



ҚК Қысқа толқынды пеш
RU Микроволновая печь

Пайдаланушы нұсқаулығы
Инструкция по эксплуатации

2
20



Electrolux

МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	3
2. ОРНАТУ	8
3. ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ.....	12
4. ПАЙДАЛАНУ	13
5. КЕҢЕСТЕР МЕН ҰСЫНЫСТАР	16
6. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	18
7. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ	19
8. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ.....	19

БІЗ СІЗ ТУРАЛЫ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux аспабын сатып алғаныңыз үшін рақмет. Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияны қамтитын өнімді таңдадыңыз. Ерекше және стильді, ол сіздің тілектеріңізді ескере отырып жасалған. Сондықтан оны қашан қолдансаңыз да, сіз әрқашан керемет нәтижеге қол жеткізетінізге сенімді бола аласыз. Electrolux әлеміне қош келдіңіз.

Біздің веб-сайтқа кіріңіз:



Пайдалану бойынша кеңестер, брошюралар, ақаулықтарды жою туралы ақпарат, техникалық қызмет көрсету туралы ақпарат алыңыз:

www.electrolux.com



Қызмет көрсету деңгейін жақсарту үшін өнімді тіркеңіз:

www.electrolux.com/productregistration



Аспабыңызға керек-жарақтарды, шығыс материалдарды және түпнұсқа қосалқы бөлшектерді сатып алыңыз:

www.electrolux.com/shop

КЛИЕНТТЕРДІҢ ҚАМЫН ОЙЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз.

Сервистік қызметке өтініш жасаған кезде сізде келесі мәліметтер бар екеніне көз жеткізіңіз.

Ақпарат зауыттық тақтайшада көрсетілген. Үлгі, ӨНК, сериялық нөмір.



Ескерту/Сақтық шаралары — қауіпсіздік туралы ақпарат



Жалпы ақпарат және кеңестер



Экологиялық ақпарат

Ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

1. ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұл құралды 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар басқалардың қадағалауымен немесе құралды қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулығына сәйкес және онымен байланысты қауіптерді түсінген жағдайда пайдалана алады. Балалардың құрылғымен ойнамауын бақылау қажет. 8 жасқа толмаған балаларға ересектердің бақылауынсыз аспапты тазалауға және техникалық қызмет көрсетуге болмайды.

Бұл құрылғы 2 000 метрден жоғары биіктіктерде қолдануға арналмаған.



МАҢЫЗДЫ! ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР: МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ БОЛАШАҚТА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАҢЫЗ.



ЕСКЕРТУ!

Айналмалы табақсыз және айналмалы табансыз аспапты пайдаланбаңыз. Аспапты бос күйінде пайдаланбаңыз.



ЕСКЕРТУ!

Егер есік немесе есік тығыздағыштары зақымдалған болса, пешті білікті маман жөндегенге дейін пайдалануға болмайды.



ЕСКЕРТУ!

Қысқа толқынды энергияның әсерінен қорғауды қамтамасыз ететін қақпақты алып тастауға байланысты кез келген техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу әрекеті біліктігі жоқ адамның денсаулығы үшін қауіпті.



ЕСКЕРТУ!

Сұйықтықтар мен басқа өнімдерді ауа өткізбейтін контейнерлерде қыздыруға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін.

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс бөлмелеріндегі қызметкерлерге арналған ас үй бөлмелері; фермалардағы үйлер; қонақ үйлер, мотельдер және басқа да тұрғын үй-жайларда; төсек және таңғы ас ұсынатын үй-жайларда пайдалануға арналған.

Қысқа толқынды пеште қауіпсіз қолдануға арналған контейнерлер мен ыдыстарды ғана пайдаланыңыз.

Қысқа толқынды пеште тамақ пен сусынға арналған темір ыдыстарды пайдалануға болмайды.

Бір рет қолданылатын пластик, қағаз немесе басқа жанғыш тағам контейнерлерін пайдаланған кезде пешті қараусыз қалдырмаңыз.

Микротолқынды пеш тамақ пен сусындарды жылытуға арналған. Тамақты немесе киімді кептіру, сондай-ақ жылыту жастықшаларын, тәпішкелерді, ысқыштарды, дымқыл шүберектерді және т.б. пеште қыздыру жарақат алу, тұтану немесе өрт қаупін тудыруы мүмкін.

Егер қыздырылып жатқан тағам түтіндей бастаса, ПЕШ ЕСІГІН АШПАҢЫЗ. Пешті өшіріп, ажыратыңыз және тамақ түтіндеуін тоқтатқанша күтіңіз. Тамақ түтінденген кезде пештің есігін ашу өртке әкеп соғуы мүмкін.

Сусындарды қысқа толқынды пеште қыздыру қайнап кету салдарынан сусынның шашырауына әкеп соғуы мүмкін, сондықтан ыдысты ұстаған кезде абай болу керек.

Тамақтандыратын бөтелкелер мен балалар тағамы бар банкалардың ішіндегісін ішер алдында араластырып немесе шайқап, күйіп қалмас үшін тамақтың температурасын тексеру керек.

Жұмыртқаны қабығымен қайнатпаңыз, ал пісірілген жұмыртқаны қысқа толқынды пеште қайта жылытуға болмайды, өйткені олар дайын күйінде де қысқа толқынды пеште жарылып кетуі мүмкін.

1.1 Күтім және тазалау

Есік:

Кірдің барлық іздерін кетіру үшін есіктің екі жағын, есік тығыздағыштарын және тығыздағыш беттерін жұмсақ, дымқыл шүберекпен үнемі сүртіп отырыңыз. Пеш есігінің әйнегін тазалау үшін қатты абразивті тазалағыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетті сызып тастауы мүмкін, бұл әйнектің сынуына әкелуі мүмкін.

Пештің ішкі беті:

Пешті тазалау үшін пеш әлі жылы болған кезде әр қолданғаннан кейін шашырандыларды немесе дақтарды жұмсақ дымқыл шүберекпен немесе ысқышпен сүртіңіз. Қатты дақтарды кетіру үшін жұмсақ сабынды қолданыңыз және қалдықтар толығымен жойылғанша дымқыл шүберекпен бірнеше рет сүртіңіз. Толқын өткізгіштің қақпағын шешпеңіз. Пеш қабырғаларындағы кішкене желдеткіш саңылауларға жұмсақ сабын немесе су кірмейтініне көз жеткізіңіз, олар пешті зақымдауы мүмкін.

Пештің ішкі бетіне спрей түріндегі тазартқыштарды қолданбаңыз. Грильді пайдаланып, пешті үнемі қыздырып отырыңыз. Тамақтың қалдықтары

немесе шашыраған май түтін немесе жағымсыз иісті тудыруы мүмкін. Қолданғаннан кейін толқын өткізгіштің қақпағын, пештің ішін, айналмалы табақты және айналмалы табанды тазалаңыз. Олар құрғақ және майсыз болуы керек. Жиналған май қызып, түтін шығаруы немесе өртенуі мүмкін.

Пештің сыртқы беті:

Пештің сыртын жұмсақ сабынмен және сумен оңай тазартуға болады. Сабынның дымқыл шүберекпен сүртілгеніне көз жеткізіп, сыртын жұмсақ сүлгімен құрғатыңыз.

Бақылау тақтасы:

Тазалаудың алдында бақылау тақтасын өшіру үшін пеш есігін ашыңыз. Бақылау тақтасын тазалаған кезде абай болу керек. Тек суға малынған шүберекті пайдаланып, тақтаны таза болғанша ақырын сүртіңіз. Шамадан тыс суды пайдаланудан аулақ болыңыз. Химиялық немесе абразивті тазартқыштарды қолданбаңыз.

Айналмалы табақ және айналмалы табан:

Пештен айналмалы табақ пен айналмалы табанды шығарып алыңыз. Айналмалы табақ пен айналмалы табанды жұмсақ, сабынды сумен жуыңыз. Жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз. Айналмалы табақты да, айналмалы табанды да ыдыс жуғышта жууға болады.

Сөресі:

Оны ыдыс жуғыш заттың жұмсақ ерітіндісімен жуып, кептіру керек. Сөре ыдыс жуғыш машина үшін қауіпсіз.

**МАҢЫЗДЫ!**

Пешті үнемі тазалап, тамақ қалдықтарын алып тастап отырыңыз. Пешті таза ұстамау беттің нашарлауына әкелуі мүмкін, бұл аспаптың қызмет ету мерзіміне теріс әсер етуі мүмкін және қауіпті жағдайға келтіруі мүмкін.

Аспаптан контейнерлерді алған кезде айналмалы табанды орнынан жылжытып алмаңыз.

**МАҢЫЗДЫ!**

Бумен тазартқышты қолдануға болмайды.

Қысқа толқынды пеш кіріктірілген түрде пайдалануға арналған.

Пайдаланған кезде құрылғы мен оның қолжетімді бөліктері қызады. Қыздыру элементтеріне тиіп кетпеу үшін абай болу керек.

**ЕСКЕРТУ!**


Грильді пайдаланған кезде қызып кетуі ықтимал есікке және қолжетімді бөліктерге балаларды жақындатпаңыз.

Күйіп қалмас үшін балаларды пештен аулақ ұстау керек.

**МАҢЫЗДЫ!**

Коммерциялық пеш тазалағыштарды, бумен тазалағыштарды, абразивті, қатты тазалағыштарды, құрамында натрий гидроксиді бар кез келген өнімдерді немесе қысқа толқынды пештің кез келген бөлігінде тазалағыш жастықшаларды пайдаланбаңыз.

2. ОРНАТУ

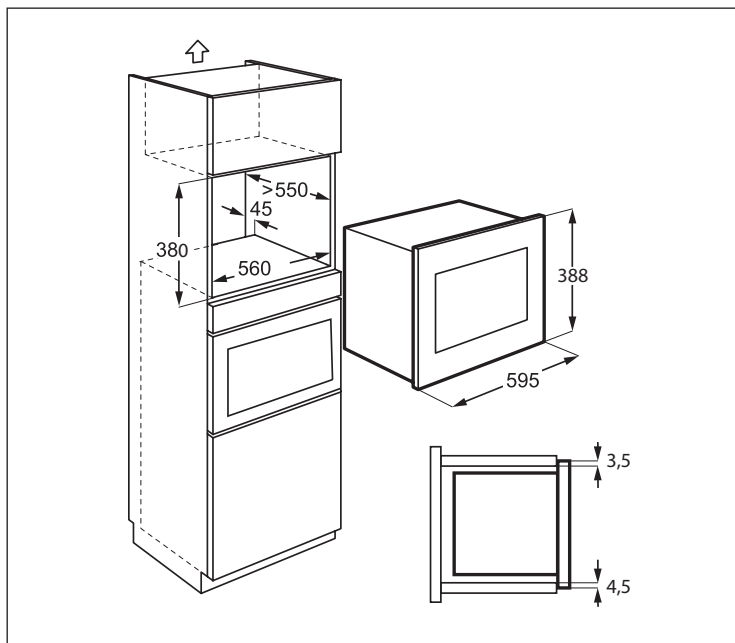



2.1 Аспапты орнату

1. Бүкіл қаптаманы алып тастаңыз және құрылғыда зақымдану белгілерінің жоқтығын мұқият тексеріңіз.
2. Пешті бекіту кронштейнін ас үй шкафының оң жағына қосымша берілген бекіту беті мен екі бұранданың көмегімен орнатыңыз.
3. Аспапты ас үй шкафына кронштейндерге бекітілгенше баяу және күш салмай-ақ, орнатыңыз. Аспаптың тұрақты және ортасында орналасқанына көз жеткізіңіз.
4. Берілген екі бұранданың көмегімен пешті сол жағынан бекітіңіз.
5. Аспаптың алдыңғы жақтауы шкафтың алдыңғы тесігіне тығыз орналасуы керек.




МАҢЫЗДЫ!

Бұл аспапты ас үй шкафтарына диаметрі 45 мм артқы мұржасыз орнатпаңыз. Желдетудің жеткіліксіздігі аспаптың жұмысына және қызмет ету мерзіміне теріс әсер етуі мүмкін.

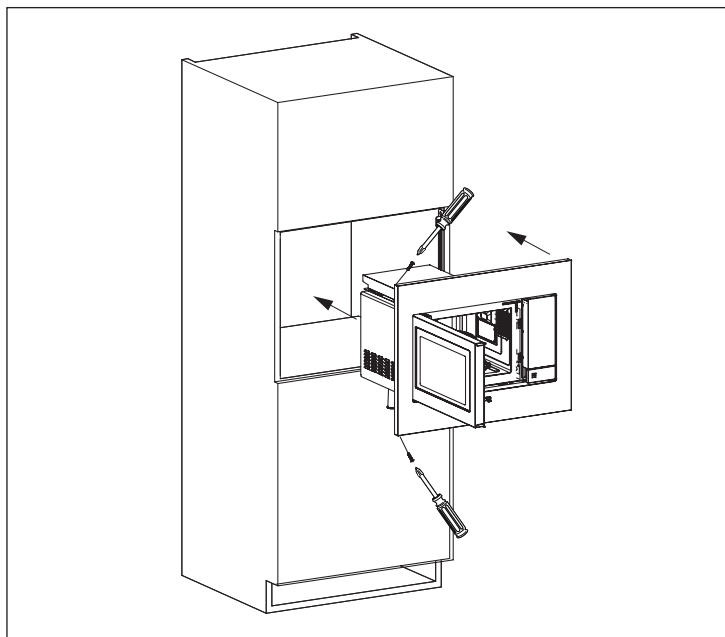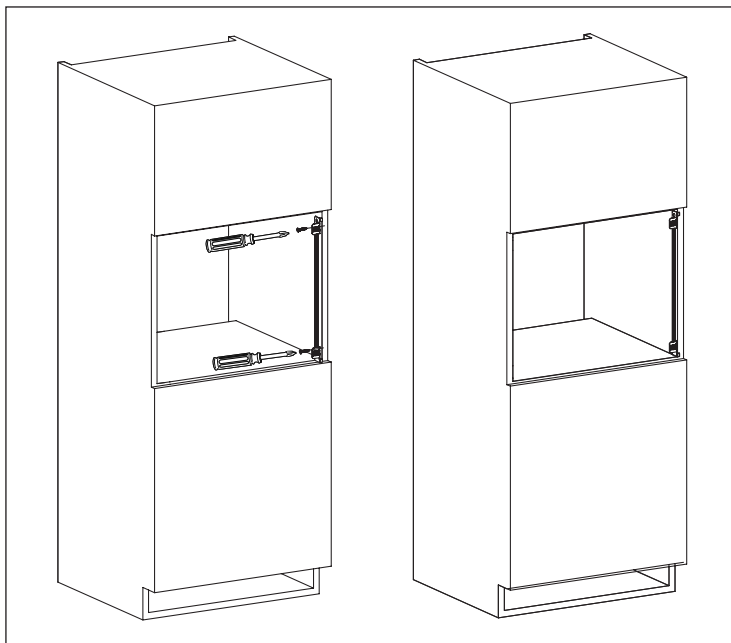

2.2 Аспапты электр желісіне қосу

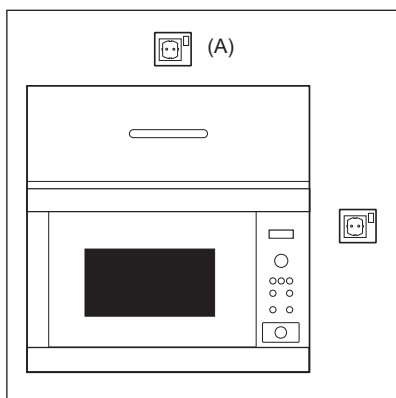

- Төтенше жағдайда құрылғыны желіден оңай ажырату үшін электр розеткасына қол жеткізу оңай болуы тиіс. Немесе электр монтаждау ережелеріне сәйкес стационарлық сымдарға қосқышты орнату арқылы пешті электр желісінен оқшаулау мүмкіндігі болуы керек.
- Қуат сымын ауыстыруды тек электр маманы жасай алады.
- Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін оны өндіруші, оның қызмет агенті немесе ұқсас біліктілігі бар адамдар ауыстыруы керек.
- Розетка шкафтың артында болмауы керек.
- Ең жақсы орын — шкафтың үстінде, (A) қараңыз.
- Аспапты дұрыс орнатылған жерге қосу розеткасы арқылы 230 В/50 Гц бір фазалы айнымалы ток желісіне қосыңыз. Розетка 16 А сақтандырғышпен қамтамасыз етілуі керек.
- Аспапты орнатудың алдында (A) нүктесіне қосылуды жеңілдету үшін қуат сымына жіп байлаңыз.
- Аспапты үстіңгі жақтары бар шкафқа орнатқан кезде қуат сымын қыспаңыз.
- Қуат сымын немесе шанышқыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Қуат сымының пештің жоғарғы артқы жағындағы ыстық ауа шығатын аймақ сияқты ыстық немесе өткір беттерден өтуін болдырмаңыз.

2.3 Қосымша ұсыныстар

Қысқа толқынды пешті қуыруға арналған майды қатты қыздырып алу үшін пайдаланбаңыз. Себебі май температурасын бақылау мүмкін емес және май өртеніп кетуі мүмкін. Попкорн жасау үшін тек қысқа толқынды пештерге арналған попкорн жасағыш ыдыстарын қолданыңыз.

КАРДИОСТИМУЛЯТОРЛАРЫ бар адамдар қысқа толқынды пештерге қатысты сақтық шаралары туралы дәрігерден немесе кардиостимулятор өндірушісінен сұрауы керек.

Есіктің құлып саңылауларына немесе желдеткіш саңылауларға ешқандай зат құймаңыз немесе салмаңыз. Құйылып кеткен жағдайда, пешті дереу өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз да, өкілетті ELECTROLUX қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.

Пешті ешқашан түрлендірмеңіз.

Берілген пешке арналған айналмалы табақ пен айналмалы табанды ғана пайдаланыңыз. Пешті айналмалы табақсыз пайдаланбаңыз.

Айналмалы табақ сынбауы үшін:

- Айналмалы табақты сумен жуар алдында оны суытыңыз.
- Ыстық тағамдарды немесе ыстық ыдыстарды суық айналмалы табаққа салмаңыз.
- Суық тағамдарды немесе суық ыдыстарды ыстық айналмалы табаққа салмаңыз.

Егер ГРИЛЬ режимін қолданғаннан кейін пеш әлі ыстық болса, қысқа толқынды пешке арналған пластик контейнерлерді пайдаланбаңыз, себебі олар еріп кетуі мүмкін. Егер контейнер өндірушісі оларды қолайлы деп санамаса, пластик контейнерлерді жоғарыда аталған режимдерде қолдануға тыйым салынады.

Өндіруші де, дилер де электр желіге қосу процедурасын дұрыс сақтамау салдарынан болған пештің зақымдалуы немесе адамның жарақаттануы үшін жауапкершілік көтермейді. Пештің қабырғаларында немесе есік тығыздағыштары мен тығыздағыш беттердің айналасында кейде су буы немесе тамшылар пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және пеш ақаулығының белгісі емес.

Осы бұйымның ішіндегі шамға (шамдарға) және бөлек сатылатын қосалқы бөлшектердің шамдарына келетін болсақ: Бұл шамдар температура, діріл, ылғалдылық сияқты тұрмыстық техникадағы экстремалды физикалық жағдайларға төтеп беруге арналған және олар құрылғының жұмыс күйі туралы ақпаратты беруге арналған. Олар басқа мақсаттарда пайдалануға арналмаған және үй-жайларды жарықтандыруға жарамайды.




ЕСКЕРТУ!


ГРИЛЬ режимінен кейін пештің іші, есігі, пештің корпусы мен керек-жарақтары өте ыстық болады. Тазалау алдында олардың толық салқындағанына көз жеткізіңіз.

3. ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ

3.1 Қысқа толқынды пеш

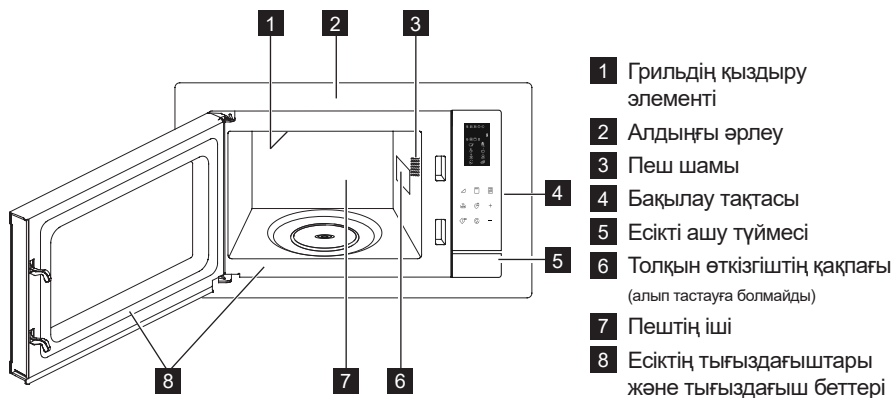

3.2 Керек-жарақтар

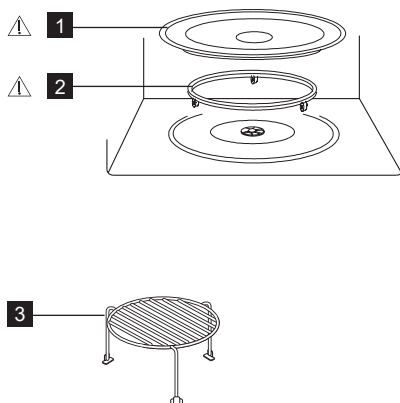

Келесі керек-жарақтардың бар екеніне көз жеткізіңіз:

- 1 Айналмалы табақ
 - 2 Айналмалы табан
 - 3 Жоғарғы сөре
- Айналмалы табанды пештің еденіне қойыңыз.
 - Содан кейін айналмалы табақты айналмалы табанға қойыңыз.
 - Айналмалы табаққа зақым келтірмеу үшін ыдыс-аяқты немесе контейнерлерді пештен шығарған кезде айналмалы табақтың жиегіне тигізбей алыңыз.




Керек-жарақтарға тапсырыс берген кезде, дилерге немесе өкілетті ELECTROLUX қызмет көрсету маманына екі нәрсені: бөлшек атауы мен пештің моделін айтуды ұмытпаңыз.



ЕСКЕРТУ!

Бұл бөлшектерсіз қысқа толқынды пешті пайдаланбаңыз.

3.3 Бақылау тақтасы

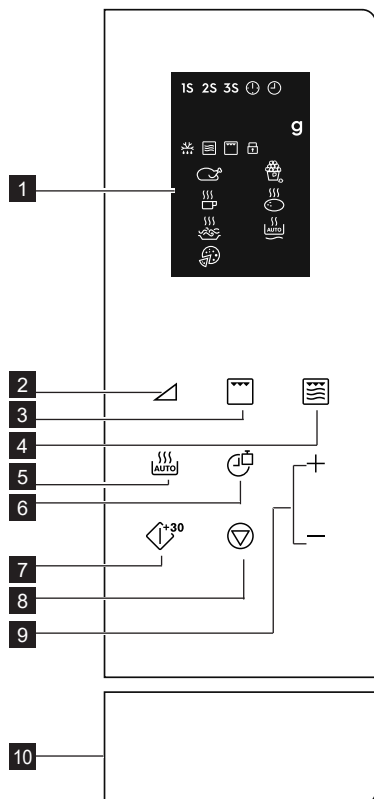

1 Цифрлық дисплей индикаторлары:

1S 2S 3S Көп сатылы тамақ пісіру

Сағатты орнату

Сағатты орнату

g Салмағы

Автоматты еріту

Қысқа толқынды пеш

Гриль

Балалардан қорғау құлпы

Тауық

Сусындар

Спагетти

Пицца

Попкорн

Картоп

Автоматты жылыту

2 Қуат деңгейі пернесі

3 Гриль пернесі

4 Микро. + гриль пернесі

5 Авто пісіру пернесі

6 Сағат/салмақ пернесі

7 Бастау/Жылдам бастау пернесі

8 Үзіліс/болдырмау пернесі

9 Уақыт +/- пернесі

10 Есікті ашу түймесі

4. ПАЙДАЛАНУ

4.1 Сағатты орнату

Пеш бірінші рет қосылған кезде, сағатты реттеу туралы сұралады. Пеш 12 және 24 сағаттық сағатпен жабдықталған.

Мысалы: Сағатты реттеу.

1. 12 сағаттық сағатты орнату үшін **САҒАТ/САЛМАҚ** пернесін бір рет басыңыз, егер сіз 24 сағаттық сағатты орнатқыңыз келсе, оны қайтадан басыңыз.

2. Сағатты реттеу үшін **УАҚЫТ + / -** пернесін басыңыз.
3. Растау үшін **САҒАТ/САЛМАҚ** түймесін басыңыз.
4. Минуттарды реттеу үшін **УАҚЫТ +/-** пернесін басыңыз.
5. Растау үшін **САҒАТ/САЛМАҚ** пернесін басыңыз.



Тамақ пісірген кезде, сіз тәулік уақытын тексеру үшін **САҒАТ/САЛМАҚ** түймесін баса аласыз.

4.2 Қысқа толқынды пеште тамақ пісіру

Қысқа толқынды пеште тамақ пісіру сізге қуаты мен пісіру уақытын реттеуге мүмкіндік береді. Алдымен қуат деңгейі пернесін басу арқылы **ҚУАТ ДЕҢГЕЙІН** таңдаңыз (төмендегі кестені қараңыз). Пісіру уақытын енгізу үшін **УАҚЫТ+ / -** пернесін басыңыз. Пісірудің ең ұзақ уақыты — 95 минут.

Мысалы: 60 % қуат деңгейінде тамақты 5 минут пісіру үшін.

1. Пештің есігін ашып, тағамды ішіне салыңыз. Есікті жабыңыз.
2. **ҚУАТ ДЕҢГЕЙІ** пернесін 5 рет басыңыз.
3. Пісіру уақытын енгізу үшін **УАҚЫТ+ / -** пернесін басыңыз.
4. **БАСТАУ/ЖЫЛДАМ БАСТАУ** пернесін басыңыз.

 Тамақ пісірген кезде, қысқа толқынды пештің қуат деңгейін тексеру үшін **ҚУАТ ДЕҢГЕЙІ** пернесін басыңыз. Өдепкі бойынша қуат деңгейі 100% құрайды. Тамақ пісіру аяқталғаннан кейін жүйе дыбыстық сигнал береді және дисплейде End (Аяқталу) жазуы пайда болады. Жаңадан тамақ пісіруді бастаудың алдында дисплейді тазалау және жүйені қайта қосу үшін кез келген түймені басыңыз. Тым жоғары қуат деңгейлері немесе тым ұзақ пісіру уақыты тағамның қызып кетуіне және өртке әкелуі мүмкін.

Қуат деңгейі пернесі	Қуат деңгейі
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Гриль

Грильде дайындау ет, стейк, котлет, кебаб, шұжық және тауық етінің жұқа тілімдері үшін ыңғайлы. Сонымен бірге ол ыстық сэндвичтер мен ұнтаққа аунатылған (au gratin) тағамдарына жарайды. Пісірудің ең ұзақ уақыты — 95 минут.

Мысалы: Грильде 12 минут пісіру үшін.

1. Пештің есігін ашып, тағамды ішіне салыңыз. Есікті жабыңыз.
2. **ГРИЛЬ** пернесін басыңыз.
3. Пісіру уақытын енгізу үшін **УАҚЫТ+ / -** пернесін басыңыз.
4. **БАСТАУ/ЖЫЛДАМ БАСТАУ** түймесін басыңыз.



МАҢЫЗДЫ! Грильде дайындау үшін торды пайдалану ұсынылады.

4.4 Микро. + Гриль

Аралас Микро / Гриль режимі пісіру барысында әртүрлі уақыт кезеңдерінде қысқа толқынды пеш пен гриль функцияларын біріктіреді.

Пісірудің ең ұзақ уақыты — 95 минут.

Мысалы: Аралас пісіру режимін 25 минутқа орнату үшін.

1. Пештің есігін ашып, тағамды ішіне салыңыз. Есікті жабыңыз.
2. **МИКРО** пернесін басыңыз. **+ ГРИЛЬ** пернесін бір немесе екі рет басыңыз.
3. Пісіру уақытын енгізу үшін **УАҚЫТ+ / -** пернесін басыңыз.
4. **БАСТАУ/ЖЫЛДАМ БАСТАУ** түймесін басыңыз.

Микро. + Гриль перне	Қысқа толқынды пеш	Гриль	Пайдалану
x 1 Со - 1	30 %	70 %	балық, картоп, au gratin
x 2 Со - 2	55 %	45 %	пудинг, омлет, пісірілген картоп, құс еті

4.5 Жылдам бастау

БАСТАУ/ ЖЫЛДАМ БАСТАУ пернесін басу арқылы 30 секунд ішінде 100% қуат деңгейінде пісіруді тікелей бастауға болады.

- i** Қосымша уақыт қосу үшін **БАСТАУ/ЖЫЛДАМ БАСТАУ** пернесін басыңыз.

4.6 Авто дайындау

Автоматты пісіргіш автоматты түрде дұрыс пісіру режимі мен уақытын анықтайды. 8 мәзірден таңдауға болады.

Авто пісіру	Тамақ	Пісіру режимі
A – 01	Тауық 800–1400 г	Микро. + Гриль
A – 02	Попкорн 99 г	Микро.
A – 03	Сүт/Кофе 1–3 шыныаяқ	Микро.
A – 04	Пісірілген картоп 1–3 шыныаяқ	Микро.
A – 05	Спагетти 100–300 г	Микро.
A – 06	Автоматты жылыту 200–800 г	Микро.
A – 07	Пицца 150–450 г	Микро. + Гриль
A – 08	Автоматты еріту	Микро.

1. Пештің есігін ашып, тағамды ішіне салыңыз. Есікті жабыңыз.
2. Тағамды таңдау үшін **АВТО ПІСІРУ** пернесін басыңыз.
3. Санын немесе салмағын таңдау үшін **УАҚЫТ/САЛМАҚ** пернесін басыңыз.
4. **БАСТАУ/ЖЫЛДАМ БАСТАУ** пернесін басыңыз.

- i** Пісіру барысында тауықты 2–3 рет аударыңыз, пештің есігін жабыңыз және пісіруді жалғастыру үшін **БАСТАУ/ЖЫЛДАМ БАСТАУ** пернесін басыңыз.

4.7 Авто еріту

Автоматты еріту тағамды еріту үшін дұрыс пісіру режимін автоматты түрде таңдайды.

Мысалы: Мұздатылған тағамды 10 минут еріту үшін.

1. Пештің есігін ашып, тағамды ішіне салыңыз. Есікті жабыңыз.
2. A-08 пайда болғанша **АВТО ПІСІРУ** пернесін 8 рет басыңыз.
3. 10 минутты орнату үшін **УАҚЫТ + / -** түймесін басыңыз.

4. **БАСТАУ/ЖЫЛДАМ БАСТАУ** пернесін басыңыз.

- i** Еріту барысында тауықты 2–3 рет аударыңыз, пештің есігін жабыңыз және пісіруді жалғастыру үшін **БАСТАУ/ЖЫЛДАМ БАСТАУ** түймесін басыңыз.

4.8 Көп сатылы пісіру

3 кезеңнен (максимум) тұратын тізбекті бағдарламалауға болады.

Мысалы: Тамақ пісіру:

1 кезең: 2 минут 30 секунд 70 %

2 кезең: Грильде 5 минут

1. Пештің есігін ашып, тағамды ішіне салыңыз. Есікті жабыңыз.
2. **ҚУАТ ДЕҢГЕЙІ** пернесін 4 рет басыңыз.
3. Пісіру уақытын енгізу үшін **УАҚЫТ+ / -** пернесін басыңыз.
4. **ГРИЛЬ** пернесін бір рет басыңыз.
5. Пісіру уақытын енгізу үшін **УАҚЫТ + / -** пернесін басыңыз.
6. **БАСТАУ/ЖЫЛДАМ БАСТАУ** түймесін басыңыз.

- i** Авто пісіру, Авто еріту және Жылдам бастау көп сатылы пісіру бағдарламасы ретінде орнатылмайды.

4.9 Балалардан қорғау құлпы

Балалардан қорғау құлпы пешті балалардың қараусыз пайдалануына жол бермейді. Пайдаланушы әрекетсіздігінің 1 минутынан кейін балалардан қорғау құлпы автоматты түрде қосылады. Болдырмау үшін есікті ашыңыз.

4.10 Үзіліс

Қысқа толқынды пеш қосулы кезде уақытша тоқтату үшін.

1. Пісіру барысында тоқтату режиміне өту үшін **ҮЗІЛІС/БОЛДЫРМАУ** пернесін бір рет басыңыз.
2. Пісіруді жалғастыру үшін **БАСТАУ/ЖЫЛДАМ БАСТАУ** түймесін басыңыз.

- i** Есік ашылған кезде, пеш жұмысын тоқтатады.

5. КЕҢЕСТЕР МЕН ҰСЫНЫСТАР

5.1 Қысқа толқынды пешке арналған қауіпсіз ыдыс

Ыдыс-аяқ	Қысқа толқынды пеш қауіпсіз	Пікірлер
Алюминий фольга / контейнерлер	✓ / X	Тағамды қызып кетуден қорғау үшін алюминий фольганың кішкене бөліктерін пайдалануға болады. Фольганы пештің бүйірлерінен кемінде 2 см қашықтықта ұстаңыз, себебі электр доғасы пайда болуы мүмкін. Егер өндіруші көрсетпесе, фольгадан жасалған контейнерлерді пайдалану ұсынылмайды. Нұсқауларды мұқият орындаңыз.
Фарфор және керамика	✓ / X	Металл декоры бар ыдыстарды қоспағанда, фарфор, керамика, жылтыратылған қыш ыдысты және сүйек фарфорын әдетте қолдануға болады.
Шыны ыдыс, мысалы, Pyrex®	✓	Жұқа шыны ыдыстарды қолданған кезде абай болу керек, себебі ол қатты қызған кезде сынуы немесе жарылуы мүмкін.
Металл	X	Микротолқынды пешті пайдаланған кезде металл ыдыстарды пайдалану ұсынылмайды, себебі одан өртке әкелуі ықтимал электр доғасы пайда болады.
Пластмасса / полистирол, мысалы, фаст-фуд контейнерлері	✓	Сақ болу керек, өйткені кейбір контейнерлер жоғары температурада деформацияланады, ериді немесе түсі өзгереді.
Мұздатқыш/пісіруге арналған сәмкелер	✓	Буды шығару үшін оларды тесу керек. Сәмкелер микротолқынды пешке жарамды екеніне көз жеткізіңіз. Пластик немесе металл қоспаларды пайдаланбаңыз, себебі олар металл доғаның әсерінен еріп кетуі немесе өртенуі мүмкін.
Қағаз табақтар, шыныаяқтар және ас үй қағаздары	✓	Тек жылыту немесе ылғалды сіңіру үшін пайдаланыңыз. Сақ болу керек, өйткені қызып кету өртке әкелуі мүмкін.
Сабан және ағаш контейнерлер	✓	Бұл материалдарды пайдаланған кезде әрқашан пештің жанында болыңыз, себебі олардың қызып кетуі өртке әкелуі мүмкін.
Макулатура және газеттер	X	Құрамында ұшқын тудыратын және өртке әкелетін металл сығындылары болуы мүмкін.

5.2 Қысқа толқынды пешке арналған кеңестер

Қысқа толқынды пешке арналған ұсыныстар	
Құрамы	Майы немесе қант мөлшері жоғары тағамдар (мысалы, Рождестволық пудинг, тартылған пирогтар) аз қыздыру уақытын қажет етеді. Сақ болу керек, өйткені қызып кету өртке әкелуі мүмкін.
Өлшемі	Біркелкі пісіру үшін барлық бөліктер бірдей мөлшерде болуы керек.
Өнімнің температурасы	Тағамның бастапқы температурасы қажетті пісіру уақытына әсер етеді. Жылуды немесе буды шығару үшін толтырылған тағамдарды (мысалы, джем салынған тоқаштарды) кесіңіз.
Орналастыру	Тағамның ең қалың бөліктерін тағамның сыртына қарай орналастырыңыз (мысалы, тауық сан еттері).
Қақпақ	Қысқа толқынды пештің желдетілетін пленканы немесе сәйкес қақпақты пайдаланыңыз.
Тесу	Қабықшасы, терісі немесе мембранасы бар өнімдерді пісірудің немесе қыздырудың алдында бірнеше жерден тесу керек, өйткені бу пайда болады, бұл жарылысқа әкелуі мүмкін (мысалы, картоп, балық, тауық еті, шұжық).  МАҢЫЗДЫ! Жұмыртқаларды қысқа толқынды пеште қыздыруға болмайды, өйткені олар пісіру аяқталғаннан кейін де жарылуы мүмкін (мысалы, қайнатылған, қатты пісірілген жұмыртқалар).
Араластыру, аудару және қайта реттеу	Біркелкі пісіру үшін тағамды пісірген кезде араластыру, аудару және қайта реттеу қажет. Тағамды әрқашан араластырып отырыңыз және сыртынан ортасына қарай жылжытыңыз.
Тұру	Пісіргеннен кейін жылу бүкіл ыдысқа біркелкі таралуы үшін тұру керек.
Қорғау	Жылы жерлерді қысқа толқындарды шағылыстыратын фольганың кішкене бөліктерімен қорғауға болады (мысалы, тауықтың аяқтары мен қанаттары).



Пештен тағамдарды аларда, күйіп қалмау үшін ыдыс ұстағыштарды немесе пеш қолғаптарын қолданыңыз. Бүмен күйіп қалмау үшін әрқашан контейнерлерді, попкорн пакеттерін, пеште пісіруге арналған сәмкелерді және т.б. ашарда бетіңіз бен қолыңызға абай болыңыз.

Пештің есігін ашқан кезде, шыққан бу мен жылудан күйіп қалмау үшін әрқашан одан алыс тұрыңыз. Буды босату және күйіп қалмау үшін қыздырғаннан кейін салмасы бар пісірілген тағамдарды кесіңіз.

6. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Мәселе	Мыналарды тексеріңіз...
Қысқа толқынды пеш дұрыс жұмыс істемей ме?	- Сақтандырғыш қорабындағы сақтандырғыштар жұмыс істейді. - Электр қуатының үзілістері болмады. - Егер сақтандырғыштар жанып тұрса, білікті электр маманына хабарласыңыз.
Қысқа толқынды пеш режимі жұмыс істемей ме?	- Есік дұрыс жабылған. - Есіктің тығыздағыштары және олардың беттері таза. БАСТАУ түймесі басылды.
Айналмалы табақ айналмай тұр ма?	- Айналмалы табақтың табаны дискіге дұрыс қосылған. - Ыдыс-аяқ айналмалы табақтан шығып тұрған жоқ. - Тамақ айналмалы табақтың шетінен шығып тұрған жоқ, оның айналуына бөгет жасамайды. - Айналмалы табақтың астындағы ойықта ештеңе жоқ.
Қысқа толқынды пеш өшпей тұр ма?	- Құрылғыны сақтандырғыш қорабынан ажыратыңыз. - ELECTROLUX компаниясының уәкілетті қызмет көрсету агентіне қоңырау шалыңыз.
Ішкі жарықтандыру жұмыс істемей ме?	ELECTROLUX компаниясының уәкілетті қызмет көрсету агентіне хабарласыңыз. Ішкі шамын тек өкілетті ELECTROLUX қызмет көрсету бойынша білікті маман ауыстыру керек.
Тағамдарды жылыту және пісіру бұрынғыдан ұзағырақ уақыт алады ма?	- Дайындауға ұзағырақ уақытын орнатыңыз (еке есе көп көлем = уақыт та шамамен еке есе ұзақ болуы тиіс) немесе - Егер тағам әдеттегіден суық болса, оны анда-санда аударып отырыңыз немесе - Жоғарылау қуатты орнатыңыз.



Егер пеш кез келген режимде 2 минут немесе одан да ұзақ жұмыс істесе, желдеткіш пісіру аяқталғаннан кейін 3 минут бойы қосұлы болады.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ

Айнымалы ток кернеуі		230В, 50Гц, бір фазалы
Тарату желісінің сақтандырғышы / қосқышы		Кем дегенде 16 А
Айнымалы ток қуаты қажет:	Микротолқын	1.400 кВт
	Гриль	1.000 кВт
Шығу қуаты:	Микротолқын	900 Вт (IEC 60705)
	Гриль	1000 Вт
Қысқа толқынды жиілік		2450 МГц ¹⁾ (2-Топ/В Класы)
Сыртқы өлшемдері:	LMS4253TM	595 мм (Е) x 388 мм (Б) x 378 мм (Т)
Қуыс өлшемдері		340 мм (Е) x 220 мм (Б) x 364 мм (Т) ²⁾
Пештің көлемі		25 литр ²⁾
Айналмалы табақ		Ø 270 мм, шыны
Салмағы		шамамен 15,7 кг

- ¹⁾ Бұл өнім EN55011 Еуропалық стандартының талаптарына сәйкес келеді. Осы стандартқа сәйкес бұл өнім 2-топ «В» класы жабдықтары ретінде жіктеледі. 2-топ жабдықтың тамақ өнімдерін термиялық өңдеу үшін электр-магниттік сәулелену түрінде радиожілілік энергиясын әдейі өндіретінін білдіреді. «В» класындағы жабдық жабдықтың тұрмыстық мекемелерде пайдалануға жарамды екенін білдіреді.
- ²⁾ Ішкі сыйымдылығы ең үлкен өнім, тереңдігін және биіктігін өлшеу арқылы есептеледі. Азық-түлікті сақтауға арналған нақты сыйымдылығы одан төмен.

8. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

 таңбасы бар материалдарды қайта өңдеңіз. Қаптаманы қайта өңдеу үшін оны тиісті контейнерлерге салыңыз.

Қоршаған ортаны және адамдардың денсаулығын қорғауға көмектесіңіз және пайдаланылған электр және электронды құрылғыларды қайта өңдеңіз.

 таңбасы бар құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті жою орнына қайта тапсырыңыз немесе өзіңіздің муниципалды кеңсеңізге хабарласыңыз.

Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген, оның нөмірінің бірінші саны өндірілген жылдың соңғы санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне сәйкес келеді. Мысалы, 94512345 сериялық нөмірі өнім 2019 жылдың қырық бесінші аптасында өндірілгенін білдіреді. Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі жасалған

СОДЕРЖАНИЕ

1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	21
2. УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ	26
3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	30
4. РАБОТА	31
5. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ	35
6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	37
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	38
8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	38

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в мир Electrolux!

На нашем веб-сайте Вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.electrolux.ru/support



Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.promo.electrolux.ru



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и оригинальные запасные части для своего прибора:
www.electrolux-1.ru

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.

Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации



Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Уход и очистка прибора может осуществляться детьми старше 8 лет, однако только под присмотром взрослых, способных обеспечить безопасность.

Этот прибор не предназначен для использования на высоте выше 2000 м.



ВНИМАНИЕ! ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИХ И СОХРАНИТЕ, ЧТОБЫ ОБРАЩАТЬСЯ К НИМ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.



ВНИМАНИЕ!

Не использовать устройство без поворотного столика и подставки. Не использовать устройство без продуктов внутри.



ВНИМАНИЕ!

В случае повреждения дверцы или уплотнителей печь можно эксплуатировать только после проведения ремонта квалифицированным специалистом.

**ВНИМАНИЕ!**

Работы по сервисному обслуживанию и ремонту, требующие демонтажа корпуса, который обеспечивает защиту от опасного излучения микроволновой энергии, должен выполнять только квалифицированный специалист.

**ВНИМАНИЕ!**

Жидкости и другие виды пищи нельзя нагревать в запечатанных контейнерах, так как они могут взорваться.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах

Используйте только те контейнеры и принадлежности, которые предназначены для СВЧ-печей.

Металлические контейнеры для пищевых продуктов и напитков не подходят для применения в микроволновой печи.

Не оставляйте печь без присмотра при использовании одноразовой пластиковой посуды, бумаги или других воспламеняющихся пищевых контейнеров.

Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды, а также разогрев греющих подушечек, тапок, губок, влажной ткани и схожих предметов может привести к травмам и возгоранию.

Если нагреваемая пища начинает дымиться, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЦУ. Выключите печь, выньте вилку из розетки и подождите, пока пища перестанет дымиться. Открытие дверцы во время того, как пища дымится, может привести к пожару.

Нагревание напитков в СВЧ-печи может привести к тому, что они забурлят и вскипят, спустя некоторое время. Поэтому следует осторожно обращаться с контейнером.

Во избежание ожогов перед употреблением содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо взболтать и проверить их температуру.

Не варите яйца в скорлупе и не подогревайте в СВЧ-печах яйца, сваренные целиком вкрутую, поскольку они могут взрываться даже после завершения приготовления.

1.1 Уход и очистка

Дверца:

Чтобы удалить все следы грязи, регулярно очищайте обе стороны дверцы, дверные прокладки и уплотняемые поверхности мягкой влажной тканью. Не используйте сильнодействующие абразивные чистящие средства и острые металлические скребки для очистки стекла дверцы печи, поскольку они могут поцарапать поверхность, что может привести к раскалыванию стекла.

Внутренние поверхности печи:

Чтобы выполнить очистку, вытирайте пятна и следы расплескивания мягкой влажной тканью или губкой после каждого использования, пока печь еще горячая. Если пятна не удастся очистить, используйте мягкое мыло и несколько раз протрите их мягкой тканью, чтобы удалить все остатки.

Не снимайте крышку волновода. Убедитесь в том, что мягкое мыло или вода не проникают в маленькие отверстия в стенках, так как это может повредить печь. Не используйте чистящие средства аэрозольного типа для очистки внутренних поверхностей. Регулярно прогревайте печь с помощью гриля. Остатки пищи или пролитый жир могут вызывать появление дыма или неприятного запаха. После использования очищайте крышку волновода, духовку, вращающуюся подставку и опору вращающейся подставки. Они должны быть сухими и нежирными. Перегрев накопившегося жира может привести к задымлению или возгоранию.

Внешние поверхности печи:

Внешние поверхности печи можно легко очистить с помощью мягкого мыла и воды. Вытрите мыло влажной тканью, а затем высушите внешние поверхности мягким полотенцем.

Панель управления:

Перед очисткой откройте дверцу, чтобы деактивировать панель управления. Панель управления необходимо очищать с осторожностью. Смочите тряпку водой и аккуратно протрите панель, чтобы очистить ее. Не используйте слишком много воды. Не используйте химическое или абразивное чистящее средство.

Вращающаяся подставка и опора вращающейся подставки:

Выньте вращающуюся подставку и опору вращающейся подставки из печи. Промойте вращающуюся подставку и опору вращающейся подставки мягкой водой с мылом. Высушите их мягкой тканью. Как подставка, так и её опора пригодны для мытья в посудомоечной машине.

Решетка:

Решетку нужно вымыть в мягком растворе жидкости для мытья посуды и высушить. Решетка подходит для мытья в посудомоечной машине.



ВНИМАНИЕ!

Регулярно чистите печь, удаляя остатки пищи. Неспособность поддерживать печь в чистом состоянии может привести к повреждению поверхности. Это может негативно сказаться на сроке службы изделия и вызвать опасную ситуацию.

Вынимая контейнеры из прибора, следует проявлять особую осторожность, чтобы не сместить вращающуюся подставку.



ВНИМАНИЕ!

Не применяйте пароочиститель.

Микроволновая печь предназначена для встраивания. Детали данного прибора нагреваются во время работы. Будьте осторожны! Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов.



ВНИМАНИЕ!


Не допускайте детей к дверце СВЧ-печи и ее частей, которые могут нагреваться во время использования гриля. Следите за детьми во избежание ожогов.



ВНИМАНИЕ!

Не используйте промышленные очистители для печей, пароочистители, абразивные сильнодействующие чистящие средства, любые химикаты, содержащие гидроокись натрия или губки для посуды при очистке любой детали микроволновой печи.

2. УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

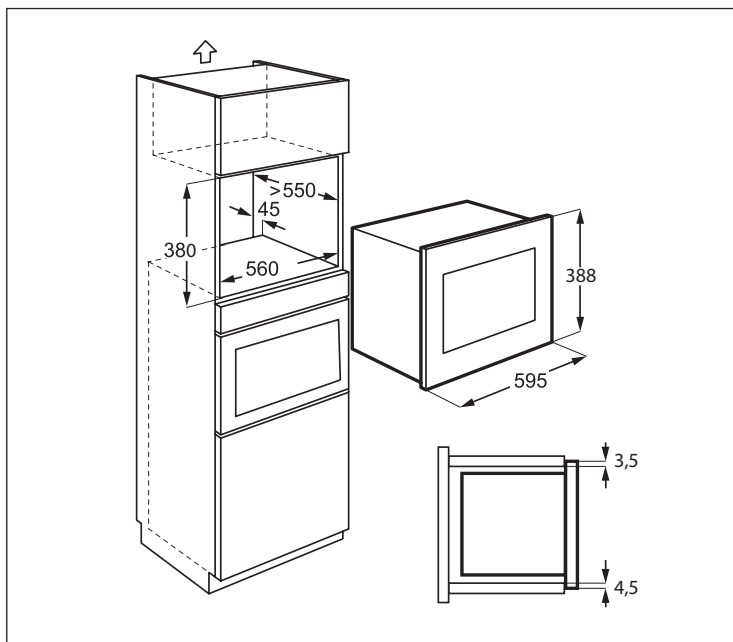

2.1 Установка прибора



1. Удалите всю упаковку и внимательно осмотрите её на предмет повреждений.
2. Зафиксируйте крепежную скобу на правой стороне кухонного шкафа при помощи двух входящих в комплект винтов, следуя инструкции по эксплуатации.
3. Медленно введите прибор в кухонный шкаф до щелчка, не прикладывая усилий. Убедитесь в том, что прибор расположен по центру и не шатается.
4. Зафиксируйте печь с левой стороны при помощи двух входящих в комплект винтов.
5. Передний край печи должен быть заподлицо с открытым фронтальным пространством кухонного шкафа.

зазора 45 мм. Ненадлежащая вентиляция может негативным образом отразиться на рабочих характеристиках прибора и привести к сокращению срока службы.




ВНИМАНИЕ!

Не устанавливайте прибор в кухонные шкафы без указанной в спецификациях вентиляционного

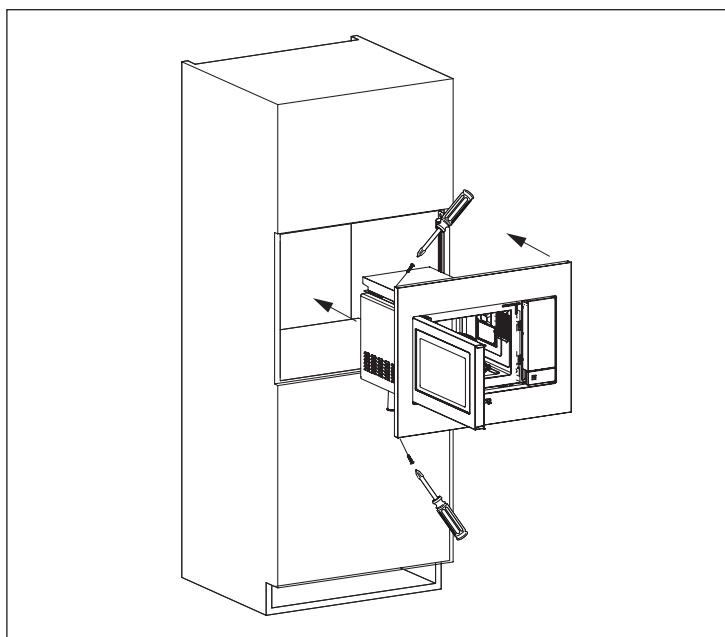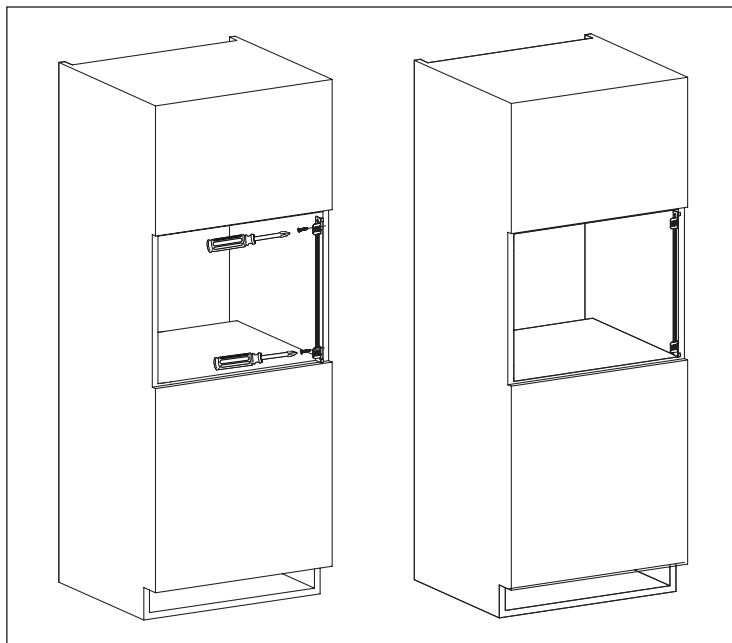

2.2 Подключение прибора к источнику питания

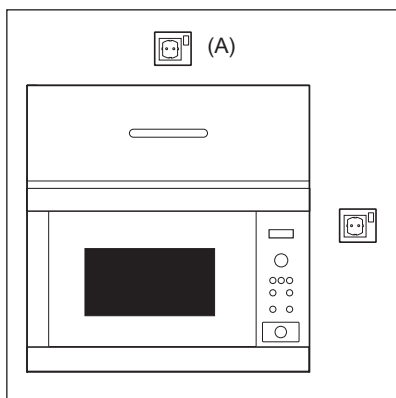

- Электрическая розетка должна находиться неподалеку, чтобы прибор можно было легко выключить из сети в аварийной ситуации. Кроме того, можно изолировать печь от источника питания, встроив выключатель в фиксированную проводку согласно правилам монтажа проводов.
- Шнур питания может заменять только электрик.
- Если входящий в комплект шнур поврежден, во избежание опасности его следует заменить в авторизованном сервисном центре Electrolux.
- Розетку не следует размещать за шкафом.
- Самое лучшее положение – над шкафом (A).
- Подключите прибор к однофазному источнику переменного тока 230 В/50 Гц с помощью правильно установленной заземленной розетки.
- Перед установкой печи привяжите верёвку к вилке шнура питания, чтобы без особых усилий достать его для последующего подключения к электрической розетке.
- Вставляя прибор в шкаф с высокими стенками, постарайтесь НЕ сплющить шнур питания.
- Не погружайте шнур питания или вилку в воду или в иную жидкость.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не лежал на горячих поверхностях или на острых углах (таких как вентиляционные отверстия для горячего воздуха в верхней части задней стенки печи).

2.3 Дополнительные советы

Не используйте СВЧ-печь для нагревания масла при глубоком прожаривании. Температуру невозможно контролировать, и масло может загореться. Этот прибор не предназначен для приготовления попкорна. Для приготовления попкорна используйте только специализированные СВЧ-устройства.

Лица, имеющие КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ, должны узнать у своих врачей или у изготовителя кардиостимулятора, какие меры предосторожности нужно принимать при обращении с СВЧ-печами.

Никогда не проливайте жидкость на отверстия замка дверцы или на вентиляционные отверстия. Не допускается вставлять в них какие-либо предметы. При разливе жидкости немедленно выключите печь, выньте вилку из розетки и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр ELECTROLUX.

Никогда не вносите изменения в конструкцию печи.

Используйте вращающуюся подставку и опору вращающейся подставки, разработанные для этой печи. Не включайте печь без вращающейся подставки.

Чтобы предотвратить поломку вращающейся подставки, выполните следующие действия:

- Вращающаяся подставка должна успеть остыть перед тем, как вы будете ее мыть.
- Не ставьте горячую пищу или горячие приспособления на холодную подставку.
- Не ставьте холодную пищу или холодные приспособления на горячую подставку.

Если печь еще не остыла после использования в режиме ГРИЛЯ, не ставьте в нее пластиковые контейнеры, поскольку они могут расплавиться. В этих режимах не нужно использовать пластиковые контейнеры, если изготовитель контейнера не указывает, что они пригодны для этого.

Изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, импортёр и продавец не несут никакой ответственности за повреждение печи или личный ущерб, вызванный несоблюдением правильной процедуры подключения электричества. На стенках печи или вокруг дверных прокладок и уплотняемых поверхностей иногда могут образовываться водяной пар или капли. Это нормальная ситуация и она не указывает на утечку СВЧ-излучения или неполадки.

О лампах внутри прибора и лампах, продаваемых отдельно в качестве запасных частей: данные лампы рассчитаны на работу в бытовых приборах в исключительно сложных температурных, вибрационных и влажностных условиях или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других приборах и не подходят для освещения бытовых помещений.




ВНИМАНИЕ!


В процессе приготовления в режиме ГРИЛЯ камера печи, дверца, корпус и принадлежности сильно нагреваются. Перед очисткой убедитесь в том, что они полностью остыли.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

3.1 Свч-печь

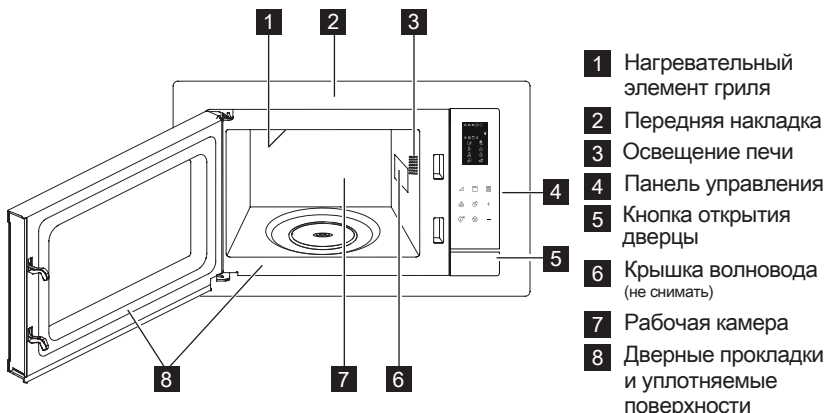

3.2 Аксессуары

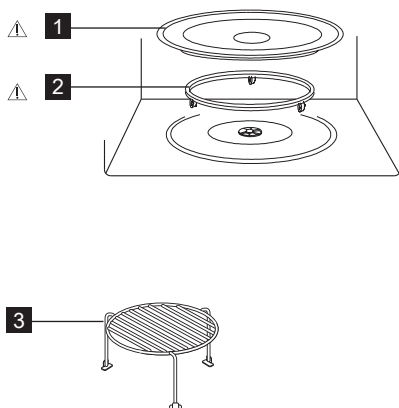

Убедитесь в наличии следующих аксессуаров:

- 1 Вращающаяся подставка
- 2 Опора вращающейся подставки
- 3 Верхняя решетка

- Поместите опору вращающейся подставки на дно углубления.
- Затем поместите вращающуюся подставку на опору.
- Чтобы не повредить вращающуюся подставку, не задевайте ее края тарелками или контейнерами, вынимая их из печи.


i При заказе аксессуаров в магазине или авторизованном сервисном центре укажите наименование аксессуара, а также модель и/или продуктовый номер печи.



ВНИМАНИЕ!

Не использовать микроволновую печь без этих компонентов.

3.3 Панель управления

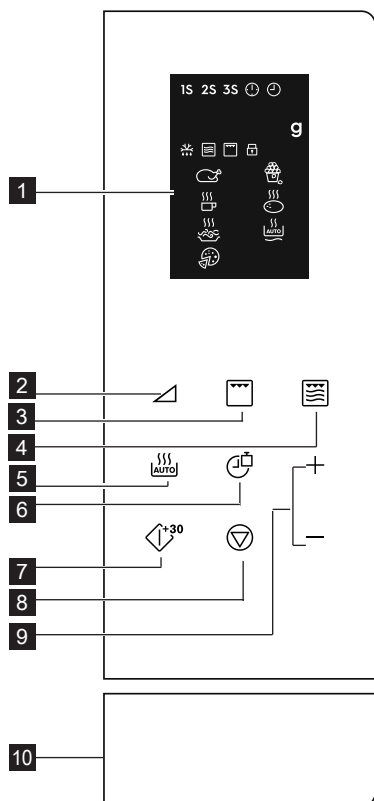

1 Указатели на цифровом дисплее:

1S 2S 3S

Приготовление в несколько этапов



Часы



Настройка часов



Вес



Автоматическая разморозка



СВЧ-излучение



Гриль



Защитная блокировка от детей



Курица



Напитки



Спагетти



Пицца



Попкорн



Картофель



Автоматическое разогревание

2 Кнопки «Уровни мощности»

3 Кнопка Гриль

4 Кнопка «Микроволны + гриль»

5 Кнопка «Автоматическое приготовление»

6 Кнопка «Часы/вес»

7 Кнопка «Запуск / быстрый запуск»

8 Кнопка «Пауза/отмена»

9 Кнопка «Время +/-»

10 Кнопка открытия двери

4. РАБОТА

4.1 Настройка часов

При первом включении печи вы можете настроить часы. Часы печи отображают время в 12- или 24-часовом формате.

Пример: Как выставить на часах время.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку **ЧАСЫ/ВЕС** один раз, чтобы настроить время в 12-часовом формате. Чтобы настроить время

в 24-часовом формате, нажмите кнопку еще раз.

2. Нажмите кнопку **ВРЕМЯ +/-**, чтобы настроить часы.
3. Нажмите кнопку **ЧАСЫ/ВЕС** для подтверждения.
4. Нажмите кнопку **ВРЕМЯ +/-**, чтобы настроить минуты.
5. Нажмите кнопку **ЧАСЫ/ВЕС** для подтверждения.

-  В процессе приготовления можно нажать кнопку **ЧАСЫ/ВЕС**, чтобы посмотреть время.

4.2 Уровни мощности СВЧ-излучения

В процессе приготовления в микроволновой печи вы можете настроить мощность и время. Сначала выберите уровень мощности при помощи кнопки **УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ** (см. таблицу ниже). Нажмите кнопку **ВРЕМЯ +/-**, чтобы ввести время приготовления. Максимальное время приготовления составляет 95 минут.

Пример: Для приготовления блюда в течение 5 минут на мощности 60 %.

1. Откройте дверцу и поместите блюдо внутрь. Закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку **УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ** 5 раз.
3. Нажмите кнопку **ВРЕМЯ +/-**, чтобы ввести время приготовления.
4. Нажмите кнопку **ЗАПУСК / БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**.

-  Чтобы проверить уровень мощности в процессе приготовления, нажмите кнопку **УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ**. По умолчанию установлен уровень мощности 100 %.
- По завершении приготовления система выводит звуковой сигнал, а на дисплее появляется надпись «End». Перед запуском следующего цикла приготовления нажмите любую кнопку, чтобы сбросить дисплей и систему. Перегрев пищи вследствие выбора слишком высокого уровня мощности или слишком длительного времени приготовления может привести к возгоранию.

Кнопки «Уровни Мощности»	Уровни Мощности
x 1	100 % (P100)
x 2	90 % (P-90)
x 3	80 % (P-80)
x 4	70 % (P-70)
x 5	60 % (P-60)
x 6	50 % (P-50)
x 7	40 % (P-40)
x 8	30 % (P-30)
x 9	20 % (P-20)
x 10	10 % (P-10)
x 11	0 % (P-00)

4.3 Гриль

В режиме гриля особенно удобно готовить тонкие ломтики мяса, стейки, котлеты, жаркое, сосиски и кусочки курицы. Также его можно использовать для приготовления горячих бутербродов и запеканок. Максимальное время приготовления составляет 95 минут.

Пример: Приготовление блюда на гриле в течение 12 минут.

1. Откройте дверцу и поместите блюдо внутрь. Закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку **ГРИЛЬ**.
3. Нажмите кнопку **ВРЕМЯ +/-**, чтобы ввести время приготовления.
4. Нажмите кнопку **ЗАПУСК / БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**.



ВНИМАНИЕ! Для поджаривания пищи рекомендуется использовать верхнюю или нижнюю решетку.

4.4 Микроволны + Гриль

Комбинированный режим объединяет в себе функции Микроволновой обработки и Гриля, которые применяются на различных этапах приготовления.

Максимальное время приготовления составляет 95 минут.

Пример: Настройка комбинированного режима для приготовления в течение 25 минут.

1. Откройте дверцу и поместите блюдо внутрь. Закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку **МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ** один или два раза.

3. Нажмите кнопку **ВРЕМЯ +/-**, чтобы ввести время приготовления.
4. Нажмите кнопку **ЗАПУСК / БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**.

Микроволны + Гриль	СВЧ-излучение	Гриль	Использование
x 1 Со - 1	30 %	70 %	рыба, картофель, запеканка
x 2 Со - 2	55 %	45 %	пудинг, омлет, запеченный картофель, птица

4.5 Быстрый запуск

Вы можете запустить процесс приготовления на мощности 100 % в течение 30 секунд, просто нажав кнопку **ЗАПУСК / БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**.

-  Чтобы увеличить время, нажмите кнопку **ЗАПУСК / БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**.

4.6 Автоматическое приготовление

Функция автоматического приготовления автоматически устанавливает режим и время приготовления. Вы можете выбрать любое из 8 меню.

Автоматическое Приготовление	Блюдо	Режим Приготовления
A - 01	Курица 800 - 1400 г	Микроволны + Гриль
A - 02	Попкорн 99 г	СВЧ-излучение
A - 03	Молоко/кофе 1 - 3 стакана	СВЧ-излучение.
A - 04	Запеченный картофель 1 - 3 шт	СВЧ-излучение
A - 05	Спагетти 100 - 300 г	СВЧ-излучение.
A - 06	Автоматическое разогревание 200 - 800 г	СВЧ-излучение
A - 07	Пицца 150 - 450 г	Микроволны + Гриль
A - 08	Автоматическая разморозка	СВЧ-излучение.

1. Откройте дверцу и поместите блюдо внутрь. Закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку **АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ**, чтобы выбрать блюдо.
3. Нажмите кнопку **ЧАСЫ/ВЕС**, чтобы выбрать количество или вес.
4. Нажмите кнопку **ЗАПУСК / БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**.

-  В процессе приготовления переверните курицу 2–3 раза, закройте дверцу и нажмите кнопку **ЗАПУСК / БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**, чтобы возобновить процесс приготовления.

4.7 Автоматическая разморозка

Функция автоматической разморозки автоматически устанавливает режим и время приготовления для размораживания продукта.

Пример: Разморозка замороженного продукта в течение 10 минут.

1. Откройте дверцу и поместите блюдо внутрь. Закройте дверцу.

2. Нажмите кнопку **АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ** 8 раз, чтобы на экране появилась надпись A-08.
3. Нажмите кнопку **ВРЕМЯ +/-**, чтобы установить время 10 минут.
4. Нажмите кнопку **ЗАПУСК / БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**.

 Во время размораживания 2–3 раза переверните курицу, закройте дверцу и нажмите кнопку **ЗАПУСК / БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**, чтобы возобновить процесс приготовления.

4.8 Приготовление в несколько этапов

Вы можете запрограммировать последовательность приготовления из 3 этапов.

Пример: Приготовление:

Этап 1: 2 минуты 30 секунд на мощности 70 %

Этап 2: 5 минут на гриле

1. Откройте дверцу и поместите блюдо внутрь. Закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку **УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ** 4 раза.
3. Нажмите кнопку **ВРЕМЯ +/-**, чтобы ввести время приготовления.
4. Нажмите кнопку **ГРИЛЬ** один раз.
5. Нажмите кнопку **ВРЕМЯ +/-**, чтобы ввести время приготовления.
6. Нажмите кнопку **ЗАПУСК / БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**.

 Функции «Автоматическое приготовление», «Автоматическая разморозка» и «Быстрый запуск» недоступны для использования в программе приготовления в несколько этапов.

4.9 Защитная блокировка от детей

Детский замок предотвращает бесконтрольное использование прибора детьми. Детский замок автоматически срабатывает через 1 минуту отсутствия эксплуатации. Чтобы снять блокировку, откройте дверцу.

4.10 Пауза

Как перейти в режим паузы при работающей печи.

1. Нажмите кнопку **ПАУЗА/ОТМЕНА** один раз, чтобы приостановить процесс приготовления.
2. Нажмите кнопку **ЗАПУСК / БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**, чтобы возобновить процесс приготовления.

 Печь прекратит процесс приготовления, когда вы откроете дверцу.

5. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

5.1 Посуда для СВЧ-печей

Посуда	Для СВЧ-печей	Комментарии
Алюминиевая фольга/ контейнеры из фольги	✓ / X	Для защиты пищи от перегрева могут применяться маленькие кусочки алюминиевой фольги. Держите фольгу на расстоянии не менее 2 см от стенок печи, чтобы не возник дуговой разряд. Контейнеры из фольги не рекомендуется использовать, если это не указано изготовителем ; тщательно выполняйте инструкции.
Фарфор и керамика	✓ / X	Фарфор, гончарные изделия, изделия из глазированной глины и костяного фарфора, за исключением изделий с металлическими украшениями, обычно считаются пригодными.
Стеклоанная тара (например, Pyrex®)	✓	При использовании изделий из тонкого стекла необходимо соблюдать осторожность, поскольку при внезапном нагреве они могут лопнуть или треснуть.
Металл	X	Использовать металлическую посуду в СВЧ-печах не рекомендуется, поскольку при этом образуется дуговой разряд, который может вызвать пожар.
Пластик и полистирол (например, контейнеры для продуктов быстрого приготовления)	✓	Необходимо принимать меры предосторожности, поскольку некоторые контейнеры могут покоробиться, расплавиться или изменить окраску при высоких температурах.
Пакеты для холодильника или жарки	✓	Пакеты нужно протыкать, чтобы выпускать пар. Убедитесь в том, что они пригодны для микроволновых печей. Не применяйте пластиковые или металлические стяжки, поскольку они могут расплавиться или загореться из-за дугового разряда на металлической поверхности.
Бумажные тарелки, чашки и кухонная бумага	✓	Используйте их только для разогревания или выпитывания влаги. Будьте внимательны: перегрев может привести к пожару.
Контейнеры из соломки и дерева	✓	Всегда присматривайте за печью при использовании этих материалов, поскольку перегрев может вызвать пожар.
Бумага из вторсырья и газеты	X	Может содержать следы металла, которые будут вызывать дуговой разряд и могут привести к пожару.

5.2 Приготовление пищи в микроволновой печи

Приготовление пищи в микроволновой печи	
Состав	Пищу с высоким содержанием жиров и сахара (рождественский пудинг, сладкие пирожки) не нужно долго греть. Будьте внимательны, так как перегрев может привести к пожару.
Размер	Чтобы пища нагревалась равномерно, сделайте так, чтобы все кусочки были одного размера.
Температура пищи	Первоначальная температура пищи влияет на длительность приготовления. Делайте надрезы на пище с наполнителями (например, на пончиках с джемом), чтобы выпустить пар и тепло.
Размещение	Разместите самые толстые кусочки еды (например, куриные ножки) так, чтобы они находились у края блюда.
Накрывание	Используйте липкую ленту для СВЧ-печей или подходящую крышку.
Протыкание	Пищу, покрытую скорлупой, кожей или мембраной, необходимо проткнуть в нескольких местах перед приготовлением или разогревом. Иначе скопившийся пар может привести к взрыву пищи (например, картофеля, рыбы, цыплят или сосисок).  ВНИМАНИЕ! Яйца не следует нагревать с помощью СВЧ-излучения, так как они могут взрываться даже после завершения приготовления (например, яйца без скорлупы или сваренные вкрутую).
Помешивание и переворачивание	Чтобы пища равномерно разогревалась, важно помешивать и переворачивать ее во время приготовления. Помешивание и переворачивание всегда следует осуществлять, начиная от края к центру.
Настаивание	После приготовления необходимо дать пище остыть, чтобы тепло распределилось равномерно.
Экранирование	Теплые области (например, куриных ножек и крыльев) можно экранировать маленькими кусочками фольги, которые отражают СВЧ-излучение.



Во избежание ожогов используйте держатели для кастрюли или жаропрочные перчатки, вынимая пищу из печи. Всегда открывайте контейнеры, наборы для приготовления попкорна, мешочки для приготовления в печи и т. д., направляя их в сторону от лица и рук, чтобы вас не обдало паром.

При открывании дверцы печи всегда стойте поодаль, чтобы избежать тепловых ожогов и ошпаривания. После нагревания нарежьте запеченную пищу ломтиками, чтобы выпустить пар и не обжечься.

6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Удостовериться, что: / Предпринять следующее действие:
Микроволновая печь не включается?	• Не отключено электроснабжение. • Не сработал защитный автоматический выключатель электроснабжения. • Если защитный автоматический выключатель электроснабжения при включении прибора продолжает срабатывать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux.
Режим СВЧ-излучения не функционирует?	• Дверца правильно закрыта. • Дверные прокладки и уплотняемые поверхности чистые. • Была нажата кнопка СТАРТ.
Вращающаяся подставка не вращается?	• Опора вращающейся подставки правильно подключена к приводу. • Посуда не выступает за пределы вращающейся подставки. • Пища не выступает за пределы подставки, мешая ей вращаться. • В углублении под вращающейся подставкой ничего нет.
СВЧ-излучение не выключается?	• Отключите электроснабжение прибора. • Обратитесь в авторизованный сервисный центр ELECTROLUX.
Не включается свет в печи?	• Обратитесь в авторизованный сервисный центр ELECTROLUX. (Лампы внутреннего освещения могут быть заменены только в авторизованном сервисном центре).
Пища дольше нагревается и готовится?	• Выберите более длительное время приготовления (двойной объем требует увеличения времени приготовления почти в два раза). • Если пища холоднее, чем обычно, время от времени помешивайте ее или поворачивайте. • Выберите более высокий уровень мощности.



Если печь работает в любом режиме в течение 2 минут или дольше, вентилятор продолжает работать в течение 3 минут после завершения приготовления.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение переменного тока	230 В, 50 Гц, однофазное
Плавкий предохранитель/выключатель линии распределения	минимум 16 А
Потребляемая мощность:	СВЧ излучение 1.400 кВт Гриль 1.000 кВт
Выходная мощность:	СВЧ излучение 900 Вт (IEC 60705) Гриль 1000 Вт
Частота СВЧ-излучения	2450 МГц ¹⁾ (группа 2, класс В)
Внешние размеры:	LMS4253TMW 595 мм (Ш) x 388 мм (В) x 378 мм (Г)
Размеры духовки	340 мм (Ш) x 220 мм (В) x 364 мм (Г) ²⁾
Вместимость печи	25 литров ²⁾
Вращающаяся подставка	Ø 270 мм, стекло
Вес	около 15,7 кг

- ¹⁾ Этот продукт отвечает требованиям европейского стандарта EN55011. Согласно этому стандарту он классифицируется как оборудование группы 2 класса В. Группа 2 означает, что оборудование специально генерирует высокочастотную энергию в виде электромагнитного излучения для тепловой обработки пищи. Оборудование класса В означает, что данное оборудование пригодно для использования в домашних условиях.
- ²⁾ Внутренняя вместимость рассчитывается путем измерения максимальной ширины, глубины и высоты. Фактический объем вмещаемой пищи меньше.

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека.

Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 14512345 означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2021 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция

Изготовлено в Китае.

electrolux.com/shop



TINS-B531URR0

