


USER MANUAL

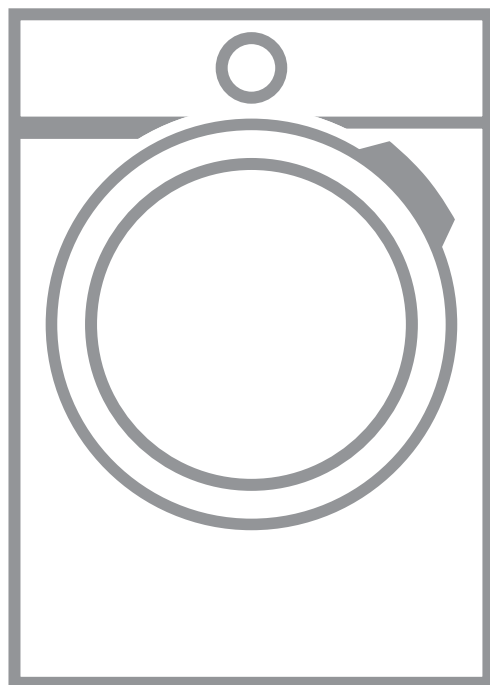

AEG

INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSGEGEVENS.....	3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	6
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	8
4. TECHNISCHE GEGEVENS.....	10
5. MONTAGE	10
6. BEDIENINGSPANEEL.....	16
7. DRAAIKNOP EN KNOPPEN.....	19
8. INSTELLINGEN.....	22
9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK.....	23
10. PROGRAMMA'S.....	24
11. DAGELIJKS GEBRUIK.....	32
12. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN.....	37
13. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN.....	39
14. PLUIS IN DE STOFFEN.....	40
15. AANWIJZINGEN EN TIPS.....	41
16. ONDERHOUD EN REINIGING.....	43
17. PROBLEEMOPLOSSING.....	50
18. VERBRUIKSWAARDEN.....	54
19. SNELSTARTGIDS.....	57
20. MILIEUBESCHERMING.....	58

VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat je voor dit AEG-product hebt gekozen. We hebben het gecreëerd om jarenlang onberispelijke prestaties te leveren, met innovatieve technologieën die het leven eenvoudiger maken – functies die je wellicht niet op gewone apparaten aantreft. Neem een paar minuten de tijd om het beste uit het apparaat te halen. Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie:

www.aeg.com/support



Registreer je product voor een betere service:

www.registreaeg.com



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat:

www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE EN SERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met onze erkende servicedienst, zorg er dan voor dat u de volgende gegevens tot uw beschikking hebt: Model, PNC, serienummer.

De informatie vindt u op het typeplaatje.

 Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

 Algemene informatie en tips

 Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

1. **VEILIGHEIDSGEGEVINGEN**



Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor u het apparaat gaat installeren en gebruiken.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeien uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen



WAARSCHUWING!

Risico op verstikking, letsel of blijvende invaliditeit.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden gehouden.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open staat.

- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

1.2 Algemene veiligheid

- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het wassen en drogen van was- en droogwasgoed van het huishoudelijke type.
- De droogfunctie niet gebruiken als het wasgoed met industriële chemicaliën vervuild is.
- Dit apparaat is bedoeld voor binnenshuis huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt in kantoren, hotelkamers, bed & breakfast-kamers, boerderijgasthuizen en andere soortgelijke accommodaties waar dergelijk gebruik de (gemiddelde) huishoudelijke gebruiksniveaus niet overschrijdt.
- De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
- Het apparaat dient geïnstalleerd te worden als een vrijstaand product of onder het aanrecht als daar genoeg ruimte voor is.
- Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde zijde, waardoor de deur van het apparaat niet volledig geopend kan worden.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie.
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- **WAARSCHUWING:** Het apparaat mag niet van stroom worden voorzien door een extern schakelapparaat, zoals een tijdklok, of aangesloten

worden op een circuit dat door het elektriciteitsbedrijf regelmatig aan en uit wordt geschakeld.

- Zorg voor een goede luchtventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is, om het terugstromen van ongewenste gassen van apparaten in de ruimte die op gas of andere brandstoffen werken, zoals open haarden, te voorkomen.
- De lucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat wordt gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden.
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 10 bar (1,0 MPa).
- De maximale lading van het apparaat is 9.0 kg. Overschrijd de maximale lading van elk programma niet (zie het hoofdstuk "Programma's").
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerde persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties met elektriciteit te voorkomen.
- Veeg eventuele pluisjes of verpakkingsafval die zich rondom het apparaat hebben opgehoopt, weg.
- Artikelen die zijn bevuild met stoffen als plantaardige of minerale olie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, boenwas en boenwasverwijderaars dienen alvorens in de was/droogcombinatie te worden gedroogd, afzonderlijk te worden gewassen met een extra hoeveelheid wasmiddel.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als de artikelen vervuild zijn met industriële chemische reinigingsmiddelen.

- Droog geen ongewassen voorwerpen in de wasdroger.
- Artikelen van schuimrubber (latexschuim), douchemutsjes, waterdichte kleding, en artikelen met een rubberen binnenkant en kleding of kussens met een vulling van schuimrubber dienen niet in de was/droogcombinatie te worden gedroogd.
- Wasverzachters of soortgelijke producten dienen te worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant van het product.
- Verwijder alle voorwerpen van artikelen die een ontstekingsbron kunnen zijn zoals aanstekers of lucifers.
- **WAARSCHUWING:** Stop een was/droogcombinatie nooit voor het einde van een droogcyclus, tenzij alle artikelen snel uit de trommel verwijderd en uitgehangen worden, zodat de restwarmte snel verdwijnt.
- Het laatste deel van een was/droogcombinatiecyclus vindt plaats zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen uiteindelijk een temperatuur hebben waarbij is gewaarborgd dat de artikelen niet worden beschadigd.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je onderhoudshandelingen verricht.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 Installatie



De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Volg de installatie-instructies die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt

blootgesteld aan weersomstandigheden.

- Houd het apparaat tijdens het verplaatsen altijd verticaal.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.
- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloer te creëren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelpootjes hier dan op af.

2.2 Elektrische aansluiting



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- **WAARSCHUWING:** Dit apparaat is ontworpen om te worden geïnstalleerd/aangesloten op een aardingsaansluiting in het gebouw.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.

2.3 Wata aansluiting

- Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25°C.
- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet je, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen totdat het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- Bij het uitpakken van het apparaat is het mogelijk dat je water uit de afvoerslang ziet stromen. Dit komt door het testen met water van het apparaat in de fabriek.
- Je kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.
- Zorg ervoor dat de kraan na installatie bereikbaar is.

2.4 Gebruik



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Plaats geen ontvlambare producten of artikelen die vochtig zijn met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Raak de glazen deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.
- Droog geen beschadigde (gescheurde, gerafelde) kleding met vulling of voering.
- Indien wasgoed is gewassen met een vlekkenverwijderaar, dient er een extra spoelcyclus te worden uitgevoerd voordat u gaat drogen.

- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.
- Droog uitsluitend textiel dat in het apparaat mag worden gedroogd. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Ga niet op de open deur zitten of staan.
- Droog geen druiptnatte kleding in het apparaat.
- Laat geen hete voorwerpen de kunststof onderdelen van het apparaat aanraken.
- Verwijder een wasbol (indien gebruikt) voor het starten van het droogprogramma.
- Gebruik geen wasbol wanneer je een non-stopprogramma instelt.

2.5 Service

- Neem contact op met de erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de garantie kan doen vervallen.
- De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar gedurende 10 jaar nadat het model is stopgezet: motor- en motorborstels, transmissie tussen motor en trommel, pompen, schokdempers en veren, wastrommel, trommelspin en aanverwante kogellagers, verwarmers en verwarmingselementen, inclusief warmtepompen, leidingen en aanverwante apparatuur, waaronder slangen, kleppen, filters en aquastops, printplaten, elektronische

displays, drukschakelaars, thermostaten en sensoren, software en firmware met inbegrip van resetsoftware, deur, deurscharnier en afdichtingen, andere afdichtingen, deurvergrendelingsassemblage, plastic randapparatuur zoals wasmiddeldispensers. Houd er rekening mee dat sommige van deze reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs en dat niet alle reserveonderdelen relevant zijn voor alle modellen.

- Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn tegen extreme fysieke omstandigheden in huishoudelijke apparaten, zoals temperatuur, trillingen, vochtigheid, of zijn bedoeld om informatie te geven over de operationele status van het apparaat. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke ruimten.

2.6 Verwijdering

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

3.1 Bijzondere eigenschappen

Uw nieuwe was-droogcombinatie voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag water- en energiegebruik, en een milde behandeling van het wasgoed.


- De lade met een **UniversalDose vak** voor elk type wasmiddel, ook een vak voor PODS®, uitgerust met een systeem dat het wasmiddel op een optimale manier kan verspreiden en mengen en om na elke cyclus de wasmiddelresten op te lossen.
- De **ProSense-technologie** detecteert binnen 30 seconden de hoeveelheid

wasgoed die bepalend is voor de duur van het programma. Het wasprogramma wordt nauwkeurig afgestemd op de wasbelasting en het type wasgoed zonder meer tijd-, energie- en water te verbruiken dan strikt noodzakelijk is.

- De Stoom-modus is een snelle en eenvoudige manier om de kleding op te frissen. De zachte stoomfase verwijdert geurtjes en vermindert kreukels in droge stoffen, zodat ze minder gestreken hoeven te worden. De stoom ontspant de vezels en vermindert kreukels in de stof. Makkelijker strijken!


- Het **AEG Steam Fragrance** systeem biedt, dankzij nieuwe en stoomprogramma's de perfecte oplossing voor het verfrissen van zelfs de meest delicate kledingstukken zonder ze te wassen. Gebruik de delicate geur uitsluitend ontwikkeld door **AEG** om een aangenaam gevoel van een "net gewassen"-kledingstuk toe te voegen aan de actie van het verwijderen van geuren en kreuken.

3.2 Apparaatoverzicht

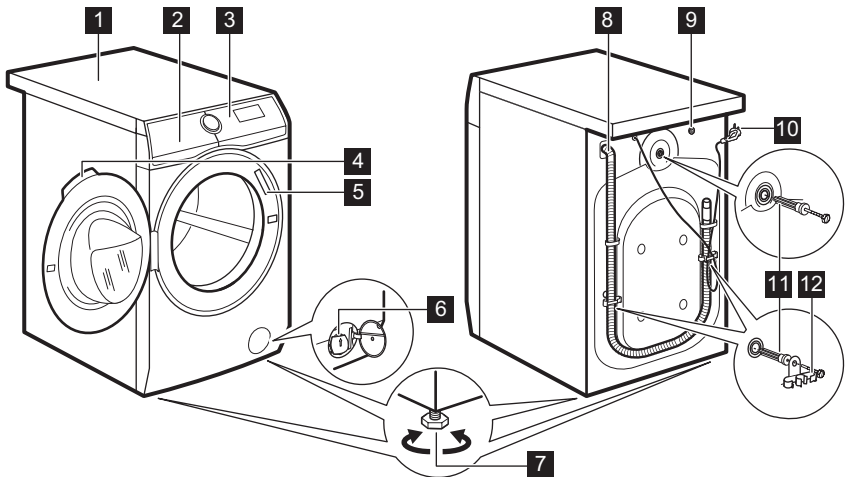

- 1** Bovenblad
- 2** Wasmiddellade
- 3** Bedieningspaneel
- 4** Handgreep
- 5** Typeplaatje
- 6** Filter afvoer pomp
- 7** Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat

- 8** Afvoerslang
- 9** Aansluiting van de watertoevoerslang
- 10** Netsnoer
- 11** Transportbouten
- 12** Slangensteun

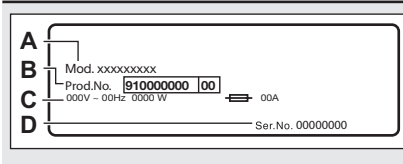

Het typeplaatje meldt:

- A. modelnaam
- B. productnummer
- C. elektrische classificaties
- D. serienummer

4. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Breedte / hoogte / totale diepte	59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
Elektrische aansluiting	Spanning	230 V
	Totaal vermogen	2100 W
	Zekering	10 A
	Frequentie	50 Hz
Beschermingsniveau tegen binnendringen van vaste deeltjes en vocht door het beschermende deksel, behalve waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht heeft		IPX4
Watertoevoer ¹⁾		Koud water
Watertoevoerdruk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	10 bar (1,0 MPa)
Maximale waslading	Katoen	9.0 kg
Maximale droge lading	Katoen	6.0 kg
	Synthetisch	4.0 kg
Centrifugeersnelheid	Maximale centrifugeersnelheid	1551 tpm

¹⁾ Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" schroefdraad.

5. MONTAGE



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

5.1 Uitpakken



WAARSCHUWING!


Verwijder alle verpakking en de transportbouten voordat u het apparaat installeert.




WAARSCHUWING!

Gebruik de handschoenen.


1. Verwijder de externe film. Gebruik zo nodig een mes.

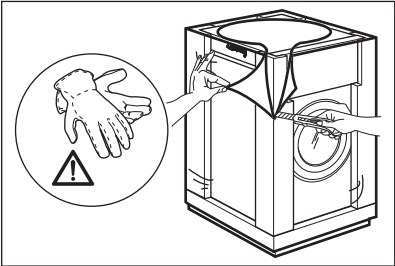


2. Verwijder de kartonnen bovenzijde en het polystyreen-verpakkingsmateriaal.

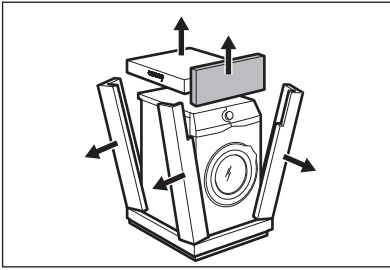

3. De interne folie eraf trekken.

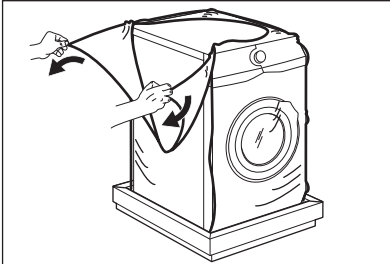

4. Open de klep en verwijder het polystyreen-gedeelte van de klepvergrendeling en alle voorwerpen van de trommel.

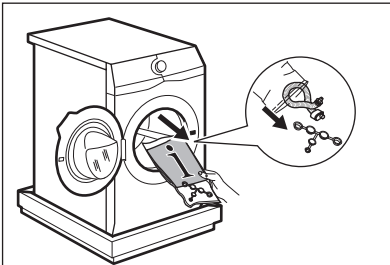


5. Zet het apparaat voorzichtig op zijn achterkant.


6. Plaats het voorste polystyreenverpakkingselement op de vloer onder het apparaat.




Zorg dat u de slangen niet beschadigt.

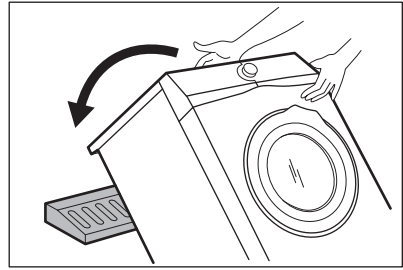

7. Verwijder de polystyreenbescherming van de onderkant.

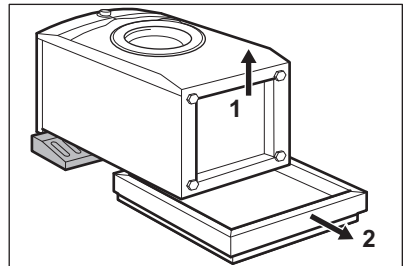


8. Zet het apparaat weer rechtop.

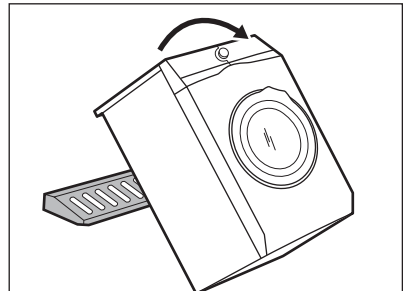


9. Verwijder het aansluitsnoer en de afvoerslang van de slanghouders.




U kunt het water in de afvoerslang zien stromen. Dit komt doordat het apparaat in de fabriek met water is getest.

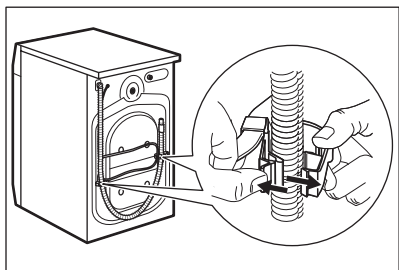

10. Verwijder de drie bouten met de moersleutel die bij het apparaat geleverd is.

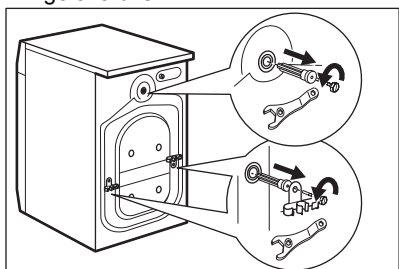

11. Trek de bouten met de plastic tussenstukken eruit.
12. Plaats de plastic doppen, die u in de zak met de gebruiksaanwijzing aantreft, in de openingen.

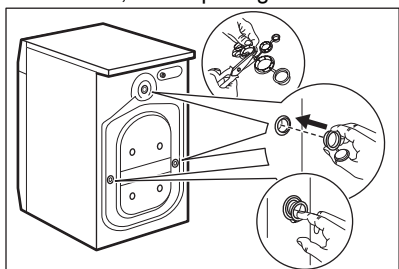

- i** Wij raden u aan om alle transportbouten en verpakking te bewaren voor als u het apparaat gaat verplaatsen.

5.2 Positionering en waterpas zetten

1. Monteer het apparaat op een vlakke, harde vloer.


- i** Zorg ervoor dat tapijten de luchtcirculatie onder het apparaat niet doen stoppen. Zorg ervoor dat het apparaat de muur of andere apparaten niet aanraakt.

2. Draai de voeten los of vast om het niveau aan te passen.



WAARSCHUWING!


Plaats geen karton, hout of gelijkwaardige materialen onder de voeten van het apparaat om het niveau aan te passen.

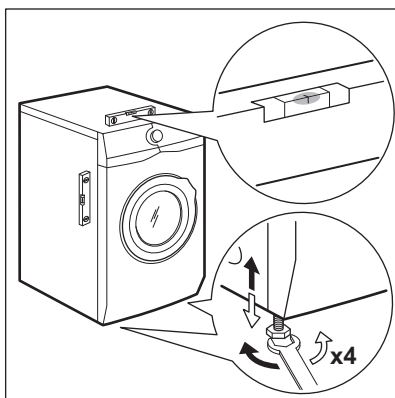

Het apparaat moet waterpas en stabiel zijn.

- i** Een juiste afstelling van het niveau van het apparaat voorkomt trillingen, lawaai en beweging van het apparaat wanneer dit in werking is.

- i** Wanneer het apparaat op een plint wordt geïnstalleerd, gebruikt u het accessoire dat wordt beschreven in het hoofdstuk 'Accessoires'. Lees de met de accessoires en het apparaat meegeleverde instructies zorgvuldig door.

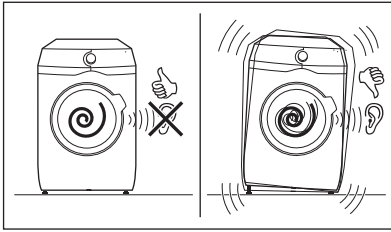


5.3 Set bevestigingsplaatjes

Als u het apparaat op een plint installeert die geen accessoire is meegeleverd bij AEG, zet het apparaat dan vast in de bevestigingsplaten. Dit reserveonderdeel is verkrijgbaar in de webshop of bij een erkende dealer.

Lees de met het accessoire meegeleverde instructies zorgvuldig door.


5.4 De toevoerslang

1. Sluit de watertoevoerslang aan op de achterkant van het apparaat.
2. Plaats hem naar rechts of links afhankelijk van de positie van de waterkraan.

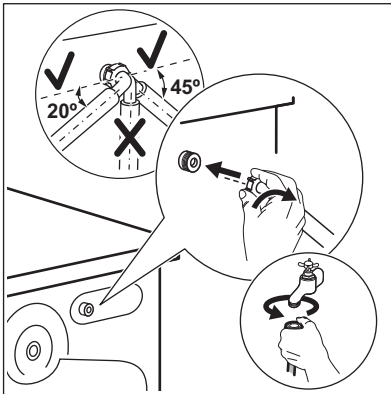

i Zorg ervoor dat de toevoerslang niet verticaal is geplaatst.

3. Maak indien nodig de ringmoer los om hem in de juiste stand te zetten.
4. Sluit de watertoevoerslang aan op een koudwaterkraan met 3/4"-schroefdraad.

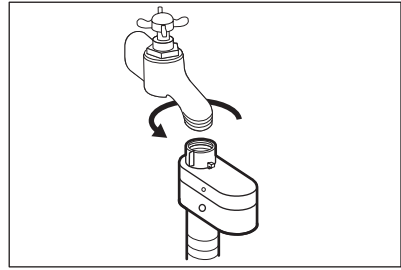

WAARSCHUWING!

Het toevoerwater mag niet warmer zijn dan 25 °C.



LET OP!

Zorg ervoor dat er geen lekken zijn vanuit de koppelingen.




Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met het servicecentrum voor informatie over een vervangende toevoerslang.

5.5 Waterstop

De watertoevoerslang is voorzien van een waterstop. Dit toestel voorkomt lekkage in de slang door natuurlijke slijtage.

Het rode gedeelte in het venster «A» toont deze storing.

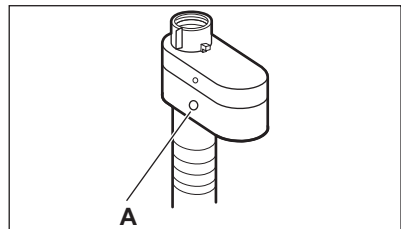

Als dit gebeurt, draait u de kraan dicht en neemt u contact op met de erkende klantenservice om de slang te laten vervangen.


5.6 Waterafvoer

De afvoerslang moet op een hoogte van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 100 cm van de vloer worden geplaatst.



U kunt de afvoerslang verlengen tot maximaal 400 cm. Neem contact op met het erkende servicecentrum voor aanschaf van de andere afvoerslang en het verlengstuk.

Het is mogelijk om de afvoerslang op verschillende manieren aan te sluiten:

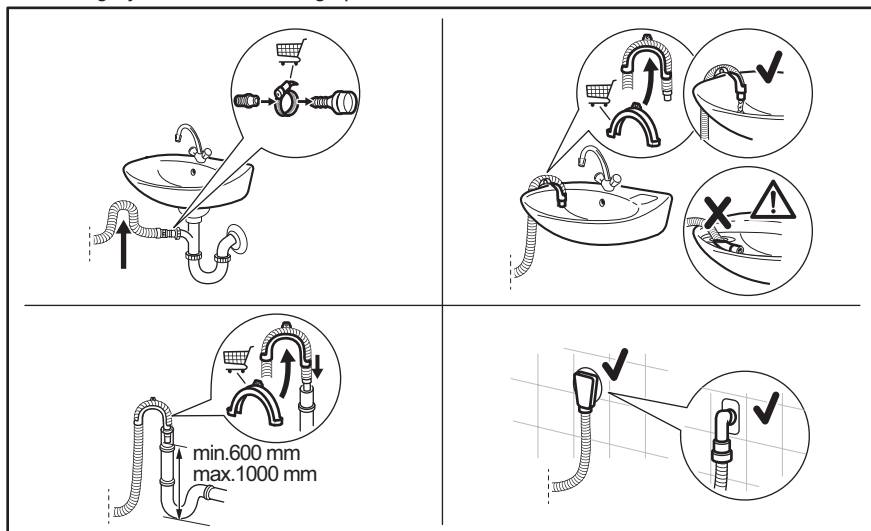

- Sluit de afvoerslang aan op de tapkraan en draai deze vast met een klem.
- Plaats de slang rechtstreeks op een ingebouwde afvoerleiding in de kamerwand en draai deze vast met een klem.
- Zonder de plastic slanggeleider, naar een gootsteentapkraan - Plaats de afvoerslang in de tapkraan en draai deze vast met een klem.
- Naar een standaardleiding met ventilatiegat - Steek de afvoerslang rechtstreeks in een afvoerleiding of standleiding.
- De afvoerslang kan in U-vorm worden gebogen en rond de plastic geleider worden geplaatst. Aan de rand van een gootsteen - Bevestig de geleider aan de waterkraan of aan de muur.



Zorg ervoor dat de afvoerslang een lus maakt om te voorkomen dat er deeltjes uit de gootsteen in het apparaat komen.



Zorg ervoor dat de plastic geleider niet kan bewegen wanneer het apparaat leegloopt en het uiteinde van de afvoerslang niet in het water is ondergedompeld. Er kan vuil water in het apparaat terechtkomen. Koop accessoires bij een officiële leverancier.



Het uiteinde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. de binnendiameter van de afvoerleiding (min. 38 mm - min. 1,5") moet groter zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang.


5.7 Elektrische aansluiting

Aan het einde van de installatie kunt u de stekker in het stopcontact steken.

Het typeplaatje en het hoofdstuk 'Technische gegevens' geven de benodigde elektrische waarden aan. Zorg ervoor dat ze compatibel zijn met de netvoeding.

Controleer of de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het maximale vereiste vermogen; houd hierbij rekening met andere apparaten die in gebruik zijn.

Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.

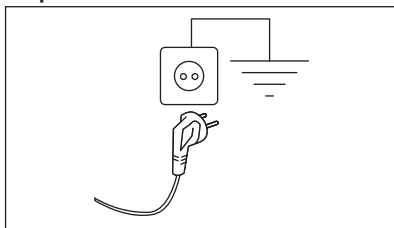


Het aansluitsnoer moet na de installatie van het apparaat toegankelijk zijn.

Neem voor alle elektrische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren contact op met ons geautoriseerde servicecentrum.

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

6. BEDIENINGSPANEEL


6.1 Beschrijving van het bedieningspaneel

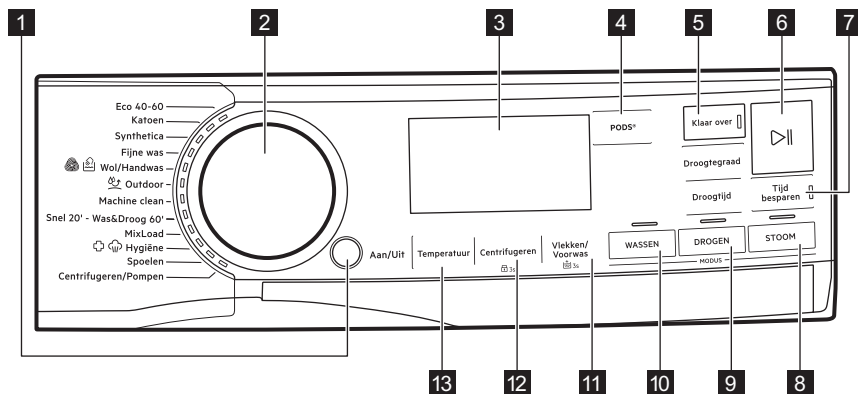


Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de compatibiliteit tussen opties en wasprogramma's in de paragraaf "en opties inzake compatibiliteit met programma's" in het hoofdstuk "Programma's". Een optie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat je de onverenigbare opties samen instelt. Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Aan/Uit drukknop 2 Programmamekeuze knop 3 Display 4 PODS® aanraaktoets 5 Klaar over aanraaktoets 6 Start/Pauze aanraaktoets ▶ 7 Tijd besparen aanraaktoets 8 Stoom modus aanraaktoets | <ul style="list-style-type: none"> 9 Drogen modus , Droogtijd en Droogtegraad aanraaktoetsen 10 Wassen modus aanraaktoets 11 Vlekken/Voorwas-aanraakknop en permanente Extra spoelen-optie  3s 12 Centrifugeren aanraaktoets en permanente kinderslotoptie  3s 13 Temperatuur aanraaktoets |
|---|--|

6.2 Display

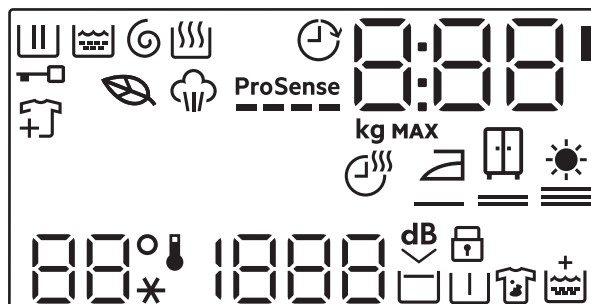

	Indicatielampje van wasfase. Deze knippert tijdens de voorwas en de wasfase.
	Indicatielampje spoelfase. Knippert tijdens de spoelfase.
	Controlelampje centrifugeer- en afvoerfase. Knippert tijdens het centrifuger en afvoeren.
	Indicatielampje droogfase.
	Controlelampje stoomfase.
	Controlelampje klep gesloten.
	Controlelampje kledingstukken toevoegen: het gaat aan als het programma start en de gebruiker kan het apparaat nog steeds pauzeren en meer wasgoed toevoegen.
	Indicatielampje Eco-programma: gaat branden als het geselecteerde programma en de geselecteerde opties een eco-profiel hebben.
	Indicatielampje Klaar over.
	Indicatielampje ProSense.

	Het controlelampje kan aangeven: • Programmaduurtijd (bijv. 2:40, was- en/of droogfase). •  De tijd die wordt weergegeven als het programma is ingesteld, kon niet overeenkomen met de effectieve duur en kan na ProSense fase veranderen. • Maximale lading. • Eindig in de tijd (bijv. 30' of 2h). • Einde cyclus (0). • Waarschuwingcode (bijv. E20). • De led naast het cijfergebied is aan wanneer de actief PODS® is (000').
	Lampje maximale belading. De waarde wordt gedurende drie seconden na de programmakeuze weergegeven, afgewisseld met de duur van de cyclus.
MAX	Controlelampje maximum wasgoedgewicht. Het knippert als de hoeveelheid wasgoed de aangegeven lading overschrijdt.
	Droogtijdindicatielampje.
	Controlelampje strijkdroog.
	Controlelampje kastdroog.
	Controlelampje extradroog.
 --*	Het temperatuurgebied: Controlelampje temperatuur Aanduiding koud water
 - - -	Het centrifugeergebied: Controlelampje toerental Controlelampje Niet centrifugeren. Centrifugefase staat uit.
	Controlelampje extra stil.
	Controlelampje Spoelstop.
	Controlelampje kinderbeveiliging.
	Controlelampje voorwas.
	Controlelampje vlekken.
	Indicatielampje Extra spoelen.

7. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

7.1 Aan/Uit

Druk een paar seconden op deze toets te drukken kun je het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

7.2 Programmakeuzeknop

Door aan de programmakeuzeknop te draaien, kunt u het gewenste programma kiezen.

7.3 Inleiding



Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt.

Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

7.4 PODS®

Tik op deze knop om de optie PODS® te activeren of deactiveren.

Wanneer geactiveerd is het relevante indicatielampje aan.

Volg de aanbevelingen van de fabrikant van de Pods voor dosering en opslag.

Plaats maximaal twee tabletten of wasmiddel met één dosis in het PODS® vakje in de wasmiddellade.

De optie blijft ook actief voor de volgende cycli totdat deze wordt gedeactiveerd en als deze met het ingestelde programma kan worden geselecteerd.

7.5 Klaar over



Stel deze optie in als laatste na programma en andere opties, anders kan deze worden geannuleerd als u een instelling wijzigt.

Met deze optie kunt u de tijd kiezen waarbinnen een programma moet worden beëindigd. Het einde van het programma kan met één uur worden uitgesteld bij elke druk op de knop tot maximaal 24 uur.

Het display toont de normale programmaduur of anders de ingestelde eindtijd van het programma (uitgedrukt in uren 0h). De minimale selecteerbare tijd komt overeen met het afgeronde uur van de maximale duur van een programma (als de cyclusduur bijvoorbeeld 3:15 uur duurt, is de minimale selecteerbare tijd 4 uur).

Na het starten van het programma wordt de deur vergrendeld en start het apparaat de ProSense fase. Wanneer de belastingsschatting eindigt, knippert het pictogram van de lopende fase op het display en telt het tijdcijfer af in stappen van één uur en in stappen van 1 minuut gedurende het laatste uur.

7.6 Start/Pauze ▷||

Raak de toets Start/Pauze ▷|| aan om het apparaat te starten, te pauzeren of het draaiende programma te onderbreken.

7.7 Tijd besparen

Met deze optie kun je de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak

deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.

- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

In dit geval kan de temperatuur van 95°C niet worden geselecteerd.

Het lampje van de knop brandt en het display toont de ingestelde programmaduur.



Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het stoomprogramma te verkorten.

7.8 Temperatuur

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt je machine automatisch een standaardtemperatuur voor.

Raak deze toets herhaaldelijk aan totdat de gewenste temperatuur op het display verschijnt.

Als het display de volgende

aanduidingen **✖** en **--** weergeeft, verwarmt het apparaat het water niet.

7.9 Centrifugereren

Als je een programma instelt, kiest het apparaat automatisch de standaard centrifugeersnelheid.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Wijzig de centrifugeersnelheid.**



De display toont alleen de centrifugesnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.

- **Activeer de optie Spoelstop.** Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel en de laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd.

De display toont het indicatielampje



De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen.

De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen. U moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen.

Tik op de Start/Pauze knop : het apparaat voert de centrifugeerfase uit en het pompt het water weg.

- **Activeer de Extra stil-optie.** Alle centrifugefasen (tussendoor en de laatste centrifugeerfase) worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. In sommige programma's worden de spoelgangen met meer water uitgevoerd.

De display toont het indicatielampje .

De deur blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te verminderen. Je moet het water afvoeren om de deur te ontgrendelen. Tik op de Start/Pauze-toets: het apparaat voert alleen de wegpompfase uit.

- **Niet centrifugereren -- --.** Stel deze optie in om alle centrifugefasen uit te schakelen. Het display toont het indicatielampje **-- --**. Het apparaat voert de enige afvoerfase van het geselecteerde wasprogramma uit. Stel deze optie in voor zeer fijne stoffen. De spoelfase verbruikt meer water voor sommige wasprogramma's



Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

7.10 Vlekken/Voorwas

Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee opties in te schakelen.

De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

- **Vlekken**  Selecteer deze optie om een voorwasfase aan een programma toe te voegen om sterk vervuild wasgoed

of wasgoed met vlekken met een vlekkenverwijderaar te behandelen. Giet de vlekkenverwijderaar in compartiment . De vlekkenverwijderaar wordt in de juiste fase van het wasprogramma toegevoegd.

-  Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

- **Voorwas**  Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30 °C toe te voegen voor de wasfase. Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed, met name als dit zand, stof, modder en andere vaste deeltjes bevat.

-  Deze opties kunnen de duur van het programma verlengen.

-  Deze twee opties kunnen niet samen worden ingesteld.

7.11 Wassen-modus

Als het apparaat is ingeschakeld, gaat het lampje van deze toets branden om aan te geven dat er een wascyclus wordt uitgevoerd.

-  Als u op deze toets drukt wanneer de droog- of stoommodus actief is, keert de cyclus terug naar de wasmodus. Op deze manier kunt u de droog- en stoommodus annuleren tijdens het instellen, of de droogmodus als u de cyclus pauzeert voordat de droogfase start.

7.12 Drogen-modus

Druk **eenmaal** op deze toets om een droogfase toe te voegen aan het einde van de wasfase. Zowel Wassen als Drogen gaat branden.

Druk **tweemaal** op deze toets om alleen een droogfase uit te voeren. Alleen de Drogen is aan.

-  Om terug te keren naar de wasmodus, drukt u Wassen op tijdens het instellen of wanneer u de cyclus pauzeert voordat de droogfase start.

7.13 Droogtijd

Raak in het programma waar het selecteerbaar is deze toets aan om de tijd in te stellen die past bij de stoffen die Je moet drogen (zie tabel 'Tijddrogen'). Het display toont de ingestelde waarde.

De droogmodus moet al zijn ingesteld.

Telkens als je op deze toets drukt, wordt de tijdswaarde met 5 minuten verlengd.

-  Je kunt niet alle tijdwaarden instellen voor verschillende soorten stoffen.

7.14 Droogtegraad

Activeer eerst de droogmodus met behulp van de relevante knop en raak vervolgens deze knop aan om een van de 3 automatische droogteniveaus in te stellen die door het apparaat worden voorgesteld.

Op het display gaat de relevante droogindicator branden:

-  =  **Strijkdroog:** wasgoed dat moet worden gestreken.
-  =  **Kastdroog:** wasgoed dat moet worden weggeborgen.
-  =  **Extra droog:** wasgoed dat volledig gedroogd moet worden.

-  Je kunt niet alle automatische niveaus voor alle stofsoorten instellen.

7.15 Stoom-modus

De modus Stoom kan worden gebruikt voor het verminderen van kreukels en geurtjes op kledingstukken (zoals katoen, synthetische stoffen, gemengde stoffen, inclusief fijn wasgoed en wol) die alleen maar moeten worden opgefrist, in slechts 25 of 30 minuten (afhankelijk van het programma) waarbij het niet wordt gewassen.

De stofvezels worden versoepeld waardoor strijken daarna moeiteloos gaat. Zodra het programma is voltooid, haal je het wasgoed snel uit de trommel. De aanbevolen maximale belasting is 1 kg.

De aanduiding  knippert tijdens de stoomfase op het display.

De cyclusduur kan met behulp van de optie Tijd besparen worden verkort tot 15 minuten.

Stel deze modus NIET in met het volgende type items:

- Items die niet geschikt zijn voor drogen in de wasdroger.
- Kledingstukken met label 'Alleen chemisch reinigen'.



Gebruik geen wasmiddel!
De modus Stoom verwijdert geen bijzonder intense geurtjes en voert geen hygiënische cyclus uit. Na de stoombehandeling kan het wasgoed vochtig zijn. Hang artikelen gedurende een aantal minuten uit..

De geur (AEG Steam Fragrance)

Met de AEG Steam Fragrance kun je zelfs je delicate kleding verfrissen, rimpels verwijderen en frisheid toevoegen met een zachte geur die exclusief is ontwikkeld door **AEG**. As je je kleding opfrist met stoom in plaats van volledige wascycli uit te voeren, blijft je kleding er langer nieuw uitzien en nieuw aanvoelen. Je kunt de geur zelfs veilig gebruiken met kasjmier- en stoomprogramma's – als deze beschikbaar zijn – voor delicate stoffen zoals kasjmier en wol. Verminder bij het behandelen van een kleinere lading de geurdosering en de duur van de cyclus: in slechts vijftien minuten krijgt uw kleding dat "net gewassen" gevoel terug.

Lees zorgvuldig de instructies die bij de geur zijn geleverd.

NIET DOEN:

- De kleding die met geur is behandeld in de droger drogen. Het verkregen voordeel zal verdampen.
- De geur gebruiken voor andere doeleinden dan hier beschreven.
- De geur gebruiken op nieuwe kleding. Nieuwe kleding kan afwerkingsresten bevatten die hier niet compatibel mee zijn.



De geur is verkrijgbaar in **AEG** de webshop of via een erkende dealer.

8. INSTELLINGEN

8.1 Introductie



Druk bij een toetscombinatie de toetsen **niet** schuin in. De sensoren die onder de knoppen zitten zijn gevoelig en kunnen invloed uitoefenen op uw keuze.

8.2 Geluidssignalen

Dit apparaat is uitgevoerd met verschillende geluidssignalen, die werken als:

- Je het apparaat activeert (speciale korte toon).
- Je het apparaat deactiveert (speciale korte toon).
- Je een toets aanraakt (klikgeluid).

- Je een foutieve keuze maakt (3 korte tonen).
- Het programma voltooid is (gedurende 2 minuten opeenvolgende geluiden).
- Het apparaat met een storing te maken heeft (gedurende 5 minuten opeenvolgende geluiden).
- Wanneer er tijdens de ProSense fase een overbelasting van het wasgoed wordt gedetecteerd (een dubbel geluid wordt afgespeeld).

Om deze optie **te activeren/deactiveren**, houdt u de Drogen knop ingedrukt tot er een pieptoon of een dubbele pieptoon klinkt.



Als u deze functie uitschakelt, stoppen de geluidssignalen alleen aan het einde van het programma.

8.3 Kinderslot

Met deze optie kun je voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

Druk om deze optie te **activeren/deactiveren** op de Centrifugerknop totdat  op het display **aan-/uitgaat**.

Het apparaat behoudt deze optie als standaard nadat u het heeft uitgeschakeld.

De kinderslotfunctie is mogelijk niet beschikbaar de eerste paar seconden nadat je het apparaat hebt ingeschakeld.

8.4 Permanent extra spoelen



Met deze optie kun je bij het instellen van een nieuw programma, permanent een of twee extra spoelbeurten laten draaien.

Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie, houd je de Vlekken/Voorwas-knop gedurende 3 seconden ingedrukt

totdat het lampje  **op het display aan/uit gaat**.

Wanneer het wordt geactiveerd, zal het apparaat standaard op deze optie ingesteld zijn nadat u het uitschakelt of het programma wijzigt/reset.



Door deze optie duurt het programma langer.

9. VOOR HET EERSTE GEBRUIK



Tijdens de installatie of voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, kunt u wat water in het apparaat waarnemen. Dit is restwater dat in het apparaat is achtergebleven nadat in de fabriek een volledige functietest werd uitgevoerd om te garanderen dat het apparaat in perfect functionerende staat aan de klant wordt geleverd, en is geen reden voor ongerustheid.

1. Zorg ervoor dat alle transportbouten uit het apparaat zijn verwijderd.

2. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is en dat de waterkraan openstaat.
3. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel dat wordt aangegeven met .

Deze handeling activeert het afvoersysteem.

4. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel in het vak dat wordt aangegeven met .
5. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed in de trommel en start het programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

10. PROGRAMMA'S

10.1 Programmatabel

Programma Standaardtem- peratuur Temperatuurbe- reik	Referentie centrifugeer- snelheid Bereik cen- trifugeer- snelheid	Maximale lading	Programmabeschrijving
Eco 40-60 (Alleen wassen-modus) 40 °C ¹⁾	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9.0 kg	Wit katoen en kleurvast katoen. Nor- maal vervuilde kledingstukken.
Eco 40-60 + Kastdroogniveau (modus Wassen en drogen) 40 °C ²⁾	1600 tpm 1600 tpm - 1000 tpm	6.0 kg	
Eco 40-60 + Kastdroogniveau (Alleen drogen- modus)	-	6.0 kg	Wit katoen en kleurvast katoen.
Katoen 40°C 95°C - koud	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9.0 kg	Wit katoen en bont katoen. Voor nor- maal, zwaar en licht bevuild wasgoed.
Synthetica 40 °C 60 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	4.0 kg	Synthetische of gemengde stoffen. Normaal vervuilde kledingstukken.
Fijne was 30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2.0 kg	Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig. Voor normaal en licht bevuild wasgoed.
 Wol/Handwas 40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	1.5 kg	Machinewasbestendige wol, handwas- bestendige wol en andere stoffen met «handwas»-symbool³⁾.

Programma Standaardtem- peratuur Temperatuurbereik	Referentie centrifugeer- snelheid Bereik cen- trifugeer- snelheid	Maximale lading	Programmabeschrijving
 Outdoor 30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	2.0 kg	 Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldo-seerlade achter zijn gebleven. Buitenkleding, technische kleding, sportkleding, waterbestendige en ademende jassen, jassen met een verwijderbare fleecelaag of binnenvoering.  Door een gecombineerd was- en droogprogramma te draaien, dient de droogfase ook als een hersteller van de waterafstootbaarheid. Zorg ervoor dat het verzorgingsetiket aangeeft dat het kledingstuk mag worden gedroogd in de wasdroger.
Machine clean 60°C	1200 tpm 1200 tpm - 400 tpm	-	Onderhoudscyclus met heet water om de trommel te reinigen en op te frissen en resten te verwijderen die geuren kunnen veroorzaken. Verwijder voordat u deze cyclus laat draaien alle voorwerpen uit de trommel. Schenk een kop bleekmiddel of wasmachinereiniger in het wasfase-vak voor waspoeder. NOOIT tegelijkertijd gebruiken⁴⁾ Als u de Drogen modus instelt met dit programma, voert het apparaat een cyclus uit om pluisjes in de trommel te verwijderen.
Snel 20' - Was&Droog 60' 30°C 40 °C - 30 °C	1200 tpm	1.0 kg	Programma om tot 1 kg van gemengde synthetische overhemden lading te behandelen in slechts 20 minuten. Voeg een droogfase toe voor een complete was- en droogbehandeling in 60 minuten.

Programma Standaardtem- peratuur Temperatuurbe- reik	Referentie centrifugeer- snelheid Bereik cen- trifugeer- snelheid	Maximale lading	Programmabeschrijving
MixLoad 30 °C 60 °C - 30 °C	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	5.0 kg	Katoen en gemengde synthetische stof- fen. Ideaal om je dagelijkse lading in een korte tijd te wassen, voor een betere ver- zorging van je kleding en een goede rei- niging al op 30°C.
 Hygiëne 60°C	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9.0 kg	Witte katoenen stoffen. Dit hoogwaardige wasprogramma in combinatie met stoom- damp, verwijdert meer dan 99,99% van bacteriën en virussen ⁵⁾ de temperatuur gedurende de wasfase boven de 60°C houden; met een extra actie op de vezels dankzij een dampfase, een verbeterde spoelfase zorgt voor een goede verwijde- ring van wasmiddel en resten van micro- organismen. Dit programma zorgt ook voor een goede vermindering van pollen/ allergene items.
Spoelen	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9.0 kg	Het wasgoed spoelen en centrifugeren. Alle stoffen , behalve wol en zeer delica- te stoffen. Verlaag de centrifugeersnel- heid afhankelijk van het type wasgoed.

Programma Standaardtem- peratuur Temperatuurbe- reik	Referentie centrifugeer- snelheid Bereik cen- trifugeer- snelheid	Maximale lading	ProgrammaBeschrijving
Centrifugeren/ Pompen	1600 tpm 1600 tpm - 400 tpm	9.0 kg	Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen.

1) **In overeenstemming met Verordening van de Commissie EU 2019/2023.** Dit programma bij standaard temperatuur en centrifugeersnelheid, in wasmodus, met een nominale capaciteit van 9.0 kg, is in staat om normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus te reinigen.



Voor de bereikte temperatuur in het wasgoed, de duur van het programma en andere gegevens wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Verbruikswaarden'.

De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur.

2) **In overeenstemming met Verordening van de Commissie EU 2019/2023.** Dit programma bij standaardtemperatuur en centrifugeersnelheid, in was- en droogmodus, met nominaal vermogen van 6.0 kg en Kastdroog-niveau voert de was- en droogcyclus uit die geschikt is voor het reinigen van normaal bevuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard bij 40 °C of 60 °C, samen in dezelfde cyclus en, na de droogfase, kan het wasgoed onmiddellijk in een kast worden opgeslagen.

3) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om te zorgen voor een zacht wasproces. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait, maar dat is normaal voor dit programma.

4) Na het reinigen van de trommel moet nog een spoelcyclus met een lege trommel zonder wasmiddel worden gedraaid om enige resten van waspoeder met bleekmiddel te verwijderen.

5) Getest op *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* en MS2 Bacteriophage in externe test uitgevoerd door Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (testrapport nr. 202120117).

Compatibiliteit van programmaopties

Opties	Programma
PODS®	Eco 40-60
	Katoen
	Synthetica
	Fijne was
	 Wol/Handwas
	 Outdoor
	Machine clean
	Snel 20' - Was&Droog 60'
	MixLoad
	 Hygiëne
	Spoelen
	Centrifugeren/Pompen

Programma												
Opties	Eco 40-60	Katoen	Synthetic	Fijne was	Wol/Handwas	Outdoor	Machine clean	Snel 20' - Was&Droog 60'	MixLoad	Hygiëne	Spoelen	Centrifuger/Pompen
Centrifugereren (Beperkt centrifugereren)	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
 Spoelstop	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
 Extra stil		■	■	■								
--- Niet centrifugeren												■ ¹⁾
 Vlekken ²⁾		■	■							■		
 Voorwas		■	■									
 ^{3s} Extra spoelen		■	■	■		■			■	■	■	
Droogtegraad ■ ³⁾		■								■		
Droogtijd	■	■	■	■	■	■			■	■		
Tijd besparen ⁴⁾		■	■	■					■			
Stoom ⁵⁾		■	■	■	■			■	■			
Klaar over	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Als je ook de optie Niet centrifugeren instelt, dan voert het apparaat alleen de pompcyclus uit.

2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.

3) Kan niet worden geselecteerd met het niveau Strijkdroog.

4) Als u de kortste cyclustijd instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

5) De duur van de stoomfase kan worden verkort door middel van de Tijd besparen -knop.

Geschikte wasmiddelen voor elk programma

Programma	Universeel poeder ¹⁾	Universele vloeistof (Liquid Universal)	Vloeistof voor gekleurde was	Fijne was en wol	Speciaal
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Katoen	▲	▲	▲	--	--
Synthetica	▲	▲	▲	--	--
Fijne was	--	--	--	▲	▲
Wol/Handwas	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Snel 20' - Was&Droog 60'	--	▲	▲	--	--
MixLoad	--	▲	▲	--	--
Hygiëne	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt het gebruik van waspoeder aanbevolen.

▲ = Aanbevolen

-- = Niet aanbevolen

10.2 Woolmark Wool Care - Blauw



- De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het

wassen van wollen kleding met een wasetiket voor de handwas, mits de producten worden gewassen volgens de instructies op het etiket in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. M1230.

- De droogcyclus voor wol van deze machine is getest en goedgekeurd door de Woolmark Company. De cyclus is geschikt voor wollen kleding die volgens het etiket op de hand moet worden gewassen op voorwaarde dat de kleding op een door Woolmark aangeraden manier op de hand gewassen is en gedroogd wordt volgens de instructies van de fabrikant. M1224.

Het symbool 'Woolmark' is een certificatieken in verschillende landen.

10.3 Automatisch drogen



Initiële cyclustijden voor programma's met optie Droogtegraad zijn slechts schattingen; de werkelijke droogtijd kan enigszins afwijken van de weergegeven tijd.

Droogtegraad	Soort stof	Belading
 — = ≡ Extra droog Voor kledingstukken van badstof.	Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.)	tot 6.0 kg
 — = ≡ Kastdroog Voor spullen die opgeruimd worden	Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.)	tot 6.0 kg
	Synthetische en gemengde stoffen. (truien, blouses, ondergoed, huishoudlinnen en bedden- goed)	tot 4.0 kg
	Delicate stoffen (acryl, viscose en fijne ge- mengde stoffen)	tot 2.0 kg
	Wollen artikelen (wollen truien)	tot 1.0 kg
 — = ≡ Strijkdroog Geschikt voor kledingstukken die gestreken moeten worden.	Buitensportkleding (buitenkleiding, technische en sportkleding, waterproof en ademende jassen, jacks)	tot 2.0 kg
	Katoen en linnen (lakens, tafelkleden, over- hemden, enz.)	tot 6.0 kg

10.4 Tijdgestuurd drogen

Droogtegraad	Soort stof	Lading (kg) Centrifugeer- snelheid (tpm)	Voorgestelde duur (min)
Extra droog Voor kleding- stukken van badstof.	Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.)	6.0 1600	245 - 265
		4.0 1600	165 - 185
		2.0 1600	125 - 135

Droogtegraad	Soort stof	Lading (kg) Centrifugeer- snelheid (tpm)	Voorgestelde duur (min)
Kastdroog Voor spullen die opgeruimd wor- den	Katoen en linnen (badjassen, badhanddoeken, enz.)	6.0 1600	235 - 255
		4.0 1600	155 - 175
		2.0 1600	115 - 125
	Synthetische en gemengde stoffen. (truien, blouses, ondergoed, huishoud- linnen en beddengoed)	4.0 1200	135 - 145
		1.0 1200	40 - 50
	Fijne was (acryl, viscose en fijne gemengde stof- fen)	2.0 1200	140 - 160
		1.0 1200	70 - 80
	Wol (wollen truien)	1.0 1200	110 - 130
	Buitensportkleding (buitenkleiding, technische en sportkle- ding, waterproof en ademende jassen, jacks)	2.0 1200	140 - 160
		1.0 1200	70 - 80
Strijkdroog Geschikt voor kledingstukken die gestreken moeten worden.	Katoen en linnen (lakens, tafelkleden, overhemden, enz.)	6.0 1600	170 - 190
		4.0 1600	105 - 125
		2.0 1600	75 - 85

11. DAGELIJKS GEBRUIK



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

11.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Open de waterkraan.
3. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.

Er klinkt een korte tune. Het apparaat stelt automatisch een standaardprogramma voor. Het relevante indicatielampje gaat branden.


Het display toont de programmaduur, de maximale lading (enkele seconden), de standaardtemperatuur, de standaardcentrifugeersnelheid en de aanduidingen van de fasen waaruit het programma bestaat.

11.2 Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.
2. Schud de artikelen goed door elkaar voordat je ze in de machine stopt.
3. Doe het wasgoed een voor een in de trommel.

Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel doet.

4. Sluit de deur stevig.

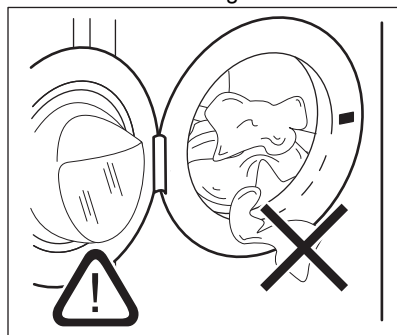

LET OP!


Controleer of er geen wasgoed tussen het deurrubber en de deur blijft zitten. Hierdoor kan waterlekage en/of schade aan het wasgoed ontstaan.



LET OP!

Het wassen van zwaar geoliede, vette vlekken kan leiden tot beschadiging van rubberen onderdelen van het apparaat.

11.3 Wasmiddel en aanvullende middelen vullen

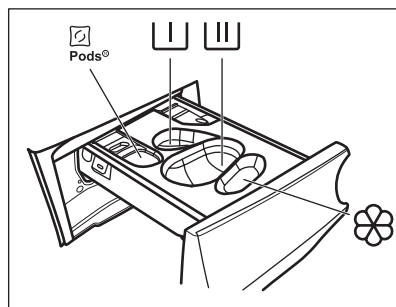

 - Compartiment voor wasmiddelpods (max. 2 pods). Zorg er bij het gebruik van vaatwastabletten voor dat de Pods®-optie is geactiveerd.

 - Vak voor voorwasfase een in-weekprogramma (alleen poederwasmiddel).



- Vak voor wasfase (alleen poeder-wasmiddel).



Zorg ervoor dat de Pods®-optie is uitgeschakeld wanneer je dit vak gebruikt.



Als je vloeibaar wasmiddel gebruikt, vergeet dan niet om de container voor vloeibaar wasmiddel in te brengen.



- Vakje voor de wasverzachter en andere vloeibare behandelingen (stoffenconditioner, stijfse).


MAX - Volg altijd de instructies op die je op de verpakking van het wasmiddel aantreft. We raden je wel aan het maximaal aangegeven niveau niet te overschrijden (**MAX**). Deze hoeveelheid zal u echter de beste wasresultaten geven.



Verwijder na de wascyclus indien vereist achtergebleven wasmiddel uit het wasmiddelvakje.


Ga als volgt te werk

1. Open het wasmiddeldoseerbakje.


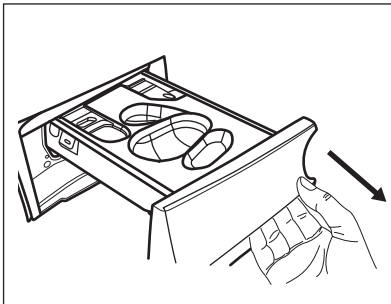


2. Als er een voorwasfase is ingesteld, plaats je het waspoeder in het vakje .
3. Kies voor de hoofdwase het juiste compartiment, afhankelijk van het type wasmiddel:


- a) Doe het **waspoeder** in het vakje .

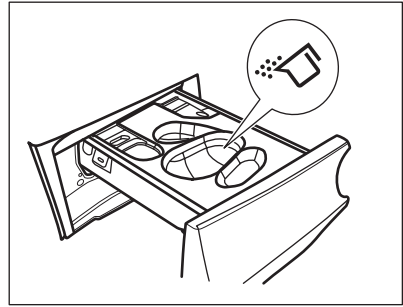

- b) Giet het **vloeibare wasmiddel** in hetzelfde vakje nadat je het betreffende bakje hebt geplaatst .

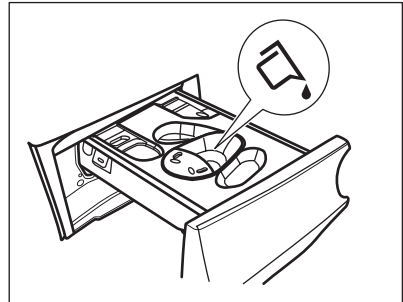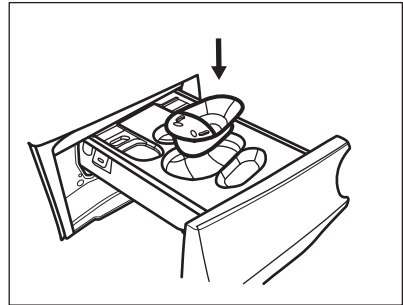

- c) Plaats de **tabletten** in het vakje . Zorg ervoor dat de Pods® optie wordt geactiveerd.

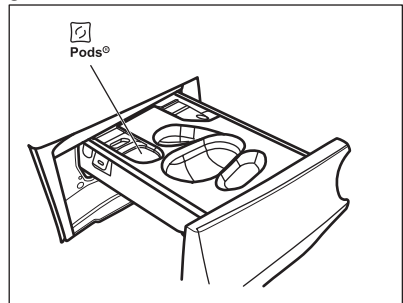

4. Giet wasverzachter in het vak .
5. Sluit het doseerbakje voor het wasmiddel.

11.4 Een programma kiezen

1. Draai de programmaknop op het gewenste wasprogramma. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Het controlelampje van de knop Start/Pauze  knippert.

Het display toont een indicatieve programmaduur, de maximale aangegeven lading voor het ingestelde programma (slechts voor een paar seconden), de standaardtemperatuur, de standaardcentrifugeersnelheid en de wasfaseaanduidingen (indien beschikbaar).

2. Om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, raak je de bijbehorende toetsen aan.
3. Stel indien gewenst een of meer opties in door de desbetreffende knoppen aan te raken. De bijhorende aanduidingen gaan vervolgens aan in het display en de aangegeven informatie wijzigt.



Als een keuze **niet mogelijk** is, gaat het controlelampje niet aan en klinkt er een geluidssignaal.

11.5 Een programma starten

Raak de Start/Pauze  toets aan om het programma te starten.

Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden.

Op het display begint het indicatielampje van de werkingsfase te knipperen.

Het programma start en de deur wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het indicatielampje .



De afvoerpomp gaat in werking kort voordat het apparaat zich met water vult.

11.6 Een programma starten met de Klaar over optie

1. Raak dit herhaaldelijk aan totdat het display de gewenste tijd binnen het programma weergeeft. Het controlelampje gaat branden.
2. Druk op de toets Start/Pauze . De trommel begint te draaien om de ProSense schatting uit te voeren, indien voorzien in het geselecteerde programma.
3. Het apparaat begint af te tellen tot het einde van het programma en het programma start op het juiste moment om te eindigen op het tijdstip dat is ingesteld via deze optie.

Om deze optie te wijzigen of te annuleren:

1. Schakel het apparaat uit met de Aan/Uit knop.
2. Schakel het apparaat opnieuw in.
3. Stel het programma opnieuw in.

11.7 De ProSense-ladingdetectie



De programmaduur in het display is van toepassing op een **middelmatige/grote lading**.

Na het instellen van een

afwasprogramma gaat het  pictogram op het display branden als het programma dit ondersteunt.

Nadat de knop Start/Pauze  wordt aangeraakt, ProSense begint het met de waarneming van de wasgoedlading:

1. Het apparaat detecteert de lading in de eerste 30 seconden: het indicatielampje  knippert, de balkjes onder het  pictogram bewegen heen en weer en de trommel draait kort.
2. Wanneer de trommel stopt met draaien, toont het display de nieuwe programmaduur, die kan toenemen of afnemen, aangepast aan de gedetecteerde lading, het aantal balken geeft de lading in kwart aan

(van 1 tot 4, 4 balken in geval van overbelasting), de indicator voor de maximale aangegeven lading gaat weer aan. Na nog eens 30 seconden gaat de watertoevoer stromen.

-  In geval van overbelasting van **detrommel** gaat het indicatielampje voor maximale aangegeven belasting weer aan met het **MAX** indicatielampje knipperen. In dit geval is het gedurende deze 30 seconden mogelijk om het apparaat te pauzeren en de overtollige kledingstukken te verwijderen. Raak, na eenmaal de overtollige kleding te hebben verwijderd, de toets Start/Pauze  aan om het programma weer te starten. De fase ProSense kan tot driemaal toe worden herhaald (zie punt 1).

Belangrijk! Als de hoeveelheid wasgoed niet wordt verminderd, gaat het wasprogramma ondanks teveel lading toch van start. In dit geval kun je niet de beste wasresultaten verwachten.

-  Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmaduur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast.
-  De ProSense-detectie wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma's (zonder gekozen overslafase).



De ProSense is niet beschikbaar bij sommige programma's, zoals Wol/Handwas, programma's met korte cycli en zonder wasfase.

11.8 Indicatielampjes programmafase

Als het programma start, knippert de aanduiding van de draaiende fase en de andere faseaanduidingen branden.

De was- of voorwasfase is bijv. bezig:



Als de fase is voltooid, stopt de bijhorende aanduiding met knipperen en gaat continu branden. De volgende aanduiding begint te knipperen.

De spoelfase is bijv. bezig: .

Indien je de Stoom kiest, gaan de stoomfaseaanduidingen  branden.

11.9 Een programma onderbreken en de opties wijzigen

U kunt als er een programma bezig is **maar een paar** opties wijzigen:

1. Druk op de knop Start/Pauze . Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Wijzig de opties. De weergegeven informatie in het display wijzigt overeenkomstig.
3. Druk nogmaals op de toets Start/Pauze .

Het wasprogramma gaat verder.

11.10 Een actief programma stoppen

1. Druk op de knop Aan/Uit om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op de Aan/Uit -knop om het apparaat aan te zetten. U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.



Als de ProSense -fase al voltooid is en de machine al met water gevuld wordt, begint het nieuwe programma **zonder herhaling van de ProSense fase**. Het water en wasmiddel worden niet weggepompt om verspilling te voorkomen. De display toont de maximumduur van het programma en werkt dit 20 minuten na de start van het nieuwe programma bij.

11.11 De deur openen - kledingstukken toevoegen

Als een programma of het startuitletstel in werking is, wordt het deksel van het apparaat vergrendeld.



Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn en/of de trommel nog draait, kun je de deur niet openen.

U kunt eenvoudig de deur openen om bepaalde items toe te voegen of te verwijderen wanneer het pictogram  brandt.

1. Druk op de toets Start/Pauze . Op het display gaat het gerelateerde deurvergrendelingslampje uit.
2. Open de deur van het apparaat. Indien nodig kunt u items toevoegen of uithalen.
3. Sluit de deur en druk op de Start/Pauze  knop.

Het programma of het startuitletstel gaat verder.

Wanneer het icoontje  niet langer oplicht, kan de deur worden geopend als het programma is voltooid of stel centrifuger- of drainage-programma/optie en druk op de Start/Pauze  knop.

11.12 Einde van het programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. De geluidssignalen weerklinken (als ze actief zijn).

In het display gaan alle wasfaseaanduidingen continu branden en toont de tijdzone .

Het lampje van Start/Pauze  toets gaat uit.

Het deur ontgrendelt en de aanduiding  gaat uit.

MAX knippert aan het einde van het programma als de trommel overladen is.

1. Druk op de Aan/Uit -knop om het apparaat uit te zetten.

Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfunctie het apparaat automatisch uit.



Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste gekozen programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en het wasmiddeldoseerbakje iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.
5. Draai de waterkraan dicht.

11.13 Water afvoeren na het einde van de cyclus

Indien u een programma heeft gekozen of een optie die het water van de laatste speelbeurt niet wegpompt, wordt het programma voltooid, maar:

- Het display toont de indicator , de optie-indicator  of  en de deur vergrendeld-indicator . Het

indicatielampje van de lopende fase

 knippert.

- De trommel draait nog regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
 - De deur blijft vergrendeld.
 - Je moet het water afvoeren om de deur te openen:
1. Raak indien nodig de Centrifugeren - knop aan om het centrifugeertoerental dat door het apparaat wordt voorgesteld te verlagen.
 2. Druk op de knop Start/Pauze :
 - Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat het water weg en gaat centrifugeren.
 - Indien u  heeft ingesteld, pompt het apparaat alleen het water weg.

De optieaanduiding  of  gaat uit, terwijl de aanduiding  knippert en dan uitgaat.

3. Als het programma is voltooid, gaat het symbool deur vergrendeld  uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.



Het apparaat zal hoe dan ook het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

11.14 Stand-by optie

De stand-by-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:

- Je hebt het apparaat 5 minuten voordat je op de Start/Pauze -knop drukt, niet gebruikt.
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na beëindiging van het wasprogramma
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
Het einde van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.
Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.



Als je een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat **niet gedeactiveerd** door de stand-by-functie om je eraan te herinneren dat je het water weg moet pompen.

12. DAGELIJKS GEBRUIK - WASSEN & DROGEN



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.



Dit apparaat is een automatische wasdroogcombinatie.

12.1 NON-STOP programma - Was- en droogmodus



Niet alle programma's zijn compatibel met de droogfunctie.

In sommige wasprogramma's kunt u de Wassen en Drogen modus combineren om een volledig was- en droogprogramma uit te voeren. Ga als volgt te werk:

1. Houd de toets Aan/Uit enkele seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

2. Plaats het wasgoed met een artikel per keer.
3. Doe het wasmiddel en de aanvullende middelen in het juiste vakje.
4. Draai de programmaknop naar het wasprogramma. Het display toont de standaardtemperatuur en spoelen. Vervang ze indien nodig, op basis van uw wasgoed. Het display toont ook de maximaal aanbevolen lading voor de wasfase.
5. Stel de gewenste opties in, als die beschikbaar zijn.
6. Druk eenmaal op de toets Drogen-modus om ook de droogfunctie te activeren. De leds van de indicatoren Wassen en Drogen gaan branden.

De indicatielampjes  en  verschijnen op het display. Het display toont ook de maximaal aanbevolen lading voor een was- en droogprogramma (bijv. 6.0 kg voor katoen).



Zorg er bij het drogen van een grote lading wasgoed voor dat de kledingstukken niet opgerold zitten en gelijkmatig verdeeld zijn in de trommel.

12.2 Wassen en drogen - automatische niveaus

Het standaardniveau is het kastdroog



niveau   . Bij sommige programma's kunt u het droogniveau wijzigen.

1. Tik herhaaldelijk op de knop Droogtegraad totdat de display de gewenste droogte weergeeft. De lampjes in de display branden als volgt:

- a.    **Strijkdroog:** voor katoenen artikelen;

- b.    **Kastdroog:** voor katoenen en synthetische artikelen;



- c.    **Extra droog:** voor katoenen artikelen.

De tijd op de display is de duur van beide cycli wassen en drogen.



Voor een goede droging met verbruik van minder energie in een kortere tijd laat de machine u niet toe een lage centrifugeersnelheid in te stellen voor de te wassen en drogen items.

2. Druk op de toets Start/Pauze  om het programma te starten.

In de display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op de display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

12.3 Wassen en tijdgestuurd drogen

U kunt ook de automatische droogmodus uitsluiten en handmatig een droogtijd kiezen:

1. Tik herhaaldelijk op de knop Droogtijd om de gewenste tijds waarde in te stellen (zie de tabel "Tijdgestuurd drogen" in het hoofdstuk "Programma's"). Het indicatielampje Droogtegraad I gaat uit en het indicatielampje  gaat aan.

De minimale droogtijd is 10 minuten. Telkens als u deze toets aantikt, wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd. Op de display verschijnt de nieuwe ingestelde tijdswaarde.

2. Druk op de toets Start/Pauze  om het programma te starten.

In de display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op de display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

12.4 Aan het einde van het droogprogramma

- Het apparaat stopt automatisch.
- De akoestische signalen werken (als deze actief zijn).
- Op het display gaat  branden.
- De led van de knop Start/Pauze  gaat uit. De deur vergrendeld  gaat uit.
- Druk een paar seconden op de toets Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.



Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.



Na de droogfase reinigt u de trommel, de pakking en de binnenkant van de deur met een natte doek.

13. DAGELIJKS GEBRUIK - ALLEEN DROGEN



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.



Dit apparaat is een automatische wasdroogcombinatie.



Zorg er bij het drogen van een grote hoeveelheid wasgoed voor dat het wasgoed zelf niet wordt opgerold en gelijkmatig in de trommel wordt verdeeld om goede droogprestaties te bereiken.

13.1 Voorbereiding op drogen

1. Houd de toets Aan/Uit enkele seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.



Met een programma waarin alleen wordt gedroogd, toont de display de maximale lading niet en is de schatting ProSense uitgeschakeld.

2. Plaats het wasgoed met een artikel per keer.
3. Draai de programmeuzeknop naar het programma dat geschikt is voor het drogen van de items.
4. Tik tweemaal op de toets Drogen om wassen uit te schakelen en alleen te drogen. De led van knop Drogen is



aan. De indicatoren  en   verschijnen op het display.

13.2 Drogen - automatische niveaus

Het standaardniveau is het kastdroog



niveau   . Bij sommige programma's kunt u het droogniveau wijzigen.

1. Tik herhaaldelijk op de knop Droogtegraad totdat de display de gewenste droogte weergeeft. De lampjes in de display branden als volgt:

a.    **Strijkdroog:** voor katoenen artikelen;

b.    **Kastdroog:** voor katoenen en synthetische artikelen;

c.    **Extra droog:** voor katoenen artikelen.

De tijd op de display is de duur van beide cycli wassen en drogen.



Voor een goede droging met verbruik van minder energie in een kortere tijd laat de machine u niet toe een lage centrifugeersnelheid in te stellen voor de te wassen en drogen items.

2. Druk op de toets Start/Pauze  om het programma te starten.

In de display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op de display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

13.3 Tijdgestuurd drogen

U kunt ook de automatische droogmodus uitsluiten en handmatig een droogtijd kiezen:

1. Tik herhaaldelijk op de knop Droogtijd om de gewenste tijd in te stellen (zie de "Drogen op tijd"-tabel in het hoofdstuk "Programma's"). Het indicatielampje Droogtegraad I gaat uit en het indicatielampje  gaat aan.

De minimale droogtijd is 10 minuten. Telkens als u deze toets aantikt, wordt de droogtijd met 5 minuten verlengd. Op de display verschijnt de nieuwe ingestelde tijdwaarde.

2. Raak de toets Start/Pauze  aan om het programma te starten.

In de display gaat het indicatielampje voor vergrendelde deur  aan en het indicatielampje van de lopende fase begint te knipperen. Op de display wordt ook de resterende programmatijd weergegeven.

13.4 Aan het einde van het droogprogramma

- Het apparaat stopt automatisch.
- De akoestische signalen werken (als deze actief zijn).
- Op het display gaat  branden.
- De led van de knop Start/Pauze  gaat uit. De deur vergrendeld  gaat uit.
- Druk een paar seconden op de toets Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.



Een paar minuten na afloop van het programma schakelt de energiebesparende functie het apparaat automatisch uit.

1. Haal het wasgoed uit het apparaat.
2. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.



Na de droogfase reinigt u de trommel, de pakking en de binnenkant van de deur met een natte doek.

14. PLUIS IN DE STOFFEN

Tijdens de was- en/of droogfase geven bepaalde soorten stoffen (spons, wol, sweaterstof) pluisjes af.

De vrijgekomen pluisjes kunnen tijdens de volgende cyclus aan de stoffen blijven kleven.

Dit ongemak is nog groter bij technische stoffen.

Om het pluisjes in uw wasgoed te voorkomen:

- Was geen donkere stoffen na het wassen en drogen van lichtgekleurde

stoffen (handdoeken, wol en sweaterstof) en vice versa.

- Laat dit soort stoffen in de open lucht drogen wanneer ze voor het eerst zijn gewassen.
- Reinig het afvoerfilter.
- Na de droogfase reinigt u de lege trommel, de pakking en de deur met een natte doek.

Ga als volgt te werk om pluisjes uit de trommel te verwijderen:

- Maak de trommel leeg.
- Reinig de trommel, de pakking en de deur met een natte doek.

- Stel het Machine clean programma en de Drogen modus in .

- Druk op de toets Start/Pauze  om het programma te starten.

15. AANWIJZINGEN EN TIPS




WAARSCHUWING!


Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

15.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, gekleurd, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte items kunnen verkleuren met de eerste wasbeurt. We raden je aan ze apart te wassen voor de eerste paar keren.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met opdrukken binnenstebuiten.
- Behandel hardnekkige vlekken voor.
- Was hardnekkige vlekken met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase die leiden tot overmatige trillingen. Als dit voorkomt:
 - a. onderbreek het programma en open de deur (raadpleeg hoofdstuk 'Dagelijks gebruik');
 - b. herverdeel de lading met de hand zodat de items gelijkmatig over de trommel zijn verdeeld;
 - c. druk op de toets Start/Pauze. De centrifugeerfase gaat door.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind riemen, koorden, veters, linten en andere losse elementen vast.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (bijv. beugelbh's, riemen, panty's, veters, linten, etc.).

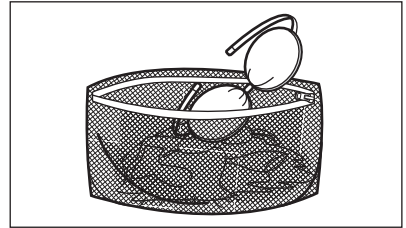

- Maak de zakken leeg en vouw de artikelen open.

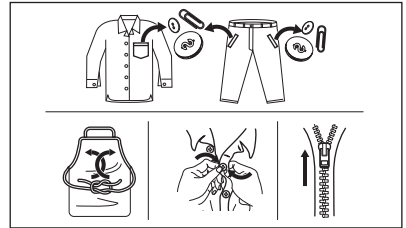

15.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

Spuut geen vlekkenverwijderaar op kledingstukken in de buurt van het apparaat, omdat het corrosief is voor de plastic onderdelen.



15.3 Type en hoeveelheid wasmiddel

De keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden beïnvloedt niet alleen uw wasprestaties, maar helpt ook om verspilling te voorkomen en het milieu te beschermen:

- Gebruik uitsluitend wasmiddelen en andere middelen die speciaal bedoeld zijn voor wasmachines. Volg eerst deze algemene regels:
 - waspoeders (ook tabletten en wasmiddelen voor eenmalig gebruik) voor alle soorten stoffen, met uitzondering van delicate stoffen. Kies bij voorkeur voor waspoeder met bleekmiddel voor witte was en hygiënisch wassen,
 - vloeibare wasmiddelen (ook wasmiddelen voor eenmalig gebruik), bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (max. 60 °C) voor alle weefselsoorten of speciale middelen voor wollen artikelen.
- De keuze en hoeveelheid wasmiddel zal afhangen van: type stof (delicaat, wollen, katoen, enz.), de kleur van de kleding, de grootte van de lading, de mate van vervuiling, wastemperatuur en hardheid van het gebruikte water.
- Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel of de andere toevoegingen zonder het aangegeven maximumniveau (**MAX**) te overschrijden.
- Meng geen verschillende soorten wasmiddelen.
- Gebruik minder wasmiddel als:
 - je een kleine lading wast,
 - het wasgoed licht vervuild is,
 - er grote hoeveelheden schuim zijn tijdens het wassen.

Onvoldoende wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- onbevredigende wasresultaten,
- het wasgoed dat grijs wordt,
- vettige kleding,
- schimmel in het apparaat.

Overmatig wasmiddel kan leiden tot de volgende dingen:

- schuimen,
- verminderd waseffect,

- ontoereikend spoelen,
- een grotere impact op het milieu.

15.4 Ecologische tips

Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan om de volgende tips ter harte te nemen:

- **Normaal vuile was kan zonder voorwas** worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!)
- Door het apparaat te laden tot de **maximale capaciteit die voor elk programma is aangegeven, wordt het energie- en waterverbruik verminderd.**
- Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en beperkte vervuiling worden verwijderd; het wasgoed kan vervolgens op een lagere temperatuur worden gewassen.
- Stel de **maximaal mogelijke centrifugeersnelheid** in voor het geselecteerde programma om energie te besparen tijdens de droogfase!

15.5 Waterhardheid

Als het water in uw omgeving hard of medium hard is, raden we u aan om een waterontharder voor wasmachines te gebruiken.

In gebieden waar het water zacht is, is het niet nodig om een waterontharder te gebruiken.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterontharder. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

15.6 De droogfase voorbereiden

- Draai de waterkraan open.
- Controleer of de afvoerslang goed is aangesloten. Zie het hoofdstuk over de installatie voor meer informatie.
- Raadpleeg voor informatie over de maximale wasgoedlading bij

droogprogramma's de
droogprogrammatabel.

15.7 Items die niet geschikt zijn voor de droger

Stel voor dit wasgoed geen droogprogramma in:

- Synthetische gordijnen.
- Kledingstukken met metalen invoegstukken.
- Nylon kousen.
- Dekbedden.
- Bedspreien.
- Dekbedovertrekken.
- Anoraks.
- Slaapzakken.
- Stoffen met restjes haarspray, nagellakremover of iets dergelijks.
- Kledingstukken met schuimrubber of met materialen die hierop lijken.

15.8 Wasvoorschriften in de kleding

Bij het drogen van uw wasgoed moet u zich houden aan de voorschriften van de fabrikant:

-  = Het artikel is geschikt voor de droogtrommel
-  = Droogprogramma op hoge temperatuur
-  = Droogprogramma op lage temperatuur
-  = Het artikel is niet geschikt voor de droogtrommel.

15.9 Duur van het droogprogramma

De droogtijd kan variëren afhankelijk van:

- snelheid van de laatste keer centrifugeren

- droogheidsniveau
- soort wasgoed
- het gewicht van het wasgoed

15.10 Extra drogen

Als het wasgoed aan het einde van het droogprogramma nog steeds vochtig is, stelt u nogmaals een korte droogfase in.



WAARSCHUWING!

Om kreuken en krimpen te voorkomen dient u het wasgoed niet te lang te drogen.

15.11 Algemene tips

Raadpleeg de tabel "Tijddrogen" om de **gemiddelde** droogtijden op te zoeken. Het drogen van wasgoed zal beter gaan naarmate u het vaker doet. Houd bij hoe lang uw droogprogramma's duren.

Statische lading na het drogen voorkomen:

1. Gebruik wasverzachter tijdens de wasfase.
2. Gebruik speciale wasverzachter voor droogautomaten.
3. Schenk geen wasmiddel of wasverzachter in het apparaat voor het uitvoeren van een droogcyclus.
4. Droog geen ruwe en gladde textiel samen om te voorkomen dat de gladde kledingstukken worden verschroeid.
5. Verwijder alle voorwerpen uit de zakken van de kledingstukken, in het bijzonder voorwerpen die kunnen smelten.

Zorg dat u uw wasgoed aan het einde van het droogprogramma zo snel mogelijk uit het apparaat haalt.

16. ONDERHOUD EN REINIGING



WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

16.1 Schema periodieke reiniging

Periodiek reinigen helpt de levensduur van je apparaat te verlengen.

Houd na elke cyclus de deur en het wasmiddeldoseerbakje een beetje op een kier om luchtcirculatie te krijgen en de vochtigheid in het apparaat te drogen: dit voorkomt schimmels en geurtjes.

Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt: sluit de waterkraan en trek de stekker uit het stopcontact.

Indicatief schema voor periodiek reinigen:

Ontkalken	Twee keer per jaar
Onderhoudswas	Eenmaal ter maand
Deurafdichting reinigen	Iedere twee maanden
Trommel reinigen	Iedere twee maanden
Pluis in de trommel verwijderen	Twee keer per maand ¹⁾
Wasmiddeldoseerbakje reinigen	Iedere twee maanden
De filter van de afvoerpomp reinigen	Twee keer per jaar
De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen	Twee keer per jaar

¹⁾ Raadpleeg het hoofdstuk "Pluis in de stoffen".

In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe u elk onderdeel moet reinigen.

16.2 Vreemde voorwerpen verwijderen



Zorg ervoor dat de zakken leeg zijn en dat alle losse elementen zijn vastgebonden voordat u uw wascyclus uitvoert. Raadpleeg 'De waslading' in 'Aanwijzingen en tips'.

Verwijder alle vreemde voorwerpen (zoals metalen clip, knoppen, munten, enz.) die u kunt vinden in de deurafdichting, de filters en de trommel. Raadpleeg de paragrafen 'Deurafdichting met dubbele lip', 'De trommel reinigen',

'De afvoerpomp reinigen' en 'De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen'. Neem indien nodig contact op met het erkende servicecentrum.

16.3 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met milde zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.

Gebruik geen schuursponsjes of krassend materiaal.



LET OP!

Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of chemische producten.



LET OP!

Reinig de metalen oppervlakken niet met een reinigingsmiddel op chloorbasis.

16.4 Ontkalken



Als het water in uw omgeving hard of medium hard is, raden we u aan om een waterontharder voor wasmachines te gebruiken.

Controleer de trommel regelmatig op kalkaanslag.

De normale wasmiddelen bevatten al wateronthardende middelen, maar we raden aan af en toe een cyclus te draaien met een lege trommel en een ontkalkingsproduct.



Volg altijd de instructies die je op de verpakking van het product vindt.

16.5 Onderhoudswas


Bij herhaald en langdurig gebruik op lage temperatuur en korte programma's kunnen er afzettingen en plujsjes worden afgezet en kunnen bacteriële groei en biofilm in de trommel en het inwendige compartiment van de machine ontstaan. Dit kan slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.

Om deze afzettingen te verwijderen en de hygiëne in de machine te bevorderen dient u minstens éénmaal per maand een onderhoudswas uit te voeren.

1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Draai een katoenprogramma op de hoogste temperatuur met een geringe hoeveelheid waspoeder of draai, indien beschikbaar het programma Machine clean.

16.6 Deurrubber

Dit apparaat is ontworpen met een **zelfreinigend afvoersysteem**, waardoor lichte pluisvezels die van de kleding vallen met het water kunnen worden afgevoerd. Controleer regelmatig de afdichting. Munten, knoppen en andere kleine voorwerpen kunnen aan het einde van de cyclus worden teruggevonden.

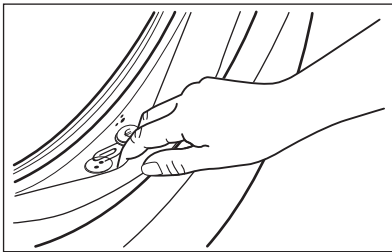


Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.

- i** Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.


16.7 Het wasmiddeldakje reinigen

Om mogelijke afzetting van opgedroogd wasmiddel of geklonterde wasverzachter en/of schimmelvorming in de wasmiddellade te voorkomen, dien je af en toe de volgende reinigingsprocedure uit te voeren:


1. Open het wasmiddeldoseerbakje. Duw de pal zoals aangegeven in de afbeelding naar beneden en trek de lade uit.

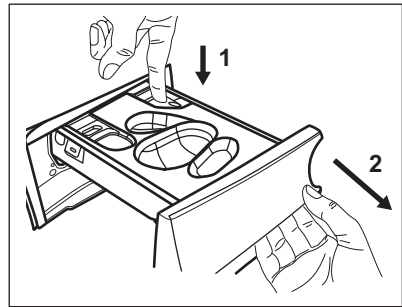


2. Verwijder de container voor vloeibaar wasmiddel, indien geplaatst.

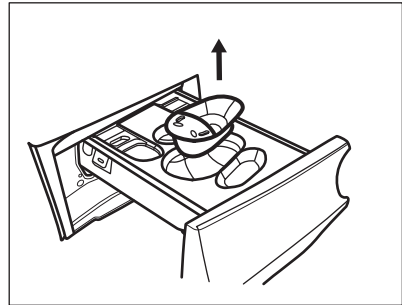

3. Til de bovenste afdekking van de compartimenten op om deze te verwijderen.

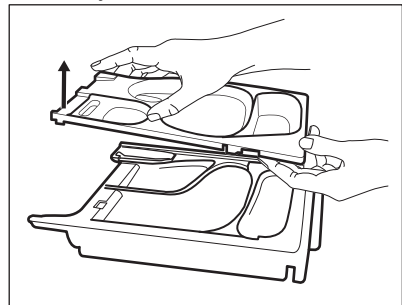


4. Was het wasmiddeldoseerbakje en eventuele inzetstukken onder stromend water.

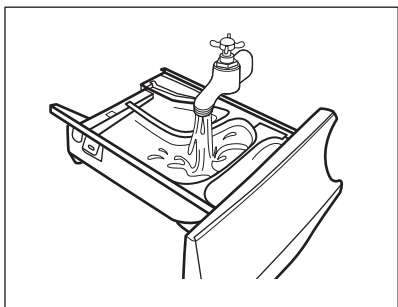


LET OP!
Gebruik geen scherpe
of metalen borstels en
sponzen.

Zorg ervoor dat achtergebleven
wasmiddel volledig is verwijderd uit
het bovenste en onderste gedeelte
van de holte. Gebruik een klein
borsteltje om de holte te reinigen.

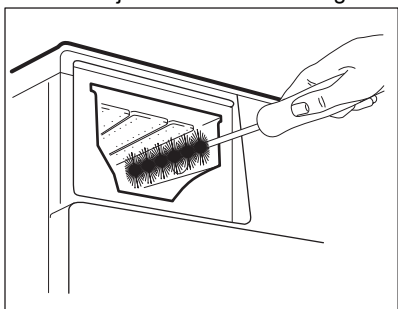


6. Draai de dispenser zijwaarts naar
beneden en open het onderste
deksel zoals aangegeven in de
afbeelding.

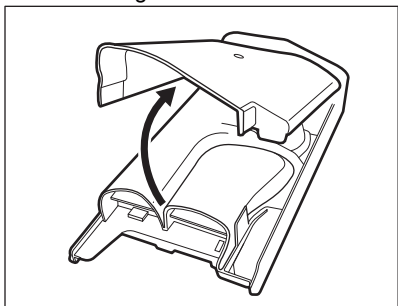


7. Zorg ervoor dat achtergebleven
wasmiddel volledig is verwijderd uit
het transporttraject. Gebruik alleen
zachte vochtige kleding.


8. Plaats het onderste deksel terug in
zijn positie door de gaten op de
ladehaken uit te lijnen zoals
aangegeven in de afbeelding. Sluit
het tot u "klik" hoort.

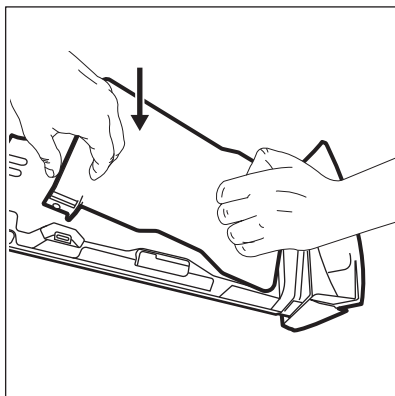

LET OP!
Druk op het onderste
deksel zoals aangegeven
op de afbeelding. Zorg
ervoor dat dit volledig
gesloten is.

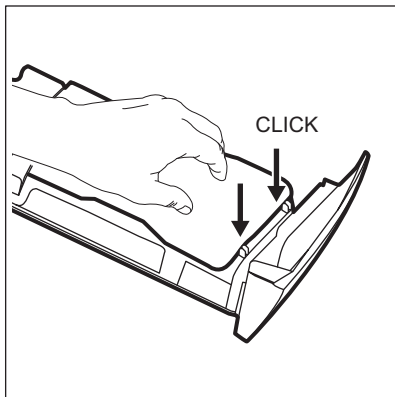

9. Hermonteer de lade als volgt:
- Plaats het onderste deksel en
druk tot u "klik" hoort.
 - Plaats het bovenste deksel en
druk totdat je "klik" hoort.
 - Plaats de container voor
vloeibaar wasmiddel, indien
nodig.
10. Plaats het wasmiddeldoseerbakje in
de geleiders en sluit het. Draai het
spoelprogramma zonder kleding in
de trommel.

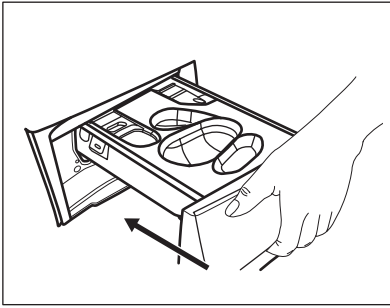

16.8 De afvoerpomp reinigen



WAARSCHUWING!

Haal de stekker uit het stopcontact.



Controleer het filter van de afvoerpomp regelmatig en houd het schoon.

Reinig de afvoerpomp als:

- de machine geen water wegpompt,
- de trommel niet ronddraait,
- het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door de blokkering van de afvoerpomp.
- Op het display verschijnt de alarmcode **E20**.




WAARSCHUWING!


- Verwijder het filter niet als het apparaat in werking is.
- Reinig de pomp niet zolang het water in de machine heet is. Wacht tot het water is afgekoeld

Voor reiniging van de pomp ga je als volgt te werk:


1. Open het pompdeksel.

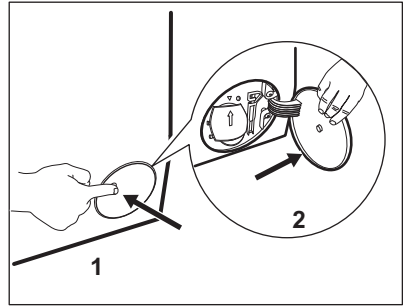

2. Plaats een geschikte bak onder de afvoerpompopening om het afgepompte water op te vangen.
3. Open de afvoerlepel naar beneden. Houd altijd een oude doek bij de hand om het eventueel gemorste water te kunnen opvegen als je het filter verwijderd.

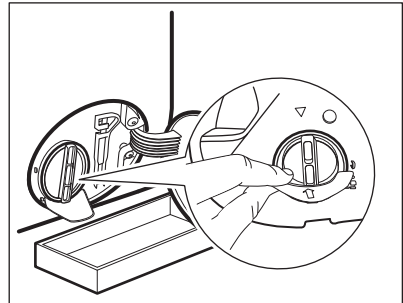


4. Draai het filter 180 graden naar links om het te openen, zonder verwijdering. Laat het water wegstromen.

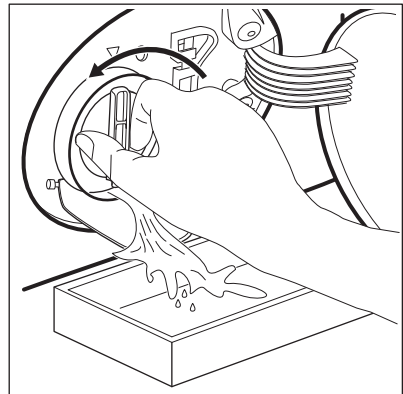


5. Als de bak vol is met water, draait u het filter terug en leegt u de bak.


6. Herhaal stappen 4 en 5 totdat er geen water meer uitloopt.
7. Draai het filter naar links om het te verwijderen.

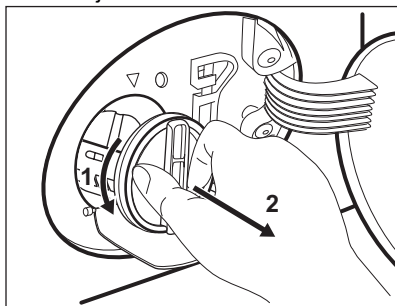


8. Verwijder indien noodzakelijk pluizen en andere voorwerpen uit de filterholte.
9. Controleer of de pompwaaier onbelemmerd kan ronddraaien. Als deze niet roteert, neem dan contact op met onze servicedienst.

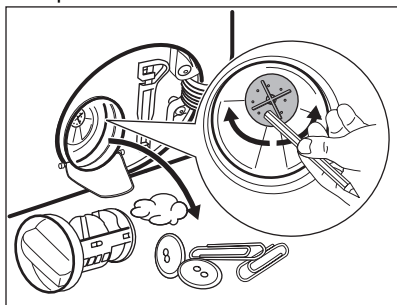


10. Reinig het filter onder de waterkraan.

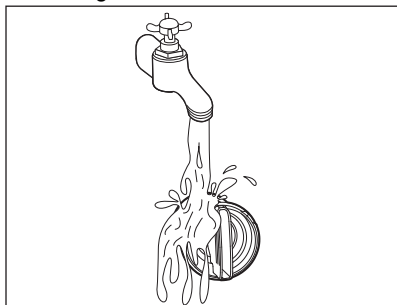

11. Zet het filter terug in de speciaal geleidingen door hem met de klok mee te draaien. Zorg ervoor dat u het filter goed vastdraait om lekkage te voorkomen.

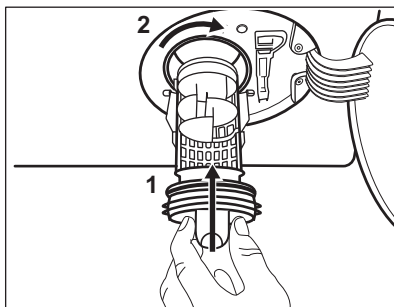

12. Sluit het pompdeksel.

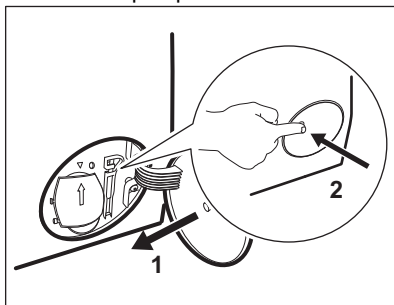


Als u het water afvoert met de noodafvoerprocedure, moet u het afvoersysteem opnieuw activeren:

- a. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddellade.
- b. Start het programma om het water af te voeren.


16.9 De filter van de toevoerslang en de klepfilter reinigen

Het wordt aanbevolen beide filters van de toevoerslang en -klep geregeld te reinigen ter verwijdering van aanslag dat met de tijd opgehoopt:


1. Verwijder de toevoerslang van de kraan en reinig het filter.

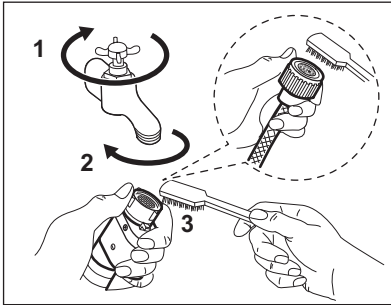


2. Verwijder de toevoerslang van het apparaat door de ringmoer los te draaien.

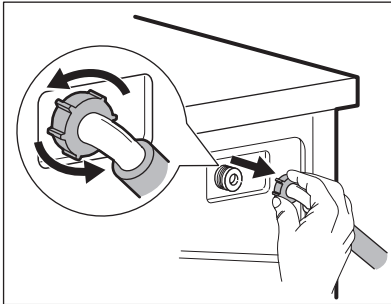

3. Reinig het klepfilter aan de achterzijde van het apparaat met een tandenborstel.

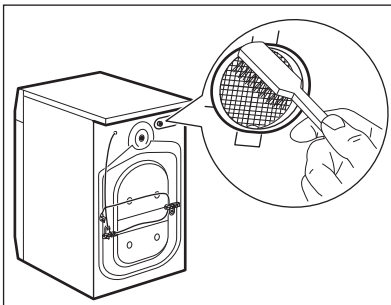

4. Draai de slang bij het weer aansluiten op het apparaat naar links of rechts (niet in verticale positie) afhankelijk van de positie van uw waterkraan.

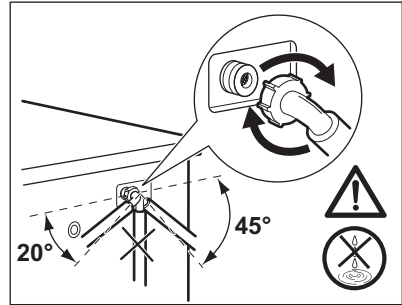

16.10 Noodafvoer

Als het apparaat het water niet kan wegpompen, voert u dezelfde procedure uit zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen van de afvoerpomp'. Maak de pomp zo nodig schoon.

Als u het water met de noodafvoerprocedure afvoert, dient u het afvoersysteem opnieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldoseerbakje.
2. Start het programma om het water weg te pompen.

16.11 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd op een plek waar de temperatuur 0°C of daaronder kan bereiken, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

**WAARSCHUWING!**

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

17. PROBLEEMOPLOSSING

**WAARSCHUWING!**

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

17.1 Alarmcodes en mogelijke storingen

Het apparaat start niet of stopt tijdens de werking. Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabellen).


**WAARSCHUWING!**

Voordat je controles uitvoert, moet je de stekker uit het stopcontact trekken.

Bij sommige problemen wordt op de display een alarmcode weergegeven en kan de Start/Pauze ►||-knop continue knipperen:



Als de machine te vol geladen is, moet je een aantal items uit de trommel verwijderen en/of tegen de deur duwen en tegelijkertijd op de toets Start/Pauze drukken totdat het controlelampje  stopt met knipperen (zie de onderstaande afbeelding).

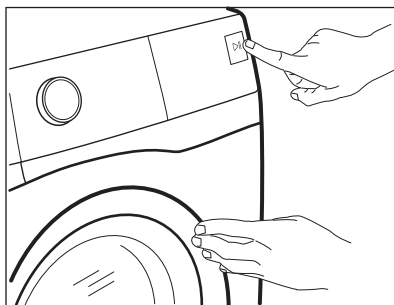

Probleem	Mogelijke oplossing
----------	---------------------

E10 Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.	• Controleer of de waterkraan geopend is. • Controleer of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contact op met je plaatselijke waterleidingbedrijf. • Controleer of de waterkraan niet verstopt is. • Controleer of er geen knikken, beschadigingen of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. • Zorg ervoor dat de aansluiting van de watertoevoerslang correct is. • Zorg ervoor dat het filter van de toevoerslang en het filter van de klep niet verstopt zijn. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'.
E20 De machine pompt geen water weg.	• Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is. • Controleer of de afvoerslang geen knikken of bochten heeft. • Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'. • Zorg ervoor dat de aansluiting van de afvoerslang correct is. • Stel het afvoerprogramma in als je een programma instelt zonder afvoerfase. • Stel het afvoerprogramma in als je een optie instelt die eindigt met water in de kuip.
E40 De deur is open of niet goed gesloten.	• Controleer of de deur goed gesloten is.
E91 Interne fout. Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat.	• Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is te vroeg gestopt. Schakel het apparaat uit en weer aan. • Als de alarmcode weer wordt weergegeven, neem je contact op met een erkende servicedienst.
EFO De anti-overstromingsbeveiliging is ingeschakeld.	• Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met de erkende servicedienst.

Als de display andere alarmcodes aangeeft, schakel je het apparaat uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, neem je contact op met de erkende servicedienst.

Raadpleeg onderstaande tabel voor mogelijke oplossingen in geval van een ander probleem met de drogertrommel.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	- Controleer of de stekker is aangesloten op het stopcontact. - Controleer of de deur van het apparaat gesloten is. - Controleer of er geen beschadigde zekering in het zekeringkastje is. - Verzek er je ervan dat Start/Pauze  bediend is. - Als de optie voor uitgestelde start ingesteld is, annuleer je de instelling of wacht je tot het aftellen voorbij is. - Schakel de kinderbeveiliging uit, als deze actief is. - Controleer de stand van de knop op het gekozen programma.
Het apparaat wordt met water gevuld, maar dat wordt onmiddellijk afgetapt.	Zorg ervoor dat de afvoerslang zich in de juiste positie bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.
De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.	- Stel het centrifugeprogramma in. - Zorg ervoor dat het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig het filter indien nodig. Raadpleeg 'Onderhoud en reiniging'. - Pas de kleding in de kuip handmatig aan en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem kan worden veroorzaakt door problemen met de balans.
Er is water op de vloer.	- Verzek er je ervan dat de koppelingen van de waterslangen stevig vastzitten en dat er geen waterlekage is. - Verzek er je ervan dat de watertoevoerslang en de afvoerslang niet beschadigd zijn. - Zorg ervoor dat je het juiste wasmiddel en in de juiste hoeveelheid gebruikt.
Je kunt de deur van het apparaat niet openen.	- Verzek er je ervan dat er geen wasprogramma is gekozen dat eindigt met water in de trommel. - Verzek er je ervan dat het afwasprogramma is afgelopen. - Stel het afvoerprogramma of het centrifugeprogramma in als er water in de trommel zit. - Verzek er je ervan dat het apparaat elektriciteit krijgt. - Dit probleem kan worden veroorzaakt door een storing in het apparaat. Neem contact op met de erkende servicedienst. Als je de deur moet openen, lees je zorgvuldig 'Nooddeuropening'.
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	- Verzek er je ervan dat deze waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'. - Verzek er je ervan dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'. - Voeg meer wasgoed toe aan de trommel. De lading is mogelijk te klein.
De programmaduur neemt toe of af tijdens het draaien van het programma.	Het ProSense Technology kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie ProSense Technology' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Probleem	Mogelijke oplossing
De wasresultaten zijn niet bevredigend.	• Verhoog de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander wasmiddel. • Gebruik speciale producten om hardnekkige vlekken te verwijderen voordat je het wasgoed wast. • Zorg ervoor dat je de juiste temperatuur instelt. • Verminder de wasgoedlading.
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	• Verminder de hoeveelheid wasmiddel of het aantal tabletten of wasmiddelen voor eenmalig gebruik.
Na de wascyclus is er wat wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade.	• Verzekert je ervan dat je het wasmiddelvakje hebt gebruikt volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. • Zorg ervoor dat je verse tabletten of wasmiddelen voor eenmalig gebruik gebruikt. Bewaar ze in hun doos en sluit ze na gebruik, volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Directe blootstelling aan het milieu kan hun karakteristiek en hun gedrag in het Pods®compartiment wijzigen, met name in combinatie met bepaalde opties (bijv. Startuitlet).
Het apparaat droogt niet of droogt niet goed.	• Draai de waterkraan aan. • Verzekert je ervan dat het afvoerfilter niet verstopt is. • Verminder de wasgoedlading. • Verzekert je ervan dat je de juiste cyclus hebt ingesteld. Stel zo nodig een korte droogtijd opnieuw in.
Het wasgoed zit vol met verschillende kleuren.	De stoffen die zijn gewassen in de vorige cyclus hebben pluisjes van een andere kleur afgegeven: • De droogfase helpt bij het verwijderen van pluisjes. • Reinig de kleding met een pluisjesverwijderaar. Raadpleeg de paragraaf "Pluis in de stoffen" voor meer informatie als er veel pluis in de trommel zit.

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem opnieuw optreedt, neem je contact op met een erkende servicedienst.

De contactgegevens van de servicedienst staan op het typeplaatje.

17.2 Nooddeur openen

In het geval van een stroomstoring of apparaatstoring blijft de deur van het apparaat vergrendeld. Het wasprogramma gaat verder als er weer stroom is. Als de deur door een storing vergrendeld blijft, is het mogelijk om de deur te openen met een noodontgrendeling.

Voordat je de deur opent:



LET OP!

Gevaar voor brandwonden! Zorg ervoor dat de watertemperatuur niet te hoog is en dat het wasgoed niet heet is. Wacht indien nodig tot de watertemperatuur en het wasgoed zijn afgekoeld.



LET OP!
Gevaar voor verwonding!
Zorg ervoor dat de trommel niet draait. Wacht indien nodig tot de trommel stopt met draaien.




Zorg ervoor dat het waterpeil in de trommel niet te hoog is. Voer indien nodig een noodafvoerprocedure uit (zie 'Water afvoeren in een noodgeval' in het hoofdstuk 'Onderhoud en reiniging').

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

1. Druk op de toets Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.

3. Open de filterklep.
4. Trek de noodvergrendelingstrekker eenmaal naar beneden. Trek die nogmaals naar beneden, houd hem gespannen en open in de tussentijd de deur van het apparaat.

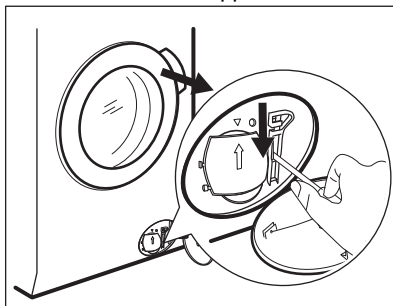

5. Verwijder het wasgoed en sluit vervolgens de deur van het apparaat.
6. Sluit de filterklep.

18. VERBRUIKSWAARDEN

18.1 Inleiding



Zie de link **www.theenergylabel.eu** voor gedetailleerde informatie over het energielabel.



De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een internetkoppeling naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd. Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link **<https://eprel.ec.europa.eu>** en de modelnaam en het productnummer die je vindt op het typeplaatje van het apparaat. Raadpleeg het hoofdstuk 'Productbeschrijving' voor de positie van het typeplaatje.

18.2 Legenda

kg	Wasgoed.	uu:mm	Duur programma.
-----------	----------	--------------	-----------------

kWh	Energieverbruik.	°C	Temperatuur in de was.
Liter	Waterverbruik.	tpm	Centrifugeersnelheid.
%	Resterend vocht aan het einde van de cyclus. Hoe hoger de centrifugeersnelheid, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vocht aan het einde van de wascyclus.		



Waarden en programmaduur kunnen verschillen afhankelijk van verschillende omstandigheden (bijv. kamertemperatuur, watertemperatuur en -druk, ladinggrootte en type wasgoed, voedingsspanning) en ook als je de standaardinstelling van een programma wijzigt.

18.3 In overeenstemming met Verordening van de Commissie (EU) 2019/2023

Alleen wassen

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm¹⁾
Volledige belading	9.0	0.820	55.0	03:40	52.00	35.0	1551
Halve belading	4.5	0.540	45.0	02:35	52.00	33.0	1551
Kwartbelading	2.5	0.185	38.0	02:30	54.00	23.0	1551

¹⁾ Maximale centrifugesnelheid.

Was- en droogcyclus

Eco 40-60programma en kast-droogniveau	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm¹⁾
Volledige belading	6.0	3.795	87.0	07:45	0.00	27.0	1551
Halve belading	3.0	1.980	58.0	05:00	0.00	25.0	1551

¹⁾ Maximale centrifugesnelheid.

Stroomverbruik in verschillende modi

Uit (W)	Stand-by (W)	Uitgestelde start (W)
0.50	0.50	4.00
De tijd tot de Uit-/Stand-bymodus is maximaal 15 minuten.		

18.4 Veelvoorkomende programma's - Alleen wassen



Deze waarden zijn slechts indicatief.

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm ¹⁾
Katoen ²⁾ 95 °C	9.0	2.700	90.0	04:05	44.00	85.0	1600
Katoen 60 °C	9.0	1.600	85.0	03:50	44.00	55.0	1600
Katoen ³⁾ 20 °C	9.0	0.350	85.0	03:00	44.00	20.0	1600
Synthetica 40 °C	4.0	0.800	55.0	02:15	35.00	40.0	1200
Fijne was ⁴⁾ 30 °C	2.0	0.400	60.0	01:05	35.00	30.0	1200
Wol 30 °C	1.5	0.300	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

- 1) Referentie-indicator van de centrifugeersnelheid.
2) Geschikt voor het wassen van zwaar vervuild textiel.
3) Geschikt voor het wassen van licht vervuilde katoenen, synthetische en gemengde stoffen.
4) Het werkt ook als een snelle wascyclus voor licht vervuild wasgoed.

18.5 Veelvoorkomende programma's - Wassen en drogen




Deze waarden zijn slechts indicatief.

Programma	kg	kWh	Liter	uu:mm	%	°C	tpm ¹⁾
Synthetica 40°C	4.0	2.800	85.0	05:00	1.00	40.0	1200

- 1) Referentie-indicator van de centrifugeersnelheid.


19. SNELSTARTGIDS

19.1 Dagelijks gebruik

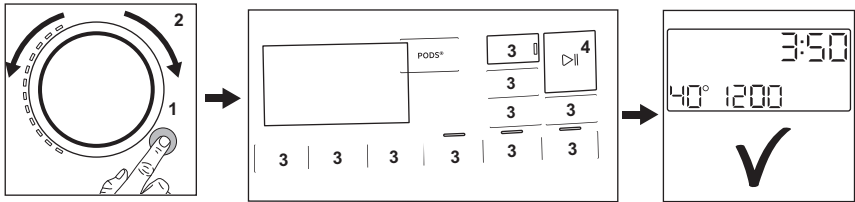

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Open de waterkraan.
- Druk op de **Aan/Uit** -toets om het apparaat aan te zetten (1).
- Draai de programmaknop om het gewenste wasprogramma in te stellen (2).
- Stel de gewenste opties in met de overeenkomstige tiptoetsen (3).
- Plaats het wasgoed in de trommel, één item tegelijk zonder overschrijding van de maximale voorgestelde lading. Sluit de deur en zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen.
- Plaats het wasmiddel en andere behandelmiddelen in de juiste vakken van het wasmiddeldoseerbakje. Als je tabletten gebruikt, activeer dan de Pods®-optie
- Om het programma te starten, druk op de **Start/Pauze** -toets (4).
- Het apparaat start.
- Neem aan het einde van het programma het wasgoed er uit.
- Druk op de **Aan/Uit** -toets om het apparaat uit te zetten.

19.2 Reinigen van het filter van de afvoerpomp

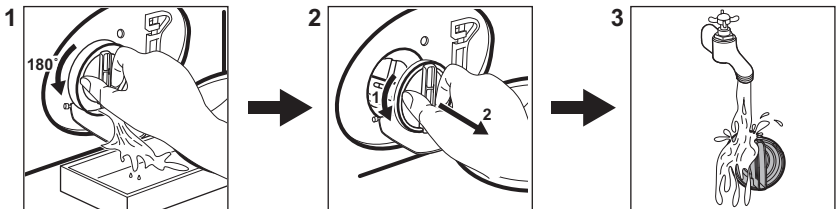

Reinig het filter regelmatig en in het bijzonder als de alarmcode **E20** op het display verschijnt.

19.3 Programma's

Programma's	Belading	Productbeschrijving
Eco 40-60	9.0 kg	Lage energiecycclus voor katoen. Verlaagt de temperatuur en verlengt de tijd om goede wasresultaten te bereiken.
Katoen	9.0 kg	Witte en gekleurde katoenen stoffen. Ideaal voor normaal en zwaar bevuild wasgoed.
Synthetica	4.0 kg	Synthetische of gemengde stoffen.
Fijne was	2.0 kg	Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester.
 Wol/Handwas	1.5 kg	Machinewasbare wol, handwasbare wol en fijne was.
 Outdoor	2.0 kg	Moderne outdoorsportkleding.
Machine clean	-	Onderhoudscyclus voor reinigen van trommel.
Snel 20' - Was&Droog 60'	1.0 kg	Kort programma voor de behandeling van gemengde synthetische overhemden tot 1 kg.
MixLoad	5.0 kg	Katoen en synthetische stoffen. Dit programma zorgt in een korte tijd voor goede wasprestaties.
 Hygiëne	9.0 kg	Witte katoenen stoffen. Dit programma verwijdert meer dan 99,99% van de bacteriën en virussen ¹⁾ Het zorgt ook voor een goede vermindering van allergenen.
Spoelen	9.0 kg	Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Programma voor spoelen en centrifugeren.
Centrifugeren/Pompen	9.0 kg	Om het wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel af te voeren. Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen.

¹⁾ Getest op Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa en MS2 Bacteriophage in een externe test uitgevoerd door Swisstest Testmaterialien AG in 2021 (Testrapport nr. 202120117).

20. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te

recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische

en elektronische apparaten. Gooi
apparaten gemarkeerd met het symbool
 niet weg met het huishoudelijk afval.

Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.

www.aeg.com/shop



157068331-A-282023

AEG