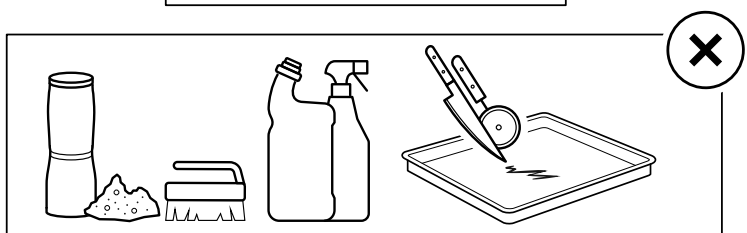
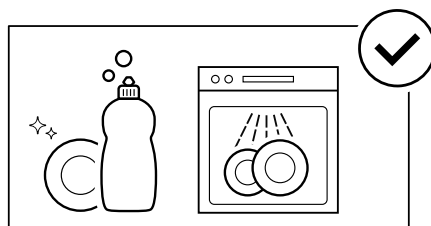
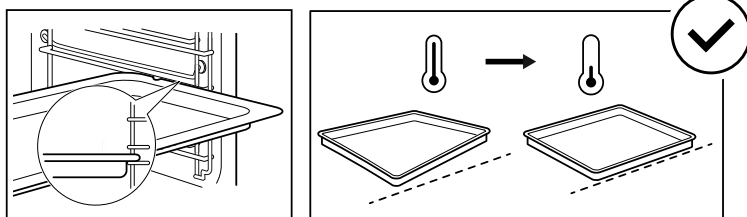
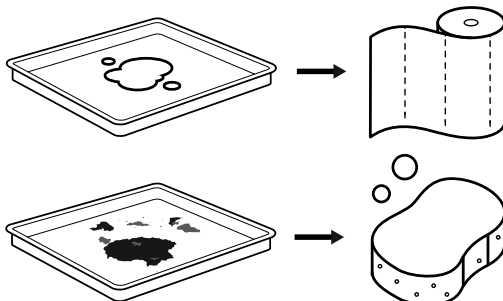
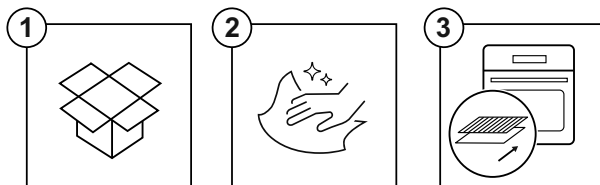

Easy2Clean Deep Tray



 **max. 230°C/446°F**



EN

Your Easy2Clean Deep Tray has a nonstick surface. Enjoy baking without baking paper. Care for the non-stick surface with soft sponge or dedicated non-stick surface cleaner.

ES

La bandeja honda Easy2Clean tiene una superficie antiadherente. Hornes sin papel de hornear. Cuida la superficie antiadherente con una esponja suave o un limpiador especial antiadherente.

PT

O seu tabuleiro fundo para assar Easy2Clean tem uma superfície antiaderente. Cozinhe no forno sem papel vegetal. Cuida da superfície antiaderente com uma esponja macia e um produto de limpeza antiaderente próprio.

FR

Votre plateau profond Easy2Clean est doté d'une surface anti-adhésive. Profitez d'une cuisson sans papier sulfurisé. Prenez soin de la surface anti-adhésive avec une éponge douce ou un nettoyant spécial anti-adhésif.

DE

Ihre Easy2Clean-Fettpfanne hat eine Antihafbeschichtung. Kein Anhaften von Speisen. Genießen Sie Backen und Garen ohne Backpapier. Einfache Pflege der Antihafbeschichtung mit weichem Schwamm oder geeignetem Reiniger für Antihafbeschichtungen (Ein umfangreiches spezielles Reinigersortiment erhältlich auch bei <https://shop.aeg.de/>).

NL

Jouw Easy2Clean braadslede heeft een antiaanbaklaag. Bak gemakkelijk zonder bakpapier. Reinig de antiaanbaklaag met behulp van een zachte spons of een speciale antiaanbaklaagreiner.

SV

Easy2Clean Djup Plåt har en SuperClean-beläggning. Baka och laga mat utan bakplatsbyr. Rengör SuperClean-ytan med en mjuk svamp eller med ett särskilt rengöringsmedel för SuperClean-beläggningar.

FI

Easy2Clean-uunipannussa on tarttumaton pinta. Nauti paistamisesta ilman leivinpapieria. Puhdistaa tarttumaton pinta pehmeällä sienellä tai erityisellä tarttumattoman pinnan puhdistusaineella.

CS

Hluboký plech na pečení Easy2Clean má nepřilnavý povrch. Užívejte si pečení bez pečícího papíru. Přilnavý povrch čistěte měkkou houbičkou nebo čistícím prostředkem určeným na nepřilnavé povrchy.

SK

Váš hlboký plech na pečenie Easy2Clean má nelepivý povrchovú úpravu. Užite si pečenie bez papiera na pečenie. Starajte sa o nelepivú povrchovú úpravu mäkkou špongiou alebo čistiacim prostriedkom na nelepivú povrchovú úpravu.

RO

Tava de gătit adâncă Easy2Clean are o suprafață neaderentă. Gătiți cu plăcere fără hârtie de copt. Îngrijiti suprafața neaderentă cu un burete moale sau cu soluții de curățare pentru suprafețe neaderente.

DA

Easy2Clean-bradepanden har en non-stick overflade. Bag helt uden bagepapir. Plej non-stick overfladen med en blød svamp eller et dedikeret rengøringsmiddel til non-stick overflader.

NO

Easy2Clean Langpanne har Supercleanbelegg. Nyt baking uten bakepapir. Superclean-belegget vedlikeholdes med en myk svamp eller dedikerte rengjøringsmidler for Superclean-belegg.

IT

La teglia da forno Easy2Clean ha una superficie antiaderente. Puoi cuocere i tuoi cibi senza carta da forno. Prenditi cura della superficie antiaderente con una spugna morbida o un detergente specifico per superfici antiaderenti.

EL

To βαθύ ταψί Easy2Clean διαθέτει αντικολλητική επιφάνεια. Απολαύστε το ψήσιμο χωρίς χαρτί ψησίματος. Καθαρίζετε την αντικολλητική επιφάνεια με μαλακό σφουγγάρι ή με ειδικό καθαριστικό για αντικολλητικές επιφάνειες.

LV

Jūsu Easy2Clean cepšanas plāšēi piemīt nepiedeģošs pārklājums. Izbaudiet ēdiena gatavošanu bez cepampapīra. Kopiet nepiedeģošo plāšēti virsmu ar mīkstu sukuļi vai īpaši piemērotu tīrīšanas līdzekli nepiedeģošām virsmām.

LT

Ši „Easy2Clean“ gili skarda yra su nepridegančiu paviršiumi. Mėgaukis keptimu be keptimo popieriaus. Nepridegantį paviršių valykite minkšta kempine arba specialiu nepridegančio paviršiaus valikliu.

ET

Teie Easy2Clean küpsetusplaat on nakkevaba (Non Stick) pinnaga. Nautige küpsetamist ilma küpsetuspaperita. Nakkevaba pinna eest saate hoolt kanda pehme käsnaga või spetsiaalse puhastusvahendiga.

PL

Głęboka blacha do pieczenia Easy2Clean ma powierzchnię zapobiegającą przywieraniu. Radość z wypieków bez papieru do pieczenia. Nieprzywierającą powierzchnię należy pielęgnować miękką gąbką lub specjalnym środkiem do czyszczenia powierzchni zapobiegających przywieraniu.

TR

Easy2Clean Derin Tepsiniz yapışmaz bir yüzeye sahiptir. Kağıt kullanmadan pişirmenin tadını çıkarın. Yapışmaz tepsinin bakımını yumuşak bir sünger veya özel yapışmaz yüzey temizleyicileri ile yapın.

HU

Az Easy2Clean zsírtálca tapadásmentes bevonattal rendelkezik. Élvezze, hogy akár sütőpapír nélkül is sütheti! A tapadásmentes bevonatot puha szivaccsal vagy speciális, külön erre a célra fejlesztett mosószerrel tisztítsa.

BG

Вашата дълбока тава Easy2Clean има незалепващо покритие. Насладете се на печене без хартия. Грижата за незалепващата повърхност е лесна с мека гъба или препарат за незалепващо покритие.

HR

Vaša plitica Easy2Clean ima neprijanjajuću površinu. Uživate u pečenju bez papira za pečenje. Održavajte neprijanjajuću površinu mekom spužvom ili namjenskim sredstvom za čišćenje neprijanjajućih površina.

SL

Vaš pekač za pecivo Easy2Clean ima prevleko proti prijetanju. Uživate v peki brez papirja za peko. Prevleko proti prijetanju očistite z mehko gobico ali namenskim čistilom za prevleke proti prijetanju.

SR

Плех за печење Easy2Clean има нелепљиву површину. Пеците без папира за печење. Одржавајте нелепљиву површину меким сунђером или наменским средством за чишћење нелепљивих површина

SQ

Vaš pekač Easy2Clean ima prevleko proti prijetanju. Uživate vpeki brez papirja za peko. Očistite pekač z mehko gobico ali namenskim čistilom za prevleke proti prijetanju.

MK

Вашиот плех за печење Easy2Clean има нелеплива површина. Уживајте во печењето без хартија за печење. Грижете се за нелепливата површина со мек сунѓер или со специјално средство за чистење нелепливи површини.

RU

Глубокий эмалированный противень Easy2Clean имеет антипригарное покрытие. Прекрасные результаты выпечки без использования бумаги. Для очистки антипригарной поверхности используйте мягкую губку или специальное моющее средство для антипригарного покрытия.

UK

Ваше глибоке деко для випічки Easy2Clean має антипригарне покриття. Насолоджуйтеся випічкою без пергаменту. Мийте антипригарне покриття м'якою губкою або спеціальним засобом для чищення.

CA

La safata fonda Easy2Clean té una superfície antiadherent. Gaudiu de plats al forn sense paper de forn. Tingueu cura de la superfície antiadherent amb una esponja suau o un netejador especial per a aquesta mena de superfícies.

		
Austria	01-86640-0	Electrolux Austria GmbH, Campus 21, Europaring F15 202, A-2345 Brunn am Gebirge,
Belgium	02 716 26 00	Electrolux Belgium NV, Raketstraat/Rue de la fusée 40, 1130 Brussels
Croatia	0038516323338	ELECTROLUX D.O.O, Slavonska avenija 6a, 10000 Zagreb
Czech Republic	261302261	Electrolux s.r.o., Budějovická 778/3, Praha 4, 140 21, www.electrolux.cz
Denmark	+45 79221370	Electrolux Home Products Denmark A/S , Strelinsvej 38-40, DK-7000 Fredericia
Estonia	6650030	Electrolux Eesti AS, Pärnu mnt. 153, 11624 Tallinn
Finland	09 856 36 000	Oy Electrolux Ab, Lautatarhankatu 8B, FI-00580 Helsinki
France	08 09 100100	Electrolux France SAS, 43 avenue F. Louat, 60307 Senlis Cedex
Germany	0911 323 2000	Electrolux Hausgeräte GmbH, Fürther Straße 246, D-90429 Nürnberg
Greece	210 9854880	Electrolux Hellas S.A. & Electrolux Hellas Spares and Services S.A. , Αρτέμιδος 3, TK 151 25 Μαρούσι
Hungary	+ 36 1 252 17 73	Electrolux Lehel Kft., Váci út 80., 1133 Budapest,
Ireland	0344 561 3613	Suite 7 & 8 Westland House, Westland Park, NangorRoad, Dublin 22
Italy	00390252813601	Electrolux Appliances S.p.A. Via del Mulino, 1 -Pal. U10 20090 Assago (MI)
Latvia	6 7313626	Electrolux Latvia Ltd., Dunties iela 17A, LV-1005, Rīga
Lithuania	+370 5 2780609	UAB Electrolux Ukmergės g. 219, LT-07152, Vilnius, Lithuania
Luxembourg	42 43 13 01	Electrolux Luxembourg SARL, West Side Village Building F, 89F, rue Pafebruch, 8308 Capellen-Luxembourg
Netherlands	0172 468400	Electrolux Home Products (Nederland) B.V., Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norway	22 72 24 00	Electrolux Home Products Norway AS, Drammensveien 260, 0277 Oslo
Poland	801 444800	Electrolux Poland Sp. z o.o. , ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
Portugal	21 440 3900	Electrolux LDA., Quinta da Fonte, Edifício Gonçalves Zarco -Q35, 2774-518 Paço de Arcos
Romania	021 -9913	Electrolux Romania SA, Bd Aviatorilor 41, Sector 1, 011853 Bucuresti
Slovakia	232 141 303	Electrolux Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, www.electrolux.sk
Spain	915865500 902144145	Electrolux España S.A.U., Av. de Europa, 16. Parque Empresarial La Moraleja, 28108 –Alcobendas -Madrid
Sweden	0771-767676	Electrolux Hemprodukter AB, S:t Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm
Switzerland	0848 848 111	Electrolux AG, Badenerstrasse 587, 8048 Zürich
Turkey	0 850 250 35 89	Electrolux Day. Tuk. Mam. A.S., Tarlabasi Cad. No:35 Taksim, Beyoğlu-Istanbul,
UK	0344 561 3613	Electrolux Appliances AB , Addington Way, Luton, Bedfordshire, LU4 9QQ
Ukraine	0800 50 80 20	ДП "Електролюкс ЛЛС" 04073, Україна, м.Київ, пр-т.С. Бандери 28А

Electrolux / AEG / Zanussi

Model: M9OOEC01

PNC: 902 980 314

Part Code: 9029803146

shop.electrolux.com



867369163-D-332023