



Electrolux



electrolux.com/register



SQ Udhëzimet për përdorim | **Lavatriçe**

EW9F7607WCE



Mirë se vini në Electrolux! Faleminderit që keni zgjedhur pajisjen tonë.



Të marrë këshilla mbi përdorimin, broshura, informacion rreth zgjidhjes së problemeve, shërbimit dhe riparimit
www.electrolux.com/support

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

PËRMBAJTJA

1. TË DHËNA PËR SIGURINË.....	2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.....	4
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT.....	6
4. TË DHËNAT TEKNIKE.....	8
5. INSTALIMI.....	8
6. PANELI I KONTROLLIT.....	12
7. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT.....	13
8. NDEZJA PËR HERË TË PARË.....	15
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.....	16
10. ZBUTËSI I UJIT (COLOURCARE).....	16
11. PROGRAMET.....	20
12. 📶 WI-FI - KONFIGURIMI I LIDHJES.....	30
13. OPSIONET.....	32
14. CILËSIMET.....	36
15. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....	38
16. UDHËZIME DHE KËSHILLA.....	43
17. KUJDESI DHE PASTRIMI.....	45
18. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.....	51
19. VLERAT E KONSUMIT.....	56
20. UDHËZUES I SHPEJTË.....	57
21. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN.....	59

1. ⚠ TË DHËNA PËR SIGURINË



Përpara fillimit të instalimit dhe përdorimit të kësaj pajisje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna. Prodhuuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave vulnerabël

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
- Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.
- Fëmijët më të vegjël se 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
- Fëmijët duhet të monitorohen për t'u siguruar se nuk luajnë me pajisjen.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.
- Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
- Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
- Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

1.2 Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje është vetëm për larjen dhe tharjen e rrobave të llojit shtëpiak që lahen në lavatriçe.
- Kjo pajisje është krijuar për përdorim shtëpiak në ambient të brendshëm.
- Kjo pajisje mund të përdoret në zyra, dhoma hoteli, dhoma bujtine, dhoma hoteli rural, si dhe në vende të ngjashme ku përdorimi nuk tejkalon (mesatarisht) nivelet e përdorimit shtëpiak.
- Mos i ndryshoni specifikimet e pajisjes.

- Ngarkesa maksimale e pajisjes është 11.0 kg. Mos tejkaloni ngarkesën maksimale të çdo programi (referojuni kapitullit "Programet").
- Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa) dhe 10 bar (1.0 MPa).
- Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë tjetër dysHEMEJE.
- Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga qendra e autorizuar e shërbimit.
- Zorrat e vjetra nuk duhen ripërdorur.
- Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kabloja e energjisë elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm.
- Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
- Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
- Pastrojeni pajisjen me copë të butë e të njomë. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale të ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

2.1 Instalimi



Instalimi duhet të jetë në përputhje me rregulloret përkatës kombëtare.

- Hiqni të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit duke përfshirë furçën prej gome dhe distancatorin plastik.
- Mbajini bulonat e transportit në një vend të sigurt. Nëse pajisja do të transportohet në të ardhmen, ata duhet të vendosen për të

bllokuar kazanin për të parandaluar dëmtimet e brendshme.

- Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.
- Ndiqui udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.
- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Mos e instaloni ose mos e përdorni pajisjen kur temperatura mund të jetë më

e ulët se 0°C ose kur ekspozohet ndaj kushteve atmosferike.

- Zona e dyshemesë ku do të instalohet pajisja duhet të jetë e sheshtë, e qëndrueshme, rezistente ndaj nxehtësisë dhe e pastër.
- Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe dyshemesë të qarkullojë ajër.
- Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin e saj të përhershëm të punës, kontrolloni që të jetë saktësisht e niveluar me ndihmën e një niveluesi. Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç duhet.
- Mos e instaloni pajisjen direkt mbi një piletë në dysheme.
- Mos spërkatni ujë mbi pajisje dhe mos e ekspozoni atë ndaj lagështirës së tepërt.
- Mos e instaloni pajisjen në një vend ku dera e pajisjes nuk mund të hapet plotësisht.
- Mos vendosni një enë të mbyllur për të grumbulluar ujin që mund të rrjedhë nën pajisje. Kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për t'u siguruar se cilët aksesore mund të përdoren.

2.2 Lidhja elektrike



PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- PARALAJMËRIM: Kjo pajisje është krijuar për t'u instaluar / lidhur me një lidhje tokëzimi në ndërtesë.
- Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar të instaluar si duhet.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrjetit elektrik.
- Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kablllo zgjatuese.
- Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën dhe kabllon elektrike. Nëse kabllloja elektrike duhet zëvendësuar, kjo duhet bërë nga Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
- Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund të instalimit. Sigurohuni që spina të jetë e arritshme pas montimit të pajisjes.
- Mos e prekni kabllon elektrike ose spinën e rrymës me duar të lagura.
- Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kabllloja elektrike. Gjithmonë

tërhiqeni kabllon elektrike duke e kapur nga spina.

2.3 Lidhja e shkarkimit të ujit

- Uji i hyrjes nuk duhet të kalojë 25 ° C.
- Mos u shkaktoni dëmtim tubave të ujit.
- Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat që nuk janë përdorur për një kohë të gjatë, aty ku janë kryer punime riparimi ose janë vendosur pajisje të reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i pastër.
- Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit të parë të pajisjes.
- Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse zorra e hyrjes së ujit është tepër e shkurtër. Kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për zëvendësimin e zorrëve të hyrjes së ujit.
- Gjatë shpaketimit të pajisjes, ka mundësi të shihni të derdhet ujë nga zorra e shkarkimit. Kjo ndodh për shkak të testimit të pajisjes me ujë në fabrikë.
- Ju mund ta zgjasni zorrën e kullimit në maksimumi 400 cm. Kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit për zorrën tjetër të kullimit dhe zgjatimin.
- Sigurohuni që rubineti të jetë i arritshëm pas montimit.

2.4 Përdorimi



PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, goditjeje elektrike, zjarri, djegieje ose dëmtimi të pajisjes.

- Zbatoni udhëzimet e sigurisë në ambalazhin e detergjentit.
- Mos vendosni produkte që marrin flakë ose sende të lagura me produkte të ndezshme brenda, pranë pajisjes ose mbi të.
- Mos lani pëlhura që janë të ndotura shumë me vajra, graso apo substanca të tjera vajore. Kjo mund të dëmtojë pjesët prej gome të lavatriçes. Lajini paraprakisht këto pëlhura me dorë përpara se t'i ngarkoni në lavatriçe.
- Mos e prekni xhamin e derës gjatë kohës që pajisja është në punë e sipër. Xhami mund të nxehtet.

- Sigurohuni që të keni hequr të gjitha objektet metalike nga rrobat.

2.5 Ndriçimi i brendshëm



PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje.

- Ka rrezatim të dukshëm LED, ndaj mos i ngulni sytë të drita.
- Për të zëvendësuar dritën e brendshme, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.

2.6 Shërbimi

- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.
- Ju lutemi vini re se vetëriparimi ose riparimi joprofesional mund të ketë pasoja sigurie dhe mund të zhvlerësojë garancinë.
- Pjesët e mëposhtme të këmbimit janë të disponueshme për të paktën 10 vjet pas daljes nga qarkullimi të modelit: motori dhe karbonçinat e motorit, transmisioni mes motorit dhe kazanit, amortizatorët dhe sustat, kazani i larjes, grupi i pasmë i kazanit dhe kushinetat përkatëse, ngrohësit dhe elementet e ngrohjes, duke përfshirë pompat e nxehtësisë, tubacionet dhe pajisjet përkatëse duke përfshirë zorrët, valvulat, filtrat dhe bllokuesit e ujit, qarqet elektrike, ekranet elektrike, çelësat e presionit, termostatat dhe sensorët, softuerët dhe firmuerët duke përfshirë softuerin e rivendosjes, derën, menteshën dhe guarnicionet e derës, guarnicionet e

tjera, grupin e kyçjes së derës, mjetet periferike plastike si p.sh. foletë e detergjentit. Afati mund të jetë më i gjatë në vendin tuaj. Për informacion të mëtejshëm, vizitoni faqen tonë të internetit.

- Ju lutemi vini re se disa nga këto pjesë këmbimi janë të disponueshme vetëm për riparuesit profesionistë, dhe se jo të gjitha pjesët e këmbimit u përshtaten të gjitha modeleve.
- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.

2.7 Eliminimi i pajisjes



PARALAJMËRIM!

Rreziku i lëndimit ose mbytjes.

- Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji dhe ai me ujë.
- Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidheni atë.
- Hiqni kapësen e derës për të parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
- Hidheni pajisjen në përputhje me kërkesat lokale për hedhjen e pajisjeve mbeturina elektrike dhe elektronike (WEEE).

3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

3.1 Veçoritë e veçanta

Lavatriçja juaj e re plotëson të gjitha kërkesat bashkëkohore për trajtimin efikas të rrobave me konsum të ulët uji, energjie dhe detergjenti dhe tregon kujdes për pëlhurat.

- **Ekrani interaktiv me prekje** e bën konfigurimin dhe përdorimin e pajisjes më të shpejtë dhe më praktik.
- **Lidhja me Wi-Fi dhe Ndezja në distancë** ju mundëson të nisni një cikël, të

bashkëveproni me pajisjen tuaj dhe të kontrolloni statusin e ciklit të larjes në telekomandë.

- **SteamCare Sistemi**, falë programeve **Steam Cashmere** dhe **Steam Refresh** ofron zgjidhjen e përkryer për freskimin edhe të rrobave më delikate pa larje. Përdorni fragrancën delikate të zhvilluar në mënyrë ekskluzive nga **Electrolux** për të shtuar një ndjesi të këndshme të

rrobave të "sapo lara", përveç heqjes së aromave të këqija dhe rrudhave.


- **ColourCareTecnologjia** vepron si **zbutës uji** dhe heq mineralet e forta nga uji që hyn dhe furnizon ujë të butë për larje. Larje pas larje, parandalohen ngurtësia e rrobave, tkurrja dhe zbehja e ngjyrave.
- **UltraCare Tecnologjia** është projektuar për të mbrojtur fibrat e rrobave falë fazave përpara përzierjes që tretin fillimisht detergjentin dhe më pas zbutësin e rrobave në ujë përpara se të shpërndahen nëpër rroba. Pranda çdo fibër merr kujdesin e nevojshëm.
- **Avulli** ka një mënyrë të shpejtë dhe të lehtë për të rifreskuar rrobat. Programet

delikate me avull mund të pakësojnë erërat dhe të pakësojnë rrudhat në rrobat e thara në mënyrë që të kërkojnë më pak hekurosje.

Avull shtesë Opcioni e përfundon çdo cikël me avull delikat që zbut fibrat dhe redukton rrudhat e rrobave. Hekurosja do të jetë më e lehtë!

- **SensiCare System** dallon sasinë e ngarkesës së rrobave dhe përcakton kohëzgjatjen e programit brenda 30 sekondash. Programi i larjes është përshtatur në bazë të llojit dhe ngarkesës së rrobave pa konsumuar më shumë kohë, energji dhe ujë sesa nevojitet.

3.2 Përmbledhja e funksioneve të pajisjes

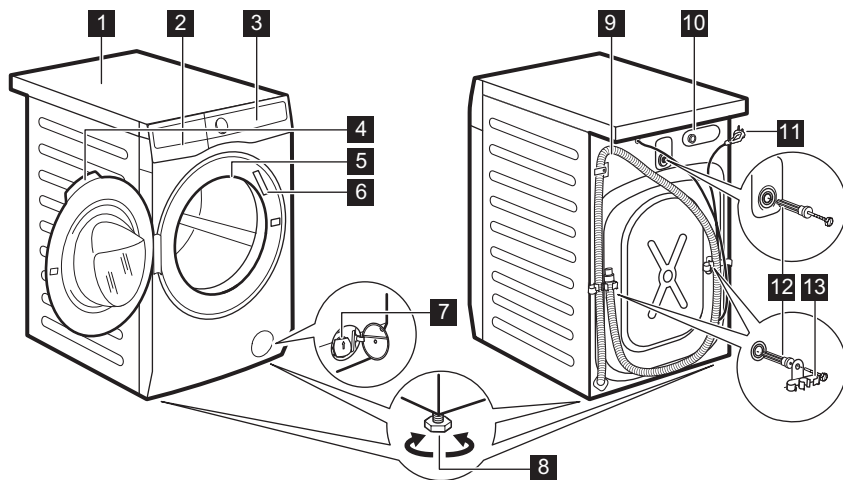


- 1 Pjesa e sipërme
- 2 Foleja e detergjentit
- 3 Paneli i kontrollit
- 4 Doreza e derës
- 5 Drita e brendshme
- 6 Etiketa e specifikimeve
- 7 Filtri i pompës së shkarkimit

- 8 Këmbët për nivelimin e pajisjes
- 9 Tubi i shkarkimit
- 10 Lidhja e tubit të furnizimit me ujë
- 11 Kordoni elektrik
- 12 Bulonat transit
- 13 Suporti i tubit



Aksesorët që keni marrë bashkë me pajisjen mund të variojnë në varësi të modelit.


2. Vendosni elementin e paketimit në dysheme prapa pajisjes dhe uleni me kujdes mbi pjesën e saj të pasme. Hiqni mbrojtësen prej polistireni nga pjesa e poshtme.

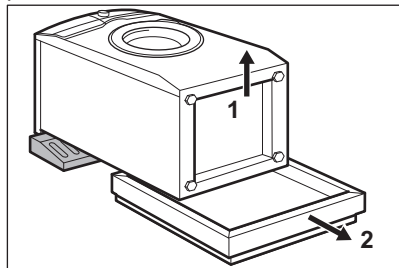

KUJDES!


Mos e shtrini lavatriçen nga ana e përparme.

3. Vendosni pajisjen pas në pozicion vertikal. Hiqni kabllon e furnizimit me energji dhe zorrën e shkarkimit nga mbajtëset e zorrës.

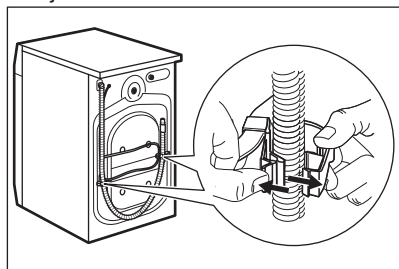


Ka mundësi të shihni të derdhet ujë nga zorra e shkarkimit. Kjo ndodh sepse makina larëse është testuar në fabrikë.

4. Hiqni tre bulonat e transportit dhe nxirrni jashtë distancatorët plastikë.

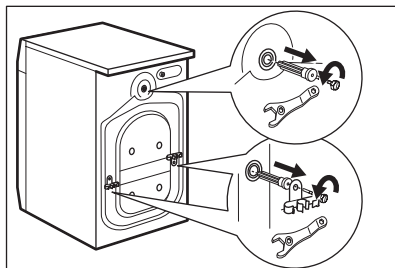

Rekomandojmë ta mbani të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit për çdo rast kur ju duhet ta transportoni pajisjen.

5. Vendosni nëpër vrima tapat plastike që gjeni në qesen e manualit të përdorimit.

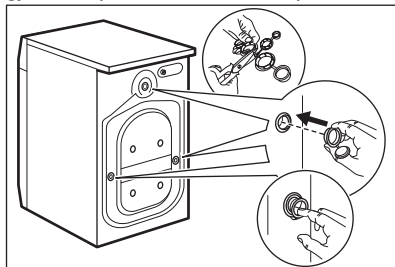

5.2 Informacion për instalimin

Pozicionimi dhe nivelimi

Rregulloni pajisjen saktësisht për të parandaluar dridhjen, zhurmën dhe lëvizjen e pajisjes kur është në punë.

1. Instalojeni pajisjen mbi një dysheme të fortë e të sheshtë. Pajisja duhet të jetë e niveluar dhe e palëvizshme. Kontrolloni që pajisja të mos prekë murin apo pajisje të tjera dhe që të ketë qarkullim të ajrit poshtë pajisjes.

2. Lironi ose shtrëngoni këmbëzat për të rregulluar nivelin. Të gjitha këmbët duhet të qëndrojnë mirë mbi dysheme.



PARALAJMËRIM!


Mos vendosni materiale prej kartoni, druri ose të ngjashme poshtë këmbëve të pajisjes për të përshtatur nivelin.

Zorra e futjes së ujit

KUJDES!


Sigurohuni që zorrët të mos kenë dëmtime dhe që të mos ketë rrjedhje nga vendet e bashkimit. Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse zorra e hyrjes së ujit është tepër e shkurtër. Kontaktoni qendrën e servisit për informacion mbi zëvendësimin e zorrës së furnizimit.

1. Lidhni zorrën e hyrjes së ujit me pjesën e pasme të pajisjes nëse ka nevojë. Zakonisht, vjen e instaluar nga fabrika.

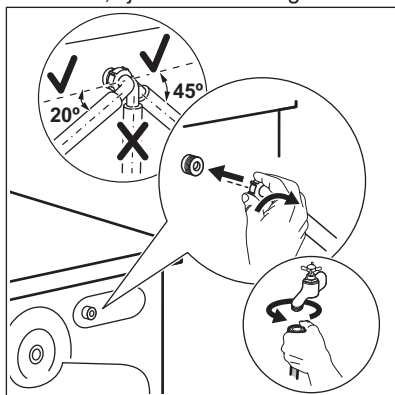

2. Pozicionojeni atë majtas ose djathtas në varësi të pozicionit të rubinetit të ujit. Sigurohuni që zorra e hyrjes së ujit të mos jetë në pozicion vertikal.
3. Nëse është e nevojshme, lironi dadon unazë për ta vendosur në pozicionin e duhur.
4. Disa modele mund të përmbajnë zorrën e hyrjes me pajisje për ndalimin e ujit. Parandalon çdo rrjedhje në zorrë për

shkak të vjetërimit të natyrshëm të saj. Sektori në dritare tregon këtë gabim A. Nëse kjo ndodh, mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit për informacion mbi zëvendësimin e zorrës.

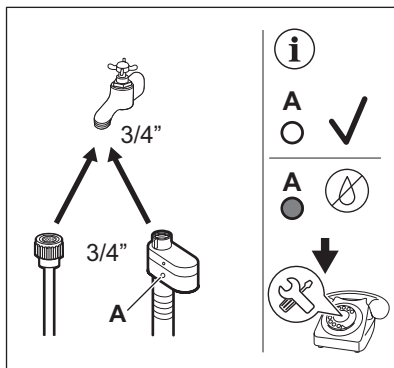

5. Lidhni fundin tjetër të zorrës së hyrjes së ujit TË FTOHTË te rubineti i ujit të ftohtë me filetim 3/4".

PARALAJMËRIM!

Uji i hyrjes nuk duhet të kalojë 25 ° C.


Shkarkimi i ujit

Zorra e shkarkimit duhet të qëndrojë në një lartësi jo më të vogël se 60 cm dhe jo më të madhe se 100 cm.



Ju mund ta zgjasni zorrën e kullimit në maksimumi 400 cm. Kontaktoni qendrën e autorizuar të servisit për të blerë zorrën tjetër të kullimit dhe zgjatimin.

Zorra e shkarkimit mund të lidhet në mënyra të ndryshme:

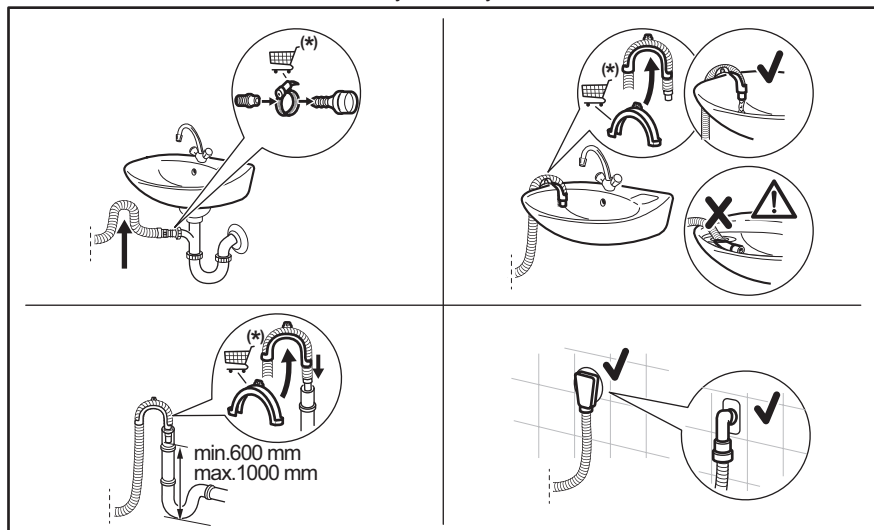

* Pjesët e këmbimit mund të ndryshohen pa paralajmërim.

Sigurohuni që tubi i shkarkimit të krijojë një hark për të parandaluar që copëzat të futen në pajisje nga lavamani.

Lidhni zorrën e shkarkimit me spigotën dhe shtrëngojeni me një fashetë. Sigurohuni që tubi i shkarkimit të krijojë një hark për të parandaluar që copëzat të futen në pajisje nga lavamani.

Pozicionojeni zorrën direkt në një tub shkarkimi të futur në murin e dhomës dhe shtrëngojeni me fashetë.

Pa udhëzuesin e zorrës plastike, me një spigotë për lavaman- Vendoseni zorrën e shkarkimit në spigotë dhe sigurojeni me një fashetë.

Zorra e shkarkimit mund të përkulet në formë U dhe të vendoset rrotull udhëzuesit plastik. Në cepin e një lavamani - Shtrëngojeni udhëzuesin me rubinetin e ujit ose në mur.



Sigurohuni që udhëzuesi plastik të mos lëvizë kur pajisja shkarkon dhe fundi i zorrës së shkarkimit të mos jetë i zhytur në ujë. Mund të kthehet ujë i ndotur brenda në pajisje. Blini aksesore nga distributori lokal.

Në një tub vertikal me vrimë ajrimi - Fusni zorrën e shkarkimit direkt në një tub shkarkimi ose tub vertikal



Gryka e zorrës së shkarkimit duhet të ajroset gjithmonë, pra diametri i brendshëm i tubit të shkarkimit (min. 38 mm - min. 1,5") duhet të jetë më i madh se diametri i jashtëm i zorrës së shkarkimit.

5.3 Instalimi në dyshe me prej druri

Nëse e instaloni pajisjen në një dyshe me prej druri, ju lutemi sigurohuni të përdorni pllaka fiksuese për të siguruar këmbët e pajisjes.

Lexoni me kujdes manualin e ofruar bashkë me aksesoret.


5.4 Lidhja elektrike

Në fund të instalimit mund të futni spinën në prizë.

Pllaka e specifikimeve dhe kapitulli "Të dhënat teknike" tregojnë specifikimet e nevojshme elektrike. Sigurohuni që të jenë në pajtim me rrjetin kryesor elektrik.

Kontrolloni që instalimi elektrik i shtëpisë suaj mund ta përballojë ngarkesën maksimale të kërkuar, duke marrë parasysh çdo pajisje tjetër në përdorim.

Lidheni pajisjen me një prizë me tokëzim.

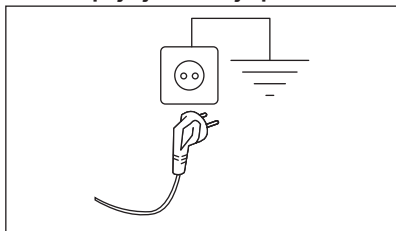


Kabloja e rrjetit elektrik duhet të jetë lehtësisht e arritshme pas instalimit të pajisjes.

Për punimet elektrike që nevojiten për instalimin e kësaj pajisjeje, kontaktoni me qendrën tonë të autorizuar të shërbimit.

Prodhuesi nuk pranon asnjë përgjegjësi për dëmtimin ose lëndimin nga mosrespektimi i masave të mësipërme paraprake të sigurisë.

6. PANELI I KONTROLLIT

6.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit

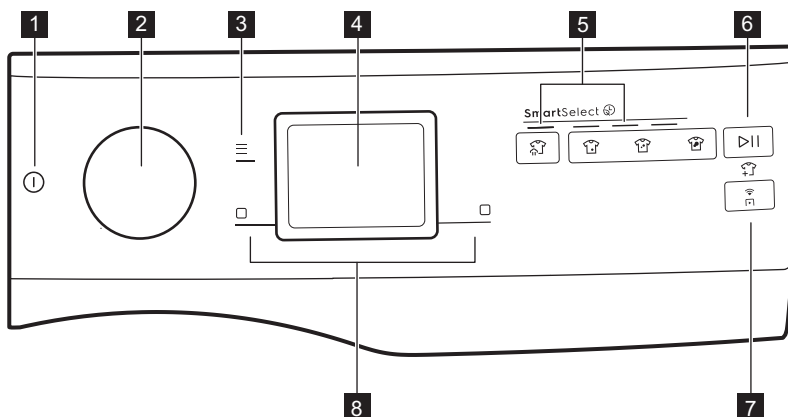

- 1** Tasti me prekje On/Off ①
- 2** Çelësi i programit
- 3** Menuja ≡ butoni me prekje
- 4** Ekrani

- 5** SmartSelect ⌚ butoni me prekje:
 - Tasti me prekje Steam Refresh 🧊
 - Tasti me prekje Extra Light 🌞
 - Tasti me prekje Light 🏠

- Tasti me prekje Normal 

6 Tasti me prekje Nisja/Pauza 

7 Tasti me prekje Regjimi i nisjes në distancë 

8 • Butoni me prekje djathtas 

- Butoni me prekje majtas 

6.2 SmartLeaf feedback

Simbolet SmartLeaf japin informacion mbi konsumin, duke udhëzuar përdoruesin që të kursejë energji, kohë dhe ujë.

Ky funksionalitet do të tregojë nivelet e kursimit të energjisë në një program të bazuar në:

1. Kohëzgjatjen e programit me kapacitetin e vlerësuar
2. Konsumi i energjisë

3. Konsumi i ujit

4. Temperaturën e larjes

SmartLeaf informacioni nuk ndikohet nga:

1. Sasia e rrobave të vendosura
 2. Zgjedhja e shpejtësisë së centrifugimit
- Ka tre nivele të ndryshme SmartLeaf të informacionit të treguar:

1. Asnjë SmartLeaf (asnjë imazh i vogël në ekran)
2. Imazhi i vogël me një gjethe 
3. Imazhi i vogël me dy gjethe 



- Paralarja do të pakësojë simbolin SmartLeaf me 1 gjethe.
- Temperaturë = 40°C do të pakësojë simbolin SmartLeaf me 1 gjethe.
- Temperaturë > 40°C do të pakësojë simbolin SmartLeaf me 2 gjethe.

7. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT

7.1 On/Off

Shtypni dhe mbani për disa sekonda këtë buton për të aktivizuar ose çaktivizuar pajisjen. Një tingull i përkushtuar bie ndërsa ndizni ose fikni pajisjen, ndizen dritat e ekranit dhe llamba e butonit Nisja/Pauza pulson.



Programi i zgjedhur i paracaktuar në ndezjen e makinës është gjithnjë programi Eco 40-60, gjithashtu pas zgjimit nga pritja.

7.2 Çelësi i programit

Duke rrotulluar çelësin e programit, mund të zgjidhni programin e dëshiruar.

7.3 Menuja

Takoni butonin  për të hyrë brenda opsionit Menuja.

Menu

Turn dial to navigate

Ktheni diskun për të kaluar. Për të aktivizuar/çaktivizuar një opsion, takoni butonin në ekran djathtas.


Për të dalë nga Menuja  përdoruesi do të:

- shtypë butonin e menysë përsëri;
- shtypë butonin SmartSelect;
- shtypë butonin e telekomandës;
- presë për një kohë prej 10 sekondash.


7.4 Butonat në ekran djathtas/ majtas

Dy butonat në ekran  gjenden në të djathtë dhe në të majtë të ekranit.

Takoni butonin në ekran djathtas  për të nxitur veprimin që shfaqet në fund djathtas të ekranit (p.sh. rregulloni shpejtësinë e centrifugimit, aktivizoni ose çaktivizoni rezervuarin e dozës automatike, kthehuni pas në meny,...).

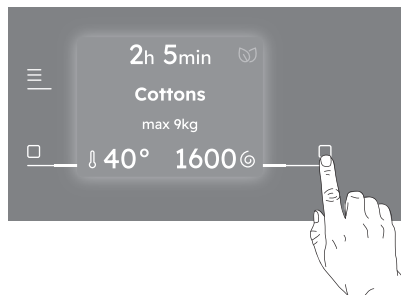

Takoni butonin në ekran majtas  për të nxitur veprimin që shfaqet në fund majtas të ekranit (p.sh. rregulloni temperaturën, aktivizoni ose çaktivizoni një opsion,...)

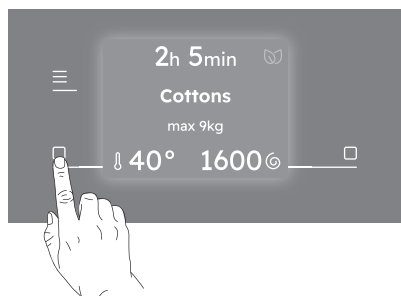

7.5 Regjimi i nisjes në distancë

Një prekje e shpejtë e këtij butoni  aktivizon funksionin Nisja nga larg që ju lejon të nisni, pezulloni dhe ndaloni pajisjen nga larg.

Aktivizimi i Regjimi i nisjes në distancë do të kyçë derën dhe makina shkon në një gjendje të pritjes.

Për të dalë nga kjo gjendje, takoni përsëri butonin dhe fiken.

7.6 Nisja/Pauza

Takoni butonin Nisja/Pauza  për të ndezur, pezulluar pajisjen ose për të ndërprerë një program që është në punë.



Një mesazh në ekran ju informon se cikli mund të vendoset në pauzë për të shtuar ose hequr rroba. Lexoni seksionin 'Hapja e derës - Shtimi i rrobave' për më shumë detaje.

7.7 SmartSelect

Nivelet e larges

Ky funksion i ri është krijuar për të udhëzuar përdoruesin që të kursejë energji, kohë dhe ujë me qëllimin e përmirësimit të qëndrueshmërisë së cikleve, kujdesin e mirëmbajtjen e pëlhurave dhe përvojën e klientit.

Për secilin cikël të larges është e mundur të keni kohëzgjatje dhe konsum të ndryshëm, bazuar në nivelin e ndotjes së rrobave.

Ka katër opsione të mundshme:

1. Light

Ky opsion është ideal për rrobat e përditshme me ndotje të paktë, me njolla të vogël, për shembull djersë. Temperatura e sugjeruar është 30°C. Niveli i ndotjes së paktë është ai që përdoret më shumë në cilësinë e paracaktuar.



Ky opsion aktivizohet i paracaktuar, kur ndizni pajisjen. Kjo tregon se programi Eko është NDEZUR.

2. Extra Light

Ky opsion rekomandohet për rrobat me ndotje shumë të paktë, pa njolla të dukshme. Temperatura e sugjeruar është 20°C.

3. Normal

Ky opsion rekomandohet për rrobat me ndotje normale/të madhe, për shembull me rënie të ushqimit ose baltës.

4. Steam Refresh

Me këtë nivel SmartSelect përdoruesi zgjedh programin Steam Refresh. Mund të pakësojë rrudhat dhe erërat e pakta dhe do të rifreskojë rrobat që nuk kanë nevojë për larje. Takimi i shumtë në imazhin e vogël lejon të menaxhohen tre kohëzgjatje të ndryshme të ciklit.

Për të aktivizuar një nga këto opsione, ktheni çelësin për të zgjedhur programin e dëshiruar. Drita e imazhit të vogël të nivelit të paracaktuar të ndotjes është e ndezur.

Për ta ndryshuar, takoni në imazhin e vogël përkatës.



Secili nivel SmartSelect  mund të modifikojë temperaturën, shpejtësinë e rrotullimit dhe kohëzgjatjen e programit të ciklit të zgjedhur.



Nëse një nivel i caktuar i ndotjes nuk është i disponueshëm, shtypja e tij do të krijojë një gabim, një sinjal të dyfishtë dhe simboli pulson dy herë.

8. NDEZJA PËR HERË TË PARË

Sa herë që ndizni pajisjen, në ekranin me prekje shfaqet ekran i ndezjes.

Herën e parë që ndizni pajisjen, pas ekranit të ndezjes ju drejtoheni përmes procedurës fillestare të konfigurimit.

8.1 Zbuloni pajisjen tuaj


Herën e parë që ndizni pajisjen, ekranin ju udhëzon përmes njëfarë informacioni lidhur me pajisjen.

Nëse përdoruesi e kapërceu atë gjatë ndezjes së parë, do të shfaqet përsëri në ndezjen e dytë pas fillimit. Nëse përdoruesi ka shtypur kapërcimin për herën e dytë, nuk do të shfaqet më.

8.2 Konfigurimi i gjuhës

Rrëshqisni përmes listës së gjuhëve duke rrotulluar dorezën për të gjetur gjuhën e

dëshiruar dhe zgjidheni duke shtypur butonin në ekran të duhur.

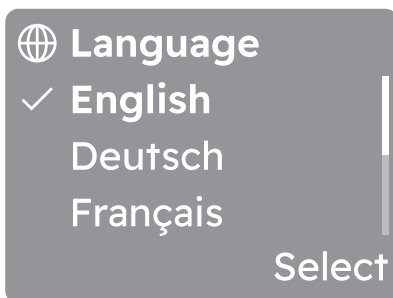

9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË



Gjatë instalimit ose përpara përdorimit të parë ju mund të vëreni ujë në pajisje. Ky është uji i mbetur në pajisje pas një testimi të plotë funksional në fabrikë për të garantuar që pajisja t'u jepet klientëve në gjendje pune të përkryer dhe nuk është arsye për t'u shqetësuar.

1. Sigurohuni që të gjitha bulonat e transportit të jenë hequr nga pajisja.
2. Sigurohuni që të disponohet energjia elektrike dhe që rubineti i ujit të jetë i hapur.
3. Sigurohuni që të ketë kripë në folenë e shënuar me  dhe vendosni nivelin e

duhur të fortësisë së ujit. Referojuni "Si të vendosim nivelin e fortësisë së ujit".

4. Derdhni 2 litra ujë në folenë e detergjentit të shënuar me .

Ky veprim aktivizon sistemin e shkarkimit.

5. Derdhni një sasi të vogël detergjenti në folenë e detergjentit të shënuar me .
6. Vendosni dhe startoni një program për të pambuktat në temperaturën më të lartë pa rroba në kazan.

Kjo heq të gjithë ndotjen e mundshme nga kazani dhe tubi.

10. ZBUTËSI I UJIT (COLOURCARE)

10.1 Hyrje

Uji përmban minerale të ashpra. Sa më e lartë të jetë përmbajtja e këtyre mineraleve, aq më i fortë është uji.

Uji i fortë mund të reduktojë efikasitetin e detergjentit, mund të reduktojë butësinë e rrobave dhe mund të sjellë tkurrjen e rrobave dhe zbardhjen e ngjyrave.

Kjo pajisje është e pajisur me një zbutës uji të aftë për të dhënë shkallën e duhur të zbutjes së ujit për të ruajtur integritetin e rrobave, fortësinë e ngjyrave dhe duke siguruar performancë të mirë në larje në temperaturë të ulët.

Zbutësi i ujit duhet të rregullohet sipas fortësisë së ujit në ujin tuaj. Një cilësim i saktë lejon që të arrihen rezultatet më të mira në larje dhe mbrojtja maksimale e rrobave.

Për të vendosur zbutësin e ujit saktë, referojuni "Si të vendosim nivelin e fortësisë së ujit".



Herën e parë që e ndizni pajisjen, ekrani me prekje propozon cilësime të ndryshme: një në këtë është niveli Fortësia e ujit.

10.2 Si të vendosni nivelin e Fortësia e ujit dhe të aktivizoni Zbutësi i ujit

Pajisja ju lejon të zgjidhni mes 7 niveleve që u korrespondojnë 7 gamave të ndryshme të fortësisë së ujit.

Në varësi të vendit, fortësia e ujit shprehet në shkallë ekuivalente: p.sh. gradë franceze (°f), gradë gjermane (°d), gradë angleze (°e) dhe mmol/l dhe ppm.


Nëse është e nevojshme, kontaktoni me autoritetet lokale të ujësjellësit për të kontrolluar fortësinë e ujit në zonën tuaj.

Kontrolloni në tabelën "Nivelet e fortësisë së ujit" se cili është niveli i duhur.


Për të vendosur nivelin e fortësisë së ujit:

1. Shtypni butonin **On/Off**  për pak sekonda për të aktivizuar pajisjen.

2. Rrotulloni dorezën përmes listës së programeve deri në fund për të gjetur **Cilësimet**.

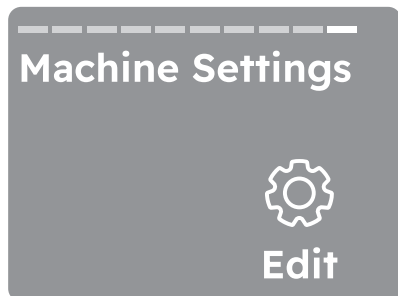

3. Takoni në Modifiko, butonin e butë djathtas ☐, për t'u futur në listën e cilësimeve.
4. Rrëshqitni në listë për të gjetur **Fortësia e ujit**.

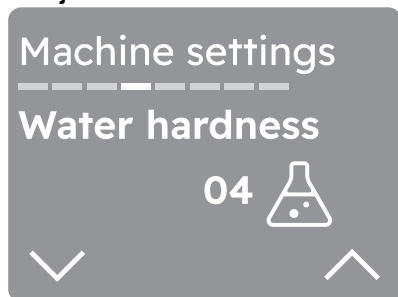

5. Takoni për të zgjedhur nivelin e dëshiruar:
- Takoni butonin e butë majtas ☐ pranë treguesit për të pakësuar fortësinë.
 - Takoni butonin e butë djathtas ☐ pranë treguesit për të rritur fortësinë.
6. Rrotulloni dorezën një pozicion për të gjetur cilësimin Zbutësi i ujit

Machine settings

Water softener

Wash

Edit

7. Takoni në Modifiko, butonin e butë djathtas ☐, për t'u futur në listën e cilësimeve.
8. Rrotulloni diskun për të bërë të dukshëm opsionet:
- **JOAKTIV** : për të çaktivizuar zbutësin e ujit.
 - **Larje** : zbutësi i ujit vepron vetëm gjatë fazës së larjes. Ky cilësim plotëson shumicën e kushteve të përdorimit.
 - **Larje + Rinse**: nëse furnizimi i ujit është veçanërisht i fortë (6 dhe nivelet 7), sugjerojmë ta vendosnin zbutësin e ujit edhe gjatë fazës së shpëlarjes për të ruajtur zbutësin e robave.



Ky cilësim rrit konsumin e kripës.

OFF

✓ Wash

Wash+Rinse



Select

9. Takoni butonin e butë djathtas ☐, Zgjidhni, për të konfirmuar.
10. Takoni butonin e butë majtas ☐, , për të shfaqur shikimin e mëparshëm.

Nivelet e fortësisë së ujit

Nivelet	Nivelet siç tregohen në testues ¹⁾	Gama e fortësisë së ujit				
		°f (Gradë franceze)	°d (Gradë gjermane)	°e (Gradë angleze)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤ 4	≤0.5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1.4 - 2.1	140 - 210
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4.6	≥460

1) Nëse jepet me pajisjen.

2) Cilësimi i fabrikës, i aftë të plotësojë shumicën e kushteve të përdorimit.


10.3 Rimbush kripën

Funksioni i zbutësit të ujit vepron përmes rezinave speciale të pranishme në pajisje.


Për të rigjeneruar rezinat dhe për t'i bërë ato të gatshme për të zbutur ujin, derdhni një

kripë speciale në folenë .


1. Hapeni kutinë e detergjentit.

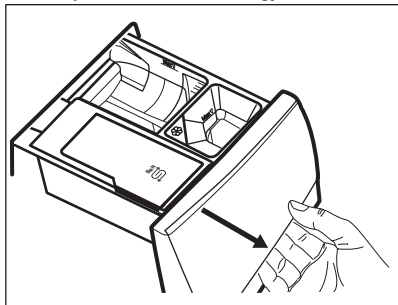

2. Hapni folenë .

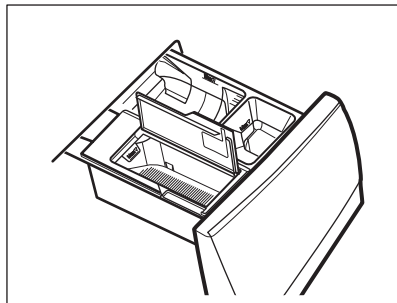

3. Hidhni kripën speciale.

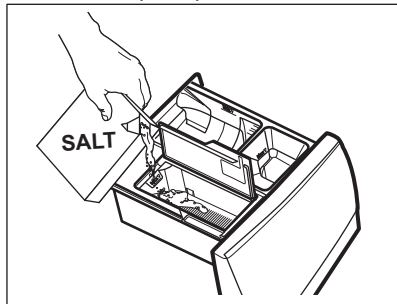

4. Mbylleni kutinë e kripës dhe kutinë e detergjentit.



Kontrolloni rregullisht nëse ka kripë të mjaftueshme.

Ndarja ^{Salt} S mund të përmbajë rreth 600 g kripë që mjaftojnë për rreth dy muaj nëse është cilësuar niveli i parazgjedhur i fortësisë së ujit (C04) dhe zbutësi i ujit aktivizohet vetëm gjatë fazës së larjes. Një nivel tjetër fortësie uji ose cilësim tjetër mund të rrisë ose të ulë konsumin e kripës. Referojuni “Si të vendosim nivelin e fortësisë së ujit” dhe “Si të vendosim zbutësin e ujit edhe gjatë fazës së shpëlarjes”.

Ekрани tregon mesazhin **Rimbush kripën** në fund të një cikli kur ndarja S ka nevojë të rimbushet me kripë, edhe nëse ende mbetet pak kripë.



PARALAJMËRIM!

Derdheni kripën vetën në folenë ^{Salt} S.



PARALAJMËRIM!

Mos futni asgjë përveç kripës në ndarje ^{Salt} S. Nëse ndonjë detergjent/shtesë tjetër është hedhur padashur në këtë ndarje, ju lutemi referojuni kapitullit 'Eliminimi i detergjentit ose shtesave të tjera nga ndarja e kripës' në kapitullin 'Zgjidhja e problemeve'.



Përdorni vetëm kripë speciale për lavastovilje dhe/ose lavatriçe. Kripa e duhur mund të porositet përmes faqes së internetit!

Llojet e tjera të kripërave janë më pak efikase dhe me kalimin e kohës mund të dëmtojnë përgjithmonë teknologjinë e zbutësit të ujit.



PARALAJMËRIM!

Mos përdorni kripë të imët!



Me kripë shfrytëzohet potenciali i plotë i pajisjes. Rimbushja me kripë kur kërkohet nga pajisja mban efikas sistemin e zbutjes. Nëse e përdorni pajisjen pa kripë për një kohë të gjatë, pasi rimbushet me kripë, funksioni i zbutësit të ujit rikthehet plotësisht pas disa ciklesh të gjata larjeje.

10.4 Rigjenerimi i zbutësit të ujit

Pas disa cikleve, pajisja mund të ketë nevojë të rigjenerojë zbutësin e ujit.

Procesi i rigjenerimit garantohet automatikisht kur vendosen në mënyrë rutinë programe të tilla si Cottons dhe Synthetics, edhe nëse kohëzgjatja e programit pakësohet duke trokitur një herë butonin Përfundon për nëse disponohet në pajisje.

Programe të tjera mund ta kryejnë procesin e rigjenerimit automatikisht, kur këtë e lejojnë cilësimet dhe kushtet.



Nëse zakonisht përdorni cikle shumë të shkurtra, procesi i rigjenerimit mund të mos ndodhë: mund të shikoni që kripa nuk është harxhuar, duke qenë se ajo konsumohet vetëm gjatë fazës së rigjenerimit.

Për të garantuar procesin e rigjenerimit **vini në punë një program Cottons ose një Synthetics një herë në javë ose të paktën çdo dy javë.**

11. PROGRAMET

11.1 Skica e programeve

Programet e larjes

Programi	Përshkrimi i programit
Programet e larjes	
Eco 40-60	Cikli i energjisë së paktë për artikuj prej pambuku që lahen në 40 ose 60°C. Nuk mund të aktivizohet asnjë opsion. Ul temperaturën dhe zgjat kohën për të arritur rezultate të mira larjeje. ¹⁾
UltraQuick 39min	Pëlhura prej pambuku dhe të përziera sintetike. Ideale për të larë ngarkesën tuaj të përditëshme brenda një kohe të shkurtër, për një kujdes më të mirë për rrobat dhe pastrim të mirë tashmë në 30°C.  Kohëzgjatja e programit standard është krijuar për rroba prej 5 kg. Nëse lani një ngarkesë më të vogël ose më të madhe, koha e larjes rritet ose pakësohet automatikisht.
Cottons	Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra. Ndotje normale dhe e madhe.
Synthetics	Artikuj sintetikë ose tekstile të përziera. Artikuj të ndotur normalisht.
Delicates	Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze dhe tekstile të përziera kërkojnë larje më delikate. Ndotje normale.
Wool/Silk 	Të leshta që lahen me makinë, të leshta që lahen me dorë dhe tekstile të tjera me simbolin e kujdesit «larje me dorë». ²⁾
Rapid 20min	Rrobat e pambukta dhe sintetike me pak ndotje ose të veshura një herë.
Sportswear	Veshje sportive, fibra sintetike si poliestër, përzierje poliesteri/elastan, poliamid. I përshtatshëm për të hequr djersën dhe ndotjet e trupit nga veshjet teknike sportive.
Jeans	Rrobat xhinse me ndotje normale. Ky program kryen një fazë shpëlarjeje të butë, të projektuar për xhinset, që redukton zbardhjen dhe nuk shkakton mbetje të pluhurit larës në fibra.

Programi	Përshkrimi i programit
Outdoor	 Mos përdorni zbutës rrobash dhe sigurohuni që kenë mbetur mbetje zbutësi në folenë e detergjentit. Roba që vishen jashtë, rroba pune, sportive, xhaketa të papërshkueshme nga uji, xhupa me shtresë të heqshme me push ose me izolim të brendshëm. Ky program mund të përdoret gjithashtu si cikël për rikthimin e papërshkueshmërisë së ujit, projektuar veçanërisht për trajtimin e rrobave me shtresë hidrofobike. Për të kryer ciklin e rikthimit të papërshkueshmërisë së ujit, veproni si vijon: - Hidhni detergjentin e larjes në ndarjen e larjes. - Hidhni një restaurues special të papërshkueshmërisë së ujit, për tekstile në folenë e sirtarit për zbutësin e tekstileve. - Pakësoni ngarkesën e rrobave në 1 kg. Për të përmirësuar më tej veprimin e restaurimit të papërshkueshmërisë së ujit, thajini robat në një tharëse rrobash duke vendosur programin e tharjes Jashtë (nëse disponohet dhe nëse etiketa e rrobave lejon tharjen në tharëse rrobash).
Down Jackets	Programi special për një xhup/xhakët me pupla ose jorgan të vetëm, gjithashtu me mbushje sintetike. Për produktet me mbushje natyrale me pupla dhe fund, përdorni detergjent të lëngshëm leshi. Nëse etiketa e kujdesit për veshjet e lejon, kryeni një cikël të plotë larjeje dhe tharjeje për të ruajtur pamjen dhe funksionin termik.
Hygiene	Certifikuar nga Swisstatest, kombinon një cikël të larjes dhe avull për të hequr më shumë se 99,99% të baktereve dhe viruseve* mbi 60°C. ³⁾ Poleni dhe alergenët gjithashtu pakësohen për rroba të pastra në mënyrë higjienike pas çdo larjeje.
Silk	Mëndafsh dhe pëlhura të tjera delikate që lahen me lavatrice dhe dorë. Zbutës.
Duvet	Program i veçantë për batanije sintetike ose të mbushura me pendë, duve, mbulesë shtrati etj. Përdorni detergjent delikat të lëngshëm, si detergjent leshi.
Machine Clean	Cikli i mirëmbajtjes me ujë të nxehtë për të pastruar dhe freskuar kazanin, si dhe për të hequr mbetjet që mund të shkaktojnë aroma të këqija. Përpara përdorimit të këtij cikli, hiqni të gjithë artikujt nga kazanin. Në ndarjen e fazës së larjes të kutisë së detergjentit, vendosni fletën e ndarjes në pozicionin lart. Derdhni një kupë zbardhues ose pastrues të makinës larëse në ndarjen e fazës së larjes. MOS i përdorni të dyja së bashku.  Pas pastrimit të kazanit, vendosni një cikël tjetër shpëlarjeje me kazan bosh dhe pa detergjent për të hequr mbetjet e zbardhuesit.
Spin/Drain	Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate. Për të centrifuguar robat dhe për të shkarkuar ujin e kazanit.

Programi	Përshkrimi i programit
Rinse	Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate. Program për të shpëlarë dhe për të centrifuguar rrobat. Shpejtësia e parazgjedhur e centrifugimit është ajo që përdoret për programet e pambukut. Reduktojeni shpejtësinë e centrifugimit sipas llojit të rrobave. Nëse është e nevojshme, caktoni Shpëlarje shtesë opsionin për të shtuar shpëlarje. Me një shpejtësi të ulët centrifugimi, pajisja kryen shpëlarje delikate dhe centrifugim të shkurtër.

- 1) Sipas Rregullores së BE-së 2019/2023, ky program në 40 °C mund të pastrojë rrobat me ndotje normale të deklaruara se mund të lahen në 40°C ose 60°C, së bashku në të njëjtin cikël. Për temperaturën e arritur në rroba, kohëzgjatjen e programit dhe të dhëna të tjera, ju lutemi referojuni kapitullin "Vlerat e konsumit".
- 2) Gjatë këtij cikli, kazani rrotullohet me ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket që kazani nuk rrotullohet fare ose nuk rrotullohet mirë, por është normale për këtë program.
- 3) Analizuar për *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* dhe bakteriofag MS2 në analizë të jashtme të kryer nga Swissatest Testmaterialien AG më 2021 (raporti i analizës nr. 202120117).

Temperatura e programit, shpejtësia maksimale e centrifugimit dhe ngarkesa maksimale

Programi	Temperatura e parazgjedhur Diapazoni i temperaturës	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale
Eco 40-60	1) 2)	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
UltraQuick 39min	30°C 60 °C - Ftohtë	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	8.0 kg
Cottons	40°C 90 °C - Ftohtë	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Synthetics	30°C 60 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	5.0 kg
Delicates	30°C 40 °C - Ftohtë	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Wool/Silk 	40°C 40 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3.0 kg
Rapid 20min	20 °C 20 °C - Ftohtë	800 rpm 1600 rpm - 400 rpm	3.0 kg
Sportswear	30°C 60 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200- 400 rpm	5.0 kg
Jeans	30°C 40 °C - Ftohtë	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4.0 kg
Outdoor	30°C 40 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
Down Jackets	30°C 40 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 - 400 rpm	2.0 kg
Hygiene	60°C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg

Programi	Temperatura e parazgjedhur Diapazoni i temperaturës	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale
Silk	30°C	800 rpm 800 rpm - 400 rpm	0.5 kg
Duvet	30°C 40 °C - Ftohtë	800 rpm 800 - 400 rpm	3.0 kg
Machine Clean	60°C	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	-
Spin/Drain	-	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Rinse	-	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg

1) Temperatura e këtij programi nuk është e dukshme në ekran dhe vendoset automatikisht.

2) Sipas Rregullores 2019/2023 të Komisionit të BE-së, ky program në 40 °C mund të pastrojë rrobat me ndotje normale të deklaruar se mund të lahen në 40 °C ose 60 °C, së bashku në të njëjtin cikël.



Për temperaturën e arritur në rroba, kohëzgjatjen e programit dhe të dhënat e tjera, ju lutemi shikoni kapitullin "Vlerat e konsumimit".

Programet më efikase në lidhje me konsumin e energjisë janë në përgjithësi ato që performojnë në temperatura më të ulëta dhe kohëzgjatje më të gjata.

3) Programi i larjes.

4) Programi i larjes dhe faza e papërshkueshmërisë nga uji.

Pajtuueshmëria e opsioneve të programit



Opsionet nuk janë të zgjedhshme me të gjitha programet e larjes, një opsion mund të përjashtojë një tjetër. Në këtë rast, pajisja nuk ju lejon të vendosni preferencën e papërputhshme së bashku.

Sigurohuni se ekrani dhe tastet e buta janë gjithnjë të pastër dhe të thatë.



Kur vendosni një program larjeje dhe futni Menuja , ekrani tregon opsionet e disponueshme.

 **Bllokimi për fëmijët** dhe  **Përfundon për** janë të zgjedhshme me të gjitha programet.

	Eco 40-60	UltraQuick 39min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Rapid 20min	Sportswear	Jeans	Outdoor	Down Jackets	Hygiene	Silk	Duvet	Machine Clean	Spin/Drain	Rinse
 Shpejtësia e centrifugimit	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Ndërprerje e shpëlarjes	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
 Pa centrifugim																■ ¹⁾	■
 Paralarja			■	■				■									
 Shpëlarje shtesë		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
 Steam Anticrease		■	■	■				■	■			■					
 E qetë			■	■	■			■	■								
 Përfundon për	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Nëse caktoni opsionin Pa centrifugim, pajisja vetëm shkarkon ujin.

Detergjentet e përshtatshme për programet e larjes

Programi	Pluhur universal ¹⁾	Lëng universal	Lëng për rroba me ngjyra	Delikate të lehta	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--

Programi	Pluhur universal ¹⁾	Lëng universal	Lëng për rroba me ngjyra	Delikate të lehta	Special
Sportswear	--	▲	▲	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Down Jackets	--	▲	▲	--	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Silk	--	--	--	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Running Shoes	--	▲	▲	--	--
Pet Hair	▲	▲	▲	--	--
Baby	▲	▲	▲	--	--
Linen	--	▲	▲	--	--
Curtains	--	▲	▲	--	--
Business Shirts	▲	▲	▲	--	--

1) Në temperaturë më të lartë se 60 °C rekomandohet përdorimi i detergjentit pluhur.

▲ = Rekomandohet

-- = Nuk rekomandohet

11.2 Programe shtesë

Në fund të listës së programeve, ekziston një pozicion i vetëm ku është e mundur të kaloni te lista dytësore e quajtur Më shumë programe.

More programs

-----■

More

Shtypni butonin në ekran djathtas pranë treguesit Më shumë për t'u futur në listën e programeve shtesë. Kalimi përmes kësaj liste funksionon njësoj si kalimi përmes listës kryesore.

Për t'u kthyer përsëri te lista kryesore, ktheni diskun majtas te pozicioni Kthehuni përsëri te lista kryesore dhe shtypni butonin në ekran majtas pranë treguesit <Prapa.

Back to main list

■-----

Back

11.3 Skica e programeve

Programet e larjes

Programi	Përshkrimi i programit
Programet e larjes	
Towels	Peshqirë pambuku dhe robdëshambër. Ideale për ndotje normale dhe të rëndë.
Training Gear	Sugjerohet për ngarkesë të vogël të përbërë nga veshje sportive dhe fitnesi.
Soccer/Rugby	Veshje futbolli dhe regbi me përzierje poliestër, poliestër/elastan, materiale poliamide dhe mikrofibra. Cikli special i krijuar për njolla të freskëta me fazë të integruar të paralarjes.
Skiing Gear	E përkryer për veshje të rënda si xhaketa skish dhe rroba malore.
Running Shoes	Dizenjuar për atlete, programi i larjes së butë.
AntiAllergy Vapour	Artikuj të bardhë të pambuktë. Ky program i larjes me performancë të lartë i kombinuar me avuj të avullit, heq më shumë se 99,99% të baktereve dhe viruseve ¹⁾ mbajtja e temperaturës mbi 60 °C gjatë gjithë fazës së larjes; me një veprim shtesë mbi fibrat falë një faze avulli, një fazë shpëlarjeje e përmirësuar siguron heqjen e duhur të mbetjeve të detergjentit dhe mikroorganizmave. Ky program siguron gjithashtu një zvogëlim të duhur të poleneve/artikujve alergjentë.
Pet Hair	Program larjeje i përshtatur për heqjen e qimeve të kafshëve shtëpiake nga sendet
Pillow	Disenjuar për të tharë 2 jastëkë divanesh ose 1 jastëk krevati. Rekomandohet të lani jastëkët e krevatit me këllëf jastëku vet. Për t'u përditësuar me disa tregues për dimensionet.
Baby	Cikli special i shpejtë për sendet e bebeve me performancë të mirë larjeje dhe shpëlarjeje.
Linen	Cikli i veçantë delikat i përshtatur për artikujt me fije liri/liri të bardhë ose me ngjyrë.
Curtains	Program special për perde. Faza e paralarjes aktivizohet automatikisht ²⁾
BedLinen XL	Cikli i larjes për tre komplete çarçafësh, njëri prej të cilëve mund të jetë me madhësi të dyfishtë.
Easy Iron	Artikuj prej pambuku, sintetike dhe pëlhura të përziera që kërkojnë larje të butë. Ndotje normale dhe e lehtë. ³⁾
1 Item Fast	Artikull pambuku dhe sintetik i ndotur pak.
Steam Refresh	Artikuj të pambuktë, sintetikë dhe të përzier. Cikël special avulli pa larje që mund të përdoret për të përgatitur rrobat tuaja të thara për hekurosje ose për të rifreskuar rrobat e veshura një herë. Ky program zvogëlon rudhat, aromat dhe liron fjetet. Mos përdorni detergjent.
Steam Cashmere	Lesh dhe kashmir. Program i shkurtër për të freskuar pa larje rroba leshi dhe kashmiri që mund të lahen me dorë. Kur trajtoni ngarkesa më të vogla, kohëzgjatja e programit mund të reduktohet më tej përmes Përfundon për opsionit.

Programi	Përshkrimi i programit
Business Shirts	Këmisha pambuku dhe të përziera pambuku, normalisht të ndotura me fund me avull për të lehtësuar hekurosjen. Kur programi të ketë mbaruar, hiqni menjëherë veshjen në një varëse rrobash për tharje në ajër për rezultatet më të mira.

1) I testuar për Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa dhe MS2 Bacteriophage në testin e jashtëm të kryer nga Swisstest Testmaterialien AG në vitin 2021 (Raporti i Testit Nr. 202120117).

2) Mos përdorni asnjë detergjent për fazën e paralarjes, shpëlani vetëm me ujë.

3) Për të pakësuar rrudhat, ky cikël rregullon temperaturën e ujit dhe kryen një fazë larjeje dhe centrifugimi të butë. Pajisja shton disa shpëlarje.

Temperatura e programit, shpejtësia maksimale e centrifugimit dhe ngarkesa maksimale

Programi	Temperatura e parazgjedhur Diapazoni i temperaturës	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale
Towels	30°C 90 °C - Ftohtë	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	4.0 kg
Training Gear	30°C 40 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	1.0 kg
Soccer/Rugby	40°C 60 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	5.0 kg
Skiing Gear	30°C 40 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Running Shoes	30°C 40 °C - Ftohtë	1000 rpm 1000 rpm - 400 rpm	1.0 kg
AntiAllergy Vapour	60°C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	11.0 kg
Pet Hair	30°C 60 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Pillow	30°C 40 °C - Ftohtë	800 rpm 800- 400 rpm	3.0 kg
Baby	30°C 60 °C - Ftohtë	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	4.0 kg
Linen	30°C 40 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
Curtains	30°C 40 °C - Ftohtë	800 rpm 1200 - 400 rpm	2.0 kg
BedLinen XL	30°C 60 °C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4.5 kg
Easy Iron	30°C 60 °C - Ftohtë	800 rpm 800 rpm - 400 rpm	4.5 kg
1 Item Fast	20 °C 20 °C - Ftohtë	1200 rpm 1600 - 400 rpm	0.5 kg

Programi	Temperatura e parazgjedhur Diapazoni i temperaturës	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale
Steam Refresh	-	-	2.0 kg
Steam Cashmere	-	-	2.0 kg
Business Shirts	30°C 60 °C - Ftohtë	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	2.0 kg

Pajtureshmëria e opsioneve të programit



Opsionet nuk janë të zgjedhshme me të gjitha programet e larjes, një opsion mund të përjashtojë një tjetër. Në këtë rast, pajisja nuk ju lejon të vendosni preferencën e papërputhshme së bashku. Sigurohuni se ekrani dhe tastet e buta janë gjithnjë të pastër dhe të thatë.



Kur vendosni një program larjeje dhe futni **Menuja** , ekrani tregon opsionet e disponueshme.

 **Bllokimi për fëmijët** dhe  **Përfundon për** janë të zgjedhshme me të gjitha programet.

	Towels	Training Gear	Soccer/Rugby	Skiing Gear	Running Shoes	AntiAllergy Vapour	Pet Hair	Pillow	Baby	Linen	Curtains	BedLinen XL	Easy Iron	1 Item Fast	Steam Refresh	Steam Cashmere	Business Shirts
 Shpejtësia e centrifugimit	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
 Ndërprerje e shpëlarjes	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
 E qetë	■	■			■		■			■	■						

	Towels	Training Gear	Soccer/Rugby	Skiing Gear	Running Shoes	AntiAllergy Vapour	Pet Hair	Pillow	Baby	Linen	Curtains	BedLinen XL	Easy Iron	1 Item Fast	Steam Refresh	Steam Cashmere	Business Shirts
 Pa centrifugim															■	■	
 Paralarja	■	■			■	■	■						■				
 Shpëlarje shtesë	■	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■				■
 Steam Anticrease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
 Përfundon për	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.4 programet Steam

Programet Steam mund të përdoren për pakësimin e rrudhave dhe erërave në rroba (si të pambukta, sintetike, pëlhura të përziera, përfshirë delikatet) që thjesht kanë nevojë të rifreskohen, në një kohë të shkurtër, duke shmangur larjen.

Fibrat e rrobave relaksohen dhe më pas hekurosja bëhet dhe plotësisht e lehtë. Kur cikli përfundon, hiqni shpejt rrobat nga kazani.

MOS e cilësoni këtë regjim me llojet e mëposhtme të artikujve:

- Artikujt që nuk janë të përshtatshëm për tharjen në tharëse.
- Artikujt me etiketën "Vetëm për pastrim kimik".



Mos përdorni detergjent!
Programet Steam nuk heqin erën veçanërisht të rëndë dhe nuk kryejnë ndonjë cikël higjenik.
Pas trajtimit me avull, rrobat mund të jenë të lagëta. Varini rrobat jashtë për pak minuta.

Aroma (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance ju lejon të freskoni edhe rrobat tuaja delikate, duke hequr rrudhat dhe duke shtuar freski me një aromë të butë të krijuar ekskluzivisht nga **Electrolux**. Duke rifreskuar rrobat tuaja me avull sesa përdorimin e cikleve të plota të larjes, do t'i mbani rrobat tuaja të duken dhe të ndjehen të reja më gjatë. Madje mund të përdorni me siguri aromën me programet Kashmir dhe Avull - nëse janë në dispozicion - për pëlhura delikate si kashmir dhe lesh. Kur trajtoni ngarkesë të vogël, pakësoni dozën e aromës dhe kohëzgjatjen e ciklit: në

vetëm pesëmbëdhjetë minuta rrobat tuaja do të rimarrin atë ndjenjë të "sapo-larjes".

Lexoni me kujdes instruksionet e ofruara bashkë me aromën.

MOS:

- Thani në tharëse rrobat e trajtuara me fragrancë. Dobitë e saj do të largohen me avullin.
- Përdorni fragrancën për qëllime ndryshe nga ato që përshkruhen këtu.

- Përdorni fragrancën në rroba të reja. Rrobat e reja mund të përmbajnë përbërës mbetjesh që nuk janë të përshtatshme për atë.



Aroma është e disponueshme në dyqanin në internet **Electrolux** ose nga shitësi i autorizuar.

11.5 Woolmark Wool Care - E gjelbër



Cikli i larjes për të leshtat në këtë lavatriçe është miratuar nga The Woolmark Company për larjen e rrobave të leshta që mbajnë etiketën «larje me dorë» që jepet që rrobat të lahen sipas udhëzimeve në etiketën e robës dhe ato të dhëna nga prodhuesi i kësaj lavatriçeje. M2304

Simboli "Woolmark" është markë certifikimi në shumë vende.

12. 📶 WI-FI - KONFIGURIMI I LIDHJES

Ky kapitull përshkruan mënyrën si të lidhni pajisjen smart me rrjetin Wi-Fi dhe me pajisjet celulare.

Përmes këtij funksioni mund të merrni njoftime, mund të kontrolloni dhe monitoroni pajisjen tuaj nga pajisjet celulare.

Funksionaliteti Wi-Fi është joaktiv si cilësim i paracaktuar i fabrikës.

Për të lidhur pajisjen që të përfitoni nga gama e plotë e veçorive dhe e shërbimeve, ju nevojiten:

- Rrjet me valë në shtëpi, me lidhje interneti të aktivizuar.
- Pajisje celulare e lidhur me rrjetin me valë.


Parametrat e modulit Wi-Fi

Frekuenca	2.412 - 2.472 GHz për tregun evropian
Protokolli	IEEE 802.11b/g/n
Fuqia maksimale	<20 dBm

Enkriptimi

WPA, WPA2, WPA3

12.1 Kodi QR në pllakën e të dhënave

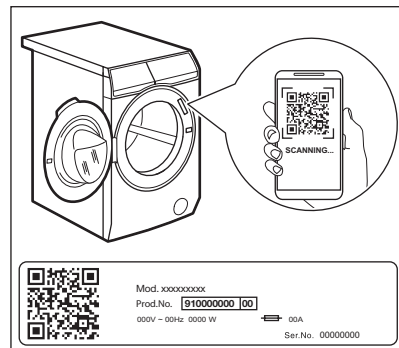

Kodi QR mund të përdoret në dy mënyra:

- Skanoni kodin QR me aplikacionin e integruar të kamerës për të shkarkuar aplikacionin tonë nga App Store në

pajisjen tuaj inteligjente dhe ndiqni hapat e kërkuar.

- Çiftimi i pajisjes tuaj inteligjente me pajisjen për të thjeshtuar procesin. Skanoni kodin QR me aplikacionin tonë të integruar të skanerit të kodit QR.

12.2 Instalimi dhe konfigurimi i App



App ju lejon të kontrolloni larjen e rrobave përmes një pajisjeje celulare.

Ai përmban një numër të madh programesh, veçorish të dobishme dhe informacionesh produkti të përshtatura në mënyrë të përkryer për pajisjen.

Përmes aplikacionit ju mund të zgjidhni programet që janë tashmë të disponueshme nga paneli i kontrollit të pajisjes, plus shqyçni programe shtesë të disponueshme vetëm nga një pajisje celulare.

Programet shtesë mund të ndryshojnë me kalimin e kohës, së bashku me versionet e reja të aplikacionit.

Është kujdes i personalizuar për rrobat - gjithçka nga pajisja juaj celulare.

Kur lidhni pajisjen me aplikacionin, qëndroni pranë saj me pajisjen tuaj celulare.

Sigurohuni që pajisja celulare të jetë e lidhur me rrjetin me valë të shtëpisë.

1. Shkoni në App Store në pajisjen tuaj inteligjente ose skanoni kodin QR (*shih paragrafin 'Kodi QR në pllakën e të dhënave'*).
2. Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin tonë.
3. Nisni aplikacionin. Zgjidhni vendin dhe gjuhën dhe identifikohuni me emailin dhe fjalëkalimin tuaj. Nëse nuk keni një llogari, krijoni një të re duke ndjekur udhëzimet në App.
4. Ndiqni udhëzimet në aplikacion për regjistrimin dhe konfigurimin e pajisjes.

12.3 Lidhja me rrjetin Wi-Fi

Ndezja e Wi-Fi



Si e paracaktuar nga fabrika, funksionaliteti Wi-Fi është i fikur.

Për të lidhur pajisjen me një rrjet Wi-Fi, takoni dhe mbani butonin e tastit Regjimi i nisjes në distancë për 5 sekonda. Gjithashtu është e mundshme të aktivizoni Wi-Fi nga menyuja e cilësimeve.

Gjatë kësaj faze, ekrani tregon imazhin e vogël të Wi-Fi dhe mesazhin **"Duke filluar..."**. Pas pak shfaqet mesazhi **Gati për t'u lidhur** dhe imazhi i vogël .

Pas fazës **Po lidhet...**, nëse përfundon me sukses, shfaqet mesazhi **"Lidhja u krye me sukses"**. Përndryshe, shfaqet mesazhi **"Nuk mund të lidhet"**.

Pasi të jetë lidhur, takimi në butonin Regjimi i nisjes në distancë do t'u lejojë përdoruesve të jenë në gjendje të nisin ciklet nga larg në App.

Lidhja automatikisht në rrjetin e regjistruar

Pasi pajisja të jetë konfiguruar me sukses dhe të jetë lidhur në rrjetin e shtëpisë, sa herë që të ndizet, do të përpqet të lidhet me rrjetin automatikisht. Nuk do të ketë asnjë tingull kur lidhja me Wi-Fi është e suksesshme.

Lidhja me një rrjet të ndryshëm (Rihapja e pikës së aksesit)

Çdo herë që përdoruesi takon dhe mban butonin e tastit Regjimi i nisjes në distancë për 5 sekonda, pika e aksesit do të hapet dhe transmetohet. Kredencialet e rrjetit të ri të marrë në këtë pikë do të mbivendosen ndaj kredencialeve të ruajtura më parë dhe pastaj pajisja lidhet me rrjetin Wi-Fi të ri.

Fikja e Off Wi-Fi

Nëse përdoruesi vendos të mos e lidhë më pajisjen me Wi-Fi, mund të takojë dhe të mbajë butonin e tastit Regjimi i nisjes në distancë për 10 sekonda dhe pajisja do të rivendoset dhe fiket. Gjithashtu është e mundshme të çaktivizoni Wi-Fi nga menyuja e cilësimeve.

Pas konfirmimit të rivendosjes, ekrani tregon mesazhin "Rrjeti është rivendosur" dhe Wi-Fi është off.

12.4 Përditësimi në ajër

Aplikacioni mund të propozojë një përditësim për pajisjen tuaj.

Përditësimi pranohet vetëm përmes aplikacionit.

Nëse është në funksionim një program, aplikacioni njofton se përditësimi do të nisë në përfundim të programit.

Gjatë përditësimit, pajisja shfaq një mesazh në ekran.

Mos e fikni ose hiqni nga priza pajisjen gjatë përditësimit.

Pajisja do të jetë sërish e përdorshme në përfundim të përditësimit, pa ndonjë njoftim rreth përditësimit të suksesshëm.

Nëse ndodh një gabim, pajisja shfaq një mesazh në ekran: thjesht shtypni çdo buton ose ktheni çelësin për t'iu kthyer përdorimit normal.

12.5 Wi-Fi gjithmonë aktiv

Funksioni Wi-Fi gjithmonë aktiv është i disponueshëm në Aplikacion.

Ky funksion e mban pajisjen të lidhur me rrjetin edhe kur pajisja është e fikur.

Treguesi  ndizet dhe fiket me ndërprerje.

Është e mundur ta ndizni pajisjen duke shtypur butonin On/Off  ose përmes Aplikacionit.



Funksioni Wi-Fi gjithmonë aktiv mund të ndikojë në konsumin tuaj të energjisë.

13. OPSIONET

13.1 Hyrje

Disa opsione shtesë janë të disponueshme për secilin program. Kontrolloni pajtueshmërinë në pjesën e tabelës së programit.



Pas 10 sekondave të mungesës së aktivitetit, ekrani tregon ekranin kryesor me programin e zgjedhur.

13.2 Opsionet e butonit të butë

Pas zgjedhjes së një programi, është e mundur të ndryshoni opsionin e paracaktuar Temperaturë  dhe të vendosni Centrifugë .

Për të modifikuar **Temperaturë**  shtypni butonin në ekran majtas .

- Temperatura e paracaktuar e treguar do të pakësohet në minimumin e pritshëm për ciklin e zgjedhur.
- Vazhdoni të shtypni dhe sekuenca do të vazhdojë nga temperatura maksimale e pritshme.



Nëse cilësimi Temperaturë  nuk është i disponueshëm, butoni led i butë majtas do të fiket.

Për të modifikuar **Centrifugë**  takoni butonin në ekran djathtas .

- Centrifugimi i paracaktuar i treguar do të pakësohet në minimumin e pritshëm për ciklin e zgjedhur.
- Vazhdoni të shtypni dhe sekuenca do të vazhdojë nga centrifugimi maksimal i pritshëm.



Nëse vetëm një opsion është i disponueshëm, butoni led i butë djathtas do të fiket.

13.3 Paralarja

Përdoreni këtë funksion për të shtuar një fazë paralarjeje në 30 °C përpara fazës së larjes.

Ky opsion rekomandohet për rrobat shumë të ndotura, veçanërisht nëse përmbajnë rërë, pluhur, baltë dhe grimca të tjera të ngurta.

Takoni në butonin në ekran **Menuja** , rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin Paralarja.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion:

- Takoni butonin e butë djathtas  dhe treguesi përkatës do të kalojë në On/Off.



Opsioni mund të rrisë kohëzgjatjen e programit.

13.4 Shpëlarje shtesë

Me këtë opsion mund të shtoni disa shpëlarje në programet e zgjedhura të larjes dhe të optimizoni shpërndarjen e zbutësit të rrobave dhe të përmirësoni butësinë e rrobave. Sugjerohet kur përdorni zbutësin e rrobave.

E dobishme për njerëzit që janë alergjikë ndaj detergjenteve dhe në zonat ku uji është i butë.

Takoni në butonin në ekran **Menuja** , rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin Shpëlarje shtesë.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion:

- Takoni butonin e butë djathtas  dhe treguesi përkatës do të kalojë në On/Off.



Shpëlarje shtesë mbetet aktiv gjithashtu pasi pajisja kalon në off e on dhe vendoset nga opsionet e paracaktuara në programin ku është i disponueshëm. Opsioni mund të rrisë kohëzgjatjen e programit.

13.5 Steam Anticrease

Ky opsion shton një fazë të avullit dhe pastaj një fazë kundër rrudhave në fund të programit. Kjo fazë redukton rrudhat e rrobave dhe lehtëson hekurosjen e tyre.

Hidhni heqësin e njollave në fole. Heqësi i njollave do të shtohet në fazën e duhur të programit të larjes.

Takoni në butonin në ekran **Menuja** , rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin Steam Anticrease.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion:

- Takoni butonin e butë djathtas  dhe treguesi përkatës do të kalojë në On/Off.



Ky opsion mund të rrisë kohëzgjatjen e programit.

Duke prekur një buton, ndalojnë lëvizjet kundër rrudhave dhe dera shkyçet.

Për të **ndërprerë** fazën Anti-rrudhë:

- Shtypni butonin On/Off  për disa sekonda për të aktivizuar ose çaktivizuar pajisjen.
- Kthimi i celësit të programit në një pozicion tjetër.

13.6 E qetë

Me këtë opsion, të gjitha fazat e centrifugimit të ndërmjetme dhe përfundimtare anulohen dhe programi përfundon me ujë në kazan. Kjo ndihmon për të reduktuar rrudhosjen.

Dera qëndron e kyçur dhe kazani rrotullohet rregullisht për të reduktuar rrudhosjen. Duhet të zbrazni ujin për të hapur derën.

Duke qenë se programi është shumë i heshtur, është i përshtatshëm për t'u përdorur gjatë natës kur disponohen edhe tarifa më të lira për energjinë elektrike. Në disa programe, shpëlarjet kryhen me më shumë ujë.

Takoni në butonin në ekran **Menuja** , rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin E qetë.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion:

- Takoni butonin e butë djathtas  dhe treguesi përkatës do të kalojë në On/Off. Nëse prekni butonin Nisja/Pauza, pajisja kryen vetëm fazën e shkarkimit.




Pajisja e zbraz ujin automatikisht pas afro 18 orësh.

13.7 Përfundon për


Me këtë option, mund të caktoni kohën për të përfunduar ciklin e zgjedhur.

Për të **aktivizuar** këtë option:


- Takoni në butonin në ekran **Menuja** , rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë optionin Përfundon për.

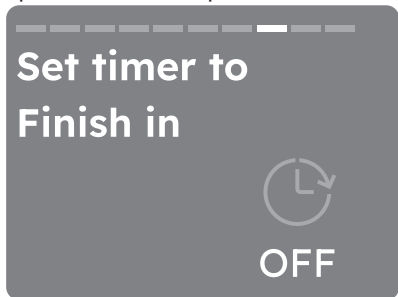

- Mund të aktivizoni këtë option duke shtypur butonin në ekran djathtas . Ekrani tregon orët e kohë deri në përfundim duke filluar nga 3 orë.

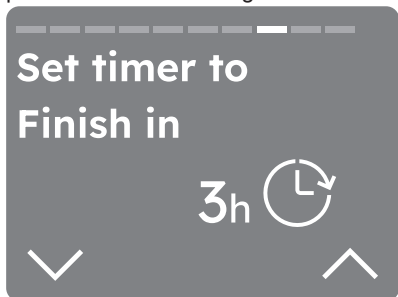

- Duke shtypur butonin në ekran djathtas  pranë , është e mundur të rritni kohën me një orë me secilën prekje, deri në 24 orë.

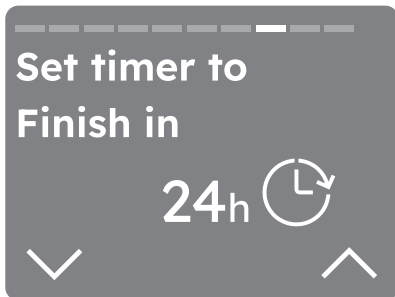

- Nëse dëshironi të pakësoni kohën, takoni butonin në ekran majtas , kohëzgjatja do të pakësohet me një orë me secilën prekje.
- Pasi keni zgjedhur kohën e dëshiruar, prisni 3 sekonda dhe do të ridrejtoheni te ekrani kryesor ku në krye të ekranit do të jeni në gjendje të shihni numërimin e kohës.



Pajisja e ruan zgjedhjen e këtij optioni pasi e fikni.

Për të **hequr** optionin Përfundon për:

- Kaloni përmes Menuja  tek optioni Përfundon për.
- Pakësoni kohën duke shtypur butonin në ekran majtas derisa ekrani tregon JOAKTIV

13.8 Bllokimi për fëmijët

Me këtë option mund të parandaloni që fëmijët ta vënë aksidentalisht në punë pajisjen.


Për të **aktivizuar** këtë option:

- Takoni në butonin në ekran **Menuja** , rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin Bllokimi për fëmijët.



- Mund ta aktivizoni këtë opsion duke takuar butonin në ekran djathtas .
- Pasi keni aktivizuar butonat e butë të opsioneve dhe ekranet me prekje janë çaktivizuar. Është e mundshme ta fikni pajisjen përmes butonit On/Off.
- Përpara shtypjes së butonit Nisja/Pauza pajisja nuk mund të fillojë.


Ekrani tregon imazhin e vogël Bllokimi për fëmijët në mes të ekranit.

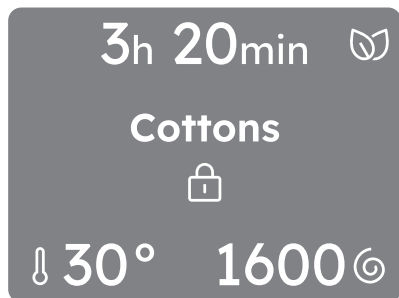

Pajisja e ruan zgjedhjen e këtij opsioni pasi e fikni.

Për të **çaktivizuar** këtë opsion:

- Mbani të shtypur butonin e butë djathtas  për 3 sekonda. Shfaqet një numërim mbrapsht.

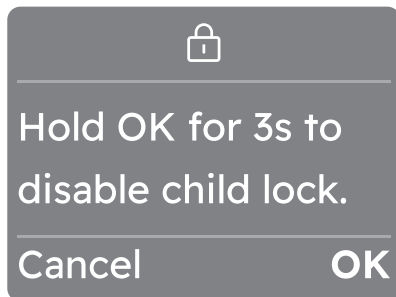

Pasi opsioni është çaktivizuar, ekrani do të shfaqë informacionin si përpara aktivizimit,



13.9 Të preferuarat

Si të vendosni një cikël të preferuar

Mund të ruhen deri në tre cikle të preferuar.



Nuk ka asnjë cikël të preferuar të ruajtur nga opsionet e paracaktuara.

Takoni në butonin e butë **Menuja**, rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin Të preferuarat.

Për të **ruajtur** ciklin tuaj të preferuar:

- Zgjidhni një nga tre fushat bosh duke takuar butonin e butë të duhur .
- Pas dy sekondash, ekrani do të tregojë ciklin e zgjedhur si një të preferuar të njohur nga një zemër në krye të ekranit.



Kur dëshironi të ruani të preferuarin tjetër, vendi i parë i zbrazët do të tregohet automatikisht.

Si të zëvendësoni një cikël të preferuar

Është e mundur të **zëvendësoni** të preferuarit:

- Ktheni diskun për të zgjedhur një nga tre fushat për t'u zëvendësuar.
- Konfirmoni zgjidhjen duke takuar butonin e butë të duhur.
- Pas dy sekondash, ekrani do të tregojë ciklin e zgjedhur si një të preferuar të njohur nga një zemër në krye të ekranit.

Nuk është e mundur të **fshini** ciklin tuaj të preferuar në pajisje.



Në mënyrë që të fshini të preferuarat, është e nevojshme të kryeni një rivendosje të fabrikës të pajisjes ose përmes aplikacionit.

Si të aksesoni ciklin e preferuar

Për të aksesuar të preferuarat nga lista e programeve, rrotulloni diskun majtas.



Nëse fushat janë të zëna, do të shfaqet cikli i parë i preferuar, pastaj i dyti dhe në fund i treti.




Nëse fushat janë bosh, do të shfaqet një sugjerim sesi të ruani të preferuara të reja.

14. CILËSIMET

14.1 Cilësimet

Në këtë paragraf shpjegohen cilësimet kryesore të pajisjes.

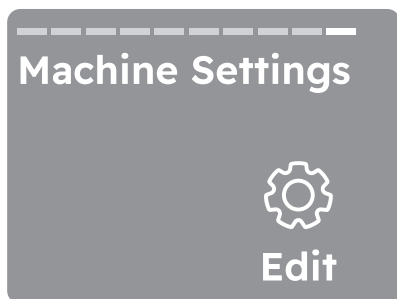

Takoni në butonin e butë djathtas, Modifiko, për të aksesuar cilësimet.



Pas 10 sekondave të mungesës së aktivitetit, ekrani tregon ekranin kryesor me programin e zgjedhur.

14.2 Gjuha konfigurimi

Është e mundur të **ndryshoni gjuhën e ekranit** duke rrëshqitur përmes listës duke rrotulluar dorezën për të gjetur gjuhën e dëshiruar.

- Zgjidhjeni duke takuar butonin në ekran djathtas 
- Kthehuni  te shikimi i mëparshëm duke takuar butonin me prekje Menuja .



Duke kthyer dorezën, gjuha e zgjedhur do të theksohet në ekran.

14.3 Wi-Fi

Me këtë opsion mund të modifikoni cilësimet e Wi-Fi.

Takoni butonin e butë djathtas  për të aksesuar cilësimet. Mund të:

- Aktivizoni rrjetin Wi-Fi.

- Lidheni me një rrjet të ndryshëm Wi-Fi
- Çaktivizoni rrjetin Wi-Fi.



Për më shumë hollësi, referojuni kapitullit "Konfigurimi i lidhjes me Wi-Fi"

14.4 Fortësia e ujit

Me këtë cilësim mund të ndryshoni nivelin Fortësia e ujit.

Për të **modifikuar** nivelin:

- Takoni butonin e butë majtas ☐ pranë treguesit për të pakësuar fortësinë.
- Takoni butonin e butë djathtas ☐ pranë treguesit për të rritur fortësinë.

Rrotulloni diskun për të kaluar te cilësimi tjetër.



Ka shtatë nivele të fortësisë në dispozicion.

14.5 Zbutësi i ujit

Me këtë cilësim mund të ndryshoni opsionin Zbutësi i ujit.

- Takoni butonin në ekran djathtas ☐ për të modifikuar opsionin.
- Rrotulloni diskun për të bërë të dukshëm opsionet:
 - a. JOAKTIV
 - b. Larje
 - c. Larje + Rinse
- Zgjidhni nivelin e dëshiruar duke takuar butonin e butë djathtas ☐.



Kthehuni te shikimi i mëparshëm duke takuar butonin e butë majtas ☐.

14.6 Ruaj të përdorurin e fundit

Me këtë cilësim mund të ruani programin e përdorur të fundit.

Për të **kaluar këtë funksion on/off**:

- Takoni butonin në ekran djathtas ☐ dhe treguesi përkatës do të kalojë në On/Off .

Rrotulloni diskun për të kaluar te cilësimi tjetër.



Ruaj të përdorurin e fundit vendoset në Off në opsionet e paracaktuara.

14.7 Tingujt e butonave

Me këtë cilësim mund të fikni tingullin e butonave.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** tingujt:

- Takoni butonin e butë djathtas ☐ dhe treguesi përkatës do të kalojë në On Off .

Rrotulloni diskun për të kaluar te cilësimi tjetër.



Tingulli i butonit On/Off nuk mund të çaktivizohet

14.8 Përfundoni sinjalizimin

Me këtë cilësim mund të ndryshoni Përfundoni sinjalizimin.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar ose modifikuar tingullin**:

- Takoni butonin në ekran djathtas ☐ për të modifikuar opsionin.
- Rrotulloni diskun për të parë nivelet:
 - a. I gjatë
 - b. I mesëm
 - c. I shkurtër
 - d. Off
- Takoni butonin në ekran djathtas për të zgjedhur tingullin e dëshiruar.



Kthehuni te shikimi i mëparshëm duke takuar butonin me prekje Menuja .

14.9 Drita e ekranit

Me këtë cilësim mund të ndryshoni Drita e ekranit.

Për të **modifikuar** nivelin:

- Takoni butonin e butë majtas ☐ pranë treguesit  për të pakësuar shkëlqimin.
 - Takoni butonin e butë djathtas ☐ pranë treguesit  për të rritur shkëlqimin.
- Rrotulloni diskun për të kaluar te cilësimi tjetër.



Ka pesë nivele të shkëlqimit në dispozicion.

14.10 Udhëzues

Me këtë opsion mund të shihni shpjegime të shkurtra të disa nga funksionalitetet.

Rrotulloni diskun e programit dhe zgjidhni duke takuar butonin e butë djathtas ☐ një nga opsionet e mëposhtme:

- **Hyrje:** informacion rreth panelit të kontrollit, SmartSelect , programet e avullit, Menuja dhe butonat e butë, Regjimi i nisjes në distancë.
- **WiFi:** informacion rreth fazës fillestare



Kthehuni  te shikimi i mëparshëm duke takuar butonin e butë majtas ☐.

14.11 Orët e punës

Me këtë cilësim mund të shihni Orët e punës të pajisjes tuaj.



Orët e numëruara nuk fshihen nga Rivendosja e cilësimeve te opsionet e paracaktuara të fabrikës

14.12 Rivendosja e cilësimeve te opsionet e paracaktuara të fabrikës

Me këtë cilësim mund të riktheni pajisjen tuaj në cilësimet e fabrikës.

1. Takoni butonin e butë djathtas ☐ për të hyrë te opsioni.
2. Takoni butonin e butë majtas ☐ për ta zhbërë.
3. Takoni butonin e butë djathtas ☐ për të konfirmuar rivendosjen.
Kryerja e rivendosjes do të kërkojë disa sekonda



Rivendosja e cilësimeve te opsionet e paracaktuara të fabrikës fshin opsionet e përhershme dhe të preferuarat e ruajtura.

15. PËRDORIMI I PËRDITSHËM



PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

15.1 Aktivizimi i pajisjes

1. Futni spinën në prizë.
 2. Hapni rubinetin e ujit.
 3. Shtypni butonin On/Off  për pak sekonda për të aktivizuar pajisjen.
- Tingëllon një melodi e shkurtër.

15.2 Përpara se të aktivizoni pajisjen

1. Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
2. Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.

15.3 Aktivizimi i pajisjes

Shtypni butonin On/Off  për të ndezur pajisjen. Tingëllon një melodi e shkurtër.

Programi i zgjedhur i paracaktuar në ndezjen e makinës është gjithnjë programi


Eco 40-60, gjithashtu pas zgjimit nga pritja.

Informacioni i programit të zgjedhur është i dukshëm në ekran.

Led e butonit Nisja/Pauza ►|| pulson.

15.4 Vendosja e një programi

1. Rrotulloni çelësin e programeve për të vendosur programin e dëshiruar.
2. Pas disa sekondash, ekrani tregon shikimin e përmbljedhjes së programeve me informacionin e mëposhtëm:

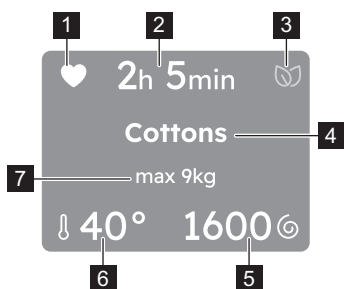

1. Të preferuarat, nëse tashmë është ruajtur.
2. Kohëzgjatja e programit
3. SmartLeaf
4. Programi i zgjedhur
5. Centrifugë shpejtësia
6. Temperaturë
7. Ngarkesa maksimale e programit.



Gjithashtu opsionet shtesë, nëse aktivizohen, do të jenë të dukshëm në ekran.

Pas 2 sekondash në pozicionin 7, shfaqet niveli SmartSelect  i zgjedhur (vetëm nëse është shtypur tasti përkatës).



Pas 2 sekondave të tjera, ekrani tregon pamjen e mëparshme.


1. Mund të takoni në tastin e butë majtas  për të ndryshuar **Temperaturë** .
2. Mund të takoni në tastin e butë djathtas  për të ndryshuar shpejtësinë **Centrifugë** .
3. Mund të takoni në nivelin e ndryshëm të ndotjes së **SmartSelect**  në të djathtë të panelit të kontrollit.
4. Mund të takoni në **Menuja**  për të hyrë në opsionet e disponueshme shtesë dhe për të vendosur një ose më shumë prej tyre.



Sa herë që zgjidhet një nivel i ndryshëm SmartSelect , do të jetë i dukshëm për 2 sekonda në pozicionin 7.

15.5 Mbushja e ngarkesës

- Hapni derën e pajisjes.
- Shkundini artikujt përpara se t'i vendosni në pajisje.
- Vendosni rrobat në kazan, një nga një. Sigurohuni të mos futni rroba në kazan.
- Mbyllni derën fort.

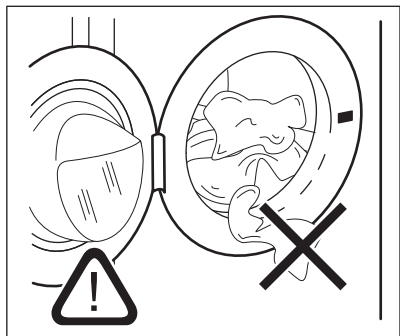

! KUJDES!

- Sigurohuni se asnjë rrobë nuk mbetet ndërmjet guarnicionit dhe derës. Ekziston një rrezik i rrjedhjes së ujit ose dëmtimit të rrobave.


- Larja e njollave tepër të ndotura, me vaj dhe graso mund të shkaktojë dëmtim të pjesëve prej gome të pajisjes.

15.6 Mbushja me detergjente dhe produkte suplementare




Ne rekomandojmë që të mos tejkaloni nivelin maksimal të treguar **(MAX)**.


1. Hapeni folenë e detergjentit.

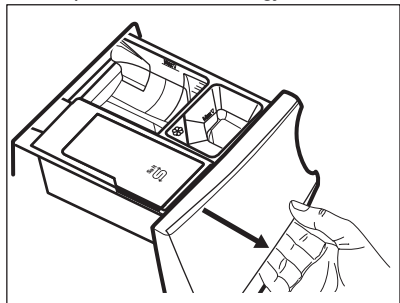


2. Vendoseni detergjentin pluhur në folenë . Nëse përdorni detergjent të lëngshëm, referojuni "Mbushja me detergjent të lëngshëm".

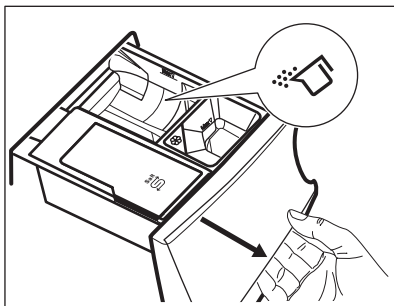

3. Nëse dëshirohet, derdheni zbutësin e rrobave në folenë .

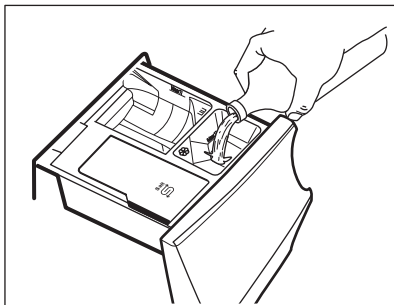


4. Mbylleni folenë e detergjentit.

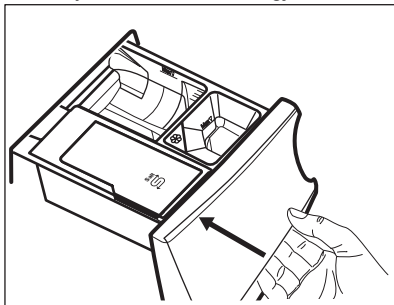


Mbushja me detergjent të lëngshëm

1. Futni enën e duhur për detergjentin e lëngshëm.

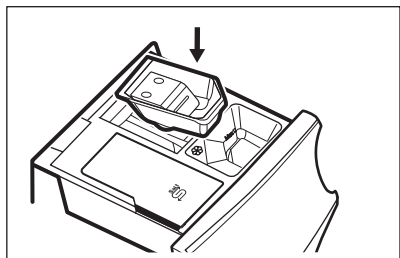

2. Zbrazeni detergjentin e lëngshëm në folenë .

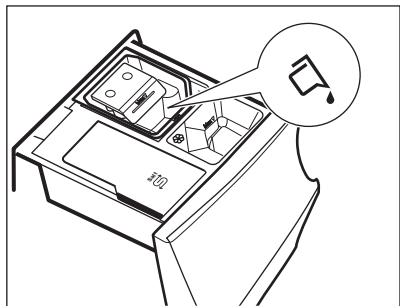

3. Mbylleni folenë e detergjentit.

15.7 Nisja e një programi

Prekni butonin e tastit Nisja/Pauza  për të filluar programin.

Treguesi përkatës ndalon së pulsuar dhe qëndron i ndezur.

Programi fillon, dera mbyllet. Ekran shfaq treguesin .



Pompa e shkarkimit mund të punojë pak përpara se pajisja të mbushet me ujë.

15.8 Dallimi i ngarkesës me SensiCare System



Kohëzgjatja e programit në ekran i referohet një **ngarkese të mesme/të lartë**.

Pas prekjes së butonit të tastit Nisja/Pauza , fiket treguesi i ngarkesës maksimale të

deklaruar, fillon SensiCare System zbulimi i ngarkesës së rrobave:

1. Pajisja e dallon ngarkesën brenda 30 sekondave të para.
2. Nëse zbulohet mbingarkesa, njoftimi shfaqet për 30 sekonda përpara sesa ekrani të kalojë në shikimin e mëparshëm.
3. Gjatë kësaj faze, kazanit rrotullohet pak.
4. Kohëzgjatja e programit mund të rregullohet përkatësisht dhe mund të shtohet ose të ulet. Pas 30 sekondave të tjera, fillon mbushja me ujë.

Në fund të zbulimit të ngarkesës, **në rast të mbingarkimit të kazanit**, është e mundur të vendosni pajisjen në pauzë dhe të hiqni rrobat e tepërta.

Pasi hiqen rrobat e tepërta, prekni butonin e tastit Nisja/Pauza  për të nisur sërish programin. Faza SensiCare mund të përsëritet deri në tri herë (shikoni pikën 1).

E rëndësishme! Nëse nuk do të reduktohet sasia e rrobave, programi i larjes fillon gjithsesi, pavarësisht mbingarkesës. Në këtë rast, nuk do të jetë e mundur të garantohen rezultatet më të mira të larjes.



20 minuta pas nisjes së programit, kohëzgjatja e programit mund të përshtatet sërish në varësi të kapacitetit të thithjes së ujit nga rrobat.



SensiCare System nuk është i disponueshëm me të gjitha programet, si: Wool/Silk, Rinse dhe programet me kohëzgjatje të shkurtër.

15.9 Ndërprerja e programit dhe ndryshimi i opsioneve

Kur programi është në punë, mund të ndryshoni **vetëm disa** opsione:

1. Prekni butonin e tastit Nisja/Pauza . Pulson treguesi përkatës.
2. Ndryshoni opsionet. Informacioni i dhënë në ekran ndryshon përkatësisht.
3. Prekni butonin e tastit Nisja/Pauza  sërish.

Programi i larjes vazhdon.

15.10 Anulimi i një programi në punë

1. Shtypni butonin On/Off  për të anuluar programin dhe për të çaktivizuar pajisjen.
2. Shtypni përsëri butonin On/Off  për të aktivizuar pajisjen.

Tani mund të vendosni një program të ri larjeje.



Nëse faza SensiCare ka përfunduar dhe ka filluar tashmë mbushja me ujë, programi i ri fillon **pa përsëritur fazën SensiCare**. Uji dhe detergjenti nuk shkarkohen për të shmangur shpenzimet. Ekranin shfaq kohëzgjatjen maksimale të programit, duke e përditësuar atë rreth 20 minuta pas nisjes së programit të ri.

15.11 Hapja e derës - Shtimi i rrobave

Nëse shfaqet një mesazh në ekran që të informon se mund të shtoni ose hiqni rroba, mund ta hapni derën në çdo rast.

Kur programi ose shtyrja e programit janë në punë, dera e pajisjes është e kyçur. Ekranin shfaq treguesin .



Nëse temperatura dhe niveli i ujit në kazan janë shumë të larta dhe/ose kazani vazhdon të rrotullohet, ju nuk duhet ta hapni derën.

Për të shtuar ose hequr rrobat:

1. Prekni butonin e tastit Nisja/Pauza . Në ekran fiket treguesi përkatës i kyçjes së derës .
2. Hapni derën e pajisjes. Nëse është e nevojshme, shtoni ose hiqni rrobat. Mbyllni derën dhe prekni butonin e tastit Nisja/Pauza .

Vazhdon programi ose shtyrja e tij.

15.12 Fundi i programit

Kur programi mbaron, pajisja ndalon në mënyrë automatike. Sinjalet akustike funksionojnë (nëse janë aktive). Ekranin tregon U krye, vijën e përfunduar të përparimit dhe mesazhin Hiqni rrobat.

Treguesi i butonit të tastit Nisja/Pauza  fiket.

Dera zhblokohet dhe treguesi  fiket.

1. Shtypni butonin On/Off  për të çaktivizuar pajisjen.

Pesë minuta pas përfundimit të programit, funksioni i kursimit të energjisë e çaktivizon automatikisht pajisjen.



Kur aktivizoni pajisjen sërish, pajisja propozon Eco 40-60 si program të paracaktuar. Rrotullojeni çelësin e programeve për të vendosur një cikël të ri.

2. Nxirrni rrobat nga pajisja.
3. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
4. Mbajeni derën dhe folenë e detergjentit pak të hapur për të parandaluar mykun dhe erërat.

15.13 Shkarkimi i ujit jashtë pas mbarimit të ciklit

Nëse keni zgjedhur një program ose një opsion që nuk e zbraz ujin e shpëlarjes së fundit, programi përfundon, por:

- Faza e shkarkimit shfaqet në ekran dhe dera kyçet .
- Treguesi i butonit kryesor Nisja/Pauza  fillon të pulsojë.
- Kazani vazhdon të rrotullohet me intervale të rregullta për të parandaluar rrudhat të rrobat.
- Dera e furrës qëndron e mbyllur.
- Duhet të shkarkoni ujin për të hapur derën.

15.14 Funksioni aktiv në pritje

Funksioni i gatishmërisë çaktivizon automatikisht pajisjen për të ulur konsumimin e energjisë kur:

- Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta kur nuk ka program në punë.

Shtypni butonin On/Off ① për të riaktivizuar pajisjen.

- 5 minuta pas përfundimit të programit të larjes.

Shtypni On/Off ① butonin për të riaktivizuar pajisjen.

Programi i zgjedhur i paracaktuar, pas riaktivizimit të pajisjes nga funksioni i pritjes është gjithnjë Eco 40-60.

Rrotullojeni çelësin e programeve për të vendosur një cikël të ri.



Nëse vendosni një program ose opsion që përfundon me ujë në kazan, funksioni i gatishmërisë **nuk çaktivizon** pajisjen për t'ju kujtuar të shkarkoni ujin.



Nëse Funksioni Wi-Fi gjithmonë aktiv është aktiv, vetëm treguesi  ndizet dhe fiket me ndërprerje.

16. UDHËZIME DHE KËSHILLA




PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.


16.1 Ngarkesa

- Ndajini rrobat në: të bardha, me ngjyra, sintetike, delikate dhe të leshta.
- Zbatoni udhëzimet e larjes në etiketat e kujdesit të rrobat.
- Mos lani së bashku rrobat e bardha dhe ato me ngjyrë.
- Mbani mend se temperatura në etiketën e kujdesit i referohet temperaturës maksimale dhe nuk është temperatura e rekomanduar.
- Kontrolloni nivelin e nevojës për larje, rrobat mund të kenë nevojë vetëm për një rifreskim dhe përkundrazi mund të përdoret Steam Refresh
- Disa rroba me ngjyra mund të zbehen gjatë larjes së parë. Rekomandojmë që t'i lani ato veçmas dy-tri herët e para.
- Kthejini së prapthi rrobat me disa shtresa, të leshtat dhe veshjet me stampa.
- Trajtoni paraprakisht njollat e vështira.
- Lajini njollat e vështira me detergjent të veçantë.
- Bëni kujdes me perdet. Hiqni kapëset dhe vendosni perdet në një qese larjeje ose këllëf jastëku.
- Një ngarkesë shumë e vogël mund të shkaktojë probleme balancimi gjatë fazës së centrifugimit duke çuar në dridhje të tepërta. Nëse ndodh kjo:

- a. ndërprisni programin dhe hapni derën (referojuni kapitullit "Përdorimi i përditshëm");
 - b. rishpërndajeni me dorë ngarkesën në mënyrë që rrobat të shpërndahen njëtrajtësisht nëpër kazan;
 - c. shtypni butonin Nisja/Pauza. Faza e centrifugimit vazhdon.
- Kopsitni këllëfët e jastëkut, mbyllni zinxhirët, kapëset dhe sustat. Lidhni rripat, kordonët, lidhëset e këpucëve, fjongot dhe çdo element tjetër të lirshëm.
 - Mos lani rroba pa tegela ose me prerje. Përdorni një qese larjeje për të larë artikuj të vogla dhe/ose delikate (p.sh. sytjena me tela, rripa, streçe, lidhëse këpucësh, fjongo etj.).

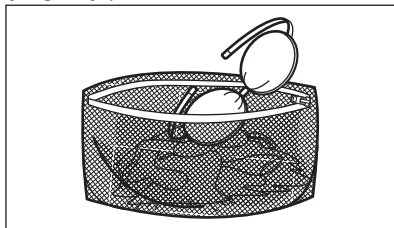

- Zbrazni xhepat dhe shpalosni artikujt.

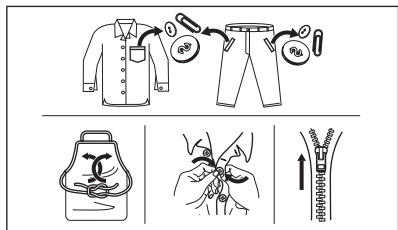

16.2 Njollat e vështira

Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe detergjenti.

Rekomandojmë që këto njolla t'i trajtoni përpara se të vendosni rrobat në pajisje.

Për këtë ka heqës të veçantë njollash. Përdorni heqës të veçantë njollash që i përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.

Mos spërkadni heqës njollash mbi rrobat pranë pajisjes sepse është gërryes për pjesët plastike.



16.3 Lloji dhe sasia e detergjentit

Zgjedhja e detergjentit dhe përdorimi i sasive të duhura jo vetëm që ndikon te performanca në larje, por ndihmon gjithashtu edhe në shmangien e mbetjeve dhe mbrojtjen e mjedisit:

- Përdorni vetëm detergjente dhe trajtime të tjera të prodhuara posaçërisht për lavatriçe. Së pari, ndiqni këto rregulla të përgjithshme:
 - detergjentë pluhur (gjithashtu tableta dhe detergjentë me doza të vetme) për të gjitha llojet e pëlhurës, me përjashtim të delikateve. Preferohen detergjente pluhur që përmblajnë zbardhues për higjienizimin e të bardhave dhe rrobave të palara,
 - detergjentet lëngje (gjithashtu detergjentë me doza të vetme),

mundësisht për programe me temperatura të ulta të larjes (60 °C maksimumi) për të gjitha llojet e pëlhurave ose të posaçme vetëm për të leshtat.

- Zgjedhja dhe sasia e detergjentit varen nga: lloji i tekstit (delikate, të leshta, pambuk etj.), ngjyra e rrobave, madhësia e ngarkesës, niveli i ndotjes, temperatura e larjes, koha dhe fortësia e ujit të përdorur.
- Ndiqni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i detergjenteve ose trajtimeve të tjera pa tejkaluar nivelin e treguar maksimal **(MAX)**.
- Mos përzjeni lloje të ndryshme detergjentësh.
- Përdorni më pak detergjent, nëse:
 - po lani një sasi të vogël rrobash,
 - kohëzgjatja e programit është pakësuar nga butoni i Menaxhimit të kohës.
 - rrobat nuk janë shumë të ndotura,
 - formohet shumë shumë gjatë larjes.
- Kur përdorni tableta ose pods të detergjentit, gjithmonë futini brenda në kazan, jo në sirtarin e detergjentit dhe ndiqni rekomandimet e prodhuesit.

Detergjenti i pamjaftueshëm mund të shkaktojë:

- rezultate të pakënaqshme larjeje,
- ngarkesa e larjes bëhet gri,
- rroba me yndyrë,
- myk në pajisje.

Detergjenti i tepërt mund të shkaktojë:

- prodhim të tepërt shkume,
- efekt larjeje të reduktuar,
- shpëlarje të pamjaftueshme,
- ndikim më të madh në mjedis.

16.4 Këshilla për kursim



Lejoni që funksioni SmartSelect  t'ju udhëheqë për të kursyer energji, kohë dhe ujë. Opsionet Extra Light  dhe Light  mund të përdoren shumicën e kohës. Përdorni Steam Refresh  për të shmangur larjen dhe rifreskoni rrobat vetëm me avull.

Për rezultate më të mira, rekomandojmë që të ndiqni këto këshilla:

- **Rrobat me ndotje normale** mund të lahen **pa larje paraprake** në mënyrë që të kurseni detergjent, ujë dhe kohë.
- Mbushja e pajisjes deri në **kapacitetin maksimal që tregohet për secilin prej programeve ndihmon në reduktimin e konsumit të energjisë dhe ujit**.
- Me paratrazitimin e duhur, njollat dhe ndotja e kufizuar mund të hiqen; rrobat në vijim mund të lahen në temperaturë më të ulët.
- Nëse keni një tharës me centrifugë, sugjerohet të përdorni **shpejtësinë maksimale të mundshme të centrifugimit** për programin e zgjedhur të larjes në mënyrë që të kurseni energji gjatë tharjes.

- Preferohet të përdorni cikle të shkurtra në temperatura më të ulëta.

16.5 Fortësia e ujit

Nëse uji në zonën tuaj është i fortë ose mesatarisht i fortë, rekomandojmë të përdorni aditiv zbutës uji për makinat larëse.

Në zonat ku uji është i butë nuk është e nevojshme të përdorni zbutës uji.

Kontakttoni me autoritetet lokale të ujësjellësit për të mësuar fortësinë e ujit.

Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

17. KUJDESI DHE PASTRIMI



PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

17.1 Programi i pastrimit periodik

Pastrimi periodik ndihmon në zgjatjen e jetëgjatësisë së pajisjes.

Pas çdo cikli, mbajeni derën dhe folenë e detergjentit paksa të hapur që të ketë qarkullim të ajrit dhe që të thani lagështirën brenda pajisjes: kjo do të parandalojë mykun dhe aromat e këqija.

Nëse pajisja nuk do të përdoret për një kohë të gjatë: mbyllni rubinetin e ujit dhe shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.

Programi tregues i pastrimit periodik:

Heqja e çmërsit	Dy herë në vit
Larja e mirëmbajtjes	Një herë në muaj
Pastrimi i guarnicionit të derës	Çdo dy muaj
Pastrimi i kazanit	Çdo dy muaj
Pastrimi i folesë së detergjentit dhe folesë së kripës	Dy herë në vit

Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit	Dy herë në vit
--	----------------

Pastrimi i tubit të hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës	Dy herë në vit
--	----------------

Paragrafët e mëposhtëm shpjegojnë se si duhet ta pastroni secilën pjesë.

17.2 Heqja e objekteve të huaja



Sigurohuni që xhepat të jenë bosh dhe të gjitha elementet e lira të jenë lidhur përpara se të vini në punë ciklin. Referohuni tek "Ngarkesa e rrobave" te "Udhëzime dhe këshilla".

Hiqni çdo objekt të huaj (si p.sh. kapëse metalike, kopsa, monedha etj.) që mund të gjeni në guarnicionin e derës, filtra dhe kazan. Referohuni tek paragrafët "Guarnicioni i derës me filtër me buzë të dyfishtë", "Pastrimi i kazanit", "Pastrimi i pompës së shkarkimit" dhe "Pastrimi i tubit të hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës". Nëse është e nevojshme, kontakttoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

17.3 Pastrimi i jashtëm

Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të ngrohtë dhe sapun të butë. Thajini plotësisht të gjitha sipërfaqet.

Mos përdorni shtupa kruajtëse ose materiale të tjera gërvishtëse.

⚠ KUJDES!

Mos përdorni alkool, tretës boje ose produkte kimike.

⚠ KUJDES!

Mos pastroni sipërfaqet metalike me detergjent me bazë klori.

17.4 Heqja e çmërsit



Nëse përdorni rregullisht kripë për të aktivizuar SoftWater Technology, procedura e heqjes së çmërsit e përshkruar në këtë paragraf s'është e nevojshme.



Nëse uji në zonën tuaj është i fortë ose mesatarisht i fortë, rekomandojmë që të përdorni një zbutës për makinat larëse.

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të kontrolluar për çmërs.

Detergjentet standarde përmbajnë agjentë për zbutjen e ujit, por rekomandojmë që herë pas here të vini në punë një cikël me kazan bosh dhe një produkt kundër çmërsit.



Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

17.5 Larja e mirëmbajtjes


Përdorimi i përsëritur dhe i zgjatur i programeve të shkurtra dhe me temperaturë të ulët mund të shkaktojë depozitime të detergjenteve, mbetje pushi, rritje të baktereve dhe formim të një cipe biologjike brenda kazanit. Kjo mund të krijojë aroma të këqija dhe myk.

Për të eliminuar depozitimet dhe për të higjienizuar pjesën e brendshme të pajisjes, aplikoni një larje mirëmbajtjeje të paktën një herë në muaj:

1. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazan.
2. Vini në punë një program për të pambukta në temperaturën më të lartë me kazan të zbrazur dhe me një sasi të vogël detergjenti pluhur, ose nëse disponohet, vini në punë programin Machine Clean.

17.6 Guarnicioni i derës

Kjo pajisje është projektuar me **sistem shkarkues me vetëpastrim**, që i lejon fibrat e lehta të pushit që bien nga rrobat të shkarkohen jashtë bashkë me ujin. Inspektioni vazhdimisht izolimin. Monedhat, kopsat, objektet e tjera të vogla mund të mblidhen në përfundim të ciklit.

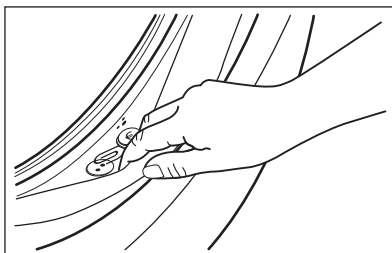

Pastrojeni kur nevojitet, duke përdorur agjent pastrues me krem amoniaku pa gërvishtur sipërfaqen e izolimit.



Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

17.7 Pastrimi i kazanit

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të parandaluar depozitimet e padëshiruara.

Në kazan mund të formohen grumbullime ndryshku si pasojë e ndryshkjes së trupave të huaj nga larja apo nga uji i rubinetit që përmban hekur

Pastroni kazanin me produkte të posaçme për inoks.



Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

Mos e pastroni kazanin me produkte acide për heqjen e çmërsit, produkte gërryese që përmbajnë klor ose hekur apo me lësh teli.

Për pastrim të plotë:

1. Pastroni kazanin me produkte të posaçme për inoks.



Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

2. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazanin.
3. Shtoni manualisht një sasi të vogël detergjenti pluhur ose një produkt specifik në kazanin bosh, për të shpëlarë mbetjet që mund të mbeten.



Ndonjëherë, në fund të një cikli ekрани mund të shfaqë imazhin e vogël ✨: ky është një rekomandim për të kryer "pastrimin e kazanit". Pasi të jetë kryer pastrimi i kazanit, mesazhi zhduket.


17.8 Pastrimi i folesë së detergjentit dhe folesë së kripës





Përpara pastrimit, sigurohuni që të gjitha foletë të jenë të zbrazura.

Për të parandaluar depozitimet e mundshme të detergjenteve të thara, zbutësit të rrobave, formimin e mykut në sirtarin e detergjentit dhe/ose bllokimin me kripë të folesë së kripës, herë pas here kryeni procedurën e mëposhtme të pastrimit:


1. Hapni sirtarin. Shtypni kapësen siç tregohet në figurë dhe tërhiqeni sirtarin lart.

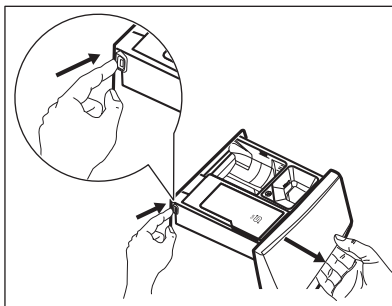


2. Hiqni shtesën për zbutësin dhe, nëse është e futur, kutinë për detergjentin e lëngshëm.

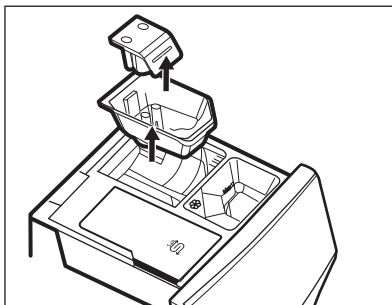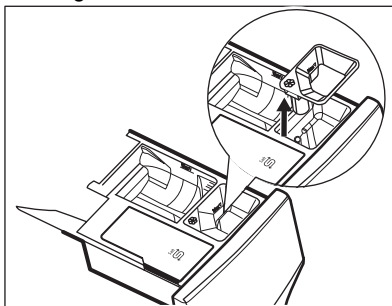


3. Lajeni sirtarin dhe të gjitha shtesat me ujë të rrjedhshëm.

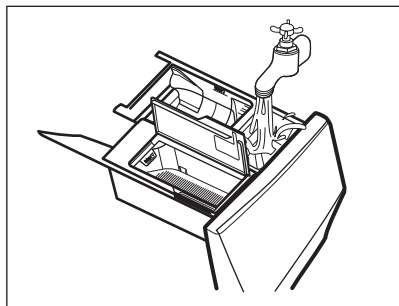


4. Sigurohuni që të keni hequr të gjitha mbetjet e detergjentit nga kanali i detergjentit. Përdorni një leckë.

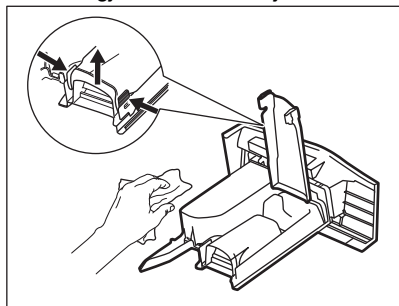

5. Sigurohuni që të gjitha mbetjet e detergjentit të hiqen nga pjesa e sipërme dhe e poshtme e folesë. Përdorni një furçë të vogël për të pastruar folenë.

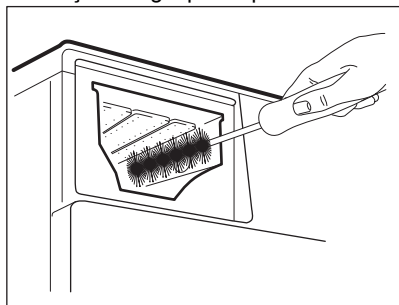

6. Futni sirtarin e detergjentit në udhëzuesit e vet dhe mbylleni. Vini në punë një program shpëlarjeje pa rroba në kazan.

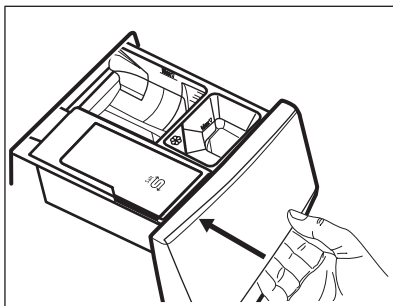

17.9 Pastrimi i pompës së shkarkimit

⚠ PARALAJMËRIM!

Hiqni spinën e pajisjes nga rrjeti elektrik.



Kontrolloni rregullisht filtrin e pompës së shkarkimit dhe sigurohuni që të jetë i pastër.

Pastrojeni pompën e shkarkimit nëse:


- Pajisja nuk e shkarkon ujin.
- Kazani nuk rrotullohet.
- Pajisja bën një zhurmë të pazakontë për shkak të bllokimit të pompës së shkarkimit.
- Shfaqet mesazhi Kontrolloni që filtri i shkarkimit të mos jetë bllokuar.

⚠ PARALAJMËRIM!


- Mos e hiqni filtrin gjatë kohës që pajisja është në punë.
- Mos e pastroni pompën nëse uji në pajisje është i nxehtë. Prisni derisa uji të ftohet

Vazhdoni si më poshtë për të pastruar pompën:


1. Hapni kapakun e pompës.

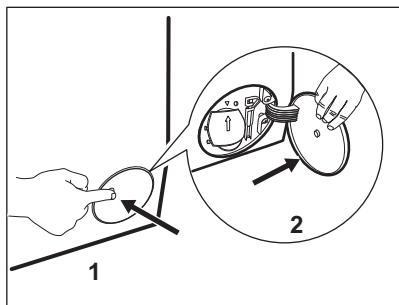

2. Vendosni një enë të përshtatshme poshtë pompës së shkarkimit për të mbledhur ujin që del prej aty.
3. Hapeni grykën nga poshtë. Mbani gjithmonë një leckë pranë për të fshirë çdo rrjedhje uji gjatë heqjes së filtrit.

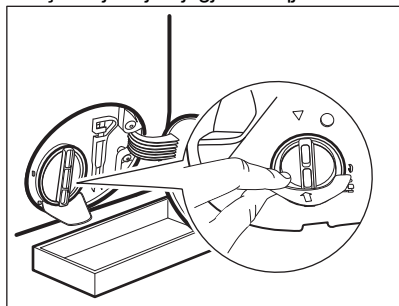


4. Rrotullojeni filtrin 180 gradë në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta hapur, pa e hequr. Lëreni ujin të dalë.

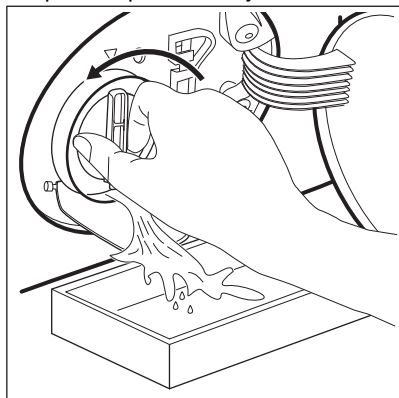


5. Kur ena të jetë mbushur plot me ujë, kthejeni filtrin në vend dhe boshatiseni enën.


6. Përsëritni hapat 4 dhe 5 derisa uji të ndalojë daljen.
7. Rrotullojeni filtrin në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta çmontuar.

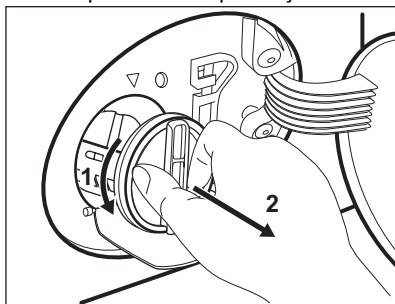


8. Nëse është e nevojshme, hiqni pushin dhe objektet nga foleja e filtrit.
9. Sigurohuni që helika e pompës të mund të rrotullohet. Nëse nuk rrotullohet, kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.

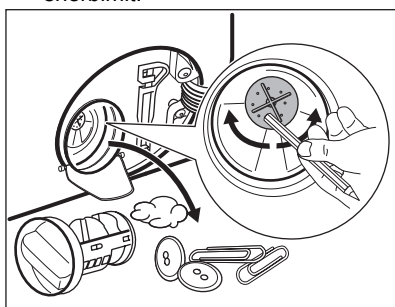


10. Pastroni filtrin poshtë rubinetit të ujit.

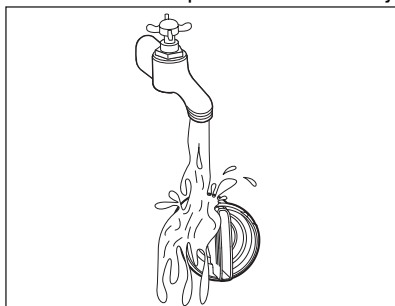

11. Vendoseni sërish filtrin në udhëzuesit e veçantë duke e rrotulluar në drejtim të akrepave të orës. Sigurohuni që filtri të jetë shtrënguar mirë për të shmangur rrjedhjet.

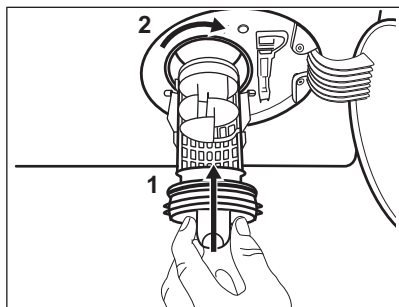

12. Mbyll kapakun e pompës.

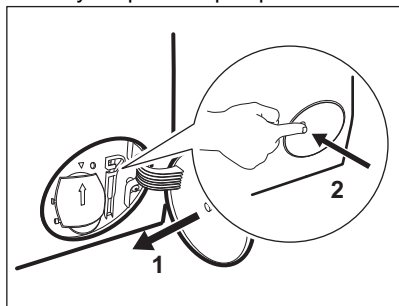


Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:

- a. Hidhni 2 litra ujë në ndarjen e larjes kryesore të shpërndarësit të detergjentit.
- b. Nisni programin për të derdhur ujin.


17.10 Pastrimi i zorrës së futjes së ujit dhe filtrit të valvulës

Rekomandohet që të pastroni të dy filtrat e zorrës së hyrjes së ujit dhe të valvulës herë pas here për të hequr depozitimet që grumbullohen me kalimin e kohës:


1. Hiqni zorrën e hyrjes nga rubineti dhe pastroni filtrin.

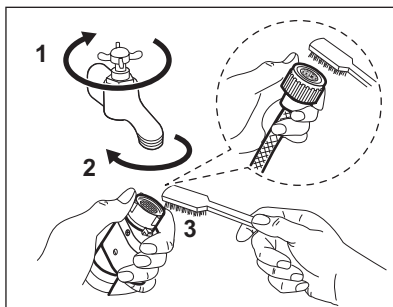


2. Hiqni zorrën e hyrjes nga pajisja duke liruar dadon e fashetës.

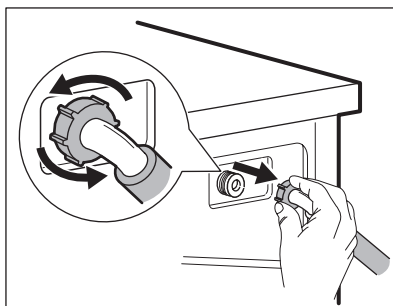

3. Pastroni filtrin e valvulës në pjesën e pasme të pajisjes me furçë.

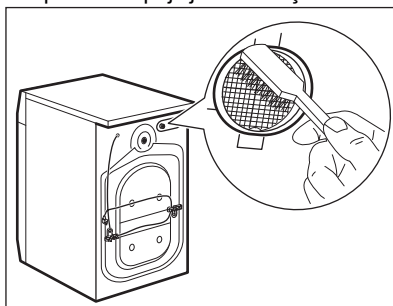

4. Kur e lidhni zorrën me pjesën e pasme të pajisjes, rrotullojeni në të majtë ose të djathtë (jo në pozicion vertikal) në varësi të pozicionit të rubinetit të ujit.

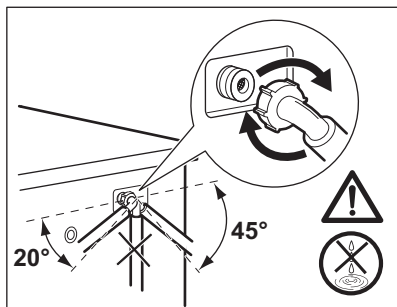

17.11 Shkarkimi i emergjencës

Nëse pajisja nuk mund ta shkarkojë ujin, kryeni të njëjtën procedurë që përshkruhet në paragrafin "Pastrimi i pompës së shkarkimit". Nëse është e nevojshme, pastroni pompën.

Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:

1. Hidhni 2 litra ujë në folenë e larjes kryesore të folesë së detergjentit.
2. Nisni programin për të shkarkuar ujin.

17.12 Masat paraprake të parandalimit të brymës

Nëse pajisja është e instaluar në një zonë ku temperatura mund të arrijë vlera rreth 0° C ose të bjerë më poshtë, hiqni ujin e mbetur nga zorra e hyrjes së ujit dhe pompa e shkarkimit.

1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes së ujit në një enë dhe lëreni ujin të rrjedhë nga zorra.
4. Zbrazni pompën e shkarkimit. Referojuni procedurës së shkarkimit të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e zbrazur, vendosni përsëri zorrën e hyrjes së ujit.

⚠ PARALAJMËRIM!

Sigurohuni që temperatura të jetë më e lartë se 0 °C përpara se ta përdorni sërish pajisjen.

Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga temperaturat e ulëta.

18. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitujve për sigurinë.

18.1 Kodet e alarmeve dhe defektet e mundshme

Pajisja nuk fillon ose ndalon gjatë punës. Së pari, përpikuni të gjeni një zgjidhje për problemin (shikoni tabelat).

⚠ PARALAJMËRIM!

Çaktivizojeni pajisjen përpara se të kryeni ndonjë kontroll.

Me disa probleme, ekrani tregon një mesazh alarmi dhe butoni Nisja/

Pauza ►|| mund të pulsojë në mënyrë të vazhdueshme:

Problemi

Zgjidhja e mundshme

Kontrolloni që rubineti i ujit të jetë i hapur: Pajisja nuk mbushet siç duhet me ujë.	- Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur. - Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë shumë i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetin tuaj lokal të ujit. - Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë bllokuar. - Sigurohuni që tubi i furnizimit të mos ketë përdredhje, dëmtime apo përthyerje. - Sigurohuni që lidhja e tubit të furnizimit me ujë është e saktë. - Sigurohuni që filtri i tubit të furnizimit dhe filtri i valvulës të mos jenë të bllokuar. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi".
Kontrolloni që filtri i shkarkimit të mos jetë bllokuar: Pajisja nuk e shkarkon ujin.	- Sigurohuni që tapa e lavamanit të mos jetë e bllokuar. - Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos ketë përdredhje ose përthyerje. - Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Pastroni filtrin, nëse është e nevojshme. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi". - Sigurohuni që lidhja e tubit të shkarkimit të ujit të jetë e saktë. - Cilësoni programin e shkarkimit nëse cilësoni një program pa fazën e shkarkimit. Nëse programi i shkarkimit nuk disponohet në fushën e programeve, ai mund të cilësohet përmes aplikacionit. - Cilësoni programin e shkarkimit nëse cilësoni një opsion që përfundon me ujë në kazan.
Kontrolloni që dera të jetë mbyllur mirë: Dera e pajisjes është e hapur ose nuk është e mbyllur mirë.	Sigurohuni që dera të jetë e mbyllur mirë.
Programi do të vazhdojë kur furnizimi me energji të jetë i qëndrueshëm: Furnizimi me energji është i paqëndrueshëm.	Prisni derisa furnizimi me energji të jetë i qëndrueshëm.

Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit. Në rast të një problemi tjetër me pajisjen, kontrolloni tabelën e mëposhtme për zgjidhje të mundshme.

Problemi	Zgjidhja e problemit
Programi nuk fillon.	- Sigurohuni që spina kryesore të jetë e lidhur me prizën e rrjetit. - Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë mbyllur mirë. - Sigurohuni që të mos keni siguresa të dëmtuara në kutinë e siguresave. - Sigurohuni që Nisja/Pauza  të jetë prekur. - Nëse është vendosur fillim me vonesë, anuloni cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht. - Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët nëse është i ndezur. - Kontrolloni pozicionin e çelësit në programin e përzgjedhur.
Pajisja mbushet me ujë dhe e shkarkon atë menjëherë.	Sigurohuni që tubi i shkarkimit të jetë në pozicionin e duhur. Tubi mund të jetë pozicionuar shumë poshtë. Shikoni "Udhëzime instalimi".

Problemi	Zgjidhja e problemit
Faza e centrifugimit nuk funksionon ose cikli i larjes zgjat më shumë se zakonisht.	- Vendosni programin e centrifugës. Nëse programi i shkarkimit nuk disponohet në fushën e programeve, ai mund të cilësohet përmes aplikacionit'. - Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Pastroni filtrin, nëse është e nevojshme. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi". - Rregulloni manualisht artikujt në kazan dhe filloni përsëri fazën e centrifugës. Ky problem mund të shkaktohet nga problemet e ekuilibrit.
Ka ujë në dyshe.	- Sigurohuni që bashkimet e tubave të ujit të jenë të shtrënguar dhe të mos ketë rrjedhje uji. - Sigurohuni që tubi i furnizimit me ujë dhe tubi i shkarkimit të mos kenë dëmtime. - Sigurohuni që të përdorni detergjentin dhe sasinë e duhur të tij.
Nuk mund të hapni derën e pajisjes.	- Sigurohuni që të mos jetë zgjedhur një program larjeje që përfundon me ujë në kazan. - Sigurohuni që programi i larjes të ketë mbaruar. - Vendosni programin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse ka ende ujë në kazan. Nëse programet e centrifugimit dhe të shkarkimit nuk disponohen në diskun e programeve, ata mund të vendosen përmes aplikacionit. - Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji. - Ky problem mund të shkaktohet nga një avari e pajisjes. Kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit. Nëse ju duhet të hapni derën, ju lutemi lexoni me kujdes "Hapja e derës në rast emergjence". - Sigurohuni që Regjimi i nisjes në distancë të mos jetë aktivizuar. Çaktivizojeni atë.
Mesazhi "Dështoi lidhja me Wi-Fi tuaj" shfaqet në ekran.	- Kontrolloni sinjalin e internetit me valë. - Kontrolloni rrjetin dhe ruterin e shtëpisë. - Rindizeni ruterin. - Kontaktoni me ofruesin e shërbimit të internetit me valë nëse ka probleme të tjera me rrjetin e internetit me valë.
Aplikacioni nuk mund të lidhet me pajisjen.	- Kontrolloni sinjalin e internetit me valë. - Kontrolloni nëse pajisja inteligjente është e lidhur me rrjetin e internetit me valë. - Kontrolloni rrjetin dhe ruterin e shtëpisë. - Rindizeni ruterin. - Kontaktoni me ofruesin e shërbimit të internetit me valë nëse ka probleme me rrjetin e internetit me valë. - Pajisja, pajisja inteligjente ose të dyja, kanë nevojë të konfigurohen sërish sepse është instaluar një ruter i ri ose konfigurimi i ruterit ka ndryshuar.
Aplikacioni nuk mund të lidhet shpesh me pajisjen.	- Sigurohuni që sinjali i internetit me valë të arrijë deri te pajisja. Përpikuni ta lëvizni ruterin e shtëpisë sa më pranë pajisjes që të jetë e mundur ose konsideroni blerjen e një pajisjeje përforcuese për rrezin e internetit me valë. - Sigurohuni që sinjali i internetit me valë të mos ndërpritet nga mikrovala. Fikni mikrovalën. Shmangni përdorimin e mikrovalës dhe të telekomandës njëkohësisht.

Problemi	Zgjidhja e problemit
Ekrani tregon  . Të gjithë butonat janë joaktivë përveç butonit On/Off  .	Pajisja po shkarkon çdo përditësim të disponueshëm. Prisni derisa procesi i përditësimit të ketë përfunduar. Nëse e çaktivizoni pajisjen gjatë përditësimit, ajo vazhdon kur e aktivizoni pajisjen sërish.
Pajisja bën një zhurmë të pazakontë dhe dridhet.	- Sigurohuni që niveli i pajisjes të jetë i saktë. Shihoni "Udhëzime instalimi". - Sigurohuni që butonat e paketimit dhe/ ose të kalimit të jenë hequr. Shikoni "Udhëzime instalimi". - Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë shumë e vogël.
Kohëzgjatja e programit rritet ose ulet gjatë punës së programit.	SensiCare System është në gjendje të përshtatë kohëzgjatjen e programit sipas llojit dhe sasisë së rrobave. Referojuni paragrafit "Dallimi i ngarkesës me SensiCare System" në kapitullin "Përdorimi i përditshëm".
Rezultatet e larjes nuk janë të kënaqshme.	- Rrisni sasinë e detergjentit ose përdorni një detergjent tjetër. - Përdorni produkte speciale për të hequr njollat e forta përpara se të lani rrobat. - Sigurohuni që të cilësoni temperaturën e saktë. - Ulni ngarkesën e rrobave. - Sigurohuni që asnjë lloj tjetër detergjent nuk është hedhur në ndarjen . Në këtë rast, referojuni "Eliminimi i detergjentit ose i aditivëve të tjerë nga ndarja e kripës". - Sigurohuni që të mos jetë hedhur kripë në ndarjen . Nëse ndodh, zhvilloni një cikël shpëlarjeje ose drejtojeni përsëri ciklin e larjes.
Ka shumë shkumë në kazan gjatë ciklit të larjes.	Pakëson sasinë e detergjentit ose numrin e tabletave ose detergjentëve me dozë të vetme.
Konsum i tepërt i kripës.	Kontrolloni nëse zbutësi i ujit është cilësuar të veprojë gjithashtu gjatë fazës së shpëlarjes. Shikoni "Si të vendosim nivelin e fortësisë së ujit" në kapitullin "Zbutësi i ujit (ColourCare)".
Kripa nuk konsumohet.	Pajisja mund të ketë nevojë për rigjenerim të zbutësit të ujit: vini në punë një cikël Cottons ose Synthetics. Referojuni "Rigjenerimi i zbutësit të ujit" në kapitullin "Zbutësi i ujit (ColourCare)".
Drita e kazanit nuk ndizet.	Sigurohuni që llamba LED nuk është djegur. Për ta zëvendësuar, kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

Pas kontrollit, aktivizoni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.

Nëse problemi ndodh përsëri, kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

Të dhënat e nevojshme për qendrën e shërbimit ndodhen në pllakën e specifikimeve.

18.2 Hapja emergjente e derës

Në rast të shkëputjes së energjisë ose defekteve në funksionim, dera e pajisjes mbetet e kyçur. Programi i larjes vazhdon kur të rikthehet energjia. Nëse në rast defekti dera mbetet e kyçur, mund ta hapni atë duke

përdorur funksionin e shkrycjes së emergjencës.

Përpara hapjes së derës:

KUJDES!

Ka rrezik djegieje! Sigurohuni që temperatura e ujit nuk është tepër e lartë dhe rrobat të mos jenë të nxehta. Nëse nevojitet, prisni derisa të ftohen.

KUJDES!


Rrezik plagosjeje! Sigurohuni që kazanin të mos rrotullohet. Nëse nevojitet, prisni derisa kazanin të ndalojë së rrotulluari.



Sigurohuni që niveli i ujit brenda në kazan të mos jetë shumë i lartë. Nëse nevojitet, kryeni zbrazjen e emergjencës (referojuni “Zbrazja e emergjencës” në kapitullin “Kujdesi dhe pastrimi”).

Për të hapur derën, veproni si më poshtë:

1. Shtypni butonin On/Off  për të fikur pajisjen.
2. Hiqni spinën e pajisjes nga rrjeti elektrik.
3. Hapni kapakun e filtrit.
4. Tërhiqni një herë poshtë këmbëzën e zhblokimit të emergjencës. Tërhiqeni një herë poshtë sërish, mbajeni të tendosur dhe, ndërkohë, hapni derën e pajisjes.

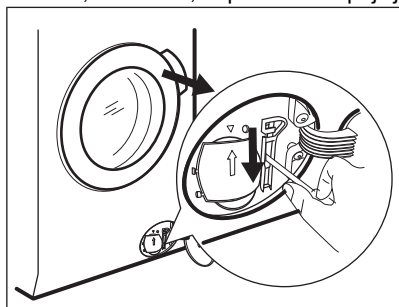

5. Nxirrni rrobat dhe më pas mbyllni derën e pajisjes.
6. Mbyllni kapakun e filtrit.


18.3 Eliminimi i detergjentit ose aditivëve të tjerë nga foleja e kripës



Çdo lloj detergjenti dhe aditivi që është futur pa dashje në folenë  duhet të eliminohet plotësisht.

Nëse ndodh kështu, veproni si më poshtë:

1. Nxirrni sirtarin jashtë.

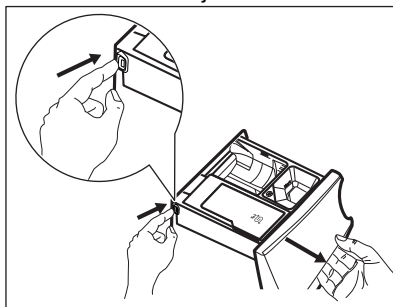

2. Eliminoni çdo gjurmë detergjenti ose aditivi dhe pastrojeni folenë plotësisht.
3. Futni sirtarin sërish në vend dhe derdhni kripë në folenë .
4. Mbyllni sirtarin.
5. Vini në punë një cikël për larje të pambukta ose sintetike, pa reduktuar kohën, për të rikthyer funksionin e zbutësit të ujit.

19. VLERAT E KONSUMIT

19.1 Koment



Kodi QR në etiketën e energjisë të dhënë me pajisjen jep një lidhje interneti tek informacioni që lidhet me performancën e pajisjes në databazën e EU EPREL. Ruajeni etiketën e energjisë për referencë së bashku me manualin e përdorimit dhe të gjitha dokumentet e tjera që ofrohen me këtë pajisje.

Të njëjtin informacion mund ta gjeni gjithashtu në EPREL duke përdorur lidhjen <https://eprel.ec.europa.eu>, emrin e modelit dhe numrin e produktit që gjeni në pllakëzën e specifikimeve të pajisjes. Shikoni kapitullin “Përshkrim i produktit” për pozicionin e pllakëzës së specifikimeve.



Vlerat dhe kohëzgjatja e programit mund të variojnë në varësi të kushteve të ndryshme (p.sh. temperatura e dhomës, temperatura e ujit dhe presioni, madhësia e ngarkesës dhe lloji i rrobave, tensioni i furnizimit) dhe gjithashtu nëse ndryshoni cilësimin e parazgjedhur të një programi.

19.2 Sipas Rregullores së Komisionit të BE-së 2019/2023

Programi Eco 40-60 1)	kg	kWh	Litra	hh:mm	%	°C	rpm ²⁾
Ngarkesë e plotë	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Gjysmë ngarkese	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Çerek ngarkese	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) Rezultatet e performancës dhe konsumi i ulët i energjisë garantojnë nga përdorimi i ujit të zbutur. Për ta ruajtur këtë arritje me kalimin e kohës, është thelbësore që të vendosni nivelin e duhur të fortësisë së ujit duke ndjekur udhëzimet e manualit të përdorimit dhe përdorni kripë rregullisht për rigjenerimin e rezinave.

2) Shpejtësia maksimale e centrifugimit.

Konsumi i energjisë në regjime të ndryshme

Fikur (W)	Në gatishmëri (W)	Shtyrja e programit (W)	Gatishmëria në rrjet (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Koha deri në fikje/Regjimi në pritje është maksimumi 15 minuta.

1) Konsumi i energjisë i funksionit të lidhur është rreth 17,5 kWh në vit. Për të shkëputur këtë funksion, ju lutemi shikoni kapitullin “Konfigurimi i lidhjes së Wi-Fi”.

19.3 Programet e zakonshme

Programet	kg	kWh	Litra	hh:mm	%	°C	rpm
Cottons ¹⁾ 90°C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Cottons 60°C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Cottons ²⁾ 20°C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Synthetics 40°C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Delicates ³⁾ 30°C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Wool 30°C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) E përshtatshme vetëm për larjen e tekstileve me ndotje të madhe.

2) I përshtatshëm për të larë rroba të pambukta, sintetike dhe të përziera me pak ndotje.

3) Gjithashtu vepron si cikël i larjes së shpejtë për rrobat e ndotura pak.

20. UDHËZUES I SHPEJTË

20.1 Përdorimi i përditshëm


- Futeni spinën në prizë.
- Hapni rubinetin e ujit.
- Shtypni butonin **On/Off**  për të ndezur pajisjen.
- Rrotulloni çelësin e programeve për të vendosur programin e dëshiruar.
- Vendosni opsionet e dëshiruara duke takuar butonat korrespondues të tasteve.



Lejoni që funksioni SmartSelect  t'ju udhëzojë për të kursyer energji dhe ujë. Opsionet Extra Light  dhe Light  mund të përdoren shumicën e kohës. Përdorni Steam Refresh  për të shmangur larjen dhe rifreskoni rrobat vetëm me avull.

- Vendosni artikujt në kazan, një nga një, pa tejkaluar peshën maksimale të sugjeruar. Mbyllni derën dhe sigurohuni që të mos mbeten rroba ndërmjet guarnicionit dhe derës.
- Derdhni detergjentin dhe çdo trajtim tjetër në ndarjen përkatëse të folesë së detergjentit.
- Për të nisur programin, prekni butonin **Nisja/Pauza**  **(4)**.
- Pajisja ndizet.
- Në përfundim të programit, hiqni rrobat.
- Shtypni butonin **On/Off**  për të fikur pajisjen.

20.2 Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit

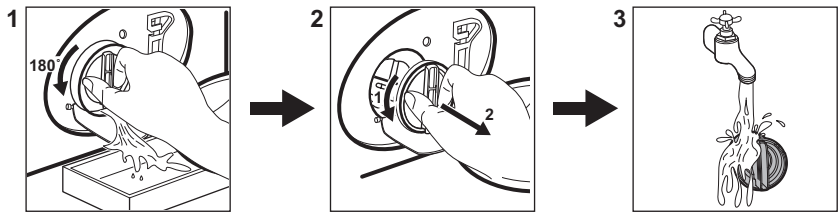

Pastrojeni filtrin rregullisht dhe, veçanërisht, nëse shfaqet kodi **E20** në ekran.

20.3 Programet

Programet	Ngarkesa	Përshkrimi i produktit
Eco 40-60	11.0 kg	Cikli i ulët i energjisë për të pambuktat. Ul temperaturën dhe zgjat kohën për të arritur rezultate të mira larjeje.
UltraQuick 39min	8.0 kg	Artikuj të pambuktë dhe sintetikë. Ky program siguron performancë të mirë brenda një kohe të shkurtër. i Kohëzgjatja standarde e programit është krijuar për një ngarkesë rrobash prej 5 kg. Nëse lani një ngarkesë më të vogël apo më të madhe, koha e larjes zvogëlohet ose rritet automatikisht duke siguruar rezultate të përkryera.
Cottons	11.0 kg	Të pambukta të bardha dhe me ngjyra. Ideale për ndotje normale dhe të rëndë.
Synthetics	5.0 kg	Artikuj sintetikë ose tekstile të përziera.
Delicates	2.0 kg	Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze, poliestër.
Wool/Silk	3.0 kg	Të leshta që lahen me lavatriçe, të leshta që lahen me dorë dhe tekstile delikate.
Rapid 20min	3.0 kg	Artikujt e pambuktë dhe sintetikë me pak ndotje ose të veshura një herë.
Sportswear	5.0 kg	Veshje sportive, fibra sintetike si poliestër, përzierje poliesteri/elastan, poliamid. I përshtatshëm për të hequr djersën dhe ndotjet e trupit nga veshjet teknike sportive.
Jeans	4.0 kg	Rroba prej xhinsi dhe artikuj të trikotuar.
Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Rroba sportive moderne që vishen jashtë.
Down Jackets	2.0 kg	Një batanije sintetike, rroba me mbushje, jorganë, xhupa me pupla.

Programet	Ngarkesa	Përshkrimi i produktit
Hygiene	11.0 kg	Artikuj të bardhë të pambuktë. Ky program heq më shumë se 99,99% të baktereve dhe viruseve ³⁾ Ai gjithashtu siguron zvogëlimin e duhur të alergjenëve.
Silk	0.5 kg	Program special për rroba mëndafshi dhe sintetike të përziera.
Duvet	3.0 kg	Mbulesat sintetike apo të mbushura me pupla dhe push, rrobat me astar, jorganët.
Machine Clean	-	Cikli i mirëmbajtjes për pastrimin e kazanit.
Spin/Drain	11.0 kg	Për të centrifuguar rrobat dhe për të shkarkuar ujin e kazanit. Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve delikate.
Rinse	11.0 kg	Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate. Program për të shpëlarë dhe për të centrifuguar.

1) Programi i larjes.

2) Programi i larjes dhe faza e papërshkueshmërisë nga uji.

3) Të testuara për Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa dhe MS2 Bacteriophage në testin e jashtëm të kryer nga Swisstest Testmaterialien AG në 2021 (Raporti i Testit Nr. 202120117).

21. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe

elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin  e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

