Electrolux

electrolux.com/register



EWN7F447WI

CS Návod k použití | **Pračka**

Vítá vás Electrolux! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Usilujeme o trvalou udržitelnost a proto omezujeme papírové materiály a poskytujeme celé uživatelské příručky online. Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese **electrolux.com/manuals**



Rady ohledně používání, brožury, pokyny pro odstraňování závad a informace o servisu a opravách získáte na adrese **electrolux.com/support**



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič na **electrolux.com/shop**

Změny vyhrazeny.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2
2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE..... 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE..... 6
4. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 7
5. INSTALACE..... 7
6. OVLÁDACÍ PANEL..... 19
7. VOLIČ A TLAČÍTKA..... 20
8. PROGRAMY..... 24
9. NASTAVENÍ..... 30
10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM..... 31
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ..... 31
12. TIPY A RADY..... 36
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD..... 38
14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA..... 42
15. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ..... 49
16. STRUČNÝ PŘEHLED..... 50
17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD..... 53
18. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ..... 55

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1.1 Instalace

ⓘ

Instalace musí odpovídat příslušným vnitrostátním předpisům a normám.

- Odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly včetně pryžové tlumicí vložky s plastovou rozpěrkou.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Z důvodu bezpečnosti spotřebič nepoužívejte, dokud není nainstalován do vestavné konstrukce.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.

- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnán. Jestliže ne, seřiďte nožičky podle potřeby.
- Spotřebič neumísťujte přímo nad odpadním otvorem v podlaze.
- Na spotřebič nestříkejte vodu a nevystavujte ho nadměrné vlhkosti.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Pod spotřebič nepokládejte uzavřené nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

1.2 Připojení k elektrické síti

⚠ VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- VAROVÁNÍ: Tento spotřebič je určen k instalaci/připojení k zemnicí přípojce v budově.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Spotřebič je vybaven 13A síťovou zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku v síťové zástrčce, použijte výhradně 13A pojistku ASTA (BS 1362) (pouze pro Velkou Británii a Irsko).

1.3 Přívod vody

- Teplota vody nesmí překročit 25 °C.
- Dbejte na to, abyste vodní hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Požádejte autorizované servisní středisko o výměnu přívodní hadice.
- Po odstranění obalu může z vypouštěcí hadice vytékat voda. Je to z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.
- Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Po instalaci musí zůstat kohoutek nadále dostupný.

1.4 Použijte

⚠ VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na obalu mycího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumisťujte hořlavé předměty nebo předměty nasáklé hořlavinami.
- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami. Může dojít k poškození pryžových částí spotřebiče. Takové tkaniny předeperte v ruce, než je vložíte do spotřebiče.

- Nepoužívejte prací parfémy, abyste předešli riziku poškození plastových a pryžových částí spotřebiče.
- V průběhu programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.

1.5 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.
- Následující náhradní díly budou dostupné nejméně 10 let po ukončení výroby tohoto modelu: motor a kartáče motoru, převodovka mezi motorem a bubnem, čerpadla, tlumiče a pružiny, prací buben, ložisková hvězdice bubnu a příslušná kuličková ložiska, topná tělesa a topné články, včetně tepelných čerpadel, potrubí a příslušného vybavení včetně hadic, ventilů, filtrů a systémů proti únikům vody, obvodové desky, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a snímače, software a firmware včetně resetovacího softwaru, dvířka, dveřní závěs a těsnění, ostatní těsnění, sestava zámku dvířek, plastové periferie jako např. dávkovače pracích prostředků. Ve vaší zemi může být doba dostupnosti delší. Další informace naleznete na našich webových stránkách.
- Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze profesionálním opravářům a že ne všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.
- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

1.6 Likvidace

⚠ **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

2. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před zahájením instalace tohoto spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

2.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku od tří do osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte mimo dosah dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Je-li spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.


2.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pouze pro praní domácího prádla určeného k praní v pračce.
- Tento spotřebič je určen k běžnému domácímu použití ve vnitřních prostorách.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Maximální náplň spotřebiče je 7.0 kg. Nepřekračujte maximální náplň jednotlivých programů (viz kapitola „Programy“).


- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 10 bar (1,0 MPa).
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte znovu již jednou použitou soupravu hadic.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

3. POPIS SPOTŘEBIČE

3.1 Přehled spotřebiče

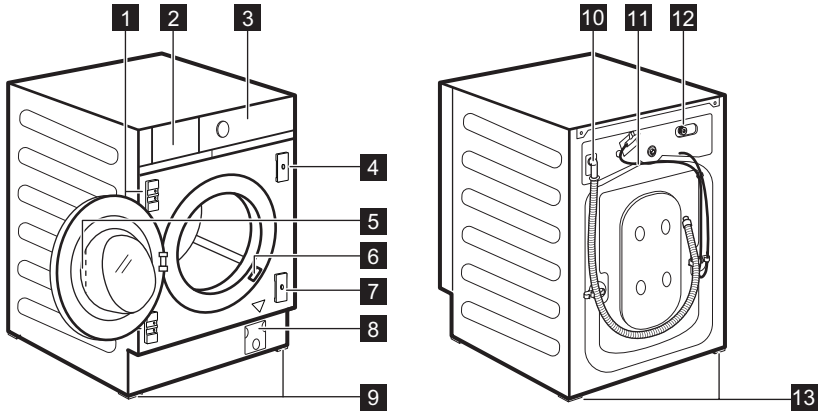

1 Držáky závěsu
2 Dávkovač pracího prostředku
3 Ovládací panel
4 Magnetická destička
5 Držadlo dveří
6 Typový štítek
7 Destička s pryžovým nárazníkem
8 Filtr vypouštěcího čerpadla
9 Přední nožičky pro vyrovnání spotřebiče
10 Vypouštěcí hadice
11 Napájecí kabel
12 Připojení přívodní hadice
13 Zadní nožičky pro vyrovnání spotřebiče

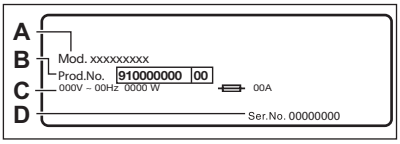

Na typovém štítku je uveden název modelu (**A**), výrobní číslo (**B**), elektrické parametry (**C**) a sériové číslo (**D**).

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	Šířka / Výška / Celková hloubka	59.6 cm / 81.9 cm / 55.3 cm
Připojení k elektrické síti	Napětí Celkový výkon Pojistka Frekvence	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti.		IPX4
Tlak přívodu vody **1)**	Minimální Maximální	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Přívod vody **2)**		Studená voda
Maximální náplň	Bavlna	7.0 kg

1) Spotřebič funguje správně, pokud tlak vody není nižší než 0.05 MPa (0.5 bar). Pokud přívodní hadici nelze připojit k vodovodnímu kohoutku primárního hydraulického systému, připojte ji k domácímu systému pro skladování studené vody. Mezi přívodní hadicí spotřebiče a spodkem nádrže na vodu musí být zachována maximální vzdálenost 5,02 m.


2) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4" závitem.

5. INSTALACE


⚠ **VAROVÁNÍ!**
Viz kapitoly o bezpečnosti.

5.1 Připravte se na instalaci

ⓘ
Doporučujeme, aby instalaci prováděly dvě osoby.

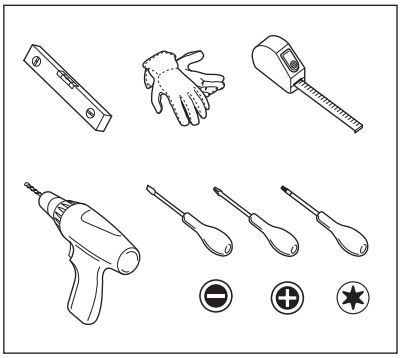

5.2 Spotřebič je vybaven...

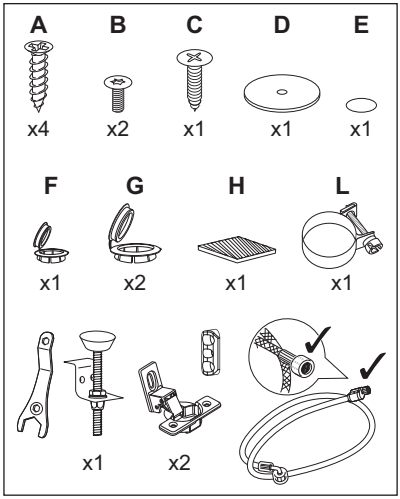


5.3 Vybalení

⚠ VAROVÁNÍ!

Používejte rukavice.

⚠ VAROVÁNÍ!

Před instalací spotřebiče odstraňte všechny obaly a přepravní šrouby.

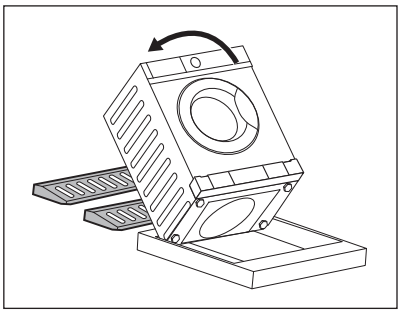

1. Na podlahu pod spotřebič položte dva kusy obalového prvku.


⚠ VAROVÁNÍ!

Důrazně doporučujeme, aby tento úkon prováděly dvě osoby.


2. Opatrně položte spotřebič na jeho zadní stranu.

ⓘ


Zabraňte poškození hadic.

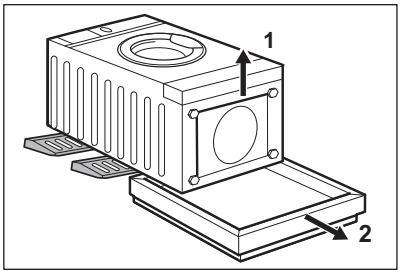

3. Odstraňte ochranu ze spodní části spotřebiče.

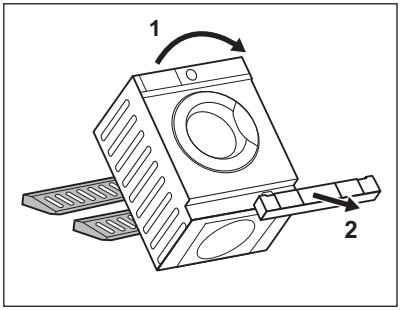


4. Vraťte spotřebič do svislé polohy a odstraňte ochranu zásuvky.

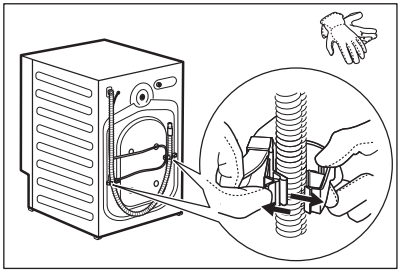


5. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

> ⓘ
>
> Z vypouštěcí hadice může vytékat voda. Je to z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.

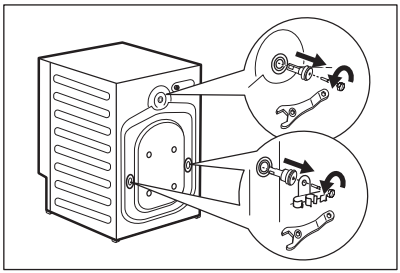

6. Pomocí klíče odšroubujte tři šrouby, držáky hadic a plastové distanční podložky.

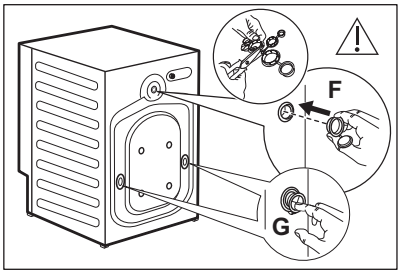

7. Do otvorů vložte plastové krytky, které naleznete v sáčku s návodem k použití. Nejmenší krytku **F** vložte do horního otvoru a dvě větší krytky **G** vložte do dolních otvorů.

ⓘ

Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další přemístění spotřebiče.

ⓘ

Příslušenství dodaná spolu se spotřebičem se mohou lišit podle modelu.


5.4 Instalace na dutinové podlaze

Dřevěné dutinové podlahy jsou obzvláště náchylné na vibrace.

Abyste zabránili vibracím, doporučujeme umístit pod spotřebič alespoň 15 mm silnou, vodovzdornou dřevěnou desku, kterou přišroubujete k alespoň dvěma podlahovým nosníkům, přičemž tato deska musí přesahovat přední nožičky spotřebiče.

Je-li to možné, spotřebič instalujte tam, kde je podlaha stabilnější.

5.5 Umístění a vyrovnání

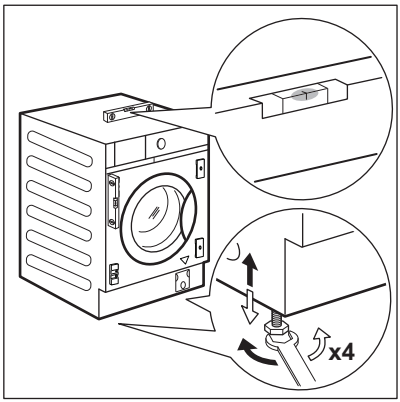

1. Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.

⚠ **VAROVÁNÍ!**

Ujistěte se, že koberec nebrání proudění vzduchu pod spotřebičem.


ⓘ

Před vyrovnáním spotřebiče ho posuňte do blízkosti výklenku. Další podrobnosti viz odstavec „Vestavba“.

2. Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnejte.

ⓘ

Správné vyrovnání spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.

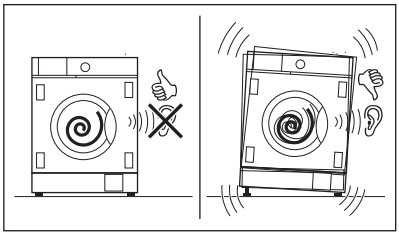


Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní.


⚠ POZOR!

Spotřebič nevyrovnávejte podložením kusů kartonu, dřeva či obdobných materiálů pod jeho nožičky.

5.6 Připojení hadic a kabelu

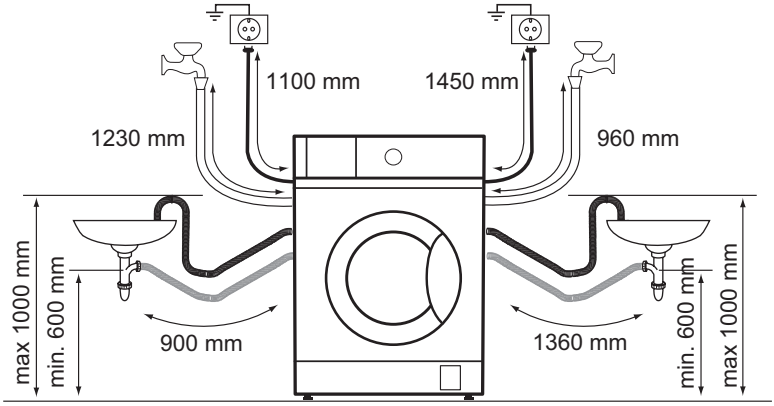


Přívodní hadice

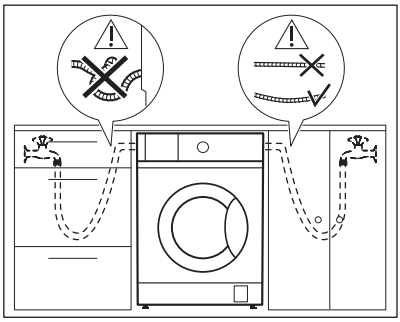


1. Vyjměte přívodní hadici z vnitřku bubnu.
2. Abyste přívodní hadici připojili ve správném směru a se správným sklonem, před připojením hadice k zadní části spotřebiče zkontrolujte polohu vodovodního kohoutku.

ⓘ

Hadice nesmí být ohnutá, přiskřípnutá ani napnutá.

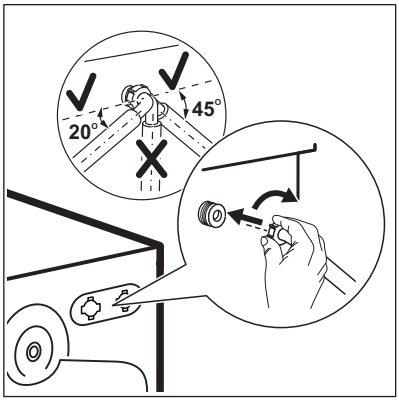

3. Připojte hadici k zadní straně spotřebiče. Neotáčejte přívodní hadici směrem dolů, ale otočte hadici doleva nebo doprava podle polohy vodovodního kohoutku.
4. Povolte kruhovou matici a nastavte hadici do správné polohy.

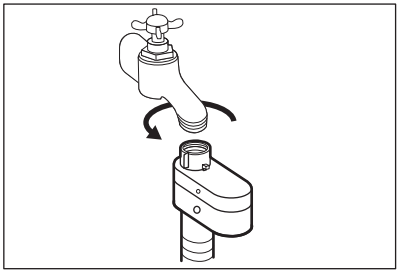

5. Přívodní hadici připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".

⚠ VAROVÁNÍ!
Teplota vody nesmí překročit 25 °C.


⚠ VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že ze spojek neuniká voda.

ⓘ
Použijte hadici dodanou spolu se spotřebičem.


ⓘ
Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte autorizované servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.

Vypouštění vody


Vypouštěcí hadici lze připojit:

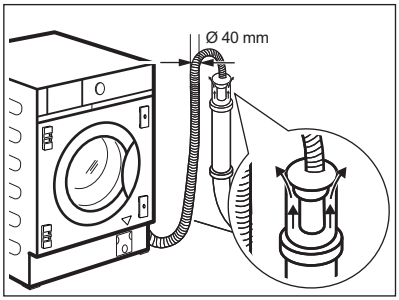

Ke stoupacímu potrubí s průduchem
Přímo do odpadního potrubí, které se nachází ve výšce minimálně 60 cm (23.6”) a maximálně 100 cm (39.3”) od podlahy.
Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 40 mm/ 1.6”) musí být širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

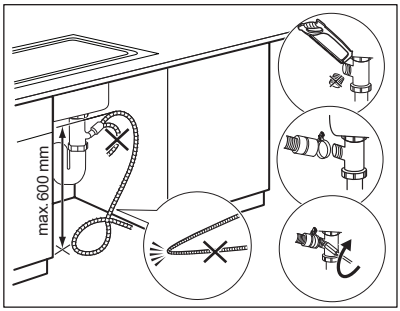

K přípojce sifonu
Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte dodaným kabelovým úvazem **L**.
Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

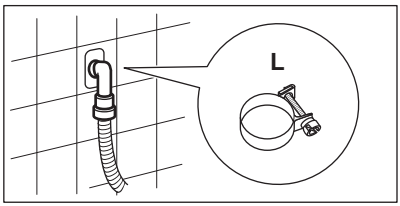


Do stoupacího potrubí
Přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti se zajištěním pomocí dodaného kabelového úvazu **L**.


ⓘ

Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte servisní středisko.

5.7 Vestavba

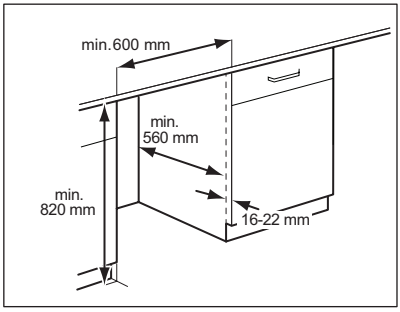


Tento spotřebič je připraven pro vestavbu mezi skříňky kuchyňské linky. Viz minimální rozměry prostoru pro instalaci v nákresech.

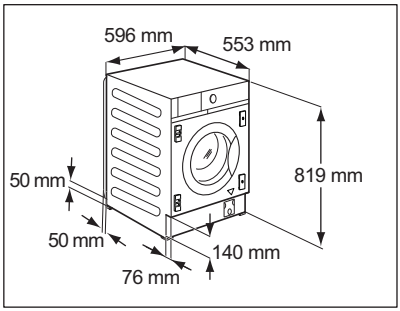


ⓘ

Jsou-li hadice nataženy za spotřebičem, nic nesmí blokovat malý výklenek označený rozměry 50 x 50 mm.

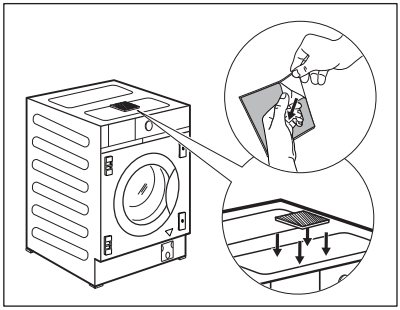

Spotřebič je rovněž vybaven přilnavou houbičkou **H**, kterou naleznete uvnitř bubnu.
Upevněte ji na horní stranu spotřebiče podle vyobrazení.
Při vyrovnávání spotřebiče pod nábytkem houbičku NEZMÁČKNĚTE.

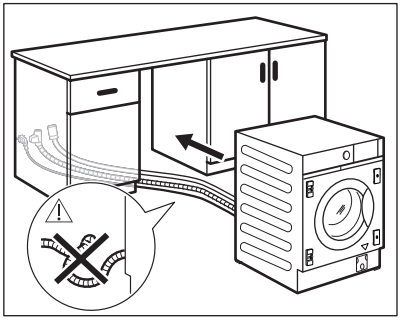

Než budete s vestavbou spotřebiče pokračovat, posuňte ho do blízkosti výklenku a připravte umístění přívodní hadice, vypouštěcí hadice a síťového kabelu.


⚠ **VAROVÁNÍ!**

Ujistěte se, že hadice ani kabel nejsou přehnuté či přiskřípnuté.


5.8 Instalace ochrany proti překlopení (příslušenství)

ⓘ

Toto příslušenství instalujte pouze v případě, že hrozí překlopení spotřebiče.
Je-li výška pracovní desky 820 mm nebo menší, ochranu proti překlopení **nelze** instalovat.

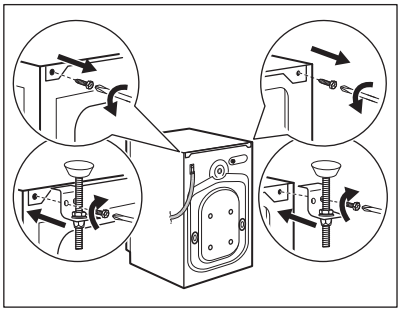


1. Demontujte šrouby horního krytu na zadní straně spotřebiče a nainstalujte ochranu proti překlopení dle vyobrazení.

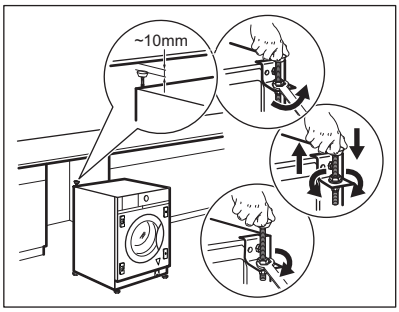

2. Umístěte ochranu proti překlopení tak, aby její vzdálenost od pracovní desky byla 10 mm. Pomocí 3mm klíče povolte matici proti směru hodinových ručiček. Upravte výšku a zajistěte otočením matice ve směru hodinových ručiček.

5.9 Příprava a montáž dvířek linky


Rozměry dveřního panelu linky musí být:
- šířka min. 595 - max. 598 mm;
- tloušťka 16 - 22 mm.

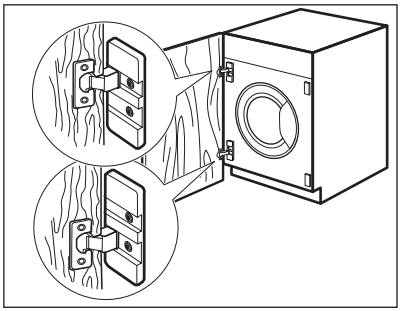


Nastavení z výroby
Spotřebič je připravený k instalaci dveřního panelu linky s otvíráním zprava doleva.

ⓘ


Nejlepší řešení je našroubovat horní závěs do vrchního otvoru horní destičky a dolní závěs do spodního otvoru dolní destičky.

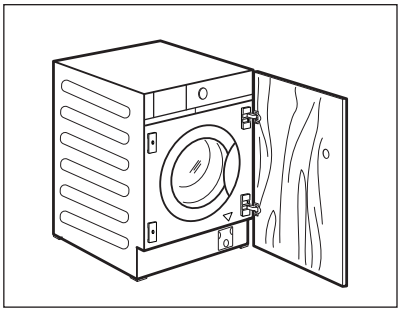


Změna směru otvírání dvířek linky
Změnu otvírání dvířek linky proveďte před úplným dokončením vestavby spotřebiče.

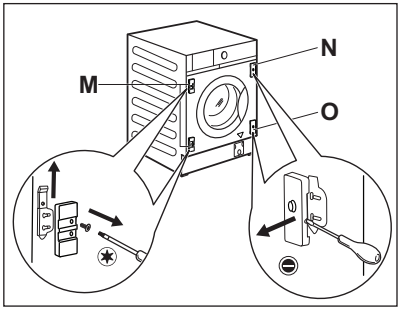

Pokud chcete, aby se dvířka linky otvírala zleva doprava, změňte polohu držáků závěsu **M**, magnetické destičky **N** a dolní destičky **O**.

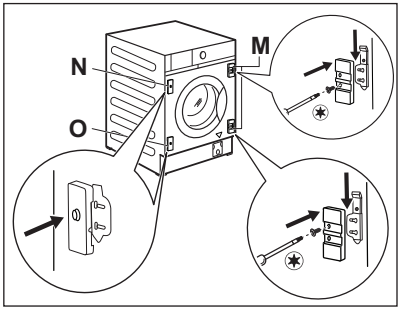


ⓘ
Destička s magnetem musí být v horní poloze.

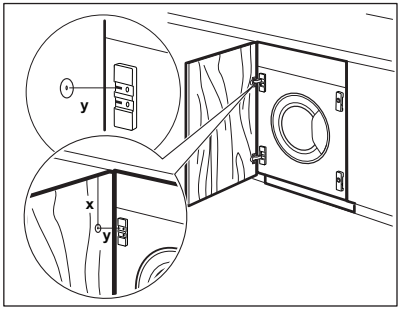


Příprava dvířek linky

ⓘ
Chcete-li dvířka zapustit, doporučujeme obrátit se na profesionála.


Dvířka linky správně slícujte s nábytkem.
K úpravě výšky otvoru pro zapuštění horního závěsu změřte vzdálenost **X**. Střed otvoru **Y** by měl být ve stejné výšce zdvihu na držáku závěsu.

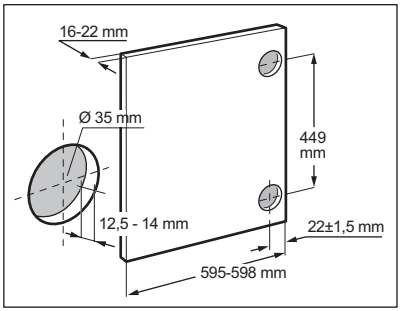

Určete polohu dolního otvoru podle rozměrů a vzdáleností uvedených na vyobrazení (449 mm). Otvory zapusťte.

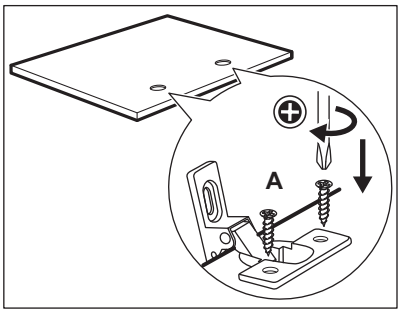


Závěsy
K montáži závěsů je nutné vyvrtat dva otvory (průměr 35 mm, hloubka 12,5–14 mm v závislosti na hloubce dveří skříně) na vnitřní straně dvířek. Závěsy připevněte ke dveřím pomocí čtyř dodaných šroubů **A**.

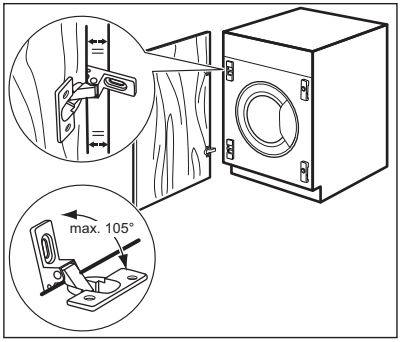

ⓘ


K dokonalému slícování dvířek musí hrana dvířek linky být rovnoběžně s hranou spotřebiče a je nutné zachovat správný úhel otvírání (max. 105°).

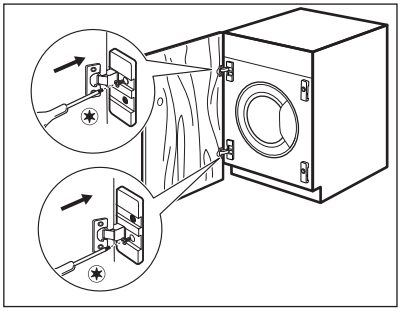


Montáž dvířek
Závěsy připevněte k držákům závěsu na spotřebiči pomocí dvou dodaných šroubů **B**.

ⓘ

Závěsy lze nastavit tak, aby vyrovnaly možnou nerovnoměrnou tloušťku dveří.

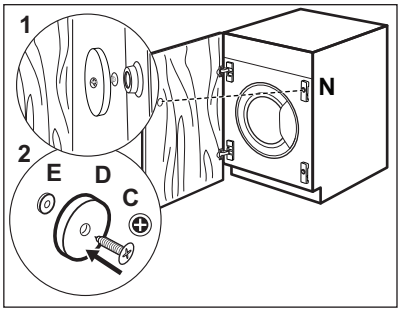

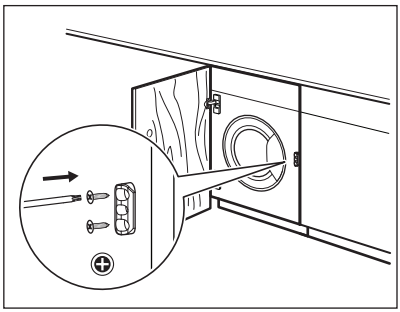

Protimagnet
Spotřebič je připravený na magnetické zavírání. Jak docílit správného zavírání:

1. Umístěte šroub **C** a protimagnet **D** na magnetickou desku **N**. Nakloňte dvířka skříňky proti šroubu, dokud nezanechají stopu.
2. Otevřete dvířka linky a našroubujte protimagnet **D** (ocelový kotouček + pryžový kroužek **E**) pomocí šroubu **C** na vnitřní stranu dvířek linky, kde zůstala stopa po šroubu podle postupu popsaného v prvním kroku.

ⓘ

Pružná zarážka stroje
Dodanou plastovou zátku lze nainstalovat až po dokončení instalace spotřebiče, aby se zabránilo pohybu ven. Připevněte ji k nábytku, poblíž předního panelu, přičemž střed dvířek přiložte k referenční výšce **na opačné straně závěsů**.


5.10 Připojení k elektrické síti

Na konci instalace spotřebiče můžete zapojit síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Typový štítek a část „Technické údaje“ stanovují potřebné elektrické parametry. Ujistěte se, že jsou kompatibilní s napájením ze sítě.

Zkontrolujte, zda vaše domácí elektroinstalace zvládne maximální požadovanou zátěž, a to i s ohledem na případné další využívané spotřebiče.

Spotřebič zapojte na zásuvku s uzemněním.

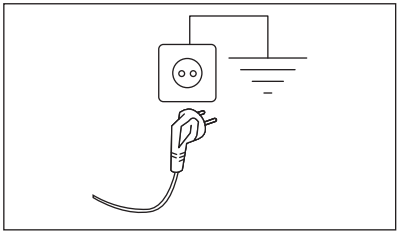


Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.


V případě jakýchkoliv elektrikářských prací potřebných k instalaci tohoto spotřebiče se obraťte na naše autorizované servisní středisko.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví nebo za škody na majetku, nedodržuje výše uvedené bezpečnostní pokyny.

6. OVLÁDACÍ PANEL

6.1 Popis ovládacího panelu

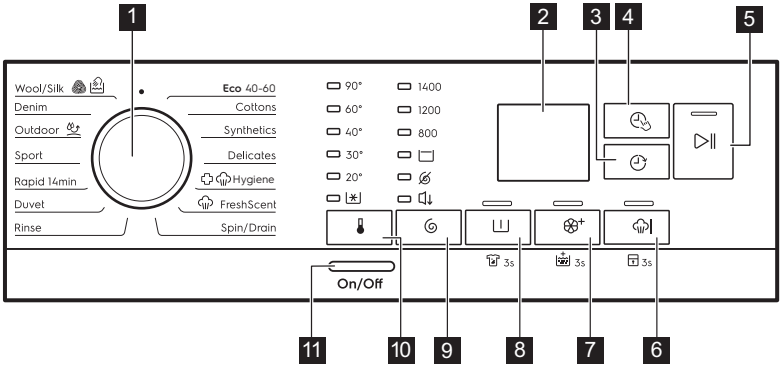


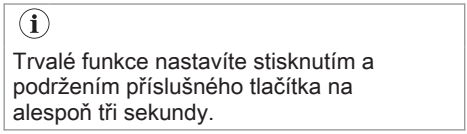

Trvalé funkce nastavíte stisknutím a podržením příslušného tlačítka na alespoň tři sekundy.

1. Volič programu
2. Displej
3. Odložený start dotykové tlačítko
4. Řízení času dotykové tlačítko
5. Start/Pauza dotykové tlačítko
6. Dotykové tlačítko Plus pára a trvalá funkce Dětská pojistka 3s
7. Dotykové tlačítko Měkké Plus a trvalá funkce Extra máchání 3s
8. dotykové tlačítko Předpírka a trvalá funkce Skvrny 3s
9. Odstředění dotykové tlačítko snížení rychlosti odstřeďování
   - Funkce Zastavení máchání
   - Funkce Bez odstředění
   - Tichý funkce
10. Teplota dotykové tlačítko
11. Zap/Vyp tlačítko

6.2 Displej

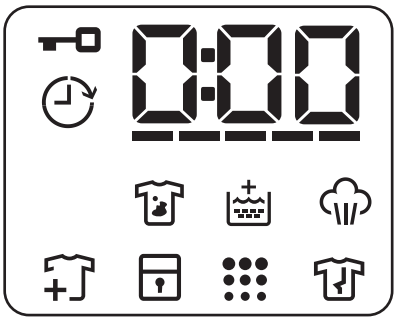

	Ukazatel zablokování dvířek.
	Ukazatel odloženého startu.
0:00	Tento digitální ukazatel může zobrazovat: • Polohu resetu (– – –). • Délku programu (např. 2:40). • Čas odloženého startu (např. 2h). • Konec programu (0:00). • Výstražný kód (např. E20). • Ukazatel chyby (– – –). • Ukazatel celkových provozních hodin spotřebiče. Další podrobnosti naleznete v části „Počítadlo provozních hodin“ v odstavci „Nastavení“.
-----	Kontrolka Řízení času.
	Ukazatel funkce Skvrny.
	Ukazatel extra máchání.
	Ukazatel parní fáze.
	Ukazatel přidání prádla. Zobrazí se na začátku prací fáze, kdy lze stále pozastavit chod spotřebiče a přidat více prádla.
	Ukazatel dětské bezpečnostní pojistky.
	Ukazatel čištění pračky. Jedná se o doporučení provést čištění bubnu.
	Ukazatel fáze proti zmačkání.

7. VOLIČ A TLAČÍTKA

7.1 Úvod

ⓘ

Funkce nejsou dostupné se všemi pracími programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi funkcemi a pracími programy v „Tabulce programů“. Funkce se mohou navzájem vylučovat a spotřebič vám v takovém případě nedovolí současně nastavit nekompatibilní funkce.

7.2 Zap/Vyp

Stisknutím tohoto tlačítka na několik sekund zapnete nebo vypnete spotřebič. Při zapínání a vypínání spotřebič zazní dvě různé melodie.

Jelikož funkce pohotovostního režimu po několika minutách automaticky vypne spotřebič, aby snížila spotřebu energie, možná budete muset spotřebič znovu zapnout.

Pro více podrobností viz odstavec Pohotovostní režim v kapitole Denní používání.

7.3 Volič programu

Slouží k volbě požadovaného pracího programu. Další podrobnosti viz kapitola „Programy“.

Poloha • je funkce „Reset“, která zastaví a vynuluje probíhající program. Na displeji se zobrazí prázdné pomlčky, které signalizují, že nebyl zvolen žádný program.

7.4 Teplota

Po zvolení pracího programu spotřebič automaticky navrhne výchozí teplotu.

Kontrolka Studená = studená voda.

Kontrolka Studená = studená voda.

Rozsvítí se kontrolka nastavené teploty.

7.5 Odstředění

Když nastavíte program, spotřebič automaticky nastaví výchozí povolenou rychlost odstřeďování.

Pomocí tohoto tlačítka můžete změnit výchozí rychlost odstřeďování, případně nastavit jednu z dalších funkcí odstřeďování:

- **Zastavení máchání** . Rozsvítí se příslušná kontrolka.
  Konečné odstředění se neprovede. Nedojde k vypuštění vody z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Prací program skončí s vodou v bubnu. Dvířka zůstanou zablokovaná a buben se pravidelně otáčí, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

  Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza , spotřebič provede odstřeďovací fázi a vypustí vodu.
- **Bez odstředění** . Rozsvítí se příslušná kontrolka.
  Nastavením této funkce vypnete všechny fáze odstřeďování. Spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi zvoleného pracího programu. Tuto funkci nastavte u velmi jemných tkanin. Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody.
- **Tichý** . Rozsvítí se příslušná kontrolka. Průběžné a konečné odstřeďovací fáze jsou potlačeny a program končí s vodou v bubnu. To pomáhá snížit zmačkání prádla. Dvířka zůstanou zablokovaná. Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.
  Jelikož se jedná o velmi tichý program, je vhodný k použití v nočních hodinách, když jsou k dispozici levnější tarify elektřiny. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody.

  Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza , spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi.

> Spotřebič automaticky vypustí vodu po přibližně 18 hodinách.

7.6 Předpírka

Pomocí této funkce můžete k pracímu programu přidat fázi předpírky.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

Pomocí této funkce přidáte před fázi praní fázi předpírky při 30 °C.

Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, zejména pokud obsahuje písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.

> Tato funkce může prodloužit délku programu.

7.7 Trvalá funkce Skvrny 3s

Nastavením této funkce přidáte k programu fázi odstraňování skvrn. Tuto funkci použijte u prádla s odolnými skvrnami.

Funkci **zapnete či vypnete** stisknutím tlačítka Předpírka na tři sekundy, dokud se na displeji **nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat** ukazatel .

Nalijte odstraňovač skvrn do komory .

> Tato funkce prodlouží délku programu.
> Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

7.8 Stálé Měkké Plus

Nastavte tuto funkci k optimalizaci dávkování aviváže a zlepšení měkkosti prádla.

Doporučuje se zapnout, když používáte aviváž.

Tato funkce prodlouží délku programu.

Rozsvítí se odpovídající kontrolka nad dotykovým tlačítkem a v průběhu dalších programů trvale svítí, dokud tato funkce není vypnuta.

7.9 Trvalé extra máchání 3s

S touto funkcí můžete trvale zapnout přídavné máchání při volbě nového programu.

Funkci **zapnete či vypnete** stisknutím tlačítka Měkké Plus na tři sekundy, dokud se na displeji **nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat** ukazatel .

Když je funkce zapnutá, spotřebič po vypnutí nebo změně/resetování programu nastaví tuto funkci jako výchozí.

Tato funkce prodlouží délku programu.

7.10 Plus pára

Tato funkce přidává parní fázi následovanou krátkou fází proti zmačkání na konci pracího programu.

Parní fáze snižuje zmačkání tkaniny a usnadňuje žehlení.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

Kontrolka během napařovací fáze trvale svítí.

Tato funkce může prodloužit délku programu.

Když se program ukončí, na displeji se zobrazí 0:00, ukazatel se přestane zobrazovat a ukazatel a Start/Pauza nadále svítí. Buben provádí plynulé pohyby po dobu cca 30 minut, aby uchoval účinky páry. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka zastavíte pohyby proti zmačkání, dvířka se odblokují a spotřebič opět navrhne předchozí nastavený program.

Chcete-li přerušit fázi proti zmačkání, můžete také:

- Zapnout nebo vypnout spotřebič stisknutím tlačítka Zap/Vyp na několik sekund.
- Otočit volič programů do jiné polohy.

Malá náplň prádla pomáhá s dosažením lepších výsledků.

7.11 Dětská bezpečnostní pojistka 3s

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

Funkci **zapnete či vypnete** stisknutím a podržením tlačítka Plus pára, dokud se na displeji **nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat** ukazatel .

Když je funkce zapnutá, spotřebič po vypnutí nebo změně/resetování programu nastaví tuto funkci jako výchozí. Stisknete-li libovolné tlačítko, ukazatel bude blikat na znamení, že tlačítka jsou zablokována.

Funkce dětské bezpečnostní pojistky nemusí být několik sekund po zapnutí spotřebiče k dispozici.

7.12 Odložený start

Díky této možnosti můžete odložit spuštění programu na příhodnější čas.

Opakovaným stisknutím tlačítka nastavíte požadovanou prodlevu. Čas se zvyšuje v krocích po 1 hodině až do 20 hodin.

Na displeji se zobrazí ukazatel a zvolený čas odloženého startu. Po stisknutí tlačítka Start/Pauza spotřebič spustí odpočet a dvířka se zablokují.

Na displeji se zobrazí ukazatel a zvolený čas odloženého startu. Po stisknutí tlačítka Start/Pauza spotřebič spustí odpočet a dvířka se zablokují.

7.13 Řízení času

Pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu v závislosti na velikosti náplně a stupni zašpinění.

Když nastavíte prací program, na displeji se zobrazí jeho výchozí délka a čárky –––––.

Stisknutím tlačítka Řízení času zkrátíte délku programu podle vašich potřeb. Na displeji se zobrazí nová délka programu a počet čárek se bude odpovídajícím způsobem snižovat:

–––– vhodný pro plnou náplň normálně zašpiněného prádla.

––– krátký program pro plnou náplň mírně zašpiněného prádla.

–– velmi krátký program pro menší náplň mírně zašpiněného prádla (doporučuje se maximálně poloviční náplň).

– nejkratší program k osvěžení malého množství prádla.

Řízení času je dostupné pouze u programů v tabulce.

kontrolka	Bavlna	Syntetika
––––– 1)	■	■
––––	■	■
–––	■	■
––	■	■
–	■	■

1) Výchozí délka pro všechny programy.

Řízení času s parními programy

Při nastavení parního programu lze pomocí tohoto tlačítka zvolit ze tří úrovní páry a podle toho se zkrátí délka programu:

- ––– : maximální.
- –– : středně velké.
- – : minimální.

U některých spotřebičů se délka programu zkrátí a nezobrazí se žádné čárky.

7.14 Start/Pauza

Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.

Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.

Ikona znamená, že můžete pozastavit program a přidat nebo odebrat prádlo. Další podrobnosti naleznete v části „Otevření dvířek – přidávání oblečení“.

8. PROGRAMY

8.1 Tabulka programů

Program Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost odstřeďování Rozsah otáček odstředění	Maximální množství prádla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
Prací programy			
Eco 40-60 40 °C **1)**	1400 ot./min. (1400–800 ot./min.)	7.0 kg	**Bílá bavlna a bavlna s trvalými barvami**. Normálně zašpiněné prádlo. Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu se prodlouží. Tím se dosáhne dobrých výsledků praní.
Bavlna 40 °C 90 °C – studená	1400 ot./min. (1400–800 ot./min.)	7.0 kg	**Bílá a barevná bavlna**. Pro normálně, velmi a lehce zašpiněné prádlo.
Syntetika 40 °C 60 °C – studená	1200 ot./min. (1200–800 ot./min.)	3.0 kg	**Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin**. Normálně zašpiněné prádlo.
Jemné prádlo 30 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. (1200–800 ot./min.)	2.0 kg	**Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové tkaniny vyžadující šetrnější praní**. Normálně a lehce zašpiněné prádlo.
Hygiena 60 °C	1400 ot./min. 1400 ot./min. – 800 ot./min.	7.0 kg	Bílé bavlněné prádlo. Tento vysoce výkonný prací program v kombinaci s parní párou odstraní více než 99,99 % bakterií a virů **2)** udržuje teplotu nad 60 °C po celou dobu prací fáze; s dodatečným účinkem na vlákna díky parní fázi, vylepšená oplachovací fáze zajišťuje správné odstranění zbytků pracího prostředku a mikroorganismů. Tento program také zajišťuje odpovídající snížení množství pylů/alergenů.

Program Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost odstřeďování Rozsah otáček odstředění	Maximální množství prádla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)

Pára programy
Programy Pára lze použít ke snížení záhybů a pachů na oděvech (jako je bavlna, syntetika, směsové tkaniny, včetně jemného prádla), které je třeba jen krátce osvěžit a vyhnout se tak praní.
Vlákna tkaniny se uvolní a následné žehlení je naprosto bezproblémové. Po dokončení cyklu prádlo co nejdříve vyjměte z bubnu.

Délku cyklu programu lze zkrátit na 15 minut pomocí funkce Úspora času .
NENASTAVUJTE tento režim u následujících typů položek:
- Oděvy, které nejsou vhodné do bubnové sušičky.
- Oděvy se štítkem „Pouze chemické čištění“.

Nepoužívejte žádný prací prostředek!
Programy Pára neodstraňují obzvláště intenzivní zápach a neprovádějí žádný hygienický cyklus.
Po ošetření párou může být prádlo vlhké. Prádlo na několik minut pověste.

Vůně (ELECTROLUX Steam Fragrance)
ELECTROLUX Steam Fragrance umožňuje osvěžit i vaše jemné oblečení, odstranit záhyby a dodat svěžest jemnou vůní vyvinutou exkluzivně společností **ELECTROLUX**. Osvěžením vašich oděvů párou namísto provádění kompletních pracích cyklů prodloužíte trvanlivost vzhledu vašeho oblečení tak, aby vypadalo jako nové. Vůni můžete dokonce bezpečně používat s programy pro kašmír a parními programy – pokud jsou k dispozici – pro jemné tkaniny, jako je kašmír a vlna. Při ošetření menší náplně snižte dávkování vůně a délku cyklu: za pouhých patnáct minut bude vaše oblečení znovu vypadat jako „právě vyprané“.
Pečlivě si přečtěte návod dodaný spolu s vůní.
ČEHO SE VYVAROVAT:
- Oblečení ošetřené vůní nesušte v bubnové sušičce. Vůně by vyprchala.
- Nepoužívejte vůni k jiným účelům, než které jsou zde popsány.
- Nepoužívejte vůni u nových oděvů. Nové oděvy mohou obsahovat zbytkové sloučeniny z konečné úpravy, které s vůní nemusí být kompatibilní.

Vůně je k dispozici v internetovém obchodě **ELECTROLUX** nebo u autorizovaného prodejce.

Program Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost odstřeďování Rozsah otáček odstředění	Maximální množství prádla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
FreshScent	-	1.0 kg	**Bavlna, syntetika, jemné.** Krátký a šetrný parní program k osvěžení dokonce i těch nejchoulostivějších oděvů, včetně velmi jemných oděvů s flitry, krajkou atd. V případě menších náplní lze délku trvání programu dále zkrátit prostřednictvím funkce Řízení času. **⚠ VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte tento program u vlněného oblečení a oděvů, u nichž je doporučeno pouze chemické čištění. **⚠ VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte žádný prací prostředek!
Speciální programy			
Odstředění/Vypouštění	1400 ot./min. (1400–800 ot./min.)	7.0 kg	**Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a jemných tkanin**. Pro odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu.
Máchání	1400 ot./min. (1400–800 ot./min.)	7.0 kg	**Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin.** Program pro máchání a odstředění prádla. Výchozí rychlost odstřeďování je ta, která se používá u programů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost odstřeďování podle typu prádla. V případě potřeby nastavením funkce Extra máchání přidejte máchání. Při nízké rychlosti odstřeďování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
Dodatečné prací programy			
Přikrývka 40 °C 60 °C – studená	800 ot./min.	3.0 kg	**Jedna syntetická deka, oděvy s vycpávkami, lůžkoviny, bundy z prachového peří** a podobné kusy prádla.
Rychlý 14 min. 30 °C	800 ot./min.	1.5 kg	**Syntetické prádlo a prádlo ze směsových tkanin**. Lehce zašpiněné prádlo a prádlo k osvěžení.
Sport 30 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. (1200–800 ot./min.)	3.0 kg	**Syntetické sportovní oblečení**. Intenzivní krátký program k důkladnému vyprání sportovního oblečení.

Program Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost odstřeďování Rozsah otáček odstředění	Maximální množství prádla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
Venkovní oblečení 30 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. (1200–800 ot./min.)	2.0 kg **3)** 1.0 kg **4)**	Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávkovači pracího prostředku nejsou žádné zbytky aviváže. **Syntetické sportovní prádlo.** Tento program je navržen k šetrnému praní moderního venkovního sportovního oblečení a je rovněž vhodný pro sportovní prádlo do tělocvičen, na kolo, pro jogging a podobné. Doporučená náplň prádla je 2.0 kg. **Nepromokavé, voděodolné-prodyšné a vodoodpudivé tkaniny.** Tento program lze také použít k obnově vodoodpudivých vlastností, protože je speciálně upraven pro tkaniny s hydrofobickým povlakem. Obnovu vodoodpudivých vlastností proveďte následovně: • Nasypte/nalijte prací prostředek do přihrádky II. • Nalijte speciální přípravek na obnovu vodoodpudivých vlastností tkanin do komory pro aviváž. • Snižte náplň prádla na 1.0 kg. Obnovení vodoodpudivých vlastností můžete dále vylepšit sušením v bubnové sušičce, když nastavíte sušicí program Venkovní oblečení (je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péči o konkrétní oděv sušení v sušičce povoleno).
Džínovina 30 °C 40 °C – studená	800 ot./min. (1200–800 ot./min.)	3.0 kg	**Speciální program pro džínové oděvy s šetrnou prací fází pro minimalizaci blednutí barev a ulpívání skvrn**. K zajištění lepší péče o prádlo se doporučuje menší náplň.

Program Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost odstřeďování Rozsah otáček odstředění	Maximální množství prádla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
Vlna/hedvábí 40 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. (1200–800 ot./min.)	1.5 kg	**Vlna vhodná k praní v pračce, vlněné a jiné tkaniny, které lze prát ručně** se symbolem „ruční praní“ na etiketě[5].

[1] **Podle nařízení Komise EU 2019/2023 a vyhlášky Ukrajiny 834/2023.** Tento program dokáže při 40 °C vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu.

Informace ohledně teploty dosažené v prádle, délky programu a dalších údajů se dozvíte v části „Údaje o spotřebě“.
Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně takové programy, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

[2] Testováno na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externím testu provedeném společností Swissatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 202120117).

[3] Prací program.

[4] Prací program a fáze pro obnovu vodoodpudivých vlastností.

[5] Během tohoto programu se buben otáčí pomalu, a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že se buben neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.

Kompatibilita funkcí programů

Program	Odstředění	Bez odstředění			Předpírka[1]	Skvrny[2]	Extra máchání	Měkké Plus	Plus pára	Odložený start	Úspora času
Eco 40-60	■		■							■	
Bavlna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jemné prádlo	■	■	■	■			■	■		■	
Hygiena	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
FreshScent										■	■

Program	Odstředění	– – – Bez odstředění			Předpírka[1]	Skvrny[2]	Extra máchání	Měkké Plus	Plus pára	Odložený start	Úspora času
Odstředění/Vypouštění	■	■[3]								■	
Máchání	■	■	■				■			■	
Přikrývka	■	■						■		■	
Rychlý 14 min.	■	■	■							■	
Sport	■	■	■		■		■			■	
Venkovní oblečení	■	■	■				■			■	
Džínovina	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
Vlna/hedvábí	■	■	■							■	

1) Předpírka a Skvrny nelze zvolit společně.

2) Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.

3) Pokud nastavíte funkci Bez odstředění, spotřebič bude pouze vypouštět vodu.

Vhodné prací prostředky pro každý program

Program	Univerzální práškový prací prostředek[1]	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Hygiena	▲	▲	--	--	▲
Přikrývka	--	--	--	▲	▲
Rychlý 14 min.	--	▲	▲	--	--
Sport	--	▲	▲	--	▲

Program	Univerzální práškový prací prostředek[1)]	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
Venkovní oblečení	--	--	--	▲	▲
Džínovina	--	--	▲	▲	▲
Vlna/hedvábí	--	--	--	▲	▲

1) Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

▲ = Doporučeno

-- = Nedoporučeno

8.2 Woolmark Premium Wool Care – Modrá



Prací program pro vlnu u této pračky testovala schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro „ruční praní“ za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na etiketě a podle pokynů výrobce této pračky.
1380

9. NASTAVENÍ

9.1 Zvuková signalizace

Tento spotřebič je vybaven různou zvukovou signalizací, která zazní, když:

- Zapnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Vypnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Stisknete tlačítka (zvuk cvaknutí).
- Provedete neplatnou volbu (tři krátké zvuky).
- Program je dokončen (cca dvouminutový sled zvuků).
- Spotřebič má poruchu (cca pětiminutový sled krátkých zvuků).

Chcete-li **zapnout či vypnout** zvukovou signalizaci při dokončení programu, stiskněte současně na dvě sekundy tlačítka a . Na displeji se zobrazí Zap nebo Vyp.

ⓘ

Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče.

9.2 Počítadlo provozních hodin

Je možné zobrazit celkovou dobu provozu spotřebiče v hodinách, počínaje prvním zapnutím. Tato hodnota spočítá provozní dobu programů (nezahrnuje pauzy, čas odloženého startu). Chcete-li tuto hodnotu zobrazit, postupujte následovně:

1. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zap/Vyp.
2. Otočte voličem programů na program Eco 40-60 (1. poloha ve směru hodinových ručiček).

3. Stiskněte a na několik sekund podržte Odstředění tlačítka Teplota a (do 10 sekund po zapnutí). Po těchto 10 sekundách kombinace tlačítek zapne a vypne zvukovou signalizaci).
4. Po 3 sekundách se na displeji zobrazí celkový počet hodin provozu spotřebiče. Např. v případě 1276 hodin se na displeji zobrazí na 2 sekundy text Hr, na 2 sekundy číslo 12 (tisíce a stovky) a číslo 76 (desítky a jednotky).

ⓘ

Pokud postup nefunguje (z důvodu vypršení časového limitu, špatné pozice voliče programů nebo špatné kombinace tlačítek), spotřebič vypněte a proces zopakujte od začátku.

9.3 Resetovat na tovární nastavení

Tato funkce umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení. Tuto funkci **zapnete** následujícím postupem:

1. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zap/Vyp.
2. Otočte voličem programů na program Syntetika (3. poloha po směru hodinových ručiček).
3. Stiskněte a na několik sekund podržte Odstředění tlačítka Teplota a (do 10 sekund po zapnutí). Po těchto 10 sekundách kombinace tlačítek zapne a vypne zvukovou signalizaci).
4. Na displeji se zobrazí **– – –** asi 5 sekund.

ⓘ

Pokud postup nefunguje (z důvodu vypršení časového limitu, špatné pozice voliče programů nebo špatné kombinace tlačítek), spotřebič vypněte a proces zopakujte od začátku.

10. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Ujistěte se, že je k dispozici elektrické napájení a vodovodní kohoutek je otevřený.
2. Nalijte dva litry vody do přihrádky pro prací prostředek označené II.

Zapnete tak vypouštěcí systém.

3. Nalijte menší množství pracího prostředku do přihrádky označené II.
4. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla v bubnu.

Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

⚠ **VAROVÁNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

11.1 Zapnutí spotřebiče

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na několik sekund zapněte spotřebič.
4. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na několik sekund zapněte spotřebič.


Zazní krátký zvukový signál.

11.2 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Před vložením do spotřebiče vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
3. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.

Nevkládejte do bubnu příliš mnoho prádla.

4. Dvířka pevně zavřete.

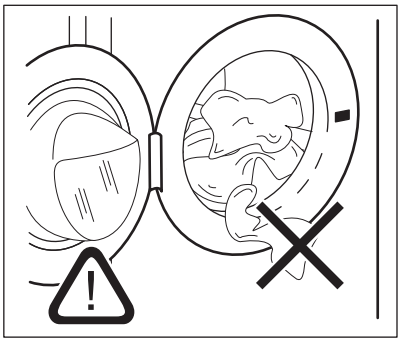


⚠ **POZOR!**

- Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo, aby nedošlo k úniku vody a poškození prádla.

- Praním tkanin, které jsou silně znečištěné olejem nebo tukem nebo používání parfémů by mohlo poškodit pryžové součásti pračky.

11.3 Plnění pracího prostředku a přísad

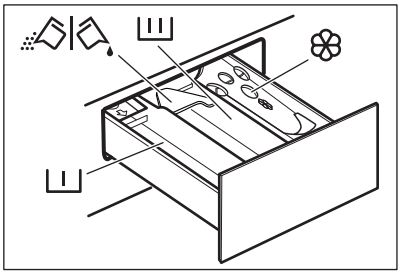

– Přihrádka pro fázi předpírky, pro program namáčení nebo pro odstraňovač skvrn.
– Přihrádka pro fázi praní.
- Komora na aviváž a další tekuté přísady (škrob).
MAX – Značka maximálního množství pro tekuté přísady.
– Klapka pro práškový nebo tekutý prací prostředek.

ⓘ


Vždy se řiďte pokyny na balení pracích prostředků. Doporučujeme však nepřekračovat maximální vyznačené množství (**MAX**). Toto množství však zaručí nejlepší výsledky praní.

ⓘ


V případě potřeby po pracím programu odstraňte z dávkovače zbytky pracího prostředku.

11.4 Zkontrolujte polohu klapky pracího prostředku

1. Vytáhněte dávkovač pracího prostředku až na doraz.

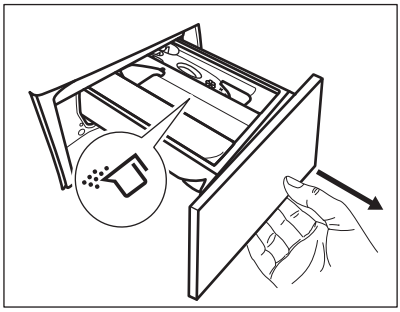

2. Stiskněte páčku dolů a vyjměte dávkovač.
3. Chcete-li použít práškový prací prostředek, otočte klapku směrem nahoru.
4. Chcete-li použít tekutý prací prostředek, otočte klapku směrem dolů.

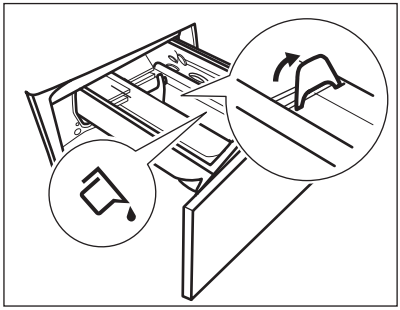


S klapkou **DOLE**:

- Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.

- Nepřekračujte dávku tekutého pracího prostředku uvedenou na klapce.
- Nenastavujte fázi předpírky.
- Nenastavujte funkci odloženého startu.

5. Odměřte prací prostředek a aviváž.
6. Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku.

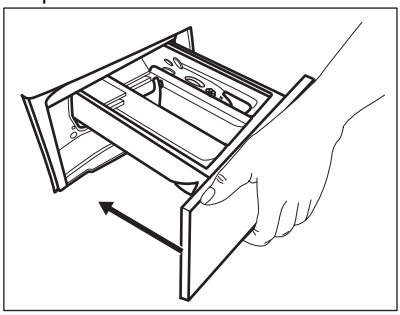

Ujistěte se, že klapka neblokuje zavírání zásuvky.

11.5 Nastavení programu

1. Otočením voliče programu vyberte požadovaný prací program. Eco 40-60 je program, ke kterému se vztahují informace na energetickém štítku.

Kontrolka tlačítka Start/Pauza ▷‖ bliká.
Ukazatel tlačítka Start/Pauza bliká.
Na displeji se zobrazí orientační délka programu.

2. Chcete-li změnit teplotu nebo rychlost odstřeďování, stiskněte příslušná tlačítka.
3. V případě potřeby nastavte jednu či více funkcí stisknutím příslušných tlačítek. Rozsvítí se příslušné indikátory a dané informace se na displeji odpovídajícím způsobem změní.

ⓘ

V případě, že určitá volba **není možná**, zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí – – –.

11.6 Spuštění programu

1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza ▷‖ program spustíte. Když kontrolka tlačítka nesvítí a nebliká, program nelze spustit (např. volič programu je v nesprávné poloze).

Příslušný ukazatel přestane blikat a trvale se zobrazuje.
Program se spustí a dvířka se zablokují. Na displeji se zobrazí ukazatel ⊸▯ a symbol 👕, což značí, že je stále možné program zastavit a přidat prádlo.

2. Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte program. Když kontrolka tlačítka nesvítí a nebliká, program nelze spustit (např. volič programu je v nesprávné poloze).

Příslušný ukazatel přestane blikat a trvale se zobrazuje.
Program se spustí a dvířka se zablokují. Na displeji se zobrazí ukazatel ⊸▯ a symbol 👕, což značí, že je stále možné program zastavit a přidat prádlo.

ⓘ

Před naplněním spotřebiče vodou může krátce pracovat vypouštěcí čerpadlo.

11.7 Spuštění programu s odloženým startem

1. Opakovaně se dotkněte tlačítka Odložený start ◷, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy. Na displeji se zobrazí ukazatel ◷.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷‖. Dvířka spotřebiče se zablokují a spustí se odpočet do odloženého startu. Na displeji se zobrazí ukazatel ⊸▯.

Program se spustí automaticky, když se dokončí odpočet.

Zrušení odloženého startu po spuštění odpočtu

Zrušení odloženého startu:

1. Dotknutím tlačítka Start/Pauza ▷‖ pozastavte chod spotřebiče. Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Odložený start ◷, dokud se na displeji nezobrazí ▯ a ukazatel ◷ zmizí.
3. Dalším dotknutím tlačítka Start/Pauza ▷‖ spustíte program okamžitě.

Změna odloženého startu po spuštění odpočtu

Změna odloženého startu:

1. Dotknutím tlačítka Start/Pauza ▷‖ pozastavte chod spotřebiče. Příslušný ukazatel začne blikat.
2. Opakovaně se dotkněte tlačítka Odložený start ⏲, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy.
3. Dalším dotknutím tlačítka Start/Pauza ▷‖ spustíte nový odpočet.

11.8 Detekce náplně SensiCare System

ⓘ

Délka programu na displeji poukazuje na **střední/velkou náplň**.

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza ▷‖ spustí SensiCare System detekci náplně prádla:

Po stisknutí tlačítka Start/Pauza spustí SensiCare System detekci náplně prádla:

1. Spotřebič detekuje náplň během prvních 30 sekund. U programů, u nichž je k dispozici funkce Řízení času, v průběhu této fáze bliká tečka oddělující hodiny od minut a buben se krátce otáčí.
2. Délka programu se následně může upravit a může se při tom zvýšit či snížit. Po dalších 30 sekundách se začne napouštět voda.

ⓘ

Přibližně 20 minut po spuštění programu může znovu dojít k úpravě délky programu v závislosti na nasákavosti vody tkaninami.

ⓘ

Detekci náplně SensiCare lze provést pouze u kompletních pracích programů a v případě, že délka programu nebyla zkrácena.

ⓘ

SensiCare System není k dispozici u všech programů, např.:Vlna/hedvábí, Máchání, Odstředění a u programů s krátkými cykly.

11.9 Přerušení programu a změna funkcí

Při spuštěném programu můžete změnit **pouze určité** funkce:

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷‖.

Příslušný ukazatel začne blikat.

2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Příslušný ukazatel začne blikat.

3. Změňte funkce. Údaje poskytované na displeji se změní odpovídajícím způsobem.
4. Znovu stiskněte tlačítko Start/Pauza ▷‖.

Prací program bude pokračovat.

5. Znovu stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Prací program bude pokračovat.

11.10 Zrušení probíhajícího programu

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zrušíte program a vypnete spotřebič.
3. Dalším stisknutím tlačítka Zap/Vyp znovu zapnete spotřebič.

ⓘ

Pokud SensiCare System byla dokončena a již začalo napouštění vody, nový program se spustí **bez zopakování SensiCare System**. Voda a prací prostředek se nevypustí, aby se zabránilo plýtvání. Na displeji se zobrazí maximální délka programu, která se zaktualizuje cca 20 minut po spuštění nového programu.

Existuje ještě další způsob zrušení:

1. Otočte voličem do polohy „Reset“ •.
2. Počkejte jednu sekundu. Na displeji se zobrazí ---.

Nyní můžete nastavit nový mycí program.

4. Dalším stisknutím tlačítka Zap/Vyp znovu zapnete spotřebič.

ⓘ

Pokud SensiCare System byla dokončena a již začalo napouštění vody, nový program se spustí **bez zopakování SensiCare System**. Voda a prací prostředek se nevypustí, aby se zabránilo plýtvání. Na displeji se zobrazí maximální délka programu, která se zaktualizuje cca 20 minut po spuštění nového programu.

Existuje ještě další způsob zrušení:

1. Otočte voličem do polohy „Reset“ • .
2. Počkejte jednu sekundu. Na displeji se zobrazí ---- .

Nyní můžete nastavit nový mycí program.

11.11 Otevření dvířek – přidávání oblečení

Pokud svítí ikona , můžete dvířka vždy otevřít.

ⓘ

Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká anebo se buben stále otáčí, neměli byste dvířka otvírat.

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokovaná. Na displeji se zobrazí ukazatel .

1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza .

Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek.

2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

Na displeji se přestane zobrazovat příslušný ukazatel zablokování dvířek.

3. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza .

Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat.

4. Otevřete dvířka spotřebiče. V případě potřeby vložte nebo vyjměte prádlo. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza.

11.12 Konec programu

Po dokončení programu se spotřebič automaticky zastaví. Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá). Na displeji se zobrazí 0:00

Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza .

Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza.

Dvířka se odblokují a ukazatel zhasne.

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypnete spotřebič.

Po pěti minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.

ⓘ

Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec předchozího programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.

2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypnete spotřebič.

Po pěti minutách od konce programu funkce úspory energie spotřebič automaticky vypne.

ⓘ

Při opětovném zapnutí spotřebiče se na displeji zobrazí konec předchozího programu. Otočením voliče programu nastavte nový program.

3. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
4. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
5. Nechte dvířka a zásuvku dávkovače pracího prostředku lehce otevřené, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

11.13 Vypouštění vody po dokončení cyklu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevypustí vodu z posledního máchání, program se dokončí, ale:

- V části určené pro čas se zobrazí 0:00 a na displeji se zobrazí ukazatel zablokovaných dvířek .
- Kontrolka tlačítka Start/Pauza začne blikat.

- Kontrolka tlačítka Start/Pauza začne blikat.
- Buben se stále pravidelně otáčí, aby se zabránilo zmačkání prádla.
- Dvířka zůstanou zablokovaná.
- Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu:

1. V případě potřeby stiskněte tlačítko Odstředění, abyste snížili rychlost odstřeďování navrženou spotřebičem.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza: spotřebič vypustí vodu a bude odstřeďovat.

Ukazatel funkce Zastavení máchání nebo se přestane zobrazovat.

Pokud jste nastavili funkci Tichý a rychlost odstřeďování se při stisknutí tlačítka Start/Pauza nezmění, spotřebič pouze vypustí vodu.

3. Stiskněte tlačítko Start/Pauza: spotřebič vypustí vodu a bude odstřeďovat.

Ukazatel funkce Zastavení máchání nebo se přestane zobrazovat.

Pokud jste nastavili funkci Tichý a rychlost odstřeďování se při stisknutí tlačítka Start/Pauza nezmění, spotřebič pouze vypustí vodu.

4. Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvířek můžete dvířka otevřít.
5. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na několik sekund vypněte spotřebič.
6. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na několik sekund vypněte spotřebič.

11.14 Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie, když:

- Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti minut, když není spuštěn žádný program.
  Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně zapnete spotřebič.
  Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně zapnete spotřebič.
- Po pěti minutách po dokončení pracího programu.
  Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně zapnete spotřebič.
  Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně zapnete spotřebič.
  Na displeji se zobrazí délka posledního programu.
  Otočením voliče programu nastavte nový program.

Je-li volič otočen do polohy „Reset“ , spotřebič se automaticky vypne za 30 sekund.

Pokud jste nastavili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, funkce pohotovostního režimu **nevypne** spotřebič a nepřipomene vám, abyste vypustili vodu.


12. TIPY A RADY

⚠ VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.


12.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při několika prvních praních prali odděleně.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odolné skvrny předem ošetřete.
- Odolné skvrny perte pomocí speciálního pracího prostředku.

- U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstřeďování, což vede k nadměrným vibracím. Pokud k tomu dojde:
  a. přerušte program a otevřete dvířka (viz kapitola „Denní používání“);
  b. ručně rozložte prádlo rovnoměrně ve vaně spotřebiče;
  c. stiskněte tlačítko Start/Pauza. Odstřeďovací fáze bude pokračovat.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásy, šňůry, tkaničky, tkanice a jakékoli jiné volné prvky.
- Neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává. Při praní malých nebo jemných kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty, tkaničky, tkanice apod.).

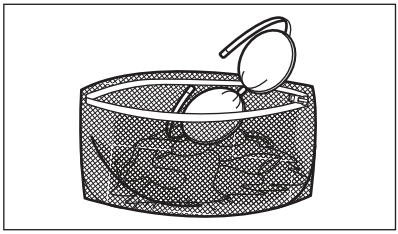

- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.

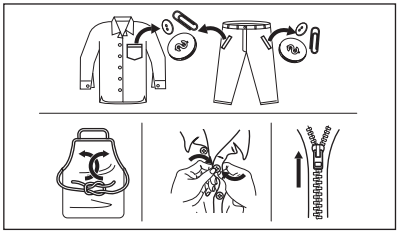


12.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Takovéto skvrny doporučujeme předem ošetřit před vložením příslušných kusů prádla do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

Odstraňovač skvrn neaplikujte na oblečení v blízkosti spotřebiče, protože odstraňovač je vůči plastovým dílům korozivní.

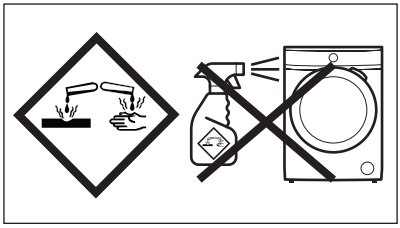

12.3 Typ a množství pracího prostředku

Volba pracího prostředku a použití správného množství ovlivňuje výsledky vašeho praní a zároveň pomáhá bránit plýtvání a chránit životní prostředí:

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky. Nejprve se řiďte těmito obecnými pravidly:
  – práškové prací prostředky (také tablety a jednorázové prací prostředky) pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo,
  – tekuté prací prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Volba a množství pracího prostředku závisí na: typu tkaniny (prádlo jemné, vlněné, bavlněné apod.), barvě oblečení, velikosti náplně, stupni zašpinění, teplotě praní, době praní a tvrdosti použité vody.
- Řiďte se pokyny na balení pracích prostředků a ostatních přísad, aniž byste překročili vyznačené maximální množství (**MAX**).
- Nemíchejte různé druhy pracích prostředků.
- Použijte méně pracího prostředku, pokud:
  – perete malou náplň prádla,

– délka programu byla zkrácena tlačítkem Řízení času.
– prádlo je lehce zašpiněné,
– při praní se tvoří velké množství pěny.

- Když používáte prací tablety nebo kapsle, vždy je vložte do bubnu, ne do dávkovače pracího prostředku a dodržujte doporučení výrobce.

Nedostatečné množství pracího prostředku může způsobit:

- neuspokojivé výsledky praní,
- zšednutí náplně prádla,
- mastné oblečení,
- plíseň ve spotřebiči.

Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit:

- pěnivost,
- nižší prací účinek,
- nedostatečné máchání,
- větší dopad na životní prostředí.

12.4 Tipy pro úsporu

Pro úsporu vody, energie a pracího prostředku doporučujeme postupovat podle těchto tipů:

- **Normálně zašpiněné prádlo** můžete prát **bez předpírky**, čímž ušetříte prací prostředek, vodu i čas.
- Plnění spotřebiče na **maximální kapacitu uvedenou u každého programu pomáhá snižovat spotřebu energie a vody**.
- Vhodným předběžným ošetřením lze odstranit skvrny a do určité míry i znečištění. Prádlo pak lze vyprat při nižší teplotě.
- Pro použití správného množství pracího prostředku si prostudujte množství navržená výrobcem pracího prostředku a zkontrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řadu. Viz „Tvrdost vody“.
- Pokud máte sušičku, doporučujeme u zvoleného programu použít **maximální možnou rychlost odstřeďování**, abyste během sušení ušetřili energii.
- Je-li to možné, používejte krátké cykly s nízkými teplotami.

12.5 Tvrdost vody

Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá nebo středně tvrdá, doporučujeme pro pračky použít změkčovač vody.

V oblastech s měkkou vodou není nutné změkčovač vody používat.

Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.

Používejte správné množství změkčovače vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

⚠ VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

13.1 Výstražné kódy a možné závady


Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje. Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulky).

⚠ VAROVÁNÍ!
Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

U některých problémů se na displeji zobrazí výstražný kód a tlačítko Start/Pauza ▷|| **může začít nepřetržitě blikat:**

ⓘ

Je-li spotřebič přeplněný, vyjměte z bubnu některé kusy prádla nebo držte dvířka dovřená a současně podržte stisknuté tlačítko Start/Pauza, dokud ukazatel 🔑 nepřestane blikat (viz obrázek níže).

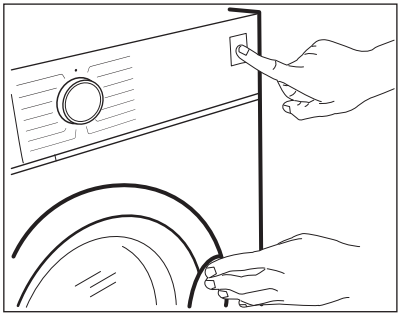

Problém	Možné řešení
E10 Spotřebič se neplní správně vodou.	• Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený. • Ujistěte se, že tlak vody není příliš nízký. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenskou společnost. • Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není zanesený. • Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená, poškozená či zohýbaná. • Ujistěte se, že je přívodní hadice správně připojená. • Ujistěte se, že filtr přívodní hadice a filtr ventilu nejsou zanesené. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
E20 Spotřebič nevypouští vodu.	• Ujistěte se, že není zanesený sifon dřezu. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlená či zohýbaná. • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně připojená. • Pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze, nastavte vypouštěcí program. • Pokud jste zvolili funkci, která končí vodou ve vaně, nastavte vypouštěcí program.
E40 Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená.	• Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.
E91 Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče.	• Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte. • Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.

EH0 Napájení ze sítě je nestabilní.	• Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.
EF0 Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení.	• Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohoutek. Obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
V případě jiného problému s pračkou vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

Problém	Možné řešení
Nespouští se program.	• Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojená do síťové zásuvky. • Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená. • Ujistěte se, že žádná pojistka v pojistkové skříňce není poškozená. • Ujistěte se, že jste stiskli Start/Pauza ▷‖. • Pokud je nastaven odložený start, zrušte nastavení nebo vyčkejte do konce odpočítávání. • Vypněte funkci dětské bezp. pojistky, pokud je zapnutá. • Zkontrolujte polohu voliče u zvoleného programu.
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě se vypustí.	• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.
Odstřeďovací fáze neprobíhá nebo prací cyklus trvá déle než obvykle.	• Nastavte program odstřeďování. • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“. • Ručně rozložte prádlo ve vaně a spusťte odstřeďovací fázi znovu. Tento problém může být způsoben problémy s vyvážením.
Na podlaze je voda.	• Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda. • Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice nejsou poškozené. • Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek a jeho správné množství.
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	• Ujistěte se, že nebyl zvolen prací program, který končí vodou ve vaně. • Ujistěte se, že je prací program dokončen. • Pokud je v bubnu voda, nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program. • Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě. • Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Obraťte se na autorizované servisní středisko. Pokud potřebujete otevřít dvířka, pozorně si přečtěte část „Nouzové otevření dvířek“.
Spotřebič vydává nezvyklý hluk a vibruje.	• Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Viz „Pokyny k instalaci“. • Ujistěte se, že jste odstranili obaly a/nebo přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“. • Přidejte do bubnu více prádla. Náplň může být příliš malá.

Problém	Možné řešení
Délka trvání programu se během provádění programu zvyšuje či snižuje.	• SensiCare System dokáže upravit délku trvání programu na základě typu a množství prádla. Viz „Detekce náplně SensiCare System“ v kapitole „Denní používání“.
Výsledky mytí nejsou uspokojivé.	• Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný prací prostředek. • Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku. • Přesvědčte se, že jste nastavili správnou teplotu. • Snižte množství prádla.
Příliš mnoho pěny v bubnu během pracího cyklu.	• Snižte množství pracího prostředku nebo počet tablet nebo pracích prostředků v jedné dávce.
Po pracím cyklu jsou v zásuvce dávkovače zbytky pracího prostředku.	• Ujistěte se, že je klapka ve správné poloze (NAHOŘE pro práškový prací prostředek – DOLE pro tekutý prací prostředek). • Ujistěte se, že jste použili dávkovač pracího prostředku v souladu s pokyny v tomto návodu k použití.

Po kontrole spotřebič zapněte. Program pokračuje od okamžiku přerušení.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku.

13.2 Nouzové otevření dvířek

V případě výpadku napájení nebo funkční poruchy zůstanou dvířka spotřebiče zablokovaná. Prací program bude pokračovat, jakmile bude napájení obnoveno. Pokud zůstanou dvířka zablokovaná z důvodu poruchy, lze je otevřít pomocí funkce nouzového odblokování.

Před otevřením dvířek:

⚠ POZOR!

Nebezpečí popálení! Ujistěte se, že teplota vody není příliš vysoká a prádlo není horké. V případě potřeby vyčkejte, až vychladnou.

⚠ POZOR!


Hrozí nebezpečí úrazu! Ujistěte se, že se buben neotáčí. V případě potřeby vyčkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.

ⓘ

Ujistěte se, že hladina vody v bubnu není příliš vysoká. V případě potřeby pokračujte nouzovým vypouštěním (viz „Nouzové vypouštění“ v kapitole „Čištění a údržba“).

Dvířka otevřete následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte spotřebič.
3. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
4. Zatáhněte jednou za spoušť nouzového odblokování dolů. Zatáhněte za ni znovu, držte ji v této poloze a zároveň otevřete dvířka spotřebiče. Spoušť nouzového odblokování je umístěna dle následujícího vyobrazení.

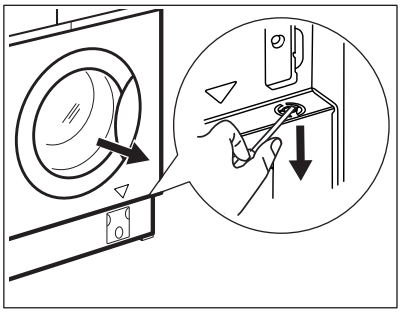

5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka spotřebiče.

14. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

14.1 Rozvrh pravidelného čištění

Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootevřené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče. Předejdete tím vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

Orientační plán pravidelného čištění:

Odstraňování vod. kamene	Dvakrát ročně
Údržbové praní	Jednou měsíčně
Vyčištění dveřního těsnění	Každé dva měsíce
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Vyčištění dávkovače pracího prostředku	Každé dva měsíce
Vyčištění filtru vypouštěcího čerpadla	Dvakrát ročně
Vyčištění přívodní hadice a filtru ventilu	Dvakrát ročně

Následující odstavec vysvětluje, jak by se měla každá část čistit.

14.2 Odstraňování cizích předmětů

ⓘ
Než spustíte prací cyklus, ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny. Viz „Plnění prádla“ v části „Rady a tipy“'.

Odstraňte veškeré cizí předměty (jako např. kovové spony, knoflíky, mince, apod.), které naleznete ve dveřním těsnění, filtrech a bubnu. Viz odstavce „Dveřní těsnění s lapačem s dvojitým záhybem“, „Čištění bubnu“, „Čištění vypouštěcího čerpadla“ a „Čištění filtru v přívodní hadici a filtru ventilu“. Případně se obraťte na autorizované servisní středisko.

14.3 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte. Nepoužívejte drátěnky nebo jakékoliv drsné prostředky.

⚠ POZOR!
Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

⚠ POZOR!
Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlóru.

14.4 Odstraňování vod. kamene

ⓘ

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat prostředek na odstraňování vodního kamene pro pračky.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

Běžné prací prostředky již obsahují přípravky na změkčování vody, přesto však doporučujeme občas spustit program s prázdným bubnem a přípravkem na odstraňování vodního kamene.

ⓘ

Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

14.5 Údržbové praní


Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken či bakteriální růst uvnitř bubnu a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní. K eliminaci těchto nánosů a vyčištění vnitřních částí spotřebiče pravidelně provádějte údržbové praní (alespoň jednou měsíčně).

ⓘ

Viz část „Čištění bubnu“.

14.6 Dveřní těsnění s lapačem s dvojitým záhybem

Tento spotřebič je vybaven **samočisticím vypouštěcím systémem**, který zajišťuje, že jemná vlákna, která se uvolní z prádla, se odplaví společně s vodou. Pravidelně kontrolujte těsnění a v případě potřeby je vyčistěte, jak je popsáno na následujícím obrázku. Mince, knoflíky a další malé předměty lze vyjmout na konci programu.

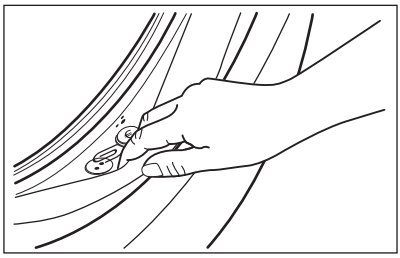

V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čisticího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.

ⓘ

Vždy dodržujte pokyny uvedené na obalu tohoto výrobku.

Zkontrolujte a odstraňte (případné) předměty, které se mohou v záhybu zachytit.

Mezi těsněním a dvířky nesmí zůstat žádné prádlo.

Po dokončení programu otřete vlhkým hadříkem veškeré nečistoty nebo zbytky vody za těsnění dvířek.

14.7 Čištění bubnu

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nežádoucí usazeniny.

V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Vyčistěte buben pomocí speciálních přípravků na nerezovou ocel.

ⓘ

Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
Při čištění bubnu nepoužívejte odstraňovače vodního kamene na bázi kyseliny, drsné čisticí prostředky obsahující chlor nebo železné či ocelové drátěnky.

Pro důkladné vyčištění:

1. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
2. Spusťte program Bavlna s nejvyšší teplotou.

3. Do prázdného bubnu přidejte malé množství práškového pracího prostředku, aby se vypláchly veškeré zbytky.


ⓘ

Občas se může na konci programu na displeji zobrazit ikona ⁘: jedná se o doporučení provést „čištění bubnu“. Jakmile je čištění bubnu dokončeno, ikona se přestane zobrazovat.


14.8 Čištění dávkovače pracího prostředku

Abyste zabránili možnému usazování suchého pracího prostředku nebo chuchvalců aviváže či tvorbě plísní v zásuvce pracího prostředku, provádějte každé dva měsíce následující postup čištění, jak je vysvětleno na následujících obrázcích:


1. Otevřete zásuvku. Zatlačte západku směrem dolů podle vyobrazení a zásuvku vytáhněte.

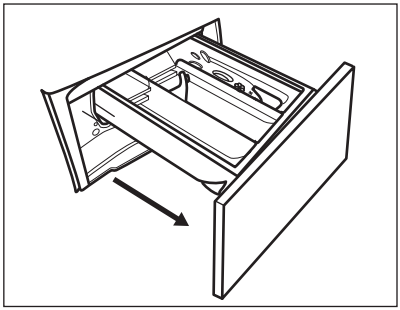


2. Odstraňte horní část komory na přísady, abyste usnadnili čištění, a vypláchněte ji pod tekoucí teplou vodou, abyste odstranili jakékoliv stopy nahromaděného pracího prostředku. Po vyčištění vraťte horní část zpět na místo.

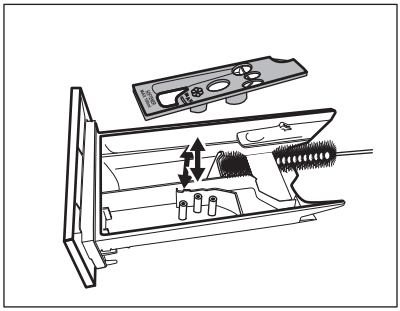

3. Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

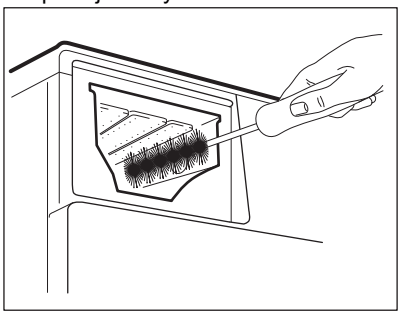

4. Zasuňte zásuvku na prací prostředky do vodicích kolejniček a zavřete ji. Spusťte program máchání bez prádla v bubnu.

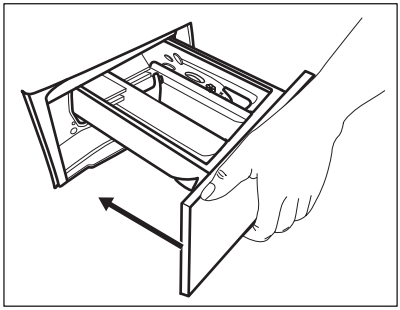

14.9 Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

⚠ **VAROVÁNÍ!**


Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

ⓘ


Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

Vypouštěcí čerpadlo vyčistěte, když:
- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se neotáčí.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.

Při čištění filtru čerpadla postupujte podle následujících obrázků:

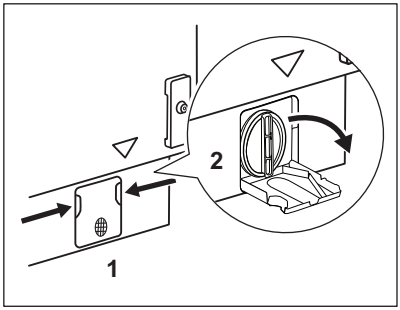


1. Otevřete kryt čerpadla.

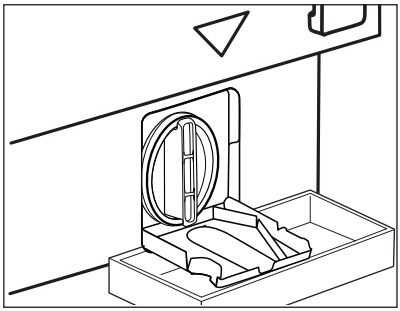


2. Položte vhodnou nádobu pod přístup k vypouštěcímu čerpadlu, abyste zachytili vytékající vodu.
Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

- Na displeji se zobrazí výstražný kód E20.


⚠ **VAROVÁNÍ!**
- Nevyjímejte filtr za provozu spotřebiče.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.

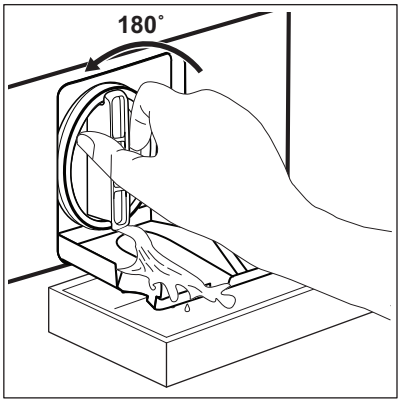


3. Otevřete filtr otočením o 180 stupňů proti směru hodinových ručiček, ale nevyjímejte ho. Nechte vodu vytéct.
4. Jakmile je nádoba plná vody, namontujte filtr otočením zpět a nádobu vylijte.
5. Opakujte kroky 3 a 4, dokud nepřestane vytékat voda.

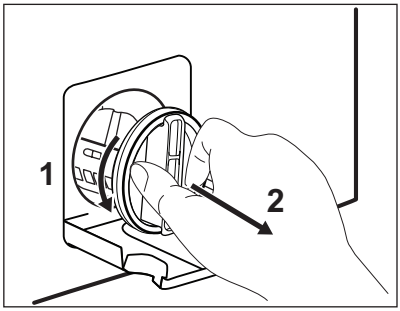


6. Vyjměte filtr otočením proti směru hodinových ručiček

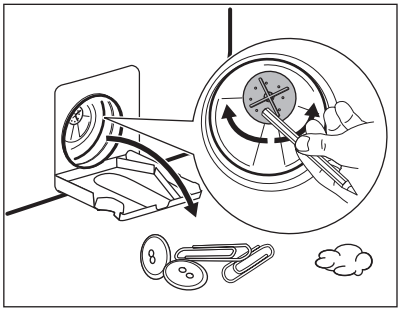


7. V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.
Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se neotáčí, obraťte se na autorizované servisní středisko.

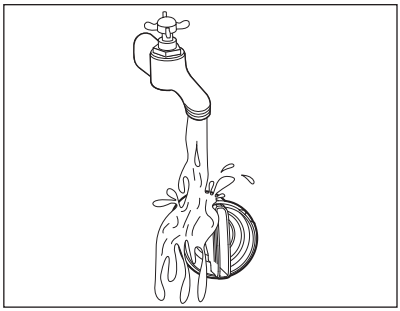

8. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou.

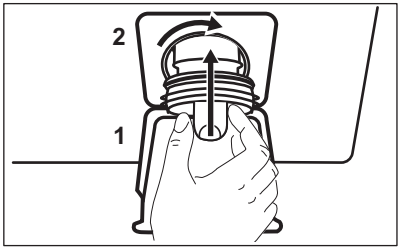

9. Vraťte filtr zpět do speciálních vodicích drážek jeho otočením po směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili únikům vody.

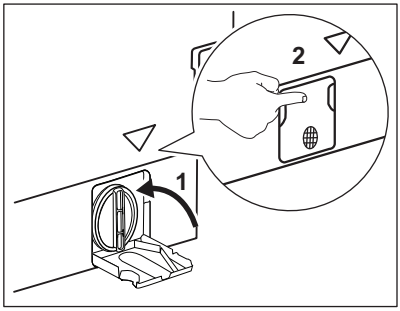



10. Zavřete kryt čerpadla.


Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:
1. Do komory pro hlavní praní v dávkovači pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program k vypuštění vody.


14.10 Čištění přívodní hadice a filtru ventilu

Doporučujeme dvakrát ročně čistit filtry přívodní hadice a ventilu, aby se odstranil časem usazený nános. Při čištění filtrů postupujte podle následujících obrázků:

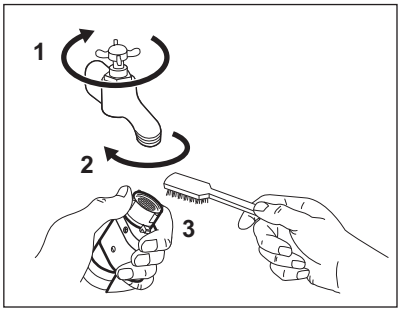

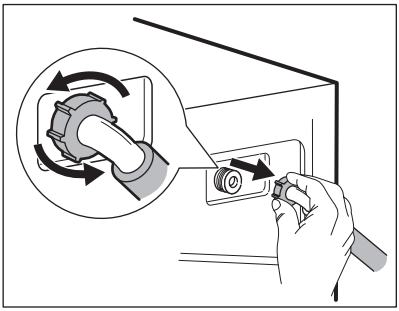

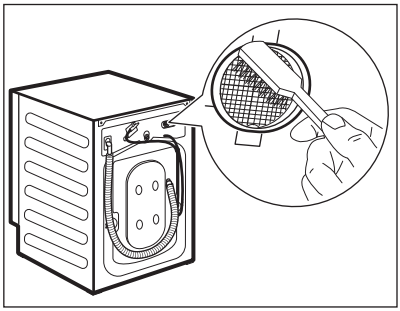

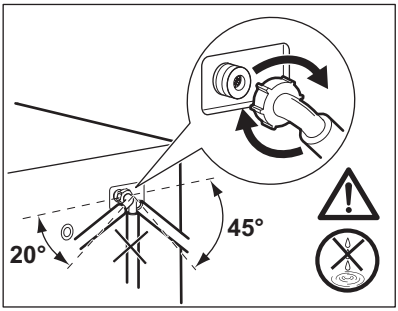

14.11 Nouzové vypouštění

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, proveďte postup popsaný v odstavci „Čištění vypouštěcího čerpadla“. Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:

1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

14.12 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.

⚠ VAROVÁNÍ!

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.
Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

15. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

15.1 Poznámka

ⓘ

QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.
Tyto informace lze rovněž nalézt v databázi EPREL prostřednictvím odkazu **https://eprel.ec.europa.eu** a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku spotřebiče. Umístění typového štítku naleznete v části „Popis výrobku“.

ⓘ

Hodnoty a délka programu se mohou lišit v závislosti na různých podmínkách (např. na teplotě místnosti, teplotě a tlaku vody, velikosti náplně a typu prádla, napájecím napětí), a také pokud změníte výchozí nastavení programu.

15.2 Podle nařízení Komise EU č. 2019/2023

Program Eco 40-60	kg	kWh	Litry	hh:mm	%	°C	ot./min.[1)]
Plná náplň	7.0	0.720	53.0	03:15	53.00	38.0	1351
Poloviční náplň	3.5	0.440	43.0	02:30	53.00	32.0	1351
Čtvrtinová náplň	2.0	0.300	33.0	02:20	54.00	31.0	1351

1) Maximální rychlost odstřeďování.

Spotřeba energie v různých režimech

Vypnuto (W)	Pohotovostní režim (W)	Odložený start (W)
0.50	0.50	4.00
Doba do režimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.		

15.3 Běžné programy

Program	kg	kWh	Litry	hh:mm	%	°C	ot./min.
Bavlna[1)] 90 °C	7.0	2.220	80.0	04:00	52.00	85.0	1400
Bavlna 60 °C	7.0	1.300	75.0	03:25	52.00	55.0	1400
Bavlna[2)] 20 °C	7.0	0.250	75.0	02:40	52.00	20.0	1400

Program	kg	kWh	Litry	hh:mm	%	°C	ot./min.
Syntetika 40 °C	3.0	0.650	75.0	02:25	35.00	40.0	1200
Jemné prádlo[3] 30 °C	2.0	0.360	50.0	01:10	35.00	30.0	1200
Vlna 30 °C	1.5	0.200	55.0	01:05	30.00	30.0	1200


1) Vhodné k praní velmi zašpiněných textilií.

2) Vhodné pro praní lehce zašpiněných bavlněných, syntetických a směsových tkanin.

3) Také funguje jako rychlý prací program pro lehce zašpiněné prádlo.


16. STRUČNÝ PŘEHLED

16.1 Denní používání

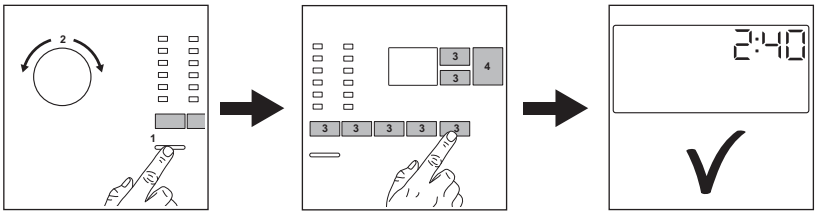

- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** ⏻ zapněte spotřebič na **(1)**.
- Pootočte voličem programů na volbu požadovaného programu **(2)**.
- Pomocí příslušných dotykových tlačítek **(3)** nastavte požadované funkce.
- Nasypte nebo nalijte prací prostředek a další prostředky do příslušné komory v dávkovači.
- Program spustíte stisknutím tlačítka **Start/ Pauza** ▷‖ **(4)**.
- Spotřebič se spustí.
- Na konci programu vyjměte prádlo.
- Stisknutím tlačítka **Zap/Vyp** ⏻ vypnete spotřebič.

16.2 Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

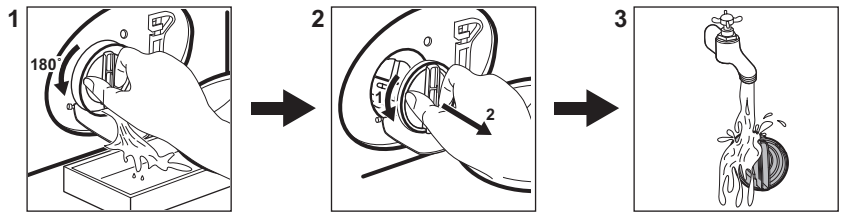

Filtr čistěte pravidelně a zejména pak tehdy, když se na displeji zobrazí výstražný kód E20.

16.3 Tabulka programů

Programy	Náplň	Popis výrobku
Eco 40-60 **1)**	7.0 kg	Bílá a barevná bavlna. Běžně zašpiněné prádlo.
Bavlna	7.0 kg	Bílá a barevná bavlna.
Syntetika	3.0 kg	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Jemné prádlo	2.0 kg	Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza či polyester.
Hygiena	7.0 kg	Bílé bavlněné prádlo. Tento program s parní fází pomáhá odstraňovat mikroby a bakterie.
FreshScent	1.0 kg	Parní program pro bavlněné a syntetické a jemné prádlo.
Odstředění/Vypouštění	7.0 kg	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro odstředění a vypouštění vody.
Máchání	7.0 kg	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro máchání a odstředění.
Přikrývka	3.0 kg	**Jedna syntetická deka, oděvy s vycpávkami, lůžkoviny, bundy z prachového peří** a podobné kusy prádla.
Rychlý 14 min.	1.5 kg	**Syntetické prádlo a prádlo ze směsových tkanin**. Lehce zašpiněné prádlo a prádlo k osvěžení.
Sport	3.0 kg	**Syntetické sportovní oblečení**. Intenzivní krátký program k důkladnému vyprání sportovního oblečení.
Venkovní oblečení	2.0 kg	Moderní venkovní sportovní oblečení.
Džínovina	3.0 kg	**Speciální program pro džínové oděvy s šetrnou prací fází pro minimalizaci blednutí barev a ulpívání skvrn**. K zajištění lepší péče o prádlo se doporučuje menší náplň.
Vlna/hedvábí	1.5 kg	Vlna vhodná ke praní v pračce, ručně praná vlna a jemné kusy prádla.

1) Podle nařízení Komise EU 2019/2023 a vyhlášky Ukrajiny 834/2023. Tento program dokáže při 40 °C vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu.

ⓘ

Informace ohledně teploty dosažené v prádle, délky programu a dalších údajů se dozvíte v části „Údaje o spotřebě".
Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně takové programy, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

Plnění spotřebiče na **maximální kapacitu uvedenou u každého programu pomáhá snižovat spotřebu energie a vody**.

Vhodné prací prostředky pro každý program

Program	Univerzální práškový prací prostředek[1)]	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Hygiena	▲	▲	--	--	▲
Přikrývka	--	--	--	▲	▲
Rychlý 14 min.	--	▲	▲	--	--
Sport	--	▲	▲	--	▲
Venkovní oblečení	--	--	--	▲	▲
Džínovina	--	--	▲	▲	▲
Vlna/hedvábí	--	--	--	▲	▲

1) Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

▲ = Doporučeno

-- = Nedoporučeno

16.4 Typ a množství pracího prostředku.

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky. Nejprve se řiďte těmito obecnými pravidly:
  - práškové prací prostředky (také tablety a jednorázové prací prostředky) pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo,
  - tekuté prací prostředky (také prací prostředky pro jedno použití), přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Nemíchejte různé druhy pracích prostředků.
- Použijte méně pracího prostředku, pokud:
  - perete malou náplň prádla,
  - prádlo je lehce zašpiněné,
  - při praní se tvoří velké množství pěny.
- Když používáte prací tablety nebo kapsle, vždy je vložte do bubnu, ne do dávkovače pracího prostředku a dodržujte doporučení výrobce.

Nedostatečné množství pracího prostředku může způsobit:
- neuspokojivé výsledky praní,
- zšednutí náplně prádla,
- mastné oblečení,
- plíseň ve spotřebiči.

Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit:
- pěnivost,
- nižší prací účinek,
- nedostatečné máchání,
- větší dopad na životní prostředí.

16.5 Rozvrh pravidelného čištění

Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootevřené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

Orientační plán pravidelného čištění:

Odstraňování vod. kamene	Dvakrát ročně
Údržbové praní	Jednou měsíčně
Vyčištění dveřního těsnění	Každé dva měsíce
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Vyčištění dávkovače pracího prostředku	Každé dva měsíce
Vyčištění filtru vypouštěcího čerpadla	Dvakrát ročně
Vyčištění přívodní hadice a filtru ventilu	Dvakrát ročně

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu. Doporučujeme čas od času spustit program s prázdným bubnem a prostředkem pro odvápňování vodního kamene.

Odstraňování cizích předmětů


ⓘ

Než spustíte prací cyklus, ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny.

Odstraňte veškeré cizí předměty (jako např. kovové spony, knoflíky, mince, apod.), které naleznete ve dveřním těsnění, filtrech a bubnu. Případně se obraťte na autorizované servisní středisko.

Těsnění dvířek

Tento spotřebič je vybaven **samočisticím vypouštěcím systémem**, který zajišťuje, že jemná vlákna, která se uvolní z prádla, se odplaví společně s vodou. Pravidelně kontrolujte těsnění a v případě potřeby je vyčistěte, jak je popsáno na následujícím obrázku. Mince, knoflíky a další malé předměty lze vyjmout na konci programu.

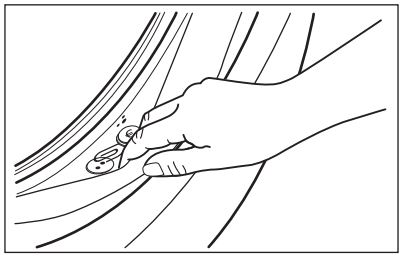

V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čisticího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.

V případě potřeby odstraňte vlákna a předměty z výklenku filtru.

17. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

⚠ **VAROVÁNÍ!**

Viz kapitoly o bezpečnosti.

17.1 Výstražné kódy a možné závady

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje. Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulky).

⚠ VAROVÁNÍ!

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

Problém	Možné řešení
E 10 Spotřebič se neplní správně vodou.	• Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený. • Ujistěte se, že tlak vody není příliš nízký. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenskou společnost. • Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není zanesený. • Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená, poškozená či zohýbaná. • Ujistěte se, že je přívodní hadice správně připojená. • Ujistěte se, že filtr přívodní hadice a filtr ventilu nejsou zanesené.
E20 Spotřebič nevypouští vodu.	• Ujistěte se, že není zanesený sifon dřezu. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlená či zohýbaná. • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně připojená. • Pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze, nastavte vypouštěcí program. • Pokud jste zvolili funkci, která končí vodou ve vaně, nastavte vypouštěcí program.
E40 Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřená.	• Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená.
E91 Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče.	• Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte. • Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
EH0 Napájení ze sítě je nestabilní.	• Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.
EF0 Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení.	• Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohoutek. Obraťte se na autorizované servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič vypněte a zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
V případě jiného problému se spotřebičem vyhledejte možná řešení v níže uvedené tabulce.

18. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly k recyklaci uložte do příslušných odpadních kontejnerů. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotřebičů. Spotřebiče označené symbolem  nelikvidujte s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

electrolux.com

157070791-A-442025

