


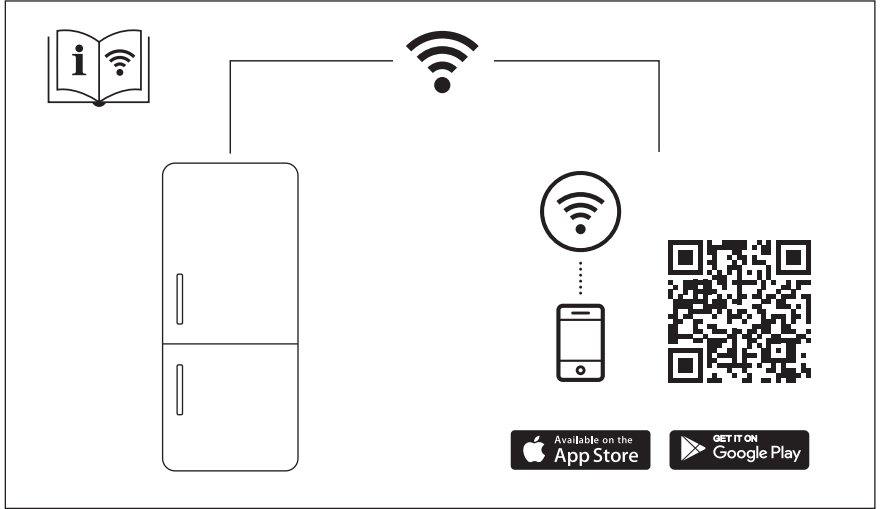

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	3
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	5
3. MONTAJ.....	7
4. KONTROL PANELİ.....	10
5. GÜNLÜK KULLANIM.....	14
6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER.....	21
7. BAKIM VE TEMİZLİK.....	23
8. SORUN GİDERME.....	26
9. GÜRÜLTÜLER.....	30
10. TEKNİK VERİLER.....	30
11. TEST KURULUŞLARINA YÖNELİK BİLGİLER.....	30
12. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI.....	31
13. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER.....	32



AKLIMIZ SİZDE

Bir Electrolux cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Beraberinde onlarca yıllık mesleki deneyim ve yenilik getiren bir ürün seçtiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık ürününüz hizmetinizdedir. Bu nedenle, her seferinde çok iyi sonuçlar elde edeceğinizi bilerek onu her kullandığınızda güvende olabilirsiniz. Electrolux'e hoş geldiniz.

Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri:
www.electrolux.com/support



Daha iyi servis almak için ürününüzün kaydını yapın:
www.registerelectrolux.com



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Daima orijinal yedek parçalar kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle görüşmeniz sırasında aşağıdaki verileri elinizin altında bulundurun: Model, PNC, Seri Numarası.

Bu bilgiler, bilgi etiketinde bulunabilir.

⚠ Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri

ℹ Genel bilgiler ve ipuçları

♻ Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

- 3 ile 8 yaş arasındaki çocukların cihazı yükleme ve boşaltma işlemlerini yapmalarına yalnızca ilgili talimatlar hakkında bilgi sahibi olduklarında izin verilir.
- İleri düzey zihinsel ve fiziksel engellere sahip kişiler, cihazın kullanımıyla ilgili talimatları öğrenmeleri halinde bu cihazı kullanabilir.
- 3 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak gözlemlenmedikçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Çocuklar, cihazlarla ve bu cihazlara özel uygulamaları içeren mobil cihazlarla oynamadıklarından emin olmak için gözetilmelidir.
- Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz sadece yiyecek ve içecekleri saklamak içindir.
- Bu cihaz tek bir evde kapalı bir ortamda ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz; ofislerde, otel misafir odalarında, oda-kahvaltı misafir odalarında, çiftlik konukevlerinde ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde kullanılabilir.
- Yiyecek kirlenmesini önlemek için aşağıdaki talimatlara harfiyen uyun:
 - kapıyı uzun süre açık bırakmayın;
 - gıda ve erişilebilir kanalizasyon sistemleri ile temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin;
 - diğer yiyeceklerle temas etmemesini veya üzerine damlamamasını sağlamak için çiğ etleri ve balıkları buzdolabındaki uygun kaplarda saklayın.
- UYARI: Cihaz muhafazasındaki veya yerleşik yapıdaki havalandırma açıklığını engellerden uzak tutun.

- **UYARI:** Buz çözme sürecini hızlandırmak için üretici tarafından önerilenin dışında mekanik cihazlar veya başka araçlar kullanmayın.
- **UYARI:** Soğutucu devreye zarar vermeyin.
- **UYARI:** Üreticinin önerdiği türde olmayan elektrikli cihazları gıda saklama bölmelerinin içinde kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kullanmayın.
- Cihazı nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı temizlik bezleri, çözücüler veya metal cisimler kullanmayın.
- Cihaz uzun süre boş kaldığında, cihazı kapatın, buzunu çözün, temizleyin, kurulayın ve cihaz içinde küflenmeyi önlemek için kapısını açık bırakın.
- Yanıcı püskürtmeli gazlar barındıran aerosol teneke kutular gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda saklamayın.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir hasarının meydana gelmesine engel olmak için, kablounun değişimi, üreticisi, Yetkili Servisi veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Montaj



UYARI!

Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

- Tüm ambalajları çıkarın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Güvenlik açısından cihazı yerleşik yapıya kurmadan kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Cihazın etrafında hava dolaşımının olduğundan emin olun.
- İlk kurulum sonrası veya kapı açılma yönü değiştirildikten sonra cihazı güç kaynağına bağlamadan önce en az 4 saat bekleyin. Bunun amacı yağın kompresörün içine geri akmasını sağlamaktır.
- Cihaz üzerinde herhangi bir müdahale yapmadan önce (örn; kapı açılma yönünün değiştirilmesi) cihazın fişini prizden çekin.
- Kurulum talimatlarında aksi belirtilmedikçe, cihazın kurulumunu radyatörlerin veya ocakların, fırınların, ankastre fırın ya da elektrikli ocakların yakınına yapmayın.
- Cihazı yağmura maruz bırakmayın.

- Cihazı doğrudan güneş ışığı bulunan yere kurmayınız.
- Bu cihazı çok nemli veya çok soğuk olan yerlere kurmayınız.
- Cihazı hareket ettirirken zemini çizmemek için ön tarafından kaldırınız.
- Cihaz bir kurutucu madde torbası içerir. Bu bir oyuncak değildir. Bu bir yiyecek değildir. Lütfen bunu derhal bertaraf edin.

2.2 Elektrik bağlantısı



UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.



UYARI!

Cihazın pozisyonunu ayarlarken elektrik kablolarının sıkışmadığından veya zarar görmediğinden emin olun.



UYARI!

Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayınız.

- Cihaz topraklanmalıdır.
- Anma değeri plakasındaki parametrelerinin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğundan emin olun.
- Daima düzgün takılmış, elektrik çarpmasına karşı korumalı bir priz kullanınız.
- Elektrikli bileşenlere (ör. fiş, kablo, kompresör) hasar vermediğinizden emin olun. Elektrikli bileşenleri değiştirmek için Yetkili Servis Merkeziyle veya bir elektrikçi ile temas kurunuz.
- Elektrik kablolu, fiş seviyesinin altında kalmalıdır.
- Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan sonra takınız. Kurulumdan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin olun.
- Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablolarını çekmeyiniz. Her zaman fişten tutarak çekiniz.

2.3 Kullanım



UYARI!

Yaralanma, yanık, elektrik çarpması ya da yangın riski.



Cihaz yüksek çevresel uyumluluğa sahip bir doğal gaz olan yanıcı izobütan (R600a) içerir. İzobütan içeren soğutucu devresine zarar vermemeye dikkat ediniz.

- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyiniz.
- Ankastr ürünün solo olarak kullanılması kesinlikle tehlikeli ve yasaktır.
- Üretici tarafından kullanılabilir oldukları belirtilmedikçe cihazın içine elektrikli cihazlar (ör. dondurma makineleri) koymayınız.
- Buzdolabı devresinde hasar oluştursa odada alev ve tutuşturma kaynağı bulunmadığından emin olun. Odayı havalandırınız.
- Sıcak nesnelerin, cihazın plastik kısımlarına temas etmemesini sağlayınız.
- Dondurucu bölmesine meşrubat koymayınız. Bu içecek kabında basınç yaratacaktır.
- Cihazın içinde yanıcı gaz ve sıvı saklamayınız.
- Yanıcı veya yanıcı ürünlerle ıslanan nesneleri cihazın içine, yanına veya üstüne koymayınız.
- Kompresör ve kondensöre temas etmeyiniz. Bu parçalar çoğunlukla sıcak olur.
- Wi-Fi şifrenizi paylaşmayınız.
- Eliniz ıslak veya nemli ise dondurucu bölmesinden bir şey çıkarmayınız veya temas etmeyiniz.
- Buzu çözdürülmüş yiyecekleri yeniden dondurmayınız.
- Dondurulmuş yiyeceğin paketi üstündeki saklama talimatlarına başvurunuz.
- Yiyecekleri dondurucu bölmesine koymadan önce herhangi bir gıdayla temas etmemesi için sarınız.
- Yiyeceklerin cihaz bölmelerinin iç duvarlarına temas etmesine izin vermayınız.

2.4 İç aydınlatma



UYARI!

Elektrik çarpması riski.

- Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı F olan bir veya daha fazla ışık kaynağı içerir.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki aşırı fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Diğer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır ve ev odası aydınlatması için uygun değildir.

2.5 Bakım ve temizlik



UYARI!

Yaralanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Bu cihaz, soğutma ünitesinde hidrokarbonlar içerir. Ünitenin bakım ve şarj işlemleri sadece kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır.
- Cihazın tahliyesini düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse temizleyin. Tahliye kısmı tıkalı ise, buzu çözülmüş su cihazın alt kısmında toplanır.

2.6 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.

- Kendinizin yapacağı veya profesyonel olmayan onarımın güvenliği olumsuz etkileyebileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini dikkate alınız.
- Aşağıdaki yedek parçalar, modelin üretimi sonlandırıldıktan 7 yıl sonrasında dek temin edilebilir: termostatlara, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları, ışık kaynakları, kapı kolları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler. Bu yedek parçaların bazılarının yalnızca profesyonel servis personeline yönelik olduğunu ve yedek parçaların tamamının tüm modeller için geçerli olmadığını dikkate alınız.
- Kapı contaları, model üretimi durdurulduktan sonra 10 yıl boyunca piyasada olacaktır.

2.7 Elden çıkarma



UYARI!

Yaralanma ya da boğulma riski.

- Cihazın fişini prizden çekin.
- Elektrik kablolarını kesin ve atın.
- Çocukların ve hayvanların cihazda kapalı kalmasını önlemek için kapıyı çıkarın.
- Bu cihazın soğutucu devresi ve yalıtım maddeleri ozon dostudur.
- Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir. Cihazı nasıl doğru şekilde elden çıkaracağınıza ilişkin bilgi için belediyenize başvurun.
- Isı eşanjörünün yanındaki soğutma ünitesi kısmına zarar vermemeye dikkat edin.

3. MONTAJ



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.



UYARI!



Cihazınızın kurulumunu yapmak için kurulum talimatları belgesine bakın.



UYARI!

Cihazı düzgün bir şekilde sabitlemek için kurulum talimatı belgesine uygun hareket edin.

3.1 Boyutlar

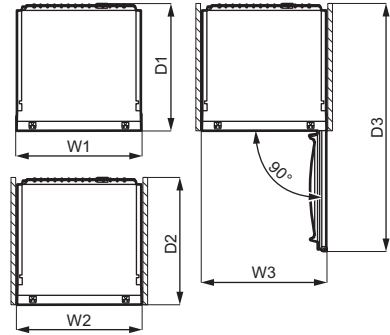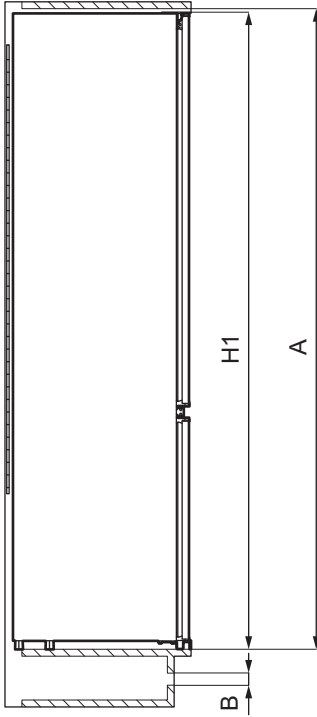

Genel boyutlar ¹		
H1	mm	1884
W1	mm	696
D1	mm	549

¹ cihazın tutamaksız yüksekliği, genişliği ve derinliği

Kullanım için gerekli alan ²		
H2 (A+B)	mm	1923
W2	mm	696
D2	mm	561
A	mm	1894
B	mm	29

² kol dahil cihazın yüksekliği, genişliği ve derinliği ile birlikte soğutma havasının serbest dolaşımı için gerekli alan

Kullanım için gerekli genel alan ³		
H3 (A+B)	mm	1923
W3	mm	696
D3	mm	1229

³ kol dahil cihazın yüksekliği, genişliği ve derinliği, ayrıca soğutma havasının serbest dolaşımı için gerekli alan ve ayrıca tüm dahili ekipmanın çıkarılmasına izin verecek şekilde kapının açılmasını mümkün kılmak amacıyla gerekli alan

3.2 Konum

Cihazın en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için cihazı doğrudan güneş ışığı alan bir yere kurmamalısınız. Kurulum talimatlarında aksi belirtilmedikçe, cihazın kurulumunu radyatörlerin veya ocakların, fırınların, ankastre fırın ya da elektrikli ocakların yakınına yapmayın.

Kabinin arka tarafında havanın rahatça dolaştığından emin olun.

Bu cihaz kuru ve iyi havalandırılan bir iç mekan konumuna kurulmalıdır.

Bu cihazın 10°C ila 43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılması amaçlanmıştır.

- i** Cihazın doğru çalışması yalnızca belirtilen sıcaklık aralığında garanti edilebilir.
- i** Cihazın nereye kurulacağı konusunda şüpheleriniz varsa, lütfen satıcıya, müşteri hizmetlerimize veya en yakın Yetkili Servis Merkezine başvurun.
- i** Cihazın fişini elektrik prizinden çekebilmek mümkün olmalıdır. Dolayısıyla, cihazın kurulumundan sonra fiş kolay erişilebilir olmalıdır.

3.3 Elektrik bağlantısı


- Fişi prize takmadan önce bilgi etiketinde gösterilen voltaj ve frekansın evinizdeki şebeke elektriğiyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Cihaz topraklanmalıdır. Güç kablosu fişi bu amaçla bir kontak ile birlikte sunulur. Evinizdeki elektrik prizi topraklanmamışsa yetkinlik sahibi bir

elektrikçiye danışarak cihazı mevcut düzenlemelere uygun ayrı bir topraklamaya bağlayın.

- Güvenlik uyarıları dikkate alınmazsa, üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

3.4 Havalandırma gereksinimleri

Cihazın arkasındaki hava akışı yeterli olmalıdır.

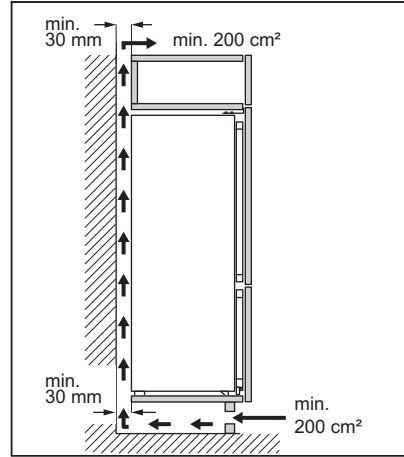

DİKKAT!

Kurulum için montaj talimatlarına başvurun.

3.5 Kapı yönünün değiştirilmesi


Bu kılavuzun dışında, montaj ve kapı yönü değişimi talimatlarını içeren başka bir kılavuza bakın.



DİKKAT!

Kapı yönü değişimi işleminin her aşamasında sağlam bir malzeme ile zemini çizilmeye karşı koruyun.

4. KONTROL PANELİ

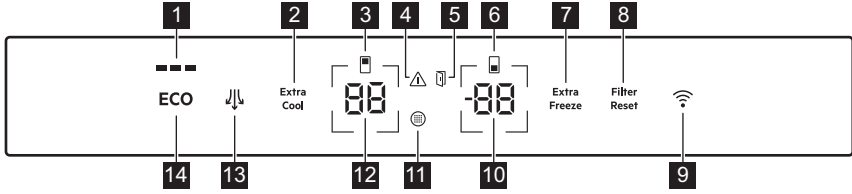

- 1 ECOMETER göstergesi
- 2 Extra Cool tuşu / göstergesi
- 3 Soğutucu bölmesi göstergesi
- 4 Alarm göstergesi
- 5 Kapı açık alarm göstergesi
- 6 Dondurucu bölmesi göstergesi
- 7 Extra Freeze tuşu / göstergesi
- 8 Filter Reset alarm tuşu / göstergesi
- 9 Bağlantı düğmesi / göstergesi
- 10 Dondurucu sıcaklık tuşu / göstergesi
- 11 Hava filtresi değiştirme göstergesi
- 12 Soğutucu sıcaklık tuşu / göstergesi
- 13 Fan tuşu / göstergesi
- 14 ECO tuşu

4.1 Çalıştırma

Fiş elektrik prizine takın.

Farklı bir sıcaklık ayarı seçmek için "Sıcaklığın ayarlanması" bölümüne bakın.

Gösterge ekranında **df** **on** görünürse bk. "Sorun Giderme".

4.2 Kapatma

1. Soğutucu sıcaklık tuşunu ve dondurucu sıcaklık tuşunu aynı anda 5 saniye basılı tutun

Ekranda yanıp sönen **OF** göstergesi görünür.

2. Cihaz kapatıldıktan sonra gösterge ekranında **OF** görünür.
3. Elektrik fişini prizden çekin.

4.3 Sıcaklığın ayarlanması

Dondurucu için sıcaklık aralığı -15 °C ila -24 °C ve soğutucu için 2 °C ila 8 °C arasında değişebilir.

Cihazın sıcaklığını ayarlamak için sıcaklık tuşlarına basın.

Önerilen sıcaklık ayarı:

- Soğutucu için +4 °C
 - Dondurucu için -18 °C
- Sıcaklık tuşları ile veya ECO fonksiyonuyla fonksiyonunu açarak önerilen sıcaklığı manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. "ECO fonksiyonuyla"

Sıcaklık göstergeleri sıcaklık ayarını gösterir.



Ayarlanan sıcaklığa 24 saat içinde ulaşılır. Elektrik kesintisinden sonra cihaz ayarlanan sıcaklığa geri döner.

4.4 Soğutucunun kapatılması

Dondurucu bölmesini açık bırakarak sadece soğutucu bölmesini kapatmak mümkündür.

1. Soğutucu sıcaklık tuşunu 5 saniye basılı tutun.

Ekranda yanıp sönen **OF** göstergesi görünür.

2. Soğutucu bölmesi kapatıldıktan sonra gösterge ekranında **OF** görünür.

4.5 Soğutucunun açılması

Soğutucuyu açmak için:

1. Soğutucu sıcaklık tuşunu 5 saniye basılı tutun.

Ekranda yanıp sönen  göstergesi görünür.

2. Soğutucu bölmesi açılır ve bir önceki sıcaklık ayarına geri dönlür.



Sıcaklığı ayarlamak için bk. "Sıcaklığın ayarlanması".

4.6 ECO fonksiyonuyla

ECO fonksiyonu, enerji tüketimini en aza indirirken yiyeceklerin korunmasını sağlamak için optimum sıcaklığı ayarlar.

1. Fonksiyonu etkinleştirmek için ECO düğmesine basın.

Soğutucu sıcaklığı +4 °C ve dondurucu sıcaklığı -18 °C olarak ayarlanmıştır.

2. Fonksiyonu devre dışı bırakmak için ECO tuşuna tekrar basın veya farklı bir sıcaklık ayarı seçin (bk. "Sıcaklığın ayarlanması").

ECO fonksiyonu devre dışı bırakıldıktan sonra, soğutucu sıcaklığı +2 °C ve dondurucu sıcaklığı -20 °C olarak ayarlanır.



ECO etkinleştirilmesi ile Extra Cool ve Extra Freeze fonksiyonları devre dışı kalır.



ECOMETER göstergesi, cihazın mevcut enerji tüketimini gösterir. Tamamen yanan üç çubuk, enerji açısından en verimli kurulumu gösterir.

4.7 Extra Cool fonksiyonu

Extra Cool fonksiyonu sayesinde, örneğin bir market alışverişinden sonra çok miktarda ılık yiyeceği, soğutucu bölümünde bulunan yiyeceklerin ısınmasına sebep olmadan hızlıca soğutabilirsiniz.

Fonksiyonu etkinleştirmek için Extra Cool düğmesine basın.

Extra Cool göstergesi yanar. Extra Cool fonksiyon açıkken, fan otomatik olarak çalışabilir.

Bu fonksiyon yaklaşık 6 saat sonra otomatik olarak durur. Fonksiyon kapandığında, Extra Cool göstergesi söner.

Extra Cool fonksiyonunu otomatik olarak sona ermeden devre dışı bırakmak için Extra Cool tuşuna basın.



Farklı bir soğutucu sıcaklığı ayarlamak için, Extra Cool fonksiyonu kapatın ve "Sıcaklığın ayarlanması" bölümüne bakın.

4.8 Extra Freeze fonksiyonu

Extra Freeze fonksiyonu, dondurucu bölümünde sırasıyla ön dondurma ve hızlı dondurma için kullanılır. Bu fonksiyon taze gıdaların dondurulmasını hızlandırır ve aynı zamanda daha önceden dondurulmuş olan yiyeceklerin yeni doldurulan yiyeceklerle temasına bağlı olarak ısısının yükselmesini önler.



Taze yiyecekleri dondururken, ön dondurma işlemi için yiyecekleri yerleştirmeden en az 24 saat önce Extra Freeze fonksiyonunu çalıştırın.

Bu fonksiyonunu etkinleştirmek için Extra Freeze tuşuna basın.

Extra Freeze göstergesi yanar. Extra Freeze fonksiyonu maksimum 52 saat sonra otomatik olarak durur.

Extra Freeze fonksiyonunu otomatik olarak sona ermeden devre dışı bırakmak için Extra Freeze tuşuna basın.

4.9 Fan fonksiyonu

Soğutucu bölmesi, yiyeceklerin hızlı bir şekilde soğutulmasını ve bölme içindeki sıcaklığın yüksek oranda sabit kalmasını sağlayan bir cihazla donatılmıştır.

Bu cihaz gerektiğinde otomatik veya manuel olarak devreye girer.

Fonksiyonu açmak için Fan tuşuna basın. Fan göstergesi yanar.

Fonksiyonu kapatmak için Fan tuşuna tekrar basın. Fan göstergesi söner.



Fonksiyon otomatik olarak etkinleştirilirse, Fan göstergesi yanmaz. Fan fonksiyonunun çalıştırılması gürültüyü ve enerji tüketimini artırabilir.

Fan sadece kapı kapalı olduğu zaman çalışır.

4.10 Yüksek sıcaklık alarmı

Dondurucu bölmesindeki sıcaklık arttığında (örneğin, önceki bir elektrik kesintisinden dolayı), alarm göstergesi yanıp söner, dondurucu sıcaklık göstergesinde H° yanıp söner ve ses duyulur.

Alarmı devre dışı bırakmak için herhangi bir düğmeye basın.

Alarm göstergesi söner ve ses kesilir. Dondurucu sıcaklık göstergesinde, dondurucu sıcaklığı tekrar gösterilmeden önce 5 saniye boyunca H° yanar.



Normal koşullara geri dönülene kadar alarm, devre dışı bırakıldıktan bir saat sonra yeniden başlar. Herhangi bir tuşa basılmazsa, rahatsızlık vermemek için, ses yaklaşık bir saat sonra otomatik olarak kapanır.

4.11 Kapı açık alarmı

Soğutucu kapısı yaklaşık 5 dakika açık bırakılırsa veya dondurucu kapısı yaklaşık 80 saniye açık bırakılırsa, ses duyulur ve kapı açık alarm göstergesi yanar. Dahili soğutucu ışığı da yanıp sönmeye başlayabilir.

Kapı kapatıldıktan sonra alarm durur. Sesi kapatmak ve dahili soğutucu ışığının yanıp sönmelerini durdurmak için herhangi bir tuşa basın.



Herhangi bir tuşa basılmazsa, rahatsızlık vermemek için, ses yaklaşık bir saat sonra otomatik olarak kapanır.

4.12 Hava filtresi değiştirme göstergesi

Hava filtresinin süresi dolduğunda ve değiştirilmesi gerektiğinde, Hava filtresi değiştirme göstergesi ve Filter Reset alarm göstergesi yanar.

Değiştirme talimatları için "Bakım ve temizlik" bölümündeki "CleanAir+ filtresinin takılması ve değiştirilmesi" kısmına bakın.

Filtre değiştirildikten sonra alarmı kapatmak için Filter Reset alarm tuşuna basın.

4.13 Wi-Fi bağlantı kurulumu

Bu fonksiyon, cihazınızı Wi-Fi ağına bağlamanızı ve mobil cihazınızla eşleştirmenizi sağlar. Bu fonksiyon ile mobil cihazlarınız üzerinden bildirimler alabilir ve cihazınızı kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz.

Cihaza bağlanmak için şunlar gerekir:

- İnternet bağlantısı ile kablosuz ağ,
- Kablosuz ağınıza bağlı bir mobil cihaz.

Frekans/Protokol	Wi-Fi:2.4GHz / 802.11 bgn
Güç	Wi-Fi 2.4GHz:<20dBm
Şifreleme	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-Personal

Mobil uygulamanın yüklenmesi

Cihazı Wi-Fi ile bağlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Cihazın prize takılı ve açık olduğundan emin olun.
2. Mobil cihazınızın, cihazınızı eklemek istediğiniz aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.
3. Özel uygulamayı Android (App Store) veya Google Play (iOS) üzerinden mobil cihazınıza indirin ve uygulamayı mobil cihazınıza yükleyin.
4. Uygulamayı açın ve bir hesap oluşturmak için kaydolun.

Cihazın kablosuz bağlantısının yapılandırılması

Kurulum sürecini tamamlamak için uygulamadaki şu talimatları izleyin:

1. Bir bip sesi duyana kadar cihazınızdaki Bağlantı düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun. Bu, Wi-Fi sistemini başlatacaktır.
2. Birkaç saniye sonra gösterge ekranında **RF** görünür ve Bağlantı göstergesi yavaşça yanıp sönmeye başlar.
3. Kurulum sürecini tamamlamak için uygulamadaki talimatları izlemeye devam edin.
4. İşlem devam ederken gösterge ekranında geçici olarak **Er** görünebilir.

Kurulum başarıyla tamamlandıktan sonra Bağlantı göstergesinin yanıp sönmeye durur ve sabit kalır. Gösterge ekranı ayarlanan sıcaklıkları gösterir.

Cihazın kablosuz bağlantısının devre dışı bırakılması

Bağlantı düğmesine 3 saniye basılı tutarak Wi-Fi bağlantısını geçici olarak devre dışı bırakabilirsiniz. Bağlantı göstergesi kapanır ve cihaz bir kez bip sesi çıkarır.

Wi-Fi bağlantısı devre dışı bırakıldığı zaman bağlantıyı otomatik olarak yeniden kurmak için Bağlantı düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun.



Sıfırlamadan sonra, Bağlantı göstergesi kapalı olabilir. Açılana kadar birkaç saniye bekleyin.

Cihazın kablosuz bağlantısının sıfırlanması

Wi-Fi yapılandırmasını sıfırlamadan önce gösterge ekranında Bağlantı göstergesinin görüldüğünden emin olun. Bu, fonksiyonun açık olduğu anlamına gelir. Fonksiyon kapatılırsa, bağlantıyı sıfırlamayı denediğinizde fonksiyon açılacaktır.

Bağlantı düğmesine 10 saniye basılı tutarak Wi-Fi yapılandırmasını sıfırlayabilirsiniz. Sıfırlama işleminin başarılı olduğunu onaylamak için cihaz bip sesi çıkarır.

Bağlantıyı yeniden kurmak için "Cihazın kablosuz bağlantısının devre dışı bırakılması" bölümünde açıklanan tüm adımları tekrarlayın.

4.14 Ayar modu

Ayar modu şunları yapmanızı sağlar:

- ECOMETER göstergesi etkinleştirme veya devre dışı bırakma
- Düğme seslerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma
- Sıcaklık birimlerini °C'den °F'ye değiştirme
- Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın

Ayar modunun etkinleştirilmesi

Ayar modunu etkinleştirmek için:

1. ECO düğmesine basın ve yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Ayar modu etkinleştirilirken, ekranda yanıp sönen bir **SE EE** görünür.
2. Ayar modu açıldığında, ekranda **PE On** gösterilir.

Ayar modunu devre dışı bırakmak için ECO düğmesine basın ve yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Kontrol paneliyle 60 saniye boyunca etkileşime girmezseniz Ayar modu otomatik olarak devre dışı kalır.

Ayar modunda gezinme

1. Ayar modunu etkinleştirin (bkz. "Ayar modunun etkinleştirilmesi"). Ekranda **PE On** görünüyor.
2. Parametreyi değiştirmek için soğutucu sıcaklık tuşuna (solda) dokununuz. Parametre değerini değiştirmek için dondurucu sıcaklık tuşuna (sağda) dokununuz.

Gösterge Ekranı	Varsayılan parametreler
PE On	ECOMETER göstergesi
ES On	Düğme sesleri
CF °C	Sıcaklık birimleri
FS 03	Fabrika ayarları

ECOMETER gösterge

ECOMETER açma veya kapatma için:

1. Ayar modunu etkinleştirin (bkz. "Ayar modunun etkinleştirilmesi").
Ekranında **PE** **On** görünüyor.
2. Arka arkaya **On** düğmesine dokunun. Gösterge, **On** göstergesi için sırasıyla, etkinleştirilmişse **OF** veya devre dışı bırakılmışsa ECOMETER gösterir.
3. Ayar modundan çıkmak için ECO düğmesine basın ve yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Düğme sesleri

Ayar modunda düğme seslerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Sesleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1. Ayar modunu etkinleştirin (bkz. "Ayar modunun etkinleştirilmesi").
Ekranında **PE** **On** görünüyor.
2. **PE** ögesine **ES** görünceye kadar arka arkaya dokunun. Sesleri açmak veya kapatmak için **On** ögesine dokunun. Gösterge, sesler etkinleştirildiğinde **On** veya devre dışı bırakıldığında **OF** olarak değişir.
3. Ayar modundan çıkmak için ECO düğmesine basın ve yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Sıcaklık birimleri

Ayar modunu kullanarak, kontrol panelinde görüntülenen sıcaklık birimini Santigrat'tan Fahrenheit'a

değiştirebilirsiniz. Sıcaklık birimini değiştirmek için:

1. Ayar modunu etkinleştirin (bkz. "Ayar modunun etkinleştirilmesi").
Ekranında **PE** **On** görünüyor.
2. **CF** ve **°C** görünene kadar **PE** ögesine arka arkaya dokunun. Birimin görüldüğü göstergeye dokunarak Santigrat için **°C** ve Fahrenheit için **°F** arasında seçim yapın.
3. Ayar modundan çıkmak için ECO düğmesine basın ve yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Fabrika ayarları

Bu fonksiyon, her bir ayarı fabrika varsayılan ayarlarına geri döndürür. Fabrika varsayılan ayarlarını geri yüklemek için:


1. Ayar modunu etkinleştirin (bkz. "Ayar modunun etkinleştirilmesi").
Ekranında **PE** **On** görünüyor.
2. **PE** ve **FS** görünene kadar **On** ögesine arka arkaya dokunun **On** ögesine **On** görünene kadar arka arkaya dokunun.
On, yanıp sönen **FS**'ye ve ardından sürekli **On**'e dönüşerek fabrika ayarlarının geri yüklendiğini gösterir.
3. Ayar modundan çıkmak için ECO düğmesine basın ve yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

5. GÜNLÜK KULLANIM

5.1 Kapı raflarının yerleştirilmesi

Farklı boyutlardaki gıda paketlerini saklayabilmenizi sağlamak için kapı rafları farklı yüksekliklere yerleştirilebilir.

1. Rafı, tamamen çıkana kadar yukarı doğru yavaş yavaş çekin.
2. İhtiyaca göre yerini değiştirebilirsiniz.

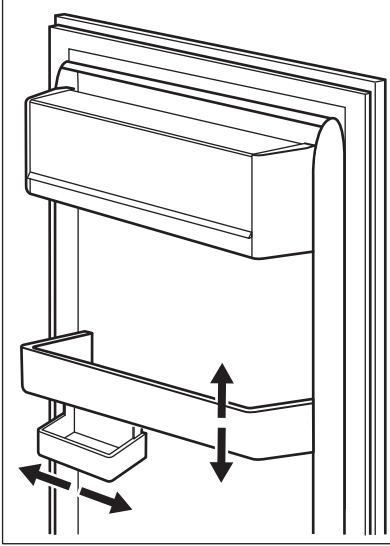

Bu modelde, yanlara doğru hareket ettirilebilen değişken bir saklama kutusu bulunmaktadır.


5.2 Hareketli raflar

Soğutucunun yan panellerinde, rafları istediğiniz gibi yerleştirmenize olanak veren bir dizi ray bulunmaktadır.

Bu cihazda ayrıca iki parçadan oluşan bir raf bulunmaktadır. Rafın ön parçası alanın daha etkin kullanılması için ikinci parçanın altına yerleştirilebilir.

Rafı katlamak için:

1. Ön parçayı yavaşça çıkarın.
2. Alt rayın içine ve ikinci parçanın altına kaydırın.

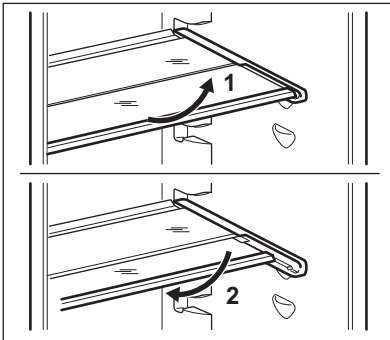

Doğru hava devir daimini sağlamak için, sebze çekmecesinin üzerinde bulunan cam rafı çıkarmayın.

5.3 GreenZone çekmecesini

Soğutucu bölmesinin alt kısmında bir çekmece bulunur.

GreenZone bölümünün cam rafı, sızdırmazlığı düzenleyen ve çekmece içinde optimum nem sağlayan bir mekanizma ile donatılmıştır.


5.4 GreenZone çıkarma




çekmecesini buzdolabından çıkarmadan önce boşaltmanız önerilir.

Çekmeceyi çıkarmak için:

1. Çekmeceyi, rayları tamamen uzatarak buzdolabından çıkarın.
2. Rayların kapağını itin ve çekmecenin önünü kaldırın.

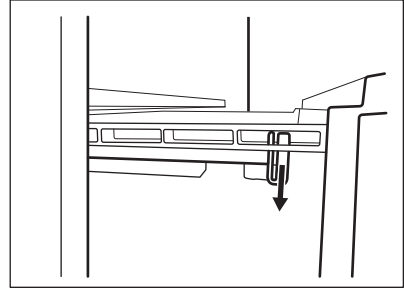


3. Çekmeceyi kaldırarak dışarı çıkarın ve raylardan ayırın.


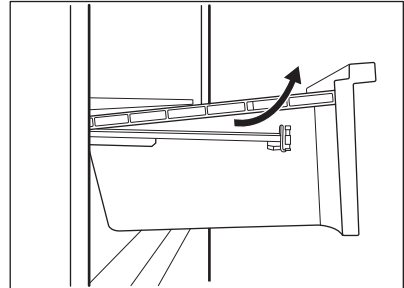


Tekrar yerine yerleştirmek için:


1. Rayları tamamen dışarı çekin.

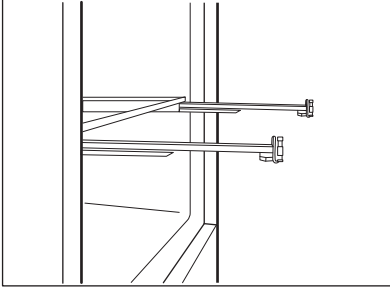

2. Çekmecenin arka kısmını raylara yerleştirin.

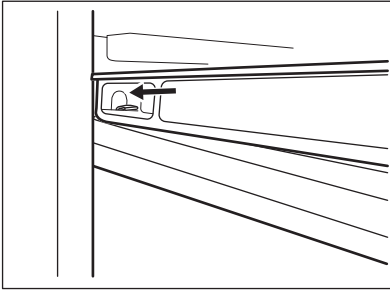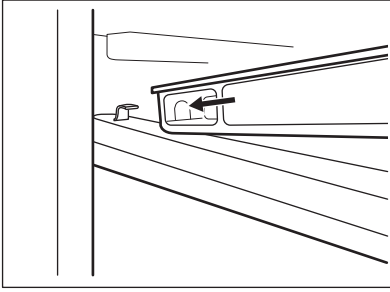

3. Çekmeceyi içeri iterken çekmecenin önünü kalkık durumda tutun.

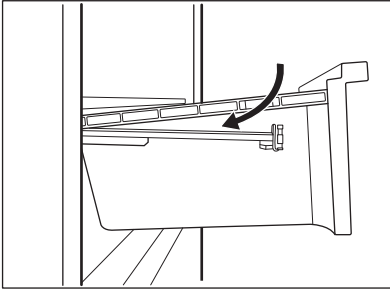


4. Çekmecenin ön kısmını aşağı doğru bastırın.



Çekmeceyi tekrar dışarı çekin ve arka ve ön kancalara doğru konulup konulmadığını kontrol edin.

GreenZone çekmecesinin cam kapağını çıkarmak için:

1. İki taraftaki yanıl tutacakların eşzamanlı olarak kilidini açın.

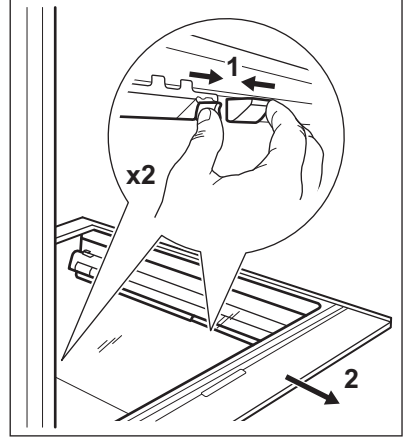


2. Cam raf desteğini kendinize doğru çekin.

5.5 ExtraZone çekmecesini


GreenZone çekmecesinin üzerinde bir açılır kapanır çekmece vardır.

ExtraZone çekmecesine ayrıca kapaklı küçük bir kap takılır.

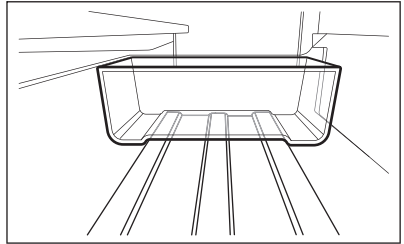

ExtraZone çekmecesini, kaba oturması için girintiler sağlayan oyuklara sahiptir. Sabit bir konumda tutmak için kabı çekmecenin oluklarına yatay olarak yerleştirin.

Kapı yanlara doğru hareket eder ve gerekirse çekmeceyi bölmek için bunu kullanabilirsiniz.

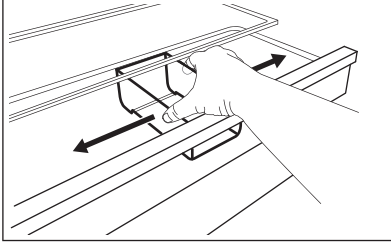


5.6 ExtraZone çıkarma

GreenZone çekmecesinin üzerinde bir açılır kapanır çekmece vardır.


- i** Çekmeceyi soğutucudan çıkarmadan önce boşaltmanız önerilir.

Çekmeceyi çıkarmak için:

1. Çekmeceyi, rayları tamamen uzatarak soğutucudan çıkarın.
2. Rayların kapağını itin ve çekmecenin önünü kaldırın.

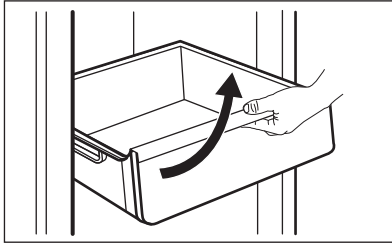


3. Çekmeceyi kaldırarak dışarı çıkarın ve raylardan ayırın.

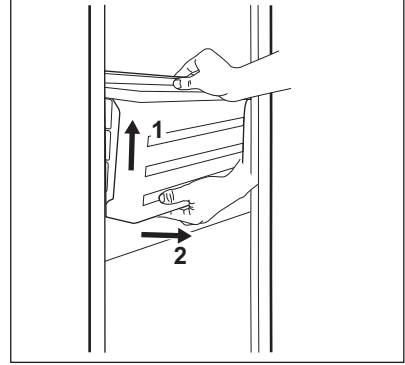


4. Kapının kapanması sırasında cihazın hasar görmesini önlemek için kabin içindeki rayları itin.

Tekrar yerine yerleştirmek için:


1. Rayları tamamen dışarı çekin.

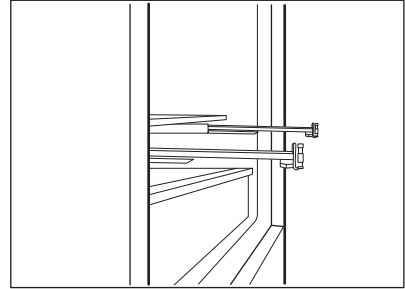

2. Çekmecenin arka kısmını raylara yerleştirin.

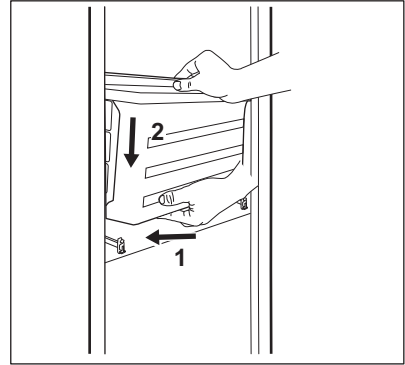

3. Çekmeceyi içeri iterken çekmecenin önünü kalkık durumda tutun.

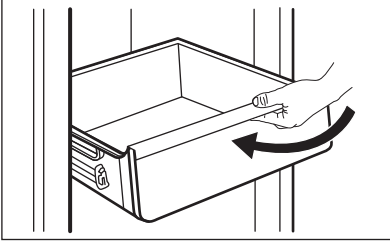


4. Çekmecenin ön kısmını aşağı doğru bastırın.





Çekmeceyi tekrar dışarı çekin ve arka ve ön kancalara doğru konulup konulmadığını kontrol edin.

Cam rafı çıkarmak için:

1. İki taraftaki yanıl tutacakların eşzamanlı olarak kilidini açın.

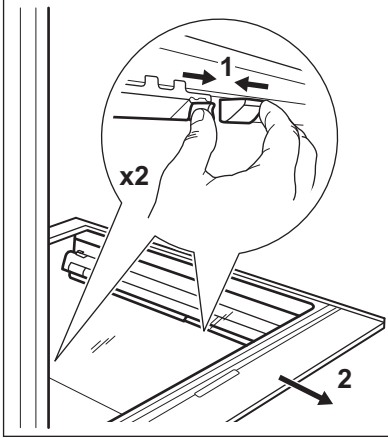

2. Cam raf desteğini kendinize doğru çekin.

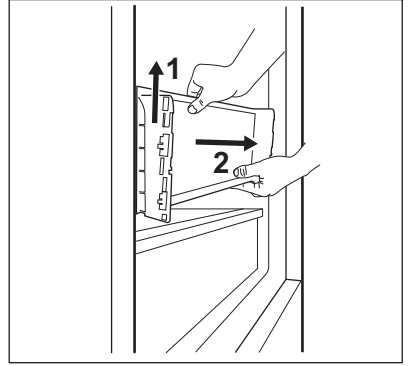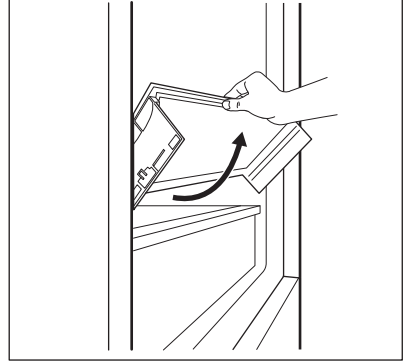


5.7 Nem kontrolü

GreenZone çekmecesinin cam rafı, sızdırmazlığı düzenleyen ve çekmece içinde optimum nem sağlayan bir mekanizmaya sahiptir.




Nem kontrol cihazının üzerine herhangi bir gıda ürünü koymayın.

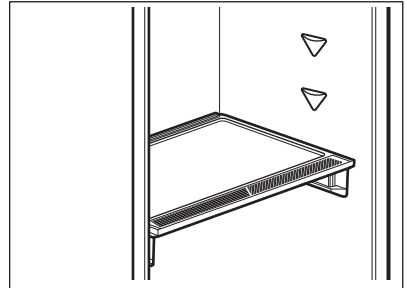


Nem kontrol mekanizmasını çıkarmak için:


1. Cam rafın altındaki çekmeceyi açın ve kapağı çekerek çıkarın.

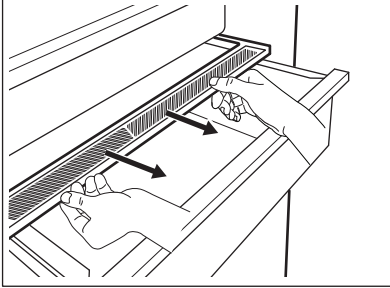


2. Mekanizmanın beyaz membranını değiştirmeniz gerekirse, mekanizmanın ortasından tutun ve kapağı çekerek membranı kapaktan ayırın.

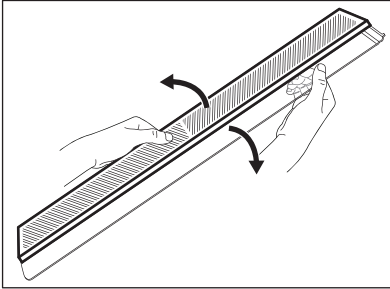

3. Membranın kenarını kapağa doğru bastırarak kapağa yeni bir membran takın.

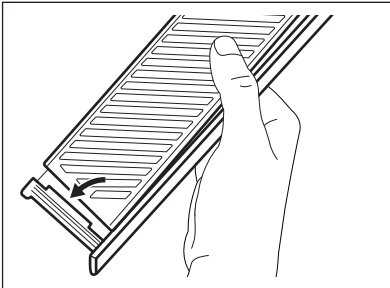

4. Nem kontrolünü çekmeceye geri takın.

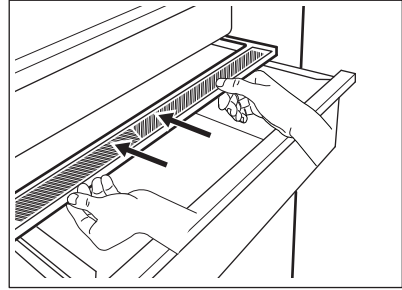


GreenZone çekmecesinde saklanan meyve ve sebzelerin miktarına ve durumuna bağlı olarak yoğunlaşma meydana gelebilir. Böyle bir durumda, yoğunlaşma suyunu yumuşak bir bez kullanarak temizleyin.

5.8 Sıcaklık göstergesi

Gıdaları uygun şekilde saklayabilmeniz için buzdolabında bir sıcaklık göstergesi bulunmaktadır. Cihazın yan duvarındaki semboller, buzdolabının içindeki en soğuk alanı gösterir.

OK, (A) olarak görünürse, taze yiyecekleri sembollerle gösterilen alana koyun, (B) değilse, en az 12 saat bekleyin ve OK (A) olup olmadığını kontrol edin.


Hala OK (B) değilse, ayarı daha soğuk bir noktaya getirin.

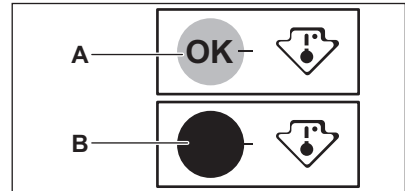

5.9 Fan

Bu soğutucu, içerideki yiyeceklerin hızlıca soğutulmasını sağlayan ve ısı dalgalanmalarını minimum düzeye indiren bir donanıma sahiptir.

Bu cihaz gerektiğinde otomatik olarak devreye girer.

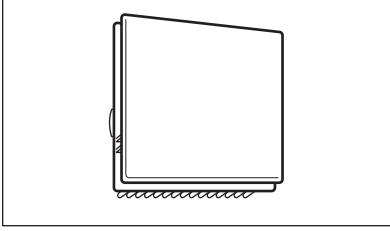

Gerektiği zaman cihazı manuel olarak da çalıştırabilirsiniz (bkz. "Fan fonksiyonu").



Fan sadece kapı kapalı olduğu zaman çalışır.



Fan kapağını çıkarmayın.

5.10 CleanAir+ filtresi

Cihazda bir CleanAir+ karbon filtresi vardır.

Filtre, soğutucu bölme içindeki havayı istenmeyen kokulardan arındırarak daha kaliteli bir yiyecek saklama ortamı sunar.

Teslimat sırasında filtre ve plastik muhafazası, diğer aksesuarların bulunduğu bir plastik torba içindedir (kurulum "Bakım ve temizlik" bölümünde "CleanAir+ filtresinin takılması ve değiştirilmesi" kısmına bakın).

5.11 Taze yiyeceklerin dondurulması

Dondurucu bölmesi taze yiyeceklerin dondurulması, dondurulmuş ve derin dondurulmuş yiyeceklerin uzun süre saklanması için uygundur.

Taze yiyecekleri dondurmak için, yiyecekleri dondurucu bölümüne yerleştirmeden önce Extra Freeze fonksiyonunu en az 24 saat çalıştırın.

Taze yiyecekleri birinci bölmeye veya çekmeceye üstten başlayıp eşit bir şekilde dağıtarak saklayın.

Başka yiyecek eklemekten 24 saatte dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarı, cihazın içinde bulunan bilgi etiketinde (cihazın içinde bulunan bir etiket) yazılıdır.

Dondurma işlemi tamamlandığında, cihaz otomatik olarak önceki sıcaklık ayarına geri döner (bkz. "Extra Freeze fonksiyonu").

Daha fazla bilgi için bkz. "Dondurma ipuçları".

5.12 Dondurulmuş yiyeceklerin saklanması

Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli bir süre kullanım dışı bıraktıktan sonra, yiyecekleri bölmeye yerleştirmeden önce, cihazı en az 3 saat boyunca Extra Freeze fonksiyonu açık olarak çalışmaya bırakın.

Dondurucu çekmeceleri, istediğiniz yiyecek paketini hızlı ve kolay şekilde bulmanızı sağlar.

Yiyecekleri kapıya en az 15 mm mesafede tutun.



DİKKAT!

Yiyecekler elektrik kesintisi vb. bir sebeple kontrol dışı olarak çözülsün veya elektrik kesintisinin cihazın bildirilen elektrik kesintilerindeki yiyecek koruma süresinden uzun sürdüğünü tespit ettiyseniz, buzu çözülen yiyecek hemen tüketilmeli veya derhal pişirilmeli, soğutulmalı ve sonra yeniden dondurulmalıdır. Bk. "Yüksek sıcaklık alarmı".

5.13 Buz çözme

Tüketilmeden önce, derin dondurulmuş veya dondurulmuş yiyecekler buzdolabında veya plastik bir torba içinde soğuk su altında çözdürülebilir.

Bu işlem, sunulan zamana ve yiyecek türüne bağlı olarak değişir. Küçük parçalar bile hala donmuş halde pişirilebilir.

5.14 Buz küpü yapma

Bu cihaz, buz küpleri yapmada kullanılan bir veya daha fazla sayıda buz kalıbı tepsisi içerir.



Bu buz kalıbı tepsilerini dondurucudan çıkarmak için metal alet kullanmayın.

6. İPUÇLARI VE ÖNERİLER

6.1 Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları

- Dondurucu: Cihazın iç alanının nasıl kullanıldığı, enerji kullanımında verimliliği belirleyen bir unsurdur.
- Soğutucu: En yüksek enerji verimliliği; çekmecelerin cihazın alt kısmında olduğu ve yiyeceklerin raflara eşit şekilde dağıtıldığı kullanım şeklinde sağlanır. Kapı raflarının konumu enerji tüketimini etkilemez.
- Kapıyı sık sık açmayın veya gerektiğinden daha uzun süre açık bırakmayın.
- Dondurucu: Sıcaklık ayarı ne kadar düşükse, enerji tüketimi de o kadar yüksek olur.
- Soğutucu: Yiyeceklerin özellikleri gerektirmediği sürece, enerji tasarrufu sağlamak için çok yüksek sıcaklığa ayarlamayın.
- Eğer ortam sıcaklığı yüksekse, ısı ayarı düşük bir sıcaklığa ayarlanmışsa ve cihaz tam dolu durumdaysa, kompresör devamlı çalışabilir ve bu da buharlaştırıcı devresinde karlanmaya veya buzlanmaya neden olabilir. Böyle bir sorun yaşanması halinde, otomatik buz çözme ve enerji tasarrufu sağlamak için ısı ayarını yüksek dereceye ayarlayın.
- Havalandırmanın yeterli olduğundan emin olun. Havalandırma ızgaralarını veya deliklerini kapatmayın.
- Cihazın içinde bulunan yiyeceklerin, cihazın arka iç kısmındaki özel deliklerden çıkan havanın dolaşımını engellemediğinden emin olun.

6.2 Dondurma ipuçları

- Yiyecekleri dondurucu bölümüne yerleştirmeden en az 24 saat önce Extra Freeze fonksiyonunu etkinleştirin.
- Taze yiyecekleri dondurmadan önce alüminyum folyo, plastik film veya

1. Bu tepsileri su ile doldurun.
2. Buz kalıbı tepsilerini dondurucu bölümüne yerleştirin.

torba, kilitli hava geçirmez kaplara yerleştirin ve yiyece kapatın.

- Daha etkili bir şekilde dondurmak ve eritmek için yiyeceği küçük parçalara ayırın.
- Dondurulmuş yiyeceklerin üzerine etiket ve tarih koymanız önerilir. Bu işlem, yiyecekleri tanımlamaya ve bozulmadan önce son kullanım zamanını bilmeye yardımcı olur.
- İyi kaliteyi korumak için dondurulmuş yiyecekler taze olmalıdır. Özellikle meyve ve sebzeler, tüm besleyici niteliklerini korumak amacıyla hasattan sonra dondurulmalıdır.
- Şişeleri veya teneke kutuları sıvılarla, özellikle de karbondioksit içeren içecekler ile dondurmayın - donma sırasında patlayabilirler.
- Dondurucu bölmesine sıcak yiyecekler koymayın. Yiyecekleri soğutucuya yerleştirmeden önce oda sıcaklığına getirin.
- Zaten donmuş olan yiyeceklerin sıcaklık artışının önüne geçmek için, yanına donmamış taze yiyecek yerleştirmeyin. Derin dondurucuya oda sıcaklığındaki yiyecekleri yerleştirirken, dondurulmuş yiyeceklerin bulunmadığı kısımları tercih edin.
- Buz küplerini, su buzlarını veya buzlu dondurmaları dondurucudan çıkardıktan hemen sonra tüketmeyin. Korozyon riski vardır.
- Buzu çözülmüş yiyecekleri tekrar dondurmayın. Yiyeceklerin buzu çözüldüyse, pişirin, soğutun ve ardından dondurun.

6.3 Dondurulmuş yiyeceklerin saklanması ile ilgili tavsiyeler

- Dondurucu bölümü şu işareti taşımaktadır  ***
- Dondurulmuş yiyeceklerin saklanması için ideal sıcaklığın -18°C veya altında olması gereklidir.

Cihaz içindeki sıcaklık ayarı daha yüksek olursa dondurulmuş yiyeceklerin raf ömrü kısalabilir.

- Dondurucu bölmesinin tamamı dondurulmuş yiyeceklerin saklanması için uygundur.
- Havanın serbestçe dolaşmasını sağlamak için yiyeceklerin arasında yeterli boşluk bırakın.
- Yiyecekleri uygun şekilde saklamak için, yiyeceklerin ambalaj etiketindeki raf ömrü bilgisine bakın.
- Yiyecekleri su, nem veya yoğuşma etkilerinden koruyacak şekilde sarmanız önemlidir.

6.4 Alışveriş ipuçları

Market alışverişinin ardından:

- Ambalajın hasar görmediğinden emin olun - aksi durumda yiyecekler

bozulabilir. Ambalaj kabarmış veya ıslak ise, ideal koşullarda saklanmamış olabilir ve buz çözme işlemi zaten başlamış olabilir.

- Buz çözme işlemini sınırlamak için, market alışverişinizin sonunda donmuş ürünleri satın alın ve bunları termal yalıtımlı serin bir çanta içinde taşıyın.
- Dükkandan geldikten sonra dondurulmuş yiyecekleri hemen dondurucuya koyun.
- Yiyeceklerin buzu kısmen çözülmüşse, tekrar dondurmayın. Mümkün olan en kısa zamanda tüketin.
- Ambalaj üzerindeki son kullanım tarihine ve saklama bilgilerine uyun.

6.5 Dondurucu bölümü için raf ömrü

Yemek tipi	Raf ömrü (ay)
Ekmek	3
Meyveler (turunçgiller hariç)	6 - 12
Sebzeler	8 - 10
Artakalan etsiz yemekler	1 - 2
Süt ürünleri:	
Tereyağı	6 - 9
Yumuşak peynir (ör. mozzarella)	3 - 4
Sert peynir (ör. parmesan, kaşar)	6
Deniz ürünleri:	
Yağlı balık (ör. somon, uskumru)	2 - 3
Yağsız balık (ör. morina, dil balığı)	4 - 6
Karides	12
Soyulmuş istiridye ve midye	3 - 4
Pişmiş balık	1 - 2
Et:	
Kümes hayvanı	9 - 12
Sığır Eti	6 - 12
Domuz Eti	4 - 6
Kuzu eti	6 - 9
Sosis	1 - 2
Jambon	1 - 2
Artakalan etli yemekler	2 - 3

6.6 Taze yiyecekleri buzdolabında saklamak için ipuçları

- Taze yiyeceklerin korunmasını sağlayan uygun sıcaklık ayarı +4°C'ye eşit veya daha düşük bir sıcaklıktır. Cihaz içindeki daha yüksek sıcaklık ayarı yiyeceklerin daha kısa raf ömrüne sebebiyet verebilir.
- Tazeliliğini ve aromasını korumak için yiyeceklerin üzerini ambalajla örtün.
- Bölmedeki aroma veya kokuları önlemek için daima sıvılar ve yiyecekler için kapalı kaplar kullanın.
- Pişmiş ve çiğ yiyecekler arasındaki çapraz kontaminasyonu önlemek için, pişirilmiş yiyeceklerin üzerini örtün ve çiğ olandan ayırın.
- Soğutucunun içindeki yiyeceklerin buzunun çözülmesi önerilir.
- Cihazın içine sıcak yiyecekler koymayın. Koymadan önce oda sıcaklığına geldiklerinden emin olun.
- Yiyecek artıklarını önlemek için yeni yiyecek stoğu daima eskisinin arkasına yerleştirilmelidir.

6.7 Yiyeceklerin soğutulmasıyla ilgili ipuçları

- Taze gıda bölümü şu işaretle (bilgi etiketinde) gösterilmektedir .

- Et (her türlü): uygun ambalajlara sarın ve sebze çekmecesinin üstündeki cam rafa yerleştirin. Etler en fazla 1-2 gün saklanmalıdır.
- Meyve ve sebzeler: iyice temizleyin (kirden arındırın) ve özel çekmecesine (sebze çekmecesini) yerleştirin.
- Muz, mango, papaya gibi egzotik meyvelerin buzdolabında saklanmaması önerilir.
- Domates, patates, soğan ve sarımsak gibi sebzeler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Tereyağı ve peynir: Hava geçirmez bir kaba koyun veya havayla teması engelleyecek şekilde alüminyum folyo veya polietilen torba ile sarın.
- Şişeler: Kapaklarını kapatın ve kapıda bulunan şişe bölmesinde ya da (varsa) cihazın içindeki şişe rafında saklayın.
- Ürünlerin soğumasını hızlandırmak için, fanın açılması önerilir. Fan aktivasyonu sıcaklığın içeride daha eşit bir şekilde dağılmasını sağlar.
- Ürünleri ne kadar süreyle saklayabileceğinizi bilmek için daima ürünlerin son kullanma tarihine bakın.

7. BAKIM VE TEMİZLİK



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

7.1 İç kısmın temizlenmesi

Cihazı ilk kez kullanmadan önce, normal olan yeni ürün kokusunun giderilmesi için iç kısmının ve tüm iç aksesuarlarının ılık su ve biraz nötr sabun ile yıkanması ve ardından tamamen kurutulması gerekir.



DİKKAT!

Kaplamaya zarar vereceklerinden dolayı deterjan, aşındırıcı tozlar, klor veya yağ bazlı temizlik maddeleri kullanmayın.



DİKKAT!

Bu cihazın aksesuarları ve parçaları bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir.



DİKKAT!

Kontrol panelini nemli bir bezle temizleyin. Deterjan kullanmayın. Temizledikten sonra, kontrol panelini yumuşak bir bezle kurulayın.

7.2 Periyodik temizlik

Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:


1. Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını ılık su ve biraz beyaz sabun kullanarak temizleyin.
2. Temiz ve kirden arınmış kalmalarını sağlamak için kapı contalarını düzenli olarak kontrol edip silerek temizleyin.
3. İyice durulayıp, kurulayın.

7.3 Buzdolabındaki buzların çözülmesi

Oluşan buzlar normal kullanım sırasında buzdolabı bölmesindeki evaporatör aracılığıyla otomatik olarak giderilir. Buz çözme suyu bir oluktan geçerek motor kompresörü ile buharlaştırılmak üzere cihazın arkasındaki özel hazneye tahliye edilir.

Suyun taşmasını ve içerideki yiyeceklerin üzerine damlamasını önlemek için buzdolabı bölmesinin ortasında bulunan buz çözme suyu tahliye deliğinin periyodik olarak temizlenmesi önemlidir.

Bunun için cihazla birlikte gelen tüp temizleyiciyi kullanın.

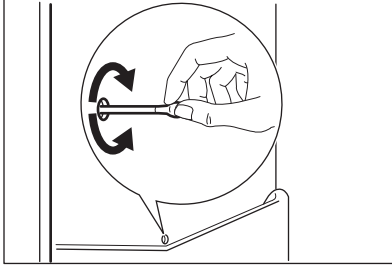

7.4 Dondurucunun buzunun çözülmesi

Dondurucu bölmesi buzlanmaz (no-frost) özelliktedir. Yani, çalışırken ne panellerinde ne de yiyeceklerin üzerinde buzlanma ve karlanma yapmaz.

7.5 CleanAir+ filtresinin takılması ve değiştirilmesi


CleanAir+ filtresi, kötü kokuları emen ve kokuların birbirine karışma riskini önleyerek tüm yiyeceklerin tat ve aromalarını korumanızı sağlayan aktif bir karbon filtredir.




Yüzeyine zarar vermemek için hava filtresini dikkatli bir şekilde kullanın. Hava filtresi, performansın korunması için, ürün tesliminde plastik bir torba içinde verilir.

Cihazı devreye almadan önce hava filtresini takın.


1. Hava filtresini plastik torbadan çıkarın.
2. Plastik muhafazayı açın ve filtreyi ızgara yüzeyindeki işaretli alanın içine takarak kıvrımlı yüzeyi ızgaranın üzerine yerleştirin.

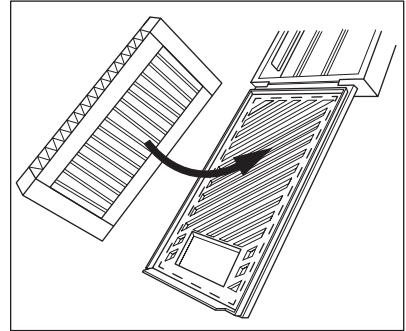


3. Plastik muhafazayı kapatırken bir klik sesi duyana kadar filtreyi basılı tutun.

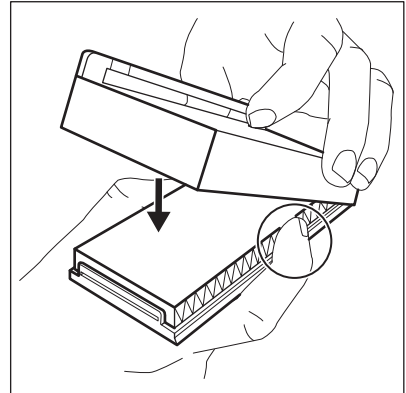

4. Üst cam rafı soğutucu bölgesinden çıkarın. Plastik muhafazayı cam rafın sol tarafındaki hava filtresiyle kaydırın.

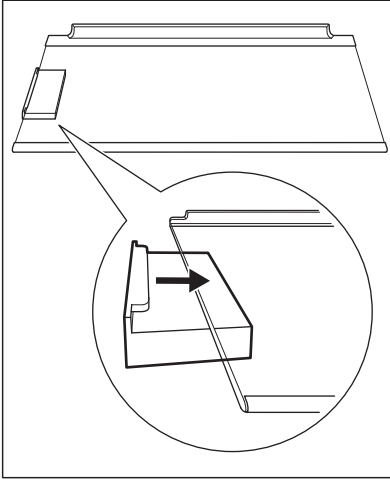


5. Cam rafı tekrar soğutucu bölümüne yerleştirin. Cam rafı yerleştirirken filtreye çarpmamaya dikkat edin.

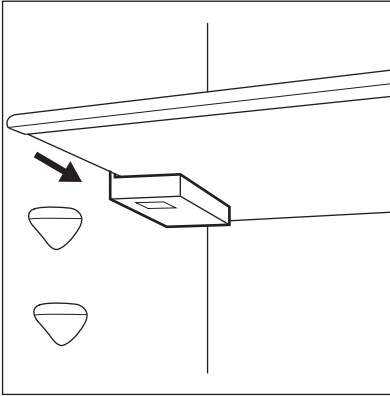


Hava filtresini değiştirme

1. Plastik muhafazayı açın.

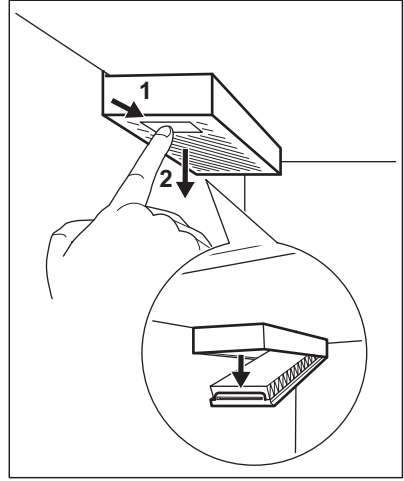

2. Kullanılmış hava filtresini dışarı çekin.
3. Yeni hava filtresini plastik torbadan çıkarın ve çekmeceye yerleştirin.
4. Plastik muhafazayı kapatın.

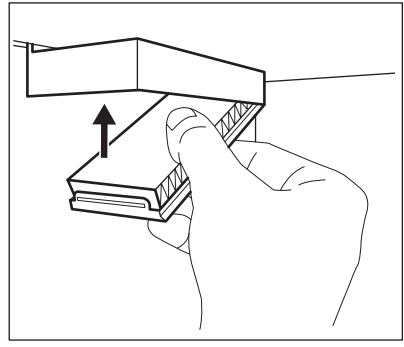

5. Filtreyi değiştirdikten sonra, uyarıyı kapatmak için kontrol panelindeki Filter Reset alarm düğmesine basın. En iyi performans için plastik muhafazayı uygun yere yerleştirin (cam rafın soluna) ve hava filtresini 6 ayda bir değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. "Hava filtresi değiştirme göstergesi".



Hava filtresi bir sarf malzemesi aksesuarıdır ve bu nedenle garanti kapsamında değildir. Yeni hava filtrelerini yerel bayinizden satın alabilirsiniz.

7.6 Cihazın kullanılmadığı zamanlar

Cihaz uzunca bir süre kullanılmayacaksa, aşağıdaki önlemleri alın:

1. Cihazın elektrik kaynağı bağlantısını kesin.
2. Tüm gıdayı çıkarın.
3. Cihaz ve tüm aksesuarlarını temizleyin.
4. Kötü kokuların oluşmasını önlemek için kapıları hafif aralık bırakın.

8. SORUN GİDERME



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

8.1 Olası sorunların çözümü

Sorun	Olası sebep	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz kapatılmıştır.	Cihazı çalıştırın.
	Elektrik fişi prize bağlı değildir.	Fişi prize doğru şekilde takın.
	Prizde voltaj yok.	Prize başka bir elektrikli cihaz takarak kontrol edin. Kalifiye bir elektrik teknisyeni ile irtibat kurun.
Cihaz çok ses çıkarıyor.	Cihaz düzgün bir şekilde yerleştirilmemiştir.	Cihazın sabit bir şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
Sesli veya görsel alarm açık.	Ürün yeni çalıştırılmıştır.	Bk. "Yüksek sıcaklık alarmı" veya "Kapı açık alarmı".
	Cihazın içinde sıcaklık çok yüksek.	Bk. "Yüksek sıcaklık alarmı" veya "Kapı açık alarmı".
	Kapı açık kalmıştır.	Kapağı kapatın.
Kompresör sürekli çalışıyor.	Sıcaklık yanlış ayarlanmıştır.	"Kontrol paneli" bölümüne bakın.
	Cihaza aynı anda birçok gıda ürünü konulmuştur.	Birkaç saat bekleyin ve sıcaklığı tekrar kontrol edin.
	Oda sıcaklığı aşırı yüksek.	"Montaj" bölümüne bakın.
	Cihaza yerleştirilmiş olan yiyecekler çok sıcaktır.	Gıda ürünlerini saklamadan önce oda sıcaklığına düşmesi için bekletin.
	Kapı doğru şekilde kapatılmamıştır.	"Kapının kapatılması" kısmına bakın.
	Extra Freeze fonksiyonu açıktır.	"Extra Freeze fonksiyonu" bölümüne bakın.

Sorun	Olası sebep	Çözüm
	Extra Cool fonksiyonu açıktır.	“Extra Cool fonksiyonu” bölümüne bakın.
“Extra Freeze” veya “Extra Cool” öğesine bastıktan sonra veya sıcaklık değiştirildikten sonra kompresör hemen çalışmaya başlamıyor.	Kompresör bir süre sonra başlıyor.	Bu normaldir, herhangi bir hata oluşmamıştır.
Kapı yanlış hizalanmış veya havalandırma ızgarası tarafından engelleniyor.	Cihaz dengede değildir.	Montaj talimatlarına bakın.
Kapı rahatça açılmıyor.	Kapı kapatılır kapatılmaz hemen tekrar açılmaya çalışılmıştır.	Kapıyı kapattıktan sonra tekrar açmadan önce birkaç saniye bekleyin.
Lamba çalışmıyor.	Lamba bekleme modundadır.	Kapıyı kapatıp açın.
	Lamba arızalıdır.	En yakın Yetkili Servis Merkezi ile irtibat kurun.
Çok fazla donma ve buz var.	Kapı doğru şekilde kapatılmamıştır.	“Kapının kapatılması” kısmına bakın.
	Conta deforme olmuştur ya da kirlidir.	“Kapının kapatılması” kısmına bakın.
	Gıda ürünleri düzgün bir şekilde sarılmamıştır.	Gıda ürünlerini daha iyi sarın.
	Sıcaklık yanlış ayarlanmıştır.	“Kontrol paneli” bölümüne bakın.
	Cihaz tamamen doludur ve en düşük sıcaklığa ayarlanmıştır.	Daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın. “Kontrol paneli” bölümüne bakın.
	Cihazdaki sıcaklık ayarı çok düşük ve ortam sıcaklığı çok yüksektir.	Daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın. “Kontrol paneli” bölümüne bakın.
Buzdolabının arka plakasında su akıyor.	Otomatik buz çözme sürecinde buzlar arka plaka üzerinde erir.	Bu durum normaldir.
Buzdolabının arka panelinde çok fazla yoğunlaşmış su var.	Kapı çok sık açılmıştır.	Kapıyı sadece gerektiğinde açın.
	Kapı tam olarak kapatılmamıştır.	Kapının tamamen kapalı olduğunu kontrol edin.

Sorun	Olası sebep	Çözüm
	Saklanan yiyecekler doğru şekilde sarılmamıştır.	Cihaza yerleştirmeden önce yiyecekleri uygun bir şekilde paketleyin.
Buzdolabı iç bölümden su akıtıyor.	Cihazın içindeki gıda ürünleri, suyun su toplayıcısına akmasını engelliyordur.	Gıda ürünlerinin arka plakaya temas etmemesini sağlayın.
	Su tahliye parçası tıkalıdır.	Su tahliye parçasını temizleyin.
Zeminde su akıntısı var.	Eriyen su çıkışı kompresörün üzerindeki yoğunlaşma kabına bağlı değildir.	Eriyen su çıkışını yoğunlaşma kabına bağlayın.
Sıcaklık ayarlanamıyor.	Extra Freeze fonksiyonu veya Extra Cool fonksiyonu açıktır.	Extra Freeze fonksiyonunu veya Extra Cool fonksiyonunu manuel olarak kapatın ya da sıcaklığı ayarlamak için fonksiyonun otomatik olarak devre dışı kalmasını bekleyin. “Extra Freeze fonksiyonu” veya “Extra Cool fonksiyonu” bölümüne bakın.
Cihazın içindeki sıcaklık çok az/çok fazla.	Sıcaklık doğru şekilde ayarlanmamıştır.	Daha yüksek/düşük bir sıcaklığa ayarlayın.
	Kapı doğru şekilde kapatılmamıştır.	“Kapının kapatılması” kısmına bakın.
	Gıda ürünlerinin sıcaklığı çok yüksektir.	Gıda ürünlerini saklamadan önce sıcaklığının oda sıcaklığına düşmesi için bekletin.
	Cihaza aynı anda çok fazla gıda ürünü depolanmıştır.	Buzdolabına tek seferde çok fazla gıda ürünü koymayın.
	Kapı sık sık açılmıştır.	Kapıyı sadece gerekli olduğunda açın.
	Extra Freeze fonksiyonu açıktır.	“Extra Freeze fonksiyonu” bölümüne bakın.
	Extra Cool fonksiyonu açıktır.	“Extra Cool fonksiyonu” bölümüne bakın.
	Cihazda soğuk hava dolaşımı yapılamıyor.	Cihazda soğuk hava dolaşımının yapıldığından emin olun. “İpuçları ve öneriler” bölümüne bakın.

Sorun	Olası sebep	Çözüm
 On ekranda görünür.	Cihaz demo modundadır.	Demo modundan çıkmak için Extra Cool ve ECO tuşlarını yaklaşık 10 saniye boyunca 3 kısa ses duyma kadar basılı tutun.
  sembolü belirir ve alarm göstergesi yanar.	İletişim sorunu.	Size en yakın Yetkili Servis Merkezi ile irtibat kurun. Soğutma sistemi yiyecekleri soğuk tutmayı sürdürecekt fakat sıcaklığı ayarlamak mümkün olmayacaktır.
  veya  sembolü ve geçerli ayar, 5 saniyede bir dönüşümlü olarak görünür ve alarm göstergesi yanar.	Sıcaklık sensöründe sorun vardır.	Size en yakın Yetkili Servis Merkezi ile irtibat kurun. Soğutma sistemi yiyecekleri soğuk tutmayı sürdürecekt fakat sıcaklığı ayarlamak mümkün olmayacaktır.
Bağlantı göstergesi uzun süre kırmızı veya beyaz yanıp sönüyor.	Bağlantı sorunları.	İnternet bağlantınızın bugün çalıştığından emin olun. Bağlantı sağlanamazsa hem cihaz hem de Wi-Fi erişim noktası üzerindeki kablosuz bağlantıyı kapatıp açmayı deneyin. Sorun devam ederse, cihazın Wi-Fi bağlantısını ve ürün yeniden kurulum prosedürünü tamamen sıfırlayın. Sorun devam ederse Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.



Verilen tavsiye neticesinde istenilen sonuç sağlanamazsa, en yakın Yetkili Servis Merkezi'ni arayın.

8.2 Lambanın değiştirilmesi


Cihaz, uzun ömürlü LED dahili ışığı ile donatılmıştır.

Aydınlatma cihazı yalnızca yetkili servis tarafından değiştirilebilir. Yetkili Servis Merkezimize başvurun.

8.3 Kapının kapatılması

1. Kapı lastiklerini temizleyin.
2. Gerekirse kapıyı ayarlayın. Montaj talimatlarına bakın.
3. Gerekirse hasarlı kapı lastiklerini yenisiyle değiştirin. Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

9. GÜRÜLTÜLER

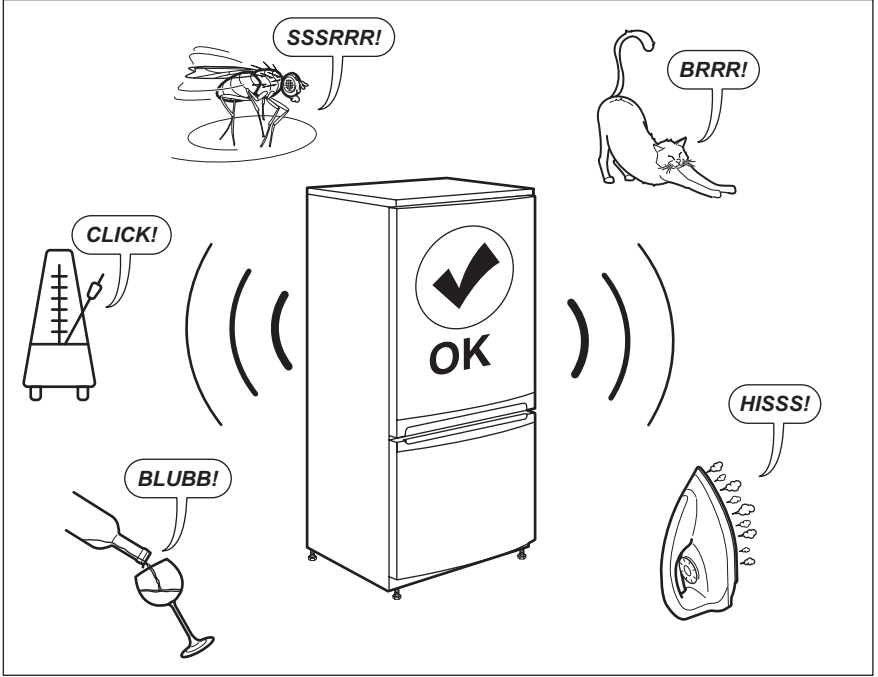

10. TEKNİK VERİLER

Teknik bilgiler, cihazın iç tarafındaki bilgi etiketinde ve enerji etiketinde belirtilmektedir.

Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansıyla ilgili olarak EU EPREL veri tabanında tutulan bilgiler için bir web bağlantısı sunmaktadır. Enerji etiketini, kullanım kılavuzu ve bu cihazla birlikte verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans olması açısından saklayın.

Aynı bilgileri <https://eprel.ec.europa.eu> adresinden ve cihazın bilgi etiketinde verilen model adını ve ürün numarasını kullanarak EPREL'de bulabilirsiniz.

Enerji etiketi hakkında ayrıntılı bilgiye www.theenergylabel.eu adresinden ulaşabilirsiniz.

11. TEST KURULUŞLARINA YÖNELİK BİLGİLER

Herhangi bir EcoDesign doğrulaması için cihazın montajı ve hazırlanması EN 62552 (EU) ile uyumlu olmalıdır. Havalandırma gereksinimleri, girinti boyutları ve minimum arka boşluklar, bu Kullanım Kılavuzundaki "Montaj"

kapsamında belirtilen şekilde olmalıdır. Yükleme planları da dahil olmak üzere daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.

12. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoymay ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkı tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine

getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com

İthalatçı: Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamulleri San. ve Tic. AŞ.

TR-34435 Taksim-Beyoğlu-İstanbul
Müşteri Hizmetleri: 0 850 250 35 89
musteri_hizmetleri@electrolux.com
WEB: www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :


Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

13. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı

olun. Ev atığı sembolü  bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

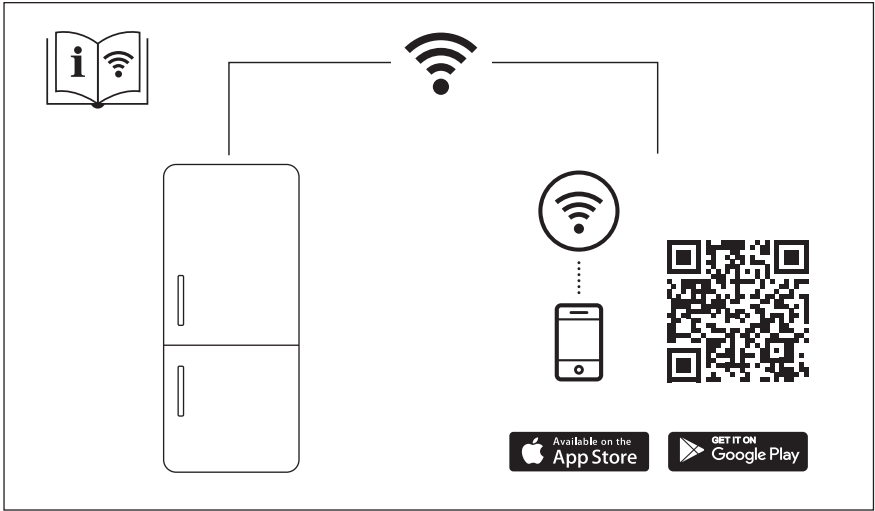

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensourcerepository.com> (folder NIUS)