



Electrolux



electrolux.com/register





Y9EVL2XT

LV	Lietošanas instrukcija Kombinētā mikrovīļņu krāsns	3
LT	Naudojimo instrukcija Mikrobangų kombinuotoji krosnelė	26



UZSTĀDĪŠANA / MONTAVIMAS

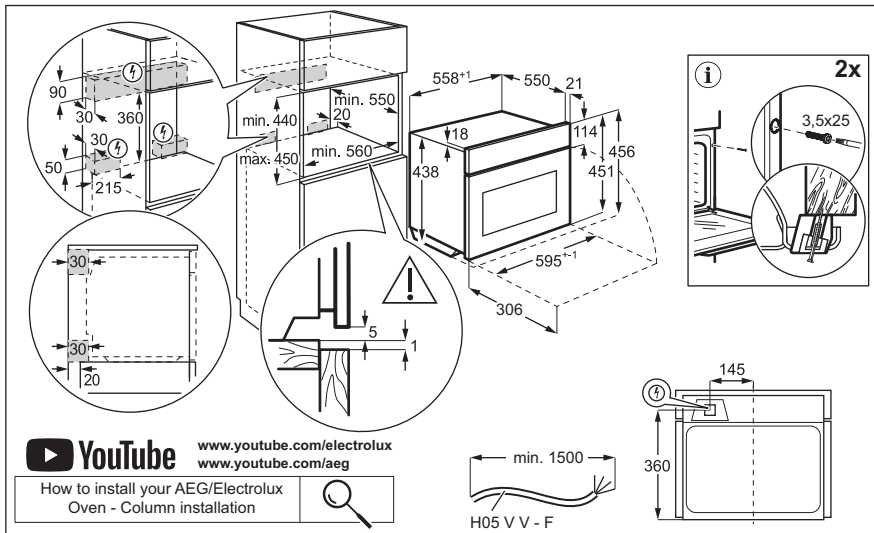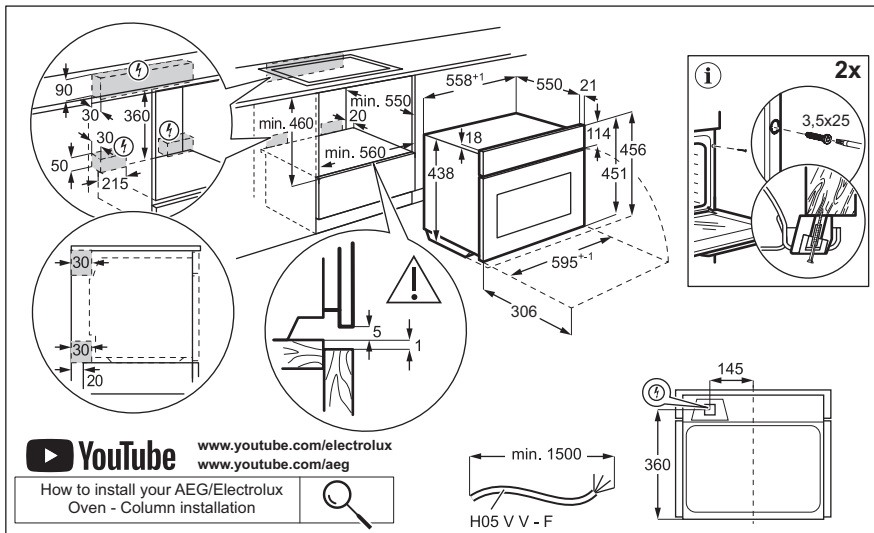

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci.



Saņemiet lietošanas ieteikumus un brošūras, traucējumu novēršanas, servisa un remonta informāciju:
www.electrolux.com/support

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....	3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	6
3. PRODUKTA APRAKSTS.....	8
4. VADĪBAS PANELIS.....	9
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS.....	9
6. IKDIENAS LIETOŠANA.....	10
7. PAPILDU FUNKCIJAS.....	13
8. PULKSTENA FUNKCIJAS.....	14
9. PAPILDPIEDERUMU IZMANTOŠANA.....	15
10. IETEIKUMI UN PADOMI.....	17
11. APKOPE UN TĪRĪŠANA.....	22
12. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA.....	23
13. ENERGOEFEKTIVITĀTE.....	24
14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU.....	25

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un neaizsargātu personu drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus. Bērniem no līdz 8 gadu

vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.

- Bērni jāuzrauga, lai viņi nerotaļātos ar ierīci un mobilajām ierīcēm ar lietotni.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- UZMANĪBU: Ierīce un tās pieejamās detaļas lietošanas laikā sakarst. Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces tuvumā, kad tā tiek lietota vai atdziest.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena gatavošanai.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuros, pansiju viesu numuros, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- Ierīces uzstādīšanu un vada nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists.
- Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
- Pirms visu veidu apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, tas jānomaina ražotājam, pilnvarotam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- UZMANĪBU: Pirms spuldzes nomaiņas pārliedzinieties, ka ierīce ir izslēgta, lai izvairītos no strāvas trieciena iespējamības.
- UZMANĪBU: Ierīce un tās pieejamās detaļas lietošanas laikā sakarst. Nepieskarieties sildelementiem un ierīces iekšienes virsmai.
- Vienmēr izmantojiet cimdus, lai izņemtu vai ievietotu papildpiederumus vai gatavošanas traukus.

- Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto ēdiena sensoru (temperatūras sensoru).
- Neaktivizējiet mikroviļņu funkciju, kad ierīce ir tukša. Metāla detaļas ierīces iekšpusē var radīt elektrisko loku.
- Mikroviļņu gatavošanas režīmā nav atļauts izmantot ēdienu un dzērienu metāla traukus. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad ražotājs ir norādījis mikroviļņu gatavošanas režīmam piemērotu metāla trauku izmēru vai formu.
- UZMANĪBU! Ja durvju blīve ir bojāta, ierīci nedrīkst izmantot, kamēr to nav salabojis kvalificēts meistars.
- UZMANĪBU! Jebkuru apkopes vai remonta darbību, kas saistīta ar pārsega noņemšanu, kas nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģijas iedarbību, var veikt tikai kvalificēts meistars.
- UZMANĪBU! Nesildiet šķidrumus un citu pārtiku noslēgtās tvertnēs. Tās var eksplodēt.
- Izmantojiet tikai tādus piederumus, kas ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnīs.
- Uzsildot pārtiku plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet ierīci iespējamās aizdegšanās dēļ.
- Ierīce ir paredzēta pārtikas un dzērienu uzsildīšanai. Pārtikas vai apģērba žāvēšana, sildīšanas paliktņu, čību, sūkļu, mitra apģērba vai līdzīgu priekšmetu sildīšana var radīt ievainojumu, aizdegšanās un ugunsgrēka risku.
- Ja izdalās dūmi, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no sprieguma, un turiet durvis aizvērtas, lai noslāpētu jebkādas liesmas.
- Dzērienu sildīšana ar mikroviļņiem var izraisīt aizkavētu spontāno vārīšanos. Rīkojoties ar tvertni, jāievēro piesardzība.
- Barošanas pudelīšu un zīdaiņu pārtikas burciņu saturs ir jāsamaisa vai jāsakrata, un, pirms lietošanas, jāpārbauda temperatūra, lai izvairītos no apdegumiem.
- Olas čaumalā un veselas cieti vārītas olas ierīcē nedrīkst sildīt, jo tās var eksplodēt pat tad, kad sildīšana ar mikroviļņiem ir beigusies.

- Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet nost no sānu sienām plauktu balsta priekšpusi, un tad aizmugurējo daļu. Uztādiel plauktu atbalstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
- Ierīce ir regulāri jākopj, iztīrot no tās jebkādas pārtikas atliekas.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.
- Plīts virsmas stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
- Neuzturot ierīci tīru, pasliktinās tās virsma, kas var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces kalpošanas laiku un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS!

Ierīci drīkst uzstādīt tikai sertificēti speciālisti.

- Noņemiet visu iesaiņojumu.
- Neuzstādiel un nelietoiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet instalācijas norādījumus, kas pieejami mūsu tīmekļa vietnē.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.
- Nevelciet ierīci aiz roktura.
- Uzstādiel ierīci drošā un atbilstošā vietā, kas atbilst uzstādīšanas prasībām.
- Nodrošiniel starp blakus uzstādītām ierīcēm piemērotu attālumu.
- Pirms ierīces uzstādīšanas pārliecinieties, ka būs iespējams brīvi atvērt tās durvis.
- Ierīce ir aprīkota ar elektrisku dzesēšanas sistēmu. Tā ir jādarbina ar elektrības padevi.

2.2 Elektrotīkla savienojums



BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- Elektrības padeves pieslēgšana jāveic sertificētam elektriķim.
- Ierīcei jābūt iezemētai.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Nelietoiet daudzkontakta adapterus vai pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un kabeli. Ja iekārtas elektropadeves kabeli nepieciešams nomainīt, to jāveic tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
- Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā darbojas vai durvis ir karstas.
- Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret elektrošoku no strāvu vadošiem un izolētajiem elementiem, jānostiprina tā, lai tos nevarētu noņemt bez instrumentiem.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās. Pārbaudiel, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
- Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktspraudni.

- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
- Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas ierīces: automātslēdži, drošinātāji (no turētājiem izskrūvējami drošinātāji), zemējuma noplūdes automātslēdži un savienotāji.
- Elektroinstalācijā jābūt izolācijas ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt vismaz 3 mm.
- Šī ierīce ir aprīkota ar barošanas vadu un kontaktdakšņu.

2.3 Lietošana

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv trauma, apdegumu, elektrošoka vai sprādziena risks.

- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Pārliedzinieties, ka ierīces ventilācijas atveres nav nosprostotas.
- Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Izslēdziet ierīci pēc katras lietošanas reizes.
- Ievērojiet piesardzību, atverot ierīces durvis, kamēr tā darbojas. Var notikt karsta gaisa izplūšana.
- Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām, vai ja ierīce nonākusi saskarē ar ūdeni.
- Nepielietojiet spiedienu uz cepeškrāsns durvīm.
- Nelietojiet ierīci kā darba virsmu vai uzglabāšanai paredzētu virsmu.
- Atveriet ierīces durvis piesardzīgi. Izmantojot sastāvdaļas, kas satur spirtu, var rasties spirta tvaiku un gaisa maisījums.
- Neļaujiet dzirkstelēm vai atvērtai liesmai nonākt saskarē ar ierīci, kad atverat durvis.
- Neievietojiet ierīcē un neglabājiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Neizpaužiet savu Wi-Fi paroli citām personām.
- Nelietojiet mikroviļņu funkciju ierīces uzsildīšanai.

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Lai novērstu emaljas bojājumus vai krāsas maiņu:
 - nenovietojiet alumīnija foliju nepastarpināti uz ierīces grīdas;
 - neļaujiet ūdeni karstā ierīcē.
 - neatstājiet ierīcē mitrus traukus un produktus pēc gatavošanas beigām.
 - ievērojiet piesardzību, izņemot vai ievietojot papildaprīkojumu.
- Emaljas vai nerūsējošā tērauda krāsas maiņa neietekmē ierīces darbību.
- Mitrām kūkām izmantojot dziļo pannu. Augļu sulas var radīt paliekošus traipus.
- Lūdzu, izmantojiet tikai šai ierīcei paredzētos vai ražotāja ieteiktos papildpiederumus.
- Vienmēr gatavojiet pārtiku ar aizvērtām ierīces durvīm.
- Pārliedzinieties, ka termozonde nav iespiesta ierīces durvīs.
- Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu paneļa (piemēram, aiz durvīm), pārliedzinieties, ka ierīces darbības laikā šīs durvis nekad nav aizvērtas. Aiz aizvērtā mēbeļu paneļa var uzkrāties siltums un mitrums un attiecīgi izraisīt ierīces, iebūvētās mēbeles vai grīdas bojājumus. Neaizveriet mēbeļu paneli līdz ierīce pēc lietošanas nav pilnīgi atdzisusi.

2.4 Apkope un tīrīšana

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv trauma, ugunsgrēka vai ierīces bojājumu risks.

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- Pārbaudiet, vai ir ierīce ir atdzisusi. Pastāv stikla paneļu saplīšanas risks.
- Nekavējoties nomainiet durvju stikla paneļus, ja tie ir saplīsuši. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
- Pārliedzinieties, vai iekšpuse un durvis ir noslaucītas sausas pēc katras lietošanas. Tvaiks, kas tiek ražots ierīces lietošanas laikā, kondensējas uz iekšējām sienām un var izraisīt koroziju.

- Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu virsmas materiāla sabojāšanos.
- Ierīcē atlikušās taukvielas un pārtika var izraisīt ugunsgrēku un elektrisko izlādi, lietojot mikroviļņu funkciju.
- Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai paredzētus aerosolus, ievērojiet ražotāja drošības norādījumus, kas atrodami uz iepakojuma.

2.5 Iekšējais apgaismojums



BRĪDINĀJUMS!

Elektrošoka risks.

- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, mājāsaimniecības

ierīcēs vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājāsaimniecības telpu apgaismojumam.

- Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir G.
- Izmantojiet tikai tādu pašu specifikāciju spuldzes.

2.6 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

2.7 Utilizācija




BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un nosmakšanas risks.

- Sazinieties ar vietējās pašvaldības iestādēm, lai noskaidrotu, kā utilizēt ierīci.
- Atvienojiet ierīci no strāvas padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.

3. PRODUKTA APRAKSTS


3.1 Vispārējs pārskats

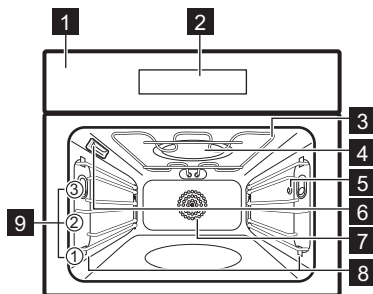

- 1 Vadības panelis
- 2 Displejs
- 3 Sildelements
- 4 Mikroviļņu krāsns ģenerators
- 5 Termozondes kontaktligzda
- 6 Lampa
- 7 Ventilators
- 8 Plaukta atbalsts, izņemams
- 9 Plauktu līmeņi

4. VADĪBAS PANELIS

4.1 Vadības paneļa pārskats

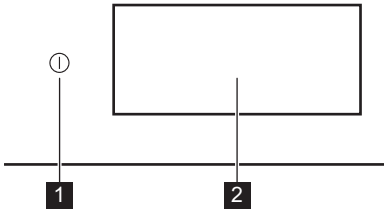

1 Ieslēgt / IZ-SLĒGT
Nospiediet un turiet nospiestu, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci.

2 Displejs
Rāda ierīces pašreizējos iestatījumus.

Vadības panelis nodrošina piekļuvi dažādām gatavošanas funkcijām un ēdieniem. Tas arī parāda informāciju par tā pašreizējo darbības statusu.

4.2 Displejs

Displejs ir pilnībā interaktīvs, ritināms un sadalīts noteiktās sadaļās. Varat pārvilkt pāri ekrānam, lai pārvietotos pa kreisi vai pa labi.

OK Izvēles/iestatījumu apstiprināšana.

> < Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo līmeni izvēlnē.

	Lai piekļūtu un pielāgotu papildu iestatījumus.
	Lai saglabātu pašreizējos iestatījumus: Biežāk lietotie.
	Lai dzēstu pašreizējos iestatījumus: Biežāk lietotie.
	Lai ieslēgtu un izslēgtu lampu.
	Iespēju ieslēgšana un izslēgšana.
	Ierīce ir bloķēta.
	funkcija Skaņas signāls.
	funkcija Skaņas signāls un pārtraukt gatavot.
	Ir aktivizēts Tikai uzniirstošais ziņojums.
	funkcija Atliktais starts.
	Lai aizvērtu uzniirstošo ziņojumu vai atceltu iestatījumu.
	Wi-Fi savienojums ir ieslēgts.
	Wi-Fi savienojums ir izslēgts.
	Tālvadība ir ieslēgta.
	Funkcija ar enerģijas taupīšanas režīmu.

5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Pirmreizējais savienojums

Displejs rāda "Laipni lūdzam!" ziņojumu pēc pirmās savienošanās. Varat izvēlēties sākt vai izlaist iepazīšanās procesu. Iestatījumus var pārskatīt un mainīt, kad vien tas ir nepieciešams.

Pielāgojiet iestatījumus: Valoda, Diennakts laiks, bezvadu savienojums.

5.2 Bezvadu savienojums

Ierīce iespējo Wi-Fi tīkla savienojumu un savienošanu ar mobilo ierīci. Jūs varat saņemt paziņojumus, uzraudzīt un pārvaldīt savu ierīci no mobilās ierīces.

Lai savienotu ierīci, jums nepieciešams tālāk minētais:

- Bezvadu tīkls ar interneta savienojumu.

- Tam pašam bezvadu tīklam pieslēgta mobilā ierīce.
1. Lai lejupielādētu lietotni, skenējiet QR kodu, kas atrodams uz lietotāja rokasgrāmatas aizmugurējā vāka. Jus varat arī lejupielādēt lietotni tieši no lietotņu veikala.
 2. Izpildiet norādījumus par darba uzsākšanu ar lietotni.
 3. Ieslēdziet ierīci.
 4. Nospiediet  un pavelciet pa kreisi, lai atvērtu izvēlni. Atlasiet: Iestatījumi / Savienojums.
 5. Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu: Wi-Fi. Ierīces bezvadu modulis ieslēgsies pēc 90 s.

Frekvence	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Maksimālā jauda	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protokols	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn

5.3 Programmatūras licences

Šajā izstrādājumā nodrošinātā programmatūra satur komponentus, kas balstīti bezmaksas un atvērtā pirmkoda programmatūrā. Electrolux pateicas par atklātā pirmkoda programmatūras un robotehnikas aprindu sniegto ieguldījumu šī projekta attīstībā.

Lai piekļūtu pirmkodam, kura pamatā ir šie bezmaksas un atvērtā pirmkoda

programmatūras komponenti, kuru licences nosacījumos ir noteikts publicēšanas pienākums, kā arī lai aplūkotu pilnu to autortiesību informāciju un piemērojamos licences nosacījumus, apmeklējiet vietni <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (mape NIU6)

5.4 Iepriekšēja karsēšana un tīrīšana

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes un nonākšanas saskarē ar ēdienu iepriekš uzkaršējiet tukšu ierīci. Ierīce var izdalīt nepatīkamu aromātu un dūmus. Iepriekšējās karsēšanas laikā vēdiniet telpu.

1. No ierīces izņemiet piederumus un noņemamos plauktu balstus.
2. Atveriet izvēlni un atlasiet: Funkcijas.
3. Iestatiet funkciju . Iestatiet maksimālo temperatūru. Ļaujiet ierīcei darboties 1 st.
4. Iestatiet funkciju . Iestatiet maksimālo temperatūru. Ļaujiet ierīcei darboties 15 min.
5. Iestatiet funkciju . Iestatiet maksimālo temperatūru. Ļaujiet ierīcei darboties 15 min.
6. Izslēdziet ierīci un uzgaidiet, līdz tā atdziest.
7. Tīriet ierīci un piederumus tikai ar mikrošķiedras drānu, siltu ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli.
8. Ievietojiet piederumus un izņemamos plauktu balstus atpakaļ to sākotnējā vietā.

6. IKDIENAS LIETOŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

6.1 Izvēlne

Nospiediet  un pavelciet pa kreisi, lai atvērtu izvēlni.

- Ēdieni
- Funkcijas
- Biežāk lietotie
- Iestatījumi

6.2 Funkcijas

Apakšizvēlnē ir iekļauts gatavošanas funkciju saraksts.

Funkciju saraksts var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

1. Atveriet izvēlni un atlasiet: Funkcijas.
2. Atlasiet karsēšanas funkciju.
3. Pielāgojiet iestatījumus:
4. Nospiediet START . Temperatūras sensoru var pieslēgt jebkurā laikā pirms gatavošanas vai tās laikā. Skatiet sadaļu

“Papildpiederumu izmantošana, temperatūras sensors”.

5. ^ – nospiediet, lai pielāgotu iestatījumus gatavošanas laikā.
6. STOP – nospiediet, lai izslēgtu karsēšanas funkciju.



Ātrā lepr. karsēšana ir pieejama tikai dažām karsēšanas funkcijām. Papildinformāciju par iepriekšējās uzsildīšanas iespējām skatiet nodaļā “Ikdienas lietošana”, Iestatījumi, Apakšizvēlne: Izvēles



Augša

Intensīvs karstums ātrai apbrūnināšanai augšpusē.



Apakša

Vienmērīgi apbrūniniet ēdiena apakšu. Ieteicams picai vai pīrāgam, kā arī, lai pabeigtu gatavot kūku vai sāļo pīrāgu. Uzsildiet cepeškrāsnī un izmantojiet zemāko plaukta līmeni.



Karsts gaiss

Vienmērīga cepšana un gatavošana vienā līmenī. Iestatiet temperatūru, kas ir zemāka nekā Augša un apakša.



Augša un apakša

Gatavošanai ikdienā vienā līmenī. Piemērota visiem ēdieniem, piemēram, sautējumiem vai sacepumiem.



Karstais gaiss & augša

Cepiet lielākus gaļas gabalus un putnu gaļu sulīgai iekšp., kraukšķ. ārpusē.



Karstais gaiss & apakša

Vienmērīgi cepiet mīklu, iegūstot kraukšķīgu garoziņu. Piemērota picām, sāļajiem pīrāgiem, tartēm vai kūkām.



Karstais gaiss, augša un apakša

Šī funkcija ir ideāli piemērota gatavo ēdiena uzsildīšanai.



Mikroviļņu krāsns

Ātri atsaldējiet ēdiena, uzsildiet vai pagatavojiet maltītes.



Grils + MV

Paātriniet kraukšķīgas garoziņas pagatavošanu.



Grils + ventilators + MV

Paātriniet cepšanu un ēdiena gatavošanu.



Karsēšana ar ventilatoru + MV

Paātriniet apcepšanu un ēdiena gatavošanu.



Tradicionālā gatavošana + MV

Paātriniet tradicionālo cepšanu un ēdiena gatavošanu.



Uzsildīšana

Maigi uzsildiet atlikušo ēdiena, saglabājot tā garšu un tekstūru.



Grils

Vienmērīgi grilējiet vai apbrūniniet dārzeņus vai gaļu. Piemērota arī maizes apbrūnināšanai.



Mīklas raudzēšana

Optimizēta temperatūra straujai mīklas uzbriecīšanai.



Atkausēšana

Maiga atkausēšana tālākai gatavošanai. Apgrīšana uzlabo rezultātus. Jūtīgiem pārtikas produktiem, piemēram, gaļai, atkausēšanas laikā ieteicams divreiz apgrīzēt otrādi.



Sautēt

Iegūstiet mīkstu gaļu un sulīgus sautējumus, visas sastāvdaļas sautējot kopā.



Lēnā gatavošana

Lēnā gat. palielina gatavošanas laiku, bet nodrošina labākus rezultātus. Pirms gaļas ievietošanas cepeškrāsnī, apcepiet to.



Atkausēt

Maigi kausējiet sviestu vai šokolādi ar zemu jaudas līmeni.



Konservēšana

Konservējiet sulīgus augļus un dārzeņus zemā temperatūrā. Uzlieciet karstumizturīgās konservēšanas burkas uz cepamās paplātes, kas piepildīta ar ūdeni.



Trauku uzsildīšana.

Uzsildiet traukus pirms maltītes pasniegšanas.



Siltuma uzturēšana

Saglabā traukus siltus servēšanai. Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži ēdieni var turpināt cepties un izžūt, ja paliek siltumā. Nepieciešamības gadījumā nosedziet ēdienus.



Izžāvēt

Vienmērīgi žāvējiet augļus, zaļumus un dārzeņus zemā temperatūrā. Laiku pa laikam atveriet durvis žāvēšanas laikā, lai uzlabotu žāvēšanas rezultātu.



Cepetis

Iegūstiet kraukšķīgu ārpusi un mīkstu iekšpusi dažāda veida gaļai vai dārzeņiem.



Maizes cepšana

Izmantojiet šo funkciju, lai pagatavotu maizi un bulciņas ar svaigumu, krāsu un garozas spidumu kā profesionāla konditora izpildījumā.



Dažu karsēšanas funkciju laikā lampa var automātiski izslēgties temperatūrā, kas zemāka par 80 °C.



Atverot durvis, mikroviļņu darbība apstājas. Lai to atsāktu, aizveriet durvis.

6.3 Iestatījums: Mikroviļņu krāsns

1. Izņemiet visus piederumus, izņemot restoto plauktu.
2. Nospiediet Mikroviļņu krāsns galvenajā displejā.
3. Iestatiet mikroviļņu laiku un jaudu.
4. Nospiediet START .
5. Nospiediet STOP , lai izslēgtu funkciju. Atverot durvis, ierīces darbība apstājas. Nospiediet START , lai aktivizētu to atkārtoti.

6.4 Ēdieni

Ēdieni apakšizvēlne sastāv no programmu komplekta, kas paredzētas konkrētiem ēdieniem. Katrs ēdiens šajā apakšizvēlnē ir paredzēts ar piemērotu iestatījumu. Gatavošanas laikā varat regulēt laiku, temperatūru un, ja pieejama, mikroviļņu jaudu.

Dažus ēdienus var gatavot arī ar Termozonde.

1. Atveriet izvēlni un atlasiet: Ēdieni.
2. Atlasiet ēdienu vai ēdiena veidu.
3. Pielāgojiet iestatījumus atbilstoši gatavošanas nosacījumiem. Pielāgojiet svaru. Atsevišķiem ēdieniem pieejamas iespējas. Piespiediet OK.
4. Ievietojiet pārtiku ierīcē saskaņā ar ekrānā redzamajiem norādījumiem.
5. Nospiediet START .

Kad funkcija beidz darbību, pārbaudiet, vai ēdiens ir gatavs. Pagariniet gatavošanas laiku pēc nepieciešamības.

6.5 Biežāk lietotie



Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.

Varat saglabāt līdz pat 20 iecienītākajiem iestatījumiem, piemēram, karsēšanas funkciju, ēdienu gatavošanas vai tīrīšanas funkciju.

Lai saglabātu iestatījumu, atlasiet vēlamo iestatījumu un nospiediet .

Atlasiet: Biežāk lietotie

1. Atveriet izvēlni un nospiediet: Biežāk lietotie lai pārbaudītu saglabātos iestatījumus.
2. Atlasiet vienu no saglabātajiem iestatījumiem.
3. Nospiediet START , lai sāktu gatavošanu.

Dzēst: Biežāk lietotie

1. Atveriet izvēlni un nospiediet: Biežāk lietotie lai pārbaudītu saglabātos iestatījumus.
2. Nospiediet lai dzēstu saglabātos iestatījumus.

6.6 Iestatījumi

Šajā apakšizvēlnē ir iekļauts iestatījumu saraksts.

Apakšizvēlne: Uzstādīšana

Valoda	Ierīces valodas iestatīšana.
Diennakts laiks	Pašreizējā laika iestatīšana.
Displeja spilgtums	Displeja spilgtuma iestatīšana.
Taustiņu skaņas signāls	Skārienjutīgo sensoru lauku skaņas ieslēgšana un izslēgšana. Nav iespējams izslēgt šādas skaņas: ①.
Skaņas signāla skaļums	Taustiņu skaņas un signāla skaļuma iestatīšana.
Temperatūras vienība	Pašreizējo temperatūras vienību rādīšana.

Apakšizvēlne: Apkope

Demonstrācijas režīms	Aktivizēšanas/deaktivēšanas kods: 2468
Programmatūras versija	Informācija par programmatūras versiju.
Atiestatīt visus iestatījumus	Atjauno rūpnīcas iestatījumus.

Apakšizvēlne: Izvēles

Apgaismojums	Ieslēdz un izslēdz lampu.
Bēru drošības funkcija	Novērsļi neļaus ierīci ieslēgt.
Iepriekšēja karsēšana / uzsildīšana	Nav — parastais ierīces uzsildīšanas veids. Tā ir iestatīta kā noklusējuma funkcija un pieejama visām gatavošanas funkcijām. Izvēli var mainīt uz citu uzsildīšanas veidu. Eko — ierīces uzsildīšana ar mazāku elektroenerģijas patēriņu. Tā ir pieejama visām gatavošanas funkcijām. Ātrā — saīsina uzkaršanas laiku. Iespēja pieejama tikai dažām cepeskrāsns funkcijām.

Gaidstāves ekrāna personalizācija	Ekrāna funkciju un īsleju pielāgošana.
-----------------------------------	--

Apakšizvēlne: Savienojums

Savienot ar Wi-Fi	Lai pieslēgtu ierīci bezvadu tīklam.
Wi-Fi	Lai iespējotu un atspējotu Wi-Fi.
Tīkls	Lai pārbaudītu tīkla statusu un signāla jaudu: Wi-Fi.
Aizmirst tīklu	Pašreizējā tīkla atslēgšana no automātiskā pieslēguma ierīcei.
Tālvadība	Automātiska tālvadības aktivizācija pēc taustiņa START nospiešanas. Iespēja kļūst redzama tikai, ieslēdzot: Wi-Fi.

7. PAPILDU FUNKCIJAS

7.1 Bēru drošības funkcija

Šī funkcija nepieļauj neļaušu ierīces darbināšanu. To var aktivizēt jebkurā laikā.

1. Ieejiet izvēlnē.
2. Atlasiet iestatījumi / Izvēles / Bēru drošības funkcija.

Ir aktivizēts Bēru drošības funkcija. Lai varētu lietot ierīci, ievadiet koda burtus alfabētiskā secībā.

7.2 Automātiskā izslēgšanās

Drošības nolūkos, kad karsēšanas funkcija ir aktīva un nekādi iestatījumi nav mainīti, ierīce automātiski izslēgsies pēc noteikta laika perioda.

 (°C)	 (st)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5


Ja plānojat izmantot karsēšanas funkciju ilgāk par ierīces automātisku izslēgšanās laiku, iestatiet gatavošanas laiku. Skatiet nodaļu "Pulksteņa funkcijas".

7.3 Dzesēšanas ventilators

Ierīces darbības laikā dzesēšanas ventilators automātiski uztur ierīces virsmas vēsas. Izslēdzot ierīci, dzesēšanas ventilators var turpināt darboties, līdz ierīce būs atdzisusi.

7.4 Mehāniskā durvju bloķēšana

Jaunā ierīcē durvju bloķēšana ir atbloķēta.

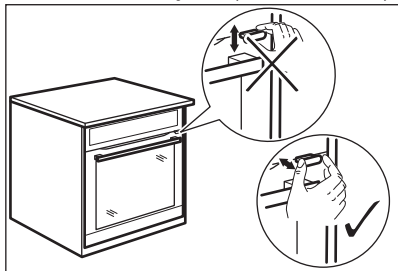


UZMANĪBU!

Nepārvietojiet durvju bloķētāju vertikālā virzienā.
Aizverot ierīces durvis, nespiediet durvju bloķētāju.

7.5 Mehāniskās durvju bloķēšanas izmantošana


Lai **bloķētu durvis**: pavelciet durvju bloķētāju uz priekšu, līdz tas nofiksējas.

Lai **atbloķētu durvis**: iespiediet durvju bloķētāju atpakaļ panelī.

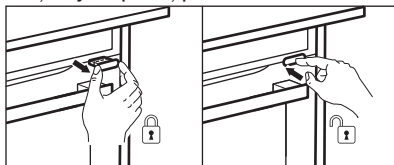

Durvis var atvērt, kad ir aktivizēts durvju bloķētājs.

1. Viegli piespiediet durvju bloķētāju.
2. Atveriet durvis, pavelkot aizroktura.

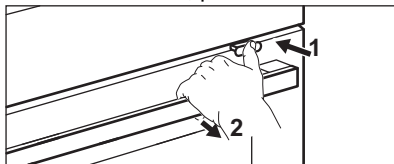

Aizverot durvis, pārliecinieties, ka durvju bloķētājs paliek nobloķēts.

8. PULKSTEŅA FUNKCIJAS

8.1 Pulksteņa funkciju apraksts

Funkcija	Apraksts
Taimeris	Lai iestatītu gatavošanas ilgumu. Maksimums ir 23 st 59 min. Lai iestatītu to, kas notiek, kad laiks ir beidzies, atlasiet vēlamo: Darbības beigas. Taimeris var izmantot neatkarīgi, pat ja cepeškrāsns nedarbojas.

Funkcija	Apraksts
Darbības beigas	 Skaņas signāls Beidzoties iestatītajam laikam, atskan signāls. Šo funkciju var iestatīt jebkurā laikā — arī tad, ja ierīce izslēgta.
	 Skaņas signāls un pārtraukt gatavot Beidzoties iestatītajam laikam, atskan signāls un pārtrauc darboties karsēšanas funkcija. Nav pieejamas mikroviļņu krāsns funkcijām.
	 Tikai uznirstošais ziņojums Beidzoties iestatītajam laikam, displejā parādās ziņojums. Šī funkcija neietekmē ierīces darbību.
Atliktais starts	Ēdiena gatavošanas sākuma un/vai beigu atlikšana. Nav pieejamas mikroviļņu krāsns funkcijām.
Laika regulēšana	Lai palielinātu gatavošanas laiku.

Funkcija	Apraksts
Laika skaitīšana	Kā parādīt ierīces darbošanās ilgumu. Maksimums ir 23 st 59 min. Tas ieslēdzas automātiski, kad tiek uzsākts cepeškrāsns process, un apstājas, kad process ir pabeigts. Tas ir redzams galvenajā ekrānā gadījumā, ja nav iestatīts cits taimeris. Šī funkcija neietekmē ierīces darbību.

8.2 Taimeris

1. Atlasiet karsēšanas funkciju un temperatūru.
2. Nospiediet Taimeris.
3. Iestatiet darbības laiku. Jūs varat izvēlēties vēlamo beigu darbību, nospiežot vienu no simboliem.
4. Nospiediet OK, lai apstiprinātu un atgrieztos galvenajā ekrānā.

8.3 Atliktais starts

1. Izvēlieties karsēšanas funkciju un pielāgojiet iestatījumus.
2. Nospiediet ***.

3. Nospiediet Atliktais starts.
4. Ritiniet, lai iestatītu vēlamo sākuma laiku, un nospiediet OK.
5. Tagad varat iestatīt vēlamo Beigu laiks vai nospiegt OK, lai izlaistu šo darbību.
6. Nospiediet OK, lai atgrieztos galvenajā ekrānā.

8.4 Diennakts laiks

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Nospiediet Iestatījumi / Uzstādīšana / Diennakts laiks.
3. Iestatiet laiku.
4. Nospiediet OK.

8.5 Taimera iestatījumu mainīšana

Iestatīto laiku ir iespējams mainīt jebkurā brīdī visā gatavošanas laikā.

1. Nospiediet ^ / Taimeris.
2. Iestatiet jaunu taimera vērtību. Nospiediet OK.

9. PAPILDPIEDERUMU IZMANTOŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

9.1 Papildpiederumu ievietošana

Piederumi pieejami atkarībā no modeļa. Skenējiet QR kodu, lai pārbaudītu, kā lietot ierīces komplektācijā iekļautos piederumus. Varat pasūtīt papildpiederumus atsevišķi. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo tirgotāju.




Izmantojiet tikai piemērotus ēdiena gatavošanas traukus un materiālus. Skatiet sadaļu "Mikrovīļņu režīmam piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un materiāli" nodaļā "Ieteikumi un padomi".

Neliela iedobe augšpusē palielina drošību un aizsardzību pret sagāšanās. Šīs iedobes arī

palīdz novērst sasvēršanos. Mala ap plauktu nelauj ēdiena gatavošanas traukiem noslidēt no plaukta.

Ievietojiet piederumu (restoto plauktu / paplāti) starp plauktu atbalsta vadotnes stieniem. Pārliecinieties, ka plaukts pieskaras cepeškrāsns iekšpusē aizmugurei un kājiņas vērstas uz leju.

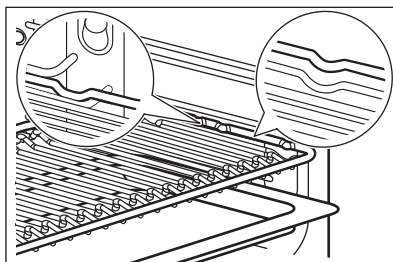

Ja jūsu paplātei ir slīpums, novietojiet to cepeškrāsns iekšpusē aizmugures virzienā.

Ja uz piederuma ir uzraksts, pārliecinieties, ka tas ir vērsts pret jums.

Ja izmantojat paplāti ar caurumiem, novietojiet paplāti/pannu zem tās, lai savāktu pilošus šķidrumus.

9.2 Termozonde

Tas mēra temperatūru ēdiena iekšienē.

Iespējams iestatīt divu veidu temperatūras:


- °C – temperatūra ierīces iekšpusē. Tai jābūt vismaz 25 °C augstākai nekā ēdiena iekšējai temperatūrai.
-  – ēdiena iekšējo temperatūru. Ieteikumi:
 - Ēdiena sastāvdaļām jābūt istabas temperatūrā.
 - Neizmantojiet to šķidru ēdienu pagatavošanai.
 - Gatavošanas laikā termozondes smailei jābūt pilnībā ievietotai ēdienā.

Gatavošana ar: Termozonde

BRĪDINĀJUMS!


Sakarstot termozondei un plaukta atbalstiem, pastāv apdedzināšanās risks. Nepieskarieties termozondei ar kailām rokām. Vienmēr lietojiet cepeškrāsns cimdus.

1. Izvēlieties karsēšanas funkciju no izvēlnes: Funkcijas vai ēdienu no izvēlnes: Ēdieni. Neizmantojiet temperatūras sensoru ar mikroviļņu funkciju, bet gan tikai standarta karsēšanas funkcijām un mikroviļņu kombinētajām funkcijām. Skatiet sadaļu "Ikdienas lietošana".
2. Iestatiet cepeškrāsns temperatūru un gatavošanas laiku, ja nepieciešams.
3. Nospiediet OK.
4. Nospiediet START.
5. Ievietojiet termozondi ēdienā:
Gaļa, putnu gaļa un zivis
Ievietojiet visu temperatūras sensora adatu gaļas vai zivs pašā biezākajā vietā.

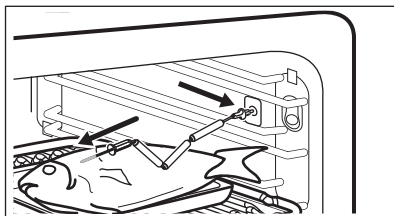

Sautējums terīnē

Ievietojiet termozondes smailo galu tieši sautējuma vidū. Gatavošanas laikā temperatūras sensors jānostabilizē nekustīgā pozīcijā. Lai to panāktu, ievietojiet to cietā ēdiena sastāvdaļā. Izmantojiet cepamā trauka malu, lai atbalstītu termozondes silikona rokturi. Termozondes gals nedrīkst pieskarties cepamā trauka apakšējai virsmai.

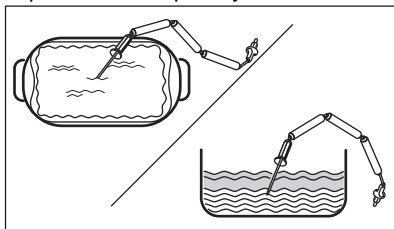

6. Ievietojiet temperatūras sensora spraudni ligzdā, kas atrodas ierīces iekšpusē. Skatiet nodaļu "Produkta apraksts".
Displejā redzams simbols un termozondes pašreizējā temperatūra.
7.  — nospiediet, lai pielāgotu iestatījumus.
8. Izvēlieties Termozonde karti, lai iestatītu sensora iekšējo temperatūru, vai iestatiet vēlamo iespēju:
 - Skaņas signāls — ēdienam sasniedzot iestatīto temperatūru, atskan skaņas signāls.
 - Skaņas signāls un pārtraukt gatavot — ēdienam sasniedzot iestatīto temperatūru, atskan skaņas signāls un gatavošanas process tiek pārtraukts.
 - Tikai uznirstošais ziņojums — kad ēdiens sasniedz iekšējo temperatūru, displejā parādās paziņojums.
9. Nospiediet OK.
10. Ēdienam sasniedzot iestatīto temperatūru, atskanēs skaņas signāls. Pārbaudiet, vai ēdiens ir gatavs.

Pagariniet gatavošanas laiku pēc nepieciešamības.

11. STOP – nospiediet, lai izslēgtu karsēšanas funkciju.

12. Izņemiet termozondi no ligzdas un izņemiet ēdienu no ierīces.

10. IETEIKUMI UN PADOMI

10.1 Gatavošanas ieteikumi

Cepšana un gatavošana piemērota tikai vienam līmenim.

Tabulās uzrādītā temperatūra un cepšanas laiki ir tikai orientējoši. Tie ir atkarīgi no receptēm un izmantoto sastāvdaļu kvalitātes un daudzuma.

Jūsu ierīce var cept un gatavot ēdienu citādāk nekā jūsu iepriekšējā ierīce. Tālāk redzamajos padomos attēloti ieteicamie temperatūras, gatavošanas laika un plauktu pozīciju iestatījumi noteiktiem ēdienu veidiem.

Skatiet cepšanas pozīcijas no cepeškrāsns apakšas.

Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai receptei, meklējiet tai līdzīgu.

Lai uzzinātu enerģijas taupīšanas padomus, skatiet nodaļu "Energoeffektivitāte".

Tabulās izmantotie simboli:

	Ēdiena veids
	Karsēšanas funkcija
	Temperatūra
	Papildpiederums

	Svars (kg)
	Mikroviļņu jauda (W)
	Plaukta līmenis
	Gatavošanas laiks (min)

10.2 Lēnā gatavošana

Šī funkcija ļauj sagatavot liesu, mīkstus gaļas gabalus un zivis. Izmantojiet pārtikas sensoru, lai mērītu temperatūru ēdiena iekšpusē. Skatiet turpmāk sniegto tabulu, lai uzzinātu vairāk par ieteiktajiem ierīces

temperatūras iestatījumiem $^{\circ}\text{C}$ un iegūtu vēlamo temperatūru ēdiena iekšpusē $\curvearrowright^{\circ}\text{C}$.

Lai iegūtu apgrauzdētu garšu un krāsu, apcepiet gaļu karstā pannā vairākas minūtes pirms tās ievietošanas ierīcē. Ielieciet ēdienu cepamtraukā un novietojiet to uz restotā plaukta.

$\curvearrowright^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
< 65	90
66 - 75	110
> 75	150

10.3 Informācija pārbaudes iestādēm

Cepšana vienā līmenī

Pārbaudes saskaņā ar: EN 60350-1, IEC 60350-1.

				$^{\circ}\text{C}$	
Kūciņas, 20 paplātē ¹⁾	Augša un apakša	Cepamā Paplātē ²⁾	2	150	18 - 28
		³⁾			

				°C	
Kūciņas, 20 paplātē 1)	Karsts gaiss	Cepamā Paplātē 2) 3)	2	150	18 - 28
Biskvīt kūka bez taukvielām 1)	Augša un apakša	Restots plaukts	1	170	25 - 35
Biskvīt kūka bez taukvielām 1)	Karsts gaiss	Restots plaukts	1	170	28 - 38
Smilšu mīkla 1)	Augša un apakša	Cepamā Paplātē 2) 3)	2	140	28 - 38
Smilšu mīkla 1)	Karsts gaiss	Cepamā Paplātē 2) 3)	2	140	25 - 35
Ābolu pīrāgs 4)	Augša un apakša	Restots plaukts	1	170	65 - 75
Ābolu pīrāgs 4)	Karsts gaiss	Restots plaukts	1	170	57 - 67
Karstmaize 1) 5)	Augša	Restots plaukts	2	230	7 - 12

- 1)** Iepriekš uzsildiet ierīci, līdz tiek sasniegta iestatītā temperatūra, izmantojot iestatījumu: lepr. karsēšana / Nav. Nelietojiet: lepr. karsēšana / Ātrā un Eko. Skatiet sadaļu Ikdienas lietošana, Iestatījumi, Apakšizvēlne: Izvēles.
- 2)** Novietojiet cepamo paplāti ar slīpumu pret cepeškrāsns iekšpuses aizmuguri.
- 3)** Cepamajai paplātei jāpieskaras cepeškrāsns iekšpuses aizmugurei.
- 4)** 2 veidnes novietotas diagonāli (Ø 20 cm). Labējā jānovieto vairāk priekšpusē, salīdzinot ar kreiso.
- 5)** Saskaņā ar: IEC 60350-1:2016 un IEC 60350-1:2023.

Mikroviļņu un mikroviļņu kombinētās funkcijas
Pārbaudes saskaņā ar: EN 60705, IEC 60705.

Lietojiet režģi. Tai jāpieskaras cepeškrāsns iekšpuses aizmugurei.

			°C		
Biskvīta torte 1)	Mikroviļņu krāsns	500	-	1	8 - 10
Gaļas rulete 1) 2)	Mikroviļņu krāsns	300	-	1	30 - 35
Olu vaniļas mērce 3)	Mikroviļņu krāsns	400	-	1	18 - 23
Maltās gaļas atkausēšana (500 g) 4)	Mikroviļņu krāsns	200	-	1	7 - 8
Kūka 5)	Tradicionālā gatavošana + MV	200	170	1	22 - 27
Kartupeļu sacepums 6)	Grils + ventilators + MV	200	180	1	35 - 40

			°C		
Vista (1100 g) 7)	Grils + ventilators + MV	200	200	1	30
	Karstais gaiss & augša	-			18 - 23

- 1) Kad pagājusi puse no ēdiena gatavošanas laika, pagrieziet konteineru par 1/2.
- 2) Gatavošanas laikā izmantojiet MW piemērotu pārtikas plēvi. Pirms gatavošanas sākšanas vairākas reizes saduršiet plēvi.
- 3) Negrieziet ēdiena gatavošanas procesa laikā.
- 4) Pagrieziet gaļu gareniski otrādi, vienu reizi pēc 1/3 un otru reizi pēc 2/3 pagājušā gatavošanas laika.
- 5) Nepagrieziet ēdiena gatavošanas procesa laikā.
- 6) Kad pagājusi puse no ēdiena gatavošanas laika, pagrieziet konteineru pulkstenrādītāju virzienā par 1/4.
- 7) Novietojiet šķīvi krāsns apakšā. Novietojiet vistu tieši uz restotā plaukta ar krūtiņas pusi uz leju. Pēc 30 min, pagrieziet vistu otrādi un nomainiet karsēšanas funkciju uz: Karstais gaiss & augša.

Papildu receptes

					°C	
Bezē 1)	Augša un apakša	Cepamā Paplāte 2) 3)	2	-	100	90 - 180
Bezē 1)	Karsts gaiss	Cepamā Paplāte 2) 3)	2	-	100	90 - 180
Plāceņi 1)	Augša un apakša	Cepamā Paplāte 2)	3	-	200	11 - 13
Plāceņi 1)	Karsts gaiss	Cepamā Paplāte 2)	3	-	190	10 - 12
Vista 4)	Karstais gaiss & augša	Cepamā Paplāte 2)	1	-	200	65 - 75
Popkorns 5)	Mikroviļņu krāsns	Plakans keramikas šķīvis	apakša	700	-	3 - 4
Sagatavotas malķītes, atdzesētas (1 porcija) 6)7)	Mikroviļņu krāsns	Restots plaukts 8)	1	500	-	7 - 9
Šķidrums zīdaiņa pudelītēs 9)	Mikroviļņu krāsns	-	apakša	1000	-	0.5
Lazanja, saldēta (400 g) 10)	Grils + ventilators + MV	Restots plaukts 8)	1	100	210	23 - 28
Lazanja, saldēta (600 g) 10)	Tradicionālā gatavošana + MV	Restots plaukts 8)	1	200	190	48 - 53
Pica, saldēta 10)	Tradicionālā gatavošana + MV	Restots plaukts 8)	1	200	210	12 - 16
Grilēti dārzeņi, jaukti	Grils + ventilators + MV	Restots plaukts 8)	1	300	180	20 - 25

						
Cūkgaļas cepetis	Karsēšana ar ventilatoru + MV	Restots plaukts 8)	1	300	165	65 - 70
Pildītas sēnes	Grils + ventilators + MV	Restots plaukts 8)	1	300	180	12 - 17
Lazanja ar sausajām makaronu loksnēm	Tradicionālā gatavošana + MV	Restots plaukts 8)	1	200	165	30 - 35

- 1) Iepriekš uzsildiet ierīci, līdz tiek sasniegta iestatītā temperatūra, izmantojot iestatījumu: lepr. karsēšana / Nav. Nelietojiet: lepr. karsēšana / Ātrā un Eko. Skatiet sadaļu Ikdienas lietošana, Iestatījumi, Apakšizvēlne: Izvēles.
- 2) Novietojiet cepamo paplāti ar slīpumu pret cepeškrāsns iekšpuses aizmuguri.
- 3) Izmantojiet cepamo papīru.
- 4) Novietojiet vistu ar krūtiņas pusi uz leju. Kad pagājusi puse no ēdiena gatavošanas laika, apgrieziet to.
- 5) Maisiņš jāizņem no ierīces, kad graudi vairs nesprāgst.
- 6) Aplājiet ēdienu ar mikroviļņu krāsnij piemērotu plastmasas vāku.
- 7) Kad pagājusi puse no ēdiena gatavošanas laika, pagrieziet konteineru par 1/2.
- 8) Restotajam plauktam jāpieskaras cepeškrāsns iekšpuses aizmugurei.
- 9) Novietojiet pudeli tīlpnes dibena centrā, neizmantojot nekādus piederumus.
- 10) Nepagrieziet ēdienu gatavošanas procesa laikā.

10.4 Mikroviļņu ieteikumi

Novietojiet ēdienu restotā plaukta vidū. Izmantojiet pirmā plaukta līmeni.

Apgrieziet vai apmaisiet ēdienu, kad pagājusi puse no gatavošanas laika, lai uzlabotu iznākumu.

Ik pa laikam apmaisiet šķidrus ēdienus.

Apmasiet ēdienu pirms pasniegšanas.

Ielieciet karoti krūzē vai glāzē, kad karsējat šķidrumus, lai uzlabotu karstuma sadali un novērstu pārvārīšanos. Karote nedrīkst būt saskarē ar cepeškrāsns iekšpusi, jo tas var izraisīt dzirksteļošanu.

Ievietojiet ēdienu ierīcē bez iepakojuma. Iepakotus ēdienus var ievietot ierīcē tikai tad, ja iepakojums ir piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī. Skatiet "Ieteikumi un padomi" sadaļu "Mikroviļņu režīmam piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un materiāli".

Neapklājiet ēdienu, kad izmantojat mikroviļņu krāsns kombinētās funkcijas. Skatiet nodaļu "Ikdienas lietošana".

Neizmantojiet mikroviļņu krāsns funkcijas vai Mikroviļņu kombinētās funkcijas, ja ierīcē nav ielikts ēdiens.

Ēdiena gatavošana mikroviļņu krāsnī

Aplājiet ēdienu, izmantojot gatavošanas vai uzsildīšanas mikroviļņu funkciju. Ja vēlaties kraukšķīgu virskārtu, gatavojiet ēdienu bez pārsega.

Nepārcepiet ēdienus, iestatot pārāk lielu jaudu un pārāk ilgu gatavošanas laiku. Ēdiens var izžūt, piedegt vai izraisīt aizdegšanos.

Nelietojiet ierīci, lai gatavotu olas čaumalās un gliemežus, jo tie var pārsprāgt. Pārduriet ceptu olu dzeltenumu pirms tā uzsildīšanas.

Pirms gatavošanas caurduriet pārtikas produktus, kam ir āda, vai vairākas reizes iegrieziet.

Sagrieziet dārzeņus vienāda izmēra gabaliņos.

Pēc ierīces izslēgšanas izņemiet ēdienu un ļaujiet tam atdzist pāris minūtes, lai ļautu siltumam vienmērīgi izkliedēties.

Atkausēšana ar mikroviļņiem

Uzlieciet sasaldēto, izpakoto pārtiku uz neliela otrādi apgriezta šķīvja, novietojot zem tā trauku, vai uz atkausēšanas restēm vai plastmasas sieta, lai atkausētais šķidrums varētu notecēt.

Pēc tam noņemiet atkausētos pārtikas produktus.

Lai pagatavotu augļus un dārzeņus, vispirms tos neatkausējot, jūs varat izmantot augstāku mikroviļņu jaudu.

Apgriešana uzlabo rezultātus. Jutīgus pārtikas produktus, piemēram, gaļu, atkausēšanas laikā apgriešanu otrādi veiciet divas reizes.

10.5 Mikroviļņiem piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un materiāli

Gatavošanai ar mikroviļņiem izmantojiet tikai piemērotus ēdiena gatavošanas traukus un materiālus. Atsaucei izmantojiet tālāk sniegtās tabulas.

Pirms lietošanas pārbaudiet ēdiena gatavošanas trauku/materiāla / pārtikas konteineru parametrus.

Attiecībā uz citiem specifiskiem traukiem mikroviļņu krāsnīm, kas nav uzskaitīti šajā tabulā, ievērojiet ražotāja norādījumus.

Ēdiena gatavošanas trauku materiāls				
Ugunsizturīgs stikls un porcelāns bez metāla detaļām, piem., karstumizturīgs stikls	✓	✓	✓	✓
Ugunsneizturīgs stikls un porcelāns bez sudraba, zelta, platīna vai metāla rotājumiem	✓	✗	✗	✗
Stikls un stikla keramika, kas izgatavota no ugunsizturīga / sala izturīga materiāla	✓	✓	✓	✓
Ugunsizturīgas keramikas un māla ēdiena gatavošanas trauki bez kvarca vai metāla komponentiem vai metālu saturošas glazūras	✓	✓	✓	✓
Keramika, porcelāns un māls ar neglazētu apakšu vai ar maziem caurumiem, piemēram, uz rokuriem	✗	✗	✗	✗
Karstumizturīgs plastikāts līdz 200 °C	✓	✓	✓	✗
Kartons, tikai papīrs	✓	✗	✗	✗
Pārtikas plēve	✓	✗	✗	✗
Mikroviļņu pārtikas plēve	✓	✓	✓	✗
Cepšana ar metāla traukiem, piem. emaljētiem, čuguna	✗	✗	✗	✗
Cepšanas formas ar spīdīgu vai silikona pārklājumu	✗	✗	✗	✗
Cepamā Paplāte	✗	✗	✗	✗
Restots plaukts	✓	✓	✓	✓

10.6 Jaudas iestatījumi

Tālāk norādītie dati ir tikai padomam.

800 - 1000 W

- Šķidrumu uzsildīšanai

600 - 700 W

- Rīsu vārīšana uz lēnas uguns

- Dārzeņu gatavošanai
- Popkorns
- 400 - 500 W**
- Vienas maltītes uzsildīšana
- Vārīt sautējumu uz lēnas uguns
- Sasaldētu un gatavu maltīšu atkausēšanai un uzsildīšanai
- 300 W**
- Jutīgu pārtikas produktu gatavošanai

- Bērnu pārtikas uzsildīšanai
- Turpināt gatavošanu
- 100 - 200 W**
- Maizes, augļu, kūku, mīklas izstrādājumu, siera, sviesta, gaļas un zivju atkausēšanai
- Šokolādes un sviesta kausēšanai

11. APKOPE UN TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

11.1 Piezīmes par tīrīšanu

Tīrīšanas līdzekļi

- Tīriet ierīces priekšdaļu tikai ar mikrošķiedras drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
- Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas šķīdumu.
- Traipu tīrīšanai izmantojiet saudzīgu mazgāšanas līdzekli.

Lietošana ikdienā

- Iztīriet ierīces iekšpusi pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.
- Rūpīgi attīriet ierīces iekšpuses augšdaļu no ēdiena atlikām un taukiem.
- Neuzglabāiet ēdienu ierīcē ilgāk par 20 minūtēm. Pēc katras lietošanas reizes nosusiniet ierīces iekšpusi tikai ar mikrošķiedras drānu.


Papildpiederumi

- Tīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt. Izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu, kura iemērkta siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Nemazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
- Netīriet piedegumdrošos papildpiederumus ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem vai asiem priekšmetiem.

11.2 Plauktu balstu

Izņemiet plauktu balstus, lai iztīrītu ierīci.

1. Izslēdziet ierīci un uzgaidiet, līdz tā atdziest.
2. Uzmanīgi velciet plauktu balstus uz augšu un ārā no priekšējā fiksatora.
3. Izvelciet balstus no priekšējā fiksatora.

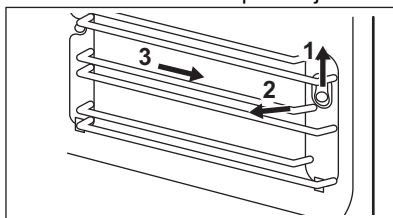

Uzstādiet plauktu atbalstus, veicot iepriekšminētās darbības pretējā secībā.

Ja tiek piegādātas teleskopiskās vadotnes, to fiksācijas tapām jābūt vērstām uz priekšu.

11.3 Spuldzes maiņa

BRĪDINĀJUMS!

Apdegumu risks, stikla pārsegs var būt karsts. Izmantojiet virtuves cimdu, pieskaroties spuldzei.

Spuldzes maiņu var veikt tikai pilnvarotie apkopes speciālisti. Sazinieties ar savu pilnvaroto servisa centru.

12. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

12.1 Kā rīkoties, ja...

Problēmas apraksts	Pārtraukums un darbības atsākšana
Ierīci nevar ieslēgt vai lietot.	Ierīce nav pieslēgta elektrotīklam vai tā ir pieslēgta elektrotīklam nepareizi.
Ierīce neuzsilst.	Pulkstenis nav iestatīts. Lai iestatītu pulksteni, skatiet Pulksteņa funkcijas. Durvis nav pareizi aizvērtas. Izdedzis drošinātājs. Pārļiecinieties, ka ierīces darbības traucējums nav saistīts ar drošinātāju. Ja problēma atkātojas, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. Ir aktivizēts Bērnu drošības funkcija.
Apgaismojums ir izslēgts.	Spuldze ir izdegusi. Nomainiet spuldzi. Papildinformāciju skatiet Apkope un tīrīšana.
Problēmas ar bezvadu signālu.	Pārbaudiet, vai jūsu mobilā ierīce ir savienota ar bezvadu tīklu. Pārbaudiet savu bezvadu tīklu un maršrutētāju. Restartējiet maršrutētāju.
Uzstādīts jauns maršrutētājs vai mainīta tā konfigurācija.	Lai vēlreiz konfigurētu ierīci un mobilo ierīci, skatiet Pirms pirmās lietošanas, Bezvadu savienojums.
Bezvadu tīkla signāls ir vājš.	Novietojiet rūteri pēc iespējas tuvāk ierīcei.
Bezvadu signālam traucē mikroviļņu krāsns, kas atrodas ierīces tuvumā.	Izslēdziet mikroviļņu krāsni. Izvairieties vienlaikus izmantot mikroviļņu krāsni un ierīces tālvadību. Mikroviļņi traucē Wi-Fi signālam.

12.2 Kļūdu kodi

Rodoties programmatūras kļūdai, displejā parādās kļūdas ziņojums. Turpmāk sniegtajā tabulā norādīta informācija par dažām iespējamām problēmām.

Kods un apraksts	Risinājums
F102 — durvis nav pilnībā aizvērtas vai durvju bloķētājs ir bojāts. 1). 2)	Aizveriet durvis. Ierīces izslēgšana un ieslēgšana.
F111 — Termozonde nav pareizi ievietots ligzdā.	Pilnībā iespraudiet Termozonde ligzdā.
F240, F239 — skārienlauki displejā nedarbojas pareizi.	Notīriet displeja virsmu. Pārļiecinieties, ka uz skārienlaukiem nav netīrumu.
F908 — ierīces sistēma nevar izveidot savienojumu ar vadības paneli.	Ierīces izslēgšana un ieslēgšana.
F131 — magnetrona sensora temperatūra ir pārāk augsta. 1). 2)3)	Izslēdziet ierīci un uzgaidiet, līdz tā atdziest. Atkārtoti ieslēdziet ierīci.

Kods un apraksts	Risinājums
F602, F603 — Wi-Fi nav pieejams. 1), 2)3)	Ierīces izslēgšana un ieslēgšana.

1) Ja kāds no šīm kļūdām ziņojumiem turpina parādīties displejā, tas nozīmē, ka kļūdainā apakšsistēma var būt atspējota

2) Šādā gadījumā sazinieties ar tirgotāju vai pilnvarotu servisa centru.

3) Ja rodas kāda no šīm kļūdām, pārējās ierīces funkcijas turpinās darboties kā parasti.

12.3 Servisa dati

Ja nevarat rast risinājumu, sazinieties ar ierīces izplatītāju vai pilnvarotu servisa centru.

Servisa centram nepieciešamie dati norādīti uz tehnisko datu plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte atrodas uz ierīces priekšējā rāmja. Tā ir redzama, kad atverat durvis.

Nenoņemiet ierīces tehnisko datu plāksnīti.

Ieteicams datus pierakstīt šeit:

Modelis(MOD.) :

Izstrādājuma Nr. (PNC):

Sērijas numurs (S.N.):

13. ENERGEOFEKTIVITĀTE

13.1 Produkta informācija par enerģijas patēriņu un maksimālo laiku, kas nepieciešams, lai sasniegtu attiecīgo zemas jaudas režīmu

Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0.8 W
Jaudas patēriņš tīkla gaidstāves režīmā	2.0 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai aprīkojums automātiski sasniegtu attiecīgo zemas jaudas režīmu	20 min

Norādījumus par to, kā aktivizēt un deaktivizēt bezvadu tīkla savienojumu, skatiet nodaļā "Pirms pirmās lietošanas reizes".

13.2 Elektroenerģijas taupīšanas padomi

Tālāk norādīto padomu ievērošana palīdzēs ietaupīt enerģiju ierīces lietošanas laikā.

Pārbaudiet, vai ierīces darbības laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas. Gatavošanas laikā neviriniet ierīces durvis pārāk bieži. Raugieties, lai durvju blīve būtu tīra, un gādājiet, lai tā būtu labi nofiksēta savā pozīcijā.

Izmantojiet metāla traukus un tumšus, neatstarojošus traukus un konteinerus, lai uzlabotu elektroenerģijas taupīšanu (tikai tad, ja neizmantojat mikroviļņu funkciju).

Pirms gatavošanas iepriekš neuzkarsējiet ierīci, ja vien tas nav īpaši norādīts.

Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojat vairākus ēdienus vienā piegājienā.

Gatavošana ar ventilatoru

Ja iespējams, elektroenerģijas taupīšanas nolūkā izmantojiet gatavošanas funkcijas.

Atlikušais siltums

Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30 minūtes, samaziniet ierīces temperatūru līdz minimumam 3–10 minūtes pirms gatavošanas laika beigām. Ierīcē atlikušais siltums turpinās gatavot tajā ievietoto ēdienu.

Izmantojiet atlikušo siltumu, lai saglabātu ēdiena siltumu vai uzsildītu citus ēdienus.

Izslēdzot ierīci, displejā tiek attēlots atlikušais siltums vai temperatūra.

Dažu ierīces funkciju gadījumā, ja ir aktivizēta programma ar funkciju Taimeris un gatavošanas laiks pārsniedz 30 minūtes, karsēšanas elementi automātiski izslēdzas ātrāk.

Ēdiena siltuma uzturēšana

Izvēlieties zemāko iespējamo temperatūras iestatījumu, lai izmantotu atlikušo siltumu un

saglabātu ēdienu siltu. Atlikušā siltuma indikators vai temperatūra tiek parādīta displejā.

Gatavošana ar izslēgtu cepeškrāsns apgaismojumu

Gatavošanas laikā izslēdziet cepeškrāsns apgaismojumu. Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.

14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį! Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą.



Čia rasite naudojimo patarimų, brošiūrų, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą:
www.electrolux.com/support

Galimi pakeitimai.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	26
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	29
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....	31
4. VALDYMO SKYDELIS.....	32
5. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ.....	32
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	33
7. PAPILDOMOS FUNKCIJOS.....	36
8. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.....	37
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS.....	38
10. NAUDINGI PATARIMAI.....	40
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	45
12. GEDIMŲ ŠALINIMAS.....	45
13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS.....	47
14. APLINKOS APSAUGA.....	48

1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Mažesnių nei 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią

ir sudėtingą negalią, negalima be priežiūros leisti būti šalia prietaiso.

- Vaikus būtina nuolat prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie nežaistų su buitinais prietaisais ar juos valdančia programėle mobiliuosiuose įrenginiuose.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- DĖMESIO! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso jam veikiant arba vėstant.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.
- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose, sodybose ar kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija buitinio (vidutinio) naudojimo.
- Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas specialistas.
- Nenaudokite prietaiso, prieš jo įrengimą balduose.
- Prieš vykdydami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- Pasirūpinkite, kad pažeistą maitinimo laidą pakeistų tik gamintojas, jo įgalioto techninės priežiūros centro darbuotojai arba atitinkamos kvalifikacijos specialistai – kitaip gali kilti elektros smūgio pavojus.
- DĖMESIO: Pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas, kitaip galimas elektros smūgis.

- DĖMESIO: Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs ir nelieskite kaitinimo elementų ar prietaiso ertmės paviršių.
- Pagalbinius reikmenis arba indus iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
- Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto (kepimo) termometrą.
- Nejunkite mikrobangų funkcijos, jei prietaisas tuščias. Tarp metalinių į orkaitę įdėtų objektų gali susiformuoti elektros lankas.
- Gaminant mikrobangomis į vidų negalima dėti metalinių maisto ar gėrimų indų. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu gamintojas nurodo, kokio dydžio ir formos metaliniuose induose esantį maistą galima ruošti mikrobangų krosnelėse.
- DĖMESIO! Jei pažeistumėte dureles arba durelių sandariklius, prietaiso nenaudokite, kol jo nesuremontuos kvalifikuotas specialistas.
- DĖMESIO! Tik kvalifikuoti specialistai gali vykdyti priežiūros ir remonto darbus, įskaitant dangčio, kuris apsaugo nuo mikrobangų energijos, nuėmimą.
- DĖMESIO! Nešildykite induose uždaryto maisto ar gėrimų. Gali įvykti sprogitimas.
- Naudokite tik mikrobangų krosnelėms skirtus reikmenis.
- Kai maistą šildote plastmasiniuose arba popieriniuose induose, stebėkite prietaisą, nes tokie indai gali užsidegti.
- Prietaisas skirtas pašildyti maistą ir gėrimus. Maisto ar drabužių džiovinimas, šildančių pagalvėlių, šlepečių, kempinių, drėgnų šluosčių ir panašių objektų šildymas gali sukelti gaisrą ir sužaloti.
- Pastebėję iš prietaiso sklindančius dūmus, nedelsiant išjunkite prietaisą arba atjunkite jį nuo elektros maitinimo tinklo ir laikykite dureles uždarytas, kad liepsna negalėtų išplisti.
- Šildant gėrimus mikrobangomis galimas pavėluotas skysčio užvirimas ir išsiveržimas. Todėl imdami pašildytą gėrimą būkite atsargūs.

- Siekiant išvengti nudeginimų, prieš duodami vaikui ar kūdikiui pašildytą maisto buteliuką ar indelį, jo turinį sumaišykite arba suplakite ir patikrinkite temperatūrą.
- Prietaise nešildykite žalių ir kietai virtų kiaušinių su lukštais. Kiaušiniai gali sprogti kaitinimo metu arba jam pasibaigus.
- Jei norite išimti padėklų laikiklius, pirmiausia iš šoninių sienelių ištraukite laikiklio priekį, o po to galą. Padėklų laikiklius atgal sudėkite priešinga tvarka.
- Reguliariai valykite prietaisą ir pašalinkite iš jo visus maisto likučius.
- Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
- Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
- Jei tinkamai neprižiūrėsite prietaiso, jo paviršiai gali anksčiau nusidėvėti ir sukelti pavojų.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS!

Šį prietaisą įrengti privalo tik atitinkamos kvalifikacijos specialistas.

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Vadovaukitės mūsų svetainėje pateikta montavimo instrukcija.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Netraukite šio prietaiso už rankenos.
- Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje vietoje, atitinkančioje įrengimo reikalavimus.
- Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelių.
- Prieš montuodami prietaisą patikrinkite, ar prietaiso dureles galima laisvai atidaryti.

- Prietaise įrengta elektrinė aušinimo sistema. Ji turi būti prijungta prie elektros maitinimo šaltinio.

2.2 Elektros prijungimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrą ir gauti elektros smūgį.

- Visus elektros prijungimus privalo atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Prietaisą privaloma įžeminti.
- Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinis duomenis.
- Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą saugųjį elektros lizdą.
- Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.

- Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių arba nišos po prietaisu, ypač kai jis veikia arba durelės yra karštos.
- Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.
- Elektros kištuką į tinklo lizdąjunkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
- Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.
- Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
- Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
- Prietaisas tiekiamas su pagrindiniu maitinimo laidu ir kištuku.

2.3 Naudojimas

ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo, nudegimų ir elektros smūgio arba sprogimo pavojus.

- Nebandykite pakeisti šio prietaiso techninių savybių.
- Pasirūpinkite, kad ventiliacinės angos nebūtų užblokuotos.
- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Po kiekvieno naudojimo prietaisą išvalykite.
- Atidarydami veikiančio prietaiso dureles būkite atsargūs. Iš vidaus gali išsiveržti įkaitintas oras.
- Nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba jei prietaisas liečiasi su vandeniu.
- Nespauskite atidarytų durelių.
- Nenaudokite prietaiso, kaip darbinio paviršiaus ar daiktams laikyti.

- Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudojant maisto produktus su alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
- Atidarydami dureles pasirūpinkite, kad šalimais nebūtų kibirkščių ar atviros ugnies šaltinių.
- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių medžiagų arba degiomis medžiagomis sudrėkintų daiktų.
- Nesidalykite savo „Wi-Fi“ slaptažodžiu.
- Nenaudokite mikrobangų funkcijos prietaisui įšildyti.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

- Emalės apsauga nuo pažeidimų ir išblukimo:
 - Nedėkite aliuminio folijos tiesiai ant prietaiso ertmės dugno;
 - Nepilkite vandens tiesiai į įkaitusį prietaisą.
 - Nelaikykite prietaise paruoštų drėgnų patiekalų ir maisto produktų.
 - Būkite atsargūs montuodami arba išimdami prietaiso priedus.
- Emalio ar nerūdijančiojo plieno išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui.
- Drėgniems pyragams kepti naudokite gilų kepimo indą. Vaisių sultys palieka dėmes, kurias sudėtinga pašalinti.
- Naudokite tik su prietaisu pateiktus arba jo gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Maistą visuomet gaminkite uždarę prietaiso dureles.
- Įsitikinkite, kad maisto termometras nėra įstrigęs prietaiso durelėse.
- Jeigu prietaisas įrengtas už baldo plokštės (pvz., durelių), pasirūpinkite, kad prietaisui veikiant durelės visada būtų atidarytos. Už durelių gali kauptis karštis ir drėgmė, kurie gali pakenkti prietaisui, baldams ar grindims. Neuždarykite durelių, kol po naudojimo prietaisas visiškai neatauš.

2.4 Valymas ir priežiūra

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižaloti, sukelti gaisrą ir sugadinti prietaisą.

- Prieš vykdydami priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą kištuką iš elektros lizdo.
- Patikrinkite, ar atvėsusios prietaiso durelės. Stiklinės plokštės gali suskilti.
- Pažeistas stiklinės durelių plokštės nedelsiant pakeiskite naujomis. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą
- Po kiekvieno naudojimo įsitikinkite, kad vidus ir durelės sausai nuvalytos. Prietaisui veikiant susidarę garai kondensuojasi ant orkaitės sienelių ir gali sukelti koroziją.
- Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršių nuo nusidėvėjimo.
- Kai veikia mikrobangų funkcija, prietaise likę riebalai ir maistas gali sukelti gaisrą ir elektros kibirkščiavimą.
- Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
- Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.

2.5 Vidinis apšvietimas



ĮSPĖJIMAS!

Elektros smūgio pavojus.

- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: Šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, temperatūrą, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.
- Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė G.
- Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lemputes.

2.6 Paslauga

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Naudokite tik originalias dalis.

2.7 Išmetimas




ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Norėdami sužinoti, kaip tinkamai utilizuoti prietaisą, susisiekite su atitinkama savivaldybės įstaiga.
- Ištraukite laidą kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Nupjaukite maitinimo laidą prie pat prietaiso ir tinkamai utilizuokite.

3. GAMINIO APRAŠYMAS


3.1 Bendroji apžvalga

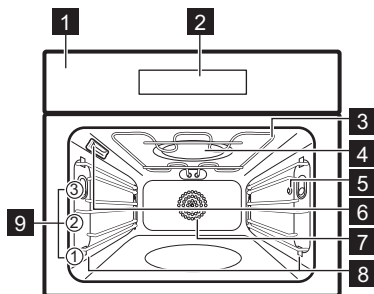

- 1 Valdymo skydelis
- 2 Ekranas
- 3 Šildymo elementas
- 4 Mikrobangų generatorius
- 5 Maisto termometro lizdas
- 6 Lemputė
- 7 Ventilatorius
- 8 Lentynos atrama, išimama
- 9 Vietos lentynoje

4. VALDYMO SKYDELIS

4.1 Valdymo skydelio apžvalga

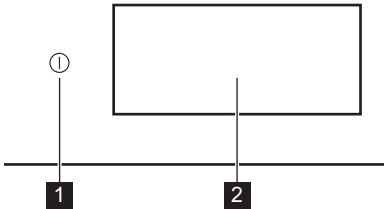

1	Ijungta / Išjungta	Palaikykite paspaudę, kad įjungtumėte ar išjungtumėte prietaisą.
2	Ekranas	Parodo esamas prietaiso nuostatas.

Valdymo skydelis suteikia prieigą prie įvairių maisto gaminimo funkcijų ir patiekalų. Jame taip pat rodoma informacija apie esamą veikimo būseną.

4.2 Ekranas

Ekranas yra visiškai interaktyvus, slenkamas ir padalytas į apibrėžtus skyrius. Norėdami naršyti kairėn arba dešinėn, galite perbraukti ekraną.

OK	Patvirtinti pasirinkimą / nustatymą.
> <	Norėdami pereiti į kitą arba ankstesnį meniu lygį.

^ v	Norėdami pasiekti ir sureguliuoti papildomas nuostatas.
♥	Norėdami išsaugoti dabartines nuostatas: Mėgstamiausios.
♡	Norėdami ištrinti dabartines nuostatas: Mėgstamiausios.
🔔	Lemputei įjungti ir išjungti.
🔍	Parinkti įjungti ir išjungti.
🔒	Prietaisas yra užrakintas.
🔔	[spėjamas] signalas pasibaigus laikui funkcija.
🔔	Signalas ir sustabdymas pasibaigus laikui funkcija.
🔔	Tik iššokantis pranešimas – įjungta.
🔔	Atidėtas paleidimas funkcija.
×	Norėdami uždaryti išskylantį pranešimą arba atšaukti nuostatą.
📶	„WiFi“ ryšys įjungtas.
📶	„WiFi“ ryšys išjungtas.
📶	Nuotolinis valdymas yra įjungta.
📶	Funkcija su energijos taupymo režimu.

5. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ



ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

5.1 Pirmasis prijungimas

Pirmą kartą prisijungę ekrane matysite pasveikinimo pranešimą. Galite pasirinkti, ar pradėti, ar praleisti įvedimo procesą. Prireikus nuostatas galima peržiūrėti ir keisti.

Sureguliuokite nuostatas: Kalba, Paros laikas, belaidis ryšys.

5.2 Belaidis ryšys

Prietaisas leidžia prijungti „Wi-Fi“ tinklą ir mobilųjį įrenginį. Tokiu būdu į mobilųjį įrenginį galite gauti pranešimus, jame stebėti prietaiso veikimą ir jį valdyti.

Prietaisui prijungti jums reikės:

- Internetinio belaidžio ryšio.
- Mobilaus prietaiso, prijungto prie to paties belaidžio tinklo.

1. Norėdami atsisiųsti programėlę, nuskaitykite QR kodą ant naudotojo

vadovo galinio viršelio. Taip pat programėlę galite atsisiųsti iš programėlių parduotuvės.

2. Vadovaukitės programėlės nurodymais.
3. Įjunkite prietaisą.
4. Norėdami pereiti į meniu, paspauskite < ir perbraukite į kairę. Pasirinkite:
Nustatymai / Prisijungimo nustatymai.
5. Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte: „WiFi“.

Prietaiso belaidis modulis įsijungia per 90 sek.

Dažnis	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	„Bluetooth“: 2400 - 2483.5 MHz
Maksimali galia	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	„Bluetooth“: EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protokolas	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn

5.3 Programinės įrangos licencijos

Šio gaminio programinės įrangos elementai yra atvirojo kodo ir nemokami. Electrolux dėkoja atvirojo programinio kodo ir robotikos bendruomenėms už jų indėlį.

Šių nemokamų programinės įrangos elementų atvirąjį programinį kodą, licencijas

bei publikavimo ir autorių teisių sąlygas rasite adresu: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (aplankas NIU6)

5.4 Pirminis išankstinis įkaitinimas ir valymas

Prieš naudodami ir dėdami maistą pirmą kartą, pakaitinkite tuščią prietaisą. Prietaisas gali skleisti nemalonų kvapą ir dūmus. Išankstinio įkaitinimo metu vėdinkite patalpą.

1. Iš prietaiso išimkite visus priedus ir išimamas lentynų atramas.
2. Eikite į meniu ir pasirinkite: Funkcijos.
3. Nustatykite funkciją . Nustatykite didžiausią temperatūrą. Įjunkite prietaisą ir palaukite 1 val.
4. Nustatykite funkciją . Nustatykite didžiausią temperatūrą. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15 min.
5. Nustatykite funkciją . Nustatykite didžiausią temperatūrą. Įjunkite prietaisą ir palaukite 15 min.
6. Išjunkite prietaisą ir palaukite kol atvės.
7. Prietaisą ir jo priedus valykite tik mikropluošto šluoste, suvilgyta šilto vandens ir švelnaus ploviklio tirpale.
8. Sudėkite priedus ir išimamas lentynų atramas atgal į jų pradines padėtis.

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS



ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

6.1 Meniu

Norėdami patekti į meniu, paspauskite < ir perbraukite į kairę.

- Patiekalai
- Funkcijos
- Mėgstamiausios
- Nustatymai

6.2 Funkcijos

Submenu pateikiamas maisto gaminimo funkcijų sąrašas.

Funkcijų sąrašas gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos versijos.

1. Eikite į meniu ir pasirinkite: Funkcijos.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Sureguliuokite nuostatas.
4. Paspauskite START. Maisto termometrą galite prijungti bet kuriuo metu prieš gamindami arba gamindami. Žr. „Priedų naudojimas“ – „Maisto termometras“.
5. ^ – paspauskite, kad nustatytumėte nuostatas maisto gaminimo metu.
6. STOP - paspauskite, kad išjungtumėte kaitinimo funkciją.



Greita Išankst. įkaitinimas galimas tik kai kurioms kaitinimo funkcijoms. Daugiau informacijos apie išankstinio įkaitinimo parinktis rasite skyriuje „Kasdienis naudojimas“, „Nustatymai“, „Submenu“: Parinktys.



Viršus

Intensyvus karštis greitai skrudinimui viršuje.



Apačia

Tolygiai paskrudinkite maisto apačią. Tinka picai arba pyragui, taip pat pyragams arba kišams baigti. Įkaitinkite orkaitę ir naudokite žemiausią lentynos lygį.



Karštas oras

Tolygiam kepimui ar gaminimui viename lygyje. Nustatykite žemesnę temperatūrą nei Viršus ir apačia.



Viršus ir apačia

Tolygiam kepimui viename lygyje. Tinka visokiems maistui, pvz., troškiniams arba kepiniams.



Karštas oras & viršus

Minkštiesiems ir traškiems didesniems kepsniams ir paukštienai su kaulais.



Karštas oras & apačia

Tolygiai iškepkite tešlą, kad susidarytų traški plutelė. Tinka picai, kišams, vaisiniams ir kitiems pyragams.



Karštas oras, viršus ir apačia

Ši funkcija idealiai tinka paruoštiems patiekalams.



Mikrobangos

Greitai atitirpinkite, pašildykite arba iškepkite ruošiamą maistą.



Grilis + mikrobangos

Greitas paviršiaus apskrudinimas.



Grilis + ventiliatorius + mikrobangos

Greitas maisto gaminimas ar kepimas.



Karštas oras + mikrobangos

Greitas maisto gaminimas ar kepimas.



Virš. ir apat. kaitinimas + mikrobangos

Greitas įprastas kepimas.



Pašildymas

Pašildykite maisto likučius ir mėgaukitės geriausiu skoniu bei tekstūra.



Grilis

Tolygiai grilinkite arba paskrudinkite daržoves ar mėsą. Taip pat tinka skrudinti duoną.



Tešlos kildinimas

Optimali temperatūra tešlai kildinti.



Atitirpinimas

Švelnius atitirpinimas tolesniam maisto ruošimui. Apvertimas padės pasiekti gardesnių rezultatų. Atitirpdymo proceso metu jautriems maisto produktams, pvz., mėsai, rekomenduojama du kartus apversti.



Trošklinimas

Gamininkite kvapnius ir sultingus troškinius lėtai virdami visus ingredientus.



Kepimas žemoje temperatūroje

Kepimas žemoje temperatūroje trunka ilgiau, tačiau rezultatai bus geresni. Prieš dėdami mėsą į orkaitę, paskrudinkite.



Atitirpinimas

Lėtai ištirpinkite sviestą arba šokoladą.



Konservavimas

Konservuokite sultingus vaisius ir daržoves žemoje temperatūroje. Sudėkite karščiui atsparius konservavimo indelius ant vandens pripildytos kepinio skardos.



Lėkščių pašildymas.

Pašildyti lėkštes prieš patiekiant patiekalus.



Šilumos palaikymas

Išlaikykite patiekalus šiltus prieš juos patiekiant. Atminkite, kad palaikant tam tikrų patiekalų šilumą jie ir toliau keps bei ims sausėti. Jei reikia, patiekalus uždenkite.



Džiovinimas

Tolygiai džiovinkite vaisius, vaistažoles ir daržoves žemoje temperatūroje. Džiovinimo metu retkarčiais atidarykite dureles, kad pagerintumėte džiovavimo rezultatus.



Kepsnys

Mėsa, paukštiena arba daržovės taps traškios išorėje ir minkštos viduje.



Duona

Naudokite šią funkciją duonai ir bandelėms kepti, kad pasiektumėte geriausią traškumą, spalvą ir blizgesį.



Kai kurių kaitinimo funkcijų metu, temperatūrai nukritus žemiau 80 °C, lemputė gali išsijungti automatiškai.



Jeigu atidarysite dureles, mikrobangų funkcija išsijungs. Norėdami ją vėl įjungti, uždarykite dureles.

6.3 Nustatymas: Mikrobangos

1. Išimkite visus priedus, išskyrus vielinę lentynėlę.
2. Paspauskite Mikrobangos pagrindiniame ekrane.
3. Nustatykite mikrobangų laiką ir galią.
4. Paspauskite START .
5. STOP – paspauskite, kad išjungtumėte funkciją.

Jeigu atidarysite dureles, funkcija išsijungs. Norėdami paleisti dar kartą, paspauskite START .

6.4 Patiekalai

Patiekalai antrinį meniu sudaro konkrečioms patiekalams sukurtas programų rinkinys. Kiekvienam patiekalui šiame antriniame meniu yra atliktas atitinkamas nustatymas. Gaminant maistą galima keisti gaminimo trukmę, temperatūrą ir, jei yra, mikrobangų galią.

Kai kuriuos patiekalus taip pat galite gaminti naudodami Maisto termometras.

1. Eikite į meniu ir pasirinkite: Patiekalai.
 2. Pasirinkite patiekalą arba maisto tipą.
 3. Nustatykite nuostatas pagal maisto gaminimo nuostatas. Sureguliuokite svorį. Ši parinktis galima tik su tam tikrais patiekalais. Paspauskite OK.
 4. Įdėkite maistą į prietaisą pagal ekrane pateikiamas instrukcijas.
 5. Paspauskite START .
- Funkcijai pasibaigus patikrinkite, ar maistas tinkamai paruoštas. Jei reikia, pratęskite maisto gaminimo trukmę.

6.5 Mėgstamiausios



Ši funkcija galima tik tam tikriems modeliams.

Galite išsaugoti iki 20 mėgstamų nuostatų, pvz., kaitinimo, patiekalo ar valymo funkciją.

Norėdami išsaugoti nuostatą, pasirinkite pageidaujamą nuostatą ir paspauskite .

Pasirinkite: Mėgstamiausios

1. Įeikite į meniu ir paspauskite: Mėgstamiausios norėdami patikrinti išsaugotas nuostatas.
2. Pasirinkite vieną iš išsaugotų nuostatų.
3. Paspauskite START , kad pradėtumėte gaminti.

Šalinti: Mėgstamiausios

1. Įeikite į meniu ir paspauskite: Mėgstamiausios norėdami patikrinti išsaugotas nuostatas.
2. Paspauskite: kad panaikintumėte išsaugotas nuostatas.

6.6 Nustatymai

Šiame submeniu pateikiamas nuostatų sąrašas.

Submeniu: Parinkty

Kalba	Prietaiso kalbai nustatyti.
Paros laikas	Esamam laikui nustatyti.
Ekrano ryškumas	Ekrano šviesumui nustatyti.
Mygtukų tonai	Įjungia ir išjungia mygtukų garsus. signalų išjungti negalima.
Išspėjamo signalo garsas	Mygtukų ir signalų garsumui nustatyti.
Temperatūros matavimo vienetas	Rodo esamą temperatūros vienetą.

Submeniu: Aptarnavimas

Demonstracinis režimas	Aktyvinimo / išjungimo kodas: 2468
------------------------	------------------------------------

Programinės įrangos versija	Informacija apie programinės įrangos versiją.
Atkurti visus nustatymus	Atkuriamos gamyklinės nuostatos.

Submenu: Parinktys

Orkaitės apšvietimas	Ijungia ir išjungia lempuotę.
Vaikų saugos užraktas	Apsaugo nuo atsitiktinio prietaiso įjungimo.
Išankstinis įkaitinimas / pašildymas	Be garso – įprastas prietaiso išankstinio įkaitinimo būdas. Jis nustatytas kaip numatytasis ir galimas visoms gaminimo funkcijoms. Parinktį galima pakeisti į kitą išankstinio įkaitinimo tipą. Ekonomiška - iš anksto įkaitinkite prietaisą naudodami mažiau energijos. Jis galimas visoms maisto gaminimo funkcijoms. Greita – sutrumpinamas kaitinimo laikas. Naudojama tik su kai kuriomis funkcijomis.

Budėjimo ekrano pritaikymas	Norėdami pritaikyti ekrano funkcijas ir šaukinius.
-----------------------------	--

Submenu: Prisijungimo nustatymai

Prisijungti prie „WiFi“	Prietaisui prijungti prie belaidžio tinklo.
„WiFi“	Ijungti ir išjungti: „WiFi“.
Tinklas	Tinklo būsenai ir signalo galiai patikrinti: „WiFi“.
Atsijungti nuo tinklo	Kaip išjungti automatinį prietaiso prisijungimą prie susieto tinklo.
Nuotolinis valdymas	Kaip automatiškai įjungti nuotolinį valdymą paspaudus START. Parinktis matoma tik kai ją įjungi ate: „WiFi“.

7. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

7.1 Vaikų saugos užraktas

Ši funkcija apsaugo prietaisą nuo atsitiktinio įjungimo. Ją galima įjungti bet kuriuo metu.

- Atidarykite meniu.
- Pasirinkite: Nustatymai / Parinktys / Vaikų saugos užraktas.

Vaikų saugos užraktas – įjungta. Norėdami naudotis prietaisu, įveskite kodo raides abėcėlės tvarka.

7.2 Automatinis išsijungimas

Saugumo sumetimais prietaisas po kurio laiko išsijungia automatiškai, jeigu veikia kaitinimo funkcija ir nėra pakeičiamos nuostatos.

 (°C)	 (val)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5

 (°C)	 (val)
200 - 230	5.5


Jeigu ketinate naudotis kaitinimo funkcija ilgiau nei laikotarpį, po kurio suveikia automatinis išsijungimas, nustatykite maisto gaminimo trukmę. Žr. skyrių „Laikrodžio funkcijos“.

7.3 Ventilatorius

Kai prietaisas veikia, aušinimo ventilatorius įsijungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Jei prietaisą išjungs site, aušinimo ventilatorius veiks toliau, kol prietaisas neatvės.

7.4 Mechaninis durelių užraktas

Naujame prietaise durelių užraktas būna išjungtas.

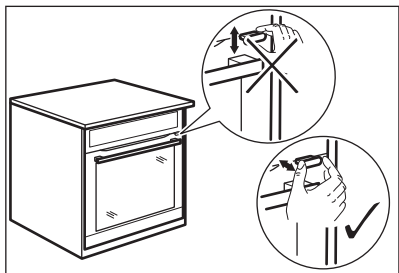


⚠ DĖMESIO

Netraukite durelių užrakto vertikaliai kryptimi.
Uždarydami prietaiso dureles užrakto nespauskite.

7.5 Mechaninio durelių užrakto naudojimas


Norėdami užrakinti dureles: patraukite durelių užraktą.

Norėdami atrakinti dureles: pastumkite durelių užraktą atgal į skydelį.

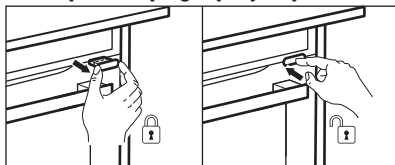

Jūs galite atidaryti dureles, kai durelių užraktas yra užrakintas.

1. Švelniai spustelėkite durelių užraktą.
2. Atidarykite dureles – patraukite už rankenos.

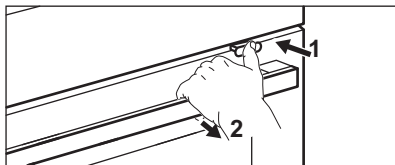

Kai uždaroite dureles, įsitikinkite, kad durelių užraktas liktų užrakintas.

8. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

8.1 Laikrodžio funkcijų aprašymas

Funkcija	Aprašymas
Laikmatis	Maisto ruošimo laikui nustatyti. Didžiausia reikšmė – 23 val 59 min. Norėdami nustatyti, kas nutinka, kai laikas baigiasi, pasirinkite pageidaujama: Nutraukti veiksmą. Laikmatį galima naudoti atskirai, net kai orkaitė neveikia.
Nutraukti veiksmą	🔔 Ispėjamasis signalas pasibaigus laikui Laikui pasibaigus išgirsite signalą. Šią funkciją galima nustatyti bet kada, net jei prietaisas išjungtas. 🔔 Signalas ir sustabdymas pasibaigus laikui Pasibaigus laikui išgirsite signalą ir kaitinimo funkcija išsijungs. Su mikrobangų funkcijomis nenaudojama. 🔔 Tik iššokantis pranešimas Pasibaigus laikui ekrane pamatysite pranešimą. Ši funkcija prietaiso veikimui įtakos neturi.

Funkcija	Aprašymas
Atidėtas paleidimas	Nustatyti įjungimo ir (arba) gaminimo pabaigos laiką. Su mikrobangų funkcijomis nenaudojama.
Laiko pratęsimas	Maisto gaminimo trukmei pratęsti.
Laikmatis	Prietaiso veikimo trukmei parodyti. Didžiausia reikšmė – 23 val 59 min. Jis automatiškai paleidžiamas, kai pradedamas orkaitės procesas, ir sustabdomas, kai procesas baigiamas. Jis matomas pagrindiniame ekrane, jei nenustatytas joks kitas laikmatis. Ši funkcija prietaiso veikimui įtakos neturi.

8.2 Laikmatis

1. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir nustatykite temperatūrą.
2. Paspauskite Laikmatis.
3. Nustatykite trukmę. Galite pasirinkti pageidaujamą pabaigos veiksmą paspausdami vieną iš simbolių.
4. Paspauskite OK, kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

8.3 Atidėtas paleidimas

1. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir pakoreguokite nuostatas.
2. Paspauskite ***.
3. Paspauskite: Atidėtas paleidimas.
4. Slinkite, kad nustatytumėte norimą pradžios laiką, ir paspauskite OK.
5. Dabar galite nustatyti norimą Pabaigos laikas arba paspauskite, OK kad praleistumėte šį veiksmą.
6. Norėdami grįžti į pagrindinį ekraną, paspauskite OK.

8.4 Paros laikas

1. Įjunkite prietaisą.

2. Paspauskite: Nustatymai / Parinkty / Paros laikas.
3. Nustatykite laiką.
4. Paspauskite OK.

8.5 Laikmačio nuostatų keitimas

Gamindami maistą jūs bet kada galite pakeisti nustatytą laiką.

1. Paspauskite ^ / Laikmatis.
2. Nustatykite naują laikmačio vertę. Paspauskite OK.

9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

9.1 Priedų naudojimas


Priedai galimi priklausomai nuo modelio. Nuskaitykite QR kodą ir patikrinkite, kaip naudoti su prietaisu pateiktus priedus. Papildomų priedų galite užsisakyti atskirai. Jei norite daugiau informacijos, susisiekite su vietiniu tiekėju.



Naudokite tik tinkamus indus ir kitas priemones. Žr. skyrių „Naudingi patarimai“, „Tinkami indai ir kitos priemonės ruošimui mikrobangomis“.

Mažas įdubimas viršuje apsaugo nuo pavirtimo ir padidina bendrą saugumą. Įlinkiai taip pat apsaugo nuo apvirtimo. Lentynos krašteliai neleidžia indams nuo jos nuslysti.

Įstatykite priedą (vielinę lentynėlę / padėklą) tarp lentynos atramos kreipiamųjų strypų. Pasirūpinkite, kad lentynėlė pasiektų orkaitės galą, o kojelės būtų apačioje.

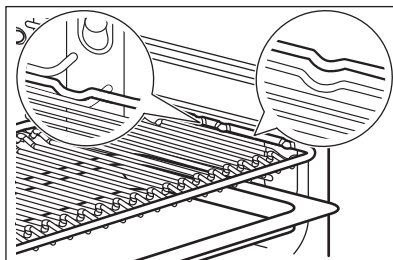

Jei jūsų skarda yra nuolydis, jis turi būti orkaitės gale.

Jei ant priedo yra užrašas, įsitikinkite, kad jis yra nukreiptas į jus.

Jei naudojate padėklą su skylėmis, padėkite padėklą / keptuvę po juo, kad surinktumėte lašančius skysčius.

9.2 Maisto termometras

Matuoja temperatūrai maisto viduje.

Reikia nustatyti dvi temperatūrų reikšmes.

- °C – temperatūra prietaiso viduje. Turi būti bent 25 °C aukštesnė už patiekalo vidinę temperatūrą.
- 🍴 – maisto vidaus temperatūra.

Rekomendacijos:


- Maisto produktai turi būti kambario temperatūros.
- Nenaudokite skystiems patiekalams.
- Maisto ruošimo metu maisto termometro rankenėlės jutiklis turi būti visas įsmeigtas į patiekalą.

Maisto ruošimas naudojantis: Maisto termometras

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus nusideginti – maisto termometras ir lentynėlių atramos įkaista. Nelieskite maisto termometro rankenėlės plikomis rankomis. Visuomet mūvėkite orkaitę skirtas pirštines.


1. Meniu pasirinkite kaitinimo funkciją:
Funkcijos arba patiekalą iš meniu:
Patiekalai. Nenaudokite maisto termometro su mikrobangų krosnelės funkcijomis. Naudokite tik kombinuotąją mikrobangų ir standartinės kaitinimo funkcijas. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“.
2. Jeigu reikia, nustatykite orkaitės temperatūrą ir gaminimo trukmę.
3. Paspauskite OK.
4. Paspauskite START.
5. Įsmeikite maisto termometrą į patiekalą:
Mėsą, paukštieną ar žuvis
Įsmeikite visą maisto termometro kištuką į stambiausią mėsos arba žuvies gabalą.

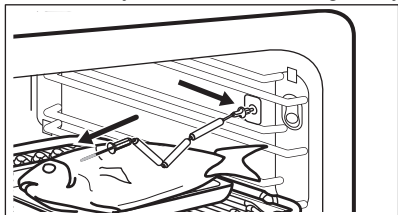

Užkepėlės

Maisto termometro galą kiškite tiksliai į užkepėlės vidurį. Gaminimo metu maisto termometras turi išlikti vienoje vietoje.

Geriausia naudoti tvirtą maisto produktą. Maisto termometrą padėkite taip, kad silikoninė jo rankenėlė atsiremtų į kepimo indo briauną. Maisto termometro galas neturi liesti kepimo indo apačios.

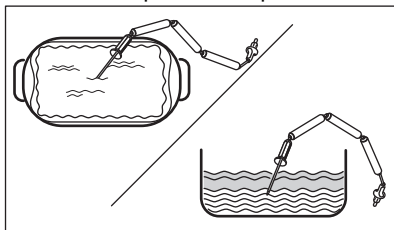

6. Maisto termometro kištuką įkiškite į lizdą, esantį prietaiso viduje. Žr. skyrių „Gaminio aprašymas“.
Ekrane matysite simbolį ir dabartinę maisto termometro temperatūrą.
7. ^ – paspauskite, kad pakeistumėte nuostatas.
8. Pasirinkite Maisto termometras kortelę, kad nustatytumėte jutiklio kepimo temperatūrą arba nustatytumėte pageidaujamą parinktį:
 - Įspėjamasis signalas pasibaigus laikui – pasiekus pasirinktą temperatūrą pasigirs signalas.
 - Signalas ir sustabdymas pasibaigus laikui – pasiekus pasirinktą kepimo temperatūrą pasigirs garsinis signalas ir kepimas baigsis.
 - Tik iššokantis pranešimas – kai maistas pasiekia kepimo temperatūrą, ekrane rodomas pranešimas.
9. Paspauskite OK.
10. Maistui įkaitus iki nustatytos temperatūros pasigirs signalas. Patikrinkite, ar maistas paruoštas. Jei reikia, pratęskite maisto gaminimo trukmę.
11. STOP - paspauskite, kad išjungtumėte kaitinimo funkciją.
12. Ištraukite maisto termometro kištuką iš lizdo ir išimkite patiekalą.

10. NAUDINGI PATARIMAI

10.1 Gaminimo rekomendacijos

Virimas ar kepimas galimas tik viename lygyje.

Lentelėse nurodytos temperatūros ir ruošimo laikai yra tik orientaciniai. Jie priklauso nuo receptų, naudojamų produktų kokybės ir kiekio.

Šis prietaisas gali kepti ir skrudinti kitaip, nei galbūt esate įpratę. Toliau pateikiamos rekomenduojamos temperatūros, gaminimo trukmės ir lentynos padėties nuostatos konkrečioms patiekalams.

Lentynų padėtys skaičiuojamos nuo orkaitės dugno.

Jei nerandate konkretaus recepto nustatymų, vadovaukitės panašiais receptais.

Patarimus, kaip taupyti energiją, rasite skyriuje „Energijos efektyvumas“.

Lentelėse naudojami simboliai:

	Maisto tipas
	Kaitinimo funkcija
	Temperatūra
	Priedai

	Svoris (kg)
	Mikrobangų krosnelės galia (W)
	Lentynos padėtis
	Maisto gaminimo trukmė (min)

10.2 Kepimas žemoje temperatūroje

Naudojantis šia funkcija galima paruošti plonus, minkštus mėsos ir žuvies gabaliukus. Maisto termometru matuokite temperatūrą patiekalo viduje. Žr. tolesnę lentelę, kurioje nurodyta rekomenduojama prietaiso

temperatūra $^{\circ}\text{C}$, kad pasiektumėte norimą temperatūrą maisto viduje  $^{\circ}\text{C}$.

Norėdami apkepimo aromato ir spalvos, prieš dėdami į prietaisą kelias minutes pakepkite mėsą karštoje keptuvėje. Sudėkite maistą į kepimo indą ir padėkite ant vielinės lentynėlės.

 $^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{C}$
< 65	90
66 - 75	110
> 75	150

10.3 Informacija bandymų laboratorijoms

Kepimas viename lygyje

Patikros pagal: EN 60350-1, IEC 60350-1.

				$^{\circ}\text{C}$	
Pyragaičiai, 20 vienetų padėkle 1)	Viršus ir apačia	Kepimo skarda 2) 3)	2	150	18 - 28
Pyragaičiai, 20 vienetų padėkle 1)	Karštas oras	Kepimo skarda 2) 3)	2	150	18 - 28
Biskvitinis pyragas be riebalų 1)	Viršus ir apačia	Vielinė lentynėlė	1	170	25 - 35

					
Biskvitinis pyragas be riebalų 1)	Karštas oras	Vielinė lentynėlė	1	170	28 - 38
Trapios tešlos kepiniai 1)	Viršus ir apačia	Kepimo skarda 2) 3)	2	140	28 - 38
Trapios tešlos kepiniai 1)	Karštas oras	Kepimo skarda 2) 3)	2	140	25 - 35
Obuolių pyragas 4)	Viršus ir apačia	Vielinė lentynėlė	1	170	65 - 75
Obuolių pyragas 4)	Karštas oras	Vielinė lentynėlė	1	170	57 - 67
Skrebutis 1) 5)	Viršus	Vielinė lentynėlė	2	230	7 - 12

1) Įkaitinkite prietaisą iki nustatytos temperatūros naudodami šį nustatymą: Išankst. įkaitinimas / Be garso. Nenaudokite: Išankst. įkaitinimas / Greita ir Ekonomiška. Žr. Kasdienis naudojimas, „Nustatymai“, submeniu: Parinktyt.

2) Kepimo skardą įdėkite taip, kad nuožulni jos dalis būtų nukreipta į orkaitės nugarėlę.

3) Kepimo skarda turi liesti orkaitės galinę sienelę.

4) 2 įstrižai sudėtos kepimo formos (Ø 20 cm). Dešinioji turi būti priekyje kairiosios.

5) Pagal: IEC 60350-1:2016 ir IEC 60350-1:2023.

Mikrobangų ir kombinuotoji funkcijos

Patikros pagal: EN 60705, IEC 60705.

Naudokite groteles. Ji turi liesti orkaitės galinę sienelę.

					
Biskvitinis pyragas 1)	Mikrobangos	500	-	1	8 - 10
Maltos mėsos kepsnys 1) 2)	Mikrobangos	300	-	1	30 - 35
Plakti kiaušiniai 3)	Mikrobangos	400	-	1	18 - 23
Maltos mėsos atitirpinimas (500 g) 4)	Mikrobangos	200	-	1	7 - 8
Pyragas 5)	Virš. ir apat. kaitinimas + mikrobangos	200	170	1	22 - 27
Bulvių plokštainis 6)	Grilis + ventiliatorius + mikrobangos	200	180	1	35 - 40

			°C		
Viščiukas (1100 g) ⁷⁾	Grilis + ventiliatorius + mikrobangos	200	200	1	30
	Karštas oras & viršus	-			18 - 23

- 1) Įpusėjus maisto gaminimo trukmei pasukite indą 1/2 apsisukimo.
- 2) Gamindami maistą naudokite mikrobangoms atsparią maisto plėvelę. Prieš gamindami, maisto plėvelėje pradurkite keletą skylučių.
- 3) Gaminimo metu nesukiokite maisto.
- 4) Apverskite mėsą praėjus 1/3 viso gaminimo laiko, o vėliau, praėjus 2/3, apverskite dar kartą.
- 5) Gaminimo metu maisto nevartykite.
- 6) Įpusėjus maisto gaminimo trukmei pasukite indą 1/4 apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę.
- 7) Padėkite lėkštę ant orkaitės dugno. Vištą padėkite ant vielinės lentynėlės, krūtinėlę į viršų. Praėjus 30 min, apverskite vištą ir pakeiskite kaitinimo funkciją į: Karštas oras & viršus.

Papildomi receptai

					°C	
Morengai ¹⁾	Viršus ir apačia	Kepimo skarda ^{2) 3)}	2	-	100	90 - 180
Morengai ¹⁾	Karštas oras	Kepimo skarda ^{2) 3)}	2	-	100	90 - 180
Paplotėliai ¹⁾	Viršus ir apačia	Kepimo skarda ²⁾	3	-	200	11 - 13
Paplotėliai ¹⁾	Karštas oras	Kepimo skarda ²⁾	3	-	190	10 - 12
Viščiukas ⁴⁾	Karštas oras & viršus	Kepimo skarda ²⁾	1	-	200	65 - 75
Spragėsiai ⁵⁾	Mikrobangos	Plokščia keraminė lėkštė	dugnas	700	-	3 - 4
Paruošti patiekalai, atšaldyti (1 porcija) ⁶⁾⁷⁾	Mikrobangos	Vielinė lentynėlė ⁸⁾	1	500	-	7 - 9
Skysčiai kūdikių buteliukuose ⁹⁾	Mikrobangos	-	dugnas	1000	-	0.5
Lazanija, šaldyta (400 g) ¹⁰⁾	Grilis + ventiliatorius + mikrobangos	Vielinė lentynėlė ⁸⁾	1	100	210	23 - 28
Lazanija, šaldyta (600 g) ¹⁰⁾	Virš. ir apat. kaitinimas + mikrobangos	Vielinė lentynėlė ⁸⁾	1	200	190	48 - 53
Pica, šaldyta ¹⁰⁾	Virš. ir apat. kaitinimas + mikrobangos	Vielinė lentynėlė ⁸⁾	1	200	210	12 - 16
Ant grilio keptos įvairios daržovės	Grilis + ventiliatorius + mikrobangos	Vielinė lentynėlė ⁸⁾	1	300	180	20 - 25

						
Kiaulienos kepsnys	Karštas oras + mikrobangos	Vielinė lentynėlė 8)	1	300	165	65 - 70
Įdaryti grybai	Grilis + ventiliatorius + mikrobangos	Vielinė lentynėlė 8)	1	300	180	12 - 17
Lazanija su sausais makaronų lakštais	Virš. ir apat. kaitinimas + mikrobangos	Vielinė lentynėlė 8)	1	200	165	30 - 35

- 1) Įkaitinkite prietaisą iki nustatytos temperatūros naudodami šį nustatymą: Išankst. įkaitinimas / Be garso. Nenaudokite: Išankst. įkaitinimas / Greita ir Ekonomiška. Žr. Kasdienis naudojimas, „Nustatymai“, submeniu: Parinktys.
- 2) Kepimo skardą įdėkite taip, kad nuožulni į jos dalis būtų nukreipta į orkaitės nugarėlę.
- 3) Naudokite kepyimo popierių.
- 4) Vištą padėkite krūtinėlė žemyn. Apverskite įpusėjus nustatytai maisto gaminimo trukmei.
- 5) Maišelį išimkite iš prietaiso, kai spragėsiai nebespragsės.
- 6) Uždenkite maistą mikrobangų krosnei tinkamu plastikiniu dangčiu.
- 7) Įpusėjus maisto gaminimo trukmei pasukite indą 1/2 apsisukimo.
- 8) Vielinė lentynėlė turi liesti orkaitės galinę sienelę.
- 9) Butelį padėkite ertmės dugno viduryje, be jokių priedų.
- 10) Gaminimo metu maisto nevartykite.

10.4 Rekomendacijos dėl mikrobangų

Padėkite maistą vielinės lentynėlės centre. Naudokite pirmą lentynos padėtį.

Įpusėjus gaminimo laikui maistą apverskite arba pamaišykite, kad pasiektumėte gardesnių rezultatų.

Skystus patiekalus kartais pamaišykite.

Prieš patiekdami, maistą pamaišykite.

Jei ketinate kaitinti skysčius, į puodelį ar stiklinę įdėkite šaukštą, kad pagerintumėte šilumos pasiskirstymą ir išvengtumėte pervirimo. Šaukštas neturi liesti jokios orkaitės vidaus dalies, nes gali sukelti kibirkštis.

Išpakuokite maisto produktus ir sudėkite į prietaisą. Supakuotus pusfabrikačius į prietaisą galima dėti tik jei jų pakuotė tinkama šildyti mikrobangų krosnelėje. Žr. skyrių „Naudingi patarimai“, „Tinkami indai ir kitos priemonės ruošimui mikrobangomis“.

Neuždenkite maisto, kai naudojate kombinuotą mikrobangų funkcijas. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“.

Nenaudokite mikrobangų krosnelės arba kombinuotų mikrobangų funkcijų, kai prietaise nėra maisto.

Maisto ruošimas mikrobangomis

Uždenkite maistą, kai gaminate ar šildote maistą naudodami mikrobangų krosnelės funkcijas. Maisto nedenkite, jei norite, kad paskrustų.

Neperkepkitė (nepervirkite) patiekalų pasirinkdami per didelę galią ir per ilgą trukmę. Maistas gali išdžiūti, pridegti arba gali kilti gaisras.

Nenaudokite prietaiso kiaušiniams su lukštais ir sraigėms kevaluose ruošti, nes šie produktai gali sprogti. Prieš pašildydami, pradurkite kepto kiaušinio trynį.

Prieš gamindami, keliose vietose pradurkite maistą arba nulupkite odeles.

Daržoves supjaustykite maždaug vienodo dydžio gabalėliais.

Išjungę prietaisą išimkite maistą ir kelias minutes palikite pastovėti, kad karštis tolygiai pasiskirstytų.

Atšildymas mikrobangomis

Padėkite užšaldytą nesuvyniotą maistą ant mažos apverstos lėkštutės su indu po ja arba ant atšildymui skirtų grotelių ar plastmasinio sietelio, kad atšilęs skystis galėtų nutekėti.

Vėliau atšilusius gabalėlius nuimkite.

Norėdami ruošti vaisius ir daržoves jų pirmiau neatšildę, galite naudoti didesnę mikrobangų galia.

Apvertimas padės pasiekti gardesnių rezultatų. Temperatūrai jautraus produkto (pvz., mėsos) atšildymo metu apverskite jį du kartus.

10.5 Tinkami mikrobangų krosnei indai ir medžiagos

Gaminimui mikrobangomis naudokite tik tinkamus prikaistuvius ir medžiagas. Vadovaukitės toliau pateikta lentele.

Prieš naudodami patikrinkite indo gamintojo specifikaciją.

Jei naudosite kitus šioje lentelėje nenurodytus mikrobangų krosnelėms pritaikytus indus, laikykitės jų gamintojo nurodymų.

Indų tipai ir jų medžiagos				
Stiklas ir porcelianas, kurį galima naudoti orkaitėje be jokių metalinių dalių, pvz., karščiui atsparus stiklas	✓	✓	✓	✓
Karščiui neatsparus stiklas ir porcelianas be sidabro, aukso, platinos ar kitų metalo papuošimų	✓	✗	✗	✗
Stiklas ir stiklo keramika, pagaminta iš orkaitėje tinkamos naudoti / šalčiui atsparios medžiagos	✓	✓	✓	✓
Orkaitėje galimi naudoti keramikos ir moliniai indai be kvarco ar metalo dalių ir glazūros, kurioje būtų metalo	✓	✓	✓	✓
Keramika, porcelianas ir moliniai indai su neglazūruota apačia arba mažomis skylutėmis, pvz., rankenose	✗	✗	✗	✗
Iki 200 °C karščiui atsparus plastikas	✓	✓	✗	✗
Kartonas, tik popierius	✓	✗	✗	✗
Maistinė plėvelė	✓	✗	✗	✗
Mikrobangoms atspari maisto plėvelė	✓	✓	✗	✗
Patiekalų skrudinimas metaliniame inde, pvz. emaliuotame, ketaus	✗	✗	✗	✗
Kepimo skardos, padengtos juodu laku arba silikonu	✗	✗	✗	✗
Kepimo skarda	✗	✗	✗	✗
Vielinė lentynėlė	✓	✓	✓	✓

10.6 Galios nustatymai

Toliau pateikti duomenys yra tik orientaciniai.

800 - 1000 W

- Skysčių kaitinimas

600 - 700 W

- Ryžių virinimas
- Daržovių ruošimas
- Spragėsiai

400 - 500 W

- Vienos porcijos pašildymas

- Troškinių virinimas
- Užšaldytų maisto produktų atšildymas ir paruošimas

300 W

- Greitai gendančių patiekalų ruošimas / šildymas
- Kūdikių maistelio pašildymas

- Tęstinis ruošimas

100 - 200 W

- Užšaldytai duonai, vaisiams, pyragams, konditeriniams kepiniams, sūriui, sviestui, mėsai ir žuviai atšildyti
- Šokoladui ar sviestui tirpdyti

11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

11.1 Pastabos dėl valymo

Valymo priemonės

- Prietaiso priekį valykite mikropluošto šluoste, suvilgyta šilto vandens ir švelnaus ploviklio tirpale.
- Metalinius paviršius valykite valymo tirpalu.
- Dėmes valykite švelniu plovikliu.

Kasdienis naudojimas

- Po kiekvieno naudojimo išvalykite prietaiso vidų. Riebalų kaupimasis ar kiti likučiai gali sukelti gaisrą.
- Prietaiso lubas kruopščiai nuvalykite nuo susikaupusių riebalų ir kitų nuosėdų.
- Maisto prietaise nelaikykite ilgiau nei 20 minučių. Po kiekvieno naudojimo nusauskinkite prietaiso vidų naudodami tik mikropluošto šluostę.


Priedai

- Visus priedus valykite kiekvieną kartą panaudoję ir palikite juos išdžiūti. Valykite tik mikropluošto šluoste, suvilgyta šilto vandens bei švelnaus ploviklio tirpale. Neplaukite priedų indaplovėje.
- Priedams su nesvylančia danga valyti nenaudokite šveičiamojo valiklio ar aštrių daiktų.

11.2 Lentynų atramų

Išimkite lentynų atramas ir išvalykite prietaisą.

1. Išjunkite prietaisą ir palaukite kol atvės.
2. Lentynų atramas atsargiai pakelkite į viršų ir ištraukite iš priekinių laikiklių.
3. Ištraukite atramas iš galinių laikiklių.

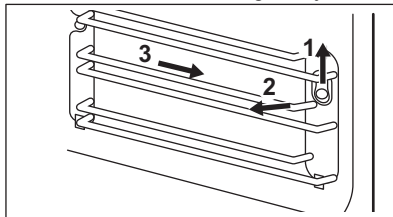

Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.

Jei tiekiami ištraukiami bėgeliai, tuomet jų atraminiai kaiščiai turi būti atsukti į priekį.

11.3 Lemputės keitimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Stiklas gali būti įkaitęs – pavojus nusideginti. Norėdami paliesti lempą, mūvėkite apsaugines pirštines.

Lemputę pakeisti patikėkite profesionalams. Kreipkitės į įgaliotąjį remonto paslaugų centrą.

12. GEDIMŲ ŠALINIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

12.1 Ką daryti, jeigu...

Problemos apibūdinimas	Priežastys ir problemų šalinimo priemonės
Prietaiso nepavyksta įjungti arba valdyti.	Prietaisas neprijungtas arba netinkamai prijungtas prie elektros maitinimo tinklo.
Prietaisas neįkaišta.	Nenustatytas laikrodis. Norėdami nustatyti laikrodį, žr. Laikrodžio funkcijos. Nevisiškai uždarytos durelės. Perdegę saugiklis. Patikrinkite, ar neperdegę saugiklis. Jeigu gedimo pašalinti nepavyksta, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Vaikų saugos užraktas – įjungta.
Lemputė išjungta.	Perdegę lempučių. Pakeiskite lempučių. Daugiau informacijos žr. Valymas ir priežiūra.
Nėra belaidžio tinklo ryšio.	Patikrinkite, ar jūsų mobilusis įrenginys yra prijungtas prie belaidžio tinklo. Patikrinkite belaidį tinklą ir maršrutizatorių. Iš naujo paleiskite maršrutizatorių.
Įdiegtas naujas maršrutizatorius arba pasikeitė jo konfigūracija.	Norėdami vėl prietaisą susieti su mobiliuoju įrenginiu, žr. skyrius „Prieš naudojant pirmą kartą“ ir „Belaidis ryšys“.
Silpnas belaidžio tinklo ryšys.	Maršrutizatorių perkeltkite arčiau prietaiso.
Šalia prietaiso esanti mikrobangų krosnelė gali trikdyti belaidį ryšį.	Išjunkite mikrobangų krosnelę. Vienu metu nenaudokite mikrobangų krosnelės ir prietaiso nuotolinio valdymo. Mikrobangų krosnelės trikdo „Wi-Fi“ signalą.

12.2 Klaidų kodai

Kai atsiranda programinės įrangos klaida, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Galimų gedimų sąrašą rasite toliau pateiktoje lentelėje.

Kodas ir aprašas	Veiksmai
F102 – durelės nėra visiškai uždarytos arba sulaužytas durelių užraktas. 1)	Uždarykite dureles. Išjunkite ir įjunkite prietaisą.
F111 – Maisto termometras nėra tinkamai įkištas į lizdą.	Tinkamai įkiškite Maisto termometras į lizdą.
F240, F239 – ekrano jutikliniai laukeliai neveikia arba veikia netinkamai.	Nuvalykite ekrano paviršių. Įsitikinkite, kad ant jutiklinių laukų nėra nešvarumų.
F908 – prietaiso sistema negali prisijungti prie valdymo skydelio.	Išjunkite ir įjunkite prietaisą.
F131 – per aukšta magnetrono jutiklio temperatūra. 1)2)	Išjunkite prietaisą ir palaukite, kol jis atvės. Vėl įjunkite prietaisą.
F602, F603 – „Wi-Fi“ nepasiekiamas. 1)2)	Išjunkite ir įjunkite prietaisą.

1) Kai ekrane rodomas vienas šių klaidos pranešimų, reiškia, kad sugedusi posistemė galėjo būti atjungta. Tokiu atveju kreipkitės į savo prekybos atstovą arba įgaliojantį techninės priežiūros centrą.

2) Įvykus vienai iš šių klaidų, likusios prietaiso funkcijos ir toliau veiks įprastai.

12.3 Naudojimo informacija

Jeigu patiems problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliootąjį techninės priežiūros centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų lentelėje. Vardinę lentelę rasite ant priekinio prietaiso rėmo. Jį pamatysite atidarę dureles. Nebandykite nuimti prie prietaiso pritvirtintos duomenų lentelės.

Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:

Modelis (MOD.) :

Gaminio numeris (PNC):

Serijos numeris (S.N.):

13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

13.1 Informacija apie gaminio energijos suvartojimą ir laiką, per kurį pasiekiamas taikomas mažos galios režimas

Energijos sąnaudos budėjimo režimu	0.8 W
Energijos sąnaudos tinklo parengties režimu	2.0 W
Laikas, per kurį automatiškai pasiekiamas taikomas mažos galios režimas	20 min

Nurodymai, kaip įjungti ir išjungti belaidžio tinklo ryšį, pateikti skyriuje „Prieš naudojimą pirmą kartą“.

13.2 Patarimai, kaip taupyti energiją

Šie patarimai padės taupyti energiją naudojant prietaisą.

Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar prietaiso durelės yra tinkamai uždarytos. Gamindami maistą be reikalo neatidarinkite prietaiso durelių. Durelių sandariklis privalo būti švarus ir tinkamai užfiksuotas.

Naudokite metalinius ir tamsius, šviesos neatspindinčias kepimo formas ir indus, kad sutaupytumėte daugiau energijos (tik jei nenaudojate mikrobangų funkcijos).

Prieš gamindami maistą prietaiso nešildykite, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip.

Jei vienu metu ruošiate kelis patiekalus, tarp kepimų darykite kuo trumpesnes pertraukas.

Maisto gaminimas naudojant ventiliatorių

Jei įmanoma, gamindami maistą naudokite ventiliatorių, taip taupysite energiją.

Liekamasis karštis

Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei 30 min., likus 3–10 min. iki gaminimo pabaigos prietaiso temperatūrą sumažinkite iki minimumo. Maisto gaminimo procesas ir toliau tęsis dėl likutinio prietaiso karščio.

Naudokite likutinį karštį pašildyti kitus patiekalus.

Kai išjungsite prietaisą, ekrane matysite nurodytą liekamąjį karštį arba temperatūrą.

Jeigu aktyvinama Laikmatis programa ir maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei 30 min., kai kurių prietaiso funkcijų atveju kaitinimo elementai automatiškai išsijungs anksčiau.

Patiekalų laikymas šilumoje

Pasirinkite žemiausios temperatūros nustatymą ir naudokite likutinį karštį, kad palaikytumėte patiekalų šilumą. Ekrane matysite likutinio karščio indikatorių arba temperatūrą.

Maisto gaminimas išjungus apšvietimą

Gamindami maistą apšvietimą išjunkite. Įjunkite jį tik tuomet, kai to reikės.

14. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.







