



L9WBAN61BC

LV Lietošanas instrukcija | **Veļas mašīna-žāvētājs**



Esiet sveicināti AEG pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci.



Atbilstoši mūsu ilgtspējīguma mērķiem mēs samazinām papīra daudzumu un nodrošinām lietošanas instrukcijas tiešsaistē. Atrodiet pilno lietošanas instrukciju vietnē **aeg.com/manuals**



Saņemiet lietošanas ieteikumus un brošūras, traucējumu novēršanas, servisa un remonta informāciju vietnē **aeg.com/support**



Iegādājieties savai ierīcei papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas vietnē **aeg.com/shop**

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....	2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....	6
3. PRODUKTA APRAKSTS.....	8
4. TEHNISKIE DATI.....	9
5. UZSTĀDĪŠANA.....	9
6. PAPILDPIEDERUMI.....	15
7. VADĪBAS PANELIS.....	15
8. PIRMĀ IESLĒGŠANA.....	16
9. SKĀRIENEKRĀNS.....	18
10. 📶 WIFI SAVIENOJAMĪBAS IESTATĪŠANA.....	19
11. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS.....	21
12. PROGRAMMAS.....	22
13. IESPĒJAS.....	29
14. IZMANTOŠANA IKDIENĀ - TIKAI MAZGĀŠANA.....	34
15. IKDIENAS LIETOŠANA — MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA.....	39
16. IKDIENAS LIETOŠANA — TIKAI ŽĀVĒŠANA.....	41
17. MAŠĪNAS IESTATĪJUMI.....	42
18. IETEIKUMI UN PADOMI.....	45
19. APKOPE UN TĪRĪŠANA.....	48
20. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA.....	55
21. PATĒRĪNA DATI.....	61
22. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU.....	63

1. ⚠️ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA



Pirms šīs ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus.

Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas

rezultātā. Vienmēr glabājiēt šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un īpaši jūtīgu personu drošība

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv nosmakšanas, traumu vai pastāvīgas invaliditātes risks.

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem vecumā no 3–8 gadiem un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Neļaujiet bērniem trīs gadu vecumu nerasniegušiem bērniem tuvoties ierīcei, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Mazi bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- Glabājiēt mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem atrasties ierīces tuvumā, ja ir atvērtas ierīces durvis.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos, tikai tādai veļai, kuru ir atļauts mazgāt veļas mašīnā un žāvēt veļas žāvētājā.
- Neizmantojiēt žāvētāja funkciju, ja veļai ir rūpniecisku ķimikāliju traipi.

- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuros, pansiju viesu numuros, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Ierīce jāuzstāda kā brīvstāvošs izstrādājums vai zem virtuves darba virsmas, ja ir pietiekoši daudz vietas.
- Neuzstādiet ierīci aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm ar eņģēm pretējā pusē, ja tā rezultātā nevar pilnībā atvērt ierīces durvis.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas procesa beigās. Pārbaudiet, vai pēc ierīces uzstādīšanas, ir ērti pieejams strāvas kabeļa kontaktspraudnis.
- Ventilācijas atveri pamatnē nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
- UZMANĪBU: ierīci nedrīkst barot caur ārējo komutācijas ierīci, piemēram, taimerī, vai pievienot to sistēmai, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz inženiertehniskā nodrošinājuma sistēma.
- Nodrošiniet piemērotu gaisa ventilāciju telpā, kurā ir uzstādīta ierīce, lai nepieļautu nevēlamu gāzu un citu degvielu, tostarp atkārtu liesmu ieplūšanu atpakaļ telpā.
- Izplūdes gaisu nedrīkst novadīt dūmvadā, kurā tiek novadīts izplūdes tvaiks no ierīcēm, kas dedzina gāzi vai cita veida degvielu.
- Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no savienojuma ir jābūt no 0,5 bar (0,05 MPa) līdz 10 bar (1,0 MPa).
- Ierīces maksimālā veļas ietilpība ir 10.0 kg. Nepārsniedziet ierīces maksimālo veļas ietilpību (skatiet nodaļu "Programmas").
- Ierīce jāpievieno ūdens padevei, izmantojot komplektācijā iekļautos jaunus šļūtenu cauruļu komplektus vai citus

pilnvarota servisa centra piegādātus jaunus šļūteņu komplektus.

- Vecās šļūtenes nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, tas jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Noslaukiet pūkas vai iepakojuma gružus, kas sakrājušies ap ierīci.
- Nedarbiniet ierīci, ja tajā nav filtru. Izīriet pūku filtru pirms vai pēc katras lietošanas reizes.
- Priekšmeti, kas piesārņoti ar tādām vielām kā augu eļļa vai minerāleļļa, acetons, spirts, benzīns, petroleja, traipu tīrītāji, terpentīns, vaski un vaska tīrītāji, pirms žāvēšanas veļas mašīnā ar žāvētāju jāizmazgā atsevišķi, izmantojot palielinātu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
- Nelietojiet ierīci, ja apģērbs ir nosmērēts ar rūpnieciskajām ķīmikālijām.
- Nežāvējiet veļas mašīnā ar žāvētāju nemazgātu veļu.
- Veļas mazgājamajā mašīnā ar žāvētāju nedrīkst žāvēt tādus priekšmetus kā putu gumija (lateksa putas), dušas cepures, ūdensnecaurlaidīgi audumi, priekšmeti ar gumijas oderi un apģērbi vai spilveni, kas pildīti ar gumijas polsterējumu.
- Veļas mīkstinātāji un tamlīdzīgi izstrādājumi jāizmanto tikai atbilstoši veļas mīkstinātāja ražotāja norādēm.
- Izņemiet no apģērbiem visus priekšmetus, kas var izraisīt aizdegšanos, piemēram, šķiltavas un sērkokļus.
- UZMANĪBU: Nekad neapturiet veļas mazgājamās mašīnas ar žāvētāju darbību pirms žāvēšanas cikla beigām, izņemot gadījumus, kad visi priekšmeti tiek ātri izņemti un izklāti, lai izvēdinātos atlikušais siltums.
- Ierīces žāvēšanas beidzamajā ciklā netiek padots karstums (atdzišanas cikls), lai rūpētos par to, lai izstrādājumi tiek uzturēti tādā temperatūrā, kas nodrošina to nesabojāšanu.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklu un/vai tvaiku.

- Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Pirms jebkādām apkopes darbībām izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontaktu no elektrotīkla.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana



Uzstādīšanai jāatbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem.

- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 5 °C vai augstāka par 35 °C.
- Pārvietošanas laikā vienmēr turiet ierīci vertikālā stāvoklī.
- Lai pārliecinātos, ka kompresors strādā pareizi, pirms ierīces lietošanas nogaidiet 6 stundas pēc uzstādīšanas.
- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
- Neņemiet iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās skrūves.
- Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai, karstumizturīgai un tīrai.
- Glabājiet transportēšanai paredzētās skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai novērstu iekšējus ierīces bojājumus.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces durvis nevar atvērt līdz galam.
- Noregulējiet kājiņas, lai nodrošinātu nepieciešamo atstarpi starp ierīci un grīdas segumu.
- Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir pareizi nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi. Ja

nepieciešams, noregulējiet kājiņas attiecīgi.

2.2 Pieslēgums elektrotīklam



BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- **UZMANĪBU:** Šī ierīce ir paredzēta uzstādīšanai/pievienošanai ēkas zemējuma savienojumam.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontakta adapterus vai pagarinātājus.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
- Neaiztieciot strāvas kabeli vai kontaktspraudni ar slapjām rokām.

2.3 Ūdens pieslēgums

- Ieplūdes ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 °C.
- Nebojājiet ūdens šļūtenes.
- Pirms pievienošanas jaunām caurulēm, ilgāku laiku neizmantojam caurulēm, labotām caurulēm vai caurulēm, kurām pievienotas jaunas ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet ūdenim tecēt, līdz tas kļūst tīrs un dzidrs.
- Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens noplūdes ierīces pirmās lietošanas reizes laikā un pēc tās.
- Neizmantojiet lokanā savienojuma pagarinājumu, ja ūdens ievada lokanais savienojums ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu jaunu ieplūdes šļūteni.

- Iespējams, ka izsaiņošanas laikā novērosiet ūdens izplūšanu no aizplūdes caurules. Tas ir rūpnīcā veiktās ierīces pārbaudes ar ūdeni dēļ.
- Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt maksimāli par 400 cm. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru par otru ūdens novadīšanas šļūteni un tās pagarinājumu.
- Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas var brīvi piekļūt ūdens krānam.

2.4 Pielietojums

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.

- Neievietojiet ierīcē un neglabājiēt tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Programmas darbības laikā nepieskarieties stikla durvīm. Stikls var sakarst.
- Nežāvējiēt bojātus (saplīsušus, spurainus) priekšmetus, kas satur jebkāda veida polsterējumu.
- Ja veļa ir mazgāta ar traipu tīrīšanas līdzekli, pirms žāvēšanas cikla veiciet papildu skalošanas ciklu.
- Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti visi metāla priekšmeti.
- Žāvējiēt tikai tādus audumus, kas ir piemēroti žāvēšanai šāda veida ierīcē. Ievērojiēt uz apģērba informatīvajām etiķetēm sniegtos kopšanas norādījumus.
- Nesēdiēt un nekāpiēt uz atvērtām ierīces durvīm.
- Neizmantojiēt ierīci piloši slapju apģērba žāvēšanai.
- Nepieļaujiēt uzkarstošu priekšmetu, piemēram, plastmasas detaļu saskarsmi ar ierīci.
- Pirms žāvēšanas programmas palaišanas izņemiet mazgāšanas līdzekļa bumbiņu (ja tāda tiek izmantota).
- Iestatot nepārtraukto programmu, nedrīkst izmantot mazgāšanas līdzekļa bumbiņu.

2.5 Kompresors

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Kompresors un tā sistēma veļas mašīnā ar žāvētāju ir uzpildīts ar īpašu vielu, kas nesatur fluoru – hlору – oglekļa dioksīdu. Sistēmai jāpaliek noslēgtai. Sistēmas bojājumi var izraisīt šķidruma noplūdi.

2.6 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Izmantojiēt tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašrocīgi veikti remontdarbi vai remontdarbi, kurus veikušas neprofesionālas personas, var radīt apdraudējumu, un garantija var zaudēt spēku.
- Turpmāk norādītās rezerves daļas ir pieejamas vismaz 10 gadus pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas: motors un motora kontakti, transmisija starp motoru un veļas tilpni, sūkņi, amortizatori un atsperes, veļas tilpne, veļas tilpnes zvaigzne un tās lodīšu gultni, sildītāji un sildelementi, ieskaitot siltumsūkņus, cauruļvadi un to aprikojums, ieskaitot šļūtenes, vārstus, filtrus un ūdens noslēgvārstus, iespaidshēmas plates, elektroniskie displeji, spiediena slēdži, termostati un sensori, programmatūra un aparātprogrammatūra, ieskaitot programmatūras atiestatīšanu, durvis, durvju eņģes un blīves, citas blīves, durvju slēdžu mehānismi, plastmasas piederumi, piemēram, mazgāšanas līdzekļa dozatori. Jūsu valstī var tikt piemērots ilgāks laiks. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiēt mūsu tīmekļa vietni.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm rezerves daļām ir pieejamas tikai profesionāliem remontētājiem un ka ne visas rezerves daļas der visiem modeļiem.
- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, mājāsaimniecības ierīcēs vai paredzētas informēšanai par

ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājāsaimniecības telpu apgaismojumam.


2.7 Ierīces utilizācija

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.

- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.


3. PRODUKTA APRAKSTS

3.1 Ierīces pārskats

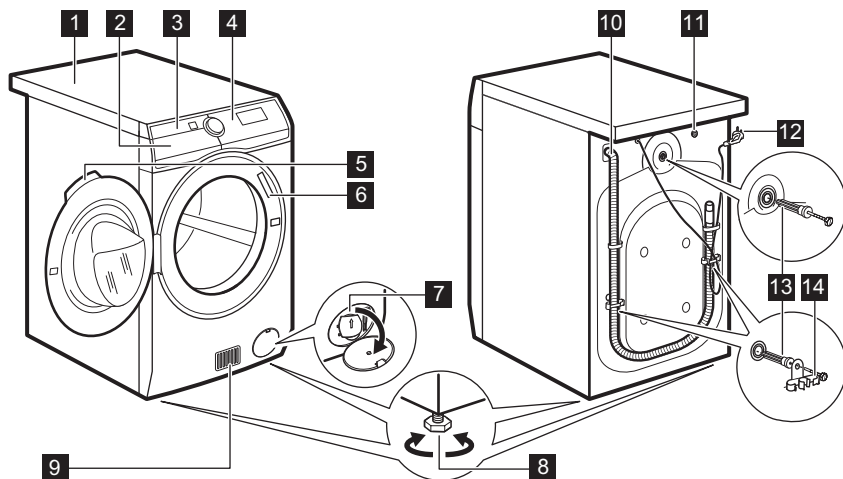

- 1 Darba virsma
- 2 Mazgāšanas līdzekļa dozators
- 3 Gaisa filtrs(-i)
- 4 Vadības panelis
- 5 Lūkas rokturis
- 6 Datu plāksnīte
- 7 Ūdens izsūkņēšanas sūknis
- 8 Kājiņas ierīces līmeņošanai

- 9 Gaisma plūsmas atveres
- 10 Ūdens novadīšanas šļūtene
- 11 Ūdens padeves vārsts
- 12 Elektrotīkla kabelis
- 13 Ierīces transportēšanai paredzētās skrūves
- 14 Šļūtenes balsti

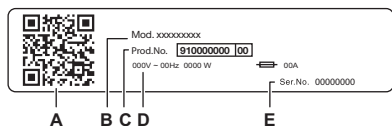

Ražotāja plāksnītē norādīts:

- A. QR kods
- B. Modeļa nosaukums
- C. Produkta numurs
- D. Elektriskie raksturlielumi
- E. Sērijas numurs

Noskenējiet **QR kodu** ar kameru, lai no lietotņu veikala lejupielādētu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības. Reģistrējiet savu produktu un izmantojiet visas tā iespējas.

-  Piekļūstiet ierīces informācijai, dokumentācijai un rakstiem par to, kā izmantot labākās funkcijas (lieto-tāja rokasgrāmata pieejama arī vietnē **aeg.com/manuals**)
-  Saņemiet lietošanas padomus, problēmu novēršanu, apkopes un remonta informāciju (pieejami arī vietnē **aeg.com/support**)
-  Iegādājieties papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas savai ierīcei (pieejams arī vietnē **aeg.com/shop**)

4. TEHNISKIE DATI

Izmēri	Platums/augstums/kopējais dzi- ļums	59.7 cm /87.0 cm /66.0 cm
Pieslēgums elektrotīklam	Spriegums Kopējā jauda Drošinātājs Frekvence	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Aizsargapvalka nodrošinātais aizsardzības līmenis pret cieto daļi- ņu un mitruma iedarbību, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības pret mitrumu		IPX4
Ūdens padeve ¹⁾		Aukstais ūdens
Ūdens pievada spiediens	Minimālais Maksimālais	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Apkārtējās vides temperatūra	Minimālais Maksimālais	5°C 35°C
Maksimālais veļas daudzums mazgāšanai	Cotton (Kokvilna) Sintētika Vilna	10.0 kg 4.0 kg 1.5 kg
Maksimālais veļas daudzums žāvēšanai	Cotton (Kokvilna) Sintētika Vilna	6 kg 4 kg 1 kg
Šī ierīce satur hermētiski noslēgtu HFC — R134a/GWP1430 0,14 kg fluorētu gāzi.		

1) Pievienojiet ūdens ieklūdes šļūteni ūdens krānam ar 3/4" vītņi.

5. UZSTĀDĪŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Izsaiņošana



BRĪDINĀJUMS!

Pirms ierīces uzstādīšanas noņemiet
visus iesaiņojuma materiālus un
noskrūvējiet transportēšanai paredzētās
skrūves.


⚠ BRĪDINĀJUMS!

Tā kā jūs noliksiet ierīci uz mugurpuses, **nogaidiet apmēram 6 stundas, pirms to izmantojat**. Šis laiks ir nepieciešams, lai kompresors darbotos pareizi.


⚠ BRĪDINĀJUMS!

Lietojiet cimdus


1. Noņemiet ārējo iepakojumu.
Nepieciešamības gadījumā izmantojiet asmeni.

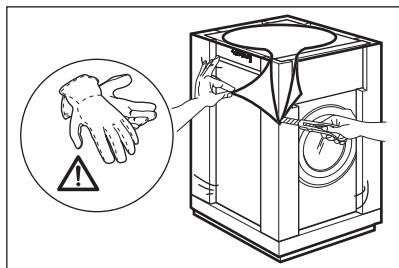


2. Noņemiet kartona virsmu un pārējos iepakojuma materiālus.

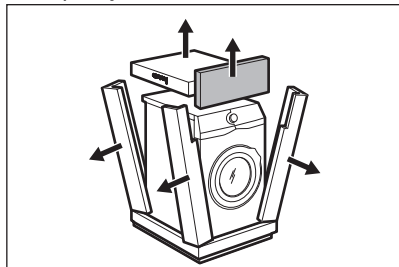

3. Noņemiet iekšējo plēvi.

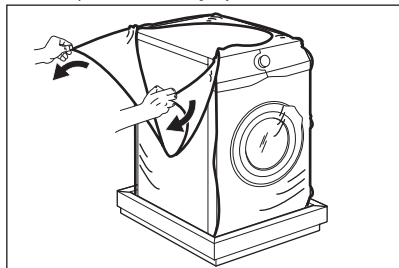


4. Atveriet durvis, izņemiet iepakojuma bloku no durvju blīvējuma un visus priekšmetus no veļas tilpnes.

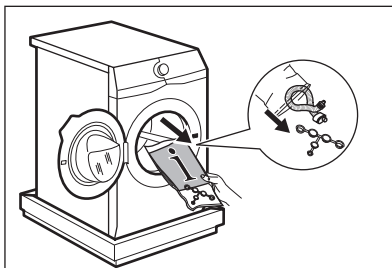


5. Uzmanīgi novietojiet ierīci uz aizmugurējās sienas.
6. Novietojiet priekšējo iepakojuma daļu uz grīdas zem ierīces.




Nodrošiniet, ka netiek bojātas šūtenes.

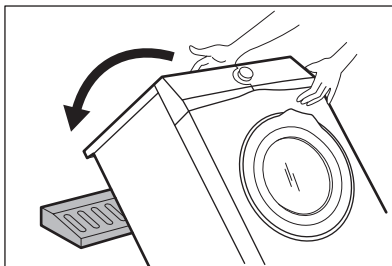

7. Noņemiet aizsardzību no apakšas.

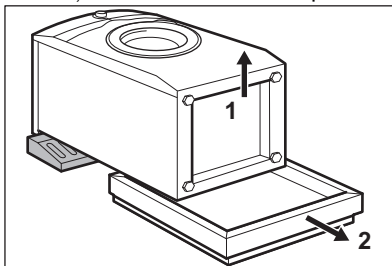


8. Pavelciet ierīci uz augšu vertikālā stāvoklī.

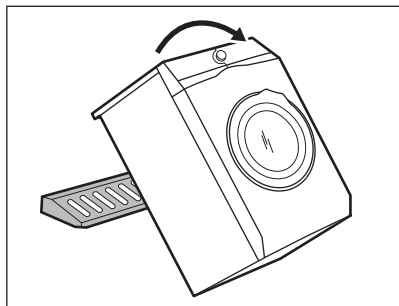

9. Atvienojiet barošanas kabeli un izplūdes šļūteni no šļūtenes turētājiem.





Iespējams, ka novērosiet ūdens izplūšanu no izplūdes šļūtenes. Tas ir rūpnīcā veiktās ierīces pārbaudes ar ūdeni dēļ.

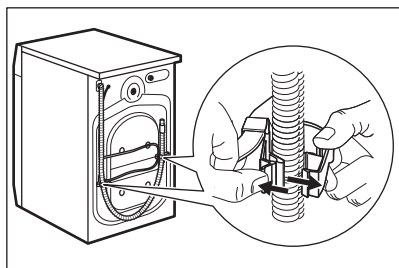


10. Noņemiet trīs skrūves, izmantojot ierīces komplektācijā ietverto atslēgu.

5.2 Uzstādīšana zem virsmas

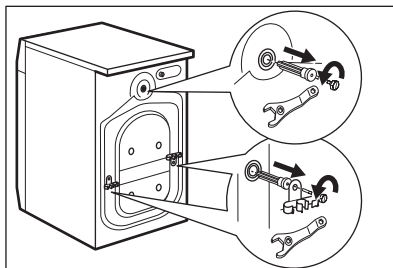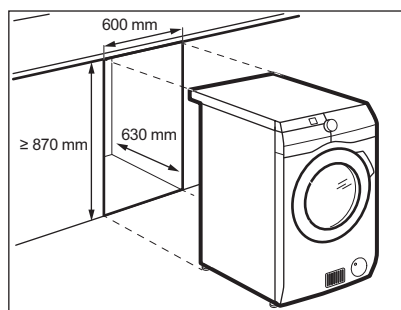

11. Izvelciet plastmasas starplikas.
12. Ievietojiet atverēs plastmasas vāciņus, kas atrodami lietotāja rokasgrāmatas maišņā.

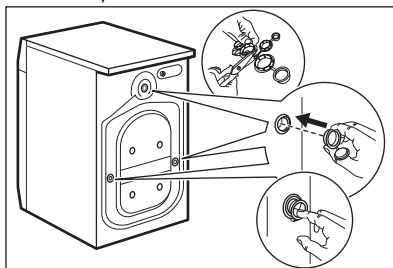

Iesakām saglabāt iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās skrūves gadījumam, ja ierīce būs jāpārvieta.

Ierīci var uzstādīt kā brīvstāvošu ierīci vai zem virtuves darbvirsmas, ievērojot pareizo attālumu (skatiet attēlu).

⚠ UZMANĪBU!

Neuzstādiet ierīci slēgtā dobumā!
Pārliecinieties, ka zem virtuves skapīša cirkulē gaiss.

⚠ UZMANĪBU!

Lai nodrošinātu brīvu gaisa cirkulāciju zem ierīces, neuzstādiet skaņas barjeras (ja tādas ir).

5.3 Novietošana un līmeņošana

1. Uztādiet ierīci uz līdzenas, stingras pamatnes grīdas.




Pārliecinieties, ka paklāji netraucē gaisam cirkulēt zem ierīces. Pārliecinieties, ka ierīce nepieskaras sienai vai citiem priekšmetiem.

2. Atskrūvējiet vaļīgāk vai pievelciet regulējamās kājiņas, lai regulētu ierīces līmeņojumu.



BRĪDINĀJUMS!

Ierīces līmeņošanas nolūkā nenovietojiet zem tās kājiņām kartona, koka vai tamlīdzīgus materiālus.

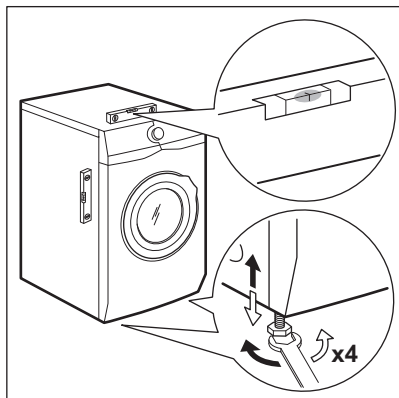


Ierīcei jābūt nolīmeņotai un stabilai.



Pareiza ierīces noregulēšana, lai tā būtu nolīmeņota, novērs vibrācijas, trokšņus un ierīces pārvietošanos darbības laikā.




Kad ierīce tiek uztādīta uz paaugstināja, izmantojiet sadaļā "Piederumi" aprakstītos piederumus. Uzmanīgi izlasiet ar ierīci un piederumu kopā piegādātas instrukcijas.

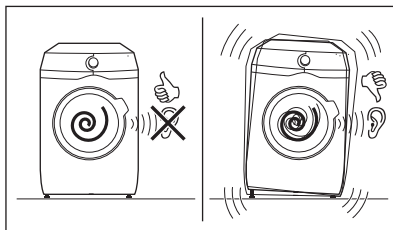


5.4 Ievada lokana savienojums

1. Ja nepieciešams, pievienojiet ūdens ievada lokano savienojumu ierīces aizmugurē. Parasti to uztāda jau rūpnīcā.

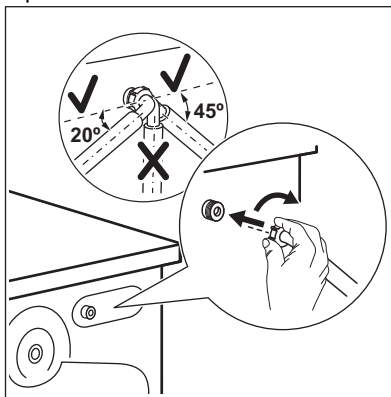

2. Novietojiet to pa labi vai pa kreisi atkarībā no krāna atrašanās vietas. Pārliecinieties, ka ūdens ievada lokana savienojums neatrastos vertikālā stāvoklī.
3. Ja nepieciešams, atgrieziet gredzenveida uzgriezni, lai novietotu to pareizā pozīcijā
4. Pievienojiet ūdens ieklūdes šļūteni aukstā ūdens krānam ar 3/4 collu vītņi.

Dažiem modeļiem var būt ieklūdes šļūtenes ar ūdens apturēšanas vārstu. Tās novērs jebkādas ūdens noplūdes šļūtenē nolietojuma dēļ. Uz šo problēmu norāda sektors lodziņā A. Ja tas notiek, aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru saistībā ar informāciju par to, kā nomainīt šļūteni.

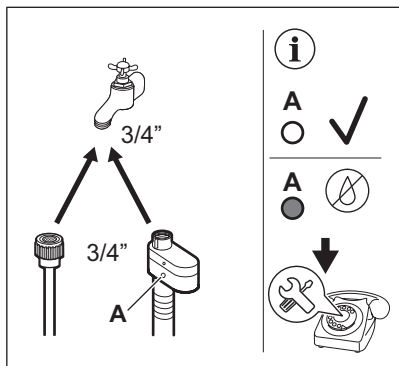

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Ieplūdes ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 °C.

⚠ **UZMANĪBU!**

Pārliecinieties, ka savienojuma vietās neveidojas sūce.




Neizmantojiet lokanā savienojuma pagarinājumu, ja ūdens ievada lokanais savienojums ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu informāciju par ieplūdes šļūtenes nomaiņu.

5.5 Aizsardzības ierīce pret noplūdēm

Ieplūdes šļūtene aprīkota ar pretpārplūšanas aizsardzības ierīci. Šī ierīce novērš ūdens

noplūdes šļūtenē, kas var rasties, šļūtenei nolietojoties.

Sarkanais sektors "A" lodziņā norāda uz šo kļūmi.

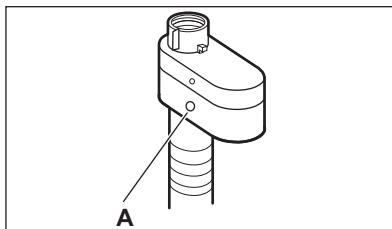

Ja tas notiek, aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru, lai nomainītu šļūteni.


5.6 Ūdens izsūkņēšana

Noplūdes šļūtenei jāatrodas augstumā, kas nav mazāks par 60 cm un nav lielāks par 100 cm no grīdas.



Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt maksimāli par 400 cm. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai iegādātos otru ūdens novadīšanas šļūteni un tās pagarinājumu.

Ūdens novadīšanas šļūteni iespējams pievienot dažādos veidos:

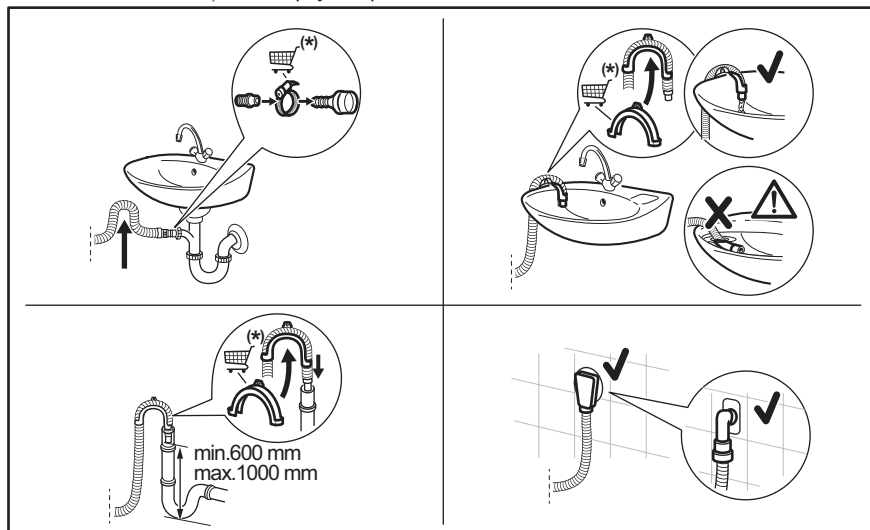

(*) Informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

- Pievienojiet ūdens novadīšanas šļūteni sifonam un nostipriniet to ar skavu.
- Ievietojiet šļūteni tieši istabas sienā iebūvētajā novadcaurulē, piestiprinot to ar skavu.
- Bez plastmasas šļūtenes vadīklas uz izlietnes sifonu — uzbīdiet izvades šļūteni uz sifona pieslēgvietas un nostipriniet ar skavu.
- Pie stāvvada ar ventilācijas atveri – ievietojiet noplūdes šļūteni pašā novadcaurulē.
- Novadcaurules šļūteni var salocīt U formā un apliekt ap plastmasas vadotni. Izlietnes malā — piestipriniet vadītku ūdens krānam vai sienai.



Pārliecinieties, ka ūdens novadīšanas šļūtene veido cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.



Pārliecinieties, ka, ierīcei izsūkņējot ūdeni, plastmasas vadīkla nekustas un ūdens novadīšanas šļūtenes gals nav iemērkts ūdenī. Šādā veidā ierīcē var ieplūst atpakaļ netīrs ūdens. Iegādājieties papildpiederumus no pilnvarota piegādātāja.



Ūdens novadīšanas šļūtenes gals vienmēr jānodrošina ar atbilstošu ventilāciju, t.i., novadcaurules iekšējam diametram (min. 38 mm — min. 1,5" collas) jābūt lielākam nekā ūdens noplūdes šļūtenes ārējam diametram.


5.7 Elektrotīkla savienojums

Ierīces uzstādīšanas beigās jūs varat pieslēgt spraudkontakta kontaktligzdai.

Nepieciešamie elektroenerģijas parametri ir norādīti datu plāksnītē un sadaļā "Tehniskie dati". Pārbaudiet, vai tie ir saderīgi ar elektrotīkla parametriem.

Pārbaudiet, vai mājas elektrotīkls ir piemērots ierīces maksimālajai jaudai, ņemot vērā arī visas citas ierīces, kuras var tikt izmantotas.

Pieslēdziet ierīci saņemtai kontaktligzdai.

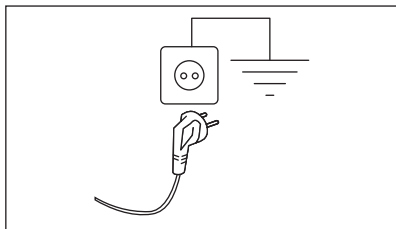

Strāvas padeves kabelim ir jābūt viegli sniedzamam pēc ierīces uzstādīšanas.

Lai veiktu jebkādu elektrisko darbu, kas nepieciešami šīs ierīces uzstādīšanai, sazinieties ar mūsu pilnvaroto servisa centru.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem un traumām, kas rodas minēto drošības pasākumu neievērošanas dēļ.

6. PAPILDPIEDERUMI

6.1 Pieejams tīmekļa vietnēs: www.aeg.com/shop vai no pilnvarota izplatītāja

Uzmanīgi izlasiet instrukcijas, kas piegādātās kopā ar papildpiederumiem.



Ierīces drošības standartus nodrošina tikai tie papildpiederumi, kurus apstiprinājis AEG. Ja tiks izmantotas neapstiprinātas detaļas, jebkādas prasības būs spēkā neesošas.


6.2 Uzstādīšana uz koka grīdas

Ja uzstādāt ierīci uz koka grīdas, lūdzu, izmantojiet fiksācijas plāksnes, lai nostiprinātu ierīces kājiņas.

Uzmanīgi izlasiet ar piederumu kopā piegādātas instrukcijas.

7. VADĪBAS PANELIS

7.1 Vadības paneļa apraksts

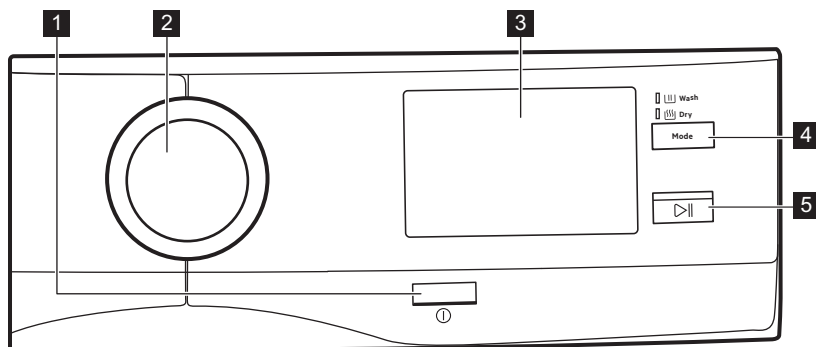

1 Ieslēgt/Izslēgt taustiņš ①

Piespiežot šo taustiņu dažas sekundes, jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt ierīci. Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, atskan dažādas melodijas.

Tā kā gaidstāves funkcija automātiski deaktivizēs ierīci, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu atsevišķos gadījumos, jums, iespējams, vajadzēs atkal aktivizēt ierīci.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet rindkopu par gaidstāves iespēju sadaļā "Lietošana ikdienā".

2 Programmu pārslēgs

To var griezt pulksteņa rādītāja virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai iestatītu vēlamo programmu, iespējas un iestatījumus.

3 Skārienekrāns

Programmas, iespējas un iestatījums var arī iestatīt, ritinot un pieskaroties skārienekrānam.

4 Mazgāšanas un žāvēšanas režīma skārientaustiņš (Režīms)

- **Mazgāšana** [III]

- **Žāvēšana** [||||]


Ja deg abi indikatoru, ierīce veiks pilnu mazgāšanas un žāvēšanas ciklu.

5 Sākt/Pauze taustiņš ▷||

Pieskarieties **Sākt/Pauze** taustiņam, lai iedarbinātu, nopauzētu ierīci vai pārtrauktu ieslēgto programmu.

8. PIRMĀ IESLĒGŠANA

Katru reizi, kad jūs ieslēdzat ierīci, skārienekrānā parādās ieslēgšanas ekrāns.

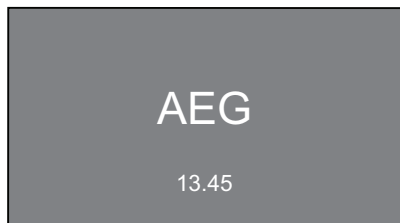

Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat ierīci, pēc ieslēgšanas ekrāna jums jāiziet sākotnējā iestatīšanas procedūra.


8.1 Valodas iestatīšana

1. Ritiniet valodu sarakstu, lai atrastu vēlamu valodu, un turiet vēlamu valodu piespiestu, lai to iestatītu.

1/4	Language
Svenska	SV
Deutsch	DE
English	EN
Italiano	IT
Francais	FR

2. Uznirst šāds ekrāns:

- pieskarieties pie **LABI**, lai apstiprinātu valodu;
- pieskarieties pie **Mainīt**, lai to mainītu.

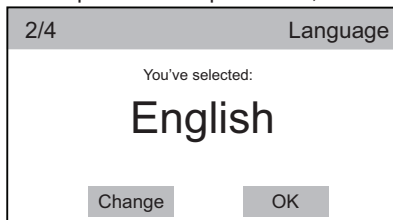

8.2 Laika iestatīšana

1. Ritiniet stundu un minūšu joslas pa labi vai pa kreisi, lai iestatītu pašreizējo laiku.

3/4	Info
⌚ Set Clock	13:45
<12	13 ^h 14>
<44	45 ^{min} 46>

2. Pieskarieties pie **Iestatīt pulksteni** joslas, lai iestatītu laiku.

3/4	Info
Set Clock	13:45
<12	13 ^h
<44	45 ^{min}
	14>
	46>

3. Uznirst šāds ekrāns:

- pieskarieties pie **LABI**, lai apstiprinātu iestatīto laiku;
- pieskarieties pie **Mainīt**, lai to mainītu.

4/4	Set Clock
Current time:	
13:45	
Change	OK

8.3 Vairāk iestatījumu

Pēc laika iestatīšanas parādās **Vairāk iestatījumu** ekrāns.

More Settings
More settings to get the best results from this machine will follow. Set them now?
Later
Set

Ja pieskarsieties pie **Vēlāk**, parādīsies programmu saraksta ekrāns, un jūs varat iestatīt vēlamo programmu.

3h01min	
OKOPower	40°
ColourPro	
Cottons	1200
Synthetics	More
Delicates	

Ja jūs pieskarsieties pie **Ielikt**, turpiniet ar nākamajiem iestatījumiem.

8.4 Mazg līdzekļa doz.

Jūs varat iestatīt vidējo mazgāšanas līdzekļa daudzumu, kas ieteikts uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

Detergent advice
Advise on detergent level for best results. Set now or later?
Later
Set

1. Pieskarieties pie **Ielikt**. Uznirst šāds lodziņš.

Detergent advice
Set detergent dose for full load in 10 kg machine. Refer to detergent packaging for recommended dosage
Later
OK

2. Pieskarieties pie **LABI**, lai atvērtu **Mazg līdzekļa doz.** izvēlni.


3. Pieskarieties pie **Mazg. līdz. veids 1** vai **Mazg. līdz. veids 2** joslas.

Info	
Detergent Dosing	OFF
Detergent Type 1	
Detergent Type 2	

4. Ritiniet apakšizvēlnes joslu pa labi vai pa kreisi, lai iestatītu mazgāšanas līdzekļa devu mililitros saskaņā ar norādījumiem par vidējo devu, kas atrodami uz uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.


Info	
Detergent Type 1	OFF
<40	50 ml
	60>

5. Pieskarieties pie **Mazg. līdz. veids 1** joslas. Uznirst šāds lodziņš. Pieskarieties pie **LABI**, lai apstiprinātu savu izvēli.

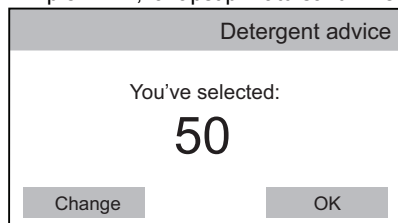

8.5 WiFi


Starts beidzas ar šādu dialoga lodziņu.

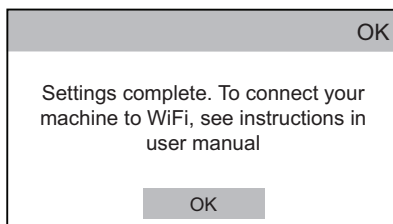


Skatiet "WiFi Savienojamības iestatīšana" sadaļu "Mašīnas iestatījumi" nodaļā.

9. SKĀRIENEKRĀNS


Katru reizi, kad jūs ieslēdzat ierīci, skārienekrānā parādās ieslēgšanas ekrāns.

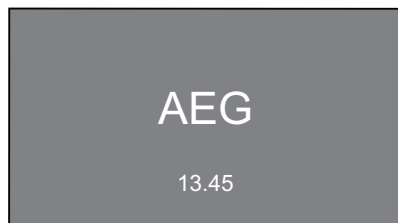

Pēc dažām sekundēm parādās programmu saraksta ekrāns, ierosinot lietot Kokvilna kā noklusējuma programmu.

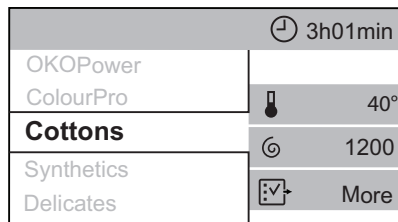


Ja jūs neritināt programmu sarakstu uz augšu un uz leju, pēc dažām sekundēm programmas kopsavilkuma ekrāns pazudīs. Lai atgrieztos programmu saraksta ekrānā, pieskarieties pie programmas nosaukuma (piem., Kokvilna).

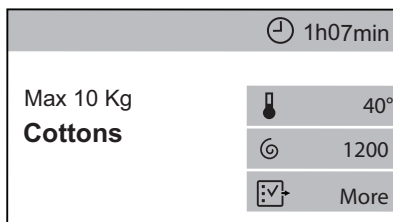


Kopsavilkuma ekrānā redzams:


- programmas maksimālais svars, programmas nosaukums;

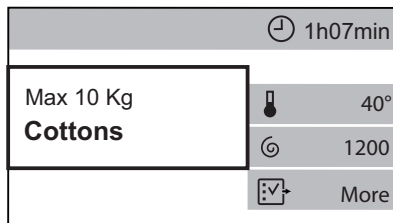

- programmas ilgumu; Ja to izvēlēšies, šī zona var arī demonstrēt atlikto startu vai **Laika taupīšana** simbolu.

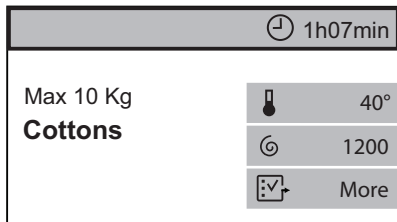


- Pašreiz izvēlētās iespējas. Saīsnie  ļauj atvērt papildiespēju izvēlni.

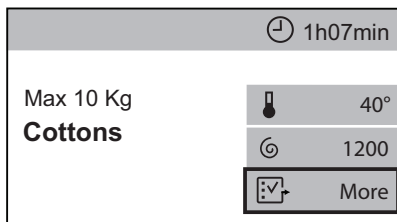


Kad kopsavilkuma ekrānā redzama saīsnie, iespējams atvērt iespēju/ iestatījumu izvēlni, vienkārši pieskaroties attiecīgajai saīsnie.

Dažādās iespēju/iestatījumu izvēlnes var ritināt.

- uz augšu un uz leju, vai

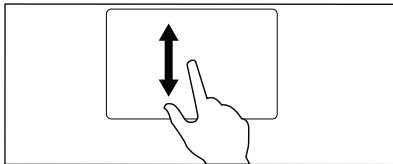

- pa labi, pa kreisi.

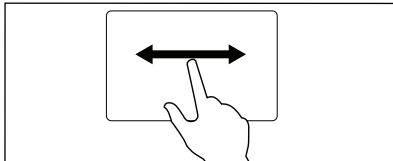

Lai iestatītu dažas iespējas vai iestatījumus, pietiek, ja mainīsiet statusu no **Izslēgt** uz **Ieslēgt**, vienkārši pieskaroties pie attiecīgās joslas.



Programmas, iespējas un iestatījumus var arī iestatīt, pagriežot programmu pārslēgu, savukārt horizontālajās apakšizvēlnēs izvēli var mainīt, vienkārši pieskaroties pie bultām < vai >.

10. WIFI SAVIENOJAMĪBAS IESTATĪŠANA

Šī sadaļa apraksta, kā pieslēgt viedierīci Wi-Fi tīklam un savienot to ar mobilajām ierīcēm.

Ar šīs funkcijas palīdzību varat saņemt paziņojumus, uzraudzīt un pārvaldīt savu ierīci no mobilās ierīces.

Lai pieslēgtu ierīci, kas ļaus jums baudīt pilnu funkciju un pakalpojumu klāstu, jums nepieciešams:

- bezvadu tīkls mājās ar iespējotu interneta pieslēgumu;
- bezvadu tīklam pieslēgta mobilā ierīce.

Wi-Fi moduļa parametri	
Frekvence	2,412 – 2,472 GHz Eiropas tirgum
Protokols	IEEE 802.11b/g/n

Maksimālā jauda	<20 dBm
Šifrēšana	WPA, WPA2, WPA3

10.1 Lietotnes instalēšana un konfigurēšana



Lietotne ļauj jums kontrolēt jūsu veļas mazgāšanu ar mobilo ierīci. Tajā ir daudz programmu, noderīgas funkcijas un īpaši Jūsu ierīcei paredzēta produkta informācija.

Lietotnē Jūs varat izvēlēties ierīces vadības panelī jau pieejamās programmas, kā arī atbloķēt vienīgi mobilajā ierīcē pieejamās papildu programmas. Papildu programmas var mainīties laika gaitā līdztekus jaunām lietotnes versijām. Tā ir personalizētu veļas kopšana – viss no Jūsu mobilās ierīces.

Izveidojot ierīces savienojumu ar lietotni, turiet savu viedierīci tās tuvumā.

Pārliecinieties, ka Jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu.

1. Atveriet savā viedierīcē lietotņu veikalu.
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni.
3. Pārliecinieties, ka aktivizējāt ierīcē Wi-Fi savienojumu. Pretējā gadījumā izlasiet nākamo rindkopu „Ierīces bezvadu savienojuma konfigurēšana”.
4. Startējiet lietotni. Izvēlieties valsti un valodu un pierakstieties ar savu e-pasta adresi un paroli. Ja jums nav konta, izveidojiet jaunu, izpildot lietotnē sniegtos norādījumus.

5. Iekārtas reģistrēšanai un konfigurēšanai izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.


Iekārtas displejā parādās ziņojums, apstiprinot, ka konfigurēšana veiksmīgi pabeigta.

10.2 Ierīces bezvadu savienojuma konfigurēšana

1. Programmu saraksta ekrānā pieskarieties pie saīšnes , lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
2. Pieskarieties **WiFi** joslai, lai ieslēgtu savienojumu.


Parādīsies uznirstošs ziņojums, ikona  sāks mirgot un sāksies bezvadu moduļa ieslēgšanās. Lai tas aktivizētos, var būt

nepieciešamas aptuveni 2 minūtes.

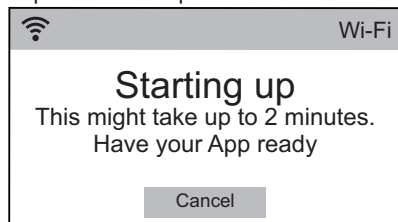


Kad

bezvadu modulis ir gatavs lietošanai, parādīsies uznirstošais ziņojums, lai informētu, ka piekļuves punkts būs atvērts aptuveni 3 minūtes.

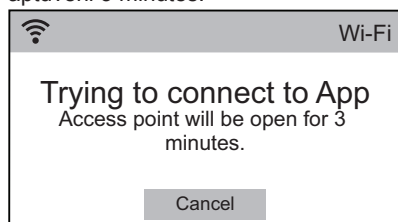

3. Konfigurējiet lietotni savā viedierīcē.
4. Ja savienojamība ir konfigurēta, ierīces displejā parādās ziņojums, apstiprinot, ka konfigurēšana veikta veiksmīgi.

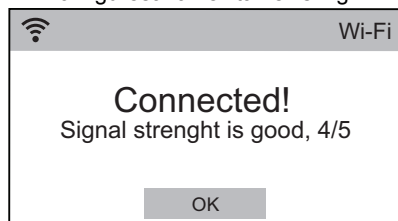

5. Pieskarieties **LABI**, lai atgrieztos mašīnas iestatījumu sarakstā.
6. Pieskarieties **Programmas**, lai atgrieztos programmu saraksta ekrānā.

Bezvadu savienojuma izslēgšana

1. Programmu saraksta ekrānā pieskarieties pie saīšnes , lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
2. Pieskarieties **WiFi** joslai; parādās jauna izvēlne.
3. Pieskarieties **Izslēdziet**.

Bezvadu savienojuma piekļuves datu dzēšana

1. Programmu saraksta ekrānā pieskarieties pie saīsmes , lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
2. Pieskarieties **WiFi** joslai; parādās jauna izvēlne.
3. Pieskarieties pie **Atiestatiet tīklu**.


10.3 Attālināta ieslēgšana

Mazgāšanas programmu var aktivizēt un izslēgt attāli.

Kad Lietotne ir instalēta un bezvadu savienojums izveidots, **Attālināta ieslēgšana** iespēja parādīsies līdz ar visām katrai programmai pieejamajām iespējām.

Lai aktivizētu attālo startu:

1. Programmu saraksta ekrānā izvēlieties vēlamo programmu.
2. Kad parādās programmas kopsavilkuma ekrāns, pieskarieties pie  **Vairāk**, lai atvērtu iespēju sarakstu.
3. Pieskarieties pie **Attālināta ieslēgšana** joslas, lai aktivizētu to (**IESLĒGTS** statuss). Uznirst šāds ziņojums:

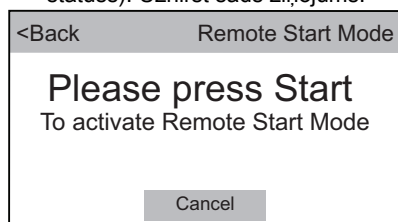

4. Piespiediet taustiņu **Sākt/Pauze**, lai aktivizētu **Attālināta ieslēgšana**.

Indikatori  un  parādās programmas kopsavilkuma ekrānā, un durvis ir slēgtas.



Ja durvis ir atvērtas, **Attālināta ieslēgšana** ir deaktivizēts.

Ja nopauzējat vai apstādināt ciklu attāli, durvis paliek bloķētas. Lai atbloķētu durvis, jums jāatrodas ierīces priekšā un jāpiespiež **Sākt/Pauze**. Lai neatbloķētu durvis nejauši, var aktivizēt iespēju **Bērnu drošības funkc.**



BRĪDINĀJUMS!

Ja temperatūra vai ūdens līmenis veļas tīlnē ir pārāk augsti un/vai veļas tīlnē joprojām griežas, durvis atvērt nav iespējams.

10.4 Bezvadu atjaunināšana

Lietotne var piedāvāt atjauninājumu jaunu funkciju lejupielādei.

Atjauninājumam var piekrist tikai, izmantojot lietotni.

Ja programma darbojas, lietotne paziņo, ka atjauninājums sāksies programmas beigās.

Atjaunināšanas laikā ierīce rāda paziņojumu, ka notiek atjaunināšana.

Ierīce būs atkal lietojama atjaunināšanas beigās, nesaņemot nekādu paziņojumu par veiksmīgu atjaunināšanu.

Ja rodas kļūda, ierīce brīdina, ka atjaunināšana neizdevās: vienkārši nospiediet jebkuru taustiņu vai pagrieziet regulatoru, lai atgrieztos pie standarta lietošanas.

11. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS



Uzstādīšanas laikā vai pirms pirmās lietošanas reizes ierīcē var būt redzams ūdens. Tas ir ūdens atlikums pēc rūpnīcā veiktās pilnās darbības pārbaudes, kuras mērķis ir nodrošināt, ka ierīce tiek piegādātam klientam nevainojamā darba kārtībā, un par to nav jāsatraucas.

1. Pārlicinieties, ka visas transportēšanai paredzētās skrūves ir izņemtas no ierīces.
2. Pārlicinieties, ka ir pieejama elektroenerģijas padeve un ir atvērts ūdens krāns.
3. Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas līdzekļa nodaļumā, kas apzīmēts ar . Šī darbība aktivizē ūdens aizplūdes sistēmu.

4. Ielejiet nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu nodalījumā, kas apzīmēts ar **II**.
5. Iestatiet un sāciet kokvilnas mazgāšanas programmu ar augstāko temperatūru, neievietojot veļas tīlnē veļu.

Šādi no cilindra un veļas tīlpnes tiek iztīrīti visi iespējamie netīrumi.

12. PROGRAMMAS

12.1 Programmu tabula

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums	Programmas apraksts
Kokvilna 40 °C 95 °C – auksts	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	10.0 kg	Balti un krāsoti kokvilnas izstrādājumi. Vidēji, ļoti un viegli netīra veļa.
Sintētika 30 °C 60 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	4.0 kg	Sintētikas vai jauktu audumu izstrādājumi. Vidēji netīra veļa.
Eco 40-60 (tikai mazgāšanas režīms) 1) 2)	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	10.0 kg	Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi kokvilnas audumi. Vidēji netīra veļa.
Eco 40-60 + skapja sausuma līmenis (mazgāšanas un žāvēšanas režīms) 1) 3)	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 1000 apgr./min	6 kg	
Eco 40-60 + ievietošanai skapī piemērots sausuma līmenis (tikai žāvēšanas režīms)	-	6 kg	
NonStop 3h/3kg 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 apgr./min	3.0 kg	Jaukti audumi (kokvilnas un sintētikas apģērbi). Pilna programma līdz pat 3 kg lielu veļas apjomu mazgāšanai un žāvēšanai vienā piegājienā. Tā ilgst tikai 3 stundas.
Smalkā veļa 30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg	Smalki audumi, piemēram, akrils, viskoze un jaukta veida audumi, kam nepieciešama saudzīgāka mazgāšana. Vidēji un viegli netīra veļa.

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums	Programmas apraksts
Zīds 30 °C	1000 apgr./min 1000 apgr./min – 400 apgr./min	0.5 kg	Veļas mazgājamajā mašīnā un ar rokām mazgājami zīda audumi un citi smalki audumi. Veļas tīlpnes kustības ir tik saudzīgas, ka tajā iespējams mazgāt pat ļoti smalkus apģērbus. Palaidiet pilnu mazgāšanas un žāvēšanas ciklu, lai samazinātu apģērbu burzīšanos.
Vilna/M. ar rokām  40 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	1.5 kg	Veļas mazgājamā mašīnā mazgājami vilnas, ar rokām mazgājami vilnas un citi audumi, uz kuriem norādīts kopšanas simbols "mazgāt ar rokām"⁴⁾
Outdoor 30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg	 Nelietojiet auduma mīkstinātāju un rūpējieties par to, lai mazgāšanas līdzekļa dozatorā nebūtu veļas mīkstinātāja atlieku. Āra apģērbs, tehniskais, sporta apģērbs, ūdensnecaurlaidīgas un gaisu caurlaidīgas jakas, vējjakas ar izņemamu vilnas vai iekšējo silto oderi.  Izpildot kombinēto mazgāšanas un žāvēšanas programmu, žāvēšanas fāze darbojas arī kā ūdens atgrūvēšanas atjaunotājs. Pārbaudiet, vai apģērba kopšanas etiķetē ir norādīts, ka attiecīgos apģērbus ir atļauts žāvēt veļas žāvētājā.
Dūnu jakas 30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	2.0 kg	Īpaša programma spalvu/dūnu jakām vai segām , kā arī ar sintētisku pildījumu. Ja apģērba kopšanas etiķete atļauj, palaidiet pilnīgu mazgāšanas un žāvēšanas ciklu, lai saglabātu apģērba izskatu un termisko funkcionalitāti.
Džinsi 30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	4.0 kg	Īpaša programma džinsu apģērbiem ar saudzīgu mazgāšanas fāzi, lai samazinātu krāsas izbalēšanu un plankumus. Labākiem mazgāšanas rezultātiem ir ieteicams mazāks veļas ielādes daudzums.
Sporta apģērbi 30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min 1200 apgr./min – 400 apgr./min	4.0 kg	Jauktu audumu sporta apģērbi. Viegli netīri apģērbi vai apģērbu atsvaidzināšana.

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas iz griešanas ātrums Veļas iz griešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums	Programmas apraksts
--	---	----------------------------	---------------------

Tvaika programmas ⁵⁾

Tvaiku var izmantot izžāvētai, izmazgātai un vienreiz valkātai veļai. Šīs programmas var samazināt burzīšanos un smakas un padarīt jūsu veļu mīkstāku.

Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus. Nepieciešamības gadījumā iztīriet traipus, attiecīgajās apģērba vietās izmantojot traipu tīrītāju.

Tvaika programma neveic higiēniskās kopšanas ciklu.

Neizmantojiet tvaika programmu šādiem apģērba veidiem:

- Apģērbiem, kurus jāmazgā temperatūrā, kas zemāka par 40 °C.
- Apģērbiem, kuriem uz birkas nav norādīts, ka tie piemēroti žāvēšanai veļas žāvētājā.
- apģērbi, kuru kopšanas etiķetē ir norādīts "Tikai ķīmiskā tīrīšana".

Tvaiks 	-	1.0 kg	Tvaika programma kokvilnas un sintētiskajai veļai . Šis cikls palīdz atsvaidzināt un likvidēt krokas veļā. Neizmantojiet šo programmu apģērbiem, kas jāmazgā temperatūrā, kas zemāka par 40 °C.
Tvaiks - Kašmirs 	-	1.0 kg	Vilnas un kašmīra izstrādājumi . Īsā programma, lai atsvaidzinātu ne vairāk kā 1.0 kg mašīnā un ar rokām mazgājamu vilnas un kašmīra apģērbus bez to mazgāšanas. Apstrādājot mazāku veļas daudzumu, programmas ilgums var vēlāk tikt samazināts, izmantojot iespēju Tvaika līmenis.
Skalošana	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	10.0 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu . Programma veļas skalošanai un izgriešanai. Noklusējuma veļas izgriešanas ātrums ir kokvilnas izstrādājumu programmām paredzētais ātrums. Samaziniet veļas izgriešanas ātrumu atbilstoši veļas veidam. Nepieciešamības gadījumā iestatiet iespēju Papildu skalošana, lai palielinātu skalošanas reizi skaitu. Atlasot zemu veļas izgriešanas ātrumu, ieīerī veic saudzīgu skalošanu un īslaicīgu izgriešanu.
Izgriešana	1600 apgr./min 1600 apgr./min – 400 apgr./min	10.0 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu . Programma veļas izgriešanai un atlikušā ūdens izsūkņēšanai no veļas tīlpnes. Noklusējuma veļas izgriešanas ātrums ir kokvilnas izstrādājumu programmām paredzētais ātrums. Samaziniet veļas izgriešanas ātrumu atbilstoši veļas veidam.

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons	Maksimālais veļas daudzums	Programmas apraksts
Ūdens izsūknešana	-	10.0 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma ūdens izsūknešanai no veļas tīlpnes.

1) Šīs programmas temperatūra nav redzama displejā un tiek iestatīta automātiski.

2) **Saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu ES 2019/2023.** Šī programma noklusējuma temperatūrā un izgriešanas ātrumā tikai mazgāšanas režīmā, kur nominālā ietilpība norādīta kā 10.0 kg, spēj mazgāt kopā vienā ciklā vidēji netīru kokvilnas veļu, kuru drīkst mazgāt 40 °C vai 60 °C temperatūrā.



Veļas sasniegto temperatūru, programmas darbības ilgumu un citus datus skatiet nodaļā "Patēriņa vērtības". Visefektīvākās programmas energopatēriņa ziņā parasti ir tās, kas darbojas ar zemākā temperatūrā un ilgāku laiku.

3) **Saskaņā ar Eiropas Komisijas regulu ES 2019/2023.** Šī programma noklusējuma temperatūrā un izgriešanas ātrumā mazgāšanas un žāvēšanas režīmā, kur nominālā ietilpība norādīta kā 6 kg un izmantota žāvēšanas pakāpe "Ievietošanai skapī piemērots sausums", spēj izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kuru drīkst mazgāt kopā vienā ciklā 40 °C vai 60 °C temperatūrā, un pēc žāvēšanas fāzes beigām veļu var uzreiz ievietot skapī.

4) Šī cikla laikā veļas tīlpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu. Šī cikla laikā veļas tīlpne griežas lēnām, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu, bet tas ir normāli šai programmai.

5) Iestatot tvaika programmu sausai veļai, cikla beigās tā var būt mitra. Ieteicams izstrādājumus izkārt svaigā gaisā aptuveni uz 10 minūtēm, lai ļautu mitrumam izzūt. Kad ir beigusies programmas darbība, ātri izņemiet veļu no veļas tīlpnes. Pēc tvaika cikla beigām drēbes var arī gludināt, taču tas prasīs mazāku piepūli.

Programmu iespēju saderība



Iestatīt mazgāšanas programmu un atvērt izvēlni , displejā ir redzamas tikai pieejamās iespējas.



Bērnu drošības funkc.,  **Atliktais starts** un  **Atmiņa** var izvēlēties ar visām programmām.

Iespējas Traipu tīrīšana, Priekšmazgāšana un Mērcēšana **nevar** iestatīt kopā. Lejupielādējot LIETOTNI, ir pieejamas papildu programmas un iestatījumi.

	Laika taupīšana ¹⁾	Izgriešanas ātrums	Skalošana ²⁾	Klusi	Traipu tīrīšana ³⁾	Priekšmazgāšana	Mērcēšana	Papildu skalošana	Tvaiks Plus ³⁾	Soft Plus	Pretburz. Fāze	Tvaika līmenis	Žāvēšanas laiks	Žāvēšanas pakāpe ⁴⁾
Kokvilna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Sintētika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	
Eco 40-60			■										■	■ ⁵⁾
NonStop 3h/3kg								■						
Smalkā veļa	■	■	■	■				■		■	■		■	
Zīds		■											■	
Vilna/M. ar rok- ām  ®		■	■										■	
Outdoor		■	■					■			■		■	
Dūnu jakas		■	■					■			■		■	
Džinsi		■	■	■	■			■	■	■	■		■	■ ⁵⁾
Sporta apģērbi		■	■			■		■			■		■	
Tvaiks 												■		
Tvaiks - Kaš- mirs 												■		
Skalošana		■	■					■			■			
Izgriešana		■												
Ūdens izsūkņē- šana														

1) Iestatot visīsāko darbības ilgumu, iesakām samazināt mazgājamās veļas daudzumu. Ierīcē var ievietot arī maksimālo veļas daudzumu, taču tas pasliktinās mazgāšanas rezultātu.

2) Šī iespēja nav pieejama, ja ir iestatīti 400 apgr./min.

3) Šī iespēja nav pieejama temperatūrai, kas zemāka par 40 °C.

4) Dažās programmās levietot skapī ir vienīgā pieejamā iespēja.

5) Gludināšanai nav pieejama šai programmai.

Katrai programmai piemērotie mazgāšanas līdzekļi

Programma	Universāls veļas mazgā- šanas pulve- ris ¹⁾	Šķidrāis uni- versālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrāis maz- gāšanas līdz- eklis krāsai- niem audu- miem	Smalkveļa, vilnas izstrā- dājumi	Īpašs
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Kokvilna	▲	▲	▲	--	--
Sintētika	▲	▲	▲	--	--
NonStop 3h/3kg	--	▲	▲	--	--
Smalkā veļa	--	--	--	▲	▲
Vilna/zīds	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲

1) Temperatūrā, kas pārsniedz 60 °C, ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

12.2 Woolmark Premium Wool Care
— Zils



- Uzņēmums "Woolmark Company" ir pārbaudījis šīs mašīnas vilnas mazgāšanas programmu un atzinis to par piemērotu vilnu saturošu apģērbu, kuriem

uz etiķetes norādīts, ka tie jāmazgā ar rokām, mazgāšanai ar nosacījumu, ka šie izstrādājumi tiek mazgāti saskaņā ar norādēm uz apģērbu etiķetēm un veļas mašīnas ražotāja norādījumiem. M1230.

- Šīs veļas mazgājamās mašīnas vilnas žāvēšanas ciklu pārbaudīja un par labu atzina uzņēmums "Woolmark Company". Šis cikls ir piemērots, lai žāvētu vilnas izstrādājuma apģērbus, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie jāmazgā ar rokām, ar noteikumu, ka tie mazgāti, izmantojot Woolmark apstiprinātu mazgāšanas ciklu apģērbiem, kas jāmazgā ar rokām, un izžāvēti saskaņā ar šīs veļas mazgājamās mašīnas ražotāja instrukcijām. M1399.

12.3 Automātiskā žāvēšana

Sausuma pakāpe	Auduma veids	Ievietojamais veļas daudzums
Ļoti sauss Dvieļu audumiem	Kokvilna un lins (peldmēteļi, vannas dvieļi, u.c.)	līdz 6 kg
	Džinsi (džinsi, izturīgas drēbes, piemēram, džinsa darba apģērbs)	līdz 4 kg
Ievietot skapī Uzglabāšanai	Kokvilna un lins (peldmēteļi, vannas dvieļi, u.c.)	līdz 6 kg

Sausuma pakāpe	Auduma veids	Ievietojamais veļas daudzums
	Sintētika un jaukti audumi (džemperi, blūzes, apakšveļa, māj-saimniecībā izmantojamās veļa un gultas veļa)	līdz 4 kg
	Smalki audumi (akrila, viskozes un smalki, jaukti au-dumi)	līdz 2 kg
	Vilnas izstrādājumi (vilnas džemperi)	līdz 1 kg
	Āra sporta apģērbs (āra apģērbs, darba apģērbs, sporta apģērbs, ugunsnecaurlaidīgas un el-pojoša auduma jakas, vējjakas)	līdz 2 kg
	Dūnu jakas (viena dūnu jaka)	līdz 2 kg
	Sporta apģērbi (Jauktu audumu sporta apģērbi)	līdz 4 kg
	Džinsi (džinsa apģērbi, džinsi)	līdz 4 kg
	Zīds (zīda apģērbs un ļoti smalka veļa)	līdz 0.5 kg
Gludināšanai Piemērota gludināšanai	Kokvilna un lins (palagi, galdauti, krekli u.c.)	līdz 6 kg

12.4 Žāvēšanas laiks

Sausuma pakā-pe	Auduma veids	Veļas daudzums (kg)	Izgrie-šanas ātrums (apgr./min)	Ieteicamais laiks (minūtes)
Ļoti sauss Dvielju audumiem	Kokvilna un lins (peldmēteļi, vannas dvieļi, u.c.)	6	1600	280 - 300
		4	1600	170- 190
		2	1600	120 - 130
	Džinsi (džinsi, izturīgas drēbes, piemēram, džinsa darba apģērbs)	4	1200	230 - 250
		2	1200	140 - 160
Ievietot skapī Uzglabāšanai	Kokvilna un lins (peldmēteļi, vannas dvieļi, u.c.)	6	1600	270 - 290
		4	1600	160 - 180
		2	1600	110 - 120


Sausuma pakāpe	Auduma veids	Veļas daudzums (kg)	Izgriešanas ātrums (apgr./min)	Ieteicamais laiks (minūtes)
	Sintētika un jaukti audumi (džemperī, blūzes, apakšveļa, mājtsaimniecībā izmantojamās veļa un gultas veļa)	4	1200	170 - 190
		2	1200	100 - 120
	Smalkveļa (akrila, viskozes un smalki, jaukti audumi)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 90
	Vilna (vilnas džemperī)	1	1200	90 - 110
	Āra sporta apģērbs (āra apģērbs, darba apģērbs, sporta apģērbs, ūdensnecaurļaidīgas un elpojoša auduma jakas, vējjakas)	2	1200	140 - 160
		1	1200	90 - 110
	Dūnu jakas (viena dūnu jaka)	2	1200	140 - 160
		1	1200	90 - 110
	Sporta apģērbi (Jauktu audumu sporta apģērbi)	4	1200	120 - 140
		2	1200	90 - 110
	Džinsi (džinsa apģērbi, džinsi)	4	1200	220 - 240
		2	1200	130 - 150
	Zīds (zīda apģērbs un ļoti smalka veļa)	0.5	1000	60 - 80
Gludināšanai Piemērota gludināšanai	Kokvilna un lins (palagi, galdauti, krekli u.c.)	6	1600	160 - 180
		4	1600	100 - 120
		2	1600	50 - 60

13. IESPĒJAS

13.1 Ievads



Kad atverat izvēlni  **Vairāk**, displejā būs redzamas tikai tās iespējas, kas pieejamas iestatītajai programmai.

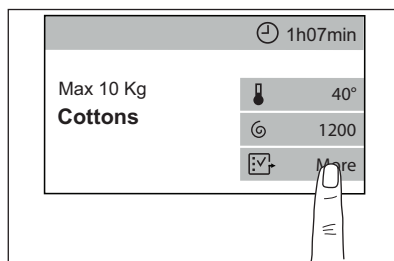





Kad iespējas saīssne redzama programmas kopsavilkuma ekrānā, vienkārši pieskarieties tai, lai tiešā veidā atvērtu attiecīgās iespējas apakšizvēlni.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu iespēju vai atvērtu iespējas apakšizvēlni, pieskarieties pie iespēju joslas.

Lai izietu no iespēju apakšizvēlnes, atkārtoti pieskarieties pie iespēju joslas.

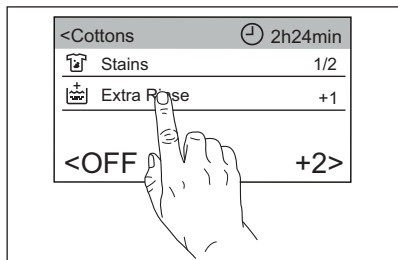

Lai atgrieztos programmas kopsavilkuma ekrānā, pieskarieties pie programmas joslas.

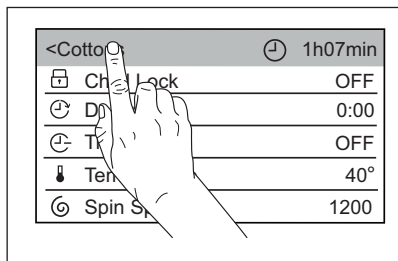

13.2 Bērnu drošības funkc.

Šī iespēja neļauj bērniem nejauši ekspluatēt ierīci.

Lai **aktivizētu** šo iespēju:

- pieskarieties pie **Bērnu drošības funkc.** joslas, ierīce automātiski atgriežas programmas kopsavilkuma ekrānā un saīssne **iedegas**.

Jūs varat aktivizēt šo iespēju:

- pēc tam, kad ir nospiests taustiņš Sākt/Pauze: Sākt/Pauze taustiņš un skārienekrāns ir deaktivizēti. Ierīci var izslēgt ar Ieslēgt/Izslēgt taustiņu

- pirms piespiežat taustiņu Sākt/Pauze: ierīce nevar sākt darbību.



Ierīce saglabā šīs iespējas izvēli pēc tam, kad to izslēdz.

Lai **deaktivizētu** šo iespēju:

- turiet piespiestu saīsnī 3 sekundes, līdz tā **izdziest**.



Saīssne ir ieslēgta, jūs varat **aktivizēt** šo iespēju, pieskaroties saīsnī , neatverot izvēlni **Vairāk**. Skatiet "Saīssnes" nodaļā "Mašīnas iestatījumi".

13.3 Atliktais starts

Ar šo iespēju jūs varat atlikt programmas startu uz ērtāku laiku.

- Pieskarieties pie **Atliktais starts** joslas, lai atvērtu apakšizvēlni.
- Ritiniet stundu un/minūšu joslas pa kreisi vai pa labi, lai iestatītu vēlamo atlikto startu.

Kad atgriežaties programmas kopsavilkuma ekrānā, indikators un iestatītais atliktais laiks parādās pamīšus ar indikatoru un programmas ilgumu.

Pēc pieskaršanās Sākt/Pauze taustiņam ierīce sāk laika atskaiti un durvis ir bloķētas.

13.4 Laika taupīšana

Ar šo iespēju var samazināt programmas ilgumu (**Izslēgt**= normāls programmas ilgums).

- Pieskarieties pie **Laika taupīšana** joslas, lai atvērtu apakšizvēlni.
- Ritiniet apakšizvēlnes joslu pa labi, lai iestatītu:
 - Ātra** iespēju (**Vidējs**): ja jūsu veļa ir vidēji vai nedaudz netīra, ieteicams saīsināt mazgāšanas programmu;
 - Īpaši ātra** iespēju (**Maks**): mazākam veļas daudzumam.

Kad atgriežaties programmas kopsavilkuma ekrānā, parādās indikators **Ātra** vai *

Īpaši ātrā, aizstājot indikatoru , un tiek atjaunināts programmas ilgums.

13.5 Temperatūra

Izvēloties mazgāšanas programmu, ierīce automātiski iesaka noklusējuma temperatūru.

1. Pieskarieties pie **Temperatūra** joslas, lai atvērtu apakšizvēlni.
2. Ritiniet apakšizvēlnes joslu, lai iestatītu vēlamo temperatūru. **Auksts=** Mazgāšana aukstā ūdenī.

Kad atgriezīsieties programmu kopsavilkuma ekrānā, būs redzama iestatītā temperatūra.

13.6 Izgriešanas ātrums

Iestatot programmu, ierīce automātiski izvēlas maksimālo izgriešanas ātrumu.

1. Pieskarieties pie **Izgriešanas ātrums** joslas, lai atvērtu apakšizvēlni.
 2. Ritiniet apakšizvēlnes joslu pa labi vai pa kreisi, lai:
- **samazinātu izgriešanas ātrumu;**



Displejā redzami tikai izgriešanas ātrumi, kas darbojas ar iestatīto programmu;

- vai **aktivizētu Skalošana iespēju;** Kad atgriezīsieties programmu kopsavilkuma ekrānā, parādīsies indikators . Pēdējās skalošanas laikā ūdens no veļas mašīnas netiks izsūknēts, lai pasargātu veļu no krokošanās. Mazgāšanas programmas beigās veļas tilpnē paliek ūdens un pēdējā veļas izgriešanas fāze netiek veikta. Durvis paliek bloķētas. Veļas tilpne griežas regulāri, lai samazinātu burzīšanos. Lai atvērtu durvis, nepieciešams izsūknēt ūdeni. Pieskarieties **Sākt/Pauze** taustiņam: ierīce veic veļas izgriešanas fāzi un izsūknē ūdeni.
- vai **aktivizētu Klusi iespēju;** Kad atgriezīsieties programmu kopsavilkuma ekrānā, degs indikators . Visas veļas izgriešanas fāzes (izgriešana starplaikā un pašās beigās) tiek atceltas,

un programmas beigās veļas tilpnē paliek ūdens. Tas palīdz samazināt burzīšanos. Tā kā programma ir ļoti klusa, tā ir piemērota naktī, kad pieejami lētāki enerģijas tarifi. Dažās programmās skalošana tiks veikta, izmantojot lielāku ūdens daudzumu Durvis paliek bloķētas. Veļas tilpne griežas regulāri, lai samazinātu burzīšanos. Lai atvērtu durvis, nepieciešams izsūknēt ūdeni. Pieskarieties pie **Sākt/Pauze** taustiņa: ierīce veic tikai ūdens izsūknēšanas fāzi.



Ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu automātiski pēc aptuveni 18 stundām.

13.7 Žāvēšanas pakāpe

Pieskaroties **Žāvēšanas pakāpe**, jūs varat mainīt automātiskās žāvēšanas līmeni:

- **Gludināšanai:** gludināma veļa.
 - **Ievietot skapī:** veļa, ko ievietos skapī.
 - **Ļoti sauss:** pilnīgi sausa veļa.
- Atgriežoties programmas kopsavilkuma ekrānā, iestatītais līmenis tiek parādīts blakus simbolam  un programmas ilgums tiek atjaunināts.



Šī iespēja ir pieejama tikai, iestatot žāvēšanas ciklu (deg **Žāvēšana** indikators). Ierīce iesaka **ievietot skapī** kā noklusējuma līmeni un žāvēšana līmeņa maiņa nav iespējama ar visām programmām.

13.8 Žāvēšanas laiks

Pateicoties šai iespējai, ir iespējams iestatīt vispiemērotāko žāvēšanas laiku konkrētam audumam (skatiet "Noteiktā žāvēšanas laika" tabulu). Displejā būs redzama iestatītā vērtība:

1. Pieskarieties pie **Žāvēšanas laiks** joslas, lai atvērtu apakšizvēlni.
2. Ritiniet stundu un minūšu joslas pa kreisi vai pa labi, lai iestatītu vēlamo žāvēšanas laiku.

Atgriežoties programmas kopsavilkuma ekrānā, iestatītais laiks tiek parādīts blakus

simbolam  un programmas ilgums tiek atjaunināts.



Minimālais žāvēšanas laiks ir 10 minūtes.

13.9 Traipu tīrīšana

1. Pieskarieties pie **Traipu tīrīšana** joslas, lai atvērtu apakšizvēlni.
 2. Pieskarieties pie tās iespējas joslas, kuru vēlaties iestatīt:
- **Traipu tīrīšana**
Izvēlieties šo iespēju ļoti netīrai vai vidēji netīrai veļai, izmantojot traipu noņēmēju. Ielejiet traipu noņēmēju nodalījumā .
Traipu noņēmējs tiek iepriekš sajaukts un sasildīts kopā ar mazgāšanas līdzekli, lai tas būtu efektīvāks.



Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.



Šī iespēja nav pieejama temperatūrai, kas zemāka par 40 °C.

- **Priekšmazgāšana**
Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu priekšmazgāšanas fāzi 30 °C temperatūrā pirms mazgāšanas fāzes.
Šo iespēju ieteicams izmantot ļoti netīrai veļai, it īpaši, ja tajā atrodamas smiltis, putekli, dubļi un citas cietas daļiņas.



Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.

- **Mērcēšana**
Izmantojiet šo funkciju ļoti netīrai veļai. Ierīce mērcē veļu 30 °C temperatūrā aptuveni pusstundu pirms mazgāšanas.
Kad atgriezīsieties programmu kopsavilkuma ekrānā, saīsnē  būs iedegta.

13.10 Papildu skalošana

Izmantojot šo iespēju, jūs varat pievienot izvēlētajām mazgāšanas programmām līdz trijām skalošanas reizēm.

Piemērots cilvēkiem ar alerģiju pret mazgāšanas līdzekļiem un ar jutīgu ādu.

1. Pieskarieties pie **Papildu skalošana** joslas, lai atvērtu iespēju apakšizvēlni.
2. Ritiniet joslu pa labi, lai pievienotu 1, 2 vai 3 papildu skalošanas reizes (**Izslēgt**= bez papildu skalošanas).

Kad atgriezīsieties programmu kopsavilkuma ekrānā, saīsnē  būs iedegta. Punkti norāda izvēlēto papildu skalošanas reižu skaitu.



Šī iespēja pagarina programmas ilgumu.



Ja Papildu skalošana ir iestatīta kā noklusējuma iespēja un jūs izvēlaties savienojamu mazgāšanas programmu, skārienekrānā būs redzams . Šajā gadījumā, iestatot Papildu skalošana iespēju, iespējams pievienot tikai vienu skalošanas reizi .

13.11 Tvaiks Plus

Šī iespēja pievieno tvaika fāzi, pēc kuras mazgāšanas programmas beigās seko īsa pretburzīšanās fāze.

Tvaika fāze samazina auduma burzīšanos un atvieglo tā gludināšanu.

Pieskarieties pie **Tvaiks Plus** joslas, lai aktivizētu iespēju (**Ieslēgt** statuss).



Šī iespēja var pagarināt programmas ilgumu.



Mazgājot mazāku veļas daudzumu, rezultāts būs labāks.

Kad atgriezīsieties programmu kopsavilkuma ekrānā, saīsnē  būs iedegta.

13.12 Soft Plus

Iestatiet Soft Plus iespēju, lai optimizētu auduma mikstinātāja izplatību un uzlabotu auduma mīkstumu.

Ieteicams lietot, izmantojot auduma mīkstinātāju.



Šī iespēja nedaudz pagarina programmas ilgumu.

Pieskarieties pie Soft Plus joslas, lai aktivizētu iespēju (**ieslēgt** statuss).

Kad atgriezīsieties programmu kopsavilkuma ekrānā, saīсне būs iedegta.

13.13 Pretburz. Fāze

Kad šī iespēja ir iestatīta, cikla beigās veļas tīpne veic vienmērīgas kustības aptuveni 30 minūtes, lai uzlabotu apgērbu mīkstumumu.

Pieskarieties pie **Pretburz. Fāze** joslas, lai aktivizētu iespēju (**ieslēgt** statuss).

Kad atgriezīsieties programmu kopsavilkuma ekrānā, saīсне būs iedegta.

13.14 Tvaika līmenis

Ar šo iespēju var mainīt tvaika līmeni atkarībā no veļas apjoma.

1. Pieskarieties pie **Tvaika līmenis** joslas, lai atvērtu apakšizvēlni.
2. Ritiniet sarakstu pa labi vai pa kreisi, lai iestatītu vienu no šādiem līmeņiem:
 - **Minimums**
 - **Vidējs**
 - **Maksimums**



Pieejams tikai ar **Tvaiks** programmu.

13.15 ☆ Atmiņa

Ar šo iespēju var saglabāt divas biežāk lietotās mazgāšanas programmas.

Lai **saglabātu** biežāk lietotās programmas:

1. Vispirms iestatiet mazgāšanas programmu un visas nepieciešamās iespējas.
2. Pieskarieties pie **Atmiņa** joslas, lai atvērtu apakšizvēlni.
3. Pieskarieties pie **Atmiņa 1** vai **Atmiņa 2**, lai saglabātu iestatīto programmu. Statuss mainīsies no **Tukšs** līdz **Lietojot**.

Kad atgriezīsieties programmu saraksta ekrānā, **M1** vai **M2** būs blakus programmas nosaukumam, kad jūs to iestatāt.



Pēc tam katru reizi, kad jūs ieslēdzat ierīci, **M1** un/vai **M2** programmas parādās pirmo piecu programmu klāstā, kuras ierīce automātiski iesaka lietot, un jūs varat tās iestatīt uzreiz programmu saraksta ekrānā.

1h07min	
Settings	
Cottons	40°
Cottons M1	1200
Synthetics	
Delicates	More

Lai **mainītu** saglabātu programmu:

1. Vispirms iestatiet mazgāšanas programmu un visas nepieciešamās iespējas.
2. Pieskarieties pie **Atmiņa** joslas, lai atvērtu apakšizvēlni.
3. Pieskarieties pie **Atmiņa 1** vai **Atmiņa 2** joslas ar **Lietojot** statusu. Parādīsies ziņojums, jautājot, vai vēlaties iztukšot vai aizstāt saglabāto programmu.
4. Pieskarieties pie **Nomainīt**.

Lai **atceltu** saglabātu programmu:

1. Pieskarieties pie **Atmiņa** joslas, lai atvērtu apakšizvēlni.
2. Pieskarieties pie **Atmiņa 1** vai **Atmiņa 2** joslas. Parādīsies ziņojums, jautājot, vai vēlaties iztukšot vai aizstāt saglabāto programmu.
3. Pieskarieties pie **Tukšs. M1** vai **M2** pazudīs no programmu saraksta ekrāna.

13.16 Attālināta ieslēgšana



Attālinātā ieslēgšana ir pieejama pēc tam, kad būsiet pabeidzis Lietotnes instalāciju un lejupielādi un ierīces bezvadu pieslēgšanu. Skatiet sadaļu "WiFi Savienojamības iestatīšana".

Izmantojot šo funkciju, mazgāšanas programmu var iestatīt attāli.

Pieskarities pie **Attālināta ieslēgšana** joslas, lai aktivizētu to.

Kad atgriezīsieties programmu kopsavilkuma ekrānā, saīksne  būs iedegta un durvis bloķētas.



Ja aktivizēts **Attālināta ieslēgšana**, gaidstāves funkcija **neizslēdz** ierīci.

14. IZMANTOŠANA IKDIENĀ - TIKAI MAZGĀŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

14.1 Svara sensoru izmantošana



Lai svara sensors darbotos pareizi, pirms ierīces aktivēšanas veļas tilpnei ir jābūt tukšai.

Iestatiet programmu PIRMS veļas ievietošanas veļas tilpnē.

14.2 Pirms ierīces aktivizēšanas

1. Pārbaudiet, vai kontaktdakša pieslēgta kontaktligzdai.
2. Pārbaudiet, vai ūdens krāns ir atvērts.

14.3 Ierīces aktivizēšana

Piespiediet taustiņu **ieslēgt/Izslēgt**, lai ieslēgtu ierīci.

Atskanēs īss skaņas signāls (ja ierīce ir aktivizēta). Iedegas indikators **Mazgāšana**. Mirgo **Sākt/Pauze** taustiņa indikators.

14.4 Gaidīšanas funkcija

Gaidstāves funkcija automātiski izslēdz ierīci, lai samazinātu enerģijas patēriņu, ja:

- jūs nelietojat ierīci 5 minūtes pirms **Sākt/Pauze** taustiņa piespiešanas un ierīces ieslēgšanas.
Piespiediet taustiņu **ieslēgt/Izslēgt**, lai atkal ieslēgtu ierīci.
- piecas minūtes pēc mazgāšanas programmas beigām.
Piespiediet taustiņu **ieslēgt/Izslēgt**, lai atkal ieslēgtu ierīci.



Ja iestatāt programmu vai iespēju, kas beidzas ar ūdeni tilpnē, gaidstāves funkcija **neizslēdz** ierīci, lai atgādinātu, ka jāizsūkņē ūdens.



Ja aktivizēts **Attālināta ieslēgšana**, gaidstāves funkcija **neizslēdz** ierīci.

14.5 Programmas iestatīšana

1. Pagrieziet programmu pārslēgu, lai iestatītu vēlamu programmu, vai vienkārši pieskarities pie programmas nosaukuma kopsavilkuma logā, lai atgrieztos pie programmu saraksta loga, un ritiniet uz augšu un uz leju, lai iestatītu vēlamu programmu.

Augšējā josla norāda to, ka tiks veikta tikai mazgāšanas fāze.

Wash	 1h07min
Max 10.0 Kg	 40
Cottons	 1200
	 More

2. Pēc dažām sekundēm displejā redzams programmas kopsavilkuma ekrāns, norādot maksimālo ielādi, noklusējuma temperatūru, maksimālo izgriešanas ātrumu un programmas ilgumu.

Eco 40-60 ir noklusētā piedāvātā programma, kad ierīce ir ieslēgta; tā ir programma, uz kuru attiecas energomarķējumā norādītā informācija.

3. Jūs varat pieskarties **Temperatūra** joslai, lai mainītu ūdens temperatūru.
4. Jūs varat pieskarties **Izgriešanas ātrums** joslai, lai mainītu izgriešanas ātrumu vai iestatītu **Skalošana** vai **Klusi** iespēju.
5. Jūs varat pieskarties pie **Vairāk**, lai atvērtu papildu pieejamo iespēju izvēlni un aktivizētu vienu vai vairākas no tām.

Pēc tam iestatīto iespēju saīšnes parādās programmas kopsavilkuma ekrānā.




Nepareizas izvēles gadījumā parādās ziņojums **Šis iestatījums nav pieejams**.

14.6 Veļas ievietošana

1. Atveriet ierīces durvis.

Uznirst svara sensora lodziņš.

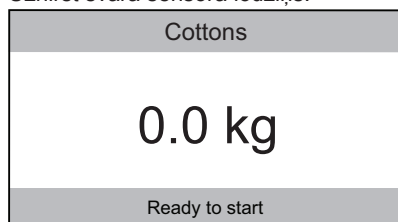

2. Izpuriniet drēbes, pirms ieliekat tās veļas tilpnē.
3. Ievietojiet veļu tilpnē, liekot katru apgērba gabalu atsevišķi.

Displejā veļas svars mainās ik pa 0,5 kg, un, kad jūs atgriežaties programmas kopsavilkuma ekrānā, attiecīgi tiek pielāgots programmas ilgums.




Ja ievietojat tilpnē vairāk par maksimālo veļas daudzumu, displejs informēs, ka ierosinātais daudzums ir pārsniegts. Jūs varat mazgāt veļu, taču enerģijas un ūdens patēriņš pieaugs.


Lai efektīvāk izmantotu resursus un gūtu labāku rezultātu, izņemiet liekos apgērba gabalus.

Norāde par pārslodzi tiek attēlota tikai programmām, kur maksimālais veļas daudzums ir mazāks par ierīces maksimālo veļas daudzumu.

4. Aizveriet lūku. Pārlicinieties, ka veļa neiesprūst starp blīvi un durvīm. Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūdes un veļas bojājumi.

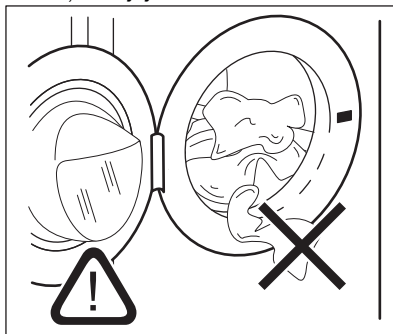

5. Ja jūs jau iestatījāt **Mazg. līdz. veids 1** vai **Mazg. līdz. veids 2** ar vidējo ieteikto izmantotā mazgāšanas līdzekļa daudzumu, ierīce iesaka mazgāšanas līdzekļa daudzumu, kas jāpievieno.

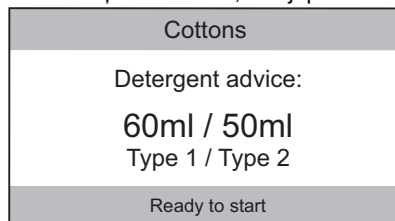


Skatiet "Mazg līdzekļa doz." sadaļu "Mašīnas iestatījumi" nodaļā.



Ja jūs maināt mazgāšanas programmu pēc durvju aizvēršanas, displejs var jūs informēt, ka veļas daudzums pārsniedz maksimālo ieteicamo jaunajai programmai: atveriet durvis un izņemiet dažus apģērba gabalus.

14.7 Mazgāšanas līdzekļa un piedevu uzpilde

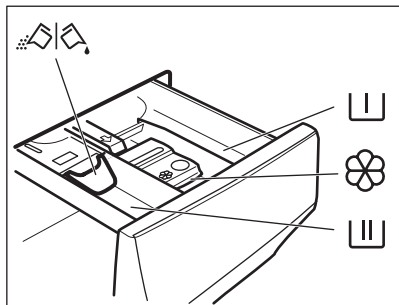

Nodalījums priekšmazgāšanas fāzei, mērcēšanas programmai vai traipu tīrīšanas līdzeklim.



Nodalījums mazgāšanas fāzei.



Nodalījums šķidrajiem papildlīdzekļiem (veļas mīkstinātājam, cietei).

MAX

Šķidro veļas kopšanas līdzekļu daudzuma maksimālais līmenis.



Aizbīdnis pulverveida vai šķidrajam mazgāšanas līdzeklim.



Vienmēr ievērojiet norādījumus uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma, taču mēs iesakām nepārsniegt maksimālo norādīto līmeni (**MAX**). Taču šis daudzums garantēs labākos mazgāšanas rezultātus.



Ja nepieciešams, pēc mazgāšanas cikla notīriet mazgāšanas līdzekļa atlikumu no mazgāšanas līdzekļa dozatora.

14.8 Pārbaudiet mazgāšanas līdzekļa vāviņa pozīciju

1. Līdz galam izvelciet uz āru mazgāšanas līdzekļa dozatoru.
2. Nospiediet sviru uz leju, lai izņemtu dozatoru.
3. Lai lietotu pulverveida mazgāšanas līdzekli, pagrieziet aizbīdni uz augšu.
4. Lai lietotu šķidro mazgāšanas līdzekli, pagrieziet aizbīdni uz leju.



Kad aizbīdnis vērsts **UZ LEJU**:

- Nelietojiet želejveida vai biezas konsistences šķidros mazgāšanas līdzekļus.
- Neuzpildiet vairāk šķidrā mazgāšanas līdzekļa, nekā norādīts uz aizbīdņa.
- Neiestatiet priekšmazgāšanas fāzi.
- Neiestatiet atlikā starta funkciju.

5. Iepildiet mazgāšanas līdzekli un auduma mīkstinātāju.

6. Uzmanīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

Pārliecinieties, ka, aizverot atvilktni, aizbīdnis nerada nosprostojumu.

14.9 Programmas ieslēgšana


1. Pieskarieties pie **Sākt/Pauze** taustiņa, lai ieslēgtu programmu.

Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un paliek degam.

Durvis ir bloķētas.

Parādās lodziņš, kurā aprakstīta aktivizētā programma, rādot:

- programmas nosaukumu;
- laiku, kas atlicis līdz programmas beigām;
- progresa joslu;
- ProSensefāzi vispirms, tad pašreizējo programmas fāzi;
- indikatoru . Kad tas deg, ciklu joprojām iespējams apstādināt un pievienot veļu;
- Durvju bloķēšanas indikatoru , kad indikators izdziest;
- paredzamo cikla beigu laiku;
- saīsni .

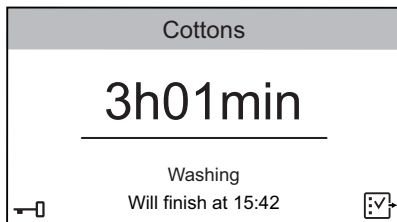

Ūdens izsūkņēšanas sūknis darbojas īsu brīdi, pirms ierīcē iepļūst ūdens.

- Ja nepieciešams, pieskarieties pie , lai atvērtu iespēju sarakstu un aktivizētu **Bērnu drošības funkc.** iespēju. Skatiet "Bērnu drošības funkc." sadaļu nodaļā "Iespējas".

Parādās saīсне . Turiet  piespiestu aptuveni trīs sekundes, lai deaktivizētu **Bērnu drošības funkc.**


Programmas aktivizēšana, izmantojot atlikto startu

- Pieskarieties pie **Sākt/Pauze** taustiņa, lai ieslēgtu programmu.

Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un paliek degam.

Durvis ir bloķētas.

Ierīce sāk laika atskaiti un durvis ir bloķētas.

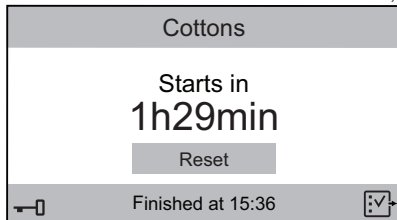

- Pieskarieties pie **Atiestatīt**, atceltu atlikto startu, un tad pieskarieties pie **Sākt/Pauze** taustiņa vai gaidiet, līdz laika atskaite ir beigusies.

Programma sāksies kā parasti.



ProSense aprēķins sākas laika atskaites beigās.



Cikla laikā displejs informēs jūs par katru aktīvo fāzi (piem., mazgāšanu, skalošanu utt.).

14.10 ProSense ielādes noteikšana

Pēc pieskaršanās taustiņam **Sākt/Pauze**:

- ProSense sāk veļas ielādes noteikšanu, lai aprēķinātu patieso programmas ilgumu. Displejā redzams paziņojums **Programma tiek pielāgota pašreizējai ielādei.**

Ierīce automātiski pielāgo programmas ilgumu veļas daudzumam, lai iegūtu izcilu mazgāšanas rezultātu mazākajā iespējamajā laikā. Programmas ilgums var palielināties vai samazināties.

- Pēc aptuveni 20 minūtēm displejā redzams jaunais programmas ilgums, paredzamais programmas laiks, kā arī informācija par pašreizējo fāzi.



ProSense noteikšana tiek veikta tikai ar pilnu mazgāšanas programmu.

14.11 Programmas pārtraukšana un iespēju maiņa

Kad programma darbojas, mainīt var tikai dažas iespējas:

- Pieskarieties pie **Sākt/Pauze** taustiņa. Attiecīgie indikatori sāk mirgot.
- Pieskarieties pie , lai mainītu iespējas. Iespēju sarakstā aktīvas būs tikai pieejamās iespējas.
- Pieskarieties vēlreiz pie **Sākt/Pauze** taustiņa.

Mazgāšanas programma turpinās un programmas ilgums var mainīties

14.12 Aktivizētās programmas atcelšana

- Piespiediet taustiņu **Ieslēgt/Izslēgt**, lai atceltu programmu un izslēgtu ierīci.
- Vēlreiz piespiediet taustiņu **Ieslēgt/Izslēgt**, lai ieslēgtu ierīci.

Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas programmu.



Ja ProSense fāze jau darbojas un ūdens sāk ietilpt veļas tīplnē, jaunā programma aktivizēta, **neatkārtojot ProSense fāzi**. Ūdens un mazgāšanas līdzeklis netiek izsūknēti, lai izvairītos no liekas resursu izšķiešanas.

14.13 Durvju atvēršana



Ja temperatūra vai ūdens līmenis veļas tīplnē ir pārāk augsti un/vai veļas tīplne joprojām griežas, durvis atvērt nav iespējams.



Ja ieslēgts : ūdens temperatūra un līmenis nav augsti un joprojām var atvērt durvis un pievienot veļu.

Kad darbojas programma vai atliktais starts, ierīces durvis ir bloķētas.

1. Pieskarieties pie **Sākt/Pauze** taustiņa. Attiecīgo durvju bloķēšanas indikators nodzīst displejā.
2. Atveriet ierīces durvis. Ja nepieciešams, ievietojiet vai izņemiet priekšmetus.
3. Aizveriet durvis un pieskarieties pie **Sākt/Pauze** taustiņa.

Programma vai atliktais starts turpina darbību.

14.14 Programmas beigas

Kad programmas darbība beigusies, ierīce automātiski izslēdzas. Atskan skaņas signāli, ja tie ir aktivizēti.

Displejs informē, ka cikls ir beidzies un rāda **0h00min**.

Nodzīst **Sākt/Pauze** taustiņš.

Durvis tiek atbloķētas, un indikators izdzīst.

1. Piespiediet **Ieslēgt/Izslēgt** taustiņu, lai izslēgtu ierīci.

Piecas minūtes pirms programmas beigām enerģijas taupīšanas funkcija automātiski deaktivizēs ierīci.



Kad atkal aktivizējat programmu, displejā redzamas pēdējās izvēlētās programmas beigas. Pagrieziet programmu pārlēgu, lai iestatītu jaunu ciklu.

2. Izņemiet veļu no ierīces.
3. Pārlicinieties, ka veļas tīplne ir tukša.
4. Turiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru pusvirsu, lai ierīcē neveidotos pelējums un smakas.
5. Aizgrieziet ūdens krānu.

14.15 Ūdens izsūknēšana cikla beigās

Izvēloties programmu vai iespēju, kura neizsūknē ūdeni pēc pēdējās skalošanas reizes, programma ir pabeigta, taču:

- displejā redzams **0 min**, un sāk mirgot **Sākt/Pauze** taustiņš;
- veļas tīplne regulāri griežas pēc regulāriem intervāliem, lai novērstu veļas burzīšanos;
- indikators joprojām deg, un durvis paliek bloķētas;
- lai atvērtu durvis, nepieciešams izsūknēt ūdeni:

1. Pieskarieties pie **Sākt/Pauze** taustiņa:
 - ja ir iestatīts , ierīce izsūknē ūdeni un izgriež veļu;
 - ja ir iestatīts ^{dB}, ierīce tikai izsūknē ūdeni.
2. Ja nepieciešams, mainiet ierīces ierosināto izgriešanas ātrumu: pieskarieties pie **Sākt/Pauze** taustiņa, lai nopauzētu programmu; pieskarieties pie un tad **Izgriešanas ātrums** joslas.
3. Kad programmas darbība beigusies un lūkas bloķēšanas indikators ir izdzīsis, jūs varat atvērt durvis.
4. Dažas sekundes piespiediet taustiņu **Ieslēgt/Izslēgt**, lai izslēgtu ierīci.



Jebkurā gadījumā ierīce izsūknē ūdeni automātiski pēc aptuveni 18 stundām.

15. IKDIENAS LIETOŠANA — MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".



Šī ierīce ir automātiska veļas mazgājamā mašīna — veļas žāvētājs.

15.1 Pilnīgās programmas — mazgāšana un žāvēšana



Ne visas programmas ir saderīgas ar žāvēšanas funkciju. Programma **NonStop 3h/3kg** jau ir pilnīga mazgāšanas un žāvēšanas programma.

Jūs varat mazgāt un žāvēt savu veļu, iestatot programmu "Non-stop". Rīkojieties šādi:

1. Piespiediet taustiņu **ieslēgt/Izslēgt** uz dažām sekundēm, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pagrieziet programmu pārslēgu uz vēlamo mazgāšanas programmu. Displejā ir redzama noklusējuma temperatūra, veļas izgriešanas ātrums un maksimālais ieteicamais veļas ielādes daudzums mazgāšanas fāzei.
3. Vienu reizi nospiediet taustiņu **Režīms**, lai aktivizētu funkciju. Iedegas indikatori **Mazgāšana** un **Žāvēšana**. Displejā parādās indikatori  un **Skapī**. Displejā redzama arī maksimālā ieteicamā veļas ielāde mazgāšanas un žāvēšanas programmai (piem., 6 kg kokvilnai).

Wash & Dry	 2h57min
Max 6 Kg	 40°
Cottons	 1200
	 Cupp.
	 More



Žāvējot lielu veļas daudzumu, pārliecinieties, ka apģērbi nav sarulējušies un ir vienmērīgi izvietoti tilpnē.




Žāvēšanas cikla sākumā (3–5 minūtes) var būt dzirdams nedaudz skaļāks trokšnis. To rada kompresors, un tā ir normāla parādība tādām ierīcēm, kuras darbina kompresori, piemēram, ledusskapji, saldētavas, u.c.

4. Pieskarieties pie  **Skapī**, lai atvērtu **Žāvēšanas pakāpe** izvēlni.

15.2 Automātiskā mazgāšana un žāvēšana

1. Pēc ieiešanas **Žāvēšanas pakāpe** izvēlnē, ritiniet apakšizvēlnes joslu pa labi vai pa kreisi, lai mainītu žāvēšanas līmeni. Ja tas ir saderīgi ar attiecīgo programmu, ir iespējams iestatīt vienu no šādiem līmeņiem:
 - a. **Gludināšanai**: kokvilnas apģērbiem;
 - b. **lievietot skapī**: kokvilnas un sintētiskas apģērbiem;
 - c. **Ļoti sauss**: kokvilnas apģērbiem.

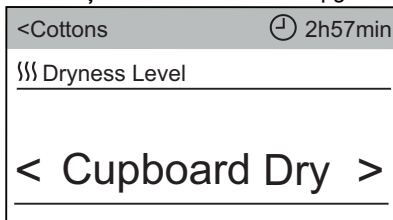

2. Pieskarieties pie  **Žāvēšanas pakāpe** joslas, lai atgrieztos programmas kopsavilkuma ekrānā. Displejā būs redzams izvēlētais līmenis (piem., Ļoti sauss) un atjauninātais programmas ilgums.

Wash & Dry	🕒 3h34min
Max 6 Kg	🔥 40°
Cottons	🌀 1200
	🌀 Extra
	🔧 More

Displejā redzamā laika vērtība atbilst mazgāšanas un žāvēšanas ciklu ilgumam kopā.



Lai nodrošinātu kvalitatīvu žāvēšanu, izmantojot mazāk elektroenerģijas un īsākā laikā, ierīce neļauj iestatīt pārāk zemu izgriešanas ātrumu mazgājamajiem un žāvējamajiem apģērbiem.

- Ja nepieciešams, mainiet veļas izgriešanas ātrumu, ūdens temperatūru un iestatiet vēlamās iespējas no pieejamām iespējām.
- Ievietojiet veļu, liekot katru apģērba gabalu atsevišķi.
- Iepildiet attiecīgajā nodalījumā mazgāšanas līdzekli un piedevas.
- Pieskarieties pie Sākt/Pauze taustiņa, lai ieslēgtu programmu. Durvis nobloķējas. Sākas ProSense noteikšana. Programmas laikā displejā būs redzama informācija par katru fāzi.

15.3 Mazgāšanas un žāvēšanas laiks

- Ieejot **Žāvēšanas pakāpe** izvēlnē, pieskarieties **Žāvēšanas pakāpe** joslas, lai to aizvērtu.

Parādās iespēju saraksts.

<Cottons	🕒 2h14min
🌀 Spin Speed	1200
🌀 Dryness Level	OFF
🕒 Time Dry	0:10
🔧 Stains	OFF
🔧 Extra Rinse	OFF

- Pieskarieties pie **Žāvēšanas laiks** joslas.

<Cottons	🕒 2h14min
🌀 Time Dry	0:10
0 h	1>
<0	10min 20>

Minimālais noteiktais žāvēšanas laiks ir 10 minūtes.

- Ritiniet stundu un minūšu joslas pa kreisi vai pa labi, lai iestatītu vēlamo noteikto žāvēšanas laiku.
- Pieskarieties pie **Žāvēšanas laiks** joslas, lai atgrieztos programmas kopsavilkuma ekrānā. Displejā būs redzams noteiktais žāvēšanas laiks un atjauninātais programmas ilgums.
- Ja nepieciešams, mainiet veļas izgriešanas ātrumu un ūdens temperatūru un iestatiet vēlamās iespējas no pieejamām iespējām.
- Ievietojiet veļu pa vienai vienībai.
- Attiecīgajā nodalījumā iepildiet mazgāšanas līdzekli un piedevas.
- Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze, lai aktivizētu programmu. Durvis nobloķējas. Sākas ProSense noteikšana. Programmas laikā displejā būs redzama informācija par katru fāzi.

15.4 Programmas beigās

- Ierīces darbība apstājas automātiski.
- Atskan skaņas signāli, ja tie ir aktivizēti.
- Displejs informē, ka cikls ir beidzies un rāda **0h00min**.
- Taustiņa Sākt/Pauze indikators izdziest. Durvis tiek atbloķētas, un indikators izdziest.
- Dažas sekundes piespiediet taustiņu Ieslēgt/Izslēgt, lai izslēgtu ierīci.



Dažas minūtes pirms programmas beigām enerģijas taupīšanas funkcija automātiski izslēgs ierīci.

- Iznemiet veļu no ierīces.
- Pārlicinieties, ka veļas tīlpne ir tukša.



Pēc žāvēšanas cikla rūpīgi iztīrīt gaisa filtrus, veļas tilpni, blīvi un durvju iekšpusi ar mitru drānu.

Indikators **Notīriet HP filtru 1** parādās displejā, lai atgādinātu par gaisa filtra tīrīšanu (skatiet punktu "Gaisa filtra tīrīšana" sadaļā "Kopšana un tīrīšana").

16. IKDIENAS LIETOŠANA — TIKAI ŽĀVĒŠANA



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".



Šī ierīce ir automātiska veļas mazgājamā mašīna — veļas žāvētājs.

16.1 Sagatavošanās žāvēšanai

1. Piespiediet taustiņu **Ieslēgt/Izslēgt** uz dažām sekundēm, lai ieslēgtu ierīci.



Tikai žāvēšanas programmas gadījumā displejā nav redzams veļas svars un ProSense noteikšana ir izslēgta.

2. Ievietojiet veļu tvertnē pa vienam veļas gabalam.
3. Pagrieziet programmu pārslēgu uz žāvējamajai veļai piemērotu programmu.
4. Divreiz pieskarieties taustiņam **Režims**, lai izlaistu mazgāšanu un veiktu tikai žāvēšanu. Iedegas indikators **Žāvēšana**.
Displejā parādās indikatori un **Skapī**.
Displejā redzama arī maksimālā ieteicamā veļas ielāde.



5. Pieskarieties pie **Skapī**, lai atvērtu **Žāvēšanas pakāpe** izvēlni.



Žāvējot lielu veļas apjomu, lai gūtu labu žāvēšanas veiktspēju, gādājiet, lai veļa nebūtu sarullējusies un lai tā būtu izvietota veļas tilpnē vienmērīgi.

16.2 Žāvēšana - automātiska

1. Pēc ieiešanas **Žāvēšanas pakāpe** izvēlnē, ritiniet apakšizvēlnes joslu pa labi vai pa kreisi, lai mainītu žāvēšanas līmeni. Ja tas ir saderīgi ar attiecīgo programmu, ir iespējams iestādīt vienu no šādiem līmeņiem:
 - a. **Gludināšanai**: kokvilnas apģērbiem;
 - b. **Ievietot skapī**: kokvilnas un sintētiskas apģērbiem;
 - c. **Ļoti sauss**: kokvilnas apģērbiem.
2. Pieskarieties pie **Žāvēšanas pakāpe** joslas, lai atgrieztos programmas kopsavilkuma ekrānā. Displejā būs redzams izvēlētais līmenis (piem., Ļoti sauss) un atjauninātais programmas ilgums.

Laika vērtība displejā tiks atjaunināta atbilstoši.

3. Pieskarieties pie **Sākt/Pauze** taustiņa, lai ieslēgtu programmu. Durvis nobloķējas. Programmas laikā displejā būs redzama informācija par katru fāzi.

16.3 Žāvēšanas ilgums

1. Ieejot **Žāvēšanas pakāpe** izvēlnē, pieskarieties **Žāvēšanas pakāpe** joslai, lai to aizvērtu.
2. Pieskarieties pie **Žāvēšanas laiks** joslas.

<Cottons		⌚ 2h14min
⌚ Time Dry		0:10
0 h		1>
<0	10min	20>

Minimālais noteiktais žāvēšanas laiks ir 10 minūtes.

- Ritiniet stundu un minūšu joslas pa kreisi vai pa labi, lai iestatītu vēlamo noteikto žāvēšanas laiku.
- Pieskarieties pie **Žāvēšanas laiks** joslas, lai atgrieztos programmas kopsavilkuma ekrānā. Displejā būs redzams noteiktais žāvēšanas laiks un atjauninātais programmas ilgums.
- Pieskarieties taustiņam Sākt/Pauze, lai aktivizētu programmu. Durvis nobloķējas. Programmas laikā displejā būs redzama informācija par katru fāzi.

16.4 Programmas beigās

- Ieīces darbība apstājas automātiski.

- Atskan skaņas signāli, ja tie ir aktivizēti.
- Displejs informē, ka cikls ir beidzies un rāda **0h00min**.
- Taustiņa Sākt/Pauze indikators izdziest. Durvis tiek atbloķētas, un indikators izdziest.
- Dažas sekundes piespiediet taustiņu Ieslēgt/Izslēgt, lai izslēgtu ierīci.



Dažas minūtes pirms programmas beigām enerģijas taupīšanas funkcija automātiski izslēgs ierīci.

- Izņemiet veļu no ierīces.
- Pārliecinieties, ka veļas tīlne ir tukša.



Pēc žāvēšanas cikla rūpīgi iztīrīt gaisa filtrus, veļas tīlpi, blīvi un durvju iekšpusi ar mitru drānu.

Indikators **Notīriet HP filtru 1** parādās displejā, lai atgādinātu par gaisa filtra tīrīšanu (skatiet punktu "Gaisa filtra tīrīšana" sadaļā "Kopšana un tīrīšana").

17. MAŠĪNAS IESTATĪJUMI

17.1 Ievads

- Programmas kopsavilkuma ekrānā pieskarieties pie ekrāna lai atgrieztos pie programmu saraksta ekrāna.
- Ritiniet sarakstu uz augšu un uz leju, lai atrastu **Mašīnas iestatījumi**.

Spin	
Machine Clean	
Settings	
OKOPower	
ColourPro	

- Pieskarieties pie saīsmes , lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- Ritiniet iestatījumu sarakstu uz augšu un uz leju, lai atrastu iestatījumu, kuru vēlaties mainīt.

17.2 ⌚ Iestatīt pulksteni

Lai mainītu laiku:

- Pieskarieties pie **Iestatīt pulksteni** joslas, lai atvērtu apakšizvēlni.
- Ritiniet minūšu un stundu joslas pa labi vai pa kreisi, lai iestatītu pašreizējo laiku.

<Programmes		Info
⌚ Set Clock		01h00min
< 24	01 ^h	02 >
< 59	00 ^{min}	01 >

- Pieskarieties pie **Iestatīt pulksteni** joslas, lai atgrieztos mašīnas iestatījumu sarakstā, vai pieskarieties pie **Programmas** joslas, lai atgrieztos programmas kopsavilkuma ekrānā.

17.3 Iestatīt valodu

Lai mainītu valodu:

1. Pieskarieties pie **Valoda** joslas.
2. Ritiniet valodu sarakstu uz augšu un uz leju, lai atrastu vēlamo valodu, un turiet to piespiestu.

<Back	Language
Svenska	SV
Deutsch	DE
English	EN
Italiano	IT
Francais	FR

3. Ekrāns automātiski atgriežas pie iestatījumu saraksta. Pieskarieties pie **Programmas** joslas, lai atgrieztos programmas kopsavilkuma ekrānā.

17.4 Displeja spilgtums

Jūs varat regulēt displeja spilgtumu, izmantojot 5 spilgtuma līmeņus.

Lai mainītu displeja spilgtumu:

1. Pieskarieties pie **Displeja spilgtums** joslas.
2. Ritiniet spilgtuma līmeņa joslu pa labi vai pa kreisi, lai atrastu vēlamo līmeni.

<Programmes	Info
 Display Brightness	4
< 3 4 5 >	

3. Pieskarieties pie **Displeja spilgtums** joslas, lai atgrieztos mašīnas iestatījumu sarakstā, vai pieskarieties pie **Programmas** joslas, lai atgrieztos programmas kopsavilkuma ekrānā.

17.5 Cikla beigu signāls

Cikla beigās atskan skaņas signāls.

Lai **deaktivizētu** skaņas signālu vai **mainītu** tā ilgumu:

1. Pieskarieties pie **Cikla beigu signāls** joslas.

2. Ritiniet joslu pa labi vai pa kreisi, lai iestatītu vēlamo:

- **Izslēgt**
- **Īss**
- **Vidējs**
- **Garš**

3. Pieskarieties pie **Cikla beigu signāls** joslas un tad pie **Programmas** joslas, lai atgrieztos programmas kopsavilkuma ekrānā.

Ja Cikla beigu signāls ir ieslēgts, ekrānā redzama saīсне  (skaņas signāls ieslēgts)

vai  (skaņas signāls izslēgts). Skatiet "Saīsmes" sadaļu šajā nodaļā.

17.6 Papildu skalošana

Izmantojot šo iespēju, jums vienmēr būs divas papildu skalošanas reizes katru reizi, kad ieslēdzat ierīci un iestatāt saderīgu programmu.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

1. Pieskarieties pie **Papildu skalošana** joslas (**ieslēgt** statuss).
2. Pieskarieties pie **Programmas** joslas, lai atgrieztos programmas kopsavilkuma ekrānā.

Ja **Papildu skalošana** iespēja ir aktīva, ekrānā bus redzams  un, iestatot Papildu skalošana iespēju, būs iespējams pievienot tikai vienu skalošanas reizi .

Ja aktivizēta **Papildu skalošana** iespēja, ekrānā būs arī redzama saīсне . Skatiet "Saīsmes" sadaļu šajā nodaļā.

17.7 Soft Plus

Iestatiet **Soft Plus** iespēju, lai optimizētu auduma mīkstinātāja izplatību un uzlabotu auduma mīkstumumu. **Soft Plus** iespēja paliek vienmēr ieslēgta.

Ieteicams lietot, izmantojot auduma mīkstinātāju.



Šī iespēja nedaudz pagarina programmas ilgumu.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

1. Pieskarieties pie **Soft Plus** joslas (**ieslēgt** statuss).
2. Pieskarieties pie **Programmas** joslas, lai atgrieztos programmas kopsavilkuma ekrānā.


Ja **Soft Plus** iespēja ir aktīva, saīсне  būs pieejama, ja iestatīsiet saderīgu programmu.

17.8 Mazg līdzekļa doz.


Izmantojot šo iestatījumu, jūs varat ietaupīt vidējo mazgāšanas līdzekļa devu, kas norādīta uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma, jo ierīce ieteiks nepieciešamo mazgāšanas līdzekļa devu jūsu cikliem.

Ir iespējams iestatīt divus mazgāšanas līdzekļa veidus, piem., **Mazg. līdz. veids 1** ievadītā vērtība var attiekties uz veļas pulveri, savukārt **Mazg. līdz. veids 2** ievadītā vērtība var attiekties uz šķidro mazgāšanas līdzekli.

1. Pieskarieties pie Mazg līdzekļa doz..
2. Pieskarieties pie **Mazg. līdz. veids 1** vai **Mazg. līdz. veids 2** joslas.

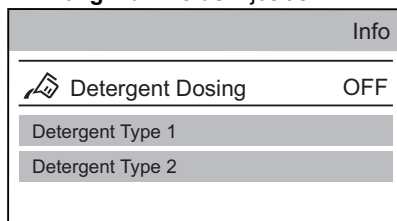


3. Ritiniet joslu pa labi vai pa kreisi, lai iestatītu vidējo mazgāšanas līdzekļa devu mililitros saskaņā ar norādījumiem uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

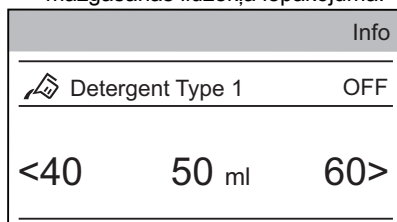

4. Pieskarieties pie **Mazg līdzekļa doz.** joslas, lai atgrieztos mašīnas iestatījumu sarakstā, vai pieskarieties pie **Programmas** joslas, lai atgrieztos programmas kopsavilkuma ekrānā.

17.9 Pakalpojumi

Šī zona ir paredzēta tikai pilnvarotam servisam.

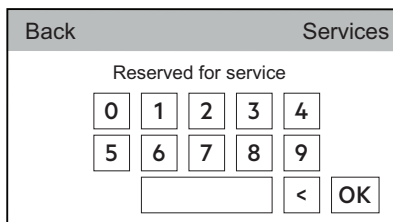


17.10 Saīsnes

Šis iestatījums ļauj aplūkot nākamajā attēlā redzamās saīsnes kopsavilkuma ekrānā.


Lai aktivizētu saīsnes:

1. Pieskarieties pie **Saīsnes** joslas, lai atvērtu pieejamo saīšņu sarakstu.

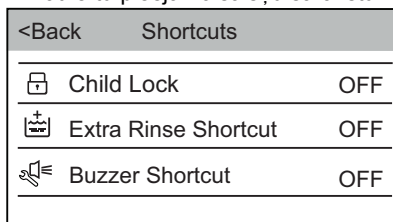

2. Pieskarieties pie vēlamās saīsnes/saīšņu joslas, mainot statusu uz **ieslēgt**.
3. Pieskarieties pie **<Atpakaļ>**, lai atgrieztos mašīnas iestatījumu sarakstā, un pie **Programmas**, lai atgrieztos kopsavilkuma ekrānā.

Saīсне parādās apakšā.

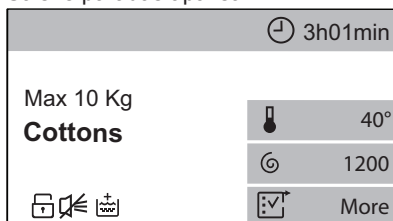

Saīсне  ir redzama, kad iestatīta attiecīgā iespēja.

17.11 Info par iekārtu/funkc.

Šeit var atrast īsu vis programmu aprakstu, iespējas un iestatījumus.

Pieskarieties pie vēlamā apraksta, piem.,

1. Pieskarieties pie **Info par iekārtu/funkc.** joslas.
2. Pieskarieties pie **1. Programmas** joslas.
3. Pieskarieties pie **Kokvilna** joslas, un parādīsies attiecīgais apraksts.


17.12 Rūpnīcas iestatījumi

Rūpnīcas iestatījumi atjauno oriģinālos rūpnīcas iestatījumus.

Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus:

1. Pieskarieties pie **Rūpnīcas iestatījumi** joslas.

Uznirst šāds lodziņš.

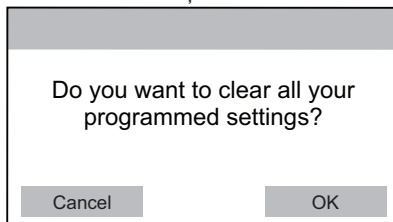

2. Pieskarieties pie **LABI**, lai atgrieztos pie rūpnīcas iestatījumiem, vai pie **Atcelt**, lai saglabātu pašreizējos iestatījumus.

18. IETEIKUMI UN PADOMI



BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".


18.1 Ievietotās veļas daudzums

- Sašķirojiet veļu šādi: baltā veļa, krāsainā veļa, sintētika, smalkveļa un vilnas izstrādājumi.
- Ievērojiet uz veļas etiķetēm sniegtās mazgāšanas norādes.
- Nemazgājiet kopā baltus un krāsainus apģērbus.
- Atcerieties, ka uz kopšanas etiķetes norādītā temperatūra ir maksimālā pieļaujamā temperatūra, nevis ieteicamā temperatūra.
- Daži krāsaini apģērbi var zaudēt krāsu pirmajā mazgāšanas reizē. Ieteicam tos mazgāt atsevišķi dažas pirmās reizes.
- Izvērsiet uz āru vairākslāņu audumus, vilnas izstrādājumus un apģērbus ar uzkrāsotām ilustrācijām.
- Iepriekš apstrādājiet grūti iztīrāmus traipus.
- Grūti noņemamus traipus mazgājiet ar īpašu veļas mazgāšanas līdzekli.
- Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem. Izņemiet no aizkariem ākus un ievietojiet aizkarus veļas mazgāšanas maisā vai spilvendrānā.


- Īpaši neliels veļas daudzums var radīt līdzsvara problēmas izgriešanas fāzes laikā, kas izraisa pārmērīgas vibrācijas. Ja tas notiek:

- a. pārtrauciet programmu un atveriet durvis (skatiet sadaļu "Ikdienas lietošana");
- b. izkārtojiet veļu ar rokām, lai apgērbu gabali būtu vienmērīgi izklāti veļas tīplnē;
- c. Nospiediet Sākt/Pauze pogu. Veļas izgriešanas fāze turpinās.

- Aizpogājiet spilvendrānas, aizdariet izstrādājumu rāvēslēdzējus, ākus un spiedpogas. Sasieniet jostas, auklas, kurpju šņores, lentes un jebkākus citus vaļīgus elementus.
- Nemazgājiet apģērbu bez vīlēm un apģērbu ar iegriezumiem. Izmantojiet speciālo veļas mazgāšanas maisu maziem un/vai smalkiem apģērbiem (piem., krūšturiem ar stīpām, jostām, zeķbiksēm, kurpju šņorēm, lentēm utt.).

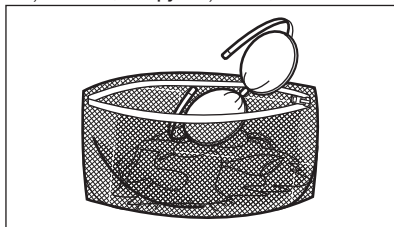

- Iztukšojiet kabatas un neievietojiet salocītus apģērbus.

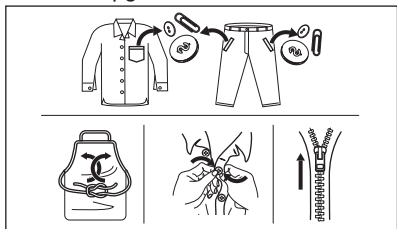

18.2 Grūti iztīrāmi traipi

Dažiem traipiem ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli nepietiks.

Mēs iesakām iepriekš apstrādāt šos traipus pirms drēbju ievietošanas ierīcē.

Jūs varat iegādāties īpašus traipu noņēmējus. Izmantojiet īpašos traipu noņēmējus, kas piemēroti traipa un auduma veidam.

Nesmidziniet traipu noņēmēju uz apģērba ierīces tuvumā, jo tas var sabojāt plastmasas detaļas.



18.3 Mazgāšanas līdzekļa veids un daudzums

Mazgāšanas līdzekļa izvēle un pareiza daudzuma izmantošana ne tikai ietekmē veļas mazgāšanas rezultātu, bet arī palīdz izvairīties no liekas resursu izšķiešanas, kā arī pasargāt vidi:

- Lietojiet tikai veļas mazgājamām mašīnām paredzētos mazgāšanas un citus līdzekļus. Vispirms ievērojiet šādu vispārējus noteikumus:
 - pulvera mazgāšanas līdzekli (arī tabletes un vienas devas mazgāšanas līdzekli) visiem auduma veidiem, izņemot delikātiem. Dodiet priekšroku veļas pulverim ar balinātāju baltajiem apģērbiem un veļas dezinfekcijai,

- šķidrie mazgāšanas līdzekli (arī vienas devas mazgāšanas līdzekli), programmām mazgāšanai zemās temperatūrās (60°C maks.) visu veidu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.

- Veļas mazgāšanas līdzekļa izvēle un daudzums atkarīgs no: auduma veida (smalkveļa, vilnas izstrādājumi, kokvilna u.c.), apģērba krāsas, veļas daudzuma, netīrības pakāpes, mazgāšanas temperatūras, laika un izmantotā ūdens cietības pakāpes.
- Ievērojiet norādījumus, kas sniegti uz mazgāšanas līdzekļu vai citu līdzekļu iepakojuma, nepārsniedzot maksimāli norādīto līmeni (**MAX**).
- Nejauciet kopā dažādus veļas mazgāšanas līdzekļu veidus.
- Izmantojiet mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu, ja:
 - mazgājat nelielu veļas daudzumu;
 - programmas ilgums ir samazināts, nospiežot Laika pārvaldnieka taustiņu.
 - veļa ir tikai nedaudz netīra.
 - ja mazgāšanas laikā veidojas daudz putu.
- Izmantojot mazgāšanas līdzekli tablešu vai kapsulu formā, vienmēr ievietojiet to veļas tilpnē, nevis mazgāšanas līdzekļa dozatorā, un ievērojiet ražotāja ieteikumus.

Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:

- neapmierinošus mazgāšanas rezultātus;
- mazgājamā veļa var palikt pelēka;
- taukainas drēbes;
- pelējumu ierīcē.

Pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:

- putas;
- sliktāku mazgāšanas rezultātu;
- nepietiekamu skalošanu;
- lielāku ietekmi uz vidi.

18.4 Padomi ietaupījumiem

Lai ietaupītu ūdeni, enerģiju un mazgāšanas līdzekli, mēs iesakām ievērot turpmāk minētos padomus.

- Mazgājiet **vidēji netīru veļu bez priekšmazgāšanas**, tādējādi taupot veļas mazgāšanas līdzekļus, ūdeni un laiku.

- Ievietojot ierīcē veļu līdz **katras programmas maksimālajai norādītajai ietilpībai, Jūs samazināsīt elektroenerģijas un ūdens patēriņu.**
- Veicot atbilstošu pirmapstrādi, var notīrīt veļas traipus un ierobežotu netīrumu daudzumu; pēc tam veļu var mazgāt zemākā temperatūrā.
- Lai izmantotu pareizo mazgāšanas līdzekļa daudzumu, skatiet mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikto daudzumu, kā arī noskaidrojiet ūdens cietību savā mājoklī. Skatiet „Ūdens cietība”.
- Iestatiet **maksimālo veļas izgriešanas ātrumu** izvēlētajai programmai, lai taupītu elektroenerģiju žāvēšanas laikā.
- Vēlams izmantot īsos ciklus zemā temperatūrā.

18.5 Ūdens cietība

Ja ūdens jūsu apkārtņē ir ciets vai vidēji ciets, veļas mazgājamām mašīnām iesakām izmantot ūdens mīkstināšanas līdzekļa piedevu.

Apkārtņēs, kur ūdens ir mīksts, ūdens mīkstināšanas līdzekli lietot nav nepieciešams.

Lai noskaidrotu ūdens cietības pakāpi savā rajonā, sazinieties ar savu vietējo ūdens piegādes uzņēmumu.

Lietojiet pareizu ūdens mīkstinātāja daudzumu. Ievērojiet instrukcijas, kas norādītas uz produktu iepakojuma.

18.6 Žāvēšanas cikla sagatavošana

- Atgrieziet ūdens krānu.
- Pārbaudiet, vai kanalizācijas caurule ir kārtīgi pievienota. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu par uzstādīšanu.
- Skatiet žāvēšanas programmas tabulā informāciju par atļauto maksimālo veļas daudzumu žāvēšanas programmai.

18.7 Veļa, kas nav piemērota žāvēšanai

Neiestatiet žāvēšanas programmu šādiem veļas veidiem:

- Sintētiska auduma aizkariem;
- apģērba gabaliem ar metāla detaļām;

- neilona zeķēm;
- vatētām segām;
- gultas pārklājiem;
- Segām;
- guļammaisiem.
- audumiem, kas satur losjonu, matu laku, nagu lakas notīrīšanas šķidrumu vai tamlīdzīgu šķidrumu paliekas;
- drēbēm, kurās ir putugumija vai citi līdzīgi materiāli.

18.8 Apģērbu uzlīmes

Žāvējot veļu, ievērojiet arī apģērbu ražotāja uzlīmēs minēto informāciju:

-  = apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā;
-  = žāvēšanas ciklam ir augsta temperatūra;
-  = žāvēšanas ciklam ir pazemināta temperatūra;
-  = apģērbu nedrīkst žāvēt žāvētājā.

18.9 Žāvēšanas cikla ilgums

Žāvēšanas cikls ilgums var būt atkarīgs no:

- veļas beigu izgriešanas ātruma;
- sausuma pakāpes;
- veļas veida;
- ievietojamās veļas daudzuma.

18.10 Papildu žāvēšana

Ja veļa pēc žāvēšanas programmas pabeigšanas vēl arvien ir mitra, papildus izvēlieties vēl vienu īslaicīgu žāvēšanas ciklu.

BRĪDINĀJUMS!

Lai izvairītos no veļas saburzīšanās un saraušānās, nepāržāvējiet to.

18.11 Vispārīgi ieteikumi

"Noteiktā žāvēšanas laika" tabulā atrodama informācija par **vidējiem** žāvēšanas laikiem. Pieredze ļaus jums izžāvēt veļu labāk. Pierakstiet jau veikto ciklu laiku.

Lai žāvēšanas beigās nepieļautu statisko izlādi:

1. Mazgāšanas ciklā izmantojiet audumu mīkstinātājus.
2. Izmantojiet īpašus audumu mīkstinātājus žāvēšanas tvertnēs.

3. Neielejiet mazgāšanas līdzekli vai mikstinātāju pirms žāvēšanas cikla.
4. Nežāvējiet kopā raupjus un gludus audumus, lai izvairītos no smalku apģērbu apsvilšanas.

5. Iztukšojiet apģērbu kabatas, īpaši izņemiet kūstošas lietas.
Kad programma beigusies, ātri izņemiet veļu no tīlnes.

19. APKOPE UN TĪRĪŠANA

BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

19.1 Periodiskas tīrīšanas grafiks

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Pēc katra cikla atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru mazliet atvērtu, lai ierīcē cirkulētu gaiss un izžūtu mitrums.

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Orientējošs periodiskas tīrīšanas grafiks:

Atkaļķošana	Divreiz gadā
Apkopes mazgāšanas cikls	Reizi mēnesī
Durvju blīves tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Veļas tīlnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Pūku tīrīšana veļas tīlnē	Divreiz mēnesī ¹⁾
Mazgāšanas līdzekļa dozatora tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Galvenais gaisa filtrs	Pēc katra cikla
Sekundārais gaisa filtrs	Kad parādās ziņojums Notīriet HP filtru 1+2
Izvad sistēmas sūkņa filtra tīrīšana	Divreiz gadā
Ūdens ievādes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana	Divreiz gadā

1) Skatīt nodaļu "Apģērbu pūkas".

19.2 Svešķermeņu izņemšana



Pirms cikla aktivizēšanas gādājiet, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, piesiets. Skatiet sadaļu "Veļas ielāde" nodaļā "Padomi un ieteikumi".

Izņemiet visus svešķermeņus (piemēram, metāla sprādzes, pogas, monētas u.t.t.), kuras var atrast durvju blīvē, filtrus un veļas tīlnē. Skatiet sadaļas "Durvju blīve un dubultās apmales noslēgs", "Veļas tīlnes tīrīšana", "Aizplūdes sūkņa tīrīšana" un "Ievādes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana". Ja nepieciešams, sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

19.3 Ārpuses tīrīšana

Tīriet ierīci tikai ar maigām ziepēm un siltu ūdeni. Pilnībā nosusiniet visas virsmas.

Nelietojiet abrazīvus sūklus vai citus skrāpējošus materiālus.



UZMANĪBU!

Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus vai ķīmikālijas.



UZMANĪBU!

Netīriet metāla virsmas ar tīrīšanas līdzekļiem uz hlora bāzes.

19.4 Atkaļķošana



Ja ūdens jūsu apkārtņē ir ciets vai vidēji ciets, veļas mazgājamām mašīnām iesakām izmantot ūdens mīkstināšanas līdzekli (laiku pa laikam atkaļķojot).

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai pamanītu kaļķakmens veidošanos.



Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

19.5 Apkopes mazgāšana

Atkārtoti un ilgstoši lietojot programmas ar zemu temperatūru, veļas tilpnē un tvertnē var rasties mazgāšanas līdzekļa atliekas, pūkas un baktērijas. Tas var izraisīt sliktu smaku un pelējumu.

Lai likvidētu šos nosēdumus un dezinficētu ierīces iekšējo daļu, palaidiet apkopes mazgāšanu pēc apmēram 60 cikliem, īpaši, ja ekrānā parādās ziņojums **leteicamais tīrīšanas cikls**:


1. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
2. Ieslēdziet īsu kokvilnas programmu ar augstu temperatūru, neievietojot veļu un izmantojot nelielu veļas pulvera daudzumu, vai, ja pieejams, palaidiet Mašīnas tīrīšana programmu. Programma Mašīnas tīrīšana ir lejupielādējama lietotnē.



Ja tīrīšanas programma tiek atlikta, ziņojums turpinās parādīties nākamajās mazgāšanas reizēs, līdz tā tiks palaista.

19.6 Durvju blīvējums

Šai ierīcei ir **pašattīroša ūdens iztukšošanas sistēma**, kas ļauj no apgērba atdalījušās nelielas pūkas izvadīt kopā ar ūdeni. Regulāri pārbaudiet blīvi un, ja nepieciešams, iztīriet, kā norādīts turpmāk sniegtajā diagrammā. Cikla beigās var izvērt monētas, pogas un citus mazus priekšmetus.

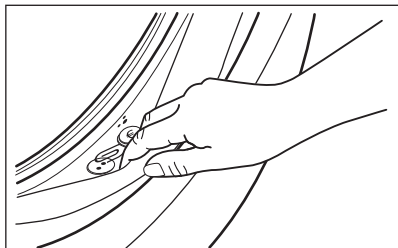

Notīriet to nepieciešamības gadījumā, izmantojot amonjaka krēma tīrīšanas līdzekli, nesaskrāpējot blīvējuma virsmu.



Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

19.7 Veļas tilpnes tīrīšana

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai novērstu nevēlamu nogulsņējumu veidošanos. Iztīriet veļas tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētus tīrīšanas līdzekļus.



Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes. Netīriet veļas tilpni ar paskābinātiem atkaļķošanas līdzekļiem, kā arī hloru, dzelzi vai tēraudu saturošiem abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem.

Rūpīgai tīrīšanai.


1. Iztīriet veļas tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētus tīrīšanas līdzekļus.
2. Ieslēdziet īsu kokvilnas programmu ar augstu temperatūru, neievietojot veļu un izmantojot nelielu veļas pulvera daudzumu, vai, ja pieejams, palaidiet Mašīnas tīrīšana programmu.

Programma Mašīnas tīrīšana ir lejupielādējama lietotnē.


19.8 Mazgāšanas līdzekļa dozatora tīrīšana

Lai novērstu iespējamus izžuvuša mazgāšanas līdzekļa vai sarecējuša veļas mīkstinātāja nosēdumus un/vai pelējuma veidošanos mazgāšanas līdzekļa dozatora atvilktnē, ik pēc diviem mēnešiem veiciet tīrīšanas procedūru, kā paskaidrots turpmāk sniegtajās diagrammās:


1. Atveriet atvilktni. Piespiediet uz leju fiksatoru, kā parādīts attēlā, un izvelciet atvilktni.

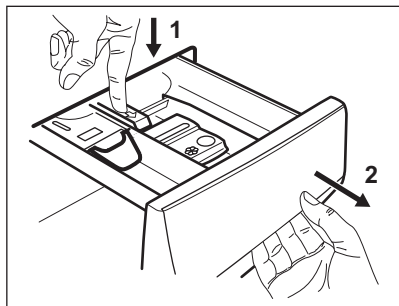


2. Lai atvieglotu tīrīšanu, noņemiet piedevu nodalījuma augšdaļu. Izīriiet visas mazgāšanas līdzekļa atliekas no padziļinājuma augšējās un apakšējās daļas. Padziļinājuma tīrīšanai izmantojiet nelielu suku.

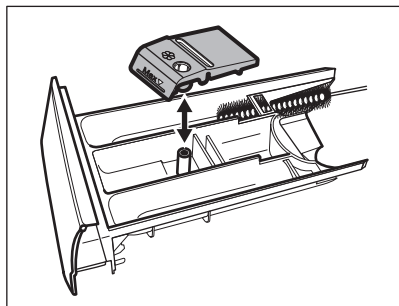

3. Izskalojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni ar tekošu siltu ūdeni, lai izīrītu visas mazgāšanas līdzekļa paliekas. Pēc tīrīšanas uzstādiet augšējo daļu atpakaļ.

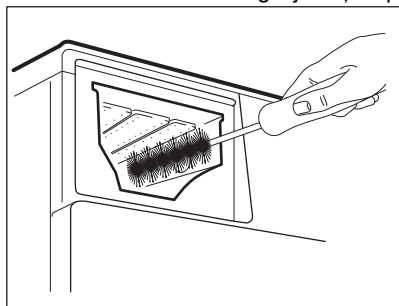

4. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni vadotnēs un aizveriet to. Palaidiet skalošanas programmu, neievietojot tilpnē veļu.

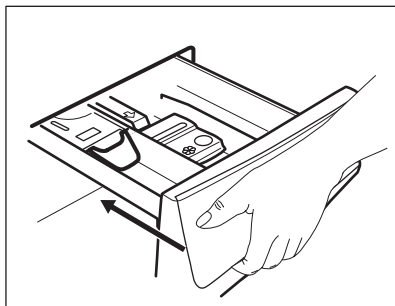

19.9 Gaisa filtru tīrīšana

Gaisa filtri savāc pūkas. Pūku rašanās parasti notiek, kad drēbes tiek žāvētas veļas mašīnā ar žāvētāju.


- Katra žāvēšanas cikla beigās parādās ziņojums **Notīriet HP filtru 1**, lai ziņotu, ka jāiztīra **galvenais gaisa filtrs** (skatiet 1.–5. attēlu). Atskan skaņas signāls.
- Reizēm parādās ziņojums **Notīriet HP filtru 1+2**, lai atgādinātu, ka jāiztīra abi gaisa filtri: **galvenais gaisa filtrs** un **sekundārais gaisa filtrs** (attiecībā uz sekundāro filtru skatiet 6.–8. attēlu). Atskan skaņas signāls.
- Var parādīties arī ziņojums **Pārbaudiet HP filtru**, lai atgādinātu pārbaudīt, vai filtrs ir pareizi ievietots (skatiet 9. attēlu).

Labākiem žāvēšanas rezultātiem tīriet gaisa filtrus regulāri. Aizsērējuši filtri pagarina ciklus un palielina enerģijas patēriņu.


⚠ BRĪDINĀJUMS!

Neizmantojiet ūdeni filtru tīrīšanai, lai izvairītos no plastmasas šķiedru plūsmas ūdenī. Izmetiet jēlkokvilnu atkritumu tvertnē.


1. Pavelciet āķi, lai atvērtu galveno gaisa filtru.

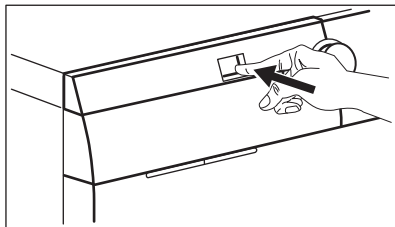



2. Izvelciet galveno gaisa filtru.

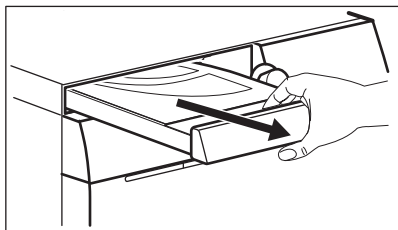


3. Atveriet galvenā gaisa filtra korpusu, velkot to augšup.

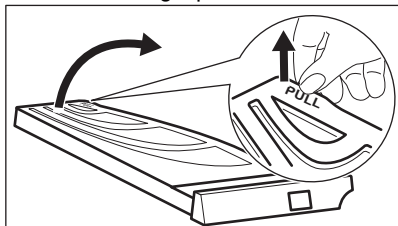


4. Izīriiet galveno gaisa filtru ar roku, ja nepieciešams, ar putekļu sūcēju. Izmetiet jēlkokvilnu atkritumu tvertnē.

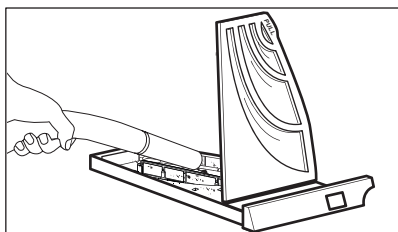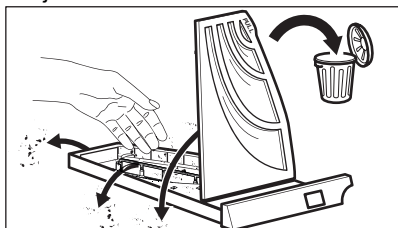



5. Aizveriet galvenā gaisa filtra korpusu.

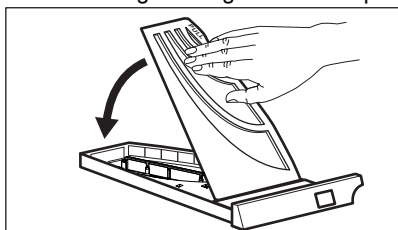


6. Izvelciet sekundāro filtru ārā.

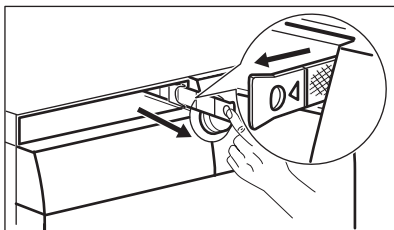


7. Izīriiet sekundāro gaisa filtru ar roku, ja nepieciešams, ar putekļu sūcēju. Izmetiet jēlkokvilnu atkritumu tvertnē.

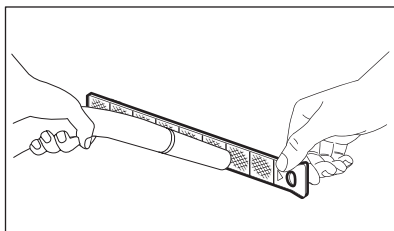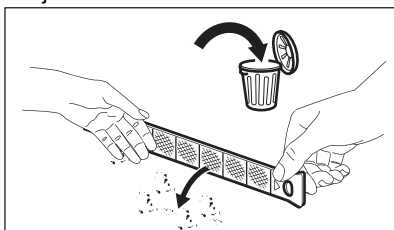


8. Ielieciet atpakaļ sekundāro gaisa filtru.

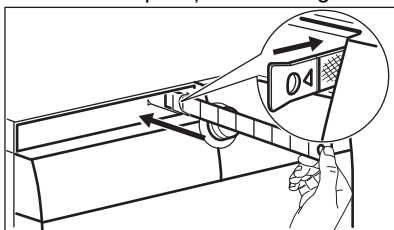

9. Ielieciet atpakaļ galveno gaisa filtru un kārtīgi aizveriet.

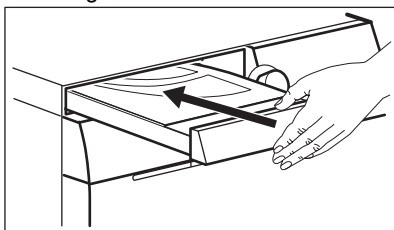

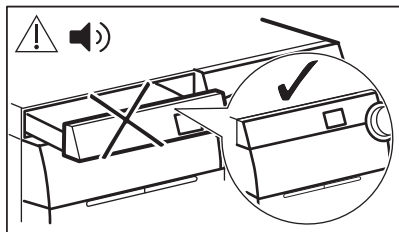

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Galvenā gaisa filtra dobumu nekas nedrīkst bloķēt.



Ja ar savu veļas mazgāšanas mašīnu ar žāvētāju tikai mazgājat veļu, ir normāli, ka primārajā gaisa filtrā parādās mitrums.

19.10 Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Atvienojiet ierīces kontaktspraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.



Regulāri pārbaudiet izvadsistēmas sūkņa filtru un pārliecinieties, ka tas ir tīrs.

Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana nepieciešama, ja:

- Ierīce neizsūknē ūdeni.
- veļas tīrpne negriežas;
- Ierīce rada neparastu skaņu tādēļ, ka ir aizsērējis ūdens izvadsistēmas sūknis.
- Parādās ziņojums Pārbaudiet, vai ūdens noplūdes filtrs nav aizsērējis.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**


- Neizņemiet filtru ierīces darbības laikā.
- Netīriet sūkni, ja ūdens ierīcē ir karsts. Nogaidiet, līdz ūdens ir atdzisis.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Katru reizi pēc programmas palaišanas pūku likvidēšanai, iztīriet ūdens izvadsistēmas filtru. Skatiet nodaļas "Traucējummeklēšana" sadaļu "Apģērbu pūkas".


Lai iztīrītu sūkņa filtru, rīkojieties, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.

1. Atveriet sūkņa vāku.

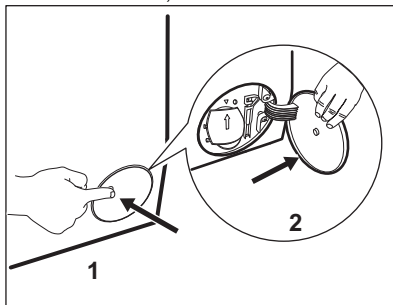


2. Novietojiet zem noplūdes sūkņa atveres piemērotu bļodu, lai tajā satecētu viss izplūstošais ūdens.


3. Atveriet lūku uz leju. Vienmēr turiet pa rokai lupatu, jo, izņemot filtru, var izplūst ūdens.

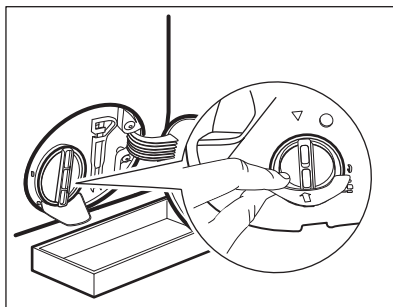


4. Pagrieziet filtru par 180 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai atvērtu to, bet neizņemiet to. Ļaujiet ūdenim izplūst.

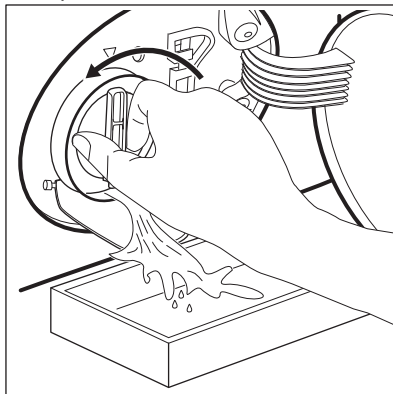


5. Kad trauks ir pilns ar ūdeni, ieskrūvējiet filtru atpakaļ un iztukšojiet trauku.
6. Atkārtojiet 4. un 5. soli, līdz ūdens vairs neizplūst.
7. Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.

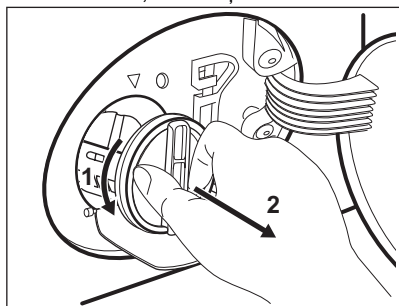


8. Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un priekšmetus no filtra atveres.
9. Pārlicinieties, ka griežas sūkņa lāpstņirītēnis. Ja tas negriežas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

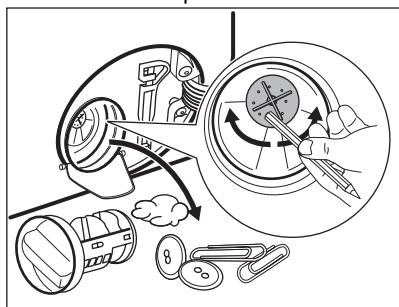


10. Tīriet filtru zem krāna ūdens.

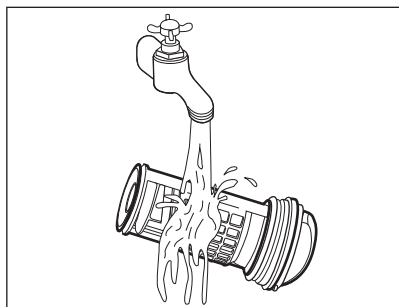

11. Ielieciet filtru atpakaļ īpašajās vadīklās, pagriežot to pulksteņa rādītāja virzienā. Pārlicinieties, ka filtrs pareizi piegriezts, lai novērstu ūdens noplūdes.

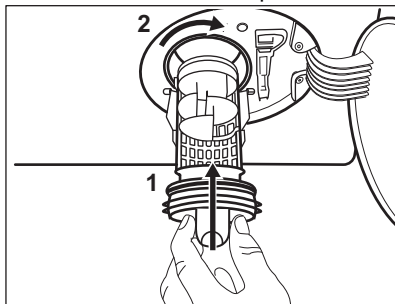

12. Aizveriet sūkņa vāku.

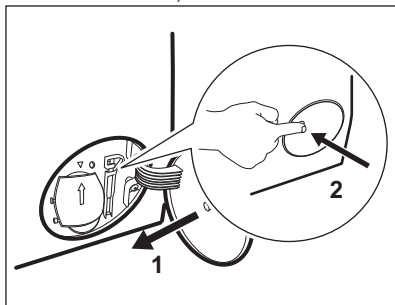

Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:


- a. Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodaļumā.
- b. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.

19.11 Ūdens ieplūdes šļūtenes filtra un vārsta filtra tīrīšana


Filtrus var būt nepieciešams tīrīt turpmāk minētajos gadījumos.

- Ierīce neuzpildās ar ūdeni.
- Ierīces uzpildīšanai ar ūdeni nepieciešams ilgs laiks.
- Taustiņa Sākt/Pauze indikators mirgo un displejā redzams atbilstošais brīdinājums. Skatiet sadaļu "Problēmrisināšana".


Ieteicams divreiz gadā tīrīt ieplūdes šļūtenes un vārsta filtrus, lai likvidētu laika gaitā uzkrātās nogulsnes. Lai iztīrītu filtrus, rīkojieties, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.

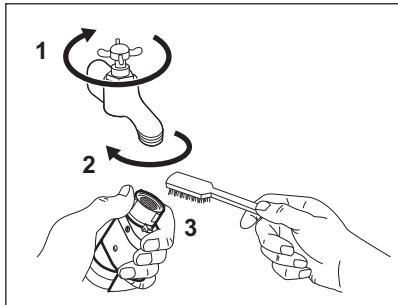


- Aizveriet ūdens krānu.
- Noņemiet ūdens ieplūdes šļūteni no ūdens krāna.
- Iztīriet ieplūdes šļūtenes filtru ar stingru suku.

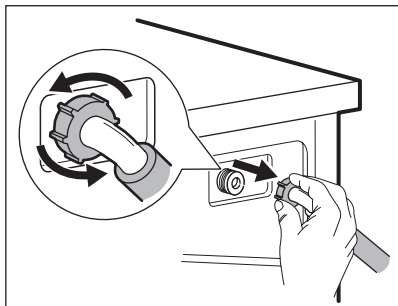

- Noņemiet ūdens ieplūdes šļūteni, kas atrodas aiz ierīces.

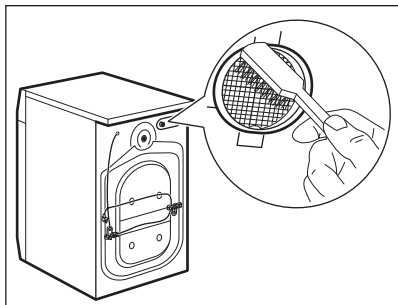

- Iztīriet filtru vārstā ar cietu suku vai dvieli.

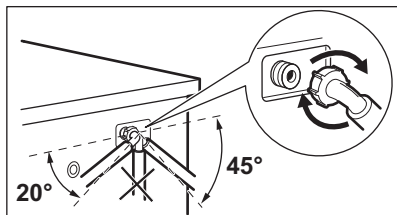

- Uztādiet atpakaļ ieplūdes šļūteni. Pārliecinieties, ka savienojumi ir cieši pievilkti, lai novērstu noplūdes.
- Atveriet ūdens krānu.

19.12 Avārijas ūdens izsūkņēšana

Ja ierīce neizsūknē ūdeni, veiciet to pašu procedūru, kas aprakstīta rindkopā "Noplūdes sūkņa tīrīšana". Ja nepieciešams, iztīriet sūkni.

Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

1. Ielejiet mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā 2 litrus ūdens.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.

19.13 Aizsardzība pret sasaldšanu

Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa temperatūra var sasniegt 0°C vai zemāku temperatūru, izlaidiet atlikušo ūdeni no ieplūdes šļūtenes un izsūknējiet to no sūkņa.

1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Ielieciet ieplūdes šļūtenes divus galus konteinerā un ļaujiet ūdenim izplūst no šļūtenes.
4. Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ ieplūdes šļūteni.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pārliecinieties, ka temperatūra ir augstāka par 5°C un ūdens tek no ūdens krāna pirms atkārtotas ierīces izmantošanas. Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies zemas temperatūras rezultātā.

20. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

20.1 Brīdinājuma kodi un iespējamās kļūmes

Ierīci neuzsāk darbu vai arī darbības laikā tā pārtrauc darboties. Vispirms mēģiniet rast problēmas risinājumu (skatiet tabulas).


⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pirms jebkuras pārbaudes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Dažu problēmu gadījumā displejā tiek attēlots brīdinājuma kods un var nepārtraukti mirgot taustiņš Sākt/Pauze  :



Ja ierīcē ir ievietots pārāk liels veļas daudzums, izņemiet dažus apgērba gabalus no veļas tīlpnes un/vai turiet durvis piespiestas, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Sākt/Pauze, līdz pārstāj mirgot indikators  (skat. attēlu turpmāk).

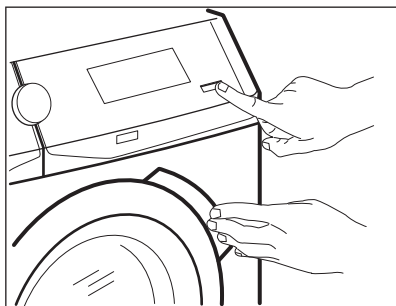

Problēma	Iespējamais risinājums
Pārbaudiet, vai ūdens pieplūdes krāns ir atgriezts: Ierīce pienācīgi neuzpildās ar ūdeni.	- Pārliedzinieties, ka ir atvērts ūdens krāns. - Pārbaudiet, vai ūdens padeves spiediens nav pārāk zems. Lai saņemtu šo informāciju, sazinieties ar savu vietējo ūdensapgādes uzņēmumu. - Pārliedzinieties, ka nav aizsprostots ūdens krāns. - Pārliedzinieties, ka ieplūdes lokanais savienojums nav salocījies, bojāts vai saliekts. - Pārliedzinieties, ka ir pareizi izveidots aizplūdes lokanā savienojuma pieslēgums. - Pārliedzinieties, ka nav aizsprostots ieplūdes lokanā savienojuma filtrs un vārsta filtrs. Skatiet „Apkope un tīrīšana”.
Pārbaudiet, vai ūdens no- plūdes filtrs nav aizsērē- jis: Ierīce neizsūknē ūdeni.	- Pārliedzinieties, ka nav aizsprostots izlietnes sifons. - Pārliedzinieties, ka aizplūdes lokanais savienojums nav salocījies vai saliekts. - Pārliedzinieties, ka nav aizsprostots izvadsistēmas filtrs. Nepieciešamības gadījumā notīriet filtru. Skatiet „Apkope un tīrīšana”. - Pārliedzinieties, ka ir pareizi izveidots aizplūdes lokanā savienojuma pieslēgums. - Iestatiet aizplūdes programmu, ja iestatāt programmu bez aizplūdes fāzes. Ja programmu pārslēgā nav pieejama ūdens izsūkšanās programma, to var iestatīt, izmantojot lietotni. - Ja esat izvēlēties iespēju, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no veļas tīlpnes, iestatiet aizplūdes programmu.
Pārbaudiet, vai durvis ir pareizi aizvērtas: Ierīces durvis ir atvērtas vai nav pareizi aizvērtas.	Pārliedzinieties, ka ierīces durvis ir kārtīgi aizvērtas.

Programma turpinās darbību, kad elektrotīkla darbība kļūs stabila: Elektroenerģijas padeve ir nestabila.	Pagaidiet, līdz elektroenerģijas padeve nostabilizējas.
Ir konstatēta ūdens noplūde: Ūdens pretnoplūdes sistēma ir ieslēgta.	Atvienojiet ierīci un aizveriet ūdens krānu. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Displejā parādās paziņojums, kas informē, ka jāpārbauda gaisa filtrs.	- Pārļiecinieties, ka ir iztīrīti gaisa filtri. - Pārļiecinieties, ka ir pareizi ievietoti gaisa filtri.

Ja displejs rāda brīdinājuma kodus, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti.

Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Citu ar ierīci saistītu problēmu gadījumā skatiet iespējamās risinājumus turpmāk sniegtajā tabulā.

Problēma	Iespējamais risinājums
Nevar palaist programmu.	- Pārļiecinieties, ka ierīces kontaktspraudnis ir pieslēgts strāvas padeves kontaktligzdai. - Pārļiecinieties, ka ierīces durvis ir kārtīgi aizvērtas. - Pārbaudiet, vai drošinātāju kastē nav izdegušu drošinātāju. - Pārļiecinieties, ka nospiests taustiņš Sākt/Pauze . - Ja ir iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet laika atskaites beigas. - Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta. - Pārbaudiet izvēlētās programmas pogas stāvokli.
Ierīce piepildās ar ūdeni un nekavējoties to izsūknē.	Pārļiecinieties, ka aizplūdes lokanais savienojums atrodas pareizā pozīcijā. Iespējams, lokanais savienojums ir novietots pārāk zemu. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”.
Nedarbojas veļas izgriešanas fāze, vai mazgāšanas cikls noris ilgāk nekā ierasts.	- Iestatiet veļas izgriešanas programmu. Ja programmu pārslēgā nav pieejama ūdens izsūknēšanas programma, to var iestatīt, izmantojot lietotni. - Pārļiecinieties, ka nav aizsprostots ūdens izvadsistēmas filtrs. Nepieciešamības gadījumā notīriet filtru. Skatiet „Apkope un tīrīšana”. - Manuāli izlīdziniet veļas tīlnē ievietotos apgērba gabalus un atkārtoti palaidiet veļas izgriešanas fāzi. Šo problēmu var izraisīt nevienmērīgi sabalansēts svars.
Ūdens noplūdis uz grīdas.	- Pārļiecinieties, ka ūdens lokano savienojumu pieslēgumi ir cieši noslēgti un no tiem nav ūdens noplūdes. - Pārļiecinieties, ka ūdens ieplūdes un aizplūdes lokajos savienojumos nav bojājumu. - Pārļiecinieties, ka izmantojat piemērotu veļas mazgāšanas līdzekli atbilstošā daudzumā.

Problēma	Iespējamais risinājums
Nevar atvērt ierīces durvis.	- Pārliecinieties, ka nav izvēlēta mazgāšanas programma, kuras beigās ūdens paliek veļas tilpnē. - Pārliecinieties, ka veļas mazgāšanas programma ir pabeigta. - Ja veļas tilpnē ir palicis ūdens, iestatiet ūdens izsūkņēšanas vai veļas izgriešanas programmu. Ja programmu pārslēgā nav pieejamas veļas izgriešanas un ūdens izsūkņēšanas programmas, tās var iestatīt, izmantojot lietotni. - Pārliecinieties, ka ierīcei pienāk elektroenerģija. - Šo problēmu var izraisīt ierīces atteice. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Ja Jums jāatver ierīces durvis, rūpīgi izlasiet „Ierīces durvju atvēršana ārkārtas gadījumā”. - Pārliecinieties, ka nav aktivizēta funkcija Attālināta ieslēgšana. Izslēdziet to.
Ekrānā parādās ziņojums “Savienojums nav izdevies”.	- Pārbaudiet bezvadu tīkla signālu. - Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. - Restartējiet maršrutētāju. - Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas papildu problēmas ar bezvadu tīklu.
Lietotne nevar izveidot savienojumu ar ierīci.	- Pārbaudiet bezvadu tīkla signālu. - Pārbaudiet, vai Jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu. - Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. - Restartējiet maršrutētāju. - Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas problēmas ar bezvadu tīklu. - Ierīce, viedierīce vai tā abas ir jākonfigurē vēlreiz, jo ir ticis uzstādīts jauns maršrutētājs vai ir mainīta maršrutētāja konfigurācija.
Lietotne bieži nevar izveidot savienojumu ar ierīci.	- Pārliecinieties, ka bezvadu tīkla signāls sasniedz ierīci. Mēģiniet pārvietot mājas maršrutētāju pēc iespējas tuvāk ierīcei vai apsveriet bezvadu signāla diapazona paplašinātāja iegādi. - Pārliecinieties, ka bezvadu signāla darbību netraucē mikroviļņu krāsns. Izslēdziet mikroviļņu krāsni. Izvairieties vienlaikus izmantot mikroviļņu krāsni un attālināto ierīces vadību.
Displejā redzams  . Visi taustiņi, izņemot taustiņu Ieslēgt/Izslēgt  , ir neaktīvi.	Ierīce lejupeļlādē pieejamos atjauninājumus. Uzgaidiet, līdz šis process noslēgsies. Ja izslēgsit ierīci atjauninājumu veikšanas laikā, šis process atsāksies, atkārtoti to ieslēdzot.
Ierīce rada neparastus trokšņus un vibrē.	- Pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi nolīmeņota. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”. - Pārliecinieties, ka ierīce ir izpakota un/vai ir izskrūvētas transportēšanai paredzētās skrūves. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”. - Ielieciet veļas tilpnē vairāk veļas. Iespējams, veļas tilpnē ir pārāk maz veļas.
Programmas darbības laikā palielinās vai samazinās programmas darbības ilgums.	Funkcija ProSense System var noregulēt programmas darbības ilgumu atbilstoši veļas veidam un daudzumam. Skatiet nodaļas “Ikdienas lietošana” sadaļu “ProSense System veļas daudzuma noteikšana”.

Problēma	Iespējamais risinājums
Neapmierinoši veļas mazgāšanas rezultāti.	- Pālieliniet veļas mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu veļas mazgāšanas līdzekli. - Grūti izmazgājamu traupu apstrādei pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus traupu tīrīšanas līdzekļus. - Pārliecinieties, ka ir iestatīta atbilstoša veļas mazgāšanas temperatūra. - Samaziniet veļas tilpnē ievietotās veļas daudzumu.
Pārāk daudz putu veļas tilpnē mazgāšanas cikla laikā.	Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai tablešu skaitu, vai vienas devas mazgāšanas līdzekļus.
Pēc mazgāšanas cikla dozatora nodalījumā ir palikušas mazgāšanas līdzekļa atliekas.	- Pārliecinieties, ka atvāžamais vāks ir pareizā pozīcijā (UZ AUGŠU veļas pulverim, UZ LEJU šķidrājam mazgāšanas līdzeklim). - Pārliecinieties, ka izmantojat mazgāšanas līdzekļa dozatoru atbilstoši šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.
Veļas tilpne ir tukša, taču displejs rāda, ka tajā ir noteikts svars.	Nospiediet ieslēgt/Izslēgt  taustiņu, lai izslēgtu ierīci, un pēc tam to atkal ieslēdziet, lai iestatītu taras svaru.
Veļas tilpnē ir pilna, taču displejs rāda, ka svars ir 0,0 kg.	- Jūs ievietojāt veļas tvertnē veļu pirms ierīces ieslēgšanas. Nospiediet pogu Ieslēgt/Izslēgt , lai izslēgtu ierīci. - Iznemiet veļu no tilpnes un veiciet nepieciešamās darbības. (Skatiet „Veļas ievietošana tilpnē”)
Ierīce nežāvē veļu vai žāvē to nepareizi.	- Atgrieziet ūdens krānu. - Pārliecinieties, ka nav aizsprostoti gaisa filtri. Pārbaudiet galveno un papildu filtru. - Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ūdens izvadsistēmas filtrs. - Samaziniet veļas tilpnē ievietoto veļas apjomu. - Pārliecinieties, ka esat iestatījis pareizo ciklu. Nepieciešamības gadījumā atkārtoti iestatiet īsu žāvēšanas ciklu.
Žāvēšanas cikls ir pārāk ilgs.	- Pārliecinieties, ka ir pienācīgi izfiltrēti gaisa filtri. - Pārliecinieties, ka Jūsu ievietotais veļas daudzums nepārsniedz iestatītajai programmai noteikto maksimālo daudzumu. - Pārliecinieties, ka telpas temperatūra ir pareizā diapazonā.
Izmazgātajā veļā ir atrodamas dažādu krāsu pūkas.	Iepriekšējā ciklā mazgātie audumi izdalīja citas krāsas pūkas: - Žāvēšanas fāze palīdz atbrīvoties no noteikta pūku daudzuma. - Notīriet drēbes ar pūku noņēmēju. Īpaši liela tilpnē sastopamo pūku apjoma gadījumā skatiet sadaļu “Apģērbu pūkas”, lai iegūtu papildinformāciju.

Pēc pārbaudes ieslēdziet ierīci. Programma turpina darboties no tās vietas, kur tā tika pārtraukta.

Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Servisa centram nepieciešamie dati ir norādīti tehnisko datu plāksnītē.

20.2 Apģērbu pūkas

Mazgāšanas un/vai žāvēšanas cikla laikā dažu audumu veidiem (sūklīem, vilnai, sporta krekliem) var veidoties pūkas.

Izdalītās pūkas nākamajā ciklā var pieķerties audumiem.

Šīs neērtības ir izteiktākas tehnisko audumu gadījumā.

Lai novērstu pūku veidošanos jūsu veļā, iesakām:

- nemazgāt tumšus apģērbus pēc gaišu un krāsainu audumu izstrādājumu (roku dvieļu, vilnas izstrādājumi, sporta krekli) mazgāšanas un žāvēšanas un otrādi;
- žāvēt šādus audumus ārā, kad mazgājat tos pirmoreiz;
- iztīrīt aizplūdes filtru.
- Pēc žāvēšanas cikla iztīriet ar mitru drānu veļas tilpni, blīvējumu un durvju iekšpusi.

Lai iztīrītu pūkas no tvertnes iekšpuses, iestatiet speciālo programmu.

- Pārliecinieties, ka veļas tilpne ir tukša.
- Rūpīgi iztīriet ar mitru drānu veļas tilpni, blīvējumu un durvis.
- Piespiediet taustiņu **Ieslēgt/Izslēgt** uz dažām sekundēm, lai ieslēgtu ierīci.
- Iestatiet programmu **Mašīnas tīrīšana**. Programma **Mašīnas tīrīšana** ir lejupielādējama lietotnē.
- Pieskarieties divreiz **Režims** taustiņam, lai aktivizētu tikai žāvēšanas funkciju.
- Pieskarieties taustiņam **Sākt/Pauze**, lai ieslēgtu programmu.



Ja programma **Mašīnas tīrīšana** nav pieejama, palaidiet programmu kokvilnai ar tukšu veļas tilpni.



Ja ierīce tiek lietota bieži, regulāri veiciet šo programmu.

20.3 Durvju atvēršana ārkārtas gadījumā

Elektrības padeves pārtraukuma vai darbības traucējumu gadījumā ierīces durvis saglabājas bloķētā stāvoklī. Mazgāšanas programma turpina darbību pēc elektrības padeves atjaunošanas. Ja darbības traucējumu gadījumā durvis saglabājas bloķētā stāvoklī, tās ir iespējams atvērt, izmantojot avārijas atvēršanas funkciju.

Pirms ierīces durvju atvēršanas:

⚠ UZMANĪBU!

Apdegumu risks! Pārliecinieties, ka ūdens temperatūra nav pārāk augsta vai veļa nav karsta. Nepieciešamības gadījumā uzgaidiet, līdz tie atdziest.

⚠ UZMANĪBU!


Pastāv traumu risks! Pārliecinieties, ka veļas tilpne negriežas. Nepieciešamības gadījumā uzgaidiet, līdz veļas tilpne pārstāj griezties.



Pārliecinieties, ka ūdens līmenis veļas tilpnē nav pārāk augsts. Nepieciešamības gadījumā veiciet tilpnes ārkārtas iztukšošanu (skatiet sadaļas “Kopšana un tīrīšana” punktu “Ārkārtas iztukšošana”).

Lai atvērtu ierīces durvis, rīkojieties šādi:

1. Nospiediet taustiņu **Ieslēgt/Izslēgt** ①, lai izslēgtu ierīci.
2. Atvienojiet ierīces kontaktspraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.
3. Atveriet filtra vāciņu.
4. Vienu reizi pavelciet uz leju avārijas atvēršanas sviru. Vēlreiz pavelciet to uz leju, turiet to nospiestu un vienlaicīgi atveriet ierīces durvis.

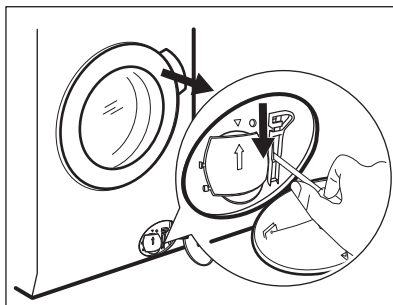

5. Izņemiet veļu no tilpnes un aizveriet ierīces durvis.
6. Aizveriet filtra vāciņu.

21. PATĒRIŅA DATI

21.1 Ievads



QR kods uz ierīces komplektācijā iekļautā energomarkējuma sniedz tīmekļa saiti uz informāciju par ES EPREL datu bāzē iekļauto ierīces ekspluatācijas parametru informāciju. Glabājiet energoefektivitātes marķējumu kopā ar lietotāja rokasgrāmatu un visiem pārējiem ierīces komplektācijā iekļautajiem dokumentiem.
Šo pašu informāciju var uzzināt arī EPREL, atverot saiti <https://eprel.ec.europa.eu> un norādot ierīces energoefektivitātes nominālo datu plāksnītē norādīto modeļa nosaukumu un produkta numuru.

21.2 Saskaņā ar Komisijas regulu ES 2019/2023

Tikai mazgāšana

Eco 40-60 pro-gramma	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./min 2)
Pilns veļas ielādes daudzums	10.0	0.900	61.0	03:55	52.00	37.0	1551
Daļējas noslodzes tilp-nes veļas ielādes daudzums	5.0	0.605	47.0	02:50	52.00	33.0	1551
Ceturtdaļas pilnības pa-kāpes veļas ielādes daudzums	2.5	0.200	38.0	02:30	54.00	23.0	1551

- 1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo lielāks ir troksnis un jo ze-māks ir atlikušā mitruma līmenis.
- 2) Maksimālais veļas izgriešanas ātrums.

Mazgāšanas un žāvēšanas cikls

Eco 40-60 pro-gramma un Gatavs ievietošanai skapī sausuma pakāpe	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./min 2)
Pilns veļas ielādes daudzums	6	3.000	55.0	09:40	0.00	39.0	1551

Eco 40-60 programma un Gatavs ievietošanai skapī sausuma pakāpe	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./min 2)
---	----	-----	-------	-------	---------	----	--------------

Dalējas noslodzes tilpnes veļas ielādes daudzums	3	1.795	43.0	05:35	0.00	35.0	1551
--	---	-------	------	-------	------	------	------

1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo lielāks ir troksnis un jo zemāks ir atlikušā mitruma līmenis.

2) Maksimālais veļas izgriešanas ātrums.

Jaudas patēriņš dažādos darbības režīmos

Izslēgts (W)	Gaidstāve (W)	Atliktais starts (W)	Tīkla gaidstāve (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Laiks līdz izslēgtam/gaidstāves režīmam ir ne vairāk kā 15 minūtes.

1) Pieslēgtās funkcijas enerģijas patēriņš ir aptuveni 17,5 kWh gadā. Lai atslēgtu šo funkciju, skatiet sadaļu "Wi-Fi savienojamības iestatīšana".

21.3 Parastās programmas — tikai mazgāšana



Šīs vērtības ir tikai orientējošas.

Programmas	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./min 2)
Kokvilna ³⁾ 95 °C	10.0	2.900	90.0	04:05	44.00	85.0	1600
Kokvilna 60 °C	10.0	1.700	85.0	03:50	44.00	55.0	1600
Kokvilna ⁴⁾ 20 °C	10.0	0.350	85.0	03:00	44.00	20.0	1600
Sintētika 40 °C	4.0	0.800	55.0	02:15	35.00	40.0	1200
Smalkā veļa ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.400	60.0	01:05	35.00	30.0	1200

Programmas	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./ min ²)
Vilna 30 °C	1.5	0.300	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

- 1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo lielāks ir troksnis un jo zemāks ir atlikušā mitruma līmenis.
- 2) Veļas izgriešanas ātruma atsauces indikators.
- 3) Piemērota ļoti netīru audumu mazgāšanai.
- 4) Piemērota viegli netīru kokvilnas, sintētikas un jauktu audumu izstrādājumu mazgāšanai.
- 5) Tā veic arī ātru mazgāšanas ciklu viegli netīrai veļai.

21.4 Parastās programmas — mazgāšana un žāvēšana



Šīs vērtības ir tikai orientējošas.


Programmas	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./ min ²)
Sintētika 40 °C	4.0	2.050	55.0	05:50	1.00	40.0	1200

- 1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo lielāks ir troksnis un jo zemāks ir atlikušā mitruma līmenis.
- 2) Veļas izgriešanas ātruma atsauces indikators.

22. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

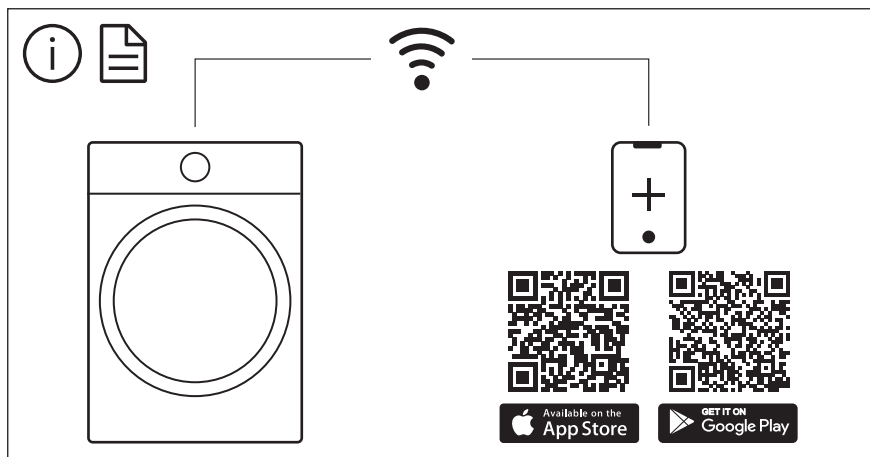

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)