


# USER MANUAL

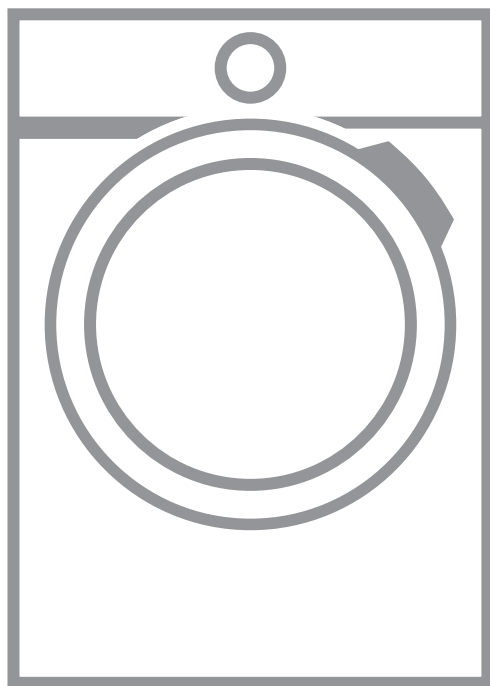

**AEG**

# NEVAINOJAMIEM REZULTĀTIEM

Pateicamies, ka izvēlējāties AEG izstrādājumu! Esam to radījuši, lai nodrošinātu nevainojamu izpildi daudzu gadu garumā, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas, kas palīdz vienkāršot dzīvi — iespējas, ko neatradīsiet parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai izlasītu šo materiālu un gūtu labākus rezultātus.

Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai:



saņemt lietošanas ieteikumus un brošūras, kā arī traucējummeklēšanas, servisa un remonta informāciju:

**[www.aeg.com/support](http://www.aeg.com/support)**



reģistrētu savu ierīci labāka servisa saņemšanai:

**[www.registreaeg.com](http://www.registreaeg.com)**



iegādātos savai ierīcei papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas:

**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## KLIENTU APKALPOŠANA UN SERVISS

Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar mūsu pilnvaroto servisa centru, nodrošiniet, lai jums būtu pieejami šādi dati: modelis, PNC, sērijas numurs.

Šī informācija ir norādīta uz datu plāksnītes.

 Uzmanību / drošības informācija

 Vispārīga informācija un ieteikumi

 Ar vidi saistīta informācija

Izmaiņu tiesības rezervētas.

# SATURS

---

|                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.....</b>                                                                                                    | <b>6</b>  |
| 1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība.....                                                                                            | 6         |
| 1.2 Vispārīgā drošība .....                                                                                                            | 7         |
| <b>2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.....</b>                                                                                                     | <b>10</b> |
| 2.1 Uztādīšana.....                                                                                                                    | 10        |
| 2.2 Pieslēgums elektrotīklam.....                                                                                                      | 10        |
| 2.3 Pielietojums.....                                                                                                                  | 11        |
| 2.4 Iekšējais apgaismojums.....                                                                                                        | 12        |
| 2.5 Aprūpe un tīrīšana.....                                                                                                            | 12        |
| 2.6 Kompresors.....                                                                                                                    | 12        |
| 2.7 Serviss.....                                                                                                                       | 13        |
| 2.8 Likvidēšana.....                                                                                                                   | 13        |
| <b>3. PRODUKTA APRAKSTS.....</b>                                                                                                       | <b>15</b> |
| 3.1 Elektrotīkla savienojums.....                                                                                                      | 16        |
| <b>4. TEHNISKIE DATI.....</b>                                                                                                          | <b>18</b> |
| <b>5. VADĪBAS PANELIS.....</b>                                                                                                         | <b>20</b> |
| 5.1 Displejs.....                                                                                                                      | 20        |
| <b>6. PROGRAMMAS .....</b>                                                                                                             | <b>23</b> |
| 6.1 Programmas un iespēju izvēles saderība.....                                                                                        | 29        |
| <b>7. IESPĒJAS.....</b>                                                                                                                | <b>31</b> |
| 7.1  Žāvēšanas pakāpe .....                         | 31        |
| 7.2  Žāvēšana uz laiku .....                        | 32        |
| 7.3  Pretburzīšanās .....                           | 33        |
| 7.4  Klusā.....                                     | 33        |
| 7.5  Atsvaidzināšana.....                           | 33        |
| 7.6  Signāls .....                                  | 33        |
| 7.7  Pabeigt pēc.....                               | 34        |
| <b>8. IESTATĪTIE PARAMETRI.....</b>                                                                                                    | <b>35</b> |
| 8.1 Ūdens tvertnes indikatora  deaktivizēšana ..... | 35        |
| 8.2 Darba stundu skaitītājs.....                                                                                                       | 35        |
| 8.3 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.....                                                                                              | 36        |

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES.....</b>                                                                               | <b>37</b> |
| 9.1 Neparasta smaka.....                                                                                                      | 37        |
| 9.2 Trokšņi.....                                                                                                              | 38        |
| <b>10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....</b>                                                                                           | <b>40</b> |
| 10.1 Veļas sagatavošana.....                                                                                                  | 40        |
| 10.2 Veļas ievietošana.....                                                                                                   | 41        |
| 10.3 Ierīces ieslēgšana.....                                                                                                  | 42        |
| 10.4 Zemas jaudas režīms.....                                                                                                 | 42        |
| 10.5 Programmas iestatīšana.....                                                                                              | 42        |
| 10.6 Iespējas.....                                                                                                            | 43        |
| 10.7 Bērnu drošības funkcijas iespēja.....                                                                                    | 43        |
| 10.8 Programmas ieslēgšana.....                                                                                               | 44        |
| 10.9 Programmas sāksana ar  Pabeigt pēc..... | 44        |
| 10.10 ProSense veļas daudzuma noteikšana.....                                                                                 | 45        |
| 10.11 Programmas maiņa.....                                                                                                   | 45        |
| 10.12 Programmas beigas.....                                                                                                  | 46        |
| 10.13 Tilpnes apgaismojuma ieslēgšana.....                                                                                    | 47        |
| <b>11. PADOMI UN IETEIKUMI.....</b>                                                                                           | <b>48</b> |
| 11.1 Apkārtējai videi draudzīgi padomi.....                                                                                   | 48        |
| <b>12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....</b>                                                                                           | <b>49</b> |
| 12.1 Periodiskas tīrīšanas grafiks.....                                                                                       | 49        |
| 12.2 Svešķermeņu notīrīšana.....                                                                                              | 49        |
| 12.3 Filtra tīrīšana.....                                                                                                     | 49        |
| 12.4 Ūdens tvertnes iztukšošana.....                                                                                          | 51        |
| 12.5 Kondensatora tīrīšana.....                                                                                               | 52        |
| 12.6 Veļas tilpnes tīrīšana.....                                                                                              | 54        |
| 12.7 Vadības paneļa un apvalka tīrīšana.....                                                                                  | 54        |
| 12.8 Gaisa plūsmas atveru tīrīšana.....                                                                                       | 55        |
| <b>13. PROBLĒMRISINĀŠANA.....</b>                                                                                             | <b>56</b> |
| 13.1 Kļūdu kodi.....                                                                                                          | 56        |
| 13.2 Traucējummeklēšana.....                                                                                                  | 58        |
| 13.3 Iespējamie neapmierinošu žāvēšanas rezultātu<br>iemesli:.....                                                            | 62        |

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14. PATĒRĪŅA LIELUMI.....</b>                                                                    | <b>63</b> |
| 14.1 Ievads.....                                                                                    | 63        |
| 14.2 Apzīmējumi.....                                                                                | 63        |
| 14.3 Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2023/2533, Regulu (ES) 2023/2534 un Regulu (ES) 392/2012..... | 64        |
| 14.4 Bieži lietotas programmas.....                                                                 | 66        |
| <b>15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU.....</b>                                                     | <b>67</b> |

# 1. ⚠ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

---



Pirms šīs ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus.

Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Vienmēr glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.



**Uzmanību:** Ugunsgrēka risks/uzliesmojoši materiāli  
Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.

## 1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība



### **BRĪDINĀJUMS!**

Pastāv nosmakšanas, traumu vai pastāvīgas invaliditātes risks.

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem vecumā no 3–8 gadiem un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Neļaujiet bērniem trīs gadu vecumu nerasniegušiem bērniem tuvu ierīcei, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvu iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.

- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem atrasties ierīces tuvumā, ja ir atvērtas ierīces durvis.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

### 1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce ir paredzēta tikai tādas veļas žāvēšanai mājas apstākļos, kuru ir atļauts žāvēt veļas žāvētājā.
- Neizmantojiet žāvētāja funkciju, ja veļai ir rūpniecisku ķīmikāliju traipi.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuriņos, pansiju viesu numuriņos, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Ja veļas žāvētājs tiek novietots uz veļas mazgājamās mašīnas, izmantojiet komplektu žāvētāja novietošanai uz veļas mašīnas. Stiprinājuma komplektu, ko var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja, var izmantot tikai ar pievienotajā instrukcijā norādīto ierīci. Rūpīgi izlasiet to pirms uzstādīšanas (skatiet uzstādīšanas bukletu).
- Ierīci var uzstādīt kā brīvstāvošu ierīci vai zem virtuves darbvirsmas, ievērojot pareizo attālumu (skatiet uzstādīšanas bukletu).
- Neuzstādiet ierīci aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm ar eņģēm pretējā pusē, ja tā rezultātā nevar pilnībā atvērt ierīces durvis.

## DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

---

- Ventilācijas atveri pamatnē nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
- UZMANĪBU: ierīci nedrīkst barot caur ārējo komutācijas ierīci, piemēram, taimerī, vai pievienot to sistēmai, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz inženiertehniskā nodrošinājuma sistēma.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas procesa beigās. Pārbaudiet, vai pēc ierīces uzstādīšanas, ir ērti pieejams strāvas kabeļa kontaktspraudnis.
- Nodrošiniet piemērotu gaisa ventilāciju telpā, kurā ir uzstādīta ierīce, lai nepieļautu nevēlamu gāzu un citu degvielu, tostarp atkārtu liesmu ieplūšanu atpakaļ telpā.
- UZMANĪBU! Neuzstādiet ierīci vietā, kur nenotiek gaisa apmaiņa  
Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.
- UZMANĪBU! Sekojiet tam, lai ierīces korpusa vai iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsprostotas.
- UZMANĪBU! Nebojājiet dzesētāja kontūru.
- UZMANĪBU: Nepieskarieties kondensatora metāla režģim ar rokām bez aizsargcimdiem. Pastāv traumu risks. Lietojiet aizsargcimdus.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, tas jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru — 9,0 kg (skatiet sadaļu “Programmu tabula”).
- Noslaukiet pūkas vai iepakojuma gružus, kas sakrājušies ap ierīci.

- Nedarbiniet ierīci, ja tajā nav ievietots filtrs. Iztīriet pūku filtru pirms vai pēc katras lietošanas reizes.
- Nežāvējiet žāvētājā nemazgātu veļu.
- Priekšmeti, kas piesārņoti ar tādām vielām kā augu cepamā eļļa, acetons, spirts, benzīns, petroleja, traipu tīrītāji, terpentīns, vaski un vaska tīrītāji, pirms žāvēšanas žāvētājā jāizmazgā karstā ūdenī ar palielinātu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
- Veļas žāvētājā nedrīkst žāvēt tādus priekšmetus kā putu gumija (lateksa putas), dušas cepures, ūdensnecaurlaidīgi audumi, priekšmeti ar gumijas oderi un apģērbi vai spilveni, kas pildīti ar gumijas polsterējumu.
- Veļas mīkstinātāji un tamlīdzīgi izstrādājumi jāizmanto tikai atbilstoši veļas mīkstinātāja ražotāja norādēm.
- Izņemiet no apģērbiem visus priekšmetus, kas var izraisīt aizdegšanos, piemēram, šķiltavas un sērkokļus.
- **UZMANĪBU:** Nekad neapturiet veļas žāvētāja darbību pirms žāvēšanas cikla beigām, izņemot gadījumus, kad visi priekšmeti tiek ātri izņemti un izklāti, lai izvēdinātos atlikušais siltums.
- Pirms jebkādām apkopes darbībām izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontakta no elektrotīkla.

## 2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

---

### 2.1 Uzstādīšana



**Brīdinājums!** Ugunsgrēka risks/uzliesmojoši materiāli

- Noņemiet visu iesaiņojumu.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kur nenotiek gaisa apmaiņa  
Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir  
videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un  
aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu  
dzesētāja shēmu, kas satur propānu.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr  
izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.
- Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka  
par 5 °C vai augstāka par 35 °C.
- Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai,  
karstumizturīgai un tīrai.
- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
- Pārvietošanas laikā vienmēr turiet ierīci vertikālā stāvoklī.
- Ierīces aizmugurējā virsma jānovieto pret sienu.
- Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir pareizi  
nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi. Ja nepieciešams,  
noregulējiet kājiņas attiecīgi.

### 2.2 Pieslēgums elektrotīklam



#### **BRĪDINĀJUMS!**

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas  
beigās. Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas kontaktspraudnim var  
brīvi piekļūt.
- UZMANĪBU: Šī ierīce ir paredzēta uzstādīšanai/pievienošanai  
ēkas zemējuma savienojumam.

- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu kontaktligzdu.
- Nelietojiet daudzkontakta adapterus vai pagarinātājus.
- Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr velciet aiz kontaktspraudņa.
- Neaiztieciet strāvas kabeli vai kontaktspraudni ar slapjām rokām.

### 2.3 Pielietojums

#### **BRĪDINĀJUMS!**

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.



**Brīdinājums!** Ugunsgrēka risks/uzliesmojoši materiāli Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.

- Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājas apstākļos (iekštelpās).
- Nežāvējiet bojātus (saplīsušus, spurainus) priekšmetus, kas satur jebkāda veida polsterējumu.
- Ja veļa ir mazgāta ar traipu tīrīšanas līdzekli, pirms žāvēšanas cikla veiciet papildu skalošanas ciklu.
- Žāvējiet tikai tādus audumus, kas ir piemēroti žāvēšanai šāda veida ierīcē. Ievērojiet uz apģērbu informatīvajām etiķetēm sniegtos kopšanas norādījumus.
- Nedzeriet kondensatora ūdeni/destilētu ūdeni un negatavojiet ar to ēdienu. Tas var radīt veselības problēmas cilvēkiem un mājdzīvniekiem.
- Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām ierīces durvīm.
- Neizmantojiet ierīci pīloši slapju apģērbu žāvēšanai.

# DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

## 2.4 Iekšējais apgaismojums

### **BRĪDINĀJUMS!**

Pastāv traumu risks.

- Redzamā spektra gaismas diodes gaisma; neskatieties tieši staros.
- Lai nomainītu iekšējā apgaismojuma spuldzi, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

## 2.5 Aprūpe un tīrīšana

### **BRĪDINĀJUMS!**

Pastāv traumu un ierīces bojājumu risks.

 Brīdinājums! Ugunsgrēka risks/uzliesmojoši materiāli Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.

- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet ūdens smidzinātāju un tvaika tīrītāju.
- Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ievērojiet piesardzību, tīrot ierīci, lai nepieļautu dzesēšanas sistēmas bojājumus.

## 2.6 Kompresors

### **BRĪDINĀJUMS!**

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Kompresors un tā sistēma žāvētāja ir uzpildīts ar īpašu vielu, kas nesatur fluoru – hloru – oglekļa fluorhlorīdus. Sistēmai jāpaliek noslēgtai. Sistēmas bojājumi var izraisīt šķidruma noplūdi.

## 2.7 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašrocīgi veikti remontdarbi vai remontdarbi, kurus veikušas neprofesionālas personas, var radīt apdraudējumu, un garantija var zaudēt spēku.
- Turpmāk minētās rezerves daļas pieejamas vismaz 10 gadus pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas: blīves un paplāksnes, slēdži un sviras, kondensāta sūkņi, durvju bloķēšanas mehānismi, motori un motoru birstes, transmisijas starp motoru un tvertni, ventilatori un ventilatoru ritentiņi, tvertnes un gultņi, ūdens caurules un saistītais aprīkojums, tostarp šļūtenes, vārsti un filtri, kabeļu un slēdži, iespiestas shēmas, elektroniski displeji, termostati un temperatūras sensori, programmatūras atjauninājumi (tostarp programmas atiestatīšanai), atsperes, sildītāji un sildelementi, drošinātāji (atsevišķi vai kopā)atsperes, balsta rullīši, durtiņas, durtiņu blīvējums, durtiņu rokturi, durvju bloķēšanas komplekti un enges, jēlkokvilnas filtri, gaisa filtri, plastmasas perifērijas, kondensāta tvertnes. Jūsu valstī var tikt piemērots ilgāks laiks. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm rezerves daļām ir pieejamas tikai profesionāliem remontētājiem un ka ne visas rezerves daļas der visiem modeļiem.
- Informācija par šajā produktā esošo lampu (lampām) un atsevišķi nopērkamajām rezerves lampām: Šīs lampas ir paredzētas ekstremāliem fiziskajiem apstākļiem, piemēram, temperatūrai, vibrācijai, mitrumam, māsaimniecības ierīcēs vai paredzētas informēšanai par ierīces darbības statusu. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas māsaimniecības telpu apgaismojumam.

## 2.8 Likvidēšana

### **BRĪDINĀJUMS!**

Pastāv traumu un nosmakšanas risks.

## DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI


---



Brīdinājums! Ugunsgrēka risks/materiāla kaitējuma un ierīces bojājumu risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Ierīce satur uzliesmojošu gāzi (R290). Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no ierīces.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

### 3. PRODUKTA APRAKSTS

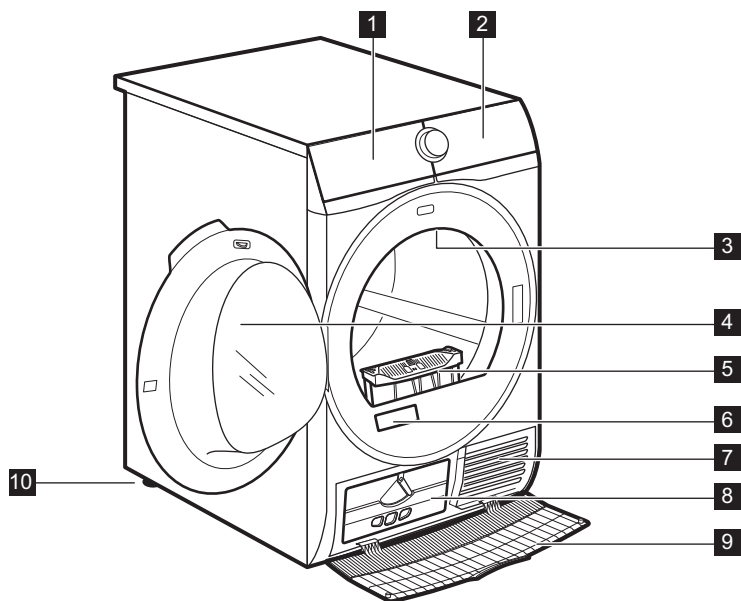


- 1** Ūdens tvertne
- 2** Vadības panelis
- 3** Iekšējais apgaismojums
- 4** Ierīces durvis
- 5** Filtrs
- 6** Ražotāja plāksnīte un QR kods
- 7** Gaisma plūsmas atveres
- 8** Kondensatora vāks
- 9** Kondensatora pārsegu
- 10** Regulējamas kājiņas



Veļas ievietošanas atvieglošanai vai durtiņu virziena maiņas atvieglošanai. (Skatīt atsevišķu lietošanas instrukciju).

# PRODUKTA APRAKSTS

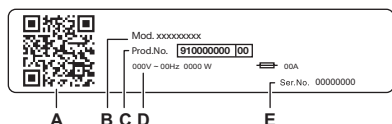

## Ražotāja plāksnītē norādīts:

- A. QR kods
- B. modeļa nosaukums
- C. produkta numurs
- D. elektriskie raksturlielumi
- E. sērijas numurs

Skenējiet ierīces **QR kodu**, lai reģistrētu savu produktu un maksimāli izmantotu visas tā iespējas.

- 📖 Piekļūstiet ierīces informācijai, dokumentācijai un rakstiem par to, kā izmantot labākās funkcijas (lietotāja rokasgrāmata pieejama arī vietnē **aeg.com/manuals**)
- 🛠 Saņemiet lietošanas padomus, problēmu novēršanu, apkopes un remonta informāciju (pieejami arī vietnē **aeg.com/support**)
- 🛍 Iegādājieties papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas savai ierīcei (pieejams arī vietnē **aeg.com/shop**)


## 3.1 Elektrotīkla savienojums

Ierīces uzstādīšanas beigās jūs varat pieslēgt spraudkontakta kontaktligzdai.

Nepieciešamie elektroenerģijas parametri ir norādīti datu plāksnītē un sadaļā “Tehniskie dati”. Pārbaudiet, vai tie ir saderīgi ar elektrotīkla parametriem.

Pārbaudiet, vai mājas elektrotīkls ir piemērots ierīces maksimālajai jaudai, ņemot vērā arī visas citas ierīces, kuras var tikt izmantotas.

**Pieslēdziet ierīci sazemētai kontaktligzdai.**

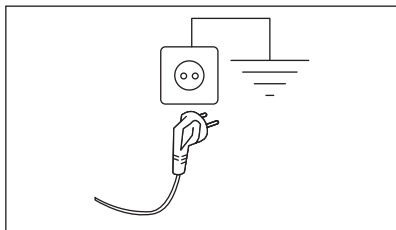

Strāvas padeves kabelim ir jābūt viegli sniedzamam pēc ierīces uzstādīšanas.

Lai veiktu jebkārus elektriskos darbus, kas nepieciešami šīs ierīces uzstādīšanai, sazinieties ar mūsu pilnvaroto servisa centru.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem un traumām, kas rodas minēto drošības pasākumu neievērošanas dēļ.

## 4. TEHNISKIE DATI


|                                                                                                                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Augstums x platums x dziļums                                                                                                                                        | 85,0 x 59,6 x 66,3 cm                      |
| Maks. dziļums, kad ierīces durvis atvērtas                                                                                                                          | 110,8 cm                                   |
| Maks. platums, kad ierīces durvis atvērtas                                                                                                                          | 95,8 cm                                    |
| Pielāgojams augstums                                                                                                                                                | 85,0 cm (+ 1,5 cm – kājiņu pie-regulēšana) |
| Veļas tilpnes tilpums                                                                                                                                               | 118 l                                      |
| Maksimālais veļas daudzums                                                                                                                                          | <b>9,0 kg</b>                              |
| Spriegums                                                                                                                                                           | 230 V                                      |
| Frekvence                                                                                                                                                           | 50 Hz                                      |
| Akustiskā skaņas emisija žāvēšanas cikla Eco programmai ar maksimālu ielādi                                                                                         | 63 dB(A)                                   |
| Kopējā jauda                                                                                                                                                        | 700 W                                      |
| Lietojuma veids                                                                                                                                                     | Mājsaimniecība                             |
| Atļautā apkārtējās vides temperatūra                                                                                                                                | no +5 līdz +35 °C                          |
| Aizsargapvalka nodrošinātais aizsardzības līmenis pret cieto daļiņu un mitruma iedarbību, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības pret mitrumu | <b>IPX4</b>                                |

## TEHNISKIE DATI

---


|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Dzesētāja gāzes apzīmējums | R290     |
| Svars                      | 0,149 kg |

# 5. VADĪBAS PANELIS

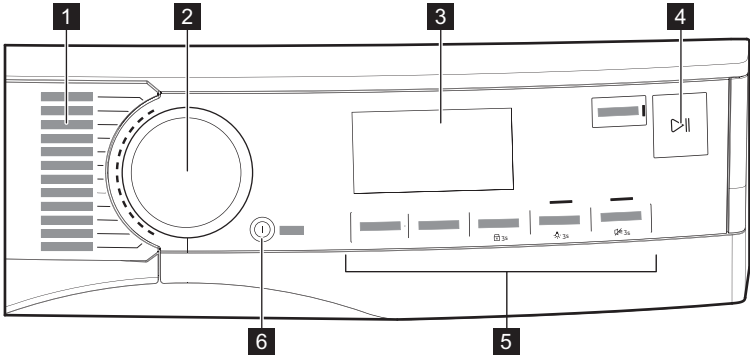


- 1 Programmas
- 2 Programmu ripas pārslēgs
- 3 Displejs
- 4 Poga ▷|| Starts/pauze
- 5 Iespējas
- 6 ① Iesl./Izsl. poga ar zemas jaudas funkciju

## 5.1 Displejs

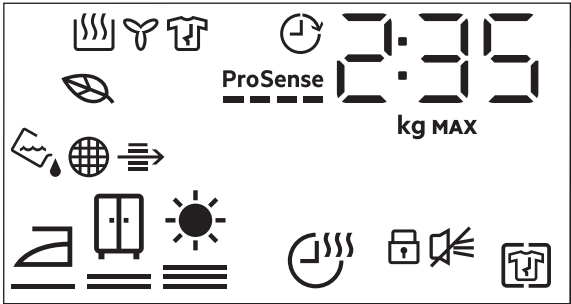

| Simboli displejā | Simbolu apraksts       |
|------------------|------------------------|
| 2 : 35           | cikla laika indikācija |

| Simboli displejā                                                                   | Simbolu apraksts                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | maksimālais veļas daudzums                                                               |
|   | pabeigšana noteiktajā laikā (līdz 24 st.)                                                |
|    | iespēja Pretburzīšanās ieslēgta                                                          |
|    | skaņas signāls izslēgts                                                                  |
|    | bērnu drošības funkcija ieslēgta                                                         |
|    | veļas sausuma pakāpe: gludināšanai, ievietošanai skapī, īpaši sausa                      |
|    | iespēja Žāvēšana uz laiku ieslēgta                                                       |
|    | Indikators: <i>iztukšojiet ūdens tvertni</i>                                             |
|    | indikators: <i>iztīrīt filtru</i>                                                        |
|   | indikators: <i>pārbaudīt kondensatoru</i>                                                |
|  | ieslēdzas, norādot, ka izvēlētie cikli un iespējas ir ar zemu enerģijas patēriņa profilu |
|  | indikators: <i>žāvēšanas fāze</i>                                                        |
|  | indikators: <i>atdzesēšanas fāze</i>                                                     |
|  | indikators: <i>saburzīšanās novēršanas fāze</i>                                          |

# VADĪBAS PANELIS

---


| Simboli displejā                                                                 | Simbolu apraksts                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Iespēja Pabeigt pēc ieslēgta                         |
| <b>ProSense</b><br>■ ■ ■ ■                                                       | Indikators <b>ProSense</b>                           |
| <b>MAX</b>                                                                       | indikators: <i>pārsniegta maksimālā veļas ielāde</i> |

## 6. PROGRAMMAS

| Programmas             | Veļas daudzums <sup>1)</sup> | Īpašības / auduma marķējums <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                       |           |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MixDry                 | 5,0 kg                       | Paredzēts nešķirotā apģērba ikdienas žāvēšanai. Vienmērīgi izžāvē ikdienas kokvilnas, kokvilnas un sintētikas sajaukuma un sintētikas apģērbus.                                                                                                                 | / ☺, ☺, ☺ |
| Eco <sup>3) 4)</sup>   | 9,0 kg                       | Programma piemērota mitras kokvilnas veļas žāvēšanai un ir visefektīvākā programma mitras kokvilnas veļas žāvēšanai nepieciešamā elektroenerģijas patēriņa ziņā. Sausuma pakāpe nav pielāgojama un ir iestatīta pēc noklusējuma lev. skapī/gatava uzglabāšanai. | / ☺, ☺    |
| Kokvilna (Cottons)     | 9,0 kg                       | Programma baltiem un krāsainiem kokvilnas izstrādājumiem. Noklusējuma iestatījums ir sausuma līmenis "gatavs glabāšanai".                                                                                                                                       | / ☺, ☺    |
| Sintētika (Synthetics) | 4,0 kg                       | Jauktiem apģērbiem, kas galvenokārt satur sintētiskās šķiedras, piemēram, poliesterus, poliamīdus utml.                                                                                                                                                         | / ☺, ☺, ☺ |

# PROGRAMMAS

| Programmas              | Veļas daudzums <sup>1)</sup> | Īpašības / auduma marķējums <sup>2)</sup>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smalkā veļa (Delicates) | 2,0 kg                       | Ieteicama patiesi smalkiem audumiem, tādiem kā viskoze, mākslīgais zīds, akrils un to sajaukumi. | /    |
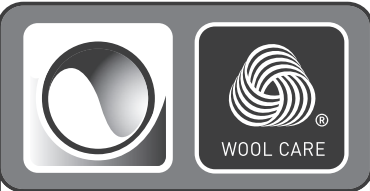
| Programmas                                                                                                                                                                         | Veļas daudzums <sup>1)</sup> | Īpašības / auduma marķējums <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Vilna<br>(Wool) | <b>1,0 kg</b>                | <p>Maigi izžāvē veļas mašīnā un ar rokām mazgājamus vilnas apģērbus. Nekavējoties izņemiet apģērbu, kad programma ir beigusies.</p> <div data-bbox="501 501 878 746">  <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Šīs veļas mazgājamās mašīnas vilnas žāvēšanas ciklu pārbaudīja un par labu atzina uzņēmums "Woolmark Company". Šis cikls ir piemērots, lai žāvētu vilnas izstrādājuma apģērbus, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie jāmazgā ar rokām, ar noteikumu, ka tie mazgāti, izmantojot Woolmark apstiprinātu mazgāšanas ciklu apģērbiem, kas jāmazgā ar rokām, un izžāvēti saskaņā ar ražotāja instrukcijām. M2140</p> <p>Woolmark simbols daudzās valstīs ir atzīts par sertifikācijas zīmi.</p> |

# PROGRAMMAS

| Programmas                | Veļas daudzums <sup>1)</sup> | Īpašības / auduma marķējums <sup>2)</sup>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ātri 3Kg (Quick 3kg)      | 3,0 kg                       | Ātrais cikls ikdienas kokvilnas, kokvilnas un sintētiskas sajaukuma un sintētiskas apģērbiem. Ideāli piemērots viegliem apģērbiem.                                                                   | /  ,  ,        |
| Gultas veļa (Bedlinen) XL | 4,5 kg                       | Žāvē līdz pat trim gultas veļas komplektiem vienlaikus. Samazina lielu veļas gabalu savērpšanos vai sapīšanos, nodrošinot, ka katrs veļas gabals sasniedz vienmērīgu sausumu bez mitriem plankumiem. | /  ,  ,        |
| Segas (Duvet)             | 3,0 kg                       | Nodrošina iekšējo daļu pareizu žāvēšanu caur vienas vai divu kārtu apvalkiem segām, spilveniem un polsterētiem pagalgiem.                                                                            | /  ,  ,  |

| Programmas                                                                                                 | Veļas daudzums <sup>1)</sup> | Īpašības / auduma marķējums <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Hygiene                   | <b>5,0 kg</b>                | <p>Žāvē un sanitāri apstrādā jūsu apģērbus un citus izstrādājumus, pastāvīgi uzturot temperatūru virs 60 °C un tādējādi likvidējot 99,9 % baktēriju un vīrusu<sup>5)</sup>.</p> <p>Piezīme: Šis cikls jāizmanto tikai mitriem izstrādājumiem. Nav piemērots smalkiem izstrādājumiem.</p> | /                                                                                      |
|  Dūnu jakas (Down Jackets) | <b>2,0 kg</b>                | <p>Automātiska programma, kura precīzi izžāvē iekšējo polsterējumu pat ja kām ar spalvām, dūnām vai sintētisko pildījumu. Uztur apģērba izskatu un termisko funkcionalitāti</p>                                                                                                          | /    |

# PROGRAMMAS

| Programmas                                                                                            | Veļas daudzums <sup>1)</sup> | Īpašības / auduma marķējums <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Virsdrēbes (Outdoor) | 2,0 kg                       | Uztur funkcionalitāti ārtelpām paredzētu apģērbu, kas ražots no tehniskā tekstila, un atjauno ūdens atgrūšanu ūdensnecaurlaidīgām jakām un kombinētajām jakām ar izņemamu oderi (kas piemērotas žāvēšanai veļas žāvētājā). | /  ,  |

- 1) Maksimālais svars attiecas uz vienumiem sausā veidā.
- 2) Audumu apzīmējumu nozīmi skatiet sadaļā *IKDIENAS LIETOŠANA: Veļas sagatavošana*.
- 3) Šī atsauces programma tiek izmantota, lai novērtētu ierīces atbilstību Apvienotās Karalistes ekodizaina un energomarķējuma noteikumiem, Regulai (ES) 2023/2533 un Regulai (ES) 2023/2534. Šī programma var izžāvēt kokvilnu no 60 % sākotnējā mitruma līmeņa līdz galīgajam mitruma līmenim 0 %.
- 4) Eco programma ir līdzvērtīga  Kokvilna (Cottons) Eco”, kas ir “Standarta kokvilnas programma” saskaņā ar ES Komisijas regulu Nr. 392/2012. Piemērots risinājums normālas un slapjas kokvilnas vēlas žāvēšanai.
- 5) . Pārbaudes veiktas attiecībā uz zarnu nūjiņām (*Escherichia coli*), raugveida sēnītēm (*Candida albicans*) un MS2 bakteriofāgu. Neatkarīgas pārbaudes 2021. gadā veica Swisstatest Testmaterialien AG (testa ziņojuma nr. 20212038).

## 6.1 Programmas un iespēju izvēles saderība

| Programmas <sup>1)</sup>                                                                                                                                                            | Iespējas                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |  Žāvēšanas pakāpe                                                                      |  Žāvēšana uz laiku |  Pretburzīšanās |  dB Kļūsā |  Atsvaidzināšana |
| MixDry                                                                                                                                                                              |       | ■                                                                                                   | ■                                                                                                | ■                                                                                          | ■                                                                                                 |
| Eco                                                                                                                                                                                 |  2)                                                                                    |                                                                                                     | ■                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                   |
| Kokvilna (Cottons)                                                                                                                                                                  |       | ■                                                                                                   | ■                                                                                                | ■                                                                                          | ■                                                                                                 |
| Sintētika (Synthetics)                                                                                                                                                              |       | ■                                                                                                   | ■                                                                                                | ■                                                                                          | ■                                                                                                 |
| Smalkā veļa (Delicates)                                                                                                                                                             |  2)                                                                                    |                                                                                                     | ■                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                   |
|   Vilna (Wool) |                                                                                                                                                                         | ■ 3) 4)                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                   |
| Ātri 3Kg (Quick 3kg)                                                                                                                                                                |  2)                                                                                  |                                                                                                     | ■                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                   |
| Gultas veļa (Bedlinen) <b>XL</b>                                                                                                                                                    |   | ■                                                                                                   | ■                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                   |
| Segas (Duvet)                                                                                                                                                                       |  2)                                                                                  |                                                                                                     | ■                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                   |

# PROGRAMMAS

|                                                                                                            | Iespējas                                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmas <sup>1)</sup>                                                                                   |  Žāvēšanas pakāpe                                                                  |  Žāvēšana uz laiku |  Pretburzīšanās |  Kļūsā |  Atsvaidzināšana |
|  Hygiene                   |  <sup>2)</sup>                                                                     |                                                                                                     | ■                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                   |
|  Dūnu jakas (Down Jackets) |   |                                                                                                     | ■                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                   |
|  Virsdrēbes (Outdoor)      |  <sup>2)</sup>                                                                     |                                                                                                     | ■                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                   |

<sup>1)</sup> Neatkarīgi no programmas jūs varat vienlaikus iestatīt vienu vai vairākas iespējas.

<sup>2)</sup> Iestatījums pēc noklusējuma



<sup>3)</sup> Skatiet sadaļu IESPĒJAS:

<sup>4)</sup> Žāvēšana uz laiku programmai Vilna (Wool)

## 7. IESPĒJAS

### 7.1 ☞☞☞ Žāvēšanas pakāpe

Šī iespēja palīdz sasniegt vēlamo veļas sausuma pakāpi. Jūs varat atlasīt turpmāko sausuma līmeni:

|                                                                                   |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Gatavs gludināšanai — <b>gludinātas veļas</b> sausuma pakāpe               |
|  | Gatavs glabāšanai — <b>ievietošanai skapī</b> sausuma pakāpe <sup>1)</sup> |
|  | Gatavs glabāšanai — <b>ļoti sausa</b> sausuma pakāpe                       |

<sup>1)</sup> Noklusējuma izvēle, kura saistīta ar programmu

### Galīgās mitruma pakāpes pielāgošana



Tas var būt nepieciešams, jo sausuma pakāpi var ietekmēt dažādi apstākļi, piemēram, ūdens tips, strāvas stiprums vai apkārtējās vides temperatūra.

#### KĀ PAREIZI ŽĀVĒT:

1. Mēģiniet pielāgot sausuma pakāpi (sk. iepriekš aprakstīto iespēju *Žāvēšanas pakāpe*).
2. Ja vēlaties papildus palielināt veļas sausuma pakāpi, varat mainīt sausuma pakāpes noklusējuma iestatījumus (sk. turpmāk). Šis pielāgojums darbosies vairumā programmu, izņemot programmas **Eco**, Vilna (Wool), Segas (Duvet), Dūnu jakas (Down Jackets), Atsvaidzināšana, ja tādas ierīcē ir pieejamas.

Lai mainītu noklusējuma mitruma pakāpi:

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties vienu no iespējamajām programmām.
3. Vienlaikus turiet piespiestas pogas ☞☞ **Žāvēšana uz laiku** un  **Pretburzīšanās**.

# IESPĒJAS

Displejā parādās viens no simboliem:

- ☐☐\_ — Maksimāls sausums
- ☐☐= — Papildu sausums
- ☐☐≡ — Standarta sausums

4. Atkārtoti pieskarieties pogai ▶|| **Starts/pauze**, līdz sasniedzat vēlamo sausuma pakāpi.

| Sausuma pakāpe       | Displeja simbols |     |
|----------------------|------------------|-----|
| maksimāls sausums    | +☐☐☐             | ☐☐_ |
| sausāka veļa         | +☐☐☐             | ☐☐= |
| standarta sausa veļa | ☐☐☐              | ☐☐≡ |

5. Lai ierīce atcerētos attiecīgo iestatījumu, vienlaikus turiet nospiestas pogas ⌚ **Žāvēšana uz laiku** un 🧺 **Pretburzīšanās** aptuveni 2 sekundes.

## 7.2 ⌚ **Žāvēšana uz laiku**

Paredzēts: programmām Kokvilna (Cottons), Gultas veļa (Bedlinen) **XL**, Sintētika (Synthetics) un MixDry. Ļauj lietotājam iestatīt konkrētu žāvēšanas programmas laiku no 10 minūtēm līdz 2 stundām (solis – 10 minūtes). Kad šī iespēja ir iestatīta maksimāli pieejamajā apjomā, izdziest veļas daudzuma indikators.



Cikla ilgums atbilst iestatītajam žāvēšanas laikam neatkarīgi no tilpnē ievietotā veļas daudzuma un sausuma pakāpes.

| ŽĀVĒŠANAS LAIKA IETEIKUMI |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| līdz 10 min               | tikai vēss gaiss (bez sildītāja). |

| ŽĀVĒŠANAS LAIKA IETEIKUMI |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10–40 min                 | papildu žāvēšana sausākam rezultātam pēc iepriekšējā žāvēšanas cikla.                     |
| > 40 min                  | neliela, labi izgriezta (>1200 apgr./min) veļas daudzuma (līdz 4 kg) pilna cikla žāvēšana |

### **Žāvēšana uz laiku Vilna (Wool) programmai**

Vilna (Wool) programmai piemērota iespēja, lai pielāgotu galīgo sausuma pakāpi kā sausāku vai mazāk sausu.

## **7.3 Pretburzīšanās**

Pagarina pretburzīšanās fāzi (30 minūtes) žāvēšanas cikla beigās līdz 120 minūtēm. Pēc žāvēšanas fāzes telpne ik pa laikam apgriežas, lai novērstu apgērba burzīšanos. Veļu var izņemt no žāvētāja pretburzīšanās fāzes laikā.

## **7.4 Klusā**

Ierīce darbojas ar zemu trokšņa līmeni, neietekmējot žāvēšanas kvalitāti. Ierīce darbojas lēnāk ar ilgāku ciklu.

## **7.5 Atsvaidzināšana**

Ilgī glabātu audumu atsvaidzināšanai. Maksimālais ievietojamās veļas daudzums nedrīkst pārsniegt 1 kg.

## **7.6 Signāls**

Skaņas signāls tiek atskaņots šādos gadījumos:

- cikla beigas
- burzījumu novēršanas fāzes sākumā un beigās

Pēc noklusējuma skaņas signāls vienmēr ir ieslēgts. Jūs varat izmantot šo iespēju, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu.

# IESPĒJAS

## Iespēja Signāls ir izslēgta:



1. Ieslēdziet žāvētāju.
2. Izvēlieties vienu no iespējamajām programmām.
3. Pieskarieties un turiet nospiestu pogu Atsvaidzināšana aptuveni 3 sekundes.

Simbols  parādās displejā.

4. Lai ieslēgtu Signāls, vēlreiz pieskarieties iepriekš minētajai pogai, līdz simbols pazūd.

## 7.7 Pabeigt pēc



Šī iespēja ļauj izvēlēties laiku, kurā programmai beigt darbību. Pēc aktivizēšanas žāvētājs nogaida īsto brīdi, kad sākt žāvēšanas procesu.

Pabeigt pēc laiks ir gaidīšanas laika un žāvēšanas laika summa.

## 8. IESTATĪTIE PARAMETRI

### 8.1 Ūdens tvertnes indikatora deaktivizēšana

*Ūdens tvertnes indikators ir aktivizēts pēc noklusējuma. Tas iedegas žāvēšanas cikla beigās vai cikla laikā, ja ūdens tvertne ir pilna. Ja ir uzstādīts noliešanas komplekts, ūdens tvertne iztukšojas automātiski un indikatoru var deaktivizēt.*

Lai deaktivizētu indikatoru:

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Izvēlieties vienu no iespējamajām programmām.
3. Vienlaikus turiet piespiestas pogas  **Klusā** un 

**Atsvaidzināšana.**

Ūdens tvertnes indikators:  nedeg un parādās simbols  — ūdens tvertnes indikators ir pastāvīgi **deaktivizēts**



Lai aktivizētu ūdens tvertnes indikatoru, izpildiet iepriekš minētos norādījumus. Ūdens tvertnes indikators:  deg un parādās simbols  — ūdens tvertnes indikators ir pastāvīgi **aktivizēts**

### 8.2 Darba stundu skaitītājs

Šī funkcija sniedz iespēju rādīt kopējo ierīces darbības laiku stundās, kas tiek skaitītas no brīža, kad ierīce ir pirmo reizi ieslēgta. Tiek rādīts faktiskais ciklu darbības laiks (neietver pauzes, atliktā starta laiku).

Lai aplūkotu šo rādītāju, veiciet turpmākās darbības.

1. Ieslēdziet ierīci, nospiežot pogu  **iesl./izsl.**
2. Pāris sekundes turiet nospieestas pogas  **Žāvēšanas pakāpe** un  **Žāvēšana uz laiku.**
3. Pēc 3 sekundēm displejā tiek parādītas ierīces kopējās nostrādātās darba stundas: piemēram, ja darba laiks ir **1276** stundas, displejā rādīs tekstu **Hr 2** sekundes, un pēc tam **12 2** sekundes, kam sekos **76**. Šī vērtība tiek parādīta ar divu ciparu secību vienlaikus: pirmie divi cipari norāda tūkstošus un simtus, otrie divi cipari norāda desmitus un vienus.

## IESTATĪTIE PARAMETRI

---

Lai izietu no šī režīma, nospiediet jebkuru pogu, pagrieziet programmu izvēles pogu vai izslēdziet ierīci.

### 8.3 Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi

Šī funkcija ļauj atjaunot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Saglabātās iespējas un darba režīmi tiks atiestatīti.

Lai **aktivizētu** šo iespēju, veiciet turpmākās darbības.

1. Izslēdziet ierīci, nospiežot pogu ① **iesl./izsl.**.
2. Uzgaidiet aptuveni 8 sekundes.
3. Pāris sekundes turiet nospiestas pogas  **Pretburzīšanās** un  **Klusā**.
4. Ierīce apstiprinās darbību, displejā rādot – – –.



Ja procedūra nedarbojas (tas var būt noildzes vai nepareizas pogu kombinācijas dēļ), izslēdziet ierīci un atkārtojiet secību no sākuma.

## 9. PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES



Pirmo reizi iedarbinot žāvētāju, tiek automātiski atbrīvoti aizmugures veļas tilpnes fiksatori. Ir iespējams, ka atskan troksnis.

### **Lai atbrīvotu aizmugures veļas tilpnes fiksatorus:**

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet jebkuru programmu.
3. Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze.

Veļas tilpne sāk griezties. Aizmugures veļas tilpnes fiksatori tiek deaktivēti automātiski.

### **Pirms ierīces lietošanas veļas žāvēšanai:**

- Izīrīet žāvētāja veļas tilpni ar mitru drānu.
- Palaidiet 1 stundas programmu ar mitru veļu.



Žāvēšanas cikla sākumā (pirmajās 3 – 5 min.) iespējams nedaudz augstāks skaņas līmenis. Tas notiek tāpēc, ka iedarbojas kompresors. Tā ir normāla parādība ierīcēm, kuras darbina kompresors, piemēram, ledusskapjiem un saldētavām.

### **9.1 Neparasta smaka**

Ierīce ir cieši iesaiņota.

Pēc izstrādājuma izsaiņošanas var būt jūtama neparasta smaka. Tā ir normāla parādība pilnīgi jauniem produktiem.

Ierīce ir izgatavota no dažādiem materiāliem, kas kopā var radīt neparastu smaku.


Laika gaitā, pēc dažiem žāvēšanas cikliem smaka pakāpeniski izzūd.

## 9.2 Trokšņi




Dažreiz žāvēšanas cikla laikā var būt dzirdami dažādi trokšņi. Tie ir normāli darbības trokšņi.


### Darbojas kompresors.

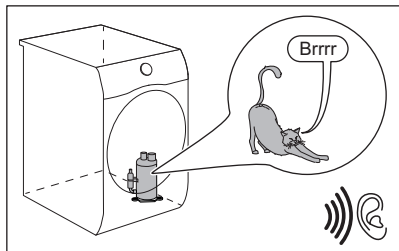

### Rotē veļas tilpne.

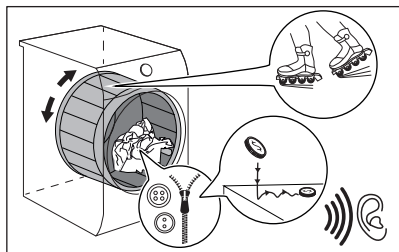


### Darbojas ventilatori.

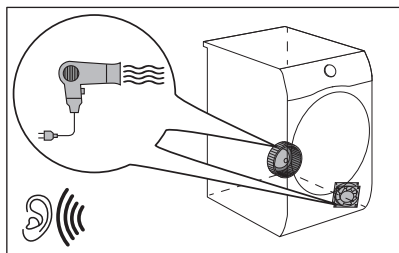

### Darbojas sūknis, un tvertnē tiek pārsūknēts kondensāts.

## PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS REIZES

---

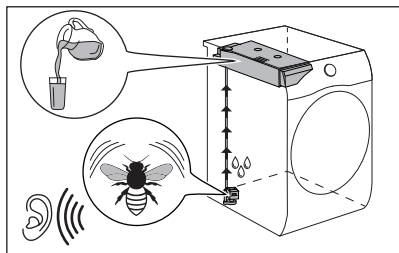

## 10. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

---

### 10.1 Veļas sagatavošana



Tvertnes ielāde līdz maksimālai ietilpībai, kas norādīta attiecīgajām programmām, palīdzēs ietaupīt enerģiju.



Apģērbs pēc mazgāšanas bieži ir sagriezies un sapinies. Sagriezušās un sapinušās veļas žāvēšana ir neefektīva. Lai nodrošinātu pienācīgu gaisa plūsmu un vienmērīgu žāvēšanu, apģērbu ir ieteicams izpurināt un ievietot žāvētājā pa vienam gabalam.

Lai nodrošinātu pareizu žāvēšanas procesu:

- Aizveriet rāvējslēdzējus.
- Aiztaisiet segu pārsegu aizdares.
- Nežāvējiet vaļīgas saites vai lentes (piem., priekšautiem). Pirms programmas sākšanas sasieniet.
- Izņemiet no kabatām visus priekšmetus.
- Apģērbus, kuru iekšējais slānis izgatavots no kokvilnas, jāizgriež otrādi. Kokvilnas slānim jābūt vērstam uz āru.
- Vienmēr iestatiet programmu, kas piemērota veļas veidam.
- Nelieciet kopā gaišus un tumšus apģērbus.
- Izmantojiet kokvilnai, adītām jakām un trikotāžas apģērbiem piemērotu programmu, lai novērstu apģērbu saraušanos.
- Nepārsniedziet programmu nodaļā vai displejā norādīto maksimālo veļas daudzumu.
- Žāvējiet tikai to veļu, kuru drīkst žāvēt žāvētājā. Skatiet norādes uz auduma.
- Nežāvējiet lielus priekšmetus kopā ar maziem. Mazi apģērba gabali var iekerties lielajos un palikt mitri.


- Izpuriniet lielus apģērba un auduma gabalus pirms to ievietošanas žāvētājā. Tas jādara, lai pēc žāvēšanas cikla iekšpusē nepaliktu mitras vietas.

| Norādes uz auduma                                                                 | Apraksts                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā.                        |
|  | Apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā augstā temperatūrā.     |
|  | Apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā tikai zemā temperatūrā. |
|  | Apģērbu nedrīkst žāvēt žāvētājā.                      |

## 10.2 Veļas ievietošana


### **UZMANĪBU!**

Pārliedzinieties, ka veļa nav iespiesta starp ierīces lūku un gumijas blīvi.

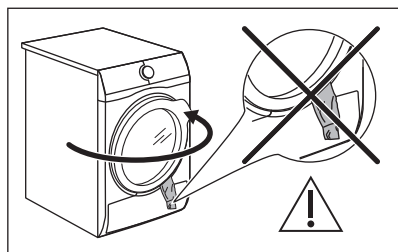

1. Atveriet ierīces durvis.
2. Ievietojiet veļu, liekot katru apģērba gabalu atsevišķi.
3. Aizveriet ierīces durvis.

## 10.3 Ierīces ieslēgšana

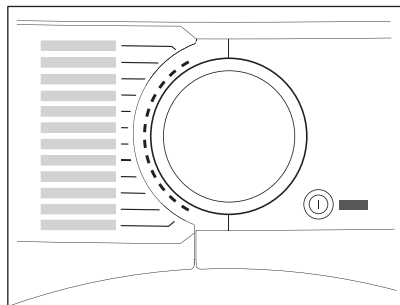

Lai ieslēgtu ierīci:

Piespiediet taustiņu ① Iesl./Izsl..

Ja ierīce ir ieslēgta, daži indikatori parādās displejā.

## 10.4 Zemas jaudas režīms


Lai samazinātu enerģijas patēriņu, šī funkcija automātiski deaktivizē ierīci:

- Pēc 5 minūtēm, ja nav palaista programma.
- Pēc 5 minūtēm pēc programmas beigām vai pretburzīšanās cikla.



Kad ierīce pāriet zemas jaudas režīmā, displejs un ikonas izslēdzas. Jūs varat atkārtoti aktivizēt tos, nospiežot Iesl./Izsl. pogu.

## 10.5 Programmas iestatīšana

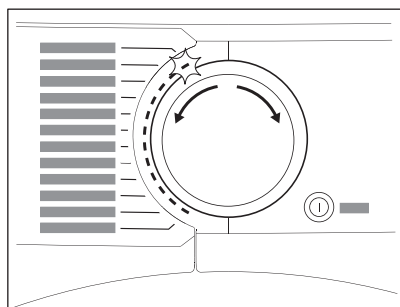

Lai iestatītu programmu, izmantojiet programmu pārslēgu.


Displejā parādīsies aptuvenais programmas ilgums.



Faktiskais žāvēšanas laiks būs atkarīgs no ielādes (daudzuma un sastāva), istabas temperatūras un veļas mitruma pēc tās izgriešanas centrifūgā pēc izgriešanas cikla.

### 10.6 Iespējas

Kopā ar programmu var iestatīt vienu vai vairākas īpašās iespējas.

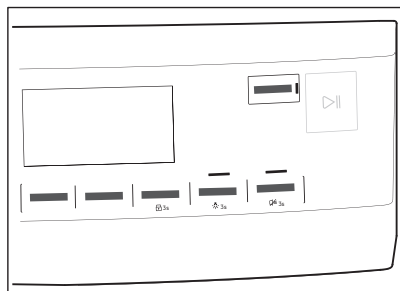

Lai aktivizētu vai deaktivizētu iespēju, pieskarieties attiecīgajam taustiņam vai divu taustiņu kombinācijai.

Displejā parādās attiecīgais simbols vai iedegas virs taustiņa izvietotais LED indikators.

### 10.7 Bērnu drošības funkcijas iespēja

Ierīcei iespējams iestatīt bērnu drošības ierīci, lai bērni nerotaļātos ar to. Bērnu drošības funkcijas iespēja bloķē visus skārientaustiņus un programmu pārslēgu (šī funkcija nenobloķē taustiņu **Ⓢ** **Iesl./Izsl.**).

Bērnu drošības funkciju var aktivizēt:

- pirms taustiņa **▷|| Starts/pauze** skaršanas - ierīci nevar ieslēgt;
- pēc taustiņa **▷|| Starts/pauze** skaršanas - programmas un iespēju izvēle nav pieejama.

## Bērnu drošības funkcijas aktivizēšana:




1. Ieslēdziet žāvētāju.
2. Izvēlieties vienu no iespējamajām programmām.
3. Pieskarieties un turiet nospiestu pogu  **Pretburzīšanās** aptuveni 3 sekundes.

Simbols  parādās displejā.

4. Lai izslēgtu bērnu drošības funkciju, vēlreiz pieskarieties iepriekš minētajiem taustiņiem, līdz simbols pazūd.

## 10.8 Programmas ieslēgšana

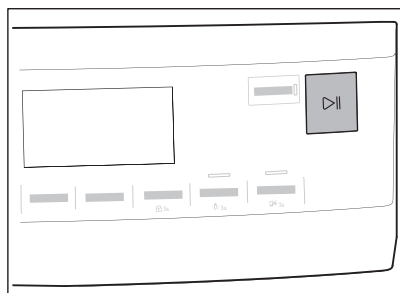

Lai aktivizētu programmu:

Pieskarieties taustiņam  **Starts/pauze**.

Ierīce sāk darboties un virs taustiņa izvietotais indikators beidz mirgot un paliek degam.

## 10.9 Programmas sākšana ar Pabeigt pēc

Lai iestatītu iespēju Pabeigt pēc:

1. Iestatiet žāvēšanas programmu un iespējas.
2. Atkārtoti nospiediet  Pabeigt pēc, līdz displejā tiek rādīts vēlamais laiks, kad programmai jābeidz darbu (piemēram, 12 h, ja programmai jābeidz darbu pēc 12 stundām)

3. Pieskarieties taustiņam ▷|| Starts/pauze. Veļas tilpne sāk veikt **ProSense** aprēķinu, ja tas ir paredzēts atlasītajā programmā.
4. Ierīce sāk laika atskaiti līdz programmas beigu laikam, un programma sāk darboties, lai pabeigtu darbību iestatītajā laikā.

## 10.10 ProSense veļas daudzuma noteikšana



**ProSense** tehnoloģija nosaka tilpnē ievietotās veļas daudzumu un programmas ilgumu. Darbojas ar vairumu programmu.

Pēc žāvēšanas programmas iestatīšanas iedegas **ProSense** ikona, ja pieejama veļas daudzuma noteikšanas funkcija.

Pēc pieskaršanās ▷|| Starts/pauze pogai **ProSense** uzsāk veļas daudzuma noteikšanu.

1. Pirmajā minūtē ierīce nosaka tilpnē ievietotās veļas svaru: mirgo indikator un joslas zem ikonas pārvietojas turp un atpakaļ



, veļas tilpne nedaudz rotē.

2. Kad tvertne pārstāj griezties, displejā tiek rādīts jaunais programmas darb. laiks, kas pielāgots noteiktajam veļas daudzumam. Joslu skaits no 1 līdz 4 atspoguļo aprēķināto veļas daudzumu. 4 joslas nozīmē maksimālo veļas daudzumu atlasītajai programmai.



Ja **veļas tilpnē ievietots pārmērīga veļas daudzums**, atkārtoti iedegas maksimāli atļautā veļas daudzuma indikators, pastāvīgi mirgojot indikatoram **MAX**. Šādā gadījumā šo 30 sekunžu laikā ir iespējams atvērt ierīces durvis un izņemt lieko veļu. Kad liekā veļas ir izņemta, pieskarieties pogai ▷|| Starts/pauze, lai atkārtoti palaistu programmu. Ja veļas daudzumu nesamazina, programma atsāk darbību jebkurā gadījumā. Šādā gadījumā nav iespējams garantēt labākos rezultātus.

## 10.11 Programmas maiņa

Lai mainītu programmu:

1. Nospiediet taustiņu ① Iesl./Izsl., lai izslēgtu ierīci.
2. Atkal nospiediet taustiņu ① Iesl./Izsl., lai ieslēgtu ierīci.
3. Iestatiet jaunu programmu.

### 10.12 Programmas beigas



Iztīriet filtru un iztukšojiet ūdens tvertni pēc katra žāvēšanas cikla. (Skatiet sadaļu APKOPE UN TĪRĪŠANA.)

Kad žāvēšanas cikls beidzies, displejā parādās simbols ☐. Ja aktivizēta iespēja ☐≡ Signāls, 1 minūti skan pārtraukts skaņas signāls.



Ja neizslēdzat ierīci, sākas pretburzīšanās fāze (nav aktīva visām programmām). Mirgojošs ☐ simbols norāda uz pretburzīšanās fāzes sākšanos. Veļu var izņemt šī cikla laikā.

Lai izņemtu veļu:

1. turiet piespiestu pogu ① Iesl./Izsl. 2 sekundes, lai izslēgtu ierīci;
2. Atveriet ierīces durvis.
3. izņemiet veļu.
4. Aizveriet ierīces durvis.


Iespējamie neapmierinošu žāvēšanas rezultātu iemesli:

- Nepareizi noklusējuma sausuma pakāpes iestatījumi. Sk. nodaļu *Galīgās mitruma pakāpes pielāgošana*
- Temperatūra telpā ir pārāk zema vai pārāk augsta. Optimāla telpas temperatūra ir 18–25 °C.



Atstājiet durtiņas nedaudz pavērtas pēc katra cikla, lai izvairītos no mitruma.

## 10.13 Tilpnes apgaismojuma ieslēgšana

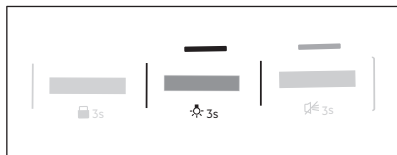

Pieskarieties un turiet nospiestu pogu  **Klusā** aptuveni 3 sekundes.

Apgaismojums tilpnē ir ieslēgts.

# 11. PADOMI UN IETEIKUMI

---

## 11.1 Apkārtējai videi draudzīgi padomi



Tvertnes ielāde līdz maksimālai ietilpībai, kas norādīta attiecīgajām programmām, palīdzēs ietaupīt enerģiju.

- Labi izgrieziet veļu pirms žāvēšanas.
- Nepārsniedziet ievietojamās veļas daudzumus, kas norādīti sadaļā "Programmas".
- Izlīniet gaisa filtru pēc katra žāvēšanas cikla.
- Neizmantojiet veļas mīkstinātāju mazgāšanai un pēc tam žāvēšanai. Veļas žāvētājā vēla kļūst mīksta automātiski.
- Ūdeni no ūdens tvertnes var izmantot veļas gludināšanai. Jums vispirms jāizfiltrē ūdens, lai likvidētu atlikušās auduma šķiedras (der parasts kafijas filtrs).
- Vienmēr gādājiet par to, lai gaisa plūsmas atveres ierīces apakšā nebūtu nosprostotas.
- Pārliedzinieties, ka vietā, kur uzstādat ierīci, ir laba gaisa plūsma.

## 12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

### 12.1 Periodiskas tīrīšanas grafiks

**Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.**

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, atvienojiet to no strāvas padeves.

Orientējošs periodiskas tīrīšanas grafiks:

|                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| filtra tīrīšana                    | Kad mirgo  indikators. |
| Iztukšojiet ūdens tvertni          | Kad mirgo  indikators. |
| Kondensatora tīrīšana              | Kad mirgo  indikators. |
| Veļas tilpnes tīrīšana             | Reizi divos mēnešos                                                                                     |
| Vadības paneļa un korpusa tīrīšana | Reizi divos mēnešos                                                                                     |
| Gaisa plūsmas atveru tīrīšana      | Reizi divos mēnešos                                                                                     |

Turpmākos paragrāfos paskaidrots, kā katra daļa jātīra.

### 12.2 Svešķermeņu notīrīšana



Pirms žāvēšanas cikla aktivizēšanas gādāji, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, būtu piesiets. Sk. sadaļu “Veļas sagatavošana”.

Izņemiet jebkādus svešķermeņus no tvertnes pēc žāvēšanas cikla (piemēram, metāla klipšus, pogas, monētas utt.).

### 12.3 Filtra tīrīšana

Katra cikla beigās displejā parādās simbols  *filter* un nepieciešams iztīrīt filtru.

# KOPŠANA UN TĪRĪŠANA



Filtrs savāc jēlkokvilnu žāvēšanas cikla laikā.



Labākiem žāvēšanas rezultātiem tīriet filtru regulāri. Aizsērējis filtrs pagarina žāvēšanas ciklu, rezultātā palielinot enerģijas patēriņu.


Tīriet filtru ar rokām. Ja nepieciešams, izmantojiet putekļu sūcēju.




## UZMANĪBU!

Tīrot filtrus, apgērba plūksna jāmet atkritumu tvertnē, nevis izlietnē, lai izvairītos no mikroplastmasas nonākšanas ūdens sistēmā.



### 1. Atveriet lūku. Izvelciet filtru.

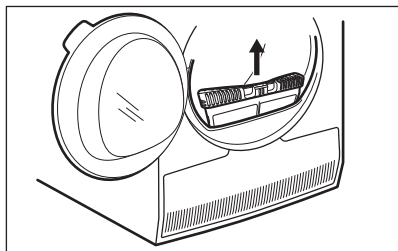

### 2. Pavelciet āķi, lai atvērtu filtru.

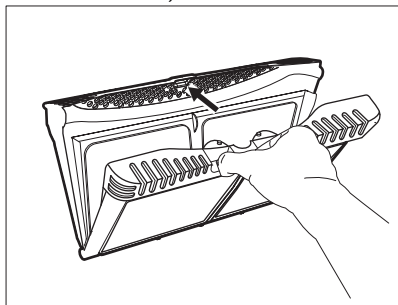


3. Savāciet pūkas ar roku no abām filtra iekšējām daļām.

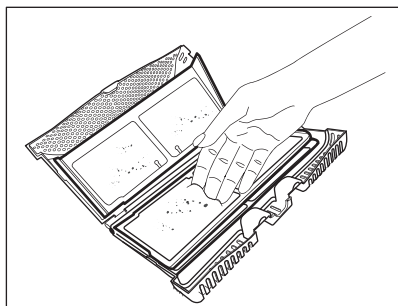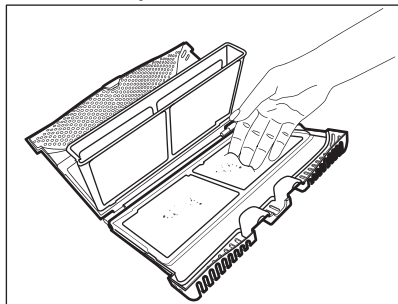

Izmetiet pūkas atkritumu tvertnē.

4. Ja nepieciešams, iztīriet filtru ar putekļu sūcēju. Aizveriet filtru.

5. Vajadzības gadījumā notīriet pūkas no filtra ligzdas un paplāksnes. Jūs varat izmantot putekļu sūcēju. Ievietojiet filtru atpakaļ filtra ligzdā.

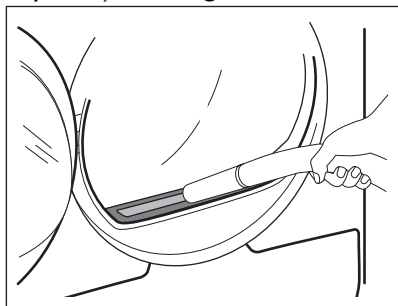

### 12.4 Ūdens tvertnes iztukšošana


Iztukšojiet kondensētā ūdens tvertni pēc katra žāvēšanas cikla.

## KOPŠANA UN TĪRĪŠANA


Ja kondensētā ūdens tvertne ir pilna, programmai automātiski apstājas. Displejā iedegas simbols , *ūdens tvertne brīdin.*, un nepieciešams iztukšot ūdens tvertni.

Lai iztukšotu ūdens tvertni:

1. Izvelciet kondensētā ūdens tvertni un turiet to horizontālā pozīcijā.

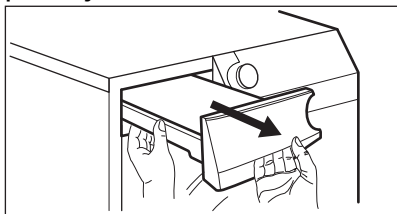

2. Izbīdiet plastmasas savienotāju ārā un izlejiet ūdeni izlietnē vai līdzīgā vietā.

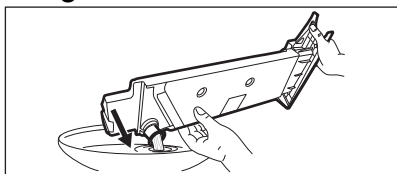

3. Iebīdiet atpakaļ plastmasas savienotāju un ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ tās vietā.
4. Lai atsāktu programmu, piespiediet taustiņu  Starts/pauze.

### 12.5 Kondensatora tīrīšana


Ja displejā mirgo simbols , *kondensātors*, kondensators un tā nodaļums jāpārbauda. Ja tas ir netīrs, notīriet to. Veiciet pārbaudi vismaz reizi 6 mēnešos.

#### **BRĪDINĀJUMS!**

Nepieskarieties metāla virsmai ar kailām rokām. Pastāv traumu risks. Lietojiet aizsargcimdus. Tīriet uzmanīgi, lai nesabojātu metāla virsmu.


### **UZMANĪBU!**

Neizmantojiet putekļsūcēja cietos uzgaļus, lai likvidētu kondensatora pūkas. Tas var sabojāt kondensatoru, samazinot ierīces veiktspēju un pagarinot žāvēšanas laiku.

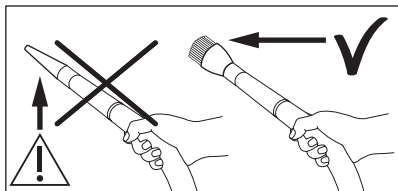


Lai pārbaudītu:


1. Atveriet durvis. Pavelciet filtru uz augšu.

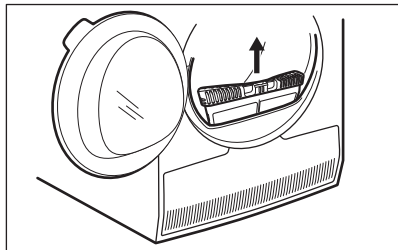


2. Atveriet kondensatora pārsegu.

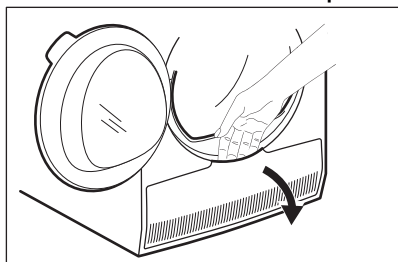


3. Pagrieziet sviru, lai atvērtu kondensatora vāku.

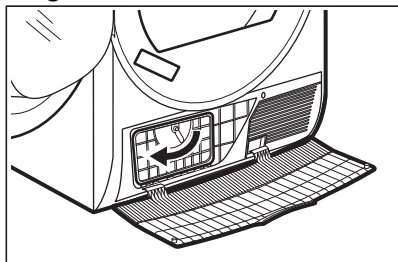

### 4. Nolaidiet kondensatora vāku.

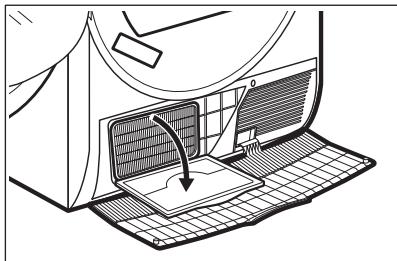

### 5. Ja nepieciešams, notīriet pūkas no kondensatora un tā nodalījuma. Varat izmantot putekļsūcēju vai birstes piederumu.

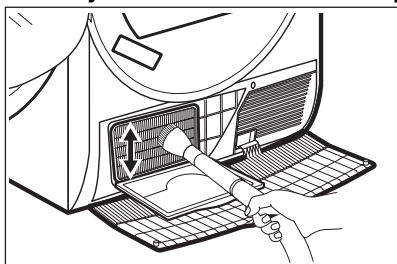

### 6. Aizveriet kondensatora vāku.

### 7. Pagrieziet sviru, līdz tā noklikšķ savā pozīcijā.

### 8. Ievietojiet filtru atpakaļ.

## 12.6 Veļas tilpnes tīrīšana

### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrības.

Lai notīrītu veļas tilpnes iekšējo virsmu un tilpnes izciļņus, izmantojiet neitrālu mazgāšanas līdzekli. Nosusiniet nomazgātās virsmas var mīkstu drānu.

### ⚠ UZMANĪBU!

Netīriet veļas tilpni ar tērauda suku vai abrazīviem materiāliem.

## 12.7 Vadības paneļa un apvalka tīrīšana

Lai notīrītu vadības paneli un apvalku, izmantojiet standarta neitrālu mazgāšanas līdzekli.

Tīriet ar mitru drānu. Nosusiniet nomazgātās virsmas var mīkstu drānu.

 **UZMANĪBU!**

Nelietojiet mēbeļu tīrīšanas līdzekļus vai tīrīšanas līdzekļus, var var izraisīt koroziju.

### 12.8 Gaisa plūsmas atveru tīrīšana

Lai likvidētu pūkas no gaisa plūsmas atverēm, izmantojiet putekļu sūcēju.

## 13. PROBLĒMRISINĀŠANA

### **BRĪDINĀJUMS!**

Skatiet sadaļu "Drošība".

### 13.1 Kļūdu kodi

Ierīci neuzsāk darbu vai arī darbības laikā tā pārtrauc darboties.

Vispirms mēģiniet rast problēmas risinājumu (skatiet tabulu). Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

### **BRĪDINĀJUMS!**

Pirms jebkuras pārbaudes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

**Nopietnu problēmu gadījumā atskan skaņa signāli, displejā redzams kļūdas kods un ▷|| Starts/pauze poga var mirgot nepārtraukti:**

| Kļūdas kods        | Iespējamais cēlonis                                                                   | Risinājums                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E50</b>         | Pārslogots ierīces motors.<br>Veļas tilpnē ir pārāk daudz veļas, vai tā ir ieslēgusi. | Programma nav pabeigta. Izņemiet veļu no tilpnes, iestatiet programmu un uzsāciet ciklu no jauna.                                                                                                    |
| <b>E90 vai E91</b> | Iekšēja kļūme. Ierīces elektronisko elementu starpā nav saziņas.                      | Programma netika pabeigta pareizi vai ierīce pārāk ātri pārtrauca darbību. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti. Ja kļūdas kods parādās atkārtoti, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. |

| Kļūdas kods | Iespējamais cēlonis                   | Risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EH0</b>  | Elektroenerģijas padeve ir nestabila. | Ja ierīce attēlo <b>EH0</b> , sagaidiet, līdz strāvas padeve nostabilizējas un tad nospiediet palaišanas taustiņu. Ja ierīce pārtrauc ciklu bez jebkādas norādes, nospiediet cikla sākumu. Ja atkal iedarbojas brīdinājums, pārbaudiet elektrības vada/kontaktligzdas stāvokli vai strāvas padevi. |

Ja displejs rāda citus kļūdu kodus, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Dažādu veļas žāvētāja problēmu gadījumā skatiet iespējamus risinājumus tabulā tālāk.

## 13.2 Traucējummeklēšana

| Problēma                   | Iespējamais cēlonis                         | Risinājums                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Veļas žāvētājs nedarbojas. | Veļas žāvētājs nav pieslēgts elektrotīklam. | Pievienojiet to elektrības kontaktligzdai. Pārbaudiet drošinātāju (mājas instalācijā) |
|                            | Durvis ir atvērtas.                         | Aizveriet durvis.                                                                     |
|                            | Poga ① Iesl./Izsl. nebija piespiests.       | Piespiediet pogu ① Iesl./Izsl..                                                       |
|                            | Poga ▷  Starts/pauze nebija piespiests.     | Pieskarieties taustiņam ▷  Starts/pauze.                                              |
|                            | Ierīce atrodas gaidstāves režīmā.           | Piespiediet pogu ① Iesl./Izsl..                                                       |

| Problēma                           | Iespējamais cēlonis                                                                                                                                           | Risinājums                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Neapmierinoši žāvēšanas rezultāti. | Izvēlēta nepareiza programma.                                                                                                                                 | Izvēlieties atbilstošu programmu. <sup>1)</sup>             |
|                                    | Filtrs ir aizsērējis.                                                                                                                                         | Iztīriet filtru. <sup>2)</sup>                              |
|                                    | \\\\ Žāvēšanas pakāpe iespēja tika iestatīta uz  gludināšanai. <sup>3)</sup> | Nomainiet iespēju \\\\ Žāvēšanas pakāpe uz augstāku līmeni. |
|                                    | Bija ievietots pārāk daudz veļas.                                                                                                                             | Nepārsniedziet maksimālo ievietojamās veļas daudzumu.       |
|                                    | Gaisa plūsmas atveres ir aizsērējušas.                                                                                                                        | Notīriet ierīces apakšpusē uzstādītās gaisa plūsmas restes. |
|                                    | Uz tilpnes mitruma sensora ir netīrumi.                                                                                                                       | Notīriet tvertnes priekšējo virsmu.                         |
|                                    | Sausuma pakāpe netika iestatīta uz vēlamo pakāpi.                                                                                                             | Pielāgojiet sausuma pakāpi. <sup>4)</sup>                   |
|                                    | Kondensators ir aizsērējis.                                                                                                                                   | Iztīriet kondensatoru. <sup>2)</sup>                        |
| Ielādes durvis neveras ciet        | Filtrs nav kārtīgi nofiksēts.                                                                                                                                 | Ievietojiet filtru pareizā stāvoklī.                        |
|                                    | Veļa iesprūdusi starp durvīm un blīvējumu.                                                                                                                    | Izņemiet iesprūdušo veļu un aizveriet durvis.               |

## PROBLĒMRISINĀŠANA

| Problēma                                                 | Iespējamais cēlonis                                                                        | Risinājums                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmu vai iespēju nav iespējams mainīt.              | Pēc cikla sākšanās nevar mainīt programmu vai iespēju.                                     | Izslēdziet un ieslēdziet žāvētāju. Mainiet programmu vai iespēju, kā nepieciešams.                                                                          |
| Nav iespējams izvēlēties iespēju. Atskan skaņas signāls. | Iespēja, kuru cenšaties izvēlēties, nav pieejama izvēlētajai programmai.                   | Izslēdziet un ieslēdziet žāvētāju. Mainiet programmu vai iespēju, kā nepieciešams.                                                                          |
| Veļas tīrpnē nav apgaismojuma.                           | Bojāts tvertnes apgaismojums.                                                              | Sazinieties ar servisa centru, lai nomainītu tvertnes apgaismojumu.                                                                                         |
| Negaidīts programmas ilguma laiks parādās displejā.      | Žāvēšanas laiks tiek aprēķināts, vadoties pēc ielādētās veļas daudzuma un mitruma pakāpes. | Tas notiek automātiski — ierīce darbojas pareizi.                                                                                                           |
| Programma nedarbojas.                                    | Ūdens tvertne ir pilna.                                                                    | Iztukšojiet ūdens tvertni, piespiediet pogu  Starts/pauze. <sup>2)</sup> |

| Problēma                      | Iespējamais cēlonis               | Risinājums                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žāvēšanas cikls ir pārāk īss. | Ielādētās veļas daudzums ir mazs. | Izvēlieties laika programmu. Laika vērtībai jābūt atbilstošai veļas daudzumam. Lai žāvētu vienu apģērba gabalu vai nelielu veļas daudzumu, mēs iesakām izvēlēties īsu žāvēšanas laiku. |
|                               | Veļa ir pārāk sausa.              | Izvēlieties atbilstošu laika programmu vai augstāku sausuma pakāpi (piem., ☀ <i>Īpaši sauss</i> )                                                                                      |

| Problēma                                    | Iespējamais cēlonis                                                               | Risinājums                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žāvēšanas cikls ir pārāk ilgs <sup>5)</sup> | Filtrs ir aizsērējis.                                                             | Iztīriet filtru.                                                                                                                                       |
|                                             | Veļas tilpnē ievietots pārāk daudz veļas.                                         | Nepārsniedziet maksimālo ievietojamās veļas daudzumu.                                                                                                  |
|                                             | Veļa nav pietiekami izgriezta.                                                    | Kārtīgi izgrieziet veļu veļas mazgājamā mašīnā.                                                                                                        |
|                                             | Pārāk zema vai pārāk augsta temperatūra telpā — tā nav nepareiza ierīces darbība. | Nodrošiniet telpas temperatūru starp +5 °C un +35 °C. Optimālā telpas temperatūra, lai sasniegtu labākos žāvēšanas rezultātus, ir no 18 °C līdz 25 °C. |

1) Aplūkojiet programmu aprakstu — skatiet sadaļu PROGRAMMAS.

2) Skatiet sadaļu *APKOPE UN TĪRĪŠANA*.

3) Tikai žāvētājiem ar iespēju Žāvēšanas pakāpe.

4) Skatiet sadaļu IETEIKUMI UN PADOMI.

5) Piezīme: Pēc ne vairāk kā 6 stundām žāvēšanas cikls beidzas automātiski.

## 13.3 Iespējamie neapmierinošu žāvēšanas rezultātu iemesli:

- Filtrs ir aizsērējis. Aizsērējis filtrs padara žāvēšanu neefektīvu.
- Gaisa plūsmas atveres ir aizsērējušas.
- Ierīces tvertne ir netīra.
- Nepareizi noklusējuma sausuma pakāpes iestatījumi. Sk. nodaļu *Galīgās mitruma pakāpes pielāgošana*
- Temperatūra telpā ir pārāk zema vai pārāk augsta. Optimāla telpas temperatūra ir 18–25 °C.

# 14. PATĒRIŅA LIELUMI

## 14.1 Ievads

*i*

Lietotāja rokasgrāmatā norādītas divas dažādas atsaucēs attiecībā uz ES energomarķējuma un ekodizaina noteikumiem.

- Regula (ES) 932/2012 un Regula (ES) 392/2012, kas spēkā līdz 2025. gada 30. jūnijam, attiecas uz energoefektivitātes klasēm no **A+++** līdz **D**.
- Regula (ES) 2023/2534, kas spēkā no 2025. gada 1. jūlija, attiecas uz energoefektivitātes klasēm no **A** līdz **G**.

*i*

QR kods uz ierīces komplektācijā iekļautā energomarķējuma sniedz tīmekļa saiti uz informāciju par ES EPREL datu bāzē iekļauto ierīces ekspluatācijas parametru informāciju. Glabājiet energoefektivitātes marķējumu kopā ar lietotāja rokasgrāmatu un visiem pārējiem ierīces komplektācijā iekļautajiem dokumentiem.

Šo pašu informāciju var uzzināt arī EPREL, atverot saiti **<https://eprel.ec.europa.eu>** un norādot ierīces energoefektivitātes nominālo datu plāksnītē norādīto modeļa nosaukumu un produkta numuru. Lai noskaidrotu tehnisko datu plāksnītes atrašanās vietu, skatiet nodaļu “Izstrādājuma apraksts”.

## 14.2 Apzīmējumi

|     |                            |            |                    |
|-----|----------------------------|------------|--------------------|
| kg  | Veļas ielādes daudzums.    | apgr. /min | Izgriešanas pakāpe |
| kWh | Elektroenerģijas patēriņš. |            |                    |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>hh:m<br/>m</b> | Programmas darbības ilgums.                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| <b>%</b>          | Sākotnējā mitruma pakāpe izgriešanas cikla beigās un galīgā mitruma pakāpe žāvēšanas programmas sākumā. Jo lielāks izgriešanas ātrums, jo skaļāka darbība, bet mazāka sākotnējā mitruma pakāpe un enerģijas patēriņš, žāvējot veļu. |  |  |

### 14.3 Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2023/2533, Regulu (ES) 2023/2534 un Regulu (ES) 392/2012.



Norādītās vērtības ir iegūtas laboratorijas apstākļos atbilstoši attiecīgiem standartiem. Datus var mainīt dažādi parametri, piemēram, veļas daudzums, veids un apkārtējās vides apstākļi. Sākotnējais veļas mitrums, ūdens veids, elektroapgādes spriegums un tas, vai maināt programmas noklusējuma iestatījumus, arī var ietekmēt energopatēriņu, žāvēšanas programmas darbības ilgumu galīgo mitruma pakāpi.

| Programma            | levietojamais veļas daudzums (kg) | Izgriešanas pakāpe (apgr./min) | Sākotnējā mitruma pakāpe (%) | Žāvēšanas laiks (h:mm) | Elektroenerģijas patēriņš (kWh) | Galīgā mitruma pakāpe (%) |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Eco <sup>1) 2)</sup> | 9,0                               | 1000                           | 60                           | 3:19                   | 1,68                            | 0,0                       |
| Eco <sup>1) 2)</sup> | 4,5                               | 1000                           | 60                           | 1:50                   | 0,86                            | 0,0                       |

1) Šī atsaucies programma tiek izmantota, lai novērtētu ierīces atbilstību Apvienotās Karalistes ekodizaina un energomarkējuma noteikumiem, Regulai (ES) 2023/2533 un Regulai (ES) 2023/2534. Šī programma var izžāvēt kokvilnu no 60 % sākotnējā mitruma līmeņa līdz galīgajam mitruma līmenim 0 %.

2) Eco programma ir līdzvērtīga  Kokvilna (Cottons) Eco", kas ir "Standarta kokvilnas programma" saskaņā ar ES Komisijas regulu Nr. 392/2012. Piemērots risinājums normālas un slapjas kokvilnas vēlas žāvēšanai.

## Jaudas patēriņš dažādos darbības režīmos

| Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)                                 | Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W) | Atliktais starts (W) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 0,05                                                                | 0,05                                  | 4,00                 |
| Laiks līdz izslēgtam/gaidstāves režīmam ir ne vairāk kā 15 minūtes. |                                       |                      |

## 14.4 Bieži lietotas programmas



Šīs vērtības ir tikai orientējošas.

| Programma                          | le Vie to ja mais ve ļas daudz ums (kg) | Iz grie ša nas pak ā pe (apgr ./ min) | S ā kot n ē j ā mi tru ma pa k ā pe (%) | Ž ā v ē ša nas laiks (h:mm) | Elektro ener ģi ja s pa t ē ri ņ š (kWh) | Gal ī g ā mi tru ma pa k ā pe (%) |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kokvilna (Cottons) Ī pa š i sauss  | 9,0                                     | 1000                                  | 60                                      | 4:07                        | 2,07                                     | -3,0                              |
| Kokvilna (Cottons) Ī pa š i sauss  | 4,5                                     | 1000                                  | 60                                      | 2:29                        | 1,24                                     | -3,0                              |
| Kokvilna (Cottons) gludin ā š anai | 9,0                                     | 1000                                  | 60                                      | 2:16                        | 1,19                                     | 12,0                              |
| Kokvilna (Cottons) gludin ā š anai | 4,5                                     | 1000                                  | 60                                      | 1:30                        | 0,78                                     | 12,0                              |

| Programma                              | levietojamais veļas daudzums (kg) | Izgriešanas pakāpe (apgr./min) | Sākotnējā mitruma pakāpe (%) | Žāvēšanas laiks (h:mm) | Elektroenerģijas patēriņš (kWh) | Galīgā mitruma pakāpe (%) |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Sintētika (Synthetics)<br>Īpaši sauss  | 4,0                               | 1200                           | 40                           | 1:17                   | 0,59                            | 0,0                       |
| Sintētika (Synthetics)<br>lev. skapī   | 4,0                               | 1200                           | 40                           | 1:08                   | 0,53                            | 1,0                       |
| Sintētika (Synthetics)<br>gludināšanai | 4,0                               | 1200                           | 40                           | 0:51                   | 0,36                            | 12,0                      |
| Vilna (Wool)                           | 1,0                               | 1200                           | 35                           | 2:12                   | 1,49                            | 5,0                       |

## 15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu ♻️. Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.







www.aeg.com/shop



136987482-A-162024



**AEG**