

KA	მიკროტალღური ღუმელი	მომხმარებლის სახელმძღვანელო	2
RO	Cuptor cu microunde	Manual de utilizare	19
RU	Микроволновая печь	Инструкция по эксплуатации	36
SK	Mikrovlnná Rúra	Návod Na Obsluhu	55
UK	Мікрохвильова Піч	Посібник Користувача	72

შინაარსი

1. უსაფრთხოების ინფორმაცია	3
2. მონტაჟი	7
3. პროდუქტის აღწერა.....	11
4. ექსპლუატაცია	12
5. მინიმუმები და რეკომენდაციები	15
6. ხარვეზების აღმოფხვრა	17
7. ტექნიკური ინფორმაცია	18
8. ენერგოეფექტურობა	18
9. გარემოსდაცვითი ინფორმაცია	18

ჩვენ თქვენზე ვზრუნავთ

გმადლობთ Electrolux-ის მოწყობილობის შეძენისთვის. თქვენ აირჩიეთ პროდუქტი, რომელსაც საფუძვლად უდევს ათწლეულების პროფესიული გამოცდილება და ინოვაციური ტექნოლოგია. ტექნიკურად სრულყოფილი და ელეგანტური, ის თქვენზე მზრუნველობით შეიქმნა. დარწმუნებული იყავით, რომ ყოველი მისი გამოყენებისას მიიღებთ საუკეთესო შედეგს. მოგესალმებით Electrolux-ის სამყაროში.

ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს:



მიიღეთ რეკომენდაციები გამოყენების შესახებ, ბროშურები, ინფორმაცია პრობლემების აღმოფხვრის და სერვისის შესახებ:

www.electrolux.com



უკეთესი მომსახურების მისაღებად, დაარეგისტრირეთ თქვენი პროდუქტი:

www.electrolux.com/productregistration



შეიძინეთ აქსესუარები, სახარჯო მასალები და ორიგინალური სათადარიგო ნაწილები თქვენი მოწყობილობისთვის:

www.electrolux.com/shop

მომხმარებელზე ზრუნვა და მომსახურება

ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ ორიგინალი სათადარიგო ნაწილები.

სერვისის სამსახურთან დაკავშირებისას, დარწმუნდით, რომ ხელთ გაქვთ შემდეგი მონაცემები. ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქარხნულ ფირფიტაზე ტექნიკური მონაცემებით მოდელი, PNC, სერიული ნომერი.



გაფრთხილება/ყურადღება - უსაფრთხოების ინფორმაცია



ზოგადი ინფორმაცია და რეკომენდაციები



გარემოსდაცვითი ინფორმაცია

შეიძლება შეიცვალოს შეტყობინების გარეშე.

1. ⚠

უსაფრთხოების ინფორმაცია

წინამდებარე ხელსაწყოს გამოყენება აკრძალულია 8 წლამდე ბავშვებისთვის, ასევე შეზღუდული გონებრივი ან სენსორული შესაძლებლობების მქონე, გამოუცდელი და ნაკლებად ინფორმირებული პირებისთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ისინი იმყოფებიან სხვა პირთა ზედამხედველობის ქვეშ, ვინც უზრუნველყოფს მოწყობილობის უსაფრთხო გამოყენებას და აცნობიერებს მასთან დაკავშირებულ რისკებს. ბავშვები უნდა იყვნენ მეთვალყურეობის ქვეშ, რომ არ ითამაშონ მოწყობილობასთან. დასუფთავება და მოვლა შეიძლება განახორციელონ 8 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებმა უფროსების ზედამხედველობის ქვეშ. ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი გამოყენებისთვის ზღვის დონიდან 2000 მ-ზე უფრო მაღლა.



ყურადღება! მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები: წაიკითხეთ ყურადღებით და შეინახეთ მომავალში სარგებლობისთვის.



გაფრთხილება!

არ გამოიყენოთ მოწყობილობა მბრუნავი სადგარისა და მბრუნავი სადგარის საყრდენის გარეშე. არ გამოიყენოთ ცარიელი მოწყობილობა.



გაფრთხილება!

თუ კარი ან კარის მამჭიდროებლები დაზიანებულია, ღუმელის ექსპლოატაცია დასაშვებია მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ შეკეთების შემდეგ.



გაფრთხილება!

ტექნიკური მომსახურების და სარემონტო სამუშაოები, რომლებიც საჭიროებენ კორპუსის დემონტაჟს, რომელიც უზრუნველყოფს დაცვას მიკროტალღური ენერგიის მავნე გამოსხივებისგან, შეიძლება შესასრულოს მხოლოდ კვალიფიციურმა სპეციალისტმა.



გაფრთხილება!

სითხეების და სხვა საკვების გაცხელება არ შეიძლება ჰერმეტიკულად დალუქულ ჭურჭელში, რადგან შესაძლებელია მათი აფეთქება.

ეს მოწყობილობა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და მსგავს პირობებში გამოსაყენებლად, მაგალითად: პერსონალისთვის განკუთვნილ სამზარეულოებში მაღაზიებში, ოფისებში და სხვა სამუშაო გარემოში, აგარაკებზე, სასტუმროებში, მოტელებში და სხვა სასტუმრო გარემოში. გამოიყენეთ მხოლოდ მიკროტალღური ღუმელისთვის განკუთვნილი უსაფრთხო კონტეინერები და ჭურჭელი.

მიკროტალღურ ღუმელში მომზადების დროს დაუშვებელია ლითონის კონტეინერების გამოყენება.

არ დატოვოთ ღუმელი უყურადღებოდ ერთჯერადი პლასტმასის, ქაღალდის ან სხვა აალებადი საკვების კონტეინერების გამოყენებისას.

მიკროტალღური ღუმელი განკუთვნილია საკვებისა და სასმელის გასათბობად. საკვების ან ტანსაცმლის გაშრობამ და გამათბობელი ბალიშების, ჩუსტების, ღრუბლების, ნესტიანი ქსოვილისა და მსგავსი საგნების გაშრობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანების, აალების ან ხანძრის რისკი.

თუ საკვების გაცხელების დროს ის დაიწყებს ბოლვას, არ გახსნათ კარი. გამორთეთ ღუმელი ელექტრო ქსელიდან და დაელოდეთ, სანამ ბოლი შეწყდება. საკვების ბოლვის დროს კარის გახსნამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი.

სასმელების მიკროტალღურ ღუმელში გაცხელებამ შეიძლება გამოიწვიოს მათი ადუღება, ამიტომ კონტეინერის გამოყენებისას სიფრთხილე გმართებთ.

დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, ბავშვის საკვები ბოთლების და ქილების შიგთავსი უნდა შეანჯღრიოთ და შეამოწმოთ ტემპერატურა მოხმარებამდე.

არ მოხარშოთ კვერცხები ნაჭუჭში და მთლიანად მოხარშული კვერცხები არ გააცხელოთ მიკროტალღურ ღუმელში, რადგან ისინი შეიძლება აფეთქდნენ მომზადების დასრულების შემდეგაც კი.

თუ ელკვების კაბელი დაზიანებულია, საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით, ის უნდა შეცვალოს მწარმოებელმა, მისმა სერვის ცენტრმა ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირმა.

1.1 მოვლა და გაწმენდა

კარი:

ჭუჭყის ყოველგვარი კვალის მოსაშორებლად, რეგულარულად გაწმინდეთ კარის ორივე მხარე, კარის მამჭიდროებლები და მათი ზედაპირი რბილი, ნესტიანი ქსოვილით. ღუმელის კარის შუშის გასაწმენდად არ გამოიყენოთ უხეში აბრაზიული საწმენდები ან ლითონის ბასრი საფხეკები, მათ შეიძლება დაკაწრონ ზედაპირი, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს შუშის მსხვრევა.

ღუმელის კამერის ზედაპირები:

გაწმენდისას, ყოველი გამოყენების შემდეგ, სანამ ღუმელი ჯერ კიდევ თბილია, მოაშორეთ შხეფები ან დაღვრილი სითხე, რბილი, ნესტიანი ქსოვილით ან ღრუბლით. უფრო მდგრადი დაბინძურებისთვის გამოიყენეთ რბილი საპონი და რამდენჯერმე გაწმინდეთ ნესტიანი ქსოვილით, სანამ ყველა ნარჩენი არ მოცილდება. არ მოხსნათ ტალღსატარი საფარი. დარწმუნდით, რომ რბილი საპონი ან წყალი არ შეაღწევს კედლების პატარა სავენტილაციო ხვრელებში, რამაც შეიძლება დააზიანოს ღუმელი.

კამერის ზედაპირების გასაწმენდად არ გამოიყენოთ აეროზილის ტიპის საწმენდები. გამოყენების შემდეგ, გაწმინდეთ ტალღსატარი საფარი, ღუმელის კამერა, მბრუნავი სადგარი და მბრუნავი სადგარის საყრდენი. ისინი უნდა იყოს მშრალი და ცხიმის გარეშე. ჩარჩენილი ცხიმი შეიძლება გადახურდეს და დაიწყოს წვა ან ააღდეს.

ღუმელის გარე ზედაპირები:

თქვენი ღუმელის გარე ზედაპირები ადვილად გაიწმინდება რბილი საპონით და წყლით. დარწმუნდით, რომ საპონი მოცილდა სველი ქსოვილით და გაამშრალეთ რბილი პირსახოცით.

მართვის პანელი:

გაწმენდამდე გახსენით კარი მართვის პანელის დეაქტივაციისთვის. მართვის პანელის გაწმენდისას სიფრთხილე გმართებთ. მხოლოდ წყლით დასველებული ქსოვილის გამოყენებით, ფრთხილად გაწმინდეთ პანელი, გასუფთავებამდე. მოერიდეთ, წყლის ჭარბი რაოდენობის გამოყენებას. არ გამოიყენოთ რაიმე სახის ქიმიური ან აბრაზიული გამწმენდი.

მბრუნავი სადგარი და მბრუნავი სადგარის საყრდენი:
 ამოიღეთ ლუმელიდან მბრუნავი სადგარი და მბრუნავი სადგარის
 საყრდენი. გარეცხეთ მბრუნავი სადგარი და მბრუნავი სადგარის საყრდენი
 რბილ საპნთან წყალში. გაამშრალეთ რბილი ქსოვილით. მბრუნავი
 სადგარის და მბრუნავი სადგარის საყრდენის გარეცხვა შეიძლება
 ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.



ყურადღება!

რეგულარულად გაწმინდეთ ლუმელი და მოაცილეთ ნებისმიერი
 საკვების ნარჩენი. ლუმელის არდასუფთავებამ შეიძლება
 გამოიწვიოს ზედაპირის დაზიანება. ამან შეიძლება უარყოფითად
 იმოქმედოს მოწყობილობის მუშაობის ვადაზე და გამოიწვიოს
 საშიში სიტუაცია.

მოწყობილობიდან კონტეინერების ამოღებისას, განსაკუთრებული
 სიფრთხილეა საჭირო, რომ არ გადაადგილოთ მბრუნავი სადგარი.



ყურადღება!

არ გამოიყენოთ ორთქლის გამწმენდი.

აღნიშნული მიკროტალღური ლუმელი განკუთვნილია ჩასაშენებლად.

მოწყობილობის განთავსება არ შეიძლება კარადაში.

მოწყობილობა და მისი ხელმისაწვდომი ნაწილები გამოყენებისას
 ცხელდება.



გაფრთხილება!


დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, მოარიდეთ ბავშვები.



ყურადღება!

თქვენი მიკროტალღური ლუმელის ნებისმიერი ნაწილის
 გასაწმენდად არ გამოიყენოთ საწარმოო ლუმელის საწმენდი
 საშუალებები, ორთქლის გამწმენდები, აბრაზიული, უხეში
 საწმენდები, ნებისმიერი ნატრიუმის ჰიდროქსიდის შემცველი
 ქიმიკატები ან ჭურჭლის სარეცხი ღრუბლები.

2. მონტაჟი

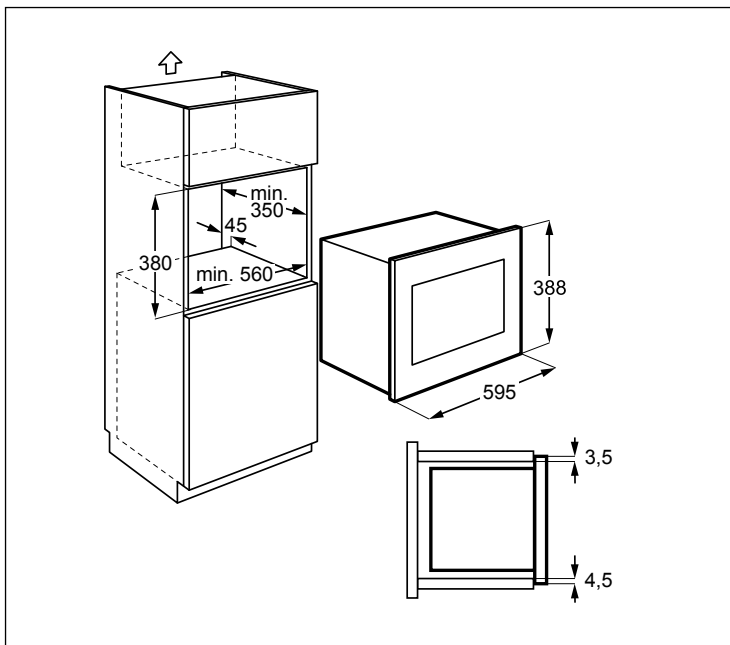



2.1 მოწყობილობის მონტაჟი

1. მოაცილეთ მთელი შეფუთვა და ყურადღებით შეამოწმეთ დაზიანებაზე.
2. დაამონტაჟეთ სამაგრი კრონშტეინი, სამზარეულოს კარადის მარჯვენა მხარეს დაამონტაჟეთ სამაგრი კრონშტეინი, კომპლექტში შემავალი სამონტაჟო ფურცლისა და ორი ბრახნის გამოყენებით.
3. ფრთხილად, ძალდატანების გარეშე, შეწიეთ მოწყობილობა სამზარეულოს კარადაში დაქაპუნებამდე, სანამ არ ჩაჯდება კრონშტეინებში. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა მდგრადია და ცენტრირებულია.
4. დააფიქსირეთ ღუმელი მარცხენა მხარეს, კომპლექტში შემავალი ორი ბრახნით.
5. მოწყობილობის წინა მხარე უნდა იყოს ერთ დონეზე სამზარეულოს კარადის წინა ლიობთან.




ყურადღება!

არ დაამონტაჟოთ ეს მოწყობილობა სამზარეულოს კარადებში სპეციფიკაციებში მითითებული უკანა 45 მმ მილის გარეშე. არასაკმარისმა ვენტილაციამ, შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს მოწყობილობის მუშაობაზე და შეამციროს მისი მოქმედების ვადა.

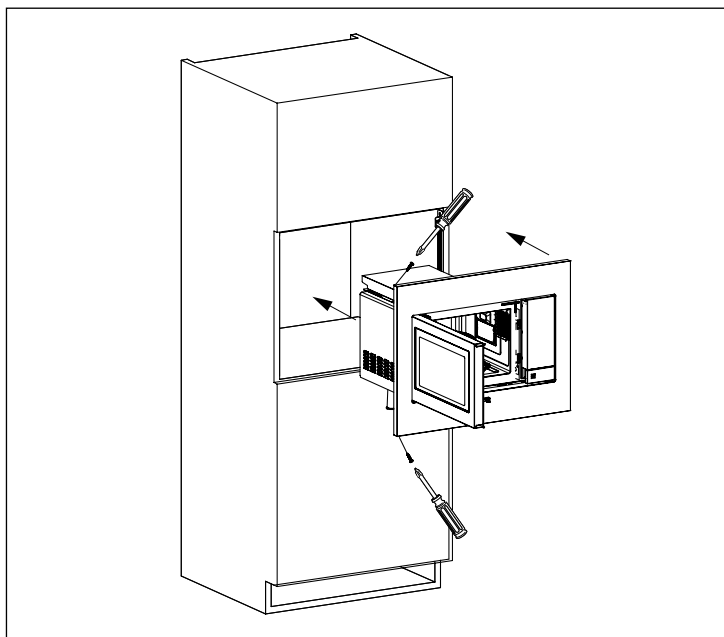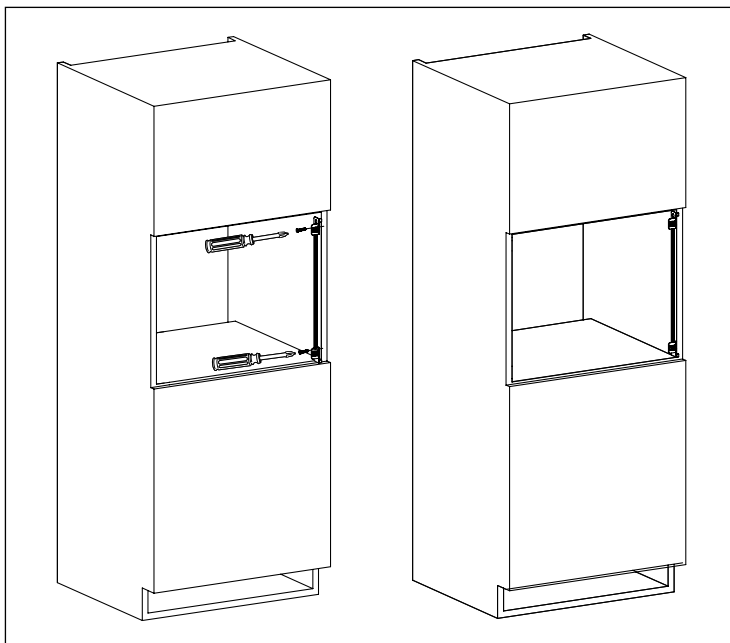

2.2 მოწყობილობის შეერთება ელკვების წყაროსთან

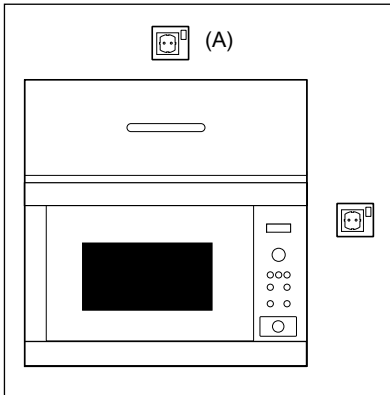

- ელექტრული როზეტი უნდა იყოს სიახლოვეში და ადვილად მისაწვდომი, რომ საგანგებო სიტუაციებში მარტივად გამორთოთ მოწყობილობა კვების წყაროდან. ან, შესაძლებელი უნდა იყოს, ღუმელის იზოლირება ელკვების მიწოდებისგან გადართვით ფიქსირებულ გაყვანილობაში, სადენების მონტაჟის წესების შესაბამისად.
- ელკვების კაბელის შეცვლა შეიძლება მხოლოდ ელექტრიკოსის მიერ.
- თუ ელკვების კაბელი დაზიანებულია, საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით, ის უნდა შეცვალოს მწარმოებელმა, მისმა სერვის ცენტრმა ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირმა.
- როზეტი არ უნდა მდებარეობდეს კარადის უკან.
- საუკეთესო პოზიციაა კარადის ზემოთ, იხილეთ (A).
- შეაერთეთ მოწყობილობა ერთფაზიან 230 ვ/50 ჰც ალტერნატიულ დენის წყაროში, სწორად დამონტაჟებული, დამიწების როზეტის მეშვეობით. როზეტი უნდა იყოს აღჭურვილი 10-ამპერიანი მცველით.
- მონტაჟებამდე, დენის კაბელს მიაბით ზონარის ნაჭერი, მარტივად რომ მიწვდეთ დამონტაჟებული მოწყობილობის (A) წერტილთან შესაერთებლად.
- მოწყობილობის მაღალკედლიან კარადაში ჩასმისას, არ დააზიანოთ ელკვების კაბელი.
- არ ჩაძიროთ დენის კაბელი, ან შტეფსელი წყალში, ან სხვა სითხეში.
- არ დაუშვათ, ელკვების კაბელი გადავიდეს ცხელ ან ბასრ ზედაპირებზე, როგორცაა, ცხელი ჰაერის გამწოვი არე, ღუმელის ზედა უკანა მხარეს.

2.3 დამატებითი რჩევა

არ გამოიყენოთ მიკროტალღური ღუმელი ზეთის გასათბობად ღრმა შეწვისთვის. ტემპერატურის კონტროლი შეუძლებელია და ზეთმა, შეიძლება ცეცხლი გააჩინოს. პოპკორნის მოსამზადებლად გამოიყენეთ მხოლოდ სპეციალური პოპკორნის მიკროტალღური ღუმელი.

პირებს, ვისაც ჩადგმული აქვთ კარდიოსტიმულატორი, უნდა გაიარონ კონსულტაცია თავის ექიმთან ან კარდიოსტიმულატორის მწარმოებელთან, თუ რა სიფრთხილის ზომები უნდა იყოს მიღებული მიკროტალღებთან დაკავშირებით.

არასოდეს ჩაღვართ სითხე და არ ჩადოთ რაიმე საგანი კარის საკეტში ან სავენტილაციო ხვრელებში. სითხის ჩაღვრის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ გამორთეთ ღუმელი და დაუკავშირდით ELECTROLUX-ის ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

არასოდეს შეიტანოთ ცვლილებები ღუმელის კონსტრუქციაში.

გამოიყენეთ, მხოლოდ ამ ღუმელისთვის შექმნილი მბრუნავი სადგარი და მბრუნავი სადგარის საყრდენი. არ გამოიყენოთ ღუმელი მბრუნავი სადგარის გარეშე.

მბრუნავი სადგარის გატეხვის თავიდან ასაცილებლად:


- მბრუნავი სადგარის წყლით გარეცხვამდე, დატოვეთ გასაგრილებლად.
- არ დადგათ ცხელი საკვები, ან ცხელი ჭურჭელი ცივ სადგარზე.
- არ დადგათ ცივი საკვები, ან ცივი ჭურჭელი, ცხელ სადგარზე.

არც მწარმოებელი და არც დილერი, არ აგებენ პასუხს ღუმელის დაზიანებაზე, ან პირად ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია ელექტრული შეერთების სათანადო პროცედურის არ დაცვით. წყლის ორთქლი, ან წვეთები, შეიძლება ზოგჯერ წარმოიქმნას ღუმელის კედლებზე, ან კარის მამჭიდროებლებზე და მათ ზედაპირებზე. ეს ნორმალური მოვლენაა და არ არის მიკროტალღური გაჟონვის ან გაუმართაობის მანიშნებელი.


რაც შეეხება კამერის ნათურას(-ებს), სათადარიგო ნათურები იყიდება ცალკე: ეს ნათურები განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში გამოყენებისთვის ექსტრემალურ ფიზიკურ პირობებში, როგორიცაა ტემპერატურა, ვიბრაცია, ტენიანობა, ან განკუთვნილია ინფორმაციის მისაწოდებლად მოწყობილობის სამუშაო სტატუსის შესახებ. ისინი, არ არის განკუთვნილი სხვა პირობებში გამოსაყენებლად და არ არის შესაფერისი საყოფაცხოვრებო ოთახის განათებისთვის.

3. პროდუქტის აღწერა

3.1 მიკროტალღური ღუმელი

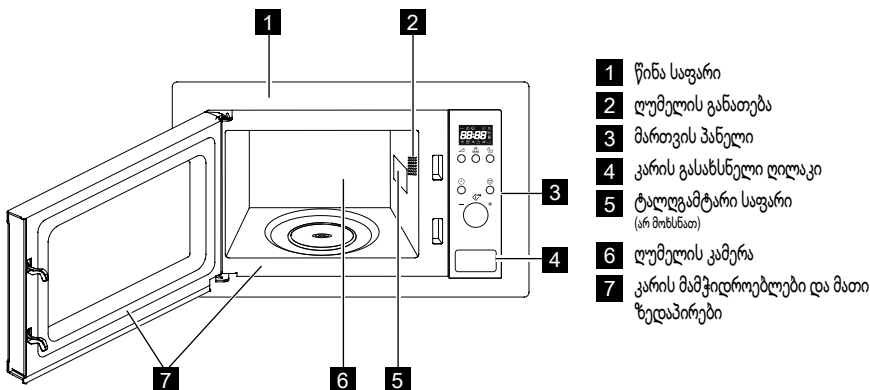

3.2 აქსესუარები

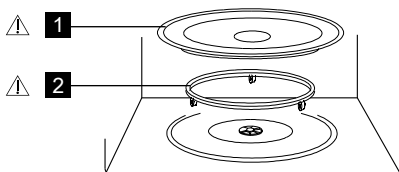

შეამოწმეთ, რომ კომპლექტში არის შემდეგი აქსესუარები:

- 1 მბრუნავი სადგარი
- 2 მბრუნავი სადგარის საყრდენი
- მოათავსეთ მბრუნავი სადგარის საყრდენი ღუმელის კამერის ფსკერზე.
- შემდეგ განათავსეთ მბრუნავი სადგარი მბრუნავი სადგარის საყრდენზე.
- მბრუნავი სადგარის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, თეფშების ან კონტეინერების ღუმელებიდან ამოღებისას, არ გამოსდოდ ისინი სადგარის პირს.


i აქსესუარების შეკვეთისას თქვენ დილერთან ან ავტორიზებულ ELECTROLUX-ის სერვის ცენტრში, მიუთითეთ: ნაწილის და მოდელის დასახელება.



გაფრთხილება!

მიკროტალღური ღუმელი არ ამუშაოთ ამ ნაწილების გარეშე.

3.3 მართვის პანელი

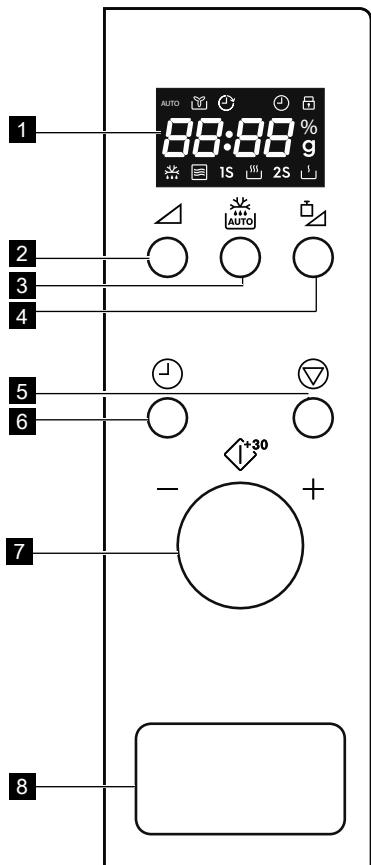

1 ციფრული დისპლეის ინდიკატორები:



ავტომატური



ვენტილატორი



საათი



დამცავი ბლოკირება ბავშვებისგან



დისპლეის სეგმენტები



მიკროტალღების
სიმძლავრის დონე



წონა



გალღობა



მიკროტალღური რეჟიმი



მაღალი



დაბალი

2 სიმძლავრის დონის ღილაკები

3 ავტომატური გაღობის ღილაკი

4 წონის რეგულირების ღილაკი

5 დაბალ/მაღალი/გაუქმების ღილაკი

6 საათის ღილაკი

7 სახელური

8 კარის გასახსნელი ღილაკი

4. ექსპლოატაცია

4.1 შეერთება

ლუმენის პირველი ჩართვისას, შეგიძლიათ დააყენოთ საათი. ლუმენს აქვს 24-საათიანი საათი.

მაგალითი: საათის დაყენება.

1. საათის დასაყენებლად, ლოდინის რეჟიმში, დააჭირეთ **CLOCK** ღილაკს ერთხელ.
2. საათის დასარეგულირებლად, დაატრიალეთ სახელური.

3. დასადასტურებლად, დააჭირეთ **CLOCK** ღილაკს.

4. დაატრიალეთ სახელური წუთების დასარეგულირებლად.

5. დაყენების დასადასტურებლად, დააჭირეთ **CLOCK** ღილაკს.



მომზადების პროცესში, დღის დროის შესამოწმებლად, შეგიძლიათ დააჭიროთ **CLOCK** ღილაკს.

4.2 მიკროტალღურ რეჟიმში მომზადება

მიკროტალღურ რეჟიმში მომზადება გაძლევთ მომზადების სიმძლავრის და დროის მორგების შესაძლებლობას. მაქსიმალური მომზადების დრო არის 95 წუთი.

მაგალითი: მოსამზადებლად 5 წუთის განმავლობაში 60 % სიმძლავრის დონეზე.

1. გახსენით ლუმენის კარი და შედგით საკვები. დახურეთ კარი.
2. დააჭირეთ **POWER LEVEL** ლილავს 3-ჯერ.
3. მომზადების დროის შესაყვანად, დაატრიალეთ სახელური.
4. მომზადების დასაწყებად, დააჭირეთ სახელურს.

i მიკროტალღური სიმძლავრის დონის შესაზომებლად მომზადების პროცესში, დააჭირეთ **POWER LEVEL** ლილავს. ნაგულისხმევი სიმძლავრის დონე არის 100 %. მომზადების დასრულებისას, სისტემა გამოსცემს ხმოვან სიგნალს და დისპლეიზე გამოჩნდება „End“. შემდეგი მომზადების ციკლის გაშვებისას, დააჭირეთ ნებისმიერ ლილავს დისპლეის გასასუფთავებლად და სისტემის გადასატვირთად. ძალიან მაღალმა სიმძლავრის დონეებმა ან ძალიან ვრცელმა მომზადების დრომ შეიძლება გადააზღუდოს საკვები და გამოიწვიოს ხანძარი.

სიმძლავრის დონის ლილავი	სიმძლავრის დონე
x 1	100 %
x 2	80 %
x 3	60 %
x 4	40 %
x 5	20 %
x 6	0 %

4.3 შემცირებული სიმძლავრის დონე

მომზადების რეჟიმი	სტანდარტული დრო	შემცირებული სიმძლავრის დონე
მიკროტალღები	30'00	მიკროტალღები
100 %		80 %

4.4 სწრაფი დაწყება

შეგიძლიათ პირდაპირ დაიწყეთ მომზადება 100 %-ზე 30 წამის განმავლობაში სახელურზე დაჭერით. სახელურზე ყოველი დაჭერისას, მომზადების დრო გაიზრდება 30 წამით.

i მეტი დროის დასამატებლად, დააჭირეთ ლილავს

4.5 ავტომატური მომზადება

ავტომატური მომზადება ავტომატურად განსაზღვრავს მომზადების სწორ რეჟიმს და დროს. შეგიძლიათ აირჩიოთ 8 მენიუდან.

ავტომატური მომზადება	საკვები	მომზადების რეჟიმი
A - 01	რძე/ყავა	1 - 3 ჭიქა
A - 02	ბრინჯი	150-600 გ
A - 03	სპაგეტი	100 - 300 გ
A - 04	კარტოფილ	1 - 3 ცალი
A - 05	ავტომატური შეთბობა	200 - 800 გ
A - 06	თევზი	200-600 გ
A - 07	ჰიცა	150-450 გ
A - 08	პოპკორნი	99 გ

1. გახსენით ლუმენის კარი და შედგით საკვები. დახურეთ კარი.
2. საკვების ასარჩევად, დაატრიალეთ სახელური საათის ისრის მოძრაობის საწინააღმდეგოდ.
3. რაოდენობის ან წონის ასარჩევად, დააჭირეთ **WEIGHT ADJUST** ლილავს.
4. მომზადების დასაწყებად, დააჭირეთ სახელურს.

i როდესაც გაისმის ხმოვანი სიგნალი, გადაატრიალეთ საკვები, დახურეთ ლუმენის კარი და დააჭირეთ სახელურს მომზადების გასაგრძელებლად.

4.6 ავტომატური გაღობა

ავტომატური გაღობა ავტომატურად განსაზღვრავს მომზადების სწორ რეჟიმს და დროს. შეგიძლიათ გააღოთ 100-დან 1800 გრამამდე საკვები.

მაგალითი: 500გ საკვების გასაღობად.

1. გახსენით ლუმენის კარი და შედგით საკვები. დახურეთ კარი.
2. დააჭირეთ **AUTO DEFROST** ლილავს ერთხელ.
3. რაოდენობის ან წონის ასარჩევად, დააჭირეთ **WEIGHT ADJUST** ლილავს.
4. გაღობის დასაწყებად, დააჭირეთ სახელურს.

i როდესაც გაისმის ხმოვანი სიგნალი, გადაატრიალეთ საკვები, დახურეთ ლუმენის კარი და დააჭირეთ სახელურს მომზადების გასაგრძელებლად.

4.7 დამცავი ბლოკირება ბავშვებისგან

დამცავი ბლოკირება ბავშვებისგან აღკვეთს ბავშვების მიერ უკონტროლო გამოყენებას. ბავშვებისგან დამცავი ბლოკირება ავტომატურად გააქტიურდება მუშაობის გარეშე 1 წუთის შემდეგ. გასაუქმებლად, განსენით კარი.

4.8 პაუზა

დაპაუზება მიკროტალღურ რეჟიმში.

1. მომზადების პროცესში პაუზის რეჟიმში გადასასვლელად, დააჭირეთ **PAUSE/CANCEL** ღილაკს ერთხელ.
2. დააჭირეთ სახელურს მომზადების გასაგრძელებლად.

მომზადების გასაუქმებლად, დააჭირეთ დაპაუ **PAUSE/CANCEL** ღილაკს ორჯერ.



ღუმელი შეწყვეტს მუშაობას, როდესაც კარი გაიხსნება.

5. მინიშნებები და რეკომენდაციები

5.1 ჭურჭელი მიკროტალღური ღუმელისთვის

ჭურჭელი	უსაფრთხო მომზადება მიკროტალღურ რეჟიმში	კომენტარები
ალუმინის ფოლგა/ კონტეინერები	✓ / ✗	საკვების გადახურებისგან დასაცავად შეიძლება იყოს გამოყენებული ალუმინის ფოლგის პატარა ნაჭრები. ფოლგა უნდა იყოს დაშორებული ღუმელის კედლებისგან მინიმუმ 2 სმ-ით, რომ არ წარმოიქმნას რკალური განმუხტვა. ფოლგის კონტეინერები არ არის რეკომენდებული, თუ ისინი არ არის მითითებული მწარმოებლის მიერ. ზედმიწევნით შეასრულეთ ინსტრუქციები.
ფაიფური და კერამიკა	✓ / ✗	ფაიფურის, თიხის, მოჭიქული ჭურჭელი და ძვლის ჭურჭელი ჩვეულებრივ შესაფერისია, მხოლოდ ლითონის დეკორაციების გარეშე.
მინის ჭურჭელი მაგალითად, Pyrex®	✓	თხელი მინის ჭურჭლის გამოყენებისას საჭიროა სიფრთხილე, რადგან ის შეიძლება უცებ გასკდეს ან გაიბზაროს.
ლითონის ჭურჭელი	✗	არ არის რეკომენდებული ლითონის ჭურჭლის გამოყენება მიკროტალღურ რეჟიმში, რადგან შეიძლება წარმოიქმნას რკალი, რაც შეიძლება გახდეს ხანძრის მიზეზი.
პლასტმასის/ პოლისტიროლის, მაგალითად, სწრაფი კვების კონტეინერები	✓	საჭიროა სიფრთხილე, რადგან მაღალ ტემპერატურებზე ზოგიერთი კონტეინერი შეიძლება გაილუნოს, დადნეს ან იცვალოს ფერი.
გასაყინი/შესაწვავი პაკეტები	✓	უნდა გაიხვრიტოს ორთქლის გამოსასვლელად. უზრუნველყავით, რომ პაკეტები შესაფერისი იყოს მიკროტალღური გამოყენებისთვის. არ გამოიყენოთ პლასტმასის ან ლითონის მოსაჭერები, რადგან ისინი შეიძლება დადნეს ან ააღდეს ლითონის რკალის წარმოქმნის შედეგად.
ქაღალდის თეფშები, ჭიქები და სამზარეულოს ქაღალდი	✓	გამოიყენეთ მხოლოდ გასათბობად ან ტენის შესაწოვად. ყურადღებით იყავით, გადახურებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი.
ჩალის და ზის კონტეინერები	✓	ასეთი მასალების გამოყენებისას, არ დატოვოთ ღუმელი უყურადღებოდ, რადგან გადახურებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი.
მეორადი ქაღალდი და გაზეთი	✗	შეიძლება შეიცავდეს ლითონის კვალს, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს რკალი და შედეგად ხანძარი.

5.2 საკვების მომზადება მიკროტალღურ რეჟიმში

მიკროტალღურ რეჟიმში მომზადება	
შემადგენლობა	საკვები ცხიმის ან შაქრის მაღალი შემცველობით (მაგალითად, საშობაო პუდინგი, ტკბილი ღვეჯელები) საჭიროებს ნაკლებ დროს. სიფრთხილვა საჭირო, რადგან გადაწურებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი.
ზომა	თანაბარი მომზადებისთვის ყველა ნაჭერი უნდა იყოს იგივე ზომის.
საკვების ტემპერატურა	საკვების საწყისი ტემპერატურა მოქმედებს მომზადების საჭირო დროზე. საკვებში შეიგთავსით (მაგალითად, ფუნთუშები ჯემით) გააკეთეთ ჩანაჭრები, ორთქლის და სითბოს გამოსაშვებად.
განთავსება	საკვების ყველაზე სქელი ნაჭრები (მაგალითად, ქათმის ფეხები) მოათავსეთ თევზის პირთან ახლოს.
დაფარვა	გამოიყენეთ წებოვანი ლენტის მიკროტალღური ღუმელებისთვის ან შესაფერისი ზუფი.
ჩაჩხვლეტა	ნაჭუჭით, კანით ან მებრანით დაფარული საკვები, მომზადებამდე ან შეთბობამდე უნდა ჩაჩხვლიტოთ რამდენიმე ადგილას, რადგან დაგროვილმა ორთქლმა შეიძლება გამოიწვიოს საკვების აფეთქება (მაგალითად, კარტოფილი, თევზი, ქათამი, სოსისი).  ყურადღება! არ შეიძლება კვერცხების გაცხელება მიკროტალღურ რეჟიმში, რადგან ისინი შეიძლება აფეთქდნენ, მომზადების დასრულების შემდეგაც კი (მაგალითად, კვერცხი ნაჭუჭის გარეშე ან მოხარშული კვერცხი).
მორევა, გადატრიალება და გადაადგილება	თანაბარი მომზადებისთვის მნიშვნელოვანია მოუერიოთ, გადაატრიალოთ და გადაადგილოთ საკვები მომზადების პროცესში. ყოველთვის გადაადგილეთ და მოუერიოთ გარედან ცენტრის მიმართულებით.
დაცდა	დაცდის დრო აუცილებელია მომზადების შემდეგ, რომ სითბო თანაბრად განაწილდეს მთელ საკვებში.
ეკრანი	თბილი არეები შეიძლება დაიფაროს ფოლგის პატარა ნაჭრებით, რომლებიც ირეკლავენ მიკროტალღებს (მაგალითად, ქათმის ფეხები და ფრთები).

i დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, საკვების ღუმელიდან ამოღებისას, გამოიყენეთ ქვების დამჭერები ან ღუმელის ხელთათმანები. ყოველთვის, კონტეინერების, პოპკორნის ნაჭრების, ღუმელში მოსამზადებელი პაკეტების გახსნისას და ა.შ. დაიჭირეთ ისინი სახისგან და ხელებისგან მოშორებით, ორთქლით დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად.

ღუმელის კარის გახსნისას, ყოველთვის დაიჭირეთ თავი მოშორებით სითბური დამწვრობის ასარიდებლად. ორთქლის გამოსაშვებად და დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, გამომცხვარი საკვები გაცხელების შემდეგ დაჭერით ნაჭრებად.

6. ხარვეზების აღმოფხვრა

პრობლემა	შეამოწმეთ, თუ . . .
მიკროტალღური მოწყობილობა არ მუშაობს სათანადოდ?	• დნადი მცველები მცველების განყოფილებაში ვარგისია. • დენი არ არის გამორთული. • თუ ავტომატური ამომრთველი ისევ ირთვება, დაუკავშირდით კვალიფიციურ ელექტრიკოსს.
მიკროტალღური რეჟიმი არ მუშაობს?	• კარი არ არის სათანადოდ დახურული. • კარის მაჩვიდროებლები და მათი ზედპირები სუფთაა. • ღილაკი START დაჭერილია.
მბრუნავი სადგარი არ ბრუნავს?	• მბრუნავი სადგარის საყრდენი სწორად არის დაკავშირებული ამძრავთან. • ჭურჭელი არ სცილდება მბრუნავ სადგარს. • საკვები არ სცილდება მბრუნავი სადგარის კიდეებს და არ უშლის ხელს ბრუნვაში. • ჩაღრმავებაში მბრუნავი სადგარის ქვეშ არაფერი არ არის.
მიკროტალღური რეჟიმი არ გამოირთვება?	• გამორთეთ მოწყობილობის ელექტროკვება. • მიმართეთ ELECTROLUX-ის ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
შიდა განათება არ მუშაობს?	• მიმართეთ ELECTROLUX-ის ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. შიდა განათების ნათურების გამოცვლა შესაძლებელია მხოლოდ ELECTROLUX-ის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში.
საკვების გაცხელებას და მომზადებას უფრო მეტი დროა საჭირო, ვიდრე ადრე?	• დააყენეთ უფრო ვრცელი მომზადების დრო (ორმაგი რაოდენობა = თითქმის ორმაგი დრო) ან • თუ საკვები ჩვეულებრივზე უფრო ცივია, დროდადრო მოურიეთ ან გადაატრიალეთ ან • დააყენეთ უფრო მაღალი სიმძლავრე.

 თუ ღუმელი მუშაობს ნებისმიერ რეჟიმში 3 წუთის ან მეტი ხნის განმავლობაში, მომზადების დასრულების შემდეგ, კენტილატორი დარჩება ჩართული 3 წუთი.

7. ტექნიკური ინფორმაცია

ცვლადი დენის ძაბვა	230 ვ, 50 ჰც, ერთფაზიანი
განაწილების ხაზის დნობადი მცველი/ამომრთველი	მინიმუმ 10 ა
ცვლადი დენის მოხმარების სიმძლავრე:	
მიკროტალღები	1.2 კვტ
გამომავალი სიმძლავრე:	მიკროტალღური 700 ვტ (IEC 60705)
მიკროტალღური სიხშირე	2450 მჰც ¹⁾ (ჯგუფი 2/კლასი B)
გარე ზომები:	LMS2203EM 595 მმ (სიგ) x 388 მმ (სიშ) x 347 მმ (სიღ)
კამერის ზომები	315 მმ (სიგ) x 210 მმ (სიშ) x 329 მმ (სიღ) ²⁾
ღუმელის ტევადობა	20 ლიტრი ²⁾
მბრუნავი სადგარი	Ø 245 მმ, მინა
წონა	დაახლ. 12.8 კგ

- 1) ეს პროდუქტი შეესაბამება EN55011 ევროპული სტანდარტის მოთხოვნებს. ამ სტანდარტის შესაბამისად, ეს პროდუქტი კლასიფიცირდება, როგორც მე-2 ჯგუფის B კლასის მოწყობილობა.
მე-2 ჯგუფი ნიშნავს, რომ აღჭურვილობა სპეციალურად გენერირებს რადიოსიხშირულ ენერგიას ელექტრომაგნიტური გამოსხივების სახით საკვების სითბური დამუშავების მიზნით.
B კლასის აღჭურვილობა ნიშნავს, რომ აღჭურვილობა ვარგისია საშინაო პირობებში გამოყენებისთვის.
- 2) შიდა მოცულობა გამოითვლება მაქსიმალური სიგანის, სიღრმის და სიმაღლის გაზომვით. საკვების განთავსების ფაქტობრივი მოცულობა ბევრად ნაკლებია.

8. ენერგოეფექტურობა

პროდუქტის ინფორმაცია ენერგიის მოხმარებაზე და მაქსიმალურ დროზე, რათა მიაღწიოთ მოქმედ დაბალი ენერგიის რეჟიმს

ენერგიის მოხმარება ლოდინის რეჟიმში	0,8 ვტ
დისპლეით ენერგომოხმარება ლოდინის რეჟიმში გამორთული ეკრანით	0,5 ვტ
მაქსიმალური დრო, რაც საჭიროა მოწყობილობისთვის, რომ ავტომატურად მიაღწიოს შესაბამის დაბალი ენერგიის რეჟიმს	5 წთ

9. გარემოსდაცვითი ინფორმაცია

გადასამუშავებელი მასალები
სიმბოლოთი  ჩადეთ შეფუთვა
შესაბამის კონტეინერში
გადასამუშავებლად.

ძველი საყოფაცხოვრებო
ელექტროტექნიკის გადამუშავებაში
მონაწილეობის მიღებით, თქვენ
შეგაქვთ წვლილი გარემოსა და
ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვაში.



საყოფაცხოვრებო ტექნიკა,
რომელიც მონიშნულია
სიმბოლოთი არ გადაყარეთ
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან
ერთად. მიიტანეთ პროდუქტი
თქვენს ადგილობრივ მეორადი
გადაამუშავების საწარმოში
ან დაუკავშირდით თქვენს
მუნიციპალურ სამსახურს.

CONȚINUT

1. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ.....	20
2. INSTALARE.....	24
3. PREZENTAREA APARATULUI.....	28
4. OPERARE.....	29
5. SECRETE ȘI PONTURI.....	32
6. CE SĂ FACEȚI DACĂ.....	34
7. SPECIFICAȚII.....	35
8. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ.....	35
9. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL.....	35

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

Vă mulțumim că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs care include decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să veți întotdeauna aceleași rezultate extraordinare. Bine ați venit la Electrolux.

Vizitați website-ul la:



Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:

www.electrolux.com



Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

www.electrolux.com/productregistration



Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs:

www.electrolux.com/shop

SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIEȚII ȘI SERVICE

Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.

Atunci când contactați unitatea de Service, asigurați-vă că aveți disponibile următoarele informații. Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.



Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța



Informații generale și recomandări



Informații privind mediul înconjurător

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări fără preaviz.

1. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe numai cu condiția supravegherii sau instruirii lor cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și numai dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii trebuie supravegheați, pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea ce cade în sarcina utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de copii dacă aceștia nu au cel puțin 8 ani și dacă nu sunt supravegheați.

Acest dispozitiv nu a fost proiectat pentru a fi utilizat la înălțimi mai mari de 2000 m.



IMPORTANT! INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ: CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL ȘI PĂSTRAȚI-L PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.



AVERTIZARE!

Nu utilizați aparatul fără platoul rotativ și fără suportul acestuia. Nu utilizați aparatul când este gol.



AVERTIZARE!

În cazul avarierii ușii sau a garniturilor ușii, cuptorul nu poate fi utilizat până când nu este reparat de către o persoană specializată.



AVERTIZARE!

Este periculos ca altcineva în afară de persoanele competente să realizeze reparații, care necesită îndepărtarea carcasei care protejează împotriva expunerii la energia microundelor.



AVERTIZARE!

Lichidele și alimentele nu trebuie încălzite în recipiente etanșe, deoarece recipientele pot exploda.

Acest aparat este destinat uzului în aplicații casnice și similare acestora ca de exemplu: bucătării pentru angajați în magazine, birouri și alte medii de lucru; case tip fermă; de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale; medii de tip bed & breakfast.

Folosiți doar recipiente și ustensile care prezintă siguranță la utilizarea cu cuptorul cu microunde.

Recipientele metalice pentru alimente și băuturi nu sunt permise în timpul preparării la microunde.

Nu folosiți cuptorul nesupravegheat când folosiți recipiente din plastic reciclabil, hârtie sau alte recipiente de mâncare inflamabile.

Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau hainelor și încălzirea pernelor electrice, papucilor de casă, bureților, pânze umede și alte articole similare pot duce la riscul de vătămare, aprindere și incendiu.

Dacă mâncarea încălzită începe să fumege, **NU DESCHIDEȚI UȘA**. Opriți cuptorul și scoateți ștecherul din priză, apoi așteptați până ce mâncarea nu mai fumează. Pericol de incendiu, dacă deschideți ușa în timp ce mâncarea fumează.

La încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde poate avea loc fierbere vulcanică întârziată, din acest motiv procedați cu grijă când manipulați recipientul.

Conținutul sticlelor pentru hrănirea sugarilor sau a borcanelor cu mâncare pentru copii trebuie amestecate sau agitate, iar temperatura trebuie verificată înainte de consumare pentru a preveni arsurile.

Nu preparați ouăle în coajă și evitați încălzirea acestora în cuptoarele cu microunde, deoarece ele pot exploda chiar după ce perioada de gătire s-a terminat.

În situația în care cablul de alimentare este defect, acesta trebuie înlocuit de producător, operatorul de service sau alte persoane calificate, pentru a evita apariția pericolelor.

1.1 Întreținere & curățare

Ușa:

Pentru a îndepărta toate urmele de murdărie, curățați cu regularitate ambele părți ale ușii, iar garniturile de etanșare ale ușii și suprafețele de etanșare curățați-le cu o cârpă umezită. Nu folosiți soluții de curățat abrazive, sau curățătoare din sârmă pentru curățirea geamului cuptorului deoarece acesta se poate zgâria sticla ceea ce poate duce la spargerea ei.

Interiorul cuptorului:

La curățare ștergeți petele și urmele cu o cârpă moale sau burete după fiecare utilizare, cât timp încă cuptorul este cald. Pentru pete persistente folosiți săpun slab și ștergeți de mai multe ori cu o cârpă umezită, până când toate reziduurile sunt îndepărtate. Nu scoateți plăcuța de protecție a ghidului de unde. Asigurați-vă că săpunul slab sau apa nu penetrează orificiile mici de ventilare din perete, ceea ce ar putea duce la defectarea cuptorului. Nu utilizați soluții de curățat de tip pulverizator pe interiorul cuptorului. După folosire curățați plăcuța de protecție a ghidului de unde, cavitatea cuptorului, platoul rotativ și suportul platoului rotativ. Ele trebuie să fie uscate și degresate. Grăsimea acumulată se poate încălzi, poate fuma și se poate aprinde.

Exteriorul cuptorului:

Exteriorul cuptorului poate fi curățat ușor cu apă săpunată. Asigurați-vă că săpunul este șters cu o cârpă umezită și apoi ștergeți exteriorul cu un ștergar moale.

Panou de control:

Înainte de curățării deschideți ușa, pentru a dezactiva panoul de control. Atenție când curățați panoul de control. Folosind o cârpă umezită doar cu apă, ștergeți ușor panoul de comandă până când devine curat. Evitați folosirea de cantități excesive de apă. Nu folosiți agenți de curățat chimici sau abrazivi.

Platou rotativ & suport platou rotativ:

Scoateți platoul rotativ și suportul platoului rotativ din cuptor. Spălați platoul rotativ și suportul platoului rotativ cu apă săpunată care nu are efecte corosive. Ștergeți cu o cârpă moale. Atât platoul rotativ, cât și suportul platoului rotativ pot fi spălați cu detergent de vase.



IMPORTANT!

Curațați cuptorul la intervale regulate și înlăturați orice depuneri de alimente. Dacă nu mențineți cuptorul într-o stare curată, suprafața se poate deteriora și astfel durata de viață a cuptorului poate fi afectată, respectiv se pot produce situații de pericol.

Trebuie să fiți atenți pentru a nu deplasa discul rotativ atunci când scoateți recipientele din aparat.



IMPORTANT!

Nu folosiți dispozitiv de curățat cu abur.

Cuptorul cu microunde este conceput pentru a fi utilizat încorporat.

Aparatul nu trebuie așezat într-un dulap.

Aparatul și componentele expuse ale acestuia se încălzesc în timpul utilizării.



AVERTIZARE!


Țineți copiii la distanță de ușa sau de părțile accesibile care pot deveni fierbinți.



IMPORTANT!

Pentru curățarea oricărei părți a cuptorului cu microunde nu folosiți detergenți comerciali de curățat cuptorul, curățător cu aburi, produse abrazive dure respectiv nicio substanță cu conținut de hidroxid de sodiu sau spălătoare de sârmă.

2. INSTALARE

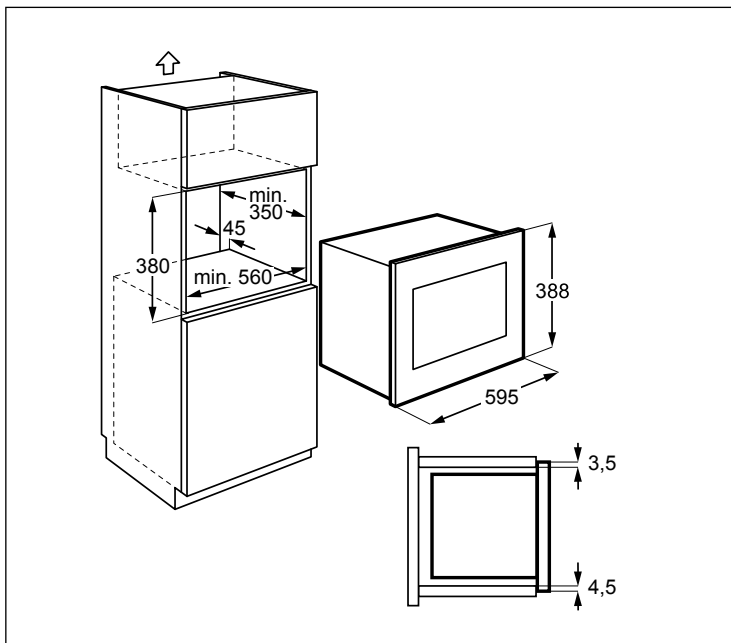



2.1 Instalarea aparatului

1. Scoateți ambalajul și verificați atent să nu existe semne de deteriorare.
2. Montați suportul de fixare pe partea dreaptă a dulapului de bucătărie, folosind fișa de instalare și cele două șuruburi furnizate.
3. Montați încet aparatul în dulapul de bucătărie, fără a-l forța, până când se fixează în suporturi. Asigurați-vă că aparatul este stabil și centrat.
4. Fixați cuptorul pe partea stângă, folosind cele două șuruburi furnizate.
5. Cadrul frontal al cuptorului ar trebui să fie fixat pe deschizătura frontală a dulapului.




IMPORTANT!

Nu instalați acest aparat în dulapuri de bucătărie fără coșul spate specificat de 45 mm. Ventilația necorespunzătoare poate afecta performanțele și durata de viață a aparatului.

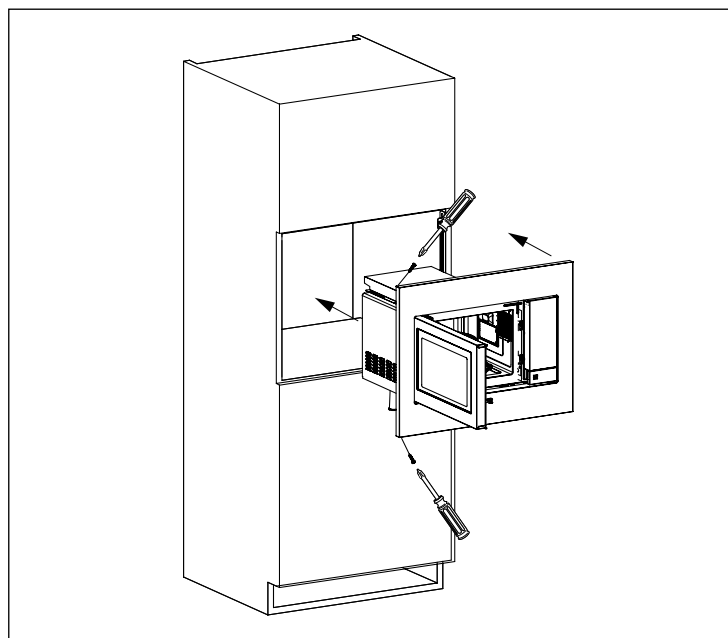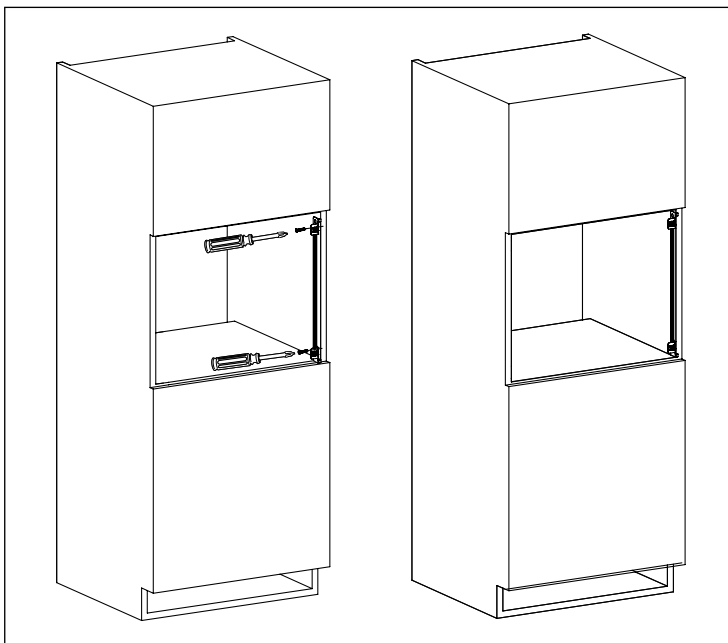

2.2 Racordarea aparatului la rețeaua electrică

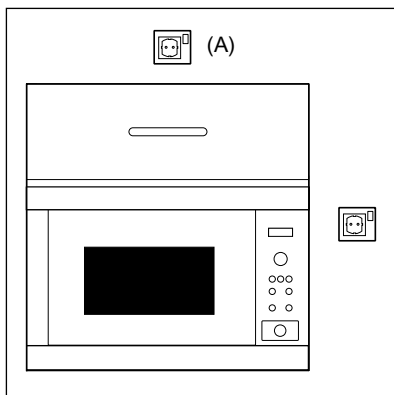

- Priza electrică trebuie să fie într-un loc accesibil, astfel ca în caz de urgență ștecherul aparatul să poată fi scos ușor. Sau se poate izola cuptorul de la rețeaua electrică prin montarea unui întrerupător în cablul fix, conform normelor de cablare.
- Cablul de alimentare poate fi înlocuit doar de către un electrician.
- În situația în care cablul de alimentare este defect, acesta trebuie înlocuit de producător, operatorul de service sau alte persoane calificate, pentru a evita apariția pericolelor.
- Priza nu trebuie pusă în spatele bufetului.
- Cea mai bună poziție este deasupra bufetului, vezi (A).
- Racordați aparatul la un curent alternativ monofazic, 230 V/50 Hz, printr-o priză montată corect și legată la pământ. Priză trebuie să fie legată la un circuit cu o siguranță de 10 A.
- Înaintea instalării, legați un șnur de cablul de alimentare, pentru a putea facilita conectarea la (A) când aparatul este instalat.
- Când introduceți aparatul în bufet, NU striviți cablul de alimentare.
- Nu scufundați cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alte lichide.
- Nu permiteți trecerea cablului de alimentare peste suprafețe tăioase, cum ar fi de exemplu zona de evacuare a aerului cald aflată pe partea de sus spate a cuptorului.

2.3 Sfat suplimentar

Nu folosiți cuptorul cu microunde la încălzirea uleiului pentru prăjire. Temperatura nu poate fi controlată și uleiul se poate aprinde. Pentru floricele (popcorn) folosiți aparate speciale cu microunde pentru producerea floricelelor.

Persoanele cu PACEMAKER trebuie să se consulte cu medicul lor sau cu producătorul pacemaker-ului privind măsurile de precauție la utilizarea cuptorului.

Niciodată nu turnați lichide și nu introduceți obiecte în orificiile închizătorilor de ușă sau în orificiile de ventilare. În cazul unei vărsări accidentale, opriți și scoateți din priză imediat cuptorul și chemați un agent de service autorizat ELECTROLUX.

Niciodată nu modificați cuptorul.

Folosiți doar platoul rotativ și suportul platoului rotativ. Nu puneți în funcționare cuptorul fără platoul rotativ.

Pentru a preveni ruperea platoului rotativ:


- Înaintea curățării platoului rotativ cu apă, lăsați-l să se răcească.
- Nu așezați alimente sau ustensile fierbinți pe platoul rotativ rece.
- Nu așezați alimente sau ustensile reci pe platoul rotativ fierbinte.

Nici producătorul și nici furnizorul nu își asumă răspunderea pentru deteriorarea cuptorului sau pentru accidentările apărute ca urmare a nerespectării procedurilor corecte de racordare electrică. Ocazional pot apărea vapori de apă și picături pe pereții cuptorului sau în jurul garniturii de etanșare a ușii și pe suprafețele de etanșare. Acesta este un proces normal și nu este un semn de scurgere sau defecțiune la cuptorul cu microunde.


Referitor la becul (becurile) din acest produs și becurile de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt concepute pentru a suporta situațiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi cele de temperatură, vibrație, umiditate sau au rolul de a semnaliza informații privitoare la starea operațională a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.

3. PREZENTAREA APARATULUI

3.1 Cuptorul cu microunde

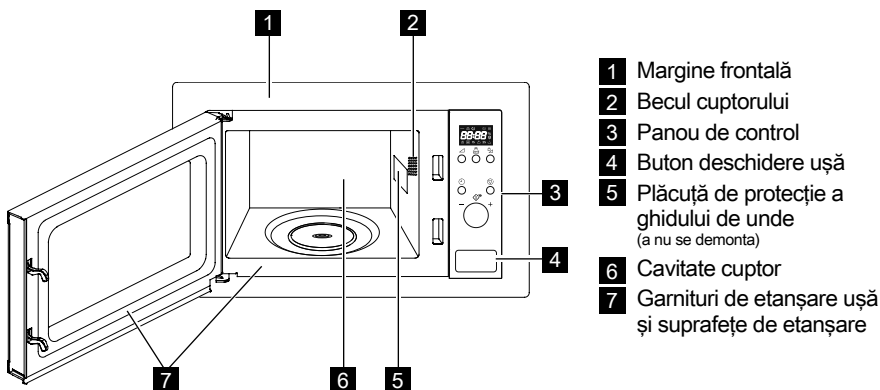

3.2 Accesorii

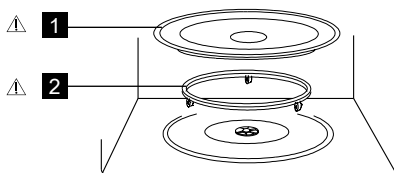

Verificați să fie livrate toate accesoriile:

- 1 Platou rotativ
- 2 Suport platou rotativ
- Așezați platoul rotativ la baza cavității.
- Apoi așezați platoul rotativ pe suport.
- Pentru a evita crăparea platoului rotativ, asigurați-vă că vasele sau recipientele sunt ridicate destul peste marginea platoului atunci când le scoateți din cuptor.


i Când comandați accesorii, vă rugăm să menționați vânzătorului sau agentului de service autorizat ELECTROLUX două lucruri: denumirea piesei și denumirea modelului.



AVERTIZARE!

Nu utilizați cuptorul cu microunde fără aceste componente montate.

3.3 Panou de control

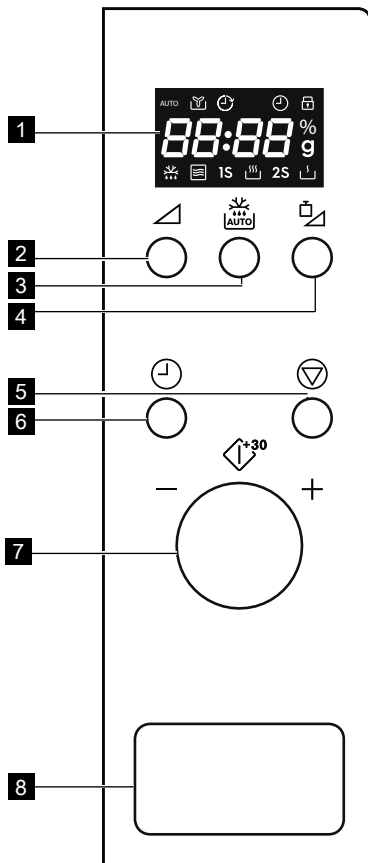

1 Indicatorii afișajului digital:



Automat



Ventilator



Ceas



Protecție copii



Segmente de afișaj



Nivel de putere microunde



Greutate



Decongelare



Cuptor cu microunde



Ridicat



Scăzut

2 Buton nivel putere

3 Buton decongelare automată

4 Buton de reglare greutate

5 Buton pauză/anulare

6 Buton ceas

7 Buton rotativ

8 Buton deschidere ușă

4. OPERARE

4.1 Conectare

Când cuptorul este conectat pentru prima dată, aveți opțiunea de a seta ceasul. Cuptorul are un ceas cu format de 24 de ore.

Exemplu: Pentru a seta ceasul.

1. În modul Stand-by, apăsați butonul **CEAS** o dată pentru a seta ceasul.
2. Rotiți butonul rotativ pentru a fixa ora.

3. Apăsați butonul **CEAS** pentru confirmare.

4. Rotiți butonul rotativ pentru a fixa minutele.

5. Apăsați butonul **CEAS** pentru a confirma setarea.



În timpul gătirii, puteți apăsa butonul **CEAS** pentru a verifica ora.

4.2 Gătirea folosind cuptorul cu microunde

Gătirea la microunde vă permite să personalizați timpul și puterea de gătire. Timpul maxim de gătire este de 95 de minute.

Exemplu: Pentru a găti timp de 5 minute la un nivel de putere de 60 %.

1. Deschideți ușa cuptorului și așezați mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați butonul **PUTERE MICROUND** de 3 ori.
3. Rotiți butonul rotativ pentru a introduce timpul de gătire.
4. Apăsați butonul rotativ pentru a porni procesul de gătire.

 Pentru a verifica nivelul de putere al microundelor în timpul gătirii, apăsați butonul **PUTERE MICROUND**. Nivelul implicit de putere este 100 %. La sfârșitul procesului de gătire, sistemul va emite un semnal sonor și se afișează mesajul End. Înainte de a începe altă sesiune de gătire, apăsați orice buton pentru a șterge afișajul și a reseta sistemul. Nivelurile de putere prea ridicate sau timpii de gătire prea lungi pot supraîncălzi alimentele, ceea ce poate conduce la incendii.

Buton nivel putere	Niveluri de putere
x 1	100 %
x 2	80 %
x 3	60 %
x 4	40 %
x 5	20 %
x 6	0 %

4.3 Nivel de putere redus

Regim de gătire	Perioadă standard	Nivel de putere redus
Microunde 100 %	30'00	Microunde 80 %

4.4 Pornire rapidă

Puteți porni direct procesul de gătire la 100 % timp de 30 de secunde, apăsând butonul rotativ. De fiecare dată când apăsați butonul rotativ, timpul de gătire va crește cu 30 de secunde.

 Apăsați butonul rotativ pentru a mări timpul.

4.5 Gătirea automată

Funcția de gătire automată detectează timpul de gătire și modul de gătire corect. Puteți alege din 8 meniuri.

Gătire automată	Aliment	Greutate
A - 01	Lapte/Cafea	1-3 cești
A - 02	Orez	150-600 g
A - 03	Spaghete	100-300 g
A - 04	Cartofi	1-3 buc
A - 05	Încălzire automată	200-800 g
A - 06	Pește	200-600 g
A - 07	Pizza	150-450 g
A - 08	Popcorn	99 g

1. Deschideți ușa cuptorului și așezați mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Rotiți butonul rotativ în sens antiorar pentru a selecta alimentele.
3. Apăsați butonul **REGLARE GREUTATE** pentru a selecta cantitatea sau greutatea.
4. Apăsați butonul rotativ pentru a porni procesul de gătire.

 Atunci când cuptorul emite un semnal sonor, întoarceți alimentele pe cealaltă parte, închideți ușa cuptorului și apăsați butonul rotativ pentru a relua procesul de gătire.

4.6 Auto-decongelare

Funcția de decongelare automată detectează timpul de gătire și modul de gătire corect. Puteți decongela alimente cu o greutate între 100 g și 1800 g.

Exemplu: Pentru a decongela 500 g de alimente.

1. Deschideți ușa cuptorului și așezați mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați butonul **DECONGELARE AUTOMATĂ** o dată.

3. Apăsați butonul **REGLARE GREUTATE** pentru a selecta greutatea.
4. Apăsați butonul rotativ pentru a porni procesul de decongelare.

 Atunci când cuptorul emite un semnal sonor, întoarceți alimentele pe cealaltă parte, închideți ușa cuptorului și apăsați butonul rotativ pentru a relua procesul de gătire.

4.7 Protecție copii

Protecția pentru copii împiedică utilizarea nesupravegheată a aparatului de către copii. Protecția pentru copii este activată în mod automat după 1 minut de inactivitate a utilizatorului. Pentru a anula, deschideți ușa.

4.8 Pauză

Pentru a pune pe pauză funcționarea microundelor.

1. Apăsați butonul **PAUZĂ/ANULARE** o dată pentru a intra în modul pauză în timpul procesului de gătire.
2. Apăsați butonul rotativ pentru a continua procesul de gătire.

Apăsați butonul **PAUZĂ/ANULARE** de două ori pentru a anula procesul de gătire.

 Cuptorul va înceta să mai funcționeze la deschiderea ușii.

5. SECRETE ȘI PONTURI

5.1 Vase de gătit sigure pentru cuptorul cu microunde

Vase de gătit	Siguranță sub acțiunea microundelor	Comentarii
Folie de aluminiu/ recipiente din folie	✓ / ✗	Pentru a preveni supraîncălzirea alimentului, pot fi folosite bucăți mici de folie de aluminiu. Țineți folia la o distanță de cel puțin 2 cm față de pereții cuptorului, deoarece se poate forma un arc electric. Nu sunt recomandate recipientele din folie, dacă folosirea în cuptoare cu microunde nu este specificată de producători precum. Respectați întocmai instrucțiunile.
Porțelan și ceramice	✓ / ✗	Porțelanul, olăria, ceramicele emailate și porțelanul fosfatic sunt potrivite de obicei, exceptând cele cu decorații metalice.
Produse din sticlă, de exemplu Pyrex ®	✓	Aveți grijă, deoarece produsele din sticlă se pot crăpa și sparge, dacă sunt încălzite brusc.
Metal	✗	Nu se recomandă folosirea vaselor de gătit din metal, deoarece microundele pot produce arc electric și astfel incendiu.
Plastic/polistiren, de exemplu recipientele fast food	✓	Aveți grijă deoarece unele recipiente se deformează, se topesc sau se decolorează la temperaturi înalte.
Pungi de congelare/ de prăjire	✓	Trebuie tăiate pentru a se permite evacuarea aburului. Asigurați-vă că pungile sunt potrivite pentru folosirea în cuptorul cu microunde. Nu folosiți elemente de legare din plastic sau metal, deoarece ele se pot aprinde sub acțiunea arcului.
Tăvi de hârtie, pahare și hârtie de bucătărie	✓	Se folosesc doar pentru încălzire sau absorbirea umezelii. Aveți grijă, deoarece în urma supraîncălzirii se pot produce incendii.
Recipiente din paie și lemn	✓	Întotdeauna supravegheați cuptorul când folosiți aceste materiale, deoarece prin supraîncălzire se pot produce incendii.
Hârtie reciclată și ziare	✗	Pot conține elemente de metal care în urma arcului electric pot produce incendii.

5.2 Sfaturi privind gătitul folosind cuptorul cu microunde

Sfaturi privind gătitul folosind cuptorul cu microunde	
Compoziție	Alimentele cu conținut mare de grăsime sau zahăr (de ex. budinca de Crăciun, plăcinte cu fructe) necesită un timp mai scurt de încălzire. Aveți grijă, deoarece în urma supraîncălzirii se pot produce incendii.
Mărime	Pentru o coacere uniformă, toate bucățile trebuie să aibă aceeași mărime.
Temperatura alimentelor	Temperatura inițială a alimentelor afectează timpul de gătit necesar. Tăiați alimentele cu umplutură-de exemplu gogoășele-pentru a elimina căldura sau aburii.
Aranjare	Așezați partea mai groasă a alimentului către exteriorul farfuriei, (de exemplu pulpa de pasăre).
Capac	Folosiți folie adezivă cu aerisire pentru cuptoare cu microunde sau capac potrivit.
Despicare	Alimentele cu coajă, piele sau membrană trebuie tăiate în mai multe locuri înainte de gătit sau încălzirii, deoarece poate acumula abur și alimentul poate exploda. (Astfel de alimente sunt: cartofi, pește, pui, cârnați.)  IMPORTANT! Ouăle nu trebuie încălzite sau fierte folosind microundele, deoarece pot exploda și după ce procesul de gătit a luat sfârșit.
Agitare, întoarcere și rearanjare	Pentru o gătit uniformă este esențială agitarea, întoarcerea și rearanjarea alimentului în timpul gătitului. Întotdeauna agitați și rearanjați alimentele din exterior către centru.
Perioada de repaus	După gătit este important să lăsați alimentul câțva timp, astfel căldura se va dispersa în mod egal.
Protejare	Zonele predispuse supraîncălzirii (-de exemplu picioarele și aripile puilor-) pot fi acoperite cu bucăți mici de folie ce reflectă microundele.



Pentru a evita arsurile, când scoateți alimentele din cuptor folosiți mijloace de prindere a vaselor sau mănuși de bucătărie. Pentru evitarea arsurilor provocate de vaporii fierbinți, întotdeauna deschideți la distanță mare de față și mâini recipientele, pungile de popcorn, pungile de gătit, etc.

La deschiderea ușii întotdeauna îndepărtați-vă de cuptor, pentru a evita producerea de arsuri de la aburul și căldura excesivă eliberată. După încălzire tăiați în felii alimentele umplute prăjite, pentru a permite eliberarea aburilor și a evita arsurile.

6. CE SĂ FACEȚI DACĂ

Problemă	Verificați dacă . . .
Cuptorul cu microunde nu funcționează corespunzător?	• Siguranțele din cutia de siguranțe funcționează. • Nu a căzut curentul. • Dacă siguranțele continuă să ardă, contactați un electrician calificat.
Regimul de microunde nu funcționează?	• Ușa este închisă corespunzător. • Garniturile de etanșare de la ușa și suprafețele lor sunt curate. • Butonul START a fost apăsat.
Platoul rotativ nu se rotește?	• Suportul platoului rotativ este conectat corespunzător la mecanismul de acționare. • Vasul de pe platoul rotativ nu trece dincolo de marginea platoului. • Mâncarea nu trece dincolo de marginea platoului rotativ, împiedicând astfel rotirea acestuia. • Nu există nimic sub platoul rotativ.
Cuptorul cu microunde nu decuplează?	• Decuplați aparatul de la cutia de siguranțe. • Chemați un agent de service autorizat ELECTROLUX.
Becul din interior nu se aprinde?	• Chemați agentul dumneavoastră de service autorizat ELECTROLUX. Becul interior poate fi schimbat numai de un agent de service calificat autorizat ELECTROLUX.
Mâncarea este încălzită și gătită într-un timp mai lung ca înainte?	• Setați o perioadă mai lungă de gătire (cantitate dublă = aproape timp dublu) sau, • Dacă mâncarea este mai rece ca de obicei, rotiți-o și întoarceți-o din când în când, sau, • Setați un nivel de putere mai mare.



În cazul în care cuptorul funcționează în orice mod timp de 3 minute sau mai mult, ventilatorul va rămâne pornit timp de 2 minute după ce se încheie procesul de gătire.

7. SPECIFICAȚII

Tensiune AC	230 V, 50 Hz, monofazică
Linie de siguranță Distribuție/întreruptor	Minim 10 A
Putere AC consumată:	Microunde 1.2 kW
Putere de ieșire:	Microunde 700 W (IEC 60705)
Frecvență microunde	2450 MHz ¹⁾ (grupul 2/clasa B)
Dimensiuni exterioare:	LMS2203EM 595 mm (L) x 388 mm (I) x 347 mm (A)
Dimensiuni cavitate	315 mm (L) x 210 mm (I) x 329 mm (A) ²⁾
Capacitate cuptor	20 litri ²⁾
Platou rotativ	ø 245 mm, sticlă
Greutate	aprox. 12,8 kg

- ¹⁾ Acest produs satisface cerințele Standardului European EN55011. Conform acestui Standard, acest produs este încadrat ca echipament în grupul 2, clasa B. Echipamentul aparținând grupul 2 generează în mod intenționat energie de radiofrecvență sub forma radiației electromagnetice, necesară pentru tratarea termică a alimentelor. Echipamentul aparținând clasa B este potrivit uzului casnic.
- ²⁾ Capacitatea internă este calculată prin măsurarea lățimii, a adâncimii și a înălțimii, maxime.
Capacitatea efectivă pentru alimente este mai mică.

8. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Informații despre produs privind consumul de energie și timpul maxim pentru a ajunge la modul de consum redus aplicabil

Consum de energie în standby cu afișajul pornit	0.8 W
Consum de energie în standby cu afișajul oprit	0.5 W
Timpul maxim necesar pentru ca echipamentul să atingă automat modul de putere redusă aplicabil	5 min

9. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare.

Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice.



Nu aruncați aparatele marcate cu acest simbol împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

СОДЕРЖАНИЕ

1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	37
2. УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ.....	42
3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	46
4. РАБОТА.....	47
5. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ.....	50
6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	52
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	53
8. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	53
9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	54

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в мир Electrolux!

На нашем веб-сайте Вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.electrolux.ru/support



Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.promo.electrolux.ru



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и оригинальные запасные части для своего прибора:
www.electrolux-1.ru

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.

Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации



Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Уход и очистка прибора может осуществляться детьми старше 8 лет, однако только под присмотром взрослых, способных обеспечить безопасность.

Этот прибор не предназначен для использования на высоте выше 2000 м.



ВНИМАНИЕ! УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИХ И СОХРАНИТЕ, ЧТОБЫ ОБРАЩАТЬСЯ К НИМ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.



ВНИМАНИЕ!

Не использовать устройство без поворотного столика и подставки. Не использовать устройство без продуктов внутри.



ВНИМАНИЕ!

В случае повреждения дверцы или уплотнителей печь можно эксплуатировать только после проведения ремонта квалифицированным специалистом.

**ВНИМАНИЕ!**

Работы по сервисному обслуживанию и ремонту, требующие демонтажа корпуса, который обеспечивает защиту от опасного излучения микроволновой энергии, должен выполнять только квалифицированный специалист.

**ВНИМАНИЕ!**

Жидкости и другие виды пищи нельзя нагревать в запечатанных контейнерах, так как они могут взорваться.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных

условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих
- производственных условиях;
- в сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах

Используйте только те контейнеры и принадлежности, которые предназначены для СВЧ-печей.

Металлические контейнеры для пищевых продуктов и напитков не подходят для применения в микроволновой печи.

Не оставляйте печь без присмотра при использовании одноразовой пластиковой посуды, бумаги или других воспламеняющихся пищевых контейнеров.

Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды, а также разогрев греющих подушечек, тапок, губок, влажной

ткани и схожих предметов может привести к травмам и возгоранию.

Если нагреваемая пища начинает дымиться, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЦУ. Выключите печь, выньте вилку из розетки и подождите, пока пища перестанет дымиться. Открытие дверцы во время того, как пища дымится, может привести к пожару.

Нагревание напитков в СВЧ-печи может привести к тому, что они забурлят и вскипят, спустя некоторое время. Поэтому следует осторожно обращаться с контейнером.

Во избежание ожогов, перед употреблением содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо взболтать и проверить их температуру.

Не варите яйца в скорлупе и не подогревайте в СВЧ-печах яйца, сваренные целиком вкрутую, поскольку они могут взрываться даже после завершения приготовления.

Если входящий в комплект шнур поврежден, во избежание опасности его следует заменить в авторизованном сервисном центре Electrolux.

1.1 Уход и очистка

Дверца:

Чтобы удалить все следы грязи, регулярно очищайте обе стороны дверцы, дверные прокладки и уплотняемые поверхности мягкой влажной тканью. Не используйте сильнодействующие абразивные чистящие средства и острые металлические скребки для очистки стекла дверцы печи, поскольку они могут поцарапать поверхность, что может привести к раскалыванию стекла.

Внутренние поверхности печи:

Чтобы выполнить очистку, вытирайте пятна и следы расплескивания мягкой влажной тканью или губкой после каждого использования, пока печь еще горячая. Если пятна не удастся очистить, используйте мягкое мыло и несколько раз протрите их мягкой тканью, чтобы удалить все остатки. Не снимайте крышку волновода. Убедитесь в том, что мягкое мыло или вода не проникают в маленькие отверстия в стенках, так как это может повредить печь. Не используйте чистящие средства аэрозольного типа для очистки внутренних поверхностей. После использования очищайте крышку волновода, духовку, вращающуюся подставку и опору вращающейся подставки. Они должны быть сухими и нежирными. Перегрев накопившегося жира может привести к задымлению или возгоранию.

Внешние поверхности печи:

Внешние поверхности печи можно легко очистить с помощью мягкого мыла и воды. Вытрите мыло влажной тканью, а затем высушите внешние поверхности мягким полотенцем.

Панель управления:

Перед очисткой откройте дверцу, чтобы деактивировать панель управления. Панель управления необходимо очищать с осторожностью. Смочите тряпку водой и аккуратно протрите панель, чтобы очистить ее. Не используйте слишком много воды. Не используйте химическое или абразивное чистящее средство.

Вращающаяся подставка и опора вращающейся подставки:

Выньте вращающуюся подставку и опору вращающейся подставки из печи. Промойте

вращающуюся подставку и опору вращающейся подставки мягкой водой с мылом. Высушите их мягкой тканью. Как подставка, так и её опора пригодны для мытья в посудомоечной машине.



ВНИМАНИЕ!

Регулярно чистите печь, удаляя остатки пищи. Неспособность поддерживать печь в чистом состоянии может привести к повреждению поверхности. Это может негативно сказаться на сроке службы изделия и вызвать опасную ситуацию.

Вынимая контейнеры из устройства, следует проявлять особую осторожность, чтобы не сместить вращающуюся подставку.



ВНИМАНИЕ!

Не применяйте пароочиститель.

Микроволновая печь предназначена для встраивания. Устройство не подходит для установки в шкаф.

Детали данного устройства нагреваются во время работы.



ВНИМАНИЕ!


Следите за детьми во избежание ожогов.



ВНИМАНИЕ!

Не используйте промышленные очистители для печей, пароочистители, абразивные сильнодействующие чистящие средства, любые химикаты, содержащие гидроокись натрия или губки для посуды при очистке любой детали микроволновой печи.

2. УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

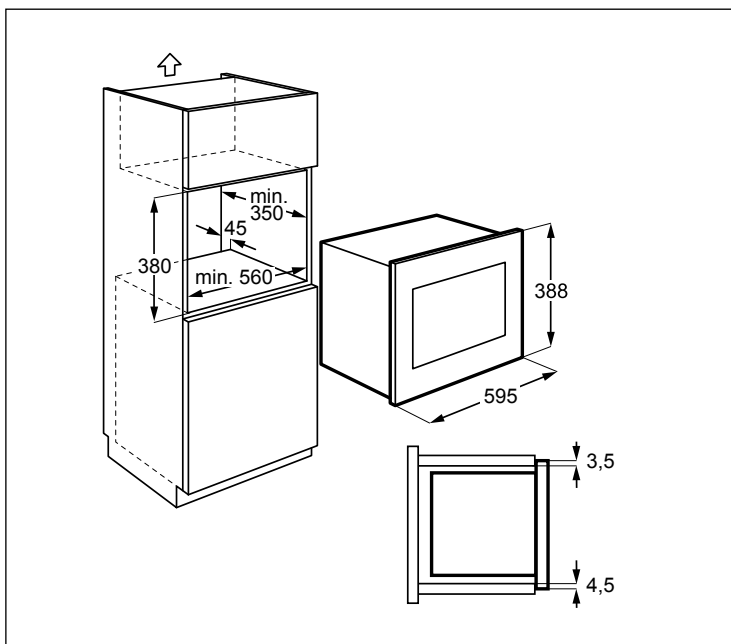



2.1 Установка прибора

1. Удалите всю упаковку и внимательно осмотрите её на предмет повреждений.
2. Зафиксируйте крепежную скобу на правой стороне кухонного шкафа при помощи двух входящих в комплект винтов, следуя инструкции по эксплуатации.
3. Медленно введите прибор в кухонный шкаф до щелчка, не прикладывая усилий. Убедитесь в том, что прибор расположен по центру и не шатается.
4. Зафиксируйте печь с левой стороны при помощи двух входящих в комплект винтов.
5. Передний край печи должен быть вровень с открытым фронтальным пространством кухонного шкафа.




ВНИМАНИЕ!

Не устанавливайте прибор в кухонные шкафы без указанного в спецификациях вентиляционного зазора 45 мм. Ненадлежащая вентиляция может негативным образом отразиться на рабочих характеристиках прибора и привести к сокращению срока службы.

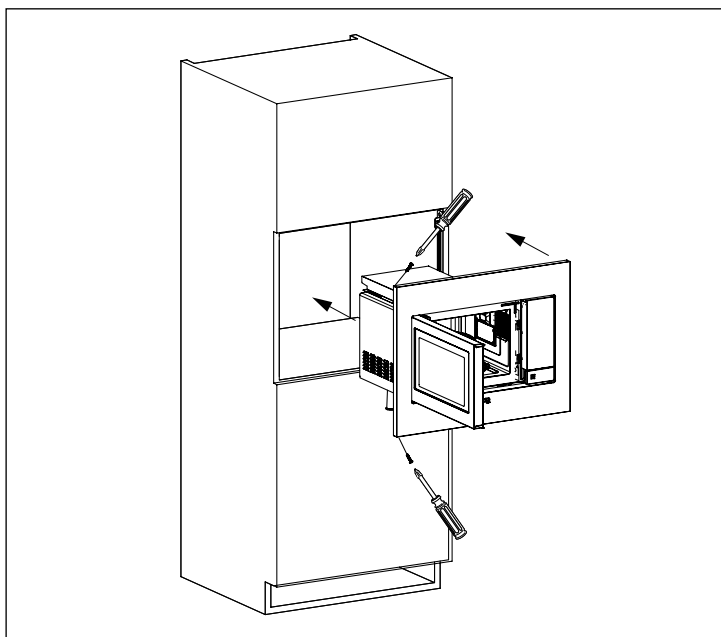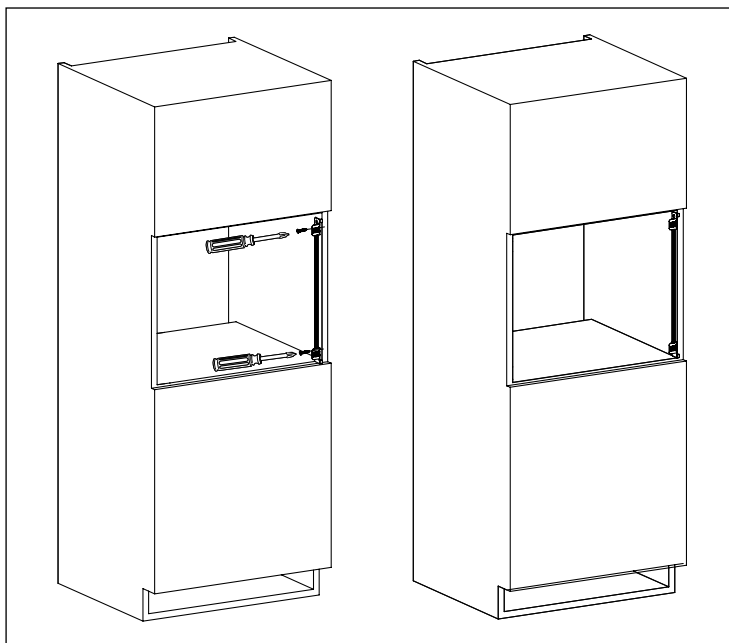

2.2 Подключение прибора к источнику питания

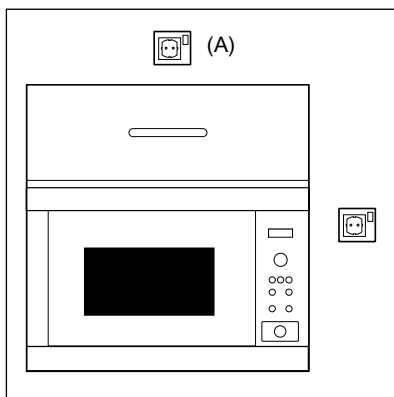

- Электрическая розетка должна находиться неподалеку, чтобы прибор можно было легко выключить из сети в аварийной ситуации. Кроме того, можно изолировать печь от источника питания, встроив выключатель в фиксированную проводку согласно правилам монтажа проводов.
- Шнур питания может заменять только электрик.
- Если входящий в комплект шнур поврежден, необходимо заменить его у изготовителя сервисного представителя или иных квалифицированных лиц во избежание опасности.
- Розетку не следует размещать за шкафом.
- Самое лучшее положение – над шкафом (A).
- Подключите прибор к однофазному источнику переменного тока 230 В/50 Гц с помощью правильно установленной заземленной розетки. Розетка должна быть защищена предохранителем номиналом 10 А.
- Перед установкой печи привяжите верёвку к вилке шнура питания, чтобы без особых усилий достать его для последующего подключения к электрической розетке.
- Вставляя прибор в шкаф с высокими стенками, постарайтесь НЕ сплющить шнур питания.
- Не погружайте шнур питания или вилку в воду или в иную жидкость.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не лежал на горячих поверхностях или на острых углах (таких как вентиляционные отверстия для горячего воздуха в верхней части задней стенки печи).

2.3 Дополнительные советы

Не используйте СВЧ-печь для нагревания масла при глубоком прожаривании. Температуру невозможно контролировать, и масло может загореться. Этот прибор не предназначен для приготовления попкорна. Для приготовления попкорна используйте только специализированные СВЧ-устройства.

Лица, имеющие КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ, должны узнать у своих врачей или у производителя кардиостимулятора, какие меры предосторожности нужно принимать при обращении с СВЧ-печами.

Никогда не проливайте жидкость на отверстия замка дверцы или на вентиляционные отверстия. Не допускается вставлять в них какие-либо предметы. При разливе жидкости немедленно выключите печь, выньте вилку из розетки и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Electrolux.

Никогда не вносите изменения в конструкцию печи.

Используйте вращающуюся подставку и опору вращающейся подставки, разработанные для этой печи. Не включайте печь без вращающейся подставки.

Чтобы предотвратить поломку вращающейся подставки, выполните следующие действия:


- Вращающаяся подставка должна успеть остыть перед тем, как вы будете ее мыть.
- Не ставьте горячую пищу или горячие приспособления на холодную подставку.
- Не ставьте холодную пищу или холодные приспособления на горячую подставку.

Изготовитель, уполномоченное изготовителем лицо, импортёр и продавец не несут никакой ответственности за повреждение печи или личный ущерб, вызванный несоблюдением правильной процедуры подключения электричества. На стенках печи или вокруг дверных прокладок и уплотняемых поверхностей иногда могут образовываться водяной пар или капли. Это нормальная ситуация и она не указывает на утечку СВЧ-излучения или неполадки.


О лампах внутри прибора и лампах, продаваемых отдельно в качестве запасных частей: данные лампы рассчитаны на работу в бытовых приборах в исключительно сложных температурных, вибрационных и влажностных условиях или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других приборах и не подходят для освещения бытовых помещений.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

3.1 Свч-печь

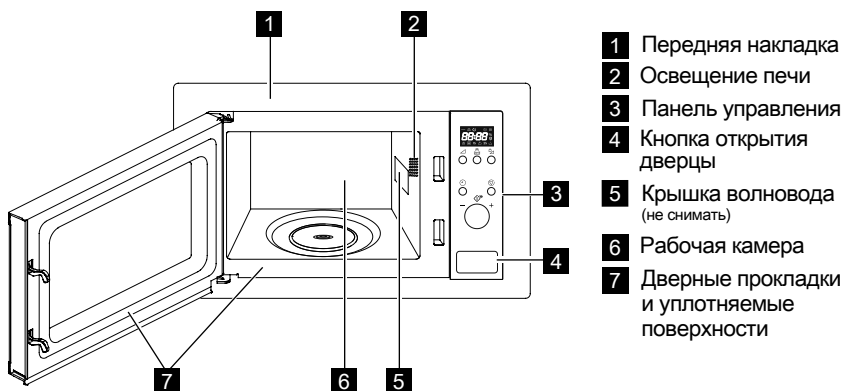

3.2 Аксессуары

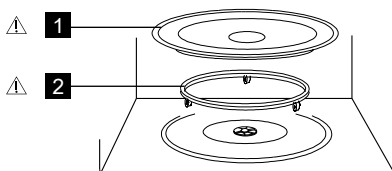

Убедитесь в наличии следующих аксессуаров:

- 1 Вращающаяся подставка
- 2 Опора вращающейся подставки

- Поместите опору вращающейся подставки на дно углубления.
- Затем поместите вращающуюся подставку на опору.
- Чтобы не повредить вращающуюся подставку, не задевайте ее края тарелками или контейнерами, вынимая их из печи.




При заказе аксессуаров в магазине или авторизованном сервисном центре укажите наименование аксессуара, а также модель и/или продуктовый номер печи.



ВНИМАНИЕ!

Не использовать микроволновую печь без этих компонентов.

3.3 Панель управления

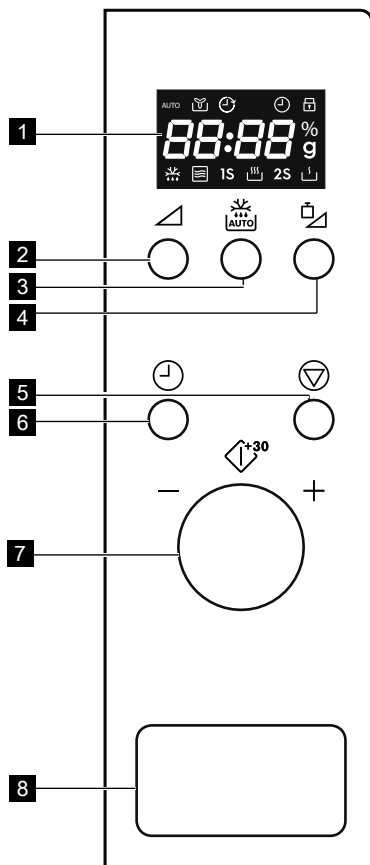

1 Указатели на цифровом дисплее:

- Авто
- Вентилятор
- Часы
- Защитная блокировка от детей
- Сегменты дисплея
- Уровень мощности
- Вес
- Разморозка
- СВЧ-излучение
- Высокий
- Низкий

- 2** Кнопки «Уровни мощности»
- 3** Кнопка Автоматическая разморозка
- 4** Кнопка регулировки веса
- 5** Кнопка Пауза/отмена
- 6** Кнопка Часы
- 7** Поворотный регулятор
- 8** Кнопка открытия дверцы

4. РАБОТА

4.1 Подключение питания

При первом включении духовки можно настроить часы. Часы печи отображают время в 24-часовом формате.

Пример: Настройка часов.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку **ЧАСЫ** один раз, чтобы настроить время.
2. Поворачивая круглую ручку, выставьте час.

3. Нажмите кнопку **ЧАСЫ** для подтверждения.
4. Поворачивая круглую ручку, выставьте минуты.
5. Нажмите кнопку **ЧАСЫ** для подтверждения настройки.

В процессе приготовления нажмите кнопку **ЧАСЫ**, чтобы посмотреть время.

4.2 Уровни мощности СВЧ-излучения

В процессе приготовления в микроволновой печи вы можете настроить мощность и время. Максимальная продолжительность приготовления составляет 95 минут.

Пример: Для приготовления блюда в течение 5 минут на мощности 60 %.

1. Откройте дверцу и поместите блюдо внутрь. Закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку **УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ** 3 раза.
3. Поверните регулятор, чтобы ввести время.
4. Нажмите на регулятор, чтобы начать приготовление.

 Чтобы проверить уровень мощности в процессе приготовления, нажмите кнопку **УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ**. По умолчанию установлен уровень мощности 100 %.

По завершении приготовления система выводит звуковой сигнал, а на дисплее появляется надпись «End».

Перед запуском следующего цикла приготовления нажмите любую кнопку, чтобы сбросить дисплей и систему. Перегрев пищи вследствие выбора слишком высокого уровня мощности или слишком длительного времени приготовления может привести к возгоранию.

Кнопки уровня мощности	Уровни мощности
x 1	100 %
x 2	80 %
x 3	60 %
x 4	40 %
x 5	20 %
x 6	0 %

4.3 Пониженный уровень мощности

Режим приготовления	Стандартное время	Пониженный уровень мощности
СВЧ-излучения 100 %	30'00	СВЧ-излучения 80 %

4.4 Быстрый запуск

Вы можете запустить процесс приготовления на мощности 100 % в течение 30 секунд, просто нажав на регулятор. При каждом нажатии на регулятор время приготовления увеличивается на 30 секунд.

 Чтобы увеличить время, нажмите на регулятор.

4.5 Автоматическое приготовление

Функция автоматического приготовления автоматически устанавливает режим и время приготовления. Вы можете выбрать любое из 8 меню.

Программа	Блюдо	Вес
A - 01	Молоко/кофе	1-3 стакана
A - 02	Рис	150-600 г
A - 03	Спагетти	100-300 г
A - 04	Картофель	1-3 шт
A - 05	Авторазогревание	200-800 г
A - 06	Рыба	200-600 г
A - 07	Пицца	150-450 г
A - 08	Попкорн	99 г

1. Откройте дверцу и поместите блюдо внутрь. Закройте дверцу.
2. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы выбрать блюдо.
3. Нажмите кнопку **РЕГУЛИРОВКА ВЕСА**, чтобы выбрать количество или вес.
4. Нажмите на регулятор, чтобы начать приготовление.

 Когда печь выдаст звуковой сигнал, переверните блюдо, закройте дверцу печи и нажмите на регулятор, чтобы продолжить процесс приготовления.

4.6 Автоматическое размораживание

Функция автоматического размораживания автоматически устанавливает режим и время приготовления. Вы можете размораживать блюда весом от 100 до 1800 г.

Пример: Разморозка блюда весом 500 г.

1. Откройте дверцу и поместите блюдо внутрь. Закройте дверцу.
2. Нажмите кнопку **АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА** один раз.
3. Нажмите кнопку **РЕГУЛИРОВКА ВЕСА**, чтобы выбрать вес.
4. Нажмите на регулятор, чтобы начать процесс разморозки.



Когда печь выдаст звуковой сигнал, переверните блюдо, закройте дверцу печи и нажмите на регулятор, чтобы продолжить процесс приготовления.

4.7 Защитная блокировка от детей

Детский замок предотвращает бесконтрольное использование прибора детьми. Детский замок автоматически срабатывает через 1 минуту отсутствия эксплуатации. Чтобы снять блокировку, откройте дверцу.

4.8 Пауза

Как перейти в режим паузы при работающей печи.

1. Нажмите кнопку **ПАУЗА/ОТМЕНА** один раз, чтобы остановить процесс приготовления.
2. Нажмите на регулятор, чтобы продолжить процесс приготовления.

Нажмите кнопку **ПАУЗА/ОТМЕНА** два раза, чтобы отменить приготовление.



Печь прекратит процесс приготовления, когда вы откроете дверцу.

5. СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

5.1 Посуда для СВЧ-печей

Посуда	Для СВЧ-печей	Комментарии
Алюминиевая фольга/ контейнеры из фольги	✓ / ✗	Для защиты пищи от перегрева могут применяться маленькие кусочки алюминиевой фольги. Держите фольгу на расстоянии не менее 2 см от стенок печи, чтобы не возник дуговой разряд. Контейнеры из фольги не рекомендуется использовать, если это не указано изготовителем; тщательно выполняйте инструкции.
Фарфор и керамика	✓ / ✗	Фарфор, гончарные изделия, изделия из глазированной глины и костяного фарфора, за исключением изделий с металлическими украшениями, обычно считаются пригодными.
Стекланная тара (например, Pyrex®)	✓	При использовании изделий из тонкого стекла необходимо соблюдать осторожность, поскольку при внезапном нагреве они могут лопнуть или треснуть.
Металл	✗	Использовать металлическую посуду в СВЧ-печах не рекомендуется, поскольку при этом образуется дуговой разряд, который может вызвать пожар.
Пластик и полистирол (например, контейнеры для продуктов быстрого приготовления)	✓	Необходимо принимать меры предосторожности, поскольку некоторые контейнеры могут покоробиться, расплавиться или изменить окраску при высоких температурах.
Пакеты для холодильника или жарки	✓	Пакеты нужно протыкать, чтобы выпускать пар. Убедитесь в том, что они пригодны для микроволновых печей. Не применяйте пластиковые или металлические стяжки, поскольку они могут расплавиться или загореться из-за дугового разряда на металлической поверхности.
Бумажные тарелки, чашки и кухонная бумага	✓	Используйте их только для разогревания или впитывания влаги. Будьте внимательны: перегрев может привести к пожару.
Контейнеры из соломки и дерева	✓	Всегда присматривайте за печью при использовании этих материалов, поскольку перегрев может вызвать пожар.
Бумага из вторсырья и газеты	✗	Может содержать следы металла, которые будут вызывать дуговой разряд и могут привести к пожару.

5.2 Приготовление пищи в микроволновой печи

Приготовление пищи в микроволновой печи	
Состав	Пищу с высоким содержанием жиров и сахара (рождественский пудинг, сладкие пирожки) не нужно долго греть. Будьте внимательны, так как перегрев может привести к пожару.
Размер	Чтобы пища нагревалась равномерно, сделайте так, чтобы все кусочки были одного размера.
Температура пищи	Первоначальная температура пищи влияет на длительность приготовления. Делайте надрезы на пище с наполнителями (например, на пончиках с джемом), чтобы выпустить пар и тепло.
Размещение	Разместите самые крупные кусочки еды (например, куриные ножки) так, чтобы они находились у края блюда.
Накрывание	Используйте липкую ленту для СВЧ-печей или подходящую крышку.
Протыкание	Пищу, покрытую скорлупой, кожей или мембраной, необходимо проткнуть в нескольких местах перед приготовлением или разогревом. Иначе скопившийся пар может привести к взрыву пищи (например, картофеля, рыбы, цыплят или сосисок).  ВНИМАНИЕ! Яйца не следует нагревать с помощью СВЧ-излучения, так как они могут взорваться даже после завершения приготовления (например, яйца без скорлупы или сваренные вкрутую).
Помешивание и переворачивание	Чтобы пища равномерно разогревалась, важно помешивать и переворачивать ее во время приготовления. Помешивание и переворачивание всегда следует осуществлять, начиная от края к центру.
Настаивание	После приготовления необходимо дать пище остыть, чтобы тепло распределилось равномерно.
Экранирование	Теплые области (например, куриных ножек и крыльев) можно экранировать маленькими кусочками фольги, которые отражают СВЧ-излучение.

-  Во избежание ожогов используйте держатели для кастрюли или жаропрочные перчатки, вынимая пищу из печи. Всегда открывайте контейнеры, наборы для приготовления попкорна, мешочки для приготовления в печи и т. д., направляя их в сторону от лица и рук, чтобы вас не обдало паром.
- При открывании дверцы печи всегда стойте поодаль, чтобы избежать тепловых ожогов и ошпаривания. После нагревания нарежьте запеченную с фаршем пищу ломтиками, чтобы выпустить пар и не обжечься.

6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Удостовериться, что: / Предпринять следующее действие:
Микроволновая печь не включается?	• Не отключено электроснабжение. • Не сработал защитный автоматический выключатель электроснабжения. • Если защитный автоматический выключатель электроснабжения при включении прибора продолжает срабатывать, обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux.
Режим СВЧ-излучения не функционирует?	• Дверца правильно закрыта. • Дверные прокладки и уплотняемые поверхности чистые. • Была нажата кнопка СТАРТ.
Вращающаяся подставка не вращается?	• Опора вращающейся подставки правильно подключена к приводу. • Посуда не выступает за пределы вращающейся подставки. • Пища не выступает за пределы подставки, мешая ей вращаться. • В углублении под вращающейся подставкой ничего нет.
СВЧ-излучение не выключается?	• Отключите электроснабжение прибора. • Обратитесь в авторизованный сервисный центр ELECTROLUX.
Не включается свет в печи?	• Обратитесь в авторизованный сервисный центр ELECTROLUX. (Лампы внутреннего освещения могут быть заменены только в авторизованном сервисном центре).
Пища дольше нагревается и готовится?	• Выберите более длительное время приготовления (двойной объем требует увеличения времени приготовления почти в два раза). • Если пища холоднее, чем обычно, время от времени помешивайте ее или поворачивайте. • Выберите более высокий уровень мощности.



Если печь работает в любом режиме в течение 3 минут или дольше, вентилятор продолжает работать в течение 2 минут после завершения приготовления.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение переменного тока	230 В, 50 Гц, однофазное
Плавкий предохранитель/выключатель линии распределения	минимум 10 А
Потребляемая мощность:	СВЧ излучение 1.2 кВт
Выходная мощность:	СВЧ излучение 700 Вт (IEC 60705)
Частота СВЧ-излучения	2450 МГц ¹⁾ (группа 2, класс В)
Внешние размеры	LMS2203EMX 595 мм (Ш) x 388 мм (В) x 347 мм (Г)
Размеры рабочей камеры	315 мм (Ш) x 210 мм (В) x 329 мм (Г) ²⁾
Вместимость печи	20 литров ²⁾
Вращающаяся подставка	Ø 245 мм, стекло
Вес	около 12.8 кг

- 1)

Этот продукт отвечает требованиям европейского стандарта EN55011. Согласно этому стандарту он классифицируется как оборудование группы 2 класса В. Группа 2 означает, что оборудование специально генерирует высокочастотную энергию в виде электромагнитного излучения для тепловой обработки пищи. Оборудование класса В означает, что данное оборудование пригодно для использования в домашних условиях.
- 2)

Внутренняя вместимость рассчитывается путем измерения максимальной ширины, глубины и высоты. Фактический объем вмещаемой пищи меньше.

8. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Информация об энергопотреблении изделия и максимальном времени для перехода в подходящий режим низкого энергопотребления

Энергопотребление в режиме ожидания с включенным дисплеем	0.8 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания с выключенным дисплеем	0.5 Вт
Максимальное время перехода устройства в подходящий режим низкого энергопотребления	5 мин

9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья.

Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека.



Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом.

Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 14512345 означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2021 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143,
105 45 Stockholm, Швеция

Изготовлено в Китае.

OBSAH

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	56
2. MONTÁŽ.....	60
3. PREHĽAD ZARIADENIA	64
4. PREVÁDZKA	65
5. RADY A TIPY	68
6. RIEŠENIE PROBLÉMOV	70
7. TECHNICKÉ PARAMETRE	71
8. ENERGEETICKÁ ÚČINNOSŤ	71
9. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	71

MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a štýlový – pri jeho návrhu sme mysleli na vás. Preto si pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky. Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu stránku, kde nájdete:



Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com



Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration



Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.

Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku: model, číslo výrobku, sériové číslo.



Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny



Všeobecné informácie a tipy



Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou či mentálnou schopnosťou či osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo pokiaľ im boli vysvetlené pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a pokiaľ si uvedomujú súvisiace riziká. Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti do 8 rokov a deti bez dozoru.

Tento prístroj nie je určený na používanie v nadmorských výškach viac ako 2000 m.



DÔLEŽITÉ! DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE A UCHOVAJTE PRE BUDÚCU POTREBU.



VÝSTRAHA!

Zariadenie nepoužívajte bez otočného taniera a podstavca na otočný tanier. Nepoužívajte zariadenie, keď je prázdne.



VÝSTRAHA!

Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, rúru nesmie prevádzkovať, kým ju opraví kompetentná osoba.



VÝSTRAHA!

Je nebezpečné, aby osoba, ktorá nie je kompetentnou osobou, vykonávala akýkoľvek servis alebo opravu, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu, ktorý poskytuje ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.



VÝSTRAHA!

Kvapaliny ani iné potraviny sa nesmú zohrievať v uzavretých nádobách, pretože by mohli explodovať.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo v podobných podmienkach, napr.: v zamestnaneckých kuchynkách v obchodných, kancelárskych a iných pracovných priestoroch; v hospodárskych budovách; klientmi v hoteloch, motelloch a iných obytných priestoroch; v zariadeniach typu penziónu.

Používajte len nádoby a riady vhodné pre mikrovlnné rúry.

Kovové nádoby na jedlo a nápoje nie sú počas prípravy v mikrovlnnej rúre povolené.

Nenechávajte rúru bez dozoru, keď používate jednorazové nádoby na jedlo z plastu, papiera alebo iného horľavého materiálu.

Mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie jedla a nápojov. Sušenie jedla alebo odevov a ohrievanie ohrievacích podušiek, obuvi, špongií, vlhkých utierok a podobne môže spôsobiť riziko úrazu, vznietenia alebo požiaru.

Ak zohrievané jedlo začne dymiť, **NEOTVÁRAJTE DVIERKA**. Vypnite a odpojte rúru a počkajte, kým jedlo prestane dymiť. Otvorenie dvierok, keď jedlo dymí, môže spôsobiť požiar.

Zohrievanie nápojov mikrovlnami môže mať za následok oneskorené eruptívne zovretie, preto pri zaobchádzaní s nádobou postupujte opatrne.

Obsah fľašiek na krmenie a dojčenských pohárov musíte premiešať alebo pretrepať a pred spotrebou musíte skontrolovať teplotu, aby sa predišlo popáleninám.

Nevarte vajcia v škrupine a nezohrievajte celé uvarené vajcia v mikrovlnnej rúre. Mohli by explodovať aj po skončení prípravy mikrovlnami.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

1.1 Údržba a čistenie

Dvierka:

Pravidelne čistite obe strany dvierok, tesnenie dverí, tesniace plochy mäkkou navlhčenou handričkou a odstráňte všetky nečistoty. Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte agresívne abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch, čo by mohlo mať za následok rozbitie skla.

Vnútorňý priestor rúry:

Utrite fláky alebo rozliate zvyšky jedla pomocou vlhkej mäkkej handričky alebo špongie po každom použití, kým je rúra ešte teplá. Na rozsiahlejšie fláky použite slabý mydlový roztok a niekoľkokrát utrite vlhkou handričkou až kým sa neodstránia všetky zvyšky. Neodstraňujte kryt vlnovodu. Dbajte na to, aby mydlový roztok ani voda neprenikli malými vetracími otvormi v stenách, čo by mohlo spôsobiť poškodenie rúry. Vo vnútornom priestore rúry nepoužívajte sprejové čističe. Po použití očistite kryt vlnovodu, vnútorňý priestor rúry, otočný tanier a držiak otočného taniera. Musia byť suché a bez mastnoty. Nahromadené tuky sa môžu prehriať a začať dymiť alebo sa vznietiť.

Vonkajšie časti rúry:

Vonkajšie časti rúry možno jednoducho vyčistiť slabým mydlovým roztokom. Mydlový roztok utrite vlhkou handričkou a vonkajšiu časť osušte mäkkou utierkou.

Ovládací panel:

Pred čistením otvorte dvierka, čím sa ovládací panel deaktivuje. Pri čistení ovládacieho panela postupujte opatrne. Pomocou handričky namočenej v čistej vode opatrne utierajte panel, kým nebude čistý. Nepoužívajte príliš veľa vody. Nepoužívajte žiadne chemické ani abrazívne čistiace prostriedky.

Otočný tanier a držiak otočného taniera:
 Vyberte otočný tanier a držiak otočného taniera z rúry.
 Umyte otočný tanier a držiak otočného taniera v slabom
 mydlovom roztoku. Vysušte mäkkou handričkou. Otočný
 tanier aj držiak otočného taniera možno umývať v
 umývačke.



DÔLEŽITÉ!

Rúru čistite pravidelne a odstraňuje zvyšky jedál.
 Nedodržanie pravidelného čistenia rúry môže viesť
 k poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo
 ovplyvniť životnosť zariadenia a viesť k
 nebezpečnej situácii.

Pri vyberaní nádob zo zariadenia si dávajte pozor,
 aby ste nevychýlili otočný tanier.



DÔLEŽITÉ!

Nepoužívajte parné čističe.

Mikrovlnná rúra sa má používať vstavaná.
 Toto zariadenie nesmie byť umiestnené v skrinke.
 Zariadenie a jeho dostupné časti sa v priebehu
 používania zahrejú.



VÝSTRAHA!


Nepúšťajte deti ku zariadeniu, aby sa nepopálili.



DÔLEŽITÉ!

Žiadnu časť mikrovlnnej rúry nečistíte čistiacimi
 prostriedkami na tradičné rúry, parnými čističmi,
 abrazívnymi ani agresívnymi čistiacimi
 prostriedkami, prostriedkami s obsahom hydroxidu
 sodného ani drôtenkami.

2. MONTÁŽ

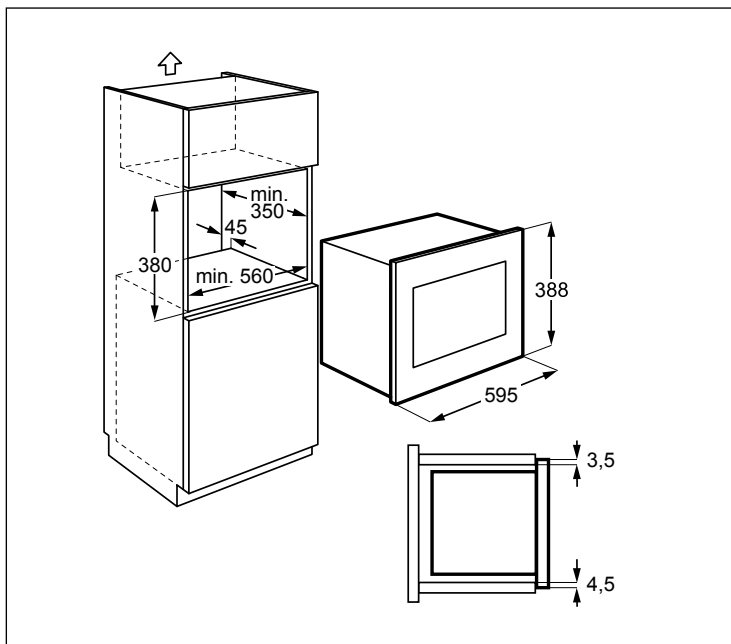



2.1 Montáž zariadenia

1. Odstráňte všetky obalové materiály a dôkladne skontrolujte akékoľvek známky poškodenia.
2. Namontujte fixačnú konzolu na pravú stranu kuchynskej skrine pomocou inštaláčného listu a dvoch dodaných skrutiek.
3. Pomaly a bez použitia sily nasadte spotrebič do kuchynskej skrinky, až kým sa nezapadne do konzol. Zabezpečte, aby bol spotrebič stabilný a centralizovaný.
4. Pripevnite rúru na ľavej strane pomocou dvoch dodaných skrutiek.
5. Predný rám rúry musí byť priložený oproti prednému otvoru skrinky.




DÔLEŽITÉ!

Neinštalujte tento spotrebič do kuchynských skriniek bez špecifikovaného zadného priestoru na vetranie s veľkosťou 45 mm. Nedostatočné vetranie môže mať nepriaznivý vplyv na výkon a životnosť spotrebiča.

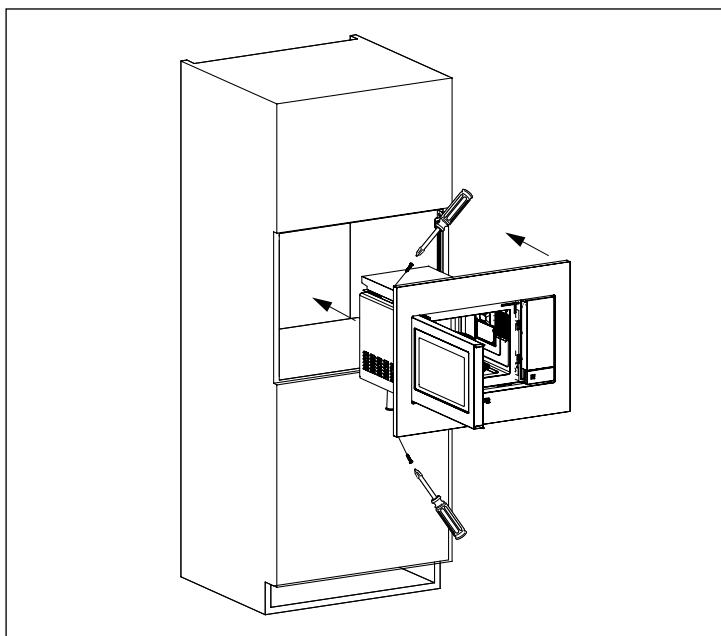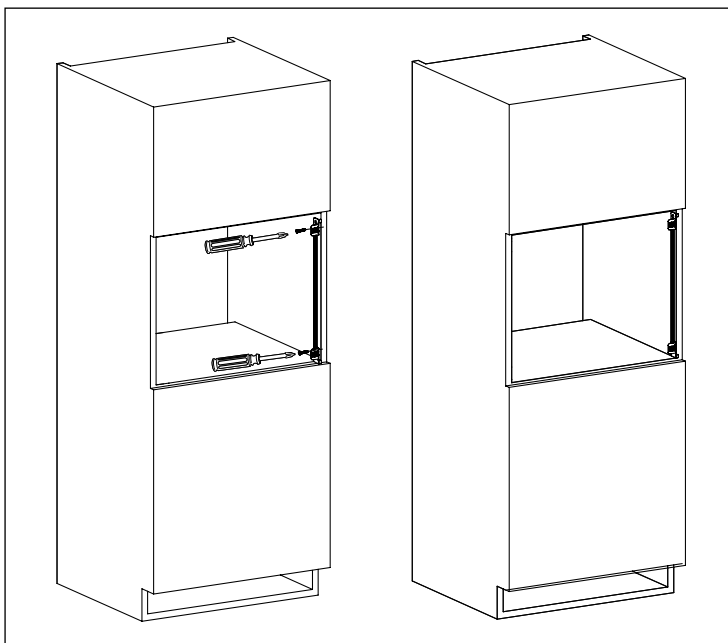

2.2 Pripojenie zariadenia k napájaciemu zdroju

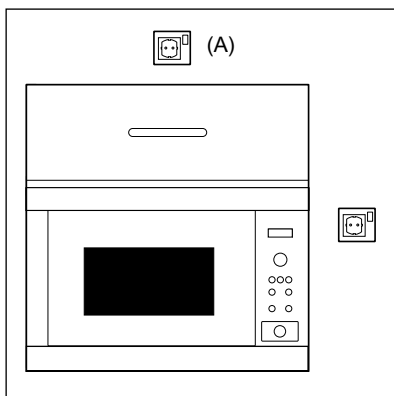

- Elektrická zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby sa zariadenie dalo v núdzovej situácii jednoducho odpojiť. Druhou možnosťou je odpojiť rúru od napájania pomocou vypínača v pevnom vedení v súlade s elektrickými predpismi.
- Napájací kábel smie vymeniť len elektrikár.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Zásuvka by sa nemala nachádzať za kuchynskou linkou.
- Najlepšie umiestnenie je nad kuchynskou linkou, pozri (A).
- Pripojte zariadenie k jednofázovému napájaniu striedavého prúdu 230 V/50 Hz prostredníctvom správne nainštalovanej uzemnenej sieťovej zásuvky. Zásuvka musí byť istená 10 A poistkou.
- Pred montážou uviažte kúsok špagátu k napájaciemu káblu pre jednoduchšie pripojenie k bodu (A), keď sa zariadenie inštaluje.
- Pri vkladaní zariadenia do vysokej skrinky si dávajte pozor, ABY STE napájací kábel nepricvikli.
- Neponárajte napájací kábel ani zástrčku do vody ani do inej kvapaliny.
- Neved'te napájací kábel ponad horúce ani ostré povrchy, ako je napríklad odvetrávanie horúceho vzduchu v hornej časti zadnej strany rúry.

2.3 Ďalšie rady

Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na zohrievanie oleja na fritovanie. Teplota sa nedá ovládať a olej sa môže vznietiť. Na prípravu popkornu používajte len špeciálne nádoby a polotovary určené pre mikrovlnné rúry.

Osoby s KARDIOSTIMULÁTORMI by si mali u lekára alebo výrobcu kardiostimulátora overiť opatrenia týkajúce sa používania mikrovlnných rúr.

Nerozlievajte žiadne tekutiny ani nevkladajte žiadne predmety do otvorov zámkov dvierok ani vetracích otvorov. Ak dôjde k rozliatiu, okamžite vypnite a odpojte rúru a zavolajte do autorizovaného servisu spoločnosti ELECTROLUX.

Rúru nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.

Používajte len otočný tanier a držiak otočného taniera určený pre túto rúru. Nepoužívajte rúru bez otočného taniera.

Opatrenia zabráňujúce rozbitiu otočného taniera:


- Pred čistením vodou nechajte otočný tanier vychladnúť.
- Nekladte horúce jedlá ani horúce riady na studený otočný tanier.
- Nekladte studené jedlá ani studené riady na horúci otočný tanier.

Výrobca ani predajca nie sú zodpovední za škody na rúre, ani za zranenie osôb vzniknuté v dôsledku nedodržania postupov správneho pripojenia rúry. Na stenách rúry alebo v okolí tesnenia dvierok alebo tesniacich plôch sa môžu občas tvoriť výpary alebo kvapôčky vody. Je to normálny jav a nie je to signalizácia unikania mikrovln ani poruchy.


Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácych spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

3. PREHĽAD ZARIADENIA

3.1 Mikrovlnná rúra

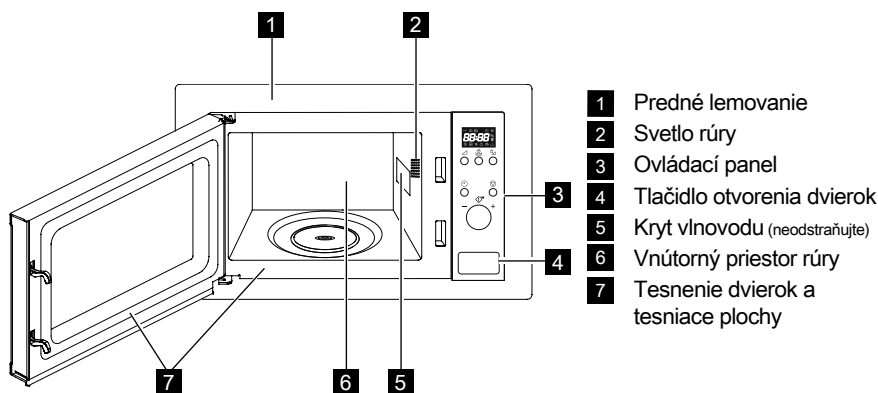

3.2 Príslušenstvo

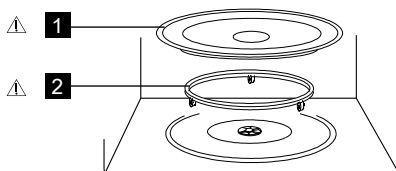

Skontrolujte, či je súčasťou rúry nasledujúce príslušenstvo:

- 1 Otočný tanier
- 2 Držiak otočného taniera
- Dajte držiak otočného taniera na dno vnútorného priestoru.
- Následne položte na držiak otočný tanier.
- Pri vyberaní jedál alebo nádob z rúry dbajte na to, aby ste ich zdvihli ponad obrubu otočného taniera. V opačnom prípade sa otočný tanier môže poškodiť.




Pri objednávaní príslušenstva musíte predajcovi, prípadne autorizovanému servisu ELECTROLUX vždy oznámiť názov dielu a názov modelu.



VÝSTRAHA!

Mikrovlnnú rúru nepoužívajte bez týchto dielov.

3.3 Ovládací panel

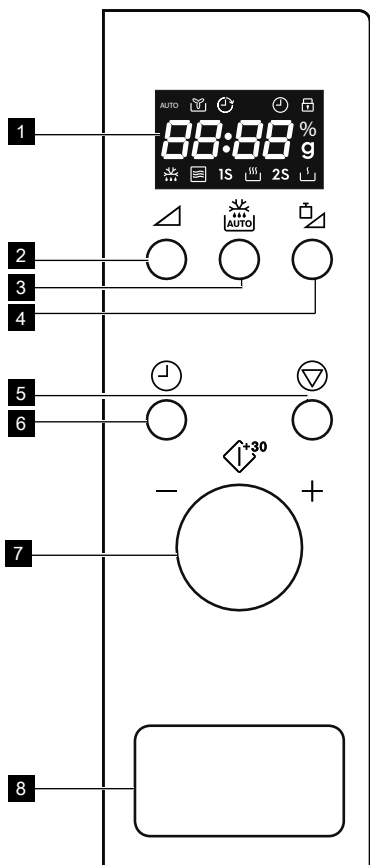

- 1** Digitálny displej s indikátormi: **2** Tlačidlo úroveň výkonu



Automaticky



Ventilátor



Hodiny



Detský zámok



Segmenty displeja



Úroveň mikrovlnného výkonu



Hmotnosť



Rozmrazovanie



Mikrovlny



Vysoké



Nízke

3 Tlačidlo automatické rozmrazovanie

4 Tlačidlo nastavenia hmotnosti

5 Tlačidlo Pauza/zrušiť

6 Tlačidlo hodín

7 Otočný ovládač

8 Tlačidlo Otvorenia dvierok

4. PREVÁDZKA

4.1 Zapojenie

Pri prvom zapojení rúry máte možnosť nastaviť hodiny. Rúra má hodiny s režimom zobrazenia 24 hodín.

Príklad: Nastavenie hodín.

1. V pohotovostnom režime stlačte raz tlačidlo **HODINY** na nastavenie hodín.
2. Otáčaním regulátora upravte hodinu.

3. Stlačením tlačidla **HODINY** potvrďte nastavenie.

4. Otáčaním regulátora upravte minúty.

5. Stlačením tlačidla **HODINY** potvrďte nastavenie.



Počas tepelnej úpravy môžete stlačiť tlačidlo **HODINY** na kontrolu času dňa.

4.2 Priprava jedál v mikrovlnnej rúre

Mikrovlnná tepelná úprava vám umožňuje prispôsobiť výkon a čas tepelnej úpravy. Maximálny čas tepelnej úpravy je 95 minút.

Príklad: Ak chcete variť po dobu 5 minút s úrovňou výkonu na 60 %.

1. Otvorte dverka rúry a dajte dovnútra potraviny. Zavrite dverka.
2. Stlačte 3-krát tlačidlo **ÚROVEŇ VÝKONU**.
3. Otočením otočného ovládača zadajte dobu tepelnej úpravy.
4. Stlačením otočného ovládača spustíte tepelnú úpravu.

i Ak chcete počas tepelnej úpravy skontrolovať úroveň mikrovlnného výkonu, stlačte tlačidlo **ÚROVEŇ VÝKONU**. Predvolená hodnota úrovne výkonu je 100 %. Na konci tepelnej úpravy systém zapípa a zobrazí sa nápis End (Koniec). Pred spustením ďalšej tepelnej úpravy stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby ste vynulovali displej a resetovali systém. Príliš vysoké úrovne výkonu alebo príliš dlhé doby tepelnej úpravy môžu spôsobiť prehriatie potravín a spôsobiť tak požiar.

Tlačidlo úroveň výkonu	Úrovne výkonu
x 1	100 %
x 2	80 %
x 3	60 %
x 4	40 %
x 5	20 %
x 6	0 %

4.3 Znížená úroveň výkonu

Režim prípravy	Štandardný čas	Znížená úroveň výkonu
Mikrovlny 100 %	30'00	Mikrovlny 80 %

4.4 Rýchly štart

Stlačením otočného ovládača môžete priamo spustiť tepelnú úpravu s úrovňou výkonu 100 % po dobu 30 sekúnd. Každým stlačením otočného ovládača sa doba tepelnej úpravy zvýši o 30 sekúnd.

i Ak chcete pridať viac času, stlačte otočný ovládač.

4.5 Automatická tepelná úprava

Režim automatickej tepelnej úpravy automaticky nastaví správny režim a čas tepelnej úpravy. Môžete si vybrať z 8 menu.

Automatická tepelná úprava	Pokrm	Hmotnosť
A - 01	Mlieko/káva	1-3 šálky
A - 02	Ryža	150-600 g
A - 03	Špagety	100-300 g
A - 04	Zemiaky	1-3 ks
A - 05	Automatický ohrev	200-800 g
A - 06	Ryby	200-600 g
A - 07	Pizza	150-450 g
A - 08	Pukance	99 g

1. Otvorte dverka rúry a dajte dovnútra potraviny. Zavrite dverka.
2. Otáčaním otočného ovládača proti smeru hodinových ručičiek vyberte pokrm.
3. Stlačením tlačidla **NASTAVENIE HMOTNOSTI** vyberte množstvo alebo hmotnosť.
4. Stlačením otočného ovládača spustíte tepelnú úpravu.

i Keď rúra zapípa, pretočte pokrm, zatvorte dverka rúry a stlačte otočný ovládač, aby ste obnovili tepelnú úpravu.

4.6 Automatické rozmrazovanie

Režim automatického rozmrazovania automaticky nastaví správny režim a čas tepelnej úpravy. Môžete rozmraziť medzi 100 g a 1800 g pokrmu.

Príklad: Ak chcete rozmraziť 500 g pokrmu.

1. Otvorte dvierka rúry a dajte dovnútra potraviny. Zavrite dvierka.
2. Stlačte raz tlačidlo **AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE**.
3. Stlačením tlačidla **NASTAVENIE HMOTNOSTI** vyberte hmotnosť.
4. Stlačením otočného ovládača spustíte rozmrazovanie.

 Keď rúra zapípa, pretočte pokrm, zatvorte dvierka rúry a stlačte otočný ovládač, aby ste obnovili tepelnú úpravu.

4.7 Detský zámok

Detský zámok bráni v prevádzke rúry deťmi bez dozoru. Detský zámok sa automaticky aktivuje po 1 minúte bez obsluhy používateľom. Ak ho chcete zrušiť, otvorte dvierka rúry.

4.8 Pauza

Slúži na pozastavenie rúry počas prevádzky mikrovlnnej rúry.

1. Ak chcete počas tepelnej úpravy pozastaviť tepelnú úpravu, stlačte raz tlačidlo **PAUZA/ZRUŠIŤ**.
2. Stlačením otočného ovládača pokračujte v tepelnej úprave.

Dvojitém stlačením tlačidla **PAUZA/ZRUŠIŤ** zrušíte tepelnú úpravu.

 Rúra pri otvorení dvierok zastaví prevádzku.

5. RADY A TIPY

5.1 Riad vhodný do mikrovlnnej rúry

Riad	Bezpečnosť mikrovlnnej rúry	Poznámky
Alobal/nádoby z alobalu	✓ / ✗	Aby sa jedlo neprehrialo, môžete ho prikryť kúskami alobalu. Fóliu udržiavajte aspoň 2 cm od stien rúry, pretože môže dôjsť k iskreniu. Nádoby z fólie sa neodporúčajú, ak ich výslovne neodporúča výrobca. Dôkladne dodržujte pokyny výrobcov.
Porcelán a keramika	✓ / ✗	Porcelán, keramika, glazúrované nádoby a kostný porcelán sú v zásade vhodné, okrem prípadov, ak obsahujú kovovú dekoráciu.
Sklený riad, napr. Pyrex®	✓	Pri používaní jemného skla je potrebné postupovať opatrne, pretože sa pri náhlom zahriatí môže rozbiť alebo prasknúť.
Kov	✗	Neodporúča sa používať kovový riad v mikrovlnnej rúre, pretože bude iskríť, čo môže mať za následok požiar.
Umelá hmota/ polystyrén, napr. nádoby z prevádzok rýchleho občerstvenia	✓	Je potrebné postupovať opatrne, pretože niektoré nádoby sa pri vysokých teplotách topia alebo strácajú farbu.
Vrecká do mrazničky, vrecká na pečenie	✓	Musia byť prepichnuté, aby mohla unikáť para. Dbajte na to, aby vrecká boli vhodné na používanie v mikrovlnnej rúre. Nepoužívajte plastové ani kovové svorky, pretože sa môžu roztopiť alebo vznietiť pri iskrení.
Papierové taniere, poháre a kuchynský papier	✓	Používajte len na zohrievanie alebo na absorbovanie vlhkosti. Je potrebné postupovať opatrne, pretože prehriatie môže spôsobiť požiar.
Nádoby zo slamy a drevené nádoby	✓	Pri používaní týchto materiálov nenechávajte mikrovlnnú rúru bez dozoru, lebo prehriatie môže zapríčiniť požiar.
Recyklovaný papier a novinový papier	✗	Môže obsahovať čiastočky kovu, čo môže spôsobiť iskrenie a viesť ku vzniku požiaru.

5.2 Rady týkajúce sa prípravy jedál v mikrovlnnej rúre

Rady týkajúce sa prípravy jedál v mikrovlnnej rúre	
Zloženie	Potraviny bohaté na tuk a cukor (napr. puding alebo koláč) vyžadujú kratší čas ohrevu. Je potrebné postupovať opatrne, pretože prehriatie môže spôsobiť požiar.
Veľkosť	Rovnomernejšiu prípravu dosiahnete tak, že všetky kúsky budú mať rovnakú veľkosť.
Teplota jedla	Počiatočná teplota jedla má vplyv na čas potrebný na prípravu. Urobte zárez do jedla z plnkami, ako sú napr. šišky s džemom, aby sa uvoľnilo teplo alebo para.
Usporiadanie	Umiestnite najhrubšie časti jedla smerom k okraju taniera. (Např. kuracie stehná.)
Prikrytie	Použite perforovanú plastovú fóliu alebo vhodné veko.
Prepichnutie	Jedlá so škrupinou, šupou alebo blanou sa pred varením alebo zohrievaním musia na niekoľkých miestach prepichnúť, pretože tvoriaca sa para by mohla spôsobiť explóziu jedla. Príklad: zemiaky, ryby, kurčatá, párky.  DÔLEŽITÉ! Vajcia by sa v mikrovlnnej rúre nemali pripravovať, pretože by mohli explodovať aj po skončení prípravy. Príklad: vajcia natvrdo, stratené vajcia.
Premiešajte, otočte a narovnajte	Na dosiahnutie rovnomernej prípravy je dôležité jedlo počas prípravy občas premiešať a obrátiť. Vždy miešajte smerom od okraja k stredu.
Odstátie	Po zohriatí je dôležité nechať jedlo postáť, aby sa teplo v jedle rovnomerne rozptýlilo.
Zakrytie	Teplo oblasti je možné zakryť malými kúskami fólie, ktorá odráža mikrovlny (alobal). Príklad: kuracie nohy a krídla.



Pri vyberaní jedál z rúry používajte držiaky na poháre alebo teplovzdorné rukavice. Zabráňte tak popáleninám. Vždy otvárajte nádoby, vrecká a pod. tak, aby vám smerovali od tváre a rúk. Zabráňte tak popáleninám spôsobeným parou. Pri otváraní dvierok nestojte príliš blízko, aby nedošlo k popáleninám spôsobeným unikajúcou parou a teplom. Po zohriatí pokrájajte plnené pečené jedlá, aby sa uvoľnila para a zabránilo sa tak popáleninám.

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Skontrolujte, či . . .
Mikrovlnná rúra nefunguje správne?	- Poistky v poistkovej skrinke fungujú. - Nedošlo k výpadku napájania. - Ak sa poistky stále vyhadzujú, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
Režim mikrovln nefunguje?	- Dvierka sú správne zavreté. - Tesnenia dvierok a ich povrch sú čisté. - Stlačili ste tlačidlo ŠTART.
Otočný tanier sa neotáča?	- Držiak otočného taniera je správne položený na manžete. - Riad v rúre nepresahuje cez otočný tanier. - Jedlo nepresahuje cez okraj otočného taniera a nebráni jeho otáčaniu. - V priehlbine pod otočným tanierom nie je prekážka.
Mikrovlnná rúra sa nevypne?	- Zariadenie odpojte prostredníctvom poistkovej skrinky. - Zavolajte do autorizovaného servisu spoločnosti ELECTROLUX.
Vnútoré svetlo nefunguje?	Zavolajte do svojho autorizovaného servisu spoločnosti ELECTROLUX. Interné svetlo môže vymeniť iba vyškolený autorizovaný servis spoločnosti ELECTROLUX.
Jedlo sa ohrieva a pripravuje dlhšie než predtým?	- Nastavte dlhší čas prípravy (dvojnásobné množstvo = takmer dvojnásobný čas) alebo, - Ak je jedlo studenšie ako zvyčajne, občas ho otočte alebo obráťte alebo, - Nastavte vyšší výkon.



Ak rúra pracuje v ľubovoľnom režime 3 minúty alebo dlhšie, po ukončení tepelnej úpravy sa na 2 minúty zapne ventilátor.

7. TECHNICKÉ PARAMETRE

Sieťové napätie	230 V, 50 Hz, jedna fáza
Poistka/istič	Minimálne 10 A
Príkon:	Mikrovlny 1.2 kW
Výstupný výkon:	Mikrovlny 700 W (IEC 60705)
Frekvencia mikrovĺn	2450 MHz ¹⁾ (Skupina 2/Trieda B)
Vonkajšie rozmery:	LMS2203EM 595 mm (Š) x 388 mm (V) x 347 mm (H)
Rozmery vnútorného priestoru	315 mm (Š) x 210 mm (V) x 329 mm (H) ²⁾
Objem vnútorného priestoru	20 litrov ²⁾
Otočný tanier	Ø 245 mm, sklený
Hmotnosť	pribl. 12.8 kg

- ¹⁾ Tento výrobok spĺňa požiadavky európskej normy EN55011.
V súlade s touto normou je tento výrobok klasifikovaný ako zariadenie skupiny 2, triedy B.
Skupina 2 znamená, že zariadenie zámerne generuje rádiový frekvenčnú energiu vo forme elektromagnetického žiarenia na účely tepelnej úpravy potravín.
Trieda B znamená, že zariadenie je vhodné na používanie v domácnostiach.
- ²⁾ Vnútorný objem sa vypočíta odmeraním maximálnej šírky, hĺbky a výšky. Skutočný disponibilný objem pre pokrmy je nižší.

8. ENERGEETICKÁ ÚČINNOSŤ

Informácie týkajúce sa výrobu v súvislosti so spotrebou energie a maximálnej doby na dosiahnutie vyhovujúceho režimu nízkej spotreby

Spotreba energie v pohotovostnom režime so zapnutým displejom je	0.8 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime s vypnutým displejom je	0.5 W
Maximálna doba, ktorá je pre zariadenie potrebná na automatické dosiahnutie vyhovujúceho režimu nízkej spotreby, je	5 minút

9. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu.

Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.



Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom stredisku alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

ЗМІСТ

1. ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	73
2. УСТАНОВЛЕННЯ	78
3. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРИСТРОЮ	82
4. РОБОТА	83
5. КОРИСНІ ПОРАДИ	86
6. ЩО РОБИТИ, ЯКЩО	88
7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	89
8. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	89
9. ЕКОЛОГІЧНА ДОВІДКА	90

МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є результатом поєднання багаторічного досвіду та новітніх технологій. Оригінальний і стильний — сконструйований із думкою про вас. Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат. Компанія Electrolux вітає вас!

Звертайтеся на наш веб-сайт:



Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:
www.electrolux.com



Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.electrolux.com/productregistration



Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:
www.aeg.com/shop

РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.

При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію.

Її можна знайти на табличці з технічними даними. Модель, номер виробу, серійний номер.



Увага! Важлива інформація з техніки безпеки



Загальна інформація й рекомендації



Інформація щодо захисту навколишнього середовища

Дані можуть бути змінені без попередження.

1. ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Забороняється використання цього пристрою дітям молодше 8 років; особам з послабленими фізичними, чутливими та психічними здібностями; особам без досвіду роботи з пристроєм або не знаючим, як його використовувати, за винятком коли пристрій використовується зазначеними особами під наглядом або керуванням осіб, які забезпечують безпечне використання і розуміння ризиків, пов'язаних з ним. Діти повинні користуватися пристроєм під наглядом, щоб простежити, що вони не граються ним. Очищення і обслуговування може здійснюватися тільки дітьми віком 8 років і старше і тільки під наглядом дорослих. Цей прилад не призначений для використання на висотах понад 2000 м.



ВАЖЛИВО! ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ: УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ НА МАЙБУТНЄ.



УВАГА!

Не користуйтеся мікрохвильовою піччю без поворотного столика та роликової підставки. Не користуйтеся мікрохвильовою піччю, коли вона порожня.



УВАГА!

У разі пошкодження дверцят або ущільнювачів експлуатація печі можлива лише після ремонту, проведеного компетентною особою.



УВАГА!

З міркувань безпеки всі дії, пов'язані з обслуговуванням або ремонтом печі, які передбачають знімання кришки, що забезпечує захист від випромінювання мікрохвильової енергії, має виконувати лише компетентна особа.



УВАГА!

Не підігрівайте рідину та іншу їжу у закритому посуді, оскільки вони можуть вибухнути.

Цей пристрій призначений для використання в побутових та подібних цілях, зокрема: на кухнях для працівників у магазинах, офісах та інших місцях роботи; у фермерських господарствах; для клієнтів готелів, мотелів та інших середовищах для проживання; у закладах, що пропонують нічліг та сніданок.

Користуйтеся лише контейнерами та посудом, які можна використовувати у мікрохвильовій печі.

Не дозволяється використовувати під час приготування у мікрохвильовому режимі металеві ємності для продуктів і напоїв.

Не залишайте піч без нагляду, якщо використовуєте одноразові пластикові, паперові чи інші займисті контейнери.

Ця мікрохвильова піч призначена для розігрівання їжі та напоїв. Сушіння їжі чи одягу та нагрівання грілок, тапок, губок, вологої тканини тощо може призвести до травм, займання чи пожежі.

Якщо їжа, що підігрівається, починає димітися, НЕ ВІДКРИВАЙТЕ ДВЕРЦЯТ. Вимкніть і від'єднайте піч від електромережі, та зачекайте, доки їжа перестане димітися. Відкривання дверцят, доки їжа димиться, може спричинити пожежу.

Підігрівання напоїв у мікрохвильовій печі може спричинити їх переливання через край, тому будьте обережні, виймаючи тару.

Щоб уникнути опіків, перед вживанням перемішуйте чи збовтуйте вміст пляшечок для годування й баночок з дитячим харчуванням, а також перевіряйте його температуру.

Не готуйте яйця у шкаралупі і не нагрівайте у мікрохвильовій печі цілі зварені «в круту» яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення готування.

Щоб уникнути небезпеки, заміну шнура живлення в разі пошкодження має здійснити виробник, його агент із обслуговування чи особи аналогічної кваліфікації.

1.1 Догляд і миття

Дверцята:

Усувайте всі забруднення, регулярно протираючи дверцята з обох боків, ущільнювач дверцят і поверхню його прилягання м'якою вологою ганчіркою. Не користуйтеся агресивними абразивними засобами для чищення чи металевими губками для чищення дверцят, оскільки можна подряпати поверхню, що може спричинити руйнування скла.

Внутрішня поверхня печі:

Щоб очистити, витирайте бризки чи плями м'якою вологою ганчірочкою чи губкою після кожного використання, доки піч ще тепла. Для усунення сильного забруднення скористайтеся рідким милом і кілька разів протріть пляму вологою ганчірочкою, доки усі сліди не зникнуть. Не знімайте кришку хвилеводу. Переконайтеся, що рідке мило чи вода не потрапили у маленькі вентиляційні отвори на стінках, це може пошкодити піч. Не користуйтеся засобами для чищення, що розпилюються, у внутрішній камері печі. Після використання мийте кришку хвилеводу, камеру печі, поворотний столик і підставку під нього. Вони повинні бути сухі і без жиру. Залишки жиру можуть перегрітися, почати димітися чи загорітися.

Зовнішня поверхня печі:

Зовнішня поверхня печі легко миється рідким милом з водою. Переконайтеся, що мило витерте вологою ганчірочкою, і протріть зовнішню поверхню насухо м'яким рушником.

Панель керування:

Відкрийте дверцята перед миттям, щоб вимкнути панель керування. Будьте обережні, протираючи панель керування. Змоченою у воді ганчіркою обережно протріть панель для усунення бруду.

Уникайте надмірного використання води. Не користуйтеся жодними хімікатами чи абразивними засобами для чищення.

Поворотний столик і його підставка:

Витягніть поворотний столик і підставку під нього з печі. Промийте поворотний столик і його підставку у воді з невеликим вмістом миючих засобів. Протріть насухо. Поворотний столик і підставку можна мити в посудомийній машині.



ВАЖЛИВО!

Регулярно мийте піч та усувайте залишки їжі. Якщо не зберігати піч у чистоті, її поверхня може пошкодитись, що скорочує термін експлуатації пристрою і може спричинити небезпечні ситуації.

Виймаючи ємності з приладу, будьте обережні, щоб не порушити положення поворотного столика.

**ВАЖЛИВО!**

Не користуйтеся паровим пристроєм для миття.

Мікрохвильова піч призначена для вбудованого монтажу.

Прилад не слід ставити всередині шафи.

Деталі цього пристрою нагріваються під час роботи.


**УВАГА!**

Дітей не варто допускати, бо вони можуть обпектись.

**ВАЖЛИВО!**

Не використовуйте комерційні засоби для чищення духовок, парові пристрої для миття, абразивні та агресивні засоби для чищення, такі, що містять гідроксид натрію, а також жорсткі губки для догляду за будь-якими елементами мікрохвильової печі.

2. УСТАНОВЛЕННЯ

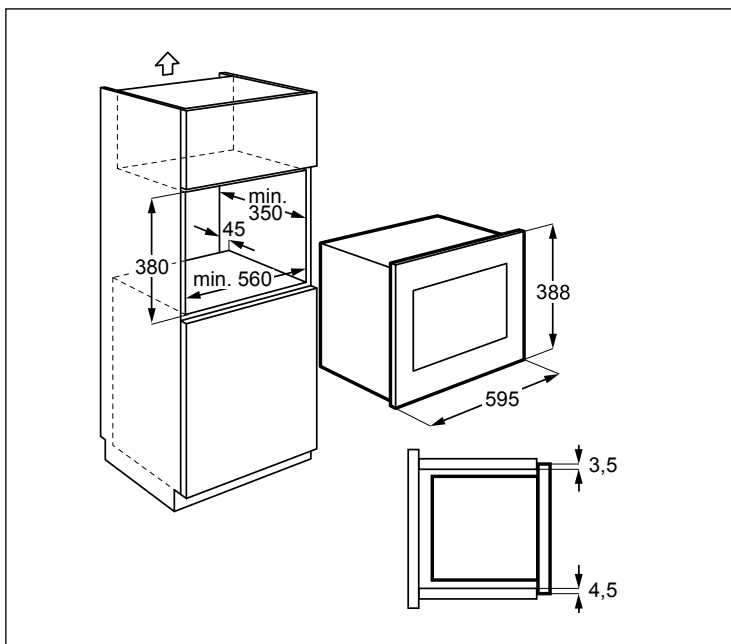



2.1 Установлення пристрою

1. Зніміть усю упаковку й уважно перевірте, чи немає слідів пошкодження.
2. Користуючись монтажним шаблоном і двома гвинтами, що входять у комплект, закріпіть кронштейн на правій стінці кухонної шафи.
3. Повільно, не натискаючи, вставте апарат у кухонну шафу, щоб він став у фіксатори кронштейнів. Переконайтесь у тому, що апарат міцно закріплено і встановлено симетрично відносно шафи.
4. Закріпіть піч на лівій стінці, користуючись двома гвинтами, що входять у комплект.
5. Передню рамку печі необхідно вирівняти з передньою кромкою кухонної шафи.




ВАЖЛИВО!

Не встановлюйте апарат у кухонну шафу, якщо позаду не залишається вентиляційного зазору завширшки принаймні 45 мм. Погана вентиляція може погіршити якість роботи і скоротити термін експлуатації апарата.

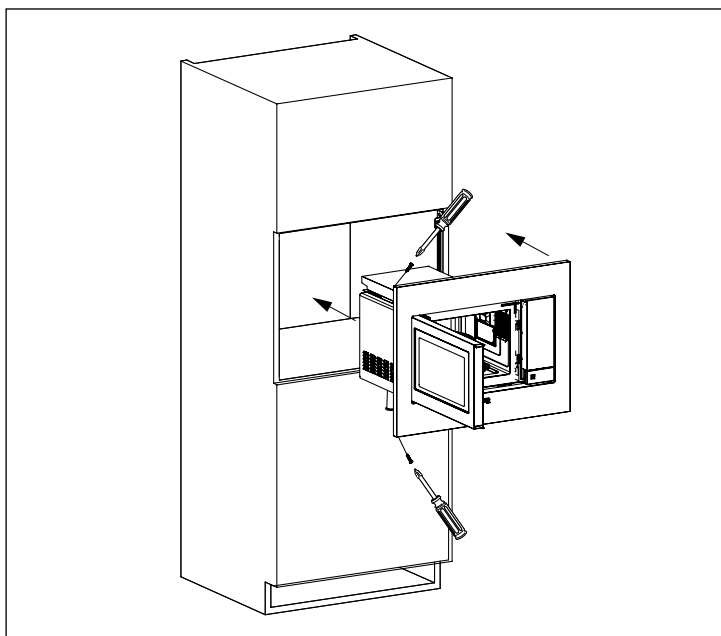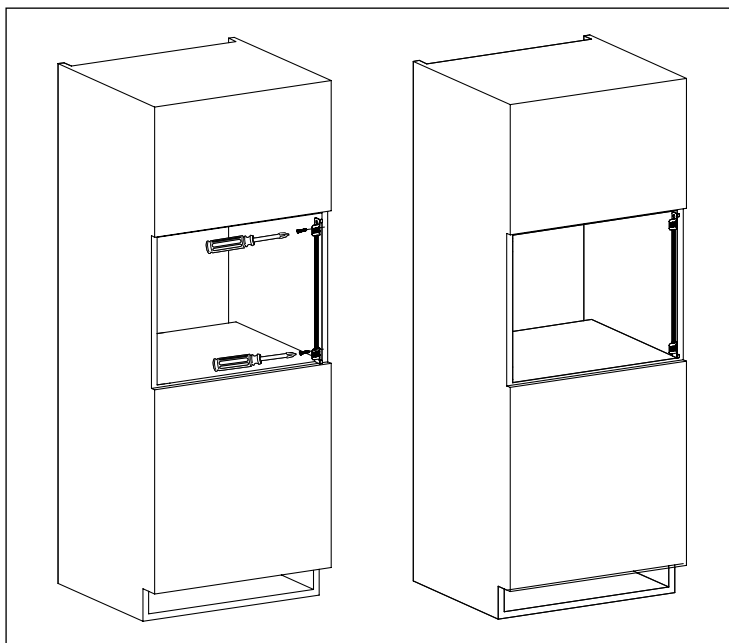

2.2 Підключення пристрою до мережі живлення

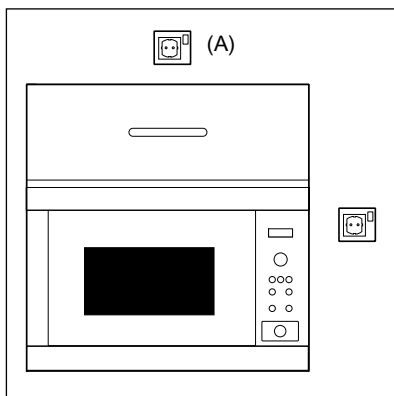

- Доступ до розетки повинен бути вільним, щоб у разі небезпеки швидко від'єднати пристрій від електромережі. Або можливість відключити піч від мережі потрібно забезпечити за допомогою вимикача в електропроводці відповідно до правил електромережі.
- Кабель живлення може замінити лише електрик.
- Щоб уникнути небезпеки, заміну шнура живлення в разі пошкодження має здійснити виробник, його агент із обслуговування чи особи аналогічної кваліфікації.
- Розетка не повинна знаходитись за шафою.
- Найкраще її положення - над шафою, див. (A).
- Підключіть пристрій до окремої фази 230 В/50 Гц змінного струму через встановлену належним чином розетку із заземленням. Розетка повинна бути злита з 10 А запобіжник.
- Перш ніж встановлювати, прив'яжіть мотузок до кабелю живлення, щоб оцінити підключення до точки (A) під час установа пристрою.
- Підключаючи пристрій до шафи з високими стінками, НЕ загинайте кабель живлення.
- Не занурюйте кабель живлення чи вилку у воду або іншу рідину.
- Стежте, щоб кабель живлення не стикався з гарячими чи гострими предметами, наприклад вентиляційними отворами для гарячого повітря на задній стінці печі.

2.3 Додаткові рекомендації

Не підігрівайте в мікрохвильовій печі олію для смажіння у фритюрі. Її температуру неможливо контролювати і олія може загорітися. Для приготування попкорну користуйтеся лише спеціальним посудом для попкорну у мікрохвильових печах.

Особи, що користуються **КАРДІОСТИМУЛЯТОРАМИ**, повинні проконсультуватися зі своїм лікарем чи виробником кардіостимулятора щодо заходів безпеки у зв'язку з мікрохвильовими печами.

Ніколи не заливайте рідину і не вставляйте предмети в отвори замка дверцят чи вентиляційні отвори. У разі потрапляння рідини в ці отвори, негайно вимкніть піч, відключить її з розетки і зверніться до уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру.

Ніколи жодним чином не модифікуйте піч.

Користуйтеся лише поворотним столиком і підставкою під нього, розробленими для цієї печі. Не користуйтеся піччю без поворотного столика.

Щоб не пошкодити поворотний столик:


- Перш ніж протерти поворотний столик водою, дозвольте йому охолонути.
- Не ставте гарячу їжу чи гарячий посуд на холодний поворотний столик.
- Не ставте холодну їжу чи холодний посуд на гарячий поворотний столик.

Виробник і дилер не несуть жодної відповідальності за пошкодження печі чи особисті травми внаслідок недотримання процедури правильного підключення до мережі живлення. На стінках печі чи навколо ущільнювача дверцят та поверхні його прилягання може з'являтися конденсат і краплі води. Це нормальне явище, яке не свідчить про протікання мікрохвильової печі чи її несправність.


Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначені для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.

3. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРИСТРОЮ

3.1 Мікрохвильова піч

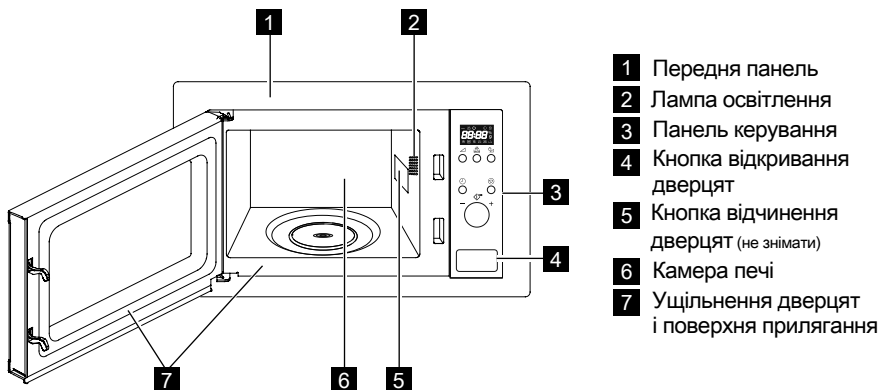

3.2 Додатки

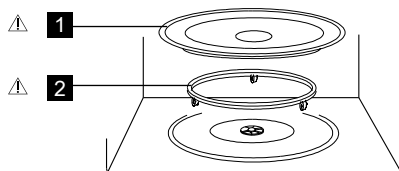

Перевірте наявність таких додатків:

- 1 Поворотний столик
 - 2 Підставка поворотного столика
- Помістіть опору обертової підставки на підлогу заглиблення.
 - Установіть поворотний столик на підставку.
 - Щоб не пошкодити поворотний столик, переконайтеся, що ви виймаєте тарілки чи контейнери без поворотного столика.




У разі замовлення додаткових аксесуарів, будь ласка, вкажіть артикул та назву моделі дилеру або представнику уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру.



УВАГА!

Не користуйтеся мікрохвильовою піччю, якщо у ній не встановлено ці деталі.

3.3 Панель керування

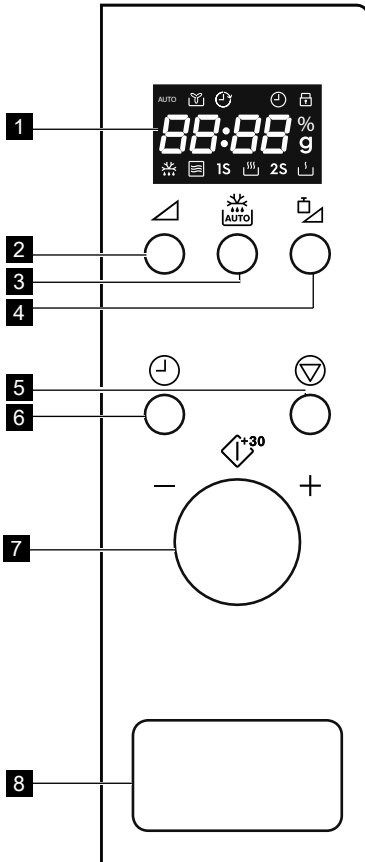

- | | |
|--|--|
| 1 Індикатори на цифровому екрані: | 2 Кнопка рівня потужності |
| Автомат | 3 Кнопка автоматичного розморожування |
| Керування | 4 Клавiша вибору маси |
| Годинник | 5 Клавiша призупинення/ скасування |
| Блокування від дітей | 6 Клавiша годинника |
| Сегменти дисплея | 7 Ручка |
| Рiвень потужностi мiкрохвильового поля | 8 Кнопка вiдкриття дверцят |
| Вага | |
| Розморожування | |
| Режим мiкрохвиль | |
| Висока | |
| Низький | |

4. РОБОТА

4.1 Увiмкнення

Увiмкнувши пiч уперше, можна встановити годинник. Годинник печi показує час у 24-годинному форматi.

Приклад: встановити годинник.

- Щоб встановити **ГОДИННИК**, потрiбно в режимi очiкування натиснути клавiшу годинника.
- Повернiть регулятор, щоб встановити години.

- Пiдтвердьте цю дiю, натиснувши клавiшу **ГОДИННИК**.
- Повернiть регулятор, щоб встановити хвилини.
- Пiдтвердьте введене налаштування, натиснувши клавiшу **ГОДИННИК**.

Якщо натиснути клавiшу **ГОДИННИК** пiд час приготування, буде вiдображено час доби.

4.2 Готування у мікрохвильовій печі

Готуючи в мікрохвильовій печі, можна вибирати на свій розсуд потужність і час. Максимальний час приготування — 95 хвилин.

Приклад: Готувати 5 хвилин із рівнем потужності 60 %.

1. Відчиніть дверцята і поставте в камеру продукти. Зачиніть дверцята.
2. Тричі натисніть клавішу **РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ**.
3. Обертаючи поворотну ручку, виберіть час приготування.
4. Щоб розпочалось приготування, натисніть поворотну ручку.

i Якщо натиснути клавішу **РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ** під час приготування, буде відображено рівень потужності мікрохвильового поля. По замовчанню, рівень потужності становить 100 %. Наприкінці приготування апарат подасть потрібний звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться напис «End» (Кінець). Перш ніж починати наступний етап приготування їжі, натисніть будь-яку клавішу. Це призведе до перезапуску системи й очищення дисплея. Якщо їжа готується надто довго чи за надто високого рівня потужності, продукти можуть перегрітись і спалахнути.

Кнопка рівня потужності	Рівні потужності
x 1	100 %
x 2	80 %
x 3	60 %
x 4	40 %
x 5	20 %
x 6	0 %

4.3 Зниження рівня потужності

Режим готування	Стандартний час	Зниження рівня потужності
Мікрохвилі 100 %	30'00	Мікрохвилі 80 %

4.4 Швидкий пуск

Щоб підігріти продукти з рівнем потужності 100 % протягом 30 секунд, потрібно натиснути поворотну ручку. Кожне натискання ручки призводить до збільшення часу на 30 секунд.

i Щоб збільшити час, натисніть ручку.

4.5 Автоменю

Автоменю автоматично встановлює потрібний режим і час приготування. Користувач може вибрати одне з 8 меню.

Автоменю	Страва	Маса
A - 01	Молоко/кава	1-3 чашки
A - 02	Рис	150-600 г
A - 03	Spaghetti	100-300 г
A - 04	Картопля	1-3 шт
A - 05	Автоматичне підігрівання	200-800 г
A - 06	Риба	200-600 г
A - 07	Піца	150-450 г
A - 08	Попкорн	99 г

1. Відчиніть дверцята і поставте в камеру продукти. Зачиніть дверцята.
2. Для вибору страви ручку слід обертати проти годинникової стрілки.
3. Щоб вибрати кількість або масу, натисніть клавішу **ВИБІР МАСИ**.
4. Щоб розпочалось приготування, натисніть поворотну ручку.

i Коли піч подасть звуковий сигнал, переверніть продукти, зачиніть дверцята печі й натисніть поворотну ручку, щоб відновити готування.

4.6 Автоматичне розморожування

Автоматичне розморожування автоматично встановлює потрібний режим і час приготування. Можна розморожувати від 100 г до 1800 г продуктів.

Приклад: Розморозити 500 г продуктів.

1. Відчиніть дверцята і поставте в камеру продукти. Зачиніть дверцята.

2. Натисніть один раз клавішу **АВТОМАТИЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ**.
3. Щоб вибрати масу, натисніть клавішу **ВИБІР МАСИ**.
4. Щоб розпочалось розморожування, натисніть поворотну ручку.

 Коли піч подасть звуковий сигнал, переверніть продукти, зачиніть дверцята печі й натисніть поворотну ручку, щоб відновити готування.

4.7 Блокування від дітей

Блокування від дітей перешкоджає дітям користуватись піччю без нагляду. Воно автоматично вмикається за відсутності жодних дій користувача протягом 1 хвилини. Щоб скасувати блокування від дітей, слід відчинити дверцята.

4.8 Пауза

Встановлення режиму паузи під час дії мікрохвиль.

1. Щоб під час готування перейти в режим паузи, слід натиснути клавішу **ПАУЗА/СКАСУВАННЯ**.
2. Щоб продовжити готування, натисніть поворотну ручку.

Щоб скасувати готування, слід натиснути клавішу **ПАУЗА/СКАСУВАННЯ** двічі.

 У разі відчинення дверцят піч припинить роботу.

5. КОРИСНІ ПОРАДИ

5.1 Кухонне приладдя, безпечне для використання у мікрохвильовій печі

Кухонне приладдя	Безпека використання з мікрохвилями	Коментар
Алюмінієва фольга/ контейнери з фольги	✓ / ✗	Маленькі шматочки фольги можна використовувати, щоб прикрити частини їжі від перегрівання. Фольга повинна знаходитись не ближче за 2 см від стінок камери, інакше може виникнути іскра. Не рекомендується користуватися контейнерами з фольги, якщо інакше не зазначене виробником. уважно дотримуйтеся вказівок.
Порцеляна і кераміка	✓ / ✗	Порцеляну, кераміку, глазуровану кераміку та кістяну порцеляну зазвичай можна використовувати, якщо на ній нема металевих оздоб.
Скляний посуд, наприклад Ругех®	✓	Користуватися скляним посудом слід обережно, оскільки скло від різкого нагрівання може розбитися чи тріснути.
Метал	✗	Не рекомендується користуватися металевим кухонним приладдям у мікрохвильовій печі, оскільки воно іскритиме, що може призвести до пожежі.
Пластик/полістирол, наприклад контейнери з фаст-фудів	✓	Будьте обережні, оскільки деякі контейнери під час нагрівання можуть деформуватися, розплавитися чи втратити колір.
Торбинки для заморожування/ запікання	✓	Повинні бути проколоті, щоб виходила пара. Переконайтеся, що торбинки можна використовувати у мікрохвильовій печі. Не використовуйте пластикові чи металеві фіксатори, оскільки вони можуть розплавитися чи загорітися через іскри.
Папір - тарілки, стакани і кухонні рушники	✓	Використовуйте лише для нагрівання або вбирання вологи. Будьте обережні, оскільки перегрів може спричинити пожежу.
Солом'яні і дерев'яні контейнери	✓	Не залишайте піч без нагляду, використовуючи ці матеріали, оскільки перегрів може спричинити пожежу.
Перероблений папір і газети	✗	Може містити частинки металу, що може спричинити іскри і призвести до пожежі.

5.2 Поради щодо готування у мікрохвильовій печі

Поради Щодо Готування У Мікрохвильовій Печі	
Склад	Продукти з високим вмістом цукрів чи жирів (наприклад, різдвяний пудинг чи солодкі пиріжки) потрібно гріти коротше. Будьте обережні, оскільки перегрів може спричинити пожежу.
Порції	Для рівномірного готування робіть порції чи шматки однаковими.
Температура їжі	Початкова температура їжі впливає на кількість часу, необхідного для її приготування. Розрізайте їжу з начинкою, (наприклад пончики з джемом), щоб випустити жар і пару.
Розташування	Розташуйте товстіші шматки їжі ближче до краю тарілки, (наприклад курячі ніжки).
Накривання	Використовуйте харчову плівку для мікрохвильових печей з отворами або підходящу кришку.
Проколювання	Продукти у шкаралупі, шкірі чи мембрані потрібно проколоти в кількох місцях перед готуванням чи розігріванням, оскільки пара збирається і їжа може вибухнути, наприклад картопля, риба, курка, сосиски.  ВАЖЛИВО! Не підігрівайте яйця у мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути навіть після завершення готування, (наприклад яйця-пашот чи «в круту»).
Мішайте, перевертайте і перекладайте	Щоб забезпечити рівномірне нагрівання, важливо перемішувати, перевертати чи перекладати їжу в процесі готування. Завжди перемішуйте і пересувайте їжу з країв до центру.
Залишайте постояти	Після готування їжа повинна постояти, щоб жар рівномірно розподілився у ній.
Прикривання	Деякі частини їжі під час розморожування можуть нагріватися. Теплі частини можна прикрити шматочками фольги, які відбиватимуть мікрохвилі, (наприклад ніжки і крильця курки).



Виймаючи їжу, користуйтеся прихватками чи кухонними рукавицями, щоб запобігти опікам. Завжди відкривайте контейнери, посуд для попкорну, рукави для запікання тощо на відстані від обличчя та рік, щоб не обпектися парою.

Відкривайте дверцята печі завжди на відстані, щоб не обпектися парою та жаром. Нарізайте фаршировані запечені страви після нагрівання, щоб випустити пару та уникнути опіків.

6. ЩО РОБИТИ, ЯКЩО

Проблема	Перевірте, чи . . .
Піч не працює, як належить?	- Запобіжники у блоці запобіжників працюють. - Не було збою електромережі. - Якщо запобіжники перегорають, зверніться до кваліфікованого електрика.
Режим мікрохвиль не працює?	- Дверцята добре зачинені. - Ущільнювач дверцят і поверхня прилягання чисті. - Натиснута кнопка ПУСК.
Поворотний столик не обертається?	- Підставка поворотного столика правильно надіта на вісь мотора. - Посуд не виходить за межі поворотного столика. - Їжа не виходить за межі поворотного столика і не блокує його обертання. - У западині під поворотним столиком нічого немає.
Піч не вимикається?	- Ізольуйте пристрій від блоку запобіжників. - Зверніться до уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру.
Внутрішнє освітлення не працює?	Зверніться до Вашого уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру. Лампу внутрішнього освітлення може замінювати виключно фахівець уповноваженого ELECTROLUX сервісного центру, який пройшов навчання.
Їжа розігрівається і готується довше, ніж раніше?	- Встановіть довший час готування (подвійна порція = майже подвійний час) або - Якщо їжа холодніша, ніж звичайно, повертайте чи перевертайте її час від часу або - Встановіть більшу потужність.



Якщо піч працює в будь-якому режимі 3 хвилини чи більше, вентилятор зупиниться за 2 хвилини після закінчення готування.

7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга змінного струму	230 В, 50 Гц, однофазна
Розподіл запобіжник/вимикач	Мінімум 10 А
Необхідна напруга змінного струму:	
Мікрохвилі	1,2 кВт
Вихідна потужність:	Мікрохвилі 700 Вт (IEC 60705)
Частота мікрохвиль	2450 МГц ¹⁾ (Груп 2 / Класу В)
Зовнішні габарити:	LMS2203EM 595 мм (Ш) x 388 мм (В) x 347 мм (Г)
Внутрішні габарити	315 мм (Ш) x 210 мм (В) x 329 мм (Г) ²⁾
Об'єм камери	20 літрів ²⁾
Поворотний столик	Ø 245 мм, скло
Вага	approx. 12.8 kg

- ¹⁾ Цей продукт відповідає вимогам європейського стандарту EN55011. Згідно цього стандарту цей продукт класифікується як обладнання групи 2 класу В. Належність до групи 2 означає, що цей пристрій лад за своїм призначенням генерує радіочастотну енергію у формі електромагнітного випромінювання для теплової обробки їжі. Належність до класу В означає, що цей пристрій можна використовувати в домашніх умовах.
- ²⁾ Внутрішній об'єм розраховано шляхом вимірювання максимальної ширини, глибини та висоти. Фактичний об'єм для продуктів харчування менший.

8. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Інформація щодо споживану потужність і час переходу в відповідний режим зниженої потужності

Споживана потужність у режимі очікування з увімкненим дисплеєм	≤0,8 Вт
Споживана потужність у режимі очікування з вимкненим дисплеєм	≤0,5 Вт
Максимальний час, необхідний для переходу обладнання в відповідний режим зниженої потужності	5 хв

9. ЕКОЛОГІЧНА ДОВІДКА

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини.

Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів.



Не викидайте прилади, позначені відповідним символом, разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінету Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)

electrolux.com/shop



TINS-B747URR0



 TÜVRheinland CERTIFIED	Type Approved Safety Regular Production Surveillance
	www.tuv.com ID 1419066731

