


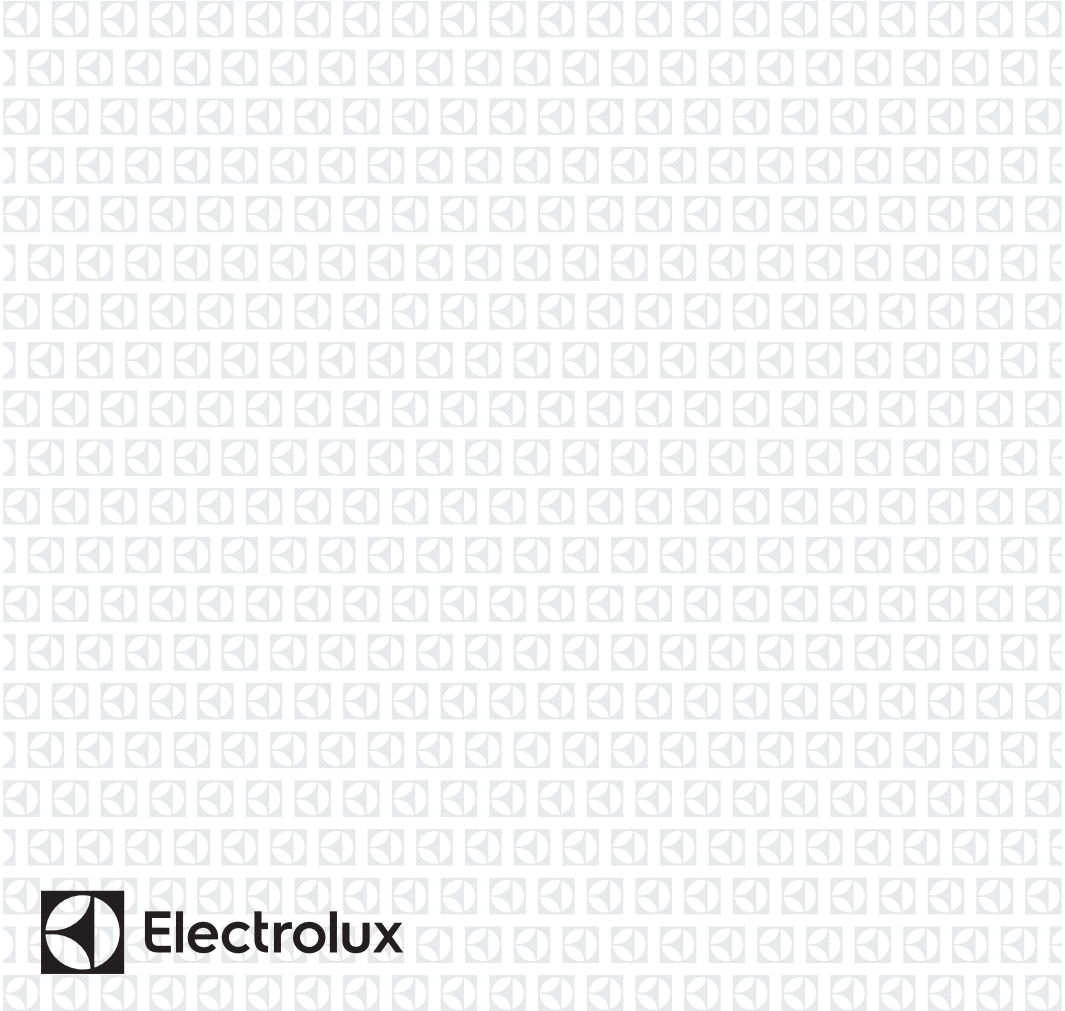

Electrolux

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	2
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	4
3. MONTAJ.....	6
4. ÜRÜN TANIMI.....	8
5. GÜNLÜK KULLANIM.....	9
6. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER.....	15
7. BAKIM VE TEMİZLİK.....	17
8. SORUN GİDERME.....	18
9. TEKNİK VERİLER.....	19
10. ENERJİ VERİMLİLİĞİ.....	20
11. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI.....	21

AKLIMIZ SİZDE

Bir Electrolux cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Beraberinde onlarca yıllık mesleki deneyim ve yenilik getiren bir ürün seçtiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık ürününüz hizmetinizdedir. Bu nedenle, her seferinde çok iyi sonuçlar elde edeceğinizi bilerek onu her kullandığınızda güvende olabilirsiniz. Electrolux'e hoş geldiniz.

Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri:
www.electrolux.com/support



Daha iyi servis almak için ürününüzün kaydını yapın:
www.registerelectrolux.com



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Daima orijinal yedek parçalar kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle görüşmeniz sırasında aşağıdaki verileri elinizin altında bulundurun: Model, PNC, Seri Numarası.

Bu bilgiler, bilgi etiketinde bulunabilir.



Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri



Genel bilgiler ve ipuçları



Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yalnız kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan

sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği

- Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- 3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Bu cihaz, çocukların oynayabileceği bir oyuncak değildir.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun. Erişilebilir parçalar sıcaktır.
- Cihazın çocuk güvenlik aygıtı varsa etkinleştirilmelidir.
- Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.

1.2 Genel Güvenlik

- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçalar kullanım esnasında ısınır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçının.
- Cihazı çalıştırmak için harici bir zamanlayıcı ya da ayrı bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
- UYARI: Başında bulunmadığınız durumlarda ocak üzerinde katı veya sıvı yağ kullanarak pişirme yapmanız yangına neden olabilir.
- Yangını ASLA su ile söndürmeye çalışmayın. Cihazın elektrik bağlantısını kesin ve ateşin üstünü bir kapak veya yangın battaniyesi ile kapatın.

- **DİKKAT:** Pişirme süreci kontrol edilmelidir. Kısa süreli pişirme süreçleri sürekli olarak kontrol edilmelidir.
- **UYARI:** Yangın tehlikesi: Malzemeleri pişirme alanları üzerinde bırakmayın.
- Isınabileceklerinden dolayı ocak yüzeyleri üzerine bıçak, çatal, kaşık ve tencere kapakları gibi metal nesneler bırakmayın.
- Cihazı temizlemek için buharlı bir temizleyici kullanmayın.
- Her kullanımdan sonra, devrede olan pişirme gözünü kapatın. Tencere tanıma sistemi devrede olsa dahi ekstra güvenlik için gözün kapatılması gerekmektedir.
- Cam seramik yüzeyin/cam yüzeyin çatlak olması halinde, cihazı kapatın ve fişini çekin. Cihaz doğrudan bağlantı kutusu ile prize bağlıysa, cihazı güç kaynağından ayırmak için sigortayı çıkarın. İki durumda da Yetkili Servis Merkezi ile irtibata geçin.
- Elektrik kablusunun zarar görmesi durumunda kablo, bir kazanın meydana gelmesine engel olmak için, üretici, yetkili servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- **UYARI:** Sadece pişirme cihazının üreticisi tarafından tasarlanmış veya cihazın üreticisi tarafından talimatlarda kullanıma uygun gösterilmiş ya da cihazdaki dahili ocak korumalarını kullanın. Uygunsuz korumaları kullanmak kazalara neden olabilir.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Kurulum



UYARI!

Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.



UYARI!

Yaralanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Diğer cihazlar ve üniteler arasında olması gereken minimum mesafeyi koruyun.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Nemin kabarmaya neden olmasını önlemek için kesik yüzeyleri yalıtkan malzeme ile yalıtın.
- Cihazın altını buhar ve nemden koruyun.
- Tüm ambalajları çıkartın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.

- Cihazı kapının yakınına veya pencere altına monte etmeyin. Böylece, kapı ya da pencere açıldığında sıcak pişirme kaplarının cihazın üstünden düşmesini önleyin.
- Her cihazın altında bir soğutma fanı bulunmaktadır.
- Cihaz bir çekmece üzerine konulursa:
 - İçeri çekilebilecek küçük kağıt parçalarını çekmece içinde tutmayın, aksi taktirde soğutucu fanlar zarar görebilir ya da soğutma sistemi bozulabilir.
 - Cihazın altı ile çekmecede saklı parçalar arasında en az 2 cm boşluk kalmasına dikkat edin.

2.2 Elektrik Bağlantısı



UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz topraklanmalıdır.
- Cihaz üzerinde herhangi bir müdahale yapmadan önce elektrik bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- Anma değeri plakasındaki parametrelerinin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğunda emin olun.
- Cihazın montajının doğru yapıldığından emin olun. Gevşek ve uygun olmayan fiş ve priz bağlantıları (varsa) terminalin çok fazla ısınmasına neden olabilir.
- Kriterlere uygun elektrik kablosu kullanın.
- Elektrik bağlantılarının dolanmasını önleyin.
- Elektrik çarpmasına karşı bir koruma olduğundan emin olun.
- Kablo üzerinde gerilim azaltıcı kelepçe kullanın.
- Cihazı yakındaki prizlere taktığınızda, elektrik bağlantılarının veya priz (varsa) cihaza ya da sıcak pişirme kaplarına temas etmesini önleyin.
- Priz çoğaltıcılarını ve uzatma kablolarını kullanmayın.
- Elektrik fişine (varsa) veya kablosuna zarar vermemeye özen gösterin. Hasarlı bir kabloyu değiştirmek için

Yetkili Servisimize ya da bir elektrikçiye başvurun.

- Akım taşıyan ve izole edilmiş parçaların darbe koruması araç kullanılmaksızın çıkarılamayacak şekilde takılmalıdır.
- Fişi prize sadece kurulum tamamlandıktan sonra takın. Kurulundan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin olun.
- Priz gevşemişse fişi takmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyiniz. Her zaman fişten tutarak çekin.
- Sadece doğru yalıtım cihazlarını kullanın: hat koruyucu devre kesiciler, sigortalar (yuvasından çıkarılan vida tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri ve kontaktörler.
- Elektrik tesisatı cihazın ana şebeke bağlantısını tüm kutuplardan kesilmenize olanak sağlayan bir yalıtım malzemesine sahip olmalıdır. Yalıtım malzemesinin kontak açıklığının genişliği en az 3 mm olmalıdır.

2.3 Kullanım



UYARI!

Yaralanma, yanma ya da elektrik çarpması riski vardır.

- İlk kullanımdan önce tüm ambalajı, etiketleri ve koruyucu filmleri (varsa) çıkarın.
- Bu cihazı ev ortamında kullanın.
- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
- Havalandırma boşluklarının kapalı olmadığından emin olun.
- Cihazı çalışır durumdayken denetimsiz bırakmayın.
- Her kullanımdan sonra pişirme bölgesini "kapalı" konuma ayarlayın.
- Tencere saptayıcıya yaslanmayın.
- Pişirme bölgelerinin üzerine çatal-bıçak veya tencere kapağı koymayın. Isınabilirler.
- Cihaz suyla temas halindeyken veya ıslak ellerle cihazı kullanmayın.
- Cihazı çalışma tezgahı veya eşya koyma yeri gibi kullanmayın.
- Cihazın yüzeyi çatlırsa, cihazın elektriğini hemen güç kaynağından

kesin. Bunun amacı elektrik çarpmasını önlemektir.

- Kalp pili bulunan kullanıcılar, cihaz çalışırken indüksiyonlu pişirme bölgelerinden minimum 30 cm uzakta durmalıdırlar.
- Kızgın yağa yiyecek koyarken yağ sıçrayabilir.



UYARI!

Yangın ve yanma riski

- Katı ve sıvı yağlar ısıtıldıklarında yanıcı buhar çıkarabilirler. Yemeklerinizi pişirirken açık alevi ya da ısınmış nesneleri yağlardan uzak tutun.
- Çok sıcak yağdan çıkan buhar, anlık yanmaya neden olabilir.
- Yiyecek artıkları içerebilen kullanılmış yağ, ilk kez kullanılan yağa göre daha düşük sıcaklıklardayken yanabilir.
- Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle ıslanmış maddeler koymayın.



UYARI!

Cihazın zarar görme riski vardır.

- Kontrol paneli üzerine sıcak pişirme kapları koymayın.
- Sıcak tencere kapağını ocağın cam yüzeyinin üzerine koymayın.
- Pişirme kaplarını kuruyana dek kaynatmayın.
- Nesnelerin ya da pişirme kaplarının cihaz üzerine düşmesine izin vermeyin. Yüzey zarar görebilir.
- Pişirme bölgelerini, üzerindeki pişirme kapları boşken veya üzerinde pişirme kabı yokken kullanmayın.
- Cihazın üzerine alüminyum folyo koymayın.
- Dökme demir, alüminyum ya da alt kısımları hasarlı pişirme kapları, cam / cam seramiğin çizilmesine yol açabilir. Ocak bölmesindeki nesnelerin yerini değiştirirken bu nesneleri daima kaldırın.

- Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır. Oda ısıtma gibi başka amaçlarla kullanılmamalıdır.

2.4 Bakım ve temizlik

- Yüzey malzemesinin bozulmasını önlemek için cihazı düzenli olarak temizleyin.
- Temizlemeden önce, cihazı devre dışı bırakın ve soğumasını bekleyin.
- Bakım öncesi cihazın elektrik beslemesini kesiniz.
- Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kullanmayın.
- Cihazı yumuşak, nemli bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı temizleme bezlerini, çözücüler veya metal cisimleri kullanmayın.

2.5 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki aşırı fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Diğer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmamışlardır ve ev odası aydınlatması için uygun değildir.

2.6 Elden çıkarma



UYARI!

Yaralanma ya da boğulma riski.

- Cihazı nasıl doğru şekilde elden çıkaracağınıza ilişkin bilgi için belediyeze başvurun.
- Cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı yakın ana elektrik kablosunun bağlantısını kesin ve atın.

3. MONTAJ



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

3.1 Montaj öncesi

Ocağı kurmadan önce, aşağıdaki bilgileri bilgi etiketinden yazın. Bilgi etiketi ocağın altındadır.

Seri numarası





3.2 Ankastre ocaklar


Ankastre ocakları sadece standartlara uygun ankastre bölmelere ve tezgah altlarına yerleştirdikten sonra kullanın.

3.3 Bağlantı kablosu


- Ocak, bir bağlantı kablosuyla birlikte verilir.
- Hasar gören ana kabloları değiştirmek için, şu kablo türünü kullanın: H05V2V2-F, 90°C veya üzeri sıcaklıklara dayanıklıdır. Yetkili servis ile irtibata geçin.

3.4 Montaj

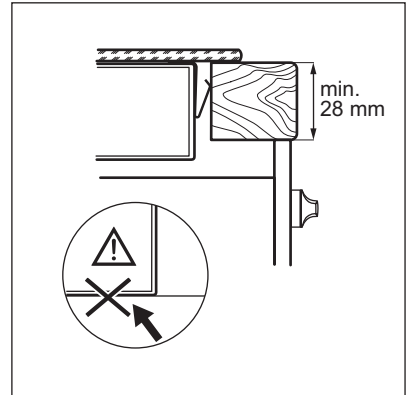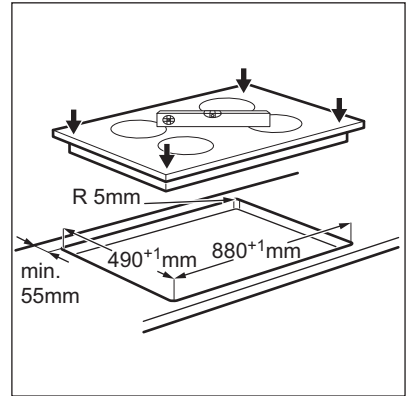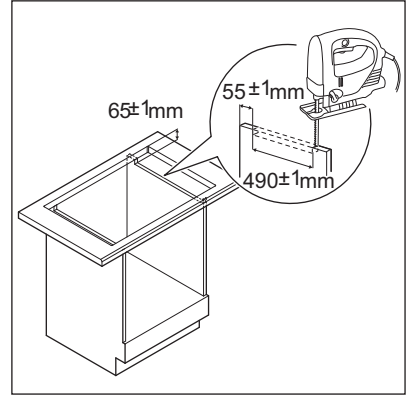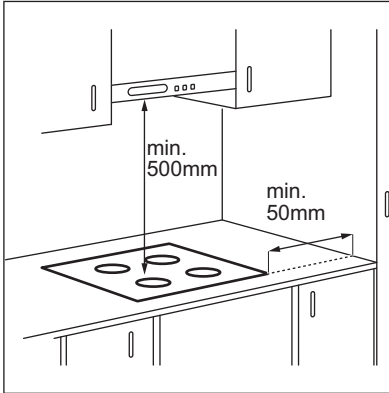

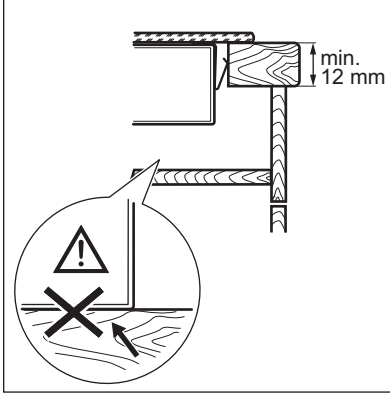


Cihaz bir çekmece üzerine monte edilmişse, ocak havalandırması, pişirme işlemi sırasında çekmecede saklanan öğeleri ısıtabilir.

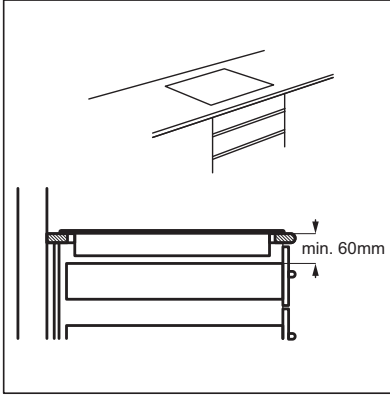

4. ÜRÜN TANIMI


4.1 Pişirme yüzeyi düzeni

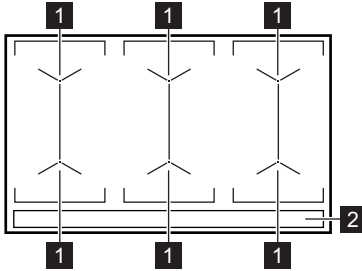

1 İndüksiyonlu pişirme yüzeyi

2 Kontrol paneli

4.2 Kontrol paneli düzeni

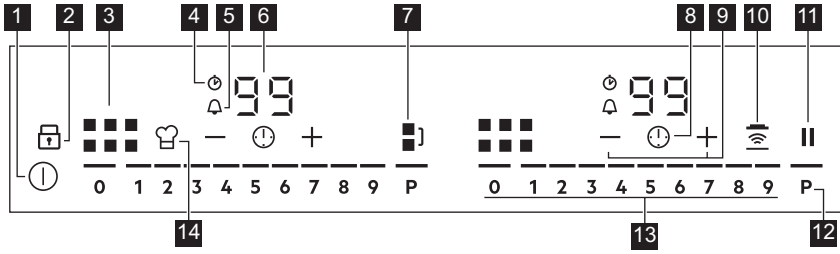

- 1 ① Ocağı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak içindir.
- 2 🔒 Kilidi veya Çocuk Emniyet Aygıtını etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak içindir.
- 3 ■■■ Pişirme bölgesi göstergesi.
- 4 ⌚ CountUp Timer göstergesi.
- 5 🔔 Geri Sayım Zamanlayıcısı göstergesi.
- 6 Zamanlayıcı göstergesi: 00 - 99 dakika.
- 7 ➡ Bridge fonksiyonunu etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak içindir.
- 8 ⌚ Zamanlayıcı fonksiyonunu ayarlamak içindir.
- 9 + / - Süreyi artırmak ve azaltmak içindir.
- 10 🌀 Hob²Hood fonksiyonunu etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak içindir.
- 11 ||, Bekletme fonksiyonunu etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak içindir.
- 12 P PowerBoost fonksiyonunu etkinleştirmek içindir.
- 13 Bir ısı ayarı 0 - 9 yapmak için kontrol çubuğu.
- 14 📶, PowerSlide fonksiyonunu etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak içindir.

4.3 OptiHeat Control (3 adımlı) Kalan sıcaklık göstergesi)



UYARI!

☰ / ☲ / ☱ Göstergeler, kullanmakta olduğunuz pişirme bölgeleri için artık ısı seviyesini gösterir. Göstergeler, kullanmıyor olsanız bile komşu pişirme bölgeleri için de yanabilir.

İndüksiyonlu pişirme bölgeleri pişirme için gerekli ısıyı doğrudan pişirme kabının tabanına yayılmasını sağlar. Cam seramik alan, pişirme kabının ısıyla ısıtılır.

Ocak devre dışı kaldığında göstergeler hala görünürdür Ocak yeteri kadar soğuduğunda, göstergeler kaybolur.

5. GÜNLÜK KULLANIM



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

5.1 Etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Ocağı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ① tuşuna 1 saniye süreyle basın.

Ocağı etkinleştirdikten sonra kontrol çubukları belirir ve ocağı devre dışı bırakmanızla beraber kapanır.

Ocak devre dışı bırakıldığında sadece ① ögesini görebilirsiniz.

5.2 Otomatik Kapanma

Fonksiyon, aşağıdaki durumlarda ocağı otomatik olarak devre dışı bırakır:

- Ocağa 50 saniye içinde herhangi bir pişirme kabı koymadığınızda,
- Pişirme kabını koyduktan sonra 50 saniye içinde ısı ayarını yapmadığınızda,
- kontrol paneli üzerine 10 saniyeden daha uzun süre bir şey (tava, bez vb.) koyduğunuzda ya da bir sıvı döküldüğünde. Sesli bir sinyal duyduğunuzda, ocak devre dışı kalır. Nesneyi kaldırın veya kontrol panelini temizleyin.
- ocak çok ısındığında (örn. tencere içinde su kalmadığında). Ocağı tekrar kullanmadan önce pişirme bölgesinin soğumasını bekleyin.
- bir pişirme bölgesini kapamadığınızda veya ısı ayarını değiştirmeden. Bir süre sonra ocak kapanır.

Isı ayarı ve ocağın devre dışı bırakılmasından sonraki zaman arasındaki ilişki:


Isı ayarı	Ocak, sıralanan süreden sonra devre dışı kalır
1 - 2	6 saat
3 - 4	5 saat
5	4 saat
6 - 9	1,5 saat

5.3 Pişirme bölgelerini kullanma



DİKKAT!


Kontrol paneli üzerine sıcak pişirme kapları koymayın. Elektronik aksamalarda hasar riski vardır.

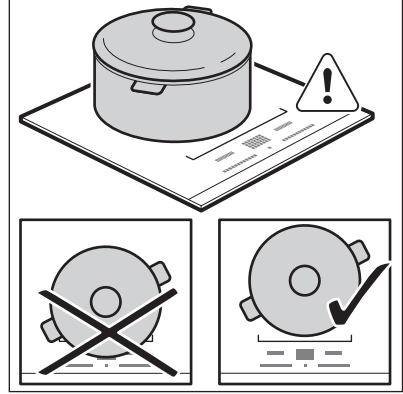

Pişirme kaplarını seçilen bölgenin ortasına yerleştirin.

İndüksiyonlu pişirme bölgeleri, pişirme kabının alt kısmının büyüklüğüne otomatik olarak adapte olur.


Pişirme kabını doğru konuma yerleştirdiğinizde, ocak bunu tanır ve uygun kontrol çubuğu belirir. Kontrol çubuğunun üzerinde bir kırmızı pişirme bölgesi göstergesi belirir ve tencerenin konumunu gösterir.

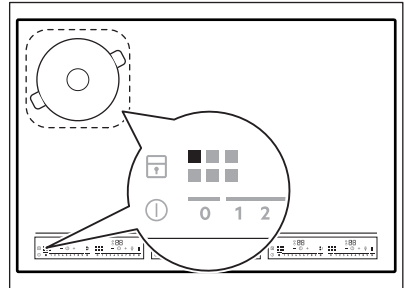

Kontrol panelinin üzerindeki her bir kare indüksiyonlu pişirme yüzeyindeki bir pişirme bölgesini temsil eder. Bölge göstergeleri, hangi pişirme bölgesinin uygun kontrol çubuğu tarafından kontrol edildiğini gösterir.

5.4 Isı uyarı

Kontrol çubuğuna istenen ısı ayarında dokunun veya bir pişirme bölgesi için ısı ayarını yapmak veya değiştirmek için parmağınızı kontrol çubuğu boyunca hareket ettirin.

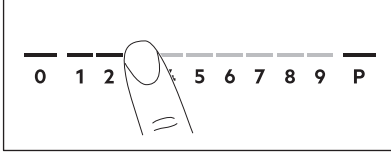

Bölgeye bir tencere koyduğunuzda ve ısı ayarını yaptığınızda, tencereyi kaldırdıktan sonra 2 dakika aynı kalır. Kontrol çubuğu ve pişirme bölgesi göstergesi 2 dakika yanıp söner. Bu süre zarfında tencereyi pişirme bölgesine yeniden koyarsanız ısı uyarı yeniden etkinleşir aksi durumda pişirme bölgesi devre dışı kalır.



5.5 Bridge fonksiyonu

Bu fonksiyon iki pişirme bölgesini bağlar ve birlikte çalışırlar. Fonksiyonu büyük pişirme kapları için kullanabilirsiniz.

1. Pişirme kabını iki pişirme bölgesine koyun. Pişirme kabı her iki bölgenin merkezlerini kapsamlıdır.

■ beyaza döner.

2. Fonksiyonu etkinleştirmek için ■ tuşuna basın.
3. Isı ayarını yapın. Pişirme kabı, her iki bölgenin merkezlerini kapsamlı ancak alan işaretlemesinin ötesine geçmemelidir.

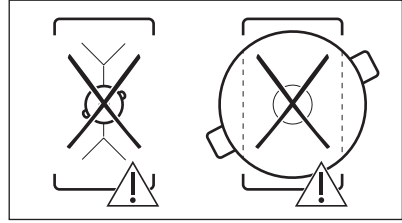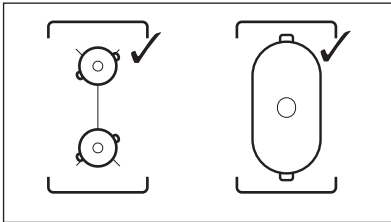

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için ■ ögesine dokunun. Pişirme bölgeleri bağımsız olarak çalışır.

5.6 PowerBoost

Bu fonksiyon uygun indüksiyonlu pişirme bölgesi için daha fazla gücü etkinleştirir ve bu pişirme kabının büyüklüğüne bağlıdır. Fonksiyon yalnızca sınırlı bir süre için etkinleştirilebilir.

Pişirme bölgesi için fonksiyonu etkinleştirmek üzere **P** simgesine dokunun.

Sembol kırmızıya döner.

Fonksiyon otomatik olarak devre dışı bırakır.



Maksimum süre değerleri için bkz. "Teknik veriler".

5.7 Zamanlayıcı

🔔 Geri Sayım Zamanlayıcısı

Tek bir pişirme süresi boyunca pişirme bölgesinin ne kadar süre çalışacağını ayarlamak için bu fonksiyonu kullanın.

Uygun pişirme bölgesi için ısı ayarını yapın, ardından fonksiyonu ayarlayın.

1. Fonksiyonu etkinleştirmek veya zamanı değiştirmek için ⌚ ögesine dokunun.

Ekranda zamanlayıcı haneleri **00** ve göstergeler **+** ve **-** belirir. 🔔 ögesi kırmızıya ve ⌚ ögesi beyaza döner. Zamanlayıcı ayarlanmazsa, tüm göstergeler 4 saniye sonra kaybolur.

2. Süreyi ayarlamak için (00 - 99 dakika) **+** veya **-** ögesine dokunun.

3 saniye sonra zamanlayıcı otomatik olarak geri sayıma başlar. Göstergeler ,  ve  kaybolur.  ögesi kırmızı kalır.

Zaman sona erdiğinde bir sinyal sesi duyulur ve **00** yanıp söner. Sinyal sesini durdurmak için  ögesine dokununuz.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:  ögesine dokununuz.  ve  göstergeleri yanar. Ekranda **00** ögesini ayarlamak için  veya  öğelerini kullanınız. Alternatif olarak, ısı seviyesini **0** ögesine ayarlayınız. Sonuç olarak bir sinyal sesi duyulur ve zamanlayıcı iptal edilir.

CountUp Timer (Sayım zamanlayıcısı)

Bir pişirme bölgesinin ne kadar süre çalışacağını izlemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Fonksiyonu etkinleştirmek için  ögesine iki kez dokununuz.

Gösterge  kırmızıya döner, zamanlayıcı otomatik olarak saymaya başlar.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:  ögesine dokununuz. Göstergeler yandığında,  ögesine dokununuz.

Mekanik Zaman Ayarı

Ocak etkinleştirildiğinde ancak pişirme bölgeleri çalışmadığında bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Kontrol panelini görmek için pişirme bölgesine bir tencere koyunuz.

1. Fonksiyonu etkinleştirmek için  göstergesi kırmızıya dönene kadar  ögesine dokununuz.

2. Zamanı ayarlamak için  veya  ögesine dokununuz.

Fonksiyon 4 saniye sonra otomatik olarak başlar. Göstergeler ,  ve  kaybolur.  ögesi kırmızı kalır. Fonksiyonu ayarladığınızda, tencereyi kaldırabilirsiniz.

Zaman sona erdiğinde bir sinyal sesi duyulur ve **00** yanıp söner. Sinyal sesini durdurmak için  ögesine dokununuz.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için:  ögesine dokununuz.  ve  göstergeleri yanar. Ekranda **00** ögesini ayarlamak için  veya  öğelerini kullanınız.

 Fonksiyonun pişirme bölgelerinin çalışması üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

5.8 Duraklar

Bu fonksiyon, çalışan pişirme bölgelerinin tümünü en düşük sıcaklık ayarına getirir.

İşlev çalıştığında, kontrol panellerindeki diğer semboller kilitlenir.

İşlev etkin olduğunda,  ve  sembolleri kullanılabilir.

Fonksiyon, zamanlayıcı fonksiyonlarını durdurmaz.

Fonksiyonu etkinleştirmek için  ögesine dokununuz. Sembol kırmızı yanar. Isı ayarı 1'e indirilir. Fonksiyonu devre dışı bırakmak için  ögesine dokununuz. Sembol beyaz yanar. Önceki ısı ayarı yanar.

5.9 Kilitleme

Ocak açıkken kontrol panelini kilitleyebilirsiniz. Bu, ısı ayarının kazara değiştirilmesini engeller.

Öncelikle ısı ayarını yapınız.

Fonksiyonu etkinleştirmek için  ögesine dokununuz. Sembol kırmızıya döner ve söner.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için  ögesine dokununuz. Sembol beyaza döner.

 Ocağı devre dışı bıraktığınızda, bu fonksiyonu da devre dışı bırakırsınız.

5.10 Çocuk Emniyet Aygıtı

Bu fonksiyon ocağın kazara çalışmasını önler.

Öncelikle ocağı açın ve ısı ayarını yapmayın.

Fonksiyonu etkinleştirmek için kırmızıya dönene kadar  ögesine dokununuz. Kontrol çubuğu kaybolur.

Sadece bir pişirme süresi için fonksiyonu etkinleştirmek için: Ocağı

① ile açın.  yanar. Beyaza dönene kadar  ögesine dokununuz. Kontrol çubuğu belirir. Isı ayarını 50 saniye içerisinde yapın. Ocağı çalıştırabilirsiniz. ① sembolüne dokunarak ocağı devre dışı bıraktığınızda, fonksiyon hala etkindir.

Fonksiyonu tamamen devre dışı bırakmak için ocağı açın ve ısı ayarını yapmayın. Beyaza dönene kadar  ögesine dokununuz. Kontrol çubuğu belirir. Ocağı kapatın.

5.11 PowerSlide

Bu işlev pişirme kabını induksiyon pişirme yüzeyinde başka bir yere taşıyarak sıcaklığı ayarlamanıza imkan verir.

Bu fonksiyon otomatik olarak tüm pişirme bölgelerini farklı ısı ayarlarına sahip üç alana böler. Ocak pişirme kabının konumunu algılar ve önceden ayarlanan güç seviyesini buna göre ayarlar.

- Bölgelerden yalnızca bir tanesi kullanılsa bile bölge göstergesi bir köprüdeki her iki bölgeyi de gösterir.
- Isı ayarını yalnızca bölgelerden en az biri otomatik olarak etkinleştirildiğinde manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
- Her konum için ısı ayarını bağımsız olarak değiştirebilirsiniz. Ocağı kapattığınızda, ısı ayarlarınızı hatırlatır ve fonksiyonu bir sonraki etkinleştirmenizde bu ayarı uygular.
- Isı ayarını değiştirmek istiyorsanız, pişirme kabını kaldırın ve farklı bir bölgeye koyun. Pişirme kabını kaydırmak yüzeyin çizilmesine ve renginin değişmesine neden olabilir.

1. Fonksiyonu etkinleştirmek için  ögesine dokununuz.

Sembol kırmızıya döner ve kaydırıcı önceden ayarlanan güç seviyesini gösterir. Tüm pişirme bölgeleri 9 dakika süreyle çalışır.

2. Kaydırıcıya dokununuz ve güç seviyesini ayarlamak için uygun ısı ayarını seçin.

Kaydırıcı ayarlanan güç seviyesini gösterir.

9 dakika sonra sesli bir sinyal duyulur ve boş pişirme bölgeleri devre dışı bırakılır.

Bu fonksiyonu yeniden başlatmak için  ögesine dokununuz.

Fonksiyonu devre dışı bırakmak için  ögesine dokununuz. Sembol beyaza döner.

5.12 Hob²Hood

Bu, ocağı aynı özelliği taşıyan bir davlumbaza bağlayan, gelişmiş otomatik bir fonksiyondur. Hem Ocak hem de davlumbaz kızıl-ötesi sinyal iletişimcisine sahiptir. Davlumbazın hızı, ocaktaki en sıcak pişirme kabının seviye ayarı ve sıcaklığına göre otomatik olarak belirlenir. Davlumbazı, ocaktan manüel olarak çalıştırabilirsiniz.



Davlumbazların çoğunluğunda, uzaktan bağlantı sistemi varsayılan ayarı devre dışıdır. Fonksiyonu kullanmadan önce etkinleştirin. Daha fazla bilgi için davlumbaz kullanma kılavuzuna bakın.

Fonksiyonu otomatik olarak kullanma

Fonksiyonu otomatik olarak kullanmak için otomatik modu H1'den H6'ya ayarlayın. Ocak varsayılan olarak H5'e ayarlıdır. Ocağı her çalıştırışınızda, davlumbaz tepki verir. Ocak, pişirme kabının sıcaklığını ölçer ve otomatik olarak fan hızını ayarlar.

Işığı açmak

Ocağı her çalıştırdığınızda, ışığı da otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, otomatik modu H1'den H6'ya ayarlayın.



Davlumbaz ışığı, ocağın kapatılmasından 2 dakika sonra devre dışı bırakılır.

Otomatik modlar

	Oto- matik ışık	Kayna- ma ¹⁾	Kızart- ma ²⁾
H0 Modu	Off	Off	Off
H1 Modu	Açık	Off	Off
H2 Modu ³⁾	Açık	Fan hızı 1	Fan hızı 1
H3 Modu	Açık	Off	Fan hızı 1
H4 Modu	Açık	Fan hızı 1	Fan hızı 1
H5 Modu	Açık	Fan hızı 1	Fan hızı 2
H6 Modu	Açık	Fan hızı 2	Fan hızı 3

- 1) Ocak kaynatma işlemini tespit eder ve fan hızını otomatik moda göre etkinleştirir.
- 2) Ocak kızartma işlemini tespit eder ve fan hızını otomatik moda göre etkinleştirir.
- 3) Bu mod, fanı ve ışığı etkinleştirir ve sıcaklığa bağlı değildir.

Otomatik modu değiştirme

1. Cihazı devre dışı bırakın.
2. tuşuna 3 saniye dokununuz. Ekran yanıp söner.
3. tuşuna 3 saniye dokununuz.
4. tuşuna açılana kadar birkaç defa dokununuz.
5. Otomatik modu seçmek için, zamanlayıcının tuşuna dokununuz. Pişirmeyi tamamlayıp ocağı söndürdüğünüzde davlumbaz, bir süre daha çalışmaya devam edebilir. Bu süreden sonra sistem, fanı otomatik olarak devre dışı bırakır ve fanı yanlışlıkla etkinleştirmenizi 30 saniye boyunca engeller.



Davlumbazı, doğrudan davlumbaz panelinden çalıştırmak için fonksiyonun otomatik modunu devre dışı bırakın.

Fan hızını manuel olarak çalıştırma

Davlumbazı, ocaktan manuel olarak çalıştırabilirsiniz.

Ocak aktifken, simgesine dokununuz. Bu, fonksiyonu otomatik çalıştırmayı devre dışı bırakır ve fan hızını manuel olarak değiştirmenize olanak sağlar. ögesine bastığınızda fan hızını bir kademe artırabilirsiniz. En yüksek hız ayarına ulaştıktan sonra ögesine tekrar basarak, hız ayarını 0 konumuna getirip davlumbazı kapatabilirsiniz. Fanı tekrar fan hızı 1 seviyesinde çalıştırmak için ögesine dokununuz.



Fonksiyonun otomatik çalıştırılmasını etkinleştirmek için, ocağı devre dışı bırakın ve sonra tekrar etkinleştirin.

5.13 OffSound Control (Seslerin devre dışı bırakılması ve etkinleştirilmesi)

Öncelikle ocağı kapatın.

1. Fonksiyonu etkinleştirmek için ögesine 3 saniye süreyle basın. Ekran yanıp söner.
2. tuşuna 3 saniye dokununuz. veya belirir.
3. Aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapmak için zamanlayıcının tuşuna dokununuz:
 - - ses kapalı
 - - ses açık
4. Seçiminizi onaylamak için, ocağın otomatik olarak devre dışı kalmasını bekleyin.


Fonksiyon olarak ayarlandığında, cihazın seslerini yalnızca şu durumlarda duyabilirsiniz:

- ① tuşuna dokunduğunuzda
- Mekanik Zaman Ayarı geri sayım yapar
- Geri Sayım Zamanlayıcısı geri sayım yapar
- kontrol paneli üzerine bir şey koyduğunuzda.

5.14 Güç yönetimi fonksiyonu

- Pişirme bölgeleri, ocaktaki fazın konumu ve sayısına göre gruplanır. Resme bakınız.
- Her faz, en fazla 3680 W elektrik yüklemesine sahiptir.
- Fonksiyon, aynı faza bağlı olan pişirme bölgeleri arasında gücü dağıtır.
- Tek bir faza bağlı olan pişirme bölgelerinin toplam elektrik yüklemesi 3680 W'ı aştığında, fonksiyon devreye girer.
- Fonksiyon, aynı faza bağlı olan pişirme bölgelerine giden gücü azaltır.

- Azaltılmış güce sahip pişirme bölgeleri için kontrol paneli olası maksimum ısı ayarlarını gösterir.
- Daha yüksek bir ısı ayarı mevcut değilse, önce diğer pişirme bölgeleri için bunu azaltın.
- Fonksiyonun etkinleştirilmesi tencerelerin sayısı ve büyüklüğüne bağlıdır.

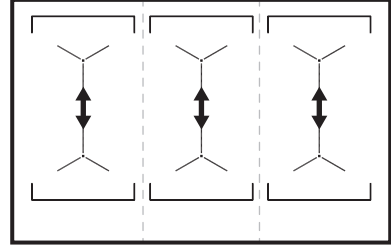

6. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

6.1 Fırın kabı



İndüksiyonlu pişirme bölgeleri için güçlü bir elektromanyetik alan ısıyı pişirme kabında hızlıca oluşturur.



İndüksiyonlu pişirme bölgelerini, uygun pişirme kapları ile kullanın

Pişirme kabı malzemesi

- **uygun:** dökme demir, çelik, emaye çelik, paslanmaz çelik, çok katmanlı taban (bir üreticiden uygun işaretiyle).
- **uygun değil:** alüminyum, bakır, pirinç, cam, seramik, porselen.

Şu durumlarda pişirme kabı indüksiyonlu ocak bölmesi için uygundur:

- bazı sular en yüksek ısı ayarına getirilmiş bir bölgede çok hızlı kaynarlar.

- pişirme kabının tabanına bir mıknatıs yapışıyorsa.



Pişirme kaplarının tabanı mümkün olduğunca kalın ve düz olmalıdır. Ocak yüzeyine koymadan bütün kapların tabanları temiz ve kuru olmalı.

Pişirme kabının boyutları

İndüksiyonlu pişirme bölgeleri, pişirme kabının alt kısmının büyüklüğüne otomatik olarak adapte olur.

Pişirme bölgesi etkinliği pişirme kaplarının çapı ile ilgilidir. Minimum değerden küçük çaplı pişirme kapları pişirme bölgesi ile üretilen gücün bir kısmını alır.



"Teknik veriler" bölümüne bakın.

6.2 Çalıştırma sırasındaki sesler

Aşağıdaki sesleri duyabilirsiniz:

- Çatlama sesi: pişirme kapları farklı materyallerden (sandviç yapı) yapılmıştır.
- Isık sesi: pişirme bölgesi yüksek güç seviyesinde kullanılıyordu ve pişirme kapları farklı materyallerden (sandviç yapı) yapılmıştır.
- Uğultu: yüksek güç seviyesi kullanıyorsunuzdur.
- Tıklama sesi: elektrik devresi açılıp kapanıyordu.
- Tıslama, vızıltı: fan çalışıyordu.

Bu sesler normaldir ve ocak arızasına işaret etmez.

6.3 Öko Timer (Eko Zamanlayıcı)

Enerji tasarrufu amacıyla, pişirme bölgesinin ısıtıcısı, geri sayım

zamanlayıcısının sesli sinyalinden önce kapanır. Çalışma süresindeki farklılık, pişirme işleminin uzunluğuna ve ısı ayarı seviyesine bağlıdır.

6.4 Pişirme uygulamalarına yönelik örnekler

Isı ayarı ile pişirme bölgesi güç tüketimi arasındaki ilişki doğrusal değildir. Isı ayarını artırdığınızda, bu durum güç tüketimindeki artış ile orantılı olmaz. Bu durum, orta ısı ayarlı pişirme bölgesinin gücünün yarısından azını kullanması anlamına gelir.



Tablodaki bilgiler sadece yol gösterme amaçlıdır.

Isı ayarı	Aşağıdakiler için:	Süre (dk.)	Tavsiyeler
1	Pişmiş yemeği sıcak tutma.	gerektiği kadar	Pişirme kabını kapakla kapatın.
1 - 2	Holandez sosu, eritme: tereyağ, çikolata, jöle.	5 - 25	Ara sıra karıştırın.
1 - 2	Katılaştırma: yumuşak omletler, pişmiş yumurtalar.	10 - 40	Üzerine bir kapak kapatarak pişirin.
2 - 3	Pirinç ve süt ihtiva eden yemekleri hafif ateşte pişirme, hazır yemekleri ısıtma.	25 - 50	Pirincin iki katı su ekleyiniz, sütü yemekleri pişirme süresinin ortalarında karıştırınız.
3 - 4	Sebze, balık, et buğulama.	20 - 45	Birkaç yemek kaşığı su ekleyin.
4 - 5	Patates buğulama.	20 - 60	750 g patates için maks. ¼ litre su kullanın.
4 - 5	Çok miktarda yemek, güveç ve çorba pişirme.	60 - 150	En fazla 3 litre sıvı ve diğer malzemelere kadar.
6 - 7	Hafif kızartma: tavalarda, dana eti yemekleri, pirzolarlar, köfteler, soslar, karaciğer, meyane, yumurta, pan kek, lokma tatlısı.	gerektiği kadar	Sürenin yarısı dolduğunda çevirin.
7 - 8	Ağır kızartma, fırında baharatlı patates, fileto biftek, biftek.	5 - 15	Sürenin yarısı dolduğunda çevirin.


Isı ayarı	Aşağıdakiler için:	Süre (dk.)	Tavsiyeler
9	Su kaynatma, makarna pişirme, et kavurma (tas kebabı, rosto), bol yağlı patates kızartmaları.		
Bol miktarda su kaynatın. PowerBoost etkinleştirilmiştir.			

6.5 Hob²Hood Fonksiyonuna ilişkin İpuçları ve Öneriler

Ocağı bu işlevle kullandığınız durumlarda:

- Güneşin doğrudan davlumbaza gelmesini engelleyin.
- Davlumbaz paneline halojen ışık tutmayın.
- Davlumbaz panelinin üstünü kaplamayın.
- Ocakla davlumbaz arasındaki sinyali (örneğin elle veya fırın tutucusuyla) engellemeyin. Şekle bakın.

Resimdeki davlumbaz sadece örnektir.

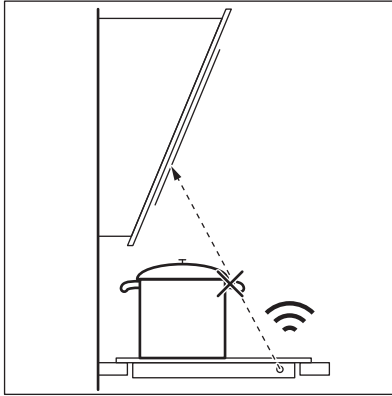

Uzaktan kumandalı diğer cihazlar da sinyali engelleyebilir. Ocağın bu özelliğini kullanırken uzaktan kumandalı başka cihaz kullanmayın.

Hob²Hood işlevli davlumbaz

Bu işleve en uygun davlumbazı bulmak için müşteri web sitemizi inceleyin. simgesini taşır. Bu işlevle birlikte çalışan Electrolux davlumbazları  sembolünü taşır.

7. BAKIM VE TEMİZLİK



UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.

7.1 Genel bilgiler

- Her kullanımdan sonra ocağı temizleyin.
- Daima temiz tabanlı pişirme kapları kullanın.

- Yüzey üzerinde bulunan çiziklerin ve koyu lekelerin, ocağın çalışması üzerinde etkisi yoktur.
- Ocak yüzeyi için uygun bir temizlik maddesi kullanın.
- Cam için özel bir raspa kullanın.

7.2 Ocağın temizlenmesi

- **Şunları bekletmeden temizleyin:** erimiş plastik, plastik folyo, şeker ve şekerli yiyecekler, aksi halde kir

ocaklara zarar verebilir. Yanmamak için dikkatli olun. Özel raspayı camın üzerine dar bir açıyla koyup, bıçağını yüzeyin üzerinde kaydırın.

- **Ocak yeterince soğuduktan sonra şunları çıkarın:** kireç lekeleri, su lekeleri, yağ lekeleri, parlak metalik renk atmaları. Ocağı nemli bir bezle

ve aşındırıcı olmayan deterjanla temizleyin. Temizlik sonrasında, ocağı yumuşak bir bezle kurulaşın.

- **Parlak metalik renk değişiminden kurtulun:** sirke suyu kullanın ve cam yüzeyi nemli bir bezle temizleyin.

8. SORUN GIDERME



UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

8.1 Servisi aramadan önce...

Problem	Muhtemel neden	Çözüm
Ocak açılmıyor veya çalıştırılmıyor.	Ocak, elektrik beslemesine bağlanmamıştır ya da elektrik bağlantısı doğru şekilde yapılmamıştır.	Ocağın elektrik beslemesine doğru bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bağlantı diyagramına bakın.
	Sigorta atmıştır.	Arizaya, sigortanın neden olup olmadığını kontrol edin. Sigortanın tekrar atması halinde, kalifiye bir elektrikçiye danışın.
	Aynı anda 2 veya daha fazla dokunmatik sensör alanına dokunmuş olabilirsiniz.	Sadece tek bir sensör alanına dokununuz.
	Bekletme çalışıyor.	"Günlük kullanım" bölümüne bakın.
	Kontrol paneli üzerinde su veya yağ lekeleri olabilir.	Kontrol panelini temizleyin.
Pişirme bölgelerinden biri için maksimum ısı ayarını seçemezsiniz.	Diğer bölgeler kullanılabilir maksimum gücü tüketir. Ocağınız düzgün çalışıyor.	Aynı faza bağlı diğer pişirme bölgelerinin ısı ayarını azaltın. "Güç yönetimi" kısmına bakın.
Bir sesli sinyal duyuluyor ve ocak devre dışı kalıyor. Ocak kapatılırken sesli bir sinyal duyuluyor.	Bir veya daha fazla dokunmatik sensör alanının üzerine bir şey koymuş olabilirsiniz.	Dokunmatik sensör alanlarının üzerindeki nesneyi kaldırın.
Ocağı devre dışı kalır.	Sensör alanı ① üzerine bir şey konulmuştur.	Sensör alanının üzerindeki nesneyi kaldırın.

Problem	Muhtemel neden	Çözüm
Kalan sıcaklık göstergesi yanmıyor.	Bölge, sadece kısa bir süreliğine çalıştırıldığı veya sensör hasar gördüğü için sıcak olmayabilir.	Bölge, ısınacak kadar uzun süre çalıştırıldıysa, Yetkili Servis Merkezi'ni arayın.
Hob ² Hood çalışmıyor.	Kontrol panelini bir nesne ile kapatmışsınızdır.	Kontrol paneli üzerindeki nesneyi kaldırın.
Sensör alanları ısınıyor.	Pişirme kapları çok büyük veya kontrollerin çok yakınına yerleştirilmiş.	Mümkünse büyük pişirme kaplarını arka bölgelere koyun.
Kontrol paneli dokunmatik sensör alanlarına basıldığında ses gelmiyor.	Sesler devre dışı bırakılmıştır.	Seslerin devre dışı bırakın. "Günlük kullanım" bölümüne bakın.
 yanınca kadar.	Çocuk Emniyet Aygıtı veya Kilitleme çalışıyor.	"Günlük kullanım" bölümüne bakın.
 ve bir numara görüntüleniyor.	Ocağa bir hata oluşmuştur.	Ocağı kapatın ve 30 saniye sonra yeniden çalıştırın.  tekrar yanarsa, ocağı elektrik beslemesi bağlantısını kesin. Ocağı 30 saniye sonra yeniden bağlayın. Sorun devam ederse, Yetkili Servis ile iletişime geçin.
Sabit bir bip sesi duyabilirsiniz.	Elektrik bağlantısı yanlıştır.	Ocağın elektrik beslemesini kesin. Montajın kontrol etmesi için kalifiye bir elektrikçiye başvurun.

8.2 Bir çözüm bulamadığınızda...

Sorunu gideremediğiniz takdirde, satıcınıza veya bir Yetkili Servise başvurun. Bilgi etiketindeki bilgileri verin. Ocağı doğru şekilde çalıştırdığınızdan emin olun. Eğer ocağı yanlış şekilde

çalıştırmışsanız, servis teknisyeni veya satıcı tarafından sağlanan servis, garanti süresi içerisinde dahi ücretsiz olmayacaktır. Yetkili Servis ve garanti koşulları ile ilgili talimatlar garanti kitapçığında bulunmaktadır.

9. TEKNİK VERİLER

9.1 Bilgi etiketi

Model EIV9467
Tip 61 E6A 04 AA
İndüksiyon 11.0 kW
Seri No.
ELECTROLUX

PNC 949 596 708 00
400 V 3N 50 - 60 Hz
Alman Mali
11.0 kW


9.2 Pişirme bölgelerinin özellikleri

Pişirme bölge- si	Nominal güç (maks. ısı aya- nı) [W]	PowerBoost [W]	PowerBoost maksimum sü- resi [dk.]	Pişirme kapları çapı [mm]
Sol ön	2300	3200	10	125 - 210
Sol arka	2300	3200	10	125 - 210
Orta ön	2300	3200	10	125 - 210
Orta arka	2300	3200	10	125 - 210
Sağ ön	2300	3200	10	125 - 210
Sağ arka	2300	3200	10	125 - 210

Pişirme bölgelerinin gücü tablodaki verilerden biraz farklı olabilir. Pişirme kabının malzemesi ve boyutları ile değişiklik gösterir.

En iyi sonuçları elde etmek için, çapı tabloda belirtilenlerden daha küçük olan pişirme kapları kullanın.

10. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

10.1 EU 66/2014'ya göre ürün bilgisi

Model kimliği	EIV9467
Ocak tipi	Ankastre Ocak
Pişirme alanı sayısı	3
Isıtma teknolojisi	İndüksiyon
Pişirme alanının uzunluk (U) ve genişliği (G)	Sol U 37.9 cm G 22.0 cm
Pişirme alanının uzunluk (U) ve genişliği (G)	Orta U 37.9 cm G 22.0 cm
Pişirme alanının uzunluk (U) ve genişliği (G)	Sağ U 37.9 cm G 22.0 cm
Pişirme alanının enerji tüketimi (EC electric cooking)	Sol 186,8 Wh / kg
Pişirme alanının enerji tüketimi (EC electric cooking)	Orta 186,8 Wh / kg
Pişirme alanının enerji tüketimi (EC electric cooking)	Sağ 186,8 Wh / kg
(EC electric hob) ocağının enerji tüketimi	186,8 Wh / kg

EN 60350-2 -Ev elektrikli pişirme cihazları - Bölüm 2: Ocaklar - Performans ölçüm yöntemi

10.2 Enerji tasarrufu

Aşağıdaki tavsiyelere uyarak yemek pişirme sırasında enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

- Su ısıttığınızda yalnızca ihtiyacınız olan kadarını kullanın.

- Mümkünse, kapakları her zaman pişirme kaplarının üzerine koyun.
- Pişirme bölgesini çalıştırmadan önce pişirme kabını üzerine koyun.
- Daha küçük olan pişirme kaplarını daha küçük pişirme bölgelerine koyun.
- Pişirme kaplarını doğrudan pişirme bölgesinin merkezine koyun.
- Yiyeceği sıcak tutmak veya eritmek için kalan sıcaklığı kullanın.

11. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma tüketicinin açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından

birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB

BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)

ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35

www.electrolux.com

İthalatçı: Electrolux Dayanıklı Tüketim
Mamulleri San. ve Tic. AŞ.

TR-34435 Taksim-Beyoğlu-İstanbul

Müşteri Hizmetleri: 0 850 250 35 89

musteri_hizmetleri@electrolux.com

WEB: www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

12. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı

olun. Ev atığı sembolü  bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

www.electrolux.com/shop



867350585-C-082021

