

NO Brukerhåndbok | **Kaffemaskin**

NKC8N7T

NKC8N7B

TC8NK7T

TC8NK7B

CK7100T

CK7100B

PSC8000T

PSC8000B



Velkommen til AEG! Takk for at du valgte et av våre produkter.



For brukertips, feilsøkinginformasjon, brukerstøtte og reparasjoner, besøk:
aeg.com/support

Gjenstand for endringer uten varsel.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON	2
2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER	4
3. PRODUKTBESKRIVELSE	6
4. KONTROLLPANEL	7
5. FØRSTE GANGS BRUK	8
6. DAGLIG BRUK	8
7. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING	11
8. AVKALKING	12
9. INNSTILLING AV VANNHARDHET	12
10. VANNAVHERDERFILTER	12
11. TEKNISKE EGENSKAPER	13
12. MILJØHENSYN	13
13. ENERGIEFFEKTIVITET	13
14. MELDINGER SOM VISES I DISPLAY	13
15. FEILSØKING	15

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Før maskinen installeres og tas i bruk må man lese disse instruksjonene. Produsenten er ikke ansvarlig for feilaktige installasjoner og eventuelt påfølgende skader på maskinen eller personer. Instruksjonene må alltid oppbevares sammen med maskinen for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og sårbare personer

- Maskinen må ikke anvendes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, eller av personer med manglende erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, med mindre disse holdes under oppsyn eller instrueres i sikker produktbruk av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med maskinen.
- Kun for europeiske markeder:
- Maskinen kan brukes av barn på 8 år og oppover hvis disse holdes under oppsyn, eller hvis de har mottatt instruksjoner

om sikker bruk av maskinen og har forstått de involverte farene. Rengjøring og vedlikehold skal aldri utføres av barn hvis disse ikke er over 8 års alder og holdes under oppsyn. Maskinen og strømledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn under 8 år.

- Ikke la barn leke med maskinen.

1.2 Generell sikkerhet

- Tiltent bruk: denne maskinen er utformet og utviklet for å tilberede melke-, kaffe- og varmtvannsbaserte drikker. Enhver annen bruk skal anses som ukorrekt og derfor farlig. Producenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feil bruk av maskinen.
- Flatene på varmeelementet forblir varme etter bruk, og utsiden av maskinen kan være varm i mange minutter etter at den har vært i bruk.
- Alle komponenter må rengjøres nøye, og med særlig vekt på deler som er i kontakt med kaffe og melk.
- Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren må ikke overlates til barn uten at disse holdes under oppsyn.
- Legg aldri maskinen i vann.
- FORSIKTIG: For å unngå at maskinen blir skadet må det ikke brukes alkaliske rengjøringsmidler, men en myk klut og et skånsomt vaskemiddel.
- Denne maskinen er kun beregnet for hjemmebruk. Den er ikke tiltent brukt i: kjøkken for butikkpersonale, på kontorer eller andre arbeidssteder, bed&breakfast, gårdsturisme, hotell, motell og andre typer overnattingssteder med romutleie.
- I tilfelle skade på støpselet eller strømledningen må man kun la disse byttes av Teknisk Assistanse, slik at all risiko forebygges.
- Maskiner med avtakbar ledning: unngå vannsprut på støpslet eller kontakten.
- ADVARSEL: Modeller med glassflate: ikke bruk maskinen hvis det er sprekker i flaten.

- Kun for europeiske markeder:
- Maskiner kan brukes av personer med nedsatt fysisk, sanselig eller mental funksjonsevne, eller uten erfaring eller nødvendig kunnskap om produktet, gitt at disse holdes under oppsyn eller har vært gjenstand for opplæring i de medfølgende instruksjonene for sikker bruk av maskinen og forstår de involverte farene.
- Koble alltid fra maskinen når den ikke er i bruk og før rengjøring.



Overflatene som er merket med dette symbolet vil bli varme når maskinen er i bruk (symbolet finnes kun på noen modeller).

2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER

2.1 Installasjon



ADVARSEL!

Denne maskinen må installeres av kyn-
dig fagperson.

Les denne bruksanvisningen nøye før maskinen tas i bruk.

- Ta godt vare på denne bruksanvisningen.
- Manglende overholdelse av denne bruksanvisningen kan føre til skader på personer og på maskinen.
- Man må ikke berøre maskinen med våte hender.
- Man må ikke berøre støpselet med våte hender.
- Sørg for at kontakten som brukes alltid er lett tilgjengelig, slik at man kan koble fra maskinen ved behov.
- Dersom man vil trekke støpslet ut av kontakten tar man tak direkte i støpslet.
- Trekk aldri i ledningen fordi denne da kan skades.
- For å koble fra maskinen fullstendig, sett hovedbryteren (A1) som befinner seg på baksiden av produktet til posisjon 0.
- Hvis det oppstår feil på maskinen må man ikke forsøke å reparere disse selv.
- Slå av produktet ved å bruke hovedbryteren (A1), trekk støpselet ut av kontakten og kontakt deretter Teknisk Assistanse.
- Emballasjen (plastposer) må holdes utenfor

barns rekkevidde.

- Maskinen må installeres i henhold til anvisningene i håndboken for å unngå sprut når den fjernes fra rammen.
- Maskinen er utstyrt med en kjølevifte. Denne starter hver gang det lages en kaffe, damp eller varmt vann. Den slår seg av automatisk etter noen minutter.

Egnede kabeltyper som er egnet for installasjon eller utskifting:

H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90)

For ledningstverrsnitt, se total effekt oppgitt på typeskiltet. En annen tabell kan også brukes som referanse:

Total effekt (W)	Kabeltverrsnitt (mm ²)
Maksimalt 2300	3 x 1

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Risiko for brann og elektrisk støt.

- Sjekk at spenningen i strømmettet tilsvarer det som er gjengitt på typeskiltet på siden av maskinen. Maskinen må bare kobles til en stikkontakt med en minimumsstyrke på 10A og utstyrt med et effektivt jordingssystem.

Dersom kontakten og støpslet til maskinen ikke skulle passe til hverandre, må støpslet byttes ut med et som er bedre egnet. Dette må gjøres av kvalifiserte fagfolk.

I samsvar med sikkerhetsdirektivene, må man ved installasjon bruke en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm.

Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.

- Strømforsyningen må være utstyrt med utkoblingsbrytere i samsvar med gjeldende forskrifter i installasjonslandet.

2.3 Bruke maskinen



ADVARSEL!

Risiko for skader, forbrenninger, elektriske støt eller eksplosjoner.

- Når den er i bruk produserer maskinen varmt vann og damp.
Vær forsiktig så du ikke kommer i kontakt med vannsprut eller varm damp. Bruk knottene eller håndtakene.
- Ikke ta tak i maskinen når den er trukket ut fra skapet.

Ikke sett beholdere med antennelige eller korrosive væsker eller materialer på maskinen, uavhengig av om den befinner seg i skapet eller ikke. Bruk utstyrtsholderen for oppbevaring av det utstyret som trengs for tilberedelse av kaffe (for eksempel måleskje).

Store eller ustabile gjenstander som kan blokkere dens bevegelse må ikke legges oppå maskinen.

Man må ikke la barn og dyr oppholde seg rundt maskinen når den er fjernet fra rammen.

Ikke bruk maskinen når den er tatt ut fra rammen.

Ikke la maskinen stå uten ramme hvis dette ikke er absolutt nødvendig.

- Ikke bruk maskinen når den er fjernet fra rammen. Sjekk at maskinen er blitt avslått før den fjernes.
Dette gjelder ikke justering av kaffekvernen som må utføres med maskinen uttrukket (se kapittel "Regulering av kaffekvern").
- Bruk kun utstyr og reservedeler som er originale eller anbefalt av produsenten.
- Denne maskinen er utviklet og utformet for tilberedning av kaffe og varm drikke.
All annen bruk må anses som feil.
Denne maskinen er ikke egnet til kommersiell

bruk.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av feil bruk av maskinen.

Denne maskinen kan installeres over en innbyggingsovn dersom denne er utstyrt med en kjølevifte på baksiden (maks effekt mikrobølgeovn: 3 kW).

- Produsenten vil ikke være ansvarlig for skader som kommer av manglende respekt for det som står i denne bruksanvisningen.

2.4 Vedlikehold og rengjøring



ADVARSEL!

Risiko for personskade, brann eller skade på maskinen.

- Slå alltid av maskinen før vedlikehold.
- Rengjør maskinen med en myk og fuktig klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Ikke bruke slipende produkter, grove servietter, løsningsmidler eller metallgjenstander.
- Produktet må ikke legges i vann (EN/IEC 60335-2-15).

2.5 Kundestøtte

- Kontakt et autorisert servicesenter hvis maskinen må repareres.
- Bruk utelukkende originale reservedeler.

2.6 Kassering




ADVARSEL!

Risiko for skade eller kvelning.

- Koble maskinen fra strømforsyningen.
- Fjern kabelen nær produktet og kast den på egnet måte.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Generell oversikt

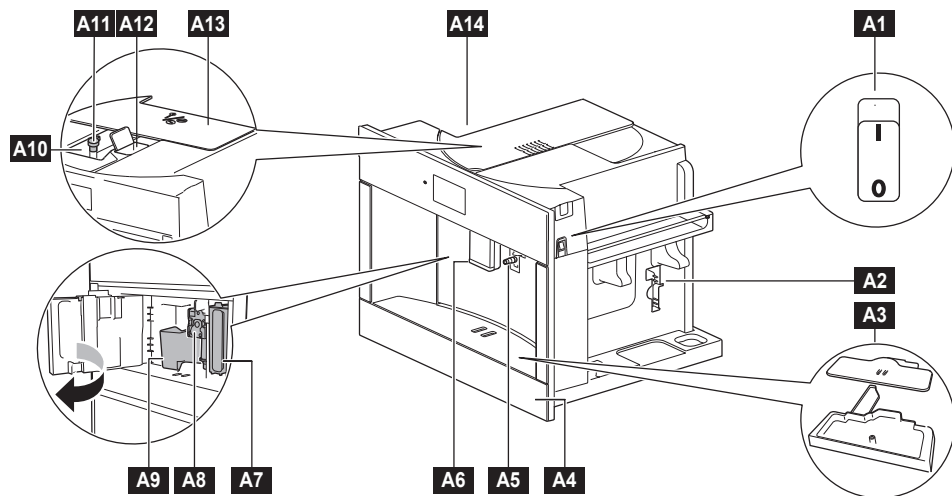


- A1** Hovedbryter
- A2** Utstyrsrom (venstre/høyre)
- A3** Dryppbrett
- A4** Løkk på dryppbrett
- A5** Varmtvanns-/dampdyse
- A6** Kaffeuttak (kan justeres i høyden)
- A7** Avtakbar vanntank
- A8** Bryggeenhet

- A9** Kaffeegrutbeholder
- A10** Kaffebeholder
- A11** Kvernreguleringsbryter
- A12** Kaffebrakt
- A13** Dreieløkk
- A14** Koppevarmer (venstre)

Gjennomsnittlig temperatur 35°C med koppevarmerfunksjon aktivert og autostopp satt til minst 2 timer

3.2 Tilbehør

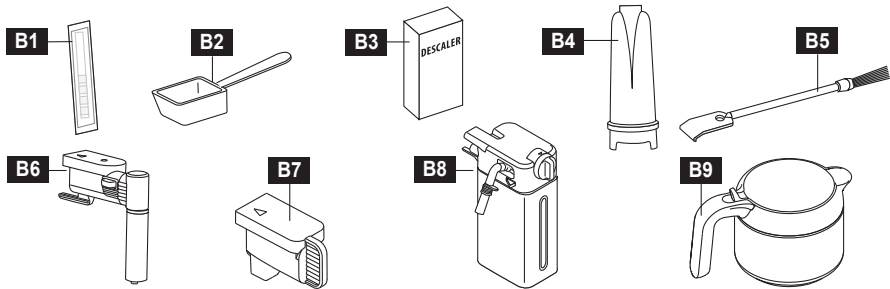


- B1** "Total Hardness Test" reagensstrimmel
- B2** Målskje for malt kaffe
- B3** Avkalkingsmiddel *
- B4** Vannavherdingsfilter *
- B5** Rengjøringsbørste

- B6** Varmtvanns-/damputtak
- B7** Deksel på koblingsdyse
- B8** Melkebeholder
- B9** Kaffekanne *

(*) Kun tilgjengelig på utvalgte modeller

4. KONTROLLPANEL

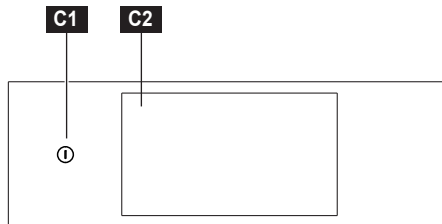

Taster	Funksjon	Beskrivelse
C1 ①	PÅ/STAND-BY	For å aktivere og deaktivere maskinen. Hold denne tasten inne (3 sek) for å slå av varmeelementene.
C2	DISPLAY	Viser aktuelle kaffemaskininnstillinger. Trykk for å slå på displayet i modus "Klar for bruk".

Trykk	Flytt	Hold inne
Trykk på overflaten med fingertuppen.	Dra fingertuppen over overflaten	Trykk på overflaten i 3 sekunder

5. FØRSTE GANGS BRUK

⚠ ADVARSEL!

Se sikkerhetskapitlene.

1. Rengjør maskinen før den brukes første gang

i Det henvises til kapittelet "Vedlikehold og rengjøring".

2. Koble til maskinen

Koble maskinen til strømnettet og slå på hovedbryteren. **A1**

3. Innstilling og skylling

Følg instruksjonene i displayet.

6. DAGLIG BRUK

⚠ ADVARSEL!

Se sikkerhetskapitlene.

VIKTIG MERKNAD OM STRØMFORBRUK

For å respektere strømforbrukskrav, er maskinen blitt fabrikkinnstilt til å være i Klar for bruk i 30 minutter.

I løpet av denne perioden vil varmeelementene være på og kaffemaskinen er klar for bruk.

I innstillingene kan man velge en kortere eller lengre tid for funksjonen "Hold Varm" (Klar for bruk).

Når maskinen er på og ikke er i modus Klar for bruk, vil den starte en automatisk forvarmings- og skyllesyklus som ikke kan avbrytes. Maskinen er Klar for bruk etter at denne syklusen er gjennomført.

Alle drikkeinnstillingene kan tilpasses og lagres i favoritter.

6.1 Stille inn ønsket drikk

Taster	Drikker
	Varmt vann Varmt vann til dine te- og infusjonsdrikker
	Ristretto En liten Espresso-shot laget med halvparten av vannet til en standard Espresso. Perfekt for de som vil ha en sterkere Espresso-smak
	Espresso En klassisk italiensk kaffe-shot. Fyldig smak, konsentrert, servert i små kopper

Taster	Drikker
	Espresso lungo En større Espresso-shot. Fortsatt fylldig smak og servert i små kopper
	Café Crème En Espresso-shot er mer enn dobbelt så stor som en vanlig shot. Lages med en større mengde kaffepulver og en dyp forhåndsbrygging som gir ekstra aroma
	Long Coffee En kaffe som kombinerer smaken av sterk filterkaffe og krem. Lages med en lengre bryggetid enn standard Espresso. En skarpere smak enn Americano
	Americano En Americano kombinert med smaken av en Espresso-shot, med ekstra vann for å gi smaken av en sterk filterkaffe. Perfekt for de som vil ha en full mugge med kaffe
	Espresso Macchiato En drikk med sterk smak, med en enkel Espresso-shot som mykes opp med en liten dæsj melkeskum
	Macchiato En stor kaffe laget med en lengre bryggetid. Filterkaffe, men med en skarpere smak enn Americano som mykes opp med en liten dæsj melkeskum
	Cappuccino En mellomstor kaffe med en enkel Espresso-shot og et lag med tykt og smakfullt melkeskum på toppen
	Cappuccino Plus Større enn en vanlig Cappuccino, med en double+ Espresso-shot, varm melk og et lag med fylldig skum på toppen
	Latte Macchiato En enkel Espresso-shot blandet med melkeskum som gir en mellomstor kopp kaffe, med et middels lag med melkeskum på toppen

Taster	Drikker
	Flat White En dobbel Ristretto-shot som gir en sterk smak, med melkeskum og et fløyelsmykt skumlag på toppen
	Caffe Latte En enkel Espresso-shot med varm melk som gir en fin og mild drikk. Toppes med et lite lag melkeskum til slutt
	Varm melk Varm melk med ønsket skummengde
	Damp Damp skummer melken til perfekt konsistens, for flere kaffe samtidig. For et tykkere skum bruk avkjølt melk. Rengjør alltid uttaket etter bruk
	Kanne (Jug) Kanne-programmet er ideelt når man skal servere flere gjester samtidig. Lager opptil seks kopper av din favorittkaffe

6.2 Lage kaffe

⚠ ADVARSEL!

Ikke bruk grønne, karamelliserte eller kandierte kaffebønner, da disse kan feste seg til kaffekvernen og sette den ut av funksjon.

1. Sett en kopp (eller to kopper) under kaffeuttakene **A6**.
2. Senk kaffeuttaket ned i koppen. Dette vil gi en kaffedrikk med bedre krem
3. Velg ønsket kaffe: Ristretto, Espresso, Espresso Lungo, Café Crème, Long Coffee, Americano.



4. For visse drikker er det mulig å egendefinere aroma, mengde kaffe og antall kopper.




5. Trykk på "START" for å starte drikkevalgene.

Trykk på ikonet  for informasjon om valgt drikk

 **Drirkene kan velges basert på egne preferanser:**

Trykk og hold inne ikonet til den ønskede drikken i tre sekunder. Når ikonet lyser opp, dra og slipp det i ønsket posisjon.

For å tilbakestille drikkelisten, velg "Innstillinger", "Service" og deretter "Tilbakestill rekkefølge på drikke".

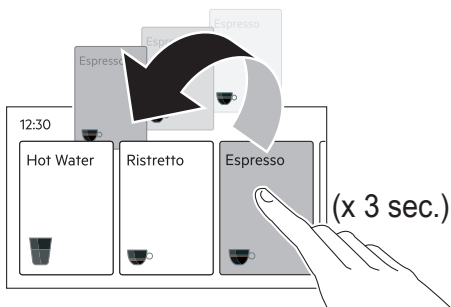


6.3 Justering av kaffekvern

⚠ FORSIKTIG

Velg en kaffedrikk med en ekstra sterk aroma og vri reguleringsbryteren for malgrad når kvernen går (malelyd).


Bryterposisjon

Anbefalt for...

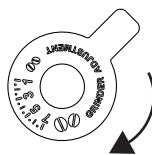

Vri med klokkeretningen (høyt nummer/grovere malt) for mindre tykk krem.

Vri langsomt med 1 klikk av gangen under malingen (malelyd).

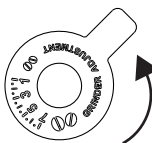


Vri mot klokkeretningen (lavere nummer/finere malt) for mer tykk krem.

Vri langsomt med 1 klikk av gangen under malingen (malelyd).

Hvis meldingen "For finmalt. Juster malenivå" vises i displayet og kaffen ikke kommer ut, vri man viseren 1 eller 2 klikk med klokkeretningen. Det kan være nødvendig å tilberede minst 2 drikker for å vurdere justeringen.

6.4 Ferdigmalt kaffe

1. Tilsett en strøken måleskje ferdigmalt kaffe kun når maskinens hovedbryter er slått på.

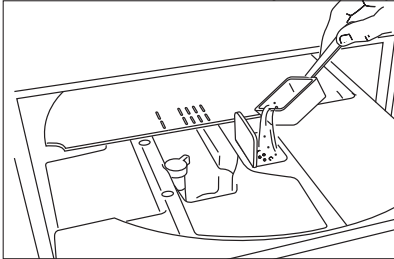

2. Velg ønsket drikk (f.eks. Espresso).
3. Trykk på "Aroma", deretter "Ferdigmalt kaffe" og "OK".
4. Trykk på "START"-ikonet. Tilberedelsen starter.

Ikke alle drikker har et ferdigmalt alternativ.

6.5 Automatisk tilberedelse av melkebaserte drikker

i For ideelt skum anbefales det å bruke lettmlek som holder en temperatur under 5°C.

1. Fjern varmtvanns-/damputtak **B6** ;
2. Fyll melkebeholderen **B8** med en tilstrekkelig mengde melk, uten at MAX-nivået på beholderen overskrides.
3. Sett inn melkebeholderen **B8** på dampdysen **A5** inntil det høres et lydsignal.
4. Sett en kopp under kaffeuttakene.
5. Velg ønsket melkedrikk: Espresso Macchiato, Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Plus, Latte Macchiato, Flat white, Caffè Latte, Varm melk.



6. Trykk på "START"-ikonet. Tilberedelsen starter.

Vri skumreguleringsbryteren på melkebeholderens lokk for å justere mengden skum.

Bryterposisjon	Anbefalt for...
 Ingen skum	Caffè Latte / Varm melk
 Min. skum	Latte Macchiato
 Max. Skum	Cappuccino / Varm Melk (melkeskum)

6.6 Tilberedelse av melkebaserte drikker med dampdysse.

1. Sett inn damputtaket **B6** i dampdysen **A5** og velg  "Damp"-funksjonen i displayet.
2. Trykk på "START" for å starte uttaket.

6.7 Automatisk start

Tiden for "Automatisk start" kan stilles inn slik at maskinen er Klar for bruk på et gitt tidspunkt (for eksempel på morgenen) og kan tilberede kaffe umiddelbart. I "Innstillinger", "Oppsett" og deretter "Automatisk start" er det mulig å stille inn ønsket tid.

For å stille inn denne funksjonen må tiden allerede være innstilt korrekt.

6.8 Klar for bruk (Hold varm)

Maskinen kan programmeres til å stå i modusen Klar for bruk fra 15 minutter til 3 timer. I "Innstillinger", "Oppsett" og deretter "Hold varm" er det mulig å stille inn ønsket tid.

I løpet av denne tidsperioden er maskinen klar til å brukes og varmeelementene forblir på. Standard innstilling er 30 minutter.

7. VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

⚠ ADVARSEL!

Se sikkerhetskapitlene.



Rengjøring av kaffemaskinen

For å rengjøre kaffemaskinen, velg "Vedlikehold", "Rengjøringsguide" og deretter "MaskinRengjøring". Følg instruksjonene i displayet. Følgende maskindeler må regelmessig rengjøres og tørkes: kaffegrutbeholder, dryppbrett, vanntank og kaffeuttak. Bruk en myk klut, varmt vann og et skånsomt rengjøringsmiddel. Ingen av disse maskinkomponentene kan vaskes i oppvaskmaskin. Når maskinen rengjøres må det ikke brukes løsemidler eller skuremidler. Kontroller regelmessig at kaffetrakten ikke er tett. Hvis nødvendig kan kafferestene fjernes med den medfølgende børsten.




Bryggeenhet

Bryggeenheten **A8** kan kun fjernes når maskinen er avslått (ikke i modus Klar for bruk), ved å trykke på tasten "På/Stand-by" ⓘ i 3 sekunder. Trykk de to fargede utløserknappene innover og trekk samtidig bryggeenheten utover. Ikke bruk oppvaskmiddel til å rengjøre bryggeenheten. Dette vil fjerne smøremidlet i stemplene. Dypp bryggeenheten i vann i cirka 5 minutter og skyll av. IKKE HA BRYGGEENHETEN I OPPVASKMASKINEN.


Skylling

Hvis maskinen ikke brukes på mer enn 3/4 dager, anbefales det på det sterkeste å slå den på og kjøre 2-3 rensesykluser ved å trykke på "Vedlikehold" og velge "Skylling"

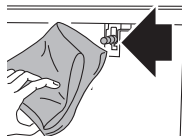

Varmtvanns-/dampdyse

Hver gang melk tilberedes, må varmtvanns-/dampdysen **A5** rengjøres med en ren klut for å fjerne melkerester fra tetningene.



Melkebeholder


komponenter



oppvaskmaskiner



Se til at melkerester ikke fester seg under brytterne. Skrap fordypning med en tannpirker.



komponenter



oppvaskmaskiner



Dryppbrett og kaffegrutbeholder

8. AVKALKING

Maskinen er blitt utformet slik at den oppdager når avkalking er nødvendig.

For å kjøre avkalkingsprosedyren manuelt, gjør som følger:

1. Fjern vannavherdingsfilteret **B4** fra den avtakbare vanntanken **A7** (hvis tidligere innsatt)
2. Velg "Vedlikehold".

3. Velg "Avkalking" og følg instruksjonene i displayet.
Avkalkingssyklusen kan ikke annulleres, men kun midlertidig avbrytes ved å trykke på "STOP".

Bruk kun avkalkingsmiddel som er autorisert av produsenten.

AEG nettbutikk: www.aeg.com/shop

9. INNSTILLING AV VANNHARDHET

Maskinen er programmert til et standard hardhetsnivå på 4. Maskinens innstilling kan endres basert på den faktiske hardheten på bruksstedet, hvor behovet for avkalking kan være mer eller mindre nødvendig.

9.1 Måling av vannhardhet

1. Fjern reagensstrimmelen "Total hardness test" **B1** (vedlagt hurtigguiden) fra pakken.
2. Dypp strimmelen i et glass vann i ett sekund.
3. Fjern strimmelen fra vannet og rist forsiktig. Etter cirka ett minutt vil 1, 2, 3 eller 4 røde

firkanter vises på strimmelen, avhengig av hardheten på vannet. Hver firkant tilsvarer ett nivå.

9.2 Måling av vannhardhet

1. Velg "Innstillinger", "Oppsett".
2. Velg "VannHardhet" og still inn nivået mellom 1 til 4 (Nivå 1 = bløtt vann, Nivå 4 = svært hardt vann).

Nå er maskinen omprogrammert og Klar for bruk med de nye innstillingene.

10. AVHERDER

Noen modeller har vannavherdingsfilter **B4**. Hvis dette ikke gjelder din modell anbefaler vi å kjøpe et slikt filter fra vår Kundeservice. Filteret har en levetid på cirka to måneder med normal maskinbruk. Hvis produktet ikke brukes, men filter er satt i, er varigheten kun 3 uker.

10.1 Installere filter

1. Fjern filteret fra pakken.
2. Velg "Vedlikehold".
3. Velg "Vannavherdingsfilter" og følg instruksjonene i displayet.
4. Velg "Installere".

10.2 Fjerning av filter

1. Velg "Vedlikehold".
2. Velg "Vannavherdingsfilter" og følg instruksjonene i displayet.
3. Velg "Fjern" og følg instruksjonene i displayet.

10.3 Bytte vannavherdingsfilter

1. Velg "Vedlikehold".
 2. Velg "Bytt" og følg instruksjonene i displayet.
- Bruk kun vannfilter som er blitt godkjent av produsenten:
AEG nettbutikk: www.aeg.com/shop.
kode **9029798726 M3BICF200**

11. TEKNISKE EGENSKAPER

Spennings: 220-240 V~ 50/-60 Hz maks 10A
Strømforbruk: 1350W
Trykk: 15 bar
Kapasitet vannbeholder: 2,5 liter
Størrelse: LxHxD: 594x454x412mm
Vekt: 20 kg



Denne maskinen samsvarer med kommisjons- og rådsforordning 1935/2004 angående materialer og produkter som skal være i kontakt med matvarer.

12. MILJØHENSYN

Materialer merket med symbolet  skal resirkuleres. Kast emballasjen på korrekt måte for å resirkulere den. Hjelp til med å verne om miljø og helse ved å resirkulere avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr.

Utstyr som er merket med symbolet  må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produktet kan leveres ved nærmeste gjenbruksstasjon, eller man kan kontakte lokale myndigheter.

13. ENERGIEFFEKTIVITET

13.1 Produktinformasjon angående strømforbruk og maksimal tid for oppnåelse av gjeldende laveffektsmodus

Strømforbruk når produktet er avslått	0 W
Strømforbruk i standby-modus med displayet på	0,8 W
Strømforbruk i standby-modus med displayet av	0,5 W
Tiden apparatet bruker på å nå gjeldende laveffektsmodus automatisk	20 min

14. MELDINGER SOM VISES I DISPLAY

Melding som vises	Mulig årsak	Løsning
TØM GRUTBEHOLDEREN	Grutbeholderen er full.	Tøm full kaffegrutbeholder, rengjør og sett tilbake. VIKTIG: beholderen er kanskje ikke full. Dette er en normal rengjøringsmelding for å unngå at det formerer seg mugg etter en viss tid.
SETT INN GRUTBEHOLDEREN	Kaffegrutbeholderen er ikke korrekt satt inn.	Sett kaffegrutbeholderen tilbake på plass etter rengjøring.

Melding som vises	Mulig årsak	Løsning
TILSETT FERDIGMALT KAFFE ELLER RENGJØR KAFFETRAKTEN	Man har valgt funksjonen ferdigmalt kaffe, men det finnes ikke noe ferdigmalt kaffe i trekten.	Hell ferdigmalt kaffe i trekten og gjenta deretter operasjonen
	Kaffetrekten for ferdigmalt kaffe er tett.	Tøm trekten med en børste.
FOR FINMALT. JUSTER MALENIVÅ	Kaffepulveret er for finmalt og kaffen skilles ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Gjenta operasjonen ved å vri kvernreguleringsbryteren ett klikk med klokke retningen (mot "7") mens kaffekvernen er i gang. Hvis det etter minst 2 tilberedte kaffedrikker fortsatt er for tregt, må man gjenta korreksjonsprosedyren ved å vri kvernreguleringsbryteren enda et klikk til tilberedelsen er korrekt. Hvis problemet vedvarer må man sjekke at vanntanken er satt korrekt på plass.
	Hvis produktet har vannavherdingsfilterer montert, kan det hende at en luftboble som blokkerer funksjonen finnes inne i rørkretsen.	Sett inn varmtvanns-/damputtak i maskinen og la det renne ut litt vann til flyten er jevn. Sjekk at filteret er blitt korrekt installert (se hurtigveiledning)
FOR MYE FERDIGMALT KAFFE. REDUSER MENGDEN ELLER VELG EN MILDERE SMAK	Det har blitt brukt for mye kaffe.	Velg en mildere smak eller reduser mengden ferdigmalt kaffe (max en måleskje).
SETT INN BRYGGEENHET	Bryggeenheten er ikke plassert korrekt	Sett inn bryggeenhet etter rengjøring.
MASKINEN MÅ AVKALKES	Angir at maskinen må avkalkes.	Følg instruksjonene og prosedyren i displayet
MASKINEN MÅ AVKALKES: DU HAR ## DRIKKER IGJEN.	Angir at maskinen må avkalkes.	Velg "Vedlikehold" og deretter "Avkalking" for å starte avkalkingen. Følg instruksjonene og prosedyren i displayet.
BYTT VANNAVHERDINGSFILTER	Vannavherdingsfilter er mettet.	Følg anvisningene i displayet for å bytte, eller fjern filteret. Følg anvisningene i delen som tar for seg "Vannavherdingsfilter".
FEIL HAR OPPSTÅTT. VENNLIGST KONTAKT TEKNISK BRUKERSTØTTE.	Innsiden av maskinen er svært skitten.	Rengjør maskinen nøye som beskrevet i delen "Rengjør". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen må man ta kontakt med Kundeservice.
MELKEBEHOLDEREN MÅ OPPBEVARES I KJØLESKAP	Melkebeholderen har stått i maskinen i mer enn 20 minutter	Fjern melkebeholderen fra maskinen og sett den i kjøleskapet.
SETT MELKEDYSEN PÅ MELKEBEHOLDEREN	Første melkebaserte drikk	Følg instruksjonene i displayet

15. FEILSØKING


Problem	Mulig årsak	Løsning
Kaffen er ikke varm.	Det er stilt inn i en lav kaffetemperatur.	Øk kaffetemperaturen i Innstillinger.
	Koppene er ikke forhåndsoppvarmet.	Varm opp koppene med varmt vann: Velg "Vedlikehold" og deretter "Skyl-ling". Kvitt deg med vannet og tørk av koppene forsiktig.
	Maskinen er avkjølt fordi det har gått litt tid siden siste kaffe ble laget.	Varm opp kaffeuttakene med varmt vann: Velg "Vedlikehold" og deretter "Skyl-ling"
	Maskinen må avkalkes	Gjør som forklart i delen "Avkalking". Sjekk deretter hardhetsgrad ("Måle vannhardhet") og kontroller at følgende maskininnstillingene stemmer overens med hardheten til den lokale vannforsy-ningen. ("Innstilling av vannhardhet").
Kaffen er svak eller har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Vri kvernreguleringsbryteren ett klikk mot klokkeretningen (mot "1") mens kaffekvernen er i funksjon. Fortsett å vri ett klikk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Effekten kan merkes etter at to kopper kaffe er blitt tilberedt (se delen om "Justering av kaffekvern").
	Kaffen er ikke fersk.	Kaffepakken har vært åpen for lenge og kaffedrikken har mistet sin aroma.
	Kaffetypen er ikke egnet.	Bruk kaffe som er tilpasset espresso-maskiner.
Kaffen renner for langsomt ut, eller drypper bare.	Kaffen er for finmalt.	Vri kvernreguleringsbryteren ett klikk med klokkeretningen (mot "7") mens kaffekvernen er i funksjon. Fortsett å vri ett klikk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Effekten kan merkes etter at to kopper kaffe er blitt tilberedt (se delen om "Justering av kaffekvern").
Kaffen kommer ikke ut av en eller begge dyser.	Kaffeuttakene er tette.	Rengjør uttakene med en tannpirker og foreta skylleprosedyre.
Maskinen starter ikke	Det er ikke koblet til strømforsyning.	Sett inn støpsel i stikkontakt.
	Hovedbryteren er ikke på.	Trykk på hovedbryter A1 .
Bryggeenheten kan ikke fjernes	Maskinen er ikke blitt korrekt slått av	Slå av maskinen ved å trykke på "På/Stand-by" 1 i 3 sekunder.
Når avkalkingen er ferdig har maskinen behov for en tredje skyl-ling	I løpet av de to skyklesyklusene er ikke vanntanken blitt fylt med vann til MAX-nivå	Følg instruksjonene på maskinens display, men tøm først dryppbrettet for å unngå at vannet renner over.
Det kommer ikke melk ut fra melke-dysen.	Lokket på melkebeholderen er skittent.	Rengjør lokket til melkebeholderen

Problem	Mulig årsak	Løsning
Melken har store bobler og spruter ut av melkedysen, eller har lite skum.	Melken er ikke kald nok, eventuelt er det ikke lett eller skummet melk.	Bruk lett eller skummet melk som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5° C). Hvis resultatet fremdeles ikke er tilfredsstillende kan man prøve å bytte melketype.
	Skumreguleringsbryteren er ikke posisjonert riktig.	Foreta en regulering i henhold til anvisningene i delen "Regulering av skummengde".
	Lokket på melkebeholderen eller skumreguleringsbryteren er skitten.	Rengjør lokket på melkebeholderen og skumreguleringsbryteren som beskrevet i avsnittet "Rengjøring av melkebeholder".
	Varmtvanns- og dampdysen er skitten	Rengjør dysen som forklart i "Rengjøring av varmtvanns-/dampdysen".
Maskinen gir fra seg ulyd eller små mengder damp når den ikke er i bruk.	Maskinen er klar for bruk, eller den er nylig blitt avslått, og kondens drypper ned i dampenheten.	Dette er del av normal drift. Tøm dryppbrettet for å begrense dette fenomenet.

aeg.com

DEMOMODUSKODE: 2.4.6.8

For å forlate demomodus velger man "Innstillinger", "Service" og "Demomodus".

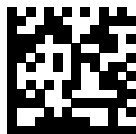

57132C8618_02_1024

