



ENGLISH	2
ČESKY	11
DEUTSCH	20
SUOMI	30
FRANÇAIS	39
HRVATSKA	48
MAGYAR	57
ITALIANO	66
POLSKI	75
ROMÂNĂ	84
SVENSKA	93
NORSK	102
DANSK	111
SLOVENŠČINA	120
SLOVENSKY	129
TÜRKÇE	138
УКРАЇНСЬКА	147
LATVIEŠU	156
LIETUVIŠKAI	165
EESTI KEELES	174

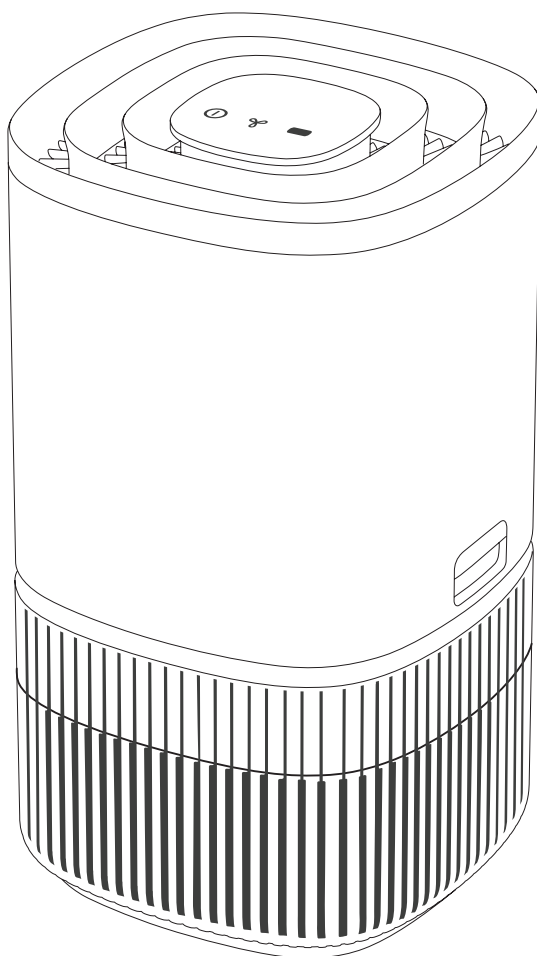

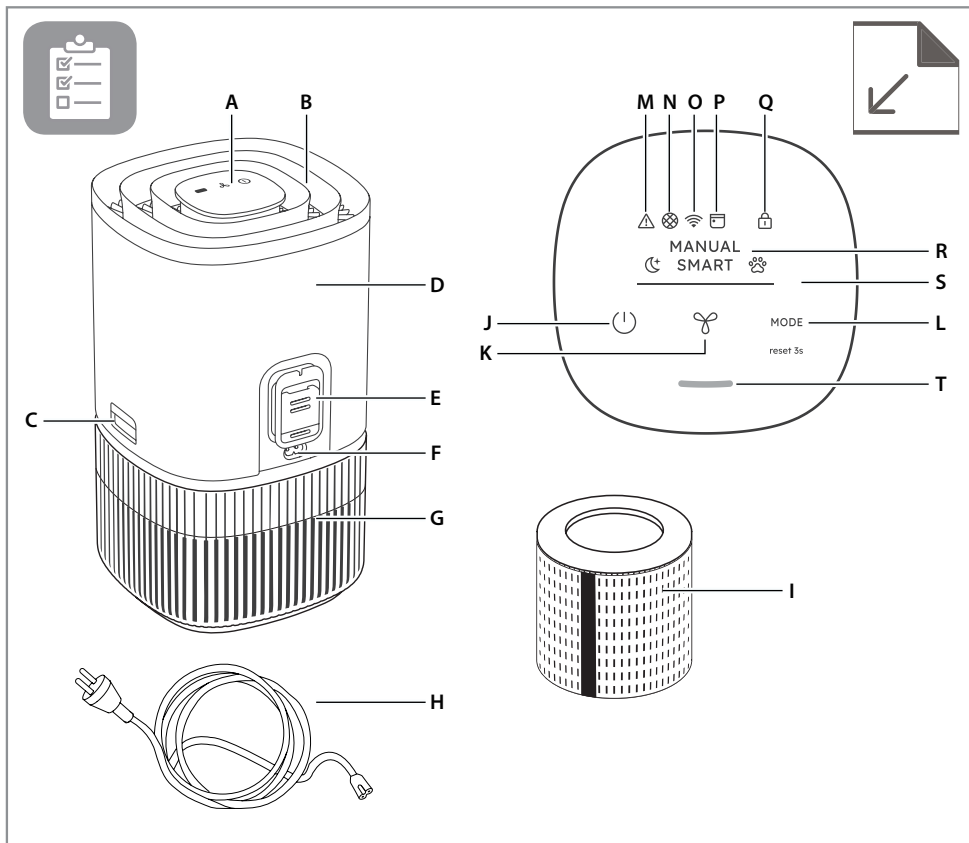

DESCRIPTION OF YOUR AIR PURIFIER

Appliance:












- A. Control panel display
- B. Air flow guide (Air outlet)
- C. Release buttons
- D. Main body (top)
- E. Sensor box
- F. Adapter jack
- G. Main body (bottom)
- H. Power cord
- I. Filter (inside)






Control panel:

- J. ON/OFF button
- K. FAN button
- L. MODE button
- M. Warning alert icon
- N. Filter change icon
- O. Wifi icon*
- P. Scheduler icon*
- Q. Child lock icon
- R. MODE indicator
- S. FAN SPEED indicator
- T. Air quality indicator

* The features only available for Pure 500 series.

NOTE: Your specific model may not have all the components and features listed within this USER MANUAL. Please check the product packaging OR the product specification page on our website for exact details of your model. Electrolux reserves the right to change information contained herein without notice.

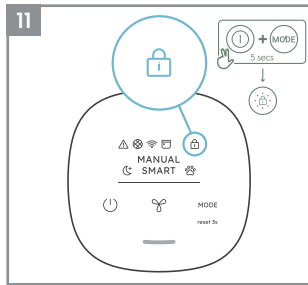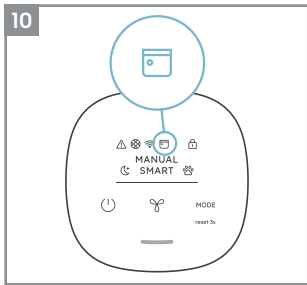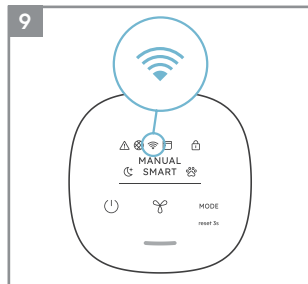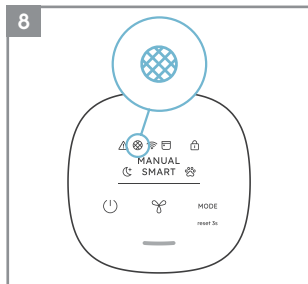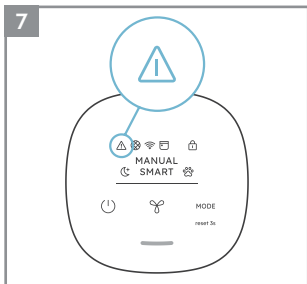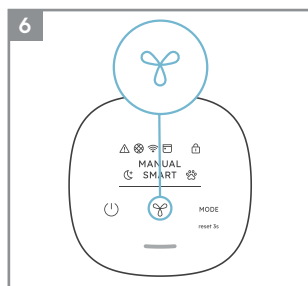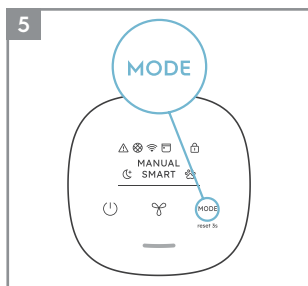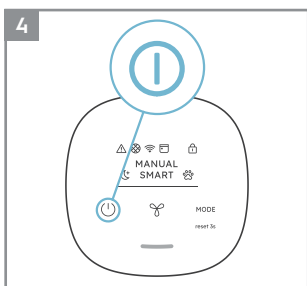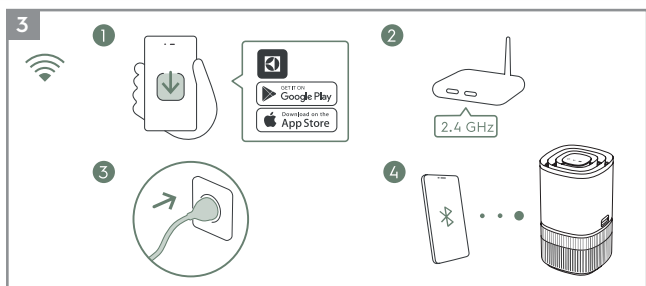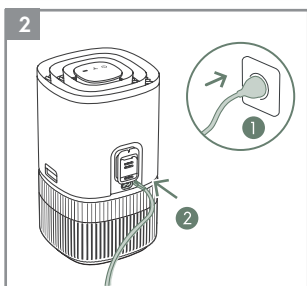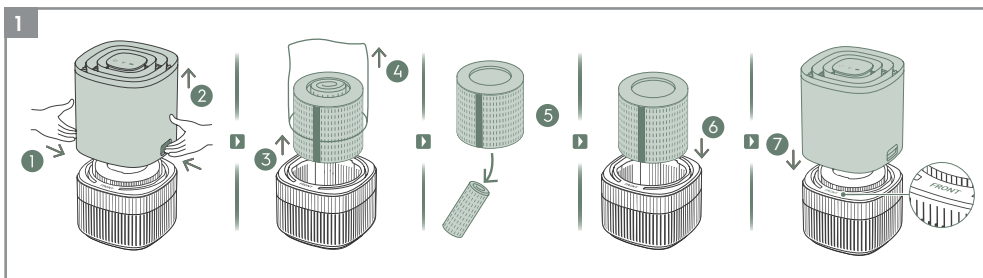

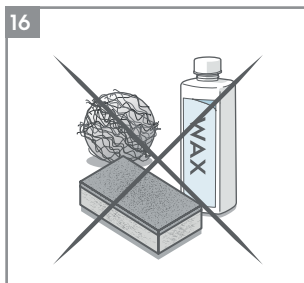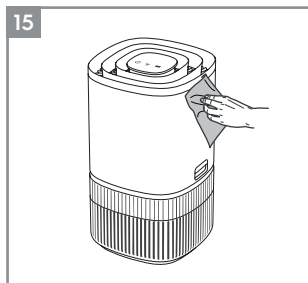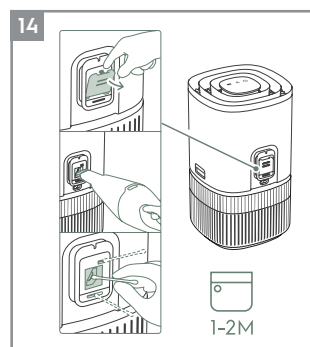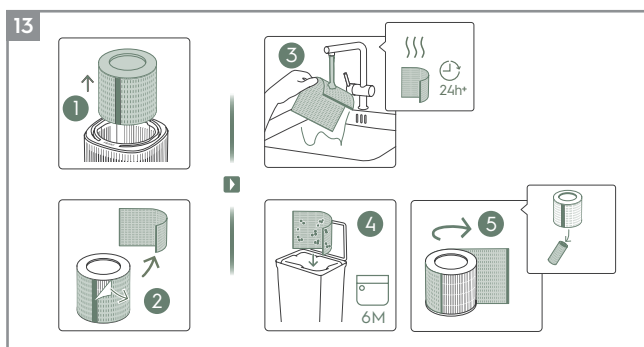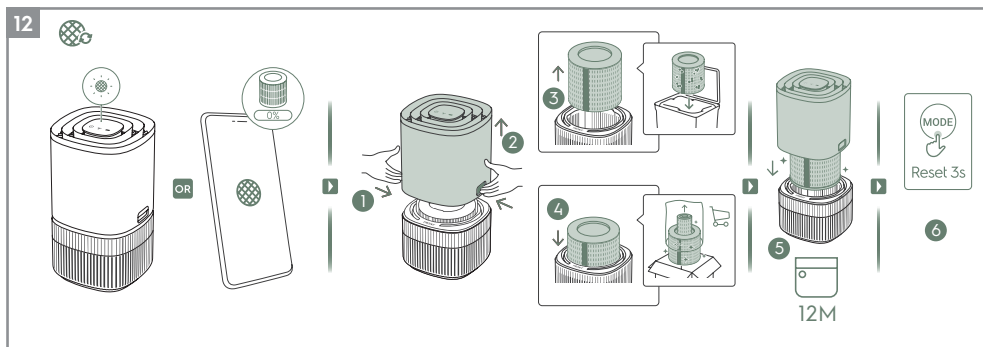

Refer to pages 5-7 for further details about the description of the images.

To enjoy peace of mind register your appliance today at www.electrolux.com.

Stay updated on better living services, safety notices and shop for accessories that match your appliance.

Features might be added or updated with new app releases.

SET UP

Note: Please remove the protective film on the control panel display for better usage.

Remove the plastic bag around the filter before using the product.

Always keep unit OFF when changing the filters.

- 1 Open the main body of the unit**
Open the product by pressing the release buttons on the sides of the unit, then lift up the top part of the main body. (ref. page 3, picture 1).
- 2 Take out the filter and remove the filter bag**
Carefully remove the plastic bag around the filter and discard appropriately.
- 3 Pull out the pre-filter inside the main filter**
There is an additional pre-filter inside the main filter, please pull it out for future use.
NOTE: Please do not throw this pre-filter away.
- 4 Install the filter**
Carefully insert the filter back into the product (either end of the filter works). Make sure that the filter is placed in the center of the cavity.
- 5 Put back the top part of the main body**
Put back the top part of the main body to close the product till it is securely in place. The mark "FRONT" should be facing the front side of the product.

OPERATION

Caution: After filter is installed correctly, please ensure product is placed on a leveled surface before proceeding further. Ensure there is enough free space over and around the product.

- 6 Connect the power plug.**
- 7 Power on**
Press the ON/OFF button  to turn ON the air purifier, the unit will run in default setting (SMART mode) when using the product the first time. Next time you start the unit it will resume the last settings you had before turning OFF the product.
NOTE: When turning ON the air purifier, it will take about 10 seconds for the sensors to calibrate and analyze the air quality. During this time, the air quality indicator will pulsate slowly in white.
- 8 Mode selection**
Press the MODE button  once to toggle between the modes: SMART, SMART PET, SMART QUIET and MANUAL
SMART: In the SMART mode the unit will utilize the sensor data as input to decide on the appropriate fan speed, depending on the air quality in the room. The fan speed can not be adjusted by the user under this mode. Please see the AIR QUALITY INDICATOR section for more details.

SMART PET : In the SMART PET mode the unit will quickly targets pet fur and odours, helping to reduce allergens and create a cleaner, fresher living space.

SMART QUIET : In the SMART QUIET mode the unit will run as quiet (control panel indicators dimmed & lower fan speed) as possible to allow for sleep.

MANUAL: In the MANUAL mode the unit will utilize the sensor data as input only to show the air quality level via the air quality indicator but will not self-adjust the fan speed. This mode is best utilized for a quick burst of cleaning, especially when the user anticipates an increase in particulate matter in the room due to household chores (e.g. vacuuming).

- 9 Air speed control**
While in MANUAL mode, Press the FAN button to adjust the fan speed, the fan speed indicator will show the fan speed.
The unit has 5 levels fan speed.
NOTE: The unit will ramp up OR down to chosen speed setting gradually.

FEATURE ICONS AND INDICATORS

- 10 ALERT**
The alert icon  will light up to alert you of a possible electrical or electronic error with your unit. Please refer to the App for details on the error type, component details and any mitigating actions. More details can also be found in the ERRORS & TROUBLESHOOTING section below.
- 11 FILTER CHANGE and RESET**
FILTER CHANGE: The filter in the unit cannot be washed, they can only be replaced. The filter change icon  will light up to remind you to change your filter. Always ensure the plastic protective bag is removed before its use in the unit.
FILTER RESET: After the used filter is replaced, long press the MODE button  for 3 seconds and filter change indicator will reset.
- 12 WIFI**
The unit is equipped with a WiFi module, which enables remote control and access to many more features including time-based tracking of your indoor air quality data. When the unit is connected to the home WiFi, this icon  will light up. If the icon is blinking, it indicates a temporary loss of WiFi connectivity – please refer to the Electrolux App for more details.
Long press the ON/OFF button  for 5 seconds to activate or deactivate wireless network.
NOTE: Download our Electrolux App and follow the step-step onboarding instructions to bring the air purifier online.

13 SCHEDULER

This icon  indicates that a scheduled event from the app is running.

14 CHILD LOCK

The unit is equipped with a safety lock feature to disable the product control panel to avoid unintended pressing. Press and hold MODE & POWER button simultaneously for 5 seconds to activate or deactivate the child lock feature. The child lock icon  will light up when the feature is activated. When the control panel is locked, you can only make changes via App.

15 AIR QUALITY INDICATOR

The appliance has an air quality sensor that analyzes the air quality.

The air quality light will show the real-time air quality through different colors of light. As shown below:

LIGHT'S COLOR	PM 2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	AIR QUALITY
Green	0-12	Good
Yellow	13-35	Average
Orange	36-55	Poor
Red	>56	Very Poor

NOTE: Please ensure regular cleaning of the sensor window to ensure it does not get clogged with dust and sensors keep performing accurately.

ONBOARDING

NOTE: Some steps in the onboarding flow may have changed, please follow step by step instructions in the latest version of the App as reference in case of discrepancy. Please ensure home WiFi is running on 2.4 GHz band, as the 5GHz band will not be recognized by the air purifier.

- 16 Please find the Electrolux App in the iOS App or Google Play store, download it, sign up and login to the App. Here you will be able to "Add a device" in the App and follow the step by step instructions for onboarding the unit. (ref. page 5, picture 3).

REPLACING FILTER

NOTE: The filter cannot be washed and must always be replaced when at end of life. The air purifier have a variety of filters to choose from, tailored to your lifestyle needs. Head over to the App or the product information page on our website for a guide on choosing the appropriate filter for your needs. Please visit your local website to order your replacement filter.

- 17 For the best experience and to secure an uninterrupted use of the air purifier, please monitor the filter's remaining lifetime in the App and order a replacement filter in due time before the remaining filter lifetime reaches 0%. If you have notifications enabled, the App will inform you when the filter life is close to end of life (e.g. at 5%).
- 18 When the filter is at end of life, the filter change icon will light up on the product control panel to indicate the need for replacement. When filter is at end of life, the unit's fan speed may be reduced in SMART mode.
- 19 The used filter might be heavily coated with dust and particulate matter so before opening the main unit, please ensure a disposable bag or packaging is at hand to place the used filter in.
- 20 Turn OFF the air purifier or unplug the unit before changing the filters. Remove the top part of the main body put it aside. Next remove the filter which is at end of life and place it in a disposable bag at hand. (ref. page 4, picture 12).
- 21 Next, please remove the plastic bag from the replacement filter and insert the filter in to the product. Reinsert back the top part of the main body and turn ON the unit. Reset the filter change icon on the product control panel by long pressing the MODE button for 3 seconds and the App will indicate the same, with a new filter lifetime reading.
- NOTE:** In case the change is only reflected on the product control panel and not the App, please restart the App and the unit, before further troubleshooting.
- 22 Discard the used filter as well as any plastic packaging according to local recycling guidelines.

CLEANING AND REPLACING PRE-FILTER

NOTE: The pre-filter can be washed and should be replaced when at end of life. Head over to the App or the product information page on our website for a guide on choosing the appropriate filter for your needs. Please visit your local website to order your replacement filter.

- 23** Turn OFF the air purifier or unplug the unit before changing the filters. Remove the top part of the main body and then remove the filter. The black pre-filter is attached on the main filter, unattached it and wash the pre-filter. Drain and dry the pre-filter for at least 24h. Then reattach the pre-filter in the main filter and put back in the unit. (ref. page 4, picture 13)

- 24** When the pre-filter is at end of life, place the used pre-filter in a disposal bag. Attach the new pre-filter on the main filter, and then insert the filter in the unit.

NOTE: The recommended replacement cycle for pre-filter is 6 months, it's depending on your using frequency and the environment.

CARE AND CLEANING

NOTE: Always unplug the air purifier before cleaning to prevent shock or fire hazards. Never use abrasive, harsh detergents OR wax for cleaning the unit. The high efficiency filters cannot be washed, they must always be replaced when at the end of life.

- 25** **Cleaning the air quality sensor box and sensor**
(page 4, picture 14)

NOTE: Clean every 1-2 months to maintain the performance of the air quality sensor.

Ensure that the air quality sensor is kept clean and unclogged for optimal performance of the unit. It is natural for dust to accumulate in this area, vacuuming of the sensor box inlet grill with a vacuum cleaner that has a narrow nozzle/brush.

Cleaning the sensor: Open the sensor box inlet grill with finger and clean the lens, inlet and outlet with wet cotton swab. Use dry cotton swab to remove any excess water from the sensor.

After having cleaned the sensor box, we recommend to vacuum clean the filter at the same time. (ref. page 6, picture 13:2)

- 26** The plastic parts of the unit should be cleaned with an oil-free dry cloth. For stains on plastic parts, use a slightly damp soft microfiber cloth to gently rub against the stain. (ref. page 6, picture 15).

- 27** The area around the air inlet on the bottom of the unit may accumulate more dust than some other parts and hence may require more frequent cleaning to ensure optimal performance. The filter is equipped with a mesh filter and should occasionally be wiped off or cleaned with a vacuum cleaner to avoid loss of performance.

STORAGE

- 28** If you are not planning to use the appliance for a long time, cover it with plastic or return it to its carton.

NOTE: The multi-layer filter can not be washed, it can only be replaced.

CAUTION!

Do not touch the fan blade when removing the multi-layer filter.

TROUBLESHOOTING


When fault indicators show that the system is not operating properly, perform the following check.

The table below is only a limited list. For the latest and complete section on troubleshooting, FAQ and error guide please refer to the corresponding section on our website or the Electrolux App.

#	ISSUE	TROUBLESHOOTING	NOTES
1	The air purifier's alert icon is lit.	Generally, the unit comes with a variety of sophisticated sensors, electronics and other electrical components and if one of these is malfunctioning, you will see the alert icon on the product control panel light up. For more details on steps to resolve, please head over to the Electrolux App and check for details whenever you see this icon lit.	Please have at hand the unit's PNC and SERIAL number if you need to contact Electrolux service organisation for support.
2	The air purifier is running at max fan speed all the time for extended periods	If in MANUAL mode, please check the fan speed slider on the product control panel or within Electrolux App and adjust it to desired level. If in SMART mode, please check air quality indicator on the product control panel or within Electrolux App – if all PM values are constantly showing 999-1000 without any reduction then most likely the sensor is clogged. Please clean the sensor as described under section 22 above.	The PM sensor in the unit is highly accurate and sensitive and it is normal for the purifier to react to poor air quality by ramping up the fan speed – to get your indoor air quality back to safe levels.
3	The air purifier is running at lowest fan speed all the time for extended periods	If in MANUAL mode, please check the fan speed on the product control panel display or within Electrolux App and adjust it to desired level. If in SMART mode, please check air quality indicator on the product control panel or within Electrolux App – if all PM values are constantly reading very good without any increase then this is normal behavior for the unit - your air quality is very good! If the PM2.5 value is high and the unit is still operating at lowest fan speed, then please check filter change icon on the product control panel or within Electrolux App and if lit please replace used filter with a new one, this should resolve the specific fan speed issue. If neither of the above steps OR instructions in the Electrolux App help, please refer to item 9 in the table.	The unit is designed so that when a filter is at end of life, it will discourage usage till the filter is replaced, by limiting the fan speed so as not to reintroduce the captured particulate matter back into the air.

#	ISSUE	TROUBLESHOOTING	NOTES
4	The air purifier produces a loud or abnormal noise	Please ensure that the plastic bag around the filter has been removed, ensure the air inlet grill and air outlet grill (top of the unit) are unobstructed and that there is a clearance of at least 30 cm between the unit and the nearest surface. If neither of the above steps OR instructions in the Electrolux App help, please refer to item 10 in the table.	If there is an abnormal noise in your product, even after checking the steps in the trouble shoot guide, please contact an Electrolux authorized service center for further support.
5	The air purifier or fan does not operate	Ensure that the unit is receiving power. If needed, try pushing the power plug firmly into the wall socket to check if this resolves the issue. Check that the fuse of your home has not blown or that the circuit breaker has been tripped. Replace fuse or reset circuit breaker if needed. If neither of the above steps OR instructions in the Electrolux App help, please refer to item 10 in the table.	
6	The air purifier is running but the air quality does not improve	If in SMART mode, closely monitor the difference in air quality levels within the Electrolux App for next 20 minutes – if you do not see any improvement of the air quality values in the Electrolux App during this period then follow the step below. Change to MANUAL mode and adjust the fan speed to a higher level to see if this helps resolve the issue. If you still do not see any improvement. Close any open doors OR windows to the outside of the room and rerun the unit at the highest fan speed for 20 minutes. If this resolves the issue, we recommend that you operate the unit in this sealed environment as much as possible, till the air quality is also at a good level.	If the unit is placed in a room larger than the recommended size, it will take longer for the air quality to improve – please be patient and maintain the unit at the highest feasible speed.
7	The air purifier produces or emits a strange smell	The first time you run the unit, you may perceive a plastic, glue or paint smell – especially near the air outlet grill – this is unavoidable in some cases (like the ‘new car smell’) but should disappear quickly. If you perceive a burning smell, please disconnect the unit and contact Electrolux authorized service center for further support. The VOC filter is in the end of life. Please change to a new filter.	Always ensure that the filters are covered in appropriate packaging while stored away between uses, and that all parts are dry to avoid smell or mould build up.

#	ISSUE	TROUBLESHOOTING	NOTES
8	The filter icon is lit, even though I recently changed the filters	After having changed the filter, long press the MODE button for 3 seconds and the filter indication will be reset.	It is important to turn OFF the unit before changing the filter, in order to reset the product.
9	I am unable to connect the Air purifier to the App	If you are unable to onboard the unit and connect it to the Electrolux App after a couple of attempts, then please contact an Electrolux authorized service center for support.	The WiFi chip in the unit operates only at 2.4Ghz so please ensure your home WiFi is operating at this bandwidth.
10	I have another issue not listed here OR none of the above steps have helped resolve the issue	You can search for more troubleshooting and FAQ guides on our website OR the Electrolux App under the product information pages, or directly contact Electrolux authorized service center for support. Thank you!	Please have the unit's PNC and serial number available when contacting the Electrolux service. This information can be found on the rating label which is located on the bottom of the unit.

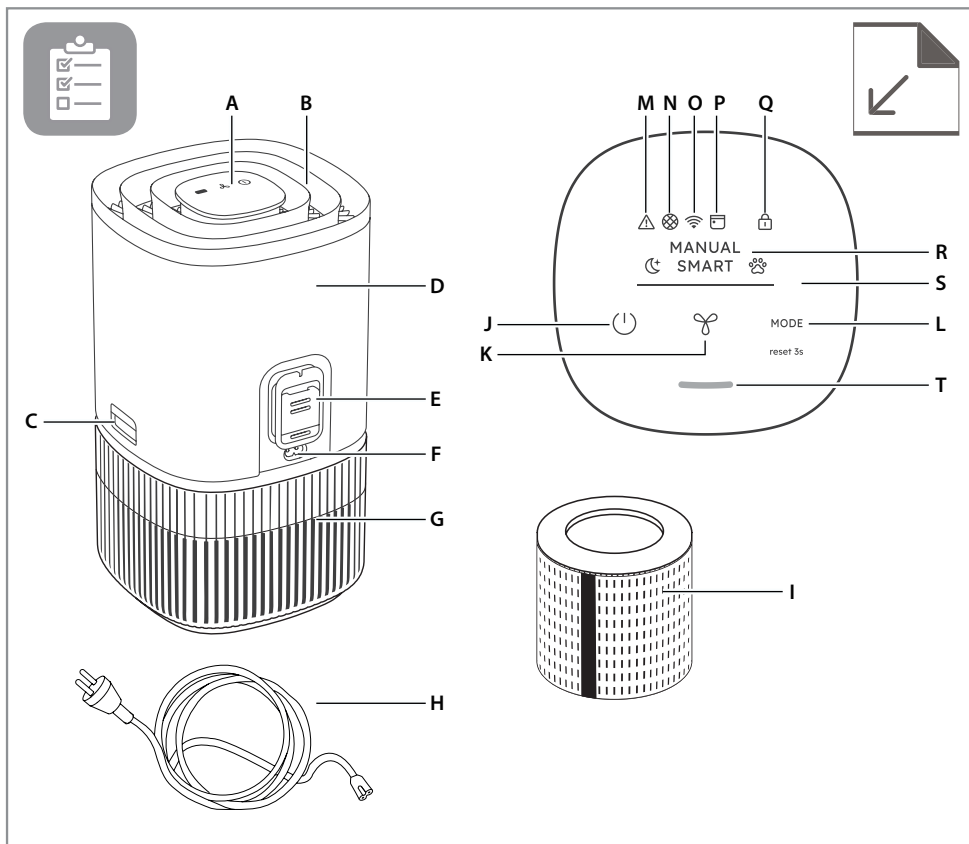

POPIS ČISTIČKY VZDUCHU

Přístroj:












- A. Displej ovládacího panelu
- B. Žaluzie proudění vzduchu (výstup vzduchu)
- C. Tlačítka pro uvolnění
- D. Hlavní korpus (horní díl)
- E. Box s čidly
- F. Jack konektor
- G. Hlavní korpus (spodní díl)
- H. Napájecí kabel
- I. Filtr (vnitřní)






Ovládací panel:

- J. Tlačítko ZAP/VYP
- K. Tlačítko VENTILÁTORU
- L. Tlačítko REŽIMU
- M. Ikona výstražného signálu
- N. Ikona výměny filtru
- O. Ikona Wifi*
- P. Ikona plánovače*
- Q. Ikona dětského zámku
- R. Kontrolka REŽIMU
- S. Kontrolka RYCHLOSTI VENTILÁTORU
- T. Kontrolka kvality vzduchu

* Prvky jsou k dispozici pouze pro sérii Pure 500.

POZNÁMKA: Konkrétní model nemusí mít všechny komponenty a prvky uvedené v této UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE. Informace o detailech tohoto modelu naleznete na obalu produktu NEBO stránce specifikací produktu na našich webových stránkách. Společnost Electrolux si vyhrazuje právo změnit zde uvedené informace bez předchozího upozornění.

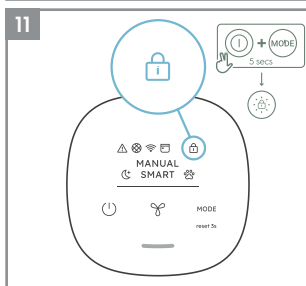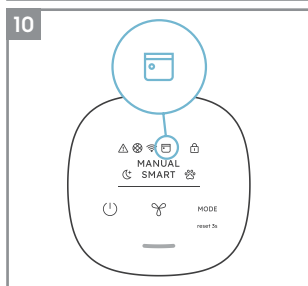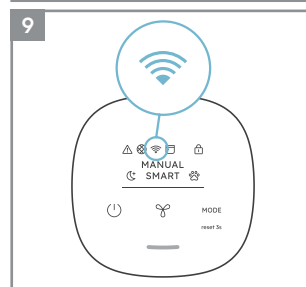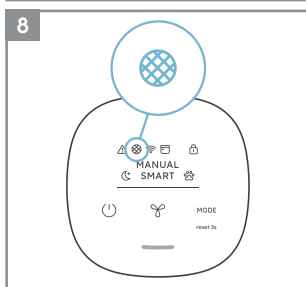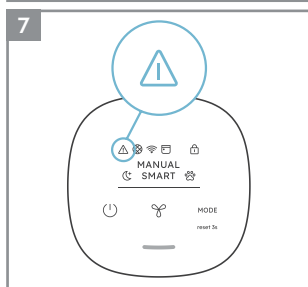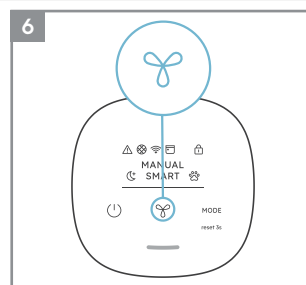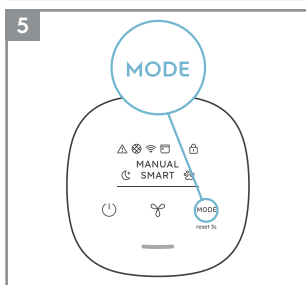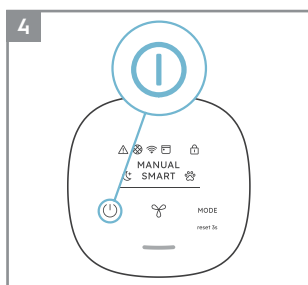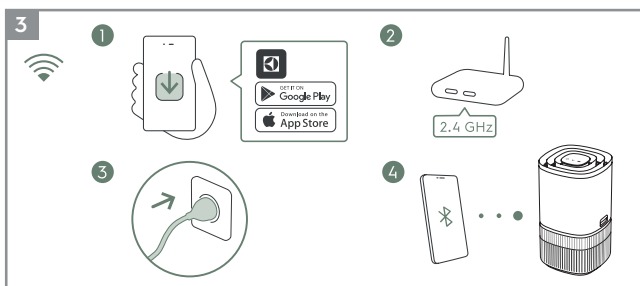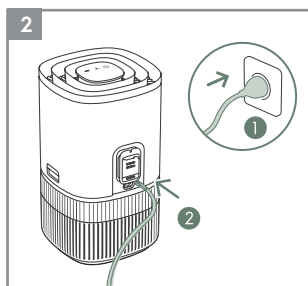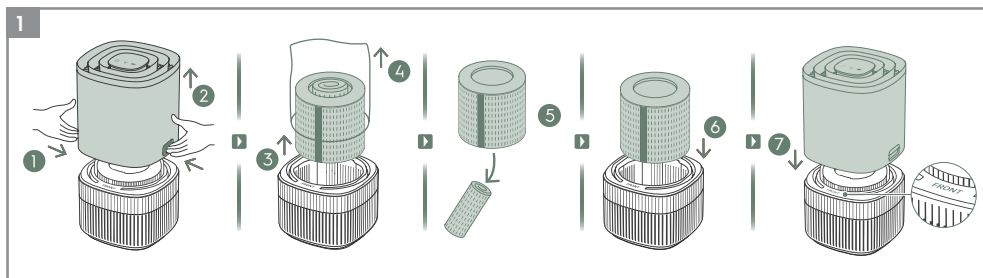

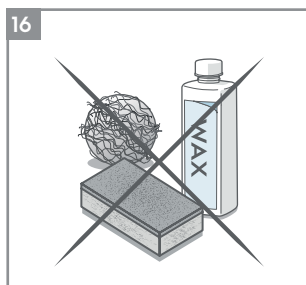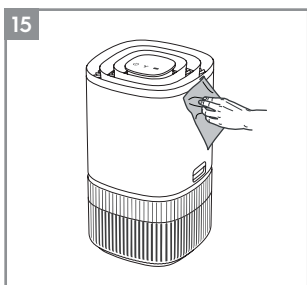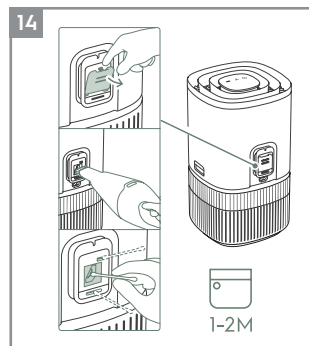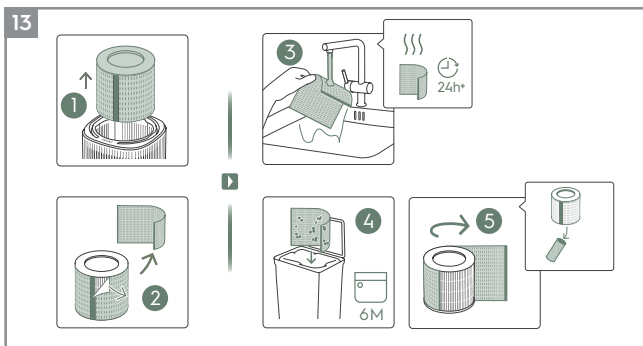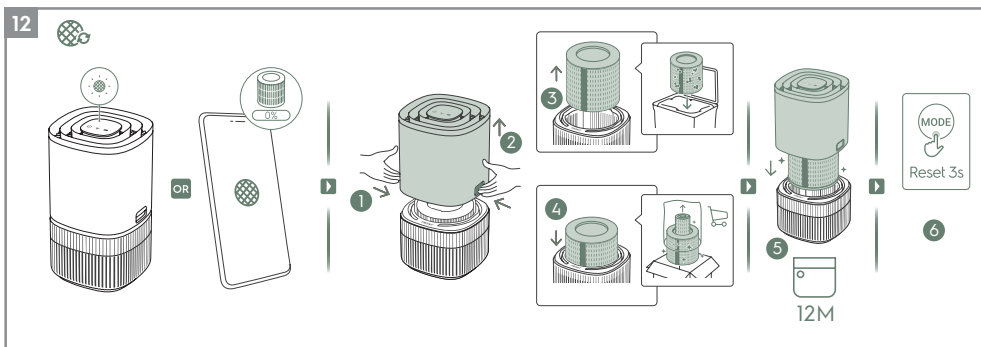

Další detaily popisu vyobrazení viz strany 14-16.

Abyste mohli zařízení v kľidu používat, zaregistrujte se dnes na adrese www.electrolux.com.

Pro zajištění lepších služeb, bezpečnostních upozornění a nákup doplňků kompatibilních s tímto zařízením mějte k dispozici aktualizované znění.

Při vydání nových aplikací mohou být jednotlivé prvky dodány nebo aktualizovány.

SESTAVENÍ

Poznámka: Odstraňte ochrannou fólii na displeji ovládacího panelu za účelem lepšího ovládání jednotky.

Než začnete přístroj používat, odstraňte z filtru plastový ochranný vak.

Když filtry vyměňujete, mějte přístroj vždy VYPNUTÝ.

- 1 Otevřete hlavní korpus jednotky.**
Otevřete produkt stisknutím tlačítek pro uvolnění po stranách jednotky, pak nadzvedněte horní díl hlavního korpusu. (viz str. 12, obr. 1)
- 2 Vyjměte filtr a odeberte filtrační sáček**
Opatrně odeberte z filtru plastový ochranný vak a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- 3 Vyjměte předfiltr, který je uvnitř hlavního filtru.**
V hlavním filtru je náhradní předfiltr, po vyjmutí jej uschovejte k pozdějšímu použití.
POZNÁMKA: Tento předfiltr nevyhazujte.
- 4 Nainstalujte filtr**
Opatrně vložte do produktu zpět filtrační sáček (fungují oba konce filtru). Zkontrolujte, zda je filtr umístěn uprostřed otvoru.
- 5 Vraťte zpět horní díl hlavního korpusu.**
Vraťte zpět horní díl hlavního korpusu, abyste produkt uzavřeli tak, až je bezpečně zpět na svém místě. Značka "FRONT" musí směřovat k přední straně produktu.

POUŽÍVÁNÍ

Upozornění: Poté, co jste filtr správně umístili, umístěte produkt na rovném místě, než jej začnete používat. Zkontrolujte, aby nad produktem a kolem něj byl dostatek volného místa.

- 6 Připojte do sítě zástrčku.**
- 7 Spustit napájení**
Stiskněte tlačítko ZAP/VYP  za účelem ZAPNUTÍ čističky vzduchu, jednotka bude běžet ve výchozím nastavení (CHYTRÝ režim), když je jednotka používána poprvé. Když jednotku zapnete příště, budou platit poslední nastavení, která jste měli, když jste produkt VYPÍNALI.
POZNÁMKA: Když čističku vzduchu ZAPNETE, bude čidlům trvat cca 10 vteřin, než provedenou kalibraci a analýzu kvality vzduchu. Během této doby bude kontrolka kvality vzduchu pomalu blikat.
- 8 Volba režimu**
Jedním stisknutím tlačítka MODE  můžete přepínat mezi těmito režimy: CHYTRÝ, CHYTRÝ PRO ZVÍŘATA, CHYTRÝ KLIDOVÝ a MANUÁLNÍ
CHYTRÝ: V CHYTRÉM režimu bude jednotka používat údaje z čidla jako vstupní, aby rozhodla o vhodné rychlosti ventilátoru v závislosti na kvalitě

vzduchu v místnosti. Rychlost ventilátoru nemůže být z tohoto režimu uživatelem nastaveny. Další detaily naleznete v oddíle KONTROLKA KVALITY VZDUCHU.

CHYTRÝ PRO ZVÍŘATA  : V režimu CHYTRÝ PRO ZVÍŘATA se jednotka rychle zaměří na zvířecí chlupy a pachy a pomáhá tak snižovat množství alergenů a vytvářet čistější, svěžejší prostředí.

CHYTRÝ KLIDOVÝ  : V CHYTRÉM KLIDOVÉM režimu bude jednotka pracovat co neklidněji a nejtíšeji (kontrolky ovládacího panelu budou ztlumeny a rychlost ventilátoru bude nízká), aby uživatel mohl nerušeně spát.

MANUÁLNÍ: V MANUÁLNÍM režimu bude jednotka používat data čidel jako vstupní údaje pouze za účelem toho, aby pomocí kontrolky kvality vzduchu zobrazila úroveň kvality vzduchu, rychlost ventilátoru však sama nenastaví. Tento režim je nejlépe používat pro rychlé vyčištění vzduchu, zejména když uživatel předpokládá nárůst určitých jevů v místnosti kvůli domácím pracím (kupř. použití vysavače).

- 9 Kontrolka rychlosti proudění vzduchu**
Pokud pracuje jednotka v MANUÁLNÍM režimu, stiskněte tlačítko VENTILÁTOR za účelem nastavení rychlosti ventilátoru, kontrolka rychlosti ventilátoru příslušnou rychlost zobrazí.
Jednotka má tři úrovně rychlosti ventilátoru.
POZNÁMKA: Jednotka přejde do vyšší NEBO nižší rychlosti podle zvolené rychlosti postupně.

IKONY PRVKŮ A KONTROLKY

- 10 VÝSTRAHA**
Výstražná ikona  se rozsvítí, aby vás upozornila, že v jednotce se vyskytla možná elektrická nebo elektronická chyba. Pro zjištění druhu závady, detailů o komponentě a nápravných opatření viz Aplikace. Další detaily můžete nalézt v oddíle CHYBY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ.
- 11 VÝMĚNA A RESETOVÁNÍ FILTRU**
VÝMĚNA FILTRU: Filtr v jednotce nemůže být čistěn vodou, lze je pouze vyměnit. Ikona výměny filtru  se rozsvítí, aby vás upozornila, že je výměna nezbytná. Vždy zkontrolujte, že před použitím jednotky byl odebrán plastový ochranný vak.
RESET FILTRU: Poté, co jste vyměnili opotřebovaný filtr, stiskněte tlačítko REŽIMU  na 3 vteřiny a kontrolka výměny filtru se resetuje.
- 12 WiFi**
Jednotka je vybavena WiFi modulem, který umožňuje dálkové ovládání a přístup k mnoha dalším prvkům včetně sledování údajů o kvalitě vzduchu v místnosti v čase. Pokud je zařízení připojeno k domácímu WiFi, tato ikona  se rozsvítí. Pokud ikona svítí přerušovaně, znamená

to přechodnou ztrátu WiFi připojení - další informace naleznete v Aplikacích Electrolux.

Stiskněte tlačítko ZAP/VYP  na 5 vteřin, abyste aktivovali či deaktivovali bezdrátovou síť.

POZNÁMKA: Stáhněte si Aplikace Electrolux a postupujte krok za krokem podle pokynů pro on-line připojení čističky vzduchu.

13 PLÁNOVAČ

Tato ikona  zobrazuje, že je spuštěna naplánovaná událost z aplikace.

14 DĚTSKÁ POJISTKA

Jednotka je vybavena bezpečnostním prvkem, který zablokuje ovládací panel produktu pro případ nechtěného spuštění. Stiskněte a podržte na 5 vteřin zároveň tlačítko REŽIM a NAPÁJENÍ, abyste prvek dětské pojistky aktivovali nebo naopak deaktivovali. Ikona dětské pojistky  se rozsvítí, když je prvek aktivován. Když je ovládací panel zablokován, můžete to změnit jen pomocí aplikace.

15 KONTROLKA KVALITY VZDUCHU

Zařízení má čidlo kvality vzduchu, které analyzuje kvalitu vzduchu.

Kontrolka kvality vzduchu zobrazí kvalitu vzduchu v reálném čase pomocí různých barev kontrolky. Jak je uvedeno níže:

BARVA KONTROLKY	PM 2.5 (µg/m ³)	KVALITA VZDUCHU
Zelená	0-12	Dobrá
Žlutá	13-35	Průměr
Oranžová	36-55	Nízká
Červená	>56	Velmi špatná

POZNÁMKA: Zajistěte pravidelné čištění čidla nebo okénka, abyste znemožnili ucpání prachem a umožnili náležitou funkci čidla.

PŘÍZPŮSOBENÍ

POZNÁMKA: Některé kroky v proudu přizpůsobení zařízení se mohou změnit, sledujte krok za krokem pokyny v poslední verzi aplikace pro případ nějakého nesouladu. Zajistěte, aby vaše domácí WiFi běželo v pásmu 2,4 GHz, neboť pásmo 5 GHz nebude čističkou vzduchu rozpoznáno.

16 Najděte Aplikace Electrolux v iOS aplikaci nebo Google Play store, stáhněte je a přihlaste se do nich. Tak budete schopni v aplikaci "Přidat zařízení" a krok za krokem sledovat pokyny pro přizpůsobení jednotky. (viz str. 12, obr. 3)

VÝMĚNA FILTRŮ

POZNÁMKA: Filtr nemůže být čištěn vodou, musí být vždy na konci své životnosti vyměněn. Čistička vzduchu má na výběr z řady filtrů, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám. Najděte si v Aplikacích nebo na stránce informací o produktu na našich webových stránkách návod, jak si vybrat filtr vhodný pro vaše potřeby. Za účelem výměny filtru navštivte místní webovou stránku společnosti.

17 Pro zajištění nejlepších zkušeností s výrobkem a nepřerušovaného používání čističky vzduchu, kontrolujte zbývající životnost v Aplikacích a včas si objednejte náhradní filtr ještě předtím, než životnost filtru dosáhne 0 %. Pokud máte povolena upozornění, Aplikace vám budou informovat, když se životnost filtru začne blížit svému konci (kupř. Při 5 %).

18 Pokud je filtr u konce své životnosti, rozsvítí se ikona pro výměnu filtru na ovládacím panelu produktu, která naznačí, že je filtr nezbytné vyměnit. Když je filtr u konce své životnosti, rychlost ventilátoru jednotky se v CHYTŘÉM režimu sníží.

19 Použitý filtr může být zanesen silnou vrstvou prachu a pevných částic, takže před otevřením hlavní jednotky zajistěte, abyste měli k dispozici sáček na odpadky nebo obal, do nichž byste mohli filtry vložit.

20 Před výměnou filtrů čističku vzduchu VYPNĚTE nebo odpojte od napájení. Odeberte horní díl hlavního korpusu a dejte jej na stranu. Pak odeberte filtr, který je u konce své životnosti a umístěte jej do sáčku na odpadky. (viz str. 13, obr. 12)

21 Následně odstraňte z náhradního filtru plastový vak a filtr vložte do produktu. Nasadte zpět horní díl hlavního korpusu a jednotku ZAPNĚTE. Ikonu pro výměnu filtru na ovládacím panelu produktu resetujte tak, že na 3 vteřiny stisknete tlačítko REŽIM a aplikace vám bude signalizovat totéž, přičemž se zobrazí životnost nového filtru.

POZNÁMKA: V případě, že výměna je zaznamenána pouze na ovládacím panelu produktu a ne v Aplikacích, aplikaci a jednotku restartujte, než budete pokračovat v odstraňování chyb.

22 Použité filtry stejně jako všechny plastové obaly recyklujte v souladu s místními předpisy.

ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA PŘEDFILTRU

POZNÁMKA: Předfiltr lze čistit vodou, na konci životnosti musí být vyměněn. Najděte si v Aplikacích nebo na stránce s informacemi o produktu na našich webových stránkách návod, jak si vybrat filtr vhodný pro vaše potřeby. Náhradní filtr můžete objednat na místní webové stránce společnosti.

- 23** Před výměnou filtrů čističku vzduchu VYPNĚTE nebo odpojte od napájení. Odeberte horní díl hlavního korpusu a potom vyjměte filtr. Na hlavním filtru je připevněn černý předfiltr, sejměte jej a očistěte jej vodou. Po odkapání vody nechte předfiltr alespoň 24 hodin schnout. Poté předfiltr znovu připevněte na hlavní filtr a vložte jej zpět do jednotky. (viz str. 13, obr. 13)

- 24** Pokud je životnost filtru u konce, vložte použitý předfiltr do sáčku na odpady. Na hlavní filtr připevněte nový předfiltr a poté jej vložte do jednotky.

POZNÁMKA: Doporučený cyklus výměny předfiltru je 6 měsíců, závisí na prostředí a na tom, jak často čističku používáte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POZNÁMKA: Před čištěním zařízení odpojte čističku vzduchu od napájení, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo riziku požáru. Nikdy nepoužívejte k čištění jednotky abrazivní prostředky, drsné předměty NEBO vosk. Filtry s vysokou účinností nemohou být čištěny vodou, musí být vždy na konci své životnosti vyměněny.

- 25 Čištění boxu čidla kvality vzduchu a čidla**
(str. 13, obr. 14)

POZNÁMKA: Čistěte jednou za 1-2 měsíce, abyste udrželi výkonnost čidla kvality vzduchu.

Zajistěte, aby bylo čidlo kvality vzduchu pro potřeby optimálního výkonu jednotky čisté a neucpané. V tomto prostoru je ukládání prachu přirozené, zajistěte proto pravidelné čištění mřížky sání na boxu čidla vysavačem s úzkou hubicí/kartáčem.

Čištění čidla: Otevřete mřížku sání na boxu čidla prsty a očistěte čočky, vstupní a výstupní prvky na čidlu vlhkým bavlněným hadříkem. Použijte suchý bavlněný hadřík, abyste odstranili přebytečnou vodu z čidla.

Poté, co jste očistili box čidla, doporučujeme filtr zároveň vysát vysavačem. (viz str. 13, obr. 13:2)

- 26** Plastové části jednotky musí být očištěny suchým hadříkem prostým oleje. Abyste odstranili z plastových částí skvrny, použijte lehké navlhčený hadřík z mikrovláken. (viz str. 13, obr. 15)

- 27** V prostoru kolem nasávání vzduchu dole na jednotce se může nashromáždit více prachu nežli pevných částic a proto to může za účelem dosažení optimálního výkonu vyžadovat častější čištění. Filtr je vybaven síťovým předfiltrem a musí být čas od času vymeten nebo vyčištěn pomocí vysavače, aby se tak zabránilo ztrátě výkonu.

PŘECHOVÁVÁNÍ

- 28** Pokud máte v úmyslu zařízení delší čas nepoužívat, zakryjte je plastovou fólií nebo vraťte do původního kartonu.

POZNÁMKA: Vícevrstevný filtr nemůže být čištěn vodou, může být pouze vyměněn.

UPOZORNĚNÍ!

Při vyjímání vícevrstevného filtru se nedotýkejte lopatek ventilátoru.

ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB


Když chybové kontrolky zobrazí, že systém náležitě nepracuje, proveďte následující kontrolu.

Níže uvedená tabulka nepředstavuje kompletní seznam. Pro nejaktuálnější a kompletní oddíl odstraňování chyb, FAQ a návod k chybám viz příslušný oddíl na našich webových stránkách nebo Aplikace Electrolux.

#	PROBLÉM	ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB	POZNÁMKY
1	Výstražná ikona čističky vzduchu svítí.	Jednotka disponuje všeobecně s řadou sofistikovaných čidel, množstvím elektroniky a dalších elektrických komponent, a pokud některá z těchto součástí nefunguje náležitě, zpozorujete, že se rozsvítí výstražná ikona na ovládacím panelu produktu. Další detaily týkající se kroků, s jejichž pomocí problémy vyřešíte, naleznete v Aplikacích Electrolux a ty konzultujte, kdykoli vidíte, že tato ikona svítí.	Pokud potřebujete kontaktovat technickou podporu společnosti Electrolux, mějte po ruce PNC a SÉRIOVÉ číslo jednotky.
2	Čistička vzduchu pracuje s maximální rychlostí ventilátoru po delší časové období.	Pokud je v MANUÁLNÍM režimu, zkontrolujte jezdce rychlosti ventilátoru na ovládacím panelu produktu nebo nahlédněte do Aplikací Electrolux a nastavte ho na požadovanou úroveň. Pokud je v CHYTRÉM režimu, zkontrolujte kontrolku kvality vzduchu na ovládacím panelu produktu nebo nahlédněte do Aplikací Electrolux – pokud všechny hodnoty PM stabilně ukazují údaj 999-1000 bez jakéhokoli snížení hodnot, pak je čidlo podle všeho zanesené nečistotami. Čidlo očistěte tak, jak je popsáno v oddíle 22 výše.	Čidlo PM v jednotce je velmi přesné a citlivé a je běžné, že čistička reaguje na špatnou kvalitu vzduchu navýšením rychlosti ventilátoru – aby se kvalita vzduchu v místnosti vrátila zpět na bezpečné hodnoty.
3	Čistička vzduchu pracuje s nejnižší rychlostí ventilátoru po delší časové období.	Pokud je v MANUÁLNÍM režimu, zkontrolujte rychlost ventilátoru na ovládacím panelu produktu nebo nahlédněte do Aplikací Electrolux a nastavte ji na požadovanou úroveň. Pokud je v CHYTRÉM režimu, zkontrolujte kontrolku kvality vzduchu na ovládacím panelu produktu nebo nahlédněte do Aplikací Electrolux – pokud všechny hodnoty PM stabilně ukazují, že je velmi dobrá bez navýšení hodnot, pak je to běžné chování jednotky – kvalita vzduchu je velmi dobrá. Pokud hodnota PM _{2,5} je vysoká a jednotka stále pracuje s nejnižší rychlostí ventilátoru, zkontrolujte ikonu výměny filtru na ovládacím panelu produktu nebo nahlédněte do Aplikací Electrolux a pokud svítí, vyměňte opotřebovaný filtr za nový, tak vyřešíte konkrétní problém s rychlostí ventilátoru. Pokud žádný z výše uvedených kroků NEBO pokynů v Aplikacích Electrolux nepomůže, přečtěte si položku 9 v tabulce.	Jednotka je koncipována tak, že pokud je filtr u konce své životnosti, naznačí, že nemá být dále používána, dokud nedojde k výměně filtru, a to tím, že omezí rychlost ventilátoru, aby se tak zachycené částčky prachu nedostávaly zpět do ovzduší v místnosti.

#	PROBLÉM	ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB	POZNÁMKY
4	Čistička vzduchu vydává hlasité nebo neobvyklé zvuky.	Zkontrolujte, že plastové vaky byly odstraněny z filtrů, že mřížky sání a výfuku vzduchu (nahore na jednotce) nejsou ničím zakryty a že mezi jednotkou a nejbližším předmětem je mezera alespoň 30 cm. Pokud žádný z výše uvedených kroků NEBO pokynů v Aplikacích Electrolux nepomůže, přečtěte si položku 10 v tabulce.	Pokud produkt vydává neobvyklý zvuk, a to i po kontrole provedené podle kroků v návodu na odstraňování problémů, kontaktujte za účelem technické pomoci autorizované servisní středisko společnosti Electrolux.
5	Čistička vzduchu nebo ventilátor nefungují.	Zkontrolujte, zda je jednotka připojena k napájení. Pokud je to zapotřebí, zkuste zastrčit zástrčku pevně do zásuvky, abyste se přesvědčili, že tak problém vyřešíte. Zkontrolujte, zda nevyhořela pojistka nebo nevypadl jistič. Pokud je to nezbytné, pojistku vyměňte a jistič resetujte. Pokud žádný z výše uvedených kroků NEBO pokynů v Aplikacích Electrolux nepomůže, přečtěte si položku 10 v tabulce.	
6	Čistička vzduchu běží, kvalita vzduchu se ale nezlepšuje.	Pokud je v CHYTRÉM režimu, pečlivě zkontrolujte rozdíl v úrovni kvality vzduchu pomocí Aplikací Electrolux v příštích 20 minutách – pokud nepozorujete žádné zlepšení kvality vzduchu v Aplikacích Electrolux během této doby, proveďte následující kroky. Změňte režim na MANUÁLNÍ a nastavte rychlost ventilátoru na vyšší úroveň, abyste zjistili, zda to pomůže problém vyřešit. Pokud stále nevidíte žádné zlepšení. Zavřete všechny otevřené dveře NEBO okna v místnosti a po 20 minut nechte znovu jednotku běžet na nejvyšší rychlost. Pokud to problém vyřeší, doporučujeme, abyste jednotku provozovali v takto uzavřeném prostředí co nejdéle je to možné, dokud se kvalita vzduchu nedostane na náležitou úroveň.	Pokud pracuje jednotka v místnosti o větších nežli doporučených rozměrech, bude zlepšení kvality vzduchu trvat déle – buďte trpěliví a udržujte jednotku při co možná nejvyšší rychlosti.
7	Čistička vzduchu produkuje nebo vydává podivný zápach.	Když jednotku používáte poprvé, můžete cítit vůni plastu, lepidla či barvy – zejména poblíž mřížky výfuku vzduchu – tomu se nelze v některých případech vyhnout (je to stejné jako u vůně nového auta), záhy by to však mělo zmizet. Pokud cítíte pach spáleniny, odpojte jednotku od zdroje a kontaktujte autorizovaný servis společnosti Electrolux pro další pomoc. VOC filtr je u konce své životnosti. Vyměňte jej za nový filtr.	Vždy zkontrolujte, že jsou filtry během skladování mezi jednotlivými použitými v náležitém obalu že všechny součásti jsou suché a zabraňte vzniku zápachu nebo plísně.

#	PROBLÉM	ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB	POZNÁMKY
8	Ikona filtru svítí, ačkoliv jsem nedávno filtry vyměnil.	Poté, co jste vyměnili filtr, stiskněte tlačítko REŽIMU na 3 vteřiny a kontrolka výměny filtru se resetuje.	Je důležité jednotku před výměnou filtru VYPNOUT, aby bylo možné produkt resetovat.
9	Nedokáží čističku vzduchu připojit k aplikaci.	Pokud nejste schopni jednotku přizpůsobit a připojit ji k Aplikacím Electrolux ani po několika pokusech, kontaktujte autorizovaný servis společnosti Electrolux.	WiFi čip v jednotce pracuje pouze při 2,4 Ghz, zkontrolujte proto, zda vaše domácí WiFi pracuje v tomto vlnovém rozsahu.
10	Mám jiný problém, který zde není uveden NEBO žádný z uvedených kroků mi nepomohl vyřešit daný problém.	Můžete vyhledat více průvodců odstraňováním chyb a FAQ na našich webových stránkách NEBO v Aplikacích Electrolux na stránkách k informacím o produktu nebo přímo kontaktovat autorizovaný servis společnosti Electrolux. Děkujeme vám!	Při kontaktování servisu společnosti Electrolux mějte po ruce PNC a sériové číslo produktu. Tyto informace můžete nalézt na ratingovém štítku, který je umístěn na dolním krytu jednotky.

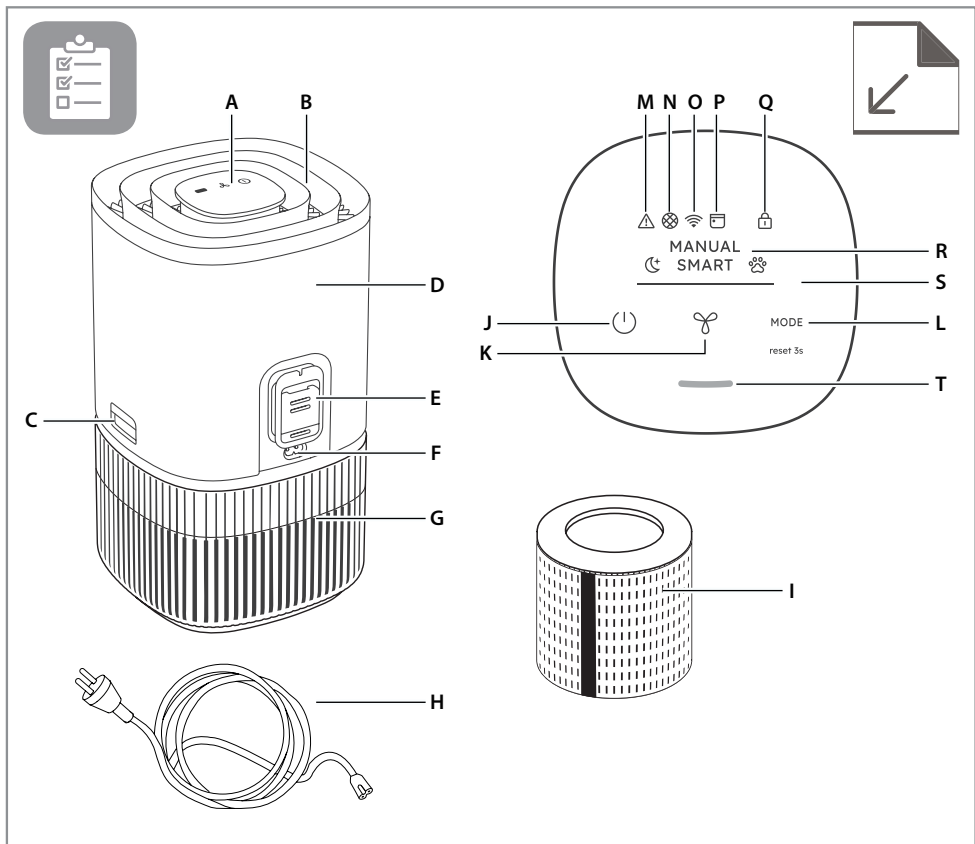

BESCHREIBUNG IHRES LUFTREINIGERS

Gerät:












- A. Bedienfeldanzeige
- B. Luftstromführung (Luftauslass)
- C. Freigabetasten
- D. Hauptgehäuse (oben)
- E. Sensorgehäuse
- F. Adapter-Buchse
- G. Hauptgehäuse (unten)
- H. Netzkabel
- I. Filter (innen)






Bedienblende:

- J. Ein-/Aus-Taste
- K. Taste Gebläsestufe
- L. MODUS-Taste
- M. Symbol für Warnmeldungen
- N. Symbol für Filterwechsel
- O. WLAN-Symbol*
- P. Symbol für Timer*
- Q. Symbol für Kindersicherung
- R. MODUS-Anzeige
- S. Anzeige Gebläsestufe
- T. Anzeige für die Luftqualität

* Die Funktionen sind nur für die Pure 500 Serie verfügbar.

HINWEIS: Es kann sein, dass Ihr spezifisches Modell nicht über alle in dieser BEDIENUNGSANLEITUNG aufgeführten Komponenten und Funktionen verfügt. Überprüfen Sie bitte den Verpackungsinhalt ODER die Seite mit den Produktspezifikationen auf unserer Website, um genaue Details zu Ihrem Modell zu erhalten. Electrolux behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung die hierin enthaltenen Informationen zu ändern.

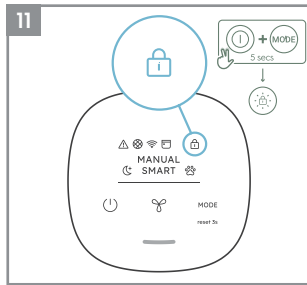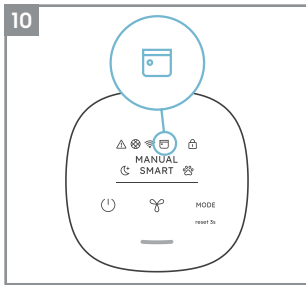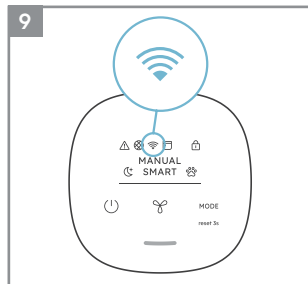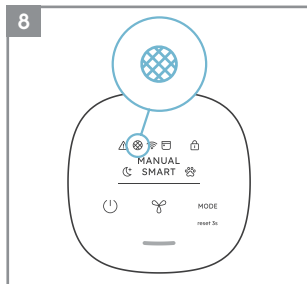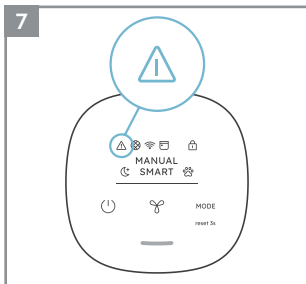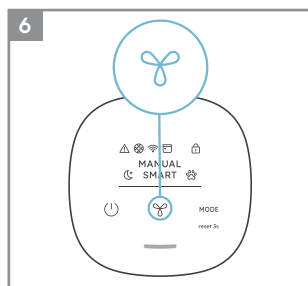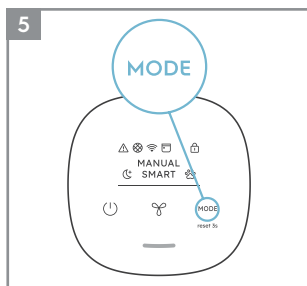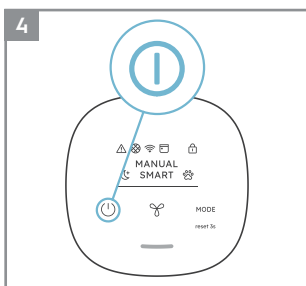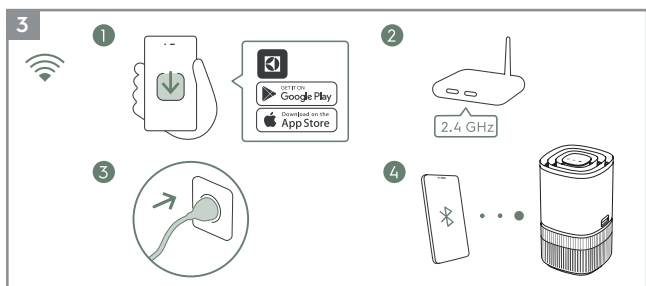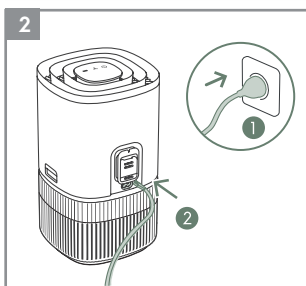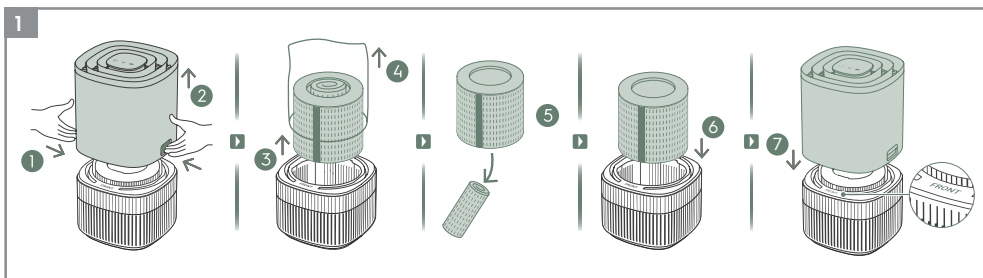

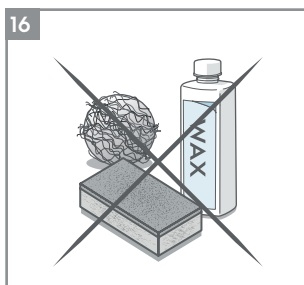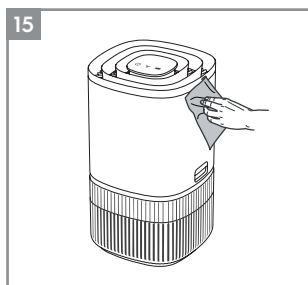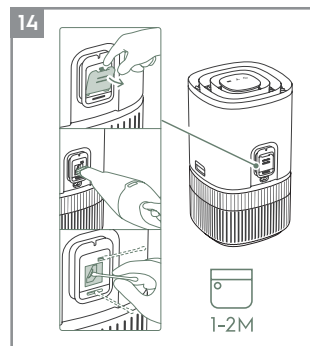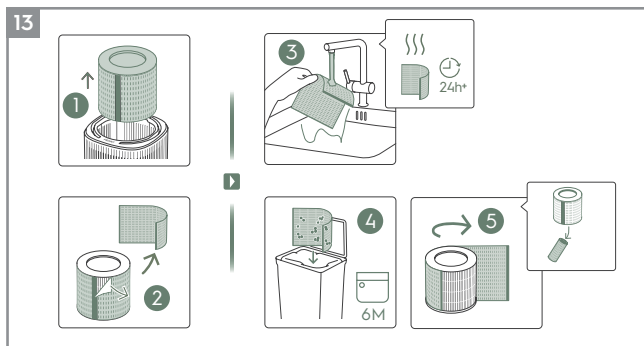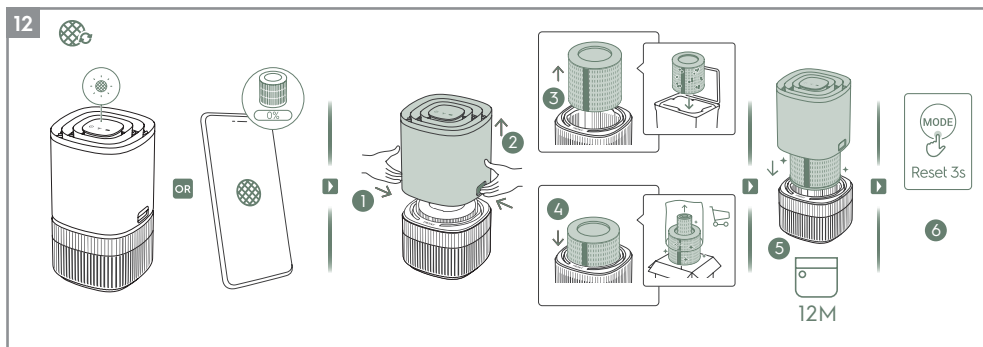

Weitere Details zur Beschreibung der Bilder finden Sie auf den Seiten 23-25.

Damit Sie unbesorgt sein können, registrieren Sie Ihr Gerät noch heute unter www.electrolux.com.

Bleiben Sie informiert über bessere Living Services, Sicherheitshinweise und kaufen Sie Zubehör, das zu Ihrem Gerät passt.

Mit neuen App Versionen lassen sich Funktionen hinzufügen oder aktualisieren.

EINRICHTEN

Hinweis: Bitte entfernen Sie die Schutzfolie auf der Bedienfeldanzeige.

Entfernen Sie den Plastikbeutel um den Filter.

Schalten Sie das Gerät beim Filterwechsel immer aus.

1 Öffnen Sie das Hauptgehäuse des Geräts

Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Entriegelungstasten an den Geräteseiten drücken und dann den oberen Teil des Hauptgehäuses anheben. (S. 21, Abb. 1)

2 Nehmen Sie den Filter heraus und entfernen Sie den Filterbeutel.

Entfernen Sie vorsichtig die Plastiktüte um den Filter und entsorgen Sie sie.

3 Ziehen Sie den Vorfilter aus dem Hauptfilter heraus.

Im Hauptfilter befindet sich ein zusätzlicher Vorfilter, bitte ziehen Sie diesen für die spätere Verwendung heraus.

HINWEIS: Bitte entsorgen Sie diesen Vorfilter nicht.

4 Filter installieren

Setzen Sie den Filter vorsichtig wieder in das Produkt ein (beide Enden des Filters sind geeignet). Achten Sie darauf, dass der Filter in der Mitte des Hohlraums platziert wird.

5 Setzen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses wieder auf.

Setzen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses wieder auf, um das Produkt zu schließen, bis es fest sitzt. Die Markierung "FRONT" muss auf die Vorderseite des Produkts zeigen.

BETRIEB

Vorsicht: Nachdem der Filter korrekt installiert wurde, stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Achten Sie darauf, dass über dem Gerät und darum herum genügend Freiraum besteht.

6 Schließen Sie den Netzstecker an.

7 Einschalten.

Drücken Sie die Einschalttaste , um den Luftreiniger einzuschalten. Das Gerät läuft in der Standardeinstellung (SMART-Modus), wenn das Gerät zum ersten Mal verwendet wird. Beim nächsten Start des Geräts übernimmt es die letzten Einstellungen, die Sie vor dem Ausschalten des Geräts verwendet haben.

HINWEIS: Wird der Luftreiniger eingeschaltet, dauert es ca. 10 Sekunden, bis die Sensoren die Luftqualität kalibrieren und analysieren. Während dieser Zeit pulsiert die Luftqualitätsanzeige langsam in Weiß.

8 Modus-Auswahl

Drücken Sie die MODUS-Taste  einmal, um zwischen zwei Modi zu wechseln: SMART, SMART PET, SMART QUIET und MANUELL

SMART: Im SMART-Modus wertet das Gerät die Sensordaten aus, um die geeignete Gebläsestufe in Abhängigkeit von der Luftqualität im Raum zu bestimmen. Die Gebläsestufe kann in diesem Modus nicht vom Benutzer eingestellt werden. Bitte lesen Sie den Abschnitt LUFTQUALITÄTSANZEIGE, um weitere Details zu erhalten.

SMART PET : Im SMART PET-Modus bekämpft das Gerät gezielt Tierhaare und Gerüche und trägt so dazu bei, Allergene zu reduzieren und für einen saubereren, frischeren Wohnraum zu sorgen.

SMART QUIET : Im SMART QUIET-Modus läuft das Gerät so leise wie möglich (Anzeigen auf dem Bedienfeld sind gedimmt und die Gebläsestufe ist niedriger), sodass ein ruhiger Schlaf begünstigt wird.

MANUELL: Im MANUELLEN Modus verwendet das Gerät die Sensordaten als Eingangsgrößen nur, um die Luftqualitätsstufe über die Luftqualitätsanzeige darzustellen, passt aber die Gebläsestufe nicht selbst an. Dieser Modus eignet sich am besten für eine schnelle Reinigung, insbesondere wenn der Benutzer eine Erhöhung der Schwebstoffe im Raum aufgrund von Haushaltsarbeiten erwartet (z. B. Staubsaugen).

9 Kontrolle der Gebläsestufe

Drücken Sie im MANUELLEN Modus die Taste Gebläsestufe, um die Gebläsestufe anzupassen – die Anzeige zeigt die Gebläsestufe an.

Das Gerät verfügt über 3 Gebläsestufen.

HINWEIS: Das Gerät fährt die gewählte Geschwindigkeitseinstellung stufenweise hoch ODER herunter.

FUNKTIONSSYMBOLS UND ANZEIGEN

10 WARNMELDUNG

Das Warnsymbol  leuchtet auf, um Sie auf einen möglichen Fehler in der Elektrik oder Elektronik an Ihrem Gerät hinzuweisen. In der App finden Sie Einzelheiten über die Art des Fehlers, zu den Komponenten und zu möglichen Abhilfemaßnahmen. Weitere Einzelheiten finden Sie auch im Abschnitt FEHLER UND FEHLERBEHEBUNG weiter unten.

11 FILTERWECHSEL und ZURÜCKSTELLEN

FILTERWECHSEL: Die Filter lassen sich nicht waschen, sie können nur gewechselt werden. Das Symbol für Filterwechsel  leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, den bzw. die Filter zu wechseln.

Stellen Sie stets sicher, dass der Kunststoffbeutel vor Verwendung des Filters entfernt wird.

ZURÜCKSTELLEN DES FILTERS: Nachdem der verbrauchte Filter ausgetauscht wurde, drücken Sie die Modus-Taste  3 Sekunden lang, um die Filterwechselanzeige zurückzustellen.

12 WLAN

Das Gerät ist mit einem WLAN-Modul ausgestattet, wodurch die Fernsteuerung und der Zugriff auf weitere Funktionen aktiviert werden, einschließlich der zeitbasierten Verfolgung Ihrer Daten über die Qualität der Raumluft. Wenn das Gerät mit dem Heim-WLAN verbunden ist, leuchtet dieses Symbol . Wenn das Symbol blinkt, wird ein vorübergehender Verlust des WLAN angezeigt. Weitere Einzelheiten erhalten Sie in der Electrolux App.

Drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf  5 Sekunden lang, um W-LAN zu (de-)aktivieren.

HINWEIS: Laden Sie unsere Electrolux App herunter und befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Luftreinigers, um ihn in Betrieb zu nehmen.

13 ZEITPLANUNG

Dieses Icon  zeigt an, dass ein geplantes Ereignis in der App läuft.

14 KINDERSICHERUNG

Das Gerät ist mit einer Sicherheitssperre ausgestattet, die das Bedienfeld deaktiviert, um ein unbeabsichtigtes Drücken zu verhindern. Halten Sie die MODUS- und POWER-TASTE 5 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um die Kindersicherung zu (de-)aktivieren. Das Symbol für Kindersicherung  leuchtet auf, wenn die Funktion aktiviert ist. Ist das Bedienfeld gesperrt, können Sie auch Änderungen über die App vornehmen.

15 LUFTQUALITÄTSANZEIGE

Das Gerät verfügt über einen Sensor, der die Luftqualität analysiert.

Die Luftqualitätsanzeige zeigt die Luftqualität in Echtzeit durch unterschiedliche Farben an. Siehe unten:

FARBEN DER ANZEIGELEUCHTE	PM 2,5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	LUFTQUALITÄT
Grün	0–12	Gut
Gelb	13–35	Durchschnitt
Orange	36–55	Schwach
Rot	> 56	Sehr mangelhaft

HINWEIS: Sorgen Sie bitte für eine regelmäßige Reinigung des Sensorfensters, damit es nicht durch Staub verstopft wird und die Sensoren weiterhin präzise arbeiten.

EINRICHTEN

HINWEIS: Einige Schritte im Einrichtungsablauf haben sich möglicherweise geändert. Nehmen Sie bitte die Schritt-für-Schritt-Anleitung in der neuesten Version der App als Referenz im Falle von Unstimmigkeiten. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Heim-WLAN im 2,4-GHz-Band läuft, da das 5-GHz-Band vom Luftreiniger nicht erkannt wird.

16 Die Electrolux App steht in der iOS App oder im Google Play Store zur Verfügung. Bitte laden Sie sie herunter, melden Sie sich an und loggen Sie sich in die App ein. Hier können Sie "ein Gerät zur App hinzufügen". Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten des Geräts. (S. 21, Abb. 3)

FILTERWECHSEL

HINWEIS: Die Filter dürfen nicht gewaschen werden, sie sind bei Leistungsende stets zu ersetzen. Der Luftreiniger verfügt über eine Reihe von Filtern, die Sie auswählen können und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. In der App oder auf der Seite mit den Produktinformationen auf unserer Website finden Sie einen Leitfaden zur Auswahl des richtigen Filters für Ihren Bedarf. Bitte rufen Sie die Webseite Ihrer lokalen Geschäftsstelle auf, um den Ersatzfilter zu bestellen.

17 Für beste Ergebnisse und zur ununterbrochenen Verwendung des Luftreinigers überprüfen Sie bitte die Restlebensdauer des Filters in der App und bestellen Sie rechtzeitig einen Ersatzfilter, noch bevor die Restlebensdauer mit 0 % angezeigt wird. Wenn Sie Benachrichtigungen aktiviert haben, informiert Sie die App, wann der Filter vor dem Ende seiner Lebensdauer steht (z. B. bei 5 %).

18 Wenn dies der Fall ist, leuchtet das Symbol für Filterwechsel am Bedienfeld des Geräts auf. Wenn der Filter am Ende seiner Lebensdauer ist, kann die Gebläsestufe des Geräts im SMART-Modus reduziert sein.

19 Der gebrauchte Filter könnte stark mit Staub und Feinstaub verschmutzt sein. Bevor Sie das Gehäuse des Geräts öffnen, halten Sie einen Einwegbeutel oder eine Verpackung zur Hand, um den Filter dort hineinzulegen.

20 Schalten Sie den Luftreiniger aus oder ziehen Sie den Netzstecker vor dem Filterwechsel. Entfernen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses. Entfernen Sie dann den verbrauchten Filter und legen ihn in den Einwegbeutel. (S. 22, Abb. 12)

21 Dann entfernen Sie die Kunststoffverpackung vom Ersatzfilter und setzen ihn ein. Setzen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses wieder ein und schalten Sie das Gerät ein. Setzen Sie das Filterwechselsymbol auf dem Bedienfeld des Geräts zurück, indem Sie die MODUS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, und die App wird das gleiche anzeigen, mit der Anzeige der neuen Filterlebensdauer.

HINWEIS: Falls der Wechsel nur am Bedienfeld des Geräts angezeigt wird und nicht in der App, starten Sie die App und das Gerät neu, bevor Sie weitere Fehler beheben.

22 Werfen Sie die gebrauchten Filter sowie alle Kunststoffverpackungen gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften weg.

REINIGUNG UND AUSTAUSCH DES VORFILTERS

HINWEIS: Die Vorfilter können gewaschen und sollten bei Leistungsende ersetzt werden. Gehen Sie in die App oder auf die Seite mit den Produktinformationen auf unserer Website, um einen Leitfaden zur Auswahl des richtigen Filters für Ihren Bedarf zu finden. Bitte rufen Sie die lokale Webseite auf, um den Ersatzfilter zu bestellen.

23 Schalten Sie den Luftreiniger AUS oder ziehen Sie den Netzstecker vor dem Filterwechsel. Nehmen Sie den oberen Teil des Hauptgehäuses ab und entfernen Sie anschließend den Filter. Der schwarze Vorfilter ist am Hauptfilter befestigt. Nehmen Sie ihn ab und waschen Sie den Vorfilter. Lassen Sie den Vorfilter mindestens 24 Std. abtropfen und trocknen. Befestigen Sie den Vorfilter am Hauptfilter und setzen Sie sie wieder in das Gerät ein. (siehe S. 22, Abb. 13)

24 Wenn der Vorfilter sein Leistungsende erreicht hat, legen Sie ihn in einen Einwegbeutel. Befestigen Sie den neuen Vorfilter am Hauptfilter und setzen Sie die Filter anschließend in das Gerät ein.

HINWEIS: Der empfohlene Austauschzyklus für den Vorfilter beträgt 6 Monate, abhängig von der Häufigkeit der Verwendung und der jeweiligen Einsatzzumgebung.

REINIGUNG UND PFLEGE

HINWEIS: Ziehen Sie vor der Reinigung stets den Stecker vom Luftreiniger ab, um einen Stromschlag oder die Gefahr eines Brandes zu vermeiden. Verwenden Sie niemals Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel oder Wachs, um das Gerät zu reinigen. Die Hochleistungsfilter dürfen nicht gewaschen werden, sie müssen am Ende ihrer Lebensdauer immer ersetzt werden.

25 Reinigung der Luftqualitätssensorbox und des Sensors (S. 22, Abb. 14)

HINWEIS: Reinigen Sie das Gerät alle 1-2 Monate, um die Leistung des Luftqualitätssensors zu erhalten.

Achten Sie darauf, dass der Luftqualitätssensor nicht verstopft ist, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten. Es ist normal, dass sich in diesem Bereich Staub ansammelt, daher sollte ein regelmäßiges Absaugen des Sensorbox mit einem Staubsauger mit enger Düse/Bürste erfolgen.

Reinigung des Sensors: Öffnen Sie das Einlassgitter der Sensorbox mit dem Finger und reinigen Sie die Linse, den Einlass und den Auslass mit einem feuchten Wattestäbchen. Entfernen Sie mit einem trockenen Wattestäbchen überschüssiges Wasser vom Sensor.

Nach der Reinigung der Sensorbox empfehlen wir, den Filter abzusaugen. (S. 22, Abb. 13:2)

26 Die Kunststoffteile des Geräts sollten mit einem fettfreien, trockenen Tuch gereinigt werden. Bei Flecken auf Kunststoffteilen verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes weiches Mikrofasertuch, um den Fleck vorsichtig abzureiben. (S. 22, Abb. 15)

27 Der Bereich um den Lufteinlass an der Vorderseite des Geräts kann mehr Staub ansammeln als andere Teile und muss daher häufiger gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Der Filter ist mit einem Netzfilter ausgestattet und sollte gelegentlich abgewischt oder mit einem Staubsauger gereinigt werden, um einen Leistungsverlust zu vermeiden.

LAGERUNG

28 Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, decken Sie es mit Plastikfolie ab oder legen es in den Karton zurück.

HINWEIS: Der mehrlagige Filter kann nicht gewaschen werden, sondern muss ersetzt werden.

ACHTUNG!

Berühren Sie das Gebläseblatt nicht, wenn Sie den mehrlagigen Filter entfernen.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Fehleranzeigen darauf hinweisen, dass das System nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie Folgendes:

Bei nachstehender Tabelle handelt es sich nur um eine begrenzte Liste. Den neuesten und vollständigen Abschnitt zur Fehlerbehebung, FAQ und Fehlerleitfaden finden Sie im entsprechenden Abschnitt auf unserer Website oder in der Electrolux App.

Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
1	Das Warnsymbol des Luftreinigers leuchtet.	Im Allgemeinen ist das Gerät mit einer Reihe hochentwickelter Sensoren, Elektronik und anderer elektrischer Komponenten ausgestattet. Wenn eine dieser Komponenten nicht richtig funktioniert, leuchtet das Warnsymbol am Bedienfeld des Geräts auf. Für weitere Einzelheiten zu den Lösungsschritten rufen Sie die Electrolux App auf und prüfen Sie diese immer dann, wenn dieses Symbol leuchtet.	Bitte halten Sie die PNC- und die SERIEN-Nummer bereit, wenn Sie den Electrolux Kundendienst zur Unterstützung kontaktieren müssen.
2	Der Luftreiniger läuft über einen längeren Zeitraum die ganze Zeit bei max. Gebläsestufe	Prüfen Sie im MANUELLEN Modus bitte die Gebläsestufe am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App und stellen Sie die gewünschte Stufe ein. Prüfen Sie im SMART-Modus bitte die Luftqualitätsanzeige am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App – wenn alle PM-Werte konstant 999–1000 ohne jegliche Reduzierung anzeigen, ist der Sensor höchstwahrscheinlich verstopft. Bitte reinigen Sie den Sensor wie in Abschnitt 22 beschrieben.	Der PM-Sensor im Gerät ist höchst genau und empfindlich und es ist normal, dass der Luftreiniger auf schlechte Luftqualität mit einer Erhöhung der Gebläsestufe reagiert, um die Raumluftqualität wieder auf eine sichere Stufe zu bringen.
3	Der Luftreiniger läuft über einen längeren Zeitraum die ganze Zeit bei niedrigster Gebläsestufe	Prüfen Sie im MANUELLEN Modus bitte die Gebläsestufe am Bedienfeld des Gerätedisplays oder in der Electrolux App und stellen Sie die gewünschte Stufe ein. Prüfen Sie im SMART-Modus bitte die Luftqualitätsanzeige am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App – wenn alle PM-Werte konstant sehr gut ohne jegliche Erhöhung anzeigen, ist dies das normale Verhalten des Geräts – Ihre Luftqualität ist sehr gut! Wenn der PM-2,5-Wert hoch ist und das Gerät nach wie vor mit niedrigster Gebläsestufe betrieben wird, prüfen Sie bitte das Symbol für Filterwechsel am Bedienfeld des Geräts oder in der Electrolux App. Falls es leuchtet, ersetzen Sie bitte den gebrauchten Filter durch einen neuen. Dies sollte das Problem mit der Gebläsestufe beheben. Wenn keiner der beiden Schritte oben ODER die Anweisungen in der Electrolux App helfen, lesen Sie bitte Punkt 9 in der Tabelle durch.	Das Gerät ist so konstruiert, dass es, wenn ein Filter das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, nicht mehr genutzt werden kann, bis der Filter ersetzt wurde. Dies geschieht durch eine Begrenzung der Gebläsestufe, so dass aufgefangener Feinstaub nicht wieder an die Luft abgegeben wird.

Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
4	Der Luftreiniger gibt ein lautes oder abnormales Geräusch von sich	Achten Sie darauf, dass die Plastiktüte um den Filter entfernt wurde, dass das Lufteinlassgitter und das Luftauslassgitter (oben auf dem Gerät) nicht verdeckt sind und dass zwischen dem Gerät und der nächstgelegenen Oberfläche ein Abstand von mindestens 30 cm besteht. Wenn keiner der beiden Schritte oben ODER die Anweisungen in der Electrolux App helfen, lesen Sie bitte Punkt 10 in der Tabelle durch.	Wenn Sie immer noch ein abnormales Geräusch in Ihrem Gerät hören, auch wenn Sie die Schritte in der Fehlerbehebung bereits überprüft haben, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst von Electrolux, um weitere Unterstützung zu erhalten.
5	Der Luftreiniger oder Lüfter funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird. Versuchen Sie eventuell den Stecker fest in die Steckdose zu stecken, um zu prüfen, ob dadurch das Problem behoben wird. Überprüfen Sie, ob die Sicherung bei Ihnen Zuhause nicht durchgebrannt ist, oder ob der Schutzschalter ausgelöst wurde. Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Schutzschalter zurück, falls erforderlich. Wenn keiner der beiden Schritte oben ODER die Anweisungen in der Electrolux App helfen, lesen Sie bitte Punkt 10 in der Tabelle durch.	
6	Der Luftreiniger läuft, aber die Luftqualität verbessert sich nicht	Beobachten Sie im SMART-Modus die Differenz der Luftqualitätswerte in der Electrolux App für die nächsten 20 Minuten genau – wenn Sie in diesem Zeitraum keine Verbesserung der Luftqualitätswerte in der Electrolux App sehen, folgen Sie den nachfolgenden Schritten. Wechseln Sie in den MANUELLEN Modus und stellen Sie die Gebläsestufe höher ein, um zu sehen, ob dies dazu beiträgt, das Problem zu beheben. Wenn Sie immer noch keine Verbesserung beobachten können. Schließen Sie alle offenen Türen ODER Fenster und lassen Sie das Gerät 20 Minuten lang erneut mit höchster Gebläsestufe laufen. Wenn dadurch das Problem behoben wird, empfehlen wir, dass Sie das Gerät so oft wie möglich in dieser geschlossenen Umgebung betreiben, bis die Luftqualität ebenfalls einen guten Luftqualitätswert erreicht hat.	Wenn das Gerät in einen Raum gestellt wird, der größer ist als empfohlen, dauert es länger, bis sich die Luftqualität verbessert – haben Sie bitte etwas Geduld und betreiben Sie das Gerät mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit.

Nr.	PROBLEM	FEHLERBEHEBUNG	HINWEISE
7	Der Luftreiniger erzeugt oder verströmt einen eigenartigen Geruch	Wenn Sie das Gerät das erste mal betreiben, könnte es nach Kunststoff, Kleber oder Farbe riechen (insbesondere in der Nähe des Luftauslassgrills). Dies ist in einigen Fällen unvermeidbar (wie der "Geruch des neuen Autos"), sollte aber schnell verfliegen. Wenn Sie einen verbrannten Geruch wahrnehmen, ziehen Sie das Gerät bitte aus der Steckdose und kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst von Electrolux, um weitere Unterstützung zu erhalten. Der VOC-Filter hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Bitte wechseln Sie den Filter.	Stellen Sie immer sicher, dass die Filter zwischen den Einsätzen in einer geeigneten Verpackung aufbewahrt werden, und dass alle Teile trocken sind, um Geruchs- und Schimmelbildung zu vermeiden.
8	Das Filtersymbol leuchtet, obwohl ich erst vor Kurzem die Filter gewechselt habe	Nachdem der Filter ausgetauscht wurde, drücken Sie die Modus-Taste 3 Sekunden lang, um die Filterwechselanzeige zurückzustellen.	Es ist wichtig, das Gerät auszuschalten, bevor der Filter gewechselt wird, damit es zurückgesetzt wird.
9	Ich kann den Luftreiniger nicht mit der App verbinden	Wenn Sie das Gerät nach mehrfachen Versuchen, nicht einrichten und es mit der Electrolux App verbinden können, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst von Electrolux, um weitere Unterstützung zu erhalten.	Der WLAN-Chip im Gerät funktioniert nur bei 2,4 GHz. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Heim-WLAN mit dieser Bandbreite arbeitet.
10	Ich habe ein Problem, das hier nicht aufgeführt ist ODER keiner der obigen Schritte hat dazu beigetragen, das Problem zu beheben.	Sie können auf unserer Website nach weiteren Anleitungen zur Fehlersuche und FAQ suchen ODER Sie können in der Electrolux App auf den Seiten der Produktinformationen suchen, oder sich direkt an einen autorisierten Kundendienst von Electrolux wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten. Vielen Dank!	Bitte halten Sie die PNC- und Seriennummer bereit, wenn Sie sich an den Electrolux Kundendienst wenden. Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild auf der Unterseite des Geräts.

Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden, es darf also nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe zu deren Rücknahmepflichten unten) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

Hinweise zum Recycling



Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Rücknahmepflichten der Verreiber in Deutschland

Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder sonst geschäftlich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Verreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.


Solche Verreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25cm sind (kleine Elektrogeräte), im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Verreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager- und -versandflächen für Lebensmittel vorhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektround Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z. B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten, und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Verreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben will, ohne ein neues Gerät zu kaufen.

Rücknahmepflichten von Verreibern und andere Möglichkeiten der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten in der Region Wallonien

Verreiber, die Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind verpflichtet, bei der Lieferung von Neugeräten Altgeräte desselben Typs, die im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie die Neugeräte erfüllen, kostenlos vom Endverbraucher zurückzunehmen. Dies gilt auch bei der Lieferung von neuen Elektro- und Elektronikgeräten oder beim Fernabsatz. Darüber hinaus ist jeder, der Elektro- und Elektronikgeräte auf einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² verkauft, verpflichtet, Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (Elektrokleingeräte), im Ladengeschäft oder in unmittelbarer Nähe kostenlos zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht vom Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes abhängig gemacht werden.

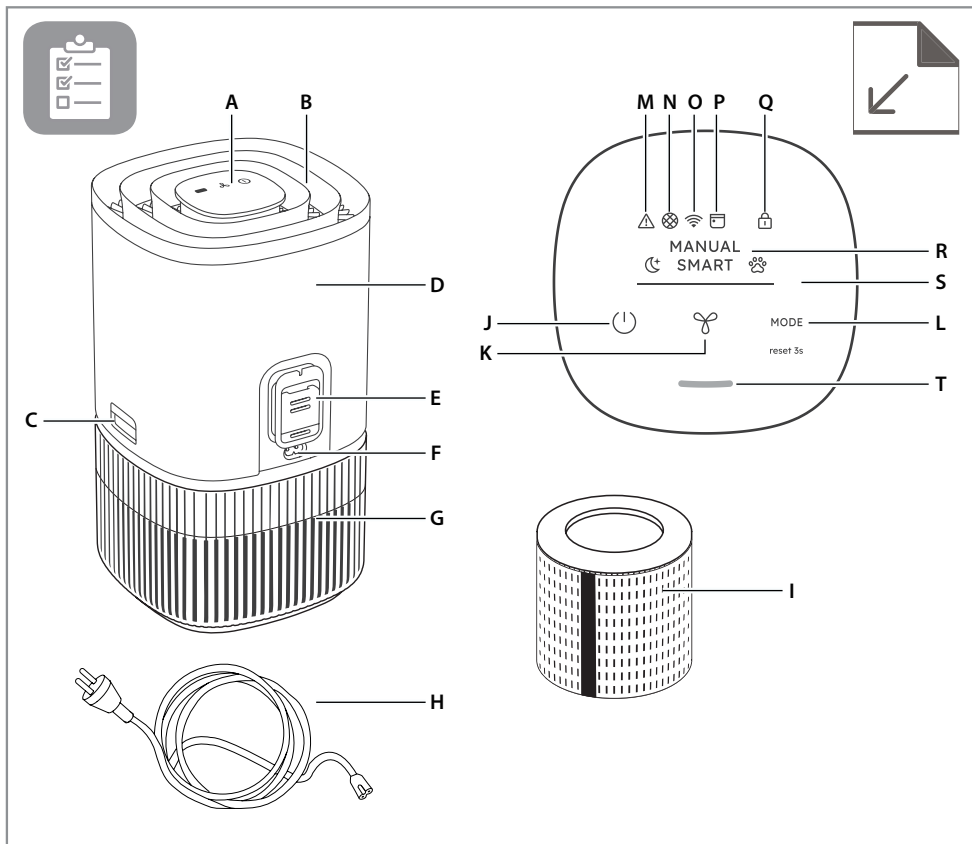

ILMANPUHDISTIMESI KUVAUS

Laite:












- A. Ohjauspaneelin näyttö
- B. Ilmavirran ohjain (ilman ulostulo)
- C. Vapautuspainikkeet
- D. Päärunko (yläosa)
- E. Anturilaatikko
- F. Sovitinliitin
- G. Päärunko (pohja)
- H. Verkkojohto
- I. Suodatin (sisällä)






Ohjauspaneeli:

- J. VIRTÄ-painike
- K. PUHALLIN-painike
- L. TILA-painike
- M. Varoituskuvake
- N. Suodattimen vaihtokuvake
- O. Wifi-kuvake*
- P. Aikataulun kuvake*
- Q. Lapsilukon kuvake
- R. Tilan näyttö
- S. PUHALTIMEN NOPEUS-merkkivalo
- T. Ilmanlaatuindikaattori

* Ominaisuudet, jotka ovat käytettävissä vain Pure 500 -sarjassa.

HUOMAUTUS: Tiettyssä mallissasi ei välttämättä ole kaikkia tässä KÄYTTÖOHJEESSA lueteltuja komponentteja ja ominaisuuksia. Tarkista tarkat tiedot mallistasi tuotepakkauksesta TAI verkkosivujemme tuotetietosivulta. Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tässä esitettyjä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

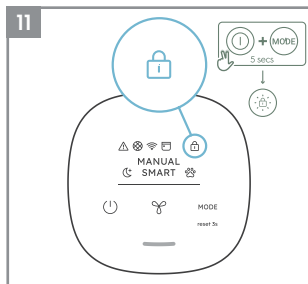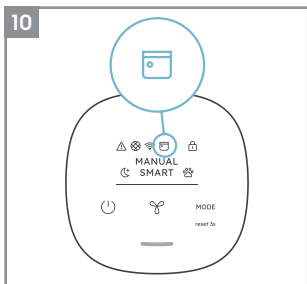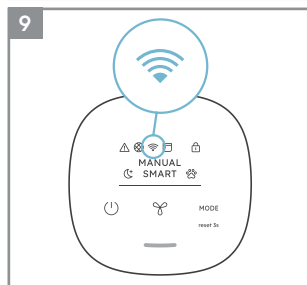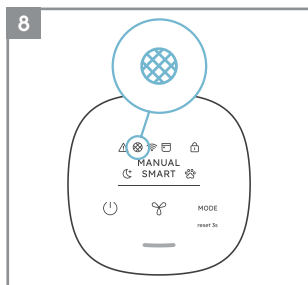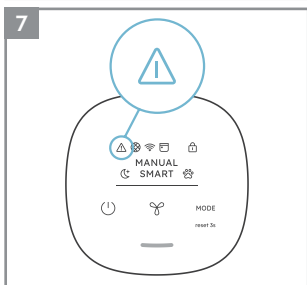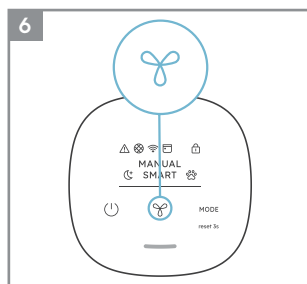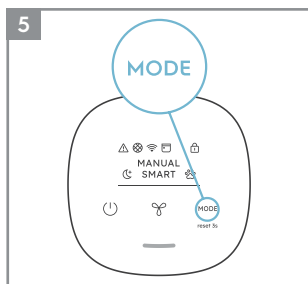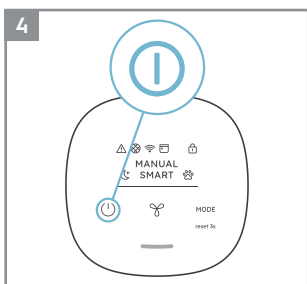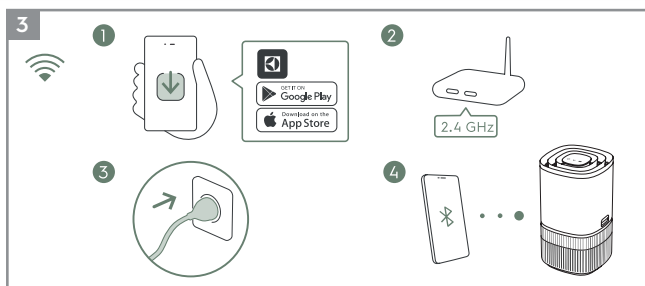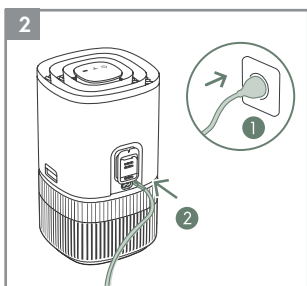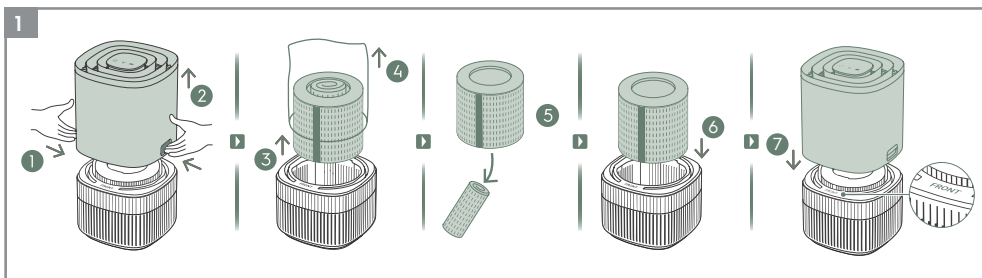

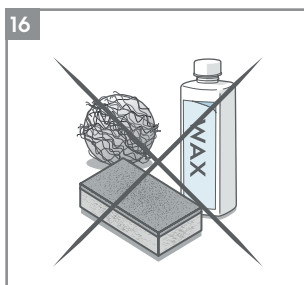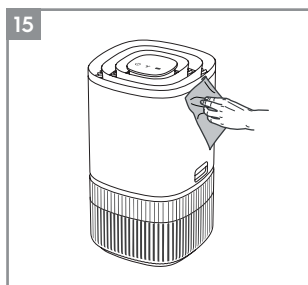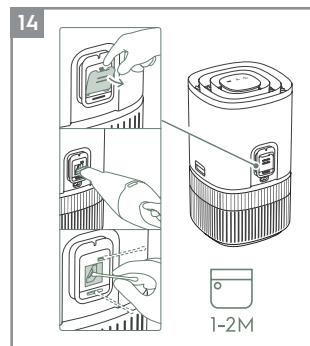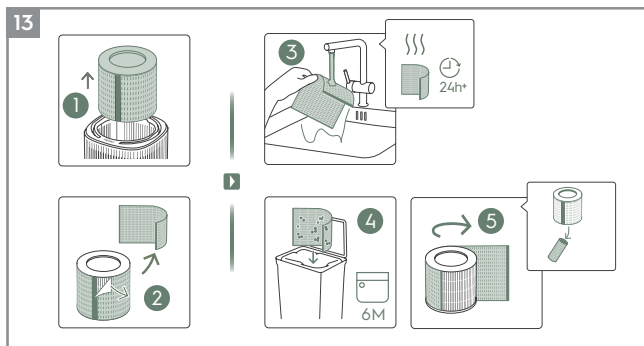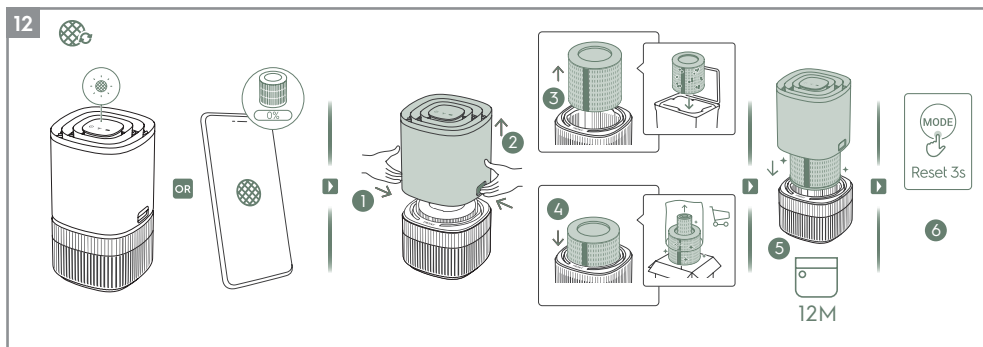

Lisätietoja kuvien kuvauksista on sivuilla 33-35.

Jos haluat nauttia mielenrauhasta, rekisteröi laitteesi jo tänään osoitteessa www.electrolux.com.

Pysy ajan tasalla paremman asumisen palveluista, turvallisuusilmoituksista ja osta laitteeseesi sopivia lisävarusteita.

Ominaisuuksia saatetaan lisätä tai päivittää uusien sovellusversioiden yhteydessä.

ASENNUS

Huom.: Poista ohjauspaneelin näytön suojakalvo käytön parantamiseksi.

Poista suodattimen ympärillä oleva muovipussi ennen tuotteen käyttöä.

Pidä laite aina pois päältä suodattimien vaihdon aikana.

1 Avaa laitteen päärunko

Avaa tuote painamalla laitteen sivuilla olevia vapautuspainikkeita ja nosta sitten päärungon yläosa ylös. (ks. sivu 31, kuva 1).

2 Ota suodatin ulos ja poista suodatinpussi

Poista varovasti suodattimen ympärillä oleva muovipussi ja hävitä se asianmukaisesti.

3 Vedä esisuodatin ulos pääsuodattimen sisältä.

Pääsuodattimen sisällä on ylimääräinen esisuodatin; vedä se ulos myöhempää käyttöä varten.

HUOMAUTUS: Älä heitä tätä esisuodatinta pois.

4 Asenna suodatin

Aseta suodatin varovasti takaisin tuotteeseen (suodattimen kumpikin pää käy). Varmista, että suodatin on sijoitettu ontelon keskelle.

5 Laita päärungon yläosa takaisin

Laita päärungon yläosa takaisin paikalleen tuotteen sulkemiseksi, kunnes se on tukevasti paikallaan. Merkinnän "FRONT" (ETUPUOLI) on oltava tuotteen etupuolelle päin.

KÄYTTÖ

Varo: Kun suodatin on asennettu oikein, varmista, että tuote on sijoitettu tasaiselle alustalle ennen jatkamista. Varmista, että tuotteen päällä ja ympärillä on riittävästi vapaata tilaa.

6 Liitä virtajohto.

7 Virta päälle

Paina VIRTÄ-painiketta  kytkeäksesi ilmanpuhdistimen päälle, laite toimii oletusasetuksella (ÄLYKÄS-tila), kun käytät tuotetta ensimmäistä kertaa. Kun käynnistät laitteen seuraavan kerran, se palaa viimeisimpiin asetuksiin, jotka sinulla oli ennen tuotteen sammuttamista.

HUOMAUTUS: Kun ilmanpuhdistin kytketään päälle, kestää noin 10 sekuntia, ennen kuin anturit kalibroivat ja analysoivat ilmanlaadun. Tänä aikana ilmanlaadun ilmaisin sykkii hitaasti valkoisena.

8 Tilan valinta

Paina TILA-painiketta  kerran vaihtaaksesi tilojen välillä: ÄLYKÄS, ÄLYKÄS LEMMIKKI, ÄLYKÄS HILJAINEN ja MANUAALINEN

ÄLYKÄS: ÄLYKÄS-tilassa laite käyttää anturitietoja syöttötietona päättäessään sopivasta puhaltimen nopeudesta huoneen ilmanlaadun mukaan. Käyttäjää ei voi säätää tuulettimen nopeutta tässä tilassa. Katso lisätietoja kohdasta ILMANLAATUINDIKAATTORI.

ÄLYKÄS LEMMIKKI  : ÄLYKÄS LEMMIKKI -tilassa laite poistaa tehokkaasti lemmikkieläinten karvat ja hajut, mikä auttaa vähentämään allergeeneja ja luomaan puhtaamman ja raikkaamman asuinympäristön.

ÄLYKÄS HILJAINEN  : ÄLYKÄS HILJAINEN -tilassa laite toimii mahdollisimman hiljaisesti (ohjauspaneelin merkkivalot himmennetty ja tuulettimen nopeus alhaisempi), jotta laite voi nukkua.

MANUAALINEN: MANUAALINEN-tilassa laite käyttää anturitietoja vain ilmanlaadun tason näyttämiseen ilmanlaadun ilmaisimella, mutta se ei säädä puhaltimen nopeutta itse. Tätä tilaa on paras käyttää nopeaan puhdistukseen, erityisesti silloin, kun käyttäjä odottaa hiukkasten määrän lisääntyvän huoneessa kotitöiden (esim. imuroinnin) vuoksi.

9 Ilman nopeuden säätö

Kun olet MANUAALINEN-tilassa, paina PUHALLIN-painiketta säätääksesi tuulettimen nopeutta, tuulettimen nopeuden ilmaisin näyttää tuulettimen nopeuden.

Laitteessa on 3 tuulettimen nopeustasoa.

HUOMAUTUS: Laite nostaa TAI laskee valitun nopeusasetuksen asteittain.

OMINAISUUKSIEN KUVAKKEET JA ILMAISIMET

10 HÄLYTYS

Hälytyskuvake  syttyy varoittamaan sinua laitteen mahdollisesta sähkö- tai elektroniikkavirheestä. Katso App -sovelluksesta lisätietoja virhetyyppistä, komponentin yksityiskohdista ja mahdollisista lieventävistä toiminnoista. Lisätietoja on myös alla olevassa kohdassa VIRHEET JA VIANMÄÄRITYS.

11 SUODATTIMEN VAIHTO ja NOLLAUS

SUODATTIMEN VAIHTO: Laitteen suodatinta ei voi pestä, vaan se voidaan vain vaihtaa. Suodattimen vaihtokuvake  syttyy muistuttamaan sinua suodattimien vaihdosta. Varmista aina, että muovinen suojapussi on poistettu ennen sen käyttöä laitteessa.

SUODATTIMEN NOLLAUS: Kun käytetty suodatin on vaihdettu, paina TILA-painiketta  pitkään 3 sekunnin ajan, jolloin suodattimenvaihdon merkkivalo nollautuu.

12 WiFi

Laitte on varustettu WiFi-moduulilla, joka mahdollistaa etäohjauksen ja pääsyn moniin muihin ominaisuuksiin, kuten sisäilman laatu- ja lämpötilojen seurantaan aikaperusteisesti. Kun laite on yhdistetty kodin WiFi-verkkoon, tämä kuvake  syttyy. Jos kuvake vilkkuu, se tarkoittaa, että WiFi-yhteys on tilapäisesti keskeytynyt, katso lisätietoja Electrolux App -sovelluksesta.

Paina pitkään VIRTÄ-painiketta  5 sekunnin ajan langattoman verkon aktivoimiseksi tai deaktivoimiseksi.

HUOMAUTUS: Lataa Electrolux App -sovellus ja noudata vaiheittaisia aloitusvaiheen ohjeita, jotta ilmanpuhdistin voidaan ottaa käyttöön.

13 AIKATAULUTTAJA

Tämä kuvake  osoittaa, että sovelluksen ajastettu tapahtuma on käynnissä.

14 LAPSILUKKO

Laitte on varustettu turvalukitustoiminnolla, joka poistaa tuotteen ohjauspaneelin käytöstä tahattoman painamisen välttämiseksi. Paina TILA- ja VIRTÄ-painiketta samanaikaisesti 5 sekunnin ajan aktivoitaksesi tai poistaaksesi lapsilukituksen käytöstä. Lapsilukon kuvake  syttyy, kun toiminto on aktivoitu. Kun ohjauspaneeli on lukittu, voit tehdä muutoksia vain sovelluksen kautta.

15 ILMANLAATUIDIKAATTORI

Laitteessa on ilmanlaatuanturi, joka analysoi ilmanlaadun.

Ilmanlaatuvalo näyttää reaaliaikaisen ilmanlaadun erivärisen valon avulla. Kuten alla näkyy:

VALON VÄRI	PM 2,5 (µg/m³)	ILMANLAATU
Vihreä	0-12	Hyvä
Keltainen	13-35	Keskiarvo
Oranssi	36-55	Huono
Punainen	>56	Erittäin heikko

HUOMAUTUS: Puhdista anturin ikkuna säännöllisesti, jotta se ei tukkeudu pölystä ja anturit toimivat tarkasti.

ALOITUSVAIHE

HUOMAUTUS: Jotkin sisäännoton vaiheet ovat saattaneet muuttua, joten noudata sovelluksen uusimman version vaihe vaiheelta annettuja ohjeita, jos ilmenee ristiriitaisuuksia. Varmista, että kodin WiFi toimii 2,4 GHz:n taajuusalueella, sillä ilmanpuhdistin ei tunnista 5 GHz:n taajuusalueita.

16 Etsi Electrolux-sovellus iOS-sovellus- tai Google Play -kaupasta, lataa se, rekisteröidy ja kirjaudu sisään sovellukseen. Täällä voit lisätä laitteen sovellukseen ja seurata vaiheittaisia ohjeita laitteen käyttöönottoon. (ks. sivu 31, kuva 3).

SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN

HUOMAUTUS: Suodatinta ei voi pestä, ja se on aina vaihdettava, kun sen käyttöikä on lopussa. Ilmanpuhdistimessa on valittavana erilaisia suodattimia, jotka on räätälöity elämäntyyliisi tarpeiden mukaan. Käy App -sovelluksessa tai verkkosivustomme tuotetietosivulla, jossa on opas tarpeisiisi sopivan suodattimen valinnasta. Tilaa vaihtosuodatin paikalliselta verkkosivulta.

17 Parhaan käyttökokemuksen ja ilmanpuhdistimen keskeytymättömän käytön varmistamiseksi seuraa suodattimen jäljellä olevaa käyttöikää App -sovelluksessa ja tilaa vaihtosuodatin hyvissä ajoin ennen kuin suodattimen jäljellä oleva käyttöikä saavuttaa 0%. Jos olet ottanut ilmoitukset käyttöön, sovellus ilmoittaa sinulle, kun suodattimen käyttöikä on lähellä loppuaan (esim. 5%).

18 Kun suodattimen käyttöikä on lopussa, suodattimen vaihtokuvake syttyy tuotteen ohjauspaneelissa ilmaisemaan, että suodatin on vaihdettava. Kun suodattimen käyttöikä on lopussa, yksikön puhaltimen nopeutta voidaan vähentää ÄLYKÄS-tilassa.

19 Käytetty suodatin saattaa olla voimakkaasti pölyn ja hiukkasten peitossa, joten varmista ennen pääyksikön avaamista, että käytettävissä on kertakäyttöpussi tai -pakkaus, johon voit laittaa käytetyn suodattimen.

20 Kytke ilmanpuhdistin pois päältä tai irrota laite pistorasiasta ennen suodattimien vaihtamista. Irrota pääruuven yläosa ja laita se sivuun. Poista seuraavaksi suodatin, jonka käyttöikä on lopussa, ja aseta se käsiin olevaan kertakäyttöpussiin. (ks. sivu 32, kuva 12).

21 Poista seuraavaksi muovipussi vaihtosuodattimesta ja aseta suodatin tuotteeseen. Aseta päärungon yläosa takaisin paikalleen ja kytke laite päälle. Nollaa suodattimen vaihtokuvake tuotteen ohjauspaneelissa painamalla TILA-painiketta pitkään 3 sekunnin ajan, jolloin sovellus ilmoittaa saman ja uuden suodattimen käyttöäsi lukeman.

HUOMAUTUS: Jos muutos näkyy vain tuotteen ohjauspaneelissa eikä sovelluksessa, käynnistä sovellus ja laite uudelleen ennen vianmäärityksen jatkamista.

22 Hävitä käytetty suodatin sekä mahdolliset muovipakkaukset paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.

ESISUODATTIMEN PUHDISTUS JA VAIHTO

HUOMAUTUS: Esisuodatin on pestävä, ja se on vaihdettava, kun sen käyttöikä on päättynyt. Tutustu sovellukseen tai verkkosivustomme tuotetietosivulle, josta löydät ohjeet tarpeisiisi sopivan suodattimen valitsemiseen. Käy paikallisella verkkosivustollasi tilaamaan uusi suodatin.

23 Sammuta ilmanpuhdistin tai irrota laite pistorasiasta ennen suodattimien vaihtamista. Irrota päärungon yläosa ja poista sitten suodatin. Musta esisuodatin on kiinnitetty pääsuodattimeen. Irrota se ja pese esisuodatin. Tyhjennä esisuodatin ja anna sen kuivua vähintään 24 tuntia. Kiinnitä sitten esisuodatin takaisin pääsuodattimeen ja asenna se takaisin laitteeseen. (ks. sivu 32, kuva 13)

24 Kun esisuodatin on tullut käyttöikänsä päähän, laita käytetty esisuodatin jätepussiin. Kiinnitä uusi esisuodatin pääsuodattimeen ja aseta suodatin laitteeseen.

HUOMAUTUS: Esisuodattimen suositeltu vaihtoväli on 6 kuukautta, mutta se riippuu käyttöiheydestä ja käyttöympäristöstä.

HOITO JA PUHDISTUS

HUOMAUTUS: Irrota ilmanpuhdistin aina pistorasiasta ennen puhdistusta sähköiskun tai tulipalon vaaran välttämiseksi. Älä koskaan käytä hankaavia, voimakkaita pesuaineita TAI vahaa laitteen puhdistamiseen. Korkean hyötysuhteen suodattimia ei voi pestä, vaan ne on aina vaihdettava, kun niiden käyttöikä on lopussa.

25 Ilmanlaadun anturikotelon ja anturin puhdistaminen (sivu 32, kuva 14)

HUOMAUTUS: Puhdista 1-2 kuukauden välein ilmanlaatuanturin suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Varmista, että ilmanlaatuanturi pidetään puhtaana ja tukkeutumattomana, jotta laite toimisi optimaalisesti. On luonnollista, että tälle alueelle kertyy pölyä, imuroi anturikotelon sisääntulosäleikkö pölynimurilla, jossa on kapea suutin/harja.

Anturin puhdistaminen: Avaa anturikotelon sisääntulosäleikkö sormella ja puhdista linssi, sisääntulo ja ulostulo märällä pumpulipuikolla. Poista ylimääräinen vesi anturista kuivalla pumpulipuikolla.

Kun olet puhdistanut anturikotelon, suosittelemme imuroimaan suodattimen samalla. (ks. sivu 32, kuva 13:2)

26 Laitteen muoviosat on puhdistettava öljyttömällä kuivalla liinalla. Jos tahroja on muoviosissa, käytä hieman kosteaa pehmeää mikrokuituliinaa ja hankaa tahraa sillä varovasti. (ks. sivu 32, kuva 15).

27 Yksikön alaosassa olevan ilmanottoaukon ympärille saattaa kertyä enemmän pölyä kuin joihinkin muihin osiin, joten se saattaa vaatia tiheämpää puhdistusta optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Suodatin on varustettu verkkosuodattimella, ja se on ajoittain pyyhittävä pois tai puhdistettava pölynimurilla suorituskyvyn heikkenemisen välttämiseksi.

VARASTOINTI

28 Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, peitä se muovilla tai palauta se takaisin pakkaukseensa.

HUOMAUTUS: Monikerrossuodattinta ei voi pestä, se voidaan vain vaihtaa.

VARO!

Älä koske tuulettimen siipeen, kun poistat monikerrossuodattimen.

VIANMÄÄRITYS


Kun vikailmaisimet osoittavat, että järjestelmä ei toimi oikein, suorita seuraava tarkastus.

Alla oleva taulukko on vain rajoitettu luettelo. Viimeisimmät ja täydelliset vianmääritys-, usein kysytyt kysymykset ja virheoppaat löydät vastaavasta kohdasta verkkosivustollamme tai Electrolux App -sovelluksesta.

#	JULKAISU	VIANMÄÄRITYS	HUOMAUTUKSET
1	Ilmanpuhdistimen hälytyskuvake palaa.	Yleensä laitteessa on useita kehittyneitä antureita, elektroniikkaa ja muita sähköisiä komponentteja, ja jos jokin näistä toimii huonosti, näet tuotteen ohjauspaneelissa olevan hälytyskuvakkeen syttyvän. Jos haluat lisätietoja ratkaisutoimista, siirry Electrolux App -sovellukseen ja tarkista lisätietoja aina, kun näet tämän kuvakkeen syttyvän.	Pidä laitteen PNC- ja SARJANUMERO käden ulottuvilla, jos sinun on otettava yhteyttä Electroluxin huolto-organisaatioon tuen saamiseksi.
2	Ilmanpuhdistin on käynnissä maksimipuhaltimen nopeudella koko ajan pitkiä aikoja	Jos olet MANUAALINEN-tilassa, tarkista tuulettimen nopeuden säädin tuotteen ohjauspaneelista tai Electrolux App -sovelluksesta ja säädä se haluamallesi tasolle. Jos olet ÄLYKÄS-tilassa, tarkista ilmanlaadun ilmaisin tuotteen ohjauspaneelista tai Electrolux App -sovelluksesta - jos kaikki PM-arvot näyttävät jatkuvasti 999-1000 ilman pientymistä, anturi on todennäköisesti tukkeutunut. Puhdista anturi edellä kohdassa 22 kuvatulla tavalla.	Yksikön PM-anturi on erittäin tarkka ja herkkä, ja on normaalia, että puhdistin reagoi huonoon ilmanlaatuun nostamalla puhaltimen nopeutta, jotta sisäilman laatu palautuu turvalliselle tasolle.
3	Ilmanpuhdistin on käynnissä pienimmällä tuulettimen nopeudella koko ajan pitkiä aikoja	Jos olet MANUAALINEN-tilassa, tarkista tuulettimen nopeus tuotteen ohjauspaneelin näytöstä tai Electrolux App -sovelluksesta ja säädä se haluamallesi tasolle. Jos olet ÄLYKÄS-tilassa, tarkista ilmanlaadun ilmaisin tuotteen ohjauspaneelista tai Electrolux App -sovelluksesta - jos kaikki PM-arvot ovat jatkuvasti erittäin hyviä ilman nousua, tämä on laitteen normaalia toimintaa - ilmanlaatusi on erittäin hyvä! Jos PM2,5 -arvo on korkea ja laite toimii edelleen pienimmällä tuulettimen nopeudella, tarkista suodattimen vaihtokuvake tuotteen ohjauspaneelista tai Electrolux App -sovelluksesta ja jos se on syttynyt, vaihda käytetty suodatin uuteen, jolloin tietyn tuulettimen nopeusongelman pitäisi korjaantua. Jos kumpikaan edellä mainituista vaiheista TAI Electrolux App -sovelluksen ohjeista ei auta, katso taulukon kohta 9.	Laite on suunniteltu siten, että kun suodatin on käyttöikänsä lopussa, se estää sen käytön siihen asti, kunnes suodatin on vaihdettu, rajoittamalla puhaltimen nopeutta siten, että talteen otetut hiukkaset eivät pääse takaisin ilmaan.

#	JULKAISU	VIANMÄÄRITYS	HUOMAUTUKSET
4	Ilmanpuhdistin tuottaa kovaa tai epänormaalia ääntä	Varmista, että suodattimen ympärillä oleva muovipussi on poistettu, että ilmanottosäleikkö ja ilmanpoistosäleikkö (laitteen yläosassa) ovat esteettömiä ja että laitteen ja lähimmän pinnan välillä on vähintään 30 cm:n vapaa tila. Jos kumpikaan edellä mainituista vaiheista TAI Electrolux App -sovelluksen ohjeista ei auta, katso taulukon kohta 10.	Jos tuotteesta kuuluu epänormaalia ääntä, vaikka olet tarkistanut vianmääritysoppaan vaiheet, ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltokeskukseen saadaksesi lisätukea.
5	Ilmanpuhdistin tai tuuletin ei toimi	Varmista, että laite saa virtaa. Kokeile tarvittaessa työntää virtapistoke tiukasti pistorasiaan ja tarkista, korjautuuko ongelma. Tarkista, että kotisi sulake ei ole palanut tai että katkaisija on lauennut. Vaihda sulake tai nollaa katkaisija tarvittaessa. Jos kumpikaan edellä mainituista vaiheista TAI Electrolux App -sovelluksen ohjeista ei auta, katso taulukon kohta 10.	
6	Ilmanpuhdistin on käynnissä, mutta ilmanlaatu ei parane	Jos olet ÄLYKÄS-tilassa, seuraa tarkasti ilmanlaatuasojen eroa Electrolux App -sovelluksessa seuraavien 20 minuutin ajan - jos et näe ilmanlaatuarvojen paranemista Electrolux App -sovelluksessa tänä aikana, noudata alla olevaa vaihetta. Vaihda MANUAALINEN-tilaan ja säädä tuulettimen nopeus korkeammalle tasolle, jotta näet, korjautuuko ongelma. Jos et vielä näe parannusta. Sulje kaikki avoimet ovet TAI ikkunat huoneen ulkopuolelle ja käynnistä laite uudelleen suurimmalla tuulettimen nopeudella 20 minuutin ajan. Jos tämä ratkaisee ongelman, suosittelemme, että käytät laitetta tässä suljetussa ympäristössä niin paljon kuin mahdollista, kunnes myös ilmanlaatu on hyvällä tasolla.	Jos laite sijoitetaan suositeltua kokoa suurempaan huoneeseen, ilmanlaadun paraneminen kestää kauemmin - ole kärsivällinen ja pidä laite suurimmalla mahdollisella nopeudella.
7	Ilmanpuhdistin tuottaa tai päästää outoa hajua	Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, saatat aistia muovin, liiman tai maalin hajua - erityisesti ilman ulostulosäleikön läheisyydessä - tämä on joissakin tapauksissa väistämätöntä (kuten "uuden auton tuoksu"), mutta sen pitäisi hävitä nopeasti. Jos havaitset palavan hajun, irrota laite ja ota yhteyttä Electroluxin valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi lisätukea. VOC-suodattimen käyttöikä on loppumaisillaan. Vaihda uusi VOC-suodatin.	Varmista aina, että suodattimet on suojattu asianmukaisella pakkauksella, kun niitä säilytetään käytön välillä, ja että kaikki osat ovat kuivia, jotta vältetään hajun tai homeen muodostuminen.

#	JULKAISU	VIANMÄÄRITYS	HUOMAUTUKSET
8	Suodatinkuvake palaa, vaikka olen hiljattain vaihtanut suodattimet	Kun olet vaihtanut suodattimen, paina TILA-painiketta pitkään 3 sekunnin ajan, jolloin suodattimen näyttö nollautuu.	On tärkeää kytkeä laite pois päältä ennen suodattimen vaihtoa, jotta tuote nollautuu.
9	En pysty yhdistämään ilmanpuhdistinta sovellukseen	Jos et pysty ottamaan laitetta käyttöön ja yhdistämään sitä Electrolux-sovellukseen parin yrityksen jälkeen, ota yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltokeskukseen saadaksesi tukea.	Laitteen WiFi-siru toimii vain 2,4 GHz:n taajuudella, joten varmista, että kotisi WiFi toimii tällä kaistanleveydellä.
10	Minulla on toinen ongelma, jota ei ole lueteltu tässä, TAI mikään edellä mainituista toimista ei ole auttanut ratkaisemaan ongelmaa	Voit etsiä lisää vianmääritys- ja usein kysyttyjä kysymyksiä koskevia oppaita verkkosivuiltamme TAI Electrolux App -sovelluksesta tuotetietosivujen alta tai ottaa suoraan yhteyttä Electroluxin valtuutettuun huoltokeskukseen saadaksesi tukea. Kiitos!	Pidä laitteen PNC- ja sarjanumero saatavilla, kun otat yhteyttä Electroluxin huoltoon. Nämä tiedot löytyvät laitteen pohjassa olevasta luokituskilvestä.

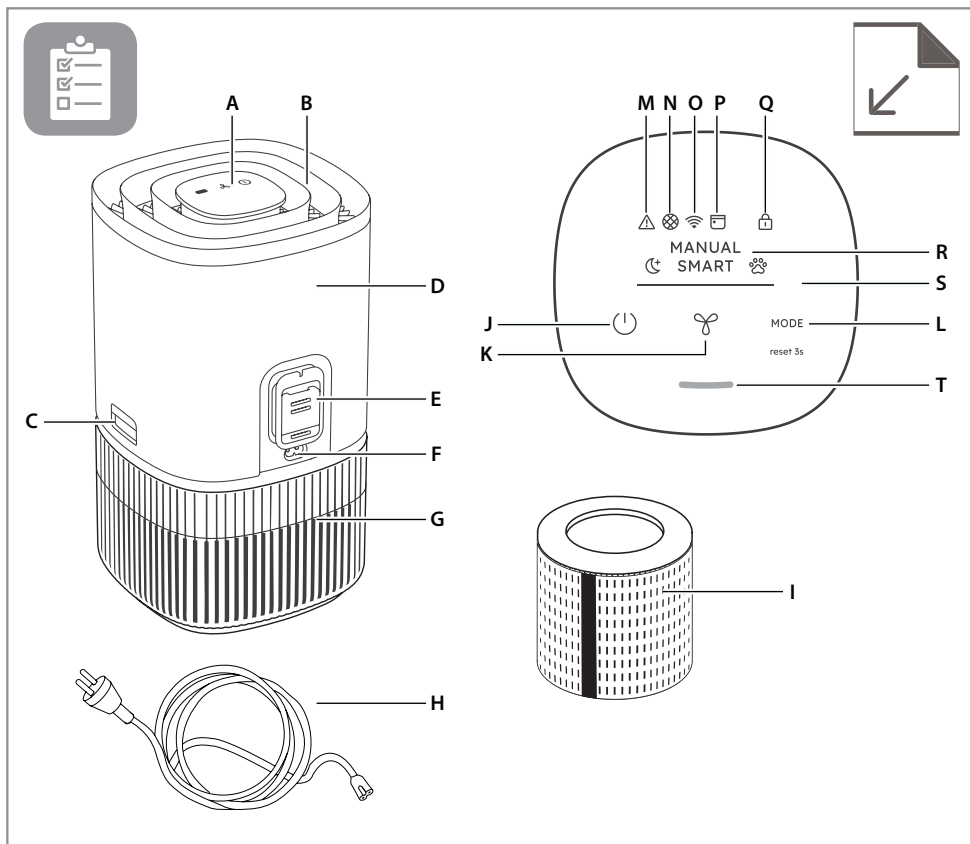

DESCRIPTION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

Appareil :












- A. Affichage du panneau de commande
- B. Guide du flux d'air (sortie d'air)
- C. Boutons de déverrouillage
- D. Corps principal (haut)
- E. Boîtier de capteurs
- F. Prise d'adaptateur
- G. Corps principal (bas)
- H. Cordon d'alimentation
- I. Filtre (intérieur)






Bandeau de commande :

- J. Bouton MARCHÉ/ARRÊT
- K. Bouton FAN (VENTILATEUR)
- L. Bouton MODE
- M. Icône d'alerte d'avertissement
- N. Icône de changement de filtre
- O. Icône du Wi-Fi*
- P. Icône du programmeur*
- Q. Icône du verrouillage enfant
- R. Indicateur de MODE
- S. Indicateur de VITESSE DE VENTILATEUR
- T. Indicateur de la qualité de l'air

* Les fonctionnalités ne sont disponibles que pour la série Pure 500.

REMARQUE : Votre modèle spécifique ne dispose peut-être pas de tous les composants et de toutes les fonctionnalités énumérés dans ce MANUEL DE L'UTILISATEUR. Veuillez consulter l'emballage du produit OU la page des spécifications du produit sur notre site Web pour obtenir les détails exacts de votre modèle. Electrolux se réserve le droit de modifier les informations contenues dans le présent manuel de l'utilisateur sans préavis.

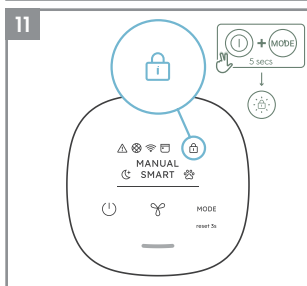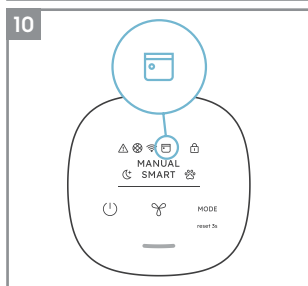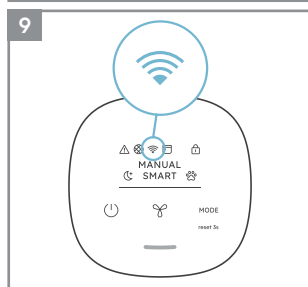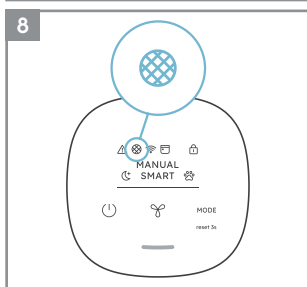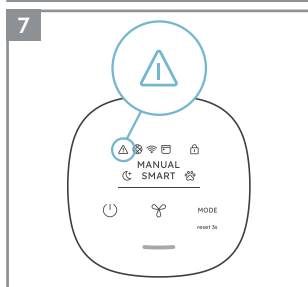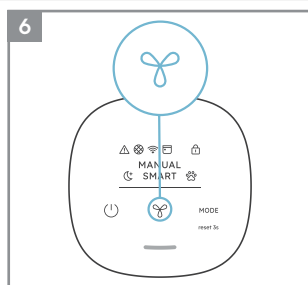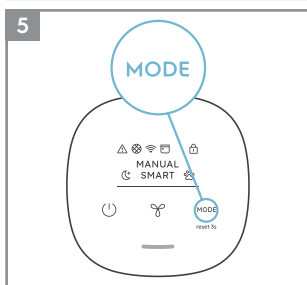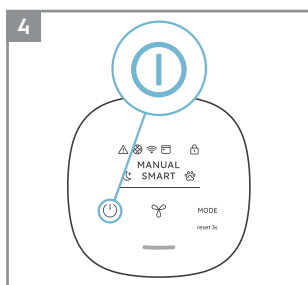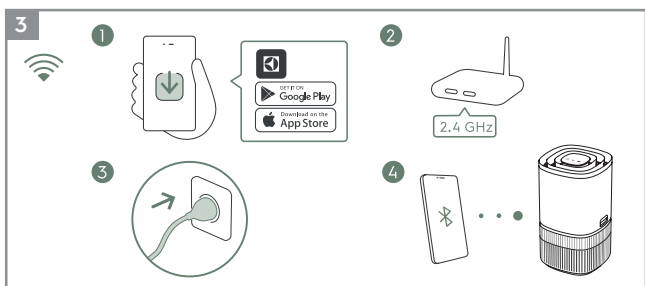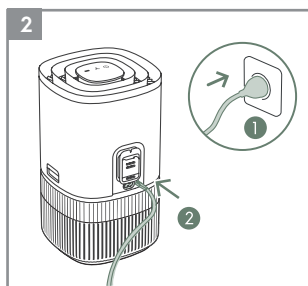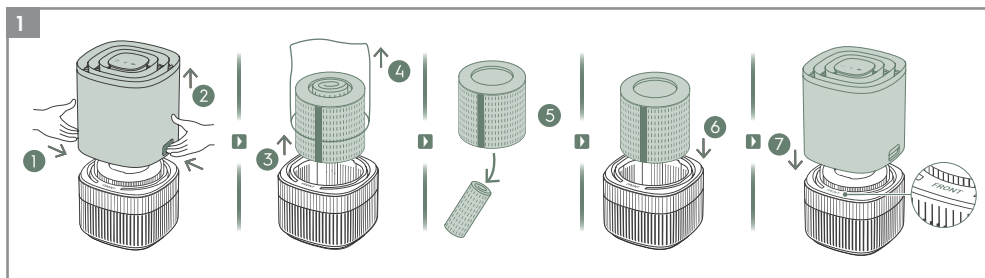

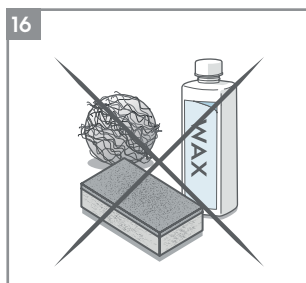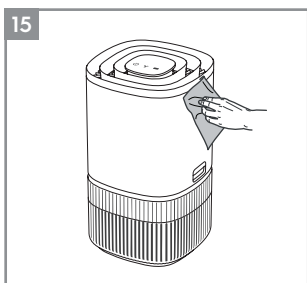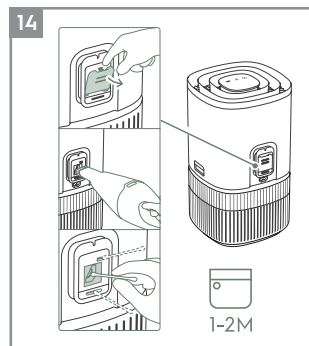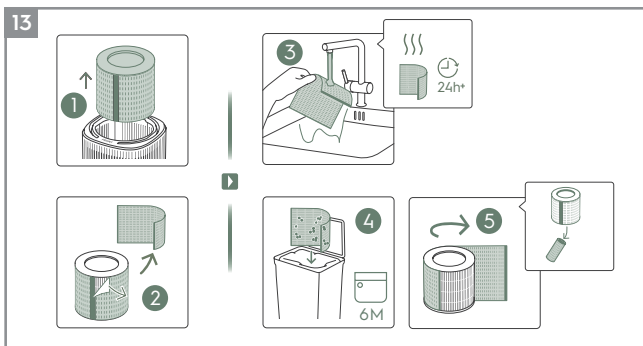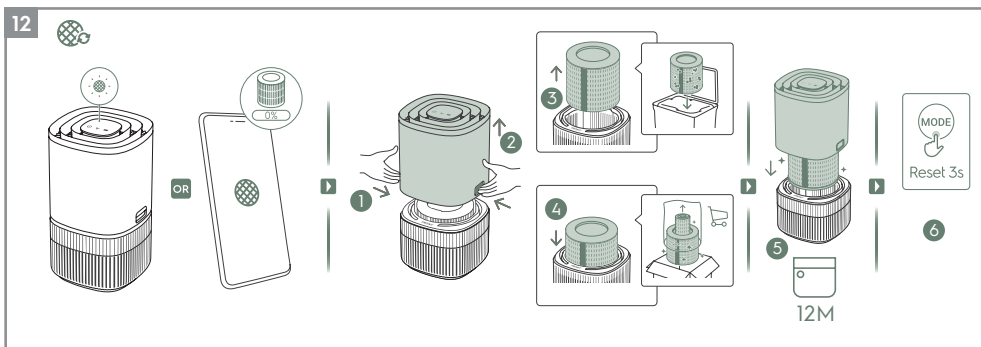

Reportez-vous aux pages 42-44 pour plus de détails sur la description des images.

Pour avoir l'esprit tranquille, enregistrez votre appareil dès aujourd'hui sur www.electrolux.com.

Restez à jour sur les services d'amélioration de l'habitat, des avis de sécurité et achetez des accessoires adaptés à votre appareil.

Des fonctionnalités peuvent être ajoutées ou mises à jour avec les nouvelles versions de l'application.

CONFIGURER

Remarque : Pour une meilleure utilisation, veuillez retirer le film protecteur de l'écran du panneau de commande.

Retirez le sac en plastique qui entoure le filtre avant d'utiliser le produit.

Gardez toujours l'appareil HORS TENSION lorsque vous changez les filtres.

1 Ouvrir le corps principal de l'appareil

Ouvrez le produit en appuyant sur les boutons d'ouverture situés sur les côtés de l'appareil, puis soulevez la partie supérieure du corps principal. (ref. page 40, image 1).

2 Retirer le filtre et le sac-filtre

Retirez avec précaution le sac en plastique qui entoure le filtre et jetez-le de manière appropriée.

3 Retirez le préfiltre situé à l'intérieur du filtre principal.

Un préfiltre supplémentaire se trouve à l'intérieur du filtre principal ; veuillez le retirer pour pouvoir l'utiliser ultérieurement.

REMARQUE : Ne jetez pas ce préfiltre.

4 Installer le filtre

Réinsérez délicatement le filtre dans le produit (les deux extrémités du filtre peuvent être utilisées). Veillez à ce que le filtre soit placé au centre de la cavité.

5 Replacer la partie supérieure du corps principal

Remplacez la partie supérieure du corps principal pour fermer le produit jusqu'à ce qu'il soit bien en place. La marque " FRONT " doit être orientée vers la face avant du produit.

FONCTIONNEMENT

Attention : Une fois le filtre correctement installé, assurez-vous que le produit est placé sur une surface plane avant de poursuivre. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace libre au-dessus et autour du produit.

6 Branchez la fiche d'alimentation.

7 Mettre sous tension

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT ① pour mettre le purificateur d'air sous tension, l'appareil fonctionnera avec les paramètres par défaut (mode INTELLIGENT) lorsque vous l'utilisez pour la première fois. La prochaine fois que vous démarrerez l'appareil, il reprendra les derniers réglages que vous aviez avant de l'éteindre.

REMARQUE : Lorsque vous allumez le purificateur d'air, il faut environ 10 secondes pour que les capteurs se calibrent et analysent la qualité de l'air. Pendant ce temps, l'indicateur de la qualité de l'air clignote lentement en blanc.

8 Sélection Mode

Appuyez sur le bouton MODE  une fois pour basculer entre les modes : INTELLIGENT, INTELLIGENT POUR ANIMAUX, SILENCIEUX INTELLIGENT et MANUEL.

INTELLIGENT : En mode INTELLIGENT, l'appareil utilise les données du capteur pour décider de la vitesse appropriée du ventilateur, en fonction de la qualité de l'air dans la pièce. La vitesse de ventilateur ne peut pas être réglée par l'utilisateur dans ce mode. Reportez-vous à la section INDICATEUR DE QUALITÉ DE L'AIR pour plus de détails.

INTELLIGENT POUR ANIMAUX  : En mode INTELLIGENT POUR ANIMAUX, l'appareil cible efficacement les poils d'animaux et les odeurs, contribuant ainsi à réduire les allergènes et à créer un espace de vie plus propre et plus frais.

SILENCIEUX INTELLIGENT  : En mode SILENCIEUX INTELLIGENT, l'appareil fonctionne aussi silencieusement (les indicateurs du panneau de commande sont atténués et la vitesse du ventilateur est réduite) que possible pour permettre qu'il soit en veille.

MANUEL : En mode MANUEL, l'appareil utilise les données du capteur comme entrée uniquement pour indiquer le niveau de qualité de l'air via l'indicateur de qualité de l'air, mais ne règle pas automatiquement la vitesse de ventilateur. Ce mode est idéal pour un nettoyage rapide, en particulier lorsque l'utilisateur prévoit une augmentation des particules dans la pièce en raison des tâches ménagères (par exemple, passer l'aspirateur).

9 Contrôle de la vitesse de l'air

En mode MANUEL, appuyez sur le bouton VENTILATEUR pour régler la vitesse de ventilateur. L'indicateur de vitesse de ventilateur indique la vitesse de ventilateur.

L'appareil dispose de 3 niveaux de vitesse de ventilateur.

REMARQUE : L'appareil monte OU descend progressivement à la vitesse choisie.

ICÔNES ET INDICATEURS DE FONCTIONNALITÉ

10 ALERTE

L'icône d'alerte  s'allume pour vous avertir d'une éventuelle erreur électrique ou électronique de votre appareil. Veuillez vous référer à l'application pour obtenir des détails sur le type d'erreur, les détails des composants et toute action d'atténuation. Vous trouverez également plus de détails dans la section ERREURS ET DÉPANNAGE ci-dessous.

11 CHANGEMENT ET RÉINITIALISATION DE FILTRE

CHANGEMENT DE FILTRE : Le filtre de l'appareil ne peut pas être lavé, il peut seulement être remplacé. L'icône de changement de filtre  s'allume pour vous rappeler de changer votre filtre. Veuillez toujours à retirer le sac de protection en plastique avant de l'utiliser dans l'appareil.

RÉINITIALISATION DE FILTRE : Après le remplacement du filtre usagé, appuyez longuement sur le bouton **MODE**  pendant 3 secondes et l'indicateur de changement de filtre sera réinitialisé.

12 Wi-Fi

L'appareil est équipé d'un module Wi-Fi, qui permet de le contrôler à distance et d'accéder à de nombreuses autres fonctionnalités, notamment le suivi temporel de vos données sur la qualité de l'air intérieur. Lorsque l'appareil est connecté au Wi-Fi domestique, cette icône  s'allume. Si l'icône clignote, cela indique une perte temporaire de la connectivité Wi-Fi – veuillez consulter l'application Electrolux pour plus de détails.

Appuyez longuement sur le bouton **MARCHE/ARRÊT**  pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la connexion sans fil.

REMARQUE : Téléchargez notre application Electrolux et suivez les instructions d'intégration étape par étape pour mettre le purificateur d'air en ligne.

13 PROGRAMMATEUR

Cette icône  indique qu'un événement programmé de l'application fonctionne.

14 VERROUILLAGE ENFANT

L'appareil est équipé d'un dispositif de verrouillage de sécurité qui désactive le panneau de commande du produit pour éviter que les touches soient pressées de façon involontaire. Appuyez simultanément sur les boutons **MODE** et **MARCHE/ARRÊT** pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonctionnalité de verrouillage enfant. L'icône du verrouillage enfant  s'allume lorsque cette fonctionnalité est activée. Lorsque le panneau de commande est verrouillé, vous ne pouvez effectuer des modifications que via l'application.

15 INDICATEUR DE LA QUALITÉ DE L'AIR

L'appareil possède un capteur de qualité de l'air qui analyse la qualité de l'air.

Le témoin de qualité d'air indique, par ses couleurs changeantes, la qualité de l'air à chaque instant. Comme illustré ci-dessous :

COULEUR DU TÉMOIN	PM2,5 (µg/m³)	QUALITÉ DE L'AIR
Vert	0-12	Bon
Jaune	13-35	Moyenne
Orange	36-55	Mauvais
Rouge	>56	Très médiocre

REMARQUE : Veuillez à nettoyer régulièrement la fenêtre du capteur afin qu'elle ne soit pas obstruée par la poussière et que les capteurs continuent à fonctionner avec précision.

INTÉGRATION

REMARQUE : Certaines étapes du processus d'intégration peuvent avoir été modifiées. Veuillez suivre les instructions étape par étape de la dernière version de l'application comme référence en cas de divergence. Veuillez vous assurer que le Wi-Fi domestique fonctionne sur la bande 2,4 GHz, car la bande 5 GHz ne sera pas reconnue par le purificateur d'air.

16 Veuillez trouver l'application Electrolux dans le magasin d'applications iOS ou Google Play store, téléchargez-la, inscrivez-vous et connectez-vous à l'application. Vous pourrez alors "Ajouter un appareil" dans l'application et suivre les instructions étape par étape pour intégrer l'appareil. (ref. page 40, image 3).

REMPLACEMENT DE FILTRE

REMARQUE : Le filtre ne peut pas être lavé, et il doit toujours être remplacé lorsqu'il est en fin de vie. Le purificateur d'air dispose d'une variété de filtres au choix, adaptés aux besoins de votre style de vie. Rendez-vous sur l'application ou sur la page d'informations sur les produits de notre site Web pour obtenir un guide sur le choix du filtre adapté à vos besoins. Veuillez consulter votre site Web local pour commander votre filtre de remplacement.

17 Pour une expérience optimale et pour garantir une utilisation ininterrompue du purificateur d'air, veuillez surveiller la durée de vie restante du filtre dans l'application et commander un filtre de remplacement en temps voulu avant que la durée de vie restante du filtre n'atteigne 0 %. Si vous avez activé les notifications, l'application vous informe lorsque la durée de vie du filtre est proche de la fin de vie (par exemple, à 5 %).

18 Lorsque le filtre est en fin de vie, l'icône de changement de filtre s'allume sur le panneau de commande du produit pour indiquer la nécessité de le remplacer. Lorsque le filtre est en fin de vie, la vitesse de ventilateur de l'appareil peut être réduite en mode INTELLIGENT.

19 Le filtre usagé peut être fortement recouvert de poussière et de particules. Avant d'ouvrir l'appareil principal, assurez-vous que vous disposez d'un sac ou d'un emballage jetable pour y placer le filtre usagé.

20 Mettez le purificateur d'air HORS TENSION ou débranchez l'appareil avant de changer les filtres. Retirez la partie supérieure du corps principal et mettez-la de côté. Retirez ensuite le filtre qui est en fin de vie et placez-le dans un sac jetable à portée de main. (ref. page 41, image 12).

21 Ensuite, veuillez retirer le sac en plastique du filtre de remplacement et insérer le filtre dans le produit. Réinsérez la partie supérieure du corps principal et mettez l'appareil en MARCHÉ. Réinitialisez l'icône de changement de filtre sur le panneau de commande du produit en appuyant longuement sur le bouton MODE pendant 3 secondes et l'application indiquera la même chose, avec une nouvelle lecture de la durée de vie du filtre.

REMARQUE : Si le changement n'apparaît que sur le panneau de commande du produit et non sur l'application, veuillez redémarrer l'application et l'appareil avant de poursuivre le dépannage.

22 Mettez au rebut le filtre usagé ainsi que tout emballage en plastique conformément aux directives locales de recyclage.

NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DU PRÉFILTRE

REMARQUE : Le préfiltre peut être lavé, et il devrait être remplacé lorsqu'il est en fin de vie. Rendez-vous sur l'application ou sur la page d'informations sur les produits de notre site Web pour obtenir un guide sur le choix du filtre adapté à vos besoins. Veuillez consulter votre site Web local pour commander votre filtre de remplacement.

23 Mettez le purificateur d'air HORS TENSION ou débranchez l'appareil avant de changer les filtres. Retirez la partie supérieure du corps principal et retirez ensuite le filtre. Le préfiltre noir est fixé sur le filtre principal ; détachez-le et lavez le préfiltre. Videz et laissez sécher le préfiltre pendant au moins 24 heures. Remettez ensuite le préfiltre en place dans le filtre principal, puis remettez-le dans l'appareil. (réf. Page 41, image 13)

24 Lorsque le préfiltre arrive en fin de vie, placez le préfiltre usagé dans un sac jetable. Fixez le nouveau préfiltre sur le filtre principal, puis insérez le filtre dans l'appareil.

REMARQUE : Le cycle de remplacement recommandé pour un préfiltre est de 6 mois ; il dépend de votre fréquence d'utilisation et de l'environnement.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

REMARQUE : Débranchez toujours le purificateur d'air avant de le nettoyer pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie. N'utilisez jamais de produits abrasifs, de détergents agressifs OU de cire pour nettoyer l'appareil. Les filtres à haute efficacité ne peuvent pas être lavés, ils doivent toujours être remplacés lorsqu'ils sont en fin de vie.

25 Nettoyage du boîtier et du capteur de qualité de l'air (page 41, image 14)

REMARQUE : Nettoyer tous les 1 à 2 mois pour maintenir les performances du capteur de qualité de l'air.

Veillez à ce que le capteur de qualité de l'air soit propre et ne soit pas obstrué pour une performance optimale de l'appareil. Il est naturel que de la poussière s'accumule dans cette zone. Passer l'aspirateur sur la grille d'entrée du boîtier du capteur avec un aspirateur muni d'une canule/brosse étroite.

Nettoyage du capteur : Ouvrez la grille d'entrée du boîtier du capteur avec le doigt et nettoyez la lentille, l'entrée et la sortie avec un coton-tige humide. Utilisez un coton-tige sec pour éliminer l'excès d'eau du capteur.

Après avoir nettoyé le boîtier du capteur, il est recommandé de nettoyer le filtre à l'aspirateur en même temps. (ref. page 41, image 13:2)

26 Les parties en plastique de l'appareil doivent être nettoyées avec un chiffon sec et sans huile. Pour les taches sur les pièces en plastique, utilisez un chiffon en microfibre doux et légèrement humide pour frotter doucement la tache. (ref. page 41, image 15).

27 La zone autour de l'entrée d'air en bas de l'appareil peut accumuler plus de poussière que d'autres pièces et peut donc nécessiter un nettoyage plus fréquent pour garantir des performances optimales. Le filtre est muni d'un filtre à mailles et doit être essuyé de temps en temps ou nettoyé à l'aide d'un aspirateur pour éviter une perte de performance.

ENTREPOSAGE

28 Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, couvrez-le d'un plastique ou remettez-le dans son carton.

REMARQUE : Le filtre multicouche ne peut pas être lavé, uniquement remplacé.

ATTENTION !

Ne touchez pas les pales du ventilateur lors de la dépose du filtre multicouche.

DÉPANNAGE


Lorsque les indicateurs de défauts indiquent que le système ne fonctionne pas correctement, effectuez le contrôle suivant.

Le tableau ci-dessous ne constitue qu'une liste limitée. Pour consulter la section la plus récente et la plus complète sur le dépannage, la FAQ et le guide des erreurs, veuillez vous reporter à la section correspondante sur notre site Web ou sur l'application Electrolux.

#	NUMÉRO	DÉPANNAGE	REMARQUES
1	L'icône d'alerte du purificateur d'air est allumée.	En général, l'appareil est équipé d'une variété de capteurs sophistiqués, de composants électroniques et d'autres composants électriques. Si l'un d'entre eux fonctionne mal, vous verrez l'icône d'alerte s'allumer sur le panneau de commande du produit. Pour plus de détails sur les étapes à suivre pour résoudre le problème, veuillez vous rendre sur l'application Electrolux et vérifier les détails chaque fois que vous voyez cette icône s'allumer.	Veuillez avoir à portée de main les numéros PNC et de SÉRIE de l'appareil si vous devez contacter le service d'assistance d'Electrolux.
2	Le purificateur d'air fonctionne en permanence à la vitesse maximale du ventilateur pendant de longues périodes	En mode MANUEL, vérifiez le curseur de vitesse de ventilateur sur le panneau de commande du produit ou dans l'application Electrolux et réglez-le au niveau souhaité. Si vous êtes en mode INTELLIGENT, vérifiez l'indicateur de qualité de l'air sur le panneau de commande du produit ou dans l'application Electrolux. Si toutes les valeurs PM (particules) indiquent constamment 999-1000 sans aucune réduction, il est fort probable que le capteur soit obstrué. Veuillez nettoyer le capteur comme décrit dans la section 22 ci-dessus.	Le capteur de particules de l'appareil est très précis et sensible et il est normal que le purificateur réagisse à une mauvaise qualité de l'air en augmentant la vitesse de ventilateur, pour ramener la qualité de l'air intérieur à des niveaux sûrs.
3	Le purificateur d'air fonctionne en permanence à la vitesse minimale du ventilateur pendant de longues périodes	En mode MANUEL, vérifiez la vitesse du ventilateur sur l'écran du panneau de commande du produit ou dans l'application Electrolux et réglez-la au niveau souhaité. Si vous êtes en mode INTELLIGENT, vérifiez l'indicateur de qualité de l'air sur le panneau de commande du produit ou dans l'application Electrolux. Si toutes les valeurs PM sont constamment très bonnes et n'augmentent pas, il s'agit d'un comportement normal de l'appareil, et la qualité de l'air est très bonne ! Si la valeur PM _{2,5} est élevée et que l'appareil fonctionne toujours à la vitesse de ventilateur la plus faible, vérifiez l'icône de changement de filtre sur le panneau de commande du produit ou dans l'application Electrolux et, si elle est allumée, remplacez le filtre usagé par un nouveau, ce qui devrait résoudre le problème de vitesse de ventilateur spécifique. Si aucune des étapes ci-dessus OU les instructions de l'application Electrolux ne vous aident, veuillez vous reporter au point 9 du tableau.	L'appareil est conçu de telle sorte que lorsqu'un filtre est en fin de vie, il empêche son utilisation jusqu'à ce que le filtre soit remplacé, en limitant la vitesse de ventilateur afin de ne pas réintroduire les particules capturées dans l'air.

#	NUMÉRO	DÉPANNAGE	REMARQUES
4	Le purificateur d'air produit un bruit fort ou anormal	Assurez-vous que le sac en plastique entourant le filtre a été retiré, que la grille d'entrée d'air et la grille de sortie d'air (sur le dessus de l'appareil) ne sont pas obstruées et qu'il y a un espace d'au moins 30 cm entre l'appareil et la surface la plus proche. Si aucune des étapes ci-dessus OU les instructions de l'application Electrolux ne vous aident, veuillez vous reporter au point 10 du tableau.	Si votre produit émet un bruit anormal, même après avoir suivi les étapes du guide de dépannage, veuillez contacter un centre de service agréé Electrolux pour obtenir une aide supplémentaire.
5	Le purificateur d'air ou le ventilateur ne fonctionne pas	Assurez-vous que l'appareil est sous tension. Si nécessaire, essayez d'enfoncer fermement la fiche d'alimentation dans la prise murale pour vérifier si cela résout le problème. Assurez-vous que le fusible de votre habitation n'a pas sauté ou que le disjoncteur a été déclenché. Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur si nécessaire. Si aucune des étapes ci-dessus OU les instructions de l'application Electrolux ne vous aident, veuillez vous reporter au point 10 du tableau.	
6	Le purificateur d'air fonctionne mais la qualité de l'air ne s'améliore pas	Si vous êtes en mode INTELLIGENT, surveillez de près la différence des niveaux de qualité de l'air dans l'application Electrolux pendant les 20 prochaines minutes, et si vous ne voyez aucune amélioration des valeurs de qualité de l'air dans l'application Electrolux pendant cette période, suivez l'étape ci-dessous. Passez en mode MANUEL et réglez la vitesse de ventilateur à un niveau plus élevé pour voir si cela permet de résoudre le problème. Si vous ne voyez toujours pas d'amélioration. Fermez toutes les portes OU fenêtres ouvertes vers l'extérieur de la pièce et faites fonctionner à nouveau l'appareil à la vitesse de ventilateur la plus élevée pendant 20 minutes. Si cela résout le problème, nous vous recommandons de faire fonctionner l'appareil dans cet environnement étanche autant que possible, jusqu'à ce que la qualité de l'air soit également à un bon niveau.	Si l'appareil est placé dans une pièce plus grande que la taille recommandée, il faudra plus de temps pour que la qualité de l'air s'améliore, et vous devez être patient et maintenir l'appareil à la vitesse la plus élevée possible.

#	NUMÉRO	DÉPANNAGE	REMARQUES
7	Le purificateur d'air produit ou émet une odeur étrange	La première fois que vous faites fonctionner l'appareil, vous pouvez percevoir une odeur de plastique, de colle ou de peinture, en particulier près de la grille de sortie d'air. Cette odeur est inévitable dans certains cas (comme l'odeur de la voiture neuve) mais devrait disparaître rapidement. Si vous percevez une odeur de brûlé, veuillez débrancher l'appareil et contacter le centre de service agréé Electrolux pour une aide supplémentaire. Le filtre de COV est en fin de vie. Veuillez le remplacer par un nouveau filtre.	Veillez toujours à ce que les filtres soient recouverts d'un emballage approprié lorsqu'ils sont rangés entre deux utilisations, et à ce que toutes les pièces soient sèches pour éviter les odeurs ou la formation de moisissures.
8	L'icône du filtre est allumée, même si j'ai récemment changé les filtres	Après avoir changé le filtre, appuyez longuement sur le bouton MODE pendant 3 secondes et l'indication du filtre sera réinitialisée.	Il est important d'éteindre l'appareil avant de changer le filtre, afin de réinitialiser le produit.
9	Je ne parviens pas à connecter le purificateur d'air à l'application	Si vous ne parvenez pas à intégrer l'appareil et à le connecter à l'application Electrolux après quelques tentatives, veuillez contacter un centre de service agréé Electrolux pour obtenir de l'aide.	La puce Wi-Fi de l'appareil ne fonctionne qu'à 2,4 Ghz. Veuillez donc vous assurer que votre Wi-Fi domestique fonctionne à cette largeur de bande.
10	J'ai un autre problème qui ne figure pas dans cette liste OU aucune des étapes ci-dessus n'a permis de résoudre le problème	Vous pouvez rechercher d'autres guides de dépannage et de FAQ sur notre site Web OU sur l'application Electrolux aux pages d'informations sur les produits, ou contacter directement le centre de service agréé Electrolux pour obtenir de l'aide. Merci beaucoup !	Veillez vous munir du numéro PNC et du numéro de série de l'appareil lorsque vous contactez le service après-vente Electrolux. Ces informations se trouvent sur l'étiquette signalétique qui se trouve sur le fond de l'appareil.

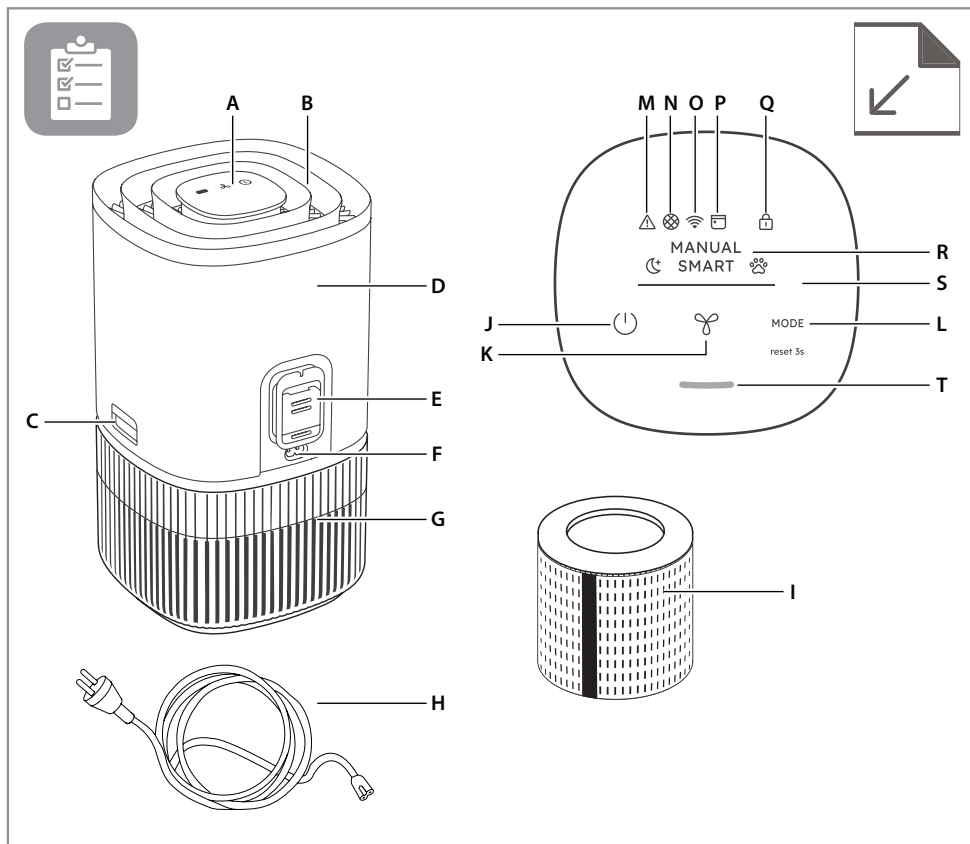

OPIS VAŠEG PROČIŠĆIVAČA ZRAKA

Uređaj:

- A. Zaslon upravljačke ploče
- B. Usmjernici za strujanje zraka (na izlazu zraka)
- C. Gumbi za oslobađanje
- D. Glavno kućište (gornji dio)
- E. Kutija senzora
- F. Utičnica za adapter
- G. Glavno kućište (donji dio)
- H. Kabel za napajanje
- I. Filtar (unutarnji)












Kontrolna ploča:






- J. Gumb NAPAJANJA
- K. Gumb VENTILATOR
- L. Gumb NAČIN RADA
- M. Ikona upozorenja
- N. Ikona zamjene filtra
- O. Ikona Wi-Fi*

- P. Ikona planera*
- Q. Ikona zaključavanja za zaštitu djece
- R. Indikator NAČIN RADA
- S. Indikator BRZINE VENTILATORA
- T. Indikator kvalitete zraka

* Značajke su dostupne samo za seriju Pure 500.

NAPOMENA: Vaš posebni model možda nema sve komponente i značajke navedene u ovom KORISNIČKOM PRIRUČNIKU. Provjerite pakiranje proizvoda ILI specifikacije proizvoda na našoj internetskoj stranici za točne pojedinosti o vašem modelu. Electrolux zadržava pravo izmjene ovdje sadržanih informacija bez prethodne najave.

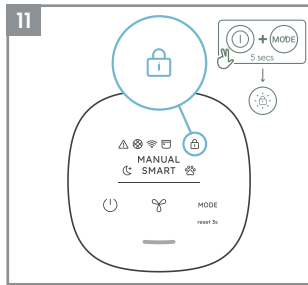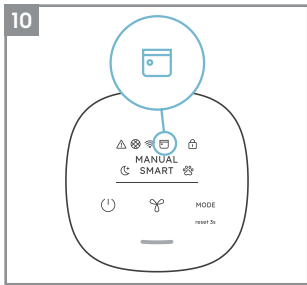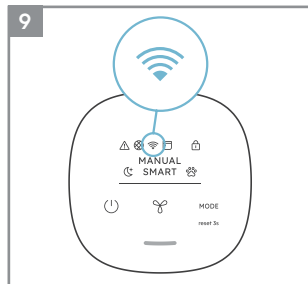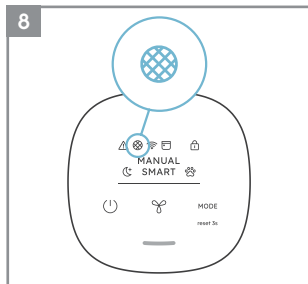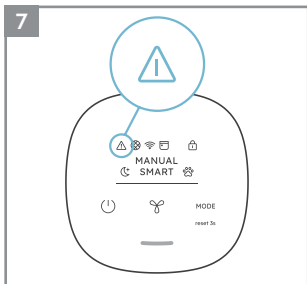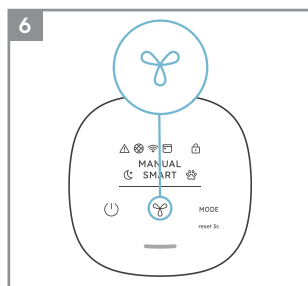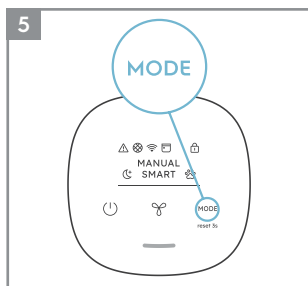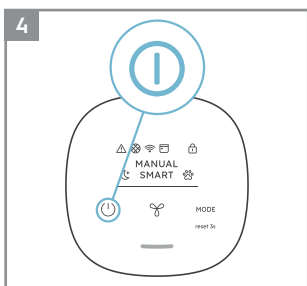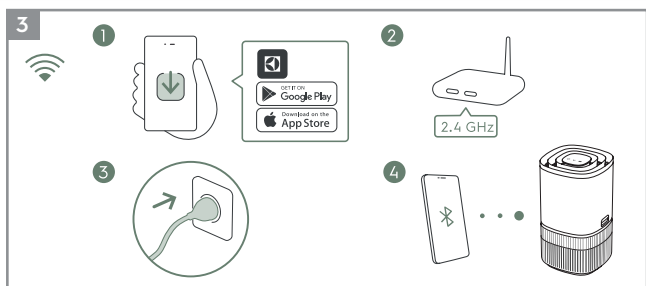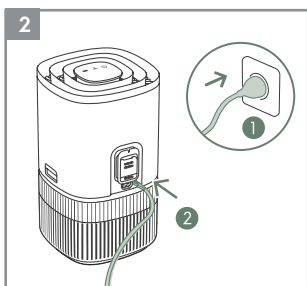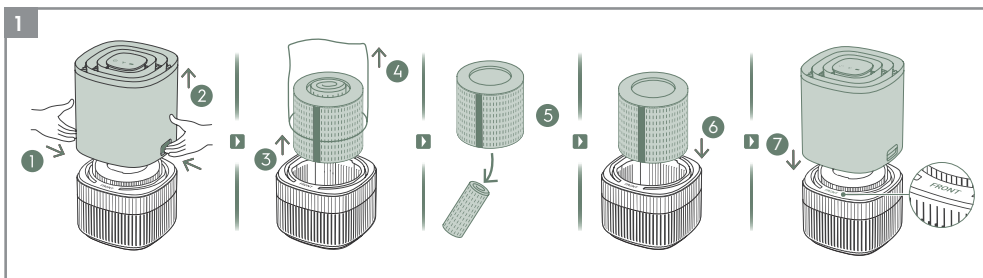

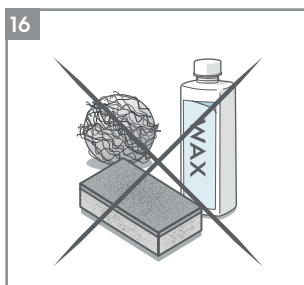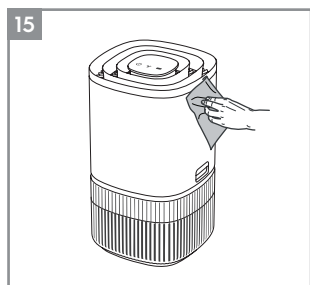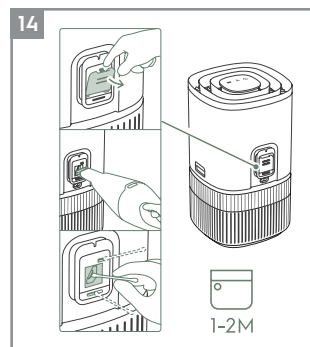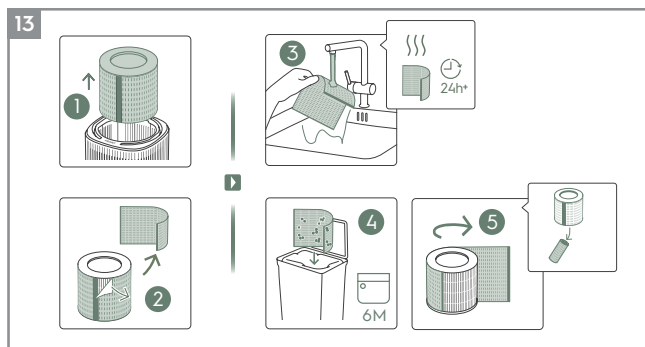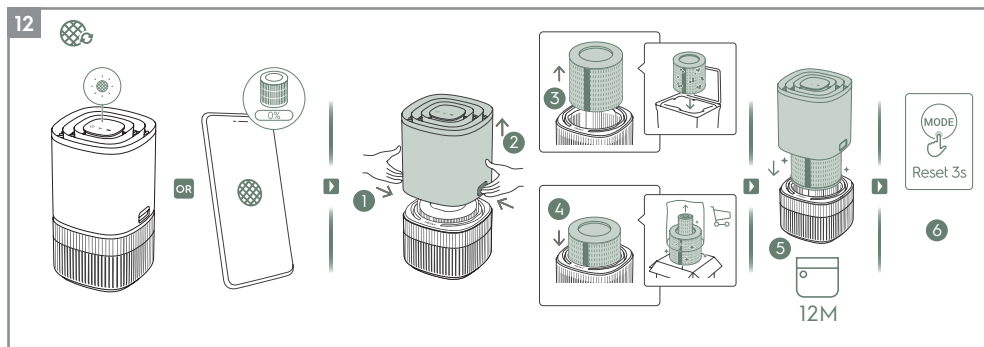

Za dodatne pojedinosti opisa slika pogledajte stranice 51-53.

Kako biste bili bezbrižni, registrirajte danas vaš uređaj na www.electrolux.com.

Ostanite u tijeku s unapređenjem usluga, sigurnosnim upozorenjima i kupovinom pribora koji odgovara vašem uređaju.

Značajke se mogu dodati ili ažurirati s novim izdanjima aplikacije.

PRIPREMA

Napomena: Uklonite zaštitnu foliju sa zaslona upravljačke ploče radi boljeg korištenja.

Prije korištenja proizvoda uklonite plastičnu vrećicu oko filtra.

Jedinica treba biti isključena pri zamjeni filtera.

1 Otvorite glavno kućište jedinice

Otvorite proizvod pritiskom na gumbe za oslobađanje na bočnim stranama jedinice, zatim podignite gornji dio glavnog kućišta. (Pogledajte stranicu 49, slika 1).

2 Izvaditi filter i uklonite vrećicu filtra

Pažljivo uklonite plastičnu vrećicu oko filtra i zbrinite ju na odgovarajući način.

3 Izvucite predfilter unutar glavnog filtra.

Unutar glavnog filtra nalazi se dodatni predfilter, izvucite ga radi buduće upotrebe.

NAPOMENA: Nemojte baciti taj predfilter.

4 Ugradite filter

Pažljivo vratite filter natrag u proizvod (radit će bilo koji kraj filtra). Pazite da se filter nalazi u sredini šupljine.

5 Vratite gornji dio glavnog kućišta na njegovo mjesto.

Vratite gornji dio glavnog kućišta na njegovo mjesto kako biste zatvorili proizvod dok se ne učvrsti na svom mjestu. Oznaka "FRONT" treba biti okrenuta prema prednjoj strani proizvoda.

UKOVANJE

Oprez: Nakon propisne ugradnje filtra, prije nastavka pobrinite se da proizvod postavite na niveliranu površinu. Pazite da ima dovoljno slobodnog prostora iznad proizvoda i oko njega.

6 Spojite utikač za napajanje.

7 Uključivanje napajanja

Pritisnite tipku  **NAPAJANJA** kako biste uključili pročišćivač zraka, uređaj će raditi u zadanoj postavci (način rada PAMETNO) kada ga koristite prvi put. Kad sljedeći put pokrenete uređaj, on će koristiti postavke koje ste imali prije ISKLJUČIVANJA proizvoda.

NAPOMENA: Kad UKLJUČITE pročišćivač zraka, senzorima treba oko 10 sekundi za kalibriranje i analizu kvalitete zraka. Tijekom tog vremena, indikator kvalitete zraka polako pulsira bijelo.

8 Odabir načina rada

Jednom pritisnete gumb NAČIN RADA  za prebacivanje između načina rada: PAMETNI, PAMETNI ZA LJUBIMCE, PAMETNO TIHO i RUČNO

PAMETNO: U načinu rada PAMETNO, jedinica će koristiti podatke sa senzora kao ulaz za određivanje odgovarajuće brzine ventilatora, ovisno o kvaliteti zraka u prostoriji. U ovom načinu rada, korisnik ne može podesiti brzinu ventilatora. Za više podataka, pogledajte odjeljak INDIKATOR KVALITETE ZRAKA.

PAMETNI ZA LJUBIMCE : U načinu rada PAMETNI ZA LJUBIMCE uređaj će brzo i ciljano uklanjati dlake i neugodne mirise kućnih ljubimaca, smanjujući tako količinu alergena i pomažući u stvaranju čistijeg i svježijeg životnog prostora.

PAMETNO TIHO : U načinu rada PAMETNO TIHO, jedinica će raditi što je moguće tiše (indikatori upravljačke ploče bit će zatamnjeni i brzina ventilatora bit će niža) kako bi omogućila mirno spavanje.

RUČNO: U načinu rada RUČNO, uređaj će koristiti ulazne podatke senzora samo za prikaz razine kvalitete zraka putem indikatora kvalitete zraka, ali neće sam podesiti brzinu ventilatora. Ovaj je način najbolje koristiti za brzo čišćenje, posebno kad korisnik očekuje povećanje broja čestica u prostoriji zbog kućanskih poslova (npr. usisavanje).

9 Regulacija brzine zraka

U načinu rada RUČNO, pritisnite gumb VENTILATOR za podešavanje brzine ventilatora, a indikator brzine ventilatora pokazat će brzinu ventilatora.

Jedinica ima tri razine za brzinu vrtnje ventilatora.

NAPOMENA: Uređaj će postepeno povećati ILI smanjiti postavku na odabranu brzinu.

IKONE I INDIKATORI ZNAČAJKI

10 UPOZORENJE

Ikona upozorenja  zasvijetlit će kako bi vas upozorila na moguću električnu ili elektroničku grešku vašeg uređaja. Pojednostosti o vrsti pogreške, pojednostostima komponenti i svim mjerama za ublažavanje potražite u aplikaciji. Više detalja također možete pronaći u odjeljku POGREŠKE I RJEŠAVANJE PROBLEMA u nastavku.

11 ZAMJENA FILTRA I RESETIRANJE

ZAMJENA FILTRA: Filter u jedinici ne može se prati, one se može samo zamijeniti. Ikona zamjene filtra  zasvijetlit će kako bi vas podsjetila na zamjenu filtra. Uvijek provjerite je li plastična zaštitna vrećica uklonjena prije uporabe u uređaju.

RESETIRANJE FILTRA: Nakon zamjene starog filtra, 3 sekunde držite pritisnutom tipku NAČIN RADA  i indikator za zamjenu filtra će se resetirati.

12 WiFi

Uređaj je opremljen WiFi modulom koji omogućuje daljinsko upravljanje i pristup mnogim dodatnim značajkama uključujući vremensko praćenje podataka o kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru. Kad je uređaj spojen na kućni Wi-Fi, ova će ikona  zasvijetliti. Ako ikona trepće, to ukazuje na privremeni gubitak Wi-Fi veze – više pojedinosti potražite u aplikaciji Electrolux.

Pet sekundi držite pritisnutom tipku NAPAJANJA  za aktiviranje i deaktiviranje bežične mreže.

NAPOMENA: Preuzmite našu Electrolux aplikaciju i slijedite korak-po-korak upute za uključivanje kako biste pročišćivač zraka postavili na mrežu.

13 PLANER

Ikona  označava da je planirani događaj iz aplikacije u tijeku.

14 ZAKLJUČAVANJE ZA ZAŠTITU DJECE

Uređaj je opremljen značajkom sigurnosnog zaključavanja kako bi se onemogućila upravljačka ploča uređaja i tako spriječilo slučajno pritiskanje. Pritisnite i držite gumb NAČIN RADA i NAPAJANJA istovremeno 5 sekundi kako biste aktivirali ili deaktivirali značajku zaključavanja za zaštitu djece. Ikona zaključavanja za zaštitu djece  zasvijetlit će kad se značajka aktivira. Kad je upravljačka ploča zaključana, promjene možete vršiti samo putem aplikacije.

15 INDIKATOR KVALITETE ZRAKA

Uređaj ima senzor kvalitete zraka koji analizira kvalitetu zraka.

Svjetlo kvalitete zraka će u realnom vremenu prikazivati kvalitetu zraka različitim bojama svjetla. Kao na prikazu u nastavku:

BOJA SVJETLA	PM _{2,5} (µg/m ³)	KVALITETA ZRAKA
Zeleno	0-12	Dobro
Žuto	13-35	Prosječno
Narančasto	36-55	Slabo
Crveno	>56	Vrlo slabo

NAPOMENA: Osigurajte redovito čišćenje prozora senzora za izbjegavanje začepjenja prašinom i osiguravanje ispravnog rada senzora.

UVOĐENJE

NAPOMENA: Neki su koraci postupka uvođenja možda izmijenjeni, u slučaju nepodudarnosti, slijedite korak-po-korak upute u najnovijoj verziji aplikacije. Provjerite radi li kućni Wi-Fi na frekvenciji od 2,4 GHz jer pročišćivač zraka neće prepoznati frekvenciju od 5 GHz.

- 16 Pronađite aplikaciju Electrolux u iOS aplikaciji ili Google Play trgovini, preuzmite je, izradite prijavu i prijavite se u aplikaciju. Ovdje ćete moći "dodati uređaj" u aplikaciju i slijediti korak po korak upute za uvođenje uređaja. (Pogledajte stranicu 49, slika 3).

ZAMJENA FILTARA

NAPOMENA: Filter se ne može prati i na kraju svog životnog vijeka mora se zamijeniti. Pročišćivač zraka ima niz filtara na izbor, prilagođeni vašim životnim potrebama. Koristite aplikaciju pogledajte stranicu s informacijama o proizvodu na našoj internetskoj stranici za vodič pri odabiru odgovarajućeg filtra za vaše potrebe. Posjetite svoju lokalnu stranicu kako biste naručili zamjenski filter.

- 17 Za najbolje iskustvo i sigurnu neometanu uporabu pročišćivača zraka, pratite preostali životni vijek filtra u i naručite zamjenski filter na vrijeme, prije nego što preostali životni vijek filtra dosegne 0 %. Ako imate omogućene obavijesti, aplikacija vas obavijestiti kada se životni vijek filtra približi kraju (npr. 5 %).
- 18 Kada je filter na kraju životnog vijeka, ikona zamjene filtra će zasvijetliti na upravljačkoj ploči proizvoda kako bi označila potrebu za zamjenom. Kad je filter na kraju životnog vijeka, brzina ventilatora uređaja može se smanjiti u načinu rada PAMETNO.
- 19 Iskorišteni filter može biti jako prekriven prašinom i česticama, stoga prije otvaranja glavne jedinice provjerite imate li pri ruci jednokratnu vrećicu ili pakiranje u koje možete staviti iskorišteni filter.
- 20 Isključite pročišćivač zraka ili iskopčajte uređaj prije zamjene filtara. Uklonite gornji dio glavnog kućišta i odložite ga na stranu. Zatim uklonite filter koji je na kraju svog životnog vijeka i odložite ga u jednokratnu vrećicu koju imate pri ruci. (Pogledajte stranicu 50, slika 12).

- 21** Zatim uklonite plastičnu vrećicu sa zamjenskog filtra i postavite filter u proizvod. Vratite natrag gornji dio glavnog kućišta i uključite jedinicu. Resetirajte ikonu zamjene filtra na upravljačkoj ploči proizvoda tako da 3 sekunde držite pritisnutom tipku NAČIN RADA i isto će se prikazivati u aplikaciji, s novim životnim vijekom trajanja filtra.

NAPOMENA: U slučaju kad se promjena vidi samo na upravljačkoj ploči uređaja, ali ne i u aplikaciji, ponovno pokrenite aplikaciju i uređaj, prije drugačijih pokušaja rješavanja problema.

- 22** Odložite iskorišteni filter i bilo koju plastičnu ambalažu u skladu s lokalnim smjernicama za recikliranje.

ČIŠĆENJE I ZAMJENA PREFILTRA

NAPOMENA : Prefilter se može prati i na kraju svog životnog vijeka mora se zamijeniti. Koristite aplikaciju pogledajte stranicu s informacijama o proizvodu na našoj internetskoj stranici za vodič pri odabiru odgovarajućeg filtra za vaše potrebe. Posjetite svoju lokalnu stranicu kako biste naručili zamjenski filter.

- 23** Isključite pročišćivač zraka ili iskopčajte uređaj prije zamjene filtera. Uklonite gornji dio glavnog kućišta pa uklonite filter. Crni prefilter pričvršćen je na glavni filter, odvojite ga i operite prefilter. Ocijedite i sušite prefilter najmanje 24 sata. Zatim ponovno postavite prefilter u glavni filter i vratite ga u uređaj. (pogledajte stranicu 50, slika 13)

- 24** Kada mu istekne životni vijek, odložite iskorišteni prefilter ga u vrećicu za zbrinjavanje. Postavite novi prefilter u glavni filter pa ga umetnite u uređaj.

NAPOMENA : Preporučeni ciklus zamjene prefiltera traje 6 mjeseci, ali ovisi o vašoj učestalosti korištenja i uvjetima u okruženju.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

NAPOMENA: Prije čišćenja, uvijek iskopčajte pročišćivač zraka kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara ili požara. Za čišćenje uređaja nikada nemojte koristiti abrazivne, grube deterdžente ili vosak. Filtri visoke učinkovitosti ne mogu se prati, na kraju svog životnog vijeka uvijek se moraju zamijeniti.

- 25 Čišćenje kutije senzora kvalitete zraka i senzora** (stranica 50, slika 14)

NAPOMENA: Čistite svakih 1-2 mjeseca kako biste održali performanse senzora kvalitete zraka.

Pazite da senzor kvalitete zraka bude čist i da ne na njemu nema naslaga radi optimalnog rada jedinice. Na ovom se području prirodno nakuplja prašina pa se preporučuje čišćenje ulaza kutije senzora usisivačem s uskim nastavkom/četkom.

Čišćenje senzora: Otvorite ulaz kutije senzora prstima i očistite leću, ulaz i izlaz vlažnim pamučnim jastučićem. Vlažnim pamučnim jastučićem uklonite višak vode sa senzora.

Nakon čišćenja kutije senzora, preporučujemo da istodobno usisivačem za prašinu očistite filter. (Pogledajte stranicu 50, slika 13:2)

- 26** Plastične dijelove uređaja treba čistiti suhom krpom bez ulja. Za mrlje na plastičnim dijelovima koristite lagano navlaženu meku krpu od mikrovlakana za nježno trljanje mrlje. (Pogledajte stranicu 50, slika 15).

- 27** Područje oko ulaza zraka na donjoj strani uređaja može nakupiti više prašine nego neki drugi dijelovi i stoga može zahtijevati češće čišćenje kako bi se osigurala optimalna učinkovitost. Filter je opremljen mrežastim filtrom i treba se povremeno obrisati ili očistiti usisivačem kako bi se izbjegao gubitak učinkovitosti.

SKLADIŠTENJE

- 28** Ako ne planirate koristiti uređaj duže vrijeme, prekrijte ga plastikom ili ga vratite u ambalažu.

NAPOMENA: Višeslojni filter ne može se prati, on se može samo zamijeniti.

OPREZI!

Ne dirajte lopatice ventilatora prilikom uklanjanja višeslojnog filtra.

RJEŠAVANJE PROBLEMA


Kad indikatori grešaka pokažu da sustav ne radi ispravno, izvršite sljedeću provjeru.

Tablica u nastavku samo je ograničen popis. Najnoviji i potpuni odjeljak o rješavanju problema, često postavljana pitanja (FAQ) i vodič za pogreške potražite u odgovarajućem odjeljku na našoj internetskoj stranici ili u aplikaciji Electrolux.

#	PROBLEM	RJEŠAVANJE PROBLEMA	NAPOMENE
1	Ikona upozorenja pročišćivača zraka svijetli.	Općenito, uređaj dolazi s nizom sofisticiranih senzora, elektronike i drugih električnih komponenti i ako je jedna od njih neispravna, vidjet ćete da svijetli ikona upozorenja na upravljačkoj ploči proizvoda. Za više pojedinosti o koracima za rješavanje idite na aplikaciju Electrolux i potražite pojedinosti kad god vidite da ova ikona svijetli.	Imajte pri ruci PNC i SERIJSKI broj uređaja ako trebate kontaktirati Electrolux servisnu organizaciju za podršku.
2	Pročišćivač zraka dulje vrijeme neprestano radi maksimalnom brzinom ventilatora	Ako je u načinu rada RUČNO, provjerite klizač brzine ventilatora na upravljačkoj ploči proizvoda ili u aplikaciji Electrolux i podesite ga na željenu razinu. Ako je u načinu rada PAMETNO, provjerite indikator kvalitete zraka na upravljačkoj ploči proizvoda ili unutar aplikacije Electrolux – ako sve vrijednosti PM konstantno pokazuju 999-1000 bez bilo kakvog smanjenja, najvjerojatnije je senzor začepljen. Očistite senzor u skladu s gornjim opisom u poglavlju 22.	Senzor PM uređaja vrlo je precizan i osjetljiv i normalno je da pročišćivač reagira na lošu kvalitetu zraka povećanjem brzine ventilatora – kako bi se kvaliteta zraka u prostoriji vratila na sigurne razine.
3	Pročišćivač zraka dulje vrijeme neprestano radi najmanjom brzinom ventilatora	Ako je u načinu rada RUČNO, provjerite brzinu ventilatora na upravljačkoj ploči proizvoda ili u aplikaciji Electrolux i podesite je na željenu razinu. Ako je u načinu rada PAMETNO, provjerite indikator kvalitete zraka na upravljačkoj ploči proizvoda ili unutar aplikacije Electrolux – ako sve vrijednosti PM konstantno pokazuju vrlo dobro bez bilo kakvog povećanja, radi se o normalnom radu uređaja – vaša je kvaliteta zraka vrlo dobra! Ako je vrijednost PM2,5 visoka, a jedinica još uvijek radi na najnižoj brzini ventilatora, provjerite ikonu zamjene filtra na upravljačkoj ploči proizvoda ili unutar aplikacije Electrolux i ako svijetli, zamijenite iskorišteni filter novim, ovo bi trebalo riješiti problem specifični problem s brzinom ventilatora. Ako niti jedan od gornjih koraka III uputa u aplikaciji Electrolux ne pomogne, pogledajte točku 9 u tablici.	Uređaj je dizajniran tako da će, kada je filter na kraju životnog vijeka, obeshrabiliti korištenje dok se filter ne zamijeni, ograničavajući brzinu ventilatora kako se uhvaćene čestice ne bi vraćale natrag u zrak.

#	PROBLEM	RJEŠAVANJE PROBLEMA	NAPOMENE
4	Pročišćivač zraka proizvodi neuobičajenu buku	Provjerite jesu li plastična vrećica oko filtera uklonjena, osigurajte da ulaz zraka i rešetka za izlaz zraka (gornji dio uređaja) nisu zapriječeni te da postoji razmak od najmanje 30 cm između jedinice i najbliže površine. Ako niti jedan od gornjih koraka ILLI uputa u aplikaciji Electrolux ne pomogne, pogledajte točku 10 u tablici.	Ako vaš proizvod i nakon provjere koraka u vodiču za rješavanje problema i dalje proizvodi neuobičajenu buku, obratite se ovlaštenom servisnom centru Electroluxa za daljnju podršku.
5	Pročišćivač zraka ili ventilator ne radi	Provjerite napajanje uređaja. Ako je potrebno, čvrsto pritisnite utikač u utičnicu kako biste provjerili hoće li to riješiti problem. Provjerite je li vaš osigurač pregorio ili je isključen. Zamijenite osigurač ili ga ponovno uključite, ukoliko je potrebno. Ako niti jedan od gornjih koraka ILLI uputa u aplikaciji Electrolux ne pomogne, pogledajte točku 10 u tablici.	
6	Pročišćivač zraka radi ali se kvaliteta zraka ne poboljšava	Ako je u načinu rada PAMETNO, pažljivo pratite razliku u razinama kvalitete zraka unutar Electrolux aplikacije sljedećih 20 minuta – ako ne vidite poboljšanje vrijednosti kvalitete zraka u Electrolux aplikaciji tijekom tog razdoblja, slijedite postupak u nastavku. Prebacite u način rada RUČNO i podesite brzinu ventilatora na višu razinu kako biste vidjeli hoće li to pomoći riješiti problem. Ako još ne vidite nikakvo poboljšanje. Zatvorite sva otvorena vrata ILLI prozore prostorije i pustite da uređaj radi s najvećom brzinom ventilatora tijekom 20 minuta. Ako ovo riješi problem, preporučujemo rad uređaja u ovako izoliranom prostoru što je dulje moguće, sve dok se ne poboljša kvaliteta zraka.	Ako se uređaj nalazi u prostoriji koja je veća od preporučene, trebat će više vremena za poboljšanje kvalitete zraka – budite strpljivi i pustite neka uređaj radi najvećom mogućom brzinom.
7	Pročišćivač zraka proizvodi ili ispušta čudan miris	Kad prvi put pokrenete uređaj, možda ćete osjetiti miris plastike, ljepila ili boje – posebno u blizini rešetke za izlaz zraka – to je u nekim slučajevima neizbježno (kao što je 'miris novog automobila') ali bi trebalo ubrzo nestati. Ako osjetite miris paljevine, iskopčajte uređaj i kontaktirajte ovlašteni servisni centar Electrolux za daljnju podršku. Filter hlapivih organskih spojeva (VOC) na kraju je svog životnog vijeka. Zamijenite ga novim filtrom.	Uvijek provjerite jesu li filtri prekriveni odgovarajućom ambalažom tijekom skladištenja između uporaba i jesu li svi dijelovi suhi, kako bi se izbjeglo stvaranje mirisa ili plijesni.

#	PROBLEM	RJEŠAVANJE PROBLEMA	NAPOMENE
8	Ikona filtra svijetli, iako su nedavno zamijenjeni filtri	Nakon zamjene starog filtra, 3 sekunde držite pritisnutom tipku NAČIN RADA indikator filtra će se resetirati.	Važno je ISKLJUČITI uređaj prije zamjene filtra, kako bi se uređaj ponovno pokrenuo.
9	Uređaj se ne može povezati s aplikacijom	Ako ne možete uvesti uređaj i povezati ga s Electrolux aplikacijom nakon nekoliko pokušaja, za podršku kontaktirajte ovlašteni servisni centar Electrolux.	Wi-Fi čip uređaja radi samo na 2,4 Ghz pa provjerite radi li vaš kućni Wi-Fi na ovoj pojasnoj širini.
10	Imam drugačiji problem koji ovdje nije naveden ILI nijedan od navedenih koraka nije pomogao u rješavanju problema	Više smjernica za rješavanje problema i često postavljana pitanja (FAQ) možete potražiti na našoj internetskoj stranici ILI u aplikaciji Electrolux na stranicama s informacijama o proizvodu ili za podršku izravno kontaktirati ovlašteni servisni centar Electroluxa. Hvala Vam!	Kad kontaktirate Electrolux servis, imajte pri ruci PNC i serijski broj uređaja. Ove informacije možete pronaći na natpisu s nazivnim podacima na donjem dijelu jedinice.

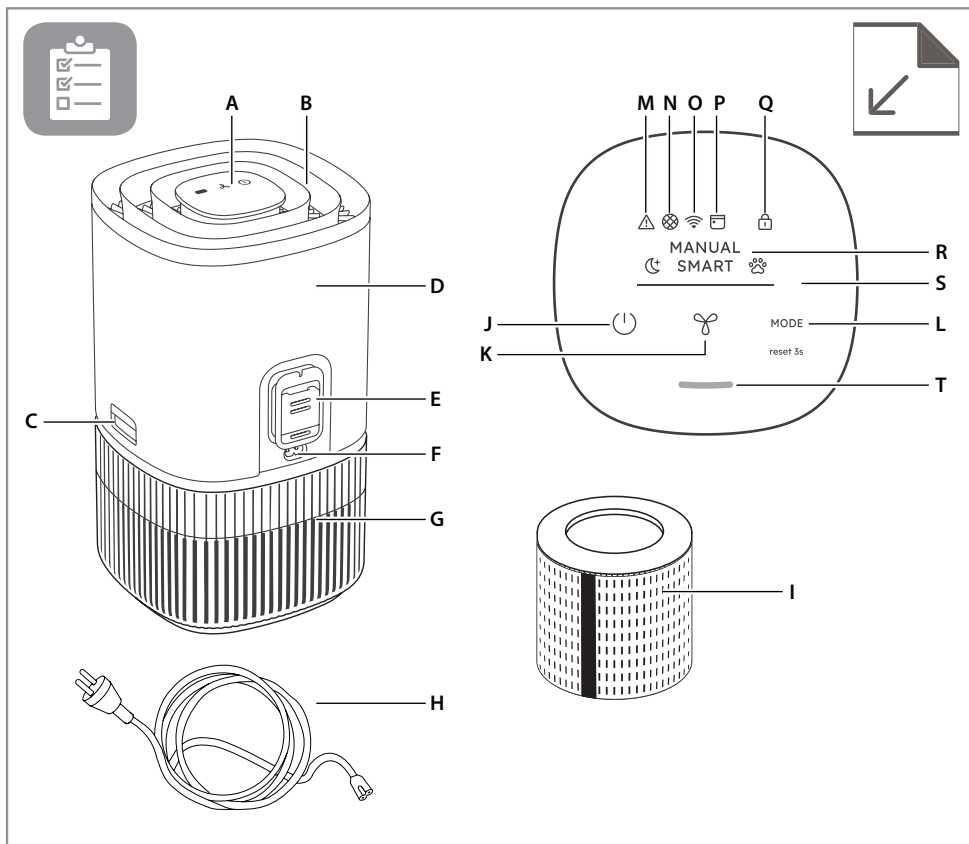

A LÉGTISZTÍTÓ LEÍRÁSA

Készülék:












- A. Kezelőpanel kijelző
- B. Légaramlás-terelő (levegőkimenet)
- C. Kioldó gombok
- D. Készüléktest (felső része)
- E. Érzékelődoboz
- F. Adapter jack hüvely
- G. Készüléktest (alsó része)
- H. Hálózati kábel
- I. Szűrő (belső)






Kezelőpanel:

- J. ÜZEMI KAPCSOLÓ gomb
- K. VENTILÁTOR gomb
- L. MÓD gomb
- M. Figyelmeztetés ikon
- N. Szűrőcsere ikon
- O. Wifi ikon*
- P. Ütemező ikon*
- Q. Gyerekzár ikon
- R. MÓD kijelző
- S. VENTILÁTOR FORDULATSZÁM kijelző
- T. Levegőminőség kijelző

* Csak a Pure 500 sorozatnál állnak rendelkezésre a funkciók.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy nem szerepel e FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVÉBEN az Ön modelljének az összes alkatrésze és funkciója. A modelljére vonatkozó pontos részletekért a termék csomagolását VAGY a webhelyünk specifikációk című oldalát nézze meg. Az Electrolux fenntartja az itt szereplő információk előzetes értesítés nélküli változtatásának a jogát.

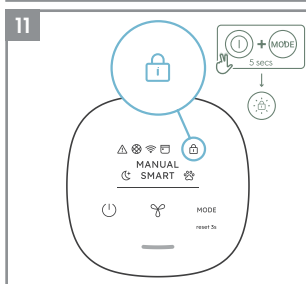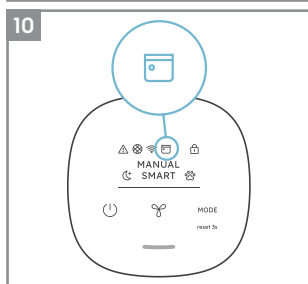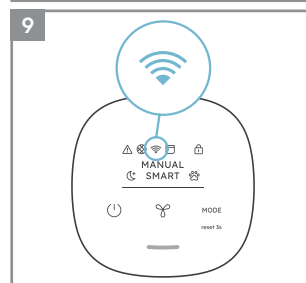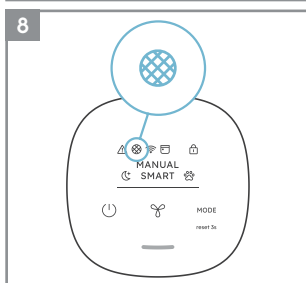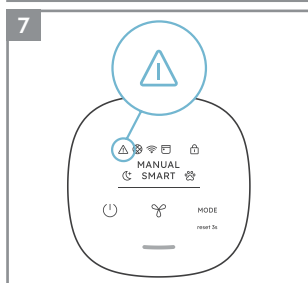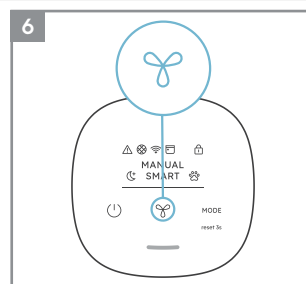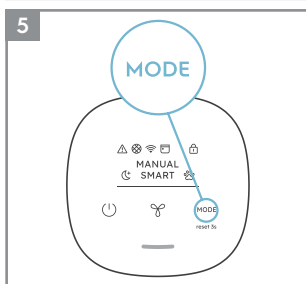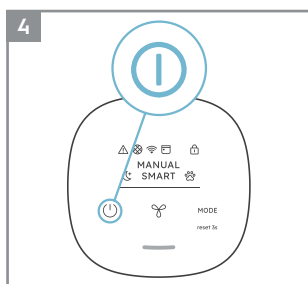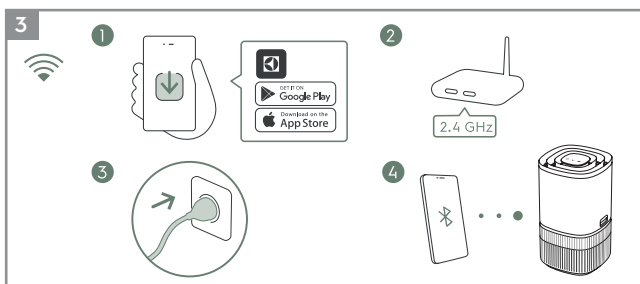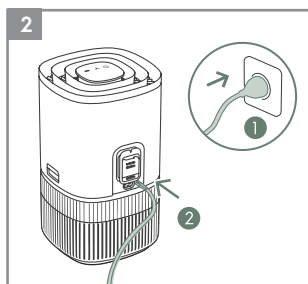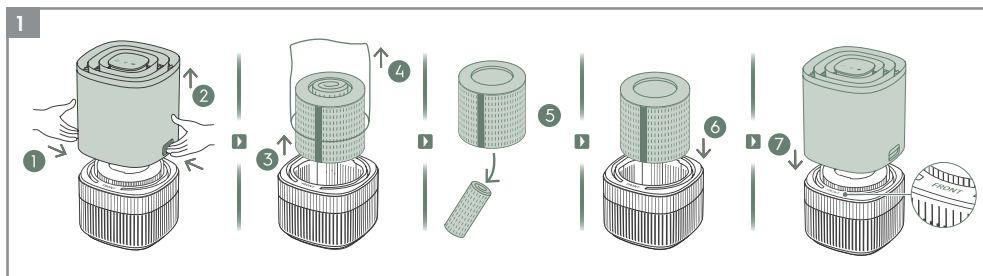

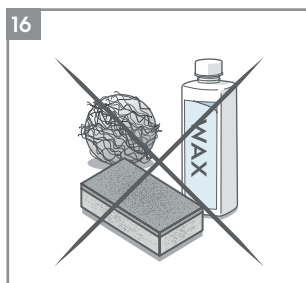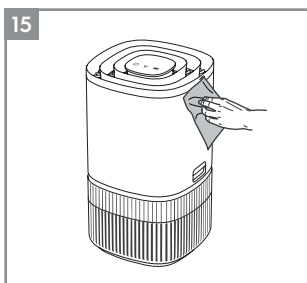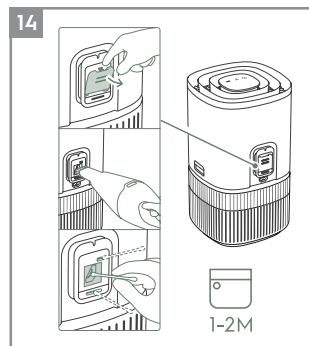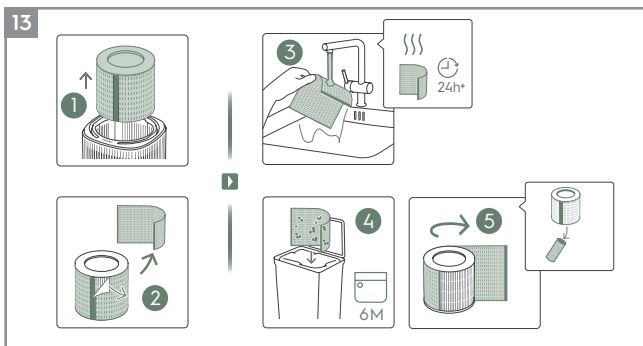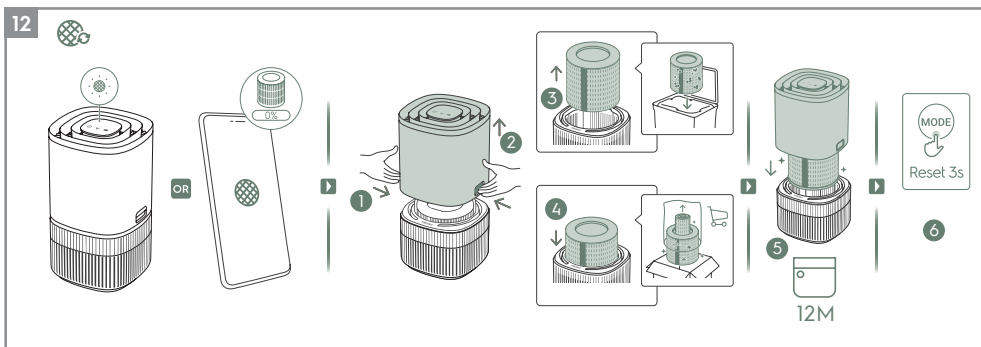

A képek leírására vonatkozó további a 60-62. oldalt nézze meg.

A saját megnyugtatós érdekében még ma regisztrálja a készülékét a www.electrolux.com című webhelyen. Ismerje a kényelmi szolgáltatásokkal, biztonsági figyelmeztetésekkel és a készülékéhez illeszkedő tartozékokat árusító üzletekkel kapcsolatos frissített információkat.

Új alkalmazás kibocsátása esetén új funkciókkal bővíthet, illetve a meglévők frissítésére kerülhet sor.

TELEPÍTÉS

Megjegyzés: A kényelmesebb használat érdekében vegye le a kezelőpanel kijelzőjén található fóliát.

A termék használata előtt vegye ki a szűrőt a műanyag tasakból.

Mindig legyen kikapcsolva az egység a szűrőcsere alatt.

- 1 Az egység készüléktestének a kinyitása**
Az egység oldalain található kioldó gombok megnyomásával nyissa ki a termék burkolatát, majd emelje fel a készüléktest felső részét. (Lásd 58. oldal, 1. kép).
- 2 Vegye ki a szűrőt, majd vegye ki a tasakjából.**
Körültekintően vegye ki a szűrőt a műanyag tasakból, majd megfelelő módon helyezze el hulladékként.
- 3 Húzza ki a főszűrőben található előszűrőt.**
Egy további szűrő található a főszűrőben, további használat céljából húzza ki azt.
MEGJEGYZÉS: Ne dobja el ezen előszűrőt.
- 4 A szűrő beszerelése**
Körültekintően dugja a szűrőt vissza a termékbe (szimmetrikus a szűrő). Ügyeljen arra, hogy az üreg közepén legyen a szűrő.
- 5 A készüléktest felső részének visszatétele**
Tegye vissza a készüléktest felső részét, hogy az addig le legyen zárva, amíg a helyére ne kerül. A termék eleje felé kell mutatnia a "FRONT" jelzésnek.

ÜZEMELTETÉS

Vigyázat: A szűrő helyes beszerelése után, a továbblépés előtt gondoskodjon arról, hogy vízszintes felületen kerüljön elhelyezésre a termék. Gondoskodjon arról, hogy elegendő szabad hely legyen a termék felett és körül.

- 6 Csatlakoztassa a hálózati kábel csatlakozódugóját.**
- 7 Bekapcsolás**
Nyomja meg az ÜZEMI KAPCSOLÓ gombot  a légtisztító bekapcsolására, az első használatokor alapbeállítás szerint működik az egység (INTELLIGENS mód). Az egység következő indításakor a termék kikapcsolásakor érvényes beállítások szerint fog működni.
MEGJEGYZÉS: A levegőtisztító bekapcsolásakor körülbelül 10 másodperc szükséges a levegőminőség érzékeléséhez és elemzéséhez. Ekkor egy ideig lassan fehér színnel villog a levegőminőség kijelző.
- 8 Mód választás**
Egyszer nyomja meg a MÓD gombot  a két üzemmód közötti váltáshoz: INTELLIGENS, INTELLIGENS KEDVENC ÁLLAT, INTELLIGENS CSENDES és KÉZI

INTELLIGENS: Az INTELLIGENS módban, a helység levegőminőségétől függően a ventilátor fordulatszámának a beállítására használja az egység az érzékelő adatait. Ebben a módban a felhasználó nem állíthatja be a ventilátor fordulatszámot. További részletekért a LEVEGŐMINŐSÉG KIJELZŐ című részt nézze meg.

INTELLIGENS KEDVENC ÁLLAT  : Az INTELLIGENS KEDVENC ÁLLAT üzemmódban az egység gyorsan megcélazza a kedvenc állat bundáját és a szagforrásokat, ezzel segít az allergének csökkentésében és tisztább, frissebb lakótér létrehozásában.

INTELLIGENS CSENDES  : Az INTELLIGENS CSENDES módban olyan csendesen működik az egység (sötétek a kezelőpanel kijelzői és kisebb a ventilátor fordulatszáma), amennyire lehetséges, hogy ne zavarja az alvást.

KÉZI: A KÉZI üzemmódban a levegőminőség kijelző használatával csupán a levegő minőségi szint kijelzésére használja az egység az érzékelő adatait, de maga nem állítja be a ventilátor fordulatszámát. Ezen üzemmód a leghatékonyabban a tisztítás gyártási munkák (pl. porszívózás) miatt úgy gondolja a felhasználó, hogy megnő a helység levegőjének szálló por tartalma.

- 9 Levegősebesség szabályozása**
KÉZI módban nyomja meg a VENTILÁTOR gombot a ventilátor fordulatszám beállítására, a ventilátor fordulatszám kijelző jelzi a ventilátor fordulatszámát.

3-féle ventilátor fordulatszámmal rendelkezik az egység.

MEGJEGYZÉS: Az egység fokozatos növeli VAGY csökkenti a ventilátor fordulatszámát a választott fordulatszáma.

IKONOK ÉS KIJELZŐK FUNKCIÓI

- 10 RIASZTÁS**
Az egység lehetséges elektromos vagy elektronikus hibájára való figyelmeztetés céljából világít a riasztás ikon . A hiba típusára, az alkatrészek adataira és az ellenintézkedésekre vonatkozó részletekért az alkalmazást nézze meg. További részletek találhatók az alábbi HIBÁK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS című részben.

- 11 SZŰRŐCSERE és ALAPÁLLAPOTBA ÁLLÍTÁS**
SZŰRŐCSERE: Nem mosható ki az egységben található szűrő, hanem ki kell cserélni azt. A szűrő cseréjére vonatkozó figyelmeztetés céljából világít a szűrőcsere ikon . Az egység használata előtt mindig ellenőrizze, hogy el van-e távolítva a műanyag védőtasak.

SZŰRŐSZÁMLÁLÓ ALAPÁLLAPOTBA ÁLLÍTÁSA:
A használt szűrő kicserélése után 3 másodpercig tartsa megnyomva az MÓD  gombot, és visszatér az alapállapotba a szűrőcsere kijelző.

12 WiFi

WiFi-modullal van ellátva az egység, amely távvezérlést és a beltéri levegőminőség időben való követését beleértve sok egyéb funkcióhoz való hozzáférést tesz lehetővé. Amikor az otthoni WiFi-hálózathoz kapcsolódik az egység, akkor a világít ezen ikon . Ha villog az ikon, akkor azt jelzi, hogy ideiglenesen megszakadt a WiFi-kapcsolat – további részletekért az Electrolux alkalmazást nézze meg.

A vezeték nélküli hálózat aktiválása vagy inaktíválása érdekében 5 másodpercig tartsa megnyomva az ÜZEMI KAPCSOLÓ gombot .

MEGJEGYZÉS: Töltse le az Electrolux alkalmazást, majd a légkondicionáló hálózathoz való kapcsolódása érdekében lépésről lépésre kövesse az előkészítési útmutatásokat.

13 ÜTEMEZŐ

Ezen ikon  jelzi, hogy az alkalmazás egy ütemezett eseménye tart.

14 GYEREKZÁR

A kezelőpanel letiltásához biztonsági zár funkcióval van ellátva az egység, hogy elkerülhető legyen a gombjai illetéktelenek általi megnyomása. A Gyerekzár funkció aktiválása vagy inaktíválása érdekében egyidejűleg tartsa 5 másodpercig megnyomva a MÓD és az ÜZEMI KAPCSOLÓ gombot. A Gyerekzár funkció aktiválását követően világítani kezd a gyerekzár ikon . Amikor zárolva van a kezelőpanel, akkor csupán az alkalmazáson keresztül lehet változtatásokat végezni.

15 LEVEGŐMINŐSÉG KIJELZŐ

A készülék rendelkezik egy a levegőminőséget elemző levegőminőség érzékelővel.

A levegőminőség kijelző valós időben, különböző színekkel jelzi a levegőminőséget. Az alábbiak szerint:

A FÉNY SZÍNE	PM2,5 (µg/m³)	LEVEGŐMINŐSÉG
Zöld	0-12	Jó
Sárga	13-35	Átlag
Narancssárga	36-55	Gyenge
Piros	>56	Nagyon gyenge

MEGJEGYZÉS: Gondoskodjon az érzékelőablak rendszeres tisztításáról annak érdekében, hogy ne dugítsa el a por, és megőrizze az érzékelő pontos működését.

ELŐKÉSZÍTÉS

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy megváltoztatásra kerültek az előkészítés egyes lépései, ezért eltérés esetén referenciaként az alkalmazás legújabb verziójának az utasításait hajtsa végre lépésről lépésre. Ellenőrizze, hogy 2,4 GHz-es sávban működik-e az otthoni WiFi, mivel az 5 GHz-es sávot nem ismeri fel a levegőtisztító.

- 16** Keresse meg az Electrolux alkalmazást az iOS App vagy a Google Play Áruházban, töltsse le, regisztrálja az eszközt és végül jelentkezzen be az alkalmazásba. Itt elvégezheti az „Egy készülék hozzáadása” műveletet az alkalmazásban, majd lépésről lépésre követheti az egység előkészítési utasításait. (Lásd 58. oldal, 3. kép).

SZŰRŐCSERE

MEGJEGYZÉS: Nem mosható ki a szűrő, hanem az élettartama végén ki kell cserélni azt. Számos szűrővel rendelkezik a légtisztító, amelyek közül az életstílusából adódó igények szerint választhat. Az alkalmazást vagy a webhelyünk termékinformációs oldalát nézze meg az igényeinek megfelelő szűrő kiválasztására vonatkozó útmutatásért. Csereszűrő megrendelése érdekében a helyi webhelyet keresse fel.

- 17** A légtisztítóval kapcsolatos legjobb tapasztalat és megszakításmentes használat biztosítása érdekében az alkalmazásban figyeljen a szűrő hátralévő élettartamára, és időben rendeljen meg egy csereszűrőt, mielőtt a szűrő hátralévő élettartama eléri a 0%-os értéket. Ha engedélyezve van az értesítés, akkor az alkalmazás figyelmezteti arra, hogy közel jár az élettartama végéhez (pl. 5%-on).
- 18** Amikor a szűrő az élettartama végére ér, akkor a csere szükségességének a jelzésére világítani kezd a termék kezelőpaneljén található szűrőcsere ikon. Amikor az élettartama végére ér a szűrő, akkor előfordulhat, hogy INTELLIGENS üzemmódban csökken a ventilátor fordulatszáma.

- 19** Porral és szállóporral vastagon bevont lehet a használt szűrő, ezért a főegység kinyitása előtt gondoskodjon eldobható zsákról vagy csomagolóanyagról, hogy az kéznél legyen a használt szűrő betételéhez.
- 20** Szűrőcsere előtt kapcsolja ki a légtisztítót vagy bontsa a hálózati kábel csatlakozását. Vegye le és tegye félre a készüléktest felső részét. Ezután cserélje ki az élettartama végén járó szűrőt, és tegye a kéznél lévő eldobható zsákba. (Lásd 59. oldal, 12. kép).
- 21** Ezután vegye ki a csere szűrőt a műanyag tasakból, és dugja a szűrőt a megfelelő helyre. Tegye vissza a készüléktest felső részét, majd kapcsolja be az egységet. A MÓD gomb 3 másodpercig megnyomva tartásával állítsa vissza a termék kezelőpaneljén található szűrőcsere ikon kijelzését, ezután az alkalmazás is egy új szűrő élettartamot jelez ki.
- MEGJEGYZÉS:** Ha csupán a termék kezelőpaneljén tükröződik a csere, akkor további hibaelhárítás előtt indítsa újra az alkalmazást és az egységet.
- 22** A helyi hulladékkénti elhelyezési útmutatásoknak megfelelően helyezze el hulladékként a használt szűrőt és a műanyag csomagolóanyagot.

AZ ELŐSZÜRŐ TISZTÍTÁSA ÉS CSERÉJE

- MEGJEGYZÉS:** Kimosható ki az előszűrő és az élettartama végén ki kell cserélni azt. Az alkalmazást vagy a webhelyünk termékinformációs oldalát nézze meg az igényeinek megfelelő szűrő kiválasztására vonatkozó útmutatásért. Csereszűrő megrendelése érdekében a helyi webhelyet keresse fel.
- 23** Szűrőcsere előtt kapcsolja ki a légtisztítót vagy bontsa a hálózati kábel csatlakozását. Távolítsa el a készüléktest felső részét, majd vegye ki a szűrőt. A főszűrőhöz van a fekete előszűrő csatlakoztatva, bontsa a csatlakozását és mossa ki az előszűrőt. Engedje le, majd legalább 24 óráig szárítsa az előszűrőt. Majd csatlakoztassa újra a főegységhez az előszűrőt, ezután tegye vissza az egységbe. (lásd 59. oldal, 13. kép)
- 24** Amikor az előszűrő eléri az élettartama végét, akkor tegye egy hulladékgyűjtő zsákba az előszűrőt. Csatlakoztassa a főegységhez az új előszűrőt, ezután tegye a szűrőt az egységbe.
- MEGJEGYZÉS:** 6 hónap az előszűrő ajánlott csereciklusa, ez a használat gyakoriságától és a környezettől függ.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

- MEGJEGYZÉS:** Az áramütés vagy tűz elkerülésére, tisztítás előtt mindig bontsa a levegőtisztító hálózati csatlakozását. Sohase használjon dörzsölő anyag tartalmú, durva mosószereket vagy viaszt az egység tisztításához. Nem moshatóak ki a nagy hatékonyságú szűrők, hanem az élettartamuk végén ki kell cserélni azokat.
- 25** **A levegőminőség érzékelődoboz és érzékelő cseréje** (lásd 59. oldal, 14. kép).
- MEGJEGYZÉS:** 1-2 havonta tisztítsa meg a levegőminőség érzékelő teljesítményének megőrzése érdekében.
- Az egység optimális teljesítményének biztosítása érdekében tartsa tisztán a levegőminőség érzékelőt, illetve ügyeljen arra, hogy az ne tömődjön el. E területen természetes dolog a por felhalmozódása, ezért gondoskodjon az érzékelődoboz rendszeres keskeny fűvókával/kefével rendelkező porszívóval való tisztításáról.
- Az érzékelő tisztítása: Nyissa ki az ujjával az érzékelődoboz bevezető nyílásának a rácsát, majd egy nedves vattapálcával tisztítsa meg a be- és kivezető nyílást. Száraz vattapálcát használjon az érzékelőn található víz eltávolítására.
- Az érzékelődoboz megtisztítása után célszerű porszívóval a szűrő tisztítását is elvégezni. (Lásd 59. oldal, 13:2. kép)
- 26** Olajmentes száraz kendővel kell végezni az egység műanyag alkatrészeinek a tisztítását. Enyhén megnedvesített puha mikroszálas kendőt használjon a műanyag alkatrészekre tapadt szennyeződés kíméletes ledörzsölésére. (Lásd 59. oldal, 15. kép).
- 27** Több por halmozódhat fel az egység alján található levegőbemenet körüli területen, mint néhány más alkatrészen, ezért az optimális teljesítmény biztosítása érdekében előfordulhat, hogy gyakrabban kell tisztítani azt. A teljesítményvesztés elkerülése érdekében, alkalmanként le kell törölni vagy porszívóval meg kell tisztítani a szűrő hálós szűrőjét.
- ## TÁROLÁS
- 28** Ha hosszabb ideig nem akarja használni a légtisztítót, akkor fedje le egy műanyag fóliával vagy tegye vissza a dobozába.
- MEGJEGYZÉS:** Nem mosható ki, csak cserélhető a többrétegű szűrő.
- VIGYÁZAT!**
A többrétegű szűrő kivételekor ne érintse meg a ventilátorlapátot.

HIBAELHÁRÍTÁS


Amikor azt jelzi a hiba kijelző, hogy nem működik megfelelően a rendszer, akkor a következő ellenőrzést végezze el.

Csak korlátozott felsorolást tartalmaz az alábbi táblázat. A hibaelhárítás, GYIK és hiba útmutató legújabb és teljes részéért a webhelyünket vagy az Electrolux alkalmazást nézze meg.

#	PROBLÉMA	HIBAELHÁRÍTÁS	MEGJEGYZÉSEK
1	Világít a légtisztító riasztás ikonja.	Általában az egység számos kifinomult érzékelőt, elektronikai, illetve elektromos alkatrészt tartalmaz, és ha ezek közül egy is rosszul működik, akkor azt látja, hogy világít a termék kezelőpaneljén található riasztás kijelző. A probléma lépésről lépésre való megszüntetésére vonatkozó további részletekért az Electrolux alkalmazást nézze meg, és amikor látja, hogy világít ezen ikon, akkor ismét ellenőrizze.	Kérjük, hogy készítse elő az egység termékszám kódját és sorozatszámát, ha a támogatásért felveszi a kapcsolatot az Electrolux szervizével.
2	Mindig maximális fordulatszámon forog hosszabb ideig a ventilátor	Ha KÉZI üzemmódban van, akkor ellenőrizze a termék kezelőpanelén vagy az Electrolux alkalmazásban található ventilátor fordulatszám csúszkát, majd állítsa be a kívánt szintre. Ha az INTELLIGENS üzemmódban van, akkor ellenőrizze a termék kezelőpaneljén található levegőminőség kijelzőt vagy ugyanezt az Electrolux alkalmazásban – ha bármely PM-érték csökkenés nélkül állandóan 999-1000, akkor valószínűleg eltömődött az érzékelő. Az előző 22. részben leírt módon tisztítsa meg az érzékelőt.	Nagy pontosságú és érzékenységu az egységben található PM-érzékelő, és az normális jelenség, ha a gyenge levegőminőségre a ventilátor fordulatszám növelésével reagált – annak érdekében, hogy a zárt térben visszaállítsa a biztonságos szinteket.
3	Mindig a legkisebb fordulatszámon forog hosszabb ideig a légtisztító ventilátora	Ha KÉZI üzemmódban van, akkor ellenőrizze a termék kezelőpanelének a kijelzőjén vagy az Electrolux alkalmazásban a ventilátor fordulatszámot, majd állítsa be a kívánt szintre. Ha az INTELLIGENS üzemmódban van, akkor ellenőrizze a termék kezelőpaneljén található levegőminőség kijelzőt vagy ugyanezt az Electrolux alkalmazásban – ha bármely PM-érték növekedés nélkül nagyon jó, akkor ez az egység normál viselkedése – nagyon jó a levegő minősége! Ha magas a PM 2,5 érték, és az egység még a legalacsonyabb ventilátor fordulatszámmal működik, akkor ellenőrizze az egység kezelőpanelén található szűrőcsere ikont vagy ugyanezt az Electrolux alkalmazásban, ha világít, akkor cserélje ki egy újra a használt szűrőt, ennek meg kell oldania a ventilátor fordulatszámmal kapcsolatos problémákat. Ha nem segítenek sem a fenti lépések, SEM az Electrolux alkalmazás utasításai, akkor a táblázat 9. tételét nézze meg.	Úgy tervezték az egységet, hogy, amikor a szűrő az élettartama végénél jár, akkor a szűrő cseréjéig a ventilátor fordulatszám korlátozásával akadályozza a használatát, hogy ne juttassa vissza a levegőbe a már befogott részecskéket.

#	PROBLÉMA	HIBAELHÁRÍTÁS	MEGJEGYZÉSEK
4	Erős vagy abnormális hangot ad ki a légtisztító	Ellenőrizze, hogy ki van-e véve szűrő műanyag tasakból, gondoskodjon arról, hogy a levegőbemeneti és a levegőkimeneti rács (az egység tetején) ne legyen elömitve, továbbá legalább 30 cm-es távolság maradjon az egység és a legközelebbi felület között. Ha nem segítenek sem a fenti lépések, SEM az Electrolux alkalmazás utasításai, akkor a táblázat 10. tételét nézze meg.	Ha a hibaelhárítási útmutató lépéseinek elvégzése után is rendellenes hang hallható az egységből, akkor további támogatásért forduljon egy hivatalos Electrolux szervizhez.
5	Nem működik a levegőtisztító vagy a ventilátor	Gondoskodjon arról, hogy kapjon hálózati feszültséget az egység. Szükség esetén próbálja ütközésig benyomni a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba annak az ellenőrzésére, hogy ez megoldja-e a problémát. Ellenőrizze az otthoni biztosítékot, hogy nem égett-e, illetve nem oldott-e le az áramköri megszakító. Szükség esetén cserélje ki a biztosítékot, illetve kapcsolja vissza az áramköri megszakítót. Ha nem segítenek sem a fenti lépések, SEM az Electrolux alkalmazás utasításai, akkor a táblázat 10. tételét nézze meg.	
6	Működik a légtisztító, de nem javul a levegőminőség	Ha az INTELLIGENS üzemmódban van, akkor az Electrolux alkalmazásban kísérje figyelemmel a levegőminőség szintek változását következő 20 perc során – ha ezen idő alatt az Electrolux alkalmazás használatával nem tapasztal javulást a levegőminőség értékekben, akkor az alábbi lépéseket végezze el. Váltson át a KÉZI üzemmódra, majd állítsa magasabb szintre a ventilátor fordulatszámot annak megállapítására, hogy ez segít-e a probléma megoldásában. Ha még nem tapasztal javulást. Zárjon be a helyszégből nyíló ajtót VAGY ablakot, majd működtesse ismét 20 percig a legmagasabb ventilátor fordulatszámmal az egységet. Ha ez megoldja a problémát, akkor addig célszerű annyira zárt környezetben működtetni az egységet, amennyire lehetséges, amíg ismét el nem éri a jó levegőminőséget.	Ha az ajánlottnál nagyobb helyiségben van elhelyezve az egység, akkor hosszabb ideig tart, amíg javul a levegőminőség – legyen nyugodt, és a lehetséges legnagyobb ventilátor fordulatszámmal működtesse az egységet.

#	PROBLÉMA	HIBAELHÁRÍTÁS	MEGJEGYZÉSEK
7	Különös szagot áraszt a légtisztító	Az egység első működtetésekor műanyag, ragasztó vagy festék szagot érezhet – különösen a levegőkimeneti rács közelében – egyes esetekben ez elkerülhetetlen (ahogyan az új autónak is van szaga), de ez gyorsan megszűnik. Ha égett szagot érez, akkor bontsa az egység hálózati feszültség csatlakozását, majd további támogatásért forduljon egy hivatalos Electrolux szervizhez. Az élettartama vége felé jár az illékony szerves vegyület szűrő. Cserélje ki újra az illékony szerves vegyület szűrőt.	Mindig gondoskodjon arról, hogy megfelelő csomagolással le legyenek takarva a szűrők, a használataik között ki vannak véve, továbbá száraz legyen minden alkatrész a szag- és penészképződés elkerülése érdekében.
8	Annak ellenére világít a szűrő ikon, hogy nemrég cserélték ki a szűrőket	A használt szűrő kicserélése után 3 másodpercig tartsa megnyomva a MÓD gombot, és visszatér az alapállapotba a szűrőcsere kijelző.	Az egység alapbeállításra való visszaállítása miatt fontos dolog, hogy a szűrőcsere előtt ki legyen kapcsolva az egység.
9	Nem kapcsolódhat a légtisztító az alkalmazáshoz	Ha nem képes előkészíteni az egységet és néhány kísérlet után sem tud kapcsolódni az Electrolux alkalmazáshoz, akkor támogatásért forduljon egy hivatalos Electrolux szervizhez.	Csak 2,4 GHz-es sávban működik az egységben lévő WiFi-lapka, ezért ellenőrizze, hogy ebben a sávban működik-e az otthoni WiFi-hálózat.
10	Olyan problémám van, amely nincs felsorolva VAGY egyik felsorolt lépés sem segített a probléma megoldásában	További hibaelhárítási és GYÍK útmutatásokat találhat a webhelyünkön VAGY az Electrolux alkalmazásban a termékinformációs oldalakon vagy támogatásért forduljon egy hivatalos Electrolux szervizhez. Köszönjük!	Kérjük, hogy készítse elő az egység termékszám kódját és sorozatszámát, ha a támogatásért felveszi a kapcsolatot az Electrolux szervizével. Ezen információ megtalálható a típustáblán, amely a főegység alján található.

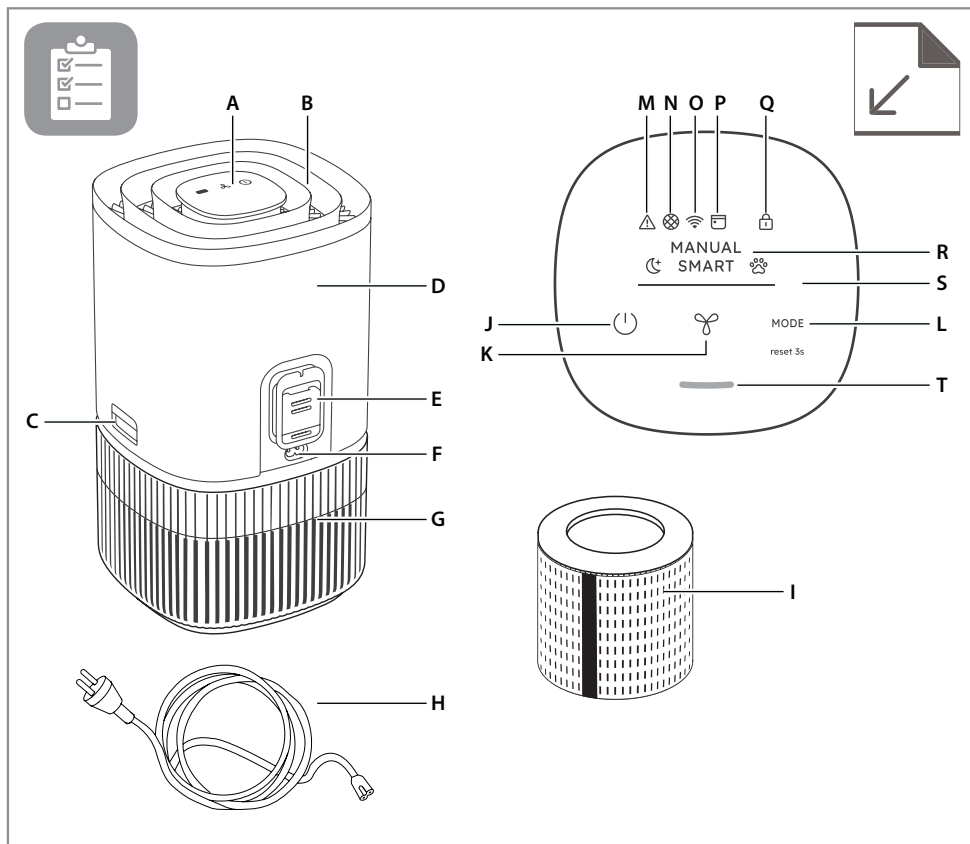

DESCRIZIONE DEL PURIFICATORE DELL'ARIA

Apparecchio:












- A. Schermo pannello di controllo
- B. Guida flusso dell'aria (Scarico dell'aria)
- C. Pulsanti di rilascio
- D. Corpo principale (alto)
- E. Scatola del sensore
- F. Jack adattatore
- G. Corpo principale (basso)
- H. Cavo di alimentazione
- I. Filtro (interno)






Pannello di controllo:

- J. Pulsante ACCENSIONE
- K. Pulsante VENTOLA
- L. Pulsante MODALITÀ
- M. Icona avviso
- N. Icona cambio del filtro
- O. Icona Wi-Fi*
- P. Icona Programmatore*
- Q. Icona Blocco bambini
- R. Indicatore MODALITÀ
- S. Indicatore VELOCITÀ VENTOLA
- T. Indicatore della qualità dell'aria

* Queste caratteristiche sono disponibili solo per la serie Pure 500.

NOTA: Il tuo modello specifico potrebbe non avere tutti i componenti e le caratteristiche elencate in questo MANUALE PER L'UTENTE. Controllare la confezione del prodotto OPPURE la pagina delle specifiche del prodotto sul nostro sito web per i dettagli esatti del modello. Electrolux si riserva il diritto di modificare le informazioni qui contenute senza preavviso.

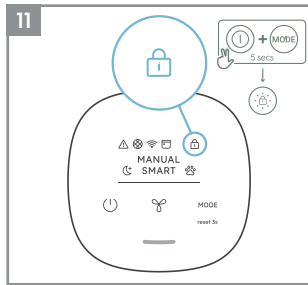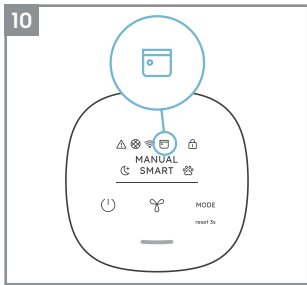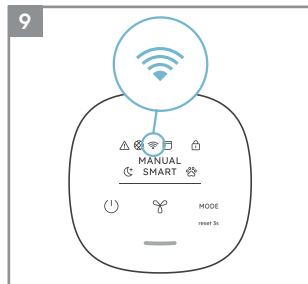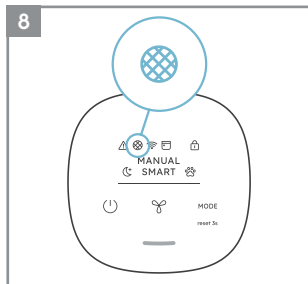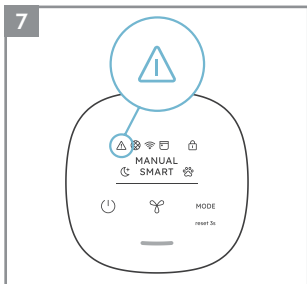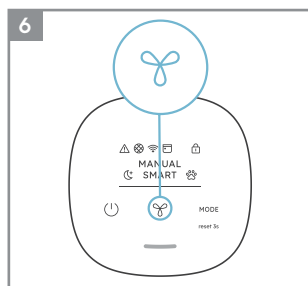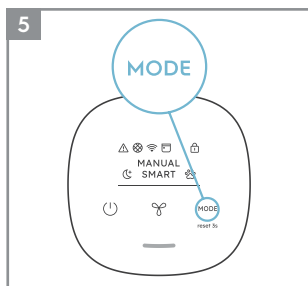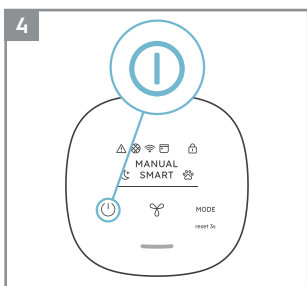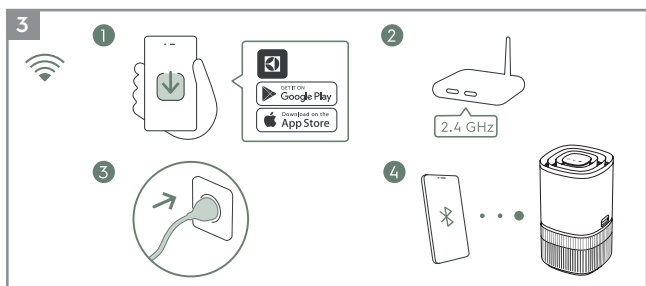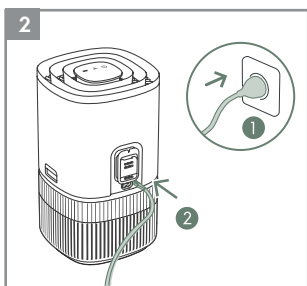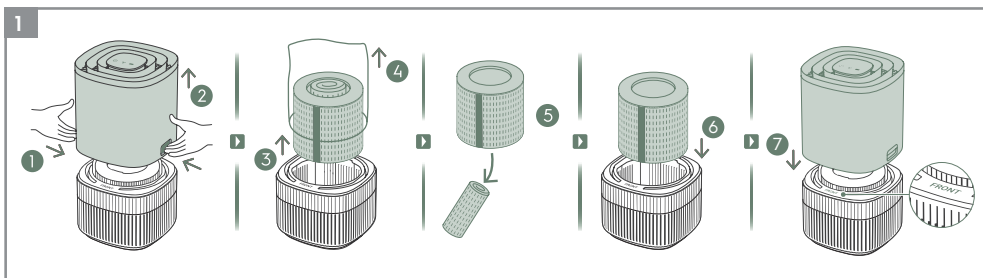

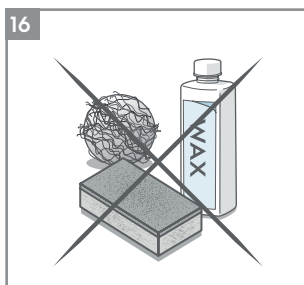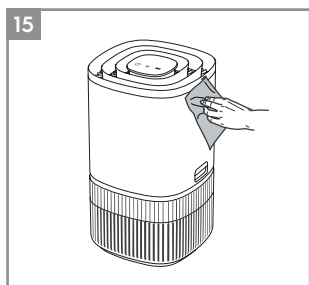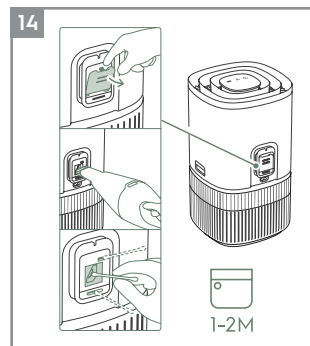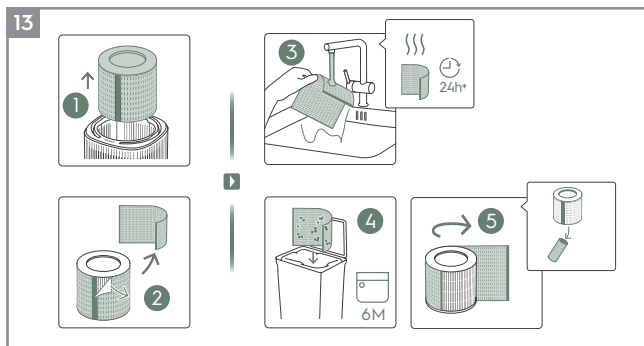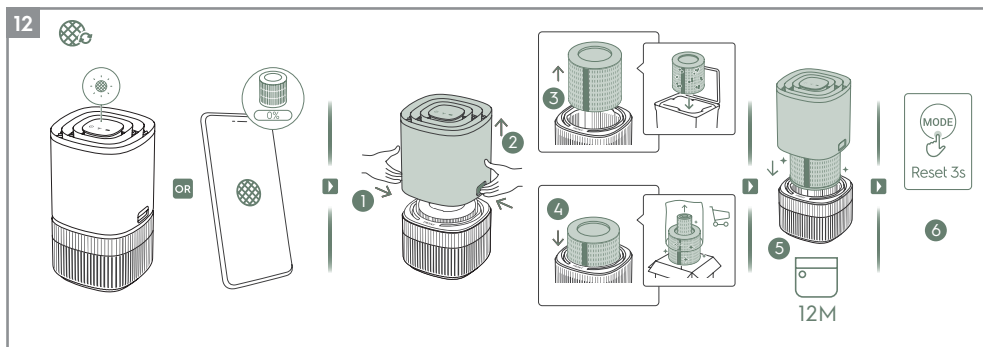

Fare riferimento alle pagine 69-71 per ulteriori dettagli sulla descrizione delle immagini.

Per goderti la massima tranquillità, registra oggi stesso il tuo elettrodomestico su www.electrolux.com.

Tieniti aggiornato sui servizi per una vita migliore, sugli avvisi di sicurezza e acquista gli accessori adatti al tuo elettrodomestico.

Le funzionalità potrebbero essere aggiunte o aggiornate con le nuove versioni dell'app.

CONFIGURAZIONE

Nota: Rimuovere la pellicola protettiva sullo schermo del pannello di controllo per un migliore utilizzo.

Rimuovere il sacchetto di plastica attorno al filtro prima di utilizzare il prodotto.

Tenere sempre l'unità spenta quando si cambiano i filtri.

1 Aprire il corpo principale dell'unità

Aprire il prodotto premendo i pulsanti di rilascio sui lati dell'unità, quindi sollevare la parte superiore del corpo principale.
(Fare riferimento a pagina 67, figura 1).

2 Estrarre il filtro e rimuovere il sacchetto filtro

Rimuovere con attenzione il sacchetto di plastica attorno al filtro e smaltirlo in modo appropriato.

3 Estrarre il pre-filtro all'interno del filtro principale.

All'interno del filtro principale è presente un ulteriore pre-filtro; si prega di estrarlo per un utilizzo futuro.

NOTA : Non gettare via questo pre-filtro.

4 Installare il filtro

Reinserire con cautela il filtro nel prodotto (entrambe le estremità del filtro funzionano). Assicurarsi che il filtro sia posizionato al centro della cavità.

5 Riposizionare la parte superiore del corpo principale

Riposizionare la parte superiore del corpo principale per chiudere il prodotto finché non è saldamente in posizione. Il segno "FRONT" deve essere rivolto verso il lato anteriore del prodotto.

FUNZIONAMENTO

Avvertenza: Dopo che il filtro è stato installato correttamente, assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie piana prima di procedere ulteriormente. Assicurarsi che vi sia spazio libero sufficiente sopra e intorno al prodotto.

6 Collegare la spina di alimentazione.

7 Accensione

Premere il pulsante ACCENSIONE  per accendere il purificatore d'aria, l'unità funzionerà con le impostazioni predefinite (modalità INTELLIGENTE) quando si utilizza il prodotto per la prima volta. La prossima volta che si avvia l'unità, verranno ripristinate le ultime impostazioni precedenti allo spegnimento del prodotto.

NOTA: Quando si accende il purificatore d'aria, i sensori impiegheranno circa 10 secondi per calibrare e analizzare la qualità dell'aria. Durante questo periodo, l'indicatore della qualità dell'aria lampeggerà lentamente in bianco.

8 Selezione modalità

Premere una volta il pulsante MODALITÀ  per passare da una modalità all'altra: INTELLIGENTE, INTELLIGENTE PER ANIMALI DOMESTICI, SILENZIOSO INTELLIGENTE e MANUALE

INTELLIGENTE: Nella modalità INTELLIGENTE l'unità utilizzerà i dati del sensore come input per decidere la velocità della ventola appropriata, a seconda della qualità dell'aria nella stanza. La velocità della ventola non può essere regolata dall'utente in questa modalità. Consultare la sezione INDICATORE DI QUALITÀ DELL'ARIA per maggiori dettagli.

INTELLIGENTE PER ANIMALI DOMESTICI : Nella modalità INTELLIGENTE PER ANIMALI DOMESTICI, l'unità agisce rapidamente su peli e odori di animali domestici, contribuendo a ridurre gli allergeni e a creare un ambiente domestico più pulito e fresco.

SILENZIOSO INTELLIGENTE : Nella modalità SILENZIOSO INTELLIGENTE l'unità funzionerà il più silenziosamente possibile (indicatori del pannello di controllo oscurati e velocità della ventola inferiore) per consentire la sospensione.

MANUALE: Nella modalità MANUALE l'unità utilizzerà i dati del sensore come input solo per mostrare il livello di qualità dell'aria tramite l'indicatore di qualità dell'aria, ma non regolerà automaticamente la velocità ventola. Questa modalità è utilizzata al meglio per una rapida raffica di pulizia, soprattutto quando l'utente prevede un aumento del particolato nella stanza a causa delle faccende domestiche (ad es. passare l'aspirapolvere).

9 Controllo della velocità dell'aria

In modalità MANUALE, premere il pulsante VENTOLA per regolare la velocità della ventola, l'indicatore della velocità della ventola mostrerà la velocità della ventola.

L'unità ha 3 livelli di velocità della ventola.

NOTA: L'unità aumenterà o diminuirà gradualmente fino all'impostazione della velocità scelta.

ICONE E INDICATORI DI FUNZIONALITÀ

10 AVVISO

L'icona di avviso  si illuminerà per avvisare l'utente di un possibile errore elettrico o elettronico dell'unità. Fare riferimento all'app per i dettagli sul tipo di errore, i dettagli sui componenti e le eventuali azioni correttive. Ulteriori dettagli sono disponibili anche nella sezione ERRORI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI di seguito.

11 CAMBIO DEL FILTRO e RESET

CAMBIO DEL FILTRO: Il filtro dell'unità non può essere lavato, ma solo sostituito. L'icona di cambio filtro  si illuminerà per ricordarti di cambiare il filtro. Assicurarsi sempre che il sacchetto protettivo in plastica sia rimosso prima dell'uso nell'unità.

RESET FILTRO: Dopo aver sostituito il filtro usato, premere a lungo il pulsante MODALITÀ  per 3 secondi e l'indicatore di sostituzione del filtro si resetterà.

12 WiFi

L'unità è dotata di un modulo Wi-Fi, che consente il controllo remoto e l'accesso a molte altre funzioni, incluso il monitoraggio basato sul tempo dei dati sulla qualità dell'aria interna. Quando l'unità è connessa al Wi-Fi domestico, quest'icona  si accenderà. Se l'icona lampeggia, indica una temporanea perdita di connettività Wi-Fi – fare riferimento all'App Electrolux per maggiori dettagli.

Premere a lungo il pulsante ACCENSIONE/SPEGNIMENTO  per 5 secondi per attivare o disattivare la rete wireless.

NOTA: Scarica la nostra app Electrolux e segui le istruzioni dettagliate per l'onboarding per portare il purificatore dell'aria online.

13 PROGRAMMATORE

L'icona  indica che un evento pianificato dall'app in esecuzione.

14 BLOCCO BAMBINI

L'unità è dotata di una funzione di blocco di sicurezza per disabilitare il pannello di controllo del prodotto ed evitare pressioni indesiderate. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti MODALITÀ e ACCENSIONE per 5 secondi per attivare o disattivare la funzione di blocco bambini. L'icona del blocco bambini  si illuminerà quando la funzione è attivata. Quando il pannello di controllo è bloccato, puoi apportare modifiche solo tramite App.

15 INDICATORE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

L'apparecchio è dotato di un sensore della qualità dell'aria che analizza la qualità dell'aria.

La luce della qualità dell'aria mostrerà la qualità dell'aria in tempo reale attraverso diversi colori di luce. Come mostrato di seguito:

IL COLORE DELLA SPIA	PM2.5 (µg/m³)	QUALITÀ DELL'ARIA
Verde	0-12	Buona
Giallo	13-35	Media
Arancione	36-55	Scarsa
Rossa	>56	Molto scarsa

NOTA: Assicurati di pulire regolarmente la finestra del sensore per assicurarti che non si ostruisca con la polvere e che i sensori continuino a funzionare correttamente.

CARICAMENTO

NOTA: Alcuni passaggi nel flusso di caricamento potrebbero essere cambiati, segui le istruzioni passo passo nell'ultima versione dell'app come riferimento in caso di discrepanza. Assicurati che il Wi-Fi domestico funzioni sulla banda a 2,4 GHz, poiché la banda a 5 GHz non verrà riconosciuta dal purificatore d'aria.

16 Trova l'app Electrolux nell'app iOS o nel Google Play Store, scaricala, registrati e accedi all'app. Qui sarai in grado di "Aggiungere un dispositivo" nell'app e seguire le istruzioni dettagliate per il caricamento dell'unità.
(Fare riferimento a pagina 67, figura 3).

SOSTITUZIONE DEL FILTRO

NOTA: Il filtro non è lavabile, va sempre sostituito a fine vita. Il purificatore d'aria ha una varietà di filtri tra cui scegliere, adattati alle esigenze del tuo stile di vita. Vai all'app o alla pagina delle informazioni sul prodotto sul nostro sito Web per una guida sulla scelta del filtro appropriato per le tue esigenze. Visitare il sito locale per ordinare il filtro sostitutivo.

17 Per la migliore esperienza e per garantire un uso ininterrotto del purificatore d'aria, monitorare la durata residua del filtro nell'app ordinare un filtro sostitutivo in tempo utile prima che la durata residua del filtro raggiunga lo 0%. Se hai abilitato le notifiche, l'App informerà quando la durata del filtro sta per esaurirsi (ad es. al 5%).

- 18** Quando il filtro è esaurito, l'icona di sostituzione del filtro si accenderà sul pannello di controllo del prodotto per indicare la necessità di sostituzione. Quando il filtro è esaurito, la velocità della ventola dell'unità potrebbe essere ridotta in modalità INTELLIGENTE.
- 19** Il filtro usato potrebbe essere pesantemente ricoperto di polvere e particolato, quindi prima di aprire l'unità principale, assicurati di avere a portata di mano un sacchetto o una confezione monouso in cui riporre il filtro usato.
- 20** Spegnerne il purificatore d'aria o scollegare l'unità prima di sostituire i filtri. Rimuovere la parte superiore del corpo principale e metterla da parte. Rimuovere quindi il filtro che è a fine vita e riporlo in una busta usa e getta a portata di mano. (Fare riferimento a pagina 68, figura 12).
- 21** Quindi, rimuovere la busta di plastica dal filtro sostitutivo e inserire il filtro nel prodotto. Reinserire la parte superiore del corpo principale e accendere l'unità. Ripristinare l'icona di sostituzione del filtro sul pannello di controllo del prodotto premendo a lungo il pulsante MODALITÀ per 3 secondi e l'app indicherà lo stesso, con una nuova lettura della durata del filtro.
NOTA: Nel caso in cui la modifica si rifletta solo sul pannello di controllo del prodotto e non sull'app, riavviare l'app e l'unità prima di procedere ulteriormente alla risoluzione dei problemi.
- 22** Smaltire il filtro usato e qualsiasi imballaggio in plastica secondo le linee guida locali sul riciclaggio.

PULIZIA E SOSTITUZIONE DEL PRE-FILTRO

NOTA: Il pre-filtro è lavabile, deve essere sostituito a fine vita. Vai all'app o alla pagina delle informazioni sul prodotto sul nostro sito Web per una guida sulla scelta del filtro appropriato per le tue esigenze. Visitare il sito locale per ordinare il filtro sostitutivo.

- 23** Spegnerne il purificatore dell'aria o scollegare l'unità prima di sostituire i filtri. Rimuovere la parte superiore del corpo principale e quindi rimuovere il filtro. Il pre-filtro nero è fissato al filtro principale; rimuoverlo e lavarlo. Lasciar asciugare il pre-filtro per almeno 24 ore. Quindi riattaccare il pre-filtro al filtro principale e reinserirlo nell'apparecchio. (rif. pagina 68, figura 13)
- 24** Quando il pre-filtro ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, riporlo in un sacchetto per rifiuti. Fissare il nuovo pre-filtro al filtro principale e reinserirlo nell'apparecchio.
NOTA: Il ciclo di sostituzione consigliato per il pre-filtro è di 6 mesi, ma può variare a seconda della frequenza di utilizzo e dell'ambiente.

MANUTENZIONE E PULIZIA

NOTA: Scollegare sempre il purificatore dell'aria prima della pulizia per evitare scosse o rischi di incendio. Non utilizzare mai detergenti abrasivi e aggressivi O cera per pulire l'unità. I filtri ad alta efficienza non sono lavabili, vanno sempre sostituiti a fine vita.

25 Pulizia della scatola e del sensore della qualità dell'aria (pagina 68, figura 14)

NOTA: Pulire ogni 1-2 mesi per mantenere le prestazioni del sensore di qualità dell'aria.

Assicurarsi che il sensore della qualità dell'aria sia mantenuto pulito e non ostruito per prestazioni ottimali dell'unità. È naturale che la polvere si accumuli in quest'area, aspirando la griglia di ingresso della scatola del sensore con un aspirapolvere dotato di bocchetta/spazzola stretta.

Pulizia del sensore: Aprire la griglia di ingresso della scatola del sensore con un dito e pulire la lente, l'ingresso e l'uscita con un batuffolo di cotone bagnato. Utilizzare un batuffolo di cotone asciutto per rimuovere l'acqua in eccesso dal sensore.

Dopo aver pulito la scatola del sensore, si consiglia di aspirare contemporaneamente il filtro. (Fare riferimento a pagina 68, figura 13:2)

- 26** Le parti in plastica dell'unità devono essere pulite con un panno asciutto e privo di olio. Per le macchie sulle parti in plastica, utilizzare un panno in microfibra morbido leggermente umido per strofinare delicatamente contro la macchia. (Fare riferimento a pagina 68, figura 15).

- 27** L'area intorno alla presa d'aria sulla parte inferiore dell'unità potrebbe accumulare più polvere rispetto ad altre parti e quindi potrebbe richiedere una pulizia più frequente per garantire prestazioni ottimali. Il filtro è dotato di un filtro a rete e deve essere occasionalmente rimosso o pulito con un aspirapolvere per evitare perdite di prestazioni.

CONSERVAZIONE

- 28** Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo, coprirlo con della plastica o riporlo nel suo cartone.

NOTA: Il filtro multistrato non può essere lavato, può solo essere sostituito.

AVVERTENZA!

Non toccare la pala della ventola durante la rimozione del filtro multistrato.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


Quando gli indicatori di guasto mostrano che il sistema non funziona correttamente, eseguire il seguente controllo.

La tabella seguente è solo un elenco limitato. Per la sezione più recente e completa sulla risoluzione dei problemi, le domande frequenti e la guida agli errori, fare riferimento alla sezione corrispondente sul nostro sito Web o all'app Electrolux.

#	PROBLEMA	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	NOTE
1	L'icona di avviso del purificatore d'aria è accesa.	Generalmente, l'unità viene fornita con una varietà di sofisticati sensori, elettronica e altri componenti elettrici e se uno di questi non funziona correttamente, l'icona di avviso sul pannello di controllo del prodotto si accende. Per maggiori dettagli sui passaggi da risolvere, vai all'app Electrolux e controlla i dettagli ogni volta che vedi questa icona accesa.	Si prega di tenere a portata di mano il PNC e il numero di SERIE dell'unità se è necessario contattare l'organizzazione di assistenza Electrolux per il supporto.
2	Il purificatore d'aria funziona sempre alla massima velocità della ventola per periodi prolungati	Se in modalità MANUALE, controllare il dispositivo di scorrimento della velocità della ventola sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app Electrolux e regolarlo al livello desiderato. In modalità INTELLIGENTE, controllare l'indicatore della qualità dell'aria sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app Electrolux – se tutti i valori PM mostrano costantemente 999-1000 senza alcuna riduzione, molto probabilmente il sensore è ostruito. Pulire il sensore come descritto nella sezione 22 in alto.	Il sensore PM nell'unità è estremamente preciso e sensibile ed è normale che il purificatore reagisca alla scarsa qualità dell'aria aumentando la velocità della ventola, per riportare la qualità dell'aria interna a livelli di sicurezza.
3	Il purificatore d'aria funziona sempre alla velocità minima della ventola per periodi prolungati	Se in modalità MANUALE, controllare la velocità della ventola sul display del pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app Electrolux e regolarla al livello desiderato. In modalità INTELLIGENTE, controllare l'indicatore della qualità dell'aria sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app Electrolux – se tutti i valori PM sono costantemente molto buoni senza alcun aumento, allora questo è un comportamento normale per l'unità – la qualità dell'aria è molto buona! Se il valore di PM2,5 è alto e l'unità funziona ancora alla velocità minima della ventola, controllare l'icona di sostituzione del filtro sul pannello di controllo del prodotto o all'interno dell'app Electrolux e, se accesa, sostituire il filtro usato con uno nuovo, questo dovrebbe risolvere il problema specifico di velocità della ventola. Se nessuno dei passaggi precedenti OPPURE le istruzioni nell'app Electrolux aiutano, fare riferimento al punto 9 della tabella.	L'unità è progettata in modo tale che quando un filtro è alla fine della vita utile, ne scoraggerà l'uso fino alla sostituzione del filtro, limitando la velocità della ventola in modo da non reintrodurre nell'aria il particolato catturato.

#	PROBLEMA	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	NOTE
4	Il purificatore d'aria produce un rumore forte o anomalo	Assicurarsi che il sacchetto di plastica attorno al filtro siano stati rimossi, assicurarsi che la griglia della presa d'aria e la griglia di uscita dell'aria (parte superiore dell'unità) non siano ostruite e che vi sia uno spazio di almeno 30 cm tra l'unità e la superficie più vicina. Se nessuno dei passaggi precedenti OPPURE le istruzioni nell'app Electrolux aiutano, fare riferimento al punto 10 della tabella.	Se si riscontra un rumore anomalo nel prodotto, anche dopo aver verificato i passaggi nella guida alla risoluzione dei problemi, contattare un centro di assistenza autorizzato Electrolux per ulteriore assistenza.
5	Il purificatore d'aria o la ventola non funziona	Assicurarsi che l'unità sia alimentata. Se necessario, provare a inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa a muro per verificare se questo risolve il problema. Verificare che il fusibile della tua casa non sia saltato o che l'interruttore automatico sia scattato. Sostituire il fusibile o ripristinare l'interruttore automatico se necessario. Se nessuno dei passaggi precedenti OPPURE le istruzioni nell'app Electrolux aiutano, fare riferimento al punto 10 della tabella.	
6	Il purificatore d'aria è in funzione ma la qualità dell'aria non migliora	Se in modalità INTELLIGENTE, monitorare attentamente la differenza nei livelli di qualità dell'aria all'interno dell'app Electrolux per i prossimi 20 minuti – se non si nota alcun miglioramento dei valori della qualità dell'aria nell'app Electrolux durante questo periodo, seguire il passaggio seguente. Passare alla modalità MANUALE e regolare la velocità della ventola a un livello superiore per vedere se questo aiuta a risolvere il problema. Se ancora non vedi alcun miglioramento. Chiudere tutte le porte o le finestre aperte verso l'esterno della stanza e riavviare l'unità alla massima velocità della ventola per 20 minuti. Se questo risolve il problema, si consiglia di far funzionare l'unità in questo ambiente sigillato il più possibile, finché anche la qualità dell'aria non è di buon livello.	Se l'unità viene collocata in una stanza di dimensioni superiori a quelle consigliate, ci vorrà più tempo per migliorare la qualità dell'aria – si prega di pazientare e mantenere l'unità alla massima velocità possibile.
7	Il purificatore d'aria produce o emette uno strano odore	La prima volta che accendi l'unità, potresti percepire un odore di plastica, colla o vernice, specialmente vicino alla griglia di uscita dell'aria, questo è inevitabile in alcuni casi (come l'odore di "auto nuova") ma dovrebbe scomparire rapidamente. Se si percepisce un odore di bruciato, scollegare l'unità e contattare il centro di assistenza autorizzato Electrolux per ulteriore assistenza. Il filtro VOC è esaurito. Passare a un nuovo filtro.	Assicurarsi sempre che i filtri siano coperti in un imballaggio appropriato mentre vengono riposti tra un utilizzo e l'altro e che tutte le parti siano asciutte per evitare cattivo odore o formazione di muffa.

#	PROBLEMA	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	NOTE
8	L'icona del filtro è accesa, anche se di recente ho cambiato i filtri	Dopo aver cambiato il filtro, premere a lungo il pulsante MODALITÀ per 3 secondi e l'indicazione del filtro verrà ripristinata.	È importante SPEGNERE l'unità prima di sostituire il filtro, al fine di ripristinare il prodotto.
9	Non riesco a connettere il purificatore d'aria all'app	Se non riesci a caricare l'unità e a connetterla all'app Electrolux dopo un paio di tentativi, contatta un centro di assistenza autorizzato Electrolux per assistenza.	Il chip Wi-Fi nell'unità funziona solo a 2,4 Ghz, quindi assicurati che il tuo Wi-Fi domestico funzioni a questa larghezza di banda.
10	Ho un altro problema non elencato qui O nessuno dei passaggi precedenti ha aiutato a risolvere il problema	È possibile cercare ulteriori guide alla risoluzione dei problemi e alle domande frequenti sul nostro sito Web OPPURE sull'app Electrolux nelle pagine delle informazioni sul prodotto o contattare direttamente il centro di assistenza autorizzato Electrolux per assistenza. Grazie!	Tenere a portata di mano il PNC e il numero di serie dell'unità quando si contatta l'assistenza Electrolux. Queste informazioni possono essere trovate sull'etichetta di valutazione che si trova sulla base dell'unità.

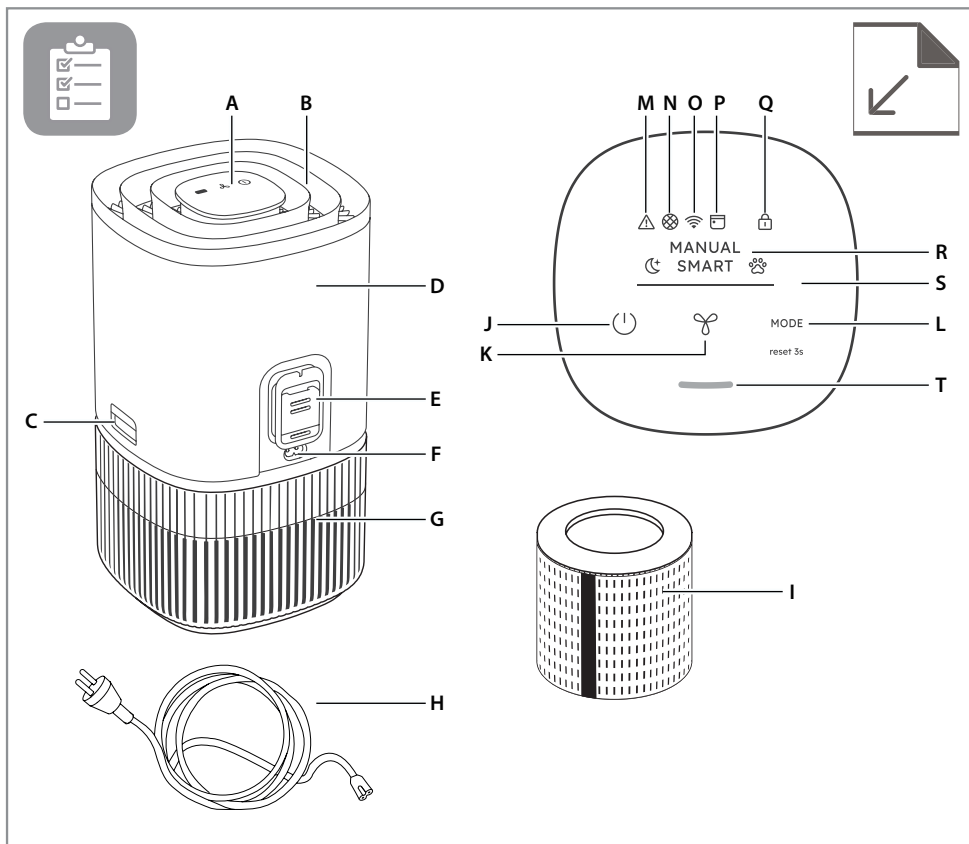

OPIS OCZYSZCZACZA POWIETRZA

Urządzenia:

- A. Wyświetlacz panelu sterowania
- B. Prowadnica przepływu powietrza (Wylot powietrza)
- C. Przyciski zwalniające
- D. Korpus (góra)
- E. Skrzynka czujnika
- F. Złącze zasilacza
- G. Korpus (dół)
- H. Kabel zasilający
- I. Filtr (wewnętrzny)












Panel sterowania:






- J. Przycisk ZASILANIE
- K. Przycisk WENTYLATOR
- L. Przycisk TRYB
- M. Ikona alertu ostrzegawczego
- N. Ikona zmiany filtra
- O. Ikona Wi-Fi*

- P. Ikona harmonogramu*
- Q. Ikona blokady rodzicielskiej
- R. Wskaźnik TRYB
- S. Wskaźnik PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA
- T. Wskaźnik jakości powietrza

* Funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku urządzeń z serii Pure 500.

INFORMACJA: Możliwe, że Twój model nie ma wszystkich komponentów i funkcji wymienionych w INSTRUKCJI OBSŁUGI. Szczegóły dotyczące modelu znajdziesz na opakowaniu produktu LUB na stronie specyfikacji produktu na naszej stronie internetowej. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości instrukcji obsługi bez uprzedzenia.

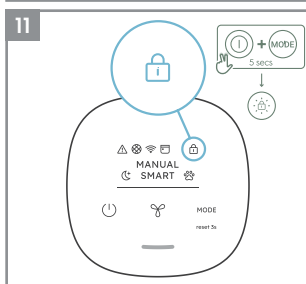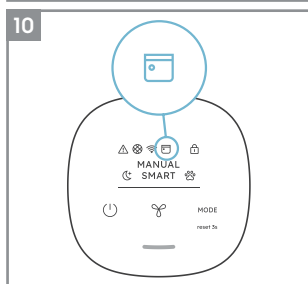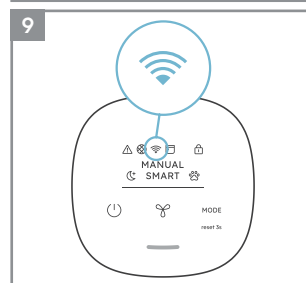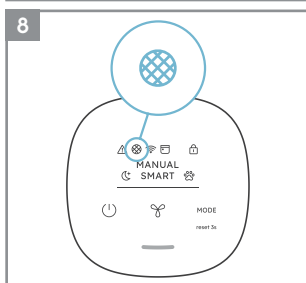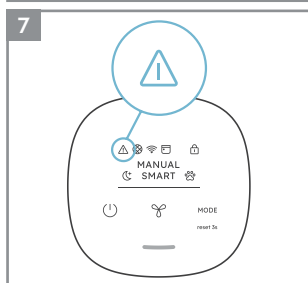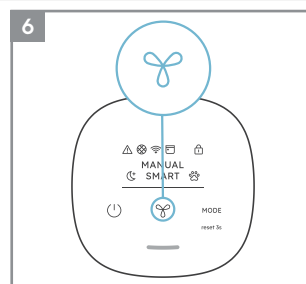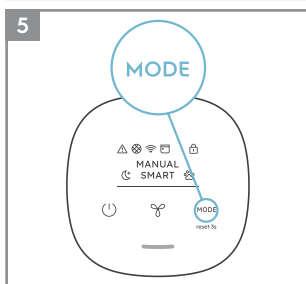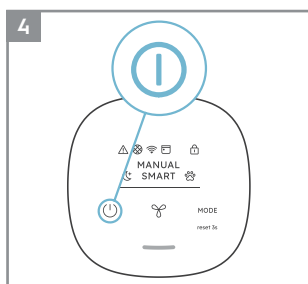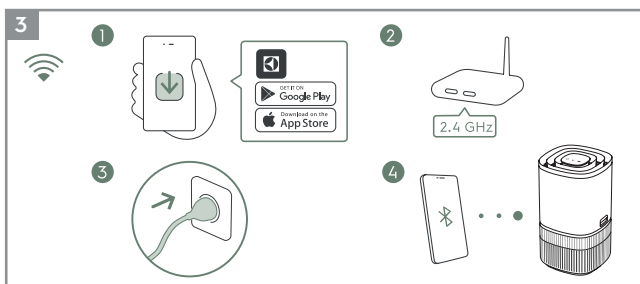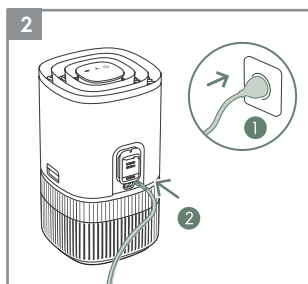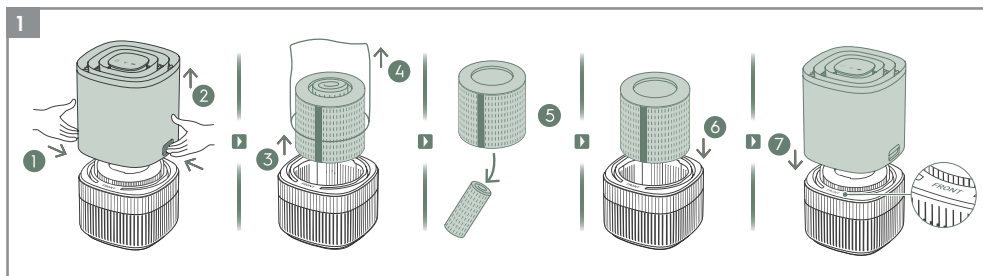

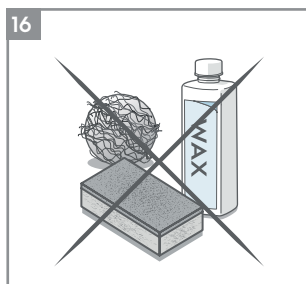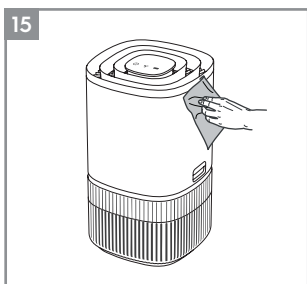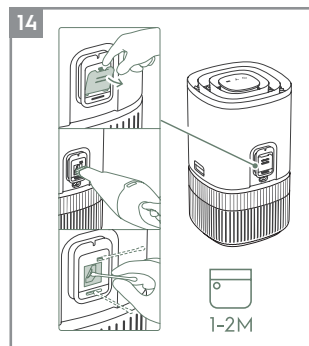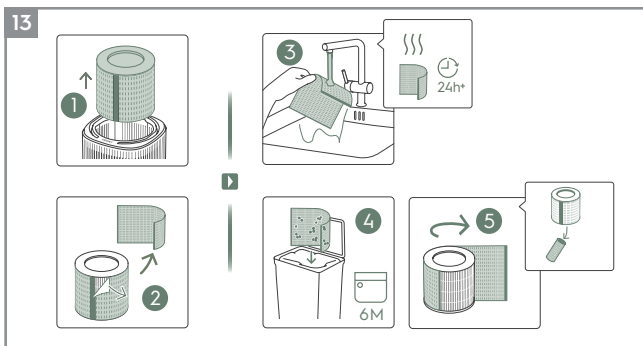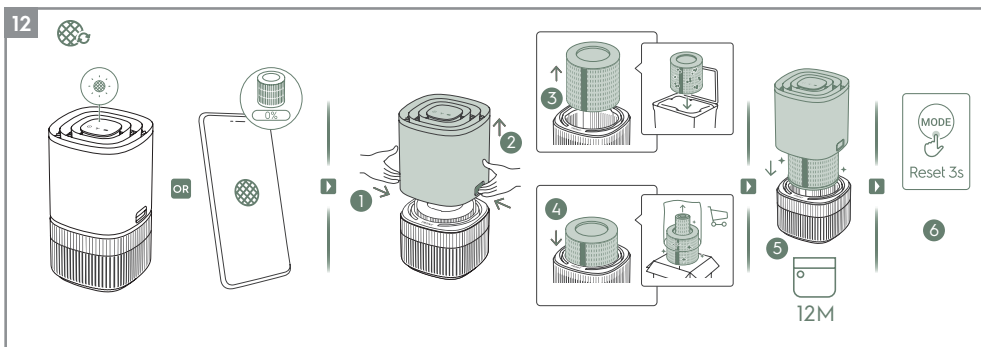

Bardziej szczegółowe opisy rysunków znajdziesz na stronach 78-80.

Aby swobodnie korzystać z urządzenia, korzystać z urządzenia, zarejestruj je już dziś na stronie internetowej www.electrolux.com.

Możesz na bieżąco otrzymywać lepsze usługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz mieć dostęp do akcesoriów zgodnych z urządzeniem.

Możliwe, że w kolejnych wersjach aplikacji dodamy lub zaktualizujemy funkcje.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Uwaga: Usuń folię ochronną z wyświetlacza panelu sterowania, aby ułatwić sobie obsługę urządzenia.

Wymij filtr z worka plastikowego, zanim zaczniesz korzystać z produktu.

Zawsze **WYŁĄCZAJ** jednostkę na czas wymiany filtra.

1 Otwieranie korpusu jednostki

Otwórz produkt, naciskając przyciski zwalniające po obu stronach jednostki, a następnie unieś część górną korpusu. (patrz str. 76, rys. 1).

2 Wyciąganie filtra i wymijowanie filtra z worka

Ostrożnie wymij filtr z worka plastikowego i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika na odpady.

3 Wyciągnij filtr wstępny znajdujący się wewnątrz filtra głównego.

Wewnątrz filtra głównego znajduje się dodatkowy filtr wstępny. Wymij go i zachowaj do dalszego użytku.

Uwaga: Wewnątrz filtra głównego znajduje się dodatkowy filtr wstępny. Wymij go i zachowaj do dalszego użytku.

4 Instalacja filtra

Ostrożnie włóż filtr do produktu (filtr jest dwustronny). Upewnij się, że filtr znajduje się na środku miejsca na filtr.

5 Ponowna instalacja części górnej korpusu

Powoli dociskaj część górną korpusu do zatrzasków, aby zamknąć produkt. Oznaczenie "FRONT" musi być skierowane w przednią stronę produktu.

OBSŁUGA

Uwaga: Po prawidłowej instalacji filtra, zanim przejdziesz do kolejnych kroków, upewnij się, że produkt stoi na poziomej powierzchni. Upewnij się, że nad produktem i wokół niego pozostało dość wolnej przestrzeni.

6 Podłącz wtyczkę do gniazdka.

7 Włączanie zasilania

Naciśnij przycisk ZASILANIE , aby WŁĄCZYĆ oczyszczacz powietrza. Po pierwszym uruchomieniu jednostka zacznie pracę w konfiguracji domyślnej (w trybie INTELIĞENTNYM). Po następnym uruchomieniu urządzenia wznowiona zostanie praca w konfiguracji ustawionej przed WYŁĄCZENIEM urządzenia.

INFORMACJA: Po WŁĄCZENIU oczyszczacza powietrza kalibracja czujników i analiza jakości powietrza zajmuje 10 sekund. Następnie wskaźnik jakości powietrza zacznie wolno migać na biało.

8 Wybór trybu pracy

Naciskaj przycisk TRYB , aby przełączać się pomiędzy trybami: INTELIĞENTNY, INTELIĞENTNY ZWIERZĘTA, INTELIĞENTNY CICHY i RĘCZNY INTELIĞENTNY. W trybie INTELIĞENTNYM jednostka będzie wybierała odpowiednie ustawienia prędkości wentylatora zależnie od jakości powietrza w pomieszczeniu zarejestrowanej przez czujniki. W tym trybie użytkownik nie może dostosować prędkości wentylatora. W sekcji WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA znajdziesz więcej szczegółów.

INTELIĞENTNY ZWIERZĘTA  : W trybie INTELIĞENTNY ZWIERZĘTA urządzenie szybko wychwytyuje sierść i zapachy zwierząt domowych, pomagając ograniczać alergie oraz zapewnić czystsza i świeższą przestrzeń mieszkalną.

INTELIĞENTNY CICHY  : W trybie INTELIĞENTNY CICHY jednostka będzie działać cicho (wskaźniki panelu sterowania będą przyciemnione, a wentylator będzie pracował wolniej), aby nikogo nie budzić.

RĘCZNY: W trybie RĘCZNY jednostka wykorzystuje dane z czujnika jako dane wejściowe wyłączenie w celu wyświetlenia poziomu jakości powietrza przy użyciu wskaźnika jakości powietrza. Urządzenie ustawi automatycznie prędkości wentylatora. Tryb najlepiej sprawdzi się do szybkiego oczyszczania, zwłaszcza wtedy, gdy spodziewasz się większego zanieczyszczenia cząstek stałych w pomieszczeniu w wyniku wykonywania obowiązków domowych, takich jak odkurzanie.

9 Kontrola prędkości powietrza

W trybie RĘCZNYM naciśnij przycisk WENTYLATOR, aby dostosować prędkość wentylatora. Wskaźnik prędkości informuje o wybranym ustawieniu.

Jednostka ma 3 poziomy prędkości wentylatora.

INFORMACJA: Jednostka może stopniowo zwiększać LUB zmniejszać ustawioną prędkość.

IKONY FUNKCJI I WSKAŹNIKI

10 ALERT

Podświetlona ikona alertu  ostrzega o możliwych problemach elektrycznych lub elektronicznych z jednostką. Informacje o typie błędu, szczegóły komponentu oraz działania zaradcze znajdziesz w aplikacji. Więcej szczegółów znajdziesz także w sekcji BŁĘDY I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW poniżej.

11 WYMIANA I RESET FILTRA

ZMIANA FILTRA: Filtra w jednostce nie można myć. Możesz go jedynie wymieniać. Ikona zmiany filtra  zostanie podświetlona, aby przypomnieć o wymianie filtrów. Koniecznie pamiętaj o usunięciu

plastikowego woreczka ochronnego przed instalacją komponentu w jednostce.

RESET FILTRA: Po wymianie zużytego filtra naciśnij i przytrzymaj przycisk TRYB  przez 3 sekundy, aby zresetować wskaźnik wymiany filtra.

12 Wi-Fi

Jednostka jest wyposażona w moduł Wi-Fi umożliwiający obsługę pilota i dostęp do dodatkowych funkcji, w tym czasowego śledzenia danych jakości powietrza w pomieszczeniu. Gdy jednostka połączy się z domową siecią Wi-Fi, podświetlona zostanie ikona . Jeśli ikona miga, połączenie z siecią Wi-Fi zostało tymczasowo utracone. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w aplikacji Electrolux.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE  przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć sieć bezprzewodową.

INFORMACJA: Pobierz aplikację Electrolux i wykonaj kolejne kroki łączenia oczyszczacza powietrza z siecią.

13 HARMONOGRAM

Ikona  informuje o działającym zdarzeniu zaplanowanym z poziomu aplikacji.

14 BLOKADA RODZICIELSKA

Jednostkę wyposażono w blokadę rodzicielską, która wyłącza panel sterowania produktu, aby osoby niepowołane nie mogły zmieniać ustawień. Naciśnij jednocześnie przyciski TRYB i ZASILANIE oraz przytrzymaj je przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej. Po aktywacji funkcji podświetlona zostanie ikona blokady rodzicielskiej . Po zablokowaniu panelu sterowania możesz wprowadzać zmiany wyłącznie w aplikacji.

15 WSKAŹNIK JAKOŚCI POWIETRZA

Urządzenie ma czujnik jakości powietrza analizujący jakość powietrza.

Kontrolka jakości powietrza informuje o jakości powietrza w czasie rzeczywistym, podświetlając się na różne kolory. Szczegóły znajdziesz poniżej:

KOLOR WSKAŹNIKA	PM _{2,5} (µg/m ³)	JAKOŚĆ POWIETRZA
Zielony	0-12	Dobra
Żółty	13-35	Średni
Pomarańczowy	36-55	Niska
Czerwony	>56	Bardzo niska

INFORMACJA: Regularnie czyść okienko czujnika, aby nie zatkało się kurzem, a czujniki działały z należytą dokładnością.

WPROWADZENIE

INFORMACJA: Niektóre kroki procesu wprowadzającego mogły ulec zmianie. W razie rozbieżności wykonaj instrukcję krok po kroku w najnowszej wersji aplikacji. Upewnij się, że sieć Wi-Fi działa w paśmie 2,4 GHz, gdyż pasmo 5 GHz może nie zostać rozpoznane przez oczyszczacz powietrza.

16 Znajdź aplikację Electrolux w sklepie iOS App lub w Google Play, pobierz ją i zaloguj się do aplikacji. W aplikacji możesz wybrać opcję "Dodaj urządzenie" i wykonać krok po kroku proces wprowadzający. (patrz str. 76, rys. 3).

WYMIANA FILTRA

INFORMACJA: Filtra nie wolno myć. Zawsze wymieniaj filtr po upływie okresu eksploatacji. Do oczyszczacza powietrza pasuje wiele rodzajów filtrów dostosowanych do różnych potrzeb. Aby znaleźć filtr odpowiadający Twoim wymogom, skorzystaj z porad w aplikacji lub na stronie internetowej. Aby zamówić nowy filtr, wejdź na lokalną stronę internetową firmy.

17 Aby w pełni wykorzystać oczyszczacz powietrza i cieszyć się jego nieprzerwaną pracą, monitoruj pozostały okres eksploatacji filtra w aplikacji i zamawiaj filtry wymienne, zanim trwałość filtra osiągnie 0%. Jeśli włączysz funkcję powiadomień, aplikacja będzie Cię informować o zbliżającym się końcu okresu eksploatacji filtra (gdy trwałość filtra osiągnie 5%).

18 Gdy filtr jest prawie zużyty, ikona wymiany filtra na panelu sterowania produktu zostanie podświetlona, aby przypomnieć Ci o konieczności wymiany komponentu. Gdy okres eksploatacji filtra upłynie, prędkość wentylatora w trybie INTELIGENTNY może spaść.

19 Zużyty filtr może być bardzo zabrudzony kurzem i cząstkami stałymi, dlatego przed otwarciem jednostki głównej przygotuj worek jednorazowy lub opakowanie, do którego go schowasz.

20 WYŁĄCZ oczyszczacz powietrza lub odłącz jednostkę przed wymianą filtrów. Usuń część górną korpusu i odłóż na bok. Następnie wyjmij zużyty filtr i włóż go do przygotowanego wcześniej worka jednorazowego. (patrz str. 77, rys. 12).

- 21** Następnie zdejmij worek plastikowy z nowego filtra i włóż filtr do produktu. Załóż ponownie część górną korpusu i WŁĄCZ jednostkę. Zresetuj ikonę wymiany na panelu sterowania produktu, naciskając i przytrzymując przycisk TRYB przez 3 sekundy. Nastąpi synchronizacja aplikacji i będzie w niej widoczny okres eksploatacji nowego filtra.

INFORMACJA: Jeśli wymiana filtra zostanie odnotowana wyłącznie na panelu sterowania, zanim rozpoczniesz procedurę rozwiązywania problemów, uruchom ponownie aplikację i jednostkę.

- 22** Wyrzucić zużyty filtr oraz pozostałe materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRA WSTĘPNEGO

UWAGA : Filtr wstępny można myć. Należy go wymienić po upływie okresu eksploatacji. Aby znaleźć filtr odpowiadający Twoim wymogom, skorzystaj z porad w aplikacji lub na stronie internetowej. Aby zamówić nowy filtr, wejdź na lokalną stronę internetową firmy.

- 23** WYŁĄCZ oczyszczacz powietrza lub odłącz jednostkę przed wymianą filtrów. Usuń część górną korpusu, a następnie wyjmij filtr. Czarny filtr wstępny jest przymocowany do filtra głównego. Odczep go i umyj. Odszcz filtr wstępny z nadmiaru wody i pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Następnie ponownie przymocuj filtr wstępny do filtra głównego i włóż z powrotem do urządzenia. (patrz str. 77, rys.13)

- 24** Po upływie okresu eksploatacji filtra wstępnego umieść zużyty filtr wstępny w worku na odpady. Przymocuj nowy filtr wstępny do filtra głównego, a następnie włóż filtr do urządzenia.

UWAGA : Zaleca się wymianę filtra wstępnego co 6 miesięcy, w zależności od częstotliwości użytkowania i warunków otoczenia.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

INFORMACJA: Aby zapobiec porażeniu prądem lub pożarowi, przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania. Nigdy nie czyść jednostki ściernymi czy żrącymi detergentami ANI woskiem. Wysokowydajnych filtrów nie wolno myć. Zawsze wymieniasz je po upływie okresu eksploatacji.

- 25** Czyszczenie skrzynki czujnika jakości powietrza i czujnika (strona 77, rysunek 14)

INFORMACJA: Czyść co 1–2 mies., aby czujnik jakości powietrza działał prawidłowo.

Regularnie czyść czujnik jakości powietrza i dbaj o jego drożność, aby jednostka działała optymalnie. Zbieranie się kurzu w tym obszarze jest naturalnym zjawiskiem. Odkurzaj kratkę skrzynki czujnika odkurzaczem z cienką ssawką/szczotką.

Czyszczenie czujnika: Otwórz palcami kratkę wlotu skrzynki czujnika i wyczyść obiektyw, wlot oraz wylot wilgotnym wacikiem z bawełny. Pozostałą wodę usuwaj z czujnika suchym wacikiem z bawełny.

Po czyszczeniu skrzynki czujnika najlepiej od razu odkurzyć filtr. (patrz str. 77, rys. 13:2)

- 26** Plastikowe części jednostki czyść suchą bezolejową ściereczką. Plamy na plastikowych częściach czyść, pocierając je lekko zwilżoną miękką ściereczką z mikrofibry. (patrz str. 77, rys. 15).

- 27** Na obszarze wokół wlotu powietrza z tyłu jednostki może zbierać się więcej kurzu niż w innych miejscach, dlatego częściej czyść obszar, aby jednostka działała optymalnie. Filtr jest wyposażony w filtr siatkowy. Co jakiś czas wycieraj lub odkurzaj filtr siatkowy, aby uniknąć spadku wydajności.

PRZECHOWYWANIE

- 28** Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przykryj je folią lub włóż do kartonu, w którym zostało dostarczone.

INFORMACJA: Filtra wielowarstwowego nie można myć. Można go jedynie wymienić.

UWAGA!

Podczas wymiany filtra wielowarstwowego nie dotykaj łopaty wentylatora.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


Jeśli wskaźnik awarii zasygnalizuje nieprawidłową pracę systemu, przeprowadź kontrolę zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Poniższa tabela nie jest wyczerpująca. Najnowszą i kompletną sekcję rozwiązywania problemów, dział często zadawanych pytań i przewodnik dotyczący błędów znajdziesz w odpowiednich działach na naszej stronie internetowej lub w aplikacji Electrolux.

#	PROBLEM	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	INFORMACJA
1	Podświetlona została ikona alertu na oczyszczaczu powietrza.	Jednostka jest wyposażona w wiele złożonych czujników, komponentów elektronicznych i elektrycznych. Jeśli przynajmniej jeden element nie działa, zostanie podświetlona ikona alertu na panelu sterowania produktu. Więcej szczegółów i kroków rozwiązywania problemów znajdziesz w aplikacji Electrolux. Sprawdzaj szczegóły za każdym razem, gdy podświetlona zostanie ta ikona.	Przygotuj numery PNC i SERYJNY, zanim skontaktujesz się z serwisem firmy Electrolux i poprosisz o wsparcie.
2	Oczyszczacz powietrza działa bez przerwy z maksymalną prędkością wentylatora przez długi czas.	Jeśli produkt działa w trybie RĘCZNY, dostosuj ustawienie suwakiem prędkości wentylatora na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. W trybie INTELIGENTNY sprawdź wskaźnik jakości powietrza na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. Jeśli wyświetlane są wyłącznie wartości 999–1000, które nie spadają, najprawdopodobniej czujnik jest zatkany. Czyść czujnik zgodnie z opisem w sekcji 22 powyżej.	Czujnik PM w jednostce jest bardzo dokładny i czuły. Oczyszczacz reaguje na niską jakość powietrza zwiększeniem prędkości wentylatora, aby przywrócić pożądaną jakość powietrza w pomieszczeniu.
3	Oczyszczacz powietrza działa bez przerwy z najniższą prędkością wentylatora przez długi czas.	Jeśli produkt działa w trybie RĘCZNY, dostosuj prędkość wentylatora na wyświetlaczu panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. W trybie INTELIGENTNY sprawdź wskaźnik jakości powietrza na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux. Jeśli wartości PM są stale korzystne i nie zwiększają się, nie ma powodu do obaw. To znak, że jakość powietrza w pomieszczeniu jest bardzo wysoka! Jeśli stężenie PM _{2,5} jest wysokie, a jednostka nadal pracuje na najniższym ustawieniu prędkości wentylatora, sprawdź, czy na panelu sterowania produktu lub w aplikacji Electrolux podświetlona została ikona zmiany filtra. Jeśli tak, problem z prędkością wentylatora powinna rozwiązać wymiana zużytego filtra na nowy. Jeśli żaden z powyższych sposobów nie zadziała i nie znajdziesz rozwiązania w aplikacji Electrolux, zapoznaj się z pozycją 9 w tabeli.	Jednostka powstała tak, aby w przypadku dalszego korzystania ze starego filtra po zakończeniu jego okresu eksploatacji zniechęcać do użytku poprzez ograniczanie prędkości wentylatora. Dzięki temu przechwycone cząstki stałe nie dostaną się ponownie do powietrza.

#	PROBLEM	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	INFORMACJA
4	Oczyszczacz powietrza generuje głośne lub niepokojące dźwięki.	Upewnij się, że zdjęty został plastikowy worek założony na filtr, upewnij się, że nie zasłonięto niczym kratki wlotu i wylotu powietrza (u góry jednostki), a pomiędzy jednostką a najbliższą powierzchnią jest odstęp minimum 30 cm. Jeśli żaden z powyższych sposobów nie zadziała i nie znajdziesz rozwiązania w aplikacji Electrolux, zapoznaj się z pozycją 10 w tabeli.	Jeśli niepokojące dźwięki dochodzą z produktu nawet po wykonaniu kroków wymienionych w podręczniku rozwiązywania problemów, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poproś o wsparcie.
5	Oczyszczacz powietrza lub wentylator nie działa.	Upewnij się, że jednostka jest podłączona do prądu. Czasami problem rozwiązuje mocne dociśnięcie wtyczki do gniazdka. Upewnij się, że bezpieczniki w domu nie przepaliły się i nie został aktywowany wyłącznik. Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik, jeśli okaże się to konieczne. Jeśli żaden z powyższych sposobów nie zadziała i nie znajdziesz rozwiązania w aplikacji Electrolux, zapoznaj się z pozycją 10 w tabeli.	
6	Oczyszczacz powietrza pracuje, ale jakość powietrza się nie poprawia.	W trybie INTELIGENTNY w aplikacji Electrolux regularnie monitoruj różnice w jakości powietrza przez następne 20 minut. Jeśli w tym czasie jakość powietrza w aplikacji Electrolux nie poprawi się, wykonaj poniższe kroki. Przejdź do trybu RĘCZNY i dostosuj prędkość wentylatora do najwyższego poziomu, aby sprawdzić, czy problem zostanie rozwiązany. Jeśli nie dostrzeżesz poprawy: Zamknij wszelkie otwarte drzwi ORAZ okna w pomieszczeniu i uruchom jednostkę działającą na najwyższych obrotach na kolejne 20 minut. Jeśli problem zostanie rozwiązany, korzystaj z jednostki w tym szczelnym środowisku jak najczęściej do czasu znacznej poprawy jakości powietrza.	Jeśli jednostka jest w pomieszczeniu większym od zalecanego, oczyszczanie powietrza może trwać dłużej. Uzbroj się w cierpliwość i ustaw odpowiednio wysokie obroty wentylatora na dłużej.
7	Z oczyszczacza powietrza dochodzi dziwny zapach.	Po pierwszym uruchomieniu urządzenia może z niego dochodzić woń plastiku, kleju lub farby, zwłaszcza w pobliżu kratki wylotowej. Takiego stanu nie zawsze da się uniknąć (jak w przypadku nowego samochodu), jednak zapach powinien szybko zniknąć. Jeśli z urządzenia dochodzi zapach spalenizny, odłącz jednostkę od źródła zasilania, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poproś o wsparcie. Kończy się okres eksploatacji filtra LZO. Wymień filtr LZO na nowy.	Zawsze pamiętaj o przykryciu filtrów odpowiednim materiałem, a także o wysuszeniu wszystkich części przed schowaniem urządzenia pomiędzy użyciami, aby zapobiec powstawaniu brzydkich zapachów czy namnażaniu się pleśni.

#	PROBLEM	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	INFORMACJA
8	Ikona filtra jest podświetlona pomimo niedawnej wymiany filtrów.	Po wymianie filtra przyciśnij i przytrzymaj przycisk TRYB przez 3 sekundy, a wskaźnik filtra zostanie zresetowany.	Zawsze pamiętaj o WYŁĄCZANIU jednostki przed wymianą filtra, aby zresetować produkt.
9	Nie mogę dodać oczyszczacza powietrza w aplikacji.	Jeśli pomimo kilku prób nie udało Ci się ukończyć procesu wprowadzającego i połączyć jednostki z aplikacją Electrolux, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poproś o wsparcie.	Moduł Wi-Fi obsługuje wyłącznie pasmo 2,4 GHz, dlatego upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi działa właśnie w tym paśmie.
10	Mam inne problemy LUB żadne z podanych rozwiązań nie pomogło	Inne poradniki dotyczące rozwiązywania problemów i dział często zadawanych pytań znajdziesz na naszej stronie internetowej LUB w aplikacji Electrolux w sekcji z danymi produktów. Możesz także skontaktować się bezpośrednio z autoryzowanym serwisem firmy Electrolux i poprosić o wsparcie. Dziękujemy!	Przygotuj numery PNC i seryjny, zanim skontaktujesz się z serwisem firmy Electrolux. Tę informację znajdziesz na tabliczce znamionowej u dołu jednostki.

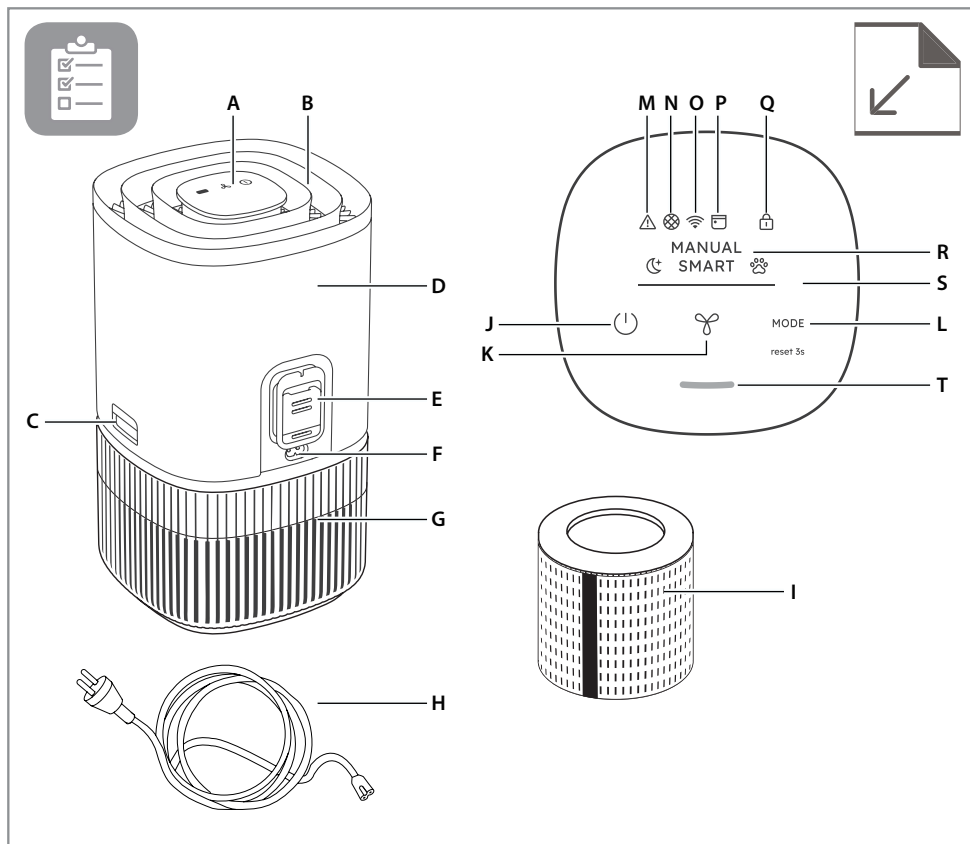

DESCRIEREA PURIFICATORULUI DUMNEAVOASTRĂ DE AER

Aparatul:

- A. Afișajul panoului de control
- B. Ghid debit de aer (Evacuarea aer)
- C. Butoane de deblocare
- D. Corp principal (superior)
- E. Cutie cu senzori
- F. Mufă adaptor
- G. Corp principal (inferior)
- H. Cablu de alimentare
- I. Filtru (interior)












Panou de comandă:






- J. Buton PORNIRE/OPRIRE
- K. Buton VENTILATOR
- L. Buton MOD
- M. Pictogramă alertă avertizare
- N. Pictograma de schimbare a filtrului
- O. Pictogramă WiFi*

- P. Pictogramă programator*
- Q. Blocare pentru copii
- R. Indicator MOD
- S. Indicator VITEZĂ VENTILATOR
- T. Indicator calitate aer

* Funcțiile disponibile numai pentru seria Pure 500.

OBSERVAȚII: Este posibil ca modelul dumneavoastră specific să nu aibă toate componentele și caracteristicile enumerate în acest MANUAL DE UTILIZARE. Vă rugăm să verificați ambalajul produsului SAU pagina cu specificațiile produsului de pe site-ul nostru web pentru detalii exacte ale modelului dumneavoastră. Electrolux își rezervă dreptul de a modifica informațiile conținute aici fără notificare.

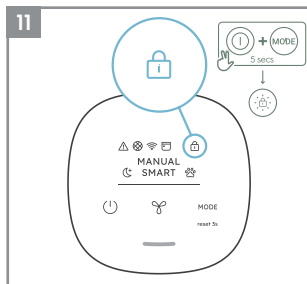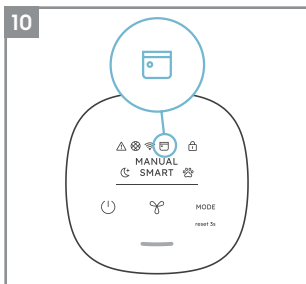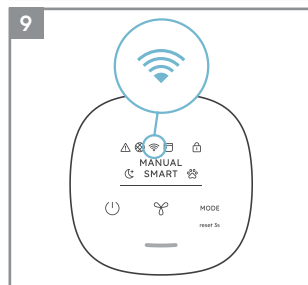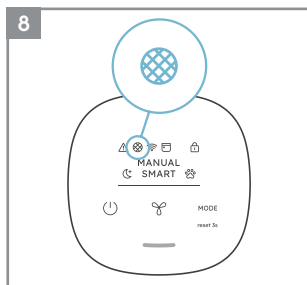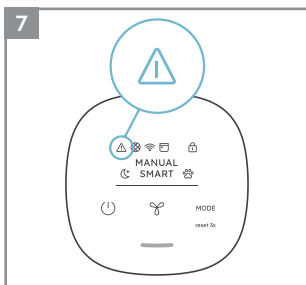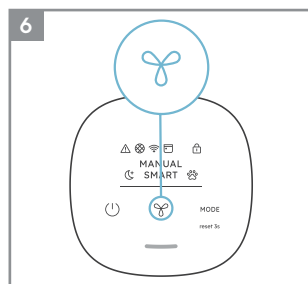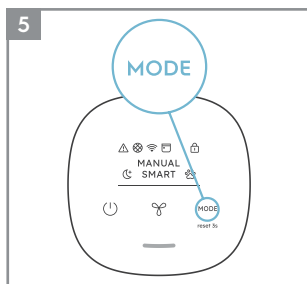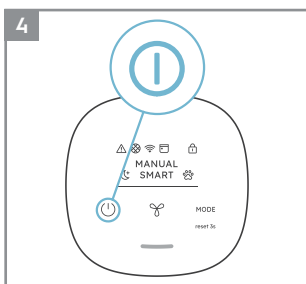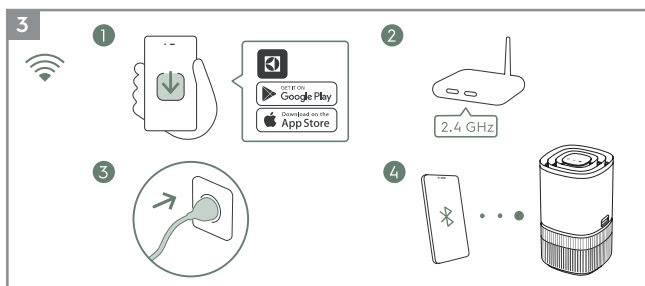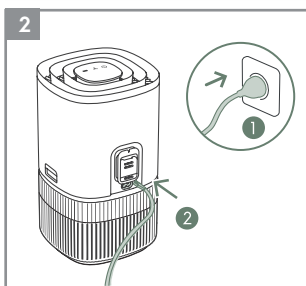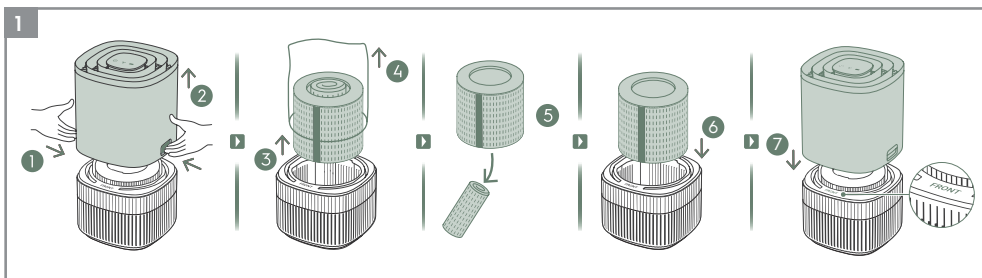

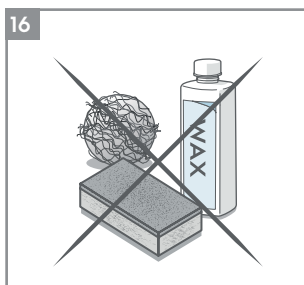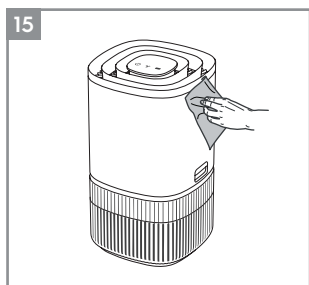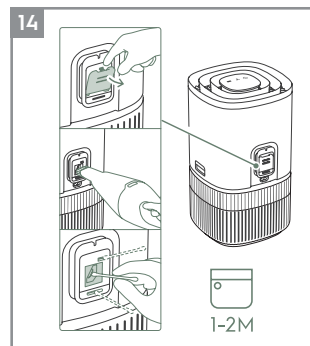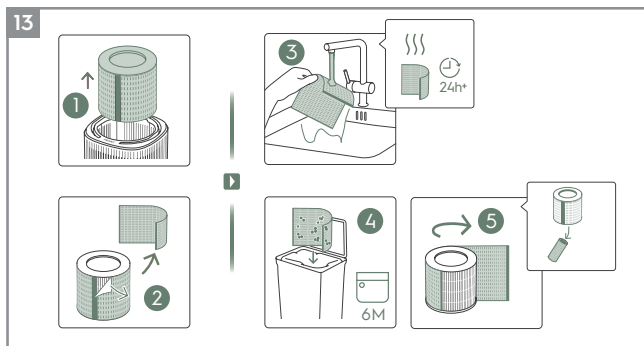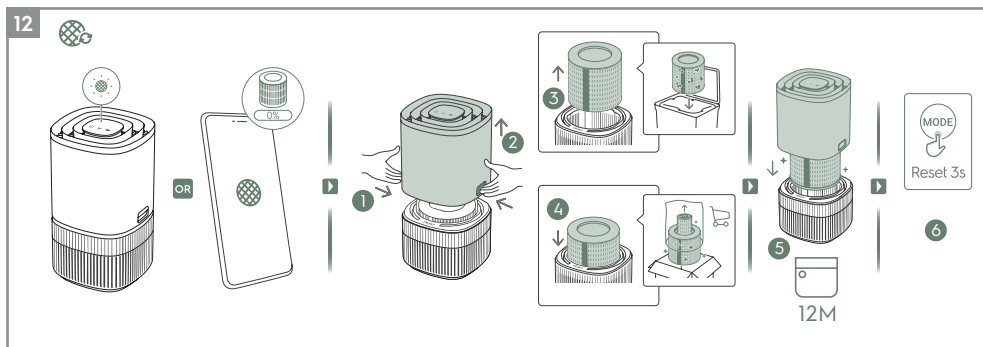

Consultați paginile 87-89 pentru mai multe detalii despre descrierea imaginilor.

Pentru a vă bucura liniștiți de aparat, înregistrați-l astăzi la www.electrolux.com.

Fiți la curent cu servicii de viață mai bune, notificări de siguranță și cumpărați accesorii care se potrivesc cu aparatul dumneavoastră.

Funcțiile pot fi adăugate sau actualizate cu noile versiuni ale aplicației.

INSTALARE

Observații: Vă rugăm să îndepărtați folia de protecție de pe afișajul panoului de control pentru o utilizare mai bună.

Scoateți punga de plastic din jurul filtrului înainte de a utiliza produsul.

Țineți întotdeauna aparatul OPRIT când schimbați filtrele.

- 1 Deschideți corpul principal al unității**
Deschideți produsul apăsând butoanele de eliberare de pe părțile laterale ale unității, apoi ridicați partea superioară a corpului principal. (Consultați pagina 85, imaginea 1.)
- 2 Scoateți filtrul și scoateți punga de filtru**
Scoateți cu grijă punga de plastic din jurul filtrului și aruncați-o în mod corespunzător.
- 3 Puneți înapoi partea superioară a corpului principal.**
În interiorul filtrului principal se află un prefiltru suplimentar, vă rugăm să îl scoateți pentru utilizare ulterioară.
OBSERVAȚII: Vă rugăm să nu aruncați acest prefiltru.
- 4 Instalați filtrul**
Introduceți cu grijă filtrul înapoi în produs (orice capăt al filtrului este bun). Asigurați-vă că filtrul este plasat în centrul cavității.
- 5 Puneți înapoi partea superioară a corpului principal**
Puneți înapoi partea superioară a corpului principal pentru a închide produsul până când este bine fixat. Marcajul "FRONT" trebuie să fie orientat spre partea din față a produsului.

OPERAȚIUNE

Atenție : După ce filtrul este instalat corect, vă rugăm să vă asigurați că produsul este așezat pe o suprafață nivelată înainte de a continua. Asigurați-vă că există suficient spațiu liber deasupra și în jurul produsului.

- 6 Conectați ștecărul de alimentare.**
- 7 Pornit**
Apăsăți butonul PORNIRE/OPRIRE  pentru a Porni purificatorul de aer, unitatea va funcționa în setarea implicită (modul INTELLIGENT) când utilizați produsul pentru prima dată. Data viitoare când porniți unitatea, aceasta va relua ultimele setări pe care le aveați înainte de a OPRIT produsul.
OBSERVAȚII: Când porniți purificatorul de aer, va dura aproximativ 10 secunde pentru ca senzorii să calibreze și să analizeze calitatea aerului. În acest timp, indicatorul de calitate a aerului va pulsa lent în alb.
- 8 Selectare mod**
Apăsăți butonul MOD  o dată pentru a comuta între moduri: INTELLIGENT, INTELLIGENT PET, INTELLIGENT SILENȚIOS și MANUAL

INTELLIGENT: În modul INTELLIGENT, unitatea va utiliza datele senzorului ca intrare pentru a decide viteza adecvată a ventilatorului, în funcție de calitatea aerului din cameră. Viteza ventilatorului nu poate fi reglată de utilizator în acest mod. Vă rugăm să consultați secțiunea INDICATOR DE CALITATE A AERULUI pentru mai multe detalii.

INTELLIGENT PET  : În modul INTELLIGENT PET, unitatea va viza rapid blana animalelor de companie și mirosurile neplăcute, ajutând la reducerea alergenilor și la crearea unui spațiu de locuit mai curat și mai proaspăt.

INTELLIGENT SILENȚIOS  : În modul INTELLIGENT SILENȚIOS, unitatea va funcționa cât mai silențios (indicatorii panoului de control sunt estompați și viteza ventilatorului mai scăzută) pentru a permite somnul.

MANUAL: În modul MANUAL, unitatea va utiliza datele senzorului ca intrare numai pentru a afișa nivelul de calitate a aerului prin intermediul indicatorului de calitate a aerului, dar nu va regla automat viteza ventilatorului. Acest mod este cel mai bine utilizat pentru o curățare rapidă, mai ales atunci când utilizatorul anticipează o creștere a particulelor în cameră din cauza treburilor casnice (de exemplu, aspirarea).

- 9 Controlul vitezei aerului**
În modul MANUAL, apăsați butonul VENTILATOR pentru a regla viteza ventilatorului, indicatorul de viteză al ventilatorului va arăta viteza ventilatorului.

Unitatea are 3 nivele de viteză a ventilatorului.

OBSERVAȚII: Unitatea va crește SAU va coborî treptat până la setarea de viteză aleasă.

INDICATORI ȘI PICTOGRAME DE CARACTERISTICI

- 10 ALERTĂ**
Pictograma de alertă  se va aprinde pentru a vă avertiza cu privire la o posibilă eroare electrică sau electronică la unitatea dumneavoastră. Vă rugăm să consultați aplicația pentru detalii despre tipul de eroare, detalii despre componente și orice acțiuni de atenuare. Mai multe detalii pot fi găsite și în secțiunea ERORI și DEPANARE de mai jos.
- 11 SCHIMBAREA FILTRULUI și RESETAREA**
SCHIMBAREA FILTRULUI: Filtrul din unitate nu poate fi spălat, poate fi doar înlocuit. Pictograma de schimbare a filtrului  se va aprinde pentru a vă aminti să vă schimbați filtrul. Asigurați-vă întotdeauna că punga de protecție din plastic este

îndepărtată înainte de a utiliza filtrul în unitate.
RESETAREA FILTRULUI: După ce filtrul uzat este înlocuit, apăsați lung butonul MOD  timp de 3 secunde și indicatorul de schimbare a filtrului se va reseta.

12 WiFi

Unitatea este echipată cu un modul WiFi, care permite controlul de la distanță și accesul la multe alte funcții, inclusiv urmărirea în timp real a datelor despre calitatea aerului din interior. Când unitatea este conectată la WiFi de acasă, această pictogramă  se va aprinde. Dacă pictograma clipește, indică o pierdere temporară a conectivității WiFi – vă rugăm să consultați aplicația Electrolux pentru mai multe detalii.

Apăsați lung butonul PORNIRE/OPRIRE  timp de 5 secunde pentru a activa sau dezactiva rețeaua wireless.

OBSERVAȚII : Descărcați aplicația noastră Electrolux și urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a conecta purificatorul de aer online.

13 PROGRAMATOR

Această pictogramă  indică faptul că un eveniment programat din aplicație rulează.

14 BLOCARE PENTRU COPII

Unitatea este echipată cu o funcție de blocare de siguranță pentru a dezactiva panoul de control al produsului, pentru a evita apăsarea neintenționată. Apăsați și mențineți apăsat butonul MOD și PUTERE simultan, timp de 5 secunde, pentru a activa sau dezactiva funcția de blocare pentru copii. Pictograma de blocare pentru copii  se va aprinde când funcția este activată. Când panoul de control este blocat, puteți face modificări numai prin intermediul aplicației.

15 INDICATOR CALITATE AER

Aparatul are un senzor de calitate a aerului care analizează calitatea aerului.

Indicatorul de calitate a aerului va arăta în timp real calitatea aerului prin diferite culori ale indicatorului luminos. După cum este indicat mai jos:

CULOAREA LED-ULUI	PM 2.5 (µg/m³)	CALITATEA AERULUI
Verde	0-12	Bună
Galben	13-35	Medie
Portocaliu	36-55	Slabă
Roșu	>56	Foarte slab

OBSERVAȚII: Vă rugăm să asigurați curățarea regulată a geamului senzorului pentru a vă asigura că nu se înfundă cu praf și senzorii continuă să funcționeze cu precizie.

CONECTARE

OBSERVAȚII: Este posibil ca unii pași din fluxul de conectare să se fi modificat, vă rugăm să urmați instrucțiunile pas cu pas din cea mai recentă versiune a aplicației ca referință în caz de discrepanță. Asigurați-vă că WiFi-ul de acasă funcționează pe banda de 2,4 GHz, deoarece banda de 5 GHz nu va fi recunoscută de purificatorul de aer.

16 Găsiți aplicația Electrolux în aplicația iOS sau magazinul Google Play, descărcați-o, înregistrați-vă și conectați-vă la aplicație. Aici veți putea să "adăugați un aparat" în aplicație și să urmați instrucțiunile pas cu pas pentru integrarea unității. (Consultați pagina 85, imaginea 3.)

ÎNLOCUIREA FILTRULUI

OBSERVAȚII : Filtrul nu poate fi spălat și trebuie întotdeauna înlocuit la sfârșitul duratei de viață. Purificatorul de aer are o varietate de filtre din care să alegeți, adaptate nevoilor dumneavoastră de viață. Accesați aplicația sau pagina cu informații despre produs de pe site-ul nostru pentru un ghid despre alegerea filtrului potrivit nevoilor dumneavoastră. Vă rugăm să vizitați site-ul local pentru a comanda filtrul dumneavoastră de schimb.

17 Pentru cea mai bună experiență și pentru a asigura o utilizare neîntreruptă a purificatorului de aer, vă rugăm să monitorizați durata de viață rămasă a filtrului în aplicație și să comandați un filtru de înlocuire în timp util înainte ca durata de viață rămasă a filtrului să atingă 0%. Dacă aveți notificările activate, aplicația vă va informa când durata de viață a filtrului este aproape de sfârșitul duratei de viață (de exemplu, la 5%).

18 Când filtrul e la sfârșitul duratei de viață, pictograma de schimbare a filtrului se va aprinde pe panoul de control al produsului pentru a indica necesitatea înlocuirii. Când filtrul este la sfârșitul duratei de viață, viteza ventilatorului unității poate fi redusă în modul INTELLIGENT.

19 Filtrul folosit poate fi acoperit puternic cu praf și particule, așa că înainte de a deschide unitatea principală, vă rugăm să vă asigurați că aveți la îndemână o pungă de unică folosință sau un ambalaj pentru a pune filtrul uzat.

20 OPRIȚI purificatorul de aer sau deconectați unitatea înainte de a schimba filtrele. Scoateți partea superioară a corpului principal, lăsați-o deoparte. Apoi scoateți filtrul care este la sfârșitul duratei de viață și puneți-l în punga de unică folosință la îndemână.
(Consultați pagina 86, imaginea 12.)

21 Apoi, scoateți punga de plastic din filtrul de schimb și introduceți filtrul în produs. Reintroduceți partea superioară a corpului principal și PORNIȚI unitatea. Resetați pictograma de schimbare a filtrului de pe panoul de control al produsului apăsând lung butonul MOD pentru 3 secunde, iar aplicația va indica același lucru, cu o nouă citire a duratei de viață a filtrului.

OBSERVAȚII : În cazul în care modificarea se reflectă doar pe panoul de control al produsului și nu pe aplicație, vă rugăm să reporniți aplicația și unitatea, înainte de a depăna în continuare.

22 Aruncați filtrul uzat, precum și orice ambalaj din plastic, conform regulilor locale de reciclare.

CURĂȚAREA ȘI ÎNLOCUIREA PREFILTRULUI

OBSERVAȚII : Prefiltrul poate fi spălat și trebuie înlocuit la sfârșitul duratei de viață. Accesați aplicația sau pagina cu informații despre produs de pe site-ul nostru pentru un ghid despre alegerea filtrului potrivit nevoilor dumneavoastră. Vă rugăm să vizitați site-ul local pentru a comanda filtrul dumneavoastră de schimb.

23 OPRIȚI purificatorul de aer sau deconectați unitatea înainte de a schimba filtrele. Scoateți partea superioară a corpului principal și apoi scoateți filtrul. Prefiltrul negru se atașează pe filtrul principal, se detașează și se spală prefiltrul. Scurgeți și uscați prefiltrul timp de cel puțin 24 de ore. Apoi, atașați la loc prefiltrul în filtrul principal și puneți-l înapoi în unitate. (re. pagina 86, imaginea 13)

24 Când prefiltrul ajunge la sfârșitul duratei de viață, puneți prefiltrul uzat într-un sac de colectare a deșeurilor. Atașați noul prefiltru pe filtrul principal, apoi introduceți filtrul în unitate.

OBSERVAȚII: Ciclul de înlocuire recomandat pentru prefiltru este de 6 luni, în funcție de frecvența de utilizare și de mediu.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

OBSERVAȚII: Deconectați întotdeauna purificatorul de aer înainte de curățare pentru a preveni șocurile sau pericolele de incendiu. Nu utilizați niciodată detergenți abrazivi, aspri SAU ceară pentru curățarea unității. Filtrele de înaltă eficiență nu pot fi spălate, ele trebuie întotdeauna înlocuite la sfârșitul duratei de viață.

25 **Curățarea cutiei și a senzorului de calitate a aerului** (pagina 86, imaginea 14)

OBSERVAȚII: Curățați la fiecare 1-2 luni pentru a menține performanța senzorului de calitate a aerului.

Asigurați-vă că senzorul de calitate a aerului este menținut curat și neînfundat pentru o performanță optimă a unității. Este firesc ca praful să se acumuleze în această zonă, aspirând grilajul de admisie al cutiei cu senzori cu un aspirator care are o duză/perie îngustă.

Curățarea senzorului: Deschideți grilajul de admisie a cutiei senzorului cu degetul și curățați lentila, admisia și evacuarea cu un tampon de bumbac umed. Folosiți un tampon de bumbac uscat pentru a îndepărta orice exces de apă din senzor.

După ce ați curățat cutia senzorului, vă recomandăm să curățați filtrul cu aspiratorul în același timp. (Consultați pagina 86, imaginea 13:2)

26 Părțile din plastic ale unității trebuie curățate cu o cârpă uscată fără ulei. Pentru petele de pe piesele din plastic, utilizați o cârpă moale din microfibră, ușor umedă, pentru a freca ușor petele.
(Consultați pagina 86, imaginea 15.)

27 Zona din jurul orificiului de admisie a aerului din partea inferioară a unității poate acumula mai mult praf decât alte părți și, prin urmare, poate necesita o curățare mai frecventă pentru a asigura performanțe optime. Filtrul este echipat cu un filtru de plasă și trebuie șters ocazional sau curățat cu un aspirator pentru a evita pierderea performanței.

DEPOZITARE

28 Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, acoperiți-l cu o folie de plastic sau puneți-l în cutia lui.

OBSERVAȚII: Filtrul cu multi-straturi nu poate fi spălat, poate fi doar înlocuit.

ATENȚIE!

Nu atingeți lama ventilatorului când scoateți filtrul cu multi-straturi.

DEPANARE


Când indicatoarele de eroare arată că sistemul nu funcționează corect, efectuați următoarea verificare.

Tabelul de mai jos este doar o listă limitată. Pentru cea mai recentă și completă secțiune despre depanare, Întrebări frecvente și ghid de erori, vă rugăm să consultați secțiunea corespunzătoare de pe site-ul nostru web sau aplicația Electrolux.

#	PROBLEMĂ	DEPANARE	OBSERVAȚII
1	Pictograma de alertă a purificatorului de aer este aprinsă.	În general, unitatea vine cu o varietate de senzori sofisticăți și alte componente electronice și electrice și, dacă una dintre acestea funcționează defectuos, veți vedea pictograma de alertă de pe panoul de control al produsului aprinsă. Pentru mai multe detalii despre pașii de rezolvat, vă rugăm să accesați aplicația Electrolux și să verificați detalii ori de câte ori vedeți această pictogramă aprinsă.	Vă rugăm să aveți la îndemână PNC și numărul de SERIE al unității dacă trebuie să contactați organizația de service Electrolux pentru asistență.
2	Purificatorul de aer funcționează la viteza maximă a ventilatorului tot timpul pentru perioade lungi	Dacă vă aflați în modul MANUAL, vă rugăm să verificați glisorul de viteză a ventilatorului de pe panoul de control al produsului sau din aplicația Electrolux și reglați-l la nivelul dorit. Dacă vă aflați în modul INTELLIGENT, vă rugăm să verificați indicatorul de calitate a aerului de pe panoul de control al produsului sau din aplicația Electrolux – dacă toate valorile PM arată în mod constant 999-1000 fără nicio reducere, atunci cel mai probabil senzorul este înfundat. Vă rugăm să curățați senzorul așa cum este descris în secțiunea 22 de mai sus.	Senzorul PM din unitate este extrem de precis și sensibil și este normal ca purificatorul să reacționeze la calitatea slabă a aerului prin creșterea vitezei ventilatorului – pentru a vă readuce calitatea aerului din interior la niveluri sigure.
3	Purificatorul de aer funcționează la cea mai mică viteză a ventilatorului tot timpul pentru perioade îndelungate	Dacă vă aflați în modul MANUAL, verificați viteza ventilatorului pe afișajul panoului de control al produsului sau în aplicația Electrolux și reglați-o la nivelul dorit. Dacă vă aflați în modul INTELLIGENT, vă rugăm să verificați indicatorul de calitate a aerului de pe panoul de control al produsului sau din aplicația Electrolux – dacă toate valorile PM sunt în mod constant foarte bune, fără nicio creștere, atunci acesta este un comportament normal pentru unitate – calitatea aerului dumneavoastră este foarte bună! Dacă valoarea PM2.5 este mare și unitatea încă funcționează la cea mai mică viteză a ventilatorului, atunci vă rugăm să verificați pictograma de schimbare a filtrului de pe panoul de control al produsului sau din aplicația Electrolux și, dacă este aprinsă, înlocuiți filtrul uzat cu unul nou, acest lucru ar trebui să rezolve problema specifică a vitezei ventilatorului. Dacă niciunul dintre pașii de mai sus SAU instrucțiunile din aplicația Electrolux nu vă ajută, vă rugăm să consultați punctul 9 din tabel.	Unitatea este proiectată astfel încât, atunci când un filtru este la sfârșitul duratei de viață, acesta va descuraja utilizarea până când filtrul este înlocuit, limitând viteza ventilatorului pentru a nu reintroduce particulele captate înapoi în aer.

#	PROBLEMĂ	DEPANARE	OBSERVAȚII
4	Purificatorul de aer produce un zgomot puternic sau anormal	Vă rugăm să vă asigurați că punga de plastic din jurul filtrelor a fost îndepărtată, asigurați-vă că intrarea aerului și grila de evacuare a aerului (partea superioară a unității) nu sunt obstrucționate și că există un spațiu liber de cel puțin 30 cm între unitate și cea mai apropiată suprafață. Dacă niciunul dintre pașii de mai sus SAU instrucțiunile din aplicația Electrolux nu vă ajută, vă rugăm să consultați punctul 10 din tabel.	Dacă există un zgomot anormal în produsul dumneavoastră, chiar și după verificarea pașilor din ghidul de depanare, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat Electrolux pentru asistență suplimentară.
5	Purificatorul de aer sau ventilatorul nu funcționează	Asigurați-vă că unitatea primește energie. Dacă este necesar, încercați să împingeți ferm ștecherul în priză de perete pentru a verifica dacă acest lucru rezolvă problema. Verificați dacă siguranța casei dumneavoastră nu s-a ars sau dacă întrerupătorul a fost declanșat. Înlocuiți siguranța sau resetați întrerupătorul. Dacă niciunul dintre pașii de mai sus SAU instrucțiunile din aplicația Electrolux nu vă ajută, vă rugăm să consultați punctul 10 din tabel.	
6	Purificatorul de aer funcționează, dar calitatea aerului nu se îmbunătățește	Dacă vă aflați în modul INTELIGENT, monitorizați îndeaproape diferența dintre nivelurile de calitate a aerului din aplicația Electrolux pentru următoarele 20 de minute – dacă nu observați nicio îmbunătățire a valorilor calității aerului în aplicația Electrolux în această perioadă, urmați pasul de mai jos. Treceți în modul MANUAL și reglați viteza ventilatorului la un nivel mai ridicat pentru a vedea dacă acest lucru ajută la rezolvarea problemei. Dacă tot nu vedeți nicio îmbunătățire. Închideți toate ușile SAU ferestrele deschise spre exteriorul camerei și porniți din nou unitatea la cea mai mare viteză a ventilatorului timp de 20 de minute. Dacă acest lucru rezolvă problema, vă recomandăm să utilizați unitatea în acest mediu etanș cât mai mult posibil, până când calitatea aerului este, de asemenea, la un nivel bun.	Dacă unitatea este plasată într-o încăpere mai mare decât dimensiunea recomandată, va dura mai mult pentru calitatea aerului să se îmbunătățească – vă rugăm să aveți răbdare și să mențineți unitatea la cea mai mare viteză posibilă.
7	Purificatorul de aer produce sau emite un miros ciudat	Prima dată când porniți unitatea, este posibil să percepeți un miros de plastic, lipici sau vopsea – în special lângă grătarul de evacuare a aerului – acest lucru este inevitabil în unele cazuri (cum ar fi "mirosul de mașină nouă"), dar ar trebui să dispară rapid. Dacă simțiți un miros de ars, vă rugăm să deconectați unitatea și să contactați centrul de service autorizat Electrolux pentru asistență suplimentară. Filtrul de COV este la sfârșitul vieții. Vă rugăm să treceți la un nou filtru.	Asigurați-vă întotdeauna că filtrele sunt acoperite în ambalaje adecvate în timp ce sunt depozitate între utilizări și că toate piesele sunt uscate pentru a evita mirosul sau formarea de mușci.

#	PROBLEMĂ	DEPANARE	OBSERVAȚII
8	Pictograma filtrului este aprinsă, chiar dacă am schimbat recent filtrele	După ce ați schimbat filtrul, apăsați lung butonul MOD timp de 3 secunde și indicatorul filtrului va fi resetat.	Este important să opriți unitatea înainte de a schimba filtrul, pentru a reseta produsul.
9	Nu pot conecta purificatorul de aer la aplicație	Dacă nu reușiți să îmbarcați unitatea și să o conectați la aplicația Electrolux după câteva încercări, atunci vă rugăm să contactați un centru de service autorizat Electrolux pentru asistență.	Cipul WiFi din unitate funcționează doar la 2,4 Ghz, așa că vă rugăm să vă asigurați că WiFi-ul de acasă funcționează la această lățime de bandă.
10	Am o altă problemă care nu este listată aici SAU niciunul dintre pașii de mai sus nu a ajutat la rezolvarea problemei	Puteți căuta mai multe ghiduri de depanare și întrebări frecvente pe site-ul nostru web SAU în aplicația Electrolux din paginile cu informații despre produs sau puteți contacta direct centrul de service autorizat Electrolux pentru asistență. Mulțumim!	Vă rugăm să aveți la dispoziție PNC și numărul de serie al unității atunci când contactați serviciul Electrolux. Aceste informații pot fi găsite pe eticheta de clasificare care se află în partea de jos a unității.

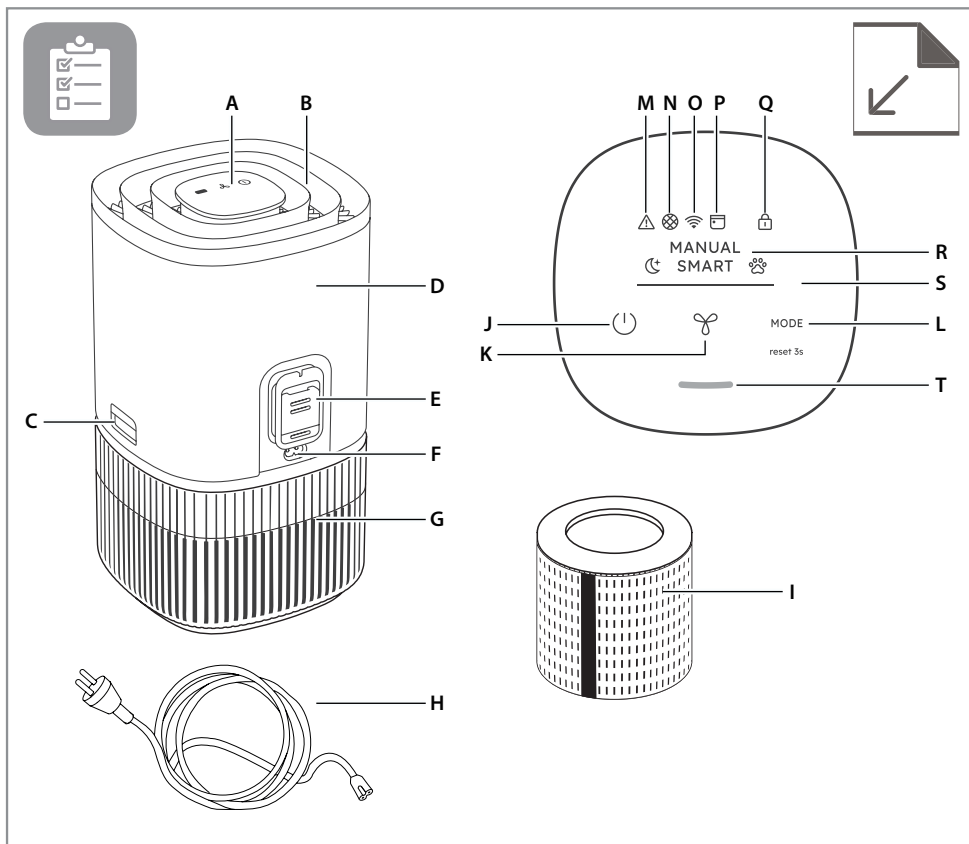

BESKRIVNING AV DIN LUFTRENARE

Enheten:

- A. Kontrollpanelens display
- B. Luftflödesstyrning (Luftutlopp)
- C. Frigöringsknappar
- D. Huvuddel (övre)
- E. Sensorbox
- F. Adapteruttag
- G. Huvuddel (nedre)
- H. Nätsladd
- I. Filter (inuti)












Kontrollpanel:






- J. PÅ/AV-knapp
- K. Fläktknapp
- L. Lägesknapp
- M. Varningsikon
- N. Filterbytesikon
- O. WiFi-ikon*

- P. Schemalägggarikon*
- Q. Barnlåsesikon
- R. Lägesindikator
- S. Fläkthastighetsindikator
- T. Luftkvalitet

* Funktioner endast tillgängliga för Pure 500-serien.

OBSERVERA: Din specifika modell kanske inte har alla komponenter och funktioner som anges i den här BRUKSANVISNINGEN. Läs på produktförpackningen ELLER på sidan med produktspecifikationer på vår hemsida för exakt information om din modell. Electrolux förbehåller sig rätten att ändra informationen här utan varsel.

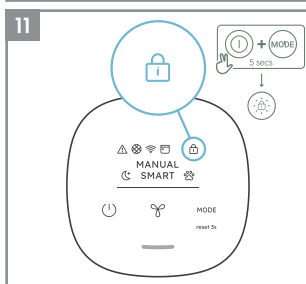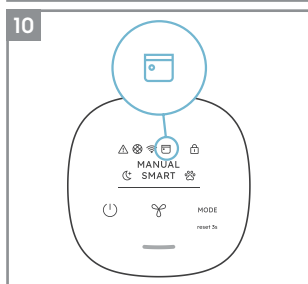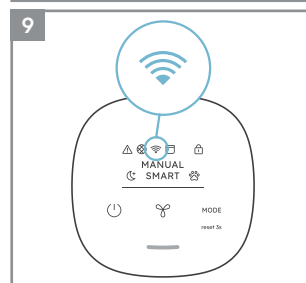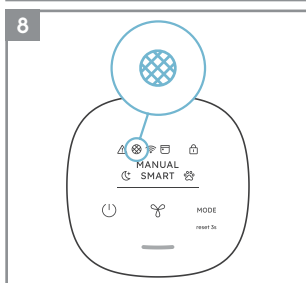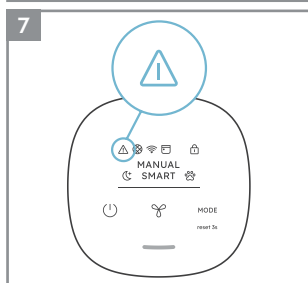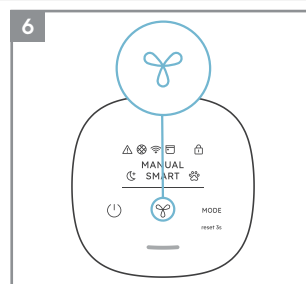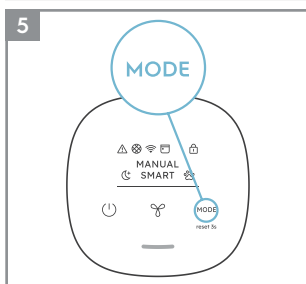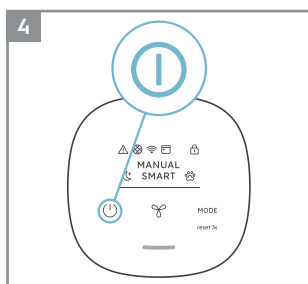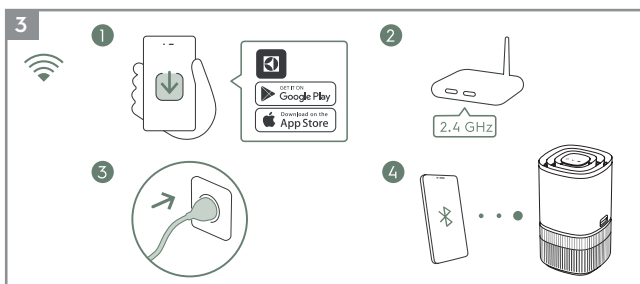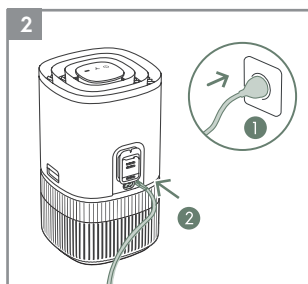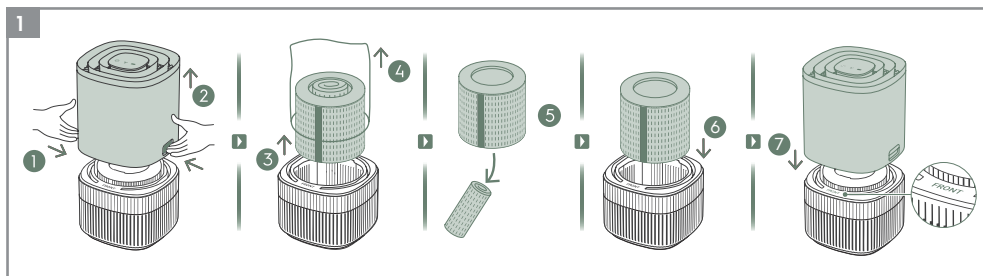

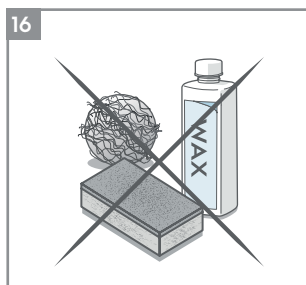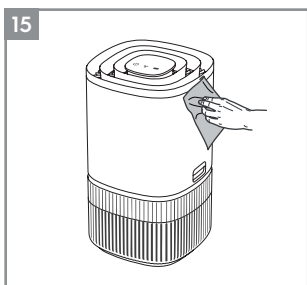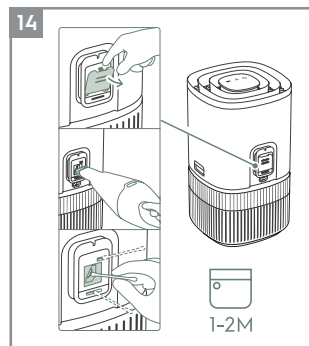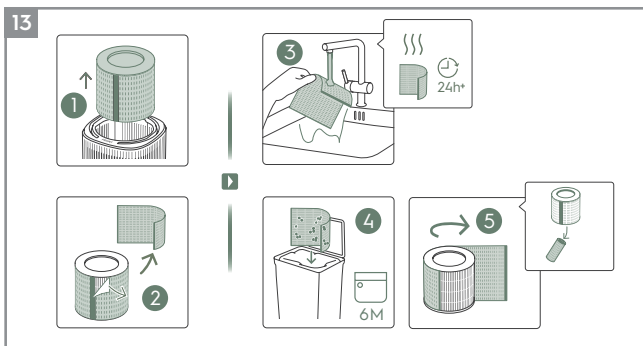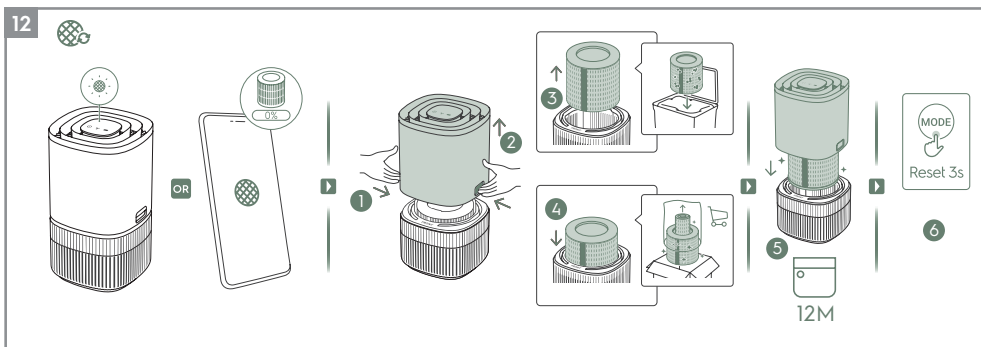

Se sidorna 96-98 för mer information om beskrivningen av bilderna.

För ökad trygghet, registrera din produkt idag på www.electrolux.com.

Håll dig uppdaterad om bättre tjänster, få säkerhetsmeddelanden och handla tillbehör som passar din enhet.

Funktioner kan läggas till eller uppdateras med nya appversioner.

MONTERING

Notera: Ta bort skyddsfilm på kontrollpanelens display för bättre funktion.

Ta bort plastpåsen runt filtret innan du använder produkten.

Håll alltid enheten **AVSTÄNGD** när du byter filter.

1 Öppna enhetens huvuddel

Öppna produkten genom att trycka på frigöringsknapparna på enhetens sidor och lyft sedan upp den övre huvuddelen. (Se sida 94, bild 1).

2 Ta ut filtret och avlägsna filterpåsen

Ta försiktigt bort plastpåsen runt filtret och släng på lämpligt sätt.

3 Dra ut förfiltret inuti huvudfiltret.

Det finns ett extra förfilter inuti huvudfiltret. Dra ut det för framtida bruk.

OBSERVERA: Släng inte detta förfilter.

4 Sätt i filtret

Sätt försiktigt tillbaka filtret i produkten (bäggö ändrar av filtret går bra). Se till att filtret är placerat i mitten av utrymmet.

5 Sätt tillbaka den övre huvuddelen

Stäng produkten genom att sätta tillbaka den övre huvuddelen tills den är ordentligt fast. Märket "FRONT" ska vätta mot produktens framsida.

BRUK

Försiktighet: När filtret installerats korrekt, se till att produkten står på en plan yta innan du går vidare. Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme ovanför och omkring produkten.

6 Anslut strömkontakten.

7 Påslagning

Tryck på PÅ/AV-knappen  för att slå PÅ luftrenaren. Enheten kommer att köras på grundinställning (SMART läge) när enheten används för första gången. Nästa gång du startar enheten kommer den att återuppta de senaste inställningarna du hade innan du stängde AV produkten.

OBSERVERA: När luftrenaren slås PÅ tar det ca 10 sekunder för sensorerna att kalibrera och analysera luftkvaliteten. Under tiden kommer luftkvalitetsikonen att pulsera långsamt i vitt.

8 Lägesval

Tryck på LÄGES-knappen  en gång för att växla mellan lägena: SMART, SMART HUSDJUR, SMART TYST och MANUELLT

SMART: I SMART läge kommer enheten med hjälp av sensordata att bestämma lämplig fläkthastighet beroende på luftkvaliteten i rummet.

Fläkthastigheten kan inte justeras av användaren i det här läget. Se avsnittet om LUFTKVALITET för mer information.

SMART HUSDJUR  : I det SMARTA HUSDJUR läget kommer enheten snabbt att rikta in sig på husdjurspäls och lukt, vilket hjälper till att minska allergener och skapa en renare, fräschare boyta.

SMART TYST  : I SMART TYST läge kommer enheten att köras så tyst (kontrollpanelens indikatorer tonas ned & fläkthastighet sänks) som möjligt för att möjliggöra sömn.

MANUELLT: I MANUELLT läge kommer enheten att använda sig av sensordata enbart för att visa luftkvalitetsnivån via luftkvalitetsindikatorn men kommer inte att självjustera fläkthastigheten. Det här läget är bäst att använda under snabba städsessioner, särskilt när användaren räknar med en ökning av luftburna partiklar i rummet på grund av hushållssysslor (t.ex. dammsugning).

9 Lufthastighetskontroll

Tryck på Fläktnappen när du är i manuell läge för att justera fläkthastigheten. Fläkthastighetsindikatorn visar fläkthastigheten.

Enheten har 3 fläkthastighetsnivåer.

OBSERVERA: Enheten kommer att gradvis öka eller sänka hastigheten till vald hastighetsinställning.

FUNKTIONSIKONER OCH INDIKATORER

10 VARNING

Varningsikonen  lyser för att uppmärksamma dig om ett eventuellt elektriskt eller elektroniskt fel med din enhet. I appen finns information om typ av fel, komponentinformation och eventuella motåtgärder. Mer information finns också i avsnittet FEL & FELSÖKNING nedan.

11 FILTERBYTE och ÅTERSTÄLLNING

FILTERBYTE: Filtret i enheten kan inte tvättas, bara bytas ut. Filterbytesikonen  tänds för att påminna dig om att byta filter. Se alltid till att skyddspåsen i plast tas bort innan det sätts in i enheten.

ÅTERSTÄLLNING AV FILTER: När det uttjänta filtret bytts ut håller du in Lägesknappen  i 3 sekunder för att återställa filterbytesindikatorn.

12 WiFi

Enheten har en WiFi-modul som möjliggör fjärrstyrning och ger tillgång till många fler funktioner. T.ex. kan du följa data för din luftkvalitet inomhus över tid. När enheten är ansluten till ditt WiFi tänds den här ikonen . Om ikonen blinkar betyder det att WiFi-anslutningen tillfälligt är förlorad – kolla i Electrolux-appen för mer information.

Håll in PÅ/AV-knappen  i 5 sekunder för att aktivera eller inaktivera trådlöst nätverk.

OBSERVERA: Ladda ner vår Electrolux-app och följ steg-för-steg-instruktionerna för att koppla upp luftrenaren.

13 SCHEMALÄGGARE

Den här ikonen  visar att en schemalagd händelse från appen körs.

14 BARNLÅS

Enheten har ett säkerhetslås-system som inaktiverar produktens kontrollpanel och skyddar mot knapptryck av misstag. Tryck och håll ned Läges- & Strömknappen samtidigt i 5 sekunder för att aktivera eller inaktivera barnlåsfunktionen. Barnlåsikonen  tänds när funktionen aktiveras. När kontrollpanelen är låst kan du bara göra ändringar via appen.

15 LUFTKVALITET

Produkten har en luftkvalitetssensor som analyserar luftkvaliteten.

Luftkvalitetslampan kommer att visa luftkvaliteten i realtid med hjälp av olika ljusfärger. Som visat nedan:

LJUSETS FÄRG	PM 2,5 (µg/m³)	LUFTKVALITET
Grönt	0-12	Bra
Gult	13-35	Genomsnitt
Orange	36-55	Bristande
Rött	>56	Ohälsosam

OBSERVERA: Se till att rengöra sensorfönstret regelbundet så att det inte täpps till med damm och att sensorerna fortsätter att fungera som de ska.

UPPKOPPLING

OBSERVERA: Vissa steg i uppkopplingsprocessen kan ha ändrats. Följ steg-för-steg-instruktionerna i den senaste versionen av appen vid avvikelser. Se till att ditt WiFi använder 2,4 GHz-bandet, eftersom 5 GHz-bandet inte kommer att identifieras av luftrenaren.

16 Hitta Electrolux-appen i iOS App Store eller Google Play, ladda ner den, registrera dig och logga in i appen. Här kommer du att kunna "Lägg till enhet" i Appen och följa steg-för-steg-instruktionerna för att koppla upp enheten. (Se sida 94, bild 3).

BYTE AV FILTER

OBSERVERA: Filtret kan inte tvättas och måste alltid bytas ut när det är uttjänt. Luftrenaren har en mängd olika filter att välja mellan som är skraddarsydd för din livsstil. Kolla i Appen eller på produktinformationssidan på vår hemsida för att få tips om hur du väljer det filter som passar dina behov. Besök din lokala hemsida för att beställa ditt reservfilter.

17 För bästa upplevelse och för kontinuerligt bruk av luftrenaren, håll koll på filtrets återstående livslängd i Appen och beställ ett reservfilter i god tid innan filtrets återstående livslängd når 0 %. Om du har tillåtit aviseringar kommer Appen att informera dig när filtret närmar sig slutet av sin livslängd (t.ex. vid 5 %).

18 När filtret är uttjänt kommer filterbytesikonen att tändas på produktens kontrollpanel för att indikera behovet av utbyte. När filtret är uttjänt kan enhetens fläkthastighet sänkas i SMART läge.

19 Det uttjänta filtret kan vara täckt med mycket damm och luftburna partiklar, så innan du öppnar huvudenheten är det bra att ha en engångspåse eller -förpackning till hands som du kan lägga det uttjänta filtret i.

20 Stäng AV luftrenaren eller dra ur enhetens sladd innan du byter filter. Ta bort den övre huvuddelen och lägg den åt sidan. Ta sedan bort det uttjänta filtret och lägg det i en engångspåse. (Se sida 95, bild 12).

- 21** Ta sedan bort plastpåsen runt reservfiltret och sätt in filtret i produkten. Sätt tillbaka den övre huvuddelen och slå PÅ enheten. Återställ filterbytesikonen på produktens kontrollpanel genom att hålla in Lägesknappen i 3 sekunder. Appen kommer att indikera samma sak med en ny filterlivslängd.

OBSERVERA: Om ändringen bara syns på produktens kontrollpanel och inte i Appen, starta då om Appen och enheten innan du felsöker vidare.

- 22** Släng det uttjänta filtret och eventuella plastförpackningar enligt de lokala riktlinjerna för återvinning.

RENGÖRING OCH BYTE AV FÖRFILTER

Förfiltret kan tvättas och bör bytas ut när det är uttjänt. Kolla i Appen eller på produktinformationssidan på vår hemsida för att få tips om hur du väljer det filter som passar dina behov. Besök din lokala hemsida för att beställa ditt reservfilter.

- 23** Stäng AV luftrenaren eller dra ur enhetens sladd innan du byter filter. Ta bort den övre huvuddelen och ta sedan bort filtret. Det svarta förfiltret är fastsatt på huvudfiltret. Lossa och tvätta förfiltret. Dränera och torka förfiltret i minst 24 timmar. Sätt sedan tillbaka förfiltret i huvudfiltret och sätt tillbaka det i enheten. (se sida 95, bild 13)

- 24** När förfiltret är uttjänt lägger du det använda förfiltret i en avfallspåse. Fäst det nya förfiltret på huvudfiltret och sätt sedan in filtret i enheten.
OBSERVERA: Den rekommenderade ersättningscykeln för förfilter är 6 månader och varierar beroende på hur ofta du använder det och omgivningen.

VÅRD & RENGÖRING

OBSERVERA: Se till att dra ur sladden innan rengöring för att undvika elstötar eller brandfara. Använd aldrig slipmedel, starka rengöringsmedel ELLER vax för att rengöra enheten. De högeffektiva filtren kan inte tvättas. De måste alltid bytas ut när de är uttjänta.

- 25 Rengöring av luftkvalitetssensorbox och sensor** (sida 95, bild 14)

OBSERVERA: Rengör var eller varannan månad för att bibehålla luftkvalitetssensorns prestanda.

Se till att hålla luftkvalitetssensorn ren och rensad för att enheten ska prestera optimalt. Damm ansamlas naturligt i det här området, så dammsug sensorboxens inloppsg Grill med en dammsugare som har ett smalt munstycke/borste.

Rengöring av sensorn: Öppna sensorboxens inloppsg Grill med fingret och rengör linsen, inloppet och utloppet med en våt bomullspinne. Använd en torr bomullspinne för att torka bort överflödigt vatten från sensorn.

Efter att ha rengjort sensorboxen rekommenderar vi att dammsuga filtret vid samma tillfälle. (Se sida 95, bild 13:2)

- 26** Enhetens plastdelar rengöres med en fettfri, torr trasa. Om det är fläckar på plastdelarna används en något fuktad mjuk mikrofiberduk som försiktigt gnuggas på fläcken. (Se sida 95, bild 15).

- 27** Mer damm kan byggas upp i området runt luftintaget på enhetens nederdel än på övriga delar och kan därför behöva rengöras oftare för optimal prestanda. Filtret har ett nätfiltret som ibland bör torkas av eller rengöras med en dammsugare för att förebygga försämrad prestanda.

FÖRVARING

- 28** Täck enheten med plast eller lägg tillbaka den i sin kartong om du inte planerar att använda den under en längre tid.

OBSERVERA: Flerskiktsfiltret kan inte tvättas, bara bytas ut.

FÖRSIKTIGHET!

Rör inte fläktbladet när du tar bort flerskiktsfiltret.

FELSÖKNING


När felindikatorer visar att systemet inte fungerar som det ska, genomför följande kontroll.

Tabellen nedan är bara en begränsad förteckning. Se avsnittet om felsökning, FAQ och felguide på vår hemsida eller i Electrolux-appen för att få den fullständiga och senast uppdaterade versionen.

#	PROBLEM	FELSÖKNING	NOTERINGAR
1	Luftrenarens varningsikon lyser.	I allmänhet har enheten en mängd avancerade sensorer, elektronik och andra elektriska komponenter, och om en av dessa inte fungerar kommer varningsikonen på produktens kontrollpanel att tändas. När du ser att ikonen lyser och vill veta mer om hur du löser problemet kan du gå in i Electrolux-appen för att kolla om det finns mer information där.	Ha enhetens PRODUKTNUMMER (PNC) och SERIENUMMER till hands om du behöver kontakta Electrolux serviceorganisation för support.
2	Luftrenaren körs på högsta fläkthastighet hela tiden under längre perioder	Om du är i MANUELLT läge, kontrollera reglaget för fläkthastighet på produktens kontrollpanel eller i Electrolux-appen och justera den till önskad nivå. Om du är i SMART läge, kontrollera luftkvalitetsindikatorn på produktens kontrollpanel eller i Electrolux-appen – om alla PM-värden ständigt visar 999-1000 och inte minskar är sensorn mest troligt igentäppt. Rengör sensorn enligt beskrivningen i avsnitt 22 ovan.	PM-sensorn i enheten är väldigt exakt och känslig och det är normalt att luftrenaren reagerar på dålig luftkvalitet genom att öka fläkthastigheten – detta för att få tillbaka din luftkvalitet inomhus till säkra nivåer.
3	Luftrenaren körs på lägsta fläkthastighet hela tiden under längre perioder	Om du är i MANUELLT läge, kontrollera reglaget för fläkthastighet på produktens kontrollpanelens display eller i Electrolux-appen och justera den till önskad nivå. Om du är i SMART läge, kontrollera luftkvalitetsindikatorn på produktens kontrollpanel eller i Electrolux-appen – om alla PM-värden konstant är mycket bra och inte ökar är detta beteende normalt för enheten – din luftkvalitet är mycket bra! Om PM2,5-värdet är högt och enheten ändå kör på lägsta fläkthastighet, kontrollera då filterbytesikonen på produktens kontrollpanel eller i Electrolux-appen och byt ut det uttjänta filtret mot ett nytt om den lyser. Det här bör lösa fläkthastighetsproblemet i fråga. Om inget av ovanstående steg ELLER instruktionerna i Electrolux-appen hjälper, se punkt 9 i tabellen.	Enheten är designad så att när ett filter är uttjänt kommer den stävja bruk tills dess att filtret bytts ut, genom att begränsa fläkthastigheten för att inte återinföra insamlade luftburna partiklar i luften.

#	PROBLEM	FELSÖKNING	NOTERINGAR
4	Luftrenaren ger ifrån sig ett högt eller onormalt ljud	Se till att plastpåsen runt filtren har avlägsnats, se till att luftinloppsgrillen och luftutloppsgrillen (ovanpå enheten) inte är blockerade och att det är ett avstånd på minst 30 cm mellan enheten och närmaste yta. Om inget av ovanstående steg ELLER instruktionerna i Electrolux-appen hjälper, se punkt 10 i tabellen.	Om din produkt ger ifrån sig ett onormalt ljud även efter att ha följt stegen i felsökningsguiden, vänligen kontakta en Electrolux-godkänd servicepartner för vidare support.
5	Luftrenaren eller fläkten fungerar inte	Se till att enheten får ström. Om det behövs, försök att trycka in strömkontakten ordentligt i vägguttaget för att se om det löser problemet. Kontrollera om säkringen har gått i ditt hem eller om strömbrytaren slagit ifrån. Byt ut säkringen eller återställ strömbrytaren vid behov. Om inget av ovanstående steg ELLER instruktionerna i Electrolux-appen hjälper, se punkt 10 i tabellen.	
6	Luftrenaren är igång men luftkvaliteten förbättras inte	Om du är i SMART läge, övervaka noga skillnaden i luftkvalitetsnivå i Electrolux-appen under 20 minuter – följ steget nedan om du inte ser någon förbättring av luftkvalitetsvärdena i Electrolux-appen under denna period. Byt till MANUELLT läge och justera fläkthastigheten till en högre nivå för att se om det löser problemet. Om du fortfarande inte ser någon förbättring. Stäng alla öppna dörrar ELLER fönster till rummet och kör enheten igen på högsta fläkthastighet i 20 minuter. Om det här löser problemet rekommenderar vi att du använder enheten i denna slutna miljö så mycket som möjligt tills luftkvaliteten är på en bra nivå.	Om enheten står i ett rum som är större än den rekommenderade storleken kommer det att ta längre tid för luftkvaliteten att förbättras – ha tålamod och håll enheten på högsta möjliga hastighet.
7	Luftrenaren skapar eller avger en konstig lukt	Första gången du kör enheten kan du känna lukten av plast, lim eller färg – särskilt nära luftutloppsgrillen – det här är oundvikligt i vissa fall (som "nybilslukt") men borde försvinna snabbt. Om det luktar bränt, koppla ur enheten och kontakta en Electrolux-godkänd servicepartner för vidare support. VOC-kolfiltret är uttjänt. Vänligen byt till ett nytt kolfilter.	Se alltid till att filtren förvaras i lämplig förpackning när de inte används, och att alla delar är torra för att undvika lukt eller mögel.

#	PROBLEM	FELSÖKNING	NOTERINGAR
8	Filterikonen lyser trots att jag nyligen bytt filter	När du bytt ut filtret håller du ned Lägesknappen i 3 sekunder för att återställa filterindikationen.	Det är viktigt att stänga AV enheten innan du byter filter för att återställa produkten.
9	Jag kan inte ansluta luftrenaren till appen	Om du inte kan koppla upp enheten och ansluta den till Electrolux-appen efter ett par försök ska du kontakta en Electrolux-godkänd servicepartner för support.	WiFi-chippet i enheten fungerar endast på 2,4 GHz, så se till att ditt hemnätverk körs på den frekvensen.
10	Jag har ett annat problem som inte listas här ELLER inget av ovanstående steg har hjälpt mig lösa problemet	Du kan söka efter fler felsöknings- och FAQ-guider på vår hemsida eller i Electrolux-appen under produktinformationssidorna, eller kontakta en Electrolux-godkänd servicepartner för support. Tack!	Ha enhetens produktnummer (PNC) och serienummer tillgängligt när du kontaktar Electrolux servicepartner. Den här informationen hittar du på produktdekalen som sitter på enhetens undersida.

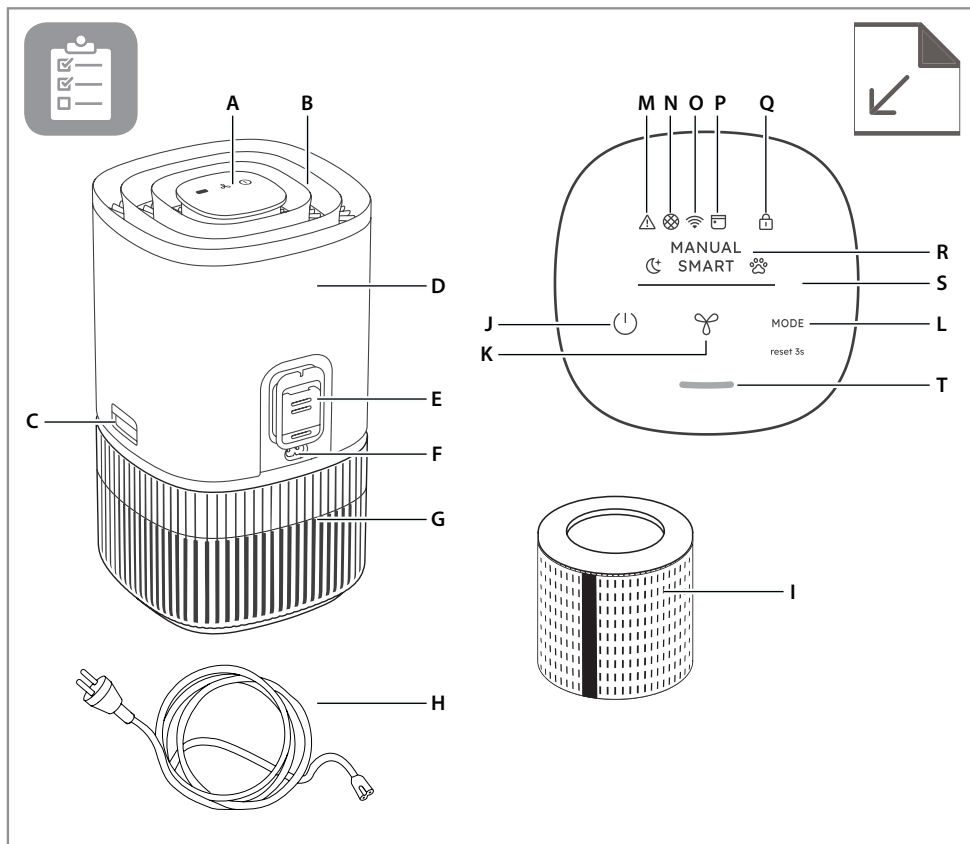

BESKRIVELSE AV LUFTRENSEREN

Apparatet:

- A. Kontrollpanel displayet
- B. Luftstrømguide (luftuttak)
- C. Slipp knappene
- D. Hoveddel (øverst)
- E. Sensor
- F. Adapterkontakt
- G. Hoveddel (nederst)
- H. Strømledning
- I. Filter (innvendig)












Kontrollpanel:






- J. PÅ/AV- knapp
- K. VIFTE-knapp
- L. MODUS-knapp
- M. Advarsel-ikon
- N. Filterbytte-ikon
- O. Wifi-ikon*

- P. Planlegger-ikon*
- Q. Barnesikringsikon
- R. MODUS-indikator
- S. VIFTEHASTIGHET-indikator
- T. Luftkvalitetsindikator

* Funksjonen er tilgjengelig kun i Pure 500-serien.

MERK: Din modell har kanskje ikke alle komponentene og egenskapene beskrevet i BRUKERMANUALEN. Sjekk produktpakningen ELLER produktspesifikasjoner på nettsiden, for nøyaktige detaljer om din modell. Electrolux forholder seg retten til å endre informasjonen heri, uten varsel.

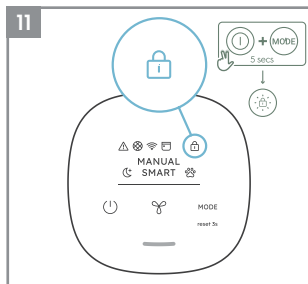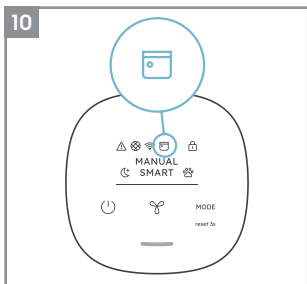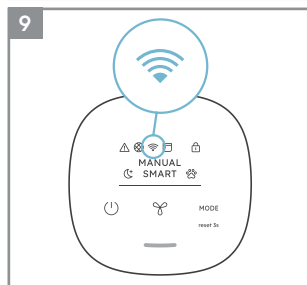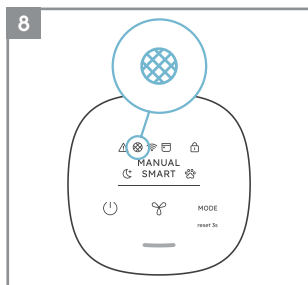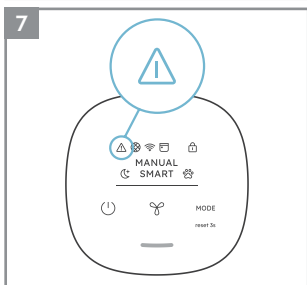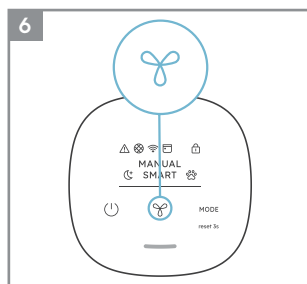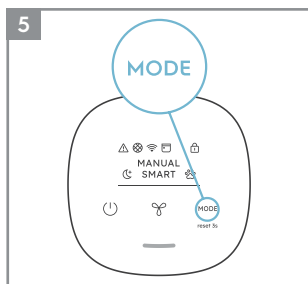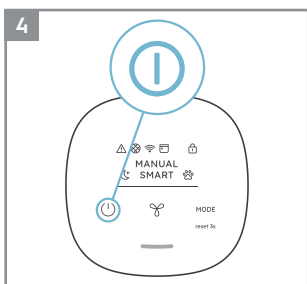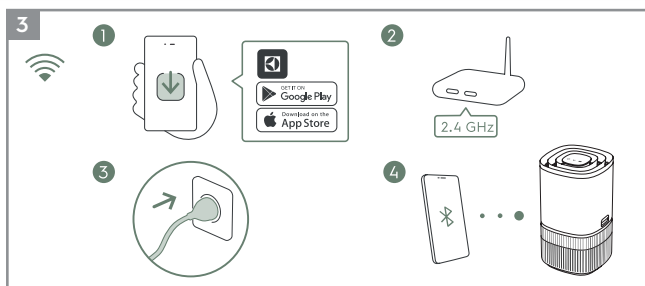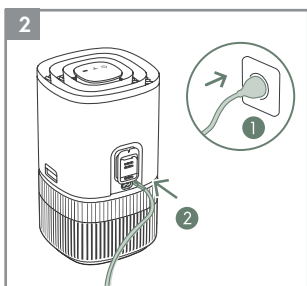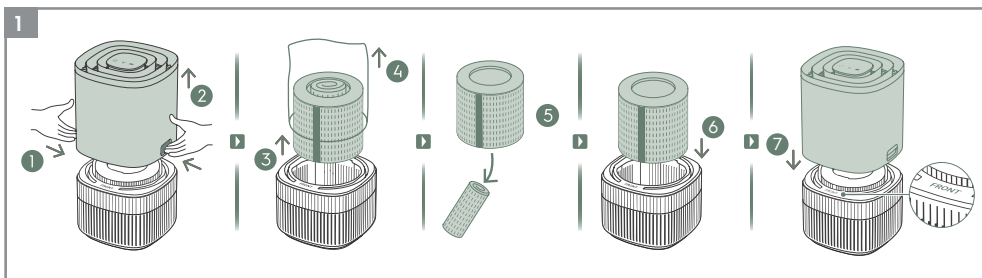

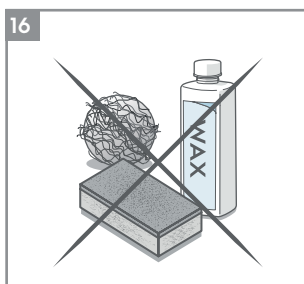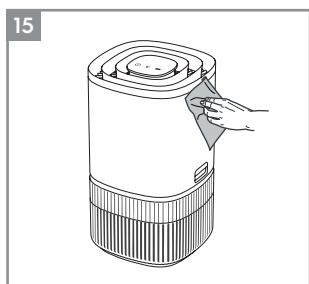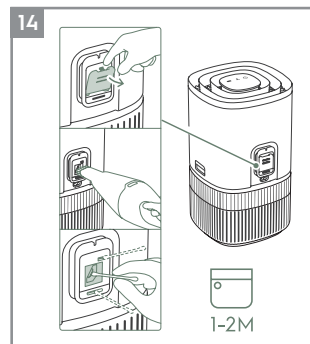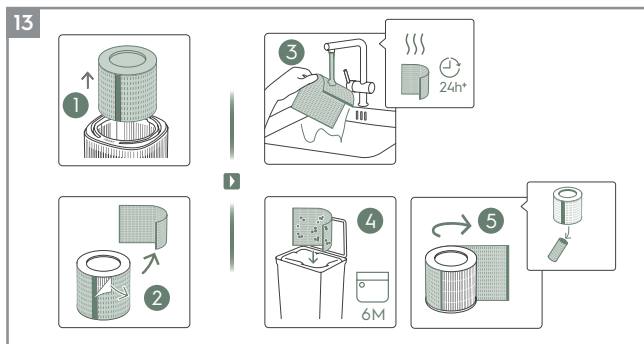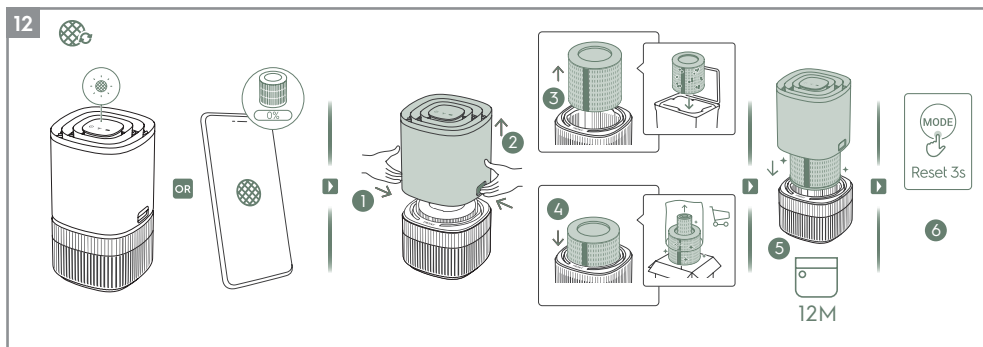

Se side 105-107 for ytterligere detaljer om beskrivelsen av bildene.

For sikkerhets skyld, registrer apparatet ditt i dag på www.electrolux.com.

Hold deg oppdatert på tjenester for bedre boliger, sikkerhetsmerknader og kjøp tilbehør som passer til apparatet ditt.

Funksjoner kan legges til eller oppdateres med nye app-utgivelser.

OPPSETT

Notat: Fjern beskyttelsesfilmen på kontrollpanelskjermen for bedre bruk.

Fjern plastposen rundt filteret før du bruker produktet.

Ha alltid enheten slått av når du bytter filter.

1 Åpne hoveddelen på enheten

Åpne produktet ved å trykke på utløserknappene på begge sider av enheten. Løft deretter den øvre delen av hoveddelen. (Se side 103, bilde 1).

2 Ta ut filteret og fjern filterposen.

Fjern forsiktig plastposen rundt filteret og kast på riktig måte.

3 Trekk ut forfilteret inne i hovedfilteret.

Det finnes et ekstra forfilter inne i hovedfilteret; trekk det ut for senere bruk.

MERK: Kast ikke dette forfilteret.

4 Installer filteret

Sett filteret forsiktig tilbake inn i produktet (enhver ende på filteret fungerer). Pass på at filteret er plassert i midten av hulrommet.

5 Sett tilbake den øvre delen av hoveddelen.

Sett tilbake den øvre delen av hoveddelen for å lukke produktet til det er sikkert på plass. Merket "FRONT" skal vende mot forsiden av produktet.

FREM GANGSMÅTE

Forsiktig: Etter at filteret er satt inn riktig, sjekk at produktet står på et jevnt underlag før du fortsetter. Sørg for at det er nok ledig plass over og rundt produktet.

6 Koble til strømstøpselet.

7 Strøm på

Trykk på PÅ/AV- knappen  for å slå PÅ luftrenseren. Enheten kjører standardinnstilling (SMART-modus) når du bruker produktet første gang. Neste gang du starter apparatet vil det gjenoppta de siste innstillingene du brukte før apparatet ble slått av.

MERK: Når du slår på luftrenseren, tar det ca. 10 sekunder for sensoren å kalibrere og analysere luftkvaliteten. I løpet av denne tiden, pulserer luftkvalitetsindikatoren sakte i hvitt.

8 Modusvalg

Trykk én gang på MODUS-knappen  for å veksle mellom modusene: SMART, SMART KJELEDYR, SMART STILLE og MANUELL.

SMART: I SMART-modus bruker enheten sensordata som input for å bestemme riktig viftehastighet, avhengig av luftkvaliteten i rommet. Viftehastigheten kan ikke justeres av bruker i denne modusen. Se avsnittet om LUFTKVALITETSINDIKATOR for flere detaljer.

SMART KJELEDYR : I SMART KJELEDYR-modus tar enheten raskt tak i dyrehår og lukter, noe som bidrar til å redusere allergener og skape et renere og friskere hjem.

SMART STILLE : I SMART STILLE-modus går enheten så stille som mulig (kontrollpanelindikator er dimmet og lavere viftehastighet) for best mulig søvn.

MANUELL: I MANUELL-modus bruker apparatet sensordataene som input for å vise fuktighetsnivået via luftkvalitetsindikatoren, men justerer ikke viftehastigheten selv. Denne modusen er best ved rask rengjøring, spesielt når brukeren forventer en økning av partikler i rommet på grunn av husarbeid (f.eks. støvsuging).

9 Lufthastighetskontroll

Når du er i MANUELL-modus, trykk på vifteknappen for å justere viftehastigheten, viser viftehastighetsindikatoren hastigheten.

Enheten har 3 nivåer for viftehastighet.

MERK: Apparatet regulerer gradvis opp ELLER ned til valgt hastighetsinnstilling.

FUNKSJONSİKONER OG INDIKATORER

10 VARSEL

Varselikonet  lyser for å varsle deg om en mulig elektrisk eller elektronisk feil med apparatet. Se i appen for detaljer om type feil, komponentdetaljer og eventuelle tiltak for å rette opp feilen. Flere detaljer finnes i kapitlet om FEIL OG FEILSØKING under.

11 FILTERBYTTE og TILBAKESTILLING

BYTTE FILTER: Filteret i enheten kan ikke vaskes, kun byttes. Ikonet for filterbytte  lyser for å minne deg om å bytte filter. Sørg alltid for at plastbeskyttelsesposen er fjernet før filteret settes i apparatet.

TILBAKESTILLING AV FILTER: Etter at filteret er byttet ut, hold MODE  knappen inne i 3 sekunder og indikator for filterbytte nullstilles.

12 Wi-Fi

Apparatet er utstyrt med en Wi-Fi-modul, som gjør fjernkontroll tilgjengelig og tilgang til mange flere funksjoner, inkludert tidsbasert sporing av innendørs luftkvalitetsdata. Når apparatet

er koblet til WiFi, vil dette ikonet  lyse. Hvis ikonet blinker, indikerer det at WiFi-nettverket er midlertidig tapt. Se Electrolux-appen for flere detaljer.

Hols inne PÅ/AV-knappen  i 5 sekunder for å aktivere eller deaktivere trådløst nettverk.

MERK: Last ned vår Electrolux-app og følg de trinnvise oppstartsinstruksjonene for å koble luftrenseren til appen.

13 PLANLEGGER

Dette ikonet  indikerer at en planlagt hendelse kjører i appen.

14 BARNESIKRING

Apparatet er utstyrt med en sikkerhetslåsfunksjon, for å deaktivere produktets kontrollpanel, for å unngå utilsiktet trykking. Trykk og hold MODUS- & VIFTE-knappen inne samtidig i 5 sekunder for å aktivere eller deaktivere barnesikringsfunksjonen. Ikonet for barnesikring  lyser når funksjonen er aktivert. Når kontrollpanelet er låst, kan du gjøre endringer via appen.

15 LUFTKVALITETSINDIKATOR

Apparatet har en luftkvalitetssensor som analyserer luftkvaliteten.

Luftkvalitetslyset vil vise luftkvaliteten i sanntid gjennom forskjellige lysfarger. Som vist under:

LYSFARGE	PM 2,5 (µg/m ³)	LUFTKVALITET
Grønn	0-12	God
Gul	13-35	Gjennomsnitt
Oransje	36-55	Mindre god
Rød	>56	Dårlig

MERK: Sørg for regelmessig renhold av sensorvinduet, for å sikre at det ikke blir tilgriset med støv og at sensoren fortsetter å fungere nøyaktig.

INTRODUKSJON

MERK: Noen av stegene i introduksjonsflyten kan være endret. Følg instruksjonene trinnvis i den siste versjonen av appen, som referanse i tilfelle avvik. Sørg for at WiFi hjemme bruker 2,4 GHz nettet, siden 5 GHz nettet ikke blir godkjent av luftrenseren.

- 16 Vennligst finn Electrolux-appen i iOS app eller Google Play butikken. Last den ned, registrer deg og logg inn på appen. Her kan du "Legg til enhet" i appen og følge trinnvis instruksjoner for å få tilgang til enheten. (Se side 103, bilde 3).

BYTTE FILTER

MERK: Filteret kan ikke vaskes og må alltid byttes ut når det er brukt ferdig. Luftrenseren har en rekke filter å velge mellom, skreddersydd til dine livsstilsbehov. Gå over til appen eller produktinformasjon på nettsiden vår for en veiledning om valg av riktig filter for dine behov. Besøk ditt lokale nettsted for å bestille erstatningsfilter.

- 17 For den beste opplevelsen og for å sikre en uavbrutt bruk av luftrenseren, vennligst overvåk filterets gjenværende levetid i appen og bestill erstatningsfilter i god tid før gjenværende levetid når 0%. Hvis du har aktivert varsler, vil appen informere deg når filterets levetid nærmer seg slutten av levetiden (f.eks. ved 5%).
- 18 Når filteret er utløpt, lyser filterbytteikonet på produktets kontrollpanel for å indikere behov for utskifting. Når et filter nærmer seg ferdig brukt, kan det hende at viftens hastighet reduseres i SMART-modus.
- 19 Det brukte filteret kan være belagt med støv og partikler. Før du åpner hovedenheten, sørg for å ha en engangspose eller emballasje er tilgjengelig for å plassere det brukte filteret i.
- 20 Slå AV luftrenseren eller koble fra enheten før du bytter filterne. Fjern den øverste delen av hoveddelen og legg den til side. Fjern deretter filteret som er ved slutten av levetiden og legg det i en engangspose. (Se side 104, bilde 12).
- 21 Deretter fjerner du plastposen fra erstatningsfilteret og setter det i en engangspose. Sett tilbake den øvre delen av hoveddelen og slå PÅ enheten. Tilbakestill filterbytteikonet på produktkontrollpanelet ved å holde MODUS-knappen inne i 3 sekunder og appen indikerer det samme, med en ny filterlevetidsavlesning.
- MERK:** I tilfelle endringen gjenspeiles kun på produktets kontrollpanel og ikke i appen, start appen og enheten på nytt før videre feilsøking.

- 22** Kast det brukte filteret samt evt. plastemballasje i henhold til lokale retningslinjer for resirkulering.

RENGJØRING OG UTSKIFTING AV FORFILTER

MERK: Forfilteret kan vaskes og bør skiftes ut når det er utslitt. Gå over til appen eller produktinformasjon på nettsiden vår for en veiledning om valg av riktig filter for dine behov. Besøk ditt lokale nettsted for å bestille erstatningsfilter.

- 23** Slå AV luftrenseren eller koble fra enheten før du bytter filtrere. Fjern den øverste delen av hoveddelen, og ta deretter ut filteret. Det svarte forfilteret er festet til hovedfilteret. Løsne det og vask forfilteret. La forfilteret renne av og tørke i minst 24 timer. Sett deretter forfilteret på plass i hovedfilteret igjen, og sett det tilbake i enheten. (se side 104, bilde 13)

- 24** Når forfilteret er utslitt, legger du det brukte forfilteret i en avfallspose. Fest det nye forfilteret på hovedfilteret, og sett deretter filteret inn i enheten.
MERK: Det anbefales å skifte ut forfilteret hvert 6. måned, avhengig av hvor ofte du bruker enheten og omgivelsene.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

MERK: Sørg alltid for å koble fra enheten før rengjøring for å unngå støt eller brannfare. Bruk aldri skurende, sterke rengjøringsmidler ELLER voks for å rengjøre apparatet. De høyeffektive filtrere kan ikke vaskes. De må alltid byttes ut når de er ferdig brukt.

- 25** Rengjør luftkvalitetssensor boksen og sensoren (side 104, bilde 14)

MERK: Rengjør hver 1-2 måned for å opprettholde ytelsen til luftrenseren.

Sørg for at luftkvalitetssensoren holdes ren og ikke tilstoppet for optimal ytelse av enheten. Det er naturlig at det samler seg støv i dette området, støvsuging av sensorboksens inntaksrist med en støvsuger med en smal dyse/børste.

Rengjøring av sensoren: Åpne sensorboksens inntaksrist med en finger og rengjør linsen, innløpet og utløpet med en våt bomullspinne. Bruk en tørr bomullspinne for å fjerne overflødig vann fra sensoren.

Etter å ha rengjort sensorboksen, anbefaler vi å støvsuge filteret samtidig. (Se side 104, bilde 13:2)

- 26** Plastdelene på apparatet bør rengjøres med en oljefri, tørr klut. For flekker på plastdeler, bruk en lett fuktig og myk mikrofiberklut til å gni forsiktig mot flekken. (Se side 104, bilde 15).

- 27** Området rundt luftinntaket på bunnen av enheten kan samle opp mer støv enn andre deler og kan derfor kreve hyppigere rengjøring for å sikre optimal ytelse. Filteret er utstyrt med nettingfilter og må av og til tørkes av eller rengjøres med en støvsuger for å unngå tap av ytelse.

OPPBEVARING

- 28** Hvis du ikke skal bruke apparatet på lenge, dekk det til med plast eller sett det tilbake i esken.

MERK: Fleslagsfilteret kan ikke vaskes. Det kan kun byttes ut.

FORSIKTIG!

Ikke berør viftebladet når du fjerner flerlagsfilteret.

FEILSØKING


Når feilindikator viser at systemet ikke fungerer som det skal, utfør følgende kontroll.

Tabellen nedenfor er kun en begrenset liste. For den siste og fullstendige delen om feilsøking, ofte stilte spørsmål og feilguide, se den tilsvarende delen på nettsiden eller Electrolux-appen.

#	PROBLEM	FEILSØKING	MERKNADER
1	Luftrenserens varselikon lyser.	Generelt kommer apparatet med en rekke sofistikerte sensorer, elektronikk og andre elektriske komponenter. Hvis en av disse ikke fungerer, lyser varselikonet på apparatets kontrollpanel. For mer informasjon om trinn for å løse problemer, gå inn på Electrolux-appen og se etter flere detaljer når du ser ikonet lyser.	Ha enhetens PNC og SERIE-nummer klart, hvis du må kontakte Electrolux kundeservice.
2	Luftrenseren kjører maksimal viftehastighet hele tiden i lengre perioder.	Hvis du har MANUELL-modus, sjekk bryteren for viftehastighet i kontrollpanelet eller i Electrolux-appen og juster til ønsket nivå. I SMART-modus, sjekk indikatoren for luftkvalitet på apparatets kontrollpanel eller i Electrolux-appen. Hvis PM-verdien viser konstant 999-1000 uten reduksjon, er sensoren mest sannsynlig tilstoppet. Rengjør sensoren som beskrevet under avsnitt 22 ovenfor.	PM-sensoren i apparatet er svært nøyaktig og følsom. Det er normalt at luftrenseren reagerer på dårlig luftkvalitet ved å sette opp viftehastigheten, for å få luftkvaliteten innendørs tilbake til sikre nivå.
3	Luftrenseren kjører minimal viftefart hele tiden i lengre perioder.	Hvis du har MANUELL-modus, sjekk viftefart i displayet på apparatets kontrollpanelet eller i Electrolux-appen og juster til ønsket nivå. I SMART-modus, sjekk indikatoren for luftkvalitet på apparatets kontrollpanel eller i Electrolux-appen. Hvis PM-verdien viser konstant veldig bra uten økning, er det normalt for apparatet og luftkvaliteten er veldig god. Hvis PM2,5-verdien er høy og apparatet fortsatt kjører laveste viftehastighet, sjekk ikonet for filterbytte i apparatets kontrollpanel eller i Electrolux-appen. Hvis det lyser må du bytte brukt filter med et nytt. Dette burde løse det spesifikke problemet med viftehastigheten. Hvis ingen av trinnene ovenfor ELLER instruksjoner i Electrolux-appen hjelper, se punkt 9 i tabellen.	Apparatet er utformet slik at når et filter nærmer seg slutten av levetiden, vil det fraråde bruk inntil filteret er byttet ut. Ved å begrense viftehastigheten for å ikke føre partikler som er i filtrene, tilbake til luften.

#	PROBLEM	FEILSØKING	MERKNADER
4	Luftrenseren lager en høy og unormal lyd.	Sørg for at plastposen rundt filteret er fjernet, sjekk at luftinntaksgrillen og luftutløpsgrillen (toppen av enheten) er uhindret og at det er en klaring på minst 30 cm mellom enheten og nærmeste overflate. Hvis ingen av trinnene ovenfor ELLER instruksjoner i Electrolux-appen hjelper, se punkt 10 i tabellen.	Hvis det er unormal støy i apparatet, selv etter å ha sjekket trinnene i feilsøker-guiden, kontakt et Electrolux servicesenter for ytterligere hjelp.
5	Luftrenseren eller viften fungerer ikke.	Sørg for at apparatet har strøm. Hvis nødvendig, forsøk å dytte strømledningen godt inn i stikkkontakten for å sjekke om det løser problemet. Sjekk at sikringen i hjemmet ditt ikke har gått eller at strømtbryteren er løst ut. Bytt sikring eller tilbakestill kretsbyteren om nødvendig. Hvis ingen av trinnene ovenfor ELLER instruksjoner i Electrolux-appen hjelper, se punkt 10 i tabellen.	
6	Luftrenseren går, men luftkvaliteten blir ikke bedre.	I SMART-modus, overvåk forskjellen på luftkvalitetsnivåer nøye i Electrolux-appen i de neste 20 minuttene. Ser du ingen forbedring på luftkvalitetens verdier i Electrolux-appen i løpet av denne perioden, følg trinnet nedenfor. Endre til MANUELL-modus og juster viftehastigheten til et høyere nivå, for å se om det hjelper for å løse problemet. Hvis du fortsatt ikke ser noe forbedring. Lukk alle åpne dører ELLER vinduer som vender ut, og kjør på nytt med høyeste viftehastighet i 20 minutter. Hvis dette løser problemet, anbefaler vi at du bruker apparatet i dette rommet med lukkede dører og vinduer så mye som mulig, helt til luftkvaliteten også er på et bra nivå.	Hvis apparatet er plassert i et rom som er større enn anbefalt størrelse, tar det lengre tid å forbedre luftkvaliteten. Vær tålmodig og hold apparatet på den høyest mulige hastigheten.
7	Luftrenseren lager eller avgir en merkelig lukt.	Første gang du starter apparatet, kan du kjenne en lukt av plast, lim eller maling. Spesielt i nærheten av utløpsristen. Dette er uunngåelig i noen tilfeller (som "lukten av ny bil"), men forsvinner raskt. Hvis du legger merke til en brennende lukt, må du koble fra apparatet og kontakte et autorisert Electrolux servicesenter for ytterligere hjelp. VOC-luftfilteret er på slutten av levetiden. Bytt til et nytt filter.	Sørg alltid for at filtrene er pakket inn i passende emballasje mens de oppbevares mellom hver bruk, og at alle deler er tørre for å unngå at det oppstår lukt eller mugg.

#	PROBLEM	FEILSØKING	MERKNADER
8	Filterikonet lyser, selv om jeg nylig har byttet filtrene.	Etter å ha byttet filter, hold MODUS-knappen inne i 3 sekunder og filterindikasjonen tilbakestilles.	Det er viktig å slå AV apparatet før bytte av filteret, for å tilbakestille apparatet.
9	Jeg kan ikke koble luftrenseren til appen.	Hvis du ikke kan integrere apparatet og koble til Electrolux-appen etter et par forsøk, kontakt et autorisert Electrolux servicesenter for hjelp.	WiFi-brikken i apparatet fungerer kun ved 2,4 GHz. Sjekk at hjemme-WiFi fungerer med denne båndbredden.
10	Jeg har et annet problem som ikke er oppført her ELLER ingen av trinnene ovenfor har hjulpet med å løse problemet.	Du kan søke etter flere feilsøkinger og FAQ-guider på nettsiden ELLER Electrolux-appen under produktinformasjonssidene, eller kontakt autorisert Electrolux servicesenter for hjelp. Takk!	Ha apparatets PNC og serienummer tilgjengelig når du kontakter Electrolux service. Denne informasjonen finnes på merkelappen som er plassert på undersiden av enheten.

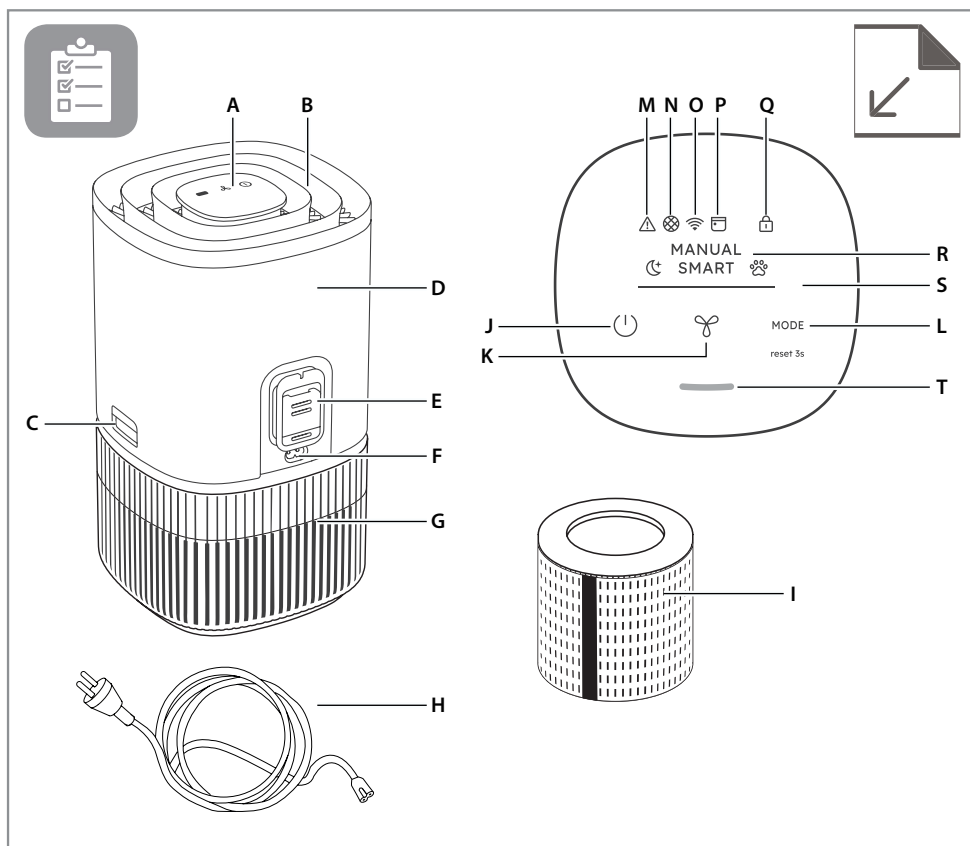

BESKRIVELSE AF LUFTRENSEREN

Luftrenseren:












- A. Kontrolpanel skærm
- B. Luftstrømsstyring (luftudtag)
- C. Udløserknapper
- D. Hoveddel (top)
- E. Følerboks
- F. Adapterstik
- G. Hoveddel (bund)
- H. Strømledning
- I. Filter (inden i)






Kontrolpanel:

- J. TÆND/FRA-knap
- K. BLÆSER-knap
- L. TILSTAND-knap
- M. Advarselsikon
- N. Ikon for filterudskiftning
- O. Wi-Fi-ikon*
- P. Planlægningsikon*
- Q. Børnelåsikon
- R. TILSTANDS-indikator
- S. BLÆSERHASTIGHEDS indikator
- T. Luftkvalitetsindikator

* Funktionen er kun tilgængelig for Pure 500-serien.

BEMÆRK: Din specifikke model har muligvis ikke alle de komponenter og funktioner, der er angivet i denne BRUGERVEJLEDNING. Se produktballagen ELLER produktspecifikationssiden på vores hjemmeside for nøjagtige detaljer om din model. Electrolux forbeholder sig retten til at ændre information, der er indeholdt heri, uden varsel.

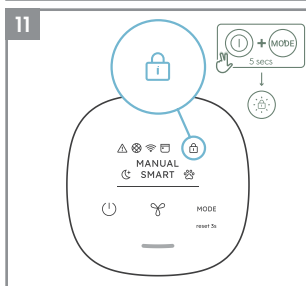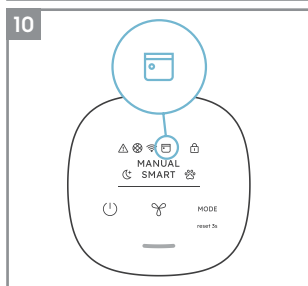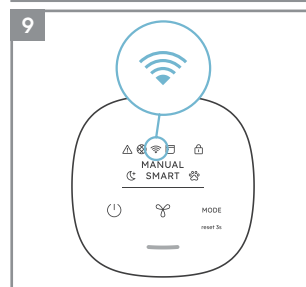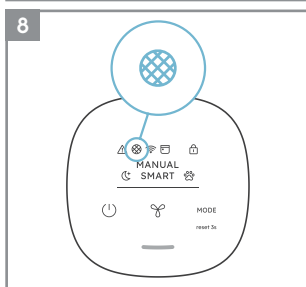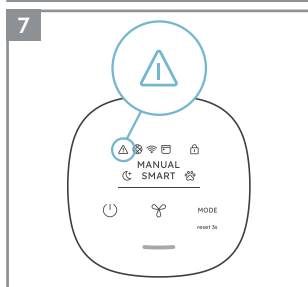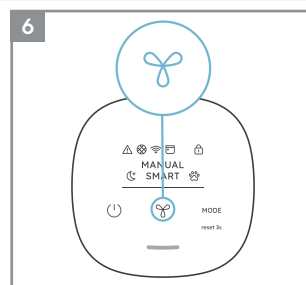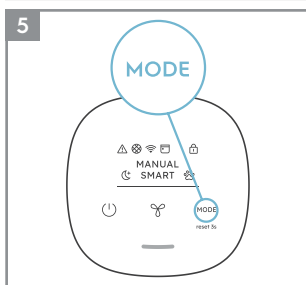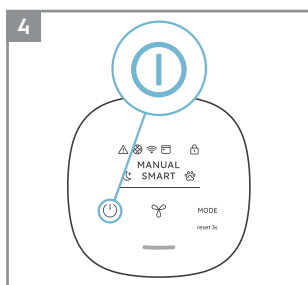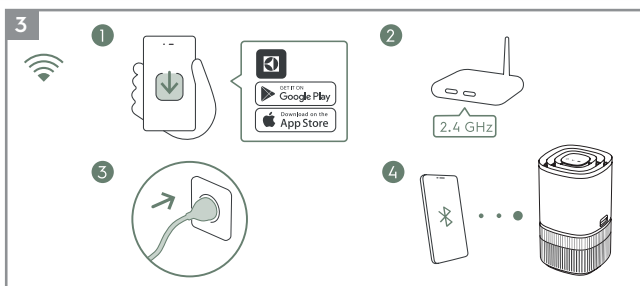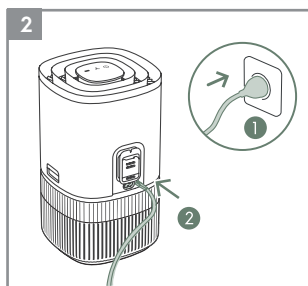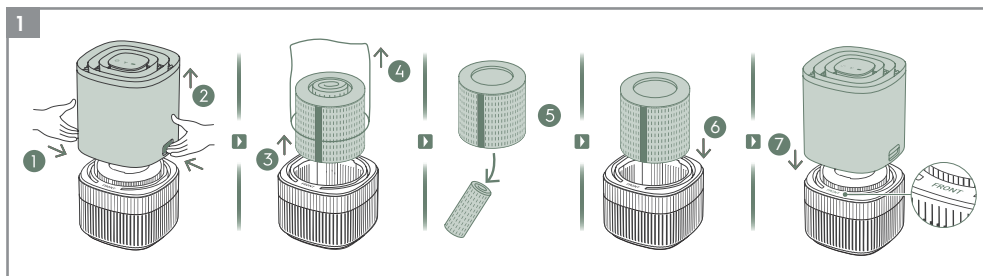

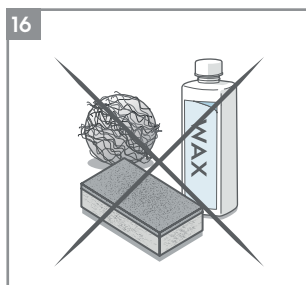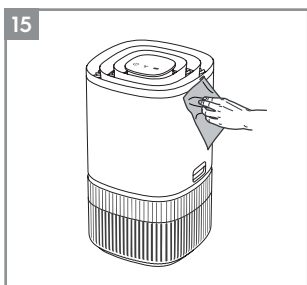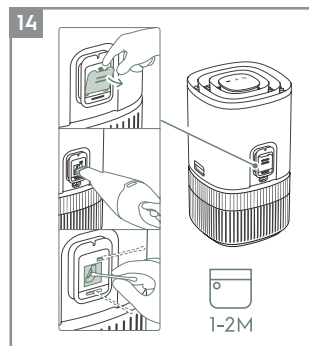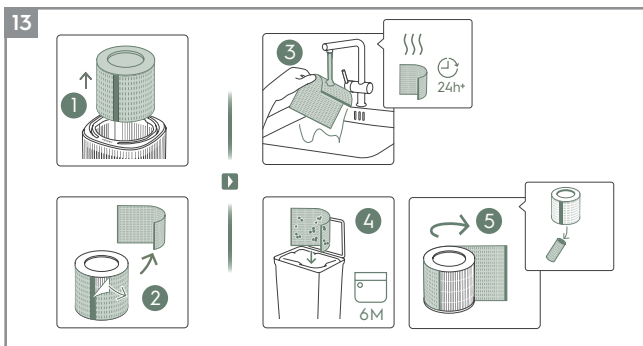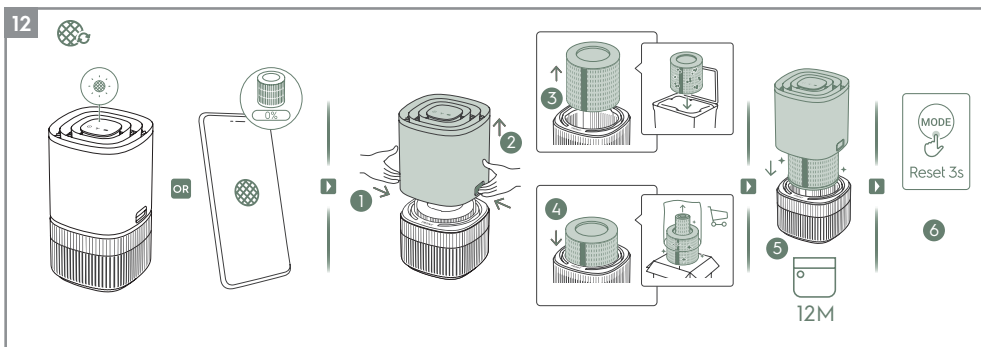

Se side 114-116 for yderligere detaljer om beskrivelsen af billederne.

Få ro i sindet og registrer dit apparat i dag på www.electrolux.com.

Hold dig opdateret om bedre leveforhold, sikkerhedsmeddelelser, og køb tilbehør, der matcher dit apparat.

Funktioner kan løbende tilføjes eller opdateres med nye app-udgivelser.

OPSÆTNING

Bemærkning: Fjern venligst beskyttelsesfilmen på kontrolpanelets display for bedre brug. Fjern plastikposen fra filteret, før produktet tages i brug.

Hold altid enheden SLUKKET, når du udskifter filterne.

- 1 Åbn apparatets hoveddel**
Åbn produktet ved at trykke på udløserknapperne på apparatets sider, og løft derefter den øverste del af hoveddelen op. (Se side 112, billede 1).
- 2 Tag filteret ud og fjern filterposen**
Fjern forsigtigt plastikposen omkring filteret og bortskaf det på en passende måde.
- 3 Træk forfilteret ud inde i hovedfilteret.**
Der er et ekstra forfilter inde i hovedfilteret, træk det ud til fremtidig brug.
BEMÆRK: Smid ikke dette forfilter væk.
- 4 Montering af filter**
Sæt forsigtigt filteret tilbage ind i produktet (filteret kan vende begge veje). Sørg for, at filteret er placeret i midten af hulrummet.
- 5 Sæt den øverste del af hoveddelen tilbage**
Sæt den øverste del af hoveddelen tilbage for at dække produktet, indtil det er sikkert på plads. Mærket "FRONT" skal vende mod forsiden af produktet.

DRIFT

Forsigtig: Når filteret er installeret korrekt, skal du sørge for, at produktet er placeret på en jævn overflade, før du fortsætter. Sørg for, at der er nok ledig plads over og omkring produktet.

- 6 Forbind strømstikket.**
- 7 Tænd for den**
Tryk på TÆND/SLUK-knappen  for at tænde for luftrenseren. Apparatet vil starte i standardindstillingen (SMART-tilstand), når produktet anvendes første gang. Næste gang, du starter apparatet, vil den genbruge de sidste indstillinger, du havde, før du slukkede for produktet.
BEMÆRK: Når du tænder for luftrenseren, vil det tage omkring 10 sekunder for sensorene at kalibrere og analysere luftkvaliteten. I løbet af denne tid vil luftkvalitetsindikatoren pulser langsomt i hvidt.
- 8 Tilstandsvalg**
Tryk på TILSTANDS-knappen  én gang for at skifte mellem tilstandene: SMART, SMART KÆLEDYR, SMART-STILLE og MANUEL
SMART: I SMART-tilstand vil apparatet bruge sensordataene som input til at bestemme

den passende blæserhastighed, afhængigt af luftkvaliteten i rummet. Blæserhastigheden kan ikke justeres af brugeren i denne tilstand. Se venligst afsnittet LUFTKVALITETSINDIKATOR for flere detaljer.

SMART KÆLEDYR : I den SMART KÆLEDYR tilstand vil enheden hurtigt målrette kæledyrspels og lugt, hvilket hjælper med at reducere allergener og skabe et renere, friskere opholdsrum.

SMART-STILLE : I tilstanden SMART-STILLE vil enheden køre så stille (kontrolpanelindikator er dæmpet og lavere blæserhastighed) som muligt for at tillade søvn.

MANUEL: I MANUEL tilstand vil apparatet kun bruge sensordataene som input til at vise luftkvalitetsniveauet via luftkvalitetsindikatoren, men vil ikke selv justere blæserhastigheden. Denne tilstand kan bedst anvendes til en hurtig rengøring; især når brugeren forventer en stigning i partikler i rummet på grund af huslige pligter (f.eks. støvsugning).

- 9 Lufthastighedskontrol**
Mens den er i MANUEL tilstand, så tryk på knappen BLÆSER for at justere blæserhastigheden. Blæserhastighedsindikatoren viser blæserhastigheden.
Apparatet har 3 niveauer af blæserhastighed.
BEMÆRK: Apparatet vil drosle op ELLER ned til den valgte hastighedsindstilling gradvist.

FUNKTIONSIKONER OG -INDIKATORER

- 10 ADVARSEL**
Advarselsikonet  lyser for at advare dig om en mulig elektrisk eller elektronisk fejl med din enhed. Se venligst appen for oplysninger om fejltypen, komponentdetaljer og eventuelle afhjælpende handlinger. Flere oplysninger kan også findes i afsnittet FEJL og FEJLFINDING nedenfor.
- 11 FILTERUDSKIFTNING og NULSTILLING**
FILTERSKIFT: Filteret i apparatet kan ikke vaskes, de kan kun udskiftes. Filterskiftikonet  lyser for at minde dig om at skifte dine filtre. Sørg altid for, at plastikbeskyttelsesposen er fjernet, før den bruges i apparatet.
FILTERNULSTILLING: Når det brugte filter er udskiftet, skal du holde nede på TILSTAND  knappen i 3 sekunder, hvorefter filterudskiftningsindikatoren vil nulstille.

- 12 WiFi**
Apparatet er udstyret med et WiFi-modul, som muliggør fjernbetjening og adgang til mange flere funktioner; herunder tidsbaseret tracking af dine indendørs luftkvalitetsdata. Når apparatet

er forbundet til hjemmets WiFi, vil ikonet  lyse op. Hvis ikonet blinker, indikerer det et midlertidigt tab af WiFi-forbindelse – se venligst Electrolux-appen for flere oplysninger.

Hold nede på TÆND/SLUK-knappen  i 5 sekunder for at aktivere eller deaktivere trådløst netværk.

BEMÆRK: Download vores Electrolux-app og følg trin-trin-instruktionerne for at få luftrenseren online.

13 PLANLÆGNING

Dette ikon  indikerer, at en planlagt kørsel fra appen er i gang.

14 BØRNELÅS

Apparatet er udstyret med en sikkerhedslåsfunktion for at deaktivere produktets kontrolpanel for at undgå utilsigtet brug. Tryk og hold nede på TILSTAND & STRØM-knappen samtidigt i 5 sekunder for at aktivere eller deaktivere børnesikringsfunktionen. Børnesikringsikonet  vil lyse, når funktionen er aktiveret. Når kontrolpanelet er låst, kan du kun foretage ændringer via appen.

15 LUFTKVALITETSINDIKATOR

Apparatet har en luftkvalitetssensor, der analyserer luftkvaliteten.

Luftkvalitetslyset viser luftkvaliteten i realtid gennem forskellige farver. Som vist herunder:

LYSETS FARVE	PM 2,5 (µg/m³)	LUFTKVALITET
Grøn	0-12	God
Gul	13-35	Gennemsnit
Orange	36-55	Dårlig
Rød	>56	Meget ringe

BEMÆRK: Sørg for regelmæssig rengøring af sensorvinduet for at sikre, at det ikke bliver tilstoppet med støv, og at sensorer bliver ved med at fungere præcist.

ONBOARDING

BEMÆRK: Nogle trin i onboarding-flowet kan have ændret sig. Følg venligst de trinvisse instruktioner i den seneste version af appen, som reference, i tilfælde af uoverensstemmelser. Sørg for, at WiFi i hjemmet kører på 2,4 GHz-båndet, da 5 GHz-båndet ikke vil blive genkendt af luftrenseren.

16 Find Electrolux-appen i iOS-appen eller Google Play-butikken: download den, tilmeld dig og log ind på appen. Her kan du "Tilføj en enhed" i appen og følge trin-for-trin instruktionerne for at tilføje enheden. (Se side 112, billede 3).

UDSKIFTNING AF FILTER

BEMÆRK: Filteret kan ikke vaskes og skal altid udskiftes, når det er færdigbrugt. Luftrenseren har en række forskellige filtre at vælge imellem, der er skræddersyet til dine livsstilsbehov. Gå til appen eller produktinformationssiden på vores hjemmeside for at få en guide til at vælge det filter, der passer til dit behov. Besøg din lokale forhandlerhjemmeside for at bestille dit erstatningsfilter.

17 For den bedste oplevelse og for at sikre en uafbrudt brug af luftrenseren, skal du holde øje med filterets resterende levetid i appen, og bestille et erstatningsfilter i god tid, før den resterende filterlevetid når 0 %. Hvis du har meddelelser aktiveret, vil appen informere dig, når filterets levetid er tæt på slutningen af levetiden (f.eks. ved 5 %).

18 Når filteret er udtjent, lyser filterudskiftningsikonet på produktets kontrolpanel for at angive behovet for udskiftning. Når filteret er udtjent, kan apparatets blæserhastighed reduceres i SMART-tilstand.

19 Det brugte filter kan være kraftigt belagt med støv og partikler; så før du åbner hovedenheden, skal du sørge for, at der er en engangspose eller -emballage ved hånden til at placere det brugte filter i.

20 SLUK for luftrenseren, eller tag stikket ud af apparatet, før du udskifter filtrene. Fjern den øverste del af hoveddelen og læg den til side. Fjern derefter filteret, som er udtjent, og læg det i en engangspose, du har ved hånden. (Se side 113, billede 12).

21 Fjern derefter plastikposen fra udskiftningsfilteret og indsæt filteret i produktet. Sæt den øverste del af hoveddelen tilbage og TÆND for enheden. Nulstil filterændringsikonet på produktets kontrolpanel ved at holde nede på TILSTANDS-knappen i 3 sekunder, hvorefter appen vil indikere det samme med en ny filterlevetid.

BEMÆRK: Hvis ændringen kun afspejles på produktets kontrolpanel, og ikke på appen, skal du genstarte appen og apparatet før yderligere fejlsøgning.

- 22** Kassér det brugte filter samt eventuel plastikemballage i henhold til lokale retningslinjer for genbrug.

RENGØRING OG UDSKIFTNING AF FORFILTER

BEMÆRK: Forfilteret kan vaskes og skal udskiftes, når det er udtjent. Gå til appen eller produktinformationssiden på vores hjemmeside for at få en guide til at vælge det filter, der passer til dit behov. Besøg din lokale forhandlerhjemmeside for at bestille dit erstatningsfilter.

- 23** SLUK for luftrenseren, eller tag stikket ud af apparatet, før du udskifter filterene. Fjern den øverste del af hoveddelen, og fjern derefter filteret. Det sorte forfilter er fastgjort på hovedfilteret, løsnet og vasket forfilteret. Tøm og tør forfilteret i mindst 24 timer. Sæt derefter forfilteret tilbage i hovedfilteret, og sæt det tilbage i enheden. (side 113, billede 13)

- 24** Når forfilteret er udtjent, skal du placere det brugte forfilter i en bortskaffelsespose. Fastgør det nye forfilter på hovedfilteret, og indsæt derefter filteret i enheden.

BEMÆRK: Den anbefalede udskiftningscyklus for forfilter er 6 måneder, hvilket afhænger af din brugsfrekvens og miljøet.

PLEJE & RENGØRING

BEMÆRK: Tag altid stikket ud af luftrenseren før rengøring for at undgå stød eller brandfare. Brug aldrig slibende, hårde rengøringsmidler ELLER voks til rengøring af apparatet. De højeffektive filtre kan ikke vaskes; de skal altid udskiftes, når de er færdigbrugte.

- 25 Rengøring af luftkvalitetssensorboksen og sensoren** (side 113, billede 14)

BEMÆRK: Rengør hver 1-2. måned for at opretholde luftkvalitetssensorens ydeevne.

Sørg for, at luftkvalitetssensoren holdes ren og ikke er tilstoppet, for at få optimal ydeevne fra apparatet. Det er naturligt at der samler sig støv i

dette område. Støvsug sensorboksens indløbsrist med en støvsuger, der har en smal dyse/børste.

Rengøring af sensoren: Åbn sensorboksens indløbsrist med fingeren og rengør linsen, indløbet og udløbet med en våd vatpind. Brug en tør vatpind til at fjerne overskydende vand fra sensoren.

Efter at have rensat sensorboksen, anbefaler vi at støvsuge filteret på samme tid. (Se side 113, billede 13:2)

- 26** Apparatets plastikdele skal rengøres med en oliefri og tør klud. Til pletter på plastikdele skal du bruge en let, fugtig og blød mikrofiberklud til forsigtigt at gnide på pletten. (Se side 113, billede 15).

- 27** Området rundt om luftindtaget i bunden af enheden kan samle mere støv end nogle andre dele, og kan derfor kræve hyppigere rengøring for at sikre optimal ydeevne. Filteret er udstyret med et trådfilter og bør lejlighedsvis tørres af eller rengøres med en støvsuger, for at undgå tab af ydeevne.

OPBEVARING

- 28** Hvis du ikke planlægger at bruge apparatet i længere tid, skal du dække det med plastik eller lægge det tilbage i kartonen.

BEMÆRK: Flerlagsfilteret kan ikke vaskes - det kan kun udskiftes.

FORSIGTIG!

Rør ikke ved blæserbladet, når du fjerner flerlagsfilteret.

FEJLFINDING


Når fejlindikatorer viser, at systemet ikke fungerer korrekt, skal du udføre den følgende kontrol.

Tabellen nedenfor er kun en begrænset liste. For at se det seneste og mest fyldestgørende afsnit om fejlfinding, FAQ og fejlvejledning henvises der til det tilsvarende afsnit på vores hjemmeside eller i Electrolux-appen.

#	FEJL	FEJLFINDING	BEMÆRKNINGER
1	Luftrenserens advarselsikon lyser.	Generelt leveres apparatet med en række sofistikerede sensorer, elektronik og andre elektriske komponenter - og hvis en af disse ikke fungerer, vil du se advarselsikonet på produktets kontrolpanel lyse op. For flere oplysninger om trin, der kan udføres for at løse problemet, skal du gå til Electrolux-appen og tjekke for detaljer, når du ser dette ikon tændt.	Hav venligst apparatets PNC- og SERIENUMMER ved hånden, hvis du skal kontakte Electrolux' serviceorgan for hjælp.
2	Luftrenseren kører på maksimal blæserhastighed hele tiden i længere perioder	Hvis apparatet står i MANUEL-tilstand, skal du kontrollere blæserhastigheds-skyderen på produktets kontrolpanel eller i Electrolux-appen, og justere den til det ønskede niveau. Hvis apparatet er i SMART-tilstand, skal du kontrollere luftkvalitetsindikatoren på produktets kontrolpanel eller i Electrolux-appen – hvis alle PM-værdier konstant viser 999-1000 uden nogen reduktion, er sensoren højst sandsynligt tilstoppet. Rengør venligst sensoren, som det er beskrevet i afsnit 22 ovenfor.	PM-sensoren i apparatet er meget nøjagtig og følsom, og det er normalt, at renseren reagerer på dårlig luftkvalitet ved at øge blæserhastigheden – for at få din indendørs luftkvalitet tilbage til sikre niveauer.
3	Luftrenseren kører på laveste blæserhastighed hele tiden i længere perioder	Hvis den står i MANUEL-tilstand, skal du kontrollere blæserhastigheden på produktets kontrolpanels skærm eller i Electrolux-appen, og justere den til det ønskede niveau. Hvis apparatet står i SMART-tilstand, skal du kontrollere luftkvalitetsindikatoren på produktets kontrolpanel eller i Electrolux-appen – hvis alle PM-værdier konstant aflæses som meget gode uden nogen stigning, er dette normal adfærd for apparatet – din luftkvalitet er således meget god! Hvis PM2,5-værdien er høj, og apparatet stadig kører ved laveste blæserhastighed, skal du kontrollere filterskift-ikonet på produktets kontrolpanel eller i Electrolux-appen, og hvis den lyser, skal du udskifte det brugte filter med et nyt. Dette burde løse problemet, der er specifikt for blæserhastigheden. Hvis ingen af ovenstående trin ELLER instruktioner i Electrolux-appen hjælper, henvises der til punkt 9 i tabellen.	Apparatet er designet således, at når et filter er udtjent, vil det modvirke brugen, indtil filteret udskiftes, ved at begrænse blæserhastigheden, for ikke at genindføre de opfangede partikler tilbage i luften.

#	FEJL	FEJLFINDING	BEMÆRKNINGER
4	Luftrenseren producerer en høj eller unormal støj	Sørg for, at plastikposen omkring filtret er fjernet. Sørg for, at luftindtagsristen og luftudgangsristen (toppen af enheden) er uhindret, og at der er en afstand på mindst 30 cm mellem enheden og den nærmeste overflade. Hvis ingen af ovenstående trin ELLER instruktioner i Electrolux-appen hjælper, henvises der til punkt 10 i tabellen.	Hvis der er en unormal støj i dit produkt - selv efter at have kontrolleret trinene i fejlfindingsvejledningen - bedes du kontakte et autoriseret Electrolux servicecenter for yderligere support.
5	Luftrenseren eller blæseren fungerer ikke	Sørg for, at apparatet modtager strøm. Om nødvendigt, så prøv at skubbe strømtikket ind i stikkontakten for at kontrollere, om dette løser problemet. Kontroller, at sikringen i dit hjem ikke er sprunget, eller at afbryderen er udløst. Udskift sikringen eller nulstil strømafbryderen, hvis det er nødvendigt. Hvis ingen af ovenstående trin ELLER instruktioner i Electrolux-appen hjælper, henvises der til punkt 10 i tabellen.	
6	Luftrenseren kører, men luftkvaliteten er ikke forbedret	Hvis apparatet står i SMART-tilstand, skal du nøje overvåge forskellen i luftkvalitetsniveauerne i Electrolux-appen over de næste 20 minutter – hvis du ikke ser nogen forbedring af luftkvalitetsværdierne i Electrolux-appen i denne periode, skal du følge nedenstående trin. Skift til MANUEL tilstand og juster blæserhastigheden til et højere niveau for at se, om dette løser problemet. Hvis du stadig ikke ser nogen forbedring; Luk alle åbne døre ELLER vinduer, der åbner udad fra rummet, og kørs apparatet igen ved den højeste blæserhastighed i 20 minutter. Hvis dette løser problemet, anbefaler vi, at du betjener enheden i et lukkede miljø så meget som muligt, indtil luftkvaliteten også er på et tilfredsstillende niveau.	Hvis apparatet placeres i et rum, der er større end den anbefalede størrelse, vil det tage længere tid, før luftkvaliteten forbedres – vær tålmodig og hold enheden ved den højeste mulige hastighed.
7	Luftrenseren laver eller udsender en mærkelig lugt	Første gang du kører apparatet, kan du opfatte en lugt af plastik, lim eller maling – især i nærheden af luftudtaget – dette er uundgåeligt i nogle tilfælde (som "lugten af ny bil"), men det burde forsvinde hurtigt. Hvis du registrerer en brændende lugt, bedes du afbryde enheden og kontakte et autoriseret Electrolux servicecenter for yderligere support. VOC-filtret er ved at være udtjent. Skift til et nyt filter.	Sørg altid for, at filtrene er dækket i passende emballage, mens de opbevares væk imellem brug, og at alle dele er tørre, for at undgå lugt eller mugdannelse.

#	FEJL	FEJLFINDING	BEMÆRKNINGER
8	Filterikonet lyser, selvom jeg for nylig har skiftet filtrene ud	Efter at have skiftet filteret, skal du holde nede på TILSTANDS-knappen i 3 sekunder for at nulstille filterindikationen.	Det er vigtigt at slukke for apparatet, før du udskifter filteret, for at nulstille produktet.
9	Jeg kan ikke tilslutte Luftrenseren til appen	Hvis du ikke er i stand til at tilslutte apparatet og tilslutte den til Electrolux-appen efter et par forsøg, skal du kontakte et autoriseret Electrolux-servicecenter for at få hjælp.	WiFi-chippen i enheden fungerer kun ved 2,4 GHz, så sørg for, at dit WiFi i hjemmet fungerer på denne båndbredde.
10	Jeg har et andet problem, der ikke er angivet her, ELLER ingen af de ovenstående trin har hjulpet med at løse problemet	Du kan søge efter flere fejlfindings- og FAQ-guider på vores hjemmeside, ELLER i Electrolux-appen under produktinformationssiderne, eller du kan kontakte et Electrolux autoriseret servicecenter direkte for hjælp. Mange tak!	Hav venligst enhedens PNC og serienummer tilgængeligt, når du kontakter Electrolux service for hjælp. Disse oplysninger findes på mærkatet, som er placeret i bunden af apparatet.

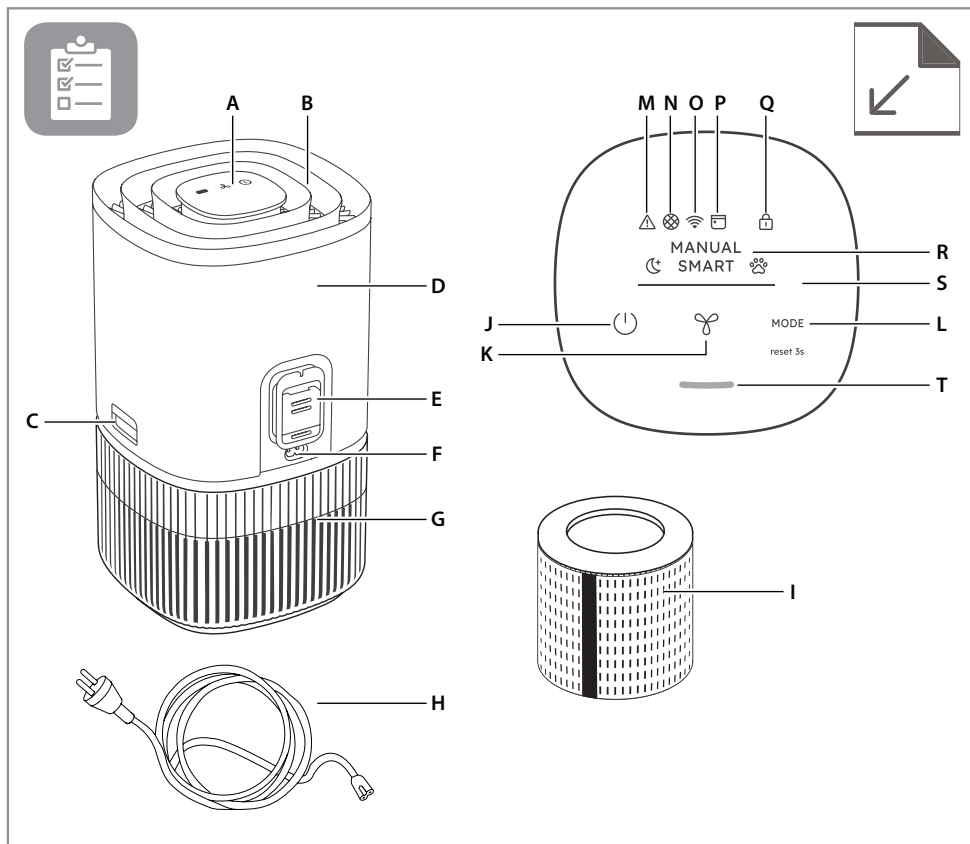

OPIS VAŠEGA ČISTILNIKA ZRAKA

Naprava:

- A. Zaslon nadzorne plošče
- B. Vodilo pretoka zraka (izstop zraka)
- C. Gumba za sprostitvev
- D. Ohišje (zgornji del)
- E. Ohišje tipala
- F. Adapterska vtičnica
- G. Ohišje (spodnji del)
- H. Napajalni kabel
- I. Filter (v notranjosti)












Upravljalna plošča:






- J. Tipka za VKLOP/IZKLOP
- K. Tipka VENTILATOR
- L. Tipka za NAČIN DELOVANJA
- M. Opozorilna ikona
- N. Ikona za menjavo filtra
- O. Ikona za Wi-Fi*

- P. Ikona za urnik*
- Q. Ikona varnostne zapore za otroke
- R. Kazalnik NAČIN DELOVANJA
- S. Prikaz HITROSTI VENTILATORJA
- T. Kazalnik kakovosti zraka

* Funkcije so na voljo le pri seriji Pure 500.

OPOMBA: Vaš model naprave morda nima vseh komponent in funkcij, opisanih v tem UPORABNIŠKEM PRIROČNIKU. Glede natančnih podrobnosti o vašem modelu glejte ovojnino naprave ALI spletno stran s tehničnimi podatki naprave na našem spletnem mestu. Electrolux si pridržuje pravico do spreminjanja tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.

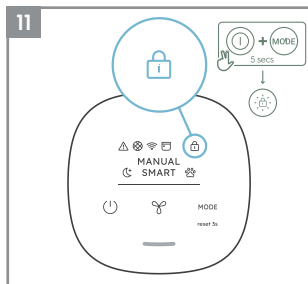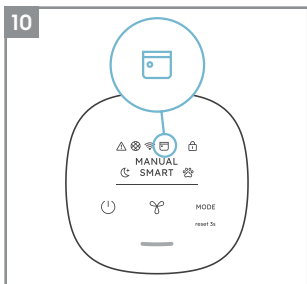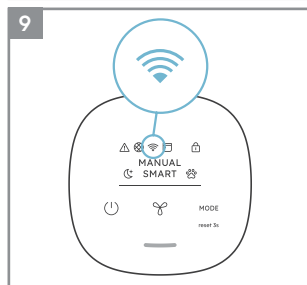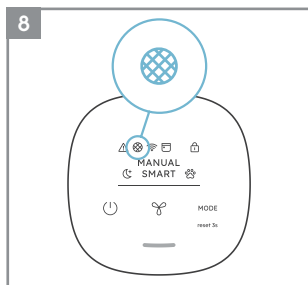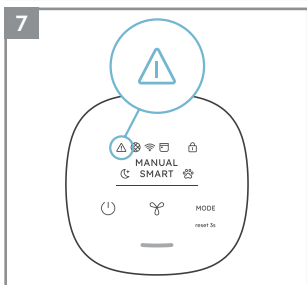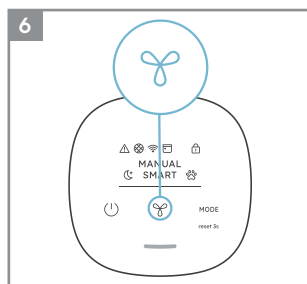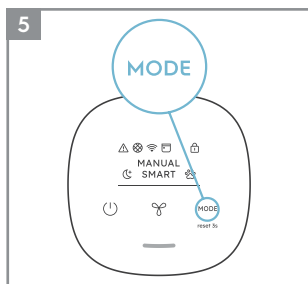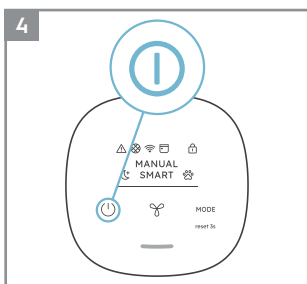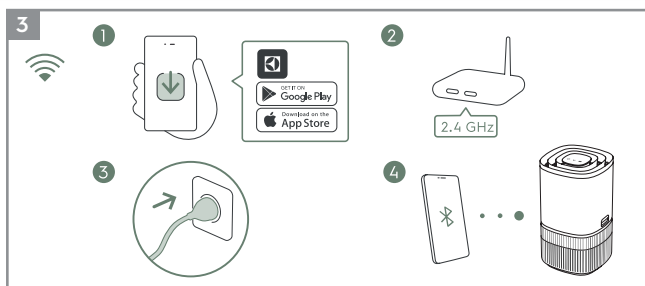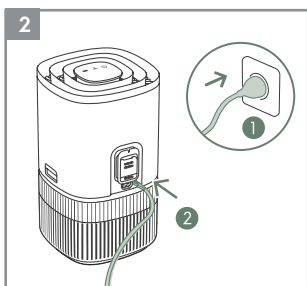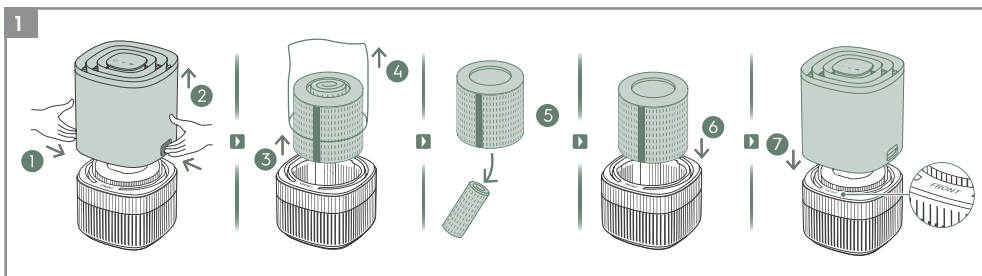

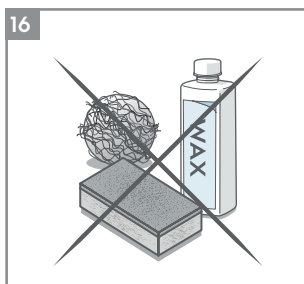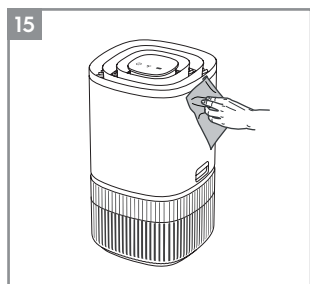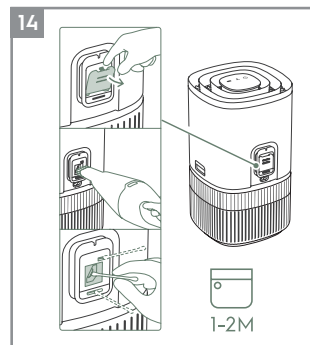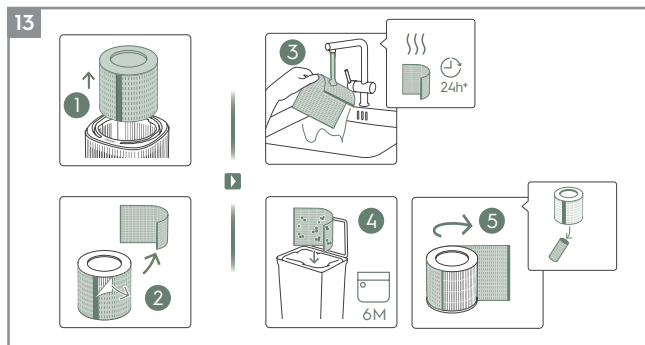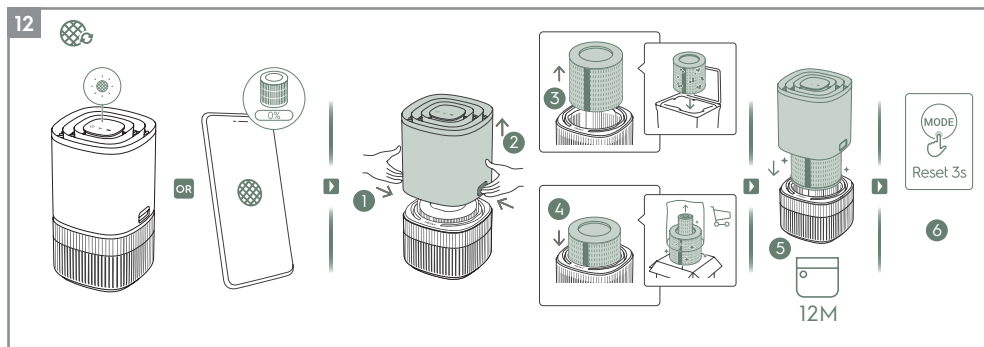

Za razlago slik in nadaljnje podrobnosti glejte strani 123-125.

Da boste še bolj zadovoljni, še danes registrirajte svojo napravo na naslovu www.electrolux.com.

Prejemajte obvestila o boljši kakovosti življenja, varnostne napotke in nakupujte dodatno opremo, primerno za vašo napravo.

Z novimi izdajami aplikacije bodo dodane nove funkcije ali posodobljene obstoječe.

NASTAVITEV

Opomba: Za lažjo uporabo odstranite zaščitno folijo z zaslona nadzorne plošče.

Pred uporabo odstranite plastični ovoj filtra.

Pri menjavi filtra naj bo naprava vedno IZKLJUČENA.

1 Odprite ohišje naprave.

Odprite napravo, tako da pritisnete gumba za sprostitvev na straneh naprave in nato dvignete zgornji del ohišja. (Glejte stran 121, slika 1.)

2 Izvlecite filter in odstranite ovoj filtra.

Previdno odstranite plastično vrečko okrog filtra in jo zavrzite na okolju prijazen način.

3 Izvlecite predfilter iz glavnega filtra.

Znotraj glavnega filtra je dodaten predfilter; prosimo, izvlecite ga za nadaljnjo uporabo.

OPOMBA: tega predfiltera ne zavrzite.

4 Namestite filter

Previdno vstavite filter nazaj v napravo (vseeno, na katero stran). Preverite, ali je filter vstavljen v sredino odprtine.

5 Znova namestite zgornji del ohišja.

Natakните zgornji del ohišja, da zaprete napravo, in preverite, ali je varno sestavljena. Oznaka "FRONT" mora kazati proti sprednji strani naprave.

DELOVANJE

Pozor: Ko je filter pravilno vstavljen, preden nadaljujete, postavite napravo na vodoravno površino. Poskrbite, da bo okrog naprave dovolj prostega prostora.

6 Priključite napajalni vtič.

7 Vklop napajanja

Da vključite čistilnik zraka, pritisnite tipko za VKLOP/IZKLJUP . Pri prvem vklopu začne naprava delovati s privzetimi nastavitvami (INTELENTNI način delovanja). Pri vsakem naslednjem vklopu bo naprava uporabila zadnje nastavitve, preden je bila izključena.

OPOMBA: Ob vklopu čistilnika zraka se naprava najprej umerja 10 sekund s pomočjo senzorjev in analizira kakovost zraka. Medtem kazalnik za kakovost zraka počasi utripa v beli barvi.

8 Izbira načina

Enkrat pritisnete tipko za NAČIN DELOVANJA

 za preklapljanje med načini: INTELENTNO, INTELENTNO HIŠNE ŽIVALI, INTELENTNO TIHO in ROČNO

INTELENTNO: V INTELENTNEM načinu naprava na podlagi podatkov senzorjev določi primerno hitrost ventilatorja v odvisnosti od kakovosti zraka v prostoru. V tem načinu delovanja uporabnik ne more nastavljati hitrosti ventilatorja. Za več podrobnosti glejte razdelek KAZALNIK KAKOVOSTI ZRAKA.

INTELENTNO HIŠNE ŽIVALI : V načinu INTELENTNE HIŠNE ŽIVALI naprava hitro cilja na dlake hišnih ljubljencev in vonjave, kar pomaga zmanjšati alergene ter ustvariti čistejši in bolj svež bivalni prostor.

INTELENTNI TIHI način : V INTELENTNEM TIHEM načinu naprava deluje kolikor je le mogoče tiho (kazalniki na upravljalni plošči so zatemnjeni in hitrost ventilatorja je nižja), kar omogoča prijeten spanec.

ROČNO: V ROČNEM načinu bo naprava uporabljala podatke senzorjev samo za prikaz stopnje kakovosti zraka na kazalniku za kakovost zraka, ne bo pa prilagajala hitrosti ventilatorja. Ta način delovanja je najbolj primeren za hitro čiščenje zraka, zlasti če uporabnik pričakuje povečanje vsebnosti delcev v prostorskem zraku pri gospodinjstkih opravilih (npr. pri sesanju).

9 Upravljanje hitrosti zraka

Za nastavitve hitrosti ventilatorja v ROČNEM načinu pritisnete na tipko VENTILATOR. Hitrost ventilatorja prikazuje kazalnik hitrosti ventilatorja.

Naprava ima 3 stopnje hitrosti ventilatorja.

OPOMBA: Naprava počasi poveča ALI zmanjša hitrost ventilatorja.

FUNKCIJSKE IKONE IN KAZALNIKI

10 OPOZORILO

Če pride do morebitne napake električnega sistema ali elektronike naprave, zasveti ikona za opozorilo . Glede vrste napake, komponente, v kateri je do napake prišlo in ukrepov za odpravljanje napak glejte aplikacijo. Več podrobnosti najdete v razdelku NAPAKE IN ODPRAVLJANJE NAPAK v nadaljevanju.

11 MENJAVA FILTRA in PONAŠTAVITEV

MENJAVA FILTRA: Filtra naprave ni mogoče čistiti, lahko ga le zamenjate. Ko je treba zamenjati filtre, zasveti ikona za menjavo filtra . Pred uporabo filtra vedno odstranite njegovo plastično zaščitno vrečko.

PONAŠTAVITEV FILTRA: Ko ste zamenjali izrabljeni filter, za 3 sekunde pritisnete tipko NAČIN  in kazalnik menjava filtra se bo ponastavil.

12 Wi-Fi

Naprava je opremljena z modulom Wi-Fi, ki omogoča daljinsko upravljanje in dostop do številnih funkcij, na primer do časovnega spremljanja kakovosti zraka v prostoru. Ko je naprava povezana v domače omrežje Wi-Fi, zasveti ikona . Če ikona utripa, kaže, da je povezava Wi-Fi trenutno prekinjena – za več informacij glejte priročnik za aplikacijo Electrolux.

Za 5 sekund pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP , da omogočite ali onemogočite brezžično povezavo.

OPOMBA: Prenesite našo aplikacijo Electrolux in sledite navodilom za vzpostavitev povezave čistilnika zraka z aplikacijo po korakih.

13 URNIK

Ta ikona  kaže, da poteka načrtovani dogodek v aplikaciji.

14 ZAŠČITA ZA OTROKE

Naprava je opremljena s funkcijo zaščite za otroke, ki preprečuje spreminjanje nastavitev pri nenamernem upravljanju tipk. Za aktiviranje ali deaktiviranje zaščite za otroke hkrati pritisnite ali deaktiviranje in za 5 sekund zadržite tipko NAČIN DELOVANJA in VKLOP/IZKLOP. Ko je funkcija aktivirana, zasveti ikona za zaščite za otroke . Če je nadzorna plošča zaklenjena, lahko nastavitve spreminjate le preko aplikacije.

15 KAZALNIK KAKOVOSTI ZRAKA

Naprava ima senzor kakovosti zraka, ki analizira kakovost zraka.

Lučka za kakovost zraka z različnimi barvami prikazuje trenutno kakovost zraka. Kot je prikazano spodaj:

BARVA LUČKE	PM _{2,5} (µg/m ³)	KAKOVOST ZRAKA
Zelena	0-12	Dobra
Rumena	13-35	Povprečje
Oranžna	36-55	Šibka
Rdeča	>56	Zelo slaba

OPOMBA: Redno čistite okence senzorja, da prisotnost prah ne povzroči nenatančnosti delovanja senzorja.

VZPOSTAVITEV POVEZAVE

OPOMBA: Nekateri koraki postopka vzpostavitve povezave se lahko spremenijo, zato v primeru neskladnosti sledite korakom navodil najnovejše različice aplikacije. Vaše domače omrežje Wi-Fi mora delovati v frekvenčnem pasu 2,4 GHz, frekvenčnega pasu 5 GHz čistilnik zraka ne podpira.

- 16 Aplikacijo Electrolux najdete v trgovinah aplikacij iOS ali Google Play. Prenesite jo, se registrirajte in prijavite v aplikacijo. V aplikaciji boste lahko "dodali napravo". Nato sledite navodilom v aplikaciji za vzpostavitev povezave.
(Glejte stran 121, slika 3.)

MENJAVA FILTRA

OPOMBA: Filtra ni mogoče prati, ampak ga je treba ob koncu njegove življenjske dobe zamenjati. Čistilnik zraka lahko opremite z različnimi filtri, prilagojenimi vašemu življenjskemu slogu. Vodič za izbiro primerne filtra, skladnega z vašimi potrebami, najdete v aplikaciji ali na informacijski strani izdelka na našem spletnem mestu. Za naročilo nadomestnega filtra obiščite vašo lokalno spletno mesto.

- 17 Za najboljšo uporabniško izkušnjo in zagotavljanje neprekinjene uporabe čistilnika zraka nadzirajte preostalo življenjsko dobo filtrov v aplikaciji in naročite nadomestni filter še preden preostala življenjska doba filtra doseže 0 %. Če omogočite obvestila, vas bo aplikacija, ko se bo življenjska doba filtra bližala koncu (npr. pri 5 % življenjske dobe filtra).
- 18 Če se življenjska doba izteka enemu filtru ali več, bo na nadzorni plošči naprave zasvetila ikona za menjavo filtra, ki opozarja, da ga je treba zamenjati. Ko je življenjska doba filtra blizu konca, bo morda hitrost ventilatorja v INTELIGENTNEM načinu delovanja znižana.
- 19 Izrabljeni filter bo morda močno prekrit s prahom in delci umazanije, zato si pred odpiranjem glavne enote pripravite vrečko ali ovojnino filtra, da spravite umazani filter in ga zavržete.
- 20 Pred menjavo filtra IZKLJUČITE čistilnik zraka ali izvlecite vtič iz vtičnice. Snemite zgornji del ohišja in ga odložite ob napravi. Nato odstranite filter, ki je ob koncu življenjske dobe, in ga spravite v že pripravljeno vrečko. (Glejte stran 122, slika 12.)

- 21** Nato odstranite plastično vrečko z nadomestnega filtra in vstavite filter v napravo. Znova namestite zgornji del ohišja in VKLJUČITE napravo. Da ponastavite ikono za menjavo filtra, za 3 sekunde pritisnite tipko NAČIN DELOVANJA. Aplikacija bo zaznala menjavo filtra in prikazala novo življenjsko dobo filtra.

OPOMBA: Če je menjava filtra prikazana samo na nadzorni plošči naprave, ne pa v aplikaciji, pred nadaljnjim odpravljanjem težav najprej znova zaženite aplikacijo in napravo.

- 22** Zavrzite izrabljeni filter in vso plastično ovojnino v skladu z lokalnimi predpisi glede ravnanja z odpadki.

ČIŠČENJE IN ZAMENJAVA PREFILTRA

OPOMBA: Prefilter je pralen in ga je treba zamenjati, ko se izteče njegova življenjska doba. Vodič za izbiro primernega filtra, skladnega z vašimi potrebami, najdete v aplikaciji ali na informacijski strani izdelka na našem spletnem mestu. Za naročilo nadomestnega filtra obiščite vašo lokalno spletno mesto.

- 23** Pred menjavo filtra IZKLJUČITE čistilnik zraka ali izvlecite vtič iz vtičnice. Odstranite zgornji del ohišja in nato odstranite filter. Črn prefilter je nameščen na glavnem filtru; odpnite ga in prefilter operite. Prefilter odcedite in ga pustite sušiti najmanj 24 ur. Nato prefilter ponovno namestite na glavni filter in vse skupaj vstavite nazaj v napravo. (Glejte stran 122, sliko 13)

- 24** Ko se prefiltrom izteče življenjska doba, rabljen prefilter položite v vrečko za odpadke. Novi prefilter namestite na glavni filter in nato filter vstavite v napravo.

OPOMBA: priporočeni interval menjava prefiltra je 6 mesecev, vendar je ta odvisen od pogostosti uporabe in okolja.

NEGA IN ČIŠČENJE

OPOMBA: Pred čiščenjem čistilnika zraka obvezno izvlecite vtič iz vtičnice, da preprečite nevarnost električnega udara ali požara. Za čiščenje naprave nikoli ne uporabljajte grobih, abrazivnih čistil ali voska. Visokoučinkovitih filtrov ni mogoče prati, vedno jih je treba zamenjati ob koncu njihove življenjske dobe.

- 25** Čiščenje ohišja senzorja za kakovost zraka in senzorja (stran 122, slika 14)

OPOMBA: Da zagotovite brezhibno delovanje senzorja za kakovost zraka, vsaka 1-2 meseca očistite ohišje senzorja in senzor.

Za optimalno delovanje naprave poskrbite, da bo senzor za kakovost zraka vedno čist in neoviran. Nabiranje prahu v tem področju je običajen pojav, zato redno posesajte vstopno rešetko ohišja senzorja s sesalnikom in ozkim nastavkom ali krtačo.

Čiščenje senzorja: Odprite vstopno rešetko ohišja senzorja in z vlažno bombažno paličico očistite lečo ter vstop in izstop zraka. S suho bombažno paličico odstranite morebitno vlago s senzorja.

Priporočamo, da med čiščenjem ohišja senzorja posesate tudi filter. (Glejte stran 122, slika 13:2)

- 26** Plastične dele naprave čistite s suho krpo brez vsebnosti olja. Madeže na plastičnih delih odstranite z rahlo vlažno krpo iz mikrovlaknen in nežno zdrgnite površino madeža. (Glejte stran 122, slika 15.)

- 27** V področju okrog vstopne odprtine za zrak na spodnjem delu naprave se lahko nabere več prahu kot okrog drugih delov naprave, zato bo čiščenje tega področja treba izvajati pogosteje, da se ohrani optimalno delovanje naprave. Filter je opremljen z mrežastim filtrom in ga je treba občasno obrisati ali ga posesati s sesalnikom, da ohrani svojo sposobnost čiščenja zraka.

HRAMBA

- 28** Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo prekrijte s plastično folijo ali jo spravite v originalno embalažo.

OPOMBA: Večslojnega filtra ni mogoče prati, lahko ga samo zamenjate.

POZOR!

Pri menjavi večslojnega filtra se ne dotikajte lopatic ventilatorja.

ODPRAVLJANJE TEŽAV


Ko indikator napake kaže, da sistem ne deluje pravilno, izvedite naslednji pregled.

Spodnja tabela opisuje le nekatere možne težave. Najnovejše in celovite informacije za odpravljanje težav, pogosto zastavljena vprašanja in razlago napak najdete v ustreznem razdelku na našem spletnem mestu ali v aplikaciji Electrolux.

#	TEŽAVA	ODPRAVLJANJE TEŽAVE	OPOMBE
1	Opozorilna ikona čistilnika zraka sveti.	V splošnem je naprava opremljena z različnimi namenskimi senzorji, elektroniko in drugimi električnimi komponentami in če katera od njih ne deluje pravilno, bo na nadzorni plošči naprave zasvetila opozorilna ikona. Več informacij o korakih odpravljanja napak najdete v aplikaciji Electrolux, ki jo uporabite, kadarkoli zasveti ta ikona.	Če bo treba na pomoč poklicati servisno službo Electrolux, si pripravite SERIJSKO številko naprave in kodo PNC.
2	Čistilnik zraka deluje pri najvišjem številu vrtljajev ventilatorja dalj časa oz. ves čas	Če naprava deluje v ROČNEM načinu preverite nastavitve števila vrtljajev na nadzorni plošči naprave ali v aplikaciji Electrolux in prilagodite hitrost ventilatorja. Če naprava deluje v INTELIGENTNEM načinu delovanja, preverite kazalnik kakovosti zraka na nadzorni plošči naprave ali v aplikaciji Electrolux. Če vse vrednosti PM ves čas kažejo 999-1000 brez zmanjšanja, je najverjetneje onesnažen senzor za kakovost zraka. Očistite senzor, kot je opisano v razdelku 22 zgoraj.	Senzor delcev PM te naprave je zelo natančen in občutljiv instrument in odziv naprave na slabšo kakovost zraka je povečanje števila vrtljajev ventilatorja z namenom čim hitrejšega izboljšanja kakovosti zraka na varno raven.
3	Čistilnik zraka deluje pri najnižjem številu vrtljajev ventilatorja dalj časa oz. ves čas	Če naprava deluje v ROČNEM načinu preverite nastavitve števila vrtljajev na nadzorni plošči naprave ali v aplikaciji Electrolux in prilagodite hitrost ventilatorja na željeno raven. Če naprava deluje v INTELIGENTNEM načinu delovanja, preverite kazalnik kakovosti zraka na nadzorni plošči naprave ali v aplikaciji Electrolux. Če vse vrednosti PM ves čas kažejo dobro kakovost zraka, potem naprava deluje pravilno. Kakovost zraka v prostoru je zelo dobra! Če je vrednost PM _{2,5} visoka in naprava še vedno deluje pri najnižji hitrosti ventilatorja, preverite ikono za menjavo filtra na nadzorni plošči naprave ali v aplikaciji Electrolux in če ikona sveti, zamenjajte filter z novim. S tem bi morala biti težava nizke hitrosti ventilatorja odpravljena. Če nobeden od zgoraj opisanih korakov in nobeno od navodil v aplikaciji Electrolux težave ne odpravi, glejte točko 9 v tabeli.	Naprava je zasnovana tako, da bo v primeru, ko je kateri od filtrov ob koncu svoje življenjske dobe, zmanjšala hitrost ventilatorja, da ne bi sproščala že ujetih delcev nazaj v ozračje prostora.

#	TEŽAVA	ODPRAVLJANJE TEŽAVE	OPOMBE
4	Čistilnik zraka je glasen ali pa se slišijo nenavadni zvoki	Preverite, ali ste odstranili plastično vrečko okrog filtra, ali so vstopne odprtine in izstopne odprtine za zrak (na vrhu naprave) neovirane in ali je med napravo in najbližjo drugo površino razmik vsaj 30 cm. Če nobeden od zgoraj opisanih korakov in nobeno od navodil v aplikaciji Electrolux težave ne odpravi, glejte točko 10 v tabeli.	Če tudi po tem, ko ste preverili zgornje točke iz vodiča za odpravljanje težav, še vedno slišite nenavadne zvoke iz vaše naprave se za nadaljnjo podporo povežite s pooblaščenim servisom Electrolux.
5	Čistilnik zraka ali njegov ventilator ne deluje	Preverite, ali je naprava priključena na električno omrežje. Poskusite električni vtič močnejše vtakniti v vtičnico, morda bo s tem težava odpravljena. Preverite, ali je varovalka hišne napeljave v redu in ali se je sprožilo zaščitno stikalo. Zamenjajte varovalko ali znova vključite zaščitno stikalo. Če nobeden od zgoraj opisanih korakov in nobeno od navodil v aplikaciji Electrolux težave ne odpravi, glejte točko 10 v tabeli.	
6	Čistilnik zraka deluje, kakovost zraka pa se ne izboljšuje	V naslednjih 20 minutah preko aplikacije Electrolux skrbno nadzirajte kakovost zraka, ko naprava deluje v INTELIGENTNEM načinu delovanja. Če v aplikaciji Electrolux ne zaznate izboljšanja vrednosti kakovosti zraka, sledite naslednjim korakom. Spremenite v ROČNI način delovanja in nastavite višjo hitrost ventilatorja in preverite, ali je s tem težava odpravljena. Če še vedno ni opaziti izboljšave: Zaprite vsa odprta vrata ALL okna prostora in pustite napravo delovati 20 minut pri najvišji hitrosti. Če je s tem težava odpravljena, priporočamo, da naj naprava deluje v čim bolj zaprtem prostoru, dokler se kakovost zraka ne izboljša.	Če naprava deluje v prostoru, večjem od priporočenega, bo trajalo dalj časa, da se kakovost zraka izboljša. Bodite potrpežljivi in pustite napravo delovati pri najvišji hitrosti.
7	Čistilnik zraka proizvaja ali oddaja nenavaden vonj	Ko prvič zaženete napravo, boste morda zaznali vonj po plastiki, lepilu ali barvi – zlasti v bližini rešetke za izstop zraka. To je v določenih primerih neizogibno (kot npr. "vonj novega avtomobila"), vendar kmalu izgine. Če zaznate vonj po zažganem, izključite napravo in se za nadaljnjo podporo posvetujte s pooblaščenim servisnim centrom Electrolux. Življenjska doba filtra VOC se je iztekla. Zamenjajte filter z novim.	Ko naprave ne uporabljate dalj časa in jo shranite, poskrbite, da bodo filtri pokriti s primerno ovojnino in da bodo vsi deli suhi, da ne pride do razvoja plesni.

#	TEŽAVA	ODPRAVLJANJE TEŽAVE	OPOMBE
8	Ikona za menjavo filtra sveti, čeprav je bil filter pred kratkim zamenjan	Po menjavi filtra za 3 sekunde pritisnite tipko NAČIN DELOVANJA in kazalnik filtra se bo ponastavil.	Pred menjavo filtra je treba napravo izključiti, da se naprava ponastavi.
9	Ne morem vzpostaviti povezave med čistilnikom zraka in aplikacijo	Če tudi po več poskusih ne morete registrirati naprave in vzpostaviti povezave med napravo in aplikacijo Electrolux v skladu s koraki, opisanimi v aplikaciji Electrolux in pogosto zastavljenimi vprašanji, se za podporo obrnite na pooblaščen servisni center Electrolux.	Modul Wi-Fi naprave deluje le v frekvenčnem pasu 2,4 GHz, zato preverite, ali vaše domače omrežje deluje v tem frekvenčnem pasu.
10	Imam drugačno težavo, ki tukaj ni opisana ALI nobeden od opisanih korakov ni pomagal pri odpravljanju težave	Več nasvetov za odpravljanje težav in pogosto zastavljena vprašanja najdete na našem spletnem mestu ALI v aplikaciji Electrolux na informacijski strani izdelka. Lahko se pa seveda za podporo obrnete na pooblaščen servisni center Electrolux. Hvala!	Ko pokličete pooblaščen servisni center Electrolux, imejte pripravljeno serijsko številko izdelka in kodo PNC. Te podatke najdete na nalepki s podatki, ki je nameščena na dnu naprave.

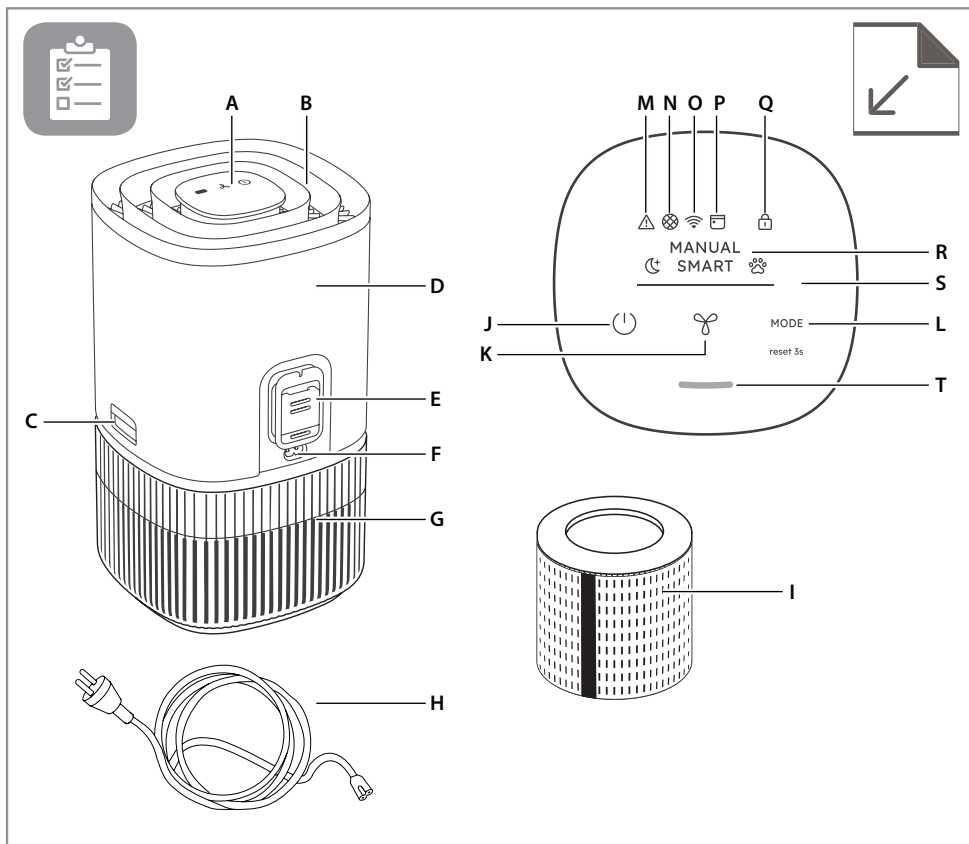

OPIS VAŠEJ ČISTIČKY VZDUCHU

Spotrebič:

- A. Displej ovládacieho panela
- B. Vedenie prietoku vzduchu (výstup vzduchu)
- C. Tlačidlá na uvoľnenie
- D. Hlavné teleso (horná časť)
- E. Skrinka so snímačmi
- F. Zásuvka adaptéra
- G. Hlavné teleso (spodná časť)
- H. Napájací kábel
- I. Filter (vnútri)












Ovládací panel:






- J. Tlačidlo napájania
- K. Tlačidlo VENTILÁTOR
- L. Tlačidlo REŽIM
- M. Ikona upozornenia s varovaním
- N. Ikona výmeny filtra
- O. Ikona siete WiFi*

- P. Ikona nastavenia harmonogramu*
- Q. Ikona detského zámku
- R. Indikátor režimu REŽIM
- S. Indikátor RÝCHLOSŤ VENTILÁTORA
- T. Indikátor kvality vzduchu

* Tieto funkcie sú dostupné len pre sériu Pure 500.

POZNÁMKA: Váš konkrétny model nemusí mať všetky komponenty a funkcie uvedené v tomto NÁVODE NA OBSLUHU. Presné údaje o vašom modeli nájdete na obale výrobku alebo na stránke so špecifikáciami výrobku na našej webovej lokalite. Spoločnosť Electrolux si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

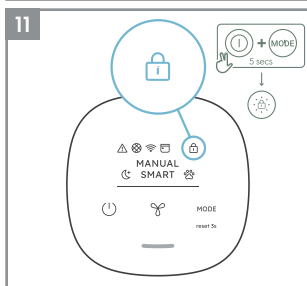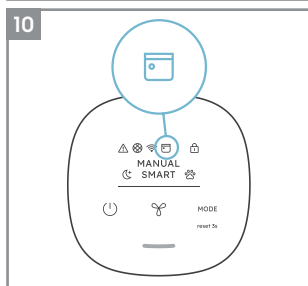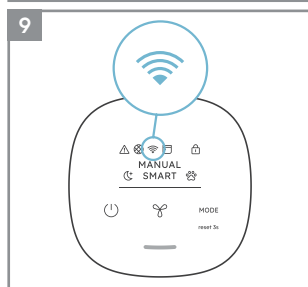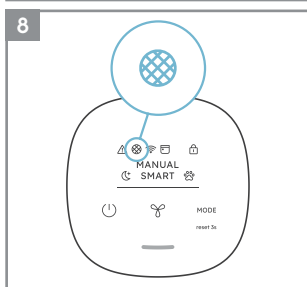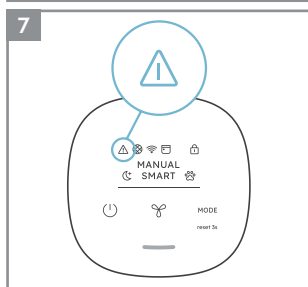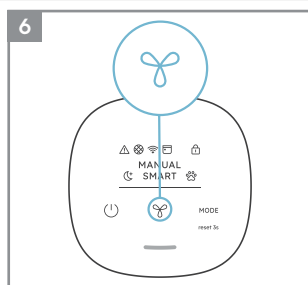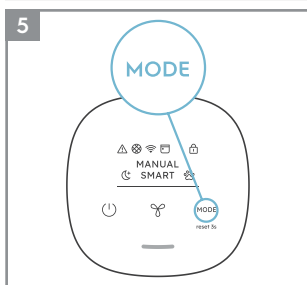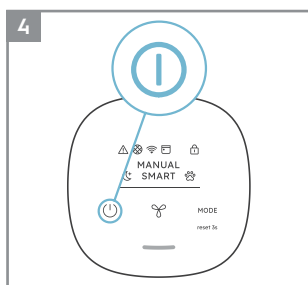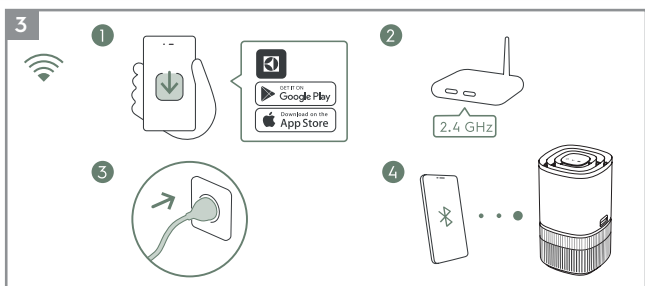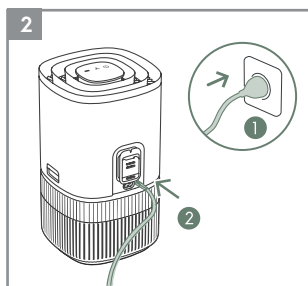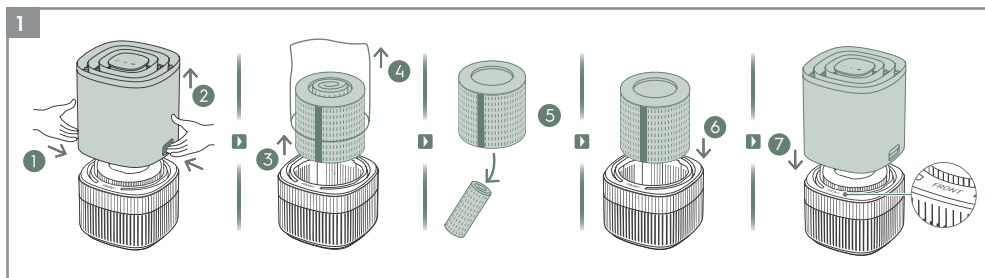

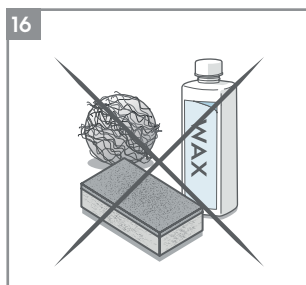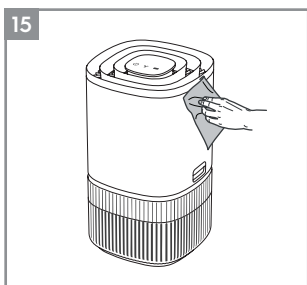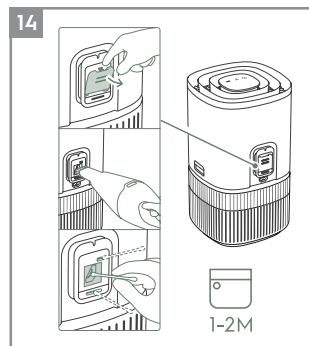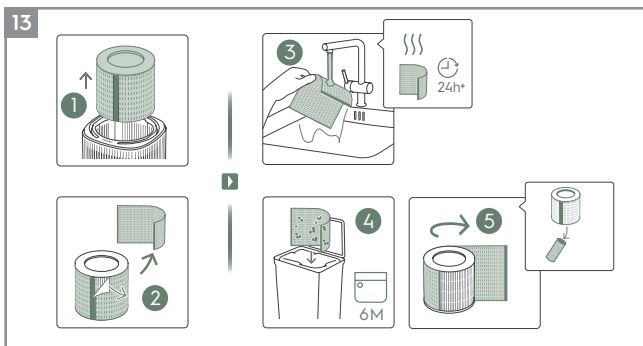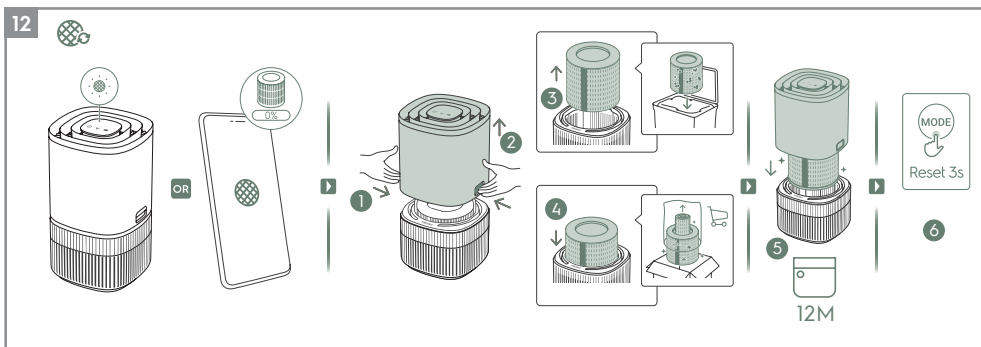

Ďalšie podrobnosti o opise obrázkov nájdete na stranách 132 až 134.

Kvôli svojmu pokoju zaregistrujte svoj spotrebič ešte dnes na adrese www.electrolux.com.

Dostávajúte aktuálne informácie o službách pre lepší život, bezpečnostné upozornenia a nakupujte príslušenstvo, ktoré je vhodné pre váš spotrebič.

V rámci nových verzií aplikácie môžu byť pridané alebo aktualizované funkcie.

NASTAVENIE

Poznámka: Na lepšie používanie odstráňte ochrannú fóliu na displeji ovládacieho panela. Pred použitím výrobku odstráňte plastové vrečko okolo filtra.

Pri výmene filtrov nechajte zariadenie vždy VYPNUTÉ.

- 1 Otvorte hlavné teleso jednotky**
Výrobok otvorte stlačením tlačidiel na uvoľnenie na bokoch jednotky a potom zdvihnite hornú časť hlavného telesa. (Pozri stranu 130, obrázok 1.)
- 2 Vyberte filter a vyberte filtračné vrečko**
Opatrne odstráňte plastové vrečko okolo filtra a správne ho zlikvidujte.
- 3 Vytiahnite predčistovací filter vo vnútri hlavného filtra.**
Vo vnútri hlavného filtra sa nachádza ďalší predčistovací filter, vytiahnite ho pre budúce použitie.
POZNÁMKA : Nevyhadzujte tento predčistovací filter.
- 4 Inštalácia filtra**
Opatrne vložte filter späť do výrobku (funguje ktorýkoľvek koniec filtra). Uistite sa, že je filter umiestnený v strede dutiny.
- 5 Vráťte späť hornú časť hlavného telesa**
Vráťte späť hornú časť hlavného telesa, aby ste výrobok uzavreli, kým nebude bezpečne na svojom mieste. Značka prednej časti "FRONT" musí smerovať k prednej časti výrobku.

PREVÁDZKA

Pozor: Po správnej inštalácii filtra pred ďalším postupom umiestnite výrobok na vodorovný povrch. Uistite sa, že nad výrobkom a okolo neho je dostatok voľného priestoru.

- 6 Pripojte napájaciu zástrčku.**
- 7 Zapnutie**
Stlačením tlačidla napájania  zapnete čističku vzduchu. Pri prvom použití jednotky bude jednotka pracovať v predvolenom nastavení (inteligentný režim SMART). Pri ďalšom spustení jednotky sa obnovia posledné nastavenia, ktoré boli nastavené pred vypnutím výrobku.
POZNÁMKA: Po zapnutí čističky vzduchu trvá približne 10 sekúnd, kým snímače vykonajú kalibráciu a zanalyzujú kvalitu vzduchu. Počas tohto času bude indikátor kvality vzduchu pomaly pulzovať bielou farbou.
- 8 Výber režimu**
Jedným stlačením tlačidla REŽIM  prepínate medzi režimami: INTELIGENTNÝ, INTELIGENTNÝ DOMÁCI MILÁČIK, INTELIGENTNÝ TICHÝ a RUČNÝ

INTELIGENTNÝ: V inteligentnom režime SMART jednotka využíva údaje zo snímačov ako vstupné údaje na rozhodnutie o vhodnej rýchlosti ventilátora v závislosti od kvality vzduchu v miestnosti. V tomto režime nemôže používateľ nastaviť rýchlosť ventilátora. Viac informácií nájdete v časti INDIKÁTOR KVALITY VZDUCHU.

INTELIGENTNÝ DOMÁCI MILÁČIK  : V režime INTELIGENTNÝ DOMÁCI MILÁČIK sa prístroj rýchlo zameria na zvieracie chlpy a pachy, čím pomáha redukovat alergény a vytvára čistejší a sviežejší obytný priestor.

Inteligentný tichý režim (SMART QUIET)  : V inteligentnom tichom režime SMART QUIET bude jednotka pracovať čo najtichšie (indikátory na ovládacom paneli budú stlmené a otáčky ventilátora nižšie), aby sa umožnil spánok.

RUČNÝ: V režime RUČNÝ jednotka využíva údaje zo snímača len na zobrazenie úrovne kvality vzduchu prostredníctvom indikátora kvality vzduchu, ale sama neupravuje rýchlosť ventilátora. Tento režim sa najlepšie využíva na rýchle čistenie, najmä ak používateľ očakáva zvýšený výskyt tuhých častíc v miestnosti v dôsledku domácich prác (napr. vysávania).

- 9 Regulácia rýchlosti vzduchu**
V ručnom režime MANUAL stlačením tlačidla VENTILÁTORA nastavte rýchlosť ventilátora. Indikátor rýchlosti ventilátora bude zobrazovať rýchlosť ventilátora.

Zariadenie má 3 úrovne rýchlosti ventilátora.

POZNÁMKA: Jednotka bude postupne zvyšovať alebo znižovať zvolenú rýchlosť.

IKONY A INDIKÁTORY FUNKCIÍ

- 10 UPOZORNENIE**
Ikona upozornenia  sa rozsvieti, aby vás upozornila na možnú elektrickú alebo elektronickú chybu jednotky. Podrobnosti o type chyby, detailoch komponentu a prípadných opatreniach na nápravu chyby nájdete v aplikácii. Viac informácií nájdete aj v časti CHYBY A RIEŠENIE PROBLÉMOV nižšie.
- 11 VÝMENA FILTRA a RESETOVANIE**
VÝMENA FILTRA: Filter v jednotke nie je možné umývať/prat; je možné ho len vymeniť. Ikona výmeny filtra  sa rozsvieti, aby vám pripomenula výmenu filtrov. Pred použitím v jednotke vždy odstráňte plastové ochranné vrečko.
RESETOVANIE FILTRA: Po výmene použitého filtra na 3 sekundy stlačte tlačidlo režimu  a indikátor výmeny filtra sa vynuluje.

12 WiFi

Jednotka je vybavená modulom siete WiFi, ktorý umožňuje diaľkové ovládanie a prístup k mnohým ďalším funkciám vrátane časového sledovania údajov o kvalite vzduchu v interiéri. Keď je jednotka pripojená k domácej sieti Wi-Fi, rozsvieti sa ikona . Ak ikona bliká, znamená to dočasnú stratu pripojenia k sieti WiFi; viac informácií nájdete v aplikácii Electrolux.

Stlačením tlačidla napájania  na 5 sekúnd sa zapne alebo vypne bezdrôtová sieť.

POZNÁMKA: Stiahnite si našu aplikáciu Electrolux a na pripojenie čističky vzduchu online postupujte podľa jednotlivých krokov.

13 PLÁNOVAČ

Táto ikona  označuje, že prebieha udalosť naplánovaná v aplikácii.

14 DETSKÝ ZÁMKU

Jednotka je vybavená funkciou bezpečnostného zámku, ktorá deaktivuje ovládací panel výrobku, aby sa zabránilo jeho neúmyselnému stlačeniu. Súčasným stlačením a podržaním tlačidla REŽIM a tlačidla NAPÁJANIA na 5 sekúnd aktivujete funkciu detského zámku. Po aktivácii funkcie sa rozsvieti ikona detského zámku . Keď je ovládací panel uzamknutý, zmeny môžete vykonávať len prostredníctvom aplikácie.

15 INDIKÁTOR KVALITY VZDUCHU

Spotrebič má snímač kvality vzduchu, ktorý analyzuje kvalitu vzduchu.

Kontrolka kvality vzduchu zobrazuje kvalitu vzduchu v reálnom čase prostredníctvom rôznych farieb svetla. Ako je uvedené nižšie:

FARBA SVETLA	PM 2,5 (µg/m³)	KVALITA VZDUCHU
Zelená	0-12	Dobrá
Žltá	13-35	Priemerná
Oranžová	36-55	Slabá
Červená	> 56	Veľmi zlá

POZNÁMKA: Zabezpečte pravidelné čistenie okenka snímača, aby sa nezanášalo prachom a aby snímače fungovali presne.

PRIPOJENIE ONLINE

POZNÁMKA: Niektoré kroky v procese pripojenia online sa mohli zmeniť. V prípade nezrovnalostí postupujte podľa jednotlivých krokov v najnovšej verzii aplikácie. Uistite sa, že domáca sieť Wi-Fi funguje v pásme 2,4 GHz, pretože pásmo 5 GHz čistička vzduchu nerozpozná.

16 V obchode s aplikáciami iOS alebo Google Play nájdite aplikáciu Electrolux, stiahnite si ju, zaregistrujte sa a prihláste sa do aplikácie. Tu budete môcť v aplikácii "Pridať zariadenie". Zariadenie pridajte podľa postupných krokov. (Pozri stranu 130, obrázok 3.)

VÝMENA FILTRA

POZNÁMKA: Filter sa nedá umývať/prat' a po skončení životnosti sa musí vždy vymeniť. Čistička vzduchu má na výber rôzne filtre prispôbené potrebám vášho životného štýlu. Prejdite do aplikácie alebo na stránku s informáciami o produktoch na našej webovej lokalite, kde nájdete sprievodcu výberom vhodného filtra pre vaše potreby. Náhradný filter si môžete objednať na miestnej webovej lokalite.

17 Aby ste dosiahli čo najlepšie skúsenosti a zabezpečili si nepretržité používanie čističky vzduchu, sledujte zostávajúcu životnosť filtra v aplikácii a včas si objednajte náhradný filter, kým zostávajúca životnosť filtra nedosiahne 0 %. Ak máte povolené upozornenia, aplikácia vás bude informovať, keď sa životnosť filtra približuje ku koncu (napr. na 5 %).

18 Keď sa skončí životnosť filtra, na ovládacom paneli výrobku sa rozsvieti ikona výmeny filtra, ktorá signalizuje potrebu výmeny. Ak je filter na konci životnosti, rýchlosť ventilátora jednotky sa môže v režime INTELIGENTNÝ znížiť.

19 Použitý filter môže byť silne pokrytý prachom a tuhými časticami, preto si pred otvorením hlavnej jednotky pripravte jednorazové vrecko alebo obal, do ktorého môžete použiť filter vložiť.

20 Pred výmenou filtra VYPNITE čističku vzduchu alebo ju odpojte zo zásuvky. Snímte hornú časť hlavného telesa a odložte ju nabok. Potom vyberte filter, ktorý je na konci životnosti, a vložte ho do pripraveného jednorazového vrecka. (Pozri stranu 131, obrázok 12.)

21 Potom odstráňte plastové vrecko z náhradného filtra a vložte filter do výrobku. Vložte späť hornú časť hlavného telesa a ZAPNITE zariadenie. Stlačením tlačidla režimu REŽIM na 3 sekundy vynulujete ikonu výmeny filtra na ovládacom paneli výrobku a aplikácia zobrazí rovnaký údaj s novou životnosťou filtra.

POZNÁMKA: Ak sa zmena prejaví len na ovládacom paneli výrobku a nie v aplikácii, pred ďalším riešením problémov reštartujte aplikáciu a zariadenie.

- 22** Použitý filter aj všetky plastové obaly zlikvidujte podľa miestnych smerníc pre recykláciu.

ČISTENIE A VÝMENA PREDČISTOVACIEHO FILTRA

- POZNÁMKA:** Predčistovací filter je možné umývať a mal by sa vymeniť na konci jeho životnosti. Prejdite do aplikácie alebo na stránku s informáciami o produktoch na našej webovej lokalite, kde nájdete sprievodcu výberom vhodného filtra pre vaše potreby. Náhradný filter si môžete objednať na miestnej webovej lokalite.
- 23** Pred výmenou filtra VYPNITE čističku vzduchu alebo ju odpojte zo zásuvky. Odstráňte hornú časť hlavného telesa a potom vyberte filter. Čierny predčistovací filter je pripravený k hlavnému filtru, odpojte ho a umyte predčistovací filter. Vyprázdnite a vysušte predčistovací filter aspoň počas 24 hodín. Potom znovu nasadte predčistovací filter do hlavného filtra a vložte ho späť do prístroja. (pozrite si stranu 131, obrázok 13)
- 24** Keď je predčistovací filter na konci svojej životnosti, vložte použitý predčistovací filter do vrečka na likvidáciu odpadu. Nasadte nový predčistovací filter na hlavný filter a potom filter vložte do prístroja.
- POZNÁMKA:** Odporúčaný cyklus výmeny predčistovacieho filtra je 6 mesiacov, v závislosti od frekvencie používania a prostredia.
- ### STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
- POZNÁMKA:** Pred čistením nezabudnite čističku vzduchu odpojiť od elektrickej siete, aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Na čistenie jednotky nikdy nepoužívajte abrazívne, drsné čistiace prostriedky alebo vosk. Vysokoúčinné filtre sa nedajú umývať/prať. Musia sa vždy vymeniť, keď sa skončí ich životnosť.
- 25** **Čistenie skrinky snímača kvality vzduchu a snímača** (pozri stranu 131, obrázok 14.)
- POZNÁMKA:** Čistenie vykonávajte každé 1 až 2 mesiace, aby ste zachovali výkonnosť snímača kvality vzduchu.

Dbajte na to, aby bol snímač kvality vzduchu čistý a neupchatý, aby bol výkon jednotky optimálny. Je prirodzené, že sa v tejto oblasti hromadí prach, preto povysávajte vstupnú mriežku snímačej skrinky vysávačom s úzkou hubicou/kefou.

Čistenie snímača: Prstom otvorte vstupnú mriežku skrinka so snímačmi a vlhkým vatovým tampónom vyčistite šošovku, vstup a výstup. Pomocou suchého vatového tampónu odstráňte zo snímača prebytočnú vodu.

Po vyčistení skrinka so snímačmi odporúčame zároveň vysať filter. (Pozri stranu 131, obrázok 13:2)

- 26** Plastové časti zariadenia sa majú čistiť suchou handričkou bez prítomnosti oleja. V prípade škvŕn na plastových častiach použite mierne navlhčenú mäkkú handričku z mikrovlákná a jemne ňou utrite škvŕnu. (Pozri stranu 131, obrázok 15.)
- 27** V oblasti okolo prívodu vzduchu na spodnej strane jednotky sa môže hromadiť viac prachu ako na niektorých iných častiach, preto si môže vyžadovať častejšie čistenie na zabezpečenie optimálneho výkonu. Filter je vybavený sieťovým filtrom a treba ho občas utrieť alebo vyčistiť vysávačom, aby sa zabránilo strate výkonu.

SKLADOVANIE

- 28** Ak spotrebič neplánujete dlhší čas používať, zakryte ho plastovou fóliou alebo ho vložte do škatule.

POZNÁMKA: Viacvrstvý filter nemožno umývať ani prať, možno ho len vymeniť.

POZOR!

Pri odstraňovaní viacvrstvého filtra sa nedotýkajte lopatky ventilátora.

RIEŠENIE PROBLÉMOV


Ak indikátory poruchy ukazujú, že systém nefunguje správne, vykonajte nasledujúcu kontrolu.

Nižšie uvedená tabuľka predstavuje len obmedzený zoznam. Najnovšiu a úplnú časť o riešení problémov, často kladených otázkach a sprievodcoví chybami nájdete v príslušnej časti na našej webovej lokalite alebo v aplikácii Electrolux.

Č.	PROBLÉM	RIEŠENIE PROBLÉMOV	POZNÁMKY
1	Ikona upozornenia čističky vzduchu svieti.	Jednotka je vo všeobecnosti vybavená rôznymi sofistikovanými snímačmi, elektronikou a inými elektrickými komponentmi a ak niektorý z nich nefunguje správne, na ovládacom paneli výrobku sa rozsvieti ikona upozornenia. Podrobnejšie informácie o krokoch na vyriešenie nájdete v aplikácii Electrolux a vždy, keď sa rozsvieti táto ikona, skontrolujte si podrobnosti.	Ak budete potrebovať kontaktovať servisnú organizáciu spoločnosti Electrolux, majte poruke číslo PNC a SÉRIOVÉ číslo jednotky.
2	Čistička vzduchu je dlhodobo v prevádzke s nastavením maximálnej rýchlosti ventilátora.	Ak je v režime RUČNÝ, skontrolujte jazdec rýchlosti ventilátora na ovládacom paneli výrobku alebo v aplikácii Electrolux a nastavte ho na požadovanú úroveň. Ak je v režime INTELIGENTNÝ, skontrolujte indikátor kvality vzduchu na ovládacom paneli výrobku alebo v aplikácii Electrolux. Ak všetky hodnoty PM neustále ukazujú 999 až 1000 bez akéhokoľvek zníženia, potom je s najväčšou pravdepodobnosťou snímač upchatý. Snímač vyčistite podľa opisu v časti 22 vyššie.	Snímač PM v jednotke je veľmi presný a citlivý a je normálne, že čistička reaguje na zlú kvalitu vzduchu zvýšením rýchlosti ventilátora, aby sa kvalita vzduchu v interiéri vrátila na bezpečnú úroveň.
3	Čistička vzduchu je dlhodobo v prevádzke s nastavením najnižšej rýchlosti ventilátora.	Ak je v režime RUČNÝ, skontrolujte rýchlosť ventilátora na displeji ovládacieho panela výrobku alebo v aplikácii Electrolux a nastavte ho na požadovanú úroveň. Ak ste v režime INTELIGENTNÝ, skontrolujte indikátor kvality vzduchu na ovládacom paneli výrobku alebo v aplikácii Electrolux. Ak sú všetky hodnoty tuhých častíc PM neustále veľmi dobré bez akéhokoľvek zvýšenia, potom je to normálne správanie jednotky a kvalita vášho vzduchu je veľmi dobrá! Ak je hodnota tuhých častíc PM _{2,5} vysoká a jednotka stále pracuje pri najnižšej rýchlosti ventilátora, skontrolujte ikonu výmeny filtra na ovládacom paneli výrobku alebo v aplikácii Electrolux a ak svieti, vymeňte použitý filter za nový, čím by sa mal vyriešiť problém s rýchlosťou ventilátora. Ak nepomôže žiadny z vyššie uvedených krokov ani pokyny v aplikácii Electrolux, pozrite si položku 9 v tabuľke.	Jednotka je navrhnutá tak, že keď je filter na konci životnosti, odradí vás od používania až do výmeny filtra tým, že obmedzí otáčky ventilátora, aby sa zachytené častice nedostali späť do ovzdušia.

Č.	PROBLÉM	RIEŠENIE PROBLÉMOV	POZNÁMKY
4	Čistička vzduchu vydáva hlasný alebo neobvyklý hluk.	Uistite sa, že plastové vrecko okolo filtra bolo odstránené, že prívod vzduchu a mriežka na výstupe vzduchu (horná časť jednotky) nie sú zakryté a že medzi jednotkou a najbližším povrchom je voľný priestor aspoň 30 cm. Ak nepomôže žiadny z vyššie uvedených krokov ani pokyny v aplikácii Electrolux, pozrite si položku 10 v tabuľke.	Ak sa vo vašom výrobku vyskytne neobvyklý hluk aj po skontrolovaní krokov uvedených v pokynoch na riešenie problémov, obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux, ktoré vám poskytne ďalšiu podporu.
5	Čistička vzduchu alebo ventilátor nefungujú.	Skontrolujte, či je jednotka napájaná zo siete. V prípade potreby skúste pevne zasunúť zástrčku do zásuvky a skontrolujte, či sa problém vyrieši. Skontrolujte, či sa nevypálila domová poistka alebo či sa nevypol istič. V prípade potreby vymeňte poistku alebo resetujte istič. Ak nepomôže žiadny z vyššie uvedených krokov ani pokyny v aplikácii Electrolux, pozrite si položku 10 v tabuľke.	
6	Čistička vzduchu je v prevádzke, ale kvalita vzduchu sa nezlepšuje.	Ak je nastavený režim INTELIGENTNÝ, nasledujúcich 20 minút pozorne sledujte rozdiel v úrovni kvality vzduchu v aplikácii Electrolux. Ak počas tohto obdobia nezaznamenáte žiadne zlepšenie hodnôt kvality vzduchu v aplikácii Electrolux, postupujte podľa nasledujúceho kroku. Prepnite na režim RUČNÝ a nastavte rýchlosť ventilátora na vyššiu úroveň, aby ste zistili, či to pomôže vyriešiť problém. Ak stále nevidíte žiadne zlepšenie. Zatvorte všetky otvorené dvere alebo okná smerom von z miestnosti a znovu spustite jednotku na najvyššiu rýchlosť ventilátora na 20 minút. Ak sa tým problém vyrieši, odporúčame, aby ste jednotku prevádzkovali v tomto uzavretom prostredí čo najviac, kým nebude aj kvalita vzduchu na dobrej úrovni.	Ak je jednotka umiestnená v miestnosti väčšej ako je odporúčaná veľkosť, zlepšenie kvality vzduchu bude trvať dlhšie – buďte trpezliví a udržiavajte jednotku na najvyššej možnej rýchlosti.

Č.	PROBLÉM	RIEŠENIE PROBLÉMOV	POZNÁMKY
7	Čistička vzduchu produkuje alebo vydáva zvláštny zápach.	Pri prvom spustení jednotky môžete pocítiť zápach plastu, lepidla alebo farby – najmä v blízkosti mriežky na výstupe vzduchu – v niektorých prípadoch je to nevyhnutné (ako “zápach nového auta”), ale zápach mal by rýchlo zmiznúť. Ak pocítite zápach horenia, odpojte zariadenie zo siete a obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux, ktoré vám poskytne ďalšiu pomoc. Filter na ochranu proti zápachom z prchavých organických zlúčenín je na konci životnosti. Vymeňte filter na ochranu proti zápachom z prchavých organických zlúčenín za nový.	Vždy dbajte na to, aby boli filtre pri skladovaní medzi jednotlivými použitiami zakryté vo vhodnom obale a aby boli všetky časti suché, aby sa zabránilo vzniku zápachu alebo plesní.
8	Ikona filtra svieti, aj keď som nedávno vymenil filtre.	Po výmene filtra na 3 sekundy stlačte tlačidlo režimu REŽIM a zobrazenie filtra sa vynuluje.	Pred výmenou filtra je dôležité zariadenie vypnúť, aby sa výrobok resetoval.
9	Nedarí sa mi pripojiť čističku vzduchu k aplikácii.	Ak sa vám ani po niekoľkých pokusoch nepodarí pripojiť zariadenie online a pripojiť ho k aplikácii Electrolux, obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux, ktoré vám poskytne podporu.	Čip WiFi v jednotke pracuje iba na frekvencii 2,4 GHz, preto sa uistite, že vaša domáca WiFi pracuje na tejto frekvencii.
10	Mám iný problém, ktorý tu nie je uvedený, alebo žiadny z uvedených krokov nepomohol vyriešiť problém.	Ďalšie návody na riešenie problémov a často kladené otázky môžete vyhľadať na našej webovej lokalite alebo v aplikácii Electrolux na stránkach s informáciami o výrobku, prípadne sa môžete obrátiť priamo na autorizované servisné stredisko spoločnosti Electrolux. Ďakujeme!	Pri kontaktovaní servisu spoločnosti Electrolux majte k dispozícii PNC a sériové číslo jednotky. Tieto informácie nájdete na typovom štítku, ktorý je umiestnený na spodnej strane zariadenia.

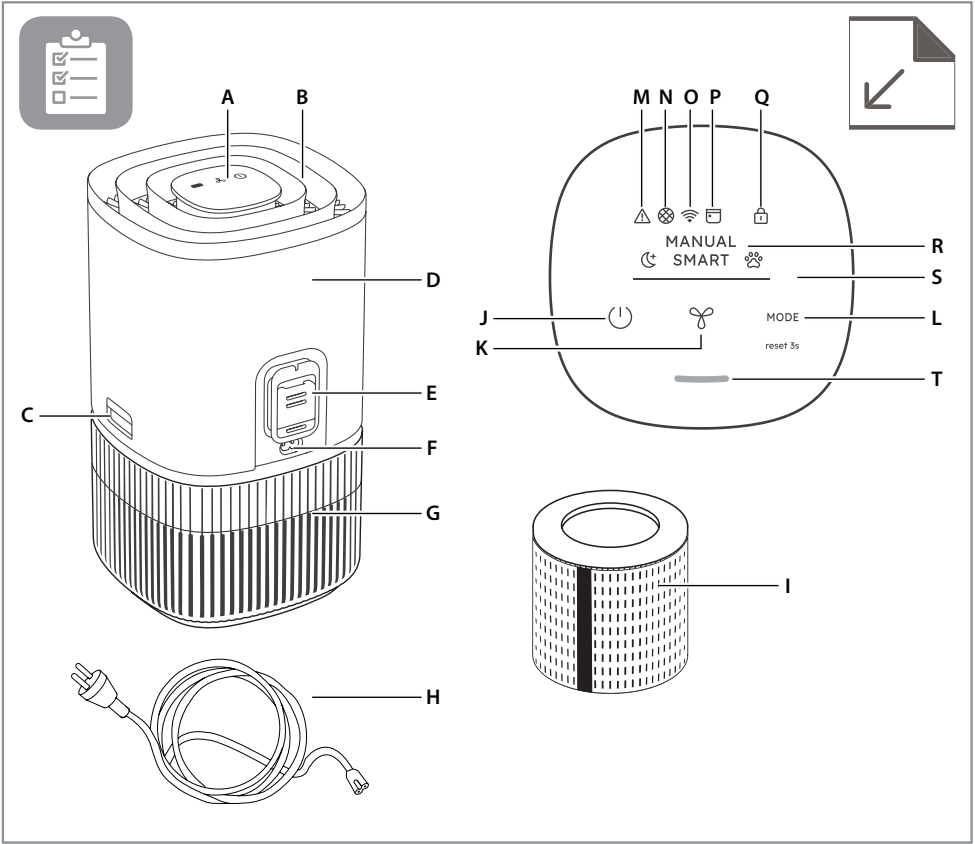

HAVA TEMİZLEYİCİNİZİN AÇIKLAMASI

Cihaz:












- A. Kontrol paneli ekranı
- B. Hava akışı yönlendirmesi (Hava çıkışı)
- C. Serbest bırakma düğmeleri
- D. Ana gövde (üst)
- E. Sensör kutusu
- F. Adaptör jakı
- G. Ana gövde (alt)
- H. Güç kablosu
- I. Filtre (iç)






Kontrol paneli:

- J. GÜÇ düğmesi
- K. FAN düğmesi
- L. MOD düğmesi
- M. Uyarı bildirimi simgesi
- N. Filtre değişimi simgesi
- O. Wi-Fi simgesi*
- P. Zamanlayıcı simgesi*
- Q. Çocuk kilidi simgesi
- R. MOD göstergesi
- S. FAN HIZI göstergesi
- T. Hava kalitesi göstergesi

* Özellikler yalnızca Pure 500 serisi için geçerlidir.

NOT: Size özel model, bu KULLANIM KILAVUZU'nda listelenen tüm bileşenlere ve özelliklere sahip olmayabilir. Modelinizin tam ayrıntıları için lütfen ürün ambalajını VEYA web sitemizdeki ürün şartnamesi sayfasını kontrol edin. Electrolux, burada yer alan bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

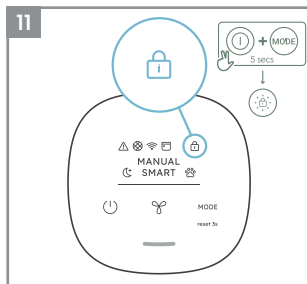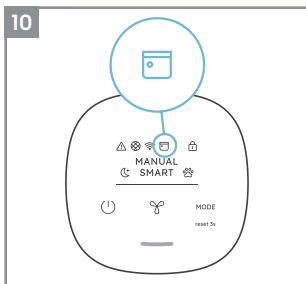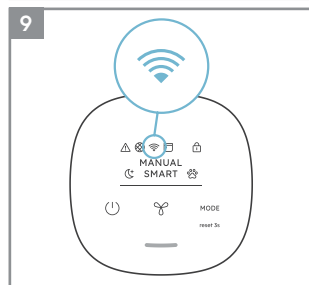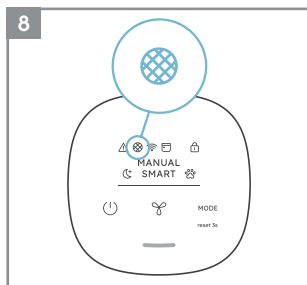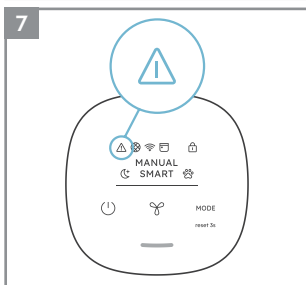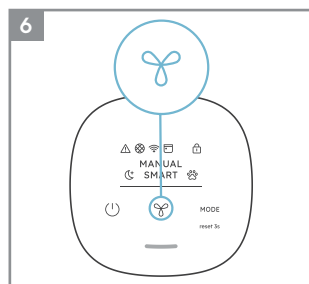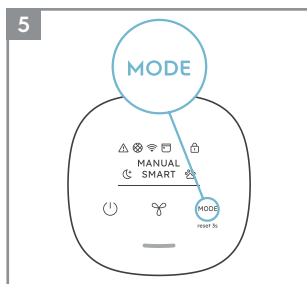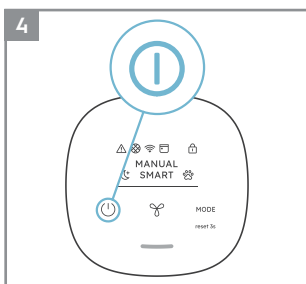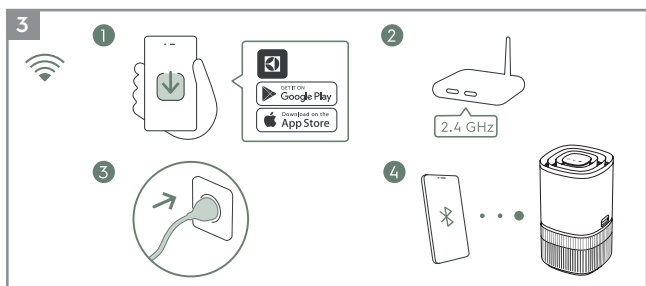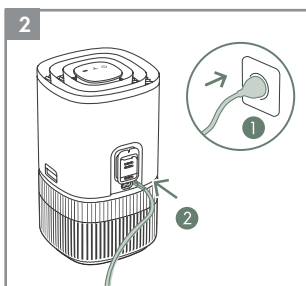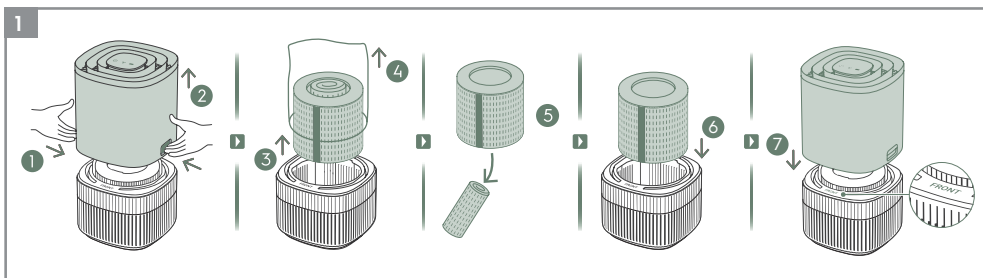

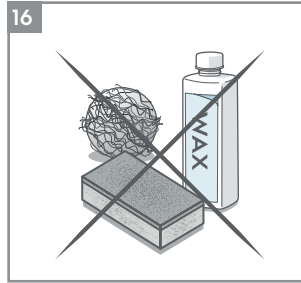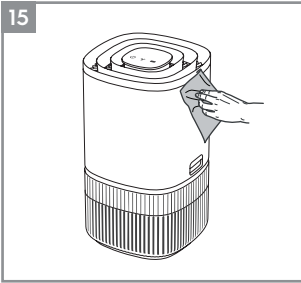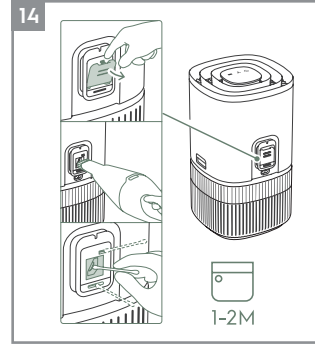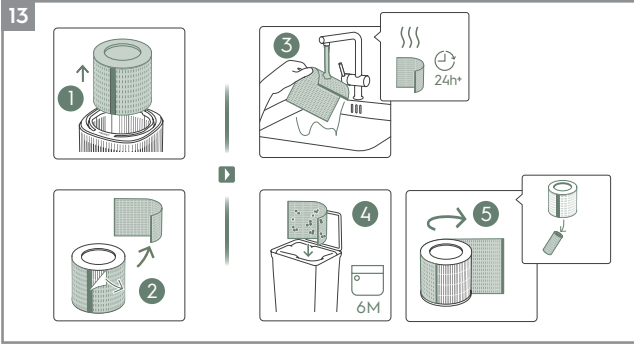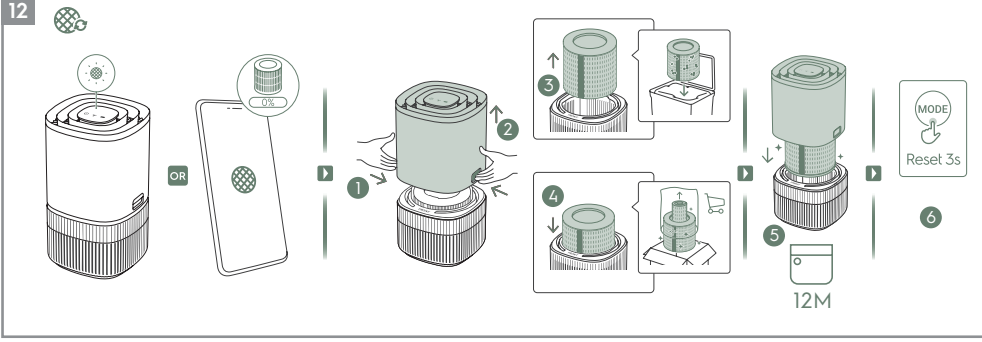

Resimlerin açıklaması hakkında daha fazla ayrıntı için sayfa 141-143'a bakın.

İçinizin rahat olması için cihazınızı bugün www.electrolux.com adresinde kaydettirin.

Daha iyi yaşam hizmetleri, güvenlik bildirimleri hakkında güncel bilgilere sahip olun ve cihazınıza uyan aksesuarları araştırın.

Özellikler yeni uygulama sürümleriyle eklenebilir veya güncellenebilir.

KURULUM

Not: Daha iyi kullanım için lütfen kontrol paneli ekranı üzerindeki koruyucu filmi çıkarın.

Ürünü kullanmadan önce filtreyi çevreleyen plastik torbayı çıkarın.

Filtreleri değiştirirken üniteyi her zaman KAPALI durumda tutun.

1 Ünitenin ana gövdesini açın

Ünitenin yanlarındaki serbest bırakma düğmelerine basarak ürünü açın, ardından ana gövdenin üst kısmını yukarı doğru kaldırın. (Bkz. sayfa 139, resim 1).

2 Filtreyi dışarı alın ve filtre torbasını çıkarın.

Filtre çevresindeki plastik torbayı dikkatlice çıkarın ve uygun şekilde atın.

3 Ana filtrenin içindeki ön filtreyi çıkarın.

Ana filtrenin içinde ek bir ön filtre bulunmaktadır; lütfen ileride kullanmak üzere bunu çıkarın.

NOT: Lütfen bu ön filtreyi atmayınız.

4 Filtreyi takın.

Filtreyi ürüne dikkatlice geri takın (filtrenin her iki yüzü de uygundur). Filtrenin boşluğun ortasına yerleştirildiğinden emin olun.

5 Ana gövdenin üst kısmını yerine geri koyun.

Ürünü kapatmak için, sıkıca yerine oturana kadar ana gövdenin üst kısmını yerine geri koyun.

"FRONT" işareti, ürünün ön kısmına bakmalıdır.

ÇALIŞTIRMA

Dikkat: Filtre doğru şekilde takıldıktan sonra, daha fazla ilerlemeden önce lütfen ürünün dengeli bir yüzey üzerine yerleştirildiğinden emin olun. Ürünün üstünde ve çevresinde yeterli boş alan bulunduğundan emin olun.

6 Elektrik fişini takın.

7 Güç açma

Hava temizleyiciyi AÇIK duruma getirmek için GÜÇ düğmesine  basın, ünite ilk kez kullanıldığında varsayılan ayarda (AKILLI modu) çalışacaktır. Üniteyi bir sonraki başlatma işleminizde, ürünü KAPATMADAN önceki son ayarları devam ettirecektir.

NOT: Hava temizleyiciyi AÇTIĞINIZDA, sensörlerin hava kalitesini kalibre etmesi ve analiz etmesi yaklaşık 10 saniye sürecektir. Bu süre zarfında, hava kalitesi göstergesi beyaz renkte yavaşça titreyecektir.

8 Mod Seçimi

MOD düğmesine  bir kez basarak modlar arasında geçiş yapabilirsiniz: AKILLI, AKILLI PET, AKILLI SESSİZ ve MANUEL

AKILLI: AKILLI modunda, ünite, odadaki hava kalitesine bağlı olarak uygun fan hızına karar vermek üzere sensör verilerini giriş olarak kullanacaktır. Fan hızı, bu modda kullanıcı tarafından ayarlanamaz. Daha fazla ayrıntı için lütfen HAVA KALİTESİ GÖSTERGESİ bölümüne bakın.

AKILLI PET  : AKILLI PET modunda, cihaz evcil hayvan tüylerini ve kokularını hızla hedef alarak alerjenlerin azaltılmasına yardımcı olur ve daha temiz, daha ferah bir yaşam alanı yaratır.

AKILLI SESSİZ  : AKILLI SESSİZ modunda, ünite, uykuya izin vermek için mümkün olduğunca sessiz (kontrol paneli göstergeleri kısık ve daha düşük fan hızında) çalışacaktır.

MANUEL: MANUEL modunda ünite, yalnızca hava kalitesi göstergesi aracılığıyla hava kalitesi seviyesini göstermek için sensör verilerini girdi olarak kullanacak ancak fan hızını kendi kendine ayarlamayacaktır. Bu mod, özellikle kullanıcı ev işleri (örn. elektrik süpürgesi ile temizleme) nedeniyle odadaki partikül maddede bir artış beklediğinde, hızlı bir temizlik patlaması için en iyi şekilde kullanılır.

9 Hava hız kontrolü

MANUEL modundayken, fan hızını ayarlamak için FAN düğmesine basın; fan hızı göstergesi fan hızını gösterecektir.

Ünitenin 3 kademeli fan hızı vardır.

NOT: Ünite, kademeli olarak seçilen hız ayarına artacak VEYA azalacaktır.

ÖZELLİK SİMGELERİ VE GÖSTERGELER

10 UYARI

Uyarı simgesi , ünitenizle ilgili olası bir elektrik veya elektronik hatası konusunda sizi uyarmak için yanacaktır. Hata türü, bileşen ayrıntıları ve hafifletici eylemlerle ilgili ayrıntılar için lütfen Uygulamasına bakın. Aşağıdaki HATALAR ve SORUN GİDERME bölümünde de daha fazla ayrıntı bulunabilir.

11 FİLTRE DEĞİŞİMİ ve SIFIRLAMA

FİLTRE DEĞİŞİMİ: Ünitelerdeki filtre yıkanamaz, sadece değiştirilebilir. Filtre değişimi simgesi , filtrenizi değiştirmenizi hatırlatmak için yanacaktır. Ünitelerde kullanılmadan önce daima koruyucu plastik torbanın çıkarıldığından emin olun.

FİLTRE SIFIRLAMA: Kullanılan filtre değiştirildikten sonra, MOD  düğmesine 3 saniye süreyle basılı tutun; filtre değişimi göstergesi sıfırlanacaktır.

12 Wi-Fi

Ünite, uzaktan kumandayı etkinleştiren ve iç hava kalitesi verilerinizin zamana dayalı takibi dahil olmak üzere daha birçok özelliğe erişim sağlayan bir Wi-Fi modülü ile donatılmıştır. Ünite ev Wi-Fi ağına bağlandığında, bu simge  yanacaktır. Simge yanıp sönüyorsa, Wi-Fi bağlantısının geçici olarak kesildiğini gösterir – lütfen daha ayrıntılı bilgi almak için Electrolux Uygulamasına bakın.

Kablosuz ağı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için GÜÇ düğmesine  5 saniye süreyle basılı tutun.

NOT: Electrolux Uygulamamızı indirin ve hava temizleyiciyi çevrimiçi duruma getirmek için adım adım ekleme talimatlarını izleyin.

13 ZAMANLAYICI

Bu simge  uygulama üzerinden zamanlanmış bir olayı çalıştığını gösterir.

14 ÇOCUK KİLİDİ

Ünite, istemeden yapılan basma işlemini önlemek için ürün kontrol panelini devre dışı bırakan bir emniyet kilidi özelliğine sahiptir. Çocuk kilidi özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için MOD ve GÜÇ düğmesine aynı anda 5 saniye basılı tutun. Özellik etkinleştirildiğinde, çocuk kilidi simgesi  yanacaktır. Kontrol paneli kilitliken, yalnızca Uygulama üzerinden değişiklik yapabilirsiniz.

15 HAVA KALİTESİ GÖSTERGESİ

Cihazda, hava kalitesini analiz eden bir hava kalitesi sensörü bulunmaktadır.

Hava kalitesi lambası, farklı ışık renkleriyle gerçek zamanlı hava kalitesini gösterir. Aşağıda gösterildiği gibi:

İŞİĞİN RENGİ	PM2.5 (µg/m³)	HAVA KALİTESİ
Yeşil	0-12	İyi
Sarı	13-35	Ortalama
Turuncu	36-55	Zayıf
Kırmızı	>56	Çok Zayıf

NOT: Tozla tıkanmadığından ve sensörlerin doğru şekilde çalışmaya devam ettiğinden emin olmak için lütfen sensör penceresinin düzenli olarak temizlendiğinden emin olun.

EKLEME

NOT: Ekleme akışındaki bazı adımlar değişmiş olabilir, lütfen uyumsuzluk durumunda referans olarak Uygulamanın en son sürümündeki adım adım talimatları izleyin. 5 GHz bandı hava temizleyici tarafından tanınmayacağından, lütfen ev Wi-Fi'sinin 2.4 GHz bandında çalıştığından emin olun.

16 Lütfen iOS Uygulamasında veya Google Play mağazasında Electrolux Uygulamasını bulun, indirin, kaydolun ve Uygulamada oturum açın. Burada, Uygulamaya “Bir cihaz ekleyebilecek” ve üniteyi ekleme için adım adım talimatları takip edebileceksiniz. (Bkz. sayfa 139, resim 3).

FİLTREYİ DEĞİŞTİRME

NOT: Filtre yıkanamaz ve kullanım ömrü sona erdiğinde daima değiştirilmeleri gerekir. Hava temizleyici, yaşam tarzı ihtiyaçlarınıza göre geliştirilmiş, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli filtrelerle sahiptir. İhtiyaçlarınıza uygun filtreyi seçme konusunda bir kılavuz için Uygulamaya veya web sitemizdeki ürün bilgileri sayfasına gidin. Yedek filtrenizi sipariş etmek için lütfen yerel web sitenizi ziyaret edin.

17 En iyi deneyim ve hava temizleyicinin kesintisiz kullanımını sağlamak için lütfen Uygulamada filtrenin kalan kullanım ömrünü izleyin ve kalan filtre ömrü %0'a ulaşmadan önce zamanında bir yedek filtre sipariş edin. Bildirimleri etkinleştirdiyseniz, Uygulama, filtre kullanım ömrünün sonuna yaklaştığında (örn. %5'te) sizi bilgilendirecektir.

18 Filtre kullanım ömrü sonuna geldiğinde, değiştirilmesi gerektiğini belirtmek için ürün kontrol panelinde filtre değişimi simgesi yanacaktır. Filtre kullanım ömrü sonuna geldiğinde, ünitenin fan hızı AKILLI modunda azaltılabilir.

19 Kullanılmış filtre, toz ve partikül madde ile yoğun bir şekilde kaplanmış olabilir; bu nedenle ana üniteyi açmadan önce lütfen kullanılmış filtreyi yerleştirmek için tek kullanımlık bir torba veya ambalajın elinizin altında olduğundan emin olun.

20 Filtreleri değiştirmeden önce hava temizleyiciyi KAPALI duruma getirin veya fişini prizden çekin. Ana gövdenin üst kısmını çıkarın ve bir kenara koyun. Ardından, kullanım ömrü sona eren filtreyi çıkarın ve elinizde bulunan tek kullanımlık bir torbaya koyun. (Bkz. sayfa 140, resim 12).

- 21** Daha sonra, lütfen yedek filtrenin plastik torbasını çıkarın ve filtreyi ürüne takın. Ana gövdenin üst kısmını yerine geri takın ve üniteyi AÇIK duruma getirin. Ürün kontrol panelindeki filtre değişimi simgesini MOD düğmesine 3 saniye süreyle basılı tutarak sıfırlayın; Uygulama yeni bir filtre kullanım ömrü okumasıyla aynı şeyi gösterecektir.
- NOT:** Değişikliğin Uygulamaya değil de yalnızca ürün kontrol paneline yansımada durumunda, daha fazla sorun gidermeden önce lütfen Uygulamayı ve üniteyi yeniden başlatın.
- 22** Kullanılmış filtreyi ve tüm plastik ambalajları yerel geri dönüşüm yönetmeliğine göre atın.

ÖN FİLTRENİN TEMİZLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

- NOT:** Ön filtre yıkanabilir ve ömrü dolduğunda değiştirilmelidir. İhtiyaçlarınıza uygun filtreyi seçme konusunda bir kılavuz için Uygulamaya veya web sitemizdeki ürün bilgileri sayfasına gidin. Yedek filtrenizi sipariş etmek için lütfen yerel web sitenizi ziyaret edin.
- 23** Filtreleri değiştirmeden önce hava temizleyiciyi KAPALI duruma getirin veya fişini prizden çekin. Ana gövdenin üst kısmını çıkarın ve ardından filtreyi çıkarın. Ana filtreye takılı olan siyah ön filtreyi sökün ve ön filtreyi yıkayın. Ön filtreyi boşaltın ve en az 24 saat kurutun. Ardından ön filtreyi ana filtreye tekrar takın ve üniteye geri yerleştirin. (bkz. sayfa 140, resim 13)
- 24** Ön filtrenin ömrü dolduğunda, kullanılmış ön filtreyi çöp torbasına atın. Yeni ön filtreyi ana filtreye takın ve ardından filtreyi üniteye yerleştirin.
- NOT:** Ön filtre için önerilen değiştirme sıklığı 6 aydır; bu süre, kullanım sıklığınızla ve ortam koşullarına bağlı olarak değişebilir.

BAKIM VE TEMİZLİK

NOT: Elektrik çarpması veya yangın tehlikelerini önlemek için, temizlemeden önce daima hava temizleyicinin fişini çekin. Üniteyi temizlemek için asla aşındırıcı, sert deterjanlar VEYA balmumu kullanmayın. Yüksek verimli filtreler yıkanamaz, kullanım ömrü sona erdiğinde daima değiştirilmeleri gerekir.

25 Hava kalitesi sensör kutusunu ve sensörü temizleme (sayfa 140, resim 14).

NOT: Hava kalitesi sensörünün performansını koruması için bu parçayı 1-2 ayda bir temizleyin. Ünitenin optimum performansı için hava kalitesi sensörünün temiz olduğundan ve tıkalı olmadığından emin olun. Tozun bu alanda birikmesi doğaldır, sensör kutusu giriş ızgarasını dar ağızlı/fırçalı bir elektrik süpürgesi ile süpürün. Sensörün temizlenmesi: Sensör kutusu giriş ızgarasını parmağınızla açın ve merceği, girişi ve çıkışı ıslak bir kulak temizleme çubuğu ile temizleyin. Sensörde kalan fazla suyu gidermek için kuru bir kulak temizleme çubuğu kullanın.

Sensör kutusunu temizledikten sonra, aynı zamanda filtrenin de süpürgeyle temizlenmesini öneririz. (Bkz. sayfa 140, resim 13:2)

- 26** Ünitenin plastik parçaları yağsız kuru bir bezle temizlenmelidir. Plastik parçalar üzerindeki lekeler için, lekeyi hafifçe ovma üzere hafif nemli, yumuşak bir mikrofiber bez kullanın. (Bkz. sayfa 140, resim 15).
- 27** Ünitenin altındaki hava girişinin etrafındaki alan, diğer bazı parçalara göre daha fazla toz biriktirebilir ve bu nedenle optimum performans sağlamak için daha sık temizlik gerektirebilir. Filtre, gözenekli bir filtre ile donatılmıştır ve bu kısım, performans kaybını önlemek için ara sıra silinmeli veya elektrik süpürgesiyle temizlenmelidir.

DEPOLAMA

- 28** Cihazı uzun süre kullanmayı planlamıyorsanız, üzerini plastik örtü ile kapatın ya da ürünü kutusuna geri koyun.
- NOT:** Çok katmanlı filtre yıkanamaz, yalnızca değiştirilebilir.
- DİKKAT!**
Çok katmanlı filtreyi çıkarırken fan kanatçığına dokunmayın.

SORUN GİDERME


Arıza göstergeleri sistemin düzgün çalışmadığını gösterdiğinde, aşağıdaki kontrolü yapın.

Aşağıdaki tablo yalnızca sınırlı bir listedir. Sorun giderme, SSS ve hata kılavuzuyla ilgili en son ve eksiksiz bölüm için lütfen web sitemizdeki veya Electrolux Uygulamasındaki ilgili bölüme bakın.

#	SORUN	SORUN GİDERME	NOTLAR
1	Hava temizleyicinin uyarı simgesi yanıyor.	Genel olarak, ünite çeşitli gelişmiş sensörler, elektronik ve diğer elektrikli bileşenlerle birlikte gelir ve bunlardan biri arızalıysa, ürün kontrol panelinde uyarı simgesinin yandığını görürsünüz. Çözüm adımları hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen Electrolux Uygulamasına gidin ve bu simgenin yandığını gördüğünüzde ayrıntıları kontrol edin.	Destek için Electrolux servis organizasyonu ile iletişime geçmeniz gerekiyorsa, lütfen ünitenin PNC ve SERİ numarasını hazır bulundurun.
2	Hava temizleyici uzun süre her zaman maksimum fan hızında çalışıyor	MANUEL modundaysa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki fan hızı kaydırıcısını kontrol edin ve istediğiniz seviyeye ayarlayın. AKILLI modundaysa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi göstergesini kontrol edin – tüm PM değerleri herhangi bir azalma olmaksızın sürekli olarak 999-1000 gösteriyorsa, büyük bir olasılıkla sensör tıkanmıştır. Lütfen sensörü yukarıda bölüm 22'de açıklanan şekilde temizleyin.	Ünitedeki PM sensörü son derece doğru ve hassastır ve temizleyicinin, iç hava kalitenizi güvenli seviyelere geri getirmek için – fan hızını artırarak zayıf hava kalitesine tepki vermesi normaldir.
3	Hava temizleyici uzun süre her zaman en düşük fan hızında çalışıyor	MANUEL modundaysa, lütfen ürün kontrol paneli ekranındaki veya Electrolux Uygulamasındaki fan hızını kontrol edin ve istediğiniz seviyeye ayarlayın. AKILLI modundaysa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi göstergesini kontrol edin – tüm PM değerleri herhangi bir artış olmaksızın sürekli olarak çok iyi okuyorsa bu, ünite için normal bir davranıştır – hava kaliteniz çok iyidir! PM2.5 değeri yüksekse ve ünite hala en düşük fan hızında çalışıyorsa, lütfen ürün kontrol panelindeki veya Electrolux Uygulamasındaki filtre değişimi simgesini kontrol edin ve yanıyorsa lütfen kullanılmış filtreyi yenisiyle değiştirin; bu, belirli fan hızı sorununu çözecektir. Yukarıdaki adımların VEYA Electrolux Uygulamasındaki talimatların hiçbirisi yardımcı olmazsa, lütfen tablodaki 9. maddeye bakın.	Ünite, bir filtrenin kullanım ömrü sona erdiğinde, yakalanan partikül maddeyi tekrar havaya vermemek için fan hızını sınırlayarak filtre değiştirilene kadar kullanımı caydıracak şekilde tasarlanmıştır.

#	SORUN	SORUN GİDERME	NOTLAR
4	Hava temizleyici yüksek veya anormal bir ses çıkarıyor	Lütfen filtrenin etrafındaki plastik torbanın çıkarıldığından, hava girişi ızgarası ve hava çıkışı ızgarasının (ünitenin üst kısmı) engellenmediğinden ve ünite ile en yakın yüzey arasında en az 30 cm boşluk olduğundan emin olun. Yukarıdaki adımların VEYA Electrolux Uygulamasındaki talimatların hiçbirini yardımcı olmazsa, lütfen tablodaki 10. maddeye bakın.	Sorun giderme kılavuzundaki adımları kontrol ettikten sonra bile ürününüzde anormal bir gürültü varsa, lütfen daha fazla destek için bir Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.
5	Hava temizleyici veya fan çalışmıyor	Ünitenin güç aldığından emin olun. Gerekirse, sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için elektrik fişini sıkıca duvar prizine itmeyi deneyin. Evinizin sigortasının atmadığını veya devre kesici anahtarın attığını kontrol edin. Gerekirse, sigortayı değiştirin veya devre kesici anahtarı sıfırlayın. Yukarıdaki adımların VEYA Electrolux Uygulamasındaki talimatların hiçbirini yardımcı olmazsa, lütfen tablodaki 10. maddeye bakın.	
6	Hava temizleyici çalışıyor ancak hava kalitesi iyileşmiyor	AKILLI modundaysanız, önümüzdeki 20 dakika boyunca Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi seviyelerindeki farkı yakından izleyin – bu süre zarfında Electrolux Uygulamasındaki hava kalitesi değerlerinde herhangi bir iyileşme görmüyorsanız, aşağıdaki adımı izleyin. MANUEL moduna geçin ve sorunun çözülmesine yardımcı olup olmadığını görmek için fan hızını daha yüksek bir seviyeye ayarlayın. Hala bir iyileşme göremiyorsanız. Odanın dışına açılan tüm açık kapıları VEYA pencereleri kapatın ve üniteyi 20 dakika boyunca en yüksek fan hızında yeniden çalıştırın. Bu sorunu çözerse, hava kalitesi de iyi bir seviyeye gelene kadar, üniteyi mümkün olduğunca bu kapalı ortamda çalıştırmanızı öneririz.	Ünite önerilen boyuttan daha büyük bir odaya yerleştirilirse, hava kalitesinin iyileşmesi daha uzun sürecektir – lütfen sabırlı olun ve üniteyi mümkün olan en yüksek hızda tutun.
7	Hava temizleyici garip bir koku üretiyor veya yayıyor	Üniteyi ilk kez çalıştırdığınızda, özellikle hava çıkışı ızgarasının yanında – bir plastik, yapıştırıcı veya boya kokusu algılayabilirsiniz – bu, bazı durumlarda kaçınılmazdır (“yeni araba kokusu” gibi) ancak hızla kaybolması gerekir. Bir yanık kokusu algıyorsanız, lütfen ünitenin bağlantısını kesin ve daha fazla destek için Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçin. VOC filtresi, kullanım ömrünün sonuna gelmiştir. Lütfen yeni bir filtresi ile değiştirin.	Kullanımlar arasında saklarken filtrelerin uygun ambalajlarla üzeri kapatıldığından ve koku veya küf oluşumunu önlemek için tüm parçaların kuru olduğundan daima emin olun.

#	SORUN	SORUN GİDERME	NOTLAR
8	Filtreleri yakın zamanda değiştirmiş olmama rağmen, filtre simgesi yanıyor	Filtreyi değiştirdikten sonra, MOD düğmesine 3 saniye süreyle basılı tutun; filtre göstergesi sıfırlanacaktır.	Ürünü sıfırlamak için filtreyi değiştirmeden önce üniteyi KAPATMAK önemlidir.
9	Hava temizleyiciyi Uygulamaya bağlayamıyorum	Birkaç denemeden sonra üniteyi ekleyip Electrolux Uygulamasına bağlayamazsanız, lütfen destek için bir Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.	Ünitedeki Wi-Fi çipi yalnızca 2.4 Ghz'de çalışır, bu nedenle lütfen evinizdeki Wi-Fi ağının bu bant genişliğinde çalıştığından emin olun.
10	Burada listelenmeyen başka bir sorunum var VEYA yukarıdaki adımlardan hiçbirisi sorunun çözülmesine yardımcı olmadı	Daha fazla sorun giderme ve SSS kılavuzunu web sitemizde VEYA Electrolux Uygulamasında ürün bilgileri sayfaları altında arayabilir veya destek için doğrudan Electrolux yetkili servis merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler!	Electrolux servisiyle iletişime geçerken, lütfen ünitenin PNC'sini ve seri numarasını hazır bulundurun. Bu bilgi, ünitenin alt kısmında bulunan derecelendirme etiketinde bulunabilir.

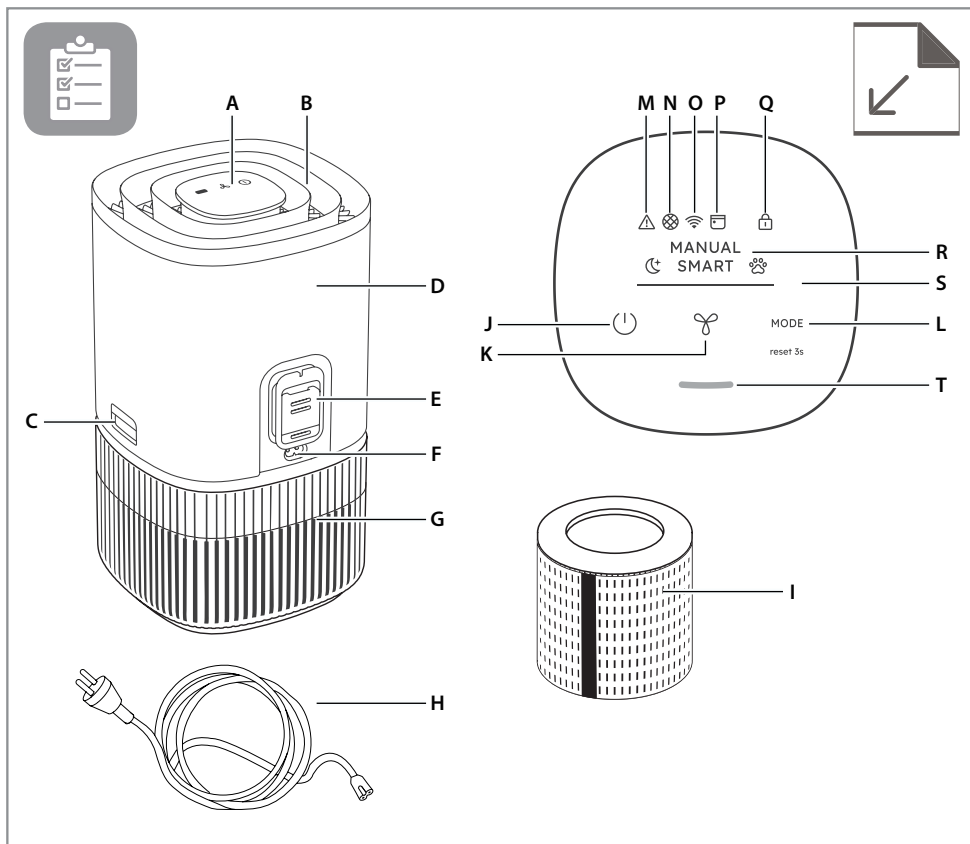

ОПИС ВАШОГО ОЧИЩУВАЧА ПОВІТРЯ

Пристрій:












- A. Дисплей панелі керування
- B. Направляюча повітряного потоку (випускний отвір)
- C. Кнопки розблокування
- D. Основний блок (верхня частина)
- E. Коробка сенсора
- F. Гніздо адаптера
- G. Основний блок (нижня частина)
- H. Шнур живлення
- I. Фільтр (внутрішній)






Панель керування:

- J. Кнопка УВІМК./ВИМКН.
- K. Кнопка FAN (ВЕНТИЛЯТОР)
- L. Кнопка MODE (РЕЖИМ)
- M. Значок сповіщення про попередження
- N. Значок заміни фільтра
- O. Значок режиму Wifi*
- P. Значок планувальника*
- Q. Значок блокування від дітей
- R. Індикатор MODE (РЕЖИМ)
- S. Індикатор швидкості вентилятора
- T. Індикатор якості повітря

* Функції, доступні лише для серії Pure 500.

ПРИМІТКА: Ваша конкретна модель може не мати всіх компонентів і функцій, перелічених у цьому КЕРІВНИЦТВІ КОРИСТУВАЧА. Перевірте упаковку пристрою АБО сторінку специфікації пристрою на нашому веб-сайті, щоб отримати точні відомості про вашу модель. Electrolux залишає за собою право змінювати наведену тут інформацію без попередження.

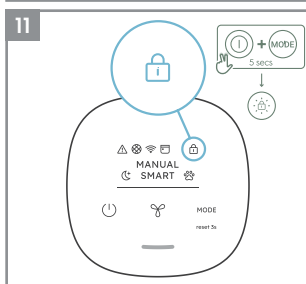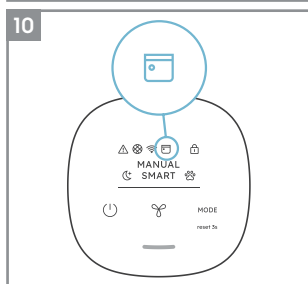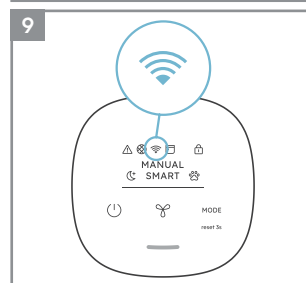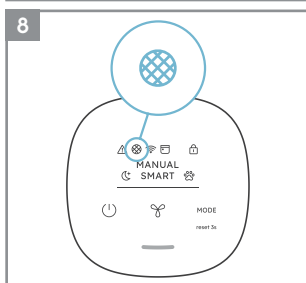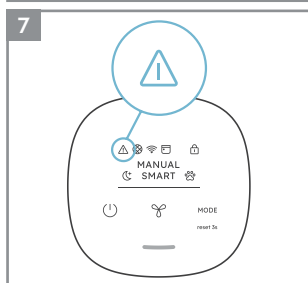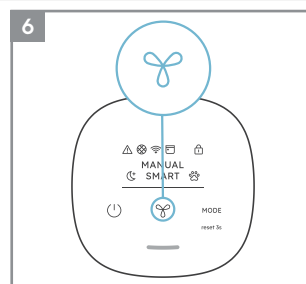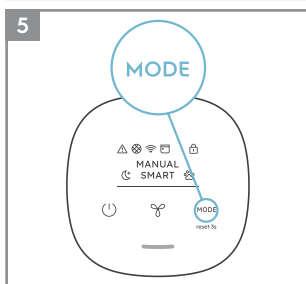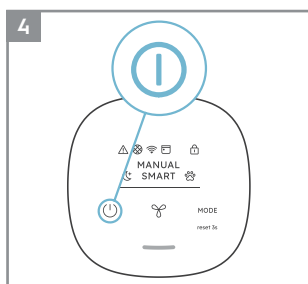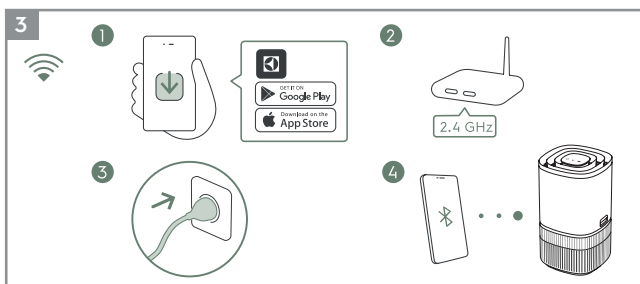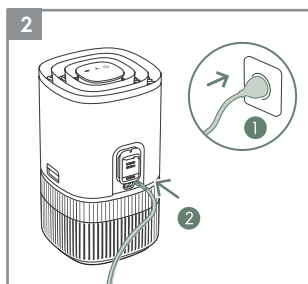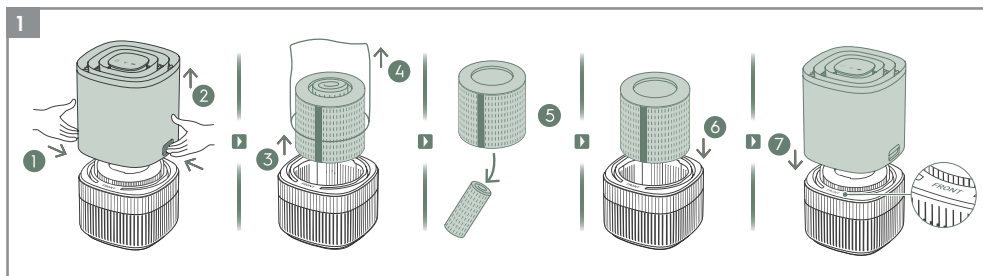

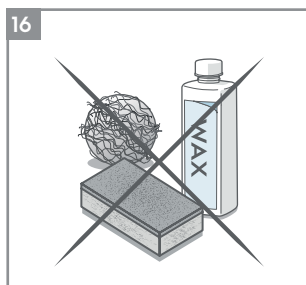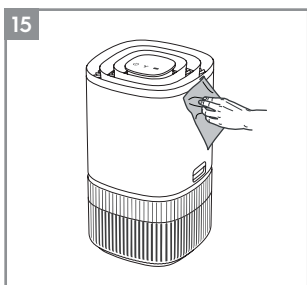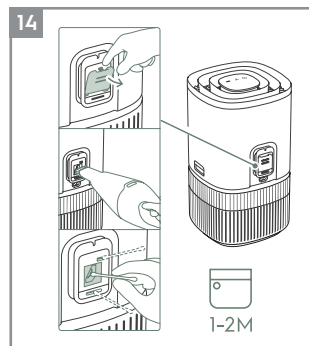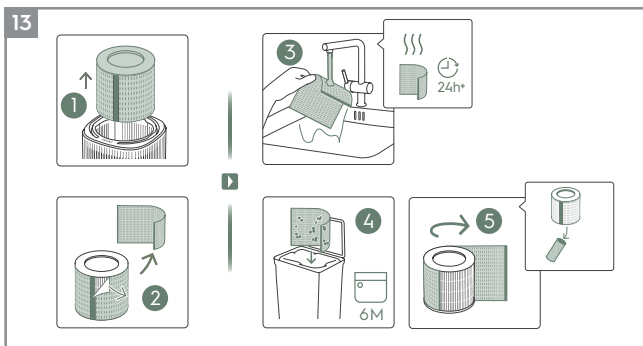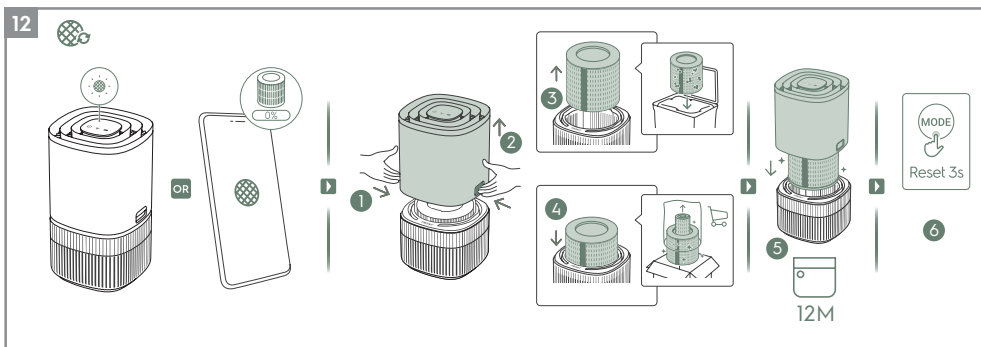

Зверніться до сторінок 150-152 для отримання додаткової інформації про опис зображень.
Щоб насолоджуватися душевним спокоєм, зареєструйте свій пристрій сьогодні за адресою www.electrolux.com.

Залишайтеся в курсі найкращих послуг, повідомлень про безпеку та купуйте аксесуари, які відповідають вашому пристрою.

Функції можуть бути додані або оновлені з новими випусками програми.

НАЛАШТУВАННЯ

Примітка: Для кращого користування зніміть захисну плівку з дисплея панелі керування.

Перед використанням виробу зніміть поліетиленовий пакет з фільтра.

Під час заміни фільтрів завжди тримайте пристрій ВИМКНЕНИМ.

1 Відкрийте основний блок пристрою

Відкрийте пристрій, натиснувши кнопки розблокування з боків пристрою, а потім підніміть верхню частину основного блоку. (див. стор. 148, мал. 1).

2 Вийміть фільтр і зніміть з фільтра пакет

Обережно зніміть пластиковий пакет з фільтра та утилізуйте його належним чином.

3 Витягніть фільтр попереднього очищення, що знаходиться всередині основного фільтра.

Усередині основного фільтра є додатковий фільтр попереднього очищення; витягніть його для подальшого використання.

ПРИМІТКА: Не викидайте цей фільтр попереднього очищення.

4 Встановіть фільтр

Обережно вставте фільтр назад у пристрій (будь-який кінець фільтра є робочим). Переконайтеся, що фільтр розміщено в центрі камери.

5 Вставте назад верхню частину основного блоку

Вставте назад верхню частину основного блоку, щоб закрити пристрій, доки вона надійно не стане на місце. Позначка "FRONT" (ПЕРЕД) повинна бути спрямована на лицьову сторону пристрою.

КОРИСТУВАННЯ

Обережно: Після правильного встановлення фільтра, перш ніж продовжувати, переконайтеся, що пристрій розміщено на рівній поверхні. Переконайтеся, що над пристроєм і навколо нього достатньо вільного простору.

6 Під'єднайте вилку живлення до розетки.

7 Увімкнення живлення

Натисніть кнопку ON/OFF (УВИМК./ВИМК.)  щоб увімкнути очищувач повітря, пристрій працюватиме з налаштуваннями за замовчуванням (режим SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ)), коли він використовується вперше. Коли ви наступного разу увімкнете пристрій, він відновить останні налаштування, які він мав перед вимкненням.

ПРИМІТКА: Після вмикання очищувача повітря знадобиться приблизно 10 секунд, щоб датчики відкалібрувались та проаналізували якість повітря. Протягом

цього часу індикатор якості повітря повільно миготатиме білим кольором.

8 Вибір режиму

Натисніть кнопку MODE (РЕЖИМ)  один раз, щоб виконати перемикання між режимами: SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ), SMART PET (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН), SMART QUIET (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТИХИЙ) та MANUAL (РУЧНИЙ)

SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ): У режимі SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) пристрій використовуватиме дані датчика як вхідні дані для визначення відповідної швидкості вентилятора залежно від якості повітря в кімнаті. У цьому режимі користувач не може регулювати швидкість вентилятора. Дивіться розділ ІНДИКАТОР ЯКОСТІ ПОВІТРЯ для отримання додаткової інформації.

SMART PET (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН)  : У режимі SMART PET (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН) пристрій швидко вловлює шерсть домашніх тварин та усуває неприємні запахи, сприяючи зменшенню кількості алергенів та створенню чистішого й свіжішого житлового простору.

SMART QUIET (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТИХИЙ)  : У режимі SMART QUIET пристрій працюватиме настільки тихо, наскільки це можливо (індикатори панелі керування затемнені та нижча швидкість вентилятора), щоб забезпечити умови для сну.

MANUAL (РУЧНИЙ): У режимі MANUAL пристрій використовуватиме дані датчика як вхідні дані лише для відображення рівня якості повітря через індикатор якості повітря, але не буде самостійно регулювати швидкість вентилятора. Цей режим найкраще використовувати для швидкого прибирання, особливо коли користувач очікує збільшення кількості твердих часток у кімнаті через домашні справи (наприклад, використання пилососа).

9 Регулювання швидкості повітря

Перебуваючи в режимі MANUAL (РУЧНИЙ), натисніть кнопку FAN (ВЕНТИЛЯТОР), щоб відрегулювати швидкість вентилятора, індикатор швидкості вентилятора покаже його швидкість.

Пристрій має 3 рівні швидкості вентилятора.

ПРИМІТКА: Пристрій буде поступово збільшувати АБО знижувати швидкість до обраного налаштування.

ЗНАЧКИ ФУНКЦІЙ ТА ІНДИКАТОРИ

10 ALERT (ПОПЕРЕДЖЕННЯ)

Значок попередження  засвітиться, щоб попередити вас про можливу електричну

або електронну помилку вашого пристрою. Зверніться до додатку, щоб отримати детальну інформацію про тип помилки, інформацію про компоненти і будь-які дії для її усунення. Додаткову інформацію також можна знайти в розділі ПОМИЛКИ та УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ нижче.

11 ЗАМІНА ФІЛЬТРА ТА СКИДАННЯ ІНДИКАТОРА

FILTER CHANGE (ЗАМІНА ФІЛЬТРА): Фільтр пристрою не можна мити, його можна лише замінити. Значок заміни фільтра  засвітиться, щоб нагадати вам про потребу у заміні фільтра. Завжди переконайтесь, що перед використанням у пристрої пластиковий захисний пакет знято.

СКИДАННЯ ІНДИКАТОРА ФІЛЬТРА: Після заміни використаного фільтра натисніть і утримуйте кнопку MODE (РЕЖИМ)  протягом 3 секунд, індикатор заміни фільтра буде скинутий.

12 Wi-Fi

Пристрій оснащений модулем Wi-Fi, який забезпечує дистанційне керування та доступ до багатьох інших функцій, включаючи хронологічне відстеження даних про якість повітря в приміщенні. Коли пристрій підключено до домашньої мережі Wi-Fi, цей значок  світиться. Якщо значок блимає, це вказує на тимчасову втрату Wi-Fi-з'єднання — будь ласка, зверніться до додатку Electrolux для отримання додаткової інформації.

Утримуйте кнопку ON/OFF (УВІМК./ВИМКН.)  натиснутою протягом 5 секунд, щоб увімкнути або вимкнути бездротовий зв'язок.

ПРИМІТКА: Завантажте наш додаток Electrolux і дотримуйтесь покрокових інструкцій із встановлення, щоб підключити очищувач повітря до мережі.

13 SCHEDULER (ПЛАНУВАЛЬНИК)

Цей значок  показує виконання запланованої у додатку події.

14 CHILD LOCK (БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ)

Пристрій оснащено функцією запобіжного блокування, щоб вимкнути панель керування для уникнення ненавмисного натискання. Натисніть і утримуйте кнопки MODE (РЕЖИМ) та POWER (ЖИВЛЕННЯ) одночасно протягом 5 секунд, щоб активувати або деактивувати функцію блокування від дітей. Значок блокування від дітей  засвітиться, коли цю функцію активовано. Коли панель керування заблоковано, ви можете вносити зміни лише через додаток.

15 AIR QUALITY INDICATOR (ІНДИКАТОР ЯКОСТІ ПОВІТРЯ)

Пристрій має датчик якості повітря, який аналізує якість повітря.

Індикатор якості повітря показуватиме якість повітря в реальному часі за допомогою різних кольорів світла. Як показано нижче:

КОЛІР ІНДИКАТОРА	PM 2.5 (мкг/м³)	ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ
Зелений	0–12	Хороша
Жовтий	13–35	Нормальна
Помаранчевий	36–55	Недостатньо хороша
Червоний	>56	Дуже погана

ПРИМІТКА: Регулярно очищуйте вікно датчика, щоб переконатися, що воно не забивається пилом і датчик продовжує працювати належним чином.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ

ПРИМІТКА: Деякі кроки процесу підключення могли змінитися. У разі розбіжностей дотримуйтеся покрокових інструкцій в останній версії додатку. Переконайтеся, що домашня мережа Wi-Fi працює в діапазоні 2,4 ГГц, оскільки діапазон 5 ГГц не розпізнається очищувачем повітря.

16 Знайдіть додаток Electrolux в iOS App або Google Play, завантажте його, зареєструйтесь та увійдіть у додаток. Тут ви зможете “дати пристрій” у додаток та виконувати покрокові інструкції для підключення пристрою до мережі. (див. стор. 148, мал. 3).

ЗАМІНА ФІЛЬТРІВ

ПРИМІТКА: Фільтр не можна мити, його потрібно завжди замінювати, коли закінчується термін служби. Очищувач повітря має різноманітні фільтри на вибір, адаптовані до потреб вашого способу життя. Перейдіть до додатку або на сторінку інформації про пристрій на нашому веб-сайті, щоб отримати рекомендації із вибору відповідного фільтра для ваших потреб. Відвідайте місцевий веб-сайт, щоб замовити фільтр для заміни.

17 Щоб отримати найкращий досвід і забезпечити безперебійне використання очищувача повітря, будь ласка, стежте за залишковим терміном служби фільтра в додатку і замовте фільтр на заміну вчасно, поки термін служби не досягне 0%. Якщо у вас увімкнено сповіщення, додаток повідомить вас, коли термін служби фільтра наближається до кінця (наприклад, досягне 5%).

18 Коли термін служби фільтра закінчується, на панелі керування пристроєм засвітиться значок заміни фільтра, вказуючи на необхідність заміни. Коли термін служби фільтра закінчується, швидкість вентилятора

пристрою може бути зменшена в режимі SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ).

- 19** Використаний фільтр може бути сильно покритий пилом і твердими частками, тому, перш ніж відкривати основний блок, переконайтеся, що під рукою є одноразовий пакет або упаковка, щоб помістити туди використаний фільтр.
- 20** Перед заміною фільтрів ВИМКНІТЬ очищувач повітря або від'єднайте пристрій від мережі живлення. Зніміть верхню частину основного блоку, відкладіть її в сторону. Потім витягніть фільтр, термін служби якого закінчився, і помістіть його в одноразовий пакет, який є під рукою. (див. стор. 149, мал. 12).
- 21** Далі зніміть пластикову упаковку з замінного фільтра та вставте фільтр у пристрій. Встановіть на місце верхню частину основного блоку та УВИМКНІТЬ пристрій. Скиньте значок заміни фільтра на панелі керування виробу, натиснувши кнопку MODE (РЕЖИМ) протягом 3 секунд, додаток покаже те саме з новим показником терміну служби фільтра.

ПРИМІТКА: Якщо заміна відображається лише на панелі керування пристроєм, а не в додатку, перезавпустіть додаток і пристрій перед подальшим усуненням несправностей.

- 22** Утилізуйте використаний фільтр, а також будь-яку пластикову упаковку згідно з місцевими правилами переробки.

ОЧИЩЕННЯ ТА ЗАМІНА ФІЛЬТРА ПОПЕРЕДНЬОГО ОЧИЩЕННЯ

ПРИМІТКА: Фільтр попереднього очищення можна мити, а після закінчення терміну експлуатації його слід замінити. Завітайте до додатка або на сторінку з інформацією про пристрій на нашому веб-сайті, щоб ознайомитися з інструкцією щодо вибору фільтра, який відповідатиме вашим потребам. Завітайте на ваш місцевий веб-сайт, щоб замовити запасний фільтр.

- 23** Перед заміною фільтрів вимкніть очищувач повітря або від'єднайте пристрій від мережі. Зніміть верхню частину основного блоку, а потім витягніть фільтр. Чорний фільтр попереднього очищення кріпиться до основного фільтра; від'єднайте його та вимийте. Злийте воду з фільтра попереднього очищення та висушіть його протягом щонайменше 24 годин. Потім знову встановіть фільтр попереднього очищення в основний фільтр і вставте його назад у пристрій. (див. стор. 149, мал. 13)
- 24** Коли термін експлуатації фільтра попереднього очищення добігає кінця, покладіть використаний фільтр у пакет для утилізації. Встановіть новий фільтр попереднього очищення в основний фільтр,

а потім вставте фільтр у пристрій.

ПРИМІТКА: Рекомендований термін заміни фільтра попереднього очищення становить 6 місяців, але він залежить від частоти використання та умов експлуатації.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

ПРИМІТКА: Завжди від'єднуйте очищувач повітря від мережі перед чищенням, щоб запобігти небезпеці ураження електричним струмом або пожежі. Ніколи не використовуйте абразивні, агресивні миючі засоби АБО віск для чищення пристрою. Високоефективні фільтри не можна мити, їх потрібно завжди замінювати, коли закінчується термін служби.

- 25** Очищення коробки датчика якості повітря та датчика (стор. 149, мал. 14)

ПРИМІТКА: Щоб підтримувати працездатність датчика якості повітря, виконуйте його чищення через кожні 1-2 місяці.

Для забезпечення оптимальної роботи пристрою переконайтеся, що датчик якості повітря не засмічений. Накопичення пилу в цій зоні є природним, пиłosосіть вхідну решітку коробки датчика за допомогою пиłosоса з вузькою насадкою/щіткою.

Очищення датчика: Відкрийте вхідну решітку коробки датчика пальцем і очистіть лінзу, вхідний і вихідний отвір вологим ватним тампоном. Використовуйте сухий ватний тампон, щоб видалити зайву воду з датчика.

Після очищення коробки датчика ми рекомендуємо одночасно очистити фільтр пиłosосом. (див. стор. 149, мал. 13:2).

- 26** Пластмасові частини пристрою слід чистити сухою знежиреною тканиною. Для видалення плям на пластикових частинах використовуйте злегка зволожену м'яку тканину з мікрофібри, щоб обережно витерти пляму. (див. стор. 149, мал. 15).
- 27** Область навколо вхідного отвору для повітря в нижній частині пристрою може накопичувати більше пилу, ніж інші частини, і, отже, може потребувати частішого очищення для забезпечення оптимальної роботи. Фільтр оснащено сітчастим фільтром, і час від часу його слід протирати або очищати пиłosосом, щоб уникнути втрати продуктивності.

ЗБЕРІГАННЯ

- 28** Якщо ви не плануєте використовувати пристрій протягом тривалого часу, накрийте його поліетиленом або покладіть у коробку.
- ПРИМІТКА:** Багатошаровий фільтр не можна мити, його можна тільки замінити.

ОБЕРЕЖНО!

Не торкайтеся лопатей вентилятора, коли знімаєте багатошаровий фільтр.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ


Якщо індикатори несправностей показують, що система не працює належним чином, виконайте наступну перевірку.

Таблиця нижче є лише обмеженим списком. Для отримання найновішого та повного розділу щодо усунення несправностей, поширених запитань і керівництва з усунення помилок зверніться до відповідного розділу на нашому веб-сайті або в додатку Electrolux.

№	ПРОБЛЕМА	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМІТКИ
1	Значок попередження очищувача повітря світиться.	Як правило, пристрій постачається з різноманітними складними датчиками, електронікою та іншими електричними компонентами, і якщо один із них не працює, ви побачите, що на панелі керування виробом засвітиться значок попередження. Щоб отримати докладніші відомості про кроки для вирішення проблеми, перейдіть до додатку Electrolux і перевіряйте інформацію кожного разу, коли цей значок світиться.	Майте під рукою КОД ПРИСТРОЮ та СЕРІЙНИЙ номер, якщо вам потрібно звернутися до сервісної організації Electrolux за допомогою.
2	Очищувач повітря працює на максимальній швидкості вентилятора протягом тривалого часу	У режимі MANUAL (РУЧНИЙ) перевірте повзунок швидкості вентилятора на панелі керування пристроєм або в додатку Electrolux і встановіть його на потрібний рівень. У режимі SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) перевірте індикатор якості повітря на панелі керування пристроєм або в додатку Electrolux — якщо всі значення PM постійно показують 999-1000 без будь-якого зниження, швидше за все, датчик забитий. Очистіть датчик, як описано в розділі 22 вище.	Датчик твердих часток (PM) у пристрої є високочотним і чутливим, і це нормально, коли очищувач реагує на низьку якість повітря, збільшуючи швидкість вентилятора, щоб повернути якість повітря в приміщенні до безпечного рівня.
3	Очищувач повітря постійно працює на найнижчій швидкості вентилятора протягом тривалого часу.	У режимі MANUAL (РУЧНИЙ) перевірте швидкість вентилятора на панелі керування пристроєм або в додатку Electrolux і встановіть його на потрібний рівень. У режимі SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) перевірте індикатор якості повітря на панелі керування пристроєм або в додатку Electrolux — якщо всі значення PM постійно показують дуже хорошу якість без будь-якого підвищення, це нормальна поведінка пристрою — якість вашого повітря дуже хороша! Якщо значення PM2.5 високе, а пристрій все ще працює на найнижчій швидкості вентилятора, перевірте значок заміни фільтра на панелі керування пристроєм або в додатку Electrolux. Якщо він світиться, замініть використаний фільтр на новий, це має вирішити специфічну проблему швидкості вентилятора. Якщо жоден із наведених вище кроків АБО вказівки у додатку Electrolux не допомогли, зверніться до пункту 9 у таблиці.	Пристрій сконструйовано таким чином, що коли термін служби фільтра закінчується, він перешкоджатиме використанню пристрою, доки фільтр не буде замінено, обмежуючи швидкість вентилятора, щоб не повертати вловлені тверді частки назад у повітря.

№	ПРОБЛЕМА	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМІТКИ
4	Очишувач повітря створює гучний або незвичайний шум	Переконайтеся, що поліетиленовий пакет з фільтра знятий, переконайтеся, що отвір для впуску повітря і решітка для випуску повітря (у верхній частині пристрою) вільні, а між пристроєм і найближчою поверхнею є відстань не менше 30 см. Якщо жоден із наведених вище кроків АБО вказівки у додатку Electrolux не допомогли, зверніться до пункту 10 у таблиці.	Якщо у вашому пристрої є ненормальний шум навіть після перевірки кроків у керівництві з усунення несправностей, зверніться до авторизованого сервісного центру Electrolux за подальшою допомогою.
5	Очишувач повітря або вентилятор не працює	Переконайтеся, що на пристрій подається живлення. Якщо потрібно, спробуйте щільно вставити вилку в розетку, щоб перевірити, чи це вирішує проблему. Перевірте, чи не перегорів запобіжник у вашому будинку або чи не спрацював автоматичний вимикач. Якщо необхідно, замініть запобіжник або скиньте автоматичний вимикач. Якщо жоден із наведених вище кроків АБО вказівки у додатку Electrolux не допомогли, зверніться до пункту 10 у таблиці.	
6	Очишувач повітря працює, але якість повітря не покращується	У режимі SMART (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ) уважно стежте за різницею в рівнях якості повітря в додатку Electrolux протягом наступних 20 хвилин. Якщо протягом цього періоду ви не побачите покращення значень якості повітря в додатку Electrolux, виконайте наведені нижче дії. Перейдіть у режим MANUAL (РУЧНИЙ) і налаштуйте швидкість вентилятора на вищий рівень, щоб побачити, чи допоможе це вирішити проблему. Якщо ви все ще не бачите покращення. Закрийте будь-які відкриті двері АБО вікна ззовні кімнати та знову запустіть пристрій на найвищій швидкості вентилятора на 20 хвилин. Якщо це вирішить проблему, ми рекомендуємо вам працювати з пристроєм у цьому герметичному середовищі, наскільки це можливо, доки якість повітря не встановиться на належному рівні.	Якщо пристрій розміщено в кімнаті, розмір якої перевищує рекомендований, для покращення якості повітря знадобиться більше часу — наберіться терпіння та підтримуйте пристрій на максимально можливій швидкості.

№	ПРОБЛЕМА	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	ПРИМІТКИ
7	Очищувач повітря створює або розповсюджує дивний запах	Коли ви вперше запускаєте пристрій, ви можете відчутти запах пластику, клею або фарби — особливо біля решітки для випуску повітря — у деяких випадках цього не уникнути (наприклад, як “запах нового автомобіля”), але він повинен швидко зникнути. Якщо ви відчуєте запах горілого, відключіть пристрій і зверніться до авторизованого сервісного центру Electrolux за подальшою допомогою. У фільтра запахів та летких органічних сполук закінчився термін служби. Замініть фільтр запахів та летких органічних сполук на новий.	Завжди переконайтеся, що фільтри закриті у відповідній упаковці, поки вони зберігаються між використаннями, і що всі частини сухі, щоб уникнути появи запаху або цвілі.
8	Значок фільтра світиться, хоча я нещодавно замінив фільтри	Після заміни фільтра натисніть і утримуйте кнопку MODE (РЕЖИМ) протягом 3 секунд, індикатор заміни фільтра буде скинутий.	Важливо вимкнути пристрій перед заміною фільтра, щоб скинути налаштування.
9	Я не можу підключити очищувач повітря до додатку	Якщо ви не можете підключити пристрій до мережі і підключити його до додатку Electrolux після кількох спроб, виконавши дії, описані в додатку Electrolux і в поширених запитаннях, зверніться до авторизованого сервісного центру Electrolux за допомогою.	Мікросхема WiFi у пристрої працює лише на частоті 2,4 ГГц, тому переконайтеся, що ваш домашній Wi-Fi працює у цьому діапазоні.
10	У мене інша проблема, якої тут немає, АБО жоден із наведених вище кроків не допоміг вирішити проблему	Ви можете знайти додаткові керівництва з усунення несправностей і відповіді на поширені запитання на нашому веб-сайті АБО в додатку Electrolux на сторінках з інформацією про продукт або безпосередньо зв'язатися з авторизованим сервісним центром Electrolux для отримання допомоги. Дякуємо вам!	Під час звернення до сервісної служби Electrolux майте під рукою код пристрою та серійний номер. Цю інформацію можна знайти на паспортній табличці, яка розташована у нижній частині пристрою.

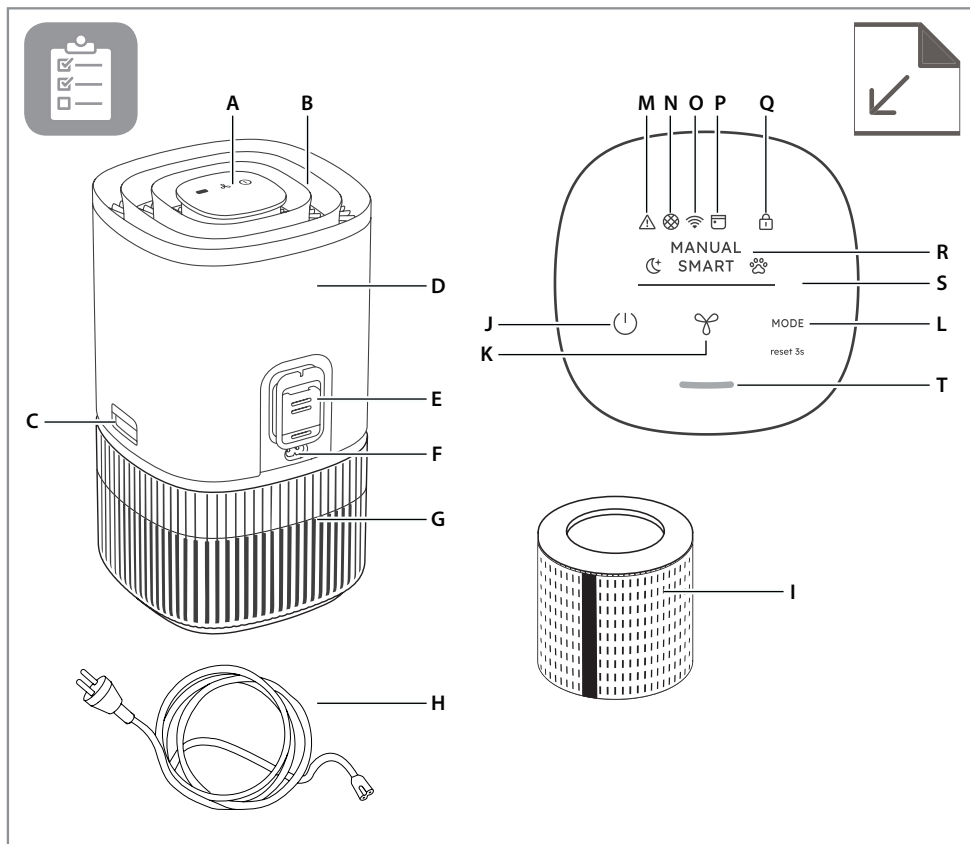

JŪSU GAISA ATTĪRĪTĀJA APRAKSTS

Ierīce:

- A. Vadības panela displejs
- B. Gaisa plūsmas vadula (Gaisa izvads)
- C. Atlaišanas poga
- D. Korpuss (augša)
- E. Sensoru kārbā
- F. Adaptera ligzda
- G. Korpuss (apakša)
- H. Strāvas vads
- I. Filtrs (iekšpusē)












Vadības panelis:






- J. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga
- K. VENTILATORA poga
- L. REŽĪMA poga
- M. Brīdinājuma ikona
- N. Filtra maiņas ikona
- O. Wifi ikona*

- P. Plānotāja ikona*
- Q. Bērnu bloķēšanas ikona
- R. REŽĪMA indikators
- S. VENTILATORA ĀTRUMA indikators
- T. Gaisa kvalitātes indikators

* Funkcijas pieejamas tikai Pure 500 sērijai.

PIEZĪME: Jūsu konkrētajam modelim var nebūt visu šajā LIETOŠANAS ROKASGRĀMATĀ uzskaitīto sastāvdaļu un funkciju. Lai uzzinātu precīzu informāciju par savu modeli, lūdzu, apskatiet izstrādājuma iepakojumu VAI izstrādājuma specifikācijas lapu mūsu tīmekļa vietnē. Electrolux patur tiesības bez brīdinājuma mainīt šajā dokumentā ietverto informāciju.

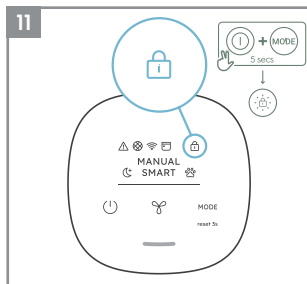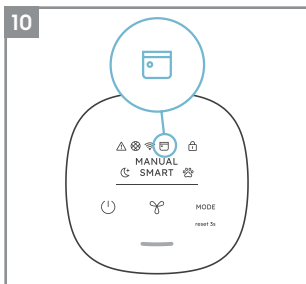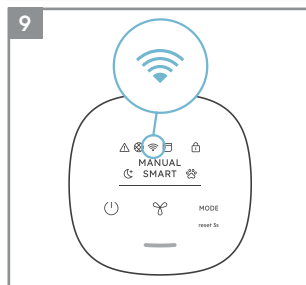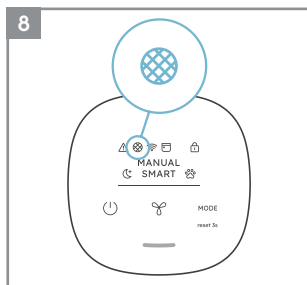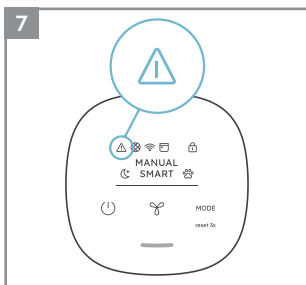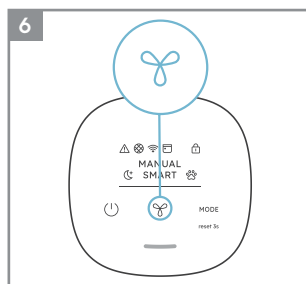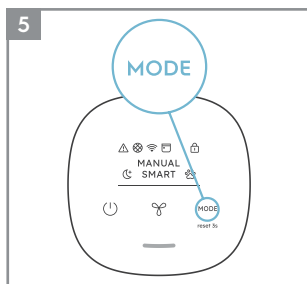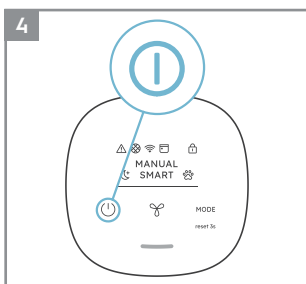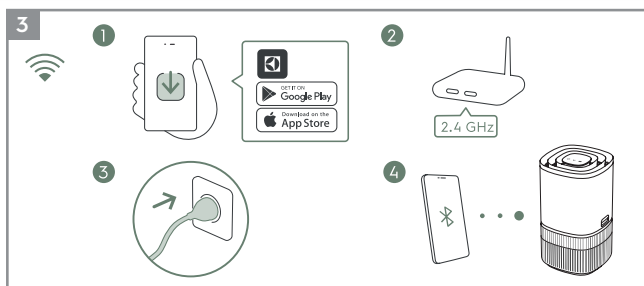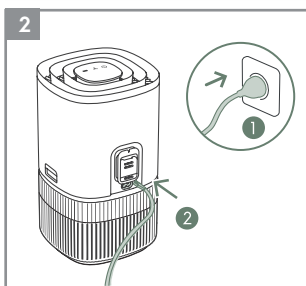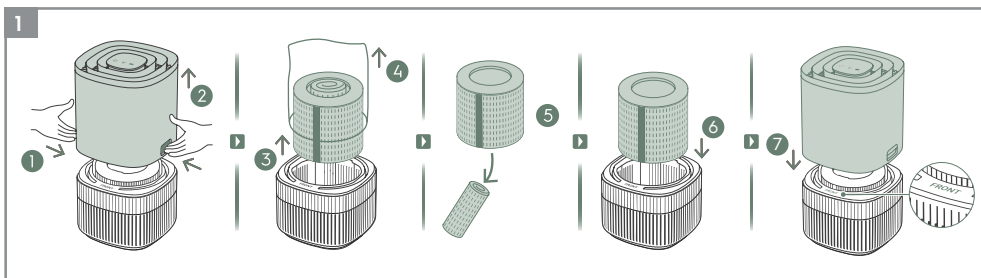

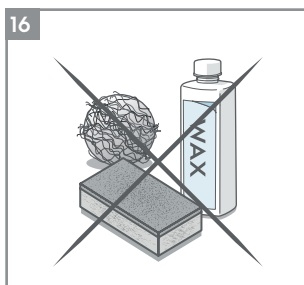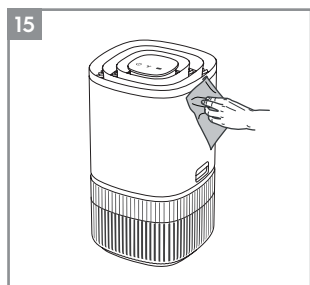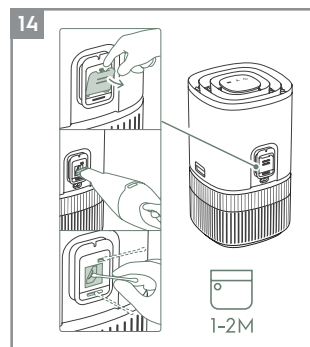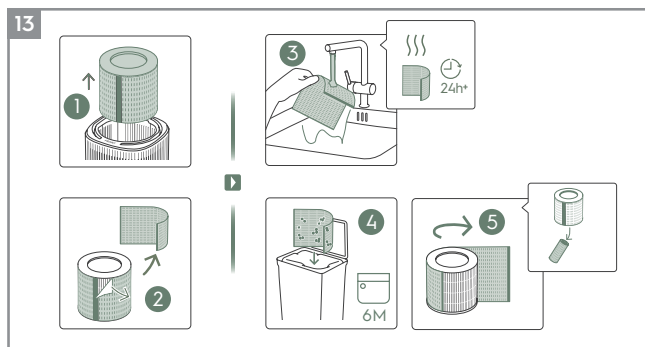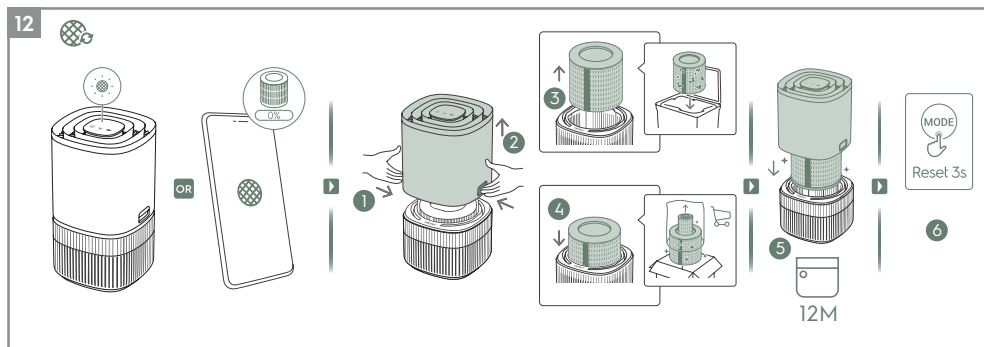

Papildu informāciju par attēlu aprakstiem skatīt 159.-161. lappusē.

Lai nebūtu nekādu uztraukumu, jau šodien reģistrējiet savu ierīci vietnē www.electrolux.com.

Saņemiet ziņas par pakalpojumiem labākai dzīvošanai, drošības paziņojumus un iegādājieties savai ierīcei derīgus piederumus.

Ar jauniem lietotnes izdevumiem var tikt pievienotas vai aktualizētas funkcijas.

UZSTĀDĪŠANA

Piezīme: Labākai izmantošanai, lūdzu, noņemiet aizsargplēvi no vadības paneļa displeja.

Pirms izstrādājuma izmantošanas noņemiet plastmasas maisiņu no filtra.

Mainot filtrus, vienmēr turiet ierīci IZSLĒGTU.

1 Atveriet ierīces korpusu

Atveriet ierīci, nospiežot ierīces sānos esošās atlaišanas pogas, tad celiet uz augšu korpusa augšējo daļu. (sk. 157. lpp., 1. attēls).

2 Izņemiet filtru un noņemiet filtra maisiņu

Uzmanīgi noņemiet ap filtra esošo plastmasas maisiņu un pareizā veidā izmetiet to.

3 Izvelciet ārā galvenā filtra iekšpusē esošo priekšfiltru.

Galvenā filtra iekšpusē atrodas papildu priekšfiltrs, lūdzu, izvelciet to ārā turpmākai lietošanai.

PIEZĪME: Lūdzu, neizmetiet šo priekšfiltru.

4 Uzstādiet filtru

Uzmanīgi ievietojiet filtru atpakaļ izstrādājuma (ar jebkuru filtra galu pa priekšu).

Pārliecinieties, lai filtrs tiktu novietots iedobuma centrā.

5 Novietojiet atpakaļ korpusa augšējo daļu

Lai aizvērtu izstrādājumu, novietojiet atpakaļ korpusa augšējo daļu, līdz tā droši nostiprināta paredzētajā vietā. Atzīmei "FRONT" (PRIEKŠĀ) jābūt vērstai uz izstrādājuma priekšpusi.

DARBĪBA

Uzmanību: Pēc pareizas filtra ievietošanas, pirms veikt tālākas darbības, lūdzu, nodrošiniet, lai izstrādājums būtu novietots uz līdzenas virsmas. Nodrošiniet pietiekami daudz brīvas telpas virs izstrādājuma un ap to.

6 Pievienojiet strāvas kontaktdakšu.

7 Ieslēdziet

Lai IESLĒGTU gaisa attīrītāju, nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu , un, ja iekārta tiek izmantota pirmo reizi, tā darbosies ar noklusējuma iestatījumu (VIEDAIS režīms). Kad ieslēgsit iekārtu nākamā reizi, tā atjaunos pēdējos iestatījumus, kādi bija pirms iekārtas izslēgšanas.

PIEZĪME: Ieslēdzot gaisa attīrītāju, paies aptuveni 10 sekundes, lai sensori kalibrētos un analizētu gaisa kvalitāti. Šajā laikā gaisa kvalitātes indikators lēni pulsēs baltā krāsā.

8 Režīma izvēlēšanās

Nospiediet REŽĪMA pogu  vienu reizi, lai pārslēgtos starp režīmiem: VIEDAIS, VIEDAIS MĀJDZĪVNIEKU, VIEDAIS KLUSAIS un MANUĀLAIS

VIEDAIS: VIEDAJĀ režīmā iekārta par ievades datiem izmantos sensora datus, lai lemtu par piemēroto ventilatora ātrumu, atkarībā no gaisa kvalitātes telpā. Šajā režīmā lietotājs ventilatora ātrumu regulēt nevar. Sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet sadaļā GAISS KVALITĀTES INDIKATORS.

VIEDAIS MĀJDZĪVNIEKU : VIEDAIS MĀJDZĪVNIEKU režīmā ierīce ātri savāc mājdzīvnieku spalvas un smakas, palīdzot samazināt alergēnus un radīt tīrāku, svaigāku dzīvojamo telpu.

VIEDAIS KLUSAIS : VIEDAJĀ KLUSAJĀ režīmā iekārta darbosies tik klusi (vadības paneļa indikatori aptumšoti un mazāks ventilatora ātrums), cik iespējams, lai ļautu gulēt.

MANUĀLAIS: MANUĀLAJĀ režīmā iekārta izmantos sensors datus kā ievada informāciju, tikai lai parādītu gaisa kvalitātes līmeni ar gaisa kvalitātes indikatora palīdzību, bet pati neregulēs ventilatora ātrumu. Šo režīmu vislabāk izmantot ātrām attīrīšanas uzplaiksnījumiem, īpaši ja lietotājs sagaida daļiņu satura palielināšanos telpā mājas darbu dēļ (piemēram, tīrīšana ar putekļsūcēju).

9 Gaisa ātruma kontrole

Atrodoties MANUĀLAJĀ režīmā, nospiediet VENTILATORA pogu, lai regulētu ventilatora ātrumu – ventilatora ātruma indikators rādīs ventilatora ātrumu.

Ierīcei ir 3 ventilatora ātruma līmeņi.

PIEZĪME: Ierīce pakāpeniski paātrināsies VAI palēnināsies līdz izvēlētajam ātruma iestatījumam.

FUNKCIJU IKONAS UN INDIKATORI

10 BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Brīdinājuma signāla ikona  iedegsies, lai Jūs brīdinātu par iespējamu elektrisku vai elektronisku kļūdu Jūsu ierīcē. Sīku informāciju par kļūdas veidu, sastāvdaļām un izlabošanas darbībām, lūdzu, skatiet lietotnē. Sīkāka informācija atrodama arī zemāk sadaļā KĻŪDAS UN PROBLĒMU RISINĀŠANA.

11 FILTRA NOMAIŅA un ATIESTATĪŠANA

FILTRA NOMAIŅA: Iekārtā esošo filtru nevar mazgāt, to var tikai nomainīt. Lai atgādinātu Jums par nepieciešamību nomainīt filtru, iedegsies filtra maiņas ikona . Pirms izmantošanas iekārtā, vienmēr pārbaudiet, ka ir noņemts aizsardzības plastikāta maisiņš.

FILTRA ATIESTATĪŠANA: Kad izlietotais filtrs nomainīts, turiet nospiestu **REŽĪMA** pogu  3 sekundes, un filtra nomainas indikators tiks atiestatīts.

12 WiFi

Ierīce ir aprīkota ar WiFi moduli, kas dod iespēju izmantot tālvadību un piekļūt vēl daudzām funkcijām, tostarp uz laiku balstītai Jūsu iekārtu gaisa kvalitātes datu izsekošanai. Kad ierīce savienota ar mājas WiFi, iedegsies šī ikona . Ja ikona mirgo, tas norāda uz traucējumiem savienojumā ar WiFi zudumu – lūdzu, sīkāku informāciju skatiet Electrolux lietotnē.

Turiet nospiestu **IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS** pogu  5 sekundes, lai ieslēgtu vai atslēgtu bezvadu tīklu.

PIEZĪME: Lejupielādējiet Electrolux lietotni un sekojiet pievienošanās norādījumiem pa soli, lai pieslēgtu gaisa attīrītāju tiešsaistē.

13 PLĀNOTĀJS

Šī ikona  rāda, ka darbojas lietotnē iplānotā darbība.

14 BĒRNU BLOKĒŠANA

Ierīce ir aprīkota ar drošības bloķēšanas funkciju izstrādājuma vadības paneļa atslēgšanai, lai izvairītos no nejaušas nospiešanas. Lai ieslēgtu vai izslēgtu bērnu bloķēšanas funkciju, vienlaicīgi nospiediet un 5 sekundes turiet nospiešanas **REŽĪMA** un **IESLĒGŠANAS** pogas. Kad funkcija ieslēgta, iedegsies bērnu bloķēšanas ikona . Kad vadības panelis ir bloķēts, izmaiņas varat veikt tikai izmantojot lietotni.

15 GAIŠA KVALITĀTES INDIKATORS

Ierīcei ir gaisa kvalitātes sensors, kas analizē gaisa kvalitāti.

Gaisa kvalitātes gaismiņā rādīs gaisa kvalitāti reālā laikā, izmantojot dažādas krāsas gaismu. Kā parādīts zemāk:

GAISMIŅAS KRĀSA	PM 2.5 (µg/m³)	GAISA KVALITĀTE
Zaļa	0-12	Labā
Dzeltena	13-35	Vidēja
Oranža	36-55	Vāja
Sarkana	>56	Ļoti slikta

PIEZĪME: Lūdzu, regulāri tīriet sensora lodziņu, lai nodrošinātu, ka to nenosedz putekļi un sensori visu laiku darbojas precīzi.

PIESLĒGŠANA

PIEZĪME: Dažas pieslēgšanās plūsmā ietilpstošās darbības var būt mainījušās, lūdzu, neatbilstības gadījumā atsaucei ievērojiet norādījumus pa soļiem, kad iekļauti jaunākajā lietotnes versijā. Lūdzu, nodrošiniet, lai mājas WiFi darbotos 2,4 GHz joslā, jo gaisa attīrītājs neatpazīs 5 GHz joslu.

- 16 Lūdzu, sameklējiet Electrolux lietotni iOS App vai Google Play veikalā, lejupielādējiet to, pierakstieties un piesakieties lietotnē. Tur Jums būs iespēja "pievienot ierīci" lietotnei un sekot norādījumiem pa soļiem ierīces pieslēgšanai. (sk. 157. lpp., 3. attēls).

FILTRU NOMAIŅA

PIEZĪME: Filtru nevar mazgāt, to kalpošanas mūža beigās vienmēr jānomaina. Gaisa attīrītājam ir dažādi filtri, no kā izvēlēties un kas pielāgoti Jūsu dzīves stila vajadzībām. Rokasgrāmatu pareizā filtra izvēlei Jūsu vajadzībām skatiet lietotnē vai izstrādājuma informācijas lapā mūsu tīmekļa vietnē. Lai pasūtītu maiņas filtru, lūdzu, apmeklējiet savu vietējo tīmekļa vietni.

- 17 Lai gūtu labāko pieredzi un nodrošinātu gaisa attīrītāja lietošanu bez traucējumiem, lūdzu, sekojiet līdzi filtra atlikušajam kalpošanas ilgumam lietotnē un nomainas filtru pasūtiet savlaicīgi pirms atlikušais filtra kalpošanas ilgums sasniedz 0%. Ja Jums ieslēgta paziņojumu saņemšana, lietotne informēs Jūs, kad filtra mūžs tuvojas beigām (piemēram, pie 5%).
- 18 Kad filtra mūžs ir beidzies, izstrādājuma vadības panelī iedegsies filtra maiņas ikona, lai norādītu uz nomainas nepieciešamību. Kad filtra mūžs beidzas, ierīces ventilatora ātrums **VIDEJĀ** režīmā var tikt samazināts.

- 19** Lietotais filtrs var būt ļoti noklāts putekļiem un daļiņām, tāpēc pirms galvenā agregāta atvēršanas, lūdzu, nodrošiniet, lai pie rokas būtu vienreizējās lietošanas maisiņš vai iepakojums, kurā ievietot lietoto filtru.
- 20** Pirms mainīt filtrus, IZSLĒDZIET gaisa attīrītāju vai atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Noņemiet korpusa augšējo daļu, nolieciet to malīnā. Tad izņemiet filtru, kura mūžs ir beidzies, un ievietojiet to pie rokas esošajā vienreizējās lietošanas maisiņā. (sk. 158. lpp., 12. attēls).
- 21** Tad, lūdzu, noņemiet plastikāta iepakojumu no maiņas filtra un ievietojiet filtru izstrādājumā. Novietojiet atpakaļ korpusa augšējo daļu un IZSLĒDZIET ierīci. Atiestatiet filtra maiņas ikonu izstrādājuma vadības panelī, 3 sekundes turot nospiežot REŽĪMA pogu, un lietotne rādīs to pašu, ar jauna filtra kalpošanas mūža rādījumu.
- PIEZĪME:** Gadījumā, ja maiņa tiek atspoguļota tikai izstrādājuma vadības panelī, bet ne lietotnē, lūdzu, pārstartējiet lietotni un ierīci pirms meklēt tālākus problēmas risinājumus.
- 22** Utilizējiet lietoto filtru, kā arī visu plastmasas iepakojumu saskaņā ar vietējām pārstrādes vadlīnijām.

PRIEKŠFILTRA TĪRĪŠANA UN NOMAIŅA

PIEZĪME: Priekšfiltru var mazgāt, bet kalpošanas mūža beigās to jānomaina. Rokasgrāmatu pareizā filtra izvēlei Jūsu vajadzībām skatiet lietotnē vai izstrādājuma informācijas lapā mūsu tīmekļa vietnē. Lai pasūtītu maiņas filtru, lūdzu, apmeklējiet savu vietējo tīmekļa vietni.

- 23** Pirms mainīt filtrus, IZSLĒDZIET gaisa attīrītāju vai atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Noņemiet galvenā korpusa augšējo daļu un tad noņemiet filtru. Melnais priekšfiltrs ir piestiprināts pie galvenā filtra, atdaliet to un izmazgājiet priekšfiltru. Ļaujiet priekšfiltram notecēt un nožūt vismaz 24 stundas. Tad piestipriniet priekšfiltru atpakaļ pie galvenā filtra un ievietojiet atpakaļ ierīcē. (sk. 158. lpp., 13. attēls)
- 24** Kad priekšfiltra kalpošanas mūžs beidzies, ielieciet lietoto priekšfiltru atkritumu maisiņā. Piestipriniet jauno priekšfiltru pie galvenā filtra, tad ievietojiet filtru ierīcē.
- PIEZĪME:** Ieteicamais priekšfiltra maiņas cikls ir 6 mēneši, bet tas atkarīgs no lietošanas biežuma un apkārtējās vides.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

PIEZĪME: Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet gaisa attīrītāju no elektrotīkla, lai novērstu strāvas trieciena un aizdegšanās draudus. Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet abrazīvus, asus mazgāšanas līdzekļus VAI vasku. Augstas efektivitātes filtrus nevar mazgāt, tos kalpošanas mūža beigās vienmēr jānomaina.

25 Gaisa kvalitātes sensora kārbas un sensora tīrīšana (sk. 158., 14. attēls)

PIEZĪME: Tīriet reizi 1-2 mēnešos, lai uzturētu gaisa kvalitātes sensora veiktspēju.

Ierīces optimālai darbībai nodrošiniet, lai gaisa kvalitātes sensors visu laiku būtu tīrs nebūtu noseģts. Ir dabiski, ka šajā zonā uzkrājas putekļi, tīriet sensora kārbas ievades režģi ar putekļsūcēju, kuram ir šaura sprausla/birstīte.

Sensora tīrīšana: Atveriet sensora kārbas ievades režģi ar pirkstu un notīriet lēcu, ievadu un izvadu ar slapju kokvilnas tamponu. Izmantojiet sausu kokvilnas tamponu, lai no sensora notīrītu visu lieko ūdeni.

Pēc sensora kārbas tīrīšanas iesakām tajā pat reizē ar putekļsūcēju iztīrīt filtru. (sk. 158 lpp., 13:2. attēls)

- 26** Ierīces plastmasas daļas jātīra ar eļļu nesaturošu sausu drānu. Uz plastmasas daļām esošiem traipiem izmantojiet nedaudz mitru, mīkstu mikrošķiedras drānu, viegli paberzējot traipu. (sk. 158. lpp., 15. attēls).

- 27** Zonā ap gaisa ieplūdi ierīces apakšā var uzkrāties vairāk putekļu kā dažās citās daļās, līdz ar to tai varētu būt nepieciešama biežāka tīrīšana, lai nodrošinātu optimālu darbību. Filtrs ir aprīkots ar sieta filtru, un to reizēm jānoslauka vai jāiztīra ar putekļsūcēju, lai izvairītos no veiktspējas pazemināšanās.

UZGLABĀŠANA

- 28** Ja neplānojat izmantot ierīci ilgu laiku, apsedziet ar plēvi vai ievietojiet atpakaļ tās kastē.

PIEZĪME: Daudzslāņu filtru nevar mazgāt, to var tikai nomainīt.

UZMANĪBU!

Ņemot ārā daudzslāņu filtru, nepieskarieties ventilatora lāpstiņām.

PROBLĒMU RISINĀŠANA


Ja kļūmes indikatori rāda, ka sistēma nedarbojas pareizi, veiciet šādu pārbaudi.

Zemāk esošajā tabulā dots tikai ierobežots saraksts. Jaunāko un pilno sadaļu par problēmu risināšanu, BUJ un kļūdu rokasgrāmatu, lūdzu, skatiet attiecīgajā sadaļā mūsu tīmekļa vietnē vai Electrolux lietotnē.

#	PROBLĒMA	PROBLĒMU RISINĀŠANA	PIEZĪMES
1	Izgaismota gaisa attīrītāja brīdinājuma ikona.	Kopumā ierīce ir aprīkota ar dažādiem sarežģītiem sensoriem, elektroniku un citām elektriskām sastāvdaļām, un, ja kāda no tām nedarbojas pareizi, Jūs izstrādājuma vadības panelī redzēsiet iedegamies brīdinājuma ikonu. Vairāk informācijas par risināšanas pasākumiem, lūdzu, skatiet Electrolux lietotnē un pārbaudiet to ikreiz, kad redzat šo ikonu izgaismotu.	Ja atbalsta saņemšanai nepieciešams sazināties ar Electrolux servisa organizāciju, lūdzu, parūpējieties, lai pie rokas būtu ierīces PNC un SĒRIJAS numurs.
2	Gaisa attīrītājs nepārtraukti ilgāku laiku darbojas ar maksimālo ventilatora ātrumu	Ja iestatīts MANUĀLAIS režīms, lūdzu, pārbaudiet slidošo ventilatora ātruma regulatoru uz izstrādājuma vadības paneļa vai Electrolux lietotnē un noregulējiet to uz vēlamo līmeni. Ja iestatīts VIEDAIS režīms, lūdzu, pārbaudiet gaisa kvalitātes indikatoru uz izstrādājuma vadības paneļa vai Electrolux lietotnē – ja visas PM vērtības nepārtraukti rāda 999-1000 bez jebkāda samazinājuma, tad visdrīzāk sensors ir nosegts. Lūdzu, notify sensoru, kā aprakstīts iepriekš 22. sadaļā.	Ierīcē esošais PM sensors ir ļoti precīzs un jutīgs, un attīrītāja reaģēšana uz vāju gaisa kvalitāti, palielinot ventilatora ātrumu, ir normāla parādība, lai atjaunotu Jūsu iekštelpu gaisa kvalitāti drošā līmenī.
3	Gaisa attīrītājs nepārtraukti ilgāku laiku darbojas ar vismazāko ventilatora ātrumu	Ja iestatīts MANUĀLAIS režīms, lūdzu, pārbaudiet ventilatora ātrumu uz izstrādājuma vadības paneļa vai Electrolux lietotnē un noregulējiet to uz vēlamo līmeni. Ja iestatīts VIEDAIS režīms, lūdzu, pārbaudiet gaisa kvalitātes indikatoru uz izstrādājuma vadības paneļa vai Electrolux lietotnē – ja visas PM vērtības nepārtraukti ir ļoti labas, bez jebkāda palielinājuma, tad tā ir normāla ierīces darbība – Jūsu gaisa kvalitāte ir ļoti laba! Ja PM2.5 vērtība ir augsta, bet ierīce joprojām darbojas ar vismazāko ventilatora ātrumu, tad, lūdzu, pārbaudiet filtra maiņas ikonu uz izstrādājuma vadības paneļa vai Electrolux lietotnē un, ja tā izgaismota, nomainiet lietoto filtru pret jaunu, un tam vajadzētu atrisināt konkrēto ventilatora ātruma problēmu. Ja neviens no augstāk minētajiem pasākumiem VAI norādījumiem Electrolux lietotnē nepalīdz, lūdzu, skatiet tabulas 9. punktu.	Ierīce ir izstrādāta tā, ka brīdī, kad filtra kalpošanas mūžs ir beidzies, tā neveicinās izmantošanu, kamēr filtrs tiek nomainīts, ierobežojot ventilatora ātrumu, lai nenovadītu savāktās daļiņas atpakaļ gaisā.

#	PROBLĒMA	PROBLĒMU RISINĀŠANA	PIEZĪMES
4	Gaisa attīrītājs rada skaļu vai neparastu troksni	Lūdzu, pārliecinieties, ka ap filtru esošais plastmasas maisiņš ir noņemts, nodrošiniet, lai gaisa ieplūdes režģis un gaisa izvades režģis (ierīces augšā) nebūtu aizklāti, un lai starp ierīci un tuvāko virsmu būtu vismaz 30 cm brīvas telpas. Ja neviens no augstāk minētajiem pasākumiem VAI norādījumiem Electrolux lietotnē nepalīdz, lūdzu, skatiet tabulas 10. punktu.	Ja Jūsu izstrādājums rada neparastu troksni par pēc problēmu risināšanas sadaļā norādīto pasākumu veikšanas, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu Electrolux servisa centru, lai saņemtu tālāku atbalstu.
5	Gaisa attīrītājs vai ventilators nedarbojas	Pārliecinieties, ka ierīcei tiek padota strāva. Ja nepieciešams, mēģiniet cieši iespiest strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā, lai pārbaudītu, vai šādi problēma netiek atrisināta. Pārbaudiet, vai nav pārdedzis mājas drošinātājs vai nostrādājis automātiskais slēdzis. Nepieciešamības gadījumā nomainiet drošinātāju vai atiestatiet automātisko slēdzi. Ja neviens no augstāk minētajiem pasākumiem VAI norādījumiem Electrolux lietotnē nepalīdz, lūdzu, skatiet tabulas 10. punktu.	
6	Gaisa attīrītājs darbojas, bet gaisa kvalitāte neuzlabojas	Ja iestatīts VIEDAIS režīms, nākamās 20 minūtes rūpīgi vērojiet gaisa kvalitātes līmeņu atšķirības Electrolux lietotnē – ja šajā laikā Electrolux lietotnē neredzat nekādu gaisa kvalitātes vērtību uzlabošanos, tad veiciet zemāk norādīto darbību. Pārslēdziet uz MANUĀLO režīmu un noregulējiet ventilatora ātrumu uz lielāku, lai redzētu, vai tas palīdz problēmu atrisināt. Ja joprojām neredzat nekādu uzlabošanos. Aizveriet visas uz telpas ārpusi atvērtās durvis VAI logus un 20 minūtes atkārtoti darbiniet ierīci ar vislielāko ventilatora ātrumu. Ja tādā veidā problēma tiek atrisināta, iesakām cik vien iespējams darbināt ierīci šajā slēgtajā vidē, kamēr gaisa kvalitāte ir labā līmenī.	Ja ierīce ir ievietota par telpā, kas pārsniedz ieteicamo lielumu, gaisa kvalitātes uzlabošanai būs nepieciešams ilgāks laiks – lūdzu, esiet pacietīgi un saglabājiet ierīces darbību lielākajā piemērotajā ātrumā.
7	Gaisa attīrītājs rada vai izdala savādu smaku	Pirmo reizi darbinot ierīci, var parādīties plastmasas, līmes vai krāsas smaka, īpaši izvades režģa tuvumā – dažos gadījumos tas ir neizbēgami (kā "jauna auto smarža"), bet tai būtu ātri jāpazūd. Ja saņemat deguma smaku, lūdzu, atvienojiet ierīci un sazinieties ar pilnvarotu Electrolux servisa centru, lai saņemtu tālāku atbalstu. VOC filtra kalpošanas mūžs ir beidzies. Lūdzu, nomainiet pret jaunu filtru.	Vienmēr nodrošiniet, lai glabāšanas starp lietošanas reizēm laikā filtri atrastos piemērotā iepakojumā un visas daļas būtu sausas, lai izvairītos no smakām vai pelējuma veidošanās.

#	PROBLĒMA	PROBLĒMU RISINĀŠANA	PIEZĪMES
8	Filtra ikona ir izgaismota, lai gan es nesen nomainīju filtrus	Kad filtrs nomainīts, turiet nospiestu REŽĪMA pogu 3 sekundes, un filtra indikators tiks atiestatīts.	Pirms filtra maiņas ir svarīgi IZSLĒGT iekārtu, lai izstrādājumu atiestatītu.
9	Nevaru pieslēgt gaisa attīrītāju lietotnei	Ja nevarat pieslēgt ierīci un savienot to ar Electrolux lietotni pēc pāris mēģinājumiem, veicot Electrolux lietotnē un BUJ norādītās darbības, tad, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu Electrolux servisa centru, lai saņemtu atbalstu.	Ierīcē esošais WiFi čips darbojas tikai pie 2,4 Ghz, tāpēc, lūdzu, nodrošiniet, lai Jūsu mājas WiFi darbotos šajā joslas platumā.
10	Man ir cita, šeit neuzskaitīta problēma VAI neviena no iepriekš norādītajām darbībām nav palīdzējusi atrisināt problēmu	Vairāk norādījumu par problēmu risināšanu un BUJ varat meklēt mūsu tīmekļa vietnē VAI Electrolux lietotnē izstrādājuma informācijas lapās, vai tieši sazināties ar pilnvarotu Electrolux servisa centru, lai saņemtu atbalstu. Paldies!	Sazinoties ar Electrolux servisu, lūdzu, dariet zināmu ierīces PNC un sērijas numuru. Šī informācija atrodama novērtējuma etiķetē, kas atrodas ierīces apakšā.

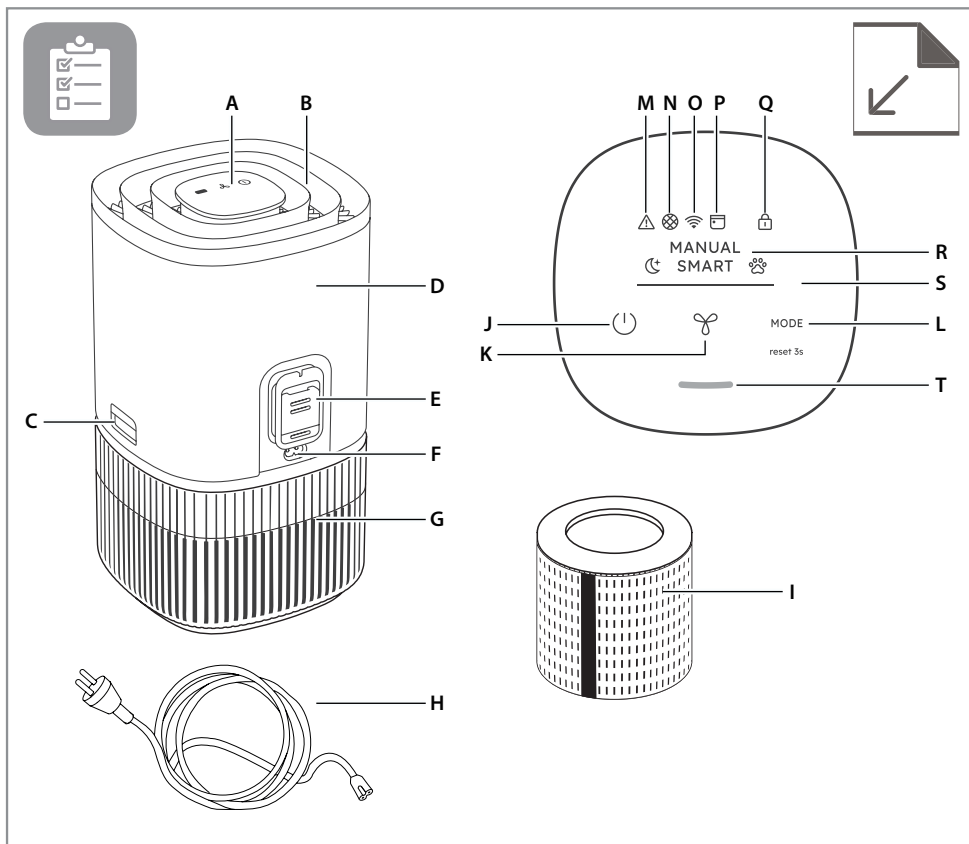

JŪSŲ ORO VALYTUVO APRAŠYMAS

Įrenginys:

- A. Valdymo skydelio ekranas
- B. Oro srauto nukreipiklis (oro išleidimo anga)
- C. Atleidimo mygtukai
- D. Pagrindinis korpusas (viršutinė dalis)
- E. Jutiklio dėžutė
- F. Adapterio lizdas
- G. Pagrindinis korpusas (apatinė dalis)
- H. Maitinimo laidas
- I. Filtras (viduje)












Valdymo skydelis:






- J. ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO (angl. ON/OFF) mygtukas
- K. VENTILIATORIAUS mygtukas
- L. REŽIMO (angl. MODE) mygtukas
- M. Įspėjimo piktograma
- N. Filtro keitimo piktograma
- O. "Wi-Fi" piktograma*

- P. Planuoklės piktograma*
- Q. Apsaugos nuo vaikų piktograma
- R. REŽIMO (angl. MODE) indikatorius
- S. VENTILIATORIAUS GREIČIO indikatorius
- T. Oro kokybės indikatorius

* Funkcijos prieinamos tik "Pure 500" serijai.

PASTABA: Konkrečiame Jūsų modelyje gali nebūti visų komponentų ir funkcijų, išvardytų šioje NAUDOJIMO INSTRUKCIJOJE. Norėdami sužinoti tikslią informaciją apie savo modelį, patikrinkite gaminio pakuotę ARBA gaminio specifikaciją puslapyje mūsų interneto svetainėje. "Electrolux" pasilieka teisę keisti čia pateiktą informaciją be įspėjimo.

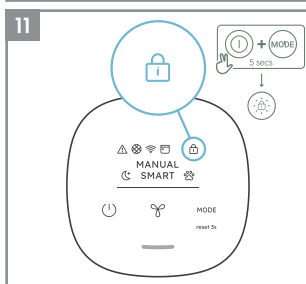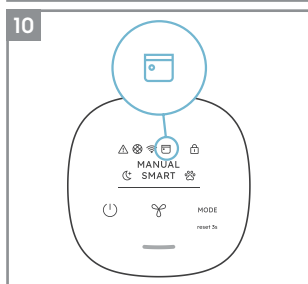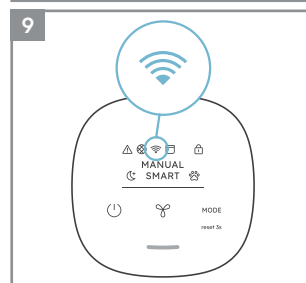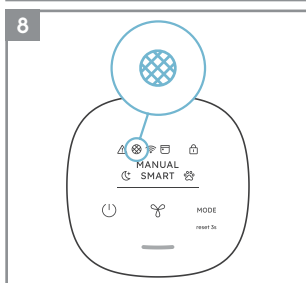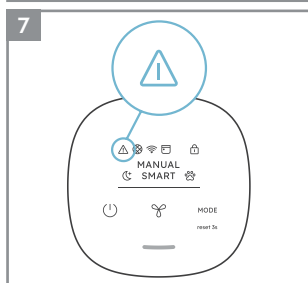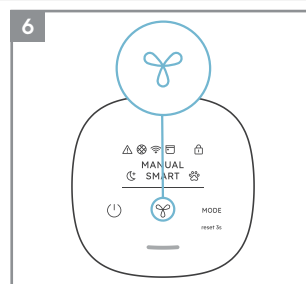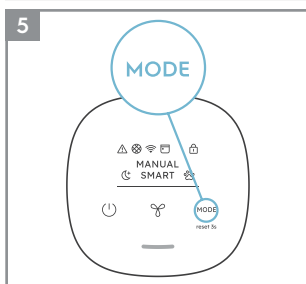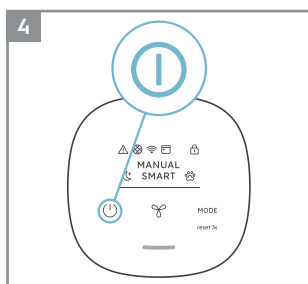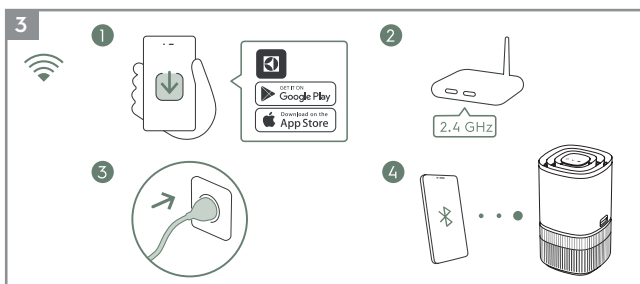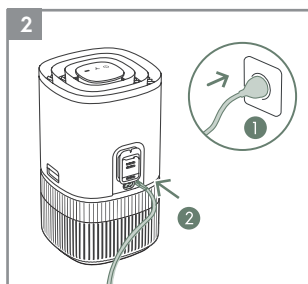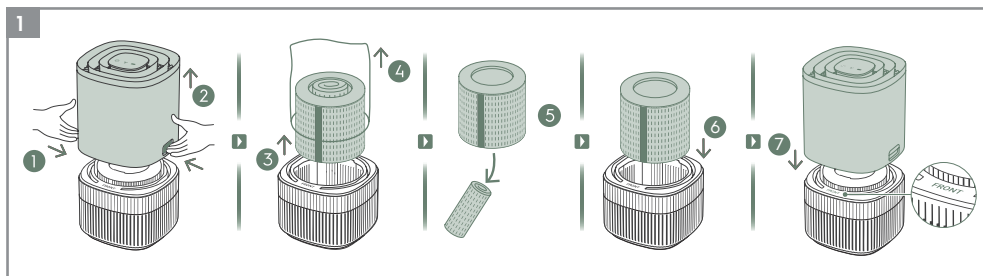

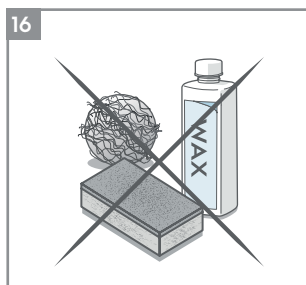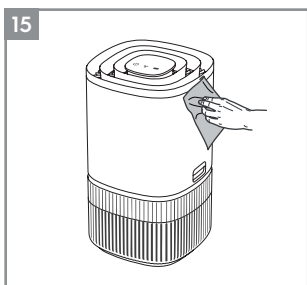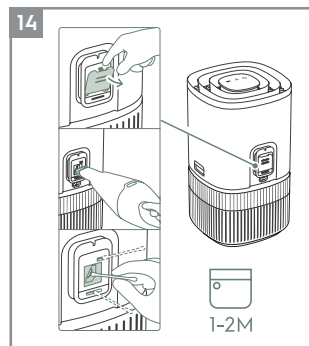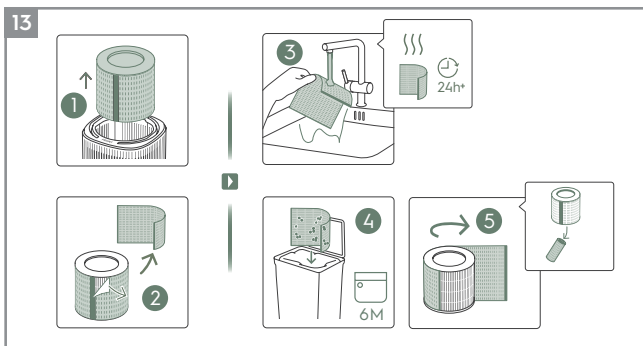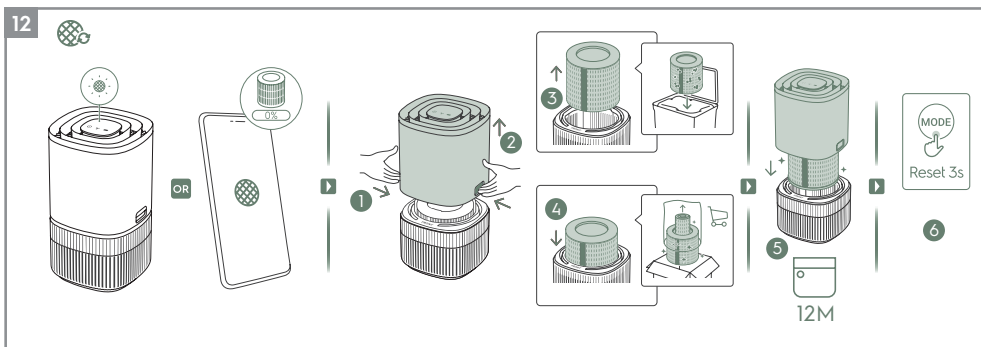

Daugiau informacijos apie iliustracijų aprašymą rasite 168-170 puslapiuose.

Jei norite ramiai jaustis, užregistruokite savo įrenginį dar šiandien adresu www.electrolux.com.

Gaukite naujausią informaciją apie gyvenimo kokybei pagerinti skirtas paslaugas, saugos pranešimus ir įsigykite jūsų įrenginiui tinkančius priedus.

Funkcijos gali būti papildytos arba atnaujintos išleidžiant naujas programėlių versijas.

SURINKIMAS

Pastaba: Nuimkite apsauginę plėvelę nuo valdymo skydelio ekrano, kad būtų patogiau naudoti.

Prieš naudodami gaminį, nuimkite aplink filtrą esantį plastikinį maišelį.

Keisdami filtrus, visada laikykite įrenginį IŠJUNGTA.

- 1 Atidarykite pagrindinį įrenginio korpusą**
Atidarykite gaminį paspausdami atleidimo mygtukus įrenginio šonuose, tada pakelkite viršutinę pagrindinio korpuso dalį.
(Žr. 166 psl., 1 pav.).

- 2 Išimkite filtrą ir nuimkite filtro maišelį**
Atsargiai nuimkite aplink filtrą esantį plastikinį maišelį ir tinkamai išmeskite.

- 3 Ištraukite pagrindinio filtro viduje esantį priešfiltrą.**

Pagrindinio filtro viduje yra papildomas priešfiltris, ištraukite jį, kad galėtumėte jį naudoti ateityje.

PASTABA: Neišmeskite šio priešfiltro.

- 4 Sumontuokite filtrą**

Atsargiai įkiškite filtrą atgal į gaminį (tinka bet kuris filtro galas). Įsitikinkite, kad filtras yra eitmės centre.

- 5 Uždėkite atgal viršutinę pagrindinio korpuso dalį**

Uždėkite atgal viršutinę pagrindinio korpuso dalį, kad uždarytumėte gaminį, kol jis tvirtai užsifiksuos. Ženklas "FRONT" turi būti nukreiptas į priekinę gaminio pusę.

VALDYMAS

Atsargiai: Teisingai sumontavę filtrą, prieš tęsdami įsitikinkite, kad gaminys yra padėtas ant lygaus paviršiaus. Įsitikinkite, kad virš gaminio ir aplink jį yra pakankamai laisvos vietos.

- 6 Prijunkite maitinimo kištuką.**

- 7 Maitinimo įjungimas**

Norėdami ĮJUNGTI oro valytuvą, paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO  mygtuką. Kai gaminys naudojamas pirmą kartą, įrenginys veiks pagal numatytuosius nustatymus (IŠMANUSIS (angl. SMART) režimas). Kitą kartą paleidus įrenginį, bus atnaujinti paskutiniai nustatymai, kurie buvo nustatyti prieš IŠJUNGIANT gaminį.

PASTABA: ĮJUNGUS oro valytuvą, prireiks maždaug 10 sekundžių, kol jutikliai sukalibruos ir išanalizuos oro kokybę. Per tą laiką oro kokybės indikatorius lėtai pulsuos balta spalva.

- 8 Režimo pasirinkimas**

Paspauskite REŽIMO mygtuką  vieną kartą, kad perjungtumėte tarp režimų: IŠMANUSIS, IŠMANUSIS AUGINTINIŲ, IŠMANUSIS TYLUSIS ir RANKINIS

IŠMANUSIS (angl. SMART): IŠMANIUOJU (angl. SMART) režimu įrenginys naudos jutiklio duomenis kaip įvestį, kad nustatytų tinkamą ventiliatoriaus greitį, atsižvelgiant į oro kokybę patalpoje. Šiuo režimu naudotojas negali reguliuoti ventiliatoriaus greičio. Daugiau informacijos rasite skyriuje ORO KOKYBĖS INDIKATORIUS.

IŠMANUSIS AUGINTINIŲ  : IŠMANIUOJU AUGINTINIŲ režimu prietaisas greitai pašalina augintinių plaukus ir kvapus, padėdamas sumažinti alergijų kiekį ir sukurti švaresnę bei gaivesnę gyvenamąją erdvę.

IŠMANUSIS TYLUS (angl. SMART QUIET)  : IŠMANIUOJU TYLIU (angl. SMART QUIET) režimu įrenginys veiks kuo tyliau (valdymo skydelio indikatoriai pritemdyti ir mažesnis ventiliatoriaus greitis), kad būtų galima miegoti.

RANKINIS (angl. MANUAL): RANKINIU (angl. MANUAL) režimu įrenginys naudos jutiklio duomenis tik kaip įvestį oro kokybės lygiui rodyti per oro kokybės indikatorius, bet pats nereguliuos ventiliatoriaus greičio. Šis režimas geriausiai tinka greitam valymui, ypač kai naudotojas numato, kad dėl namų ruošos darbų (pvz., siurbimo) patalpoje padaugės kietųjų dalelių.

- 9 Oro greičio valdymas**

Kai veikia RANKINIS (angl. MANUAL) režimas, paspauskite VENTILIATORIAUS mygtuką, kad sureguliuotumėte ventiliatoriaus greitį. Ventiliatoriaus greičio indikatorius parodys ventiliatoriaus greitį.

Įrenginys turi 3 lygių ventiliatoriaus greitį.

PASTABA: Įrenginys palaipsniui padidins ARBA sumažins pasirinktą greitį.

FUNKCIJŲ PIKTOGRAMOS IR INDIKATORIAI

- 10 ĮSPĖJIMAS**

Įspėjimo piktograma  įsižiebs ir įspės apie galimą įrenginio elektros ar elektroninę klaidą. Išsamios informacijos apie klaidos tipą, komponentus ir visus atsakomuosius veiksmus rasite programėlėje. Daugiau informacijos taip pat galite rasti toliau esančiame skyriuje KLAIDOS IR TRIKČIŲ ŠALINIMAS.

11 FILTRO KEITIMAS ir NUSTATYMAS IŠ NAUJO

FILTRO KEITIMAS: Įrenginyje esančių filtrų negalima plauti, juos galima tik pakeisti. Filtrų keitimo piktograma  įsižiėbs ir primins, kad reikia pakeisti filtrą. Visada įsitikinkite, kad plastikinis apsauginis maišelis buvo nuimtas prieš įrenginyje naudojant filtrą.

FILTRO NUSTATYMAS IŠ NAUJO: Pakeitę panaudotą filtrą, 3 sekundes spauskite REŽIMO (angl. MODE) mygtuką  ir filtro keitimo indikatorius bus nustatytas iš naujo.

12 Wi-Fi

Įrenginyje yra "Wi-Fi" modulis, kuris leidžia nuotoliniu būdu valdyti ir naudotis daugeliu kitų funkcijų, įskaitant patalpų oro kokybės duomenų stebėjimą pagal laiką. Kai įrenginys prijungtas prie namų "Wi-Fi", įsižiėbs ši piktograma . Jei piktograma mirks, tai reiškia, kad laikinai nutrūko "Wi-Fi" ryšys – daugiau informacijos rasite "Electrolux" programėlėje.

Norėdami įjungti arba išjungti belaidį tinklą, 5 sekundes spauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO  mygtuką.

PASTABA: Atsisiųskite mūsų "Electrolux" programėlę ir vykdykite nuoseklias įdiegimo instrukcijas, kad oro valytuvą prijungtumėte prie interneto.

13 PLANUOKLĖ

Ši piktograma  rodo, kad vykdomas programėlėje suplanuotas įvykis.

14 APSAUGA NUO VAIKŲ (angl. CHILD LOCK)

Įrenginyje yra saugos užrakto funkcija, leidžianti išjungti gaminio valdymo skydelį, kad būtų išvengta netyčinio paspaudimo. Norėdami įjungti arba išjungti užrakto nuo vaikų funkciją, vienu metu paspauskite ir 5 sekundes palaikykite REŽIMO (angl. MODE) ir MAITINIMO (angl. POWER) mygtukus.

Apsaugos nuo vaikų piktograma  įsižiėbs, kai funkcija bus suaktyvinta. Kai valdymo skydelis užrakintas, pakeitimus galite atlikti tik naudodami programėlę.

15 ORO KOKYBĖS INDIKATORIUS

Įrenginys turi oro kokybės jutiklį, kuris analizuoja oro kokybę.

Oro kokybės lemputė skirtingomis spalvomis parodys oro kokybę tikruoju laiku. Kaip parodyta žemiau:

LEMPUTĖS SPALVA	KD 2.5 (µg/m³)	ORO KOKYBĖ
Žalia	0-12	Gera
Geltona	13-35	Vidutinė
Oranžinė	36-55	Prasta
Raudona	>56	Labai bloga

PASTABA: Reguliariai valykite jutiklio langelį, kad jo neužkimštų dulės ir jutikliai veiktų tiksliai.

PRIJUNGIMAS

PASTABA: Kai kurie prijungimo eigos veiksmai gali būti pakeisti. Jei yra neatitikimų, vadovaukitės nuosekliomis instrukcijomis naujausioje programėlės versijoje. Įsitikinkite, kad namų "Wi-Fi" veikia 2,4 GHz dažniu, nes oro valytuvą neatpažins 5 GHz dažnių juostos.

16 "iOS" programėlėje arba "Google Play" parduotuvėje susiraskite "Electrolux" programėlę, atsisiųskite ją, užsiregistruokite ir prisijunkite prie programėlės. Čia galėsite programėlėje "Pridėti įrenginį" ir vadovautis nuosekliomis instrukcijomis, kaip įjungti įrenginį. (žr. 166 psl., 3 pav.).

FILTRO KEITIMAS

PASTABA: filtro negalima plauti, pasibaigus eksploatavimo laikui jį visada reikia pakeisti. Oro valytuvą turi įvairius filtrus, pritaikytus jūsų gyvenimo būdo poreikiams. Apsilankykite programėlėje arba produkto informacijos puslapyje mūsų interneto svetainėje, kur rasite vadovą, kaip pasirinkti jūsų poreikiams tinkamą filtrą. Norėdami užsisakyti pakaitinį filtrą, apsilankykite vietinėje interneto svetainėje.

17 Norėdami geriausiai pajausti oro valytuvo teikiamą naudą ir užtikrinti nepertraukiamą jo naudojimą, programėlėje stebėkite likusį filtro eksploatavimo laiką ir laiku užsisakykite pakaitinį filtrą, kol likęs filtro eksploatavimo laikas nepasieks 0 %. Jei įjūgėte pranešimus, programėlė jus informuos, kai filtro eksploatavimo laikas artėja prie pabaigos (pvz., liko 5 %).

18 Pasibaigus filtro eksploatavimo laikui, gaminio valdymo skydelyje užsidegs filtro keitimo piktograma, nurodanti, kad reikia pakeisti filtrą. Kai filtro eksploatavimo laikas baigiasi, įrenginio ventiliatoriaus greitis gali būti sumažintas IŠMANIUOJU (angl. SMART) režimu.

- 19** Naudotas filtras gali būti stipriai padengtas dulkėmis ir kietosiomis dalelėmis, todėl prieš atidarydami pagrindinį įrenginį įsitikinkite, kad po ranka yra vienkartinis maišelis arba pakuotė, kur galite įdėti panaudotą filtrą.
- 20** Prieš keisdami filtrus, IŠJUNKITE oro valytuvą arba atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo. Nuimkite viršutinę pagrindinio korpuso dalį ir padėkite ją į šalį. Tada išimkite panaudotą filtrą ir įdėkite jį į po ranka esantį vienkartinį maišėlį. (Žr. 167 psl., 12 pav.).
- 21** Tada nuimkite plastikinį maišėlį nuo pakaitinio filtro ir įdėkite filtrą į gaminį. Vėl uždėkite viršutinę pagrindinio korpuso dalį ir ĮJUNKITE įrenginį. Iš naujo nustatykite filtro keitimo piktoqramą gaminio valdymo skydelyje, 3 sekundes spausdami REŽIMO (angl. MODE) mygtuką. Programėlė rodys tą patį su naujais filtro eksploatavimo trukmės rodmenimis.
- PASTABA:** Jei pakeitimas atsispindi tik gaminio valdymo skydelyje, o ne programėlėje, prieš pradėdami tolesnį triukšų šalinimą iš naujo paleiskite programėlę ir įrenginį.
- 22** Išmeskite panaudotą filtrą ir visas plastikines pakuotes pagal vietines perdirbimo gaires.

PRIEŠFILTRIO VALYMAS IR KEITIMAS

- PASTABA:** Priešfiltrą galima plauti ir, pasibaigus jo naudojimo laikui, jį reikia pakeisti. Apsilankykite programėlėje arba produkto informacijos puslapyje mūsų interneto svetainėje, kur rasite vadovą, kaip pasirinkti jūsų poreikiams tinkamą filtrą. Norėdami užsisakyti pakaitinį filtrą, apsilankykite vietinėje interneto svetainėje.
- 23** Prieš keisdami filtrus, IŠJUNKITE oro valytuvą arba atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Nuimkite pagrindinio korpuso viršutinę dalį ir tada išimkite filtrą. Juodas priešfiltris pritvirtintas prie pagrindinio filtro; nuimkite jį ir išplaukite priešfiltrį. Išleiskite vandenį iš priešfiltrio ir jį džiovinkite bent 24 valandas. Tada įstatykite priešfiltrį į pagrindinį filtrą ir įstatykite jį atgal į prietaisą. (Žr. 167 psl., 13 pav.).
- 24** Kai priešfiltrio naudojimo laikas baigsis, panaudotą filtrą išmeskite į šiukšlių maišą. Pritvirtinkite naują priešfiltrį prie pagrindinio filtro ir įstatykite filtrą į prietaisą.
- PASTABA :** Rekomenduojamas priešfiltrio keitimo ciklas yra 6 mėnesiai, tačiau tai priklauso nuo naudojimo dažnumo ir aplinkos sąlygų.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- PASTABA:** Prieš valydami visada atjunkite oro valytuvą nuo elektros tinklo, kad išvengtumėte elektros smūgio ar gaisro pavojaus. Įrenginiui valyti niekada nenaudokite abrazyvinių, aštrių ploviklių ARBA vaško. Didelio efektyvumo filtrų negalima plauti, pasibaigus eksploatavimo laikui juos visada reikia pakeisti.
- 25 Oro kokybės jutiklio dėžutės ir jutiklio valymas** (žr. 167 psl., 14 pav.)
- PASTABA:** Valykite kas 1–2 mėnesius, kad oro kokybės jutiklis veiktų efektyviai.
- Kad įrenginys veiktų optimaliai, užtikrinkite, kad oro kokybės jutiklis būtų švarus ir neužsikimšęs. Šioje vietoje natūraliai kaupiasi dulkės, todėl išsiurbkite jutiklio dėžutės oro įleidimo angos groteles dulkių siurbliu, turinčiu siaurą antgalį ir (arba) šepetėlį.
- Jutiklio valymas: Pirštu atidarykite jutiklio dėžutės oro įleidimo angos groteles ir drėgnu vatos tamponėliu nuvalykite objektyvą, oro įleidimo ir išleidimo angas. Sausu vatos tamponėliu pašalinkite vandens perteklių nuo jutiklio.
- Išvalius jutiklio dėžutę, tuo pačiu rekomenduojame išsiurbti ir filtrą. (Žr. 167 psl., 13:2 pav.)
- 26** Plastikines įrenginio dalis reikia valyti sausa šluoste be alyvos. Ant plastikinių dalių atsiradusias dėmes švelniai patrinkite šiek tiek drėgna minkšta mikropluošto šluoste. (Žr. 167 psl., 15 pav.).
- 27** Aplink oro įleidimo angą įrenginio apatinėje dalyje gali kauptis daugiau dulkių nei kai kuriose kitose dalyse, todėl norint užtikrinti optimalų veikimą, gali reikėti dažniau valyti. Filtras turi tinklinį filtrą, kurį kartais reikia nuvalyti arba išsiurbti dulkių siurbliu, kad nesumažėtų našumas.
- ## LAIKYMAS
- 28** Jei neketinate naudoti įrenginio ilgą laiką, uždenkite jį plėvele arba įdėkite atgal į dėžę.
- PASTABA:** Daugiasluoksnio filtro negalima plauti, jį galima tik pakeisti.
- ATSARGIAI!**
Išimdami daugiasluoksnį filtrą nelieskite ventiliatoriaus mentės.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS


Kai gedimų indikatoriai rodo, kad sistema veikia netinkamai, atlikite toliau nurodytus patikrinimus.

Žemiau pateikta lentelė yra tik ribotas sąrašas. Naujausią ir išsamų skyrių apie trikčių šalinimą, DUK ir klaidų vadovą rasite atitinkamame mūsų interneto svetainės skyriuje arba “Electrolux” programėlėje.

#	TRIKTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS	PASTABOS
1	Šviečia oro valytuvo įspėjimo piktograma.	Paprastai įrenginyje yra įvairių sudėtingų jutiklių, elektronikos ir kitų elektrinių komponentų, o jei vienas iš jų sugenda, gaminio valdymo skydelyje įsižiebia įspėjimo piktograma. Išsamesnės informacijos apie sprendimo būdus rasite “Electrolux” programėlėje ir, kai tik pamatysite šviečiant šią piktogramą, patikrinkite, ar yra informacijos.	Turėkite po ranka įrenginio PNC (gaminio numerio kodas) ir SERIJOS numerį, jei prireiktų kreiptis pagalbos į “Electrolux” techninės priežiūros centrą.
2	Oro valytuvus ilgą laiką veikia didžiausiu ventiliatoriaus greičiu	Jei veikia RANKINIS (angl. MANUAL) režimas, patikrinkite ventiliatoriaus greičio slankiklį gaminio valdymo skydelyje arba “Electrolux” programėlėje ir nustatykite jį iki norimo lygio. Jei veikia IŠMANUSIS (angl. SMART) režimas, patikrinkite oro kokybės indikatorių gaminio valdymo skydelyje arba “Electrolux” programėlėje – jei visos KD vertės nuolat yra 999–1 000 ir nesumažėja, greičiausiai jutiklis yra užsikimšęs. Išvalykite jutiklį, kaip aprašyta 22 skyriuje.	Įrenginyje esantis KD jutiklis yra labai tikslus ir jautrus, todėl normalu, kad oro valytuvus reaguoja į prastą oro kokybę padidindamas ventiliatoriaus greitį, kad patalpų oro kokybė vėl taptų saugi.
3	Oro valytuvus ilgą laiką veikia mažiausiu ventiliatoriaus greičiu	Jei veikia RANKINIS (angl. MANUAL) režimas, patikrinkite ventiliatoriaus greitį gaminio valdymo skydelio ekrane arba “Electrolux” programėlėje ir nustatykite jį iki norimo lygio. Jei veikia IŠMANUSIS (angl. SMART) režimas, patikrinkite oro kokybės indikatorių gaminio valdymo skydelyje arba “Electrolux” programėlėje – jei visos KD vertės nuolat rodomos kaip labai geros ir nepadidėja, tai yra normali įrenginio elgsena – jūsų oro kokybė yra labai gera! Jei KD 2,5 vertė yra didelė, o įrenginys vis dar veikia mažiausiu ventiliatoriaus greičiu, patikrinkite filtro keitimo piktogramą gaminio valdymo skydelyje arba “Electrolux” programėlėje ir, jei ji šviečia, pakeiskite naudotą filtrą nauju – tai turėtų išspręsti konkrečią ventiliatoriaus greičio problemą. Jei nepadeda nė vienas iš pirmiau nurodytų veiksmų ARBA “Electrolux” programėlėje pateiktos instrukcijos, žr. 9 lentelės punktą.	Įrenginys suprojektuotas taip, kad, pasibaigus filtro eksploatavimo laikui, jis neskatinėtų jo naudoti tol, kol filtras bus pakeistas, apribodamas ventiliatoriaus greitį, kad sugautos kietosios dalelės vėl nepatektų į orą.

#	TRIKTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS	PASTABOS
4	Oro valytuvas skleidžia stiprų arba neįprastą triukšmą	Įsitikinkite, kad aplink filtrą esantis plastikinis maišelis buvo pašalintas, įsitikinkite, kad oro išleidimo angos grotelės ir oro išleidimo angos grotelės (įrenginio viršutinėje dalyje) nėra uždenčios ir tarp įrenginio ir artimiausio paviršiaus yra bent 30 cm tarpas. Jei nepadeda nė vienas iš pirmiau nurodytų veiksmų ARBA "Electrolux" programėlėje pateiktos instrukcijos, žr. 10 lentelės punktą.	Jei gaminyje girdimas neįprastas triukšmas, net patikrinę triukšmą šalinimo vadove nurodytus veiksmus, kreipkitės į "Electrolux" įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad gautumėte tolesnės pagalbos.
5	Oro valytuvas arba ventiliatorius neveikia	Įsitikinkite, kad įrenginys gauna maitinimą. Jei reikia, pabandykite tvirtai įstumti maitinimo kištuką į sieninį kištukinį lizdą, kad patikrintumėte, ar tai išsprendžia problemą. Patikrinkite, ar neperdegė jūsų namų saugiklis arba ar nesuveikė grandinės pertraukiklis. Jei reikia, pakeiskite saugiklį arba iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį. Jei nepadeda nė vienas iš pirmiau nurodytų veiksmų ARBA "Electrolux" programėlėje pateiktos instrukcijos, žr. 10 lentelės punktą.	
6	Oro valytuvas veikia, bet oro kokybė negerėja	Jei įjungtas IŠMANUSIS (angl. SMART) režimas, kitas 20 minučių atidžiai stebėkite oro kokybės skirtumą "Electrolux" programėlėje – jei per šį laikotarpį nepastebėsite jokio oro kokybės verčių pagerėjimo "Electrolux" programėlėje, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Perjunkite į RANKINĮ (angl. MANUAL) režimą ir padidinkite ventiliatoriaus greitį, kad sužinotumėte, ar tai padeda išspręsti problemą. Jei vis tiek nematote pagerėjimo. Uždarykite visas atidarytas kambario duris ARBA langus ir 20 minučių vėl įjunkite įrenginį didžiausiu ventiliatoriaus greičiu. Jei tai išsprendžia problemą, rekomenduojame įrenginį kuo dažniau eksploatuoti tokioje sandarioje aplinkoje, kol oro kokybė taps tinkama.	Jei įrenginys pastatytas didesnėje nei rekomenduojama patalpoje, oro kokybė pagerės per ilgesnį laiką – būkite kantrūs ir palaikykite didžiausią galimą įrenginio greitį.
7	Oro valytuvas skleidžia keistą kvapą	Pirmą kartą paleidę įrenginį, galite pajusti plastiko, klijų ar dažų kvapą – ypač šalia oro išleidimo angos grotelių – kai kuriais atvejais tai neišvengiama (kaip "naujo automobilio kvapas"), tačiau jis turėtų greitai išnykti. Jei jaučiate degimo kvapą, atjunkite įrenginį ir kreipkitės į "Electrolux" įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. LOJ filtro eksploatavimo laikas baigiasi. Pakeiskite į naują LOJ filtrą.	Visada pasirūpinkite, kad filtrai būtų laikomi tinkamoje pakuotėje, kai laikote kol nenaudojate, o visos dalys būtų sausos, kad neatsirasų kvapas ar nesusidarytų pelėsis.

#	TRIKTIS	TRIKČIŲ ŠALINIMAS	PASTABOS
8	Filtro piktograma šviečia, nors aš neseniai pakeičiau filtrus	Pakeitę filtrą, 3 sekundes spauskite REŽIMO (angl. MODE) mygtuką ir filtro indikatorius bus nustatytas iš naujo.	Prieš keičiant filtrą, svarbu IŠJUNGTI įrenginį, kad būtų galima iš naujo nustatyti gaminio nustatymus.
9	Negaliu prijungti oro valytuvo prie programėlės	Jei po kelių bandymų nepavyksta prijungti įrenginio ir prijungti jo prie "Electrolux" programėlės pagal "Electrolux" programėlėje ir DUK pateiktus veiksmus, kreipkitės į "Electrolux" įgaliotąjį techninės priežiūros centrą ir paprašykite pagalbos.	Įrenginyje esanti "Wi-Fi" mikroschema veikia tik 2,4 GHz dažniu, todėl įsitinkite, kad jūsų namų "Wi-Fi" veikia tokiu dažniu.
10	Turiu kitą čia nepateiktą problemą ARBA nė vienas iš pirmiau nurodytų veiksmų nepadėjo išspręsti problemos	Daugiau trikčių šalinimo ir DUK vadovų galite ieškoti mūsų interneto svetainėje ARBA "Electrolux" programėlės gaminio informacijos puslapiuose, arba tiesiogiai kreiptis į "Electrolux" įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Ačiū!	Kreipdamiesi į "Electrolux" techninės priežiūros centrą, turėkite įrenginio PNC (gaminio numerio kodas) ir serijos numerį. Šią informaciją galite rasti etiketėje, esančioje įrenginio apačioje.

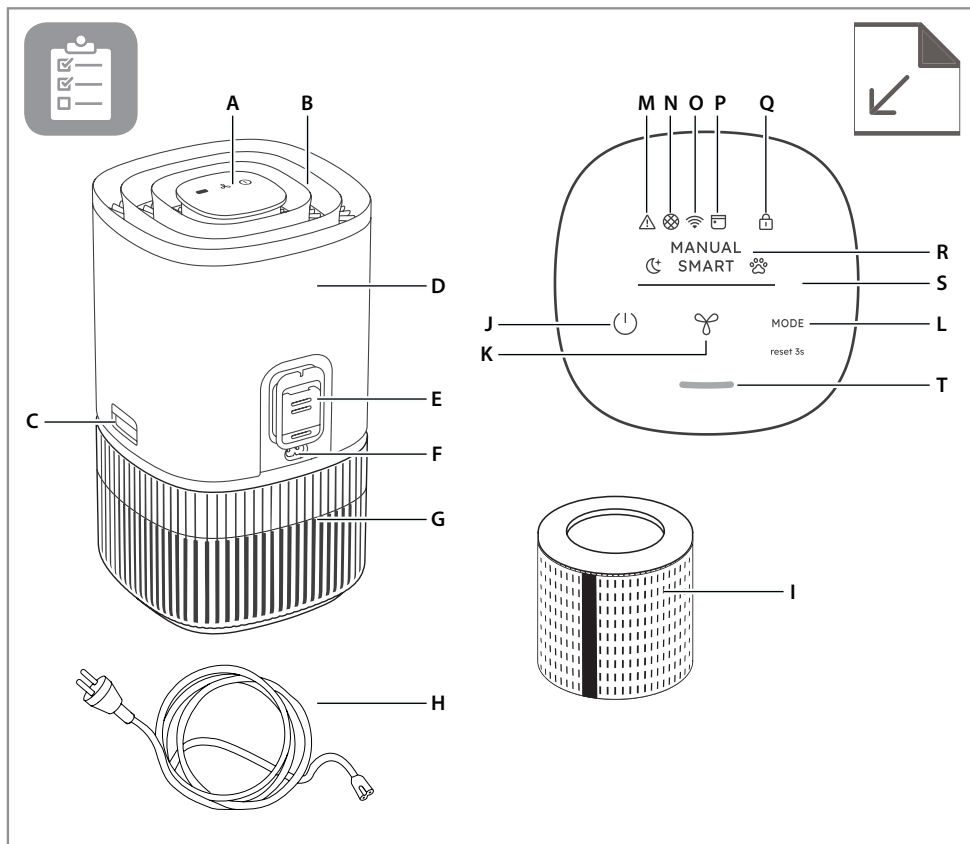

TEIE ÕHUPUHAСТИ KIRJELDUS

Seade:

- A. Juhtpaneeli ekraan
- B. Õhuvoolu juhik (õhu väljavool)
- C. Vabastamise nupud
- D. Põhikorpuse (ülemine osa)
- E. Andurikarp
- F. Adapteri pesa
- G. Põhikorpuse (alumine osa)
- H. Toitejuhe
- I. Filter (sisemine)












Juhtpaneel:






- J. SISSE/VÄLJA lülitamise nupp
- K. VENTILAATORI nupp
- L. REŽIIMI lüliti
- M. Ohuhoiatuse ikoon
- N. Filtrivahetamise ikoon
- O. Wifi ikoon*

- P. Plaanuri ikoon*
- Q. Lapseluku ikoon
- R. REŽIIMI näidik
- S. VENTILAATORI KIIRUSE näidik
- T. Õhukvaliteedi näidik

* Funktsioonid on olemas ainult Pure 500 seeria seadmetes.

MÄRKUS: Teie konkreetsel mudelil ei pruugi olla kõiki selles KASUTUSJUHENDIS loetletud komponente ja funktsioone. Palume kontrollida toote pakendit VÕI toote kirjeldust meie veebilehel teie mudeli täpsete üksikasjade suhtes. Electrolux jätab endale õiguse muuta siin esitatud teavet ilma ette teatamata.

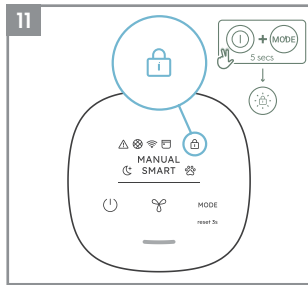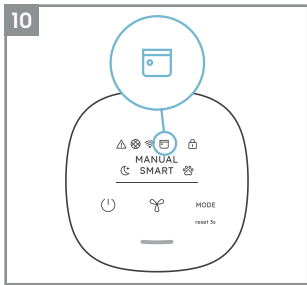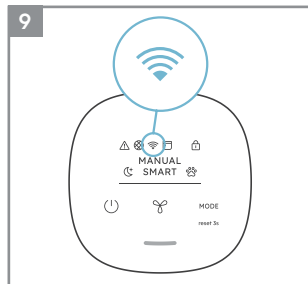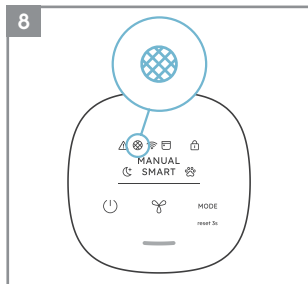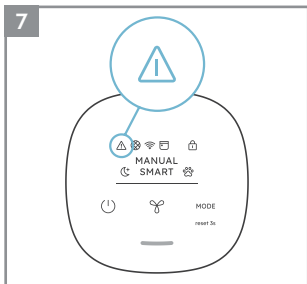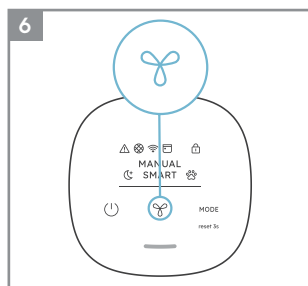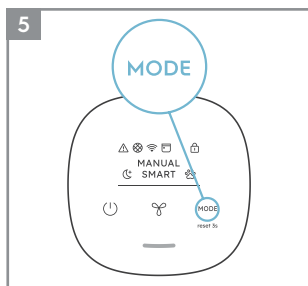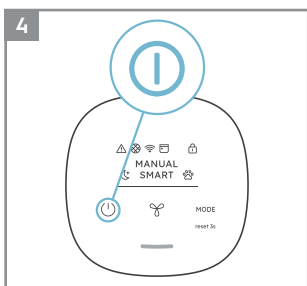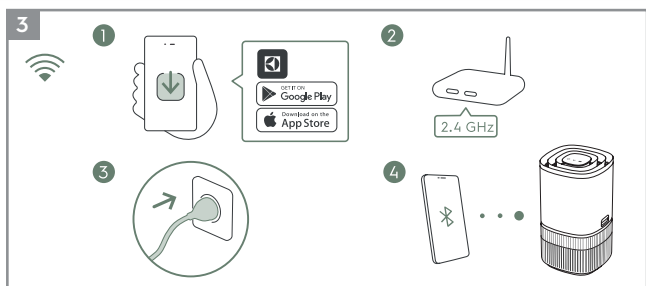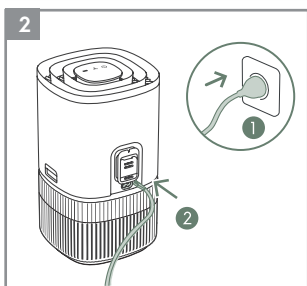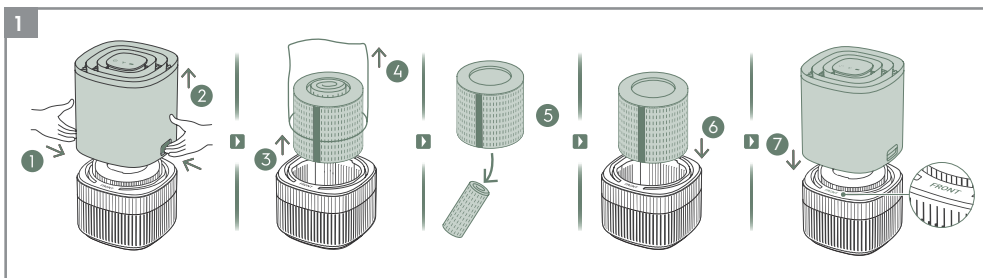

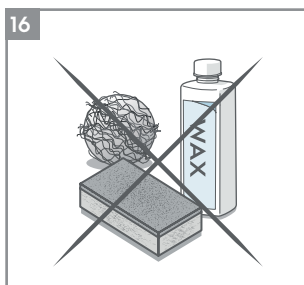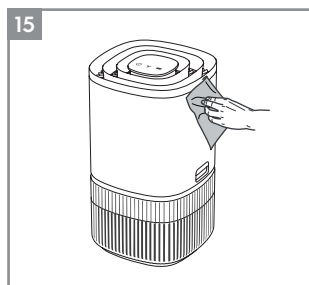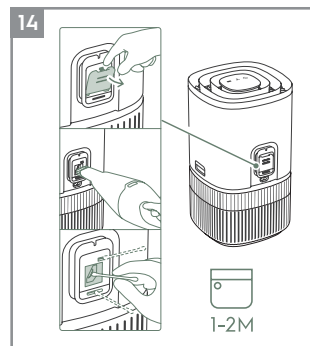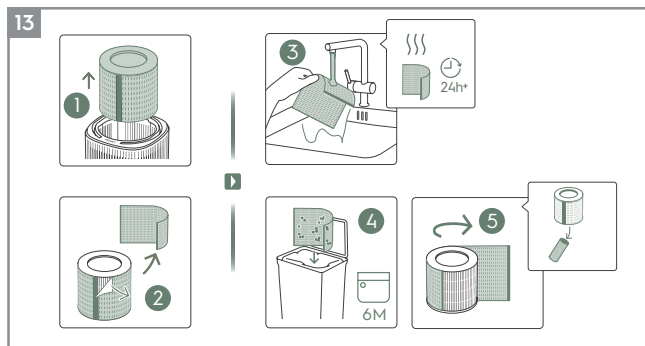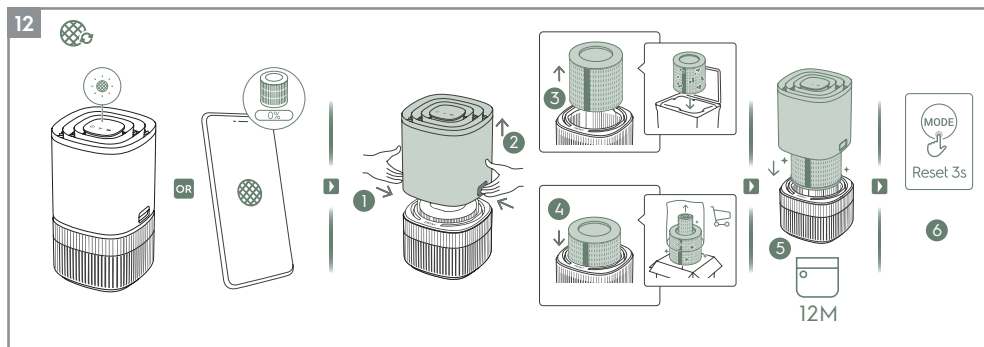

Lisateavet jooniste kirjelduse kohta leiате lehekülgedelt 177-179.

Meelerahu nautimiseks registreerige oma seade juba täna aadressil www.electrolux.com.

Olge kursis paremate elamisteenuste, ohutuse teadetega ja ostke tarvikuid, mis sobivad kokku teie seadmega.

Funktsioone võidakse lisada või uuendada koos uue rakenduse tulekuga.

SEADME ÜLESSEADMINE

Märkus: Paremaks kasutamiseks palume eemaldada kaitsekile juhtpaneeli ekraanilt.

Enne toote kasutamist eemaldage filtri ümbert kilekott.

Filtrit vahetamise ajal hoidke seade alati VÄLJALÜLITATUD seisus.

1 Avage seadme põhikorpuse.

Avage seade, vajutades seadme külgedel olevaid vabastamise nuppe, seejärel tõstke üles põhikorpuse ülemine osa. (vaadake lk 175, joonist 1).

2 Võtke filter välja ja eemaldage filtri kott.

Eemaldage ettevaatlikult kilekott filtri ümbert ja kõrvaldage vastavalt eeskirjadele.

3 Tõmmake eelfilter põhifiltri seest välja.

Põhifiltri sees on lisa eelfilter. Palun tõmmake see välja kasutamiseks edaspidi.

MÄRKUS: Palun ärge visake seda eelfiltrit ära.

4 Paigaldage filter

Pange filter ettevaatlikult seadmesse tagasi (filtri mõlemad otsad on kasutatavad töös). Veenduge, et filter on pandud süvendi keskele.

5 Pange tagasi põhikorpuse ülemine osa.

Pange tagasi põhikorpuse ülemine osa, et sulgeda toode, kuni see on kindlalt paigas. Tähis "ESIKÜLG" peaks olema suunatud seadme esikülje poole.

TÖÖTAMINE

Ettevaatust: Pärast filtri paigaldamist õigesti veenduge enne jätkamist, et seade oleks paigutatud tasasele pinnale. Veenduge, et seadme kohal ja ümber oleks piisavalt vaba ruumi.

6 Ühendage toitejuhe.

7 Toite sisselülitamine

Õhupuha sisselülitamiseks vajutage SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE nuppu . Kui seadet kasutatakse esimest korda, hakkab seade töötama vaikimisi määratud seadistuse järgi (SMART režiimis). Seadme järgmisel käivitamisel jätkab seade tööd viimaste seadistuste järgi, mis teil olid enne seadme VÄLJALÜLITAMIST.

MÄRKUS: Õhupuha sisselülitamisel kulub anduritel õhu kvaliteedi kalibreerimiseks ja analüüsiks umbes 10 sekundit. Selle aja jooksul hakkab õhu kvaliteedi näidikus vilkuma aeglaselt valge valgus.

8 Režiimi valimine

Vajutage üks kord REŽIIMI nuppu  lülituste tegemiseks järgnevate režiimide vahel: SMART, SMART PET, SMART QUIET ja MANUAALNE

SMART: SMART režiimis kasutab seade anduri andmeid sisendina, et otsustada sobiva ventilaatori kiiruse üle sõltuvalt ruumi õhu kvaliteedist. Selles režiimis ei saa kasutaja reguleerida ventilaatori kiirust. Täiendava teabe saamiseks palume vaadata peatükki "ÕHUKVALITEEDI NÄDIK".

SMART PET : SMART PET režiimis eemaldab seade kiiresti lemmikloomade karvad ja lõhnad, aidates vähendada allergeene ning saada puhtama ja värske õhu ruumis.

SMART QUIET : SMART QUIET režiimis töötab seade nii vaikselt, kui võimalik (juhtpaneeli näidikute tuled on tuhmid ja ventilaatori kiirus on väike), et saaks magada.

MANUAALNE: MANUAALSES režiimis kasutab seade anduri andmeid sisendina, et näidata õhukvaliteedi taset õhukvaliteedi näidiku kaudu, kuid ei reguleeri ise ventilaatori kiirust. Seda režiimi saab kõige paremini kasutada kiireks puhastamiseks eriti siis, kui kasutaja näeb ette tahkete osakeste sisalduse suurenemist ruumis majapidamistöde (nt tolmuimejaga puhastamise) tõttu.

9 Õhuvoolu kiiruse reguleerimine

MANUAALSES režiimis vajutage ventilaatori kiiruse reguleerimiseks VENTILAATORI nuppu. Ventilaatori kiiruse näidik näitab ventilaatori kiirust.

Seadmel on 3 ventilaatori kiiruse taset.

MÄRKUS: Seade suurendab VÕI vähendab kiirust järkjärgult valitud seadistuse järgi.

FUNKTSIOONI IKOONID JA NÄDIKUD

10 HOIATUS

Hoiatuse ikoon  süttib, et hoiatada teid seadme võimaliku elektrilise või elektroonilise vea eest. Vea tüübi, koostisosade üksikasjade ja mis tahes leevendavate toimingute kohta leiate teavet äpist. Täpsemat teavet leiate samuti VIGADE JA RIKETE OTSIMISE JA KÕRVALDAMISE peatükist allpool.

11 FILTRI VAHETAMINE ja LÄHTESTAMINE

FILTRI VAHETAMINE: Seadme filtrit ei saa pesta. Neid saab ainult vahetada. Filtri vahetamise ikoon  süttib, et tuletada teile meelde teie seadme filtri vahetamist. Enne selle kasutamist seadmes veenduge alati,

et plastikust kaitsekott oleks eemaldatud.

FILTRI LÄHTESTAMINE: Pärast kasutatud filtri vahetamist vajutage 3 sekundit REŽIIMI nuppu  ja filtri vahetamise näidik lähtestatakse.

12 WiFi

Seade on varustatud WiFi mooduliga, mis võimaldab kaugjuhtimist ja juurdepääsu paljudele funktsioonidele, sealhulgas teie siseruumide õhukvaliteedi andmete ajapõhisele jälgimisele. Kui seade on ühendatud kodu WiFi-ga, siis süttib see ikoon . Kui ikoon vilgub, siis see näitab WiFi ühenduse ajutist kadumist - täpsema teabe saamiseks palume pöörduda Electroluxi äpi poole.

Juhtmevaba võrgu aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage 5 sekundit SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE nupule .

MÄRKUS: Laadige alla meie Electrolux äpp ja järgige samm-sammult liitmise juhiseid õhupuhasti võrku viimiseks.

13 PLAANUR

See ikoon  näitab, et kavandatud sündmus äpist töötab.

14 LAPSELUKK

Seade on varustatud turvaluku funktsiooniga, et blokeerida seadme juhtpaneel tahtmatu vajutamise vältimiseks. Lapseluku funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage REŽIIMI ja TOITELÜLITI nuppudele samaaegselt ja ja hoidke neid all 5 sekundit. Lapseluku ikoon  süttib, kui funktsioon on aktiveeritud. Kui juhtpaneel on lukustatud, saate teha muudatusi ainult äpi kaudu.

15 ÕHUKVALITEEDI NÄIDIK

Seadmel on õhukvaliteedi andur, mis analüüsib õhu kvaliteeti.

Õhukvaliteedi tuli näitab õhu kvaliteeti reaajas tule erinevate värvide abil. Seda näidatakse allpool:

HELE VÄRV	PM 2.5 (µg/m³)	ÕHU KVALITEET
Roheline	0-12	Hea
Kollane	13-35	Keskmine
Oranž	36-55	Vilets
Punane	>56	Väga halb

MÄRKUS: Palume tagada anduri akna regulaarse puhastamise selleks, et see ei ummistuks tolmuga ja andurid töötaksid täpselt.

LIITMINE

MÄRKUS: Mõned sammud liitmise järjestuses võivad olla muutunud. Erinevuste korral palume järgida samm-sammult äpi kõige viimase versiooni juhiseid. Palume tagada koduse WiFi töötamise sagedusel 2,4 GHz, kuna õhupuhasti ei tunne ära 5 GHz sagedust.

16 Palume võtta Electroluxi äpp iOS äpist või Google Play äppide salvest, laadida see alla, registreeruda ja logida äppi sisse. Siin saate lisada seadme äppi ja järgida samm-sammult juhiseid seadme liitmiseks. (vaadake lk 175, joonist 3).

FILTRITE VAHETAMINE

MÄRKUS: Filtreid ei saa pesta. Need tuleb kasutusea lõppedes alati välja vahetada. Õhupuhastil on palju erinevaid filtreid, mille hulgast saate valida, mis on kohandatud vastavalt teie elustiili vajadustele. Teie vajadustele vastava filtri valimise juhendi saamiseks minge äppi või seadme informatsiooni lehele meie veebisaidil. Asendusfiltri tellimiseks palume külastada teie kohalikku veebisaiti.

17 Parima kasutuskogemuse saamiseks ja õhupuhasti katkematu kasutamise tagamiseks palume jälgida filtri järelejäänud kasutusaega äpist ja palume tellida asendusfilter õigel ajal enne filtri järelejäänud kasutusaaja jõudmist 0%-ni. Kui teie äpis on teated lubatud, saadab äpp teile teate siis, kui filtri kasutusaeg on lõppemas (nt see on 5%).

18 Kui filtri kasutusaeg on lõppemas, süttib seadme juhtpaneelil filtri vahetamise ikoon, mis näitab väljavahetamise vajadust. Kui filtri kasutusaeg on lõppemas, võib seadme ventilaatori kiirus SMART režiimis olla vähendatud.

19 Kasutatud filter võib olla kaetud tolmuga ja tahkete osakeste paksu kihiga nii, et enne põhiseadme avamist palume tagada, et kasutatud filtri siseseppanemiseks oleks käepärast ühekordne prügikott või pakend.

20 Enne filtri vahetamist lülitage õhupuhasti VÄLJA või eemaldage seade vooluvõrgust. Eemaldage põhikorpuse ülemine osa ja pange see kõrvale. Seejärel eemaldage filter, mille kasutusaeg on lõppenud, ja pange käepärast olevasse ühekordsesse prügikotti. (vaadake lk 176, joonist 12).

21 Seejärel eemaldage asendusfiltrilt kilekott ja pange filter seadmesse. Pange tagasi põhikorpuse ülemine osa ja lülitage seade SISSE. Lähtestage filtri vahetamise ikoon

seadme juhtpaneelil, vajutades REŽIIMI nuppu 3 sekundit, seejuures äpp näitab sama koos uue filtri kasutusaja andmetega.

MÄRKUS: Juhul, kui vahetus kajastub ainult seadme juhtpaneelil ja seda ei ole näha äpis, siis palume teha taaskäivitus äpile ja seadmele enne rikete otsimise jätkamist.

- 22** Utiliseerige kasutatud filter, samuti mis tahes plastpakend vastavalt kohalikele jäätmete ümbertöötlemise juhistele.

EELFILTRI PUHASTAMINE JA VAHETAMINE

MÄRKUS: Eelfiltreid saab pesta ja need tuleb kasutusea lõppedes välja vahetada. Teie vajadustele vastava filtri valimise juhendi saamiseks minge äppi või seadme informatsiooni lehele meie veebisaidil. Asendusfiltri tellimiseks palume külastada teie kohalikku veebisaiti.

- 23** Enne filtri vahetamist lülitage õhupuhasti VÄLJA või eemaldage seade vooluvõrgust. Eemaldage põhikorpuse ülemine osa ja seejärel eemaldage filter. Musta värvi eelfilter on kinnitatud põhifiltri peale. Eemaldage see ja peske eelfiltrit. Puhastage eelfilter ja kuivatage seda vähemalt 24 tundi. Seejärel kinnitage eelfilter põhifiltri peale ja asetage see seadmesse tagasi. (vaadake lk 176, joonist 13)

- 24** Kui eelfiltri kasutusiga on lõppenud, pange kasutatud eelfilter prügikotti. Kinnitage uus eelfilter põhifiltri peale ja seejärel sisestage filter seadmesse.

MÄRKUS : Soovitatav eelfiltri vahetustsükkel on 6 kuud. See sõltub teie kasutamise sagedusest ja keskkonnast.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

MÄRKUS: Enne puhastamist eemaldage õhupuhasti alati vooluvõrgust, et vältida elektrilöögi või tulekahju ohtu. Ärge kasutage seadme puhastamiseks mitte kunagi abrasiivseid, tugevatoimelisi puhastusvahendeid VÕI vaha. Kõrgefektiivseid filtreid ei saa pesta. Need tuleb kasutusea lõppedes alati välja vahetada.

25 Õhukvaliteedi anduri karbi ja anduri puhastamine (lk 176, joonis 14)

MÄRKUS: Õhukvaliteedi anduri töövoime säilitamiseks puhastage seda iga 1-2 kuu järel.

Seadme optimaalseks töötamiseks tagage see, et andur on hoitud puhtana ja ei ole ummistunud tolmuga. Tolmu kogunemine sellesse piirkonda on loomulik. Puhastage anduri karbi sisselaskeava võret tolmuimejaga, millel on kitsas otsik/hari.

Anduri puhastamine: Avage anduri karbi sisselaskeava võre sõrmega ja puhastage läätsi, sisselaskeava ja väljalaskeava märja vatitampooniga. Liigse vee eemaldamiseks andurilt kasutage kuiva vatitampooni.

Pärast anduri karbi puhastamist soovitage samaaegselt puhastada filtrit tolmuimejaga. (vaadake lk 176, joonist 13: 2)

- 26** Seadme plastikosasid peab puhastama õlivaba kuiva lapiga. Plekkide korral plastosadel kasutage veidi niisket, pehmet mikrokiudlappi, et plekki õrnalt hõõruda. (vaadake lk 176, joonist 15).

- 27** Seadme alumises osas asuva õhu sissevoolu ava juurde võib koguneda rohkem tolmu kui mõne teise osa juurde ja seetõttu võib see koht vajada sagedasemat puhastamist seadme optimaalse jõudluse tagamiseks. Filter on varustatud silmusvõrguga ja seda tuleks aeg-ajalt pühkida või puhastada tolmuimejaga, et vältida jõudluse vähenemist.

HOIUSTAMINE

- 28** Kui te ei planeeri seadet pikemat aega kasutada, katke see kilega või pange see tagasi karpi.

MÄRKUS: Mitmekihilist filtrit ei saa pesta. Seda saab ainult vahetada.

ETTEVAATUST!

Mitmekihilise filtri eemaldamisel ärge puudutage ventilaatori laba.

RIKETE OTSIMINE JA KÕRVALDAMINE

Kui rikke näidikud näitavad, et süsteem ei tööta korralikult, teostage järgnev kontroll.

Allpool toodud tabelis on toodud ainult piiratud loetelu. Palume vaadata uusimat ja täielikku rikete otsimise ja kõrvaldamise peatükki, FAQ (korduma kippuvaid küsimusi) ja veajuhendit vastavast osast meie veebisaidil või Electroluxi äpis.

#	PROBLEEM	RIKETE OTSIMINE JA KÕRVALDAMINE	MÄRKUSED
1	Õhupuhasti hoiatusikoon põleb.	Üldiselt on seadmega kaasas erineva keerukusega andurid, elektroonilised ja elektrilised koostisosad ning kui ühes neist on rike, näete seadme juhtpaneelil hoiatusikooni süttimist. Täpsemat teavet probleemi lahendamise sammude kohta palume vaadata Electroluxi äpist ja vaadake üksikasju siis, kui näete, et see ikoon süttib.	Kui teil on abi saamiseks vaja võtta ühendust Electroluxi teeninduse organisatsiooniga, siis palume hoida käepärast seadme PNC ja SEERIANUMBER.
2	Õhupuhasti töötab ventilaatori maksimaalse kiirusega kogu aeg pikema perioodi jooksul.	Kui seade on režiimis MANUAALNE, siis palume kontrollida ventilaatori kiiruse liugurit seadme juhtpaneelil või Electroluxi äpis ja reguleerida see soovitud tasemele. Kui seade on režiimis SMART, siis palume kontrollida õhukvaliteedi näidikut seadme juhtpaneelil või Electroluxi äpis – kui kõik PM väärtused on pidevalt 999-1000 ilma ühegi vähenemiseta, siis on kõige tõenäolisemalt andur ummistunud. Palume puhastada andurit nii, nagu on kirjeldatud osas 22 eespool.	Seadmes olev PM andur on väga täpne ja tundlik ning on normaalne, et puhasti reageerib halvale õhu kvaliteedile ventilaatori kiiruse suurendamisega - et teie siseruumide õhu kvaliteet oleks taas ohutul tasemel.
3	Õhupuhasti töötab ventilaatori kõige väiksema kiirusega kogu aeg pikema perioodi jooksul.	Kui seade on režiimis MANUAALNE, siis palume kontrollida ventilaatori kiirust seadme juhtpaneelil või Electroluxi äpis ja reguleerida see soovitud tasemele. Kui seade on režiimis SMART, siis palume kontrollida õhukvaliteedi näidikut seadme juhtpaneelil või Electroluxi äpis – kui kõik PM väärtused on pidevalt väga head ilma mis tahes suurenemiseta, siis see on seadme jaoks normaalne käitumine - teie õhu kvaliteet on väga hea! Kui PM2,5 väärtus on kõrge ja seade töötab ikka veel ventilaatori kõige väiksema kiirusega, siis palume kontrollida filtri vahetamise ikooni seadme juhtpaneelil või Electroluxi äpis ja kui see süttib, siis palume vahetada kasutatud filter uue vastu. See peaks lahendama spetsiifilise ventilaatori kiiruse probleemi. Kui eespool toodud sammud VÕI Electroluxi äpi juhised ei aidanud, palume vaadata 9. punkti tabelis.	Seade on konstrueeritud nii, et kui filtri kasutusaeag on lõppemas, siis see takistab kasutamist kuni filter on vahetatud, piirates ventilaatori kiirust nii, et kinnipüütud tahked osakesed ei satuks tagasi õhku.

#	PROBLEEM	RIKETE OTSIMINE JA KÕRVALDAMINE	MÄRKUSED
4	Õhupuhasti tekitab tugevat või ebatavalist müra.	Palume tagada, et kilekott filtri ümber oleks eemaldatud, samuti palume tagada, et õhu sissevoolu ava ja õhu väljavooluava võre juures (seadme ülaosas) ei oleks takistusi ning õhkvaheki seadme ja lähima pinna vahel oleks vähemalt 30 cm. Kui eespool toodud sammud VÕI Electroluxi äpi juhised ei aidanud, palume vaadata 10. punkti tabelis.	Kui teie seadmes on ebatavalist müra isegi pärast rikete otsimise ja kõrvaldamise juhistes toodud sammude järgi kontrollimist, siis edasise abi saamiseks palume võtta ühendust Electroluxi volitatud teeninduskeskusega.
5	Õhupuhasti või ventilaator ei tööta.	Veenduge, et seade saab voolu. Vajadusel proovige toitejuhe suruda kindlalt seinakontakti, et kontrollida, kas see lahendab probleemi. Kontrollige, kas teie kodu sulavkaitse pole läbi põlenud või kas kaitselüliti on voolu välja lülitanud. Vajadusel vahetage sulavkaitse välja või lähtestage kaitselüliti. Kui eespool toodud sammud VÕI Electroluxi äpi juhised ei aidanud, palume vaadata 10. punkti tabelis.	
6	Õhupuhasti töötab, kuid õhu kvaliteet ei parane.	Kui seade on režiimis SMART, siis jälgige tihti õhukvaliteedi taseme erinevusi Electroluxi äpis järgneva 20 minuti jooksul - kui te ei näe selle aja jooksul Electroluxi äpis mis tahes õhukvaliteedi taseme paranemist, siis järgige allpool toodud sammu. Lülitage seade režiimile MANUAALNE ja muutke ventilaatori kiirus suuremaks, et näha, kas see aitab probleemi lahendada. Juhul, kui te ei näe endiselt olukorra paranemist, proovige allpool olevat sammu. Sulgege kõik avatud ukSED VÕI aknad ruumi väliskülgedel ja pange seade uuesti tööle ventilaatori suurimal kiirusel 20 minutiks. Kui see lahendab probleemi, soovitame teil kasutada seadet selles suletud keskkonnas võimalikult palju, kuni õhukvaliteet on samuti heal tasemel.	Kui seade paigutatakse soovitatust suuremasse ruumi, siis kulub õhukvaliteedi paranemiseks rohkem aega - palume olla kannatlik ja hoida seadet töötamas suurima võimaliku kiirusega.
7	Õhupuhasti tekitab või eritab kummalist lõhna.	Seadme esmakordsel käivitamisel võite tunda plasti, liimi või värvi lõhna - eriti õhu väljavoolu võre juures - see on mõnel juhul vältimatu (nagu "uue auto lõhn"), kuid see peaks kaduma kiiresti. Kui tunnete põlemislõhna, palume edasise abi saamiseks võtta ühendust Electroluxi volitatud teeninduskeskusega. VOC (lenduvate orgaaniliste ühendite) filtri kasutusaeg on lõppemas. Palume asendada see uue filtriga.	Palume alati tagada see, et filtrid oleks kaetud sobiva pakendiga siis, kui neid hoiustatakse kasutamise vaheaegadel, ja palume jälgida, et kõik osad on kuivad, et vältida lõhna või hallituse teket.

#	PROBLEEM	RIKETE OTSIMINE JA KÕRVALDAMINE	MÄRKUSED
8	Filtri ikoon põleb hoolimata sellest, et ma vahetasin filtreid hiljuti.	Pärast kasutatud filtri vahetamist vajutage 3 sekundit REŽIIMI nuppu ja filtri näidik lähtestatakse.	Seadme lähtestamiseks on tähtis enne filtri vahetamist lülitada seade VÄLJA.
9	Ma ei saa õhupuhastit ühendada äpiga.	Kui pärast paari katset te ei saa liita seadet ja ühendada Electroluxi äpiga, järgides samme, mis on toodud Electroluxi äpis ja võttes arvesse FAQ (korduma kippuvate küsimuste (KKK)) vastuseid, siis palume abi saamiseks võtta ühendust Electroluxi volitatud teeninduskeskusega.	Seadmes olev WiFi kiip töötab ainult sagedusel 2,4 Ghz. Seetõttu veenduge, et teie kodune WiFi töötaks sellel ribalaiusel.
10	Mul on veel üks probleem, mida pole selles loetelus, VÕI ükski eespool toodud sammudest ei ole aidanud lahendada seda probleemi.	Rohkem rikke otsimise ja kõrvaldamise juhiseid ja FAQ (korduma kippuvate küsimuste (KKK)) vastuseid leiate meie veebisaidilt VÕI Electroluxi äpist toote informatsiooni lehtedelt või abi saamiseks võtke otse ühendust Electroluxi volitatud teeninduskeskusega. Täname!	Kui võtate ühendust Electroluxi teenindusega, siis palume hoida käepärast seadme PNC ja seerianumber. Selle teabe leiate andmesildilt, mis asub seadme alumise osa peal.



The software in the air purifier is partly based on free and open source software. To see the full copyright information and applicable license terms, please visit: <https://emtech.delta.electrolux.com/license>

For more information visit
electrolux.com