




Electrolux




electrolux.com/register

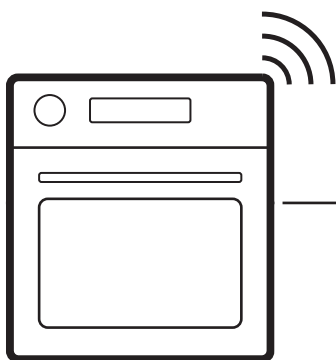


COB8S39WZ
EOB8S29WH
EOB8S39WX
EOB8S39WZ
KOBBS29WT
KOBBS39WH
KOBBS39WX

POSTAVLJANJE / INSTALLATION / ИНСТАЛИРАЊЕ / NAMESTITEV

(*mm)

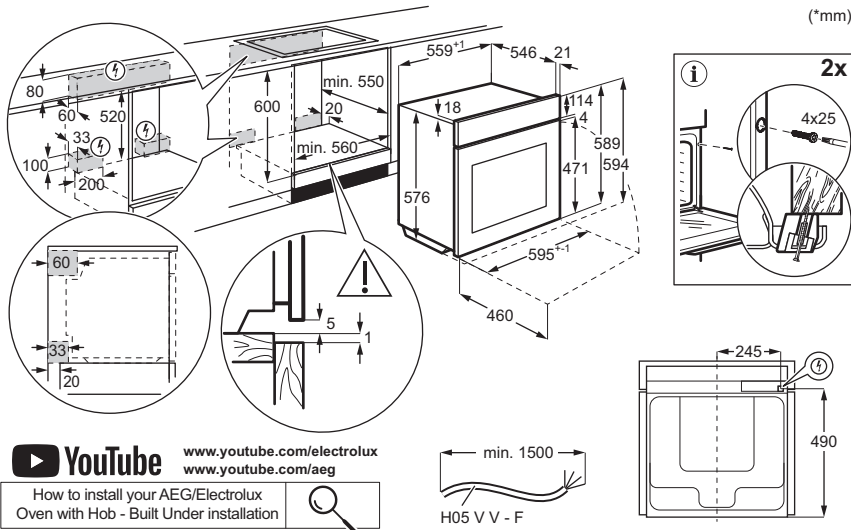

(*mm)

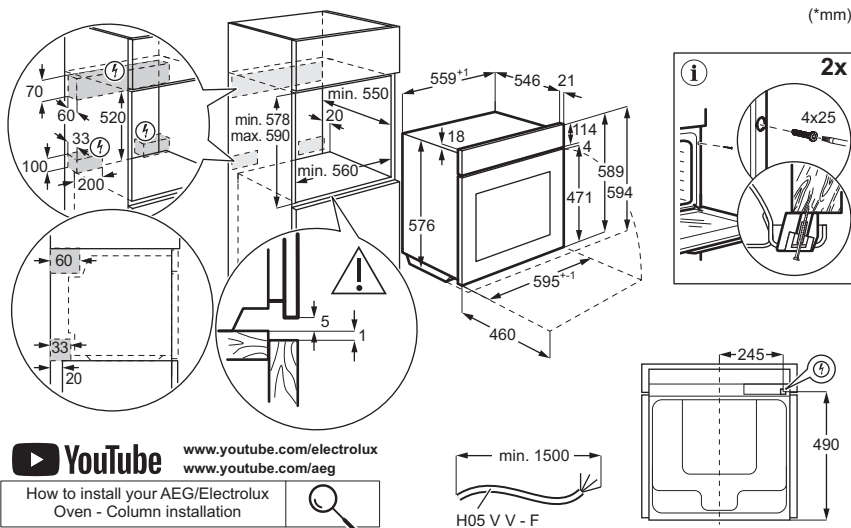

HRVATSKI

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.....	3
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	5
3. OPIS PROIZVODA.....	7
4. PRIJE PRVE UPOTREBE.....	7
5. SVAKODNEVNA UPORABA.....	8

6. SAVJETI I PREPORUKE.....	12
7. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE.....	14
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	16
9. ENERGETSKA UČINKOVITOST.....	17
10. BRIGA O OKOLIŠU.....	18

Zadržava se pravo na izmjene.

1. ⚠ SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prije ugradnje i uporabe uređaja, pažljivo pročitajte priložene upute. Proizvođač nije odgovoran za ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

1.1 Sigurnost djece i ranjivih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim in-

validitetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.

- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem i mobilnim uređajem s aplikacijom.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na ispravan način.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Držite djecu i kućne ljubimce podalje tijekom uporabe i hlađenja.
- Ako postoji, aktivirajte uređaj za zaštitu djece.
- Djeca ne smiju čistiti ni održavati uređaj bez nadzora.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kuhanje.

- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama pansiona/ prenoćišta, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajnim objektima u kojima takva uporaba ne prelazi prosječnu razinu uporabe u domaćinstvu.
- Ne upotrebljavajte uređaj prije postavljanja u ugradbeni ormarić.
- Isključite uređaj iz izvora napajanja prije obavljanja bilo kakvog održavanja.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- **UPOZORENJE:** Prije zamjene žarulje pobrinite se da je uređaj isključen kako biste izbjegli električni udar.
- **UPOZORENJE:** Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Pripazite i nemojte dirati grijače ili površinu unutrašnjosti uređaja.
- Uvijek koristite rukavice za pećnicu kako biste uklonili ili umetnuli pribor ili posuđe.
- Koristite samo senzor za hranu (senzor temperature jezgre) preporučen za ovaj uređaj.
- Nemojte instalirati uređaj iza dekorativnih vrata kako biste izbjegli pregrijavanje.
- Da biste uklonili nosače police, najprije povucite prednji dio nosača police, a zatim stražnji kraj dalje od bočnih stijenki. Nosače police vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
- Za čišćenje uređaja ne koristite uređaj za parno čišćenje.
- Ne koristite agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih vrata jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje

UPOZORENJE!

Samo kvalificirana osoba smije instalirati ovaj uređaj.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za instalaciju dostupne na našoj web stranici.
- Budite oprezni pri pomicanju uređaja jer je težak. Upotrebjavajte zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Uređaj ne povlačite za ručku.
- Ugradite uređaj na sigurno i prikladno mjesto koje zadovoljava uvjete postavljanja.
- Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
- Prije montiranja uređaja, provjerite stoji li ravno i otvaraju li se vrata bez ikakvih ograničenja.
- Uređaj je opremljen električnim sustavom za hlađenje. Mora se priključiti na napajanje.

2.2 Električni priključak

UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- Sve električne priključke treba izvesti kvalificirani električar.
- Provjerite jesu li parametri na nazivnoj pločici kompatibilni s nazivnim vrijednostima opskrbe električne mreže.
- Uređaj mora biti uzemljen. Uvijek upotrebjavajte ispravno postavljenu izoliranu utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati adaptere s više utikača i produžne kabele.
- Izbjegavajte oštećenje mrežnog utikača i kabela. Ako je potrebna zamjena, mora je izvršiti naš ovlašteni servisni centar.
- Pri pazite na to da mrežni kabele ne dodiruju i da nisu blizu vrata uređaja ili prostora ispod njega, posebice dok radi ili ako su vrata vruća.
- Zaštita od udara za dijelove koji su pod naponom ili su izolirani mora biti sigurno pričvršćena i ne smije se moći ukloniti bez alata.

- Priključite mrežni utikač u utičnicu tek na kraju postavljanja. Osigurajte pristup mrežnom utikaču nakon postavljanja.
- Ako je utičnica labava, ne priključujte utikač.
- Ne isključujte uređaj povlačenjem za mrežni kabel. Uvijek povucite za mrežni utikač.
- Upotrebjavajte samo ispravne izolacijske uređaje: zaštitnike za vodove, osigurače (osigurači s vijcima uklonjeni iz držača), prekidači gubitka uzemljenja i sklopnici.
- Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji omogućava isključivanje uređaja iz mreže na svim polovima, s razmakom kontakta od najmanje 3 mm.
- Ovaj uređaj se isporučuje s glavnim utikačem i glavnim kabelom.

2.3 Uporaba

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, opekline, električnog udara ili eksplozije.

- Nemojte preinačiti ovaj uređaj.
- Pazite na to da ventilacijski otvori nisu blokirani.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
- Isključite uređaj nakon svake uporabe.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom rada jer se iz sastojaka hrane mogu osloboditi vrući zrak ili zapaljive pare.
- Ne rukujte uređajem mokrim rukama ili ako dođe u kontakt s vodom.
- Ne pritiskajte otvorena vrata.
- Ne koristite uređaj kao radnu površinu ili kao površinu za odlaganje.
- Iskre i otvoreni plamen moraju biti podalje od uređaja kada su vrata otvorena.
- Koristite samo odobreno staklo i staklenke za konzerviranje.
- Ne stavljajte zapaljive proizvode blizu uređaja.
- Ne dijelite lozinku za Wi-Fi.

UPOZORENJE!

Opasnost od oštećenja uređaja.

- Da biste spriječili oštećenje ili promjenu boje cakline:

- Ne stavljajte posuđe za pećnicu ili predmete izravno na dno unutrašnjosti uređaja.
- Ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno unutrašnjosti uređaja.
- ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
- Ne ostavljajte vlažno posuđe i hranu u uređaju nakon pripreme hrane.
- Budite oprezni prilikom uklanjanja ili instaliranja pribora.
- Promjena boje emajla ili nehrđajućeg čelika ne utječe na radna svojstva uređaja.
- Koristite duboku tavu za vlažne kolače, jer voćni sokovi mogu uzrokovati trajne mrlje.
- Uvijek kuhajte sa zatvorenim vratima uređaja.
- Ako je uređaj postavljen iza ploče namještaja, nemojte zatvarati ploču tijekom upotrebe ili dok se uređaj potpuno ne ohladi kako biste spriječili oštećenje toplinom i vlagom.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili su namijenjene signaliziranju informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjettljenje u kućanstvu.
- Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G.
- Koristite samo žarulje s istim specifikacijama).
- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Pobrinite se da je uređaj hladan kako ne bi došlo do pucanja stakla. Ako su staklene ploče vrata oštećene, obratite se ovlaštenom servisnom centru radi zamjene.
- Budite oprezni prilikom uklanjanja vrata s uređaja - teška su.
- Očistite i osušite uređaj, njegovu unutrašnjost i pribor nakon svake upotrebe kako biste spriječili kondenzaciju pare, koroziju i propadanje površine.
- Redovito provjeravajte da na proizvodu nema znakova kvarenja koji ga mogu učiniti neprikladnim za kontakt s hranom, poput pukotina, mjehurića, delaminacije, skupljanja, ljepljivosti, korozije ili drugih vidljivih promjena u teksturi ili izgledu. Slijedite upute za čišćenje i njegu kako biste spriječili propadanje.
- Pri čišćenju uređaja i pribora koristite krpu od mikrovlakana, toplu vodu i neutralne deterdžente. Ne koristite abrazivne proizvode, spužve, otapala ili metalne predmete s oštrim rubovima.
- Prilikom korištenja spreja za pećnicu slijedite sigurnosne upute na pakiranju.

Kuhanje na pari

- Ispuštena para može uzrokovati opekline:
 - Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja kad je funkcija uključena. Para se može ispustiti.
 - Nakon kuhanja na pari pažljivo otvorite vrata uređaja.

2.5 Zbrinjavanje

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja.

- Obratite se općinskim vlastima za informacije o načinu zbrinjavanja uređaja.
- Isključite uređaj s glavnog napajanja, zatim prerežite i zbrinite električni kabel.

2.4 Održavanje i čišćenje


UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, požara ili oštećenja uređaja.

- Isključite i isključite uređaj prije održavanja.

3. OPIS PROIZVODA

3.1 Opći pregled

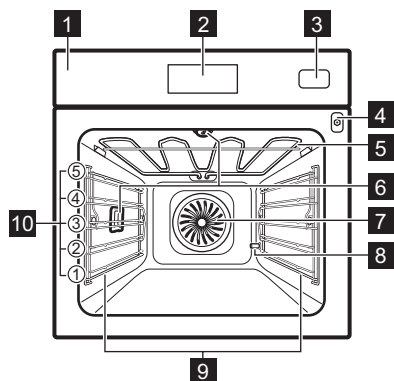

- 1 Upravljačka ploča
- 2 Zaslon
- 3 Spremnik za vodu
- 4 Utičnica za senzor za hranu
- 5 Grijaći element
- 6 Žarulja
- 7 Ventilator
- 8 Izlazna cijev za uklanjanje kamenca
- 9 Nosač polica, uklonjiv
- 10 Položaji polica

3.2 Upravljačka ploča



Uključeno / Isključeno - pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje uređaja.



Izbornik - navodi opcije uređaja i funkcije postavki.



Favoriti - navodi omiljene postavke.



Prekidač za svjetlo - za uključivanje i isključivanje svjetla.



Brzo zagrijavanje - za uključivanje i isključivanje funkcije.

3.3 Zaslon

Zaslon je osjetljiv na dodir i prikazuje različite poruke. Kada se pojavi prozor poruke, pritisnite zaslon za nastavak.



OK Za potvrdu odabira / postavke.



Tajmer Za postavljanje Tajmer.

START Za pokretanje funkcije.



STOP Za zaustavljanje funkcije.



< Za povratak za jednu razinu nazad u izborniku.



↶ Za poništavanje posljednje radnje.



🌡️ Za postavljanje temperature Senzor za hranu.



🔛 Za uključivanje i isključivanje opcija.



🔒 Uređaj je zaključan.



✖ Za poništavanje postavke.



📶 Wi-Fi veza je uključena.



📡 Daljinski rad je uključen.

4. PRIJE PRVE UPOTREBE

4.1 Bežična veza

Za spajanje uređaja trebate:

- Bežičnu mrežu s internetskom vezom.
 - Mobilni uređaj spojen na istu bežičnu mrežu.
1. Za preuzimanje aplikacije, skenirajte QR kod koji se nalazi na poledini korisničkog

priručnika. Aplikaciju također možete preuzeti izravno iz trgovine aplikacija.

2. Slijedite upute za uključivanje aplikacije.
3. Uključite uređaj.
4. Pritisnite Odaberite: Postavke/Veze.
5. – kliznite prstom ili pritisnite kako biste uključili ili isključili: Wi-Fi.

Bežični modul uređaja pokreće se u roku od 90 sek.

i Iz sigurnosnih razloga, daljinski rad se automatski isključuje nakon 24 h. Po potrebi ponovite postupak uključivanja.

Frekvencija	2.4 GHz WLAN 2400 - 2483.5 MHz
Protokol	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM
Maks. snaga	EIRP < 20 dBm (100 mW)
Wi-Fi modul	NIUS-50

4.2 Licenca za softver

Softver u ovom proizvodu sadrži komponente koje se temelje na besplatnom i softveru otvorenog koda. Electrolux priznaje doprinos zajednica otvorenog softvera i robotike razvojem projektu.

Za pristup izvornom kodu tih besplatnih i softverskih komponenti otvorenog koda čiji uvjeti licenciranja zahtijevaju objavljivanje, i da biste vidjeli njihove potpune informacije o autorskim pravima i primjenjive uvjete licence, posjetite: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (mapa NIUS).

4.3 Prethodno zagrijavanje i čišćenje

Prije prve uporabe prethodno zagrijte prazan uređaj. Uređaj može ispuštati neugodan miris i dim. Protračite prostoriju.

1. Izvadite sav pribor iz pećnice i nosače polica.
2. Postavite svaku funkciju na maksimalnu temperaturu i pustite uređaj da radi određeno vrijeme: 1 h, 15 min, 15 min. Pogledajte Svakodnevna uporaba.
3. Isključite uređaj i pustite ga da se ohladi.

4. Očistite krpom od mikrovlakana, toplom vodom i blagim deterdžentom. Vratite pribor i nosače rešetke u uređaj.

4.4 Sat

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite: Sat.
3. Postavite vrijeme.
4. Pritisnite OK.

4.5 Tvrdoca vode

Kad uređaj spajate na električnu mrežu, morate postaviti razinu tvrdoće vode. Upotrijebite testni papir ili kontaktirajte svog opskrbljivača vodom kako biste provjerili razinu tvrdoće vode.

1. Stavite testni papir u vodu iz slavine otprilike 1 sek. Ne koristite tekuću vodu.
2. Protresite testni papir kako biste uklonili preostalu vodu.
3. Nakon 1 min provjerite tvrdoću vode pomoću donje tablice.
4. Postavite razinu tvrdoće vode: Izbornik / Postavke / Postavljanje / Tvrdoća vode.

Boje testnog papira i dalje se mijenjaju. Provjerite tvrdoću vode unutar 1 min nakon ispitivanja.

Možete promijeniti razinu tvrdoće vode u izborniku: Postavke / Postavljanje / Tvrdoća vode.

Razina tvrdoće vode	Testni papir
1 - meka	
2 - srednje tvrda	
3 - tvrda	
4 - vrlo tvrda	

5. SVAKODNEVNA UPORABA

5.1 Funkcije kuhanja

STANDARD

Popis funkcija može varirati ovisno o verziji softvera.



Roštilj: Tostiranje, roštiljanje



Turbo roštilj: Pečenje mesa, tamnjenje



Vrući zrak: Ravnomjerno pečenje, mekoća, sušenje

	Zamrznuta hrana: Pomfrit, kroketi od krumpira, proljetne rolice
	Tradicionalno pečenje: Tradicionalno pečenje
	Funkcija za pizzu: Pečenje pize
	AirFry Plus: Kombinira paru i prženje zrakom za hrskave, sočne i zdravije obroke.
	Donji grijač: Pečenje kolača

POSEBNO

	Konzerviranje: Konzerviranje povrća i voća
	Dehidracija: Sušenje rezanog voća, gljiva
	Zagrijavanje tanjura: Ploče za prethodno zagrijavanje
	Odmrzavanje: Odmrzavanje
	Au gratin: Pečenje gratina, tamnjenje (promjena boje)
	Sporo pečenje: Priprema mekanog pečenja
	Održavanje topline: Održavanje jela toplim
	Vlažno pečenje: Pečenje

PARA

	Steamify: Parenje, pirjanje, blago hrskavo, pečenje, pečenje
	Podgrijavanje parom: Podgrijavanje ostataka hrane na pari (110 – 130 °C - vlažno podgrijavanje, 130 – 200 °C - hrskavije podgrijavanje)
	Pečenje kruha: Kruh, pecivo
	Dizanje tijesta: Dizanje dizanog tijesta
	Puna para: Povrće, prilazi, riba
	Visoka vlažnost: Pudinzi, flanovi, terini, ribe
	Niska vlažnost: Meso, perad, jela iz pećnice, složenci

5.2 Postavljanje funkcija kuhanja

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite na zaslonu za odabir funkcije kuhanja i pritisnite OK.

3. Pritisnite vrijednost temperature na zaslonu za promjenu postavke i pritisnite OK.

4. Pritisnite START.

5. Za isključivanje funkcije kuhanja pritisnite STOP.

Žarulja se može automatski isključiti na temperaturi nižoj od 80 °C tijekom nekih funkcija kuhanja.

5.3 Tajmer

1. Pritisnite
2. Postavite vrijeme.
3. Pritisnite ● ● ● ako želite odabrati Završetak postupka.
4. Pritisnite OK. Ponavljajte radnju dok se na zaslonu ne prikaže glavni zaslon.

Završetak postupka

	Zvučni alarm - postavljanje odbrojavanja. Po isteku tajmera oglašava se zvučni signal.
	Zvučni alarm i zaustavljanje kuhanja - postavljanje odbrojavanja. Po isteku tajmera oglašava se zvučni signal i kuhanje prestaje.
	Samo skočna poruka - kad je vrijeme isteklo, na zaslonu se pojavljuje poruka.
	Odgodeno pokretanje - za odgodu početka i / ili završetka kuhanja.
	Tajmer prema gore - za prikaz vremena rada uređaja. Maksimum je 23 h 59 min.

Neke funkcije sata možda neće biti dostupne s određenim funkcijama kuhanja.

Da biste produljili vrijeme kuhanja pritisnite **+1min**.

5.4 Steamify - funkcija kuhanja na pari

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite Postavite funkciju kuhanja na pari i pritisnite OK.
3. Namjestite temperaturu i pritisnite OK.
4. Otvorite spremnik za vodu.
5. Spremnik za vodu napunite hladnom vodom do maksimalne razine (oko 950 ml) i zatvorite ga.
6. Pritisnite START. Po potrebi napunite spremnik za vodu.
7. Isključite uređaj.

8. Kako biste spriječili nakupljanje kamenca, nakon svakog kuhanja na pari ispraznite spremnik za vodu.

Odaberite: Izbornik / Čišćenje / Pražnjenje spremnika i slijedite upute na zaslonu.

9. Kad je uređaj hladan, posušite unutrašnjost pećnice mekom krpom.

5.5 Izbornik

Pritisnite  za otvaranje izbornika.

Pomoć pri kuhanju		Navodi automatske programe.
Čišćenje		Navodi programe čišćenja.
Favoriti		Navodi omiljene postavke.
Opcije		Za postavljanje konfiguracije uređaja.
Postavke	Veze	Za postavljanje konfiguracije mreže.
	Postavljanje	Za postavljanje konfiguracije uređaja.
	Servis	Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.

Podizbornik za: Čišćenje

Sušenje	Postupak sušenja unutrašnjosti od kondenzacije zaostale nakon uporabe parnih funkcija.
Pražnjenje spremnika	Postupak za uklanjanje zaostale vode iz spremnika za vodu nakon uporabe parnih funkcija.
Parno čišćenje	Lagano čišćenje.
Parno čišćenje Plus	Temeljito čišćenje.
Uklanjanje kamenca	Čišćenje kruga generatora pare od zaostalog vapenca.
Ispiranje	Postupak za ispiranje i čišćenja kruga generatora pare nakon česte uporabe parnih funkcija.

Podizbornik za: Opcije

Osvijetljenje unutrašnjosti	Uključuje i isključuje svjetlo.
Roditeljska zaštita	Spriječava slučajno uključivanje uređaja.

Brzo zagrijavanje	Skraćuje vrijeme zagrijavanja. Dostupno je samo za neke funkcije kuhanja.
Podsjetnik Za Čišćenje	Uključuje i isključuje podsjetnik.
Digitalni sat	Mijenja format prikazanog prikaza vremena.

Podizbornik za: Postavke

Veze

Wi-Fi	Da biste omogućili i onemogućili: Wi-Fi.
Daljinski rad	Da biste omogućili i onemogućili daljinski rad. Opcija je vidljiva tek nakon što uključite: Wi-Fi.
Automatski daljinski rad	Da biste automatski pokrenuli daljinski rad nakon pritiska na POČETAK. Opcija je vidljiva tek nakon što uključite: Wi-Fi.
Mreža	Za provjeru statusa mreže i jakosti signala: Wi-Fi.
Zaboravi mrežu	Da biste isključili automatsku vezu trenutne mreže s uređajem.

Postavljanje

Jezik	Postavlja jezik uređaja.
Svjetlina zaslona	Postavlja svjetlinu zaslona.
Tonovi tipki	Uključuje i isključuje ton dodirnih polja. Nije moguće isključiti zvuk za ①.
Glasnoća zujalice	Postavlja glasnoću tonova tipki i signala.
Tvrdoća vode	Postavlja tvrdoću vode.
Sat	Postavlja trenutno vrijeme i datum.

Servis

Demo način rada	Kod za uključivanje/isključivanje: 2468
Verzija softvera	Informacije o verziji softvera.
Resetiraj sve postavke	Vraća na tvorničke postavke

5.6 Pomoć pri kuhanju

Pomoć pri kuhanju predlaže postavke za različita jela, kao što su temperatura, funkcija kuhanja i vrijeme. Po potrebi postavke možete promijeniti tijekom kuhanja.

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite  i odaberite  Pomoć pri kuhanju.
3. Odaberite vrstu hrane i jela te slijedite postupak na zaslonu. Za neka jela možete kuhati i s Senzor za hranu.
4. Stavite hranu u uređaj i pritisnite **START**. Kad funkcija završi, provjerite je li hrana spremna. Ukoliko je potrebno produžite vrijeme kuhanja.

5.7 Favoriti ☆

Možete spremati do 3 omiljene postavke, poput funkcije pećnice i vremena pripreme.

1. Uključite uređaj.
2. Odaberite željenu postavku.
3. Pritisnite .
4. Odaberite: Favoriti / Spremi trenutačne postavke.
5. Pritisnite **+** da biste postavku dodali na popis: Favoriti.
6. Pritisnite **OK**.

 - pritisnite za ponovno postavljanje postavke.

 pritisnite za poništavanje postavke.

5.8 Blokiranje tipki

Ova funkcija sprječava nehotičnu promjenu funkcije uređaja.

1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju kuhanja.
3. ☆,  – pritisnite istodobno i držite za uključivanje i isključivanje funkcije.

5.9 Roditeljska zaštita

Ova funkcija sprječava slučajno uključivanje uređaja.

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite .
3. Odaberite Opcije / Roditeljska zaštita.
4. Pritisnite kodna slova abecednim redom.
5. Isključite uređaj.


Pristup: Tajmer, Wi-Fi i svjetlo je dostupno. Da biste omogućili uporabu uređaja, pritisnite kodna slova abecednim redom. Za deaktiviranje ove funkcije ponovite prethodno navedene korake.

5.10 Dodatna oprema



Dostupna dodatna oprema ovisno o modelu. Skenirajte QR kod kako biste provjerili kako koristiti pribor isporučen s vašim uređajem. Opcijski pribor možete naručiti zasebno. Za više informacija, obratite se lokalnom dobavljaču.

Umetnite dodatak (žičanu policu / ladicu) između vodilica nosača police. Pazite da polica dodiruje stražnji dio unutrašnjosti pećnice. Malo udubljenje u gornjem dijelu povećava sigurnost i pruža zaštitu od naginjanja. Rub oko police sprječava iskliznuće posuđa s police.

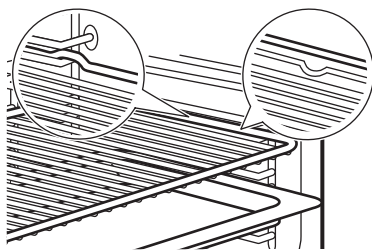

Ako vaša plitica ima nagib, postavite je prema stražnjem dijelu pećnice.

Ako vaša mreža za pečenje ima udubljenje, postavite ga prema prednjem dijelu unutrašnjosti pećnice.

Ako na dodacima postoji natpis, provjerite je li okrenut prema vama.

Ako koristite pliticu s otvorima, postavite pekač / pliticu ispod nje za sakupljanje tekućina koje kapaju.


5.11 Senzor za hranu

Mjeri temperaturu unutar hrane.

Potrebno je podesiti dvije temperature:

- $^{\circ}\text{C}$ – temperatura pećnice. Treba biti najmanje 25°C viša od temperature senzora hrane.
-  – temperatura senzora za hranu.

1. Postavite funkciju kuhanja i temperaturu pećnice.
2. Umetnite vrh senzora za hranu u središte najdebljeg dijela mesa ili ribe. Za složenice, vrh senzora za hranu postavite točno u sredinu, stabiliziran u čvrstom sastojku. Pazite na to da vrh ne dodiruje dno posude za pečenje.

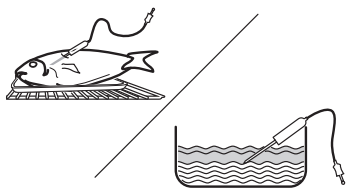

3. Utaknite senzor za hranu u utičnicu koja se nalazi unutar uređaja. Pogledajte Opis proizvoda. Na zaslonu se prikazuje trenutna temperatura senzora za hranu.
4. - pritisnite za postavljanje temperature jezgre senzora.
5. ● ● ● - pritisnite za postavljanje željene opcije:
 - Zvučni alarm - kad hrana dosegne temperaturu jezgre, začut će se signal.

- Zvučni alarm i zaustavljanje kuhanja - kad hrana dosegne temperaturu jezgre, začut će se signal a pećnica se zaustavlja.

6. Odaberite opciju i uzastopno pritisćite OK za prelazak na glavni zaslon.
7. Pritisnite START .
8. Kad hrana dosegne postavljenu temperaturu, oglašava se signal. Pritisnite bilo koji simbol za zaustavljanje signala. Pogledajte: Postavke.
9. Provjerite je li hrana spremna. Ukoliko je potrebno produžite vrijeme kuhanja.
10. Isključite uređaj.
11. Izvadite utikač senzora za hranu iz utičnice i izvadite jelo iz uređaja.

6. SAVJETI I PREPORUKE

6.1 Preporuke za kuhanje

Temperature i vremena kuhanja u tablicama služe samo kao primjeri. Oni ovise o receptu, kvaliteti i količini korištenih sastojaka. Ako ne možete naći postavke za određeni recept, potražite onaj koji mu je sličan.

Brojite položaje police od dna pećnice.

Simboli korišteni u tablicama:

	Vrsta hrane
	Funkcija kuhanja
°C	Temperatura
	Težina (kg)
	Položaj police
	Vrijeme pečenja (min)
	Dodatne informacije

6.2 Vlažno pečenje

Za najbolje rezultate slijedite prijedloge navedene u tablici u nastavku.

Koristite posudu za pečenje ili pladanj za sa-
kupljanje masnoće.

	°C		
Slatke rolade, 16 kom	180	2	25 - 35
Švicarska rolada	180	2	15 - 25
Cijela riba, 0,2 kg	180	3	15 - 25
Kolačići, 16 kom	180	2	20 - 30
Makroni, 24 kom	160	2	25 - 35
Muffini, 12 kom	180	2	20 - 30
Slani kolač, 20 kom	180	2	20 - 30
Sitni prhki biskviti, 20 kom	140	2	15 - 25
Tartlete, 8 kom	180	2	15 - 25

6.3 Informacije za ispitne ustanove

Ispitivanja u skladu s EN 60350-1, IEC 60350-1.

Ispitivanja za funkciju: Puna para

		°C		
Brokula				
0,3	3	100	8 - 9	1) 2) 3)
maks.	3	100	10 - 11	2) 3) 4)

		°C		
--	--	----	--	--

Grašak, zamrznuti

2 x 1,5 2 i 4 100 - 5) 3) 6)

- 1) Koristite 2/3 Gastronorm komplet za kuhanje na pari, perforirani.
- 2)
- 3) Pekač za pecivo postavite na prvi položaj police, s nagibom prema stražnjem dijelu unutrašnjosti pećnice.
- 4) Koristite perforiranu posudu u skladu s IEC 60350-1.
- 5) Koristite 2 x 2/3 Gastronorm komplet za kuhanje na pari, perforirani.
- 6) Kuhajte sve dok temperatura na najhladnijem mjestu ne dosegne 85 °C.

Dodatni recepti za paru

		°C		
--	--	----	--	--

Kombinirano jelo na pari (2 porcije)

1 i 4 100 40 1) 2) 3) 4)

Puding od karamela (6 porcija)

2 90 35 - 45 5)

Jaja na kraljevski način

2 85 35 - 45 6)

Bijeli kruh

2 180 40 - 50 7)

Piletina

2 200 60 - 70 8) 9)

- 1) 40 min za krumpir; 8 - 10 min za lososa; 10 - 12 min za brokulu
- 2) Za krumpir i brokulu koristite 1/2 Gastronorm posudu za kuhanje na pari (perforiranu), a za losos 1/2 Gastronorm posudu za kuhanje na pari (neperforiranu).
- 3) Stavite lososa na razinu 2, krumpir i brokulu na razinu 4.
- 4) Stavite sastojke u pećnicu jedan za drugim u odgovarajuće vrijeme tako da svi budu gotovi u isto vrijeme. Istovremeno možete pripremiti dvije porcije.
- 5) Jela na okruglom porculanu na mreži za pečenje
- 6) Koristite 1/2 Gastronorm komplet za kuhanje na pari, neperforirani.
- 7) Koristite pekač za pecivo s nagibom usmjerenim prema stražnjem dijelu pećnice.
- 8) Koristite Mreža za pečenje.
- 9) Stavite pekač za pecivo na prvi položaj police u pećnici za sakupljanje masnoće koja kaplje.

6.4 Informacije za ispitne ustanove

Ispitivanja u skladu s EN 60350-1, IEC 60350-1.

	°C			
--	----	--	--	--

Mali kolačići, 20 po pladnju

160 25 - 35 3 1)2)

160 25 - 35 3 1)2)

150 30 - 40 2 i 4 1)2)3)

Bezmasni biskvit

160 40 - 55 2 2)4)

180 25 - 35 1 2)4)

160 45 - 55 1 i 3 2)5)

Pita od jabuka

160 70 - 90 3 4)6)

180 80 - 100 3 4)6)

Tost

230 1 - 5 4 2)4)7)

- 1) Koristite pladanj za pečenje s nagibom okrenutim prema vratima.
- 2) Zagrijte prazan uređaj. Ne koristite: Brzo zagrijavanje.
- 3) Koristite univerzalnu tavu na četvrtom položaju police.
- 4) Koristite Mreža za pečenje.
- 5) Koristite žičanu rešetku i lim za pečenje ispod. Stavite lim za pečenje s nagibom okrenutim prema vratima.
- 6) 2 kalupa stavljena dijagonalno (Ø 20 cm). Desni koji se postavlja više sprjeda od lijevog.
- 7) Prema: IEC 60350-1:2016 i IEC 60350-1:2023.

Dodatni recepti

		°C		
Puslice				
	3	100	90 - 180	1)2)3)
	3	100	90 - 180	1)2)3)

1) Koristite pladanj za pečenje s nagibom okrenutim prema vratima.

2) Koristite papir za pečenje.

3) Zagrijte prazan uređaj. Ne koristite: Brzo zagrijavanje.

7. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

7.1 Napomene za čišćenje

- Koristite otopinu za čišćenje za metalne površine.
- Za tvrdokorne mrlje koristite posebno sredstvo za čišćenje pećnice.
- Za uklanjanje kamenca koristite tekuće sredstvo za uklanjanje kamenca koje preporučuje proizvođač.
- Ne čuvajte hranu u uređaju duže od 20 minuta.
- Dodatnu opremu ne perite u perilici posuđa.

7.2 Uklanjanje nosača police

1. Provjerite je li uređaj hladan.
2. Nosače police pažljivo povucite prema gore i van iz prednjeg nosača.
3. Prednji kraj nosača police povucite dalje od bočne stijenke.
4. Izvadite nosače iz stražnjeg nosača.
5. Vratite nosače polica natrag u početni položaj. Ponovite korake obrnutim redoslijedom.

Ako su teleskopske vodilice isporučene, njihove zatike za držanje moraju biti okrenute prema naprijed.

7.3 Parno čišćenje

1. Isključite uređaj i pričekajte da se ohladi.
2. Izvadite sav pribor iz pećnice i uklonjive nosače polica.
3. Dno unutrašnjosti pećnice i unutarnje staklo vrata očistite mekom krpom s toplom vodom i blagim deterdžentom.
4. Napunite spremnik za vodu do maksimalne razine, dok se ne oglasi

signal ili dok se na zaslonu ne prikaže poruka.

5. Odaberite: Izbornik / Čišćenje.

- Parno čišćenje - lagano čišćenje. Trajanje: 30 min
- Parno čišćenje Plus - normalno čišćenje. Unutrašnjost pećnice poprskajte deterdžentom. Trajanje: 75 min

6. Pritisnite START . Slijedite uputu na zaslonu.

Signal se oglašava na kraju čišćenja.

7. Pritisnite bilo koji simbol za isključivanje signala.

8. Isključite uređaj.

9. Kad se uređaj ohladi, posušite unutrašnjost mekanom krpom.

10. Ostavite vrata pećnice otvorena i pričekajte da se unutrašnjost pećnice osuši.

Kad ova funkcija radi, lampica je isključena.

7.4 Podsjetnik Za Čišćenje

Čišćenje se preporučuje kad se pojavi podsjetnik.

Koristite funkciju: Parno čišćenje Plus.

7.5 Uklanjanje kamenca

Koristite ga za uklanjanje kamenca iz parnog sustava.

1. Isključite uređaj i pričekajte da se ohladi.
2. Izvadite svu dodatnu opremu iz pećnice.
3. Provjerite je li spremnik za vodu prazan. Pogledajte Održavanje i čišćenje, Praznjenje spremnika.

Trajanje prvog dijela: oko 100 min

4. Odaberite: Izbornik / Čišćenje / Uklanjanje kamenca.
5. Stavite posudu za roštilj / pečenje na najniži položaj police.
6. U spremnik za vodu ulijte 250 ml sredstva za uklanjanje kamenca.
7. Ispunite preostali dio spremnika za vodu sa 700 ml vode, dok se ne oglasi signal ili se na zaslonu ne prikaže poruka.
8. Uključite funkciju i slijedite upute na zaslonu. Počinje prvi dio postupka za uklanjanje kamenca.

Trajanje drugog dijela: oko 35 min

9. Spremnik za vodu napunite vodom do 950 ml, dok se signal ne oglasi ili se na zaslonu ne prikaže poruka.
10. Kad funkcija završi, uklonite posudu za roštilj / pečenje.
11. Isključite uređaj i pričekajte da se ohladi.
12. Unutrašnjost pećnice očistite mekanom krpom.
13. Ostavite vrata pećnice otvorena i pričekajte da se unutrašnjost osuši.

Ako nakon postupka za uklanjanje kamenca u uređaju ostane ostataka vapenca, na zaslonu će se pojaviti upit za ponavljanje postupka.

7.6 Podsjetnik za uklanjanje kamenca

Uređaj pruža dva podsjetnika za uklanjanje kamenca. Podsjetnik za uklanjanje kamenca ne može se isključiti.

- Mekani podsjetnik - preporučuje vam uklanjanje kamenca iz uređaja.
- Tvrdi podsjetnik - obavezuje vas da uklonite kamenac iz uređaja. Ako iz uređaja ne uklonite kamenac kada je tvrdi podsjetnik uključen, funkcija pare je onemogućena.

7.7 Ispiranje

Koristite za čišćenje parnog sustava nakon česte uporabe parnih funkcija.

1. Isključite uređaj i pričekajte da se ohladi.
2. Izvadite sav pribor iz pećnice.
3. Duboku posudu postavite na prvi položaj police.
4. Napunite spremnik za vodu vodom do maksimalne razine, dok se ne oglasi signal ili dok se na zaslonu ne prikaže poruka.
5. Odaberite: Izbornik / Čišćenje / Ispiranje.

Trajanje: oko 30 min

6. Uključite funkciju i slijedite upute na zaslonu.
7. Kad funkcija završi, uklonite duboku posudu za pečenje.

Kad ova funkcija radi, lampica je isključena.

7.8 Sušenje

Koristite ga za sušenje unutrašnjosti pećnice nakon kuhanja pomoću parne funkcije pećnice ili čišćenja parom.

1. Isključite uređaj i pričekajte da se ohladi.
2. Izvadite sav pribor iz pećnice.
3. Odaberite: Izbornik / Čišćenje / Sušenje.
4. Slijedite uputu na zaslonu.

7.9 Podsjetnik za sušenje

Nakon kuhanja pomoću parne funkcije pećnice, na zaslonu se prikazuje napomena da se uređaj osuši.

Pritisnite DA za sušenje uređaja.

7.10 Pražnjenje spremnika

Koristite nakon kuhanja pomoću parne funkcije pećnice kako biste uklonili preostalu vodu iz spremnika za vodu.

1. Isključite uređaj i pričekajte da se ohladi.
2. Izvadite sav pribor iz pećnice.
3. Duboku posudu postavite na prvi položaj police.
4. Odaberite: Izbornik / Čišćenje / Pražnjenje spremnika.


Trajanje: 6 min

5. Uključite funkciju i slijedite upute na zaslonu.
6. Kad funkcija završi, uklonite duboku posudu za pečenje.


Kad ova funkcija radi, lampica je isključena.

7.11 Uklanjanje i postavljanje vrata

1. Provjerite je li uređaj hladan.
2. Potpuno otvorite vrata.
3. Pritisnite stezne poluge **A** na dvjema šarkama vrata.

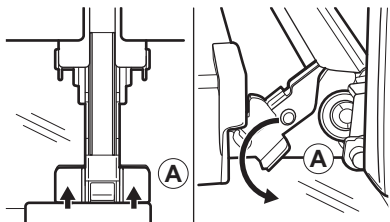

4. Djelomično zatvorite vrata dok se ne zaustave, a zatim ih podignite sa šarki. Pazite, vrata su teška.
5. Stavite vrata na meku krpu na stabilnu površinu.
6. Uхватite oblogu vrata **B** na gornjem rubu vrata s dvije strane i pritisnite prema unutra kako biste oslobodili kopču.

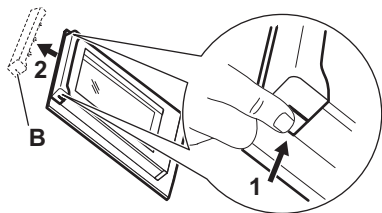

7. Povucite oblogu vrata prema naprijed kako biste je uklonili.
8. Podignite svaku staklenu ploču za gornji rub i uklonite je iz vodilice. Pažljivo rukujte staklom, posebno oko rubova prednje ploče. Staklo se može razbiti.
9. Očistite staklenu ploču vodom i sapunicom. Pažljivo osušite staklenu

ploču. Staklene ploče ne perite u perilici posuđa.

Nakon čišćenja gore opisane korake obavite obrnutim redoslijedom.

Provjerite jesu li staklene ploče umetnute u ispravnom položaju, jer se u protivnom površina vrata može pregrijati.

7.12 Zamjena žarulje

Odvojite uređaj od mreže i pričekajte dok se ne ohladi.

Zamijenite žarulju svjetiljke odgovarajućom žaruljom koja je otporna na toplinu od 300 °C.

Gornja žarulja

1. Okrenite stakleni poklopac žarulje i skinite ga.
2. Skinite metalni prsten i očistite stakleni poklopac.
3. Zamjena žarulje.
4. Postavite metalni prsten na stakleni poklopac i instalirajte ga.

Bočno svjetlo

1. Skinite lijevi nosač polica kako biste omogućili pristup žarulji.
2. Za uklanjanje poklopca koristite Torx 20 odvijač.
3. Očistite stakleni poklopac.
4. Zamijenite žarulju.
5. Postavite metalni okvir i brtvu. Zategnite vijke.
6. Vratite lijevu vodilicu za police.

8. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako sami ne uspijete pronaći rješenje za problem, obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru. Pojednosti o servisu nalaze se na ploči s oznakom koja se nalazi na prednjem okviru. Vidljiva je kada otvorite vrata. Nemojte uklanjati nazivnu pločicu.

Ako se na zaslonu prikaže šifra pogreške koja nije prikazana u nastavku, isključite kućni osigurač i ponovno uključite uređaj. Ako se šifra pogreške i dalje pojavljuje, obratite se servisnom centru.

Ne možete uključiti uređaj niti upravljati njime. – Uređaj nije priključen na električno napajanje ili nije ispravno spojen.

Uređaj se ne zagrijava.

- Sat nije postavljen.

- Blokiranje je uključen.
- Uključeno je automatsko isključivanje.
- Roditeljska zaštita je uključen.
- Demo način rada je aktiviran - kod za deaktivaciju: 2468.

Svjetiljka ne radi. - Svjetiljka je izgorjela. Zamijenite žarulju.

① **Prekid napajanja zaustavlja čišćenje.** Ponovite čišćenje ako je prekinuto prekidom napajanja.

Problemi s bežičnim mrežnim signalom. - Provjerite je li mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom. Provjerite bežičnu mrežu i usmjerivač. Ponovno pokrenite usmjerivač.

Instaliran je novi usmjerivač ili je promijenjena konfiguracija usmjerivača. - Ponovno konfigurirajte uređaj i mobilni uređaj.

Signal bežične mreže je slab. - Pomaknite usmjerivač što bliže uređaju.

Bežični signal ometa mikrovalna pećnica postavljena u blizini uređaja. - Isključite mikrovalnu pećnicu. Izbjegavajte istovremeno korištenje mikrovalne pećnice i daljinskog rada uređaja. Mikrovalovi ometaju Wi-Fi signal.

F102 - vrata nisu potpuno zatvorena ili je brava na vratima slomljena. Zatvorite vrata. Isključite i uključite uređaj.

F111 - Senzor za hranu nije pravilno utaknut u utičnicu. Potpuno utaknite Senzor za hranu u utičnicu.

F240, F439 - dodirna polja na zaslonu ne rade ispravno. Očistite površinu zaslona. Provjerite da na dodirnim poljima nema prljavštine.

F601 - postoji problem s Wi-Fi signalom. Provjerite vašu mrežnu vezu. Pogledajte Prije prve upotrebe, Bežična veza.

F604 - prvo povezivanje na Wi-Fi nije uspjelo. Isključite i uključite uređaj i pokušajte ponovno. Pogledajte Prije prve upotrebe, Bežična veza.

F908 - sustav uređaja ne može se povezati s upravljačkom pločom. Isključite i uključite uređaj.

F602, F603 - Wi-Fi nije dostupno. ¹⁾ Isključite i uključite uređaj.

9. ENERGETSKA UČINKOVITOST

9.1 List s podacima o proizvodu i podaci o proizvodu prema (EU) br. 65/2014 i (EU) br. 66/2014

Naziv dobavljača	Electrolux
Identifikacija modela	COB8S39WZ 944032102 EOB8S29WH 944032236 EOB8S39WX 944032095, 944032241 EOB8S39WZ 944032101 KOBBS29WT 944032238 KOBBS39WH 944032237 KOBBS39WX 944032100, 944032240
Indeks energetske učinkovitosti	61.9
Klasa energetske učinkovitosti	A++
Potrošnja energije uz standardno opterećenje, konvencionalni način rada	1.09 kWh/ciklusu
Potrošnja energije uz standardno opterećenje, način rada s ventilatorom	0.52 kWh/ciklusu
Broj šupljina	1
Izvor topline	Struja
Zapremina	70 l
Vrsta pećnice	Ugradbena pećnica

Mass	COB8S39WZ	35,5 kg
	EOB8S29WH	34,5 kg
	EOB8S39WX	35,5 kg
	EOB8S39WZ	35,5 kg
	KOBBS29WT	35,0 kg
	KOBBS39WH	36,5 kg
	KOBBS39WX	35,5 kg

Uređaj testiran prema: EN IEC 60350-1.

9.2 Zahtjevi u pogledu podataka prema (EU) br. 2023/826

Potrošnja energije u stanju pripravnosti	0,8 W
Potrošnja energije prilikom priključenog stanja pripravnosti	2,0 W
Maksimalno vrijeme potrebno da oprema automatski dosegne primjenjivi način rada pri niskoj snazi	20 min

Uređaj testiran prema: EN 50564, EN 63474.

Upute o tome kako aktivirati i deaktivirati bežičnu vezu s mrežom potražite u Prije prve upotrebe.

9.3 Savjeti za optimizaciju

- Za vrijeme kuhanja, držite vrata zatvorena i izbjegavajte ih često otvarati.
- Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se da je dobro pričvršćena u svom položaju.

¹⁾ Ako se dogodi jedna od tih pogrešaka, ostale funkcije uređaja i dalje će raditi kao i obično.

- Koristite metalno ili tamno, nereflektirajuće posuđe.
- Preskočite zagrijavanje ako nije potrebno.
- Smanjite pauze između pečenja više jela.
- Kada je moguće, koristite funkcije kuhanja s ventilatorom (samo na nekim modelima).
- Koristite preostalu toplinu kako biste hranu održali toplom. Smanjite temperaturu uređaja na minimum 3 - 10 min prije kraja kuhanja.
- Isključite svjetlo tijekom kuhanja osim ako nije potrebno.
- Vlažno pečenje (samo odabrani modeli) - ova funkcija korištena je za usklađivanje s razredom energetske učinkovitosti i zahtjevima ekološkog dizajna (u skladu s EU 65/2014 i EU 66/2014). Ispitivanja u skladu s: IEC/EN 60350-1. Vrata pećnice moraju biti zatvorena tijekom pečenja kako

- se funkcija ne bi prekidala i da bi pećnica radila u optimalnim uvjetima. Kad koristite tu funkciju svjetlo se automatski isključuje. Kod nekih modela potrebno je 30 sek.
- Kad god je moguće, isključite Wi-Fi. Pogledajte Prije prve upotrebe.
 - Automatsko isključivanje - iz sigurnosnih razloga, ako je funkcija kuhanja aktivna i ako nisu promijenjene postavke, uređaj će se automatski isključiti nakon određenog vremena. Za dulji rad funkcije kuhanja, postavite vrijeme kuhanja. Automatsko isključivanje ne vrijedi kada je žarulja uključena ili s funkcijom: .
 - 12,5 h: 30-115 °C
 - 8,5 h: 120-195 °C
 - 5,5 h: 200-230 °C

10. BRIGA O OKOLIŠU

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u odgovarajuće spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja recikliranjem otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Ne odlažite uređa-

je označene simbolom  s kućanskim otpadom. Vratite proizvod u lokalni pogon za reciklažu ili kontaktirajte nadležni ured za otpad i recikliranje.

FRANÇAIS

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	18
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	20
3. DESCRIPTION DU PRODUIT.....	23
4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	23
5. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	25
6. CONSEILS.....	29

7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	30
8. DÉPANNAGE.....	33
9. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.....	34
10. CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES.....	35

Sous réserve de modifications.

1. ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez tou-

jours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants de moins de 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil ou des appareils mobiles avec l'application.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les comme il se doit.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Tenez les enfants et les animaux

éloignés pendant l'utilisation et le refroidissement.

- Activez le dispositif de sécurité enfant, s'il est disponible.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage culinaire.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les maisons d'hôtes de ferme et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
- N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la structure encastree.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant toute opération d'entretien.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente

agréé ou toute personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout danger électrique.

- **AVERTISSEMENT** : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer l'ampoule pour éviter tout risque d'électrocution.
 - **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant l'utilisation. Des précautions doivent être prises pour éviter de toucher les éléments chauffants ou la surface de la cavité de l'appareil.
 - Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou insérer des accessoires ou des plats allant au four.
 - Utilisez uniquement la sonde de cuisson recommandée pour cet appareil.
- N'installez pas l'appareil derrière une porte décorative pour éviter tout risque de surchauffe.
 - Pour retirer les supports de grille, tirez d'abord l'avant du support de grille, puis l'arrière à distance des parois latérales. Installez les supports de grille dans l'ordre inverse.
 - N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil.
 - N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut briser le verre.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Installation

AVERTISSEMENT!

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
 - N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
 - Suivez les instructions d'installation disponibles sur notre site Web.
 - Faites attention lorsque vous déplacez l'appareil, car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- Ne tirez jamais l'appareil par la poignée.
 - Installez l'appareil dans un lieu sûr et adapté répondant aux exigences d'installation.
 - Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils et éléments.
 - Avant de monter l'appareil, assurez-vous qu'il est bien à niveau et que la porte s'ouvre sans aucune difficulté.
 - L'appareil est équipé d'un système de refroidissement électrique. Il doit être utilisé avec l'alimentation électrique.

2.2 Branchement électrique

AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- Les branchements électriques doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Assurez-vous que les paramètres sur la plaque signalétique sont compatibles avec les étalonnages électriques de l'alimentation secteur.
- L'appareil doit être relié à la terre. Utilisez toujours une prise antichoc correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises et de rallonges.
- Évitez d'endommager la fiche et le câble secteur. Si un remplacement est nécessaire, il doit être effectué par notre service après-vente agréé.
- Ne laissez pas les câbles d'alimentation entrer en contact ou s'approcher de la porte de l'appareil ou de la niche d'encastrement sous l'appareil, particulièrement lorsqu'il est en marche ou que la porte est chaude.
- La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées doit être fermement fixée et ne doit pas être amovible sans outils.
- Ne branchez la fiche d'alimentation à la prise qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous de pouvoir accéder à la fiche secteur après l'installation.
- Si la prise est desserrée, ne branchez pas la fiche d'alimentation.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Débranchez toujours la prise secteur.
- N'utiliser que des dispositifs d'isolation corrects : coupe-circuits de protection de ligne, fusibles, (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.
- L'installation électrique doit être équipée d'un dispositif d'isolation déconnectant l'appareil du secteur à tous les pôles, d'une largeur d'ouverture de contact d'au moins 3 mm.
- Cet appareil est fourni avec une fiche électrique et un câble d'alimentation.

2.3 Utilisation

AVERTISSEMENT!

Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'explosion.

- Ne modifiez pas cet appareil.
- Assurez-vous que les orifices d'aération ne sont pas obstrués.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance durant son fonctionnement.
- Éteignez l'appareil après chaque utilisation.
- Soyez prudent lors de l'ouverture de la porte de l'appareil en cours de fonctionnement, car de l'air chaud ou des vapeurs inflammables provenant des ingrédients peuvent se dégager.
- N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées ou en contact avec de l'eau.
- N'exercez pas de pression sur la porte ouverte.
- N'utilisez pas l'appareil comme plan de travail ou comme espace de rangement.
- Tenez les étincelles et les flammes nues éloignées de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
- Utilisez uniquement du verre et des récipients approuvés pour stérilisation.
- Ne placez pas de produits inflammables à proximité de l'appareil.
- Ne communiquez pas votre mot de passe wifi.

AVERTISSEMENT!

Risque de dommages à l'appareil.

- Pour éviter tout endommagement ou décoloration de l'émail :
 - ne placez pas de plats allant au four ou d'objets directement au fond de la cavité.
 - ne placez pas de feuilles d'aluminium directement au fond de la cavité.
 - ne versez pas d'eau directement dans l'appareil chaud.
 - ne laissez pas de plats et d'aliments humides dans l'appareil après la cuisson.
 - soyez prudent lorsque vous retirez ou installez des accessoires.
- La décoloration de l'émail ou de l'acier inoxydable n'affecte pas les performances de l'appareil.
- Utilisez un plat à rôtir pour les gâteaux humides, car les jus de fruits peuvent provoquer des taches permanentes.
- Cuisinez toujours avec la porte de l'appareil fermée.
- Si l'appareil est installé derrière le panneau d'un meuble, ne fermez pas le panneau pendant l'utilisation ou tant que l'appareil n'a pas refroidi complètement

pour éviter les dommages dus à la chaleur et à l'humidité.

- Concernant la/les lampe(s) se trouvant à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément: ces lampes sont conçues pour résister à des conditions ambiantes extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas prévues pour être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas pour l'éclairage des pièces d'une maison.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.
- Utilisez uniquement des lampes ayant les mêmes spécifications.
- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.

2.4 Entretien et nettoyage



AVERTISSEMENT!

Risque de blessure, d'incendie ou de dommages à l'appareil.

- Éteignez et débranchez l'appareil avant la maintenance.
- Assurez-vous que l'appareil est froid pour éviter que le verre ne se brise. Si les panneaux de verre de la porte sont endommagés, contactez le service après-vente agréé en vue de leur remplacement.
- Faites attention lorsque vous retirez la porte de l'appareil, celle-ci est lourde.
- Nettoyez et séchez l'appareil, sa cavité et ses accessoires après chaque utilisation pour éviter la condensation, la corrosion et la détérioration de la surface.

- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe de détérioration qui pourrait le rendre impropre au contact des aliments, comme des fissures, des cloques, une délamination, un rétrécissement, une adhérence, une corrosion ou d'autres changements visibles de texture ou d'apparence. Suivez les instructions de nettoyage et d'entretien pour éviter la détérioration.
- Utilisez un chiffon en microfibre, de l'eau chaude et des détergents neutres pour le nettoyage de l'appareil et des accessoires. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons, de solvants, d'objets tranchants ou métalliques.
- Respectez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage lorsque vous utilisez un spray pour four.

Cuisson à la vapeur

- La vapeur qui s'échappe peut provoquer des brûlures :
 - Soyez prudent en ouvrant la porte de l'appareil lorsque cette fonction est activée. La vapeur peut être libérée.
 - Ouvrez prudemment la porte de l'appareil après une cuisson vapeur.

2.5 Mise au rebut




AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur, puis coupez et éliminez le câble électrique.

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

3.1 Vue d'ensemble

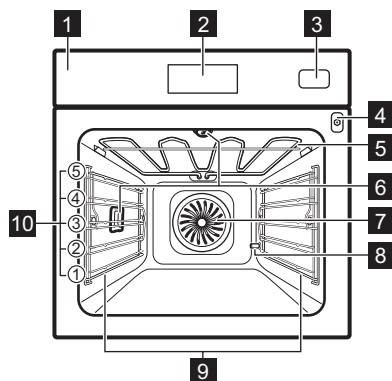

- 1 Panneau de commande
- 2 Affichage
- 3 Réservoir d'eau
- 4 Prise pour la sonde à viande
- 5 Résistance
- 6 Éclairage
- 7 Ventilateur
- 8 Sortie du tuyau de détartrage
- 9 Support de grille, amovible
- 10 Niveaux de la grille

3.2 Panneau de commande



Activez / Désactivez - Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer et éteindre l'appareil.



Menu - Répertorie les options de l'appareil et les fonctions de réglage.



Mes programmes - Indique les réglages favoris.



Interrupteur de l'éclairage - Pour allumer et éteindre l'éclairage.



Préchauffage Rapide - Pour activer et désactiver la fonction.

3.3 Affichage

L'écran est tactile et affiche divers messages. Lorsqu'une fenêtre de message apparaît, appuyez sur l'affichage pour continuer.



OK Pour confirmer la sélection/le réglage.



Pour régler le Minuteur.

START Pour lancer la fonction.



STOP Pour arrêter la fonction.



Pour remonter d'un niveau dans le menu.



Pour annuler la dernière action.



Pour régler la température du Sonde de cuisson.



Pour activer et désactiver les options.



L'appareil est verrouillé.



Pour annuler le réglage.



La connexion Wi-Fi est activée.



Télécommande est allumé.

4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

4.1 Connexion sans fil

Pour connecter l'appareil, vous avez besoin de :

- Un réseau sans fil avec connexion Internet.
- Un appareil mobile connecté au même réseau sans fil.

1. Pour télécharger l'application, scannez le code QR situé au dos du manuel d'utilisation. Vous pouvez également télécharger l'application directement depuis l'App Store.
2. Suivez les instructions de mise en route de l'application.
3. Allumez l'appareil.

- Appuyez sur  Sélectionnez : Configurations / Connexions.
-  – faites glisser ou appuyez pour allumer ou pour éteindre :: Wi-Fi.

Le module sans fil de l'appareil démarre dans les 90 sec.

❗ Pour des raisons de sécurité, le fonctionnement de la télécommande se désactive automatiquement après 24 h. Répétez l'intégration, si nécessaire.

Fréquence	2.4 GHz WLAN 2400 - 2483.5 MHz
Protocoles	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM
Puissance max.	EIRP < 20 dBm (100 mW)
Module Wi-Fi	NIUS-50

4.2 Licences du logiciel

Le logiciel de ce produit contient des composants basés sur un logiciel libre et ouvert. Electrolux reconnaît pleinement les contributions du logiciel ouvert et des communautés robotiques au projet de développement.

Pour accéder au code source de ces composants logiciels libres et ouverts dont les conditions de licence doivent être publiées, et pour consulter leurs informations complètes sur le copyright et les conditions de licence applicables, rendez-vous sur : <http://electrolux.opensourcerepository.com> (dossier NIUS).

4.3 Préchauffage et nettoyage initiaux

Avant la première utilisation, préchauffez l'appareil vide. L'appareil est susceptible de dégager des odeurs désagréables et de la fumée. Aérez la pièce.

- Retirez tous les accessoires et les supports de grille.
- Réglez chaque fonction sur la température maximale et laissez l'appareil fonctionner pendant les durées spécifiées :  1 h,  15 min,  15 min. Reportez-vous à Utilisation quotidienne.

- Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Nettoyer avec un chiffon en microfibre, de l'eau chaude et un détergent doux. Remplacez les accessoires et les supports de grille dans l'appareil.

4.4 Heure actuelle

- Allumez l'appareil.
- Appuyez sur : Heure actuelle.
- Réglez l'heure.
- Appuyez sur OK.


4.5 Dureté de l'eau

Lorsque vous branchez l'appareil à une prise secteur, vous devez sélectionner le degré de dureté de l'eau. Utilisez le papier réactif ou contactez votre fournisseur d'eau pour contrôler le niveau de dureté de l'eau.

- Mettez le papier réactif dans l'eau pendant environ 1 sec. Ne pas utiliser d'eau courante.
- Secouez le papier du test pour éliminer l'eau restante.
- Après 1 min, vérifiez la dureté de l'eau dans le tableau ci-dessous.
- Définissez le degré de dureté de l'eau : Menu / Configurations / Configuration / Dureté de l'eau.

Les couleurs du papier réactif continuent de changer. Vérifiez la dureté de l'eau dans un délai de 1 min après le test.

Vous pouvez changer le niveau de dureté de l'eau dans le menu : Configurations / Configuration / Dureté de l'eau.

Niveau de dureté de l'eau	Papier réactif
1 - douce	 
2 - modérément dure	
3 - dure	
4 - très dure	

5. UTILISATION QUOTIDIENNE

5.1 Fonctions de cuisson

FONCTIONS STANDARD

La liste des fonctions peut varier en fonction de la version du logiciel.



Gril : Toaster, griller



Turbo gril : Rôtir la viande, faire dorer



Chaleur tournante : Cuisson homogène, tendreté, séchage



Plats surgelés : Frites, quartiers de pommes de terre, rouleaux de printemps



Chauffage Haut/ Bas : Cuisson traditionnelle



Fonction Pizza : Cuisson de pizza



AirFry Plus : Combine la cuisson à la vapeur et la friture à air chaud pour cuisiner des mets croustillants, juteux et plus sains.



Chauffage inférieur : Cuisson de gâteaux

PROGRAMMES SPÉCIAUX



Stérilisation : Conservation des légumes et des fruits



Déshydratation : Séchage de fruits émincés, champignons



Chauffe-plats : Préchauffage des assiettes



Décongélation : Décongélation



Gratiner : Cuire des gratins, faire dorer



Cuisson basse température : Préparation de rôti tendre



Maintien au chaud : Maintien au chaud des aliments



Chaleur Tournante Humide : Cuisson

FONCTIONS VAPEUR



Steamify : Cuire à la vapeur, faire mijoter, faire croustiller, cuire, rôtir



Réhydratation vapeur : Réchauffer les restes à la vapeur (110-130 °C - réchauffage humide, 130-200 °C - réchauffage plus croustillant)



Cuisson du pain : Pain, petits pains



Levée de pâte/pain : Faire lever la pâte



Vapeur intense : Légumes, garnitures, poisson



Humidité Élevée : Crèmes anglaises, flans, terrines, poisson



Humidité Faible : Viande, volaille, plats au four, ragoûts

5.2 Réglage des fonctions de cuisson

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur  à l'écran pour sélectionner la fonction de cuisson, puis appuyez sur OK.
3. Appuyez sur la valeur de température affichée à l'écran pour modifier le réglage et appuyez sur OK.
4. Appuyez sur START .
5. Pour désactiver la fonction de cuisson, appuyez sur STOP .

Durant certains modes de cuisson, l'éclairage peut s'éteindre automatiquement à une température inférieure à 80 °C.

5.3 Minuteur

1. Appuyez sur .
2. Réglez l'heure.
3. Appuyez sur ● ● ● si vous souhaitez sélectionner le Fin de l'action.
4. Appuyez sur OK. Répétez l'action jusqu'à ce que l'écran principal soit affiché.

Fin de l'action



Son alarme - Régler un décompte. Lorsque le minuteur termine le décompte, le signal sonore retentit.



Son et arrêt du four - Régler un décompte. Lorsque le minuteur termine le décompte, le signal sonore retentit et la cuisson s'arrête.

	Information display - lorsque le temps est écoulé, le message apparaît à l'écran.
	Démarrage retardé - Pour reporter le début et / ou la fin de la cuisson.
	Compteur - Pour indiquer la durée de fonctionnement de l'appareil. Le maximum est de 23 h 59 min.

Certaines fonctions de l'horloge peuvent ne pas être disponibles avec certaines fonctions de cuisson.

Appuyez sur **+1min** pour prolonger le temps de cuisson.

5.4 Steamify - Réglez une fonction de cuisson à la vapeur

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur . Configurez la fonction de cuisson à la vapeur et appuyez sur OK.
3. Réglez la température et appuyez sur OK.
4. Ouvrez le réservoir d'eau.
5. Remplissez le bac à eau d'eau froide jusqu'à atteindre le niveau maximal (environ 950 ml) et fermez-le.
6. Appuyez sur START. Remplissez le réservoir d'eau, si nécessaire.
7. Éteignez l'appareil.
8. Pour empêcher la formation de résidus de calcaire, videz le réservoir d'eau après chaque cuisson à la vapeur.

Sélectionnez : Menu / Nettoyage / Vidange du réservoir et suivez les instructions qui s'affichent.

9. Lorsque l'appareil est froid, nettoyez l'intérieur du four avec un chiffon doux.

5.5 Menu

Appuyez sur  pour accéder au menu.

Cuisson assistée	Indique les programmes automatiques.
Nettoyage	Indique les programmes de nettoyage.
Mes programmes	Indique les réglages favoris.
Options	Pour régler l'appareil.

	Connections	Pour régler la configuration du réseau.
Configurations	Configuration	Pour régler l'appareil.
	Service	Affiche la version et la configuration du logiciel.

Sous-menu pour : Nettoyage

Séchage	Procédure de séchage de la cavité pour éliminer la condensation qui se forme pendant l'utilisation des fonctions vapeur.
Vidange du réservoir	Procédure pour éliminer l'eau résiduelle du réservoir d'eau après avoir utilisé les fonctions de vapeur.
Nettoyage vapeur	Nettoyage léger
Nettoyage Vapeur Plus	Nettoyage complet.
Détartrage	Nettoyage du circuit de génération de la vapeur des résidus calcaires.
Rinçage	Procédure pour rincer et nettoyer le circuit de génération de la vapeur après une utilisation fréquente des fonctions vapeur.

Sous-menu pour : Options

Eclairage four	Allume et éteint l'éclairage.
Sécurité enfants	Empêche l'activation accidentelle de l'appareil.
Préchauffage Rapide	Réduit la durée de préchauffage. Uniquement disponible avec certains modes de cuisson.
Nettoyage Conseille	Active et désactive le rappel.
Affichage Heure	Change le format de l'affichage de l'heure.

Sous-menu pour : Configurations

Connections

Wi-Fi	Pour activer et désactiver : Wi-Fi.
Télécommande	Pour activer et désactiver la télécommande. Option visible uniquement après avoir activé : Wi-Fi.

Fonctionnement à distance automatique	Pour lancer le fonctionnement à distance automatiquement après avoir appuyé sur DEMARRER. Option visible uniquement après avoir activé : Wi-Fi.
Réseau	Pour vérifier le statut du réseau et la puissance du signal de : Wi-Fi.
Ignorer Réseau	Pour désactiver le réseau actuel de la connexion automatique avec l'appareil.

Configuration

Langue	Définit la langue de l'appareil.
Affichage Luminosité	Règle la luminosité de l'affichage.
Son touches	Active et désactive la tonalité des champs tactiles. Il n'est pas possible de couper la tonalité pour ①.
Volume Alarme	Règle le volume des signaux sonores et des tonalités des touches.
Dureté de l'eau	Définit la dureté de l'eau.
Heure actuelle	Règle l'heure et la date actuelles.

Service

Mode démo	Code d'activation/désactivation : 2468
Version du logiciel	Informations sur la version du logiciel.
Réinitialiser tous les réglages	Restaure les réglages d'usine.

5.6 Cuisson assistée

La fonction de cuisson assistée propose des réglages adaptés à différents plats, tels que la température, le mode de cuisson et la durée. Vous pouvez modifier les réglages pendant la cuisson si nécessaire.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur  et sélectionnez  Cuisson assistée.
3. Choisissez un type de nourriture et un plat, puis suivez les étapes à l'écran. Pour certains plats, vous pouvez également cuisiner avec Sonde de cuisson.
4. Placez les aliments dans l'appareil et appuyez sur START.

Lorsque la fonction se termine, vérifiez si les aliments sont prêts. Prolongez le temps de cuisson si nécessaire.

5.7 Mes programmes ☆

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 3 de vos configurations favorites, tels que le mode de cuisson et le temps de cuisson.

1. Allumez l'appareil.
2. Sélectionnez le réglage préféré.
3. Appuyez sur .
4. Sélectionnez : Mes programmes / Enregistrer les réglages actuels.
5. Appuyez sur + pour ajouter le réglage à la liste de : Mes programmes.

6. Appuyez sur OK.

 - appuyez pour réinitialiser le réglage.

 - appuyez pour annuler le réglage.

5.8 Verrouillage des touches

Cette fonction permet d'éviter une modification accidentelle de la fonction de l'appareil.

1. Allumez l'appareil.
2. Réglez une fonction de cuisson.
3. ☆,  - Maintenez les touches enfoncées simultanément pour activer ou désactiver la fonction.

5.9 Sécurité enfants

Cette fonction empêche l'activation accidentelle de l'appareil.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez Options / Sécurité enfants.
4. Appuyez sur les lettres du code par ordre alphabétique.
5. Éteignez l'appareil.

Accès à : Minuteur, Wi-Fi et lampe sont disponibles. Pour permettre l'utilisation de l'appareil, appuyez sur les lettres du code par ordre alphabétique. Pour désactiver cette fonction, répétez les étapes ci-dessus.


5.10 Accessoires



Accessoires disponibles en fonction du modèle. Scannez le code QR pour vérifier comment utiliser les accessoires fournis avec votre appareil. Vous pouvez commander les accessoires en

option séparément. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

Insérez l'accessoire (grille métallique / plateau) entre les barres de guidage du support de grille. Assurez-vous que la grille touche l'arrière de l'intérieur du four. Une petite encoche en haut renforce la sécurité et empêche la grille de basculer. Le rebord autour de la grille empêche les ustensiles de cuisine de glisser.

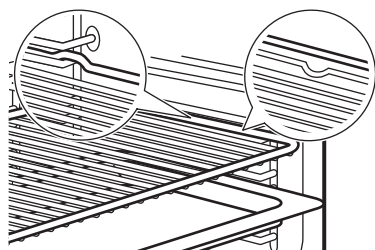

Si votre plateau a une pente, positionnez-le vers l'arrière de l'intérieur du four.

Si votre grille métallique comporte un pas, positionnez-le vers l'avant de l'intérieur du four.

S'il y a une inscription sur l'accessoire, assurez-vous qu'il est face à vous.

Si vous utilisez un plateau avec des trous, placez le plateau/la poêle en dessous pour recueillir les liquides égouttants.

5.11 Sonde de cuisson


Cela mesure la température à l'intérieur des aliments.

Il y a deux températures à régler :

- °C - la température du four. Elle doit être supérieure d'au moins 25°C à la température de la sonde de cuisson.
- : température de la sonde de cuisson.

1. Sélectionnez un mode de cuisson et la température du four.

2. Insérez l'extrémité de la sonde de cuisson dans le centre de la viande ou du poisson, dans sa partie la plus épaisse. Pour les cocottes, placez la pointe de la sonde de cuisson exactement au centre, stabilisée dans un ingrédient solide. Assurez-vous que la pointe ne touche pas le fond du plat de cuisson.

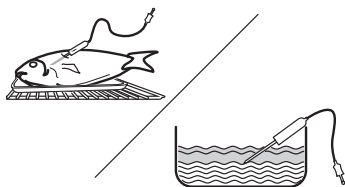

3. Branchez la sonde de cuisson dans la prise située à l'intérieur de l'appareil. Reportez-vous à Description du produit. L'affichage indique la température actuelle de la sonde de cuisson.
4. : appuyez pour régler la température à cœur du capteur.
5. • • • : appuyez pour définir l'option préférée :
- Son alarme - lorsque les aliments atteignent la température au cœur, le signal sonore retentit.
 - Son et arrêt du four - lorsque les aliments atteignent la température à cœur, le signal sonore retentit et le four se met à l'arrêt.
6. Sélectionnez l'option et appuyez plusieurs fois sur **OK** pour passer à l'écran principal.
7. Appuyez sur **START**.
8. Lorsque les aliments atteignent la température définie, un signal sonore retentit. Appuyez sur un symbole pour arrêter le signal sonore. Reportez-vous à : Configurations.
9. Vérifiez si les aliments sont prêts. Prolongez le temps de cuisson si nécessaire.
10. Éteignez l'appareil.
11. Débranchez la sonde de cuisson et sortez le plat de l'appareil.

6. CONSEILS

6.1 Recommandations de cuisson

Les températures et temps de cuisson se trouvant dans les tableaux ne sont indiqués qu'à titre indicatif. Elles varient selon les recettes, la qualité et la quantité des ingrédients utilisés. Si vous ne trouvez pas les réglages appropriés pour une recette spécifique, cherchez-en une qui s'en rapproche.

Comptez les niveaux de grille à partir du bas du four.

Symboles utilisés dans les tableaux :

	Type d'aliment
	Fonction de cuisson
°C	Température
	Poids (kg)
	Niveau de la grille
	Heure de cuisson (min)
	Autres informations

6.2 Chaleur Tournante Humide

Pour de meilleurs résultats, suivez les suggestions indiquées dans le tableau ci-dessous.

Utilisez un plateau de cuisson ou un plat à rôti.

	°C		
Petits pains sucrés, 16 morceaux	180	2	25 - 35
Gâteau roulé	180	2	15 - 25
Poisson entier, 0,2 kg	180	3	15 - 25
Cookies, 16 morceaux	180	2	20 - 30
Meringues, 24 morceaux	160	2	25 - 35
Muffins, 12 morceaux	180	2	20 - 30
Petite pâtisserie salée, 20 morceaux	180	2	20 - 30
Biscuits à pâte salée, 20 morceaux	140	2	15 - 25

	°C		
Tartelettes, 8 morceaux	180	2	15 - 25

6.3 Informations pour les laboratoires d'essais

Tests conformes aux normes EN 60350-1. IEC 60350-1.

Tests pour la fonction : Vapeur intense

		°C		
Brocolis				
0,3	3	100	8 - 9	1) 2) 3)
max.	3	100	10 - 11	2) 3) 4)
Petits pois, congelés				
2 x 1,5	2 et 4	100	-	5) 3) 6)

- 1) Utilisez un kit vapeur Gastronorm 2/3 perforé.
- 2)
- 3) Placez le plateau de cuisson sur la première étagère, avec la pente vers l'arrière de l'intérieur du four.
- 4) Utilisez un récipient perforé conformément à la norme CEI 60350-1.
- 5) Utilisez 2 x 2/3 kit vapeur Gastronorm perforé.
- 6) Faites cuire jusqu'à ce que la température du point le plus froid atteigne 85 C°.

Recettes vapeur supplémentaires

		°C		
Plat combiné vapeur (2 portions)				
	1 et 4	100	40 1)	2) 3) 4)
Pudding au caramel (6 portions)				
	2	90	35 - 45	5)
Crème anglaise aux œufs				
	2	85	35 - 45	6)
Pain Blanc				
	2	180	40 - 50	7)

		°C			
Poulet					
	2	200	60 - 70	8) 9)	

1) 40 min pour les pommes de terre; 8 - 10 min pour le saumon; 10 - 12 min pour les brocolis

2) Utilisez un plat vapeur Gastronorm 1/2 (perforé) pour les pommes de terre et les brocolis, et un plat vapeur Gastronorm 1/2 (non perforé) pour le saumon.

3) Placez le saumon au niveau 2, les pommes de terre et les brocolis au niveau 4.

4) Placez les ingrédients dans le four l'un après l'autre au moment approprié, de sorte que tous les composants soient cuits en même temps. Vous pouvez préparer deux portions en même temps.

5) Plats ronds en porcelaine sur grille métallique.

6) Utilisez un kit vapeur Gastronorm 1/2 non perforé.

7) Placez le plateau de cuisson avec la pente vers l'arrière de l'intérieur du four.

8) Utilisez Grille métallique.

9) Placez le plateau de cuisson sur la première étagère pour recueillir les gouttes de graisse.

6.4 Informations pour les laboratoires d'essais

Tests conformes aux normes EN 60350-1.
IEC 60350-1.

	°C			
Petits gâteaux, 20 par plaque				
	160	25 - 35	3	1)2)
	160	25 - 35	3	1)2)
	150	30 - 40	2 et 4	1)2)3)
Génoise allégée				
	160	40 - 55	2	2)4)

	°C			
	180	25 - 35	1	2)4)
	160	45 - 55	1 et 3	2)5)

Tarte aux pommes

	160	70 - 90	3	4)6)
	180	80 - 100	3	4)6)

Pain grillé

	230	1 - 5	4	2)4)7)
---	-----	-------	---	--------

1) Placez le plateau de cuisson avec la pente dirigée vers la porte.

2) Préchauffez l'appareil vide. N'utilisez pas : Préchauffage Rapide .

3) Placez le plat universel au quatrième niveau.

4) Utilisez Grille métallique.

5) Utilisez la grille métallique et le plateau de cuisson ci-dessous. Placez le plateau de cuisson avec la pente dirigée vers la porte.

6) 2 pains moulés placés en diagonale (Ø 20 cm). Le droit doit être positionné plus à l'avant que le gauche.

7) Selon : IEC 60350-1:2016 et IEC 60350-1:2023.

Recettes supplémentaires

		°C		
Meringues				
	3	100	90 - 180	1)2)3)
	3	100	90 - 180	1)2)3)

1) Placez le plateau de cuisson avec la pente dirigée vers la porte.

2) Utilisez un papier cuisson.

3) Préchauffez l'appareil vide. N'utilisez pas : Préchauffage Rapide.

7. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

7.1 Remarques concernant le nettoyage

- Utilisez une solution de nettoyage pour les surfaces métalliques.
- Utilisez un produit de nettoyage pour four pour les taches tenaces.

- Utilisez le détartrant liquide recommandé par le fabricant pour éliminer les résidus de calcaire.
- Ne conservez pas les aliments dans l'appareil pendant plus de 20 minutes.
- Ne lavez pas les accessoires au lave-vaisselle.

7.2 Retrait des supports de grille

- Assurez-vous que l'appareil est froid.

2. Tirez avec précaution les supports de grille vers le haut et sortez-les du loquet avant.
3. Écartez l'avant du support de grille de la paroi latérale.
4. Sortez les supports de la prise arrière.
5. Remettez les supports de grille à leur position initiale. Répétez les étapes dans l'ordre inverse.

Si les rails télescopiques sont fournis, les goupilles de retenue doivent pointer vers l'avant.

7.3 Nettoyage vapeur

1. Éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
2. Retirez tous les accessoires et les supports de grille amovibles.
3. Nettoyez le fond de l'intérieur du four et la vitre interne de la porte avec un chiffon doux humidifié d'eau tiède et d'un détergent doux.
4. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximal indiqué par un signal sonore ou un message affiché.
5. Sélectionnez : Menu / Nettoyage.
 - Nettoyage vapeur - Nettoyage léger. Durée : 30 min
 - Nettoyage Vapeur Plus - Nettoyage normal. Vaporisez la cavité avec un détergent. Durée : 75 min
6. Appuyez sur **START**. Suivez les instructions à l'écran.

Le signal sonore retentit à la fin du nettoyage.

7. Appuyez sur un symbole quelconque pour éteindre le signal.
8. Éteignez l'appareil.
9. Lorsque l'appareil a refroidi, séchez la cavité à l'aide d'un chiffon doux.
10. Laissez la porte du four ouverte et attendez que l'intérieur du four soit sec.

Lorsque cette fonction est en cours, l'éclairage est éteint.

7.4 Nettoyage Conseille

Lorsque le rappel apparaît, un nettoyage est recommandé.

Utilisez la fonction : Nettoyage Vapeur Plus.

7.5 Détartrage

Utilisez-la pour détartre le système de génération de vapeur.

1. Mettez à l'arrêt l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
2. Retirez les accessoires.
3. Assurez-vous que le réservoir d'eau est vide. Reportez-vous à la section Entretien et nettoyage, Vidange du réservoir.
Durée de la première partie : environ 100 min
4. Sélectionnez : Menu / Nettoyage / Détartrage.
5. Placez le plat à rôtir sur le premier niveau de la grille.
6. Versez 250 ml d'agent détartant dans le réservoir d'eau.
7. Remplissez le reste du réservoir d'eau de 700 ml d'eau jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse ou qu'un message s'affiche.
8. Activez la fonction et suivez les instructions à l'affichage. La première partie du détartage commence.
Durée de la deuxième partie : environ 35 min
9. Remplissez le réservoir d'eau de 950 ml d'eau jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse ou qu'un message s'affiche.
10. Une fois la fonction terminée, retirez le plat à rôtir.
11. Éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
12. Nettoyez l'intérieur du four avec un chiffon doux.
13. Laissez la porte du four ouverte et attendez que la cavité soit sèche.

S'il reste des résidus de calcaire dans le four après le détartage, l'affichage vous invite à répéter la procédure.

7.6 Rappel de détartage

L'appareil fournit deux rappels pour le détartage. Le rappel de détartage ne peut pas être désactivé.

- Premier rappel - vous recommande de détartre l'appareil.
- Deuxième rappel - vous oblige à détartre l'appareil. Si vous ne détartez pas l'appareil lorsque le deuxième rappel est allumé, les fonctions vapeur sont désactivées.

7.7 Rinçage

Utilisez-la pour nettoyer le système de génération de vapeur après une utilisation fréquente des fonctions vapeur.

1. Éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
2. Retirez les accessoires.
3. Placez le plat à rôtir sur le premier niveau.
4. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau jusqu'au niveau maximal indiqué par un signal sonore ou un message affiché.
5. Sélectionnez : Menu / Nettoyage / Rinçage.

Durée : environ 30 min

6. Activez la fonction et suivez les instructions à l'affichage.
7. Une fois la fonction terminée, retirez le plat à rôtir.

Lorsque cette fonction est en cours, l'éclairage est éteint.

7.8 Séchage

Utilisez cette fonction après un mode de cuisson vapeur ou un nettoyage vapeur pour sécher la cavité.

1. Mettez à l'arrêt l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
2. Retirez les accessoires.
3. Sélectionnez : Menu / Nettoyage / Séchage.
4. Suivez les instructions à l'écran.

7.9 Rappel de séchage

Après un mode de cuisson vapeur, l'écran indique de sécher l'appareil.

Appuyez sur OUI pour sécher l'appareil.

7.10 Vidange du réservoir

Utilisez cette fonction après une cuisson avec un mode de cuisson vapeur pour retirer l'eau résiduelle du réservoir d'eau.

1. Éteignez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
2. Retirez les accessoires.
3. Placez le plat à rôtir sur le premier niveau.
4. Sélectionnez : Menu / Nettoyage / Vidange du réservoir.


Durée : 6 min

5. Activez la fonction et suivez les instructions à l'affichage.
6. Une fois la fonction terminée, retirez le plat à rôtir.


Lorsque cette fonction est en cours, l'éclairage est éteint.

7.11 Retrait et installation de la porte

1. Assurez-vous que l'appareil est froid.
2. Ouvrez entièrement la porte.
3. Appuyez sur les leviers de serrage **A** sur les deux charnières de porte.

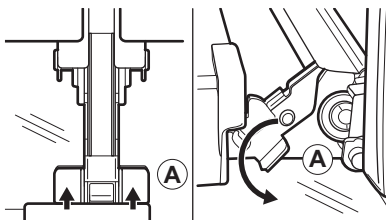

4. Fermez partiellement la porte jusqu'à ce qu'elle s'arrête, puis soulevez-la des charnières. Soyez prudent, la porte est lourde.
5. Posez la porte sur un chiffon doux placé sur une surface stable.
6. Tenez le cache de porte **B** sur le bord supérieur de la porte des deux côtés et poussez vers l'intérieur pour libérer le joint du clip.

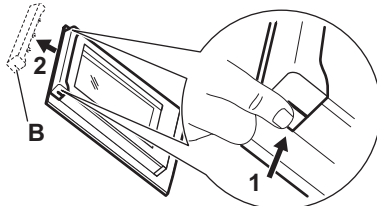

7. Retirez le cache de la porte en le tirant vers l'avant.
8. Soulevez chaque panneau de verre par son bord supérieur et retirez-le du guide. Manipulez soigneusement la vitre, en particulier autour des bords du panneau avant. Le verre peut se briser.
9. Nettoyez la vitre à l'eau savonneuse. Essuyez soigneusement la vitre. Ne passez pas les panneaux en verre au lave-vaisselle.

Après le nettoyage, effectuez les étapes ci-dessus dans le sens inverse.

Assurez-vous que les panneaux en verre sont insérés dans la bonne position, car la surface de la porte pourrait surchauffer.

7.12 Remplacement de l'ampoule

Débranchez l'appareil du secteur et attendez qu'il soit froid.

Remplacez l'ampoule par une ampoule adéquate résistant à une température de 300 °C.

Lampe supérieure

1. Tournez le couvercle en verre pour le retirer.
2. Retirez l'anneau métallique et nettoyez le couvercle en verre.
3. Remplacez l'ampoule.
4. Fixez l'anneau en métal sur le diffuseur en verre et installez-le.

Lampe latérale

1. Retirez le support de grille gauche pour accéder à la lampe.
2. Utilisez un tournevis Torx 20 pour démonter le diffuseur.
3. Nettoyez le couvercle en verre.
4. Remplacez l'ampoule.
5. Installez le cadre métallique et le joint d'étanchéité. Serrez les vis.
6. Installez le support de grille gauche.

8. DÉPANNAGE

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé. Les détails de service figurent sur la plaque signalétique située sur le cadre avant. Elle est visible lorsque vous ouvrez la porte. Ne retirez pas la plaque signalétique.

Si l'affichage indique un code d'erreur qui n'est pas indiqué ci-dessous, désactivez et réenclenchez le fusible de l'habitation pour redémarrer l'appareil. Si le code d'erreur réapparaît, contactez un service après-vente agréé.

Vous ne pouvez pas activer ou utiliser l'appareil. - L'appareil n'est pas branché à une source d'alimentation électrique ou le branchement est incorrect.

L'appareil ne chauffe pas.

- L'horloge n'est pas réglée.
- Touches Verrouil est activée.
- L'arrêt automatique est activé.
- Sécurité enfants est activée.
- Le mode démo est activé - code de désactivation : 2468.

Le voyant ne fonctionne pas. - L'ampoule est grillée. Remplacez l'éclairage.

① Une coupure de courant arrête toujours la procédure de nettoyage. Répétez le nettoyage s'il est interrompu par une coupure de courant.

Problème avec le signal du réseau sans fil. - Vérifiez que votre appareil mobile est bien connecté au réseau sans fil. Vérifiez votre réseau Wi-Fi et votre routeur. Redémarrez le routeur.

Nouveau routeur installé ou configuration du routeur modifiée. - Configurez à nouveau l'appareil et l'appareil mobile.

Le signal du réseau sans fil est faible. - Déplacez le routeur aussi près que possible de l'appareil.

Le signal sans fil est perturbé par un four à micro-ondes qui se trouve près de l'appareil. - Éteignez le four à micro-ondes. Évitez d'utiliser simultanément le four à micro-ondes et la télécommande de l'appareil. Les micro-ondes perturbent les signaux Wi-Fi.

F102 - la porte n'est pas complètement fermée ou le verrouillage de la porte est cassé. Refermez la porte. Mettez à l'arrêt puis en fonctionnement l'appareil.

F111 - la Sonde de cuisson n'est pas correctement insérée dans la prise. Enfoncez bien la Sonde de cuisson dans la prise.

F240, F439 - les champs tactiles de l'affichage ne fonctionnent pas correctement. Nettoyez la surface de l'affichage. Vérifiez que les champs tactiles sont propres.

F601 - il y a un problème au niveau du signal Wi-Fi. Vérifiez votre connexion réseau. Reportez-vous à la section Avant la première utilisation, Connexion sans fil.

F604 - la première connexion au Wi-Fi a échoué. Mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil, puis réessayez. Reportez-vous à la section Avant la première utilisation, Connexion sans fil.

F908 - le système de l'appareil ne peut pas se connecter au bandeau de commande. Mettez à l'arrêt puis en fonctionnement l'appareil.

F602, F603 - le Wi-Fi n'est pas disponible. ¹⁾
Mettez à l'arrêt puis en fonctionnement l'appareil.

9. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

9.1 Fiche d'informations produit et informations produit conformément aux réglementations (UE) N° 65/2014 et (UE) N° 66/2014

Nom du fournisseur	Electrolux	
Identification du modèle	COB8S39WZ 944032102 EOB8S29WH 944032236 EOB8S39WX 944032095, 944032241 EOB8S39WZ 944032101 KOBBS29WT 944032238 KOBBS39WH 944032237 KOBBS39WX 944032100, 944032240	
Indice d'efficacité énergétique	61.9	
Classe d'efficacité énergétique	A++	
Consommation d'énergie avec charge standard, en mode conventionnel	1.09 kWh/cycle	
Consommation d'énergie avec charge standard, en mode chaleur tournante	0.52 kWh/cycle	
Nombre de cavités	1	
Source de chaleur	Électricité	
Volume	70 l	
Type de four	Four encastrable	
Masse	COB8S39WZ	35,5 kg
	EOB8S29WH	34,5 kg
	EOB8S39WX	35,5 kg
	EOB8S39WZ	35,5 kg
	KOBBS29WT	35,0 kg
	KOBBS39WH	36,5 kg
	KOBBS39WX	35,5 kg

Appareil testé conformément aux normes : EN CEI 60350-1.

9.2 Exigences en matière d'information conformément au règlement (UE) n° 2023/826

Consommation d'énergie en mode veille	0,8 W
Consommation d'énergie en mode « veille » en réseau	2,0 W
Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable	20 min

Appareil testé conformément aux normes : EN 50564, EN 63474.

Pour savoir comment activer et désactiver la connexion réseau sans fil, reportez-vous à Avant la première utilisation.

9.3 Conseils d'optimisation

- Gardez la porte fermée pendant la cuisson et évitez de l'ouvrir souvent.
- Nettoyez régulièrement le joint de porte et assurez-vous qu'il est bien en place.
- Utilisez des plats en métal ou foncés, non réfléchissants.
- Sautiez l'étape de préchauffage sauf si nécessaire.
- Minimisez les pauses entre la cuisson de plusieurs plats.
- Si possible, utilisez les fonctions de cuisson avec la ventilation (uniquement sur certains modèles).
- Utilisez la chaleur résiduelle pour maintenir les aliments au chaud. Réduisez la température de l'appareil au minimum 3 - 10 min avant la fin de la cuisson.
- Éteignez la lampe pendant la cuisson, sauf si elle est nécessaire.
- Chaleur Tournante Humide (uniquement sur certains modèles) - Cette fonction était utilisée pour se conformer à la classe d'efficacité énergétique et aux exigences Ecodesign (selon les normes EU 65/2014 et EU 66/2014). Tests conformes aux normes : IEC/EN 60350-1. La porte du four doit être fermée pendant la cuisson pour que la fonction ne soit pas interrompue et que le four fonctionne dans des conditions optimales. Lorsque vous

¹⁾ Si l'une de ces erreurs se produit, les autres fonctions de l'appareil continuent à fonctionner normalement.

utilisez cette fonction, l'éclairage s'éteint automatiquement. Sur certains modèles, cela prend 30 sec.

- Lorsque cela est possible, désactivez le Wi-Fi. Reportez-vous à Avant la première utilisation.
- Arrêt automatique - Pour des raisons de sécurité, si le mode de cuisson est actif et qu'aucun réglage n'est modifié, l'appareil se met à l'arrêt automatiquement au bout

d'un certain temps. Pour activer une fonction de cuisson plus longtemps, réglez le temps de cuisson. L'arrêt automatique ne s'applique pas lorsque l'éclairage est allumé ou avec la fonction : .

- 12.5 h: 30-115 °C
- 8.5 h: 120-195 °C
- 5.5 h: 200-230 °C

10. CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Recyclez les matériaux portant le symbole . Placez l'emballage dans les conteneurs appropriés pour le recycler. Contribuez à la protection de l'environnement et de la santé humaine en recyclant les déchets des appa-

reils électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils marqués du symbole  avec les déchets ménagers. Rapportez ce produit à votre centre de recyclage local ou renseignez-vous auprès de votre mairie.

FR Concerne la France uniquement :



СРПСКИ

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ.....	35
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ.....	37
3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....	39
4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....	40
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....	41

6. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ.....	45
7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....	47
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....	50
9. ENERGETSKA EFIKASNOST.....	51
10. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА.....	52

Задржано право измена.

1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету који су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбед-

ном и приступачном месту за будуће коришћење.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним

или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности. Децу млађа од 8 година, као и особе са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.

- Децу треба контролисати како се не би играла уређајем и мобилним уређајима са апликацијом.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је у отпад на правилан начин.
- **УПОЗОРЕЊЕ:** Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Удаљите децу и љубимце у току коришћења и хлађења.
- Активирајте уређај за безбедност деце ако је доступан.
- Деца не смеју да чисте или одржавају уређај без надзора.

1.2 Опште мере безбедности

- Овај уређај је намењен само за кување.
- Овај уређај је намењен за употребу у једном домаћинству у затвореним просторима.
- Уређај се може користити у канцеларијама, хотелским собама, мотелима, пансионима, сеоским туристичким домаћинствима и сличним објектима за смештај где употреба не би превазилазила (просечан) ниво потрошње у домаћинству.
- Не користите овај уређај пре монтаже у уградну структуру.
- Искључите уређај из струје пре било каквог одржавања.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла електрична опасност.
- **УПОЗОРЕЊЕ:** Уверите се да је уређај искључен пре него што замените сијалицу како бисте избегли мо-

гућност да дође до електричног шока.

- **УПОЗОРЕЊЕ:** Уређај и његови доступни делови могу бити врели током коришћења. Треба водити рачуна да се избегне додиривање грејних елемената или унутрашњих површина апарата.
- Када вадите прибор или посуђе из рерне или их стављате у рерну, увек носите заштитне рукавице.
- Користите само температурни сензор (сензор температуре у средини печеног меса) који је препоручен за овај уређај.
- Не инсталирајте уређај иза украсних врата како

би се избегло прегревање.

- Да бисте уклонили шине које држе решетке, прво повуците предњи део шина, а затим задњи део да бисте их одвојили од бочних зидова. Постављање шина за подршку решетке врши се обрнутим редоследом.
- Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
- Немојте користити груба абразивна средства за чишћење или оштре металне сунђере за чишћење стаклених врата јер они могу изгребати површину због чега може доћи до распрскавања стакла.

2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

2.1 Монтажа

УПОЗОРЕЊЕ!

Само квалификована особа може да инсталира овај уређај.

- Уклоните комплетну амбалажу.
- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Пратите упутства за монтажање која су доступна на нашем веб-сајту.
- Будите опрезни када померате уређај јер је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Не вуците уређај за ручицу.
- Монтирајте уређај на сигурно и прикладно место које испуњава захтеве за монтажу.

- Неопходно је придржавати се минималног растојања од других уређаја и кухињских елемената.
- Пре него што монтирате уређај, уверите се да је нивелисан и да се врата отварају без икаквог ограничења.
- Овај уређај је опремљен системом за електрично хлађење. Мора се употребљавати са извором електричног напајања.

2.2 Прикључење на електричну мрежу

УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- Сва прикључивања струје треба да обави квалификован електричар.
- Проверите да ли су параметри на плочици са техничким

- карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Уређај мора да буде уземљен. Увек користите прописно уграђену утичницу са заштитом од струјног удара.
- Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.
- Избегавајте оштећивање струјног утикача и кабла. Ако је потребна замена, мора је извршити наш овлашћени сервисни центар.
- Не дозволите да кабл за напајање додирује или буде у непосредној близини врата уређаја или нише испод њега, нарочито када уређај ради или су врата врела.
- Заштита од удара делова под напоном и изолованих делова мора да се причврсти тако да не може да се уклони без алата.
- Прикључите струјни кабл у утичницу тек на крају монтаже. Обезбедите приступ струјном утикачу након монтаже.
- Ако је зидна утичница лабава, немојте да прикључујете струјни утичак.
- Не искључујте уређај повлачењем за кабл за напајање. Кабл искључите тако што ћете извући утичак из утичнице.
- Користите само исправне раставне прекидаче: заштитне прекидаче, осигураче (осигураче са навојем треба скинути са носача), аутоматске заштитне прекидаче и контакторе.
- У електричној инсталацији мора постојати раставни прекидач који искључује уређај са напајања на свим половима, са ширином отварања контакта од најмање 3 mm.
- Уређај се испоручује са струјним утикачем и струјним каблом.

2.3 Употреба

УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повређивања, опекотина и струјног удара или експлозије.

- Не модификујте овај уређај.
- Уверите се да отвори за вентилацију нису блокирани.
- Не остављајте уређај без надзора током рада.
- Искључите уређај након сваке употребе.
- Будите опрезни када отварате врата уређаја током рада, јер се може ослободити врући ваздух и запаљива испарења из састојака хране.

- Немојте руковати уређајем када су вам мокре руке или када дође у контакт са водом.
- Немојте излагати отворена врата великом оптерећењу.
- Немојте користити уређај као радну површину или простор за одлагање.
- Држите варнице и отворени пламен даље од уређаја када су врата отворена.
- Користите само одобрено стакло и тегле за конзервацију.
- Не стављајте запаљиве производе близу уређаја.
- Не делите своју лозинку за Wi-Fi.

УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од оштећења уређаја.

- Да бисте спречили оштећење или губитак боје на емајлираним површинама:
 - Не стављајте посуђе или предмете директно на дно унутрашњости.
 - Не стављајте алуминијумску фолију директно на дно унутрашњости.
 - Немојте сипати воду директно у врућ уређај.
 - Не остављајте влажна јела и храну у уређају након кувања.
 - Будите опрезни када уклањате или инсталирате додатке.
- Губитак боје емајла или нерђајућег челика не утиче на перформансе уређаја.
- Користите дубоки плех за влажне колаче, јер сокови од воћа могу изазвати трајне мрље.
- Док спремате јело, врата уређаја треба увек да буду затворена.
- Ако је уређај инсталиран иза панела кухињског елемента, не затварајте панел током коришћења или док се уређај потпуно не охлади како бисте спречили оштећење од топлоте и влаге.
- Што се тиче једне или више сијалица у овом производу и резервних делова који се продају засебно: Те сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним уређајима, као што су температура, вибрације и влажност ваздуха, или су намењене за приказ информација о радном статусу уређаја. Нису намењене за друге примене и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.

- Овај производ садржи извор светлости чија је класа енергетске ефикасности G.
- Користите само лампице истих спецификација.
- За поправку уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру. Користите само оригиналне резервне делове.

2.4 Нега и чишћење

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повреде, пожара или оштећења уређаја.

- Искључите и искључите уређај из струје пре одржавања.
- Уверите се да је уређај хладан како бисте избегли ломљење стакла. Ако су стаклене плоче врата оштећене, обратите се овлашћеном сервисном центру ради замене.
- Будите пажљиви када скидате врата са уређаја.
- Очистите и осушите уређај, његову унутрашњост и додатке након сваке употребе како бисте спречили кондензацију паре, корозију и пропадање површине.
- Редовно проверавајте да ли на производу има знакова погоршања који га могу учинити непогодним за контакт са храном, као што су пукотине, пликови, деламинација, скупљање, лепљивост, корозија или друге видљиве

промене у текстури или изгледу.

Пратите упутства за чишћење и негу како бисте спречили пропадање.

- За чишћење уређаја и додатне опреме користите микрофибер крпу, топлу воду и неутралне детерџенте. Не користите абразивне производе, сунђере, раствараче, предмете са оштрим ивицама или металне предмете.
- Пратите безбедносна упутства на паковању када користите спреј за рерну.

Кување на пари

- Испуштена пара може да изазове опекотине:
 - Будите опрезни при отварању врата уређаја ако је активирана ова функција. Може да се ослободи пара.
 - Пажљиво отворите врата уређаја након кувања на пари.

2.5 Одлагање у отпад


⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Опасност од повређивања или гушења.

- Обратите се општинским органима да бисте сазнали како да одложите уређај у отпад.
- Искључите уређај из напајања, затим исеците и одложите у отпад електрични кабл.

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

3.1 Општи приказ

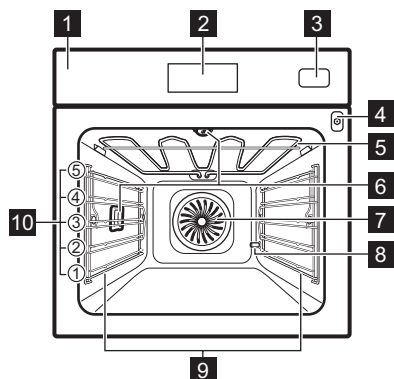

1 Командна табла

- 2** Дисплеј
- 3** Резервоар за воду
- 4** Утичница температурног сензора
- 5** Грејни елемент
- 6** Лампица
- 7** Вентилатор
- 8** Уклањање каменца са излазне цеви
- 9** Подршка за полицу, уклоњива
- 10** Положаји решетке

3.2 Командна табла

	Укључено / Искључено – притисните и држите да бисте укључили и искључили уређај.
	Мени – наводи опције уређаја и функције подешавања.
	Омиљена опција – наводи омиљена подешавања.
	Прекидач лампице – за укључивање и искључивање лампе.
	Брзо загревање – за укључивање и искључивање функције.

3.3 Дисплеј

Дисплеј је додирни екран и приказује различите поруке. Када се порука појави, притисните дисплеј и наставите.

	За потврђивање изабране ставке/подешавања.
---	--



За подешавање Тајмер.

START За покретање функције.

STOP За заустављање функције.



За враћање за један ниво уназад у менију.



За поништавање последње активности.



За подешавање температуре за Температурни Сензор за храну.



За укључивање и искључивање опција.



Уређај је закључан.



За отказивање подешавања.



Wi-Fi веза је укључена.



Даљинско управљање је укључен.

4. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

4.1 Бежична веза

Да бисте повезали апарат потребно је следеће:

- Бежична мрежа са интернет везом.
 - Мобилни уређај повезан на исту бежичну мрежу.
1. Да бисте преузели апликацију, скенирајте QR код који се налази на задњој корици корисничког упутства. Апликацију такође можете да преузмете директно из продавнице апликација.
 2. Следите упутства за повезивање апликације.
 3. Укључите уређај.
 4. Притисните  Изаберите: Подешавања / Опције интернет везе.
 5.  – повуците или притисните да бисте укључили или искључили: Wi-Fi.

Бежични модул уређаја ће се покренути у року од 90 сек.

 Из безбедносних разлога, даљинско управљање се аутоматски искључује после 24 ч. Поновите повезивање, ако је потребно.

Фреквенција	2.4 GHz WLAN
	2400 - 2483.5 MHz
Протокол	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM
Максимална снага	EIRP < 20 dBm (100 mW)
Вај-фај модул	NIUS-50

4.2 Софтверске лиценце

Софтвер у овом производу садржи компоненте које се заснивају на бесплатном софтверу отвореног кода. Electrolux признаје допринос заједница отвореног софтвера и роботике развојном пројекту.

Да бисте приступили изворном коду ових бесплатних софтверских компоненти отвореног кода, чији услови лиценцирања захтевају објављивање, као и да бисте видели пуне информације о њиховим ауторским правима и важеће услове лиценцира-

ња, посетите странице: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (фасцикла NIUS).

4.3 Прво предгревање и чишћење

Загрејте празан уређај пре прве употребе. Уређај може да испушта непријатан мирис и дим. Проветрите просторију.

1. Извадите сав прибор и носаче решетки.
2. Подесите сваку функцију на максималну температуру и пустите да уређај ради одређено време:  1 ч,  15 мин,  15 мин. Погледајте одељак Свакодневна употреба.
3. Искључите уређај и сачекајте да се охлади.
4. Обришите крпом од микрофибера користећи млаку воду и благи детерџент. Вратите прибор и носаче полица у уређај.

4.4 Доба дана

1. Укључите уређај.
2. Притисните: Доба дана.
3. Подесите тајмер.
4. Притисните ОК.

4.5 Тврдоћа воде


Када повезујете уређај на електричну мрежу, морате да подесите ниво тврдоће во-

де. Користите тест папир или се обратите локалном водоводу да бисте проверили ниво тврдоће воде.

1. Ставите тест трачицу у воду са чесме око 1 сек. Не користите текућу воду.
2. Протресите тест трачицу да бисте уклонили преосталу воду.
3. Након 1 мин проверите тврдоћу воде према табели у наставку.
4. Подесите ниво тврдоће воде: Мени / Подешавања / Конфигурација / Тврдоћа воде.

Боје тест трачица настављају да се мењају. Проверите тврдоћу воде у року од 1 мин након тестирања.

Ниво тврдоће воде можете да промените у менију: Подешавања / Конфигурација / Тврдоћа воде.

Ниво тврдоће воде	Тест трачица
1 – мека	
2 – умерено тврда	
3 – тврда	
4 – веома тврда	

5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

5.1 Функције кувања

СТАНДАРДНО

Листа функција се може разликовати у зависности од верзије софтвера.



Гриловање: Тостирање, гриловање



Турбо гриловање: Печење меса, печење са корицом



Печење уз равни вентилатор: Равномерно печење, мекоћа, сушење



Смрзнута храна: Помфрит, исечени кромпир, пролећне ролнице



Загревање одозго/одоздо: Традиционално печење



Функција за пилу: Печење пиле



AirFry Plus: Комбинација паре и врућег ваздуха за хрскаве, сочне и здравије оброке.



Загревање одоздо: Печење колача

ДЕЛИКАТЕСИ



Конзервација: Конзервација поврћа и воћа



Дехидратација: Сушење сецканог воћа, печурака



Загревање посуђа: Предгревање тањира

	Одмрзавање: Одмрзавање
	Гратинирано: Печење гратинираних јела, запецање
	Споро кување: Припрема меког печења
	Одржавање топлоте: Одржавање топлоте хране
	Влажно печење уз вентилатор: Печење

ПАРА

	Steamify: Кување на пари, динстање, благо запецање, печење
	Регенерисање паре: Поновно загревање остатака хране помоћу паре (110 °C – 130 °C – влажно подгревање, 130 °C – 200 °C – хрскавије подгревање)
	Печење хлеба: Хрскави колач
	Нарастање теста: Дизање квасног теста
	Пара максималне снаге: Поврће, прилози, риба
	Висока влажност: Кремови од ваниле, терине, риба
	Ниска влажност: Месо, живина, јела из пећнице, касероле

5.2 Подешавање функција кувања

1. Укључите уређај.
2. Притисните на дисплеју да бисте изабрали функцију кувања и притисните ОК.
3. Притисните вредност температуре на дисплеју да бисте променили подешавање и притисните ОК.
4. Притисните START.
5. Да бисте искључили функцију кувања, притисните STOP.

Лампица може аутоматски да се искључи када је температура испод 80 °C током неких функција загревања.

5.3 Тајмер

1. Притисните .
2. Подесите тајмер.

3. Притисните ● ● ● ако желите да изаберете Крај активности.

4. Притисните ОК. Понављајте радњу док се на дисплеју не прикаже главни екран.

Крај активности



Огласи звучни сигнал – подесите одбројавање. Када тајмер заврши са одбројавањем, оглашава се звучни сигнал.



Огласи звучни сигнал и заустави припрему – подесите одбројавање. Када тајмер заврши, сигнал се оглашава и кување се зауставља.



Самоискључујући прозор – када време истекне, не дисплеју се појављује порука.



Одложено пуштање у погон – да бисте одложили покретање и/или завршетак кувања.



Тајмер у току рада – да бисте приказали колико дуго уређај ради. Максимум је 23 ч 59 мин.

Неке функције сата можда неће бити доступне са одређеним функцијама кувања. Притисните **+1min** да бисте продужили време кувања.

5.4 Steamify - Функција кувања на пари

1. Укључите уређај.
2. Притисните . Подесите функцију кувања на пари и притисните ОК.
3. Подесите температуру и притисните ОК.
4. Отворите резервоар за воду.
5. Напуните фиоку за воду хладном водом до максималног нивоа (око 950 ml) и затворите је.
6. Притисните START. Допуните резервоар за воду ако је потребно.
7. Искључите уређај.
8. Да бисте спречили појаву наслага каменца, испразните резервоар за воду након сваког кувања на пари.

Изаберите: Мени / Чишћење / Пражњење резервоара и пратите упутства на дисплеју.

9. Када се уређај охлади, посушите унутрашњост пећнице меком крпом.

5.5 Мени

Притисните  да уђете у мени.

Помоћ при припреми хране	Приказује аутоматске програме.	
Чишћење	Приказује програме чишћења.	
Омиљена опција	Приказује омиљена подешавања.	
Опције	Користи се за подешавање конфигурације уређаја.	
Подешавања	Опције интернет везе	За подешавање мрежне конфигурације.
	Конфигурација	Користи се за подешавање конфигурације уређаја.
	Сервисирање	Приказује верзију софтвера и конфигурацију.

Подмени за: Чишћење

Сушење	Поступак сушења унутрашњости од кондензације која остаје након употребе функција паре.
Прахњење резервоара	Процедура за уклањање преостале воде из резервоара за воду после коришћења функција са паром.
Чишћење паром	Благо чишћење.
Чишћење паром Плус	Темељно чишћење.
Уклањање каменца	Чишћење кола за генерисање паре од наталоженог каменца.
Испирање	Процедура испирања и чишћења кола за генерисање паре након честе употребе функција за кување на пари.

Подмени за: Опције

Светло	За укључивање и искључивање лампе.
Блокада за безбедност деце	Спречава нехотично активирање апарата.
Брзо загревање	Скраћује време загревања. Доступно је само за неке функције кувања.
Подсетник за чишћење	Укључује и искључује подсетник.

Изглед дигиталног са-та Мења формат приказа времена.

Подмени за: Подешавања

Опције интернет везе

Wi-Fi	Да бисте омогућили и онемогућили: Wi-Fi.
Даљинско управљање	За омогућавање и онемогућавање даљинског управљања. Опција је видљива тек када укључите: Wi-Fi.
Аутоматско даљинско управљање	За аутоматско покретање даљинског управљања након притиска на СТАРТ. Опција је видљива тек када укључите: Wi-Fi.
Мрежа	Да бисте проверили статус мреже и снагу сигнала: Wi-Fi.
Избриши мрежу	За онемогућавање аутоматског повезивања тренутне мреже са апаратом.

Конфигурација

Језик	Подешава језик уређаја.
Осветљеност екрана	Подешава осветљеност дисплеја.
Звукови тастера	Укључује и искључује звук поља осетљивих на додир. Није могуће пригушити звук за ①.
Јачина звучног сигнала	Подешава јачину звукова тастера и сигнала.
Тврдоћа воде	Подешава тврдоћу воде.
Доба дана	Подешава тренутно време и датум.

Сервисирање

Демо режим рада	Код за активацију/деактивацију: 2468
Верзија софтвера	Информације о верзији софтвера.
Поништи сва подешавања	Враћа на фабричка подешавања.

5.6 Помоћ при припреми хране

Помоћ при припреми хране предлаже подешавања за различита јела, као што су температура, функција кувања и време.

Ако је потребно, можете променити подешавања током кувања.

1. Укључите уређај.
2. Притисните  и изаберите  Помоћ при припреми хране.
3. Одаберите тип хране и јело и следите кораке на екрану. За нека јела можете кувати и са Температурни Сензор за храну.
4. Ставите храну у уређај и притисните START.

Када се функција заврши, проверите да ли је храна спремна. Продужите време кувања, ако је потребно.

5.7 Омиљена опција ☆

Можете сачувати највише 3 омиљена подешавања, као што су функција кувања и време кувања.

1. Укључите уређај.
2. Изаберите жељено подешавање.
3. Притисните .
4. Изаберите: Омиљена опција / Сачувај тренутна подешавања.
5. Притисните + да бисте додали подешавање на листу: Омиљена опција.
6. Притисните OK.

↶ – притисните да бисте ресетовали подешавање.

⊗ – притисните да бисте отказали подешавање.

5.8 Контролна брава

Ова функција спречава случајну промену функције уређаја.

1. Укључите уређај.
2. Подесите функцију кувања.
3. ☆,  – притисните истовремено и држите да бисте укључили и искључили функцију.

5.9 Блокада за безбедност деце

Спречава нехотично активирање уређаја.

1. Укључите уређај.
2. Притисните .
3. Изаберите Опције / Блокада за безбедност деце.

4. Притисните слова шифре абецедним редом.

5. Искључите уређај.

Приступ: Тајмер, Wi-Fi и лампица је доступна. Да бисте омогућили употребу уређаја, изаберите слова шифре по абецедном реду. Да бисте деактивирали ову функцију, поновите горенаведене кораке.

5.10 Прибор




Прибор доступан у зависности од модела.

Скенирајте QR код да бисте проверили како да користите прибор који се испоручује са вашим уређајем. Опционални прибор

можете да наручите посебно. За више информација обратите се локалном добављачу.

Убаците прибор (жичану полицу / плех) између водилица носача полице. Проверите да полица додирује задњи део унутрашњости пећнице. Мало удубљење на врху повећава безбедност и пружа заштиту од превртања. Руб око полице спречава да посуђе за кување склизне са полице.

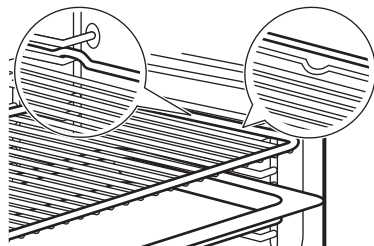

Ако ваш плех има нагиб, поставите га према задњем делу унутрашњости пећнице.

Ако решеткаста полица има избочину, окрените је ка унутрашњем делу пећнице.

Ако постоји натпис на прибору, уверите се да је окренут према вама.

Ако користите плех са рупицама, ставите плех/посуду испод, да сакупи течности које капљу.


5.11 Температурни Сензор за храну

То мери температуру унутар хране.

Треба да се подесе две температуре:

- °C – температура пећнице. Треба да буде најмање 25°C виша од температуре температурног сензора.
-  – температура температурног сензора.

1. Подесите функцију кувања и температуру пећнице.
2. Убаците врх сензора за храну у центар најдебљег дела меса или рибе. За касероле, ставите врх температурног сензора тачно у центар, стабилизovan у чврстом састојку. Побрините се да врх не додирује дно посуде за печење.

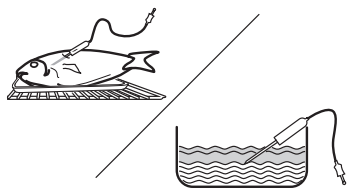

3. Прикључите температурни сензор у утичницу која се налази унутар уређаја. Погледајте одељак Опис производа. Дисплеј приказује тренутну температуру температурног сензора.
4.  – притисните и подесите температуру унутрашњости хране за сензор.

5. • • • – притисните да бисте подесили жељену опцију:
 - Огласи звучни сигнал - када храна достигне подешену температуру, чује се звучни сигнал.
 - Огласи звучни сигнал и заустави припрему – када храна достигне подешену температуру, чује се звучни сигнал и печење се прекида.
6. Изаберите опцију и притискајте **OK** да бисте отишли на главни екран.
7. Притисните **START**.
8. Када храна достигне подешену температуру, чује се звучни сигнал. Притисните било који симбол да бисте искључили сигнал. Погледајте: Подешавања.
9. Проверите да ли је храна спремна. Продужите време кувања, ако је потребно.
10. Искључите уређај.
11. Извуците утикач температурног сензора из утичнице и извадите јело из уређаја.

6. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

6.1 Препоруке у вези са печењем

Температура и време кувања наведени у табелама су само оријентациони. Они зависе од рецепата, квалитета и количине употребљених састојака. Ако не можете да пронађете подешавања за одређени рецепт, потражите за сличан.

Избројте положаје решетке, почев од оне најближе дну рерне.

Симболи који се користе у табелама:

	Врста хране
	Функција кувања
°C	Температуре
	Тежина (kg)

	Положај решетке
	Време кувања (мин)
	Додатне информације

6.2 Влажно печење уз вентилатор

За постизање најбољих резултата, придржавајте се савета наведених у табели у наставку.

Користите плех за печење или посуду за скупљање масноће.

	°C		
Слатке земичке, 16 ком.	180	2	25 - 35
Швајцарски ролат	180	2	15 - 25
Цела риба, 0,2 kg	180	3	15 - 25
Колачи, 16 ком.	180	2	20 - 30
Колачи-макарони, 24 ком.	160	2	25 - 35
Мафини, 12 ком	180	2	20 - 30
Славо пециво, 20 ком.	180	2	20 - 30
Кекс од сипкавог теста, 20 ком.	140	2	15 - 25
Тортице, 8 ком.	180	2	15 - 25

6.3 Информације за институте за тестирање

Тестови у складу са EN 60350-1, IEC 60350-1.

Тестови за функцију: Пара максималне снаге

		°C		
Броколи				
0,3	3	100	8 - 9	1) 2) 3)
макс.	3	100	10 - 11	2) 3) 4)
Грашак, смрзнати				
2 x 1,5	2 и 4	100	-	5) 3) 6)

- 1) Користите 2/3 Gastronorm комплет за кување на пари, перфориран.
- 2)
- 3) Ставите плех за печење на први ниво решетке са нагибом према задњем делу унутрашњости пећнице.
- 4) Користите перфорирани контејнер у складу са IEC 60350-1.
- 5) Користите 2 x 2/3 Gastronorm сет за пару, перфориран.
- 6) Кувајте док температура на најхладнијем месту не достигне 85 °C.

Додатни рецепти за кување на пари

		°C		
Кување на пари комбинованог јела (2 порције)				
	1 и 4	100	40 1)	2) 3) 4)

		°C		
Карамел пудинг (6 порција)				
	2	90	35 - 45	5)
Крем од ваниле с јајима				
	2	85	35 - 45	6)
Бели хлеб				
	2	180	40 - 50	7)
Пиле				
	2	200	60 - 70	8) 9)

- 1) 40 мин за кромпир; 8 - 10 мин за лосос; 10 - 12 мин за броколи
- 2) Користите 1/2 Gastronorm посуду за кување на пари (перфорирану) за кромпир и броколи, а 1/2 Gastronorm посуду за кување на пари (која није перфорирана) за лосос.
- 3) Ставите лосос на ниво 2, кромпир и броколи на ниво 4.
- 4) Поставите састојке у пећницу једну за другом у одговарајућем тренутку, тако да се све компоненте кувају у исто време. Можете да припремите две порције у исто време.
- 5) Округле порцеланске посуде на решеткастој полици.
- 6) Користите 1/2 Gastronorm комплет за кување на пари, неперфорирани.
- 7) Користите плех за печење са нагибом према задњем делу унутрашњости пећнице.
- 8) Употребите Решеткаста полица.
- 9) Ставите плех за печење на први ниво решетке да би се у њему прикупљала масноћа која капље.

6.4 Информације за институте за тестирање

Тестови у складу са EN 60350-1, IEC 60350-1.

	°C			
Ситни колачи, 20 по плеху				
	160	25 - 35	3	1)2)
	160	25 - 35	3	1)2)
	150	30 - 40	2 и 4	1)2)3)
Немасна бисквит торта				
	160	40 - 55	2	2)4)

	°C			
	180	25 - 35	1	2)4)
	160	45 - 55	1 и 3	2)5)
Пита с јабукама				
	160	70 - 90	3	4)6)
	180	80 - 100	3	4)6)
Тост				
	230	1 - 5	4	2)4)7)

- 1) Ставите плех за печење тако да нагиб буде окренут ка вратима.
- 2) Загрејте празан уређај. Не користите: Брзо загревање.
- 3) Користите универзални плех на четвртој позицији решетке.
- 4) Употребите Решеткаста полица.
- 5) Користите решеткасту полицу и плех за печење испод. Ставите плех за печење тако да нагиб буде окренут ка вратима.
- 6) 2 плеха постављена дијагонално (Ø 20 cm). Десни треба да буде постављен више напред него леви.
- 7) У складу са: IEC 60350-1:2016 и IEC 60350-1:2023.

Додатни рецепти

		°C		
Пуслице				
	3	100	90 - 180	1)2)3)
	3	100	90 - 180	1)2)3)

- 1) Ставите плех за печење тако да нагиб буде окренут ка вратима.
- 2) Користите папир за печење.
- 3) Загрејте празан уређај. Не користите: Брзо загревање.

7. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

7.1 Напомене у вези са чишћењем

- Користите раствор за чишћење металних површина.
- Користите посебно средство за чишћење пећнице код упорних мрља.
- Користите течно средство за отклањање каменца које препоручује произвођач да уклоните остатке каменца.
- Не складиштите храну у уређају дуже од 20 минута.
- Немојте прати прибор у машини за прање судова.

7.2 Уклањање носача решетке

1. Проверите да ли је уређај хладан.
2. Пажљиво повуците носаче према горе и извуците их из предњег држача.
3. Извуците предњи део подршке решетке из бочног зида.
4. Извадите носаче из задњег држача.

5. Вратите носаче решетки у почетни положај. Поновите кораке обрнутим редоследом.

Ако су достављене телескопске вођице, клинови на њима морају бити окренути ка предњој страни.

7.3 Чишћење паром

1. Искључите уређај и сачекајте да се охлади.
2. Извадите сав прибор и уклонице носаче решетке.
3. Очистите дно унутрашњости пећнице и унутрашње стакло врата топлотом водом, меком крпом и благим детерџентом.
4. Пуните резервоар за воду до максималног нивоа док се не огласи звучни сигнал или на дисплеју не прикаже порука.
5. Изаберите: Мени / Чишћење.

- Чишћење паром – благо чишћење. Трајање: 30 мин
- Чишћење паром Плус – нормално чишћење. Попрскајте унутрашњост детерџентом. Трајање: 75 мин

6. Притисните START . Пратите упутства на дисплеју.

Када се чишћење заврши, оглашава се звучни сигнал.

7. Притисните било који симбол да бисте искључили сигнал.
8. Искључите уређај.
9. Када се уређај охлади, осушите унутрашњост меком крпом.
10. Оставите врата пећнице отворена и сачекајте да се унутрашњост пећнице осуши.

Када ова функција ради, лампица је искључена.

7.4 Подсетник за чишћење

Кад се појави подсетник, препоручује се чишћење.

Користите функцију: Чишћење паром Плус.

7.5 Уклањање каменца

Користите га за уклањање каменца парног система.

1. Искључите уређај и сачекајте да се охлади.
2. Уклоните сав прибор.
3. Осигурајте да је резервоар за воду празан. Погледајте Нега и чишћење, Пражњење резервоара.
Трајање првог дела: око 100 мин
4. Изаберите: Мени / Чишћење / Уклањање каменца.
5. Поставите дубоки тигањ на први положај решетке.
6. Сипајте 250 ml средства за уклањање каменца у резервоар за воду.
7. Преостали део резервоара за воду пуните са 700 ml воде док се не огласи звучни сигнал или на дисплеју не појави порука.
8. Укључите функцију и пратите упутства на дисплеју. Започиње први део уклањања каменца.
Трајање другог дела: око 35 мин
9. Пуните резервоар за воду са 950 ml воде док се не огласи звучни сигнал или на дисплеју не појави порука.

10. Када се функција заврши, уклоните дубоки тигањ.

11. Искључите уређај и сачекајте да се охлади.

12. Очистите унутрашњост пећнице меком крпом.

13. Оставите врата рерне отворена и сачекајте да се унутрашњост осуши.

Ако након уклањања каменца у уређају остану насlage каменца, дисплеј ће приказати обавештење да се процедура понови.

7.6 Подсетник за уклањање каменца

Уређај има два подсетника за уклањање каменца. Подсетник за уклањање каменца се не може деактивирати.

- Софтверски подсетник – препоручује вам да извршите уклањање каменца са уређаја.
- Хардверски подсетник – обавезује вас да извршите уклањање каменца са уређаја. Ако не уклоните каменац из уређаја када се укључи хардверски подсетник, функције паре су онемогућене.

7.7 Испирање

Користите за чишћење система паре након честог коришћења функција за пару.

1. Искључите уређај и сачекајте да се охлади.
2. Уклоните сав прибор.
3. Поставите дубоки тигањ на први ниво решетке.
4. Пуните резервоар за воду водом до максималног нивоа док се не огласи звучни сигнал или на дисплеју не појави порука.
5. Изаберите: Мени / Чишћење / Испирање.

Трајање: око 30 мин

6. Укључите функцију и пратите упутства на дисплеју.
7. Када се функција заврши, уклоните дубоки тигањ.

Када ова функција ради, лампица је искључена.

7.8 Сушење

Користите га након кувања помоћу функције загревања на пари или чишћења паром да бисте осушили унутрашњост.

1. Искључите уређај и сачекајте да се охлади.

2. Уклоните сав прибор.
3. Изаберите: Мени / Чишћење / Сушење.
4. Пратите упутства на дисплеју.

7.9 Подсетник за сушење

Након кувања помоћу функције за загревање на пари дисплеј тражи да се уређај осуши.

Притисните тастер „YES“ да бисте осушили уређај.

7.10 Пражњење резервоара

Користите је након кувања коришћењем функције загревања на пари да бисте из резервоара за воду уклонили остатке воде.

1. Искључите уређај и сачекајте да се охлади.
2. Уклоните сав прибор.
3. Поставите дубоки тигањ на први ниво решетке.
4. Изаберите: Мени / Чишћење / Пражњење резервоара.


Трајање: 6 мин

5. Укључите функцију и пратите упутства на дисплеју.
6. Када се функција заврши, уклоните дубоки тигањ.

Када ова функција ради, лампица је искључена.


7.11 Скидање и инсталирање врата

1. Проверите да ли је уређај хладан.
2. Отворите врата до краја.
3. Притисните стезне полуге **A** на обема шаркама врата.

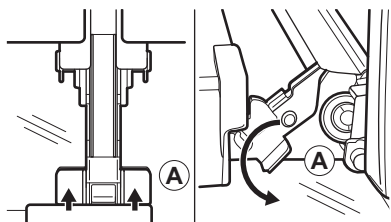

4. Затворите врата делимично док не стану, а затим их подигните са шарки. Будите опрезни, врата су тешка.
5. Врата поставите на меку крпу на стабилној површини.

6. Држите оквир врата **B** на горњој ивици врата са две стране и притисните ка унутра да бисте отпустили стезну заптивку.

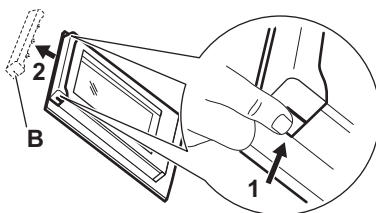

7. Повуците оквир врата напред да бисте га уклонили.
8. Подигните сваку стаклену плочу за горњи ивицу и извучите је из вођице. Пажљиво рукујте стаклом, посебно око ивица предње плоче. Стакло може да се сломи.
9. Очистите стаклену плочу водом и сапуницом. Пажљиво осушите стаклену плочу. Не перите стаклене плоче у машини за прање судова.

Након чишћења, горе описани поступак обавите супротним редоследом.

Уверите се да су стаклени панели убачени у правилан положај, јер у супротном може доћи до прегревања површине врата.

7.12 Замена лампе

Искључите уређај са мреже и сачекајте да се охлади.

Замените сијалицу одговарајућом сијалицом која је отпорна на температуре до 300 °C.

Горња сијалица

1. Окрените стаклени поклопац да бисте га уклонили.
2. Скините метални прстен и очистите стаклени поклопац.
3. Замените сијалицу.
4. Поставите метални прстен на стаклени поклопац и монтирајте га.

Бочна сијалица

1. Уклоните подршку решетке како бисте могли да приступите лампици.
2. За скидање поклопца користите здвездасти одвијач.
3. Очистите стаклени поклопац.
4. Замените сијалицу.

5. Инсталирајте метални оквир и заптивку. Притегните завртње.

6. Поставите леву подршку решетке.

8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Уколико не можете сами да пронађете решење проблема, обратите се продавцу или овлашћеном сервисном центру. Детаљи о сервису су на плочици са техничким карактеристикама, која се налази на предњем оквиру. Она се види када отворите врата. Не уклањајте плочицу са техничким карактеристикама.

Ако се на дисплеју прикаже код грешке који није у овој табели, искључите и укључите кућни осигурач да бисте поново покренули уређај. Ако се код грешке поново појави, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Не можете да активирате или користите уређај. – Уређај није повезан са електричним напајањем или је неправилно подешен.

Уређај се не загрева.

- Сат није подешен.
- Контролна брава је активиран.
- Функција аутоматског искључивања је активирана.
- Блокада за безбедност деце је активиран.
- Демо режим је активиран – код за деактивацију: 2468.

Лампица не ради. – Сијалица је прегорела. Замените сијалицу.

❶ Прекид напајања увек зауставља чишћење. Поновите чишћење ако је прекинуто због нестанка струје.

Проблем са сигналом бежичне мреже. – Проверите да ли је ваш мобилни уређај повезан са бежичном мрежом. Проверите бежичну мрежу и рутер. Рестартујте рутер.

Инсталиран је нови рутер или је промењена конфигурација рутера. – Поново конфигуришите уређај и мобилни уређај.

Бежични мрежни сигнал је слаб. – Померите рутер што ближе уређају.

Микроталасна пећница постављена близу уређаја омета бежични сигнал. – Искључите микроталасну пећницу. Избегавајте истовремено коришћење микроталасне пећнице и даљинско управљање уређајем. Микроталаси ометају Wi-Fi сигнал.

F102 – врата нису до краја затворена или је контролна брава на вратима поломљена. Затворите врата. Искључите и укључите уређај.

F111 – Температурни Сензор за храну није правилно убачен у утичницу. До краја убаците Температурни Сензор за храну у утичницу.

F240, F439 – поља осетљива на додир на дисплеју не раде правилно. Очистите површину дисплеја. Уверите се да нема прљавштине на пољима осетљивим на додир.

F601 – постоји проблем са Wi-Fi сигналом. Проверите вашу мрежну везу. Погледајте Пре прве употребе, Бежична веза.

F604 – прво повезивање на Wi-Fi није успело. Искључите апарат и укључите и покушајте поново. Погледајте Пре прве употребе, Бежична веза.

F908 – систем уређаја не може да се повеже са командном таблом. Искључите и укључите уређај.

F602, F603 – Wi-Fi није доступан. ¹⁾ Искључите и укључите уређај.

¹⁾ Ако се појави нека од ових грешака, остале функције уређаја наставиће да раде као и обично.

9. ENERGETSKA EFIKASNOST

9.1 Лист информација о производу и информације о производу у складу са (ЕУ) бр. 65/2014 и (ЕУ) бр. 66/2014

Назив добављача	Electrolux	
Идентификација модела	COB8S39WZ 944032102 EOB8S29WH 944032236 EOB8S39WX 944032095, 944032241 EOB8S39WZ 944032101 KOBBS29WT 944032238 KOBBS39WH 944032237 KOBBS39WX 944032100, 944032240	
Индекс енергетске ефикасности	61.9	
Класа енергетске ефикасности	A++	
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, уобичајен режим	1.09 kWh/циклусу	
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, режим са форсирањем вентилатора	0.52 kWh/циклусу	
Број шупљина у пећници	1	
Извор топлоте	Електрична струја	
Запремина	70 l	
Тип рерне	Уградна пећница	
Маса	COB8S39WZ	35,5 kg
	EOB8S29WH	34,5 kg
	EOB8S39WX	35,5 kg
	EOB8S39WZ	35,5 kg
	KOBBS29WT	35,0 kg
	KOBBS39WH	36,5 kg
	KOBBS39WX	35,5 kg

Уређај је тестиран према: EN IEC 60350-1.

9.2 Захтеви за информације према (ЕУ) бр. 2023/826

Потрошња енергије у режиму приправности	0,8 W
---	-------

Потрошња енергије у мрежном режиму приправности	2,0 W
Максимално време потребно да опрема аутоматски достигне применљиви режим мале снаге	20 мин

Уређај је тестиран према: EN 50564, EN 63474.

Упутства о томе како да активирате и деактивирате повезивање са бежичном мрежом потражите у Пре прве употребе.

9.3 Савети за оптимизацију

- Држите врата затворена током кувања и избегавајте често отварање.
- Одржавајте заптивку врата чистом и постарајте се да буде добро причвршћена на свом месту.
- Користите металне или тамне, нерелефне посуде.
- Прескочите предгревање ако није потребно.
- Сведите на минимум паузе између печења више јела.
- Када је могуће, користите функције кувања са вентилатором (само на одабраним моделима).
- Користите преосталу топлоту да одржите храну топлим. Смањите температуру уређаја на минимум 3–10 мин пре краја кувања.
- Искључите лампицу током кувања ако није потребна.
- Влажно печење уз вентилатор (само за одабране моделе) – ова функција је коришћена за усклађивање са класом енергетске ефикасности и захтевима екодизајна (у складу са стандардима ЕУ 65/2014 и ЕУ 66/2014). Тестови у складу са: IEC/EN 60350-1. Врата пећнице треба да буду затворена током кувања како се функција не би прекинула и како би пећница радила у оптималним условима. Када користите ову функцију, лампица се аутоматски искључује. Код неких модела потребно је 30 сек.
- Кад год је могуће, искључите Wi-Fi.
- Погледајте одељак Пре прве употребе.
- Аутоматско искључивање – из безбедносних разлога, ако је функција кувања активна и никаква подешавања нису промењена, уређај ће се

автоматски искључити након одређеног временског периода. Да бисте дуже користили функцију кувања, подесите време кувања. Автоматско искључивање не важи када је лампица укључена или са функцијом: .

- 12,5 ч: 30-115 °C
- 8,5 ч: 120-195 °C
- 5,5 ч: 200-230 °C

10. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале означене симболом . Ставите амбалажу у одговарајуће контејнере да бисте је рециклирали. Помозите у заштити животне средине и људског здравља рециклирањем отпада који потиче од електричних и електронских уре-

ђаја. Не одлажите уређаје означене симболом  заједно са кућним отпадом. Однесите производ локалној служби за рециклажу или се обратите локалној администрацији.

SLOVENŠČINA

1. VARNOSTNE INFORMACIJE.....	52
2. VARNOSTNA NAVODILA.....	54
3. OPIS IZDELKA.....	56
4. PRED PRVO UPORABO.....	56
5. DNEVNA UPORABA.....	57

6. NAMIGI IN NASVETI.....	61
7. SKRB IN ČIŠČENJE.....	63
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	65
9. ENERGIJSKA UČINKOVITOST.....	66
10. SKRB ZA OKOLJE.....	67

Pridružujemo si pravico do sprememb.

1. ⚠ VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi,

čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Otroci, mlajši od osem (8) let, ter osebe z visoko stopnjo invalidnosti se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.

- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z

napravo in mobilnimi napravami z aplikacijo.

- Embalažo hranite izven dosega otrok in jo pravilno zavrzite.
- **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Med uporabo in hlajenjem naj bodo otroci in hišni ljubljenci stran od naprave.
- Aktivirajte varovalko za otroke, če je na voljo.
- Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora.

1.2 Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena le kuhanju.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.
- Ne uporabljajte, preden jo namestite v vgrajeno strukturo.

- Pred vzdrževalnimi deli napravo odklopite iz napajanja.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisni center ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- **OPOZORILO:** Zagotovite, da je naprava izključena, preden zamenjate žarnico, da preprečite možnost električnega udara.
- **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Pazite, da se ne dotaknete grelcev ali površine naprave.
- Vedno si nadenite zaščitne rokavice, ko opremo in pekače jemljete iz ali jih nameščate v pečico.
- Uporabite samo tipalo za jedi (sondo za meso), priporočljivo za to napravo.
- Naprave ne nameščajte za okrasnimi vrati, da preprečite pregrevanje.
- Če želite odstraniti nosilce za rešetke, najprej potegnite sprednji del nosilca rešetke, nato pa še zadnji del, stran od bočnih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.

- Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistil-

nih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev

UPOZORNENIE!

To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba.

- Odstranite vso embalažo.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, ki so na voljo na našem spletnem mestu.
- Pri premikanju naprave bodite previdni, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaprto obutev.
- Naprave ne vlecite za ročaj.
- Napravo namestite na varno in primerno mesto, ki ustreza zahtevam za namestitev.
- Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do drugih naprav in enot.
- Pred namestitvijo naprave se prepričajte, da je poravnana in da se vrata neovirano odpirajo.
- Naprava je opremljena z električnim hladilnim sistemom. Za krmljenje slednjega je potrebno električno napajanje.

2.2 Električne povezave

UPOZORNENIE!

Nevarnost požara in električnega udara.

- Električno priključitev mora opraviti usposobljen električar.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Naprava mora biti ozemljena. Vedno uporabljajte pravilno nameščeno vtičnico z zaščito pred električnim udarom.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Izogibajte se poškodbam omrežnega vtiča in kablo. Če je potrebna zamenjava, jo mora opraviti naš pooblaščen servisni center.

- Ne dopustite, da se napajalni kabli dotikajo ali približujejo vratom aparata ali niši pod njim, zlasti ko je aparat v delovanju ali so vrata vroča.
- Zaščita pred udarci pri delih pod napetostjo in izoliranih delih mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti brez orodja.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka nameščanja. Po namestitvi poskrbite za dostop do vtičnice.
- Če je omrežna vtičnica razrahljana, vanjo ne priključite omrežnega vtiča.
- Ne odklapljajte naprave tako, da potegneta za napajalni kabel. Vedno povlecite za omrežni vtič.
- Vedno uporabljajte ustrezne izolacijske naprave: zaščita pred izklopi, varovalke (navojne varovalke, odstranjene iz nosilca), odklopniki za ozemljitveni uhajavi tok in kontaktorji.
- Električna napeljava mora imeti izolacijsko napravo, ki odklopi napravo od omrežja na vseh stikalih, z odprtino kontakta vsaj 3 mm.
- Ta naprava je dobavljena z vtičem in napajalnim kablom.

2.3 Uporaba

UPOZORNENIE!

Nevarnost poškodbe, opeklin in električnega udara ali eksplozije.

- Te naprave ne spreminjajte.
- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso blokirane.
- Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Po vsaki uporabi napravo izklopite.
- Pri odpiranju vrat naprave med delovanjem bodite previdni, saj se lahko sprostita vroč zrak ali vnetljivi hlapi iz sestavin živil.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami, ali kadar je v stiku z vodo.
- Ne pritiskajte odprtih vrat.

- Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali površino za odlaganje.
- Ko so vrata odprta, se izogibajte iskram in odprtemu ognju v bližini aparata.
- Za konzerviranje uporabljajte samo odobreno steklo in kozarce.
- V bližini naprave ne postavljajte vnetljivih snovi.
- Gesla za brezžično povezavo Wi-Fi ne razkrijte nikomur.

UPOZORNENIE!

Obstaja nevarnost škode na napravi.

- Za preprečevanje poškodb ali razbarvanja emajla:
 - ne postavljajte posode za peko ali predmetov neposredno na dno pečice.
 - aluminijaste folije ne postavljajte neposredno na dno pečice.
 - Ne smete postaviti vode neposredno v vročo napravo.
 - po kuhanju ne puščajte vlažne posode in jedi v napravi.
 - bodite previdni pri odstranjevanju ali namestitvi dodatkov.
- Razbarvanje emajla ali nerjavečega jekla ne vpliva na delovanje naprave.
- Za vlažne torte uporabite globoko posodo, saj lahko sadni sokovi povzročijo trajne madeže.
- Vedno kuhajte z zaprtimi vrati naprave.
- Če je naprava nameščena za pohištveno ploščo, med uporabo ali dokler se naprava popolnoma ne ohladi, plošče ne zapirajte, da preprečite poškodbe zaradi toplote in vlage.
- Obvestilo o žarnici/-ah v notranjosti tega izdelka in o rezervnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so izdelane, da prenesejo skrajno zahtevne razmere v gospodinjskih napravah, kot so temperatura, vibracije, vlaga; ali so izdelane za signalizacijo, da je naprava vklopljena. Niso namenjene za uporabo v drugih napravah in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu.
- Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti G.
- Uporabite samo žarnice z enakimi specifikacijami.
- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center. Uporabite samo originalne rezervne dele.

2.4 Vzdrževanje in čiščenje

UPOZORNENIE!

Nevarnost telesnih poškodb, požara ali škode na napravi.

- Pred vzdrževanjem izklopite in izključite napravo iz električnega omrežja.
- Prepričajte se, da je naprava hladna, da preprečite razbitje stekla. Če so steklene plošče vrat poškodovane, se za zamenjavo obrnite na pooblaščen servisni center.
- Pri odstranjevanju vrat z naprave bodite previdni.
- Po vsaki uporabi očistite in posušite napravo, njeno notranjost in dodatke, da preprečite kondenzacijo pare, korozijo in obrabo površine.
- Redno preverjajte izdelek glede znakov poslabšanja, zaradi katerih je neprimeren za stik z živili, kot so razpoke, pretisni omoti, razslojevanje, krčenje, lepljivost, korozija ali druge vidne spremembe teksture ali videza. Upoštevajte navodila za čiščenje in nego, da preprečite poškodovanje.
- Za čiščenje naprave in dodatne opreme uporabite krpo iz mikrovlakna, toplo vodo in nevtralne detergente. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov, gobic, topil, ostrih robov ali kovinskih predmetov.
- Pri uporabi razpršila za pečico upoštevajte varnostna navodila na embalaži.

Kuhanje s paro

- Sproščena para lahko povzroči opekline:
 - Bodite zelo previdni pri odpiranju vrat naprave, ko je ta funkcija vklopljena. Para se lahko sprosti.
 - Po kuhanju na pari previdno odprite vrata naprave.

2.5 Odlaganje


UPOZORNENIE!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

- Za informacije o pravilnem odlaganju naprave se obrnite na občinsko upravo.
- Napravo izključite iz električnega omrežja, nato odrežite in zavržite električni kabel.

3. OPIS IZDELKA

3.1 Splošni pregled

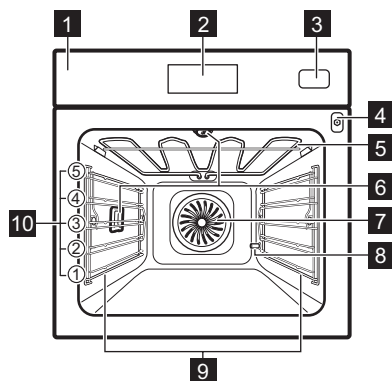

- 1 Nadzorna plošča
- 2 Prikazovalnik
- 3 Posoda za vodo
- 4 Vtičnica za tipalo za jedi
- 5 Grelnik
- 6 Žarnica
- 7 Ventilator
- 8 Odstr. vodnega kamna iz pipe
- 9 Nosilec police, odstranljiv
- 10 Položaji polic

3.2 Nadzorna plošča



Vklop / Izklop – pritisnite in držite za vklop in izklop naprave.



Meni - prikaže možnosti naprave in funkcije nastavitve.



Priključene - našteva priključene nastavitve.



Stikalo za luč - vklop in izklop luči.



Hitro segrevanje pečice - funkcijo lahko vklopite ali izklopite.

3.3 Prikazovalnik

Zaslon je na dotik in prikazuje različna sporočila. Ko se prikaže okno s sporočilom, pritisnite prikazovalnik za nadaljevanje.



OK Za potrditev izbire/nastavitve.



Za nastavev Časovnik.

START Za vklop funkcije.



STOP Za zaustavitev funkcije.



Za vrnitev za eno stopnjo v meniju.



Za preklic zadnjega dejanja.



Za nastavev temperature na Sonda za hrano.



Za vklop in izklop funkcij.



Naprava je zaklenjena.



Za preklic nastavitve.



Povezava Wi-Fi je vklopljena.



Zapomni si nastavitve časovnika. je vklopljeno.

4. PRED PRVO UPORABO

4.1 Brezžična povezava

Za povezavo naprave potrebujete:

- brezžično omrežje z internetno povezavo,
 - Mobilna naprava, povezana z istim brezžičnim omrežjem.
1. Za prenos aplikacije skenirajte QR kodo, ki se nahaja na hrbtni strani navodil za

uporabo. Aplikacijo si lahko prenesete tudi neposredno iz trgovine z aplikacijami.

2. Upoštevajte navodila za uporabo aplikacije.
3. Vklopite napravo.
4. Pritisnite Izberite: Nastavitve / Povezave .

5.  - povlecite ali pritisnite za vklop ali izklop: Wi-Fi.

Brezžični modul naprave se zažene v 90 sek.

 Iz varnostnih razlogov se daljinsko upravljanje samodejno izklopi po 24 h. Po potrebi ponovite namestitve.

Frekvenca	2.4 GHz WLAN 2400 - 2483.5 MHz
Protokol	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM
Najv. moč	EIRP < 20 dBm (100 mW)
Modul Wi-Fi	NIUS-50

4.2 Licence za programsko opremo

Programska oprema v tem izdelku vsebuje komponente, ki temeljijo na brezplačni in odprtokodni programski opremi. Electrolux priznava prispevke odprtokodne programske in robotske skupnosti k razvojnemu projektu.

Za dostop do odprte kode teh brezplačnih in odprtokodnih komponent programske opreme, katerih pogoje za licenco je treba objaviti, in za ogled popolnih informacij o njihovih avtorskih pravicah ter veljavnih pogojih za licenco obiščite: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (mapa NIUS).

4.3 Začetno predgrevanje in čiščenje

Pred prvo uporabo prazno napravo predhodno segrejte. Naprava lahko oddaja neprijeten vonj in dim. Prostor prezračite.

1. Odstranite vso dodatno opremo in nosilce rešetk.
2. Vsako funkcijo nastavite na najvišjo temperaturo in pustite, da naprava deluje določen čas:  1 h,  15 min,  15 min. Glejte razdelek Dnevna uporaba.

3. Izklopite napravo in pustite, da se ohladi.
4. Očistite s krpo iz mikrovlaken, toplo vodo in blagim čistilnim sredstvom. Pripomočke in nosilce rešetk vstavite nazaj v napravo.

4.4 Ura

1. Vklopite napravo.
2. Pritisnite: Ura.
3. Nastavite čas.
4. Pritisnite OK.

4.5 Trdota vode

Ko napravo priključite na električno omrežje, morate nastaviti stopnjo trdote vode. Uporabite testni listič ali se obrnite na dobavitelja vode, da preveri stopnjo trdote vode.

1. Testni papir za približno 1 sek postavite v vodo iz pipe. Ne uporabljajte tekoče vode.
2. Testni papir stresite, da odstranite vso preostalo vodo.
3. Po 1 min preverite trdoto vode s pomočjo spodnje razpredelnice.
4. Nastavite stopnjo trdote vode: Meni / Nastavitve / Nastavitve / Trdota vode.

Barve testnega papirja se začnejo spreminjati. Po testiranju v roku 1 min preverite trdoto vode.

Stopnjo trdote vode lahko spremenite v meniju: Nastavitve / Nastavitve / Trdota vode.

Stopnja trdote vode	Testni listič
1 - mehka	
2 - srednje trdote	
3 - trda	
4 - zelo trda	

5. DNEVNA UPORABA

5.1 Funkcije kuhanja

STANDARD

Seznam funkcij se lahko razlikuje glede na različico programske opreme.



Žar: Popekanje, pečenje na žaru



Infra pečenje: Pečenje mesa, popekanje



Vroči zrak: Enakomerno pečenje, mehko, sušenje



Zamrznjene jedi: Ocvrti krompir, pečeni krompir v oblicah, spomladanski zvitki

	Gretje zgoraj/spodaj: Tradicionalna peka
	Pizza funkcija: Peka pizze
	AirFry Plus: Združuje kuhanje na pari in cvrtje na vroč zrak za hrustljave, sočne in bolj zdrave obroke.
	Gretje spodaj: Peka peciva

POSEBNOSTI

	Ohranjanja: Ohranjanje zelenjave in sadja
	Sušenje: Sušenje narezanega sadja, gob
	Gretje krožnikov: Predgrevanje krožnikov
	Odtaljevanje: Odtaljevanje
	Gratiniranje: Gratiniranje, popekanje
	Pečenje z nizko temp.: Priprava mehke pečene hrane
	Ohrani toploto: Ohranjanje jedi tople
	Vlažno pečenje: Pečenje

PARA

	Steamify: Kuhanje s paro, dušenje, nežna hrustljivost, peka, pečenje
	Pogrevanje s paro: Pogrevanje ostankov hrane s paro (110–130 °C – vlažno pogrevanje, 130–200 °C – bolj hrustljivo pogrevanje)
	Peka kruha: Kruh, žemlje
	Vzhajanje testa: Vzhajanje kvašenega testa
	Kuhanje v sopari: Zelenjava, priloge, ribe
	Vlaga Visoka: Jajčne kreme, flani, terine, ribe
	Vlaga nizka: Meso, perutnino, jedi iz pečice in mesni zvitki.

5.2 Nastavitev funkcij kuhanja

1. Vključite napravo.
2. Pritisnite na zaslonu, da izberete funkcijo kuhanja, in pritisnite OK

3. Pritisnite vrednost temperature na zaslonu, da spremenite nastavitve, in pritisnite OK

4. Pritisnite START .

5. Za izklop funkcije kuhanja pritisnite STOP

Luč lahko med nekaterimi funkcijami kuhanja pri nižji temperaturi od 80 °C samodejno ugasne.

5.3 Časovnik

1. Pritisnite
2. Nastavite čas.
3. Pritisnite ● ● ●, če želite izbrati Končaj.
4. Pritisnite OK. Postopek ponavljajte, dokler se na prikazovalniku ne prikaže glavni zaslon.

Končaj



Aktiviraj alarm - za nastavitev odštevanja. Ko se programska ura izteče, se oglasi zvočni signal.



Aktiviraj alarm in končaj s kuhanjem - za nastavitev odštevanja. Ko časovnik konča, se oglasi signal in kuhanje se ustavi.



Prikaz samo pojavnega sporočila - ko se čas izteče, se na prikazovalniku prikaže sporočilo.



Zakasnjen vklop - za zamik začetka in/ali konca pečenja.



Čas delovanja - za prikaz trajanja delovanja naprave.. Največ je 23 h 59 min.

Nekatere funkcije ure morda niso na voljo pri določenih funkcijah kuhanja.

Za podaljšanje časa kuhanja pritisnite **+1min**.

5.4 Steamify – Funkcija kuhanja na pari

1. Vključite napravo.
2. Pritisnite . Nastavite funkcijo kuhanja na pari in pritisnite OK
3. Nastavite temperaturo in pritisnite OK.
4. Odprite posodo za vodo.
5. Predal za vodo napolnite s hladno vodo do največje dovoljene ravni (približno 950 ml) in ga zaprite.
6. Pritisnite START . Po potrebi ponovno napolnite posodo za vodo.

7. Izklopite napravo.

8. Za preprečitev kopičenja apnenca izpraznite posodo za vodo po vsakem pečenju s paro.

Izberite: Meni / Čiščenje / Izpraz. posodo za vodo in upoštevajte navodila na prikazovalniku.

9. Ko je naprava hladna, posušite notranjost pečice z mehko krpo.

5.5 Meni

Pritisnite  za vstop v meni.

Kuharski pomočnik		Nasteva samodejne programe.
Čiščenje		Nasteva programe čiščenja.
Priljubljene		Nasteva priljubljene nastavitve.
Možnosti		Za nastavitev konfiguracije naprave.
Nastavitve	Povezave	Za nastavitev omrežne konfiguracije.
	Nastavitev	Za nastavitev konfiguracije naprave.
	Servis	Prikazuje različico programske opreme in konfiguracijo.

Podmeni za: Čiščenje

Sušenje	Postopek za sušenje kondenza v pečici, ki ostane po uporabi parnih funkcij.
Izpraz. posodo za vodo	Postopek za odstranitev preostale vode iz posode za vodo po uporabi funkcij s paro.
Čiščenje s paro	Rahlo čiščenje
Čiščenje s paro Plus	Temeljito čiščenje
Odstr. vodnega kamna	Čiščenje ostankov apnenca iz krogotoka uparjalnika.
Izpiranje	Za izpiranje in čiščenje krogotoka uparjalnika po pogosti uporabi funkcij pare.

Podmeni za: Možnosti

Osvetlitev	Vklopi in izklopi luč.
------------	------------------------

Varovalo za otroke	Preprečuje nenameren vklop naprave.
Hitro segrevanje pečice	Skrajša čas segrevanja. Na voljo je samo za nekatere funkcije kuhanja.
Opomnik Za Čiščenje	Izvede vklop in izklop opomnika.
Stil digitalne ure	Omogoča spremembo oblike prikaza časa na prikazovalniku.

Podmeni za: Nastavitve

Povezave

Wi-Fi	Če želite vklopiti in izklopiti: Wi-Fi.
Zapomni si nastavitve časovnika.	Za vklop in izklop daljinskega upravljanja. Funkcija je vidna samo po vklopu: Wi-Fi.
Samodejno daljinsko delovanje	Za samodejni vklop daljinskega upravljanja po pritisku ZAČETEK. Funkcija je vidna samo po vklopu: Wi-Fi.
Omrežje	Za preverjanje stanja omrežja in moči signala: Wi-Fi.
Pozabi omrežje.	Za onemogočanje samodejnega povezovanja trenutnega omrežja z napravo.

Nastavev

Jezik	Nastavi jezik naprave.
Osvetlitev	Nastavi svetlost prikazovalnika.
Zvok tipk	Vklopi in izklopi zvok polj na dotik. Izklop zvoka ni mogoč za ①.
Glasnost	Nastavi glasnost zvokov tipk in signalov.
Trdota vode	Nastavi trdoto vode.
Ura	Nastavi trenutni čas in datum.

Servis

Predstavitveni način	Koda za vklop/izklop: 2468
Različica programske opreme	Informacije o različici programske opreme.
Ponastavi vse nastavitve.	Obnovi tovarniške nastavitve.

5.6 Kuharski pomočnik

Kuharski pomočnik predlaga nastavitve za različne jedi, kot so temperatura, funkcija kuhanja in čas. Med kuhanjem lahko spremenite nastavitve, če je to potrebno.

1. Vključite napravo.
2. Pritisnite  in izberite  Kuharski pomočnik.
3. Izberite vrsto hrane in jed ter sledite korakom na zaslonu. Za nekatere jedi lahko kuhate tudi z Sonda za hrano.
4. Živila položite v napravo in pritisnite START.

Ko se funkcija konča, preverite, ali je hrana pripravljena. Po potrebi podaljšajte čas kuhanja.

5.7 Priljubljene ☆

Shranite lahko do 3 vaše priljubljene nastavitve, kot sta funkcija kuhanja in čas kuhanja.

1. Vključite napravo.
2. Izberite želeno nastavitve.
3. Pritisnite .
4. Izberite: Priljubljene / Shrani trenutne nastavitve.
5. Pritisnite +, da dodate nastavitve na seznam: Priljubljene.
6. Pritisnite OK.

 - pritisnite za ponastavitev nastavitve.

 - pritisnite za preklic nastavitve.

5.8 Zaklepanje tipk

Ta funkcija preprečuje naključno spreminjanje funkcije aparata.

1. Vključite napravo.
2. Nastavite funkcijo kuhanja.
3. ☆,  — hkrati pritisnite in držite za vklop ali izklop funkcije.

5.9 Varovalo za otroke

Ta funkcija preprečuje nenameren vklop naprave.

1. Vključite napravo.
2. Pritisnite .
3. Izberite Možnosti / Varovalo za otroke.
4. Pritisnite kodne črke po abecednem redu.
5. Izklopite napravo.


Dostop do: Časovnik, Wi-Fi in svetilka je na voljo. Če želite omogočiti uporabo naprave, izberite kodne črke po abecednem vrstnem redu. Za izklop te funkcije ponovite zgornje korake.

5.10 Pripomočki



Dodatna oprema je na voljo glede na model. Skenirajte QR kodo, da preverite, kako uporabljati dodatno opremo, ki je priložena napravi. Dodatno opremo lahko naročite ločeno. Za več informacij se obrnite na lokalnega dobavitelja.

Vstavite dodatek (mrežo za pečenje/pekač) med vodila nosilca rešetk. Prepričajte se, da se rešetka dotika zadnje strani notranjosti pečice. Majhna vdolbina na vrhu poveča varnost in zagotavlja zaščito pred nagibanjem. Rob okoli rešetke preprečuje, da bi posoda zdrsnila z rešetke.

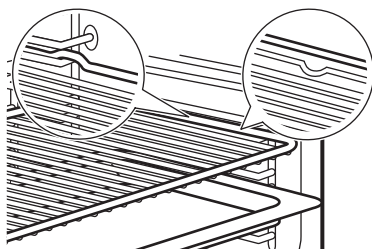

Če ima pekač nagib, ga namestite proti zadnjemu delu notranjosti pečice.

Če ima mreža za pečenje stopničko, jo namestite proti sprednjemu delu notranjosti pečice.

Če je na dodatni opremi napis, se prepričajte, da je obrnjen proti vam.

Če uporabljate pladenj z luknjami, pod njega postavite pladenj/posodo za zbiranje kapljic tekočine.

5.11 Sonda za hrano


Meri temperaturo znotraj hrane.

Nastaviti je mogoče dve temperaturi:

- °C - temperatura pečice. Mora biti vsaj 25°C višja od temperature sonde za meso.
-  - temperatura sonde za meso.

1. Nastavite funkcijo pečenja in temperaturo pečice.
2. Konico tipala za jedi potisnite v sredino, če je možno, v najdebelejši del. Za enolončnice postavite konico sonde za

meso točno v sredino, trdno v trdni sestavini. Prepričajte se, da se konica ne dotika dna pekača za peko.

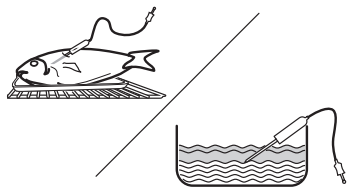

3. Sondo za meso priključite v vtičnico v napravi. Glejte razdelek Opis izdelka. Na prikazovalniku se prikaže trenutna temperatura sonde za meso.
4. - pritisnite, da nastavite temperaturo jedra sonde za meso.
5. ● ● ● - pritisnite, da nastavite želeno možnost:
 - Aktiviraj alarm – ko hrana doseže temperaturo jedra, se oglasi zvočni signal.

- Aktiviraj alarm in končaj s kuhanjem – ko hrana doseže temperaturo jedra, se oglasi zvočni signal, kuhanje pa se konča.

6. Izberite funkcijo in večkrat pritisnite OK, da pridete na glavni zaslon.
7. Pritisnite START.
8. Ko hrana doseže nastavljeno temperaturo, se oglasi zvočni signal. Signal lahko zaustavite s pritiskom poljubnega simbola. Glejte razdelek: Nastavitve.
9. Preverite, ali je hrana pripravljena. Po potrebi podaljšajte čas kuhanja.
10. Izklopite napravo.
11. Iztaknite vtič sonde za meso iz vtičnice ter vzemite jed iz naprave.

6. NAMIGI IN NASVETI

6.1 Priporočila za pečenje

Temperature in časi pečenja v razpredelnicah so le smernice. Odvisni so od receptov ter kakovosti in količine uporabljenih sestavin. Če za določen recept ne najdete nastavitve, poiščite podobne.

Položaje rešetk štejte od spodaj navzgor.

Simboli, uporabljeni v razpredelnicah:

	Vrsta živila
	Funkcija kuhanja
°C	Temperatura
	Teža (kg)
	Položaj rešetke
	Čas priprave (min)
	Dodatne informacije

6.2 Vlažno pečenje

Za najboljše rezultate upoštevajte priporočila, navedena v spodnji razpredelnici. Uporabite pekač ali prestrezno posodo.

	°C		
Buhtiji, 16 kosov	180	2	25 - 35
Rulada	180	2	15 - 25
Cela riba, 0,2 kg	180	3	15 - 25
Piškotki, 16 kosov	180	2	20 - 30
Makaroni, 24 kosov	160	2	25 - 35
Muffini, 12 kosov	180	2	20 - 30
Slano pecivo, 20 kosov	180	2	20 - 30
Piškoti iz krhkega testa, 20 kosov	140	2	15 - 25
Kolački, 8 kosov	180	2	15 - 25

6.3 Informacije za testne inštitute

Preizkusi v skladu z EN 60350-1, IEC 60350-1.

Preizkusi funkcije: Kuhanje v sopari

		°C		
Brokoli				
0,3	3	100	8 - 9	1) 2) 3)
Največje	3	100	10 - 11	2) 3) 4)
Grah, zamrznjen				
2 x 1,5	2 in 4	100	-	5) 3) 6)
1) Uporabite 2/3 perforiranega kompleta za paro Gastronorm. 2) 3) Pekač za pecivo postavite na prvi položaj rešetk, tako da je nagib proti zadnjemu delu notranjosti pečice. 4) Uporabite perforirano posodo v skladu z IEC 60350-1. 5) Uporabite perforiran komplet za paro Gastronorm 2 x 2/3. 6) Kuhajte, dokler temperatura na najhladnejšem mestu ne doseže 85 °C.				

Dodatni recepti za kuhanje s paro

		°C		
Kombinirana jed na pari (2 porcij)				
	1 in 4	100	40 1)	2) 3) 4)
Karamelni puding (6 porcij)				
	2	90	35 - 45	5)
Jajčna krema				
	2	85	35 - 45	6)
Beli kruh				
	2	180	40 - 50	7)
Piščanec				

		°C		
	2	200	60 - 70	8) 9)
1) 40 min za krompir; 8 - 10 min za lososa; 10 - 12 min za brokoli 2) Za krompir in brokoli uporabite 1/2 parne ponve Gastronorm (perforirano) velikosti 1/2, za lososa pa parno ponev Gastronorm (neperforirano). 3) Postavite lososa na nivo 2, krompir in brokoli pa na nivo 4. 4) Sestavine eno za drugo ob ustreznem času položite v pečico tako, da bodo vse sestavine pripravljene istočasno. Pripravite lahko dve porciji naenkrat. 5) Okrogle porcelanaste posode na mreži za pečenje. 6) Uporabite 1/2 neperforiranega kompleta za paro Gastronorm. 7) Uporabite pekač za pecivo z nagibom proti zadnjemu delu notranjosti pečice. 8) Uporabite Mreža za pečenje. 9) Pekač za pecivo postavite na prvi položaj rešetk, da se prestreže maščoba, ki izteka.				

6.4 Informacije za testne inštitute

Preizkusi v skladu z EN 60350-1, IEC 60350-1.

	°C			
Drobno pecivo (20 kosov na pekač)				
	160	25 - 35	3	1)2)
	160	25 - 35	3	1)2)
	150	30 - 40	2 in 4	1)2)3)
Pusti biskvit				
	160	40 - 55	2	2)4)
	180	25 - 35	1	2)4)
	160	45 - 55	1 in 3	2)5)
Jabolčna pita				
	160	70 - 90	3	4)6)
	180	80 - 100	3	4)6)

	°C			
Toast				
	230	1 - 5	4	2)4)7)
<p>1) Uporabite pekač in ga namestite s poševnim delom proti vratom.</p> <p>2) Predhodno segrejte prazno napravo. Ne uporabljajte: Hitro segrevanje pečice.</p> <p>3) Uporabite univerzalno ponev na četrti rešetki.</p> <p>4) Uporabite Mreža za pečenje.</p> <p>5) Uporabite mrežo za pečenje in pekač za pecivo spodaj. Namestite pekač s poševnim delom proti vratom.</p> <p>6) 2 modela sta nameščena poševno (Ø 20 cm). Desni mora biti nameščen bliže sprednjemu delu od levega.</p> <p>7) Glede na: IEC 60350-1:2016 in IEC 60350-1:2023.</p>				

Dodatni recepti

		°C		
Beljakovi poljubčki				
	3	100	90 - 180	1)2)3)
	3	100	90 - 180	1)2)3)
<p>1) Uporabite pekač in ga namestite s poševnim delom proti vratom.</p> <p>2) Uporabite papir za peko.</p> <p>3) Predhodno segrejte prazno napravo. Ne uporabljajte: Hitro segrevanje pečice.</p>				

7. SKRB IN ČIŠČENJE

7.1 Opombe o čiščenju

- Za kovinske površine uporabite čistilno raztopino.
- Za trdovratne madeže uporabite posebno čistilo za pečico.
- Za odstranjevanje ostankov apnenca uporabite tekoči odstranjevalec vodnega kamna, ki ga priporoča proizvajalec.
- Živil v napravi ne shranjujte dlje kot 20 minut.
- Pripomočkov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

7.2 Odstranjevanje nosilcev rešetk

1. Poskrbite, da je naprava hladna.
2. Nosilce rešetk previdno povlecite navzgor iz sprednjega nosilca.
3. Sprednji konec nosilca rešetke povlecite stran od stranske stene.
4. Nosilce izvlcite iz zadnjega obešala.
5. Nosilce rešetk namestite nazaj v prvotni položaj. Ponovite korake v obratnem vrstnem redu.

Če so priložena teleskopska vodila, morajo biti njihovi zadrževalni zatiči usmerjeni naprej.

7.3 Čiščenje s paro

1. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
2. Odstranite vso dodatno opremo in odstranljive nosilce rešetk.

3. Dno notranjosti pečice in notranje steklo vrat očistite z mehko krpo, toplo vodo in blagim čistilom.
 4. Posodo za vodo napolnite do najvišje ravni, dokler se ne oglasi zvočni signal ali pa se na prikazovalniku prikaže sporočilo.
 5. Izberite: Meni / Čiščenje.
 - Čiščenje s paro – rahlo čiščenje. Trajanje: 30 min
 - Čiščenje s paro Plus – običajno čiščenje. Notranjost pečice popršite s čistilnim sredstvom. Trajanje: 75 min
 6. Pritisnite START. Sledite navodilom na prikazovalniku.
- Ko se čiščenje konča, se oglasi zvočni signal.
7. Signal lahko izklopite s pritiskom poljubnega simbola.
 8. Izklopite napravo.
 9. Ko se naprava ohladi, notranjost osušite z mehko krpo.
 10. Vrata pečice pustite odprta in počakajte, da se notranjost pečice posuši.
- Ko ta funkcija deluje, luč ne sveti.

7.4 Opomnik Za Čiščenje

Ko se prikaže opomnik, je priporočeno čiščenje.

Uporabite funkcijo: Čiščenje s paro Plus.

7.5 Odstr. vodnega kamna

Uporabite ga za odstranjevanje vodnega kamna iz sistema s paro.

1. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
2. Odstranite vse pripomočke iz pečice.
3. Prepričajte se, da je posoda za vodo prazna. Glejte Skrb in čiščenje, Izpraz. posodo za vodo.
Trajanje prve faze: približno 100 min
4. Izberite: Meni / Čiščenje / Odstr. vodnega kamna.
5. Globok pekač postavite na prvi položaj rešetk.
6. V posodo za vodo nalijte 250 ml sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
7. Preostali del posode za vodo napolnite s 700 ml vode, dokler se ne oglasi zvočni signal ali dokler se na prikazovalniku ne prikaže sporočilo.
8. Vključite funkcijo in sledite navodilom na prikazovalniku. Začne se prvi del odstranjevanja vodnega kamna.
Trajanje druge faze: približno 35 min
9. Posodo za vodo napolnite z 950 ml vode, dokler se ne oglasi zvočni signal oz. dokler se na prikazovalniku ne prikaže sporočilo.
10. Ko se funkcija zaključi, odstranite globok pekač.
11. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
12. Notranjost pečice očistite z mehko krpo.
13. Vrata pečice pustite odprta in počakajte, da se notranjost pečice posuši.

Če so po odstranjevanju vodnega kamna v napravi še prisotni ostanki apnenca, vas prikazovalnik pozove, da postopek ponovite.

7.6 Opomnik za odstranjevanje vodnega kamna

Naprava ima dva opomnika za odstranjevanje vodnega kamna. Opomnika za odstranjevanje vodnega kamna ni mogoče izklopiti.

- Lahek opomnik - priporoča odstranjevanje vodnega kamna.
- Močan opomnik - nujno morate izvesti postopek odstranjevanja vodnega kamna. Če iz naprave ne odstranite vodnega kamna ob močnem opomniku, so funkcije s paro onemogočene.

7.7 Izpiranje

Uporabite, da očistite parni sistem po večkratni uporabi funkcij s paro.

1. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
2. Odstranite vse pripomočke iz pečice.
3. Globok pekač postavite na prvi položaj rešetke.
4. Posodo za vodo napolnite do najvišje ravni, da se oglasi zvočni signal ali da se na prikazovalniku prikaže sporočilo.
5. Izberite Meni/Čiščenje/Izpiranje.

Trajanje: približno 30 min

6. Vključite funkcijo in sledite navodilom na prikazovalniku.
7. Ko se funkcija zaključi, odstranite globok pekač.

Ko ta funkcija deluje, luč ne sveti.

7.8 Sušenje

Uporabite jo po pečenju s funkcijo gretja s paro ali čiščenju s paro za sušenje pečice.

1. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
2. Odstranite pripomočke.
3. Izberite: Meni / Čiščenje / Sušenje.
4. Sledite navodilom na prikazovalniku.

7.9 Opomnik sušenja

Po pečenju s funkcijo gretja s paro se na prikazovalniku prikaže sporočilo za sušenje naprave.

Pritisnite DA, da napravo posušite.

7.10 Izpraz. posodo za vodo

Uporabite po uporabi funkcije segrevanja s paro, da odstranite preostalo vodo iz predala za vodo.

1. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
2. Odstranite vse pripomočke iz pečice.
3. Globok pekač postavite na prvi položaj rešetke.
4. Izberite Meni/Čiščenje/Izpraz. posodo za vodo.


Trajanje: 6 min

5. Vključite funkcijo in sledite navodilom na prikazovalniku.
6. Ko se funkcija zaključi, odstranite globok pekač.


Ko ta funkcija deluje, luč ne sveti.

7.11 Odstranjevanje in nameščanje vrat

1. Poskrbite, da je naprava hladna.
2. Povsem odprite vrata.
3. Pritisnite vpenjalni ročici **A** na tečajih.

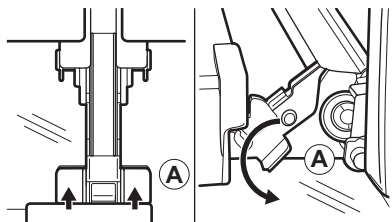

4. Vrata delno zaprite, dokler se ne ustavijo, nato pa jih dvignite s tečajev. Bodite previdni, vrata so težka.
5. Položite vrata na mehko krpo na stabilni površini.
6. Okvir vrat **B** pridržite na njihovem zgornjem robu na obeh straneh in potisnete navznoter, da sprostite tesnilo sponke.

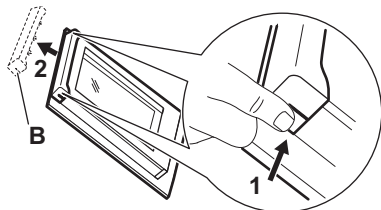

7. Okvir vrat potegnite k sebi in ga odstranite.
8. Vsako stekleno ploščo dvignite za zgornji rob in jo odstranite iz vodila. S steklom

ravnajte previdno, zlasti okoli robov sprednje plošče. Steklo lahko poči.

9. Stekleno ploščo očistite z vodo in milom. Stekleno ploščo temeljito osušite. Steklenih plošč ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Po čiščenju naredite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

Poskrbite, da boste steklene plošče vstavili pravilno, drugače se lahko površina vrat pregreje.

7.12 Zamenjava žarnice

Odklopite napravo iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.

Žarnico zamenjajte z ustrežno žarnico, odporno proti visoki temperaturi 300 °C.

Zgornja žarnica

1. Obrnite steklen pokrov in ga odstranite.
2. Odstranite kovinski obroček in očistite stekleni pokrov.
3. Zamenjajte žarnico.
4. Na steklen pokrov pripnite kovinski obroček in ga namestite.

Stranska žarnica

1. Za dostop do žarnice odstranite levi nosilec rešetk.
2. Z izvijačem Torx 20 odstranite pokrov.
3. Očistite stekleni pokrov.
4. Zamenjajte žarnico.
5. Namestite kovinski okvir in tesnilo. Privijte vijaka.
6. Namestite levi nosilec rešetk.

8. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če težave ne morete razrešiti sami, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center. Servisne podrobnosti so navedene na ploščici za tehnične navedbe, ki se nahaja na sprednjem okvirju. Vidna je, ko odprete vrata. Ne odstranjujte ploščice za tehnične navedbe.

Če se na prikazovalniku prikaže koda napake, ki ni navedena spodaj, izklopite in vklopite hišno varovalko, da ponovno zaženete napravo. Če se koda napake pojavi ponovno, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Naprave ni mogoče vklopiti ali je uporabljalati. - Naprava ni priključena na električno napajanje ali je priključena nepravilno.

Naprava se ne segreje.

- Ura ni nastavljena.
- Ključavnica je vklopljena.
- Vklopljen je samodejni izklop.
- Varovalo za otroke je vklopljeno.
- Demo način je aktiviran - koda za izklop: 2468.

Žarnica ne deluje. - Žarnica je pregorela. Zamenjajte žarnico.

❗ Izpad električne napetosti vedno prekine čiščenje. Čiščenje ponovite, če ga je prekinil izpad električne napetosti.

Težave s signalom brezžičnega omrežja. – Preverite, ali je vaša mobilna naprava povezana z brezžičnim omrežjem. Preverite brezžično omrežje in usmerjevalnik. Ponovno zaženite usmerjevalnik.

Nameščen je bil nov usmerjevalnik ali pa je bila konfiguracija usmerjevalnika spremenjena. – Ponovno konfigurirajte napravo in mobilno napravo.

Signal brezžičnega omrežja je šibek. – Usmerjevalnik premaknite čim bližje napravi.

Brezžični signal moti mikrovalovna pečica, ki je postavljena blizu naprave. – Izklopite mikrovalovno pečico. Ne uporabljajte mikrovalovne pečice in daljinskega upravljanja naprave hkrati. Mikrovalovi motijo Wi-Fi signal.

F102 - vrata niso povsem zaprta oz. zapora vrat je pokvarjena. Zaprite vrata. Za vklop in izklop naprave.

F111 - Sonda za hrano ni pravilno vključena v vtičnico. Sonda za hrano povsem vključite v vtičnico.

F240, F439 - polja na dotik na prikazovalniku ne delujejo pravilno. Očistite površino prikazovalnika. Poskrbite, da na poljih na dotik ne bo umazanije.

F601 - obstaja težava s signalom Wi-Fi. Preverite omrežno povezavo. Oglejte si Pred prvo uporabo, Brezžična povezava.

F604 - prva povezava z omrežjem Wi-Fi ni uspela. Napravo izklopite in vklopite ter poskusite znova. Oglejte si Pred prvo uporabo, Brezžična povezava.

F908 - sistem naprave se ne more povezati z upravljalno ploščo. Za vklop in izklop naprave.

F602, F603 - Wi-Fi ni na voljo. ¹⁾ Za vklop in izklop naprave.

9. ENERGIJSKA UČINKOVITOST

9.1 Informacijski list izdelka in informacije o izdelku v skladu z (EU) št. 65/2014 in (EU) št. 66/2014

Ime dobavitelja	Electrolux
Identifikacija modela	COB8S39WZ 944032102 EOB8S29WH 944032236 EOB8S39WX 944032095, 944032241 EOB8S39WZ 944032101 KOBBS29WT 944032238 KOBBS39WH 944032237 KOBBS39WX 944032100, 944032240
Indeks energijske učinkovitosti	61.9
Razred energijske učinkovitosti	A++
Poraba energije pri standardni obremenitvi, običajni način	1.09 kWh/cikel
Poraba energije pri standardni obremenitvi, način z ventilatorjem	0.52 kWh/cikel
Število votlin pečice	1
Toplotni vir	Električna energija

Prostornina	70 l	
Vrsta pečice	Pečica, v vgrajenem štedilniku	
Masa	COB8S39WZ	35,5 kg
	EOB8S29WH	34,5 kg
	EOB8S39WX	35,5 kg
	EOB8S39WZ	35,5 kg
	KOBBS29WT	35,0 kg
	KOBBS39WH	36,5 kg
	KOBBS39WX	35,5 kg

Naprava je preizkušena v skladu z: EN IEC 60350-1.

¹⁾ Če pride do ene izmed teh napak, bodo ostale funkcije naprave še naprej delovale kot običajno.

9.2 Zahteve glede informacij v skladu z uredbo (EU) št. 2023/826

Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,8 W
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti	20 W
Najdaljši čas, ki je potreben, da oprema samodejno doseže ustrezen način nizke moči	20 min

Naprava je preizkušena v skladu z: EN 50564, EN 63474.

Za navodila o vklopu in izklopu brezžične omrežne povezave si oglejte poglavje Pred prvo uporabo.

9.3 Nasveti za optimizacijo

- Med kuhanjem imejte vrata zaprta in jih ne odpirajte pogosto.
- Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in preverite, da je dobro nameščeno.
- Uporabljajte kovinsko ali temno, neodsevno posodo.
- Preskočite predgrevanje, razen če je potrebno.
- Zmanjšajte odmore med peko več jedi.
- Kadar je mogoče, uporabljajte funkcije pečenja z ventilatorjem (samo pri izbranih modelih).

- Za ohranjanje toplote hrane uporabite preostalo toploto. Zmanjšajte temperaturo naprave najmanj 3–10 min pred koncem kuhanja.
- Med kuhanjem ugasnite žarnico, razen če je potrebna.
- Vlažno pečenje (samo izbrani modeli) – ta funkcija je bila uporabljena za skladnost z zahtevami razreda energetske učinkovitosti in okoljsko primerne zasnovе (v skladu z EU 65/2014 in EU 66/2014). Preizkusi v skladu z: IEC/EN 60350-1. Med peko morajo biti vrata pečice zaprta, da se delovanje ne prekine in da pečica deluje v optimalnih pogojih. Ko uporabite to funkcijo, luč samodejno ugasne. Pri nekaterih modelih traja 30 sek.
- Kadar koli je mogoče, izklopite Wi-Fi. Glejte razdelek Pred prvo uporabo.
- Samodejni izklop – iz varnostnih razlogov se bo naprava po določenem času samodejno izklopila, če je funkcija kuhanja vklopljena in nastavitve niso spremenjene. Če želite, da funkcija kuhanja deluje dlje, nastavite čas kuhanja. Samodejni izklop ne velja, kadar je luč prižgana ali pri funkciji: 
 - 12,5 h: 30–115 °C
 - 8,5 h: 120–195 °C
 - 5,5 h: 200–230 °C

10. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, označene s simbolom . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte varovati okolje in zdravje ljudi z recikliranjem odpadkov električnih in elektronskih naprav. Naprave, ozna-

čene s simbolom  skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite krajev-nemu obratu za recikliranje ali se obrnite na občinsko službo.

