



# Electrolux



[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)



**EWI774EY6Q**

**SV** Bruksanvisning | **Tvätt-torkmaskin**



# Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

Med reservation för ändringar.

## INNEHÅLL

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. SÄKERHETSINFORMATION .....                                                                                                | 2  |
| 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....                                                                                               | 5  |
| 3. PRODUKTBESKRIVNING.....                                                                                                   | 7  |
| 4. TEKNISKA DATA.....                                                                                                        | 9  |
| 5. INSTALLATION.....                                                                                                         | 9  |
| 6. KONTROLLPANEL OCH SMARTSELECT.....                                                                                        | 13 |
| 7. VRED OCH KNAPPAR.....                                                                                                     | 15 |
| 8. FÖRSTA UPPSTARTEN.....                                                                                                    | 18 |
| 9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....                                                                                               | 19 |
| 10. PROGRAM.....                                                                                                             | 19 |
| 11.  INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING..... | 27 |
| 12. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING).....                                                                                      | 30 |
| 13. TILLVALSFUNKTIONER.....                                                                                                  | 38 |
| 14. INSTÄLLNINGAR.....                                                                                                       | 42 |
| 15. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT.....                                                                                    | 43 |
| 16. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING.....                                                                          | 47 |
| 17. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING.....                                                                                 | 49 |
| 18. RÅD OCH TIPS.....                                                                                                        | 51 |
| 19. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....                                                                                               | 53 |
| 20. FELSÖKNING.....                                                                                                          | 61 |
| 21. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....                                                                                                  | 65 |
| 22. MILJÖSKYDD.....                                                                                                          | 67 |

## 1. SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

## 1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

### **VARNING!**

Risk för kvävning, skada eller permanent invaliditet föreligger.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

## 1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tvätt och torkning av maskintvättbar och torkbar tvätt i hemmet.
- Använd inte torkfunktionen om tvätten har smutsats ned med industrikemikalier.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten ska installeras som en fristående produkt eller under köksbänken om det finns tillräckligt med plats.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **VARNING!** Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmlufts rör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Maskinens maximala tvättmängd är 11.0 kg. Överskrid inte den maximala tvättmängden för något program (se avsnittet "Program").
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.

- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvätt-/torkmaskinen.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **VARNING!** Stäng aldrig av tvättmaskinen/torktumlaren innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

## 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

### 2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.

- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

## 2.2 Elektrisk inkoppling

### **WARNING!**

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

## 2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare,

etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.

- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

## 2.4 Användning

### **WARNING!**

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Ta inte på luckglasat när ett program är igång. Glasat kan bli varmt.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckbortagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Ta bort tvättbollen (om sådan använts) innan du sätter igång ett torkprogram.
- Använd inte tvättboll när du väljer ett non-stop-program.

## 2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckkomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.

- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

## 2.6 Kassering

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

## 3. PRODUKTBSKRIVNING

### 3.1 Specialfunktioner


Din nya tvätt-torkmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- Den **interaktiva displayen** gör inställningen och användningen av produkten omedelbar och lätthanterlig.
- **AutoDose-tekniken** avger automatiskt rätt mängd tvättmedel baserat på tvättmängd. Tvättmedelslådan har två integrerade fack (tvättmedel + sköljmedel) och två extra behållare för tvättmedel och tillsatser för manuell laddning. Det ger högsta användarflexibilitet.
- Med **WiFi-anslutning** och **Fjärrstartkan** du starta ett program, interagera med din

tvättmaskin och kontrollera tvättprogrammets status på distans.


- **SteamCare-systemet** ger, tack vare nya **ÅngaUppfräsch.** ångprogram, en perfekt lösning för uppfräschning av de ömtåligaste plaggen utan att tvätta dem. Använd den fräscha doften som utvecklats exklusivt av **Electrolux** för att få en härlig känsla av "nytvättat" utöver att avlägsna lukt och skrynklor.
- Funktionen **SensiCare System** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material för att inte förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.

## 3.2 Produktöversikt

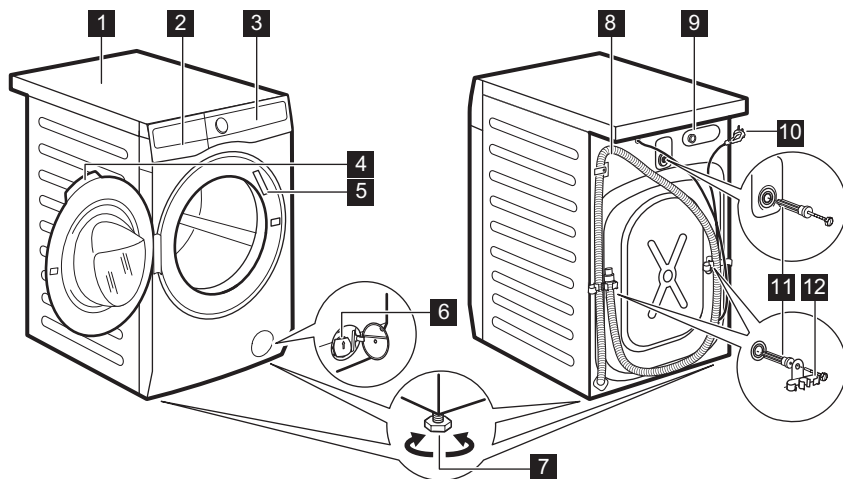

- 1 Bänkskiva
- 2 Tvättmedelsfack
- 3 Kontrollpanel
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Filter till tömningspump
- 7 Fötter för att få maskinen i nivå

- 8 Tömnings slang
- 9 Tilllopps slangens anslutning
- 10 Nät kabel
- 11 Transport bultar
- 12 Slang stöd

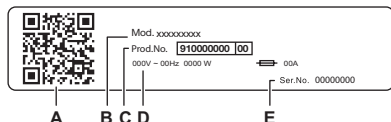

### Typskylt:

- A. QR-kod
- B. Modellnamn
- C. Produktnummer
- D. Elektriska märkdata
- E. Serienummer

Skanna **QR-koden** med kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs. Registrera din produkt och få ut det mesta av den.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals))
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support))
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop))

## 4. TEKNISKA DATA

|                                                                                                                                      |                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Dimension                                                                                                                            | Bredd/Höjd/Totalt djup | 59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm |
| Elanslutning                                                                                                                         | Märkspänning           | 230 V                     |
|                                                                                                                                      | Total effekt           | 2100 W                    |
|                                                                                                                                      | Säkring                | 10 A                      |
|                                                                                                                                      | Frekvens               | 50 Hz                     |
| Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad |                        | IPX4                      |
| Vattenförsörjning <sup>1)</sup>                                                                                                      |                        | Kallt vatten              |
| Vattentryck                                                                                                                          | Minsta                 | 0,5 bar (0,05 MPa)        |
|                                                                                                                                      | Högsta                 | 10 bar (1,0 MPa)          |
| Maximal tvättmängd                                                                                                                   | Cotton (Bomull)        | 11.0 kg                   |
| Maximal torkmängd                                                                                                                    | Bomull                 | 7 kg                      |
|                                                                                                                                      | Syntet                 | 5 kg                      |

1) Koppla tillloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.


## 5. INSTALLATION

### **VARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.


### 5.1 Uppackning

1. Öppna luckan. Töm trumman på alla föremål.

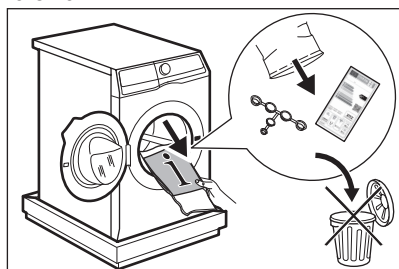

Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.


2. Lägg förpackningsemballaget på golvet bakom maskinen och lägg försiktigt maskinen ned med baksidan nedåt. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

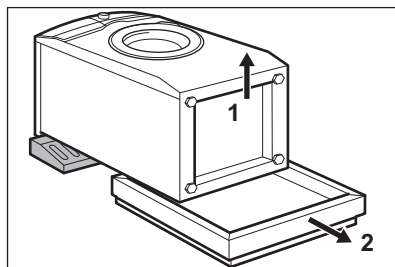

### **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**


Lägg inte tvättmaskinen med framsidan mot golvet.

3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.

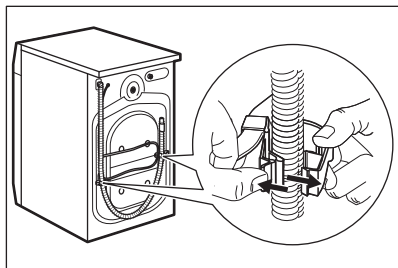


Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut plastdistanserna.

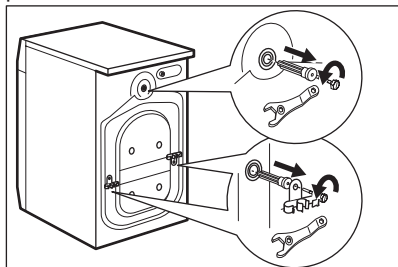

Vi rekommenderar att förpackning och transportbultar sparas om du vid ett senare tillfälle ska flytta maskinen.

5. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

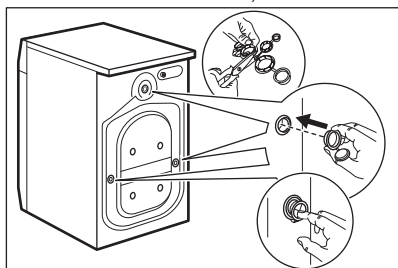

## 5.2 Information angående installation

### Placering och nivåjustering

Justera apparaten korrekt för att förhindra vibrationer, buller och rörelse av apparaten när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Apparaten måste stå i våg och stabil. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

### ⚠ VARNING!


Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

### Tilloppsslang

### ⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta service för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den redan installerad på fabriken.

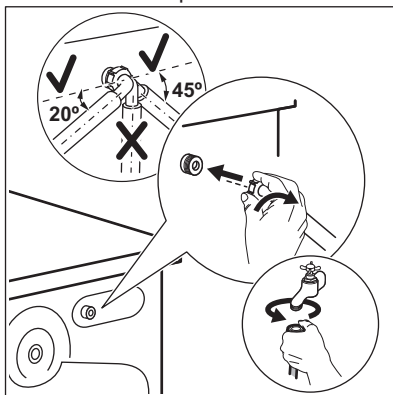

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.

4. Vissa modeller kan innehålla tilloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar detta fel A. Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om att få slangen utbytt.

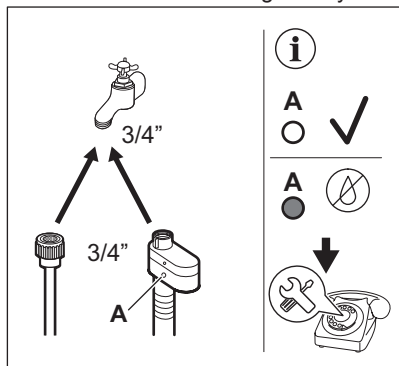

5. Anslut andra änden av tilloppsslangen för kallvatten (COLD) till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

**⚠ VARNING!**

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.


**Vattenavlopp**

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm.

**i**

Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

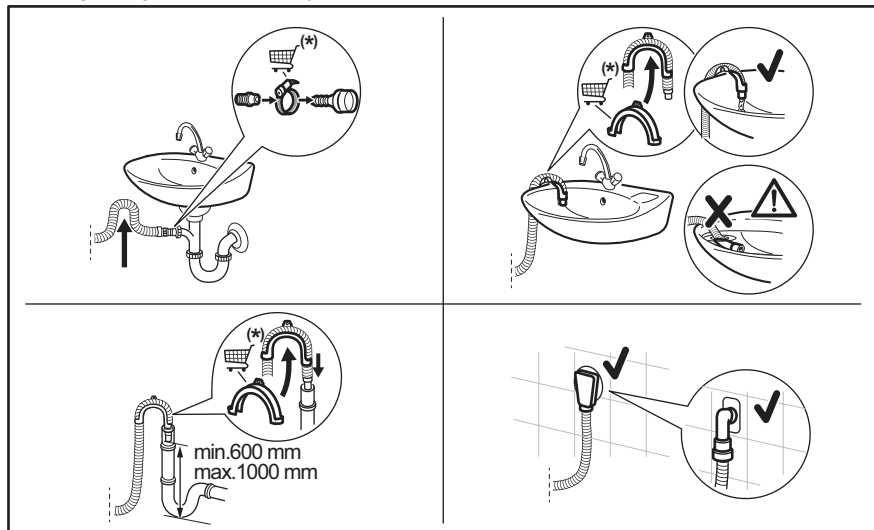

\* Kan byta reservdelar utan föregående meddelande.

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra

att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Placera slangen direkt i en inbyggd tömningsslang i väggen och dra åt med en klämma.

Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.

Tömningsslangan kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.



Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen. Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.

Till ett stigrör med ventilationshål: För in tömningsslangan direkt i avloppsröret eller stigröret.



Tömningsslangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

### 5.3 Installation på trägolv

Om du installerar produkten på ett trägolv, se till att använda fästplattor för att säkra produktens fötter.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.


### 5.4 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

#### Anslut produkten till ett jordat uttag.

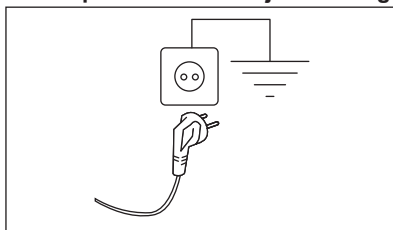


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

## 6. KONTROLLPANEL OCH SMARTSELECT

### 6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

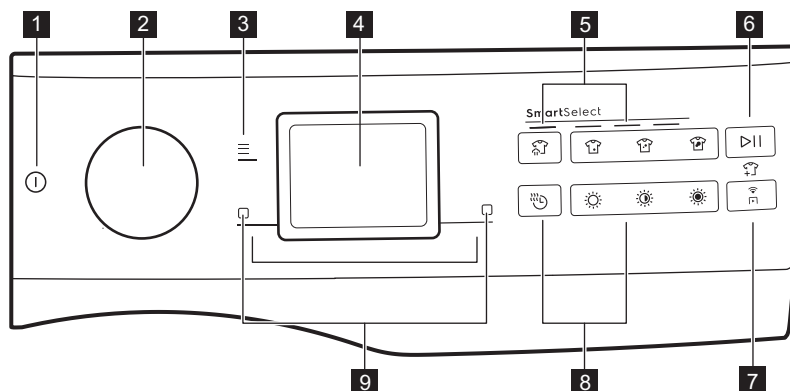

- 1 På/Av touchknapp ①
- 2 Programväljare
- 3 Meny ≡ touchknapp
- 4 Display
- 5 SmartSelect touchknapp för tvätt:
  - ÅngaUppfräsch. touchknapp
  - Extra lätt touchknapp smutsnivå
  - Lätt touchknapp smutsnivå
  - Normal touchknapp smutsnivå
- 6 Start/Paus touchknapp och lägg till plagg-symbol
- 7 Fjärrstartsläge touchknapp
- 8 SmartSelect touchknapp för torkning:
  - Time Dry (Tid) touchknapp
  - Stryktorrt touchknapp
  - Skåptorrt touchknapp
  - Extra torrt touchknapp
- 9
  - Höger funktionsknapp
  - Vänster funktionsknapp

### 6.2 SmartSelect

SmartSelect är en ny och unik funktion som gör att användaren kan välja rätt tvättinställningar baserat på graden av smutsnivå på det man ska tvätta, vilket bevarar plaggen och förbättrar användarupplevelsen.

**Tvätttemperaturen anpassar sig till varje SmartSelect-nivå enligt det valda programmet för att säkerställa bästa tänkbara prestanda, utan att behöva ändra temperaturen manuellt.**



Mer information finns under SmartSelect i avsnittet "Vred och knapp".

### 6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf-feedback visar hur energieffektivt ett program är baserat på energiförbrukning.

Det finns tre olika SmartLeaf feedbacknivåer som indikeras av bladikonen:

1. När inget blad är tänt indikerar det en genomsnittlig förbrukningsnivå.
2. En bladikon indikerar en god förbrukningsnivå.

3. Två  bladikoner indikerar den bästa energiförbrukningen.

## 6.4 Gränssnitt för dubbeltimer

Ett nytt sätt att visualisera och hantera tvätt- och torkprogram, få exakt feedback om programtid samt hjälpa dig att planera och bestämma vilken inställning som ska användas.

Oberoende presentation av tvätt (i vitt) och torkning (i gult) endast i några sekunder, vilket ger total tvätt- plus torktid. När torkfasen läggs till kan den beräknade tvättiden skilja sig från den ursprungliga tiden som visades. Detta beror på att tvättprogrammet automatiskt optimeras för att förbereda tvätten för torkfasen

1. Endast tvätt



2. Tvätt och torkning



3. Information om hela programmet



## 6.5 Förklaring av huvudsymboler

| Symbol                                                                             | Beskrivning                    | Symbol                                                                              | Beskrivning                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Förtvätt-indikator             |  | Indikator för sköljstopp.    |
|  | Extra sköljning-indikator.     |  | Favoritindikator.            |
|  | Ånga-indikator.                |  | Skrynelskydd -indikator.     |
|  | Indikator för WiFi-anslutning. |  | SmartLeaf-indikator          |
|  | Färdigt om-indikator           |  | Tyst-indikator               |
|  | Tvättmedelsindikator.          |  | Indikator för sköljmedel.    |
|  | Barnlås-indikator              |  | Indikator för lucklås.       |
|  | Indikator för meddelande.      |  | Indikator för trumrengöring. |

## 7. VRED OCH KNAPPAR

### 7.1 På/Av ⓘ

Tryck på denna knapp och håll den intryckt i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen. Ett särskilt jingelljud hörs när produkten slås på eller av, lampor och display slås på och Start/Paus knappen pulserar.



**Det förvalda valda programmet, när maskinen slås på, är alltid Eco 40-60-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.**


### 7.2 Programväljare

Genom att vrida på programväljaren kan du välja önskat program.

#### Navigera mellan programmen

Genom att vrida på vredet visas flera punkter som representerar de tillgängliga programmen på displayen.

- Genom att vrida åt höger eller vänster kan du komma till sparade program eller bläddra igenom hela listan.

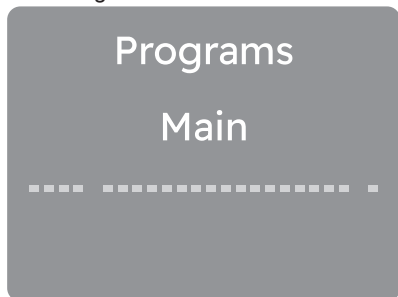


- Om du vrider vredet åt vänster tills den fjärde punkten visas det senast använda programmet.



- Vrid vredet längre till vänster för att visa, från punkt ett till tre, Favoriter-program som kan sparas eller redan har sparats.




- Vrid vredet åt höger för att bläddra igenom hela programlistan tills den sista separata punkten, som ger åtkomst till extraprogram, nås.

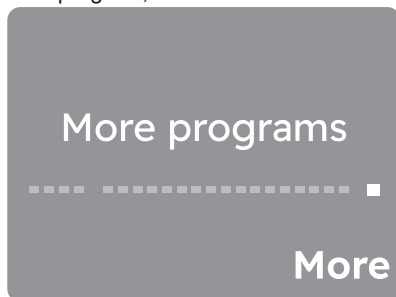

Tryck på den högra funktionsknappen  bredvid Mer-indikationen för att se listan över extraprogram. Navigeringen i listan är densamma som i huvudlistan.

- För att gå tillbaka till huvudlistan, vrid vredet åt vänster tills du når Gå tillbaka till huvudlistan-positionen och tryck på den


vänstra funktionsknappen  bredvid Tillbaka-indikationen.

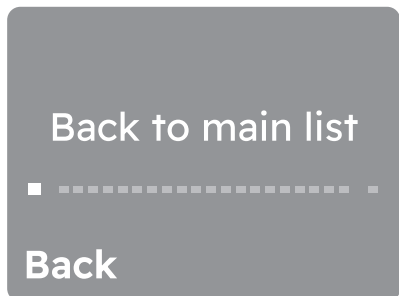

I den här vyn representerar den sista punkten positionen för återställning av listan.

### 7.3 Meny

Tryck på -knappen gå in i alternativet Meny.

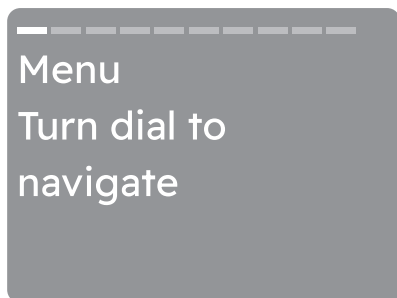

Navigera genom att vrida på vredet. Aktivera/inaktivera ett tillval genom att trycka på den högra funktionsknappen.

För att gå ur Meny  ska användaren:


- trycka på menyknappen igen;
- trycka på SmartSelect-knappen;
- trycka på fjärrknappen;
- vänta ett uppehåll på 10 sekunder.

### 7.4 Höger/vänster funktionsknapp


De två funktionsknapparna  sitter till höger och vänster om displayen.

Tryck på den högra funktionsknappen  för att visa åtgärder som visas längst ned till

höger på displayen (t.ex. justera centrifugering, aktivera/inaktivera autodosering, gå tillbaka till menyn, ...).

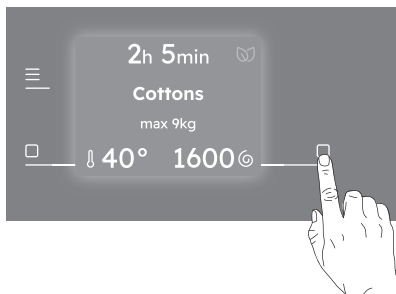

Tryck på den vänstra funktionsknappen  för att visa åtgärder som visas längst ned till vänster på displayen (t.ex. justera temperatur, aktivera/inaktivera ett tillval, ...)

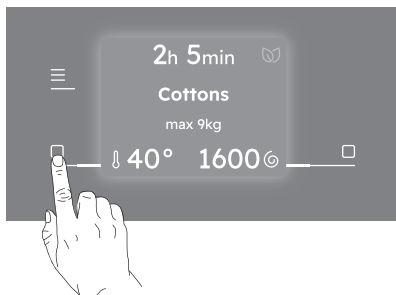

### 7.5 Start/Paus

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.



Ett meddelande på displayen informerar dig om att programmet kan pausa för att lägga till eller ta bort plagg. Läs avsnittet "Öppna luckan – lägga in plagg" för mer information.

### 7.6 Fjärrstartsläge

En snabb tryckning på den här knappen  aktiverar fjärrstartfunktionen som gör att du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Om Fjärrstartsläge luckan aktiveras låses den och maskinen går i standby-läge.

För att avsluta detta tillstånd, tryck på knappen igen och stäng av den.

## 7.7 SmartSelect

### Tvätta

Denna nya funktion har skapats för att vägleda användaren att spara energi, tid och vatten, vilket förbättrar bevarandet av material och användarupplevelsen.

För varje tvättprogram är det möjligt att ha olika varaktighet och förbrukning, baserat på tvättens smutsnivå.



Produkten föreslår en standardnivå för smuts med en specifik temperatur för varje program. Om du ändrar temperaturen manuellt kan smutsnivån ändras.

Det finns fyra möjliga alternativ:

1. **ÅngaUppfräsch** Med den här SmartSelect nivån väljer användaren ÅngaUppfräsch. program. Det kan minska skrynklor och lukter och fräschar upp kläder som inte behöver tvättas. Om du trycker flera gånger på ikonen kan du hantera tre olika programtider.
2. **Extra lätt** Detta alternativ rekommenderas för mycket lätt smutsade kläder, utan synliga fläckar. Den föreslagna temperaturen är 20 °C.
3. **Lätt** Detta alternativ är idealiskt för vardagskläder som är lätt smutsade, med små fläckar som svett. Den föreslagna temperaturen är 30 °C. Den lätta smutsnivån är den som används mest i standardinställningen.
4. **Normal** Detta alternativ rekommenderas för normalt/hårt smutsade kläder, med till exempel matspill eller lera.

För att aktivera någon av dessa funktioner vrid du ratten för att välja önskat program. Standardikonen för smutsnivå tänds.

För att ändra den, tryck på den relaterade ikonen.



För att aktivera någon av dessa funktioner vrid du ratten för att välja önskat program. Standardikonen för smutsnivå tänds. För att ändra den, tryck på den relaterade ikonen. Varje SmartSelect nivå kan ändra temperatur, centrifugeringshastighet och programlängd för det valda programmet.



Om en viss smutsnivå inte är tillgänglig kommer ett fel att genereras om du trycker på den, en dubbel ljudsignal och en symbol blinkar två gånger.

### Torkning

#### Time Dry (Tid)

I programmet där den kan väljas, tryck på den här knappen för att ange den tid som passar textilierna som du ska torka (se tabellen "Tidsbestämd torkning"). Det inställda värdet visas på displayen.

Den här funktionen används för att välja önskad torktid i program där tidtorkning är tillgänglig. Med varje knapptryckning ökar tidsvärdet i steg om 10 minuter upp till den maximala tillåtna tiden för valt program (se väljarkonfiguration).

#### Automatisk torkning

Det finns tre möjliga nivåer:

1. **Stryktorr** Det här alternativet rekommenderas för att torka plagg som är lämpliga för strykning.
2. **Skåptorr** Det är standardtorkningsnivån som valts för de flesta program för plagg som ska läggas in i skåp och garderob.
3. **Extra torr** Detta alternativ rekommenderas för handdukar.

Om Time Dry (Tid) eller torrhetsnivå är vald och man trycker på önskad smart tvättnivå, avaktiveras tvättprogrammet och endast torkfasen behålls. Efter Time Dry (Tid) har nått den maximala tiden växlar produkten automatiskt till standardtorrhetsnivå

(Skåptorr). Om en torrhetsnivå är vald kan denna inaktiveras genom att trycka på den, vilket gör att endast standardtvättprogrammet väljs.

## 8. FÖRSTA UPPSTARTEN

Varje gång du slår på produkten visas Uppstartsvyn på touchskärmen.

Första gången produkten slås på, efter Uppstartsvyn, vägleds du genom de initiala inställningarna.


### 8.1 Uppäck din produkt

Första gången du slår på produkten guidar displayen dig genom viss information.

Om användaren hoppar över detta under den första starten visas den igen vid nästa start. Om användaren trycker på hoppa över en andra gång visas den inte igen.

### 8.2 Språkinställningar


Bläddra i listan över språk genom att vrida på vredet och välj önskat språk genom att trycka på den högra funktionsknappen.

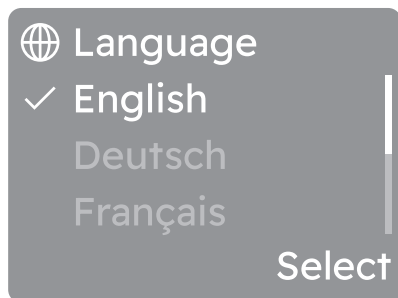


### 8.3 Vattenhårdhet

Displayen föreslår att man ställer in rätt vattenhårdhet för att få de bästa tvättresultaten.

Följande fönster visas:

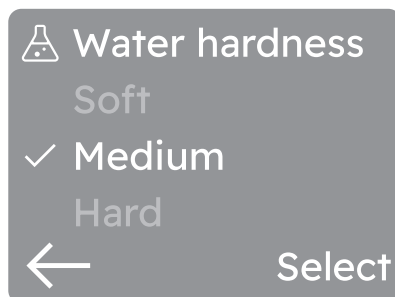

Vrid vredet för att välja rätt nivå och tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att bekräfta standardinställningen.



## 9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i produkten. Detta är vatten som finns kvar i produkten efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att produkten fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Säkerställ att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Säkerställ att det finns el och att vattenkranen är öppen.

3. Se till att fylla AutoDose-facken med flytande tvättmedel  och sköljmedel. Se avsnittet "AutoDoseGrundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken".
4. Håll i 2 liter vatten i trumman. Då aktiveras tömningssystemet.
5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman.

## 10. PROGRAM

### 10.1 Programöversikt

#### Tvättprogram

| Program                                                                                  | Beskrivning av program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tvättprogram</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eco 40-60                                                                                | <b>Lågenergiprogram för bomullsplagg tvättbara vid 40 eller 60°C</b> , ingen funktion kan aktiveras Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat. <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| QuickCare 59min                                                                          | Bomull och blandade syntetmaterial. Perfekt för att tvätta din dagliga tvätt på kort tid, för bättre klädvård och bra rengöring redan vid 30 °C. <div><p>Standardprogrammets varaktighet har utvecklats för en tvättmängd på 5 kg. Om du tvättar en mindre eller större tvättmängd minskar eller ökar tvätttiden automatiskt, vilket ger perfekta resultat.</p></div> |
| Bomull                                                                                   | <b>Vit och färgad bomull.</b> För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Syntet                                                                                   | <b>Syntetplagg eller blandade material.</b> Normalt smutsad tvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fintvätt                                                                                 | <b>Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas.</b> För normalt och lätt smutsad tvätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ylle  | Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol <sup>2)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jeans                                                                                    | <b>Denim- och jerseyplagg.</b> Normalt smutsad. Detta program innehåller en skonsam sköljningsfas, avsedd för denim, för mindre blekning och för att undvika tvättmedelsrester på fibrerna.                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Program           | Beskrivning av program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outdoor           | <div>  <p>Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket.</p> </div> <p>Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder. Den rekommenderade tvättmängden är 2.0 kg. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassat för behandling av kläder med en hydrofobisk beläggning. Gör följande för att genomföra ett återimpregneringsprogram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Håll tvättmedel i facket .</li> <li>Håll ett speciellt återimpregneringsmedel för material i facket för sköljmedel .</li> </ul> <p><small>Manual</small></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minska tvättmängden till 1.0 kg.</li> </ul> <div>  <p>För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten kan tvätten torkas i torktummlaren med Outdoor-programmet (om det finns tillgängligt och plagget tål torktumling).</p> </div> |
| Hygien            | Vita bomullsplagg. Detta högpresterande tvättprogrammet kombinerat med ånga tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus <sup>3)</sup> genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet, extra funktion för fibrer under ångfasen och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas på rätt sätt. Detta programmet säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OneGo 20/60min    | Program för att tvätta upp till 1 kg <b>blandade syntetskjortor</b> på endast 20 minuter. Lägg till en torkfas för att få ett komplett OneGo-program (tvätt och torkning) på 60 minuter.<br><b>4)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sportkläder       | <b>Sportkläder, syntetfibrer</b> som polyester, polyester-/elastanblandningar och polyamid. Lämplig för avlägsnande av svett och kroppssmuts från tekniska sportplagg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Träningskläder    | Föreslås för små tvättmängder bestående av sport- och träningskläder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sängkläder XL     | Tvättprogram för tre uppsättningar av sängkläder, varav en kan vara av dubbel storlek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skjortor          | Skjortor av bomull och blandad bomull, normalt nedsmutsade med ångbehandling för att underlätta strykning. När programmet är avslutat, häng omedelbart plagget på en galge för lufttorkning för att få bästa möjliga resultat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Centrifug/Tömning | För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman Alla material utom ylle och ömtåliga material.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sköljning         | <b>Alla material, utom ylle och mycket ömtåliga material.</b> Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringsens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra sköljning för ytterligare sköljningar. Med ett lågt centrifugvarvtal sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Program         | Beskrivning av program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maskinrengöring | <p>Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Använd detta program en gång i månaden för bästa resultat. Töm trumman innan du kör programmet. Håll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. <b>ANVÄND INTE</b> båda tillsammans.</p> <div>  <p>Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet.</p> </div> <div>  <p>Kör detta program, speciellt om meddelandet <b>Rengöringscykel rekommenderas</b> visas. Meddelandet fortsätter att visas vid användning av maskinen tills rengöringen har körts.</p> </div> |

- 1) Enligt EU:s förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans i samma program. Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.
- 2) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.
- 3) Testat för *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).
- 4) När torkfasen läggs till kan den beräknade tvättiden skilja sig från den ursprungliga tiden som visades. Detta beror på att tvättprogrammet automatiskt optimeras för att förbereda tvätten för torkfasen.

### Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

| Program         | Standardtemperatur<br>Temperaturområde | Referenshastighet för<br>centrifug<br>Varvtalsintervall för<br>centrifugering | Max tvättmängd |
|-----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eco 40-60       | 1)                                     | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 11.0 kg        |
| QuickCare 59min | 30 °C<br>60 °C – kall                  | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 8.0 kg         |
| Bomull          | 40 °C<br>90 °C – kall                  | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 11.0 kg        |
| Syntet          | 30 °C<br>60 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | 5.0 kg         |
| Fintvätt        | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 800<br>varv/min                              | 2.0 kg         |

| Program           | Standardtemperatur<br>Temperaturområde | Referenshastighet för<br>centrifug<br>Varvtalsintervall för<br>centrifugering | Max tvättmängd                               |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ylle              | 40 °C<br>40 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | 2.0 kg                                       |
| Jeans             | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | 4.0 kg                                       |
| Outdoor           | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | 2.0 kg <sup>2)</sup><br>1.0 kg <sup>3)</sup> |
| Hygien            | 60 °C                                  | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 11.0 kg                                      |
| OneGo 20/60min    | 30 °C<br>40 °C – 30 °C                 | 1200Varv/min                                                                  | 1.0 kg                                       |
| Sportkläder       | 30 °C<br>60 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 – 400 varv/min                                          | 5.0 kg                                       |
| Träningskläder    | 30 °C<br>40 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | 1.0 kg                                       |
| Sängkläder XL     | 30 °C<br>60 °C – kall                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | 4.5 kg                                       |
| Skjortor          | 30 °C<br>60 °C – kall                  | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 2.0 kg                                       |
| Centrifug/Tömning | -                                      | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 11.0 kg                                      |
| Sköljning         | -                                      | 1600 varv/min<br>1600 varv/min – 400<br>varv/min                              | 11.0 kg                                      |
| Maskinrengöring   | 60 °C                                  | 1200 varv/min<br>1200 varv/min – 400<br>varv/min                              | -                                            |

1) Temperaturen för detta program visas inte på displayen och är automatiskt inställd.

2) Tvättprogram

3) Tvättprogram och vattenavvisande fas.

Programkompatibilitet



Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram, ett alternativ kan utesluta ett annat. I det här fallet tillåter inte produkten att du ställer in den inkompatibla inställningen tillsammans.  
Se till att skärmen och funktionsknapparna alltid är rena och torra.



När du väljer ett tvättprogram och går till Meny visas tillgängliga alternativ på displayen.  
 **Barnlås** och **Färdigt om** kan väljas med alla program.

|                          | Eco 40-60 | QuickCare 59min | Bomull | Syntet | Fintvätt | Ylle | Jeans | Outdoor | Hygien | OneGo 20/60min | Sportkläder | Träningskläder | Sängkläder XL | Skjortor | Centrifug/Tömning | Sköljning | Maskinrengöring |
|--------------------------|-----------|-----------------|--------|--------|----------|------|-------|---------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|-------------------|-----------|-----------------|
| AutoDose                 |           |                 |        |        |          |      |       |         |        |                |             |                |               |          |                   |           |                 |
| AutoDose Tvättmedel      | ■         | ■               | ■      | ■      | ■        |      | ■     | ■       | ■      |                | ■           | ■              | ■             | ■        |                   |           |                 |
| AutoDose Sköljmedel      | ■         | ■               | ■      | ■      | ■        | ■    | ■     |         | ■      |                | ■           | ■              | ■             | ■        |                   | ■         |                 |
| Andra                    |           |                 |        |        |          |      |       |         |        |                |             |                |               |          |                   |           |                 |
| Centrifugeringshastighet | ■         | ■               | ■      | ■      | ■        | ■    | ■     | ■       | ■      |                | ■           | ■              | ■             | ■        | ■                 | ■         | ■               |
| Sköljstopp               | ■         | ■               | ■      | ■      | ■        | ■    | ■     | ■       | ■      |                | ■           | ■              |               | ■        |                   | ■         |                 |
| Tyst                     |           |                 | ■      | ■      | ■        |      | ■     |         |        |                | ■           | ■              |               |          |                   |           |                 |

| AutoDose | Eco 40-60 | QuickCare 59min | Bomull | Syntet | Fintvätt | Ylle | Jeans | Outdoor | Hygien | OneGo 20/60min | Sportkläder | Träningskläder | Sängkläder XL | Skjortor | Centrifug/Tömning | Sköljning | Maskinrengöring |
|----------|-----------|-----------------|--------|--------|----------|------|-------|---------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|-------------------|-----------|-----------------|
|----------|-----------|-----------------|--------|--------|----------|------|-------|---------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------|-------------------|-----------|-----------------|

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  Ingen centrifugering |  1)  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|  Förtvätt             |                                                                                                                                                                        |                                                                                   |  |  |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|  Extra sköljning      |                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                   |  |                                                                                   |
|  Steam Anti-crease    |                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|  Färdigt om           |                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

### Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

| Program     | Pulvertvätt-medel1) | Flytande tvättmedel | Flytande tvättmedel för kulörtvätt | Ömtåliga yl-leplagg | Special |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------|
| Eco 40-60   | ▲                   | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |
| Bomull      | ▲                   | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |
| Syntet      | ▲                   | ▲                   | ▲                                  | --                  | --      |
| Fintvätt    | --                  | --                  | --                                 | ▲                   | ▲       |
| Ylle/Siden  | --                  | --                  | --                                 | ▲                   | ▲       |
| Sportkläder | --                  | ▲                   | ▲                                  | --                  | ▲       |
| Outdoor     | --                  | --                  | --                                 | ▲                   | ▲       |
| Hygien      | ▲                   | ▲                   | --                                 | --                  | ▲       |

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

## 10.2 Ånga-program

Ånga-programmen kan användas för att minska skrynklor och lukter på plagg (t.ex. bomull, syntetmaterial, blandade material, inklusive känsliga plagg) som bara behöver fräschas upp på kort tid, utan att tvättas.

Tygets fibrer slappnar av och strykningen blir lättare. Ta snabbt ut tvätten ur trumman när programmet har avslutats.

**STÄLL INTE** in detta läge med följande typ av plagg:

- Plagg som inte är avsedda för torktumling.
- Plagg märkta "Endast kemtvätt".



Använd inte tvättmedel!

Ånga-programmen tar inte bort särskilt stark lukt och utför inga hygienprogram. Efter ångbehandlingen kan tvätten bli fuktig. Häng upp plaggen i några minuter.

## Doften (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance gör att du kan fräscha upp även dina ömtåliga plagg, ta bort skrynklor och tillför fräschör med en mild doft som utvecklats exklusivt av **Electrolux**.

Genom att fräscha upp dina kläder med ånga, istället för att köra hela tvättprogram, så håller de längre. Du kan till och med använda doften säkert med kashmir- och ångprogram – om sådana finns tillgängliga – för ömtåliga material som kashmir och ylle. När du behandlar mindre tvättmängder minskar du doftdosen och programtiden: på bara femton minuter kommer dina kläder att återfå den där "nytvättade" känslan.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer doften.

## GÖR INTE SÅ HÄR:

- Torktumla plagg behandlade med doft. Fördelarna skulle försvinna.
- Använd doften för andra syften än de som beskrivs här.
- Använd doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar som inte är kompatibla med doften.



Doften finns i **Electrolux** webbutiken eller hos en auktoriserad återförsäljare.

## 10.3 Woolmark Premium Wool Care – Blå



- Produktens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin. M2305.
- Produktens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med "handtvätt", förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torkas enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. M2412.

## 10.4 Automatisk torkning



De första programtiderna för program med Torrhetsgrad-tillvalet är endast uppskattningar, den faktiska torktiden kan skilja sig något från den tid som visas.

| Torrhetsgrad                                   | Material                                                                                                                             | Tvättmängd    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Extra torrt</b><br>För frottématerial       | <b>Bomull och linne</b><br>(morgonrockar, badhanddukar m.m.)                                                                         | upp till 7 kg |
|                                                | <b>Jeansplagg</b>                                                                                                                    | upp till 4 kg |
| <b>Skåptorrt</b><br>För plagg som ska förvaras | <b>Bomull och linne</b><br>(morgonrockar, badhanddukar m.m.)                                                                         | upp till 7 kg |
|                                                | <b>Syntet och blandat</b><br>(tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)                                                  | upp till 5 kg |
|                                                | <b>Fintvätt</b><br>(akryl, viskos och ömtåliga blandade material)                                                                    | upp till 2 kg |
|                                                | <b>Ylleplagg</b><br>(yllejumper)                                                                                                     | upp till 1 kg |
|                                                | <b>Sportplagg för utomhusbruk</b><br>(kläder för outdoor, tekniska material, sportplagg, vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg) | upp till 2 kg |
|                                                | <b>Jeansplagg</b>                                                                                                                    | upp till 4 kg |
| <b>Stryktorrt</b><br>Lämpligt för strykning    | <b>Bomull och linne</b><br>(lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)                                                                        | upp till 7 kg |

## 10.5 Föreslagna inställningar för tidsinställd torkning

| Torrhetsgrad                             | Material                                                     | Tvättmängd (kg) | Centrifuge-rings-hastighet (varv/min) | Beräknad tid (min) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Extra torrt</b><br>För frottématerial | <b>Bomull och linne</b><br>(morgonrockar, badhanddukar m.m.) | 7               | 1600                                  | 230-250            |
|                                          |                                                              | 5               | 1600                                  | 170-180            |
|                                          |                                                              | 3               | 1600                                  | 90-100             |

| Torrhetsgrad                                      | Material                                                                                                                            | Tvätt-<br>mängd (kg) | Centri-<br>fuge-<br>rings-<br>hastig-<br>het<br>(varv/<br>min) | Beräknad tid<br>(min) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                   | <b>Jeansplagg</b>                                                                                                                   | 4                    | 1200                                                           | 160-170               |
|                                                   |                                                                                                                                     | 2                    | 1200                                                           | 70-110                |
| <b>Skåptorrt</b><br>För plagg som ska<br>förvaras | <b>Bomull och linne</b><br>(morgonrockar, badhanddukar m.m.)                                                                        | 7                    | 1600                                                           | 220-240               |
|                                                   |                                                                                                                                     | 5                    | 1600                                                           | 160-170               |
|                                                   |                                                                                                                                     | 3                    | 1600                                                           | 80-90                 |
|                                                   |                                                                                                                                     | 5                    | 1200                                                           | 160-180               |
|                                                   | <b>Syntet och blandat</b><br>(tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och säng-<br>linne)                                            | 3                    | 1200                                                           | 100-110               |
|                                                   |                                                                                                                                     | 2                    | 1200                                                           | 120-130               |
|                                                   |                                                                                                                                     | 1                    | 1200                                                           | 70 - 80               |
|                                                   |                                                                                                                                     | 1                    | 1200                                                           | 130-140               |
|                                                   | <b>Sportplagg för outdoor</b><br>(kläder för outdoor, tekniska material, sportplagg,<br>vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg) | 2                    | 1200                                                           | 90-100                |
|                                                   |                                                                                                                                     | 1                    | 1200                                                           | 50-60                 |
|                                                   | <b>Jeansplagg</b>                                                                                                                   | 4                    | 1200                                                           | 150-170               |
|                                                   |                                                                                                                                     | 2                    | 1200                                                           | 80-100                |
| <b>Stryktorrt</b><br>Lämpligt för stryk-<br>ning  | <b>Bomull och linne</b><br>(lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)                                                                       | 7                    | 1600                                                           | 130-150               |
|                                                   |                                                                                                                                     | 5                    | 1600                                                           | 100-110               |
|                                                   |                                                                                                                                     | 3                    | 1600                                                           | 60-70                 |

## 11. 📶 INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta maskinen till ett WiFi-nätverk och styr den från mobila enheter.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av maskinen på mobila enheter.

WiFi-funktionen är avstängd som standardinställning.


För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.

- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

| WiFi-modulparametrar |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Frekvens             | 2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden |
| Protokoll            | IEEE 802.11b/g/n                             |
| Max. effekt          | <20 dBm                                      |
| Kryptering           | WPA, WPA2, WPA3                              |

## 11.1 QR-kod på produktdekal

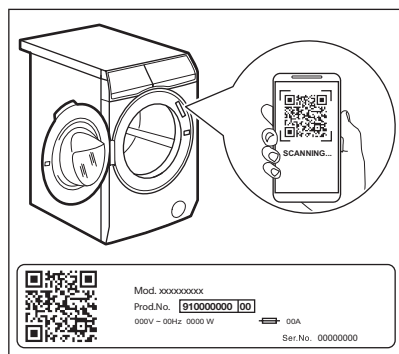

### QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med den inbyggda kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs.
- Parkoppla din smarta enhet med en apparat för att förenkla processen. Skanna QR-koden med den inbyggda QR-skannern i vår app.

## 11.2 Installation och konfiguration av App.



Med App. kan du styra tvättningen på en mobil enhet.

Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation, specifikt anpassat för maskinen.

Genom appen kan du välja de program som redan finns tillgängliga från produktens kontrollpanel, plus låsa upp ytterligare program som endast är tillgängliga från en mobil enhet.

Ytterligare program kan komma att ändras över tiden tillsammans med nya versioner av appen.

Personlig tvättvård från din mobila enhet.

Stå nära produkten med din mobil när du ska ansluta den till appen.

Säkerställ att din mobil är ansluten till det trådlösa hemnätverket.

1. Gå till App Store på din smarta enhet eller skanna QR-koden (*se avsnittet "QR-kod på typskylt"*).
2. Ladda ner och installera vår app.
3. Starta appen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har något konto kan du skapa ett nytt enligt instruktionerna i App..
4. Följ instruktionerna i appen för registrering och konfiguration av maskinen.

## 11.3 WiFi-anslutning

### Aktivera WiFi



Som standardinställning från fabrik är WiFi-funktionen Av.

Tryck på På/Av ①-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.

För att ansluta produkten till ett WiFi-nätverk, tryck och håll in Fjärrstartsläge ②-knappen i 5 sekunder. Du kan även aktivera Wi-Fi från inställningsmenyn.

Under denna fas visar displayen Wi-Fi-ikonen  och meddelandet **"Startar..."**. Efter ett tag visas meddelandet **"Klar för anslutning"** och ikonen .

## Ansluta din produkt



Innan du fortsätter med nästa steg, säkerställ att App. har laddats ner, konfigurerats och att din smarta enhet är ansluten till hemnätverket. Se avsnittet "Installera och konfigurera appen".

## Öppna App. på din smarta enhet och följ instruktionerna som visas för att lägga till din produkt.

Under anslutningsfasen kan App. omdirigeras till den smarta enhetens WiFi-inställningar för att välja hemnätverk och kräva att du anger WiFi-lösenordet för att ansluta produkten.

Efter **Ansluter...**-fasen, om den har slutförts, visas meddelandet **"Anslutning klar"**. Annars visas meddelandet **"Går inte att ansluta"**.

När produkten är ansluten, genom att trycka på Fjärrstartsläge -knappen kan användaren fjärrstarta program via App..

## Automatisk anslutning till registrerat nätverk

När produkten har konfigurerats och registrerats i hemnätverket försöker den ansluta till nätverket automatiskt varje gång den slås på. Det hörs inget ljud när WiFi-anslutningen lyckas.

## Ansluta till ett annat nätverk (återöppna åtkomstpunkt)

Varje gång användaren trycker på och håller Fjärrstartsläge  in knappen i 5 sekunder öppnas och sänds åtkomstpunkten. Nya nätverksuppgifter som tas emot vid denna tidpunkt kommer att skriva över tidigare sparade inloggningsuppgifter och produkten ansluts till det nya WiFi-nätverket.

Se avsnittet "Ansluta produkten" för att etablera anslutningen.

## Stänga av Wi-Fi

Om användaren bestämmer sig för att inte längre ansluta produkten till Wi-Fi kan han/hon trycka på och hålla in Fjärrstartsläge  knappen i 10 sekunder så återställs produkten och stängs av. Du kan även inaktivera Wi-Fi från inställningsmenyn.

När återställningen har bekräftats visar displayen meddelandet **"Nätverket har återställts"** och Wi-Fi är av.

## 11.4 Fjärruppdatering

Appen kan föreslå en uppdatering för din produkt.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten ett meddelande på displayen.

Stäng inte av eller dra ur produktens kontakt under uppdateringen.

Produkten kan användas igen efter uppdateringen, utan att något meddelande ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visas ett meddelande på produktens display: tryck bara på valfri knapp eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

## 11.5 WiFi alltid på

Funktionen WiFi alltid på är tillgänglig i appen.

Den här funktionen håller produkten ansluten till nätverket även när produkten är avstängd.

Indikatorn  tänds och släcks med jämna mellanrum.

Det är möjligt att starta produkten genom att trycka på På/Av -knappen eller via appen.



Funktionen WiFi alltid på kan påverka energiförbrukningen.

## 12. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING)




Läs nogga igenom detta kapitel.

### 12.1 Inledning

Rätt dosering av tvättmedel och sköljmedel är bättre för textilierna och säkerställer goda tvättresultat.

För mycket tvättmedel skadar dina kläder och för lite ger inte tillfredsställande tvättresultat.

Den här maskinen är utrustad med ett doseringssystem som automatiskt ger rätt mängd tvätt- och sköljmedel för att bevara tyget och färgerna.

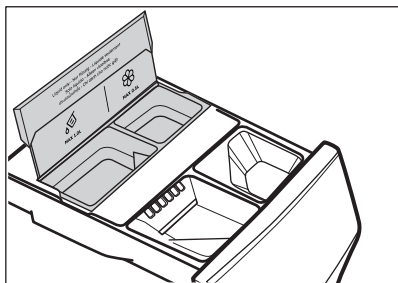

AutoDose flytande tvättmedelsfack.

AutoDose sköljmedelsfack.

**Maskinen är förinställd i fabriken så det ska passa de flesta.**

När programmet har startats släpper produkten automatiskt ut rätt mängd tvätt- och sköljmedel beroende på den faktiska tvättmängden, om AutoDose är aktiverat och indikatorerna och/eller visas på displayen (indikatorerna för tvätt- och sköljmedel visas endast under Meny -vy eller precis efter tryck på startknappen via en specifik bekräftelse-popup).



I vissa program är AutoDose avaktiverat (indikatorerna och/eller visas inte och på displayen visas **OFF**) eftersom det finns plagg som kräver specialtvättmedel eller annat medel. Håll tvättmedlet och andra medel i rätt fack om så är fallet. Se "AutoDose och kompatibla funktioner med program" i kapitlet "Program".



Ytterligare förklaringar om AutoDose och aktivering av avancerade inställningar är tillgängliga vid nedladdning av APPEN.


### 12.2 Tvättmedelsdispensern med AutoDose-behållare och manuella fack



När du använder tvättmedel och andra behandlingar, följ alltid instruktionerna på tvättmedelsprodukternas förpackning. Vi rekommenderar ändå att aldrig överskrida den maximala nivån som finns angivet på varje fack (**MAX**).

**Om båda AutoDose-behållarna är aktiverade** i det inställda programmet, kommer flytande tvättmedel och sköljmedel att doseras automatiskt.

**Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är avaktiverade (OFF)** i det inställda programmet måste du fylla på manuellt i respektive fack.

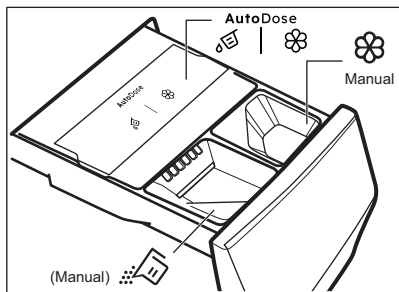

- AutoDose behållare för **flytande tvättmedel** och **sköljmedel**.




### **VARNING!**

**Håll inte pulvertvättmedel i AutoDose-facket.**

- Manuella fack för tvättfasen: **pulver** eller **flytande tvättmedel**.



När du använder flytande tvättmedel, se till att **specialbehållaren för flytande tvättmedel** har satts in. Se avsnittet "Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatser" i det här kapitlet. Behållaren för flytande tvättmedel levereras inuti trumman.

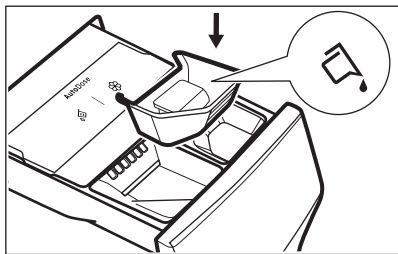

- Fack för manuell påfyllning av **flytande medel** (sköljmedel, stärkelse).
- **MAX** Maximal nivå för tvättmedels-/tillsatsmängd.

## **12.3 AutoDose Grundinställning**

De fabriksinställda doserna för en stor tvättmängd är 90 ml för tvättmedelsfack

och 25 ml för sköljmedelsfack: den optimala konfigurationen för att uppfylla de flesta förhållanden. Maskinen använder dessa inställningar för att beräkna den exakta doseringen för varje tvätt baserat på tvättmängden.

Under extrema förhållanden (mycket mjukt eller mycket hårt vatten) och särskilda typer av tvättmedel (t.ex. superkompakt) rekommenderar vi att du justerar den förinställda doseringen genom att följa anvisningarna på tvättmedels- och sköljmedelsbehållaren: t.ex. när du använder superkompakt tvättmedel kan du behöva minska den förinställda doseringen avsevärt.

Om tvättresultatet inte är tillfredsställande eller om det finns för mycket skum under tvättningen, kan fabriksinställningen behöva ändras. Läs avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" hur man ändrar grundinställningen, men innan du gör det:

### **1. Identifiera vattnets hårdhetsnivå.**

Kontrollera vattenhårdeheten där du bor. Nivåerna anges vanligtvis som mjukt, medelhårt och hårt. Vid behov kan det lokala vattenverket kontaktas för att få information om vattnets hårdhet där du bor.


### **2. Identifiera den anpassade tvättmedelsdosen.**

Se etiketten på tvättmedels-/sköljmedelsförpackningen och kontrollera vilken mängd som ska användas. För rengöringsmedel är den föreslagna kvantiteten rengöringsmedel en kombination av tre olika faktorer:

- Vattenhårdhetsnivå (se följande tabell);
- Normal smutsgrad
- Maskinens nominella kapacitet (t.ex. maximal tvättmängd 11.0 kg). Om den nominella kapaciteten på tvättmedelsförpackningens etikett avser maskiner med lägre kapacitet, ska den anpassade dosen ökas med 20 % i förhållande till den föreslagna dosen.



Till exempel för en maskin med nominell kapacitet på 8 kg, medelhårt vatten och normal smutsgrad hittar du doseringen där värdena möts i tabellen.

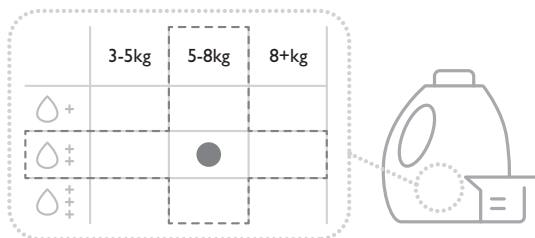

## Vattnets hårdhetsnivåer

| Nivåer                  | Vattenhårdhet    |                  |                  |           |           |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
|                         | °f <sup>1)</sup> | °d <sup>2)</sup> | °e <sup>3)</sup> | mmol/l    | ppm       |
| Mjukt                   | <15              | <8               | <10              | <1.4      | <140      |
| Medelhårt <sup>4)</sup> | 15 - 25          | 8 - 14           | 0 - 17           | 1.5 - 2.5 | 150 - 250 |
| Hårt                    | >25              | >14              | >17              | >2.5      | >250      |

1) Franska grader

2) Tyska grader

3) Engelska grader



4) Fabriksinställning, är tillfredsställande för de flesta.

## 12.4 AutoDose – Inställning av standardläge

1. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Vänta ca 10 sekunder för maskinens internkontroll.
3. Tryck på Meny -knappen och vrid vredet tills skärmen AutoDose visas.  
Tvättmedelsfackets ikon och sköljmedelsikonen visas som PÅ.




4. Genom att trycka på den vänstra funktionsknappen kan du aktivera/inaktivera tvättmedelsfacket och ställa det i PÅ- eller AV-läge. Annars kan du trycka på den högra funktionsknappen , sköljmedelsfacket aktiveras/inaktiveras och ställs i PÅ- eller AV-läge

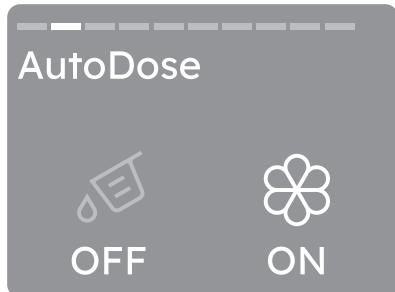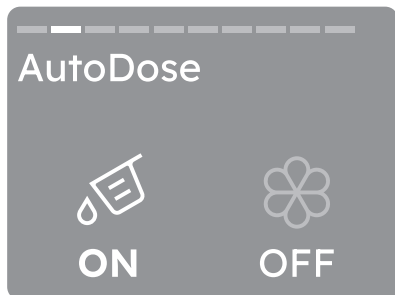

När du startar ett program efter den första konfigurationen visas popup-fönstret AutoDose. Det kan avfärdas genom att trycka på "OK" och den högra funktionsknappen . Om ingen åtgärd vidtas försvinner popup-fönstret efter 7 sekunder. Produkten startar och användaren ser körskärmen.

Tryck på Ändra (vänster funktionsknapp ) tar användaren tillbaka till AutoDose-sidan i menyn. Där kan användaren slå på och av AutoDose. Användaren måste sedan trycka på Start/Paus -knappen igen för att starta programmet.

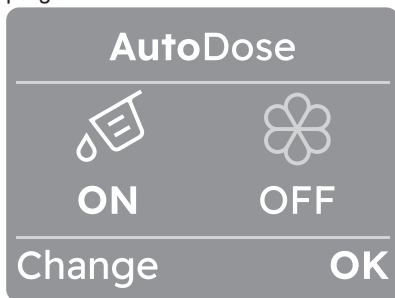

Om AutoDose är AV i inställningarna visas inte detta popup-fönster.

## 12.5 AutoDose - Inställning av länkat läge




**För att göra det här alternativet tillgängligt på kontrollpanelen måste den här funktionen vara aktiverad i appen. Om den senare inaktiveras i appen är den inte längre tillgänglig på kontrollpanelen.**

I länkat läge kan de två facken fyllas med samma tvättmedel för att öka kapaciteten att köra fler program. Från vilket fack tvättmedlet matas ut hanteras automatiskt av produkten.




Om den är aktiverad kommer den här funktionen att sparas för varje program tills den ändras av användaren. Detta gäller även om användaren stänger av enheten eller om ett strömavbrott inträffar.

1. Tryck på Meny -knappen och vrid vredet tills skärmen AutoDose visas.
2. Tvättmedelsfackets ikon  visas som PÅ.

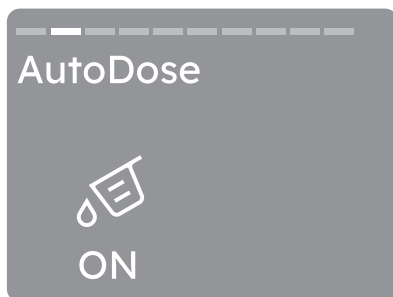

3. Genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  kan du inaktivera

tvättmedelsfacket och ställa det i AV-läge.

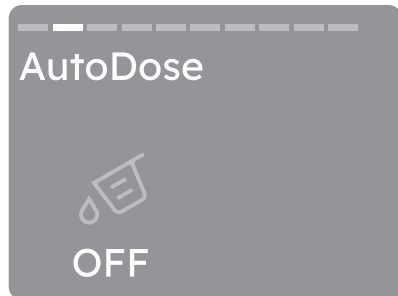

Om länkat tvättmedel inte är tillgängligt för ett visst program visas "AutoDoseAV" på displayen och om du trycker på AutoDose knappen genereras ett feljud och symbolerna "AutoDoseAV" blinkar tre gånger.

## 12.6 Fylla på tvättmedel och tillsatser i AutoDose-systemet




Läs "Tvättmedelstyper och andra medel" i kapitlet "Råd och tips".




Vi rekommenderar att du inte överskrider den maximala indikerade nivå (**MAX**).


### 1. Öppna tvättmedelsfacket.

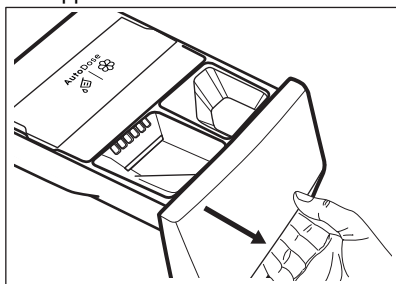


### 2. Lyft upp AutoDose-locket.

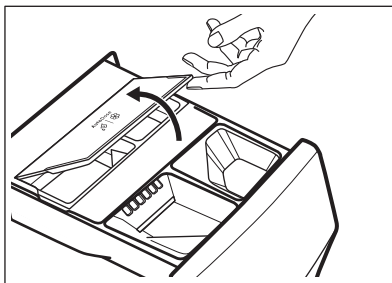


### 3. Håll försiktigt det flytande tvättmedlet i AutoDose tvättmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

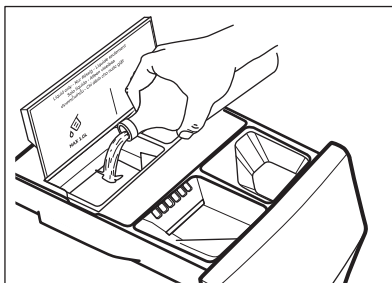


### 4. Håll försiktigt det flytande sköljmedlet i AutoDose sköljmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

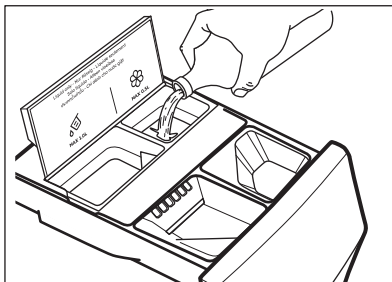

### 5. Fäll ner AutoDose-locket.

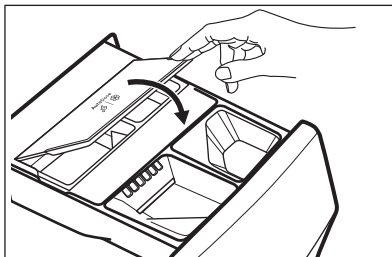

6. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

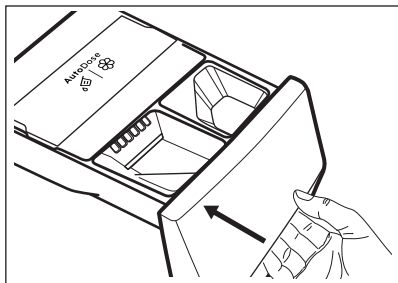

## 12.7 AutoDose Indikatorlampa för låg nivå



Fyll inte på AutoDose-facken om inte maskinen indikerar att en eller båda facken är tomma.

När det aktiverade facket har en låg nivå av tvättmedel visas motsvarande indikator  på displayen.

 **3h 20min** 

**Eco 40-60**

max 9kg

**1600** 

Meddelanden visas ofta i slutet av programmet, men vissa meddelanden måste också visas när produkten går i standbyläge och slås på igen.

Cottons 

Done

Refill detergent

Vissa meddelanden innehåller konkreta val, till exempel fackpåfyllningen som tar dig till AutoDose-guiden.

Displayen visar tydligt om påfyllning av tvätt- eller sköljmedel krävs.



Refill detergent

Skip OK



Refill softener

Skip OK

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Påfyllning av facken måste göras med samma tvättmedel/sköljmedel som innan, annars måste facken rengöras före påfyllning.




Meddelanden avfärdas efter de visats, eller om användaren ändrar program eller stänger av produkten.

## 12.8 Ändra från AutoDose till manuell dosering


Det går att inaktivera AutoDose-funktionen för ett av eller båda facken genom att trycka på motsvarande symbol.

Exempel:

- Stäng av sköljmedelsfacket genom att trycka på den högra funktionsknappen  tills displayen visar OFF under sköljmedelsikonen ,

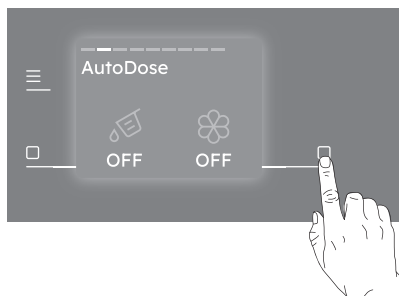

- Om du behöver använda ett annat tvättmedel än det som finns i AutoDose-facken kan du stänga av tvättmedelsfacket genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  tills displayen visar OFF under tvättmedelsikonen .

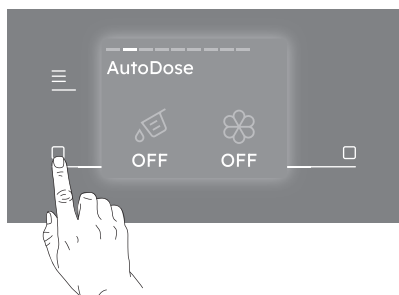


## 12.9 Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

Du kan behöva använda ett annat tvättmedel eller sköljmedel än de du använder i AutoDose-facken. Se först till att AutoDose-facken är avaktiverade och håll därefter tvättmedel, sköljmedel och andra medel i de manuella facken.




Överskrid inte den maximalt angivna nivån (**MAX**).


1. Öppna tvättmedelsfacket.

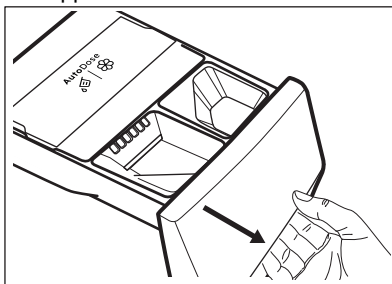


2. Häll pulvertvättmedlet i facket . Om du använder flytande tvättmedel, se "Manuell påfyllning av flytande tvättmedel".

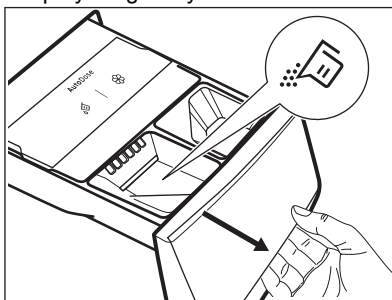

3. Om så önskas, håll sköljmedel i  Manual - facket.

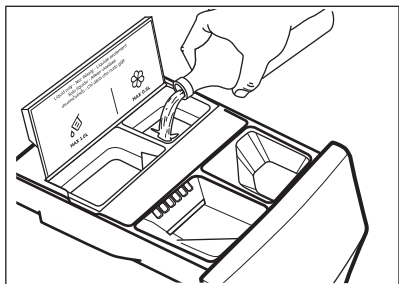


4. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

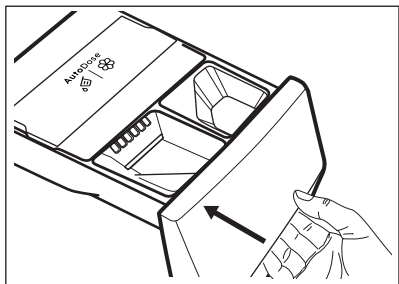


### Manuell påfyllning av flytande tvättmedel


1. Sätt i behållaren för flytande tvättmedel.

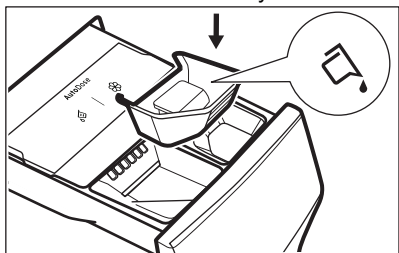

2. Håll flytande tvättmedel i ♪-facket.

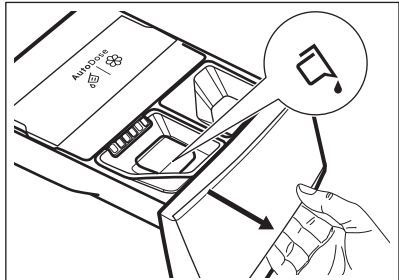

3. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

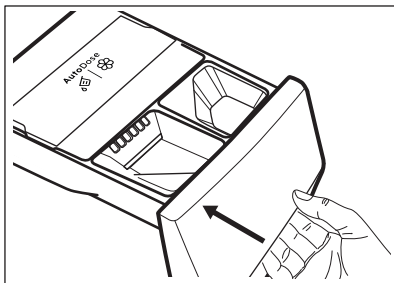

Om maskinen inte har använts på 4 veckor med fyllda fack, kan tvättmedlet/sköljmedlet ha blivit trögflytande eller ha torkat ut. Lådan måste rengöras enligt kapitlet "Rengöring och underhåll".

## 12.10 Indikering för öppen låda

När ett program körs måste alltid tvättmedelslådan vara stängd.

En sensor i lådan känner av om lådan är öppen (eller inte ordentligt stängd) medan programmet är igång. I detta fall går produkten omedelbart in i pausläge.

Om du trycker på Start/Paus -knappen visas en specifik popup-vy som indikerar att du ska stänga lådan. Därefter återgår displayen till hur den var innan produkten gick in i pausläge.

Detta händer även om användaren stängt av AutoDose.

För att starta om programmet, se till att lådan är ordentligt stängd och tryck på Start/Paus -knappen.

## 13. TILLVALSFUNKTIONER

### 13.1 Inledning

Flera tillval finns tillgängliga för varje program. Kontrollera kompatibiliteten i avsnittet Programtabell.



Efter 10 sekunders inaktivitet visar displayerna startskärmen med valt program.

### 13.2 Alternativ för funktionsknappar



När du har valt ett program kan du ändra standardinställningen för Temperatur och Centrifugering .

För att ändra **Temperatur** , tryck på den vänstra funktionsknappen .

- Standardtemperaturen som visas minskar till den minimala förväntade temperaturen för det valda programmet.
- Fortsatt att trycka så fortsätter sekvensen från den maximala förväntade temperaturen.



Om Temperatur -inställningen inte är tillgänglig kommer indikatorn för vänster funktionsknapp att vara släckt.

För att ändra **Centrifugering** , tryck på den högra funktionsknappen .

- Standardcentrifugeringen som visas minskar till den minimala förväntade centrifugeringen för det valda programmet.
- Fortsatt att trycka så fortsätter sekvensen från den maximala förväntade centrifugeringen.



Om endast ett alternativ är tillgängligt kommer indikatorn för höger funktionsknapp att vara släckt.

### 13.3 Permanent Förtvätt

Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättfas i 30 °C före tvättfasen.

Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

Tryck på funktionsknappen **Meny** och vrid på vredet tills alternativet Förtvätt visas på displayen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval:

- Tryck på den högra funktionsknappen så tänds/släcks relevant indikator.



Förtvätt förblir aktiv även efter att produkten har stängts av och slagits på och ställts in som standard i programmet om tillgängligt. Tillvalet kan öka programtiden.

### 13.4 Permanent Extra sköljning

Med detta tillval kan du lägga till några sköljningar till de valda tvättprogrammen och optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt. Detta rekommenderas när man använder sköljmedel.

Användbar för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Tryck på funktionsknappen **Meny** och vrid på vredet tills alternativet Extra sköljning visas på displayen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval:

- Tryck på den högra funktionsknappen så tänds/släcks relevant indikator.



Extra sköljning förblir aktiv även efter att produkten har stängts av och slagits på och ställts in som standard i programmet om tillgängligt. Tillvalet kan öka programtiden.

### 13.5 Permanent Skrynkelskydd

Trumman roterar försiktigt fram och tillbaka när torkfasen är klar för att minimera skrynklor på dina kläder medan de ligger kvar i maskinen. Du kan avbryta programmet när du är redo att ta ut dina kläder.

Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet Skrynkelskydd visas på displayen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval:

- Tryck på den högra funktionsknappen  så visar relevant indikator På/Av.



Skrynkelskydd förblir aktiv även efter att produkten har stängts av och slagits på och ställts in som standard i programmet om tillgängligt.

Genom att trycka på vilken knapp som helst avslutas skrynkelskyddet och luckan låses upp. För att avbryta skrynkelskyddsfasen kan du också:

- Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
- Vrid programvredet till en annan position.

### 13.6 Tyst

Detta tillval utesluter de mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig.

Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet Tyst visas på displayen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval:

- Tryck på den högra funktionsknappen  så tänds/släcks relevant indikator.

Om du trycker på Start/Paus-knappen utför produkten bara tömningsfasen.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

### 13.7 Färdigt om

Detta tillval låter dig ställa in sluttiden för det valda programmet.



Den föreslagna tiden för slutförande är alltid högre än programtiden.

För att **aktivera** detta tillval:

- Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet Färdigt om visas på displayen.

Set timer to  
Finish in



OFF

- Du kan aktivera det detta tillval genom att trycka på den högra funktionsknappen . Displayen visar om hur många timmar programmet ska avslutas, med start från 3 timmar.


Set timer to  
Finish in

3h



- Om du trycker på den högra funktionsknappen  bredvid  ökar tiden

med en timme per tryck i upp till 24 timmar.

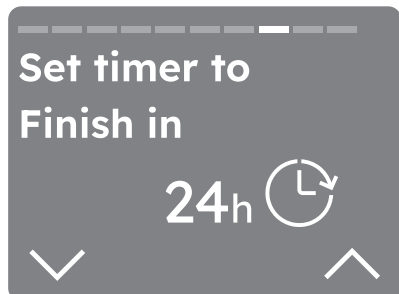

- Om du vill minska tiden trycker du på den vänstra funktionsknappen  bredvid , så minskar varaktigheten med en timme per tryck.
- När du har valt önskad sluttid vänta 3 sekunder så omdirigeras du till startskärmen där du kan se nedräkningen högst upp på displayen.



Maskinen bibehåller denna funktion även när du har stängt av den.

För att ta **bort** Färdigt om-tillvalet:

- Navigera genom Meny  till Färdigt om-tillvalet.
- Minska tiden genom att trycka på den vänstra funktionsknappen tills displayen visar Av

### 13.8 Barnlås

Detta tillval förhindrar att barn av misstag kan sätta på produkten.


För att **aktivera** detta tillval:

- Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet Barnlås visas på displayen.



- Du kan aktivera detta tillval genom att trycka på den högra funktionsknappen .
- När du har aktiverat tillvalet inaktiveras funktionsknapparna och touchskärmen. Det går att stänga av produkten med På/Av-knappen.
- Produkten kan inte starta innan du trycker på Start/Paus-knappen.


Displayen visar ikonen Barnlås i mitten av displayen.

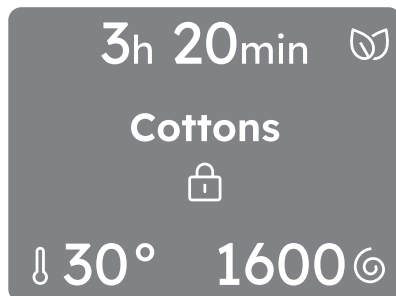

Maskinen bibehåller denna funktion även när du har stängt av den.

För att **inaktivera** detta tillval:

- Håll in den högra funktionsknappen  i 3 sekunder. En nedräkning spelas.

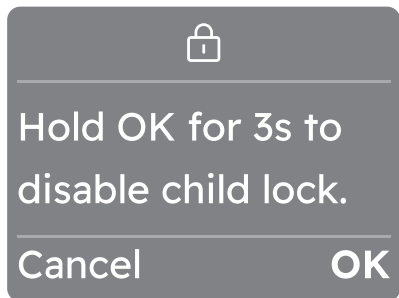

När tillvalet har inaktiverats visar displayen informationen som före aktivering.



## 13.9 Favoriter

### Ställa in ett favoritprogram

Upp till tre favoritprogram kan sparas.



Det finns inga favoritprogram sparade som standard.

Tryck på funktionsknappen **Meny** och vrid på vredet tills alternativet Favoriter visas på displayen.

För att **spara** ditt favoritprogram:

- Välj ett av de tre tomma fälten genom att trycka på den högra funktionsknappen ☐.
- Efter två sekunder visar displayen det valda programmet som en favorit som

identifieras med ett hjärta högst upp på displayen.



När du vill spara nästa favorit visas den första tomma platsen automatiskt.

### Ersätta ett favoritprogram

Det går att **ersätta** favoriter:

- Vrid vredet för att välja ett av de tre fälten som ska ersättas.
- Bekräfta raden genom att trycka på den högra funktionsknappen ☐.
- Tryck **igen** på den högra funktionsknappen ☐ för att ersätta favoriten.
- Popup-fönstret för bekräftelse visas. Tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att bekräfta.
- Efter två sekunder visar displayen det valda programmet som en favorit som identifieras med ett hjärta högst upp på displayen.

Det går inte att **ta bort** ditt favoritprogram på produkten.



För att ta bort favoriter måste du utföra en fabriksåterställning av produkten eller använda appen.

### Komma åt favoritprogram

Vrid vredet åt vänster för att komma åt favoriter från programlistan.



Om fälten är upptagna visas det första favoritprogrammet, det andra och slutligen det tredje.




Om fälten är tomma visas ett förslag på hur du sparar nya favoriter.

## 14. INSTÄLLNINGAR

### 14.1 Inställningar

I det här stycket förklaras produktens huvudinställningar.

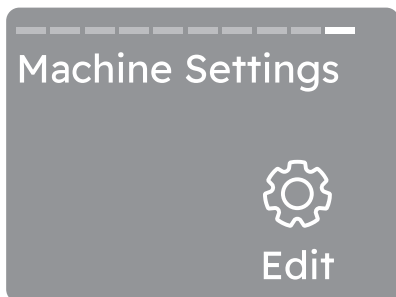

Tryck på den högra funktionsknappen, Redigera, för att komma åt inställningarna.



Efter 10 sekunders inaktivitet visar displayerna startskärmen med valt program.

#### AutoDose

För AutoDose-funktioner, se det specifika stycket.

### 14.2 Språk Inställningar

Du kan **ändra visningsspråket** genom att bläddra genom listan och vrida på vredet för att hitta önskat språk.

- Välj det genom att trycka på den högra funktionsknappen 
- Gå tillbaka  till föregående vy genom att trycka på Meny -touchknappen.



Vrid på vredet för att markera det valda språket på displayen.

### 14.3 Wi-Fi

Med det här alternativet redigerar du Wi-Fi-inställningar.

Tryck på den högra funktionsknappen  för att komma åt inställningarna. Du kan:

- Aktivera Wi-Fi-nätverk.
- Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk
- Inaktivera Wi-Fi-nätverk.



För mer information, se kapitlet "Inställningar för Wi-Fi-anslutning"

### 14.4 Vattenhårdhet

Med den här inställningen kan du ändra Vattenhårdhet-nivån.

För att **ändra** nivån:

- Tryck på den högra funktionsknappen  för att redigera tillvalet.
- Vrid vredet för att visualisera nivåerna:
  - a. Hårt
  - b. Medium
  - c. Mjukt
- Välj önskad nivå genom att trycka på den högra funktionsknappen .



Gå tillbaka  till föregående vy genom att trycka på Meny -touchknappen.

### 14.5 Knappljud

Med den här inställningen kan du stänga av ljudet från knapparna.

För att **aktivera/inaktivera** ljuden:

- Tryck på den högra funktionsknappen  så tänds /släcks  relevant indikator. Vrid vredet för att gå till nästa inställning.



Ljudet för På/Av -knappen kan inte inaktiveras

### 14.6 Slutsignal

Med den här inställningen kan du ändra Slutsignal .

För att **aktiverar/inaktivera eller ändra** ljudet:

- Tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att redigera tillvalet.
- Vrid vredet för att visualisera nivåerna:
  - a. Lång 
  - b. Medel 
  - c. Kort 
  - d. Av 
- Tryck på den högra funktionsknappen för att välja önskat ljud.



Gå tillbaka ← till föregående vy genom att trycka på Meny -touchknappen.

## 14.7 Ljusstyrka för display

Med den här inställningen kan du ändra Ljusstyrka för display.

För att **ändra** nivån:

- Tryck på den vänstra funktionsknappen ☐ bredvid ∨-indikatorn för att minska ljusstyrkan.
- Tryck på den högra funktionsknappen ☐ bredvid ∧-indikatorn för att öka ljusstyrkan.

Vrid vredet för att gå till nästa inställning.



Det finns fem nivåer av ljusstyrka tillgängliga.

## 14.8 Guider

Med det här alternativet kan du se korta förklaringar av vissa funktioner.

Vrid vredet och välj ett av följande alternativ genom att trycka på den högra funktionsknappen ☐.

- Inledning:** information om kontrollpanelen, SmartSelect, ångprogram, Meny och funktionsknappar, Fjärrstartsläge.  
För torkningsfasen även Time Dry (Tid) och Automatisk torkning
- WiFi:** information om onboarding



Gå tillbaka ← till föregående vy genom att trycka på den vänstra funktionsknappen ☐.

## 14.9 Antal arbetstimmar

Med den här inställningen kan du se din produkts Antal arbetstimmar.



Antalet timmar tas inte bort av Återställning till fabriksinställningarna

## 14.10 Återställning till fabriksinställningarna

Med den här inställningen kan du återställa produkten till fabriksinställningarna.

- Tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att komma åt tillvalet.
- Tryck på den vänstra funktionsknappen ☐ för att ångra.
- Tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att bekräfta återställningen.  
Det tar några sekunder att utföra återställningen



Återställning till fabriksinställningarna tar bort permanenta tillval och sparade favoriter.

# 15. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT



### WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

## 15.1 Aktivera produkten

- Anslut stickkontakten i eluttaget.

2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av ①-knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.  
En kort signal hörs.

## 15.2 Innan maskinen aktiveras

1. Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
2. Kontrollera att vattenkranen är öppen.

## 15.3 Aktivera produkten

Tryck på På/Av ①-knappen för att slå på produkten. En kort signal hörs.

**Det förvalda valda programmet, när maskinen slås på, är alltid Eco 40-60-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.**


Informationen om det valda programmet visas på displayen.

Indikatorn för Start/Paus ▷||-knappen blinkar.

## 15.4 Inställning av program

**Eco 40-60 är det standardprogram som föreslås när produkten slås på, det program som informationen på energietiketten avser.**

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram.  
Efter några sekunder visar displayen programöversiktssyn med följande information:

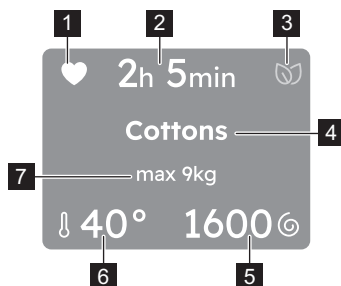

1. Favoriter, om den redan har sparats.
2. Programtid
3. SmartLeaf
4. Valt program
5. Centrifugering hastighet

6. Temperatur
7. Maximal tvättmängd för programmet.



Ytterligare tillval, om de är aktiverade, visas på displayen.

Tryck på de olika smutsnivåerna för **SmartSelect** till höger på kontrollpanelen.

ÅngaUppfräsch. kan väljas i SmartSelect området.



Varje gång en ny SmartSelect -nivå väljs kommer den att vara synlig i 2 sekunder i läge 7.

Du kan också:


1. Trycka på den vänstra funktionsknappen  för att ändra **Temperatur** ⚡.
2. Trycka på den högra funktionsknappen  för att ändra **Centrifugering** 🌀-hastigheten.
3. Trycka på **Meny** ≡ för att se fler alternativ och välja ett eller flera av dem.

## 15.5 Lägg in tvätten

- Öppna luckan.
- Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Se till att inte lägga in för mycket tvätt i trumman.

- Stäng luckan ordentligt.

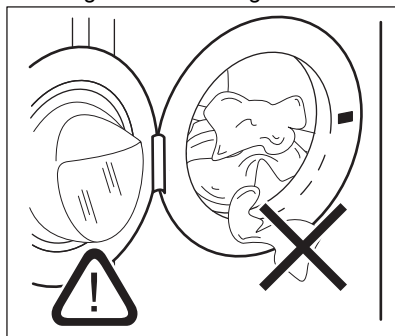

### **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

- Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller skador på tvätten.
- Att tvätta kraftigt oljade fettfläckar eller använda dofter/parfym med kemikalier kan orsaka skador på produktens gummidelar.

## 15.6 Använda tvättmedel och andra medel

Om båda AutoDose-behållarna är **aktiverade** i det inställda programmet, kommer tvättmedel och sköljmedel att fyllas på automatiskt.

Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är **avaktiverade (OFF)** i det inställda programmet, måste man fylla på produkten manuellt i respektive fack.

## 15.7 Blekmedel

Alternativt kan sköljmedlet också användas med ett blekmedel i -facket tillsammans med programmen för vit bomull. Gör enligt följande:

1. Placera blekmedlet i facket .
- Överskrid inte **«MAX»**-markeringen i tvättmedelsfacket.
2. Kör ett program för vit bomull.
3. När programmet är klart, kör sköljprogrammet eller ett program med sköljfunktionen. Använd mjukmedel om så önskas.

Detta hjälper till att eliminera eventuella blekmedelsrester.



Håll aldrig blekmedel och sköljmedel i facket samtidigt.

## 15.8 Starta ett program



### **VARNING!**

Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd, annars startar inte programmet.

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar, luckan är låst. Displayen visar indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

## 15.9 SensiCare System avkänning av tvättmängd



Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.

När du har tryckt på Start/Paus -knappen, släcks indikatorn för max tvättmängd och SensiCare System startar avkänning av tvättmängden:

1. Maskinen känner av tvättmängden inom 30 sekunder.
2. Om överbelastning upptäcks visas varningen i 30 sekunder innan displayen går tillbaka till föregående vy.
3. Under denna fas roterar trumman kort.
4. En längre eller kortare programtid kan väljas. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

När avkänning av tvättmängd är klar, i **händelse av överbelastning**, kan du pausa produkten och ta bort plagg.

När du har tagit ut de överskjutande plaggen, starta programmet igen med Start/Paus -knappen. SensiCare-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

**Viktigt!** Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



SensiCare System kan inte väljas för vissa program, exempelvis Ylle/Siden, Sköljning och korta program.

## 15.10 Avbryta ett program och ändra funktioner

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Ändra alternativen. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

## 15.11 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Om SensiCare-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av SensiCare-fasen**. Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att undvika spill.

## 15.12 Öppna luckan – Lägga in plagg

Du alltid öppna luckan om ett meddelande om att du kan lägga till eller ta bort plagg visas på displayen.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används. Displayen visar indikatorn .



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Hur du lägger till eller tar bort plagg:

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Indikatorn för låst lucka slöcknar på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Paus -knappen. Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

## 15.13 När programmet är klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva). Displayen visar Klar, den slutförda förloppslinjen och Ta bort plagg meddelande.

Kontrollampen för Start/Paus -knappen släcks.

Dörren låses upp och indikatorn släcks.

1. Tryck på På/Av -knappen för att stänga av maskinen.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du aktiverar produkten igen föreslår den Eco 40-60 som standardprogram. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Se till att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

## 15.14 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Drafasen visas på displayen och luckan är låst .
- Indikatorlampan för Start/Paus  knappen börjar blinka.
- Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan.

## 15.15 Standby-funktion

Standby-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen om:

- Du inte använder maskinen i 5 minuter när inget program körs.  
Tryck på knappen På/Av  för att slå på produkten igen.
- 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats.

Tryck på knappen På/Av  för att slå på produkten igen.  
Det förvalda programmet efter att produkten har återaktiverats från standby-funktionen är alltid Eco 40-60.  
Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



Efter körning av ett program eller en funktion som avslutas med vatten i trumman, **stängs inte** produkten av genom standby-funktionen, och du blir påmind om att du ska tömma ut vattnet.



Om WiFi alltid på-funktionen är aktiv är det bara indikatorn  som tänds och släcks med jämna mellanrum.

## 16. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING



### ⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

### 16.1 Komplet tvätt-/torkprogram

#### Tvätt-/torkprogram

I de flesta tvättprogrammen kan du kombinera tvätt- och torkfasen genom att välja en av torrhetsnivåerna som visas på panelen.

Gör enligt följande:

1. Lägg in tvätten och fyll på tvättmedel.
2. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Maskinen väljer standardinställning med endast tvättfunktion och indikatorn för den standardinställda smutsnivån tänds. Displayen visar standartemperaturen och

centrifugering. Vid behov, ändra dem efter din tvätt. Displayen visar också rekommenderad maxvikt för tvättfasen.

3. Produkten föreslår den tillgängliga torrhetsnivån för valt program (ikonen börjar blinka). Tryck på den för att lägga till torkfasen.



När torkfasen läggs till kan den beräknade tvätttiden skilja sig från den ursprungliga tiden som visades. Detta beror på att tvättprogrammet automatiskt optimeras för att förbereda tvätten för torkfasen.

4. Ställ in önskade alternativ, om tillgängliga.
5. Tryck på Start/Paus  knappen för att starta programmet. SensiCare-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.  
På displayen visas också den återstående programtiden.

## 16.2 Tvätta och torka - automatiska nivåer

- Tryck på knappen Torrhetsgrad flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som önskas. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:
  -  **Stryktorr:** för bomullsplagg;
  -  **Skåptorr:** för bomulls- och syntetplagg;
  -  **Extra torr:** för bomullsplagg.

Tiden som visas på displayen är den totala återstående programlängden för både tvätt och torkning, beräknat på standardtvättmängd.



För att få bra torkresultat med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

- Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. SensiCare-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

## 16.3 Tvättning och tidsinställd torkning

- Tryck på Time Dry (Tid) -knappen flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program"). Indikatorknappen  för torknivå släcks och huvudindikatorn  tänds.

Varje gång du trycker på vänster funktionsknapp  ökar tidsvärdet med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

- Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. SensiCare-beräkningen startar.


-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.


## 16.4 När torkprogrammet är klart

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljdsignalerna hörs (om de är aktiva).
- Du kan ta ut tvätten och inte köra skrynkelskyddsfasen. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar. Indikatorn för Start/Paus  visas på displayen för att avsluta torkfasen och ta ut plaggen.

Indikatorn för lucka låst  släcks och luckan låses upp.

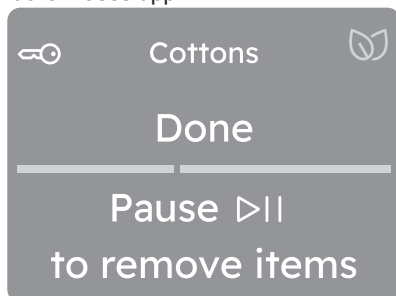

Om du inte trycker på Start/Paus  fortsätter produkten automatiskt med skrynkelskyddsfasen i cirka 30 minuter.

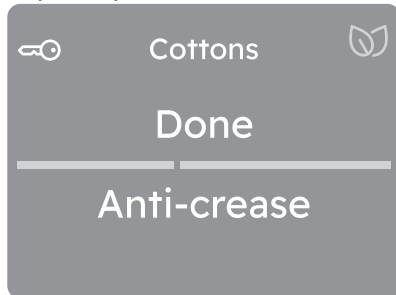

Skrynkelskyddsfasen rekommenderas för att minska uppkomsten av skrynklor.

- Displayen indikerar att skrynkelskyddsfasen är klar och att plaggen kan tas ut.
- Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att stänga av produkten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Se till att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

## 17. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING

### **VARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

### 17.1 Förbereda torkning

1. Tryck på På/Av -touchknappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten ett plagg åt gången.
3. Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas.
4. Aktivera endast torkläget genom att först inaktivera tvättläget genom att trycka på den upplysta tvättnivån i SmartSelect.



Om en viss torrhetsnivå inte är tillgänglig kommer ett fel att genereras när du trycker på den (ett dubbelpip och en symbol som blinkar två gånger).



Vid torkning av en stor mängd tvätt, kontrollera att tvätten inte är ihoprullad och att den är enhetligt fördelad i trumman för att få en bra torkprestanda.

### 17.2 Torkning – Automatiska nivåer

1. Om du trycker på en av touchknapparna Torrhetsgrad visas torrhetsnivån som krävs för valt programmet på displayen.

1h 20min

Light wash

2h 58min

Cupboard dry

Indikatorerna tänds enligt följande:

- a. **Stryktorr:** för bomullsplagg;
- b. **Skåptorr:** för bomulls- och syntetplagg;
- c. **Extra torr:** för bomullsplagg.

**Displayen visar torkprogrammets längd.**

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

Indikatorn för lucka låst tänds på displayen och luckan låses.

På displayen visas också den återstående programtiden.

3. Tryck på motsvarande touchknapp för att inaktivera vald torrhetsnivå. Ikonen släcks och displayen visar endast valt tvättprogram.

4h 18min



Cottons

max 6kg


30° 1600

## 17.3 Tidsinställd torkning

1. Tryck på knappen Time Dry (Tid)  och sedan på vänster funktionsknapp  upprepade gånger för att ställa in önskat tidsvärde (se tabellen "Tidsinställd torkning" i avsnittet "Program").

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

Vissa program har en begränsad och fast uppsättning Time Dry (Tid) tider och rekommenderad tvättmängd visas.

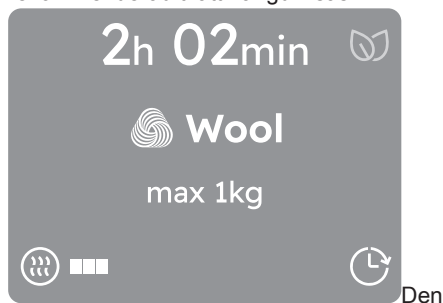

första som väljs är den mittersta, så att användaren kan öka eller minska den ett steg. Användaren kan välja en av de tre tillgängliga nivåerna genom att trycka på vänster funktionsknapp:

- a.  ■■
  - b.  ■■
  - c.  ■■
2. Tryck på Start/Paus  för att starta programmet.


Indikatorn för lucka låst  tänds på displayen och luckan låses.

På displayen visas också den återstående programtiden.


## 17.4 När torkprogrammet är klart

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).
- Du kan ta ut tvätten och inte köra skrynkelkyddsfasen. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar. Indikatorn för Start/Paus  visas på displayen för att avsluta torkfasen och ta ut plaggen.

Indikatorn för lucka låst  släcks och luckan låses upp.

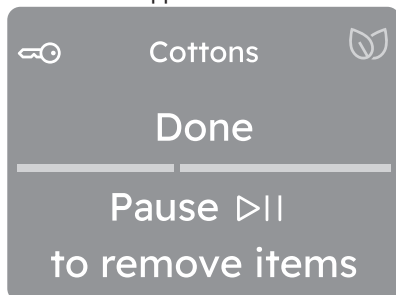

Om du inte trycker på Start/Paus  fortsätter produkten automatiskt med skrynkelkyddsfasen i cirka 30 minuter.

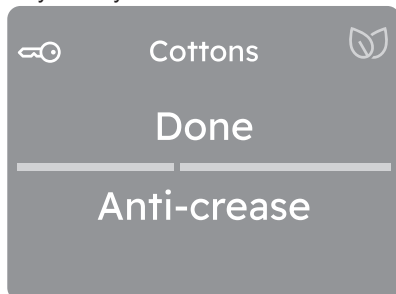

Skrynkelkyddsfasen rekommenderas för att minska uppkomsten av skrynlor.

- Displayen indikerar att skrynkelkyddsfasen är klar och att plaggen kan tas ut.
- Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att stänga av produkten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Se till att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.


## 18. RÅD OCH TIPS

### **VARNING!**


Se Säkerhetsavsnitten.

### 18.1 Tvättmängd

- Dela upp tvätten i: vit, färgad, syntet, fintvätt och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättetiketterna.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Kom ihåg att temperaturen på klädvårdsetiketten avser maxtemperatur, inte den rekommenderade temperaturen.
- Kontrollera tvättbehovet, plaggen behöver kanske bara fräschas upp och ÅngaUppfräsch. kan användas istället.
- Vissa färgade plagg kan färga av sig vid första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Vänd ut och in på flerlayers plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
  - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
  - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
  - c. Tryck på Start/Paus-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Knyt upp bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga föremål (t.ex. bygel-bh, bälten, strumpbyxor, skosnören, band osv. ).

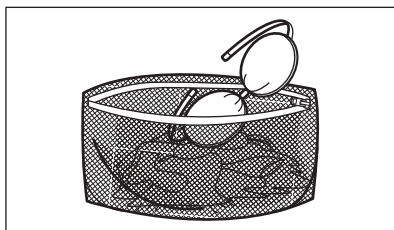

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

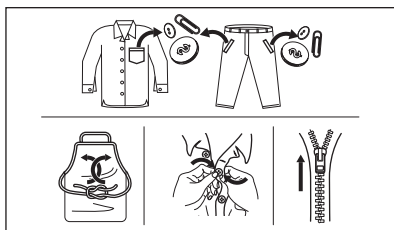

### 18.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel.

Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.



### 18.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika slöseri och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
  - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
  - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Valet och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull, osv), färger på kläder, tvättmängd, smutsgrad, tvätttemperatur och vattnets hårdhet.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
  - du tvättar en liten mängd,
  - programtiden har minskats med knappen Time Manager.
  - tvätten är lätt smutsad,
  - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

#### Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

#### För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

## 18.4 Energibesparande tips



Låt SmartSelect -funktionen vägleda dig för att spara energi, tid och vatten. Extra lätt och Lätt alternativ kan användas för det mesta. Använd ÅngaUppfräsch. för att undvika att tvätta och fräscha upp dina kläder med endast ånga.

För bättre resultat rekommenderar vi att du följer dessa tips:

- **Normalt smutsad tvätt** kan tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid.
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen**.
- Med en bra förbehandling kan fläckar och lätt smuts avlägsnas. Tvätten kan sedan tvättas på en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhården i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdhet".
- Ställ in **högsta möjliga centrifughastighet** för det valda programmet för att spara energi under torkningen.
- Använd helst korta cykler på låga temperaturer.

## 18.5 Vattenhårdhet

Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

I områden där vattnet är mjukt är det inte nödvändigt att använda vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhården där du bor.

Använd rätt mängd vattenavhårdare Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 18.6 Förbereda torkprogrammet

- Öppna vattenkranen.
- Kontrollera att tömningsslangen är korrekt ansluten. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
- Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna.

## 18.7 Plagg som inte lämpar sig för torkning

Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt:

- Syntetgardiner.
- Plagg med metalldetaljer.
- Nylonstrumpor.
- Filtar.
- Överkast.
- Täcken.
- Jackor.
- Sovsäckar.
- Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.
- Plagg som innehåller skumgummi och liknande material.

## 18.8 Klädvårdsetiketter

När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:

-  = Plagget kan torktumlas
-  = Torkprogrammet sker vid hög temperatur
-  = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur
-  = Plagget kan inte torktumlas.

## 18.9 Torkprogrammets varaktighet

Torktiden kan variera beroende på:

- den sista centrifugeringens hastighet
- torrhetsgrad
- typ av tvätt
- tvättens vikt

## 18.10 Ytterligare torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning.

### **WARNING!**

**För att undvika att plaggen skrynklar eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt.**

## 18.11 Allmänna tips

Läs tabellen «Tidsinställd torkning» om du vill veta de **genomsnittliga** torktiderna.

Efter hand lär du dig att torka tvätten bättre. Notera torktiden för redan körda program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:

1. Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
2. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.
3. Håll inte i något tvättmedel eller sköljmedel i maskinen innan en torkcykel ska köras.
4. Torka inte kraftiga och tunna textilier tillsammans för att undvika att mjuka material skadas.
5. Ta bort allt från plaggens fickor, speciellt sådant som kan smälta.

När torkprogrammet är klart tar du ut tvätten direkt.

# 19. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

### **WARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.

## 19.1 Periodiskt rengöringsschema

**Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.**

Lämna luckan och tvättmedelsbehållaren lite öppna efter varje program för att luft ska

kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti maskinen. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

### **Preliminärt regelbundet rengöringsschema:**

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Avkalkning                                    | Två gånger per år                  |
| Underhållstvätt                               | En gång i månaden                  |
| Rengör lucktätningen                          | Varannan månad                     |
| Rengör trumman                                | Varannan månad                     |
| Ta bort ludd inuti trumman                    | Två gånger i månaden <sup>1)</sup> |
| Rengör tvättmedelsfack och AutoDose-behållare | Två gånger per år                  |
| Rengör tömningspumpens filter                 | Två gånger per år                  |
| Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret     | Två gånger per år                  |

<sup>1)</sup> Läs kapitlet "Ludd i materialet".

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

## **19.2 Ta bort alla främmande föremål**



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

## **19.3 Utvändig rengöring**

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.

Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



### **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



### **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

## **19.4 Avkalkning**



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

## **19.5 Underhållstvätt**


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade och korta program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar samt biofilmsformeringar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar.

För att undvika dessa ansamlingar och förbättra hygienin inuti tvättmaskinen är det bra att köra en underhållstvätt minst en gång i månaden:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Avaktivera AutoDose-funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
3. Kör ett vit-/kulörtvättprogram med högsta temperatur med en liten mängd tvättmedel, eller kör program Maskinrengöring om det finns.

## 19.6 Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

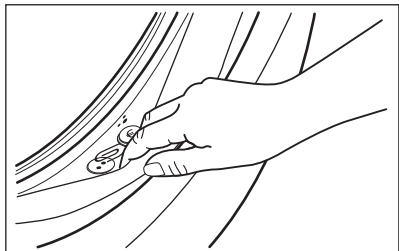

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

## 19.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn.

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.  
Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

2. Ta ut tvätten ur trumman.

3. Avaktivera AutoDose -funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
4. Tillsätt manuellt en liten mängd pulvertvättmedel eller en specifik produkt i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.



I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation att köra "trumrengöring". När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.

## 19.8 Rengöra tvättmedelsfacket och autodoseringsAutoDose facket



### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


**Om du ändrar tvättmedelstyp som t.ex. märke, koncentration och tjocklek, bör du rengöra tvättmedelsdispensern.**





Se till att alla facken är tomma före rengöring.

För att förhindra eventuella avlagringar av torkat tvättmedel, koagulerat sköljmedel, mögelbildning i tvättmedelsfacket och/eller tillsatser för koagulerad vätska i AutoDose behållarna, **Utför då och då följande rengöringsprocedur:**



1. Öppna tvättmedelsfacket. Tryck ner haken som på bilden och dra ut tvättmedelslådan.

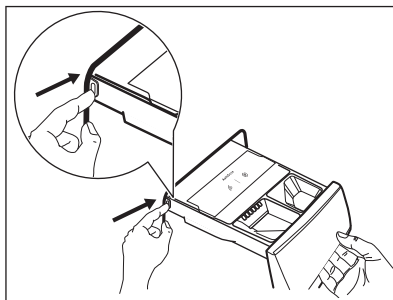

2. Ta bort insatsen för mjukmedel och, om den är isatt, behållaren för flytande tvättmedel.

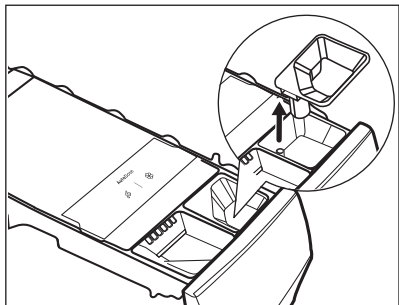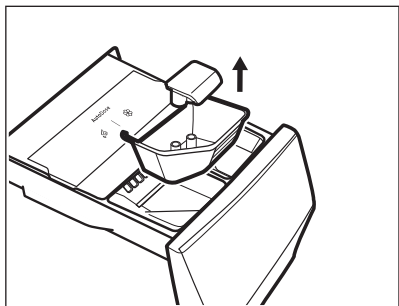


3. Tryck på fliken baktill enligt bilden och lyft upp locket för att ta bort det.

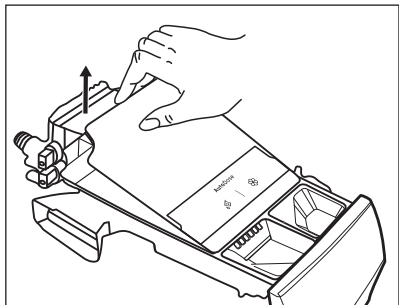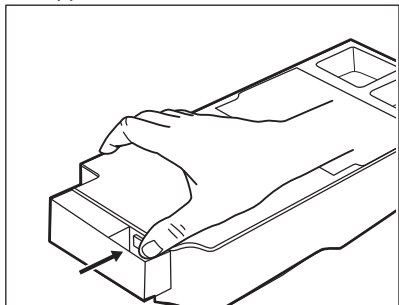


4. För att ta bort eventuella rester av tvättmedel eller om du placerar fel

tillsatser i tankarna, töm lådan i ett fat eller i lämpliga behållare för att samla upp vätskan.

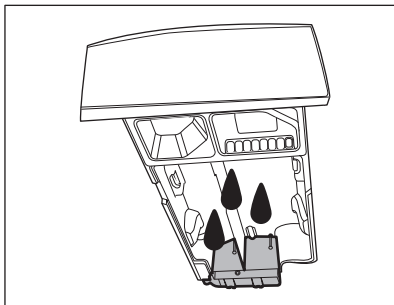


5. Tvätta lådan och alla insatser under rinnande vatten eller rengör den med en fuktig trasa.

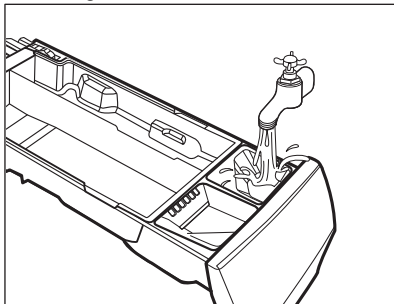

#### ⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Använd inga vassa objekt eller metallborstar eller svampar. Tvätta inte lådan i en diskmaskin.

6. Vänd facket upp och ner och öppna bottenlocket enligt bilden.

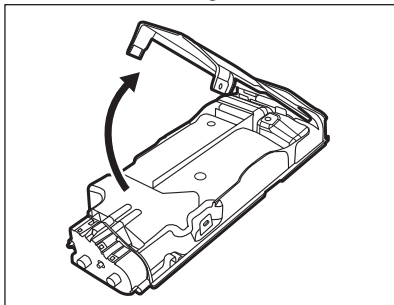


7. Se till att alla tvättmedelsrester avlägsnas från tvättmedelstransportören. Använd bara mjuka svampar.

8. Sätt tillbaka bottenkyddet till sin position genom att anpassa hålen på låskrokarna enligt bilden. Skjut in den till ett "klick" hörs.

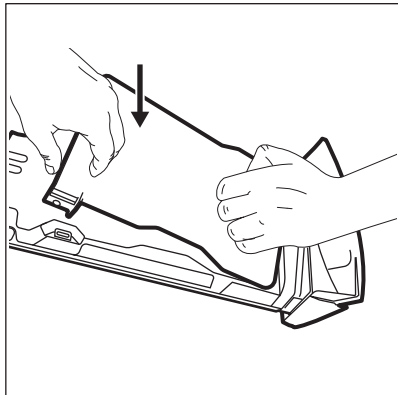


**⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Tryck på bottenlocket enligt figur. Se till att det är ordentligt stängt.

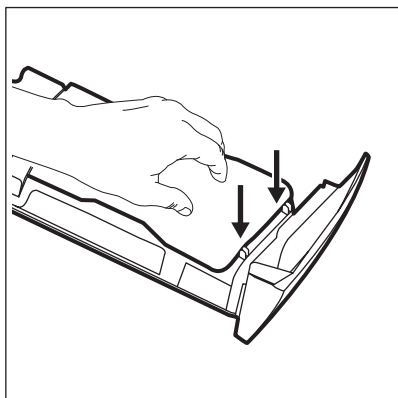


**⚠ VARNING!**

Rengör inte med några vassa objekt eller metallborstar på delar, pumpar eller sensorer som finns längst bak vid lådan. Använd bara mjuka fuktiga trasor.

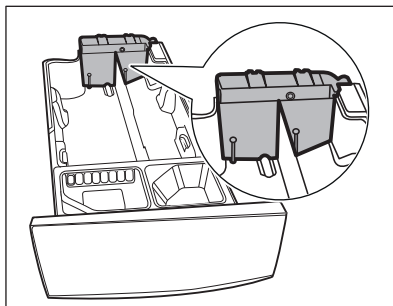


**⚠ VARNING!**

Om rester fortfarande finns kvar baktill på facken, lägg lådan i blöt i varmt vatten. Använd inga verktyg för att rengöra. Före blötläggning, ta bort handtaget genom att trycka ner den röda knappen och dra handtaget som visas på bilden.

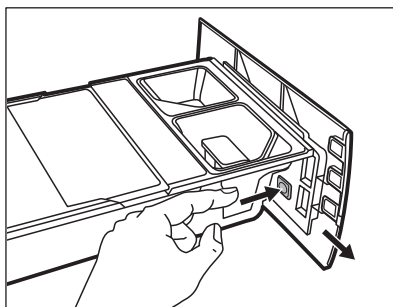


9. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

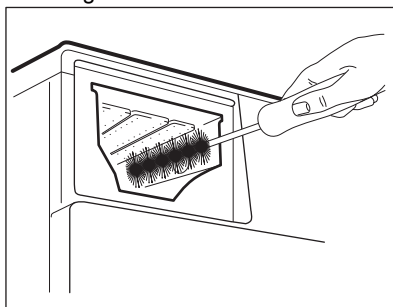

10. Sätt tillbaka lådan så här:  
a. Sätt tillbaka handtaget om det togs bort.

- b. Sätt tillbaka bottenlocket och tryck till ett "klick" hörs.
  - c. Sätt tillbaka det övre locket på facket och tryck till ett "klick" hörs.
  - d. Byt delarna på det manuella facket.
11. Sätt in tvättmedelsfacket i skenorna och stäng försiktigt tills ett "klick" hörs. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

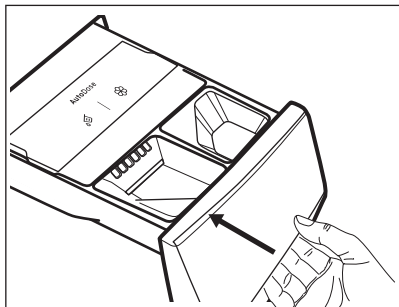

För att återställa funktionaliteten, fyll facken med tvättmedel och mjukmedel.

## 19.9 Rengöring av tömningspumpen



### WARNING!

Koppla bort nätkontakten från eluttaget.



Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:

- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- trumman inte snurrar.
- produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockering av tömningspumpen.
- Meddelandet Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt visas.




### WARNING!


- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

### Gör enligt följande för att rengöra pumpen:


1. Öppna pumskyddet.

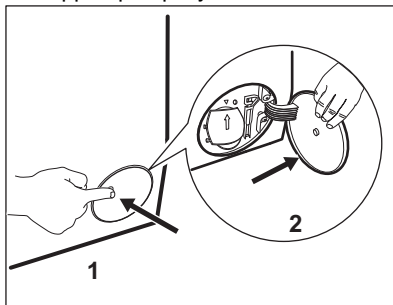


2. Placera en lämplig skål under tömningspumpsavsloppet för att samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

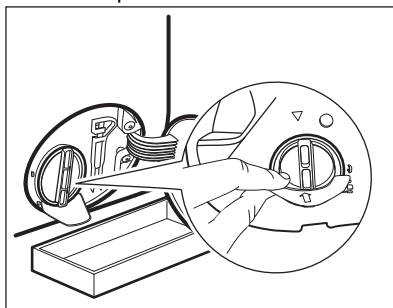


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

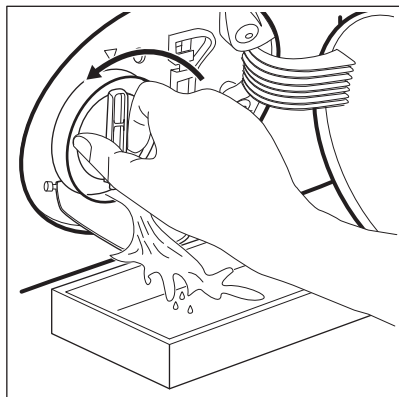


5. När skålen är full av vatten, vrid för att sätta tillbaka filtret och tömma behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

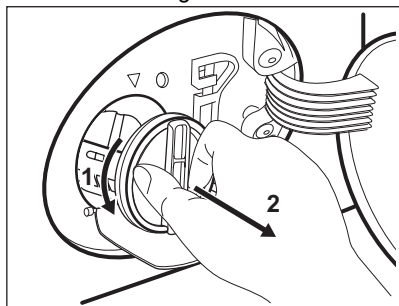


8. Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

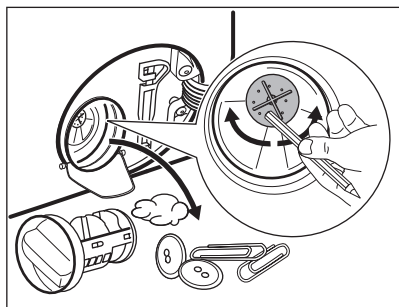


10. Skölj filtret under vattenkranen.

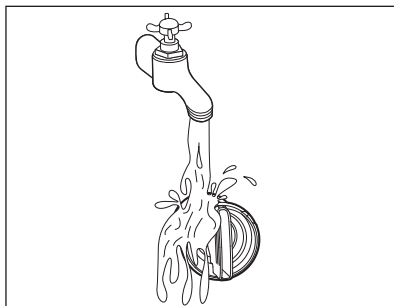

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

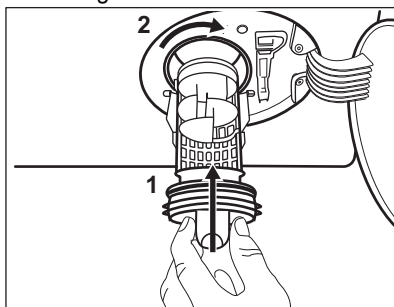

12. Stäng pumpskyddet.

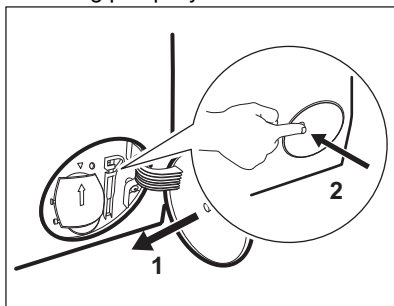


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

- a. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- b. Starta programmet för att tömma ut vattnet.


## 19.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

Vi rekommenderar att man rengör både filtret till tilloppsslangen och ventilen med jämna mellanrum för att avlägsna ansamlingar:


1. Ta bort tilloppsslangen från kranen och rengör filtret.

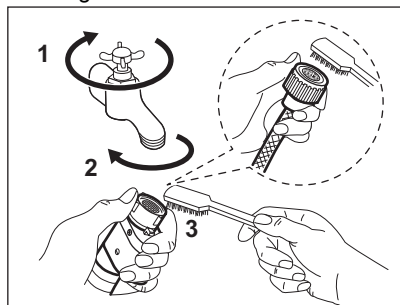

2. Ta bort tilloppsslangen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

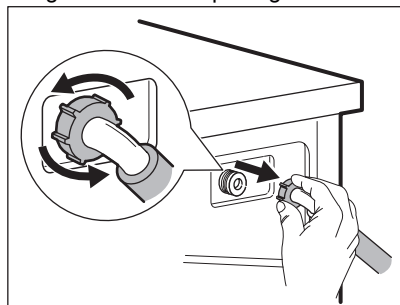


3. Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

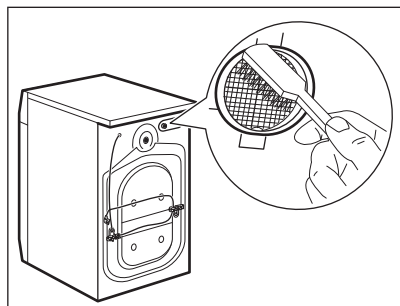

4. När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas från vänster till

höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

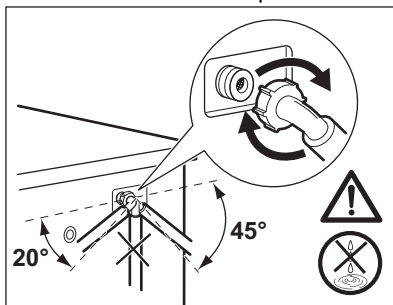

## 19.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

## 19.12 Åtgärder vid fryrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

### ⚠ VARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

## 20. FELSÖKNING

### **VARNING!**

Se Säkerhetsavsnitten.

### 20.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

### **VARNING!**

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.


Vid vissa problem visar displayen ett larmmeddelande och Start/Paus

 -knappen kan blinka kontinuerligt:



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus-knappen så att

-indikatorn slutar blinka (se bilden nedan).

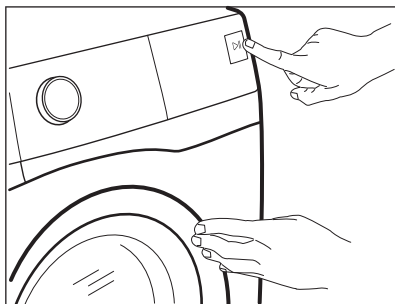

| Problem                                                                                       | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrollera att kranen för inloppsvatten är öppen::</b><br>Maskinen fylls inte med vatten. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att vattenkranen är öppen.</li><li>• Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta.</li><li>• Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt.</li><li>• Kontrollera att tillloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden.</li><li>• Kontrollera att kopplingarna till tillloppsslangarna är korrekt anslutna.</li><li>• Kontrollera att filtren i tillloppsslangarna och filtren i ventilerna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".</li></ul> |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt:</b><br>Maskinen tömmer inte ut vattnet.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt.</li> <li>Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden.</li> <li>Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>Kontrollera att kopplingarna till tömnings slangarna är korrekt anslutna.</li> <li>Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen.</li> <li>Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.</li> </ul> |
| <b>Kontrollera att luckan är ordentligt stängd:</b><br>Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Programmet fortsätter när strömförsörjningen är stabil:</b><br>Strömförsörjningen är instabil.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vänta tills nätspänningen är stabil.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>En vattenläcka har upptäckts:</b><br>Översvämningsskyddet är aktiverat.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta det auktoriserade servicecentret.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen.  
Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.  
Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med apparaten.

| Problem                                                                           | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmet startar inte.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.</li> <li>Kontrollera att maskinens lucka är stängd.</li> <li>Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela.</li> <li>Kontrollera att Start/Paus  har tryckts.</li> <li>Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut.</li> <li>Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd.</li> <li>Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på.</li> <li>Kontrollera vredets läge på det valda programmet.</li> </ul> |
| Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att tömnings slangan är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ställ in centrifugeringsprogrammet. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen.</li> <li>Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring".</li> <li>Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |

| Problem                                                                  | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det finns vatten på golvet.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer.</li> <li>Kontrollera att tilloppsslangen och tömningslangen inte är skadade.</li> <li>Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Du kan inte öppna luckan.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman.</li> <li>Kontrollera att tvättprogrammet är klart.</li> <li>Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. Om centrifugerings- och tömningsprogrammen inte finns tillgängliga på programvredet kan de ställas in via appen.</li> <li>Se till att maskinen får elektrisk ström.</li> <li>Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret.</li> <li>Om du måste öppna luckan ska du läsa "Nödöppning av luckan" noga.</li> <li>Se till att Fjärrstartsläge är inte aktiverat. Avaktivera den.</li> </ul> |
| Meddelandet "Det gick inte att ansluta till ditt Wifi" visas på skärmen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera den trådlösa signalen.</li> <li>Kontrollera ditt hemnätverk och din router.</li> <li>Starta om routern.</li> <li>Kontakta din internetleverantör om problemen med det trådlösa nätverket kvarstår.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Appen kan inte ansluta till maskinen.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera den trådlösa signalen.</li> <li>Se till att din smarta enhet är ansluten till det trådlösa nätverket.</li> <li>Kontrollera ditt hemnätverk och din router.</li> <li>Starta om routern.</li> <li>Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket.</li> <li>Maskinen eller din smartenhet, eller båda, måste konfigureras igen om en ny router har installerats eller om routerns konfiguration har ändrats.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| Det händer ofta att appen inte kan ansluta till maskinen.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att den trådlösa signalen når maskinen. Försök med att flytta routern så att den står så nära maskinen som möjligt eller köp en förstärkare till routern.</li> <li>Se till att den trådlösa signalen inte störs av mikrovågor. Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och fjärrkontrollen samtidigt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UPD visas på displayen. Alla knappar är avaktiverade utom På/Av ①.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maskinen laddar ner alla uppdateringar. Vänta tills uppdateringsprocessen är klar. Om du avaktiverar maskinen under uppdateringen återupptas den när du aktiverar den igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna".</li> <li>Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna".</li> <li>Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Programmets varaktighet ökar eller minskar under programmets förlopp.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>SensiCare System kan justera programmets varaktighet efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet "SensiCare System Detektion av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Problem                                                                                | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.</li> <li>• Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet.</li> <li>• Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.</li> <li>• Minska tvättmängden.</li> <li>• Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, att de inte är tomma.</li> <li>• Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken".</li> <li>• Rengör AutoDose-behållarna före användning av tvättmedel, sköljmedel eller andra tillsatser av ett annat märke.</li> </ul> |
| För mycket skum i tvättrumman under tvättprogrammet.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minska mängden diskmedel eller antalet tabletter eller endosdiskmedel.</li> <li>• Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nivån av tvättmedel/sköljmedel har inte minskat i AutoDose-behållarna efter tvättning. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detta är normalt, facken är ganska stora och tvättmedelsåtgången kan vara svår att se med blotta ögat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maskinen torkar inte eller torkar inte korrekt.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrid på vattenkranen.</li> <li>• Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt.</li> <li>• Minska tvättmängden.</li> <li>• Kontrollera att du har ställt in rätt program. Ställ vid behov in en kort torktid igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tvätten är full av ludd i olika färger.                                                | <p>Plaggen som tvättades i programmet innan släppte ifrån sig ludd av en annan färg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torkfasen hjälper till att ta bort ludd.</li> <li>• Tvätta kläderna med en luddborttagare.</li> </ul> <p>Om det finns mycket ludd i trumman, se "Ludd i materialet" för mer information).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

## 20.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel.

Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningsfunktionen.

Innan du öppnar luckan:

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

**Risk för brännskador föreligger!**  
Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


**Risk för personskador föreligger!**  
Kontrollera att trumman inte snurrar. Vid behov, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Vid behov, fortsätt med nödtömning (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör så här för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen På/Av ① för att stänga av maskinen.
2. Koppla bort nätkontakten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningssavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

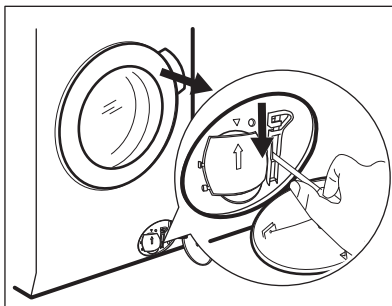

5. Ta ut tvätten och stäng sedan maskinluckan.
6. Stäng filterluckan.

## 21. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

### 21.1 Inledning



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt. Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.

### 21.2 Teckenförklaring

| kg    | Tvättmängd.                                                                                                                                                                                    | hh:mm    | Programtid.          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| kWh   | Energiförbrukning.                                                                                                                                                                             | °C       | Tvättens temperatur. |
| Liter | Vattenförbrukning.                                                                                                                                                                             | varv/min | Centrifughastighet.  |
| %     | Kvarvarande fukt i tvätten efter programmet. Ju högre centrifughastighet man väljer, desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten efter tvättprogrammet. |          |                      |



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

21.3 Enligt EU-kommissionens  
förfordning EU 2019/2023

Endast tvättning

| Eco 40-60-program | kg   | kWh   | Liter | hh:mm | %    | °C   | varv/<br>min <sup>1)</sup> |
|-------------------|------|-------|-------|-------|------|------|----------------------------|
| Full maskin       | 11.0 | 0.905 | 74.0  | 03:59 | 44.0 | 35.0 | 1550                       |
| Halvfull maskin   | 5.5  | 0.615 | 54.0  | 02:59 | 44.0 | 31.0 | 1550                       |
| Kvartsfull maskin | 3.0  | 0.290 | 36.0  | 02:59 | 45.0 | 25.0 | 1550                       |

1) Maximal centrifughastighet.

Tvätt- och torkprogram

| Eco 40-60-program<br>och skåptorrt | kg  | kWh   | Liter | hh:mm | %    | °C   | varv/<br>min <sup>1)</sup> |
|------------------------------------|-----|-------|-------|-------|------|------|----------------------------|
| Full maskin                        | 7   | 4.270 | 105.0 | 07:30 | 0.00 | 25.0 | 1550                       |
| Halvfull maskin                    | 3.5 | 2.138 | 56.0  | 05:05 | 0.00 | 24.0 | 1550                       |

1) Maximal centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

| Av (W) | Standby (W) | Fördröjd start<br>(W) | Nätverksläge<br>standby (W) |
|--------|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| 0.50   | 0.50        | 4.00                  | 2.00 <sup>1)</sup>          |

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

1) Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet "WiFi - Anslutningsinställningar".

21.4 Vanliga program - endast  
tvättning



Dessa värden är endast indikerande.

| Program                       | kg   | kWh   | Liter | hh:mm | %    | °C   | varv/<br>min <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|----------------------------|
| Bomull <sup>2)</sup><br>90 °C | 11.0 | 3.200 | 100.0 | 04:10 | 44.0 | 85.0 | 1600                       |
| Bomull<br>60 °C               | 11.0 | 2.200 | 100.0 | 04:00 | 44.0 | 55.0 | 1600                       |

| Program                         | kg   | kWh   | Liter | hh:mm | %    | °C   | varv/<br>min <sup>1)</sup> |
|---------------------------------|------|-------|-------|-------|------|------|----------------------------|
| Bomull <sup>3)</sup><br>20 °C   | 11.0 | 0.350 | 100.0 | 03:10 | 44.0 | 20.0 | 1600                       |
| Syntet<br>40 °C                 | 5.0  | 0.900 | 65.0  | 02:35 | 35.0 | 40.0 | 1200                       |
| Fintvätt <sup>4)</sup><br>30 °C | 2.0  | 0.350 | 55.0  | 01:05 | 35.0 | 30.0 | 1200                       |
| Ylle<br>30 °C                   | 2.0  | 0.300 | 70.0  | 01:15 | 30.0 | 30.0 | 1200                       |

1) Referensindikator på centrifughastighet.

2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

## 21.5 Vanliga program – tvättning och torkning



Dessa värden är endast indikerande.

| Program         | kg  | kWh   | Liter | hh:mm | %    | °C   | varv/<br>min <sup>1)</sup> |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|------|------|----------------------------|
| Syntet<br>40 °C | 5.0 | 3.000 | 100.0 | 05:30 | 1.00 | 40.0 | 1200                       |

1) Referensindikator på centrifughastighet.

## 22. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:  
<http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)