


► LR622F84Q

NO Bruksanvisning
Vaskemaskin

USER MANUAL

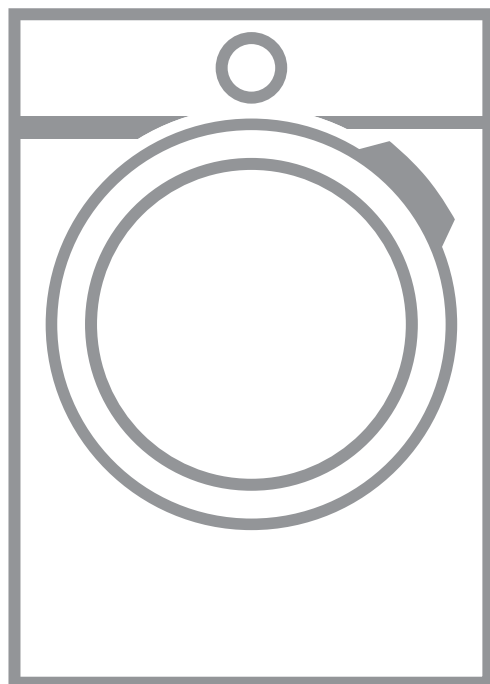

AEG

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	5
3. TEKNISKE DATA.....	7
4. PRODUKTBESKRIVELSE.....	7
5. MONTERING.....	9
6. TILBEHØR.....	12
7. BETJENINGSPANEL.....	13
8. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	21
9. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING).....	21
10. PROGRAMMER	28
11.  WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING.....	33
12. DAGLIG BRUK.....	36
13. RÅD OG TIPS.....	40
14. STELL OG RENGJØRING.....	42
15. FEILSØKING.....	49
16. FORBRUKSVERDIER.....	53
17. HURTIGVEILEDNING	55
18. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	56



FOR PERFEKTE RESULTATER

Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har laget det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner på ordinære apparater. Bruk noen minutter på å lese dette, for å få mest mulig ut av den.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.aeg.com/support



Registrer produktet for å få bedre service:

www.registreaeg.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:

www.aeg.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon

 Generell informasjon og tips

 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.

- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for innendørs bruk.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdsgjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruksnivåer for husholdninger.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 8 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.

- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Hvis en tørketrommel er stablet på toppen av vaskemaskinen, må du sørge for å bruke riktig stablesett som er godkjent av AEG (du finner flere detaljer i kapittelet «Tilleggsutstyr – Stablesett»).

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiroring med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.

- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- **ADVARSEL:** Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.

- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikk.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Tjenester

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i 10 år etter at modellen er blitt avvirket: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmegpumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Vær oppmerksom på at noen av disse

- reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.
 - Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
 - Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
 - Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
 - Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

3. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59,7 cm / 84,7 cm / 66,0 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning	230 V
	Total effekt	2200 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vannforsyningstrykk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimal tøymengde	Cotton (Bomull)	8 kg
Sentrifugehastighet	Maksimal sentrifugehastighet	1351 O/min

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

4. PRODUKTBeskrivelse

4.1 Spesialfunksjoner

Den nye vaskemaskinen tilfredsstiller alle moderne krav til en effektiv behandling av tøyvask med riktig tøybehandling og lavere forbruk av vann, strøm og vaskemiddel.


- **AutoDose-teknologien** frigir den riktige mengden med vaskemiddel i henhold til tøymengden; skuffen har 2

integreerte tanker (vaskemiddel + tøymykner) og to ekstra rom for manuell fylling av vaskemiddel og tilsetningsstoffer. Den gir den høyeste grad av fleksibilitet.


- **WiFi-forbindelsen og Remote Start-funksjonen** gjør at du fjernstyrt kan starte en vaskesyklus, administrere vaskemaskinen og kontrollere vaskesyklusstatus.

- **ProSense System** registrerer mengden tøyvask og definerer programvarigheten på 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av klesvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig.
- **Intensive-tilvalget** forhåndsbehandler vanskelige flekker for optimal effekt av vaskeytelsen.

4.2 Oversikt over produktet

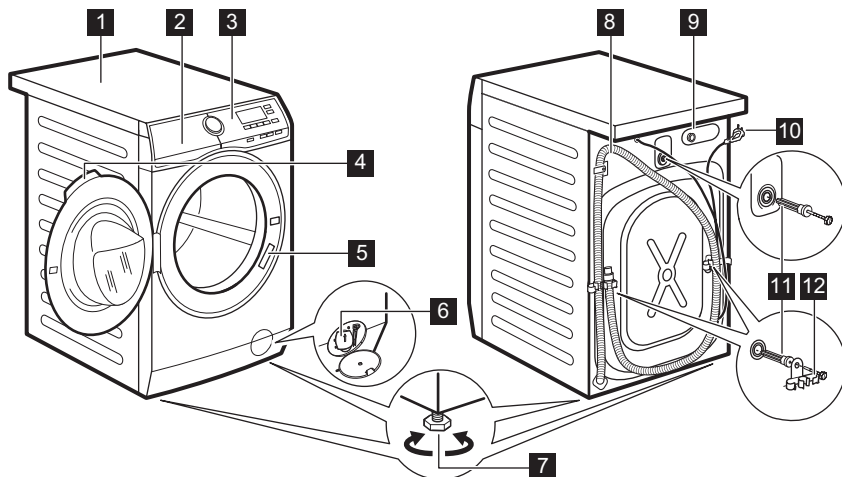

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Topplate | 7 Fot for å vatre produktet |
| 2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre | 8 Avløpsslange |
| 3 Betjeningspanel | 9 Tilkobling til inntaksslange |
| 4 Dørhåndtak | 10 Strømkabel |
| 5 Typeskilt | 11 Transportbolter |
| 6 Avløpsumpefilter | 12 Støtte for slange |

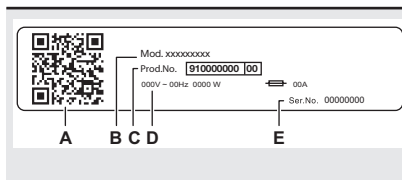

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. modellnavn
- C. produktnummer
- D. elektriske klassifiseringer
- E. serienummer

5. MONTERING




ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.


5.1 Utpakking

1. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

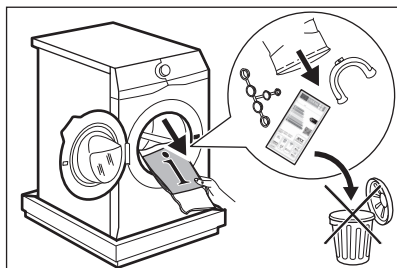

Tilbehør som leveres
med produktet kan
varierte avhengig av
modell.

2. Legg emballasjeelementet på gulvet bak produktet og sett det forsiktig ned på baksiden. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

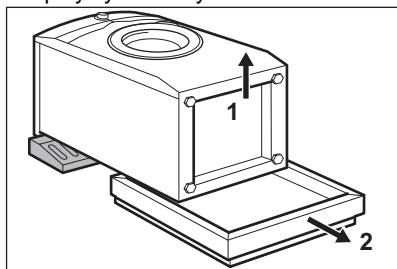


FORSIKTIG!

Ikke legg vaskemaskin med
forsiden ned.

3. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og


avløpsslangen fra slangeholderne.

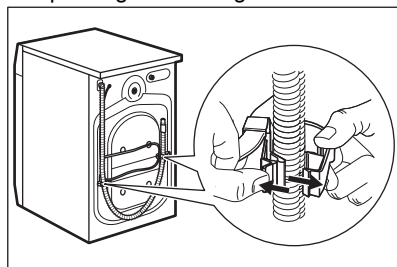

ADVARSEL!


Du kan se vann renne
fra avløpsslangen. Dette
er fordi vaskemaskinen
har blitt testet på
fabrikken.

4. Fjern de tre boltene med verktøyet som følger med produktet. Trekk ut plastavstandstykkene.

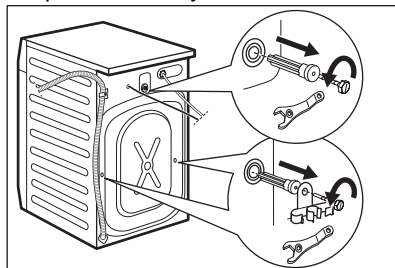

Vi anbefaler at du
oppbevarer pakningen og
transportboltene, i tilfelle
du må flytte produktet
senere.

5. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

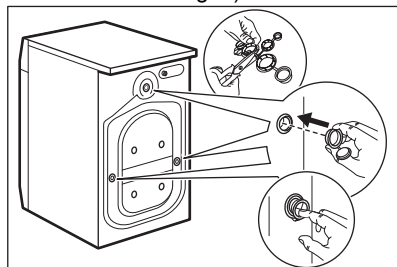

5.2 Plassering og vatring

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv.




Sørg for at tepper ikke stopper luftsirkulasjonen under produktet. Sørg for at produktet ikke berører veggen eller andre enheter.

2. Juster føttene for å få produktet i vater.



ADVARSEL!

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

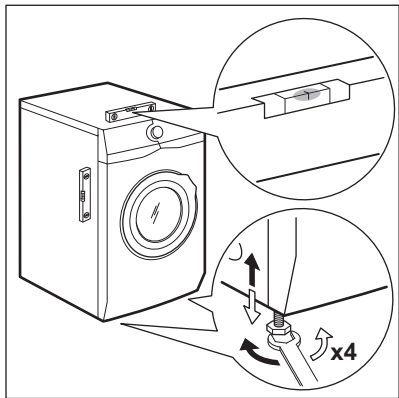


Produktet må stå flatt og stabilt.



Riktig justering av produktet hindrer vibrasjon, støy og at produktet beveger seg når det er i bruk.




Når en tørketrommel er stablet på vaskemaskinen, bruk tilbehøret som er beskrevet i kapittelet «Tilbehør». Les nøye gjennom instruksjonene som følger med produktet og tilbehøret.

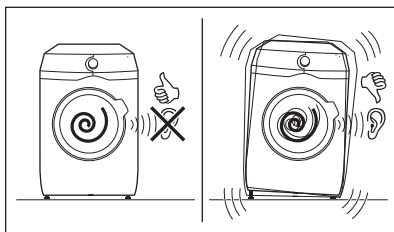


5.3 Vanninntaksslangen

1. Koble vanninntaksslangen til baksiden av apparatet.
2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert.

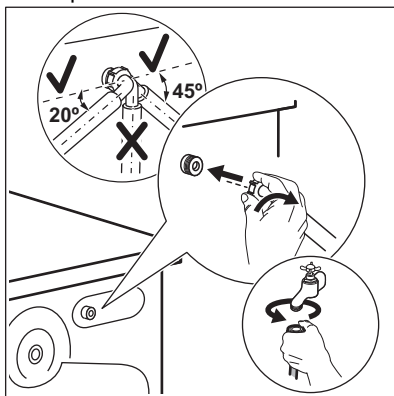

Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.

3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

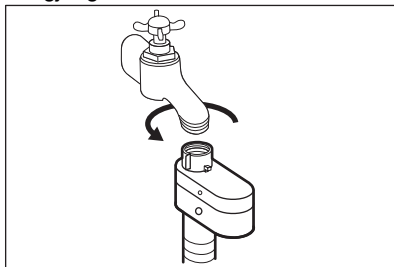

**ADVARSEL!**

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.

**FORSIKTIG!**

Sørg for at det ikke lekker fra koplingene.




Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslengene er for korte. Kontakt servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.

5.4 Vannstoppmekanisme

Inntaksslangen har en vannstoppmekanisme. Denne enheten forhindrer vannlekkasje i slange etter som det blir eldre.

Den røde delen i vindu "A" viser denne feilen.

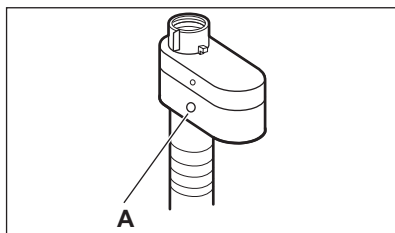

Hvis dette skjer må du stenge vannkranen og kontakte det autoriserte servicesenteret for å erstatte slangen.

5.5 Tømmeslange


Avløpsslangen skal plasseres på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm fra gulvet.



Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:


1. Lag en U-form med avløpsslangen og før den rundt plastsportet.

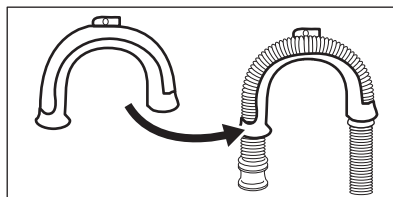

2. På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.




Kontroller at plastslangeføringen er festet når produktet tømmer vannet.

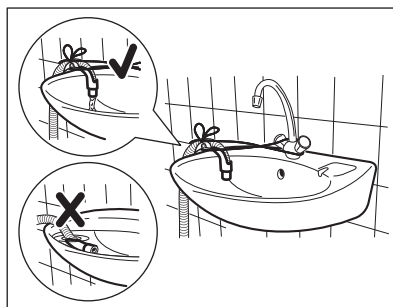


Kontroller at avløpsslangen ikke er enket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.

3. Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør. Se illustrasjonen.

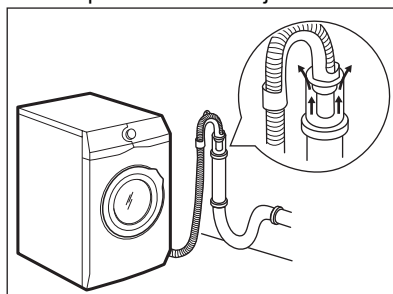


Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

4. Hvis enden på avløpsslangen ser slik ut (se tegningen), kan du skyve den rett opp i avløpsrøret.

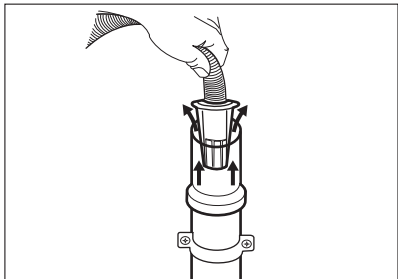


5. **Uten plastslangeføringen, til en avløpsstuss –** Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Se illustrasjonen.

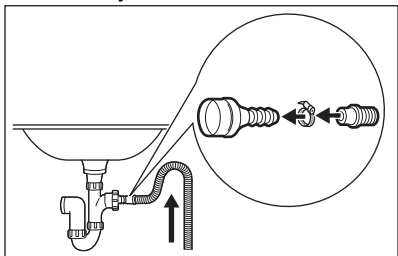

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen slik at smuss fra vannlåsen ikke kan komme inn i produktet.

6. Posisjoner slangen **direkte til et innebygd avløpsrør i vegg**en og fest den med en klemme.

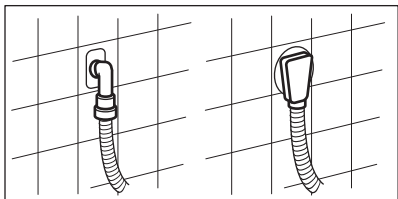


5.6 Elektrisk tilkøpling

På slutten av installasjonen kan du sett inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet på den innsiden av døren og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til eventuelle andre elektriske apparater som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordnet stikkontakt

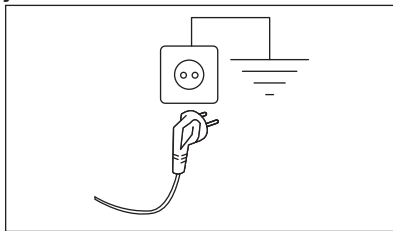

Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg alt ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at ovennevnte sikkerhetsforanstaltninger ikke er fulgt.

6. TILBEHØR

6.1 Tilgjengelig på www.aeg.com/shop, eller fra en autorisert forhandler

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.



Kun passende tilbehør som er godkjent av AEG kan sikre sikkerhetsstandardene til produktet. Hvis deler som ikke er godkjent blir brukt, vil alle garantikrav bli ugyldiggjort.


6.2 Festeplatesett

Hvis du monterer produktet på en sokkel som ikke er tilbehør fra AEG, må du sikre produktet med festeplatene. Denne reservedelen er tilgjengelig i nettbutikken eller hos en autorisert forhandler.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

6.3 Stablesett

Tørketrommelen kan kun plasseres oppå vaskemaskinen **når du bruker det riktige stablesettet.**

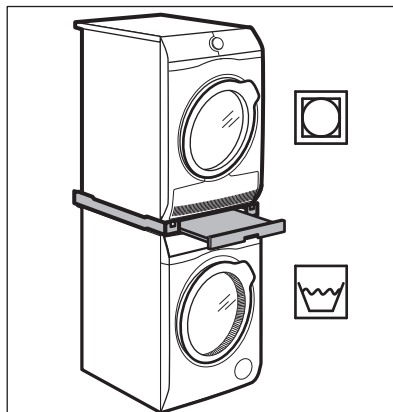


ADVARSEL!

Ikke sett tørketrommelen under vaskemaskinen. Kontroller det kompatible stablesettet ved å sjekke dybden av apparatene.

7. BETJENINGSPANEL

7.1 Beskrivelse av betjeningspanel

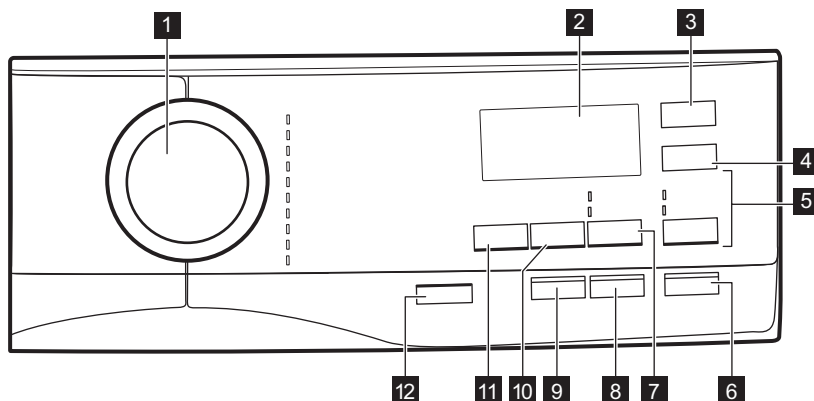


Tilvalgene kan ikke velges for alle vaskeprogrammer. Kontroller kompatibiliteten mellom tilvalg og vaskeprogrammer i "AutoDose og kompatibiliteten av tilvalg med programmer" i kapittelet "Programmer". Et tilvalg kan ekskludere et annet. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene samtidig. Pass på at skjermen og touchknappene alltid er rene og tørre.

1	Program- velger	For å velge vaskeprogrammet du vil bruke. Se «Programmer» for ytterligere informasjon.
2	Display	Den gir deg informasjon om innstillingsprogrammet. Se «Display» for ytterligere informasjon.
3	 AutoDose Touch- knapp for flytende va- skemiddel	For aktivering og deaktivering av automatisk dosering av vaskemiddel. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Autodosering)" for mer informasjon.
4	 AutoDose Touch- knapp for tøymykner	For aktivering og deaktivering av automatisk dosering av vaskemiddel. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (Autodosering)" for mer informasjon.
5	Option touchknapp	Trykk denne knappen gjentatte ganger for å aktivere et av de følgende tilvalgene: • Hopper over vaskefasen - Rinse Only alternativ Produktet utfører kun skyllefasen, sentrifugering og tømme-fasene for det valgte programmet. • Spin/Drain-tilvalg Produktet utfører kun den siste sentrifugeringen eller kun tømme-fasen for det valgte programmet. Ved å velge Ingen sentrifugering — — — via Spin-knappen kan bare tømningssyklus konfigureres. Den korresponderende indikatoren over touchknappen tennes.
6	Start/Pause touchknapp	Trykk denne knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å aktivere ett av de to tilvalgene eller begge. Den relevante indikatoren tennes.

- **Intensive**

Når du velger dette tilvalget vises **+**-indikatoren ved siden av vaskemiddel-symbolet og vaskemaskinen legger automatisk til ekstra vaskemiddel når den automatiske vaskemiddel-beholderen er aktivert.

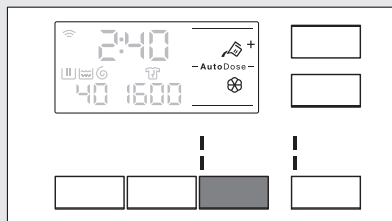

7 Intensive/ Prewash touchknapp

Hvis den automatiske vaskemiddel-beholderen er Av, er det mulig å kjøre dette tilvalget som i en tradisjonell vaskemaskin ved å fylle opp vaskemiddel eller tilsetning manuelt.



Hvis du trykker på knappen for vaskemiddel-beholder mens Intensive-alternativet er aktivt, AutoDose-funksjonen er slått av, men Intensive-alternativet forblir fortsatt aktivt i manuell modus.

- **Prewash**

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Når du velger en forvaskfase og AutoDose-funksjonen er aktivert, vil produktet automatisk dosere vaskemiddelet. Når AutoDose-funksjonen er slått av, legg vaskemiddelet/tilsetningen i en vaskeball og legg den i trommelen.

Tilvalgene kan øke programvarigheten.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å aktivere ett av de to tilvalgene eller begge. Den relevante indikatoren dukker opp på displayet.

- **Fjernstyrt**

Velg dette tilvalget for å koble produktet til appen.

Når du trykker på denne knappen, viser displayet -indikatoren blinkende noen få sekunder.

Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen, viser displayet

-indikatoren og er Fjernstyrt



Når du trykker på Start/Pause -knappen etter at -indikatoren slutter å blinke, blir ikke Fjernstart aktivert, men det innstilte programmet starter.

- **Delay Start**

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvint måte.

Trykk knappen gjentatte ganger for å velge ønsket utsatt tid. Varigheten øker i trinn på 30 minutter opptil 90 minutter og fra 2 timer opptil 20 timer.

Etter å ha trykket på Start/Pause -knappen, viser displayet -indikatoren og det valgte starttidsforvalget, og produktet starter nedtellingen.

8 Fjernstyrt/ Delay Start touchknapp

9 Time Save touchknapp

Du kan bruke denne funksjonen for å redusere programvarigheten:

- **Daglig**

Hvis klesvasken din er normal eller litt skitten, kan det være lurt å korte ned vaskeprogrammet. Berør denne knappen **én gang** for å redusere varigheten.

- **Superrask**

Ved lavere tøymengde, berør denne knappen **to ganger** for å velge et ekstra kort program.

Når du velger et program, velger produktet automatisk maksimal sentrifugehastighet.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Senke sentrifugehastigheten.**

Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.

- **Aktiver funksjonen for skyllestopp.**

For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen og den siste sentrifugeringsfasen blir ikke utført. Displayet viser indikatoren . Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker på Start/Pause-knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.

- **Aktiver tilvalget for ekstra stille.**

Ingen sentrifugeringsfaser (mellom- og sluttsentrifugering) blir kjørt og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling. Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann. Displayet viser indikatoren .

Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker på Start/Pause-knappen -knappen: produktet utfører kun tømmefasen.

10 Spin touch-knapp



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

Med Spin-touchknapp kan du også innstille:

- **Kun tømning**

Slik aktiverer du tilvalget 'kun tømning' (Hopper over vaske-, skylle- og sentrifugeringsfasene):

Produktet utfører kun tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Displayet viser indikatoren — (kald), indikatoren — — (ingen sentrifugering) og indikatoren .

- **Kun sentrifugering**

Slik aktiverer du alternativet «kun sentrifugering» (Hopper over vaske- og skyllefasene)¹⁾:


Produktet utfører kun sentrifugeringsfasen for det valgte vaskeprogrammet. Displayet viser indikatoren — (kald), faseindikatoren  og sentrifugehastigheten.

11	Temp. touchknapp	Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk. Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi vises i displayet. Når displayet viser indikatorene  og , varmer ikke produktet opp vannet.
12	On/Off trykknapp	Ved å trykke på denne knappen i noen sekunder, slår du produktet av eller på. To forskjellige lyder blir avspilt når du slår produktet av eller på. Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.  For mer informasjon, se avsnittet om «Hvilemodustilvalg» i kapittelet «Daglig bruk».
	Permanent Ekstraskylling	Med dette tilvalget kan du stille inn en permanent ekstra skylling. For å aktivere/deaktivere dette tilvalget, trykk Option knappen, den relevante indikatoren  tennes/slukkes over skyllefasesymbolet. Dette tilvalget legger til to skyllinger.
	Barnesikring	Med dette tilvalget kan du forhindre at barna leker med betjeningspanelet. For å aktivere/deaktivere dette tilvalget holder du Intensive/Prewash-knappen nede inntil indikatoren  slås av/på i displayet. Du kan aktivere dette tilvalget: • Etter at du trykker på Start/Pause -knappen, vil alle knappene og programvelgeren bli deaktivert (unntatt On/Off -knappen). • Produktet kan ikke startes før du trykker på Start/Pause -knappen. Produktet lagrer valget av dette tilvalget etter at du slår det av.
	Lydsignaler	Dette produktet har to forskjellige lydsignaler som blir spilt av når: • Når du starter produktet (en kort lyd). • Når du slår av produktet (en kort lyd). • Når du trykker på knappene (klikkelyd). • Når du gjør et feilvalg (tre korte lyder). • Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter). • Når produktet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter). For å slå lydsignalene av/på når programmet er fullført, berører du knappene Intensive/Prewash og Delay Start samtidig i ca. 6 sekunder.  Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

Driftstimeteller	Det er mulig å visualisere den totale driftstiden for produktet i timer, fra første gang du slår på produktet. Denne verdien teller syklusenes driftstid (inkluderer ikke pauser, forsinket starttid). Gjør følgende for å visualisere denne verdien: 1. Slå på produktet ved å trykke på On/Off-knappen. 2. Drei programvelgeren til første posisjon. 3. Trykk og hold inne Intensive/Prewash og Delay Start-knappene i noen sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiveres tastekombinasjonen og deaktiverer lydsignalene). 4. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har vært i bruk i displayet: f.eks. 1276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusener og hundrevis) i 2 sekunder og 76 (tier og enheter).  Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulposisjon eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.
	Tilbakest. til fabrikkinnst. For å gå tilbake til fabrikkinnstillingene, trykk og hold inne knappene Time Save og Spin i noen sekunder.

¹⁾ Før du stiller inn dette tilvalget, må du velge et egnet vaskeprogram for plaggene. Produktet vil utføre den mest passende sentrifugeringssyklusen for din plaggleie (f.eks. for syntetiske klær velger du først Syntetisk-vaskeprogrammet og deretter Kun sentrifugering-alternativet).

7.2 Display

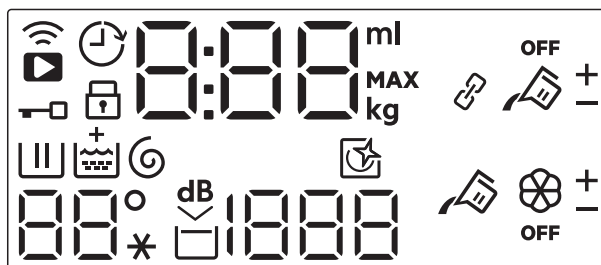

00 kg MAX	Maksimal lastindikator. kg -indikatoren blinker mens tøymengde blir estimert (se avsnittet om ProSense).
MAX	Indikator for maks klesvask. Den blinker dersom tøymengden overgår den oppgitte mengden.
	Indikator for fjerntilkobling.
	Indikator for WiFi-tilkobling.

	Indikator for dørlås.
	Indikator for Utsatt start.
	Den digitale indikatoren kan vise: • Programvarighet (f.eks. 2:40). • Utsatt start (f.eks. 30' eller 2h). • Programslutt (0). • Varselkode (f.eks. E20). • Indikasjon på samlet driftstimer for produktet. Referer til «Driftstimer-telling» i avsnittet «Kontrollpanelbeskrivelser» for mer informasjon.
	Vaskefaseindikator. Den blinker i løpet av forvask og vaskefase.
	Indikator for skyllefasen. Den blinker under skyllefasen.
	+ -indikatoren vises når Ekstra skylling-tilvalget er aktivert.
	Indikator for fasene sentrifugering og tømning. Den blinker i løpet av sentrifugering og tømme-fase.
	Indikator for rengjøring av trommel. Dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen. Referer til «Rengjøring av trommelen» i avsnittet «Stell og rengjøring» for mer informasjon.
	Indikator for barnesikring.
	Indikator for sentrifugehastighet.
	Indikator for skyllestopp.
	Indikator for ekstra stille.
	Temperaturområdet: Indikator for temperatur Kaldtvannsindikator
	Indikator for mengde med flytende tilsetninger (se kapittelet "Autodose-ring").
	AutoDose vaskemiddeltank indikator. Når indikatoren lyser, doseres vaskemiddel automatisk.
	AutoDose tøymykner tank indikator. Når indikatoren lyser, doseres tøymykner automatisk.
OFF	AutoDose-statusindikator. Den tennes når AutoDose-funksjonen for tilsetninger er deaktivert.
	Linket modus-indikator. Den lyser når begge kamrene er linket og fylt med samme vaskemiddelet. AutoDose-funksjonen for tøymykner er deaktivert.




Disse indikatorene vises ved siden av vaskemiddeltanken  og tøymyknerknertanken  når du øker eller reduserer doseringen av vaskemiddel eller tøymykner.

7.3 Flerspråklige etiketter

Produktet leveres med klistremerker på forskjellige språk.

Ønsket klistremerke kan bli limt ved programvelgeren.

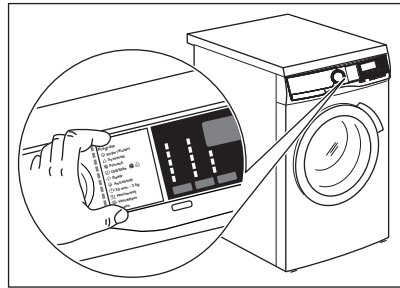

8. FØR FØRSTEGANGS BRUK



Under montering eller før første gangs bruk kan det hende at du finner noe vann i apparatet. Dette er vann som er igjen i apparatet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at apparatet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og uten bekymringer.

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.

3. Sørg for å fylle AutoDose-beholderne med flytende vaskemiddel  og

tøymykner . Se avsnittet "AutoDose-standardoppsett" i kapittelet "AutoDose-teknologi".

4. Hell 2 liter vann inn i trommelen.

Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.

5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.

Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

9. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING)



Les denne kapittelet nøye.


automatisk sørger for riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner for å bevare stoffets integritet og fargestyrke.

9.1 Introduksjon

Riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner tar bedre vare på vasken og sikrer god vaskeytelse.

For mye vaskemiddel skader klærne dine og for lite sørger ikke for god vaskeytelse.

Dette produktet er utstyrt med et automatisk doseringssystem som

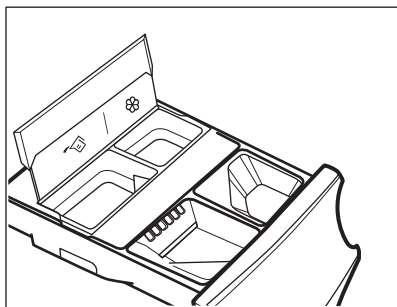

 AutoDose beholder for flytende vaskemiddel.

 AutoDose tøymykner-beholder.

Produktet er forhåndsinnstilt fra produsenten slik den er tilpasset en mest vanlig bruker.

Så snart et program starter, fordeler produktet automatisk den riktige mengden med vaskemiddel og tøymykner i henhold til virkelig mengde tøy hvis AutoDose er aktivert og

indikatorene  og/eller  vises på displayet.

 I noen programmer er AutoDose deaktivert (indikatorene  og/eller  vises ikke og displayet viser **OFF**) fordi det er plagg som krever spesielle vaskemidler eller behandlinger. Når dette er tilfelle, fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i de riktige manuelle kamrene. Se «AutoDose og tilvalg-kompatibilitet» i kapittelet «Programmer».


 Ytterligere forklaringer av AutoDose og aktivering av avanserte innstillinger er tilgjengelig ved nedlasting av APP-en.

9.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre

 Når du bruker vaskemidler og andre tilsetninger, følg alltid instruksjonene du finner på pakningen til vaskemiddelproduktene. Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået i hvert kammer (**MAX**).

Hvis begge AutoDose-beholderne er aktiverte i programinnstillingene, tilføres oppvaskemiddel og tøymykner automatisk.

Hvis én av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte (OFF) i det innstilte programmet, fortsett å manuelt fylle produktet i det riktige manuelle kammeret.

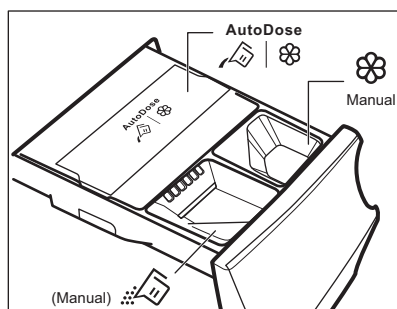


-   AutoDose-beholdere for flytende vaskepulver  og tøymykner .

 **ADVARSEL!**
Legg aldri vaskepulver i AutoDose-kammeret.

-  Manuelt kammer for vaskefase: pulver eller flytende vaskemiddel.



Når du bruker flytende vaskemiddel må påse at du har satt inn **spesialbeholderen for flytende vaskemiddel**. Se avsnittet "Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger" i dette kapitlet. Beholderen for flytende vaskemiddel finner du inne i trommelen.

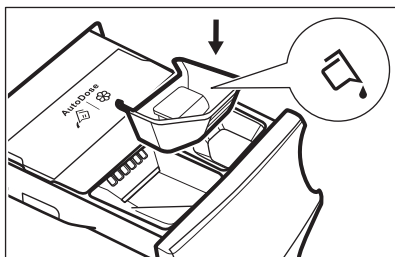

-  Manuelt kammer for **flytende** tilsetninger (tøymykner, stivelse o.l.).
- **MAX** Maksnivåer for vaskemiddel/tilsetninger.

9.3 AutoDose-standardoppsett

Forhåndsinnstilt dosering for større tøymengder er 90 ml for beholdere av vaskemiddel og 25 ml for tøymykner: den optimale konfigurasjonen for å oppfylle normalt bruk. Produktet bruker disse innstillingene til å beregne nøyaktig dosering for hver vask basert på tøymengde.

Under ekstreme forhold (veldig mykt eller veldig hardt vann) og spesialvaskemidler

(for eksempel superkompakt) anbefaler vi at du justerer den forutbestemte doseringen ved å følge indikasjonen som er oppgitt på vaskemiddel- og tøymykner-pakningen: f. eks. når du bruker superkompakt vaskemiddel må du redusere den forhåndsinnstilte doseringen betraktelig.

Hvis vaskeresultatene ikke er tilfredsstillende eller det er for mye skum under vask, må du endre standardoppsettet fra fabrikkens. Les avsnittet «AutoDose-konfigurasjonsmodus» om hvordan du endrer standardoppsettet, men først:

1. **Slik identifiserer du vannhardetsnivået.**
Sjekk vannhardetsnivået i ditt område. Nivåene blir generelt beskrevet som: myk, medium og hard.
Kontakt det lokale vannverket for å få vite hva vannhardheten i ditt område er dersom det er nødvendig.
2. **Identifiser den tilpassede vaskemiddel-doseringen.**
Sjekk merkingen på pakningen for vaskemiddel/tøymykner og identifiser mengden du skal bruke. Den foreslåtte mengden er kombinasjonen av tre ulike faktorer:
 - Vannhardhetsnivå (se følgende tabell);
 - Normalt skittent tøy;
 - Nominell kapasitet på apparatet (for eksempel maksimal tøymengde 8 kg). Hvis nominell kapasitet på produktbeholderen refererer til apparater med lavere kapasitet, skal den tilpassede doseringen økes.

Vannhardhetsnivåer

Nivåer	Vannhardhetsområder				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	e ³⁾	mmol/l	ppm
Mykt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250

Nivåer	Vannhardhetsområder				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	e ³⁾	mmol/l	ppm
Hardt	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franske grader

2) Tyske grader

3) Engelske grader


4) fabrikkinnstilling, tilfredsstiller de fleste bruksforhold.

9.4 AutoDose-konfigurasjonsmodus




Gå inn i konfigurasjonsmodusen for AutoDose før du fortsetter med programinnstillinger. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger.


1. Trykk On/Off -knappen i noen sekunder for å aktivere apparatet.
2. Vent omtrent 10 sekunder på at apparatet utfører en intern kontroll.
3. For å gå inn i konfigurasjonsmodus, hold Temp.- og Spin-knappene nede samtidig noen få sekunder inntil displayet viser **SEt** på venstre side av displayet og blinkende vaskemiddel-beholder og tøymykner-beholder -indikatorer på høyre side av displayet.

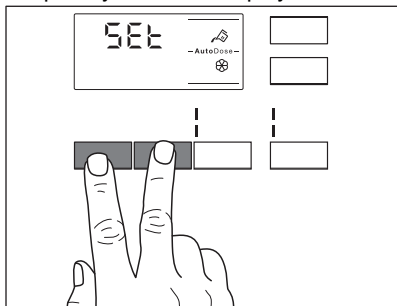

4. Berør de relaterte knappene for beholderne for å veksle funksjonen av og på. Displayet viser OFF når en beholder er deaktivert eller viser at beholder.

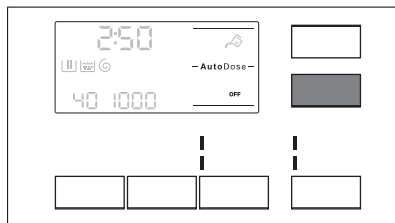

5. Slik innstiller du standard dosering berøringsrelaterte beholderknapper for standard dosering av vaskemiddelprodukt og 2 piler vises nederst på displayet. Berør Temp.-knappen gjentatte ganger for å øke doseringen og Spin-knappen for å justere den ned. Minste trinn er 1 ml.

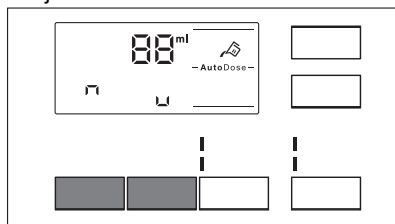

6. Etter ca. 10 sekunder går skjermen tilbake til skjermbildet for programinformasjon eller du kan holde Temp.- og Spin-knappene nede for å gå ut umiddelbart.

9.5 Fylling av vaskemiddel og tilsetninger i AutoDose-systemet




Les "Vaskemidler og andre tilsetninger" i "Råd og tips"-kapittelet.




Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået (**MAX**).

1. Åpne vaskemiddelbeholderen.

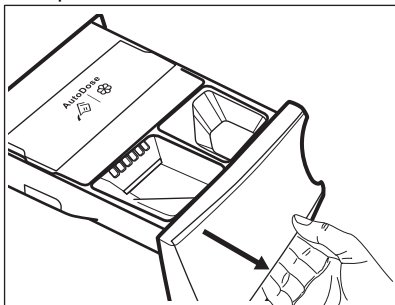


2. Løft opp AutoDose-dekslet.

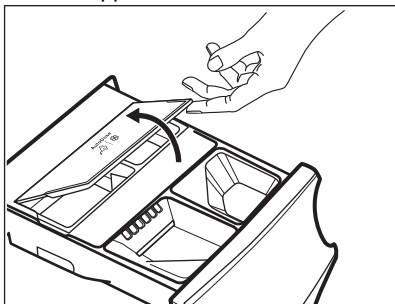


3. Fyll forsiktig flytende vaskemiddel i AutoDose-vaskemiddelbeholderen




Fyll opp til maksimum viste nivå **MAX**.

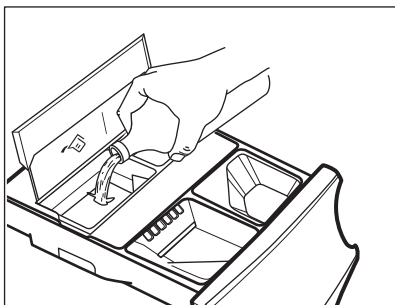


4. Fyll forsiktig flytende tømykner i AutoDose-tømyknerbeholderen . Fyll opp til maksimum viste nivå **MAX**.

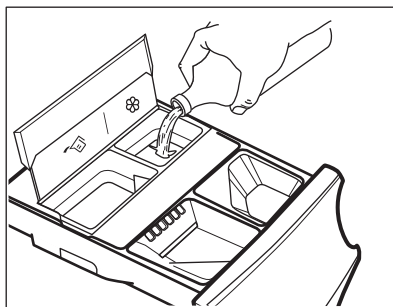

5. Løft ned AutoDose-dekslet.

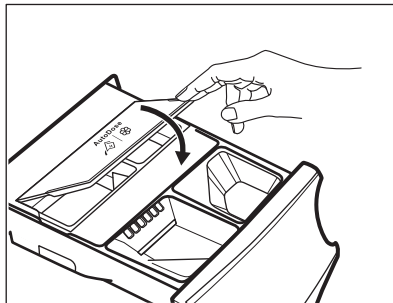

6. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

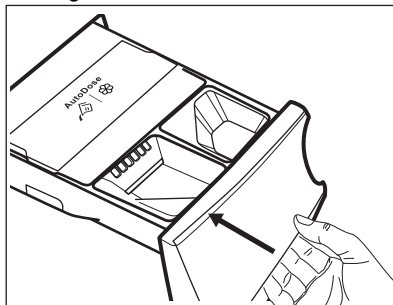

9.6 AutoDose-indikator for lavt nivå



Du skal ikke etterfylle AutoDose-beholderne før apparatet indikerer at en eller begge beholdere er tomme.

Når den aktiverte beholderen når et lavt nivå med vaskemiddel, blinker den relaterte indikatoren sakte og kontinuerlig på displayet.

Den stopper å blinke når beholderen blir etterfylt.

Hvis en beholder ikke blir etterfylt, når et program har startet, stopper indikatoren å blinke og forblir tent. Så snart programmet er avsluttet starter den å blinke igjen.

Med mindre AutoDose er slått AV, hvis en beholder er på et lavt nivå, vises den innstilte doseringen for den beholderen noen få sekunder hver gang du åpner skuffen for å minne deg på å etterfylle.

Hvis nivået på begge beholderne er lave, blinker begge indikatorene, men kun den innstilte doseringen for vaskemiddel vises.



Hvis beholderne fylles før apparatet er slått på første gang, blinker ikke AutoDose-indikatoren.



FORSIKTIG!


Beholderne må etterfylles med vaskemiddel/tøymykner/tilsetningsmiddel av samme merke og type som er brukt tidligere. Hvis ikke, må du rengjøre beholderne før du fyller de på nytt.

9.7 Slik bytter du fra AutoDose til manuell dosering


Du kan deaktivere AutoDose-funksjonen for en eller begge beholderne ved å trykke på det relaterte knappesymbolet.

Eksempel:

- For å slå av beholderen for Tøymykner, trykk -knappen inntil displayet viser **OFF**.

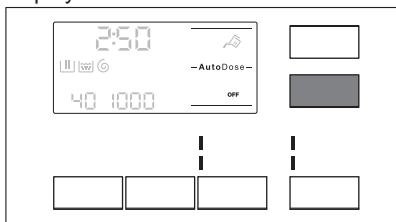

- Hvis du trenger et annet vaskemiddel enn det som er i AutoDose-beholderne kan du slå Vaskemiddel-beholderen av ved å trykke på -knappen inntil displayet viser **OFF**.

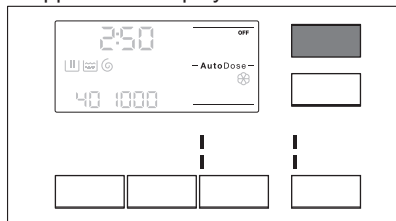


9.8 Skru av AutoDose

Hvis du foretrekker å bruke kamrene for manuell fylling som standardvalg, kan du deaktivere AutoDose-beholderne fullstendig.

Når du har gått til AutoDose-konfigurasjonsmodusen ved å trykke på Temp. og Spin-knappene:

1. Berør -knappen eller -knappen inntil displayet viser **OFF**: AutoDose-funksjonen blir helt utelukket fra relatert beholder eller begge.

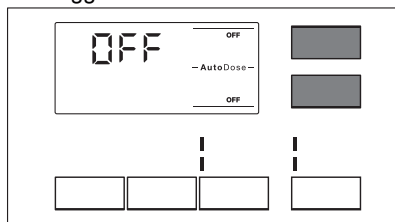


2. Etter omtrent 10 sekunder går displayet tilbake til programinformasjonsskjermen.

9.9 Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger


Det kan hende at du må bruke et annet vaskemiddel eller en annen tøymykner enn du brukte i AutoDose-beholderne. Påse først at AutoDose-beholderne er deaktiverte og fyll deretter vaskemiddel, tøymykner eller andre tilsetninger i de manuelle kamrene.

- i** Ikke overskrid den maksimale viste tøymengden (**MAX**).


1. Åpne vaskemiddelbeholderen.

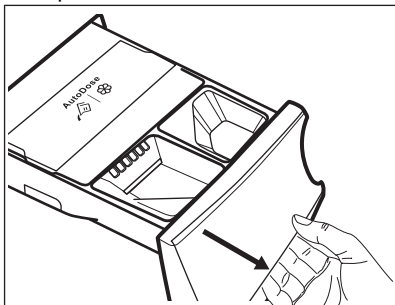


2. Fyll vaskemiddel i vaskemiddelbeholderen . Når du bruker flytende vaskemiddel se "Manuell fylling av flytende vaskemiddel".

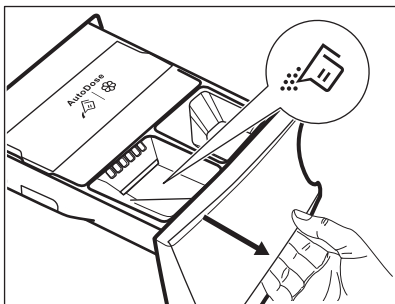

3. Hell tøymykner i beholderen etter behov Manual.

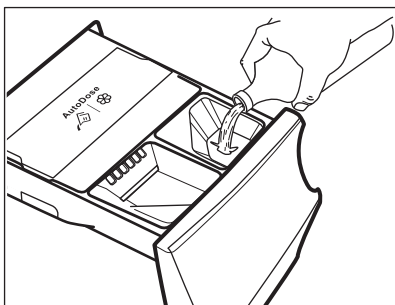


4. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

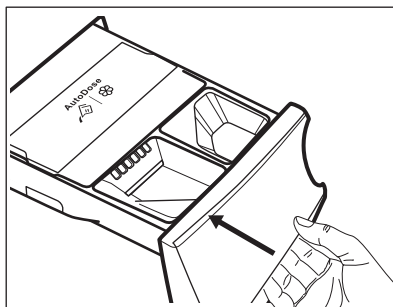


Slik tilsetter du flytende vaskemiddel manuelt

1. Sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

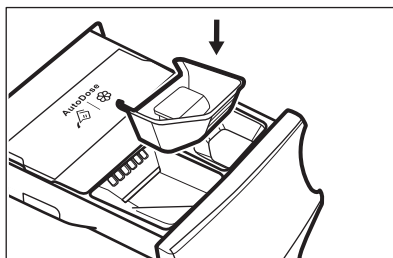

2. Hell det flytende vaskemiddelet i kammeret .

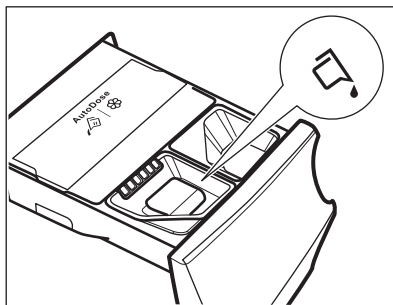

3. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

- i** Hvis maskinen ikke har vært brukt i mer enn 4 uker med fylte beholdere, kan vaskemiddel/tøymykner bli viskøs eller tørke ut. Du må rengjøre skuffen som vist i kapittelet 'Stell og Rengjøring'.

9.10 Indikator for åpen skuff

Når et program er i gang må vaskemiddelskuffen alltid være lukket.

En sensor i skuffen registrerer om skuffen er åpen (eller ikke ordentlig lukket) mens programmet kjører. I et slikt tilfelle blir apparatet umiddelbart satt på pause.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen hører du et feilsignal og displayet slås av

unntatt AutoDose-symboler som forblir tent noen få sekunder. Deretter går displayet tilbake til tidligere pause-status.

Dette oppstår selv om brukeren har slått AutoDose av.

For å starte programmet på nytt, påse at skuffen er riktig lukket og trykk Start/ Pause -knappen.

10. PROGRAMMER

10.1 Programtabell

Vaskeprogrammer



Programmene er beskrevet i denne tabellen ved å følge rekkefølgen på programvelgeren fra øverst til nederst.

Program	Programbeskrivelse
MixLoad 69min	Bomull og blandede syntetiske tekstiler. Ideell til å gjøre din daglige klesvask på kort tid, for bedre klespleie og god rengjøring allerede ved 30 °C.
Eco 40-60	Syklus med lav energi for bomull. Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater.
Bomull	Hvite og kulørte bomullsstoffer. Ideell for normalt og meget skittent.
Syntetisk	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
Finvask	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
Ull 	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol. ¹⁾
20 min - 3 kg	Bomull og syntetiske plagg som er lett skitne, eller bare brukt én gang.
Sengeteppe	Spesialprogram for syntetisk eller fjær- og dunteppe, dyne, sengeteppe og så videre. Bruk flytende skånsomt vaskemiddel, som ullvaske-middel.

Program	Programbeskrivelse
Outdoor 	 Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i vaskemiddelbeholderen. Klær til utendørsbruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som puster og er vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller fôr. Den anbefalte tøymengden er 2,5 kg. Dette programmet kan også brukes til å friske opp vannavstøtingen. Det er laget spesifikt med tanke på å ta vare på klær med vannavstøtende utside. Fortsett på følgende måte for å utføre denne syklusen: • Hell vaskemidlet i kammeret . • Hell et spesifikt middel for gjenoppretting av vannavstøtingen for stoff i tøymyknere . • Reduser tøymengden til 1 kg.  For å gjøre gjenopprettingen av vannavstøtingen mer effektiv, tørk klesvasken i tørketrommelen ved å stille inn Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og vaskelappen på plagget tillater tørking i tørketrommel).  Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i vaskemiddelbeholderen. Klær til utendørsbruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som puster og er vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller fôr. Den anbefalte tøymengden er 2,5 kg. Dette programmet kan også brukes til å friske opp vannavstøtingen. Det er laget spesifikt med tanke på å ta vare på klær med vannavstøtende utside. Fortsett på følgende måte for å utføre denne syklusen: • Hell vaskemidlet i kammeret . • Hell et spesifikt middel for gjenoppretting av vannavstøting for stoff i tøymyknere  Manual. • Reduser tøymengden til 1 kg.  For å gjøre gjenopprettingen av vannavstøtingen mer effektiv, tørk klesvasken i tørketrommelen ved å stille inn Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og vaskelappen på plagget tillater tørking i tørketrommel).

Program	Programbeskrivelse
Hygiene 	Hvite bomullsplagg. Dette høytytende vaskeprogrammet kombinert med damp fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ²⁾ holder temperaturen over 60 °C gjennom hele vaskefasen; med en ekstra virkning på fibrene takket være en dampfase, sikrer en forbedret skylingsfase en riktig fjerning av rester av vaskemiddel og mikroorganismer. Dette programmet sikrer også en riktig reduksjon av pollen / allergifremkallende elementer.

1) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

2) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bakteriofag i ekstern test utført av Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

Programtemperatur, maksimal sentrifugehastighet og maksimal tøymengde

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifugehastighet Sentrifugeringshastighet	Maksimal mengde
MixLoad 69min	30° C 60 °C – 30 °C	1400 O/min 1400 O/min – 400 O/min	5 kg
Eco 40-60	40 °C ¹⁾	1400 O/min 1400 O/min – 400 O/min	8 kg
Bomull	40 °C 95 °C – Kaldt	1400 O/min 1400 O/min – 400 O/min	8 kg
Syntetisk	40 °C 60 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	4 kg
Finvask	30 °C 40 °C – Kaldt	800 O/min 1200 O/min – 400 O/min	2 kg
 UII	40 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	1,5 kg
20 min - 3 kg	30° C 40 °C – 30 °C	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	3 kg
Sengeteppe	40 °C 60 °C – Kaldt	800 O/min 800 O/min – 400 O/min	3 kg

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifu- gehastighet Sentrifugeringsha- stighet	Maksimal meng- de
 Outdoor	30 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 O/min – 400 O/min	2,5 kg ²⁾ 1 kg ³⁾
Hygiene 	60 °C	1400 O/min 1400 O/min – 400 O/min	8 kg

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syk-lus.

 For den oppnådde temperaturen på klesvasken, programvarigheten og andre data, se ka-pittlet "Forbruksverdier".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

- 2) Vaskeprogram.
3) Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøting.

Tilvalgskompatibilitet med programmer

Program	MixLoad 69min	Eco 40-60	Bomull	Syntetisk	Finvask	 UII	20 min - 3 kg	Sengeteippe	 Outdoor	 Hygiene
AutoDose										
 AutoDose Vaske-middel	■	■	■	■	■		■		■	■
 AutoDose Tøy-mykner	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Övrigt (Annet)										
Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■			■	■
 dB	■		■	■	■					

Program	MixLoad 69min	Eco 40-60	Bomull	Syntetisk	Finvask	UII 	20 min - 3 kg	Sengeteppe	Outdoor 	Hygiene 
Intensive ¹⁾			■	■						■
Prewash			■	■						■
Ekstra skylling	■		■	■	■				■	■
Rinse Only	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Spin/Drain	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Time Save ²⁾			■	■	■					
Delay Start 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

²⁾ Hvis du velger den korteste varigheten, anbefaler vi å gjøre klesvasken mindre. Det er mulig å fylle hele maskinen, men vaskeresultatene kan bli mindre tilfredsstillende.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
UII 	--	--	--	▲	▲
20 min - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Sengeteppe	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	▲	▲	--	--

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for farge- de plagg	Delikat ull	Spesielle
Hygiene 	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

10.2 My AEG Care app og tilleggsprogrammer

Noen programmer kan bare lastes ned av appen My AEG Care. I appen finner du en fullstendig beskrivelse av hvert program.



Programnavn kan endres avhengig av markedskrav uten varsel.

10.3 Woolmark Wool Care - Blå



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktenes merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. M1512

Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.

11. 📶 WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING

Dette kapitlet beskriver hvordan du kobler smart produktet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, kontrollere og overvåke produktet ditt fra mobilenhetene dine.


Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.

For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n to-stream radio
Maks effekt	<20 dBm

11.1 QR-kode på typeskiltet

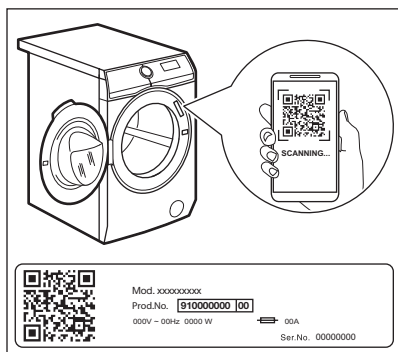

QR-koden kan brukes på to måter:

- Skann QR-koden med den innebygde kameraappen for å laste ned My AEG Care applikasjonen fra App Store på smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene.
- Pare smartenheten med apparatet for å forenkle prosessen. Skann QR-koden med den innebygde My AEG Care QR-kodeskannerapplikasjonen.

11.2 Installering og konfigurering My AEG Care



My AEG Care lar deg kontrollere klesvasken din via en mobilenhet. Den inneholder mange programmer, nyttige funksjoner og produktinformasjon som er perfekt skreddersydd for produktet. Gjennom appen kan du velge programmer som allerede er tilgjengelige fra kontrollpanelet, i tillegg til at du kan låse opp flere programmer som bare er tilgjengelige fra en mobilenhet. Ekstra programmer kan endres over tid sammen med nye versjoner av appen. Dette er tilpasset klespleie – direkte fra mobilenheten.

Når du kobler produktet til applikasjonen må du stå i nærheten av produktet med smartenheten din.

Påse at smartenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Gå til App Store på smartenheten din eller skann QR-koden (*se avsnittet 'QR-kode på typeskiltet'*).
2. Last ned og installer My AEG Care appen.
3. Pass på at du har startet en Wi-Fi-tilkobling i produktet. Hvis ikke, les det neste avsnittet 'Slik konfigurerer du den trådløse forbindelsen til produktet'.
4. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med e-postadresse og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny konto ved å følge instruksjonene i My AEG Care.
5. Følg instruksjonene i appen for registrering og konfigurering av produktet.

11.3 Konfigurere trådløs tilkobling for vaskemaskinen

1. Trykk On/Off-knappen i noen sekunder for å aktivere apparatet. Vent omtrent 10 sekunder før du fortsetter med konfigurering av den trådløse forbindelsen
2. Trykk og hold AutoDose flytende vaskemiddel  og AutoDose Tøymykner -knappene noen få sekunder samtidig inntil du hører et 'klikk'. Slipp knappene.  vises på displayet i 5 sekunder og indikatoren  begynner å blinke.

Den trådløse modulen starter opp.




Sørg for at APP er klar for tilkobling.

3. Etter omtrent 45 sekunder vises  (Tilgangspunkt) på displayet.



Tilgangspunktet blir åpent i 3 minutter.

-  Så lenge apparatet er aktivert vil den fortsette å prøve å koble seg til med de lagrede innstillingene inntil Wi-Fi er deaktivert eller innstillingene blir tilbakestilt.
- 4. Konfigurer "My AEG" -appen på smartenheten din og følg instruksjonene for å koble apparatet til Wi-Fi-nettverket.
- 5. Hvis tilkoblingen er konfigurert, er -indikatoren på displayet når programinformasjonsskjermen er tilbake.

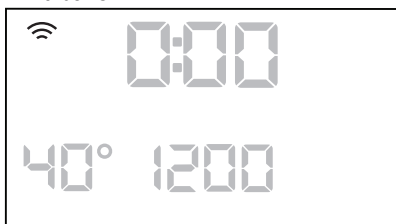

-  Hver gang du slår på apparatet tar det 45 sekunder før nettverket blir automatisk tilkoblet. Når -indikatoren stopper å blinke er forbindelsen klar.

For å slå av den trådløse forbindelsen, trykk og hold AutoDose flytende vaskemiddel  og AutoDose Tøymykner -knappene noen få sekunder samtidig inntil du hører det første lydsignalet: **OFF** vises på displayet i 5 sekunder.

-  Hvis du slår apparatet av og på igjen blir den trådløse forbindelsen automatisk slått av.

For å slå av den trådløse forbindelsen, trykk og hold AutoDose flytende vaskemiddel  og AutoDose Tøymykner -knappene i minst 10 sekunder inntil du hører det andre lydsignalet: **---** vises også på displayet.


11.4 Fjernstart

Fjernstart-funksjonen gjør at du kan starte en vaskesyklus med fjernkontroll.

-  Fjernkontroll aktiveres automatisk når du trykker på Start/Pause -knappen for å starte programmet, men det er også mulig å starte et oppvaskprogram eksternt. Denne funksjonen deaktiveres når døren er åpen.

Når App-en er installert og den trådløse forbindelsen er fullført, kan du aktivere Fjernstart-funksjonen:

1. Berør Fjernstyrt -knappen og APP-indikatoren blinker på display noen få sekunder.

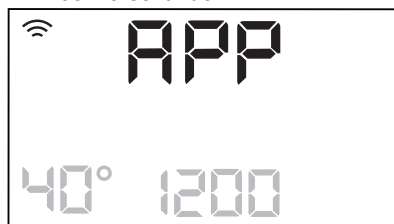

2. Berør Start/Pause -knappen for å aktivere Fjernstart-funksjonen før APP-indikatoren stopper å blinke.

Indikatorene  og  vises på programsammendrag-skjermen og døren låses. Nå kan du fjerstarte programmet.

-  Når du trykker på Start/Pause -knappen etter at APP-indikatoren slutter å blinke, blir ikke Fjernstart-funksjonen aktivert, men det innstilte programmet starter.

For å lukke Fjernstart-funksjonen, berør Fjernstyrt -knappen og bekreft ved å trykke Start/Pause -knappen.

11.5 Over-the-air oppdatering

Appen kan foreslå en oppdatering for produktet.

Oppdateringen aksepteres kun via App.

Hvis et program kjører, informerer appen om at oppdateringen vil starte på slutten av programmet.

Under oppdateringen viser produktet  på displayet.

Ikke slå av eller kople fra produktet under oppdatering.

Produktet kan brukes igjen når oppdateringen avsluttet uten varsel om vellykket oppdatering.

Hvis det oppstår en feil, viser produktet  på displayet: Bare trykk på enhver

knapp eller drei bryteren for å gå tilbake til normal bruk.

11.6 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On-funksjonen er tilgjengelig i appen.

Denne funksjonen holder produktet koblet til nettverket selv når produktet er slått av.

Indikatoren  slås på og av periodisk (1 sekund på, 5 sekunder av).

Det er mulig å slå på produktet ved å trykke på On/Off -knappen eller via appen.



Wi-Fi Always On-funksjonen kan påvirke energiforbruket ditt.

12. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Slå på apparatet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på On/Off -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.

En kort melodi blir avspilt (dersom den er aktivert). Programvelgeren blir automatisk satt til standardprogrammet.


Displayet viser programvarigheten, den maksimale tøymengden (kun noen få sekunder), standardtemperaturen, standard sentrifugehastighet og vaskefaseindikatorene.

12.2 Legge i tøyet

1. Åpne døren til produktet.
2. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

Sørg for at du ikke legger for mye klær inn i trommelen.

4. Steng døren godt igjen.

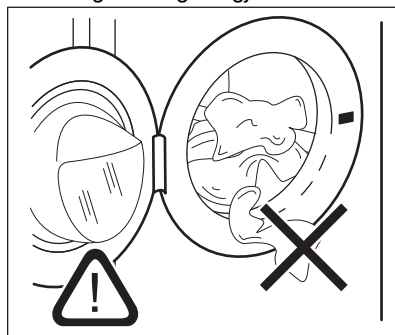

FORSIKTIG!

Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren. Det er fare for vannlekkasje eller skade på tøyet.



FORSIKTIG!

Vasking av svært oljete, fettete flekker kan skade produktets gummideler.

12.3 Velge et program



Hvis du ønsker å endre automatisk dosering av vaskemiddel eller tøymykner, angi AutoDose-konfigurasjonsmodusen før du fortsetter med enhver programinnstilling. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger. Referer til paragrafen «AutoDose-konfigurasjonsmodus» i kapittelet "AutoDoseTeknologi (Autodosering).

1. Drei programvelgeren for å velge ønsket vaskeprogram. Den tilhørende programindikatoren tennes.

Start/Pause -knappens indikator blinker. Displayet viser en indikativ programvarighet, den maksimale erklærte tøymengden for det innstilte programmet (bare i noen sekunder), standardtemperaturen, standard sentrifugehastigheten og vaskefaseindikatorene (hvis tilgjengelig).

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere tilvalg ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene tennes på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.



Dersom et valg **ikke er mulig**, slår ingen indikatorer seg på og et lydsignal blir avspilt.

12.4 Slik starter du et program med utsatt start

1. Berør denne gjentatte ganger inntil displayet viser ønsket utsatt start.
2. Berør Start/Pause -knappen. Apparatet starter nedtellingen av den utsatte starten. Når nedtellingen er ferdig, starter programmet.



ProSense-beregningen starter på slutten av nedtellingen.

Avbryte utsatt start etter at nedtellingen har startet

For å avbryte utsatt start:

1. Trykk Start/Pause -knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Berør Delay Start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser .
3. Trykk på Start/Pause -knappen på nytt for å starte programmet umiddelbart.

Endre utsatt start etter at nedtellingen har startet

For å endre utsatt start:

1. Trykk Start/Pause -knappen for å sette apparatet på pause. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Berør Delay Start-knappen gjentatte ganger inntil displayet viser ønsket utsatt start.
3. Trykk på Start/Pause -knappen på nytt for å starte den nye nedtellingen.

12.5 Slik starter du et program



ADVARSEL!

Påse at vaskemiddel-dispenseren er riktig lukket, ellers starter ikke programmet.

Berør Start/Pause -knappen for å starte programmet.

Den aktuelle indikatoren slutter å blinke og forblir på.

På displayet starter indikatoren for driftsfasen å blinke.

Programmet starter, og døren er låst.

Displayet viser -indikatoren.



Tømmepumpen kan brukes i en kort periode før apparatet fylles med vann.

12.6 ProSense-lastregistrering

- i** Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket på Start/Pause-knappen, blir indikatoren for maksimal oppgitt tøymengde slukket,  indikatoren blinker og ProSense starter tøymengdesensor:

1. Produktet oppdager tøymengden i løpet av de første 30 sekundene:
— — —indikatoren lyser og **kg**-indikatoren blinker, og trommelen roterer kort.
2. Apparatet justerer automatisk programmets varighet (iht. vekt) for å oppnå perfekte vaskeresultater på minst mulig tid. Programvarigheten kan øke eller minke.
På slutten av registreringen av tøymengden, hvis klesvasken er mindre enn erklært vekt for valgte program, viser displayet den nye programvarigheten. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.

Når registreringen av tøymengden avsluttes, i **tilfelle trommelen**

overbelastes, er **kg**-indikatoren fast og **MAX**-indikatoren blinker på displayet.

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette Produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause-knappen for å starte programmet på nytt. ProSense-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.

- i** Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne.

- i** ProSense-registreringen blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer (som inkluderer alle faser).

- i** ProSense er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som: Ull, Rinse, Spin og programmer med korte sykluser.

12.7 Programfaseindikatorer

Når programmet starter og indikatoren for den aktuelle fasen blinker, og de andre faseindikatorene lyser.

F.eks. hovedvask eller forvask er i gang:



Når fasen er over, slutter den aktuelle indikatoren å blinke og lyser konstant. Indikatoren for neste fase begynner å blinke.

F.eks. skyllefase er i gang: .

12.8 Stoppe et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene bli endret:

1. Trykk på Start/Pause-knappen. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause-knappen igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

12.9 Avbryte program som er i gang

1. Trykk på On/Off-knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på On/Off-knappen igjen for å aktivere produktet.
Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.



Hvis ProSense-fasen allerede er utført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å repetere ProSense-fasen**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

12.10 Åpne døren – Legge inn tøy

Produktets dør vil være låst mens et program, eller utsatt start, er i bruk.



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, kan du ikke åpne døren.

1. Trykk på Start/Pause -knappen. Dørlås-symbolet på displayet vil slukkes.
2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov.
3. Lukk døren og trykk på Start/Pause-knappen.

Programmet eller utsatt start fortsetter.

4. Døren kan åpnes når programmet er fullført. Du kan også stille inn sentrifugerings- eller tømme-program/tilvalg og deretter trykke på Start/Pause -knappen. Dersom sentrifugerings- og tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan de stilles inn via appen.

12.11 Programslutt

Når programmet er ferdig, produktet stopper automatisk. Lydsignalene vil brukes (hvis aktivert).

I displayet lyser alle vaskefaseindikatorene jevn og tidsområdet viser .

Indikatoren for Start/Pause blir slukket.

Døren låses opp og -indikatoren slukker.

1. Trykk på On/Off-knappen for å slå av produktet.

Etter fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen slå av produktet automatisk.



Når du slår på produktet igjen vil displayet vise slutten på det forrige valgte programmet. Vri på programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Sørg for at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

12.12 Tømmer ut vann etter programslutt

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke tømmer ut vannet fra siste skylling, blir programmet fullført, men:

- Displayet viser -indikatoren, tilvalgsindikatoren  eller  og indikatoren for dørlås . Indikatoren for den fasen som er i gang, , blir tent.
- Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å kunne åpne døren:

1. Om nødvendig, trykk på Spin-knappen for å senke sentrifugehastigheten som blir foreslått av produktet.
2. Trykk på Start/Pause-knappen:
 - Hvis du har valgt , tømmer produktet ut vannet og sentrifugerer.
 - Hvis du har valgt , tømmer produktet ut vannet.

- Tilvalgsindikatoren  eller **dB** blir slukket, mens -indikatoren blinker og deretter blir slått av.
3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.
 4. Trykk på On/Off-knappen i noen sekunder for å slå av produktet.

 Produktet tømmer uansett ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

12.13 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du ikke bruker produktet innen 5 minutter etter at du trykker på Start/ Pause -knappen.

13. RÅD OG TIPS



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

13.1 Vasketøy


- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyet's merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel»).

Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet på nytt.


- Etter 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig Trykk på knappen On/Off for å slå på produktet på nytt. Displayet viser slutten av sist angitte program. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

 Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

- b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - c. Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
 - Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

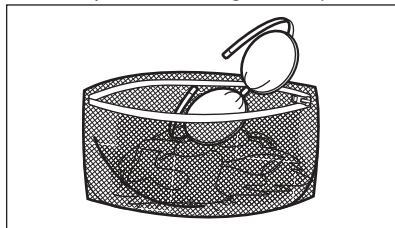

- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

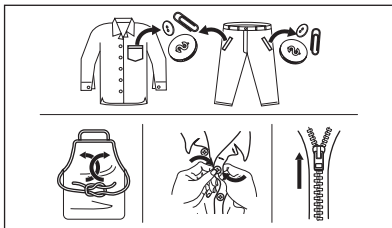

13.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

13.3 Vaskemiddeltipe og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler, unntatt finvask. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler, helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltipe (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).

- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller -puter, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i vaskemiddeldispenseren.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

13.4 Miljøtips

For å spare vann og energi og for å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskes **uten forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet!).
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket**.
- Med riktig forbehandling kan flekker og nytt smuss fjernes; tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se "Vannhardhet".
- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet **før du tørker tøyet i en tørketrommel**. Dette sparer energi under tørking!

13.5 Hardhet vann

Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker vannmykner. I områder med bløtt vann er det ikke nødvendig å bruke vannmykner.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde vannmykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

14. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

14.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å få luft sirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakkningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør vaskemiddeldispenser og AutoDose-tanker	To ganger i året
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløps-slangen og ventilfilteret	To ganger i året

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

14.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

14.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.

Ikke bruk skuresvamber eller skrapemateriell.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

14.4 Avkalking



Hvis vannhardheten der du bor er høy eller middels, anbefaler vi at du bruker et skyllemiddel beregnet på vaskemaskiner.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

14.5 Vedlikeholdsvask


Bruk av korte programmer på lave temperaturer over tid, kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo, bakterier og biofilm inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg.

Kjør en vedlikeholdsvask minst én gang hver måned for å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Deaktiver AutoDose-funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
3. Kjør et bomullsprogram på maksimal temperatur med en liten mengde vaskemiddel, eller kjør Maskinrens-programmet hvis det er tilgjengelig.

14.6 Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette løfibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Undersøk tetningen regelmessig. Mynter, knapper og andre små artikler kan bli hentet når programmet er ferdig.

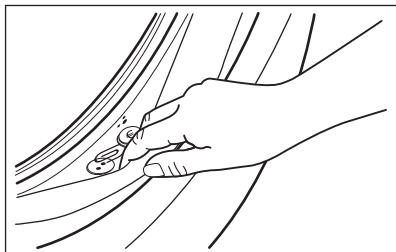

Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

14.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme ruster i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.
Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

2. Ta all klesvask ut av trommelen.
3. Deaktiver AutoDose -funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
4. Kjør et kort bomullsprogram på høy temperatur med tom trommel og en liten mengde vaskemiddel for å skylle ut gjenværende rester, eller kjør Maskinrens-programmet hvis det er tilgjengelig. Hvis produktet kan kobles til Wi-Fi, kan spesialprogrammet Maskinrens også lastes ned via APPEN.
5. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.



Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet

 dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen". Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.

14.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen og AutoDose-beholderne



FORSIKTIG!


Ikke endre merket eller typen vaskemiddel, tøymykner eller tilsetningsstoffer inne i tankene uten å rengjøre begge beholderne.





Sørg for at alle beholderne er tomme før rengjøring.

For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel, klumpete tøymykner, mugg i vaskemiddelskuffen og/eller størknede tilsetninger i AutoDose-beholderne, **skal du fra tid til annen utføre følgende prosedyre:**


1. Åpne vaskemiddelbeholderen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk vaskemiddelskuffen ut.

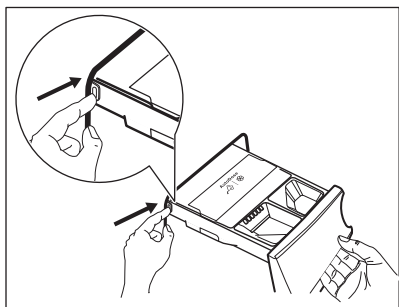


2. Fjern tøymyknerdispenseren og vaskemiddelbeholderen.

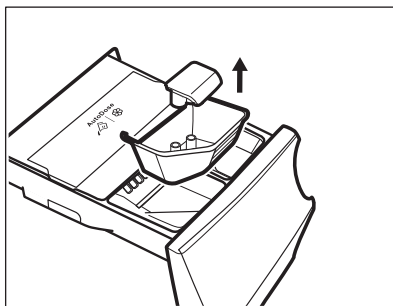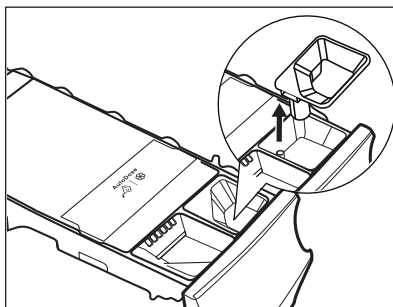


3. Åpne dreneringspluggene til hver beholder og tøm dem i en vask.

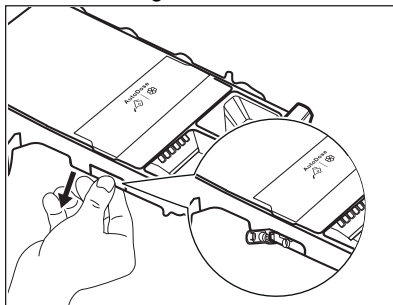


4. Trykk på låsen på baksiden som vist på bildet og løft opp toppdekslet for å fjerne det.

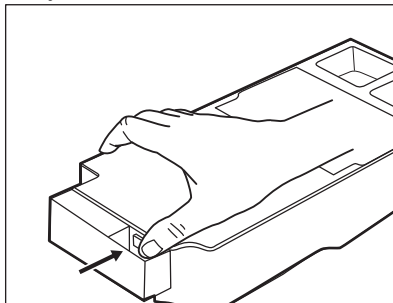

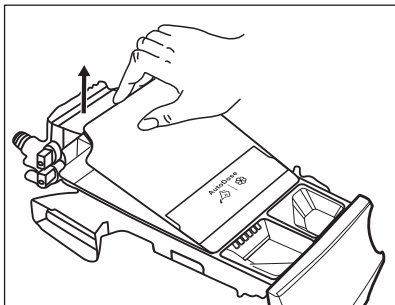


5. Rengjør skuffen og alle dispenserne under rennende vann.

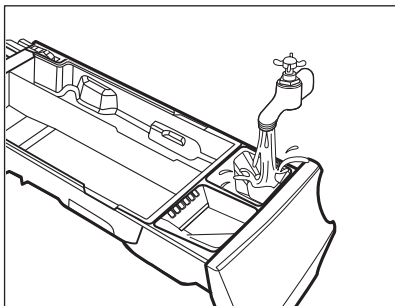


FORSIKTIG!
 Bruk ikke børster og
 svamper som er skarpe
 eller laget av metall.

6. Snu dispenserer opp ned og åpne bunnekslet som vist på bildet.

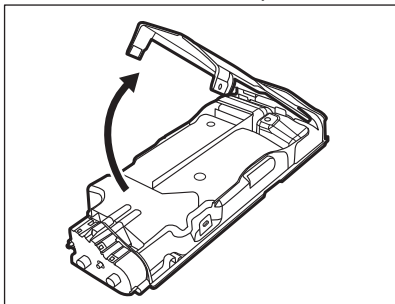


7. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra vaskemiddeldispenseren. Bruk kun myke fuktige kluter.
8. Sett bunnekslet tilbake på plass ved å tilpasse hullene på skuffekrokene som vist på bildet. Lukk den inntil du hører en "klikke"-lyd.

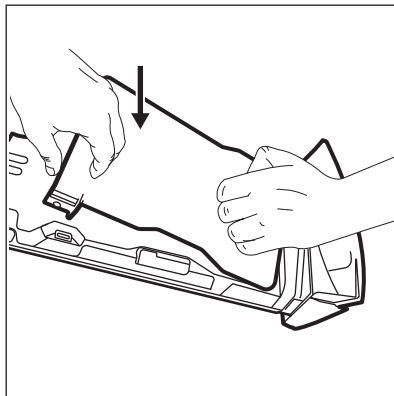


FORSIKTIG!

Trykk på bunnekslet som vist på bildet. Kontroller at det er lukket på riktig måte.

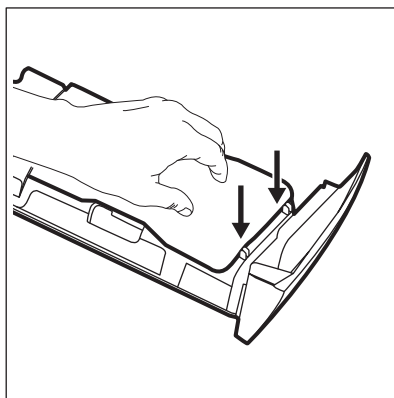


ADVARSEL!

Du må ikke rengjøre med børster eller verktøy som er skarpe eller av metall, pumper eller sensorer på baksiden av vaskemiddelskuffen. Om nødvendig bruk kun myke, fuktige kluter.

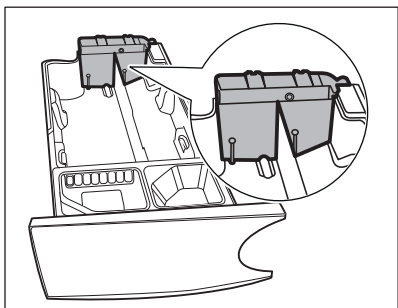


ADVARSEL!

Hvis det blir liggende rester på baksiden av beholderne, dypp vaskemiddelskuffen i varmt vann. Bruk ikke verktøy for å rengjøre den. Før du dypper den i vann fjern håndtaket ved å trykke på den røde knappen og skli håndtaket som vist på bildet.

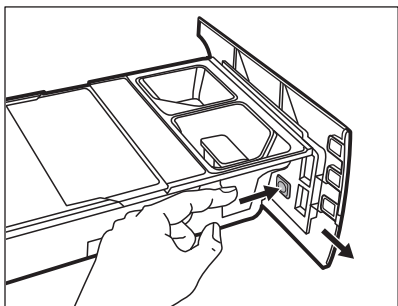


9. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

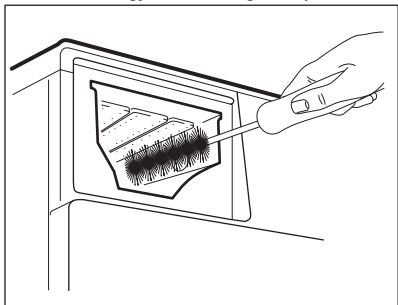


10. Monter skuffen på nytt som vist nedenfor:

- Sett tilbake håndtaket hvis den var demontert.
- Sett på bunndekslet og trykk inntil du hører "klikk" lyden.
- Sett på toppdekslet på beholderne og trykk inntil du hører "klikk" lyden.
- Sett tilbake delene på den manuelle vaskeskuffen.

11. Sett vaskemiddeldispenseren i styresporene og lukk forsiktig inntil du hører "klikk" lyden. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

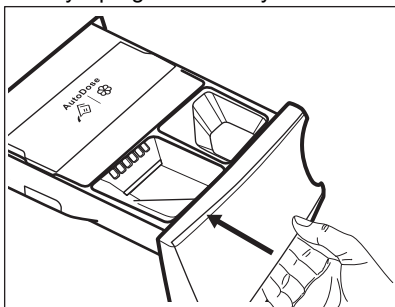

For å gjenopprette funksjonaliteten, fyll beholderne med vaskemiddel og tøymykner. Hvis du fyller feil tilsetninger i beholderne, kan du enkelt gjenopprette de ved å bruke dreneringspluggen på begge sider av skuffen. Før du åpner dreneringspluggene, sørg for å plassere egnet mottak under skuffen for å samle væsken. Påse at pluggene er satt tilbake før du fyller de på nytt.

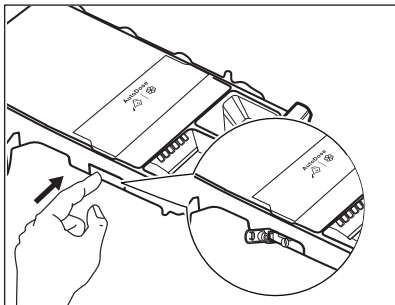

14.9 Rengjøring av tømme-pumpen



ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkontakten.



Undersøk tømme-pumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømme-pumpen dersom:

- Produktet tømmes ikke for vann.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløps-pumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E2** !.




ADVARSEL!


- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløps-pumpen hvis vannet i apparatet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt

Slik rengjør du filteret:


1. Åpne pumpedekselet.

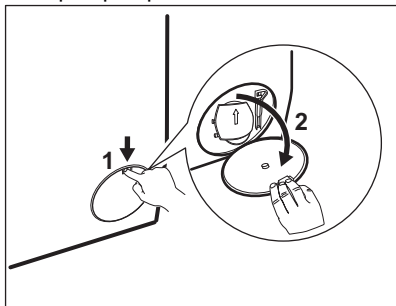


2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløps-pumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

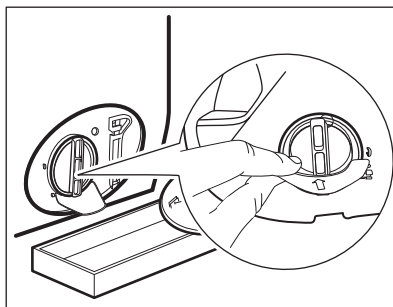


4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

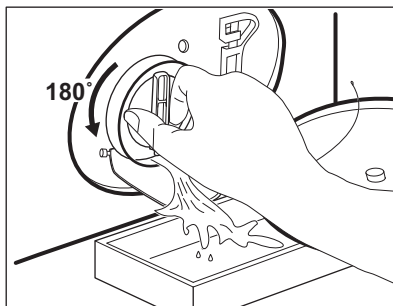


5. Når beholderen er full av vann, vri du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømme beholderen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

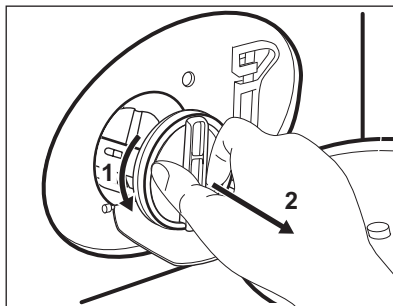


8. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer.

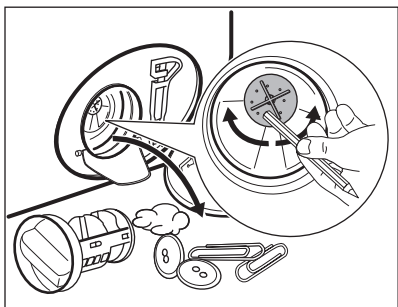


10. Rens filteret under en vannkran.

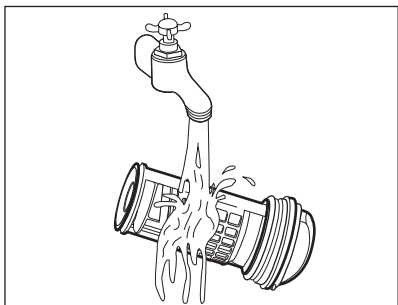

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

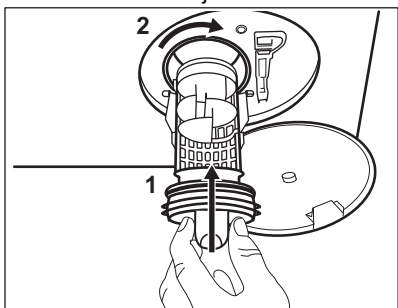

12. Lukk pumpedekselet.

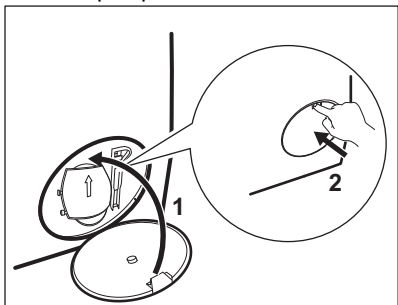


Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

- Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
- Start programmet for å tømme ut vannet.


14.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

Det er anbefalt å rengjøre filtrerne til innløpsslangen og ventilen jevnlig for å fjerne rester som har samlet seg over tid:


- Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

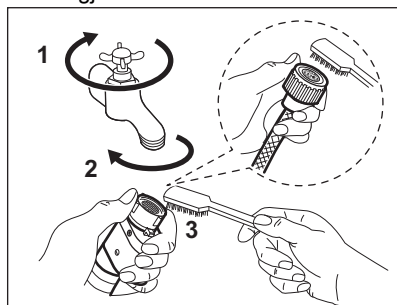


- Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

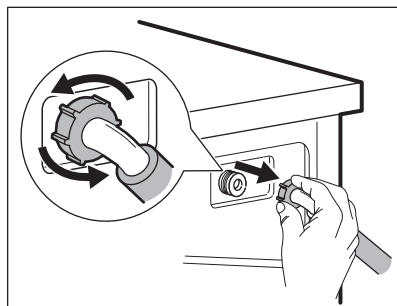

- Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

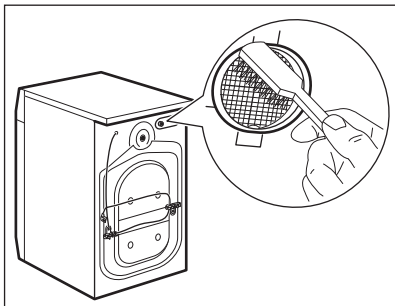

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

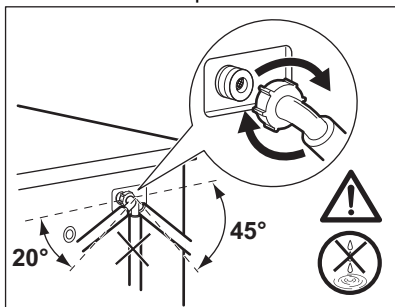

14.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, benytt samme prosedyre som beskrevet i «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren må avløpssystemet aktiveres på nytt:

1. Ha 2 liter vann i oppvaskmiddelbeholderens hovedkammer.
2. Start programmet for å tømme vannet.

14.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpsspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpsspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpsspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.



ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

15. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

15.1 Alarmkoder og mulige feil

Apparatet starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).



ADVARSEL!

Deaktiver apparatet før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og Start/Pause -knappen kan blinke kontinuerlig:

Problem	Mulig løsning
E11 Produktet tar ikke inn vann.	- Sørg for at vannkranen er åpen. - Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. - Kontroller at vannkranen ikke er tett. - Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. - Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. - Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».
E21 Produktet tømmes ikke for vann.	- Sørg for at avløpsrøret ikke er tett. - Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet. - Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». - Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. - Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming. Dersom tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen. - Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.
E41 Døren til produktet er åpen eller ikke ordentlig lukket.	Sørg for at døren er skikkelig lukket.
E91 Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i apparatet.	- Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå apparatet av og på. - Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
EH1: Strømforsyningsfrekvensen er utenfor det støttede området. EH2: For høy spenning på strømtilførselen. EH3: For lav spenning på strømtilførselen.	
EF3 Lekkasjestoppsystemet er på.	Kople fra produktet og lukk vannkranen. Kontakt det autoriserte service-senteret.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du apparatet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer. Ved ulike typer problemer med vaskemaskinen, sjekk tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. • Sørg for at apparatdøren er lukket. • Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. • Sørg for at Start/Pause er berørt. • Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes. • Kontroller at vaskemiddeldispenseren er riktig lukket. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.	• Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. Dersom tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet. • Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du får ikke åpnet døren til apparatet.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. Dersom sentrifugerings- og tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan de stilles inn via appen. • Sørg for at produktet får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt det autoriserte service-senteret. • Sørg for at x er ikke aktivert. Deaktiver det.
Skjermen viser ikke den trådløse indikatoren  .	• Sjekk det trådløse signalet. • Sørg for at den trådløse forbindelsen er på. Se avsnittet «Konfigurere trådløs tilkobling for vaskemaskin» i kapittelet «Oppsett av Wi-Fi – tilkobling». • Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruterer. • Start ruterer på nytt. • Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår ytterligere problemer med dette.

Problem	Mulig løsning
Appen kan ikke opprette forbindelse til apparatet.	- Sjekk det trådløse signalet. - Sjekk om smartenheten din er koblet til det trådløse nettverket. - Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruten. - Start ruten på nytt. - Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår problemer med dette. - Apparatet, smartenheten eller begge deler må konfigureres på nytt, fordi en ny ruter er installert eller konfigurasjonen av ruten er endret.
Appen klarer ofte ikke å koble til apparatet.	- Kontroller at det trådløse signalet når frem til apparatet. Prøv å sette hjemmeruten så nær apparatet som mulig, eller vurder å anskaffe en forsterker for det trådløse signalet. - Kontroller at det trådløse signalet ikke har blitt forstyrret av mikrobølger. Slå av mikrobølgeovnen. Unngå å bruke mikrobølgeovnen og fjernkontrollen samtidig.
Displayet viser  . Alle knapper er inaktive unntatt On/Off.	Produktet laster ned tilgjengelige oppdateringer. Vent til oppdateringsprosessen er fullført. Hvis du slår av apparatet under oppdatering, vil den fortsette når du slår på apparatet igjen.
Produktet lager en uvanlig lyd og vibrerer.	- Sørg for at produktet står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». - Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». - Legg mer klesvask i trommelen. Ileggmengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	Produktnummeret ProSense System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se « ProSense System Lastregistrering» i kapittelet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	- Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. - Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet. - Sørg for at du stiller inn riktig temperatur. - Reduser tøymengden. - Når du bruker AutoDose-beholderne, må du sørge for at de ikke er tomme. - Når du bruker AutoDose-beholderne, må du bekrefte den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i AutoDose-teknologi»-kapittelet. - Sørg for at du har rengjort AutoDose-beholderne før bruk av ulike vaskemidler og vaskemidler, tøymykner eller andre tilsetningsstoffer.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	- Reduser mengden vaskemiddel. - Når du bruker AutoDose-beholderne, må du bekrefte den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i AutoDose-teknologi»-kapittelet.

Problem	Mulig løsning
Nivået på vaskemiddel/tøymykner synker ikke i AutoDose-beholderne etter vask.	Dette er normalt: Beholderne er ganske store og forbruket av vaskemiddel trenger ikke nødvendigvis synes.

Slå på apparatet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

16. FORBRUKSVERDIER

16.1 Introduksjon



Se koblingen www.theenergylabel.eu for detaljert informasjon om energietiketten.



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en nettkobling til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette apparatet i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

16.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	tt:mm	Programvarigheten.
kWh	Energiforbruk.	°C	Temperatur i tøyet.
Liter	Vannforbruk.	O/min	Sentrifugehastighet.
%	Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastighet er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.		



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

16.3 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60 pro-gram	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Full maskin	8	0.710	49.0	3:15	53.00	34.0	1351
Halv maskin	4	0.421	41.0	2:30	53.00	28.0	1351
Kvart maskin	2	0.250	37.0	2:30	54.00	24.0	1351

¹⁾ Maksimal sentrifugehastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)	Nettverkstil-koblet stand-bymodus (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾
Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.			

¹⁾ Energiforbruket til den tilkoblede funksjonen er omtrent 17,5 kWh per år. For å koble fra denne funksjonen, se kapitlet "Wi-Fi – Sette opp tilkobling".

16.4 Vanlige programmer



Disse verdiene er kun veiledende.


Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Bomull ²⁾ 95 °C	8	2.60	85.0	3:55	52.00	85.0	1400
Bomull 60 °C	8	1.60	80.0	3:20	52.00	55.0	1400
Bomull ³⁾ 20 °C	8	0.34	80.0	2:55	52.00	20.0	1400
Syntetisk 40 °C	4	0.85	75.0	2:30	35.00	40.0	1200
Finvask ⁴⁾ 30 °C	2	0.30	50.0	1:00	35.00	30.0	1200

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min ¹⁾
Ull 30 °C	1,5	0.30	70.0	1:05	30.00	30.0	1200

- 1) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.
- 2) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.
- 3) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.
- 4) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

17. HURTIGVEILEDNING

17.1 Daglig bruk

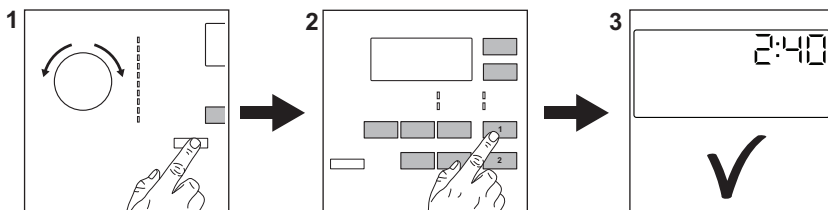

Sett støpselet inn i stikkkontakten.

Åpne vannkranen.

Legg i tøyet.

Hell vaskemiddel og annen behandling i riktig beholder.


1. Trykk på knappen **On/Off** for å slå på produktet. Dreii på programvelgeren for å velge ønsket program.

2. Angi ønsket tilvalg (1) med korresponderende berøringsknapper. For å starte programmet berører du **Start/Pause** (2)-knappen.

3. Produktet starter. Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Trykk på **On/Off** -knappen for å slå av produktet.

17.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

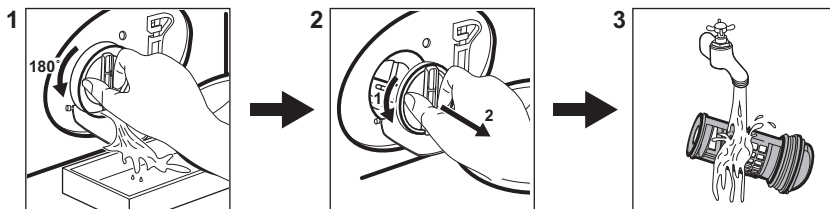

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E2** vises på displayet.

17.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
MixLoad 69min	5 kg	Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet sørger for gode resultater på kort tid.
Eco 40-60	8 kg	Hvit og farget bomull. Normalt skittent tøy.
Bomull	8 kg	Hvit bomull og kulørt bomull.
Syntetisk	4 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	2 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
Ull 	1,5 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
20 min - 3 kg	3 kg	Syntetiske plagg og bomullsplagg som er lett skitne eller som har blitt brukt én gang.
Sengeteppe	3 kg	Syntetiske tepper, fjær- og duntepper, polstrede klær og dyner.
Outdoor 	2,5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderne sportsklær for utendørs bruk.
Hygiene 	8 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ³⁾ . Det sikrer også en riktig reduksjon av allergener.

¹⁾ Vaskeprogram.


²⁾ Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøting.

³⁾ Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

18. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

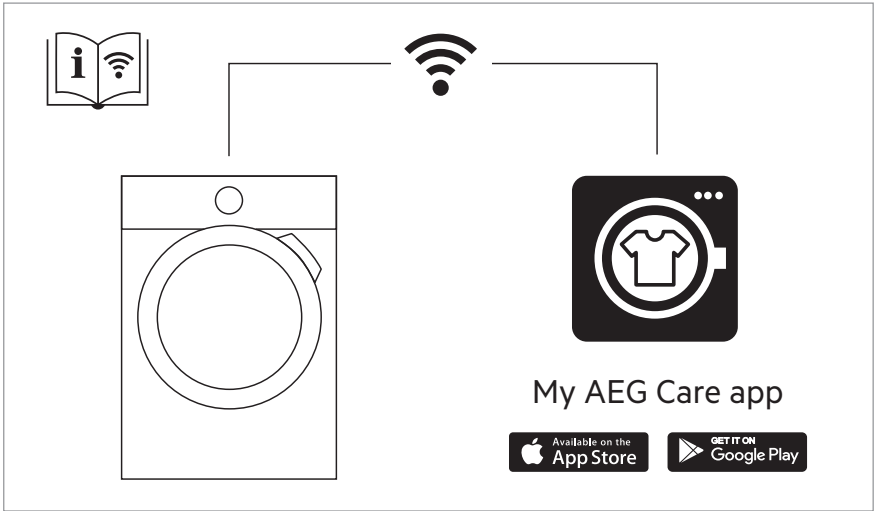

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)