


AEG









aeg.com/register

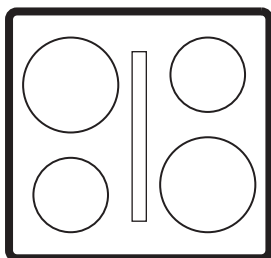

TT8LCB00CB

DA Brugsanvisning Kogesektion	3
FI Käyttöohje Keittotaso	20
NO Bruksanvisning Platetopp	36
SV Bruksanvisning Inbyggnadshäll	51

INSTALLATION / ASENNUS / INSTALLASJON / INSTALLATION

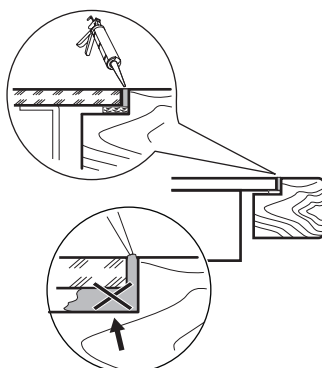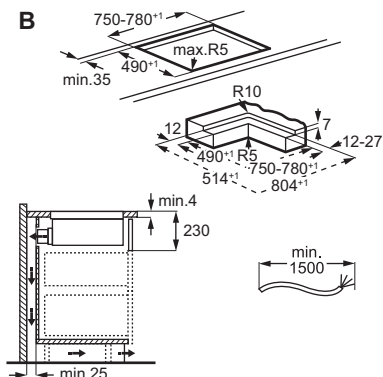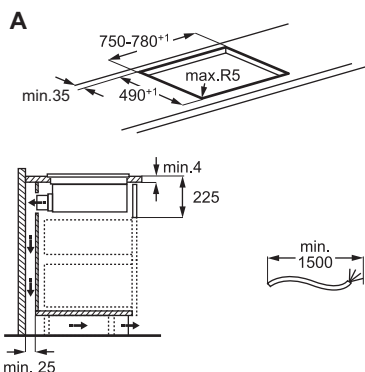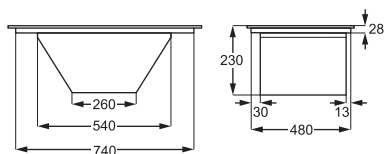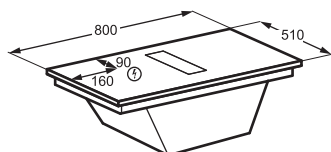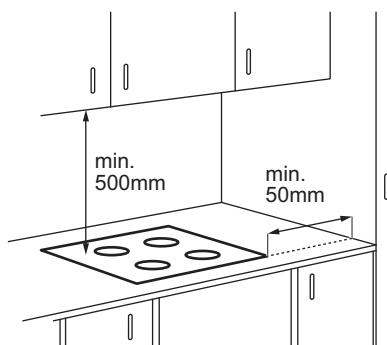

www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to Install your
 AEG/Electrolux Extractor Hob



1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER.....	4	8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING	15
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	6	9. FEJLFINDING.....	17
3. MONTERING.....	9	10. TEKNISKE DATA.....	17
4. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	10	11. ENERGIFORBRUG.....	18
5. PRODUKTBEKRIVELSE.....	11	12. MILJØHENSYN.....	19
6. DAGLIG BRUG.....	12		
7. MADLAVNINGSGVEJLEDNING.....	14		

1. ⚠ SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs den medfølgende brugsanvisning grundigt, før produktet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst han-

dicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.

- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Hold børn og kæledyr væk, mens produktet er i brug, og mens det køler af.
- Aktiver børnesikringen, hvis produktet er udstyret med børnesikring.
- Børn må ikke rengøre eller vedligeholde produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette produkt må kun anvendes til madlavning.

- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan anvendes i kontorlokaler, på hotelværelser, på bed & breakfast-værelser, i ferie-huse og i lignende lokaler og indlogeringsfaciliteter, hvor brugen ikke overstiger den gennemsnitlige brug i boliger.
- ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande på kogepladen.
- FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges En kortvarig tilberedning skal overvåges kontinuerligt.
- ADVARSEL: Uden opsyn kan madlavning med fedt eller olie på en kogeplade være farligt og forårsage i brand.
- ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Vær forsigtig, så du ikke kommer til at røre ved varmelegemerne.
- Røg er tegn på for høj varme. Brug aldrig vand til at slukke en madlavningsbrand. Sluk for produktet, og dæk flammerne med f.eks. et brandtæppe eller et låg.
- ADVARSEL: Produktet må ikke forsynes gennem en ekstern kontaktnordning, som f.eks. en timer, eller være sluttet til et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et forsyningsværk.
- Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og grydelåg på kogepladen, da de kan blive meget varme.
- Brug ikke produktet, inden det monteres i den indbyggede struktur.
- Brug ikke vandspray eller damp til at rengøre produktet.
- Efter brug skal produktet slukkes med funktionsvælgeren - stol ikke på gryde-registreringen.
- ADVARSEL: Hvis overfladen er revnet, skal du slukke for produktet for at undgå risiko for elektrisk stød. Hvis produktet er tilsluttet lysnettet direkte ved hjælp af en samledåse, skal du fjerne sikringen for at afbryde produktet fra strømforsyningen. Kontakt i begge tilfælde et autoriseret servicecenter.
- Sørg for god luftventilation i lokalet, hvor apparatet er installeret for at undgå tilbagestrømning af gasser ind i

lokalet fra apparater, der brænder gas eller andre brændstoffer, herunder åbne brande.

- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokerede, og at luften indsamlet af apparatet ikke transporteres til en kanal, der anvendes til udstødning af røg og damp fra andre apparater (centralvarmeanlæg, termosifoner, vandvarmere osv.).
- Manglende overholdelse kan føre til tilbagestrømning af forbrændingsgasser, hvilket medfører risiko for kulilteforgiftning eller kvælning.
- Når produktet er aktivt sammen med andre produkter, må det maksimale vakuum i rummet ikke overstige 0,04 mbar.
- Rengør emhættens filter, og fjern fedtaflejringer regelmæssigt for at forhindre brandfare.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af

producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.

- Hvis apparatet er tilsluttet direkte til strømforsyningen, skal den elektriske installation være forsynet med en isoleringsenhed, der gør det muligt at afbryde apparatet fra strømmen på alle poler. Fuldstændig frakobling skal overholde betingelserne i overspændingskategori III. Middel til afbrydelse skal være indbygget i den faste ledningsføring i overensstemmelse med reglerne for ledningsføring.
- **ADVARSEL:** Brug kun beskyttelsesafskærmning til kogepladen, som er designet af producenten af produktet, eller som af producenten er angivet som egnede i brugsanvisningen, eller beskyttelsesskærme, som er indbygget i produktet. Brug af uegnede afskærmninger kan medføre uheld.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

ADVARSEL!

Dette produkt må kun installeres af en kvalificeret.

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse af apparatet.

- Fjern al emballagen.

- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Se installationshæftet for detaljerede oplysninger om montering.
- Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes.
- Vær forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Skabets skæreflader skal forsegles for at forhindre, at det svulmer op som følge af kontakt med fugt.
- Beskyt apparatets bund mod damp og fugt.
- Produktet må ikke installeres ved siden af en dør eller under et vindue for at undgå, at der falder varmt kogegrej ned fra produktet, når døren eller vinduet åbnes.
- Installér den ikke på en sådan måde, at udstødningsluft ledes ind i et væghulrum, medmindre det er designet til det formål.
- Ved kanalløs installation skal blæserudgangen placeres direkte mod væggen eller adskilles af en ekstra skabsvæg for at forhindre adgang til blæservingerne.
- Hvert apparat har køleblæsere i bunden.
- Hvis apparatet installeres over en skuffe:
 - Opbevar ikke små genstande eller papir, der kan beskadige blæserne eller blokere for kølesystemet.
 - Der skal være en mindst 2 cm afstand mellem produktets bund og skuffernes indhold.
- Fjern eventuelle separationspaneler, som er monteret i skabet under apparatet.

2.2 El-forbindelse

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alt elektrisk skal tilsluttes af en kvalificeret elektriker i henhold til forbindelsesdiagrammet eller installationshæftet.
- Ved installation af en emhætte, hvor tilbehøret medfølger eller er obligatorisk (vægventil, vindueskontakt og/eller vinduesåbner) skal alle elektriske tilslutninger udføres af en autoriseret elektriker som anvist i ledningsdiagrammet eller installationshæftet.
- Produktet skal være jordet.
- Kobl produktet fra strømforsyningen, før der arbejdes på det.

- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for strømforsyningen.
- Løse eller forkerte strømkabler eller stikpropper kan føre til overophedning af terminalen.
- Brug det korrekte strømkabel.
- Strømkablet må ikke være filtret sammen.
- Kontroller, at der er installeret beskyttelse mod elektrisk stød.
- Kablet skal forsynes med trækaflastning.
- Sørg for, at strømkablet eller stikproppen (hvis relevant) ikke kan komme i kontakt med varme overflader.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Undgå at beskadige strømskikket og -kablet. Hvis udskiftning er nødvendig, skal arbejdet udføres af vores autoriserede servicecenter eller en autoriseret elektriker.
- Beskyttelse mod elektrisk stød på strømførende og isolerede dele skal være sikkert fastgjort og må ikke kunne fjernes uden brug af værktøj.
- Sæt først strømskikket i stikkontakten, når installationen er afsluttet. Sørg for, at der er adgang til strømskikket efter installationen.
- Hvis netstikket er løst, må stikket ikke sættes i stikkontakten.
- Produktet må ikke frakobles ved at trække i kablet. Træk altid i stikproppen.
- Brug kun korrekte gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
- Den elektriske installation skal være forsynet med en isoleringsanordning, afbryder produktet fra lysnettet ved alle poler med en kontaktåbning med en bredde på mindst 3 mm.

2.3 Brug

ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød.

- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Fjern al emballage, mærkning og beskyttelsesfilm (hvis relevant) inden første brug.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret. Ventilationen skal kontrolleres med jævne mellemrum af en kvalificeret tekniker.

- Efterlad ikke produktet uden opsyn, mens det er tændt.
- Sluk altid kogezone efter brug.
- Placer ikke bestik eller grydelåg på kogezoneerne, da de kan blive varme.
- Betjen ikke produktet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.
- Brug ikke produktet som arbejds- eller fræsætningsplads.
- Hvis produktets overflade er revnet, skal du øjeblikkeligt koble produktet fra strømforsyningen for at undgå elektrisk stød.
- Brugere med en pacemaker skal holde en afstand på mindst 30 cm til induktionskogezoneerne, når produktet er i brug.
- Læg maden forsigtigt ned i den varme olie, da den kan sprøjte.
- Brug aldrig åben ild, mens emhætten er i tændt.
- Brug ikke aluminiumsfolie eller andre materialer mellem kogepladen og kogegejret, medmindre andet er angivet af producenten af dette produkt.
- Brug kun tilbehør, der anbefales til dette produkt af producenten.

ADVARSEL!

Risiko for brand og eksplosion.

- Opvarmet fedtstof og olie kan frigive brandfarlige dampe. Hold åben ild og varme genstande væk fra produktet.
- Varme oliedampe kan selvantænde.
- Brugt olie med fødevarerester kan selvantænde ved lavere temperaturer.
- Placer ikke brandfarlige produkter i nærheden af produktet.

ADVARSEL!

Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Opbevar ikke varmt kogegejret på betjeningspanelet, for at undgå risiko for forbrændinger.
- Læg ikke et varmt grydelåg på produktets glasoverflade.
- Lad ikke kogegejret koge tørt.
- Undgå at tabe genstande eller kogegejret på produktet for at undgå beskadigelse af overfladen.
- Tænd ikke for kogezoneerne med tomt kogegejret eller uden kogegejret.

- Fjern aldrig risten eller filteret, mens emhætten eller kogepladen er i tændt.
- Brug aldrig åben ild, mens emhætten er tændt.
- Emhættens indsugning må ikke tildækkes af kogegejret.
- Undgå kontakt med produktets underside, mens kogepladen eller emhætten er tændt.
- Undgå at placere små eller lette genstande tæt på emhætten for at undgå, at de sætter sig fast i den.
- Kogegejret af støbejern eller med en beskudiget bund kan forårsage ridser på glasset eller glaskeramikken. Løft altid kogegejret, når du skal flytte det på kogepladen.
- Vedrørende lampe(r) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Dette øvnlys er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om produktets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre produkter, og de er ikke velegnede til belysning af rum.
- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.

2.4 Vedligeholdelse og rengøring

- Rengør produktet regelmæssigt for at forhindre forringelse af overfladen.
- Sluk for produktet, og lad det køle af inden rengøring.
- Rengør produktet med varmt vand og en fugtig, blød klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende produkter, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande, medmindre andet er angivet.

2.5 Bortskaffelse

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Kontakt din lokale kommune for at få oplysninger om, hvordan produktet bortskaffes på en korrekt måde.
- Tag produktets stik ud af stikkontakten, og klip strømkablet af og bortskaf det.

3. MONTERING

3.1 Før installationen

Til senere brug skal du finde typeskiltet på kogepladens og notere serienummeret

3.2 Montering af kogepladen

i For installationsmål og visuel vejledning, se installationsdiagrammerne på de første sider i brugsanvisningen.

For installation på bordplade, se diagram

A. For integreret installation, se diagram **B.**

Se installationshæftet for detaljerede oplysninger om, hvordan du monterer din kogeplade.

Følg kogepladens tilslutningsdiagram og vindueskontaktens tilslutningsdiagram (hvis relevant), som er vist i installationshæftet og/eller på mærkaterne under kogepladen.

Gælder kun i udvalgte lande: I tilfælde af installation med udsugning, kan en vindueskontakt være nødvendig (kontakt en autoriseret tekniker). Du skal købe den separat, da den ikke følger med emhætten. Vindueskontakten skal installeres af en autoriseret tekniker. Se installationshæftet.

Hvis produktet installeres over en skuffe, kan kogepladens ventilation under tilberedningsprocessen opvarme de ting, der ligger i skuffen.

Samling af filterhuset

Produktet skal altid bruges med alle de filtre, der er beregnet til den valgte installationsmetode. Se "Valg af filtre". Før produktet tages i brug, skal kulfiltrene monteres i emhætten med håndtagene vendt indad. Sæt filterhuset i emhætten, og sæt gitteret på.

3.3 Fastgørelse af pakningen

Installation på køkkenbord

1. Rengør bordpladen rundt om udsukningen.
2. Fastgør den medfølgende 2x6 mm tætningsliste til kogesektionens nederste kant langs den udvendige kant af den glaskeramiske. Pakningen må ikke strækkes. Sørg for, at enderne af pakningslisten placeres i midten af kogesektionens ene side.

3. Læg nogle millimeter til længden, når du tilpasser pakningslisten. Sæt de to ender af pakningslisten sammen.

Integreret installation

1. Rengør falserne på bordpladen.
2. Skær den medfølgende 3x10 mm forseglingsstrimmel i fire strimler, der svarer til rillernes længde.
3. Skær enderne af stykkerne af i en vinkel på 45°. De skal passe præcist i hjørnerne af falserne.
4. Fastgør listerne til falsen. Stræk ikke i stykkerne. Bind ikke enderne af stykkerne over hinanden.

Når kogesektionen er samlet, forsegles det resterende mellemrum mellem glaskeramikken og bordpladen med silikone. Sørg for, at silikonen ikke kommer under glaskeramikken.

3.4 Tilslutningskabel


ADVARSEL!

Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret elektriker.

- Kogesektionen leveres med et tilslutningskabel.
- For at udskifte et beskadiget strømkabel skal du bruge kabeltype H05VV-F, der kan modstå en temperatur på 70 °C eller derover.
- Tilsluttes via stikkontakt. Boring eller lodning af ledningsenderne eller tilslutning af kablet uden kabelmuffe er forbudt.
- Kontakt dit lokale autoriserede servicecenter. Tilslutningskablet må kun udskiftes af en autoriseret elektriker.

To-faset forbindelse

1. Fjern kabelendehætten fra sorte og brune ledninger.
2. Fjern en del af isoleringen af de brune og sorte kabelender.
3. Sæt en ny hætte på enden af hver ledning (specialværktøj påkrævet).

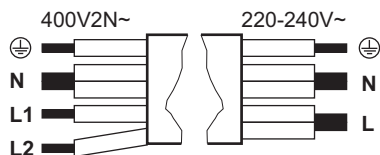

To-faset forbindelse: se: 400 V2N~ 5x1,5 mm ² eller 4x2,5 mm ²	Enfaset forbindelse: 220 - 240 V~ 5x1,5 mm ²
--	---

	Grøn - gul	Grøn - gul	
N	Blå og blå	Blå og blå	N
L1	Sort	Sort og brun	L
L2	Brun		

3.5 Effektbegrænsning

Effektbegrænsning definerer, hvor meget strøm kogepladen bruger i alt, inden for ram-

merne af husets installationssikringer. Kogepladen er som standard indstillet til sit højeste mulige effektniveau. Sørg for, at den valgte effekt passer til husets installationssikringer.

Sådan sænkes eller øges effektniveauet:

1. Gå ind i menuen: Hold inde i 3 sekunder. Tryk derefter på , og hold den inde.
2. Tryk på , indtil vises.
3. Tryk på 4 eller 6 på betjeningspanelet for at navigere mellem indstillingerne.
4. Tryk på for at afslutte.

Effektniveauer:

P73 - 7.350 W, P15 - 1.500 W, P20 - 2.000 W, P25 - 2.500 W, P30 - 3.000 W, P35 - 3.500 W, P40 - 4.000 W, P45 - 4.500 W, P50 - 5.000 W, P60 - 6.000 W

4. FØR FØRSTE ANVENDELSE

4.1 Valg af filter

Før produktet tages i brug, skal du indstille den korrekte filtertype baseret på installationsmetoden. Se "Menustruktur".

Recirkulationstilstand: kulfilter (i kombination med et fedtfilter)

Kulfiltere, som indeholder aktivt kulskum, neutraliserer mados og madlugt. Du kan vælge mellem:

- **OdourClean STANDARD** (hvidt, engangsfilter)
- **OdourClean PLUS** (sort, regenererbart filter)

For at bruge produktet i recirkulationstilstand skal du kontakte en autoriseret tekniker for at få justeret installationen. Gå til brugerindstillingerne, og slå meddelelser vedrørende kulfilteret til ved at vælge F og derefter vælge Til. Vælg derefter et af filtrene:

- OdourClean STANDARD: Vælg Ft, og vælg derefter 2.

- OdourClean PLUS: Vælg Ft, og vælg derefter 1.

Udsugningstilstand: fedtfilter


Fedtfilterne opsamler fedt, olie og madrester og forhindrer, at de kommer ind i emhættesystemet.

For at bruge produktet i udsugningstilstand skal du kontakte en autoriseret tekniker for at få justeret installationen. Gå derefter til brugerindstillingerne, og slå meddelelsen vedrørende kulfilteret fra ved at vælge F og derefter vælge Fra.


Udsugningstilstanden kan påvirke rummets lufttryk og kræver derfor korrekt ventilation for at forhindre tilbagestrømning af forbrændingsgasser fra andre produkter. Sørg for, at installationsmiljøet overholder de medfølgende sikkerhedsretningslinjer.

5. PRODUKTBESKRIVELSE


5.1 Produktoversigt

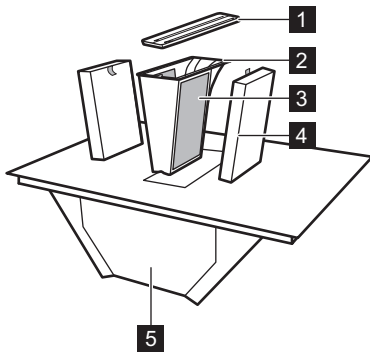

- 1** Rist
- 2** Fedtfilterhuset
- 3** Fedtfilter (kan ikke fjernes)
- 4** Kulfilter
- 5** Drypbakke

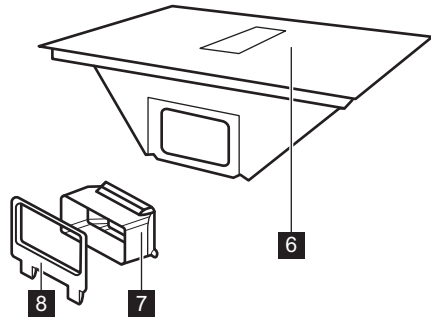

5.2 Oversigt over kogepladens overflade

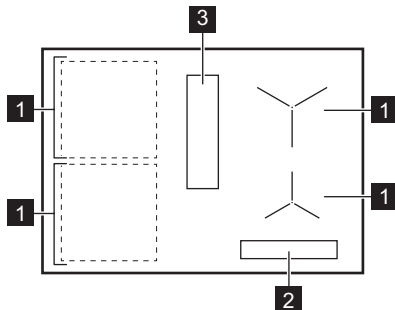

- 1** Induktionskogezone
- 2** Betjeningspanel
- 3** Emhætte

5.3 Symboler på betjeningspanelet og displayet

Symbol/kontrollampe

	Til / Fra
	Valg af kogezone
	Pause
	Timer
	Bridge
	Precise Heat
	Heat Assist
	Automatisk emhættefunktion
	Manuel emhættefunktion
	Breeze
	PowerBoost
	Lås/Børnesikring
	Der er en funktionsfejl.
	Filteret skal rengøres eller skiftes.
	OptiHeat Control

6. DAGLIG BRUG

6.1 Brug af emhætten

Hold  inde for at tænde eller slukke for kogepladen. Vælg en kogezone ved at trykke på det tilsvarende symbol . Stil kogegrejet på kogezone, og indstil et varmetrin ved hjælp af betjeningspanelet. For at deaktivere den valgte kogezone skal du trykke på 0.

Precise Heat

Du kan aktivere halve varmetrin for at styre kogezonernes temperatur mere præcist.

Vælg en varmeindstilling, og tryk på . Den aktuelle varmeindstilling sænkes med 0.5. En kontrollampe vises over . Tryk på  for at deaktivere den.

6.2 Kogegrej

Bunden af kogegrejet bør være så tyk og plan som mulig. Rengør og aftør kogepladen, får du stiller køkkengrej på det. Skub eller gnid ikke køkkengrejet mod glassets kanter og hjørner, da der kan gå skår af den, eller overfladen kan blive beskadiget. Stil ikke varmt kogegrej på betjeningspanelet for at undgå at beskadige de elektroniske dele.

Sørg for, at køkkengrejet er egnet til induktion (dvs. en magnet skal kunne sidde fast under bunden). For at sikre optimal varmeoverførsel skal du bruge kogegrej med en bunddiameter svarende til kogezonens størrelse. Kogegrej med en mindre diameter kan varme langsommere op, mens kogegrej med en større diameter kan overophede og beskadige betjeningspanelet.

Kogegrejets materiale

- **Korrekt:** støbejern, stål, emaljeret stål, rustfrit stål, sandwichbund (med korrekt mærkning fra producenten).
- **Ikke korrekt:** aluminium, kobber, messing, glas, keramik, porcelæn.

Lyde ved brug

Der kan forekomme forskelligartede lyde afhængigt af kogegrejets materiale og den anvendte varmeindstilling. Disse lyde er normale og indikerer ikke en fejlfunktion.

- knitrende lyd: kogegrejet består af forskellige materialer (en sandwichstruktur).
- Fløjte-lyd: En høj varmeindstilling er aktiveret, og kogegrejet er fremstillet af forskellige materialer (en sandwichkonstruktion).

- Summelyd: En høj varmeindstilling er aktiveret.
- Klikkende lyd: Strømmen kobles til og fra.
- Hvæsen, snurren: Køleventilatoren kører.
- rytmiske lyd: Kogegrejet registreres.

6.3 Grydere registrering

Denne funktion angiver, at der står kogegrej på kogepladen og deaktiverer kogezone, hvis der ikke registreres kogegrej inden for 120 sek. Hvis der registreres flere gryder, vælger kogepladen den sidst aktiverede kogezone.

6.4 Automatisk slukning

Som en sikkerhedsforanstaltning slukker kogepladen automatisk under visse forhold (f.eks. når alle kogezone og emhætten er deaktiveret, når der ikke er valgt en varmeindstilling eller blæserhastighed efter aktivering, eller hvis kogegrejet koger tørt).

6.5 OptiHeat Control (3-trins restvarmekontrollampe)

Kontrollampen signalerer, at en kogezone stadig er varm. Så længe kontrollampen er lyser, er der risiko for forbrændinger fra restvarme. Kontrollampen forsvinder, når kogezone er kølet af.

6.6 Effektstyring

Hvis kogepladen når grænsen for den maksimale tilgængelige effekt, reduceres kogezonernes effekt automatisk for at beskytte boligens installationer. For kogesektioner, der har en reduceret effekt, blinker kontrolpanelet og viser det højeste mulige varmetrin.

6.7 P PowerBoost

For at aktivere den højeste varmeindstilling i en begrænset periode. Du kan bruge den til at koge vand hurtigere.

Tryk på **P** for at aktivere den. Når tiden er gået, vender kogezone tilbage til den højeste varmeindstilling. Funktionen deaktiveres ved at skifte varmetrin.

6.8 Heat Assist

Funktionen assisterer under madlavningen eller kan bruges til at holde maden varm ved brug af lave til middelhøje varmetrin:

- Niveau I – smelte og holde varm (varmeindstilling 1)

- Niveau II – simre (varmeindstilling 5)
- Niveau III – pandestegning (varmeindstilling 7)

Du skal vælge en kogezone, før du kan aktivere funktionen. Skift af zone påvirker ikke en aktiv Heat Assist på en anden zone.

1. Tryk på  for at aktivere funktionen.
2. Tryk på  igen for at skifte mellem trinnene.

Den deaktiveres ved at trykke på , indtil displayet viser 0 eller ved at vælge en varmeindstilling.

Det kan være nødvendigt at justere varme-trinnet manuelt afhængig af kogegrejet.

6.9 || Pause

Funktionerne indstiller alle aktive kogezone-til den laveste varmeindstilling.

Når emhætten kører i manuel tilstand, reduceres emhættens hastighed til 1. I automatisk tilstand ændres emhættens hastighed ikke.

Funktionen stopper ikke aktive timere.

For at aktivere/deaktivere skal du trykke på ||.

6.10 Lås/Børnesikring

Til låsning/oplåsning af betjeningspanelet efter behov.


Lås betjeningspanelet kortvarigt under madlavning: Tryk én gang på . Tryk igen for at låse det op. Undgå utilsigtet betjening af kogepladen: Hold  inde i 3 sek, mens alle zoner er deaktiveret, og sluk derefter for kogepladen. Når du slukker for kogepladen, er funktionen stadigvæk aktiv. Funktionen deaktiveres ved at tænde for kogepladen, holde  inde i 3 sek og slukke for kogepladen.

6.11 Bridge

Kobl to kogezone sammen, så de fungerer som én. Den kan bruges til madlavning med stort kogegrej. Sørg for, at kogegrejet dækker midten af begge kogezone. Hvis kogegrejet stilles mellem zonernes midtpunkter, aktiveres funktionen ikke.

1. Indstil varmen for en af zonerne.
2. Tryk på .
3. Skift varmeindstilling efter behov.

Deaktiver funktionen ved at trykke på .

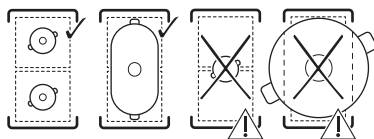

6.12 Emhættens funktioner

Manuel betjening

Emhætten kan anvendes, både når kogepladen er tændt og slukket. Der den manuelle tilstand har fire emhættehastigheder: 1-3 og b (boost, ekstra høj hastighed).

1. Tryk på  for at aktivere emhætten.
2. Tryk gentagne gange på  for at justere emhættens hastighed. Displayet viser den aktuelle indstilling.

Tryk gentagne gange på  for at deaktivere den.

Automatiske tilstand

Emhætten justerer ventilatoren baseret på kogezonens temperatur. I automatisk tilstand kan du vælge mellem fire hastigheder: h1-h4 (lav til ekstra høj).

1. Hvis funktionen ikke er slået til som standard, skal du trykke på  for at aktivere den.
2. Sæt kogegrej på en kogezone, og vælg en varmeindstilling.

Tryk på  for at deaktivere.

For at ændre emhættens standardhastighed (h3) skal du indtaste brugerindstillingerne. Se "Menustruktur".

Breeze

Blæseren kører med ekstra lav hastighed ved et minimalt støjniveau for at fjerne eventuel resterende lugt.

1. Sluk for kogesektionen.
2. Tryk på . En timer indstillet til 60 min og br vises på displayet.
3. Juster timeren ved at trykke på  og varmetrinnene på betjeningspanelet. Funktionen deaktiveres, når timeren stopper. Tryk på  for at deaktivere den manuelt.

Tørrefunktion

Emhætten fortsætter med at køre ved laveste hastighed i 20 minutter, efter du har slukket

kogepladen, hvorefter den slukker automatisk. Funktionen fjerner eventuelle lugte, der bliver hængende efter tilberedning.

Når funktionen er aktiveret, vises  og den resterende tid. Tiden kan ikke justeres.

Tryk på  for at stoppe funktionen.

For at deaktivere funktionen helt skal du åbne brugerindstillingerne. Se "Menustruktur".

 Det anbefales ikke at deaktivere funktionen og lade den køre uafbrudt under hele programmet.

6.13 Menuens opbygning

Symbol	Indstilling
b	Lyd
P	Effektbegrænsning
h	Automatisk blæserfunktion
F	Meddelelse vedrørende kulfiltre
dF	Tørrefunktion
Ft	OdourClean STANDARD: 2 OdourClean PLUS: 1
E	Alarm-/fejlhistorik

Indtast brugerindstillinger: Hold  inde.

Hold derefter  inde. Tryk på .

Navigation i menuen: menuen består af indstillingssymbolet og en værdi. Du skifter mellem indstillingerne ved at trykke på . Du ændrer indstillingernes værdi ved at trykke på 4 eller 6 på betjeningspanelet. **Luk menuen:** Tryk på .

6.14 Strømbesparende tip

- Når du opvarmer vand, bør du kun bruge den nødvendige mængde.
- Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er muligt.
- Brug restvarmen til at holde maden varm eller til at smelte ingredienser.
- Når du begynder at lave mad, skal du indstille emhætten på en lav hastighed. Lad emhætten køre i et par minutter, når madlavningen er færdig.
- Forøg kun blæserhastigheden for at fjerne store mængder damp eller røg.
- Rengør emhættens filter regelmæssigt, og skift det, når det er nødvendigt, for at bevare emhættens effektivitet.

Der findes flere oplysninger under "Effektiv energiyndtelse".

7. MADLAVNINGSVEJLEDNING

Data i tabellen er kun vejledende.

Varme Brug til at:		Tid (min.)
1	Hold tilberedt mad varm. Læg låg på kogegrejet.	efter behov
1 - 2	Hollandaisesauce, smeltning af smør, chokolade, husblas. Rør rundt en gang imellem.	5 - 25
2	Luftige omeletter, spejlæg. Tilbered med låg.	10 - 40
2 - 3	Simrekogning af ris og mælkebaserede retter, opvarmning af færdige retter. Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i mælkebaserede retter halvvejs i tilberedningen.	25 - 50
3 - 4	Lav stuede grøntsager, fisk, kød. Tilsæt et par spiseskefulde vand. Kontroller vandmængden under kogningen.	20 - 45
4 - 5	Damp kartofler og andre grøntsager. Fyld 1-2 cm vand i gryden. Kontroller vandniveauet under kogningen. Lad låget blive på gryden.	20 - 60
4 - 5	Tilberedning større mængder mad, sammenkogte retter og supper. Op til 3 l væske plus ingredienser.	60 - 150
6 - 7	Skånsom stegning: schnitzler, cordon bleu af kalvekød, koteletter, råstegte kartofler, lever, opbagt sauce, æg, pandekager, æbleskiver. Vend efter behov.	efter behov

Varme Brug til at:	Tid (min.)
7 - 8 Friturestegte kartofler, tournedos, oksesteaks. Vend efter behov.	5 - 15
9 Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites.	
P Kogning af store mængder vand. PowerBoost er aktiveret.	

8. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

8.1 Rengøring af

- Rengør kogepladen efter hver brug.
- Brug altid kogegrej med en ren bund.
- Lad ikke kogegrejet koge tørt, og undgå at opvarme det til en for høj temperatur.
- Brug ikke kogegrej fremstillet af materialer, der ikke er egnet til induktion. Sådanne materialer kan ridse eller misfarve kogepladen.
- Ridser eller mørke pletter på glasoverfladen påvirker ikke kogepladens ydeevne.
- Brug ikke knive eller andre skarpe metalredskaber til at rengøre glasoverfladen.
- Brug kun en anbefalet skraber som et ekstra redskab efter almindelig rengøring.
- Vent, til kogepladen er kølet af, og rengør overfladen med en blød klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel. Tør kogepladen af med en blød klud efter rengøring.
- **Følgende skal straks fjernes:** smeltet plast, plastfolie, salt, sukker og mad, der indeholder sukker. Brug en skraber, og pas på, at du ikke brænder dig.
- **Fjernes, når kogepladen er kølet tilstrækkeligt af:** kalkringe, vandringe, fedtpletter, skinnende misfarvninger fra metal. Rengør overfladen som beskrevet ovenfor. Skinnende metalliske misfarvninger skal fjernes med en blød klud og en blanding af vand og eddike.

8.2 Rengøring af emhætten


Gitter

Gitteret er fremstillet af aluminium. Vask den i hånden eller i opvaskemaskinen, og tør den af med en blød klud.

Drypbakke

Drypbakken under emhætten opsamler kondens, der dannes under madlavningen. Husk at tømme bakken regelmæssigt.

1. Tag fat i undersiden af drypbakken med begge hænder, og træk det fremad. Løft det derefter forsigtigt ned for at undgå at spilde vandet.

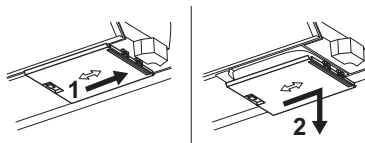


2. Drypbakken kan vaskes i hånden (med varmt vand, sæbe og en blød klud/svamp) eller i opvaskemaskinen (standardprogram).

Hvis der spildes vand eller andre væsker inde i emhættesystemet: Sluk for emhætten, og rengør området grundigt med varmt vand, en fugtig klud eller svamp og et mildt rengøringsmiddel.

8.3 Rengøring af filtrene

Filterenheden består af følgende elementer: fedtfilter kombineret med fedtfilterhuset **A** og de aftagelige kulfiltre **B**.

❗ Produktet skal altid bruges med alle de filtre, der er beregnet til den valgte installationsmetode. Se "Valg af filtre".

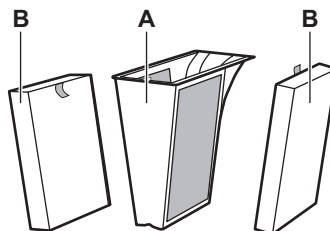

Kogepladen har en indbygget tæller, der minder dig om, at de forskellige filtre skal rengøres regelmæssigt. Meddelelsen blokerer ikke brugen af kogepladen. Meddelelsen vises i

30 sekunder efter, du har deaktiveret emhætten og kogepladen.

Fedtfilter

- Efter 40 timers brug lyser en kontrollampe  for at signalere, at det er tid til at rengøre fedtfiltrene.

OdourClean STANDARD kulfiler


- Efter 180 timers brug begynder  at blinke for at signalere, at det er tid til at skifte filtrene.
- Efterse filtrene regelmæssigt for at kontrollere mængden af ophobet fedt. De skal udskiftes, når kontrollampen blinker (cirka en gang om året, afhængigt af brugen) eller oftere, hvis det er nødvendigt.

OdourClean PLUS kulfiler

- Efter 140 timers brug begynder  at blinke for at signalere, at det er tid til at regenerere filtrene.
- Filtrene skal kun rengøres, når der ses ophobet fedt på dem.
- Filtrene skal kun regenereres, når kontrollampen blinker. Filteret kan højst regenereres 8 gange. Derefter skal filtrene skiftes.

Demontering/montering af filtre

- Fjern gitteret, og tag filterhuset ud.
- Tag filtrene ud ved at tage fat i håndtagene.
- Saml filterenheden igen efter rengøringen. Placer kulfiltrene i emhætten med håndtagene vendt indad. Sæt fedtfilterhuset i emhætten igen, og sæt gitteret på.

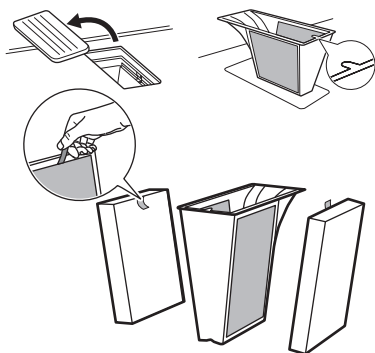

Rengøring af fedtfiltrene

- Rengør filterene, så snart der ses ophobet fedt på dem. Vask fedtfilterhuset med fedtfiltrene forsigtigt med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel, og skyl det derefter med varmt vand. Du kan bruge en blød svamp, en blød klud eller en ikke-slibende rengøringsbørste til at fjerne madrester. Du kan vaske dem i opvaskemaskinen på et standardprogram sammen med andet service. Der kan naturligt forekomme en mindre misfarvning af nettet. Dette påvirker ikke filterets ydeevne.
- Lad filtrene tørre ved stuetemperatur.
- Sæt filtrene i emhætten igen. Hvis meddelelsen  vises, skal du trykke kort på  for at starte tælleren igen.

Rengøring af OdourClean PLUS kulfiltrene

- Vask filtrene forsigtigt med varmt vand uden rengøringsmidler. Du kan bruge en blød svamp, en blød klud eller en ikke-slibende rengøringsbørste til at fjerne madrester. Du kan også vaske filteret i en opvaskemaskine ved 65-70 °C (på et program, der er længere end 90 min) uden opvaskemiddel og uden at vaske service i samme opvask.
- Lad filtrene tørre i mindst 24t ved stuetemperatur.
- Saml filterenheden igen, og sæt den tilbage i emhætten.

Regenerering af OdourClean PLUS kulfiltrene

- Rengør først filtrene, som beskrevet ovenfor.
- Læg filtrene i ovnen ved 100 °C i 120 min. De skal placeres på ovnrysten på den midterste ovnrille. Brug en ovnfunktion uden varmluft.
- Saml filterenheden igen, og sæt den tilbage i emhætten. Tryk kort på  for at nulstille tælleren.

9. FEJLFINDING

❗ Hvis du ikke kan finde en løsning på problemet nedenfor, skal du kontakte et autoriseret servicecenter.

Kogepladen kan ikke tændes eller betjenes.

- Kontrollér, om kogepladen er korrekt sluttet til strømforsyningen.
- Kontrollér, om sikringen er årsagen til fejlen. Hvis sikringen springer gentagne gange, eller hvis du hører en konstant biplyd, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at få eftersat installationen.
- Sørg for, at betjeningspanelet er rent og ikke blokeret af kogegrej/fremmedlegemer.

Kogepladen slukker af sig selv efter et stykke tid.

- Dette er ikke en funktionsfejl. I visse situationer slukker kogepladen automatisk af sikkerhedsmæssige grunde. Se "Automatisk slukning".

Den højeste varmeindstilling for en af kogezoneerne kan ikke vælges, eller den skifter hele tiden mellem to niveauer.

- Dette er ikke en funktionsfejl. Se "Effektstyring".

- Reducer varmetrinnet for de andre kogezone, der er tilsluttet samme fase.

Emhættens ventilator kører/deaktiveres ikke af sig selv.

- Sluk for kogepladen, og tag stikket ud af stikkontakten. Lad produktet køle af, og sæt det derefter i stikkontakten igen.
- Sørg for, at rummet er tilstrækkeligt ventileret. Det kan være nødvendigt at installere vindueskontakten. Kontakt et autoriseret servicecenter.

⊗ vises.

- Rengør/skift filteret. Se "Vedligeholdelse og rengøring".

E og et ciffer vises.

- Sluk for kogepladen, vent et par minutter, og tænd den derefter igen. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis problemet fortsætter.

Kontrolpanelet blinker.

- Brug kogegrej med en bunddiameter svarende til kogezonens størrelse.
- Kontrollér, at kogegrejet er egnet til induktion.

10. TEKNISKE DATA

10.1 Typeskilt

Model TT8LCB00CB
Type 67 D4A 01 AA
Induktion
Serienummer
AEG

PNC 949 598 677 00
220 - 240 V / 400 V 2N, 50 - 60 Hz
Fremstillet i: Tyskland
7.35 kW



10.2 Specifikation for kogezoneer

Kogezonernes effekt kan afvige lidt fra nedenstående data afhængigt af kogegrejets materiale og mål.

Kogezone	Nominal effekt (maks. varmetrin) [W]	PowerBoost [W]	PowerBoost maksimal varighed [min]	Kogegrejets diameter [mm]
Forreste venstre	2300	3200	10	125 - 210
Bageste venstre	2300	3200	10	125 - 210

Kogezone	Nominel effekt (maks. varmetrin) [W]	PowerBoost [W]	PowerBoost maksimal varig- hed [min]	Kogegrejets dia- meter [mm]
Forreste højre	1400	2500	4	125 - 145
Bageste højre	1800	2800	10	145 - 180

11. ENERGIFORBRUG

11.1 Produktoplysninger ifølge (EU) Nr. 66/2014

Identifikation af model		TT8LCB00CB
Type kogesektion		Indbygget kogesektion
Antal kogezone		4
Opvarmningsteknologi		Induktion
Diameter af runde kogezone (Ø)	Forreste venstre	21.0 cm
	Bageste venstre	21.0 cm
	Forreste højre	14.5 cm
	Bageste højre	18.0 cm
Energiforbrug per kogezone (EC electric cooking)	Forreste venstre	189.1 Wh/kg
	Bageste venstre	189.1 Wh/kg
	Forreste højre	180.2 Wh/kg
	Bageste højre	178.3 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)		184.2 Wh/kg

Produktet er testet i henhold til: EN IEC 60350-2.

11.2 Oplysningskrav ifølge (EU) Nr. 2023/826

Strømförbrug i slukket tilstand	0,3 W
Maksimal tid, det tager produktet automatisk at nå strømbesparende tilstand	2 min

Produktet er testet i henhold til: EN 50564.

11.3 Produktblad og produktinformation i henhold til (EU) Nr. 65/2014 og (EU) Nr. 66/2014

Produktdatabladet i henhold til (EU) no 65/2014		
Leverandørens navn eller varemærke	AEG	
Modellkennung	TT8LCB00CB	
Årligt energiförbrug - AECemhætte	32.7	kWh/år
Energieffektivitetsklasse	A+	
Hydraulisk effektivitet - FDEemhætte	32.0	
Klasse for hydraulisk effektivitet	A	
Belysningseffektivitet - LEemhætte	-	lux/W

Belysningseffektivitetsklasse	-	
Fedtfiltreringseffektivitet - GFEemhætte	85.1	%
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	B	
Minimal luftstrøm under normal brug	270.0	m³/t
Maksimal luftstrøm under normal brug	550.0	m³/t
Luftstrøm ved intensiv hastighed eller turboindstilling	650.0	m³/t
A-vægtet lydeffektemission ved minimumshastighed	50	dB(A) re 1 pW
A-vægtet lydeffektemission ved maksimumshastighed	66	dB(A) re 1 pW
A-vægtet lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling	69	dB(A) re 1 pW
Målt energiforbrug i slukket tilstand - Po	0.49	W
Målt energiforbrug i standbytilstand - Ps	-	W

Yderligere oplysninger i henhold til (EU) Nr. 66/2014

Tidsforøgselsfaktor - f	0.8	
Energieffektivitetsindeks - EEemhætte	42.6	
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt (BEP) - QBEP	286.7	m³/t
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt - PBEP	449	Pa
Maksimal luftstrøm - Qmaks	650.0	m³/t
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt - WBEP	111.9	W
Belysningssystemets nominelle effekt - WL	-	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogepladen - Emiddle	-	lux

Produktet er testet i henhold til: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13, EN 50564.

12. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf

ikke apparater, der er markeret med symbolet  med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	20
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	22
3. ASENNUS.....	25
4. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ.....	26
5. TUOTTEEN KUVAUS.....	27
6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	28
7. KYPSENNYSOPAS.....	30

8. HUOLTO JA PUHDISTUS	31
9. VIANMÄÄRITYS.....	33
10. TEKNISET TIEDOT.....	33
11. ENERGIAHEKOKKUUS.....	34
12. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA	35

1. ⚠️ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa väärästä asennuksesta tai käytöstä johtuvista vammoista tai vahingoista. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-

vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.

- Lapsia on valvottava, jotta he eivät ryhdy leikkimään laitteella.
- Pidä pakkaukset lasten ulottumattomissa ja hävitä ne asianmukaisesti.
- VAROITUS: Uuni ja sen näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Pidä lapset ja lemmikit kaukana keittotasosta käytön ja jäähdytyksen aikana.
- Aktivoi lapsilukkojärjestelmä, jos sellainen on saatavilla.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ai-noastaan ruoanlaittoon.
- Tämä laite on suunniteltu yhden kotitalouden kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voi käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä keskimääräisiä kotitalouskäytön tasoja.
- VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä esineitä keittotason pinnoilla.
- HUOMIO: Kypsennysprosessia on valvottava Lyhyen jakson ruoan kypsymistä tulee valvoa jatkuvasti.
- VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentaminen ilman valvontaa voi olla vaarallista, ja se voi aiheuttaa tulipalon.
- VAROITUS: Uuni ja sen näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämpövastuksia.
- Savu on merkki ylikuumenemisesta. Älä koskaan käytä vettä tulen sammuttamiseen. Kytke laite pois päältä ja peitä liekit esim. sammutuspeitteellä tai kannella.
- VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä.
- Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia ei saa asettaa keittotason pinnalle, koska ne voivat kuumentua.
- Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
- Älä käytä vesisuihketta ja höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke keittotason vastus pois päältä sen säätimellä.
- VAROITUS: Jos pinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta sähköiskuriskin välttämiseksi. Jos laite on liitetty sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloä käyttäen, irrota sulake virran katkaisemiseksi laitteesta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun kummasakin tapauksessa.
- Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden

kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai avotulien kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta.

- Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole tukoksia ja ettei laitteen keräämää ilmaa syötetä muiden laitteiden savun- ja höyrynpoistokanaviin (keskuslämmitysjärjestelmät, termosifonit, vedenlämmittimet, jne.).
- Laiminlyönti voi johtaa siihen, että palokaasuja virtaa takaisin, mikä aiheuttaa häikämyrkytys- tai tukehtumisvaaran.
- Kun laite toimii muiden laitteiden kanssa, huoneen alipaine saa olla korkeintaan 0,04 mbar.
- Puhdista liesituulettimen suodatin ja poista rasvakeritymät säännöllisesti tulipaloriskin välttämiseksi.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain val-

mistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältetään sähkövaaroilta.

- Jos laite on liitetty suoraan sähköverkkoon, sähköjärjestelmään on asennettava eristyslaite, joka mahdollistaa virran katkaisemisen kaikista laitteen navoista. Täydellinen virran katkaisu on taattava ylijänniteluokan III määrätyksien mukaisesti. Poiskytkentävälineet on sisällytettävä kiinteään johdotukseen johdotussääntöjä noudattaen.
- VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen valmistajan suunnittelemaa keittotasoa suoja, laitteen valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suoja tai keittotasoa mukana toimitettuja suoja. Virheellisten suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuutta.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Installation



VAROITUS!

Tämän laitteen asennuksen saa suorittaa vain pätevä asentaja.



VAROITUS!

Henkilövahinkojen tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Katso yksityiskohtaiset asennusohjeet asennusoppaasta.

- Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
- Ole varovainen siirtäessäsi laitetta, sillä se on painava. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Tiivistä kaapin leikkauspinnat tiivistaineella estääksesi kosteuden aiheuttaman turpoamisen.
- Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja kosteudelta.
- Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alle, jotta kuumat keittoastiat eivät putoa laitteen päältä, kun ovi tai ikkuna avataan.
- Laitetta ei saa asentaa niin, että ilma poistuu seinän sisään, ellei seinän syvennystä ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen.
- Kanavattomaan asennukseen puhaltimen ulostulo on sijoitettava suoraan seinää vasten tai erotettava ylimääräisellä kaapin seinällä, jotta estetään pääsy puhaltimen siipiin.
- Kunkin laitteen alaosassa on jäähdytyspuhaltimet.
- Jos laite asennetaan laatikon yläpuolelle:
 - Älä säilytä laatikossa pieniä esineitä tai paperia, jotka voivat vahingoittaa puhaltimia tai heikentää jäähdytysjärjestelmän toimintaa.
 - Pidä vähintään 2 cm:n etäisyys laitteen alaosan ja laatikon sisällön välillä.
- Poista laitteen alla olevaan kaappiin mahdollisesti asennetut erotuslevyt.

2.2 Sähkökytkentä

VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Kaikki sähköliitännät on teetettävä pätevällä sähköasentajalla kytkentäkaavion tai asennuskirjan mukaan.
- Poistoilma-asennuksen yhteydessä, ja jos varusteet ovat olemassa tai pakollisia (seinäventtiili, ikkunakytin ja/tai ikkunanavaaja), sähköliitännät on teetettävä pätevällä sähköasentajalla kytkentäkaavion tai asennuskirjan mukaisesti.
- Laite on maadoitettava.
- Irrota laite virtalähteestä ennen mitään toimenpidettä.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.

- Löysät tai väärät verkkovirtakaapelit tai -pistokkeet voivat johtaa liittimen ylikuumentumiseen.
- Käytä oikeanlaista verkkovirtakaapelia.
- Älä päästä virtakaapelia sokeutumaan.
- Varmista, että sähköiskusuoja on asennettu.
- Käytä virtakaapelissa vedonpoistinta.
- Varmista, että virtakaapeli tai -pistoke (jos sellainen on) eivät kosketa kuumia pintoja.
- Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkojohtoja.
- Vältä verkkopistokkeen ja -kaapelin vahingoittamista. Jos ne on vaihdettava, sen saa tehdä valtuutettu huoltoliikkeemme tai pätevä sähköasentaja.
- Jännitteisten ja eristettyjen osien suoja on kiinnitettävä niin tukevasti, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
- Kytke virtapistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista pääsy verkkovirtapistokkeeseen asennuksen jälkeen.
- Jos verkkopistorasia on löysä, älä kytke verkkopiistoketta.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Vedä aina verkkopistokkeesta.
- Käytä asianmukaisia eristyslaitteita: linjasuojasulakkeita, sulakkeita (ruuvattavat sulakkeet oistettuina pidikeestä), maavuotolaukaisimia ja kontaktoreita.
- Sähköasennuksessa on oltava mukana erotuslaite, joka sallii sinun irrottaa laitteen verkosta kaikilta navoilta, ja jossa koskettimien avautumisvälin on oltava vähintään 3 mm.

2.3 Valitse

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen vaara.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Poista kaikki mahdolliset pakkausmateriaalit, merkit ja suojakalvot ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Varmista, että tuuletusaukoissa ei ole tukoksia. Ammattitaitoisen asentajan on tarkistettava ilmanvaihto säännöllisesti.
- Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa.
- Kytke keittoalue pois päältä jokaisen käytön jälkeen.
- Älä aseta ruokailuvälineitä tai kattilan kansia keittoalueille, koska ne voivat kuumentua.

- Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät tai jos laite on kosketuksessa veteen.
- Älä käytä laitetta työtasona tai tavaroiden säilytystasona.
- Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota laite välittömästi virtalähteestä sähköiskun estämiseksi.
- Sydämentahdistimia käyttävien henkilöiden on pysyttävä vähintään 30 cm:n turvaetäisyydellä induktiokeittoalueista laitteen ollessa toiminnassa.
- Laita ruoka-aineet varovasti kuumaan öljyyn, koska se voi roiskua.
- Älä koskaan käytä avotulta, kun liesituuletin on käynnissä.
- Älä käytä alumiinifoliota tai muita materiaaleja keittotason ja keittoastian välissä, ellei tämän laitteen valmistaja ole toisin ohjeistanut.
- Käytä vain valmistajan tälle laitteelle suosittelemia varusteita.



VAROITUS!

Tulipalon ja räjähdysvaara.

- Kuumennetuista rasvoista ja öljyistä voi vapautua syttyviä höyryjä. Pidä liekit ja kuumat esineet poissa liedien lähetyviltä.
- Kuumat öljyhöyryt voivat syttyä itsestään.
- Ruokajäämiä sisältävä käytetty öljy voi syttyä palamaan jo matalassa lämpötilassa.
- Älä sijoita syttyviä esineitä laitteen lähelle.



VAROITUS!

Laitteen vaurioitumisen vaara.

- Älä aseta kuumia keittoastioita käyttöpaneelin päälle palovammojen välttämiseksi.
- Älä aseta kuumaa keittoastian kantta keittotason lasipinnalle.
- Älä anna keittoastian kiehua kuiviin.
- Estä esineiden tai keittoastioiden putoaminen laitteen päälle, jotta sen pinta ei vahingoitu.
- Älä käynnistä keittoalueita tyhjiällä keittoastioilla tai ilman, että keittoalueella on keittoastia.
- Älä koskaan poista ritilää tai suodatinta, kun liesituuletin tai keittotaso on päällä.

- Älä koskaan käytä avotulta, kun liesituuletin on päällä.
- Älä peitä liesituulettimen tuloaukkoa keittoastioilla.
- Älä kosketa laitteen alapuolta, kun keittotaso tai liesituuletin on käytössä.
- Älä aseta pieniä tai kevyitä esineitä integroidun liesituulettimen lähelle, jotta ne eivät päädy laitteen sisälle.
- Valuraudasta tai valmistetut keittoastiat tai keittoastiat, joiden pohjassa on vaurioita, voivat aiheuttaa naarmuja lasiin tai lasikeramiikkaan. Nosta aina keittoastioita, kun sinun on siirrettävä niitä keittotasolla.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lamputa sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneiden vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne on tarkoitettu antamaan tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.
- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

2.4 Hoito ja puhdistus

- Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
- Kytke virta pois laitteesta ja anna sen jäähtyä, ennen kuin aloitat puhdistuksen.
- Puhdista laite lämpimällä vedellä ja kostealla pehmeällä liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sienä, liuotteita tai metalliesineitä, ellei toisin ohjeisteta.

2.5 Hävittäminen



VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Kysy tietoja laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Irrota laite verkkovirrasta, katkaise ja hävitä sitten sähköjohto.

3. ASENNUS

3.1 Ennen asennusta

Etsi myöhempää tarvetta varten lieden pohjassa oleva arvokilpi ja kirjoita siihen sarjanumero

3.2 Keittotason asentaminen

i Katso asennusmitat ja kuvalliset ohjeet käyttöoppaan ensimmäisillä sivuilla olevista asennuskaavioista. Tason päälle asentaessasi ks. kaavio A. Integroidun asennuksen ohjeet löydät kaaviosta B.

Katso lisätietoja keittotason asennuksesta asennusoppaasta.

Seuraa asennusoppaassa ja/tai keittotason alapuolella olevissa tarroissa esitettyä keittotason kytkentäkaaviota ja (tarvittaessa) ikkunakytkimen kytkentäkaaviota.

Vain tietyissä maissa: Poistoputkiasennuksen yhteydessä saattaa olla tarpeen asentaa ikkunakytkin (konsultoi valtuutettua teknikkoo). Se on ostettava erikseen, sillä sitä ei toimiteta keittotason mukana. Ikkunakytkimen saa asentaa vain valtuutettu asentaja. Katso lisätietoja asennusoppaasta.

Jos laite on asennettu vetolaatikon yläpuolelle, vetolaatikon sisältö voi lämmetä ruoanlaiton aikana keittotason ilmanvaihdon seurauksena.

Suodatinkotelon kokoaminen

Laitteessa on aina sitä käytettäessä oltava kaikki valittuun asennustilaan kuuluvat suodattimet. Katso "Suodattimen valinta". Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että hiilisuodattimet asetetaan kotelon sisään siten, että kädensijat ovat sisäänpäin. Laita rasvasuodattimen kotelo liesituulettimen sisään ja aseta ritilä paikoilleen.

3.3 Tiivisteen kiinnittäminen

Asennus tason päälle

1. Puhdista työtaso leikkausalueen ympäriltä.
2. Kiinnitä mukana toimitettu 2x6 mm tiivistenauha keittotason alareunaan lasikeraamisen ulkoreunaa pitkin. Älä venytä tiivistettä. Varmista, että tiivistenauhan päät sijaitsevat keittotason yhden sivun keskellä.

3. Lisää pituuteen joitakin millimetrejä, kun leikkaat tiivistenauhaa. Liitä tiivistenauhan päät yhteen.

Integroitu asennus

1. Puhdista työtason huulokset.
2. Leikkaa toimitettu 3x10 mm tiivisteraita neljäksi uran pituiseksi raidaksi.
3. Leikkaa raidan päät kulmaan 45°. Niiden pitäisi sopia tarkasti huulosten kulmiin.
4. Kiinnitä raidat huuloksiin. Älä venytä nauhoja. Älä taita nauhojen päitä päällekkäin.

Tiivistä keraamisen pinnan ja työtason väliin jäänyt rako keittotason asentamisen jälkeen silikonilla. Varmista, ettei silikonilla pääse keraamisen lasipinnan alle.

3.4 Virtajohto


VAROITUS!

Kaikki sähkökytkennät on teetettävä alan koulutuksen saaneella sähköasentajalla.

- Keittotason tehonsyöttö on järjestetty virtajohdolla.
- Vaihda vioittunut verkkokaapeli käyttämällä kaapelityyppiä H05VV-F, joka kestää vähintään 70 °C:n lämpötilan.
- Pistokeliitännät, johtimen poraus tai juottaminen sekä kaapelin liittäminen ilman kaapelin holkkia on kielletty.
- Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Virtajohdon saa vaihtaa vain sähköasentaja.

Kaksivaiheinen liitäntä

1. Irrota kaapeli ja holkki mustasta ja ruskeasta johtimesta.
2. Irrota osa eristeestä mustan ja ruskean johdon päästä.
3. Kiinnitä uusi johtimen holkki kummankin johdon päähän (edellyttää erikoistyökalun käyttöä).

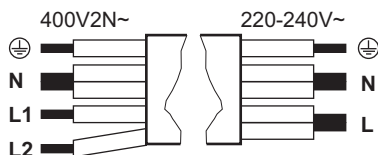

Kaksivaiheinen liitäntä: 400 V2N~ 5x1,5 mm² tai 4x2,5 mm²	Yksivaiheinen liitäntä: 220–240 V~ 5x1,5 mm²
--	--

	Vihreä - keltainen	Vihreä - keltainen	
N	Sininen ja sininen	Sininen ja sininen	N
L1	Musta	Musta ja ruskea	L
L2	Ruskea		

3.5 Tehonrajoitus

Tehonrajoitus määrittää, kuinka paljon tehoa keittotaso käyttää yhteensä, talon asennuslakkeiden sallimissa rajoissa. Keittotaso on

oletusarvoisesti asetettu suurimmalle mahdolliselle tehotasolle. Varmista, että valittu tehutaso sopii rakennuksen sulakkeisiin.

Tehotasoa voi laskea ja nostaa näin:

1. Siirry valikkoon: paina ja pidä painettuna  3 sekunnin ajan. Sen jälkeen paina ja pidä painettuna .
2. Paina , kunnes näkyviin tulee P.
3. Siirry asetusten välillä painamalla ohjauspalkissa 4 tai 6.
4. Poistu painamalla .

Tehotasot:

P73–7 350 W, P15–1 500 W, P20–2 000 W, P25–2 500 W, P30–3 000 W, P35–3 500 W, P40–4 000 W, P45–4 500 W, P50–5 000 W, P60–6 000 W

4. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ

4.1 Suodattimen valinta

Varmista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että valitset oikean, asennustilan mukaisen suodatintyyppin. Katso lisätietoja kohdasta ”Valikkorakenne”.

Huoneilmaan palauttava tila: hiilisuodatin (yhdessä rasvasuodattimen kanssa)

Hiilisuodattimet, jotka sisältävät aktiivihiilivaahtoa, neutraloivat savua ja ruoanlaiton hajuja. Voit valita jommankumman seuraavista:

- **OdourClean STANDARD** (valkoinen, kertakäyttöinen)
- **OdourClean PLUS** (musta, regeneroitavissa)

Jos haluat käyttää laitetta huoneilmaan palauttavassa tilassa, ota yhteyttä valtuutettuun teknikkoon asennuksen säätämiseksi. Siirry käyttäjän asetuksiin, ja kytke hiilisuodattimien ilmoitus päälle valitsemalla F ja sitten Päälle. Valitse sitten yksi näistä suodattimista:

- OdourClean STANDARD: Valitse Ft, sitten 2.

- OdourClean PLUS: Valitse Ft, sitten 1.

Hormiin poistava tila: rasvasuodatin


Rasvasuodattimet keräävät rasvaa, öljyä ja ruoantähteitä ja estävät niiden pääsyn liesituuletinjärjestelmään.

Jos haluat käyttää laitetta hormiin poistavassa tilassa, ota yhteyttä valtuutettuun teknikkoon asennuksen säätämiseksi. Siirry sitten käyttäjän asetuksiin ja sammuta hiilisuodattimien ilmoitus valitsemalla F ja sitten Pois päältä.


 Hormiin poistava tila voi vaikuttaa huoneen ilmanpaineeseen ja vaatii siksi asianmukaista ilmanvaihtoa, jotta muiden laitteiden palokaasut eivät virtaa takaisin huoneeseen. Varmista, että asennusympäristö vastaa laitteen mukana toimitettuja turvallisuusohjeita.

5. TUOTTEEN KUVAUS


5.1 Tuotteen yleiskatsaus

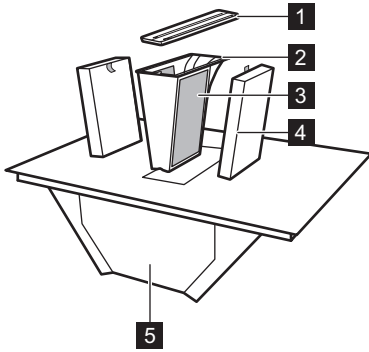

- 1 Ritilä
- 2 Rasvasuodattimen kotelo
- 3 Rasvasuodatin (kiinteä)
- 4 Hiilisuodatin
- 5 Tiputuslusta
- 6 Keittotaso
- 7 Ilmakanavasovitin
- 8 Ilmakanavaliitin takaseinään

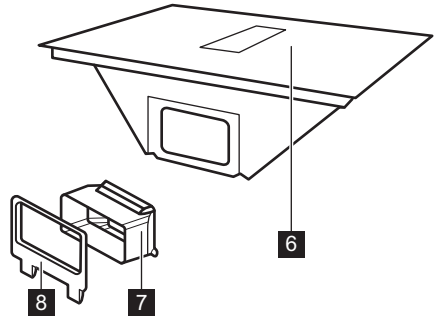

5.2 Keittoaluejärjestely

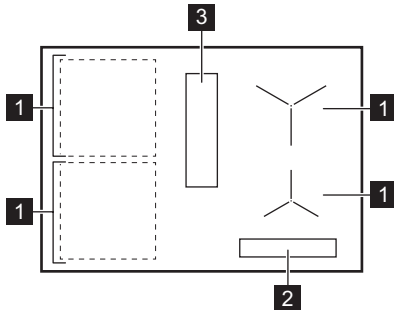

- 1 Induktiokeittoalue
- 2 Käyttöpaneeli
- 3 Liesituuletin

5.3 Käyttöpaneelin ja näytön symbolit

Symboli/merkkivalo

⌚	Päälle / Pois päältä
■	Keittoalueen valitsin
	Tauko
⌚	Ajastin
■	Bridge
0.5 1	Precise Heat
⌚	Heat Assist
⌚ AUTO	Liesituulettimen automaattitila
⌚	Liesituulettimen manuaalinen käyttötila
⌚	Breeze
P	PowerBoost
🔒	Lukko/Lapsilukko
E + numero	Toimintahäiriö.
🌀	Suodatin on puhdistettava tai vaihdettava.
🔌	OptiHeat Control

6. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

6.1 Keittotason käyttö

Kytke keittotaso päälle tai pois päältä painamalla  ja pitämällä sitä painettuna. Valitse keittoalue painamalla vastaavaa symbolia . Aseta keittoastia keittoalueelle ja aseta tehotoaso ohjauspalkin avulla. Poista valittu keittoalue käytöstä painamalla 0.

Precise Heat

Voit aktivoida puolikkaita tehotoasoja, jolloin voit säätää keittoalueiden lämpötilaa tarkemmin. Aseta tehotoaso ja paina . Valittu tehoasetus laskee 0.5 yksikköä. Painikkeen  yläpuolelle sytty merkkivalo. Kytke pois päältä painamalla .

6.2 Ruoanlaittovälineet

Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen. Puhdista ja kuivaa pohja ennen kuin asetat keittoastian keittotasolle. Älä liu'uta keittoastioita tai hankaa lasin pintaa sen reunoilta tai kulmista, jotta pinta ei lohkeile tai vahingoitu muuten. Älä aseta kuumia keittoastioita käyttöpaneelille, jotta elektroniset osat eivät vahingoitu.

Varmista, että keittoastia on induktioliedelle sopiva (eli magneetti tarttuu sen pohjaan). Varmista optimaalinen lämmönsiirto käyttämällä keittoastioita, joiden pohjan halkaisija on samaa luokkaa kuin keittoalueen koko. Halkaisijaltaan pienemmät keittoastiat saattavat lämmitä hitaammin, kun taas halkaisijaltaan suuremmat voivat ylikuumentua ja vahingoittaa ohjauspaneelia.

Keittoastioiden materiaali

- **soveltuu:** valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan oikealla merkinnällä).
- **ei sovellu:** alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini.

Äänet käytön aikana

Äänet voivat vaihdella keittoastian materiaalin ja käytetyn tehotoason mukaan. Ne ovat normaaleja eivätkä kerro toimintahäiriöstä.

- halkeilun ääni: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista (monikerroksinen rakenne).
- viheltävä ääni: korkea tehotoaso on käytössä ja keittoastia on valmistettu eri materiaaleista (sandwich-rakenne).

- humina: korkea tehotoaso on aktivoitu.
- napsahdusääniä: sähköpiirin kytkeytyminen.
- viheltävä, suriseva ääni: jäähdytyspuhallin on käynnissä.
- rytminen ääni: keittoastia havaitaan.

6.3 Keittoastian havaitseminen

Tällä ominaisuudella ilmoitetaan keittotasolla olevasta keittoastiasta ja kytketään keittoalueet pois käytöstä, jos keittoastiaa ei havaita 120 s kuluessa. Jos keittoastioita on useita, keittotaso valitsee viimeksi käytössä olleen keittoalueen.

6.4 Automaattinen virrankatkaisu

Turvatoimenpiteenä liesitaso kytkeytyy pois päältä automaattisesti tietyissä olosuhteissa (esim. kun kaikki keittoalueet ja liesituuletin on kytketty pois päältä, kun mitään tehotoasoa tai puhaltimen nopeutta ei ole valittu päälle kytkemisen jälkeen tai kun keittoastia kiehuu kuivaksi).

6.5 OptiHeat Control (3-vaiheinen jäännöslämmön merkkivalo)

Merkkivalo ilmoittaa, että keittoalue on edelleen lämmin. Jäännöslämmön aiheuttamien palovammojen riski on olemassa niin kauan kuin merkkivalo palaa. Merkkivalo sammuu, kun keittoalue on jäähtynyt.

6.6 Tehon hallinta

Jos keittotaso saavuttaa suurimman käytettävissä olevan tehon, keittoalueiden tehoa alennetaan automaattisesti talon sähköasennusten sulakkeiden suojaamiseksi. Jos keittoalueen tehoa on alennettu, käyttöpaneeli vilkkuu ja siinä näkyvät mahdolliset enimmäistehoasetukset.

6.7 P PowerBoost

Suurimman tehotoason kytkeminen päälle rajoitetuksi ajaksi. Voit sen avulla keittää vettä nopeammin.

Kytke päälle painamalla **P**. Kun aika on kulu-
nut umpeen, keittoalue palaa suurimmalle tehotoasolle. Kytke toiminto pois päältä tehotoasoa muuttamalla.

6.8 Heat Assist

Toiminto auttaa kypsentämään ruoan tai pitämään sen lämpimänä käyttäen esiasetettuja matalan tai keskilämmön tasoja:

- Taso I – sulata ja pidä lämpimänä (tehoasetus 1)
- Taso II – hauduttaminen (tehoasetus 5)
- Taso III – paistaminen pannulla (tehoasetus 7)

Voit aktivoida toiminnon vasta kun olet ensin valinnut keittoalueen. Alueiden vaihto ei vaikuta toisella alueella käytössä olevaan toimintoon Heat Assist.

1. Ota toiminto käyttöön painamalla .
2. Paina  uudelleen vaihtaaksesi tasojen välillä.

Kytke pois käytöstä painamalla , kunnes näytössä näkyy 0, tai valitse mikä tahansa tehoasetus.

Saatat joutua säätämään tehotasoa manuaalisesti keittoastiasta riippuen.

6.9 || Tauko

Toiminto asettaa kaikki aktiiviset kypsennysalueet matalimmalle tehotasolle.

Kun liesituuletin toimii manuaalisessa tilassa, puhaltimen nopeus laskee tähän nopeuteen:

1. Automaattitilassa puhaltimen nopeus ei muutu.

Toiminto ei pysäytä aktiivisia ajastimia.

Kytke toiminto päälle ja pois päältä painamalla ||.

6.10 Lukko/Lapsilukko

Käyttöpaneelin lukitseminen / lukituksen pois-to tarvittaessa.

Käyttöpaneelin lukitseminen hetkeksi ruoanlaiton aikana: paina  kerran. Avaa lukitus painamalla uudelleen. Jotta keittotaso ei menisi vahingossa päälle: paina ja pidä painettuna  3 s, kun kaikki alueet ovat pois päältä, ja sammuta sitten keittotaso. Kun kytket keittotason pois päältä, toiminto on edelleen päällä. Poista toiminto käytöstä näin: kytke keittotaso päälle, paina ja pidä painettuna  3 s ja sammuta keittotaso.


6.11 Bridge

Kahden sivukeittoalueen yhdistäminen niin, että ne toimivat yhtenä keittoalueena. Voit käyttää sitä, jos valmistat ruokaa suurilla keit-

toastioilla (esim. paistolevyllä). Varmista, että keittoastia peittää molempien keittoalueiden keskikohdat. Jos keittoastia sijoitetaan keittoalueiden keskipisteiden väliin, toiminto ei kytkeydy päälle.

1. Aseta yhden keittoalueen tehotasoa.
2. Paina .
3. Muuta tehotasoa tarpeen mukaan.

Kytke toiminto pois päältä painamalla .

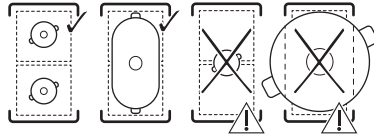

6.12 Liesituulettimen toiminnot

Manuaalinen käyttö

Liesituulettimen voi kytkeä päälle, kun keittotaso on päällä tai pois päältä. Manuaalisessa tilassa käytettävissä on neljä puhaltimen nopeutta: 1-3 ja b (boost, intensiivinen asetus).

1. Käynnistä liesituuletin painamalla .
2. Säädä puhaltimen nopeutta painamalla  toistuvasti. Nykyinen asetus näkyy näytössä.

Poista käytöstä painamalla  toistuvasti.

Automaattitila

Liesituuletin säätää puhaltimen nopeuden keittoalueen lämpötilan mukaan. Automaattitila tarjoaa neljä nopeusvaihtoehtoa puhaltimelle h1-h4 (matalasta voimakkaaseen).

1. Jos toiminto ei ole oletusarvoisesti käytössä, ota se käyttöön painamalla .
2. Aseta keittoastia keittoalueelle ja valitse tehotasoa.

Kytke pois päältä painamalla .

Voit muuttaa puhaltimen oletusnopeutta (h3) käyttäjäasetuksissa. Katso lisätietoja kohdasta "Valikkorakenne".

Breeze

Puhallin toimii erittäin alhaisella nopeudella ja mahdollisimman alhaisella melutasolla poistaakseen kaikki mahdolliset jäljelle jääneet hajut.

1. Katkaise virta keittotasosta.

2. Paina . Ajastimen arvoksi asetettu 60 min ja **br** näkyvät näytöllä.
3. Säädä ajastinta painamalla ja tehotasoja ohjauspalkissa.

Toiminto kytkeytyy pois päältä, kun ajastin pysähtyy. Kytke toiminto pois päältä manuaalisesti painamalla .

Kuivausjakso

Puhaltimen toiminta jatkuu miniminopeudella 20 minuutin ajan, kun olet sammuttanut keittotason, ja se kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Toiminto poistaa jäljelle jääneet hajut kypsennyksen jälkeen.

Kun toiminto on käytössä, näkyviin tulee ja jäljellä oleva aika. Asetettua aikaa ei voi säätää.

Pysäytä toiminto painamalla .

Voit poistaa toiminnon kokonaan käytöstä käyttäjäasetuksissa. Katso lisätietoja kohdasta "Valikkorakenne".

On suositeltavaa, ettei toimintoa poisteta käytöstä ja että se toimisi keskeytyksettä koko ohjelman ajan.

6.13 Valikkorakenne

Symboli	Asetus
b	Ääni
P	Tehonrajoitus
h	Puhaltimen automaattitila
F	Hiili-suodattimen ilmoitus

Symboli	Asetus
dF	Kuivausjakso
Ft	OdourClean STANDARD: 2 OdourClean PLUS: 1
E	Hälytys-/virhehistoria

Pääset käyttäjäasetuksiin painamalla ja pitämällä painettuna . Paina, ja pidä painettuna . Paina .

Valikossa liikkuminen: valikossa on asetuksen symboli ja arvo. Voit siirtyä asetusten välillä painamalla . Voit muuttaa asetuksen arvoa painamalla ohjauspalkissa joko 4 tai 6.

Poistu valikosta painamalla .

6.14 Energiansäästövinkejä

- Kun kuumennat vettä, käytä vain tarvitsemasi määrää.
- Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
- Käytä jäännöslämpöä ruoan pitämiseen lämpimänä tai pakastetun ruoan sulattamiseen.
- Kun aloitat ruoanlaiton, aseta liesituuletin alhaiselle nopeudelle. Kun lopetat ruoanlaiton, pidä liesituuletin käynnissä vielä muutaman minuutin ajan.
- Lisää liesituulettimen nopeutta vain päästäksesi eroon suurista höyry- tai savumääristä.
- Puhdista suodatin säännöllisesti ja vaihda se tarvittaessa, jotta tuulettimen teho säilyy.

Lisätietoja löytyy kohdasta "Energiatehokkuus".

7. KYPSENNYSPAS

Taulukon tiedot ovat vain suuntaa antavia.

Teho	Käytä -toimenpidettä seuraaviin:	Aika (min)
1	Pidä kypsennetty ruoka lämpimänä. Aseta keittoastian päälle kansi.	tarvittaessa
1 - 2	Hollandaise-kastike, voin sulatus, suklaa, liivate. Sekoita tasaisin väliajoin.	5 - 25
2	Kiinteytä kuohkeat munakkaat, keitetyt kananmunat. Kypsennä kansi päällä.	10 - 40
2 - 3	Riisin ja maitopohjaisten ruokien hauduttaminen, valmiiden ruokien lämmitäminen. Lisää vähintään kaksinkertainen määrä nestettä suhteessa riisiin, sekoita maitoruokia kypsennyksen puolivälissä.	25 - 50
3 - 4	Haudutetut vihannekset, kala, liha. Lisää muutama ruokalusikallinen vettä. Tarkista veden määrä kypsennyksen aikana.	20 - 45

Teho	Käytä -toimenpidettä seuraaviin:	Aika (min)
4 - 5	Höyrytetyt perunat ja muut vihannekset. Laita kattilaan 1-2 cm vettä. Tarkista veden taso kypsennyksen aikana. Pidä kansi kiinni.	20 - 60
4 - 5	Kypsennä suuria määriä ruokaa, pataruokia ja keittoja. Enintään 3 l nesteitä plus muut ainekset.	60 - 150
6 - 7	Kevyt paistaminen: leike, vasikanliha cordon bleu, kotletit, nakit, lihapyörökät, makkarat, maksa, suuruste, kananmunat, pannukakut, munkit. Käännä tarvittaessa.	tarvittaessa
7 - 8	Rasvassa keittäminen, röstiperunat, sisäfileepihvit, pihvit. Käännä tarvittaessa.	5 - 15
9	Keitetty vesi, keitetty pasta, paistettu liha (goulash, lihapata), uppopaistetut ranskalaiset.	
P	Kiehauta suuria määriä vettä. PowerBoost on päällä.	

8. HUOLTO JA PUHDISTUS

8.1 Keittotason puhdistaminen

- Puhdista keittolevy jokaisen käytön jälkeen.
- Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas.
- Älä anna keittoastioiden kiehua kuiviin tai lämmetä liian kuumiksi.
- Älä käytä keittoastioita, joiden valmistusmateriaali ei sovellu induktioliesille. Tällaiset materiaalit voivat naarmuttaa tai tahria liesitason pintaa.
- Lasipinnan naarmut tai tummat tahrat eivät vaikuta liesitason toimintaan.
- Älä käytä veitsiä tai muita teräviä metallityökaluja lasipinnan puhdistamiseen.
- Käytä suositeltua kaavinta vain lisätyökaluna normaalin puhdistuksen jälkeen.
- Anna liesitason jäähtyä, ja puhdista pinta sitten kostealla liinalla ja hankaamattomalla pesuaineella. Kuivaa keittotaso pehmeällä kuivalla liinalla puhdistuksen jälkeen.
- Poista välittömästi seuraavat:** sulanut muovi tai muovifolio, suola, sokeri ja sokeria sisältävät ruoat. Käytä kaavinta ja varo polttamasta itseäsi.
- Poista sitten, kun keittotaso on jäähtynyt riittävästi:** kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kiinnipalanut ruoka, kirkkaat metalliset värimuutokset. Puhdista pinta edellä kuvatulla tavalla. Käytä metallinhoitoisten värjäytymien poistoon pehmeää liinaa ja vesietikkaliuosta.

8.2 Liesituulettimen puhdistus


Ritilä

Ritilä on valmistettu alumiinista. Pese se käsin tai astianpesukoneessa ja pyyhi se pehmeällä liinalla.

Tiputusalusta

Liesituulettimen alla oleva tiputusalusta kerää kypsennyksen aikana tiivistyvän veden. Muiden tyhjentää alusta säännöllisesti.

1. Tartu tiputusalustan alareunaan molemmiin käsin ja liu'uta sitä eteenpäin. Siirrä sitä sitten varovasti alaspäin, jotta vesi ei läiky.

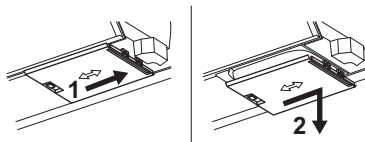


2. Pese alusta käsin (lämpimällä vedellä, saippualla ja pehmeällä liinalla/sienellä) tai astianpesukoneessa (vakio-ohjelmalla).

Jos vettä tai muita nesteitä roiskuu liesituuletinjärjestelmän sisään, sammuta liesituuletin ja puhdista alue huolellisesti lämpimällä vedellä, kostealla liinalla tai sienellä ja miedolla pesuaineella.

8.3 Suodattimien puhdistus

Suodatinyksikkö koostuu seuraavista osista: rasvasuodattimet yhdistettynä rasvasuodattimen koteloon **A** ja irrotettavat hiilisuodattimet **B**.

❗ Laitteessa on aina sitä käytettäessä oltava kaikki valittuun asennustilaan kuuluvat suodattimet. Katso "Suodattimen valinta".

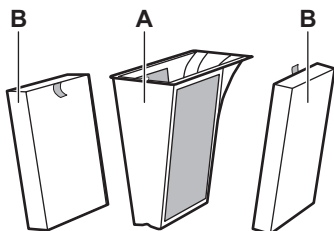

Keittotasossa on sisäänrakennettu laskuri, jonka ilmoitustoiminto muistuttaa kunkin suodattimen säännöllisestä puhdistuksesta. Ilmoitus ei estä keittotason käyttöä. Ilmoitus pysyy näkyvissä 30 sekuntia sen jälkeen, kun olet sammuttanut liesituulettimen ja keittotason.

Rasvasuodatin

- 40 käyttötunnin jälkeen merkkivalo  syttyy ja ilmoittaa, että on aika puhdistaa rasvasuodattimet.

Hiilisuodatin **OdourClean STANDARD**

- 180 käyttötunnin jälkeen merkkivalo  alkaa vilkkua ilmoittaen, että on aika vaihtaa suodattimet.
- Tarkista suodattimista säännöllisesti niihin kertyneen rasvan määrää. Vaihda ne, kun vilkkuva merkkivalo tulee näkyviin (noin kerran vuodessa käyttöiheydestä riipuen) tai tarvittaessa aikaisemmin.


Hiilisuodatin **OdourClean PLUS**

- 140 käyttötunnin jälkeen merkkivalo  alkaa vilkkua ilmoittaen, että on aika regeneroida suodattimet.
- Puhdista suodattimet vasta kun kertynyt rasva on näkyvissä.
- Regeneroi suodattimet vasta kun vilkkuva merkkivalo syttyy. Suodattimen voi regeneroida enintään 8 kertaa. Vaihda suodattimet tämän jälkeen.

Suodattimien irrottaminen / paikalleen asettaminen

1. Irrota ritilä ja ota suodatinkotelo pois.
2. Poista suodattimet tarttumalla kädensijoihin.
3. Laita suodatin takaisin puhdistuksen jälkeen. Aseta hiilisuodattimet

liesituulettimeen kädensijat sisäänpäin. Aseta rasvasuodattimen kotelo takaisin paikalleen ja laita sitten ritilä takaisin paikoilleen.

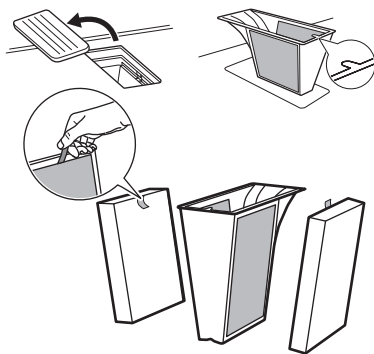

Rasvasuodattimien puhdistaminen

1. Puhdista suodattimet heti, kun niihin kerääntynyttä rasvaa alkaa näkyä. Pese rasvasuodattimen kotelo ja rasvasuodattimet huolellisesti lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella, ja huuhtelee ne sitten lämpimällä vedellä. Voit poistaa ruokajäämät pehmeällä sienellä, pehmeällä liinalla tai hankaamattomalla puhdistusharjalla. Voit pestä ne astianpesukoneessa vakio-ohjelmalla muiden astioiden kanssa. Verkon väri voi luonnostaan muuttua hiukan, mutta se ei vaikuta suodattimen toimintaan.
2. Anna suodattimien kuivua jonkin aikaa huoneenlämmössä.
3. Aseta suodattimet takaisin paikoilleen. Jos ilmoitus  on päällä, paina lyhyesti  laskurin käynnistämiseksi uudelleen.

Hiilisuodattimien OdourClean PLUS puhdistus

1. Pese suodattimet huolellisesti lämpimällä vedellä ilman puhdistusaineita. Voit poistaa ruokajäämät pehmeällä sienellä, pehmeällä liinalla tai hankaamattomalla puhdistusharjalla. Voit pestä suodattimen myös astianpesukoneessa 65-70 °C:n lämpötilassa (yli 90 min:n ohjelmalla) ilman pesuaineita ja ilman, että koneessa on samaan aikaan astioita.
2. Anna suodattimien kuivua vähintään 24t huoneenlämmössä.

3. Kokoa suodatinyksikkö ja aseta se takaisin sisään.

Hiilisuodattimien OdourClean PLUS regenerointi

1. Puhdista suodattimet ensin edellä kuvatulla tavalla.
2. Aseta suodattimet uuniin, jonka lämpötila on 100 °C, 120 min:n ajaksi asettamalla

ne keskimmaiselle ritalätasolle. Käytä uunია ilman tuuletointimintoa.

3. Kokoa suodatinyksikkö ja aseta se takaisin sisään. Paina  lyhyesti laskurin nollaamiseksi.

9. VIANMÄÄRITYS

 Jos et löydä ratkaisua ongelmaan tästä, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Keittotaso ei mene päälle eikä sitä voi käyttää.

- Varmista, että keittotaso on kytketty oikein verkkovirtaan.
- Varmista, että vian syy on sulakkeessa. Jos sulake palaa toistuvasti tai jos kuulet jatkuvan piippausäänen, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan asennuksen tarkastamiseksi.
- Varmista, että ohjauspaneeli on puhdas eikä sen päällä ole keittoastioita / muita esineitä.

Liesi sammuu itsestään jonkin ajan kuluttua.

- Tämä ei ole toimintahäiriö. Tietyissä tilanteissa liesi sammuu automaattisesti turvallisuussyistä. Lue lisää kohdasta "Automaattinen virrankatkaisu".

Yhden keittoalueen maksimitehotaso ei ole käytettävissä tai se vaihtelee jatkuvasti kahden tason välillä.

- Tämä ei ole toimintahäiriö. Lue lisää kohdasta "Tehon hallinta".

- Laske samaan vaiheeseen kytkettyjen keittoalueiden tehoa.

Liesituulettimen puhallin ei käynnisty/sammuu itsestään.

- Sammuta liesitaso ja irrota se pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä ja kytke se sitten uudelleen pistorasiaan.
- Varmista, että huone on hyvin tuuletettu. Sinun on ehkä asennettava ikkunan kytkin. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

tulee näkyviin.

- Puhdista/vaihda suodatin. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".

ja numero tulevat näkyviin.

- Sammuta liesi, odota muutama minuutti ja kytke se sitten takaisin päälle. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ohjauspaneeli vilkkuu.

- Käytä keittoastioita, joiden pohjan halkaisija on samaa luokkaa kuin keittoalueen koko.
- Varmista, että keittoastia sopii induktiolle.

10. TEKNISET TIEDOT

10.1 Arvokilpi

Malli TT8LCB00CB
Tyyppi: 67 D4A 01 AA
Induktio
Sarjanumero
AEG

PNC 949 598 677 00
220–240 V / 400 V 2N, 50–60 Hz
Valmistettu: Saksa
7.35 kW

Merkintä  Merkintä 

10.2 Keittoaluemäärytykset

Keittoalueiden teho voi poiketa hieman alla olevista tiedoista keittoastioiden materiaaleista ja mitoista riippuen.

Keittoalue	Nimellisteho (suurin tehotaso) [W]	PowerBoost [W]	PowerBoost kes- to enintään [min]	Keittoastian hal- kaisija [mm]
Vasen edessä	2300	3200	10	125 - 210
Vasen takana	2300	3200	10	125 - 210
Oikea edessä	1400	2500	4	125 - 145
Oikea takana	1800	2800	10	145 - 180

11. ENERGIA TEHO KUUS

11.1 Tuotetiedot Seuraavien standardien mukaisesti: (EU) N:o 66/2014

Mallin tunniste	TT8LCB00CB	
Keittotason tyyppi	Kalusteeseen asennet- tava keittotaso	
Keittovyöhykkeiden lukumäärä	4	
Kuumennusteknologia	Induktio	
Ympyrämuotoisten keittovyöhykkeiden hal- kaisija (Ø)	Vasen edessä	21.0 cm
	Vasen takana	21.0 cm
	Oikea edessä	14.5 cm
	Oikea takana	18.0 cm
Keittovyöhykekohtainen energiankulutus (EC electric cooking)	Vasen edessä	189.1 Wh/kg
	Vasen takana	189.1 Wh/kg
	Oikea edessä	180.2 Wh/kg
	Oikea takana	178.3 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC electric hob)	184.2 Wh/kg	

Laite on testattu seuraavien standardien mukaan: EN IEC 60350-2.

11.2 Tietovaatimukset Seuraavien standardien mukaisesti: (EU) N:o 2023/826

Virrankulutus sammutettuna	0,3 W
Laitteen vaatima enimmäisaika, jotta se voi saavuttaa automaattisesti so- pivan pienen virrankulutuksen	2 min

Laite on testattu seuraavien standardien mukaan: EN 50564.

11.3 Tuotteen tietolomake ja tuotetiedot asetusten (EU) N:o 65/2014 ja (EU) N:o 66/2014 mukaisesti

Tuoteseloste asetuksenasetuksen (EU) 65/2014 mukaisesti		
Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	AEG	
Mallitunniste	TT8LCB00CB	
Vuotuinen energiankulutus - AEChood	32.7	kWh/vuosi
Energiatohokkuusluokka	A+	

Virtausdynaaminen hyötysuhde - FDEhood	32.0	
Virtausdynaamisen hyötysuhteen luokka	A	
Valotehokkuus - LEhood	-	lux/W
Valotehokkuusluokka	-	
Rasvansuodatuksen erotusaste - GFEhood	85.1	%
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	B	
Ilmavirta tavanomaisen käytön vähimmäisteholla	270.0	m³/h
Ilmavirta tavanomaisen käytön enimmäisteholla	550.0	m³/h
Ilmavirta teho- tai boost-toiminnolla	650.0	m³/h
A-painotettu ääniteho vähimmäisnopeudella	50	db(A) re 1 pW
A-painotettu ääniteho enimmäisnopeudella	66	db(A) re 1 pW
A-painotettu ääniteho teho- tai boost-nopeudella	69	db(A) re 1 pW
Mitattu tehonkulutus pois päältä -tilassa - Po	0.49	W
Mitattu tehonkulutus valmiustilassa - Ps	-	W
Lisätiedot asetuksen (EU) N:o 66/2014 mukaisesti		
Ajan korotuskerroin - f	0.8	
Energiatehokkuusindeksi - EELhood	42.6	
Mitattu ilmavirta parhaan hyötysuhteen pisteessä - QBEP	286.7	m³/h
Mitattu ilmanpaine parhaan hyötysuhteen pisteessä - PBEP	449	Pa
Suurin ilmavirta - Qmax	650.0	m³/h
Mitattu sähkön ottoteho parhaan hyötysuhteen pisteessä - WBEP	111.9	W
Valaistusjärjestelmän nimellisteho	-	W
Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistusvoimakkuus keittopinnalla - Emiddle	-	lux

Laite on testattu seuraavien standardien mukaan: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13, EN 50564.

12. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

 Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu. Älä hävi-

tä symboliilla merkittyjä laitteita  kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan viirastoon.

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	36	7. TILBEREDNINGSGVEILEDNING.....	46
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	38	8. STELL OG RENGJØRING.....	46
3. SAMMENSTILLING.....	40	9. FEILSØKING.....	48
4. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	42	10. TEKNISKE DATA.....	48
5. PRODUKTBEKRIVELSE.....	42	11. ENERGIEFFEKTIVITET.....	49
6. DAGLIG BRUK.....	43	12. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	50

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les nøye gjennom de vedlagte instruksjonene før du monterer og bruker produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må

holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.

- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Oppbevar emballasje utilgjengelig for barn og kast den på forsvarlig måte.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Hold barn og kjæledyr unna under bruk og avkjøling.
- Aktiver barnesikringsenheten, hvis tilgjengelig.
- Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde produktet uten tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom og

tilsvarende gjesterom hvor slik bruk ikke overstiger gjennomsnittlig bruksnivå for husholdninger.

- **ADVARSEL:** Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på kokeflatene.
- **FORSIKTIG:** Matlagingsprosessen må overvåkes. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes kontinuerlig.
- **ADVARSEL:** Matlaging uten tilsyn på en platetopp med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i brann.
- **ADVARSEL:** Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Pass på at du ikke berører varmeelementene.
- Røyk indikerer overoppheting. Bruk aldri vann til å slukke ild ved matlaging. Slå av produktet og dekk flammene med for eksempel et brannteppe eller et lokk.
- **ADVARSEL:** Produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenheter, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.

- Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk må ikke legges på plate-topp – de kan bli varme.
- Bruk ikke produktet før du installerer det i en innebygget enhet.
- Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
- Etter bruk slår du av plate-topp med kontrollenheten og du skal ikke stole på kokekarsensoren.
- **ADVARSEL:** Hvis overflaten har sprekker, skru av produktet for å unngå mulig elektrisk støt. Hvis produktet er koblet til strømnettet direkte ved bruk av en koblingsboks, fjerner du sikringen for å koble fra produktet fra strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du kontakt med det autoriserte servicesenteret.
- Påse at det er god luftventilasjon der produktet er installert for å unngå at gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i produktet.
- Påse at ventilasjonsåpningene ikke er blokkerte og at luften som samles opp av produktet ikke blir ført inn i

en kanal som brukes til å fjerne røyk og damp fra andre produkter (sentralvarmesystemer, termosifoner, varmtvannsberedere osv.).

- Manglende overholdelse kan føre til tilbakestrømning av forbrenningsgasser, noe som kan gi risiko for karbonmonoksidforgiftning eller kveling.
- Når produktet brukes med andre produkter, skal ikke maksimalt vakuum generert i rommet overstige 0,04 mbar.
- Rengjør ventilatorfilteret og fjern fettansamlinger regelmessig for å unngå brannfare.
- Om tilførselsledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.

- Hvis produktet er koblet direkte til strømforsyningen, må den elektriske installasjonen være utstyrt med en isolerende enhet som gjør det mulig å koble det fra strømmettet ved alle poler. Fullstendig frakobling må oppfylle vilkårene som er spesifisert i overspenningskategori III. Anordning for frakobling må være inkorporert i den faste kablingen i samsvar med installasjonsreglene.
- **ADVARSEL:** Bruk kun produsentens egne platetoppbeskyttelser, eller beskyttelser som står oppført som egnet for bruk i bruksanvisningen, eller platetoppbeskyttelser som er integrert i produktet. Bruk av feil beskyttelser kan føre til ulykker.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installation

ADVARSEL!

En kvalifisert tekniker må installere dette produktet.

ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Fjern all emballasje.

- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Se installasjonshæftet for detaljerte monteringsinstruksjoner.
- Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.
- Vær forsiktig når du flytter produktet, da det er tungt. Bruk alltid vernehansker og sikkert fottøy.
- Dekk avskårne overflater i kabinettet med tetningsmiddel for å unngå svelling grunnet fuktighet.
- Beskytt apparatets bunn mot damp og fuktighet.

- Ikke monter produktet ved siden av en dør eller under et vindu for å unngå at varme kokekar faller ned fra produktet når døren eller vinduet åpnes.
- Monter ikke slik at avtrekksluften går inn i et hulrom i veggen med mindre hulrommet er utformet for det formålet.
- For installasjon uten kanaler må vifteuttaket plasseres direkte mot veggen eller atskilles med en ekstra kabinettvegg for å hindre tilgang til viftebladene.
- Hvert produkt har kjølevifter på undersiden.
- Hvis produktet er installert over en skuff:
 - Ikke oppbevar små gjenstander eller papir som kan skade kjøleviftene eller svekke kjølesystemet.
 - Ha minimum 2 cm avstand mellom bunnen av produktet og innholdet i skuffen.
- Fjern separatorpaneler installert i skapet under produktet.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker i henhold til koplingskjemaet eller installasjonsheftet.
- Ved avtrekksinstallasjon, og når tilbehør er på plass eller er påkrevd (veggventil, vindusbryter og/eller vindusåpner), skal elektriske koblinger utføres av en kvalifisert elektriker, i henhold til koplingsdiagrammet eller installasjonsheftet.
- Produktet må jordes.
- Koble produktet fra strømtilførselen før du foretar deg noe med det.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Løse eller feilaktige strømkabler eller stikkontakter kan føre til overoppheting av terminalen.
- Bruk riktig strømkabel.
- Ikke la strømkabelen floke seg.
- Sørg for at støtbeskyttelse er installert.
- Bruk avlastingsklemmen på kabelen.
- Sørg for at strømkabelen eller stikkontakten (hvis aktuelt) ikke berører varme overflater.
- Bruk ikke multi-plugg-adaptere og skjøteledninger.
- Unngå skade på stikkontakt og kabel. Hvis utskifting er nødvendig, må det utføres av

et autorisert servicesenter eller en kvalifisert elektriker.

- Støtbeskyttelse av strømførende og isolerte deler må festes sikkert og skal ikke kunne fjernes uten verktøy.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Sørg for tilgang til kontakten etter installasjon.
- Hvis stikkontakten er løs må den ikke benyttes.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i strømledningen. Trekk alltid i selve støpselet.
- Bruk kun korrekte isoleringsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen fjernet fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
- Den elektriske installasjonen må ha en isolasjonsanordning som kobler produktet fra strømmettet ved alle poler, med en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.

2.3 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt.

- Produktspesifikasjonene må ikke endres.
- Fjern all emballasje, merking og beskyttelseshinne (hvis aktuelt) før første gangs bruk.
- Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert. Ventilasjonen må kontrolleres regelmessig av en kvalifisert tekniker.
- Ikke la produktet være uten tilsyn under bruk.
- Slå av kokesonen etter hver gangs bruk.
- Ikke plasser bestikk eller lokk på kokesonene, da de kan bli varme.
- Ikke bruk produktet med våte hender eller når det kommer i kontakt med vann.
- Bruk ikke produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
- Hvis overflaten på produktet får sprekker, koble produktet fra strømtilførselen umiddelbart for å forhindre elektrisk støt.
- Brukere som har en pacemaker må holde en avstand på minst 30 cm fra induksjonskokesonene når produktet er i bruk.
- Legg maten forsiktig i den varme oljen, da den kan sprute.
- Bruk aldri åpen flamme når ekstraktoren er i drift.
- Ikke bruk aluminiumsfolie eller andre materialer mellom kokeflaten og kokekaret, med mindre annet er spesifisert av produsenten av dette produktet.

- Bruk kun tilbehør anbefalt for dette produktet av produsenten.

ADVARSEL!

Fare for brann og eksplosjon.

- Oppvarmet fett og olje kan frigjøre brennbar damp. Hold åpne flammer og varme gjenstander unna.
- Varm oljedamp kan forårsake selvantennelse.
- Brukt olje med matrester kan antennes ved lavere temperaturer.
- Ikke plasser brennbare produkter i nærheten av produktet.

ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

- Ikke sett varme kokekar på kontrollpanelet, da det kan gi risiko for brannskader.
- Ikke legg et varmt lokk på produktets glassoverflate.
- Ikke la kokekar koke tørre.
- Sørg for at gjenstander eller kokekar ikke faller på produktet for å unngå skader på overflaten.
- Ikke aktiver kokesonene med tomt kokekar eller uten kokekar.
- Fjern aldri risten eller filteret mens ekstraktoren eller platetoppen er i bruk.
- Bruk aldri åpen flamme mens ekstraktoren er i bruk.
- Ikke dekk til inntaket til ekstraktoren med kokekar.
- Det må ikke være tilgang til undersiden av produktet mens platetoppen eller ekstraktoren er i bruk.
- Ikke plasser små eller lette gjenstander i nærheten av ekstraktoren, da de kan sette seg fast.

- Kokekar av støpejern eller med skadet bunn kan forårsake riper på glasset/ glasskeramikken. Løft alltid kokekar når du må flytte på dem på kokeoverflaten.
- Angående lypspæren(e) i dette produktet og reserve-lypspærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.
- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.

2.4 Stell og rengjøring

- Rengjør produktet regelmessig for å unngå forringelse av overflaten.
- Slå apparatet av og la det avkjøle før rengjøring.
- Rengjør produktet med varmt vann og en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Ikke bruk abrasive produkter, skurende rengjøringssvamber, løsemidler eller metallgjenstander, med mindre annet er spesifisert.

2.5 Avfallshåndtering

ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Kontakt lokalmyndighetene dine for informasjon om hvordan du kaster produktet.
- Koble produktet fra hovedstrømforsyningen. Kutt så den elektriske ledningen og kast den på forsvarlig måte.

3. SAMMENSTILLING

3.1 Før installasjon

For senere referanse, finn merkeplaten på bunnen av platetoppen og skriv ned serie-nummer

3.2 Montering av platetopp

- ① For installasjonsmål og visuell veiledning, se installasjonsdiagrammene på de første sidene i bruksanvisningen. For montering på toppen, se diagram A. For integrert montering, se diagram B.

Se installasjonsheftet for detaljert informasjon om hvordan du monterer platetoppen.

Følg koblingsdiagrammene for platetopp og vindusbryter (hvis aktuelt) i monteringsheftet og/eller på etikettene under platetoppen.

Kun for utvalgte land: I tilfelle avtrekksinstallasjon kan det være nødvendig med en vindusbryter (rådfør med en autorisert tekniker). Du må kjøpe den separat, da den ikke leveres sammen med platetoppen. Vindusbryteren må installeres av en autorisert tekniker. Se installasjonsheftet.

Hvis produktet installeres over en skuff, kan den varme opp ting lagret i skuffen under matlagingsprosessen.

Montering av filterhus

Produktet må alltid brukes med alle filtrene som tilhører valgt installasjonsmodus. Se "Filtrervalg". Før første gangs bruk må du sørge for å sette inn kullfiltrene i ekstraktoren med håndtakene vendt innover. Sett fettfilterhuset inn i ekstraktoren og fest risten på ekstraktoren.

3.3 Feste tetninger

Montering på topp

1. Rengjør benkeplaten rundt utskjæringsområdet.
2. Fest det medfølgende 2x6 mm tetningsbåndet til den nedre kanten av platetoppen, langs den ytre kanten av glasskeramikken. Ikke strekk det. Sørg for at endene på tetningsbåndet er plassert midt på den ene siden av platetoppen.
3. Beregn noen ekstra millimeter på lengden når du skjærer til tetningsbåndet. Trykk de to endene av tetningsbåndet sammen.

Integriert montering

1. Rengjør sporene i benkeplaten.
2. Kutt det medfølgende 3x10 mm tetningsbåndet i fire striper som tilsvarer lengden på sporene.
3. Skjær endene av båndene i en vinkel på 45°. De skal passe nøyaktig i hjørnene av sporene.
4. Fest båndene til sporene. Ikke strekk stripene. Ikke fest endene av båndene oppå den andre.

Når platetoppen er montert, tetter du resten av åpningen mellom glasskeramikken og benkeplaten med silikon. Sørg for at silikonen ikke kommer under glasskeramikken.

3.4 Tilkoblingskabel


⚠ ADVARSEL!

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert elektriker.

- Platetoppen leveres med en tilkopplingskabel.
- For å bytte den skadede strømkabelen, bruk kabeltypen H05VV-F, som tåler en temperatur på 70 °C eller høyere.
- Tilkoblinger med kontaktplugger, boring eller lodding av ledningsender, samt tilkobling av kabel uten kabelendehylse er forbudt.
- Ta kontakt med et lokalt autorisert servicesenter. Tilkopplingskabelen må kun skiftes ut av en kvalifisert elektriker.

Tofaset tilkobling

1. Fjern ledningsendehylsen fra svarte og brune ledninger.
2. Fjern en del av isoleringen av de brune og svarte kabelendene.
3. Bruk en ny ledningsendehylse på hver kabelende (spesialverktøy kreves).

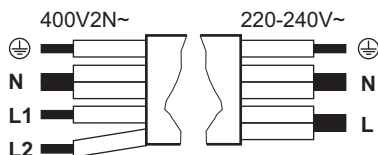

Tofaset tilkobling: 400 V2N~ 5x1,5 mm ² eller 4x2,5 mm ²		Enfaset tilkobling: 220 - 240 V~ 5x1,5 mm ²	
---	--	---	--

	Grønn – gul	Grønn – gul	
N	Blå og blå	Blå og blå	N
L1	Svart	Svart og brun	L
L2	Brun		

3.5 Effektbegrensning

Effektbegrensning definerer hvor mye strøm som brukes av platetoppen totalt, innenfor grensene for sikringene i boliginstallasjonen. Platetoppen er innstilt på høyeste effekttrinn som standard. Sørg for at den valgte effekten passer med sikringene i sikringsskapet ditt.

For å redusere eller øke effektnivået:

1. Gå til menyen: Trykk og hold ① inne i tre sekunder. Trykk og hold ② inne.
2. Trykk på ③ til P vises.
3. Trykk på 4 eller 6 på kontrollpanelet for å navigere mellom innstillingene.

4. Trykk på ① for å avslutte.

Effektnivåer:

P73 - 7 350 W, P15 - 1 500 W, P20 - 2 000 W, P25 - 2 500 W, P30 - 3 000 W, P35 - 3 500 W, P40 - 4 000 W, P45 - 4 500 W, P50 - 5 000 W, P60 - 6 000 W

4. FØR FØRSTEGANGS BRUK

4.1 Filtervalg

Før første bruk må du sørge for å angi riktig filtertype ut fra installasjonsmodus. Se «Menystruktur».

Resirkuleringsmodus: kullfilter (i kombinasjon med fettfilter)

Kullfiltrene, som inneholder aktivt skum, nøytraliserer røyk og matos. Du kan velge mellom:

- **OdourClean STANDARD** (hvitt, engangsbruk)
- **OdourClean PLUS** (svart, fornybar)

For å bruke produktet i resirkuleringsmodus, ta kontakt med en autorisert tekniker for å justere installasjonen. Gå til brukerinnstillingene og aktiver kullfiltervarselet ved å velge F og deretter På. Velg et av filtrene:

- OdourClean STANDARD: Velg Ft, så 2.

- OdourClean PLUS: Velg Ft, så 1.

Avtrekksmodus: fettfilter


Fettfiltrene samler opp fett, olje og matrester for å unngå at det kommer inn i ventilatorsystemet.

For å bruke produktet i avtrekksmodus, ta kontakt med en autorisert tekniker for å justere installasjonen. Gå deretter til brukerinnstillingene og deaktiver kullfiltervarslingen ved å velge F og deretter Av.


① Avtrekksmodus kan påvirke lufttrykket i rommet, og riktig ventilasjon er nødvendig for å unngå tilbakestrømming av forbrenningsgasser fra andre produkter. Sørg for at installasjonsmiljøet er i samsvar med medfølgende sikkerhetsretningslinjer.

5. PRODUKT BESKRIVELSE

5.1 Produktoversikt

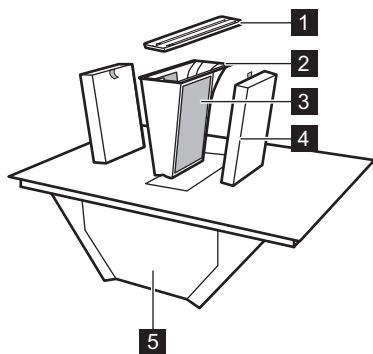


- 1 rist
- 2 Fettfilterhus
- 3 Fettfilter (ikke-avtakbart)
- 4 Kullfilter

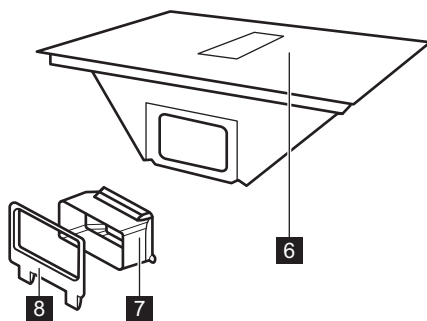

- 5 Dryppbrett
- 6 Plattetopp
- 7 Adapter for luftkanal
- 8 Luftkanalbeslag for bakveggen

5.2 Oversikt over matlagingsoverflaten

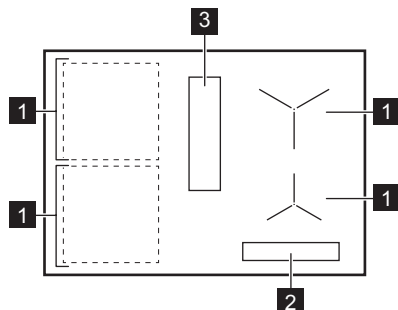

- 1** Induksjonskokesone
- 2** Betjeningspanel
- 3** Ekstraktor

5.3 Symboler på betjeningspanelet og displayet

Symbol/indikator

	På / Av
	Kokesonevelger

Symbol/indikator

	Pause
	Timer
	Bridge
	Precise Heat
	Heat Assist
	Automatisk modus for ekstraktor
	Manuell modus for ekstraktor
	Breeze
	PowerBoost
	Sperre/Barnesikringsenhet
	Det er en feil.
	Filteret må rengjøres eller skiftes ut.
	OptiHeat Control

6. DAGLIG BRUK

6.1 Bruk av platetoppen

Trykk og hold inne for å slå platetoppen på eller av. Velg en kokesone ved å trykke på det tilsvarende symbolet . Sett kokekaret på kokesonen, og still inn et varmetrinn med kontrollpanelet. Trykk på 0 for å deaktivere valgt kokesone.

Precise Heat

Du kan aktivere halve varmetrinn for mer presis kontroll av temperaturen på kokesonene.

Angi en varmeinnstilling og trykk på . Angitt varmeinnstilling reduseres med 0.5. En indikator vises over . For å deaktivere, trykk på .

6.2 Kokekar

Bunnen på kokekaret bør være så tykk og flat som mulig. Rengjør og tørk den før du setter kokekaret på platetoppen. Ikke skyv kokekaret over eller gni det mot kantene og hjørnene

på glasset. Dette kan føre til skader og kutt på overflaten. Ikke plasser varme kokekar på kontrollpanelet. Dette kan skade de elektroniske delene.

Sørg for at kokekaret er kompatibelt med induksjon (en magnet fester seg til bunnen). For optimal varmeoverføring, bruk kokekar med en bunn diameter som tilsvarer størrelsen på kokesonen. Kokekar med en mindre diameter varmes opp saktere, mens kokekar med en større diameter kan gi varmeskade og annen skade på kontrollpanelet.

Materiale i kokekar

- riktig:** støpejern, stål, emaljert stål, rustfritt stål, bunn med flere lag (med riktig merking fra produsenten).
- feil:** aluminium, kobber, messing, glass, keramikk, porselen.

Avgir støy under drift

Støynivået kan variere avhengig av materialet i kokekaret og varmeinnstillingen. Lydene er normale og tilsier ikke funksjonsfeil.

- knekkelyder: kokekaret består av forskjellige materialer (sandwichkonstruksjon).
- plystrelyd: høy varmeinnstilling er aktivert og kokekaret er laget av ulike materialer (sandwich-konstruksjon).
- summing: høy varmeinnstilling er aktivert.
- klikkelyd: en elektrisk kobling oppstår.
- susing, summing: kjøleviften går.
- rytmisk lyd: detekterer kokekar.

6.3 Kjeleregistrering

Denne funksjonen registrerer kokekar på platetoppen og deaktiverer kokesonene hvis dette ikke registreres innen 120 s. Hvis flere kokekar registreres, velger platetoppen den sist aktiverte sonen.

6.4 Automatisk avstenging

Som et sikkerhetstiltak slår kokeplaten seg automatisk av under visse forhold (f.eks. når alle kokesoner og ekstraktoren er deaktivert, når ingen varmeinnstilling eller viftehastighet er valgt etter aktivering, eller når kokekar koker tørt).

6.5 OptiHeat Control (Tretinns restvarmeindikator)

Indikatoren signaliserer at en matlagingszone fremdeles er varm. Så lenge indikatoren er synlig, kan det oppstå brannskader fra restvarme. Indikatoren forsvinner når kokesonen er avkjølt.

6.6 Effektstyring

Hvis platetoppen når maksimal effekt, reduseres effekten på kokesonene automatisk for å beskytte sikringene som er installert. Betjeningspanelet blinker og viser de maksimalt mulige varmeinnstillingene for soner med redusert effekt.

6.7 P PowerBoost

For å aktivere maksimal varmeinnstilling i begrenset tid. Kan brukes til å koke vann raskere.

Trykk på **P** for å aktivere. Når tiden går ut, går kokesonen tilbake til høyeste varmeinnstilling. Endre varmeinnstilling for å deaktivere funksjonen.

6.8 Heat Assist

Funksjonen er nyttig for å tilberede eller holde mat varm ved hjelp av forhåndsinnstilte varmenivåer fra lav til middels:

- Nivå I – smelte og holde varmt (varmeinnstilling 1)
- Nivå II – småkoke (varmeinnstilling 5)

- Nivå III – pannesteke (varmeinnstilling 7)

Du kan kun aktivere funksjonen når du har valgt en kokesone. Bytting av soner påvirker ikke aktiv Heat Assist på en annen sone.

1. Trykk på  for å aktivere funksjonen.
2. Trykk på  igjen for å veksle mellom nivåer.

For å deaktivere, trykk på  til displayet viser 0, eller velg en hvilken som helst varmeinnstilling.

Det kan være at du må justere varmen manuelt, avhengig av kokekar.

6.9 || Pause

Funksjonen stiller alle aktive kokesoner på laveste varmeinnstilling.

Når ekstraktoren kjøres i manuell modus, reduseres viftehastigheten til 1. I automatisk modus endres ikke viftehastigheten.

Funksjonen stanser ikke aktive timere.

For å aktivere/deaktivere, trykk på .

6.10 Sperre/Barnesikringsenhet

For å låse / låse opp kontrollpanelet etter behov.


For å låse kontrollpanelet kort under tilberedning: Trykk på  én gang. Trykk igjen for å låse opp. For å unngå utilsiktet bruk av platetopp: Trykk og hold  inne i 3 s mens alle soner er deaktivert, og slå av platetoppen. Når du deaktiverer platetoppen, er funksjonen fortsatt aktiv. For å deaktivere funksjonen, slå på platetoppen, trykk og hold  inne i 3 s, og slå av platetoppen.

6.11 Bridge

For å koble de to sonene slik at de fungerer som én. Kan brukes til å lage mat med store kokekar (f.eks. plancha). Sørg for at kokekaret dekker midten av begge kokesonene. Hvis kokekaret plasseres mellom de midtre delene av sonene, vil ikke funksjonen aktiveres.

1. Still inn varmeinnstillingen for én av sonene.
2. Trykk på .
3. Endre varmeinnstillingen etter behov.

For å deaktivere funksjonen, trykk på .

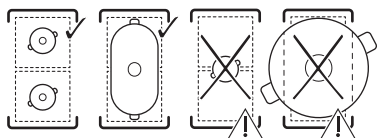

6.12 Ekstraksjonsfunksjoner

Manuell modus

Ekstraktoren fungerer både når koketoppen er på og av. Manuell modus har fire viftehastigheter: 1-3 og **b** (boost, intensiv innstilling).

1. Trykk på  for å aktivere ekstraktoren.
2. Trykk på  flere ganger for å justere viftehastigheten. Displayet viser gjeldende innstilling.

For å deaktivere, trykk på  flere ganger.

Automatisk modus

Ekstraktoren justerer viftehastigheten ut fra temperaturen på kokesonen. Automatisk modus har fire viftehastigheter: h1-h4 (lav til intens).

1. Hvis funksjonen ikke er aktivert som standard, trykker du på  for å aktivere den.
2. Sett et kokekar på en kokesone og velg en varmeinnstilling.

For å deaktivere, trykk på .

For å endre standard viftehastighet (h3), gå til brukerinnstillinger. Se «Menystruktur».

Breeze

Viften fungerer på ekstra lav hastighet med minimal støy for å fjerne eventuell lukt.

1. Slå av platetoppen.
2. Trykk på . En timer som er stillt inn på 60 min og **br** vises på displayet.
3. Juster timeren ved å trykke på  og varmenivåene på kontrollpanelet.

Funksjonen deaktiveres når timeren stopper.

For å deaktivere manuelt, trykk på .

Tørkesyklus

Viften fortsetter å gå på laveste hastighet i 20 minutter etter at du har slått av platetoppen og slår seg deretter automatisk av. Funksjonen fjerner eventuell resterende lukt etter tilberedning.

Når funksjonen er aktivert, vises  og gjenstående tid. Det er ikke mulig å justere tidsinnstillingen.

For å stoppe funksjonen, trykk på .

For å deaktivere funksjonen helt, gå til brukerinnstillinger. Se «Menystruktur».

 Det anbefales å ikke deaktivere funksjonen og å la den gå uavbrutt under hele syklusen.

6.13 Menystruktur

Symbol	Innstilling
b	Lyd
P	Effektbegrensning
h	Automatisk modus for vifte
F	Kulfiltervarsling
dF	Tørkesyklus
Ft	OdourClean STANDARD: 2 OdourClean PLUS: 1
E	Alarm/feilhistorikk

For å gå til brukerinnstillinger: trykk og hold  inne. Trykk og hold  inne. Trykk på .

Navigere i menyen: menyen består av innstillingssymbolet og en verdi. For å navigere mellom innstillingene, trykk på . For å endre angitt verdi, trykk på 4 eller 6 på kontrollpanelet. **For å gå ut av menyen:** Trykk på .

6.14 Energisparetips

- Når du varmer opp vann, bruk kun den mengden du trenger.
- Sett alltid lokk på kokekaret hvis mulig.
- Bruk restvarmen for å holde maten varm eller for å smelte den.
- Sett viften på lav hastighet når du begynner å lage mat. La viften gå i noen minutter etter at du er ferdig med matlagingen.
- Øk viftehastigheten bare for å bli kvitt store mengder damp eller os.
- Rengjør filteret regelmessig og skift det ut når det er nødvendig for å opprettholde effektiviteten.

Se «Energieffektivitet» for mer informasjon.

7. TILBEREDNINGSVEILEDNING

Informasjonen i tabellen er kun veiledende.

Oppvarming	Bruk for å:	Tid (min)
1	Hold tilberedt mat varm. Sett et lokk på kokekaret.	etter behov
1 - 2	Lage hollandaisesaus, smelte smør, sjokolade eller gelatin. Rør fra tid til annen.	5 - 25
2	Gjøre luftige omeletter eller ovnsbakte egg faste. Tilbered med lokk.	10 - 40
2 - 3	La ris og melkebaserte retter småkoke, varme opp ferdigretter. Tilsett minst dobbelt så mye væske som ris. Rør i melkeretter etter halve tiden.	25 - 50
3 - 4	Damp grønnsaker, fisk, kjøtt. Tilsett noen spiseskjeer vann. Sjekk vannmengden under tilberedning.	20 - 45
4 - 5	Dampkok poteter og andre grønnsaker. Fyll kjelen med 1-2 cm vann. Sjekk vannivået under tilberedning. Ha lokket på.	20 - 60
4 - 5	Lage større mengder mat, gryteretter og supper. Opptil 3 l væske pluss ingredienser.	60 - 150
6 - 7	Forsiktig steking av tynne skiver kjøtt, cordon bleu, koteletter, kjøttboller, pølser, lever, jevning, egg, pannekaker, smultringer. Snu etter behov.	etter behov
7 - 8	Fritere potetkaker, steke yfrefilet, biff. Snu etter behov.	5 - 15
9	Koke vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke pommes frites.	
P	Koke en stor mengde vann. PowerBoost er aktivert.	

8. STELL OG RENGJØRING

8.1 Rengjøre platetoppen

- Rengjør platetoppen etter hver bruk.
- Bruk kokekar med ren base.
- Ikke la kokekar tørrkoke eller nå for høye temperaturer.
- Ikke bruk kokekar laget av materialer som ikke er kompatible med induksjon. Slike materialer kan ripe eller sette flekker på platetoppens overflate.
- Riper eller mørke flekker på glassoverflaten påvirker ikke platetoppens ytelse.
- Ikke bruk kniver eller andre skarpe metallverktøy til å rengjøre glassoverflaten.
- Bruk kun en anbefalt skrape som et ekstra verktøy etter standard rengjøring.
- Vent til platetoppen er avkjølt og rengjør overflaten med en fuktig klut og et ikke-slipende vaskemiddel. Tørk av overflaten med en myk klut etter rengjøring.

- **Fjern umiddelbart:** smeltet plast, plastfolie, salt, sukker og mat med sukker. Bruk en og vær varsom slik at du unngår forbrenninger.
- **Fjernes når koketoppen er tilstrekkelig avkjølt:** kalkringer, vannringer, fettflekker, fastbrente matrester, metallisk misfarging. Rengjør overflaten som beskrevet ovenfor. For å fjerne skinnende metallisk misfarging, bruk en myk klut og en løsning av vann og eddik.

8.2 Rengjøring av ekstraktor


Rist

Risten er laget av aluminium. Rengjør den for hånd eller i oppvaskmaskin, og tørk av med en myk klut.

Dryppbrett

Dryppbrettet under ekstraktoren samler opp kondens som oppstår under matlagingen. Husk å tømme bakken regelmessig.

1. Ta tak i undersiden av dryppbrettet med begge hender og skyv det fremover. Deretter flytter du det forsiktig nedover for å unngå vannsøl.

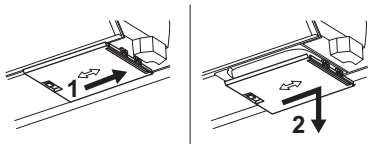


2. Du kan vaske brettet for hånd (med varmt vann, såpe og en myk klut/svamp) eller i oppvaskmaskin (standard syklus).

Hvis vann eller annen væske renner ut inne i avtrekkssystemet, slår du av ekstraktoren og rengjør området forsiktig med varmt vann, en fuktig klut eller svamp og et mildt rengjøringsmiddel.

8.3 Rengjøre filterne

Filtreringsenheten består av følgende elementer: fettfilter kombinert med fettfilterhus **A** og avtakbare karbonfiltere **B**.

❶ Produktet må alltid brukes med alle filterne som tilhører valgt installasjonsmodus. Se "Filtervalg".

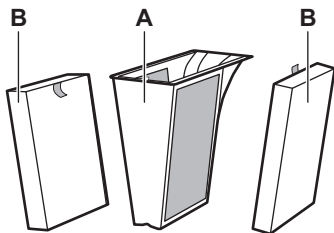

Platetoppen har en integrert teller som varsler deg når det er på tide å rengjøre de respektive filterne regelmessig. Varselet blokkerer ikke bruken av platetoppen. Varselet varer i 30 sekunder etter at du har deaktivert ekstraktoren og platetoppen.

Fettfilter

- Etter 40 timers bruk vises en statisk indikator,  for å varsle om at det er på tide å rengjøre fettfilterne.

OdourClean STANDARD kullfilter

- Etter 180 timers bruk begynner indikatoren  å blinke for å varsle om at det er på tide å skifte ut filterne.
- Sjekk filterne regelmessig for oppsamlet fett. Skift dem ut når indikatoren vises og


blinker (omtrent én gang i året, avhengig av bruksfrekvens) eller tidligere, hvis nødvendig.

OdourClean PLUS kullfilter

- Etter 140 timers bruk begynner indikatoren  å blinke for å varsle om at det er på tide å regenerere filterne.
- Rengjør filterne kun når fettansamlingene er synlige.
- Regenerer filterne bare når den blinkende indikatoren vises. Maksimalt antall regenereringssykluser er 8. Bytt deretter ut filterne.

Demontering/montering av filtre

1. Fjern risten og ta ut filterhuset.
2. Fjern filterne ved å ta tak i håndtaket.
3. Sett sammen filterenheten igjen etter rengjøring. Sett kullfilterne inn i ekstraktoren med håndtakene vendt innover. Sett fettfilterhuset og risten tilbake på plass.

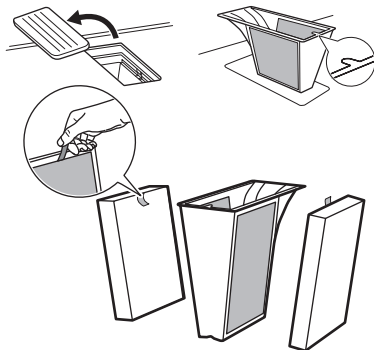

Rengjøring av fettfilter

1. Rengjør filteret så snart fettansamlingene er synlige. Vask fettfilterhuset og fettfilterne nøye i varmt vann med et mildt rengjøringsmiddel og skyll med varmt vann. Du kan bruke en myk svamp, en myk klut eller en ikke-skurende rengjøringsbørste for å fjerne matrester. Du kan rengjøre dem i oppvaskmaskinen på standardsyklus sammen med annen oppvask. Litt misfarging av nettet kan forekomme. Dette påvirker ikke ytelsen til filteret.
2. La filterne tørke en stund i romtemperatur.

3. Sett filterene på plass igjen. Hvis varselet  er på, trykker du kort på  for å starte telleren på nytt.

Rengjøring av OdourClean PLUS karbonfiltre

1. Vask filterene forsiktig og manuelt i varmt vann uten rengjøringsmidler. Du kan bruke en myk svamp, en myk klut eller en ikke-skurende rengjøringsbørste for å fjerne matrester. Du kan også vaske filteret i oppvaskmaskin på 65-70 °C (på et program som varer lenger enn 90 min), uten oppvaskmiddel og uten annen oppvask.
2. La filteret tørke i minst 24t i romtemperatur.

3. Sett sammen filterenheten igjen og sett den tilbake inn.

Regenerering av OdourClean PLUS karbonfiltre

1. Rengjør filterene først, som beskrevet ovenfor.
2. Legg filterene i ovnen på 100 °C i 120 min, på midterste rist. Bruk en ovnsfunksjon uten vifte.
3. Sett sammen filterenheten igjen og sett den tilbake inn. Trykk kort på  for å tilbakestille telleren.

9. FEILSØKING

 Kontakt et autorisert servicesenter hvis du ikke finner en løsning på problemet nedenfor.

Du kan ikke aktivere eller betjene platetoppen.

- Sjekk at platetoppen er riktig koblet til strømforsyningen.
- Kontroller om sikringen er årsaken til funksjonssvikten. Hvis sikringen går gjentatte ganger, eller hvis du hører en konstant pipelyd, må du kontakte en kvalifisert elektriker for å inspisere installasjonen.
- Sjekk at kontrollpanelet er rent og ikke blokkeres av kokekar / andre gjenstander.

Platetoppen slår seg av av seg selv etter en stund.

- Dette er ikke en feil. I visse situasjoner slår platetoppen seg av automatisk av sikkerhetsmessige årsaker. Se «Automatisk avstenging».

Den maksimale varmeinnstillingen for en av kokesonene er utilgjengelig eller skifter hele tiden mellom to nivåer.

- Dette er ikke en feil. Se «Effektstyring».

- Reduser effekttrinn til de andre sonene som er koblet til samme fase.

Avtrekksviften går ikke / slår seg av av seg selv.

- Slå av platetoppen og koble den fra strømtilførselen. La produktet kjøle seg ned før du kobler det til igjen.
- Sørg for at det er god nok lufting i rommet. Det kan hende du må installere vindusbryteren. Kontakt et autorisert servicesenter.

vises.

- Rengjør / skift ut filteret. Se «Stell og rengjøring».

og et tall vises.

- Slå av platetoppen, vent noen minutter og slå den på igjen. Ta kontakt med et autorisert servicesenter hvis problemet vedvarer.

Kontrollpanelet blinker.

- Bruk kokekar med en bunndiameter som tilsvarer størrelsen på kokesonen.
- Sjekk at kokekaret er kompatibelt med induksjon.

10. TEKNISKE DATA

10.1 Typeskilt

Modell TT8LCB00CB
Type 67 D4A 01 AA
Induksjon

PNC 949 598 677 00
220 - 240 V / 400 V 2N, 50 - 60 Hz
Laget i: Tyskland

Serienummer
AEG

7.35 kW


10.2 Spesifikasjoner for soner

Effekten til kokesonene kan avvike noe fra opplysningene nedenfor, avhengig av materialet og målene på kokekaret.

Sone	Nominell effekt (maks effekttrinn) [W]	PowerBoost [W]	PowerBoost maksimal varighet [min]	Diameter på kokekar [mm]
Venstre fremme	2300	3200	10	125 - 210
Venstre bak	2300	3200	10	125 - 210
Høyre fremme	1400	2500	4	125 - 145
Høyre bak	1800	2800	10	145 - 180

11. ENERGIEFFEKTIVITET

11.1 Produktinformasjon i henhold til (EU) nr. 66/2014

Modellidentifikasjon	TT8LCB00CB	
Platetopp	Integrert platetopp	
Antall soner	4	
Oppvarmingsteknologi	Induksjon	
Diameter på sirkulære soner (Ø)	Venstre fremme	21.0 cm
	Venstre bak	21.0 cm
	Høyre fremme	14.5 cm
	Høyre bak	18.0 cm
Energiforbruk per sone (EC electric cooking)	Venstre fremme	189.1 Wt/kg
	Venstre bak	189.1 Wt/kg
	Høyre fremme	180.2 Wt/kg
	Høyre bak	178.3 Wt/kg
Energiforbruk for platetopp (EC electric hob)	184.2 Wt/kg	

Produkt er testet i henhold til: EN IEC 60350-2.

11.2 Informasjonskrav i henhold til (EU) nr. 2023/826

Strømforbruk i av-modus	0,3 W
Maksimal tid som trengs for at utstyret automatisk skal nå gjeldende lav-effektmodus	2 min

Produkt er testet i henhold til: EN 50564.

11.3 Produktinformasjonsark og produktinformasjon i henhold (EU) nr. 65/2014 og (EU) nr. 66/2014

Produktkort i henhold til (EU) nr. 65/2014		
Leverandørens navn eller varemerke	AEG	
Modellidentifikator	TT8LCB00CB	
Årlig energiforbruk – AEChood	32.7	kWt/a
Virkningsgradklasse	A+	
Væske dynamisk effektivitet – FDEhood	32.0	
Væske dynamisk effektivitetsklasse	A	
Lyseffektivitet - Lehood	-	lux/W
Lyseffektivitetsklasse	-	
Fettfiltreringseffektivitet - GFEhood	85.1	%
Fettfiltrering effektivitetsklasse	B	
Minimum luftstrøm ved normal bruk	270.0	m³/t
Maksimal luftstrøm ved normal bruk	550.0	m³/t
Luftstrøm ved intensiv eller forsterket innstilling	650.0	m³/t
A-vektet lydeffektutslipp ved minimumshastighet	50	db(A) re 1 pW
A-vektet lydeffektutslipp ved maksimal hastighet	66	db(A) re 1 pW
A-vektet lydeffektutslipp ved intensiv eller forsterket hastighet	69	db(A) re 1 pW
Strømforbruk i av-modus - Po	0.49	W
Strømforbruk i ventemodus – Ps	-	W
Tilleggsinformasjon i henhold til (EU) nr. 66/2014		
Tidsøkningsfaktor - f	0.8	
Energieffektivitetsindeks – EEIhood	42.6	
Målt luftstrømningshastighet ved beste effektivitetspunkt – QBEP	286.7	m³/t
Målt lufttrykk ved beste effektivitetspunkt – PBEP	449	Pa
Maksimal luftstrøm – Qmax	650.0	m³/t
Målt elektrisk strøminngang ved beste effektivitetspunkt – WBEP	111.9	W
Nominell effekt for belysningssystemet – WL	-	W
Gjennomsnittlig belysning for belysningsystemet på kokeflaten – Emiddle	-	lux

Produktet er testet i henhold til: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13, EN 50564.

12. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet . Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske produkter.

Ikke avhend produkter merket med symbolet  med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	51	7. TILLAGNINGSGUIDE.....	61
2. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	53	8. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	62
3. MONTERING.....	55	9. FELSÖKNING.....	64
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	57	10. TEKNISKA DATA.....	64
5. PRODUKTBESKRIVNING.....	58	11. ENERGIEFFEKTIVITET.....	65
6. DAGLIG ANVÄNDNING.....	59	12. MILJÖSKYDD.....	66

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs bifogade instruktioner noga före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med använd-

ningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.

- Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med produkten eller.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på rätt sätt.
- VARNING! Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Håll barn och husdjur borta under användning och medan de svalnar.
- Aktivera barnsäkringen, om sådan finns.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan tillsyn.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tillagning.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- **VARNING! Brandfara:** Förvara inte matvaror på tillagningsytorna.
- **FÖRSIKTIGHET:** Tillagningen måste övervakas. En kort tillagningsprocess måste övervakas kontinuerligt.
- **VARNING! Oövervakad tillagning** på en häll med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
- **VARNING! Ugnen och åtkomliga delar** blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen.
- Rök tyder på överhettning. Använd aldrig vatten för att släcka eld vid matlagning. Stäng av produkten och täck över lågorna med t.ex. en brandfilt eller ett lock.
- **VARNING! Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.**
- Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällens yta eftersom de kan bli heta.
- Använd inte produkten innan den har installerats i den inbyggda strukturen.
- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.
- Efter användning ska hällen stängas av med kontrollen. Förlita dig inte på kokkärlsdetektorn.
- **VARNING! Om ytan är sprucken** ska du stänga av produkten för att undvika risk för elektriska stötar. Om produkten är ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen ska säkringen tas bort för att koppla från produkten från strömförsörjningen. I båda fallen ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas

eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.

- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade och att luften som uppsamlas av produkten inte förmedlas till en kanal som används för att avge rök och ånga från andra produkter (centralvärmesystem, termosifoner, vattenvärmare etc.).
- Underlåtenhet att uppfylla kraven kan leda till återflöde av förbränningsgaser, vilket medför risk för kolmonoxidförgiftning eller kvävning.
- När produkten körs med andra produkter får det maximala vakuum som alstras i rummet inte överstiga 0,04 mbar.
- Rengör den inbyggda fläktens filter och avlägsna fettavlagringar regelbundet för att förhindra brandrisk.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillver-

karen, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.

- Om produkten är ansluten direkt till strömförsörjningen måste elinstallationen vara utrustad med en isolering-sanordning som gör det möjligt att koppla från produkten från elnätet vid alla poler. Kompletta urkoppling måste överensstämma med de villkor som anges i över-spänningskategorin III. Sättet för fränkoppling måste införlivas i det fasta kablaget i enlighet med gällande elinstallationsnormer.
- **WARNING!** Använd endast hållskydd som designats av tillverkaren av produkten eller som anges som lämpliga av tillverkaren i bruksanvisningen, eller hållskydd som medföljer produkten. Olyckor kan inträffa om fel skydd används.

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

2.1 Installation



WARNING!

Endast en behörig tekniker får installera den här produkten.



WARNING!

Risk för personskador eller skador på produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.

- Se installationshäftet för detaljerade monteringsanvisningar.
- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Var försiktig när du flyttar produkten eftersom den är tung. Använd skyddshandskar och täckta skor.
- Tät skurna ytor med tätningsmedel för att förhindra att fukt får den att svälla.
- Skydda produktens botten mot ånga och fukt.
- Installera inte produkten bredvid en dörr eller under ett fönster för att förhindra att heta kokkärl faller från produkten när dörren eller fönstret öppnas.
- Installera inte på ett sådant sätt att luft släpps ut i ett vägghål, såvida inte hålet är konstruerat för detta ändamål.
- Vid rörledningslös installation måste fläktens utlopp placeras direkt mot väggen eller separeras av en extra skåpvägg för att förhindra åtkomst till fläktbladen.
- Varje produkt har fläktar som kyler ner i botten.
- Om produkten är installerad ovanför en låda:
 - Förvara inte små föremål eller papper som kan skada kylfläktarna eller påverka kylsystemet.
 - Se till att avståndet mellan produktens botten och lådan är minst 2 cm.
- Ta bort eventuella separeringspaneler installerade i skåpet under produkten.

2.2 Elanslutning

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elanslutningar ska utföras av en behörig elektriker i enlighet med kopplingsschemat eller installationshäftet.
- Vid installation av frånluft, och där tillbehör finns eller är obligatoriska (väggventil, fönsterbrytare och/eller fönsteröppnare), ska elanslutningar utföras av en behörig elektriker, i enlighet med kopplingsschemat eller installationshäftet.
- Produkten måste vara jordad.
- Koppla bort produkten från nätspänningen innan åtgärder vidtas.
- Se till att de värden som anges på produktdekalen överensstämmer med elnätets värden.
- Lösa eller felaktiga nätkablar eller kontakter kan leda till överhettning av terminalen.
- Använd rätt nätkabel.

- Låt inte nätkabeln trassla ihop sig.
- Se till att stötskydd är installerat.
- Använd klämman för dragavlastning på nätkabeln.
- Se till att nätkabel eller kontakt (om tillämpligt) inte rör vid heta ytor.
- Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.
- Undvik att skada stickkontakten och kabeln. Om byte behövs måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter eller en kvalificerad elektriker.
- Stötskydd för spänningsförändring och isolerade delar måste fästas ordentligt och får inte kunna tas bort utan verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att du har tillgång till stickkontakten efter installationen.
- Anslut inte stickkontakten om eluttaget sitter löst.
- Koppla inte bort produkten genom att dra i nätsladden. Dra alltid i stickkontakten.
- Använd endast korrekta isoleringsenheter: ledningsbrytare, säkringar (skruvsäkringar ska tas ut ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
- Elinstallationen måste ha en isoleringsanordning som kopplar bort produkten från elnätet vid alla terminaler, med en kontaktöppningsbredd på minst 3 mm.

2.3 Använd

WARNING!

Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Ta bort allt förpackningsmaterial, märkningsetiketter och skyddsfilm (om tillämpligt) före första användning.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade. Ventilationen måste kontrolleras regelbundet av en kvalificerad tekniker.
- Lämna inte produkten obevakad under drift.
- Stäng av kokzonen efter varje användning.
- Placera inte bestick eller kastrullock på kokzoner, eftersom de kan bli heta.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den kommer i kontakt med vatten.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.

- Om produktens yta är sprucken ska du omedelbart koppla bort produkten från strömförsörjningen för att förhindra elektriska stötar.
- Användare med pacemaker måste hålla ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är igång.
- Placera mat i het olja försiktigt eftersom det kan stänka.
- Använd aldrig öppen låga när den inbyggda fläkten är påslagen.
- Använd inte aluminiumfolie eller andra material mellan kokytan och kokkärlet, såvida inte annat anges av tillverkaren av denna produkt.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för denna produkt.

WARNING!

Risk för brand och explosion.

- Uppvärmad fett och olja kan avge brandfarliga ångor. Håll lågor och uppvärmda föremål borta.
- Ångor från het olja kan antändas spontant.
- Använd olja med matrester kan antändas vid lägre temperaturer.
- Placera inte brandfarliga produkter nära produkten.

WARNING!

Risk för skador på produkten.

- Undvik risk för brännskador genom att inte placera heta kokkärl på kontrollpanelen.
- Lägg inte på några varma kastrullock på produktens glasyta.
- Låt inte kokkärl torrkoka.
- Förhindra att föremål eller köksredskap faller på produkten för att undvika ytskador.
- Aktivera inte kokzonerna med tomma kokkärl eller utan kokkärl.
- Ta aldrig bort gallret eller filtret när fläkten eller hällen är i drift.
- Använd aldrig öppen låga när fläkten är i drift.

- Täck inte insuget på den inbyggda fläkten med köksredskap.
- Försök inte komma åt undersidan av produkten när hällen eller fläkten är i drift.
- Placera inte små eller lätta föremål nära den inbyggda fläkten för att undvika risken att de fastnar.
- Kockärl av gjutjärn eller med skadad botten kan orsaka repor på glaset/ glaskeramiken. Lyft alltid kokkärlet när du behöver flytta dem på kokzonen.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprodukter, såsom temperatur, vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.
- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.

2.4 Underhåll och rengöring

- Utför regelbunden rengöring av produkten för att förhindra att ytan försämras.
- Stäng av produkten och låt den svalna av före rengöring.
- Rengör produkten med varmt vatten och en fuktig mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte skrovliga föremål, grova rengöringsdynor, lösningsmedel eller metallföremål, om inte annat anges.

2.5 Avfallshantering

WARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Kontakta din kommun för information om hur produkten ska kasseras.
- Koppla bort produkten från elnätet. Kapa sedan av och kassera elkabeln.

3. MONTERING

3.1 Före installationen

För framtida referens, leta upp den typplatta som finns undertill på hällen och skriv ner serienummer

3.2 Montering av hällen

❗ För installationsmått och visuell vägledning, se installationsdiagrammen som finns på de första sidorna i bruksanvisningen. För ovanpåliggande installation, se diagram A. För integrerad installation, se diagram B.

Se installationshäftet för detaljerad information om hur du monterar din håll.

Följ anslutningsdiagrammet för hällen och anslutningsdiagrammet för fönsterbrytaren (om tillämpligt) som finns i bruksanvisningen och/eller på etiketterna under hällen.

Endast för utvalda länder: I händelse av utblåsinstallation kan en fönsterbrytare krävas (kontakta en behörig tekniker). Du måste köpa den separat eftersom den inte medföljer vid köp av hällen. Fönsterbrytaren måste installeras av en behörig tekniker. Se installationshäftet.

Om produkten har installerats ovanför en låda kan hällens ventilation värma upp det som förvaras i lådan när hällen används.

Montering av filterhuset

Produkten måste alltid användas med alla filter som är avsedda för det valda installationsläget. Se "Filterval". Innan första användningen ser du till att sätta in kolfiltren i den inbyggda fläkten med handtagen vända inåt. Placera fettfilterhöljet inuti den inbyggda fläkten och placera galleret på utsuget.

3.3 Fästa tätningen

Ovanpåliggande installation

1. Rengör bänkskivan runt det utskurna området.
2. Fäst den medföljande 2x6 mm tätningsremsan på den nedre kanten av hällen, längs den yttre kanten av glaskeramikramen. Sträck inte ut den. Se till att tätningsremsans ändrar placeras mitt på ena sidan av spishällen.
3. Lägg till några millimeter till längden när du skär till tätningslisten. Tryck samman de två ändarna på tätningslisten.

Integrerad installation

1. Rengör fälten i bänkskivan.
2. Klipp till den medföljande 3x10 mm förseglingsremsan i fyra remsor som matchar fältens längd.

3. Klipp ändarna på remsorna i en vinkel på 45°. De ska passa korrekt i hörnen på fälten.
4. Fäst remsorna i fälten. Sträck inte ut remsorna. Fäst inte ändarna över varandra.

När du har monterat hällen, täta återstående mellanrum mellan glaskeramiken och bänkskivan med silikon. Se till att silikonet inte hamnar under glaskeramiken.

3.4 Anslutningskabel


⚠ VARNING!

Alla elanslutningar måste utföras av en behörig elektriker.

- Hällen är försedd med en anslutningskabel.
- För att byta ut den skadade nätkabeln, använd kabeltypen H05VV-F som tål en temperatur på 70 °C eller högre.
- Anslutningar via kontaktpluggar, borrhning eller lödning av kabeländarna samt anslutning av kabeln utan kabeländhylsa är förbjudet.
- Kontakta ditt lokala auktoriserade servicecenter. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig elektriker.

Tvåfasanslutning

1. Ta bort kabelns ändhylsa från den svarta och bruna ledningen.
2. Ta bort en bit isolering från de svarta och bruna kabeländarna.
3. Applicera en ny ändtrådshylsa på varje tråds ände (specialverktyg krävs).

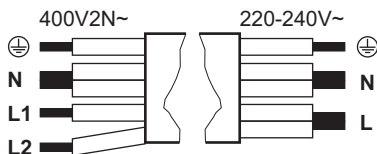

Tvåfasanslutning: 400 V2N~ 5x1,5 mm ² eller 4x2,5 mm ²	Enfasanslutning: 220 - 240 V~ 5x1,5 mm ²
---	--

	Grön - gul	Grön - gul	
N	Blå och blå	Blå och blå	N

Tvåfasanslutning: 400 V2N~		Enfasanslutning: 220 - 240 V~	
5x1,5 mm ² eller 4x2,5 mm ²		5x1,5 mm ²	

L1	Svart	Svart och brun	L
L2	Brun		

3.5 Effektbegränsning

Effektbegränsning definierar hur stor effekt hällen använder totalt, inom gränserna för husets installationssäkringar. Hällen är inställd på högsta möjliga effektnivå som standard. Kontrollera att den valda effekten passar till säkringarna i huset.

För att minska eller öka effektnivån:

1. Öppna menyn: håll  intryckt i 3 sekunder. Håll sedan inne .
2. Tryck på  tills **P** visas.
3. Tryck på 4 eller 6 på kontrollpanelen för att navigera mellan inställningarna.
4. Tryck på  för att avsluta.

Effektnivåer:

P73 – 7 350 W, P15 – 1 500 W, P20 – 2 000 W, P25 – 2 500 W, P30 – 3 000 W, P35 – 3 500 W, P40 – 4 000 W, P45 – 4 500 W, P50 – 5 000 W, P60 – 6 000 W

4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

4.1 Val av filter

Innan den första användningen ska du se till att ställa in rätt filtertyp baserat på installationssätt. Se "Menystruktur".

Återcirkulationsläge: kolfilter (i kombination med ett fettfilter)

Kolfiltren, som innehåller aktivt kolskum, neutraliserar rök och matos. Du kan välja mellan:

- **OdourClean STANDARD** (vitt, engångs)
- **OdourClean PLUS** (svart, regenererbart)

Om du vill använda produkten i cirkulationsläge kontaktar du en auktoriserad tekniker för att justera installationen. Gå till användarinställningarna och aktivera kolfilteraviseringen genom att välja F och sedan På. Välj sedan ett av filtren:

- OdourClean STANDARD. Välj Ft och sedan 2.

- OdourClean PLUS. Välj Ft och sedan 1.

Utsugningsläge: fettfilter


Fettfiltren samlar upp fett, olja och matrester och hindrar dem från att komma in i fläktsystemet.

För att använda produkten i utsugsläge kontaktar du en auktoriserad tekniker för att justera installationen. Gå sedan till användarinställningarna och stäng av kolfilteraviseringen genom att välja F och sedan Av.


 Utsugningsläge kan påverka lufttrycket i rummet och kräver därför korrekt ventilation för att förhindra återflöde av förbränningsgaser från andra produkter. Se till att installationsmiljön följer de medföljande säkerhetsriktlinjerna.

5. PRODUKTBESKRIVNING


5.1 Produktöversikt

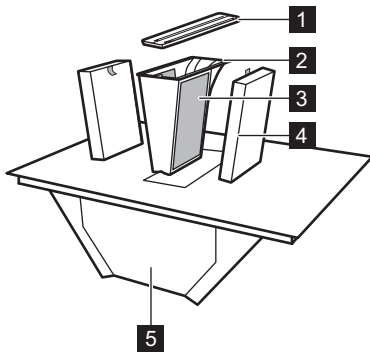

- 1** Galler
- 2** Fettfilterhus
- 3** Fettfilter (ej löstagbart)
- 4** Kolfilter
- 5** Dropbricka

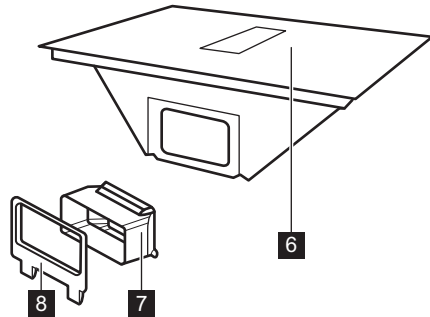

5.2 Hällens layout

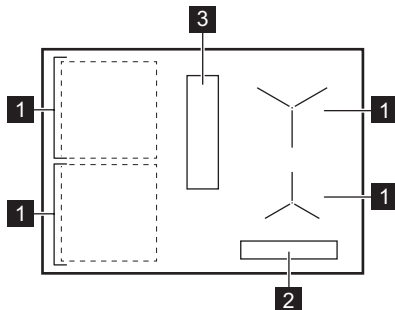

- 1** Induktionskokzon
- 2** Kontrollpanel
- 3** Inbyggd fläkt

5.3 Symboler på kontrollpanelen och displayen

Symbol / indikator

	På / Av
	Kokzonsväljare
	Paus
	Timer
	Bridge
	Precise Heat
	Heat Assist
	Den inbyggda fläktens automa- tiska läge
	Den inbyggda fläktens manuella läge
	Breeze
P	PowerBoost
	Knapplås/Barnlås
E + siffror	Ett fel har uppstått.
	Filtret måste rengöras eller by- tas ut.
	OptiHeat Control

6. DAGLIG ANVÄNDNING

6.1 Använda hällen

Tryck och håll inne  för att aktivera eller inaktivera hällen. Välj en kokzon genom att trycka på motsvarande symbol . Placera kokkärlet på kokzonen och ställ in värmen med hjälp av kontrollpanelen. Tryck på 0 för att inaktivera vald kokzon.

Precise Heat

Du kan aktivera uppvärmning i halva steg för en mer exakt kontroll av kokzonernas temperatur. Ställ in en värmeinställning och tryck på . Den aktuella värmeinställningen minskar med 0.5. En indikator visas ovanför . För att inaktivera trycker du på .

6.2 Kokkärll

Kokkärlets botten måste vara så tjock och plan som möjligt. Rengör och torka dem innan du ställer kokkärll på hällen. Skjut inte eller gnugga kokkärll mot kanter och hörn av glaset för att undvika att slå loss flisor eller skada ytan. Placera inte heta kokkärll på kontrollpanelen för att undvika skador på elektroniken.

Se till att kokkärlet är induktionskompatibelt (dvs. att en magnet fastnar på botten). För optimal uppvärmning använd kokkärll med en diameter nära kokzonens storlek. Kokkärll med mindre diameter kan värmas upp långsammare, medan ett med större diameter kan överhettas och skada kontrollpanelen.

Kokkärllsmaterial

- **rätt:** gjutjärn, stål, emaljerat stål, rostfritt stål, botten med flera lager (med korrekt märkning från tillverkaren).
- **fel:** aluminium, koppar, mässing, glas, keramik, porslin.

Buller under drift

Ljuden kan variera beroende på materialet i kokkärlet och den aktuella värmeinställningen. Dessa är normala och innebär inte att det är fel på produkten.

- knackande ljud: kokkärlet är tillverkat av olika material (en "sandwichkonstruktion").
- vislande ljud: en hög värmeinställning används och kokkärll är tillverkade av olika material (en laminerad konstruktion).
- nynnande: en hög värmeinställning används.

- klickande: elektrisk omkoppling sker.
- väsande, surrande: kylfläkten går.
- rytmiskt ljud: kokkärll detekteras.

6.3 Kokkärllsdetektering

Den här funktionen indikerar att det finns kokkärll på hällen och inaktiverar kokzonerna om inget kokkärll detekteras inom 120 sek. Om flera kokkärll detekteras väljer hällen den senast aktiverade kokzonen.

6.4 Automatisk avstängning

Som en säkerhetsåtgärd stängs hällen av automatiskt under vissa förhållanden (t.ex. när alla kokzoner och den inbyggda fläkten är avaktiverade, när ingen värmeinställning eller fläkthastighet är vald efter aktivering eller när kokkärll kokar torrt).

6.5 OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikator)

Indikatorn signalerar att en kokzon fortfarande är varm. Så länge indikatorn visas finns det risk för brännskador från restvärme. Indikatorn försvinner när kokzonen har svalnat.

6.6 Effektreglering

Om hällen när gränsen för maximal tillgänglig effekt minskar effekten i kokzonerna automatiskt för att skydda husets säkringar. Kontrollpanelen blinkar och visar de maximala möjliga värmeinställningarna för kokzoner med reducerad effekt.

6.7 P PowerBoost

För att aktivera maximal värmeinställning under en begränsad tid. Du kan använda den för att koka upp vatten snabbare.

Tryck på **P** för att aktivera. När tiden är slut återgår kokzonen till högsta värmeinställning. För att inaktivera funktionen ändrar du värmeinställningen.

6.8 Heat Assist

Funktionen hjälper till att laga eller hålla maten varm genom att använda förinställda låga till medelhöga värmenivåer:

- Nivå I – smälta & hålla varm (värmeinställning 1)
- Nivå II – sjuda (värmeinställning 5)
- Nivå III – steka i panna (värmeinställning 7)

Du kan bara aktivera funktionen om du först väljer en kokzon. Att byta zoner påverkar inte aktiv Heat Assist på en annan zon.

1. Tryck på  för att aktivera funktionen.
2. Tryck på  igen för att växla mellan nivåer.

För att avaktivera trycker du på  tills displayen visar 0 eller väljer någon värmeinställning.

Du kan behöva justera värmeinställningen manuellt beroende på kokkärlet.

6.9 || Paus

Funktionen ställer in alla aktiva kokzoner på den lägsta värmeinställningen.

När fläkten körs i manuellt läge minskas fläktens hastighet till 1. I automatiskt läge ändras inte fläktens hastighet.

Funktionen stoppar inga aktiva timerfunktioner.

För att aktivera / avaktivera trycker du på ||.

6.10 Knapplås/Barnlås

För att låsa/låsa upp kontrollpanelen efter behov.


För att låsa kontrollpanelen kort medan du lagrar mat: tryck på  en gång. Tryck igen för att låsa upp. För att förhindra oavsiktlig användning av hällen: håll  intryckt i 3 sek medan alla zoner är avstängda och stäng sedan av hällen. Funktionen förblir aktiv när du stänger av hällen. För att avaktivera funktionen, slå på hällen, håll  intryckt i 3 sek och stäng sedan av hällen.

6.11 Bridge

För att ansluta två kokzoner så att de fungerar som en. Du kan använda den till matlagning med stora kokkärl (t.ex. plancha). Se till att kokkärlet täcker centrum av båda kokzonerna. Om kokkärlet placeras mellan centrum av zonerna kommer funktionen inte att aktiveras.

1. Ställ in värmeinställningen för en av zonerna.
2. Tryck på .
3. Ändra värmeinställningen vid behov.

För att inaktivera funktionen trycker du på .

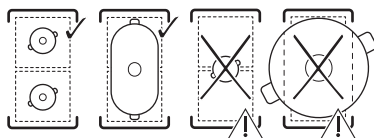

6.12 Funktioner för inbyggd fläkt

Manuellt läge

Den inbyggda fläkten kan användas när hällen är på eller av. Manuellt läge erbjuder fyra fläktlägen: 1-3 och b (boost, intensiv inställning).

1. Tryck på  för att aktivera den inbyggda fläkten.
2. Press  upprepade gånger för att justera fläktens hastighet. Displayen visar den aktuella inställningen.

För att inaktivera trycker du på  upprepade gånger.

Automatiskt läge

Den inbyggda fläkten justerar fläkt hastigheten baserat på kokzonens temperatur. Det automatiska läget erbjuder fyra val för fläktens hastighet: h1-h4 (låg till intensiv).

1. Om funktionen inte slås på som standard, trycker du på  för att aktivera den.
2. Placera kokkärl på en kokzon och välj en värmeinställning.

För att inaktivera trycker du på .

För att ändra standardfläkt hastigheten (h3) går du till användarinställningarna. Se "Menystruktur".

Breeze

Fläkten fungerar på en extra låg hastighet med minimal ljudnivå för att ta bort eventuell kvarvarande lukt.

1. Stäng av hällen.
2. Tryck på . En timer ställd på 60 min och br visas på displayen.
3. Ställ in timern genom att trycka på  och värmenivåerna på kontrollpanelen.

Funktionen inaktiveras när timern stannar. Du stänger av den manuellt genom att trycka på .

Torkcykel

Fläkten fortsätter att gå på lägsta hastighet i 20 minuter efter att du stänger av hällen, sedan inaktiveras den automatiskt. Funktionen tar bort eventuellt matos som blivit kvar efter tillagningen.

När funktionen är aktiv visas  och den återstående körtiden. Det går inte att justera den inställda tiden.

För att stoppa funktionen trycker du på .

För att inaktivera funktionen helt, gå till användarinställningarna. Se "Menystruktur".

 Vi rekommenderar att inte inaktivera funktionen och låta den köras utan avbrott under hela cykeln.

6.13 Menystruktur

Symbol	Inställning
b	Ljud
P	Effektbegränsning
h	Automatiskt läge för fläkten
F	Kolfilteravisering
dF	Torkcykel

Symbol	Inställning
Ft	OdourClean STANDARD: 2 OdourClean PLUS: 1
E	Larm- / felhistorik

För att ange användarinställningar håller du inne . Håll sedan inne . Tryck på .

Navigera i menyn: menyn består av inställningssymbolen och ett värde. För att navigera mellan inställningarna trycker du på . För att ändra inställningsvärdet trycker du på 4 eller 6 på kontrollpanelen. **För att lämna menyn:** tryck på .

6.14 Energibesparande tips

- Använd endast den mängd som behövs vid uppvärmning av vatten.
- Använd om möjligt lock på kokkärlet.
- Använd restvärme för att hålla mat varm eller för att smälta mat.
- Ställ in fläkten på en låg hastighetsnivå när du börjar laga mat. När tillagningen är klar ska fläkten vara igång i några minuter.
- Öka endast fläkthastigheten för att bli av med stora mängder ånga eller os.
- Rengör filtret regelbundet och byt ut det vid behov för att bibehålla dess effektivitet.

Mer information finns i "Energieffektivitet".

7. TILLAGNINGSGUIDE

Uppgifterna i tabellen är endast riktvärden.

Värme Använd för att:		Tid (min)
1	Se till att hålla tillagad mat varm. Placera ett lock på kokkärlet.	vid behov
1 - 2	Laga hollandaisesås, smält smör, choklad och gelatin. Rör om då och då.	5 - 25
2	Fasta, fluffiga omeletter, ugnsstekta ägg. Tillaga med locket på.	10 - 40
2 - 3	Sjud ris och mjölkrätter, värm färdiglagade rätter. Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaseade rätter under tillagningen.	25 - 50
3 - 4	Stuva grönsaker, fisk, kött. Tillsätt några msk vatten. Kontrollera vattenmängden under tillagningen.	20 - 45
4 - 5	Ångkoka potatis och andra grönsaker. Fyll kastrullen med 1-2 cm vatten. Kontrollera vattennivån under tillagningen. Låt locket vara på.	20 - 60
4 - 5	Tillaga större mängder mat, grytor och soppor. Upp till 3 l vätska plus ingredienser.	60 - 150
6 - 7	Lätt stekning av schnitzel, cordon bleu-kalkvötkött, kotletter, risbiffar, korv, lever, redning, ägg, pannkakor, munkar. Vänd när det behövs.	vid behov
7 - 8	Intensiv stekning av rårakor, ryggbiffar, biffar. Vänd när det behövs.	5 - 15

9 Koka vatten, tillaga pasta, bryna kött (gulash, grytstek), fritera pommes frites.

P Koka stora mängder vatten. PowerBoost aktiveras.

8. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

8.1 Rengöring av hällens

- Rengör hällen efter varje användningstillfälle.
- Använd alltid kokkårl med ren botten.
- Låt inte kokkårl koka torrt eller nå för höga temperaturer.
- Använd inte kokkårl tillverkade av material som inte är kompatibla med induction. Sådana material kan repa eller fläcka hällens yta.
- Repor eller mörka fläckar på glasytan påverkar inte hällens funktion.
- Använd inte knivar eller andra vassa metallföremål vid rengöring av glasytan.
- Använd en rekommenderad skrapa endast som ett extra verktyg efter normal rengöring.
- Vänta tills hällen har svalnat. Rengör ytan med en fuktig trasa och ett icke-slipande rengöringsmedel. Efter rengöring torkar du ytan med en mjuk trasa.
- **Ta omedelbart bort:** smält plast, plastfolie, salt, socker och sockrad mat. Använd en skrapa och var försiktig så att du undviker brännskador.
- **Ta bort när hällen är tillräckligt nedkyld:** kalkringar, vattenringar, fettfläckar, blank metallisk missfärgning. Rengör ytan enligt beskrivningen ovan. För att ta bort glänsande metallisk missfärgning använder du en mjuk trasa och en ättikslösning.

8.2 Rengöring av den inbyggda fläkten

Galler


Gallret är tillverkat av aluminium. Diska av det för hand eller i diskmaskin och torka av det med en mjuk trasa.

Droppbricka

Droppbrickan som sitter under den inbyggda fläkten samlar upp kondens som skapas under tillagningen. Kom ihåg att tömma brickan regelbundet.

1. Ta tag i droppbrickans undersida med båda händerna och skjut den framåt.

Flytta den sedan försiktigt nedåt för att undvika att spilla vatten.

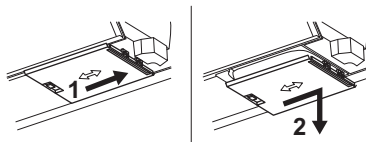


2. Diska brickan för hand (med varmt vatten, diskmedel och en mjuk trasa/svamp) eller i diskmaskin (standardprogram).

Om vatten eller andra vätskor spills inuti fläkt-systemet: stäng av den inbyggda fläkten och rengör området försiktigt med varmt vatten, en fuktig trasa eller svamp och ett mildt rengöringsmedel.

8.3 Rengöring av filtren

Filtreringsenheten består av följande element: fettfilter i kombination med fettfilterhöljet **A** och de avtagbara kolfiltren **B**.

① Produkten måste alltid användas med alla filter som är avsedda för det valda installationsläget. Se "Filterval".

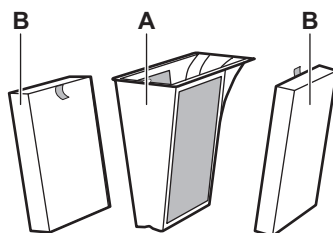

Hällen har en inbyggd räknare med en avisering som påminner dig om att rengöra respektive filter med jämna mellanrum. Aviseringen blockerar inte användningen av hällen. Aviseringen visas i 30 sekunder efter att du har inaktiverat den inbyggda fläkten och hällen.

Fettfilter

- Efter 40 timmars användning visas en statisk indikator  för att visa att det är dags att rengöra fettfiltren.

OdourClean STANDARD-kolfilter


- Efter 180 timmars användning börjar indikatorn  blinka för att visa att det är dags att byta ut filtren.
- Inspektera filtren regelbundet för att se hur mycket fett som har samlats. Byt ut dem när den blinkande indikatorn visas (ungefär en gång om året, beroende på hur ofta de används) eller tidigare, om så behövs.

OdourClean PLUS-kolfilter

- Efter 140 timmars användning börjar indikatorn  blinka för att visa att det är dags att regenerera filtren.
- Rengör filtren endast när det ansamlade fettet är synligt.
- Regenerera filtren endast när den blinkande indikatorn visas. Det maximala antalet regenereringscykler är 8. Byt sedan ut filtren.

Demontering/återmontering av filtren

1. Ta bort gallret och ta ut filterhuset.
2. Ta ut filtren genom att ta tag i handtagen.
3. Sätt ihop filterenheten igen efter rengöring. Sätt in kolfiltren i den inbyggda fläkten med handtagen vända inåt. Sätt tillbaka fettfilterhöljet och sätt tillbaka gallret.

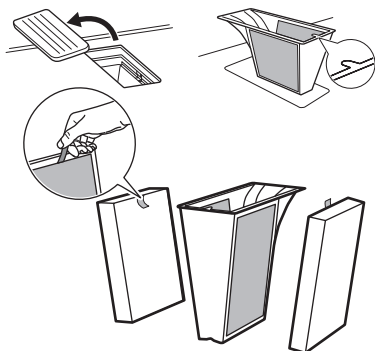

Rengöring av fettfiltren

1. Rengör filtren så snart det ansamlade fettet syns. Tvätta fettfilterhöljet med fettfiltren noga i varmt vatten med ett mildt rengöringsmedel. Skölj sedan med varmt vatten. Du kan använda en mjuk svamp, en mjuk trasa eller en icke-slipande rengöringsborste för att ta bort matrester. Du kan diska dem i diskmaskinen på ett standardprogram tillsammans med annan disk. Viss lätt missfärgning av nätet kan förekomma naturligt, vilket inte påverkar filtrets prestanda.
2. Låt filtren torka en stund i rumstemperatur.
3. Sätt tillbaka filtren. Om meddelandet  är på, trycker du kort på  för att återstarta räknaren.

Rengöring av OdourClean PLUS-kolfiltren

1. Tvätta filtren försiktigt i varmt vatten utan rengöringsmedel. Du kan använda en mjuk svamp, en mjuk trasa eller en icke-slipande rengöringsborste för att ta bort matrester. Du kan också tvätta filtret i en diskmaskin i 65-70 °C (med ett program som varar längre än 90 min), utan diskmedel och utan annan disk i samma diskcykel.
2. Låt filtren torka i minst 24 t vid rumstemperatur.
3. Sätt ihop filtereringsenheten igen och sätt tillbaka den.

Regenerering av OdourClean PLUS-kolfiltren

1. Rengör först filtren enligt beskrivningen ovan.
2. Lägg filtren i ugnen inställd på 100 °C i 120 min. Placera dem på det mittersta gallret. Använd en ugsnfunktion utan fläkt.
3. Sätt ihop filteringsenheten igen och sätt tillbaka den. Tryck kort på  för att återställa räknaren.

9. FELSÖKNING

❗ Om du inte kan hitta en lösning på problemet nedan, kontaktar du ett auktoriserat servicecenter.

Det går inte att aktivera eller använda hällen.

- Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten till strömförsörjningen.
- Kontrollera att säkringen är orsaken till felet. Om säkringen går sönder upprepade gånger eller om du hör ett konstant pipande ljud, kontaktar du en kvalificerad elektriker för att inspektera installationen.
- Se till att kontrollpanelen är ren och inte blockerad av kokkärl/främmande föremål.

Hällen stänger av sig själv efter en tid.

- Detta är inte ett fel. I vissa situationer stänger hällen av sig automatiskt av säkerhetsskäl. Se "Automatisk avstängning".

Den maximala värmeinställningen för en av kokzonerna är inte tillgänglig eller den växlar mellan två nivåer.

- Detta är inte ett fel. Se "Effektreglering".
- Minska värmeinställningen för de andra kokzonerna som är anslutna till samma fas.

Fläktmotorn går inte/avaktiveras av sig själv.

- Stäng av hällen och koppla ur den från nätströmmen. Låt produkten svalna, och koppla sedan in den igen.
- Se till att rummet är tillräckligt ventilerat. Du kan behöva installera fönsterbrytaren. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.

⊗ visas.

- Rengör/byt filtret. Se "Underhåll och rengöring".

E och en siffra visas.

- Stäng av hällen, vänta några minuter och slå på den igen. Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet kvarstår.

Kontrollpanelen blinkar.

- Använd kokkärl med bottendiameter som liknar storleken på kokzonen.
- Se till att kokkärlet är induktionskompatibelt.

10. TEKNISKA DATA

10.1 Produktdekal

Modell TT8LCB00CB
Typ 67 D4A 01 AA
Induktion
Serienummer
AEG

PNC 949 598 677 00
220–240 V / 400 V 2N, 50–60 Hz
Tillverkad i. Tyskland
7.35 kW
CE

10.2 Data för kokzoner

Kokzonernas effekt kan skilja sig något från uppgifterna nedan, beroende på kokkärlets material och mått.

Kokzon	Nominell effekt (max värmeinställning) [W]	PowerBoost [W]	PowerBoost maximal koktid [min]	Kokkärlsdiameter [mm]
Vänster fram	2300	3200	10	125 - 210
Vänster bak	2300	3200	10	125 - 210
Höger fram	1400	2500	4	125 - 145
Höger bak	1800	2800	10	145 - 180

11. ENERGIEFFEKTIVITET

11.1 Produktinformation enligt (EU) nr 66/2014

Modellidentifiering	TT8LCB00CB	
Typ av håll	Inbyggadshåll	
Antal kokzoner	4	
Uppvärmningsmetod	Induktion	
Diameter på runda kokzoner (Ø)	Vänster fram	21.0 cm
	Vänster bak	21.0 cm
	Höger fram	14.5 cm
	Höger bak	18.0 cm
Energiförbrukning per kokzon (EC electric cooking)	Vänster fram	189.1 Wh/kg
	Vänster bak	189.1 Wh/kg
	Höger fram	180.2 Wh/kg
	Höger bak	178.3 Wh/kg
Hällens energiförbrukning (EC electric hob)	184.2 Wh/kg	

Produkten har testats enligt: EN IEC 60350-2.

11.2 Informationskrav enligt (EU) nr 2023/826

Strömförbrukning i frånläge	0,3 W
Maxtiden som krävs för att utrustningen automatiskt ska uppnå det lämpliga strömsparläget	2 min

Produkten har testats enligt: EN 50564.

11.3 Produktinformationsblad och produktinformation enligt (EU) nr 65/2014 och (EU) nr 66/2014

Produktinformationsblad enligt (EU) nr 65/2014		
Leverantörens namn eller varumärke	AEG	
Modellbeteckning	TT8LCB00CB	
Årlig energiförbrukning - AECfläkt	32.7	kWh/a
Energieffektivitetsklass	A+	
Flödesdynamisk effektivitet - FDEfläkt	32.0	
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	
Belysningseffektivitet - LEfläkt	-	lux/W
Belysningseffektivitetsklass	-	
Fettfiltreringseffektivitet - GFEfläkt	85.1	%
Fettfiltreringseffektivitetsklass	B	
Minsta luftflöde under normal bruk	270.0	m³/h
Maximalt luftflöde under normalt bruk	550.0	m³/h

Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning	650.0	m³/h
A-viktad ljudeffekt på minimihastighet	50	db(A) re 1 pW
A-viktad ljudeffekt på maximihastighet	66	db(A) re 1 pW
A-viktad ljudeffekt vid intensiv- eller boostinställning	69	db(A) re 1 pW
Uppmätt effektförbrukning i frånläge - Po	0.49	W
Uppmätt effektförbrukning i standbyläge - Ps	-	W
Tilläggsuppgifter enligt (EU) nr 66/2014		
Tidsökningsfaktor - f	0.8	
Energieffektivitetsindex - EEIfläkt	42.6	
Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt - QBEP	286.7	m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt - PBEP	449	Pa
Maximalt luftflöde - Qmax	650.0	m³/h
Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt - WBEP	111.9	W
Märkeffekt för belysningssystemet - WL	-	W
Genomsnittlig belysning över kokyten - Emedel	-	lux

Produkten har testats enligt: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13, EN 50564.

12. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.

