


AEG





aeg.com/register

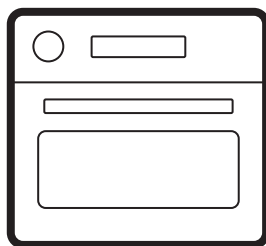

PCQ10B0T0
TK9NK82XDT

INSTALLATION / ASENNUS / INSTALLASJON / INSTALLATION

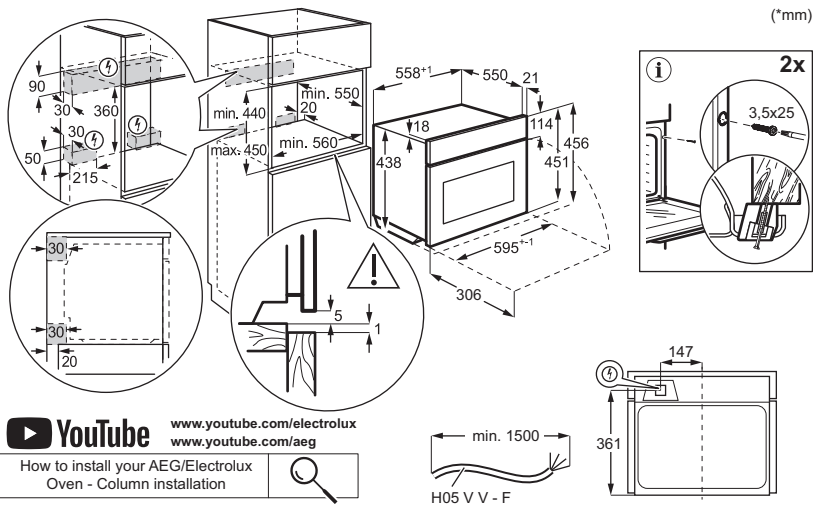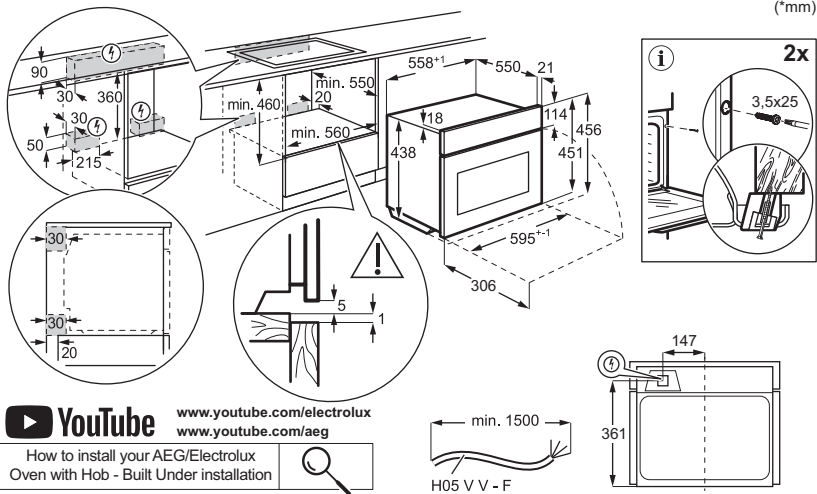

DANSK

1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER.....	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	6
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	8
4. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	8
5. DAGLIG BRUG.....	9
6. TIPS OG RÅD.....	12

7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	15
8. FEJLFINDING.....	15
9. ENERGIFORBRUG.....	16
10. MILJØHENSYN.....	16

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. ⚠ SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs den medfølgende brugsanvisning grundigt, før produktet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med om-

fattende og komplekst handikap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.

- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet og mobiliheder med appen.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Hold børn og kæledyr væk, mens produktet er i brug, og mens det køler af.
- Aktiver børnesikringen, hvis produktet er udstyret med børnesikring.
- Børn må ikke rengøre eller vedligeholde produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette produkt må kun anvendes til madlavning.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan anvendes i kontorlokaler, på hotelværelser, på bed & breakfast-værelser, i ferie-huse og i lignende lokaler og indlogeringsfaciliteter, hvor brugen ikke overstiger den gennemsnitlige brug i boliger.
- Brug ikke produktet, inden det monteres i den indbyggede struktur.
- Før enhver vedligeholdelse skal apparatet kobles fra el-nettet.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- ADVARSEL: Sørg for, at der er slukket for produktet, inden pæren skiftes for at undgå elektrisk stød.
- ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Vær omhyggelig med at undgå at røre ved varmeelementer eller ovnrummets overflade.
- Brug altid ovnhandsker til at fjerne eller isætte tilbehør eller ovnartikler.
- Brug kun det anbefalede madlavningstermometer til dette produkt.
- Undlad at installere produktet bag en dekorativ dør for at undgå overophedning.
- ADVARSEL: Hvis lågen eller lågens pakninger er beskadiget, må du ikke betjene produktet, før det er repareret af en kvalificeret tekniker.
- ADVARSEL: Kun en kvalificeret tekniker bør udføre service eller reparation, der indebærer afmontering af afdækninger, som beskytter mod eksponering for mikrobølgeenergi.
- ADVARSEL: Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i tætsluttende beholdere, da de kan eksplodere.
- Brug kun redskaber, der er egnet til mikrobølgeovn.
- For at undgå lysbuedannelse må mikrobølgefunktionen ikke aktiveres, når produktet er tomt.
- Metalliske beholdere til mad og drikkevarer må ikke bruges til tilberedning med

mikrobølger. Dette krav gælder ikke, hvis producenten specificerer velegnede størrelser og forme af metaliske beholdere til tilberedning med mikrobølger.

- Hold produktet under opsyn, når du opvarmer mad i plast- eller papirbeholdere for at forhindre antændelse.
- Apparatet er beregnet til opvarmning af mad og drikkevarer. Tørring af fødevarer eller tøj og opvarmning af varmepuder, hjemmesko, svampe, fugtige klude og lignende kan føre til risiko for personskade, antændelse eller brand.
- Hvis der udsendes røg, skal apparatet slukkes eller stikket tages ud, og lågen holdes lukket for at kvæle eventuelle flammer.
- Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan resultere i forsinket eruptiv kogning. Vær omhyggelig ved håndtering af beholderen.
- Rør rundt i eller ryst indholdet i sutteflasker og glas med babymad, og kontrol-

ler temperaturen før brug for at undgå forbrændinger.

- Opvarm ikke æg i skallen eller hele hårdkogte æg, da de kan eksplodere, også efter opvarmningen med mikrobølger er afsluttet.
- For at fjerne ovnribberne trækkes først den forreste del og derefter den bagerste del væk fra sidevæggen. Monter ovnribberne i modsat rækkefølge.
- Rengør produktet jævnlige, og fjern eventuelt spildt mad.
- Brug ikke damprenser til at rengøre produktet.
- Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnglasset. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
- Hvis apparatet ikke vedligeholdes i en ren tilstand, kan det føre til forringelse af overfladen, der kan påvirke apparatets levetid og eventuelt resultere i en farlig situation.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

ADVARSEL!

Apparatet må kun installeres og tilsluttes af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen på vores hjemmeside.
- Vær forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Træk aldrig i apparatet i hånden.
- Installer produktet et sikkert og egnet sted, der opfylder installationskravene.
- Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes.
- Før produktet monteres, skal det sikres, at det står i vater, og at lågen kan åbnes uden begrænsninger.
- Produktet er udstyret med et elektrisk afkølingssystem. Det skal betjenes med den elektriske strømforsyning.

2.2 El-forbindelse

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret elektriker.
- Kontroller, at parametrene på mærkepladen er compatible med de elektriske klassificeringer for strømforsyningen.
- Apparatet skal tilsluttes strøm med jordforbindelse. Brug altid en korrekt installeret stødsikker kontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Undgå at beskadige strømstikket og -kablet. Hvis udskiftning er nødvendig, skal den udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Strømkabler må ikke berøre eller placeres i nærheden af produktets låge eller nichen under denne, især når produktet er startet eller er varmt.
- Beskyttelse mod elektrisk stød på strømførende og isolerede dele skal være sikkert fastgjort og må ikke kunne fjernes uden brug af værktøj.

- Sæt først strømstikket i stikkontakten, når installationen er afsluttet. Sørg for, at der er adgang til strømstikket efter installationen.
- Hvis netstikket er løst, må stikket ikke sættes i stikkontakten.
- Produktet må ikke frakobles ved at trække i kablet. Træk altid i stikproppen.
- Brug kun korrekte gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
- Den elektriske installation skal være forsynet med en isoleringsanordning, afbryder produktet fra lysnettet ved alle poler med en kontaktåbning med en bredde på mindst 3 mm.
- Dette produkt er forsynet med et stik og en strømledning.

2.3 Brug

ADVARSEL!

Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion.

- Fortag ikke ændringer på dette produkt.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret.
- Lad ikke produktet være uden opsyn ved brug.
- Sluk for produktet efter hver brug.
- Vær forsigtig, når du åbner produktet, mens det er startet, da der kan slippe varm luft og brændbare blandinger fra alkoholholdige ingredienser ud.
- Betjen ikke produktet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.
- Træk ikke på den åbne låge.
- Brug ikke produktet som arbejds- eller frasætningsplads.
- Hold gnister og åben ild væk fra produktet, når lågen er åben.
- Placer ikke brandfarlige produkter i nærheden af produktet.
- Del ikke din WiFi adgangskode.
- Brug ikke mikrobølgefunktionen til at forvarme apparatet.

ADVARSEL!

Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Sådan undgås skader eller misfarvning af emaljen:

- Placer ikke alufolie direkte på bunden af ovnrummet.
- Hæld ikke vand direkte ind i det varme produktet.
- Lad ikke fugtige retter og fødevarer stå i produktet efter tilberedning.
- Vær forsigtig, når du fjerner eller installerer tilbehør.
- Misfarvning af emalje eller rustfrit stål påvirker ikke produktets ydeevne.
- Brug en dyb form til fugtige kager, da frugtsaft kan give permanente pletter.
- Brug kun tilbehør, der følger med dette produkt, eller som anbefales af producenten.
- Tilbered altid med apparatets låge lukket.
- Sørg for, at madlavningstermometeret ikke sidder i klemme i lågen.
- Hvis produktet er installeret bag en skabslåge, må skabslågen ikke lukkes under brug, eller før produktet er helt afkølet, for at undgå skader fra varme og fugt.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Dette ovnlys er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om produktets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre produkter, og de er ikke velegnede til belysning af rum.
- Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.
- Brug kun pærer med de samme specifikationer.
- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.

2.4 Vedligeholdelse og rengøring

ADVARSEL!

Risiko for personskade, ild eller beskadigelse af apparatet.

- Sluk for produktet, og tag stikket ud, før vedligeholdelse udføres.
- Sørg for, at produktet er koldt, for at undgå at glasset revner. Hvis lågens glaspaneler bliver beskadiget, skal du kontakte det autoriserede servicecenter for at få det skiftet.
- Rengør og tør produktet, ovnrummet og tilbehøret efter hver brug for at forhindre kondens fra damp, korrosion og forringelse af overfladen.
- Kontroller produktet regelmæssigt for tegn på nedbrydning, som kan gøre det uegnet til kontakt med fødevarer, såsom revner, bobledannelse, delaminering, krympning, klæbrighed, korrosion eller andre synlige forandringer i tekstur eller udseende. Følg rengørings- og vedligeholdelsesanvisningerne for at forebygge nedbrydning.
- Fedt- og madrester i produktet kan forårsage brand og elektrisk kortslutning, når mikrobølgefunktionen er startet.
- Brug en mikrofiberklud, varmt vand og neutrale rengøringsmidler til rengøring af produktet og tilbehøret. Brug ikke slibende produkter, svampe, opløsningsmidler, genstande med skarpe kanter eller metalgenstande.
- Følg sikkerhedsanvisningerne på emballagen, når du bruger ovnspray.

2.5 Bortskaffelse


ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan produktet bortskaffes korrekt.
- Tag produktets stik ud af stikkontakten, og klip strømkablet af og bortskaf det.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Generelt overblik

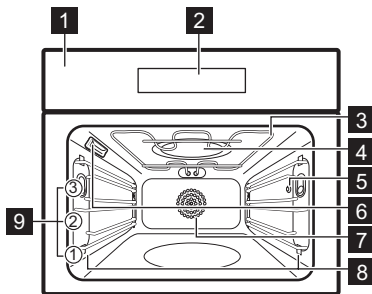

- 1 Betjeningspanel
- 2 Display
- 3 Varmelegeme
- 4 Mikrobølgegenerator
- 5 Stik til madlavningstermometer
- 6 Ovnlys
- 7 Blæser
- 8 Ovnribbe, aftagelig
- 9 Ovnribber

3.2 Betjeningspanel

Displayet er fuldt interaktivt og har rullefunktion. Det er opdelt i tydeligt definerede områ-

der, som giver adgang til forskellige tilberedningsfunktioner og retter. Det viser også den aktuelle driftsstatus. Du kan stryge hen over skærmen for at navigere til venstre eller højre.

Display kontrollamper

	Tryk og hold nede for at tænde og slukke produktet.
	Giver adgang til vigtige funktioner og indstillinger.
	Giver adgang til undermenuen Retter med specifikke tilberedningsprogrammer.
	Bruges til at gemme aktuelle indstillinger i: Favoritter.
	Giver adgang til mikrobølgefunktioner.
	Slå tilvalg til og fra.
	Produktet er låst.
	Udskudt start funktionen er aktiveret.
	WiFi forbindelsen er slået til.
	Fjernbetjent tilstand er tændt.

4. FØR FØRSTE ANVENDELSE

4.1 Trådløs tilslutning

For at tilslutte produktet skal du bruge:

- Et trådløst netværk med internetforbindelsen.
 - En mobilenhed, der er tilsluttet det samme trådløse netværk.
1. Scan QR-koden på bagsiden af brugsvejledningen for at downloade appen, eller download den direkte fra app store.
 2. Følg instruktionerne i appen.
 3. Tænd for produktet.
 4. Tryk på menuen, og vælg: Indstillinger / Forbindelser.
 5. Tryk for at tænde eller slukke: WiFi.

Produktets trådløse modul starter inden for 90 sek.

Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes fjernbetjent tilstand automatisk efter 24 t. Gentag onboarding, hvis det er nødvendigt.

	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
Frekvens	5 GHz WLAN : 5150 - 5725 MHz
	Bluetooth : 2400 - 2483.5 MHz

	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
Maks. effekt	5 GHz WLAN : EIRP < 23 dBm (200 mW)
	Bluetooth : EIRP < 12 dBm (16 mW)
Protokol	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11 b/g/n/ax 5 GHz WLAN : IEEE 802.11 a/n/ac/ax Bluetooth : Low Energy (LE)

Begrænsninger og krav i BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, IS, LI, NO, CH, TR, og UK(NI): Produktet er kun beregnet til indendørs brug.

① Når produktet er tilsluttet appen, kan det modtage vigtige softwareopdateringer. Disse opdateringer kan introducere nye funktioner, forbedre eksisterende funktioner og ikoner, rette potentielle problemer og forbedre den samlede softwareydelse. Efter opdateringen er det ikke muligt at gendanne den tidligere softwareversion.

4.2 Softwarelicenser

Softwaren i dette produkt indeholder komponenter, der er baseret på gratis software med

åben kildekode. AEG anerkender bidragene fra de fællesskaber, der udvikler åben software og robotteknologi.

Kildekoden til disse gratis softwarekomponenter med åben kildekode, hvor licensbetingelserne kræver offentliggørelse, samt de komplette oplysninger om ophavsret og de gældende licensbetingelser findes her: <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (mappen DS8).

4.3 Første forvarmning og rengøring

Varm produktet op tomt, før det bruges første gang. Produktet kan afgive ubehagelig lugt og røg. Udluft lokalet.

1. Fjern alt tilbehør og ovnribberne.
2. Åbn menuen, og vælg tilberedningsfunktionen.
3. Displayet viser en pop-up-meddelelse om, at du skal starte forvarmningen.
4. Bekræft for at starte, og følg instruktionerne på displayet.
5. Sluk for produktet, og lad det køle af.
6. Rengør ovnrummet med en mikrofiberklud, varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Sæt tilbehøret og ovnribberne tilbage i ovnen.

5. DAGLIG BRUG

5.1 Tilberedningsfunktioner

Standardtilberedningsfunktioner til typiske behov, bl.a. over-/undervarme  varmluftsovn  m.m. Du kan tilberede dine retter traditionelt. Du finder flere oplysninger i beskrivelsen på displayet.

1. Åbn menuen, og vælg tilberedningsfunktionen.
2. Displayet viser tilgængelige indstillinger.
3. Start tilberedningen, og følg instruktionerne på displayet.

5.2 Mikroovn

Mikrobølger opvarmer mad hurtigt og gør det muligt at genopvarme, smelte og optø effektivt.

1. Fjern alt tilbehør, undtagen grillristen.
2. Tryk på  Mikroovn på hoveddisplayet.
3. Indstil mikrobølgetid og -effekt.

4. Bekræft for at starte tilberedningen.

5.  - tryk for at slukke for funktionen. Hvis du åbner lågen, stopper funktionen. Den startes igen ved at trykke på .

5.3 Kombifunktioner med mikrobølger

Mikrobølgekombinationsfunktioner kombinerer standardovnfunktioner med mikrobølgebøost, så tilberedningstiden forkortes og tilberedningsresultatet forbedres.

1. Fjern alt tilbehør, undtagen grillristen.
2. Vælg mikrobølgekombinationsfunktionen.
3. Displayet viser tilgængelige indstillinger. Indstil temperaturen og mikrobølgeeffekten.
4. Start tilberedningen, og følg anvisningerne på displayet.

Madlavningstermometer - du kan tilslutte termometeret når som helst før eller under tilbe-

redningen. Se Brug af tilbehøret, Madlavningstermometer.

5.  - tryk for at slukke for ovnfunktionen.

5.4 Tilvalg til forvarmning

Produktet har et antal tilvalg til forvarmning, som skal sikre et optimalt tilberedningsresultat.

- Standard - almindelig forvarmning uden hastigheds- eller energioptimering.
- Smart - bidrager til at optimere energiforbruget under opvarmning af ovnen sammenlignet med Hurtig.
- Hurtig - hurtigere forvarmning med lidt højere energiforbrug.

5.5 Favoritter

Du kan gemme dine yndlingsretter. Det gør ovnen i stand til at genkende retterne ved fremtidig brug. Kameraet registrerer retten og foreslår det gemte program.

For at gemme en indstilling skal du vælge den ønskede indstilling og trykke på .

5.6 Timer

Indstilling af tilberedningstiden. Maksimum er 23 t 59 min.

1. Vælg tilberedningsfunktion, og indstil temperatur.
2. Tryk på , og indstil tiden.

Du kan indstille udskudt start eller angive tilberedningens sluttidspunkt ved at trykke på .

Sluthandling

Lydsignal - til indstilling af nedtælling. Når timeren har talt ned, lyder signalet.

Akustisk alarm og stop tilberedning - til indstilling af nedtælling. Når timeren stopper, lyder signalet, og tilberedningen stopper.

Kun pop-op besked - når tiden er gået, vises meddelelsen på displayet.

Nogle urfunktioner er muligvis ikke tilgængelige sammen med visse tilberedningsfunktioner.

Tryk på +5 min. for at forlænge tilberedningstiden.

Udskudt start

Du kan udskyde tilberedningens start og/eller afslutning. Ikke tilgængelig for mikrobølgefunktioner.

1. Vælg tilberedningsfunktion, og juster indstillingerne.
2. Tryk på: Udskudt start.
3. Rul for at indstille det ønskede starttidspunkt, og bekræft indstillingen.

5.7 Børnesikring

Denne funktion forhindrer utilsigtet betjening af produktet.

1. Åbn tilvalgsmenuen øverst til højre på skærmen: .
2. Vælg: Børnesikring .
3. Bekræft indstillingen for at aktivere den. Låsen forbliver aktiveret, indtil indstillingen skiftes.

For midlertidigt at låse op skal du trykke på skærmen og indtaste tallene i numerisk rækkefølge fra det laveste til det højeste.

Hvis der ikke foretages nogen handlinger i 30 sek, aktiveres Børnesikring automatisk igen.

For at deaktivere funktionen helt skal du gå tilbage til tilvalgsmenuen og vælge Børnesikring igen.

5.8 Retter

Hjælp til tilberedning foreslår indstillinger til forskellige retter, herunder trin-for-trin vejledning, temperatur og tilberedningstid. Du kan ændre indstillingerne under tilberedningen, hvis det er nødvendigt. Du kan vælge din foretrukne tilberedningsmetode, tilføje madlavningstermometeret eller bruge kameraet. Hvilke funktioner, der kan anvendes, afhænger af den valgte ret.

1. Åbn menuen, og vælg .
2. Vælg en madtype og en ret, og følg vejledningen på skærmen.

Når funktionen slutter, skal du kontrollere, om maden er klar. Forlæng tilberedningstiden, hvis det er nødvendigt.

5.9 Tilbehør




Tilbehør fås afhængigt af modellen. Scan QR-koden for at kontrollere, hvordan du bruger tilbehør, der medfølger. Du kan bestille ekstra tilbehør separat. Kontakt en lokal forhandler for yderligere

oplysninger.

Brug kun egnet kogegej og udstyr. Se kapitlet Tips og råd, Kogegej og materialer, der er egnet til mikrobølgeovn.

Indsæt tilbehøret (trådhylden/bagepladen) mellem styreskinneerne på hyldeholderen. Sørg for, at hylden berører ovnens bagvæg, og at fødderne vender nedad. En lille fordybning foroven øger sikkerheden og forhindrer, at hylden vipper. Kanten omkring hylden forhindrer, at kogegejret glider ned af hylden.

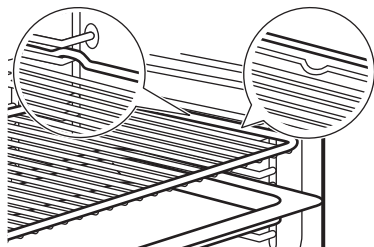

Hvis din plade har en hældning, skal du placere den mod ovnens bagvæg.

Hvis din grillrist har et trin, skal du placere den mod indersiden af ovnens forside.

Hvis der er en inskription på tilbehøret, skal du sørge for, at det vender mod dig.

Hvis du bruger en plade med huller, skal du placere en plade/bradepande nedenunder for at opsamle dryppende væske.


5.10 Madlavningstermometer

Det måler temperaturen i maden. Du kan bruge det sammen med standardfunktioner og kombifunktioner med mikrobølgeovn.

Der skal indstilles to temperaturer:

- °C - ovnens temperatur. Den skal være mindst 25°C højere end madlavningstermometerets temperatur.
 - R - madlavningstermometerets temperatur.
1. Vælg en tilberedningsfunktion i menuen: Funktioner eller en ret i menuen: Retter.
 2. Indstil ovntemperaturen og tilberedningstiden, hvis det er nødvendigt.
 3. Indfør spidsen af madlavningstermometeret til midten af det tykkeste sted på kødet eller fisken. I

gyderetter skal du placere spidsen af madlavningstermometeret præcis i midten og holde den stabil i en fast ingrediens. Sørg for, at spidsen ikke berører bunden af bageformen.

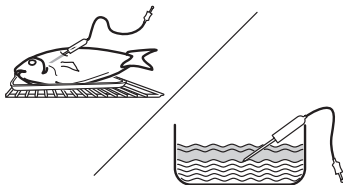

4. Sæt madlavningstermometeret i stikket inde i produktet. Der henvises til Produktbeskrivelse.

5. Bekræft for at starte tilberedningen.

Displayet viser symbolet og madlavningstermometerets aktuelle temperatur.

6. Når maden når den indstillede temperatur, lyder et signal. Kontrollér, om maden er klar. Forlæng tilberedningstiden, hvis det er nødvendigt.


7. ■ - tryk for at slukke for tilberedningsfunktionen.

8. Sluk for madlavningstermometeret, og tag retten ud af ovnen.

5.11 Mekanisk lågelås

Låsning af lågen: Træk lågelåsen frem, indtil den låses.

Lås lågen op: Tryk lågelåsen tilbage i panelet.

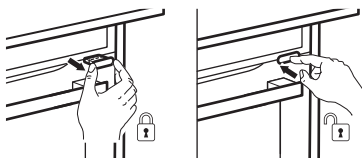

Du kan åbne lågen, når den mekaniske lågelås er låst.

1. Skub lågelåsen en smule.
2. Åbn lågen ved at trække i den med håndtaget.

Når du lukker lågen, skal du sørge for, at lågelåsen forbliver låst.

6. TIPS OG RÅD

6.1 Anbefalinger til tilberedning

Tabellernes temperaturer og tilberedningstider er kun vejledende. De afhænger af opskrifterne samt kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser. Hvis du ikke kan finde indstillingerne til en bestemt opskrift, kan du prøve at finde en, der ligner.

Tilberedning og bagning er kun egnet til at være på ét niveau.

Tæl ovnribberne fra bunden af ovnen.

Symboler anvendt i tabellerne:

	Fødevaretype
	Tilberedningsfunktion
	Temperatur
	Mikrobølgeeffekt (W)
	Ovnribbe
	Tilberedningstid (min)
	Yderligere oplysninger

6.2 Fugtig varmluft

				
Pastagratin	1	200	45 - 60	1)
Kartoffelgratin	1	180	80 - 100	1)
Moussaka	1	180	75 - 90	1)
Lasagne	1	180	70 - 90	1)
Cannelloni	1	200	65 - 80	1)
Brødbudding	1	190	60 - 80	1)
Risbudding	1	180	80 - 100	1)
Æblekage	1	160	100 - 120	1)
Hvidt brød	1	200	80 - 100	2)

1) Brug grillristen.

2) Anbring bagepladen med hældningen mod ovnens bagvæg.

6.3 Information til testinstitutter

Bagning på én ovnribbe

Tests i overensstemmelse med EN 60350-1, IEC 60350-1.

				
Små kager i form, 20 stk./plade				
	2	150	18 - 28	1)2)
	2	150	18 - 28	1)2)
Fedtfattig sandkage				
	1	170	25 - 35	3)2)
	1	170	28 - 38	3)2)
Småkage				
	2	140	28 - 38	1)2)
	2	140	25 - 35	1)2)
Æbletærte				
	1	170	65 - 75	3)4)
	1	170	57 - 67	3)4)
Toast				
	2	230	7 - 12	3)2)5)

1) Placer bagepladen med den skrå kant mod ovnens bagvæg. Den skal berøre blæserens afskærmning.

2) Forvarm produktet, til den indstillede temperatur er nået, ved hjælp af indstillingen: Forvarmning / Standard. Brug ikke: Forvarmning / Hurtig og Smart. Se Daglig brug, Indstillinger for forvarmning.

3) Brug grillristen.

4) 2 bageforme placeret diagonalt (Ø 20 cm). Den højre skal placeres længere fremme end den venstre.

5) Som vist i: IEC 60350-1:2016 og IEC 60350-1:2023.

Mikrobølgeovn- og mikrokombiovnfunktioner

Tests i overensstemmelse med EN 60705, IEC 60705.

Sandkage, lys					
	1	500	-	8 - 10	1)2)
Farsbrød					
	1	300	-	30 - 35	1)2)3)
Æggecreme					
	1	400	-	18 - 23	1)4)
Optøning af hakket kød (500 g)					
	1	200	-	7 - 8	1)5)
Kage					
	1	200	170	22 - 27	1)4)
Kartoffelgratin					
	1	200	180	35 - 40	1)6)
Kylling (1100 g)					
		200		30	
	1		200		1)7)
		-		18 - 23	

- 1) Brug grillristen. Den skal berøre blæserens af-skærmning.
- 2) Drej beholderen 1/2 omgang halvvejs gennem tilberedningstiden.
- 3) Brug mikrobølge-egnet husholdningsfilm under tilberedningen. Prik i husholdningsfilmen flere gange før tilberedning.
- 4) Vend ikke maden under tilberedningen.
- 5) Vend kødet én gang efter 1/3 og endnu en gang efter 2/3 af den forløbne tilberedningstid.
- 6) Drej beholderen 1/4 omgang halvvejs gennem tilberedningstiden.
- 7) Anbring en tallerken i bunden af ovnen. Anbring kyllingen direkte på grillristen med brystsiden nedad. Efter 30 min skal du vende kyllingen med brystsiden opad og skifte ovnfunktionen til: Overvarme med blæser.

Yderligere opskrifter

Marengs					
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
Scones					

	3	-	200	11 - 13	1)3)
	3	-	190	10 - 12	1)3)
Kylling					
	1	-	200	65 - 75	1)4)
Popcorn					
	-	700	-	3 - 4	5)6)
Tallerkenanretninger, afkølede (1 portion)					
	1	500	-	7 - 9	7)8)9)
Sutteflaske med væske					
	-	1000	-	0,5	10)
Lasagne, frossen (400 g)					
	1	100	210	23 - 28	7)11)
Lasagne, frossen (600 g)					
	1	200	190	48 - 53	7)11)
Pizza, frossen					
	1	200	210	12 - 16	7)11)

- 1) Anbring bagepladen med hældningen mod ovns bagvæg.
- 2) Brug bagepapir.
- 3) Forvarm produktet, til den indstillede temperatur er nået, ved hjælp af indstillingen: Forvarmning / Standard. Brug ikke: Forvarmning / Hurtig og Smart. Se Daglig brug, Indstillinger for forvarmning.
- 4) Læg kyllingen med brystsiden nedad. Vend kødet halvvejs gennem tilberedningstiden.
- 5) Brug en flad keramisk plade, som stilles i bunden af ovnen.
- 6) Posen skal tages ud af ovnen, når kernerne holder op med at poppe.
- 7) Brug grillristen. Den skal berøre blæserens af-skærmning.
- 8) Dæk maden med et plastiklåg, der tåler mikrobølge.
- 9) Drej beholderen 1/2 omgang halvvejs gennem tilberedningstiden.
- 10) Anbring flasken midt på ovnrummets bund uden brug af tilbehør.
- 11) Vend ikke maden under tilberedningen.

6.4 Mikrobølgeanbefalinger

Anbring maden midt på grillristen. Brug første ovnribbe.

Vend maden eller rør rundt i den halvvejs gennem tilberedningen.

Rør rundt i flydende retter af og til samt inden servering.

Ved opvarmning af væsker skal du placere en ske i koppen for give en bedre varmeformdeling og forhindre, at væsken koger over. For at undgå gnistdannelse må skeen ikke berøre ovnens indvendige flader.

Tildæk ikke maden, når du bruger kombifunktionerne med mikrobølgeovn. Der henvises til Daglig brug.

Brug ikke mikrobølgeovn eller kombifunktioner med mikrobølgeovn, når der ikke er mad i produktet.

Tilberedning med mikrobølger

Dæk maden til under tilberedning eller genopvarmning. For at bevare den sprøde overflade skal du tilberede retten uden låg.

Effekten eller tiden må ikke indstilles for højt for at undgå, at maden bliver tør eller brænder på, eller at der går ild i den.

Æg eller snegle må ikke tilberedes i skallen, da skallen kan sprænges. Prik hul på blommen på et spejlæg, før du genopvarmer det.

Prik i mad med skind eller skræl adskillige gange inden tilberedning.

Skær grøntsager i lige store stykker.

Lad maden stå i nogle minutter efter tilberedning for at sikre en jævn varmefordeling.

Optøning i mikrobølgeovn

Fjern emballagen, og placer de frosne madvarer på en lille omvendt tallerken med en beholder nedenunder, på et optøningsstativ eller i en plasts, så væsken kan løbe af.

Fjern optøede stykker, efterhånden som de tør op.

Brug en højere mikrobølgeeffekt til at tilberede frugt og grøntsager uden først at tø dem op.

Resultatet bliver bedre, hvis maden vendes. Sarte fødevarer som f.eks. kød skal vendes to gange under optøningen.

6.5 Mikrobølgeegnet koge- og materialer

Kun koge- og materialer, der er velegnet til mikrobølge. Brug nedenstående tabel som reference.

Kontrollér koge- og madbeholderspecifikationen inden brug.

Følg producentens anvisninger for andet koge- og materialer til mikrobølge, som ikke er angivet i denne tabel.

Koge- og materialer			
Ovnfast glas og porcelæn uden metaldele	✓	✓	✓
Ikke-ovnfast glas og porcelæn uden metaldele	✓	✗	✗
Ovnfast/frostsikket glas og keramisk glas	✓	✓	✓
Ovnfast keramik og lertøj uden kvartser eller metaldele eller metalholdig glasur	✓	✓	✓
Keramik, porcelæn og lertøj med ugla-seret bund eller med små huller, f.eks. på håndtag	✗	✗	✗
Varmefast plast op til 200°C	✓	✓	✗
Karton, kun papir	✓	✗	✗
Husholdningsfilm	✓	✗	✗
Husholdningsfilm til mikrobølge	✓	✓	✗
Stegefade i metal (f.eks. emalje, støbejern)	✗	✗	✗
Bageforme, sort lak eller silikonebelagt	✗	✗	✗
Bageplade	✗	✗	✗
Grillrist	✓	✓	✓

6.6 Effektttrin

Nedenstående data er kun vejledende.

800 - 1000 W

- Opvarmning af væsker

600 - 700 W

- Småkogning af ris
- Tilberedning af grøntsager
- Popcorn

400 - 500 W

- Opvarmning af one-plate måltid
- Småkogning
- Optøning og opvarmning af frosne måltider

300 W

- Tilberedning/opvarmning af sarte madvarer

- Opvarmning af babymad
- Fortsættelse af tilberedning

100 - 200 W

- Optøning af brød, frugt, kager, bagværk, ost, smør, kød og fisk
- Smeltning af chokolade og smør

7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

7.1 Bemærkninger om rengøring

- Brug en rengøringsopløsning til metaloverflader.
- Brug et specialmiddel til rengøring af ovne til at fjerne fastsiddende snavs.
- Brug det flydende afkalkningsmiddel, som producenten anbefaler, til at fjerne kalkaflejringer.
- Lad ikke mad stå i produktet i længere tid end 20 minutter.
- Tilbehøret må ikke vaskes i opvaskemaskinen.

7.2 Fjernelse af ovnribber

1. Kontrollér, at produktet er koldt.

2. Træk forsigtigt ovnribberne opad og ud af den forreste lås.
3. Træk ovnribberne ud af den bagerste lås.
4. Sæt ovnribber tilbage til den oprindelige position. Gentag trinnene i omvendt rækkefølge.

Hvis teleskopskinnerne medfølger, skal tappene vende fremad.

7.3 Udskiftning af belysning

Kun fagfolk må udskifte lampen. Kontakt dit autoriserede servicecenter.

8. FEJLFINDING

Kontakt din forhandler eller et autoriseret servicecenter, hvis du ikke selv kan løse problemet. Serviceoplysninger er angivet på mærkepladen, som er placeret foran på rammen. Det er synligt, når du åbner lågen. Mærkepladen må ikke fjernes.

Hvis displayet viser en fejlkode, der ikke findes nedenfor, skal du slå sikringen i boligen fra og slå den til igen for at genstarte produktet. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis fejlkoden forekommer igen.

Du kan ikke aktivere eller betjene produktet. - Produktet er ikke sluttet til strømforsyningen, eller det er tilsluttet forkert.

Produktet bliver ikke varmt.

- Børnesikring er aktiveret.
- Automatisk slukning er aktiveret.
- Demo Mode er aktiveret - deaktiveringskode: 2468.

Pæren lyser ikke. - Pæren er sprunget. Udskift pæren.

Lyset er slukket. - Fugtig varmluft er aktiveret.

Der er et problem med det trådløse netværks signal (kun udvalgte modeller). - Kontroller, om din mobile enhed er forbundet med det trådløse netværk. Kontrollér dit trådløse netværk og router. Genstart routeren.

Der er installeret en ny router, eller routerkonfigurationen er ændret (kun udvalgte modeller). - Konfigurer produktet og den mobile enhed igen.

Det trådløse netværks signal er svagt (kun udvalgte modeller). - Flyt routeren så tæt på produktet som muligt.

Det trådløse signal forstyrres af en mikrobølgeovn, der er placeret tæt på produktet (kun visse modeller). - Sluk for mikrobølgeovnen. Undgå at bruge en mikrobølgeovn og fjernbetjent tilstand på produktet på samme tid. Mikrobølger forstyrrer WiFi signalet.

F111 — Madlavningstermometer er ikke sat rigtigt i stikkontakten. Sæt Madlavningstermometer helt ind i stikkontakten.

F240 - touch felterne på displayet virker ikke korrekt. Rengør displayets overflade. Sørg for, at der ikke er snavs på touch felterne.

F601 — der er et problem med WiFi-signalet. Kontrollér din netværksforbindelse. Se venligst Før første anvendelse, "Trådløs forbindelse".

F604 — den første forbindelse til WiFi mislykkes. Sluk og tænd for ovnen og prøv igen. Se venligst Før første anvendelse, "Trådløs forbindelse".

F908 - produktets system kan ikke oprette forbindelse til betjeningspanelet. Sluk og tænd for ovnen.

F131 - magnetronsensorens temperatur er for høj. ¹⁾ Sluk for ovnen og vent til den er kølet ned. Tænd for ovnen igen.

F603 — WiFi er ikke tilgængelig. ¹⁾ Sluk og tænd for ovnen.

9. ENERGIFORBRUG

9.1 Informationskrav i henhold til forordning (EU) nr. 2023/826

Strømforbrug i standby	0,8 W
Strømforbrug i netværksstandby	2,0 W
Maksimal tid, det tager produktet automatisk at nå strømbesparende tilstand	20 min

Apparat testet i overensstemmelse med: EN 50564, EN 63474.

For vejledning om, hvordan du aktiverer og deaktiverer den trådløse netværksforbindelse, henvises til kapitlet Før første anvendelse.

9.2 Tips til optimering

- Hold lågen lukket under tilberedningen, og undgå at åbne den ofte.
- Hold dørpakningen ren og sørg for, at den sidder godt fast.
- Brug køkkengrej i metal eller et mørkt, ikke-reflekterende materiale (kun ved brug af andre funktioner end mikrobølgefunktioner).
- Spring forvarmningen over, medmindre den er nødvendig.

- Ved bagning af flere retter bør intervallet mellem bagningerne være så kort som muligt.
- Brug om muligt ovnfunktioner med blæser for at spare energi (kun udvalgte modeller).
- Brug restvarme til at holde maden varm. Sænk produktets temperatur til mindst 3 - 10 min, før tilberedningen afsluttes.
- Sluk lampen under tilberedningen, medmindre det er nødvendigt, at den er tændt.
- Sluk for WiFi, når det er muligt. Der henvises til Før første anvendelse.
- Automatisk slukning - Af sikkerhedsmæssige årsager slukker produktet automatisk efter et vist stykke tid, hvis ovnfunktionen er aktiveret, og ingen indstillinger ændres. Indstil tilberedningstiden, hvis en tilberedningsfunktion skal køre i længere tid.
 - 12,5 t: 30-115 °C
 - 8,5 t: 120-195 °C
 - 5,5 t: 200-245 °C
 - 3 t: 250 - maks. °C

10. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet  Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf

ikke apparater, der er markeret med symbolet  med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

¹⁾ Hvis en af disse fejl opstår, vil resten af ovnfunktionerne fortsætte med at virke som normalt.

SUOMI

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	17
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	20
3. TUOTTEEN KUVAUS.....	22
4. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ.....	22
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	23
6. NEUVOJA JA VINKKEJÄ.....	26

7. HUOLTO JA PUHDISTUS	29
8. VIANMÄÄRITYS.....	29
9. ENERGIA TEHO KUUS.....	30
10. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA	30

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa väärästä asennuksesta tai käytöstä johtuvista vammoista tai vahingoista. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-

vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.

- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella tai mobiililaitteilla, joissa on sovellus.
- Pidä pakkaukset lasten ulottumattomissa ja hävitä ne asianmukaisesti.
- VAROITUS: Uuni ja sen näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Pidä lapset ja lemmikit kaukana keittotasosta käytön ja jäähtymisen aikana.
- Aktivoi lapsilukkojärjestelmä, jos sellainen on saatavilla.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
 - Tämä laite on suunniteltu yhden kotitalouden kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
 - Tätä laitetta voi käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä keskimääräisiä kotitalouskäytön tasoja.
 - Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
 - Irrota laite sähköverkosta ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.
 - Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältetään sähköriskeiltä.
 - VAROITUS: Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen kuin ryhdyt vaihtamaan lamppua välttääksesi sähköiskun vaaran.
 - VAROITUS: Uuni ja sen näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Vältä koskettamasta lämpö-
- vastuksia tai laitteen sisätilan pintoja.
 - Käytä suojakäsineitä poistaessasi varusteita tai uuni-
vuokia tai asettaessasi niitä laitteen sisälle.
 - Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua pais-
tolämpömittaria.
 - Laitetta ei saa asentaa ka-
lusteoven taakse, jotta se ei
ylikuumenisi.
 - VAROITUS: Jos luukku tai
luukun tiiviste on rikkoutu-
nut, älä käytä laitetta ennen
kuin alan ammattihenkilö
on korjannut sen.
 - VAROITUS: Vain pätevä
henkilö saa suorittaa huol-
to- tai korjaustoimenpiteitä,
jotka edellyttävät mikroaal-
tosäteilyltä suojaavien kan-
sien poistamista.
 - VAROITUS: Nesteitä ja
muita elintarvikkeita ei saa
kuumentaa suljetuissa asti-
oissa, koska ne voivat rä-
jähtää.
 - Käytä vain mikroaaltouune-
hin soveltuvia välineitä.
 - Älä kytke mikroaaltotoimin-
toa toimintaan laitteen ol-
lessa tyhjä, jotta vältät säh-
kövalokaaren syntymisen.
 - Mikroaaltotoiminnon aikana
ei saa käyttää metallisia
elintarvike- ja juoma-astioi-
ta. Tämä vaatimus ei koske

niitä metalliastioita, joiden valmistaja on ilmoittanut niiden koon ja muodon sopivan mikroaaltouuniin.

- Valvo laitetta, kun lämmität ruokaa muovi- tai pahviastioissa syttymisen varalta.
- Tämä laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien kuumentamiseen. Elintarvikkeiden tai vaatteiden kuivaus ja lämmitystyynyjen, tohvelien, sienien, kosteiden liinojen ja vastaavien lämmittäminen voi aiheuttaa loukkaantumis-, syttymis- tai tulipalovaaran.
- Jos savua ilmenee, katkaise laitteesta virta tai irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
- Juomien mikroaaltokuumentenus voi johtaa purkauksenomaiseen kiehumiseen. Juoma-astian käsittelyssä on oltava varovainen.
- Sekoita tai ravista tuttipullon ja vauvanruokapurkin sisältöä ja tarkista lämpötila ennen käyttöä palovammojen välttämiseksi.

- Älä lämmitä kananmunia kuorineen tai kokonaisia kovaksi keitettyjä munia, sillä ne voivat räjähtää vielä mikroaaltolämmityksen jälkeenkin.
- Poista hyllytuet vetämällä ensin hyllytuen etuosa ja sitten takaosa irti sivuseinistä. Asenna kannattimet päinvastaisessa järjestyksessä.
- Puhdista laite säännöllisesti ja poista kaikki ruokajäämät.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää höyrypesuria.
- Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena lasin särkyminen.
- Laitteen puhtaana pitäminen laiminlyönti voi johtaa laitteen pintojen kunnon heikentymiseen, mikä voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään, ja lisäksi siitä voi seurata vaaratilanteita.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Installation

VAROITUS!

Laitteen asennuksen ja liitännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata verkkosivuillamme olevia asennusohjeita.
- Ole varovainen siirtäessäsi laitetta, sillä se on painava. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
- Laite on asennettava turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.
- Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
- Ennen laitteen asentamista varmista, että se on vaakasuorassa ja että ovi avautuu esteettä.
- Laite on varustettu sähkötoimisella jäähdytysjärjestelmällä. Sitä on käytettävä sähkösyötöllä.

2.2 Sähkökytkentä

VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Kaikki sähkökytkennät on teetettävä valtuutetulla sähköasentajalla.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Laite on maadoitettava. Käytä aina asianmukaisesti asennettua sähköiskusuojattua pistorasiaa.
- Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkojohtoja.
- Vältä verkkopistokkeen ja -kaapelin vahingoittumista. Jos ne on vaihdettava, se on tehtävä valtuutetussa huoltoliikkeessämme.
- Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkua tai joutua luukun tai laitteen alapuolella olevan asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa toiminnassa tai luukun ollessa kuuma.

- Jännitteisten ja eristettyjen osien suoja on kiinnitettävä niin tukevasti, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
- Kytke virtapistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista pääsy verkkovirtapistokkeeseen asennuksen jälkeen.
- Jos verkkopistorasia on löysä, älä kytke verkkopistoketta.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Vedä aina verkkopistokkeesta.
- Käytä asianmukaisia eristyslaitteita: linjasuojasulakkeita, sulakkeita (ruuvattavat sulakkeet oistettuina pidikeestä), maavuotolaukaisimia ja kontaktoreita.
- Sähköasennuksessa on oltava mukana erotuslaite, joka sallii sinun irrottaa laitteen verkosta kaikilta navoilta, ja jossa koskettimien avautumisvälin on oltava vähintään 3 mm.
- Laitteen mukana toimitetaan päävirtajohto ja pääpistoke.

2.3 Valitse

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdysvaara.

- Tähän laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.
- Varmista, että tuuletusaukoissa ei ole tukoksia.
- Laitetta ei saa jättää päälle valvomatta.
- Kytke laite pois päältä jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Ole varovainen avatessasi laitteen luukkua käytön aikana, sillä sisältä voi vapautua kuumaa ilmaa ja helposti syttyviä seoksia alkoholipohjaisista aineksista.
- Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät tai jos laite on kosketuksessa veteen.
- Älä kohdista painetta avoimeen oveen.
- Älä käytä laitetta työtasona tai tavaroiden säilytystasona.
- Älä käsittele mitään kipinöivää tai avotulta laitteen lähellä luukun ollessa auki.
- Älä sijoita syttyviä esineitä laitteen lähelle.
- Älä jaa Wi-Fi-salasanaisi muille.
- Älä esikuumenna laitetta mikroaaltotoimintoa käyttämällä.

VAROITUS!

Laitteen vaurioitumisen vaara.

- Estä emalipinnan vaurioituminen tai haalistuminen:
 - Älä laita alumiinifoliota suoraan uunin pohjalle.
 - Älä laita vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
 - Älä jätä kosteita annoksia ja ruokia laitteeseen kypsennyksen jälkeen.
 - Ole varovainen poistaessasi tai asentaessasi lisävarusteita.
- Emalin tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen suorituskykyyn.
- Käytä syvää pannua kosteille kakuille, koska hedelmämehut voivat jättää pysyviä tahroja.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja tai valmistajan tälle laitteelle suosittelemia varusteita.
- Laitteen luukku on pidettävä suljettuna käytön aikana.
- Varmista, että paistolämpömittari ei jää laitteen luukun väliin.
- Jos laite on asennettu huonekalupaneelin taakse, älä sulje paneelia käytön aikana tai ennen kuin laite on täysin jäähtynyt, jotta lämpö ja kosteus eivät vahingoita kalustetta.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestävänsä kodinkoneiden vaatimia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne on tarkoitettu antamaan tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.
- Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G.
- Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lampuja.
- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

2.4 Hoito ja puhdistus

VAROITUS!

Henkilövahinkojen, tulipalon tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta ennen huoltoa.
- Varmista, että laite on täysin jäähtynyt, jotta lasipaneelit eivät mene rikki. Jos luukun lasipaneelit ovat vaurioituneet, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka voi vaihtaa ne.
- Puhdista ja kuivaa laite, sen sisäosat ja tarvikkeet jokaisen käytön jälkeen höyryn kondensoitumisen, korroosion ja pintojen kulumisen estämiseksi.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta, jotka voivat tehdä siitä elintarvikekäyttöön sopimattoman. Tällaisia vaurioita voivat olla esimerkiksi halkeamat, kohoumat, pintakerroksen irtoaminen, kutistuminen, tahmeus, korrosio tai muut näkyvät muutokset rakenteessa tai ulkonäössä. Noudata puhdistus- ja hoito-ohjeita, jotta tuotteen laatu ei heikkene.
- Laitteessa olevat rasva- ja ruokajäämät voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskuja, kun mikroaaltotoiminto on käytössä.
- Käytä mikrokuituliinaa, lämmintä vettä ja neutraaleja pesuaineita laitteen ja tarvikkeiden puhdistukseen. Älä käytä hankaavia tuotteita tai sieniä, liuottimia tai teräväreunaisia tai metalliesineitä.
- Noudata pakkauksen turvallisuusohjeita uunisuihketta käytettäessä.

2.5 Hävittäminen


VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Kysy tietoja laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Irrota laite verkkovirrasta, katkaise sähköjohto ja hävitä se.

3. TUOTTEEN KUVAUS

3.1 Yleiskatsaus

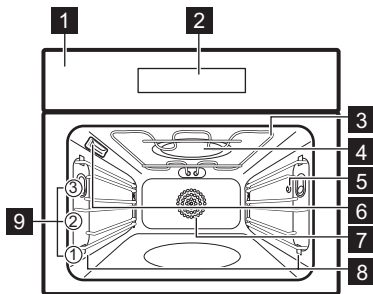

- 1 Käyttöpaneeli
- 2 Näyttö
- 3 Lämpövastus
- 4 Mikroaaltoenergiaa
- 5 Paistolämpömittarin pistorasia
- 6 Lamppu
- 7 Puhallin
- 8 Pellinkannatin, irrotettava
- 9 Kannatintaso

3.2 Käyttöpaneeli

Näyttö on täysin interaktiivinen ja vieritettävä. Se on jaettu selkeisiin osioihin, joiden kautta

pääsee erilaisiin kypsennystoimintoihin ja ruokalajeihin. Se näyttää myös kulloisenkin toimintatilan. Voit siirtyä vasemmalle tai oikealle pyyhkäisemällä näyttöä.

Näytön merkivalot

- | | |
|--|--|
| | Käynnistä ja sammuta laite painamalla pitkään. |
| | Tärkeiden toimintojen ja asetusten käyttö. |
| | Päästäksesi alavalikkoon Ruokalajit, jossa on tarkemmat kypsennysohjelmat. |
| | Tallenna nykyiset asetukset täällä: Suosikit. |
| | Mikroaaltouunin toimintojen käyttö. |
| | Lisätoimintojen kytkeminen toimintaan ja pois päältä. |
| | Laite on lukittu. |
| | Ajastettu käynnistys-toiminto on käynnistynyt. |
| | Wi-Fi-yhteys -yhteys on kytketty päälle. |
| | Etäohjaus on kytketty toimintaan. |

4. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ

4.1 Langaton yhteys

Tarvitset laitteen yhdistämiseksi:

- langaton verkko Internet-yhteydellä
 - samaan langattomaan verkkoon yhdistetyn mobiililaitteen.
1. Lataa sovellus skannaamalla käyttöoppaan takakannessa oleva QR-koodi, tai lataa se suoraan sovelluskaupasta.
 2. Noudata sovelluksen perehdytysohjeita.
 3. Käynnistä laite.
 4. Siirry valikkoon ja valitse: Asetukset / WiFi-asetukset.
 5. Paina kytkeäksesi päälle tai pois päältä: Wi-Fi-yhteys.

Laitteen langaton moduuli käynnistyy 90 s kulussa.

Etäkäyttö kytkeytyy turvallisuussyistä automaattisesti pois käytöstä 24 t:n kuluttua. Toista käyttöönottovaiheet tarvittaessa.

	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
Taajuus	5 GHz WLAN : 5150 - 5725 MHz
	Bluetooth : 2400 - 2483.5 MHz

Enimmäisteho	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	5 GHz WLAN : EIRP < 23 dBm (200 mW)
	Bluetooth : EIRP < 12 dBm (16 mW)
Protokolla	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11 b/g/n/ax
	5 GHz WLAN : IEEE 802.11 a/n/ac/ax
	Bluetooth : Low Energy (LE)

Rajoitukset ja vaatimukset BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, IS, LI, NO, CH, TR, ja UK(NI): Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.

① Kun laite on yhdistetty sovellukseen, se voi vastaanottaa tärkeitä ohjelmistopäivityksiä. Nämä päivitykset voivat sisältää uusia ominaisuuksia, muokata olemassa olevia toimintoja ja kuvakkeita, korjata mahdollisia ongelmia ja parantaa ohjelmiston yleistä suorituskykyä. Edellistä ohjelmistoversiota ei voi palauttaa päivityksen jälkeen.

4.2 Ohjelmistolisenssit

Tämän tuotteen ohjelmisto sisältää komponentteja, jotka perustuvat ilmaisiin ja avoimen

lähdekoodin ohjelmistoihin. AEG ilmoittaa kii-tollisena hyödyntäneensä avoimen ohjelmis-ton ja robotiikkayhteisöjen panosta kehitys-hankkeessa.

Jos haluat käyttää näiden ilmaisten ja avoi-men lähdekoodin ohjelmistojen komponentte-ja, joiden käyttöoikeusehdot edellyttävät jul-kaisemista, ja nähdä niiden kaikki tekijäno-i-keustiedot ja sovellettavat käyttöoikeusehdot, käy sivustolla <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (kansio DS8).

4.3 Alkukuumennus ja puhdistus

Esikuumenna tyhjä laite ennen ensimmäistä käyttökertaa. Laite voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua ja savua. Tuuleta huone.

1. Poista kaikki lisävarusteet ja hyllytuet.
2. Avaa valikko ja valitse kypsennystoiminto.
3. Näyttöön tulee ponnahdusviesti, joka kehottaa aloittamaan esilämmityksen.
4. Vahvista käynnistys ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
5. Sammuta laite ja anna sen jäähtyä.
6. Puhdista uunin sisäosa mikrokuutiinalla, lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Laita lisävarusteet ja hyllytuet paikoilleen.

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

5.1 Ruoanvalmistustoiminnot

Tavalliset kypsennystoiminnot tyypillisiin leivontatarpeisiin, mukaan lukien ylä- ja alalämpö, grillaus, kiertoilma ja paljon muuta. Voit valmistaa ruokasi perinteisellä tavalla. Katso lisätietoja näytön kuvauksesta.

1. Avaa valikko ja valitse kypsennystoiminto.
2. Näytössä näkyvät käytettävissä olevat asetukset.
3. Aloita kypsennys ja noudata näytöllä annettuja ohjeita.

5.2 Mikroaalta

Mikroaaltouuni lämmittää ruoan nopeasti, joten ruoan uudelleen lämmittäminen ja sulattaminen on tehokasta.

1. Poista kaikki varusteet paistoritilää lukuun ottamatta.
2. Paina Mikroaalta päänäytöllä.

3. Aseta mikroaaltokypsennyksen aika ja teho.
4. Vahvista aloittaaksesi kypsennyksen.
5. – paina kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Jos painat painiketta tai avaat luukun, toiminto pysähtyy. Käynnistä se uudelleen painamalla.

5.3 Mikro-yhdistelmätoiminnot

Mikro-yhdistelmätoiminnoissa vakiokypsennystoiminnot yhdistyvät mikroaaltoläisätoimintoihin, mikä lyhentää kypsennysaikaa ja parantaa ruoanlaittuloksia.

1. Poista kaikki varusteet paistoritilää lukuun ottamatta.
2. Valitse mikro-yhdistelmätoiminto.
3. Näytössä näkyvät käytettävissä olevat asetukset. Valitse lämpötila ja mikroaaltoteho.

4. Aloita kypsensäminen ja noudata näytöllä olevia ohjeita.

Paistolämpömittari – voit kytkeä paistolämpömittarin päälle milloin tahansa ennen kypsennystä tai sen aikana. Katso lisää täältä: Tarvikkeiden käyttö, Paistolämpömittari.

5.  – paina kytkeäksesi lämmitystoiminnon pois päältä.

5.4 Esilämmitysvaihtoehdot

Laitteessa on useita esilämmitysvaihtoehtoja optimaalisten kypsennystulosten varmistamiseksi.

- Normaali – perusesilämmitys ilman nopeuden tai energian optimointia.
- Älykäs – auttaa optimoimaan energiankulutusta uunin lämmityksen aikana Nopea-toimintoon verrattuna.
- Nopea – nopeampi esilämmitys, jossa energiankulutus on hieman suurempi.

5.5 Suosikit

Voit tallentaa suosikkiruokasi. Näin uuni tunnistaa ne myöhemmin automaattisesti. Kamera tunnistaa ruoan ja ehdottaa tallennettua ohjelmaa.

Jos haluat tallentaa asetuksen, valitse haluamasi vaihtoehto ja paina .

5.6 Ajastin

Kypsennysajan valinta. Enimmäisaika on 23 t 59 min.

1. Valitse kypsennystoiminto ja aseta lämpötila.
2. Paina  ja aseta aika.

Voit valita ajastetun käynnistyksen tai määrittää kypsennyksen päättymisajan painamalla .

Lopeta toiminto

Äänimerkki – aseta ajanlaskenta. Kun ajastin saavuttaa loppupisteen, laitteesta kuuluu äänimerkki.

Äänimerkki ja uunin sammutus – aseta ajanlaskenta. Kun ajastimeen asetettu aika päättyy, kuuluu äänimerkki ja kypsennys päättyy.

Vain huomautusviesti näytöllä – kun aika on kulunut umpeen, ilmoitus tulee näkyviin näyttöön.

Jotkin kellotoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä tietyissä keittotoiminnoissa. Pidennä kypsennysaikaa painamalla +5 min.

Ajastettu käynnistys

Voit siirtää kypsennyksen alkamista ja/tai päättymistä myöhemmäksi. Ei käytettävissä mikroaaltotoiminnoissa.

1. Valitse kypsennystoiminto ja säädä asetuksia.
2. Paina Ajastettu käynnistys.
3. Selaa valitaksesi haluamasi käynnistysaika, ja vahvista.

5.7 Lapsilukko

Toiminto estää laitteen tahattoman käytön.

1. Avaa näytön oikeassa yläkulmassa oleva valikko: .
2. Valitse: Lapsilukko .
3. Vahvista asetus aktivoidaksesi sen.

Lukitus pysyy päällä, kunnes sitä muutetaan.

Voit avata lukituksen väliaikaisesti napauttamalla näyttöä ja syöttämällä numerot järjestyksessä pienimmästä suurimpaan.

Jos laitteelle ei tehdä mitään 30 s kuluessa, Lapsilukko aktivoituu automaattisesti uudelleen.

Jos haluat poistaa toiminnon kokonaan käytöstä, palaa lisätoimintovalikkoon ja valitse uudelleen Lapsilukko.

5.8 Ruokalajit

Avustava ruoanvalmistus ehdottaa asetuksia eri ruokalajeille, mukaan lukien vaihteelliset ohjeet, lämpötila ja kypsennysaika. Voit tarvittaessa muuttaa asetuksia kypsennyksen aikana. Voit valita haluamasi valmistustavan, lisätä paistolämpömittarin tai käyttää kameraa. Kunkin vaihtoehdon saatavuus riippuu valitusta ruokalajista.

1. Siirry valikkoon ja valitse .
2. Valitse ruokatyyppi ja -laji ja seuraa näytön ohjeita.

Kun toiminto päättyy, tarkista, onko ruoka valmis. Pidennä kypsennysaikaa tarvittaessa.


5.9 Tarvikkeet



Tarvikkeita on saatavilla malin mukaan. Lue QR-koodi tarkistaaksesi, miten laitteen mukana toimitettuja tarvikkeita käytetään. Lisävarusteita voi tilata erikseen. Saat lisätietoa paikalliselta edustajalta.

Käytä ainoastaan soveltuvia keittoastioita ja materiaaleja. Katso lisätietoja luvusta Neuvoja ja vinkkejä, Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit.

Aseta varuste (paistoritilä/pelti) hyllykannattimien ohjauskiskojen väliin. Varmista, että hylly koskettaa uunin sisällä sen takaosaa ja jalat osoittavat alaspäin. Pieni lovi yläosassa parantaa turvallisuutta ja estää peltiä kallistumasta. Hyllyä kiertävä reunus estää keittostoiden luisumisen hyllyltä.

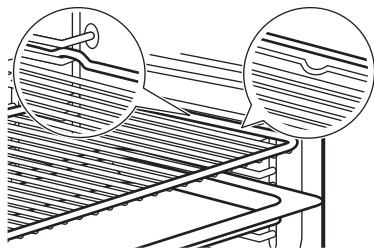

Jos uunipelti on kalvea, aseta kaltevuus osoittamaan uunin sisäosan takaosaa kohti.

Jos paistoritilä on porrastettu, aseta porrastus osoittamaan uunin sisäosan etuosaa kohti.

Jos tarvikkeessa on merkintä, varmista, että se on itseisi päin.

Jos käytät reiallistä leivinpeltiä, aseta sen alle leivinpelti/pannu valuvien nesteiden keräämiseksi.


5.10 Paistolämpömittari

Se mittaa ruoan sisälämpötilan. Voit käyttää sitä vakio- ja mikro-yhdistelmätoiminnoilla.

Valittavia lämpötiloja on kaksi:

- °C – uunin lämpötila. Sen pitäisi olla vähintään 25 °C korkeampi kuin paistolämpömittarin lämpötila.
 - ℞ – paistolämpömittarin lämpötila.
1. Valitse kypsennystoiminto tästä valikosta: Toiminnot, tai ruokalaji tästä valikosta: Ruokalajit.
 2. Valitse tarvittaessa uunin lämpötila ja kypsentämisaika.
 3. Aseta paistolämpömittarin kärki lihan tai kalan keskelle paksuimpaan kohtaan, jos

mahdollista. Kun paistat vuokaruokia, laita paistolämpömittarin kärki täsmälleen keskelle ja tue se johonkin kiinteään ruoka-aineeseen. Varmista, että kärki ei kosketa paistostian pohjaa.

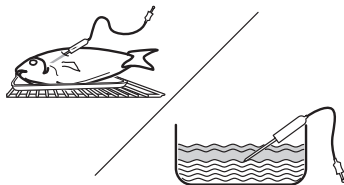


4. Kiinnitä paistolämpömittari laitteen sisällä olevaan liitäntään. Lue lisää kohdasta Tuotteen kuvaus.
5. Vahvista aloittaaksesi kypsennyksen. Näytöllä näkyy paistolämpömittarin symboli ja ruoan senhetkinen lämpötila.
6. Kun ruoka on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki. Tarkista, onko ruoka valmis. Pidennä kypsennysaikaa tarvittaessa.
7. ■ – paina kytkeäksesi kypsennystoiminnon pois päältä.
8. Irrota paistolämpömittari liittimestä ja ota ruoka pois uunista.

5.11 Mekaanin luukun lukko

Luukun lukitus: vedä luukun lukitusta eteenpäin, kunnes se lukkiutuu.

Luukun avaus: paina luukun lukko takaisin paneeliin.

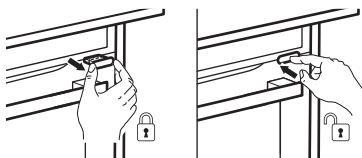

Luukku voidaan avata, kun luukun lukitus on päällä.

1. Paina luukun lukitusta kevyesti.
 2. Avaa luukku vetämällä sen kahvasta.
- Varmista luukku sulkieksesi, että luukun lukitus pysyy kiinni.

6. NEUVOJA JA VINKKEJÄ

6.1 Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia

Taulukoissa mainitut lämpötilat ja paistoajat ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Optimaalinen aika ja lämpötila määräytyvät reseptin ja käytettyjen aineiden laadun ja määrän mukaan. Jos taulukossa ei ole reseptiä sopivia asetuksia, voit soveltaa jonkin samantyyppisen paistoksen asetuksia.

Ruoanlaitto- ja leivontaprosessit soveltuvat vain yhdelle tasolle.

Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen.

Taulukoissa käytetyt symbolit:

	Ruokalaji
	Kypsennystoiminto
	Lämpötila
	Mikroaaltoteho (W)
	Kannatintaso
	Kypsentämisaika (min)
	Lisätietoja

6.2 Kosteaa kiertoilma

				
Pastagratiini	1	200	45–60	1)
Perunagratiini	1	180	80–100	1)
Moussaka	1	180	75–90	1)
Lasagne	1	180	70 - 90	1)
Cannelloni	1	200	65–80	1)
Leipävanukas	1	190	60 - 80	1)
Riisivanukas	1	180	80–100	1)
Omenakakku	1	160	100 - 120	1)
Vaalea leipä	1	200	80–100	2)

1) Käytä paistoritilää.

2) Käytä leivinpeltiä siten, että kaltevuus suuntautuu uunin takaosaa kohti.

6.3 Tiedoksi testauslaitoksille

Paistaminen yhdellä kannatintasolla

Seuraavien standardien mukaiset testit: EN 60350-1, IEC 60350-1.

				
Pienet kakut (20 kpl/leivinpelti)				
	2	150	18 - 28	1)2)
	2	150	18 - 28	1)2)
Rasvaton sokerikakku				
	1	170	25 - 35	3)2)
	1	170	28 - 38	3)2)
Murokeksit				
	2	140	28 - 38	1)2)
	2	140	25 - 35	1)2)
Omenapiirakka				
	1	170	65 - 75	3)4)
	1	170	57 - 67	3)4)
Paahtoleipä				
	2	230	7 - 12	3)2)5)

1) Aseta leivinpelti siten, että kalteva reuna on uunin takaosaa kohden. Sen täytyy koskettaa tuulettimen suojusta.

2) Esikuumenna laitetta, kunnes asetettu lämpötila on saavutettu, asetuksella Esilämmitys / Normaali. Älä käytä asetuksia Esilämmitys / Nopea ja Älykäs. Katso Päivittäinen käyttö, Esilämmitysvaihtoehdot.

3) Käytä paistoritilää.

4) 2 vuokaa vinottain (Ø 20 cm). Oikeanpuoleinen asetetaan vasemmanpuoleista edemmäksi.

5) Näiden standardien mukaan: IEC 60350-1:2016 ja IEC 60350-1:2023.

Mikroaaltouunitoiminnot ja mikroaaltouunin yhdistelmätoiminnot

Seuraavien standardien mukaiset testit: EN 60705, IEC 60705.

					
Sokerikakku					
	1	500	-	8 - 10	1)2)
Lihamureke					
	1	300	-	30 - 35	1)2)3)
Uunimunakas					
	1	400	-	18 - 23	1)4)
Jauhelihan sulatus (500 g)					
	1	200	-	7 - 8	1)5)
Kakku					
	1	200	170	22 - 27	1)4)
Perunagratiini					
	1	200	180	35 - 40	1)6)
Broileri (1100 g)					
		200		30	
	1		200		1)7)
		-		18 - 23	

- 1) Käytä paistoritilää. Sen täytyy koskettaa tuuletti-men suojusta.
- 2) Käännä vuokaa 1/2 kierrosta kypsennysajan puoli-välissä.
- 3) Käytä kypsennyksen aikana MW-yhteensopivaa kelmua. Rei'tä keltu monesta kohtaa ennen kyp-sennystä.
- 4) Älä käännä ruokaa kypsennyksen aikana.
- 5) Käännä liha pisimmältä sivulta ylösalaisin kerran, kun kypsennysajasta on kulunut 1/3, ja toisen ker-ran, kun kypsennysajasta on kulunut 2/3.
- 6) Käännä vuokaa 1/4 kierrosta myötöpäivään kyp-sennysajan puolivälissä.
- 7) Aseta levy uunin pohjalle. Aseta kana suoraan paistoritilälle rintapuoli alaspäin. Käännä kana ylösa-laisin 30 min kuluttua ja vaihda uunitoiminnoksi Kier-toilma & ylälämpö.

Lisää reseptejä

					
Marengit					
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
Skonssit					

					
	3	-	200	11 - 13	1)3)
	3	-	190	10 - 12	1)3)
Broileri					
	1	-	200	65 - 75	1)4)
Popcorn					
	-	700	-	3 - 4	5)6)
Ateriat lautasella, jäähtyneet (1 annos)					
	1	500	-	7 - 9	7)8)9)
Nesteet tuttipulloissa					
	-	1000	-	0,5	10)
Lasagne, pakaste (400 g)					
	1	100	210	23 - 28	7)11)
Lasagne, pakaste (600 g)					
	1	200	190	48 - 53	7)11)
Pizza, pakaste					
	1	200	210	12 - 16	7)11)

- 1) Käytä leivinpeltiä siten, että kaltevuus suuntautuu uunin takaosaa kohti.
- 2) Käytä leivinpaperia.
- 3) Esikuumenna laitetta, kunnes asetettu lämpötila on saavutettu, asetuksella Esilämmitys / Normaali. Älä käytä Esilämmitys / Nopea ja Älykäs. Katso Päi-vittäinen käyttö, Esilämmitysvaihtoehdot.
- 4) Aseta kana rintapuoli alaspäin. Käännä se ylösa-laisin kypsennysajan puolivälissä.
- 5) Käytä tasaista keramiikkalevyä uunin sisätilan pohjalevyllä.
- 6) Pussi on otettava pois laitteesta, kun jyvät lakkaa-vat paukkumasta.
- 7) Käytä paistoritilää. Sen täytyy koskettaa tuuletti-men suojusta.
- 8) Peitä ruoka mikroaaltouunin kestäväällä muovikan-nella.
- 9) Käännä vuokaa 1/2 kierrosta kypsennysajan puoli-välissä.
- 10) Aseta pullo uunin alaosan keskelle ilman tarviki-keita.
- 11) Älä käännä ruokaa kypsennyksen aikana.

6.4 Mikroaaltouunisuositukset

Aseta ruoka paistoritilän keskelle. Käytä en-simmäistä kannatintasoa.

Käännä tai sekoita ruoka kypsennyksen puolivälissä.

Sekoita nestemäisiä ruokia ajoittain ja ennen tarjoilua.

Kun lämmität nesteitä, laita lusikka kuppiin, jotta lämpö jakautuu paremmin eikä neste kiehu yli. Lusikka ei saa koskettaa uunin sisäpintaa, jotta ei synny kipinöitä.

Älä peitä ruokaa, kun käytät mikroaaltouunin yhdistelmätoimintoja. Lue lisää kohdasta Päivittäinen käyttö.

Älä käytä mikroaaltouunisia tai mikroaaltouunin yhdistelmätoimintoja, jos laitteen sisällä ei ole ruokaa.

Mikroaaltouunissa kypsentäminen

Peitä ruoka ruoanlaitto- tai lämmittämisvaiheessa. Jos haluat rapean kuoren, kypsennä ilman kantta.

Älä säädä tehoa liian korkeaksi tai aikaa liian pitkäksi, jotta vältät ruoan kuivumisen, palamisen ja tuleen syttymisen.

Älä keitä munia tai etanoita kuorineen, sillä ne voivat räjähtää. Lävistä paistetun kananmunan keltuainen, ennen kuin lämmität sen uudelleen.

Lävistä kuorelliset ruoat tai pistä niihin useita reikiä ennen niiden kypsentämistä.

Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi.

Anna ruoan seistä muutama minuutti kypsennyksen jälkeen, jotta lämpö jakautuu tasaisesti.

Sulattaminen mikroaaltouunissa

Aseta pakkauksesta otettu pakasteruoka pienelle ylösalaisiin käännetylle lautaselle astiaan, sulatustelineelle tai muovisiivilään, jotta neste valuisi astiaan.

Irrota sulaneet palat sulatuksen edetessä.

Hedelmät ja vihannekset voidaan kypsentää jäisinä käyttämällä suurempaa mikroaaltouunin tehoa.

Kääntäminen parantaa tuloksia. Käännä herkkiä ruokia, kuten lihaa, kahdesti ylösalaisin sulatuksen aikana.

6.5 Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit

Käytä mikroaaltouunissa ainoastaan siihen soveltuvia keittoastioita ja materiaaleja. Käytä alla olevaa taulukkoa viitteenä.

Tarkista keittoastian/materiaalin määritykset ennen käyttöä.

Noudata valmistajan ohjeita muiden kuin tässä taulukossa lueteltujen mikroaaltostioiden kohdalla.

Keittoastiat/materiaalit		  		
Uunin kestävä lasi ja posliini, jossa ei ole metalliosia		✓	✓	✓
Uuniin sopimaton lasi ja posliini ilman metallikoristeita		✓	X	X
Uunin-/pakastuksenkestävä lasi ja lasikeramiikka		✓	✓	✓
Uuninkestävät keraamiset ja saviastiat, joissa ei ole kvartsia tai metalliosia tai metallia sisältäviä lasitteita		✓	✓	✓
Keraamiset, posliini- ja saviastiat, joissa on lasittamaton pohja tai pieniä reikiä (esim. kahvoissa)		X	X	X
Kuumuutta enintään 200 °C kestävä muovi		✓	✓	X
Pahvi, vain paperi		✓	X	X
Kelmu		✓	X	X
Mikroaaltouunin muovikelmu		✓	✓	X
Metalliset paistovuorat (esim. emali, valurauta)		X	X	X
Paistovuorat, mustalakatot tai silikonipinnoitetut		X	X	X
Leivinpelti		X	X	X
Paistoritiliä		✓	✓	✓

6.6 Tehoasetukset

Alla olevat tiedot ovat vain ohjeellisia.

800–1000 W

- Nesteiden lämmitys

600–700 W

- Riisin haudutus
- Vihannesten kypsyttäminen
- Popcorn

400–500 W

- Yhden lautasen aterioiden lämmitys
- Pataruoan haudutus
- Pakastettujen valmiiden aterioiden sulatus

300 W

- Arkalaatuisten ruokien kypsennys/lämmitys
- Vauvanruokien lämmitys
- Ruoanlaiton jatkaminen

100–200 W

- Leivän, hedelmien, kakkujen, leivonnaisten, juuston, voin, lihan ja kalan sulatus
- Suklaan ja voin sulatus

7. HUOLTO JA PUHDISTUS

7.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia

- Käytä puhdistusliuosta metallipinnoille.
- Käytä erityistä uuninpuhdistusainetta sitkeille tahroille.
- Käytä valmistajan suosittelemaa nestemäistä kalkkipoistoinetta kalkkijäämien puhdistukseen.
- Älä säilytä ruokaa laitteessa yli 20 minuuttia.
- Lisävarusteita ei saa pestä astianpesukoneessa.

7.2 Uunipeltien kannattimien irrotus

1. Varmista, että laite on täysin jäähtynyt.

2. Vedä kannattimia varovasti ylöspäin etummaisesta kiinnikkeestä.

3. Vedä kannattimet takasalvasta ulos.

4. Aseta kannattimet takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Toista vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

Jos mukana toimitetaan teleskooppikiskot, kiinnitystappien on osoitettava eteenpäin.

7.3 Lampun vaihtaminen

Vain huolto voi vaihtaa lampun. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.

8. VIANMÄÄRITYS

Jos et itse löydä ratkaisua, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun. Huollon tiedot on merkitty etukehyksessä olevaan arvokilpeen. Se näkyy, kun luukku avataan. Älä poista arvokilpeä.

Jos näytössä näkyy jokin muu kuin alla mainittu virhekoodi, kytke pääsulake pois päältä ja uudelleen päälle ja käynnistä laite uudelleen. Jos virhekoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Et voi käynnistää tai käyttää laitetta. – Laitetta ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on kytketty väärin.

Laite ei kuumene.

- Lapsilukko on aktivoitu.
- Automaattinen virrankatkaisu on päällä.
- Demotila on aktivoitu – koodi poiskytkemistä varten: 2468.

Lamppu ei toimi. – Lamppu on palanut. Vaihda lamppu.

Lamppu on kytketty pois päältä. – Kosteaa kiertoilma on kytketty päälle.

Ongelma langattoman verkon signaalissa (vain tietyt mallit). – Tarkista, onko mobiililaitteesi yhdistetty langattomaan verkkoon. Tarkista langaton verkko ja reititin. Käynnistä reititin uudelleen.

Uusi reititin asennettu tai reitittimen asetuksia muutettu (vain tietyt mallit). – Määritä laite ja mobiililaitte uudelleen.

Langattoman verkon signaali on heikko (vain tietyt mallit). – Siirrä reititin mahdollisimman lähelle laitetta.

Langatonta signaalia häiritsee mikroaaltouuni, joka on lähellä laitetta (vain tietyt mallit). – Kytke mikroaaltouuni pois päältä. Vältä käyttämästä toista mikroaaltouunia ja laitteen etäohjausta samanaikaisesti. Mikroaallot häiritsevät Wi-Fi-yhteys-signaalia.

F111 – Paistolämpömittari on asetettu virheellisesti pistorasiaan. Aseta Paistolämpömittari kokonaan pistokkeeseen.

F240 – näytön kosketuskentät toimivat virheellisesti. Puhdista näytön pinta. Varmista, ettei kosketuskentissä ole epäpuhtauksia.

F601 – ongelma liittyen Wi-Fi-yhteys-signaaliin. Tarkista verkkoyhteys. Katso lisätietoja kohdasta Ennen ensikäyttöä, Langaton yhteys.

F604 – ensimmäinen yritys Wi-Fi-yhteys-yhteyden muodostamiseksi epäonnistui. Käynnistä laite uudelleen. Katso lisätietoja kohdasta Ennen ensikäyttöä, Langaton yhteys.

F908 – laitejärjestelmä ei saa yhteyttä käyttö-paneeliin. Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle.

F131 – magnetronin anturin lämpötila on liian korkea. ¹⁾ Kytke laite pois päältä ja odota, että se jäähtyy. Kytke laite uudelleen päälle.

F603 – Wi-Fi-yhteys ei ole käytettävissä. ¹⁾ Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle.

9. ENERGIA TEHO KUUS

9.1 (EU) N:o 2023/826 mukaiset tietovaatimukset

Virrankulutus valmiustilassa	0,8 W
Virrankulutus verkon valmiustilassa	2,0 W
Laitteen vaatima enimmäisaika, jotta se voi saavuttaa automaattisesti sopivan pien virrankulutuksen	20 min

Laite on testattu seuraavien standardien mukaan: EN 50564, EN 63474.

Katso ohjeet langattoman verkkoyhteyden kytkemisestä käyttöön ja pois käytöstä luvusta Ennen ensikäyttöä.

9.2 Optimointivinkkejä

- Pidä luukku suljettuna kypsennyksen aikana ja vältä sen toistuvaa avaamista.
- Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan.
- Käytä metallista tai tummaa, heijastamatonta keittoastiaa (vain silloin, kun käytät muuta kuin mikroaaltouunitoimintoa).

- Älä käytä esilämmitystä, ellei sitä tarvita.
- Pidä mahdollisimman vähän taukoa eri ruokien paistamisen välillä.
- Käytä mahdollisuuksien mukaan kypsennystoimintoja kiertoilman kanssa (vain tietyissä malleissa).
- Käytä jäännöslämpöä ruoan lämpimänä pitämiseen. Laske laitteen lämpötila minimiin 3–10 min ennen kypsennysajan päättymistä.
- Sammuta lamppu ruoanlaiton aikana, ellei tarvitse sitä.
- Sammuta Wi-Fi-yhteys mahdollisuuksien mukaan. Lue lisää kohdasta Ennen ensikäyttöä.
- Laite sammuu turvallisuusyistä automaattisesti tietyn ajan kuluttua, jos kypsennystoiminto on päällä eikä asetuksia muuteta. Jos haluat käyttää kypsennystoimintoa pidempään, aseta kypsennysaika.
 - 12,5 t: 30–115 °C
 - 8,5 t: 120–195 °C
 - 5,5 t: 200–245 °C
 - 3 t: 250–max °C

10. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

 Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu. Älä hävi-

tä symbolilla merkittyjä laitteita  kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan viirastoon.

NORSK

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	31
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	33
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	35
4. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	35
5. DAGLIG BRUK.....	36

6. RÅD OG TIPS.....	39
7. STELL OG RENGJØRING.....	42
8. FEILSØKING.....	42
9. ENERGIEFFEKTIVITET.....	43
10. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	44

Med forbehold om endringer.

¹⁾ Jos jokin näistä virheistä esiintyy, muut laitteen toiminnot toimivat normaalisti.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les nøye gjennom de vedlagte instruksjonene før du monterer og bruker produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke le-

ker med produktet og mobilenheter med appen.

- Oppbevar emballasje utilgjengelig for barn og kast den på forsvarlig måte.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Hold barn og kjæledyr unna under bruk og avkjøling.
- Aktiver barnesikringsenheten, hvis tilgjengelig.
- Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde produktet uten tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom og tilsvarende gjesterom hvor slik bruk ikke overstiger gjennomsnittlig bruksnivå for husholdninger.
- Bruk ikke produktet før du installerer det i en innebygget enhet.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører vedlikehold.

- Hvis tilførselsledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå elektrisk fare.
- ADVARSEL: Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene eller produktrommets overflate.
- Bruk alltid grillvotter til å fjerne eller sette inn tilbehør eller ovnsutstyr.
- Bruk kun steketermometeret anbefalt for dette produktet.
- For å unngå overoppheting, ikke installer produktet bak en dør.
- ADVARSEL: Hvis døren eller dørpakningene er skadet, må du ikke bruke produktet før det er reparert av en kvalifisert fagperson.
- ADVARSEL: Kun en kvalifisert fagperson kan utføre service eller reparasjoner som innebærer fjerning av deksler som beskytter mot eksponering for mikrobølgeenergi.
- ADVARSEL: Væske og annen mat må ikke varmes opp i forseglede beholdere. De kan eksplodere.
- Bruk kun redskaper som egner seg til mikrobølgeovner.
- Ikke aktiver mikrobølgefunksjonen når produktet er tomt for å unngå elektrisk overslag.
- Metallbeholdere for mat og drikkevarer må ikke legges i mikrobølgeovnen. Dette kravet gjelder ikke dersom produsenten spesifiserer størrelsen og formen på metallbeholdere som er egnet for mikrobølgeovn.
- Følg med på produktet når du varmer opp mat i plast- eller papirbeholdere for å forhindre antennelse.
- Produktet er beregnet for oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til risiko for skade, antenning eller brann.
- Hvis det oppstår røyk, må du slå produktet av, trekke ut støpselet og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- Drikk som varmes opp i mikrobølgeovnen kan med-

føre forsinket koking. Vær forsiktig når du håndterer beholderen.

- Rør eller rist innholdet i tåteflasker og krukker med babymat, og sjekk temperaturen før innholdet spises for å unngå brannskader.
- Ikke varm opp egg i skillet eller hele hardkokte egg, da de kan eksplodere, selv etter at oppvarming i mikrobølgeovn er avsluttet.
- For å fjerne ovnsstigene, må du først trekke dem ut i front og siden i bakkant. Monter brettstigen i motsatt rekkefølge.

- Rengjør produktet regelmessig og fjern eventuelle matrester.
- Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe gjenstander av metall for å rengjøre glassdøren, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.
- Unnlatelse av å holde produktet rent kan føre til forringelse av overflaten som kan påvirke levetiden til produktet og muligens føre til en farlig situasjon.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installation

ADVARSEL!

Installering må kun foretas av en kvalifisert person.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsinstruksjonene som er tilgjengelige på nettstedet vårt.
- Vær forsiktig når du flytter produktet, da det er tungt. Bruk alltid vernehansker og sikkert fottøy.
- Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
- Installer produktet på et trygt og egnet sted som oppfyller monteringskrav.
- Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.
- Før montering av produktet, sørg for at det er i vater og at døren åpner seg uten hindringer.
- Produktet er utstyrt med et elektrisk kjølesystem. Det må brukes med elektrisk strømforsyning.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert elektriker.
- Sørg for at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Produktet må jordes. Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Bruk ikke multi-plugg-adaptore og skjøteledninger.
- Unngå skade på stikkontakt og kabel. Hvis utskifting er nødvendig, må det gjøres av vårt autoriserte servicesenter.
- Strømledningene må ikke berøre eller komme nær døren på produktet eller nisjen under, spesielt ikke når det er i bruk eller når døren er varm.
- Støtbeskyttelse av strømførende og isolerte deler må festes sikkert og skal ikke kunne fjernes uten verktøy.

- Ikke sett støpselet i stikkkontakten før monteringen er fullført. Sørg for tilgang til kontakten etter installasjon.
- Hvis stikkkontakten er løs må den ikke benyttes.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i strømledningen. Trekk alltid i selve støpselet.
- Bruk kun korrekte isoleringsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen fjernet fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
- Den elektriske installasjonen må ha en isolasjonsanordning som kobler produktet fra strømmettet ved alle poler, med en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
- Produktet leveres med støpsel og strømledning.

2.3 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon.

- Produktet må ikke modifiseres.
- Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.
- Slå av produktet etter hver bruk.
- Vær forsiktig når du åpner døren på produktet under drift, da varm luft og brennbare blandinger fra alkoholingredienser kan frigjøres.
- Ikke bruk produktet med våte hender eller når det kommer i kontakt med vann.
- Ikke belast døren når den er åpen.
- Bruk ikke produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
- Hold gnister og åpen ild vekk fra produktet når døren er åpen.
- Ikke plasser brennbare produkter i nærheten av produktet.
- Ikke del WiFi-passordet ditt.
- Bruk ikke mikrobølgeovn-funksjonen til å forvarme produktet.

ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

- For å forhindre skade på emaljen:
 - Ikke legg aluminiumsfolie direkte på bunnen av ovnsrommet.
 - Ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet.
 - Ikke la fuktige retter og mat bli liggende i produktet etter tilberedning.

- Vær forsiktig når du fjerner eller installerer tilbehør.

- Misfarging av emalje eller rustfritt stål påvirker ikke produktets ytelse.
- Bruk en dyp form til fuktige kaker, da fruktsafter kan forårsake permanente flekker.
- Bruk kun tilbehør anbefalt for dette produktet eller anbefalt av produsenten.
- Tilbered alltid med produktets dør lukket.
- Sjekk at temperatursensoren ikke sitter fast i døren til produktet.
- Hvis produktet er installert bak et møbelpanel må du ikke lukke panelet under bruk eller før produktet er helt avkjølt for å forhindre varme- og fuktskader.
- Angående lyspæren(e) i dette produktet og reserve-lyspærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.
- Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G.
- Bruk kun lamper med de samme spesifikasjonene.
- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.

2.4 Stell og rengjøring

ADVARSEL!

Fare for personskade, brann eller skade på produktet.

- Slå av og koble fra produktet før vedlikehold.
- Sørg for at produktet er kaldt for å unngå glassbrudd. Hvis dørglassene er skadet, kontakt et autorisert servicesenter for erstatning.
- Rengjør og tørk produktet, ovnsrommet og tilbehøret etter hver bruk for å forhindre dampkondensasjon, korrosjon og overflateforringelse.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på forringelse som kan gjøre det uegnet for kontakt med mat, for eksempel sprekker, blemmer, avskalling, krymping, klebrighet, korrosjon eller andre synlige endringer i tekstur eller utseende. Følg rengjørings- og pleieinstruksjonene for å unngå forverring.

- Fett og matrester i produktet kan forårsake brann og elektrisk overslag når mikrobølgefunksjonen er i bruk.
- Bruk en mikrofiberklut, varmt vann og nøytrale rengjøringsmidler for rengjøring av produktet og tilbehøret. Ikke bruk slipende produkter, løsemidler, skarpe gjenstander eller metallgjenstander.
- Følg sikkerhetsinstruksjonene på emballasjen når du bruker ovnsspray.
- Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet.
- Koble produktet fra hovedstrømforsyningen. Kutt så den elektriske ledningen og kast den på forsvarlig måte.


2.5 Avfallshåndtering

⚠ ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Generell oversikt

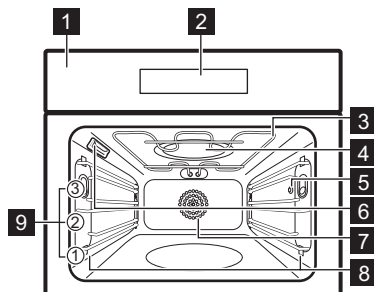

- 1 Betjeningspanel
- 2 Display
- 3 Varmeelement
- 4 Mikrobølgegenerator
- 5 Kontakt til steketermometer
- 6 Lampe
- 7 Vifte
- 8 Hyllestøtte, avtakbar
- 9 Hyllenivåer

3.2 Betjeningspanel

Displayet er helt interaktivt og kan skrolles. Det er delt inn i klart definerte seksjoner som

gir tilgang til ulike tilberedningsfunksjoner og retter. Det viser også gjeldende status. Du kan sveipe over skjermen for å navigere til venstre eller høyre.

Displayindikatorer

	Trykk og hold for å slå produktet på og av.
	For å få tilgang til viktige funksjoner og innstillinger.
	For å få tilgang til undermenyen Retter med egne tilberedningsprogrammer.
	For å lagre gjeldende innstillinger i: Favoritter.
	For å få tilgang til mikrobølgefunksjoner.
	For å slå alternativene på og av.
	Produktet er låst.
	Utsatt start-funksjonen er aktivert.
	WiFi-tilkoblingen er slått på.
	Fjernstyring er slått på.

4. FØR FØRSTEGANGS BRUK

4.1 Trådløs tilkobling

For å koble til produktet trenger du:

- Trådløst nettverk med internettforbindelse.
- Mobilenhet koblet til det samme trådløse nettverket.

1. Skann QR-koden på baksiden av bruksanvisningen for å laste ned appen, eller last den ned fra App Store.
2. Følg appens instruksjoner.
3. Slå på produktet.
4. Gå til menyen og velg: Innstillinger / Tilkoblinger.
5. Trykk for å slå på eller av: WiFi.

Produktets trådløse modul starter innen 90 s.

Av sikkerhetsgrunner slår eksternt drift seg av automatisk etter 24 t. Gjenta introduksjonen om nødvendig.

Frekvens	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	5 GHz WLAN : 5150 - 5725 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Maks effekt	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	5 GHz WLAN : EIRP < 23 dBm (200 mW)
	Bluetooth: EIRP < 12 dBm (16 mW)
Protokoll	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11 b/g/n/ax
	5 GHz WLAN : IEEE 802.11 a/n/ac/ax
	Bluetooth: Lav energi (LE)

Begrensninger og krav i BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, IS, LI, NO, CH, TR, og UK(NI): Dette produktet skal kun brukes innendørs.

 Når produktet er koblet til appen, kan det motta viktige programvareoppdateringer. Slike oppdateringer kan introdusere nye funksjoner, forbedre eksisterende funksjoner og ikoner, løse potensielle problemer og forbedre den generelle programvareytelsen. Etter oppdateringen er det ikke mulig å gjenopprette tidligere programvareversjon.

4.2 Programvarelisenser

Programvaren i dette produktet inneholder komponenter som er basert på gratis programvare med åpen kildekode. AEG anerkjenner bidraget fra den åpne programvaren og robotsamfunnene til utviklingsprosjektet.

For å få tilgang til kildekode til disse kostnadsfrie programvarekomponentene med åpen kildekode og med lisensvilkår som krever publisering, samt for å se fullstendig informasjon om opphavsrett og gjeldende lisensvilkår, gå til: <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (mappe DS8).

4.3 Innledende forvarming og rengjøring

Forvarm det tomme produktet før første gangs bruk. Produktet kan avgi ubehagelig lukt og røyk. Ventiler rommet.

1. Fjern alt tilbehør og hyllestøtter.
2. Gå til menyen og velg tilberedningsfunksjon.
3. Displayet viser en popup-melding for å starte forvarmingsprosessen.
4. Bekreft for å starte, og følg instruksjonene på displayet.
5. Slå av produktet og la det avkjøle seg.
6. Rengjør ovnen innvendig med en mikrofiberklut, varmt vann og mildt vaskemiddel. Sett tilbehør og hyllestøtter tilbake på plass.

5. DAGLIG BRUK

5.1 Matlagingsfunksjoner

Standard tilberedningsfunksjoner for vanlige stekebehov, inkludert over- og undervarme

 grill  varmluft  og mer. Du kan tilberede retter på en tradisjonell måte. For mer informasjon, se beskrivelsen på displayet.

1. Gå til menyen og velg tilberedningsfunksjon.
2. Displayet viser tilgjengelige innstillinger.
3. Start matlagingen og følg instruksjonene på displayet.

5.2 Mikrobølgeovn

Mikrobølgevarme varmer opp mat raskt og gir effektiv gjenoppvarming, smelting og tining.

1. Fjern alt tilbehør, bortsett fra risten.
2. Trykk på  Mikrobølgeovn på hoveddisplayet.
3. Angi mikrobølgeovnens tid og effekt.
4. Bekreft for å starte tilberedningen.
5.  – trykk for å slå av funksjonen.

Hvis du åpner døren, stopper funksjonen.

Trykk på  for å starte på nytt.

5.3 Kombinasjonsfunksjoner for mikrobølgeovn

Mikrobølgekombinasjoner kombinerer standard oppvarmingsfunksjoner med mikrobølgeeffekt for å forkorte tilberedningstiden og få bedre tilberedningsresultater.

1. Fjern alt tilbehør, bortsett fra risten.
2. Velg funksjonen for mikrobølgekombinasjon.
3. Displayet viser tilgjengelige innstillinger. Angi temperatur og mikrobølgeeffekt.
4. Start matlagingen og følg instruksjonen på displayet.

Steketermometer – du kan koble til sensoren når som helst før eller under tilberedningen. Se Bruke tilbehøret, Steketermometer.

5.  – trykk for å slå av oppvarmingsfunksjonen.

5.4 Forvarmingsalternativer

Produktet har flere forvarmingsalternativer for å sikre optimale tilberedningsresultater.

- Standard – grunnleggende forvarming uten hastighets- eller strømoptimalisering.
- Smart - bidrar til å optimalisere energibruken under oppvarming av ovnen sammenlignet med Rask.
- Rask – raskere forvarming med litt høyere energiforbruk.

5.5 Favoritter

Du kan lagre favorittrettene dine. Ovnen gjenkjenner dem automatisk neste gang. Kameraet oppdager retten og foreslår lagret program.

For å lagre en innstilling, velg ønsket alternativ og trykk på .

5.6 Timer

For å angi tilberedningstid. Maksimalt er 23 t 59 min.

1. Velg en tilberedningsfunksjon og angi temperatur.
2. Trykk på  og angi tiden.

Du kan angi utsatt start eller sluttid ved å trykke på .

Avslutte handling

Lydalarm - angi nedtelling. Når timeren er ferdig høres et lydsignal.

Lydalarm & stopp tilberedning - angi nedtelling. Når timeren er ferdig, høres lydsignalet og tilberedningen stopper.

Kun popup melding - når tiden er ute vises en melding på displayet.

Noen klokkefunksjoner kan være utilgjengelige for enkelte tilberedningsfunksjoner.

Trykk på +5 min for å forlenge tilberedningstiden.

Utsatt start

Du kan utsette start og/eller slutt på tilberedningen. Ikke tilgjengelig for mikrobølgefunksjoner.

1. Velg tilberedningsfunksjon og juster innstillingene.
2. Trykk på: Utsatt start.
3. Bla for å stille inn ønsket starttid og bekreft.

5.7 Barnelås

Denne funksjonen forhindrer at produktet brukes utilsiktet.

1. Åpne menyen for alternativer øverst til høyre på skjermen: .
2. Velg: Barnelås .
3. Bekreft innstillingen for å aktivere den.

Låsen er på til den endres.

For å låse opp midlertidig, trykk på skjermen og skriv inn tallene i stigende rekkefølge.

Hvis det ikke er noen interaksjon på 30 s, vil Barnelås reaktiveres automatisk.

For å deaktivere helt, gå tilbake til menyen for alternativer og velg Barnelås igjen.

5.8 Retter 🍴

Assistert matlaging foreslår innstillinger for ulike retter, inkludert trinnvise instruksjoner, temperatur og tilberedningstid. Du kan endre innstillinger under tilberedning ved behov. Du kan velge den tilberedningsmetoden du foretrekker, legge til steketermometer eller bruke kameraet. Om alternativet er tilgjengelig avhenger av retten du har valgt.

1. Gå til menyen og velg 🍴.
2. Velg type mat og rett og følg trinnene på skjermen.

Når funksjonen avsluttes, kontroller at maten er klar. Forleng tilberedningstiden ved behov.


5.9 Tilbehør



Tilbehør tilgjengelig avhengig av modell. Skann QR-koden for å sjekke hvordan du bruker tilbehør som følger med produktet. Du kan bestille valgfritt tilbehør separat. Kontakt din lokale leverandør for mer informasjon.

Bruk bare egnede kokekar og materialer. Se kapittel Råd og Tips, Egnede kokekar og materialer for mikrobølgeovn.

Sett inn tilbehøret (trådhyll/brett) mellom sporene på hyllestøtten. Sørg for at risten berører baksiden av ovnsrommet og at føttene peker ned. En liten fordypning øverst gir økt sikkerhet og beskytter mot velting. Risten har en kant som forhindrer at kokekar sklir av den.

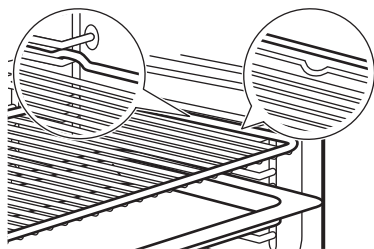

Hvis brettet har en skråning, plasser den mot baksiden av ovns interiør.

Hvis risten din har et trinn, plasser den mot fronten av innsiden av ovnen.

Hvis det er en inskripsjon på tilbehøret, sørg for at den vender mot deg.

Hvis du bruker et brett med hull, plasser brettet/pannen under for å samle opp dryppende væsker.


5.10 Steketermometer

Den måler temperaturen i maten. Kan brukes med standardfunksjoner og kombinert med mikrobølgeovn.

To temperaturer må stilles inn:

- °C - ovnstemperatur. Den skal være minst 25°C høyere enn temperaturen på steketermometeret.
- ℞ - temperatur på steketermometeret.

1. Velg en tilberedningsfunksjon fra menyen: Funksjoner, eller en rett fra menyen: Retter.
2. Angi ovnstemperatur og tilberedningstid hvis nødvendig.
3. Sett spissen på steketermometeret midt i den tykkeste delen av kjøttet eller fisken. For gryteretter, plasser tuppen på steketermometeret nøyaktig midt i og plassert stabilt i en fast ingrediens. Pass på at tuppen ikke berører bunnen av formen.

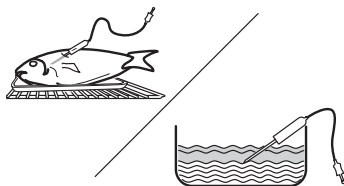

4. Plugg steketermometeret inn i stikkkontakten inne i produktet. Se Produktbeskrivelse.
5. Bekreft for å starte tilberedningen.


Displayet viser symbolet og gjeldende temperatur på steketermometeret.

6. Når retten når den angitte temperaturen, hører du et lydsignal. Sjekk om maten er klar. Forleng tilberedningstiden ved behov.
7. ■ – trykk for å slå av tilberedningsfunksjonen.
8. Koble fra steketermometeret og ta retten ut av produktet.

5.11 Mekanisk dørlås

For å låse døren: trekk dørlåsen fremover til den låser seg.

For å låse opp døren: Skyv dørlåsen tilbake inn i panelet.

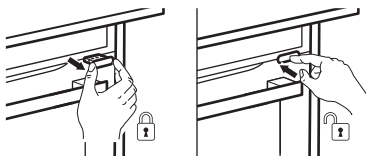

Du kan åpne døren når dørlåsen er låst.

1. Skyv lett på dørlåsen.
2. Åpne døren ved å trekke i den med håndtaket.

Når du lukker døren, må du påse at dørlåsen forblir låst.

6. RÅD OG TIPS

6.1 Råd om tilberedning

Temperaturer og tilberedningstider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskriftene og kvalitet og mengde ingredienser som brukes. Hvis du ikke finner opplysningene for en bestemt oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.

Tilberednings- og bakeprosesser er kun egnet på ett nivå.

Tell brettposisjonene fra bunnen av ovnen.

Symboler som brukes i tabellene:

	Matttype
	Matlagingsfunksjon
	Temperatur
	Mikroeffekt (W)
	Hyllenivå
	Tilberedningstid (min)
	Tilleggsinformasjon:

6.2 Baking med fukt

		°C		
Pastagrøteng	1	200	45–60	1)
Potetgrøteng	1	180	80–100	1)
Moussaka	1	180	75 - 90	1)
Lasagne	1	180	70–90	1)
Cannelloni	1	200	65 - 80	1)
Brødpudding	1	190	60–80	1)
Rispudding	1	180	80–100	1)
Eplekake	1	160	100–120	1)

		°C		
Hvitt brød	1	200	80–100	2)

1) Bruk rist.

2) Bruk stekebrettet med skråkanten mot baksiden av innsiden av ovnen.

6.3 Informasjon for testinstitutter

Baking på ett nivå

Tester i henhold til EN 60350-1, IEC 60350-1.

		°C		
Småkaker, 20 stk. per stekebrett				
	2	150	18 - 28	1)2)
	2	150	18 - 28	1)2)
Fettfritt formkake				
	1	170	25 - 35	3)2)
	1	170	28 - 38	3)2)
Kjeks				
	2	140	28 - 38	1)2)
	2	140	25 - 35	1)2)
Eplekake				
	1	170	65 - 75	3)4)
	1	170	57 - 67	3)4)

				
Ristet brød				

	2	230	7 - 12	3)2)5)
---	---	-----	--------	--------

- 1) Plasser stekebrettet med skråkanten mot vendt bakover inne i ovnen. Det må berøre viftedekselet.
- 2) Forvarm produktet til angitt temperatur er nådd ved hjelp av innstillingen: Forvarm / Standard. Ikke bruk: Forvarm / Rask og Smart. Se Daglig bruk, forvarmingsalternativer.
- 3) Bruk rist.
- 4) 2 former plassert diagonalt (Ø 20 cm). Den til høyre skal plasseres mer foran enn den til venstre.
- 5) I henhold til: IEC 60350-1:2016 og IEC 60350-1:2023.

Mikrobølge- og mikrobølge-kombifunksjoner

Tester i henhold til EN 60705, IEC 60705.

					
---	---	---	---	---	---

Sukkerbrød					
	1	500	-	8 - 10	1)2)

Kjøttpudding					
	1	300	-	30 - 35	1)2)3)

Egg Royale for supper					
	1	400	-	18 - 23	1)4)

Tining av kjøttdeig (500 g)					
	1	200	-	7 - 8	1)5)

Kake					
	1	200	170	22 - 27	1)4)

Potetgrateng					
	1	200	180	35 - 40	1)6)

Kylling (1100 g)					
------------------	--	--	--	--	--

					
---	---	---	---	---	--

	1	200	30	1)7)
	-	200	18 - 23	

- 1) Bruk rist. Det må berøre viftedekselet.
- 2) Snu beholderen en halv runde, halvveis gjennom tilberedningstiden.
- 3) Bruk MW-egnet plastfolie under tilberedning. Prik plastfolien flere ganger før tilberedning.
- 4) Ikke snu maten under matlagingen.
- 5) Snu kjøttet opp ned over den lengste siden, én gang etter en tredjedel og en gang til etter to tredjedeler av tilberedningstiden.
- 6) Snu beholderen en kvart runde med klokken, halvveis gjennom tilberedningstiden.
- 7) Legg en tallerken i bunnen av ovnen. Plasser kyllingen direkte på risten med brystsidene ned. Snu kyllingen opp ned etter 30 min og endre varmefunksjonen til: Overvarme og vifte.

Flere oppskrifter

					
---	---	---	---	---	--

Marengs					
---------	--	--	--	--	--

	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
---	---	---	-----	----------	--------

	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
---	---	---	-----	----------	--------

Scones					
--------	--	--	--	--	--

	3	-	200	11 - 13	1)3)
---	---	---	-----	---------	------

	3	-	190	10 - 12	1)3)
---	---	---	-----	---------	------

Kylling					
---------	--	--	--	--	--

	1	-	200	65 - 75	1)4)
---	---	---	-----	---------	------

Popcorn					
---------	--	--	--	--	--

	-	700	-	3 - 4	5)6)
---	---	-----	---	-------	------

Tallerkenmåltider, avkjølt (1 porsjon)					
--	--	--	--	--	--

	1	500	-	7 - 9	7)8)9)
---	---	-----	---	-------	--------

Væsker i babyflasker					
----------------------	--	--	--	--	--

	-	1000	-	0,5	10)
---	---	------	---	-----	-----

Frossen lasagne (400 g)					
-------------------------	--	--	--	--	--

	1	100	210	23 - 28	7)11)
---	---	-----	-----	---------	-------

Frossen lasagne (600 g)					
-------------------------	--	--	--	--	--

1	200	190	48 - 53	7)11)

Frossen pizza

	1	200	210	12 - 16	7)11)
--	---	-----	-----	---------	-------

- 1) Bruk stekebrettet med skråkanten mot baksiden av innsiden av ovnen.
- 2) Bruk bakepapir.
- 3) Forvarm produktet til angitt temperatur er nådd ved hjelp av innstillingen Forvarm / Standard. Ikke bruk: Forvarm / Rask og Smart. Se Daglig bruk, forvarmingsalternativer.
- 4) Legg kyllingen med brystsidene ned. Snu den opp ned halvveis inn i tilberedningstiden.
- 5) Bruk et flatt keramisk fat på bunnen av ovnsrommet.
- 6) Posen skal tas ut av produktet når kjernene slutter å poppe.
- 7) Bruk rist. Det må berøre viftedekselet.
- 8) Dekk maten med et plastlokk som tåler oppvarming i mikrobølgeovn.
- 9) Snu beholderen en halv runde, halvveis gjennom tilberedningstiden.
- 10) Plasser flasken midt i bunnen av ovnsrommet uten å bruke tilbehør.
- 11) Ikke snu maten under matlagingen.

6.4 Anbefalinger for mikrobølgeovnen

Plasser maten midt på risten. Bruk første hyl-
lenivå.

Snu eller rør i maten halvveis i tilberedningstiden.

Rør i væskeholdige retter av og til og før servering.

Når du varmer opp væsker, legg en skje i koppen for å forbedre varmfordelingen og unngå at det koker over. Skjeen må ikke berøre ovnsrommet for å unngå gnister.

Ikke dekk til maten når du bruker kombifunksjonene til mikrobølgeovnen. Se Daglig bruk.

Ikke bruk mikrobølge- eller kombinerte mikrobølgefunksjoner hvis det ikke er mat i produktet.

Tilbereding i mikrobølgeovn

Dekk til maten når du tilbereder eller varmer den opp. Stek uten lokk for å bevare skorpen.

Ikke still inn effekten eller tiden for høyt for å unngå at maten blir tørr eller brent, eller at det oppstår brann.

Ikke tilbered egg eller snegler med skallet, det kan sprekke. Stikk hull på eggeplommen før du varmer opp et speilegg.

Stikk hull i mat med hud eller skall gjentatte ganger før tilberedning.

Del grønnsakene i jevnstore biter.

La maten stå i noen minutter etter tilberedning for jevn varmfordeling.

Tining i mikrobølgeovn

Plasser frosne matvarer uten emballasje på en liten tallerken som er satt opp-ned, eller på et tinestativ eller et dørslag av plast, slik at væsken kan renne av under tining.

Fjern tinte biter etter hvert som de tiner.

Du kan bruke høyere mikrobølgeeffekt for å tilberede frukt og grønnsaker uten tining.

Du får bedre resultater hvis du snur på maten. Snu sensitive matvarer som kjøtt to ganger under tining.

6.5 Egnede kokekar og materialer for mikrobølgeovn

Bruk bare egnede kokekar og materialer i mikrobølgeovnen. Bruk tabellen nedenfor som referanse.

Sjekk spesifikasjonene for kokekar/materiale/ matbeholder før bruk.

For andre spesifikke kokekar i mikrobølgeovn som ikke er oppført i denne tabellen, følg produsentens instruksjoner.

Kokekar/materiale				
Ildfast glass og porselen uten metallde- ler	✓	✓	✓	✓
Ikke-ildfast glass og porselen uten met- talldekor	✓	X	X	X
Ildfast/frostsikkert glass og glasskera- mikk	✓	✓	✓	✓
Ildfast keramikk og steintøy uten kvarts- eller metallkomponenter eller metallhol- dig glasering	✓	✓	✓	✓
Keramikk, porselen eller steintøy som har uglassert bunn eller små hull, f.eks. på håndtaket	X	X	X	X
Varmebestandig plast opptil 200°C	✓	✓	X	X
Papp, kun papir	✓	X	X	X

Kokekar/materiale				
Plastfolie	✓	X	X	X
Plastfolie for mikrobølgeovn	✓	✓	✓	X
Metallformer (f.eks. emalje, støpejern)	X	X	X	X
Kakeformer, svartlakkerte eller silikonbelagte	X	X	X	X
Stekebrett	X	X	X	X
Rist	✓	✓	✓	✓

6.6 Effekttinnstilling

Dataene nedenfor er kun veiledende.

800 - 1000 W

- Oppvarming av væsker

600 - 700 W

- Småkoke ris
- Tilberedning av grønnsaker
- Popcorn

400 - 500 W

- Oppvarming av måltider i enkeltportjoner
- Småkoking av gryteretter
- Opptining og oppvarming av frosne måltider

300 W

- Tilberedning/oppvarming av ømfintlige matvarer
- Oppvarming av babymat
- Fortsatt tilberedning

100 - 200 W

- Tining av brød, frukt, kaker, bakverk, ost, smør, kjøtt, og fisk
- Smelte sjokolade og smør

7. STELL OG RENGJØRING

7.1 Merknader om rengjøring

- Bruk et rengjøringsmiddel for metalloverflater.
- Bruk en ovnsrens som tar gjenstridige flekker.
- Bruk det flytende avkalkingsmiddelet som produsenten anbefaler for å fjerne kalksteinsrester.
- Ikke oppbevar mat i produktet i mer enn 20 minutter.
- Ikke rengjør tilbehøret i en oppvaskmaskin.

7.2 Fjerning av brettstigene

1. Påse at produktet er kaldt.

2. Trekk brettstigene forsiktig opp og ut av det fremre festet.
3. Trekk stigen ut av den bakre sperren.
4. Sett hyllestøttene tilbake til utgangsposisjonen. Gjenta trinnene i motsatt rekkefølge.

Hvis uttrekkbare skinner følger med, må holderne peke forover.

7.3 Skifte lyspære

Lampen kan bare skiftes ut av servicepersonell. Kontakt ditt autoriserte servicesenter.

8. FEILSØKING

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter. Du finner serviceinformasjon på typeskiltet, på frontrammen. Det er synlig når du åpner døren. Ikke fjern typeskiltet.

Hvis displayet viser en feilkode som ikke står oppført nedenfor, må du slå sikringen av og på for å starte produktet på nytt. Hvis feilmeldingen vises igjen, ta kontakt med et autorisert servicesenter.

Du kan ikke aktivere eller betjene produktet. - Produktet er ikke koblet til en strømfor-syning, eller det er feil tilkoblet.

Produktet blir ikke varmt.

- Barnelås er aktivert.
- Automatisk utkobling er aktivert.
- Demomodus er aktivert – deaktivertingskode: 2468.

Lampen virker ikke. - Lampen er utbrent. Bytt lyspæren.

Lampen er slått av. - Baking med fukt er aktivert.

Problemer med trådløst nettverkssignal (kun utvalgte modeller). - Sjekk om mobilenheten er koblet til det trådløse nettverket. Sjekk det trådløse nettverket og ruterer. Start ruterer på nytt.

Ny ruter installert eller ruterkonfigurasjon endret (kun utvalgte modeller). - Konfigurer produktet og mobilenheten på nytt.

Det trådløse nettverkssignalet er svakt (kun utvalgte modeller). - Flytt ruterer så nær produktet som mulig.

Det trådløse signalet forstyrres av mikrobølgeovn som står for nært produktet (kun utvalgte modeller). - Slå av mikrobølgeovnen. Unngå å bruke mikrobølgeovnen og fjernkontrollen til produktet samtidig. Mikrobølger forstyrrer WiFi-signalet.

F111 - Steketermometer er ikke riktig satt inn i stikkkontakten. Sett Steketermometer helt inn i kontakten.

F240 – Berøringsfeltene på displayet virker ikke som de skal. Rengjør displayet. Påse at det ikke er smuss på berøringsfeltene.

F601 – det er et problem med WiFi-signalet. Sjekk nettverkstilkoblingen din. Referer til Før førstegangs bruk, Trådløs tilkobling.

F604 – den første tilkoblingen til WiFi sviktet. Slå produktet av og på og prøv igjen. Referer til Før førstegangs bruk, Trådløs tilkobling.

F908 – produktsystemet kan ikke koble til betjeningspanelet. Slå produktet av og på.

F131 – Temperaturen til magnetronsensoren er for høy. ¹⁾ Slå av produktet og vent til det avkjøles. Slå på produktet igjen.

F603 - WiFi er ikke tilgjengelig. ¹⁾ Slå produktet av og på.

9. ENERGIEFFEKTIVITET

9.1 Informasjonskrav i henhold til (EU) nr. 2023/826

Strømförbruk i standby-modus	0,8 W
Strømförbruk i nettverkstilkoblet standby-modus	2.0 W
Maksimal tid som trengs for at utstyret automatisk skal nå gjeldende laveffektmodus	20 min

Produkt testet i henhold til: EN 50564, EN 63474.

For veiledning om hvordan du aktiverer og deaktiverer den trådløse nettverkstilkoblingen, referer til Før førstegangs bruk.

9.2 Optimaliseringstips

- Hold døren stengt under matlaging og unngå å åpne den ofte.
- Hold dørpakningen ren og sørg for at den sitter godt på plass.
- Bruk metall eller mørke, ikke-reflekterende kokekar (unntatt når du bruker mikrobølgefunksjoner).

- Hopp over forvarming med mindre det er nødvendig.
- Ha færrest mulig pauser mellom retter du ovensteker.
- Om mulig, bruk tilberedningsfunksjoner med varmluft (kun for utvalgte modeller).
- Bruk restvarme for å holde maten varm. Reduser produktets temperatur til minst 3 - 10 min før tilberedningen er over.
- Slå av lampen under matlaging med mindre den må være på.
- Slå av Wi-Fi når mulig. Se Før førstegangs bruk.
- Automatisk av-funksjon - av sikkerhetsgrunner vil produktet slå seg av automatisk etter en viss tid hvis matlagingsfunksjonen er aktiv og ingen innstilling endres. Still inn tilberedningstiden for å bruke en matlagingsfunksjon lenger.
 - 12,5 t: 30-115 °C
 - 8,5 t: 120-195 °C
 - 5,5 t: 200-245 °C
 - 3 t: 250 – maksimum °C

¹⁾ Hvis én av disse feilene oppstår, vil resten av produktfunksjonene fortsette å virke som vanlig.

10. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet



Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske produkter.

Ikke avhend produkter merket med symbolet



med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

SVENSKA

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	44
2. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	47
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	49
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	49
5. DAGLIG ANVÄNDNING.....	50

6. RÅD OCH TIPS.....	52
7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	56
8. FELSÖKNING.....	56
9. ENERGIEFFEKTIVITET.....	57
10. MILJÖSKYDD.....	57

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs bifogade instruktioner noga före installation och användning av produkten. Tillverkaren är ikke ansvarig for eventuelle personskador eller andra skador som oppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats for framtida behov.

1.1 Säkerhet for barn og personer med funksjonsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristan-

de erfarenhet og kunnskap om de overvakes eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risikoer som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande og komplekse funksjonsnedsättningar ska ikke vistas i nærheten av produkten utan ständig oppsikt.

- Barn ska hållas under oppsikt så att de ikke leker med produkten og med mobile enheter med appen.
- Håll allt förpackningsmateriale utom räckhåll for barn og kassera det på rätt sätt.

- **WARNING!** Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Håll barn och husdjur borta under användning och medan de svalnar.
- Aktivera barnsäkringen, om sådan finns.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan tillsyn.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tillagning.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Använd inte produkten innan den har installerats i den inbyggda strukturen.
- Bryt strömförsörjningen till apparaten före utförande av underhåll.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- **WARNING!** Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risk för elektriska stötar.
- **WARNING!** Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen eller ugnsutrymmets ytor.
- Använd alltid ugnsvantar vid iläggning eller urtagning av tillbehör eller ugnsformar.
- Använd endast matlagningstermometern som rekommenderas för den här produkten.
- För att undvika överhettning får produkten inte installeras bakom en dekorativ lucka.
- **WARNING!** Om dörren eller dörrtätningarna är skadade, får inte produkten användas förrän den har reparerats av en kvalificerad tekniker.
- **WARNING!** Endast en kvalificerad tekniker får utföra service eller reparationer som innebär att skydd mot mikrovågsenergi tas bort.
- **WARNING!** Vätskor och andra livsmedel får inte värmas upp i slutna behållare, eftersom de kan explodera.

- Använd endast redskap som är lämpliga för mikrovågsugnar.
- Starta inte mikrovågsfunktionen när produkten är tom för att undvika ljusbågar.
- Metallbehållare för mat och dryck får aldrig placeras i mikrovågsugnen. Detta krav gäller inte om tillverkaren anger storlek och form på metallbehållare som är lämpliga för tillagning i mikrovågsugn.
- Observera produkten när du värmer mat i plast- eller pappersbehållare för att förhindra antändning.
- Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmekuddar, tofflor, svampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till skador, antändning eller brand.
- Om det kommer ut rök, stäng av eller dra ur kontakten till produkten och låt luckan vara stängd för att undvika lågor.
- Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan leda till fördröjd stötkokning. Var försiktig vid hantering av behållaren.
- Rör om eller skaka innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar och kontrollera temperaturen före konsumtion för att undvika brännskador.
- Värm inte ägg med skal eller hela hårdkokta ägg eftersom de kan explodera, även efter att mikrovågsugnens uppvärmning är klar.
- För att ta bort en ugnsstegar drar du först ut stegen framtill och sedan den bakre delen från sidoväggen. Sätt tillbaka ugnsstegar i omvänd ordning.
- Rengör produkten regelbundet och ta bort eventuella matrester.
- Använd inte ångrengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas för att undvika repor, vilka i sin tur kan leda till att glaset spricker.
- Om inte produkten hålls ren kan det leda till att den invändiga ytan försämras, vilket kan påverka produktens livslängd och leda till farliga situationer.

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

2.1 Installation

VARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsanvisningarna som finns på vår webbplats.
- Var försiktig när du flyttar produkten eftersom den är tung. Använd skyddshandskar och täckta skor.
- Dra aldrig produkten i handtaget.
- Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.
- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Innan du monterar produkten, ser du till att den ligger rakt och att dörren öppnas utan hinder.
- Produkten är utrustad med ett elektriskt kylsystem. Den måste användas med den elektriska strömförsörjningen.

2.2 Elanslutning

VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elanslutningar måste utföras av en behörig elektriker.
- Se till att de värden som anges på produktdekalen överensstämmer med nätspänningen.
- Produkten måste jordas. Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.
- Undvik att skada stickkontakten och kabeln. Om byte behövs måste det göras av vår auktoriserade serviceverkstad.
- Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka eller nischen nedanför, speciellt inte när den är igång eller om luckan är het.
- Stötskydd för spänningsförande och isolerade delar måste fästas ordentligt och får inte kunna tas bort utan verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att du har

tillgång till stickkontakten efter installationen.

- Anslut inte stickkontakten om eluttaget sitter löst.
- Koppla inte bort produkten genom att dra i nätsladden. Dra alltid i stickkontakten.
- Använd endast korrekta isoleringsenheter: ledningsbrytare, säkringar (skruvsäkringar ska tas ut ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
- Elinstallationen måste ha en isoleringsanordning som kopplar bort produkten från elnätet vid alla terminaler, med en kontaktöppningsbredd på minst 3 mm.
- Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel

2.3 Använd

VARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Gör inga ändringar på denna produkt.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Låt inte produkten stå utan uppsikt under användning.
- Stäng av produkten efter varje användning.
- Var försiktig när du öppnar produktens lucka under drift, eftersom varm luft och brandfarliga blandningar från alkoholhaltiga ingredienser kan släppas ut.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den kommer i kontakt med vatten.
- Tryck inte på den öppna luckan.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
- Håll gnistor och öppen låga borta från produkten när luckan är öppen.
- Placera inte brandfarliga produkter nära produkten.
- Dela inte ditt WiFi-lösenord.
- Använd inte mikrovågsugnsfunktionen för att förvärma ugnen.

VARNING!

Risk för skador på produkten.

- För att förhindra skador eller missfärgning på emaljen:

- Placera inte aluminiumfolie direkt på ugnsutrymmets botten.
- håll inte vatten direkt i den heta produkten.
- Lämna inte fuktig disk och mat kvar i produkten efter matlagning.
- Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehör.
- Missfärgning av emalj eller rostfritt stål påverkar inte produktens prestanda.
- Använd en djup form för saftiga kakor, eftersom fruktsafter kan orsaka permanenta fläckar.
- Använd endast tillbehör som kommer med produkten eller rekommenderas av tillverkaren.
- Laga alltid mat med luckan stängd.
- Se till att matlagningstermometern inte fastnar i produktens lucka.
- Om produkten är installerad bakom en möbelpanel, stäng inte panelen under användning eller förrän produkten har svalnat helt för att förhindra värme- och fuktskador.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprodukter, såsom temperatur, vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.
- Använd endast lampor med samma specifikationer.
- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.

2.4 Underhåll och rengöring

WARNING!

Risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av och koppla ur produkten innan underhåll.
- Se till att produkten är kall för att undvika att glaset spricker. Om dörrrens glaspaneler är skadade, kontakta du ett auktoriserat servicecenter för byte.
- Rengör och torka produkten, dess hålrum och tillbehör efter varje användning för att förhindra ångkondensation, korrosion och ytförsämring.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på försämring som kan göra den olämplig för kontakt med livsmedel, till exempel sprickor, bläsor, delaminering, krympning, klibbighet, korrosion eller andra synliga förändringar i konsistens eller utseende. Följ rengörings- och skötselinstruktionerna för att förhindra försämring.
- Fett och matrester som lämnas kvar i produkten kan orsaka brand och ljusbågar när mikrovågsugnen är igång.
- Använd en mikrofiberduk, varmt vatten och neutrala rengöringsmedel för att rengöra produkten och tillbehören. Använd inte slipande produkter, tvättsvampar, lösningsmedel, vassa föremål eller metallföremål.
- Följ säkerhetsanvisningarna på förpackningen när du använder en ugnsspray.

2.5 Avfallshantering


WARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Kontakta kommunen för information om hur produkten ska kasseras.
- Koppla bort produkten från elnätet. Kapa sedan av och kassera elkabeln.

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Allmän översikt

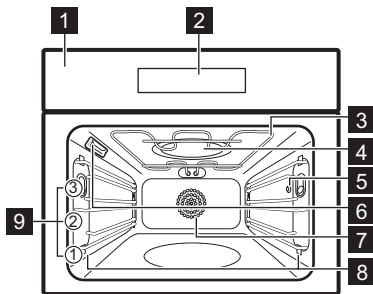

- 1 Kontrollpanel
- 2 Display
- 3 Värmeelement
- 4 Mikrovågsgenerator
- 5 Uttag för matlagningstermometern
- 6 Lampa
- 7 Fläkt
- 8 Ugnsstege, borttagbar
- 9 Hyllplaceringar

3.2 Kontrollpanel

Displayen är helt interaktiv och går att bläddra i. Den är indelad i tydligt avgränsade av-

snitt som ger tillgång till olika matlagningsfunktioner och rätter. Den visar också det aktuella driftsläget. Du kan svepa över skärmen för att navigera åt vänster eller höger.

Indikeringar på displayen

	Tryck och håll inne för att slå på och stänga av ugnen.
	Viktiga funktioner och inställningar.
	För att öppna undermenyn Maträtter med särskilda matlagningsprogram.
	Spara aktuella inställningar i Favoriter.
	Öppna mikrovågsfunktionerna.
	För att slå på och stänga av funktionerna.
	Produkten är låst.
	Senare start är aktiverad.
	WiFi-anslutningen är påslagen.
	Fjärrstyrning är påslagen.

4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

4.1 Trådlös anslutning

För att ansluta produkten behöver du:

- Trådlöst nätverk med internetanslutning.
- Mobil enhet ansluten till ditt trådlösa nätverk.

1. Skanna QR-koden på baksidan av användarhandboken för att ladda ner appen eller ladda ner den direkt från appbutiken.
2. Följ instruktionerna i appen.
3. Slå på ugnen.
4. Öppna menyn och välj Inställningar / Uppkoppling.
5. Tryck för att slå på eller stänga av: WiFi.

Produktens trådlösa modul startar inom 90 sek.

Av säkerhetsskäl stängs fjärrstyrningen av automatiskt efter 24 t. Upprepa onboarding om det behövs.

Frekvens	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	5 GHz WLAN : 5150 - 5725 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz

	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
Max. effekt	5 GHz WLAN : EIRP < 23 dBm (200 mW)
	Bluetooth : EIRP < 12 dBm (16 mW)
Protokoll	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11 b/g/n/ax 5 GHz WLAN : IEEE 802.11 a/n/ac/ax Bluetooth : Lågenergi (LE)

Begränsningar och krav i BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, IS, LI, NO, CH, TR, och UK(NI): Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.

① När produkten är ansluten till appen kan den få viktiga programuppdateringar. Dessa uppdateringar kan introducera nya funktioner, förbättra befintliga funktioner och ikoner, åtgärda potentiella problem och förbättra programvarans övergripande prestanda. Efter uppdateringen är det inte möjligt att återställa den tidigare programversionen.

4.2 Programvarulicenser

Programvaran i den här produkten innehåller komponenter som baseras på fri och öppen

källkod. AEG bekräftar bidragen från gemenskaperna för öppen programvara och robotik till utvecklingsprojektet.

För att komma åt källkoden för dessa kostnadsfria programvarukomponenter med öppen källkod vars licensvillkor kräver publicering, samt för att se fullständig upphovsrättsinformation och tillämpliga licensvillkor, besök: <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (mapp DS8).

4.3 Initial förvärmning och rengöring

Före den första användningen ska produkten förvärmas tom. Ugnen kan avge obehaglig lukt och rök. Ventilera rummet.

1. Ta bort alla tillbehör och ugnsstegarna.
2. Öppna menyn och välj matlagningsfunktionen.
3. Displayen visar ett meddelande för att starta förvärmningsprocessen.
4. Bekräfta att du vill starta och följ instruktionerna på displayen.
5. Stäng av produkten och låt den svalna.
6. Rengör ugnen invändigt med en mikrofiberduk, varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Sätt tillbaka tillbehör och ugnsstegar.

5. DAGLIG ANVÄNDNING

5.1 Matlagningsfunktioner

Standardfunktioner för vanlig tillagning, inklusive över- och undervärme , grill , varmluftstillagning  och mycket annat. Du kan förbereda dina rätter på traditionellt sätt. Mer information finns i beskrivningen på displayen.

1. Öppna menyn och välj tillagningsfunktion.
2. Displayen visar tillgängliga inställningar.
3. Börja tillaga maten och följ instruktionerna på displayen.

5.2 Mikrovågsugn

Mikrovågsenergi värmer upp maten snabbt, vilket gör det möjligt att effektivt värma upp, smälta och tina mat.

1. Ta bort alla tillbehör, förutom gallret.
2. Tryck på  Mikrovågsugn på huvuddisplayen.

3. Ställ in mikrovågstid och effekt.
4. Bekräfta för att starta tillagningen.
5.  – tryck för att stänga av funktionen. Om du öppnar luckan avbryts funktionen. Starta den igen genom att trycka på .

5.3 Funktioner för mikrovågskombinationer

Mikrovågskombinationer inkluderar både standardvärmefunktion och mikrovågor för kortare tillagningstid och bättre tillagningsresultat.

1. Ta bort alla tillbehör, förutom gallret.
2. Välj mikrovågskombinationsfunktion.
3. Displayen visar tillgängliga inställningar. Ställ in temperaturen och mikrovågseffekten.
4. Börja tillagningen och följ instruktionerna på displayen.

Matlagningstermometer – du kan koppla in matlagningstermometern när som helst före eller under tillagningen. Se Använda tillbehören, Matlagningstermometer.

5.  – tryck för att stänga av tillagningsfunktionen.

5.4 Förvärmningsalternativ

Produkten har flera förvärmningsalternativ för att säkerställa optimala tillagningsresultat.

- Standard – grundläggande förvärmning utan hastighets- eller energioptimering.
- Smart – optimerar energianvändningen under uppvärmning av ugnen jämfört med Snabb.
- Snabb – snabbare förvärmning med något högre energiförbrukning.

5.5 Favoriter

Du kan spara dina favoriträtter. Detta gör att ugnen automatiskt känner igen dem i framtiden. Kameran kommer att identifiera rätten och föreslå det sparade programmet.

Om du vill spara en inställning väljer du önskat alternativ och trycker på .

5.6 Timer

Ställ in tillagningstiden. Max är 23 t 59 min.

1. Välj tillagningsfunktionen och ställ in temperaturen.
2. Tryck på  och ställ in tiden.

Du kan ställa in en fördröjd start eller ange tillagningens sluttid genom att trycka på .

Slutalternativ

Ljudalarm – ställ in en nedräkning. När den inställda tiden har gått ges en ljudsignal.

Ljudalarm och avsluta matlagning – ställ in en nedräkning. När timern går ut hörs signalen och tillagningen upphör.

Pop-up-meddelande endast – när den inställda tiden har gått visas meddelandet på displayen.

Vissa klockfunktioner kanske inte är tillgängliga med vissa tillagningsfunktioner.

Tryck på +5 min för att förlänga tillagningstiden.

Senare start

Du kan skjuta upp tillagningens start- och eller avslutningstid. Inte tillgängligt för mikrovågsfunktioner.

1. Välj tillagningsfunktion och justera inställningarna.
2. Tryck på Senare start.
3. Bläddra för att ställa in önskad starttid och bekräfta.

5.7 Barnlås

Den här funktionen förhindrar oavsiktlig användning av produkten.

1. Öppna alternativmenyn längst upp till höger på skärmen: .
2. Välj Barnlås .
3. Bekräfta inställningen för att aktivera den. Låset förblir på tills det ändras.

För att tillfälligt låsa upp trycker du på skärmen och anger siffrorna i tur och ordning från lågt till högt.

Om ingen interaktion sker under 30 sek kommer Barnlås att återaktiveras automatiskt.

För att helt inaktivera: gå tillbaka till alternativmenyn och välj Barnlås igen.

5.8 Maträtter

Tillagningshjälp föreslår inställningar för olika rätter, inklusive steg-för-steg-instruktioner, temperatur och tillagningstid. Du kan vid behov ändra inställningarna under tillagningen. Du kan välja din föredragna tillagningsmetod, lägga till matlagningstermometern eller använda kameran. Tillgängligheten av varje alternativ beror på den valda rätten.

1. Öppna menyn och välj .
2. Välj en mattyp och rätt och följ stegen på skärmen.

När funktionen har avslutats, kontrollera om maten är klar. Utöka tillagningstiden om det behövs.

5.9 Tillbehör




Tillgängliga tillbehör beroende på modell. Skanna QR-koden för att se hur du använder tillbehör som medföljer din produkt. Du kan beställa extra tillbehör separat. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Använd endast lämpliga kokkärl och material. Se Råd och tips, Lämpliga kokkärl och material för mikrovågsugn.

För in tillbehöret (gallerhyllan/brickan) mellan ugnsstegens ledskenor. Se till att hyllan rör

vid baksidan av ugnen invändigt och att fötterna pekar nedåt. En liten fördjupning upptill ökar säkerheten och ger lutningsskydd. Kanten runt hyllan förhindrar att köksredskap glider av hyllan.

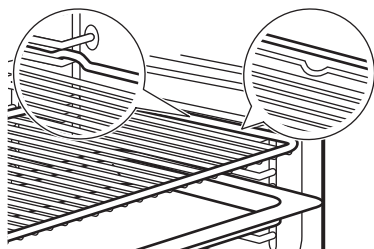

Om plåten har en lutning, placera den mot den bakre delen av ugnens insida.

Om gallret har ett steg, placera det mot främre delen av ugnens insida.

Om det finns en inskription på tillbehöret, säkerställ att det är vänt mot dig.

Om du använder en plåt med hål placerar du plåten/pannan under för att samla upp dropande vätskor.

5.10 Matlagningstermometer


Den mäter temperaturen inuti maten. Du kan använda den med standardfunktioner och mikrovågsugnens kombitillagningsfunktioner.

Två temperaturer ska ställas in:

- °C – ugnens temperatur. Den bör vara minst 25 °C högre än matlagningstermometerns temperatur.
- $\mathcal{R}$ – matlagningstermometerns temperatur.

1. Välj en tillagningsfunktion från menyn Funktioner eller en maträtt från menyn Maträtter.
2. Ställ in ugnstemperatur och tillagningstid vid behov.
3. För in spetsen på matlagningstermometern i den tjockaste delen av köttet eller fisken. För grytor placeras matlagningstermometerns spets

exakt i mitten, stabiliserad i en fast ingrediens. Se till att spetsen inte vidrör ugnformens botten.

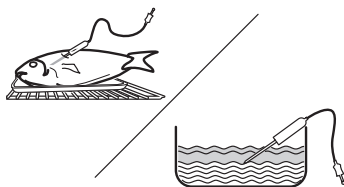


4. Anslut matlagningstermometern i det uttag som finns inuti produkten. Se Produktbeskrivning
5. Bekräfta för att starta tillagningen. Displayen visar symbolen och matlagningstermometerns aktuella temperatur.
6. När maten når den inställda temperaturen avges en ljudsignal. Kontrollera om maten är klar. Utöka tillagningstiden om det behövs.
7.  – tryck för att stänga av tillagningsfunktionen.
8. Koppla ur matlagningstermometern och ta ut rätten från ugnen.

5.11 Mekaniskt lucklås

För att låsa luckan: dra lucklåset framåt tills det låses på plats.

För att låsa upp luckan: tryck tillbaka lucklåset i panelen.

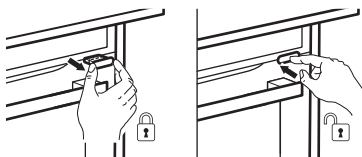

Du kan öppna luckan när lucklåset är låst.

1. Tryck på lucklåset något.
2. Öppna luckan genom att dra i den med handtaget.

När du stänger luckan, se till att lucklåset är låst.

6. RÅD OCH TIPS

6.1 Tillagningsrekommendationer

Temperatur och tillagningstid i tabellerna är endast för vägledning. Hur de ska väljas beror på recept och ingrediensernas kvalitet och

mängd. Om du inte kan hitta inställningarna för ett visst recept, leta efter ett liknande.

Tillagnings- och bakningsprocesser passar endast för en nivå.

Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens botten.

Symbolerna som används i tabellerna:

	Typ av mat
	Tillagningsfunktion
	Temperatur
	Mikrovågseffekt (W)
	Ugnsnivå
	Tillagningstid (min)
	Ytterligare information

6.2 Bakning med fukt

				
Pastagrätäng	1	200	45–60	1)
Potatisgrätäng	1	180	80–100	1)
Moussaka	1	180	75 – 90	1)
Lasagne	1	180	70–90	1)
Cannelloni	1	200	65 – 80	1)
Brödpudding	1	190	60–80	1)
Risgrynspudding	1	180	80–100	1)
Äppelkaka	1	160	100–120	1)
Ljust bröd	1	200	80–100	2)

- 1) Använd gallret.
- 2) Placera bakplåten med lutningen mot den bakre delen av ugnens insida.

6.3 Information för testinstitut

Bakning på en ugnsnivå

Tester enligt EN 60350-1, IEC 60350-1.

				
Småkakor, 20 st/plåt				
	2	150	18 - 28	1)2)
	2	150	18 - 28	1)2)
Fettfri sockerkaka				
	1	170	25 - 35	3)2)

				
	1	170	28 - 38	3)2)
Mördegskakor				
	2	140	28 - 38	1)2)
	2	140	25 - 35	1)2)
Äppelpaj				
	1	170	65 - 75	3)4)
	1	170	57 - 67	3)4)
Rostat bröd				
	2	230	7 - 12	3)2)5)

1) Använd bakplåten med den sluttande änden mot baksidan på ugnens insida. Den måste vidröra fläk- tens kåpa.

2) Värm upp produkten tills inställd temperatur har uppnåtts med inställningen Förvärme / Standard. Använd inte Förvärme / Snabb och Smart. Se Daglig användning, Förvärmningsalternativ.

3) Använd gallret.

4) 2 formar placerade diagonalt (Ø 20 cm). Den hög- ra ska placeras längre fram än den vänstra.

5) Enligt IEC 60350-1:2016 och IEC 60350-1:2023.

Funktioner för mikrovågsugn och mikrovågsugn med kombinerade funktioner

Tester enligt EN 60705, IEC 60705.

					
Sockerkaka					
	1	500	-	8 - 10	1)2)
Köttfärslimpa					
	1	300	-	30 - 35	1)2)3)
Ugnsomelett					
	1	400	-	18 - 23	1)4)
Uptining av köttfärs (500 g)					
	1	200	-	7 - 8	1)5)
Mjuk kaka					
	1	200	170	22 - 27	1)4)
Potatisgrätäng					

					
	1	200	180	35 - 40	1)6)
Kyckling (1100 g)					
		200		30	
	1	-	200	18 - 23	1)7)

- 1) Använd gallret. Den måste vidröra fläktens kåpa.
- 2) Vänd ett halvt varv efter halva tiden.
- 3) Använd lämplig plastfolie för MW under tillagning-
en. Stick flera hål i plastfolien innan du tillagar ma-
ten.
- 4) Vänd inte maten under tillagningen.
- 5) Vänd köttet upp och ner över den längsta sidan,
en gång efter 1/3 samt en andra gång efter 2/3 av
den förlutna tillagningstiden.
- 6) Vrid ett kvarts varv efter halva tillagningstiden.
- 7) Placera en tallrik på ugnsbotten. Placera kyckling-
en direkt på gallret med bröstsidan nedåt. Efter 30
min vänder du kycklingen upp och ner och ändrar
tillagningsfunktionen till Övervärme med fläkt.

Fler recept

					
Maränger					
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
	2	-	100	90 - 180	1)2)3)
Scones					
	3	-	200	11 - 13	1)3)
	3	-	190	10 - 12	1)3)
Kyckling					
	1	-	200	65 - 75	1)4)
Popcorn					
	-	700	-	3 - 4	5)6)
Måltider på tallrik, kyllda (1 portion)					
	1	500	-	7 - 9	7)8)9)
Vätskor i nappflaskor					
	-	1000	-	0,5	10)
Lasagne, fryst (400 g)					
	1	100	210	23 - 28	7)11)

					
Lasagne, fryst (600 g)					
	1	200	190	48 - 53	7)11)
Fryst pizza					
	1	200	210	12 - 16	7)11)

- 1) Placera bakplåten med lutningen mot den bakre
delen av ugnens insida.
- 2) Använd bakplåtspapper.
- 3) Värm upp produkten tills inställd temperatur har
uppnåtts med inställningen Förvärme / Standard.
Använd inte Förvärme / Snabb och Smart. Se Daglig
användning, Förvärmningsalternativ.
- 4) Placera kycklingen med bröstsidan nedåt. Vänd
den upp och ner efter halva tillagningstiden.
- 5) Använd en platt keramikplatta på ugnsutrymmets
botten.
- 6) Påsen ska tas ut ur ugnen när kärnorna slutar
poppa.
- 7) Använd gallret. Den måste vidröra fläktens kåpa.
- 8) Täck över maten med ett plastlock för mikrovågs-
sug
- 9) Vänd ett halvt varv efter halva tiden.
- 10) Placera flaskan i mitten av hålrummet utan att
använda några tillbehör.
- 11) Vänd inte maten under tillagningen.

6.4 Rekommendationer för mikrovågsugnen

Placera maten mitt på gallret. Använd den första ugnsnivån.

Vänd eller rör om maten halvvägs genom till-
agningen.

Rör om flytande rätter då och då samt före
servering.

När du värmer vätskor ska du placera en
sked i koppen för att förbättra värmefördel-
ningen och förhindra att den kokar över. Ske-
den får inte vidröra ugnens insida, annars kan
det uppstå gnistor.

Täck inte över mat när du använder kombi-
funktioner för mikrovågsugnen. Se Daglig an-
vändning

Använd inte mikrovågsugn eller kombinerad
mikrovågsugn utan mat inuti produkten.

Tillagning i mikrovågsugnen

Täck över maten vid tillagning eller uppvärm-
ning. Tillaga maten utan lock om en knaprig
skorpa önskas.

Ställ inte in effekten eller tiden för högt för att
undvika att maten torkas ut, bränns vid eller
fattar eld.

Koka inte ägg eller sniglar med skal. De kan spricka. Stick hål i äggulan innan du värmer upp stekta ägg.

Stick ett antal hål i mat med skinn eller skal före tillagning.

Skär grönsaker i jämnstora bitar.

Låt maten stå i några minuter efter tillagning-
en för jämn värmefördelning.

Uptining i mikrovågsugn

Placera det frysta livsmedlet utan förpackning på en liten, upp-och-nervänd tallrik med en behållare under, eller på ett upptinningsställ el-
ler en platsil, så att vätska kan rinna av

Ta bort upptinnade bitar allt eftersom de tinar.

Du kan använda en högre mikrovågseffekt för att tillaga frukt och grönsaker utan att tina dem.

Vändning förbättrar resultaten. Vänd känsliga livsmedel som kött två gånger under upptin-
ningen.

6.5 Lämpliga kokkärl och material för mikrovågsugn

För mikrovågsgugnen får man endast använda lämpliga kärl och material. Se tabellen nedan som referens.

Kontrollera specifikationerna för kokkärl/
material/tillagningskärl före användning.

För andra, specifika mikrovågskärl som inte anges i denna tabell, följ tillverkarens instruk-
tioner.

Kokkärl/material				
Ugnsfast glas och porslin utan metallde- lar	✓	✓	✓	✓
Glas och porslin som inte tål ugn, utan metalldekorationer	✓	✗	✗	✗
Ugnsfast/fryståligt glas och glaskeramik	✓	✓	✓	✓
Ugnsfast keramik och lergods utan kvarts- eller metallkomponenter eller metallhaltig glasyr	✓	✓	✓	✓

Kokkärl/material



Keramik, porslin och lergods med ogla- serad botten eller med små hål, t.ex. på handtagen	✗	✗	✗
Värmebeständig plast upp till 200 °C	✓	✓	✗
Kartong, endast papper	✓	✗	✗
Plastfolie	✓	✗	✗
Plastfolie till mikrovågsugn	✓	✓	✗
Stekkärl av metall (t. ex. emalj, gjutjärn)	✗	✗	✗
Bakformar, svartlack eller silikonbelagd	✗	✗	✗
Bakplåt	✗	✗	✗
Galler	✓	✓	✓

6.6 Effekttinställningar

Uppgifterna nedan är endast riktvärden.

800–1000 W

- Värma upp vätskor

600–700 W

- Sjuda ris
- Tillaga grönsaker
- Popcorn

400–500 W

- Värma maträtter på en tallrik
- Sjuda grytträtter
- Tina och värma frysta färdigrätter

300 W

- Tillaga/värma känsliga livsmedel
- Värma barnmat
- Fortsätta tillagningen

100–200 W

- Uptining av bröd, frukt och kakor,
bakverk, ost, smör, kött och fisk
- Smälta choklad och smör

7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

7.1 Anvisning för rengöring

- Använd en rengöringslösning avsedd för rengöring av metallytor.
- Använd ett speciellt ugnrensmedel för svåra fläckar.
- Använd det flytande avkalkningsmedel som rekommenderas av tillverkaren för att ta bort kalkrester.
- Förvara inte mat i produkten längre tid än 20 minuter.
- Rengöring inte tillbehören i en diskmaskin.

7.2 Ta bort ugnsstegen

1. Se till att ugnen är kall.

2. Dra försiktigt ugnsstegen uppåt och ut ur den främre upphängningen.

3. Dra ur stöden från de bakre hakarna.

4. Sätt tillbaka hyllstöden till utgångsläget. Upprepa stegen i omvänd ordning.

Om teleskopskenorna medföljer måste låsstiften peka framåt.

7.3 Byte av LED-lampa

Endast servicepersonal får byta ut lampan. Kontakta ditt auktoriserade servicecenter.

8. FELSÖKNING

Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet. Serviceinformation finns på typplåten, som är placerad på den främre ramen. Den är synlig när du öppnar luckan. Ta inte bort typplåten.

Om displayen visar en felkod som inte finns nedan, slår du av säkringen och slår på den igen för att starta om produkten. Om felkoden återkommer, kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

Du kan inte aktivera eller använda produkten. – Produkten är inte ansluten till ett eluttag eller är felaktigt ansluten.

Ugnen värms inte upp.

- Barnlås är aktiverad.
- Automatisk avstängning är aktiverad.
- Demoläget är aktiverat – avaktiveringskod: 2468.

Lampan fungerar inte. – Lampan är trasig. Byt ut lampan.

Lampan är avstängd. – Bakning med fukt har aktiverats.

Problem med den trådlösa nätverkssignalen (endast vissa modeller). – Kontrollera om din mobila enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. Kontrollera ditt trådlösa nätverk och din router. Starta om routern.

Ny router installerad eller routerkonfiguration ändrad (endast vissa modeller). – Kon-

figurera produkten och den mobila enheten igen.

Den trådlösa nätverkssignalen är svag (endast vissa modeller). – Flytta routern så nära produkten som möjligt.

Den trådlösa signalen har påverkats av en mikrovågsugn som placerats nära produkten (endast vissa modeller). – Stäng av mikrovågsgugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och produktens fjärrstyrning samtidigt. Mikrovågorna stör WiFi-signalen.

F111 – Matlagningstermometer är inte korrekt insatt i uttaget. Sätt in Matlagningstermometer ordentligt i uttaget.

F240 – touchfälten på displayen fungerar inte som de ska. Rengör ytan på displayen. Se till att det inte är någon smuts på touchområdet.

F601 – det finns ett problem med WiFi-signalen. Kontrollera nätverksanslutningen. Se Före första användning, "Trådlös anslutning".

F604 – den första anslutningen till WiFi misslyckades. Stäng av och slå på produkten och försök igen. Se Före första användning, "Trådlös anslutning".

F908 – produktsystemet kan inte ansluta till kontrollpanelen. Stäng av och slå på produkten.

F131 – magnetronens temperatur är för hög.¹⁾ Stäng av produkten och vänta tills den har svalnat. Slå på produkten igen.

¹⁾ Om något av dessa fel uppstår, fortsätter övriga ugnsfunktioner att fungera som vanligt.

F603 – WiFi är inte tillgänglig. ¹⁾ Stäng av och slå på produkten.

9. ENERGIEFFEKTIVITET

9.1 Informationskrav enligt (EU) nr 2023/826

Effektförbrukning i viloläge	0,8 W
Effektförbrukning i nätverkstandbyläge	2,0 W
Maxtiden som krävs för att utrustningen automatiskt ska uppnå det lämpliga strömsparläget	20 min

Produkten har testats enligt: EN 50564, EN 63474.

Se Före första användning för vägledning om hur du aktiverar och inaktiverar den trådlösa nätverksanslutningen.

9.2 Optimeringstips

- Håll luckan stängd under tillagningen och undvik att öppna den för ofta.
- Håll luckans tätningslist ren och kontrollera att den sitter rätt och ordentligt fast.
- Använd metall eller mörka, icke-reflekterande köksredskap (endast när du använder en icke-mikrovågsfunktion).

- Hoppa över förvärmning om det inte behövs.
- Minimera pauserna mellan tillagning av flera rätter.
- Använd om möjligt varmluftsfunktionen (endast utvalda modeller).
- Använd restvärme för att hålla maten varm. Sänk produktens temperatur till minst 3 - 10 min innan matlagningen är klar.
- Släck belysningen under tillagning om den inte behövs.
- Stäng av Wi-Fi när det är möjligt. Se Före första användning
- Automatisk avstängning – av säkerhetsskäl stängs produkten av automatiskt efter en viss tid om tillagningsfunktionen är aktiv och inga inställningar ändras. Ställ in tillagningstiden för att använda en tillagningsfunktion längre.
 - 12,5 t: 30–115 °C
 - 8,5 t: 120–195 °C
 - 5,5 t: 200–245 °C
 - 3 t: 250 – max. °C

10. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.

¹⁾ Om något av dessa fel uppstår, fortsätter övriga ugnsfunktioner att fungera som vanligt.

[illegible]

