
Electrolux


electrolux.com/register

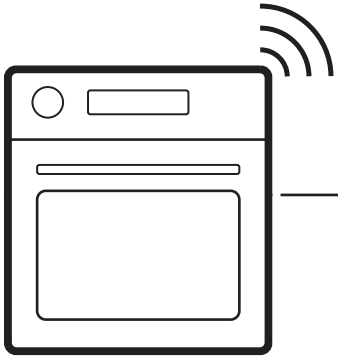


COS960B
EOK9S6B0

DA Brugsanvisning | **Dampovn** 3
FI Käyttöohje | **Höyryuuni** 18
NO Bruksanvisning | **Dampovn** 33
SV Bruksanvisning | **Ångugn** 48

INSTALLATION / ASENNUS / INSTALLASJON / INSTALLATION

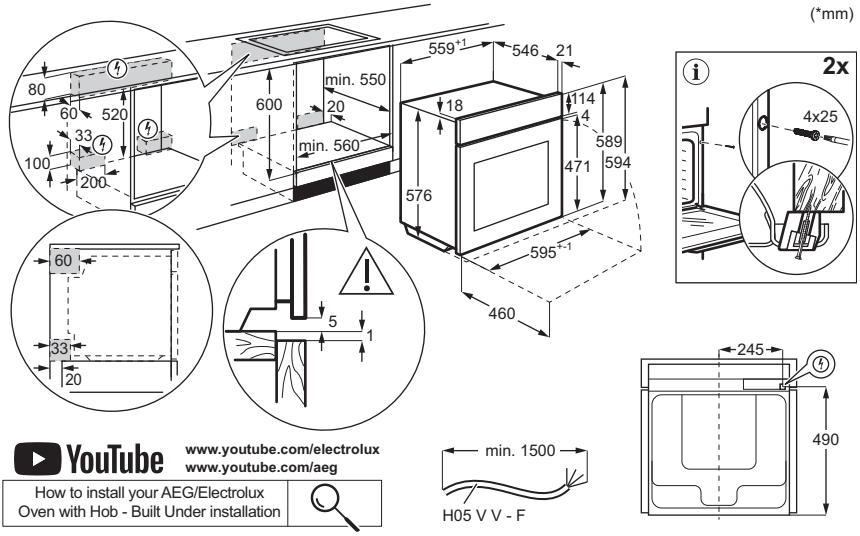

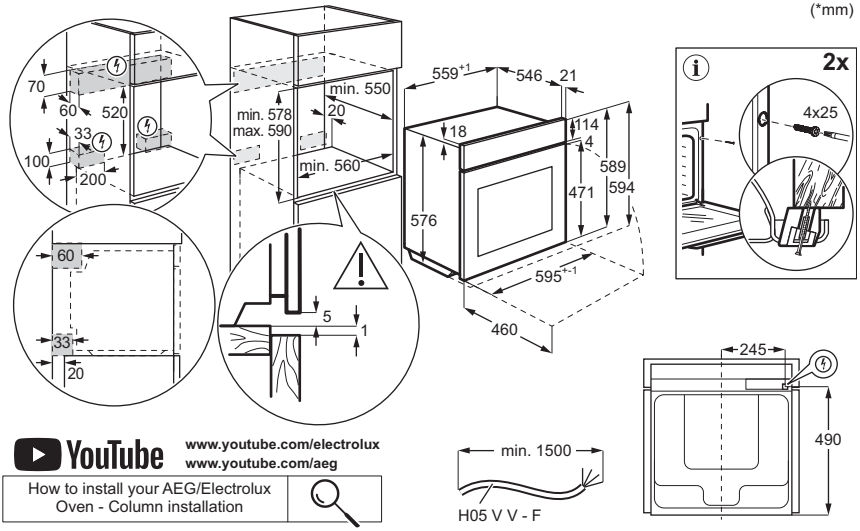

DANSK

1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER..... **3**
2. SIKKERHEDSANVISNINGER..... **4**
3. PRODUKTBESKRIVELSE..... **7**
4. FØR FØRSTE ANVENDELSE..... **7**
5. DAGLIG BRUG..... **8**
6. TIPS OG RÅD..... **12**
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING **14**
8. FEJLFINDING..... **16**
9. ENERGIFORBRUG..... **17**
10. MILJØHENSYN..... **18**

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. ⚠ SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Læs den medfølgende brugsanvisning grundigt, før produktet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer. Børn under 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet og mobilenheder med appen.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Hold børn og kæledyr væk, mens produktet er i brug, og mens det køler af.
- Aktiver børnesikringen, hvis produktet er udstyret med børnesikring.
- Børn må ikke rengøre eller vedligeholde produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette produkt må kun anvendes til madlavning.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette produkt kan anvendes i kontorlokaler, på hotelværelser, på bed & breakfast-værelser, i feriehuse og i lignende lokaler og indlogeringsfaciliteter, hvor brugen ikke overstiger den gennemsnitlige brug i boliger.
- Brug ikke produktet, inden det monteres i den indbyggede struktur.
- Før enhver vedligeholdelse skal apparatet kobles fra elnettet.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, det autoriserede servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- ADVARSEL: Sørg for, at der er slukket for produktet, inden pæren skiftes for at undgå elektrisk stød.
- ADVARSEL: Ovnen og de tilgængelige dele bliver meget varme under brug. Vær omhyggelig med at undgå at røre ved varmeelementer eller ovnrummets overflade.
- Brug altid ovnhandsker til at fjerne eller isætte tilbehør eller ovnartikler.
- Brug kun det anbefalede madlavningstermometer til dette produkt.
- Undlad at installere produktet bag en dekorativ dør for at undgå overophedning.
- For at fjerne ovnribberne trækkes først den forreste del og derefter den bagerste del væk fra sidevæggen. Montér ovnribberne i modsat rækkefølge.
- Brug ikke damprenser til at rengøre produktet.
- Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovnglasset. De kan ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

⚠ **ADVARSEL!**
Apparatet må kun installeres og tilsluttes af en sagkyndig.

- Fjern al emballagen.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen på vores hjemmeside.

- Vær forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
- Installer produktet et sikkert og egnet sted, der opfylder installationskravene.
- Mindsteafstanden til andre apparater og enheder skal overholdes.
- Før produktet monteres, skal det sikres, at det står i vater, og at lågen kan åbnes uden begrænsninger.
- Produktet er udstyret med et elektrisk afkølingssystem. Det skal betjenes med den elektriske strømforsyning.

2.2 El-forbindelse

⚠ ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk stød.

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en autoriseret elektriker.
- Kontroller, at parametrene på mærkepladen er kompatible med de elektriske klassificeringer for strømforsyningen.
- Apparatet skal tilsluttes strøm med jordforbindelse. Brug altid en korrekt installeret stødsikker kontakt.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Undgå at beskadige strømstikket og -kablet. Hvis udskiftning er nødvendig, skal den udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Strømkabler må ikke berøre eller placeres i nærheden af produktets låge eller nichen under denne, især når produktet er startet eller er varmt.
- Beskyttelse mod elektrisk stød på strømførende og isolerede dele skal være sikkert fastgjort og må ikke kunne fjernes uden brug af værktøj.
- Sæt først strømstikket i stikkontakten, når installationen er afsluttet. Sørg for, at der er adgang til strømstikket efter installationen.
- Hvis netstikket er løst, må stikket ikke sættes i stikkontakten.
- Produktet må ikke frakobles ved at trække i kablet. Træk altid i stikproppen.
- Brug kun korrekte gruppeafbrydere, sikringer (sikringer med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
- Den elektriske installation skal være forsynet med en isoleringsanordning, afbryder produktet fra lysnettet ved alle poler med en kontaktåbning med en bredde på mindst 3 mm.
- Dette produkt er forsynet med et stik og en strømledning.

2.3 Brug

⚠ ADVARSEL!
Risiko for personskade, forbrændinger og elektrisk stød eller eksplosion.

- Fortag ikke ændringer på dette produkt.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret.
- Lad ikke produktet være uden opsyn ved brug.
- Sluk for produktet efter hver brug.
- Vær forsigtig, når du åbner produktet under tilberedningen, da der kan komme varm luft og brændbare dampe fra madens ingredienser.
- Betjen ikke produktet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.
- Tryk ikke på den åbne låge.
- Brug ikke produktet som arbejds- eller frasætningsplads.
- Hold gnister og åben ild væk fra produktet, når lågen er åben.
- Brug kun godkendte glas og krukker til henkogning.
- Placer ikke brandfarlige produkter i nærheden af produktet.
- Del ikke din WiFi adgangskode.

⚠ ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af apparatet.

- Sådan undgås skader eller misfarvning af emaljen:
  - Placer ikke ildfaste fade eller genstande direkte på bunden af ovnrummet.
  - Placer ikke alufolie direkte på bunden af ovnrummet.
  - Hæld ikke vand direkte ind i det varme produktet.
  - Lad ikke fugtige retter og fødevarer stå i produktet efter tilberedning.
  - Vær forsigtig, når du fjerner eller installerer tilbehør.
- Misfarvning af emalje eller rustfrit stål påvirker ikke produktets ydeevne.
- Brug en dyb form til fugtige kager, da frugtsaft kan give permanente pletter.
- Tilbered altid med apparatets låge lukket.
- Hvis produktet er installeret bag en skabslåge, må skabslågen ikke lukkes under brug, eller før produktet er helt

afkølet, for at undgå skader fra varme og fugt.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Dette ovnlys er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om produktets driftsstatus. De er ikke beregnet til at blive brugt i andre produkter, og de er ikke velegnede til belysning af rum.
- Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.
- Brug kun pærer med de samme specifikationer .
- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.

2.4 Vedligeholdelse og rengøring

⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade, ild eller beskadigelse af apparatet.

- Sluk for produktet, og tag stikket ud, før vedligeholdelse udføres.
- Sørg for, at produktet er koldt, for at undgå at glasset revner. Hvis lågens glaspaneler bliver beskadiget, skal du kontakte det autoriserede servicecenter for at få det skiftet.
- Vær forsigtig, når du tager lågen af produktet. Lågen er tung.
- Rengør og tør produktet, ovnrummet og tilbehøret efter hver brug for at forhindre kondens fra damp, korrosion og forringelse af overfladen.
- Kontroller produktet regelmæssigt for tegn på nedbrydning, som kan gøre det uegnet til kontakt med fødevarer, såsom revner, bobledannelse, delaminering, krympning, klæbrighed, korrosion eller andre synlige forandringer i tekstur eller udseende. Følg rengørings- og vedligeholdelsesanvisningerne for at forebygge nedbrydning.
- Brug en mikrofiberklud, varmt vand og neutrale rengøringsmidler til rengøring af produktet og tilbehøret. Brug ikke slibende produkter, svampe, opløsningsmidler, genstande med skarpe kanter eller metalgenstande.
- Følg sikkerhedsanvisningerne på emballagen, når du bruger ovnspray.

Tilberedning med damp:

- Frigivet damp kan forårsage forbrændinger:
  - Vær forsigtig, når du åbner apparatets låge, når funktionen er tændt. Damp kan frigives.
  - Åbn produktet forsigtigt efter tilberedning med damp.

2.5 Bortskaffelse


⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Kontakt din genbrugsplads ang. oplysninger om, hvordan produktet bortskaffes korrekt.
- Tag produktets stik ud af stikkontakten, og klip strømkablet af og bortskaf det.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Generelt overblik

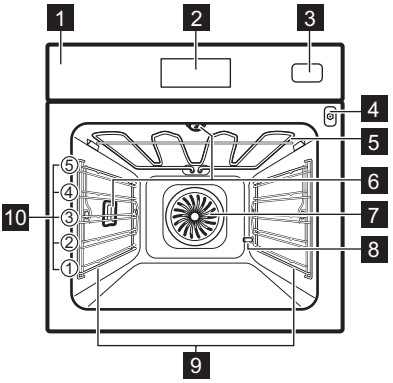

1 Betjeningspanel
2 Display
3 Vandtank
4 Stik til madlavningstermometer
5 Varmelegeme
6 Ovnlys
7 Blæser
8 Afkalkning af afløbsrøret
9 Ovnribbe, aftagelig
10 Ovnribber

3.2 Betjeningspanel

⏻	**Til / Fra** - hold knappen inde for at tænde og slukke for produktet.
☰	**Menu** - viser en liste over produktets tilvalgs- og indstillingsfunktioner.
☆	**Favoritter** - viser en liste over favoritindstillingerne.
☼	**Kontakt, ovnlys** - tænd og sluk for lyset.
»	**Hurtig opvarmning** - slå funktionen til og fra.

3.3 Display

Skærmen er berøringsfølsom og viser forskellige meddelelser. Når et meddelelsesvindue vises, skal du trykke på displayet for at fortsætte.

OK	Bekræft valg/indstilling.
◷	Sådan indstilles Timer.
START	Start funktionen.
STOP	Stop funktionen.
〈	Gå ét niveau tilbage i menuen.
↩	Fortryd den sidste handling.
	Indstil temperaturen for Termometer.
	Slå tilvalg til og fra.
	Produktet er låst.
⊗	Annullér indstilling.
	Wi-Fi forbindelsen er slået til.
	Fjernbetjent tilstand er tændt.

4. FØR FØRSTE ANVENDELSE

4.1 Trådløs tilslutning

For at tilslutte produktet skal du bruge:

- Et trådløst netværk med internetforbindelsen.
- En mobilenhed, der er tilsluttet det samme trådløse netværk.

1. For at downloade appen skal du scanne QR-koden, der findes på bagsiden af brugervejledningen. Du kan også downloade appen direkte fra App store.
2. Følg instruktionerne i appen.
3. Tænd for produktet.
4. Tryk på ☰Vælg: Indstillinger / Forbindelser.
5. - skub eller tryk for at tænde eller slukke: Wi-Fi.

Produktets trådløse modul starter inden for 90 sek.

ⓘ Af sikkerhedsmæssige årsager slukkes fjernbetjent tilstand automatisk efter 24 t. Gentag onboarding, hvis det er nødvendigt.

Frekvens	2.4 GHz WLAN
	2400 - 2483.5 MHz
Protokol	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM
Maks. effekt	EIRP < 20 dBm (100 mW)
WiFi modul	NIUS-50

4.2 Softwarelicenser

Softwaren i dette produkt indeholder komponenter, der er baseret på gratis software med åben kildekode. Electrolux anerkender bidragene fra de fællesskaber, der udvikler åben software og robotteknologi.

Kildekoden til disse gratis softwarekomponenter med åben kildekode, hvor licensbetingelserne kræver offentliggørelse, samt de komplette oplysninger om ophavsret og de gældende licensbetingelser findes her: http://electrolux.opensoftwarerepository.com (mappen NIUS).

4.3 Første forvarmning og rengøring

Varm produktet op tomt, før det bruges første gang. Produktet kan afgive ubehagelig lugt og røg. Udluft lokalet.

1. Fjern alt tilbehør og ovnribberne.
2. Indstil de enkelte funktioner til den højeste temperatur, og lad produktet være startet i de angivne tidsrum: 1 t, 15 min, 15 min. Der henvises til Daglig brug.
3. Sluk for produktet, og lad det køle af.
4. Rengør det med en mikrofiberklud, varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Sæt tilbehøret og ovnribberne tilbage i produktet.

4.4 Aktuel tid

1. Tænd for produktet.
2. Tryk på: Aktuel tid.
3. Indstil tid.
4. Tryk på OK.


4.5 Vandets hårdhed

Når du tilslutter produktet til strømforsyningen første gang, skal du indstille vandets hårdhedsgrad. Brug testpapiret, eller kontakt dit vandværk for at kontrollere vandets hårdhedsgrad.

1. Læg testpapiret i vand fra hanen i ca. 1 sek. Brug ikke rindende vand.
2. Ryst testpapiret for at fjerne eventuelt resterende vand.
3. Se efter 1 min vandets hårdhedsgrad på nedenstående tabel.
4. Indstil vandets hårdhedsgrad: Menu / Indstillinger / Opsætning / Vandets hårdhed.

Testpapirets farver fortsætter med at ændre sig. Kontrollér vandets hårdhedsgrad inden for 1 min efter testen.

Du kan ændre vandets hårdhedsgrad i menuen: Indstillinger / Opsætning / Vandets hårdhed.

Vandets hårdhedsgrad	Testpapir
1 - blødt	
2 - middelhårdt	
3 - hårdt	
4 - meget hårdt	

5. DAGLIG BRUG

5.1 Tilberedningsfunktioner

STANDARD

Listen over funktioner kan variere afhængigt af softwareversionen.

	Grillstegning: Ristning, grillstegning
	Turbogrill: Stegning af kød, bruning
	Varmluft: Jævn bagning, mørhed, tørring

	Frosne madvarer: Pommes frites, kartoffelbåde, forårsruller
	Over-/undervarme: Traditionel bagning
	Pizza: Pizzabagning
	AirFry Plus: Kombinerer damp og airfry, så kan tilberede sprøde, saftige og sundere retter.
	Undervarme: Bagning af kager

SPECIALPROGRAMMER

	Henkogning: Konservering af grøntsager og frugt
	Tørring: Tørring af skåret frugt, champignoner
	Tallerkenvarmer: Forvarmning af plader
	Optøning: Optøning
	Gratiner: Bagning af gratin, bruning
	Lavtemperaturstegning: Tilberedning af mør steg
	Holde varm: Hold maden varm
	Fugtig varmluft: Bagning

DAMP

	Steamify: Dampning, stuvning, let sprød skorpe, bagning, stegning
	Opvarmning med damp: Genopvarmning af rester med damp (110-130 °C - genopvarmning med fugtig luft, 130-200 °C - genopvarmning med mere sprødhed)
	Brød: Brød, småt gærbrød
	Hævning af dej: Hævning af gærdej
FULL	**Fuld damp**: Grøntsager, tilbehør, fisk
HIGH	**Fugtighed Høj**: Creme, flan, terrine, fisk
LOW	**Fugtighed Lav**: Kød, fjerkræ, ovnretter, gryderetter

5.2 Indstilling af tilberedningsfunktionerne

1. Tænd for produktet.
2. Tryk på på displayet for at vælge tilberedningsfunktionen, og tryk på OK.
3. Tryk på temperaturværdien på displayet for at skifte indstillingen, og tryk på OK.
4. Tryk på START .
5. Du slukker for tilberedningsfunktionen ved at trykke på STOP .

Lyset slukkes automatisk ved en temperatur under 80°C for nogle ovnfunktioner.

5.3 Timer

1. Tryk på .
2. Indstil tid.
3. Tryk på • • •, hvis du vil vælge Afslut handling.
4. Tryk på OK. Gentag handlingen, indtil hovedskærmen vises på displayet.

Afslut handling

	Akustisk alarm - til indstilling af nedtælling. Når timeren har talt ned, lyder signalet.
STOP	**Akustisk alarm og stop tilberedning** - til indstilling af nedtælling. Når timeren stopper, lyder signalet, og tilberedningen stopper.
	Kun pop-up besked - når tiden er gået, vises meddelelsen på displayet.
	Udskudt start - udskyder starten og/eller tilberedningens afslutning.
	Optimer - viser, hvor længe produktet har været tændt. Maksimum er 23 t 59 min.

Nogle urfunktioner er muligvis ikke tilgængelige sammen med visse tilberedningsfunktioner.

Forlæng tilberedningstiden ved at trykke på **+1min**.

5.4 Steamify - Tilberedningsfunktion med damp

1. Tænd for produktet.
2. Tryk på . Vælg funktionen for tilberedning med damp, og tryk på OK.
3. Indstil temperaturen, og tryk på OK.
4. Åbn vandbeholderen.
5. Fyld koldt vand i vandskuffen op til maks.-niveauet (ca. 950 ml), og luk den.
6. Tryk på START . Fyld mere vand i vandbeholderen, hvis det er nødvendigt.

7. Sluk produktet.
8. Tøm vandtanken efter hver damptilberedning for at forhindre kalkrester.

Vælg: Menu / Rengøring / Tømning af vandbeholder og følg anvisningerne på displayet.

9. Når ovnen er blevet kold, skal du rengøre den indvendig med en våd, blød klud.

5.5 Menu

Tryk på ☰ for at åbne menuen.

Hjælp Til Tilberedning		Angiver automatiske programmer.
Rengøring		Angiver rengøringsprogrammer.
Favoritter		Angiver favoritindstillingerne.
Tilvalg		For at indstille ovnkonfigurationen.
Indstillinger	Forbindelser	For at indstille netværkskonfigurationen.
	Opsætning	For at indstille ovnkonfigurationen.
	Service	Viser softwareversionen og konfigurationen.

Undermenu for: Rengøring

Tørring	Tørring af ovnrummet for kondensvand efter brug af dampfunktionerne.
Tømning af vandbeholder	Procedure til fjernelse af det resterende vand fra vandtanken efter brug af dampfunktionerne.
Rengøring med damp	Let rengøring.
Rengøring med damp plus	Grundig rengøring.
Afkalkning	Rengøring af dampkredsløbet for kalk.
Rensning af dampgenerator	Procedure til rensning og rengøring af dampgeneratorens kredsløb efter hyppig brug af dampfunktionerne.

Undermenu for: Tilvalg

Lys	Tænder og slukker lyset.
Børnesikring	Forhindrer utilsigtet aktivering af ovnen.
Hurtig opvarmning	Afkorter opvarmningstiden. Den kan kun bruges sammen med visse ovnfunktioner.
Husk Rengøring	Tænder og slukker for påmindelse.
Digitalt ur	Ændrer formatet på den viste tid.

Undermenu for: Indstillinger

Forbindelser

Wi-Fi	Aktivering og deaktivering: Wi-Fi.
Fjernbetjent tilstand	Sådan aktiveres og deaktiveres fjernbetjent tilstand. Tilvalget vises først, når du har tændt for: Wi-Fi.
Automatisk fjernbetjening	Start fjernbetjent tilstand automatisk efter at have trykket på START. Tilvalget vises først, når du har tændt for: Wi-Fi.
Netværk	Kontroller netværksstatus og signalstyrke for: Wi-Fi.
Glem netværk	Deaktivér det aktuelle netværk fra automatisk tilslutning til ovnen.

Opsætning

Sprog	Indstiller ovnens sprog.
Lysstyrke display	Indstiller displayets lysstyrke
Panelsignal	Tænder og slukker for lyd i touch felterne. Lyden kan ikke slås fra for ⏻.
Signal volume	Indstiller lydstyrken på tastetoner og signaler.
Vandets hårdhed	Indstiller vandets hårdhedsgrad.
Aktuel tid	Indstiller den aktuelle tid og dato.

Service

Demo funktion	Aktiverings-/deaktiveringskode: 2468
Softwareversion	Oplysninger om softwareversion.
Nulstil alle indstillinger	Gendanner fabriksindstillingerne.

5.6 Hjælp Til Tilberedning

Hjælp til tilberedning foreslår indstillinger til forskellige retter som fx temperatur, tilberedningsfunktion og tid. Du kan ændre indstillingerne under tilberedningen, hvis det er nødvendigt.

1. Tænd for produktet.
2. Tryk på ☰, og vælg ✕ Hjælp Til Tilberedning.
3. Vælg en madtype og en ret, og følg vejledningen på skærmen. Nogle af retterne kan du også tilberede med Termometer.
4. Sæt maden i produktet, og tryk på START .

Når funktionen slutter, skal du kontrollere, om maden er klar. Forlæng tilberedningstiden, hvis der er behov for det.

5.7 Favoritter ☆

Du kan gemme op til 3 af dine favoritindstillinger, fx ovnfunktion og tilberedningstid.

1. Tænd for produktet.
2. Vælg den foretrukne indstilling.
3. Tryk på ☰.
4. Vælg: Favoritter / Gem aktuelle indstillinger.
5. Tryk på **+** for at føje indstillingen til listen over: Favoritter.
6. Tryk på OK.

↺ - tryk for at nulstille indstillingen.

⊗ - tryk for at annullere indstillingen.

5.8 Funktionslås

Denne funktion forhindrer utilsigtet ændring af produktets funktion.

1. Tænd for produktet.
2. Indstil en tilberedningsfunktion.
3. ☆, 🌡 - tryk på dem samtidigt, og hold dem inde, for at tænde og slukke for funktionen.

5.9 Børnesikring

Denne funktion forhindrer utilsigtet aktivering af ovnen.


1. Tænd for produktet.
2. Tryk på ☰.
3. Vælg Tilvalg / Børnesikring.
4. Tryk på kodebogstaverne i alfabetisk rækkefølge.
5. Sluk produktet.

Adgang til: Timer, Wi-Fi og lampen kan vælges. For at aktivere brugen af produktet skal du trykke på kodebogstaverne i alfabetisk rækkefølge. Gentag ovenstående trin for at deaktivere denne funktion.

5.10 Tilbehør

Tilbehør fås afhængigt af modellen. Scan QR-koden for at kontrollere, hvordan du bruger tilbehør, der medfølger. Du kan bestille ekstra tilbehør separat. Kontakt en lokal forhandler for yderligere oplysninger.

Indsæt tilbehøret (trådhylden/bagepladen) mellem styreskinnerne på hyldeholderen. Sørg for, at hylden berører ovnens bagvæg,. En lille fordybning foroven øger sikkerheden og forhindrer, at hylden vipper. Kanten omkring hylden forhindrer, at kogegrejet glider ned af hylden.

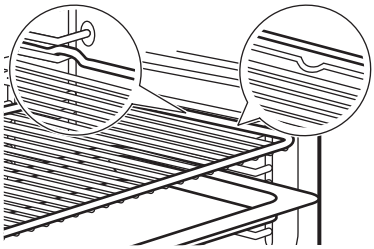

Hvis din plade har en hældning, skal du placere den mod ovnens bagvæg.

Hvis din grillrist har et trin, skal du placere den mod indersiden af ovnens forside.

Hvis der er en inskription på tilbehøret, skal du sørge for, at det vender mod dig.

Hvis du bruger en plade med huller, skal du placere en plade/bradepande nedenunder for at opsamle dryppende væske.

5.11 Termometer


Det måler temperaturen i maden.

Der skal indstilles to temperaturer:

- °C - ovntemperatur. Den skal være mindst 25°C højere end madlavningstermometerets temperatur.
- 🌡 - madlavningstermometerets temperatur.

1. Indstil en tilberedningsfunktion og ovntemperaturen.
2. Indfør spidsen af madlavningstermometeret til midten af det tykkeste sted på kødet eller fisken. I gryderetter skal du placere spidsen af

madlavningstermometeret præcis i midten og holde den stabil i en fast ingrediens. Sørg for, at spidsen ikke berører bunden af bageformen.

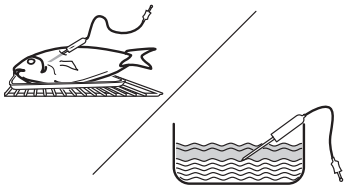

3. Sæt madlavningstermometeret i stikket inde i produktet. Der henvises til Produktbeskrivelse. Madlavningstermometerets aktuelle temperatur vises på displayet.
4. - tryk for at indstille termometerets kernetemperatur.
5. • • • - tryk for at vælge den foretrukne indstilling:
   - Akustisk alarm - når maden når den indstillede kernetemperatur, lyder et signal.
   - Akustisk alarm og stop tilberedning - når maden når den indstillede kernetemperatur, lyder et signal, og tilberedningen stopper.
6. Vælg indstillingen, og tryk gentagne gange på OK for at gå til hovedskærmen.
7. Tryk på START .
8. Når maden når den indstillede temperatur, udsendes et signal. Tryk på et symbol for at stoppe signalet. Se: Indstillinger.
9. Kontrollér, om maden er klar. Forlæng tilberedningstiden, hvis der er behov for det.
10. Sluk produktet.
11. Tag madlavningstermometeret ud af stikket, og tag retten ud af produktet.

6. TIPS OG RÅD

6.1 Anbefalinger til tilberedning

Tabellernes temperaturer og tilberedningstider er kun vejledende. De afhænger af opskrifterne samt kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser. Hvis du ikke kan finde indstillingerne til en bestemt opskrift, kan du prøve at finde en, der ligner.

Tæl ovnribberne fra bunden af ovnen.

Symboler anvendt i tabellerne:

	Fødevaretype
	Tilberedningsfunktion
°C	Temperatur
	Vægt (kg)
	Ovnribbe
	Tilberedningstid (min)
	Yderligere oplysninger

6.2 Fugtig varmluft

Følg forslagene i nedenstående tabel for at opnå de bedste resultater.
Brug en bageplade eller en drypbakke.

	°C		
Søde boller, 16 stk.	180	2	25 - 35
Roulade	180	2	15 - 25
Hel fisk, 0,2 kg	180	3	15 - 25
Småkager, 16 stk.	180	2	20 - 30
Makroner, 24 stk.	160	2	25 - 35
Muffins, 12 stk.	180	2	20 - 30
Madtærte, 20 stk.	180	2	20 - 30
Småkager af mørdej, 20 stk.	140	2	15 - 25
Små tærter, 8 stk.	180	2	15 - 25

6.3 Information til testinstitutter

Tests i overensstemmelse med EN 60350-1, IEC 60350-1.

Test af funktionen: Fuld damp

		°C		
Broccoli				
0,3	3	100	8 - 9	**1) 2) 3)**

maks.	3	100	10 - 11	2) 3) 4)
Ærter, frosne				
2 x 1,5	2 og 4	100	-	5) 3) 6)

1) Brug 2/3 Gastronorm dampsæt, perforeret.
2) Forvarm produktet, indtil den indstillede temperatur er nået. Brug ikke funktionen: Hurtig opvarmning.
3) Placer bagepladen på første ovnribbe med hældningen mod ovnens bagvæg.
4) Brug en perforeret beholder i overensstemmelse med IEC 60350-1.
5) Brug 2 stk. 2/3 Gastronorm dampsæt, perforeret.
6) Tilbered maden, indtil temperaturen på det koldeste punkt når 85°C.

Yderligere dampopskrifter

Dampning af en kombineret ret (2 portioner)				
FULL	1 og 4	100	40 1)	2) 3) 4)
Karamelbudding (6 portioner)				
HIGH	2	90	35 - 45	5)
Æggecreme				
FULL	2	85	35 - 45	6)
Franskbrød				
	2	180	40 - 50	7)
Kylling				
LOW	2	200	60 - 70	8) 9)

1) 40 min for kartofler, 8 - 10 min for laks, 10 - 12 min for broccoli
2) Brug en 1/2 Gastronorm dampgryde (perforeret) til kartofler og broccoli og en 1/2 Gastronorm dampgryde (ikke perforeret) til laks.
3) Stil laks på ovnribbe 2 og kartofler og broccoli på ovnribbe 4.
4) Stil rettens bestanddele i ovnen en ad gangen på det rigtige tidspunkt, så alt er færdigtilberedt samtidigt. Du kan tilberede to portioner på samme tid.
5) Runde porcelænsskåle på ovnristen.
6) Brug 1/2 Gastronorm dampsæt, ikke perforeret.
7) Anbring bagepladen med hældningen mod ovnens bagvæg.
8) Brug Grillrist.
9) Placer bagepladen på første ovnribbe til at opsamle dryppende fedt.

6.4 Information til testinstitutter

Tests i overensstemmelse med EN 60350-1, IEC 60350-1.

Små kager i form, 20 stk./plade				
	160	25 - 35	3	1)2)
	160	25 - 35	3	1)2)
	150	30 - 40	2 og 4	1)2)3)
Fedtfattig sandkage				
	160	40 - 55	2	2)4)
	180	25 - 35	1	2)4)
	160	45 - 55	1 og 3	2)5)
Æbletærte				
	160	70 - 90	3	4)6)
	180	80 - 100	3	4)6)
Toast				
	230	1 - 5	4	2)4)7)

1) Placer bagepladen med den skrå kant mod lågen.
2) Forvarm det tomme produkt. Brug ikke: Hurtig opvarmning.
3) Brug en universalgryde på fjerde ovnribbe.
4) Brug Grillrist.
5) Brug en grillrist med en bageplade nedenunder. Placer bagepladen med den skrå kant mod lågen.
6) 2 bageforme placeret diagonalt (Ø 20 cm). Den højre skal placeres længere fremme end den venstre.
7) Ifølge: IEC 60350-1:2016 og IEC 60350-1:2023.

Yderligere opskrifter

Marengs				
	3	100	90 - 180	1)2)3)
	3	100	90 - 180	1)2)3)

1) Placer bagepladen med den skrå kant mod lågen.
2) Brug bagepapir.
3) Forvarm det tomme produkt. Brug ikke: Hurtig opvarmning.

7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

7.1 Bemærkninger om rengøring

- Brug en rengøringsopløsning til metaloverflader.
- Brug et specialmiddel til rengøring af ovne til at fjerne fastsiddende snavs.
- Brug det flydende afkalkningsmiddel, som producenten anbefaler, til at fjerne kalkaflejringer.
- Lad ikke mad stå i produktet i længere tid end 20 minutter.
- Tilbehøret må ikke vaskes i opvaskemaskinen.

7.2 Fjernelse af ovnribber

1. Kontrollér, at produktet er koldt.
2. Træk forsigtigt ovnribberne opad og ud af den forreste lås.
3. Træk forsiden af ovnribben væk fra sidevæggen.
4. Træk ovnribberne ud af den bagerste lås.
5. Sæt ovnribber tilbage til den oprindelige position. Gentag trinnene i omvendt rækkefølge.

Hvis teleskopskinnerne medfølger, skal tappene vende fremad.

7.3 Rengøring med damp

1. Sluk for produktet, og vent til det er blevet koldt.
2. Fjern alt tilbehør og de udtagelige ovnribber.
3. Rengør ovnens bund og ovnglasset med en blød klud med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel.
4. Fyld vandtanken til maks. niveau, indtil signalet lyder, eller displayet viser beskeden.
5. Vælg: Menu / Rengøring.
   - Rengøring med damp - let rengøring. Varighed: 30 min
   - Rengøring med damp plus - normal rengøring. Sprøjt rengøringsmiddel i ovnrummet. Varighed: 75 min
6. Tryk på START . Følg vejledningen på displayet.

Et signal lyder, når rengøringen er færdig.

7. Tryk på et symbol for at slukke signalet.
8. Sluk produktet.
9. Når produktet er koldt, skal du tørre ovnrummet med en blød klud.
10. Lad ovnlågen være åben og vent til ovnen er tør indvendig.

Når funktionen er i gang, er lyset slukket.

7.4 Husk Rengøring

Når påmindelsen vises, anbefales rengøring.

Brug funktionen: Rengøring med damp plus.

7.5 Afkalkning

Bruges til at afkalke dampsystemet.

1. Sluk for produktet, og vent til det er blevet koldt.
2. Fjern al tilbehøret.
3. Sørg for, at vandtanken er tom. Se venligst Vedligeholdelse og rengøring, Tømning af vandbeholder.
   Varighed af den første del: ca. 100 min
4. Vælg: Menu / Rengøring / Afkalkning.
5. Placér grill-/bradepande på første ovnribbe.
6. Hæld 250 ml afkalkningsmiddel i vandtanken.
7. Fyld den resterende del af vandtanken med 700 ml, indtil signalet lyder, eller displayet viser beskeden.
8. Tænd for funktionen, og følg instruktionen på displayet. Den første del af afkalkningen starter.
   Varigheden af den anden del: ca. 35 min
9. Fyld vandtanken med 950 ml vand, indtil signalet lyder, eller displayet viser beskeden.
10. Når funktionen er færdig, skal du fjerne grill-/bradepanden.
11. Sluk for produktet, og vent til det er blevet koldt.
12. Rengør ovnen indvendigt med en blød klud.
13. Lad ovnens låge være åben og vent, indtil ovnrummet er tørt.

Hvis der er kalkrester tilbage efter afkalkning, viser displayet at proceduren bør gentages.

7.6 Påmindelse om afkalkning

Produktet giver to påmindelser om afkalkning. Påmindelsen om afkalkning kan ikke deaktiveres.

- Blød påmindelse – anbefaler, at du afkalker produktet.
- Hård påmindelse – forpligter dig til at afkalke produktet. Hvis du ikke afkalker produktet, når den hårde påmindelse er aktiv, bliver dampfunktionerne deaktiveret.

7.7 Rensning af dampgenerator

Brug den til at rengøre dampsystemet efter hyppig brug af dampfunktionerne.

1. Sluk for produktet, og vent til det er blevet koldt.
2. Fjern al tilbehøret.
3. Stil bradepanden på ovnens første ovnribbe.
4. Fyld vand i vandtanken til det maksimale niveau, indtil signalet lyder, eller displayet viser beskeden.
5. Vælg: Menu / Rengøring / Rensning af dampgenerator.

Varighed: ca. 30 min

6. Tænd for funktionen, og følg instruktionen på displayet.
7. Fjern bradepanden, når funktionen stopper.

Når funktionen er i gang, er lyset slukket.

7.8 Tørring

Brug den efter tilberedning med en dampopvarmningsfunktion eller damprensning til at tørre ovnrummet.

1. Sluk for produktet, og vent til det er blevet koldt.
2. Fjern al tilbehøret fra ovnen.
3. Vælg: Menu / Rengøring / Tørring.
4. Følg vejledningen på displayet.

7.9 Husk tørring

Efter tilberedning med en dampovnfunktion beder displayet om at tørre produktet.

Tryk på JA for at tørre produktet.

7.10 Tømning af vandbeholder

Brug den efter tilberedning med dampovnfunktion til at fjerne det resterende vand fra vandtanken.

1. Sluk for produktet, og vent til det er blevet koldt.
2. Fjern al tilbehøret.
3. Stil bradepanden på ovnens første ovnribbe.
4. Vælg: Menu / Rengøring / Tømning af vandbeholder.


Varighed: 6 min

5. Tænd for funktionen, og følg instruktionen på displayet.
6. Fjern bradepanden, når funktionen stopper.


Når funktionen er i gang, er lyset slukket.

7.11 Afmontering og montering af dør

1. Kontrollér, at produktet er koldt.
2. Åbn lågen helt.
3. Tryk låsegrebene **A** på lågens to hængsler ind.

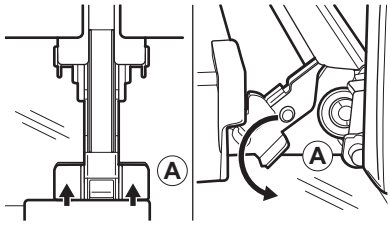

4. Luk lågen delvist, indtil den stopper, og løft den derefter af hængslerne. Vær forsigtig! Lågen er tung.
5. Læg lågen på en blød klud på et stabilt underlag.
6. Hold fast i listen **B** i begge sider af lågens overkant, og tryk indad, for at frigøre låsen.

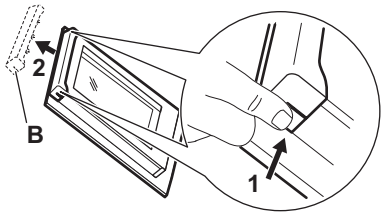

7. Træk lågelisten fremad, og tag den ud.
8. Løft glaspanelerne i den øverste kant ét ad gangen ét ad gangen, og fjern dem fra skinnen. Håndter forsigtigt glasset, især omkring frontpanelets kanter. Glasset kan gå i stykker.

9. Rengør ovnglasset med vand og sæbe. Tør ovnglasset forsigtigt. Glaspanelerne må ikke komme i opvaskemaskinen.

Udfør ovennævnte trin i omvendt rækkefølge efter rengøring.

Sørg for, at ovnglasset er placeret i den rigtige position, da lågens overflade ellers kan blive overophedet.

7.12 Udskiftning af belysning

Tag produktets stik ud af stikkontakten, og vent indtil produktet er koldt.

Udskift pæren med en passende 300°C varmefast pære.

Toplampe

1. Drej glasdækslet for at fjerne det.
2. Fjern metalringen og rengør glasdækslet.
3. Udskift pæren.
4. Fastgør metalringen til glasdækslet og installer den.

Sidelampe

1. Fjern venstre ovnribbe for at få adgang til lyset.
2. Brug en Torx 20-skruetrækker til at fjerne dækslet.
3. Rengør glasdækslet.
4. Udskift pæren.
5. Montér metalrammen og forseglingen. Spænd skruerne.
6. Montér venstre ovnribbe.

8. FEJLFINDING

Kontakt din forhandler eller et autoriseret servicecenter, hvis du ikke selv kan løse problemet. Serviceoplysninger er angivet på mærkepladen, som er placeret foran på rammen. Det er synligt, når du åbner lågen. Mærkepladen må ikke fjernes.

Hvis displayet viser en fejlkode, der ikke findes nedenfor, skal du slå sikringen i boligen fra og slå den til igen for at genstarte produktet. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis fejlkoden forekommer igen.

Du kan ikke aktivere eller betjene produktet. - Produktet er ikke sluttet til strømforsyningen, eller det er tilsluttet forkert.

Produktet bliver ikke varmt.

- Uret er ikke indstillet.
- Lås er aktiveret.
- Automatisk slukning er aktiveret.
- Børnesikring er aktiveret.
- Demo Mode er aktiveret - deaktiveringskode: 2468.

Pæren lyser ikke. - Pæren er sprunget. Udskift pæren.

ⓘ Ved strømafbrydelse stopper rengøringen altid. Gentag rengøringen, hvis den afbrydes af strømafbrydelse.

Der er et problem med det trådløse netværks signal. - Kontroller, om din mobilenhed er tilsluttet det trådløse netværk. Kontrollér dit trådløse netværk og router. Genstart routeren.

Der er installeret en ny router, eller routerens konfiguration er ændret. - Konfigurer produktet og mobilenheden igen.

Det trådløse netværks signal er svagt. - Flyt routeren så tæt på produktet som muligt.

Det trådløse signal forstyrres af en mikrobølgeovn, der er placeret tæt på produktet. - Sluk for mikrobølgeovnen. Undgå at bruge en mikrobølgeovn og fjernbetjent tilstand på produktet på samme tid. Mikrobølger forstyrrer Wi-Fi signalet.

F102 — lågen er ikke helt lukket, eller lågelåsen er gået i stykker. Luk lågen. Sluk og tænd for ovnen.

F111 — Termometer er ikke sat rigtigt i stikkontakten. Sæt Termometer helt ind i stikkontakten.

F240, F439 - touch felterne på displayet virker ikke korrekt. Rengør displayets overflade. Sørg for, at der ikke er snavs på touch felterne.

F601 — der er et problem med Wi-Fi-signalet. Kontrollér din netværksforbindelse. Se venligst Før første anvendelse, "Trådløs forbindelse".

F604 — den første forbindelse til Wi-Fi mislykkedes. Sluk og tænd for ovnen og prøv igen. Se venligst Før første anvendelse, "Trådløs forbindelse".

F908 - produktets system kan ikke oprette forbindelse til betjeningspanelet. Sluk og tænd for ovnen.

F602, F603 — Wi-Fi er ikke tilgængelig. [1)]
Sluk og tænd for ovnen.

9. ENERGIFORBRUG

9.1 Produktblad og produktinformation i henhold til forordning (EU) nr. 65/2014 og (EU) nr. 66/2014

Leverandørens navn		
Identifikation af model		COS960B 944032183 EOK9S6B0 944032184
Energieffektivitetsindeks		61.9
Energieffektivitetsklasse		A++
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig tilstand		1.09 kWh/cyklus
Energiforbrug med en standardmængde, blæsertvungen tilstand		0.52 kWh/cyklus
Antal ovnrum		1
Varmekilde		Elektricitet
Volumen		70 l
Type ovn		Indbygningsovn
Vægt	COS960B	36.5 kg
	EOK9S6B0	36.5 kg

Apparat testet i overensstemmelse med: EN IEC 60350-1.

9.2 Informationskrav i henhold til forordning (EU) nr. 2023/826

Strømforbrug i standby	0,8 W
Strømforbrug i netværksstandby	2,0 W
Maksimal tid, det tager produktet automatisk at nå strømbesparende tilstand	20 min

Apparat testet i overensstemmelse med: EN 50564, EN 63474.

For vejledning om, hvordan du aktiverer og deaktiverer den trådløse netværksforbindelse, henvises til kapitlet Før første anvendelse.

9.3 Tips til optimering

- Hold lågen lukket under tilberedningen, og undgå at åbne den ofte.
- Hold dørpakningen ren og sørg for, at den sidder godt fast.
- Brug køkkengrej i metal eller et mørkt, ikke-reflekterende materiale .
- Spring forvarmningen over, medmindre den er nødvendig.
- Ved bagning af flere retter bør intervallet mellem bagningerne være så kort som muligt.
- Brug om muligt ovnfunktioner med blæser for at spare energi (kun udvalgte modeller).
- Brug restvarme til at holde maden varm. Sænk produktets temperatur til mindst 3 - 10 min, før tilberedningen afsluttes.
- Sluk lampen under tilberedningen, medmindre det er nødvendigt, at den er tændt.
- Fugtig varmluft (kun udvalgte modeller) - Denne funktion blev brugt til at opfylde kravene til energieffektivitetsklasse og økodesign (i henhold til EU 65/2014 og EU 66/2014). Test i overensstemmelse med: IEC/EN 60350-1. Ovnlågen skal være lukket under tilberedningen, så funktionen ikke afbrydes, og ovnen kan køre under optimale betingelser. Når du bruger denne funktion, slukkes ovnlyset automatisk. I nogle modeller tager det 30 sek.
- Sluk for WiFi, når det er muligt. Der henvises til Før første anvendelse.
- Automatisk slukning - Af sikkerhedsmæssige årsager slukker produktet automatisk efter et vist stykke tid, hvis ovnfunktionen er aktiveret, og ingen indstillinger ændres. Indstil tilberedningstiden, hvis en tilberedningsfunktion skal køre i længere tid. Automatisk slukning kan ikke anvendes, når lyset er tændt eller sammen med funktionen: .
  - 12,5 t: 30-115 °C
  - 8,5 t: 120-195 °C
  - 5,5 t: 200-230 °C

[1)] Hvis en af disse fejl opstår, vil resten af ovnfunktionerne fortsætte med at virke som normalt.

10. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet ♺. Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er markeret med symbolet 🗑 med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

SUOMI

1. TURVALLISUUSTIEDOT..... **18**
2. TURVALLISUUSOHJEET..... **20**
3. TUOTTEEN KUVAUS..... **22**
4. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ..... **22**
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..... **23**
6. NEUVOJA JA VINKKEJÄ..... **27**
7. HUOLTO JA PUHDISTUS **29**
8. VIANMÄÄRITYS..... **31**
9. ENERGIATEHOKKUUS..... **32**
10. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA **33**

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT

Lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa väärästä asennuksesta tai käytöstä johtuvista vammoista tai vahingoista. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella tai mobiililaitteilla, joissa on sovellus.
- Pidä pakkaukset lasten ulottumattomissa ja hävitä ne asianmukaisesti.

- VAROITUS: Uuni ja sen näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Pidä lapset ja lemmikit kaukana keittotasosta käytön ja jäähdytyksen aikana.
- Aktivoi lapsilukkojärjestelmä, jos sellainen on saatavilla.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
- Tämä laite on suunniteltu yhden kotitalouden kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voi käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä keskimääräisiä kotitalouskäytön tasoja.
- Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
- Irrota laite sähköverkosta ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähköriskeiltä.
- VAROITUS: Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen kuin ryhdyt vaihtamaan lamppua välttääksesi sähköiskun vaaran.
- VAROITUS: Uuni ja sen näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Vältä koskettamasta lämpövastuksia tai laitteen sisätilan pintoja.
- Käytä suojakäsineitä poistaessasi varusteita tai uunivuokia tai asettaessasi niitä laitteen sisälle.
- Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua paistolämpömittaria.
- Laitetta ei saa asentaa kalusteoven taakse, jotta se ei ylikuumenisi.
- Poista hyllytuet vetämällä ensin hyllytuen etuosa ja sitten takaosa irti sivuseinistä. Asenna kannattimet päinvastaisessa järjestyksessä.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää höyrypesuria.
- Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena lasin särkyminen.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Installation

⚠ VAROITUS!

Laitteen asennuksen ja liitännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata verkkosivuillamme olevia asennusohjeita.
- Ole varovainen siirtäessäsi laitetta, sillä se on painava. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
- Laite on asennettava turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.
- Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
- Ennen laitteen asentamista varmista, että se on vaakasuorassa ja että ovi avautuu esteettä.
- Laite on varustettu sähkötoimisella jäähdytysjärjestelmällä. Sitä on käytettävä sähkösyötöllä.

2.2 Sähkökytkentä

⚠ VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Kaikki sähkökytkennät on teetettävä valtuutetulla sähköasentajalla.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Laite on maadoitettava. Käytä aina asianmukaisesti asennettua sähköiskusuojattua pistorasiaa.
- Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkojohtoja.
- Vältä verkkopistokkeen ja -kaapelin vahingoittumista. Jos ne on vaihdettava, se on tehtävä valtuutetussa huoltoliikkeessämme.
- Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkua tai joutua luukun tai laitteen alapuolella olevan asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa toiminnassa tai luukun ollessa kuuma.
- Jännitteisten ja eristettyjen osien suoja on kiinnitettävä niin tukevasti, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
- Kytke virtapistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista pääsy verkkovirtapistokkeeseen asennuksen jälkeen.
- Jos verkkopistorasia on löysä, älä kytke verkkopistoketta.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Vedä aina verkkopistokkeesta.
- Käytä asianmukaisia eristyslaitteita: linjasuojasulakkeita, sulakkeita (ruuvattavat sulakkeet oistettuina pidikeestä), maavuotolaukaisimia ja kontaktoreita.
- Sähköasennuksessa on oltava mukana erotuslaite, joka sallii sinun irrottaa laitteen verkosta kaikilta navoilta, ja jossa koskettimien avautumisvälin on oltava vähintään 3 mm.
- Laitteen mukana toimitetaan päävirtajohto ja pääpistoke.

2.3 Valitse

⚠ VAROITUS!

Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdyksen vaara.

- Tähän laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.
- Varmista, että tuuletusaukoissa ei ole tukoksia.
- Laitetta ei saa jättää päälle valvomatta.
- Kytke laite pois päältä jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Ole varovainen avatessasi laitteen luukkua käytön aikana, sillä sisältä voi ruoka-aineksista vapautua kuumaa ilmaa tai syttyviä höyryjä.
- Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät tai jos laite on kosketuksessa veteen.
- Älä kohdista painetta avoimeen oveen.
- Älä käytä laitetta työtasona tai tavaroiden säilytystasona.
- Älä käsittele mitään kipinöivää tai avotulta laitteen lähellä luukun ollessa auki.
- Käytä vain säilöntään hyväksyttyjä laseja ja purkkeja.
- Älä sijoita syttyviä esineitä laitteen lähelle.
- Älä jaa Wi-Fi-salasanaasi muille.

⚠ VAROITUS!
Laitteen vaurioitumisen vaara.

- Estä emalipinnan vaurioituminen tai haalistuminen:
  - Älä laita uuniastioita tai esineitä suoraan uunin pohjalle.
  - Älä laita alumiinifoliota suoraan uunin pohjalle.
  - Älä laita vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
  - Älä jätä kosteita annoksia ja ruokia laitteeseen kypsennyksen jälkeen.
  - Ole varovainen poistaessasi tai asentaessasi lisävarusteita.
- Emalin tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen suorituskykyyn.
- Käytä syvää pannua kosteille kakuille, koska hedelmämehut voivat jättää pysyviä tahroja.
- Laitteen luukku on pidettävä suljettuna käytön aikana.
- Jos laite on asennettu huonekalupaneelin taakse, älä sulje paneelia käytön aikana tai ennen kuin laite on täysin jäähtynyt, jotta lämpö ja kosteus eivät vahingoita kalustetta.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneiden vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne on tarkoitettu antamaan tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.
- Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G.
- Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lamppuja.
- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

2.4 Hoito ja puhdistus

⚠ VAROITUS!
Henkilövahinkojen, tulipalon tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Sammuta laite ja irrota se pistorasiasta ennen huoltoa.
- Varmista, että laite on täysin jäähtynyt, jotta lasipaneelit eivät mene rikki. Jos luukun lasipaneelit ovat vaurioituneet, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka voi vaihtaa ne.
- Ole varovainen, kun irrotat luukkua laitteesta. Se on painava.
- Puhdista ja kuivaa laite, sen sisäosat ja tarvikkeet jokaisen käytön jälkeen höyryn kondensoitumisen, korroosion ja pintojen kulumisen estämiseksi.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta, jotka voivat tehdä siitä elintarvikekäyttöön sopimattoman. Tällaisia vaurioita voivat olla esimerkiksi halkeamat, kohoumat, pintakerroksen irtoaminen, kutistuminen, tahmeus, korroosio tai muut näkyvät muutokset rakenteessa tai ulkonäössä. Noudata puhdistus- ja hoito-ohjeita, jotta tuotteen laatu ei heikkene.
- Käytä mikrokuituliinaa, lämmintä vettä ja neutraaleja pesuaineita laitteen ja tarvikkeiden puhdistukseen. Älä käytä hankaavia tuotteita tai sieniä, liuottimia tai teräväreunaisia tai metalliesineitä.
- Noudata pakkauksen turvallisuusohjeita uunisuihketta käyttäessäsi.

Höyrykypsennys

- Purkautuva höyry voi aiheuttaa palovammoja:
  - Avaa uunin luukku varoen toiminnon ollessa aktivoitu. Höyryä voi vapautua.
  - Avaa laitteen luukku varovasti höyrykypsennyksen jälkeen.


2.5 Hävittäminen

⚠ VAROITUS!
Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Kysy tietoja laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä paikalliselta viranomaiselta.
- Irrota laite verkkovirrasta, katkaise sähköjohto ja hävitä se.

3. TUOTTEEN KUVAUS

3.1 Yleiskatsaus

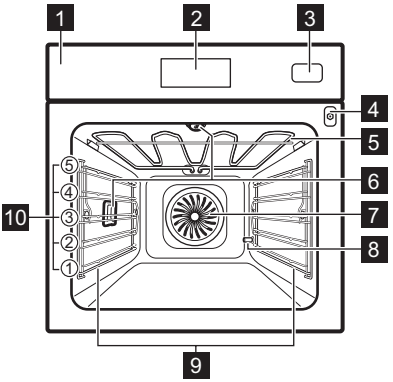

1 Käyttöpaneeli
2 Näyttö
3 Vesisäiliö
4 Paistolämpömittarin pistorasia
5 Lämpövastus
6 Lamppu
7 Puhallin
8 Kalkinpoistoputken ulostuloaukko
9 Pellinkannatin, irrotettava
10 Kannatintaso

3.2 Käyttöpaneeli

⏻	**Päällä / Pois** – käynnistä ja sammuta laite painamalla pitkään.
☰	**Valikko** – luettelo laitteen ominaisuuksista ja asetuksista.
☆	**Suosikit** – luettelo suosikkiasetuksista.
💡	**Lampun kytkin** – kytkee valon päälle ja pois päältä.
»🌡	**Pikakuumennus** – kytkee toiminnon päälle ja pois päältä.

3.3 Näyttö

Näyttö on kosketusnäyttö ja se näyttää erilaisia viestejä. Kun näkyviin tulee viesti-ikkuna, jatka painamalla näyttöä.

OK	Valinnan/asetuksen vahvistaminen.
⏲	Toiminnon Ajastin asettaminen.
START	Toiminnon käynnistäminen.
STOP	Toiminnon pysäyttäminen.
〈	Valikossa siirtyminen takaisin yhden tason verran.
↩	Viimeisen toiminnon peruuttaminen.
🌡	Toiminnon Paistolämpömittari ämpötilan asettaminen.
⏻	Lisätoimintojen kytkeminen toimintaan ja pois päältä.
🔒	Laite on lukittu.
⊗	Asetuksen peruuttaminen.
📶	Wi-Fi-yhteys -yhteys on kytketty päälle.
📶	Etäohjaus on kytketty toimintaan.

4. ENNEN ENSIKÄYTTÖÄ

4.1 Langaton yhteys

Tarvitset laitteen yhdistämiseksi:

- langaton verkko Internet-yhteydellä
- samaan langattomaan verkkoon yhdistetyn mobiililaitteen.

1. Lataa sovellus skannaamalla käyttöoppaan takakannessa oleva QR-koodi. Voit myös ladata sovelluksen suoraan sovelluskaupasta.
2. Noudata sovelluksen perehdytysohjeita.
3. Käynnistä laite.
4. Paina ☰Valitse: Asetukset / Yhteysasetukset.
5. ⏻ – kytke päälle tai pois päältä liu'uttamalla tai painamalla: Wi-Fi-yhteys.

Laitteen langaton moduuli käynnistyy 90 s kuluessa.

ⓘ Etäkäyttö kytkeytyy turvallisuussyistä automaattisesti pois käytöstä 24 t:n kuluttua. Toista käyttöönottovaiheet tarvittaessa.

Taajuus	2.4 GHz WLAN
	2400 - 2483.5 MHz
Protokolla	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM
Enimmäisteho	EIRP < 20 dBm (100 mW)
Wi-Fi-moduuli	NIUS-50

4.2 Ohjelmistolisenssit

Tämän tuotteen ohjelmisto sisältää komponentteja, jotka perustuvat ilmaisiin ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Electrolux ilmoittaa kiitollisena hyödyntäneensä avoimen ohjelmiston ja robotiikkayhteisöjen panosta kehityshankkeessa.

Jos haluat käyttää näiden ilmaisten ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen komponentteja, joiden käyttöoikeusehdot edellyttävät julkaisemista, ja nähdä niiden kaikki tekijänoikeustiedot ja sovellettavat käyttöoikeusehdot, käy sivustolla http://electrolux.opensoftwarerepository.com(kansio NIUS).

4.3 Alkukuumennus ja puhdistus

Esikuumenna tyhjä laite ennen ensimmäistä käyttökertaa. Laite voi aiheuttaa epämiellyttävää hajua ja savua. Tuuleta huone.

1. Poista kaikki lisävarusteet ja hyllytuet.
2. Suorita jokainen toiminto maksimilämpötilassa ja anna laitteen toimia määrätyn ajan: 1 t, 15 min, 15 min. Lue lisää kohdasta Päivittäinen käyttö.
3. Sammuta laite ja anna sen jäähtyä.
4. Puhdista mikrokuituliinalla, lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Aseta varusteet ja kannattimet takaisin laitteeseen.

4.4 Kellonaika

1. Käynnistä laite.
2. Paina: Kellonaika.
3. Aseta aika.
4. Paina OK.

4.5 Veden kovuus

Kun kytket laitteen sähköverkkoon, sinun on asetettava veden kovuuden taso. Käytä testiliuskaa tai ota yhteyttä paikalliseen vesiyhtiöön tarkastaaksesi veden kovuuden.

1. Aseta testiliuska hanaveteen noin 1 s ajaksi. Älä käytä juoksevaa vettä.
2. Ravista testiliuskasta jäljellä olevan veden poistamiseksi.
3. Tarkista yhden min kuluttua veden kovuus alla olevasta taulukosta.
4. Aseta vedenkovuus: Valikko / Asetukset / Käyttöönottoasetukset / Veden kovuus.

Testiliuskan värit muuttuvat edelleen. Tarkista veden kovuus 1 minuutin kuluessa min testauksen jälkeen.

Vedenkovuusvalintaa voi muuttaa valikossa: Asetukset / Käyttöönottoasetukset / Veden kovuus.

Vedenkovuuden taso	Testiliuska
1 – pehmeä	
2 – kohtalaisen kova	
3 – kova	
4 – erittäin kova	

5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

5.1 Kypsennystoiminnot

VAKIOTOIMINNOT

Toimintoluettelo voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan.

	Grilli: Paahtaminen, grillaus
	Teho grillaus: Lihan paistaminen, ruskistus
	Kiertoilma: Tasainen lopputulos, mureus, kuivaus

	Pakasteet: Ranskalaiset perunat, lohkoperunat, kevätkääryleet
	Ylä + alalämpö: Perinteinen leivonta
	Pizza-toiminto: Pizzan valmistaminen
	AirFry Plus: Kypsentää höyryllä ja kuumalla ilmalla rapeita, mehukkaita ja terveellisempiä annoksia.
	Alalämpö: Kakkujen paistaminen

EKSTRAT

	Säilöntä: Vihannesten ja hedelmien säilöntä
	Kuivattaminen: Siivutettujen hedelmien ja sienten kuivaus
	Lautasten lämmitys: Lautasten esikuumennus
	Sulatus: Sulattaminen
	Gratinointi: Gratiinien valmistus, ruskistus
	Matalalämpö: Murean paistin kypsentäminen
	Lämpimänä pito: Ruokien lämpimänä pito
	Kostea kiertoilma: Leivonnaisten paistaminen

HÖYRY

	Steamify: Höyryttäminen, hauduttaminen, kevyt ruskistus, leivonta, paistaminen
	Lämmitys höyryllä: Ruoantähteiden lämmitys höyryllä (110–130 °C - kostea lämmitys, 130–200 °C - rapeampi lämmitys)
	Leipä: Leipä, sämpylät
	Taikinan nostatus: Hiivataikinan kohotus
FULL	**Voimakas höyry**: Vihannekset, lisukkeet, kala
HIGH	**Korkea kosteus**: Vanukkaat, tortut, terriinit, kala
LOW	**Matala kosteus**: Liha, linnunliha, uuniruoat, pataruoat

5.2 Kypsennystoimintojen asettaminen

1. Käynnistä laite.
2. Paina näytössä valitaksesi kypsennystoiminnon, ja paina OK.
3. Paina näytöllä lämpötila-arvoa muuttaaksesi asetusta, ja paina OK.
4. Paina START .
5. Kytke kypsennystoiminto pois päältä painamalla STOP .

Joissakin kypsennystoiminnoissa valo voi sammua automaattisesti alle 80 °C:n lämpötilassa.

5.3 Ajastin

1. Paina .
2. Aseta aika.
3. Paina • • •, jos haluat valita Lopeta toiminto .
4. Paina OK. Toista toimenpide, kunnes näytöllä näkyy päänäyttö.

Lopeta toiminto

	Äänimerkki – aseta ajanlaskenta. Kun ajastin saavuttaa loppupisteen, laitteesta kuuluu äänimerkki.
STOP	**Äänimerkki ja uunin sammutus** – aseta ajanlaskenta. Kun ajastimeen asetettu aika päättyy, kuuluu äänimerkki ja kypsennys päättyy.
	Vain huomautusviesti näytöllä – kun aika on kulunut umpeen, ilmoitus tulee näkyviin näyttöön.
	Ajastettu käynnistyminen – kypsennyksen alkamisen ja/tai päättymisen siirtämiseen.
	Ajastin – laitteen toiminta-ajan näyttämiseen. Enimmäisaika on 23 t 59 min.

Jotkin kellotoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä tietyissä keittotoiminnoissa.

Pidennä kypsennysaikaa painamalla **+1min**.

5.4 Steamify - höyrykypsennystoiminto

1. Käynnistä laite.
2. Paina . Valitse höyrykypsennystoiminto ja paina OK.
3. Aseta lämpötila ja paina OK.
4. Avaa vesisäiliö.
5. Täytä vesilokero kylmällä vedellä enimmäistasoon saakka (noin 950 ml) ja sulje se.

6. Paina START . Täytä vesisäiliö tarvittaessa.
7. Sammuta laite.
8. Tyhjennä vesisäiliö aina höyrytoiminnon käyttämisen jälkeen kalkkijäämien muodostumisen välttämiseksi.

Valitse: Valikko / Puhdistus / Vesisäiliön tyhjennys ja noudata näytöllä olevia ohjeita.

9. Kun laite on jäähtynyt, kuivaa uunin sisäpuoli pehmeällä liinalla.

5.5 Valikko

Paina ☰ siirtyäksesi valikkoon.

Avustava ruoanvalmistus		Listaa automaattiset ohjelmat.
Puhdistus		Listaa puhdistusohjelmat.
Suosikit		Luettelo suosikkiasetuksista.
Lisätoiminnot		Laitteen asetuksien määrittäminen.
Asetukset	Yhteysasetukset	Verkkoasetusten konfigurointi.
	Käyttöönottoasetukset	Laitteen asetuksien määrittäminen.
	Huolto	Näyttää ohjelmistoversion ja kokoonpanon.

Alavalikko: Puhdistus

Kuivaus	Kosteuden poistaminen uunitilasta höyrytoimintojen käyttämisen jälkeen.
Vesisäiliön tyhjennys	Jäljellä olevan veden poistaminen vesisäiliöstä höyrytoimintojen käytön jälkeen.
Höyrypuhdistus	Kevyt puhdistus.
Höyrypuhdistus Plus	Perusteellinen puhdistus.
Kalkinpoisto	Kalkkijäämien poistaminen höyrynkehittimen virtapiiristä.
Huuhtelu	Höyrynkehittimen piirin huuhteleminen ja puhdistaminen höyrytoimintojen usein toistuvan käytön jälkeen.

Alavalikko: Lisätoiminnot

Uunivalo	Kytkee lampun päälle ja pois päältä.
Lapsilukko	Estää laitteen tahattoman käynnistämisen.
Pikakuumennus	Lyhentää lämpenemisaikaa. Käytettävissä vain joissakin kypsennystoiminnoissa.
Muistutus Puhdistamisesta	Kytkee muistutuksen päälle ja pois päältä.
Digitaalisen kellon tyyli	Muuttaa näytössä näkyvän ajan muodon.

Alavalikko: Asetukset

Yhteysasetukset

Wi-Fi-yhteys	Kytke päälle ja pois päältä: Wi-Fi-yhteys.
Etäohjaus	Etäohjauksen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä. Lisätoiminto näkyy vasta kun kytket päälle tämän: Wi-Fi-yhteys.
Automaattinen kaukoohjaus	Etäohjauksen automaattinen käynnistys, kun olet painanut painiketta KÄYNNISTÄ. Lisätoiminto näkyy vasta kun kytket päälle tämän: Wi-Fi-yhteys.
Verkko	Verkon tilan ja signaalin voimakkuuden tarkistaminen: Wi-Fi-yhteys.
Unohda verkko	Poistaaksesi automaattisen yhdistämisen nykyiseen verkkoon.

Käyttöönottoasetukset

Kieli	Asetta laitteen kielen.
Näytön kirkkaus	Asettaa näytön kirkkauden.
Painikeäänet	Kytkee hipaisupainikkeiden äänet päälle tai pois. Seuraavan toiminnon äänimerkkejä ei voi kytkeä pois päältä: ⏻.
Äänenvoimakkuus	Asettaa painikeäänien ja signaalien äänenvoimakkuuden.
Veden kovuus	Asettaa veden kovuuden tason.
Kellonaika	Asettaa kellonajan ja päivämäärän.

Huolto

Demo-toiminto	Aktivointi-/deaktivointikoodi: 2468
Ohjelmistoversio	Tietoja ohjelmistoversiosta.
Palauta tehdasasetukset	Palauttaa tehdasasetukset.

5.6 Avustava ruoanvalmistus

Avustava ruoanvalmistus ehdottaa eri ruokalajeille sopivia asetuksia, kuten lämpötilan, kypsennystoiminnon ja ajan. Voit halutessasi muuttaa asetuksia kypsennyksen aikana.

1. Käynnistä laite.
2. Paina ☰ ja valitse ✕ Avustava ruoanvalmistus.
3. Valitse ruokatyyppi ja -laji ja seuraa näytön ohjeita. Joitakin ruokalajeja voit kypsentää myös toiminnolla Paistolämpömittari.
4. Aseta ruoka laitteeseen ja paina START.

Kun toiminto päättyy, tarkista, onko ruoka valmis. Pidennä kypsennysaikaa tarvittaessa.

5.7 Suosikit ☆

Voit tallentaa jopa 3 suosikkiasetusta, kuten kypsennystoiminnon ja -ajan.

1. Käynnistä laite.
2. Valitse haluamasi asetus.
3. Paina ☰.
4. Valitse: Suosikit / Tallenna nykyiset asetukset.
5. Paina **+** lisätäksesi asetuksen tähän listaan: Suosikit.
6. Paina OK.

↺ – paina nollataksesi asetus.

⊗ – paina peruaksesi asetus.

5.8 Toiminnon lukitus

Tämä toiminto estää laitteen toiminnon muuttamisen vahingossa.

1. Käynnistä laite.
2. Valitse kypsennystoiminto.
3. ☆, 🌡 – paina ja pidä painettuna samanaikaisesti kytkeäksesi toiminnon päälle tai pois päältä.

5.9 Lapsilukko

Toiminto estää laitteen tahattoman käynnistämisen.


1. Käynnistä laite.
2. Paina ☰.
3. Valitse Lisätoiminnot / Lapsilukko.
4. Paina koodikirjaimia aakkosjärjestyksessä.
5. Sammuta laite.

Siirry tänne: Ajastin, Wi-Fi-yhteys, niin löydät lampun. Laitteen käytön mahdollistamiseksi valitse koodin kirjaimet aakkosjärjestyksessä. Kytke tämä toiminto pois käytöstä toistamalla edellä olevat vaiheet.

5.10 Tarvikkeet

Tarvikkeita on saatavilla mallin mukaan. Lue QR-koodi tarkistaaksesi, miten laitteen mukana toimitettuja tarvikkeita käytetään. Lisävarusteita voi tilata erikseen. Saat lisätietoa paikalliselta edustajalta.

Aseta varuste (paistoritilä/pelti) hyllykannattimien ohjauskiskojen väliin. Varmista, että hylly koskettaa uunin sisällä sen takaosaa. Pieni lovi yläosassa parantaa turvallisuutta ja estää peltiä kallistumasta. Hyllyä kiertävä reunus estää keittoastioiden luisumisen hyllyltä.

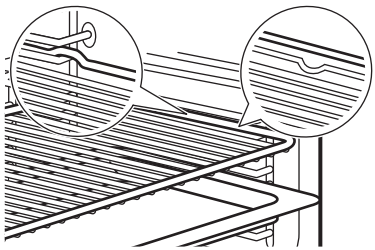

Jos uunipelti on kalteva, aseta kaltevuus osoittamaan uunin sisäosan takaosaa kohti.

Jos paistoritilä on porrastettu, aseta porrastus osoittamaan uunin sisäosan etuosaa kohti.

Jos tarvikkeessa on merkintä, varmista, että se on itseesi päin.

Jos käytät reiällistä leivinpeltiä, aseta sen alle leivinpelti/pannu valuvien nesteiden keräämiseksi.


5.11 Paistolämpömittari

Se mittaa ruoan sisälämpötilan.

Valittavia lämpötiloja on kaksi:

- °C – uunin lämpötila. Sen pitäisi olla vähintään 25 °C korkeampi kuin paistolämpömittarin lämpötila.
- – paistolämpömittarin lämpötila.

1. Valitse kypsennystoiminto ja uunin lämpötila.
2. Aseta paistolämpömittarin kärki lihan tai kalan keskelle paksuimpaan kohtaan, jos mahdollista. Kun paistat vuokaruokia, laita paistolämpömittarin kärki täsmälleen keskelle ja tue se johonkin kiinteään ruoka-aineeseen. Varmista, että kärki ei kosketa paistoastian pohjaa.

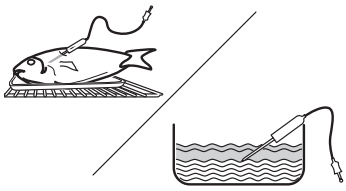

3. Aseta paistolämpömittari laitteen sisällä olevaan pistorasiaan. Lue lisää kohdasta Tuotteen kuvaus. Senhetkinen paistolämpömittarin lämpötila näkyy näytössä.
4. – paina asettaaksesi paistolämpömittarin lämpötila.
5. ● ● ● – paina asettaaksesi haluamasi valinta:
   - Äänimerkki – kun ruoka on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki.
   - Äänimerkki ja uunin sammutus – kun ruoka on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki ja kypsennys päättyy.
6. Valitse lisätoiminto ja siirry päänäytölle painamalla toistuvasti painiketta OK.
7. Paina START.
8. Kun ruoka on kuumentunut asetettuun lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki. Paina mitä tahansa symbolia äänimerkin lopettamiseksi. Lue lisää: Asetukset.
9. Tarkista, onko ruoka valmista. Pidennä kypsennysaikaa tarvittaessa.
10. Sammuta laite.
11. Irrota paistolämpömittarin pistoke pistorasiasta ja ota ruoka pois laitteesta.

6. NEUVOJA JA VINKKEJÄ

6.1 Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia

Taulukoissa mainitut lämpötilat ja paistoajat ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Optimaalinen aika ja lämpötila määräytyvät reseptin ja käytettyjen ainesten laadun ja määrän mukaan. Jos taulukossa ei ole reseptiisi sopivia asetuksia, voit soveltaa jonkin samantyyppisen paistoksen asetuksia.

Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen.

Taulukoissa käytetyt symbolit:

	Ruokalaji
	Kypsennystoiminto
°C	Lämpötila
	Paino (kg)
	Kannatintaso
	Kypsentämisaika (min)
	Lisätietoja

6.2 Kostea kiertoilma

Parhaan tuloksen saat noudattamalla alla olevassa taulukossa lueteltuja ehdotuksia. Valitse leivinpelti tai uunipannu.

	°C		
Makeat pullat, 16 kpl	180	2	25 - 35
Kääretorttu	180	2	15 - 25
Kokonainen kala, 0,2 kg	180	3	15 - 25
Pikkuleivät, 16 kpl	180	2	20 - 30
Macaron leivos, 24 kpl	160	2	25 - 35
Muffinssit, 12 kpl	180	2	20 - 30

	°C		
Suolaiset leivonnaiset, 20 kpl	180	2	20 - 30
Murotaikinapikkuleivät, 20 kpl	140	2	15 - 25
Tartaletit, 8 kpl	180	2	15 - 25

6.3 Tiedoksi testauslaitoksille

Seuraavien standardien mukaiset testit: EN 60350-1, IEC 60350-1.

Testit toiminnolle: Voimakas höyry.

		°C		
Parsakaali				
0,3	3	100	8 - 9	**1) 2) 3)**
maks.	3	100	10 - 11	**2) 3) 4)**
Herneet, pakaste				
2 x 1,5	2 ja 4	100	-	**5) 3) 6)**

1) Käytä 2/3 Gastronorm höyrysettiä, rei'itettyä.
2) Esikuumenna laitetta, kunnes asetettu lämpötila saavutetaan. Älä käytä toimintoa: Pikakuumennus.
3) Aseta leivinpelti ensimmäiselle kannatintasolle siten, että kaltevuus suuntautuu uunin takaosaa kohti.
4) Käytä rei'itettyä astiaa IEC 60350-1:n mukaan.
5) Käytä 2 x 2/3 Gastronorm-höyrysettiä, rei'itettyä.
6) Paista kunnes lämpötila kylmimmässä kohdassa saavuttaa 85 °C.

Lisää höyrytysreseptejä

		°C		
Höyrytetty yhdistetty ateria (2 annosta)				
FULL	1 ja 4	100	40 **1)**	**2) 3) 4)**
Paahtovanukas (6 annosta)				
HIGH	2	90	35 - 45	**5)**
Uunimunakas				
FULL	2	85	35 - 45	**6)**
Vaalea leipä				
	2	180	40 - 50	**7)**
Kana				
LOW	2	200	60 - 70	**8) 9)**

1) 40 min perunoille; 8 - 10 min lohelle; 10 - 12 min parsakaalille
2) Käytä 1/2 Gastronorm höyrypannua (rei'itetty) perunoille ja parsakaalille, ja 1/2 Gastronorm höyrypannua (ei-rei'itetty) lohelle.
3) Aseta lohi tasolle 2, perunat ja parsakaali tasolle 4.
4) Aseta ainekset uuniin aines kerrallaan oikeaan aikaan, jotta kaikki ainekset kypsyvät samanaikaisesti. Voit valmistaa kaksi annosta samanaikaisesti.
5) Pyöreät posliiniastiat paistoritilällä.
6) Käytä 1/2 Gastronorm höyrysettiä, ei-rei'itettyä.
7) Käytä leivinpeltiä siten, että kaltevuus suuntautuu uunin takaosaa kohti.
8) Käytä Paistoritilä.
9) Aseta leivinpelti ensimmäiselle kannatintasolle tippuvan rasvan keräämiseksi.

6.4 Tiedoksi testauslaitoksille

Seuraavien standardien mukaiset testit: EN 60350-1, IEC 60350-1.

	°C			
Pienet kakut (20 kpl/leivinpelti)				
	160	25 - 35	3	**1)2)**
	160	25 - 35	3	**1)2)**
	150	30 - 40	2 ja 4	**1)2)3)**
Rasvaton sokerikakku				
	160	40 - 55	2	**2)4)**
	180	25 - 35	1	**2)4)**
	160	45 - 55	1 ja 3	**2)5)**
Omenapiirakka				
	160	70 - 90	3	**4)6)**
	180	80 - 100	3	**4)6)**

	°C			
Paahtoleipä				
	230	1 - 5	4	2)4)7)

1) Aseta leivinpelti siten, että kalteva reuna on uunin luukkua kohden.
2) Esikuumenna tyhjää laitetta. Älä käytä: Pikakuumennus.
3) Käytä yleispannua neljännellä kannatintasolla.
4) Valitse Paistoritilä.
5) Käytä paistoritilää ja sen alla leivinpeltiä. Aseta leivinpelti siten, että kalteva reuna on uunin luukkua kohden.
6) 2 vuokaa vinottain (Ø 20 cm). Oikeanpuoleinen asetetaan vasemmanpuoleista edemmäksi.
7) Seuraavien standardien mukaisesti: IEC 60350-1:2016 ja IEC 60350-1:2023.

Lisää reseptejä

		°C		
Marengit				
	3	100	90 - 180	1)2)3)
	3	100	90 - 180	1)2)3)

1) Aseta leivinpelti siten, että kalteva reuna on uunin luukkua kohden.
2) Käytä leivinpaperia.
3) Esikuumenna tyhjää laitetta. Älä käytä: Pikakuumennus.

7. HUOLTO JA PUHDISTUS

7.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia

- Käytä puhdistusliuosta metallipinnoille.
- Käytä erityistä uuninpuhdistusainetta sitkeille tahroille.
- Käytä valmistajan suosittelemaa nestemäistä kalkinpoistoainetta kalkkijäämien puhdistukseen.
- Älä säilytä ruokaa laitteessa yli 20 minuuttia.
- Lisävarusteita ei saa pestä astianpesukoneessa.

7.2 Uunipeltien kannattimien irrotus

1. Varmista, että laite on täysin jäähtynyt.
2. Vedä kannattimia varovasti ylöspäin etummaisesta kiinnikkeestä.
3. Vedä kannattimen etuosa irti sivuseinästä.
4. Vedä kannattimet takasalvasta ulos.
5. Aseta kannattimet takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Toista vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

Jos mukana toimitetaan teleskooppikiskot, kiinnitystappien on osoitettava eteenpäin.

7.3 Höyrypuhdistus

1. Katkaise laitteen virta ja odota, että se jäähtyy.
2. Poista kaikki varusteet ja irrotettavat pellinkannattimet uunista.
3. Puhdista uunin sisätilan pohja ja luukun sisäosa lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttämällä pehmeää puhdistusliinaa.
4. Täytä vesisäiliö maksimitasoon, kunnes merkkiääni kuuluu tai näytössä näkyy viesti.
5. Valitse: Valikko / Puhdistus.
   - Höyrypuhdistus – kevyt puhdistus. Kesto: 30 min
   - Höyrypuhdistus Plus – normaali puhdistus. Suihkuta sisäosaan pesuainetta. Kesto: 75 min
6. Paina START . Noudata näytölle tulevia ohjeita.

Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun puhdistus on päättynyt.

7. Paina mitä tahansa symbolia äänimerkin sammuttamiseksi.
8. Sammuta laite.
9. Kun laite on jäähtynyt, kuivaa sisätila pehmeällä liinalla.
10. Jätä uunin luukku auki ja odota, että uunin sisus on kuiva.

Kun tämä toiminto on toiminnassa, valo on sammunut.

7.4 Muistutus Puhdistamisesta

Kun muistutus ilmestyy, on suositeltavaa suorittaa puhdistus.

Käytä toimintoa: Höyrypuhdistus Plus.

7.5 Kalkinpoisto

Käytä sitä höyryjärjestelmän kalkinpoistoon.

1. Sammuta laite ja odota, että se on jäähtynyt.
2. Poista kaikki lisävarusteet
3. Varmista, että vesisäiliö on tyhjä. Katso lisätietoja kohdasta Huolto ja puhdistus , Vesisäiliön tyhjennys.
   Ensimmäisen osan kesto: noin 100 min
4. Valitse: Valikko / Puhdistus / Kalkinpoisto.
5. Aseta grilli-/uunipannu ensimmäiselle kannatintasolle.
6. Kaada vesisäiliöön 250 ml kalkinpoistoainetta.
7. Täytä vesisäiliön jäljellä oleva osa 700 ml:lla vettä, kunnes kuulet äänimerkin tai näyttöön tulee näkyviin ilmoitus.
8. Käynnistä toiminto ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Kalkinpoiston ensimmäinen osa käynnistyy.
   Toisen osan kesto: noin 35 min
9. Täytä vesisäiliöön 950 ml vettä, kunnes kuulet äänimerkin tai näyttöön ilmestyy ilmoitus.
10. Poista grilli-/uunipannu, kun toiminto on päättynyt.
11. Sammuta laite ja odota, että se on jäähtynyt.
12. Puhdista uunin sisäosa pehmeällä liinalla.
13. Anna uuniluukun olla auki ja odota, että uunin sisäosa kuivuu.

Jos laitteeseen jää kalkinpoiston jälkeen kalkkijäämiä, näyttö pyytää toistamaan toimenpiteen.

7.6 Kalkinpoistomuistutus

Laite antaa kaksi muistutusta kalkinpoistosta. Kalkinpoistomuistutusta ei voi poistaa käytöstä.

- Pehmeä muistutus – suosittelee laitteen kalkinpoistoa.
- Kova muistutus – velvoittaa poistamaan kalkin. Jos kalkinpoistoa ei suoriteta toisen muistutuksen aktivoituessa, höyrytoiminnot poistuvat käytöstä.

7.7 Huuhtelu

Käytä sitä höyryjärjestelmän puhdistamiseen höyrytoimintojen tiheän käytön jälkeen.

1. Katkaise laitteen virta ja odota, että se jäähtyy.
2. Poista kaikki lisävarusteet
3. Aseta uunipannu ensimmäiselle kannatintasolle.
4. Täytä vesisäiliö vedellä enimmäistasoon saakka, kunnes kuulet äänimerkin tai näyttöön tulee näkyviin ilmoitus.
5. Valitse: Valikko / Puhdistus / Huuhtelu.

Kesto: noin 30 min

6. Käynnistä toiminto ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
7. Poista uunipannu, kun toiminto on päättynyt.

Kun tämä toiminto on toiminnassa, valo on sammunut.

7.8 Kuivaus

Käytä sitä uunin kuivaamiseen höyrytoiminnon käyttämisen tai höyrypuhdistuksen jälkeen.

1. Katkaise laitteen virta ja odota, että se jäähtyy.
2. Poista kaikki lisävarusteet
3. Valitse: Valikko / Puhdistus/Kuivaus.
4. Noudata näytölle tulevia ohjeita.

7.9 Kuivauksen muistutus

Näyttö pyytää kuivaamaan laitteen höyrytoiminnon käyttämisen jälkeen.

Kuivaa laite painamalla KYLLÄ.

7.10 Vesisäiliön tyhjennys

Käytä sitä höyrytoiminnon käyttämisen jälkeen jäljellä olevan veden poistamiseksi vesisäiliöstä.

1. Katkaise laitteen virta ja odota, että se jäähtyy.
2. Poista kaikki lisävarusteet
3. Aseta uunipannu ensimmäiselle kannatintasolle.
4. Valitse: Valikko / Puhdistus / Vesisäiliön tyhjennys.

Kesto: 6 min


5. Käynnistä toiminto ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita.
6. Poista uunipannu, kun toiminto on päättynyt.

Kun tämä toiminto on toiminnassa, valo on sammunut.


7.11 Luukun irrottaminen ja asentaminen

1. Varmista, että laite on täysin jäähtynyt.
2. Avaa luukku kokonaan.

3. Paina saranoissa olevia lukitusvipuja **A**.

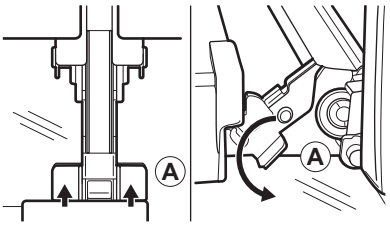

4. Sulje ovi osittain, kunnes se ei enää liiku, ja nosta se sitten pois saranoilta. Ole varovainen, ovi on painava.
5. Aseta luukku sen ulkopinta alaspäin vakaalle pinnalle levitetyn pehmeän liinan päälle.
6. Pidä kiinni luukun reunalistasta **B** molemmin puolin luukun yläreunaa ja työnnä sisäänpäin pidiketiivisteen vapauttamiseksi.

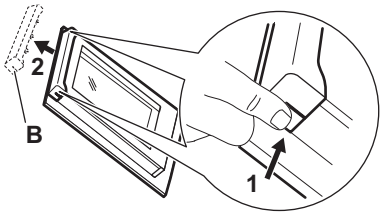

7. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä eteenpäin.
8. Nosta kutakin lasilevyä sen yläreunasta ja irrota se ohjaimesta. Käsittele lasia varoen, tämä koskee erityisesti etupaneelin reunoja. Lasi voi rikkoontua.
9. Puhdista lasipaneeli vedellä ja saippualla. Kuivaa lasipaneeli huolellisesti. Lasipaneeleja ei saa pestä astianpesukoneessa.

Suorita edellä kuvatut vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä puhdistamisen jälkeen.

Varmista, että lasipaneelit on asetettu oikeaan asentoon. Muutoin luukun pinta voi ylikuumentua.

7.12 Lampun vaihtaminen

Irrota laite verkkovirrasta ja odota, kunnes se on jäähtynyt.

Vaihda lamppu sopivaan 300 °C lämmönkestävään lamppuun.

Ylälamppu

1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä.
2. Irrota metallirengas ja puhdista lasikupu.
3. Lampun vaihtaminen..
4. Kiinnitä metallirengas suojalasiin ja asenna se paikoilleen.

Sivulamppu

1. Irrota vasen ritilänkannatin, jotta pääset käsittelemään lamppua.
2. Irrota suojus Torx 20 ruuviavaimella.
3. Puhdista lampun kansi.
4. Vaihda lamppu.
5. Asenna metallikehys ja tiiviste. Kiristä ruuvit.
6. Asenna vasen ritilänkannatin.

8. VIANMÄÄRITYS

Jos et itse löydä ratkaisua, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltopalveluun. Huollon tiedot on merkitty etukehyksessä olevaan arvokilpeen. Se näkyy, kun luukku avataan. Älä poista arvokilpeä.

Jos näytössä näkyy jokin muu kuin alla mainittu virhekoodi, kytke pääsulake pois päältä ja uudelleen päälle ja käynnistä laite uudelleen. Jos virhekoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Et voi käynnistää tai käyttää laitetta. – Laitetta ei ole kytketty sähköverkkoon tai se on kytketty väärin.

Laite ei kuumene.

- Kelloa ei ole säädetty.
- Lukko on aktivoitu.
- Automaattinen virrankatkaisu on päällä.
- Lapsilukko on aktivoitu.
- Demotila on aktivoitu – koodi poiskytkemistä varten: 2468.

Lamppu ei toimi. – Lamppu on palanut. Vaihda lamppu.

ⓘ Sähkökatkos pysäyttää aina puhdistuksen. Toista puhdistus, jos sähkökatkos keskeyttää sen.

Ongelma langattoman verkon signaalissa. – Tarkista, onko mobiililaitteesi yhdistetty langattomaan verkkoon. Tarkista langaton verkko ja reititin. Käynnistä reititin uudelleen.

Uusi reititin asennettu tai reitittimen asetuksia muutettu. – Määritä laite ja mobiililaite uudelleen.

Langattoman verkon signaali on heikko. – Siirrä reititin mahdollisimman lähelle laitetta.

Langatonta signaalia häiritsee mikroaaltouuni, joka on lähellä laitetta. – Kytke mikroaaltouuni pois päältä. Vältä käyttämästä toista mikroaaltouunia ja laitteen etäohjausta samanaikaisesti. Mikroaallot häiritsevät Wi-Fi-yhteys-signaalia.

F102 – luukku ei ole kunnolla kiinni tai luukun lukitus on vaurioitunut. Sulje Luukku. Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle.

F111 – Paistolämpömittari on asetettu virheellisesti pistorasiaan. Aseta Paistolämpömittari kokonaan pistokkeeseen.

F240, F439 – näytön kosketuskentät toimivat virheellisesti. Puhdista näytön pinta. Varmista, ettei kosketuskentissä ole epäpuhtauksia.

F601 – ongelma liittyen Wi-Fi-yhteys-signaaliin. Tarkista verkkoyhteys. Katso lisätietoja kohdasta Ennen ensikäyttöä, Langaton yhteys.

F604 – ensimmäinen yritys Wi-Fi-yhteys-yhteyden muodostamiseksi epäonnistui. Käynnistä laite uudelleen. Katso lisätietoja kohdasta Ennen ensikäyttöä, Langaton yhteys.

F908 – laitejärjestelmä ei saa yhteyttä käyttöpaneeliin. Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle.

F602, F603 – Wi-Fi-yhteys ei ole käytettävissä. [1] Kytke laite pois päältä ja takaisin päälle.

9. ENERGIATEHOKKUUS

9.1 Tuotteen tietolomake ja tuotetiedot asetusten (EU) 65/2014 ja (EU) 66/2014 mukaisesti

Toimittajan nimi		Electrolux
Mallin tunniste		COS960B 944032183 EOK9S6B0 944032184
Energiatehokkuusluokka		61.9
Energiatehokkuusluokka		A++
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alalämpö -toiminnossa		1.09 kWh/kierros
Energiankulutus vakiokuormalla, tuuletintila		0.52 kWh/kierros
Pesien lukumäärä		1
Lämpölähde		Sähkö
Äänimer.voimak		70 l
Uunityyppi		Kalusteeseen asennettava uuni
Massa	COS960B	36.5 kg
	EOK9S6B0	36.5 kg

Laite on testattu seuraavien standardien mukaan: EN IEC 60350-1.

9.2 (EU) N:o 2023/826 mukaiset tietovaatimukset

Virrankulutus valmiustilassa	0,8 W
Virrankulutus verkon valmiustilassa	2,0 W
Laitteen vaatima enimmäisaika, jotta se voi saavuttaa automaattisesti sopivan pienen virrankulutuksen	20 min

Laite on testattu seuraavien standardien mukaan: EN 50564, EN 63474.

Katso ohjeet langattoman verkkoyhteyden kytkemisestä käyttöön ja pois käytöstä luvusta Ennen ensikäyttöä.

9.3 Optimointivinkkejä

- Pidä luukku suljettuna kypsennyksen aikana ja vältä sen toistuvaa avaamista.
- Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan.
- Käytä metallista tai tummaa, heijastamatonta keittoastiaa.
- Älä käytä esilämmitystä, ellei sitä tarvita.
- Pidä mahdollisimman vähän taukoa eri ruokien paistamisen välillä.
- Käytä mahdollisuuksien mukaan kypsennystoimintoja kiertoilman kanssa (vain tietyissä malleissa).
- Käytä jäännöslämpöä ruoan lämpimänä pitämiseen. Laske laitteen lämpötila minimiin 3–10 min ennen kypsennysajan päättymistä.

[1] Jos jokin näistä virheistä esiintyy, muut laitteen toiminnot toimivat normaalisti.

- Sammuta lamppu ruoanlaiton aikana, ellet tarvitse sitä.
- Kostea kiertoilma (vain tietyissä malleissa) – tämän toiminnon avulla on määritetty energiatehokkuusluokka ja ekosuunnitteluvaatimusten mukaisuus (standardien EU 65/2014 ja EU 66/2014 mukaisesti). Testausstandardit: IEC/EN 60350-1. Uunin luukun tulee olla suljettuna kypsennyksen aikana, jotta toiminto ei keskeydy ja uuni toimii optimaalisesti. Kun tämä toiminto on käytössä, lamppu sammuu automaattisesti. Joissakin malleissa se kestää 30 s.
- Sammuta Wi-Fi-yhteys mahdollisuuksien mukaan. Lue lisää kohdasta Ennen ensikäyttöä.
- Laite sammuu turvallisuussyistä automaattisesti tietyn ajan kuluttua, jos kypsennystoiminto on päällä eikä asetuksia muuteta. Jos haluat käyttää kypsennystoimintoa pidempään, aseta kypsennysaika. Automaattinen virrankatkaisu ei ole käytössä, kun valo on päällä tai tämä toiminto on käytössä: .
  - 12,5 t: 30–115 °C
  - 8,5 t: 120–195 °C
  - 5,5 t: 200–230 °C

10. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu. Älä hävitä symbolilla merkittyjä laitteita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan virastoon.

NORSK

1. SIKKERHETSINFORMASJON..... **33**
2. SIKKERHETSANVISNINGER..... **35**
3. PRODUKTBESKRIVELSE..... **37**
4. FØR FØRSTEGANGS BRUK..... **37**
5. DAGLIG BRUK..... **38**
6. RÅD OG TIPS..... **42**
7. STELL OG RENGJØRING..... **44**
8. FEILSØKING..... **46**
9. ENERGIEFFEKTIVITET..... **47**
10. BESKYTTELSE AV MILJØET..... **48**

Med forbehold om endringer.

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les nøye gjennom de vedlagte instruksjonene før du monterer og bruker produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller in-

struksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet og mobilenheter med appen.
- Oppbevar emballasje utilgjengelig for barn og kast den på forsvarlig måte.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Hold barn og kjæledyr unna under bruk og avkjøling.
- Aktiver barnesikringsenheten, hvis tilgjengelig.
- Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde produktet uten tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom og tilsvarende gjesterom hvor slik bruk ikke overstiger gjennomsnittlig bruksnivå for husholdninger.
- Bruk ikke produktet før du installerer det i en innebygget enhet.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører vedlikehold.
- Hvis tilførselsledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå elektrisk fare.
- ADVARSEL: Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene eller produktrommets overflate.
- Bruk alltid grillvotter til å fjerne eller sette inn tilbehør eller ovnsutstyr.
- Bruk kun steketermometeret anbefalt for dette produktet.
- For å unngå overoppheting, ikke installer produktet bak en dør.
- For å fjerne ovnsstigene, må du først trekke dem ut i front og siden i bakkant. Monter brettstigen i motsatt rekkefølge.

- Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe gjenstander av metall for å rengjøre glassdøren, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installation

⚠ ADVARSEL!
Installering må kun foretas av en kvalifisert person.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsinstruksjonene som er tilgjengelige på nettstedet vårt.
- Vær forsiktig når du flytter produktet, da det er tungt. Bruk alltid vernehansker og sikkert fottøy.
- Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
- Installer produktet på et trygt og egnet sted som oppfyller monteringskrav.
- Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.
- Før montering av produktet, sørg for at det er i vater og at døren åpner seg uten hindringer.
- Produktet er utstyrt med et elektrisk kjølesystem. Det må brukes med elektrisk strømforsyning.

2.2 Elektrisk tilkobling

⚠ ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert elektriker.
- Sørg for at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Produktet må jordes. Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Bruk ikke multi-plugg-adaptere og skjøteledninger.
- Unngå skade på stikkontakt og kabel. Hvis utskifting er nødvendig, må det gjøres av vårt autoriserte servicesenter.
- Strømledningene må ikke berøre eller komme nær døren på produktet eller nisjen under, spesielt ikke når det er i bruk eller når døren er varm.
- Støtbeskyttelse av strømførende og isolerte deler må festes sikkert og skal ikke kunne fjernes uten verktøy.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Sørg for tilgang til kontakten etter installasjon.
- Hvis stikkontakten er løs må den ikke benyttes.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i strømledningen. Trekk alltid i selve støpselet.
- Bruk kun korrekte isoleringsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen fjernet fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
- Den elektriske installasjonen må ha en isolasjonsanordning som kobler produktet fra strømnettet ved alle poler, med en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
- Produktet leveres med støpsel og strømledning.

2.3 Bruk

⚠ ADVARSEL!
Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon.

- Produktet må ikke modifiseres.
- Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.
- Slå av produktet etter hver bruk.
- Vær forsiktig når du åpner døren på produktet mens det er i bruk. Varm luft og brennbar damp fra matingredienser kan frigjøres.
- Ikke bruk produktet med våte hender eller når det kommer i kontakt med vann.
- Ikke belast døren når den er åpen.
- Bruk ikke produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
- Hold gnister og åpen ild vekk fra produktet når døren er åpen.

- Bruk kun godkjent glass og krukker til hermetisering.
- Ikke plasser brennbare produkter i nærheten av produktet.
- Ikke del WiFi-passordet ditt.

⚠ ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.

- For å forhindre skade på emaljen:
  - Ikke plasser fat og former eller andre gjenstander direkte på bunnen av ovnsrommet.
  - Ikke legg aluminiumsfolie direkte på bunnen av ovnsrommet.
  - ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet.
  - Ikke la fuktige retter og mat bli liggende i produktet etter tilberedning.
  - Vær forsiktig når du fjerner eller installerer tilbehør.
- Misfarging av emalje eller rustfritt stål påvirker ikke produktets ytelse.
- Bruk en dyp form til fuktige kaker, da fruktsafter kan forårsake permanente flekker.
- Tilbered alltid med produktets dør lukket.
- Hvis produktet er installert bak et møbelpanel må du ikke lukke panelet under bruk eller før produktet er helt avkjølt for å forhindre varme- og fuktskader.
- Angående lyspæren(e) i dette produktet og reserve-lyspærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.
- Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G.
- Bruk kun lamper med de samme spesifikasjonene.
- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.

2.4 Stell og rengjøring

⚠ ADVARSEL!
Fare for personskade, brann eller skade på produktet.

- Slå av og koble fra produktet før vedlikehold.
- Sørg for at produktet er kaldt for å unngå glassbrudd. Hvis dørglassene er skadet, kontakt et autorisert servicesenter for erstatning.
- Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet, den er tung.
- Rengjør og tørk produktet, ovnsrommet og tilbehøret etter hver bruk for å forhindre dampkondensasjon, korrosjon og overflateforringelse.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på forringelse som kan gjøre det uegnet for kontakt med mat, for eksempel sprekker, blemmer, avskalling, krymping, klebrighet, korrosjon eller andre synlige endringer i tekstur eller utseende. Følg rengjørings- og pleieinstruksjonene for å unngå forverring.
- Bruk en mikrofiberklut, varmt vann og nøytrale rengjøringsmidler for rengjøring av produktet og tilbehøret. Ikke bruk slipende produkter, løsemidler, skarpe gjenstander eller metallgjenstander.
- Følg sikkerhetsinstruksjonene på emballasjen når du bruker ovnsspray.

Matlaging med damp

- Frigitt damp kan føre til brannskader:
  - Pass på å ikke åpne døren til produktet når funksjonen er aktivert. Damp kan slippes ut.
  - Åpne produktdøren forsiktig etter tilberedning med damp.


2.5 Avfallshåndtering

⚠ ADVARSEL!
Fare for skade eller kvelning.

- Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet.
- Koble produktet fra hovedstrømforsyningen. Kutt så den elektriske ledningen og kast den på forsvarlig måte.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Generell oversikt

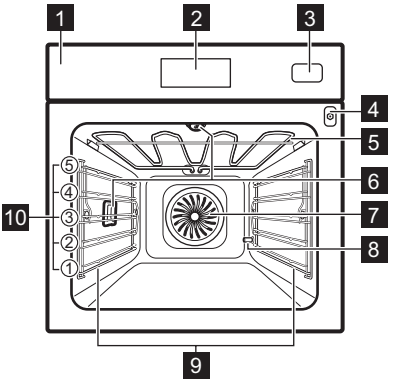

1 Betjeningspanel
2 Display
3 Vanntank
4 Kontakt til steketermometer
5 Varmeelement
6 Lampe
7 Vifte
8 Avkalking rørutløp
9 Hyllestøtte, avtakbar
10 Hyllenivåer

3.2 Betjeningspanel

⏻	**På / Av** - trykk og hold inne for å slå produktet på og av.
☰	**Meny** - viser tilvalg og innstillingsfunksjoner for produktet.
☆	**Favoritter** - viser favorittinnstillingene.
💡	**Lysbryter** - for å slå lampen av og på.
🌡»	**Hurtigoppvarming** - for å slå funksjonen på og av.

3.3 Display

Skjermen er en berøringsskjerm som viser ulike meldinger. Når et meldingsvindu vises, trykk på displayet for å fortsette.

OK	For å bekrefte valget eller innstillingen.
⏲	Slik stiller du inn Timer.
START	For å aktivere funksjonen.
STOP	For å stoppe funksjonen.
〈	Gå ett nivå tilbake på menyen.
↩	Angre siste handling.
🌡	For å angi temperatur for Steketermometer.
⏽	For å slå alternativene på og av.
🔒	Produktet er låst.
⊗	Slik sletter du innstillingen.
📶	Wi-Fi-tilkoblingen er slått på.
📡	Fjernstyring er slått på.

4. FØR FØRSTEGANGS BRUK

4.1 Trådløs tilkobling

For å koble til produktet trenger du:

- Trådløst nettverk med internettforbindelse.
- Mobilenhet koblet til det samme trådløse nettverket.

1. Skann QR-koden på baksiden av bruksanvisningen for å laste ned appen. Du kan også laste ned appen direkte fra appbutikken.
2. Følg appens instruksjoner.
3. Slå på produktet.
4. Trykk på ☰Velg: Oppsett / Tilkoblinger.
5. ⏽ - skyv eller trykk for å slå på eller av: Wi-Fi

Produktets trådløse modul starter innen 90 s.

ⓘ Av sikkerhetsgrunner slår ekstern drift seg av automatisk etter 24 t. Gjenta introduksjonen om nødvendig.

Frekvens	2.4 GHz WLAN
	2400 - 2483.5 MHz
Protokoll	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM
Maks effekt	EIRP < 20 dBm (100 mW)
WiFi-modul	NIUS-50

4.2 Programvarelisenser

Programvaren i dette produktet inneholder komponenter som er basert på gratis programvare med åpen kildekode. Electrolux anerkjenner bidraget fra den åpne programvaren og robotsamfunnene til utviklingsprosjektet.

For å få tilgang til kildekoden til disse kostnadsfrie programvarekomponentene med åpen kildekode og med lisensvilkår som krever publisering, samt for å se fullstendig informasjon om opphavsrett og gjeldende lisensvilkår, gå til: http://electrolux.opensoftwarerepository.com (mappe NIUS).

4.3 Innledende forvarming og rengjøring

Forvarm det tomme produktet før første gangs bruk. Produktet kan avgi ubehagelig lukt og røyk. Ventiler rommet.

1. Fjern alt tilbehør og hyllestøtter.
2. Still inn hver funksjon på maksimumstemperatur og la produktet være på i angitte tidsperioder: 1 t, 15 min, 15 min. Se Daglig bruk.
3. Slå av produktet og la det avkjøle seg.
4. Rengjør med en mikrofiberklut, varmt vann og mildt vaskemiddel. Sett tilbehøret og hyllestøttene tilbake i produktet.

4.4 Tid på dagen

1. Slå på produktet.
2. Trykk på: Tid på dagen.
3. Still inn tiden.
4. Trykk på OK.

4.5 Vannhardhet

Når du kobler ovnen til strøm, må du angi vannhardheten. Bruk testpapiret eller ta kontakt med vannverket for å kontrollere vannhardheten.

1. Sett testpapiret i kranvannet i ca. 1 s. Ikke bruk rennende vann.
2. Rist testpapiret for å fjerne eventuelt gjenværende vann.
3. Etter 1 min kontrollerer du vannhardheten med tabellen nedenfor.
4. Angi nivå for vannhardhet Meny / Oppsett / Oppsett / Vannhardhet.

Fargene på testpapiret vil fortsette å forandre seg. Kontroller vannhardheten innen 1 min etter testing.

Du kan endre nivå for vannhardhet i meny: Oppsett / Oppsett / Vannhardhet.

Vannhardhetsnivå	Testpapir
1 - mykt	
2 - middels hardt	
3 - hardt	
4 - svært hardt	

5. DAGLIG BRUK

5.1 Matlagingsfunksjoner

STANDARD

Listen over funksjoner kan variere avhengig av programvareversjonen.

	Grill: Brødristing, grilling
	Gratinering med vifte: Steke kjøtt, bruning
	Ekte Varmluft: Tilberedning, mørhet, tørking

	Frossen mat: Pommes frites, potetbåter, vårruller
	Over og Undervarme: Tradisjonell steking
	Pizzafunksjon: Lage pizza
	AirFry Plus: Kombinerer damp og airfryer, for sprø, saftige og sunnere måltider.
	Undervarme: Steking av kaker

SPESIALER

	Hermetisering: Bevaring av grønnsaker og frukt
	Tørking: Tørke oppkuttet frukt og sopp
	Tallerkenoppvarming: Forvarme tallerker
	Tining: Tining
	Grateng: Gratenger, bruning
	Langtidssteking: Tilberedning av mør stek
	Hold varm: Holde maten varm
	Baking med fukt: Steking

DAMP

	Steamify: Damping, stuing, lett sprøsteking, baking, steking
	Damp-oppvarming: Gjenoppvarming av rester med damp (110–130 °C - fuktig oppvarming, 130–200 °C - sprøere oppvarming)
	Brødbaking: Brød, rundstykker
	Deigheving: Heving av gjærdeig
FULL	**Full damp**: Grønnsaker, tilbehør, fisk
HIGH	**Fuktighet høy**: Vaniljesaus, karamellpudding, gryter, fisk
LOW	**Fuktighet lav**: Kjøtt, fjærkre, ovnsretter, gryteretter

5.2 Innstilling av matlagingsfunksjoner

1. Slå på produktet.
2. Trykk på på displayet for å velge matlagingsfunksjon, og trykk på OK
3. Trykk på temperaturverdien på displayet for å endre innstillingen, og trykk på OK
4. Trykk på START .
5. Trykk på STOP for å deaktivere matlagingsfunksjonen.

Lampen kan slås av automatisk ved en temperatur på under 80 °C for enkelte matlagingsfunksjoner.

5.3 Timer

1. Trykk på .
2. Still inn tiden.
3. Trykk på • • • hvis du vil velgeAvslutte handling.
4. Trykk på OK. Gjenta handlingen til displayet viser hovedskjermen.

Avslutte handling

	Lydsignal - angi nedtelling. Når timeren er ferdig høres et lydsignal.
STOP	**Lydalarm ved endt tilberedning** - angi nedtelling. Når timeren er ferdig, høres lydsignalet og tilberedningen stopper.
	Kun popup melding - når tiden er ute vises en melding på displayet.
	Utsatt start - for å utsette start og/eller slutt på tilberedningen.
	Tidsinnstilling - for å velge hvor lenge produktet skal være på. Maksimum er 23 t 59 min.

Noen klokkefunksjoner kan være utilgjengelige for enkelte tilberedningsfunksjoner.

Trykk på **+1min** for å forlenge tilberedningstiden.

5.4 Steamify - Dampfunksjon

1. Slå på produktet.
2. Trykk på . Still inn på dampfunksjon og trykk på OK.
3. Angi temperatur og trykk på OK
4. Åpne vannbeholderen.
5. Fyll vannskuffen med kaldt vann til maksimalt nivå (rundt 950 ml) og lukk den.

6. Trykk på START . Fyll på vannbeholderen om nødvendig.
7. Slå du av produktet.
8. Tøm vanntanken etter hver matlaging med damp for å forhindre kalkrester.

Trykk på: Meny / Rengjøring / Tank tømmes og følg instruksjonene på displayet.

9. Når produktet er kaldt, tørk ovnen innvendig med en myk klut.

5.5 Meny

Trykk på ☰ for å gå til menyen.

Assistert matlaging		Viser automatiske programmer.
Rengjøring		Viser rengjøringsprogrammer.
Favoritter		Viser favorittinnstillingene.
Alternativer		For å angi produktkonfigurasjonen.
Oppsett	Tilkoblinger	For å stille inn nettverkskonfigurasjonen.
	Oppsett	For å angi produktkonfigurasjonen.
	Service	Viser programvareversjon og konfigurasjon.

Undermeny for: Rengjøring

Tørking	Prosedyre for tørking av gjenværende kondens i ovnsrommet etter bruk av dampfunksjonen.
Tank tømmes	Slik fjerner du det som er igjen av vann i vanntankens når du er ferdig med dampfunksjonen.
Damprengjøring	Lett rengjøring.
Damprengjøring Plus	Grundig rengjøring.
Avkalking	Rengjøring av kalkrester fra kretsen for dampgenerering.
Skylling	Prosedyre for skylling og rengjøring av dampgeneratorkretsen etter hyppig bruk av dampfunksjonene.

Undermeny for: Alternativer

Ovnslys	Slår lyset av og på.
Barnelås	Forhindrer utilsiktet aktivering av produktet.
Hurtigoppvarming	Forkorter oppvarmingstiden. Den er kun tilgjengelig for enkelte av matlagingsfunksjonene.
Husk Å Rengjøre !	Slår påminnelsen på og av.
Digital klokke	Endrer formatet til den viste tidsangivelsen.

Undermeny for: Oppsett

Tilkoblinger

Wi-Fi	For å aktivere/deaktivere: Wi-Fi.
Fjernstyring	For å aktivere og deaktivere fjernstyring. Alternativet er kun synlig etter at du slår på: Wi-Fi.
Automatisk fjernbruk	For å starte fjernstyring automatisk etter at du har trykket på START. Alternativet er kun synlig etter at du slår på: Wi-Fi.
Nettverk	For å sjekke nettverksstatus og signaleffekt for: Wi-Fi.
Glem nettverk	For å deaktivere automatisk tilkobling til produktet for gjeldende nettverk.

Oppsett

Språk	Angir produktets språk.
Skjermlysstyrke	Angir skjermens lysstyrke.
Tastelyder	Slår tastelyden til sensorfeltene av og på. Det er ikke mulig å dempe lyden for ⏻.
Summerlyd	Angir volumet på tastelyder og -signaler.
Vannhardhet	Stiller inn vannhardheten.
Tid på dagen	Stiller inn gjeldende tid og dato.

Service

Demomodus	Aktiverings-/deaktiveringskode: 2468
Programvareversjon	Informasjon om programvareversjon.
Tilbakestill alle innstillinger	Tilbakestiller til fabrikkinnstilingene.

5.6 Assistert matlaging

Assistert matlaging foreslår innstillinger for ulike retter, for eksempel temperatur, matlagingsfunksjon og tid. Du kan endre innstillinger under tilberedning ved behov.

1. Slå på produktet.
2. Trykk på ☰ og velg Assistert matlaging.
3. Velg type mat og rett og følg trinnene på skjermen. Noen av rettene kan du også tilberede med Steketermometer.
4. Plasser maten i produktet og trykk på START .

Når funksjonen avsluttes, kontroller at maten er klar. Forleng tilberedningstiden etter behov.

5.7 Favoritter ☆

Du kan lagre inntil tre av favorittinnstillingene dine, for eksempel matlagingsfunksjon og tilberedningstid.

1. Slå på produktet.
2. Velg den foretrukne innstillingen.
3. Trykk på ☰.
4. Velg: Favoritter / Lagre gjeldende innstillinger.
5. Trykk på **+** for å legge til innstillingen på listen over: Favoritter.
6. Trykk på OK.

↩ – trykk for å tilbakestille innstillingen.

⊗ – trykk for å avbryte innstillingen.

5.8 Tastelås

Denne funksjonen forhindrer utilsiktede endringer av produktets funksjoner.

1. Slå på produktet.
2. Still inn en matlagingsfunksjon.
3. ☆, 🌡 - trykk samtidig og hold inne for å slå funksjonen av og på.

5.9 Barnelås

Denne funksjonen forhindrer utilsiktet aktivering av produktet.


1. Slå på produktet.
2. Trykk på ☰.
3. Velg Alternativer / Barnelås.
4. Trykk på kodebokstavene i alfabetisk rekkefølge.
5. Slå du av produktet.

Tilgang til: Timer, Wi-Fi og lampe er tilgjengelig. Velg kodebokstavene i alfabetisk rekkefølge for å aktivere bruk av produktet. Gjenta trinnene ovenfor for å deaktivere denne funksjonen.

5.10 Tilbehør

Tilbehør tilgjengelig avhengig av modell. Skann QR-koden for å sjekke hvordan du bruker tilbehør som følger med produktet. Du kan bestille valgfritt tilbehør separat. Kontakt din lokale leverandør for mer informasjon.

Sett inn tilbehøret (trådhylle/brett) mellom sporene på hyllestøtten. Sørg for at risten berører baksiden av ovnsrommet .En liten fordypning øverst gir økt sikkerhet og beskytter mot velting. Risten har en kant som forhindrer at kokekar sklir av den.

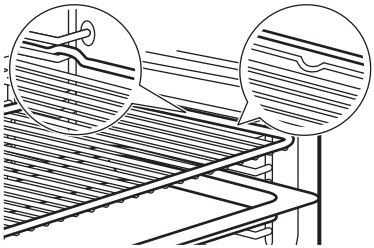

Hvis brettet har en skråning, plasser den mot baksiden av ovnens interiør.

Hvis risten din har et trinn, plasser den mot fronten av innsiden av ovnen.

Hvis det er en inskripsjon på tilbehøret, sørg for at den vender mot deg.

Hvis du bruker et brett med hull, plasser brettet/pannen under for å samle opp dryppende væsker.

5.11 Steketermometer


Den måler temperaturen i maten.

To temperaturer må stilles inn:

- °C - ovnstemperatur. Den skal være minst 25°C høyere enn temperaturen på steketermometeret.
- 🌡 - temperatur på steketermometer.

1. Angi tilberedningsfunksjon og ovnstemperatur.
2. Sett spissen på steketermometeret midt i den tykkeste delen av kjøttet eller fisken.

For gryteretter, plasser tuppen på steketermometeret nøyaktig midt i og plassert stabilt i en fast ingrediens. Pass på at tuppen ikke berører bunnen av formen.

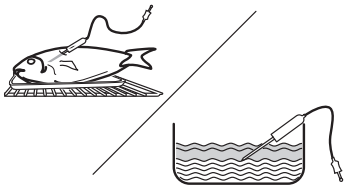

3. Plugg steketermometeret inn i kontakten inne i produktet. Se Produktbeskrivelse. Displayet viser temperaturen på steketermometeret.
4. – trykk for å angi kjernetemperatur for sensoren.
5. • • • – trykk for å angi foretrukket alternativ:
   - Lydsignal – når retten når den angitte kjernetemperaturen, hører du et lydsignal.
   - Lydalarm ved endt tilberedning – når maten oppnår kjernetemperaturen hører du en lydalarm, og ovnen slår seg av.
6. Velg alternativet og trykk flere ganger på OK for å gå til hovedskjermen.
7. Trykk på START .
8. Når retten når den angitte temperaturen, hører du et lydsignal. Trykk et vilkårlig symbol for å stoppe lydsignalet. Se: Oppsett.
9. Sjekk om maten er klar. Forleng tilberedningstiden etter behov.
10. Slå du av produktet.
11. Fjern pluggen til steketermometeret fra kontakten og fjern formen fra produktet.

6. RÅD OG TIPS

6.1 Råd om tilberedning

Temperaturer og tilberedningstider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskriftene og kvalitet og mengde ingredienser som brukes. Hvis du ikke finner opplysningene for en bestemt oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.

Tell brettposisjonene fra bunnen av ovnen.

Symboler som brukes i tabellene:

	Mattype
	Matlagingsfunksjon
°C	Temperatur
	Vekt (kg)
	Hyllenivå
	Tilberedningstid (min)
	Tilleggsinformasjon:

6.2 Baking med fukt

Følg forslagene i tabellen for best mulige resultater.
Bruk stekebrett eller langpanne

	°C		
Søt små gjærbakst, 16 stk.	180	2	25 - 35
Rullekake	180	2	15 - 25
Hel fisk, 0,3 kg	180	3	15 - 25
Informasjonskapsler (Cookies), 16 stk.	180	2	20 - 30
Makroner, 24 stk.	160	2	25 - 35
Muffins, 12 stk.	180	2	20 - 30
Ikke-søt butterdeig, 20 stk.	180	2	20 - 30
Sandkjeks, 20 stk.	140	2	15 - 25
Småterter, 8 stk.	180	2	15 - 25

6.3 Informasjon for testinstitutter

Tester i henhold til EN 60350-1, IEC 60350-1.
Tester for funksjonen: Full damp.

		°C		
Brokkoli				
0,3	3	100	8 - 9	**1) 2) 3)**

maks.	3	100	10 - 11	2) 3) 4)
Erter, frosne				
2 x 1,5	2 og 4	100	-	5) 3) 6)

1) Bruk 2/3 Gastronorm dampsett, perforert.
2) Forvarm produktet til angitt temperatur er nådd. Ikke bruk funksjonen: Hurtigoppvarming.
3) Sett stekebrettet på den første brettplasseringen, med hellingen mot baksiden av innsiden av ovnen.
4) Bruk perforert beholder i henhold til IEC 60350-1.
5) Bruk 2 x 2/3 Gastronorm dampsett, perforert.
6) Stek til temperaturen på det kaldeste punktet når 85 °C.

Flere dampoppskrifter

Kombinert damprett (2 porsjoner)				
FULL	1 og 4	100	40 1)	2) 3) 4)
Karamellpudding (6 porsjoner)				
HIGH	2	90	35 - 45	5)
Eggepudding				
FULL	2	85	35 - 45	6)
Loff				
	2	180	40 - 50	7)
Kylling				
LOW	2	200	60 - 70	8) 9)

1) 40 min for poteter, 8 - 10 min for laks, 10 - 12 min for brokkoli
2) Bruk en 1/2 Gastronorm dampform (perforert) for poteter og brokkoli, og en 1/2 Gastronorm dampform (ikke-perforert) for laks.
3) Plasser laks på nivå 2, poteter og brokkoli på nivå 4.
4) Plasser ingrediensene i ovnen en etter en på riktig tidspunkt, slik at alle komponentene blir tilberedt samtidig. Du kan tilberede to porsjoner samtidig.
5) Runde porselenstallerkener på rist.
6) Bruk 1/2 Gastronorm dampsett, ikke-perforert.
7) Bruk stekebrettet med skråkanten mot baksiden av innsiden av ovnen.
8) Bruk Rist.
9) Sett stekebrettet på første hylleposisjon for å samle opp dryppende fett.

6.4 Informasjon for testinstitutter

Tester i henhold til EN 60350-1, IEC 60350-1.

Små kaker, 20 stk. pr stekebrett				
	160	25 - 35	3	1)2)
	160	25 - 35	3	1)2)
	150	30 - 40	2 og 4	1)2)3)
Fettfritt formkake				
	160	40 - 55	2	2)4)
	180	25 - 35	1	2)4)
	160	45 - 55	1 og 3	2)5)
Eplepai				
	160	70 - 90	3	4)6)
	180	80 - 100	3	4)6)
Ristet brød				
	230	1 - 5	4	2)4)7)

1) Plasser stekebrettet med helningen mot døren.
2) Forvarm tomt produkt. Ikke bruk: Hurtigoppvarming.
3) Bruk universalbrettet på fjerde rilleposisjon.
4) Bruk Rist.
5) Bruk risten og stekebrettet nedenfor. Plasser stekebrettet med skråkanten mot døren.
6) 2 former plassert diagonalt (Ø 20 cm). Den til høyre skal plasseres mer foran enn den til venstre.
7) I henhold til: IEC 60350-1:2016 og IEC 60350-1:2023.

Flere oppskrifter

Marengs				
	3	100	90 - 180	1)2)3)
	3	100	90 - 180	1)2)3)

1) Plasser stekebrettet med helningen mot døren.
2) Bruk bakepapir.
3) Forvarm det tomme produktet. Ikke bruk: Hurtigoppvarming.

7. STELL OG RENGJØRING

7.1 Merknader om rengjøring

- Bruk et rengjøringsmiddel for metalloverflater.
- Bruk en ovnsrens som tar gjenstridige flekker.
- Bruk det flytende avkalkingsmiddelet som produsenten anbefaler for å fjerne kalksteinsrester.
- Ikke oppbevar mat i produktet i mer enn 20 minutter.
- Ikke rengjør tilbehøret i en oppvaskmaskin.

7.2 Fjerning av brettstigene

1. Påse at produktet er kaldt.
2. Trekk brettstigene forsiktig opp og ut av det fremre festet.
3. Trekk den fremre delen av brettstigene ut fra sideveggen.
4. Trekk stigene ut av den bakre sperren.
5. Sett hyllestøttene tilbake til utgangsposisjonen. Gjenta trinnene i motsatt rekkefølge.

Hvis uttrekkbare skinner følger med, må holderne peke forover.

7.3 Damprengjøring

1. Slå av produktet og vent til det er kaldt.
2. Fjern tilbehør og alle uttakbare brettstiger.
3. Rengjør bunnen av rommet og det innvendige dørglasset med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.
4. Fyll vanntanken til maksimal kapasitet til signalet lyder eller displayet viser meldingen.
5. Velg: Meny / Rengjøring.
   - Damprengjøring - lett rengjøring. Varighet: 30 min
   - Damprengjøring Plus - normal rengjøring. Spray ovnsrommet med et vaskemiddel. Varighet: 75 min
6. Trykk på START . Følg instruksjonen på skjermen.

Signalet lyder når rengjøringen er ferdig.

7. Trykk på et hvilket som helst symbol for å slå av signalet.
8. Slå du av produktet.
9. Tørk over ovnsrommet med en myk klut når ovnen har kjølt seg ned.
10. La ovnsdøren stå åpen og vent til innsiden av ovnen er tørr.

Når denne funksjonen er i drift, er lampen i ovnen av.

7.4 Husk Å Rengjøre !

Når påminnelsen vises, anbefales det å rengjøre den.

Bruk funksjonen: Damprengjøring Plus.

7.5 Avkalking

Bruk den til å avkalke dampsystemet.

1. Slå av produktet og vent til det er kaldt.
2. Fjern alt tilbehør.
3. Sørg for at vanntanken er tom. Referer til Stell og rengjøring, Tank tømmes.
   Varighet første del: rundt 100 min
4. Velg: Meny / Rengjøring / Avkalking.
5. Plasser grill-/stekepannen i første hylleposisjon.
6. Hell 250 ml avkalkingsmiddel i vanntanken.
7. Fyll resten av av vanntanken med 700 ml vann til signalet lyder eller displayet viser meldingen.
8. Slå på funksjonen og følg instruksjonene på displayet. Første del av avkalkingen starter.
   Varighet andre del: rundt 35 min
9. Fyll vanntanken med 950 ml vann til signalet lyder eller displayet viser meldingen.
10. Når funksjonen er ferdig, tar du ut grill-/stekepannen.
11. Slå av produktet og vent til det er kaldt.
12. Rengjør ovnen innvendig med en myk klut.
13. Hold ovnsdøren åpen og vent til ovnsrommet blir tørt.

Hvis det gjenstår kalkrester i produktet etter avkalking, ber displayet deg gjenta prosedyren.

7.6 Påminnelse om avkalking

Produktet gir to påminnelser om avkalking. Påminnelsen om avkalking kan ikke deaktiveres.

- Forsiktig påminnelse – anbefaler at du avkalker produktet.
- Kraftig påminnelse – krever at produktet avkalkes. Hvis du ikke avkalker produktet når den kraftige påminnelsen er på, deaktiveres dampfunksjonene.

7.7 Skylling

Bruk den til å rengjøre dampsystemet etter hyppig bruk av dampfunksjonene.

1. Slå av produktet og vent til det er kaldt.
2. Fjern alt tilbehør.
3. Plasser langpannen på nederste hyllenivå.
4. Fyll vanntanken til maksimal kapasitet med vann helt til signalet lyder eller displayet viser meldingen.
5. Velg: Meny / Rengjøring / Skylling.

Varighet: rundt 30 min

6. Slå på funksjonen og følg instruksjonene på displayet.
7. Ta ut langpannen når funksjonen er slutt.

Når denne funksjonen er i drift, er lampen i ovnen av.

7.8 Tørking

Bruk den etter tilberedning med damp eller etter damprengjøring for å tørke ovnsrommet.

1. Slå av produktet og vent til det er kaldt.
2. Fjern alt tilbehør.
3. Velg: Meny / Rengjøring / Tørking.
4. Følg instruksjonen på skjermen.

7.9 Tørkepåminnelse

Etter tilberedning med en dampvarmefunksjon ber displayet om å tørke ovnen.

Trykk på JA for å tørke produktet.

7.10 Tank tømmes

Bruk dette når du har laget mat med ovnsfunksjonen for damp. Da fjerner du resten av vannet fra vanntanken.

1. Slå av produktet og vent til det er kaldt.
2. Fjern alt tilbehør.
3. Plasser langpannen på nederste hyllenivå.
4. Velg: Meny / Rengjøring / Tank tømmes.


Varighet: 6 min

5. Slå på funksjonen og følg instruksjonene på displayet.
6. Ta ut langpannen når funksjonen er slutt.


Når denne funksjonen er i drift, er lampen i ovnen av.

7.11 Fjerne og installere døren

1. Påse at produktet er kaldt.
2. Åpne døren helt.
3. Trykk klemmespakene **A** på de to dørhengslene.

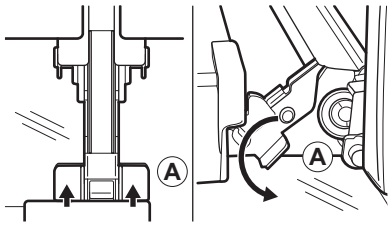

4. Lukk døren delvis til den stopper,og løft den av hengslene. Vær forsiktig, døren er tung.
5. Plasser døren på en myk klut på et stabilt underlag.
6. Hold i dørlisten **B** øverst på døren på begge sider og trykk innover for å frigjøre klipslåsen.

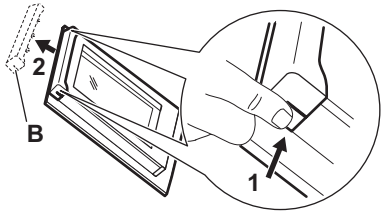

7. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne den.
8. Løft hvert glasspanel i den øverste kanten og fjern det fra føreren. Håndter glasset forsiktig, særlig på kantene på frontpanelet. Glasset kan knuse.
9. Rengjør glasspanelet med såpe og vann. Tørk glasspanelet grundig. Ikke rengjør glasspanelene i oppvaskmaskinen.

Gjenta stegene ovenfor i motsatt rekkefølge etter rengjøring.

Sørg for at glasspanelene settes inn i korrekt posisjon, ellers kan overflaten på døren overopphetes.

7.12 Skifte lyspære

Koble produktet fra strømnettet og vent til det er kaldt.

Erstatt pæren med en egnet varmebestandig lyspære som tåler 300 °C.

Øverste ovnslampe

1. Drei glassdekselet for å ta det av.
2. Fjern metallringen og rengjør glassdekselet.
3. Skifte ut lampen.
4. Monter tetninger og metallringen til glassdekselet og installer det.

Sidelampe

1. Fjern den venstre hyllestøtten for å nå lampen.
2. Bruk en Torx 20-skrutrekker for å fjerne dekselet.
3. Rengjør glassdekselet.
4. Bytt lyspæren.
5. Monter metallrammen og tetningen. Stram skruene.
6. Monter den venstre hyllestøtten.

8. FEILSØKING

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter. Du finner serviceinformasjon på typeskiltet, på frontrammen. Det er synlig når du åpner døren. Ikke fjern typeskiltet.

Hvis displayet viser en feilkode som ikke står oppført nedenfor, må du slå sikringen av og på for å starte produktet på nytt. Hvis feilmeldingen vises igjen, ta kontakt med et autorisert servicesenter.

Du kan ikke aktivere eller betjene produktet. - Produktet er ikke koblet til en strømforsyning, eller det er feil tilkoblet.

Produktet blir ikke varmt.

- Klokken er ikke stilt inn.
- Sperre er aktivert.
- Automatisk utkobling er aktivert.
- Barnelås er aktivert.
- Demomodus er aktivert – deaktiveringskode: 2468.

Lampen virker ikke. - Lampen er utbrent. Bytt lyspæren.

ⓘStrømbrudd avbryter alltid rengjøringen. Gjenta rengjøringen hvis den blir avbrutt av strømbrudd.

Problem med trådløst nettverkssignal. - Sjekk om mobilenheten er koblet til det trådløse nettverket. Sjekk det trådløse nettverket og ruteren. Start ruteren på nytt.

Ny ruter installert eller ruterkonfigurasjon endret. - Konfigurer produktet og mobilenheten på nytt.

Det trådløse nettverkssignalet er svakt. - Flytt ruteren så nær produktet som mulig.

Det trådløse signalet forstyrres fordi mikrobølgeovnen står for nært produktet. - Slå av mikrobølgeovnen. Unngå å bruke mikrobølgeovnen og fjernkontrollen til produktet samtidig. Mikrobølger forstyrrer Wi-Fi-signalet.

F102 - døren er ikke helt lukket eller dørlåsen er ødelagt. Lukk døren. Slå produktet av og på.

F111 - Steketermometer er ikke riktig satt inn i stikkontakten. Sett Steketermometer helt inn i kontakten.

F240, F439 – Berøringsfeltene på displayet virker ikke som de skal. Rengjør displayet. Påse at det ikke er smuss på berøringsfeltene.

F601 - det er et problem med Wi-Fi-signalet. Sjekk nettverkstilkoblingen din. Referer til Før førstegangs bruk, Trådløs tilkobling.

F604 - den første tilkoblingen til Wi-Fi sviktet. Slå produktet av og på og prøv igjen. Referer til Før førstegangs bruk, Trådløs tilkobling.

F908 – produktsystemet kan ikke koble til betjeningspanelet. Slå produktet av og på.

F602, F603 - Wi-Fi er ikke tilgjengelig. [1] Slå produktet av og på.

[1] Hvis én av disse feilene oppstår, vil resten av produktfunksjonene fortsette å virke som vanlig.

9. ENERGIEFFEKTIVITET

9.1 Produktinformasjonsark og produktinformasjon i henhold til (EU) nr. 65/2014 og (EU) nr. 66/2014

Leverandørens navn		Electrolux
Modellidentifikasjon		COS960B 944032183 EOK9S6B0 944032184
Energieffektivitetsindeks		61.9
Energieffektivitetsklasse		A++
Energiforbruk med standard matmengde, over- og undervarme		1.09 kWt/syklus
Energiforbruk med standardbelastning, viftemodus		0.52 kWt/syklus
Antall ovner		1
Varmekilde		Elektrisitet
Volum		70 l
Ovnstyper		Innebygd ovn
Masse	COS960B	36.5 kg
	EOK9S6B0	36.5 kg

Produkt testet i henhold til: EN IEC 60350-1.

9.2 Informasjonskrav i henhold til (EU) nr. 2023/826

Strømforbruk i standby-modus	0,8 W
Strømforbruk i nettverkstilkoblet standby-modus	2.0 W
Maksimal tid som trengs for at utstyret automatisk skal nå gjeldende laveffektmodus	20 min

Produkt testet i henhold til: EN 50564, EN 63474.

For veiledning om hvordan du aktiverer og deaktiverer den trådløse nettverkstilkoblingen, referer til Før førstegangs bruk.

9.3 Optimaliseringstips

- Hold døren stengt under matlaging og unngå å åpne den ofte.
- Hold dørpakningen ren og sørg for at den sitter godt på plass.
- Bruk metall eller mørke, ikke-reflekterende kokekar.
- Hopp over forvarming med mindre det er nødvendig.
- Ha færrest mulig pauser mellom retter du ovnssteker.
- Om mulig, bruk tilberedningsfunksjoner med varmluft (kun for utvalgte modeller).
- Bruk restvarme for å holde maten varm. Reduser produktets temperatur til minst 3 - 10 min før tilberedningen er over.
- Slå av lampen under matlaging med mindre den må være på.
- Baking med fukt(kun utvalgte modeller) - denne funksjonen ble brukt til å overholde krav til energieffektivitetsklasse og økodesign (i henhold til EU 65/2014 og EU 66/2014). Tester i henhold til: IEC/EN 60350-1. Stekeovnsdøren skal være lukket under tilberedning for at funksjonen ikke skal bli avbrutt og stekeovnen skal fungere under optimale forhold. Lampen slukkes automatisk når du bruker denne funksjonen. For noen modeller tar det 30 s.
- Slå av Wi-Fi når mulig. Se Før førstegangs bruk.
- Automatisk av-funksjon - av sikkerhetsgrunner vil produktet slå seg av automatisk etter en viss tid hvis matlagingsfunksjonen er aktiv og ingen innstillinger endres. Still inn tilberedningstiden for å bruke en matlagingsfunksjon lenger. Automatisk Av-funksjon fungerer ikke når lampen er på eller med funksjonen: .
  - 12,5 t: 30-115 °C
  - 8,5 t: 120-195 °C
  - 5,5 t: 200-230 °C

10. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet ♺. Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske produkter.

Ikke avhend produkter merket med symbolet med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

SVENSKA

1. SÄKERHETSINFORMATION..... **48**
2. SÄKERHETSANVISNINGAR..... **50**
3. PRODUKTBESKRIVNING..... **52**
4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..... **52**
5. DAGLIG ANVÄNDNING..... **53**
6. RÅD OCH TIPS..... **57**
7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING..... **59**
8. FELSÖKNING..... **61**
9. ENERGIEFFEKTIVITET..... **62**
10. MILJÖSKYDD..... **62**

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs bifogade instruktioner noga före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten och med mobila enheter med appen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på rätt sätt.

- VARNING! Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Håll barn och husdjur borta under användning och medan de svalnar.
- Aktivera barnsäkringen, om sådan finns.
- Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan tillsyn.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tillagning.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Använd inte produkten innan den har installeras i den inbyggda strukturen.
- Bryt strömförsörjningen till apparaten före utförande av underhåll.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- VARNING! Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risk för elektriska stötar.
- VARNING! Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen eller ugnsutrymmets ytor.
- Använd alltid ugnsvantar vid iläggning eller urtagning av tillbehör eller ugnsformar.
- Använd endast matlagningstermometern som rekommenderas för den här produkten.
- För att undvika överhettning får produkten inte installeras bakom en dekorativ lucka.
- För att ta bort en ugnsstege drar du först ut stegen framtill och sedan den bakre delen från sidoväggen. Sätt tillbaka ugnsstegar i omvänd ordning.
- Använd inte ångrengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas för att undvika repor, vilka i

sin tur kan leda till att glaset spricker.

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

2.1 Installation

⚠ VARNING!
Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsanvisningarna som finns på vår webbplats.
- Var försiktig när du flyttar produkten eftersom den är tung. Använd skyddshandskar och täckta skor.
- Dra aldrig produkten i handtaget.
- Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.
- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Innan du monterar produkten, ser du till att den ligger rakt och att dörren öppnas utan hinder.
- Produkten är utrustad med ett elektriskt kylsystem. Den måste användas med den elektriska strömförsörjningen.

2.2 Elanslutning

⚠ VARNING!
Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elanslutningar måste utföras av en behörig elektriker.
- Se till att de värden som anges på produktdekalen överensstämmer med nätspänningen.
- Produkten måste jordas. Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.
- Undvik att skada stickkontakten och kabeln. Om byte behövs måste det göras av vår auktoriserade serviceverkstad.
- Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka eller nischen nedanför, speciellt inte när den är igång eller om luckan är het.
- Stötskydd för spänningsförande och isolerade delar måste fästas ordentligt och får inte kunna tas bort utan verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att du har tillgång till stickkontakten efter installationen.
- Anslut inte stickkontakten om eluttaget sitter löst.
- Koppla inte bort produkten genom att dra i nätsladden. Dra alltid i stickkontakten.
- Använd endast korrekta isoleringsenheter: ledningsbrytare, säkringar (skruvsäkringar ska tas ut ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
- Elinstallationen måste ha en isoleringsanordning som kopplar bort produkten från elnätet vid alla terminaler, med en kontaktöppningsbredd på minst 3 mm.
- Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel

2.3 Använd

⚠ VARNING!
Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Gör inga ändringar på denna produkt.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Låt inte produkten stå utan uppsikt under användning.
- Stäng av produkten efter varje användning.
- Var försiktig när du öppnar produktens lucka under användning, eftersom varm luft och brandfarliga ångor från ingredienserna kan släppas ut.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den kommer i kontakt med vatten.
- Tryck inte på den öppna luckan.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
- Håll gnistor och öppen låga borta från produkten när luckan är öppen.
- Använd endast godkända glas och burkar för konservering.
- Placera inte brandfarliga produkter nära produkten.
- Dela inte ditt WiFi-lösenord.

⚠ VARNING!
Risk för skador på produkten.

- För att förhindra skador eller missfärgning på emaljen:
  - Placera inte ugnskärl eller föremål direkt på ugnsutrymmets botten.
  - Placera inte aluminiumfolie direkt på ugnsutrymmets botten.
  - häll inte vatten direkt i den heta produkten.
  - Lämna inte fuktig disk och mat kvar i produkten efter matlagning.
  - Var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehör.
- Missfärgning av emalj eller rostfritt stål påverkar inte produktens prestanda.
- Använd en djup form för saftiga kakor, eftersom fruktsafter kan orsaka permanenta fläckar.
- Laga alltid mat med luckan stängd.
- Om produkten är installerad bakom en möbelpanel, stäng inte panelen under användning eller förrän produkten har svalnat helt för att förhindra värme- och fuktskador.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprodukter, såsom temperatur, vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.
- Använd endast lampor med samma specifikationer.
- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.

2.4 Underhåll och rengöring

⚠ VARNING!
Risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av och koppla ur produkten innan underhåll.
- Se till att produkten är kall för att undvika att glaset spricker. Om dörrens glaspaneler är skadade, kontaktar du ett auktoriserat servicecenter för byte.
- Var försiktig när du tar bort luckan från produkten. Den är tung.
- Rengör och torka produkten, dess hålrum och tillbehör efter varje användning för att förhindra ångkondensation, korrosion och ytförsämring.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på försämring som kan göra den olämplig för kontakt med livsmedel, till exempel sprickor, blåsor, delaminering, krympning, klibbighet, korrosion eller andra synliga förändringar i konsistens eller utseende. Följ rengörings- och skötselinstruktionerna för att förhindra försämring.
- Använd en mikrofiberduk, varmt vatten och neutrala rengöringsmedel för att rengöra produkten och tillbehören. Använd inte slipande produkter, tvättsvampar, lösningsmedel, vassa föremål eller metallföremål.
- Följ säkerhetsanvisningarna på förpackningen när du använder en ugnsspray.

Ångtillagning

- Ånga som släpps ut kan orsaka brännskador:
  - Var försiktig när du öppnar ugnsluckan medan produkten är påslagen. Ånga kan släppas ut.
  - Öppna produktens dörr försiktigt efter ångkokning.


2.5 Avfallshantering

⚠ VARNING!
Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Kontakta kommunen för information om hur produkten ska kasseras.
- Koppla bort produkten från elnätet. Kapa sedan av och kassera elkabeln.

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Allmän översikt

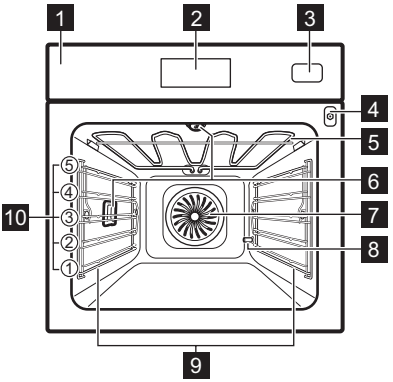

1 Kontrollpanel
2 Display
3 Vattentank
4 Uttag för matlagningstermometern
5 Värmeelement
6 Lampa
7 Fläkt
8 Avkalkning av rörutlopp
9 Ugnsstege, borttagbar
10 Hyllplaceringar

3.2 Kontrollpanel

⏻	**På / Av** – håll intryckt för att slå på och stänga av produkten.
☰	**Meny** – visa produktens tillval och inställningsfunktioner.
☆	**Favoriter** – lista med favoritinställningar.
	Lampans brytare – tända och släcka lampan.
	Snabb uppvärmning – aktivera och inaktivera funktionen.

3.3 Display

Displayen är en pekskärm och visar olika meddelanden. När ett meddelandefönster visas trycker du på displayen för att fortsätta.

OK	För att bekräfta val/inställning.
	För att ställa in Timer.
START	För att starta funktionen.
STOP	För att stoppa funktionen.
〈	Gå tillbaka en nivå i menyn så här.
	Ångra den senaste åtgärden så här.
	Ställ in temperaturen för Matlagningstermometer.
	För att slå på och stänga av funktionerna.
	Produkten är låst.
	Avbryta inställningen.
	Wi-Fi-anslutningen är påslagen.
	Fjärrstyrning är påslagen.

4. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

4.1 Trådlös anslutning

För att ansluta produkten behöver du:

- Trådlöst nätverk med internetanslutning.
- Mobil enhet ansluten till ditt trådlösa nätverk.

1. För att ladda ner appen, skanna QR-koden som finns på baksidan av användarhandboken. Du kan också ladda ner appen direkt från App Store.
2. Följ instruktionerna i appen.
3. Slå på ugnen.
4. Tryck på ☰ Välj Inställningar / Uppkoppling.
5. - dra eller tryck för att slå på eller av: Wi-Fi.

Produktens trådlösa modul startar inom 90 sek.

ⓘ Av säkerhetsskäl stängs fjärrstyrningen av automatiskt efter 24 t. Upprepa onboarding om det behövs.

Frekvens	2.4 GHz WLAN
	2400 - 2483.5 MHz
Protokoll	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM
Max. effekt	EIRP < 20 dBm (100 mW)
WiFi-modul	NIUS-50

4.2 Programvarulicenser

Programvaran i den här produkten innehåller komponenter som baseras på fri och öppen källkod. Electrolux bekräftar bidragen från gemenskaperna för öppen programvara och robotik till utvecklingsprojektet.

För att komma åt källkoden för dessa kostnadsfria programvarukomponenter med öppen källkod vars licensvillkor kräver publicering, samt för att se fullständig upphovsrättsinformation och tillämpliga licensvillkor, besök: http://electrolux.opensoftwarerepository.com (mapp NIUS).

4.3 Initial förvärmning och rengöring

Före den första användningen ska produkten förvärmas tom. Ugnen kan avge obehaglig lukt och rök. Ventilera rummet.

1. Ta bort alla tillbehör och ugnsstegarna.
2. Ställ in varje funktion på maximal temperatur och låt produkten vara igång under angivna tider: 1 t, 15 min, 15 min. Se Daglig användning
3. Stäng av produkten och låt den svalna.
4. Rengör med en mikrofiberduk, varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Sätt tillbaka tillbehören och ugnsstegarna i produkten.

4.4 Klockslag

1. Slå på ugnen.
2. Tryck på Klockslag.
3. Ställ in önskad tid.för timern.
4. Tryck på OK.


4.5 Vattenhårdhet

När du ansluter ugnen till elnätet måste du ställa in vattnets hårdhetsnivå. Använd testpapperet eller kontakta din vattenleverantör för att kontrollera vattenhårdheten.

1. Lägg testpapperet i kranvatten i ca 1 sek. Använd inte rinnande vatten.
2. Skaka testpapperet för att få bort kvarvarande vatten.
3. Vänta 1 min och kontrollera sedan vattnets hårdhetsgrad enligt tabellen nedan.
4. Ställ in nivån för vattenhårdheten: Meny / Inställningar / Inställningar / Vattenhårdhet.

Färgerna på testpapperet fortsätter att ändras. Kontrollera vattenhårdheten inom 1 min efter testning.

Du kan ändra nivån för vattnets hårdhetsgrad på menyn: Inställningar / Inställningar / Vattenhårdhet.

Vattnets hårdhetsnivå	Testpapper
1 - mjukt	
2 – medelhårt	
3 – hårt	
4 – mycket hårt	

5. DAGLIG ANVÄNDNING

5.1 Matlagningsfunktioner

STANDARD

Listan över funktioner kan variera beroende på programversion.

	Grill: Rosta, grilla
	Varmluftsgrillning: Steka och bryna kött
	Varmluft: Jämn bakning, mörhet, torkning

	Fryst mat: Pommes frites, potatisklyftor, vårrullar
	Över-/undervärme: Traditionell bakning
	Pizza/Paj: Pizza
	AirFry Plus: Kombinerar ånga och airfrying för krispig, saftig och hälsosammare mat.
	Undervärme: Baka kakor

SPECIAL

	Konservering: Konservera grönsaker och frukt
	Torkning: Torka skivad frukt eller svamp
	Tallriksvärmning: Förvärma tallrikar
	Upptining: Tina
	Gratinering: Tillaga gratänger, bryna
	Långsam tillagning: Tillaga rostbiff
	Varmhållning: Varmhållning
	Bakning med fukt: Bakning

ÅNGA

	Steamify: Ånga, stuvning, lätt frasighet, baka, steka
	Uppvärmning med ånga: Återvärma rester med ånga (110–130 °C – fuktig återuppvärmning, 130–200 °C – krispigare återuppvärmning)
	Brödbakning: Bröd, bullar
	Jäsning av deg: Degjäsning
	Full ånga: Grönsaker, smårätter, fisk
	Fuktighet, hög: Vaniljkräm, brylépudding, terriner, fisk
	Fuktighet, låg: Kött, fågel, ugnsrätter, ugnsrätter

5.2 Ställa in tillagningsfunktioner

1. Slå på ugnen.
2. Tryck på på displayen för att välja tillagningsfunktion och tryck på OK.
3. Tryck på temperaturvärdet på displayen för att ändra inställningen och tryck på OK.
4. Tryck på START.
5. Stäng av tillagningsfunktionen genom att trycka på STOP.

Lampan kan släckas automatiskt vid en temperatur under 80 °C med vissa tillagningsfunktioner.

5.3 Timer

1. Tryck på .
2. Ställ in önskad tid.för timern.
3. Tryck på • • • om du vill välja Slutalternativ.
4. Tryck på OK. Upprepa tills displayen visar huvudskärmen.

Slutalternativ

	Ljudalarm – ställ in en nedräkning. När den inställda tiden har gått ges en ljudsignal.
STOP	**Ljudalarm och avsluta matlagning** – ställ in en nedräkning. När timern går ut hörs signalen och tillagningen upphör.
	Pop-up-meddelande endast – när den inställda tiden har gått visas meddelandet på displayen.
	Fördröjd start – fördröja tillagningens start- och/eller avslutningstid.
	Upptimer – visa hur länge produkten är påslagen. Max är 23 t 59 min.

Vissa klockfunktioner kanske inte är tillgängliga med vissa tillagningsfunktioner.

Tryck på **+1min** för att förlänga tillagningstiden.

5.4 Steamify - Ångtillagningsfunktion

1. Slå på ugnen.
2. Tryck på . Ställ in ångtillagningsfunktionen och tryck på OK.
3. Ställ in temperaturen och tryck på OK.
4. Öppna vattenbehållaren.
5. Fyll vattenlådan med kallt vatten till maxnivån (ca 950 ml) och stäng den.
6. Tryck på symbolen START. Fyll på vattenbehållaren vid behov.
7. Stäng av produkten.

8. Töm vattentanken efter varje ångtillagning för att förhindra kalkavlagringar.

Välj: Meny / Rengöring / Tömning av tanken och följ anvisningarna på displayen.

9. När produkten har svalnat, torka ugnen invändigt med en mjuk trasa.

5.5 Meny

Tryck på ☰ för att öppna menyn.

Tillagningshjälp		Förteckning av automatiska program.
Rengöring		Förteckning av rengöringsprogram.
Favoriter		Förteckning av favoritinställningar.
Tillval		Används för att ställa in ugnskonfigurationen.
Inställningar	Uppkoppling	Välja nätverksinställningar.
	Inställningar	Används för att ställa in ugnskonfigurationen.
	Service	Visar programversion och konfiguration.

Undermeny för: Rengöring

Torkning	Procedur för att torka ugnsutrymmet från kvarvarande kondens efter användning av ångfunktionerna.
Tömning av tanken	Procedur för att avlägsna restvatten från vattentanken efter användning av ångfunktionen.
Ångrengöring	Lätt rengöring.
Ångrengöring Plus	Grundlig rengöring.
Avkalkning	Rengöring av kalkavlagringar på ångkretsen.
Sköljning	Procedur för att skölja och rengöra ångsystemet när ångfunktionerna har använts ofta.

Undermeny för: Tillval

Belysning	Tänder och släcker lampan.
Barnlås	Förhindrar oavsiktlig påslagning av ugnen.
Snabb uppvärmning	Förkortar uppvärmningstiden. Detta är endast tillgängligt för vissa tillagningsfunktioner.
Påminnelse om rengöring	Slår på och stänger av påminnelser.
Klocka i digital stil	Ändrar formatet för tidsangivelse.

Undermeny för: Inställningar

Uppkoppling

Wi-Fi	Aktivera och avaktivera: Wi-Fi.
Fjärrstyrning	Aktivera och inaktivera fjärrstyrning. Alternativet visas endast efter att du aktiverat Wi-Fi.
Automatisk fjärrstyrning	För att starta fjärrstyrningen automatiskt efter att ha tryckt på START. Alternativet visas endast efter att du aktiverat Wi-Fi.
Nätverk	För att kontrollera nätverksstatus och signalstyrka för Wi-Fi.
Glöm nätverk	Inaktivera aktuellt nätverk från automatisk anslutning till produkten.

Inställningar

Språk	Ställer in produktens språk.
Ljusstyrka i display	Ställer in ljusstyrkan för displayen.
Knappljud	Slår på och stänger av ljudsignal för pekkontrollerna. Det går inte att stänga av ljudet för ⏻.
Ljudvolym	Ställer in volymen på knappljud och signaler.
Vattenhårdhet	Ställer in vattnets hårdhetsgrad.
Klockslag	Ställer in aktuell tid och datum.

Service

Demoläge	Aktiverings-/inaktiveringskod: 2468
Programversion	Information om programversion.
Återställ alla inställningar	Återställer till fabriksinställningar.

5.6 Tillagningshjälp

Funktionen ”Tillagningshjälp” föreslår inställningar för olika rätter, till exempel temperatur, tillagningsfunktion och tid. Du kan vid behov ändra inställningarna under tillagningen.

1. Slå på ugnen.
2. Tryck på ☰ och välj Tillagningshjälp.
3. Välj en mattyp och rätt och följ stegen på skärmen. Vissa rätter kan du också laga med Matlagningstermometer.
4. Placera maten inuti produkten och tryck på START.

När funktionen har avslutats, kontrollera om maten är klar. Utöka tillagningstiden om det behövs.

5.7 Favoriter ☆

Du kan spara upp till 3 av dina favoritinställningar, som t.ex. tillagningsfunktion och tillagningstid.

1. Slå på ugnen.
2. Välj önskad inställning.
3. Tryck på ☰.
4. Välj Favoriter / Spara aktuell inställning.
5. Tryck på **+** för att lägga till inställningen till listan med Favoriter.
6. Tryck på OK.

↩ – tryck för att återställa inställningen.

⊗ – tryck för att avbryta inställningen.

5.8 Funktionslås

Funktionen förhindrar att ugnsfunktionen ändras oavsiktligt.

1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion.
3. ☆, 🌡 – tryck samtidigt och håll in för att slå på och av funktionen.

5.9 Barnlås

Denna funktion förhindrar oavsiktlig påslagning av produkten.


1. Slå på ugnen.
2. Tryck på ☰.
3. Välj Tillval / Barnlås.
4. Ange kodbokstäverna i alfabetisk ordning.
5. Stäng av produkten.

Tillgång till Timer, Wi-Fi och lampan är tillgänglig. Aktivera produkten genom att trycka in kodbokstäverna i alfabetisk ordning. För att inaktivera funktionen, upprepa stegen ovan.

5.10 Tillbehör

Tillgängliga tillbehör beroende på modell. Skanna QR-koden för att se hur du använder tillbehör som medföljer din produkt. Du kan beställa extra tillbehör separat. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

För in tillbehöret (gallerhyllan/brickan) mellan ugnsstegens ledskenor. Se till att hyllan rör vid baksidan av ugnen invändigt . En liten fördjupning upptill ökar säkerheten och ger lutningsskydd. Kanten runt hyllan förhindrar att köksredskap glider av hyllan.

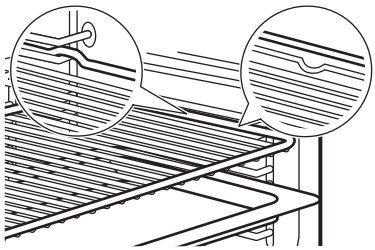

Om plåten har en lutning, placera den mot den bakre delen av ugnens insida.

Om gallret har ett steg, placera det mot främre delen av ugnens insida.

Om det finns en inskription på tillbehöret, säkerställ att det är vänt mot dig.

Om du använder en plåt med hål placerar du plåten/pannan under för att samla upp droppande vätskor.


5.11 Matlagningstermometer

Den mäter temperaturen inuti maten.

Två temperaturer ska ställas in:

- °C – ugnens temperatur. Den bör vara minst 25 °C högre än matsensorns temperatur.
- – matsensorns temperatur.

1. Ställ in en tillagningsfunktion och ugnstemperaturen.
2. För in spetsen på matsensorn i den tjockaste delen av köttet eller fisken. För grytor placeras matsensorns spets exakt i mitten, stabiliserad i en fast ingrediens. Se till att spetsen inte vidrör ugnsformens botten.

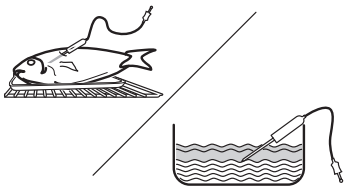

3. Anslut matsensorn i det uttag som finns inuti produkten. Se Produktbeskrivning På displayen visas matsensorns aktuella temperatur.
4. – tryck för att välja tillagningstemperatur.
5. • • • – tryck för att ställa in önskat alternativ:
   - Ljudalarm - en ljudsignal avges när maten når den inställda temperaturen.
   - Ljudalarm och avsluta matlagning – en ljudsignal avges och tillagningen avslutas när maten når den inställda temperaturen.
6. Välj funktion och tryck upprepade gånger på OK för att komma till huvudskärmen.
7. Tryck på START .
8. En ljudsignal avges när maten når den inställda temperaturen. Tryck på valfri symbol för att stänga av signalen. Se Inställningar.
9. Kontrollera om maten är klar. Utöka tillagningstiden om det behövs.
10. Stäng av produkten.
11. Dra ut matsensorns kontakt ur uttaget och ta ut maten ur produkten.

6. RÅD OCH TIPS

6.1 Tillagningsrekommendationer

Temperatur och tillagningstid i tabellerna är endast för vägledning. Hur de ska väljas beror på recept och ingrediensernas kvalitet och mängd. Om du inte kan hitta inställningarna för ett visst recept, leta efter ett liknande.

Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens botten.

Symbolerna som används i tabellerna:

	Typ av mat
	Tillagningsfunktion
°C	Temperatur
	Vikt (kg)
	Ugnsnivå
	Tillagningstid (min)
	Ytterligare information

6.2 Bakning med fukt

För bästa resultat ska du följa förslagen som listas i tabellen nedan.
Använd långpanna eller djup form.

	°C		
Vetebullar, 16 st	180	2	25 - 35
Rulltårta	180	2	15 - 25
Hel fisk, 0.2 kg	180	3	15 - 25
Småkakor, 16 st	180	2	20 - 30
Macaroons, 24 st	160	2	25 - 35
Muffins, 12 st	180	2	20 - 30
Matpaj, 20 st	180	2	20 - 30
Mördegskakor, 20 st	140	2	15 - 25
Tarteletter, 8 st	180	2	15 - 25

6.3 Information för testinstitut

Tester enligt EN 60350-1, IEC 60350-1.

Test för funktionen: Full ånga

		°C		
Broccoli				
0,3	3	100	8 - 9	**1) 2) 3)**
max.	3	100	10 - 11	**2) 3) 4)**

Ärter, frysta				
2 x 1,5	2 och 4	100	-	**5) 3) 6)**

1) Använd 2/3 Gastronorm-ångset, perforerat.
2) Förvärm produkten tills inställd temperatur har uppnåtts. Använd inte funktionen Snabb uppvärmning.
3) Placera bakplåten på den första ugnsnivån med lutningen mot baksidan på ugnens insida.
4) Använd perforerad behållare enligt IEC 60350-1.
5) Använd 2 x 2/3 Gastronorm-ångset, perforerat.
6) Vänta tills temperaturen på den kallaste punkten når 85 °C.

Fler recept med ångkokning

Ångkoka kombinerad rätt (2 portioner)				
FULL	1 och 4	100	40 **1)**	**2) 3) 4)**
Karamellpudding (6 portioner)				
HIGH	2	90	35 - 45	**5)**
Ugnsomelett				
FULL	2	85	35 - 45	**6)**
Franskbröd				
	2	180	40 - 50	**7)**
Kyckling				
LOW	2	200	60 - 70	**8) 9)**

1) 40 min för potatis, 8 - 10 min för lax, 10 - 12 min för broccoli
2) Använd en 1/2 Gastronorm-ångpanna (perforerad) för potatis och broccoli och en 1/2 Gastronorm-ångpanna (icke-perforerad) för lax.
3) Placera lax på nivå 2, potatis och broccoli på nivå 4.
4) Placera ingredienserna i ugnen en efter en vid lämplig tidpunkt, så att alla blir färdiga samtidigt. Du kan förbereda två portioner samtidigt.
5) Rätter i runda porslinsformar på galler.
6) Använd 1/2 Gastronorm-ångset, ej perforerat.
7) Placera bakplåten med lutningen mot den bakre delen av ugnens insida.
8) Använd Galler.
9) Placera bakplåten på den första ugnsnivån för att samla upp droppande fett.

6.4 Information för testinstitut

Tester enligt EN 60350-1, IEC 60350-1.

Småkakor, 20 st/plåt				
	160	25 - 35	3	**1)2)**
	160	25 - 35	3	**1)2)**
	150	30 - 40	2 och 4	**1)2)3)**
Fettfria kex				
	160	40 - 55	2	**2)4)**
	180	25 - 35	1	**2)4)**
	160	45 - 55	1 och 3	**2)5)**
Äppelpaj				
	160	70 - 90	3	**4)6)**
	180	80 - 100	3	**4)6)**
Rostat bröd				
	230	1 - 5	4	**2)4)7)**

1) Placera bakplåten med lutningen mot luckan.
2) Förvärm den tomma produkten. Använd inte Snabb uppvärmning.
3) Använd universell form på den fjärde hyllpositionen.
4) Använd Galler.
5) Använd galler och bakplåt nedan. Placera bakplåten med lutningen mot luckan.
6) 2 formar placerade diagonalt (Ø 20 cm). Den högra ska placeras längre fram än den vänstra.
7) Enligt: IEC 60350-1:2016 och IEC 60350-1:2023.

Fler recept

Maränger				
	3	100	90 - 180	**1)2)3)**
	3	100	90 - 180	**1)2)3)**

1) Placera bakplåten med lutningen mot luckan.
2) Använd bakplåtspapper.
3) Förvärm den tomma produkten. Använd inte Snabb uppvärmning.

7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

7.1 Anvisning för rengöring

- Använd en rengöringslösning avsedd för rengöring av metallytor.
- Använd ett speciellt ugnsrengöringsmedel för svåra fläckar.
- Använd det flytande avkalkningsmedel som rekommenderas av tillverkaren för att ta bort kalkrester.
- Förvara inte mat i produkten längre tid än 20 minuter.
- Rengöring inte tillbehören i en diskmaskin.

7.2 Ta bort ugnsstegarna

1. Se till att ugnen är kall.
2. Dra försiktigt ugnsstegen uppåt och ut ur den främre upphängningen.
3. Dra först ut ugnsstegarnas främre del från sidoväggen.
4. Dra ur stöden från de bakre hakarna.
5. Sätt tillbaka hyllstöden till utgångsläget. Upprepa stegen i omvänd ordning.

Om teleskopskenorna medföljer måste låsstiften peka framåt.

7.3 Ångrengöring

1. Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat.
2. Ta ut alla tillbehör och ugnsstegarna.
3. Rengör ugnen invändigt och ugnsluckans inre glas med varmt vatten, mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel.
4. Fyll vattentanken till maxnivån tills ljudsignalen hörs eller displayen visar ett meddelande.
5. Välj: Meny / Rengöring.
   - Ångrengöring – lätt rengöring. Varaktighet: 30 min
   - Ångrengöring Plus – normal rengöring. Spraya ugnen invändigt med ett rengöringsmedel. Varaktighet: 75 min
6. Tyck på START . Följ instruktionen på displayen.

Ljudsignalen hörs när rengöringen är klar.

7. Tryck på valfri symbol för att stänga av signalen.
8. Stäng av produkten.
9. När produkten har svalnat, torka hålrummet med en mjuk trasa.
10. Låt luckan stå öppen och vänta tills ugnen är torr invändigt.

Lampan är släckt medan funktionen pågår.

7.4 Påminnelse om rengöring

När påminnelsen visas bör ugnen rengöras.

Använd funktionen: Ångrengöring Plus.

7.5 Avkalkning

Använd den för att avkalka ångsystemet.

1. Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat.
2. Ta bort alla tillbehör från ugnen.
3. Kontrollera att vattentanken är tom. Se Underhåll och rengöring, Tömning av tanken.
   Varaktighet för den första delen: ca 100 min
4. Välj: Meny / Rengöring / Avkalkning.
5. Placera grill-/långpannan på den nedersta hyllpositionen.
6. Häll 250 ml avkalkningsmedel i vattentanken.
7. Fyll återstående del av vattentanken med 700 ml tills ljudsignalen hörs eller meddelandet visas på displayen.
8. Starta funktionen och följ instruktionerna på skärmen. Första delen av avkalkningen startar.
   Varaktighet för den andra delen: cirka 35 min
9. Fyll vattentanken med 950 ml vatten tills ljudsignalen hörs eller meddelandet visas på displayen.
10. När funktionen har avslutats, ta bort grill-/långpannan.
11. Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat.
12. Rengör ugnen invändigt med en mjuk trasa.
13. Låt ugnsluckan stå öppen och vänta tills ugnsutrymmet är torrt.

Om det finns kalkavlagringar kvar i produkten efter avkalkning kommer displayen att uppmana dig att upprepa proceduren.

7.6 Avkalkningspåminnelse

Produkten ger två påminnelser om avkalkning. Avkalkningspåminnelsen kan inte inaktiveras.

- Första påminnelsen – rekommenderar att du avkalkar produkten.
- Andra påminnelsen – kräver att du avkalkar produkten. Om du inte avkalkar produkten när den andra påminnelsen är aktiv går det inte att använda den.

7.7 Sköljning

Använd den för att rengöra ångsystemet efter regelbunden användning av ångfunktionerna.

1. Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat.
2. Ta bort alla tillbehör från ugnen.
3. Sätt långpannan på den nedersta ugnsnivån.
4. Fyll vattentanken med vatten till maxnivån tills ljudsignalen hörs eller meddelandet visas på displayen.
5. Välj: Meny / Rengöring / Sköljning.

Varaktighet: cirka 30 min

6. Slå på funktionen och följ instruktionerna på skärmen.
7. Ta bort långpannan när funktionen har avslutats.

Lampan är släckt medan funktionen pågår.

7.8 Torkning

Använd den efter tillagning med ångvärmefunktion eller ångrengöring för att torka ugnsutrymmet.

1. Stäng av ugnen och vänta tills den svalnat.
2. Ta bort alla tillbehör.
3. Välj: Meny/Rengöring/Torkning.
4. Följ instruktionen på displayen.

7.9 Påminnelse om torkning

Efter tillagning med ångvärmefunktionen ger displayen en uppmaning att ugnen ska torka.

Tryck på JA för att låta ugnen torka.

7.10 Tömning av tanken

Använd den efter tillagning med ångfunktion för att ta bort det återstående vattnet från vattentanken.

1. Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat.
2. Ta bort alla tillbehör från ugnen.
3. Sätt långpannan på den nedersta ugnsnivån.
4. Välj: Meny / Rengöring / Tömning av tanken.


Varaktighet:6 min

5. Slå på funktionen och följ instruktionerna på skärmen.
6. Ta bort långpannan när funktionen har avslutats.


Lampan är släckt medan funktionen pågår.

7.11 Borttagning och montering av luckan

1. Se till att ugnen är kall.
2. Öppna luckan helt.
3. Tryck in klämspärrarna **A** på luckans två gångjärn.

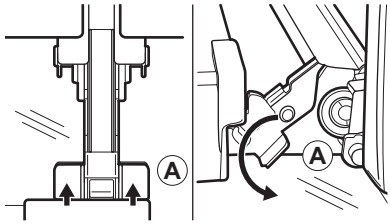

4. Stäng luckan delvis tills det tar stopp, och lyft sedan av den från gångjärnen. Var försiktig. Luckan är tung.
5. Lägg luckan på mjukt tyg på en stabil yta.
6. Ta tag i lucklisten **B** på båda sidorna av luckans övre kant och tryck inåt för att lossa klämlåset.

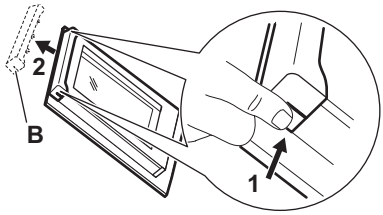

7. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
8. Lyft glaspanelerna en och en i den övre kanten och ta bort dem från skenan. Hantera glaset varsamt, särskilt runt den främre panelens kanter. Glaset kan gå sönder.
9. Rengör glaset med vatten och tvål. Torka glaspanelen noga. Diska inte glasskivorna i diskmaskin.

Efter rengöring, utför stegen ovan i omvänd ordning.

Se till att glaspaneler är korrekt och ordentligt införda, annars kan luckans yta bli överhettad.

7.12 Byte av LED-lampa

Koppla ur produkten från elnätet och vänta tills den svalnat.

Byt ut lampan mot en passande som är värmetålig upp till 300 °C.

Övre lampa

1. Ta bort glasskyddet genom att vrida på det.
2. Avlägsna metallringen och rengör glaskåpan.
3. Byt ut lampan.
4. Sätt dit metallringen på skyddsglaset och installera det.

Sidolampa

1. Avlägsna det vänstra hyllstödet för att komma åt lampan.
2. Använd en torx 20-skruvmejsel för att avlägsna kåpan.
3. Rengör glasskyddet.
4. Byt ut lampan.
5. Montera metallramen och tätningen. Dra åt skruvarna.
6. Montera det vänstra hyllstödet.

8. FELSÖKNING

Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet. Serviceinformation finns på typplåten, som är placerad på den främre ramen. Den är synlig när du öppnar luckan. Ta inte bort typplåten.

Om displayen visar en felkod som inte finns nedan, slår du av säkringen och slår på den igen för att starta om produkten. Om felkoden återkommer, kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

Du kan inte aktivera eller använda produkten. – Produkten är inte ansluten till ett eluttag eller är felaktigt ansluten.

Ugnen värms inte upp.

- Klockan är inte inställd.
- Knapplås är aktiverad.
- Automatisk avstängning är aktiverad.
- Barnlås är aktiverad.
- Demoläget är aktiverat – avaktiveringskod: 2468.

Lampan fungerar inte. – Lampan är trasig. Byt ut lampan.

ⓘ Strömavbrott stänger alltid av rengöringen. Upprepa rengöringen om det blir ett strömavbrott.

Problem med den trådlösa nätverkssignalen. – Kontrollera om din mobila enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. Kontrollera ditt trådlösa nätverk och din router. Starta om routern.

Ny router installerad eller routerkonfiguration ändrad. – Konfigurera produkten och den mobila enheten igen.

Den trådlösa nätverkssignalen är svag. – Flytta routern så nära produkten som möjligt.

Den trådlösa signalen har påverkats av en mikrovågsugn som placerats nära produkten. – Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och produktens fjärrstyrning samtidigt. Mikrovågorna stör Wi-Fi-signalen.

F102 – luckan inte är helt stängd eller lucklåset är trasigt. Stäng luckan. Stäng av och slå på produkten.

F111 – Matlagningstermometer är inte korrekt insatt i uttaget. Sätt in Matlagningstermometer ordentligt i uttaget.

F240, F439 – touchfälten på displayen fungerar inte som de ska. Rengör ytan på displayen. Se till att det inte är någon smuts på touchområdet.

F601 – det finns ett problem med Wi-Fi-signalen. Kontrollera nätverksanslutningen. Se Före första användning, ”Trådlös anslutning”.

F604 – den första anslutningen till Wi-Fi misslyckades. Stäng av och slå på produkten och försök igen. Se Före första användning, ”Trådlös anslutning”.

F908 – produktsystemet kan inte ansluta till kontrollpanelen. Stäng av och slå på produkten.

F602, F603 – Wi-Fi är inte tillgänglig. [1] Stäng av och slå på produkten.

[1] Om något av dessa fel uppstår, fortsätter övriga ugnsfunktioner att fungera som vanligt.

9. ENERGIEFFEKTIVITET

9.1 Produktinformationsblad och produktinformation enligt (EU) nr 65/2014 och (EU) nr 66/2014

Leverantörens namn		Electrolux
Modellidentifiering		COS960B 944032183 EOK9S6B0 944032184
Energieffektivitetsindex		61,9
Energieffektivitetsklass		A++
Energiförbrukning med en standardlast, konventionellt läge		1,09 kWh/cykel
Energiförbrukning med en standardbelastning, varmluftsläge		0,52 kWh/cykel
Antal kaviteter		1
Värmekälla		Elektricitet
Volym		70 l
Typ av ugn		Inbyggd ugn
Massa	COS960B	36.5 kg
	EOK9S6B0	36.5 kg

Produkten har testats enligt: EN IEC 60350-1.

9.2 Informationskrav enligt (EU) nr 2023/826

Effektförbrukning i viloläge	0,8 W
Effektförbrukning i nätverkstandbyläge	2,0 W
Maxtiden som krävs för att utrustningen automatiskt ska uppnå det lämpliga strömsparläget	20 min

Produkten har testats enligt: EN 50564, EN 63474.

Se Före första användning för vägledning om hur du aktiverar och inaktiverar den trådlösa nätverksanslutningen.

9.3 Optimeringstips

- Håll luckan stängd under tillagningen och undvik att öppna den för ofta.
- Håll luckans tätningslist ren och kontrollera att den sitter rätt och ordentligt fast.
- Använd metall eller mörka, icke-reflekterande köksredskap.
- Hoppa över förvärmning om det inte behövs.
- Minimera pauserna mellan tillagning av flera rätter.
- Använd om möjligt varmluftsfunktionen (endast utvalda modeller).
- Använd restvärme för att hålla maten varm. Sänk produktens temperatur till minst 3 - 10 min innan matlagningen är klar.
- Släck belysningen under tillagning om den inte behövs.
- Bakning med fukt (endast utvalda modeller) – den här funktionen användes för att uppfylla kraven på energieffektivitetsklass och ekodesign (enligt EU 65/2014 och EU 66/2014). Tester enligt IEC/EN 60350-1. Ugnsluckan ska vara stängd under tillagningen så att funktionen inte avbryts och ugnen fungerar under optimala förhållanden. När du använder den här funktionen släcks lampan automatiskt. I vissa modeller tar det 30 sek.
- Stäng av Wi-Fi när det är möjligt. Se Före första användning
- Automatisk avstängning – av säkerhetsskäl stängs produkten av automatiskt efter en viss tid om tillagningsfunktionen är aktiv och inga inställningar ändras. Ställ in tillagningstiden för att använda en tillagningsfunktion längre. Automatisk avstängning gäller inte när lampan är på eller med funktionen: .
  - 12,5 t: 30-115 °C
  - 8,5 t: 120-195 °C
  - 5,5 t: 200-230 °C

10. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.



701144034-A-402026