



|    |                |                |    |
|----|----------------|----------------|----|
| ET | Trummelkuivati | Kasutusjuhend  | 2  |
| EL | Στεγνωτήριο    | Οδηγίες Χρήσης | 28 |



## SISUKORD

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. OHUTUSINFO.....                                         | 3  |
| 2. OHUTUSJUHISED.....                                      | 6  |
| 3. TOOTE KIRJELDUS.....                                    | 8  |
| 4. JUHTPANEEL.....                                         | 8  |
| 5. PROGRAMMITABEL.....                                     | 9  |
| 6. VALIKUD.....                                            | 11 |
| 7. SEADED.....                                             | 12 |
| 8. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST.....                        | 14 |
| 9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....                              | 15 |
| 10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.....                            | 16 |
| 11. PUHASTUS JA HOOLDUS.....                               | 17 |
| 12. VEAOTSING.....                                         | 20 |
| 13. TEHNILISED ANDMED.....                                 | 22 |
| 14. KIIRJUHEND.....                                        | 24 |
| 15. TOOTE INFOLEHT VASTAVALT EL-I MÄÄRUSELE 1369/2017..... | 26 |

## MÕTLEME TEILE

Täname, et ostsite Electroluxi seadme. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Geniaalne ja stiilne, loodud teile mõeldes. Selle kasutamisel võite olla alati kindel, et tulemused on suurepärasead.

Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka.

**Külastage meie veebisaiti, kust leiate**



nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet:  
**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Paremaks teeninduseks registreerige oma toode aadressil  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Ostke oma seadmele lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi aadressil  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## KLIENDITEENINDUS JA HOOLDUS

Alati tuleb kasutada originaalvaruosi.

Volitatud teeninduskeskusesse pöördumisel peaksid teil olema varuks alljärgnevad andmed: mudel, osanumber (PNC), seerianumber.

Teave on toodud andmeplaadil.

 **Hoiatused / Ettevaatusabinõud – ohutusteave**

 **Üldine teave ja vihjed**

 **Keskkonnateave**

Jäetakse õigus teha muutusi.

## 1. ⚠ OHUTUSINFO

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärist kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel vaadata.



- Lugege kaasasolevaid juhiseid.



**Hoiatus:** Tuleoht / tuleohtlikud materjalid.

Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi propaani (R290), mis on olulise keskkonnamõjuta gaas. Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal. Olge ettevaatlik, et te propaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.

### 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus



**HOIATUS!**

Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht!

- Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelevalve olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.

- Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.
- Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

## 1.2 Üldine ohutus

- Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
- Kui trummelkuivati paigaldatakse pesumasina peale, kasutage tornpaigalduskomplekti.  
Tornpaigalduskomplekti, mille saate osta edasimüüjalt, tohib kasutada ainult koos tarviku juhendis ette nähtud seadmega. Lugege see enne paigaldamist tähelepanelikult läbi (vt paigaldusjuhendit).
- Seadme võib paigaldada nii eraldiseisvana kui ka mööblisse tööpinna alla, järgides nõutavaid vahekaugusi (vt paigaldusjuhendit).
- Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha, liugukse taha ega sellise ukse taha, mille hinged on seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi uks täielikult avaneda.
- Põhjal olevaid ventilatsiooniaspekte ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
- ETTEVAATUST! Seadet ei tohi kasutada välise lülitusseadme kaudu (nt taimer) ega ühendada vooluvõrku, mis regulaarselt sisse ja välja lülitub.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda, kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et toitepistikule pääseb pärast paigaldamist ligi.
- Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik ventilatsioon, mis takistaks sinna gaasi, muu kütuse või lahtise leegi põlemise tagajärjel tekkivate ebasoovitavate gaaside imbumist.
- HOIATUS! Ärge paigaldage seadet kohta, kus puudub õhuringlus.  
Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi propaani (R290), mis on olulise keskkonnamõjuta gaas. Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal. Olge ettevaatlik, et te

propaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.

- HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniava vaba nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
- HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi kahjustamist.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Ärge ületage maksimumkogust 8,0 kg (vt jaotist "Programmitabel").
- Ärge kasutage seadet, kui tegu on tööstuslike kemikaalidega määratud riietega.
- Pühkige ära pakendipraht, mis on seadme ümber kogunenud.
- Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Puhastage ebemefilter enne või pärast iga kasutust.
- Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata riideid.
- Esemed, mis on määratud küpsetusõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja, tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne kuivatis kuivatamist kuuma vee ja suurema pesuainekogusega puhtaks pesta.
- Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse, veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist detailidega esemeid ega patju ei tohi kuivatis kuivatada.
- Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
- Eemaldage esemetelt kõik objektid, mis võivad olla süttimisallikaks, näiteks välgumihklid või tikud.
- HOIATUS! Kui te trummelkuivati enne kuivatustsükli lõppu peatate, tuleb kiiresti kõik riided välja võtta ja need kuumuse eemaldamiseks laiali laotada.
- Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.

## 2. OHUTUSJUHISED

### 2.1 Paigaldamine



**Hoiatus:** Tuleoht / tuleohtlikud materjalid.

- Eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus puudub õhuringlus
- Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi propaani (R290), mis on olulise keskkonnamõjuta gaas. Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal. Olge ettevaatlik, et te propaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Ärge paigaldage ega kasutage seadet ruumis, mille temperatuur võib olla alla 5 °C või üle 35 °C.
- Seadme alla jääv põrand peab olema sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Veenduge, et seadme ja põranda vahel oleks tagatud õhuringlus.
- Seadme liigutamisel tuleb seda alati hoida vertikaalasendis.
- Seadme tagakülg tuleb paigutada vastu seina.
- Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate, jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage tugijalgu.

### 2.2 Elektriühendus



#### **HOIATUS!**

Tulekahju- ja elektrilöögioht!

- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
- Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Seade peab olema maandatud.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud elektriõhutat pistikupesa.

- Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
- Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Võtke alati kinni pistikust.
- Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.

### 2.3 Kasutamine



#### **HOIATUS!**

Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!



**Hoiatus:** Tuleoht / tuleohtlikud materjalid. Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi propaani (R290), mis on olulise keskkonnamõjuta gaas. Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal. Olge ettevaatlik, et te propaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.

- See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.
- Ärge kuivatage masinas katkisi (rebenenud, kulunud) esemeid, mis sisaldavad vatiini või täitematerjali.
- Kui olete pesemisel kasutanud plekieemaldit, teostage enne kuivatustsükli täiendav loputamine.
- Kuivatage seadmes ainult selleks ette nähtud riideesemeid. Järgige iga eseme etiketil olevaid juhiseid.
- Ärge jooge ega kasutage toiduvalmistamisel seadmesse kondenseerunud/destilleeritud vett. See võib põhjustada tervisehäireid nii inimestele kui ka lemmikloomadele.
- Ärge seadme avatud uksele istuge ega seiske.
- Ärge kuivatage seadmes läbimärga pesu.

### 2.4 Sisevalgustus



#### **HOIATUS!**

Vigastusoh!

- Teave selles seadmes olevate lampide ja eraldi müüdavate varulampide kohta: Need lambid taluvad ka koduste

majapidamisseadmete äärmuslikumaid tingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni, niiskust või on mõeldud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole mõeldud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

- Nähtav LED-kiir, ärge vaadake otse kiire sisse!
- Sisevalgustuse vahetamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega.

## 2.5 Puhastus ja hooldus



### HOIATUS!

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!



Hoiatus: Tuleoht / tuleohtlikud materjalid. Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi propaani (R290), mis on olulise keskkonnamõjuta gaas. Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal. Olge ettevaatlik, et te propaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupihustit.
- Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.
- Olge seadme puhastamisel hoolikas, et mitte vigastada jahutussüsteemi.

## 2.6 Kompressor



### HOIATUS!

Seadme vigastamise või kahjustamise oht!

- Trummelkuivati kompressor ja kompressorisüsteem on täidetud spetsiaalse ainega, mis on fluoro-kloro-süsinikuvaba. Süsteem peab jääma terveks. Süsteemi vigastused võivad tekitada lekkeid.

## 2.7 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.

## 2.8 Kõrvaldamine



### HOIATUS!


Lämbumis- või vigastusoh!



Hoiatus: Tuleoht / materiaalseid kahjude ja seadme kahjustamise oht.

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja veevarustusest.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi (R290). Seadme õige kõrvaldamise kohta saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade trumlistse lõksu jäämist.
- Seadme äraviskamisel tuleb järgida elektri- ja elektrooniliste jäätmete kõrvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.

### 3. TOOTE KIRJELDUS

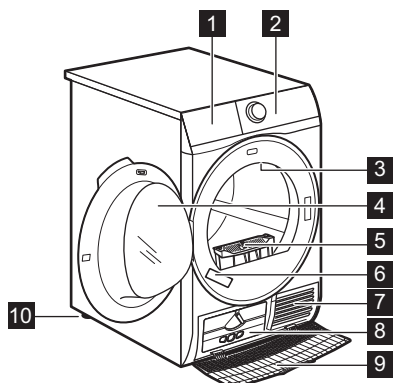


- 1 Veepaak
- 2 Juhtpaneel
- 3 Sisevalgustus
- 4 Seadme uks
- 5 Filter
- 6 Andmeplaat
- 7 Öhuavad
- 8 Soojusvaheti kaas
- 9 Soojusvaheti kate
- 10 Reguleeritavad tugijalad



Pesu hõlpsaks sisse- ja väljavõtmiseks ja seadme paigaldamiseks saab ukse avamissuunda muuta. (Vt eraldi lehte).

### 4. JUHTPANEEL

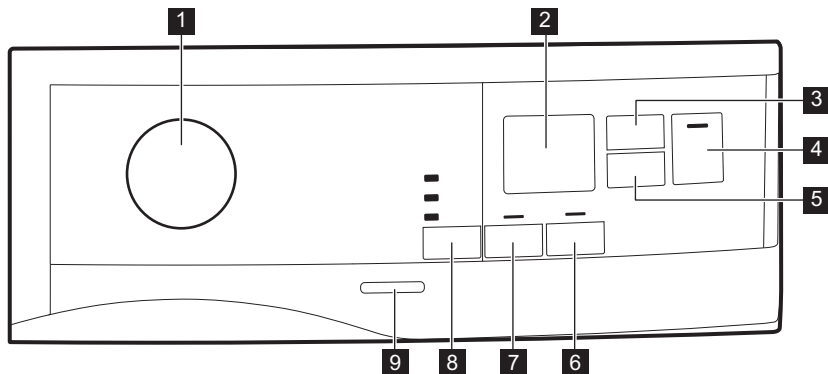

- 1 Programmi valikunupp ja ● lüliti LÄHTESTA
- 2 Ekraan
- 3 Ajastatud kuivatamine puutenupp
- 4 Start/Pause puutenupp
- 5 viitkäivitus puutenupp
- 6 Ekstra-kortsumisvastane puutenupp
- 7 Extra Silent puutenupp
- 8 kuivuse tase puutenupp
- 9 Sisse/välja-nupp



Vajutage sõrmega puutenuppe soovitud valiku sümboli või nime juures. Juhtpaneeli kasutamisel ärge kasutage kindaid. Veenduge, et juhtpaneel oleks alati puhas ja kuiv.

## 4.1 Ekraan



| Ekraanil olev sümbol | Sümboli selgitus                             |
|----------------------|----------------------------------------------|
|                      | valik Time Drying (Aegkuivatus) on sees      |
|                      | valik Delay Start (Viivitus) on sees         |
|                      | indikaator: <i>kontrollige soojusvahetit</i> |
|                      | indikaator: <i>puhastage filtrit</i>         |
|                      | indikaator: <i>tühjendage veemahuti</i>      |
|                      | lapselukk sees                               |
| — — —                | vale valik või on nupp asendis ● "Lähtesta"  |
| 2 : 0 0              | programmi kestus                             |
| : 1 0 - 2 : 0 0      | aegkuivatuse kestus                          |
| 1 h - 2 0 h          | viivituse kestus                             |

## 5. PROGRAMMITABEL

| Programm                            | Kogus <sup>1)</sup> | Omadused / kanga tüüp <sup>2)</sup>                                                           |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <sup>3)</sup> Puuvillane <b>Eco</b> | 8,0 kg              | Tsükkel "Kapikuival" tasemel puuvillaste esemete kuivatamiseks maksimaalse energiasäästuga. / |

| Programm                                                                                                                                                                    | Kogus <sup>1)</sup> | Omadused / kanga tüüp <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puuvillane                                                                                                                                                                  | 8,0 kg              | Tsükkel on mõeldud erineva suuruse / koepinnaga puuvillaste esemete kuivatamiseks. / ☺☺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Synthetics                                                                                                                                                                  | 4,0 kg              | Tehiskiud ja segakangad. / ☺☺☺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Delicate                                                                                                                                                                    | 4 kg                | Õrnad materjalid nagu viskoos, kunstiid, akrüül ja nende segud. / ☺☺☺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Duvet                                                                                                                                                                       | 3 kg                | Tavalised või kaheinimesetekid ja padjad (sule- või tehiskiust täidisega). / ☺☺☺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Refresh                                                                                                                                                                     | 1 kg                | Kapis seisnud esemete värskendamine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Silk                                                                                       | 1 kg                | Käsitsepestavate siidesemete esemete õrn kuivatamine. / ☺☺☺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Villane   | 1 kg                | <p>Villased esemed. Käsitsepestavate villaste esemete õrn kuivatamine. Kui programm on lõppenud, võtke esemed masinast kohe välja.</p> <div data-bbox="571 662 952 909">  <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Selle pesumasina villapesu on testitud ja see on saanud The Woolmark Company heakskiidu, millega lubatakse pesta villaseid "käsitsepesu" tähisega tooteid tingimusel, et esemeid pestakse käesoleva masina tootja soovitude kohaselt. Järgige hooldussildil olevaid hoolitus- ja muid pesu käsitlevaid juhiseid. M2101 Woolmarki sümbol on sertifitseerimistähis paljudes riikides.</p> |
| Outdoor                                                                                  | 2 kg                | Väliriiete, tehniliste, spordiriiete ning veekindlate, õhku läbilaskvate ja eemaldatava fliis- või si-sevoodriga tuulejakkide kuivatamiseks. Sobiv trummelkuivatis kuivatamiseks. / ☺☺☺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Denim                                                                                                                                                                       | 4 kg                | Erineva materjalipaksusega (nt kaeluse, kätiste ja õmbluskohtade juurest) vabaajariided (nt teksad, dressipluused jms). / ☺☺☺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Programm           | Kogus <sup>1)</sup> | Omadused / kanga tüüp <sup>2)</sup>                                                |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedlinen <b>XL</b> | <b>4,5 kg</b>       | Kuni kolme voodipesukomplekti (sh üks topeltsuuruses). / ☉☉☉                       |
| Mixed <b>XL</b>    | <b>6 kg</b>         | Erinevad puuvillased, puuvillase-sünteeatika segust ja sünteetilised esemed. / ☉☉☉ |

1) Maksimumkaal kuiva pesu korral.

2) Kandatähise tähenduse kohta vt jaotist *VIHJEID JA NÄPUNÄITEID: Pesu ettevalmistamine*.

3) ☐ Puuvillane Cupboard ECO programm on "Puuvillase standardprogramm" vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 392/2012. Sobib tavalise puuvillase märja pesu kuivatamiseks ning on kõige tõhusam energiasäästuprogramm märja puuvillase pesu kuivatamiseks.

## 6. VALIKUD

### 6.1 ☀️ kuivuse tase

See funktsioon aitab pesu kuivustaset suurendada. Saadaval on 3 valikut:

- ☀️ Extra
- ☀️ Cupboard
- ☀️ Iron

### 6.2 📢 Extra Silent

Seade töötab madalal müratasemel, ilma et see mõjutaks kuivatamise kvaliteeti. Seade töötab aeglaselt ja tsükli aeg on pikem.

### 6.3 🔄 Ekstra-kortsumisvastane

Pikendab kuivatustsükli lõpus kortsumisvastast faasi 60 minuti võrra. See funktsioon vähendab kortsumist. Kortsumisvastase faasi ajal võib pesu masinast eemaldada.

### 6.4 ⌚ Ajastatud kuivatamine

Saate seada programmi kestuse minimaalselt 10 minutit kuni maksimaalselt 2 tundi. Nõutav kestus sõltub seadmes olevast pesukogusest.



Väiksema pesukoguse või ainult ühe eseme puhul soovitame valida lühem kestus.

#### KUIVATUSE SOOVIKES

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 10 - 20 min | jaheda õhu kasutamine (ilma kuumutita).                                     |
| 20 - 40 min | täiendav kuivatus pärast eelmist kuivatustsükli.                            |
| >40 min     | väiksema, kuni 4 kg pesukoguse täis kuivatus, kõrged pöörded (>1200 p/min). |

### 6.5 ⌚ Ajastatud kuivatamine - valik programmiga Villane

See valik sobib programmiga Villane, et reguleerida lõplikku kuivustaset.


## 6.6 Valikute tabel

| Programmid <sup>1)</sup> | ☀️ kuivuse tase |    |    | 🔊 Extra Silent | 👕 Ekstra-kortsumisvastane | 🕒 Ajastatud kuivatamine |
|--------------------------|-----------------|----|----|----------------|---------------------------|-------------------------|
|                          | ☀️              | ☀️ | ☀️ |                |                           |                         |
| ◀️ Puuvillane <b>Eco</b> |                 | ■  |    |                | ■                         |                         |
| Puuvillane               | ■               | ■  | ■  | ■              | ■                         | ■                       |
| Synthetics               | ■               | ■  | ■  | ■              | ■                         | ■                       |
| Delicate                 |                 | ■  |    |                | ■                         |                         |
| Duvet                    |                 | ■  |    |                |                           |                         |
| Refresh                  |                 |    |    |                | ■                         |                         |
| Silk 🧶                   |                 | ■  |    |                | ■                         |                         |
| Villane 🧶 🧶              |                 |    |    |                |                           | ■ 2)                    |
| Outdoor 🌿                |                 | ■  |    |                |                           |                         |
| Denim                    | ■               | ■  |    |                | ■                         |                         |
| Bedlinen <b>XL</b>       | ■               | ■  | ■  |                | ■                         |                         |
| Mixed <b>XL</b>          | ■               | ■  |    |                | ■                         | ■                       |

1) Koos programmiga võite valida ühe või mitu funktsiooni. Nende aktiveerimiseks või tühistamiseks vajutage puutenuppu.

2) Vt jaotist VALIKUD: Time Drying (Aegkuivatus) programmiga Wool (Vill)

## 7. SEADED

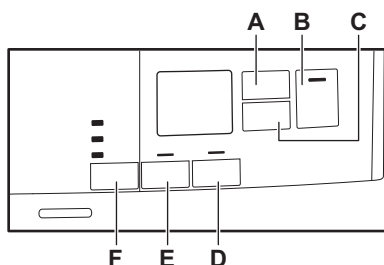

- A. 🕒 Ajastatud kuivatamine puutenupp
- B. ▶️ Start/Pause puutenupp
- C. 🕒 viitkäivitus puutenupp
- D. 👕 Ekstra-kortsumisvastane puutenupp
- E. 🔊 Extra Silent puutenupp

F. ☀️ kuivuse tase puutenupp

### 7.1 Lapseluku funktsioon

See valik takistab lastel seadmega programmi töötamise ajal mängimist. Puutenupud on lukustatud.

Ainult sisse/välja nupp on kasutatav.

#### Lapseluku aktiveerimine:

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse/välja-nuppu.
2. Vajutage ja hoidke mõni sekund puutenuppu (D). Lapseluku indikaator süttib.



Lapselukku on võimalik välja lülitada programmi töötamise ajal. Vajutage ja hoidke samu puutenuppe all, kuni lapseluku indikaator kustub. Lapseluku funktsiooni ei saa valida 8 sekundi jooksul pärast seadme sisselülitamist.

## 7.2 Pesu jääkniiskuse reguleerimine



Iga kord, kui te sisenete režiimi "Pesu jääkniiskuse reguleerimine", läheb viimati määratud jääkniiskuse väärtus uuele tasemele (nt viimati valitud - 2 - muutub väärtuseks - 1 -).

Jääkniiskuse vaikeseme muutmiseks:

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse/välja-nuppu.
2. Programmi valimiseks kasutage programminuppu.
3. Oodake umbes 8 sekundit.
4. Vajutage ja hoidke samaaegselt nuppe (F) ja (E).

Süttib üks järgmistest indikaatoritest:

- - 0 - maksimaalne kuivus
- - 1 - kuivem pesu
- - 2 - tavaline kuiv pesu

5. Vajutage ja hoidke uuesti nuppe (F) ja E, kuni õige taseme indikaator süttib.



Kui ekraan pöördub tagasi tavarežiimi (kuvatakse valitud programmi aeg alates 2. sammust), siis vajutage jääkniiskuse taseme valimisel uuesti nuppe (F) ja (E), et siseneda režiimi "Pesu jääkniiskuse reguleerimine" (olemasolev jääkniiskuse tase läheb uuele väärtusele).

6. Ekraan lülitub tavalisse režiimi 5 sekundi pärast.

## 7.3 Veemahuti indikaator

Vaikimisi on veepaagi indikaator sisse lülitatud. See süttib, kui programm saab läbi või siis, kui veepaaki tuleb tühendada.



Kui tühenduskomplekt (lisatarvik) on paigaldatud, tühendab seade vee veepaagist automaatselt. Sel juhul on soovitatav veepaagi indikaator välja lülitada.

## Veepaagi indikaatori väljalülitamine:

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse/välja-nuppu.
2. Oodake umbes 8 sekundit.
3. Vajutage ja hoidke samaaegselt nuppe (E) ja (D).

Ekraanil kuvatakse üks kahest konfiguratsioonist:

- Ekraan näitab "Väljas". Ekraan lülitub tavalisse režiimi 5 sekundi pärast.
- Ekraan näitab "Sees". Ekraan lülitub tavalisse režiimi 5 sekundi pärast.

## 7.4 Signaal sees/väljas

Helisignaalide väljalülitamiseks või aktiveerimiseks vajutage ja hoidke samaaegselt umbes 2 sekundit puutenuppe (A) ja (C).

## 8. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST



Trumli tagumised lukud eemaldatakse automaatselt kuivati esmakordsel sisselülitamisel. Kosta võib mõningaid helisid.

### Tagumiste trumlikukkude avamiseks:

1. Lülitage seade sisse.
  2. Valige programm.
  3. Vajutage nuppu Start/paus.
- Trummel hakkab pöörlema. Tagumised trummilukud lülituvad automaatselt välja.

### Enne seadme kasutamist riide kuivatamiseks:

- Puhastage trummelkuivatit niiske lapiga.
- Käivitage 1-tunnine programm niiske pesuga.



Võimalik, et kuivatustsükli alguses (esimesed 3–5 min) on müratase veidi kõrgem. Seda põhjustab kompressori käivitumine. See on tavaline kompressoriga seadmete, näiteks külmikute või sügavkülmikute puhul.

### 8.1 Ebaharilik lõhn

Seade on tihedalt pakitud.

Kui olete seadme lahti pakkinud, võite tunda ebaharilikku lõhna. Uute seadmete puhul on see tavaline.

Seadme valmistamisel on kasutatud erinevat tüüpi materjale, mis koos võivad tekitada ebaharilikku lõhna.


Kasutamisel ja pärast mõningaid kuivatustsükleid see lõhn ajapikku kaob.

### 8.2 Helid




Kuivatustsükli ajal võivad seadmest kostuda erinevad helid. Need kuuluvad tavapärase töö juurde.


### Töötav kompressor.

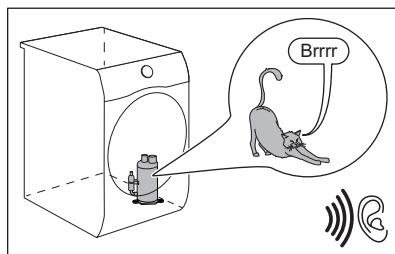


### Pöörlev trummel.

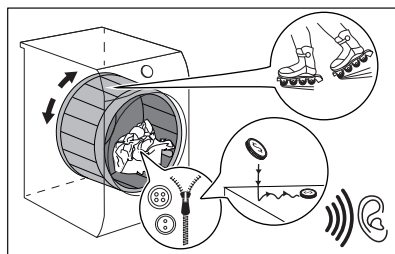

### Töötavad ventilaatorid.

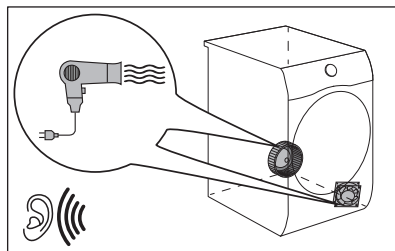


### Töötav pump ja kondenseerumine paaki.

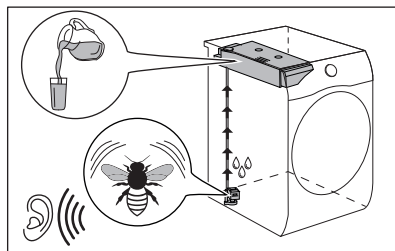

## 9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

### 9.1 Programmi käivitamine ilma viivitusega

1. Valmistage pesu ette ja pange seadmesse.

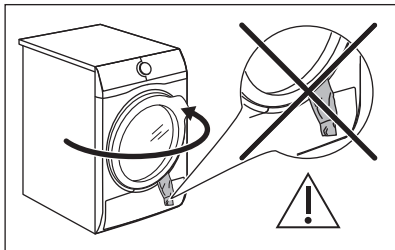

#### ETTEVAATUST!

Veenduge, et ukse sulgemisel ei jääks pesu seadme ukse ja kummist tihendi vahele.

2. Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse/välja-nuppu.
3. Valige pesu tüübile vastav õige programm ja valikud.

Ekraanil kuvatakse programmi kestus.



Tegelik kuivatusaeg sõltub pesu tüübist (kogusest ja materjalist), ruumi temperatuurist ja pesu niiskustasemest pärast tsentrifuugimist.

4. Vajutage Start/Pause puutenuppu. Programm käivitub.

### 9.2 Programmi käivitamine viitkäivitusega

1. Valige pesu tüübile vastav õige programm ja valikud.
2. Vajutage korduvalt viitkäivituse nuppu, kuni ekraanil kuvatakse soovitud aeg.



Võimaldab programmi algust edasi lükata minimaalselt 1 tunni maksimaalselt 20 tunnini.

3. Vajutage Start/Pause puutenuppu. Ekraanil kuvatakse viivituse pöördloendus.

Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub programm.

### 9.3 Programmi muutmine

1. Vajutage seadme väljalülitamiseks sisse/välja-nuppu.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivitada.
3. Valige programm.

Teise võimalusena:

1. Keerake valikunupp asendisse ● "Lähtesta".
2. Oodake 1 sekund. Ekraanil kuvatakse — — —.
3. Valige programm.

### 9.4 Programmi lõpus

Kui programm on lõppenud.

- Kostub katkendlik helisignaal.
- Ekraanil kuvatakse : .
- Süttivad indikaatorid Filter (Filter) ja Tank (Paak).
- Indikaator Start/Pause põleb.

Seade jätkab tööd kortsumisvastase kaitse faasis veel umbes 30 minutit või rohkem, kui valitud on Ekstra-kortsumisvastane (vt jaotist *Valik - Ekstra-kortsumisvastane*).

Kortsumisvastane faas vähendab kortsumist.

Pesu võib eemaldada ka enne kortsumisvastase faasi lõppemist. Paremate tulemuste saavutamiseks soovitage pesu eemaldada faasi lõpu poole või kui faas on lõppenud.

Kui kortsumisvastane faas on lõppenud:

- Ekraanil kuvatakse jätkuvalt : .
- Süttivad indikaatorid Filter (Filter) ja Tank (Paak).
- Start/Pause indikaator kustub.

1. Vajutage seadme väljalülitamiseks käivitusnuppu.
2. Avage seadme uks.
3. Võtke pesu välja.

#### 4. Sulgege seadme uks.

Kehvade kuivatustulemuste võimalikud põhjused:

- Vaikimisi valitud kuivusaste pole piisav. Vt jaotist *Vaikekuivatustaseme reguleerimine*
- Ruumi temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Optimaalne ruumi temperatuur on 18°-25°C.



**Alati puhastage filter ja tühjendage veemahuti, kui programm on lõppenud.**

## 9.5 Ooterežiimi funktsioon

Energiatarbimise vähendamiseks lülitab funktsioon seadme automaatselt välja:

- Kui 5 minuti jooksul ei ole programmi käivitatud.
- Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõpust.



Aega on lühendatud 30 sekundini, kui valikunupp on asendis ● "Lähtesta".

## 10. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

### 10.1 Pesu ettevalmistamine



Sageli on riided pärast pesutsükli sõlmes ja keerdunud. Sõlmes ja keerdus riided ei saa korralikult kuivada. Korraliku õhuvoo ja ühtlaste kuivatustulemuste tagamiseks on soovitatav riideid enne trumliisse panekut raputada ja panna sisse ükshaaval.

Tõhusa kuivatamise tagamiseks:

- Sulgege tõmblukud.
- Sulgege tekikottide kinnitused.
- Ärge jätke lipse või paelu lahti (nt põllepaelad). Enne programmi käivitamist siduge need kokku.
- Eemaldage taskutest kõik esemed.
- Pöörake ümber riided, millel on puuvillane vooder. Puuvillane pool peab jääma väljapoole.

- Valige alati programm, mis sobib pesu tüübile.
- Ärge pange kokku heledaid ja tumedaid esemeid.
- Kokkutõmbumise vähendamiseks kasutage puuvillastele, venivatele või kootud esemetele mõeldud programme.
- Ärge ületage maksimaalset lubatud pesukogust; vt infot programmide jaotises või ekraanil.
- Kuivatage ainult sellist pesu, mis sobib trummelkuivatisse. Vaadake esemetel olevaid etikette.
- Ärge kuivatage koos väikseid ja suuri esemeid. Väikesed esemed võivad suurte sisse kinni jääda ja mitte ära kuivada.
- Enne trummelkuivatisse panekut raputage suured esemed lahti. Nii ei jää riided pärast kuivatustsükli seest niiskeks.

| Etikett | Kirjeldus                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
|         | Pesu sobib trummelkuivatamiseks.                                  |
|         | Pesu sobib trummelkuivatamiseks kõrgematel temperatuuridel.       |
|         | Pesu sobib trummelkuivatamiseks ainult madalatel temperatuuridel. |
|         | Pesu ei sobi trummelkuivatamiseks.                                |

# 11. PUHASTUS JA HOOLDUS

## 11.1 Filtri puhastamine




### ETTEVAATUST!

Ärge kasutage filtri puhastamiseks vett. Visake ebemed prügikasti (et ära hoida plastiudude sattumist veekeskkonda).




Parimate kuivatustulemuste saamiseks puhastage filtrit regulaarselt, sest ummistunud filter pikendab tsükleid ja suurendab energiakulu. Puhastage filtrit käega; vajadusel kasutage tolmuimejat.


1.

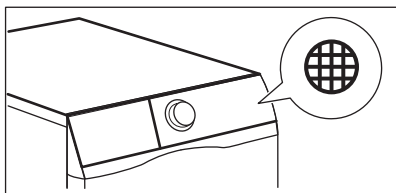


2.

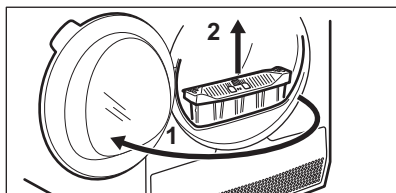


3.

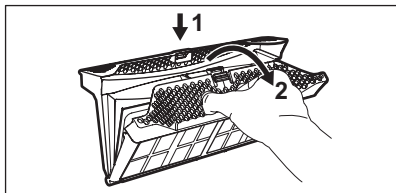


4.

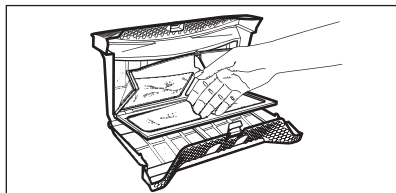

5. 1)

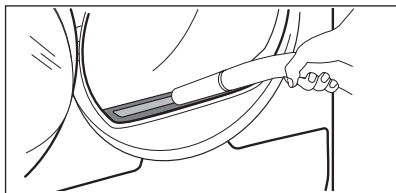


6.

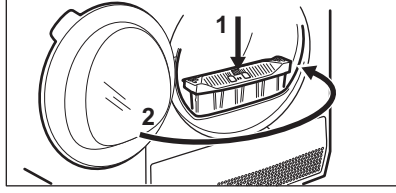


1) Vajadusel eemaldage ebemed filtripesast ja tihendilt. Võite kasutada tolmuimejat.

## 11.2 Veemahuti tühjendamine


1.

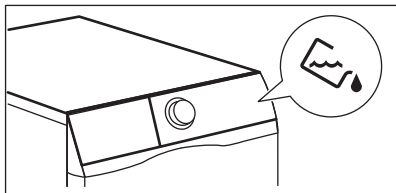


2.

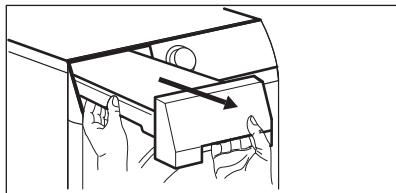

3.

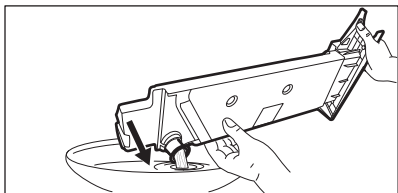


4.

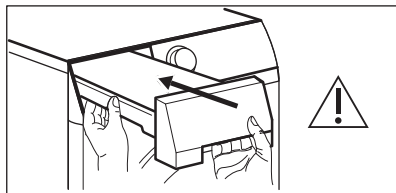


Veemahuti vett võib kasutada destilleeritud veena (nt aurutriikrauas). Enne vee kasutamist eemaldage mustuseosakesed filtriga.

### 11.3 Soojusvaheti puhastamine


1.

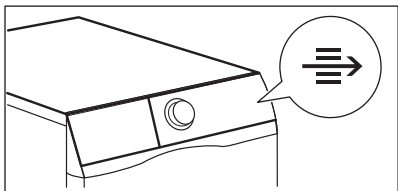


2.

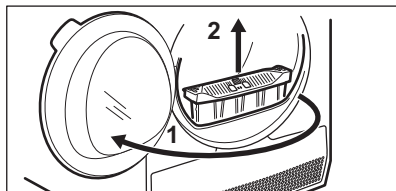


3.

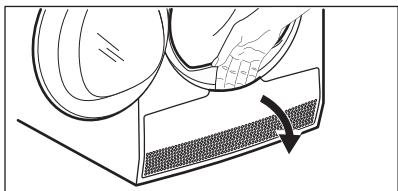


4.

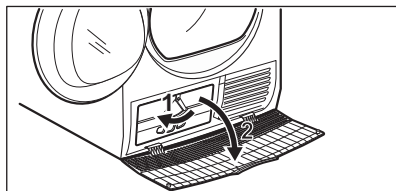


5.

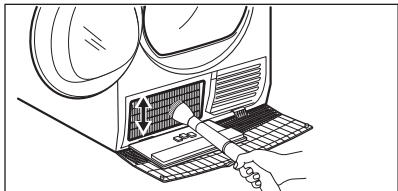


6.

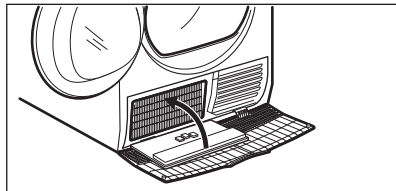


7.

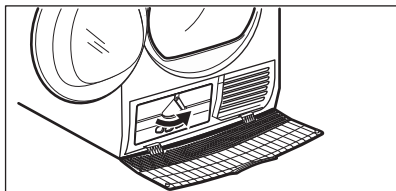

8.

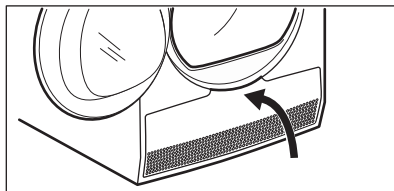

9.

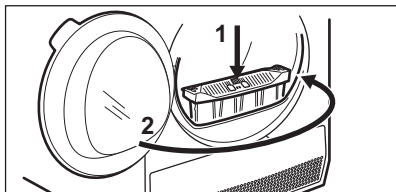**ETTEVAATUST!**

Ärge puudutage metallpinda  
paljaste kätega. Vigastusoht!  
Kandke kaitsekindaid.  
Puhastage ettevaatlikult, et  
metallpinda mitte  
kahjustada.

## 11.4 Niiskusanduri puhastamine

**ETTEVAATUST!**

Niiskusanduri kahjustamise  
oht! Anduri puhastamiseks ei  
tohi kasutada abrasiivseid  
ega terasvillast vahendeid.

Parimate kuivatustulemuste saamiseks  
on seadmel metallist niiskusandur. See  
paikneb ukse siseküljel.


Aja jooksul anduri pind määrdub ning  
see võib halvendada kuivatustulemusi.

Soovitav on andurit puhastada  
vähemalt 3 kuni 4 korda või siis, kui  
märkate kuivatustulemuste kehvenemist.

Puhastamiseks võite kasutada  
nõudepesukäsna karedat poolt ja  
väikeses koguses äädikat või  
nõudepesuvahendit.

Anduri puhastamiseks:

1. Avage seadme uks.
2. Puhastage niiskusanduri pindu,  
pühkides selle metallpinda.

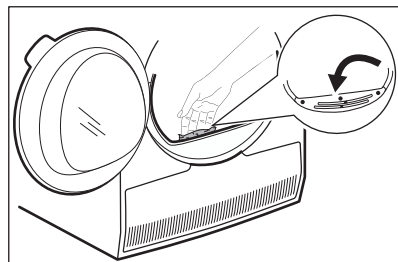

## 11.5 Trumli puhastamine

**HOIATUS!**

Enne puhastamist  
eemaldage seade  
vooluvõrgust.

Trumli sisepinna ja trumli ribide  
puhastamiseks kasutage tavalist  
neutraalset pesuvahendit. Kuivatage  
puhastatud pinnad pehme lapiga.

**ETTEVAATUST!**

Trumli puhastamiseks ei tohi  
kasutada abrasiivseid ega  
terasvillast vahendeid.

## 11.6 Juhtpaneeli ja korpuse puhastamine

Juhtpaneeli ja korpuse puhastamiseks  
kasutage tavalist neutraalset  
pesuvahendit.

Puhastamiseks kasutage niisket lappi. Kuivatage puhastatud pinnad pehme lapiga.



### ETTEVAATUST!

Ärge kasutage mööblipuhastusvahendeid ega pinda kriimustada võivaid puhastusvahendeid.

## 11.7 Õhuavade puhastamine

Õhuvahedest tolmu eemaldamiseks kasutage tolmuimejat.

## 12. VEAOTSING



### HOIATUS!

Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

### 12.1 Veakoodid

Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.

Püüdke esmalt leida probleemi lahendus (vt tabelit). Kui probleem ei kao, pöörduge hoolduskeskusesse.



### HOIATUS!

Eemaldage seade vooluvõrgust enne mis tahes kontrollimise läbiviimist.

**Suurema probleemi puhul kõlab helisignaal ning ekraanil kuvatakse veateade ja Start/paus-nupp võib pidevalt vilkuda:**

| Võimalik põhjus | Võimalik põhjus                                                       | Lahendus                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E5A</b>      | Seadme mootori ülekoormus. Pesukogus on liiga suur või trumlis kinni. | Programm ei jõudnud lõpule. Võtke pesu masinast välja, valige programm ja käivitage tsükkel uuesti.                                                                                                                                                                                |
| <b>E97</b>      | Sisemine tõrge. Elektrooniliste osade ja seadme vahel puudub ühendus. | Programm ei lõppenud õigesti või peatati seadme töö liiga vara. Lülitage seade uuesti välja ja sisse. Kui veakood kuvatakse uuesti, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.                                                                                                          |
| <b>EH0</b>      | Elektrivarustus on kõikuv.                                            | Kui seadme näidikul kuvatakse <b>EH0</b> , siis oodake elektrivarustuse stabiliseerumist ja vajutage siis käivitusnuppu. Kui seade katkestab tsükli ilma nähtava põhjuseta, vajutage tsükkel uuesti käima. Hoiatuse ilmumisel kontrollige toitejuhtme / toitepistiku korrasolekut. |

Kui ekraanil on teised veakoodid, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui probleem püsib endiselt, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Kui tegemist on mõne muu trummelkuivati probleemiga, otsige võimalikke lahendusi alltoodud tabelist.

## 12.2 Tõrkeotsing

| Probleem                                                                       | Võimalik lahendus                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ei saa seadet aktiveerida.                                                     | Veenduge, et toitepistik on seinakontakti ühendatud.                                                            |
|                                                                                | Kontrollige kaitsmeid kaitsekilbis (kodune elektrivõrk).                                                        |
| Programm ei käivitu.                                                           | Vajutage nuppu Start/Pause.                                                                                     |
|                                                                                | Veenduge, et masina luuk on suletud.                                                                            |
| Seadme uks ei sulgu.                                                           | Veenduge, et filter on õigesti paigaldatud.                                                                     |
|                                                                                | Veenduge, et pesu ei ole seadme ukse ja kummist tihendi vahele kinni jäänud.                                    |
| Seade peatub töötamise ajal.                                                   | Veenduge, et veemahuti on tühi. Programmi käivitamiseks vajutage nuppu Start/Pause.                             |
|                                                                                | Pesukogus on liiga väike, lisage pesu või kasutage programmi Time Dry.                                          |
| Tsükkel kestab liiga kaua või kuivatustulemused pole rahuldavad. <sup>1)</sup> | Veenduge et pesu kogus on programmi kestusega kooskõlas.                                                        |
|                                                                                | Veenduge, et filter on puhas.                                                                                   |
|                                                                                | Pesu on liiga märg. Tsentrifuugige pesu masinas veel kord.                                                      |
|                                                                                | Jälgige, et toatemperatuur oleks üle +5°C ja alla +35°C. Optimaalne toatemperatuur on vahemikus 18°C kuni 25°C. |
|                                                                                | Valige Time Dry või Extra programm. <sup>2)</sup>                                                               |
| Näidikul kuvatakse — — —.                                                      | Kui soovite seada uut programmi, lülitage seade välja ja sisse.                                                 |
|                                                                                | Veenduge, et tehtud valikud sobivad programmiga.                                                                |

<sup>1)</sup> Maksimaalselt 6 tunni pärast peatub programm automaatselt.

<sup>2)</sup> Võib juhtuda, et suurte esemete (nt voodilinate) kuivatamisel jääb mõni koht niiskeks.

### Kui kuivatustulemused ei ole rahuldavad

- Valitud programm oli vale.
- Filter on ummistunud.
- Soojusvaheti on ummistunud.
- Seadmes on liiga palju pesu.

- Trummel on must.
- Juhtivussensori vale seade (vt jaotist "*Seaded - Pesu lõppniiskuse reguleerimine*", et leida sobivam seade).
- Õhuavad on ummistunud.

- Toatemperatuur on liiga kõrge  
(optimaalne toatemperatuur on 18°C  
kuni 25°C )

## 13. TEHNILISED ANDMED

|                                                                                                                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kõrgus x laius x sügavus                                                                                                                                      | 850 x 596 x 638 mm (max 662 mm)          |
| Maksimum sügavus, kui seadme uks on avatud                                                                                                                    | 1107 mm                                  |
| Maksimum laius, kui seadme uks on avatud                                                                                                                      | 958 mm                                   |
| Reguleeritav kõrgus                                                                                                                                           | 850 mm (+ 15 mm – jalgade reguleerimine) |
| Trumli maht                                                                                                                                                   | 118 l                                    |
| Maksimum pesukogus                                                                                                                                            | <b>8,0</b> kg                            |
| Pinge                                                                                                                                                         | 230 V                                    |
| Sagedus                                                                                                                                                       | 50 Hz                                    |
| Müratase                                                                                                                                                      | 66 dB                                    |
| Koguvõimsus                                                                                                                                                   | 900 W                                    |
| Energiatõhususe klass                                                                                                                                         | <b>A++</b>                               |
| Energiatarbimine puuvillase standardprogrammi ja täiskogusega. <sup>1)</sup>                                                                                  | <b>1,99</b> kWh                          |
| Energiatarbimine puuvillase standardprogrammi ja osalise kogusega. <sup>2)</sup>                                                                              | <b>1,07</b> kWh                          |
| Aastane energiatarve <sup>3)</sup>                                                                                                                            | 234,7 kWh                                |
| Energiatarve ooterežiimis <sup>4)</sup>                                                                                                                       | 0,13 W                                   |
| Energiatarve Väljas-režiimis <sup>4)</sup>                                                                                                                    | 0,13 W                                   |
| Kasutusviis                                                                                                                                                   | Kodumajapidamine                         |
| Lubatud ümbritsev temperatuur                                                                                                                                 | + 5°C kuni + 35°C                        |
| Kaitsetase tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu eest on tagatud kaitsekattega, välja arvatud juhtudel, kus madalpin-geseadmel puudub kaitse niiskuse eest | <b>IPX4</b>                              |
| Gaasi nimetus                                                                                                                                                 | R290                                     |

|      |          |
|------|----------|
| Kaal | 0,140 kg |
|------|----------|

- 1) Vastavalt standardile EN 61121. 8,0 kg puuvillast pesu tsentrifuugimiskiirusel 1000 p/min.
- 2) Vastavalt standardile EN 61121. 4,0 kg puuvillast pesu tsentrifuugimiskiirusel 1000 p/min.
- 3) Energiatarbimine kWh aastas, võttes aluseks 160 tavalist kuivatustsükli puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse ja osalise koormuse juures ning vähese võimsustarbiga režiimide energiatarbimise. Tegelik energiatarbimine tsükli kohta oleneb seadme kasutamisest (MÄÄRUS (EL) nr 392/2012).
- 4) Vastavalt standardile EN 61121.

Tabelis toodud andmed vastavad ELi komisjoni määruse 392/2012 rakendusdirektiivile 2009/125/EÜ.


### 13.1 Tarbimisväärtused

| Programm                     | Pöörlemiskiirus / jääkniiskus | Kuivatus-aeg <sup>1)</sup> | Energia-tarve <sup>2)</sup> |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Puuvillane <b>Eco</b> 8,0 kg |                               |                            |                             |
| Cupboard                     | 1400 p/min / 50%              | 125 min.                   | 1,51 kWh                    |
|                              | 1000 p/min / 60%              | 154 min.                   | 1,99 kWh                    |
| Puuvillane 8,0 kg            |                               |                            |                             |
| Iron                         | 1400 p/min / 50%              | 106 min.                   | 1,19 kWh                    |
|                              | 1000 p/min / 60%              | 141 min.                   | 1,70 kWh                    |
| Puuvillane <b>Eco</b> 4,0 kg |                               |                            |                             |
| Cupboard                     | 1400 p/min / 50%              | 75 min.                    | 0,88 kWh                    |
|                              | 1000 p/min / 60%              | 89 min.                    | 1,07 kWh                    |
| Synthetics 4,0 kg            |                               |                            |                             |
| Cupboard                     | 1200 p/min / 40%              | 59 min.                    | 0,63 kWh                    |
|                              | 800 p/min / 50%               | 74 min.                    | 0,83 kWh                    |

- 1) Väiksemate pesukoguste puhul on tsükkel lühem ja seade kasutab vähem energiat.
- 2) Sobimatu ümbritsev temperatuur ja/või liiga vähe tsentrifuugitud pesu võib pikendada tsükli kestust ja suurendada energiatarbimist.


## 14. KIIRJUHE

### 14.1 Igapäevane kasutamine

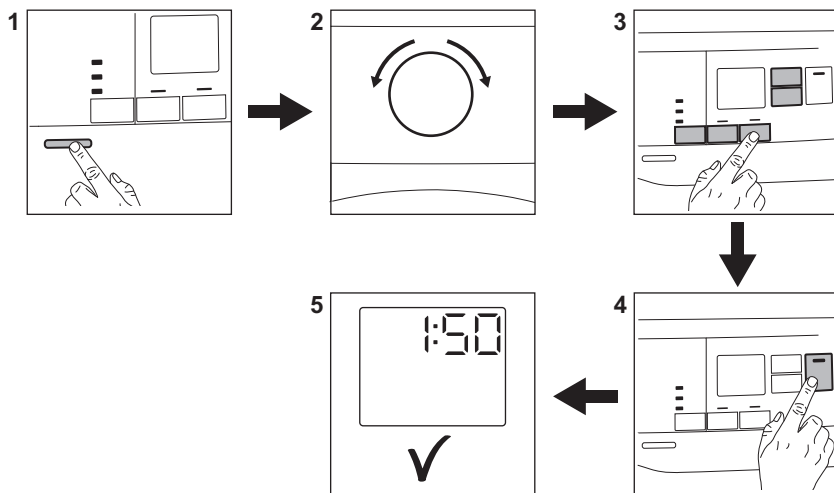

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu Sisse/välja.
2. Programmi valimiseks kasutage programminuppu.
3. Koos programmiga võite valida ühe või rohkem erifunktsioone. Valiku aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks puudutage vastavat nuppu.
4. Programmi käivitamiseks puudutage **Start/paus**-nuppu.
5. Seade hakkab tööle.

### 14.2 Filtri puhastamine

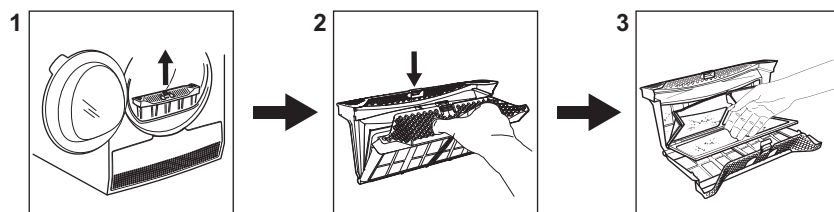

Pärast iga tsüklit ilmub ekraanile filtri sümbol  ning teil tuleb filter puhastada.

## 14.3 Programmitabel

| Programm                                                                                                                                                                      | Kogus <sup>1)</sup> | Omadused / kanga tüüp <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  3) Puuvillane Eco                                                                           | 8,0 kg              | Tsükkel "Kapikuival" tasemel puuvillaste esemete kuivatamiseks maksimaalse energiasäästuga. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Puuvillane                                                                                                                                                                    | 8,0 kg              | Tsükkel on mõeldud erineva suuruse / koepinnaga puuvillaste esemete kuivatamiseks. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Synthetics                                                                                                                                                                    | 4,0 kg              | Tehiskiud ja segakangad. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Delicate                                                                                                                                                                      | 4 kg                | Õrnad materjalid nagu viskoos, kunstiid, akrüül ja nende segud. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Duvet                                                                                                                                                                         | 3 kg                | Tavalised või kaheinimesetekid ja padjad (sule- või tehiskiust täidisega). /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Refresh                                                                                                                                                                       | 1 kg                | Kapis seisnud esemete värskendamine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Silk                                                                                         | 1 kg                | Käsitsestavate siidesemete esemete õrn kuivatamine. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Villane   | 1 kg                | <p>Villased esemed. Käsitsestavate villaste esemete õrn kuivatamine. Kui programm on lõppenud, võtke esemed masinast kohe välja.</p> <div data-bbox="577 815 958 1062">   <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Selle pesumasina villapesu on testitud ja see on saanud The Woolmark Company heakskiidu, millega lubatakse pesta villaseid "käsitsepesu" tähisega tooteid tingimusel, et esemeid pestakse käesoleva masina tootja soovitude kohaselt. Järgige hooldussildil olevaid hoolitus- ja muid pesu käsitlevaid juhiseid. M2101 Woolmarki sümbol on sertifitseerimistähis paljudes riikides.</p> |
| Outdoor                                                                                    | 2 kg                | Väliriete, tehniliste, spordiriete ning veekindlate, õhku läbilaskvate ja eemaldatava fliis- või si-sevoodriga tuulejakide kuivatamiseks. Sobiv trummelkuivatis kuivatamiseks. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Programm    | Kogus <sup>1)</sup> | Omadused / kanga tüüp <sup>2)</sup>                                                                                           |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denim       | 4 kg                | Erineva materjalipaksusega (nt kaeluse, kätiste ja õmbluskohtade juurest) vabaajariided (nt teksad, dressipluused jms). / ☺☺☺ |
| Bedlinen XL | 4,5 kg              | Kuni kolme voodipesukomplekti (sh üks topeltsuuruses). / ☺☺☺                                                                  |
| Mixed XL    | 6 kg                | Erinevad puuvillased, puuvillase-sünteeatika segust ja sünteetilised esemed. / ☺☺☺                                            |

1) Maksimumkaal kuiva pesu korral.

2) Kangatähise tähenduse kohta vt jaotist *VIHJEID JA NÄPUNÄITEID: Pesu ettevalmistamine*.

3)  Puuvillane Cupboard ECO programm on "Puuvillase standardprogramm" vastavalt komisjoni määrusele (EL) nr 392/2012. Sobib tavalise puuvillase märja pesu kuivatamiseks ning on kõige tõhusam energiasäästuprogramm märja puuvillase pesu kuivatamiseks.

## 15. TOOTE INFOLEHT VASTAVALT EL-I MÄÄRUSELE 1369/2017

| Toote infoleht                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kaubamärk                                                                                                                                                                                                                                                                              | Electrolux               |
| Mudel                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EW8H458B<br>PNC916098867 |
| Nimitäitekogus kg                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,0                      |
| Ventileeriv või kondenseeriv trummelkuivati                                                                                                                                                                                                                                            | Kondensaator             |
| Energiatõhususe klass                                                                                                                                                                                                                                                                  | A++                      |
| Energiatarbimine kWh aastas, võttes aluseks 160 tavalist kuivatustsüklit puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse ja osalise koormuse juures ning vähese võimsustarbega seisundite energiatarbimise. Seadme tegelik energiatarbimine tsükli kohta oleneb selle kasutusviisist. | 234,7                    |
| Automaatne trummelkuivati või mitteautomaatne trummelkuivati                                                                                                                                                                                                                           | Automaatne               |
| Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine täiskoormuse juures kWh                                                                                                                                                                                                                 | 1,99                     |
| Puuvillase pesu tavaprogrammi energiatarbimine osalise koormuse juures kWh                                                                                                                                                                                                             | 1,07                     |
| Elektritarbimine väljalülitatud seisundis W                                                                                                                                                                                                                                            | 0,13                     |
| Võimsustarve ooteseisundis W                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,13                     |
| Ooteseisundi kestus minutites                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Puuvillase pesu tavaprogramm täis- ja osalise koormuse juures on tavaline kuivatustsükkel, mille kohta kehtib märgisel ja tootekirjelduses esitatud teave, et kõnealune programm sobib normaalse märja puuvillase pesu kuivatamiseks ning et see on puuvillase pesu jaoks energiatarbimise seisukohast kõige tõhusam |     |
| Kaalutud programmi kestus minutites puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täis- ja osalise koormuse juures                                                                                                                                                                                                             | 117 |
| Programmi kestus minutites puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures                                                                                                                                                                                                                                   | 154 |
| Programmi kestus minutites puuvillase pesu tavaprogrammi puhul osalise koormuse juures                                                                                                                                                                                                                               | 89  |
| Kondenseerimistõhususe klass skaalal G-st (kõige ebatõhusam) A-ni (kõige tõhusam)                                                                                                                                                                                                                                    | B   |
| Keskmine kondenseerimistõhusus protsentides puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täiskoormuse juures                                                                                                                                                                                                                  | 81  |
| Keskmine kondenseerimistõhusus protsentides puuvillase pesu tavaprogrammi puhul osalise koormuse juures                                                                                                                                                                                                              | 81  |
| Kaalutud kondenseerimistõhusus puuvillase pesu tavaprogrammi puhul täis- ja osalise koormuse juures                                                                                                                                                                                                                  | 81  |
| Helivõimsuse tase detsibellides (dB)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66  |
| Sisseehitatud seade J/E                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ei  |

Tabelis toodud andmed vastavad ELi komisjoni määruse 392/2012 rakendusdirektiivile 2009/125/EÜ.

## 16. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake

sümboliga  tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....                                               | 29 |
| 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....                                                   | 32 |
| 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....                                                        | 35 |
| 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ.....                                                       | 35 |
| 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.....                                                       | 37 |
| 6. ΕΠΙΛΟΓΕΣ.....                                                                   | 38 |
| 7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.....                                                                  | 40 |
| 8. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.....                                                   | 42 |
| 9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....                                                           | 43 |
| 10. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.....                                                  | 45 |
| 11. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.....                                                    | 46 |
| 12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.....                                                  | 49 |
| 13. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....                                                    | 51 |
| 14. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ.....                                                           | 54 |
| 15. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ<br>ΤΗΣ Ε.Ε 1369/2017..... | 56 |

## ΣΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή Electrolux. Επιλέξατε ένα προϊόν που χαρακτηρίζεται από επαγγελματική εμπειρία και καινοτομία δεκαετιών. Έξυπνο και κομψό, έχει σχεδιαστεί για εσάς. Έτσι, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι θα επιτυγχάνετε σπουδαία αποτελέσματα κάθε φορά.  
Καλωσορίσατε στην Electrolux.

**Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να:**



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες σέρβις και επισκευής:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Καταχωρίστε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Αγοράστε αξεσουάρ, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, PNC, Αριθμός σειράς.

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

 Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια

 Γενικές πληροφορίες και συμβουλές

 Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

## 1. ⚠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση και τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.



- Διαβάστε τις παρεχόμενες οδηγίες.



**Προειδοποίηση:** Κίνδυνος πυρκαγιάς / Εύφλεκτα υλικά.

Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο, προπάνιο (R290), ένα αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας. Να κρατάτε τις πηγές πυρκαγιάς και ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού που περιέχει προπάνιο.

### 1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης αναπηρίας.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με εκτενείς και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.

- Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
- Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από τα παιδιά.
- Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

## 1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
- Εάν το στεγνωτήριο τοποθετηθεί επάνω από πλυντήριο ρούχων, χρησιμοποιήστε το σετ στοίβαξης. Το σετ στοίβαξης, διαθέσιμο από τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή της περιοχής σας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη συσκευή που καθορίζεται στις οδηγίες που παρέχονται με το εξάρτημα. Διαβάστε τις προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση (ανατρέξτε στο φυλλάδιο Εγκατάστασης).
- Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί είτε ως ανεξάρτητη μονάδα είτε κάτω από πάγκο κουζίνας που διαθέτει τον κατάλληλο χώρο (ανατρέξτε στο φυλλάδιο Εγκατάστασης).
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πίσω από πόρτα που κλειδώνει, πίσω από συρόμενη πόρτα ή πίσω από πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά, καθώς αυτό δεν θα επέτρεπε στην πόρτα της συσκευής να ανοίξει πλήρως.
- Το άνοιγμα αερισμού που βρίσκεται στη βάση της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτεται από χαλί, μοκέτα ή οποιοδήποτε άλλο κάλυμμα δαπέδου.

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα το οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά από μια διάταξη.
- Συνδέστε το φισ τροφοδοσίας στην πρίζα μόνο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο φισ μετά την εγκατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής αερίζεται επαρκώς, ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή ανεπιθύμητων αερίων στον χώρο από συσκευές που χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα για καύση, συμπεριλαμβανομένης γυμνής φλόγας.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιβάλλον χωρίς εξαερισμό.  
Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο, προπάνιο (R290), ένα αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας. Να κρατάτε τις πηγές πυρκαγιάς και ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού που περιέχει προπάνιο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή, διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα αερισμού.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 8,0 kg (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πίνακας προγραμμάτων»).
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα ρούχα έχουν λερωθεί από βιομηχανικά χημικά.
- Σκουπίστε χνούδια ή υπολείμματα συσκευασίας που έχουν συσσωρευτεί γύρω από τη συσκευή.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο. Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών πριν ή μετά από κάθε χρήση.
- Μη στεγνώνετε άπλυτα ρούχα στο στεγνωτήριο.
- Ρούχα τα οποία έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, πετρέλαιο, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και καθαριστικά κεριού πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπρόσθετη ποσότητα απορρυπαντικού πριν τοποθετηθούν για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.
- Αντικείμενα όπως αφρώδες ελαστικό (αφρός λάτεξ), σκουφάκια μπάνιου, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα με αντιολισθητική βάση από ελαστικό και ρούχα ή μαξιλάρια που περιέχουν επένδυση με αφρώδες ελαστικό δεν πρέπει να στεγνώνονται στο στεγνωτήριο.
- Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή τους.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τα ρούχα τα οποία θα μπορούσαν να είναι πηγή ανάφλεξης όπως αναπτήρες ή σπίρτα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην διακόπτετε ένα στεγνωτήριο πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν αφαιρέσετε αμέσως όλα τα ρούχα και τα απλώσετε ώστε να διασκορπιστεί η θερμότητα.
- Πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα.

## 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

### 2.1 Εγκατάσταση



Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς / Εύφλεκτα υλικά.

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.

- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
- Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιβάλλον χωρίς εξαερισμό. Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο, προπάνιο (R290), ένα αέριο με υψηλό

επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας. Να κρατάτε τις πηγές πυρκαγιάς και ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού που περιέχει προπάνιο.

- Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
- Μην εγκαθιστάτε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι χαμηλότερη από 5°C ή υψηλότερη από 35°C.
- Το δάπεδο επάνω στο οποίο εγκαθιστάτε τη συσκευή πρέπει να είναι επίπεδο, σταθερό, ανθεκτικό στη θερμότητα και καθαρό.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία αέρα μεταξύ της συσκευής και του δαπέδου.
- Διατηρείτε πάντα τη συσκευή όρθια ενώ την μετακινείτε.
- Η πίσω επιφάνεια της συσκευής πρέπει να τοποθετηθεί προς τον τοίχο.
- Μόλις η συσκευή τοποθετηθεί στη μόνιμη θέση της, ελέγξτε ότι είναι πλήρως οριζοντιωμένη με ένα αλφάδι. Εάν δεν είναι, ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια.

## 2.2 Ηλεκτρική σύνδεση



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

- Συνδέστε το φως τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φως τροφοδοσίας.
- Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με τις ονομαστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες.

- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φως τροφοδοσίας.
- Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή το φως τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

## 2.3 Χρήση



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, εγκαυμάτων ή βλάβης της συσκευής.



**Προειδοποίηση:** Κίνδυνος πυρκαγιάς / Εύφλεκτα υλικά. Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο, προπάνιο (R290), ένα αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας. Να κρατάτε τις πηγές πυρκαγιάς και ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού που περιέχει προπάνιο.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Μη στεγνώνετε φθαρμένα ρούχα (σκισμένα, ξεφτισμένα) τα οποία περιέχουν πληρωτικά υλικά.
- Αν τα ρούχα έχουν πλυθεί με προϊόν αφαίρεσης λεκέδων, εκτελέστε έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος προτού εκκινήσετε έναν κύκλο στεγνώματος.
- Ενδείκνυται μόνο για υφάσματα που είναι κατάλληλα για στέγνωμα στη συσκευή. Ακολουθείτε τις οδηγίες πλυσίματος στην ετικέτα του ρούχου.
- Μην πίνετε το συμπυκνωμένο/ αποσταγμένο νερό και μη μαγειρεύετε φαγητό με αυτό. Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας στον άνθρωπο και στα κατοικίδια ζώα.
- Μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω στην ανοιχτή πόρτα της συσκευής.
- Μη στεγνώνετε στη συσκευή ρούχα που στάζουν.

## 2.4 Εσωτερικός φωτισμός



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού.

- Σχετικά με τον/τους λαμπτήρα/ λαμπτήρες εντός αυτού του προϊόντος

και τους ανταλλακτικούς λαμπτήρες που πωλούνται ξεχωριστά: Αυτοί οι λαμπτήρες προορίζονται ώστε να αντέχουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε οικιακές συσκευές, όπως σε θερμοκρασίες, δονήσεις, υγρασία ή προορίζονται να σηματοδοτούν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική κατάσταση της συσκευής. Δεν προορίζονται για χρήση σε άλλες εφαρμογές και δεν είναι κατάλληλοι για τον φωτισμό οικιακών χώρων.

- Ορατή ακτινοβολία φωτοδίοδου (LED). Μην κοιτάτε απευθείας τη δέσμη φωτός.
- Για την αντικατάσταση του εσωτερικού φωτισμού, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

## 2.5 Φροντίδα και καθαρισμός



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής.



Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς / Εύφλεκτα υλικά. Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο, προπάνιο (R290), ένα αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας. Να κρατάτε τις πηγές πυρκαγιάς και ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού που περιέχει προπάνιο.

- Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθαρισμό της συσκευής.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Προσέχετε όταν καθαρίζετε τη συσκευή ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα ψύξης.

## 2.6 Συμπίεστής



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

- Ο συμπίεστής και το σύστημά του στο στεγνώτήριο έχουν πληρωθεί με έναν ειδικό παράγοντα ο οποίος δεν περιέχει φθορο-χλωρο-υδρογονάνθρακες. Αυτό το σύστημα πρέπει να παραμείνει στεγανό. Η βλάβη του συστήματος μπορεί να προκαλέσει διαρροή.

## 2.7 Σέρβις

- Για την επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

## 2.8 Απόρριψη



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.



Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς / Κίνδυνος υλικής ζημιάς και πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και νερού.
- Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη συσκευή και απορρίψτε το.
- Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο (R290). Επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη της συσκευής.
- Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στον κάδο.
- Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις για την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

### 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

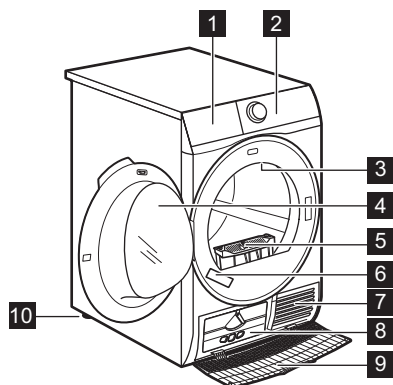


- 1 Δοχείο νερού
- 2 Πίνακας χειριστηρίων
- 3 Εσωτερικός φωτισμός
- 4 Πόρτα συσκευής
- 5 Φίλτρο
- 6 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
- 7 Σχισμές αερισμού
- 8 Καπάκι Εναλλάκτη Θερμότητας
- 9 Κάλυμμα Εναλλάκτη Θερμότητας
- 10 Ρυθμιζόμενα πόδια



Για ευκολία φορτώματος των ρούχων ή για ευκολία στην εγκατάσταση η πόρτα είναι αναστρέψιμη. (ανατρέξτε στο χωριστό φυλλάδιο).

### 4. ΠΪΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

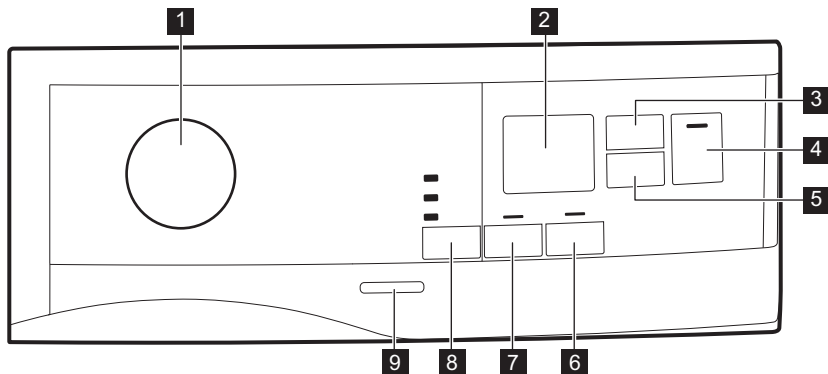

- 1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος και διακόπτης ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ●
- 2 Οθόνη
- 3 Κουμπί αφής Χρόνος στεγνώματος
- 4 Κουμπί αφής Έναρξη/Παύση
- 5 Κουμπί αφής Χρονοκαθυστέρηση έναρξης
- 6 Κουμπί αφής Προστασία από το σαλάκωμα
- 7 Κουμπί αφής Πολύ αθόρυβο
- 8 Κουμπί αφής Επίπεδο στεγνώματος
- 9 Κουμπί Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης



Αγγίξτε τα κουμπιά αφής με το δάκτυλό σας στην περιοχή με το σύμβολο ή το όνομα της επιλογής. Μη φοράτε γάντια όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο είναι πάντα καθαρό και στεγνό.



## 4.1 Οθόνη



| Σύμβολο στην οθόνη | Περιγραφή συμβόλου                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                    | ενεργοποιημένη επιλογή χρόνου στεγνώματος                         |
|                    | ενεργοποιημένη επιλογή καθυστέρησης έναρξης                       |
|                    | ένδειξη: <i>ελέγξτε τον Εναλλάκτη Θερμότητας</i>                  |
|                    | ένδειξη: <i>καθαρίστε το φίλτρο</i>                               |
|                    | ένδειξη: <i>αδειάστε το δοχείο νερού</i>                          |
|                    | ενεργοποιημένο κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά                      |
|                    | λανθασμένη επιλογή ή ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση «Επαναφορά» ● |
| 2 : 0 0            | διάρκεια προγράμματος                                             |
| : 1 0 - 2 : 0 0    | διάρκεια χρόνου στεγνώματος                                       |
| 1 h - 2 0 h        | διάρκεια καθυστέρησης έναρξης                                     |

## 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

| Πρόγραμμα                                                                                                                                                                       | Φορτίο <sup>1)</sup> | Ιδιότητες / Τύπος υφάσματος <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <sup>3)</sup> Βαμβακερά Eco                                                                   | 8,0 kg               | Ο κύκλος χρησιμοποιείται για το στέγνωμα βαμβακερών με βαθμό στεγνώματος «βαμβακερά για ντουλάπι» με τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Βαμβακερά                                                                                                                                                                       | 8,0 kg               | Κύκλος για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων διαφορετικού μεγέθους / διαφορετικής ύφανσης. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Synthetics                                                                                                                                                                      | 4,0 kg               | Συνθετικά και μικτά υφάσματα. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Delicate                                                                                                                                                                        | 4 kg                 | Ευαίσθητα υφάσματα, όπως βισκόζη, ρεγιόν, ακρυλικά και τα μείγματά τους. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Duvet                                                                                                                                                                           | 3 kg                 | Μονά ή διπλά παπλώματα και μαξιλάρια (με φτερά, πούπουλα, ή συνθετικό γέμισμα). /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Φρεσκάρισμα                                                                                                                                                                     | 1kg                  | Φρεσκάρισμα ρούχων που ήταν αποθηκευμένα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Silk                                                                                           | 1 kg                 | Απαλό στέγνωμα μεταξωτών ρούχων που πλένονται στο χέρι. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Μάλλινα   | 1 kg                 | <p>Μάλλινα υφάσματα. Απαλό στέγνωμα μάλλινων ρούχων που πλένονται στο χέρι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.</p> <div data-bbox="580 922 960 1169">   <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Ο κύκλος στεγνώματος για μάλλινα αυτής της συσκευής έχει εγκριθεί από την The Woolmark Company για το στέγνωμα μάλλινων προϊόντων με σήμανση «πλύσιμο στο χέρι», υπό την προϋπόθεση ότι τα ρούχα στεγνώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή της παρούσας συσκευής. Ακολουθείτε την ετικέτα του προϊόντος για τις άλλες οδηγίες πλύσης. M2101 Το σύμβολο Woolmark είναι σήμα Πιστοποίησης σε πολλές χώρες.</p> |

| Πρόγραμμα                                                                                 | Φορτίο <sup>1)</sup> | Ιδιότητες / Τύπος υφάσματος <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outdoor  | 2 kg                 | Ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων, ρούχα για τεχνικές εργασίες και αθλήματα, αδιάβροχα και διαπνέοντα μπουφάν, μπουφάν με αφαιρούμενη επένδυση φλινς ή μονωτική εσωτερική επένδυση. Κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο. /  |
| Denim                                                                                     | 4 kg                 | Σπορ ρούχα, όπως τζιν, φούτερ από υφάσματα διαφορετικού πάχους (π.χ. στον γιακά, στις μανσέτες και στις ραφές). /                                                                                                          |
| Bedlinen <b>XL</b>                                                                        | 4,5 kg               | Έως τρία σετ σεντονιών, ένα από τα οποία μπορεί να είναι διπλού μεγέθους. /                                                                                                                                                |
| Mixed <b>XL</b>                                                                           | 6 kg                 | Μίγμα βαμβακερών, βαμβακερών-συνθετικών και συνθετικών υφασμάτων. /                                                                                                                                                        |

1) Το μέγιστο βάρος αναφέρεται σε ξηρά στοιχεία.

2) Για τη σημασία των συμβόλων υφασμάτων, ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Προετοιμασία των ρούχων**.

3) Το πρόγραμμα  Βαμβακερά Ντουλάπι ECO είναι το «Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά» σύμφωνα με τον κανονισμό υπ' αρ. 392/2012 της Επιτροπής της ΕΕ. Είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικά βρεγμένων βαμβακερών ρούχων και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα βρεγμένων βαμβακερών ρούχων.

## 6. ΕΠΙΛΟΓΕΣ

### 6.1 Επίπεδο στεγνώματος

Αυτή η λειτουργία βοηθά στο καλύτερο στέγνωμα των ρούχων. Υπάρχουν 3 επιλογές:

-  Επιπλέον
-  Ντουλάπι
-  Σιδέρωμα

### 6.2 Πολύ αθόρυβο

Η συσκευή λειτουργεί με χαμηλό θόρυβο χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα στεγνώματος. Η συσκευή λειτουργεί αργά με τον μεγαλύτερο χρόνο κύκλου.

### 6.3 Προστασία από το τσαλάκωμα

Επιμηκύνει τη φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος κατά 60 λεπτά στο τέλος του κύκλου στεγνώματος. Αυτή η λειτουργία μειώνει το τσαλάκωμα. Κατά τη φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος, μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα.

### 6.4 Χρόνος στεγνώματος

Μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια προγράμματος, από μια ελάχιστη διάρκεια 10 λεπτών έως μια μέγιστη διάρκεια 2 ωρών. Η απαιτούμενη διάρκεια εξαρτάται από την ποσότητα των ρούχων στη συσκευή.



Συνιστάται η επιλογή σύντομης διάρκειας για μικρές ποσότητες ρούχων ή για ένα μόνο ρούχο.

#### ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10 - 20 min | λειτουργία μόνο κρύου αέρα (χωρίς θερμαντικό).                                  |
| 20 - 40 min | επιπλέον στέγνωμα για καλύτερο στέγνωμα μετά τον προηγούμενο κύκλο στεγνώματος. |

#### ΣΥΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| >40 min | πλήρες στέγνωμα του μικρού φορτίου ρούχων έως 4 kg, καλά συμμένα (>1.200 στροφές/λεπτό). |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.5 Χρόνος στεγνώματος στο πρόγραμμα Μάλλινα

Επιλογή κατάλληλη για το πρόγραμμα Μάλλινα για να ρυθμίσει τον τελικό βαθμό στεγνώματος.

## 6.6 Πίνακας επιλογών


| Προγράμματα <sup>1)</sup> | Επίπεδο στεγνώματος |   |   | Πολύ αθόρυβο | Προστασία από το τσαλάκωμα | Χρόνος στεγνώματος |
|---------------------------|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------|
|                           |                     |   |   |              |                            |                    |
| Βαμβακερά <b>Eco</b>      |                     | ■ |   |              | ■                          |                    |
| Βαμβακερά                 | ■                   | ■ | ■ | ■            | ■                          | ■                  |
| Synthetics                | ■                   | ■ | ■ | ■            | ■                          | ■                  |
| Delicate                  |                     | ■ |   |              | ■                          |                    |
| Duvet                     |                     | ■ |   |              |                            |                    |
| Φρεσκάρισμα               |                     |   |   |              | ■                          |                    |
| Silk                      |                     | ■ |   |              | ■                          |                    |
| Μάλλινα                   |                     |   |   |              |                            | ■ <sup>2)</sup>    |
| Outdoor                   |                     | ■ |   |              |                            |                    |
| Denim                     | ■                   | ■ |   |              | ■                          |                    |
| Bedlinen <b>XL</b>        | ■                   | ■ | ■ |              | ■                          |                    |

| Προγράμματα <sup>1)</sup> | ☀ Επίπεδο στεγνώματος | 🔊 Πολύ αθόρυβο | 🛡 Προστασία από το τσαλάκωμα | ⌚ Χρόνος στεγνώματος |
|---------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------------|
| Mixed XL                  | ■ ■                   |                | ■                            | ■                    |

1) Μαζί με το πρόγραμμα μπορείτε να ορίσετε 1 ή περισσότερες επιλογές. Για να τις ενεργοποιήσετε ή να τις απενεργοποιήσετε, πιάστε το σχετικό κουμπί αφής.

2) Δείτε το κεφάλαιο ΕΠΙΛΟΓΕΣ: Time Drying (Χρόνος στεγνώματος) στο πρόγραμμα Wool (Μάλλινα)

## 7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

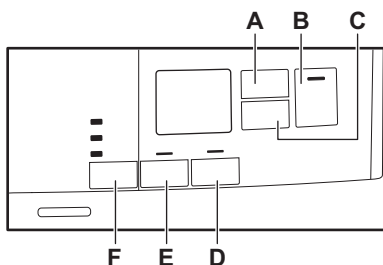

- A. ⌚ Κουμπί αφής Χρόνος στεγνώματος
- B. ▶|| Κουμπί αφής Έναρξη/Παύση
- C. ⌚ Κουμπί αφής Χρονοκαθυστέρηση έναρξης
- D. 🛡 Κουμπί αφής Προστασία από το τσαλάκωμα
- E. 🔊 Κουμπί αφής Πολύ αθόρυβο
- F. ☀ Κουμπί αφής Επίπεδο στεγνώματος

### 7.1 Λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά

Η επιλογή αυτή αποτρέπει τα παιδιά από το να παίζουν με τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο πρόγραμμα. Τα κουμπιά αφής είναι κλειδωμένα.

Μόνο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δεν είναι κλειδωμένο.

### Ενεργοποίηση της επιλογής κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά:

1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί αφής (D) για μερικά δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά ανάβει.



Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία κάποιο πρόγραμμα. Πιέστε παρατεταμένα τα ίδια κουμπιά αφής, μέχρι να σβήσει η ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά. Η λειτουργία Κλειδώματος Ασφαλείας για Παιδιά δεν είναι διαθέσιμη για 8 δευτ. από την ενεργοποίηση της συσκευής.

## 7.2 Ρύθμιση απομένουσας περιεκτικότητας των ρούχων σε υγρασία

- i** Κάθε φορά που εισέρχεστε στη λειτουργία «Ρύθμιση της υπολειπόμενης υγρασίας ρούχων», το επίπεδο υγρασίας που είχε οριστεί προηγουμένως θα αλλάζει στην επόμενη τιμή (π.χ. η προηγούμενη ρύθμιση - 2 - θα αλλάξει σε - 1 -).

Για να αλλάξετε το προκαθορισμένο επίπεδο της υπολειπόμενης υγρασίας:

1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να ορίσετε κάποιο πρόγραμμα.
3. Περιμένετε για περίπου 8 δευτερόλεπτα.
4. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά (F) και (E).

Μια από τις παρακάτω ενδείξεις ανάβει:

- -  - μέγιστο στέγνωμα
  - - 1 - πιο στεγνό φορτίο
  - - 2 - τυπικό στεγνό φορτίο
5. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά (F) και (E) ξανά μέχρι να ανάψει η ένδειξη του σωστού επιπέδου.

- i** Αν η οθόνη επιστρέψει σε κανονική λειτουργία (θα εμφανιστεί ο χρόνος από το επιλεγμένο πρόγραμμα από το βήμα 2.) κατά τη ρύθμιση του επιπέδου υπολειπόμενης υγρασίας, πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά (F) και (E) ακόμα μια φορά για να μεταβείτε στη λειτουργία «Ρύθμιση της υπολειπόμενης υγρασίας ρούχων», (το επίπεδο υγρασίας που είχε οριστεί προηγουμένως θα αλλάξει στην επόμενη τιμή).

6. Μετά από 5 δευτ. η οθόνη επιστρέφει στην κανονική λειτουργία.

## 7.3 Ένδειξη δοχείου νερού

Βάσει προεπιλογής, η ένδειξη του δοχείου νερού είναι ενεργοποιημένη. Ανάβει κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος ή όταν απαιτείται άδειασμα του δοχείου νερού.

- i** Εάν έχει εγκατασταθεί σεντ αποστράγγισης (προαιρετικό εξάρτημα), η συσκευή αποστραγγίζει αυτόματα το νερό του δοχείου νερού. Σε αυτή την περίπτωση, συνιστούμε να απενεργοποιήσετε την ένδειξη του δοχείου νερού.

## Απενεργοποίηση της ένδειξης του δοχείου νερού:

1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Περιμένετε για περίπου 8 δευτερόλεπτα.
3. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά αφής (E) και (D).

Η οθόνη εμφανίζει μια από αυτές τις 2 διαμορφώσεις:

- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Απενεργοποίηση». Μετά από 5 δευτ. η οθόνη επιστρέφει στην κανονική λειτουργία.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Ενεργοποίηση». Μετά από 5 δευτ. η οθόνη επιστρέφει στην κανονική λειτουργία.

## 7.4 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Buzzer (Βομβητής)

Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα, πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά αφής (A) και (C) για 2 δευτερόλεπτα.

## 8. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- i** Οι πίσω ασφάλειες του κάδου αφαιρούνται αυτόματα όταν το στεγνωτήριο ενεργοποιείται για πρώτη φορά. Είναι πιθανό να ακούσετε κάποιο θόρυβο.

### Για να απασφαλίσετε τις πίσω ασφάλειες του κάδου:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Ρυθμίστε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα.
3. Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Ο κάδος αρχίζει να περιστρέφεται. Οι πίσω ασφάλειες του κάδου απενεργοποιούνται αυτόματα.

### Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα:

- Καθαρίστε τον κάδο του στεγνωτηρίου με ένα υγρό πανί.
- Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα 1 ώρας με υγρά ρούχα.

- i** Στην αρχή του κύκλου στεγνώματος (στα πρώτα 3–5 λεπτά) ενδέχεται να υπάρξει ένα ελαφρά υψηλότερο επίπεδο ήχου. Αυτό οφείλεται στην εκκίνηση του συμπιεστή. Αυτό είναι φυσιολογικό για συσκευές που διαθέτουν συμπιεστή, όπως ψυγεία και καταψύκτες.

## 8.1 Ασυνήθιστη οσμή

Η συσκευή είναι πολύ φορτωμένη.

Μετά την αφαίρεση του προϊόντος από τη συσκευασία μυρίζετε μια ασυνήθιστη οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό για καινούρια προϊόντα.


Η συσκευή είναι κατασκευασμένη από πολλούς διαφορετικούς τύπους υλικών και όλοι μαζί μπορούν να δημιουργήσουν ασυνήθιστες οσμές.

Με τον καιρό και τη χρήση, μετά από μερικούς κύκλους στεγνώματος, η ασυνήθιστη οσμή εξαφανίζεται σταδιακά.


## 8.2 Θόρυβοι

- i** Μπορεί να ακουστούν διαφορετικοί θόρυβοι σε διαφορετικές στιγμές κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος. Αυτοί είναι απόλυτα φυσιολογικοί ήχοι λειτουργίας.


### Συμπιεστής που λειτουργεί.

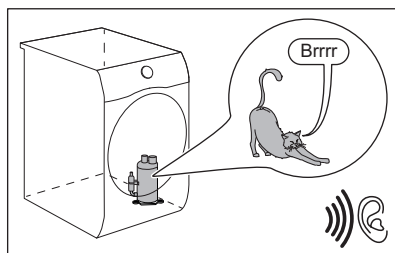


### Περιστρεφόμενος κάδος.

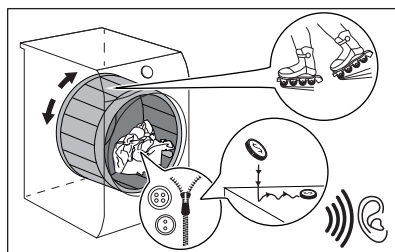

### Ανεμιστήρες σε λειτουργία.

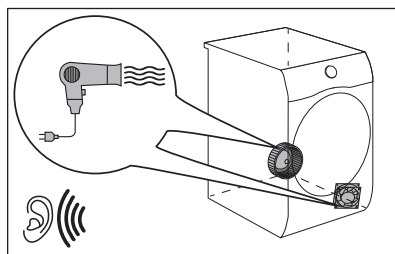


### Αντλία σε λειτουργία και μεταφορά συμπύκνωσης στο δοχείο.

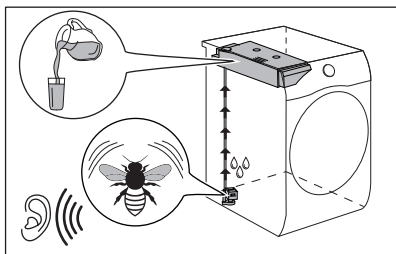

## 9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

### 9.1 Έναρξη προγράμματος χωρίς καθυστέρηση έναρξης

1. Προετοιμάστε τα ρούχα και τοποθετήστε τα στη συσκευή.

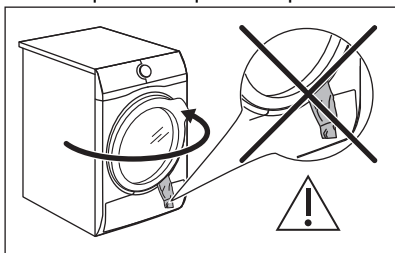

#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Βεβαιωθείτε ότι κατά το κλείσιμο της πόρτας, τα ρούχα δεν πιάνονται ανάμεσα στην πόρτα της συσκευής και το στεγανοποιητικό λάστιχο.

2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Ρυθμίστε το σωστό πρόγραμμα και τις επιλογές ανάλογα με τον τύπο του φορτίου.

Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος.



Ο πραγματικός χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τον τύπο του φορτίου (ποσότητα και σύνθεση), τη θερμοκρασία δωματίου και την υγρασία των ρούχων μετά τη φάση στύψιματος.

4. Πιέστε το κουμπί αφής Έναρξη/ Παύση.

Το πρόγραμμα ξεκινά.

### 9.2 Έναρξη του προγράμματος με καθυστέρηση έναρξης

1. Ρυθμίστε το σωστό πρόγραμμα και τις επιλογές ανάλογα με τον τύπο του φορτίου.
2. Πιέστε το κουμπί καθυστέρησης έναρξης επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χρόνος καθυστέρησης που θέλετε να ρυθμίσετε.



Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση έναρξης ενός προγράμματος από 1 ώρα έως και 20 ώρες.

3. Πιέστε το κουμπί αφής Έναρξη/ Παύση.

Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης. Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.

### 9.3 Αλλαγή προγράμματος

1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Επιλέξτε το πρόγραμμα.

#### Εναλλακτικά:

1. Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής στη θέση «Επαναφορά» ●.
2. Περιμένετε για 1 δευτερόλεπτο. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη

— — —.

### 3. Επιλέξτε το πρόγραμμα.

## 9.4 Στο τέλος του προγράμματος

Όταν το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί:

- Τίθεται σε λειτουργία ένα διακοπτόμενο ηχητικό σήμα.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  :  .
- Ανάβουν οι ενδείξεις  Filter και  Tank.
- Η ένδειξη Έναρξη/Παύση είναι αναμμένη.

Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί με τη φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος για περίπου 30 λεπτά ή περισσότερο αν έχει ρυθμιστεί η επιλογή Προστασία από το τσαλάκωμα (βλέπε κεφάλαιο *Επιλογή - Προστασία από το τσαλάκωμα*).

Η φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος μειώνει το τσαλάκωμα.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα πριν ολοκληρωθεί η φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστούμε να αφαιρείτε τα ρούχα όταν η φάση έχει σχεδόν ή πλήρως ολοκληρωθεί.

Όταν ολοκληρωθεί η φάση προστασίας κατά του τσαλακώματος:

- Στην οθόνη εξακολουθεί να εμφανίζεται η ένδειξη  :  .
- Ανάβουν οι ενδείξεις  Filter και  Tank.
- Η ένδειξη Έναρξη/Παύση σβήνει.

1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
3. Αφαιρέστε τα ρούχα.
4. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

Πιθανές αιτίες μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων στεγνώματος:

- Ακατάλληλες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις βαθμού στεγνώματος. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο *Ρύθμιση του προεπιλεγμένου βαθμού στεγνώματος*.
- Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. Η ιδανική θερμοκρασία δωματίου είναι μεταξύ 18°-25°C.



**Κατά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος, πρέπει πάντα να καθαρίζετε το φίλτρο και να αδειάζετε το δοχείο νερού.**

## 9.5 Λειτουργία αναμονής

Για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή:

- Μετά από 5 λεπτά, εάν δεν ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
- 5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.



Ο χρόνος μειώνεται στα 30 δευτερόλεπτα αν ο διακόπτης επιλογής αντιστοιχεί στη θέση «Επαναφορά» .

## 10. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

### 10.1 Προετοιμασία των ρούχων



Συχνά τα ρούχα μετά από τον κύκλο πλύσης είναι μπλεγμένα μεταξύ τους. Το στέγνωμα μπλεγμένων ρούχων δεν είναι αποδοτικό. Για τη διασφάλιση σωστής ροής αέρα και ομοιόμορφου στεγνώματος, συνιστάται να τινάζετε και να φορτώνετε τα ρούχα ένα ένα στο στεγνωτήριο.

Για τη διασφάλιση της σωστής διαδικασίας στεγνώματος:

- Κλείνετε τα φερμουάρ.
- Κουμπώνετε τα κλιπ από τις παπλωματοθήκες.
- Μη στεγνώνετε λυτές υφασμάτινες ζώνες ή κορδέλες (π.χ. από ποδιές). Δένετε τις πριν από την έναρξη ενός προγράμματος.
- Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες.
- Γυρίστε μέσα έξω τα ρούχα που διαθέτουν εσωτερική βαμβακερή επένδυση. Η βαμβακερή επένδυση πρέπει να είναι προς τα έξω.
- Να ρυθμίζετε πάντα το κατάλληλο πρόγραμμα για τον τύπο των ρούχων.
- Μην τοποθετείτε σκούρα υφάσματα μαζί με ανοιχτόχρωμα.
- Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο πρόγραμμα για βαμβακερά, ζέρσεϊ και πλεκτά ώστε να μη μαζέψουν.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο που αναφέρεται στο κεφάλαιο προγραμμάτων ή που εμφανίζεται στην οθόνη.
- Στεγνώνετε μόνο ρούχα που είναι κατάλληλα για στεγνωτήριο. Ανατρέξτε στην ετικέτα κάθε είδους.
- Μη στεγνώνετε μεγάλα και μικρά ρούχα μαζί. Τα μικρά ρούχα μπορούν να μπερδευτούν μέσα στα μεγάλα και να μη στεγνώσουν.
- Τινάζετε τα μεγάλα ρούχα και υφάσματα προτού τα τοποθετήσετε στο στεγνωτήριο. Αυτό αποτρέπει τη συγκέντρωση υγρασίας εντός του υφάσματος μετά τον κύκλο στεγνώματος.

| Ετικέτα υφά-<br>σματος | Περιγραφή                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.                              |
|                        | Τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο σε υψηλότερες θερμοκρασίες.   |
|                        | Τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο μόνο σε χαμηλές θερμοκρασίες. |
|                        | Τα ρούχα δεν είναι κατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.                          |

## 11. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

### 11.1 Καθάρισμα του φίλτρου




#### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αποφεύγετε τη χρήση νερού για τον καθαρισμό του φίλτρου. Αντίθετα, πετάτε το χνούδι στον κάδο απορριμμάτων (για να αποφευχθεί η διασπορά πλαστικών ινών στο νερό και στο περιβάλλον).




Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στεγνώματος, καθαρίζετε συχνά το φίλτρο, αν το φίλτρο είναι φραγμένο επιμηκύνονται οι κύκλοι και αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας. Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να καθαρίσετε το φίλτρο και, αν είναι απαραίτητο, μια ηλεκτρική σκούπα.


1.

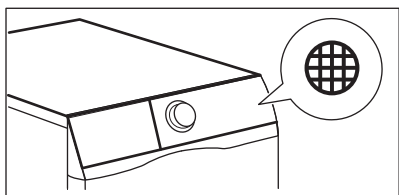


2.

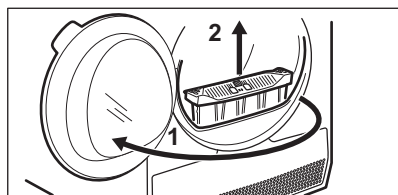


3.

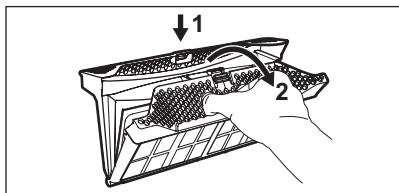


4.

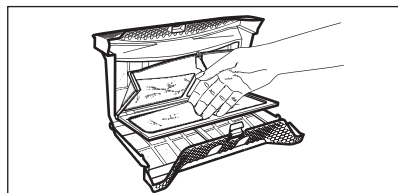

5. 1)

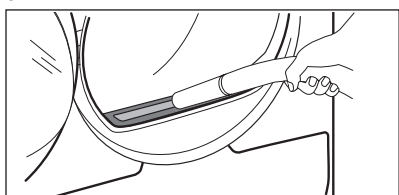


6.

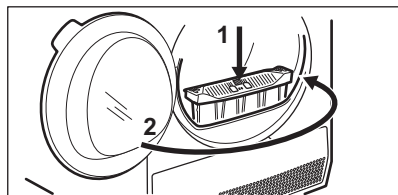


1) Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε το χνούδι από την υποδοχή του φίλτρου και το λάστιχο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

## 11.2 Άδειασμα του δοχείου νερού


1.

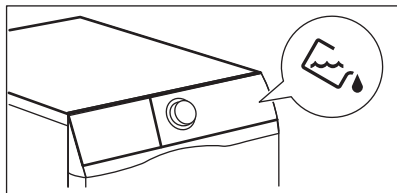


2.

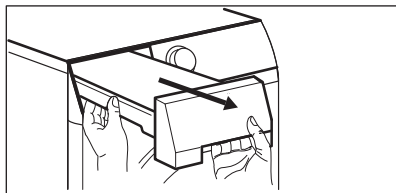

3.

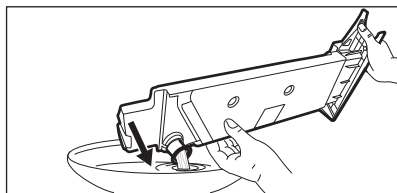


4.

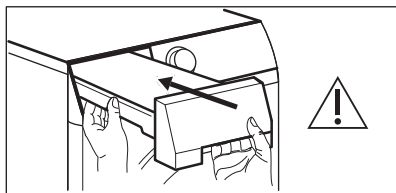


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νερό του δοχείου νερού ως αποσταγμένο νερό (π.χ. για ατμοσίδηρο). Πριν αξιοποιήσετε το νερό, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ρύπων φιλτράροντάς το.

## 11.3 Καθαρισμός του Εναλλάκτη Θερμότητας


1.

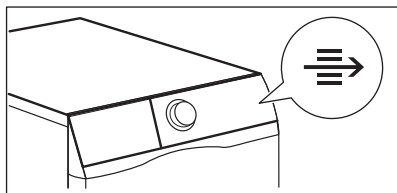


2.

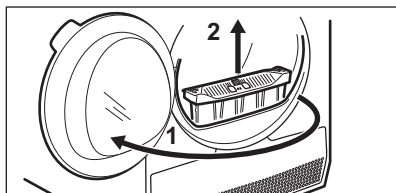


3.

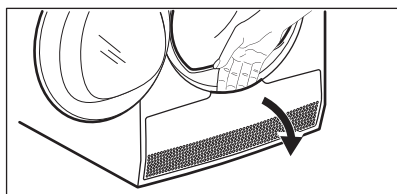


4.

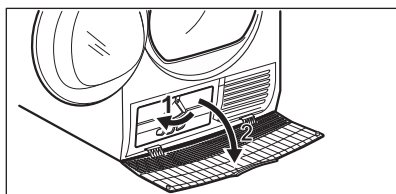


5.

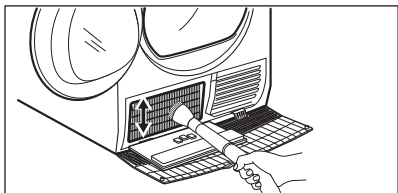


6.

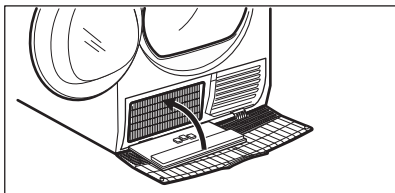


7.

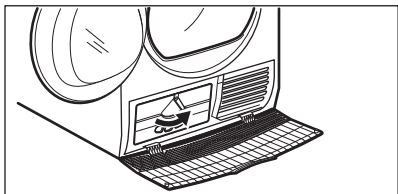

8.

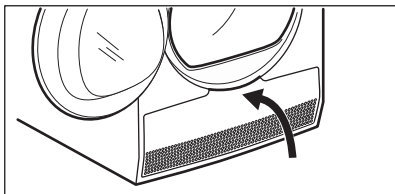

9.

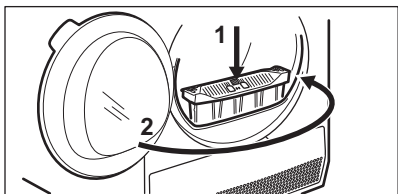**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Μην αγγίζετε τη μεταλλική επιφάνεια με γυμνά χέρια. Κίνδυνος τραυματισμού. Φορέйте γάντια προστασίας. Καθαρίζετε με προσοχή ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά στη μεταλλική επιφάνεια.

## 11.4 Καθαρισμός του αισθητήρα υγρασίας

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον αισθητήρα υγρασίας. Μη χρησιμοποιείτε υλικά που χαράζουν ή ατσαλόσυρμα για τον καθαρισμό του αισθητήρα.

Για τη διασφάλιση βέλτιστων αποτελεσμάτων, η συσκευή διαθέτει μεταλλικό αισθητήρα υγρασίας. Είναι

τοποθετημένος στην εσωτερική πλευρά της περιοχής της πόρτας.


Μετά από καιρό χρήσης, η επιφάνεια του αισθητήρα μπορεί να λερωθεί και να μειωθεί η απόδοση στεγνώματος.

Συνιστάται ο καθαρισμός του αισθητήρα τουλάχιστον 3 ή 4 φορές τον χρόνο ή όποτε παρατηρείτε μείωση της απόδοσης στεγνώματος.

Για τον καθαρισμό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σκληρή πλευρά ενός σφουγγαριού πλυσίματος πιάτων και λίγο ξίδι ή σαπούνι για τα πιάτα.

Για να καθαρίσετε τον αισθητήρα:

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
2. Καθαρίστε τις επιφάνειες του αισθητήρα υγρασίας σκουπίζοντας τη μεταλλική επιφάνεια πολλές φορές.

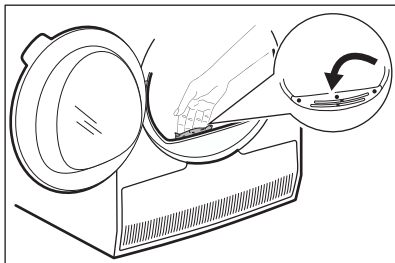

## 11.5 Καθάρισμα του κάδου



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό.

Χρησιμοποιήστε ένα κοινό ουδέτερο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε την εσωτερική επιφάνεια και τους ανυψωτήρες του κάδου. Σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε υλικά που χαράζουν ή ασαλόσυρμα για τον καθαρισμό του κάδου.

## 11.6 Καθάρισμα του χειριστηρίου και του περιβλήματος της συσκευής

Χρησιμοποιήστε ένα κοινό ουδέτερο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το χειριστήριο και το περίβλημα της συσκευής.

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό. Σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί.



### ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά επίπλων ή προϊόντα που μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση.

## 11.7 Καθάρισμα των σχισμών αερισμού

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τα χνούδια από τις σχισμές αερισμού.

# 12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

## 12.1 Κωδικοί σφάλματος

Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία.

Αρχικά, προσπαθήστε να βρείτε τρόπο επίλυσης του προβλήματος (ανατρέξτε στον πίνακα). Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από την εκτέλεση οποιουδήποτε ελέγχου, απενεργοποιείτε τη συσκευή.

**Σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων, τα ηχητικά σήματα ενεργοποιούνται, στην οθόνη εμφανίζεται ένας κωδικός βλάβης και το κουμπί Έναρξη/Παύση (Start/Pause) μπορεί να αναβοσβήνει συνεχώς:**

| Πιθανή αιτία | Πιθανή αιτία                                                                                   | Λύση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E5A</b>   | Το μοτέρ της συσκευής έχει υπερφορτωθεί. Πάρα πολλά ρούχα ή εγκλωβισμένα ρούχα μέσα στον κάδο. | Το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Βγάλτε τα ρούχα από τον κάδο, ρυθμίστε το πρόγραμμα και αρχίστε πάλι τον κύκλο.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>E97</b>   | Εσωτερικό σφάλμα. Δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ηλεκτρονικών στοιχείων της συσκευής.      | Το πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκε κανονικά ή η συσκευή σταμάτησε πολύ νωρίς. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.<br>Εάν ο κωδικός βλάβης εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.                                                                                                                                      |
| <b>EH0</b>   | Η ηλεκτρική τροφοδοσία δεν είναι σταθερή.                                                      | Όταν η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη <b>EH0</b> , περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η ηλεκτρική τροφοδοσία και μετά πατήστε το κουμπί έναρξης. Αν η συσκευή σταματήσει τον κύκλο χωρίς ένδειξη, τότε επιλέξτε την έναρξη του κύκλου. Αν εμφανιστεί η προειδοποίηση, ελέγξτε την ακεραιότητα του καλωδίου τροφοδοσίας/της πρίζας ή την παροχή ρεύματος. |

Αν στην οθόνη εμφανίζονται άλλοι κωδικοί βλάβης, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Σε περίπτωση διαφορετικού προβλήματος με το στεγνωτήριο, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα για πιθανές λύσεις.

## 12.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων

| Πρόβλημα                                   | Πιθανή λύση                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. | Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.                                           |
|                                            | Ελέγξτε την ασφάλεια στον πίνακα ασφαλειών (οικιακή εγκατάσταση).                                          |
| Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.                   | Πιέστε το Έναρξη/Παύση.                                                                                    |
|                                            | Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της συσκευής και η πόρτα του κάδου έχει κλείσει.                                 |
| Η πόρτα της συσκευής δεν κλείνει.          | Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά.                                                          |
|                                            | Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν έχουν πιαστεί ανάμεσα στην πόρτα της συσκευής και το στεγανοποιητικό λάστιχο. |

| Πρόβλημα                                                                                          | Πιθανή λύση                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή σταματά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.                                               | Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι άδειο. Πιέστε το Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.                                                   |
|                                                                                                   | Το φορτίο είναι πολύ μικρό, αυξήστε το φορτίο ή χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Χρόνος στεγνώματος.                                                      |
| Ο χρόνος κύκλου διαρκεί πολύ ή τα αποτελέσματα στεγνώματος δεν είναι ικανοποιητικά. <sup>1)</sup> | Βεβαιωθείτε ότι το βάρος των ρούχων είναι κατάλληλο για τη διάρκεια του προγράμματος.                                                                |
|                                                                                                   | Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό.                                                                                                              |
|                                                                                                   | Τα ρούχα είναι πολύ βρεγμένα. Στύψτε πάλι τα ρούχα στο πλυντήριο ρούχων.                                                                             |
|                                                                                                   | Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη από +5°C και χαμηλότερη από +35°C. Η ιδανική θερμοκρασία δωματίου είναι μεταξύ 18°C και 25°C. |
|                                                                                                   | Επιλέξτε το πρόγραμμα Χρόνος στεγνώματος ή Επιπλέον. <sup>2)</sup>                                                                                   |
| Η οθόνη εμφανίζει — — —.                                                                          | Εάν θέλετε να ορίσετε ένα νέο πρόγραμμα, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.                                                               |
|                                                                                                   | Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές είναι κατάλληλες για το πρόγραμμα.                                                                                       |

1) Μετά από 6 ώρες κατά μέγιστο, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αυτόματα.

2) Μπορεί να συμβεί κάποια περιοχή να παραμένει υγρή κατά το στέγνωμα μεγάλων αντικειμένων (π.χ. σεντόνια).

### Εάν τα αποτελέσματα του στεγνώματος δεν είναι ικανοποιητικά

- Το επιλεγμένο πρόγραμμα ήταν εσφαλμένο.
- Είναι φραγμένο το φίλτρο.
- Είναι φραγμένος ο Εναλλάκτης Θερμότητας.
- Υπήρχαν πάρα πολλά ρούχα στη συσκευή.

- Είναι βρόμικος ο κάδος.
- Λανθασμένη ρύθμιση του αισθητήρα αγωγιμότητας (Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις - Ρύθμιση του βαθμού υγρασίας που παραμένει στα ρούχα» για καλύτερη ρύθμιση).
- Είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού.
- Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή (η ιδανική θερμοκρασία δωματίου είναι μεταξύ 18°C και 25°C)

## 13. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Ύψος x Πλάτος x Βάθος | 850 x 596 x 638 mm (μέγιστο 662 mm) |
|-----------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Μέγ. βάθος με την πόρτα της συσκευής ανοιχτή                                                                                                                                                   | 1107 mm                           |
| Μέγ. πλάτος με την πόρτα της συσκευής ανοιχτή                                                                                                                                                  | 958 mm                            |
| Ρυθμιζόμενο ύψος                                                                                                                                                                               | 850 mm (+ 15 mm - ρύθμιση ποδιών) |
| Όγκος κάδου                                                                                                                                                                                    | 118 l                             |
| Μέγιστος όγκος φορτίου                                                                                                                                                                         | <b>8,0 kg</b>                     |
| Τάση                                                                                                                                                                                           | 230 V                             |
| Συχνότητα                                                                                                                                                                                      | 50 Hz                             |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος                                                                                                                                                                         | 66 dB                             |
| Συνολική ισχύς                                                                                                                                                                                 | 900 W                             |
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης                                                                                                                                                                      | <b>A++</b>                        |
| Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο. <sup>1)</sup>                                                                                                    | <b>1,99 kWh</b>                   |
| Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με μερικό φορτίο. <sup>2)</sup>                                                                                                    | <b>1,07 kWh</b>                   |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας <sup>3)</sup>                                                                                                                                                      | 234,7 kWh                         |
| Απορρόφηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής <sup>4)</sup>                                                                                                                                          | 0,13 W                            |
| Απορρόφηση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας <sup>4)</sup>                                                                                                                                 | 0,13 W                            |
| Τύπος χρήσης                                                                                                                                                                                   | Οικιακή                           |
| Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος                                                                                                                                                         | + 5°C έως + 35°C                  |
| Το προστατευτικό κάλυμμα εξασφαλίζει το επίπεδο προστασίας από την εισροή στερεών σωματιδίων και υγρασίας, με την εξαίρεση εξοπλισμού χαμηλής τάσης που δεν διαθέτει προστασία από την υγρασία | <b>IPX4</b>                       |
| Σήμανση αερίου                                                                                                                                                                                 | R290                              |

|       |          |
|-------|----------|
| Βάρος | 0,140 kg |
|-------|----------|

- 1) Βάσει του προτύπου EN 61121. 8,0 kg βαμβακερών με φυγοκέντρωση στις 1.000 rpm.
- 2) Βάσει του προτύπου EN 61121. 4,0 kg βαμβακερών με φυγοκέντρωση στις 1.000 rpm.
- 3) Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, βάσει 160 κύκλων στεγνώματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο και κατανάλωση σε καταστάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 392/2012 της ΕΕ).
- 4) Βάσει του προτύπου EN 61121.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παραπάνω πίνακα συμμορφώνονται με τον κανονισμό 392/2012 της Επιτροπής της ΕΕ για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

### 13.1 Στοιχεία κατανάλωσης


| Πρόγραμμα                   | Στύψιμο στις / υπολειπόμενη υγρασία | Χρόνος στεγνώματος<br>ς <sup>1)</sup> | Κατανάλωση ενέργειας<br>ς <sup>2)</sup> |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Βαμβακερά <b>Eco</b> 8,0 kg |                                     |                                       |                                         |
| Ντουλάπι                    | 1.400 rpm / 50%                     | 125 λεπ.                              | 1,51 kWh                                |
|                             | 1.000 rpm / 60%                     | 154 λεπ.                              | 1,99 kWh                                |
| Βαμβακερά 8,0 kg            |                                     |                                       |                                         |
| Σιδέρωμα                    | 1.400 rpm / 50%                     | 106 λεπ.                              | 1,19 kWh                                |
|                             | 1.000 rpm / 60%                     | 141 λεπ.                              | 1,70 kWh                                |
| Βαμβακερά <b>Eco</b> 4,0 kg |                                     |                                       |                                         |
| Ντουλάπι                    | 1.400 rpm / 50%                     | 75 λεπ.                               | 0,88 kWh                                |
|                             | 1.000 rpm / 60%                     | 89 λεπ.                               | 1,07 kWh                                |
| Synthetics 4,0 kg           |                                     |                                       |                                         |
| Ντουλάπι                    | 1.200 rpm / 40%                     | 59 λεπ.                               | 0,63 kWh                                |
|                             | 800 rpm / 50%                       | 74 λεπ.                               | 0,83 kWh                                |

1) Για μικρότερα φορτία, ο χρόνος κύκλου είναι μικρότερος και η συσκευή χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια.

2) Η ακατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η ανεπαρκής φυγοκέντρωση της πλύσης μπορεί να παρατείνουν τον χρόνο του κύκλου και να αυξήσουν την κατανάλωση ενέργειας.


## 14. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

### 14.1 Καθημερινή χρήση

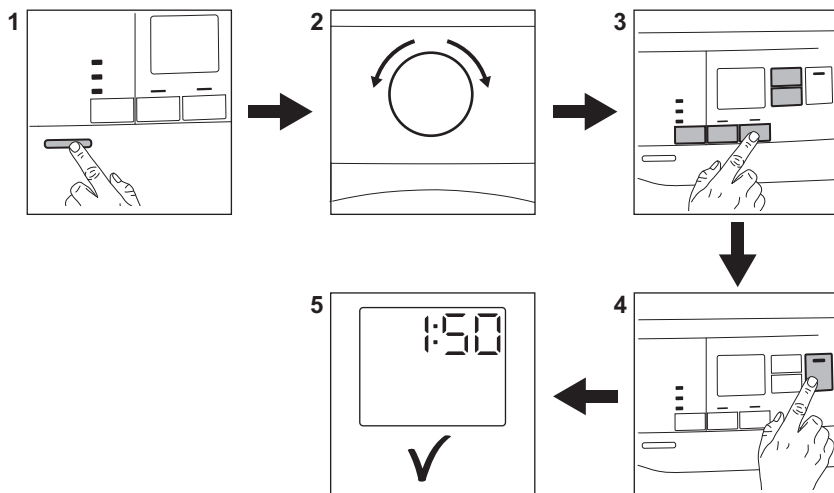

1. Πιέστε το κουμπί Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος για να ορίσετε το πρόγραμμα.
3. Μαζί με το πρόγραμμα μπορείτε να ορίσετε 1 ή περισσότερες ειδικές επιλογές. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια επιλογή, αγγίξτε το αντίστοιχο κουμπί.
4. Για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα, αγγίξτε το κουμπί **Start/Pause (Έναρξη/Παύση)**.
5. Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία.



### 14.2 Καθάρισμα του φίλτρου

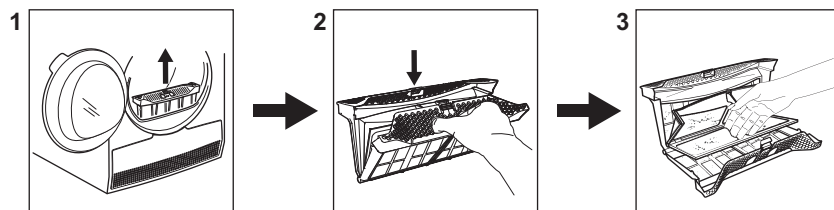

Στο τέλος κάθε κύκλου, το σύμβολο φίλτρου  εμφανίζεται στην οθόνη και πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο.

## 14.3 Πίνακας προγραμμάτων

| Πρόγραμμα                                                                                                                                                                       | Φορτίο <sup>1)</sup> | Ιδιότητες / Τύπος υφάσματος <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <sup>3)</sup> Βαμβακερά Eco                                                                   | 8,0 kg               | Ο κύκλος χρησιμοποιείται για το στέγνωμα βαμβακερών με βαθμό στεγνώματος «βαμβακερά για ντουλάπι» με τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Βαμβακερά                                                                                                                                                                       | 8,0 kg               | Κύκλος για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων διαφορετικού μεγέθους / διαφορετικής ύφανσης. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Synthetics                                                                                                                                                                      | 4,0 kg               | Συνθετικά και μικτά υφάσματα. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Delicate                                                                                                                                                                        | 4 kg                 | Ευαίσθητα υφάσματα, όπως βισκόζη, ρεγιόν, ακρυλικά και τα μείγματά τους. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Duvet                                                                                                                                                                           | 3 kg                 | Μονά ή διπλά παπλώματα και μαξιλάρια (με φτερά, πούπουλα, ή συνθετικό γέμισμα). /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Φρεσκάρισμα                                                                                                                                                                     | 1kg                  | Φρεσκάρισμα ρούχων που ήταν αποθηκευμένα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Silk                                                                                           | 1 kg                 | Απαλό στέγνωμα μεταξωτών ρούχων που πλένονται στο χέρι. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Μάλλινα   | 1 kg                 | <p>Μάλλινα υφάσματα. Απαλό στέγνωμα μάλλινων ρούχων που πλένονται στο χέρι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.</p> <div data-bbox="580 919 958 1161">  <p><b>WOOL HAND WASH SAFE</b></p> </div> <p>Ο κύκλος στεγνώματος για μάλλινα αυτής της συσκευής έχει εγκριθεί από την The Woolmark Company για το στέγνωμα μάλλινων προϊόντων με σήμανση «πλύσιμο στο χέρι», υπό την προϋπόθεση ότι τα ρούχα στεγνώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή της παρούσας συσκευής. Ακολουθείτε την ετικέτα του προϊόντος για τις άλλες οδηγίες πλύσης. M2101 Το σύμβολο Woolmark είναι σήμα Πιστοποίησης σε πολλές χώρες.</p> |

| Πρόγραμμα                                                                                 | Φορτίο <sup>1)</sup> | Ιδιότητες / Τύπος υφάσματος <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outdoor  | 2 kg                 | Ρούχα υπαίθριων δραστηριοτήτων, ρούχα για τεχνικές εργασίες και αθλήματα, αδιάβροχα και διαπνέοντα μπουφάν, μπουφάν με αφαιρούμενη επένδυση φλις ή μονωτική εσωτερική επένδυση. Κατάλληλα για στέγνωμα σε στεγνωτήριο. /  |
| Denim                                                                                     | 4 kg                 | Σπορ ρούχα, όπως τζιν, φούτερ από υφάσματα διαφορετικού πάχους (π.χ. στον γιακά, στις μανσέτες και στις ραφές). /                                                                                                         |
| Bedlinen <b>XL</b>                                                                        | 4,5 kg               | Έως τρία σετ σεντονιών, ένα από τα οποία μπορεί να είναι διπλού μεγέθους. /                                                                                                                                               |
| Mixed <b>XL</b>                                                                           | 6 kg                 | Μίγμα βαμβακερών, βαμβακερών-συνθετικών και συνθετικών υφασμάτων. /                                                                                                                                                       |

1) Το μέγιστο βάρος αναφέρεται σε ξηρά στοιχεία.

2) Για τη σημασία των συμβόλων υφασμάτων, ανατρέξτε στο κεφάλαιο *ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Προετοιμασία των ρούχων*.

3) Το πρόγραμμα  Βαμβακερά Ντουλάπι ECO είναι το «Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά» σύμφωνα με τον κανονισμό υπ' αρ. 392/2012 της Επιτροπής της ΕΕ. Είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικά βρεγμένων βαμβακερών ρούχων και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα βρεγμένων βαμβακερών ρούχων.

## 15. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ε 1369/2017

| Φύλλο Πληροφοριών Προϊόντος                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Εμπορικό σήμα                                                                | Electrolux               |
| Μοντέλο                                                                      | EW8H458B<br>PNC916098867 |
| Διαβαθμισμένη χωρητικότητα σε kg                                             | 8,0                      |
| Στεγνωτήριο ρούχων με ανοικτό κύκλωμα κυκλοφορίας αέρα ή συμπύκνωση υδρατμών | Με συμπύκνωση υδρατμών   |
| Τάξη ενεργειακής απόδοσης                                                    | A++                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, βάσει 160 κύκλων στεγνώματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο και κατανάλωση σε καταστάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.                                                                                 | 234,7    |
| Αυτόματο στεγνωτήριο ή μη αυτόματο στεγνωτήριο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Αυτόματο |
| Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο σε kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,99     |
| Κατανάλωση ενέργειας του τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με μερικό φορτίο σε kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,07     |
| Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας σε W                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,13     |
| Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εναμονής σε W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,13     |
| Διάρκεια του προγράμματος σε αναμονή σε λεπτά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10       |
| Το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά» που χρησιμοποιείται με πλήρες και μερικό φορτίο είναι το τυπικό πρόγραμμα στεγνώματος το οποίο αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και το δελτίο, ότι το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για το στέγνωμα συνήθων υγρών βαμβακερών ρούχων και ότι είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα ως προς την κατανάλωση ενέργειας για βαμβακερά. |          |
| Σταθμισμένη διάρκεια του «τυπικού προγράμματος για βαμβακερά» με πλήρες και μερικό φορτίο σε λεπτά                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117      |
| Χρόνος «τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο» σε λεπτά                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154      |
| Χρόνος «τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με μερικό φορτίο» σε λεπτά                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89       |
| Τάξη απόδοσης συμπύκνωσης σε κλίμακα από το G (ελάχιστη απόδοση) έως το A (μέγιστη απόδοση)                                                                                                                                                                                                                                                                          | B        |
| Μέση απόδοση συμπύκνωσης τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες φορτίο ως ποσοστό                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81       |
| Μέση απόδοση συμπύκνωσης τυπικού προγράμματος για βαμβακερά με μερικό φορτίο ως ποσοστό                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81       |
| Σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης «τυπικού προγράμματος για βαμβακερά» με πλήρες και μερικό φορτίο                                                                                                                                                                                                                                                                     | 81       |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος σε dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66       |
| Εντοιχιζόμενο μοντέλο συσκευής N/O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Όχι      |

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παραπάνω πίνακα συμμορφώνονται με τον κανονισμό 392/2012 της Επιτροπής της ΕΕ για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

## 16. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.



[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



136980550-A-462020

