




Electrolux







electrolux.com/register

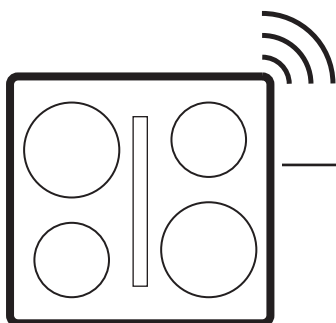

ECC8549

INSTALIMI / МОНТАЖА

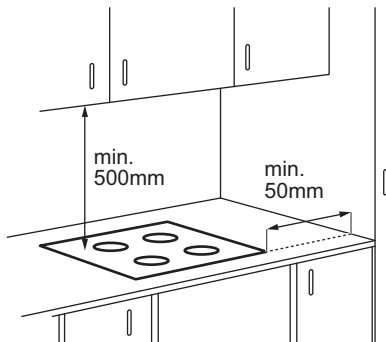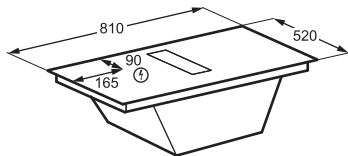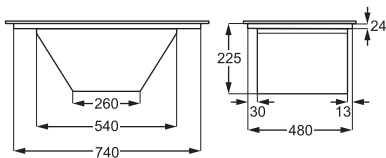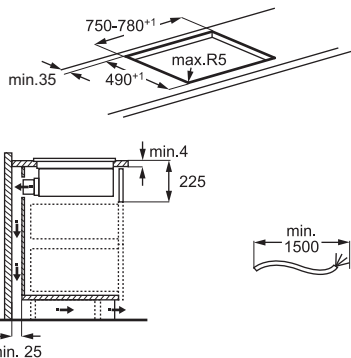

www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to Install your
 AEG/Electrolux Extractor Hob



SHQIP

1. INFORMACIONI I SIGURISË.....	3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.....	6
3. MONTIMI.....	8
4. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT.....	10
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.....	11
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....	12

7. KUJDESI DHE PASTRIMI.....	17
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.....	19
9. TË DHËNAT TEKNIKE.....	20
10. EFIKASITET ENERGJIE.....	21
11. SHQETËSIME MJEDISORE.....	23

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

1. ⚠ INFORMACIONI I SIGURISË

Përpara instalimit dhe përdorimit të kësaj pajisjeje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna. Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të pasaktë. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave vulnerabël

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit. Fëmijët nga nën 8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.

- Fëmijët duhet të mbikëqyren për tu siguruar që ata të mos luajnë me pajisjen dhe pajisjet celulare me aplikacionin e dedikuar.
- Mbajeni paketimin larg fëmijëve dhe hidheni siç duhet.
- PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg gjatë përdorimit dhe ftohjes.
- Aktivizoni pajisjen e sigurisë për fëmijë, nëse ofrohet.
- Fëmijët nuk duhet ta pastrojnë apo mirëmbajnë pajisjen pa mbikëqyrje.

1.2 Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
- Kjo pajisje është krijuar për përdorim shtëpiak në ambient të brendshëm.
- Kjo pajisje mund të përdoret në zyra, dhoma hoteli, dhoma bujtine, dhoma hoteli rural, si dhe në vende të ngjashme ku përdorimi nuk tejkalon

- (mesatarisht) nivelet e përdorimit shtëpiak.
- **PARALAJMËRIM:** Rrezik zjarri: Mos ruani artikuj mbi sipërfaqet e gatimit.
 - **KUJDES:** Procesi i gatimit duhet të mbikëqyret (duke përfshirë funksionet automatike të gatimit). Proceset e shkurtra të gatimit duhet të mbikëqyren vazhdimisht.
 - **PARALAJMËRIM:** Gatimi i pamonitoruar me yndyrë ose vaj mbi pianurë mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkaktojë zjarr.
 - **PARALAJMËRIM:** Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të shmangni preken e rezistencave.
 - Tymi tregon mbinxehje. Mos përdorni kurrë ujë për të shuar zjarrin nga gatimi. Fikeni pajisjen dhe mbuloni flakët me p.sh. një batanije zjarri ose një kapak.
 - **PARALAJMËRIM:** Pajisja nuk duhet të furnizohet përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh. kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga një mjet.
 - Objektet metalike si thikat, pirunët, lugët dhe kapakët nuk duhet të vendosen mbi sipërfaqen e pianurës, sepse mund të nxehen.
 - Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni në strukturën inkaso.
 - Mos përdorni spërkatësin e ujit dhe avullin për të pastruar pajisjen.
 - Pas përdorimit, fikni elementin e pianurës me çelësin e kontrollit dhe mos u mbështetni te funksionimi i detektorit të tiganit.
 - **PARALAJMËRIM:** Nëse sipërfaqja kriset, fikeni pajisjen për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike. Në rast se pajisja është e lidhur me rrymën elektrike direkt duke përdorur kuti lidhëse, hiqeni siguresën për të shkëputur pajisjen nga furnizimi me rrymë. Në çdo rast, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.
 - Siguroni ajrim të mirë të dhomës ku është instaluar pajisja për të shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.

- Sigurohuni që daljet e ventilimit të mos jenë bllokuar dhe ajri i grumbulluar nga pajisja të mos kalojë në një tub të përdorur për shkarkimin e tymit dhe avullit nga pajisje të tjera (sistemet e ngrohjes qendrore, termosifonët, bojlerët etj.).
- Mosrespektimi i këtyre udhëzimeve mund të çojë në prapakthimin e gazeve të djegies, duke shkaktuar rrezik helmimi nga monoksidi i karbonit ose mbytjeje.
- Kur pajisja përdoret me pajisje të tjera, vakumi maksimal i gjeneruar në dhomë nuk duhet të tejkalojë 0,04 mbar.
- Pastroni filtrin e aspiratorit dhe hiqni rregullisht depozitat e yndyrës për të parandaluar rrezikun e zjarrit.
- Nëse kordoni i energjisë elektrike është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit e tij ose persona me kualifikim të ngjashëm për të shmangur një rrezik elektrik.
- Nëse pajisja është e lidhur direkt me furnizimin me energji, instalimi elektrik duhet të pajiset me një pajisje izoluese që lejon shkëputjen e pajisjes nga linja kryesore në të gjitha polet. Shkëputja e plotë duhet të jetë në pajtim me kushtet e specifikuara të mbitensionit të kategorisë III. Mjetet e shkëputjes duhet të përfshihen në rrjetin elektrik sipas rregullave të instalimeve elektrike.
- **PARALAJMËRIM:** Përdorni vetëm mbrojtëset e pianurës të përcaktuara nga prodhuesi i pajisjes së gatimit ose të cilësuar si të përshtatshme nga ky i fundit në udhëzimet e përdorimit, ose mbrojtëset e pianurës të integruara në pajisje. Përdorimi i mbrojtëseve të papërshtatshme mund të shkaktojë aksidente.

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

2.1 Instalimi

PARALAJMËRIM!

Vetëm një teknik i kualifikuar duhet ta instalojë këtë pajisje.

PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje ose dëmtim i pajisjes.

- Hiqni të gjithë paketimin.
- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Shihni broshurën e instalimit për udhëzime të hollësishme të montimit.
- Ruani largësitë minimale nga pajisjet dhe njësitë e tjera.
- Kini kujdes kur lëvizni pajisjen pasi është e rëndë. Përdorni doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.
- Izolojini sipërfaqet e prera të mobilies me një izolues për të parandaluar ënjtjen nga lagështia.
- Mbroni pjesën e poshtme të pajisjes nga avulli dhe lagështia.
- Mos e instaloni pajisjen pranë një dëre ose nën një dritare për të parandaluar rënien e enëve të nxehta të gatimit nga pajisja kur dera ose dritarja është e hapur.
- Mos e instaloni në një mënyrë që shkarkon ajrin në një vrimë muri, përveçse kur vrima është projektuar për atë qëllim.
- Për montim pa tuba, dalja e ventilatorit duhet të vendoset drejtpërdrejt në mur ose duhet të ndahet nga një mur shtesë i bufesë, në mënyrë që të parandalojë hyrjen në fletët e ventilatorit.
- Çdo pajisje ka poshtë ventilatorë ftohjeje.
- Nëse pajisja është e instaluar mbi një sirtar:
 - Mos ruani sende të vogla ose letra që mund të dëmtojnë ventilatorët e ftohjes ose të dëmtojnë sistemin e ftohjes.
 - Mbani një distancë prej së paku 2 cm midis fundit të pajisjes dhe përmbajtjes së sirtarit.
- Hiqni çdo panel ndarës të instaluar në kabinet nën pajisje.

2.2 Lidhja elektrike

PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- Të gjitha lidhjet elektrike duhet të bëhen nga një elektricist i kualifikuar sipas diagramit të lidhjes ose broshurës së montimit.
- Në rast të montimit të shkarkuesit, dhe kur aksesoret janë të pranishëm ose të detyrueshëm (valvula muri, çelësi i dritares dhe/ose hapësi i dritares) lidhjet elektrike duhet të bëhen nga një elektricist i kualifikuar, sipas skemës së lidhjes ose broshurës së montimit.
- Pajisja duhet të jetë e tokëzuar.
- Shkëputeni pajisjen nga ushqimi elektrik përpara çdo veprimi.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të jenë në përputhje me specifikimet elektrike të rrjetit elektrik.
- Kabllot ose prizat elektrike të lirshme ose të pasakta mund të çojnë në mbinxehje të kontaktit.
- Përdorni kabllon e duhur elektrike.
- Mos e lini kabllon elektrike të ngatërrohet.
- Sigurohuni që të jetë instaluar mbrojtja nga goditja elektrike.
- Përdorni kapësen lehtësuese të tendosjes në kabllon elektrike.
- Sigurohuni që kabloja elektrike ose spina (nëse ka) të mos prekë sipërfaqet e nxehta.
- Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kablo zgjatuese.
- Shmangni dëmtimin e spinës dhe kabllot të rrjetit. Nëse nevojitet zëvendësim, ai duhet të bëhet nga qendra jonë e autorizuar e shërbimit ose nga një elektricist i kualifikuar.
- Mbrojtja nga goditja elektrike e pjesëve me korrent dhe të izoluar duhet të fiksohet në mënyrë të sigurt dhe nuk duhet të hiqet pa mjete.
- Lidhni spinën e linjës në prizë vetëm në fund të instalimit. Sigurohuni që të keni akses në spinën e linjës pas instalimit.
- Nëse priza është lirshme, mos e futni aty spinën.
- Mos e shkëputni pajisjen duke tërhequr kabllon elektrike. Tërhiqeni gjithmonë nga spina.

- Përdorni vetëm pajisjet e duhura izoluese: çelësat mbrojtës, siguresat (siguresat që vidhosen duhet të hiqen nga foleja), salvavitat dhe kontaktorët.
- Instalimi elektrik duhet të ketë një pajisje izoluese që shkëput pajisjen nga rrjeti elektrik në të gjitha polet, me një gjerësi hapjeje kontakti prej të paktën 3 mm.
- Nëse shfaqet kodi E3, shkëputeni pajisjen nga priza dhe kontrolloni lidhjen elektrike dhe tensionin e rrjetit.

2.3 Përdorimi

PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, djegiesh dhe goditjeje elektrike.

- Mos e modifikoni këtë pajisje.
- Hiqni të gjithë paketimin, etiketimin dhe filmin mbrojtës (nëse ka) para përdorimit për herë të parë.
- Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos jenë bllokuar. Ventilimi duhet të kontrollohet periodikisht nga një teknik i kualifikuar.
- Mos e lini pajisjen pa mbikëqyrje gjatë funksionimit.
- Fikeni zonën e gatimit pas çdo përdorimi.
- Mos vendosni servise apo kapakë tenxheresh mbi zonat e gatimit, pasi mund të nxehen.
- Mos e ndizni pajisjen me duar të lagura ose kur bie në kontakt me ujin.
- Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe pune ose si sipërfaqe mbështetëse.
- Nëse sipërfaqja e pajisjes është e krisur, shkëputeni menjëherë pajisjen nga ushqimi elektrik për të parandaluar goditjen elektrike.
- Përdoruesit me stimulues kardiak duhet të mbajnë një distancë prej të paktën 30 cm nga zonat e gatimit me induksion kur pajisja është në përdorim.
- Vendoseni me kujdes ushqimin në vaj të nxehtë, pasi mund të spërkatet.
- Mos përdorni kurrë flakë të hapur kur aspiratori është në punë.
- Mos përdorni fletë alumini apo materiale të tjera midis sipërfaqes së gatimit dhe enëve të gatimit, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe nga prodhuesi i kësaj pajisjeje.
- Përdorni vetëm aksesoret e rekomanduar nga prodhuesi për këtë pajisje.

PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe shpërthimi.

- Yndyrat dhe vajrat e nxehta mund të lëshojnë avuj të ndezshëm. Mbajini larg flakët dhe objektet e nxehta.
- Avujt e vajit të nxehtë mund të shkaktojnë djegie spontane.
- Vaji i përdorur me mbetje ushqimore mund të ndizet në temperatura më të ulëta.
- Mos vendosni produkte të ndezshme pranë pajisjes.

PARALAJMËRIM!

Rrezik i dëmtimit të pajisjes.

- Mos vendosni enë gatimi të nxehta mbi panelin e kontrollit për të shmangur rrezikun e djegieje.
- Mos i vendosni kapakët e nxehtë të tenxhereve mbi sipërfaqen prej xhami të pajisjes.
- Mos i lini enët e gatimit të thahen duke zier.
- Mos lejoni që sendet ose enët e gatimit të bien mbi pajisje për të shmangur dëmtimin e sipërfaqes.
- Mos i aktivizoni zonat e gatimit me enë bosh apo pa enë fare.
- Mos e hiqni kurrë rrjetën apo filtrin ndërsa aspiratori ose pianura janë në punë.
- Mos përdorni kurrë flakë të hapur ndërsa aspiratori është në punë.
- Mos e mbulonni grykën e aspiratorit me enë gatimi.
- Mos e prekni pjesën e poshtme të pajisjes ndërsa pianura ose aspiratori janë në punë.
- Mos vendosni objekte të vogla apo të lehta pranë aspiratorit për të shmangur rrezikun e bllokimit.
- Enët e gatimit prej gize apo me fund të dëmtuar mund të shkaktojnë gërvishtje në xham / qeramikën e xhamit. Ngrini gjithmonë enët e gatimit lart kur duhet t'i lëvizni mbi sipërfaqen e gatimit.
- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.
- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.

2.4 Sensori i temperaturës

PARALAJMËRIM!

Rreziku për lëndime dhe djegie.

- Përdoreni Sensori i temperaturës sipas qëllimit të vet. Mos e përdorni për të hapur ose ngritur diçka.
- Përdorni vetëm Sensori i temperaturës të rekomanduar për pianurën, një nga një.
- Mos e përdorni kur keqfunksionon ose është dëmtuar.
- Mos e përdorni Sensori i temperaturës në furrë apo mikrovalë.
- Sigurohuni që Sensori i temperaturës të jetë gjithmonë brenda ushqimit apo lëngut deri në nivelin minimal të shënuar.
- Pastroni Sensori i temperaturës para dhe pas çdo përdorimi. Kini kujdes, maja e Sensori i temperaturës është e drejtuar.
- Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale të ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike. Mos e lani Sensori i temperaturës në lavastovilje. Doreza prej silikoni mund të çngjyroset, gjë që nuk ndikon në funksionimin e Sensori i temperaturës.
- Përdorni paketimin original për të ruajtur dhe karikuar këtë Sensori i temperaturës.
- Sigurohuni që Sensori i temperaturës të jetë i ftohtë, i pastër dhe i thatë përpara se ta vendosni në karikues.

- Ruani Sensori i temperaturës në një vend të sigurt dhe të thatë jashtë arritjes nga fëmijët.

2.5 Kujdesi dhe pastrimi

- Pastroni pajisjen rregullisht për të parandaluar dëmtimin e materialit të sipërfaqes.
- Fikeni pajisjen dhe lëreni të ftohet para se ta pastroni.
- Pastroni pajisjen me ujë të ngrohtë dhe një leckë të butë të njomë. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, tako pastruese gërryese, solucione apo sende metalike, përveç nëse specifikohet ndryshe.
- Kontrolloni produktin rregullisht për shenja përqesimi që mund ta bëjnë të papërshtatshëm për kontakt me ushqimin, si p.sh. çarje, flluska, delaminim, tkurrje, ngjitje, korrozion ose ndryshime të tjera të dukshme në strukturë ose pamje. Ndiqui udhëzimet e pastrimit dhe mirëmbajtjes për të parandaluar përqesimin.

2.6 Hedhja

PARALAJMËRIM!

Rreziku i lëndimit ose mbytjes.

- Kontaktoni autoritetin tuaj vendor për informacion se si ta hidhni pajisjen.
- Shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik, pastaj priteni dhe hidhni kabllon elektrike.

3. MONTIMI

3.1 Para instalimit

Për referencë në të ardhmen, gjeni pllakën e specifikimeve në pjesën e poshtme të sobës dhe shkruani numrin serial.

3.2 Montimi i pianurës

- ① Për përmasat e instalimit dhe udhëzimet vizuale, shihni skemat e instalimit që ndodhen në faqet e para të manualit të përdorimit.

Referojuni broshurës së instalimit për informacion të hollësishëm sesi të montoni pianurën tuaj.

Ndiqui skemën e lidhjes së pianurës dhe skemën e lidhjes së çelësit të dritares (nëse ka) të paraqitura në broshurën e instalimit dhe/ose etiketat poshtë pianurës.

Vetëm për vende të caktuara: Në rast të instalimit të shkarkuesit, mund të kërkohet një çelës i dritares (konsultohuni me një teknik të autorizuar). Duhet ta blini veçmas pasi nuk vjen me pianurën. Çelësi i dritares duhet të instalohet nga një teknik i autorizuar. Referojuni broshurës së montimit.

Nëse pajisja instalohet mbi një sirtar, ventilimi i pianurës mund të ngrohë artikujt që ruhen brenda në sirtar gjatë procesit të gatimit.

Montimi i njësishë së filtrimit

Pajisja duhet të përdoret gjatë gjithë kohës me të gjithë filtrat e dedikuar për mënyrën e zgjedhur të instalimit. Shihni "Zgjedhja e filtrit". Para përdorimit të parë, sigurohuni që të vendosni filtrat e karbonit brenda aspiratorit me dorezat nga brenda. Vendosni kutinë e filtrit të yndyrës brenda aspiratorit dhe vendosni rrjetën mbi aspirator.

3.3 Kablloja e linjës

⚠ PARALAJMËRIM!

Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer nga një elektricist i kualifikuar.


- Pianura vjen me një kablo elektrike dhe mund të vihet në punë vetëm A me anë të një foleje sigurie me siguresë.
- Për të zëvendësuar kabllo të dëmtuar të rrjetit, përdorni llojin e kabllos H05VV-F që duron një temperaturë prej 70 °C ose më të lartë.
- Lidhjet nëpërmjet prizave të kontaktit, shpimi ose saldimit i skajeve të telave, si dhe lidhja e kabllos pa mbështjellësen e skajit të kabllos janë të ndaluara.
- Kontaktoni me qendrën lokale të autorizuar të shërbimit. Kablloja elektrike duhet zëvendësuar vetëm nga një elektricist i kualifikuar.

Lidhja me një fazë

1. Hiqni fashetën e fundit të kabllos nga teli i zi dhe ai kaf.
2. Hiqni një pjesë të izolimit në skajin e zi dhe atij kafe të kabllos.
3. Lidhni skajet e kabllove të zeza dhe kafe.
4. Aplikoni një fashetë të re teli në çdo skaj të telit (kërkohet vegël e posaçme).


Lidhja NL

1. Hiqni fashetën e fundit të kabllos nga telat blu.
2. Hiqni një pjesë të izolimit të skajeve të kablilit blu.
3. Aplikoni një fashetë të re në çdo skaj të kabllos (nevojitet vegël e posaçme).

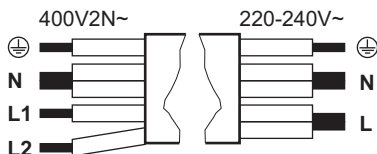

Lidhja me një fazë: 220 - 240 V~ 5x1,5 mm ²		Lidhja me dy faza: 400 V2N~ 5x1,5 mm ² ose 4x2,5 mm ²	
	E gjelbër - e verdhë		E gjelbër - e verdhë
N	Blu dhe blu	Blu dhe blu	N

Lidhja me një fazë: 220 - 240 V~ 5x1,5 mm ²		Lidhja me dy faza: 400 V2N~ 5x1,5 mm ² ose 4x2,5 mm ²	
L	E zezë dhe kafe	E zezë	L1
		Kafe	L2

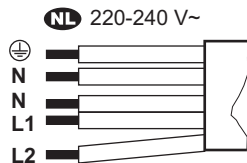

NL 220 - 240 V (5x1,5 mm²)

	E gjelbër - e verdhë
N	Blu dhe blu
L1	E zezë
L2	Kafe

3.4 FlexPower

FlexPower përcakton sesa energji përdoret nga pianura gjithsej, brenda kufijve të siguresave të instalimit në shtëpi.

Fillimisht pajisja punon në nivelin më të lartë të mundshëm të fuqisë. Fuqinë maksimale mund ta ndryshoni nëse instalimi nuk mbështet fuqinë e plotë.

❗ Nëse niveli i fuqisë është më i ulët se 2000 W, nuk mund të aktivizoni ndonjë nga programet automatike (Gatime ose FUNKSIONET).


1. Ndizni pianurën.
2. Sigurohuni se të gjitha zonat e gatimit janë të çaktivizuara.
3. Zgjidhni > Cilësimet > Konfigurimi > FlexPower dhe zgjidhni nivelin e duhur të fuqisë.
4. Shtypni ose . Ndriqni udhëzimet në ekran për të konfirmuar zgjedhjen tuaj.

⚠ KUJDES!


Sigurohuni që fuqia e zgjedhur të përputhet me siguresat e instalimeve në shtëpi.

4. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT


4.1 Përmbledhje e produktit

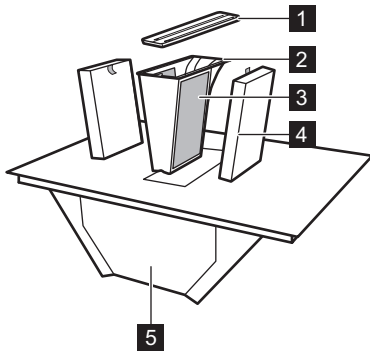

- 1 Rrjeti
- 2 Mbajtësja e filtrit të yndyrës
- 3 Filtri i yndyrës (nuk mund të hiqet)
- 4 Filtër karboni
- 5 Kolektori
- 6 Pianura
- 7 Përshtatësi i tubit të ajrimit
- 8 Pajisje e tubit të ajrimit për murin e pasmë

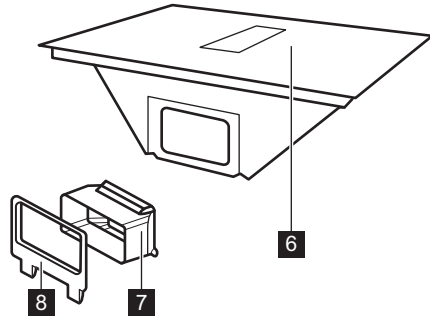

4.2 Skema e sipërfaqes së gatimit

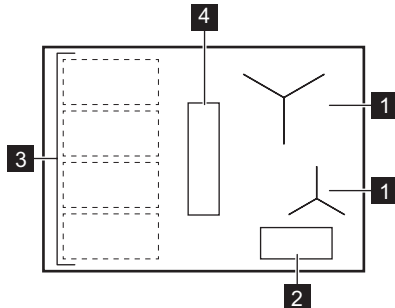

- 1 Zona e gatimit me induksion
- 2 Paneli i kontrollit
- 3 Zona e gatimit me induksion fleksibël
- 4 Aspiratori

4.3 Simbolet në panelin e kontrollit dhe në ekran

Lista e funksioneve mund të ndryshojë në varësi të versionit të softuerit.

Për të lëvizur midis ekraneve, prekni simbolet në fund të ekranit ose rrëshqitni majtas/djathtas.


Simboli/treguesi

ⓘ	On / Off
≡	Menyja
□ □	Pamje zone
✂	Funksionet e aspiratorit
■	Përzgjedhësi i zonës së gatimit
⌚	Kohëmatësi
🔒	Lock/Child Lock
	Pause
🔌 / ...	Flex Bridge
Gatime	Programet automatike të renditura sipas llojit të ushqimit
FUNKSION ET	Programet automatike të renditura sipas metodës së gatimit
🌡	Sensori i temperaturës


Simboli/treguesi	
	Treguesi WiFi
	Skuqje në tigan
	Shkrija
	Zierja
Breeze	Funksioni Breeze
Manual / Auto	Modaliteti manual/automatik i aspiratorit
Boost	Për të aktivizuar cilësimin maksimal të nxehtësisë për një afat.
	OptiHeat Control
	Regjimi i mbajtjes ngrohtë
	Sensori i temperaturës
	Cilësimet
OK	Për të konfirmuar përzgjedhjen ose parametrat.
	Për t'u kthyer prapa/përpara një nivel në Menyja.
	Për të palosur/zgjeruar udhëzimet në ekran.
	Për të aktivizuar/çaktivizuar opsionin.
X	Për të mbyllur dritaren që shfaqet.

Simboli/treguesi	
 + shifra	Ka një keqfunksionim.

4.4 Sensori i temperaturës

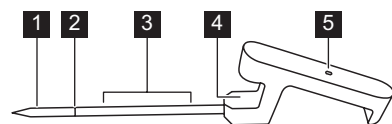

- 1 Pika e matjes
- 2 Niveli minimal i shënuar
- 3 Niveli i rekomanduar për zhytje (për lëngjet)
- 4 Gresi për vendosjen e Sensori i temperaturës në buzë
- 5 Drita e kontrollit

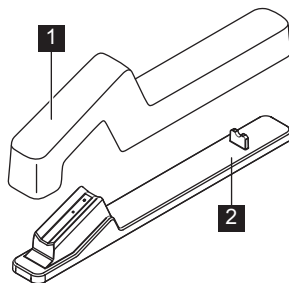

- 1 Mbulesë
- 2 Stacioni i karikimit

5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

5.1 Lidhja e parë me rrjetin elektrik

Kur e lidhni pianurën me rrjetin elektrik, duhet të vendosni Gjuha, Ndryçimi, Volumi dhe Tingujt e butonave.

Mund t'i ndryshoni cilësimet në  > Cilësimet > Konfigurimi. Referojuni kapitullit "Përdorimi i përditshëm".

5.2 Zgjedhja e filtrit

Para përdorimit të parë, sigurohuni që të vendosni llojin e saktë të filtrit bazuar në mënyrën e instalimit.

Modaliteti i riqarkullimit: filtri i karbonit (në kombinim me një filtër yndyre)

Filtrat e karbonit, që përmbajnë shkumë aktive, neutralizojnë tymin dhe aromat e gatimit. Mund të zgjidhni midis:

- **OdourClean STANDARD** (i bardhë, njëpërdorimësh)
- **OdourClean PLUS** (i zi, i regjenerueshëm)

Për ta përdorur pajisjen në modalitetin e riqarkullimit, kontaktoni me një teknik të autorizuar për të rregulluar instalimin.

Modaliteti i shkarkimit: filtri i yndyrës

Filtrat e yndyrës mbledhin yndyrën, vajin dhe mbetjet e ushqimit dhe u pengojnë hyrjen në sistemin e aspiratorit.

Për ta përdorur pajisjen në modalitetin e shkarkimit, kontaktoni me një teknik të autorizuar për të rregulluar instalimin.

① Modaliteti i nxjerrjes së ajrit mund të ndikojë në presionin e ajrit në dhomë dhe për këtë arsye kërkon ajrim të duhur për të parandaluar prapakthimin e gazeve të djegies nga pajisjet e tjera. Sigurohuni që mjedisi i instalimit të jetë në përputhje me udhëzimet e dhëna të sigurisë.

5.3 Lidhja/aplikacioni me valë

Për të përdorur aplikacionin, pianura duhet të jetë e lidhur me rrjetin me valë. WiFi është aktivizuar si parazgjedhje.

1. Zgjidhni  > Cilësimet > Lidhjet > WiFi.
2. Shtypni  për të aktivizuar WiFi.
3. Shtypni LIDHUNI.
4. Shkarkoni aplikacionin. Skanoni kodin QR që ndodhet në kapakun e pasmë të manualit të përdorimit ose shkarkoni aplikacionin direkt nga dyqani i aplikacioneve.
5. Hapni aplikacionin dhe regjistrohuni për të marrë një llogari.
6. Ndiqni udhëzimet në aplikacion për të përfunduar procesin e lidhjes.

Ndryshimi/çaktivizimi i lidhjes së rrjetit

Për të shkëputur pianurën nga rrjeti juaj i shtëpisë:

Zgjidhni  > Cilësimet > Lidhjet > WiFi:

- Për t'u shkëputur nga rrjeti juaj me valë, shtypni SHKËPUTUNI.
- Për të çaktivizuar WiFi shtypni .

5.4 Sensori i temperaturës çiftimi dhe kalibrimi

Pianura juaj nuk është e çiftuar me Sensori i temperaturës pas dorëzimit. Çiftoje përpara

përdorimit të parë ose kur ta zëvendësoni me një të re.

Për të siguruar temperatura të sakta, kalibroni Sensori i temperaturës pas çiftimit.

1. Zgjidhni  > Cilësimet > Lidhjet > Bluetooth.
2. Shtypni  për të aktivizuar Bluetooth. Pianura gjen automatikisht aksesoret e disponueshëm. Nëse Sensori i temperaturës juaj nuk shfaqet në listë, sigurohuni që të jetë i karikuar. Më pas tundeni ose prekeni dy herë derisa drita të fillojë të pulsojë.
3. Zgjidhni Sensori i temperaturës dhe ndiqni udhëzimet në ekran.
4. Shtypni NISJA dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Nëse nuk e kalibroni Sensori i temperaturës në këtë hap, mund ta bëni më vonë. Hapni sërish cilësimet e Bluetooth dhe zgjidhni Sensori i temperaturës tuaj për të vazhduar konfigurimin.

Sensori i temperaturës rivendosje / heqje

Në çdo moment, mund ta ricilësoni Sensori i temperaturës ose shkëpusni atë nga pianura.

1. Zgjidhni  > Cilësimet > Lidhjet > Bluetooth.

Ekranin tregon të lidhur Sensori i temperaturës.

2. Shtypni Sensori i temperaturës.
 - Për të kalibruar sërish Sensori i temperaturës, shtypni RIVENDOSNI.
 - Për të hequr Sensori i temperaturës nga pianura shtypni .

6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

6.1 Përdorimi i pianurës

Shtypni e mbani ① për të aktivizuar ose çaktivizuar pianurën.

Vendosni enën e gatimit në qendër të zonës së gatimit dhe shtypni simbolin përkatës të

zonës. Cilësoni nivelin e nxehtësisë ose zgjidhni një nga funksionet automatike.

Gjithashtu mund të ndryshoni cilësimin e nxehtësisë në ekranin e shikimit të përgjithshëm të zonës. Shtypni qendrën e pamjes së zgjeruar të ekranit. Për të ndryshuar nivelin e nxehtësisë, shtypni .

ose . Për të hapur pamjen e zgjeruar të ekranit, shtypni nivelin e fuqisë.

6.2 Enë gatimi

Baza e enës së gatimit duhet të jetë sa më e trashë dhe e sheshtë të jetë e mundur. Pastroni dhe thajeni përpara se të vendosni enët e gatimit në pianurë. Mos e rrëshqitni apo fërkoni enën e gatimit në skajet dhe cepat e xhamit për të shmangur çarjen ose dëmtimin e sipërfaqes. Mos vendosni enë gatimi të nxehta mbi panelin e kontrollit për të shmangur dëmtimin e pjesëve elektronike.

Sigurohuni që ena e gatimit të jetë e përputhshme me induksionin (domethënë magneti të ngjitet në bazën e saj). Për transferim optimal të nxehtësisë, përdorni enë gatimi me diametër të fundit të ngjashëm me madhësinë e zonës së gatimit. Enët e gatimit me diametër më të vogël mund të nxehen më ngadalë, ndërsa ato me diametër më të madh mund të mbinxehen dhe të dëmtojnë panelin e kontrollit.

Materiali i enës

- **të sakta:** giza, çeliku, çeliku i emaluar, inoksi, bazamenti me shumë shtresa (me shënimin e duhur nga prodhuesi).
- **të gabuara:** alumini, bakri, tunxhi, qelqi, qeramika, porcelani.

Zhurma gjatë përdorimit

Zhurmat mund të ndryshojnë në varësi të materialit të enës së gatimit dhe cilësimit aktual të nxehtësisë. Ato janë normale dhe nuk tregojnë ndonjë avari.

- zhurmë kërcitëse: enët janë të përbëra nga materiale të ndryshme (strukturë sandviç).
- tingull fishkëllime: aktivizohet një temperaturë e lartë dhe ena e gatimit është bërë nga materiale të ndryshme (konstruktion sandviç).
- gumëzhitje: aktivizohet një cilësim i lartë nxehtësie.
- klikim: ndodh shkëmbim elektrik, zbulohet ena e gatimit.
- fërshëllimë, zukatje: ventilatori i ftohjes është në punë.
- tingull ritmik: zbulohet ena e gatimit.

6.3 Zbulimi i tenxheres

Kjo veçori tregon praninë e enëve të gatimit në pianurë dhe çaktivizon zonat e gatimit nëse nuk zbulohet asnjë enë gatimi brenda 120 sek.

6.4 Fikja automatike

Si masë sigurie, pianura fiket automatikisht në kushte të caktuara (p.sh. kur të gjitha zonat e gatimit dhe aspiratori janë joaktive, kur nuk është zgjedhur asnjë cilësim nxehtësie apo shpejtësi ventilatori pas aktivizimit apo kur ena e gatimit thahet me vlim).

6.5 OptiHeat Control (Tregues i nxehtësisë së mbetur me 3 hapa)

Treguesi sinjalizon që një zonë gatimi është ende e nxehtë. Për sa kohë që treguesi është i dukshëm, ka rrezik djegieje nga nxehtësia e mbetur. Treguesi shuhet kur zona e gatimit është ftohur.

6.6 Regjimi i mbajtjes ngrohtë

Ky funksion e mban ushqimin të ngrohtë me cilësimin e ulët të temperaturës.

Regjimi i mbajtjes ngrohtë ofrohet për një zonë gatimi me nxehtësi të mbetur dhe enë gatimi të pranishme.

Shtypni  për ta aktivizuar. Mund të cilësoni një kohëmatës, nëse nevojitet. Për ta çaktivizuar, shtypni .

6.7 Menaxhimi i fuqisë

Nëse pianura arrin kapacitetin maksimal të disponueshme, pajisja e zvogëlon automatikisht fuqinë e zonave të gatimit. Ky funksion mbron siguresat në instalimin elektrik të shtëpisë.

Ngjyra e shiritit të kontrollit tregon opsionet e disponueshme të cilësimeve të nxehtësisë: e kuqe (cilësimi aktual i nxehtësisë), e bardhë (cilësimi maksimal i disponueshëm i nxehtësisë), gri e çelët (cilësimi i padisponueshëm i nxehtësisë).

6.8 Boost

Për të aktivizuar cilësimin maksimal të nxehtësisë për një kohë të kufizuar. Mund ta përdorni për ta zier ujin më shpejt.

Zgjedhja e zonës së gatimit. Shtypni Boost për të aktivizuar funksionin. Pasi të mbarojë koha, zona e gatimit kthehet në cilësimin më të lartë të nxehtësisë. Për të çaktivizuar funksionin, ndryshoni cilësimin e nxehtësisë.

6.9 Kohëmatësi

Për të përdorur funksionin si Kohëmatësi ECO, për të specifikuar se sa kohë duhet të funksionojë një zonë gatimi.

Mund të vendosni funksionin me kohëmatës për secilën zonë më vete. Për të kursyer energji, zona e gatimit çaktivizohet pak para se të ndalojë kohëmatësi.

Vendosni një cilësim nxehtësie në zonën e gatimit, pastaj shtypni . Zgjidhni kutinë Zona e ndalimit, pastaj caktoni orën. Shtypni OK për ta konfirmuar.

Për të ndryshuar cilësimet gjatë gatimit:

shtypni me vlerën e kohëmatësit, pastaj shtypni MODIFIKO.

Kur koha e caktuar mbaron, zona e gatimit çaktivizohet. Për të ndaluar tingullin, shtypni OK.

Për ta çaktivizuar, vendosni cilësimin e nxehtësisë në 0.

Për të përdorur funksionin si Kujtuesi i minutave.

Mund ta përdorni këtë funksion kur zona e gatimit është e aktivizuar.

Zgjidhni zonën e gatimit, pastaj shtypni . Çzgjidhni kutinë Zona e ndalimit. Caktoni kohën dhe shtypni OK për të konfirmuar.

Për ta çaktivizuar, shtypni me vlerën e kohëmatësit, pastaj shtypni për të konfirmuar.

6.10 || Pause

Funksioni i vendos të gjitha zonat aktive të gatimit në cilësimin më të ulët të nxehtësisë.

Kur aspiratori punon në modalitetin manual, shpejtësia e ventilatorit reduktohet në 1. Në modalitetin automatik, shpejtësia e ventilatorit nuk ndryshon.

Funksioni nuk ndalon asnjë kronometër aktiv.

Për ta aktivizuar, shtypni > || . Për ta çaktivizuar, shtypni RIFILLONI.

6.11 Lock/Child Lock

Për të kyçur/shkyçur panelin e kontrollit sipas nevojës.

Për të kyçur panelin e kontrollit për një kohë të shkurtër gjatë gatimit: shtypni > . Për ta shkyçur, shtypni e mbani ZHBLLOKONI.

Për të parandaluar funksionimin

aksidental të pianurës: shtypni > Cilësimet > Opsionet > Child Lock. Ndizni çelësin dhe zgjidhni shkronjat E-U-O sipas rendit alfabetik për të aktivizuar funksionin.

Për ta çaktivizuar, fiken çelësin.

6.12 / ... Flex Bridge


Funksioni rregullon zonën e gatimit për të nxënë enë gatimi me madhësi dhe formë të ndryshme. Zona fleksibël e induksionit përbëhet nga katër seksione. Mund t'i kombinoni në dy zona të ndara ose në një zonë të madhe gatimi, me cilësim individual të nxehtësisë për secilën.

Vendosni enët e gatimit në zonat e gatimit.

Shtypni > Flex Bridge ose shkurtesën Zgjidhni modalitetin që i përshtatet më mirë madhësisë së enës suaj të gatimit, pastaj vendosni cilësimin e nxehtësisë.

Modalitetet e disponueshme:

- Standard – dy zona gatimi të ndara.
- Big Bridge – tre seksione të pasme të kombinuara në një.
- Max Bridge – të katër seksionet e kombinuara në një.

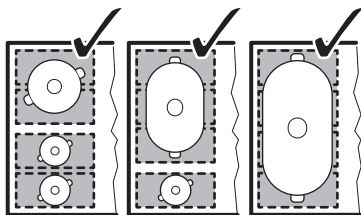

- Diametri i fundit të enës së gatimit <160 mm - vendoseni në qendër të një seksioni.
- Diametri i fundit të enës së gatimit >160 mm - vendoseni atë përgjatë dy ose më shumë seksioneve.

6.13 Sensori i temperaturës

Mund ta përdorni Sensori i temperaturës për të rregulluar parametrat e gatimit në lloje të ndryshme ushqimesh dhe për t'i mirëmbajtur ato gjatë gjithë procesit të gatimit. Sensori i temperaturës funksionon me programe automatike (Gatime dhe FUNKSIONET), si dhe me gatim manual.

Sipas normës: EN 60335 Sensori i temperaturës duhet të karikohet duke përdorur vetëm stacionin e karikimit dhe ushqyesin të përfshirë në paketim. Një minutë karikim siguron deri në 8 orë funksionim.

Pika e matjes ndodhet në distancën në mes të majës dhe nivelit minimal të shënuar. Fusni Sensori i temperaturës brenda në ushqim të paktën deri në nivelin minimal të shënuar. Vendosni Sensori i temperaturës në buzë të

tenxheres ose tiganit pranë aspiratorit. Vetëm pjesa metalike e sensorit të ushqimit mund të kontaktojnë ushqimin dhe lëngun.

1. Zgjidhni funksionin ose llojin e gatimit nga Menyja.
2. Shtypni  në këndin djathtas lart të ekranit për të vendosur ose rregulluar temperaturën e synuar ose shtypni OK për cilësimet fillestare.
3. Ndiqni udhëzimet e shfaqura në ekran.
4. Pasi të kalojë koha e caktuar dhe/ose të arrihet temperatura e synuar, një sinjal akustik dëgjohet dhe shfaqet një njoftim. Për të mbyllur dritaren, shtypni OK.

Këshilla

- Zhytenin Sensori i temperaturës në lëng 2-5 cm mbi shenjën e nivelit minimal për të marrë rezultatet më të mira të gatimit.
- Fusni Sensori i temperaturës në pjesën më të trashë të ushqimit.
- Për mish / peshk me trashësi 2 - 3 cm, maja e Sensori i temperaturës duhet të arrijë fundin e enës.
- Hiqni Sensori i temperaturës përpara se ta ktheni copën e ushqimit, nëse është e nevojshme, më pas vendoseni përsëri.
- Kur përdorni një placha, sigurohuni që doreza e Sensori i temperaturës të qëndrojë jashtë sipërfaqes së saj.
- Kur gatueri manualisht, Sensori i temperaturës mund të përdoret për të matur temperaturën e gatimit dhe për të njoftuar kur arrihet temperatura e synuar.

6.14 FUNKSIONET: Skuqje në tigan

Për të skuqur lloje të ndryshme ushqimi me nivele ngrohtësie të kontrolluara automatikisht. Pianura e mban temperaturën gjatë gjithë gatimit pa pasur nevojë për rregullim manual, duke parandaluar mbinxehjen dhe djegien e ushqimit.

1. Vendosni një tigan bosh në njërin nga zonat e gatimit në anën e majtë. Mund t'i kombinoni të katër seksionet në dy zona gatimi me madhësi të ndryshme ose në një zonë të madhe gatimi duke përdorur Flex Bridge.
2. Zgjidhni FUNKSIONET > Skuqje në tigan.
3. Lidhni Sensori i temperaturës, nëse nevojitet.

Shtypni  për të rregulluar temperaturën.

4. Zgjidhni një nivel skuqjeje.

5. Vendosni një kohëmatës, nëse është nevojë.

Hidhni vaj dhe ushqim në tigan vetëm kur pianura sinjalizon se tigani ka arritur temperaturën e synuar.

Për ta çaktivizuar, shtypni 0.

Këshilla:

- Nivel i ulët: omëletë, vezë të skuqura, patate të skuqura (të pagatuara)
- Nivel mesatar: vezë të rrahura, filetë peshku, shkopinj peshku, fruta deti, hamburger, qofte, kotëleta, gjoks pule, gjoks gjeldeti, eskallop, filetë, biftek (mesatar/i pjekur mirë), salsicë të skuqura, qofte patatesh të skuqura, perime
- Nivel i lartë: biftek (pjekur pak), mish i grirë.

Përdorni vetëm enë gatimi të ftohta me fund të trashë dhe të sheshtë. Për të kontrolluar nëse tigani është i përshtatshëm, vendoseni përmbys. Vendosni një vizore në bazën e tavës dhe përpikuni të fusni një monedhë 1, 2 ose 5 eurocent (ose çfarëdo monedhe me trashësi të ngjashme) midis vizores dhe tavës. Tava është e përshtatshme nëse nuk mund ta vendosni monedhën midis saj dhe vizores.

6.15 FUNKSIONET: Zierja

Për të rregulluar automatikisht temperaturën e ujit në mënyrë që të mos vlijë sapo të arrijë pikën e vlimit.

Zierja funksioni kërkon Sensori i temperaturës të punojë.

1. Vendosni një tenxherë të mbushur me ujë në zonën e gatimit. Lëngu duhet të mbulojë plotësisht shenjën e nivelit minimal të Sensori i temperaturës.
2. Zgjidhni FUNKSIONET > Zierja.
3. Lidhni Sensori i temperaturës.
4. Vendosni një kohëmatës, nëse është nevojë.

Pasi është arritur pika e vlimit, pianura automatikisht pakëson nivelin e cilësimit të nxehtësisë. Për ta çaktivizuar, shtypni .

Udhëzime dhe këshilla:

- Kalibroni Sensori i temperaturës para përdorimit për të përcaktuar pikën e saktë të vlimit.
- Funksioni është më i përshtatshëm për zierjen e ujit dhe gatimin e patateve të plota, të paqëruara.
- Për të parandaluar vlimin e tepruar, lërin bosh 4 cm nga buza e tenxheres.

- Përdorni midis 1 dhe 5 litra ujë të ftohtë ose në temperaturë ambiente.
- Shtoni kripë vetëm kur të arrihet pika e vlimit.
- Mos e përdorni funksionin me enë gatimi bosh.
- Funksioni nuk punon me enë gatimi kundër ngjites.

6.16 FUNKSIONET: Shkrirja

Mund ta përdorni këtë funksion për të shkrirë produkte, p.sh. çokollatë ose gjalpë.

1. Vendosni enën e gatimit në zonën e gatimit.
2. Zgjidhni FUNKSIONET > Shkrirja.
3. Vendosni një kohëmatës, nëse është nevoja.
4. Shtypni OK.

Për ta çaktivizuar, shtypni .

6.17 Gatime

Për të përgatitur ushqim duke përdorur programe të paracaktuara për lloje specifike ushqimesh. Disponueshmëria e programeve varet nga zona e gatimit.

1. Vendosni enët e gatimit në zonën e gatimit. Mund t'i kombinoni katër seksionet në dy zona gatimi me madhësi të ndryshme ose në një zonë të madhe gatimi duke përdorur Flex Bridge.
2. Zgjidhni Gatime.
3. Zgjidhni llojin e ushqimit.
4. Lidhni Sensori i temperaturës, nëse nevojitet.

Shtypni  për të rregulluar temperaturën.

5. Vendosni një kohëmatës, nëse është nevoja.
6. Ndiqni udhëzimet e shfaqura në ekran.

Në varësi të llojit të ushqimit dhe programit të zgjedhur, mund të vendosni dhe ndryshoni parametrat, p.sh. nivelin e pjekjes ose nivelin e nxehtësisë.

Udhëzime dhe këshilla:

- Gatimet që gatuhen më shpesh shtohen automatikisht te Më të gatuarat.
- Mund të shtoni programe manualisht në Të preferuara .
- Mund t'i fshihni programet duke shtypur . Për t'i rivendosur programet, shkoni te Cilësimet > Konfigurimi > Gatime.

6.18 Funksionet e aspiratorit

Regjimi manual

Aspiratori mund të funksionojë kur pianura është e ndezur ose e fikur.

Shtypni . Vendosni nivelin e shpejtësisë së ventilatorit. Për ta çaktivizuar, shtypni 0.

Modaliteti automatik

Aspiratori rregullon shpejtësinë e ventilatorit bazuar në temperaturën e zonës së gatimit.

1. Shtypni .
2. Nëse funksioni nuk është ndezur paraprakisht, shtypni Auto për ta aktivizuar.
3. Vendosni enët e gatimit në një zonë gatimi dhe zgjidhni një cilësim nxehtësie.

Kur çaktivizoni zonën e gatimit ose fikni pianurën ndërsa modaliteti automatik është aktiv, aspiratori do të vazhdojë të funksionojë për pak kohë në varësi të shpejtësisë së caktuar të ventilatorit. Për të çaktivizuar modalitetin, shtypni  > .

Për të ndryshuar shpejtësinë e parazgjedhur të ventilatorit, zgjidhni  >  > Ventilatori automatik.

Kohëmatësi i aspiratorit

Përdorni funksionin për të specifikuar se sa kohë duhet të funksionojë aspiratori. Nuk është e mundur të caktoni kohëmatësin ndërsa aspiratori është i fikur.

1. Shtypni  > .
2. Cilëso orën.
3. Shtypni OK për të nisur kohëmatësin.

Nëse modaliteti automatik e fik aspiratorin përpara se të mbarojë koha e caktuar, kohëmatësi do të rivendoset. Nëse kohëmatësi e fik aspiratorin përpara se ta bëjë këtë modaliteti automatik, edhe modaliteti automatik do të çaktivizohet.

Boost

Funksioni aktivizon ventilatorin që të funksionojë me shpejtësinë maksimale.

Shtypni  > Boost. Për ta çaktivizuar, shtypni 0.

Funksioni mund të funksionojë pa ndërprerje deri në 8 minuta. Pas kësaj kohe, shpejtësia e ventilatorit ndryshon në 3.

Breeze

Ventilatori punon me një shpejtësi shumë të ulët me një nivel minimal zhurme për të hequr çdo erë të mbetur.

1. Fikeni pianurën.
2. Shtypni  > Breeze.
3. Shtypni OK për të filluar funksionin.
4. Për të vendosur një kohëmatës, shtypni  > .
5. Cilëso orën. Kohëmatësi është vendosur në 60 min si parazgjedhje.

Aspiratori çaktivizohet automatikisht kur ndalet kohëmatësi.

Vetë-tharja

Ventilatori vazhdon të punojë me shpejtësi minimale për 20 minuta pasi ta fikni pianurën, pastaj çaktivizohet automatikisht. Funksioni heq ndonjë erë të mbetur pas gatimit.

Kur vepron funksioni, shfaqet  në ekranin e pamjes së përgjithshme të zonës. Koha e mbetur e funksionimit është e dukshme në ekranin e kohëmatësit të aspiratorit. Nuk është e mundur të rregullohet koha e cilësuar.

Për të ndaluar funksionin, shtypni  > .

Për ta çaktivizuar plotësisht funksionin, shtypni  >  > Vetë-tharja. Shtypni niveluesin për ta çaktivizuar.

 Rekomandohet të mos çaktivizohet funksioni dhe të lejohet që të përdoret pa ndërprerje për një cikël të plotë.

6.19 Gjuha

Për të ndryshuar gjuhën: shtypni  > Cilësimet > Konfigurimi > Gjuha dhe zgjidhni gjuhën nga lista.

Nëse keni zgjedhur gjuhën e gabuar, shtypni

 > . Shfaqet një listë. Zgjidhni opsionin e parë nga sipër majtas, pastaj opsionin e parë nga sipër majtas (përndryshe, opsionin e dytë nga sipër djathtas, në varësi të versionit të softuerit). Rrëshqitni poshtë për të zgjedhur gjuhën. Kur të shfaqet dritarja, zgjidhni opsionin në të djathtë.

6.20 Tingujt e butonave / Volumi

Mund të caktoni llojin dhe volumin e zërit për pianurën.

Shtypni  > Cilësimet > Konfigurimi > Tingujt e butonave / Volumi dhe zgjidhni opsionin.

6.21 Ndryshimi

Mund të vendosni ndryshimin e ekranit.

Shtypni  > Cilësimet > Konfigurimi > Ndryshimi dhe zgjidhni nivelin.

6.22 Këshilla për kursimin e energjisë

- Kur ngrohni ujë, përdorni vetëm aq ujë sa ju nevojitet.
- Vendosni gjithmonë kapakë mbi enët e gatimit, nëse është e mundur.
- Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta mbajtur ushqimin ngrohtë ose për ta shkrirë.
- Vendosni ventilatorin në një nivel shpejtësie të ulët kur të filloni gatimin. Me të mbaruar gatimin, mbajeni ventilatorin ndezur për disa minuta.
- Rrisni shpejtësinë e ventilatorit vetëm për të hequr sasi të mëdha të avullit ose tymit.
- Pastroni filtrin rregullisht dhe zëvendësojeni kur është e nevojshme për të ruajtur efikasitetin e tij.

Për informacion të mëtejshëm, shihni "Efikasitetin e energjisë".

7. KUJDESI DHE PASTRIMI

7.1 Pastrimi të pllakës së gatimit

- Pastrojeni pianurën pas çdo përdorimi.
- Përdorni gjithmonë enë me bazament të pastër.
- Mos i lini enët e gatimit të thahen apo të arrijnë temperatura tepër të larta.
- Mos përdorni enë gatimi nga materiale të papajtueshme me induksionin. Materiale

të tilla mund të gërvishtin ose të njoollsin sipërfaqen e pianurës.

- Gërvishtjet ose njollat e errëta në sipërfaqen e qelqit nuk ndikojnë në performancën e pianurës.
- Mos përdorni thika apo mjete të tjera të mprehta metalike për të pastruar sipërfaqen e xhamit.

- Përdorni një kruajtëse të rekomanduar vetëm si mjet shtesë pas pastrimit standard.
- Prisi derisa pianura të ftohet dhe pastrojini sipërfaqen me një leckë të lagur dhe një detergjent joërrës. Pas pastrimit, fshijeni sipërfaqen deri në tharje me një leckë të butë.
- **Hiqni menjëherë:** plastikën e shkrirë, celofanin, sheqerin dhe ushqimet me sheqer, ndryshe pllaka e gatimit mund të dëmtohet nga papastërtia. Përdorni një kruajtëse dhe kini kujdes që të shmangni djegiet.
- **Hiqeni kur pianura të jetë ftohur mjaftueshëm:** unaza çmërsi, unaza uji, njolla yndyre, mbetje ushqimi të djegura, njollosje metalike me shkëlqim. Pastroni sipërfaqen siç përshkruhet më sipër. Për të hequr njollat metalike me shkëlqim, përdorni një leckë të butë dhe një tretësirë uji dhe uthullë.

7.2 Pastrimi i aspiratorit


Raft

Rrjeta është prej alumini. Lajeni manualisht ose në enëlarëse dhe fshijeni me një leckë të butë.

Kolektori

Kolektori nën aspirator mbledh kondensimin e krijuar gjatë gatimit. Mos harroni ta zbrazni tavën rregullisht.

1. Kapeni pjesën e poshtme të kolektorit me të dyja duart dhe rrëshqiteni përpara. Pastaj lëvizeni me kujdes poshtë për të shmangur derdhjen e ujit.

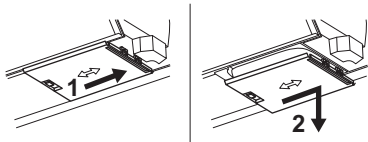

2. Lani kolektorin manualisht (duke përdorur ujë të ngrohtë, sapun dhe një leckë/sfungjer të butë) ose në enëlarëse (cikli standard).


Nëse derdhet ujë ose lëngje të tjera brenda sistemit të aspiratorit: fiken aspiratorin dhe pastrojini zonën me kujdes me ujë të ngrohtë, një leckë ose sfungjer të lagur dhe një detergjent të butë.

7.3 Pastrimi i filtrave

Njësia e filtrimit përbëhet nga elementet e mëposhtme: filtra yndyre të kombinuara me

kutinë e filtrit të yndyrës **A** dhe filtra të heqshëm karboni. **B**.

① Pajisja duhet të përdoret gjatë gjithë kohës me të gjithë filtrat e dedikuar për mënyrën e zgjedhur të instalimit. Shihni "Zgjedhja e filtrit".

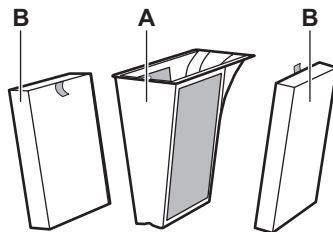

Pianura ka një matës të integruar me një njoftim që ju kujton të pastroni filtrat përkates rregullisht. Njoftimi nuk bllokton përdorimin e pianurës. Njoftimi shfaqet vetëm kur ventilatori është i fikur dhe mbetet i dukshëm derisa të rivendosni matësin ose të zëvendësoni filtrin.

Filtër yndyre

- Pas 40 orësh përdorimi, shfaqet një dritare dhe një tregues statik për të sinjalizuar se është koha për të pastruar filtrat e yndyrës.

Filtër karboni OdourClean STANDARD

- Pas 180 orësh përdorimi, shfaqet një dritare dhe një tregues që pulson për të sinjalizuar se është koha për ndërrimin e filtrave.
- Kontrolloni filtrat rregullisht për nivelin e yndyrës së akumuluar. Ndërroni kur shfaqet treguesi pulsues (afërsisht një herë në vit, në varësi të shpeshtësisë së përdorimit) ose më shpesh, nëse nevojitet.


Filtër karboni OdourClean PLUS

- Pas 140 orësh përdorimi, shfaqet një dritare dhe një tregues që pulson për të sinjalizuar se është koha për ndërrimin e filtrave.
- Pastrojini filtrat vetëm kur yndyra e grumbulluar është e dukshme.
- Rigjenerojini filtrat vetëm kur shfaqet treguesi që pulson. Numri maksimal i cikleve të rigjenerimit është 8. Pas kësaj kohe, zëvendësoni filtrat.

Çmontimi / montimi i filtrave

1. Hiqeni rrjetën dhe nxirrni kasën e filtrit.
2. Hiqni filtrat duke kapur dorezat.

3. Rimontoni njësinë e filtrimit pas pastrimit. Vendosni filtrat e karbonit në aspirator me dorezat nga brenda. Vendosni sërish brenda kutinë e filtrit të yndyrës dhe vendosni sërish rrjetën.

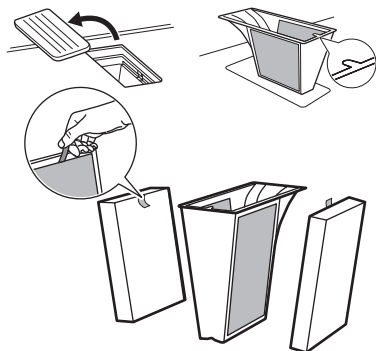

Pastrimi i filtrave të yndyrës

1. Pastrojini filtrat sapo të jetë e dukshme yndyra e grumbulluar. Lani me kujdes mbulesën e filtrit të yndyrës me filtrat e yndyrës në ujë të ngrohtë duke përdorur një detergjent të butë, pastaj shpëlajeni me ujë të ngrohtë. Mund të përdorni një sfungjer të butë, një leckë të butë ose një furçë pastrimi jogërlyese për të hequr mbetjet e ushqimit. Mund t'i lani në enëlarëse në një cikël standard me enë të tjera në të njëjtën ngarkesë. Mund të ndodhë natyrshëm një ngjyrosje e lehtë e rrjetës, e cila nuk ndikon në rendimentin e filtrit.
2. Lërinë filtrat për pak kohë të thahen në temperaturë ambiente.
3. Vendosni filtrat sërish brenda.
4. Zgjidhni > > Filtrat. Zgjidhni filtrin dhe shtypni RIVENDOSNI për të rifilluar numëruetin.

Pastrimi i filtrave të karbonit OdourClean PLUS

1. Lani filtrat me kujdes me ujë të ngrohtë pa ndonjë detergjent. Mund të përdorni

një sfungjer të butë, një leckë të butë ose një furçë pastrimi jogërlyese për të hequr mbetjet e ushqimit. Gjithashtu mund t'i lani filtrat në enëlarëse në 65-70 °C (duke përdorur një program më të gjatë se 90 min), pa detergjente dhe pa enë në të njëjtën ngarkesë.

2. Lërinë filtrat të thahen për të paktën 24 në temperaturë ambiente.
3. Montoni njësinë e filtrimit dhe rivendoseni brenda.

Rigjenerimi i filtrave të karbonit OdourClean PLUS

1. Pastroni fillimisht filtrat siç përshkruhet më sipër.
2. Vendosini filtrat në furrë të vendosur në 100 °C për 120 min, duke i vendosur në raftin e mesëm prej teli. Përdorni një funksion furre pa ventilator.
3. Montoni njësinë e filtrimit dhe rivendoseni brenda.
4. Zgjidhni > > Filtrat. Zgjidhni filtrin dhe shtypni RIVENDOSNI për të rifilluar numëruetin.

7.4 Pastrimi i Sensori i temperaturës

- Pastroni Sensori i temperaturës përpara përdorimit të parë.
- Përdorni vetëm detergjente neutrale.
- Mos përdorni produkte gërryese, materiale të ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.
- Mos e lani Sensori i temperaturës në lavastovilje.
- Doreza prej silikoni mund të çngjyrosët, gjë që nuk ka asnjë ndikim në Sensori i temperaturës se si funksionon.

8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Nëse nuk mund të gjeni një zgjidhje për problemin më poshtë, kontaktoni me një qendër shërbimi të autorizuar.

Nuk mund ta aktivizoni/përdorni pianurën.

- Sigurohuni që pianura të jetë e lidhur siç duhet me ushqimin elektrik.
- Sigurohuni që siguresa të ketë shkaktuar keqfunksionimin. Nëse siguresa digjet

vazhdimisht ose nëse dëgjoni një bip të vazhdueshëm, kontaktoni me një elektrikist të kualifikuar për të inspektuar instalimin.

- Sigurohuni që paneli i kontrollit të jetë i pastër dhe i papenguar nga enë gatimi/objekte të huaja.

Pianura fiket vetë pas një farë kohe.

- Ky nuk është defekt. Në situata të caktuara, pianura fiket automatikisht për të ruajtur sigurinë. Referojuni "Fikja automatike".

Cilësimi maksimal i nxehtësisë për njërën nga zonat e gatimit nuk ofrohet apo ndryshon vazhdimisht midis dy niveleve.

- Ky nuk është defekt. Referojuni "Menaxhimi i fuqisë".
- Reduktoni cilësimin e nxehtësisë të zonave të tjera të gatimit të lidhura me të njëjtën fazë.

Ventilatori i aspiratorit nuk punon/çaktivizohet vetë.

- Fikeni pianurën dhe hiqeni nga priza. Lëni pajisjen të ftohet, pastaj rifuteni në prizë.
- Sigurohuni që dhoma të jetë e ajrosur mjaftueshëm. Mund të duhet të instaloni çelësin e dritares. Kontaktoni një Qendër të Autorizuar të Shërbimit.

Zona fleksibël e gatimit me induksion nuk e ngroh mjaftueshëm enën e gatimit.

- Vendosni enën e gatimit në pozicionin e duhur në përputhje me modalitetin e aktivizuar.
- Përdorni enë gatimi me një diametër fundor të përshtatshëm për modalitetin e aktivizuar. Referojuni "Flex Bridge".

Zierja/Skuqje në tigan nuk punon.

- Përdorni enë gatimi të ftohta në një zonë gatimi pa nxehtësi të mbetur.
- Vendosni kapacitetin e pianurës në një vlerë më të lartë. Sigurohuni që fuqia e zgjedhur të përputhet me siguresat e instalimeve në shtëpi. Referojuni "FlexPower".

Sensori i temperaturës nuk po përgjigjet apo nuk është gjetur.

- Sigurohuni që Bluetooth është aktiv.
- Karikojeni Sensori i temperaturës nëse drita e kuqe po pulson. Hiqni çdo pajisje përreth që mund të prishë lidhjen.

Ekrani tregon se temperatura e ujit është më e lartë se 100°C.

- Kalibrojeni Sensori i temperaturës sërish. Referojuni kapitullit "Përpara përdorimit të parë".

Nuk mund të aktivizoni një program/funksion automatik.

- Sigurohuni që të mos ketë nxehtësi të mbetur në zonën e gatimit.
- Mos i ngrohni paraprakisht enët e gatimit.

E keni ndryshuar gjuhën gabimisht.

- Shikoni "Përdorim i përditshëm" > "Gjuha".

Shfaqet E - U - O.

- Ky nuk është defekt. Child Lock është ndezur.

Një tregues me pikë të verdhë shfaqet në pamjen kryesore të ekranit.

- Pastroni/zëvendësoni filtrin. Shikoni "Kujdesi dhe pastrimi".

Shfaqet E dhe një shifër.

- Fikeni pianurën, prisni disa minuta dhe pastaj rindizeni. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me një qendër shërbimi të autorizuar.

Paneli i kontrollit pulson.

- Përdorni enë gatimi me diametër të fundit të ngjashëm me madhësinë e zonës së gatimit.
- Sigurohuni që ena e gatimit është e përputhshme me induksionin.

Funksioni Zierja nuk fillon apo nuk punon mirë.

- Sigurohuni që ena e gatimit i përshtatet kërkesave të funksionit. Shikoni "Përdorim i përditshëm" > "Zierja".
- Sigurohuni që Sensori i temperaturës është i karikuar dhe i kalibruar.

Wi pulson.

- Rinisni lidhjen Wi-Fi. Referojuni kapitullit "Përpara përdorimit të parë".

9. TË DHËNAT TEKNIKE

9.1 Tabela e parametrave

Modeli ECC8549
Lloji 67 D4A 05 FA

PNC 949 599 473 01
220 - 240 V / 400 V 2N, 50 Hz

Induksion
Numri serial
ELECTROLUX

Prodhuar në: Gjermani
7.35 kW


9.2 Specifikimi i zonës së gatimit

Fuqia e zonave të gatimit mund të ndryshojë pak nga të dhënat më poshtë, në varësi të materialit dhe dimensioneve të enëve të gatimit.

Zona e gatimit	Fuqia nominale (cilësimi maksimal Boost [W] i nxehtësisë) [W]	Boost	Boost kohëzgjatja maksimale [min]	Diametri i enës së gatimit [mm]
Djathtas përpara	1400	2500	4	125 - 145
Djathtas mbrapa	1800	2800	10	145 - 180
Zona e gatimit me induksion fleksibël	2300	3200	10	minimumi 105

10. EFIKASITET ENERGJIE

10.1 Informacion i produktit sipas (BE) Nr. 66/2014

Identifikimi i modelit	ECC8549	
Lloji i pianurës	Pianurë inkaso	
Numri i zonave të gatimit	2	
Numri i sipërfaqeve të gatimit	1	
Teknologji ngrohjeje	Induksion	
Diametri i zonave rrethore të gatimit (Ø)	Djathtas përpara Djathtas mbrapa	14.5 cm 18.0 cm
Gjatësia (L) dhe gjerësia (W) e sipërfaqes së gatimit	Majtas	L 45.8 cm W 21.4 cm
Konsumi i energjisë për zonë gatimi (EC electric cooking)	Djathtas përpara Djathtas mbrapa	181.7 Wh/kg 174.5 Wh/kg
Konsumi i energjisë së sipërfaqes së gatimit (EC electric cooking)	Majtas	191.1 Wh/kg
Konsumi i energjisë i pianurës (EC electric hob)	185.9 Wh/kg	

Pajisja e testuar sipas: EN IEC 60350-2.

10.2 Kërkesat për informacion sipas (BE) Nr. 2023/826

Konsumi i energjisë në regjimin fikur	0.5 W
Konsumi i energjisë në gatishmëri në rrjet	2.0 W
Koha maksimale e nevojshme që pajisja të arrijë automatikisht regjimin e zbatueshëm të fuqisë së ulët	2 min

Pajisja e testuar sipas: EN 50564, EN IEC 63474.

Referojuni kapitullit "Përpara përdorimit të parë", për udhëzime se si të aktivizoni dhe çaktivizoni lidhjen e rrjetit me valë.

10.3 Fleta e informacionit të produktit dhe informacioni i produktit sipas (BE) Nr. 65/2014 dhe (BE) Nr. 66/2014

Fisha e produktit sipas (BE) Nr. 65/2014		
Emri i furnizuesit ose marka tregtare	ELECTROLUX	
Identifikuesi i modelit	ECC8549	
Konsumi Vjetor i Energjisë - AEChood	32.7	kWh/a
Klasi i efikasitetit energjetik	A+	
Efikasiteti i dinamikës së lëngjeve - FDEhood	32.0	
Klasi i efikasitetit të dinamikës së lëngjeve	A	
Efikasiteti i ndriçimit - LEhood	-	luks (për ndriçim)/W
Klasi i efikasitetit të ndriçimit	-	
Efikasiteti i filtrimit të yndyrës - GFEhood	85.1	%
Klasi i efikasitetit të filtrimit të yndyrës	B	
Qarkullimi minimal i ajrit në përdorim normal	270.0	m³/h
Qarkullimi maksimal i ajrit në përdorim normal	550.0	m³/h
Qarkullimi i Ajrit në cilësim intensiv/të përforcuar	650.0	m³/h
Emetimi i fuqisë së zërit me peshë A në shpejtësi minimale	50	db(A) re 1 pW
Emetimi i fuqisë së zërit me peshë A në shpejtësi maksimale	66	db(A) re 1 pW
Emetimi i fuqisë së zërit me peshë A në shpejtësi intensive ose përforcuese	69	db(A) re 1 pW
Konsumi i energjisë në regjimin fikur - Po	0.49	W
Konsumi i energjisë në regjimin e gatishmërisë - Ps	-	W
Informacion shtesë sipas (BE) Nr. 66/2014		
Faktori i rritjes së kohës - f	0.8	
Indeksi i efikasitetit energjetik - EELhood	42.6	
Shkalla e qarkullimit të matur të ajrit në pikën më të mirë të efikasitetit - QBEP	286.7	m³/h
Shkalla e qarkullimit të matur të ajrit në pikën më të mirë të efikasitetit - PBEP	449	Pa
Qarkullimi maksimal i ajrit - Qmax	650.0	m³/h
Fuqia elektrike e matur në hyrje në pikën më të mirë të efikasitetit - WBEP	111.9	W
Fuqia nominale e sistemit të ndriçimit - WL	-	W
Ndriçimi mesatar i sistemit të ndriçimit në sipërfaqen e gatimit - Emiddle	-	luks (për ndriçim)

Pajisja e testuar sipas: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13, EN 50564.

11. SHQETËSIME MJEDISORE

Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni paketimin në kutitë përkatëse për riciklim. Ndhmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të njeriut duke ricikluar mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe

elektronike. Mos i hidhni pajisjet e shënuara me simbolin  me mbeturinat shtëpiake. Kthejeni produktin në qendrën tuaj lokale të riciklimit ose kontaktini zyrën tuaj komunale.

МАКЕДОНСКИ

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ.....	23
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.....	26
3. СКЛОПУВАЊЕ.....	29
4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ.....	31
5. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА.....	32
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА.....	34

7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ.....	39
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.....	41
9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ.....	42
10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.....	43
11. ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.....	44

Можноста за промени е задржана.

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно прочитајте ги приложените упатства. Производителот не сноси одговорност за повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

1.1 Безбедност на деца и ранливи лица

- Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални

способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или доколку им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот, и доколку ги разбираат опасностите поврзани со него. Не смее да биде на дофат на деца помали од 8 години и лица со многу обемни и сложени пречки во развојот, освен ако не се под постојан надзор.

- Децата треба да бидат под надзор да не играат со апаратот и мобилните уреди со назначената апликација.

- Држете ја амбалажата подалеку од деца и фрлете ја соодветно
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Држете ги децата и домашните миленици подалеку за време на употреба и ладење.
- Активирајте го безбедносниот уред за деца, доколку е достапен.
- Децата не смеат да го чистат или одржуваат апаратот без надзор.

1.2 Општа безбедност

- Овој апарат е наменет само за готвење.
- Уредот е наменет да го користи едно домаќинство во домашни услови во затворен простор.
- Уредот може да се користи во канцеларии, хотелски соби, гостилници, фарми со гостилници и други слични сместувања каде неговото користење не надминува (просечно) ниво на користење во домаќинство.

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од оган: Не чувајте предмети на површините за готвење.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Процесот на готвење мора да виде надгледуван (вклучувајќи ги функциите за автоматско готвење). Кратките процеси на готвење мора да бидат постојано надгледувани.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Готвењето на површина за готвење со маст или масло без надзор може да биде опасно и да доведе до пожар.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Треба да се внимава да не се допираат грејачите.
- Чадот укажува на прегревање. Никога не користете вода за гаснење на пожар од готвење. Исклучете го уредот и покријте го пламенот со на пример огноотпорна покривка или капак.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот не смее да биде доставен преку

надворешен уред за прекинување, како на пример тајмер или да биде поврзан на струја кога се гаси и пали постојано со помош на уред.

- Металните предмети, како што се ножеви, вилушки, лажици и капаци, не треба да се оставаат на површината за готвење бидејќи може да се вжештат.
- Не користете го апаратот пред да го монтирате во вградената структура.
- Не користете чистач со воден спреј и пареа за чистење на апаратот.
- По користењето, исклучете ја ринглата на површината за готвење преку соодветната контрола и не потпирајте се на уредот за откривање тенџере.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Ако површината е напукната, исклучете го апаратот за да избегнете можност од струен удар. Во случај апаратот да е поврзан со штекерот со разводна кутија, извадете ја спојката за да го исклучите апаратот од струја. Во секој случај

контактирајте го Овластениот сервисен центар.

- Уверете се дека имате добро проветрување во собата каде што е монтиран апаратот за да избегнете враќање на гасови во собата од апарати што согоруваат гас или други горива, вклучувајќи и отворен оган.
- Проверете дали отворите за вентилација не се блокирани и воздухот што го собира апаратот не се пренесува во канал што се користи за издувување на чад и пареа од други апарати (системи за централно греење, термосифон, грејачи на вода итн.).
- Непочитувањето може да доведе до обратен тек на гасовите од согорувањето, предизвикувајќи ризик од труење со јаглерод моноксид или задушување.
- Кога апаратот работи со други апарати, максималниот вакуум генериран во просторијата не смее да надмине 0,04 mbar.

- Редовно чистете го филтерот на аспираторот и отстранувајте ги наслагите од маснотии за да ја спречите опасноста од пожар.
- Доколку се оштети кабелот за напојување, тој мора да биде заменет од страна на производителот, негов овластен центар за сервисирање или слично квалификувани лица за да се избегне електрична опасност.
- Ако апаратот е директно поврзан со напојувањето, електричната инсталација мора да биде опремена со изолационен уред кој овозможува да го исклучите апаратот од електричната мрежа кај сите жички. Целосното исклучување мора да биде во согласност со

условите наведени во категоријата за пренапојување III. Средствата за дисконектирање мора да бидат вградени во фиксните жици во согласност со прописите за врзување жици.

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Користете само заштитници за површина за готвење направени од страна на производителот на апаратот за готвење или оние коишто се наведени во упатствата за користење како погодни или заштитници за површина за готвење коишто се дел од самиот апарат. Користењето на несоодветни заштитници за површина за готвење може да предизвика незгода.

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

2.1 Монтажа

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Апаратот мора да биде монтиран само од квалификувано лице.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда или оштетување на апаратот.

- Извадете ја целата амбалажа.

- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.
- Погледнете ја брошурата за монтажа за детални упатства за склопување.
- Одржувајте минимална оддалеченост од другите апарати и делови.
- Бидете внимателни кога го пренесувате апаратот, бидејќи е тежок. Користете заштитни ракавици и приложените обувки.
- Зачепете ги засечените површини на плакарот со заптивач за да спречите надигнување од влага.

- Заштитете го дното на апаратот од пареа и влага.
- Не го инсталирајте апаратот до врата или под прозорец за да спречите паѓање на жешки садови за готвење од апаратот кога вратата или прозорецот се отворени.
- Не го инсталирајте на начин кој издувува воздух во сидна празнина, освен ако шуплината не е дизајнирана за таа намена.
- За инсталација без канали, излезот на вентилаторот мора да биде поставен директно на сидот или мора да се оддели со дополнителен сид на орманот, со цел да се спречи пристапот до сечилата на вентилаторот.
- Секој апарат има вентилатори за ладење на дното.
- Ако апаратот е инсталиран над фиоката:
 - Не чувајте мали предмети или хартија што би можеле да ги оштетат вентилаторите за ладење или да го нарушат системот за ладење.
 - Оставете растојание од најмалку 2 см помеѓу дното на апаратот и содржината на фиоката.
- Извадете било кој разделувач на плочи монтиран во плакарот под апаратот.

2.2 Поврзување на струја

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

- Сите електрични врски треба да ги изврши квалификуван електричар според дијаграмот за поврзување или брошурата за инсталација.
- Во случај на инсталација на издувен систем и кога додатоците се присутни или задолжителни (сиден вентил, прекинувач на прозорецот и/или отворац на прозорецот) електричните врски треба да бидат направени од квалификуван електричар, во согласност со дијаграмот за поврзување или брошурата за инсталација.
- Апаратот мора да е заземјен.
- Пред каква било работа, исклучете го апаратот од струја.
- Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната моќност на напојувањето.

- Лабавите или неправилните кабли или приклучоци за напојување може да доведат до прегревање на терминалот.
- Користете го соодветниот кабел за напојување.
- Не дозволувајте кабелот за напојување да се заплетка.
- Погрижете се да биде инсталирана заштита од електричен шок.
- Користете стегач за затегнување на кабелот за струја.
- Осигурајте се дека кабелот за струја или приклучокот (доколку е применливо) не допираат до жешки површини.
- Не користете адаптери со повеќе приклучници и продолжителни кабли.
- Избегнувајте оштетување на приклучокот и кабелот за струја. Доколку е потребна замена, таа мора да ја изврши нашиот овластен сервисен центар или квалификуван електричар.
- Заштитата од струјни удари на неизолирани и изолирани делови мора да биде безбедно прицврстена и не треба да се отстрани без алат.
- Поврзете го приклучокот за струја со штекерот само на крајот на монтажата. Обезбедете пристап до приклучокот за струја по монтажата.
- Ако главниот штекер е лабав, не поврзувајте го приклучокот за струја.
- Не исклучувајте го уредот влечејќи го кабелот за напојување. Сегоаш влечете го приклучокот за струја.
- Користете само правилни уреди за изолација: заштитни прекинувачи на линија, осигурувачи (осигурувачи на вртење извадени од држачот), прекинувачи за заземјување и контактори.
- Електричната инсталација мора да има изолациски уред којшто ви овозможува да го исклучите апаратот од приклучокот за струја од сите полови, со ширина на отворот за контакт од најмалку 3 mm.
- Ако се појави кодот E3, исклучете го апаратот од струја и проверете го електричното поврзување и напонот во мрежата.

2.3 Употреба

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда, изгореници, и струен удар.

- Не модифицирајте го овој апарат.

- Отстранете ја целата амбалажа, етикети и заштитниот филм (доколку е применливо) пред првата употреба.
- Осигурајте се дека отворите за вентилација не се блокирани. Вентилацијата мора периодично да ја проверува квалификувано лице.
- Не го оставајте апаратот да работи без надзор.
- Исклучете ја ринглата по секоја употреба.
- Не ставајте прибор за јадење или капаци од тенџериња на ринглите, бидејќи можат да се загреат.
- Не ракувајте со апаратот со мокри раце или кога е во контакт со вода.
- Не употребувајте го апаратот како работна површина или површина за складирање.
- Ако површината на апаратот е пукната, веднаш исклучете го апаратот од напојување за да спречите струен удар.
- Корисниците со пејсмејкер мора да се држат на растојание од минимум 30 см од индуктивните рингли кога апаратот работи.
- Ставајте храна во врело масло внимателно, бидејќи може да се распрсне.
- Никогаш не користете отворен пламен кога работи аспираторот.
- Не користете алуминиумска фолија или други материјали помеѓу површината за готвење и садот за готвење, освен ако поинаку не е наведено од производителот на овој апарат.
- Користете само додатоци препорачани за овој апарат од производителот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од пожар и експлозија.

- Загреаните маснотии и масла можат да испуштаат запаливи пареи. Држете ги подалеку од пламен и загреани предмети.
- Пареата од врело масло може да предизвика спонтано согорување.
- Користеното масло со остатоци од храна може да се запали на пониски температури.
- Не ставајте запаливи производи во близина на апаратот.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од оштетување на апаратот.

- Не ставајте жешки садови за готвење на контролната плоча за да избегнете ризик од изгореници.
- Не го ставајте капакот на жешка тава врз стаклената површина на апаратот.
- Не оставајте садови за готвење да вријат без вода.
- Спречете паѓање на предмети или садови за готвење врз апаратот за да избегнете оштетување на површината.
- Не ги вклучувајте зоните за готвење со празни садови или без садови.
- Никогаш не ја вадете решетката или филтерот додека работат аспираторот или плочата за готвење.
- Никогаш не користете отворен пламен додека работи аспираторот.
- Не го покривајте влезот на аспираторот со садови за готвење.
- Не допирајте до долната страна на апаратот додека работат плочата за готвење или аспираторот.
- Не ставајте мали или лесни предмети во близина на аспираторот за да не се заглават.
- Садовите направени од лиено железо или со оштетено дно може да предизвикаат гребаници на стаклото / стаклокерамиката. Секогаш подигнувајте ги овие садови за готвење нагоре кога треба да ги поместите на површината за готвење.
- Во однос на светлото (светлата) во внатрешноста на овој производ и резервните светилки кои се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што се температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.
- За да го поправите апаратот, контактирајте со овластениот сервисен центар. Користете само оригинални резервни делови.

2.4 Сензор за храна

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда и изгореници.

- Користете го Сензор за храна според неговата цел. Не го користете за да отворите или да кренете нешто.

- Користете го само Сензор за храна кој е препорачан за површината за готвење, не повеќе од еден истовремено.
- Не го користете кога е во дефект или оштетен.
- Не употребувајте ја Сензор за храна во рерната или во микробрановата рерна.
- Проверете дали Сензор за храна е секогаш во храната или течност до минимално обележеното ниво.
- Исчистете го Сензор за храна пред и по секоја употреба. Внимавајте, врвот на Сензор за храна е остар.
- Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети. Не мијте го Сензор за храна во машина за миење садови. Силиконската рачка може да изгуби боја, но тоа не влијае врз тоа како Сензор за храна работи.
- Користете го оригиналното пакување за да го чувате и полните Сензор за храна.
- Уверете се дека Сензор за храна е ладен, чист и сув пред да го ставите во плочачот.
- Чувајте го Сензор за храна на безбедно и суво место, подалеку од дофат на деца.
- Исклучете го апаратот и оставете го да се олади пред чистењето.
- Чистете го апаратот со топла вода и влажна мека крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети, освен ако не е поинаку наведено.
- Редовно проверувајте го производот за знаци на оштетување што може да го направат несоодветен за контакт со храна, како што се пукнатини, меури, раслојување, собирање, лепливост, корозија или други видливи промени во текстурата или изгледот. Следете ги упатствата за чистење и нега за да спречите влошување.

2.6 Отстранување

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда или задушување.

- Контактирајте со вашите локлани органи за да добиете информации за тоа како да се ослободите од апаратот.
- Исклучете го апаратот од електричната мрежа, потоа исечете го и фрлете го електричниот кабел.

2.5 Нега и чистење

- Редовно чистете го апаратот за да спречите оштетување на површината.

3. СКЛОПУВАЊЕ

3.1 Пред монтажа

За идна референца, пронајдете ја плочката со спецификации што се наоѓа на долната страна од плочата за готвење и запишете го серискиот број

3.2 Склопување на плочата за готвење

 За димензиите на монтажата и визуелните упатства, погледнете ги дијаграмите за инсталација што се наоѓаат на првите страници од упатството за употреба.

Погледнете ја брошурата за монтажа за детални информации за начинот на склопување на вашата плоча за готвење.

Следете го дијаграмот за поврзување на плочата за готвење и дијаграмот за

поврзување (ако е применливо) на префрлачите прикажани во брошурата за монтажа и/или етикетите под плочата за готвење.

Само за одредени земји: Во случај на инсталирање на издувните гасови, може да биде потребен прекинувач за прозорец (консултирајте се со овластен техничар). Треба да го купите одделно бидејќи не се испорачува со плочата за готвење. Прекинувачот за прозорец мора да го инсталира овластен техничар. Погледнете во упатството за монтирање.

Ако апаратот е монтиран над фиоката, вентилацијата на површината за готвење може да ги затопли предметите кои се чуваат во фиоката за време на процесот на готвење.

Монтирање на единицата за филтрирање

Апаратот мора да се користи во секое време со сите филтри наменети за избраниот режим на монтажа. Видете во „Избор на филтер“. Пред првата употреба, проверете дали филтрите се вметнати во кукиштето со рачките свртени навнатре. Откако ќе го склопите кукиштето на филтерот, ставете го во системот на аспираторот и поставете ја решетката на аспираторот.

3.3 Кабел за поврзување

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Сите електрични поврзувања мора да бидат извршени од квалификуван електричар.


- Плочата за готвење има кабел за поврзување и може да функционира само со А безбедносен приклучок со осигурувач.
- За да го замените оштетениот приклучник за струја, користете тип на кабел H05VV-F кој издржува температура од 70 °C или повисока.
- Поврзувањата преку контактни приклучоци, дупчење или лемење на краевите на проводниците, како и поврзувањето на кабелот без завршна чаура се забранети.
- Контактирајте со локалниот овластен сервисен центар. Кабелот за поврзување смее да биде заменет само од квалификуван електричар.

Еднофазно поврзување

- Изавадете го завршетокот на кабелот од црната и кафеавата жица.
- Изавадете дел од изолацијата од краевите на црниот и кафеавиот кабел.
- Поврзете ги краевите на црните и кафените кабли.
- Ставете нов завршеток за жица на секој завршеток на кабелот (потребен е специјален алат).


NL врска

- Изавадете го завршетокот на кабелот од сината жица.
- Отстранете дел од изолацијата на краевите од синиот кабел.
- Ставете нов завршеток за жица на секој завршеток на кабелот (потребен е специјален алат).

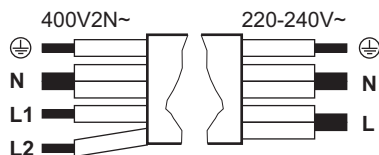

Еднофазно поврзување: 220 - 240 V~ 5x1,5 мм ²	Двофазно поврзување: 400 V2N~ 5x1,5 мм ² или 4x2,5 мм ²
---	---

	Зелена - жолта	Зелена - жолта	
N	Сина и сина	Сина и сина	N
L	Црна и кафеава	Црна	L1
		Кафеава	L2

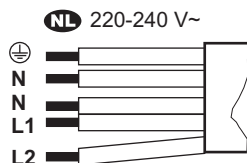

NL 220 - 240 V (5x1,5 мм²)

	Зелена - жолта
N	Сина и сина
L1	Црна
L2	Кафеава

3.4 FlexPower

FlexPower дефинира колку енергија троши вкупно плочата за готвење, во границите на осигурувачите за инсталација на куќата.

На почеток апаратот работи на највисоко можно ниво на јачина. Можете да ја смените максималната моќност ако монтажата не ја поддржува целата моќност.

ⓘ Ако нивото на јачина е пониско од 2.000 W, не може да активирате ниедна автоматска програма (Јадења или ФУНКЦИИ).

- Вклучете ја плочата за готвење.
- Проверете дали сите рингли се исклучени.


3. Одберете  > Поставки > Поставка > FlexPower и одберете го соодветното ниво на јачина.
4. Допрете на  или . Следете ги упатствата на екранот за да го потврдите изборот.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Проверете дали одбраната моќност одговара на осигурувачите во куќата.


4. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

4.1 Преглед на производот

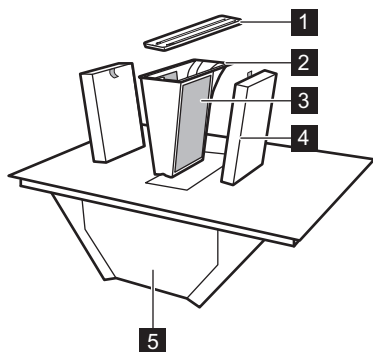


- 1 Решетка
- 2 Куќиште на филтерот за маснотии
- 3 Филтер за маснотии (не отстранлив)
- 4 Јаглероден филтер
- 5 Послужавник за капење
- 6 Плоча за готвење
- 7 Адаптер за воздушни канали
- 8 Монтирање на воздушни канали за задниот сид

4.2 Шема на површината за готвење

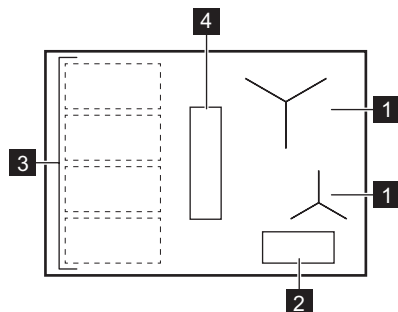

- 1 Индукциска рингла

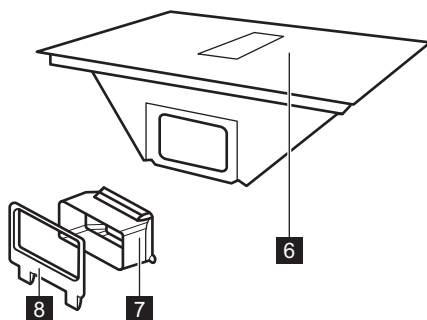

- 2 Контролна плоча
- 3 Флексибилна индуктивна рингла
- 4 Аспиратор

4.3 Символи на контролната плоча и на екранот

Листата на функции може да се разликува во зависност од верзијата на софтверот.

За да се движите помеѓу екраните, допрете ги симболите најдолу на екранот или повлечете лево/десно.


Симбол / показател

	Вклучи / Исклучи
	Мени
	Преглед на рингли
	Функции на аспираторот
	Селектор на зона за готвење
	Timer
	Lock/Child Lock


Симбол / показател	
	Pause
/ ...	Flex Bridge
Јадења	Автоматски програми сортирани според типот на храна
ФУНКЦИИ	Автоматски програми сортирани по процес на готвење
	Сензор за храна
	WiFi Показна светилка
	Пржење
	Топење
	Варење
Breeze	функција Breeze
Упатство за употреба / Auto	Рачен/автоматски режим на аспираторот
Boost	За вклучување на максималната поставка за јачина на топлината за ограничено време.
/ /	OptiHeat Control
	Режим за одржување на топлината
	Сензор за храна
	Поставки
OK	За потврда на изборот или поставката.
< >	За враќање назад / напред едно ниво во Мени.
^ v	За да ги соберете / проширите упатствата на екранот.

Симбол / показател	
	За да ги вклучите/исклучите опциите.
X	За да го затворите прозорецот кој се појавува.
[E] + број	Има дефект.

4.4 Сензор за храна

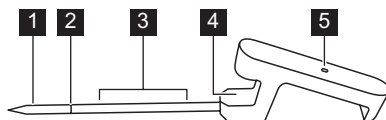

- 1 Шилец за мерење
- 2 Минимум обележано ниво
- 3 Препорачан опсег за потопување (за течности)
- 4 Кука за ставање на Сензор за храна на работ
- 5 Контролно светло

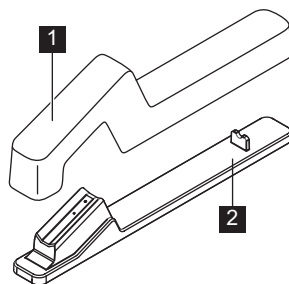

- 1 Капак
- 2 Станица за полнење

5. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

5.1 Прво поврзување со приклучоците за струја

Кога ќе ја поврзете плочата за готвење со струја, ќе треба да ги поставите Јазик, Осветленост, Јачина на звук и Тонови на копчињата.

Можете да ги промените поставките во > Поставки > Поставка. Видете во „Секојдневна употреба“.

5.2 Избор на филтер

Пред првата употреба, проверете дали е поставен точниот тип на филтер според начинот на инсталација.

Режим на рецикулација: јаглероден филтер (во комбинација со филтер за маснотии)

Јаглеродните филтри, коишто содржат активна јаглеродна пена, ги неутрализираат чадот и мирисите од готвењето. Можете да изберете помеѓу:

- **OdourClean STANDARD** (бела, за еднакратна употреба)
- **OdourClean PLUS** (црна, обновлива)

За да го користите апаратот во режим на рецикулација, контактирајте овластен техничар за да ја прилагоди инсталацијата.

Режим на издувување: филтер за маснотии

Филтрите за маснотии собираат маснотии, масло и остатоци од храна и ги спречуваат да влезат во системот на аспираторот.

За да го користите апаратот во режим на издувно гасови, контактирајте овластен техничар за да ја прилагоди инсталацијата.

i Режимот на издувување може да влијае на притисокот на воздухот во просторијата и затоа бара соодветна вентилација за да се спречи обратен тек на гасовите од согорувањето од други апарати. Осигурајте се дека средината за инсталација е во согласност со доставените безбедносни упатства.

5.3 Безжично поврзување / Поврзување со апликацијата

За да ја користите апликацијата, плочата за готвење треба да биде поврзана на безжичната мрежа. WiFi е стандардно вклучено.

1. Изберете  > Поставки > Врски > WiFi.
2. Притиснете на  за да активирате WiFi.
3. Притиснете ПОВРЗИ.
4. Преземете ја апликацијата. Скенирајте го QR-кодот што се наоѓа на задната корица на Упатството за употреба или преземете ја апликацијата директно од продавницата за апликации.
5. Отворете ја апликацијата и регистрирајте се за да добиете сметка.
6. Следете ги упатствата во апликацијата за да го завршите процесот на поврзување.

Менување / деактивирање на мрежното поврзување

За да ја исклучите плочата за готвење од домашната мрежа:

Изберете  > Поставки > Врски > WiFi:

- За да ја прекинете врската со вашата безжична мрежа, допрете ПРЕКИНИ.
- За да деактивирате WiFi, притиснете на .

5.4 Спарување и калибрирање на Сензор за храна

Вашата плоча за готвење не е спарена со Сензор за храна при доставата. Спарете ја пред првата употреба или кога ќе го замените со нов.

За да обезбедите точни температури, секогаш калибрирајте го Сензор за храна по спарувањето.

1. Изберете  > Поставки > Врски > Bluetooth.
2. Допрете на  за да активирате Bluetooth.

Плочата за готвење автоматски ги наоѓа достапните додатоци. Ако вашиот Сензор за храна не се појавува во списокот, проверете дали е полн. Потоа протресете го или допрете го двапати додека светлото не почне да трепка.

3. Изберете Сензор за храна и следете ги упатствата на екранот.
4. Притиснете: START и следете ги упатствата на екранот.

Ако не го калибрирате Сензор за храна во овој чекор, може да го направите тоа подоцна. Внесете ги поставките за Bluetooth повторно и изберете го вашиот Сензор за храна за да продолжите со поставувањето.

Ресетирање/отстранување на Сензор за храна

Во секој момент, може да го ресетирате Сензор за храна или да ја прекинете неговата врска со плочата за готвење.

1. Изберете  > Поставки > Врски > Bluetooth.

Екранот го прикажува поврзаниот Сензор за храна.

2. Притиснете на Сензор за храна.

- За да го калибрирате Сензор за храна, допрете повторно на РЕСЕТИРАЈ.

- За да го отстраните Сензор за храна од плочата за готвење, допрете го .

6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

6.1 Користење на плочата за готвење

Притиснете го и држете го  за да ја вклучите или исклучите плочата за готвење.

Ставете го садот за готвење во центарот на ринглата и притиснете го соодветниот симбол за рингла. Поставете го нивото на топлина или изберете една од автоматските функции.

Можете исто така да ја промените поставката за топлина на екранот за преглед на ринглата. Притиснете го центарот на проширениот приказ на екранот. За да го промените нивото на топлина, притиснете  или . За да го отворите проширениот приказ на екранот, притиснете го нивото на јачина.

6.2 Садови за готвење

Дното на садовите за готвење треба да биде колку што може подебело и порамно. Исчистете го и исушете го пред да ставите садови за готвење на шпоретот. Не лизгајте го или тријте го садот за готвење по рабовите и аглите на стаклото за да избегнете кршење или оштетување на површината. Не ставајте жешки садови за готвење на контролната табла за да избегнете оштетување на електронските делови.

Уверете се дека садовите за готвење се компатибилни со индукција (т.е. магнет се лепи на нивната основа). За оптимален пренос на топлина, користете садови за готвење со дијаметар на дното сличен на големината на ринглата. Садовите за готвење со помал дијаметар може да се загреваат побавно, додека оние со поголем дијаметар може да се прегреат и да ја оштетат контролната табла.

Материјал на садовите за готвење

- **погоден:** лиено железо, челик, емајлиран челик, челик што не `рѓосува, повеќеслојно дно (означено како погодно од производителот).
- **непогоден:** алуминиум, бакар, бронза, стакло, керамика, порцелан.

Звуци за време на работата

Звучите на садовите за готвење може да се разликуваат во зависност од материјалот на садовите за готвење и моменталната поставка за топлина. Звучите се нормални и не се знак за неисправност.

- звук на пукање: садот за готвење е направен од различни материјали (сендвич конструкција).
- звук на свиркање: вклучена е највисоката поставка за јачина на топлината и садовите за готвење се направени од различни материјали (сендвич конструкција).
- зуење: вклучена е највисоката поставка за јачина на топлината.
- кликање: се појавува електрично префрлување, садот за готвење е откриен.
- пиштење, брмчење: вентилаторот за ладење работи.
- ритмички звук: откриени се садови за готвење.

6.3 Откривање тенцере

Оваа функција укажува на присуство на садови за готвење на плочата за готвење и ги деактивира ринглите ако не се откријат садови за готвење внатре. 120 сек

6.4 Автоматско исклучување

Како безбедносна мерка, плочата за готвење автоматски се исклучува во одредени услови (на пр. кога сите рингли и аспираторот се деактивирани, кога не е избрана температура или брзина на вентилаторот по активирањето или кога садовите за готвење ќе вријат на исушено).

6.5 OptiHeat Control (Показател за преостаната топлина во 3 чекора)

Показателот сигнализира дека ринглата е сè уште жешка. Се додека показателот е видлив, постои ризик од изгореници од преостанатата топлина. Показателот исчезнува кога ринглата е изладена.

6.6 Режим за одржување на топлината

Оваа функција ја одржува храната топла со поставка за ниска температура.

Режим за одржување на топлината е достапно за рингла со преостаната топлина и присутен сад за готвење.

Притиснете на  за да го вклучите. Можете да поставите тајмер, доколку е потребно. За деактивирање, притиснете го .

6.7 Управ. со енергијата

Ако плочата за готвење ја достигне максималната достапна јачина, апаратот автоматски ја намалува јачината на ринглите. Оваа функција ги штити осигурувачите во домашната електрична инсталација

Бојата на контролната лента ги прикажува достапните опции за поставка на топлината: црвена (тековната поставка за топлината), бела (максималната достапна поставка за топлината), светло сива (недостапната поставка за топлината).

6.8 Boost

За вклучување на максималната поставка за јачина на топлината за ограничено време. Можете да го користите за побрзо вриење на водата.

Изберете рингла. За да ја активирате функцијата притиснете Boost. Откако ќе истече времето, ринглата се враќа на највисоката температура. За да ја исклучите функцијата сменете ја поставката за топлина.

6.9 Timer

За да ја користите функцијата како ECO Timer , за да одредите колку долго треба да работи ринглата.

Можете да поставите функција за секоја рингла одделно. За да заштедите енергија, ринглата се деактивира пред да престане тајмерот.

Поставете ја јачината на топлината за ринглата и потоа притиснете . Изберете го Исклучи зона поле , потоа поставете го времето. Притиснете ОК за да потврдите. За да ги промените поставките за време на готвењето: притиснете  со вредноста на тајмерот, потоа притиснете ИЗМЕНИ .

Кога времето за постави истече, зоната за готвење се деактивира. За да го запрете звукот, допрете го ОК.

За да го исклучите, поставете ја јачината на топлината на 0 .

За да ја користите функцијата како Потсетник во минути .

Оваа функција можете да ја користите кога е вклучена ринглата.

Изберете ја ринглата, потоа притиснете на  . Отштиклирајте го Исклучи зона полето за означување. Поставете го времето и притиснете на ОК за да потврдите.

За деактивирање, Притиснете на  со вредноста на тајмерот, потоа притиснете го  за да потврдите.

6.10 Pause

Оваа функција ги поставува сите рингли на најмала јачина.

Кога аспираторот работи во мануелен режим, брзината на вентилаторот е намалена на 1. Во автоматски режим, брзината на вентилаторот не се менува. Функцијата не запира ниту еден активен тајмер.

За активирање, притиснете  >  . За да го исклучите, притиснете ПРОДОЛЖИ.

6.11 Lock/Child Lock

За заклучување / отклучување на контролната плоча по потреба.

За кратко да ја заклучите контролната табла додека готвите: притиснете еднаш  >  . За отклучување, притиснете и задржете ОТКЛУЧИ .

За да спречите случајно вклучување на плочата за готвење : притиснете на  > Поставки > Опции > Child Lock . Вклучете го прекинувачот и допрете ги буквите E-U-О по азбучен ред за да ја вклучите функцијата.

За да го деактивирате, исклучете го прекинувачот.

6.12 / ... Flex Bridge

Функцијата ја прилагодува површината за готвење за да собере садови за готвење со различни големини и форми. Флексибилната индуктивна област се состои од четири делови. Можете да ги комбинирате во две одделни рингли или


во една голема рингла, со индивидуално подесување на топлината за секоја од нив.

Ставете ги садовите за готвење на ринглите. Притиснете на  Flex Bridge

или на кратенката ***. Изберете го режимот што најдобро одговара на големината на вашиот сад за готвење, а потоа наместете ја температурата.

Достапни режими:

- Стандарден – две одделни површини за готвење.
- Big Bridge – три задни делови споени во еден.
- Max Bridge – четири задни делови споени во еден.

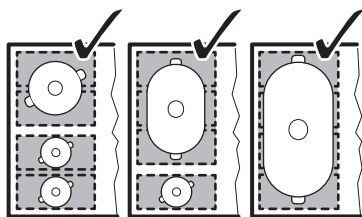

- Дијаметар на дното на садот за готвење <160 мм - поставете го централно на еден дел.
- Дијаметар на дното на садот за готвење >160 мм - поставете го централно на два или повеќе делови.

6.13 Сензор за храна

Може да го користите Сензор за храна за да ги приспособите параметрите за готвење на различни видови јадење и да ги одржувате во текот на процесот на готвење. Сензор за храна работи со автоматски програми (Јадења и ФУНКЦИИ), како и рачно готвење.

Според нормативот: EN 60335 Сензор за храна треба да се полни само со помош на станицата за полнење и адаптерот за напојување вклучени во пакувањето. Една минута полнење овозможува до 8 часа работа.

Шилецот за мерење се наоѓа на половина пат помеѓу врвот и минималното означено ниво. Вметнете го Сензор за храна во храната најмалку до минимално означеното ниво. Поставете го Сензор за храна на работ на тенџерето или тавата со помош на куката. Само металниот дел од сензорот за храна може да контактира со храна и течност.

1. Изберете ја функцијата или видот јадење од Менито.
2. Притиснете  во горниот десен агол на екранот за да ја поставите или прилагодите посакуваната температура или притиснете ОК за стандардни поставки.
3. Следете ги упатствата на екранот.
4. Откако ќе заврши поставеното време и/или ќе се постигне посакуваната температура, се огласува звучен сигнал и се појавува известување. За затворање на прозорецот, притиснете го ОК.

Совети

- Потопете го Сензор за храна во течноста 2 – 5 см над ознаката за минимално ниво за да добиете најдобри резултати од готвењето.
- Вметнете го Сензор за храна во најгустниот дел од јадењето.
- За месо/риба со дебелина од 2-3 см, врвот на Сензор за храна треба да достигне до дното од тавата.
- Отстранете го Сензор за храна пред да го превртите јадењето, ако е потребно, а потоа вратете го.
- Кога користите тава за скара, проверете дали рачката на Сензор за храна е надвор од нејзината површина.
- При рачно готвење, Сензор за храна може да се користи за мерење на температурата на садот и за известување кога ќе се достигне посакуваната температура.

6.14 ФУНКЦИИ: Пржење

Да се пржи со автоматски контролирани нивоа на топлина, наменети за разни видови јадења. Шпоретот ја одржува температурата во текот на готвењето без потреба од рачно прилагодување, спречувајќи прегревање и горење на храната.

1. Ставете празна тава на една од ринглите на левата страна. Може да ги комбинирате четирите делови во две рингли со различни големини или во една голема област за готвење со помош на Flex Bridge.
2. Одберете ФУНКЦИИ > Пржење.
3. Поврзете го Сензор за храна, ако е потребно.

Притиснете  за да ја прилагодите температурата.

4. Изберете ниво на пржење.
5. Поставете тајмер, доколку е потребно.
Ставете масло и храна во тавата само кога садот ќе ја достигне предвидената температура.

За да го исклучите, притиснете 0.

Совети:

- Ниско ниво: омлет, пржени јајца, пржени компири (сурови)
- Средно ниво: кајгана, филе од риба, рибни прсти, морска храна, хамбургер, кофтиња, котлети, пилешки гради, мисиркини гради, ескалоп, филе, стекови (средно / добро печено), пржени колбаси, пржени компири, зеленчук
- Високо ниво: стек (полужив), мелено месо.

Користете само ладни садови за готвење со дебело, рамно дно. За да проверите дали тавата е соодветна, ставете ја наопак. Ставете линијар на дното од тавата и обидете се да вметнете паричка од 1, 2, или 5 Евроцент (или која било паричка со слична дебелина) помеѓу линијарот и тавата. Тавата е рамна ако не можете да ја ставите паричката помеѓу линијарот и тавата.

6.15 ФУНКЦИИ: Варење

Функцијата автоматски ја прилагодува температурата на водата за да не прекипе откако ќе ја достигне точката на вриење.

Функцијата Варење бара Сензор за храна за да работи.

1. Ставете тенџере наполнето со вода на ринглата. Течноста треба целосно да ја покрие ознаката за минимално ниво на Сензор за храна.
2. Одберете ФУНКЦИИ > Варење.
3. Поврзете го Сензор за храна.
4. Поставете тајмер, доколку е потребно.

Откако ќе се достигне точката на вриење, плочата за готвење автоматски го намалува нивото на поставка за топлината. За деактивирање, притиснете го .

Напомени и корисни совети :

- Калибрирајте го Сензор за храна пред користењето за да ја утврдите точната точка на вриење.
- Функцијата најдобро одговара за вриење на вода и за готвење цели, неизлупени компири.

- За да спречите превривање, оставете 4см од работ на тенџерето празни.
- Користете помеѓу 1 и 5 литри ладна или вода на собна температура.
- Додајте сол само кога ќе се достигне точката на вриење.
- Не користете ја функцијата со празни садови.
- Функцијата не работи со нелеплив сад за готвење.

6.16 ФУНКЦИИ: Топење

Оваа функција може да ја користите за топење производи, на пр. чоколадо или путер.

1. Ставете го садот за готвење на ринглата.
2. Одберете ФУНКЦИИ > Топење.
3. Поставете тајмер, доколку е потребно.
4. Притиснете ОК.

За деактивирање, притиснете го .

6.17 Јадења

За подготовка на храна со користење на претходно поставени програми за специфични видови храна. Достапноста на програмите зависи од ринглата.

1. Ставете садови за готвење на ринглата. Може да ги комбинирате четири делови во две рингли со различни големини или во една голема област за готвење со помош на Flex Bridge.
2. Изберете Јадења.
3. Изберете го видот на храна.
4. Поврзете го Сензор за храна, ако е потребно.

Притиснете  за да ја прилагодите температурата.

5. Поставете тајмер, доколку е потребно.
6. Следете ги упатствата на екранот.

Во зависност од видот на храната и избраната програма, можете да поставите и промените параметри, на пр. нивото на печење или нивото на топлина.

Напомени и корисни совети :

- Најчесто готвените јадења се додаваат автоматски воНајмногу готвено .
- Можете рачно да додавате програми во Омилени .
- Можете да ги скриете програмите со притискање на  . За да ги вратите

програмите, одете до Поставки > Поставка > Јадења.

6.18 Функции на аспираторот

Мануелен режим

Аспираторот може да работи кога плочата за готвење е вклучена или исклучена.

Притиснете . Постави го нивото на брзина на вентилаторот. За да го исклучите, притиснете 0.

Автоматски режим

Аспираторот ја прилагодува брзината на вентилаторот врз основа на температурата на ринглата.

1. Притиснете .
2. Ако функцијата не е стандардно вклучена, притиснете Auto за да ја активирате.
3. Ставете садови на рингла и изберете поставка за топлина.

Кога ќе ја исклучите ринглата или ќе ја исклучите плочата за готвење додека е вклучен автоматскиот режим, аспираторот ќе продолжи да работи уште некое време во зависност од поставената брзина на вентилаторот. За да го деактивирате режимот, притиснете  > .

За да ја промените стандардната брзина на вентилаторот, изберете  >  > Автоматски вентилатор.

Тајмер на аспиратор

Користете ја функцијата за да наведете колку долго треба да работи аспираторот. Не може да се постави тајмерот додека аспираторот е вклучен.

1. Притиснете  > .
2. Поставете го времето.
3. Притиснете го ОК за да го стартувате тајмерот.

Ако автоматскиот режим го исклучи аспираторот пред да истече поставеното време, тајмерот ќе се ресетира. Ако тајмерот го исклучи аспираторот пред автоматскиот режим, и автоматскиот режим ќе се деактивира.

Boost

Функцијата го активира вентилаторот да работи на максималното ниво на брзината.

Притиснете  > Boost. За да го исклучите, притиснете 0.

Функцијата може да работи непрекинато до 8 минути. По тоа време брзината на вентилаторот се менува на 3.

Breeze

Вентилаторот работи со екстра мала брзина со минимално ниво на бучава за да ги отстрани сите долготрајни мириси.

1. Исклучете ја плочата за готвење.
2. Притиснете  > Breeze.
3. Притиснете на ОК за да ја стартувате функцијата.
4. За да поставите тајмер, притиснете  > .
5. Поставете го времето. Тајмерот е стандардно поставен на 60мин.

Аспираторот автоматски се деактивира кога тајмерот ќе застане.

Самосушење

Вентилаторот продолжува да работи со минимална брзина за 20 минути откако ќе ја исклучите плочата за готвење, а потоа автоматски се исклучува. Функцијата отстранува заостанати мириси по готвењето.

Кога функцијата работи, се појавува симболот  на екранот со преглед за ринглите. Преостанатото време на работа е видливо на екранот на тајмерот на аспираторот. Не е можно да се прилагоди поставеното време.

За да ја запрете функцијата, притиснете на  > .

За целосно да ја исклучите функцијата, притиснете  >  > Самосушење. Притиснете го лизгачот за да го деактивирате.

 Се препорачува да не ја оневозможувате функцијата и да ја оставите да работи непрекинато во текот на целиот циклус.

6.19 Јазик

За да го промените јазикот: притиснете  > Поставки > Поставка > Јазик и изберете го јазикот од листата.

Ако избравте погрешен јазик, допрете  > . Се појавува листа. Изберете ја првата опција од горниот лев агол, потоа првата опција од горниот лев агол (алтернативно, втората опција од горниот десен агол, во зависност од верзијата на софтверот). Скролувајте надолу за да го изберете јазикот. Кога ќе се појави прозорецот, изберете ја опцијата десно.

6.20 Тонови на копчињата / Јачина на звук

Можете да го поставите типот на звук и јачината на звукот за плочата за готвење.

Притиснете  >Поставки >Поставка >Тонови на копчињата /Јачина на звук и изберете ја опцијата.

6.21 Осветленост

Можете да ја поставите осветленоста на екранот.

Притиснете  >Поставки>Поставка>Осветленост и изберете го нивото.

6.22 Совети за штедење енергија

- Кога загревате вода, користете само колку што ви треба.
- Ако е можно, секогаш ставајте ги капаците на садовите за готвење.
- Користете ја преостанатата топлина за да ја задржите храната топла или да ја стопите.
- Поставете го вентилаторот на најниска брзина кога ќе започнете со готвење. Откако ќе заврши готвењето, вклучете го вентилаторот неколку минути.
- Зголемете ја брзината на вентилаторот само за да се ослободите од големи количини пареа или чад.
- Редовно чистете го филтерот и заменете го кога е потребно за да ја одржите неговата ефикасност.

За повеќе информации, видете во „Енергетска ефикасност“.

7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

7.1 Чистење на плочата за готвење

- Чистете ја површината за готвење по секоја употреба.
- Секогаш употребувајте садови за готвење со чисто дно.
- Не дозволувајте садовите да се варат на суво или да достигнат премногу високи температури.
- Не користете садови за готвење направени од материјали кои не се компатибилни со индукција. Таквите материјали може да ја изгребат или испрската површина на плочата.
- Гребнатини или темни дамки на површината на стаклото не влијаат на перформансите на плочата.
- Не користете ножеви или други остри метални алатки за чистење на стаклената површина.
- Користете препорачана стругалка само како дополнителна алатка по стандардното чистење.
- Чекајте додека плочата да се олади и исчистете ја површината со влажна крпа и неабразивен детергент. По

чистењето, избришете ја плочата за готвење со мека крпа за да се исуши.

- **Веднаш отстранете:** стопена пластика, пластична фолија, сол, шеќер и храна со шеќер. Користете стругалка и внимавајте да избегнете изгореници.
- **Извадете ги откако плочата за готвење е доволно изладена:** прстени од бигор, вода, дамки од маснотии, остатоци од изгорена храна, светкави метални промени на бојата. Исчистете ја површината како што е опишано погоре. За отстранување на сјајна метална промена на бојата користете мека крпа и раствор од вода и оцет.

7.2 Чистење на аспираторот


Решетка

Мрежата е изработена од алуминиум. Измијте го рачно или во машина за миење садови и избришете го со мека крпа.

Послужавник за капење

Послужавникот за капење што се наоѓа под аспираторот ја собира кондензацијата што се создава за време на готвењето. Не заборавајте редовно да ја празните тавата за собирање маснотии.

1. Фатете ја долната страна од садот за капење со двете раце и лизнете ја напред. Потоа внимателно поместете го надолу за да не се истури водата.

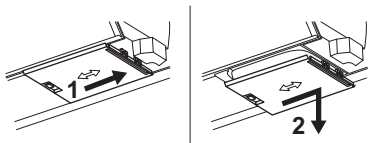


2. Мијте ја тавата рачно (со топла вода, детергент и мека крпа / сунѓер) или во машина за миене садови (стандарден циклус).

Доколку се истури вода или други течности во системот за аспиратор: исклучете го аспираторот и внимателно исчистете го местото со топла вода, влажна крпа или сунѓер и благо средство за чистење.

7.3 Чистење на филтрите

Единицата за филтрирање се состои од следниве елементи: филтри за маснотии во комбинација со кукиштето на филтерот за маснотии **A** и отстранливи јаглеродни филтри **B**.

❗ Апаратот мора да се користи во секое време со сите филтри наменети за избраниот режим на монтажа. Видете во „Избор на филтер“.

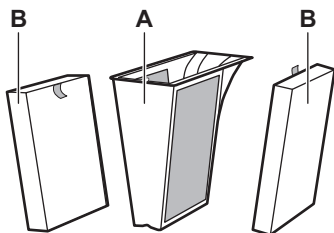

Површината за готвење има вграден бројач со известување коешто ве потсетува редовно да ги чистите филтрите. Известувањето не ја блокира употребата на плочата за готвење. Известувањето се појавува само кога вентилаторот е исклучен и останува видно додека не го ресетирате бројачот или не го замените филтерот.

Филтер за маснотии

- По 40 часа користење, се појавува скокачки прозорец и статичен показател

за да сигнализираат дека е време да се исчистат филтрите за маснотии.

OdourClean STANDARD јаглероден филтер


- По 180 користење, се појавува скокачки прозорец и трепкачки показател за да сигнализираат дека е време да се заменат филтрите.
- Прегледувајте ги филтрите редовно за нивото на акумулираната маснотија. Заменете ги кога ќе се појави трепкање на показателот (приближно еднаш годишно, во зависност од фреквенцијата на употреба) или порано, доколку е потребно.

OdourClean PLUS јаглероден филтер

- По 140 часа користење, се појавува скокачки прозорец и трепкачки показател за да сигнализираат дека е време да се заменат филтрите.
- Чистете ги филтрите само кога насобраните маснотии се видливи.
- Регенерирајте ги филтрите само кога ќе се појави трепкачкиот индикатор. Максималниот број на циклуси на регенерирање е 8. По тој период, заменете ги филтрите.

Расклопување/повторно склопување на филтрите

1. Отстрани ја мрежата и извади го кукиштето на филтерот.
2. Извадете ги филтрите за миризба со фаќање за рачките.
3. Повторно склопете ја единицата за филтрирање по чистењето. Вметнете ги јаглеродните филтри во аспираторот со рачките свртени навнатре. Вратете го кукиштето на филтерот за маснотии внатре и вратете ја решетката.

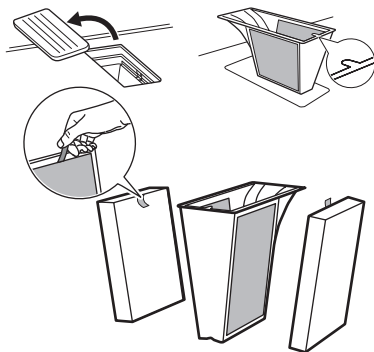

Чистење на филтерот за маснотии

1. Исчистете ги филтрите штом насобраната маст стане видлива. Внимателно измијте го куќиштето на филтерот за маснотии со филтрите за маснотии во топла вода со нежно средство за чистење, а потоа исплакнете го со топла вода. Можете да користите мек сунѓер, мека крпа или неабразивна четка за чистење за да ги отстраните остатоците од храна. Можете да го миете во машина за миене садови на кој било стандарден циклус со други садови во истото полнење. Може природно да се појави блага промена на бојата на мрежата, што не влијае на перформансите на филтерот.
2. Оставете ги филтрите некое време да се исушат на собна температура.
3. Вратете ги филтрите внатре.
4. Изберете  >  > Филтри. Изберете го филтерот и притиснете РЕСЕТИРАЈ за рестартирање на бројачот.

Чистење на јаглеродните филтри OdourClean PLUS

1. Измијте ги филтрите внимателно во топла вода без никакви средства за чистење. Можете да користите мек сунѓер, мека крпа или неабразивна четка за чистење за да ги отстраните остатоците од храна. Можете да го перете филтрите во машина за миене садови на температура од

65-70°C (користејќи програма подолга од 90мин), без детергенти и без садови во истото полнење.

2. Оставете ги филтрите да се исушат најмалку 24ч на собна температура.
3. Повторно склопете ја единицата за филтрирање и вратете ја назад внатре.

Регенерирање на јаглеродните филтри OdourClean PLUS

1. Прво исчистете ги филтрите, како што е опишано погоре.
2. Ставете ги филтрите во печка поставена на 100 °C за 120 мин, ставајќи ги на средната решетка. Користете функција на рерната без вентилатор.
3. Повторно склопете ја единицата за филтрирање и вратете ја назад внатре.
4. Изберете  >  > Филтри. Изберете го филтерот и притиснете РЕСЕТИРАЈ за рестартирање на бројачот.

7.4 Чистење на Сензор за храна

- Исчистете го Сензор за храна пред првата употреба.
- Користете само неутрални детергенти.
- Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети.
- Не мијте го Сензор за храна во машина за миене садови.
- Пластичната рачка може да ја изгуби бојата, но тоа не влијае врз тоа како Сензор за храна работи.

8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

 Ако не можете самите да го решите проблемот, обратете се кај овластениот сервисен центар.

Не можете да ја вклучите или да ракувате со плочата за готвење.

- Уверете се дека плочата за готвење е правилно поврзана со електрично напојување.
- Уверете се дека осигурувачот е причината за неисправноста. Ако осигурувачот прегорува постојано или ако слушате постојан звучен сигнал, контактирајте квалификуван електричар за да ја провери инсталацијата.

- Проверете дали контролната плоча е чиста и без прибор за готвење/туѓи предмети.

Плочата за готвење се исклучува сама по некое време.

- Ова не е дефект. Во одредени ситуации, плочата за готвење автоматски се исклучува за да се одржи безбедноста. Погледнете во „Автоматско исклучување“.

Максималната поставка за топлина за една од ринглите не е достапна или постојано се менува помеѓу две нивоа.

- Ова не е дефект. Погледнете во „Управ. со енергијата“.

- Намалете ја поставката за јачина на топлината на другите рингли поврзани на истата фаза.

Вентилаторот за аспирација не работи/се исклучува сам.

- Исклучете ја плочата за готвење и исклучете ја од главниот штекер. Оставете го апаратот да се олади, а потоа повторно вклучете го.
- Осигурајте се дека просторијата е доволно проветрена. Можеби ќе треба да го инсталирате прекинувачот за прозорец. Контактирајте со овластен сервисен центар.

Флексибилната индуктивна рингла не го загрева доволно садот за готвење.

- Поставете го садот за готвење во правилна положба во согласност со активираниот режим.
- Користете садови за готвење со дијаметар на дното што одговара на активираниот режим на работа. Погледнете во „Flex Bridge“.

Варење/Пржење не работи.

- Користете ладни садови за готвење на рингла без преостаната топлина.
- Поставете го нивото на јачина на плочата за готвење на повисока вредност. Проверете дали одбраната моќност одговара на осигурувачите во куќата. Погледнете во „FlexPower“.

Сензор за храна не реагира или не е присутен.

- Проверете дали Bluetooth е вклучен.
- Наполнете го Сензор за храна ако црвеното светло трепка. Отстранете ги сите околни апарати што можат да ја нарушат врската.

Екранот покажува дека температурата на водата е повисока од 100°C.

- Калибрирајте ја повторно Сензор за храна. Видете во „Пред прва употреба“.

Не можете да активирате автоматска програма/функција.

- Осигурајте се дека нема преостаната топлина на ринглата.
- Не презагревајте садови.

Го сменивте јазикот по грешка.

- Видете во „Секојдневна употреба“ > „Јазик“.

Е - У - О се појавува.

- Ова не е дефект. Child Lock е вклучен.

Во главниот преглед на екранот се појавува показател со жолта точка.

- Исклучете/заменете го филтерот. Видете го поглавјето „Нега и чистење“.

Е и се појавува цифра.

- Исклучете ја плочата за готвење, почекајте неколку минути, а потоа повторно вклучете ја. Ако проблемот продолжи, контактирајте со овластен сервисен центар.

Контролната плоча трепка.

- Користете садови за готвење со дијаметар на дното сличен на големината на ринглата.
- Проверете дали садовите за готвење се компатибилни со индукција.

Варење функција не се стартува или работи погрешно.

- Проверете дали садовите за готвење одговараат на барањата на функцијата. Видете во „Секојдневна употреба“ > „Варење“.
- Проверете дали Сензор за храна е наполнет и калибриран.

Wi-Fi трепка.

- Ресетирајте ја wi-fi врската. Видете во „Пред прва употреба“.

9. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

9.1 Плочка со спецификации

Модел ECC8549
Тур 67 D4A 05 FA
Индукција
Сериски број
ELECTROLUX

PNC 949 599 473 01
220 - 240 V / 400 V 2N, 50 Hz
Произведено во: Германија
7.35 kW



9.2 Спецификации за ринглите

Јачина на риглите може малку да се разликува од податоците подолу, во зависност од материјалот и димензиите на садовите.

Рингла	Номинална моќност (поставка за максимална топлина) [W]	Boost [W]	Boost максимално траење [мин]	Дијаметар на сад за готвење [мм]
Десен преден	1400	2500	4	125 - 145
Десен заден	1800	2800	10	145 - 180
Флексибилна индуктивна рингла	2300	3200	10	минимум 105

10. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

10.1 Информации за производ според (ЕУ) бр. 66/2014

Идентификација на модел	ECC8549	
Тип на плоча за готвење	Вградена плоча за готвење	
Број на рингли	2	
Број на области за готвење	1	
Технологија на подгревање	Индукција	
Дијаметар на кружни рингли (Ø)	Десен преден Десен заден	14.5 см 18.0 см
Должина (L) и ширина (W) на област за готвење	Лево	L 45.8 см W 21.4 см
Потрошувачка на енергија по рингла (EC electric cooking)	Десен преден Десен заден	181.7 Wh/kg 174.5 Wh/kg
Потрошувачка на енергија на област за готвење (EC electric cooking)	Лево	191.1 Wh/kg
Потрошувачка на енергија на плочата за готвење (EC electric hob)	185.9 Wh/kg	

Апаратот е тестиран според: EN IEC 60350-2.

10.2 Барања за информации според (ЕУ) бр. 2023/826

Потрошувачка на енергија со исклучен режим	0,5 W
Потрошувачка на енергија во режим на мирување	2,0 W
Максимално време потребно за опремата автоматски да го достигне применливиот режим со мала моќност	2 мин

Апаратот е тестиран според: EN 50564, EN IEC 63474.

За упатства како да ја вклучите и исклучите безжичната мрежна конекција, погледнете во поглавјето „Пред прва употреба“.

10.3 Лист со информации за производ и информации за производ според (ЕУ) бр. 65/2014 и (ЕУ) бр. 66/2014

Информативен лист со податоци за производи според (ЕУ) бр. 65/2014

Име или трговска марка на добавувачот	ELECTROLUX	
Идентификатор на модел	ECC8549	
Годишна Потрошувачка на Енергија - AEChood	32.7	kWh/a
Класа на енергетска ефикасност	A+	
Течна динамична ефикасност - FDEhood	32.0	
Класа на течна динамична ефикасност	A	
Ефикасност на светло - LEhood	-	лукс/Вт
Класа на светлечка ефикасност	-	
Ефикасност на филтрирање на маснотиите - GFEhood	85.1	%
Класа на ефикасност на филтрирање на маснотиите	B	
Минимален проток на воздух при нормална употреба	270.0	м3 /ч
Максимален проток на воздух при нормална употреба	550.0	м3 /ч
Проток на воздух при поставка за интензивно/засилено	650.0	м3 /ч
A-пондерирана емисија на јачина на звук при минимална брзина	50	дБ(А) за 1 пВ
A-пондерирана емисија на јачина на звук при максимална брзина	66	дБ(А) за 1 пВ
A-пондерирана емисија на јачина на звук при интензивна или зголемена брзина	69	дБ(А) за 1 пВ
Потрошувачка на енергија со исклучен режим - Po	0.49	W
Потрошувачка на струја во режим на мирување - Ps	-	W

Дополнителни информации согласно (ЕУ) бр. 66/2014

Фактор за зголемување на времето - f	0.8	
Индекс на енергетска ефикасност - EEIhood	42.6	
Измерена брзина на проток на воздух во точка на најдобра ефикасност - QBER	286.7	м3 /ч
Измерен воздушен притисок во точка на најдобра ефикасност - PBER	449	Pa
Максимален проток на воздух - Qmax	650.0	м3 /ч
Измерен влез на електрична енергија во точка на најдобра ефикасност - WBEP	111.9	W
Номинална јачина на системот за осветлување - WL	-	W
Просечно осветлување на системот за осветлување на површината за готвење - Emiddle	-	лукс

Апаратот е тестиран според: EN IEC 61591, EN IEC 60704-1, EN IEC 60704-2-13, EN 50564.

11. ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Рециклирајте материјали со симболот .
Ставете го пакувањето во соодветни
контејнери за да го рециклирате.

Помогнете во заштитата на животната
средина и здравјето на луѓето со
рециклирање на отпад од електрични и

електронски апарати. Не фрлајте ги апаратите означени со симболот  со отпадот од домаќинството. Вратете го

производот во вашиот локален објект за рециклирање или контактирајте со општинската канцеларија.

