



Electrolux



electrolux.com/register



HR Upute za uporabu | Perilica rublja

EW9F7417WCE



Dobro došli u Electrolux! Hvala vam što ste odabrali naš uređaj.



Dobit ćete savjete o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima:

www.electrolux.com/support

Zadržava se pravo na izmjene.

SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.....	2
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	4
3. OPIS PROIZVODA.....	6
4. TEHNIČKI PODACI.....	8
5. POSTAVLJANJE.....	8
6. UPRAVLJAČKA PLOČA I SMARTSELECT.....	12
7. BROJČANIK I TIPKE.....	13
8. PRVO POKRETANJE.....	16
9. PRIJE PRVE UPOTREBE.....	17
10. OMEKŠIVAČ VODE (COLOURCARE).....	17
11. PROGRAMI.....	21
12. WI-FI - POSTAVLJANJE VEZE.....	30
13. OPCIJE.....	32
14. POSTAVKE.....	36
15. SVAKODNEVNA UPORABA.....	38
16. SAVJETI.....	42
17. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	44
18. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	50
19. VRIJEDNOSTI POTROŠNJE.....	55
20. BRZI VODIČ	56
21. BRIGA ZA OKOLIŠ.....	58

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE



Prije početka postavljanja i korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute.

Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili

znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.

- Djeca dobi između 3 i 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.
- Držite deterdžente izvan dohvata djece.
- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja kad su vrata otvorena.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo pranju rublja koje se može prati u domaćinstvu.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Maksimalna napunjenost uređaja je 10.0 kg. Ne prekoračujte maksimalnu napunjenost za svaki program (pogledajte poglavlje "Programi").
- Radni tlak vode na mjestu ulaska vode s izlaznog priključka mora biti između 0,5 bara (0,05 MPa) i 10 bara (1.0 MPa).
- Ventilacijski otvor u podnožju ne smije biti prekriven tepihom, prostirkom ili bilo kojom podnom oblogom.

- Uređaj mora biti priključen na vodovod pomoću novih isporučenih kompleta crijeva ili drugih novih kompleta crijeva isporučenih od strane ovlaštenog servisnog centra.
- Stari kompleti crijeva ne smiju se ponovno koristiti.
- Ako je mrežni kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- Prije svakog postupka održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti raspršivače s vodom pod visokim tlakom i/ili paru.
- Očistite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje



Ugradnja mora biti u skladu s odgovarajućim nacionalnim propisima.

- Uklonite sve ambalaže i transportne vijke, uključujući gumeni umetak s plastičnim odstojnikom.
- Transportne vijke čuvajte na sigurnom mjestu. Ako ćete uređaj u budućnosti premješati, morat ćete ih ponovno pričvrstiti kako biste blokirali bubanj i spriječili unutarnje oštećivanje.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Uređaj ne postavljajte ili ne upotrebljavajte na mjestima gdje temperatura može biti niža od 0 °C ili gdje je izložen vremenskim utjecajima.
- Površina na podu na koju će se postaviti uređaj mora biti ravna, stabilna, otporna na toplinu i čista.

- Provjerite cirkulira li zrak između uređaja i poda.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Ako nije, podesite nožice.
- Uređaj ne postavljajte izravno iznad podnog odvoda.
- Ne prskajte vodom po uređaju i ne izlažite ga pretjeranoj vlazi.
- Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje se vrata uređaja ne mogu potpuno otvoriti.
- Ispod uređaja ne stavljajte zatvoreni spremnik za prikupljanje vode koja možda curi. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar kako biste provjerili koji se pribor može upotrijebiti.

2.2 Električni priključak



UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- UPOZORENJE: Ovaj je uređaj dizajniran za ugradnju / spajanje na priključak za uzemljenje u zgradi.
- Uvijek koristite pravilno montiranu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.

- Provjerite jesu li parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim vrijednostima mrežnog napajanja.
- Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni servisni centar.
- Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li nakon montaže pristup utikaču.
- Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.

2.3 Priključak vode

- Ulazna voda ne smije prelaziti 25 °C.
- Ne oštećujte crijeva za vodu.
- Prije spajanja na nove cijevi, cijevi koje se nisu koristile dulje vrijeme, gdje su izvedeni popravci ili su ugrađeni novi uređaji (vodomjeri itd.), pustite da voda teče dok ne postane čista i bistra.
- Uvjerite se da nema vidljivih curenje vode tijekom i nakon prve uporabe uređaja.
- Nemojte koristiti produžno crijevo ako je ulazno crijevo prekratko. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za zamjenu crijeva za dovod.
- Kad raspakirate uređaj, moguće je da voda poteče iz crijeva za odvod. To je zato jer se uređaj u tvornici testira uz uporabu vode.
- Crijevo za odvod možete produžiti na najviše 400 cm. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za drugo crijevo za odvod i prođetak.
- Provjerite postoji li pristup slavini nakon postavljanja.

2.4 Upotreba



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, požara, opekлина ili oštećenja uređaja.

- Slijedite sigurnosne upute na ambalaži deterđenta.

- Ne stavljajte zapaljive proizvode ili mokre predmete sa zapaljivim proizvodima u uređaj, blizu uređaja ili na uređaj.
- Ne perite tkanine jako zaprljane uljem, mašću ili drugim masnoćama. To može oštetiti gumene dijelove perilice rublja. Takve tkanine prethodno operite prije stavljanje u perilicu rublja.
- Ne dodirujte staklena vrata tijekom rada programa. Staklo može postati vruće.
- Obavezno uklonite sve metalne predmete iz rublja.

2.5 Unutarnje osvjetljenje



UPOZORENJE!

Opasnost od povrede.

- Vidljivo LED zračenje, ne gledajte izravno u žaruljicu.
- Za zamjenu unutarnjeg osvjetljenja obratite se ovlaštenom servisu.

2.6 Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Imajte na umu da samostalni ili neprofesionalni popravak može imati sigurnosne posljedice i može poništiti jamstvo.
- Slijedeći rezervni dijelovi bit će dostupni 10 godina nakon ukidanja modela: motor i četkice motora, prijenos između motora i bubnja, crpke, amortizeri i opruge, bubanj, remenica bubnja i povezani kuglični ležajevi, grijači i grijaći elementi, uključujući toplinske pumpe, cijevi i slična oprema, uključujući crijeva, ventile, filtre i aquastop sustav, tiskane pločice, elektroničke zaslone, tlačne sklopke, termostate i senzore, softver i firmware, uključujući softver za resetiranje, vrata, šarke i brtve, ostale brtve, sklop za zaključavanje vrata, plastične periferne jedinice kao što su spremnici deterđenta. Trajanje u vašoj zemlji može biti dulje. Za više informacija posjetite našu internetsku stranicu.
- Imajte na umu da su neki od tih rezervnih dijelova dostupni samo profesionalnim servisima i da nisu svi rezervni dijelovi relevantni za sve modele.

- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.

2.7 Odlaganje



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja.

- Iskopčajte uređaj iz električne iz vodovodne mreže.
- Odrežite električni kabel za napajanje u blizini uređaja i bacite ga.
- Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubnju.
- Uređaj odložite u otpad u skladu s lokalnim propisima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).

3. OPIS PROIZVODA

3.1 Posebne značajke


Vaša nova perilica rublja zadovoljava sve moderne zahtjeve za učinkoviti tretman rublja s malom potrošnjom vode, energije i deterdženta i pravilnom njegovom tkanine.

- Ovaj **interaktivni dinamički zaslon** čini postavku i uporabu uređaja neposrednijim i ugodnijim.
- **Wi-Fi veza i daljinsko pokretanje** omogućuju vam pokretanje ciklusa, interakciju s perilicom i provjeru statusa ciklusa pranja na daljinskom upravljaču.
- **SteamCare sustav**, zahvaljujući **Para - kašmir i Parno osvježavanje** programima nudi savršeno rješenje za osvježavanje i najosjetljivijih odjevnih predmeta bez pranja. Koristite delikatni miris koji je ekskluzivno osmislio **Electrolux** i dodajte ugodni miris "tek oprane" odjeće za uklanjanje neugodnih mirisa i nabora.
- **ColourCare tehnologija** djeluje kao **omekšivač vode** i uklanja oštre minerale iz ulazne vode i opskrbljuje mekom vodom za pranje. Pranjem nakon pranja

spriječava se krutost tkanine, skupljanje i blijedenje boje.

- **UltraCare tehnologija** dizajnirana je kako bi zaštitila vlakna tkanine zahvaljujući različitim fazama prije miješanja koje najprije otapaju deterdžent, a zatim omekšivač tkanine u vodi prije nego što se raspodijele u rublje. Tako je svako vlakno dosegnuto i zbrinuto.
- Para brzo i jednostavno osvježava odjeću. Nježni programi pare uklanjaju neugodne mirise i smanjuju nabore na suhim tkaninama tako da im je potrebno malo glačanja. Ova **Steam Anticrease opcija**, završava svaki ciklus blagom parom koja opušta vlakna i smanjuje gužvanje tkanine. Glačanje će biti lakše!
- **SensiCare System** otkriva količinu napunjenosti rubljem koja određuje trajanje programa u 30 sekundi. Program pranja prilagođen je napunjenosti rubljem i vrsti tkanine bez utroška više vremena, energije i vode nego što je potrebno.

3.2 Pregled uređaja

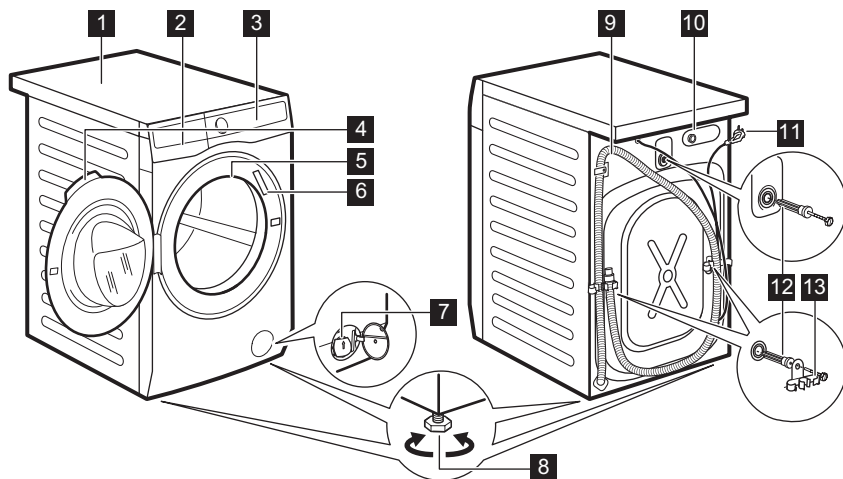

- 1** Radna ploča
- 2** Spremnik za deterdžent
- 3** Upravljačka ploča
- 4** Ručica na vratima
- 5** Unutarnje svjetlo
- 6** Natpisna pločica
- 7** Filtar odvodne pumpe

- 8** Nožica za niveliranje uređaja
- 9** Odvodno crijevo
- 10** Priklučak dovodnog crijeva
- 11** Kabel za napajanje
- 12** Transportni vijci
- 13** Nosač crijeva



Na natpisnoj pločici stoji:

- A. QR kod
- B. Naziv modela
- C. Broj proizvoda
- D. Električne klase
- E. Serijski broj

Skenirajte **QR kod** pomoću kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine aplikacija na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake. Registrirajte proizvod i iskoristite ga na najbolji mogući način.

- Pristup pojedinostima vašeg uređaja, dokumentaciji i artiklima o načinu korištenja najboljih značajki (Korisnički priručnik također je dostupan na electrolux.com/manuals)
- Pronađite savjete o korištenju, rješavanju problema, informacije o servisu i popravcima (također dostupne na electrolux.com/support)
- Kupite pribor, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za vaš uređaj (također dostupno na electrolux.com/shop)

4. TEHNIČKI PODACI

Dimenzije	Širina / Visina / Ukupna dubina	59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm
Električni priključak	Napon	230 V
	Ukupna snaga	2100 W
	Osigurač	10 A
	Frekvencija	50 Hz
Razina zaštite od prodora krutih čestica i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim ako niskonaponska oprema nema zaštitu od vlage		IPX4
Tlak dovoda vode	Najniže	0,5 bara (0,05 MPa)
	Maksimalno	10 bara (1,0 MPa)
Dovod vode ¹⁾	Hladna voda	
Maksimalno punjenje	Pamuk	10.0 kg

¹⁾ Crijevo za dovod vode spojite na slavinu s 3/4" navojem.


5. POSTAVLJANJE

⚠ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.


5.1 Raspakiranje

1. Otvorite vrata. Uklonite sve predmete iz bubnja.

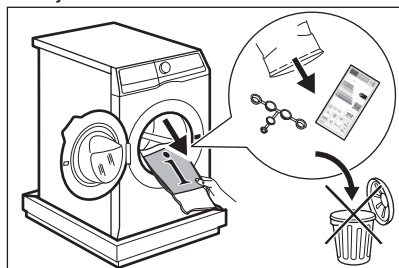

Pribor isporučen s uređajem može se razlikovati ovisno o modelu.


2. Stavite element pakiranje na pod iza uređaja i pažljivo ga položite na stražnju stranu. Skinite zaštitu od stiropora s dna.

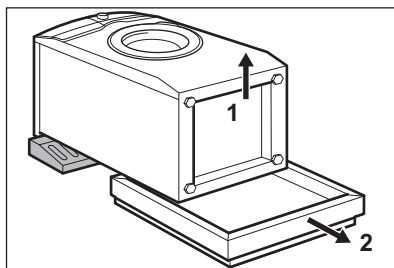

⚠ OPREZ!

Ne spuštajte perilicu rublja na prednju stranu.


3. Vratite uređaj u uspravan položaj. Skinite kabel napajanja i crijevo za odvod s držača crijeva.

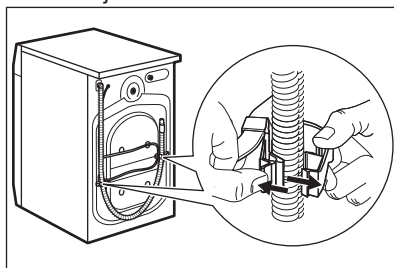




Moguće je da voda poteče iz crijeva za odvod. To je zato što je perilica rublja testirana u tvornici.

4. Izvadite tri vijka za prijevoz i izvucite plastične odstoynike.

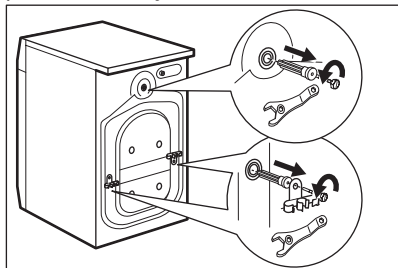

Preporučujemo da ambalažu i transportne vijke sačuvate u slučaju prijevoza uređaja.

5. Stavite plastične čepove, koji se nalaze u vrećici s priručnikom, u rupe.

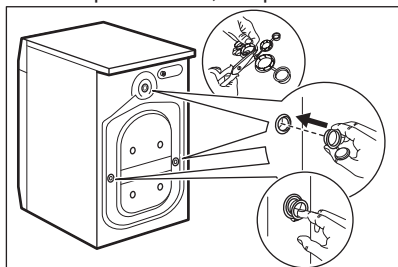

5.2 Informacije za instalaciju

Pozicioniranje i izravnavanje

Uređaj podesite na ispravan način kako biste spriječili vibracije, buku i pomicanje uređaja tijekom rada.

1. Ugradite aparat na ravni tvrdi pod. Uređaj mora biti stabilan i pravilno niveliran. Pazite da uređaj ne dodiruje zid ili druge jedinice i pobrinite se da ispod uređaja cirkulira zrak.
2. Otpustite ili zategnite nožice da biste podesili razinu. Sve nožice moraju čvrsto ležati na podu.

⚠ UPOZORENJE!


Ne stavljajte karton, drvo ili ekvivalentne materijale ispod nožica uređaja kako biste podesili razinu.

Ulazno crijevo


⚠ OPREZ!

Provjerite da crijeva nisu oštećena i da nema curenja na spojevima. Nemojte koristiti produžno crijevo ako je ulazno crijevo prekratko. Kontaktirajte servisni centar za informacije o zamjeni dovodnog crijeva.

1. Crijevo za dovod vode priključite na stražnju stranu uređaja, ako je potrebno. Obično je već instalirano u tvornici.

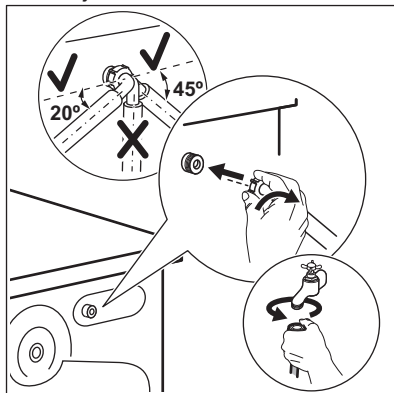

2. Namjestite ga prema lijevo ili desno ovisno o položaju slavine za vodu. Uvjerite se da crijevo za dovod nije u okomitom položaju.
3. Ako je potrebno, otpustite maticu kako bi sjela u ispravan položaj.
4. Neki modeli mogu imati dovodno crijevo s uređajem za zaustavljanje vode. To sprječava bilo kakva curenje vode iz crijeva zbog prirodnog starenja. Odjeljak u prozorčiću pokazuje ovu grešku A. Ako se to dogodi, zatvorite slavinu i kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar za informacije o zamjeni crijeva.

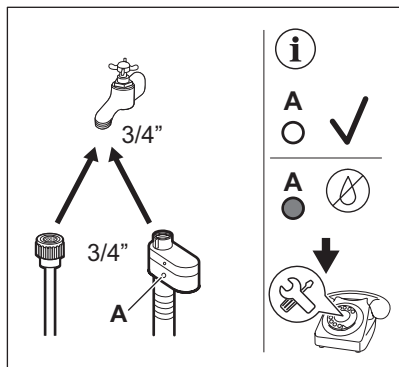

5. Spojite drugi kraj crijeva za dovod HLADNE vode na slavinu hladne vode s navojem 3/4".

⚠ UPOZORENJE!

Ulazna voda ne smije prelaziti 25 °C.


Odvodnja vode

Odvodno crijevo treba biti na visini ne manjoj od 60 cm i ne većoj od 100 cm.



Odvodno crijevo možete produžiti na najviše 400 cm. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar za kupnju drugog odvodnog crijeva i produžetka.

Moguće je povezati odvodno crijevo na različite načine:

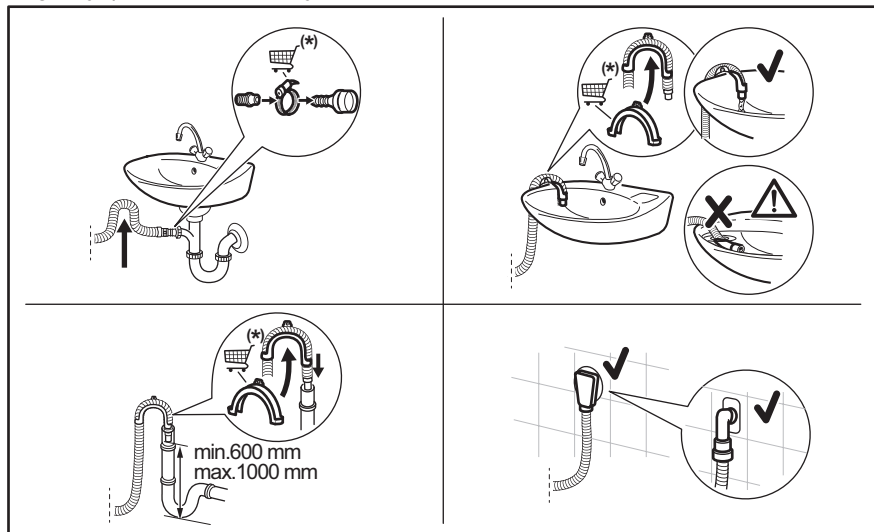

* Rezervni dijelovi podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.

Provjerite da se crijevo za odvod vode nalazi na povišenom dijelu kako bi se spriječilo da ostaci hrane iz sudopera ulaze u uređaj.

Spojite odvodno crijevo na sifon i pričvrstite ga obujmicom. Provjerite da se crijevo za odvod vode nalazi na povišenom dijelu kako bi se spriječilo da ostaci hrane iz sudopera ulaze u uređaj.

Namjestite crijevo izravno na ugrađenu cijev za ispuštanje u zidu prostorije i pritegnite stezaljkom.

Bez plastične vodilice crijeva, na sifon sudopera - Stavite odvodno crijevo u otvor i zategnite ga stezaljkom.

Odvodno crijevo može se saviti u obliku slova U i postaviti oko plastične vodilice. Na rubu

sudopera - Pričvrstite vodilicu na slavinu ili na zid.



Provjerite da se plastična vodilica ne može pomicati kada uređaj ispušta vodu, a kraj odvodnog crijeva nije uronjen u vodu. Može doći do povrata prljave vode u uređaj.

Dodatnu opremu kupujte kod ovlaštenog dobavljača.

Na cijev vertikale s otvorom za odvod - Umetnite odvodno crijevo izravno u odvodnu cijev ili cijev vertikale



Kraj odvodne cijevi se treba stalno ventilirati, tj. unutrašnji promjer odvodnog kanala (min. 38 mm min. 1.5") mora biti širi od vanjskog promjera odvodnog crijeva.

5.3 Postavljanje na drveni pod

Ako uređaj postavljate na drveni pod, pripazite da koristite ploče za pričvršćivanje za učvršćivanje nožica uređaja.

Pažljivo pročitajte upute isporučene s priborom.


5.4 Električni priključak

Na kraju postavljanja možete priključiti mrežni utikač u utičnicu.

Na natpisnoj pločici i u poglavlju „Tehnički podaci” navedene su potrebne električne vrijednosti. Provjerite jesu li kompatibilne s mrežnim napajanjem.

Provjerite može li vaša kućna električna instalacija podnijeti maksimalno potrebno opterećenje, uzimajući u obzir i sve druge uređaje koji mogu biti u upotrebi.

Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu.

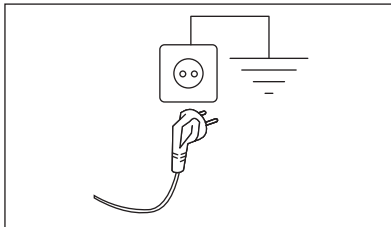


Kabel električnog napajanja nakon postavljanja uređaja mora biti lako dostupan.

Za bilo kakve električne radove potrebne za postavljanje ovog uređaja obratite se našem ovlaštenom servisnom centru.

Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu ili ozljede zbog nepoštivanja gornjih sigurnosnih mjera opreza.

6. UPRAVLJAČKA PLOČA I SMARTSELECT

6.1 Opis upravljačke ploče

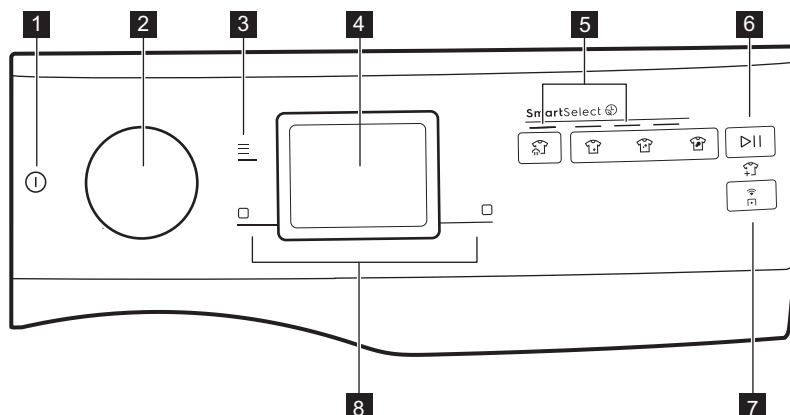

- 1** On/Off dodirni gumb ①
- 2** Programator
- 3** Izbornik ≡ dodirni gumb
- 4** Zaslon
- 5** SmartSelect ② tipka za pranje osjetljiva na dodir:
 - Parno osvježavanje dodirni gumb ③
 - Jako lagano tipka osjetljiva na dodir ④ za razinu zaprljanosti
 - Svijetlo tipka osjetljiva na dodir ⑤ za razinu zaprljanosti
 - Uobičajeno tipka osjetljiva na dodir ⑥ za razinu zaprljanosti
- 6** Start/Pauza tipka osjetljiva na dodir ⑦ i dodavanje simbola za odjeću ⑧
- 7** Način Daljinsko pokretanje dodirni gumb ⑨
- 8**
 - Desna tipka ⑩
 - Lijeva tipka ⑪

6.2 SmartSelect ②

SmartSelect je nova i jedinstvena značajka koja korisniku omogućuje odabir ispravnih postavki pranja na temelju razine zaprljanosti tkanina, pazeći na odjeću i poboljšavajući korisničko iskustvo.

Temperatura pranja prilagođava se svakoj SmartSelect razini u skladu s odabranim ciklusom kako bi se osigurala najbolja učinkovitost, bez potrebe za ručnom promjenom temperature.



Za više detalja pogledajte SmartSelect poglavlje „Brojčanici i gumb”.

6.3 SmartLeaf feedback ⑬

SmartLeaf povratne informacije pokazuju koliko je energetske učinkovit program temeljen na potrošnji energije.

Postoje tri različite razine SmartLeaf povratnih informacija koje su označene ikonom lista:

1. Ako list nije osvijetljen znači da označava prosječnu razinu potrošnje.

2. Jedna  ikona lista označava dobru razinu potrošnje.

3. Ikona  s dva lista označavaju najbolju razinu potrošnje.

6.4 Legenda glavnih simbola

Oznaka	Opis	Oznaka	Opis
	Pretrpanje indikator.		Indikator zadržavanja ispiranja.
	Dodatno ispiranje indikator.		Omiljeni indikator.
	Para indikator.		Steam Anticrease indikator.
	Indikator Wi-Fi veze.		SmartLeaf indikator.
	Završetak u indikator.		Mirno indikator.
	Roditeljska zaštita indikator.		Indikator za zaključana vrata.
	Indikator obavijesti.		Pokazatelj čišćenja bubnja.

7. BROJČANIK I TIPKE

7.1 On/Off ⓘ

Pritisnite i kratko zadržite ovaj gumb nekoliko sekundi za uključivanje ili isključivanje uređaja. Namjenski zvučni signal pri uključivanju ili isključivanju uređaja uključuje se svjetlo i zaslon, a Start/Pauza pulsiranje gumba.



Zadani odabrani program prilikom uključivanja uređaja uvijek je program Eco 40-60, također i nakon aktiviranja iz stanja mirovanja.

7.2 Programator

Okretanjem programatora moguće je odabrati željeni program.

Kretanje kroz programe

Na zaslonu, okretanjem brojčanika, vidi se nekoliko točaka koje predstavljaju dostupne programe.

- Okretanjem udesno ili ulijevo može se doći do spremljenih programa ili se kretati kroz cijeli popis.

Programs

Main


- Okrenite brojčanik na lijevo dok se ne prikaže četvrta točka u odnosu na posljednji korišteni program.

Last used


Sports

-----■-----

- Dalje okrenite birač na lijevo za prikaz, od točke jedan do tri, Favoriti programe za spremanje ili već spremljene.

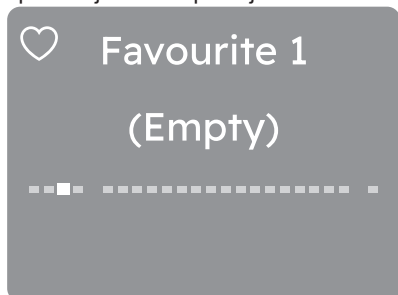


- Okrenite brojčanik na desno za pomicanje kroz cijeli popis programa do kraja, što predstavlja pristup dodatnom popisu programa.

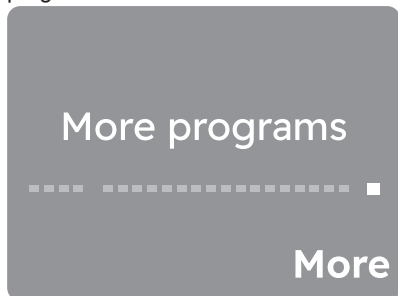

Dodirnite desnu tipku ☐ pored Više naznake da biste ušli u popis dodatnih programa. Navigiranje ovim popisom radi baš kao i navigacija glavnim popisom.


- Za povratak na glavni popis, okrenite okretni gumb ulijevo kako biste dostigli Povratak na glavni popis položaj i pritisnite lijevu tipku ☐ pored <Nazad oznake.

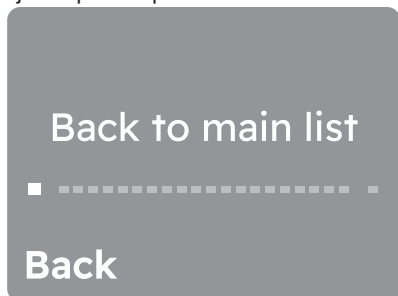

U ovom prikazu posljednja točka predstavlja položaj popisa za ponovno postavljanje.

7.3 Izbornik

Dodirnite gumb za ulazak unutar opcije Izbornik.

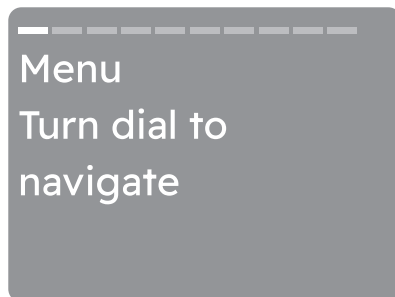

Okrenite programator za navigaciju. Za uključivanje/isključivanje opcije dodirnite dodirni gumb desne tipke.


Za izlazak iz Izbornik korisnik mora:

- ponovno pritisnite gumb izbornika;
- pritisnite gumb SmartSelect;
- pritisnite gumb daljinskog upravljača;
- pričekajte da istekne 10 sekundi.


7.4 Desna/lijeva tipka ☐

Dvije tipke ☐ gumbi nalaze se desno i lijevo na zaslonu.

Dodirnite desnu tipku ☐ kako biste pokrenuli radnju koja se pojavljuje u desnom donjem dijelu zaslona (npr. podešavanje brzine centrifuge, aktiviranje ili deaktiviranje spremnika za automatsko doziranje, povratak u izbornik,...).

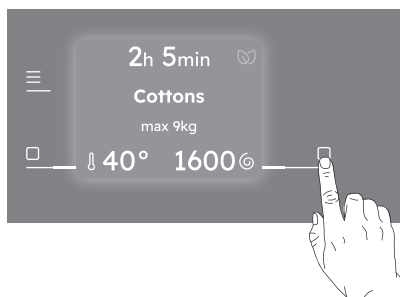

Dodirnite lijevu tipku  kako biste pokrenuli radnju koja se pojavljuje u lijevom donjem dijelu zaslona (npr. podešavanje temperature, aktiviranje ili deaktiviranje opcije,...)

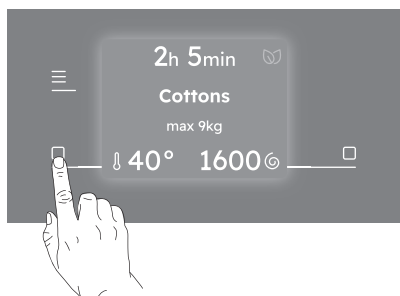

7.5 Način Daljinsko pokretanje

Brzim dodirom ove gumba  uključuje se funkcija Daljinsko pokretanje koja vam omogućuje da daljinski pokrenete, pauzirate i zaustavite uređaj.

Uključivanje Način Daljinsko pokretanje vrata će se zaključati i uređaj će se postaviti u stanje pripravnosti.

Za izlaz iz ovog stanja ponovno dodirnite gumb i isključite ga.

7.6 Start/Pauza

Za pokretanje, pauziranje uređaja ili prekidanje pokrenutog programa, dodirnite gumb Start/Pauza .



Poruka na zaslonu informira vas da se ciklus može pauzirati kako biste dodali ili uklonili odjeću. Pročitajte odjeljak "Otvaranje vrata - dodavanje odjeće" za više detalja.

7.7 SmartSelect

Pranje

Ova nova značajka osmišljena je kako bi korisnika usmjerila ka tome da uštedi energiju, vrijeme i vodu poboljšavajući njegu tkanina i doživljaj korisnika.

Za svaki ciklus pranja moguće je imati različita trajanja i potrošnju na temelju razine zaprljanosti rublja.



Za svaki program uređaj predlaže zadanu razinu zaprljanosti s određenom temperaturom. Ako ručno promijenite temperaturu, razina zaprljanosti može se promijeniti.

Postoje četiri moguće opcije:

1. Parno osvježavanje

S ovom razinom SmartSelect korisnik odabire program Parno osvježavanje. Može smanjiti nabore i lagane mirise te će osvježiti odjeću koja ne treba pranje. Višestrukim dodirom na ikoni omogućuje se upravljanje trima različitim trajanjem ciklusa.

2. Jako lagano

Ova se opcija preporučuje za vrlo malo prljavu odjeću, bez vidljivih mrlja. Preporučena temperatura je 20 °C.

3. Svijetlo

Ova je opcija idealna za svakodnevno lagano zaprljanu odjeću s malim mrljama, na primjer, znojenom. Preporučena temperatura je 30 °C. Lagana razina zaprljanosti ona je koja se najčešće koristi u zadanoj postavci.

4. Uobičajeno

Ova se opcija preporučuje za normalnu/ jako zaprljanu odjeću, s, na primjer, za prolivenom hranom ili blatom.

Za uključivanje jedne od ovih opcija okrenite programator na željeni program. Uključuje se indikatorsko svjetlo zadane razine zaprljanosti.

Za promjenu dodirnite odgovarajuću ikonu.



Za uključivanje jedne od ovih opcija okrenite programator na željeni program. Uključuje se indikatorsko svjetlo zadane razine zaprljanosti.

Za promjenu dodirnite odgovarajuću ikonu.

Svaka razina SmartSelect  može izmijeniti temperaturu, brzinu centrifuge i trajanje odabranog ciklusa.



Ako određena razina zaprljanosti nije dostupna, pritiskom na nju stvara se pogreška, dvostruki zvučni signal i simbol dva puta trepere.

8. PRVO POKRETANJE

Svaki put kada uključite uređaj, na dodirnom zaslonu pojavljuje se početni zaslon.

Prilikom prvog uključivanja uređaja, nakon početnog zaslona, bit ćete vođeni kroz postupak početnog postavljanja.


8.1 Upoznajte svoj uređaj

Prilikom prvog uključivanja uređaja, zaslon će vas provesti kroz neke informacije vezane uz uređaj.

Ako korisnik ovo preskoči tijekom prvog uključivanja, prikazat će se ponovno prilikom sljedećeg uključivanja nakon početnog pokretanja. Ako je korisnik po drugi put pritisnuo preskakanje, više se neće prikazivati.

8.2 Postavljanje jezika


Kako biste pronašli željeni jezik pomičite se kroz popis jezika okretanjem gumba i odaberite ga pritiskom desne tipke.

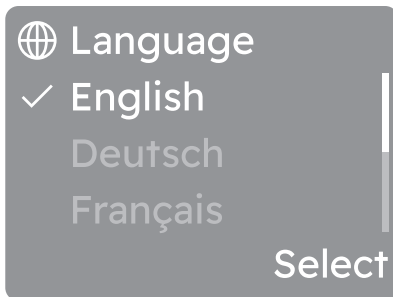

8.3 Tvrdća vode

Zaslon predlaže da postavite ispravnu razinu tvrdoće vode kako biste poboljšali rezultate pranja.

Pojavljuje se sljedeći prozor:

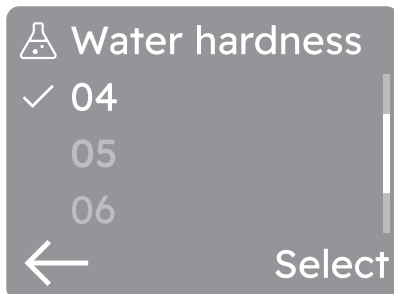

Zakrenite gumb kako biste odabrali ispravnu razinu i dodirnite desnu tipku  za potvrdu zadane postavke.



Dodirnite lijevu tipku  za povratak na prethodni prikaz.

9. PRIJE PRVE UPOTREBE



Tijekom ugradnje ili prije prve uporabe u uređaju možete primijetiti nešto vode. To je preostala voda koja je ostala u uređaju nakon punog funkcionalnog testiranja u tvornici kako bi se osiguralo da se uređaj isporučuje kupcima u besprijekornom stanju i da nema razloga za zabrinutost.

1. Provjerite jesu li svi transportni vijci uklonjeni iz uređaja.
2. Provjerite je li električna energija dostupna i slavina za vodu otvorena.
3. Provjerite ima li soli u odjeljku označenom  i postavite odgovarajuću razinu

tvrdće vode. Pogledajte "Kako postaviti razinu tvrdoće vode".

4. Ulijte 2 litre vode u odjeljak za deterdžent označen sa .

Ova radnja uključuje sustav za izbacivanje vode.

5. Ulijte malu količinu deterdženta u odjeljak označen sa .

6. Postavite i pokrenite program za pamučno rublje na najvišoj temperaturi bez rublja u bubnju.

Na taj način se uklanja sva moguća prljavština s bubnja i kadice.

10. OMEKŠIVAČ VODE (COLOURCARE)

10.1 Uvod

Voda sadrži oštre minerale. Što je sadržaj ovih minerala veći, to je voda tvrđa.

Tvrda voda može smanjiti učinkovitost deterdženta, smanjiti mekoću tkanina i pridonijeti skupljanju i blijeđenju boja.

Ovaj je uređaj opremljen omekšivačem vode koji omogućuje točno omekšavanje vode kako bi se očuvao integritet tkanine, jasnoća boje i osiguralo dobro pranje pri niskoj temperaturi.

Omekšivač vode treba prilagoditi tvrdoći vode u vašem dovodu vode. Ispravna postavka omogućuje postizanje najboljih rezultata pranja i maksimalnu zaštitu rublja.

Za ispravno postavljanje omekšivača vode pogledajte "Kako postaviti razinu tvrdoće vode".



Kada prvi put uključite uređaj, dodirni zaslon predlaže različite postavke: jedna od njih je Tvrdoća vode razina.

10.2 Kako postaviti razinu Tvrdoća vode i uključiti Omekšivač vode

Uređaj vam omogućuje odabir između 7 razina koje odgovaraju 7 različitih područja tvrdoće vode.


Ovisno o zemlji, tvrdoća vode izražava se u ekvivalentnim skalama: npr. francuski stupnjevi (°f), njemački stupnjevi (°d), engleski stupnjevi (°e), mmol/l i ppm.

Ako je potrebno, obratite se lokalnom distributeru vode kako biste provjerili tvrdoću vode u svom području.


Provjerite u tablici "Razine tvrdoće vode" koja je odgovarajuća razina.

Podešavanje razine tvrdoće vode:

1. Pritisnite tipku **On/Off**  na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.
2. Okrećite programator kroz popis programa do kraja da pronađete **Postavke**.

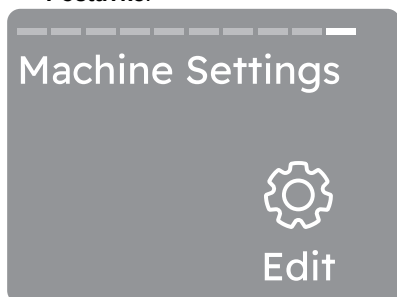

3. Dodirnite Uredi, desnu tipku , za ulazak u popis postavki.
4. Pomičite se po popisu da biste pronašli **Tvrdoća vode**.

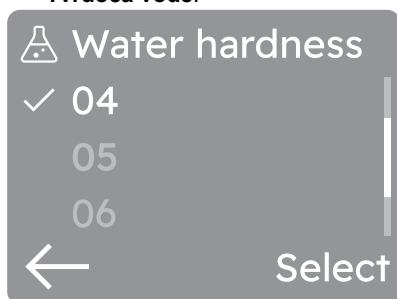

5. Dodirnite Uredi, desnu tipku , za ulazak u popis postavki. Za odabir željene razine:
 - Dodirnite lijevu tipku  pored  indikatora kako biste smanjili tvrdoću.
 - Dodirnite desnu tipku  pored  indikatora kako biste povećali tvrdoću.
6. Okrenite programator za još jedan položaj kako biste pronašli postavku Omekšivač vode

Machine settings


Water softener

Wash 
Edit

7. Dodirnite Uredi, desnu tipku , za ulazak u popis postavki.
8. Okrenite programator da biste vidjeli opcije:
 - **Isključeno** : za isključivanje omekšivača vode.
 - **Pranje** : omekšivač vode djeluje samo tijekom faze pranja. Ova postavka zadovoljava većinu uvjeta upotrebe.
 - **Pranje + Ispiranje**: ako je ulazna voda posebno tvrda (razine **6 i 7**), preporučujemo postavljanje omekšivača vode i tijekom faze ispiranja radi očuvanja mekoće tkanine.



Ova postavka povećava potrošnju soli.

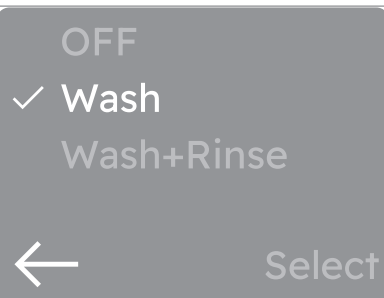

9. Dodirnite desnu tipku , Odaberi, kako biste potvrdili.
10. Dodirnite lijevu tipku , , za prikaz prethodnog prikaza.

Razine tvrdoće vode

Razine	Razine kao što je naznačeno na testeru ¹⁾	Raspon tvrdoće vode				
		°f (Francuski stupnjevi)	°d (Njemački stupnjevi)	°e (Engleski stupnjevi)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤4	≤0,5	≤50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1.4 - 2.1	140 - 210
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4,6	≥460

1) Ako je isporučen s uređajem.

2) Tvornička postavka, koja može zadovoljiti većinu uvjeta upotrebe.


10.3 Dopunite sol

Funkcija omekšavanja vode djeluje pomoću posebnih smola prisutnih u uređaju.


Za regeneraciju smola i njihovu spremnost za omekšavanje vode, umetnite posebnu sol u

odjeljak .


1. Otvorite spremnik za deterdžent.

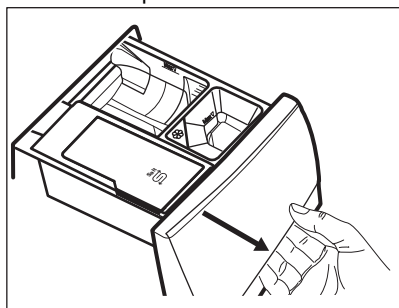

2. Otvorite spremnik .

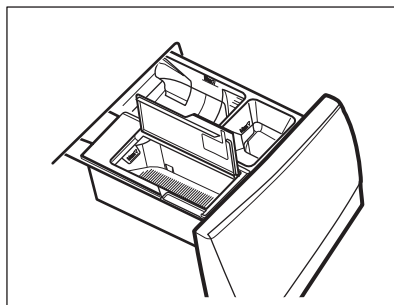

3. Sipajte posebnu sol.

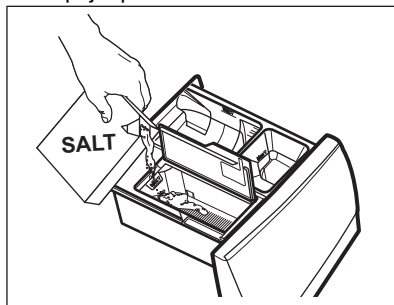

4. Zatvorite spremnik za sol i dozator za deterdžent.



Redovito provjeravajte ima li dovoljno soli.

Spremnik ^{Salt}  može sadržavati oko 600 g soli, dovoljno za oko dva mjeseca ako je postavljena zadana razina tvrdoće vode (C04), a omekšivač vode se aktivira samo tijekom faze pranja. Različita tvrdoća vode ili različite postavke mogu povećati ili smanjiti potrošnju soli. Pogledajte "Kako postaviti razinu tvrdoće vode" i "Kako postaviti omekšivač vode i tijekom faze ispiranja".

Na zaslonu se prikazuje poruka **Dopunite sol** na kraju ciklusa, kada je odjeljak  treba napuniti solju, čak i ako ostane malo soli.



UPOZORENJE!

Sol stavite samo u spremnik ^{Salt} .



UPOZORENJE!

Ne stavljajte ništa u odjeljak ^{Salt} . Ako se bilo koji drugi deterdžent/dodatak sipa u ovaj spremnik, pogledajte "Uklanjanje deterdženta ili drugih dodataka iz spremnika za sol" u poglavlju "Rješavanje problema".



Koristite samo posebnu sol za perilice posuđa i/ili perilicu rublja. Odgovarajuća sol može se naručiti s web stranice! Druge vrste soli manje su učinkovite i tijekom vremena mogu trajno oštetiti tehnologiju za omekšavanje vode.



UPOZORENJE!

Ne koristite sitnu sol!



Uređaj radi iskorištavajući svoj puni potencijal soli. Dopunjavanje soli kad uređaj zahtijeva održavanje učinkovitosti sustava za omekšavanje. Ako uređaj dugo vremena koristite bez soli, nakon punjenja soli funkcija omekšivača vode potpuno će se povratiti nakon nekoliko dugih ciklusa pranja.

10.4 Obnavljanje omekšivača vode

Nakon nekoliko ciklusa, uređaju će možda trebati obnoviti omekšivač vode.

Ako je dostupno na uređaju, proces obnavljanja automatski se osigurava kada se rutinski izvode programi kao što su Pamuk i Sintetika, čak i ako se vrijeme trajanja programa smanji jednim dodirom tipke Završetak u.

Ostali programi mogu se automatski obnoviti ako to dopuštaju postavke i uvjeti.



Ako obično koristite vrlo kratke cikluse, proces obnavljanja se možda neće provesti: možete vidjeti da se sol nije koristila jer se koristi samo tijekom faze obnavljanja. Kako biste osigurali proces obnavljanja, **pokrenite program Pamuk ili Sintetika jednom tjedno ili najmanje svaka dva tjedna.**

11. PROGRAMI

11.1 Grafikon programa

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
Eco 40-60	Niskoenergetski ciklus za pamučne predmete perive na 40 ili 60 °C. Nije moguće aktivirati nijednu opciju. Smanjuje temperaturu i produljuje vrijeme za postizanje dobrih rezultata pranja. 1)
UltraQuick 39min	Pamuk i tkanine od miješanih sintetičkih vlakana. Idealno za svakodnevno pranje rublja u kratkom vremenu, za bolju održavanje odjeće i dobro čišćenje već na 30 °C.  Trajanje standardnog programa razvijeno je na uzorku od 5 kg rublja. Ako perete manju ili veću količinu rublja, vrijeme pranja se automatski smanjuje ili povećava.
Pamuk	Bijeli i šareni pamuk postojanih boja. Uobičajeno i jako zaprljano.
Sintetika	Sintetički ili predmeti od miješane tkanine. Uobičajeno zaprljani predmeti.
Osjetljivo	Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze i miješanih tkanina koje zahtijevaju nježnije pranje. Normalno zaprljano.
Vuna/Svila 	Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni predmeti koji se peru ručno i ostale tkanine sa simbolom „ručno pranje“. 2)
Brzi 20 min	Pamučne i sintetičke tkanine lagano zaprljane ili nošene samo jednom.
Sportska odjeća	Sportska odjeća, sintetička vlakna poput poliestera, mješavina poliestera/elastana, poliamida. Prikladno za uklanjanje znoja i tjelesnih nečistoća s tehničke sportske odjeće.
Jeans	Odjeća od tramera uobičajeno prljava. Ovaj program vrši blagu fazu ispiranja, namijenjenu za jeans, koja smanjuje izbljeđivanje i ne uzrokuje stvaranje mrlja od ostataka praška za pranje na vlaknima.

Program	Opis programa
Outdoor odjeća	 Ne koristite omekšivač rublja i pazite da u spremniku za deterđent nema ostataka omekšivača. Odjeća za boravak na otvorenom, tehničke, sportske tkanine, vodootporne i dišuće jakne, nepropusne jakne s odvojitivim flisom ili unutarnjom izolacijom. Ovaj program može se koristiti i kao ciklus za obnavljanje vodootpornosti, posebno prilagođen za tretiranje odjeće s impregnacijom. Da biste izvršili ciklus vraćanja vodootpornosti, postupite na sljedeći način: - deterđent za pranje uspite u odjeljak - u pretinac ladice za omekšivač rublja ulijte posebno sredstvo za obnavljanje vodootpornosti tkanine - smanjite količinu rublja na 1 kg Da biste dodatno poboljšali proces obnavljanja vodootpornosti, rublje sušite u sušilici rublja postavljajući program sušenja na otvorenom (ako je dostupan i ako etiketa na odjeći dopušta sušenje u sušilici rublja).
Pernate jakne	Posebni program za jednu pernatu jaknu ili poplun, također sa sintetičkim punjenjem. Za proizvode koji su napunjeni prirodnim perjem i paperjem koristite tekući deterđent za vunu. Ako informacije na etikati proizvoda dozvoljavaju, obavite cijeli ciklus pranja i sušenja kako biste sačuvali izgled i toplinsku funkcionalnost.
Hygiene	Certificirano Swisstestom, kombinira ciklus pranja i paru za uklanjanje više od 99,99 % bakterija i virusa* iznad 60°C. 3) Pelud i alergeni također se smanjuju zbog higijenskog čišćenja odjeće nakon svakog pranja.
Svila	Svila koja se može prati u perilici i ručno te ostale osjetljive tkanine. Pokreti bubnja tako su nježni da je moguće tretiranje čak i jako osjetljivu odjeću.
Popluni	Posebni program za pokrivače s ispunom od sintetike ili perja i paperja, poplun, prekrivač za krevet i slično. Koristite tekući deterđent za osjetljive tkanine, poput deterđenta za vunu.
Čišćenje uređaja	Ciklus održavanja s vrućom vodom za čišćenje i osvježavanje bubnja i uklanjanje ostataka koji bi mogli stvoriti neugodan miris. Prije pokretanja ovog ciklusa, iz bubnja uklonite sve predmete. Tijekom pranja pretinca dozato- ra deterđenta, stavite poklopac pretinca u gornji položaj. Tijekom pranja pretinca ulijte šalicu izbjeljivača na bazi klora ili sredstva za čišćenje perlice rublja. NE koristite oba sredstva zajedno.  Nakon čišćenja bubnja pokrenite daljnji ciklus ispiranja s praznim bubnjem i bez deterđenta kako biste uklonili sve ostatke izbjeljivača.
Ožimanje/ispust	Sve tkanine, osim vunениh i vrlo osjetljivih tkanina. Za centrifugiranje rublja i izbacivanje vode iz bubnja.

Program	Opis programa
Ispiranje	Sve tkanine, osim vunениh i vrlo osjetljivih tkanina. Program za ispiranje i centrifugiranje rublja. Zadana brzina centrifuge ista je kao i ona koja se koristi za programe za pamuk. Brzinu centrifuge smanjite u skladu s vrstom punjenja. Po potrebi postavite opciju Dodatno ispiranje kako biste dodali ispiranja. S malom brzinom centrifuge, uređaj provodi nježna ispiranja kratkim centrifugama.

1) Prema EU uredbi 2019/2023, ovaj program na 40 °C može očistiti uobičajeno prljavo pamučno rublje, za koje je deklarirano da se može prati pri 40 °C ili 60 °C, u istom ciklusu. Za postignutu temperaturu u rublju, trajanje programa i ostale podatke, pogledajte poglavlje „Vrijednosti potrošnje”.

2) Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi osigurao nježno pranje. Može se činiti da se bubanj ne okreće ili se ne okreće pravilno, ali to je normalno za ovaj program.

3) Testirano na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane Swissatest Testmaterialien AG 2021. godine (izvješće o ispitivanju br. 202120117).

Temperatura programa, maksimalna brzina centrifuge i maksimalna količina punjenja

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina cen- trifuge Raspon brzina centri- fuge	Maksimalno punje- nje
Eco 40-60	1) 2)	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg
UltraQuick 39min	30 °C 60 °C - Hladno	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	8.0 kg
Pamuk	40 °C 90 °C – Hladno	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg
Sintetika	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	5.0 kg
Osjetljivo	30 °C 40 °C - Hladno	800 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Vuna/Svila 	40 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Brzi 20 min	20 °C 20 °C - Hladno	1200 o/min 1400 o/min - 400 o/min	3.0 kg
Sportska odjeća	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200- 400 o/min	5.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C - Hladno	800 o/min 1200 o/min - 400 o/min	4.0 kg
Outdoor odjeća	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
Pernate jakne	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 - 400 o/min	2.0 kg
Hygiene	60 °C	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina cen- trifuge Raspon brzina centri- fuge	Maksimalno punje- nje
Svila	30 °C	800 o/min 800 o/min - 400 o/min	0.5 kg
Popluni	30 °C 40 °C - Hladno	800 o/min 800 - 400 o/min	3.0 kg
Čišćenje uređaja	60 °C	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	-
Ožimanje/ispust	-	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg
Ispiranje	-	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg

1) Temperatura ovog programa nije vidljiva na zaslonu i automatski se postavlja.

2) U skladu s Uredbom Komisije EU 2019/2023, ovaj program na 40 °C može oprati uobičajeno prljavo pamučno rublje, za koje je deklarirano da se može prati na 40 °C ili 60 °C, u istom ciklusu.



Za postignutu temperaturu u rublju, trajanje programa i ostale podatke, pogledajte poglavlje "Vrijednosti potrošnje".

Najefikasniji programi u pogledu potrošnje energije su općenito oni koji se izvode pri nižim temperaturama i dulje traju.

3) Program pranja.

4) Program pranja i faza postizanja vodootpornosti.

Kompatibilnost opcija programa



Opcije se ne mogu odabrati sa svim programima pranja, jedna opcija može isključiti drugu. U tom slučaju uređaj vam ne dopušta da zajedno postavljate nekompatibilne postavke. Provjerite jesu li zaslon i tipke za programiranje čisti i suhi.



Kad postavite program pranja i uđete u Izbornik , na zaslonu se prikazuju dostupne opcije.



Roditeljska zaštita i  **Završetak** u mogu se odabrati u svim programima.

	Eco 40-60	UltraQuick 39min	Pamuk	Sintetika	Osjetljivo	Vuna/Svila	Brzi program 20 min	Sportska odjeća	Jeans	Outdoor odjeća	Pernate jakne	Hygiene	Svila	Popluni	Čišćenje uređaja	Ožimanje/ispust	Ispiranje
 Brzina centrifuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Zadržavanje vode	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
 Bez centrifuge																■1)	■
 Pretpranje			■	■				■									
 Dodatno ispiranje		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
 Steam Anti-crease		■	■	■				■	■			■					
 Mimno			■	■	■			■	■								
 Završetak u	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Ako postavite opciju Bez centrifuge, uređaj će samo izbacivati vodu.

Prikladni deterdženti za programe pranja

Program	Univerzalni deterdžent u prahu ¹⁾	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Pamuk	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Osjetljivo	--	--	--	▲	▲
Vuna/Svila	--	--	--	▲	▲

Program	Univerzalni deterdžent u prahu ¹⁾	Univerzalni tekući deterdžent	Tekući deterdžent za obojeno rublje	Deterdžent za osjetljivo rublje i vunu	Posebni
Brzi 20 min	--	▲	▲	--	--
Sportska odjeća	--	▲	▲	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Outdoor odjeća	--	--	--	▲	▲
Pernate jakne	--	▲	▲	--	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Svila	--	--	--	▲	▲
Popluni	--	--	--	▲	▲
Tenisice za trčanje	--	▲	▲	--	--
Dlaka ljubimaca	▲	▲	▲	--	--
Dječja odjeća	▲	▲	▲	--	--
Posteljina	--	▲	▲	--	--
Zavjese	--	▲	▲	--	--
Poslovne košulje	▲	▲	▲	--	--

1) Pri temperaturi višoj od 60 °C preporučuje se uporaba deterdženta u prahu.

▲ = Preporučeno

-- = Nije preporučeno

11.2 Više programa

Programi pranja

Program	Opis programa
Programi pranja	
Ručnici	Pamućni ručnici i ogrtači. Idealno za normalno i teško zaprljanje.
Trening oprema	Preporučuje se za mala punjenja sastavljena od sportske i odjeće za fitness.
Rugbi oprema	Odjeća za nogomet i ragbi od poliestera, poliestera/elastana, poliamida i mikrovlakana. Poseban ciklus namijenjen za svježe mrlje s integriranom fazom pretpiranja.
Oprema za skijanje	Savršeno za teške odjevne predmete kao što su skijaške jakne i odjeća za planinarenje.
Tenisice za trčanje	Namijenjen za tenisice, program nježnog pranja.
Anti-alergijski para	Bijelo pamučno rublje. Ovaj program pranja visokih performansi u kombinaciji s parom, uklanja više od 99,99% bakterija i virusa ¹⁾ održavanje temperature iznad 60 ° C tijekom faze pranja; s dodatnim djelovanjem na vlakna zahvaljujući fazi s parnom, poboljšana faza ispiranja osigurava pravilno uklanjanje ostataka deterdženta i mikroorganizama. Ovaj program osigurava i pravilno smanjenje peludi/alergenih.

Program	Opis programa
Dlaka ljubimaca	Program pranja prilagođen uklanjanju dlaka kućnih ljubimaca iz predmeta
Jastuci	Osmišljena za sušenje 2 jastuka za sofe ili 1 jastuka za krevet. Preporučuje se pranje jastuka za krevet s vlastitom jastučnicom. Treba ga ažurirati uz određene naznake dimenzija.
Dječja odjeća	Specijalni brzi ciklus za odjeću za bebe s dobrom učinkovitošću pranja i ispiranja.
Posteljina	Poseban ciklus za osjetljivo rublje namijenjen za bijelo ili šareno rublje od lana/lanenih vlakana.
Zavjese	Poseban program za zavjese. Faza pretpranja automatski započinje ²⁾ .
Posteljina XL	Ciklus pranja za tri kompleta posteljina, od kojih jedan može biti dvostruke veličine.
Lako glačanje	Pamuk, sintetika i miješane tkanine koje zahtijevaju nježno pranje. Uobičajeno i malo zaprljano ³⁾ .
Brzi 0,5 kg	Malo zaprljani pamučni i sintetički predmeti.
Parno osvježavanje	Pamuk, sintetika i kombinirani materijali. Posebni parni ciklus bez pranje koji se može koristiti kao priprema suhog rublja za glačanje ili osvježavanje jednom nošene odjeće. Ovaj program smanjuje gužvanje, mirise i opušta vlakna. Ne koristite nikakav deterđent.
Para - kašmir	Vuna i kašmir. Kratki program za osvježavanje ručno perivih predmeta od vune i kašmira, bez pranja. Prilikom tretiranja manjih punjenja, trajanje programa može se dodatno smanjiti uporabom opcije Završetak u.
Poslovne košulje	Uobičajeno zaprljane pamučne i košulje od miješanog pamuka, uz završetak s parom radi lakšeg glačanja. Za najbolje rezultate, odmah raširite rublje na vješalicu kad program završi kako bi se osušilo na zraku.

¹⁾ Ispitan na *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* i MS2 Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane Swisstest Testmaterialien AG 2021. godine (izvješće o ispitivanju br. 202120117).

²⁾ Nemojte koristiti bilo koji deterđent za fazu pretpranja za ispiranje samo s vodom.

³⁾ Kako bi se smanjilo gužvanje, ovaj ciklus regulira temperaturu vode i provodi program nježnog pranja i centrifugiranja. Uređaj dodaje nekoliko ispiranja.

Temperatura programa, maksimalna brzina centrifuge i maksimalna količina punjenja

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina centrifuge Raspon brzina centrifuge	Maksimalno punjenje
Ručnici	40 °C 90 °C – Hladno	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	4.0 kg
Trening oprema	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	1.0 kg
Rugbi oprema	40 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	5.0 kg
Oprema za skijanje	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg

Program	Zadana temperatura Raspon temperature	Referentna brzina cen- trifuge Raspon brzina centri- fuge	Maksimalno punje- nje
Tenisice za trčanje	30 °C 40 °C - Hladno	1000 o/min 1000 o/min - 400 o/min	1.0 kg
Anti-alergijski para	60 °C	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	10.0 kg
Dlaka ljubimaca	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Jastuci	30 °C 40 °C - Hladno	800 o/min 800- 400 o/min	3.0 kg
Dječja odjeća	30 °C 60 °C - Hladno	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	4.0 kg
Posteljina	30 °C 40 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	2.0 kg
Zavjese	30 °C 40 °C - Hladno	800 o/min 1200 - 400 o/min	2.0 kg
Posteljina XL	30 °C 60 °C - Hladno	1200 o/min 1200 o/min - 400 o/min	4.5 kg
Lako glačanje	40 °C 60 °C - Hladno	800 o/min 800 o/min - 400 o/min	4.5 kg
Brzi 0,5 kg	20 °C 20 °C - Hladno	1200 o/min 1400 - 400 o/min	0.5 kg
Parno osvježavanje	-	-	2.0 kg
Para - kašmir	-	-	2.0 kg
Poslovne košulje	30 °C 60 °C - Hladno	1400 o/min 1400 o/min - 400 o/min	2.0 kg

Kompatibilnost opcija programa



Opcije se ne mogu odabrati sa svim programima pranja, jedna opcija može isključiti drugu. U tom slučaju uređaj vam ne dopušta da zajedno postavljate nekompatibilne postavke. Provjerite jesu li zaslon i tipke za programiranje čisti i suhi.



Kad postavite program pranja i uđete u **Izbornik** , na zaslonu se prikazuju dostupne opcije.



Roditeljska zaštita i  **Završetak** u mogu se odabrati u svim programima.

	Ručnici	Trening oprema	Rugbi oprema	Oprema za skijanje	Tenisice za trčanje	Anti-alergijski para	Diaka ljubimaca	Jastuci	Dječja odjeća	Posteljina	Zavjese	Posteljina XL	Lako glačanje	Brzi 0,5 kg	Parno osvježavanje	Para - kašmir	Poslovne košulje
 Brzina centrifuge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
 Zadržavanje vode	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
 Mirno	■	■			■		■			■	■						
 Bez centrifuge															■	■	
 Pretpranje	■	■			■	■	■						■				
 Dodatno ispiranje	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
 Steam Anti-crease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
 Završetak u	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Programi Para

Programi Para se mogu koristiti za smanjenje nabora i uklanjanje mirisa na odjeći (poput pamuka, sintetike, miješanih tkanina, uključujući osjetljive tkanine) koje je potrebno samo na kratko osvježiti, izbjegavajući pranje.

Vlakna tkanine su opuštena i nakon toga glačanje je lakše. Kad je ciklus završen, brzo izvadite rublje iz bubnja.

NEMOJTE postavljati ovaj način rada sa sljedećom vrstom odjeće:

- Predmeti koji nisu prikladni za sušenje u sušilici.

- Predmeti s oznakom "Samo kemijsko čišćenje".



Ne koristite nikakav deterđent! Programi Para ne uklanjaju posebno intenzivne mirise i ne provode nikakav higijenski ciklus. Nakon tretiranja parom rublje može biti vlažno. Objesite odjevne predmete na nekoliko minuta.

Miris (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance omogućuje osvježavanje čak i vaše osjetljive odjeće uklanjanjem nabora i dodavanjem svježine nježnim mirisom koji je ekskluzivno osmislio tvrtka **Electrolux**. Osvježavanjem odjeće parom umjesto izvođenjem punih ciklusa pranja vaša će odjeća dulje izgledati kao nova. Možete čak i sigurno koristiti miris s programima kašmir i para - ako su dostupni - za osjetljive tkanine poput kašmira i vune. Kada tretirate manje rublja, smanjite dozu mirisa i trajanje ciklusa: u samo petnaest minuta vaša će odjeća povratiti taj osjećaj "tek opranog".

Pažljivo pročitajte upute isporučene s mirisom.

NIKAKO:

- Odjeću tretiranu mirisom sušiti u sušilici. Njegova korist bi isparila.
- Koristiti miris za različite namjene od ovdje opisanih.
- Koristiti miris na novim odjevnim predmetima. Nova odjeća može sadržavati ostatke završnih spojeva koji s njim nisu kompatibilni.



Miris je dostupan u **Electrolux** web-trgovini ili kod ovlaštenog zastupnika.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - zeleni



Ciklus pranja vune na ovom uređaju je testirala i odobrila tvrtka Woolmark za pranje odjeće od vune s oznakom „hand wash“ (ručno pranje) uz uvjet da je rublje oprano u skladu s uputama na etiketi odjeće i onima koje je izdao proizvođač ove perilice rublja.

M2304

12. 📶 WI-FI - POSTAVLJANJE VEZE

Ovo poglavlje opisuje kako spojiti pametni uređaj na Wi-Fi mrežu i povezati ga s mobilnim uređajima.

Ovom funkcijom možete primati obavijesti, kontrolirati i nadzirati vaš uređaj sa svojih mobilnih uređaja.

Funkcija Wi-Fi je isključena kao tvornički zadana postavka.


Za povezivanje uređaja kako biste uživali u cijelom nizu potrebnih značajki i usluga potrebno vam je:

- Kućna bežična mreža s internetskom vezom.
- Mobilni uređaj spojen na bežičnu mrežu.

Parametri Wi-Fi modula

Frekvencija	2,412 - 2,472 GHz za europsko tržište
Protokol	IEEE 802,11b/g/n
Maksimalna snaga	<20 dBm
Šifriranje	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR kod na natpisnoj pločici

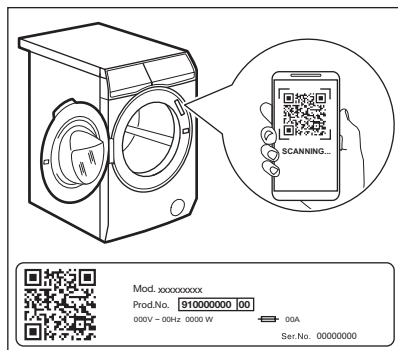

QR kod može se koristiti na dva načina:

- Skenirajte QR kod putem ugrađene aplikacije kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine App Store na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake.
- Uparivanje pametnog uređaja s uređajem radi jednostavnijeg postupka. Skenirajte QR kod skenerom QR koda ugrađenim u našu aplikaciju.

12.2 Instalacija i konfiguracija Aplikacija



Aplikacija omogućava vam da kontrolirate pranje vašeg rublja putem mobilnog uređaja.

Sadrži veliki broj programa, korisnih značajki i informacija o proizvodima koji su savršeno prilagođeni uređaju.

Kroz aplikaciju možete odabrati programe koji su već dostupni na upravljačkoj ploči uređaja i također otključati dodatne programe dostupne samo s mobilnog uređaja.

Dodatni se programi mogu mijenjati tijekom vremena, zajedno s novim verzijama aplikacije.

To je prilagođena njega rublja - sve s vašeg mobilnog uređaja.

Prilikom povezivanja uređaja s aplikacijom, stanite blizu njega sa svojim mobilnim uređajem.

Provjerite je li vaš mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom.

1. Idite na App Store na vašem pametnom uređaju ili skenirajte QR kod (*vidi odlomak 'QR kod na nazivnoj pločici'*).
2. Preuzmite i instalirajte našu aplikaciju.
3. Pokrenite aplikaciju. Odaberite državu i jezik i prijavite se s vašom adresom e-pošte i lozinkom. Ako nemate račun, kreirajte novi račun slijedeći upute u Aplikaciju.
4. Slijedite upute u aplikaciji za registraciju i konfiguraciju uređaja.

12.3 Wi-Fi veza uređaja

Uključivanje Wi-Fi-ja



Prema tvornički zadanim postavkama, Wi-Fi značajka je isključena.

Dodirnite gumb On/Off  na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.

Za povezivanje uređaja na Wi-Fi mrežu dodirnite i držite Način Daljinsko pokretanje  gumb na 5 sekundi. Također je moguće omogućiti Wi-Fi iz izbornika postavki.

Tijekom ove faze na zaslonu se prikazuju ikona  Wi-Fi i poruka „**Pokretanje...**”. Nakon nekog vremena pojavljuju se poruka „**Spremno za povezivanje**” i ikona .

Povezivanje uređaja



Prije nastavka u sljedećim koracima, provjerite je li Aplikacija preuzet i konfiguriran te je li vaš pametni uređaj povezan na kućnu mrežu. Pogledajte odlomak "Instaliranje i konfiguriranje aplikacije".

Otvorite Aplikaciju iz pametnog uređaja i slijedite prikazane upute za dodavanje uređaja.

Tijekom faze uparivanja, Aplikacija može se preusmjeriti na postavke Wi-Fi pametnog uređaja kako bi odabrao kućnu mrežu i potreban je unos Wi-Fi lozinke za povezivanje uređaja.

Nakon faze **Spajanje...**, ako je uspješno završena, prikazuje se poruka „**Povezivanje uspješno**”. U suprotnom se prikazuje poruka „**Ne može se spojiti**”.

Nakon povezivanja, dodirni gumba Način Daljinsko pokretanje  uključeno, korisnici će moći daljinski pokrenuti cikluse na Aplikacija.

Automatska veza s registriranom mrežom
Nakon što se uređaj uspješno postavi i registrira u kućnu mrežu, svaki put kada se uključi, pokušat će se automatski povezati na mrežu. Neće se oglasiti zvukom kada je Wi-Fi veza uspješna.

Povezivanje na drugu mrežu (ponovno otvaranje pristupne točke)

Svaki put kad korisnik dodirne i zadržite gumb Način Daljinsko pokretanje  na 5 sekundi, pristupna točka će se otvoriti i emitirati. Nove vjerodajnice mreže koje su primljene u tom trenutku prepisat će prethodno pohranjene vjerodajnice i uređaj se zatim povezati s novom Wi-Fi mrežom.

Pogledajte odjeljak "Povezivanje uređaja" za uspostavljanje veze.

Isključivanje Wi-Fi-ja

Ako korisnik odluči da više ne povezuje uređaj s Wi-Fi mrežom, dodirne i 10 sekundi zadrži gumb Način Daljinsko pokretanje , uređaj se resetira i isključi. Također je moguće onemogućiti Wi-Fi iz izbornika postavki.

Nakon potvrde resetiranja, na zaslonu se prikazuje poruka „**Mreža je resetirana**” i Wi-Fi je isključen.

12.4 Bežično ažuriranje

Aplikacija može predložiti ažuriranje vašeg uređaja.

Ako program radi, aplikacija će pokazati obavijest da će se ažuriranje pokrenuti na kraju programa.

Tijekom ažuriranja na zaslonu uređaja prikazuje se poruka.

Tijekom ažuriranja nemojte isključiti uređaj ili ga iskopčati iz utičnice.

Uređaj će se moći ponovno koristiti na kraju ažuriranja bez ikakve obavijesti o uspješnom ažuriranju.

Ako dođe do pogreške, uređaj će na zaslonu prikazati poruku: jednostavno pritisnite bilo koju tipku ili okrenite programator kako biste se vratili na normalnu uporabu.

12.5 Wi-Fi Always On (uvijek uključeno)

Funkcija Wi-Fi Always On dostupna je u aplikaciji.

Uz ovu funkciju uređaj je povezan na mrežu čak i kada je uređaj isključen.

Indikator  se povremeno uključuje i isključuje.

Uređaj je moguće uključiti pritiskom na gumb On/Off  ili putem aplikacije.



Funkcija Wi-Fi Always On može utjecati na potrošnju energije.

13. OPCIJE

13.1 Uvod

Za svaki je program dostupno nekoliko dodatnih opcija. Provjerite kompatibilnost u odjeljku tablice programa.



Nakon 10 sekundi neaktivnosti na zaslonu se prikazuje početni zaslon s odabranim programom.

13.2 Opcije tipki

Nakon odabira programa moguće je promijeniti zadane postavke Temperatura  i Centrifuga .

Za promjenu **Temperatura**  dodirnite lijevu tipku  :

- Zadana prikazana temperatura smanjit će se na minimalnu očekivanu za odabrani ciklus.
- Nastavite pritiskati i slijed će se nastaviti od maksimalne očekivane temperature.



Ako postavka Temperatura nije dostupna, led lampica lijeve tipke bit će isključena.

Za promjenu **Centrifuga** dodirnite desnu tipku :

- Zadana prikazana centrifuga smanjit će se na minimalnu očekivanu za odabrani ciklus.
- Nastavite pritiskati i slijed će se nastaviti od maksimalne očekivane centrifuge.



Ako je dostupna samo jedna opcija, led lampica desne tipke bit će isključena.

13.3 Trajno Pretpranje

Ovu opciju koristite za dodavanje faze predpranja na 30° C prije faze pranja.

Ova se opcija preporučuje za jako prljavo rublje, osobito ako sadrži pijesak, prašinu, blato i druge čvrste čestice.

Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Pretpranje opcija.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.



Pretpranje ostaje aktivan i nakon isključivanja stroja i postavljen prema zadanim postavkama u programu, ako je dostupno. Opcija može produljiti trajanje programa.

13.4 Trajno Dodatno ispiranje

Pomoću ove opcije možete dodati nekoliko ispiranja odabranim programima pranja i optimizirati distribuciju omekšivača rublja i

poboljšati mekoću tkanine. Preporučuje se kada koristite omekšivač rublja.

Korisno za osobe alergične na deterdžente i u područjima s mekanom vodom..

Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Dodatno ispiranje opcija.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.



Dodatno ispiranje ostaje aktivan i nakon isključivanja i uključivanja stroja i postavljen prema zadanim postavkama u programu, ako je dostupno. Opcija može produljiti trajanje programa.

13.5 Steam Anticrease

Ova opcija dodaje parnu fazu nakon koje slijedi pokret protiv nabora na kraju programa pranja. Djelovanje pare smanjuje gužvanje tkanine i olakšava glačanje.

Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Steam Anticrease opcija.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku i odgovarajući indikator će uključiti On/Off.



Ova opcija može produljiti trajanje programa.

Prekidanje Steam Anticrease faze:

- Dodirnite gumb On/Off na nekoliko sekundi kako biste isključili uređaj.
- Okrenite programator u drugi položaj.

13.6 Mirno

S ovom opcijom srednja i završna faza centrifuge su potisnute i program završava s vodom u bubnju. Time se smanjuje gužvanje.

Vrata ostaju blokirana, a bubanj se redovito okreće kako bi se smanjilo gužvanje rublja.

Morate ispustiti vodu kako biste otključali vrata.

Budući da je program vrlo tih, pogodan je za korištenje u noćnim satima kada su dostupne jeftinije tarife električne energije. U nekim programima ispiranja se izvode s više vode.

Dodirnite **Izbornik**  tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Mirno opcija.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku  i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti. Ako dodirnete tipku Start/Pauza uređaj izvršava samo fazu ispuštanja vode.



Uređaj automatski isprazni vodu nakon otprilike 18 sati.

13.7 Završetak u

Pomoću ove opcije možete postaviti vrijeme do završetka odabranog ciklusa.



Predloženo vrijeme završetka programa uvijek je dulje od trajanja programa.

Za **uključivanje** ove opcije:

- Dodirnite **Izbornik**  tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Završetak u opcija.

Set timer to
Finish in



OFF

- Ovu opciju možete uključiti pritiskom desne tipke . Zaslon prikazuje sate vremena do kraja počevši od 3 sata.

Set timer to
Finish in

3h



- Pritiskom desne tipke  pored , moguće je produljiti vrijeme za jedan sat sa svakim dodirom, do maksimalno 24 sata.

Set timer to
Finish in

24h



- Ako želite smanjiti vrijeme, dodirnite lijevu tipku  pored , trajanje će se smanjiti za jedan sat sa svakim dodirom.
- Nakon odabira željenog tajmera pričekajte 3 sekunde i bit ćete preusmjereni na početni zaslon gdje ćete na vrhu zaslona moći vidjeti odbrojavanje.

8h



Cottons

max 5kg

 30° 1600 



Uređaj zadržava odabir ove opcije nakon što ga isključite.

Za **uklanjanje** Završetak u opcije.:


- Pomaknite se kroz Izbornik  do Završetak u opcije.
- Skratite vrijeme pritiskom lijeve tipke, sve dok se na zaslonu ne prikaže Isključeno

13.8 Roditeljska zaštita

Pomoću ove opcije možete spriječiti da djeca slučajno uključe uređaj.


Za **uključivanje** ove opcije:

- Dodirnite **Izbornik**  tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Roditeljska zaštita opcija.

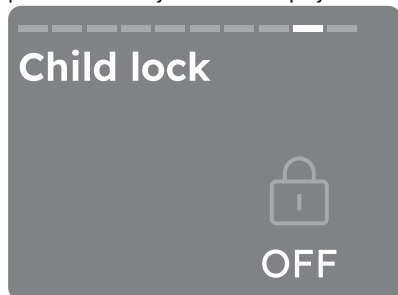

- Ovu opciju možete uključiti dodiranjem desne tipke .
- Nakon što ste aktivirali opcije, tipke i dodirni zaslon su deaktivirani. Moguće je isključiti uređaj pomoću On/Off gumba.
- Prije nego pritisnete gumb Start/Pauza uređaj ne može započeti s radom.


Na sredini zaslona se prikazuje ikona Roditeljska zaštita.

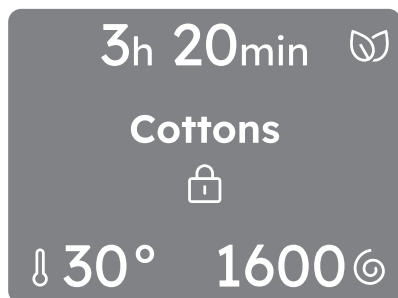

Uređaj zadržava odabir ove opcije nakon što ga isključite.

Za **isključivanje** ove opcije:

- Držite desnu tipku  na 3 sekunde. Prikazuje se odbrojavanje.

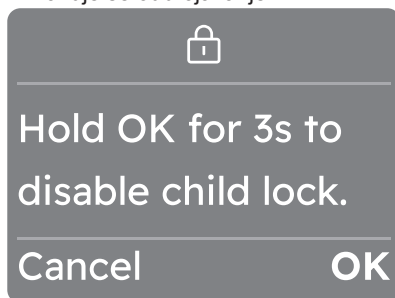

Kad je opcija isključena, zaslon prikazuje informacije kao i prije uključivanja,



13.9 Favoriti

Kako postaviti omiljeni ciklus

Mogu se spremi do tri omiljena ciklusa.



Omiljeni ciklusi prema zadanim postavkama nisu spremljeni.

Dodirnite **Izbornik** tipku, okrećite programator sve dok se na zaslonu ne prikaže Favoriti opcija.

Za **spremanje** omiljenog ciklusa:

- Odaberite jedno od tri prazna polja dodiranjem desne tipke .
- Nakon dvije sekunde, zaslon će prikazati odabrani ciklus kao omiljeni, prepoznatljiv po srcu na vrhu zaslona.



Kada želite spremi sljedeći omiljeni ciklus, prvo prazno mjesto bit će automatski označeno.

Kako zamijeniti omiljeni ciklus

Omiljene cikluse je moguće **zamijeniti**:

- Okrenite programator za odabir jednog od tri polja koja će se zamijeniti novim.
- Potvrdite odabir dodirom desne tipke ☐.
- **Ponovno** dodirnite desnu tipku ☐ kako biste zamijenili omiljenu.
- Pojavljuje se skočni prozor potvrde, za potvrdu dodirnite desnu tipku ☐.
- Nakon dvije sekunde, zaslon će prikazati odabrani ciklus kao omiljeni, prepoznatljiv po srcu na vrhu zaslona.

Omiljeni ciklus ne možete **izbrisati** na uređaju.



Za brisanje omiljenih ciklusa potrebno je obaviti vraćanje uređaja na tvorničke postavke ili putem aplikacije.

Kako pristupiti omiljenom ciklusu

Za pristup omiljenim ciklusima s popisa programa okrenite programator ulijevo.



Ako su polja zauzeta, prikazat će se prvi omiljeni ciklus, zatim drugi, i na kraju treći.




Ako su polja prazna, prikazat će se prijedlog kako spremi novi omiljeni.

14. POSTAVKE

14.1 Postavke

U ovom odlomku objašnjene su glavne postavke uređaja.

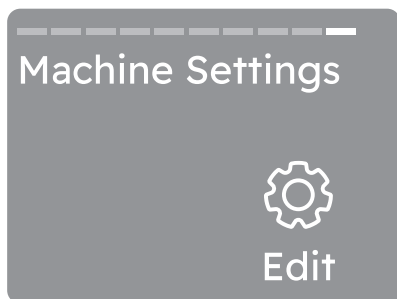

Dodirnite desnu tipku, Uredi , za pristup postavkama.



Nakon 10 sekundi neaktivnosti na zaslonu se prikazuje početni zaslon s odabranim programom.

14.2 Jezik postavljanje

Jezik **zaslona možete promijeniti** pomicanjem kroz popis okretanjem gumba kako biste pronašli željeni jezik.

- Odaberite dodirom desne tipke ☐.
- Vratite ← se na prethodni prikaz dodirom dirne tipke Izbornik ≡.



Okretanjem gumba odabrani jezik bit će istaknut na zaslonu.

14.3 Wi-Fi

S ovom opcijom uređujete Wi-Fi postavke.

Dodirnite desnu tipku ☐ za pristup postavkama. Možete:

- Omogućite Wi-Fi mrežu.
- Povezivanje s drugom Wi-Fi mrežom
- Onemogućite Wi-Fi mrežu.



Za dodatne pojedinosti pogledajte poglavlje „Wi-Fi - Postavljanje povezivanja”

14.4 Tvrdća vode

S ovom postavkom možete promijeniti razinu Tvrdća vode.

Za **izmjenu** razine:

- Dodirnite lijevu tipku  pored  indikatora kako biste smanjili tvrdoću.
- Dodirnite desnu tipku  pored  indikatora kako biste povećali tvrdoću.

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.



Dostupno je sedam razina tvrdoće vode.

14.5 Omekšivač vode

S ovom postavkom možete promijeniti opciju Omekšivač vode.

- Dodirnite desnu tipku  za uređivanje opcije.
- Okrenite programator da biste vidjeli opcije:
 - a. Isključeno
 - b. Pranje
 - c. Pranje + Ispiranje
- Odaberite željenu razinu dodirom desne tipke .



Vratite  se na prethodni prikaz dodirom lijeve tipke .

14.6 Oglašava se gumb

Ovom postavkom možete isključiti zvuk gumba.

Za **uključivanje/isključivanje** zvukova:

- Dodirnite desnu tipku  i odgovarajući indikator će se Uključiti /Isključiti .

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.



Zvuk On/Off  gumba ne može se isključiti

14.7 Upozorenje za završetak

S ovom postavkom možete promijeniti Upozorenje za završetak .

Za **uključivanje/isključivanje** ili **izmjenu** zvuka:

- Dodirnite desnu tipku  za uređivanje opcije.
- Okrenite regulator da biste vidjeli razine:
 - a. Dugo 
 - b. Srednja 
 - c. Kratko 
 - d. Off 
- Dodirnite desnu tipku za odabir željenog zvuka.



Vratite  se na prethodni prikaz dodirom dodirne tipke Izbornik .

14.8 Svjetlina zaslona

S ovom postavkom možete promijeniti Svjetlina zaslona.

Za **izmjenu** razine:

- Dodirnite lijevu tipku  pored  indikatora kako biste smanjili svjetlinu.
- Dodirnite desnu tipku  pored  indikatora kako biste povećali svjetlinu.

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.



Dostupno je pet razina svjetline.

14.9 Vodiči

S ovom opcijom možete vidjeti kratka objašnjenja nekih značajki.

Okrenite programator i odaberite dodirom desne tipke  jednu od sljedećih opcija:

- **Uvod:** informacije o upravljačkoj ploči, SmartSelect , Programi s parom, Izbornik tipke, Način Daljinsko pokretanje.
- **WiFi:** informacije o uključivanju



Vratite  se na prethodni prikaz dodirom lijeve tipke .

14.10 Sati rada

S ovom postavkom možete vidjeti Sati rada vašeg uređaja.



Broj sati ne briše se putem opcije Postavke se resetiraju na tvorničke postavke

14.11 Postavke se resetiraju na tvorničke postavke

S ovom postavkom uređaj možete vratiti na tvorničke postavke.

1. Dodirnite desnu tipku  za ulazak u opcije.
2. Dodirnite lijevu tipku  za poništavanje radnje.
3. Dodirnite desnu tipku  kako biste potvrdili resetiranje.
Resetiranje će potrajati nekoliko sekundi



Postavke se resetiraju na tvorničke postavke briše trajne opcije i spremljene omiljene programe.

15. SVAKODNEVNA UPORABA



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

15.1 Aktiviranje uređaja

1. Utikač priključite u utičnicu električne mreže.
2. Otvorite slavinu za vodu.
3. Pritisnite tipku On/Off  na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.
Oglašava se kratki zvuk.

15.2 Prije uključjenja uređaja

1. Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu.
2. Provjerite je li slavina otvorena.

15.3 Aktiviranje uređaja

Pritisnite gumb On/Off  kako biste uključili uređaj. Oglašava se kratki zvuk.

Zadani odabrani program prilikom uključivanja uređaja uvijek je program Eco 40-60, također i nakon aktiviranja iz stanja mirovanja.


Podaci o odabranom programu vidljivi su na zaslonu.

Led dioda gumba Start/Pauza  | bljeska.

15.4 Postavka programa

Eco 40-60 je zadani program kada je uređaj uključen, program na koji se odnose informacije na energetske oznaci.

1. Okrenite programator i odaberite željeni program.
Nakon nekoliko sekundi na zaslonu se prikazuje sažetak programa sa sljedećim informacijama:

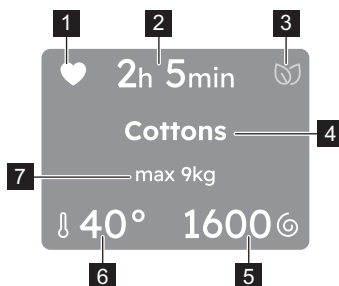

1. Favoriti, ako je već spremljen.
2. Trajanje programa
3. SmartLeaf

4. Odabrani program
5. Centrifuga brzina
6. Temperatura
7. Maksimalno punjenje programa.



Također, dodatne opcije, ako su aktivirane, bit će vidljive na zaslonu.

Dodirnite različite razine zaprljanosti

SmartSelect  s desne strane upravljačke ploče.

Program Parno osvježavanje se može odabrati na području SmartSelect.



Svaki put kada odaberete drugu SmartSelect  razinu, ona će biti vidljiva 2 sekunde na položaju 7.

Također možete:


1. dodirnuti lijevu tipku  za promjenu **Temperatura** .
2. dodirnuti desnu tipku  za promjenu **Centrifuga**  brzine.
3. dodirnuti **Izbornik**  za ulazak u dodatne dostupne opcije i postaviti jednu ili više njih.

15.5 Umetanje rublja

- Otvorite vrata uređaja.
- Prije nego što ih stavite u uređaj, protresite predmete.
- Stavite rublje u bubanj, jedan po jedan predmet.

Pripazite da bubanj ne pretrpate rubljem.

- Dobro zatvorite vrata.

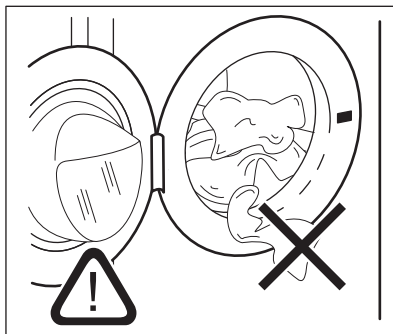

OPREZ!


- Pazite da između brtve i vrata ne ostane rublje. Postoji opasnost od curenja vode ili oštećenja rublja.
- Pranje jako nauljenih, masnih mrlja ili uporaba mirisa može uzrokovati oštećenja gumenih dijelova uređaja.

15.6 Punjenje deterdženta i dodataka




Preporučujemo da ne prelazite maksimalnu navedenu razinu (**MAX**).


1. Otvorite spremnik za deterdžent.

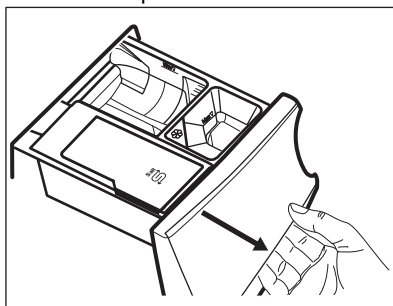


2. Stavite deterdžent u prahu u spremnik . Ako koristite tekući deterdžent, pogledajte "Punjenje tekućeg deterdženta".

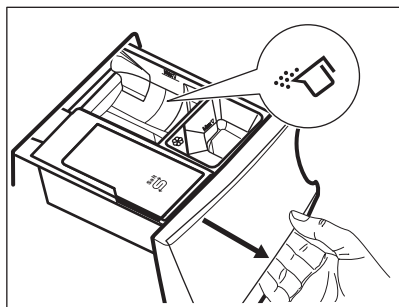

3. Ako želite, stavite omekšivač rublja u spremnik .

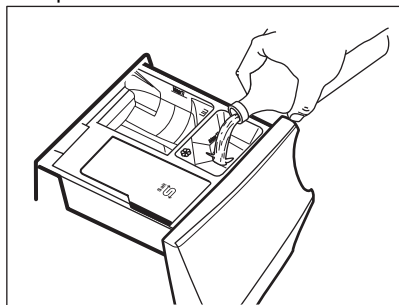


4. Zatvorite spremnik za deterdžent.

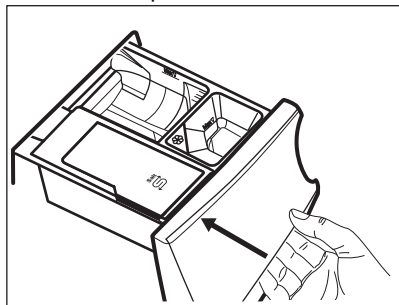


Punjenje tekućeg deterdženta

1. Umetnite odgovarajući spremnik za tekući deterdžent.

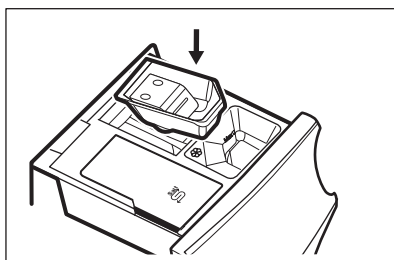

2. Ulijte tekući deterdžent u spremnik .

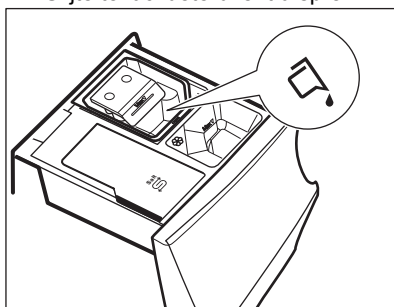

3. Zatvorite spremnik za deterdžent.

15.7 Pokretanje programa

Za pokretanje programa dodirnite gumb Start/Pauza .

Povezani indikator prestaje blinkati i ostaje uključen.

Program se pokreće, vrata su zaključana. Na zaslonu se prikazuje pokazatelj .



Crpka za izbacivanje može raditi kratko prije nego što uređaj napuni vodu.

15.8 Detekcija SensiCare System punjenja



Trajanje programa na zaslonu odnosi se na **srednje/veliko opterećenje**.

Nakon dodira gumba Start/Pauza , pokazatelj maksimalnog normiranog punjenja se isključuje, SensiCare System započinje detekciju punjenja rublja:

1. Uređaj detektira opterećenje u prvih 30 sekundi.
2. Ako je otkriveno preopterećenje, upozorenje se prikazuje 30 sekundi prije nego se zaslon prebaci na prethodni prikaz.
3. Tijekom ove faze bubanj se kratko okreće.
4. Trajanje programa može se prilagoditi na odgovarajući način i može se produžiti ili skratiti. Nakon dodatnih 30 sekundi, započinje punjenje vode.

Na kraju detekcije punjenja, **u slučaju preopterećenja bubnja**, moguće je pauzirati uređaj i ukloniti višak odjeće.

Kad izvadite višak rublja, ponovno dodirnite gumb Start/Pauza **▷||** za ponovni početak programa. Faza SensiCare može se ponoviti do tri puta (vidi točku 1).

Važno! Ako se količina rublja ne smanji, program pranja svakako započinje, bez obzira na prepunjenost. U tom slučaju, neće biti moguće jamčiti najbolje rezultate pranja.



Otprilike 20 minuta nakon početka programa, trajanje programa može se ponovno prilagoditi ovisno o kapacitetu tkanine za upijanje vode.



SensiCare System nije dostupan sa svim programima kao što su :Vuna/Svila, Ispiranje, te programi s kratkim trajanjem.

15.9 Prekid programa i promjena opcija

Kada program radi, možete mijenjati **samo neke** opcije:

1. Dodirnite gumb Start/Pauza **▷||**. Odgovarajući indikator bljeska.
2. Promijenite opcije. Informacije prikazane na zaslonu se mijenjaju u skladu s tim.
3. Ponovno dodirnite gumb Start/Pauza **▷||**.

Program pranja se nastavlja.

15.10 Otkazivanje pokrenutog programa

1. Za poništavanje programa i isključivanje uređaja pritisnite tipku On/Off **ⓘ**.
2. Ponovno pritisnite tipku On/Off **ⓘ** za uključivanje uređaja.

Sada možete postaviti novi program pranja.



Ako je faza SensiCare već odrađena i punjenje vode je već započelo, novi program započinje **bez ponavljanja faze SensiCare**. Voda i deterdžent se ne izbacuju kako bi se spriječio gubitak. Na zaslonu je prikazano maksimalno trajanje programa, koje se ažurira oko 20 minuta nakon početka novog programa.

15.11 Otvaranje vrata - dodavanje rublja

Ako je poruka na zaslonu koja vas obavještava da možete dodati ili ukloniti odjeću, uvijek možete otvoriti vrata.

Dok radi program ili odgoda početka, vrata uređaja su zaključana. Na zaslonu se prikazuje pokazatelj **↻**.



Ako su temperatura i razina vode u bubnju preveliki, a bubanj se i dalje vrti, ne biste trebali otvoriti vrata.

Za dodavanje ili uklanjanje odjeće:

1. Dodirnite gumb Start/Pauza **▷||**. Odgovarajući indikator zaključanih vrata na zaslonu **↻** se isključuje.
2. Otvorite vrata uređaja. Ako je potrebno, dodajte ili uklonite odjeću. Zatvorite vrata i dodirnite gumb Start/Pauza **▷||**. Program ili odgoda početka se nastavlja.

15.12 Kraj programa

Po završetku programa, uređaj se automatski zaustavlja. Akustični signali se oglašavaju (ako su aktivni). Na zaslonu se prikazuje Gotovo, dovršeni redak postupka i poruka Uklanjanje odjeće.

Isključuje se indikator gumba Start/Pauza .

Vrata se otključavaju i indikator  se isključuje.

1. Pritisnite tipku On/Off  kako biste isključili uređaj.

Pet minuta nakon završetka programa, funkcija uštede energije automatski deaktivira uređaj.



Kada ga ponovno uključite, uređaj kao zadani program predlaže Eco 40-60. Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.

2. Izvadite rublje iz uređaja.
3. Provjerite je li bubanj prazan.
4. Vrata i spremnik deterdženta ostavite odškrinute kako biste spriječili stvaranje plijesi i nastanak neugodnih mirisa.

15.13 Ispuštanje vode nakon završetka ciklusa

Ako ste odabrali program ili opciju koja ne izbacuju vodu nakon zadnjeg ispiranja, program je dovršen, ali:

- Faza povlačenja prikazana je na zaslonu i vrata su zaključana .
- Indikator gumba Start/Pauza  počinje treperiti.
- Bubanj se i dalje okreće u pravilnim razmacima kako bi se spriječilo gužvanje rublja.

- Vrata ostaju blokirana.
- Da biste otvorili vrata, morate ispustiti vodu.

15.14 Stand-by funkcija

Funkcija načina pripravnosti automatski isključuje uređaj kako bi smanjila potrošnju energije kad:

- uređaj ne upotrebljavate 5 minuta ako nijedan program nije pokrenut. Za ponovno uključivanje uređaja, pritisnite gumb On/Off .
 - 5 minuta nakon završetka programa pranja. Za ponovno uključivanje uređaja, pritisnite gumb On/Off .
- Zadani odabrani program, nakon što ponovno aktivirate uređaj iz stanja pripravnosti, uvijek je Eco 40-60. Okrenite programator kako biste odabrali novi ciklus.



Ako podesite program ili opciju koji završavaju s vodom u bubnju, funkcija načina pripravnosti **ne isključuje** uređaj kako bi vas podsjetila da ispraznite vodu.



Ako je uključena funkcija Wi-Fi Always On, samo se indikator  povremeno uključuje i isključuje.

16. SAVJETI



UPOZORENJE!


Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

16.1 Punjenje rublja


- Sortirajte rublje na sljedeći način: bijelo, u boji, sintetičko, osjetljivo i vuna.
- Pridržavajte se uputa za pranje na etiketama za održavanje rublja.

- Bijelu i odjeću u boji nemojte prati zajedno.
- Zapamtite da se temperatura na etiketi za održavanje odnosi na maksimalnu temperaturu i nije preporučena temperatura.
- Provjerite stvarnu potrebu pranja, odjeća će možda trebati samo osvježanje i umjesto toga se može koristiti Parno osvježavanje.

- Neki odjevni predmeti mogu izgubiti boju prilikom prvog pranja. Preporučujemo da ih perete odvojeno prvih nekoliko puta.
- Izvrnne tkanine s više slojeva, vunu i odjeću s tiskanim ilustracijama.
- Prethodno tretirajte tvrdokorne mrlje.
- Tvrdokorne mrlje perite posebnim deterdžentom.
- Pazite pri rukovanju zastorima. Uklonite kukice i stavite zastore u vrećicu za pranje ili jastučnicu.
- Vrlo malo punjenje može uzrokovati probleme s uravnoteženjem prilikom centrifugiranja što dovodi do pojave vibracija. Ako se to dogodi:
 - a. prekinite program i otvorite vrata (pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba");
 - b. ručno preraspodijelite rublje tako da su predmeti ravnomjerno raspoređeni oko bubnja;
 - c. pritisnite gumb Start/Pauza. Faza centrifugiranja se nastavlja.
- Zakopčajte jastučnice, zatvorite patentne zatvarače, kukice i kopče. Zavežite remenje, konopce, vezice za cipele, trake i sve ostale slobodne predmete.
- Ne perite poderano ili rublje bez poruba. Za pranje malih i/ili osjetljivih predmeta (npr. grudnjaka sa žicom, remena, najlonki, vrećica za cipele, traka itd.) upotrebljavajte vrećice za pranje.).

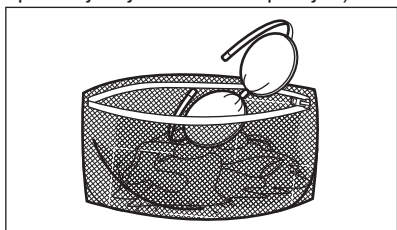

- Ispraznite džepove i ispravite komade složene odjeće.

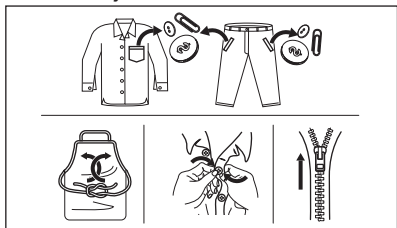

16.2 Tvrdokorne mrlje

Za neke mrlje voda i deterdžent nisu dovoljni.

Preporučujemo da te mrlje tretirate prije nego predmete stavite u uređaj.

U prodaji su dostupna specijalna sredstva za odstranjivanje mrlja. Koristite specijalno sredstvo koje je prikladno za vrstu mrlje i tkanine.

Ne prskajte sredstvo za uklanjanje mrlja na odjeću u blizini uređaja jer može nagristi plastične dijelove.



16.3 Vrsta i količina deterdženta

Odabir deterdženta i upotreba ispravnih količina ne samo da utječe na učinkovitost pranja, već također pomaže smanjenju otpada i zaštiti okoliša:

- Koristite samo sredstva za pranje i druga sredstva posebno namijenjena uporabi u perilici rublja. Prvo, slijedite ova općenita pravila:
 - deterdženti u prahu (također tablete i deterdženti za jednu dozu) za sve vrste tkanina, osim osjetljivih. Preferirajte deterdžente u prahu koji sadrže izbjeljivač za izbjeljivanje i dezinfekciju rublja,
 - tekući deterdženti (deterdženti za jednu dozu), po mogućnosti za programe pranja na nižim temperaturama (maks. 60 °C) za sve vrste tkanina ili posebne samo za vunene tkanine.
- Odabir i količina deterdženta ovisit će o: vrsti tkanine (osjetljivo, vuna, pamuk itd.), boji odjeće, količini punjenja, stupnju zaprljanosti, temperaturi, vremenu pranja i tvrdoći vode koja se koristi.
- Slijedite upute koje ste pronašli na pakiranju deterdženata ili drugim

sredstvima bez prekoračenja navedene maksimalne razine (**MAX**).

- Ne miješajte različite vrste deterdženata.
- Upotrijebite manje deterdženta ako:
 - perete malu količinu rublja,
 - trajanje programa smanjeno je tipkom Time Manager (Upravitelj vremena).
 - rublje je neznatno zaprljano,
 - se stvara prevelika količina pjene tijekom pranja.
- Kada koristite tablete ili kapsule za pranje rublja, umetnite ih u bubanj, a ne u spremnik za deterdžent i slijedite preporuke proizvođača.

Nedovoljno deterdženta može uzrokovati:

- nezadovoljavajući rezultate pranja,
- rublje u pranju postaje sivo,
- masna odjeća,
- stvaranje plijesni u uređaju.

Previše deterdženta može uzrokovati:

- stvaranje pjene,
- smanjen učinak pranja,
- neadekvatno ispiranje,
- veći utjecaj na okoliš.

16.4 Savjeti za uštedu



Pustite da vas funkcija SmartSelect  vodi prema uštedi energije, vremena i vode. Opcije Jako lagano  i Svijetlo  mogu se koristiti tijekom vremena. Koristite Parno osvježavanje , kako biste izbjegli pranje i osvježavanje odjeće samo s parom.

Za bolje rezultate preporučujemo da slijedite ove savjete:

- **Normalno zaprljano rublje** možete prati **bez pretrpanja** kako bi uštedjeli deterdžent, vodu i vrijeme.
- Punjenje uređaja do **maksimalnog kapaciteta naznačenog za svaki program pomaže u smanjenju potrošnje energije i vode**.
- Uz odgovarajuću prethodnu obradu, mrlje i ograničeno zaprljanje mogu se ukloniti; rublje se zatim može prati na nižoj temperaturi.
- Ako imate sušilicu, preporuča se uporaba **maksimalne moguće brzine centrifuge** za odabrani program pranja, radi uštede energije tijekom sušenja.
- Poželjno je koristiti kratke cikluse na nižim temperaturama.

16.5 Tvrdoca vode

Ako je voda u vašem području tvrda ili srednje tvrda, preporučujemo korištenje aditiva za omekšavanje vode za perilice rublja.

U područjima gdje je voda meka nije potrebno koristiti omekšivač vode.

Kako biste saznali tvrdoću vode u svom području, kontaktirajte vodoopskrbno poduzeće.

Upotrebljavajte odgovarajuću količinu omekšivača vode. Pridržavajte se uputa na pakiranju proizvoda.

17. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

17.1 Periodični raspored čišćenja

Periodično čišćenje pomaže produžiti vijek trajanja vašeg uređaja.

Nakon svakog ciklusa, vrata i spremnik za deterdžent otvorite kako bi zrak cirkulirao i

osušila se vlaga unutar uređaja: to će spriječiti pojavu plijesni i neugodne mirise.

Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme: zatvorite slavinu za vodu i isključite uređaj iz utičnice.

Okvirni raspored periodičnog čišćenja:

Uklanjanje kamenca	Dva puta godišnje
Pranje za održavanje	Jednom mjesečno

Čišćenje brtve vrata	Svaka dva mjeseca
Čišćenje bubnja	Svaka dva mjeseca
Čišćenje spremnika za deterdžent i odjeljka za sol	Dva puta godišnje
Očistite filtar pumpe za odvod vode	Dva puta godišnje
Očistite filtar crijeva za dovod vode i filtar ventila	Dva puta godišnje

U sljedećim odlomcima objašnjeno je kako biste trebali očistiti svaki dio.

17.2 Uklanjanje stranih predmeta



Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li džepovi prazni i svi labavi dijelovi vezani. Pogledajte "Punjenje rublja" u poglavlju "Savjeti i preporuke".

Uklonite sve strane predmete (poput metalne kopče, dugmadi, kovanica itd.) koje biste mogli pronaći u brtvi vrata, filtrima i bubnju. Pogledajte odjeljke "Brtva vrata s dvostrukim jezičcom", "Čišćenje bubnja", "Čišćenje pumpe za izbacivanje vode" i "Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila". Ako je potrebno, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

17.3 Vanjsko čišćenje

Uređaj čistite samo blagim sapunom i toplom vodom. Potpuno osušite sve površine.

Nemojte koristiti spužvice za ribanje ili bilo kakav materijal koji stvara ogrebotine.



OPREZ!

Ne koristite alkohol, otapala ili kemijske proizvode.



OPREZ!

Metalne površine nemojte čistiti deterdžentom na bazi klora.

17.4 Uklanjanje kamenca



Ako redovito upotrebljavate sol za aktiviranje tehnologije SoftWater Technology, postupak uklanjanja kamenca opisan u ovom odlomku nije potreban.



Ako je voda u vašem području tvrda ili srednje tvrda, preporučujemo korištenje omekšivača vode za perilice rublja.

Redovito pregledavajte bubanj kako biste provjerili ima li kamenca.

Uobičajeni deterdženti već sadrže sredstva za omekšavanje vode, ali preporučujemo povremeno pokretanje ciklusa s praznim bubnjem i sredstvom za uklanjanje kamenca.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

17.5 Pranje za održavanje


Ponovljena i duga uporaba programa s niskom temperaturom i kratkih programa može uzrokovati naslage deterdženta, dlačica, rast bakterija i stvaranje biofilma unutar bubnja i kade. To može dovesti do neugodnog mirisa i plijesni.

Za uklanjanje tih naslaga i čišćenje unutarnjeg dijela uređaja, redovito obavljajte pranje za redovito održavanje (najmanje jednom mjesečno):

1. Izvadite svo rublje iz bubnja.
2. Pokrenite program za pamuk s najvišom temperaturom s malom količinom praška za pranje rublja ili, ako je moguće, pokrenite program Čišćenje uređaja.

17.6 Brtva na vratima

Ovaj je uređaj dizajniran sa **sustavom za samočišćenje**, koji omogućava da se lagana vlakana koja padaju s odjeće ispuštaju vodom. Redovito provjeravajte brtvu. Kovanice, dugmad i ostali sitni predmeti mogu se pronaći na kraju ciklusa.

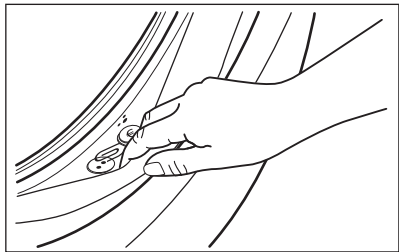

Očistite je po potrebi koristeći kremu za čišćenje na bazi amonijaka koja ne stvara ogrebotine po površini brtve.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

17.7 Čišćenje bubnja

Redovito provjeravajte bubanj kako biste spriječili neželjene naslage.

Naslage hrđe u bubnju mogu biti posljedica hrđanja stranih tijela u vodi za pranje ili iz slavine koja sadrži željezo

Očistite bubanj posebnim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

Nemojte čistiti bubanj kiselinama za skidanje vodenog kamenca, sredstvima za skidanje hrđe koja sadrže klor, željeznom ili čeličnom vunom.

Za detaljno čišćenje:

1. Očistite bubanj posebnim sredstvom za čišćenje nehrđajućeg čelika.



Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju proizvoda.

2. Izvadite svo rublje iz bubnja.
3. Dodajte ručno malu količinu deterdženta u prahu ili određeni proizvod u prazan bubanj, kako biste isprali sve preostale ostatke.



S vremena na vrijeme, na kraju ciklusa na zaslonu se može prikazati ikona : to je preporuka za provođenje "čišćenja bubnja". Nakon što se čišćenje bubnja obavi, poruka nestaje.


17.8 Očistite dozator za deterdžent i odjeljak za sol




Prije čišćenja, osigurajte da su svi pretinci prazni.


Kako biste spriječili moguće naslage osušenog deterdženta, omekšivača tkanine, stvaranje plijesni u spremniku za deterdžent i/ili onečišćenje soli u odjeljku za sol, povremeno obavite sljedeći postupak čišćenja:

1. Otvorite pretinac. Pritisnite kvačicu kao što je prikazano na slici i izvucite ladicu.

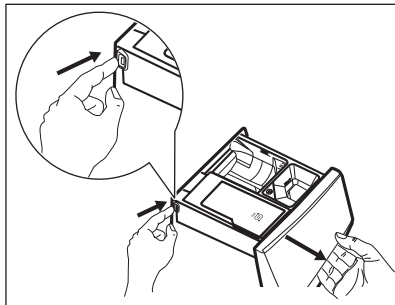


2. Izvadite umetak za omekšivač i, ako je umetnut, spremnik za tekući deterdžent.

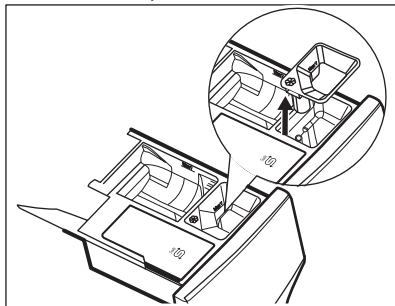


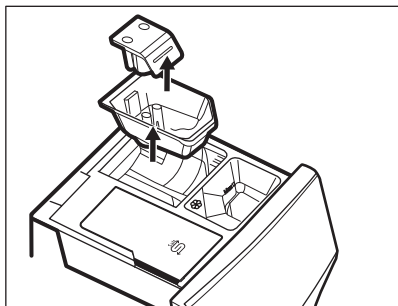


3. Operite ladicu i sve umetke pod tekućom vodom.

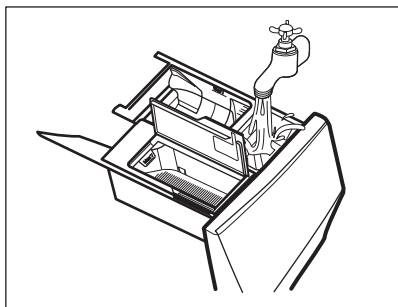


4. Uvjerite se da su svi ostaci deterdženta uklonjeni s prijenosnika deterdženta. Koristite krpu.

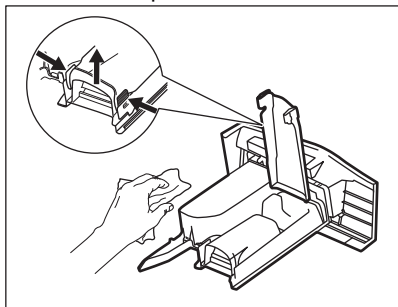

5. Pobrinite se da su sve naslage deterdženta iz gornjeg i donjeg dijela udubljenja uklonjene. Malom četkicom očistite udubljenje.

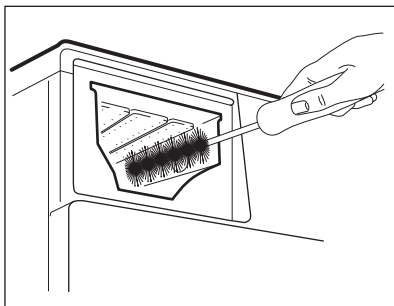

6. Umetnite pretnac za deterdžent u vodilice i zatvorite ga. Obavite program ispiranja bez rublja u bubnju.

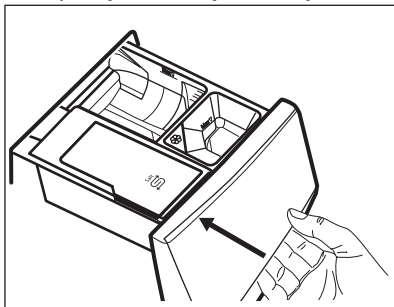

17.9 Čišćenje odvodne pumpe

⚠ UPOZORENJE!

Iskopčajte električni utikač iz utičnice.



Redovito pregledavajte filter pumpe za izbacivanje vode kako biste se uvjerili da je čist.

Očistite pumpu za izbacivanje vode ako:


- Uređaj ne izbacuje vodu.
- Bubljanje se ne okreće.
- Uređaj proizvodi neobičan zvuk zbog začepjenja odvodne pumpe.
- Pojavljuje se poruka. Provjerite da odvodni filter nije začepljen.

⚠ UPOZORENJE!


- Ne uklanjajte filter dok uređaj radi.
- Ne čistite odvodnu pumpu ako je voda u uređaju vruća. Pričekajte dok se voda ohladi

Za čišćenje pumpe, napravite sljedeće:


1. Otvorite poklopac pumpe.

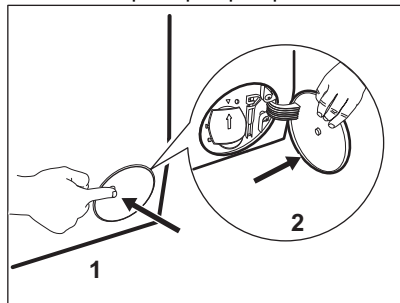

2. Postavite prikladnu posudu ispod pristupa pumpi za odvod vode koja isteče.
3. Otvorite poklopac prema dolje. Uvijek držite krpu u blizini kako biste obrisali svu prolivenu vodu dok skidate filtar.

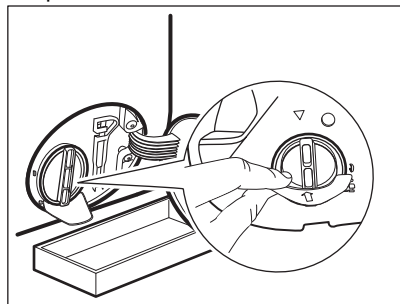


4. Okrenite filtar za 180 stupnjeva suprotno od smjera kazaljki na satu i otvorite ga, bez skidanja. Pustite da voda isteče.

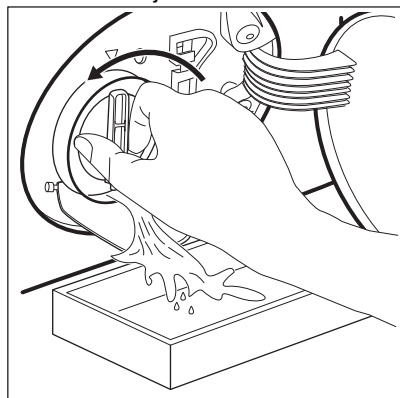


5. Kad je posuda puna vode, ponovno zavijte filtar natrag i ispraznite spremnik.


6. Ponovite korake 4 i 5 dok voda ne prestane izlaziti.
7. Okrenite filtar u smjeru suprotnom od kazaljki na satu i skinite ga.

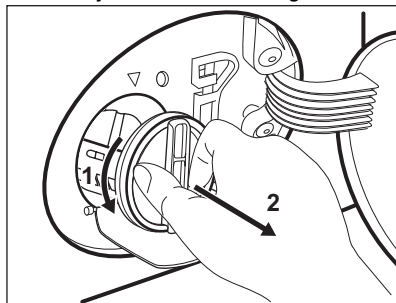


8. Ako je potrebno, uklonite nečistoće i predmete iz udubine filtra.
9. Provjerite može li se propeler pumpe okretati. Ako ne može, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

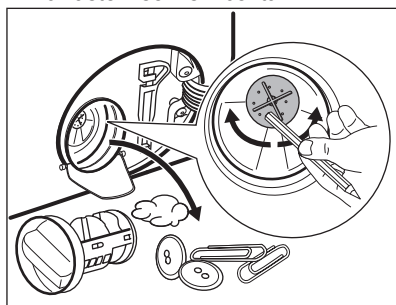


10. Očistite filtar pod mlazom vode.

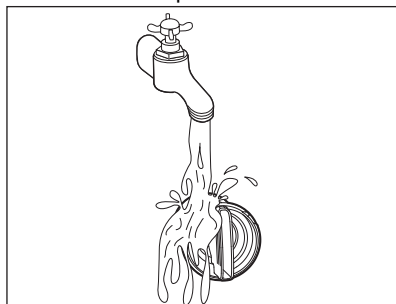

11. Vratite filtar natrag u posebne vodilice, okrećući ga u smjeru kazaljki na satu. Provjerite jeste li filtar ispravno pritegnuli kako biste izbjegli curenje.

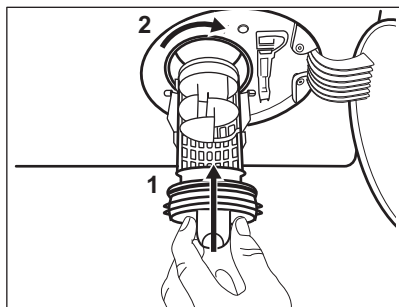

12. Zatvorite poklopac pumpe.

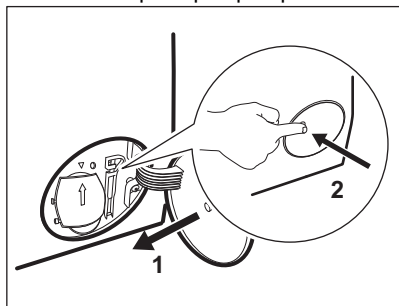


Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

- a. Ulijte 2 litre vode u prelinac glavnog pranja u spremniku za deterđent.
- b. Pokrenite program za izbacivanje vode.


17.10 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila

Preporučuje se povremeno čišćenje filtera dovodnog crijeva i ventila kako bi se uklonile sve eventualne naslage nakupljene tijekom vremena:


1. Skinite crijevo za dovod vode s slavine i očistite filter.

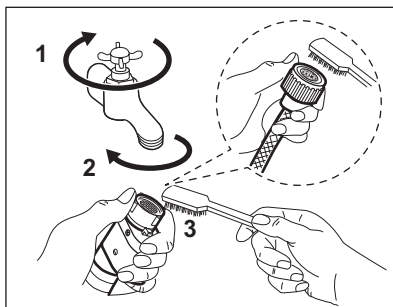


2. Otpustite prstenastu maticu i izvadite crijevo za dovod vode iz uređaja.

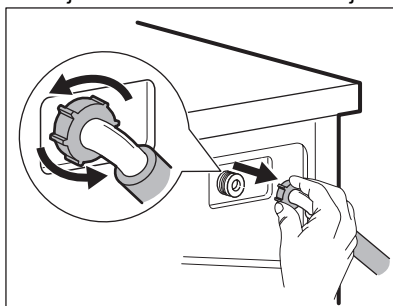

3. Očistite filter ventila sa stražnje strane uređaja četkicom za zube.

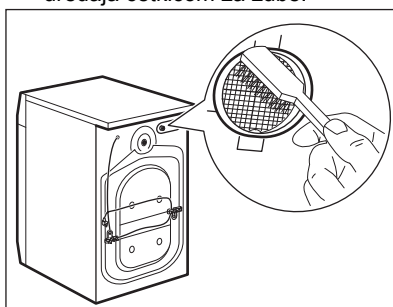

4. Kada ponovno priključite cijev na stražnji dio uređaja, okrenite je ulijevo ili udesno (ne u okomitom položaju) ovisno o položaju slavine za vodu.

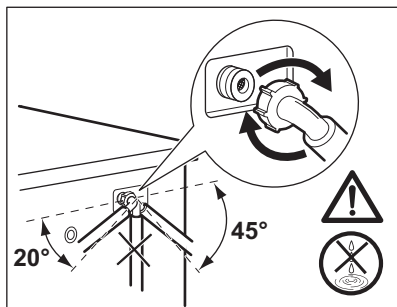

17.11 Izbacivanje vode u nuždi

Ako uređaj ne može izbaciti vodu, obavite isti postupak opisan u odjeljku "Čišćenje odvodne pumpe". Po potrebi očistite pumpu.

Kada ispuštate vodu primjenom postupka za ispuštanje vode u nuždi, morate ponovno aktivirati sustav za izbacivanje vode:

1. Ulijte 2 litre u odjeljak za glavno pranje u spremniku za deterdžent.
2. Pokrenite program za izbacivanje vode.

17.12 Sprječavanje stvaranjainja

Ako se uređaj postavi u području u kojem temperatura može dosegnuti oko 0° C ili pasti ispod toga, ispraznite preostalu vodu iz crijeva za dovod vode i pumpe za izbacivanje vode.

1. Utikač izvucite iz utičnice električne mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode stavite u posudu i pustite da voda isteče iz crijeva.
4. Ispraznite odvodnu pumpu. Pogledajte postupak za izbacivanje vode u nuždi.
5. Kad se odvodna pumpa isprazni, ponovno postavite crijevo za dovod vode.

⚠ UPOZORENJE!

Prije nego ponovno koristite uređaj, provjerite je li temperatura u prostoriji viša od 0 °C. Proizvođač nije odgovoran za oštećenja uzrokovana niskim temperaturama.

18. RJEŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

18.1 Šifre alarma i mogući kvarovi

Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada. Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablice).

⚠ UPOZORENJE!

Prije bilo kakve provjere, isključite uređaj.

S nekim problemima, na zaslonu se prikazuje poruka alarma, a gumb

Start/Pauza  **može neprestano bljeskati:**

Problem

Moguća rješenja

Provjerite je li ulazna slavina vode otvorena: Uređaj se ne puni pravilno vodom.	• Provjerite je li slavina za vodu otvorena. • Provjerite da tlak u dovodu vode nije prenizak. Za ove informacije obratite se lokalnoj vodnoj upravi. • Provjerite da slavina za vodu nije začepljena. • Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno, oštećeno ili savijeno. • Provjerite jesu li priključci crijeva za dovod vode ispravni. • Provjerite da filter dovodnog crijeva i filter ventila nisu začepljeni. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje".
Provjerite da odvodni filter nije začepljen: Uređaj ne izbacuje vodu.	• Pazite da otvor omivaonika nije začepljen. • Provjerite da odvodno crijevo nije nagnječeno ili savijeno. • Provjerite da odvodni filter nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje". • Provjerite je li priključak odvodnog crijeva ispravan. • Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili program bez faze izbacivanja vode. Ako program za izbacivanje vode nije dostupan na programu, može se postaviti putem aplikacije. • Postavite program sa izbacivanjem vode ako ste postavili opciju koja završava vodom u kadi.
Provjerite jesu li vrata dobro zatvorena: Vrata uređaja su otvorena ili nisu ispravno zatvorena.	• Provjerite jesu li vrata uređaja ispravno zatvorena.
Program će se nastaviti kad napajanje postane stabilno: Napajanje je nestabilno.	• Pričekajte dok se napajanje ne stabilizira.

Ako se na zaslonu prikazuju drugi kodovi alarma, isključite i uključite uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte ovlašteni servisni centar. U slučaju različitog problema s uređajem u tablici ispod potražite moguća rješenja.

Problem	Moguća rješenja
Program se ne pokreće.	• Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu. • Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena. • Provjerite da nema oštećenih osigurača u kutiji s osiguračima. • Provjerite jeste li dotaknuli Start/Pauza . • Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili pričekajte završetak odbrojavanja. • Isključite funkciju Child Lock ako je uključena. • Provjerite položaj tipke na odabranom programu.
Uređaj se puni vodom a potom odmah izbacuje vodu.	• Provjerite nalazi li se odvodno crijevo u ispravnom položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".

Problem	Moguća rješenja
Faza centrifugiranja ne radi ili ciklus pranja traje dulje od uobičajenog.	- Postavite program centrifuge. Ako program za izbacivanje vode nije dostupan u odabiru programa, može se postaviti putem aplikacije. - Provjerite da odvodni filter nije začepljen. Očistite filter, ako je potrebno. Pogledajte poglavlje "Održavanje i čišćenje". - Ručno podesite stvari u bubanj i ponovno pokrenite fazu centrifuge. Ovaj problem može biti uzrokovan problemima s balansiranjem.
Na podu ima vode.	- Provjerite jesu li spojnice crijeva za vodu pritegnute i da nema curenja vode. - Provjerite je li program pranja završen. - Obavezno koristite ispravni deterdžent i točnu količinu.
Vrata uređaja ne mogu se otvoriti.	- Pobrinite se da nije odabran program pranja koji završava s vodom u bubnju. - Provjerite je li program pranja završen. - Postavite program za izbacivanje vode ili centrifuge ako u bubnju ima vode. Ako program centrifuge ili za izbacivanje vode nije dostupan na programatoru, može se postaviti u aplikaciji. - Provjerite prima li uređaj struju. - Ovaj problem može biti uzrokovan kvarom uređaja. Kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar. Ako trebate otvoriti vrata, pažljivo pročitajte "Otvaranje vrata u nuždi". - Provjerite da Način Daljinsko pokretanje nije uključen. Isključite ga.
Poruka "Povezivanje na WiFi nije uspjelo" se pojavljuje na zaslonu.	- Provjerite bežični signal. - Provjerite kućnu mrežu i usmjernik. - Ponovno pokrenite usmjernik. - Ako se problemi s bežičnom mrežom i dalje javljaju, obratite se davatelju bežičnih usluga.
Aplikacija se ne može povezati s uređajem.	- Provjerite bežični signal. - Provjerite je li vaš pametni uređaj spojen na bežičnu mrežu. - Provjerite kućnu mrežu i usmjernik. - Ponovno pokrenite usmjernik. - Ako postoje problemi s bežičnom mrežom, obratite se davatelju bežičnih usluga. - Uređaj, pametni uređaj ili oboje treba ponovno konfigurirati jer je instaliran novi usmjernik ili je promijenjena konfiguracija usmjernika.
Aplikacija se često ne može povezati s uređajem.	- Provjerite dolazi li bežični signal do uređaja. Pokušajte premjestiti kućni usmjernik što je moguće bliže uređaju ili razmislite o kupnji bežičnog pojačavača dometa. - Uvjerite se da se bežični signal ne ometa mikrovalna pećnica. Isključite mikrovalnu pećnicu. Izbjegavajte istovremeno korištenje mikrovalne pećnice i daljinskog upravljača.
Na zaslonu se prikazuje  . Sve su tipke neaktivne, osim tipke On/Off  .	Uređaj preuzima sva dostupna ažuriranja. Pričekajte dok se proces ažuriranja ne završi. Ako tijekom ažuriranja isključite uređaj, ono se nastavlja kad ga ponovno uključite.

Problem	Moguća rješenja
Uređaj proizvodi neobičan zvuk i vibrira.	• Provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje". • Obavezno uklonite ambalažu i/ili transportne vijke. Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje". • Dodajte više rublja u bubanj. Količina je možda premala.
Trajanje programa se povećava ili smanjuje tijekom izvođenja programa.	• SensiCare System može podesiti trajanje programa prema vrsti i količini napunjenosti rubljem. Pogledajte "SensiCare System detakcija punjenja" u poglavlju "Svakodnevna uporaba".
Rezultati pranja nisu zadovoljavajući.	• Povećajte količinu deterdženta ili upotrijebite drugi deterdžent. • Upotrijebite posebne proizvode za uklanjanje tvrdokornih mrlja prije pranja rublja. • Obavezno postavite ispravnu temperaturu. • Smanjite količinu rublja. • Pazite da niste nasuli nijednu drugu vrstu deterdženta u odjeljak . U ovom slučaju pogledajte "Uklanjanje deterdženta ili drugih aditiva iz odjeljka za sol". • Pazite da nije sipana sol u odjeljak . Ako se dogodi, pokrenite ciklus ispiranja ili ponovno pokrenite ciklus pranja.
Previše pjene u bubnju tijekom ciklusa pranja.	• Smanjite količinu deterdženta ili broj tableta deterdženata za jednu dozu.
Pretjerana potrošnja soli.	• Provjerite je li omekšivač vode podešen da djeluje i tijekom faze ispiranja. Pogledajte "Kako postaviti razinu tvrdoće vode" u poglavlju "Omekšivač vode" (ColourCare)".
Sol se nije koristila.	• Uređaj će možda trebati obnavljanje omekšivača vode: pokrenite a a Pamuk ili a Sintetika ciklus. Pogledajte "Obnavljanje omekšivača vode" u poglavlju "Omekšivač vode (ColourCare)".
Svjetlo bubnja ne svijetli.	• Provjerite da LED žarulja nije pregorila. Za zamjenu, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Nakon provjere, uključite uređaj. Program se nastavlja iz točke u kojoj je prekinut.

Ako se problem ponovi, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

Podaci potrebni za servisni centar nalaze se na natpisnoj pločici.

18.2 Otvaranje vrata u hitnom slučaju

U slučaju nestanka struje ili neispravnog rada vrata uređaja ostaju zaključana. Program pranja se nastavlja nakon što se napajanje uspostavi. Ako vrata ostanu zaključana u slučaju kvara, možete ih otvoriti pomoću funkcije otključavanja u nuždi.

Prije otvaranja vrata:

OPREZ!

Opasnost od opekline! Pazite da temperatura vode nije previsoka i da rublje nije vruće. Ako je potrebno, pričekajte dok se ne ohlade.

⚠ OPREZ!


Opasnost od povrede! Proverite da se bubanj ne okreće. Ako je potrebno, pričekajte dok se bubanj ne prestane okretati.



Proverite da razina vode u bubnju nije previsoka. Ako je potrebno, nastavite s pražnjenjem u nuždi (pogledajte “Pražnjenje u nuždi” u poglavlju “Čišćenje i održavanje”).

Za otvaranje vrata postupite na sljedeći način:

1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku On/Off ①.
2. Iskopčajte električni utikač iz utičnice.
3. Otvorite poklopac filtra.
4. Jednom povucite okidač za otvaranje u nuždi prema dolje. Ponovo ga povucite prema dolje, držite ga zategnutim i u međuvremenu otvorite vrata uređaja.

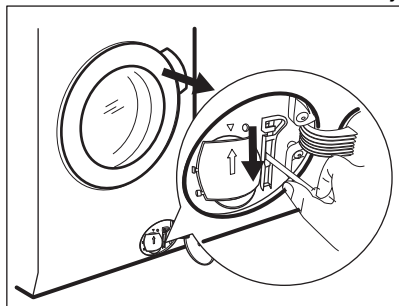

5. Izvadite rublje, a zatim zatvorite vrata uređaja.
6. Zatvorite poklopac filtra.

18.3 Uklanjanje deterdženta ili drugih dodataka iz spremnika za


sol 

Bilo koja vrsta deterdženta ili dodataka

nenamjerno stavljena u spremnik  mora se u potpunosti ukloniti.

Ako se to dogodi, postupite kako slijedi:

1. Izvucite ladicu.

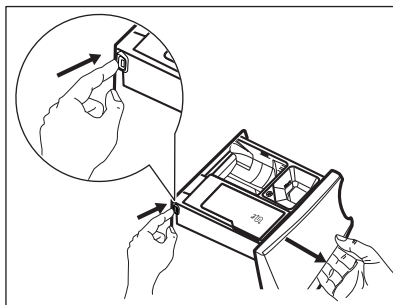

2. Uklonite sve tragove deterdženta ili dodataka pa potpuno očistite spremnik.
3. Vratite ladicu natrag i uspite sol u spremnik .
4. Zatvorite ladicu.
5. Pokrenite ciklus za pamuk ili sintetiku, bez smanjenja vremena, za vraćanje funkcije omekšivača vode.

19. VRIJEDNOSTI POTROŠNJE

19.1 Komentar



QR kod na energetskej naljepnici isporučenoj s uređajem pruža internetsku poveznicu do podataka koji se odnose na performanse uređaja u EU EPREL bazi podataka. Energetsku naljepnicu čuvajte za referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima koji se isporučuju s ovim uređajem.

Iste informacije poput naziva modela i broja proizvoda, koje se nalaze na natpisnoj pločici uređaja, moguće je pronaći i u EPREL-u pomoću poveznice <https://eprel.ec.europa.eu>. Pogledajte poglavlje "Opis proizvoda" za položaj nazivne pločice.



Vrijednosti i trajanje programa mogu se razlikovati ovisno o različitim uvjetima (npr. sobna temperatura, temperatura vode i tlak, količina punjenja i vrsta rublja, napon napajanja), kao i o promjenama zadanih postavki programa.

19.2 Prema Uredbi Komisije EU 2019/2023

Eco 40-60 program 1)	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	o/min ²⁾
Puna perilica	10.0	0.265	71.0	03:55	53.00	25.0	1351
Polovica punjenja	5.0	0.210	53.0	02:50	53.00	25.0	1351
Četvrtina punjenja	2.5	0.160	35.0	02:00	54.00	25.0	1351

1) Rezultati rada i niska potrošnja energije zajamčeni su korištenjem omekšane vode. Da biste to postignuće održali tijekom vremena, najvažnije je podesiti pravu razinu tvrdoće vode slijedeći upute za uporabu i redovito koristiti sol za obnavljanje smola.

2) Maksimalna brzina centrifuge.

Potrošnja energije u različitim načinima rada

Isključeno (W)	Stanje pripravnosti (W)	Odgođeno po- kretanje (W)	Pripravnost na mreži (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Vrijeme do isključenja / Stanja pripravnosti je maksimalno 15 minuta.

1) Potrošnja energije povezane funkcije je približno 17,5 kWh godišnje. Da biste isključili ovu funkciju, pogledajte poglavlje "Wi-fi - podešavanje povezivanja".

19.3 Uobičajeni programi

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	o/min
Pamuk ¹⁾ 90 °C	10.0	3.300	95.0	03:35	52.00	85.0	1400
Pamuk 60 °C	10.0	2.200	95.0	03:30	52.00	55.0	1400
Pamuk ²⁾ 20 °C	10.0	0.350	95.0	03:10	52.00	20.0	1400
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Osjetljivo ³⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Vuna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Prikladno za pranje jako zaprljanog tekstila.

2) Pogodno za pranje malo zaprljanog pamuka, sintetike i mješane tkanine.

3) Također se vrši kao brzi ciklus pranja za malo zaprljano rublje.

20. BRZI VODIČ

20.1 Svakodnevna uporaba

- Utikač priključite u utičnicu električne mreže.
- Otvorite slavinu za vodu.
- Pritisnite tipku **On/Off**  kako biste uključili uređaj.
- Okrenite programator i odaberite željeni program.
- Postavite željene opcije dodirnom na odgovarajuće gumbе.




Pustite da vas funkcija SmartSelect  vodi prema uštedi energije i vode.

Opcije Jako lagano  i Svijetlo  mogu se koristiti tijekom vremena.

Koristite Parno osvježavanje , kako biste izbjegli pranje i osvježavanje odjeće samo s parom.

- Stavite rublje u bubanj, jedan po jedan komad, bez prekoračenja maksimalnog preporučenog punjenja. Zatvorite vrata i provjerite da između brtve i vrata nema rublja.
- Ulijte deterdžent i ostala sredstva u odgovarajuće pretince spremnika za deterdžent.
- Za pokretanje programa, dotaknite **Start/ Pauza**  tipku (4).
- Uređaj počinje raditi.
- Na kraju programa, izvadite rublje.
- Pritisnite tipku **On/Off**  za isključivanje uređaja.

20.2 Čišćenje odvodnog filtra pumpe

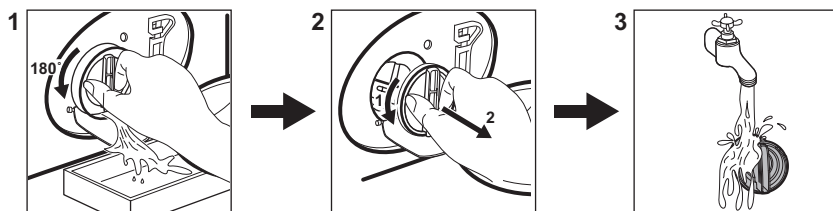

Redovito čistite filter, a posebno ako se na zaslonu pojavi šifra alarma **E20**.

20.3 Programi

Programi	Količina punjenja	Opis proizvoda
Eco 40-60	10.0 kg	Niska potrošnja energije za pamuk. Smanjuje temperaturu i produkuje vrijeme za postizanje dobrih rezultata pranja.
UltraQuick 39min	8.0 kg	Pamučne i sintetičke stvari. Ovaj program osigurava dobre rezultate pranja u kratkom vremenu. i Trajanje standardnog programa razvijeno je na uzorku od 5 kg rublja. Ako perete manje ili više rublja, vrijeme pranja automatski se smanjuje ili povećava i osigurava savršene rezultate.
Pamuk	10.0 kg	Bijele i obojene pamučne tkanine. Idealno za normalno i teško zaprljanje.
Sintetika	5.0 kg	Sintetički ili predmeti od miješane tkanine.
Osjetljivo	2.0 kg	Osjetljive tkanine poput akrila, viskoze, predmeti od poliestera.
Vuna/Svila 	3.0 kg	Vuneni predmeti perivi u perilici, vuneni predmeti koji se peru ručno i osjetljivi predmeti.
Brzi 20 min	3.0 kg	Pamučni i sintetički malo zaprljani predmeti ili predmeti nošeni samo jednom.
Sportska odjeća	5.0 kg	Sportska odjeća, sintetička vlakna poput poliestera, mješavina poliestera/elastana, poliamida. Prikladno za uklanjanje znoja i tjelesnih nečistoća s tehničke sportske odjeće.
Jeans	4.0 kg	Odjeća od traperi i predmeti od džerseja.
Outdoor odjeća	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Moderna sportska odjeća za boravak na otvorenom.

Programi	Količina punjenja	Opis proizvoda
Pernate jakne	2.0 kg	Sintetički pokrivač za jednu osobu, podstavljena odjeća, popluni, jakne s perjem.
Hygiene	10.0 kg	Bijelo pamučno rublje. Ovaj program uklanja više od 99,99% bakterija i virusa ³⁾ . Također osigurava i pravilno smanjenje peludi/alerгена.
Svila	0.5 kg	Poseban program za predmete od svile i miješane sintetike.
Popluni	3.0 kg	Pokrivači s ispunom od sintetike ili perja, podstavljena odjeća, popluni.
Čišćenje uređaja	-	Ciklus održavanja za čišćenje bubnja.
Ožimanje/ispust	10.0 kg	Za centrifugiranje rublja i izbacivanje vode iz bubnja. Sve tkanine, osim vunених i osjetljivih tkanina.
Ispiranje	10.0 kg	Sve tkanine, osim vunених i vrlo osjetljivih tkanina. Program za ispiranje i centrifugiranje.

1) Program pranja.

2) Program pranja i faza postizanja vodootpornosti.

3) Ispitan na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i MS2 Bacteriophage u vanjskom ispitivanju provedenom od strane Swisstatest Testmaterialien AG 2021. godine (Test Report br. 202120117).

21. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje

označene simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.



