



LR844PX6EQ

EN	User Manual Washing Machine	2
DA	Brugsanvisning Vaskemaskine	58
FI	Käyttöohje Pesukone	114
IS	Notendaleiðbeiningar Þvottavél	171
NO	Bruksanvisning Vaskemaskin	228
SV	Bruksanvisning Tvättmaskin	284



Welcome to AEG! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at aeg.com/manuals



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at aeg.com/support



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at aeg.com/shop

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION.....	2
2. SAFETY INSTRUCTIONS.....	4
3. PRODUCT DESCRIPTION.....	6
4. TECHNICAL DATA.....	8
5. INSTALLATION.....	8
6. CONTROL PANEL.....	13
7. DIAL AND BUTTONS.....	16
8. SETTINGS.....	19
9. BEFORE FIRST USE.....	20
10. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING).....	21
11. PROGRAMMES.....	27
12.  WI-FI - CONNECTIVITY SETUP.....	33
13. DAILY USE.....	35
14. CARE AND CLEANING.....	40
15. TROUBLESHOOTING.....	46
16. CONSUMPTION VALUES.....	50
17. QUICK GUIDE.....	52
18. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	57

1. SAFETY INFORMATION



Before the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for washing domestic-type, machine-washable laundry only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.

- The appliance maximum load is 10.5 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the “Programmes” chapter).
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).
- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation



The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.

- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service Centre to ensure which accessories can be used.

2.2 Electrical connection



WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. If the mains cable needs to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not disconnect the appliance by pulling on the mains cable. Always pull on the mains plug.

2.3 Water connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.

- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, it is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.
- Close the water tap after each use of the appliance.

2.4 Use



WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the appliance. Prewash such fabrics by hand before loading them into the appliance.
- Do not use laundry fragrances to avoid the risk of damaging plastic and rubber parts of the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety

consequences and might void the guarantee.

- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.
- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately:

These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.6 Disposal



WARNING!

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Special features


Your new washing machine meets all modern requirements for an effective treatment of laundry with low water, energy and detergent consumption and proper care of fabric.

- The **Wi-Fi connection** and **Remote Start** enable you to start a cycle, to interact with your washing machine and to check the washing cycle status in remote control.
- The **OkoMix technology** has been designed to protect the fabric fibres thanks to different pre-mixing phases that dissolves first the detergent and then fabric softener in the water before they are distributed in the laundry. So every fibre is reached and cared for.
- The **ProSense System** detects the laundry load size defining the programme

duration in 30 seconds. The washing programme is tailored to the laundry load and the type of fabric without consuming more time, energy and water than necessary.


- The steam has a quick and easy way to refresh the clothes. The gentle steam programmes can reduce odours and reduce creases in dry fabrics so they need less ironing.
The **Plus Steam option, at the end of the selected programme**, delivers a gentle steam that relaxes the fibres and reduces fabric creasing. Ironing will be easier!
- The **Stains option** aids in treating stubborn stains by optimizing the effectiveness of the stain remover product.

3.2 Appliance overview

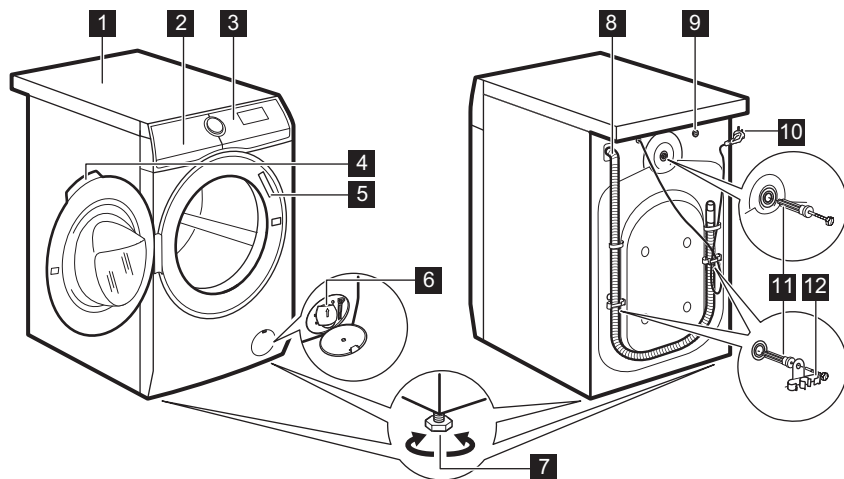

- 1** Worktop
- 2** Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments
- 3** Control panel
- 4** Door handle
- 5** Rating plate
- 6** Drain pump filter

- 7** Feet for levelling the appliance
- 8** Drain hose
- 9** Inlet hose connection
- 10** Mains cable
- 11** Transit bolts
- 12** Hose support

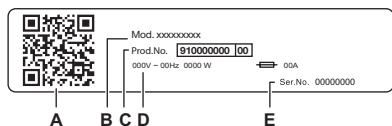

The rating plate reports:

- A. QR code
- B. Model name
- C. Product number
- D. Electrical ratings
- E. Serial number

Scan the **QR code** with the camera to download our App from the app store on your smart device and follow the required steps. Register your product and get the most out of it.

- Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at aeg.com/manuals)
- Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at aeg.com/support)
- Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for your appliance (also available at aeg.com/shop)

4. TECHNICAL DATA

Dimension	Width/ Height/ Total depth	59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
Electrical connection	Voltage	230 V
	Overall power	2100 W
	Fuse	10 A
	Frequency	50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum	0.5 bar (0.05 MPa)
	Maximum	10 bar (1.0 MPa)
Water supply ¹⁾		Cold water
Maximum Load	Cotton	10.5 kg

1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

5. INSTALLATION

⚠ WARNING!

Refer to Safety chapters.

5.1 Unpacking

⚠ WARNING!

Remove all the packaging and the transit bolts before installing the appliance.


⚠ WARNING!

Read all the installation instructions before proceeding.


⚠ WARNING!

Use the gloves.


1. Remove the external film. If necessary, use a cutter.

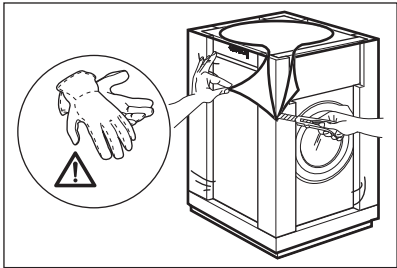


2. Remove the cardboard top and the other packaging materials.

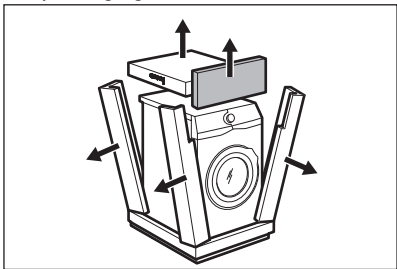

3. Remove the internal film.

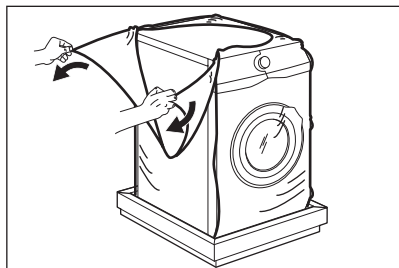


4. Open the door, remove the piece from the door seal and all the items from the drum.

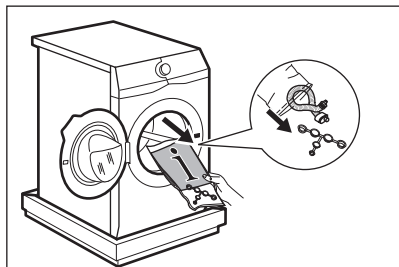


5. Carefully put the appliance down on its rear side.
6. Put the front packaging element on the floor under the appliance.




Make sure not to damage the hoses.

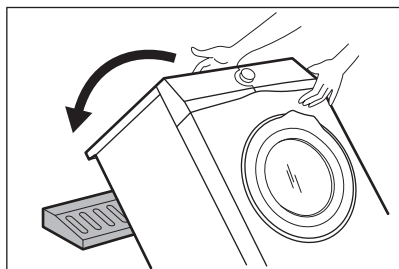

7. Remove the protection from the bottom.

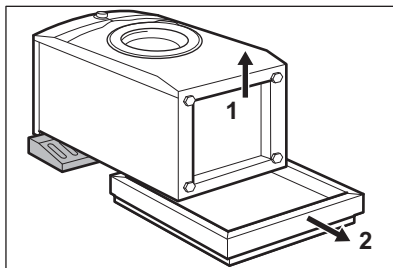


8. Pull up the appliance in vertical position.

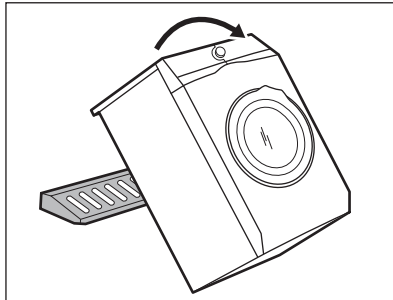


9. Remove the power supply cable and the drain hose from the hose holders.



It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing with water of the appliance in factory.

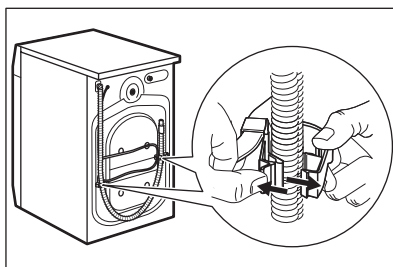


10. Remove the three bolts.

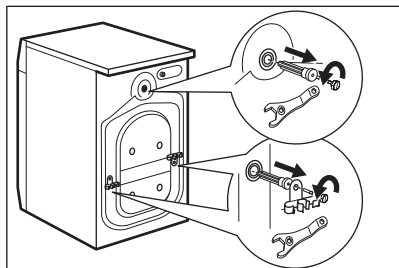

11. Pull out the plastic spacers.

12. Put the plastic caps, that you find in the user manual bag, in the holes.

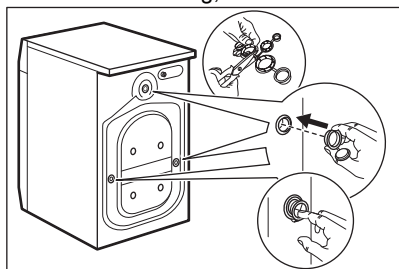

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any movement of the appliance.



Accessories delivered with the appliance may vary depending on the model.

5.2 Positioning and levelling

1. Install the appliance on a flat hard floor.




Make sure that carpets do not stop the air circulation below the appliance.
Make sure that the appliance does not touch the wall or other units.

2. Loosen or tighten the feet to adjust the level.



WARNING!


Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

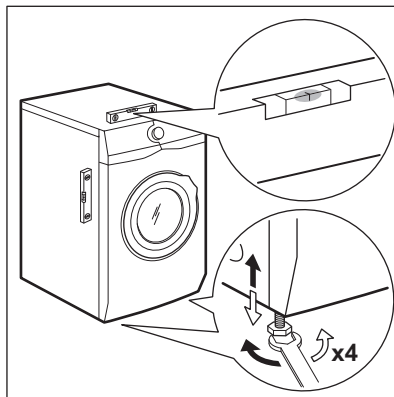

The appliance must be level and stable.



A correct adjustment of the appliance level prevents the vibration, noise and the movement of the appliance when in operation.

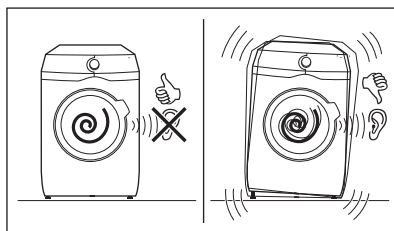

5.3 Wooden Floor installation


If you install the appliance in a wooden floor please make sure to use fixing plates to secure appliance feet.

Read carefully the instructions supplied with the accessory.

5.4 The inlet hose

1. Connect the water inlet hose to the back of the appliance if needed. Usually, it is


already installed at the factory.

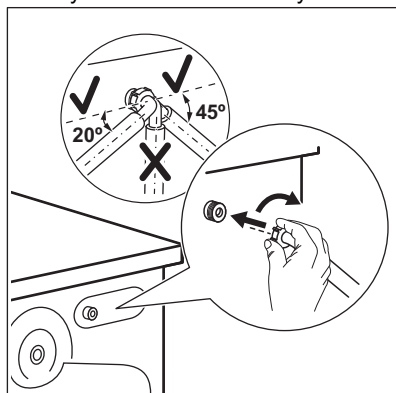


2. Position it toward left or right depending on the position of the tap. Make sure that the inlet hose is not in vertical position.
3. If necessary, loose the ring nut to set it in the correct position
4. Connect the water inlet hose to the cold water tap with 3/4" thread.

WARNING!

To reduce the sideways force maintain a 200mm minimum straight section of hose below the tap connection

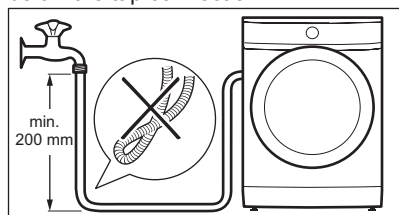

Some model can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault A. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service center for information to replace the hose.

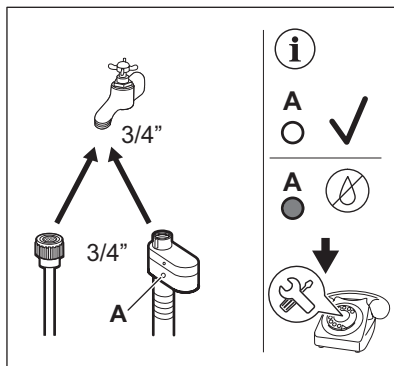

WARNING!

The inlet water shall not exceed 25 °C.

CAUTION!

Make sure that there are no leaks from the couplings.




Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for information on inlet hose replacement.

5.5 Water-stop device

The inlet hose has a water stop device. This device prevents water leaks in the hose because of its natural ageing.

The red sector in the window «A» shows this fault.

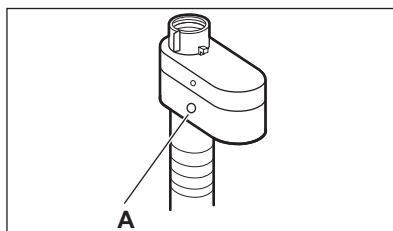

If this occurs, close the water tap and contact the authorized service centre to replace the hose.


5.6 Water drainage

The drain hose should be positioned at a height of not less than 60 cm and not more than 100 cm from the floor.



You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the authorized service centre to buy the other drain hose and the extension.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

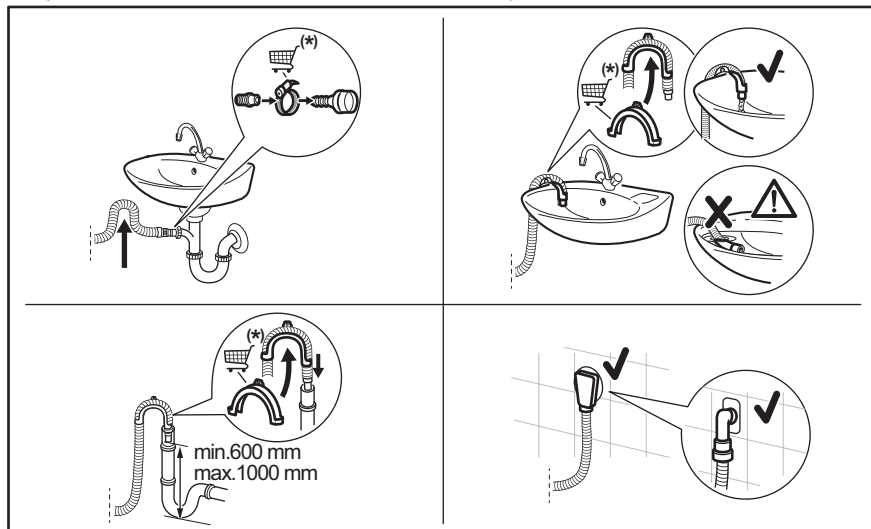

(*) Subject to change without notice.

- Connect the drain hose to the spigot and tighten it with a clamp.
- Position the hose directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with a clamp.
- Without the plastic hose guide, to a sink spigot - put the drain hose in the spigot and tighten it with a clamp.
- To a stand pipe with vent hole - insert the drain hose directly into a drain pipe or stand pipe.
- The drain hose can be bent into U shape and put around the plastic guide. On the edge of a sink - fasten the guide to the water tap or to the wall.



Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.



Make sure that the plastic guide cannot move when the appliance drains and the drain hose end is not immersed in the water. There may be a return of dirty water into the appliance. Buy accessories from authorised supplier.



The end of the drain hose must always be ventilated, i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5") must be larger than the external diameter of the drain hose.


5.7 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

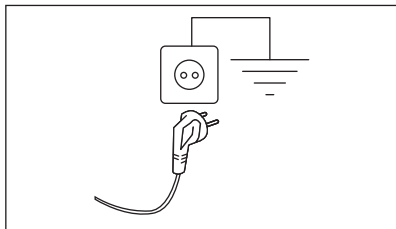


The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

6. CONTROL PANEL

6.1 Control panel description

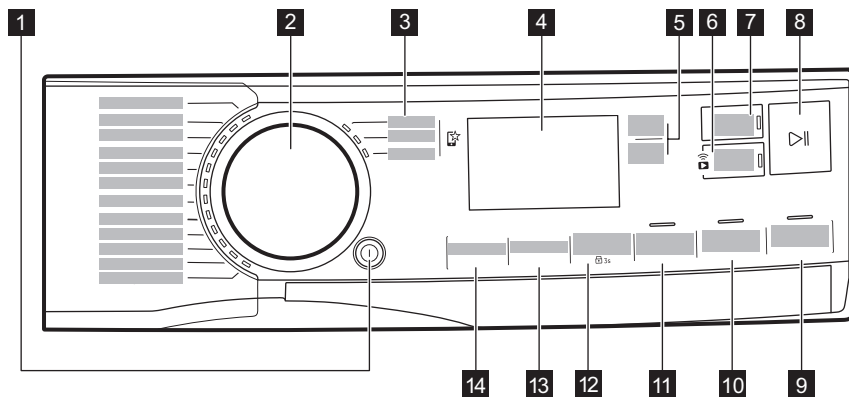

The options are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility between options and washing programmes in the "Options compatibility with programmes" paragraph in the "Programmes" chapter. An option can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible options together. Make sure the screen and touch buttons are always clean and dry.


1 On/Off push button ⓘ

2 Programme dial

- 3 Favourite programmes 
- 4 Display
- 5 AutoDose Liquid Detergent  and Fabric Softener touch buttons 
- 6 Wi-fi connection and Remote Start touch button 
- 7 Finish In touch button
- 8 Start/Pause touch button 

- 9 Plus Steam touch button
- 10 Extra Rinse touch button
- 11 Time Save touch button
- 12 Stains/Prewash touch button and permanent Child Lock option  3s
- 13 Spin touch button
- 14 Temperature touch button

6.2 Display

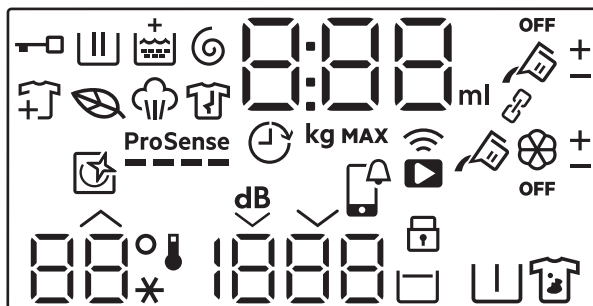

	Door locked indicator.
	Washing phase indicator. It flashes during pre-wash and wash phase.
	Rinsing phase indicator. It flashes during rinse phase.
	Spinning and draining phase indicator. It flashes during spin and drain phase.
	Steam phase indicator.
	Anti-crease phase indicator.
	Leaf Icon turns on to indicate when the cycles and options selected have a low energy consumption profile.
	Add garments indicator: it lights on when the programme starts and the user can still pause the appliance and add more laundry.
	Extra Rinse indicator.
ProSense 	ProSense indicator.
	Finish In indicator.

0:00	The digital indicator can show: - Programme duration (e. g. 2:40).  The time shown when the programme is set could not correspond to effective duration and change after ProSense phase. - Maximum load. - Finish in time (e. g. 30' or 2h). - Cycle end (). - Warning code (e.g. E20). - Liquid detergents and softener quantity indicator: 88^{ml}. Refer to "The AutoDose technology (Autodosing)" chapter. - Indication of total operating hours of the appliance. Refer to the 'Operating hours counter' section in the 'Settings' paragraph for more details. - When working with the APP: APP AP (access point), UPd (update). Please refer to the chapter 'Wi-Fi - Connectivity setup'.
888 kg/ml	Maximum load indicator. The value is shown for three seconds after programme selection, alternated with cycle duration.
MAX	Maximum laundry indicator. It blinks if the laundry amount exceeds the declared load.
	AutoDose liquid detergent tank indicator. When it lights, appliance automatically doses the detergent.
^ V	These indicators will appear next to  and  when increasing or decreasing the automatic detergent or softener setting dosage.
OFF	AutoDose status indicator. It lights when AutoDose function for additives is disable.
	This indicator appear when setting the automatic softener  dosage. When icon lights, appliance automatically doses Fabric softener. (refer to "The AutoDose technology (Autodosing)" chapter)
	This indicator reminds to run a cleaning cycle.
	APP notification to check.
	Remote connection indicator. Wi-Fi connection indicator.
	Child safety lock indicator.
88° --*	The Temperature area: Temperature indicator Cold water indicator
1888 -- --	The spin area: Spin speed indicator No Spin indicator. Spin phase is off.
	Extra Silent indicator.

	Rinse hold indicator.
	Pre-wash indicator.
	Stain indicator.
	Linked mode indicator. It lights when both AutoDose tanks are linked and filled with the same detergent. AutoDose function for softener is disable: the indicator  disappears and the display shows two liquid detergent tank indicators  .
	These indicators will appear next to  and  when increasing or decreasing the automatic detergent or softener dosage.

7. DIAL AND BUTTONS

7.1 On/Off ①

Pressing this button for a few seconds allows to activate or deactivate the appliance. Two different tunes sound while switching the appliance on or off.

As the Stand-by function automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption in a few cases, you may need to activate the appliance again.



The default selected programme, at machine switch on, is always the Eco 40-60 programme, also after wake up from standby.

For more details, refer to Stand-by paragraph in Daily Use chapter.

7.2 Programme dial

By rotating the programme dial it is possible to select the desired programme.

7.3 Favourite programmes

These selector positions are available after the appliance have been connected to Wi-Fi.

The favourite programmes can be set and saved via App only choosing from the available ones which are divided into the three categories indicated on the control panel.

Once the favourite programmes have been set, you can select one of them via App or by turning the programme dial to relevant position: the relevant led comes on and the information on the display are updated accordingly.



The favourite programmes can be cancelled through the related App command or pressing the Factory Default key combination.

7.4 Introduction



The options/functions are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility between options/functions and washing programmes in the "Programme Chart". An option/function can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible options/functions together. Make sure the screen and touch buttons are always clean and dry.

7.5 AutoDose Liquid Detergent and Fabric Softener

By means of this buttons it is possible to manage AutoDose functionality.

The AutoDose function operates in Standard mode by default. Press the  and  keys to toggle AutoDose of Detergent and Softener on and OFF.



Refer to "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter for more details.

7.6 Remote start

A quick touch of this button activates the Remote Start function that allows you to start, pause and stop the appliance remotely.

The related led comes on and the related icon appears on display.



If you set a programme via App and it does not match with the knob position, **APP** text appears alternating with programme duration.

Press and hold this button for longer time to provide two other functions:

- hold it down for 3 seconds as long as a click sounds: the Wi-Fi is turned on and off.
- hold it down for 10 seconds as long as a double beep sounds and  appears on the display: to reset the Network Credentials.

7.7 Finish In



Set this option as last after programme and other options selection, otherwise it can be cancelled if you change some setting.

This option allows choosing the time within which a programme should terminate. The programme end can be postponed by one 1 hour every button touch until 24 hours maximum.

The display shows the normal programme duration alternatively with the set programme end time (expressed in hours 0h). The minimum selectable time corresponds to

rounded up hour of the maximum duration of a programme (e.g. if the cycle duration lasts 3:15 hours, the minimum selectable time will be 4h).

After programme start, the door is locked and the appliance starts the ProSense phase. When load estimation ends, on the display the icon of running phase blinks and the time digit counts down in steps of one hour and in steps of 1 minute during the last hour.

7.8 Start/Pause

Touch the Start/Pause  button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.

7.9 Plus Steam

This option adds a steam phase followed by a short anti-crease phase at the end of the washing programme.

The steam phase reduces fabric creasing and facilitates the fabric ironing.

The Plus Steam option achieves good results with a small load because steam better penetrates the laundry if there is more space. For this reason, the programme maximum load combined with this option is 2 kg (approximately 8 - 10 shirts).

When setting the Plus Steam option, the maximum load drops to 2 kg in the display and programme time is adjusted accordingly.

The indicator  blinks in the display during steam phase.



This option can affect the programme duration.

When the programme stops the display shows a zero , the indicator  is steady on.

The anti-crease phase starts, the indicator  is blinking, and the Start/Pause  led remains lit. The drum performs smooth movements for about 30 minutes to keep the steam benefit.

To interrupt the anti-crease phase, you can:

- Press the On/Off  button for a few seconds to activate or deactivate the appliance.
- Turning the programme dial in another position.

When the anti-crease movements stop and the door unlocks, the appliance proposes again the previous set programme.



A small laundry load helps to reach better results.

7.10 Extra Rinse

With this option you can add a few rinses to the selected washing programmes and optimise the fabric softener distribution and improve the fabric softness.

It is suggested when you use the fabric softener.

Useful for people allergic to detergents and in areas where the water is soft.

This option increases the programme duration.

The button indicator comes on.

7.11 Time Save

With this option you can decrease the programme duration.

- If your laundry is normally or lightly soiled, it may be advisable to shorten the washing programme. Touch this button **once** to decrease the duration.
- In case of smaller load, touch this button **twice** to set an extra quick programme. In this case, the temperature 95°C is not selectable.

The LED of the button is on and the display shows the set programme duration.



This option can also be used to shorten the steam programme duration.

7.12 Stains/Prewash

Press this button repeatedly to activate one of the two options or both.

The relevant indicator comes on in the display.

• **Stains**

By setting this option, if automatic detergent tank is Off, it is possible to run this option as in traditional appliance by filling detergent or additive in the manual compartment.

By setting this option, if automatic detergent tank  is enabled the indicator  appears close to detergent symbol and the appliance will automatically dose an extra amount of detergent



If you press tank detergent button to deactivate the AutoDose function and switch it off, stain option still remain active.

• **Prewash**

Use this option to add a pre-wash phase at 30 °C before the washing phase.

This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.



When selecting a pre-wash phase and AutoDose is active, the appliance will automatically dose the detergent. When AutoDose is switched off, put the detergent/additive in a dosing ball inside the drum.



The options can increase the programme duration.

7.13 Spin

When you set a programme, the appliance automatically selects the default spin speed.

Touch this button repeatedly to:

- **Change the spin speed.**



The display shows only the spin speeds available for the set programme.

- **Activate the Rinse Hold option .**

The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing. The washing programme ends with water in the drum and the final spin phase is not performed.

The display shows the indicator . The drum turns regularly to reduce creasing.

The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.

Touch Start/Pause button : the appliance performs the spinning phase and drains the water.

- **Activate the Extra silent option.**

All spinning phases (intermediate spin and final spin) are suppressed and the programme ends with water in the drum. This helps to reduce creasing.

As the programme is very quiet, it is suitable for use at night time when cheaper electricity tariffs are available. In some programmes the rinses are performed with more water.

The display shows the indicator .

The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.

Touch the Start/Pause button: the appliance performs only the draining phase.

- **No Spin — — —.**

Set this option to deactivate all spin phases. The display shows the indicator

— — —. The appliance performs the only draining phase of the selected washing programme. Set this option for very delicate fabrics. The rinses phase uses more water for some washing programmes



The appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.

7.14 Temperature

When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature.

Touch this button repeatedly until the desired temperature value appears on the display.

When the display shows the indicators  and — —, the appliance does not heat the water.

8. SETTINGS

8.1 Introduction



When pressing a key combination, **do not tilt** your fingers downwards. The sensors of the underneath buttons are sensitive and may interfere with your choice.

8.2 Acoustic signals

This appliance is provided with different acoustic signals, that operate when:

- You activate the appliance (special short tune).
- You deactivate the appliance (special short tune).

- You touch the buttons (click sound).
- You make a wrong selection (3 short sounds).
- The programme is completed (sequence of sounds for about 2 minutes).
- The appliance has a malfunction (sequence of short sounds for about 5 minutes).
- When a laundry overload is detected during ProSense phase (a double sound played one).

To **activate/deactivate** this option, hold down the Extra Rinse button until a beep or a double beep sounds.



If you deactivate this function, the acoustic signals stops playing at the end of the programme only.

8.3 Child Lock

With this option you can prevent children from playing with the control panel.

To **activate/deactivate** this option, hold down the Stains/Prewash button until  **comes on/goes off** on the display.

The appliance will default to this option after you switch it off.

8.4 Permanent Extra Rinse

With this option you can permanently have an extra rinse phase, if available with selected cycle, when you set a new programme.

- To **activate/deactivate** this option touch the Extra Rinse and the Time Save push buttons simultaneously until the indicator above the Extra Rinse push button and the corresponding icon on the display **come on/go off**.



Press the Extra Rinse button to deactivate the function on a single cycle execution without removing the permanent option.

8.5 Operating Hours Counter

It is possible to visualise the total operating time of the appliance in hours, starting from

the first switching on. This value will count operating time of the cycles (does not include pauses, delayed start time). To visualise this value, proceed as follows:

1. Switch the appliance on by pressing the On/Off  button.
2. Press and hold the Extra Rinse and Plus Steam buttons for some seconds.
3. After 3 seconds the total hours operated by the appliance are shown in the display: e.g. 1276 hours, the display shows the text Hr for 2 seconds, 12 (thousands and hundreds) for 2 seconds and 76 (tens and units).
4. To exit this mode, press any button.



If the procedure does not work (due to timeout or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.

8.6 Factory Defaults

This function allows to restore the factory default options. To **activate** this option follow steps below:

1. Switch the appliance on by pressing On/Off  button.
2. Press and hold the Stains/Prewash and Time Save buttons for some seconds.
3. The display will show — — — for about 5 seconds.

9. BEFORE FIRST USE



During installation or before first use you may observe some water in the appliance. This is a residual water left in the appliance after a full functional test in the factory to ensure the appliance is delivered to customers in perfect working order and is no cause for concern.

1. Make sure that all transit bolts have been removed from the appliance.
2. Make sure that the electrical power is available and the water tap is open.
3. Make sure to fill the AutoDose tanks with liquid detergent  and fabric softener . Refer to "AutoDose basic setting" paragraph in "The AutoDose technology" chapter.
4. Pour 2 litres of water inside the drum.

This action activates the drain system.

5. Set and start a programme for cotton at the highest temperature without any laundry in the drum.

This removes all possible dirt from the drum and the tub.

10. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING)



Read this chapter carefully.

10.1 Introduction

This appliance is equipped with an advanced **automatic dosing system** designed to deliver the precise quantity of detergent and fabric softener required for each washing cycle.

The system optimizes dosing parameters to maintain fabric integrity, preserve colour stability and ensure consistent wash performance. Incorrect dosing may compromise results: excessive detergent can lead to fibre degradation and residue build-up, while insufficient detergent may reduce soil removal efficiency.

The appliance is **factory-calibrated** with default dosing values suitable for standard usage conditions. During operation, once a programme is initiated, the system automatically calculates and dispenses the appropriate amount of detergent and softener based on the actual load detected in the drum. This process ensures optimal product utilisation and maintains washing efficiency across various fabric types and soil levels according to the real fabric load.

If AutoDose is activated and the indicators  and/or  are visible on the display.



In some programmes, AutoDose is deactivated (the indicators  and/or  are not displayed and the display shows **OFF**) because there are garments requiring special detergents or treatments. If this is the case, pour the detergent and other treatments in the proper manual filling compartment. Please refer to "AutoDose and options compatibility with programmes" in "Programmes" chapter.



Further explanations on AutoDose and activation of advanced settings are available downloading the APP.


10.2 Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments



When using detergent and any other treatments, always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products. We recommend not to exceed the maximum indicated level in each compartment (**MAX**).

If both AutoDose tanks are enabled in the set programme, liquid detergent and fabric softener are automatically loaded.

If one of the AutoDose tank or both are disabled (OFF) in the set programme, proceed by manually filling in the proper manual compartment.

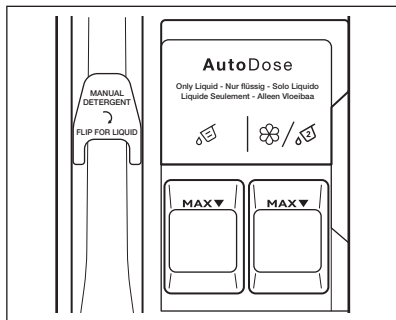

WARNING!

Do not put powder detergent in the AutoDose compartment.

Detergent compartment with flap on the left side for manual dosing of powder, liquid or additives

Liquid Detergent tank compartment on the left side for automatic dosage

Fabric softener or liquid detergent tank compartment on the right side for automatic dosage




Flap for manual powder or liquid detergent.



- Open the detergent dispenser.
- Lift up the AutoDose cover lid.
- Gently pour only liquid detergent/softener in the AutoDose detergent tank. Fill up to the maximum indicated level.
- **MAX** Maximum level for detergent/softener quantity.
- Lower down the AutoDose cover lid.
- Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

Manual filling the detergent and additives

You may need to use a different detergent than the ones used in the AutoDose tanks. First, make sure that the AutoDose tanks are disabled and then pour the detergent and/or other treatments in the manual compartments.

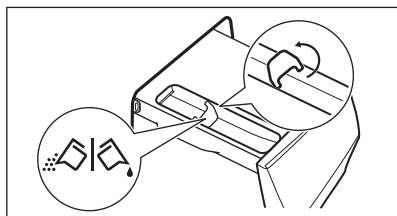

Do not exceed the maximum indicated level (**MAX**).

- Open the detergent dispenser.
- Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

If the machine has not been used for more than 4 weeks with filled tanks, detergent/softener can become viscous or dry out. It is recommended to visually inspect the status of the product inside the tank and if needed clean the drawer as indicated in 'Care and Clean' chapter.

10.3 AutoDose configuration mode



Enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting. The configuration mode may cancel temporary settings.

To access the **configuration mode** to change to Softener normal dose, to turn the AutoDose function OFF, or change to a different mode:

1. Press the On/Off  button for a few seconds to activate the appliance.
2. Wait about 10 seconds for appliance internal check.
3. Press and hold the  and the  buttons simultaneously for a few seconds

until the configuration of the currently selected appears.

Standard mode is the factory-default setting and is suitable for typical operating conditions and for most users.

4. Touch the **Stains/Prewash** button to cycle through the available configuration modes in the following order:

- **Standard mode** (Normal detergent and fabric softener dose)



In Standard mode, touch  button to change the softener dose.

- **Linked mode** (Normal detergent dose): both compartments are filled with the same detergent to increase capacity and allow more cycles. The detergent is automatically dispensed from the compartment managed by the appliance.
- **Dual detergent mode** (Second detergent dose): the two compartments are filled with two different detergents to provide greater flexibility.




To view the main detergent dose touch the  button, or to return to the second detergent dose touch the  button.

- **Fine tuning**: to fine tune the amount of detergent used by the AutoDose system
- **Water hardness setting**
- **Turn AutoDose function OFF**

1. To **save and exit** the AutoDose configuration, perform one of the following actions:
 - Remain inactive for 10 seconds
 - Turn the programme dial
 - Press the Start/Pause buttonWhile in configuration mode, pressing any button (except Start/Pause) resets the inactivity time-out back to 10 seconds, without exiting the menu.
5. To set basic dosage touch related tank buttons until default dosage laundry product and two arrows on bottom of display appear. Touch the Temperature

button repeatedly to increase the dosage and the Spin button to decrease it: minimum step is 1 ml (each single step) or 10 ml (when button is hold pressed).

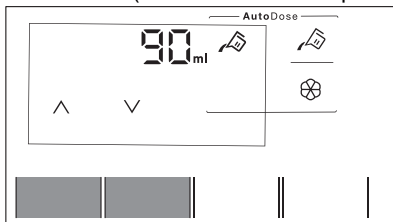

6. After about 10 seconds the display returns to the programme information screen or touch the **Start/Pause** button or by holding the  and the  buttons simultaneously to save and exit from configuration.

10.4 AutoDose - Setup Dual mode

In Dual mode the two compartments can be filled with two different detergents.



If activated, this option will be remembered for each programme until it is changed by the user. This also applies if the user turns off the device or if a power failure occurs.

There are three possible options:

- Only primary detergent on , by pressing detergent  touch button.
- Only secondary detergent on , by pressing softener  touch button.
- Press the detergent or softener touch buttons to turn **OFF** compartments.



The AutoDose function is active for one of the two detergents by default in most of the programmes. For those programmes where one or other detergent is not available, the unavailable state is simply skipped when cycling through with the button. If both detergents are unavailable, the display will show **"OFF"**.

10.5 AutoDose - Setup Linked mode

In Linked mode the two compartments can be filled with the same detergent to increase capacity to run more cycles, from which compartment the detergent is dispensed is automatically handled by the appliance



If activated, this option will be remembered for each programme until it is changed by the user. This also applies if the user turns off the device or if a power failure occurs.

1. When the linked mode is selected the display lights on:
 - Two detergent tanks , are linked and filled with the same detergent.
 - Linked mode is **OFF**.

If Linked Detergent is not available for a certain programme, the display will show "OFF".

10.6 How to set the water hardness level

The factory pre-set doses for a large load are 90 ml for detergent tank and 25 ml for fabric softener tank: the optimal configuration to meet majority of use condition. The appliance will use these settings to calculate the precise dosage for each wash based on load size.

However, under extreme conditions (very soft or very hard water) and particular type of

detergent (such as super compact), we recommend to adjust the pre-set dosage by following the indication given on detergent and fabric softener container: e.g when using super compact detergent you may need to reduce the pre-set dosage considerably.

If the washing results are not satisfying or there is too much foam during washing, you may need to change the factory setting. Read in the paragraph 'AutoDose configuration mode' how to change the basic setting, but before:

1. Identify the water hardness level.

Check the water hardness level in your area. The levels are generally indicated as: soft, medium and hard.

If necessary, please contact your local water authority to check the water hardness in your area.

2. Identify the customized detergent dosage.

Check the label in the detergent/fabric softener container and identify the quantity to use. For the detergent the suggested quantity of detergent is the combination of three different factors:

- Water hardness level (see the following table);
- Normal soil level;
- Rated capacity of the appliance (e.g. maximum load capacity 10.5 kg). If the rated capacity on the detergent container label refers to lower capacity appliances, the customized dosage should be increased by 20% referring to the proposed dosage.



As example for a machine with rated capacity 8 kg, medium water, normal soil level the dosage is recognised by the crossing in the detergent label dosages.

	3-5kg	5-8kg	8+kg
+			
++		●	
+++			



Water hardness levels

Levels	Water hardness range				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Soft (C01)	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium ⁴⁾ (C02)	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hard (C03)	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) French degrees

2) German degrees

3) English degrees

4) Factory setting, able to satisfy most of the use conditions.

Depending on the country, the water hardness is expressed in equivalent scales: e.g. French degrees (°f), German degrees (°d), English degrees (°e), mmol/l and ppm.

If necessary, please contact your local water authority to check the water hardness in your area.

Check in the "Water hardness levels" table which is the proper level.



During the first startup, the appliance will prompt you to select the Water Hardness level.

To manually enter the Autodose configuration mode:

1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.
2. Wait about 10 seconds for appliance internal check.
3. Touch and hold the  and  buttons simultaneously for some seconds. The appliance will enter the configuration mode.
4. Touch the **Stains/Prewash** button to cycle through the available options until display shows the default level **C02**.
5. Touch the **Temperature** button to increase the water hardness level until the desired level appears (from **C01** to **C03**).
6. Touch the **Spin** button to decrease the water hardness level until the desired level appears (from **C03** to **C01**).


7. Touch the **Start/Pause** button to confirm your choice and exit the menu.




Pressing any active button (except the **Start/Pause** button) will reset the configuration mode timeout to 10 seconds. There is no option to cancel and exit configuration mode.

10.7 Filling the detergent and additives on AutoDose system


1. Open the detergent dispenser.

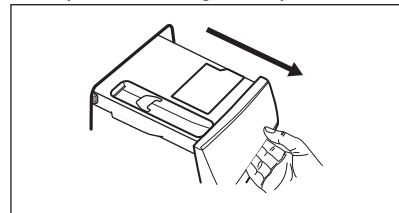


2. Lift up the AutoDose cover lid.

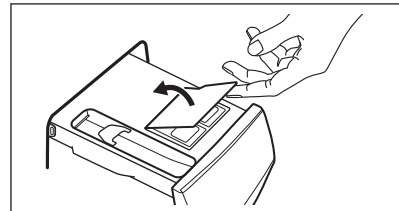


3. Gently pour only liquid detergent in the AutoDose detergent tank . Fill up to the maximum indicated level **MAX**.

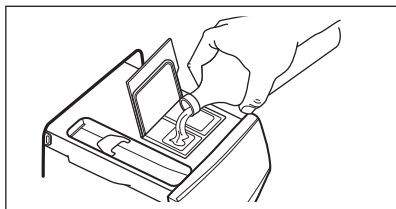


4. Gently pour only liquid softener in the AutoDose fabric softener tank . Fill up to the maximum indicated level **MAX**.

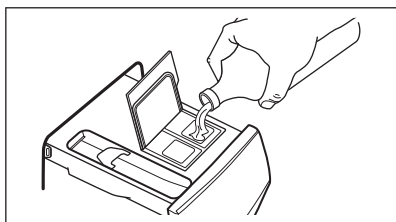

5. Lower down the AutoDose cover lid.

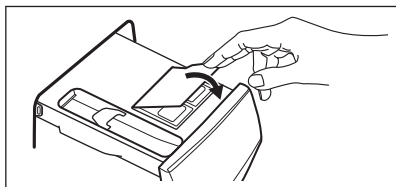

6. Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

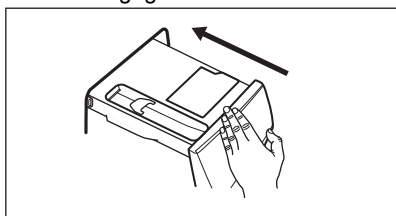

10.8 AutoDose low level indication



Do not refill the AutoDose tanks unless appliances indicates that one or both tanks are empty.

When the activated tank reaches a low level of detergent, related indicator blinks slowly and continuously on the display. When the low level is raised it guarantees to manage at

least one more cycle with the right amount of product dose.

It will stop blinking when the compartment is refilled.

If tank is not refilled, once a programme has started, the indicator will stop blinking and stay steadily lit. Once the programme is finished, it will start blinking again.

Unless AutoDose is turned OFF, if a compartment has reached low level, the set dosage for that compartment will be shown by the display for a few seconds each time the drawer is opened, to remind refill is needed.

If in both tanks detergent level is low, both indicators blink, but only the set dosage for detergent will be displayed.



If the tanks are filled before the appliance is powered on for the first time, the AutoDose indicator will not blink.



CAUTION!


The tanks refill must be carried out with the same brand and type of detergent/fabric softener/additive used before, otherwise clean the tanks before refilling.

10.9 Switching from AutoDose to manual dosing


It is possible to disable AutoDose function for one or both tanks by pressing related button symbol.

Example:

- To switch Fabric Softener tank off, press the softener button until the display shows **OFF**.

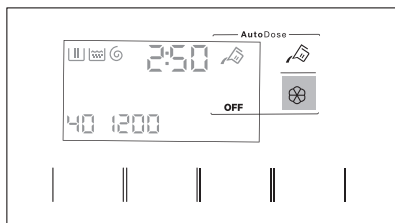


- If you need to use different detergent than ones present in AutoDose tanks, you could switch Detergent tank off by pressing the detergent  button until the display shows **OFF**.

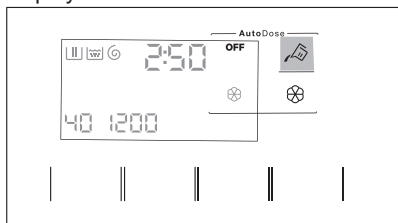

10.10 Deactivating the AutoDose

If you want to use the machine **ONLY** manually, you can deactivate the Autodose functionality.

1. Touch and hold the  and  buttons simultaneously for some seconds. The appliance will enter the configuration mode.
2. Touch the **Stains/Prewash** button to cycle through the available options until display **OFF**

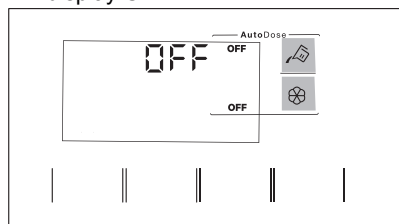

3. Touch the **Start/Pause** button to confirm your choice and exit the menu.
4. After about 10 seconds the display returns to the programme information screen.

10.11 Drawer open indication

The detergent drawer must always be closed when starting a programme and during the washing phase.

A sensor in the drawer detects if the drawer is open (or not properly closed) while the programme is running. In such case, the appliance will immediately be paused.

If you press the Start/Pause  button, an error sound is generated and everything in the display will turn off except the AutoDose indicators remain lit for a few seconds. Then the display returns to the previous paused state.

This will happen even if the user turned AutoDose off.

To restart the programme, ensure the drawer is properly closed and press Start/Pause  button.

11. PROGRAMMES

11.1 The app and additional hidden programmes

Our app provides you with a **wide choice of additional hidden programmes**. Connect the appliance to the app and you will be able to choose the programme that suits your needs most.

You can also memorize any of the hidden cycles in the favourite programme  positions. To select the programme from the appliance directly refer to the "Favourite programmes" paragraph in "Dial and buttons" chapter.



Programme names are subject to change depending on market requirements without notice.

In the App you can find a complete description of each programme.

Sportswear Daily Training Down Jackets Soccer/Rugby Skiing Gear Running Shoes	Bed Linen Curtains Pillow Towels Duvet Pet Hair	Denim Silk Baby Linen Business Shirts Steam Cashmere	Machine Clean 1 Item Fast Anti-Allergy Vapour Easy Iron
--	--	---	--

11.2 Programme Chart



The programmes are described in this chart following the order of the selector dial from the top to the bottom.

Washing programmes

Programme	Programme description
PowerClean 59min	Cotton and mixed synthetic fabrics. Ideal to wash your daily load in a short time, for a better clothes care and good cleaning already at 30°C.
Eco 40-60	Low energy cycle for cottons. Decreases temperature and extends time to reach good washing results.
Cottons	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Synthetics	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.
Delicates	Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normal soil.
 Wool	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol ¹⁾ .
20min 3kg	Cotton and synthetic items lightly soiled or worn only once.
 Steam	Cotton, synthetic and mixed items. Special steam cycle without washing that can be used to prepare your dried laundry for ironing or refreshing garments worn once. This programme reduces creases, odours and relaxes the fibres. Do not use any detergent. When the programme is completed, quickly remove the laundry from the drum ²⁾ . If necessary, remove stains by washing or using localized stain removal. Steam programmes do not perform any hygienic cycle. Do not set a Steam programme with these types of items: • Items that are not suitable for tumble drying. • Items with label "Dry clean only".
 Outdoor	Outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets with a removable fleece or inner insulation.

Programme	Programme description
 Hygiene	White cotton items. This high-performance wash programme combined with steam vapour, removes more than 99,99% of bacteria and viruses ³⁾ keeping the temperature above 60°C throughout the washing phase; with an additional action on the fibers thanks to a vapour phase, an enhanced rinsing phase ensures a proper removal of detergent and micro-organism residues. This programme ensures also a proper reduction of pollens/allergenic items.
Rinse	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning the laundry. The default spin speed is the one used for cotton programmes. Reduce the spin speed accordingly to the type of laundry. If necessary, set the Extra Rinse option to add rinses. With a low spin speed the appliance performs delicate rinses and a short spin.
Spin/Drain	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics.

- 1) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.
- 2) If you set a Steam programme with dried laundry, at the end of the cycle the laundry can be humid. Line dry the items for about 10 minutes. This programme does not remove particularly intense odour.
- 3) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swissstatel Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

Programme temperature, maximum spin speed and maximum load

Programme	Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load
PowerClean 59min	30 °C 60 °C - 30 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	5.0 kg
Eco 40-60	- 1) 2)	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10.5 kg
Cottons	40 °C 95 °C - Cold	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10.5 kg
Synthetics	30 °C 60 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4.0 kg
Delicates	30 °C 40 °C - Cold	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
 Wool	40 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg
20min 3kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm 1600 rpm - 400 rpm	3.0 kg
 Steam	-	-	1.0 kg

Programme	Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load
 Outdoor	30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.0 kg ³⁾
 Hygiene	60 °C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10.5 kg
Rinse	-	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10.5 kg
Spin/Drain	-	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	10.5 kg

1) According to Commission Regulation EU 2019/2023 and Ukrainian decree 834/2023, This programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.



For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

- 2) The temperature of this programme is not visible and indicated, it is automatically set.
- 3) Washing programme.

11.3 Steam programmes

The Steam programmes can be used for reducing wrinkles and odours on garments (such as cottons, synthetics, mixed fabrics, including delicates) that just need to be refreshed, in a short time, avoiding washing.

The fabric fibres are relaxed and afterwards ironing becomes effortless. When the cycle is completed, quickly remove the laundry from the drum.

The cycle duration can be reduced till 15 minutes by means of the Time Save option.

DO NOT set this mode with the following type of items:

- Items that are not suitable for tumble drying.
- Items with label "Dry clean only".



Do not use any detergent!
The Steam programmes do not remove particularly intense odour and do not perform any hygienic cycle.
After the steam treatment the laundry can be humid. Hang items out for a few minutes.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Green



WOOLMARK
WOOL CARE



WOOL HAND WASH SAFE

The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as «hand wash» provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine.
M1361

11.5 Options compatibility with programmes



Additional programmes and settings are available downloading the APP.

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	20min 3kg	Steam	Outdoor	Hygiene	Rinse	Spin/Drain
AutoDose												
 AutoDose Detergent	■	■	■	■	■		■		■	■		
 AutoDose Fabric Softener	■	■	■	■	■	■	■			■		■
Others												
Spin	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■
 Rinse Hold	■	■	■	■	■	■			■	■		■
 Extra Silent			■	■	■							
— — — No Spin												■ 1)

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	20min 3kg	Steam	Outdoor	Hygiene	Rinse	Spin/Drain
 Stains ²⁾			■	■						■		
 Prewash			■	■								
Time Save ³⁾			■	■	■			■				
Extra Rinse	■		■	■	■				■	■	■	
Plus Steam	■		■	■						■		
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) If you set the No Spin option, the appliance performs draining only.

2) This option is not available with temperature lower than 40 °C.

3) If you set the shortest duration, we recommend that you decrease the load size. It is possible to fully load the appliance, however the washing results can be less satisfactory.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
20min 3kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

12. 📶 WI-FI - CONNECTIVITY SETUP

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to mobile devices.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your appliance from your mobile devices.

The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.


To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Wi-Fi module parameters

Frequency	2.412 - 2.472 GHz for European market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max Power	<20 dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR code on rating plate

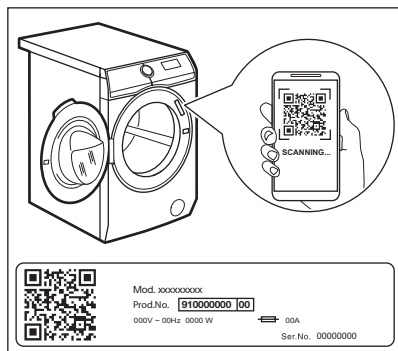

QR code can be used in two ways:

- Scan the QR code with the built-in camera app to download our app from the App store on your smart device and follow the required steps.
- Pairing your smart device with appliance to simplify the process. Scan the QR code with QR code scanner built-in our app.

12.2 Installing and configuring the App



The App allows you to control your laundry through a mobile device. It contains a large number of programmes, useful features and product information tailored perfectly to the appliance. It's personalized laundry care - all from your mobile device.

When connecting the appliance to the application, stand near it with your mobile device.

Make sure that your mobile device is connected to the wireless network.

1. Go to the App Store on your smart device or scan QR code (*see 'QR code on rating plate' paragraph*).
2. Download and install our app.
3. Start the application. Select the country and language and login with Your email and password. If you do not have an account, create a new one following the instructions in the App.
4. Follow the instructions on the App for the appliance registration and configuration.

12.3 Configuring the appliance wireless connection

1. Press the On/Off  button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Select a programme by turning the programme dial.
3. Press and hold the Remote Start  button for a few seconds until a 'click' sounds. Release the button.  appears on the display for 5 seconds and the indicator  starts blinking. The wireless module begins starting up.



Make sure that you APP is ready for connection.

4. After about 10 seconds, **AP** (**Access Point**) appears on the display.



The access point will be open for about 5 minutes.

5. Configure the App on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
6. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator  is on the display.



Every time you switch the appliance on, the appliance takes about 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator  stops blinking the connection is ready.

To switch the wireless connection off, press and hold the Remote Start  button for a few seconds until the first acoustic

signal. Release the button. **OFF** appears on the display for 5 seconds.



If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

To remove the wireless credentials, press and hold the Remote Start  button for a few seconds until the second acoustic signal:

--- appears on the display for a few seconds.

12.4 Remote Start


The Remote Start enables you to start a cycle in remote control.



The Remote Control activates automatically when you press the Start/Pause  button to start the programme, but it is also possible to start a washing programme remotely. This function is deactivated when door is open.

When the App is installed and the wireless connection is complete, you can activate the Remote Start:

1. Touch the Remote Start  button and the indicator **APP** blinks on the display for a few seconds.

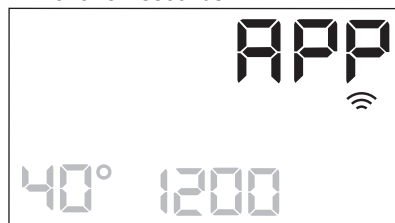

2. Touch the Start/Pause  button to activate the Remote Start before the indicator **APP** stops blinking.

The indicators  and  appear on the programme summary screen and the door is locked. Now it is possible to start the programme remotely.



When touching the Start/Pause  button after the indicator  stops blinking, the Remote Start is not activated, but the set programme starts.

To remove the Remote Start, tap on the Remote Start  button and confirm by pressing the Start/Pause  button.

12.5 Over-the-air update

The App may propose an update for your appliance.

If a programme is running, the App notifies that the update will start at the end of the programme.

During the update, the appliance shows  in the display.

Do not switch off or unplug the appliance during update.

The appliance will be usable again at the end of the update, without any notification about successful update.

If an error occurs, the appliance shows  in the display: just press any buttons or turn the knob to return to normal use.

12.6 Wi-Fi Always On

The Wi-Fi Always On function is available in the App.

This function keeps the appliance connected to the network even when the appliance is turned off.

The indicator  goes on and off intermittently.

It is possible to turn the appliance on by pressing the On/Off  button or through the App.



The Wi-Fi Always On function may affect your energy consumption.

13. DAILY USE



WARNING!

Refer to Safety chapters.

13.1 Activating the appliance


1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.
3. Press the On/Off  button for a few seconds to activate the appliance.

A short tune sounds. The appliance automatically proposes a default programme. The relevant indicator illuminates.

The display shows the default programme, Eco 40-60, cycle duration, the maximum load (for a few seconds), the default temperature, the default spin speed and the indicators of the phases making up the programme.

13.2 Loading the laundry

- Open the appliance door.
 - Shake the items before you put them in the appliance.
 - Put the laundry in the drum, one item at a time.
- Make sure not to put too much laundry in the drum.
- Close the door firmly.

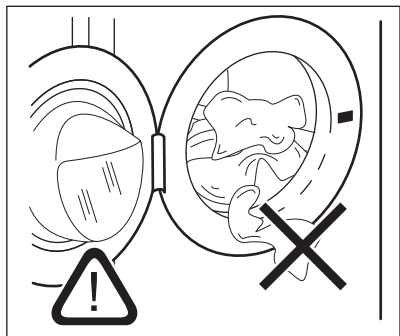

⚠ CAUTION!

- Make sure that no laundry stays between the seal and the door. There is a risk of water leakage or damage to the laundry.

- Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage rubber parts of the appliance.


13.3 Using detergent and other treatments

If both **AutoDose** tanks are enabled in the set programme, detergent and fabric softener are automatically loaded.


If one of the **AutoDose** tank or both are disabled (**OFF**) in the set programme, proceed by manually filling the product in the proper compartment.

13.4 Check the position of the flap

1. Pull out the detergent dispenser until it stops.

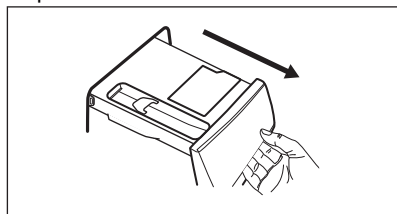


2. To use liquid detergent, turn the flap down

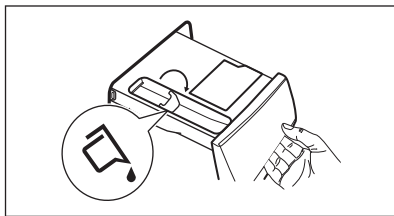


With the flap in the position **DOWN**:

- Do not use gelatinous or thick liquid detergents.
- Do not put more liquid detergent than the limit shown on the flap.
- Do not set the prewash phase.
- Do not set the delay start function.

3. To use powder detergent, turn the flap up.

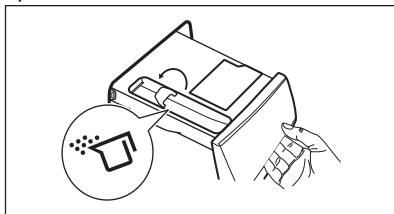

4. Measure out the detergent.
5. Carefully close the detergent dispenser.

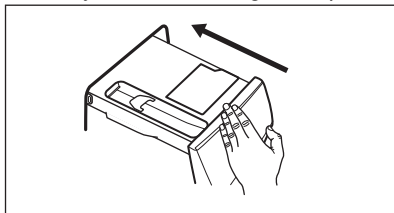

Make sure that the flap does not cause a blockage when you close the drawer.

13.5 Setting a programme



If you wish to change the automatic detergent or fabric softener dosage, enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting. The configuration mode may cancel temporary settings. Please refer to "AutoDose configuration mode" paragraph in "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter.

1. Turn the programme dial to select the desired washing programme. The related programme indicator comes on. The Eco 40-60 is the default proposed programme when the appliance is turned on, the one to which the information of the energy label relates.

The indicator of the Start/Pause  button flashes.

The display shows an indicative programme duration, the maximum declared load for the set programme (only for a few seconds), the default temperature, the default spin speed and the washing phase indicators (when available).

2. To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
3. If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators come on in the display and the given information changes accordingly.



In case a selection is **not possible** an acoustic signal sounds.

13.6 Starting a programme



WARNING!

Make sure that the detergent dispenser is firmly closed, otherwise programme won't start.

Touch the Start/Pause  button to start the programme. The related indicator stops flashing and stays on.

The programme starts, the door is locked.

The display shows the indicator .



The drain pump can operate shortly before the appliance fills water.

13.7 Starting a programme with the Finish In option

1. Touch this repeatedly until the display shows the desired time within the programme should end. The indicator  comes on.
2. Touch the Start/Pause  button. The drum starts rotating to perform the ProSense estimation, if foreseen in the selected programme.
3. The appliance starts the countdown to the end of the programme and the programme will start at the right moment for ending at the time set through this option.

To change or cancel this option:

1. Switch the appliance off by means of the On/Off  button.
2. Switch the appliance on again.
3. Set the programme again.

13.8 The ProSense load detection

ProSense

■■■■■



The programme duration in the display is referred to a **medium/high load**.

After setting a washing programme, the ProSense  icon lights up on the display if the programme supports it.

After touching the Start/Pause  button, the ProSense starts the laundry load detection:

1. The appliance detects the load in the first 30 seconds: the indicator  flashes, the bars under the **ProSense**  icon move back and forth and the drum rotates shortly.
2. When the drum stops rotating, the display shows the new programme duration, that could increase or decrease, adjusted

accordingly the load detected, the number of bars indicates the load in quarter (from 1 to 4, 4 bars in case of overload), the maximum declared load indicator comes on again. After further 30 seconds, the water filling starts.



In case of **drum overload**, the maximum declared load indicator comes on again with the **MAX** indicator blinking. In this case, during these 30 seconds, it is possible to pause the appliance and remove the exceeding garments. Once removed the exceeding garments, touch the Start/Pause  button to start the programme again. The ProSense phase can be repeated up to three times (see point 1).

Important! If the laundry amount will not be reduced, the washing programme starts anyway, despite the overload. In this case, it will be not possible to guarantee the best washing results.



About 20 minutes after the programme start, the programme duration could be adjusted again depending on the capacity of water absorption of the fabrics.



The ProSense is not available with some programmes, such as Wool, programmes with short cycles and without washing phase.



In certain programmes the duration of cycle could be the same for different load size, but water and energy consumption are anyway tailored made to achieve best results.

13.9 Programme phase indicators

When the programme starts the indicator of the running phase flashes and the other phase indicators are steady on.

E.g. the washing or pre wash phase is

running: .

When the phase ends the relevant indicator stops flashing and is steady on. The next phase indicator starts flashing.

E.g. the rinse phase is running: .

If you select the Plus Steam the steam phase indicators come on.

The steam phase is running: .

The anti-crease phase is running: .

13.10 Interrupting a programme and changing the options

When the programme is running, you can change **only some** options:

1. Touch the Start/Pause  button. The related indicator flashes.
2. Change the options. The given information in the display changes accordingly.
3. Touch the Start/Pause  button again. The washing programme continues.

13.11 Cancelling a running programme

1. Press the On/Off  button to cancel the programme and to deactivate the appliance.
2. Press the On/Off  button again to activate the appliance. Now, you can set a new washing programme.



If the ProSense phase is already carried out and the water filling is already started, the new programme starts **without repeating the ProSense phase**. The water and the detergent are not drained out in order to avoid waste. The display shows the maximum duration of the programme, updating it about 20 minutes after the starting of the new programme.

13.12 Opening the door - Adding garments

While a programme or the delay start operates, the appliance door is locked.



If the temperature and level of the water in the drum are too high and/or the drum still rotates you cannot open the door.

You can easily open the door for adding or removing some items when the icon  is lighted on.

1. Touch the Start/Pause  button. In the display the related door lock indicator goes off.
2. Open the appliance door. If necessary, add or remove the items.
3. Close the door and touch the Start/Pause  button.

The programme or the delay start continues.

When the icon  goes off, the door can be opened when the programme is complete. You may also set a spinning or draining programme/option and then press Start/Pause  button. If the spin and drain programmes are not available in the programme dial, they can be set via App.

13.13 End of the programme

When the programme has finished, the appliance stops automatically. The acoustic signals operate (if they are active).

In the display all washing phase indicators become steady and the time area shows .

The indicator of the Start/Pause  button goes off.

The door unlocks and the indicator  goes off.

1. Press the On/Off  button to deactivate the appliance.

After five minutes from the end of the programme, the energy saving function automatically deactivates the appliance.



When you activate the appliance again, it proposes Eco 40-60 as default programme. Turn the programme dial to set a new cycle.

2. Remove the laundry from the appliance.
3. Make sure that the drum is empty.
4. Keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to prevent mildew and odours.
5. Close the water tap.

13.14 Draining water out after end of cycle

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse, the programme is completed, but:

- The display shows the indicator , the option indicator  or  and the door locked indicator . The indicator of the running phase  flashes.
- The drum still turns at regular intervals to prevent the creases in the laundry.
- The door stays locked.
- You must drain the water to open the door:

1. If necessary, touch the Spin button to decrease the spin speed proposed by the appliance.
2. Touch the  button:
 - If you have set , the appliance drains the water and spins.
 - If you have set , the appliance only drains the water.

The option indicator  or  goes off, while the indicator  flashes and then goes off.

3. When the programme is completed and the door locked indicator  goes off, you can open the door.
4. Press the On/Off  button a few seconds to deactivate the appliance.



In any case, the appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.

13.15 Stand-by option

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption when:

- You do not use the appliance for 5 minutes before you touch the Start/Pause  button.

Press the On/Off  button to activate the appliance again.

- After 5 minutes from the end of the washing programme.
Press the On/Off  button to activate the appliance again.
The appliance proposes Eco 40-60 as default programme.
Turn the programme dial to set a new cycle.



If you set a programme or an option that ends with water in the drum, the Stand-by function **doesn't deactivate** the appliance to remind you to drain the water.



If the Wi-Fi Always On function is active, only the indicator  goes on and off intermittently.

14. CARE AND CLEANING



WARNING!

Refer to Safety chapters.

14.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance: this will prevent mildew and odours.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser and AutoDose tanks	Twice a year

Clean drain pump filter	Twice a year
-------------------------	--------------

Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year
---	--------------

The following paragraphs explain how you should clean each part.

14.2 Removing foreign objects



Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle. Refer to "The laundry load" in "Hints and tips".

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

14.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces.

Do not use a scouring pads or any scratching material.

⚠ CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.

⚠ CAUTION!

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

14.4 Descaling



If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines.
The water is hard or medium hard when the hardness exceeds 8dH.

Regularly examine the drum to check for limescale.

The regular detergents already contain water softening agents, but we recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

14.5 Maintenance wash

The repeated and prolonged use of low temperature and short programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth and biofilm formation inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew.


To eliminate these deposits and hygienize the inner part of the appliance, run a maintenance wash at least once a month:

1. Remove all laundry from the drum.
2. Deactivate AutoDose function for detergent and softener.

3. Run a cotton programme with the highest temperature with a small quantity of powder detergent or specific machine clean products. If available, run the Machine Clean programme.

14.6 Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

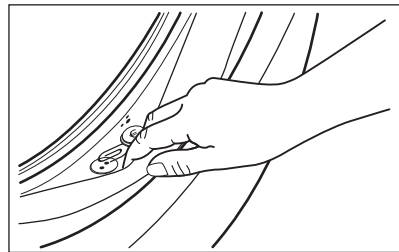

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.



Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

14.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.
Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Clean the drum with special products for stainless steel.



Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

2. Remove all laundry from the drum.
3. Deactivate AutoDose function for detergent and softener.
4. Run a short cotton programme at high temperature with empty drum and with a small quantity of powder detergent, or dedicated machine clean products. If available, run the Machine Clean programme. If your appliance can be connected to Wi-Fi, the special programme Machine Clean is also downloadable through the APP.
5. Add a manually small quantity of powder detergent or a specific product into the empty drum, in order to rinse out any left residues.



Occasionally, at the end of a cycle the display may show the icon : this is a recommendation to perform the “drum cleaning”. Once the drum cleaning has been performed, the icon disappears.

14.8 Cleaning the detergent dispenser and the AutoDose tanks



CAUTION!



If the type, brand, or concentration of detergent is changed, it is recommended to clean the detergent drawer.




Before cleaning, make sure that the all compartments are empty.

If the AutoDose function remains inactive for two months, a visual inspection inside the tanks should be carried out by opening the lid to check whether the detergent has degraded. If degradation is observed, the cleaning procedure described in the following diagrams must be performed:


1. Open the detergent dispenser. Press the catch as indicated in the picture and pull the detergent dispenser out.

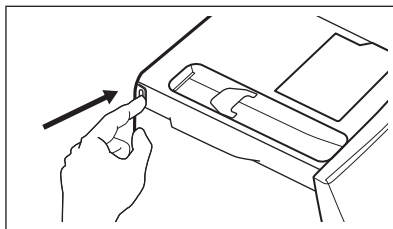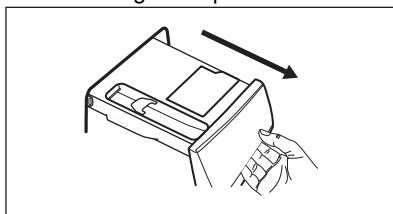


2. Press the catch on the back as indicated in the picture and lift up the top cover to remove it.

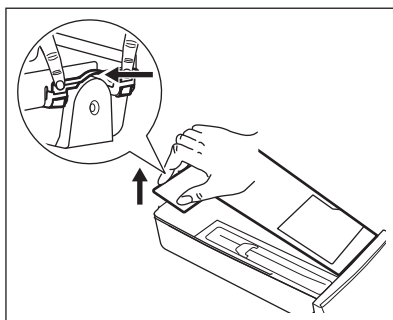

3. To remove any detergent residue, empty the drawer in a basin or in suitable containers to collect the liquid.

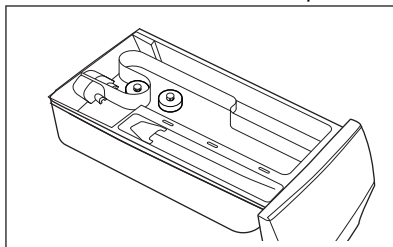


4. Wash the drawer and all inserts under running water or clean it gently with a damp cloth

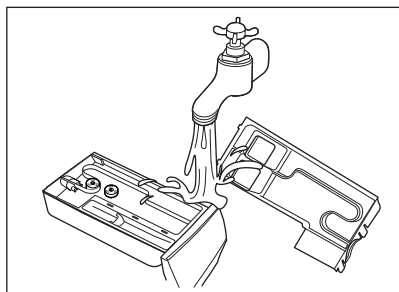


⚠ CAUTION!

Do not use sharp or metal brushes and sponges. Do not wash drawer in a dish washer.


5. Insert the lid into the front side of the detergent drawer first. Ensure that the alignment tabs are correctly positioned and fully engaged in their corresponding slots.

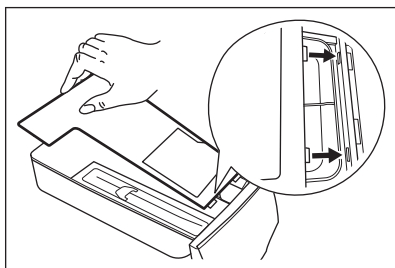


6. Press gently the back of the lid until it clicks into place and it is securely fitted.

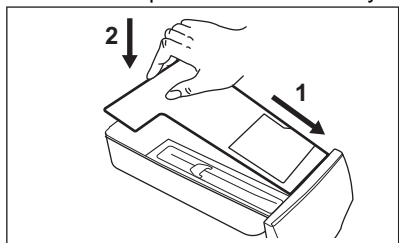

7. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

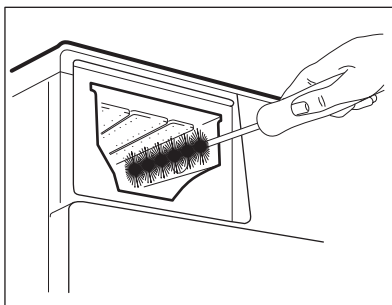

8. Insert the detergent dispenser into the guide rails and gently close it till "click" sound. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

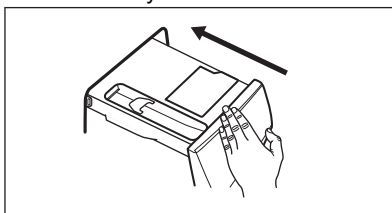

To restore the functionality, refill tanks with detergent and softener.

14.9 Cleaning the drain pump filter



WARNING!

Disconnect the mains plug from the mains socket.



Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

Clean the drain pump filter if:

- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code **E2 1**.


⚠ WARNING!

- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down


Proceed as described in following diagrams to clean the pump filter:

Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.


1. Open the pump cover.

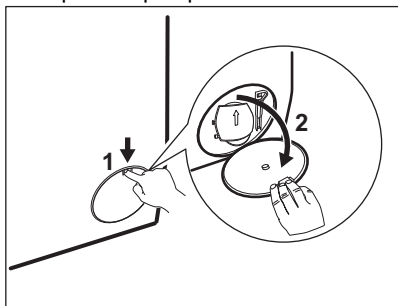


2. Place a suitable bowl below the drain pump access to collect the water that flows out.
3. Open the chute downwards. Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

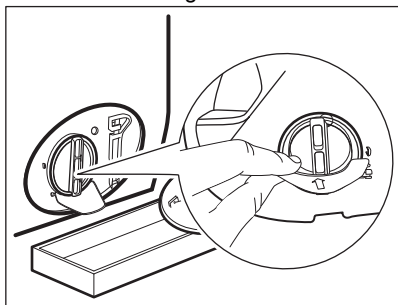


4. Turn the filter 180 degrees in anti-clockwise direction to open it, without removing. Let the water flow out.

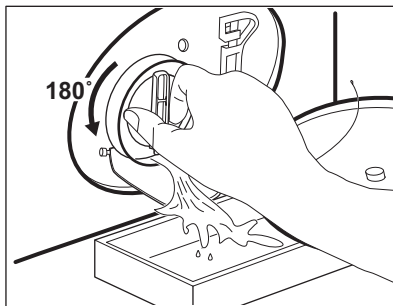


5. When the bowl is full of water, turn the filter back and empty the container.
6. Repeat the steps 4 and 5 until the water stops to flow out.
7. Turn the filter anti-clockwise to remove it.

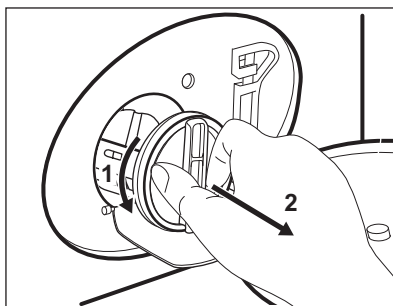


8. If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.
9. Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre.

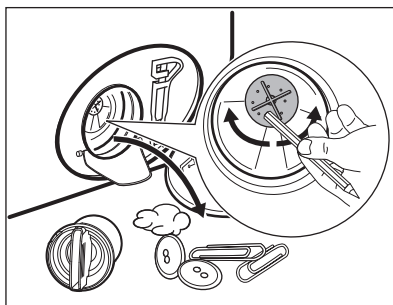


10. Clean the filter under the water tap.

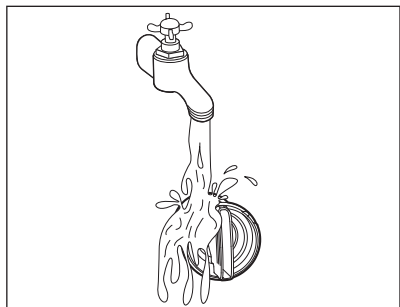

11. Put the filter back into the special guides by turning it clockwise. Make sure that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

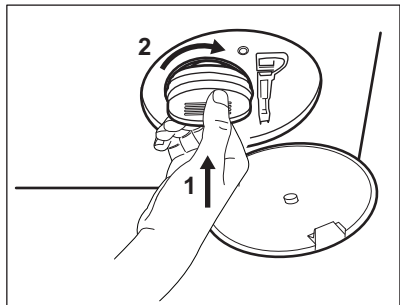

12. Close the pump cover.

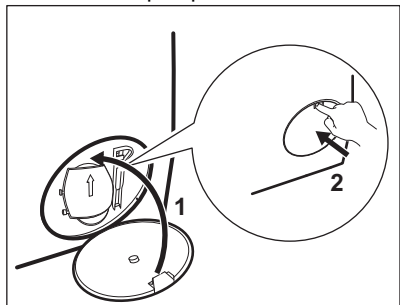


When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

- a. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
- b. Start the programme to drain the water.


14.10 Cleaning the inlet hose and the valve filter

It is recommended to clean both the filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed as described in following diagrams to clean filters:


- 1.** Remove the inlet hose from the tap and clean the filter.

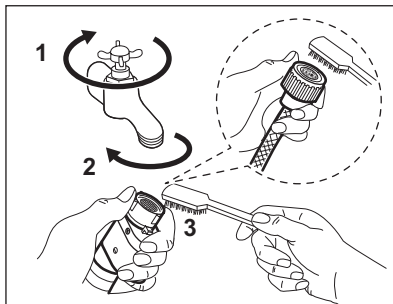

- 2.** Remove the inlet hose from the appliance by loosening the ring nut.

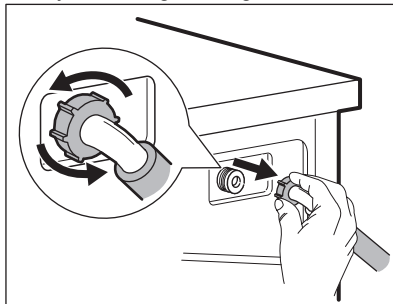


- 3.** Clean the valve filter on the back of the appliance with a toothbrush.

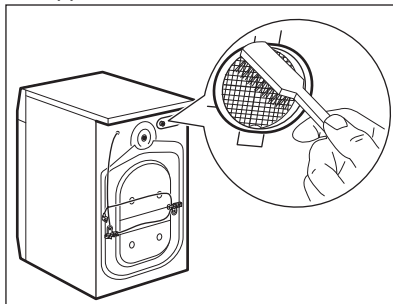

- 4.** When you reconnect the hose to the back of the appliance, turn it left or right (not in

vertical position) depending on the position of your water tap.

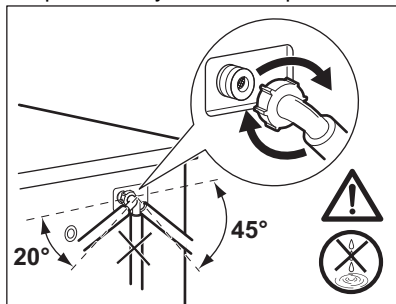

14.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in 'Cleaning the drain pump' paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.

2. Start the programme to drain the water.

14.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach the values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.
4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.



WARNING!

Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.

The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

15. TROUBLESHOOTING



WARNING!

Refer to Safety chapters.

15.1 Alarm Codes and Possible failures

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).




WARNING!

Deactivate the appliance before carrying out any check.

With some problems, the display shows an alarm code and the Start/ Pause  button may flash continuously:



If the appliance is overloaded, remove some items from the drum and/or keep pressed the door while touching the Start/Pause button until the indicator  stops flashing (see the picture below).

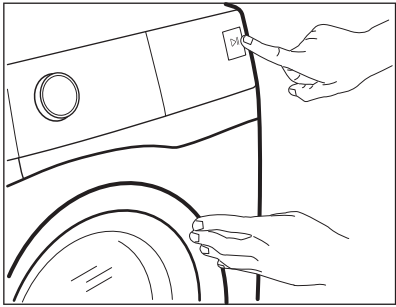

Problem	Possible solution
E11 The appliance does not fill with water properly.	• Make sure that the water tap is open. • Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority. • Make sure that the water tap is not clogged. • Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends. • Make sure that the connection of the water inlet hose is correct. • Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged. Refer to 'Care and cleaning'.
E21 The appliance does not drain the water.	• Make sure that the sink spigot is not clogged. • Make sure that the drain hose has no kinks or bends. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Make sure that the connection of the drain hose is correct. • Set the drain programme if you set a programme without drain phase. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App. • Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.
E41 The appliance door is open or not closed correctly.	• Make sure that the door is properly closed.
E91 Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.	• The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again. • If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.

EH1: Frequency of power supply is out of range.

EH2: Supply voltage is too high.

EH3: Supply voltage is too low.

EF3

The anti-flood device is on.

- Disconnect the appliance and close the water tap. Contact the Authorised Service Centre.
-

If the display shows other alarm codes, deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre.

In case of different problem with the appliance check the table below for possible solutions.

Problem	Possible solution
The programme does not start.	• Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. • Make sure that the appliance door is closed. • Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box. • Make sure that the Start/Pause  has been touched. • If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown. • Make sure that the detergent dispenser is firmly closed. • Deactivate the Child Lock function if it is on. • Check the position of the knob on the selected programme.
The appliance fills with water and drains immediately.	• Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be positioned too low. Refer to "Installation instruction".
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usual.	• Set the spin programme. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App'. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.
There is water on the floor.	• Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages. • Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages. • Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.
You cannot open the appliance door.	• Make sure that a washing programme that ends with water in tub, has not been selected. • Make sure that the washing programme is finished. • Set the drain or the spin programme if there is water in the drum. If the spin and drain programmes are not available in the programme dial, they can be set via App. • Make sure that the appliance receives electrical power. • This problem may be caused by a failure of the appliance. Contact the Authorised Service Centre. • Make sure that the Remote Start Mode is not activated. Deactivate it.

Problem	Possible solution
The display does not show the wireless indicator  .	• Check the wireless signal. • Make sure that the wireless connection is on. Refer to paragraph "Configuring the washing machine wireless connection" in "Wi-Fi - Connectivity setup" chapter. • Check your home network and router. • Restart the router. • Contact your wireless service provider if there are further problems with the wireless network.
The App cannot connect to the appliance.	• Check the wireless signal. • Check if your smart device is connected to the wireless network. • Check your home network and router. • Restart the router. • Contact your wireless service provider if there are problems with the wireless network. • The appliance, the smart device, or both, need to be configured again because a new router has been installed or the router configuration has been changed.
The App cannot frequently connect to the appliance.	• Make sure that the wireless signal reaches the appliance. Try to move the home router as near the appliance as possible or consider purchasing a wireless range extender. • Make sure the wireless signal is not disrupted by microwave. Turn the microwave off. Avoid using the microwave and the remote control at the same time.
The display shows  . All buttons are inactive, except the On/Off  .	• The appliance is downloading any available updates. Wait until the update process is complete. If you deactivate the appliance during update, it resumes when you activate the appliance again.
The appliance makes an unusual noise and vibrates.	• Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to "Installation instruction". • Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to "Installation instruction". • Add more laundry in the drum. The load may be too small.
The programme duration increases or decreases during programme execution.	• The ProSense System is able to adjust the programme duration according to the type and the laundry load size. Refer to "The ProSense System load detection" in "Daily Use" chapter.
The washing results are not satisfactory.	• Increase the detergent quantity or use a different detergent. • Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry. • Make sure that you set the correct temperature. • Decrease the laundry load. • When using AutoDose tanks, make sure that they are not empty. • When using AutoDose tanks, verify the pre-set detergent/fabric softener dosage. Refer to "Basic setting" paragraph in "The AutoDose Technology" chapter. • Make sure that you have cleaned the AutoDose tanks before using different brand and type of detergent, fabric softener or other additives.

Problem	Possible solution
Too much foam in the drum during the washing cycle.	• Reduce the quantity of detergent or the number of tablets or single-dose detergents. • When using AutoDose tanks, verify the pre-set detergent/fabric softener dosage. Refer to "Basic setting" paragraph in "The AutoDose Technology" chapter.
The detergent/fabric softener level does not decrease in the AutoDose tanks after washing.	• This is normal: tanks are quite large and detergent consumption may be not so evident.
After the washing cycle, there are some detergent residues in the dispenser drawer.	• Make sure that the flap is in the correct position (UP for powder detergent - DOWN for liquid detergent). • Make sure you have used the detergent dispenser according the indications given in this user manual.

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.

If the problem occurs again, contact the Authorised Service Centre.

The necessary data for the service centre are on the rating plate.

16. CONSUMPTION VALUES

16.1 Comment



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.



Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply voltage) and also if you change the default setting of a programme.

16.2 According to Commission Regulation Eu 2019/2023 and Ukrainian decree 834/2023

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Full load	10.5	0.900	63.0	03:59	44.00	32.0	1500
Half load	5.25	0.545	49.0	02:59	44.00	27.0	1550

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Quarter load	2.5	0.285	37.0	02:35	45.00	24.0	1550

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

Power consumption in different modes

Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)	Networked standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

1) The energy consumption of the connected function is approximately 17.5 kWh per year. To disconnect this function, please refer to the chapter 'Wi-fi - Connectivity setup'.

16.3 Common programmes



These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm ²⁾
Cottons ³⁾ 95°C	10.5	3.300	90.0	04:10	44.00	85.0	1600
Cottons 60°C	10.5	2.300	90.0	04:00	44.00	55.0	1600
Cottons ⁴⁾ 20°C	10.5	0.450	90.0	03:20	44.00	20.0	1600
Synthetics 40°C	4.0	0.800	50.0	02:25	35.00	40.0	1200
Delicates ⁵⁾ 30°C	2.0	0.300	45.0	01:10	35.00	30.0	1200
Wool 30°C	2.0	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Reference indicator of the spin speed.


3) Suitable for washing heavily soiled textiles.

4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.


5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

17. QUICK GUIDE

17.1 Daily use

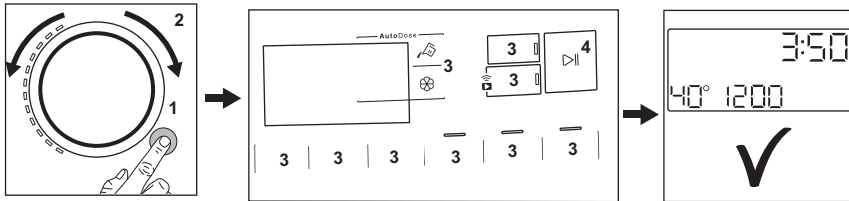


- Connect the mains plug to the mains socket.
- Open the water tap.
- Push the **On/Off** ① button to turn the appliance on (1).
- Turn the programme dial to set the desired programme (2).
- Set the desired options by means of the corresponding touch buttons (3).
- Put the laundry in the drum, one item at a time without exceeding the maximum suggested load. Close the door and make sure that no laundry stays between the seal and the door.
- **When using AutoDose tanks**, the detergent and fabric softener are uploaded automatically. Make sure that tanks are not empty.

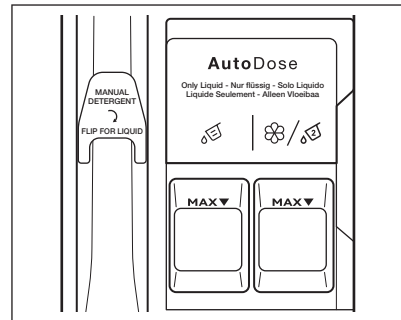

- To start the programme, touch the **Start/Pause** ▶|| button (4).
- The appliance starts.
- At the end of the programme, remove the laundry.
- Push the **On/Off** ① button to turn the appliance off.

17.2 Cleaning the drain pump filter

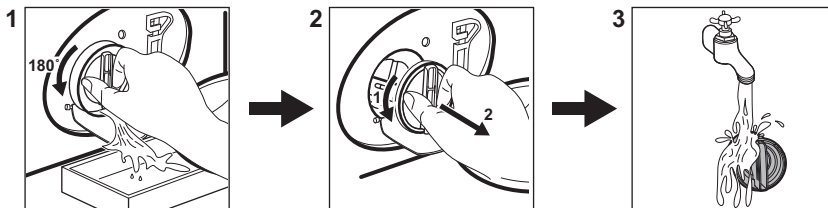

Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code **E2** appears on the display.

17.3 Programmes

Programmes	Load	Product description
PowerClean 59min	5.0 kg	Cotton and synthetic items. This programme ensures a good washing performance in a short time. The standard program duration has been developed on a laundry load of 5 kg. If you wash a smaller or a bigger load, the washing time automatically decreases or increases ensuring perfect results.
Eco 40-60	10.5 kg ¹⁾	Low energy cycle for cottons. Decreases temperature and extends time to reach good washing results.
Cottons	10.5 kg ²⁾	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Synthetics	4.0 kg	Synthetic items or mixed fabric items.
Delicates	2.0 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
 Wool	2.0 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.
20min 3kg	3.0 kg	Cotton and synthetic lightly soiled items or once worn items.
 Steam	1.0 kg	Cotton and synthetic items that need to de-wrinkle.
 Outdoor	2.0 kg ³⁾	Modern outdoor sporting garments.
 Hygiene	10.5 kg ²⁾	White cotton items. This programme removes more than 99,99% of bacteria and viruses ⁴⁾ . It also ensure a proper reduction of allergens.
Rinse	10.5 kg ²⁾	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.
Spin/Drain	10.5 kg ²⁾	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics.

¹⁾ The load of this programme is not visible on the display.

²⁾ The load of this programme is not visible on the display.

³⁾ Washing programme.

⁴⁾ Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swisstest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

Loading the appliance **to the maximum capacity indicated** for each programmes

helps to reduce energy and water consumption.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--

Programme	Universal powder ¹⁾	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
20min 3kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

17.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines.

First, follow these generic rules:

- powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
 - liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
 - you are washing a small load,
 - the laundry is lightly soiled,
 - there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations.

Insufficient detergent may cause:

- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:

- sudsing,

- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.


17.5 Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments



When using detergent and any other treatments, always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products. We recommend not to exceed the maximum indicated level in each compartment (**MAX**).

If both AutoDose tanks are enabled in the set programme, liquid detergent and fabric softener are automatically loaded.

If one of the AutoDose tank or both are disabled (OFF) in the set programme, proceed by manually filling in the proper manual compartment.

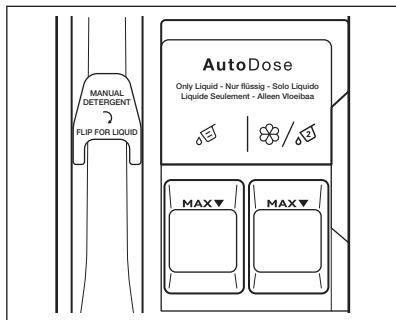

WARNING!

Do not put powder detergent in the AutoDose compartment.

Detergent compartment with flap on the left side for manual dosing of powder, liquid or additives

Liquid Detergent tank compartment on the left side for automatic dosage

Fabric softener or liquid detergent tank compartment on the right side for automatic dosage




Flap for manual powder or liquid detergent.



- Open the detergent dispenser.
- Lift up the AutoDose cover lid.
- Gently pour only liquid detergent/softener in the AutoDose detergent tank. Fill up to the maximum indicated level.
- **MAX** Maximum level for detergent/softener quantity.
- Lower down the AutoDose cover lid.
- Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

Manual filling the detergent and additives

You may need to use a different detergent than the ones used in the AutoDose tanks. First, make sure that the AutoDose tanks are disabled and then pour the detergent and/or other treatments in the manual compartments.

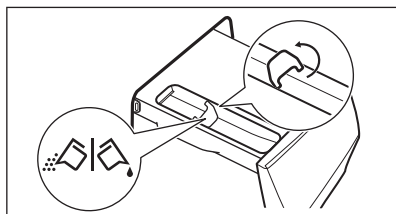

Do not exceed the maximum indicated level (**MAX**).

- Open the detergent dispenser.
- Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

If the machine has not been used for more than 4 weeks with filled tanks, detergent/softener can become viscous or dry out. It is recommended to visually inspect the status of the product inside the tank and if needed clean the drawer as indicated in 'Care and Clean' chapter.

17.6 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months

Clean detergent dispenser and AutoDose tanks	Twice a year
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

Regularly examine the drum to check for limescale. We recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.

Removing foreign objects




Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

Door seal

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

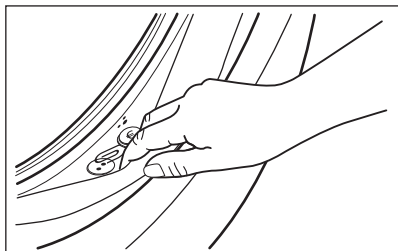

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.

17.7 Wi-Fi - Connectivity setup

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to mobile devices.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your appliance from your mobile devices.

The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.

To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Wi-Fi module parameters

Frequency	2.412 - 2.472 GHz for European market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max Power	<20 dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

Configuring the appliance wireless connection

1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Select a programme by turning the programme dial.
3. Press and hold the Remote Start button for a few seconds until a 'click' sounds. Release the button. appears on the display for 5 seconds and the indicator starts blinking.

The wireless module begins starting up.



Make sure that you APP is ready for connection.

4. After about 10 seconds, (**Access Point**) appears on the display.

The access point will be open for about 5 minutes.

5. Configure the App on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
6. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator  is on the display.



Every time you switch the appliance on, the appliance takes about 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator  stops blinking the connection is ready.

To switch the wireless connection off, press and hold the Remote Start  button

for a few seconds until the first acoustic signal. Release the button. **OFF** appears on the display for 5 seconds.



If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

To remove the wireless credentials, press and hold the Remote Start  button for a few seconds until the second acoustic signal sounds. Symbol  appears on the display for a few seconds.

18. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Velkommen til AEG! Tak, fordi du valgte vores produkt.



I vores bestræbelser på at være bæredygtige reducerer vi papirforbruget og tilbyder komplette brugervejledninger på nettet. Få adgang til hele brugervejledningen på aeg.com/manuals



Få råd om brug, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation på aeg.com/support



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt på aeg.com/shop

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER.....	58
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	60
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	62
4. TEKNISKE DATA.....	64
5. INSTALLATION.....	64
6. BETJENINGSPANEL.....	69
7. DREJEKNAP OG KNAPPER.....	72
8. INDSTILLINGER.....	75
9. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	76
10. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING).....	77
11. PROGRAMMER.....	84
12.  OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE.....	89
13. DAGLIG BRUG.....	92
14. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	96
15. FEJLFINDING.....	103
16. FORBRUGSVÆRDIER.....	107
17. HURTIGVEJLEDNING.....	108
18. MILJØHENSYN.....	113

1. SIKKERHEDSOPLYSNINGER



Læs de medfølgende anvisninger grundigt, inden produktet installeres og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og sårbare personer

- Apparatet må kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de farer, det indebærer.
- Børn på mellem 3 og 8 år og personer med omfattende og komplekst handicap skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn på under 3 år skal holdes på afstand af apparatet, medmindre de overvåges konstant.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse på produktet uden opsyn.

1.2 Generel sikkerhed

- Dette apparat er kun til vask af normalt maskinvaskbart husholdningstøj.
- Dette produkt er beregnet til brug i en enkelt husstand i et indendørs miljø.
- Dette apparat kan bruges på kontorer, hotelværelser, bed & breakfast-værelser, stue- og gæstehuse og anden lignende indkvartering, hvor en sådan brug ikke overstiger (gennemsnitlig) brugsniveauer i hjemmet.
- Produktets specifikationer må ikke ændres.
- Apparatets maksimale fyldning er 10.5 kg. Overskrid ikke den maksimale fyldning for hvert program (se kapitlet "Programmer").

- Vandtrykket ved indgangsstedet fra afløbsstudsens skal være mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilationsåbningen i bunden må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- Produktet skal tilsluttes vandforsyningen med det medfølgende slangesæt eller andre slangesæt, der er leveret af et autoriseret servicecenter.
- Gamle slangesæt må ikke genbruges.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den af sikkerheds grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer.
- Sluk for maskinen, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke højtryks vand spray og/eller damp til at rengøre produktet.
- Rengør produktet med en fugtig klud. Brug kun neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation



Installationen skal overholde de relevante nationale bestemmelser.

- Fjern hele emballagen, og transportboltene inklusiv gummibøsningen med plastafstandsstykket.
- Opbevar transportboltene på et sikkert sted. Hvis apparatet senere skal flyttes, skal de monteres igen for at låse tromlen, så en indvendig skade undgås.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Undlad at installere eller bruge apparatet, hvor temperaturen kan komme under 0 °C, eller steder, hvor det udsættes for vejrlig.
- Gulvarealet, hvorpå apparatet skal installeres, skal være fladt, stabilt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er korrekt i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.
- Undlad at installere apparatet direkte over gulv afløbet.
- Sprøjt ikke vand på apparatet, og udsæt det ikke for høj fugtighed.
- Installér ikke apparatet på et sted, hvor apparatets luge ikke kan åbnes helt.
- Undlad at sætte en lukket beholder til indsamling af evt. vandlækage under apparatet. Kontakt det autoriserede

servicecenter for at sikre, hvilket tilbehør, der kan bruges.

2.2 El-forbindelse

ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- ADVARSEL: Dette apparat er designet til at blive installeret/forbundet til en jordforbindelse i bygningen.
- Brug altid en korrekt installeret stødsikker kontakt.
- Sørg for, at parametrene på typeskiltet er kompatible med de elektriske data for strømforsyningen.
- Brug ikke multistikadaptere og forlængerledninger.
- Pas på du ikke beskadiger netstikket og kablet. Hvis strømkablet skal udskiftes, skal arbejdet udføres af vores autoriserede servicecenter.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til stikkontakten efter installationen.
- Rør ikke ved strømkablet eller stikproppen med våde hænder.
- Produktet må ikke frakobles ved at trække i kablet. Træk altid i stikproppen.

2.3 Vandtilslutning

- Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.
- Beskadig ikke vandslangerne.
- Før du tilslutter til nye rør, rør, der ikke har været brugt i lang tid, hvor der er udført reparationsarbejde eller monteret nye enheder (vandmålere osv.), skal du lade vandet løbe, indtil det er klart og rent.
- Sørg for, at der ikke er synlige vandlækager under og efter første brug af apparatet.
- Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få tilløbsslangen udskiftet.
- Når apparatet pakkes ud, er det muligt at se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvningen af apparatet med brugen af vand på fabrikken.
- Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede

servicecenter for en anden afløbsslange og forlængelse.

- Sørg for, at der er adgang til vandhanen efter installationen.
- Luk vandhanen efter hver brug af apparatet.

2.4 Brug

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Følg sikkerhedsanvisningerne på vaskemiddelemballagen.
- Anbring ikke brændbare produkter eller genstande, der er våde af brændbare produkter i nærheden af eller på produktet.
- Vask ikke materialer, som er meget snavset med olie, fedtstof eller andre fedtede stoffer. Det kan beskadige produktets gummideler. Forvask sådanne tekstiler i hånden, før du lægger dem i produktet.
- Brug ikke duftstoffer til tøjvask for at undgå risikoen for at beskadige produktets plast- og gummideler.
- Rør ikke ved lugeglasset, mens et program er i gang. Glasset kan blive varmt.
- Sørg for, at alle metalgenstande er fjernet fra vasketøjet.

2.5 Service

- Kontakt det autoriserede servicecenter for at få repareret produktet. Brug kun originale reservedele.
- Bemærk, at hvis man selv reparerer produktet, eller får det repareret af en ikke-fagperson, kan det have sikkerhedsmæssige konsekvenser og vil muligvis gøre garantien ugyldig.
- Følgende reservedele er tilgængelige i mindst 10 år efter, at modellen er udgået: motor og motorkul, rem, pumper, støddæmpere og fjedre, komplet tromle, varmelegeme, herunder varmepumpe, rørsystemer og tilhørende udstyr, herunder slanger, ventiler, filtre og aquastop, printkort, elektronisk display, trykafbrydere, termostater og sensorer,

software og firmware, herunder nulstillingssoftware, dør, dørhængsel og -tætninger, andre tætninger, dørlås, vaskemiddelbeholder. Perioden kan være længere i dit land. For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside.

- Bemærk, at nogle af disse reservedele kun er tilgængelige for fagudlærte reparatører, og at ikke alle reservedele er relevante for alle modeller.
- Vedrørende lampe(rne) i dette produkt og reservedelslamper, der sælges separat: Dette ovenlys er beregnet til at modstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, såsom temperatur, vibration, fugt, eller er beregnet til at signalere information om produktets driftsstatus. De er ikke

beregnet til at blive brugt i andre produkter, og de er ikke velegnede til belysning af rum.

2.6 Bortskaffelse

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten, og kobl produktet fra vandforsyningen.
- Klip kablet af tæt på produktet, og bortskaf det.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn eller kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Særlige funktioner

Din nye vaskemaskine opfylder alle moderne krav til effektiv behandling af vasketøj med lavt forbrug af vand, energi og vaskemiddel samt korrekt pleje af tekstiler.

- **WiFi tilslutning og fjernbetjent start** giver dig mulighed for at starte et program, interagere med din vaskemaskine og kontrollere din vaskeprogramstatus med fjernbetjening.
- **OkoMix teknologien** er beregnet til at beskytte stoffibrene takket være forskellige forblandingsfaser, der opløser først vaskemidlet og derefter skyllemidlet i vandet, inden det fordeles i vasketøjet. Hver eneste fiber behandles dermed.
- **ProSense System** registrerer tøjmængde og definerer programvarigheden på 30


sekunder. Vaskeprogrammet skræddersyes til vasketøjsmængden og stoftypen uden at forbruge mere tid, energi og vand end nødvendigt.

- Damp er en hurtig og nem måde til at genopfriske tøjet på. De skånsomme dampprogrammer kan reducere lugte og mindske folder i tørre tekstiler, så de behøver mindre strygning.

Ved afslutningen af det valgte program afgiver tilvalget Plus damp en blid damp, der blødgør fibrene og reducerer krøl i tekstilerne. Strygningen vil blive lettere!


- **Tilvalget Pletter** bidrager til behandling af genstridige pletter ved at optimere pletfjernerens effektivitet.

3.2 Produktoversigt

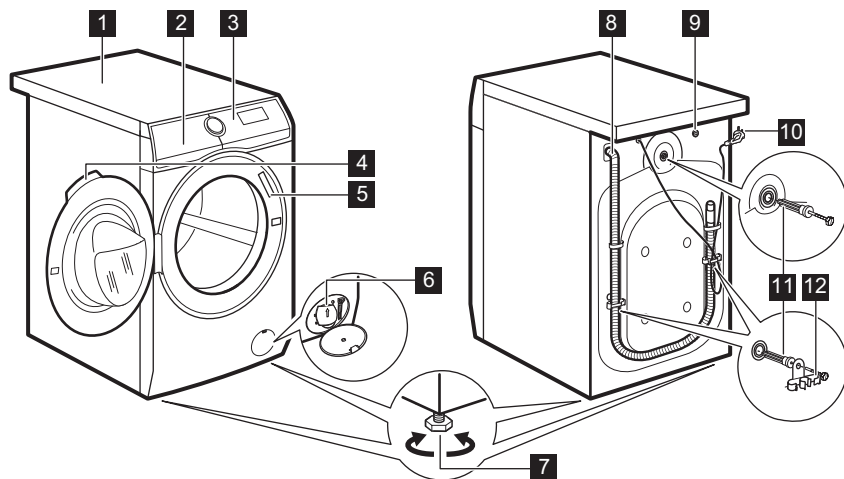

- 1 Bordplade
- 2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose beholdere og manuelle rum
- 3 Kontrolpanel
- 4 Lugehåndtag
- 5 Typeskiltet
- 6 Filter til afløbspumpe

- 7 Fødder til nivellering af apparatet
- 8 Afløbsslange
- 9 Tilslutning af tilløbsslange
- 10 Netkabel
- 11 Transportbolte
- 12 Slangestøtte

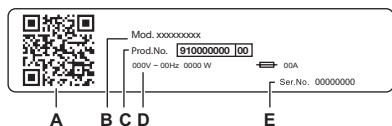

Typeskiltet viser:

- A. QR-kode
- B. Modelnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassificeringer
- E. Serienummer

Scan **QR-koden** med kameraet for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin. Registrer dit produkt, og få mest muligt ud af det.

- Få adgang til oplysninger om dit produkt, dokumentation og artikler om, hvordan du bruger de bedste funktioner (brugervejledningen fås også på aeg.com/manuals)
- Få råd om brug, fejlfinding, service og reparationsoplysninger (fås også på aeg.com/support)
- Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit produkt (fås også på aeg.com/shop)

4. TEKNISKE DATA

Mål	Bredde / Højde / Samlet dybde	59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
El-forbindelse	Spænding Overordnet effekt Sikring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt		IPX4
Vandforsyningstryk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vandtilførsel ¹⁾		Koldt vand
Maks. fyldning	Cotton (Bomuld)	10.5 kg

1) Forbind tilløbsslangen til en vandhane med et 3/4" gevind.

5. INSTALLATION

ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

5.1 Udpakning

ADVARSEL!

Fjern al emballagen og alle transportboltene, før du installerer produktet.


ADVARSEL!

Læs alle installationsinstruktionerne, før du fortsætter.


ADVARSEL!

Brug handsker.


1. Fjern den udvendige film. Om nødvendigt anvendes en kniv.

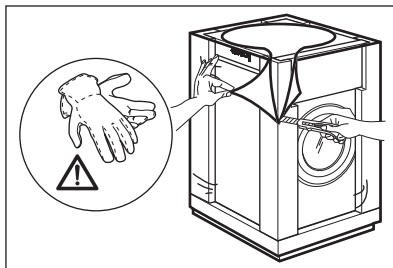


2. Fjern paptoppen og de øvrige emballagematerialer.

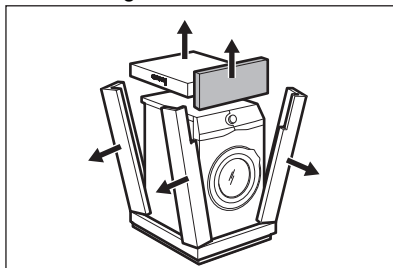

3. Fjern den indvendige film.

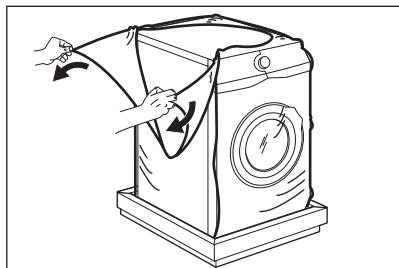


4. Åbn lugen, fjern stykket fra lugens pakning og alle genstandene fra tromlen.

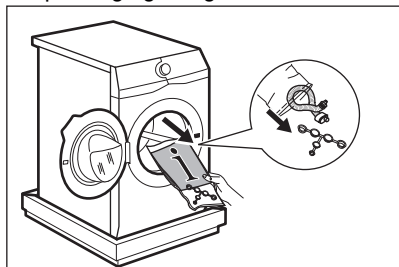


5. Læg forsigtigt produktet ned på bagsiden.
6. Læg den forreste emballagedel på gulvet under produktet.




Sørg for ikke at beskadige slangerne.

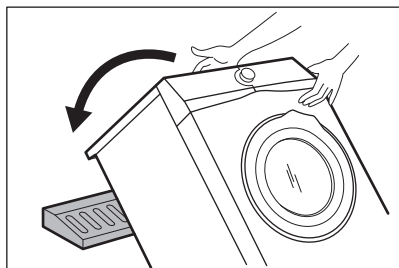

7. Fjern beskyttelsen fra bunden.

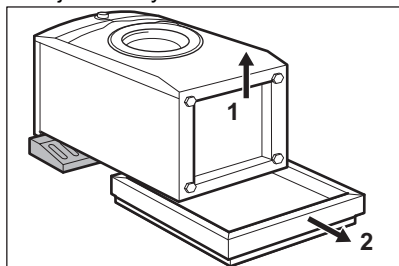


8. Træk produktet op i lodret position.

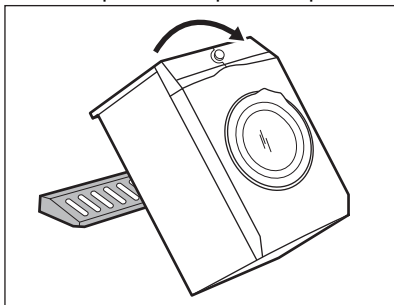


9. Tag strømforsyningskablet og afløbsslangen ud af slangeholderne.




Det er muligt, at man kan se vand løbe ud af afløbsslangen. Det skyldes afprøvning af produktet med vand på fabrikken.

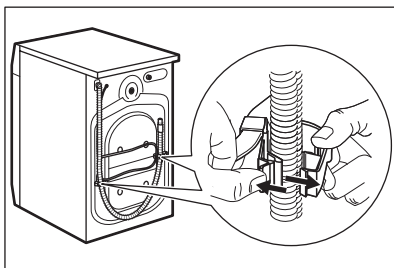

10. Fjern de tre bolte.

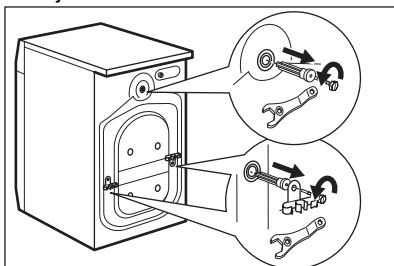

11. Træk plastikafstandsstykkerne ud.
12. Sæt plastikhæfterne, som ligger i posen med brugervejledningen, i hullerne.

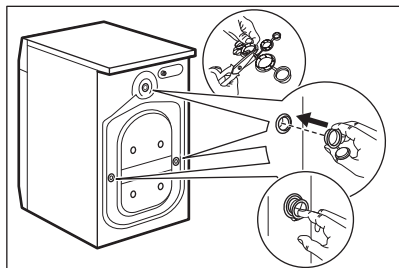

Vi anbefaler, at du gemmer emballagen og transportboltene, hvis du skal flytte produktet.



Tilbehør leveret med produktet kan variere afhængigt af modellen.

5.2 Opstilling og justering

1. Installér maskinen på et plant, hårdt gulv.




Sørg for, at tæpper ikke forhindrer luftcirkulationen under maskinen.
Sørg for, at maskinen ikke rører væggen eller andre enheder.

2. Løsn eller stram fødderne for at justere maskinen i vatter.



ADVARSEL!


Læg ikke pap, træ eller lignende materialer under maskinens fødder for at justere balancen.

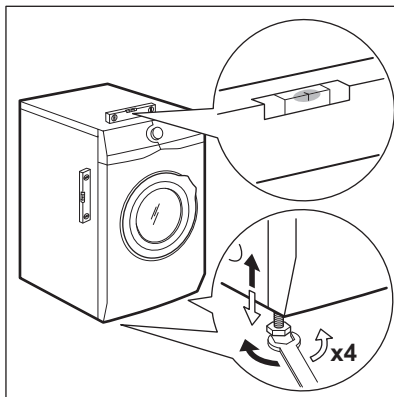

Maskinen skal stå plant og stabilt.



Korrekt justering af maskinen forhindrer vibration, støj og at den bevæger sig, når den er i brug.

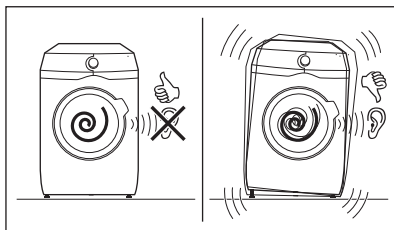

5.3 Installation på trægulv


Hvis du installerer produktet på et trægulv, skal du sørge for at bruge fastgørelsesplader til at fastgøre produktets fødder.

Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.

5.4 Tilløbsslangen

1. Tilslut tilløbsslangen på bagsiden af produktet, hvis det er nødvendigt. Normalt er den allerede installeret fra


fabrikken.

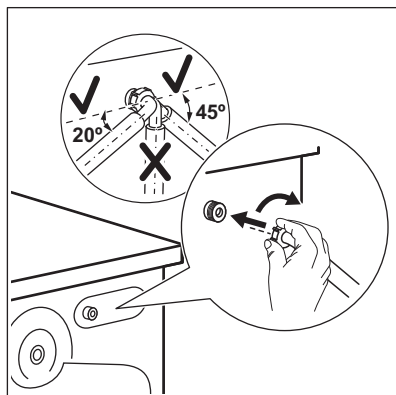


2. Placer den mod venstre eller højre afhængigt af hanens position. Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er i lodret position.
3. Løsn om nødvendigt ringmøtrikken for at sætte den i den korrekte position
4. Forbind tilløbsslangen til koldvandshanen med et 3/4"-gevind.

ADVARSEL!

For at reducere kraften i sideretningen skal der være en lige slangesektion på mindst 200 mm under tilkoblingen til vandhanen

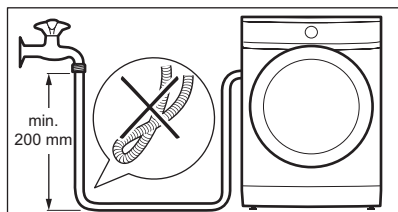

Nogle modeller har tilløbsslange med vandstopanordning. Den forhindrer enhver utæthed i slangen som skyldes naturlige ældning. Sektionen i ruden viser denne fejl A. Hvis dette sker, skal du lukke for vandhanen og kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om udskiftning af slangen.

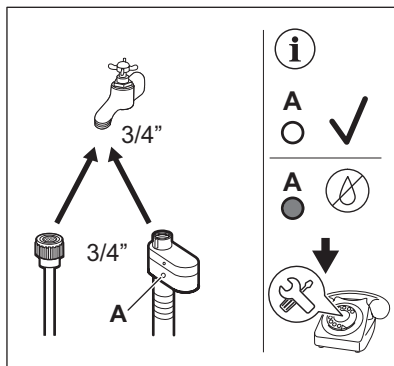

ADVARSEL!

Tilløbsvandet må ikke overstige 25°C.

FORSIGTIG!

Sørg for, at der ikke er lækager fra samlingerne.




Brug ikke en forlængerslange, hvis tilløbsslangen er for kort. Kontakt servicecenteret for at få oplysninger om udskiftning af tilløbsslangen.

5.5 Overløbssikring

Tilløbsslangen har en overløbssikring. Denne anordning forhindrer lækager, hvis slangen skulle blive utæt.

Det røde felt i vinduet «A» viser denne fejl.

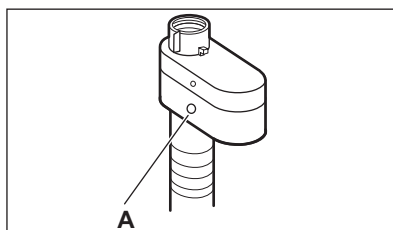

Hvis dette sker, skal du lukke for vandhanen og kontakte det autoriserede servicecenter for at udskifte slangen.


5.6 Tømning af vand

Afløbsslangen bør placeres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm fra gulvet.



Du kan forlænge afløbsslangen til højst 400 cm. Kontakt det autoriserede servicecenter for at købe en ekstra afløbsslange og forlængelse.

Afløbsslangen kan tilsluttes på forskellige måder:

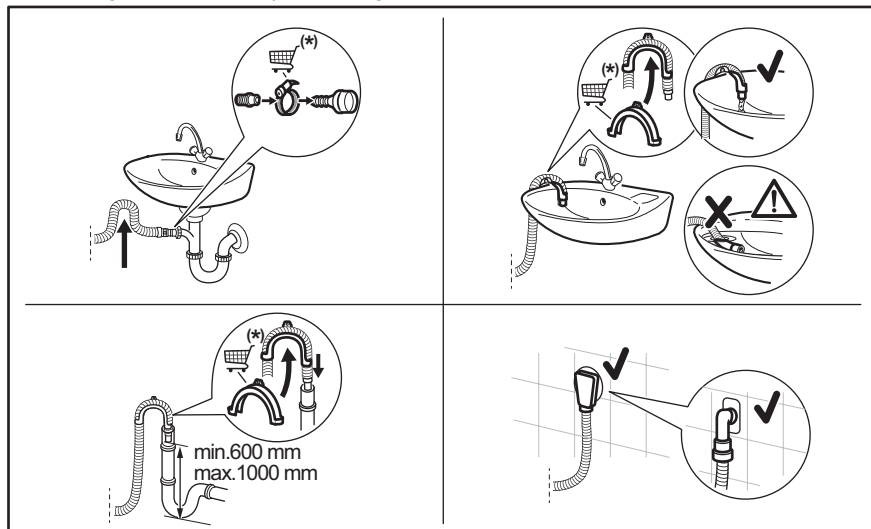

(*) Kan ændres uden varsel.

- Tilslut afløbsslangen til låsen og spænd den fast med en klemme.
- Placer slangen direkte på et indbygget afløbsrør i rummets væg, og spænd den med en klemme.
- Uden plastikføringen, til en vandlås - sæt afløbsslangen i muffen og spænd den fast med en klemme.
- Til et standrør med ventilationsshul - sæt afløbsslangen direkte i et afløbsrør eller standrør.
- Afløbsslangen kan bøjes i en U-form og sættes rundt om plastikføringen. På kanten af en vask - fastgør slangeføringen til vandhanen eller til væggen.



Sørg for, at afløbsslangen har en bøjning, der forhindrer partikler i at komme ind i maskinen fra håndvasken.



Sørg for, at slangeføringen ikke kan bevæge sig, når maskinen tømmes, og afløbsslangens ende ikke er nedsænket i vandet. Der kan komme snavset vand tilbage i produktet. Køb tilbehør hos en autoriseret leverandør.



Afløbsslangens endestykke skal altid være ventileret, dvs. afløbsrørets indvendige diameter (min. 38 mm - min. 1,5") skal være større end afløbsslangens udvendige diameter.


5.7 El-tilslutning

Sæt først strømstikket i stikkontakten, når installationen er færdig.

Typeskiltet og kapitlet 'Tekniske data' angiver de nødvendige elektriske klassificeringer. Sørg for, at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontrollér, at boligens elektriske installationer kan klare den maksimale belastning, og tag højde for andre produkter, der også kan være i brug.

Tilslut apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse.

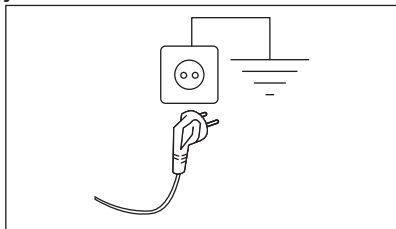


Sørg for, at strømforsyningskablet er let tilgængeligt efter installationen af produktet.

Kontakt vores autoriserede servicecenter hvis der er behov for elektrisk arbejde i forbindelse med installation af dette produkt.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, der skyldes manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse af betjeningspanel

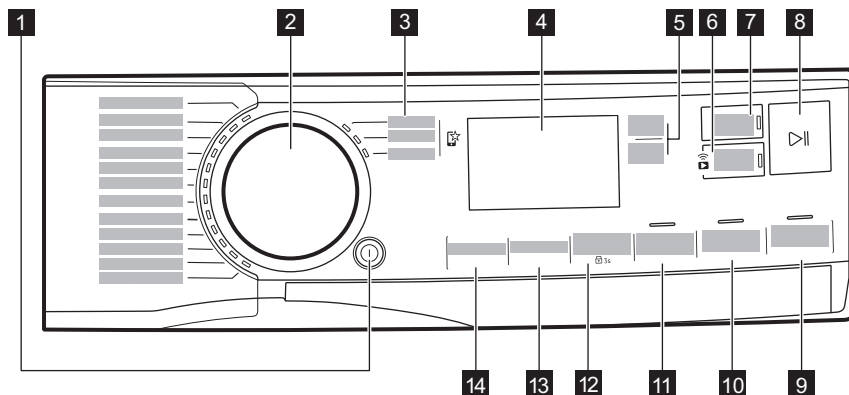


Tilvalgsfunktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg og vaskeprogrammer under afsnittet "Tilvalgskompatibilitet med programmer" i kapitlet "Programmer". En tilvalgsfunktion kan udelukke en anden, og i så fald lader produktet dig ikke indstille de uforenelige tilvalgsfunktioner sammen. Sørg for, at display og knapper altid er rene og tørre.

1 On/Off ①

2 Programvælger

- 3 Favoritprogrammer 
- 4 Display
- 5 AutoDose Flydende vaskemiddel  og Skyllemiddel 
- 6 WiFi tilslutning og Remote start 
- 7 Færdig
- 8 Start/Pause 
- 9 Plus damp
- 10 Ekstra skylning
- 11 Spar tid
- 12 Pletter/forvask og permanent børnesikring  3s
- 13 Centrifugering
- 14 Temperatur

6.2 Display

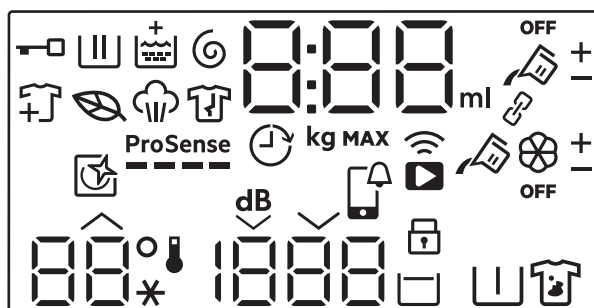

	Kontrollampe for låst luge.
	Kontrollampe for vaskefase. Den blinker under forvask- og vaskefasen.
	Kontrollampe for skyllefasen. Den blinker under skyllefasen.
	Lampe for centrifugerings- og udtømningsfase. Blinker under centrifugering og tømning.
	Kontrollampe for dampfase.
	Kontrollampe for antikrølfase.
	Bladikonet tændes for at indikere, når de valgte programmer og indstillinger har et lavt energiforbrug.
	Kontrollampe for tilføjelse af tøj: Den lyser, når programmet starter, og brugeren kan stadig sætte produktet på pause og tilføje mere vasketøj.
	Ekstra skylning kontrollampe.
ProSense 	ProSense kontrollampe.
	Færdig kontrollampe.

0:00	Den digitale kontrollampe kan vise: • Programmets varighed (f.eks. 2:40).  Den tid, der vises, når programmet er indstillet, svarer muligvis ikke til den effektive varighed og ændres efter ProSensefasen. • Maksimal fyldning. • Færdig om (f.eks. 30' eller 2h). • Program færdigt (0). • Advarselskode (f.eks. E20). • Kontrollampe for mængden af flydende vaskemiddel og skyllemiddel: 88^{ml}. Se kapitlet "AutoDose-teknologi (automatisk dosering)". • Angivelse af produktets samlede driftstimer. Se afsnittet 'Driftstimetæller' i afsnittet 'Indstillinger' for yderligere oplysninger. • Når du arbejder med APP'en: APP AP (adgangspunkt), UPd (opdatering). Se kapitlet "Opsætning af WiFi tilslutning".
888	Kontrollampe for maksimal fyldning. Værdien vises i tre sekunder efter programvalg, og skifter i forhold til programvarighed.
MAX	Kontrollampe for maksimal vasketøjsmængde. Den blinker, hvis mængden af vasketøj overskrider maks. fyldning.
	AutoDose Kontrollampe for flydende vaskemiddelbeholder. Når den lyser, doserer maskinen automatisk vaskemidlet.
^V	Disse kontrollamper vises ud for  og  , når du øger eller sænker indstillingen for den automatiske dosering af vaskemiddel eller skyllemiddel.
OFF	AutoDose statuslampe. Den lyser, når AutoDose funktionen for plejemidler er deaktiveret.
	Denne kontrollampe vises, når den automatiske dosering af skyllemiddel  indstilles. Når ikonet lyser, doserer produktet automatisk skyllemiddel. (Se kapitlet "AutoDose-teknologi (automatisk dosering)")
	Denne kontrollampe er en påmindelse om at køre et rengøringsprogram.
	APP meddelelse afventer.
	Kontrollampe for fjernforbindelse. Kontrollampe for WiFi-forbindelse.
	Kontrollampe for børnesikring.
88° --*	Temperaturområdet: Kontrollampe for Temperatur Kontrollampe for Koldt vand
1888 -- --	Centrifugeringsområdet: Kontrollampe for Centrifugeringshastighed Kontrollampe for Ingen centrifugering. Centrifugeringsfasen er slået fra.
dB	Indikator for ekstra stille.

	Kontrollampe for skyllestop.
	Kontrollampe for Forvask.
	Kontrollampe for Pletfjerning.
	Kontrollampe for Forbundet tilstand. Den lyser, når begge beholdere AutoDose er forbundet og påfyldt det samme vaskemiddel. Funktionen AutoDose for skyllemiddel er deaktiveret: Kontrollampen  slukker, og der vises to kontrollamper for beholderne for flydende vaskemiddel  på displayet.
	Disse kontrollamper vises ud for  og  , når du øger eller sænker den automatiske dosering af vaskemiddel eller skyllemiddel.

7. DREJEKNAP OG KNAPPER

7.1 On/Off ⓘ

Hvis der trykkes på denne knap i nogle få sekunder, kan apparatet blive tændt eller slukket. Der udsendes to forskellige toner, når produktet tændes eller slukkes.

Da standbyfunktionen automatisk slukker for produktet for at reducere energiforbruget, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at tænde igen.



Det valgte standardprogram, når produktet tændes, er altid Eco 40-60 programmet, også efter at være vågnet fra standby.

Se afsnittet "Standby" i kapitlet "Daglig brug" for yderligere detaljer.

7.2 Programvælger

Det ønskede program kan vælges ved at dreje programvælgeren.

7.3 Favoritprogrammer

Disse programvælgerpositioner er tilgængelige, når apparatet er tilsluttet Wi-Fi.

Favoritprogrammerne kan kun indstilles og gemmes via App ved at vælge mellem de tilgængelige programmer, som er opdelt i de tre kategorier angivet på betjeningspanelet.

Når du har indstillet dine favoritprogrammer, kan du vælge en af dem via appen eller ved at dreje programvælgeren til den relevante position: Den relevante kontrollampe tændes, og oplysningerne på displayet opdateres i overensstemmelse hermed.



Favoritprogrammerne kan annulleres via den relaterede app-kommando eller ved at trykke på fabriksstandard-tastekombinationen.

7.4 Indledning



Tilvalgene/funktionerne kan ikke vælges med alle vaskeprogrammer. Kontrollér kompatibiliteten mellem tilvalg/funktioner og vaskeprogrammer i "Programtabel". Et tilvalg/en funktion kan udelukke en anden, og i så fald lader apparatet dig ikke indstille de inkompatible tilvalg/funktioner sammen. Sørg for, at skærmen og touch-knapperne altid er rene og tørre.

7.5 AutoDose Flydende vaskemiddel og skyllemiddel

Ved hjælp af disse knapper kan funktionen AutoDose administreres.

Funktionen AutoDose er som standard indstillet til standardtilstand. Tryk på knapperne  og  for at slå AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel til og fra.



Se kapitlet "AutoDose teknologi (Automatisk dosering)" for yderligere detaljer.

7.6 Fjernbetjent start

Et hurtigt tryk på denne knap aktiverer funktionen til fjernbetjent start, som giver dig mulighed for at fjernbetjene start, stop og pause på apparatet.

Den relaterede kontrollampe tændes, og det relaterede ikon vises på displayet.



Hvis du indstiller et program via appen, og det ikke passer med knappositionen, vises skiftevis teksten  og programmets varighed.

Tryk og hold denne knap inde i længere tid for at få adgang til to andre funktioner:

- hold den inde i tre sekunder, så længe der lyder et klik: Wi-Fi tændes og slukkes.
- hold den inde i ti sekunder, så længe der lyder et dobbelt bip, og displayet viser  : for at nulstille netværksplysningerne.

7.7 Færdig



Indstil dette tilvalg til sidst efter programmet og andre tilvalg. Ellers kan det annulleres, ved ændring af indstillinger.

Med dette tilvalg kan du vælge den tid, inden for hvilken et program skal slutte. Programmets sluttid kan udskydes med 1 time for hvert tryk på knappen, helt op til 24 timer.

Displayet viser skiftevis programmets normale varighed og dets indstillede sluttid (udtrykt i timer 0t). Den minimale tid, der kan

vælges, svarer til programmets maksimale varighed rundet op til nærmeste time (hvis programmet f.eks. varer 3:15 timer, er den minimale tid 4 timer).

Lugen er låst, når programmet er startet, og apparatet starter fasen ProSense. Når beregningen af fyldning er færdig, blinker ikonet for den igangværende fase på displayet, og cifrene, der viser tiden, tæller ned i trin på én time og i trin på 1 minut i den sidste time.

7.8 Start/Pause

Tryk på Start/Pause -knappen for at starte, sætte maskinen på pause eller afbryde et igangværende program.

7.9 Plus damp

Dette tilvalg tilføjer en dampfase efterfulgt af en kort antikrølfase i slutningen af vaskeprogrammet.

Dampfassen reducerer folder i stoffet og gør det lettere at stryge.

Plus dampTilvalgsfunktionen giver gode resultater med en lille fyldning, fordi dampen bedre trænger ind i vasketøjet, hvis der er mere plads. Derfor er den maksimale fyldning med dette tilvalg 2 kg (ca. 8-10 skjorter).

Når Plus damptilvalget indstilles, falder den maksimale fyldning til 2 kg på displayet, og programtiden justeres i overensstemmelse hermed.

Lampen  blinker på displayet under dampfasen.



Denne funktion kan påvirke programmets varighed.

Når programmet stopper, viser displayet et nul , lampen  lyser konstant.

Antikrølfasen starter, lampen  blinker, og Start/Pause  lampen bliver ved med at lyse. Tromlen udfører jævne bevægelser i ca. 30 minutter for at bevare dampfordelen.

For at afbryde antikrølfasen kan du:

- Trykke på knappen On/Off ⓘ i nogle sekunder for at aktivere eller deaktivere maskinen.
- Drej programvælgeren til en anden position.

Når antikrølbevægelserne stopper, og lugen låses op, foreslår apparatet igen det tidligere indstillede program.



En lille mængde vasketøj hjælper med at give bedre resultater.

7.10 Ekstra skylning

Med dette tilvalg kan du tilføje nogle få skylninger til de valgte vaskeprogrammer, optimere fordelingen af skyllemiddel og forbedre stoffets blødhed.

Det anbefales at bruge skyllemidlet.

Nyttigt for personer, der er allergiske over for vaskemidler, og i områder med blødt vand.

Dette tilvalg øger programmets varighed.

Kontrollampeknappen tændes.

7.11 Spar tid

Med denne funktion kan du reducere programmets varighed.

- Hvis dit vasketøj er moderat eller let snavset, kan det være en god idé at forkorte vaskeprogrammet. Tryk **én gang** på denne knap for at reducere varigheden.
- I tilfælde af en mindre fyldning skal du trykke **to gange** på denne knap for at indstille et ekstra hurtigt program. I dette tilfælde kan temperaturen 95°C ikke vælges.

Knappens LED lyser, og displayet viser den indstillede programvarighed.



Denne funktion kan også anvendes til at forkorte dampprogrammets varighed.

7.12 Pletter/forvask

Tryk gentagne gange på denne knap for at aktivere et af de to tilvalgsfunktioner eller begge.

Den tilhørende kontrollampe vises i displayet.

• ⓘ Pletter

Hvis den automatiske vaskemiddelbeholder er deaktiveret, er det muligt at køre dette tilvalg som i et traditionelt produkt ved at fylde vaskemiddel eller vaskemiddeltilsætning i det manuelle rum.

Hvis dette programtilvalg vælges, og den automatiske vaskemiddelbeholder ⓘ er aktiveret, lyser kontrollampen + ved symbolet for vaskemiddel, og produktet doserer automatisk ekstra vaskemiddel.



Hvis du trykker på knappen for vaskemiddel i beholderen for at deaktivere funktionen AutoDose og slukke for den, er pletfunktionen stadig aktiv.

• ⓘ Forvask

Brug denne tilvalgsfunktion til at tilføje en forvaskfase ved 30°C inden vaskefasen. Denne tilvalgsfunktion anbefales til meget snavset vasketøj, især hvis det indeholder sand, støv, mudder og andre faste partikler.



Når du vælger en forvaskfase, og AutoDose er aktiv, doserer produktet automatisk vaskemidlet. Når AutoDose er slået fra, skal vaskemidlet/plejemidlet hældes i en doseringskugle i tromlen.



Denne tilvalgsfunktion kan øge programmets varighed.

7.13 Centrifugering

Når du indstiller et program, vælger apparatet automatisk standardcentrifugeringshastigheden.

Tryk på denne knap gentagne gange for at:

- **Skifte centrifugeringshastighed.**



Displayet viser kun de centrifugeringshastigheder, som er tilgængelige for det indstillede program.

- **Aktivere tilvalget Skyllstop.**
Vandet tømmes ikke ud af maskinen efter sidste skylning for at undgå, at tøjet krøller. Vaskeprogrammet slutter med vand i tromlen, og den afsluttende centrifugeringsfase udføres ikke.
Displayet viser indikatoren .
Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet.
Lågen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet.
Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.
Tryk på Start/Pause på knappen .
Apparatet udfører centrifugeringsfasen og tømmer vandet ud.
- **Aktivér tilvalget Ekstra stille.**
Alle centrifugeringsfaser (mellem- og slutcentrifugering) udelades, og programmet slutter med vand i tromlen. Dette hjælper med at mindske folder. Da programmet er meget stille, er det velegnet til brug om natten, hvor der er mulighed for billigere elektricitet. I visse programmer foregår skylningerne med mere vand.

Displayet viser indikatoren .

Lågen forbliver låst. Tromlen drejer regelmæssigt for at mindske folder i tøjet. Du skal tømme vandet ud for at låse lugen op.

Tryk på knappen Start/Pause: apparatet udfører kun udtømningsfasen.

- **Ingen centrifugering – – –.**
Foretag denne indstilling for at deaktivere alle centrifugeringsfaser. Displayet viser lampen – – –. Apparatet udfører den eneste tømningsfase for det valgte vaskeprogram. Indstil dette tilvalg til meget sarte stoffer. Skyllfasen bruger mere vand til visse vaskeprogrammer



Apparatet tømmer automatisk vandet ud efter ca. 18 timer.

7.14 Temperatur

Når du vælger et vaskeprogram, foreslår apparatet automatisk en standardtemperatur.

Tryk gentagne gange på denne knap, indtil den ønskede temperaturværdi vises på displayet.

Når displayet viser lamperne  og – –, opvarmer apparatet ikke vandet.

8. INDSTILLINGER

8.1 Introduktion



Når du trykker på en tastekombination, **må du ikke vippe** dine fingre nedad. Sensorerne under knapperne er følsomme og kan muligvis forstyrre dit valg.

8.2 Lydsignaler

Dette apparat har forskellige lydsignaler, der går i gang, når:

- Du tænder for apparatet (speciel kort tone).

- Du slukker for apparatet (speciel kort tone).
- Du rører ved knapperne (kliklyd).
- Du laver et forkert valg (3 korte lyde).
- Programmet er afsluttet (lydsekvens i ca. 2 minutter).
- Apparatet har en funktionsfejl (sekvens af korte lyde i ca. 5 minutter).
- Når der registreres en vasketøjsoverfyldning under fasen ProSense (en dobbelt lyd, der afspilles én gang).

For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du holde knappen Ekstra skylning nede, indtil der lyder et bip eller et dobbelt bip.



Hvis du deaktiverer denne funktion, stopper lydsignalerne kun ved afslutning af programmet.

8.3 Børnesikring

Med dette tilvalg kan du forhindre, at børn leger med betjeningspanelet.

For at **aktivere/deaktivere** dette tilvalg skal du holde knappen Pletter/forvask nede, indtil

tændes/slukkes på displayet.

Apparatet stilles automatisk på dette tilvalg, efter du slukker det.

8.4 Permanent Ekstra skylning

Med denne tilvalgsfunktion kan du permanent have en ekstra skyllefase, hvis den er tilgængelig med det valgte program, når du indstiller et nyt program.

- For at **aktivere/deaktivere** denne tilvalgsfunktion skal du trykke på Ekstra skylning og Spar tid samtidigt, indtil kontrollampen over Ekstra skylning og det tilsvarende ikon på displayet **tændes/slukkes**.



Tryk på Ekstra skylning for at deaktivere funktionen i et enkelt program uden at fjerne den permanente tilvalgsfunktion.

8.5 Driftstimetæller

Det er muligt at få vist produktets samlede driftstid i timer startende fra første gang, det

blev tændt. Denne værdi tæller programmernes driftstid (omfatter ikke pauser, udskudt start tid). Gør følgende for at få vist denne værdi:

1. Start produktet ved at trykke på On/Off .
2. Tryk på Ekstra skylning og Plus damp, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Efter 3 sekunder vises det samlede antal timer, produktet har været i drift, på displayet: f.eks. 1.276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusinder og hundreder) i 2 sekunder og 76 (tier og enheder).
4. Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte denne tilstand.



Hvis proceduren ikke virker (pga. timeout eller forkert kombination af taster), skal du slukke produktet og gentage proceduren fra begyndelsen.

8.6 Fabriksstandard

Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne. For at **aktivere** denne indstilling skal du følge nedenstående trin:

1. Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Off .
2. Tryk på knapperne Pletter/forvask og Spar tid, og hold dem inde i nogle sekunder.
3. Displayet viser — — i ca. 5 sekunder.

9. FØR FØRSTE ANVENDELSE



Under installation eller inden først anvendelse ser du muligvis noget vand i apparatet. Dette er restvand, der er tilbage i apparatet efter en fuld funktionstest på fabrikken for at sikre, at apparatet leveres til kunder i perfekt stand, og det er ikke noget problem.

1. Sørg for, at alle transportbolte er blevet fjernet fra apparatet.
2. Sørg for, at strømmen er tilgængelig, og at vandhanen er åben.
3. Sørg for at fylde AutoDose-beholderne med flydende vaskemiddel og skyllemiddel . Se afsnittet "Grundlæggende indstilling af AutoDose" i kapitlet "AutoDose-teknologien".

4. Hæld 2 liter vand i tromlen.
Denne handling aktiverer afløbssystemet.
5. Indstil og start et program til bomuld ved den højeste temperatur uden vasketøj i tromlen.

Dette fjerner alt eventuelt snavs fra tromle og kar.

10. AUTODOSE-TEKNOLOGIEN (AUTOMATISK DOSERING)



Læs dette kapitel grundigt igennem.

10.1 Introduktion

Dette produkt er udstyret med et avanceret **automatisk doseringssystem**, der er designet til at levere præcis den mængde vaskemiddel og skyllemiddel, der passer til de enkelte vaskeprogrammer.

Systemet optimerer doseringsparametrene, så tekstilerne skånes, farverne bevares og tøjet vaskes ensartet. En forkert dosering kan påvirke resultatet negativt: For meget vaskemiddel kan føre til nedbrydning af fibre og ophobning af materiale, og for lidt vaskemiddel kan reducere evnen til at fjerne snavs.

Produktet er **kalibreret fra fabrikken** med værdier for standarddosering, som er egnet til standardbrugsforhold. Under driften beregner og dispenserer systemet automatisk en passende mængde vaskemiddel og skyllemiddel baseret på den tøjmenge, der registreres i tromlen, når et program startes. Denne proces sikrer, at produktet udnyttes optimalt, og at vaskeeffektiviteten opretholdes for de forskellige tekstiltyper og tilsmudsningsgrader og tilpasses mængden af tøj i maskinen.

Hvis AutoDose er aktiveret, og kontrollamperne  og/eller  vises på displayet.



I nogle programmer er AutoDose deaktiveret (kontrollamperne  og/eller  vises ikke, og displayet viser **OFF**), fordi tøjet kræver brug af specialvaskemiddel eller specialbehandlinger. Hvis dette er tilfældet, hældes vaskemidlet og andre behandlinger i det korrekte manuelle påfyldningsrum. Se "AutoDose og tilvalgsfunktioners kombination med programmer" i kapitlet "Programmer".



Yderligere forklaringer af AutoDose og aktivering af avancerede indstillinger er tilgængelige ved at downloade appen.


10.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose beholdere og manuelle rum



Når der bruges vaskemiddel og andre behandlinger, skal du altid følge de instruktioner, du finder på vaskemiddeldprodukternes emballage. Vi anbefaler, at du ikke overskrider det angivne maksimumniveau for hvert rum (**MAX**).

Hvis begge AutoDose beholdere aktiveres i det indstillede program, påfyldes automatisk vaskemiddel og skyllemiddel.

Hvis en af AutoDose beholderne eller begge er deaktiveret (OFF) i det indstillede program, skal du fortsætte med manuelt at fylde i det rette rum.

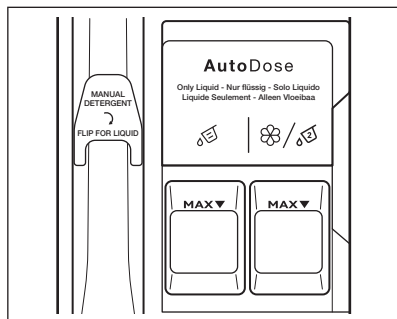

⚠ ADVARSEL!

Hæld ikke pulvervaskemiddel i rummet AutoDose.

Vaskemiddelrum med klap i venstre side til manuel dosering af pulver, flydende vaskemiddel eller tilsætningsmidler

Beholder til flydende vaskemiddel i venstre side til automatisk dosering

Rum til skyllemiddel- eller flydende vaskemiddel i beholderen i højre side til automatisk dosering




Klap til manuel dosering af vaskepulver eller flydende vaskemiddel.



- Åbn sæbeskuffen.
- Løft AutoDose-dækslet op.
- Brug kun flydende vaskemiddel/skyllemiddel, og hæld det forsigtigt i AutoDose-vaskemiddelbeholderen. Fyld op til det angivne maksimumniveau.
- **MAX** Maksimumniveau for vaskemiddel/skyllemiddel.
- Luk AutoDose-dækslet.
- Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

Manuel påfyldning af vaske- og plejemidler

Du skal muligvis bruge et andet vaskemiddel end de midler, der bruges i beholderne AutoDose. Sørg først for, at AutoDose-beholderne er deaktiveret, og hæld derefter vaskemiddel og/eller andre plejemidler i de manuelle rum.

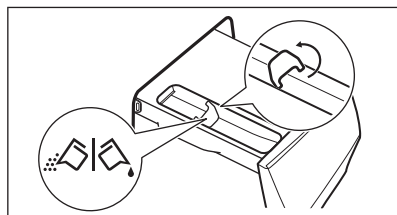

Overskrid ikke det angivne maksimumniveau (**MAX**).

- Åbn sæbeskuffen.
- Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

Hvis maskinen ikke har været brugt i mere end 4 uger med fyldte beholdere, kan vaskemiddel/skyllemiddel blive tyktflydende eller tørre ud. Det anbefales at kontrollere produktets status i beholderen visuelt og om nødvendigt rengøre skuffen som beskrevet i kapitlet 'Vedligeholdelse og rengøring'.

10.3 AutoDose konfigurationstilstand



Åbn AutoDose konfigurationstilstanden, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger.

Sådan får du adgang til **konfigurationstilstanden**, hvor du kan ændre normaldosering for skyllemiddel, slå

funktionen AutoDose fra eller skifte til en anden tilstand:

1. Hold knappen On/Off  inde i nogle sekunder for at aktivere produktet.
2. Vent ca. 10 sekunder på produktets interne kontrol.
3. Hold knapperne  og  inde samtidigt i nogle få sekunder, indtil konfigurationen af den aktuelt valgte vises.

Standardtilstand er fabriksindstillingen, som er egnet til typiske driftsforhold og de fleste brugere.

4. Tryk på knappen **Pletter/forvask** for til at bladere gennem de mulige konfigurationstilstande i følgende rækkefølge:
 - **Standardtilstand** (normal dosering af vaskemiddel og skyllemiddel)



I standardtilstand skal du trykke på knappen  for at ændre doseringen af skyllemiddel.

- **Forbundet tilstand** (normal dosering af vaskemiddel): Der er fyldt det samme vaskemiddel i begge rum for at øge kapaciteten og gøre det muligt at køre flere programmer. Vaskemidlet doseres automatisk fra det rum, der styres af produktet.
- **Dobbelt vaskemiddel-tilstand** (2. dosering af vaskemiddel): Der er fyldt forskellige vaskemidler i de to rum for at give større fleksibilitet.




Du kan få vist den primære vaskemiddeldosering ved at trykke på knappen . For at gå tilbage til den 2. dosering af vaskemiddel skal du trykke på knappen .

- **Finindstilling:** til finindstilling af mængden af vaskemiddel, systemet AutoDose anvender
 - **Indstilling af vandets hårdhedsgrad**
 - **Slå AutoDose-funktionen fra**
1. For at **gem og luk** AutoDose konfigurationen skal du udføre en af følgende handlinger:

- Forbliv inaktiv i 10 sekunder
 - Drej programknappen
 - Tryk på Start/Pause-knappen
- I konfigurationstilstand nulstilles timeout for inaktivitet til 10 sekunder, hvis du trykker på en hvilken som helst knap (bortset fra Start/Pause), uden at lukke menuen.

5. For at indstille den grundlæggende dosering skal du trykke på de relaterede beholderknapper, indtil der vises standarddoseringsvasketøjsprodukt og to pile nederst på displayet. Tryk gentagne gange på knappen Temperatur for at reducere doseringen og på knappen Centrifugering for at øge den: Det mindste trin er 1 ml (pr. trin) eller 10 ml (når knappen holdes inde).

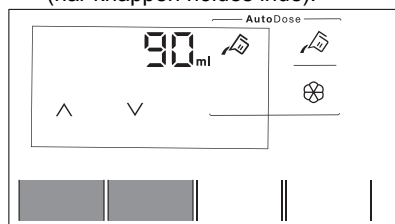

6. Efter cirka 10 sekunder vender displayet tilbage til programinformationsskærmen, eller du kan trykke på knappen **Start/Pause** eller holde knapperne  og  inde samtidigt for at gemme og lukke konfigurationen.

10.4 AutoDose - Opsætning dobbelt-tilstand

I dobbelt-tilstand kan de to rum fyldes med to forskellige vaskemidler.



Hvis den er aktiveret, huskes denne tilvalgsfunktion i hvert program, indtil du ændrer det. Dette gælder også, hvis du slukker for enheden, eller hvis der opstår strømsvigt.

Der er tre mulige muligheder:

- Kun primært vaskemiddel på , ved tryk på knappen for vaskemiddel .

- Kun sekundært vaskemiddel på , ved tryk på knappen til skyllemiddel .
- Tryk på knapperne for vaskemiddel eller skyllemiddel for at slå rummene fra.



AutoDose-funktionen er som standard aktiv for et af de to vaskemidler i de fleste programmer. For de programmer, hvor det ene eller andet vaskemiddel ikke er tilgængeligt, springes den utilgængelige tilstand ganske enkelt over, når der skiftes mellem dem med knappen. Hvis ingen af vaskemidlerne kan vælges, vises "OFF" på displayet.

10.5 AutoDose — Opsætning af Forbundet tilstand

I Forbundet tilstand kan de to rum fyldes med det samme vaskemiddel for at øge kapaciteten til at køre flere programmer. Produktet håndterer automatisk fra hvilket rum, vaskemidlet doseres



Hvis den er aktiveret, huskes denne tilvalgsfunktion i hvert program, indtil du ændrer det. Dette gælder også, hvis du slukker for enheden, eller hvis der opstår strømsvigt.

1. Når den linkede tilstand er valgt, tændes displayet:

- To vaskemiddelbeholdere  er forbundet og fyldt med det samme vaskemiddel.
- Forbundet tilstand er slået fra.

Hvis der forbundet vaskemiddel ikke kan vælges til et bestemt program, vises "OFF" på displayet.

10.6 Sådan indstilles vandets hårdhedsgrad

De fabriksindstillede doseringer til en stor tøjmenge er 90 ml for vaskemiddelbeholderen og 25 ml for

skyllemiddelbeholderen: den optimale konfiguration, som passer til de fleste brugsforhold. Produktet bruger disse indstillinger til at beregne den præcise dosering til hver vask baseret på tøjmængden.

Under ekstreme forhold (meget blødt eller meget hårdt vand) og en særlig type vaskemiddel (såsom superkompakt) anbefaler vi dog at justere den forudindstillede dosering ved at følge anvisningerne på beholderen til vaskemiddel og skyllemiddel: f.eks. ved brug af superkompakt vaskemiddel kan det være nødvendigt at reducere den forudindstillede dosering betydeligt.

Hvis vaskeresultaterne ikke er tilfredsstillende, eller der er for meget skum under vask, kan det være nødvendigt at ændre fabriksindstillingen. Læs i afsnittet 'AutoDose konfigurationstilstand', hvordan grundindstillingerne ændres, men gør dette først:

1. Identificer vandets hårdhedsgrad

Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit område. Niveauerne angives generelt som: blød, medium og hård. Kontakt om nødvendigt det lokale vandværk angående vandets hårdhedsgrad i dit område.


2. Identificer den tilpassede vaskemiddeldosering.

Kontrollér mærkaten i beholderen til vaskemiddel/skyllemiddel, og identificer den mængde, der skal bruges. For vaskemiddel er den foreslåede mængde vaskemiddel en kombination af tre forskellige faktorer:

- Vandetshårdhedsgrad (se den følgende tabel);
- Normal grad af snavs;
- Produktets nominelle kapacitet (f.eks. maksimal fyldningskapacitet 10.5 kg). Hvis den nominelle kapacitet på vaskemiddelbeholderens etiket henviser til produkter med lavere kapacitet, skal den tilpassede dosering øges med 20% i forhold til den foreslåede dosering.



For eksempel for en maskine med en nominel kapacitet på 8 kg, medium vand, normalt snavsniveau, hvor doseringen genkendes ved krydset i doseringen på vaskemiddeletiketten.

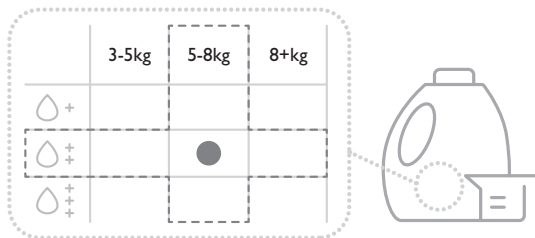

Vandets hårdhedsgrader

Niveauer	Interval for vandets hårdhedsgrader				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Blødt (C01)	<15	<8	<10	<1,4	<140
Medium ⁴⁾ (C02)	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
Hårdt (C03)	>25	>14	>17	>2.5	> 250

1) Franske grader

2) Tyske grader

3) Engelske grader

4) Fabriksindstilling kan opfylde de fleste brugskrav.

Afhængigt af land udtrykkes vandets hårdhedsgrad i tilsvarende skalaer: f.eks. franske grader (°f), tyske grader (°d), engelske grader (°e), mmol/l og ppm.

Kontakt om nødvendigt det lokale vandværk angående vandets hårdhedsgrad i dit område.

Se det rette niveau i tabellen "Vandets hårdhedsgrader"



Når produktet startes første gang, bliver du bedt om at vælge vandets hårdhedsgrad.

For manuelt at gå ind i AutoDose-konfigurationstilstanden:

1. Tryk på On/Off i nogle få sekunder for at aktivere produktet.
2. Vent ca. 10 sekunder på produktets interne kontrol.


3. Hold knap og samtidigt i nogle sekunder. Produktet åbner konfigurationstilstanden.
4. Tryk på knappen **Pletter/forvask** for at bladre gennem de mulige indstillinger, indtil displayet viser standardniveauet **C02**.
5. Tryk på knappen **Temperatur** for at øge vandets hårdhedsgrad, indtil den ønskede hårdhedsgrad vises (fra **C01** til **C03**).
6. Tryk på knappen **Centrifugering** for at sænke vandets hårdhedsgrad, indtil den ønskede hårdhedsgrad vises (fra **C03** til **C01**).
7. Tryk på knappen **Start/Pause** for at bekræfte dit valg, og luk menuen.




Når der trykkes på en hvilken som helst aktiv knap (undtagen knappen **Start/Pause**), nulstilles timeout for konfigurationstilstanden til 10 sekunder. Der findes ingen funktion til annullering og afslutning af konfigurationstilstanden.

10.7 Påfyldning af vaske- og skyllemiddel i AutoDose-systemet

1. Åbn sæbeskuffen.

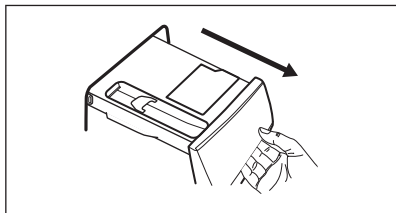


2. Løft AutoDose-låget op.

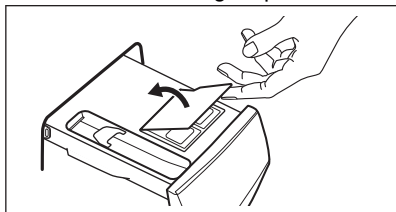


3. Hæld forsigtigt flydende vaskemiddel i AutoDose beholderen til vaskemiddel


Fyld op til det angivne maksimumniveau **MAX**.

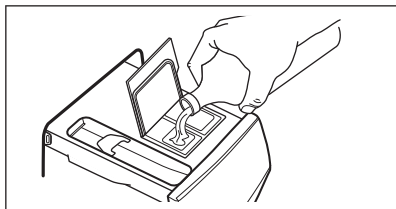


4. Hæld forsigtigt flydende skyllemiddel i AutoDose beholderen til skyllemiddel . Fyld op til det angivne maksimumniveau **MAX**.

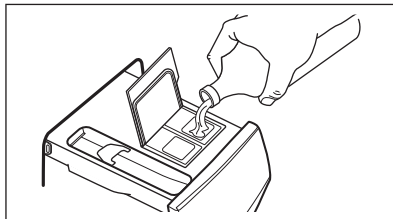

5. Sænk AutoDose-låget.

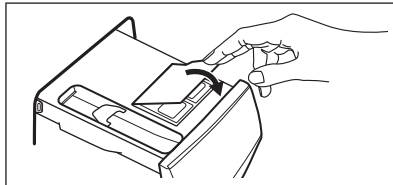

6. Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

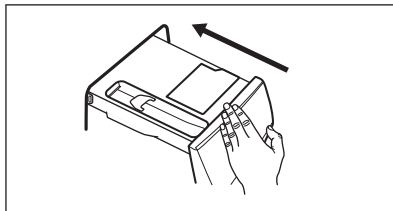

10.8 AutoDose kontrollampe for lavt niveau



Efterfyld ikke AutoDose beholderne, medmindre det indikeres, at en eller begge beholdere er tomme.

Når den aktiverede beholder når et lavt niveau af vaskemiddel, blinker den tilhørende kontrollampe langsomt og kontinuerligt på displayet. Når det lave niveau øges, er du sikker på at kunne køre mindst ét program mere med den rigtige produkt dosering.

Den stopper med at blinke, når beholderen fyldes igen.

Hvis beholderen ikke genopfyldes, holder kontrollampen op med at blinke og lyser konstant, når et program startes. Når programmet er færdigt, starter den at blinke igen.

Med mindre AutoDose er slået FRA, vil den indstillede dosering for et rum, der har nået et lavt niveau, blive vist i displayet i nogle få sekunder, hver gang skuffen åbnes, for at minde, om at det er nødvendigt med en efterfyldning.

Hvis niveauet er lavt i begge beholdere, blinker begge kontrollamper, men kun den indstillede dosering for vaskemiddel vil blive vist.



Hvis beholderne fyldes, før produktet tændes første gang, vil AutoDose kontrollampen ikke blinke.



FORSIGTIG!


Beholderne skal genopfyldes med samme mærke og type vaskemiddel/skyllemiddel/tilsætningsmiddel, som blev brugt før, ellers skal de rengøres før genopfyldning.

10.9 Skift fra AutoDose til manuel dosering


Det er muligt at deaktivere AutoDose-funktionen for en eller begge beholdere ved at trykke på det tilhørende knapsymbol.

Eksempel:

- For at slå skyllemiddelbeholderen fra skal du trykke på -knappen til skyllemiddel, indtil displayet viser **OFF**.

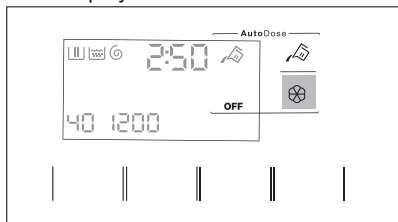


- Hvis du skal bruge et andet vaskemiddel end det, der er i AutoDose-beholderen, kan du slukke for vaskemiddelbeholderen ved at trykke på -knappen til vaskemiddel, indtil displayet viser **OFF**.

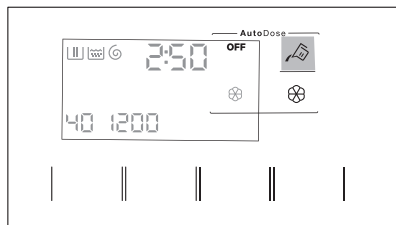

10.10 Deaktivering af AutoDose

Hvis du KUN vil bruge maskinen manuelt, kan du deaktivere funktionen Autodose.

- Hold knapperne og inde samtidigt i nogle sekunder. Produktet åbner konfigurationstilstanden.
- Tryk på knappen **Pletter/forvask** for at bladre gennem de mulige tilvalg, indtil displayet **slukker**

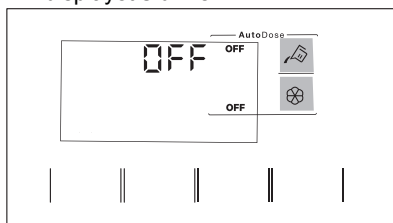

- Tryk på knappen **Start/Pause** for at bekræfte dit valg, og luk menuen.
- Efter ca. 10 sekunder vender displayet tilbage til programinformationsskærmen.

10.11 Indikation af åben sæbeskuffe

Vaskemiddelskuffen skal altid være lukket, når et program startes, og under vaskefasen.

En sensor i sæbeskuffen registrerer, om den er åben (eller ikke lukket korrekt), mens programmet kører. I så fald sættes produktet på pause med det samme.

Hvis du trykker på knappen Start/Pause , lyder en fejltone, og alle visninger på displayet slukker. Kontrollamperne AutoDose forbliver dog tændt i nogle få sekunder. Displayet vender tilbage til den tidligere pausede tilstand.

Dette sker osse, hvis du har slået AutoDose fra.

Når programmet skal genstartes, skal du sørge for, at sæbeskuffen er lukket korrekt, og trykke på knappen Start/Pause .

11. PROGRAMMER

11.1 Appen og yderligere skjulte programmer

Vores app giver dig **et bredt udvalg af ekstra, skjulte programmer**. Forbind produktet med appen, så kan du vælge det program, der passer bedst til dine behov.

Du kan også lagre de skjulte programmer i positionerne i dit favoritprogram . For at vælge programmet direkte fra apparatet henvises der til afsnittet "Favoritprogrammer" i kapitlet "Programvælger og knapper".



Programnavne kan ændres afhængigt af markedets krav uden varsel. I appen kan du finde en komplet beskrivelse af hvert program.

Sportstøj	Sengetøj	Denim	Maskinrens
Træningstøj	Gardiner	Silke	Hurtigvask max 0,5 kg
Vælg manuelt cyklusvarighed.	Pude	Babytøj	Anti-Allergy
Fodbold	Håndklæder	Linned	Strygelet
Skiudstyr	Vattæpper	Business-skjorter	
Løbesko	Dyrehår	Damp Kashmir	

11.2 Programoversigt



Programmerne beskrives i dette skema i samme rækkefølge som på programvælgeren fra øverst til nederst.

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
PowerClean 59min	Bomuld og blandede syntetiske stoffer. Ideelt til at vaske dit daglige vasketøj på kort tid for at få bedre tøjpleje og god vask allerede ved 30°C.
Eco 40-60	Lavenergiprogram til bomuld. Mindsker temperaturen og forlænger tiden for at opnå gode vaskeresultater.
Bomuld	Hvide og farvede bomuldsstoffer. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Syntetisk	Syntetisk eller blandet tøj. Normalt snavset.
Finvask	Sarte tekstiler såsom akryl, viskose og blandede tekstiler, der kræver en mere skånsom vask. Normalt snavset.

Program	Programbeskrivelse
 Uld	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og andre stoffer med "håndvask" skånesymbol ¹⁾ .
20 min. - 3 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.
 Damp	Bomuld, syntetiske og blandede stoffer. Specielt dampprogram uden vask, som kan anvendes til at forberede dit tørrede vasketøj til strygning eller genopfriske tøj, der kun er brugt én gang. Dette program reducerer folder og lugte og løsner fibre. Brug ikke vaskemiddel. Når programmet er færdigt, skal du hurtigt tage vasketøjet ud af tromlen ²⁾ . Fjern om nødvendigt pletter ved at vaske tøjet eller bruge lokal plettjern. Dampprogrammer har ingen hygiejnefunktion. Start ikke et dampprogram med disse typer genstande: • Genstande, der ikke er velegnede til tørretumbling. • Tøj med mærket "Må kun renses".
 Outdoor	Udendørstøj, tekniske sportstekstiler, vandtætte og åndbare jakker, skaljakker med aftagelig fleece eller indvendig isolering.
 Hygiene	Hvid bomuld. Dette højtydende vaskeprogram kombineret med damp, fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira ³⁾ sikrer en temperatur over 60°C gennem hele vaskefasen; med ekstra behandling af fibre takket være dampfase, en forbedret skyllefase sikrer korrekt fjernelse af rester af detergent og mikroorganismer. Dette program sikrer også en korrekt reduktion af pollen/allergener.
Skyl	Alle stoffer, bortset fra uld og meget sarte stoffer. Program til skylning og centrifugering af vasketøjet. Standard centrifugeringshastighed er den, der bruges til bomuldsprogrammer. Reducér centrifugeringshastigheden efter typen af vasketøj. Indstil om nødvendigt tilvalget Ekstra skylning for at tilføje skylninger. Maskinen udfører skånsomme skylninger og en kort centrifugering med en lav centrifugeringshastighed.
Centrifugering/Tømning	For at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen. Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler.

¹⁾ Under dette program roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det kan virke som om, tromlen ikke roterer eller ikke roterer ordentligt, men det er normalt for dette program.

²⁾ Hvis du indstiller et dampprogram med tørret vasketøj, kan vasketøjet være fugtigt ved programmets afslutning. Hæng tøjet til tørre i ca. 10 minutter. Dette program fjerner ikke meget kraftige lugte.

³⁾ Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriefag i ekstern test udført af Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

Programtemperatur, maksimal centrifugeringshastighed og maksimal fyldning

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifugeringshastighed Centrifugeringshastighedsområde	Maksimal fyldning
PowerClean 59min	30°C 60-30°C	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	5.0 kg
Eco 40-60	- ¹⁾ ²⁾	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	10.5 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referencecentrifugeringshastighed Centrifugeringshastighedsområde	Maksimal fyldning
Bomuld	40°C 95°C – koldt	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	10.5 kg
Syntetisk	30°C 60°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	4.0 kg
Finvask	30°C 40°C – koldt	800 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg
 Uld	40°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg
20 min. - 3 kg	30°C 40-30°C	1200 o/m 1600 o/m - 400 o/m	3.0 kg
 Damp	-	-	1.0 kg
 Outdoor	30°C 40°C – koldt	1200 o/m 1200 o/m - 400 o/m	2.0 kg ³⁾
 Hygiene	60°C	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	10.5 kg
Skyl	-	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	10.5 kg
Centrifugering/Tømning	-	1600 o/m 1600 o/m - 400 o/m	10.5 kg

1) Ifølge Kommissionens forordning EU 2019/2023 og ukrainsk dekret 834/2023. Dette program kan ved 40 °C vaske normalt snavset bomuldstøj, der er vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i det samme program.



Se kapitlet "Forbrugsværdier" for den opnåede temperatur i vasketøjet, programvarigheden og andre data. De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er generelt dem, der vasker ved lavere temperaturer og længere varighed.

2) Temperaturen for dette program vises ikke på displayet, og den indstilles automatisk.

3) Vaskeprogram.

11.3 Programmerne Damp

Damp programmerne kan bruges til at reducere krøl og lugte på tøj (som f.eks. bomuld, syntetiske stoffer, blandede stoffer, herunder sarte stoffer), som bare skal opriskes på kort tid, så du undgår vask.

Stoffibrene bliver bløde, og strygningen bliver efterfølgende nemmere. Når programmet er færdigt, skal tøjet hurtigt tages ud af tromlen.

Programmets varighed kan reduceres til 15 minutter ved hjælp af programtilvalget Spar tid .

Indstil IKKE denne tilstand med følgende typer tøj:

- Tøj, der ikke er velegnet til tørretumbling.
- Genstande med mærket "Må kun renses".



Brug ikke vaskemiddel.
Damp programmerne fjerner ikke intens lugt og udfører ikke noget hygiejnisk program.
Efter dampbehandlingen kan vasketøjet være fugtigt. Hæng tøjet op i nogle få minutter.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Grøn




Dette produkts uldprogram er testet og godkendt af virksomheden Woolmark til vask af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt produkterne vaskes i henhold til anvisningerne på tøjmærket, og dem der udstedes fra producenten af dette produkt.
M1361

11.5 Kombination af programvalgmuligheder



Yderligere programmer og indstillinger er tilgængelige ved at downloade APP'en.

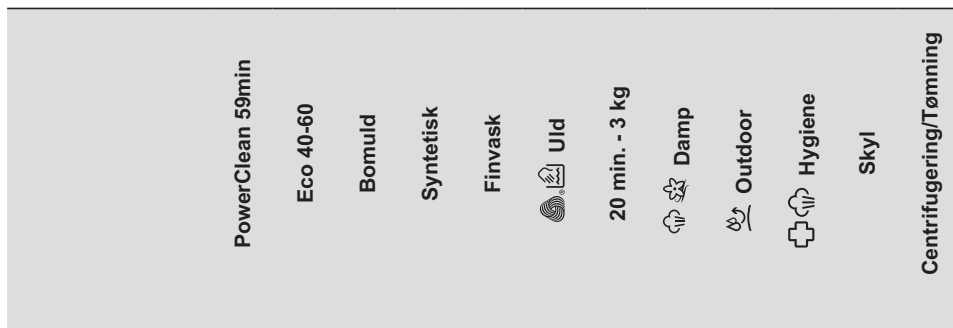

AutoDose



AutoDose Vaskemiddel



	PowerClean 59min	Eco 40-60	Bomuld	Syntetisk	Finvask	Uld	20 min. - 3 kg	Damp	Outdoor	Hygiene	Skyl	Centrifugering/Tømning
 AutoDose Skyblemiddel	■	■	■	■	■	■	■			■	■	
Andre												
Centrifugering	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
 Skyllestop	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
 Ekstra stille			■	■	■							
— — — Ingen centrifugering												■ ¹⁾
 Pletter ²⁾			■	■						■		
 Forvask			■	■								
Spar tid ³⁾			■	■	■			■				
Ekstra skylning	■		■	■	■				■	■	■	
Plus damp	■		■	■						■		
Færdig	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Hvis du vælger valgmuligheden "Ingen centrifugering", tømmes produktet kun.

2) Denne tilvalgsfunktion er ikke tilgængelig med en temperatur på under 40°C.

3) Hvis du indstiller den korteste varighed, anbefaler vi, at du mindsker mængden af vasketøj. Det er muligt at fylde apparatet helt op, men vaskeresultaterne kan dog blive mindre tilfredsstillende.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Uld	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

12. OPSÆTNING AF WIFI-FORBINDELSE

I dette kapitel beskrives det, hvordan produktet tilsluttes WiFi netværket, og hvordan du tilslutter til mobilenheder.

Med denne funktion kan du modtage beskeder, overvåge og kontrollere dit produkt fra dine mobilenheder.


WiFi funktionen er slået fra som fabriksstandardindstilling.

Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

WiFi-modulparametre	
Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-kode på typeskilt

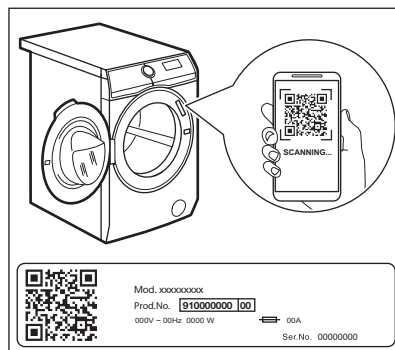

QR-kode kan bruges på to måder:

- Scan QR-koden med den indbyggede kamera-app for at downloade vores app fra App Store på din smartenhed, og følg de nødvendige trin.
- Par din smartenhed med produktet for at forenkle processen. Scan QR-koden med den indbyggede QR-kodescanner i vores app.

12.2 Installation og konfiguration af App



Med App kan du håndtere dit vasketøj med en mobilenhed.

Den indeholder et stort antal programmer, nyttige funktioner og produktoplysninger skræddersyet til produktet.

Det er personlig vasketøjspleje - alt sammen fra din mobilenhed.

Når du forbinder produktet til appen, skal du stå tæt på den med din mobilenhed.

Sørg for, at din mobilenhed er tilsluttet det trådløse netværk.

1. Gå til App Store på din smartenhed, eller scan QR-koden (*se afsnittet "QR-kode på typeskilt"*).
2. Download og installer appen.
3. Start appen. Vælg land og sprog, og log ind med din email og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en ny ved at følge anvisningerne i App.
4. Følg anvisningerne i appen til registrering og konfiguration af produktet.

12.3 Konfiguration af produktets trådløse tilslutning

1. Tryk på On/Off i nogle få sekunder for at aktivere produktet. Vent ca. 10 sekunder, inden du fortsætter med den trådløse konfiguration.
2. Vælg et program ved at dreje programknappen.
3. Tryk på Remote start , og hold den nede i et par sekunder, indtil der lyder et "klik". Slip knappen. vises på displayet i 5 sekunder, og kontrollampen begynder at blinke.

Det trådløse modul starter op.



Sørg for, at din APP er klar til tilslutning.

4. Efter 10 sekunder vises (Access Point) på displayet.



Adgangspunktet er åbent i ca. 5 minutter.

5. Konfigurer App på din smartenhed, og følg instruktionerne for at tilslutte produktet til dit WiFi netværk.
6. Hvis tilslutningen er konfigureret, vises kontrollampen på displayet, når skærbilledet med programinformation vender tilbage.



Hver gang du tænder for produktet, tager det ca. 10 sekunder automatisk at tilslutte til netværket. Når kontrollampen holder op med at blinke, er tilslutningen klar.

For frakoble den trådløse tilslutning, skal du trykke på Remote start og holde den nede i nogle sekunder, indtil det første

akustiske signal lyder. Slip knappen. **OFF** vises på displayet i 5 sekunder.



Hvis du slukker og tænder for produktet igen, frakobles den trådløse tilslutning automatisk.

For at fjerne de trådløse

brugeroplysninger skal du trykke

på Remote start og holde den inde i nogle få sekunder, indtil det andet signal lyder:

--- vises på displayet i få sekunder.

12.4 Fjernbetjent start


Med den fjernbetjente start kan du starte et program med fjernbetjening.



Fjernbetjeningen aktiveres automatisk, når du trykker på knappen Start/Pause for at starte programmet, men du kan også fjernstarte et vaskeprogram. Denne funktion bliver deaktiveret, når lugen åbnes.

Når appen er installeret, og den trådløse forbindelse er oprettet, kan du også aktivere den fjernbetjente start:

1. Tryk på knappen Remote start , og kontrollampen **APP** blinker på displayet i nogle få sekunder.

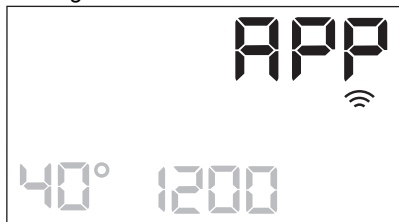

2. Tryk på knappen Start/Pause for at aktivere fjernbetjent start, inden kontrollampen **APP** stopper med at blinke.

Kontrollamperne og vises på programoversigtsskærmen, og lugen låses.

Nu kan programmet startes med fjernbetjening.



Når du trykker på knappen Start/Pause , efter kontrollampen **APP** stopper med at blinke, aktiveres Fjernbetjent start ikke, men det indstillede program starter.

For at fjerne den fjernbetjente start skal du

trykke på knappen Remote start og bekræfte ved at trykke på knappen Start/Pause .

12.5 Trådløs opdatering

Appen kan foreslå en opdatering til dit produkt.

Hvis et program er i gang, meddeler appen, at opdateringen starter efter programmets afslutning.

Under opdateringen viser produktet **UPD** på displayet.

Sluk ikke dit produkt, og træk ikke stikket ud, under opdateringen.

Produktet kan bruges igen efter opdateringen, uden at der gives en meddelelse om vellykket opdatering.

Hvis der opstår en fejl, viser produktet **Err** i displayet: For at vende tilbage til normal brug skal du blot trykke på en vilkårlig knap eller dreje på knappen.

12.6 WiFi Always On

Funktionen WiFi Always On er tilgængelig i appen.

Denne funktion holder produktet tilsluttet til netværket, selv når det er slukket.

Kontrollampen tændes og slukkes med mellemrum.

Det er muligt at tænde for produktet ved at trykke på On/Off eller med appen.



Funktionen WiFi Always On kan påvirke dit energiforbrug.

13. DAGLIG BRUG

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

13.1 Aktivering af produktet

1. Sæt stikket i kontakten.
2. Åbn vandhanen.
3. Tryk på On/Off ① i et par sekunder for at aktivere produktet.

Der lyder en kort melodi. Produktet foreslår automatisk et standardprogram. Den tilhørende kontrollampe tændes.


Displayet viser standardprogrammet, Eco 40-60, programvarigheden, den maksimale fyldning (i et par sekunder), standardtemperaturen, standardcentrifugeringshastigheden og kontrollamperne for de faser, som programmet består af.

13.2 Påfyldning af vasketøj

- Åben lugen.
- Ryst tøjet, inden du lægger det i maskinen.
- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen.

Sørg for ikke at lægge for meget vasketøj i tromlen.

- Luk lugen godt til.

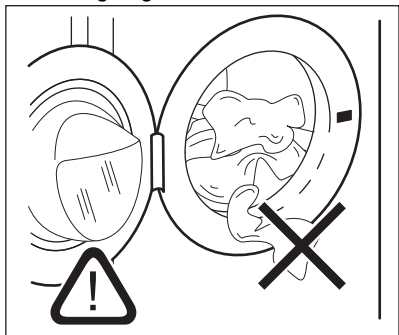

⚠ FORSIGTIG!

- Sørg for, at der ikke kommer vasketøj mellem tætningen og lugen. Der er risiko for vandlækage eller beskadigelse af vasketøjet.
- Vask af kraftigt olierede, fedtede pletter eller brug af parfumer kan beskadige produktets gummideler.


13.3 Brug af vaskemiddel og andre behandlinger

Hvis begge AutoDose-beholdere aktiveres i indstillingsprogrammet, påfyldes automatisk både skyllemiddel og vaskemiddel.


Hvis en af AutoDose-beholderne eller begge er deaktiveret (OFF) i det indstillede program, skal du fortsætte ved manuelt at fylde produktet i det rette rum.

13.4 Kontrollér klappens position

1. Træk sæbeskuffen så langt ud, den kan komme.

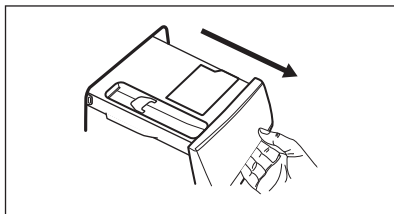

2. Vip klappen ned for at bruge flydende vaskemiddel

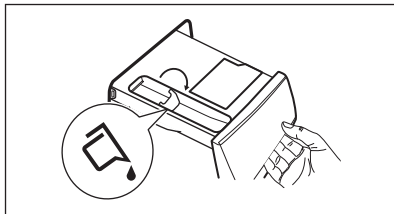





Når klappen er i positionen NED:

- Brug hverken geleagtige eller tyktflydende vaskemidler.
- Hæld ikke mere flydende vaskemiddel i end grænsen, vist på klappen.
- Indstil ikke forvaskfasen.
- Indstil ikke funktionen udskudt start.

3. Vip klappen op for at bruge pulvervaskemiddel.

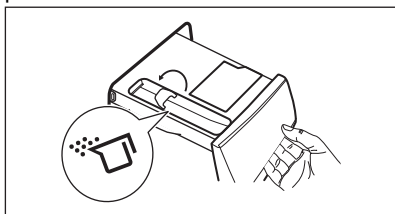

4. Mål vaskemidlet af.
5. Luk vaskemiddeldispenseren omhyggeligt.

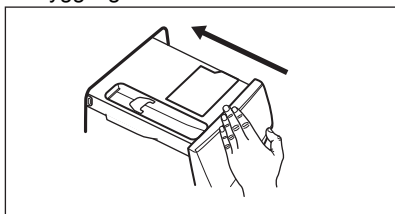

Sørg for, at klappen ikke blokerer, når du lukker skuffen.

13.5 Indstilling af et program



Hvis du ønsker at ændre den automatiske dosering af vaskemiddel eller blødgøringsmiddel, skal du gå ind i AutoDose-konfigurationstilstanden, inden du fortsætter med en programindstilling. Konfigurationstilstanden kan annullere midlertidige indstillinger. Se afsnittet "AutoDose konfigurationstilstand" i kapitlet "AutoDose teknologi (Automatisk dosering)".

1. Drej programvælgeren for at vælge det ønskede vaskeprogram. Den tilhørende kontrollampe tændes.

Eco 40-60 er det foreslåede standardprogram, når produktet tændes, det program, som energimærkets oplysninger vedrører.

Kontrollampe for Start/Pause  blinker. Displayet viser en vejledende programvarighed, den maksimalt erklærede fyldning for det indstillede program (kun i nogle få sekunder), standardtemperaturen, standardcentrifugeringshastigheden og vaskefasekontrollamperne (hvis de er tilgængelige).

2. For at ændre temperaturen og/eller centrifugeringshastigheden skal du trykke på de tilhørende knapper
3. Indstil en eller flere tilvalgsfunktioner ved at trykke på de tilhørende knapper. De tilhørende kontrollamper tændes i displayet, og de angivne oplysninger ændres i overensstemmelse med dette.



Hvis et valg **ikke er muligt**, lyder der et akustisk signal.

13.6 Start et program



ADVARSEL!

Sørg for, at vaskemiddelbeholderen er helt lukket, da programmet ellers ikke starter.

Tryk på Start/Pause -knappen for at starte programmet.

Den tilknyttede kontrollampe holder op med at blinke og forbliver tændt.

Programmet starter, og lugen låses. Displayet viser indikatoren .



Afløbspumpen kan gå i gang kortvarigt, før apparatet fyldes med vand.

13.7 Start af et program med tilvalgt Færdig

1. Tryk på dette gentagne gange, indtil displayet viser den ønskede tid inden programmet, der skal afsluttes. Lampen  tændes.
2. Tryk på knappen Start/Pause .

Tromlen begynder at rotere for at udføre estimeringen ProSense, hvis dette er muligt i det valgte program.

3. Apparatet starter nedtællingen til programmets sluttid, og programmet starter rettidigt for at afslutte på det tidspunkt, der er indstillet via dette tilvalg.

Sådan ændres eller annulleres dette tilvalg:

1. Sluk for apparatet med knappen On/Off .
2. Tænd for apparatet igen.
3. Indstil programmet igen.

13.8 ProSense-registrering af tøjmenge



Programvarigheden på displayet henviser til en **mellemstor/stor mængde**.

Når et vaskeprogram er valgt, lyser ikonet **ProSense**  på displayet, hvis programmet understøtter det.

Når du har trykket på knappen Start/Pause , begynder ProSense at registrere tøjmengden:

1. Produktet registrerer tøjmengden i de første 30 sekunder: Kontrollampen  blinker, bjælkerne under ikonet **ProSense**  bevæger sig frem og tilbage, og tromlen roterer kortvarigt.
2. Når tromlen holder op med at rotere, viser displayet den nye programvarighed, som kan øges eller reduceres, justeret i overensstemmelse med den registrerede fyldning, antallet af bjælker angiver fyldningen i fjerdedele (fra 1 til 4, 4 bjælker i tilfælde af overfyldning) og lampen for den maksimalt angivne fyldning tændes igen. Efter yderligere 30 sekunder begynder vandpåfyldningen.



Hvis **tromlen er overfyldt**, aktiveres kontrollampen for maksimal tøjmenge igen, og kontrollampen **MAX** blinker. I dette tilfælde er det i løbet af disse 30 sekunder muligt at sætte apparatet på pause og fjerne det overskydende tøj. Når det overskydende tøj er fjernet, skal du trykke på knappen Start/Pause  for at starte programmet igen. ProSense-fasen kan gentages op til tre gange (se punkt 1).

Vigtigt! Hvis vasketøjsmængden ikke reduceres, starter vaskeprogrammet alligevel, på trods af overfyldningen. I dette tilfælde gives der ingen garanti for de bedste vaskeresultater.



Ca. 20 minutter efter programmets start kan programmets varighed justeres igen afhængigt af stoffets vandabsorbering.



ProSense er ikke tilgængelig med visse programmer, som f.eks. Uld, programmer af kort varighed og programmer uden vask.



I visse programmer kan programmets varighed være den samme for forskellige fyldningsstørrelser, men vand- og energiforbrug er alligevel skræddersyet til at opnå de bedste resultater.

13.9 Kontrollamper for programfase

Når programmet starter, blinker kontrollampen for den igangværende fase, og kontrollampe for de andre faser lyser konstant.

F.eks. hvis vaske- eller forvaskefasen er i

gang:   .

Når fasen slutter, holder den relevante kontrollampe op med at blinke og lyser

konstant. Kontrollampen for den næste fase begynder at blinke.

F.eks. hvis skyllefase er i gang:



Hvis du vælger Plus damp, tændes kontrollampen for damp.



Dampfase er i gang:



Anti-krøl fase er i gang:

13.10 Afbrydelse af et program og ændring af tilvalg

Når programmet er i gang, kan du **kun ændre visse** tilvalg:

1. Tryk på Start/Pause -knappen. De tilsvarende kontrollamper blinker.
2. Ændring af tilvalgene. Den givne information på displayet ændres i henhold hertil.
3. Tryk på knappen Start/Pause  igen. Vaskeprogrammet fortsætter.

13.11 Annullering af et igangværende program

1. Tryk på knappen On/Off  for at annullere programmet og for at slukke for apparatet.
2. Tryk på knappen On/Off  igen for at aktivere apparatet.

Nu kan du indstille et nyt vaskeprogram.



Hvis ProSense-fasen allerede er udført, og vandfyldningen allerede er gået i gang, starter det nye program **uden at gentage ProSense-fasen**. Vandet og vaskemidlet tømmes ikke med henblik på at undgå spild. Displayet viser programmets maksimale varighed, og den opdateres, ca. 20 minutter efter et nyt program startes.

13.12 Åbning af lugen – Tilføjelse af tøj

Mens et program eller udskudt start er i gang, er apparatets luge låst.



Hvis vandets temperatur og niveau i tromlen er for højt, og/eller tromlen stadigvæk drejer rundt, kan du ikke åbne lugen.

Du kan nemt åbne lugen for at tilføje eller fjerne nogle ting, når der er lys i ikonet .

1. Tryk på knappen Start/Pause . Kontrollampen for den relevante lågelås slukkes i displayet.
2. Åbn lågen til maskinen. Tilføj eller fjern om nødvendigt genstandene.
3. Luk lugen, og tryk på knappen Start/Pause .

Programmet eller den udskudte start fortsætter.

Når der ikke længere er lys i ikonet  og programmet er færdigt, kan lugen åbnes. Du kan også indstille et centrifugerings- eller tømningsprogram/-tilvalg og derefter trykke på knappen Start/Pause . Hvis centrifugerings- og udtømningsprogrammerne ikke er tilgængelige i programvælgeren, kan de indstilles via appen.

13.13 Afslutning af program

Når programmet er færdigt, stopper produktet automatisk. De akustiske signaler lyder (hvis de er aktive).

På displayet lyser alle vaskefaselamper konstant, og tidsområdet viser .

Kontrollampen for Start/Pause  slukkes.

Lugen låses op, og kontrollampe  slukkes.

1. Tryk på On/Off  for at slukke produktet. Fem minutter efter afslutning af programmet slukker energisparefunktionen automatisk for produktet.



Når du aktiverer produktet igen, foreslår det Eco 40-60 som standardprogram. Drej programknappen for at vælge et nyt program.

2. Fjern vasketøjet fra produktet.
3. Sørg for, at tromlen er tom.
4. Lad luge og sæbeskuffe stå lidt på klem for at forhindre mug og lugte.
5. Luk for vandhanen.

13.14 Tømning af vand efter programslut

Hvis du har valgt et program eller en tilvalgsfunktion, som ikke tømmer vandet ud fra den sidste skylning, er programmet færdigt, men:

- Displayet viser kontrollampe , kontrollampe for tilvalgsfunktion  eller  og kontrollampe for låst luge . Kontrollampen for den igangværende fase  blinker.
 - Tromlen drejer stadig med jævne mellemrum, så der ikke kommer folder i vasketøjet.
 - Lugen forbliver låst.
 - Du skal tømme vandet ud for at åbne lugen:
1. Hvis nødvendigt, tryk på Centrifugering knappen for at mindske centrifugeringshastigheden, som produktet foreslår.
 2. Tryk på  knappen.
 - Hvis du har indstillet , tømmer produktet vandet ud og centrifugerer.
 - Hvis du har indstillet , tømmer produktet kun vandet ud.

Kontrollampe for tilvalgsfunktion  eller  slukkes, mens kontrollampen  blinker og derefter slukkes.

3. Når programmet er udført, og kontrollampen for låst luge  slukkes, kan du åbne lugen.
4. Tryk på knappen On/Off  i nogle få sekunder for at deaktivere produktet.



Produktet tømmer under alle omstændigheder automatisk vandet efter ca. 18 timer.

13.15 Standbyfunktion

Standbyfunktionen deaktiverer automatisk produktet, så det reducerer energiforbruget, når:

- Du ikke bruger produktet i 5 minutter, inden du trykker på Start/Pause . Tryk på On/Off  for at tænde produktet igen.
- Efter 5 minutter fra afslutningen af vaskeprogrammet. Tryk på On/Off  for at tænde produktet igen. Produktet foreslår Eco 40-60 som standardprogram. Drej programknappen for at vælge et nyt program.



Hvis du indstiller et program eller en tilvalgsfunktion, der slutter med vand i tromlen, slukker standbyfunktionen **ikke** produktet for at minde dig om at tømme vandet ud.



Hvis funktionen WiFi Always On er aktiveret, er det kun kontrollampe , der tændes og slukkes med mellemrum.

14. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

14.1 Plan for regelmæssig rengøring

Periodisk rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet. Dette forebygger mug og lugte.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden
Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør sæbeskuffe og AutoDose beholder	To gange om året
Rengør afløbspumpens filter	To gange om året
Rengør tilløbsslangen og ventilfilteret	To gange om året

De følgende afsnit forklarer, hvordan du skal rengøre hver del.

14.2 Fjernelse af fremmedlegemer



Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet. Se "Ilægning af vasketøj" i 'Råd og tips'.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Se afsnittene "Lugetætning med dobbelt kantvandlås", "Rengøring af tromlen", "Rengøring af dræningspumpen" og "Rengøring af tilløbsslangen og ventilfilteret". Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

14.3 Udvendig rengøring

Rengør kun maskinen med mild sæbe og varmt vand. Tør alle overfladerne helt.

Brug ikke skurepuder eller ridsemateriale.



FORSIGTIG!

Undlad at bruge sprit, opløsningsmidler eller kemiske produkter.



FORSIGTIG!

Rengør ikke metalflader med klorinbaseret rengøringsmiddel.

14.4 Afkalkning



Hvis vandet i dit område er hårdt eller middelhårdt, anbefaler vi, at du bruger blødgøringsmiddel til vaskemaskiner. Vandet er hårdt eller middelhårdt, når hårdhedsgraden overstiger 8dH.

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk.

De almindelige vaskemidler indeholder blødgøringsmiddel, men vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsmiddel ind imellem.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets pakning.

14.5 Vedligeholdelsesvask


Den gentagne og længevarige brug af programmer ved lave temperaturer og korte programmer kan forårsage aflejring af vaskemiddel, fnugrester, bakterievækst og dannelse af biofilm i tromlen og karret. Dette kan forårsage dårlige lugte og mug.

For at fjerne disse aflejringer og gøre apparatets indvendige del hygiejnisk bør du køre en vedligeholdelsesvask mindst én gang om måneden:

1. Fjern alt vasketøjet fra tromlen.
2. Deaktiver funktionen AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel.
3. Kør et bomuldsprogram ved den højeste temperatur med en lille mængde pulvervaskemiddel eller særlige maskinrengøringsprodukter. Kør programmet Maskinrens, hvis det kan vælges.

14.6 Lugetætning

Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fnugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

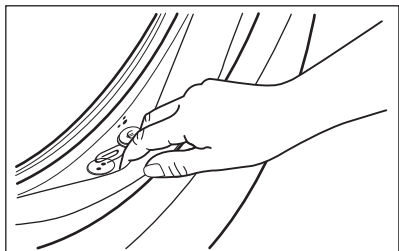

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.



Overhold altid anvisningerne, som findes på pakningen af produktet.

14.7 Rengøring af tromlen

Undersøg regelmæssigt tromlen for at undgå uønskede aflejringer.

Der kan aflejres rust i tromlen på grund af et rustent fremmedlegeme i vasketøjet, eller fordi brugsvandet er jernholdigt

Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets emballage. Rengør ikke tromlen med sure afkalkningsmidler, skuremidler, der indeholder klor eller jern eller ståluld.

Sådan opnås en grundig rengøring:

1. Rengør tromlen med specielle produkter til rustfrit stål.



Følg altid anvisningerne, som findes på produktets emballage.

2. Fjern alt vasketøjet fra tromlen.
3. Deaktiver funktionen AutoDose for vaskemiddel og skyllemiddel.
4. Kør et kort bomuldsprogram ved høj temperatur og med tom tromle samt en lille mængde pulvervaskemiddel eller specialprodukter til maskinrensning. Kør programmet Maskinrens, hvis det kan vælges. Hvis dit apparat kan forbindes til WiFi, kan specialprogrammet Maskinrens også downloades via appen.
5. Tilføj manuel en lille mængde vaskepulver eller et bestemt produkt i den tomme tromle for at skylle evt. rester ud.



I slutningen af et program kan displayet af og til vise ikonet : Det betyder, at "tromlerengøring" anbefales. Når tromlerengøringen er udført er blevet udført, forsvinder ikonet.

14.8 Rengøring af sæbeskuffen og AutoDose beholderne



FORSIGTIG!



Hvis du skifter vaskemiddel til en anden type, et andet mærke eller en anden koncentration, anbefales det at rengøre vaskemiddelskuffen.




Før rengøring skal du sørge for at alle rum er tomme.

Hvis AutoDose-funktionen er inaktiv i to måneder, skal tankene efterses indvendigt ved at åbne låget for at kontrollere, om vaskemidlets kvalitet er forringet. Hvis kvalitetsforringelse konstateres, skal du udføre den rengøringsprocedure, der er beskrevet i diagrammerne nedenfor:


1. Åbn sæbeskuffen. Tryk på låsen, som angivet på billedet, og træk sæbeskuffen ud.

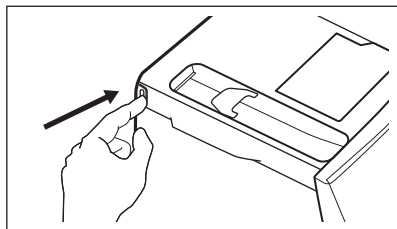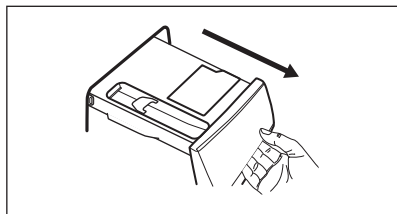


2. Tryk på låsen på bagsiden, som angivet på billedet, og løft topdækslet op for at fjerne det.

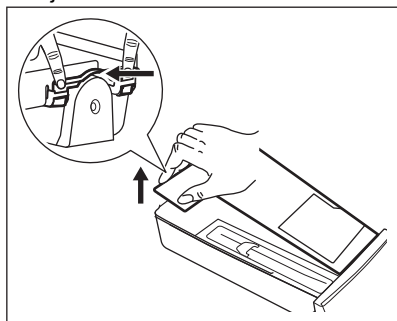

3. For at fjerne eventuelle vaskemiddelrester skal du tømme skuffen i en balje eller i egnede beholdere for at opsamle væsken.

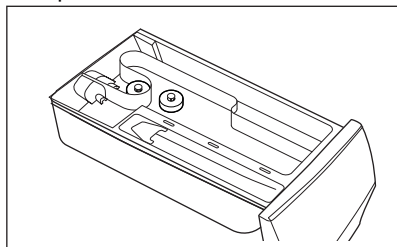


4. Vask skuffen og alle indsatser under rindende vand, eller rengør den forsigtigt med en fugtig klud

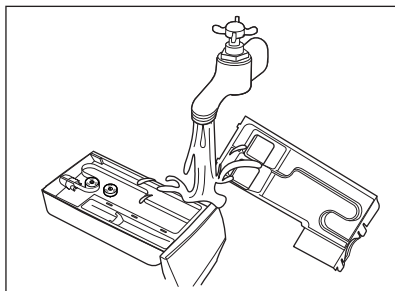


⚠ FORSIGTIG!

Brug ikke skarpe genstande eller børster og svampe med metal. Vask ikke skuffen i opvaskemaskinen.


5. Indsæt låget i vaskemiddelskuffens front. Kontroller, at justeringstapperne sidder korrekt, og at de sidder helt inde i de tilsvarende fordybninger.

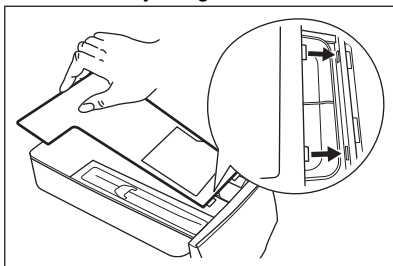


6. Tryk forsigtigt på lågets bagside, indtil det klikker på plads og sidder helt fast.

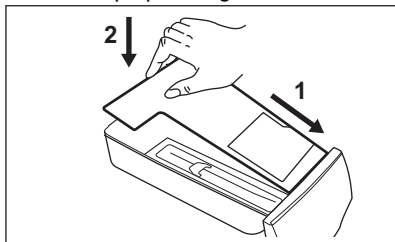

7. Sørg for, at alle rester af vaskemiddel fjernes fra den øverste og nederste del af fordybningen. Brug en lille børste til at rengøre fordybningen.

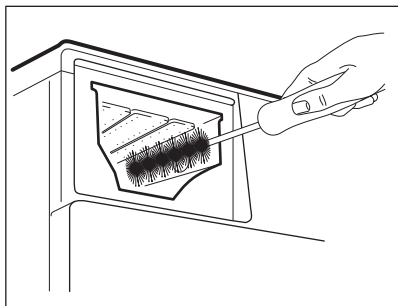

8. Indsæt sæbeskuffen i styreskinne, og luk den forsigtigt, til der lyder et "klik". Kørsel uden tøj i tromlen.

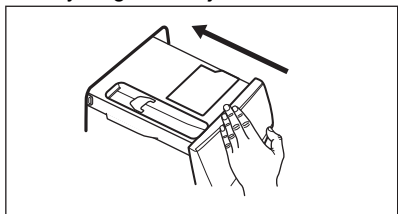

For at gendanne funktionen skal du genfylde beholderne med vaskemiddel og skyllemiddel.

14.9 Rengøring af afløbspumpefilteret



ADVARSEL!

Tag stikket ud af kontakten.



Efterse jævnligt filteret i afløbspumpen, og sørg for, at det er rent.

Rengør afløbspumpefilteret hvis:


- Produktet ikke tømmer vand ud.
- Tromlen ikke drejer rundt.
- Produktet laver en usædvanlig lyd på grund af blokering af afløbspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E2 1**.

⚠ ADVARSEL!


- Fjern ikke filteret, mens produktet er tændt.
- Rens ikke pumpen, hvis vandet er varmt. Vent, til vandet er kølet ned

Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre pumpefilteret: Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.


1. Åbn dækslet til pumpen.

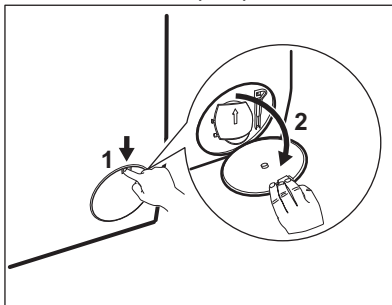


2. Anbring en passende skål under afløbspumpeadgangen for at opsamle vand, der løber ud.
3. Åbn slisen nedad. Sørg altid for klude til optørring af spildt vand, når filteret fjernes.

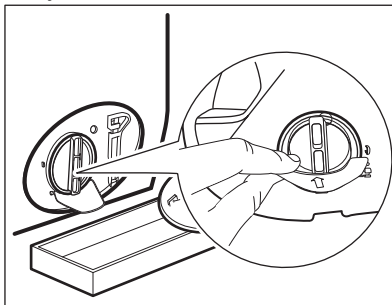


4. Drej filteret 180 grader mod uret for at åbne det, uden at fjerne det. Lad vandet løbe ud.

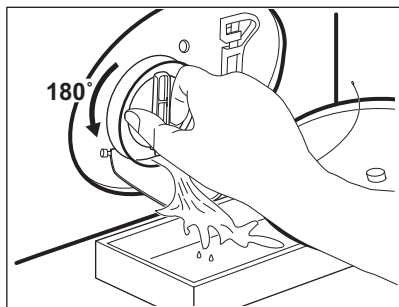


5. Når skålen er fuld af vand, skal filteret sættes tilbage, og beholderen tømmes.
6. Gentag trin 4 og 5, til der ikke længere løber vand ud.
7. Drej filteret mod uret, og tag det af.

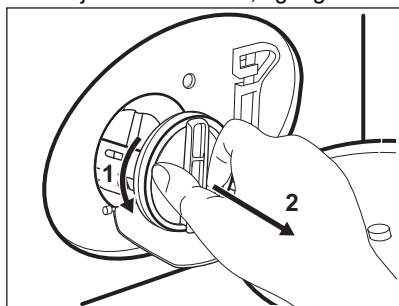


8. Fjern om nødvendigt fnug og genstande fra filterfordybningen.
9. Kontroller, at pumpehjulet kan rotere. Hvis det ikke roterer, bedes du kontakte et autoriseret servicecenter.

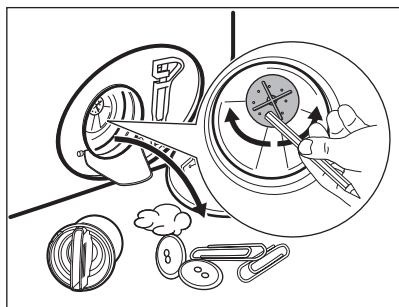


10. Rengør filteret under vandhanen.

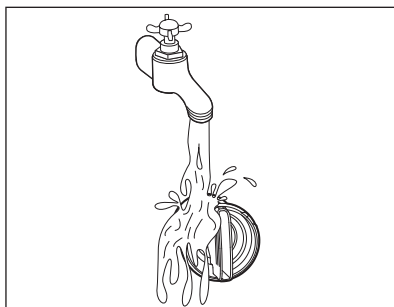

11. Sæt filteret på plads i de specielle skinner ved at dreje det med uret. Sørg for at stramme filteret korrekt for at forhindre lækager.

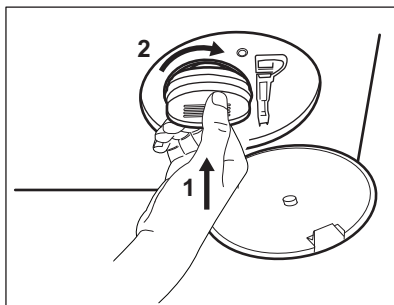

12. Luk dækslet til pumpen.

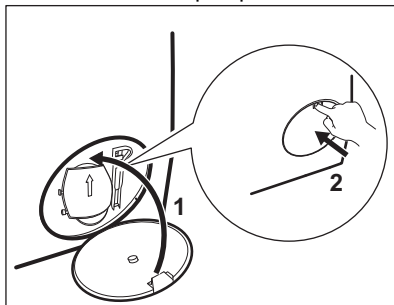


Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

- a. Kom 2 liter vand i sæbeskuffens rum til hovedvask.
- b. Start programmet for at tømme vandet ud.


14.10 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen

Det anbefales at rengøre både tilløbsslangens og ventilens filtre to gange om året for at fjerne evt. aflejringer, der kan have ophobet sig med tiden. Fortsæt som beskrevet i følgende diagrammer for at rengøre filtre:


1. Fjern tilløbsslangen fra hanen, og rengør filteret.

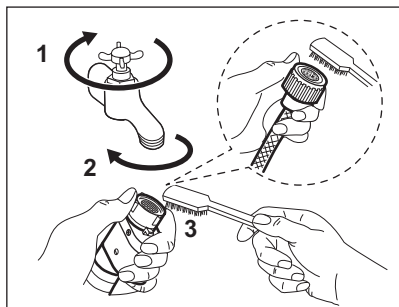

2. Fjern tilløbsslangen fra produktet ved at løsne ringmøtrikken.

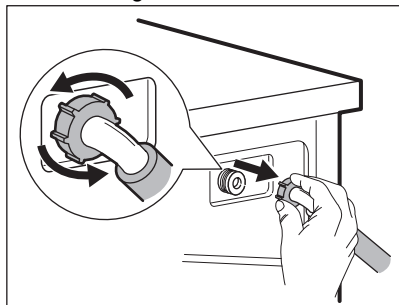


3. Rengør ventilfilteret på produktets bagside med en tandbørste.

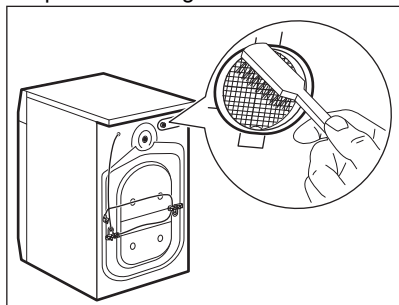

4. Når du tilslutter slangen på produktets bagside igen, skal du dreje den til venstre

eller højre (ikke i lodret position), afhængigt af din vandhanes position.

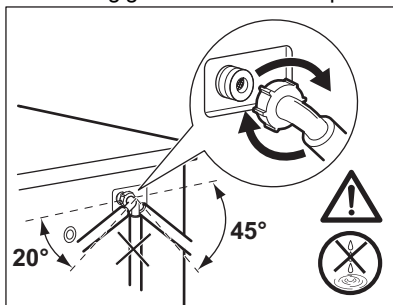

14.11 Nødtømning

Hvis apparatet ikke kan tømme vandet, bør du udføre den samme procedure, beskrevet i afsnittet "Rengøring af udtømningspumpe". Hvis det er nødvendigt, rengøres pumpen.

Når du tømmer vandet med nødtømningsproceduren, skal du igen aktivere udtømningssystemet:

1. Kom 2 liter vand i vaskemiddelbeholderens rum til hovedvask.
2. Start programmet for at tømme vandet ud.

14.12 Frostsikring

Hvis apparatet bliver installeret et sted, hvor temperaturen kan nå værdierne omkring 0 °C eller falde til under dette, skal du fjerne det resterende vand fra tilløbsslangen og afløbspumpen.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i en beholder, og lad vandet løbe ud af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes tilløbsslangen på igen.

⚠ ADVARSEL!

Kontroller, at temperaturen er over 0 °C, inden du bruger apparatet igen. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af lave temperaturer.

15. FEJLFINDING

⚠ ADVARSEL!

Se kapitlerne om sikkerhed.

15.1 Alarmkoder og mulige fejl

Maskinen starter ikke, eller den stopper under drift. Prøv først at finde en løsning på problemet (henvis til tabellerne).


⚠ ADVARSEL!

Sluk for maskinen, før der udføres nogen som helst form for eftersyn.

Ved nogle problemer viser displayet en alarmkode, og knappen Start/Pause  kan blinke kontinuerligt:



Hvis maskinen er overfyldt, skal du fjerne nogle ting fra tromlen og/eller holde lugen presset ind, mens du rører ved Start/Pause-knappen, indtil kontrollampen  holder op med at blinke (se billedet herunder).

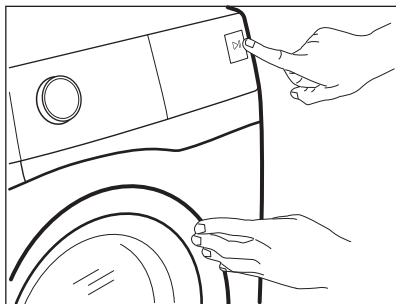

Problemer	Mulig løsning
E11 Maskinen tager ikke vand ind korrekt.	• Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen. • Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt det lokale vandværk for at få disse oplysninger. • Sørg for, at vandhanen ikke er tilstoppet. • Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket, beskadiget eller bøjet. • Sørg for, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt. • Kontrollér, at tilløbsslangens og ventilens filtre ikke er tilstoppede. Se "Vedligeholdelse og rengøring".

E21

Maskinen tømmes ikke for vand.

- Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
- Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
- Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
- Kontrollér, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt.
- Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program uden tømningsskifte. Hvis udtømningsskiftet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen.
- Indstil tømningsskiftet, hvis du indstiller en valgmulighed, som slutter med vand i karret.

E41

Maskinens låge er åben eller ikke rigtigt lukket.

- Sørg for, at lågen er korrekt lukket.

E91

Intern fejl. Ingen kommunikation mellem maskinens elektroniske elementer.

- Programmet sluttede ikke korrekt, og maskinen stoppede for tidligt. Sluk for maskinen, og tænd igen.
- Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis alarmkoden vises igen.

EH1

Strømforsyningsfrekvensen er uden for området.

EH2

Driftsspændingen er for høj.

EH3

Driftsspændingen er for lav.

EF3

Overløbsikringen er aktiv.

- Kobl maskinen fra strømforsyningen, og luk for vandhanen. Kontakt det autoriserede servicecenter.

Sluk og tænd for maskinen, hvis displayet viser andre alarmkoder. Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.

I tilfælde af et andet problem med apparatet kan du se oversigten herunder for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Kontrollér, at stikket er tilsluttet stikkontakten. • Sørg for, at maskinens låge er lukket. • Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i relæet. • Sørg for, at Start/Pause  ikke er aktiveret. • Hvis den udskudte start er indstillet, kan du annullere den eller vente på, at nedtællingen er færdig. • Kontrollér, at sæbeskuffen er lukket. • Deaktiver børnesikringen, hvis den er aktiveret. • Kontrollér knappens position på det valgte program.
Maskinen bliver fyldt med vand og tømmes med det samme.	• Kontrollér, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen er muligvis placeret for lavt. Se "Installationsvejledning".

Problem	Mulig løsning
Centrifugeringen fungerer ikke, eller en vask varer længere end normalt.	• Indstil centrifugeringsprogrammet. Hvis udtømningsprogrammet ikke er tilgængeligt i programvælgeren, kan det indstilles via appen. • Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om nødvendigt. Se "Vedligeholdelse og rengøring". • Justér tøjet i tromlen manuelt, og start centrifugeringsfasen igen. Dette kan skyldes balanceproblemer.
Der er vand på gulvet.	• Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der ikke er nogen lækager. • Kontrollér, at vandtilløbsslangen og/eller afløbsslangen ikke har nogen skader. • Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne maskinens låge.	• Kontrollér, at der ikke er valgt et vaskeprogram, som ender med vand i karret. • Kontrollér, at vaskeprogrammet er færdigt. • Vælg tømnings- eller centrifugeringsprogrammet, hvis der er vand i tromlen. Hvis centrifugerings- og udtømningsprogrammerne ikke er tilgængelige i programvælgeren, kan de indstilles via appen. • Kontrollér, at maskinen modtager strøm. • Dette problem kan skyldes en fejl i maskinen. Kontakt det autoriserede servicecenter. • Sørg for, at Remote Start Mode er ikke aktiveret. Deaktiver funktionen.
Displayet viser ikke den trådløse indikator  .	• Kontrollér det trådløse signal. • Sørg for, at den trådløse forbindelse er tændt. Se afsnittet "Konfiguration af vaskemaskinens trådløse forbindelse" i kapitlet "Opsætning af wi-fi-forbindelse". • Kontrollér hjemmets netværk og router. • Genstart routeren. • Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er yderligere problemer med netværket.
Appen kan ikke få forbindelse til maskinen.	• Kontrollér det trådløse signal. • Kontrollér, om din smartphone /tablet er forbundet med det trådløse netværk. • Kontrollér hjemmets netværk og router. • Genstart routeren. • Kontakt din udbyder af trådløst netværk, hvis der er problemer med netværket. • Maskinen, smartphone /tablet eller begge dele skal konfigureres igen, fordi en ny router er installeret, eller routerkonfigurationen er blevet ændret.
Appen kan ofte ikke få forbindelse til maskinen.	• Sørg for, at det trådløse signal når frem til maskinen. Prøv at flytte hjemmets router så tæt på maskinen som muligt, eller overvej at købe en trådløs forlænger. • Sørg for, at det trådløse signal ikke forstyrres af mikrobølgeovnen. Sluk for mikrobølgeovnen. Undgå at bruge mikrobølgeovnen og fjernbetjeningen på samme tid.
Displayet viser  . Alle knapper er inaktive, bortset fra On/Off  .	• Maskinen henter alle tilgængelige opdateringer. Vent, indtil opdateringsprocessen er færdig. Hvis du slukker for maskinen under opdateringen, fortsætter den, når du tænder for maskinen igen.

Problem	Mulig løsning
Maskinen udsender en unormal lyd og vibrerer.	• Sørg for, at maskinen er korrekt nivelleret. Se "Installationsvejledning". • Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet. Se "Installationsvejledning". • Kom mere vasketøj i tromlen. Tøjmængden kan være for lille.
Programmets varighed øges eller mindskes, mens programmet kører.	• ProSense System kan justere programvarigheden i henhold til vasketøjets type og mængde. Se under "ProSense System-fyldningsdetektion" i kapitlet "Daglig brug".
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel. • Brug særlige produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden du vasker tøjet. • Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur. • Reducer mængden af vasketøj. • Når du bruger AutoDose-beholdere, skal du sørge for, at de ikke er tomme. • Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet "AutoDose Teknologi". • Sørg for, at du har rengjort AutoDose-beholdere, før der anvendes et andet mærke og type vaskemiddel, skyllemiddel eller andre tilsætningsmidler.
Der dannes for meget skum i tromlen under en vaskecyklus.	• Reducer mængden af vaskemiddel eller antallet af tabletter eller enkelt dosis-vaskemidler. • Når du bruger AutoDose-beholdere, kontroller da den forudindstillede dosering af vaskemiddel/skyllemiddel. Se afsnittet "Grundlæggende indstilling" i afsnittet "AutoDose Teknologi".
Niveauet af vaskemiddel/skyllemiddel falder ikke i AutoDose-beholderne efter vask.	• Dette er normalt. Beholderne er ret store, og forbruget af vaskemiddel er muligvis ikke let at se.
Efter en vaskecyklus er der rester af vaskemiddel i sæbeskuffen.	• Kontrollér, at klappen er placeret det rigtige sted (OP for pulvervaskemiddel – NED for flydende vaskemiddel). • Kontrollér, at du har brugt sæbeskuffen i overensstemmelse med de anvisninger, du har fået i denne vejledning.

Tænd for maskinen, når du har gennemført kontrollen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt.
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.
De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.

16. FORBRUGSVÆRDIER

16.1 Kommentar



QR-koden på energimærket, der følger med produktet, indeholder et weblink til oplysningerne vedrørende produktets ydeevne i EU EPREL databasen. Opbevar energimærket som reference sammen med brugervejledningen og alle andre dokumenter, der følger med dette produkt.

Det er også muligt at finde de samme oplysninger i EPREL ved hjælp af linket <https://eprel.ec.europa.eu> og modelnavn og produktnummer, som du finder på produktets typeskilt.



Værdier og programvarighed kan variere afhængigt af forskellige forhold (f.eks. rumtemperatur, vandtemperatur og -tryk, fyldningens størrelse og type af vasketøj, forsyningsspænding), og også hvis du ændrer standardindstillingen for et program.

16.2 Ifølge Kommissionens forordning EU 2019/2023 og ukrainsk dekret 834/2023

Eco 40-60 program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Hel fyldning	10.5	0.900	63.0	03:59	44.00	32.0	1500
Halv fyldning	5.25	0.545	49.0	02:59	44.00	27.0	1550
Kvart fyldning	2.5	0.285	37.0	02:35	45.00	24.0	1550

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.

2) Maks. centrifugeringshastighed.

Strømforbrug i forskellige tilstande

Off (W)	Standby (W)	Udskudt start (W)	Netværksforbundet standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid til Off/Standby tilstand er maks. 15 minutter.

1) Energiforbruget for den tilsluttede funktion er ca. 17,5 kWh pr. år. For at afbryde denne funktion bedes du se kapitlet "Opsætning af WiFi".

16.3 Almindelige programmer



Disse værdier er kun vejledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/m ²)
Bomuld ³⁾ 95°C	10.5	3.300	90.0	04:10	44.00	85.0	1600
Bomuld 60°C	10.5	2.300	90.0	04:00	44.00	55.0	1600
Bomuld ⁴⁾ 20°C	10.5	0.450	90.0	03:20	44.00	20.0	1600
Syntetisk 40°C	4.0	0.800	50.0	02:25	35.00	40.0	1200
Finvask ⁵⁾ 30°C	2.0	0.300	45.0	01:10	35.00	30.0	1200
Uld 30°C	2.0	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Restfugtighed ved slutningen af centrifugeringsfase. Jo højere centrifugeringshastighed, jo højere lydniveau, og jo lavere restfugtighed.

2) Referenceindikator for centrifugeringshastigheden.


3) Velegnet til vask af meget snavset tøj.

4) Velegnet til vask af let snavset bomuld, syntetisk og blandet.

5) Det fungerer også som et hurtigt vaskeprogram til let snavset tøj.

17. HURTIGVEJLEDNING


17.1 Daglig brug

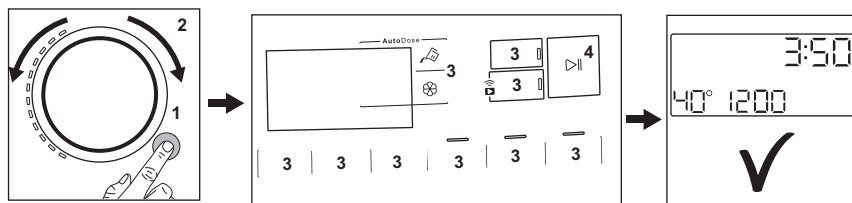

- Sæt stikket i kontakten.
- Åbn vandhanen.
- Tryk på knappen **On/Off** ① for at tænde for produktet på (1).
- Drej programvælgeren for at indstille det ønskede program (2).
- Indstil de ønskede tilvalg ved hjælp af de tilsvarende berøringsknapper (3).
- Læg vasketøjet i tromlen, et stykke ad gangen uden at overskride den maksimalt foreslåede mængde. Luk lugen, og sørg


for, at der ikke sidder tøj i klemme mellem lugebælgen og lugen.

- **Ved brug af AutoDose beholderne** doseres vaske- og skyllemiddel automatisk. Sørg for, at beholderne ikke er tomme.

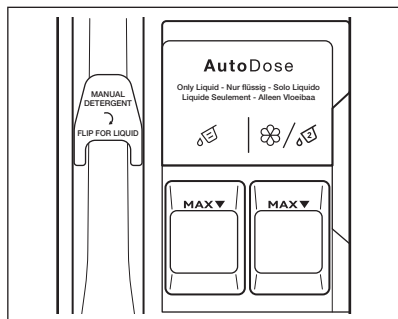

- Tryk på knappen **Start/Pause**  (4).
- Apparatet starter.
- Tag vasketøjet ud i slutningen af programmet.
- Tryk på knappen **On/Off**  for at slukke for produktet.

17.2 Rengøring af afløbspumpefilteret

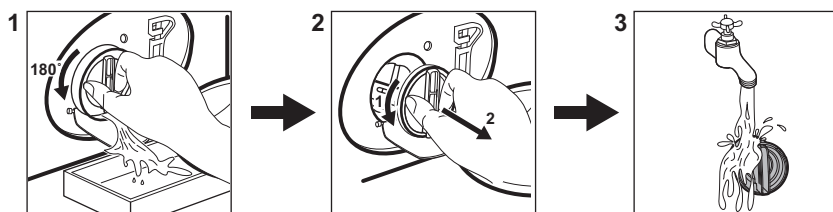

Rengør filteret regelmæssigt, og især hvis alarmkoden **E2** vises på displayet.

17.3 Programmer

Programmer	Mængde	Produktbeskrivelse
PowerClean 59min	5.0 kg	Bomuld og syntetisk tøj. Dette program sikrer en god vaskeevne på kort tid. Standardprogrammets varighed er udviklet på baggrund af en vasketøjsmængde på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller en større mængde, reduceres eller øges vasketiden automatisk, så du får et perfekt resultat.
Eco 40-60	10.5 kg 1)	Lavenergiprogram til bomuld. Mindsker temperaturen og forlænger tiden for at opnå gode vaskeresultater.
Bomuld	10.5 kg 2)	Hvide og farvede bomuldsstoffer. Ideel til normalt og meget snavset tøj.
Syntetisk	4.0 kg	Syntetisk eller blandet tøj.
Finvask	2.0 kg	Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester.
 Uld	2.0 kg	Uld, der kan vaskes i maskinen, og uld, der kan vaskes i hånden, og sart tøj.
20 min. - 3 kg	3.0 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der er let snavset eller kun brugt én gang.

Programmer	Mængde	Produktbeskrivelse
 Damp	1.0 kg	Bomuld og syntetisk tøj, der skal glattes.
 Outdoor	2.0 kg ³⁾	Moderne sportstøj til udendørs brug.
 Hygiene	10.5 kg ²⁾	Hvid bomuld. Dette program fjerner mere end 99,99% af bakterier og vira ⁴⁾ Det sikrer også en korrekt reduktion af allergener.
Skyl	10.5 kg ²⁾	Alt tøj, bortset fra uld og meget sart tøj. Program til skylning og centrifugering.
Centrifugering/Tømning	10.5 kg ²⁾	For at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud af tromlen. Alle tekstiler undtagen uldne og sarte tekstiler.

1) Programmets fyldning er ikke synlig på displayet.

2) Programmets fyldning er ikke synlig på displayet.

3) Vaskeprogram.

4) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 bakteriofag i ekstern test udført af Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (Testrapport nr. 202120117).

Hvis produktet fyldes til den **maksimale kapacitet, der er angivet for hvert**

program, hjælper det med at reducere energi- og vandforbrug.

Velegnede vaskemidler til vaskeprogrammer

Program	Universalpulver ¹⁾	Flydende universal	Flydende til farvet	Finvask uld	Speciel
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomuld	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Uld	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Ved temperaturer over 60°C anbefales det at bruge vaskepulver.

▲ = Anbefales

-- = Anbefales ikke

17.4 Vaskemiddeltype og -mængde.

- Brug kun vaskemidler og andre behandlinger, der er specielt beregnet til

vaskemaskiner: Følg først disse generelle regler:

- vaskepulver (også tabs og enkeltdosisvaskemidler) til alle typer stof, undtagen stof, der skal finvaskes. Vælg vaskepulver med blegemiddel til hvidt tøj og desinficering af vasketøj,

- flydende vaskemidler (også enkelt dosis vaskemidler), fortrinsvis til lavtemperaturprogrammer (maks. 60°C) til alle typer stof, eller specialvaskemidler kun til uld.
- Bland ikke forskellige typer vaskemiddel.
- Brug mindre vaskemiddel, hvis:
 - du vasker en lille mængde vasketøj,
 - tøjet er let snavset,
 - Der dannes store mængder skum under vask.
- Når du bruger vaskemiddeltabs eller -kapsler, skal du altid lægge dem ind i tromlen, ikke i sæbeskuffen og følge producentens anbefalinger.

For lidt vaskemiddel kan forårsage:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at vasketøjet bliver gråt,
- fedtet tøj,
- mug i produktet.

For meget vaskemiddel kan forårsage:

- skumdannelse,
- reduceret vaskeeffekt,
- utilstrækkelig skylning,
- en større indvirkning på miljøet.


17.5 Vaskemiddeldispenser med AutoDose beholdere og manuelle rum



Når der bruges vaskemiddel og andre behandlinger, skal du altid følge de instruktioner, du finder på vaskemiddelprodukternes emballage. Vi anbefaler, at du ikke overskrider det angivne maksimumniveau for hvert rum (**MAX**).

Hvis begge AutoDose beholdere aktiveres i det indstillede program, påfyldes automatisk vaskemiddel og skyllemiddel.

Hvis en af AutoDose beholderne eller begge er deaktiveret (OFF) i det indstillede program, skal du fortsætte med manuelt at fylde i det rette rum.

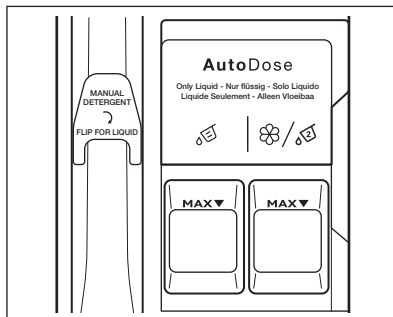

ADVARSEL!

Hæld ikke pulvervaskemiddel i rummet AutoDose.

Vaskemiddelrum med klap i venstre side til manuel dosering af pulver, flydende vaskemiddel eller tilsætningsmidler

Beholder til flydende vaskemiddel i venstre side til automatisk dosering

Rum til skyllemiddel- eller flydende vaskemiddel i beholderen i højre side til automatisk dosering



Klap til manuel dosering af vaskepulver eller flydende vaskemiddel.



- Åbn sæbeskuffen.
- Løft AutoDose-dækslet op.
- Brug kun flydende vaskemiddel/ skyllemiddel, og hæld det forsigtigt i


AutoDose-vaskemiddelbeholderen. Fyld op til det angivne maksimumniveau.

- **MAX** Maksimumniveau for vaskemiddel/ skyllemiddel.

- Luk AutoDose-dækslet.
- Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

Manuel påfyldning af vaske- og plejemidler

Du skal muligvis bruge et andet vaskemiddel end de midler, der bruges i beholderne AutoDose. Sørg først for, at AutoDose-beholderne er deaktiveret, og hæld derefter vaskemiddel og/eller andre plejemidler i de manuelle rum.

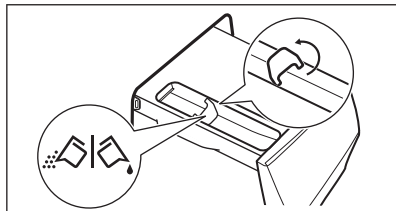

Overskrid ikke det angivne maksimumniveau (**MAX**).

- Åbn sæbeskuffen.
- Luk forsigtigt vaskemiddelbeholderen, til den klikker fast.

Hvis maskinen ikke har været brugt i mere end 4 uger med fyldte beholdere, kan vaskemiddel/skyllemiddel blive tyktflydende eller tørre ud. Det anbefales at kontrollere produktets status i beholderen visuelt og om nødvendigt rengøre skuffen som beskrevet i kapitlet 'Vedligeholdelse og rengøring'.

17.6 Plan for regelmæssig rengøring

Regelmæssig rengøring hjælper med at forlænge produktets levetid.

Efter hvert program skal lugen og sæbeskuffe stå lidt på klem for at få luftcirkulation og tørre fugtigheden indvendigt i produktet.

Hvis produktet ikke bruges i længere tid, så luk for vandhanen, og tag stikket ud af kontakten.

Vejledende periodisk rengøringsplan:

Afkalkning	To gange om året
Vedligeholdelsesvask	En gang om måneden

Rengør lugetætning	Hver anden måned
Rengør tromle	Hver anden måned
Rengør sæbeskuffe og AutoDose beholder	To gange om året
Rengør afløbssumpens filter	To gange om året
Rengør tilløbslangen og ventilfilteret	To gange om året

Undersøg regelmæssigt tromlen for kalk. Vi anbefaler at køre et program med tom tromle og et afkalkningsprodukt en gang imellem.

Fjernelse af fremmedlegemer




Sørg for, at alle lommer er tomme, og at alle løse elementer er fastgjort, inden du kører programmet.

Fjern eventuelle fremmedlegemer (såsom metalclips, knapper, mønter osv.), som du måske kan finde i lugetætningen, filtrene og tromlen. Kontakt om nødvendigt det autoriserede servicecenter, hvis dette ikke hjælper.

Lugetætning

Dette produkt er designet med et **selvrensende dræningssystem**, der gør det muligt at dræne fnugfibre, som falder af tøjet, ud med vandet. Undersøg forseglingen regelmæssigt, og rengør den, hvis det er nødvendigt, som beskrevet i følgende diagram. Mønter, knapper, andre små genstande kan genfindes i slutningen af cyklussen.

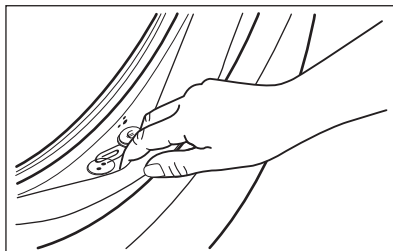

Rengør den, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af et rengøringsmiddel med ammoniak uden at ridse tætningsens overflade.

Fjern om nødvendigt frug og genstande fra filterforydningen.

17.7 Opsætning af Wi-Fi-forbindelse

I dette kapitel beskrives det, hvordan produktet tilsluttes Wi-Fi netværket, og hvordan du tilslutter til mobilenheder.

Med denne funktion kan du modtage beskeder, overvåge og kontrollere dit produkt fra dine mobilenheder.

Wi-Fi funktionen er slået fra som fabriksstandardindstilling.

Tilslut produktet og få glæde af alle de funktioner og serviceydelser, du har brug for:

- Trådløst netværk derhjemme med internetforbindelse aktiveret.
- En mobilenhed, der er forbundet til dit trådløse netværk.

Wi-Fi-modulparametre

Frekvens	2,412 - 2,472 GHz til det europæiske marked
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maks. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

Konfiguration af apparatets trådløse forbindelse

1. Tryk på On/Off -knappen i nogle få sekunder for at aktivere produktet. Vent ca. 10 sekunder, inden du fortsætter med trådløs konfiguration.
2. Vælg et program ved at dreje programknappen.
3. Tryk på knappen Remote start , og hold den inde i få sekunder, indtil der

lyder et "klik". Slip knappen.  vises på displayet i 5 sekunder, og kontrollampen  begynder at blinke.

Det trådløse modul begynder at starte op.



Sørg for, at din APP er klar til tilslutning.

4. Efter 10 sekunder vises  (adgangspunktet) på displayet. Adgangspunktet er åbent i ca. 5 minutter.
5. Konfigurer App på din smartenhed, og følg instruktionerne for at forbinde produktet til dit Wi-Fi-netværk.
6. Hvis forbindelsen er konfigureret, vises lampen  på displayet, når programinformationsskærmen vender tilbage.



Hver gang du tænder produktet, tager det ca. 10 sekunder at tilslutte automatisk til netværket. Når kontrollampen  holder op med at blinke, er tilslutningen klar.

For at frakoble den trådløse tilslutning, skal du trykke på Remote start  og holde den nede i nogle sekunder, indtil det første akustiske signal lyder. Slip knappen. **OFF** vises på displayet i 5 sekunder.



Hvis du slukker og tænder for produktet igen, afbrydes den trådløse tilslutning automatisk.

For at fjerne de trådløse brugeroplysninger skal du trykke på knappen Remote start  og holde den inde i nogle få sekunder, indtil det andet signal lyder. Symbolet  vises på displayet i få sekunder.

18. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Læg emballagen i relevante beholdere for at genbruge den. Hjælper med at beskytte miljøet og folkesundheden ved at genbruge affald fra elektriske og elektroniske apparater.

Bortskaf ikke apparater, der er markeret med symbolet  med husholdningsaffaldet. Returnér produktet til din lokale genbrugsplads eller kontakt dit kommunale kontor.

AEG toivottaa sinut tervetulleeksi! Kiitos, että olet valinnut tämän laitteen.



Vähennämme paperin käyttöä suojellaksemme ympäristöä. Täydelliset ohjekirjat ovat saatavilla verkossa. Täydellinen ohjekirja on saatavilla osoitteessa aeg.com/manuals



Voit tarkastella käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmäärittysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita osoitteessa aeg.com/support



Osta lisävarusteita, tarvikkeita ja alkuperäisiä varaosia laitteeseesi osoitteessa aeg.com/shop

Oikeus muutoksiin pidätetään.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT.....	114
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	116
3. TUOTEKUVAUS.....	118
4. TEKNISET TIEDOT.....	120
5. ASENNUS.....	120
6. KÄYTTÖPANEELI.....	125
7. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET.....	128
8. ASETUKSET.....	131
9. KÄYTTÖÖNOTTO.....	133
10. AUTODOSE-TEKNIikka (AUTOMAATTINEN ANNOSTELU).....	133
11. OHJELMAT.....	140
12.  WI-FI - YHTEYDEN ASETUKSET.....	145
13. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	148
14. HOITO JA PUHDISTUS.....	153
15. VIANMÄÄRITYS.....	159
16. KULUTUSARVOT.....	163
17. PIKAOPAS.....	165
18. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA.....	170

1. TURVALLISUUSTIEDOT



Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Valmistaja ei ole vastuussa väärästä asennuksesta tai käytöstä johtuvista vammoista tai vaurioista. Säilytä ohjeet aina turvallisessa ja helposti saatavilla olevassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konepesuun sopivan pyykin pesemiseen.
- Tämä laite on suunniteltu yhden kotitalouden kotitalouskäyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laitteen enimmäispyykkikuorma on 10.5 kg. Ohjelmien enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää (ks. kappale ”Ohjelmat”).

- Tulovesipisteestä tulevan veden paineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 bar (0,05 MPa) ja 10 bar (1,0 MPa).
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkuserjoja.
- Vanhaa letkustoa ei saa käyttää.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.
- Älä käytä korkeapainevesisuihkuja ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus



Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit, mukaan lukien kumiholkki välilevyllä.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä asenna tai käytä laitetta tilassa, jossa se voi altistua alle 0 °C lämpötilalle tai sääolosuhteille.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.
- Laitetta ei saa asentaa suoraan lattiaviemärin päälle.
- Laite tulee suojata vesiviroisilta ja liialliselta kosteudelta.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkuja ei voida avata kokonaan.
- Älä aseta suljettua astiaa laitteen alapuolelle mahdollisten vesivuotojen varalta. Ota yhteyttä valtuutettuun

huoltoliikkeeseen tarkistaaksesi, mitä lisävarusteita voidaan käyttää.

2.2 Sähkökytkentä



VAROITUS!

Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitântään.
- Käytä aina asianmukaisesti asennettua sähköiskusuojattua pistorasiaa.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkojohtoja.
- Varmista, ettei virtajohto tai kaapeli vahingoitu. Jos virtajohto on vaihdettava, sen saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Älä kosketa virtajohtoa tai pistorasiaa märin käsin.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Vedä aina verkkopistokkeesta.

2.3 Vesiliitântä

- Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.
- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.
- Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.
- Laitteen pakkauksestaan ottamisen yhteydessä tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.
- Voit pidentää tyhjennysletkua siten, että letkun pituus on enintään 400 cm. Ole

yhteydessä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen suhteen.

- Varmista, että vesihana on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Sulje vesihana jokaisen laitteen käyttökerran jälkeen.

2.4 Valitse



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Noudata pesuainepakkaukseen merkittyjä turvallisuusohjeita.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä pese tekstiilejä, joissa on runsaasti öljyä, rasvaa tai muita rasvaisia aineita. Se voi vahingoittaa laitteen kumiosia. Esipese tällaiset tekstiilit käsin ennen niiden pesemistä koneessa.
- Älä käytä pyykituoksua, jotta laitteen muov- ja kumiosat eivät vaurioituisi.
- Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.

2.5 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomioithan, että itse suoritettavat tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla vähintään 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori ja moottorin harjat, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, pumpput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja vastaavat kuulalaakerit, lämmittimet ja lämpövastukset, mukaan lukien lämpöpumput, putket ja vastaavat laitteistot, kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät,

piirilevyt, elektroniset näytöt, painekeytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot, nollausohjelmisto mukaan lukien, luukku, luukun saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukitus, muoviset lisäosat (esim. pesuainelokerot). Aika voi olla maassasi pidempi. Lisätietoja saat verkkosivustoltamme.

- Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämaan kodinkoneiden vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne on tarkoitettu antamaan tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu

muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.6 Hävittäminen

VAROITUS!

Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto poikki aivan laitteen sivulta ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

3. TUOTEKUVAUS

3.1 Lisätoiminnot


Uusi pesukoneesi täyttää kaikki nykyajan vaatimukset ja pesee pyykki tehokkaasti säästäten vettä, energiaa ja pesuainetta.

- **Wi-Fi-yhteys ja Etäkäynnistys** mahdollistavat ohjelman käynnistämisen, pesukoneen asetusten säätämisen ja pesuohjelman tilan tarkistamisen kauko-ohjauksella.
- **OkoMix-tekniikka** on suunniteltu suojaamaan kuituja esisekoitusvaiheiden ansiosta, jotka liuottavat ensin pesuaineen ja sen jälkeen huuhteluaineen veteen ennen niiden jakautumista pyykkiin. Tämän avulla jokainen kuitu tavoitetaan, ja hoidetaan.
- **ProSense System** tunnistaa täyttömäärän ja säättää ohjelman keston 30 sekunnissa.

Pesuohjelma mukautuu täyttömäärään ja tekstiilien tyyppiin optimoiden keston, energian- sekä vedenkulutuksen.


- Höyryllä raikastat vaatteet nopeasti ja helposti. Hellävaraiset höyryohjelmat voivat vähentää kuivista tekstiileistä hajuja ja rypyjä helpottaen niiden siittämistä. Valitun ohjelman lopuksi lisätoiminto **PlusSteam** tuottaa hellävaraista höyryä, joka vapauttaa kuituja ja vähentää kankaan rypistymistä. Se tekee siittämisestä helpompaa!
- **Tahrannoistolisa-toiminto** auttaa käsittelemään sitkeitä tahroja tahrannoistoaaineen tehokkuutta optimoimalla.

3.2 Laitteen yleiskuvaus

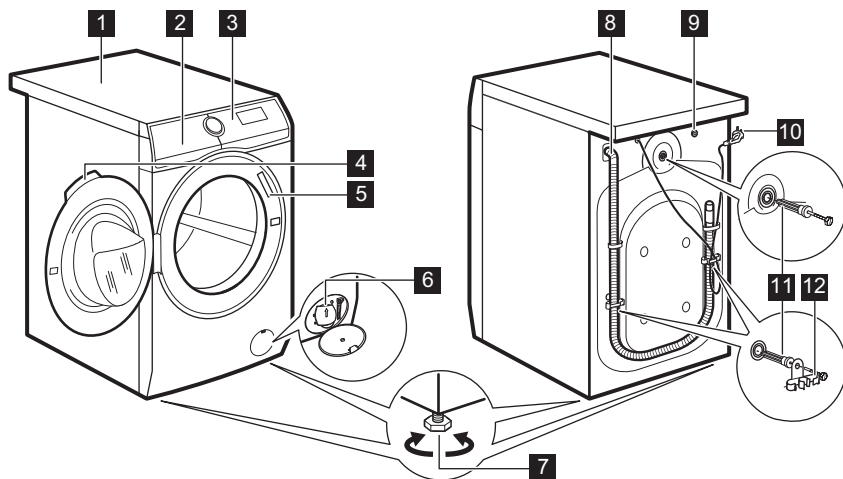

- 1 Kansilevy
- 2 Pesuainelokerikko AutoDose-säiliöllä ja manuaalisilla lokeroilla
- 3 Käyttöpaneeli
- 4 Luukun kahva
- 5 Arvokilpi
- 6 Tyhjennuspumpun sihti

- 7 Säätojalat laitteen tasapainotukseen
- 8 Tyhjennysletku
- 9 Vedenottoletkun liitäntä
- 10 Verkkokaapeli
- 11 Kuljetustuet
- 12 Letkutuet

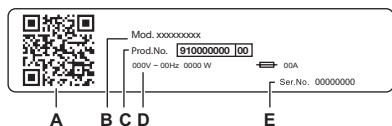

Arvokilven merkinnät:

- A. QR-koodi
- B. Mallin nimi
- C. Tuotenumero
- D. Sähköluokitukset
- E. Sarjanumero

Skannaa **QR-koodi** kameralla ladataksesi sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita. Hyödynnä tuotteesi parhaalla mahdollisella tavalla rekisteröimällä se.

- Voit tarkastella laitteen tietoja, asiakirjoja ja artikkeleita parhaiden ominaisuuksien käytöstä (käyttöopas on saatavilla myös osoitteesta aeg.com/manuals)
- Voit lukea käyttö-, vianmääritys-, huolto- ja korjausohjeita (saatavilla myös osoitteessa aeg.com/support)
- Voit ostaa laitteeseesi varusteita, kulutustarvikkeita ja alkuperäisiä vaihto-osia (saatavilla myös osoitteessa aeg.com/shop)

4. TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys/korkeus/kokonaissyvyys	59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
Sähkökytkentä	Jännite Kokonaisvirta Sulake Taajuus	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojausaste varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa		IPX4
Vedenpaine	Vähimmäistaso Enimmäistaso	0,5 baaria (0,05 MPa) 10 baaria (1,0 MPa)
Vedensyöttö ¹⁾	Kylmä vesi	
Enimmäiskuorma	Cotton (Puuvilla)	10.5 kg

¹⁾ Liitä vedenottoletkut hanaan, jossa on 3/4" kieriteitys.

5. ASENNUS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

5.1 Pakkauksesta poistaminen

VAROITUS!

Poista kaikki pakkausmateriaali ja kuljetustuet ennen laitteen asennusta.


VAROITUS!

Lue kaikki asennusohjeet ennen kuin jatkat.


VAROITUS!

Käytä käsineitä.


1. Poista ulkopuolinen kalvo. Käytä tarvittaessa leikkuria.

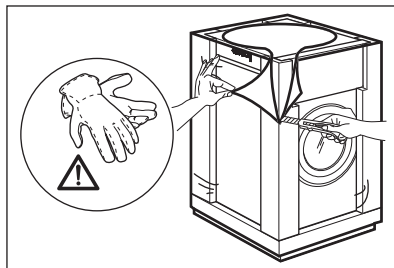


2. Poista pahvinen yläosa ja muut pakkausmateriaalit.

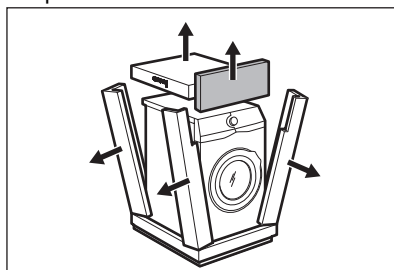

3. Poista sisäpuolella oleva kalvo.

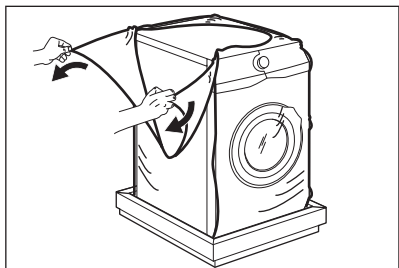


4. Avaa luukku, poista kappale luukun tiivisteestä ja tyhjennä rumpu.

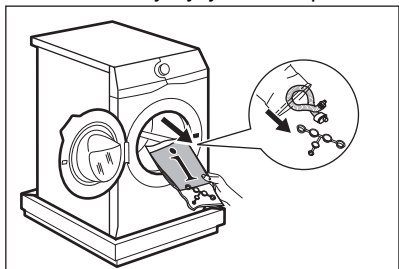


5. Aseta laite varoen alas sen takaosan varaan.
6. Aseta pakkauksen etummainen kappale lattialle laitteen alle.




Ole huolellinen, etteivät letkut vahingoitu.

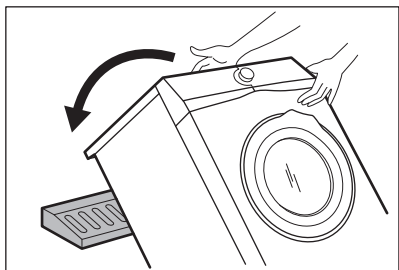

7. Poista suoja pohjalta.

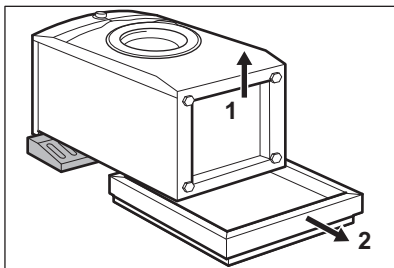


8. Nosta laite pystyasentoon.

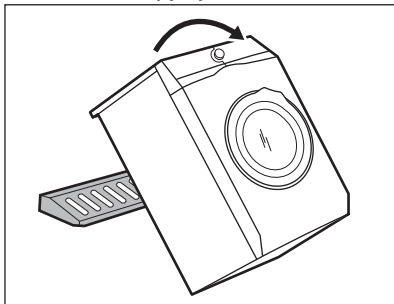


9. Irrota virtajohto ja tyhjennysletku letkunpidikkeestä.



Tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.

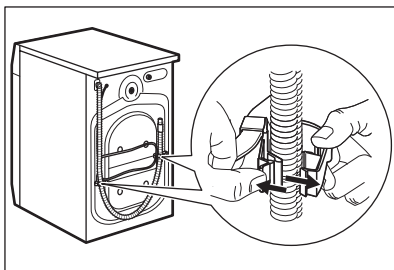


10. Irrota kolme pulttia.

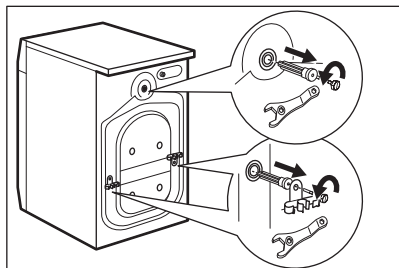

11. Vedä muoviset välikappaleet ulos.

12. Aseta ohjekirjapussissa olevat muovitulpat reikiin.

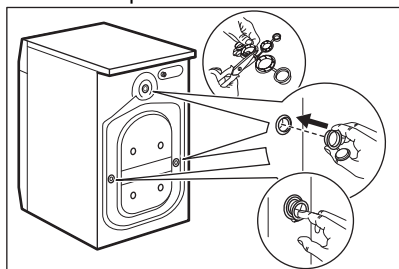

Pakkausmateriaalit ja kuljetustuet kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen siirtoja varten.



Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.

5.2 Sijoitus ja vaakatasoon asettaminen

1. Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle.




Varmista, etteivät matot pysäytä ilmankiertoa laitteen alapuolella. Varmista, ettei laite ole kosketuksissa seinään tai muihin laitteisiin.

2. Löysää tai kiristä säädettäviä jalkoja vaakatason asennon saavuttamiseksi.

VAROITUS!


Älä käytä pahvia, puuta tai vastaavia materiaaleja laitteen jalkojen alla vaakatasoon säätämiseksi.

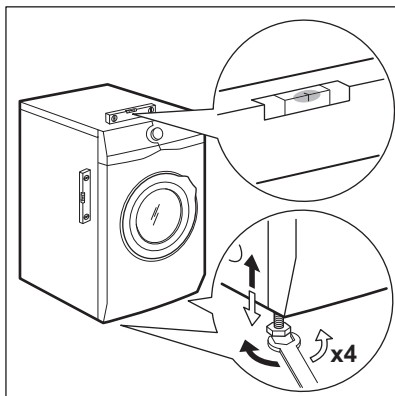

Laite on asennettava vakaaksi ja vaakatasoon.



Laitteen tason oikea säätö estää laitteen värinän, melun ja liikkeen käytön aikana.

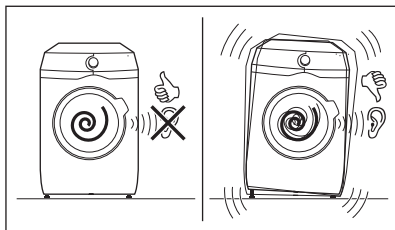

5.3 Puulattia-asennus


Jos asennat laitteen puulattialle, varmista, että laitteen jalat kiinnitetään kiinnityslevyillä.

Lue lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.

5.4 Tuloletku

1. Liitä tuloletku laitteen takaosaan tarvittaessa. Yleensä se asennetaan jo


tehtaalla.

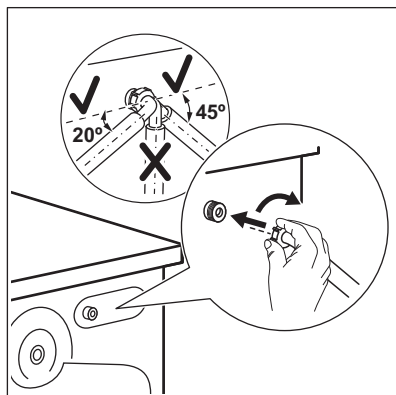


2. Suuntaa se vasemmalle tai oikealle hanan sijainnista riippuen. Varmista, ettei vedenottoletku ole pystyasennossa.
3. Löysää tarvittaessa rengasmutteria letkun asettamiseksi oikeaan asentoon.
4. Liitä veden tuloletku kylmävesihanaan, jossa on 3/4" kierre.

VAROITUS!

Jätä vähintään 200 mm:n suora letkuosuus hanaliitoksen alapuolelle sivuttaisvoiman vähentämiseksi.

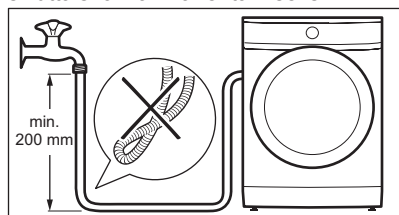

Joissakin malleissa voi olla veden tuloletku, jossa on vedenrajoitin. Se estää luonnollisesta ikääntymisestä johtuvan letkun vuotamisen. Ikkunassa näkyvä sektori osoittaa tämän vian A. Jos näin tapahtuu, sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka vaihtaa letkun.

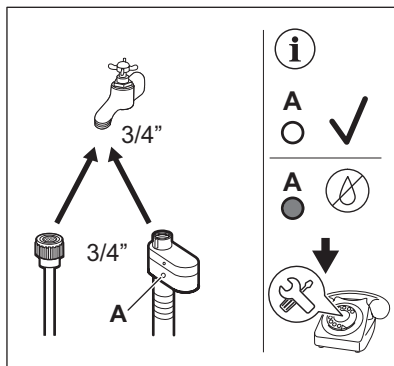

VAROITUS!

Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.

HUOMIO!

Varmista, ettei liitännöissä ole vesivuotoja.




Älä käytä jatkoletkua, jos tuloletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen saadaksesi tietoa tuloletkun vaihtamisesta.

5.5 Vesiturvajärjestelmä

Vedenottoletkussa on vesiturvajärjestelmä. Tämä laite estää luonnollisesta kuluneisuudesta aiheutuvat letkun vesivuodot.

Ikkunan «A» punainen osio näyttää tämän vian.

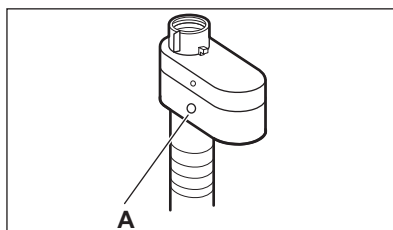

Jos vika esiintyy, sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen letkun vaihtoa varten.


5.6 Vedenpoisto

Tyhjennysletkun tulee olla vähintään 60 cm ja korkeintaan 100 cm lattiasta.



Voit pidentää tyhjennysletkua enintään 400 cm pituiseksi. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen ostamiseksi.

Tyhjennysletku voidaan liittää eri tavoin:

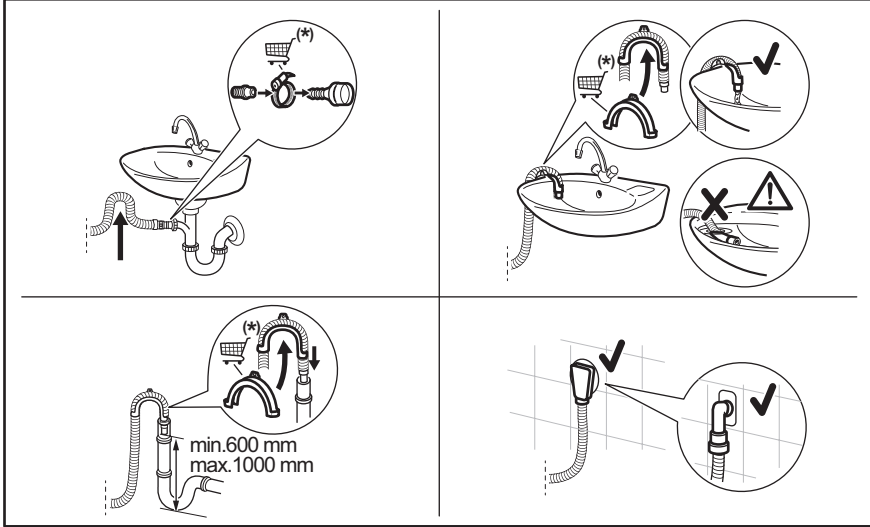

(*) Voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

- Liitä tyhjennysletku viemäriin ja kiristä se kiinnittimellä.
- Aseta letku suoraan huoneen seinään rakennettuun viemäriputkeen ja kiristä se kiristimellä.
- Ilman muovista letkuohjainta lavuaarin hanaan - aseta tyhjennysletku hanaan ja kiristä se puristimella.
- Tuuletusaukolla varustettuun pystyputkeen – aseta tyhjennysletku suoraan tyhjennysputkeen.
- Tyhjennysletku voidaan taivuttaa U-muotoon ja asettaa muovisen letkunpidikkeen ympärille. Pesualtaan reunaan – kiinnitä pidike vesihanaan tai seinään.



Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.



Varmista, ettei muoviohjain voi liikkua laitteen tyhjennyksen aikana ja ettei tyhjennysletkun päätä ole upotettu veteen. Likaista vettä voi palata laitteeseen. Osta varusteita valtuutetulta jälleenmyyjältä.



Tyhjennysletkun päässä on aina oltava ilmarako, toisin sanoen tyhjennysputken sisähalkaisijan (vähintään 38 mm - vähintään 1,5") on oltava suurempi kuin letkun ulkohalkaisija.


5.7 Sähkökytkentä

Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä esitetty "Tekniset tiedot" -luvussa. Varmista, että ne ovat yhteensopivia käytetyn verkkovirtalähteen kanssa.

Tarkista, että kotitaloudessa tapahtuva sähköasennus kestää vaaditun enimmäiskuorman, ottaen huomioon myös kaikki muut mahdollisesti käytössä olevat laitteet.

Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan.

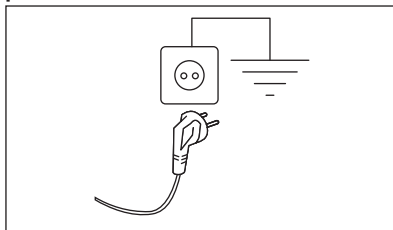


Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helpopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista tai loukkaantumisista, jotka johtuvat turvatoimien noudattamatta jättämisestä.

6. KÄYTTÖPANEELI

6.1 Käyttöpaneelin kuvaus

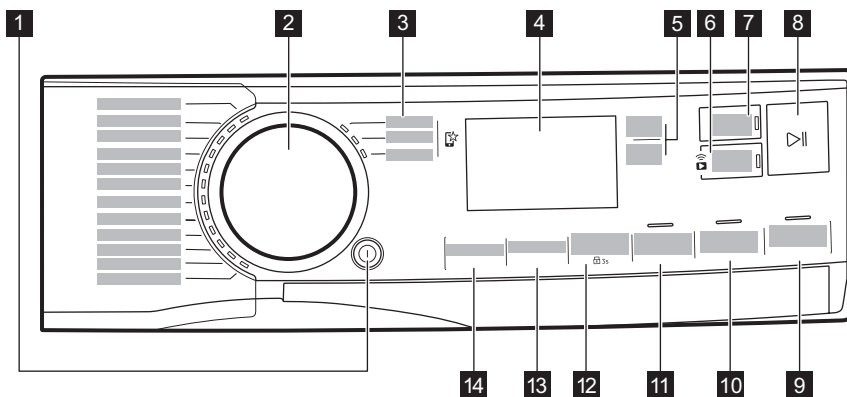

Lisätoimintoja ei voi valita kaikissa pesuohjelmissa. Katso lisätoimintojen ja pesuohjelmien yhteensopivuus "Ohjelmat"-luvun "Lisätoimintojen yhteensopivuus ohjelmien kanssa" -kappaleesta. Lisätoiminto voi sulkea pois jonkin toisen toiminnon, ja laite ei tällöin salli samanaikaisesti asettaa yhteensopimattomia lisätoimintoja.

Varmista, että näyttö ja kosketuspainikkeet ovat aina puhtaat ja kuivat.

1 Päällä/Pois painike ①

2 Ohjelmasäädin

3 Omat ohjelmat ☆

4 Näyttö

5 AutoDose Nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen kosketuspainikkeet

6 Wi-Fi-yhteys ja Etäkäynnistys - kosketuspainike

7 Ohjelma valmis kosketuspainike

8 Käynnistä/Tauko kosketuspainike ▶||

9 PlusSteam kosketuspainike

10 Lisähuuhtelu kosketuspainike


11 Ajansäästö kosketuspainike

12 Tahrat/Esipesu-kosketuspainike ja pysyvä Lapsilukko-lisätoiminto 3s

13 Linkous kosketuspainike

14 Lämpötila kosketuspainike

6.2 Näyttö

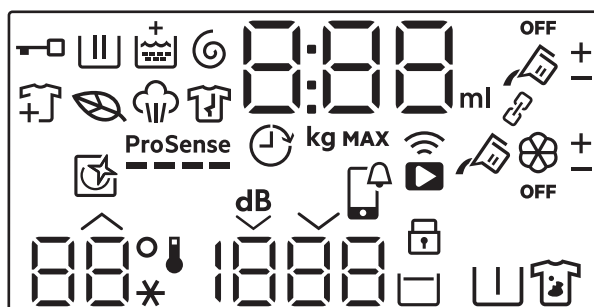

	Luukun lukitus -merkkivalo.
	Pesuvaiheen merkkivalo. Merkkivalo vilkkuu esipesun ja pesuvaiheen aikana.
	Huuhteluvaiheen merkkivalo. Merkkivalo vilkkuu huuhteluvaiheen aikana.
	Linkous- ja tyhjennysvaiheen merkkivalo. Merkkivalo vilkkuu linkous- ja tyhjennysvaiheen aikana.
	Höyrytysvaiheen merkkivalo.
	Rypistymisenestovaiheen merkkivalo.
	Lehti-symboliin syttyvä valo ilmoittaa, milloin valittujen ohjelmien ja lisätoimintojen energiankulutusprofiili on alhainen.
	Lisää vaatteita -merkkivalo: syttyy ohjelman käynnistyessä, mutta käyttäjä voi silti keskeyttää laitteen ja lisätä pyykkiä.
	Lisähuuhtelu -merkkivalo.
	ProSense -merkkivalo.
	Ohjelma valmis -merkkivalo.

0:00	Digitaalinen merkkivalo voi näyttää seuraavaa: - Ohjelman kesto (esim. 2:40).  Ohjelman asettamisen aika ei vastaa todellista kestoa ja sitä voidaan muuttaa vaiheen ProSense jälkeen. - Enimmäiskuorma. - Lopetus tietyn ajan kuluttua (esim. 30' tai 2h). - Ohjelman päätyminen . - Varoituskoodi (esim. E20). - Nestemäisten pesuaineiden ja huuhteluaineen määrän merkkivalo: 88^{ml}. Katso luku "AutoDose-tekniikka (automaattinen annostelu)". - Laitteen kokonaiskäyttötuntimäärän ilmaisim. Lisätietoja on kappaleen "Asetukset" kohdassa "Käyttötuntimäärälaskuri". - Kun käytät sovellusta: APP, AP (tukiasema), LPd (päivitys). Katso luku "Wi-Fi-yhteyden asettaminen".
888	Suurimman sallitun pyykinäyttömäärän merkkivalo. Arvo näkyy kolmen sekunnin ajan ohjelman valinnan jälkeen vuorotellen ohjelman keston kanssa.
MAX	Suurimman sallitun pyykinäyttömäärän merkkivalo. Merkkivalo vilkkuu, jos täyttömäärä ylittää määritetyn arvon.
	AutoDose nestemäisen pesuaineen säiliön merkkivalo. Kun merkkivalo syttyy, laite annostelee pesuaineen automaattisesti.
^V	Nämä merkkivalot syttyvät merkkivalon  ja  viereen, kun pesu- tai huuhteluaineen automaattisesti määritettyä annostusta lisätään tai vähennetään.
OFF	AutoDose-tilan merkkivalo. Syttyy, kun lisäaineiden AutoDose-toiminto on pois käytöstä.
	Tämä merkkivalo tulee näkyviin, kun valitut automaattisen huuhteluaineen  annoksen. Kun merkkivalo syttyy, laite annostelee automaattisesti huuhteluaineen. (katso luku "AutoDose-tekniikka (automaattinen annostelu)").
	Tämä merkkivalo muistuttaa puhdistusohjelman suorittamisesta.
	APP-tarkastusilmoitus.
	Etäyhteyden merkkivalo. Wi-Fi-yhteyden merkkivalo.
	Lapsilukon merkkivalo.
88° --*	Lämpötila-alue: Lämpötilan merkkivalo Kylmän veden merkkivalo
1888 -- --	Linkousalue: Linkousnopeuden merkkivalo. Ei linkousta -merkkivalo. Linkousvaihe on pois käytöstä.
	Erittäin hiljaisen ohjelman ilmaisim.

	Rypistymisenesto-merkkivalo.
	Esipesun merkkivalo.
	Tahrannoistuksen merkkivalo.
	Yhdistetty-tilan merkkivalo. Se syttyy, kun molemmat AutoDose-säiliöt on yhdistetty ja täytetty samalla pesuaineella. Huuhteluaineen AutoDose-toiminto on poistettu käytöstä: merkkivalo  sammuu ja näytössä näkyy kaksi nestemäisen pesuaineen säiliön merkki-valoa  .
	Nämä merkkivalot syttyvät kuvakkeiden  ja  viereen, kun pesu- tai huuhteluaineen automaattista annostelua lisätään tai vähennetään.

7. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET

7.1 Päällä/Pois ①

Laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Kaksi erilaista äänimerkkiä kuuluu, kun laite kytketään päälle tai pois päältä.

Koska Valmiustila-toiminto kytkee laitteen joissakin tapauksissa automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi, laitteen kytkeminen uudelleen päälle voi olla tarpeen.



Oletusohjelma on aina laitteen käynnistyksen yhteydessä Eco 40-60, myös sen jälkeen, kun se on käynnistetty valmiustilasta.

Katso lisätietoa luvun "Päivittäinen käyttö" kohdasta "Valmiustila".

7.2 Ohjelasäädin

Haluttu ohjelma voidaan valita kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

7.3 Omat ohjelmat

Nämä valitsimet ovat käytettävissä, kun laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

Suosikkiohjelmat voidaan asettaa ja tallentaa sovelluksen kautta valitsemalla vain käytettävissä olevista ohjelmista, jotka on

jaettu kolmeen ohjauspaneelissa ilmoitettuun luokkaan.

Kun suosikkiohjelmat on asetettu, voit valita jonkin niistä sovelluksen kautta tai kääntämällä ohjelmanvalitsinta vastaavaan asentoon: vastaava merkkivalo syttyy ja näytön tiedot päivittyvät vastaavasti.



Suosikkiohjelmat voidaan peruuttaa vastaavalla sovelluskomennolla tai painamalla tehdasasetusten näppäinyhdistelmää.

7.4 Johdanto



Lisätoimintoja/toimintoja ei voi valita kaikissa pesuohjelmissa. Tarkista lisätoimintojen/toimintojen ja pesuohjelmien yhteensopivuus kappaleesta "Ohjelmataulukko". Lisätoiminto/toiminto voi poissulkea toisen toiminnon, laite ei tällöin mahdollista yhteensopimattomien lisätoimintojen/toimintojen asettamista samanaikaisesti.

Varmista, että näyttö ja kosketuspainikkeet ovat aina puhtaita ja kuivia.

7.5 AutoDose Nestemäinen pesuaine ja huuhteluaine

Näillä painikkeilla voi hallita AutoDose-toimintoja.

AutoDose toimii oletusarvoisesti vakiotilassa.

Paina painikkeita  ja  siirtyäksesi pesuaineen ja huuhteluaineen AutoDose-tilan ja OFF-tilan välillä.



Katso lisätietoa luvusta "AutoDose-tekniikka (automaattinen annostelu)".

7.6 Etäkäynnistys

Tämän painikkeen kosketuksella aktivoidaan etäkäynnistystoiminto, jonka avulla voit käynnistää, keskeyttää ja pysäyttää laitteen etäyhteyden avulla.

Vastaava merkkivalo syttyy ja vastaava kuvake tulee näkyviin.



Jos asetet ohjelman sovelluksen kautta eikä se vastaa valitsinta, teksti  tulee näkyviin vuorotellen ohjelman keston kanssa.

Paina ja pidä alhaalla tätä painiketta pitempään kahden muun toiminnon tarjoamiseksi:

- pidä sitä alhaalla 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet napsahduksen: Wi-Fi käynnistyy ja kytkeytyy pois käytöstä.
- pidä sitä painettuna 10 sekunnin ajan, kunnes kaksoisäänimerkki kuuluu ja näyttöön tulee näkyviin  : voit palauttaa verkkotunnukset.

7.7 Ohjelma valmis



Aseta tämä lisätoiminto viimeiseksi ohjelman ja muiden lisätoimintojen valinnan jälkeen, tai muuten se voidaan peruuttaa, jos muutat jotakin asetusta.

Tämän lisätoiminnon avulla voi valita ohjelman päättymisajan. Ohjelman

päättymistä voidaan lykätä yhdellä tunnilla joka painikkeen kosketuksella enintään 24 tunnin päähän.

Näytössä näkyy normaali ohjelman kesto vaihtoehtoisesti asetetun ohjelman päättymisajan kanssa (tunneissa ilmaistuna 0 t). Pienin valittavissa oleva aika vastaa ohjelman enimmäiskeston ylöspäin pyöristettyä tuntimäärää (esim. jos ohjelman kesto on 3 tuntia ja 15 minuuttia, pienin valittavissa oleva aika on 4 t).

Kun ohjelma on käynnistynyt, luukku lukittuu ja laite käynnistää vaiheen ProSense. Kun kuorman arviointi päättyy, käynnissä olevan vaiheen kuvake vilkkuu näytössä ja aikalaskuri laskee alaspäin yhden tunnin välein ja viimeisen tunnin aikana yhden minuutin välein.

7.8 Käynnistä/Tauko

Käynnistä, keskeytä laite tai käynnissä oleva ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko  -painiketta.

7.9 PlusSteam

Tämä lisätoiminto lisää pesuohjelman loppuun höyryvaiheen, jota seuraa lyhyt rypistymisenestovaihe.

Höyryvaihe vähentää tekstiilien ryppyä ja helpottaa niiden silittämistä.

PlusSteam -lisätoiminto saavuttaa hyviä tuloksia pienellä täyttömäärällä, koska höyry läpäisee pyykin paremmin, jos tilaa on enemmän. Tästä syystä ohjelman enimmäistäyttömäärä tätä lisätoimintoa käytettäessä on 2 kg (noin 8–10 paitaa).

Kun lisätoimintoa PlusSteam asetetaan, enimmäistäyttömäärä laskee näytöllä 2 kg:aan ja ohjelman kesto säädetään sen mukaisesti.

Merkkivalo  vilkkuu näytössä höyryvaiheen aikana.



Tämä lisätoiminto voi lisätä ohjelman kestoa.

Kun ohjelma päättyy, näytössä näkyy nolla  ja merkkivalo  palaa tasaisesti.

Rypistymisenestovaihe käynnistyy, merkkivalo  vilkkuu ja merkkivalo Käynnistä/Tauko  jää palamaan. Rumpu pyörii tasaisesti noin 30 minuutin ajan hyödyntääkseen höyryä tuona aikana.

Jos haluat keskeyttää rypistymisenestovaiheen, voit myös tehdä seuraavasti:

- kytke laite päälle tai pois päältä painamalla Päällä/Pois  -painiketta muutaman sekunnin ajan tai käynnistää tai sammuttaa laitteen.
- Kääntää ohjelman valitsimen johonkin toiseen asentoon.

Kun rypistymisenestovaiheen liikkeet pysähtyvät ja luukun lukitus avautuu, laite esittää jälleen edellistä asetettua ohjelmaa.



Paremmat tulokset saavutetaan vähäisemmällä määrällä pyykkiä.

7.10 Lisähuuhtelu

Tällä lisätoiminnolla voit lisätä valittuihin pesuohjelmiin muutaman huuhtelun, optimoida huuhteluaineen jakautumisen ja parantaa tekstiilin pehmeyttä.

Suositellaan huuhteluainetta käyttäessä.

Hyödyllinen henkilöille, jotka ovat pesuaineille allergisia tai jos alueen vesi on pehmeää.

Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.

Painikkeen merkkivalo syttyy.

7.11 Ajansäästö

Tällä lisätoiminnolla voit vähentää ohjelman kestoa.

- Jos pyykki ovat normaali- tai vähän likaisia, pesuohjelman lyhentäminen voi olla kannatettavaa. Kosketa tätä painiketta **kerran** keston lyhentämiseksi.
- Jos pyykkiä on vähemmän, kosketa tätä painiketta **kaksi kertaa** asettaaksesi ekstrapikaohjelman. Tässä tapauksessa lämpötilaa 95 °C ei voi valita.

Painikkeen merkkivalo palaa, ja näytössä näkyy asetetun ohjelman kesto.



Tämän lisätoiminnon avulla voidaan myös lyhentää höyryohjelman kestoa.

7.12 Tahrat/Esipesu

Paina tätä painiketta toistuvasti aktivoiaksesi jommankumman lisätoiminnon tai molemmat.

Vastaava merkkivalo näkyy näytöllä.

• Tahranpoisto

Jos valitset tämän lisätoiminnon ja automaattinen pesuainesäiliö on pois päältä, tämä lisätoiminto voidaan suorittaa aivan kuin perinteisessä laitteessa lisäämällä pesu- tai lisääinetta manuaaliseen lokeroon.

Kun tämä lisätoiminto valitaan ja automaattinen pesuainesäiliö  on käytössä, merkkivalo  syttyy pesuaineen symbolin lähelle ja laite annostelee pesuainetta automaattisesti lisää.



Jos painat säiliön pesuaineen painiketta kytkeäksesi AutoDose-toiminnon pois päältä, tahranpoistolisätoiminto on edelleen käytössä.

• Esipesu

Käytä tätä lisätoimintoa lisätäkseen esipesuvaiheen 30 °C:ssa ennen pesuvaihetta.

Tämän lisätoiminnon käyttöä suositellaan, kun pyykki on erittäin likaista (erityisesti jos siinä on hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita kiinteitä hiukkasia).



Kun esipesuvaihe valitaan ja AutoDose on päällä, laite annostelee pesuaineen automaattisesti. Kun AutoDose on pois päältä, lisää pesuaine/huuhteluaine rummun sisällä olevaan pesupalloon.



Lisätoiminnot voivat pidentää ohjelman kestoa.

7.13 Linkous

Kun asetat ohjelman, laite valitsee automaattisesti ohjelman oletuslinkousnopeuden.

Kosketa tätä painiketta toistuvasti

- **vaihtaaksesi linkousnopeutta.**



Näytössä näkyy vain asetetun ohjelman tarjoamat linkousnopeudet.

- **Kytke Rypistymisen esto -lisätoiminto toimintaan.**

Viimeistä huuhteluvettä ei tyhjennetä koneesta, jotta estettäisiin pyykin rypistyminen. Pesuohjelma päättyy jättäen veden koneeseen, ja loppulinkousta ei suoriteta.

Näytössä näkyy -merkkivalo. Rumpu pyörii tasaisesti ryppyjen vähentämiseksi. Luukku pysyy lukittuna. Rumpu pyörii tasaisesti ryppyjen vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voisit avata luukun.

Kosketa Käynnistä/Tauko-painiketta , jolloin laite suorittaa linkousvaiheen ja tyhjentää koneesta veden.

- **Kytke Extra Silent -lisätoiminto toimintaan.**

Kaikki linkousvaiheet (väli- ja loppulinkous) ohitetaan, ohjelma päättyy ja vesi jää rumpuun. Tämä auttaa vähentämään ryppyä.

Koska ohjelman äänitaso on erittäin alhainen, sitä voidaan käyttää öisin

hyödyntäen edullisempaa yösähköä. Joissakin ohjelmissa huuhteluissa käytetään enemmän vettä.

Näytössä näkyy -merkkivalo.

Luukku pysyy lukittuna. Rumpu pyörii tasaisesti ryppyjen vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voisit avata luukun.

Kosketa Käynnistä/Tauko-painiketta: laite suorittaa vain tyhjennysvaiheen.

- **Ei linkousta – – –.**

Aseta tämä lisätoiminto kytkeäksesi kaikki linkousvaiheet pois käytöstä. Näytössä näkyy -merkkivalo – – –. Laite suorittaa vain valitun pesuohjelman tyhjennysvaiheen. Aseta tämä lisätoiminto hyvin hellävaraisesti käsiteltävien kankaiden ollessa kyseessä. Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa



Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

7.14 Lämpötila

Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti oletuslämpötilaa.

Kosketa tätä painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi lämpötila tulee näkyviin näyttöön.

Kun näytössä näkyy merkkivalo ja – –, laite ei lämmitä vettä.

8. ASETUKSET

8.1 Käyttöönotto



Vältä sormien kallistamista alaspäin näppäinyhdistelmää painaessa. Alla olevien painikkeiden anturit ovat herkkiä ja ne voivat vaikuttaa näppäimien valintaan.

8.2 Äänisignaalit

Laitteessa on erilaisia äänimerkkejä, jotka aktivoituvat seuraavissa tapauksissa:

- Laitteen kytkeminen päälle (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Laitteen kytkeminen pois päältä (erityinen lyhyt äänimerkki).
- Painikkeiden painaminen (napsahdusääni).
- Teet virheellisen valinnan (3 lyhyttä äänimerkkiä).

- Ohjelma on päättynyt (äänimerkkisarjat noin 2 minuutin ajan).
- Laitteen toimintahäiriö (äänimerkkisarjat noin 5 minuutin ajan).
- Kun ylisuuri pyykkikuorma havaitaan vaiheen ProSense aikana (kuuluu kaksoisäänimerkki).

Kytke tämä lisätoiminto **käyttöön/pois käytöstä** pitämällä painiketta Lisähuuhtelualhaalla, kunnes laitteesta kuuluu äänimerkki tai kaksoisäänimerkki.



Jos poistat tämän toiminnon käytöstä, äänimerkkien toistuminen loppuu vain ohjelman päättyessä.

8.3 Lapsilukko

Tällä lisätoiminnolla voit estää lapsia leikkimästä käyttöpaneelilla.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle / pois päältä** pitämällä alhaalla -painiketta Tahrat/Esipesu, kunnes -merkkivalo **syttyy/sammutuu** näyttöön.

Laite käyttää tätä lisätoimintoa oletuksena, kunnes kytket sen pois toiminnasta.

8.4 Pysyvä Lisähuuhtelu

Tällä lisätoiminnolla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi ohjelmaan, josta voit valita sen asettaessasi uuden ohjelman, jos valittuun ohjelmaan kuuluu lisähuuhtelu.

- Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** koskettamalla samanaikaisesti painiketta Lisähuuhtelu ja painiketta Ajansäästö, kunnes painikkeen Lisähuuhtelu yläpuolella oleva ja vastaava näytön merkkivalo **syttyy/sammutuu**.



Poista yhden ohjelman suorittaminen käytöstä painamalla painiketta Lisähuuhtelu poistamatta käytöstä pysyvää lisätoimintoa.

8.5 Käyttötuntilaskuri

Laitteen kokonaiskäyttöajan voi esittää tunteina alkaen ensimmäisestä käynnistyksestä. Tämä arvo laskee pesuohjelmien käyttöajan (ei sisällä taukoja eikä ajastetun käynnistymisen aikaa). Tämän arvon voi saada näkyviin seuraavasti:

1. Kytke laite päälle painamalla painiketta Päällä/Pois .
2. Paina painikkeita Lisähuuhtelu ja PlusSteam muutaman sekunnin ajan.
3. Kolmen sekunnin kuluttua laitteen kokonaiskäyttöaika näkyy näytöllä: esim. 1276 tuntia, ja näytöllä näkyy teksti Hr kahden sekunnin ajan, 12 (tuhannet ja sadat) näkyy kahden sekunnin ajan ja 76 (kymmenet ja yksittäiset tunnit) näkyy kahden sekunnin ajan.
4. Voit poistua tästä tilasta painamalla mitä tahansa painiketta.



Jos toimenpiteet eivät tuota tulosta (aikakatkaisun tai väärän painikeyhdistelmän takia), kytke laitteen virta pois päältä ja toista vaiheet alusta asti.

8.6 Tehdasasetukset

Tällä toiminnolla voi palauttaa oletusarvoiset tehdasasetukset. **Ota** tämä lisätoiminto käyttöön suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Kytke laite päälle painamalla painiketta Päällä/Pois .
2. Paina painikkeita Tahrat/Esipesu ja Ajansäästö muutaman sekunnin ajan.
3. Näytöllä näkyy — — — noin viiden sekunnin ajan.

9. KÄYTTÖÖNOTTO



Voit huomata laitteessa hiukan vettä asennuksen aikana tai ennen ensimmäistä käyttökertaa. Vesi on jäänyt tehtaalla suoritetusta täydellisestä toimintatestistä, jonka avulla taataan koneen täydellinen kunto ja virheetön toiminta ennen sen toimitusta asiakkaalle.

1. Varmista, että kaikki kuljetuspultit on poistettu laitteesta.
2. Varmista, että verkkovirtalähde on käytettävissä ja vesihana on auki.

3. Täytä AutoDose-säiliöt nestemäisellä pesuaineella ja huuhteluaineella . Katso kappale "AutoDose-perusasetukset" luvusta "AutoDose-tekniikka".
4. Kaada rumpuun 2 litraa vettä. Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.
5. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan lisää pyykkiä koneeseen. Tällöin poistetaan mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.

10. AUTODOSE-TEKNIikka (AUTOMAATTINEN ANNOSTELU)



Lue tämä luku huolellisesti.

10.1 Käyttöönotto

Tässä laitteessa on edistyskellinen **automaattinen annostelujärjestelmä**, joka on suunniteltu annostelemaan pesuainetta ja huuhteluainetta juuri kulloiseenkin pesukertaan tarvittavan määrin.

Järjestelmä optimoi annostusparametrit, jotta kankaat pysyvät hyvässä kunnossa ja värit kirkkaina ja pesutulos on aina yhtä hyvä. Väärä annostelu voi vaarantaa lopputuloksen: liiallinen pesuaine voi hajottaa kuituja ja jättää jäämiä kankaisiin, kun taas liian pieni pesuainemäärä voi jättää vaatteet likaisiksi.

Laite on **tehdaskalibroitu** tavanomaisiin käyttöolosuhteisiin sopivilla oletusarvoilla. Kun ohjelma on käynnistetty, järjestelmä laskee ja annostelee käytön aikana automaattisesti asianmukaisen määrän pesu- ja huuhteluainetta havaitsemansa rummun todellisen kuormituksen mukaan. Tämä prosessi takaa optimaalisen tuotteen käytön, pesee eri kangaslaadut tehokkaasti ja irrottaa likaa todellisen tarpeen mukaan.

Jos AutoDose on aktivoitu ja näytöllä näkyvät merkivalot ja/tai .



Joissakin ohjelmissa AutoDose on kytketty pois päältä (merkivalot ja/tai eivät näy ja näytössä näkyy **OFF**), koska pestävänä on erikoispesuaineita tai -käsittelyjä vaativia vaatteita. Siinä tapauksessa lisää pesuaine ja muut lisäaineet oikeaan manuaaliseen lokeroon. Katso luvun "Ohjelmat" kappale "AutoDose-toiminnon ja lisätoimintojen yhteensopivuus ohjelmien kanssa".



Lisätietoa AutoDose-toiminnosta ja lisäasetusten käyttämisestä saat lataamalla sovelluksen.


10.2 Pesuainelokerikko AutoDose-säiliöillä ja manuaalisilla lokeroilla



Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita käyttäessä pesu- tai muita lisäaineita. Suosittelemme, ettei lokeroissa ilmoitettua enimmäismäärää (**MAX**) ylitetä.

Jos molemmat AutoDose-säiliöt ovat käytössä asetetussa ohjelmassa , laite annostelee nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen automaattisesti.

Jos yksi AutoDose-säiliö tai molemmat säiliöt ovat pois käytöstä (OFF) asetetussa ohjelmassa, lisää tuote manuaalisesti vastaavaan lokeroon.

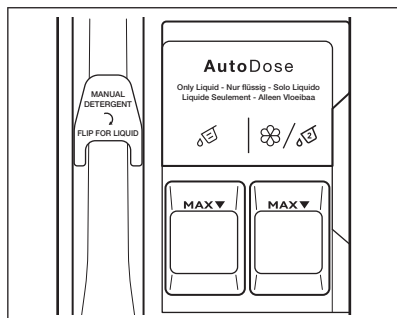

VAROITUS!

Älä laita jauhemaista pesuainetta lokeroon AutoDose.

Pesuainelokero, jossa on läppä vasemmalla puolella jauheen, nesteen tai lisäaineiden manuaalista annostelua varten

Nestemäisen pesuaineen säiliö vasemmalla puolella automaattista annostelua varten

Huuhteluaineen tai nestemäisen pesuaineen säiliö oikealla puolella automaattista annostelua varten


Läppä manuaalisesti lisättävälle jauhemaiselle tai nestemäiselle pesuainelle.



- Avaa pesuaineen annostelija.
- Nosta AutoDose-lokeron kansi ylös.
- Kaada vain nestemäistä pesuainetta/huuhteluainetta varovasti AutoDose-pesuainelokeroon. Täytä enintään merkittyyn enimmäistasoon asti.
- **MAX** Pesuaineen/huuhteluaineen enimmäismäärä.
- Laske AutoDose-lokeron kansi alas.
- Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

Pesuaineen ja lisäaineiden manuaalinen annostelu

Saatat joskus joutua käyttämään eri pesuainetta kuin mitä AutoDose-lokerossa on. Varmista ensin, että AutoDose-säiliöt on pois käytöstä ja lisää sitten pesu- ja/tai muita huuhteluaineita manuaalisiin lokeroihin.

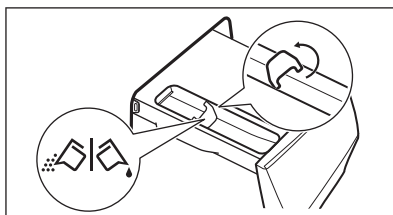

Älä ylitä ilmoitettua enimmäistasoa (**MAX**).

- Avaa pesuaineen annostelija.
- Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

Jos laitetta ei ole käytetty yli 4 viikkoon ja säiliöt ovat täysiä, pesu-/huuhteluaine voi sitkistyä tai kuivua. On suositeltavaa tarkistaa silmämääräisesti lokeron sisällä olevan

tuotteen kunto ja tarvittaessa puhdistaa lokerikko kohdassa "Hoito ja puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.

10.3 AutoDose-asetustila



Siirry AutoDose-asetustilaan ennen ohjelman asettamista. Asetustila voi peruuttaa väliaikaiset asetukset.

Voit siirtyä **asetustilaan**, vaihtaa huuhteluaineen annoksen normaaliksi, kytkeä toiminnon AutoDose pois päältä tai siirtyä toiseen tilaan näin:

1. Kytke laite päälle painamalla painiketta **Päällä/Pois** muutaman sekunnin ajan.
2. Odota noin 10 sekuntia, jotta laite suorittaa sisäisen tarkistuksen.
3. Paina ja pidä painettuna samanaikaisesti painikkeita ja muutaman sekunnin ajan, kunnes valittu asetus tulee näkyviin.

Vakiotila on oletusarvoinen tehdasasetus, joka sopii tavallisiin käyttötilanteisiin ja useimmille käyttäjille.

4. Voit selata käytettävissä olevia asetustiloja seuraavassa järjestyksessä koskettamalla painiketta **Tahrat/Esipesu**:
 - **Vakiotila** (tavallinen pesu- ja huuhteluaineen annos)



Muuta huuhteluaineen annosta vakiotilassa koskettamalla painiketta .


- **Linkitetty-tila** (normaali pesuaineen annos): molemmat lokerot täytetään samalla pesuaineella kapasiteetin ja pesukertojen lisäämiseksi. Pesuaine annostellaan automaattisesti laitteen hallinnoimasta lokerosta.
- **Kaksoispesuainetila** (toinen pesuaineannos): molemmat lokerot täytetään kahdella eri pesuaineella, jolloin pyykinpesu sujuu joustavammin.



Katso pääpesuaineen annos koskettamalla painiketta tai palaa toisen pesuaineen annokseen koskettamalla painiketta .

- **Hienosäätö**: voit säätää AutoDose-järjestelmän käyttämää pesuaineen määrän
- **Vedenkovuuden asetus**
- **Poista AutoDose-toiminto käytöstä**

1. Voit **tallentaa ja lopettaa** AutoDose-asetusten määrittelyn suorittamalla jonkin seuraavista toimista:
 - Älä tee mitään 10 sekunnin aikana.
 - Käännä ohjelmanvalitsinta.
 - Paina Käynnistä/Tauko -painiketta Asetustilassa minkä tahansa painikkeen painaminen (käynnistys-/taukopainiketta lukuun ottamatta) palauttaa käyttämättömyysajan takaisin 10 sekuntiin, kun et poistu valikosta.
5. Aseta annostuksen perusasetukset koskettamalla vastaavia säiliöpainikkeita, kunnes näkyviin tulee pyykinhoitotuotteen oletusmäärä sekä kaksi nuolta näytön alaosaan. Suurennna annostusta koskettamalla painiketta Lämpötila toistuvasti ja pienennä annostusta painamalla painiketta Linkous : vähimmäislisäys on 1 ml (kukin yksittäinen lisäys) tai 10 ml (kun painiketta painetaan pitkään).

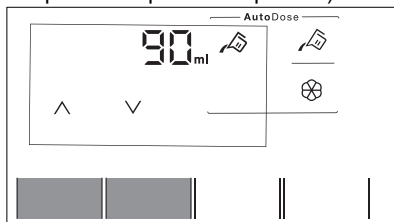

6. Näyttö palautuu noin 10 sekunnin kuluttua ohjelmätietojen näytöksi, tai voit tallentaa valintasi ja poistua asetustilasta koskettamalla painiketta **Käynnistä/Tauko** tai pitämällä samanaikaisesti painettuna painikkeita ja .

10.4 AutoDose - Dual-tilan asetukset

Dual-tilassa kaksi lokeroa voidaan täyttää kahdella eri pesuaineella.



Jos tämä lisätoiminto on käytössä, se muistetaan kunkin ohjelman kohdalla, kunnes käyttäjä muuttaa sitä. Tämä pätee myös, jos käyttäjä sammuttaa laitteen virran tai jos tapahtuu sähkökatkos.

On olemassa kolme mahdollista lisätoimintoa:

- Vain ensisijainen pesuaine painamalla pesuaineen kosketuspainiketta .
- Vain toissijainen pesuaine painamalla huuhteluaineen kosketuspainiketta .
- Paina pesuaineen tai huuhteluaineen kosketusnäppäimiä saadaksesi lokerot **OFF** tilaan.



AutoDose-toiminto on käytössä oletusarvoisesti jommallekummalle näistä kahdesta pesuaineesta useimpien ohjelmien yhteydessä. Niissä ohjelmissa, joissa jompikumpi pesuaineista ei ole käytettävissä, ei käytettävissä -tila yksinkertaisesti ohitetaan, kun sen ohi selataan painikkeella. Jos molempia pesuaineita ei ole saatavilla, näyttöön ilmestyy ”OFF”.

10.5 AutoDose – Asetukset linkitetty -tila

Linkitetty-tilassa kaksi lokeroa voidaan täyttää samalla pesuaineella suuremman pesumäärän lisäämiseksi. Laite käsittelee pesuaineen automaattisesti siitä lokerosta, josta pesuainetta annostellaan



Jos tämä lisätoiminto on käytössä, se muistetaan kunkin ohjelman kohdalla, kunnes käyttäjä muuttaa sitä. Tämä pätee myös, jos käyttäjä sammuttaa laitteen virran tai jos tapahtuu sähkökatkos.

1. Kun linkitetty tila on valittu, näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- Kaksi pesuainesäiliötä on yhdistetty toisiinsa ja täytetty samalla pesuaineella.
- Linkitetty-tila on **POIS**.

Jos pesuaineen Linkitetty-tila ei ole käytettävissä tietyssä ohjelmassa, näytössä näkyy teksti ”OFF”.

10.6 Vedenkovuustason asettaminen

Tehdasasetetut suurille täyttömäärille tarkoitetut annokset ovat 90 ml pesuainesäiliöön ja 25 ml huuhteluainesäiliöön: optimaaliset määrät useimpiin käyttötilanteisiin. Laite käyttää näitä asetuksia kunkin pesun tarkan annostelun laskemiseen täyttömäärän mukaan.

Ääriolosuhteissa (erittäin pehmeä tai kova vesi) ja erityisen pesuaineen (esim. erityisen tiivis) kohdalla suosittelemme kuitenkin säätämään esiasetettua määrää pesu- tai huuhteluainepakkauksen ohjeita noudattaen: esimerkiksi erittäin tiiviin pesuaineen kohdalla esiasetettua määrää voi olla tarpeen laskea huomattavasti.

Jos pesutulokset eivät ole tyydyttävät tai vaahtoa muodostuu liikaa pesun aikana, tämän tehdasasetuksen säätäminen voi olla tarpeen. Lue ohjeet perusasetuksien säätämiseen luvusta ”AutoDose-asetustila”, mutta sitä ennen:

1. **Määritä vedenkovuustaso.**

Tarkista alueesi vedenkovuustaso. Taso on yleensä jokin seuraavista: pehmeä, keskikova tai kova.

Kysy tarvittaessa alueesi vedenkovuus paikalliselta vesilaitokselta.

2. **Määritä mukautettu pesuaineen annostelu.**


Katso suositeltu määrä pesuaineen/ huuhteluaineen tuotepakkauksesta. Pesuaineen suositeltuun määrään vaikuttaa kolmen eri tekijän yhdistelmä:

- Vedenkovuuden taso (katso seuraava taulukko);
- Normaali likaisuustaso;
- Laitteen nimelliskapasiteetti (esim. maksimitäyttömäärä 10.5 kg). Jos

pesuaineen tuotepakkauksen merkinnän nimelliskapasiteetti viittaa pienemmän kapasiteetin laitteisiin, mukautettua annosmäärää tulee lisätä 20 % suositellusta annostelusta.



Esimerkiksi jos kyseessä on nimelliskapasiteetiltaan 8 kg:n pesukone, veden kovuus keskikova, pyykin likaisuusaste normaali, annostelun voi tarkistaa pesuainepakkauksen annostelutaulukosta.

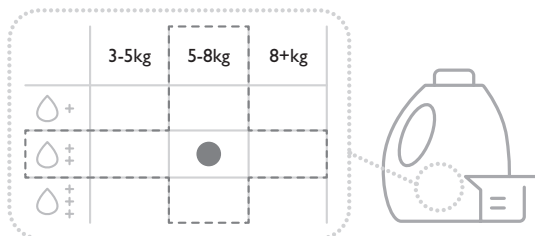

Vedenkovuuden tasot

Tasot	Vedenkovuuden arvoväli				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol / l	ppm
Pehmeä (C01)	<15	<8	<10	<1,4	<140
Keskikova ⁴⁾ (C02)	15–25	8 - 14	0–17	1,5–2,5	150–250
Kova (C03)	>25	>14	>17	>2,5	>250

1) ranskalaiset asteet

2) saksalaiset asteet

3) englantilaiset asteet

4) Tehdasasetus, sopii useimpiin käyttöolosuhteisiin.

Vedenkovuutta mitataan eri asteikoilla maasta riippuen: esimerkiksi Ranskassa asteissa (°f), Saksassa asteissa (°d), Englannissa asteissa (°e), yksikössä mmol/l ja ppm.

Kysy tarvittaessa alueesi vedenkovuus paikalliselta vesilaitokselta.

Tarkista oikea taso "Vedenkovuustasot"-taulukosta.



Ensimmäisen käynnistyksen aikana laite kehottaa sinua valitsemaan vedenkovuuden tason.

Näin siirryt manuaalisesti AutoDose-asetustilaan:

1. Paina Päällä/Pois -painiketta muutaman sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen.
2. Odota noin 10 sekuntia, jotta laite suorittaa sisäisen tarkistuksen.


3. Kosketa ja pidä painettuna painikkeitä  ja  samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan. Laite siirtyy asetustilaan.
4. Kosketa painiketta **Tahrat/Esipesu** selataksesi käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kunnes näytössä näkyy oletustaso **C02**.
5. Kosketa painiketta **Lämpötila** lisätaksesi veden kovuutta, kunnes haluttu taso tulee näkyviin (**C01–C03**).
6. Vähennä **Linkous** vedenkovuutta koskettamalla painiketta, kunnes haluttu taso tulee näkyviin (**C03–C01**).
7. Vahvista valinta ja poistu valikosta koskettamalla painiketta **Käynnistä/Tauko**.




Minkä tahansa aktiivisen painikkeen (lukuun ottamatta painiketta **Käynnistä/Tauko**) painaminen nollaa asetustilan aikakatkaisun 10 sekuntiin. Asetustilaa ei voi perua eikä siitä voi poistua.

10.7 Pesuaineen ja huuhteluaineen lisääminen AutoDose


1. Avaa pesuaineen annostelija.

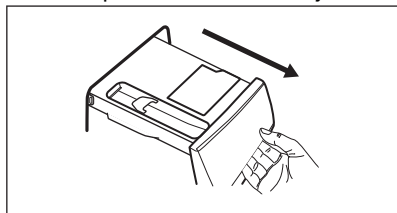


2. Nosta AutoDose-kansi.

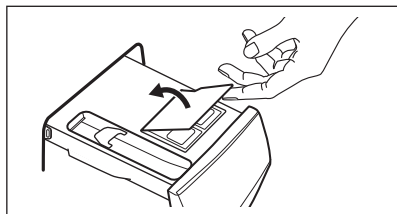


3. Kaada varovasti vain nestemäistä pesuainetta AutoDose-pesuainesäiliöön . Täytä enimmäistasoon asti **MAX**.

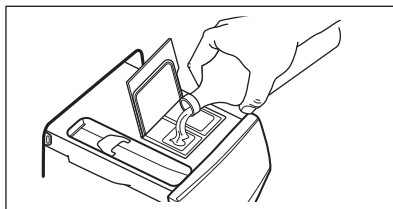


4. Kaada varovasti vain nestemäinen huuhteluainetta AutoDose-huuhteluainesäiliöön . Täytä enimmäistasoon asti **MAX**.

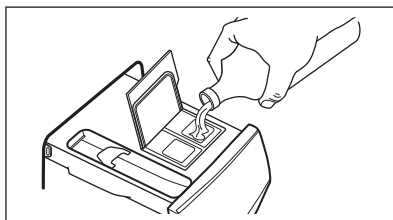

5. Laske AutoDose-kansi alas.

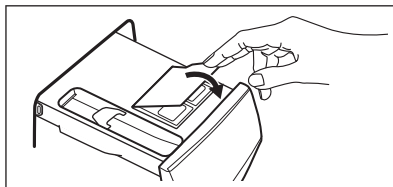

6. Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

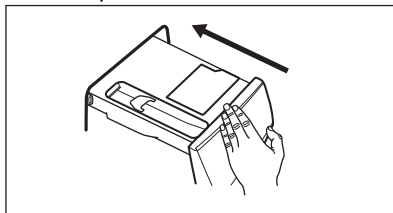

10.8 AutoDose alhaisen tason ilmoitus



Älä täytä AutoDose-säiliöitä uudelleen, ellei laite ilmoita yhden tai molempien säiliöiden olevan tyhjiä.

Kun käytössä olevan säiliön pesuainetaso on alhainen, vastaava merkkivalo vilkkuu hitaasti

ja jatkuvasti näytössä. Kun pesuainetta lisätään, voidaan pestä ainakin yksi lisäsykli oikealla tuoteannoksella.

Vilkkuminen loppuu, kun lokero täytetään.

Jos säiliötä ei täytetä ja ohjelma on käynnistynyt, merkkivalon vilkkuminen loppuu ja se jää palamaan pysyvästi. Merkkivalo alkaa vilkkua uudelleen, kun ohjelma on päättynyt.

Kun AutoDose on kytketty OFF-asentoon ja lokeron taso on alhainen, kyseisen lokeron asetettu määrä näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan aina lokeron avaamisen yhteydessä muistuttaen sen täyttötarpeesta.

Jos molempien säiliöiden taso on alhainen, molemmat merkkivalot vilkkuvat, mutta näytössä näkyy vain pesuaineen asetettu määrä.



Jos säiliöt täytetään ennen kuin laite kytketään toimintaan ensimmäistä kertaa, AutoDose-merkkivalo ei vilku.



HUOMIO!


Säiliöt tulee täyttää merkiltään ja tyypiltään samanlaisella aikaisemmin käytetyllä pesu-/huuhtelu-/lisäaineella. Muussa tapauksessa puhdista säiliöt ennen niiden täyttämistä uudelleen.

10.9 AutoDose-toiminnosta siirtyminen manuaaliseen annosteluun


AutoDose-toiminto voidaan poistaa käytöstä yhden tai molempien säiliöiden kohdalla painamalla vastaavan painikkeen symbolia.

Esimerkki:

- Huuhteluainesäiliö voidaan kytkeä pois päältä painamalla huuhteluaineen -painiketta, kunnes näytössä näkyy **OFF**.

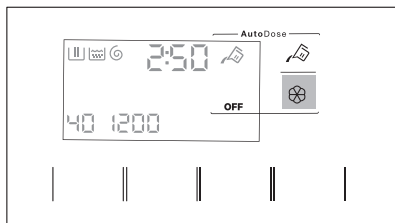


- Jos jonkin muun kuin AutoDose-säiliöissä olevien pesuaineiden käyttö on tarpeen, pesuainesäiliö voidaan kytkeä off-asentoon painamalla pesuaineen -painiketta, kunnes näytössä näkyy **OFF**.

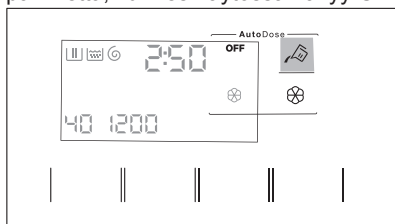

10.10 Toiminnon AutoDose poistaminen käytöstä

Jos haluat käyttää konetta AINOASTAAN manuaalisesti, voit kytkeä Autodose-toiminnon pois päältä.

- Kosketa ja pidä painettuna painikkeita ja samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan. Laite siirtyy asetustilaan.
- Koskettamalla painiketta **Tahrat/Esipesu** voit selata saatavilla olevia vaihtoehtoja, kunnes näytössä näkyy **OFF**.

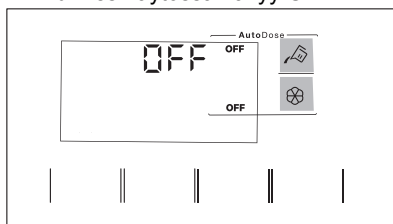

- Vahvista valinta ja poistu valikosta koskettamalla painiketta **Käynnistä/Tauko**.
- Noin 10 sekunnin kuluttua näyttöön palautuu ohjelman tietonäyttö.

10.11 Lokero auki -ilmoitus

Pesuainelokerikon on aina oltava suljettuna ohjelmaa käynnistettäessä ja pesuvaiheen aikana.

Lokerossa oleva anturi tunnistaa, jos lokero on auki (tai jos sitä ei ole suljettu hyvin) ohjelman ollessa käynnissä. Laitteen toiminta keskeytyy tällöin välittömästi.

Jos painat painiketta Käynnistä/Tauko , laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytön kaikki

merkkivalot sammuvat lukuun ottamatta merkkivaloja AutoDose, jotka palavat muutaman sekunnin ajan. Näyttö palaa tämän jälkeen edelliseen keskeytystilaan.

Näin tapahtuu, vaikka käyttäjä kytkisi AutoDose-toiminnon pois päältä.

Ohjelma voidaan käynnistää uudelleen varmistamalla, että lokerikko on suljettu hyvin ja painamalla painiketta Käynnistä/Tauko .

11. OHJELMAT

11.1 Sovellus ja muut lisäohjelmat

Sovelluksen avulla saat **laajan valikoiman lisäohjelmia**. Yhdistä laite sovellukseen, niin voit valita parhaiten tarpeitasi vastaavan ohjelman.

Voit myös tallentaa minkä tahansa piilotetun jakson ohjelman  suosikkiasennoissa. Voit valita ohjelman suoraan laitteeseen osion "Suosikkiohjelmat" kappaleesta "Näppäimet ja painikkeet".



Ohjelmien nimiä voidaan muuttaa markkinoiden vaatimusten mukaan ilman erillistä ilmoitusta.
Sovelluksesta löytyy täydellinen kuvaus kustakin ohjelmasta.

Urheiluvaatteet	Vuodevaatteet	Denim	Koneen puhdistus
Urheilu	Verhot	Silkki	Pikapesu 0,5 kg
Untuvatakki	Tyyny	Lastenvaatteet	Anti-Allergy
Jalkapallo	Pyyhkeet	Pellava	Helposti siliävät
Laskettelu	Peitot	Kauluspaidat	
Juoksukengät	Eläinten karvat	Cashmere	

11.2 Ohjelmataulukko



Ohjelmat on kuvattu tässä taulukossa ohjelmanvalitsimen järjestyksessä ylhäältä alas.

Pesuohjelmat

Ohjelma	Ohjelman kuvaus
PowerClean 59min	Sekapyykki (puuvilla ja tekokuitu). Ihanteellinen päivittäiseen pesuun lyhyessä ajassa, parempaa vaatehuoltoa ja puhdas lopputulos jo 30 °C:ssa.
Eco 40-60	Vähäinen energiankulutus puuvillalle. Alentaa lämpötilaa ja pidentää aikaa hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi.

Ohjelma	Ohjelman kuvaus
Puuvilla	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Ihanteellinen normaali- ja erittäin likaiselle pyykille.
Synteettiset	Synteetti tai sekapyykki. Normaali likaisuusaste.
Hellävarainen	Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät hellävaraisempaa pesua. Normaali likaisuusaste.
 Villa	Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja muut tekstiilit, joissa on merkintä «käsinpesu» ¹⁾
20 min. - 3 kg	Puuvilla ja tekokuitu, vähän likaiset tai kerran käytetyt.
 Höyry	Puuvilla, synteettinen ja sekapyykki. Erikoishöyryohjelma ilman pesua, jota voidaan käyttää kuivatun pyykin valmisteluun silittamistä varten tai kerran käytettyjen vaatteiden raikastamiseen. Tämä ohjelma vähentää ryppejä ja hajuja, ja tekee kankaan kuiduista pehmeämmän. Älä käytä pesuainetta. Poista pyykkit rummusta ohjelman päätyttyä ²⁾ Poista tahrat tarvittaessa pesemällä tai käyttämällä paikallista tahrannoistoa. Höyryohjelmissa ei suoriteta hygieniasykliä. Älä valitse höyryohjelmaa seuraavanlaisille tekstiileille: • Tekstiilit, jotka eivät sovellu rumpukuivaukseen. • Tekstiilit joissa on merkintä "Vain kuivapesu".
 Outdoor	Ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, irrotettavalla fleece-kerroksella tai sisäosalla varustetut ulkoilutakit.
 Hygienia	Valkoinen puuvilla. Tämä suuritehoinen pesuohjelma, yhdessä höyrykäsittelyn kanssa, poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista ³⁾ pitäen lämpötilan yli 60 °C koko pesuvaiheen ajan; sisältää lisätoimenpiteen, joka kohdistuu kuituihin höyryvaiheessa, kohennettu huuhteluvaihe takaa pesuaineen poiston samoin kuin mikro-organismien jäänteiden poiston. Tämä ohjelma takaa myös asianmukaisen vähennyksen siitepölyn/allergeenien määrissä.
Huuhtelu	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma. Oletuslinkousnopeus vastaa puuvillaohjelmien linkousnopeutta. Vähennä linkousnopeutta pyykkityypin mukaan. Tarvittaessa, aseta Lisähuuhtelu-lisätoiminto huuhteluvaiheiden lisäämiseksi. Matalalla linkousnopeudella laite suorittaa hellävaraiset huuhtelut ja lyhyen linkouksen.
Linkous/Tyhjennys	Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja arkalaatuiset tekstiilit.

- ¹⁾ Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, että rumpu ei pyöri tai se ei pyöri kunnolla, mutta tämä on kuitenkin normaalia tälle ohjelmalle.
- ²⁾ Jos pyykeille suoritetaan HÖYRY-ohjelma, sen päätyttyä pyykki voi tuntua kosteilta. Ripusta pyykki kuivumaan noin 10 minuutiksi. Tämä ohjelma ei poista erityisen voimakkaita hajuja.
- ³⁾ Testattu lajeilla *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstatel Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

Ohjelman lämpötila, enimmäislinkousnopeus ja enimmäistäyttömäärä

Ohjelma	Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousnopeuden as- teikko	Max. täyttömäärä
PowerClean 59min	30 °C 60 °C – 30 °C	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	5.0 kg
Eco 40-60	- 1) 2)	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	10.5 kg
Puuvilla	40 °C 95 °C – Kylmä	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	10.5 kg
Synteettiset	30 °C 60 °C – Kylmä	1200 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	4.0 kg
Hellävarainen	30 °C 40 °C – Kylmä	800 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	2.0 kg
 Villa	40 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	2.0 kg
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	3.0 kg
 Höyry	-	-	1.0 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierr/min. 1200 kierr/min – 400 kierr/min	2.0 kg ³⁾
 Hygienia	60 °C	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	10.5 kg
Huuhtelu	-	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	10.5 kg

Ohjelma	Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousno- peus Linkousnopeuden as- teikko	Max. täyttömäärä
Linkous/Tyhjennys	-	1600 kierr/min. 1600 kierr/min – 400 kierr/min	10.5 kg

1) Komission asetuksen EU 2019/2023 ja Ukrainan asetuksen 834/2023 mukaisesti. Tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaaliikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla 40 °C:n lämpötilassa.



Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta "Kulutusarvot".
Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pidempään kestävät ohjelmat.

- 2)** Tämän ohjelman lämpötila ei ole näkyvässä eikä merkitty, se asetetaan automaattisesti.
3) Pesuohjelma.

11.3 Höyry ohjelmat

Höyry-ohjelmien avulla voidaan vähentää pelkkää raikastusta vaatavien vaatteiden (kuten puuvillan, tekokuitujen, sekapyykkien, myös arkalaatuisten tekstiilien) rypistymistä ja hajuja.

Tekstiilin kuidut avautuvat, minkä jälkeen kankaan silitys on helpompaa. Kun ohjelma on päättynyt, poista pyykki viivyttelemättä pesukoneen rummusta.

Ohjelman kesto voidaan lyhentää 15 minuuttiin lisätoiminnon Ajansäästö avulla.

ÄLÄ aseta tätä tilaa seuraavan tyyppisiin tekstiileihin:

- Tekstiilit, joita ei ole tarkoitettu kuivausrummussa kuivattaviksi.
- Merkinnällä "Vain kuivapesu" varustetut tekstiilit.



Älä käytä pesuainetta!

Höyry-ohjelmat eivät poista erityisen voimakkaita hajuja eivätkä suorita hygieenisia ohjelmia.

Höyrykäsittelyn jälkeen pyykki voi olla kosteaa. Ripusta pyykki ulos kuivumaan muutamaksi minuutiksi.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Vihreä



Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön testaama ja hyväksymä merkillä "käsinpesu" varustettujen villatekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
M1361

11.5 Lisätoimintojen yhteensopivuus ohjelmien kanssa



Lisäohjelmia ja -asetuksia on saatavilla lataamalla sovellus APP.

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Puuvilla	Synteettiset	Hellävarainen	 Villa	20 min. - 3 kg	 Höyry	 Outdoor	 Hygienia	Huuhtelu	Linkous/Tyhjennys
AutoDose												
 AutoDose pesuaine	■	■	■	■	■		■		■	■		
 AutoDose Huuhteluaine	■	■	■	■	■	■	■			■		■
Muut												
Linkous	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■
 Rypistymisenesto	■	■	■	■	■	■			■	■		■
 Erittäin hiljainen			■	■	■							
--- Ei linkousta												■ ¹⁾
 Tahrannoisto ²⁾			■	■						■		
 Esipesu			■	■								
Ajansäästö ³⁾			■	■	■			■				
Lisähuuhtelu	■		■	■	■				■	■		■
PlusSteam	■		■	■						■		

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Puuvilla	Synteettiset	Hellävarainen	Villa	20 min. - 3 kg	Höyry	Outdoor	Hygienia	Huuhtelu	Linkous/Tyhjennys
Ohjelma valmis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- 1) Jos asetat lisätoiminnon "Ei linkousta", laite suorittaa vain tyhjennyksen.
- 2) Tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 40 °C:n ohjelmissa.
- 3) Jos asetat lyhimmän keston, suosittelemme vähentämään pyykkimäärää. Voit täyttää laitteen kokonaan, mutta pesutulos voi kuitenkin heikentyä.

Pesuhjelmiin sopivat pesuaineet

Ohjelma	Yleiskäyttöi- nen pesujau- he ¹⁾	Yleinen nes- tepesuaine	Väriällisen pyykin neste- pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Puuvilla	▲	▲	▲	--	--
Synteettiset	▲	▲	▲	--	--
Hellävarainen	--	--	--	▲	▲
Villa	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygienia	▲	▲	--	--	▲

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

▲ = suositeltu

-- = Ei suositeltu

12. 📶 WI-FI - YHTEYDEN ASETUKSET

Tässä luvussa kuvataan, miten älylaite yhdistetään Wi-Fi-verkkoon ja miten se liitetään mobiililaitteisiin.

Tämän toiminnon avulla vastaanotat ilmoituksia, ohjaat ja hallitset laitettasi mobiililaitteistasi käsin.

Tehtaan oletusasetuksena Wi-Fi-toiminto on pois päältä.


Laitteen yhdistämiseksi ja kaikkien toimintojen ja palvelujen käyttämiseksi tarvittavat seuraavat:

- Langaton verkko kotona, jossa internetyhteys käytössä.

- Langattomaan verkkoon yhdistetty mobiililaite.

Wi-Fi-moduulin parametrit	
Taajuus	2,412 - 2,472 GHz Euroopan markkinoilla
Protokolla	IEEE 802.11b/g/n
Enimmäisteho	< 20 dBm
Salaus	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-koodi arvokilvessä

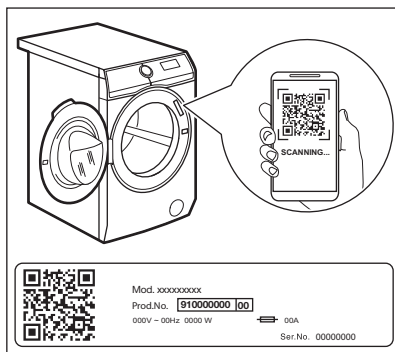

QR-koodia voidaan käyttää kahdella tavalla:

- Skannaa QR-koodi kameralla ja lataa sovellus älylaitteellesi sovelluskaupasta ja noudata vaadittuja ohjeita.
- Älylaitteen ja kodinkoneen välisen yhteyden muodostaminen prosessin yksinkertaistamiseksi. Skannaa QR-koodi sovelluksessa olevalla koodinlukijalla.

12.2 Asennus ja konfigurointi App



App mahdollistaa pyykinpesun hallitsemisen mobiililaitteesta. Sisältää lukuisia laitteeseen mukautettuja ohjelmia, hyödyllisiä toimintoja sekä tuotetietoja. Mukautettua pyykinpesua – ja kaikki suoraan mobiililaitteesta.

Seiso laitteen lähellä mobiililaitteen kanssa, kun yhdistät pesukonetta sovellukseen.


Varmista, että älylaitteesi on yhdistetty langattomaan verkkoon.

1. Siirry älylaitteen sovelluskauppaan tai skannaa QR-koodi (*katso kohta "Arvokilven QR-koodi"*).
2. Lataa ja asenna sovellus.
3. Käynnistä sovellus. Valitse maa ja kieli ja kirjaudu sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasalla. Jos sinulla ei ole tiliä, luo uusi tili noudattamalla sovelluksen App ohjeita.
4. Noudata sovelluksen antamia ohjeita laitteen rekisteröimiseksi ja määrittämiseksi.

12.3 Laitteen langattoman yhteyden määrittäminen

1. Paina Päällä/Pois -painiketta muutaman sekunnin ajan. Odota noin 10 sekuntia ennen langattoman yhteyden määrittämistä.
2. Valitse ohjelma ohjelmanvalitsimella.
3. Paina painiketta Etäkäynnistys ja muutaman sekunnin ajan, kunnes kuulet napsahduksen. Vapauta -painike. tulee näkyviin näyttöön 5 sekunnin ajaksi ja -merkkivalo alkaa vilkkua.

Langaton moduuli käynnistyy.

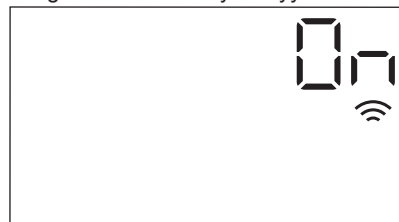

Varmista, että SOVELLUS on valmis yhteyden luomiseksi.

4. Noin 10 sekunnin jälkeen (Tukiasema) tulee näkyviin näytölle.



Tukiasema on avoin noin 5 minuutin ajan.

5. Määritä App älylaitteessasi ja yhdistä laite Wi-Fi-verkkoon noudattamalla ohjeita.
6. Jos yhteys on määritetty, kun ohjelmatietojen näyttö palautuu, merkkivalo  syttyy näyttöön.



Laite luo verkkoyhteyden automaattisesti noin 10 sekunnin kuluessa aina kun laite kytketään päälle. Kun merkkivalon  vilkkuminen lakkaa, yhteys on valmis.

Langaton yhteys voidaan kytkeä pois käytöstä painamalla painiketta Etäkäynnistys

 muutaman sekunnin ajan, kunnes ensimmäinen äänimerkki kuuluu. Vapauta -painike. **OFF** tulee näkyviin 5 sekunnin ajaksi.



Jos laite kytketään pois päältä ja uudelleen päälle, langaton yhteys kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Langattoman yhteyden tunnistetiedot voidaan poistaa painamalla ja pitämällä

alhaalla painiketta Etäkäynnistys  samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan, kunnes toinen äänimerkki kuuluu: --- tulee näkyviin muutaman sekunnin ajaksi.

12.4 Etäkäynnistys

Etäkäynnistys mahdollistaa ohjelman käynnistämisen kaukosäädöllä.



Kaukosäätö on aktivoituu automaattisesti, kun ohjelma käynnistetään painikkeella Käynnistä/Tauko , mutta pesuohjelma voidaan myös käynnistää etäkohteesta. Tämä toiminto on pois käytöstä, kun luukku on auki.

Etäkäynnistys voidaan aktivoida, kun sovellus on asennettu ja langaton yhteys on valmis:

1. Kun Etäkäynnistys  -painiketta kosketetaan, merkkivalo **APP** vilkkuu näyttöllä muutaman sekunnin ajan.



2. Kosketa Käynnistä/Tauko  -painiketta Etäkäynnistys-toiminnon kytkemiseksi toimintaan ennen kuin merkkivalon **APP** vilkkuminen loppuu.

Merkkivalot  ja  syttyvät ohjelman yhteenvetönäyttöön ja luukku lukittuu. Nyt voit etäkäynnistää ohjelman.



Kun Käynnistä/Tauko  -painiketta kosketetaan **APP**-merkkivalon vilkkumisen päätyttyä, Etäkäynnistys-toiminto ei kytkeydy toimintaan, vaan asetettu ohjelma käynnistyy.

Etäkäynnistys voidaan poistaa napauttamalla Etäkäynnistys  -painiketta ja vahvistamalla Käynnistä/Tauko  -painikkeella.

12.5 Päivitys langattoman yhteyden kautta

Sovellus saattaa ehdottaa päivitystä laitteellesi.

Jos ohjelma on käynnissä, sovellus ilmoittaa, että päivitys alkaa ohjelman päätyttyä.

Päivityksen aikana laitteen näytössä näkyy UPD.

Laitetta ei saa sammuttaa tai irrottaa sähköverkosta päivityksen aikana.

Laite on jälleen käytettävissä päivityksen päätyttyä eikä päivityksen onnistumisesta ilmoiteta.

Jos virhe ilmenee, laitteen näytössä näkyy:

ERROR: normaaliin käyttötilaan voidaan palata painamalla mitä tahansa painiketta tai kääntämällä valitsinta.

12.6 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On -toiminto on käytettävissä sovelluksessa.

Tämä toiminto pitää laitteen yhteydessä verkkoon myös silloin, kun laitteen virta on sammutettu.

Merkkivalo  syttyy ja sammuu jaksoittain.

Laite voidaan käynnistää painamalla painiketta Päällä/Pois  tai sovelluksella.



Wi-Fi Always On -toiminto voi vaikuttaa energiankulutukseen.

13. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

13.1 Laitteen käynnistäminen


1. Kytke pistoke verkkopistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Paina Päällä/Pois  -painiketta muutaman sekunnin ajan.

Kuuluu lyhyt ääni. Laite ehdottaa automaattisesti oletusohjelmaa. Asiaankuuluva merkkivalo syttyy.

Näytössä näkyy oletusohjelma, Eco 40-60, -ohjelman kesto, enimmäistäyttömäärä (muutaman sekunnin ajan), oletuslämpötila, oletuslinkousnopeus ja ohjelmavaiheiden merkkivalot.

13.2 Pyykin lisääminen

- Avaa laitteen luukku.
 - Ravista vaatteita ennen kuin laitat ne laitteeseen.
 - Laita pyykit rumpuun yksi kerrallaan.
- Älä täytä rumpua liian täyteen.
- Sulje luukku huolellisesti.

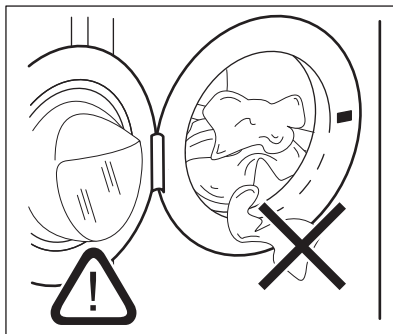

HUOMIO!

- Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin. Vaarana on vesivahinko tai pyykin vaurioituminen.
- Erittäin öljyisten ja rasvaisten tahrojen pesu tai tuoksujen käyttö voi vaurioittaa laitteen kumiosia.

13.3 Pesuaineen ja muiden lisäaineiden käyttäminen


Jos molemmat AutoDose-säiliöt ovat käytössä asetetussa ohjelmassa, laite annostelee pesu- ja huuhteluaineen automaattisesti.

Jos yksi AutoDose-säiliö tai molemmat säiliöt ovat pois käytöstä(OFF) asetetussa


ohjelmassa, lisää tuote manuaalisesti vastaavaan lokeroon.

13.4 Tarkista pesuaineläppän sijainti

1. Vedä pesuainelokero kokonaan auki.

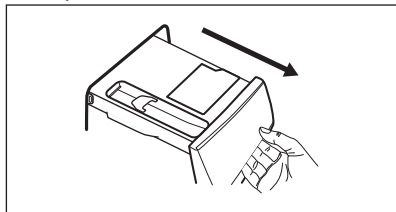


2. Jos käytät nestemäistä pesuainetta, käännä läppä alas.

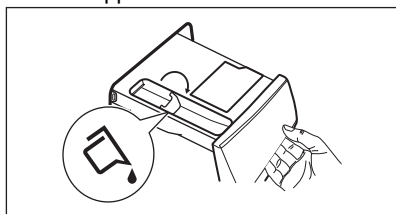

Kun läppä on ALHAALLA:


- Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
- Älä aseta nestemäistä pesuainetta yli läppän maksimirajan.
- Älä aseta esipesuvaihetta.
- Älä aseta ajastettua käynnistymistä.

3. Jos käytät jauhepesuainetta, käännä läppä ylös.

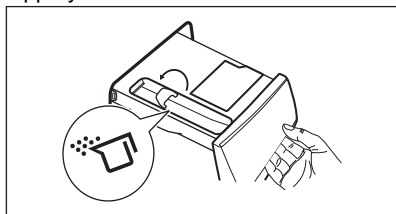

4. Annostele pesuaine.

5. Sulje pesuainelokero varovasti.

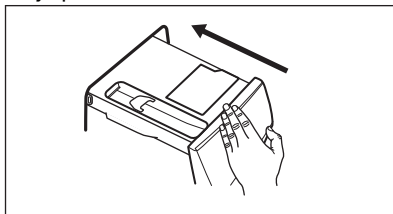

Varmista, ettei läppä muodosta estettä, kun suljet lokeron.

13.5 Ohjelman asettaminen



Jos haluat muuttaa pesu- tai huuhteluaineen automaattista annostelua, siirry AutoDose-asetustilaan ennen ohjelman asettamista. Asetustila voi peruuttaa väliaikaiset asetukset. Katso kappale "AutoDose-asetustila" luvusta "AutoDose-tekniikka (automaattinen annostelu)".

1. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle. Vastaavan ohjelman merkkivalo syttyy.

Eco 40-60 on ehdotettu oletusohjelma, kun laite käynnistetään, ja johon energiamerkinnän tiedot liittyvät.

Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo vilkkuu.

Näytössä näkyy viitteellinen ohjelman kesto, asetetun ohjelman ilmoitettu maksimitäyttömäärä (vain muutaman sekunnin ajan), oletuslämpötila, oletuslinkousnopeus ja pesuvaiheen merkkivalot (kun käytettävissä).

2. Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta koskettamalla vastaavia painikkeita.

3. Voit halutessasi asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon koskettamalla vastaavia painikkeita. Vastaavat merkkivalot syttyvät näyttöön ja annetut tiedot muuttuvat sen mukaisesti.



Jos valinta **ei ole mahdollinen**, laitteesta kuuluu äänimerkki.

13.6 Ohjelman käynnistys

⚠ VAROITUS!

Varmista, että pesuainelokerikko on suljettu hyvin, muutoin ohjelma ei käynnisty.

Käynnistä ohjelma koskettamalla Käynnistä/

Tauko  -painiketta.

Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.

Ohjelma alkaa, luukku on lukittu. Näytössä näkyy  -merkkivalo.



Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa hieman ennen laitteen vedentäyttöä.

13.7 Ohjelman käynnistys käyttämällä lisätoimintoa Ohjelma valmis

1. Kosketa tätä toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi ohjelman päättymisaika.

Merkkivalo  syttyy.

2. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko . Rumpu alkaa pyöriä suorittaakseen ProSense-arvioinnin, jos se on määritetty valitussa ohjelmassa.

3. Laitte käynnistää ajanlaskennan ohjelman päättymiseen saakka ja ohjelma käynnistyy oikealla hetkellä, jotta se päättyy tämän lisätoiminnon kautta määritettynä aikana.

Tämän lisätoiminnon muuttaminen tai peruuttaminen:

1. Sammuta laitteen virta painikkeella Päällä/Pois .
2. Kytke laitteeseen virta uudelleen.
3. Aseta ohjelma uudelleen.

13.8 ProSense

-täyttömääräntunnistus 



Ohjelman kesto näytössä viittaa **keskisuureen/suureen pyykkimäärään**.

Pesuohjelman valitsemisen näyttöön ilmestyy kuvake , jos ohjelma tukee sitä.

Kun olet koskettanut painiketta Käynnistä/

Tauko , ProSense aloittaa pyykin täyttömäärän tunnistuksen:

1. Laitte tunnistaa täyttömäärän 30 ensimmäisen sekunnin aikana: merkkivalo  vilkkuu, kuvakkeen **ProSense**  alla olevat palkit liikkuvat edestakaisin ja rumpu pyörii lyhyen ajan.
2. Kun rumpu lakkaa pyörimästä, näytössä näkyy uusi ohjelman kesto, joka voi kasvaa tai laskea havaittuun täyttömäärään mukautuen, palkkien määrä osoittaa neljänestä täyttömäärän (1–4 palkkia, jolloin 4 palkkia tarkoittaa ylikuormitusta), ilmoitetun enimmäistäyttömäärän merkkivalo syttyy uudelleen. Vedensyöttö käynnistyy 30 sekunnin kuluttua.



Jos **rumpu on liian täynnä**, ilmoitetun enimmäistäyttömäärän merkkivalo syttyy uudelleen ja merkkivalo **MAX** vilkkuu. Tällöin koneen toiminta voidaan keskeyttää ja ylimääräiset vaatteet voidaan poistaa 30 sekunnin ajan. Kun liiat pyykit on otettu pois, käynnistä ohjelma uudelleen koskettamalla painiketta Käynnistä/ Tauko . ProSense -vaihe voidaan toistaa korkeintaan kolme kertaa (katso kohta 1).

Tärkeää! Jos pyykkimäärää ei vähennetä, pesuohjelma käynnistyy siitä huolimatta. Tällöin parasta pesutulosta ei voida taata.



Kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut noin 20 minuuttia, laite voi säätää ohjelman kestoja uudelleen tekstiilien vedenimukyvyistä riippuen.



ProSense ei ole käytettävissä kaikkien ohjelmien yhteydessä. Näitä ovat mm. Villa ja lyhytkestoiset ohjelmat ja ohjelmat ilman pesuvaihetta.



Joissakin ohjelmissa ohjelman kesto voi olla sama eri täyttömäärän kohdalla, mutta veden- ja energiankulutus on joka tapauksessa räätälöity parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

13.9 Ohjelmamerkkivalot

Kun ohjelma käynnistyy, käynnissä olevan vaiheen merkkivalo vilkkuu ja muut vaiheen merkkivalot palavat.

Esim. pesu- tai esipesuvaihe on käynnissä:



Kun vaihe päättyy, vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Seuraavan vaiheen merkkivalo alkaa vilkkua.

Esim. huuhteluvaihe on käynnissä:



Jos valitset PlusSteam -toiminnon, höyryvaiheen merkkivalo syttyy.

Höyryvaihe on käynnissä:



Rypistymisenestovaihe on käynnissä:



13.10 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen

Voit muuttaa **vain joitakin** lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä:

1. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko ▷||. Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
 2. Muuta lisätoimintoja. Näytössä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaisesti.
 3. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko ▷|| uudelleen.
- Pesuojelma jatkuu.

13.11 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päällä/Pois ①.
2. Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta Päällä/Pois ① uudelleen.

Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman.



Jos ProSense-vaihe on jo suoritettu ja vedensyöttö käynnistynyt, uusi ohjelma käynnistyy **toistamatta ProSense-vaihetta**. Vettä ja pesuainetta ei tyhjennetä hukkien välttämiseksi. Näytössä näkyy ohjelman maksimikesto, joka päivittyy noin 20 minuuttia uuden ohjelman käynnistämisen jälkeen.

13.12 Luukun avaaminen – Pyykin lisääminen

Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa.



Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja/tai rumpu pyörii edelleen, luukku ei voida avata.

Voit avata luukun helposti joidenkin vaatteiden lisäämistä tai poistamista varten, kun ⇄-kuvake syttyy.

1. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko ▷||. Kyseisen luukun lukon merkkivalo sammuu näytössä.
2. Avaa laitteen luukku. Lisää pyykin tai poista pyykin tarvittaessa.
3. Sulje luukku ja kosketa Käynnistä/Tauko ▷||-painiketta.

Ohjelma tai ajastettu käynnistäminen toimivat edelleen.

Kun kuvake ⇄ sammuu, luukku voidaan avata ohjelman päätyttyä. Voit myös asettaa linkous- tai tyhjennysohjelman/lisätoiminnon ja painaa sitten painiketta Käynnistä/Tauko ▷||. Jos linkous- ja tyhjennysohjelmat eivät

ole käytettävissä ohjelmavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta.

13.13 Ohjelman päätyminen

Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkki kuuluu (jos äänimerkki on asetettu käyttöön).

Kaikki pesuvaiheen merkkivalot syttyvät näyttöön ja aika-äytössä näkyy .

Painikkeen Käynnistä/Tauko  merkkivalo vilkkuu.

Luukun lukitus avautuu ja merkkivalo  sammuu.

1. Paina painiketta Päällä/Pois 
kytkeäksesi laite pois toiminnasta.
Kun ohjelman päättymisestä on kulunut viisi minuuttia, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.



Kun kytket laitteen uudelleen toimintaan, se ehdottaa oletusohjelmaa Eco 40-60. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

2. Poista pyykki laitteesta.
3. Varmista, että rumpu on tyhjä.
4. Pidä luukku ja pesuainelokero hieman raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.
5. Sulje vesihana.

13.14 Veden tyhjentäminen ohjelman päätyttyä

Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä viimeisen huuhtelun vettä, ohjelma on päättynyt, mutta:

- Näytössä näkyy merkkivalo , lisätoiminnon merkkivalo  tai  ja luukun lukituksen merkkivalo .
- Käynnissä olevan vaiheen merkkivalo  vilkkuu.
- Rumpu pyörii edelleen säännöllisin väliajoin, jotta pyykki ei rypisty.
- Luukku pysyy lukittuna.
- Sinun on tyhjennettävä vesi, jotta voit avata luukun:

1. Tarvittaessa voit vähentää laitteen ehdottamaa linkousnopeutta koskettamalla painiketta. Linkous

2. Paina painiketta .

- Jos olet valinnut , laite tyhjentää veden ja linkoa.
- Jos olet valinnut , laite tyhjentää vain veden.

Lisätoiminnon merkkivalo  tai  sammuu, kun merkkivalo  vilkkuu ja sammuu sen jälkeen.

3. Kun ohjelma on päättynyt ja luukun lukituksen merkkivalo  sammuu, voit avata luukun.
4. Sammuta laite painamalla painiketta Päällä/Pois  -muutaman sekunnin ajan.



Joka tapauksessa laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

13.15 Valmiustila-lisätoiminto

Valmiustila-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:

- Älä käytä laitetta 5 minuuttiin ennen painikkeen Käynnistä/Tauko  painamista.
Käynnistä laite uudelleen painamalla Päällä/Pois  -painiketta.
- 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä.
Käynnistä laite uudelleen painamalla Päällä/Pois  -painiketta.
Laite ehdottaa oletusohjelmaa Eco 40-60. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.



Jos asetat ohjelman tai lisätoiminnon, jonka päätyttyä vesi jää rumpuun, Valmiustilatoiminto **ei kytke laitetta pois päältä** muistuttaakseen sinua veden tyhjentämisestä.



Jos Wi-Fi Always On -toiminto on käytössä, vain merkkivalo syttyy ja sammuu jaksoittain.

14. HOITO JA PUHDISTUS



VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

14.1 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Pidä luukkua ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä, jotta vältettäisiin homeen ja hajujen muodostuminen.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Viitteellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokeron ja Auto-Dose-astoiden puhdistus	Kahdesti vuodessa
Tyhjennyspumppun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.

14.2 Vieraiden esineiden poistaminen



Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtoneiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista. Katso "Neuvoja ja vinkkejä" -luvun kohta "Pyykkimäärä".

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummusta. Lue lisäohjeita luvuista "Luukun tiivisteiden kaksoishuulet", "Rummun puhdistus", "Tyhjennyspumppun puhdistus" ja "Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistus". Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

14.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan.

Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.



HUOMIO!

Älä käytä koskaan alkoholia, liuotainaineita tai vastaavia tuotteita.



HUOMIO!

Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

14.4 Kalkinpoisto



Jos alueesi vesi on kovaa tai keskikovaa, suosittelemme, että käytät pesukoneisiin tarkoitettua vedenpehmennysainetta. Vesi on kovaa tai keskikovaa, kun kovuus on yli 8 dH.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta.

Tavalliset pesuaineet sisältävät jo valmiiksi vedenpehmennysaineita, suosittelemme kuitenkin aika ajoin suorittamaan ohjelman tyhjällä rummulla ja käyttämään kalkinpoistoainetta.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

14.5 Ylläpito-ohjelma


Jos lyhyitä alhaisen lämpötilan ohjelmia käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun ja pesusäiliöön voi kertyä pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua bakteerikantoja ja biofilmejä. Tämä voi muodostaa epämiellyttäviä hajuja ja hometta.

Voit poistaa kyseiset jäämät ja steriloida laitteen sisäosan suorittamalla huoltopesun vähintään kerran kuukaudessa:

1. Poista kaikki pyykki koneesta.
2. Kytke AutoDose-toiminto pois käytöstä pesu- ja huuhteluaineen käyttämiseksi.
3. Suorita puuvillaohjelma suurimmalla lämpötilalla ja pienellä määrällä pesujauhetta tai erityistä koneenpuhdistustuotetta. Jos mahdollista, käytä ohjelmaa Koneen puhdistus.

14.6 Luukun tiiviste

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuitujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

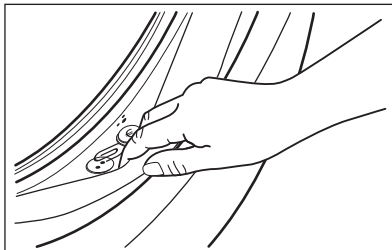

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteiden pintaa.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

14.7 Rummun puhdistus

Tarkista rumpu säännöllisesti kertymien estämiseksi.

Rumpuun voi muodostua ruosteläiskä vierasesineiden tai rautapitoisen veden vuoksi

Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle teräkselle sopivilla tuotteilla.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Älä käytä rummun puhdistuksessa happoa sisältäviä kalkinpoistoaineita, klooria tai rautaa sisältäviä hankausaineita tai teräsvillaa.

Suorita perusteellinen puhdistus seuraavasti:

1. Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle teräkselle sopivilla tuotteilla.



Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

2. Poista kaikki pyykki koneesta.
3. Kytke AutoDose -toiminto pois käytöstä pesu- ja huuhteluaineen käyttämiseksi.
4. Suorita lyhyt puuvillaohjelma korkealla lämpötilalla ja tyhjällä rummulla käyttämällä pientä määrää pesujauhetta

tai erityistä koneenpuhdistusainetta Jos mahdollista, käytä ohjelmaa Koneen puhdistus. Jos laite voidaan yhdistää Wi-Fi-verkkoon, erikoisohjelma Koneen puhdistus voidaan ladata myös sovelluksen kautta.

5. Lisää hiukan pesujauhetta tai erikoistuotetta manuaalisesti tyhjään rumpuun mahdollisten jäämien huuhtelemiseksi pois.



Näytössä voi aika ajoin ohjelman päätyttyä näkyä kuvake : tällöin suositellaan "rummun puhdistusta". Kun rumpu on puhdistettu, kuvake häviää.

14.8 Pesuainelokeron ja AutoDose-säiliöiden puhdistaminen



HUOMIO!



Jos pesuaineen tyyppi, merkki tai pitoisuus muuttuu, on suositeltavaa puhdistaa pesuaineen laatikko.




Varmista ennen puhdistusta, että kaikki lokerot ovat tyhjiä.

Jos AutoDose-toimintoa ei käytetä kahteen kuukauteen, tarkista säiliön sisältö visuaalisesti avaamalla kansi ja katsomalla, onko pesuaineen laatu heikentynyt. Jos laatu on heikentynyt, suorita seuraavissa kaaviossa kuvattu puhdistus:


1. Avaa pesuaineen annostelija. Paina lukitusta kuvan mukaisesti ja vedä pesuainelokerikko ulos.

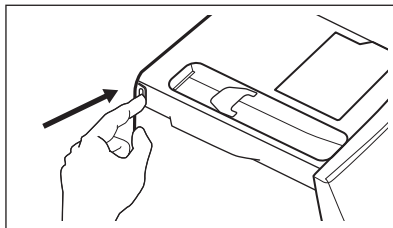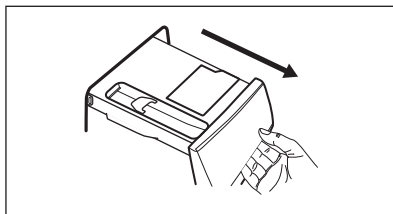


2. Paina takaosassa olevaa lukitusta kuvan mukaisesti ja nosta yläkansi irti.

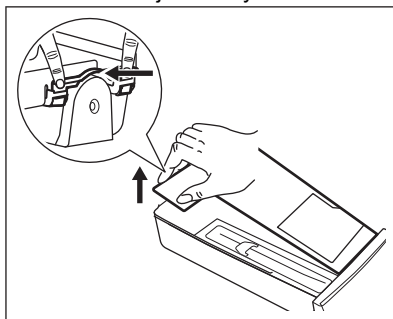

3. Voit poistaa pesuainejäämät tyhjentämällä lokerikon astiaan tai asianmukaisiin säiliöihin.

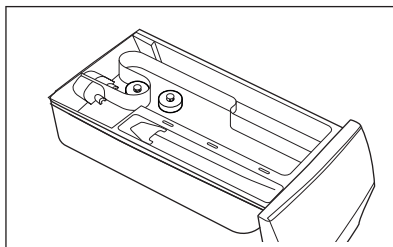


4. Pese lokerikko ja kaikki sen sisäosat juoksevan veden alla tai puhdista se varovasti kostealla liinalla.

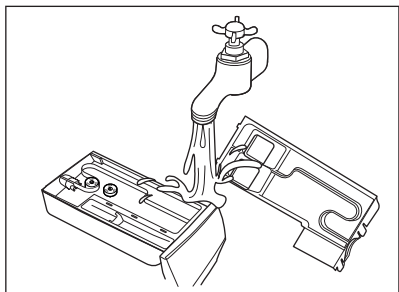


⚠ HUOMIO!

Älä käytä teräviä tai metallisia harjoja tai sienä. Älä pese lokerikko astianpesukoneessa.


5. Aseta ensin kansi pesuainelokerikon etupuolelle. Varmista, että kohdistushakaset on sijoitettu oikein ja että ne ovat kunnolla vastaavissa aukoissa.

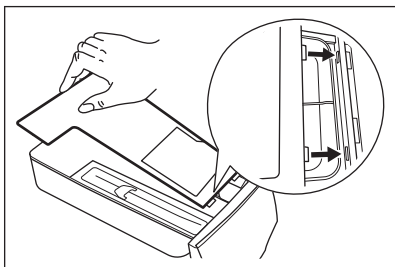


6. Paina varovasti kannen takaosaa, kunnes se napsahtaa paikalleen ja on varmasti kiinni.

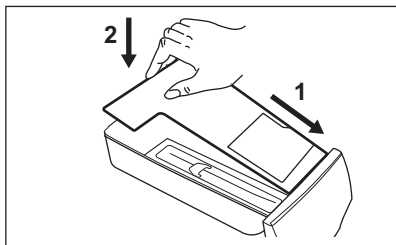

7. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu syvennyksen ylä- ja alaosasta. Puhdista syvennys pienellä harjalla.

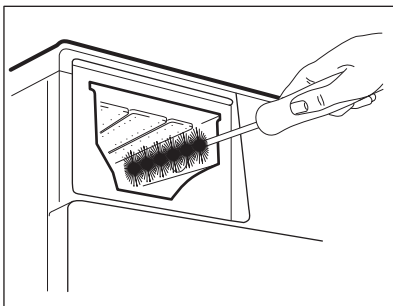

8. Aseta pesuaineannostelija ohjainkiskoihin ja sulje se varovasti, kunnes kuuluu "naksahdus". Käynnistä huuhteluohjelma ilman pyykinä.

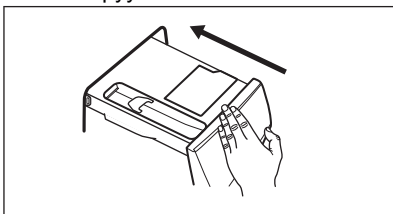

Palauta toiminnot täyttämällä säiliöt pesu- ja huuhteluaineella.

14.9 Tyhjennyspumppun sihdin puhdistaminen



VAROITUS!

Irrota verkkovirrasta.



Tarkista tyhjennyspumppun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.

Puhdista tyhjennyspumppun suodatin, jos:

- Laite ei tyhjennä vettä.
- Rumpu ei pyöri.
- Laite päästää epätavallisen äänen tyhjennyspumppun tukkeutumisen johdosta.
- Näytössä näkyy hälytyskoodi **E2 1**.


VAROITUS!

- Älä poista suodatinta laitteen ollessa käynnissä.
- Älä puhdista pumppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy


Puhdista pumpun suodatin seuraavien kaavioiden mukaisesti:

Pidä aina lähellä rätti, jolla voit kuivata mahdolliset vesivuodot suodatinta irrottaessa


1. Avaa pumpun kansi.

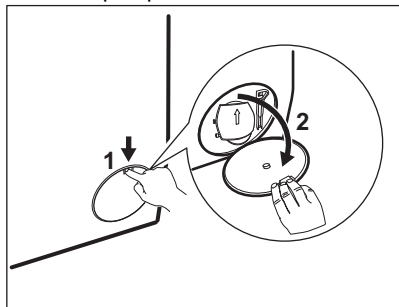


2. Aseta asianmukainen astia tyhjennyspumppun aukon alapuolelle ulosvirtaavan veden ottamiseksi talteen.
3. Avaa syöttöputki alaspäin. Pidä aina lattiapyyhke lähettyvillä mahdollisen veden kuivaamiseksi suodattimen poistamisen aikana.

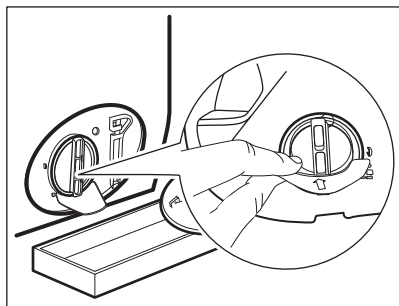


4. Käännä suodatinta 180 astetta vastapäivään sen avaamiseksi, älä kuitenkaan irrota sitä. Anna veden valua ulos.

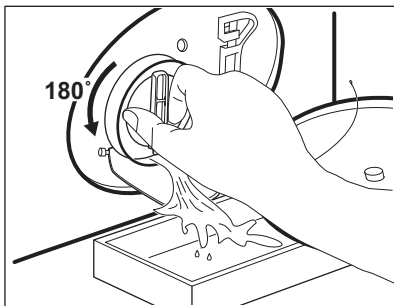


5. Kun astia on täynnä vettä, käännä suodatinta taaksepäin ja tyhjennä säiliö.
6. Toista vaiheet 4-5, kunnes vettä ei enää virtaa koneesta.
7. Irrota suodatin kiertämällä sitä vastapäivään.

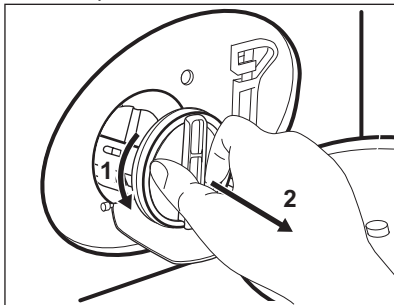


8. Poista tarvittaessa nukka ja esineet suodattimen syvennyksestä.
9. Tarkista, että pumpun siipipyörä pyörii esteettä. Mikäli se ei pyöri, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

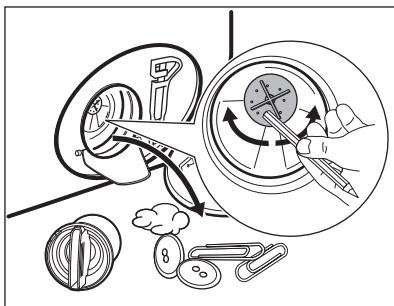


10. Puhdista suodatin hanaveden alla.

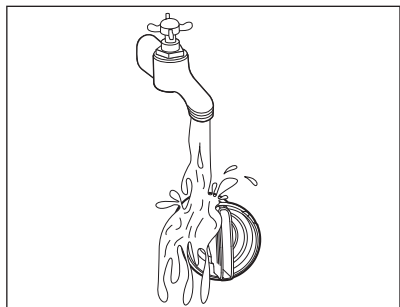

11. Asenna suodatin takaisin paikoilleen erityisiin ohjaimiin kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että kiristät suodattimen oikein vuotojen estämiseksi.

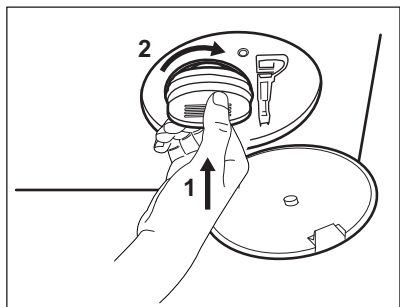

12. Sulje pumpun kansi.

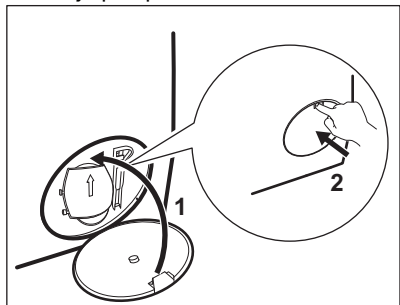


Kun tyhjänsä veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

- Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.
- Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.


14.10 Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus

Sekä vedenottoletkun että venttiilin sihdit on suositeltavaa puhdistaa kaksi kertaa vuodessa mahdollisten kertyneiden jäämien poistamiseksi. Puhdista suodattimet seuraavien kaavioiden mukaisesti:


1. Irrota vedenottoletku hanasta ja puhdista sihti.

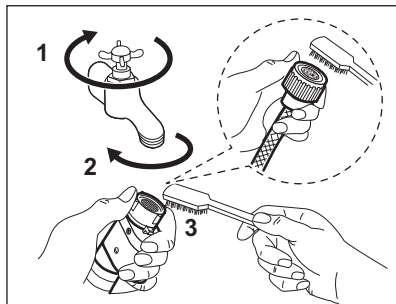

2. Irrota vedenottoletku laitteesta löysäämällä rengasmutteria.

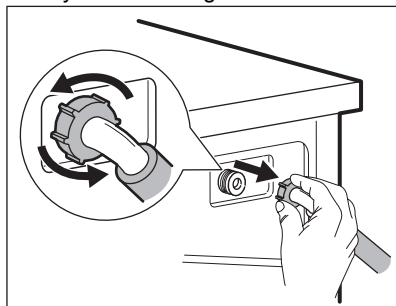


3. Puhdista laitteen takaosassa sijaitseva venttiilin sihti hammasharjalla.

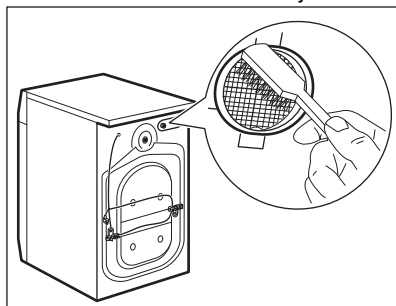

4. Kun letku liitetään takaisin laitteen takaosaan, kierrä sitä vasemmalle tai

oikealle (ei pystyasentoon) vesihanan asennosta riippuen.

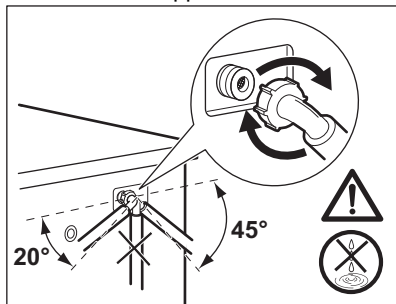

14.11 Hätätühjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Tyhjennyspumppun puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjennät veden hätätühjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokeron päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Aloita veden tyhjennys käynnistämällä ohjelma.

14.12 Suojeltava jäätymiseltä

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai sitä alhaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumppusta.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso hätätühjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.

VAROITUS!

Varmista, että lämpötila on yli 0 °C ennen kuin käytät laitetta uudelleen. Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

15. VIANMÄÄRITYS

VAROITUS!

Lue turvallisuutta koskevat luvut.

15.1 Hälytyskoodit ja mahdolliset toimintahäiriöt

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana. Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukoiden sisältöihin).

VAROITUS!

Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.


Joidenkin ongelmien ilmetessä näytölle ilmestyy hälytyskoodi ja

Käynnistä/Tauko ► painike saattaa vilkkua jatkuvasti:



Jos laite on ylikuormitettu, poista joitakin vaatekappaleita rummusta ja/tai pidä luukkua painettuna ja kosketa

samanaikaisesti Käynnistä/Tauko kunnes merkkivalo  ei enää vilku (katso oheinen kuva).

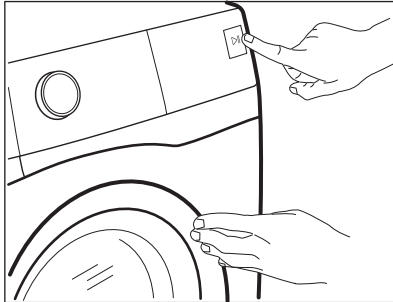

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
E11 Laite ei täyty vedellä tarkoituksenmukaisesti.	• Varmista, että vesihana on auki. • Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta. • Varmista, ettei vesihana ole tukossa. • Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä, vaurioita tai taittumia. • Varmista, että vedenottoletkun liitos on tehty oikein. • Varmista, etteivät vedenottoletkun sihti ja venttiilin sihti ole tukossa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".
E21 Laite ei tyhjennä vettä.	• Varmista, ettei pesualtaan hana ole tukossa. • Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia. • Tarkista tyhjennys sihti tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus". • Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein. • Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut ohjelman, johon ei sisälly tyhjennysvaihetta. Jos tyhjennysohjelmaa ei ole käytettävissä ohjelmavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta. • Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut valinnan, joka päättyy siihen, että altaaseen jää vettä.
E41 Laitteen luukku on avoinna tai luukkua ei ole suljettu kunnolla.	• Varmista, että se on suljettu hyvin.

EH1

Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.

- Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi liian aikaisin. Kytke laite päälle ja pois päältä.
- Jos hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

EH2

Virransyötön taajuus on käyttöalueen ulkopuolella.

EH3

Syöttöjännite on liian korkea.

EF3

Syöttöjännite on liian matala.

Ylivuotosuojalaite on käytössä.

- Irrota laite verkosta ja sulje vesihana. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Jos laitteen ongelma on jokin muu, etsi mahdollisia ratkaisuja tutustumalla tässä jäljempänä olevaan taulukkoon.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ohjelma ei käynnisty.	• Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. • Varmista, että laitteen luukku on suljettu. • Varmista, että sulakerasian sulake on ehjä. • Varmista, että painiketta Käynnistä/Tauko  on kosketettu. • Jos ajastin on asetettu, peruuta ajastus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen. • Varmista, että pesuainelokerikko on suljettu hyvin. • Poista lapsilukko käytöstä, jos se on päällä. • Tarkista, että nuppi käännetty valitun ohjelman kohdalle.
Laite täyttyy vedellä ja tyhjenee välittömästi.	• Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku saattaa olla liian matalalla. Lue osio "Asennusohjeet".
Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pidempään.	• Aseta linkousohjelma. Jos tyhjennysohjelmaa ei ole käytettävissä ohjelmavaihtimessa, voit asettaa sen sovelluksesta. • Tarkista tyhjennysliikkeen tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta "Hoito ja puhdistus". • Säädä altaassa oleva pyykki käsin ja käynnistä linkousvaihe uudelleen. Ongelma voi johtua epätasapainosta.
Lattialla on vettä.	• Varmista vesiletkujen liitosten tiiviys ja että vuotoja ei ole. • Varmista, että veden tulo- ja tyhjennysletkut ovat ehjiä. • Varmista, että käytät asianmukaista pesuainetta ja että käyttömäärä on oikea.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laitteen kansi ei avaudu.	- Varmista, ettei ole valinnut pesuohjelmaa, joka jättää veden koneeseen. - Varmista, että pesuohjelma on päättynyt. - Aseta tyhjennys- tai linkoustoiminto, jos rummussa on vettä. Jos linkous- ja tyhjennysohjelmat eivät ole käytettävissä ohjelmavalitsimessa, voit asettaa sen sovelluksesta. - Varmista, että laite on kytketty verkkoon. - Tämä ongelma voi johtua laitteen toimintahäiriöstä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. - Varmista, ettei Remote Start Mode -toimintoa ole kytketty päälle. Kytke se pois päältä.
Langattoman yhteyden merkkivalo ei näy näytössä  .	- Tarkista langaton signaali. - Varmista, että langaton yhteys toimii. Katso kappale "Pesukoneen langattoman yhteyden määrittäminen" luvusta "Wi-Fi-yhteyden asettaminen". - Tarkista kotiverkko ja reititin. - Käynnistä reititin uudelleen. - Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy edelleen ongelmia.
Sovellus ei saa yhteyttä laitteeseen.	- Tarkista langaton signaali. - Tarkista, onko älylaitteesi yhdistetty langattomaan verkkoon. - Tarkista kotiverkkosi ja reitittimesi. - Käynnistä reititin uudelleen. - Ota yhteyttä langattoman verkon palveluntarjoajaan, jos langattomassa verkossa esiintyy ongelmia. - Laite tai älylaite tai molemmat on tarpeen konfiguroida uudelleen, koska uusi reititin on asennettu tai reitittimen määityksiä on muutettu.
Sovellus ei saa usein yhteyttä laitteeseen.	- Varmista, että langaton signaali yltää laitteeseen. Kokeile siirtää kotisi reititin mahdollisimman lähelle laitetta tai harkitse langattoman verkon kantaman laajentamisen hankkimista. - Varmista, ettei mikroaaltouuni aiheuta häiriötä langattomaan signaaliin. Kytke mikroaaltouuni pois päältä. Vältä käyttämästä mikroaaltouunia ja kaukosäädintä samanaikaisesti.
Näytöllä näkyy  . Kaikki muut painikkeet ovat pois päältä, paitsi Päällä/Pois  .	Laite lataa mahdollisia päivityksiä. Odota kunnes tämä vaihe on valmis. Jos sammutat laitteen päivityksen aikana, se jatkaa päivitystä, kun käynnistät sen uudelleen.
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä ja se tärisee.	- Varmista, että laitteen tasapainotus on kunnossa. Lue osio "Asennusohjeet". - Varmista, että pakkauksen ja/tai kuljetuksen aikana asennettuina olleet pultit on poistettu. Lue osio "Asennusohjeet". - Lisää pyykkiä rumpuun. Pyykkimäärä saattaa olla riittämätön.
Ohjelman kesto pitenee tai lyhenee ohjelman toiminnan aikana.	ProSense System säätää ohjelman kestoä pyykin tyypin ja määrän mukaan. Katso "ProSense System Täyttömääräntunnistus" luvusta "Päivittäinen käyttö".

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Pesutulokset eivät ole tyydyttäviä.	- Lisää pesuaineen määrää tai käytä jotain muuta pesuainetta. - Käytä erityistuotteita poistaaksesi sitkeät tahrat ennen varsinaista pyykin pesua. - Varmista, että valitset oikean pesulämpötilan. - Vähennä pyykin määrää. - Käyttäessäsi AutoDose-säiliöitä varmista, etteivät ne ole tyhjiä. - Käyttäessäsi AutoDose-säiliöitä varmista, että noudatat esiasetettua pesu-/huuhteluaineen annostelua. Katso luvun "AutoDose -teknologia" kappale "Perusasetukset". - Varmista, että olet puhdistanut AutoDose-säiliöt ennen kuin käytät muuta pesuaine-, huuhteluaine- tai lisäainemerkkiä tai -tyyppiä.
Liikaa vaahtoa rummussa pesuohjelman aikana.	- Vähennä pesuaineen, pesuainetablettien tai kerta-annospesuainetablettien määrää. - Käyttäessäsi AutoDose-säiliöitä varmista, että noudatat esiasetettua pesu-/huuhteluaineen annostelua. Katso luvun "AutoDose -teknologia" kappale "Perusasetukset".
Pesu-/huuhteluaineen taso ei laske AutoDose-säiliössä pesun jälkeen.	Tämä on normaalia: säiliöt ovat kohtalaisen suuria, eikä pesuaineen kulutusta ole välttämättä helppo huomata.
Pesuainelokerikossa on pesuainejäämiä pesuohjelman jälkeen.	- Varmista, että läppä on oikeassa asennossa (UP=ylhäällä pesujauhetta käytäessä – DOWN=alhaalla pesunestettä käytäessä). - Varmista, että olet käyttänyt pesuainelokerikkoa tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.

Käynnistä laite tarkastuksen jälkeen. Ohjelma jatkaa siitä pisteestä, mihin se jäi.

Jos ongelma toistuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Huoltoliikkeen tarvitsemat perustiedot näkyvät laitteen arvokilvessä.

16. KULUTUSARVOT

16.1 Kommentti



Laitteen mukana toimitetun energiamerkin QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energiamerkki käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä <https://eprel.ec.europa.eu> sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa.



Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella erilaisten olosuhteiden mukaan (esim. huoneen lämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin laatu, syöttöjännite) sekä muuttaessa ohjelman oletusasetuksia.

16.2 Komission asetuksen EU 2019/2023 ja Ukrainan asetuksen 834/2023 mukaisesti

Eco 40-60 ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa ²⁾
Täysi koneellinen	10.5	0.900	63.0	03:59	44.00	32.0	1500
Puolikoneellinen	5.25	0.545	49.0	02:59	44.00	27.0	1550
Neljänneskoneellinen	2.5	0.285	37.0	02:35	45.00	24.0	1550

1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.

2) Suurin linkousnopeus.

Virrankulutus eri tiloissa

Pois päältä (W)	Valmiustila (W)	Ajastettu käynnistymi- nen (W)	Valmiustila verkkoon yh- distettynä (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.

1) Yhdistetyn toiminnon vuosittainen energiankulutus on noin 17,5 kWh. Tämän toiminnon yhteys voidaan katkaista luvun "Wi-Fi-yhteyden asettaminen" ohjeita noudattamalla.

16.3 Yleiset ohjelmat



Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.


Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa ²⁾
Puuvilla ³⁾ 95 °C	10.5	3.300	90.0	04:10	44.00	85.0	1600
Puuvilla 60 °C	10.5	2.300	90.0	04:00	44.00	55.0	1600
Puuvilla ⁴⁾ 20 °C	10.5	0.450	90.0	03:20	44.00	20.0	1600
Synteettiset 40 °C	4.0	0.800	50.0	02:25	35.00	40.0	1200
Hellävarainen ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.300	45.0	01:10	35.00	30.0	1200

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	% 1)	°C	kierrosta minuu- tissa ²⁾
Villa 30 °C	2.0	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200


- 1) Jäännöskosteus linkousvaiheen päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä vähäisempi jäljelle jäävä kosteus.
- 2) Linkousnopeuden viiteilmaisin.
- 3) Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.
- 4) Soveltuu hieman likaantuneen puuvilla-, synteettisen ja sekapyykin pesuun.
- 5) Suorittaa lisäksi vähän likaisen pyykin pikapesun.

17. PIKAOPAS

17.1 Päivittäinen käyttö

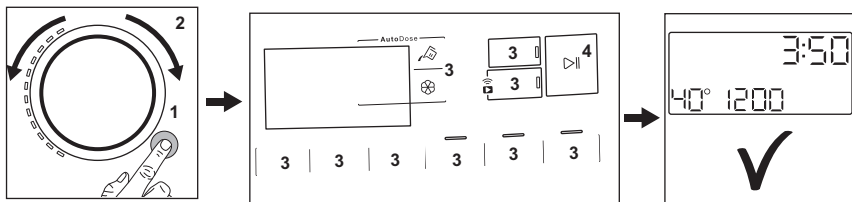


- Kytke pistoke verkkopistorasiaan.
- Avaa vesihana.
- Kytke laitteeseen virta (1) painamalla painiketta **Päällä/Pois** ①.
- Käännä ohjelmanvalitsinta haluamasi ohjelman asettamiseksi (2).
- Aseta haluamasi lisätoiminnot painamalla vastaavia kosketuspainikkeita (3).
- Aseta pyykit rumpuun yksi kerrallaan yllättämättä ilmoitettua maksimitäyttömäärää. Sulje luukku ja varmista, etteivät pyykit jää tiivisteiden ja luukun väliin.
- **AutoDose-säiliöitä** käyttäessä laite annostelee pesu- ja huuhteluaineen automaattisesti. Varmista, etteivät säiliöt ole tyhjiä.

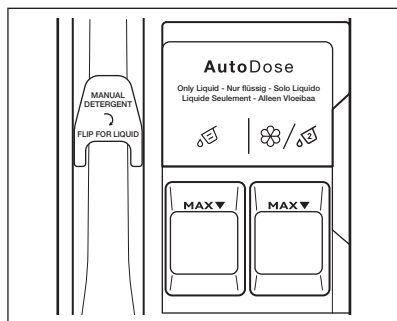

- Käynnistä ohjelma painamalla painiketta **Käynnistä/Tauko** ▷|| (4).
- Laite käynnistyy.
- Poista pyykit ohjelman päättyttyä.
- Sammuta laite painamalla painiketta **Päällä/Pois** ①.

17.2 Tyhjennyspumpun suodattimen puhdistaminen

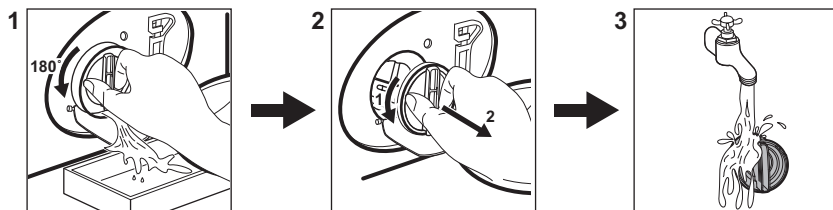

Puhdista suodatin säännöllisesti ja erityisesti silloin, kun näytössä näkyy hälytyskoodi

EE1.

17.3 Ohjelmat

Ohjelmat	Täyttö	Tuotteen kuvaus
PowerClean 59min	5.0 kg	Puuvilla ja synteettiset vaatteet. Tehokas ohjelma, joka takaa hyvän pesutuloksen lyhyessä ajassa. Vakio-ohjelman kesto on kehitetty 5 kg:n pyykkimäärälle. Pesuaika lyhenee tai pitenee automaattisesti pyykkimäärän mukaan.
Eco 40-60	10.5 kg ¹⁾	Vähäinen energiankulutus puuvillalle. Alentaa lämpötilaa ja pidentää aikaa hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi.
Puuvilla	10.5 kg ²⁾	Valkoinen ja värillinen puuvilla. Ihanteellinen normaali- ja erittäin likaiselle pyykille.
Synteettiset	4.0 kg	Synteetti tai sekapyykki.
Hellävarainen	2.0 kg	Arkalaatuiset tekstiilit, kuten akryyli, viskoosi, polyesteri.
 Villa	2.0 kg	Konepestävä villa ja käsin pestävä villa ja hienopyykki.
20 min. - 3 kg	3.0 kg	Puuvillavaatteet ja tekokuitu, vähän likaiset tai kerran käytetyt.
 Höyry	1.0 kg	Puuvilla- ja synteettiset vaatteet, joista on poistettava rypyt.
 Outdoor	2.0 kg ³⁾	Nykyaikaiset ulkoilu-urheiluvaatteet.
 Hygienia	10.5 kg ²⁾	Valkoinen puuvilla. Tämä pesuohjelma poistaa yli 99,99 % bakteereista ja viruksista ⁴⁾ Lisäksi se takaa asianmukaisen vähennyksen allergeenien määrässä.
Huuhtelu	10.5 kg ²⁾	Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit. Pyykkien huuhtelu- ja linkousohjelma.

Ohjelmat	Täyttö	Tuotteen kuvaus
Linkous/Tyhjennys	10.5 kg 2)	Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja arkalaatuiset tekstiilit.

1) Tämän ohjelman täyttömäärä ei ole näytössä näkyvissä.

2) Tämän ohjelman täyttömäärä ei ole näytössä näkyvissä.

3) Pesuohjelma.

4) Testattu lajeilla *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus faecium*, *Candida albicans*, *Pseudomonas aeruginosa* ja MS2 Bacteriophage ulkopuolisen tahon suorittamassa testissä, jonka suoritti Swisstatel Testmaterialien AG v. 2021 (Testiraportti nro 202120117).

Kun laite täytetään kunkin ohjelman **enimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä.**

Pesuohjelmiin sopivat pesuaineet

Ohjelma	Yleiskäyttöi- nen pesujau- he ¹⁾	Yleinen nes- tepesuaine	Väriällisen pyykin neste- pesuaine	Hienopesu, villavaatteet	Erikois
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Puuvilla	▲	▲	▲	--	--
Synteettiset	▲	▲	▲	--	--
Hellävarainen	--	--	--	▲	▲
Villa	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygienia	▲	▲	--	--	▲

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

▲ = Suositeltu

-- = Ei suositeltu

17.4 Pesuaineen tyyppi ja määrä.

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohjeita:
 - jauhepesuaineet (myös tabletit ja kerta-annospesuainetabletit) kaikille tekstiilityypeille, pois lukien herkätkä tekstiilit. Suosi valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita valkoisen pyykin ja pyykin desinfiointiin,

- nestemäiset pesuaineet (mukaan lukien yksittäiset pesuaineannokset), mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.
- Älä sekoita eri pesuainetyppejä.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
 - pyykkiä on vähän,
 - pyykki on vain vähän likaista,
 - pesussa muodostuu paljon vaahtoa.
- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan ja noudata valmistajan ohjeita.

Riittämätön pesuaine voi aiheuttaa:

- heikko pesutulos
- harmaat pyykki
- rasvaiset pyykki
- homeen muodostuminen laitteeseen.

Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:

- vaahdon muodostuminen
- huonompi pesutulos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

17.5 Pesuainelokerikko AutoDose-säiliöillä ja manuaalisilla lokeroilla




Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita käyttäessä pesu- tai muita lisäaineita. Suosittelemme, ettei lokeroissa ilmoitettua enimmäismäärää (**MAX**) ylitetä.

Jos molemmat AutoDose-säiliöt ovat käytössä asetetussa ohjelmassa, laite

annostelee nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen automaattisesti.

Jos yksi AutoDose-säiliö tai molemmat säiliöt ovat pois käytöstä (OFF) asetetussa ohjelmassa, lisää tuote manuaalisesti vastaavaan lokeroon.

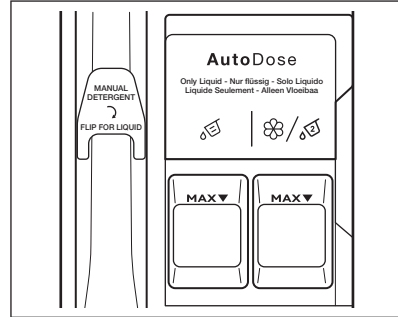

VAROITUS!

Älä laita jauheimaista pesuainetta lokeroon AutoDose.

Pesuainelokero, jossa on läppä vasemmalla puolella jauheen, nesteen tai lisäaineiden manuaalista annostelua varten

Nestemäisen pesuaineen säiliö vasemmalla puolella automaattista annostelua varten

Huuhteluaineen tai nestemäisen pesuaineen säiliö oikealla puolella automaattista annostelua varten




Läppä manuaalisesti lisättävälle jauheimaistelle tai nestemäiselle pesuainelle.



- Avaa pesuaineen annostelija.
- Nosta AutoDose-lokeron kansi ylös.
- Kaada vain nestemäistä pesuainetta/huuhteluainetta varovasti AutoDose-pesuainelokeroon. Täytä enintään merkittyyn enimmäistasoon asti.
- **MAX** Pesuaineen/huuhteluaineen enimmäismäärä.
- Laske AutoDose-lokeron kansi alas.
- Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

Pesuaineen ja lisäaineiden manuaalinen annostelu

Saatat joskus joutua käyttämään eri pesuainetta kuin mitä AutoDose-lokerossa on. Varmista ensin, että AutoDose-säiliöt on pois käytöstä ja lisää sitten pesu- ja/tai muita huuhteluaineita manuaalisiin lokeroihin.

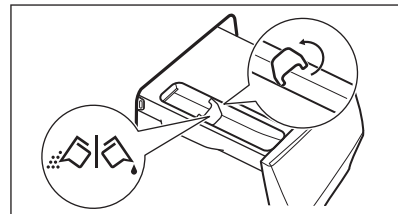

Älä ylitä ilmoitettua enimmäistasoa (**MAX**).

- Avaa pesuaineen annostelija.
- Sulje pesuainelokerikko kevyesti, kunnes se napsahtaa kiinni.

Jos laitetta ei ole käytetty yli 4 viikkoon ja säiliöt ovat täysiä, pesu-/huuhteluaine voi sitkistyä tai kuivua. On suositeltavaa tarkistaa silmämääräisesti lokeron sisällä olevan tuotteen kunto ja tarvittaessa puhdistaa lokerikko kohdassa "Hoito ja puhdistus" annettujen ohjeiden mukaisesti.

17.6 Säännöllinen puhdistus

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Pidä luukkua ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Vitteellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteiden puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Pesuainelokeron ja Auto-Dose-astioiden puhdistus	Kahdesti vuodessa
Tyhjennuspumpun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta. Suosittelemme suorittamaan ohjelman silloin tällöin tyhjällä rummulla ja kalkinpoistoaineella.

Vieraiden esineiden poistaminen




Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtoneiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummusta. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Luukun tiiviste

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuittujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa seuraavan taulukon mukaisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

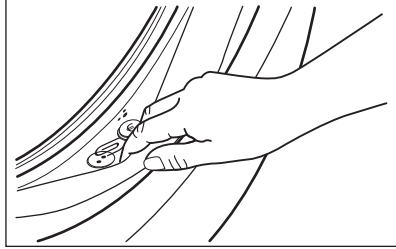

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella naarmuttamatta tiivisteiden pintaa.

Poista tarvittaessa nukka ja esineet suodattimen syvennyksestä.

17.7 Wi-Fi -Yhteyden asetukset

Tässä luvussa kuvataan, miten älylaite yhdistetään Wi-Fi-verkkoon ja miten se liitetään mobiililaitteisiin.

Tämän toiminnon avulla vastaanotat ilmoituksia, ohjaat ja hallitset laitettasi mobiililaitteistasi käsin.

Tehtaan oletusasetuksena Wi-Fi-toiminto on pois päältä.

Laitteen yhdistämiseksi ja kaikkien toimintojen ja palvelujen käyttämiseksi tarvittavat seuraavat:

- Langaton verkko kotona, jossa internetyhteys käytössä.
- Langattomaan verkkoon yhdistetty mobiililaitte.

Wi-Fi-moduulin parametrit

Taajuus	2,412 - 2,472 GHz Euroopan markkinoilla
Protokolla	IEEE 802.11b/g/n

Enimmäisteho	< 20 dBm
Salaus	WPA, WPA2, WPA3

Laitteen langattoman yhteyden määrittäminen

1. Paina Päällä/Pois ⓘ -painiketta muutaman sekunnin ajan. Odota noin 10 sekuntia ennen langattoman yhteyden määrittämistä.
2. Valitse ohjelma ohjelmanvalitsimella.
3. Paina painiketta Etäkäynnistys ja ⓘ muutaman sekunnin ajan, kunnes kuulet napsahduksen. Vapauta -painike. OFF tulee näkyviin näyttöön 5 sekunnin ajaksi ja ⓘ -merkkivalo alkaa vilkkua. Langaton moduuli käynnistyy.



Varmista, että SOVELLUS on valmis yhteyden luomiseksi.

4. Noin 10 sekunnin jälkeen AP (Tukiasema) tulee näkyviin näytölle. Tukiasema on avoin noin 5 minuutin ajan.
5. Määritä App älylaitteessasi ja yhdistä laite Wi-Fi-verkkoon noudattamalla ohjeita.

6. Jos yhteys on määritetty, kun ohjelmatietojen näyttö palautuu, merkkivalo ⓘ syttyy näyttöön.



Laite luo verkkoyhteyden automaattisesti noin 10 sekunnin kuluessa aina kun laite kytketään päälle. Kun merkkivalon ⓘ vilkkuminen lakkaa, yhteys on valmis.

Langaton yhteys voidaan kytkeä pois käytöstä painamalla painiketta Etäkäynnistys ⓘ muutaman sekunnin ajan, kunnes ensimmäinen äänimerkki kuuluu. Vapauta -painike. OFF tulee näkyviin 5 sekunnin ajaksi.



Jos laite kytketään pois päältä ja uudelleen päälle, langaton yhteys kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Langattoman yhteyden tunnistetiedot voidaan poistaa painamalla ja pitämällä alhaalla painiketta Etäkäynnistys ⓘ samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan, kunnes toinen äänimerkki kuuluu. Symboli --- tulee näkyviin muutaman sekunnin ajaksi.

18. YMPÄRISTÖNSUOJELUNÄKÖKOHTIA

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä

♻️ Kierrätä pakkaukset viemällä ne asianmukaiseen kierrätysastiaan. Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromu.

Älä hävitä symbolilla merkittyjä laitteita ⌘ kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä kunnan virastoon.

Velkomin(n) til AEG! Þakka þér fyrir að velja heimilistækið okkar.



Til að auka sjálfbærni höfum við ákveðið að draga úr pappírnotkun og bjóðum nú notendahandbækur í heild sinni á netinu. Fáðu aðgang að notendahandbók þinni í heild sinni á aeg.com/manuals



Fáðu leiðbeiningar um notkun, bæklinga, bilanaleit, upplýsingar um þjónustu og viðgerðir á aeg.com/support



Kauptu aukabúnað, rekstrarvörur og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt á aeg.com/shop

Með fyrirvara á breytingum.

EFNISYFIRLIT

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR.....	171
2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR.....	173
3. VÖRULÝSING.....	175
4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR.....	177
5. INNSETNING.....	177
6. STJÓRNBORÐ.....	182
7. SKÍFA OG HNAPPAR.....	185
8. STILLINGAR.....	188
9. FYRIR FYRSTU NOTKUN.....	190
10. AUTODOSE TÆKNIN (SJÁLFBIRK ÁFYLLING).....	190
11. KERFI.....	197
12.  WI-FI - UPPSETNING TENGINGAR.....	202
13. DAGLEG NOTKUN.....	204
14. UMHIRÐA OG HREINSUN.....	209
15. BILANALEIT.....	215
16. NOTKUNARGILDI.....	219
17. STUTTAR LEIÐBEININGAR	221
18. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR.....	226
19. UMHVERFISSJÓNARMÍÐ.....	227

1. ÖRYGGISUPPLÝSINGAR



Áður en byrjað er að setja upp og nota heimilistækið skal lesa meðfylgjandi leiðbeiningar vandlega. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á neinum meiðslum eða skemmdum sem leiða af rangri uppsetningu eða notkun. Geymdu alltaf leiðbeiningarnar á öruggum stað þar sem auðvelt er að nálgast þær til síðari notkunar.

1.1 Öryggi barna og viðkvæmra einstaklinga

- Börn, 8 ára og eldri og fólk með minnkaða líkamlega-, skyn- eða andlega getu, eða sem skortir reynslu og þekkingu, mega nota þetta tæki, ef þau eru undir eftirliti eða hafa verið veittar leiðbeiningar varðandi örugga notkun tækisins og ef þau skilja hættuna sem því fylgir.
- Halda ætti börnum milli 3 og 8 ára og fólki með mikla og flókna fötlun frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Halda ætti börnum yngri en 3 ára frá heimilistækinu nema þau séu undir stöðugu eftirliti.
- Hafa ætti eftirlit með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
- Haltu öllum umbúðum frá börnum og fargaðu þeim á viðeigandi hátt.
- Haltu þvottaefnum frá börnum.
- Haltu börnum og gæludýrum fjarri heimilistækinu þegar hurðin er opin.
- Ef heimilistækið er með barnalæsingu ætti hún að vera virkjuð.
- Börn eiga ekki að hreinsa eða framkvæma notandaviðhald á heimilistækinu án eftirlits.

1.2 Almenn tækiöryggi

- Þetta heimilistæki er aðeins ætlað til þvottar á heimilisþvotti sem má þvo í þvottavél.
- Þetta heimilistæki er hannað til notkunar innanhúss á heimilum.
- Þetta heimilistæki má nota á skrifstofum, í herbergjum hótela, herbergjum gestahúsa, bændagistingum og öðrum sambærilegum gistirýmum þar sem notkun er ekki meiri en almenn (meðal) heimilisnotkun.
- Breytið ekki eiginleikum heimilistækisins.
- Hámark hleðsla vélar er 10.5 kg. Farðu ekki umfram hámarkshleðslu fyrir hvert kerfi (sjá kaflann „Þvottakerfi“).

- Vatnsprýstingur við inntaksstað vatns frá úttakstengingunni verður að vera á milli 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Teppa, mottur eða einhverjar gólfábreiður mega ekki hylja lofttúðurnar undir tækinu.
- Heimilistækið verður að vera tengt við vatnsveituna með nýja slöngusettingu sem fylgir með, eða öðru nýju slöngusetti sem viðurkennd þjónustumiðstöð útvegar.
- Ekki má endurnýta gamlar slöngur.
- Ef rafmagnssnúra er skemmd verður framleiðandi, viðurkennd þjónustumiðstöð, eða svipað hæfur aðili að endurnýta hana til að forðast hættu vegna rafmagns.
- Áður en einhvert viðhald er framkvæmt skal slökkva á heimilistækinu og aftengja klóna frá rafmagnsinnstungunni.
- Ekki skal nota háprýstan vatnsúða og/eða gufu til að hreinsa heimilistækið.
- Hreinsaðu tækið með rökum klút. Notaðu aðeins hlutlaus þvottaefni. Notaðu ekki neinar vörur með svarfefnum, stálull, leysiefni eða málmhluti.

2. ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

2.1 Uppsetning



Uppsetningin verður að fylgja viðeigandi innanlandsreglugerðum.

- Fjarlægðu allar umbúðir og flutningsboltana, þar með talið gúmmifóðringu með plastmilliskífu.
- Geymdu flutningsboltana á öruggum stað. Ef færa á heimilistækið í framtíðinni verður að setja þá aftur í til að læsa tromlunni til að koma í veg fyrir innri skemmdir.
- Alltaf skal sýna aðgát þegar heimilistækið er fært vegna þess að það er pungt. Notaðu alltaf öryggishanska og lokaðan skóbúnað.
- Fylgdu leiðbeiningum um uppsetningu sem fylgja með heimilistækinu.
- Ekki setja upp eða nota skemmt heimilistæki.
- Ekki setja upp eða nota heimilistæki þar sem hitastigið er undir frostmarki eða þar sem tækið er útsett fyrir veðri og vindum.
- Gólfsvæðið þar sem á að setja upp heimilistækið verður að vera flatt, stöðugt, hitaþolið og hreint.
- Gættu þess að loftflæði sé á milli heimilistækisins og gólfins.
- Þegar tækið er sett á sinn endanlega stað skaltu athuga hvort það sé lárétt með hjálp hallamælis. Ef svo er ekki skal stilla fætturna í samræmi við það.
- Settu heimilistækið ekki upp beint yfir niðurfalli í gólfi.
- Úðaðu ekki vatni á heimilistækið eða hafðu það berskjaldað gagnvart óhóflegum raka.
- Ekki setja upp heimilistækið þar sem ekki er hægt að opna hurðina til fulls.
- Settu ekki lokað ílát til að safna hugsanlegum vatnsleka undir tækið. Hafðu samband við viðurkennda

þjónustumiðstöð til að ganga úr skugga um hvaða aukahluti má nota.

2.2 Rafmagnstenging

AÐVÖRUN!

Hætta á eldi og raflosti.

- VIÐVÖRUN: Þetta heimilistæki er hannað til að vera sett upp / tengd við jarðtengingu í byggingunni.
- Notaðu alltaf rétt uppsettar einangraðar innstungur.
- Gakktu úr skugga um að færíbreyturnar á merkiplötunni séu samhæfar við rafmagnsflokkun aðalæðar aflgjafa.
- Notaðu ekki fjöltengi eða framlengingarsnúrur.
- Gakktu úr skugga um að rafmagnsklói og snúran verði ekki fyrir skemmdum. Ef skipta þarf um rafmagnssnúru skal það gert af viðurkenndri þjónustumiðstöð okkar.
- Aðeins skal tengja rafmagnsklóna við rafmagnsinnstunguna í lok uppsetningarferlisins. Gakktu úr skugga um að rafmagnsklói sé aðgengileg eftir uppsetningu.
- Ekki snerta rafmagnssnúru eða innstungu með blautum höndum.
- Ekki aftengja tækið með því að toga í rafmagnssnúruna. Taktu alltaf í innstunguna sjálfa.

2.3 Vatnstenging

- Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.
- Ekki valda skemmdum á vatnsslöngunum.
- Áður en þú tengir ný rör, rör sem ekki hafa verið notuð í langan tíma, þar sem viðgerðarvinna hefur verið framkvæmd eða nýr búnaður settur upp (vatnsmælur, o.s.frv.) skaltu láta vatnið renna þar til það er hreint og tært.
- Tryggðu að það sé enginn sýnilegur vatnsleki við og eftir fyrstu notkun heimilistækisins.
- Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslöngurnar eru of stuttar. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að fá nýjar inntaksslöngur.

- Þegar heimilistækið er tekið úr umbúðunum er mögulegt að sjá vatn renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna prófunar á heimilistækinu með notkun vatns í verksmiðjunni.
- Hægt er að framlengja afrennsslönguna að hámarki 400 cm. Hafið samband við viðurkennda þjónustumiðstöð varðandi hina afrennsslönguna og framlenginguna.
- Gakktu úr skugga um að kraninn sé aðgengilegur eftir uppsetningu.
- Lokaðu vatnskrananum eftir hverja notkun heimilistækisins.

2.4 Notkun

AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum, raflosti, eldi, bruna eða skemmdum á heimilistækinu.

- Fylgdu öryggisleiðbeiningunum á umbúðum þvottaefnisins.
- Setjið ekki eldfim efni eða hluti bleytta með eldfim um efnum í, nálægt, eða á heimilistækið.
- Þvoðu ekki fataefni sem eru mjög óhrein af olíu, feiti, eða öðrum fitugum efnum. Það getur skemmt gúmmihluta á heimilistækinu. Handþvoðið slík fataefni áður en þau eru sett í heimilistækið.
- Ekki nota lyktarefni fyrir þvott til að forðast hættu á að plast- og gúmmihlutar á heimilistækinu skemmist.
- Ekki snerta glerhurðina meðan kerfi er í gangi. Glerið getur orðið heitt.
- Gangið úr skugga um að allir málmhlutir hafi verið fjarlægðir úr þvottinum.

2.5 Þjónusta

- Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að gera við heimilistækið. Notaðu eingöngu upprunalega varahluti.
- Vinsamlegast athugaðu að ef þú eða einhver sem ekki er fagmaður gerir við getur það haft afleiðingar varðandi öryggi og gæti ógilt ábyrgðina.
- Eftirfarandi varahlutir verða í boði í allavega 10 ár eftir að tegund er hætt í framleiðslu: Mótor og mótorbútur, skipting milli mótors og tromlu, dæla, höggvarar og gormar, þvottatromla,

tromlustjarna og tilheyrandi kúlulegur, hitarar og hitaelement, þ.m.t. hitadælur, lagnir og skyldur búnaður, þ.m.t. slöngur, lokar, síur og vatnslekastoppari, áprentuð rafrásarspjöld, rafeindaskjáiir, þrýstirofar, hitamælar og skynjarar, hugbúnaður og fastbúnaður þ.m.t.

endurræsingarhugbúnaður, hurð, hurðarlamir og þéttingar, aðrar þéttingar, læsibúnaður hurðar, jaðartæki úr plasti, s.s. skammtarar fyrir þvottaefni. Verið gæti að timalengdin sé ekki lengur fánæg í þínu landi. Farðu á vefsíðu okkar fyrir frekari upplýsingar.

- Vinsamlegast athugaðu að suma þessara varahluta geta aðeins atvinnuviðgerðaraðilar fengið og ekki eru allir varahlutir viðeigandi fyrir allar gerðir.
- Varðandi ljós inni í þessari vöru og varaljós sem eru seld sér: Þessum ljósum er ætlað að þola ófgafullar aðstæður í heimilistækjum á borð við hitastig, titring,

raka eða er ætlað að senda upplýsingar um notkunarástand tækisins. Þau eru ekki ætluð til að nota í öðrum tækjum og henta ekki sem lýsing í herbergjum heimila.

2.6 Förgun

⚠ AÐVÖRUN!

Hætta á meiðslum eða köfnun.

- Aftengdu heimilistækið frá rafmagns- og vatnsinntaki.
- Klippu rafmagnssnúruna af upp við heimilistækið og fargaðu henni.
- Fjarlægðu hurðarlokuna til að koma í veg fyrir að börn eða gæludýr lokist inni í tromlunni.
- Fargaðu heimilistækinu í samræmi við staðbundnar kröfur um förgun úrgangsrafmagns- og rafeindabúnaðar (WEEE).

3. VÖRULÝSING

3.1 Sérstakir eiginleikar

Nýja þvottavélin þín stenst allar nútíma kröfur um skilvirka meðferð á þvotti með lítilli notkun á vatni, orku og þvottaefnisnotkun og réttir umhirðu fataefna.

- **Þráðlausa tengingin og Fjarræsing** gera þér kleift að byrja kerfi, hafa samskipti við þvottavél þína og athuga stöðu þvottakerfis með fjarstýringu.
- **OkoMix Tæknin** hefur verið hönnuð til að vernda fataþræði, þökk sé mismunandi forblöndunarstigum sem leysa fyrst upp þvottaefnið og síðan mýkingarefnið í vatninu áður en þeim er dreift um þvottinn. Þannig að náð er til hvers þráðar og hirt um hann.
- **ProSense System** greinir þvottamagnið og skilgreinir lengd þvottakerfis á 30


sekúndum. Þvottakerfið er sérsníðið að þvottahleðslunni og tegund fataefna án þess að taka lengri tíma, orku og vatn en nauðsynlegt er.

- Gufan er hröð og auðveld leið til að hressa upp á fötin. Mildu gufukerfin geta dregið úr lykt og draga úr krumpum í þurrum fataefnum þannig að minni þörf er á að strauja þau.

Plus Steam valkosturinn gefur frá sér mjúka gufu í lok valins kerfis sem slakar á trefjunum og dregur úr krumpum í fötunum. Auðveldara verður að strauja!


- **Stains valkosturinn** hjálpar til við að meðhöndla erfiða bletti með því að hámarka skilvirkni blettaeyðisins.

3.2 Yfirlit um heimilistækið

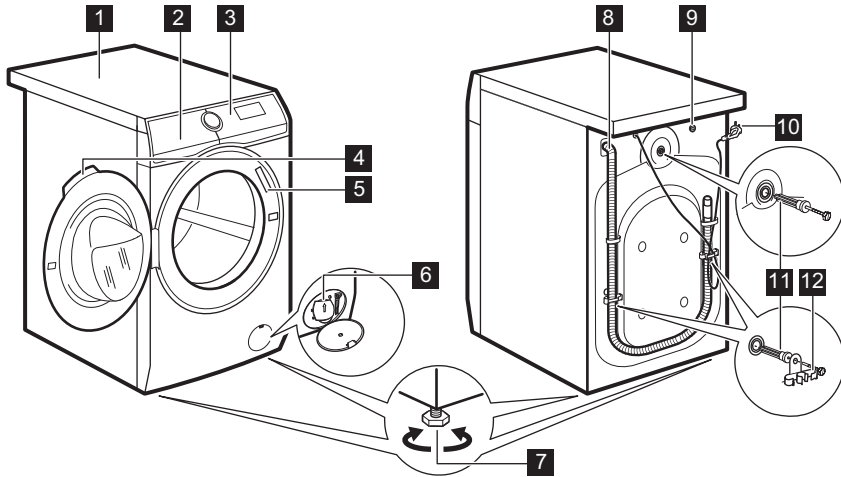

- 1 Borðflötur
- 2 Skammtari þvottaefnis með AutoDose hölfum og handstýrðum hölfum
- 3 Stjórnborð
- 4 Hurðarhandfang
- 5 Merkiplata
- 6 Tæmingardælusía

- 7 Fætur til að gera heimilistækið lárétt.
- 8 Tæmingarslanga
- 9 Tenging inntaksslöngu
- 10 Rafmagnssnúra
- 11 Flutningsboltar
- 12 Stuðningur slöngu

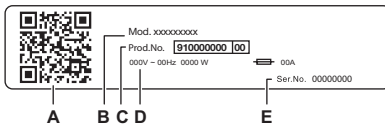

Merkiplötunni :

- A. QR-kóða
- B. Tegundarheiti
- C. Vörunúmer
- D. Orkuflokkun
- E. Raðnúmer

Skannaðu **QR-kóðann** með myndavélinni til að sækja appið okkar úr snjallforritaversluninni á snjalltækinu þínu og fylgdu nauðsynlegum skrefum. Skráðu vöruna þína og fáðu sem mest út úr henni.

- Fáðu upplýsingar um heimilistækið, skráningar og greinar um hvernig er hægt að nota bestu eiginleikana (Notandahandbókin er einnig aðgengileg á aeg.com/manuals)
- Fáðu leiðbeiningar um notkun, bilanaleit, þjónustu- og viðgerðarupplýsingar (einnig í boði á aeg.com/support)
- Kaupu aukahluti, slit- og upprunalega varahluti fyrir heimilistækið þitt (einnig í boði á aeg.com/shop)

4. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Mál	Breidd/ hæð/ heildardýpt	59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
Rafmagnstenging	Spenna Heildarafl Öryggi Tíðni	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Hlífín veitir vörn gegn föstum ögnum og raka, nema þar sem lágsþennubúnaðurinn er óvarinn fyrir raka		IPX4
Vatnsþrýstingur	Lágmark Hámark	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vatnsinntak ¹⁾		Kalt vatn
Hámarksálag	Bómul	10.5 kg

¹⁾ Tengdu inntaksslönguna við vatnskrana með 3/4" skrúfgangi.

5. INNSETNING

⚠ AÐVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

5.1 Tekið úr umbúðunum

⚠ AÐVÖRUN!

Fjarlægðu allar umbúðirnar og flutningsboltana fyrir uppsetningu heimilistækisins.


⚠ AÐVÖRUN!

Lestu allar uppsetningarleiðbeiningarnar áður en þú heldur áfram.


⚠ AÐVÖRUN!

Notaðu hanskana.


1. Fjarlægðu ytri filmuna. Ef nauðsyn krefur má nota hníf.

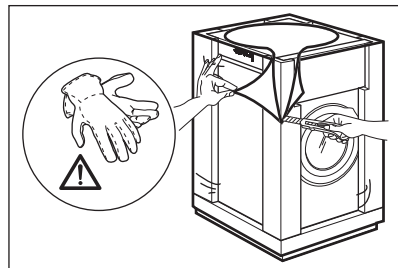


2. Fjarlægðu pappatoppinn og önnur umbúðarefni.

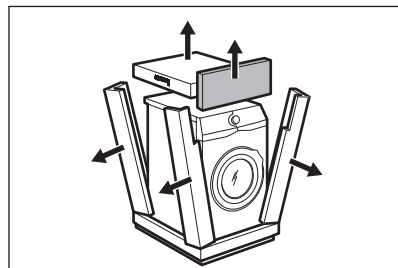

3. Fjarlægðu innri filmuna.

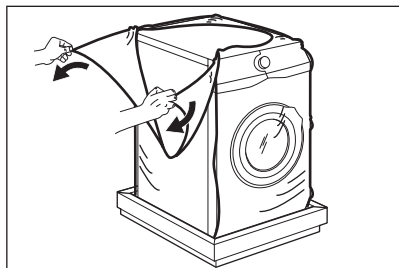


4. Opnaðu hurðina, fjarlægðu stykkið af hurðarþéttingunni og alla hlutina úr tromlunni.

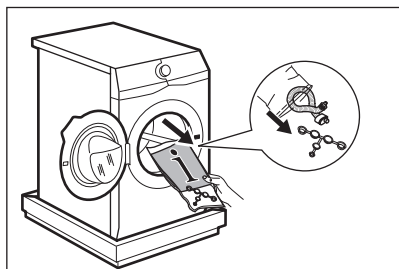


5. Leggðu heimilistækið varlega niður á bakið.
6. Settu umbúðaeininguna að framan á gólfið undir heimilistækið.




Gakktu úr skugga um að slöngurnar verði ekki fyrir skemmdum.

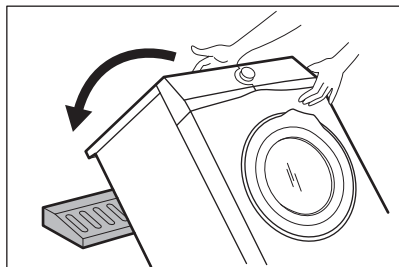

7. Taktu hlífina af botninum.

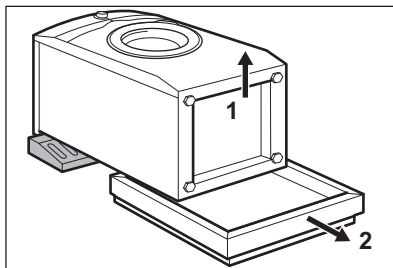


8. Dragðu heimilistækið upp í lóðréttari stöðu.

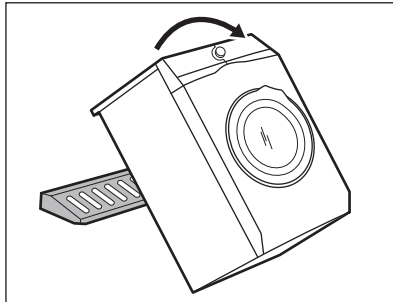


9. Fjarlægðu rafmagnssnúruna og slönguna úr slönguhöldunum.



Það getur hugsast að þú sjáir vatn renna úr tæmingarslöngunni. Þetta er vegna prófunar heimilistækisins með vatni í verksmíðjunni.

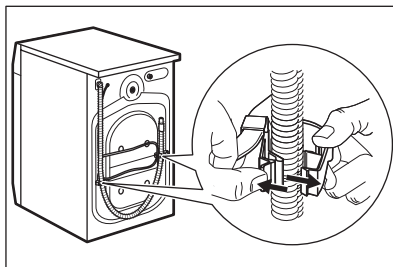


10. Fjarlægðu boltana þrjá.

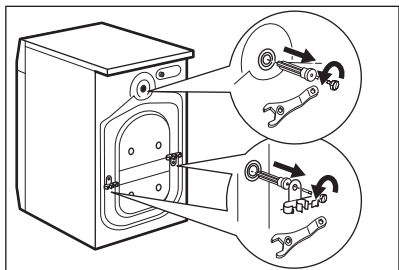

11. Togaðu út plastmillistykkin.

12. Settu plastlokin, sem finna má í poka notandahandbókar, í götin.

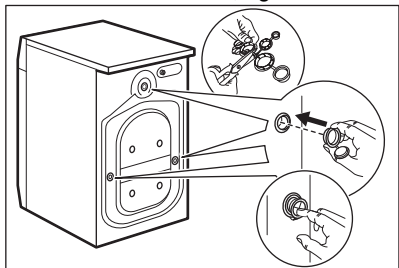

Við mælum með að þú geymir umbúðirnar og flutningsboltana fyrir alla flutninga með heimilistæknið.



Aukahlutir sem fylgdu með heimilistækni geta verið breytilegir eftir gerð.

5.2 Staðsetning og hæðarstilling

1. Komdu heimilistækni fyrir á flötu, hörðu gólfi.




Gakktu úr skugga um að stöðva ekki loftflæðið fyrir neðan heimilistæknið. Gakktu úr skugga um að heimilistæknið snerti ekki vegg eða aðrar einingar.

2. Losaðu eða hertu fæturnar til að breyta um hæð.



ADVÖRUN!


Ekki láta pappa, við eða álíka efni undir fætur heimilistækisins til að rétta það af.

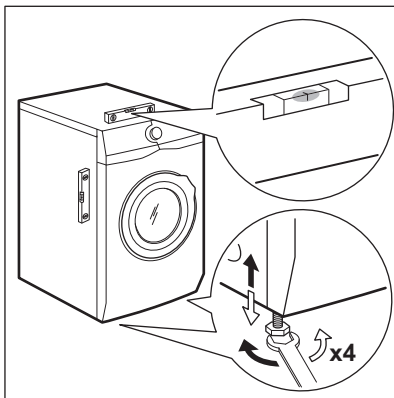

Heimilistæknið verður að standa jafnt og stöðugt.



Rétt stilling á jafnvægi heimilistækis kemur í veg fyrir titring, hávaða og hreyfingu tækisins þegar það er í notkun.

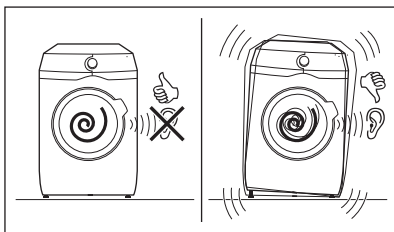

5.3 Uppsetning á viðargólfi


Ef þú setur heimilistæknið upp á viðargólfi skaltu gæta þess að nota festingarplötur til að tryggja fætur tækisins.

Lestu vandlega leiðbeiningarnar með fylgihlutnum.

5.4 Inntaksslangan

1. Tengdu vatnsinntaksslönguna aftan á heimilistækni ef nauðsyn krefur. Venjulega er hún nú þegar sett upp í


verksmiðjunni.

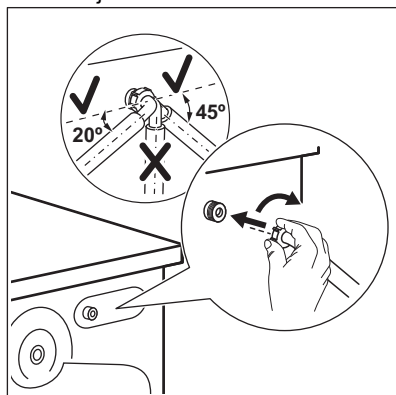


2. Staðsettu hana til vinstri eða hægri, eftir því hvar vatnskraninn er. Gættu þess að inntaksslöngun sé ekki í lóðréttri stöðu.
3. Ef nauðsyn krefur skal losa hringróna til að stilla hana í rétta stöðu
4. Tengdu vatnsinntaksslönguna við kaldavatskranann með 3/4" skrúfgangi.

⚠ AÐVÖRUN!

Til að draga úr hliðarkrafti skaltu tryggja að lágmark 200 mm beinn hluti slöngunnar sé fyrir neðan tengingu kransins

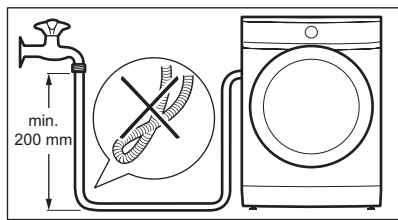

Sumar gerðir geta verið með inntaksslöngu með vatnsstoppbúnaði. Þetta tæki kemur í veg fyrir leka í slöngunni sem gerist þegar hún eldist náttúrulega. Rauða svæðið í glugganum sýnir þennan galla A. Ef þetta kemur upp skaltu skrúfa fyrir krannann og hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að skipta um slönguna.

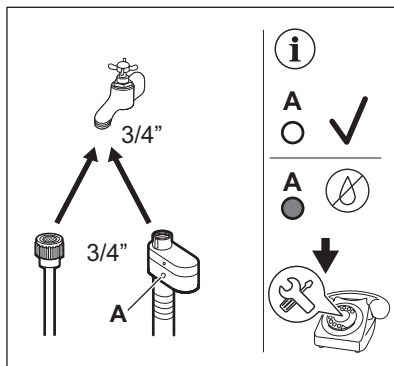

⚠ AÐVÖRUN!

Inntaksvatnið skal ekki vera heitara en 25°C.

⚠ VARÚÐ!

Gakktu úr skugga um að hvergi séu lekar úr tengjum.




Ekki nota framlengingarslöngu ef inntaksslöngun er of stutt. Hafðu samband við þjónustumiðstöðina til að fá upplýsingar um nýja inntaksslöngu.

5.5 Lekavari

Inntaksslöngun er með lekavara. Þessi búnaður kemur í veg fyrir vatnsleka í slöngunni vegna eðlilegrar öldrunar.

Rauða svæðið í glugganum «A» sýnir þessa bilun.

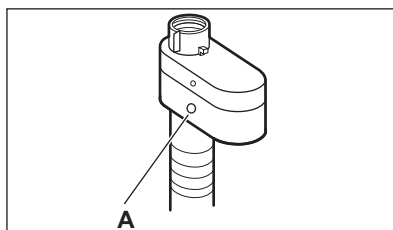

Ef þetta kemur upp skaltu skrúfa fyrir krannann og hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að endurnýja slönguna.


5.6 Vatnstæming

Tæmingarslangan ætti að vera í ekki minni hæð en 60 cm og ekki meiri en 100 cm frá gólfi.



Hægt er að framlengja afrennsslönguna að hámarki 400 cm. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð til að kaupa hina afrennsslönguna og framlenginguna.

Mögulegt er að tengja tæmingarslönguna á mismunandi vegu:

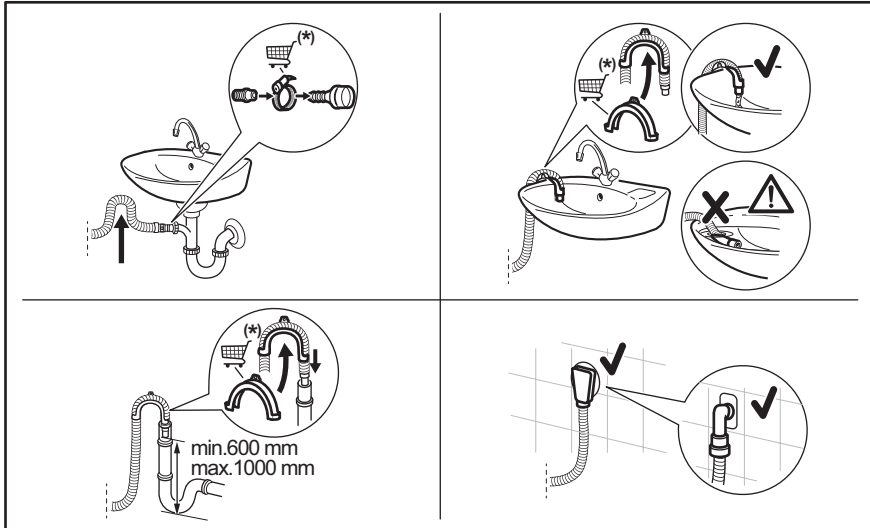

(*) Með fyrirvara um breytingar án tilkynningar.

- Tengdu tæmingarslönguna við kranann og hertu með klemmu.
- Staðsettu slönguna beint við innbyggt afrennslirör í vegg herbergisins og hertu með klemmu.
- Án plaststatífsslöngu, við vaskrana - settu afrennsslönguna upp á kranann og hertu að með klemmu.
- Við frístándandi rör með loftgati - settu afrennsslönguna beint inn í afrennslirörið.
- Hægt er að beygja afrennsslönguna í U lögun og setja hana utan um plaststýringuna. Á vaskbrúnina - festu statífið við vatnskranann eða við vegginn.



Gættu þess að lykkja sé á tæmingarslöngunni til að koma í veg fyrir að agnir úr vaskinum komist inn í heimilistækið.



Gakktu úr skugga um að plastfestingin hreyfist ekki þegar vatn rennur úr tækinu og að frárennsslöngan sé ekki á kafi í vatninu. Þá kann óhreint vatn að renna til baka inn í heimilistækið. Kauptu fylgihluti frá viðurkenndum birgðasala.



Það verður alltaf að leika loft um endann á útslöngunni, þ.e. innra þvermál niðurfallsrörsins (lágmm. 38 mm - lágmm. 1,5") verður að vera meira heldur en ytra þvermál tæmingarslöngunnar.


5.7 Rafmagnstenging

Við lok uppsetningar getur þú tengt klóna við rafmagnsinnstungu.

Kennispjaldið og „Tæknilegar upplýsingar“ kaflinn gefa upp nauðsynlega rafmagnsspennu. Gakktu úr skugga um að þær samræmist aðalinntaki rafmagns.

Athugaðu hvort rafbúnaður í þínu landi þoli það hámarksálag sem þarf, einnig með hliðsjón af öðrum heimilistækjum sem eru í gangi.

Tengdu tækið við jarðtengda innstungu.

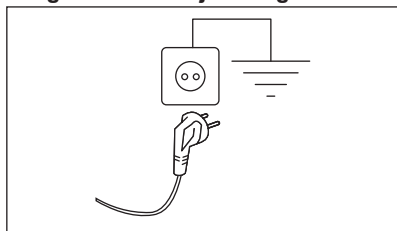


Greiður aðgangur verður að vera að rafmagnssnúrunni eftir að búið er að tengja og setja vélina upp.

Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð okkar ef framkvæma þarf einhvers konar rafmagnsvinnu til að setja upp heimilistækið.

Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á tjóni eða meiðslum sé ofangreindum varúðarráðstöfunum ekki fylgt.

6. STJÓRNBORÐ

6.1 Lýsing stjórnborðs

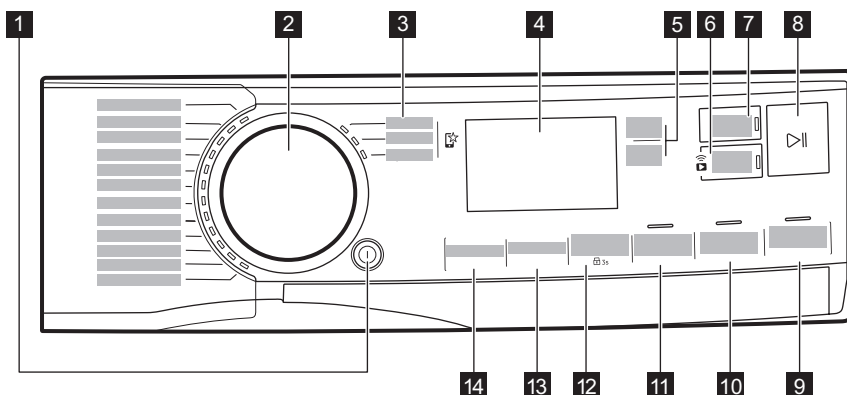




Ekki er hægt að velja valkostina með öllum þvottakerfum. Kannaðu samhæfi milli valkosta og þvottakerfa í efnisgreininni „Samhæfi milli valkosta og kerfa“ í kaflanum „Kerfi“. Einn valkostur getur útilokað annan, í þessu tilfelli leyfir heimilistækið þér ekki að stilla ósamhæfa valkosti saman.

Gakktu úr skugga um að skjáinn og snertihnappar séu alltaf hreindir og þurrir.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 On/Off þrýstihnappur ① 2 Þvottakerfisskifa 3 Uppáhaldskerfi 4 Skjár 5 Snertihnappar fyrir AutoDose Fljótandi þvottaefni og mýkingarefni 6 Wi-fi tenging og Remote Start snertihnappur 7 Finish In snertihnappur | <ul style="list-style-type: none"> 8 Start / Pause snertihnappur 9 Plus Steam snertihnappur 10 Extra Rinse snertihnappur 11 Time Save snertihnappur 12 Stains/Prewash snertihnappur og valkosturinn varanleg barnalæsing 3s 13 Spin snertihnappur 14 Temperature snertihnappur |
|--|--|

6.2 Skjár

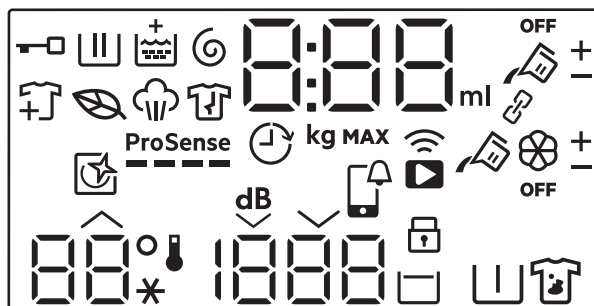

	Vísir fyrir læsta hurð.
	Vísi fyrir þvottastig. Hann leiftrar meðan á forþvottar- og þvottarstigi stendur.
	Vísir fyrir skolunarstig. Hann leiftrar meðan á skolunarstigi stendur.
	Vísir fyrir vindingar- og tæmingarstig. Hann leiftrar meðan á vindingar- og tæmingarstigi stendur.
	Vísi fyrir gufustig.
	Vísir fyrir krumpuvarnarstig.
	Laufþákn kviknar til að gefa til kynna þegar kerfin og valkostirnir eru með lága orkunotkun.

	Vísir fyrir meiri þvott: hann lýsir þegar kerfi hefst og notandinn getur ennþá gert hlé á heimilistækini og bætt við þvotti.
	Extra Rinse-vísir.
ProSense 	ProSense-vísir.
	Finish In-vísir.
	Stafræni vísirinn getur sýnt: - Tímalengd kerfis (t.d. 2:40).  Tíminn sem sýndur er þegar kerfið er stillt inn samræmist ekki raunverulegri tímalengd og breytingu eftir ProSense stigið. - Hámarkhleðsla. - Tilbúið eftir (t.d. 30' eða 2h). - Lok lotu (). - Aðvörunarkóði (t.d. E20). - Vísir fyrir magn á fljóttandi þvottaefni og mykingarefni: 88^{ml}. Sjá kaflann um „AutoDose-tæknin (Sjálfskömmtnun)“. - Upplýsingar um heildar notkunartíma heimilistækisins. Vísað er í 'Teljari fyrir notkunartíma' hlutann í 'Stillingar' efnisgreininni fyrir frekari upplýsingar. - Þegar smáforritið er notað: APP, AP (aðgangspunktur), UPd (uppfærsla). Vinsamlegast skoðaðu kaflann „Uppsetning þráðlauss nets“.
	Vísir fyrir hámarkshleðslu. Gildið er sýnt í þrjár sekúndur eftir varl á kerfi til skiptis á við tímalengd kerfis.
MAX	Vísir fyrir þvottarhleðslu. Hann blikkar ef magn þvottar fer umfram skilgreinda hleðslu.
	AutoDose fljóttandi þvottaefnisvísir. Þegar kviknar á ljósinu skammtar heimilistækið þvottaefni sjálfkrafa.
	Þessi vísar birtist við hliðina á  og  þegar sjálfvirki þvottaefnis- eða mykingarefnisskammturinn er hækkaður eða lækkaður.
OFF	Stöðuvísir AutoDose. Lýsir þegar AutoDose aðgerðin fyrir íblendiefni er óvirk.
	Þessi vísir birtist þegar sjálfvirki mykingarefnisskammturinn  er stilltur. Þegar kviknar á tákniinu skammtar heimilistækið sjálfkrafa mykingarefninu. (Sjá „AutoDose tæknin (Sjálfskömmtnun)“ kaflann)
	Þessi vísir minnir á að keyra hreinsikerfi.
	APP tilkynning til að athuga.
	Vísir fyrir fjartengingu. Vísir fyrir Wi-Fi-tengingu.
	Vísir fyrir barnalæsingu.

88° --*	Hitasvið: Vísir fyrir hitastig Vísir fyrir kalt vatn.
1888 -- --	Snúningssvæðið: Vísir fyrir vindingarhraða Vísir fyrir engan snúning. Slökkt er á stigi vindu.
dB	Vísir fyrir Mjög hljótlátt.
	Vísir fyrir Halda skolvatni.
	Vísir fyrir forþvott.
	Vísir fyrir bletti.
	Vísir fyrir tengistillingu. Það kviknar á honum þegar báðir AutoDose geymar eru tengdir og innihalda sama þvottaefni. Slökkt er á AutoDose virkninni fyrir mýkingarefni: Vísirinn hverfur og skjárin sýnir tvo vísa fyrir geymana með fljótandi þvottaefni .
+ -	Þessir vísar birtist við hliðina á og þegar sjálfvirki þvottaefnis- eða mýkingarefnis-skammturinn er hækkaður eða lækkaður.

7. SKÍFA OG HNAPPAR

7.1 On/Off ①

Ef ýtt er á þennan hnapp í nokkrar sekúndur er hægt að kveikja eða slökkva á heimilistækinu. Tvö mismunandi lög hljóma á meðan verið er að kveikja eða slökkva á vélinni.

Þar sem Biðstöðuáðgerðin slekkur sjálfkrafa á heimilistækinu til að draga úr orkunotkun í sumum tilfellum kannt þú að þurfa að kveikja á því aftur.



Sjálfgefið kerfi, þegar kveikt er á vélinni, er alltaf Eco 40-60 kerfið og einnig þegar það er vakið upp af biðstöðu.

Til að fá frekari ítaratriði sjá efnisgreinina um Biðstöðu í kaflanum Dagleg notkun.

7.2 Þvottakerfis-skífa

Með því að snúa kerfishnúðnum er hægt að velja æskilegt kerfi.

7.3 Upphaldskerfi

Þessar valstöður eru aðgengilegar eftir að heimilistækið hefur verið tengt við Wi-Fi.

Hægt er að stilla upphaldskerfi og vista þau í appinu þar sem valið er á milli aðgengilegra kerfa sem skipt er í þrjá flokka sem tilgreindir eru á stjórnborðinu.

Þegar búið er að stilla inn upphaldskerfi getur þú valið eitt þeirra í gegnum appið eða með því að snúa kerfishnúðnum á viðeigandi stöðu: viðeigandi ljós kviknar og upplýsingarnar á skjánum eru uppfærðar til samræmis.



Hægt er að hætta við upphaldskerfi í gegnum þar til gerða skipun í appinu eða með því að ýta á lykiasamsetninguna fyrir verksmiðjustillingar.

7.4 Inngangur



Ekki er hægt að velja valkostina/ aðgerðirnar með öllum þvottakerfum. Athugaðu samhæfnina á milli valkosta/ aðgerða og þvottakerfa í „Þvottakerfistafla“. Valkostur/aðgerð geta útilokað hvort annað, í þessu tilfelli leyfir heimilistækið þér ekki að stilla ósamhæfa valkosti/aðgerðir saman. Gakktu úr skugga um að skjárinn og snertihnappar séu alltaf hreinir og þurrir.

7.5 AutoDose Fljótandi þvottaefni



Með þessum hnöppum er mögulegt að stýra AutoDose eiginleikunum.

AutoDose aðgerðin er sjálfkrafa notuð í stöðluðum ham. Ýttu á og hnappana til að flakka á milli AutoDose þvottaefnisins og mýkingarefnisins.



Sjá kaflann „AutoDose tæknin (Sjálfskömmun)“ fyrir frekari upplýsingar.

7.6 Fjarræsing

Ef þessi hnappur er snertur snöggst virkjast fjarræsingareiginleikinn sem gerir þér kleift að setja af stað, gera hlé og stöðva heimilistækið úr fjarska.

Viðeigandi ljós kvikna og viðeigandi tákn birtast á skjánum.



Ef þú stillir á kerfi í gegnum appið og það er ekki í samræmi við stöðu hnúðsins mun texti birtast til skiptis við tímalengd kerfisins.

Ýttu á og haltu inni þessum hnappi í lengi tíma til að opna fyrir tvo aðra eiginleika:

- haltu inni í 3 sekúndur svo lengi sem smellur heyrir: það kviknar og slokknar á Wi-Fi.
- haltu inni í 10 sekúndur svo lengi sem tvöfalt píp heyrir og birtist á

skjánum: til að endurstilla upplýsingar í netkerfi.

7.7 Finish In



Stilltu síðast á þennan valkost eftir að kerfi og aðrir valkostir hafa verið valdir því annars er hætt við að hann afturkallist ef þú breytir einhverri stillingu.

Þessi valkostur gerir mögulegt að velja tímaramma sem kerfi ætti að ljúka innan. Hægt er að fresta endatíma kerfis um eina klukkustund í hvert skipti sem hnappurinn er snertur alveg að 24 klst. hámarki.

Skjárinn sýnir venjulega tímalengd kerfis til skiptis við stilltan endatíma kerfis (sýnt í klukkustundum 0h). Minnsti tíminn sem valinn er samsvarar námundun upp í næstu klukkustund við hámarkstímalengd kerfis (t.d. ef tímalengd kerfis er 3:15 klst. er hægt að velja minnst 4 klst.).

Þegar kerfir hefst mun hurðin læsast og heimilistækið byrjar ProSense stigið. Þegar hleðslumati er lokið blikkar táknid fyrir keyrslustig og tíminn telur niður í klukkustundarþrepum og mínútum á síðasta klukkutímanum.

7.8 Start / Pause

Snertu Start / Pause hnappinn til að byrja, gera hlé á heimilistækinu, eða rjúfa þvottakerfi sem er í gangi.

7.9 Plus Steam

Þessi valkostur bætir gufustigi og síðan stuttu krumpuvarnarstigi við í lok þvottakerfis.

Gufustigið dregur úr krumpum í fataefnum og auðveldar straujun þeirra.

Plus Steam valkosturinn nær góðum árangri með smærri hleðslu vegna þess að gufa nær betur inn í þvottinn ef meira rými er til staðar. Af þessari ástæðu er hámarkshleðsla kerfisins 2 kg (u.þ.b. 8 - 10 skýrtur).

Þegar stillt er á Plus Steam valkostinn fer hámarkshleðsla niður í 2 kg á skjánum og tími kerfisins er aðlagður til samræmis.

Vísirinn  blikkar á skjánum meðan á gufulotunni stendur.



Þessi valkostur getur haft áhrif á lengd þvottakerfisins.

Þegar þvottakerfið stöðvast sýnir skjárin , vísirinn  er stöðugur.

Krumpuvarnarstigið byrjar, vísirinn  blikkar og Start / Pause  ljósið er kveikt. Tromlan framkvæmir mjúkar hreyfingar í um 30 mínútur til að halda gufuávinninum.

Til að grípa inn í krumpuvarnarlotuna getur þú:

- Ýtt á On/Off  hnappinn í nokkrar sekúndur til að kveikja eða slökva á heimilistækinu.
- Kerfishnappinum snúið í aðra stöðu.

Þegar krumpuvarnarhreyfingin hættir og hurðin aflæsisst, mælir heimilistækið aftur með því kerfi sem var í notkun.



Lítill magn af þvotti hjálpar til við að ná betri árangri.

7.10 Extra Rinse

Með þessum valkosti getur þú bætt nokkrum skolunum við valið þvottakerfi og hámarkað dreifingu mýkingarefnis og bætt mýkt efnisins.

Stungið er upp á þessu þegar þú notar mýkingarefnið.

Nytsamlegt fyrir fólk sem er með ofnæmi fyrir þvottaefnum og á svæðum þar sem vatn er mjúkt.

Þessi valkostur lengir tíma kerfis.

Vísirinn fyrir hnappinn kviknar.

7.11 Time Save

Með þessum valkosti getur þú minnkað tímalengd kerfis.

- Ef þvotturinn þinn er með venjuleg eða lítil óhreinindi kann að vera ráðlegt að stytta þvottakerfið. Snertu þennan hnapp **einu sinni** til að stytta tímalengdina.

- Ef um er að ræða minni hleðslu skaltu snerta þennan hnapp **tvisvar** til að stilla á mjög snögg t kerfi. Í þessu tilfelli er ekki hægt að velja 95°C hitastigið.

LED ljósið á hnappinum er kveikt og skjárin sýnir tímalengd kerfisins sem stillt er á.



Hægt er að nota þennan valkost til að stytta tímalengd gufukerfisins.

7.12 Stains/Prewash

Ýttu endurtekið á þennan hnapp til að virkja annan valkostinn eða báða.

Viðeigandi vísir kviknar á skjánum.

-  **Stains**

Með því að stilla á þennan valkost þegar slökkt er á sjálfvirka þvottaefnisgeyminum, þá er hægt að keyra þennan valmöguleika rétt eins og í hefðbundnu heimilistæki með því að fylla á þvottaefnið eða íblendiefnið í handvirka hólfið.

Með því að stilla á þennan valkost þegar sjálfvirki þvottaefnisgeymirinn  birtist vísirinn  nálægt þvottaefnistákninu og heimilistækið bætir sjálfkrafa við viðbótarmagni af þvottaefninu



Ef þú ýtir á hnappinn fyrir þvottaefnisgeyminn til að afvirkja AutoDose aðgerðina og slökva á henni, þá er blettavalkosturinn enn virkur.

-  **Prewash**

Notaðu þennan valkost til að bæta við forþvottarstigi á 30°C fyrir þvottastigið.

Mælt er með þessum valkosti fyrir mjög óhreinan þvott, sérstaklega ef hann inniheldur sand, ryk, leðu og aðrar þéttar agnir.



Þegar forþvottarstig er valið og kveikt er á AutoDose mun heimilistækið skammta þvottaefnið sjálfkrafa. Þegar slökkt er á AutoDose skaltu setja þvottaefni/íblendiefni í skömmtunarkúlu inn í tromluna.



Þessi valkostur getur aukið lengd þvottakerfisins.

7.13 Spin

Þegar þú stillir þvottakerfi velur þvottavélin sjálfkrafa sjálfgefinn leyfilegan vindingarhraða.

Ýtið á þennan takka endurtekið til að:

- **Breyta vindingarhraða.**



Skjárinn sýnir aðeins þá snúningshraða sem eru tiltækir fyrir þvottakerfið sem stillt er á.

- **Virkja Rinse Hold valkostinn .**
Vatnið úr síðasta skoli er ekki tæmt út til að koma í veg fyrir að þvottur krumpist. Þvottakerfið endar með vatn í tromlunni og vindingarstigið fer ekki fram.

Skjárinn sýnir vísinn .

Tromlan snýst reglulega til að draga úr krumpum.

Hurðin er læst. Tromlan snýst reglulega til að draga úr krumpum. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa hurðinni.

Snertu Start / Pause hnappinn : Þvottavélin framkvæmir vindingarstigið og tæmir af vatnið.

- **Virkja valkostinn Mjög hljóðlátt.**
Öll vindingarstigin (miðbiksvinding og lokavinding) eru bæld niður og þvottakerfið endar með vatn í tromlunni. Þetta hjálpar til við að draga úr krumpum.

Þar sem kerfið er mjög hljóðlátt hentar það til notkunar að nóttu til þegar hægt er að fá ódýrara rafmagn. Í sumum kerfum eru skolanir framkvæmdar með meira vatni.

Skjárinn sýnir vísinn .

Hurðin er læst. Tromlan snýst reglulega til að draga úr krumpum. Þú verður að tæma vatnið af til að aflæsa hurðinni.

Snertu Start / Pause hnappinn: heimilistækið framkvæmir aðeins tæmingarstigið.

- **Engin vinding – – –.**

Stilltu á þennan valkost til að afvirkja öll vindingarstig. Skjárinn sýnir vísinn – – –. Þvottavélin framkvæmir aðeins tæmingarstig valda þvottakerfisins. Stilltu á þennan valkost fyrir mjög viðkvæm efni. Skolunarstigið notar meira vatn fyrir sum þvottakerfi



Þvottavélin tæmir út vatnið sjálfvirktt eftir um það bil 18 klukkustundir.

7.14 Temperature

Þegar þú velur þvottakerfi leggur vélin sjálfkrafa til sjálfgefið hitastig.

Snertu endurtekið þennan hnapp þar til óskað hitagildi birtist á skjánum.

Þegar skjárinn sýnir vísana  og – – hitar heimilistækið ekki vatnið.

8. STILLINGAR

8.1 Inngangur



Þegar þú ýtir á takkasamsetningu **skaltu ekki halla** fingrunum niður á við. Skynjararnir á hnöppunum undir eru viðkvæmir og gætu truflað val þitt.

8.2 Hljóðmerki

Þetta heimilistæki er búið mismunandi hljóðmerkjum sem fara í gang þegar:

- Þú kveikir á heimilistækinu (sérstakt stutt lag).
- Þú slekkur á heimilistækinu (sérstakt stutt lag).
- Þú snertir hnappana (smellur).
- Þú velur rangt (3 stutt hljóð).
- Kerfinu er lokið (röð af hljóðum í um 2 mínútur).
- Bilun er í heimilistækinu (röð af stuttum hljóðum í um 5 mínútur).

- Þegar ofhleðsla þvottar er greind á meðan ProSense stiginu stendur (tvöfalt hljóðmerki spilað einu sinni).

Til að **virka/afvirka** þennan valkost skaltu handa niðri Extra Rinse hnappinum þangað til píp eða tvöfalt píp heyrir.



Ef þú afvirkjar þessa aðgerð hættir hljóðmerkið eingöngu að spilast í lok kerfis.

8.3 Barnalæsing

Með þessum valkosti getur þú komið í veg fyrir að börn leiki sér með stjórnborðið.

Til að **kveikja/slökkva** á þessum valmöguleika, skaltu halda inni Stains/Prewash hnappnum þangað til **kviknar** / **slökknar** á á skjánum.

Heimilistækið mun gera þennan valmöguleika að sjálfgefnu eftir að þú slekkur á því.

8.4 Varanlegt Extra Rinse

Með þessum valkosti getur þú alltaf verið með viðbótarskolun ef hún er tiltæk þegar þú stillir nýtt kerfi.

- Til að **virka/afvirka** þennan valkost skaltu samtímis snerta Extra Rinse og Time Save hnappana þar til vísirinn fyrir ofan Extra Rinse hnappinn og samsvarandi táknmynd á skjánum **kviknar/slökknar**.



Ýttu á Extra Rinse hnappinn til að slökkva á aðgerðinni fyrir eina lotu án þess að fjarlægja varanlega valmöguleikann.

8.5 Talning klukkustunda í notkun

Hægt er að sjá heildarnotkunartíma heimilistækisins í klukkustundum frá fyrsta skiptinu sem kveikt var á því. Þetta gildi telur notkunartíma þvotta (innifelur ekki hlé eða seinkaða ræsingu). Til að sjá þetta gildi skaltu gera eftirfarandi:

1. Kveiktu á heimilistækinu með því að ýta á On/Off hnappinn.
2. Ýttu á og haltu inni hnöppunum Extra Rinse og Plus Steam í nokkrar sekúndur.
3. Eftir þrjár sekúndur munu heildarklukkustundir sem heimilistækið hefur verið í notkun sjást á skjánum: t.d. 1276 klst., skjárin sýnir textann Hr í tvær sekúndur, 12 (þúsund og hundruð) í tvær sekúndur og 76 (tugir og einingar).
4. Til að fara úr þessum ham skaltu ýta á hvaða hnapp sem er.



Ef þessi aðgerð tekst ekki (vegna tímatakmárka eða rangrar samsetningar hnappa) skaltu slökkva á heimilistækinu og endurtaka rununa frá upphafi.

8.6 Verksmiðjustillingar

Þessi virkni gerir mögulegt að endurstilla sjálfgefnar stillingar úr verksmiðju. Til að **virka** þennan valkost skaltu fylgja eftirfarandi skrefum:

1. Kveiktu á heimilistækinu með því að ýta á On/Off hnappinn.
2. Ýttu á og haltu inni hnöppunum Stains/Prewash og Time Save í nokkrar sekúndur.
3. Skjárin mun sýna — — — í um 5 sekúndur.

9. FYRIR FYRSTU NOTKUN



Meðan á uppsetningu stendur eða fyrir fyrstu notkun kannt þú að taka eftir vatni í heimilistækinu. Þetta eru leifar af vatni sem urðu eftir í heimilistækinu eftir fullt virknipróf í verksmiðjunni til að tryggja að heimilistækið sé afhent viðskiptavinum í fullkomnu lagi og valdi ekki neinum áhyggjum.

1. Gakktu úr skugga um að allir flutningsboltar hafi verið teknir úr heimilistækinu.
2. Gakktu úr skugga um að rafmagn sé til staðar og að vatnskraninn sé opin.

3. Gakktu úr skugga um að fylla AutoDose hólfin með fljótandi þvottaefni og

mýkingarefni . Sjá efnisgreinina „AutoDose grunnstilling“ í kaflanum „AutoDose tæknin“.

4. Helltu 2 lítrum af vatni í tromluna. Þessi aðgerð virkjar tæmingarkerfið.

5. Stilltu á og ræstu kerfi fyrir bómull á hæsta hita með engan þvott í tromlunni. Með þessu er hægt að fjarlægja öll óhreinindi sem kunna að leynast í tromlunni og belgunn.

10. AUTODOSE TÆKNIN (SJÁLFVIRK ÁFYLLING)



Lestu þennan kafla vandlega.

10.1 Inngangur

Þetta heimilistæki er búið ítarlegu **sjálfstýrðu skömmtunarkerfi** sem er hannað til að gefa nákvæmt magn af þvottaefni og mýkingarefni sem þarf fyrir hvert þvottakerfi.

Kerfið betrubætir skammtastillingar til að viðhalda gerð efnisins, viðheldur litapoli og tryggir stöðugan þvottaárangur. Röng skömmtun getur rýrt árangurinn: of mikið þvottaefni getur leitt til trefjandiúrbróts og uppsöfnun á óhreinindum, á meðan ónóg þvottaefnið skömmtun getur rýrt skilvirkni óhreinindaeyðingar.

Heimilistækið er **verksmiðju-kvarðað** með sjálfgefnum skömmtunargildum sem henta venjulegum notkunarskilyrðum. Við notkun, eftir að þvottakerfi er ræst, reiknar kerfið og skammtar sjálfkrafa réttu magni af þvottaefni og mýkingarefni miðað við raunverulega hleðslu sem greinist í tromlunni. Þetta ferli tryggir kjörnýtingu vörunnar og viðheldur þvottaafköstum þvert á efnagerð og óhreinindastig miðað við raunverulega fatahleðslu.

Ef AutoDose er ræst og vísarnir og/eða sjást á skjánum.



Í sumum kerfum er AutoDose afvirkjað (vísarnir og/eða sjást ekki á skjánum og skjárinn sýnir **OFF**) vegna þess að sumar flíkur þurfa sérstök þvottaefni eða meðferð. Ef það er tilfellið skaltu hella þvottaefninu og öðrum efnum í viðeigandi handfyllt hólfi.

Vinsamlegast sjáðu „AutoDose og samhæfi valkosta við kerfi“ í kaflanum „Kerfi“.



Frekari útskýringar á AutoDose og virkjun ítarlegri stillinga má fá með því að hala niður appinu.


10.2 Þvottaefnaskammtari með AutoDose geymum og handstýrðum hólfum



Þegar þú notar þvottaefni eða einhverja aðra meðferð skaltu alltaf fylgja leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum þvottaefnanna. Við mælum með því að nota ekki meira en það magn sem gefið er til kynna í hverju hólfi (**MAX**).

Ef bæði AutoDose hólfi eru virkjuð í stilltu kerfi er fljótandi þvottaefni og mýkingarefni skammtað sjálfvirk.

Ef einn AutoDose tankurinn eða bæði tankur og hólfi eru afvirkjuð (OFF) í stilltu kerfi skaltu fylla á það handvirk í viðeigandi handvirk hólfi.

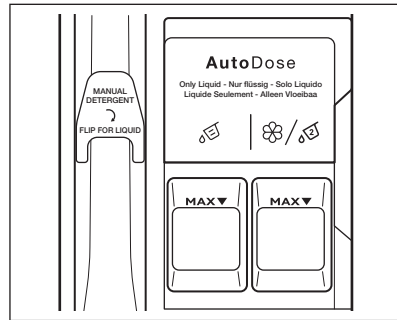

AÐVÖRUN!

Ekki setja þvottaefni í duftformi í AutoDose hólfið.

Þvottaefnahólfið með speldi á vinstri hlið er ætlað fyrir handvirka skömmtnun á dufti, vökva eða íblendiefni

Geymirinn vinstra megin er fyrir sjálfvirka skömmtnun á þvottaefni í vökvaformi

Geymirinn hægra megin er fyrir sjálfvirka skömmtnun á mýkingarefni eða þvottaefni í vökvaformi




Speldi fyrir handstýrð þvottaefni í duft- eða vökvaformi.



- Opnaðu þvottaefnisskammtarann.
- Lyftu upp AutoDose hlífinni.
- Helltu einungis þvottaefni eða mýkingarefni í vökvaformi í AutoDose þvottaefnisgeyminn. Fylltu á upp að tilgreindu hámarksmerki.
- **MAX** Hámarksmagn fyrir þvottaefni/ mýkingarefni.
- Færðu AutoDose hlífina neðar.
- Lokaðu þvottaefnaskammtaranum varlega þannig að það smelli.

Handvirk áfylling þvotta- og íblendiefna

Þú gætir þurft að nota annað þvottaefni en þau sem notuð eru í AutoDose hólfunum. Fyrst skaltu ganga úr skugga um að slökkt sé á AutoDose hólfunum og svo hella þvottaefni og/ eða öðrum efnum í handstýrðu hólfin.

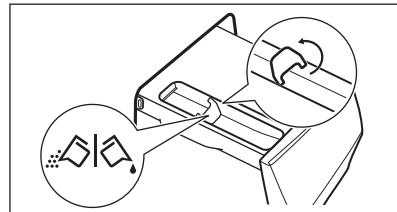

Ekki fara yfir tilgreint hámark (**MAX**).

- Opnaðu þvottaefnisskammtarann.
- Lokaðu þvottaefnaskammtaranum varlega þannig að það smelli.

Ef vélin hefur ekki verið notuð í meira en 4 vikur með fullum hólfum gæti þvotta-/ mýkingarefni myndað kekki eða þornað upp. Ráðlagt er að framkvæma sjónskoðun á innra ástandi geymanna í tækinu og þrifa skúffurnar ef þörf er á, eins og sýnt er í kaflanum um „Umhriðu og þrif“.

10.3 Stillingarhamur AutoDose



Farðu í stillingarham AutoDose áður en farið er í stillingar á einhverju kerfi. Stillingarhamurinn kann að afturkalla tímabundnar stillingar.

Til að nálgast **stillingarhaminn** og breyta venjulegu skammtastærðinni af mykingarefni, til að slökkva á AutoDose aðgerðinni, eða skipta yfir í annan ham:

1. Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja heimilistækið.
2. Bíddu í um 10 sekúndur á meðan heimilistækið framkvæmir innri skoðun.
3. Ýttu og haltu inni samtímis og hnöppunum í nokkrar sekúndur þangað til að stillingarnar fyrir valið birtast.

Staðlaður hamur er verksmiðjustilling og hentar fyrir algeng notkunarskilyrði og fyrir flesta notendur.

4. Ýttu á **Stains/Prewash** snertihnappinn til að renna í gegnum tiltæka stillingarhama á eftirfarandi röð:
 - **Staðlaður hamur** (Venjulegir skammtar fyrir þvotta- og mykingarefni)



Í stöðluðum ham, ýtirðu á snertihnappinn til að breyta skammtastærðinni fyrir mykingarefnið.


- **Tengdur hamur** (Venjulegur skammtur af þvottaefni): bæði hólfin eru voru fyllt með sama þvottaefni til að auka afkastagetu og leyfa fleiri lotur. Skömmtun á þvottaefninu er sjálfvirk úr hólfinu sem er stýrt af heimilistækinu.
- **Tvöföld þvottaefnisstilling** (Seinni þvottaefnaskammtur): hólfin tvö eru fyllt með tveimur mismunandi þvottaefnum fyrir meiri sveigjanleika.



Til að sjá skammtastærðina fyrir aðalþvottaefnið ýtirðu á snertihnappinn, eða ýtir á snertihnappinn til að fara í skammtastærðina fyrir seinna þvottaefnið.

- **Fínstilling:** til að finnstilla magn þess þvottaefnis sem AutoDose kerfið notar
- **Stillingar á hörkustigi vatnsins**
- **Slökktu á AutoDose aðgerðinni**

1. Til að **vista og fara úr** AutoDose stillingu, skaltu framkvæma eina af eftirfarandi aðgerðum:
 - Vertu áfram óvirk í 10 sekúndur
 - Snúðu kerfishnúðnum
 - Ýttu á Start / Pause hnappinnÍ stillingarhamnum er hægt að ýta á hvaða hnapp sem er (nema Ræsa/Hlé) til að færa óvirkni-tímamörkin aftur í 10 sekúndur án þess að fara út úr valmyndinni.
5. Til að stilla sjálfgefinn skammt skaltu snerta viðeigandi hnappa fyrir hólfi þangað til þér birtast sjálfgefinn skammtur þvottavöru og tvær örvar neðst á skjánum. Ýttu endurtekið á Temperature snertihnappinn til að auka skammtinn og Spin til að minnka hann: lægsta þrep er 1 ml (í hverju þrepi) eða 10 ml (þegar ýtt er á hnappinn og honum haldið inni).

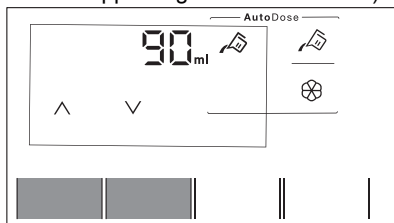

6. Eftir um 10 sekúndur sýnir skjárin aftur kerfisupplýsingarnar, eða þú ýtir á **Start / Pause** snertihnappinn, eða með því að halda inni samtímis og hnöppunum til að vista og fara úr stillingunum.

10.4 AutoDose - Uppsetning á Tvíþættum ham

Í tvívirkrí stillingu er hægt að fylla hólfin með veim ólíkum mýkingarefnum.



Ef valkosturinn er virkjaður man tækið eftir honum fyrir hvert kerfi þar til notandinn breytir því. Þetta á einnig við ef notandinn slekkur á tækinu eða ef rafmagnsbíln á sér stað.

Það eru þrír valkostir í boði:

- Einungis aðalþvottaefni í með því að ýta á þvottaefnis snertihnappinn.
- Einungis seinna þvottaefnið í með því að ýta á mýkingarefnis snertihnappinn.
- Ýttu á snertihnappana fyrir þvottaefnið eða mýkingarefnið til að slökkva á **OFF** hólfunum.



AutoDose aðgerðin er sjálfgefið virk fyrir eitt af tveimur þvottaefnunum í flestum kerfum. Í kerfum þar sem annað þvottaefnið er ekki tiltækt verður hið ótiltæka sleppt þegar flett er í gegn með hnappinum. Ef bæði þvottaefnin eru ekki tiltæk sýnir skjárin „**OFF (SLÖKKT)**“.

10.5 AutoDose - Tengdur hamur settur upp

Í tengdum ham er hægt að fylla tvö hólfi með sama þvottaefni til að auka magnið og þannig keyra fleiri kerfi, og heimilistækið sér sjálfkrafa um að velja úr hvaða hólfi þvottaefnið er tekið



Ef valkosturinn er virkjaður man tækið eftir honum fyrir hvert kerfi þar til notandinn breytir því. Þetta á einnig við ef notandinn slekkur á tækinu eða ef rafmagnsbíln á sér stað.

1. Þegar tengdur hamur er valin lýsist upp skjárin fyrir eftirfarandi:

- Þvottaefnageymarnir tveir eru tengdir og fylltir með sama þvottaefni.
- Tengihamurinn er **OFF (SLÖKKT)**.

Ef tengdu þvottaefnin eru ekki tiltæk fyrir viss þvottakerfi þá birtist „**OFF**“ (SLÖKKT) á skjánum.

10.6 Hvernig stilla á hörkustig vatns

Verksmiðju-forstillingar fyrir stóra hleðslu eru 90 ml fyrir þvottaefnisgeyminn og 25 ml fyrir mýkingarefnisgeyminn:
kjörstillingar fyrir algengustu notkunarskilyrðin. Heimilistækið notar þessar stillingar til að reikna nákvæma skammtastærð fyrir hvern þvott út frá hleðslustærð.

Hins vegar, ef aðstæður eru erfiðar (mjög mjúkt eða mjög hart vatn) og með ákveðnum tegundum þvottaefnis (eins og með mikilli þéttni), mælum við með því að stilla á forstillta skammta með því að fara að ábendingum varðandi þvottaefnis- og mýkingarefnishólf: t.d. þegar þvottaefni með mikilli þéttni er notað kann að vera að þú þurfir að minnka forstilltan skammt verulega.

Ef útkoma þvottar er ekki fullnægjandi eða það er of mikil froða á meðan þvotti stendur kann að vera að þú þurfir að breyta verksmiðjustillingunni. Lestu um hvernig þú breytir grunnstillingum í 'stillingarhamur AutoDose', en fyrir skaltu:

1. Komast að niðurstöðu um hörkustigi vatnsins.

Kanna hörkustig vatnsins á þínu svæði. Hörkustigið er vanalega skilgreint svona: mjúkt, miðlungs og hart.

Ef nauðsyn krefur skaltu hafa samband við staðbundna vatnsveitu til að kanna hörkustig vatnsins á svæðinu þínu.

2. Berðu kennsl á sérsniðna skömmtun þvottaefnis.

Kannaðu hvort merkingar á umbúðum þvotta- og mýkingarefnis til að fá upplýsingar um það magn sem nota skal. Ráðlagt magn af þvottaefni byggir á samsetningu þriggja mismunandi þátta:



- Hörkustig vatns (sjá eftirfarandi töflu);
- Venjuleg staða jarðvegs;
- Uppgefin móttökugeta heimilistækis (t.d. hámarkshleðsla 10.5 kg). Ef uppgefin móttökugeta þvottaefnis á

miða ílátsins vísar til heimilistækja með minni móttökugetu, ætti að auka

magnið með 20% við sérsniðnu skömmtunina.



Sem dæmi um vél með 8 kg móttökugetu, miðlungs vatnsmagn, venjulegt óhreinindamagn þekkist skammturinn á krossinum í skömmtum á miða þvottaefnisílátsins.

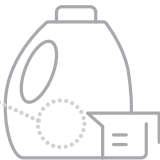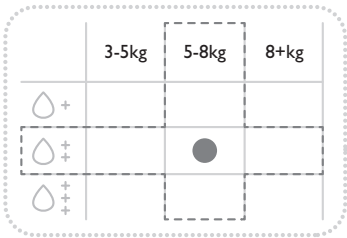

Hörkustig vatns

Stig	Svið hörkustigs vatns				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmól/l	ppm
Mjúkt (CO1)	<15	<8	<10	<1,4	<140
Miðlungs ⁴⁾ (C02)	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
Hart (CO3)	>25	>14	>17	>2,5	>250

- 1) Franskar gráður
- 2) Þýskar gráður
- 3) Enskar gráður
- 4) Verksmiðjustilling, virkar fyrir notkun við flestar aðstæður.

Eftir því í hvaða landi þú ert er hörkustig vatns skilgreint með skólum: t.d. franskar gráður (°f), þýskar gráður (°d), enskar gráður (°e), mmól/l og ppm.

Ef nauðsyn krefur skaltu hafa samband við staðbundna vatnsveitu til að kanna hörkustig vatnsins á svæðinu þínu.

Skoðaðu „Hörkustig vatns“ töfluna sem sýnir rétt stig.



Við fyrstu ræsingu biður heimilistækið þig að velja hörkustig vatnsins.

Til að fara handvirkt í Autodose stillingarhaminn:

1. Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja tækið.


2. Bíddu í um 10 sekúndur á meðan heimilistækið framkvæmir innri skoðun.
3. Ýttu og á haltu samtímis inni og snertihnappana í nokkrar sekúndur. Heimilistækið fer í stillingarham.
4. Ýttu á **Stains/Prewash** snertihnappinn til renna í gegnum tiltæka valmöguleika þangað til að þú færð sjálfvirka stigið **CO2**.
5. Ýttu á **Temperature** snertihnappinn til að hækka hörkustig vatnsins þangað til að rétt stig birtist (frá **C01** til **C03**).
6. Ýttu á **Spin** snertihnappinn til að hækka hörkustig vatnsins þangað til að rétt stig birtist (frá **C03** til **C01**).
7. Ýttu á **Start / Pause** snertihnappinn til að staðfesta valið og fara út úr valmyndinni.




Ýttu á hvaða virka hnapp sem er (nema **Start / Pause** hnappana) til að endurstilla tímamörk stillingarhamsins upp í 10 sekúndur. Það er ekki mögulegt að hætta við og fara út úr stillingarhamnum.

10.7 Fyllt á með þvottaefni og íblendiefni í AutoDose kerfi.


1. Opnaðu þvottaefnissskammtarann.

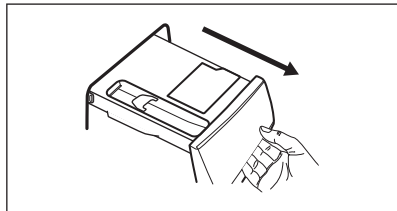


2. Lyftu upp AutoDose lokinu.

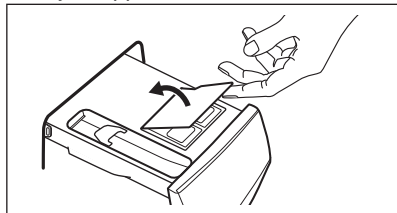


3. Helltu aðeins fljótandi þvottaefni varlega í AutoDose þvottaefnisgeyminn . Fylltu á upp að tilgreindu hámarksmerki **MAX**.

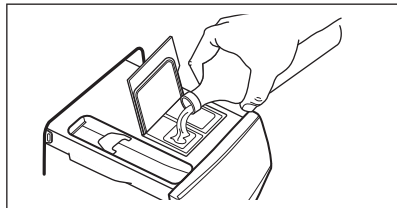


4. Helltu aðeins fljótandi mýkingarefni varlega í AutoDose mýkingarefnisgeyminn . Fylltu á upp að tilgreindu hámarksmerki **MAX**.

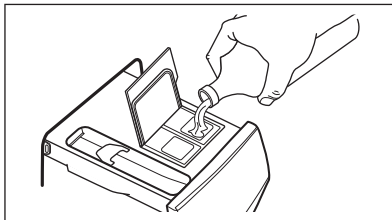

5. Lækkaðu AutoDose-hlífina niður.

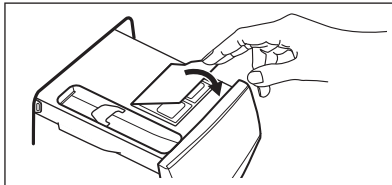

6. Lokaðu þvottaefnishólfina varlega þannig að það smelli.

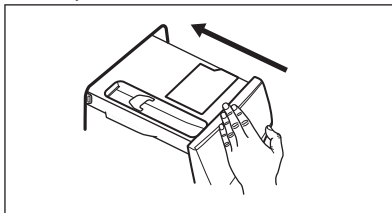

10.8 Vísir um lága stöðu AutoDose



Ekki fylla á AutoDose hólfina nema heimilistækið bendi á að annað eða bæði hólfín séu tóm.

Þegar þvottaefni fer að vera lítið í virkjuðum hólfni mun víðeigandi vísir blikka hægt og stöðugt á skjánum. Að minnsta kosti einn þvottur til viðbótar er tryggður, þegar tilkynnt er um lítið magn, sé miðað við rétta skammtastærð.

Hann hættir að blikka þegar fyllt er á hólfíð.

Þegar kerfi er ræst og ekki er búið að fylla á hólfíð mun vísirinn hætta að blikka og lýsa stöðugt. Þegar kerfinu er lokið mun hann byrja að blikka á ný.

Stílt magn fyrir hólf verður sýnt á skjánum í nokkrar sekúndur til að minna á að þörf sé á áfyllingu nema slökkt sé á AutoDose.

Ef magn er lítið í báðum þvottaefnishólfum munu báðir vísar blikka en aðeins stílt magn fyrir þvottaefni verður sýnilegt.



Ef hólfin eru fyllt áður en kveikt er á tækinu í fyrsta skipti mun AutoDose vísirinn ekki blikka.



VARÚÐ!


Áfylling í hólfin verður að vera með sama þvotta-/mýkingar-/íblendiefni og var notað áður, því annars þarf að þrifa hólfin fyrir áfyllingu.

10.9 Skipt úr AutoDose yfir í handvirka skömmtnun


Hægt er að slökkva á AutoDose virknina fyrir annað eða bæði hólfin með því að ýta á hnapp með viðeigandi tákni.

Dæmi:

- Til að slökkva á hólfi fyrir mýkingarefnið skaltu ýta á mýkingarefnis hnappinn þangað til skjáinn sýnir **OFF**.

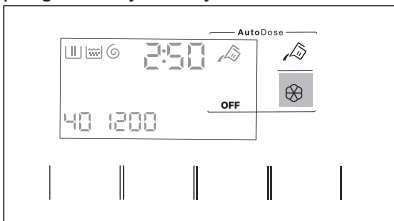


- Ef þú þarft að nota annað þvottaefni en það sem er í AutoDose hólfunum gætir þú slökkt á þvottaefnishólfi með því að ýta á þvottaefnis hnappinn þangað til skjáinn sýnir **OFF**.

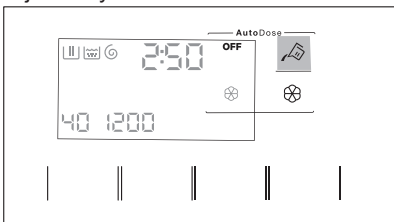

10.10 Slökkt á AutoDose

Ef þú vilt AÐEINS nota vélina handvirkt, geturðu slökkt á sjálfskammtavirkninni.

- Ýttu og á haltu samtímis inni og og snertihnappana í nokkrar sekúndur. Heimilistækið fer í stillingarham.
- Ýttu á **Stains/Prewash** snertihnappinn til renna í gegnum tiltæka valmöguleika þangað til að þú færð **OFF (SLÖKKVA)**

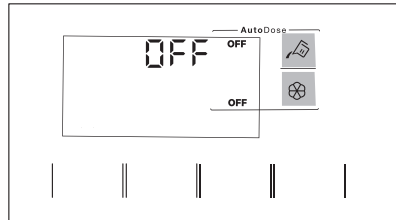

- Ýttu á **Start / Pause** snertihnappinn til að staðfesta valið og fara út úr valmyndinni.
- Eftir um 10 sekúndur fer skjáinn aftur á upplýsingaskjáinn fyrir kerfi.

10.11 Vísir um opna skúffu

Þvottaefnaskúffan verður ávallt að vera lokað þegar þvottakerfi er sett af stað og á meðan þvottinum stendur.

Skynjari í skúffunni nemur ef skúffan er opin (eða ekki lokað almennilega) á meðan kerfi er í gangi. Í slíku tilfelli verður að gera tafarlaust hlé á heimilistækinu.

Ef þú ýtir á **Start / Pause** hnappinn, heyrir villuhljóðmerki og það slokknar á öllu á skjánum nema AutoDose vísinum í nokkrar sekúndur. Skjáinn snýr svo aftur á fyrri hléstöðu.

Þetta mun gerast jafnvel þó að notandinn hafi slökkt á AutoDose.

Til að endurræsa kerfið skaltu ganga úr skugga um að skúffan sé alveg lokað og ýta á **Start / Pause** hnappinn.

11. KERFI

11.1 Appið og fleiri falin kerfi

Appið okkar veitir þér **mikið úrval af fleiri földum kerfum**. Tengdu heimilistækið við appið og þá getur þú valið það kerfi sem hentar best þörfum þínum.

Þú getur líka lagt á minnið hvaða faldar lotur sem er í uppáhalds  kerfisstöðum. Til að velja kerfi beint á heimilistækinu, sjá kaflann „Uppáhaldskerfi“ í kaflanum „Skífa og hnappar“.



Nöfn á kerfum geta breyst eftir markaðskröfum án fyrirvara.
Í appinu er að finna heildarlýsingu á hverju kerfi fyrir sig.

Sportswear	Bed Linen	Denim	Machine Clean
Daily Training	Curtains	Silk	1 Item Fast
Down Jackets	Pillow	Baby	Anti-Allergy Vapour
Soccer/Rugby	Towels	Linen	Easy Iron
Skiing Gear	Duvet	Business Shirts	
Running Shoes	Pet Hair	Steam Cashmere	

11.2 Tafla yfir kerfin



Kerfunum er lýst á þessari töflu sem fylgir þeirri röð sem birtist á valskífunni frá toppi til botns.

Þvottakerfi

Kerfi	Lýsing á kerfi
PowerClean 59min	Bómull og blönduð gerviefni. Tilvalið til að þvo daglega hleðslu á stuttum tíma, fyrir betri umhirðu á fötunum og góðan þvott á 30°C.
Eco 40-60	Orkusparandi þvottur fyrir bómull. Dregur úr hita og lengir tímann til að ná fram góðum þvottaárángri.
Cottons	Hvít og lituð bómull. Kjörið fyrir eðlileg og mikil óhreinindi.
Synthetics	Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum. Venjuleg óhreinindi.
Delicates	Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós og blönduð efni sem útheimta mildari þvott. Venjuleg óhreinindi.
 Wool	Ull sem má þvo í þvottavél, ull sem má handþvo og önnur efni með «handþvottur» tákninu 1)
20min 3kg	Bómull og gerviefni sem eru lítið óhrein eða sem aðeins hefur verið farið í einu sinni.

Kerfi	Lýsing á kerfi
 Steam	Bómul og blandaðir hlutir. Sérstakt gufukerfi án þvottar sem hægt er að nota til að undirbúa þurran þvott fyrir straujun eða til að fríska upp á flíkur sem klæðst hefur verið einu sinni. Þetta kerfi dregur úr krumpum og lykt og slakar á þráðunum. Ekki nota neitt þvottaefni. Þegar kerfinu er lokið skaltu fjarlægja þvottinn fljótt úr tromlunni²⁾ Ef þörf krefur skaltu fjarlægja bletti með þvotti eða með því að nota staðbundna blettahreinsun. Gufukerfi framkvæma ekki neina hreinlætislotu. Ekki stilla gufukerfi fyrir þessar gerðir: • Flíkur sem ekki hentar fyrir þurrkun í þurrkara. • Flíkur með merkinguna „Aðeins þurrhreinsun“.
 Outdoor	Útivistarfatnaður, vinnufatnaður, íþróttfatnaður, vatnsheldir jakkar úr efni sem andar, útjakkar með lausu flísfóðri eða innri einangrun.
 Hygiene	Hvítur bómullarþvottur. Þetta afkastamikla kerfi fjarlægir meira en 99,99% bakteríu og vírusa³⁾ og heldur hitastiginu yfir 60°C í gegnum þvottastigið; með viðbótavirkni á þræðina, þökk sé gufustigi, sem er endurbætt þvottastig og tryggir að leifar af þvottaefni og örverum er fjarlægt almennilega. Þetta kerfi tryggir einnig að frjókorn/ofnæmisvaldar séu fjarlægðir almennilega.
Rinse	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi til að skola og vinda þvottinn. Sjálfgefinn vinduhraði er sá sem notaður er fyrir bómullarkerfi. Dragðu úr vinduhraða í samræmi við tegund þvotts. Ef nauðsyn krefur skaltu stilla valkostinn Extra Rinse til að bæta við skolonum. Á lágu vinduhraða skolar heimilistækið varlega og vinnan er stutt.
Spin/Drain	Til að vinda þvottinn og til að tæma vatnið úr tromlunni. Öll efni, nema ullarefni og mjög viðkvæm efni.

1) Á meðan á þessari lotu stendur snýst tromlan rólega til að tryggja mildan þvott. Það gæti litið út fyrir að tromlan snúist ekki eða snúist ekki almennilega.

2) Ef þú stillir á gufukerfi með þurru þvott getur þvotturinn verið rakur í lok kerfisins. Þurrkaðu flíkurnar á snúru í um 10 mínútur. Þetta kerfi fjarlægir ekki sérstaklega sterka lykt.

3) Prófað fyrir Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage í utanaðkomandi prófunum sem framkvæmdar voru af Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (prófunarskýrsla nr. 202120117).

Hítastig þvottakerfis, hámarksvinduhraði og hámarkshleðsla

Kerfi	Sjálfgefið hitastig Hitasvið	Viðmiðunarvinduhraði Hraðasvið vindingar	Hámarksálag
PowerClean 59min	30°C 60°C - 30°C	1600 s/mín 1600 s/mín - 400 s/mín	5.0 kg
Eco 40-60	- 1) 2)	1600 s/mín 1600 s/mín - 400 s/mín	10.5 kg
Cottons	40°C 95°C - Kalt	1600 s/mín 1600 s/mín - 400 s/mín	10.5 kg
Synthetics	30°C 60°C - Kalt	1200 s/mín 1200 s/mín - 400 s/mín	4.0 kg

Kerfi	Sjálfgengið hitastig Hitasvið	Viðmiðunarvinduhraði Hraðasvið vindingar	Hámarksálag
Delicates	30°C 40 °C - kalt	800 s/mín 1200 s/mín - 400 s/mín	2.0 kg
 Wool	40°C 40 °C - kalt	1200 s/mín 1200 s/mín - 400 s/mín	2.0 kg
20min 3kg	30°C 40°C - 30°C	1200 s/mín 1600 s/mín - 400 s/mín	3.0 kg
 Steam	-	-	1.0 kg
 Outdoor	30°C 40 °C - kalt	1200 s/mín 1200 s/mín - 400 s/mín	2.0 kg ³⁾
 Hygiene	60°C	1600 s/mín 1600 s/mín - 400 s/mín	10.5 kg
Rinse	-	1600 s/mín 1600 s/mín - 400 s/mín	10.5 kg
Spin/Drain	-	1600 s/mín 1600 s/mín - 400 s/mín	10.5 kg

1) Samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnar ESB 2019/2023 og úkraínsku tilskipunarinnar 834/2023. Þetta kerfi getur þvegið miðlungs óhreinan bómullarþvott við 40°C sem gefið er upp að megi þvo við 40°C eða 60°C saman í sama kerfi.

 Fyrir náð hitastig í þvottinum, tímalengd kerfis og önnur gögn, vinsamlega skoðaðu kaflann „Notkunargildi“. Áhrifaríkustu kerfin varðand orkunotkun eru yfirleitt þau sem vinna á lægra hitastigi yfir lengra tímabil.

2) Hitastigið á þessu kerfi sést ekki á skjánum né sýnt, það er stillt sjálfkrafa.

3) Þvottakerfi.

11.3 Steam kerfin

Steam kerfin er hægt að nota til að draga úr krumpum og lykt af flíkum (eins og bómull, gerviefnum, blönduðum efnum, þ.m.t. viðkvæm efni) sem aðeins þarf að fríska upp á, á stuttum tíma, án þess að þvo.

Trefjar efnisins eru slakar og straujun eftirá verður átakalaus. Þegar lotunni er lýkur skaltu fjarlægja þvottinn hratt úr tromlunni.

Tímalengd lotu er hægt að minnka niður í 15 mínútur með Time Save valkostinum.

EKKI stilla þetta á þennan ham fyrir eftirfarandi gerðir þvottar:

- Flíkur sem ekki hentar fyrir þurrkun í þurrkara.
- Flíkur með merkinguna „Aðeins þurrhreinsun“.

 Ekki nota neitt þvottaefni!
Steam kerfin fjarlægja ekki sérstaklega sterka lykt og framkvæma ekki neina sótthreinsun.
Þegar gufumeðferðinni er lokið gæti þvotturinn verið rakur. Hengdu flíkur út í nokkrar mínútur.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Grænt

WOOL HAND WASH SAFE

Ullarþvottakerfið í þessari vél hefur verið prófað samþykkt af The Woolmark Company fyrir þvott á ullarflíkum sem merktar eru «handþvottur», að því tilskyldu að hlutirnir séu þvegnir í samræmi við leiðbeiningarnar á merkingunni á flíkinni og sem framleiðandi þessarar þvottavélar gefur út. M1361

11.5 Samhæfi valkosta við kerfi

i

Viðbótarkerfi og stillingar eru fáanlegar með því að hala niður APPINU.

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	20min 3kg	Steam	Outdoor	Hygiene	Rinse	Spin/Drain
AutoDose												
AutoDose Þvottaefni	■	■	■	■	■		■		■	■		
AutoDose Mýkingar-efni	■	■	■	■	■	■	■			■		■
Önnur												
Spin	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■
Halda skolvatni	■	■	■	■	■	■			■	■		■
Mjög hljóðlætt			■	■	■							
— — —												
Enginn snúningur												■ 1)

200 ÍSLENSKA

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool	20min 3kg	Steam	Outdoor	Hygiene	Rinse	Spin/Drain
 Stains ²⁾			■	■						■		
 Prewash			■	■								
Time Save ³⁾			■	■	■			■				
Extra Rinse	■		■	■	■				■	■	■	
Plus Steam	■		■	■						■		
Finish In	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- 1) Ef þú stillir valkostinn Ekki vinda framkvæmir heimilistækið aðeins tæmingu.
- 2) Þessi valkostur er ekki tiltækur með hitastigi lægra en 40°C.
- 3) Ef þú stillir á stystu tímalengdina mælum við með að þú minnkir hleðslumagníð. Mögulegt er að fylla heimilistækið af þvotti, hins vegar verður þvottaárangurinn ekki eins fullnægjandi.

Hentug þvottaefni fyrir þvottakerfi

Kerfi	Alhliða duft ¹⁾	Alhliða fljótandi þvottaefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm ullarefni	Sérstök
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
20min 3kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

▲ = Mælt með

-- = Ekki mælt með

12. 📶 WI-FI - UPPSETNING TENGINGAR

Í þessum kafla er lýst hvernig snjallheimilistæki er tengt við Wi-Fi nettengingu og við snjalltæki.

Með þessari virkni getur þú fengið tilkynningar, stýrt og fylgst með heimilistækinu þínu í fartækjunum þínum.

Slökkt er á virkninni fyrir Wi-Fi-tengingu í samræmi við sjálfgefnar verksmiðjustillingar.


Til að tengja heimilistækið og njóta allra eiginleika þess og þjónustu þarftu:

- Þráðlaust netkerfi heima með virkri nettengingu.
- Fartæki sem er tengt við þráðlausa netkerfið.

Þráðlaust net - einingabreytur

Tíðni	2.412 - 2.472 GHz fyrir Evrópu-markað
Samskiptareglur	IEEE 802.11b/g/n
Hámarkskraftur	<20 dBm
Dulritun	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-kóði á merkiplötunni

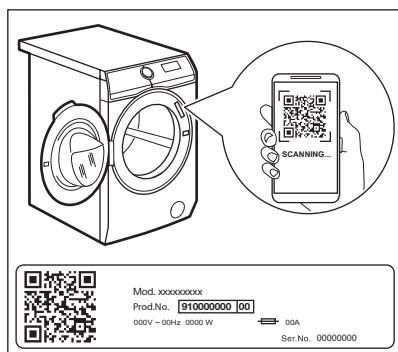

QR-kóða er hægt að nota á tvo vegu:

- Skannaðu QR-kóðann með innbyggðla myndavélarappinu til að sækja appið okkar úr App Store á snjalltækinu þínu og fylgdu nauðsynlegum skrefum.
- Þórun á snjalltækinu þínu við heimilistækið einfaldar ferlið. Skannaðu QR-kóðann með QR-kóðaskanna sem er innbyggður í appið okkar.

12.2 Uppsetning og samstilling á App



App gerir þér kleift að stjórna þvottinum þínum með fartæki. Það inniheldur mikinn fjölda forrita, nytsamlegra eiginleika og vörupplýsinga sem eru fullkomlega sniðnar að heimilistækinu. Þetta er persónusniðin umönnun á þvottinum - beint úr fartækinu þínu.

Þegar þú tengir heimilistækið við forritið skaltu standa nálægt því með snjallsímann þinn.

Gakktu úr skugga um að snjallsíminn þinn sé tengdur við þráðlausa netkerfið.

1. Farðu í App Store á snjalltækinu þínu eða skannaðu QR-kóðann (*sjá efnisgreinina „QR-kóði á upplýsingaspjaldinu“*).
2. Sæktu og settu upp appið okkar.
3. Ræstu heimilistækið. Veldu land og tungumál og skráðu þig inn með netfanginu þínu og lykilorði. Ef þú ert ekki með reikning skaltu búa til nýjan með því að fara eftir leiðbeiningunum á App.
4. Farðu eftir leiðbeiningunum í appinu fyrir skráningu heimilistækisins og stillingu.

12.3 Stilling á þráðlausri nettengingu heimilistækisins

1. Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja tækið. Bíddu í u.þ.b. 10 sekúndur áður en haldið er áfram með uppsetninguna á þráðlausu tengingunni.
2. Veldu kerfi með því að snúa þvottakerfisskífunni.
3. Haltu inni Remote Start hnappnum í nokkrar sekúndur þar til þú heyrir smell. Slepptu hnappinum. birtist á skjánum í 5 sekúndur og byrjar að blikka. Þráðlausí mottakarinn ræsisst.



Gættu þess að APPID sé tilbúið fyrir tengingu.

4. Eftir u.þ.b. 10 sekúndur, birtist **AP** (**Access Point**) (aðgangsstaður) á skjánum.



Aðgangsstaðurinn helst opinn í u.þ.b. 5 mínútur.

5. Stílltu App á snjalltækinu þínu og farðu eftir leiðbeiningum til að tengja heimilistækið við Wi-Fi nettækrið þitt.
6. Ef tengingin er stíllt og þegar kerfisupplýsingar koma aftur upp á skjáinn mun vísirinn  sjást á skjánum.



Í hvert sinn sem þú kveikir á heimilistækinu tekur það um 10 sekúndur að tengjast netinu sjálfkrafa. Þegar vísirinn  hættir að blinka þá þýðir það að tengingin er tilbúin.

Til að slökka á þráðlausu nettengingunni, skaltu halda inni Remote Start  hnappinum

í nokkrar sekúndur þangað til fyrsta hljóðmerkið heyrir. Slepptu hnappinum. **OFF** birtist á skjánum í 5 sekúndur.



Ef þú slekkur og kveikir aftur á heimilistækinu þá er sjálfkrafa slökkt á þráðlausu tengingunni.

Til að fjarlægja innskráningarupplýsingar þráðlausu tengingarinnar skaltu ýta á

samtímis og halda inni Remote Start  hnappnum í nokkrar sekúndur þangað til seinna hljóðmerkið heyrir: --- birtist á skjánum í nokkrar sekúndur.

12.4 Fjarstart

Fjarstartið gerir þér kleift að hefja þvott með fjarstýringu.



Fjarstýringin virkjust sjálfkrafa þegar þú ýtir á hnappana Start / Pause  til að ræsa kerfið en einnig er hægt að ræsa þvottakerfi úr fjaraska. Þegar hurð er opin afvirkjust aðgerðin.

Þegar appið hefur verið sett upp og búið að tengja við þráðlausa nettengingu getur þú virkjað fjarstartið:

1. Snertu hnappinn Remote Start  og **APP** vísirinn blinkar á skjánum í nokkrar sekúndur.



2. Snertu hnappinn Start / Pause  til að virkja fjarstartið áður en **APP** vísirinn hættir að blinka.

Vísarnir  og  birtast á samantektarskjá fyrir kerfi og hurðin læsist. Nú er hægt að ræsa kerfið með fjarstarti.



Þegar þú snertir Start / Pause eftir að APP vísirinn hættir að leifra er fjaræsing ekki virkjuð en stíllt kerfi fer í gang.

Til að fjarlægja fjarstartið skaltu pikka á Remote Start hnappinn og staðfesta með því að ýta á Start / Pause hnappinn.

12.5 Þráðlaus uppfærsla

Appið kann að leggja til uppfærslu á heimilistækinu þínu.

Ef kerfi er í gangi lætur appið vita að uppfærslan muni hefjast við lok kerfisins.

Á meðan uppfærslu stendur sýnir heimilistækið á skjánum.

Ekki slökka á eða taka heimilistækið úr sambandi á meðan uppfærslu stendur.

Hægt verður að nota heimilistækið aftur þegar uppfærslunni er lokið án þess að tilkynning berist um að uppfærslan hafi tekist.

Ef villa kemur upp sýnir heimilistækið á skjánum: ýttu á hvaða hnapp sem er eða snúðu hnúðnum til að snúa aftur í eðlilega notkun.

12.6 Wi-Fi alltaf kveikt

„Wi-Fi alltaf kveikt“ aðgerðin er aðgengileg í appinu.

Aðgerðin heldur heimilistækinu tengdu við netkerfi jafnvel þegar slökkt er á því.

Það slokknar og kviknar á vísinum til skiptis.

Hægt er að kveikja á heimilistækinu með því að ýta á On/Off hnappinn eða í gegnum appið.



„Wi-Fi alltaf kveikt“ aðgerðin kann að hafa áhrif á orkunotkunina þína.

13. DAGLEG NOTKUN



ADVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

13.1 Heimilistækið virkjað

1. Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.
2. Skrófaðu frá vatnskrananum.
3. Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja tækið.


Stuttur tónn hljómar. Tækið leggur sjálfkrafa til sjálfgefið kerfi. Viðeigandi vísir kviknar.

Skjárinn sýnir sjálfgefið kerfi, Eco 40-60, tímalengd kerfis, hámarkshleðslu (í nokkrar sekúndur), sjálfgefið hitastig, sjálfgefinn vindingarhraði, vísa fyrir þau stig sem kerfið byggist á.

13.2 Þvotti hlaðið í

- Opnaðu dyr heimilistækisins.
- Hristu flíkurnar áður en þú setur þær í heimilistækið.

- Settu þvottinn í tromluna, eitt stykki í einu. Gættu þess að setja ekki of mikinn þvott í tromluna.
- Lokaðu hurðinni þéttingsfast.

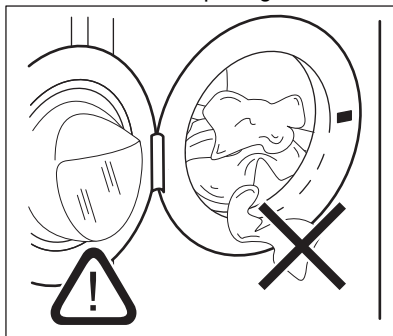

⚠ VARÚÐ!

- Gættu þess að ekki sé þvottur á milli þéttigúmmis og hurðar. Hætta er á því að vatnsleki verði eða skemmdir á þvottinum.
- Ef mjög olíubornir blettir og miklir fitublettir eru þvegnir eða lyktarefni eru notuð getur það valdið skemmdum á gúmmihlutum heimilistækisins.


13.3 Notkun þvottaefnis og aðrar meðferðir

Ef bæði AutoDose hólf eru virkjuð í stilltu kerfi er þvottaefni og mýkingarefni skammtað sjálfvirkt.


Ef eitt AutoDose hólfanna eða bæði eru afvirkjuð (OFF) í stilltu kerfi skaltu fylla á það handvirkt með efni í viðeigandi hólf.

13.4 Athuga stöðu speldisins

1. Dragðu þvottaefnisskammtarann út þar til hann stöðvast.

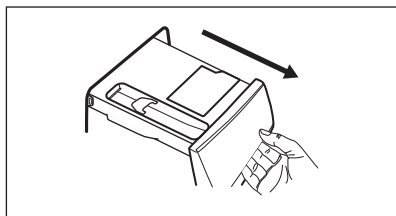


2. Snúðu speldinu niður á við fyrir þvottaefni í fjótandi formi.

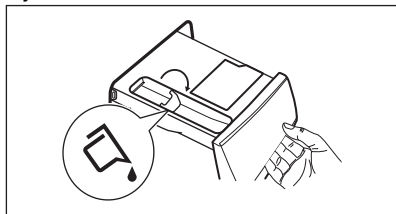

Með speldið í stöðunni DOWN:


- Ekki nota þvottagel eða seigfljótandi þvottaefni.
- Láttu ekki fljótandi þvottaefni ná upp fyrir mörkin sem sýnd eru á speldinu.
- Stilltu ekki á forþvottarstig.
- Ekki stilla á seinkaða ræingu.

3. Snúðu speldinu upp á við fyrir þvottaefni í duffformi.

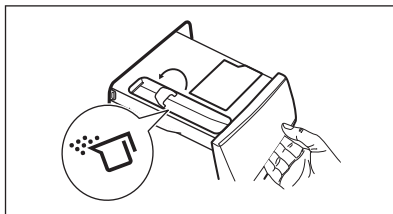

4. Mældu magn þvottaefnisins.

5. Lokaðu þvottaefnisskammtaranum varlega.

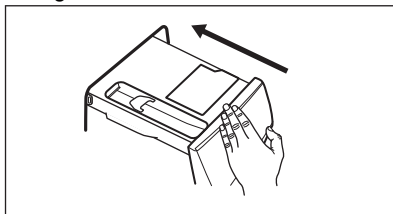

Gættu þess að flipinn stífla ekki skúffuna þegar henni er lokað.

13.5 Þvottakerfi stillt



Ef þú vilt breyta magninu fyrir sjálfvirka skömmtun þvotta- eða mýkingarefnis skaltu fara í AutoDose stillingarhaminn áður en þú ferð í einhverjar stillingar á kerfum. Stillingarhamurinn kann að afturkalla tímabundnar stillingar. Sjá efnisgreinina „AutoDose stillingarhamur“ í kaflanum „AutoDose Tæknin (sjálfvirk skömmtun)“.

1. Snúðu kerfisskífunni til að velja óskað þvottakerfi Vísir fyrir viðeigandi kerfi kviknar.

Eco 40-60 er tillaga sem sjálfgefið kerfi þegar kveikt er á heimilistækini og til þess vísa allar orkuupplýsingar.

Vísir hnappsins Start / Pause ►|| leiftrar.

Skjárinn sýnir viðmiðunarlangd þvottakerfis, hámarks skilgreinda hleðslu fyrir kerfið sem stillt er á (aðeins í nokkrar sekúndur), sjálfgefið hitastig, sjálfgefin vindingarhraða og vísa fyrir þvottastig (þegar til staðar).

2. Til að breyta hitastigi og/eða vindingarhraða skal snerta tengda hnappa.
3. Ef óskað er skal stilla einn eða fleiri valkosti með því að snerta tengda hnappa. Tengdir vísar kvikna á skjánum og gefnar upplýsingar breytast í samræmi við það.



Í tilfelli þar sem val er **ekki mögulegt** heyrir hljóðmerki.

13.6 Að hefja þvottakerfi



ADVÖRUN!

Vertu viss um að skammtarinn fyrir þvottaefni sé vel lokaður, annars fer kerfi ekki í gang.

Ýtið á Start / Pause ►|| takkann til að ræsa kerfið.

Tengdur vísir hættir að leiftra og helst logandi.

Kerfið byrjar, hurðin er læst. Skjárinn sýnir vísinn ➡□.



Tæmingardælan getur gengið í stuttan tíma áður en heimilistækið fyllist af vatni.

13.7 Kerfi sett í gang með valkostinum Finish In

1. Snertu þetta endurtekið þar til skjárinn sýnir tímann sem þess er óskað að kerfið endi. Vísirinn ↻ kviknar.
2. Snertu Start / Pause ►|| hnappinn. Tromlan byrjar að snúast til að framkvæma ProSense matið, ef fyrirsjáanlegt er í völdu kerfi.

3. Með þessum valkosti byrjar heimilistækið niðurtalninguna fram að lokum kerfisins og kerfið byrjar á réttum tímapunkti þannig að það endi á innstilltum tíma.

Til að breyta eða hætta við þennan valkost:

1. Slökktu á heimilistækini með On/Off ① hnappinum.
2. Kveiktu aftur á heimilistækini.
3. Stilltu kerfið aftur.

13.8 ProSense hleðslugreining

ProSense



Langd kerfis sem birtist á skjánum miðar við **miðlungsmikla hleðslu**.

Þegar búið er að stilla þvottakerfið, kviknar á ProSense tákninu á skjánum, ef að kerfið styður það.

Eftir að ýta á Start / Pause ►|| snertihnappinn, byrjar ProSense hleðslugreiningu á þvottinum:

1. Heimilistækið nemur hleðsluna á fyrstu 30 sekúndunum: vísirinn |||| blíkkar, stikurnar undir ProSense tákninu færast fram og til baka og tromlan byrjar að snúast stuttu seinna.
2. Þegar tromlan hættir að snúast sýnir skjárinn tímalengd nýja kerfisins, sem kann að aukast eða minnka, aðlagðan að greindri hleðslu. Fjöldi strika gefur til kynna hleðsluna í fjórðungum (frá 1 til 4, 4 strík í tilfelli ofhleðslu), hámarkshleðsluvísir kviknar aftur. Eftir 30 sekúndur í viðbót byrjar vélin að fyllast af vatni.



Ef að **tromlan er ofhlaðin**, kviknar aftur á hámarkshleðsluvísunum og **MAX** vísirinn blikkar. Í þessu tilfelli, á meðan þessum 30 sekúndum stendur, er hægt að gera hlé á heimilistækinu og fjarlægja umframfatnað.

Þegar búið er að fjarlægja umframfatnað, ýtirðu á Start / Pause snertihnappinn til að setja kerfið af stað aftur. Hægt er að endurtaka ProSense-stigið allt að þrisvar sinnum (sjá punkt 1).

Mikilvægt! Ef magn þvotts er ekki minnkað hefst þvottakerfið samt sem áður, þrátt fyrir ofhleðsluna. Í þessu tilfelli er ekki hægt að ábyrgjast bestan þvottaárangur.



Um 20 mínútum eftir að kerfið hefst er mögulegt að tímalengd kerfis breytist aftur eftir því hversu mikið vatn þvotturinn dregur í sig.



ProSense er ekki í boði fyrir sum þvottakerfi eins og Wool, stutt þvottakerfi og án þvottastigs.



Í sumum kerfum gæti lengd lotunnar verið sú sama fyrir mismunandi magn af þvotti, en vatns- og orkunotkun er samt sem áður sérsniðin til að ná sem bestum árangri.

13.9 Vísar fyrir stig þvottakerfa

Þegar kerfið fer í gang leiftrar vísirinn fyrir keyrslustigið og vísar fyrir önnur stig loga stöðugir.

Þvotta- eða forþvottarstigið er t.d. í gangi:



Þegar stigið endir hættir viðeigandi vísir að leiftra og logar stöðugur. Vísir fyrir næsta stig byrjar að leiftra.

Skolunarstigið er t.d. í gangi:



Ef þú velur Plus Steam kvikna vísarnir fyrir gufustigið.



Gufustigið er í gangi:



Krumpuvarnarstigið er í gangi:

13.10 Rof á kerfi og valkostum breytt

Þegar kerfi er í gangi getur þú **aðeins breytt sumum** valkostum:

1. Snertu Start / Pause hnappinn. Tengdi vísirinn leiftrar.
2. Breyttu valkostunum. Gefnar upplýsingar á skjánum breytast samsvarandi.
3. Snertu hnappinn Start / Pause aftur. Þvottakerfið heldur áfram.

13.11 Hætt við kerfi í gangi

1. Ýttu á hnappinn On/Off til að hætta við þvottakerfið og slökkva á heimilistækinu.
2. Ýttu aftur á hnappinn On/Off til að kveikja á heimilistækinu. Nú getur þú sett í gang nýtt þvottakerfi.



Ef ProSense stigið er nú þegar hafið og áfylling vatns þegar byrjuð, byrjar nýja kerfið **án þess að endurtaka ProSense stigið**. Vatnið og þvottaefnið tæmast ekki út til að forðast sóun. Skjárin sýnir hámarkstímalengd kerfisins og uppfærir það um 20 mínútum eftir að nýja kerfið hefst.

13.12 Dyrnar opnaðar - Bæta við fatnaði

Meðan ræsing áætlun eða seinkun er í gangi, er hurð heimilistækisins læst.



Ef hitastigið og staða vatns í tromlunni eru of há og/eða tromlan snýst ennþá, er ekki hægt að opna dyrnar.

Þú getur auðveldlega opnað hurðina til að bæta við eða fjarlægja flikur þegar kveikt er á tákninu.

1. Snertu Start / Pause hnappinn. Á skjánum slokknar á vísir tengdum hurðarlæsingunni.
2. Opnaðu dyr heimilistækisins. Ef nauðsyn krefur skal bæta við eða fjarlægja flikur.
3. Lokaðu dýrunum og snertu Start / Pause hnappinn.

Kerfið eða seinkun ræsingar heldur áfram.

Þegar slokknar á tákninu má opna hurðina þegar þvottakerfinu er lokið. Þú getur einnig sett í gang vindingar- eða losunarkerfi/ valkost og ýtt svo á Start / Pause hnappinn. Ef tæmingarkerfið er ekki í boði á þvottakerfisskífunni, er hægt að stilla það í gegnum app.

13.13 Lok þvottakerfis

Þegar kerfinu er lokið stöðvast heimilistækið sjálfkrafa. Hljóðmerkin heyrast (ef þau eru virk).

Á skjánum verða vísar fyrir öll þvottastig stöðugir og tímasvæðið sýnir .

Vísir Start / Pause takkans slokknar.

Hurðin aflæstist og vísirinn slokknar.

1. Ýttu á hnappinn On/Off til að afvirkja heimilistækið.

Fimm mínútum eftir lok þvottakerfisins slekkur vélín sjálfkrafa á sér með orkusparnaðarkerfinu.



Þegar þú virkjar heimilistækið aftur, leggur það til Eco 40-60 sem sjálfgefið kerfi. Snúðu kerfisskífunni til að stilla nýja lotu.

2. Taktu þvottinn úr vélinni.
3. Verið viss um að tromlan sé tóm.
4. Hafðu hurðina og þvottaefnisshammtarann hálfopin til að koma í veg fyrir myglu og ólykt.
5. Skrúfaðu fyrir vatnskrannann.

13.14 Vatn tæmt af eftir að lotu lýkur

Ef þú hefur valið kerfi eða valkost sem tæmir ekki út vatn síðustu skulunar, er kerfinu lokið, en:

- Skjárinn sýnir vísinn , vísir eða fyrir valkosti og vísinn fyrir læsta hurð . Vísirinn fyrir keyrslustigið leiftrar.
- Tromlan snýst enn með reglulegu millibili til að koma í veg fyrir að þvotturinn krumpist.
- Hurðin er læst.
- Þú verður að tæma af vatnið til að opna hurðina:

1. Ef nauðsyn krefur skaltu snerta hnappinn Spin til að minnka vindingarhraðann sem heimilistækið leggur til.

2. Snertu hnappinn .

- Ef þú hefur stillt tæmir heimilistækið út vatnið og vindur.
- Ef þú hefur stillt tæmir heimilistækið aðeins út vatnið.

Vísir eða fyrir valkosti slokknar á

meðan vísirinn leiftrar og slokknar svo.

3. Þegar kerfinu er lokið og vísir fyrir læsta hurð slokknar geturðu opnað hurðina.
4. Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að slökkva á heimilistækinu.



Í öllu falli tæmir heimilistækið út vatnið sjálfvirkt eftir um það bil 18 klukkustundir.

13.15 Biðstöðuvalkostur

Aðgerðin slekkur sjálfkrafa á heimilistækinu til að draga úr orkunotkun þegar:

- Þú notar ekki heimilistækið í 5 mínútur áður en þú snertir hnappinn Start / Pause .

Ýttu á hnappinn On/Off til að kveikja aftur á heimilistækinu.

- 5 mínútum eftir að þvottakerfi lýkur.

Ýttu á hnappinn On/Off til að kveikja aftur á heimilistækinu.

Tækið leggur sjálfkrafa til Eco 40-60 sem sjálfgefið kerfi.

Snúðu kerfisskífunni til að stilla nýja lotu.



Ef þú stillir kerfi eða valkost sem lýkur með vatni í tromlunni afvirkjar Stand-by aðgerðin **ekki** vélina til að minna þig á að tæma út vatnið.



Ef valkosturinn „Wi-Fi alltaf kveikt“ er virkur mun aðeins vísirinn kvikna og slokka til skiptis.

14. UMHIRÐA OG HREINSUN



ADVÖRUN!

Sjá kafla um Öryggismál.

14.1 Reglubundin hreinsunaráætlun

Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma þíns tækis.

Hafðu hurðina og þvottaefnis-kammtarabb opin til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu: þetta mun koma í veg fyrir myglu og ólykt.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskranann og taktu tækið úr sambandi.

Regluleg hreinsunaráætlun til viðmiðunar:

Kalkhreinsun	Tvisvar á ári
Viðhaldspvottur	Einu sinni í mánuði
Þrifa dyrainnsigli	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa þvottaefnis-skammtara og AutoDose tanka	Tvisvar á ári
Hreinsa síu frárennslis-pumpu	Tvisvar á ári
Hreinsa inntaksslönguna og lokasíu	Tvisvar á ári

Eftirfarandi málsgreinar útskýra hvernig þú ættir að hreinsa hvern hluta.

14.2 Að fjarlægja aðskotahluti



Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu. Sjá „Þvottamagn“ í kaflanum „Ábendingar og ráð“.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og tromlunni. Sjá „Innsigli dyra með tvöfaldri gildrubrún“, „Tromlan hreinsuð“, „Frárennsslíslangan hreinsuð“ og „Inntaksslanga og lokasía hreinsuð“. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

14.3 Hreinsun að utanverðu

Hreinsaðu heimilistækið eingöngu með mildri sápu og volgu vatni. Þurrkaðu alla fleti til fulls.

Ekki nota ræstisvampa eða hverskyns efni sem rispar.



VARÚÐ!

Ekki nota alkóhól, leysiefni eða kemískar vörur.



VARÚÐ!

Hreinsaðu ekki málmfleti með hreinsiefni á klórgrunni.

14.4 Kalkhreinsun



Ef vatnið á þínu svæði er hart eða meðalhart, mælum við með að þú notir vatnsmýkingarefni fyrir þvottavélar. Vatnið er hart eða meðalhart þegar hörkustig þess nær yfir 8dH.

Kannaðu reglulega tromluna til að athuga með kalkskán.

Venjulegt þvottaefni inniheldur þegar vatnsmýkjandi efni, en við mælum með að af og til sé keyrt kerfi með tómri tromlu og afkalkandi vöru.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

14.5 Viðhaldspvottur


Endurtekin og langvarandi notkun stuttra og lághitakerfa getur valdið útfellingum þvottaefnis, kuskleifum, bakteríuvexti og myndun sýklaskáran og lífrænnar skáran inni í tromlunni og í belgnum. Þetta getur myndað vonda lykt og myglu.

Til að koma í veg fyrir þessar útfellingar og til að hreinsa innri hluta heimilistækisins skal keyra viðhaldspvott að minnsta kosti mánaðarlega:

1. Taktu allan þvottinn úr tromlunni.
2. Slökktu á AutoDose virkninni fyrir þvotta- og mykingarefni.
3. Keyrðu bómullarkerfið á hæsta hitastigi með svolitlu þvottadufti, eða sérstöku hreinsiefni fyrir vélarhreinsun. Keyrðu Machine Clean kerfið, ef það er tiltækt.

14.6 Hurðarþétting

Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótréttar sem detta úr fótunum. Skoðaðu þéttinguna reglulega og hreinsaðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápening, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

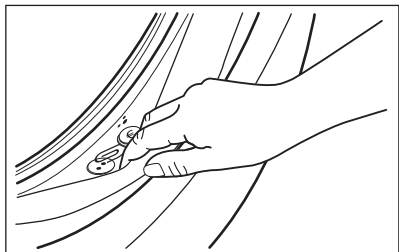

Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

14.7 Tromlan hreinsuð

Kannaðu tromluna reglulega til að koma í veg fyrir óvelkomnar útfellingar.

Ryðblettir geta komið á tromluna ef ryðgaðir aðskotahlutir komast inn með þvotti eða ef kranavatn inniheldur járn

Hreinsaðu tromluna með sérstökum vörum fyrir ryðfrítt stál.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar. Ekki þrifa tromluna með ryðhreinsivörum sem innihalda sýru, ræstivörum sem innihalda klór eða járn, eða með stálull.

Fyrir vandlega hreinsun:

1. Hreinsaðu tromluna með sérstökum vörum fyrir ryðfrítt stál.



Fylgdu alltaf leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum vörunnar.

2. Taktu allan þvottinn úr tromlunni.
3. Slökktu á AutoDose virkninni fyrir þvotta- og mykingarefni.
4. Keyrðu stutt bómullarkerfi á miklum hita með tóma tromlu og með svolitlu þvottaefni í duftformi, eða með sérstöku hreinsiefni ætlað fyrir þvottavélarhreinsun. Keyrðu Machine Clean kerfið, ef það er tiltækt. Ef hægt er að tengja heimilistækið þitt við Wi-Fi er alltaf hægt að sækja sérstaka kerfið Machine Clean í gegnum appið.
5. Bættu handvirktt við litlu magni af þvottadufti eða tiltekinni vöru í tóma tromluna til að skola út öllum leifum sem eftir eru.



Stundum getur skjárin sýnt táknið  í lok lotu: þetta er ábending um að framkvæma „hreinsun á tromlu“. Þegar hreinsun tromlu hefur verið framkvæmd hverfur táknmyndin.

14.8 Hreinsun á þvottaefnissskammtaranum og AutoDose hólfunum

⚠ VARÚÐ!



Mælt er með að þrifa þvottaefnissskúffuna ef tegund, vörumerki, eða þvottaefnisstyrki er breytt.




Fyrir hreinsun skaltu ganga úr skugga um að hólfín sé tóm.

Ef að AutoDose aðgerðin er óvirk í tvo mánuði, þá ætti að fara fram sjónskoðun á geymunum með því að opna lokið og athuga hvort að skán eftir þvottaefnið sé sjáanleg. Ef að skán er sjáanleg, þá skal fylgja hreinsunarferlinu eins og því er lýst í skýringarmyndunum:


1. Opnaðu þvottaefnissskammtarann. Ýttu á hakið eins og sést á myndinni og dragðu þvottaefnishólfíð út.

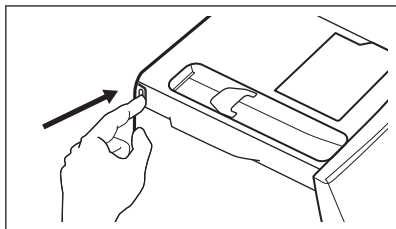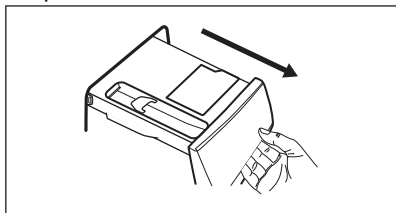


2. Ýttu á hakið að aftan eins og sést á myndinni og lyftu upp lokinu til að fjarlægja það.

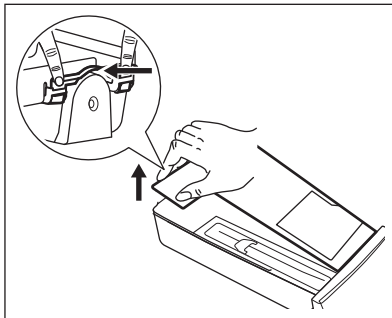

3. Til að fjarlægja leifar af þvottaefni, skaltu tæma skúffuna í fat eða viðeigandi ílát til safna saman vökvanum.

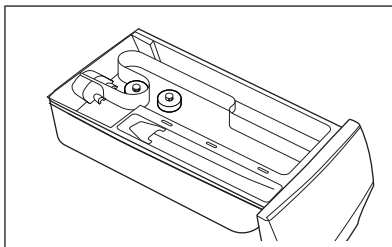


4. Þvoðu skúffuna og öll innskot hennar undir rennandi vatni eða hreinsaðu með rökum klút.

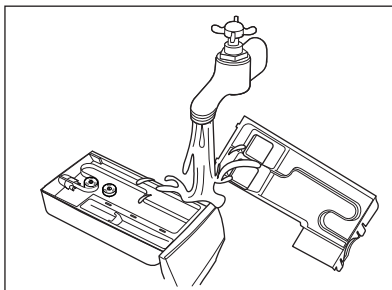


⚠ VARÚÐ!

Ekki nota beittu bursta eða málmbursta og svampa. Ekki þrifa skúffuna í uppþvottavél.


5. Settu lokið framan á þvottaefnissskúffuna fyrst. Gakktu úr skugga um að styrflíparnir séu á réttum stað og sitji rétt í viðeigandi raufum.

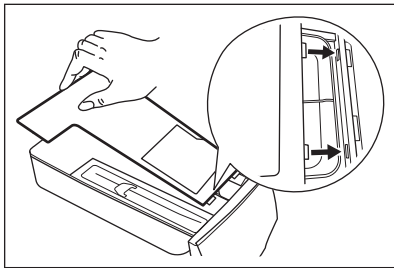


6. Ýttu varlega aftan á lokið þangað til að það situr rétt á sínum stað og er tryggilega fest.

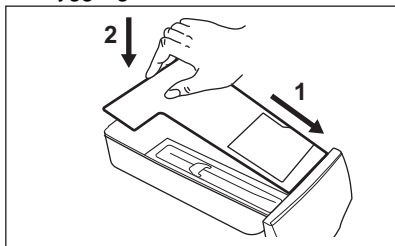

7. Gakktu úr skugga um að allar þvottaefnisleifar séu fjarlægðar úr efri og neðri hlutum skotsins. Notaðu lítinn bursta til að hreinsa skotið.

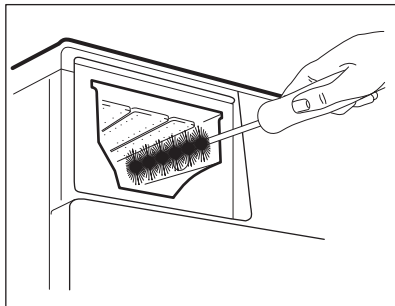

8. Settu þvottaefnishólfíð á stýribrautirnar og ýttu varla þangað til þú heyrir smell. Keyrðu skolunarkerfið án þess að hafa fót í tromlunni.

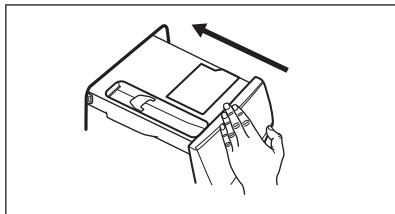

Til að endurheimta virkni skaltu fylla hólfín aftur með þvotta- og mýkingarefni.

14.9 Tæmingardælusían hreinsuð



AÐVÖRUN!

Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.



Athugaðu tæmingardælusíuna reglulega og gakktu úr skugga um að hún sé hrein.

Hreinsaðu tæmingardælusíuna ef:

- Heimilistækið tappar ekki af vatninu.
- Tromlan snýst ekki.
- Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hljóð út af stíflu í tæmingardælunni.
- Skjárinn sýnir aðvörunarkóðann **E2 1**.




AÐVÖRUN!

- Ekki fjarlægja síuna á meðan heimilistækið er í gangi.
- Ekki hreinsa dæluna ef vatnið í heimilistækinu er heitt. Bíddu þar til vatnið kólnar

Hreinsaðu dælusíuna eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmyndum:


Hafðu ávallt tusku við höndina til að þurrka upp leka þegar sían er fjarlægð.

1. Opnaðu dæluhlífina.

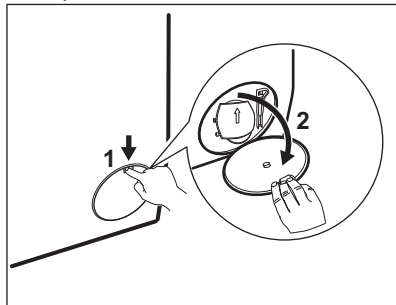


2. Settu hentuga skál undir tæmingardæluúguna til að taka við vatninu sem rennur út.


3. Opnaðu rennuna niður á við. Hafðu ávallt tusku við höndina til að þurrka upp leka þegar sían er fjarlægð.

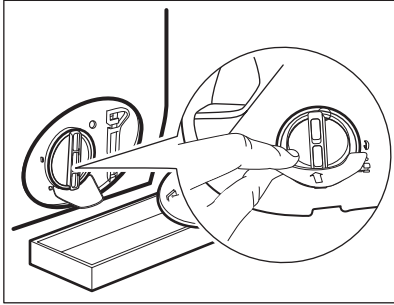

4. Snúðu síunni 180 gráður rangsælis til að opna hana, án þess að fjarlægja. Láttu vatnið renna út.

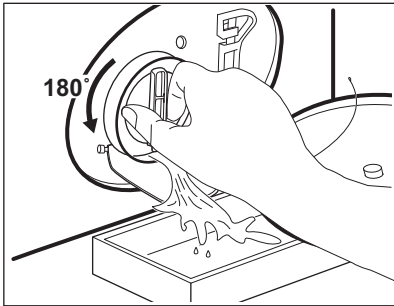


5. Þegar skálin er full af vatni skaltu snúa síunni til baka og tæma ílátíð.
6. Endurtaktu skref 4 og 5 þar til vatnið hættir að renna út.
7. Snúðu síunni rangsælis til að fjarlægja hana.

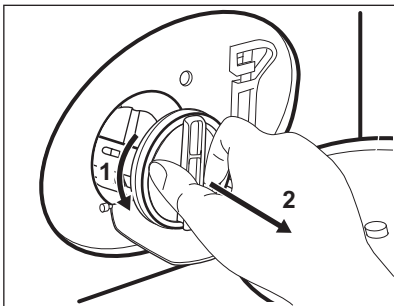


8. Er nauðsyn krefur skaltu fjarlægja ló og hluti úr síuskotinu.
9. Gakktu úr skugga um að dæluhjól dælnnar geti snúist. Ef það snýst ekki


skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

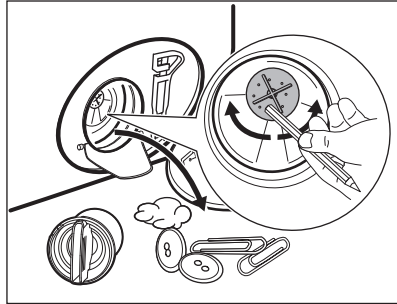


10. Hreinsðu síuna undir vatnskrananum.

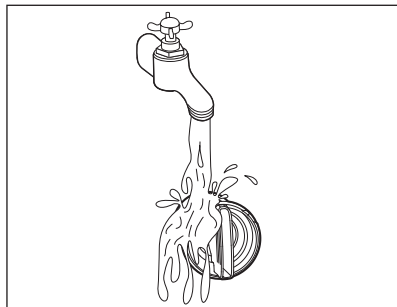

11. Settu síuna aftur inn í sérstöku stýringarnar með því að snúa henni réttsælis. Gættu þess að herða síuna rétt til að hindra leka.

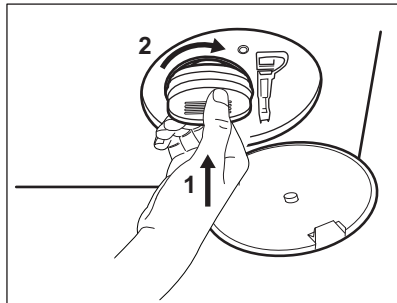

12. Lokaðu dæluhlífinni.

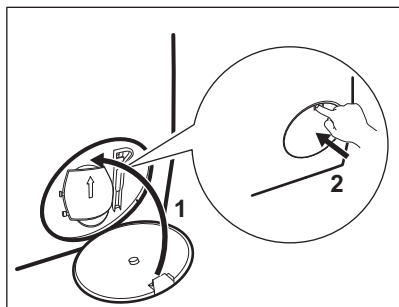


Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur:

- Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnissskammtara.
- Ræstu kerfið til að tæma af vatnið.


14.10 Inntaksslanga og lokasía hreinsuð

Mælt er með að hreinsa bæði síurnar á inntaksslöngunni og lokann tvisvar á ári, til að fjarlægja allar útfellingar sem safnast hafa upp með tímanum. Haltu áfram eins og lýst er í eftirfarandi skýringarmyndum til að þrifa síurnar:


- Fjarlægðu inntaksslönguna af krananum og hreinsaðu síuna.

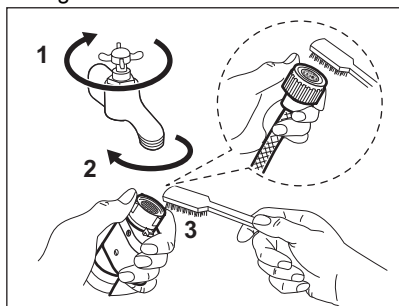


- Fjarlægðu inntaksslönguna frá heimilistækinu með því að losa hringróna.

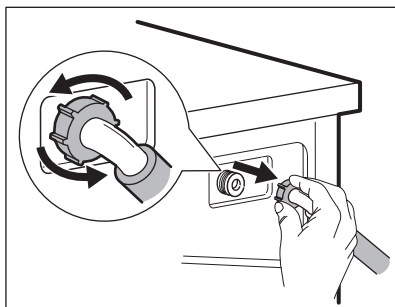

- Hreinsaðu lokasíuna aftan á heimilistækinu með tannbursta.

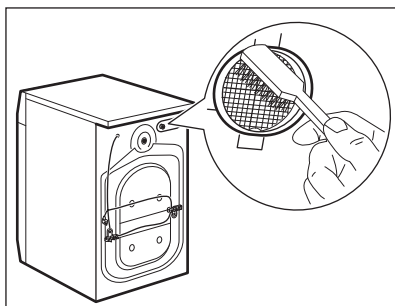

- Þegar þú tengir slönguna aftur við bak heimilistækisins skaltu snúa henni til vinstri eða hægri (ekki í lóðrétta stöðu) eftir staðsetningu vatnskranans.

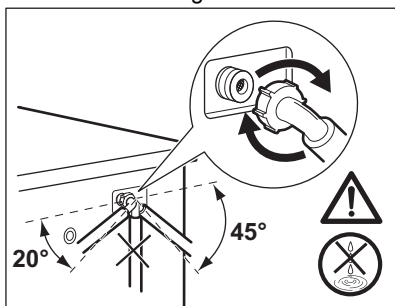

14.11 Neyðartæming

Ef heimilistækið getur ekki tæmt sig af vatni skal framkvæma sama ferlið, sem lýst er í efnisgreininni „Tæmingardælan hreinsuð“. Ef nauðsyn krefur skal hreinsa dæluna.

Þegar vatn er tæmt úr vélinni með neyðartæmingu þarf að gera tæmingarkerfið virkt aftur.

1. Settu 2 lítra af vatni í aðalþvottahólf þvottaefnissskammtarans.
2. Settu þvottakerfið í gang til að tæma vélinu af vatni.

14.12 Frostvarnir

Ef heimilistækið er uppsett á svæði þar sem hitastigið getur verið um eða lægra en 0°C þarf að fjarlægja vatnið sem verður eftir í inntaksslöngunni og tæmingardælunni.

1. Aftengdu klóna frá rafmagnsinnstungunni.
2. Skrúfaðu fyrir vatnskranann.
3. Settu báða enda inntaksslöngunnar ofan í ílát og láttu vatnið renna úr slöngunni.

4. Tæmdu tæmingardæluna. Sjá verklag við neyðartæmingu.
5. Þegar tæmingardælan hefur tæmst skaltu festa inntaksslönguna aftur á.

⚠ **ADVÖRUN!**

Gættu þess að hitastigið sé yfir 0°C áður en þú notar heimilistækið aftur. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á skemmdum sem verða af völdum lágs hitastigs.

15. BILANALET

⚠ **ADVÖRUN!**

Sjá kafla um Öryggismál.

15.1 Viðvörðunarkóðar og hugsanlegar bilanir

Heimilistækið ræstist ekki eða stöðvast þegar það er í gangi. Reyndu fyrst að finna lausn á vandanum (sjá töflurnar).

⚠ **ADVÖRUN!**


Slökktu á heimilistækinu áður en athuganir eru framkvæmdar.

Skjárinn sýnir viðvörðunarkóða fyrir sum vandamál, og Start / Pause

▶▶ hnappurinn gæti blikkað viðstöðulaust:



Ef heimilistækið er yfirhlaðið, skaltu fjarlægja nokkrar flíkur úr tromlunni og/eða halda hurðinni inni og snerta um leið Start / Pause hnappinn þar til vísirinn  hættir að leifra (sjá myndina að neðan).

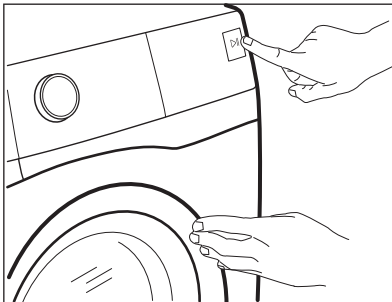

Vandamál	Möguleg lausn
E11 Heimilistækið fyllist ekki almenninga af vatni.	- Gættu þess að skúfað sé frá vatnskrananum. - Gættu þess að vatnsþrýstingurinn á kerfinu sé ekki of lágur. Til að afla þessara upplýsinga skaltu hafa samband við vatnsveituna á staðnum. - Gættu þess að vatnskraninn sé ekki stíflaður. - Gakktu úr skugga um að engar beygjur, skemmdir, eða sveigjur séu á inntaksslöngunni. - Gakktu úr skugga um að tenging vatnsinntaksslöngunnar sé rétt. - Gakktu úr skugga um að sían í inntaksslöngunni og sían í lokanum séu ekki stíflaðar. Sjá „Umhirða og hreinsun“.
E21 Heimilistækið tappar ekki af vatninu.	- Gættu þess að vatnslásinn sé ekki stíflaður. - Gakktu úr skugga um að engar beygjur eða sveigjur séu á tæmingarslöngunni. - Gakktu úr skugga um að tæmingarsían sé ekki stífluð. Hreinsaðu síuna ef nauðsyn krefur. Sjá „Umhirða og hreinsun“. - Gakktu úr skugga um að tenging tæmingarslöngunnar sé rétt. - Stílltu tæmingarkerfið ef þú stillir kerfi án tæmingarstigs. Ef tæmingarkerfið er ekki í boði á þvottakerfisskífunni, er hægt að stilla það í gegnum app. - Stílltu tæmingarkerfið ef þú stilltir valkost sem lýkur með vatn í belgnum.
E41 Hurð heimilistækisins er opin eða var ekki lokað rétt.	Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað.
E91 Innri villa. Engin samskipti milli rafrænna eininga heimilistækisins.	- Þvottakerfinu var ekki almenninga lokið eða heimilistækið stöðvaðist of snemma. Slökktu á heimilistækinu og kveiktu á því aftur. - Ef aðvörunarkóðinn birtist aftur skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.
EH1 : Tíðni rafmagnstengingar er utan sviðs. EH2 : Rafmagnsspenna er of há. EH3 : Rafmagnsspenna er of lág.	
EF3 Flæðivörnir er á.	Aftengdu heimilistækið og skúfaðu fyrir vatnskrannann. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Ef skjárinn sýnir aðra viðvörunarkóða, óvirkjaðu og virkjaðu tækið. Ef vandamálið heldur áfram skaltu hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð.

Ef annað vandamál kemur upp með heimilistækið skaltu skoða töfluna hér að neðan fyrir hugsanlegar lausnir.

Vandamál	Möguleg lausn
Kerfið fer ekki gang.	- Gættu þess að klóin sé tengd við rafmagnsinnstunguna. - Gættu þess að hurð heimilistækisins sé lokað. - Gakktu úr skugga um að engin ónýtt öryggi séu í öryggjahólfinu. - Gakktu úr skugga um að Start / Pause  hafi verið snertur. - Ef seinkuð ræsing er stillt skaltu afturkalla stillinguna eða biða eftir að niðurtalningu ljúki. - Tryggðu að skammtarinn fyrir þvottaefni sé tryggilega lokaður. - Afvirkjaðu aðgerðina Barnalæsing ef kveikt er á henni. - Athugaðu stöðu hnúðsins á valda kerfinu.
Heimilistækið fyllist af vatni og tæmist strax aftur.	Gakktu úr skugga um að frárennisslanga sé í réttri stöðu. Slangan kann að vera staðsett of lágt. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“.
Vindingarstigið virkar ekki eða þvottalotan stendur lengur en venjulega.	- Stilltu á vindingarkerfi. Ef tæmingarkerfið er ekki í boði á kerfisskífunni, er hægt að stilla það gegnum app. - Gakktu úr skugga um að tæmingarsían sé ekki stifluð. Hreinsaðu síuna ef nauðsyn krefur. Sjá „Umhirða og hreinsun“. - Hagræddu hlutunum í tunnunni og byrjaðu snúningslotuna aftur. Þetta vandamál kann að stafa af jafnvægisvandamálum.
Það er vatn á gólfinu.	- Gakktu úr skugga um að tengingar vatnsslanganna séu þéttar og að ekki leki vatn. - Gættu þess að engar skemmdir séu á vatnsinntaksslöngunni og tæmingar-slöngunni. - Gakktu úr skugga um að þú notir rétt þvottaefni og í réttu magni.
Ekki er hægt að opna lok heimilistækisins.	- Gakktu úr skugga um að þvottakerfi sem lýkur með vatn í belgnum hafi ekki verið valið. - Gakktu úr skugga um að þvottakerfinu sé lokið. - Stilltu tæmingar- eða vindingarkerfi ef vatn er í tromlunni. Ef tæmingarkerfið er ekki í boði á þvottakerfisskífunni, er hægt að stilla það í gegnum app. - Gakktu úr skugga um að heimilistækið sé tengt við rafmagn. - Þetta vandamál getur orsakast af bilun í heimilistækinu. Hafðu samband við viðurkennda þjónustumiðstöð. - Gakktu úr skugga um að Remote Start Mode sé ekki virkjað. Afvirkjaðu það.
Skjárin sýnir ekki þráðlausa visinn  .	- Athugaðu þráðlausa merkið. - Gættu þess að þráðlausa tengingin sé í gangi. Skoðaðu efnisgreinina „Þráðlaus tenging þvottavélar samskipuð“ í kaflanum „Wi-Fi - Uppsetning tengjanleika“. - Athugaðu heimanetið og beininn. - Endurræstu beininn. - Hafðu samband við þráðlausa þjónustuveitandann þinn ef það eru frekari vandamál með þráðlausa netkerfið.

Vandamál	Möguleg lausn
Snjallforritið getur ekki tengst heimilistækini.	- Athugaðu þráðlausa merkið. - Athugaðu hvort snjalltækið þitt sé tengt við þráðlausa netkerfið. - Athugaðu heimanetið og beininn. - Endurræstu beininn. - Hafðu samband við þráðlausa þjónustuveitandann þinn ef það eru vandamál með þráðlausa netkerfið. - Þörf er á að samskipa heimilistækið, snjalltækið, eða bæði, aftur vegna þess að nýr beinir hefur verið settur upp, eða samskipun beinins hefur verið breytt.
Snjallforritið getur oft ekki tengst heimilistækini.	- Gakktu úr skugga um að þráðlausa merkið nái til heimilistækisins. Reyndu að færa beini heimilisins eins nálægt heimilistækini og mögulegt er, eða ihugaðu að kaupa framlengingu á þráðlausa sviðinu. - Gakktu úr skugga um að örbylgja trufla ekki þráðlausa merkið. Slökktu á örbylgjunni. Forðastu að nota örbylgjuna og fjarstýringuna á sama tíma.
Skjárin sýnir  . Allir hnappar eru óvirkir, fyrir utan On/Off  .	Tækið er að niðurla hverskyns tiltækum uppfærslum. Bíddu þar til uppfærsluferlinu er lokið. Ef þú óvirkjar tækið meðan á uppfærslu stendur, byrjar það aftur þegar þú virkjar tækið aftur.
Heimilistækið gefur frá sér óvenjulegt hljóð og titrar.	- Gakktu úr skugga um að hallastilling heimilistækisins sé rétt. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“. - Gakktu úr skugga um að umbúðirnar og/eða flutningsboltarnir séu fjarlægð. Sjá „Leiðbeiningar um uppsetningu“. - Meiri þvott bætt í tromluna. Hleðslan kann að vera of lítil.
Lengd kerfisins eykst eða minnkar meðan á framkvæmd kerfisins stendur.	ProSense System getur aðlagð tímalengd kerfisins í samræmi við tegund og hleðslumagn þvottar. Skoðaðu „ProSense System Hleðslugreining“ í kaflanum „Dagleg notkun“.
Útkoma þvottar er ekki fullnægjandi.	- Auktu þvottaefnismagnið eða notaðu aðra tegund. - Notaðu sérstakar vörur til að fjarlægja erfiða bletti áður en þú þværð þvottinn. - Gakktu úr skugga um að þú stillir á rétt hitastig. - Minnkaðu hleðsluna í þvottinum. - Þegar AutoDose tankar eru notaðir skaltu vera viss um að þeir séu ekki tómir. - Þegar AutoDose tankar eru notaðir skaltu athuga forstilltan skammt af þvottaefni/mýkingarefni. Skoðaðu „Almenn stilling“ málsgreinina í „AutoDose tækni“ kaflanum. - Tryggðu að þú hafir þrifið AutoDose tankana áður önnur tegund af þvottaefni, mýkingarefni eða önnur aukaefni voru notuð.
Of mikil froða í tromlunni meðan á þvottalotu stendur.	- Minnkaðu magn þvottaefnis eða fjölda taflna eða einskammta þvottaefni. - Þegar AutoDose tankar eru notaðir skaltu athuga forstilltan skammt af þvottaefni/mýkingarefni. Skoðaðu „Almenn stilling“ málsgreinina í „AutoDose tækni“ kaflanum.
Stig þvottaefnis/mýkingarefnis lækkar ekki í Sjálfvirk skömmtun tönkum eftir þvott.	Þetta er eðlilegt: tankarnir eru frekar stórir og notkun á þvottaefni gæti ekki verið svo greinileg.

Vandamál	Möguleg lausn
Eftir þvottalotuna eru þvott- aefnisleifar í skammtarask- úffunni.	- Gakktu úr skugga um að speldið sé í réttri stöðu (UPP fyrir duftþvottaefni - NIDUR fyrir fljótandi þvottaefni). - Gakktu úr skugga um að þú hafir notað þvottaefnisskammtarann í samræmi við ábendingarnar sem gefnar eru í þessari notandahandbók.

Eftir athugunina skaltu setja heimilistækið af stað. Þvottakerfið heldur áfram
frá þeim stað sem gripið var inn í.

Ef vandamálið kemur aftur upp skaltu hafa samband við viðurkennda
þjónustumiðstöð.

Þau nauðsynlegu gögn sem þjónustumiðstöðin þarf á að halda eru á
merkiplötunni.

16. NOTKUNARGILDI

16.1 Athugasemd



QR-kóðinn á orkumerkingunni sem fylgir þessu tæki, gefur upp tengil á vefsíðu varðandi
upplýsingar um frammistöðu tækisins í gagnagrunni EU EPREL. Geymdu
orkumerkimiðann til uppfléttingar ásamt notandahandbókinni og öllum öðrum skjölum sem
fylgja með þessu heimilistæki.

Það er einnig mögulegt að nálgast sömu upplýsingar í EPREL með því nota tengilinn
<https://eprel.ec.europa.eu> og nafn tegundar og framleiðslunúmer sem hægt er að finna á
kennisplaldi heimilistækisins.



Gildi og lengd kerfis gæti verið mismunandi eftir aðstæðum (t.d. Herbergishita,
vatnshitastigi og þrýstingi, þvottamagni og tegund, rafmagnsspennu) og einnig ef þú breytir
sjálfgildum stillingum kerfisins.

16.2 Samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnar ESB 2019/2023 og úkraínsku tilskipunarinnar 834/2023

Eco 40-60 þvotta- kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²)
Fullhlaðin vél	10.5	0.900	63.0	03:59	44.00	32.0	1500
Hálfhlaðin vél	5.25	0.545	49.0	02:59	44.00	27.0	1550
Fjórðungshlaðin vél	2.5	0.285	37.0	02:35	45.00	24.0	1550

1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhræðinn er, því hærra hljóð heyrir og því minni er
rakinn sem eftir er.

2) Hámarks vindingarhraði.

Orkunotkun í mismunandi hömum

Af (W)	Biðstaða (W)	Seinkuð ræs- ing (W)	Nettengd bið- staða (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tími fyrir haminn Af/Biðstaða er hámark 15 mínútur.

1) Orkuneysla á tengdri aðgerð er um það bil 17.5 kWh á ári. Til að aftengja þessa aðgerð, vinsamlegast skoðaðu kaflann „Uppsetning þráðlauss nets“.

16.3 Algeng kerfi




Þessi gildi eru aðeins til hliðsjónar.

Kerfi	kg	kWh	Lítrar	hh:mm	% 1)	°C	s/mín ²⁾
Cottons ³⁾ 95°C	10.5	3.300	90.0	04:10	44.00	85.0	1600
Cottons 60°C	10.5	2.300	90.0	04:00	44.00	55.0	1600
Cottons ⁴⁾ 20°C	10.5	0.450	90.0	03:20	44.00	20.0	1600
Synthetics 40°C	4.0	0.800	50.0	02:25	35.00	40.0	1200
Delicates ⁵⁾ 30°C	2.0	0.300	45.0	01:10	35.00	30.0	1200
Wool 30°C	2.0	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200


- 1) Raki sem eftir er þegar vindu er lokið. Því meiri sem vinduhraðinn er, því hærra hljóð heyrist og því minni er rakinn sem eftir er.
- 2) Vísir til viðmiðunar um vinduhraða.
- 3) Hentar fyrir þvott á mjög óhreinum vefnaði.
- 4) Viðeigandi fyrir þvott á lítillaga óhreinum bómull, gerviefni og blönduðu efni.
- 5) Einnig er hægt að nota flýtipvottakerfi fyrir lítið óhreinan þvott.

17. STUTTAR LEIÐBEININGAR

17.1 Dagleg notkun

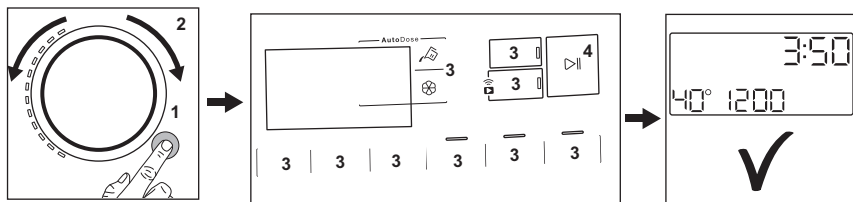


- Tengdu klóna við rafmagnsinnstunguna.
- Skrúfaðu frá vatnskrananum.
- Ýttu á **On/Off** ① hnappinn til að kveikja á heimilistækinu (1).
- Snúðu kerfisskífunni til að velja óskað þvottakerfi (2).
- Stilltu óskaða valkosti með því að nota samsvarandi snertihnappa (3).
- Settu þvottinn í trombluna, eina flík í einu án þess að fara umfram ráðlagða hámarkshleðslu. Lokaðu hurðinni og gakkstu úr skugga um að enginn þvottur sé á milli þéttikantsins og hurðarinnar.
- Þegar þú notar **AutoDose** tanka, er þvottaefni og mýkingarefni skammtað sjálfvirk. Vertu viss um að tankar séu ekki tómir.

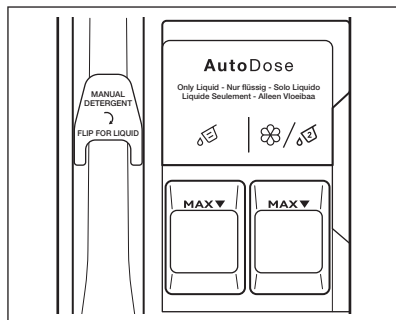

- Til að ræsa kerfið, ýtirðu á **Start / Pause** ►|| snertihnappinn (4).
- Heimilistækið fer í gang.
- Við lok þvottakerfisins skaltu fjarlægja þvottinn.
- Ýttu á **On/Off** ① hnappinn til að slökkva á heimilistækinu.

17.2 Tæmingardælusían hreinsuð

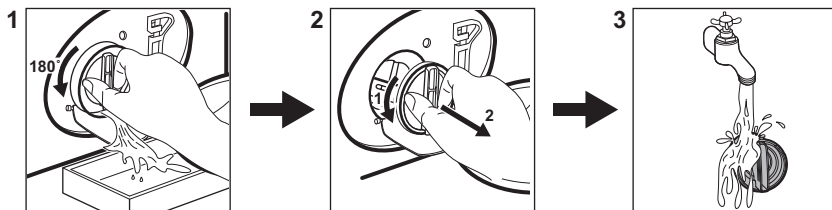

Hreinsaðu síuna reglulega og sérstaklega ef aðvörunkóðinn **E2** í birtist á skjánum.

17.3 Kerfi

Kerfi	Hleðsla	Vörulýsing
PowerClean 59min	5.0 kg	Bómull og gerviefni. Þetta kerfi tryggir góðan þvottaárangur á stuttum tíma. Venjuleg tímalengd á þvottakerfi hefur verið þróuð fyrir 5 kg þvottahleðslu. Ef þú þvæð smærri eða meiri þvottahleðslu minnkar eða eykst þvottatíminn sjálfkrafa, sem tryggir fullkominn árangur.
Eco 40-60	10.5 kg ¹⁾	Orkusparandi þvottur fyrir bómull. Dregur úr hita og lengir tímann til að ná fram góðum þvottaárangri.
Cottons	10.5 kg ²⁾	Hvít og lituð bómull. Kjörið fyrir eðlileg og mikil óhreini.
Synthetics	4.0 kg	Fatnaður úr gerviefnum eða blönduðum efnum.
Delicates	2.0 kg	Viðkvæm efni eins og akrýl, viskós, pólýester.
 Wool	2.0 kg	Ull sem þvo má í vél og ull sem þvo má í höndunum og viðkvæm efni.
20min 3kg	3.0 kg	Flikur úr bómull og gerviefnum lítið óhreinir eða hefur verið klæðst einu sinni.
 Steam	1.0 kg	Bómullar- og gerviefnisflikur sem þarf að slétta úr.
 Outdoor	2.0 kg ³⁾	Nútímaíþróttafatnaður til notkunar utanhúss.
 Hygiene	10.5 kg ²⁾	Hvítur bómullarþvottur. Þetta kerfi fjarlægir yfir 99,99% baktería og vírusa ⁴⁾ . Það tryggir einnig góða fækkun ofnæmisvalda.
Rinse	10.5 kg ²⁾	Öll efni nema ullarefni og mjög viðkvæm efni. Kerfi fyrir skolon og vindingu.
Spin/Drain	10.5 kg ²⁾	Til að vinda þvottinn og til að tæma vatnið úr tromlunni. Öll efni, nema ullarefni og mjög viðkvæm efni.

1) Hleðslumagnið á þessu kerfi sést ekki á skjánum.

2) Hleðslumagnið á þessu kerfi sést ekki á skjánum.

3) Þvottakerfi.

4) Prófað fyrir Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage í ytri prófun sem framkvæmd var af Swisatest Testmaterialien AG árið 2021 (prófunarskýrsla nr. 202120117).

Ef heimilistækið er hlaðið að þeirri hámarksgetu sem gefin er til kynna fyrir

hvert kerfi, þá hjálpar það til við að minnka notkun á orku og vatni.

Hentug þvottaefni fyrir þvottakerfi

Kerfi	Alhliða duft ¹⁾	Alhliða fljótandi þvottaefni	Fljótandi þvottaefni fyrir litaðan þvott	Viðkvæm ullarefni	Sérstök
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool	--	--	--	▲	▲
20min 3kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Við hitastig hærra en 60°C er mælt með notkun duftþvottaefnis.

- ▲ = Mælt með
- = Ekki mælt með

17.4 Tegund þvottaefnis og magn.

- Aðeins skal nota þvottaefni og aðrar meðferðir sem eru gerð sérstaklega fyrir þvottavélar. Farðu fyrst eftir þessum almennu reglum:
 - duftþvottaefni (einnig töflur og einskammta þvottaefni) fyrir allar tegundir efnis, að viðkvæmum efnum undanskildum. Kjóstu frekar duftþvottaefni sem inniheldur klór fyrir hvítan þvott og til gjörhreinunar,
 - fljótandi þvottaefni (einnig einskammta þvottaefni), helst fyrir þvott á lágu hitastigi (60°C hámark) fyrir öll efni eða sérstök þvottaefni eingöngu fyrir ull.
- Ekki blanda saman ólíkum gerðum af þvottaefni.
- Notaðu minna þvottaefni ef:
 - þú ert að þvo lítið magn,
 - þvotturinn er lítillega óhrein,
 - það myndast mikil froða við þvott.
- Þegar þvottatöflur eða þvottabelgir eru notaðir, settu þá alltaf inn í tromluna, ekki í skammtara þvottaefnis og farðu að tilmælum framleiðandans.

Of lítið þvottaefni gæti orsakað:

- ófullnægjandi þvottaniðurstöður
- þvottamagnið verður grátt,
- fitugur fatnaður,
- mygla í tækinu.

Of mikið þvottaefni gæti orsakað:

- of mikil sápa,
- minnkuð áhrif af þvotti
- ófullnægjandi skolon,
- meiri áhrif á umhverfið.


17.5 Þvottaefnaskammtari með AutoDose geymum og handstýrðum hólfum



Þegar þú notar þvottaefni eða einhverja aðra meðferð skaltu alltaf fylgja leiðbeiningunum sem er að finna á umbúðum þvottaefnanna. Við mælum með því að nota ekki meira en það magn sem gefið er til kynna í hverju hólfi (MAX).

Ef bæði AutoDose hólfi eru virkjuð í stilltu kerfi er fljótandi þvottaefni og mýkingarefni skammtað sjálfvirk.

Ef einn AutoDose tankurinn eða bæði tankur og hólfi eru afvirkjuð (OFF) í stilltu kerfi skaltu fylla á það handvirk í viðeigandi handvirk hólfi.

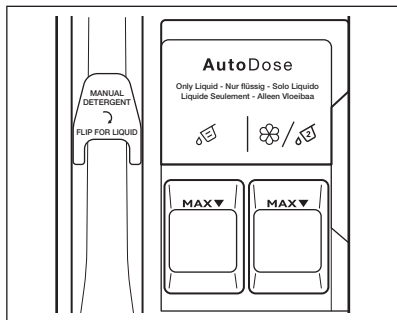

⚠ AÐVÖRUN!

Ekki setja þvottaefni í duftformi í AutoDose hölfrið.

Þvottaefnahólfrið með speldi á vinstri hlið er ætlað fyrir handvirka skömmtnun á dufti, vökva eða íblendiefni

Geymirinn vinstra megin er fyrir sjálfvirka skömmtnun á þvottaefni í vökvaformi

Geymirinn hægra megin er fyrir sjálfvirka skömmtnun á mýkingarefni eða þvottaefni í vökvaformi




Speldi fyrir handstýrð þvottaefni í duft- eða vökvaformi.



- Opnaðu þvottaefnisskammtarann.
- Lyftu upp AutoDose hlífinni.
- Helltu einungis þvottaefni eða mýkingarefni í vökvaformi í AutoDose þvottaefnisgeyminn. Fylltu á upp að tilgreindu hámarksmerki.
- **MAX** Hámarks magn fyrir þvottaefni/ mýkingarefni.
- Færðu AutoDose hlífina neðar.
- Lokaðu þvottaefnaskammtarann varlega þannig að það smelli.

Handvirk áfylling þvotta- og íblendiefna
Þú gætir þurft að nota annað þvottaefni en þau sem notuð eru í AutoDose hölfunum. Fyrst skaltu ganga úr skugga um að slökkt sé á AutoDose hölfunum og svo hella þvottaefni og/eða öðrum efnum í handstýrðu hólfinn.

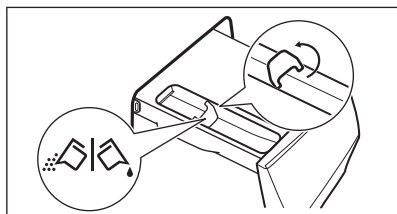

Ekki fara yfir tilgreint hámark (**MAX**).

- Opnaðu þvottaefnisskammtarann.

- Lokaðu þvottaefnaskammtarann varlega þannig að það smelli.
- Ef vélin hefur ekki verið notuð í meira en 4 vikur með fullum hölfum gæti þvotta-/ mýkingarefni myndað kekki eða þornað upp. Ráðlagt er að framkvæma sjónskoðun á innra ástandi geymanna í tækinu og þrifa skúffurnar ef þörf er á, eins og sýnt er í kaflanum um „Umhriðu og þrif“.

17.6 Reglubundin hreinsunaráætlun

Regluleg hreinsun hjálpar til við að framlengja líftíma þíns tækis.

Hafðu hurðina og þvottaefnisskammtarann opinn til að fá loftræstingu og losna við rakann inni í tækinu.

Ef tækið er ekki í notkun í langan tíma: lokaðu fyrir vatnskranann og taktu tækið úr sambandi.

Regluleg hreinsunaráætlun til viðmiðunar:

Kalkhreinsun	Tvisvar á ári
Viðhaldsþvottur	Einu sinni í mánuði
Þrifa dyrainnsigli	Á tveggja mánaða fresti
Hreinsa tromlu	Á tveggja mánaða fresti

Hreinsa þvottaefnis-skammtara og AutoDose tanka	Tvisvar á ári
Hreinsa síu frárennsli-spumpu	Tvisvar á ári
Hreinsa inntaksslönguna og lokasíu	Tvisvar á ári

Kannaðu reglulega tromluna til að athuga með kalkskán. Við mælum með að keyra lotu með tóma tromlu og kalkhreisunarefni af og til.

Að fjarlægja aðskotahluti




Vertu viss um að vasar séu tómir og að lausar einingar séu bundnar upp áður en þú keyrir þína lotu.

Fjarlægðu aðskotahluti, (svo sem málmklemmur, hnappa, mynt o.s.frv) sem þú finnur ef til vill í innsigli dyra, síum og tromlunni. Vinsamlega hafðu samband við viðurkenndu þjónustumiðstöðina ef þörf krefur.

Hurðarþétting

Þetta heimilistæki er útbúið **sjálfhreinsandi tæmingarkerfi**, sem tæmir með vatninu léttar lótfrefjar sem detta úr fótunum. Skoðaðu þéttinguna reglulega og hreinsaðu hana ef nauðsyn krefur eins og lýst er á eftirfarandi skýringarmynd. Hægt er að sækja smápeninga, hnappa og aðra smáhluti í lok lotunnar.

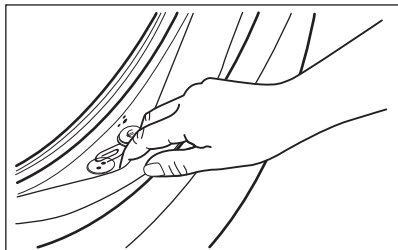

Hreinsaðu þegar þörf er á með ammóníakkrem hreinisefni án þess að rispa yfirborð þéttingarinnar

Er nauðsyn krefur skaltu fjarlægja ló og hluti úr síuskotinu.

17.7 Wi-Fi - Uppsetning tengingar

Í þessum kafla er lýst hvernig snjallheimilistæki er tengt við Wi-Fi nettengingu og við snjalltæki.

Með þessari virkni getur þú fengið tilkynningar, stýrt og fylgst með heimilistækinu þínu í fartækjunum þínum.

Slökkt er á virkninni fyrir Wi-Fi-tengingu í samræmi við sjálfgefnar verksmiðjustillingar.

Til að tengja heimilistækið og njóta allra eiginleika þess og þjónustu þarftu:

- Þráðlaust netkerfi heima með virkri nettengingu.
- Fartæki sem er tengt við þráðlausa netkerfið.

Þráðlaust net - einingabreytur	
Tíðni	2.412 - 2.472 GHz fyrir Evrópu-markað
Samskiptareglur	IEEE 802.11b/g/n
Hámarkskraftur	<20 dBm
Dulritun	WPA, WPA2, WPA3

Stilling á þráðlausri nettengingu heimilistækisins

1. Ýttu á On/Off hnappinn í nokkrar sekúndur til að virkja tækið. Bíddu í u.þ.b. 10 sekúndur áður en haldið er áfram með uppsetninguna á þráðlausu tengingunni.
2. Veldu kerfi með því að snúa þvottakerfisskífunni.
3. Haltu inni Remote Start hnappnum í nokkrar sekúndur þar til þú heyrir smell. Slepptu hnappnum. birtist á skjánum í 5 sekúndur og byrjar að blinka. Þráðlausí móttakarinn ræsisst.



Gættu þess að APPIÐ sé tilbúið fyrir tengingu.

4. Eftir u.þ.b. 10 sekúndur, birtist (Access Point) (aðgangsstaður) á skjánum.

Aðgangsstaðurinn helst opinn í u.þ.b. 5 mínútur.

5. Stilltu App á snjalltækinu þínu og farðu eftir leiðbeiningum til að tengja heimilistækið við Wi-Fi nettkerfið þitt.
6. Ef tengingin er stillt og þegar kerfisupplýsingar koma aftur upp á skjáinn mun vísirinn  sjást á skjánum.



Í hvert sinn sem þú kveikir á heimilistækinu tekur það um 10 sekúndur að tengjast netinu sjálfkrafa. Þegar vísirinn  hættir að blikka þá þýðir það að tengingin er tilbúin.

Til að slökka á þráðlausu nettengingunni, skaltu halda inni Remote Start  hnappinum í nokkrar sekúndur þangað til fyrsta

hljóðmerkið heyrir. Slepptu hnappinum.

OFF birtist á skjánum í 5 sekúndur.



Ef þú slekkur og kveikir aftur á heimilistækinu þá er sjálfkrafa slökkt á þráðlausu tengingunni.

Til að fjarlægja innskráningarupplýsingar þráðlausu tengingarinnar skaltu ýta á og

halda samtímis inni Remote Start  hnappnum í nokkrar sekúndur þangað til

seinna hljóðmerkið heyrir. **---** tákn birtist á skjánum í nokkrar sekúndur.

18. ÁBYRGÐARSKILMÁLAR

1.1 Samkvæmt skilmálum Félags Raftækjasala.

Seljandi veitir kaupanda **TVEGGJA ÁRA ÁBYRGÐ*** frá tilgreindum afgreiðslutíma og er hún fólgin í viðgerð eða endurnýjun á hverjum þeim hluta þess sem áfátt kann að vera, enda bendi líkur til þess að um framleiðslu- eða efnisgalla sé að ræða. Ábyrgðin nær til efnis og vinnulauna vegna hugsanlegra viðgerða, auk ferðakostnaðar (laun og akstur) viðgerðarmanns, allt að 15 km hvora leið, eða flutnings tækis sömu vegalengd sé tækið fyrirferðarmeira eða þyngra en að kaupandi geti auðveldlega komið því sjálfur á verkstæði seljanda eða þess, sem hann vísar til.

Kaupandi ber sjálfur kostnað af tilkynningu um bilun svo sem símakostnað og annan slíkan. Sé bilað tæki utan byggðarlags seljanda, skal það borið undir hann, hvort senda skuli það til viðgerðar eða kveðja til nærstaddan viðgerðarmann.

Skuli tækið sent, er minnt á nauðsyn þess að nota góðar og vel merktar umbúðir, fara að fyrirmælum leiðarvísis, þegar hann kveður á um sérstakan flutningsbúnað og möguleikana á að tryggja tækið gegn flutningsskemmdum. Ennfremur skal fylgja lýsing á bilun. Skuli kvaddur til viðgerðarmaður, afgreiðir seljandi varahluti til viðgerðarinnar á sinn kostnað

gegn því að honum séu endursendir hinir gölluðu hlutir ef hann óskar.

Vinnulaun og ferðakostnað viðgerðarmanns að ofangreindu marki (15 km) greiðir seljandi eftir sundurliðuðum reikningi viðgerðamanns enda beri reikningurinn með sér eftirtalin atriði:

1. Heiti tækis, gerð, númer og afgreiðslutíma, samkvæmt þessu skirteini.
2. Viðgerðardag og lýsingu á framkvæmdri viðgerð.
3. Fullt nafn og heimilisfang viðgerðarmanns eða fyrirtækis þess sem viðgerðina annaðist.

Ábyrgðin nær ekki til bilana, sem framleiðanda eða seljanda verður ekki um kennt, svo sem bilana, sem stafa af flutningi, rangri meðferð eða misnotkun, slægu viðhaldi, slysni eða óhöppum, náttúruhamförum, truflunum á rafkerfi hússins eða veitunnar o.s.frv.

Ábyrgðin nær heldur ekki til óbeins tjóns vegna hugsanlegra galla á tækinu, en kaupanda er bent á möguleikana á að tryggja sig gegn slíku hjá tryggingafélögum.

Skilyrði fyrir ábyrgðinni eru almenns eðlis, svo sem að galli sé tilkynntur strax og hans kann að verða vart og að ekki hafi verið átt við

tækið af aðilum óviðkomandi seljanda, nema í samráði við hann.

***Bræðurnir Ormsson ehf** veita **ÞRIGGJA ÁRA ÁBYRGÐ** á öllum AEG þvottavélum á Íslandi sem fyrirtækið annast sölu og dreifingu á skv. skilmálunum hér að framan.

ÍSLAND

Þjónusta á AEG heimilistækjum fyrir höfudborgarsvæðið er hjá Raftækjaþjónustunni Lagmúla 8, sími 553-7500 og rafmagnsverkstæðum sem tengd eru umboðsmönnum Bræðranna Ormsson ehf. um land allt.

Bræðurnir Ormsson ehf.

Lágmúla 8, póstholf 8760

128 Reykjavík

Sími: 530-2800

Fax: 530-2806

www.ormsson.is



Lágmúla 8 - Sími 530 2800 - www.ormsson.is

19. UMHVERFISSJÓNARMÍÐ

Settu efni með tákninu  í endurvinnslu. Settu umbúðirnar í viðeigandi ílát til endurvinnslu. Verndið umhverfið og heilbrigði manna með því að endurvinna raf- og rafeindabúnaðarúrgang heimilistækja.

Fargaðu ekki heimilistækjum sem merkt eru með tákninu  með heimilisúrgangi. Skilið vörunni á staðbundna endurvinnslustöð eða hafið samband við staðaryfirvöld.

Velkommen til AEG! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsvinn og tilbyr fullstendige brukerhåndbøker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbøkene på aeg.com/manuals



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon på aeg.com/support



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på aeg.com/shop

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	228
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	230
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	232
4. TEKNISKE DATA.....	234
5. MONTERING.....	234
6. BETJENINGSPANEL.....	239
7. VELGER OG KNAPPER.....	242
8. INNSTILLINGER.....	245
9. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	246
10. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING).....	247
11. PROGRAMMER.....	253
12.  WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING.....	259
13. DAGLIG BRUK.....	261
14. STELL OG RENGJØRING.....	266
15. FEILSØKING.....	272
16. FORBRUKSVERDIER.....	276
17. HURTIGVEILEDNING.....	278
18. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	283

1. SIKKERHETSINFORMASJON



Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 10,5 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).

- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkere av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- **ADVARSEL:** Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk ikke multi-plugg-adaptere og skjøteledninger.
- Påse at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Hvis strømledningen må skiftes ut, må dette utføres av vårt autoriserte servicesenter.
- Sett ikke støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke ta på strømledningen eller støpselet med våte hender.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i strømledningen. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.
- Lukk vannkranen etter hver bruk av produktet.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare vesker, inn i eller i nærheten av produktet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. Det kan skade gummideler på produktet. Forvask slike stoffer for hånd før du legger dem i produktet.
- For å unngå risiko for skade på plast- og gummideler i produktet bør det ikke brukes duftmidler.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt avvirket: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.

- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lyspæren(e) i dette produktet og reserve-lyspærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.
- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Spesialfunksjoner

Din nye vaskemaskinen oppfyller alle moderne krav til effektiv behandling av tøyvask, med lavt forbruk av vann, strøm og vaskemidler og korrekt behandling av tekstiler.

- **WiFi-forbindelsen** og **Remote Start**-funksjonen gjør at du med mobilen din kan starte en vaskesyklus, administrere vaskemaskinen og kontrollere status på vaskesyklusen.
- **OkoMix-teknologien** er designet for å beskytte tekstilfibrene takket være forskjellige forblandingsfaser som først blander vaskemiddelet og deretter tøymykneren i vannet før de tilføres klesvasken. For å nå og pleie hvert eneste fiber.
- **ProSense System** registrerer mengden tøyvask og definerer programvarigheten


på 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av klesvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig.

- Damp lar deg friske opp klær raskt og enkelt. De skånsomme dampprogrammene kan redusere lukt og redusere krøller i tørre tekstiler så de trenger mindre stryking.

PlussdampTilleggsfunksjonen på slutten av valgt program avgir en skånsom damp som løser opp fibrene og reduserer krølling. Stryking går som en lek!


- **Flekkfjerning-tilvalget** bidrar til å behandle gjenstridige flekker ved å optimalisere effektiviteten til flekkfjerningsproduktet.

3.2 Oversikt over produktet

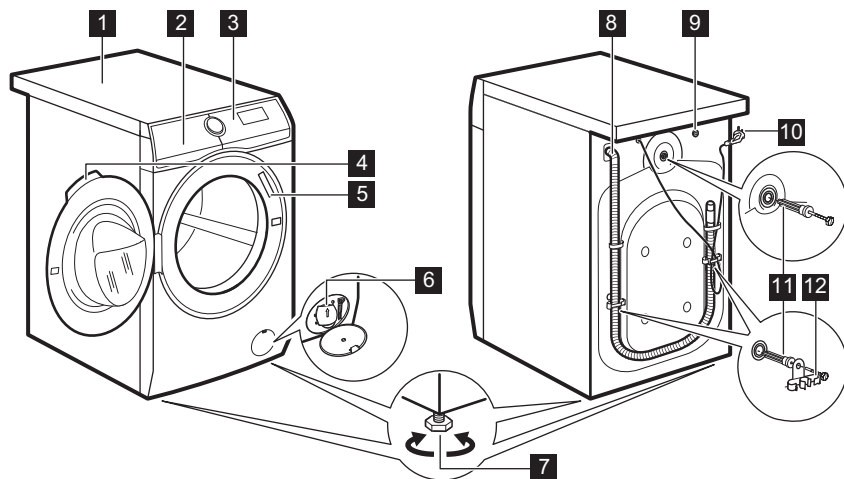

- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak
- 5 Typeskilt
- 6 Avløpsumpefilter

- 7 Fot for å vatre produktet
- 8 Avløpsslange
- 9 Tilkobling til inntaksslange
- 10 Strømkabel
- 11 Transportbolter
- 12 Støtte for slange

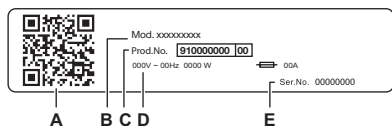

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. Modellnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassifiseringer
- E. Serienummer

Skann **QR-koden** med kameraet for å laste ned appen vår fra App Store til smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene. Registrer produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brukerhåndboken er også tilgjengelig på aeg.com/manuals)
- Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på aeg.com/support)
- Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på aeg.com/shop)

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59.7 cm / 84.7 cm / 66.0 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning	230 V
	Generell strøm	2100 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekelet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vannforsyningstrykk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Vannforsyning ¹⁾	Kaldt vann	
Maksimal vannmengde	Cotton (Bomull)	10.5 kg

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med en 3/4" gjenge.

5. MONTERING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Utpakking

ADVARSEL!

Fjern all emballasje og transportboltene før du installerer produktet.


ADVARSEL!

Les alle installasjonsinstruksjonene før du fortsetter.


ADVARSEL!

Bruk hansker.


1. Fjern den utvendige filmen. Bruk en kniv om nødvendig.

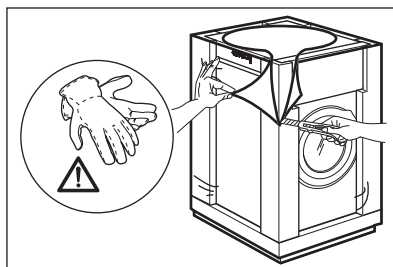


2. Fjern papptoppen og annen emballasje.

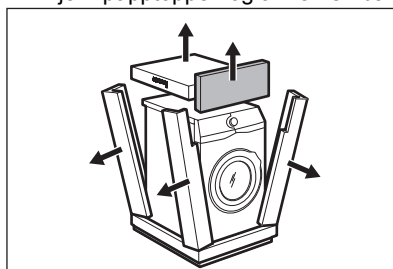

3. Fjern den innvendige filmen.

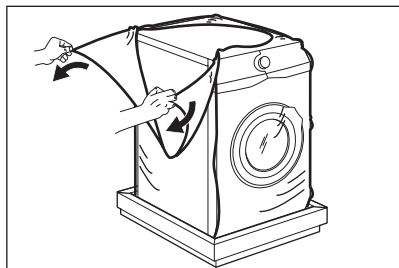


4. Åpne døren og fjern stykket fra dørtetningen og alle gjenstander fra trommelen.

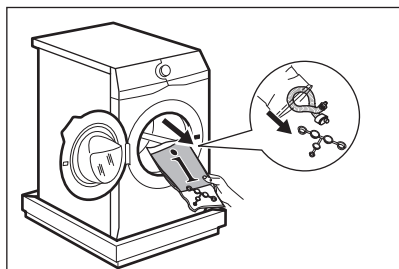


5. Legg produktet forsiktig ned på baksiden.
6. Sett det fremre emballasjeelementet på gulvet under produktet.




Pass på at du ikke skader slangene.

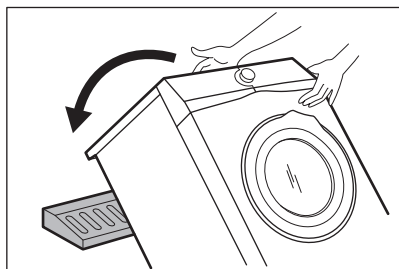

7. Fjern beskyttelsen fra bunnen.

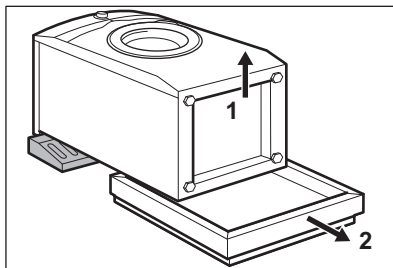


8. Sett produktet i vertikal posisjon.

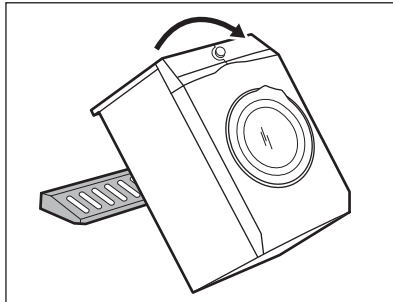


9. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangholderen.




Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette skyldes produkttesting på fabrikken.

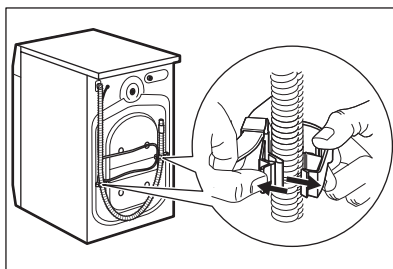

10. Fjern de tre boltene.

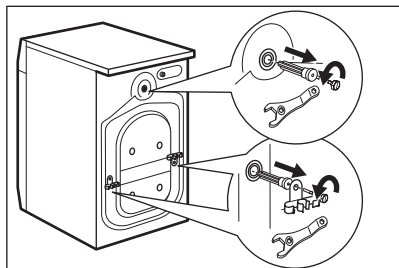

11. Trekk ut plastavstandsstykkene.
12. Sett plathettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

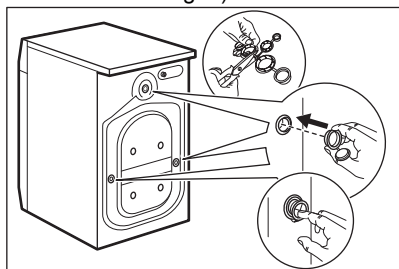

Vi anbefaler at du oppbevarer transportboltene, om du må flytte produktet senere.



Tilbehør som leveres med produktet kan variere avhengig av modell.

5.2 Plassering og vatrिंग

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv.




Pass på at tepper ikke stanser luft sirkulasjonen under produktet. Påse at produktet ikke berører veggen eller andre enheter.

2. Juster føttene for å få produktet i vater.



ADVARSEL!


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

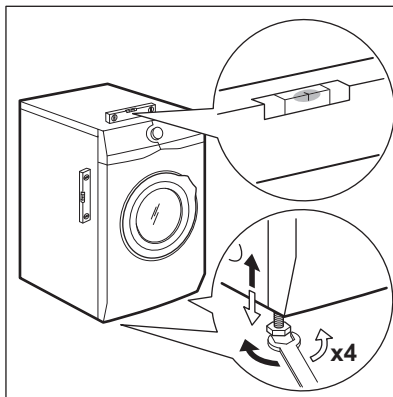

Produktet må stå flatt og stabilt.



Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

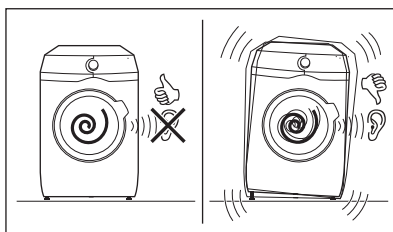

5.3 Installasjon på tregulv


Hvis du installerer produktet på et tregulv, må du sørge for å bruke festeplater for å feste produktets føtter.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

5.4 Vanninntaksslangen

1. Koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet om nødvendig. Vanligvis er den


allerede installert fra fabrikkens side.

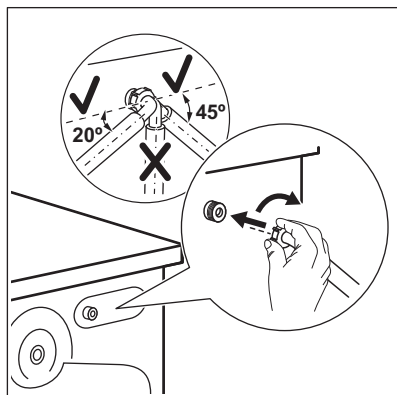


2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor kranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon
4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

ADVARSEL!

For å redusere sideveis kraft, hold en rett del av slangen på minst 200 mm under krantilkoblingen

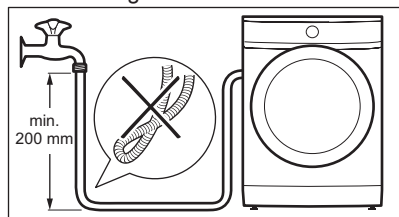

Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen A. Hvis dette skjer, steng vannkranen og kontakt et autorisert servicesenter for å få informasjon om hvordan du bytter ut slangen.

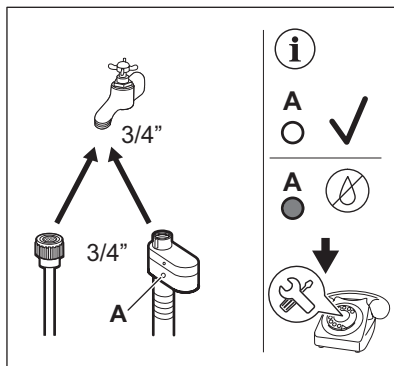

ADVARSEL!

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.

FORSIKTIG!

Sørg for at det ikke lekker fra koplingene.




Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.

5.5 Vannstoppmekanisme

Inntaksslangen har en vannstoppmekanisme. Denne enheten forhindrer vannlekkasje i slange etter som det blir eldre.

Den røde delen i vindu "A" viser denne feilen.

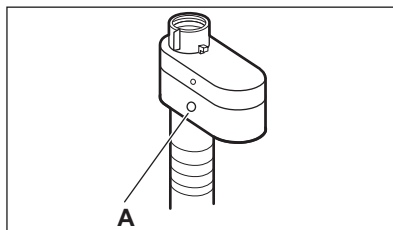

Hvis dette skjer må du stenge vannkranen og kontakte det autoriserte servicesenteret for å erstatte slangen.


5.6 Vanntømming

Avløpsslangen skal plasseres på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm fra gulvet.



Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

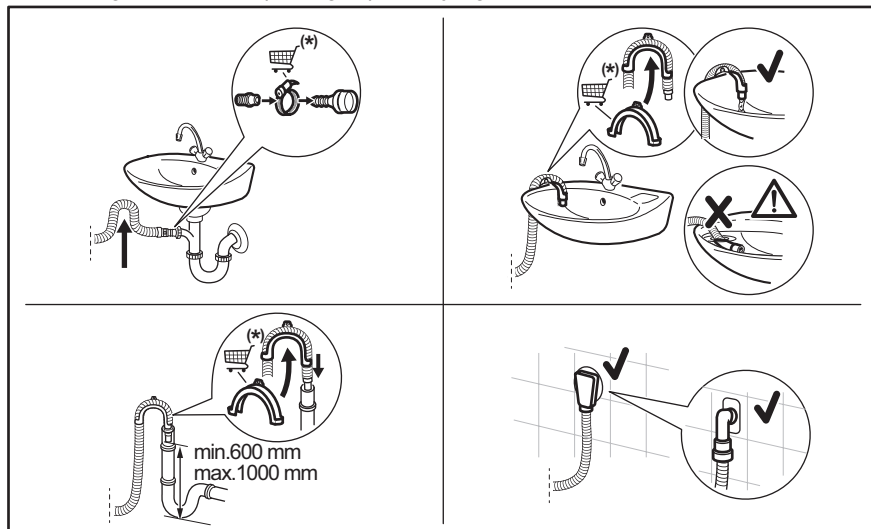

(*) Kan endres uten varsel.

- Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.
- Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og fest den med en klemme.
- Uten plastslangeføringen, til en avløpsstuss – plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.
- Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør.
- Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføringen På kanten av en vask – fest føringen til vannkranen eller veggen.



Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.



Kontroller at plastslangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet. Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.



Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.


5.7 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

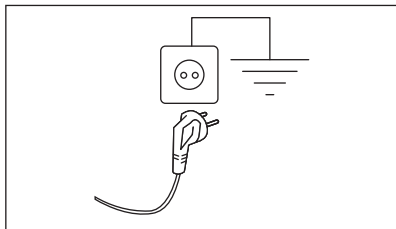


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

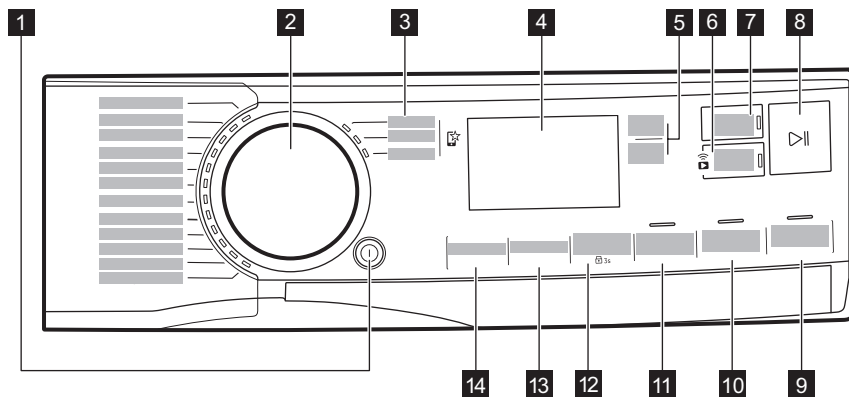

Tilvalgene kan ikke velges for alle vaskeprogrammer. Kontroller kompatibiliteten mellom tilvalg og vaskeprogrammer i «Kompatibiliteten av tilvalg med programmer»-paragrafen i kapittelet «Programmer». Et tilvalg kan ekskludere et annet. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene samtidig.


Pass på at skjermen og berøringsknappene alltid er rene og tørre.

1 På/Av-tryknapp ⓘ

2 Programknapp

- 3** Favorittprogrammer 
- 4** Display
- 5** AutoDose Berøringsknapper for flytende vaskemiddel  og tøymykner 
- 6** Wi-Fi-tilkobling og Fjernstart-berøringsknapp 
- 7** Ferdig om-berøringsknapp
- 8** Start/Pause berøringsknapp 
- 9** Plusdamp-berøringsknapp
- 10** Ekstra skylling-berøringsknapp
- 11** Tidssparing-berøringsknapp
- 12** Flekker/Forvask-berøringsknapp og det faste barnesikring-tilvalget  3s
- 13** Sentrifugering berøringsknapp
- 14** Temperatur-berøringsknapp

6.2 Display

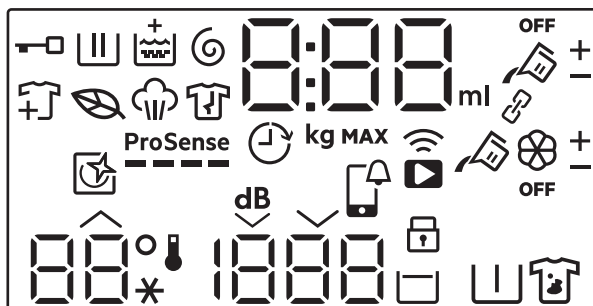

	Indikator for dørlås.
	Vaskefaseindikator. Den blinker i løpet av forvask og vaskefase.
	Indikator for skyllefasen. Den blinker under skyllefasen.
	Indikator for fasene sentrifugering og tømming. Den blinker i løpet av sentrifugering og tømmefase.
	Indikator for dampfase.
	Indikator for antikrøllfase.
	Leaf-ikonet slås på for å indikere når de valgte syklusene og alternativene har en lav energiforbruksprofil.
	Indikator for å legge til plagg: Den tennes når programmet starter og brukeren fortsatt kan sette produktet på pause og legge til mer klesvask.
	Ekstra skylling-indikator.
ProSense 	ProSense-indikator.
	Ferdig om-indikator.

0:00	Den digitale indikatoren kan vise: - Programvarighet (f.eks. 2:40).  Tiden som vises når programmet er valgt, samsvarer ikke med effektiv varighet og endres etter ProSense-fase. - Maksimal mengde. - Ferdig i tide (f.eks. 30' eller 2h). - Slutt på syklus . - Varselkode (f.eks. E20). - Indikator for flytende vaskemidler og tøymykner: 88^{ml}. Se kapitlet « AutoDose-teknologi (Autodosering)». - Indikasjon på samlet driftstimer for produktet. Se avsnittet "Teller for driftstimer" i avsnittet "Innstillinger" for mer informasjon. - Når du bruker APPEN: APP, AP (tilgangspunkt), UPd (oppdatering). Se kapitlet "WiFi – Sette opp tilkobling".
888 syklus	Indikator for maksimal last. Verdien vises i tre sekunder etter programvalg, vekslet med syklusvarighet.
MAX	Indikator for maks klesvask. Den blinker dersom tøymengden overgår den oppgitte mengden.
	Indikator for AutoDose-beholder for flytende vaskemiddel. Når den tennes doserer produkt vaskemiddel automatisk.
^V	Disse indikatorene vises ved siden av  og  når du øker eller reduserer innstilt dosering av automatisk vaskemiddel eller tøymykner.
OFF	AutoDose-statusindikator. Den tennes når AutoDose-funksjonen for tilsetninger er deaktivert.
	Denne indikatoren vises når du angir automatisk dosering av tøymykner  . Når ikonet lyser, doserer produktet automatisk tøymykner. (Se kapittel « AutoDose-teknologi (autodosering)»)
	Denne indikatoren minner deg på å kjøre en rengjøringsyklus.
	APP-varsel om å sjekke.
	Indikator for fjerntilkobling. Indikator for WiFi-tilkobling.
	Indikator for barnesikring.
88° --*	Temperaturområdet: Indikator for temperatur Kaldtvannsindikator
1888 -- --	Sentrifugeområdet: Indikator for sentrifugehastighet Indikator for ingen sentrifugering Sentrifugeringsfasen er av.

	Indikator for ekstra stille.
	Indikator for skyllestopp.
	Indikator for forvask.
	Indikator for flekker.
	Linket modus-indikator. Den lyser når begge AutoDose-beholderne er koblet sammen og fylt med samme vaskemiddel. AutoDose-funksjonen for tøymykner er deaktivert: Indikatoren  forsvinner og displayet viser to indikatorer for flytende vaskemiddel  .
	Disse indikatorene vises ved siden av  og  når du øker eller reduserer dosering av automatisk vaskemiddel eller tøymykner.

7. VELGER OG KNAPPER

7.1 På/Av

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige lyder blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.



Det standard valgte programmet, når maskinen slås på, er alltid Eco 40-60-programmet, også etter oppvåkning fra standby.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

7.2 Programknapp

Ved å dreie på programvelgeren kan du velge ønsket program.

7.3 Favorittprogrammer

Disse valgposisjonene er tilgjengelige etter at produktet er koblet til Wi-Fi.

Favorittprogrammene kan stilles inn og lagres via App og velges bare fra de tilgjengelige programmene som er delt inn i de tre kategoriene som er indikert på betjeningspanelet.

Når du har angitt favorittprogrammene dine, kan du velge ett av dem via appen eller ved å dreie programvelgeren til relevant posisjon: det aktuelle led-lyset slås på og informasjonen på displayet oppdateres deretter.



Favorittprogrammene kan avbrytes via den relaterte app-kommandoen eller ved å trykke på tastekombinasjonen for fabrikkstandard.

7.4 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene kan ikke velges til alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene samtidig.

Pass på at skjermen og berøringsknappene alltid er rene og tørre.

7.5 AutoDose Flytende vaskemiddel

og tøymykner

Ved hjelp av denne knappen kan du styre AutoDose- funksjonen.

Standard for AutoDose-funksjonen er standardmodus. Trykk på tastene  og  for å veksle AutoDose med vaskemiddel og tøymykner på og AV.



Se kapittelet "AutoDose-teknologi (Autodosering)" for mer informasjon.

7.6 Fjernstart

Et raskt trykk på denne knappen aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Den tilhørende lampen tennes og det tilhørende ikonet dukker opp på displayet.



Hvis du stiller inn et program via appen og det ikke samsvarer med byterens posisjon, vises -teksten vekselvis med programvarigheten.

Trykk og hold denne knappen lenger for å vise to andre funksjoner:

- hold den nede i 3 sekunder så lenge du hører en klikkelyd: Wi-Fi er slått på og av.
- Hold den nede i 10 sekunder så lenge det høres et dobbelt pip og  vises på skjermen: for å tilbakestille nettverkslegitimasjonen.

7.7 Ferdig om



Velg dette tilvalget som siste etter program og andre tilvalg, ellers kan det avbrytes hvis du endrer en innstilling.

Dette tilvalget gjør det mulig å velge tidspunktet et program skal avsluttes på. Programslutt kan utsettes med én 1 time per hver knapp-berøring i maksimalt 24 timer.

Displayet viser den normale programvarigheten vekselvis med det innstilte

programmets sluttid (uttrykt i timer 0t). Minimum valgtid tilsvarer rundet oppover time av maksimal varighet for et program (f.eks. hvis syklusvarigheten varer i 3:15 timer, vil minimum valgtid være 4 t).

Etter programstart er døren låst og produktet starter ProSense-fasen. Når belastningsberegningen avsluttes, blinker ikonet for kjørefasen på displayet, og tidstallet teller ned i trinn på én time og i trinn på 1 minutt i løpet av den siste timen.

7.8 Start/Pause

Trykk Start/Pause -knappen for å starte, sette apparatet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

7.9 Plussdamp

Dette tilvalget legger til en dampfase etterfulgt av en kort antikrøllfase på slutten av vaskeprogrammet.

Dampfassen reduserer stoffkrølling og klargjør for stryking.

Plussdamp-alternativet oppnår gode resultater med en liten last fordi damp trenger bedre inn i klesvasken hvis det er mer plass. Av denne grunn er programmets maksimale last kombinert med dette alternativet 2 kg (omtrent 8–10 skjorter).

Når du stiller inn Plussdamp-alternativet, vil maksimal last reduseres til 2 kg i displayet og programtiden justeres tilsvarende.

-indikatoren blinker i displayet i løpet av dampfasen.



Dette tilvalget kan påvirke programvarigheten.

Når programmet stopper, viser displayet en null , -indikatoren lyser kontinuerlig.

Antikrøllfasen starter, -indikatoren blinker og Start/Pause  LED-lampen forblir tent. Trommelen utfører jevne bevegelser i omtrent 30 minutter for å beholde dampegenskapene.

For å avbryte antikrøllfasen kan du:

- trykke på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere eller deaktivere produktet.
- Drei programvelgeren i en annen posisjon.

Når antikrøllbevegelesene stopper og døren låses opp, foreslår produktet det forrige innstilte programmet igjen.



En liten tøymengde gir bedre resultater.

7.10 Ekstra skylling

Med dette tilvalget kan du legge til noen skyllinger til de valgte vaskeprogrammene og optimalisere fordelingen av tøymykner og forbedre mykheten i tøyet.

Det er foreslått ved bruk av tøymykner.

Bruk dette alternativet for personer med allergier, samt i områder hvor vannet er bløtt.

Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

Knappe-indikatoren tennes.

7.11 Tidssparing

Du kan bruke denne funksjonen for å redusere programvarigheten.

- Hvis klesvasken din er normal eller litt skitten, kan det være lurt å korte ned vaskeprogrammet. Berør denne knappen **én gang** for å redusere varigheten.
- Ved lavere tøymengde, berør denne knappen **to ganger** for å velge et ekstra kort program.
I dette tilfellet kan ikke temperaturen 95 °C velges.

LED-lampen på knappen er på, og displayet viser innstilt programvarighet.



Dette tilvalget kan også brukes til å korte ned varigheten av dampprogrammet.

7.12 Flekker/Forvask

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å aktivere ett av de to tilvalgene eller begge.

Den relevante indikatoren dukker opp på displayet.

-  **Flekkfjerning**

Hvis den automatiske vaskemiddelbeholderen er av, kan du ved hjelp av dette tilvalget fylle vaskemiddel eller tilsetning manuelt, som med en tradisjonell vaskemaskin.

Med dette tilvalget, og hvis den

automatiske vaskemiddelbeholderen  er aktivert, vises indikatoren  nær vaskemiddelsymbolet og produktet doserer automatisk en ekstra mengde vaskemiddel



Hvis du trykker på knappen for rengjøringsmiddel i beholderen for å deaktivere AutoDose-funksjonen og slå den av, er tilvalget for flekkfjerning fortsatt aktivert.

-  **Forvask**
Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Når du velger en forvaskfase og AutoDose-funksjonen er aktivert, vil produktet automatisk dosere vaskemiddelet. Når AutoDose-funksjonen er slått av, legg vaskemiddelet/tilsetningen i en vaskeball og legg den i trommelen.



Tilvalgene kan øke programvarigheten.

7.13 Sentrifugering

Når du velger et program, velger produktet automatisk standard sentrifugehastighet.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Endre sentrifugehastigheten.**



Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.

- **Aktivere funksjonen for skyllestopp.**

For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut.

Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen og den siste sentrifugeringsfasen blir ikke utført.

Displayet viser indikatoren .

Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller.

Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Trykk på Start/Pause-knappen  produktet utfører sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.

- **Aktiver tilvalget for ekstra stille.**

Ingen sentrifugeringsfaser (mellom- og sluttcentrifugering) blir kjørt og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skylkingene med mer vann.

Displayet viser indikatoren .

Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må

tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker på Start/Pause-knappen, utfører produktet kun tømmefasen.

- **Uten sentrifugering – – –.**

Bruk dette tilvalget for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Displayet viser indikatoren – – –. Produktet utfører den eneste tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Velg dette alternativet for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

7.14 Temperatur

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi vises i displayet.

Når displayet viser indikatorene  og – –, varmer ikke apparatet opp vannet.

8. INNSTILLINGER

8.1 Introduksjon



Når du trykker en tastkombinasjon, **må du ikke vippe** fingrene nedover. Sensorene til knappene under er sensitive og kan forstyrre valget ditt.

8.2 Lydsignaler

Dette produktet har to forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:

- Når du starter produktet (en kort lyd).
- Når du slår av produktet (en kort lyd).
- Når du trykker på knappene (klikkelyd).
- Når du gjør et feilvalg (tre korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).

- Når apparatet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).
- Når det oppdages en overbelastning av klesvasken i løpet av ProSense-fasen (en dobbel lyd spilles én gang).

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, hold nede Ekstra skylking-knappen til du hører et pip eller et dobbelt pip.



Hvis du deaktiverer denne funksjonen, slutter lydsignalene å avspilles bare når programmet er slutt.

8.3 Barnesikring

Med dette tilvalget kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, hold -knappen nede Flekker/Forvask inntil  **lås av/på** i displayet.

Som standard går apparatet over til dette tilvalget etter at du slår den av.

8.4 Fast Ekstra skylling

Med dette alternativet kan du, hvis det er tilgjengelig med den valgte syklus, legge inn én eller to ekstra skyllinger permanent når du starter et nytt program.

- For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, trykker du knappene Ekstra skylling og Tidssparing samtidig inntil indikatoren over Ekstra skylling skyveknappen og det korresponderende ikonet på displayet **slås av/på**.



Trykk på Ekstra skylling-knappen for å deaktivere funksjonen på en enkelt syklus uten å fjerne det permanente tilvalget.

8.5 Driftstimeteller

Det er mulig å visualisere den totale driftstiden for produktet i timer, fra første gang du slår på produktet. Denne verdien teller syklusenes driftstid (inkluderer ikke pauser, forsinket starttid). Gjør følgende for å visualisere denne verdien:



Under montering eller før første gangs bruk kan det hende at du finner noe vann i apparatet. Dette er vann som er igjen i apparatet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at apparatet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og uten bekymringer.

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
3. Sørg for å fylle AutoDose-beholderne med flytende vaskemiddel  og

1. Slå på produktet ved å trykke på På/Av -knappen.
2. Trykk og hold inne Ekstra skylling- og Plusssdamp-knappene i noen sekunder.
3. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har vært i bruk i displayet: f.eks. 1276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusener og hundrevis) i 2 sekunder og 76 (tier og enheter).
4. Trykk på en hvilken som helst knapp for å avslutte denne modusen.



Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

8.6 Fabrikkinnstillinger

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Slå på produktet ved å trykke på På/Av -knappen.
2. Trykk og hold inne Flekker/Forvask- og Tidssparing-knappene i noen sekunder.
3. Displayet vil vise — — i ca. 5 sekunder.

9. FØR FØRSTEGANGS BRUK



Under montering eller før første gangs bruk kan det hende at du finner noe vann i apparatet. Dette er vann som er igjen i apparatet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at apparatet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og uten bekymringer.

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
3. Sørg for å fylle AutoDose-beholderne med flytende vaskemiddel  og

tøymykner . Se avsnittet "AutoDose-standardoppsett" i kapittelet "AutoDose-teknologi".

4. Hell 2 liter vann inn i trommelen. Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.
5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.

Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

10. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING)



Les denne kapittelet nøye.

10.1 Introduksjon

Dette produktet er utstyrt med et avansert **system for automatisk dosering** som er utformet for å levere nøyaktig mengde vaskemiddel og tøymykner for hver enkelt vaskesyklus.

Systemet optimaliserer doseringsparametere for å opprettholde tøykvalitet, bevare fargestabiliteten og sikre jevn vaskeytelse. Feil dosering kan gå ut over resultatene: For mye vaskemiddel kan føre til nedbryting av fibre og oppbygging av rester, mens for lite vaskemiddel kan føre til mindre effektiv flekkfjerning.

Produktet er **kalibrert fra fabrikkens side** med standard doseringsverdier basert på vanlige bruksforhold. Når et program er startet, beregner og doserer systemet automatisk riktig mengde vaskemiddel og tøymykner basert på den faktiske belastningen som blir registrert i trommelen. Denne prosessen sikrer optimal bruk av produktet og opprettholder vaskeeffektivitet på tvers av ulike tekstiltyper og grader av skittenhet i henhold til den faktiske belastningen.

Hvis AutoDose er aktivert og indikatorene  og/eller  er synlige på displayet.



For enkelte programmer er AutoDose deaktivert (indikatorene  og/eller  vises ikke og displayet viser **OFF** fordi det er tøy som krever spesielle vaskemidler eller behandlinger. Når dette er tilfelle, fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i de riktige manuelle kamrene. Se «AutoDose og tilvalg-kompatibilitet» i kapittelet «Programmer».



Ytterligere forklaringer av AutoDose og aktivering av avanserte innstillinger er tilgjengelig ved nedlasting av APP-en.


10.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre



Når du bruker vaskemidler og andre tilsetninger, følg alltid instruksjonene du finner på pakningen til vaskemiddelproduktene. Vi anbefaler å ikke overstige angitt maksnivå i hvert kammer (**MAX**).

Hvis begge AutoDose-beholderne er aktiverte i programinnstillingene, tilføres oppvaskemiddel og tøymykner automatisk.

Hvis én av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte (OFF) i det innstilte programmet, fortsett å manuelt fylle produktet i det riktige manuelle kammeret.

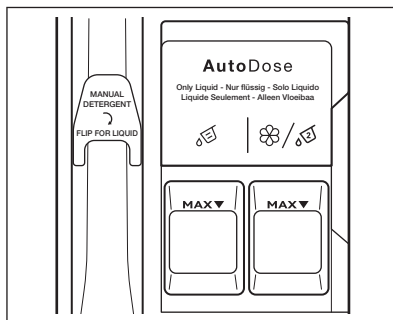

ADVARSEL!

Ha aldri vaskemiddel i AutoDose-kammeret.

Kammer for vaskemiddel med klaff på venstre side for manuell dosering av pulver, flytende vaskemiddel eller tilsetninger

Kammer for flytende vaskemiddel på venstre side for automatisk dosering

Kammer for flytende vaskemiddel eller tøyemykner på høyre side for automatisk dosering


 Klaff for manuell dosering av vaskemiddel i flytende form eller pulverform.



- Åpne oppvaskmiddelbeholderen.
- Løft opp AutoDose-dekselet
- Hell flytende vaskemiddel/tøyemykner forsiktig i AutoDose-kammeret. Fyll opp til maksimalt angitt nivå.
- **MAX** Maksimalt nivå for mengde vaskemiddel/tøyemykner.
- Ta ned AutoDose-dekselet.
- Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger

Det kan hende du må bruke et annet vaskemiddel enn i AutoDose-kamrene. Sørg først for at AutoDose-tankene er deaktiverte og fyll deretter vaskemiddel og/eller andre tilsetninger i de manuelle kamrene.

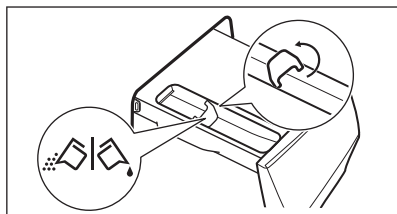

Ikke overskrid maksimalt angitt nivå (**MAX**).

- Åpne oppvaskmiddelbeholderen.
- Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

Hvis maskinen ikke har vært brukt i mer enn 4 uker med fylte beholdere, kan vaskemiddel/tøyemykner bli viskøs eller tørke ut. En visuell inspeksjon av status i kammeret er anbefalt. Rengjør skuffen ved behov, som angitt i kapittelet «Pleie og rengjøring».

10.3 AutoDose-konfigurasjonsmodus



Gå inn i konfigurasjonsmodusen for AutoDose før du fortsetter med programinnstillinger. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger.

For å få tilgang til **konfigurasjonsmodus** for å endre til normaldose med tøyemykner, slå AutoDose-funksjonen AV, eller bytt til en annen modus:

1. Trykk på På/Av -knappen i noen få sekunder for å aktivere produktet.
 2. Vent omtrent 10 sekunder på at produktet utfører en kontroll.
 3. Trykk og hold knappene  og  inne samtidig i noen sekunder til konfigurasjonen for relevant valg vises.
- Standardmodus** er fabrikkinnstillingen og passer for vanlige driftsforhold og for de fleste brukere.

4. Berør **Flekker/Forvask**-knappen for å bla gjennom tilgjengelige konfigurasjonsmoduser i følgende rekkefølge:
 - **Standardmodus** (Normaldose med vaskemiddel og tøyemykner)



I standardmodus, trykk på -knappen for å endre tøyemyknerdose.

- **Sammenkoblet modus** (normaldose med vaskemiddel): begge kamrene fylles med samme vaskemiddel for å øke kapasiteten og kunne ha flere sykluser. Produktet sørger for at

vaskemiddelet doseres automatisk fra kammeret.

- **Modus for dobbelt vaskemiddel** (andre vaskemiddeldose): De to kamrene fylles med to ulike vaskemidler for å gi større fleksibilitet.




For å se primær

vaskemiddeldose, trykk på .

knappen. Trykk på -knappen for å gå tilbake til andre vaskemiddeldose.

- **Finjustering:** For å finjustere mengden vaskemiddel som AutoDose-systemet bruker
- **Innstilling av vannhardhet**
- **Slå AutoDose-funksjonen AV**

1. For å **lagre og avslutt** AutoDose konfigurasjonen må du utføre en av følgende handlinger:
 - Forbli inaktiv i 10 sekunder
 - Drei programknoten
 - Trykk på Start/Pause-knappen.I konfigurasjonsmodus tilbakestilles tidsavbruddet for inaktivitet til 10 sekunder ved å trykke på en hvilken som helst knapp (unntatt start/pause) uten å gå ut av menyen.
5. Slik innstiller du standard dosering berøringsrelaterte beholderknapper for standard dosering av vaskemiddelprodukt og 2 piler vises nederst på displayet. Trykk på Temperatur -knappen flere ganger for å redusere doseringen og Sentrifugering -knappen for å øke den: Minste mulige trinn er 1 ml (for hvert enkelt trinn) eller 10 ml (når knappen holdes inne).

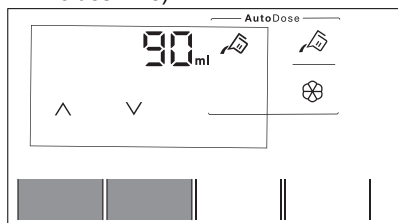

6. Etter omtrent 10 sekunder går displayet tilbake til programinformasjonsskjermen, eller du kan berøre **Start/Pause**-knappen eller holde knappene  og  inne

samtidig for å lagre og avslutte konfigurasjonen.

10.4 AutoDose – Oppsett dobbeltmodus

I dobbeltmodus kan de to rommene fylles med to forskjellige vaskemidler.



Hvis aktivert, vil dette alternativet bli husket for hvert program til det endres av brukeren. Dette gjelder også hvis brukeren slår av enheten eller hvis det oppstår et strøbrudd.

Det er tre mulige alternativer:

- Kun primært vaskemiddel på , ved å trykke på berøringsknappen for vaskemiddel .
- Kun sekundært vaskemiddel på , ved å trykke på berøringsknappen for tøymykner .
- Trykk på berøringsknappene for vaskemiddel eller tøymykner for å slå kamrene **AV** rom.



AutoDose-funksjonen er aktiv for ett av de to vaskemiddelene som standard i de fleste programmene. For de programmene der ett eller annet vaskemiddel ikke er tilgjengelig, hoppes den utilgjengelige tilstanden ganske enkelt over når du sykler gjennom med knappen. Hvis ingen av vaskemidlene er tilgjengelige, vil displayet vise "AV".

10.5 AutoDose - Oppsett for koblet modus

I koblet modus kan de to seksjonene fylles med samme vaskemiddel for å øke kapasiteten til å kjøre flere sykluser, hvilken seksjon vaskemiddelet dispenseres fra håndteres automatisk av produktet



Hvis aktivert, vil dette alternativet bli husket for hvert program til det endres av brukeren. Dette gjelder også hvis brukeren slår av enheten eller hvis det oppstår et strøbrudd.

1. Når koblet modus er valgt, slås displayet på:

- To vaskemiddelbeholdere  er sammenkoblet og fylt med samme vaskemiddel.
- Sammenkoblet modus er **AV**.

Hvis tilknyttet vaskemiddel ikke er tilgjengelig for et bestemt program, viser displayet «**AV**».

10.6 Stille inn nivå for vannhardhet

Dosene for stor belastning som er forhåndsinnstilt fra fabrikkens side er 90 ml for vaskemiddelbeholderen og 25 ml for tøymyknerbeholderen, noe som er optimal konfigurasjon for å oppfylle de fleste krav til bruk. Produktet bruker disse innstillingene til å beregne nøyaktig dosering for hver enkelt vask basert på belastning.

Under ekstreme forhold (veldig mykt eller veldig hardt vann) og spesialvaskemidler (for eksempel superkompakt) anbefaler vi at du justerer den forutbestemte doseringen ved å følge indikasjonen som er oppgitt på vaskemiddel- og tøymyknerpakningen: f. eks. når du bruker superkompakt vaskemiddel må

du redusere den forhåndsinnstilte doseringen betraktelig.

Hvis vaskeresultatene ikke er tilfredsstillende eller det er for mye skum under vask, må du endre standardoppsettet fra fabrikkens. Les avsnittet «AutoDose-konfigurasjonsmodus» om hvordan du endrer standardoppsettet, men først:

1. Slik identifiserer du vannhardetsnivået.

Sjekk vannhardhetsnivået i ditt område.

Nivåene blir generelt beskrevet som:

myk, medium og hard.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite hva vannhardheten i ditt område er dersom det er nødvendig.

2. Identifiser den tilpassede vaskemiddel-doseringen.

Sjekk merkingen på pakningen for vaskemiddel/tøymykner og identifiser mengden du skal bruke. For vaskemiddelet er den foreslåtte mengden vaskemiddel kombinasjonen av tre ulike faktorer:

- Vannhardhetsnivå (se følgende tabell);
- Normalt skittent tøy;
- Nominell kapasitet på produktet (for eksempel maksimal tøymengde 10.5 kg). Hvis nominell kapasitet på etiketten på vaskemiddelesken refererer til produkter med lavere kapasitet, skal den tilpassede doseringen økes med 20 % med henvisning til den foreslåtte doseringen.



For en maskin med for eksempel nominell kapasitet 8 kg, middels vann, normalt smussnivå, gjenkjennes doseringen ved krysset i doseringene på vaskemiddeletiketten.

	3-5kg	5-8kg	8+kg
+			
++		●	
+++			



Vannhardhetsnivåer

Nivåer	Vannhardhetsområder				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	e ³⁾	mmol/l	ppm
Mykt (C01)	<15	<8	<10	<1,4	<140
Medium ⁴⁾ (C02)	15–25	8–14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
Hardt (C03)	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franske grader

2) Tyske grader

3) Engelske grader

4) fabrikkinnstilling, tilfredsstiller de fleste bruksforhold.

Vannhardheten er uttrykt i forskjellige målesystemer avhengig av land: franske grader (°f), tyske grader (°d), engelske grader (°e), mmol/l og ppm.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite hva vannhardheten i ditt område er dersom det er nødvendig.

Kontroller korrekt nivå i tabellen «Vannhardhetsnivåer» nedenfor.



Under første oppstart ber produktet deg om å velge vannhardhetsgrad.

For å gå inn i Autodose-konfigurasjonsmodus manuelt:


1. Trykk på På/Av-knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
2. Vent omtrent 10 sekunder på at produktet utfører en kontroll.
3. Trykk og hold knappene og inne samtidig i noen sekunder. Produktet vil gå til konfigurasjonsmodus.
4. Trykk på **Flekker/Forvask**-knappen for å gå gjennom de tilgjengelige alternativene til displayet viser standardnivå **C02**.
5. Trykk på **Temperatur**-knappen for å øke vannhardhetsgraden til ønsket nivå vises (fra **C01** til **C03**).
6. Trykk på **Sentrifugering**-knappen for å redusere vannhardhetsgraden til ønsket nivå vises (fra **C03** til **C01**).
7. Trykk på **Start/Pause**-knappen for å bekrefte valget og gå ut av menyen.




Hvis du trykker på en av de aktive knappene (unntatt **Start/Pause**-knappen), tilbakestilles tidsavbruddet for konfigurasjonsmodus til 10 sekunder. Det er ikke mulig å avbryte og gå ut av konfigurasjonsmodus.

10.7 Fylling av vaskemiddel og tilsetninger i AutoDose-systemet


1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen.

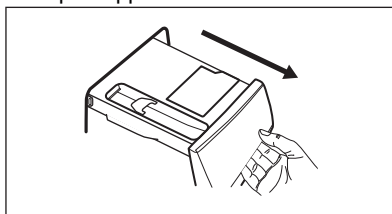


2. Løft opp AutoDose-dekslet.

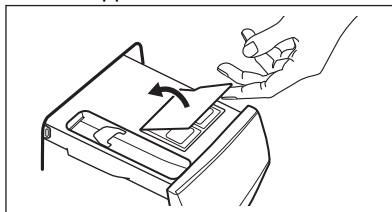


3. Hell flytende vaskemiddel forsiktig i AutoDose-vaskemiddelbeholderen . Fyll opp til maksimalt angitt nivå **MAX**.

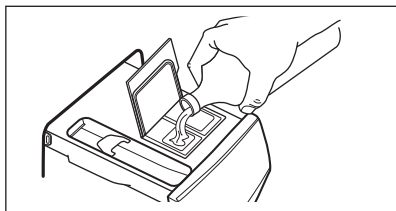


4. Hell flytende tøymykner forsiktig i AutoDose-tøymyknerbeholderen . Fyll opp til maksimalt angitt nivå **MAX**.

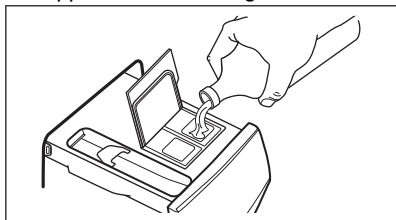

5. Senk ned AutoDose lokket.

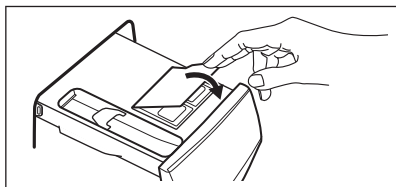

6. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

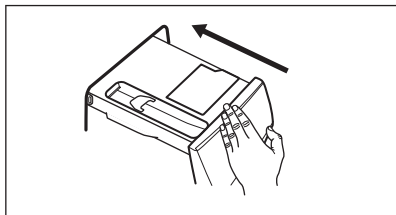

10.8 AutoDose-indikator for lavt nivå



Du skal ikke etterfylle AutoDose-tankene før produktet indikerer at én eller begge beholderne er tomme.

Når den aktive beholderen når et lavt nivå med vaskemiddel, blinker den relaterte

indikatoren sakte og kontinuerlig på displayet. Når det lave nivået økes, er minst én syklus til med riktig dose av produktet garantert.

Den stopper å blinke når beholderen blir etterfylt.

Hvis en beholder ikke blir etterfylt, når et program har startet, stopper indikatoren å blinke og forblir tent. Så snart programmet er avsluttet starter den å blinke igjen.

Hvis et kammer er på et lavt nivå, vises den innstilte doseringen for det kammeret noen få sekunder hver gang du åpner skuffen for å minne deg på å etterfylle, med mindre AutoDose er slått AV.

Hvis nivået på begge beholderne er lave, blinker begge indikatorene, men kun den innstilte doseringen for vaskemiddel vises.



Hvis tankene fylles før produktet er slått på for første gang, blinker ikke AutoDose-indikatoren.



FORSIKTIG!


Etterfylling av tankene må gjøres med vaskemiddel/tøymykner/tilsetningsmiddel av samme merke og type som er brukt tidligere. Hvis ikke, må du rengjøre tankene før du fyller dem på nytt.

10.9 Slik bytter du fra AutoDose til manuell dosering


Du kan deaktivere AutoDose-funksjonen for en eller begge beholderne ved å trykke på det relaterte knappesymbolet.

Eksempel:

- For å slå av Tøymykner tanken, trykk på -knappen for tøymykner inntil displayet viser **OFF**.

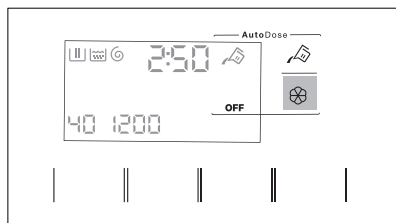


- Hvis du trenger å bruke et annet vaskemiddel enn det som er i AutoDose-tankene kan du slå Vaskemiddel-tanken av ved å trykke på -knappen for vasemiddel inntil displayet viser **OFF**.

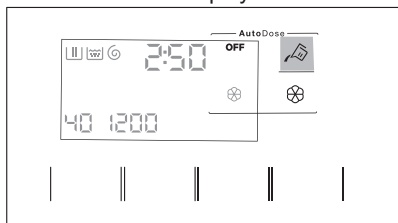

10.10 Skru av AutoDose

Hvis du KUN vil bruke maskinen manuelt, kan du deaktivere funksjonen Autodose.

1. Trykk og hold knappene  og  inne samtidig i noen sekunder. Produktet vil gå til konfigurasjonsmodus.
2. Trykk på **Flekker/Forvask**-knappen for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene til displayet viser **AV**

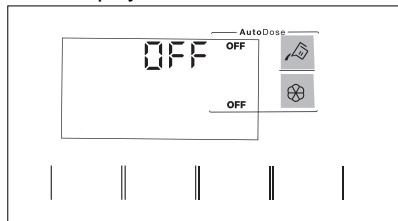

3. Trykk på **Start/Pause**-knappen for å bekrefte valget og gå ut av menyen.
4. Etter omtrent 10 sekunder går displayet tilbake til programinformasjonsskjermen.

10.11 Indikator for åpen skuff

Vaskemiddelskuffen må alltid være lukket når et program startes og i vaskefasen.

En sensor i skuffen registrerer om skuffen er åpen (eller ikke ordentlig lukket) mens programmet kjører. I et slikt tilfelle blir apparatet umiddelbart satt på pause.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen, hører du et feilsignal og alt i displayet slås av unntatt AutoDose-indikatorene, som vil vises i noen få sekunder til. Deretter går displayet tilbake til tidligere pause-status.

Dette vil skje selv om brukeren har slått AutoDose av.

For å starte programmet på nytt, sørg for at skuffen er riktig lukket og trykk på Start/Pause -knappen.

11. PROGRAMMER

11.1 Appen og ekstra skjulte programmer

Appen vår gir deg **et bredt utvalg av ekstra programmer**. Koble produktet til appen, så kan du velge det programmet som passer best til dine behov.

Du kan også huske alle de skjulte syklusene i Favoritter -posisjonene. For å velge program fra produktet direkte, se avsnittet «Favoritter» i kapittelet «Dreieskive og knapper».



Programnavn kan endres avhengig av markedskrav uten varsel. I appen finner du en fullstendig beskrivelse av hvert program.

Sportstøy	Sengetøy	Denim	Maskinrens
Daglig Trening	Gardiner	Silke	Hurtigvask 1 Plagg
Dunjakke	Puter	Babytøy	Anti-Allergi Damp
Fotball/Rugby	Håndklær	Lin	Strykelett
Skitstyr	Sengeteppe	Skjorter	
Joggesko	Dyrehår	Damp Kashmir	

11.2 Programtabell



Programmene er beskrevet i denne tabellen ved å følge rekkefølgen på programvelgeren fra øverst til nederst.

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
PowerClean 59min	Bomull og blandede syntetiske tekstiler. Ideell til å gjøre din daglige klesvask på kort tid, for bedre klespleie og god rengjøring allerede ved 30 °C.
Eco 40-60	Syklus med lav energi for bomull. Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater.
Bomull	Hvite og fargede bomullsstoffer. Ideell for normalt og meget skittent.
Syntetisk	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
Finvask	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
 Ull	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol. ¹⁾
20 min - 3 kg	Bomull og syntetiske plagg som er lett skitne, eller bare brukt én gang.
 Damp	Bomull, syntetiske og blandede plagg. Spesial dampsyklus uten vask som kan brukes til å forberede tørket klesvask for stryking eller oppfrisking av plagg som er brukt én gang. Dette programmet reduserer krøller og lukt og mykner fibre-ne. Ikke bruk vaskemiddel. Når programmet er ferdig, fjern tøyet raskt fra trommelen ²⁾ Fjern flekker om nødvendig ved å vaske eller bruke flekkfjerning. Dampprogrammet har ingen hygienesyklus. Ikke velg et dampprogram med disse typer plagg: • Plagg som ikke er egnet for tørketromling. • Plagg som er merket "Skal kun renses".
 Outdoor	Klær til utendørsbruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som puster og er vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller før.

Program	Programbeskrivelse
 Hygiene	Hvite bomullsplagg. Dette høytvteende vaskeprogrammet kombinert med damp fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ³⁾ holder temperaturen over 60 °C gjennom hele vaskefasen; med en ekstra virkning på fibreene takket være en dampfase, sikrer en forbedret skyllingsfase en riktig fjerning av rester av vaskemiddel og mikroorganismer. Dette programmet sikrer også en riktig reduksjon av pollen / allergifremkallende elementer.
Skylling	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Standard sentrifugehastighet er den som brukes for bomullsprogrammer. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Still om nødvendig inn alternativet Ekstra skylling for å legge til skyllinger. Med lav sentrifugehastighet utfører maskinen skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.
Sentrifugering/Tømming	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler.

1) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

2) Hvis du stiller inn et dampprogram med tørket tøy, kan tøyet være fuktig på slutten av syklusen. Heng opp klærne i ca 10 minutter på en tørkesnor. Dette programmet fjerner ikke spesielt intens lukt.

3) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bakteriofag i ekstern test utført av Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

Programtemperatur, maksimal sentrifugehastighet og maksimal tøymengde

Program	Standard tempera- tur Temperaturområ- de	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifugeringshastig- het	Maksimal mengde
PowerClean 59min	30 °C 60 °C – 30 °C	1600 o/min 1600 O/min – 400 O/min	5.0 kg
Eco 40-60	- 1) 2)	1600 o/min 1600 O/min – 400 O/min	10.5 kg
Bomull	40 °C 95 °C – Kaldt	1600 o/min 1600 O/min – 400 O/min	10.5 kg
Syntetisk	30 °C 60 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 O/min – 400 O/min	4.0 kg
Finvask	30 °C 40 °C – Kaldt	800 o/min 1200 O/min – 400 O/min	2.0 kg
 UII	40 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 O/min – 400 O/min	2.0 kg
20 min - 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 o/min 1600 O/min – 400 O/min	3.0 kg
 Damp	-	-	1.0 kg

Program	Standard temperatur Temperaturområde	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifugeringshastighet	Maksimal mengde
 Outdoor	30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 O/min – 400 O/min	2.0 kg ³⁾
 Hygiene	60 °C	1600 o/min 1600 O/min – 400 O/min	10.5 kg
Skylling	-	1600 o/min 1600 O/min – 400 O/min	10.5 kg
Sentrifugering/Tømming	-	1600 o/min 1600 O/min – 400 O/min	10.5 kg

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 og ukrainsk dekret 834/2023. Dette programmet ved 40 °C er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapitlet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".

De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) Temperaturen i dette programmet er ikke synlig og indikert, den stilles inn automatisk.

3) Vaskeprogram.

11.3 Damp-programmer

Damp-programmene kan brukes til å redusere krøller og lukt på plagg (som bomull, syntetiske tekstiler, blandede tekstiler, inkludert finvask) som bare trenger å friskes opp på kort tid, noe som unngår vasking.

Tøyfibrene slakkes, og gjør stryking lettere. Fern raskt vasken fra trommelen når syklusen er ferdig.

Varigheten på syklusen kan reduseres til 15 minutter ved hjelp av tilvalget Tidssparing .

IKKE still inn denne modusen med følgende type elementer:

- Plagg som ikke er egnet for tørketromling.
- Plagg som er merket "Skal kun renses".



Ikke bruk vaskemiddel!

Damp-programmene fjerner ikke spesielt intens lukt og utfører ingen hygienesyklus.

Etter dampbehandlingen kan tøyet være fuktig. Heng ut plaggene i et par minutter.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Grønn



WOOLMARK
WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktenes merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt.
M1361

11.5 Tilvalgskompatibilitet med programmer

i

Ytterligere programmer og innstillinger kan lastes ned via APPEN.

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Bomull	Syntetisk	Finvask	Ull	20 min - 3 kg	Damp	Outdoor	Hygiene	Skylling	Sentrifugering/Tømming
AutoDose												
 AutoDose Vaskemiddel	■	■	■	■	■		■		■	■		
 AutoDose Tøymykner	■	■	■	■	■	■	■			■	■	
Andre												
Sentrifugering	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
 Skyllestopp	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
 Ekstra stille			■	■	■							

PowerClean 59min	Eco 40-60	Bomull	Syntetisk	Finvask	Ull	20 min - 3 kg	Damp	Outdoor	Hygiene	Skylling	Sentrifugering/Tømming
------------------	-----------	--------	-----------	---------	-----	---------------	------	---------	---------	----------	------------------------

--- Uten sentrifugering											■ 1)
 Flekkfjerning ²⁾		■	■						■		
 Forvask		■	■								
Tidssparing ³⁾		■	■	■			■				
Ekstra skylling	■	■	■	■				■	■	■	
Plussdamp	■	■	■						■		
Ferdig om	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- 1) Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering, tømmer produktet kun ut vann.
- 2) Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.
- 3) Hvis du velger den korteste varigheten, anbefaler vi å gjøre klesvasken mindre. Det er mulig å fylle hele maskinen, men vaskeresultatene kan bli mindre tilfredsstillende.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull	--	--	--	▲	▲
20 min - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

12. 📶 WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smart produktet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, kontrollere og overvåke produktet ditt fra mobilenhetene dine.

Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.


For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Wi-Fi-modulparametre

Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maks effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-kode på typeskiltet

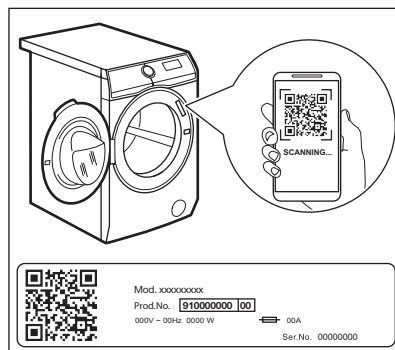

QR-koden kan brukes på to måter:

- Skann QR-koden med den innebygde kameraappen for å laste ned appen vår fra App Store på smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene.
- Pare smartenheten med produktet for å forenkle prosessen. Skann QR-koden med QR-kodeskanneren innebygd i appen vår.

12.2 Installering og konfigurering av App



App lar deg kontrollere klesvasken din via mobilen.

Den inneholder mange programmer, nyttige funksjoner og produktinformasjon som er perfekt skreddersydd for produktet.

Dette er tilpasset klespleie – direkte fra mobilen.

Når du kobler produktet til applikasjonen, må du stå i nærheten av produktet med mobilen din.

Påse at mobilenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Gå til App Store på smartenheten din eller skann QR-koden (*se avsnittet 'QR-kode på typeskiltet'*).
2. Last ned og installer appen vår.
3. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med e-postadresse og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny konto ved å følge instruksjonene i App.
4. Følg instruksjonene i appen for registrering og konfigurering av produktet.

12.3 Slik konfigurerer du den trådløse forbindelsen til produktet

1. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet. Vent omtrent 10 sekunder før du fortsetter med konfigurering av den trådløse forbindelsen
 2. Velg et program ved å skru programknappen.
 3. Trykk og hold inne Fjernstart -knappen i noen sekunder til du hører et «klikk».
- Slipp knappen. **On** vises på displayet i 5 sekunder og indikatoren  begynner å blinke.

Den trådløse modulen starter opp.



Sørg for at din APP er klar for tilkobling.

4. Etter omtrent 10 sekunder vises **AP** (Tilgangspunkt) på displayet.



Tilgangspunktet blir åpent i 5 minutter.

5. Konfigurer App på smartenheten din og følg instruksjonene for å koble produktet til WiFi-nettverket.
6. Hvis tilkoblingen er konfigurert, er -indikatoren på displayet når programinformasjonsskjermen er tilbake.



Hver gang du slår på produktet, tar det omtrent 10 sekunder å koble produktet til nettverket automatisk. Når -indikatoren stopper å blinke er forbindelsen klar.

For å slå av den trådløse forbindelsen etter at tilkoblingen er konfigurert

Fjernstart -knappen nede samtidig noen få sekunder inntil du hører det første lydsignalet.

Slipp knappen. **OFF** vises på displayet i 5 sekunder.



Hvis du slår produktet av og på igjen blir den trådløse forbindelsen automatisk slått av.

For å slå av den trådløse forbindelsen,

trykk og hold på Fjernstart -knappen i noen sekunder inntil du hører det andre lydsignalet:

--- dukker opp på displayet i noen sekunder.

12.4 Fjernstyrt Start

Fjernstart-funksjonen gjør at du kan starte en vaskesyklus med fjernkontroll.



Fjernstart-funksjonen aktiveres automatisk når du trykker Start/Pause -knappen for å starte programmet, men det er også mulig å fjernstarte et vaskesprogram. Denne funksjonen er deaktivert når døren er åpen.

Når Appen er installert og den trådløse forbindelsen er fullført, kan du aktivere Fjernstart-funksjonen:

1. Berør Fjernstart -knappen og APP-indikatoren blinker på displayet noen sekunder.



2. Berør Start/Pause -knappen for å aktivere Fjernstyrt Start-funksjonen før APP-indikatoren slutter å blinke.

Indikatorerne  og  vises på programsammendrag-skjermen og døren låses. Nå kan du fjernstarte programmet.



Når du trykker på Start/Pause -knappen etter at APP-indikatoren slutter å blinke, blir ikke Fjernstart aktivert, men det innstilte programmet starter.

For å lukke Fjernstart, trykk på Fjernstart -knappen og bekreft ved å trykke på Start/Pause -knappen.

12.5 Over-the-air oppdatering

Appen kan foreslå en oppdatering for produktet.

Hvis et program kjører, informerer appen om at oppdateringen vil starte på slutten av programmet.

Under oppdateringen viser produktet  på displayet.

Ikke slå av eller kople fra produktet under oppdatering.

Produktet kan brukes igjen når oppdateringen avsluttet uten varsel om vellykket oppdatering.

Hvis det oppstår en feil, viser produktet  på displayet: Bare trykk på enhver knapp eller drei bryteren for å gå tilbake til normal bruk.

12.6 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On-funksjonen er tilgjengelig i appen.

Denne funksjonen holder produktet koblet til nettverket selv når produktet er slått av.

Indikatoren  slås av og på periodisk.

Det er mulig å slå på produktet ved å trykke på På/Av -knappen eller via appen.



Wi-Fi Always On-funksjonen kan påvirke energiforbruket ditt.

13. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

13.1 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.

En kort melodi blir avspilt. Produktet foreslår et standardprogram automatisk. Den relevante indikatoren tennes.


Displayet viser standardprogrammet, Eco 40-60, syklusvarigheten, den maksimale tøymengden (kun noen få sekunder), standardtemperaturen, standard sentrifugehastighet og vaskefaseindikatorene som utgjør programmet.

13.2 Legge i tøyet

- Åpne døren til produktet.
- Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

Sørg for at du ikke legger for mye klær inn i trommelen.

- Steng døren godt igjen.

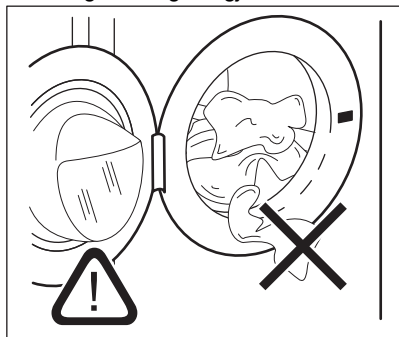

FORSIKTIG!

- Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren. Det er fare for vannlekkasje eller skade på tøyet.
- Vasking av sterkt oljede, fettete flekker eller bruk av parfyme kan forårsake skade på gummideler på apparatet.


13.3 Bruk av vaskemidler og andre tilsetninger

Hvis begge AutoDose-beholderne er aktiverte i programinnstillingene, tilføres oppvaskmiddel og tøymykner automatisk.


Hvis en av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte (OFF) i det innstilte programmet, fortsett manuelt og fyll produktet i den riktige skuffen.

13.4 Kontroller klaffens posisjon

1. Trekk ut vaskemiddeldispenseren til den stopper.

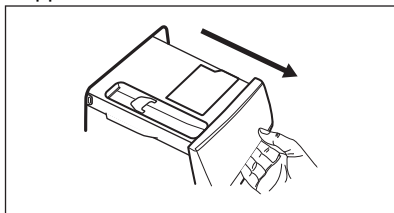


2. For å bruke flytende vaskemiddel, vend klaffen ned

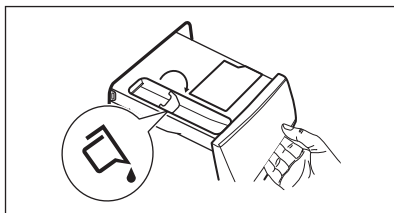


Med denne klaffen i NED-posisjon:

- Ikke bruk geléaktige/tykflytende vaskemidler.
- Ikke tilsett mer flytende vaskemiddel enn klaffen viser.
- Ikke still inn forvaskfasen.
- Ikke velg Utsatt start.

3. For å bruke vaskepulver, vend klaffen opp.

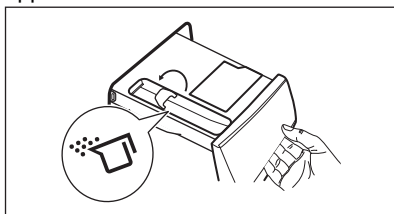

4. Mål opp vaskemiddel.
5. Lukk vaskemiddeldispenseren godt.

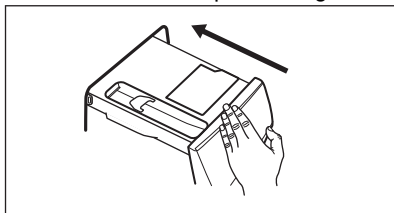

Sørg for at klaffen ikke forårsaker en blokkering når du lukker skuffen.

13.5 Velge et program



Hvis du ønsker å endre automatisk dosering av vaskemiddel eller tøymykner, angi AutoDose-konfigurasjonsmodusen før du fortsetter med enhver programinnstilling. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger. Referer til paragrafen «AutoDose-konfigurasjonsmodus» i kapitlet "AutoDoseTeknologi (Autodosering).

1. Drei programvelgeren for å velge ønsket vaskeprogram. Den tilhørende programindikatoren tennes.

Eco 40-60 er standard foreslått program når produktet er slått på, det som informasjonen på energietiketten er relatert til.

Start/Pause -knappens indikator blinker. Displayet viser en indikativ programvarighet, den maksimale erklærte tøymengden for det innstilte programmet (bare i noen sekunder), standardtemperaturen, standard sentrifugehastigheten og vaskefaseindikatorene (hvis tilgjengelig).

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere tilvalg ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene tennes på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.



Et lydsignal spilles av dersom et valg ikke er mulig.

13.6 Starte et program



ADVARSEL!

Påse at vaskemiddel-dispenseren er riktig lukket, ellers starter ikke programmet.

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet.

Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og døren låses.

Displayet viser indikatoren .



Tømmepumpen starter og går i en kort periode før produktet fyller inn vann.

13.7 Starte et program med Ferdig om -tilvalget

1. Berør denne gjentatte ganger til displayet viser ønsket tid som programmet skal avsluttes. -indikatoren tennes.
2. Trykk på Start/Pause -knappen. Trommelen begynner å rotere for å utføre ProSense-estimeringen, hvis det er forventet i det valgte programmet.
3. Produktet starter nedtellingen til programmet er ferdig, og programmet starter i riktig øyeblikk for å avslutte på tidspunktet som er innstilt gjennom dette tilvalget.

For å endre eller avbryte dette tilvalget:

1. Slå av produktet med På/Av -knappen.
2. Slå på produktet igjen.
3. Still inn programmet på nytt.

13.8 ProSense registrering av belastning



Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Når du har valgt et vaskeprogram, lyser ikonet på displayet hvis programmet støtter det.

Når du har trykket på Start/Pause -knappen, begynner ProSense å registrere belastningen:

1. Produktet registrerer belastningen i løpet av de første 30 sekundene: -indikatoren blinker, strekene under ikonet beveger seg fram og tilbake og trommelen roterer kort.

2. Når trommelen slutter å rotere, viser displayet den nye programvarigheten, som kan øke eller redusere, justert tilsvarende mengden som ble oppdaget, antall streker indikerer tøymengden i kvartalet (fra 1 til 4, 4 stolper ved overbelastning), indikatoren for maksimal oppgitt tøymengde tennes igjen. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.



Hvis **trommelen overbelastes**, lyser indikatoren for maksimal oppgitt belastning igjen og **MAX**-indikatoren blinker. I dette tilfellet, i disse 30 sekundene, er det mulig å sette produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene. Når overskytende tøy er fjernet, trykk på Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet på nytt. ProSense-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.



Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne.



ProSense er ikke tilgjengelig med noen programmer, for eksempel Ull, programmet med korte sykluser og programmer uten vaskefase.



I enkelte programmer kan varigheten av syklusen være den samme for ulike størrelser av tøymengder, men vann- og energiforbruk er uansett skreddersydd for å oppnå de beste mulig resultatene.

13.9 Programfaseindikatorer

Når programmet starter og indikatoren for den aktuelle fasen blinker, og de andre faseindikatorene lyser.

F.eks. vaske- eller forvaskfasen er i gang:



Når fasen er over, slutter den aktuelle indikatoren å blinke og lyser konstant. Indikatoren for neste fase begynner å blinke.

F.eks. skyllefasen er i gang:



Hvis du velger Pluszdamp tennes dampfaseindikatoren.



Dampfassen er i gang:



Antikrøllfasen er i gang:

13.10 Slik avbryter du et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Berør Start/Pause ►||-knappen. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause ►||-knappen igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

13.11 Avbryte pågående program

1. Trykk på På/Av Ⓛ-knappen for å avbryte programmet og deaktivere apparatet.
 2. Trykk på På/Av Ⓛ-knappen igjen for å aktivere apparatet.
- Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.



Hvis ProSense-fasen allerede er utført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å repetere ProSense-fasen**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

13.12 Åpne døren – Legge inn tøy

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk.



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, kan du ikke åpne døren.

Du kan enkelt åpne døren for å legge til eller fjerne noen plagg når -ikonet lyser.

1. Trykk på Start/Pause -knappen. På displayet slukkes den relaterte dør-lås-indikatoren.
2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov.
3. Steng døren og trykk på Start/Pause -knappen.

Programmet eller utsatt start fortsetter.

Når ikonet slås av, kan døren åpnes når programmet er ferdig. Du kan også stille inn sentrifugerings- eller tømme-program/tilvalg og deretter trykke på Start/Pause -knappen. Dersom sentrifugerings- og tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan de stilles inn via appen.

13.13 Programslutt

Når programmet er slutt, stopper maskinen automatisk. Lydsignalene høres (hvis de er aktive).

Alle vaskefaseindikatorene vises på displayet og tidsområdet viser .

Indikatoren for Start/Pause -knappen blir slukket.

Døren låses opp og -indikatoren går av.

1. Trykk på På/Av -knappen for å slå av produktet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen automatisk slå av maskinen.



Når du aktiverer produktet igjen, foreslår det Eco 40-60 som standardprogram. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Kontroller at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

13.14 Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Displayet viser indikatoren , tilvalgsindikatoren eller og indikatoren for dørslås . Indikatoren for den aktive fasen blinker.
- Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å åpne døren:

1. Berør Sentrifugering -knappen ved behov for å senke sentrifugehastigheten som foreslås av produktet.
2. Trykk på -knappen.
 - Hvis du har valgt , tømmer produktet ut vannet og sentrifugerer.
 - Hvis du har valgt , tømmer produktet ut vannet.

Tilvalgsindikatoren eller blir slukket, mens -indikatoren blinker og deretter blir slått av.

3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørslåsindikatoren slukker.

4. Trykk på På/Av ①-knappen i noen sekunder for å slå av produktet.



Produktet tømmer uansett ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

13.15 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Om produktet ikke har vært brukt på 5 minutter før du trykker på Start/Pause ►||-knappen.

Trykk på knappen På/Av ① for å slå på produktet på nytt.

- Etter 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig.

Trykk på knappen På/Av ① for å slå på produktet på nytt.
Produktet foreslå Eco 40-60 som standardprogram.
Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.



Hvis Wi-Fi Always On-funksjonen er aktiv, vil bare -indikatoren slås på og av periodisk.

14. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen og AutoDose-tanker	To ganger i året
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året

Rengjør innløpsslangen To ganger i året
og ventilfilteret

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

14.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

14.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.

Ikke bruk skuresvamber eller skrapemateriell.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

14.4 Avkalking



Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

14.5 Vedlikeholdsvask


Bruk av korte programmer på lave temperaturer over tid, kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo, bakterier og biofilm inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg.

Kjør en vedlikeholdsvask minst én gang hver måned for å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av produktet:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Deaktiver AutoDose-funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
3. Kjør et bomullsprogram på maksimal temperatur med en liten mengde vaskepulver eller eget rengjøringsmiddel for maskinen. Hvis tilgjengelig, kjør Maskinrens-programmet.

14.6 Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette løfibre som faller av klærne tømme ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

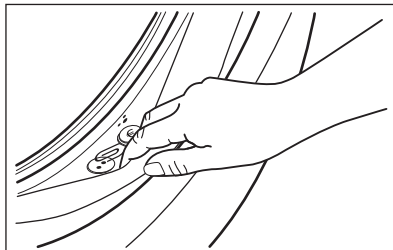

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

14.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme rustet i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet. Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produkt.

2. Ta all klesvask ut av trommelen.
3. Deaktiver AutoDose -funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
4. Kjør et kort bomullsprogram på høy temperatur med tom trommel og en liten mengde vaskepulver eller et eget rengjøringsmiddel for maskinen. Hvis tilgjengelig, kjør Maskinrens-programmet. Hvis produktet kan kobles til Wi-Fi, kan spesialprogrammet Maskinrens også lastes ned via APPEN.
5. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.



På slutten av en syklus kan displayet tidvis vise ikonet : Dette er en anbefaling om å rengjøre trommelen. Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.

14.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen og AutoDose-beholderne



FORSIKTIG!



Hvis typen, merket eller konsentrasjonen av vaskemiddel endres, anbefales det å rengjøre vaskemiddelskuffen.




Sørg for at alle beholdere er tomme før rengjøring.

Hvis AutoDose-funksjonen forblir inaktiv i to måneder, bør det gjennomføres en visuell inspeksjon av beholderne ved å åpne lokket for å sjekke om vaskemidlet er nedbrutt. Ved observert nedbryting, følg prosedyren som står beskrevet i de følgende diagrammene for å utføre nødvendig rengjøring:


1. Åpne oppvaskmiddelbeholderen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk vaskemiddelskuffen ut.

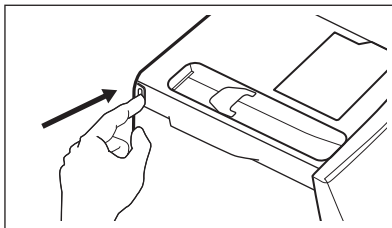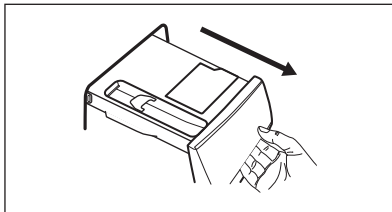


2. Trykk på låsen på baksiden som vist på bildet og løft opp toppdekslet for å fjerne det.

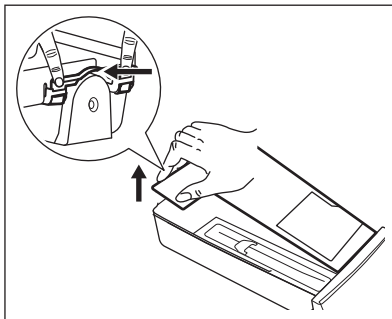

3. For å fjerne rester av vaskemiddel, tøm skuffen i en vask eller i egnede beholdere for å samle opp væsken.

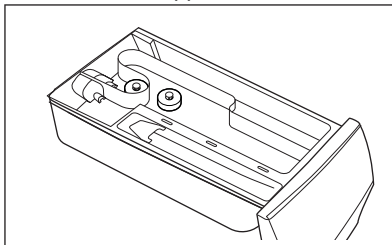


4. Vask skuffen og alle innsatser under rennende vann, eller rengjør forsiktig med en fuktig klut

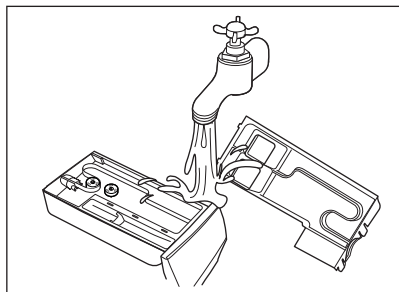


⚠ **FORSIKTIG!**

Ikke bruk børster og svamper som er skarpe eller av metall, og ikke vask skuffen i oppvaskmaskinen.


5. Sett lokket inn i forsiden av vaskemiddelskuffen først. Sørg for at justeringstappene er riktig plassert og helt festet i tilsvarende spor.

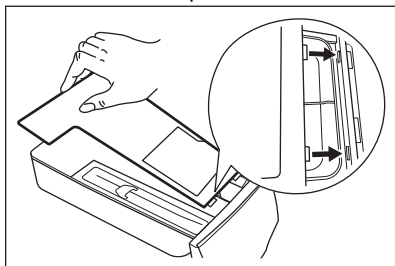


6. Trykk forsiktig på baksiden av lokket til det klikker på plass og sitter sikkert.

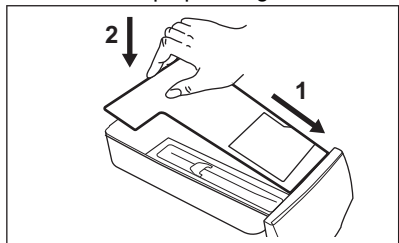

7. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

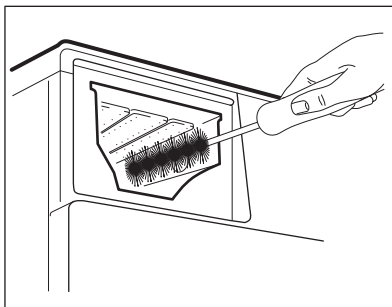

8. Sett vaskemiddeldispenseren i styresporene og lukk forsiktig inntil du hører et "klikk". Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

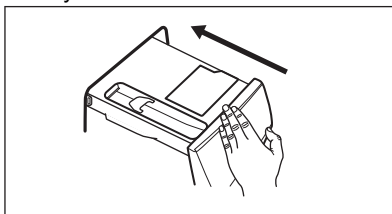

For å gjenopprette funksjonaliteten, fyll beholderne med vaskemiddel og tøymykner.

14.9 Rengjøring av tømmepumpefilteret



ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkontakten.



Undersøk tømmepumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør filteret til avløpspumpen hvis:

- Produktet tømmer ikke vannet.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløpspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E2 1**.


⚠ ADVARSEL!

- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpsspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt


Rengjør pumpefilteret som beskrevet i de følgende diagrammene:

Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.


1. Åpne pumpedekselet.

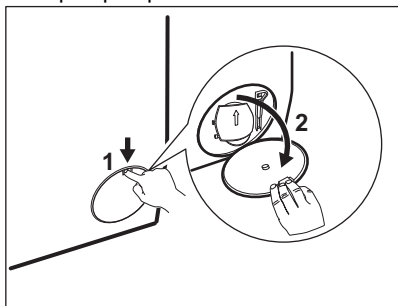


2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløpsspumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

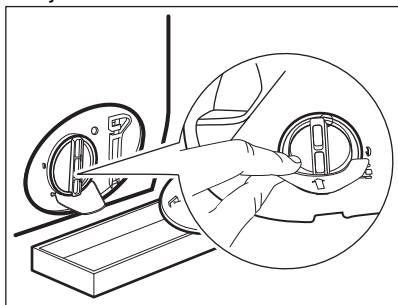


4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

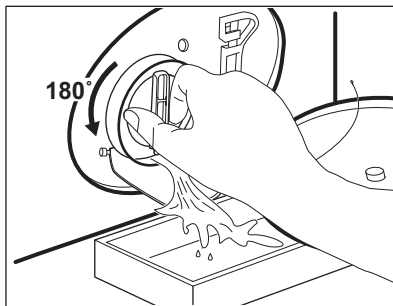


5. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

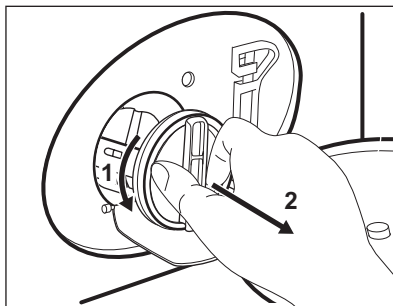


8. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer.

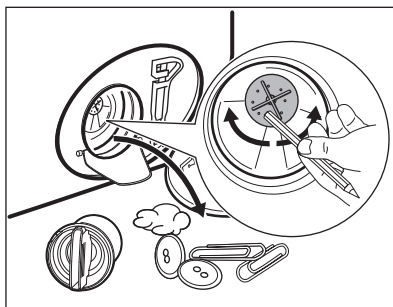


10. Rens filteret under en vannkran.

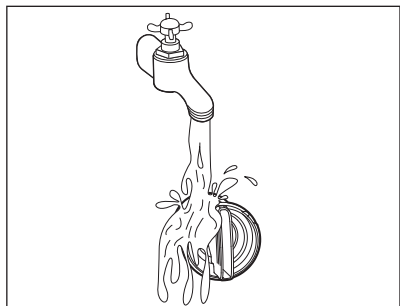

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

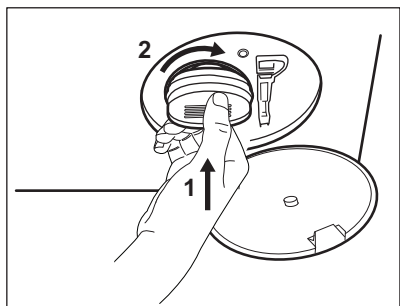

12. Lukk pumpedekselet.

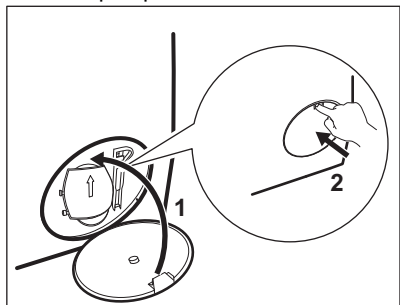


Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

- Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
- Start programmet for å tømme ut vannet.


14.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

Det anbefales å rengjøre både inntaksslangens og ventilens filter to ganger i året for å fjerne eventuelle avleiringer som har samlet seg over tid. Rengjør filterne som beskrevet i de følgende diagrammene:


- Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

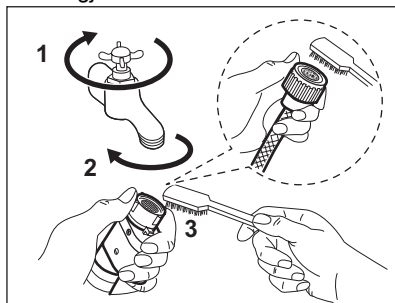

- Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

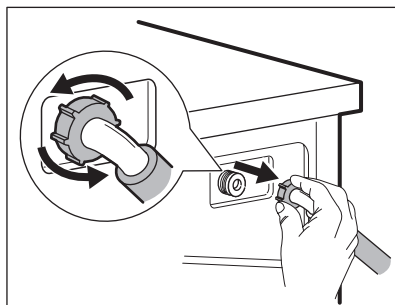


- Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

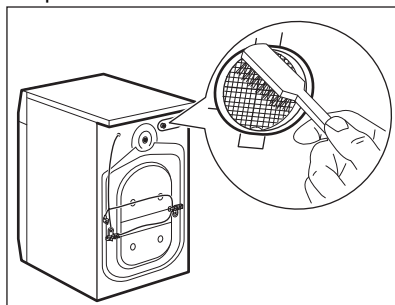

- Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller

høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

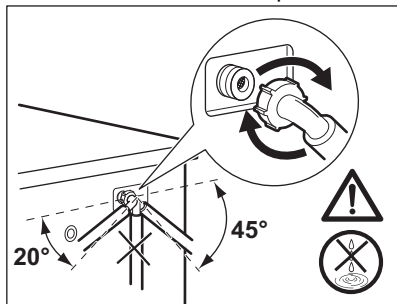

14.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, benytt samme prosedyre som beskrevet i «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren må avløpssystemet aktiveres på nytt:

1. Ha 2 liter vann i oppvaskmiddelbeholderens hovedkammer.

2. Start programmet for å tømme vannet.

14.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

15. FEILSØKING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

15.1 Alarmkoder og mulige feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).


ADVARSEL!

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/ Pause  kan blinke kontinuerlig:



Ved overbelastning, fjern noen artikler fra trommelen og/eller hold døren fast mens du trykker på Start/Pause-knappen inntil -indikatoren stopper å blinke (se bildet nedenfor).

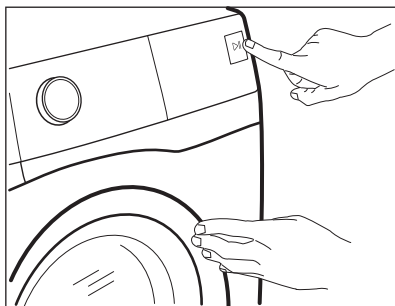

Problem	Mulig løsning
E11 Maskinen tar ikke inn vann.	• Sørg for at vannkranen er åpen. • Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».
E21 Produktet tømmes ikke for vann.	• Sørg for at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. • Velg tømmeingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømning. Der-som tømmeingsprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen. • Velg tømmeingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.
E41 Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.	• Sørg for at døren er skikkelig lukket.
E91 Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.	• Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. • Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.

EH 1: Strømforsyningsfrekvensen er utenfor det støttede området.

EH2: For høy spenning på strømtilførselen.

EH3: For lav spenning på strømtilførselen.

EF3

Lekkasjestoppsystemet er på.

- Kople fra maskinen og lukk vannkranen. Kontakt det autoriserte service-senteret.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du apparatet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer. Ved forskjellige problemer med apparatet, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. • Sørg for at maskinens dør er lukket. • Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause  har blitt trykket på. • Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes. • Kontroller at vaskemiddeldispenseren er riktig lukket. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.	• Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. Dersom tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet. • Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du får ikke åpnet døren til maskinen.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. Dersom sentrifugerings- og tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan de stilles inn via appen. • Sørg for at maskinen får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på maskinen. Kontakt det autoriserte service-senteret. • Påse at Remote Start Mode ikke er aktivert. Deaktiver det.

Problem	Mulig løsning
Skjermen viser ikke den trådløse indikatoren  .	- Sjekk det trådløse signalet. - Sørg for at den trådløse forbindelsen er på. Se avsnittet «Konfigurere trådløs tilkobling for vaskemaskin» i kapitlet «Oppsett av Wi-Fi – tilkobling». - Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruterer. - Start ruterer på nytt. - Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår ytterligere problemer med dette.
Appen kan ikke opprette forbindelse til maskinen.	- Sjekk det trådløse signalet. - Sjekk om smartenheten din er koblet til det trådløse nettverket. - Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruterer. - Start ruterer på nytt. - Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår problemer med dette. - Maskinen, smartenheten eller begge deler må konfigureres på nytt, fordi en ny ruter er installert eller konfigurasjonen av ruterer er endret.
Appen klarer ofte ikke å koble til maskinen.	- Kontroller at det trådløse signalet når frem til maskinen. Prøv å sette hjemmeruterer så nær maskinen som mulig, eller vurder å anskaffe en forsterker for trådløst signal. - Kontroller at det trådløse signalet ikke har blitt forstyrret av mikrobølger. Slå av mikrobølgen. Unngå å bruke mikrobølgeen og fjernkontrollen samtidig.
Displayet viser  . Alle knappene er inaktive, unntatt På/Av  .	Maskinen laster ned tilgjengelige oppdateringer. Vent til oppdateringsprosessen er fullført. Hvis du slår av maskinen under oppdatering, vil den fortsette når du slår på maskinen igjen.
Maskinen lager en uvanlig lyd og vibrerer.	- Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». - Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». - Legg mer klesvask i trommelen. Ileggsmengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	ProSense System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «ProSense System lastregistrering» i kapitlet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	- Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. - Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet. - Sørg for at du stiller inn riktig temperatur. - Reduser tøymengden. - Når du bruker AutoDose-beholdere, påse at de ikke er tomme. - Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi». - Sørg for å rengjøre AutoDose-beholderne før du bruker vaskemidler av annet merke og type, tøymykner og andre tilsetningsstoffer.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	- Reduser mengden vaskemiddel eller antall tabletter eller enkeltdose-vaskemidler. - Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi».

Problem	Mulig løsning
Nivået på vaskemiddel/tøymyknere synker ikke i AutoDose-beholderne etter vask.	Dette er normalt: Beholderne er ganske store og forbruket av vaskemiddel trenger ikke nødvendigvis synes.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	- Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). - Kontroller at du har brukt vaskemiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.

Slå på maskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

16. FORBRUKSVERDIER

16.1 Kommentar



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

16.2 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023 og ukrainsk dekret 834/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min ²⁾
Full maskin	10.5	0.900	63.0	03:59	44.00	32.0	1500
Halv maskin	5.25	0.545	49.0	02:59	44.00	27.0	1550
Kvart maskin	2.5	0.285	37.0	02:35	45.00	24.0	1550

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)	Nettverkstil-koblet stand-bymodus (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

¹⁾ Energiforbruket til den tilkoblede funksjonen er omtrent 17,5 kWh per år. For å koble fra denne funksjonen, se kapitlet "WiFi – Sette opp tilkobling".

16.3 Vanlige programmer




Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min ²⁾
Bomull ³⁾ 95 °C	10.5	3.300	90.0	04:10	44.00	85.0	1600
Bomull 60 °C	10.5	2.300	90.0	04:00	44.00	55.0	1600
Bomull ⁴⁾ 20 °C	10.5	0.450	90.0	03:20	44.00	20.0	1600
Syntetisk 40 °C	4.0	0.800	50.0	02:25	35.00	40.0	1200
Finvask ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.300	45.0	01:10	35.00	30.0	1200
Ull 30 °C	2.0	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200


- ¹⁾ Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.
- ²⁾ Referanseindikator for sentrifugehastigheten.
- ³⁾ Egnet til vask av svært skitne tekstiler.
- ⁴⁾ Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.
- ⁵⁾ Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

17. HURTIGVEILEDNING

17.1 Daglig bruk

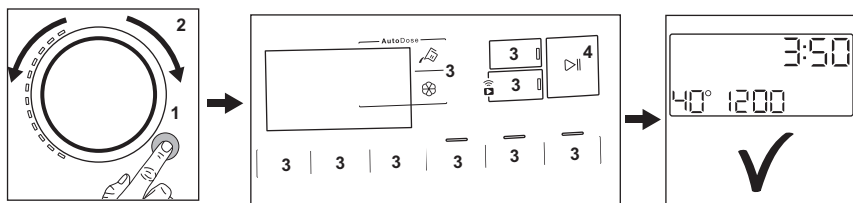


- Sett støpselet inn i stikkkontakten.
- Åpne vannkranen.
- Trykk på **På/Av** ①-knappen for å slå produktet på (1).
- Drei på programvelgeren for å velge ønsket program (2).
- Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper (3).
- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg, uten å overskride maksimale anbefalte vaskemengde. Lukk døren og sørg for at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren.
- **Når du bruker AutoDose-tanker**, tilsettes vaskemiddelet og tøymykneren automatisk. Kontroller at tankene ikke er tomme.

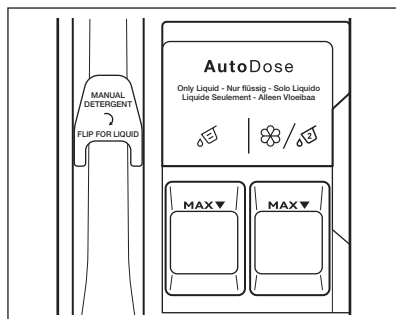

- Trykk på **Start/Pause** ►||-knappen (4) for å starte programmet.
- Produktet starter.
- Ta ut tøyet når programmet er slutt.
- Trykk på **På/Av** ①-knappen for å slå av produktet.

17.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

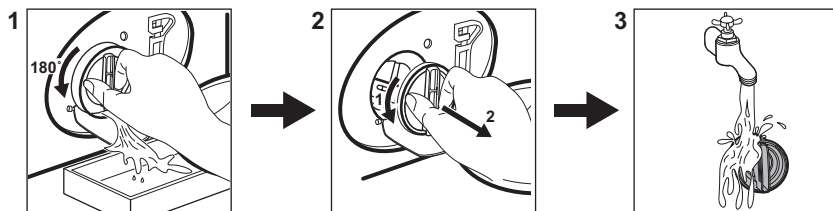

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E2** i vises på displayet.

17.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
PowerClean 59min	5.0 kg	Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet sørger for gode resultater på kort tid. Standard programvarighet er utviklet på en klesvaskmengde på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller større mengde reduseres eller økes vasketiden automatisk for å sikre perfekte resultater.
Eco 40-60	10.5 kg ¹⁾	Syklus med lav energi for bomull. Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater.
Bomull	10.5 kg ²⁾	Hvite og fargede bomullsstoffer. Ideell for normalt og meget skittent.
Syntetisk	4.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	2.0 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
 Ull	2.0 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
20 min - 3 kg	3.0 kg	Syntetiske plagg og bomullsplagg som er lett skitne eller som har blitt brukt én gang.
 Damp	1.0 kg	Bomullsplagg og syntetiske plagg som må av-skrukkes.
 Outdoor	2.0 kg ³⁾	Moderne sportsklær for utendørs bruk.
 Hygiene	10.5 kg ²⁾	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ⁴⁾ Det sikrer også en riktig reduksjon av allergener.
Skylling	10.5 kg ²⁾	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.
Sentrifugering/Tømming	10.5 kg ²⁾	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler.

1) Tøymengden i dette programmet er ikke synlig på displayet.

2) Tøymengden i dette programmet er ikke synlig på displayet.

3) Vaskeprogram.

4) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert**

program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull	--	--	--	▲	▲
20 min - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

17.4 Vaskemiddeltype og -mengde.

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,

- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.


17.5 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre



Når du bruker vaskemidler og andre tilsetninger, følg alltid instruksjonene du finner på pakningen til vaskemiddelproduktene. Vi anbefaler å ikke overstige angitt maksnivå i hvert kammer (**MAX**).

Hvis begge AutoDose-beholderne er aktiverte i programinnstillingene, tilføres oppvaskmiddel og tøymykner automatisk.

Hvis én av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte (OFF) i det innstilte programmet, fortsett å manuelt fylle produktet i det riktige manuelle kammeret.

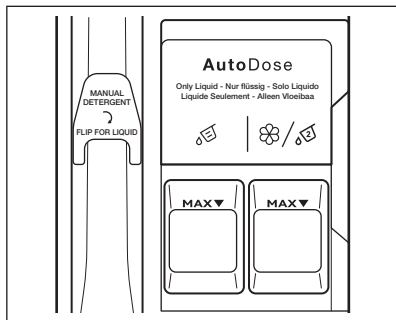

⚠ ADVARSEL!

Ha aldri vaskemiddel i AutoDose-kammeret.

Kammer for vaskemiddel med klaff på venstre side for manuell dosering av pulver, flytende vaskemiddel eller tilsetninger

Kammer for flytende vaskemiddel på venstre side for automatisk dosering

Kammer for flytende vaskemiddel eller tøymykner på høyre side for automatisk dosering


 Klaff for manuell dosering av vaskemiddel i flytende form eller pulverform.



- Åpne oppvaskmiddelbeholderen.
- Løft opp AutoDose-dekselet
- Hell flytende vaskemiddel/tøymykner forsiktig i AutoDose-kammeret. Fyll opp til maksimalt angitt nivå.
- **MAX** Maksimalt nivå for mengde vaskemiddel/tøymykner.
- Ta ned AutoDose-dekselet.
- Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger

Det kan hende du må bruke et annet vaskemiddel enn i AutoDose-kamrene. Sørg først for at AutoDose-tankene er deaktiverte og fyll deretter vaskemiddel og/eller andre tilsetninger i de manuelle kamrene.

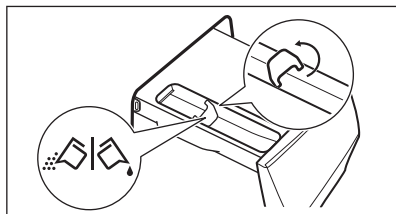

Ikke overskrid maksimalt angitt nivå (**MAX**).

- Åpne oppvaskmiddelbeholderen.
- Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

Hvis maskinen ikke har vært brukt i mer enn 4 uker med fylte beholdere, kan vaskemiddel/tøymykner bli viskøs eller tørke ut. En visuell inspeksjon av status i kammeret er anbefalt. Rengjør skuffen ved behov, som angitt i kapittelet «Pleie og rengjøring».

17.6 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen og AutoDose-tanker	To ganger i året
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk. Vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og et avkalkingsprodukt av og til.

Fjerne fremmedlegemer




Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette løsfibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

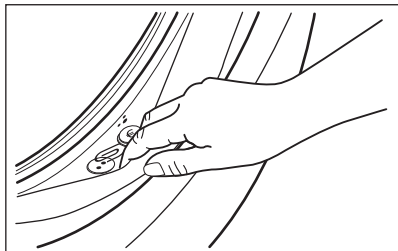

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.

Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.

11.7 Wi-Fi – Sette opp tilkobling

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smart produktet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, kontrollere og overvåke produktet ditt fra mobilenhetene dine.

Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.

For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Wi-Fi-modulparametre

Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maks effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

Slik konfigurerer du den trådløse forbindelsen til produktet

1. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet. Vent omtrent 10 sekunder før du fortsetter med konfigurering av den trådløse forbindelsen
2. Velg et program ved å skru programknappen.
3. Trykk og hold inne Fjernstart -knappen i noen sekunder til du hører et «klikk».

Slipp knappen.  vises på displayet i 5 sekunder og indikatoren  begynner å blinke.

Den trådløse modulen starter opp.



Sørg for at din APP er klar for tilkobling.

4. Etter omtrent 10 sekunder vises  (Tilgangspunkt) på displayet. Tilgangspunktet blir åpent i 5 minutter.
5. Konfigurer App på smartenheten din og følg instruksjonene for å koble produktet til WiFi-nettverket.
6. Hvis tilkoblingen er konfigurert, er -indikatoren på displayet når programinformasjonsskjermen er tilbake.



Hver gang du slår på produktet, tar det omtrent 10 sekunder å koble produktet til nettverket automatisk. Når -indikatoren stopper å blinke er forbindelsen klar.

For å slå av den trådløse forbindelsen etter at tilkoblingen er konfigurert

Fjernstart -knappen nede samtidig noen få sekunder inntil du hører det første lydsignalet. Slipp knappen. **OFF** vises på displayet i 5 sekunder.



Hvis du slår produktet av og på igjen blir den trådløse forbindelsen automatisk slått av.

For å fjerne den trådløse forbindelsen, trykk og hold inne Fjernstart -knappen i noen sekunder inntil du hører det andre lydsignalet. Symbolet **---** dukker opp på displayet i noen sekunder.

18. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet . Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske

produkter. Ikke avhend produkter merket med symbolet  med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

Välkommen till AEG! Tack för att du har valt en av våra produkter.



I vår strävan efter hållbarhet minskar vi på mängden papper och tillhandahåller fullständiga användarmanualer via Internet. Sök upp den fullständiga användarmanualen på aeg.com/manuals



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation på aeg.com/support



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt på aeg.com/shop

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	284
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	286
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	288
4. TEKNISKA DATA.....	290
5. INSTALLATION.....	290
6. KONTROLLPANEL.....	295
7. VRED OCH KNAPPAR.....	298
8. INSTÄLLNINGAR.....	301
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	302
10. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING).....	303
11. PROGRAM.....	309
12.  INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING.....	315
13. DAGLIG ANVÄNDNING.....	317
14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	322
15. FELSÖKNING.....	328
16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	332
17. SNABBGUIDE	334
18. MILJÖSKYDD.....	339

1. SÄKERHETSINFORMATION



Läs bifogade instruktioner noga före installationen och användningen av den här produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för maskintvättbar tvätt i hemmet.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittligt hushållsförbrukning överskrids.
- Ändra inte produktens specifikationer
- Produktens maximala tvättmängd är 10,5 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive program (se avsnittet "Program").
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).

- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat

servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elanslutning

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Se till att de värden som anges på produktdekalen överensstämmer med elnätets värden.
- Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten eller nätkabeln. Om nätkabeln behöver bytas ut måste detta utföras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Rör inte vid nätkabeln eller nätkontakten med våta händer.
- Koppla inte bort produkten genom att dra i nätsladden. Dra alltid i stickkontakten.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.

- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Stäng vattenkranen efter varje användning av produkten.

2.4 Använd

WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga material som är kraftigt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Detta kan skada produktens gummidelar. Förtvätta sådana material för hand innan du lägger in dem i produkten.
- Använd inte tvättdofter för att undvika skador på produktens plast- och gummidelar.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare,

termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.

- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprodukter, såsom temperatur, vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att

användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Avfallshantering

WARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBSKRIVNING

3.1 Specialfunktioner


Din nya tvättmaskin uppfyller alla moderna krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- Med **Wi-Fi-anslutning** och **Fjärrstart** kan du starta ett program, interagera med din tvättmaskin och kontrollera tvättprogrammets status fjärrstyrt.
- **OkoMix-tekniken** har utvecklats för att skydda tygernas fibrer tack vare olika förblandningsfaser som först löser upp tvättmedlet och sedan sköljmedlet i vattnet innan det kommer i kontakt med tvätten. Alla fibrer nås och tas omhand.
- Funktionen **ProSense System** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på

30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material för att inte förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.


- Ånga är ett snabbt och enkelt sätt att fräscha upp dina kläder. De varsamma ångprogrammen avlägsnar lukter och gör material mindre skrynkliga för att minska behovet av strykning.
Alternativet **PlusSteam**, i slutet av det **valda programmet**, avger en mild ånga som mjukgör fibrerna och minskar skrynkling i tyget. Strykningen blir enklare!
- Alternativet **Fläckar** hjälper till att behandla envisa fläckar genom att optimera fläckborttagningsproduktens effektivitet.

3.2 Produktöversikt

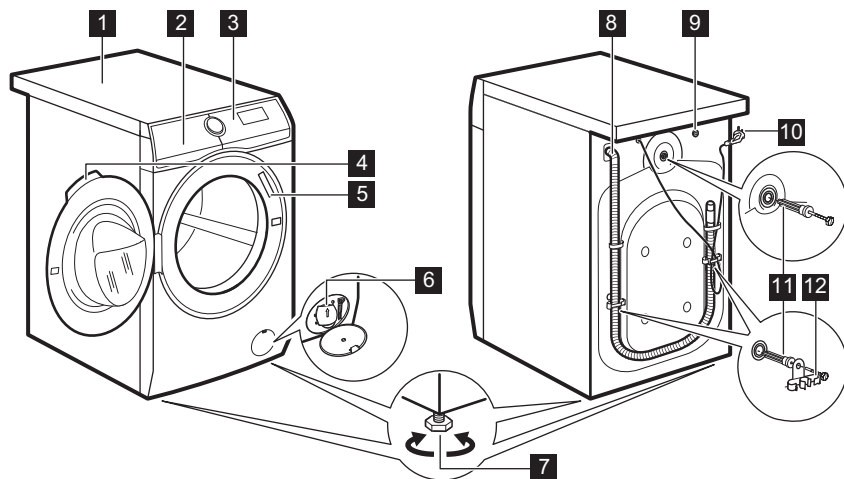

- 1** Bänkskiva
- 2** Tvättmedelsdispenser med AutoDose behållare och manuella fack
- 3** Kontrollpanel
- 4** Luckhandtag
- 5** Typskylt
- 6** Filter till tömningspump

- 7** Fötter för att få maskinen i nivå
- 8** Tömnings slang
- 9** Tilllopps slangens anslutning
- 10** Nätkabel
- 11** Transportbultar
- 12** Slangstöd

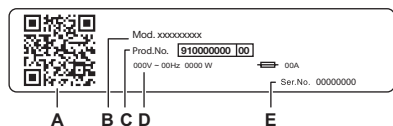

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. Modellnamn
- C. Produktnummer
- D. Elektriska märkdata
- E. Serienummer

Skanna **QR-koden** med kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs. Registrera din produkt och få ut det mesta av den.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på aeg.com/manuals)
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på aeg.com/support)
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på aeg.com/shop)

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
Elanslutning	Märkspänning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Säkring	10 Amp
	Frekvens	50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattentryck	Minsta	0,5 bar (0,05 MPa)
	Max	10 bar (1,0 MPa)
Vattenförsörjning ¹⁾		Kallt vatten
Max tvättmängd	Bomull	10.5 kg

¹⁾ Koppla tillloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.

5. INSTALLATION

WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

5.1 Uppackning

WARNING!

Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna innan produkten installeras.


WARNING!

Läs alla installationsanvisningar innan du fortsätter.


WARNING!

Använd handskarna.


1. Ta bort den yttre filmen. Vid behov, använd en kniv.

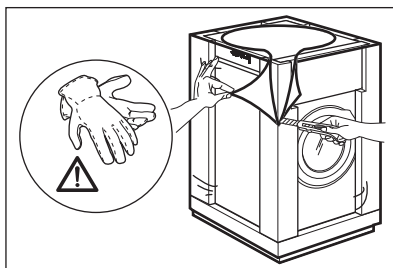


2. Ta bort kartonglocket och övrigt förpackningsmaterial.

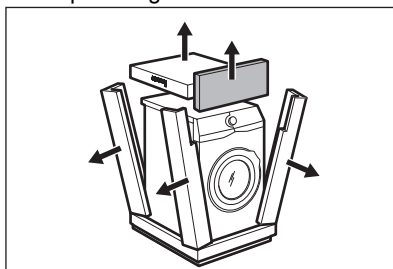

3. Ta bort den invändiga filmen.

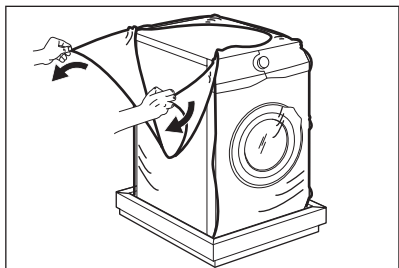


4. Öppna luckan, ta bort delen från lucktätningen och alla sakerna från trumman.

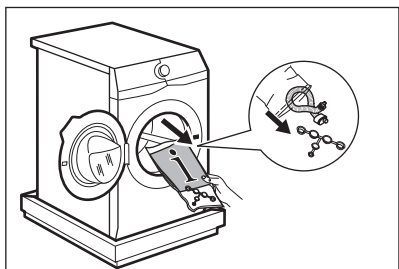


5. Lagg försiktigt ner produkten på baksidan.
6. Lagg det främre förpackningsmaterialet på golvet under produkten.




Var försiktig så att slangarna inte skadas.

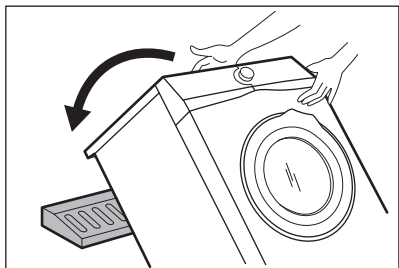

7. Ta bort skyddet från botten.

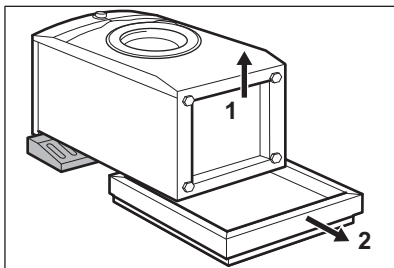


8. Lyft upp produkten i upprätt läge.

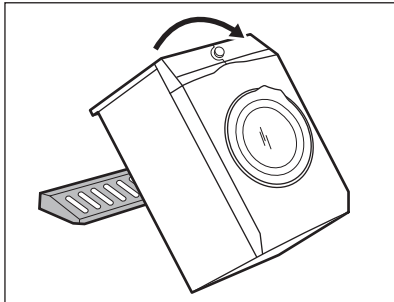


9. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.



Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten på fabriken.

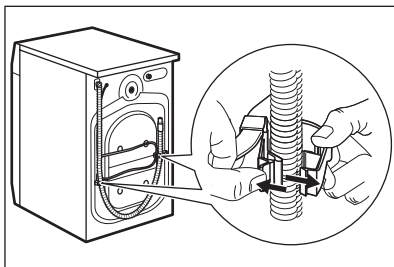


10. Ta bort de tre bultarna.

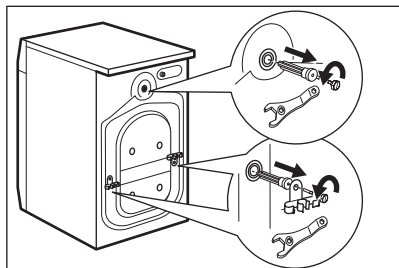

11. Dra ut plastdistanserna.

12. Sätt dit plasthöljerna, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

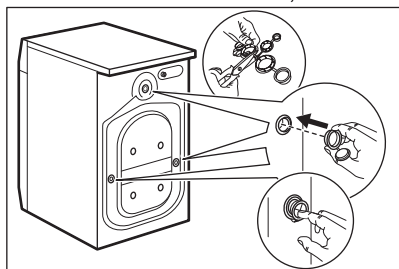

Vi rekommenderar att du sparar förpackningen och transportbultarna om produkten behöver flyttas senare.



Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.

5.2 Placering och nivåreglering

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv.



Se till att mattor under produkten inte stoppar luftcirkulationen.


Se till att produkten inte vidrör väggar eller annan inredning.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån.



VARNING!


Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

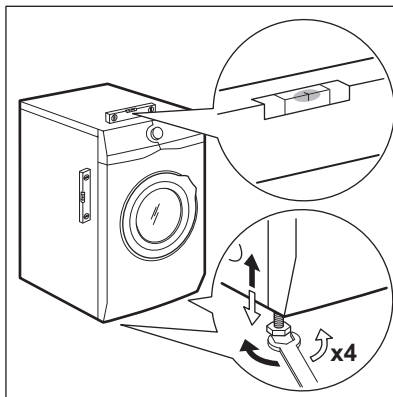

Produkten måste stå horisontellt och stabilt.



Justera produkten så att den står stadigt för att undvika vibrationer, hög ljudnivå eller att produkten rör sig när den är igång.

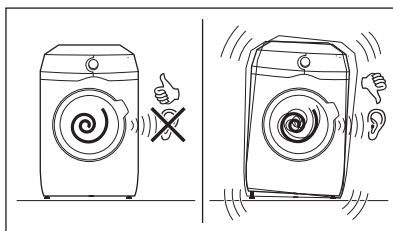

5.3 Installation på trägolv


Om du installerar produkten på ett trägolv, se till att använda fästplattor för att säkra produktens fötter.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.

5.4 Tilloppsslang

1. Anslut inloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den


redan monterad på fabriken.

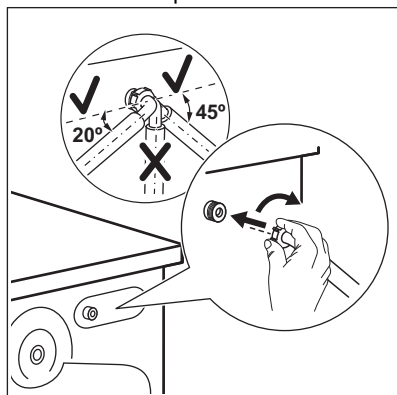


2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var kranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov lossar du ringmuttern och vrider till rätt läge
4. Anslut tilloppsslangen till en kallvattenkran med 3/4-tumsgänga.

VARNING!

För att minska sidkraften, behåll en rak slangdel på minst 200 mm under krananslutningen

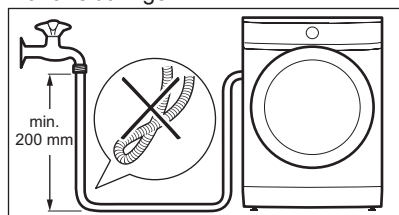

Vissa modeller kan innehålla tilloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar det här felet A. Om det här inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om hur du byter slangen.

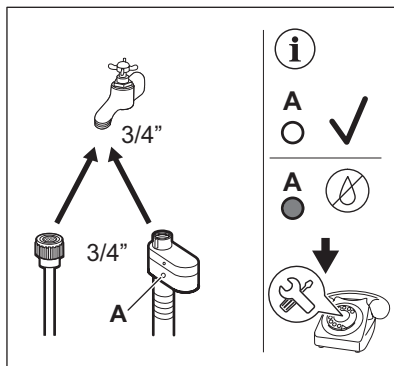

VARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Kontrollera att det inte förekommer läckage från kopplingarna.




Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.

5.5 Vattensäkring

Tilloppsslangen har en vattensäkring. Säkringen förhindrar att vatten läcker in i slangen på grund av dess naturliga åldrande.

Den röda delen i A-fönstret visar detta fel.

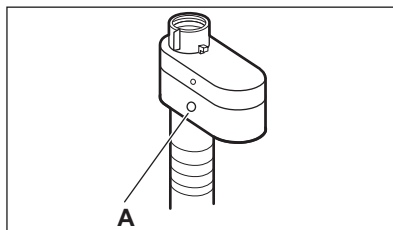

Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta auktoriserat servicecenter för att få slangen utbytt.


5.6 Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd som inte är lägre än 60 cm och inte högre än 100 cm.



Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta auktoriserat servicecenter för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

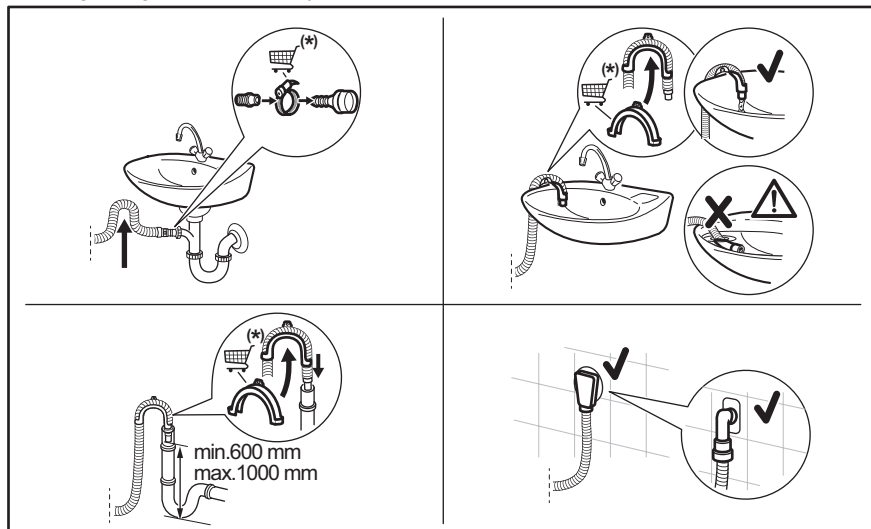

(*) Med reservation för ändringar utan föregående meddelande.

- Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma.
- Placera slangen direkt i en inbyggd tömningsslang i väggen och dra åt med en klämma.
- Utan plastböjen, till en avloppsmuff – Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.
- Till ett stigrör med ventilationshål – För in tömningsslangen direkt i avloppsröret.
- Tömningsslangen kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett handfat – Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.



Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.



Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens ände inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen. Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.



Änden av avloppsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.


5.7 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

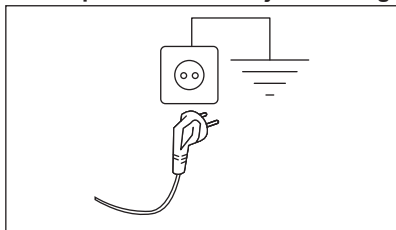


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

6. KONTROLLPANEL

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

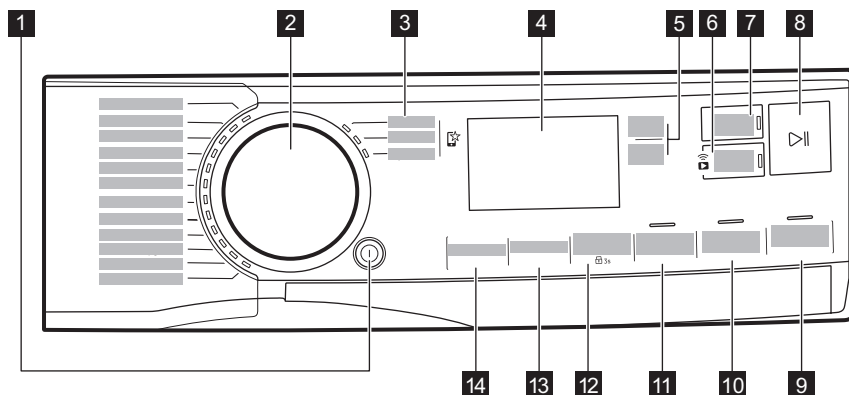

Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktioner och tvättprogram under punkten "funktioners kompatibilitet med programmen" i kapitlet "Program". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans.

Se till att skärmen och touchknapparna alltid är rena och torra.

1 På/Av tryckknapp ⓘ

2 Programväljare


3 Favoritprogram ☆

4 Display

- 5 AutoDose Pekknappar för flytande tvättmedel  och sköljmedel 
- 6 WiFi-anlutning och Fjärrstart pekknapp 
- 7 Färdigt om touchknapp
- 8 Start/Paus touchknapp 
- 9 PlusSteam touchknapp

- 10 Extra sköljning touchknapp
- 11 Time Save touchknapp
- 12 Fläckar+/Förtvätt touchknapp och permanent Barnlås  3s
- 13 Centrifugering touchknapp
- 14 Temperatur touchknapp

6.2 Display

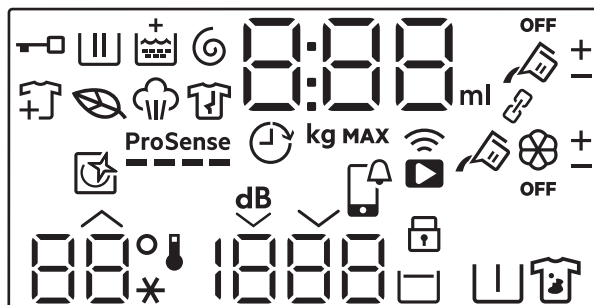

	Indikator för lucklås.
	Indikator för tvättfas. Den blinkar under förtvätt- och tvättfasen.
	Indikatorlampa för sköljningsfas. Den blinkar under sköljningsfasen.
	Indikator för centrifugering och tömning. Den blinkar under centrifugerings- och tömningsfasen.
	Indikator för ångfas.
	Indikator för skryneldskyddsfasen
	Bladikonen tänds för att indikera när de valda programmen och alternativen har en låg energiförbrukningsprofil.
	Indikator för inläggning av mer tvätt: lyser när programmet startar och användaren fortfarande kan pausa produkten och lägga till mer tvätt.
	Extra sköljning-indikator
ProSense 	ProSense-indikator
	Färdigt om-indikator

	Den digitala indikatorn kan visa: • Programlängd (t.ex. 2:40). Tiden som visas när program ställs in kunde inte motsvara den faktiska varaktigheten och förändringen efter ProSense-fasen. • Max tvättmängd. • Slutför i tid (t.ex. 30' eller 2h). • Programslut (). • Varningskod (t.ex. E20). • Indikator för flytande tvättmedels- och sköljmedelsmängd: 88^{ml}. Se kapitlet "AutoDose-funktion (autodosering)". • Indikation för produktens totala antal driftstimmar. Se avsnittet "Räkneverk för drifttimmar" i avsnittet "Inställningar" för mer information. • När du arbetar med appen: APP AP (åtkomstpunkt), UPd (uppdatering). Se avsnittet "Wi-Fi-inställningar".
	Indikator för maximal tvättmängd. Värdet visas i tre sekunder efter programvalet, alternerande med programtiden.
MAX	Indikator för max tvättmängd. Den blinkar om tvättmängden överstiger angiven vikt.
	AutoDose indikator för flytande tvättmedelsfack. När den lyser doserar maskinen automatiskt tvättmedlet.
	Dessa indikatorer tänds bredvid och när inställningen för automatisk dosering av tvättmedel eller sköljmedel ökas eller minskas.
OFF	AutoDose statusindikator. Den lyser när AutoDose-funktionen för tillsatser är av.
	Den här indikatorn visas när du ställer in den automatiska doseringen av sköljmedel . När ikonen lyser doserar produkten automatiskt sköljmedel. (Se kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".)
	Denna indikator påminner om att köra ett rengöringsprogram.
	APP meddelande som ska kontrolleras.
	Indikator för fjärranslutning. Indikator för WiFi-anslutning.
	Indikator för barnlås.
88° --*	Temperaturfältet: Temperaturindikator Indikator för kallt vatten
1888 -- --	Centrifugfältet: Indikator för centrifugeringshastighet Indikator för bortvald centrifugering. Centrifugering bortvald.
	Indikator för Extra tyst.

	Indikator för sköljstopp.
	Förtvättindikator.
	Fläckindikator
	Indikator för länkat läge. Den lyser när båda AutoDose-facken är kopplade och fyllda med samma tvättmedel. AutoDose-funktionen för sköljmedel är inaktiverad: indikatorn  försvinner och displayen visar två indikatorer för fack med flytande tvättmedel  .
	Dessa indikatorer tänds bredvid  och  när automatisk dosering av tvättmedel eller sköljmedel ökas eller minskas.

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 På/Av ①

Om du trycker på den här knappen i några sekunder slås maskinen på eller stängs av. Två olika ljud hörs när man slår på eller stänger av maskinen.

Eftersom Standby-funktionen i vissa fall automatiskt stänger av maskinen för att minska energiförbrukningen kan du behöva slå på den igen.



Det förvalda valda programmet, när maskinen slås på, är alltid Eco 40-60-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.

Mer information finns under "Standby-funktionen" i kapitlet "Daglig användning".

7.2 Programväljare

Genom att vrida på programväljaren kan du välja önskat program.

7.3 Favoritprogram ☆

Dessa vallägen är tillgängliga när produkten har anslutits till Wi-Fi.

Favoritprogrammen kan endast ställas in och sparas via appen genom att välja bland de tillgängliga program som är indelade i de tre kategorier som anges på kontrollpanelen.

När du har ställt in favoritprogrammen kan du välja ett av dem via appen eller genom att

vrida programväljaren till relevant position: den relevanta ledlampan tänds och informationen på displayen uppdateras därmed.



Favoritprogrammen kan avbrytas med hjälp av det tillhörande app-kommandot eller genom att trycka på tangentkombinationen Fabriksinställning.

7.4 Inledning



Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla funktioner tillsammans. Se till att skärmen och touch-knapparna alltid är rena och torra.

7.5 AutoDose flytande tvättmedel och sköljmedel

Med dessa knappar går det att hantera AutoDose-funktionen.

AutoDose-funktionen fungerar som standard i standardläge. Tryck på knapparna  och  för att växla AutoDose för tvättmedel och sköljmedel på och av.



Se kapitlet "AutoDose-tekniken (autodosering)" för mer information.

7.6 Fjärrstart

En snabb tryckning på den här knappen aktiverar fjärrstartfunktionen som gör att du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Den relaterade lysdioden tänds och den relaterade ikonen visas på displayen.



Om du ställer in ett program via appen och det inte stämmer överens med vredets position visas en  text omväxlande med programmets längd.

Om du håller knappen intryckt under en längre tid får du fram två andra funktioner:

- Håll ned den i 3 sekunder tills ett klick hörs: Wi-Fi slås på och av.
- Håll ned den i 10 sekunder tills ett dubbelt pip ljuder och  visas på displayen: för att återställa nätverksuppgifterna.

7.7 Färdigt om



Ställ in det här tillvalet som det sista efter valet av program och andra tillval, annars kan det avbrytas om du ändrar på någon inställning.

Denna funktion gör det möjligt att välja den tid inom vilken ett program ska avslutas. Programmets slut kan skjutas upp med 1 timme för varje knapptryckning till högst 24 timmar.

På displayen visas den normala programtiden alternativt den inställda sluttiden för programmet (uttryckt i timmar 0h). Den minsta valbara tiden motsvarar en avrundad timme uppåt av den maximala längden på ett program (t.ex. om programmet varar i 3:15 timmar är den minsta valbara tiden 4 timmar).

Efter programstart är luckan låst och maskinen startar ProSense-fasen. När

uppskattningen av tvättmängden är klar blinkar ikonen för den pågående fasen på displayen och tidssiffran räknar nedåt i steg om 1 timme och i steg om 1 minut under den sista timmen.

7.8 Start/Paus

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.

7.9 PlusSteam

Funktionen lägger till en ångfas följt av en kort skrynkelsskyddsfas i slutet av tvättprogrammet.

Ångfasen minskar skrynklor och gör strykningen enklare.

PlusSteam-funktionen ger bra resultat med en liten mängd tvätt eftersom ångan lättare tränger in i fibrerna om det finns mer utrymme. Av denna anledning är den maximala tvättmängden vid användning av denna funktion 2 kg (ungefär 8–10 skjortor).

När du ställer in PlusSteam-funktionen minskar den maximala tvättmängden till 2 kg på displayen och programtiden justeras därefter.

Indikatorn  blinkar på displayen under ångfasen.



Denna funktion kan påverka programmets varaktighet.

När programmet är klart visar displayen en nolla , indikatorn  lyser med fast sken.

Skrynkelsskyddsfasen startar, indikatorn  blinkar och kontrollampen Start/Paus  fortsätter att lysa. Trumman rör sig mjukt i cirka 30 minuter för att utnyttja ångan.

För att avbryta skrynkelsskyddsfasen kan du:

- trycka på På/Av -knappen i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen.
- Vrida programratten till en annan position.

När skrynkelsskyddsrörelsen slutar låses luckan upp och maskinen föreslår åter det tidigare inställda programmet.



En mindre tvättmängd ger bättre förutsättningar för ett bra resultat.

7.10 Extra sköljning

Med detta tillval kan du lägga till några sköljningar till de valda tvättprogrammen och optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt.

Detta är bra när man använder sköljmedel.

Användbar för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Den här funktionen ökar programlängden.

Knappindikatorn tänds.

7.11 Time Save

Med den här funktionen kan du minska programtiden:

- Om tvätten är normalt eller lite smutsad kan man med fördel förkorta tvättprogrammet. Tryck på den här knappen **en gång** för att minska tvättiden.
- Vid mindre tvättmängd, tryck på den här knappen **två gånger** för att ställa in ett extra kort program.
I det här fallet är temperaturen 95 °C inte valbar.

Indikatorlampan för knappen lyser och på displayen visas den inställda programtiden.



Denna funktion kan också användas för att förkorta programtiden för ångprogrammet.

7.12 Fläckar+/Förtvätt

Tryck på den här knappen upprepade gånger för att aktivera en eller båda funktionerna.

Motsvarande indikator tänds på displayen.

- **Fläckar**
Om du anger det här alternativet och automatisk tvättmedelsdosering är avstängd, kan den här funktionen köras som på en vanlig produkt genom påfyllning av tvättmedel eller tillsatser i det manuella facket.

Om du anger det här alternativet och automatiskt tvättmedelsfack är aktiverat visas indikatorn nära tvättmedelssymbolen och produkten doserar automatiskt extra tvättmedel



Om du trycker på knappen för rengöringsmedel i tanken för att avaktivera AutoDose-funktionen och stänga av den, är fläcktillvalet fortfarande aktivt.

- **Förtvätt**
Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättssfas i 30 °C före tvättfasen. Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



När man väljer förtvättssfas och AutoDose är aktiv kommer maskinen automatiskt att dosera tvättmedel. Om AutoDose stängs av, placera tvättmedlet/tillsatsen i en doseringsboll i trumman.



Den här funktionen kan öka programtiden.

7.13 Centrifugering

När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifugeringshastigheten.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Ändra centrifugeringshastigheten.**



Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.

- **Aktivera funktionen Sköljstopp.**
Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet avslutas med vatten i trumman och den sista centrifugeringsfasen genomförs inte.

Displayen visar indikatorn .

Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Tryck på Start/Paus-knappen : maskinen utför centrifugfasen och tömmer ut vattnet.

- **Aktivera funktionen Extra Tyst.**

De mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna utesluts och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig.

Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Displayen visar indikatorn .

Luckan förblir låst. Trumman snurrar runt då och då för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Tryck på Start/Paus-knappen: produkten utför bara tömningsfasen.

- **Ingen centrifugering – – –.**

Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Displayen visar indikatorn – – –. Maskinen utför den enda centrifugeringen i det valda tvättprogrammet. Välj detta alternativ för mycket ömtåliga material. I vissa program används mer vatten i sköljfasen



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.14 Temperatur

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.

När displayen visar  och – –, värmer inte maskinen upp vattnet.

8. INSTÄLLNINGAR

8.1 Inledning



När du trycker på en knappkombination **ska du inte luta** fingrarna nedåt. Sensorerna under knapparna är känsliga och kan påverka ditt val.

8.2 Ljudsignaler

Den här maskinen kommer med olika ljudsignaler som aktiveras när:

- Du slår på maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av maskinen (särskilt kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör fel val (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Maskinen har ett fel (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

- När en överbelastning av tvätten upptäcks under ProSense-fasen (ett dubbelt ljud spelades upp).

För att **aktivera/avaktivera** detta tillval, håller du Extra sköljning-knappen intryckt tills ett pip eller ett dubbelt pip hörs.



Om du inaktiverar denna funktion slutar de akustiska signalerna att ljuda endast i slutet av programmet.

8.3 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, håll -knappen nedtryckt Fläckar+/Förtvätt tills  **tänds/släcks** på displayen.

Produkten återgår som standard till detta val även när du har stängt av.

8.4 Permanent Extra sköljning

Med den här funktionen kan du ha en permanent extra sköljningsfas, om tillgängligt i programmet, när du ställer in ett nytt program.

- För att **aktivera/avaktivera** den här funktionen, tryck på tryckknapparna Extra sköljning och Time Save samtidigt tills indikatorn ovanför Extra sköljning knappen och motsvarande ikon på displayen **tänds/släcks**.



Tryck på knappen Extra sköljning för att avaktivera funktionen vid en enda programcykel utan att ta bort den permanenta funktionen.

8.5 Räknare för driftstimmar

Det är möjligt att visa produktens totala drifttid i timmar, med början från första påslagningen. Detta värde räknar driftstiden för tvättcyklerna (inkluderar inte pauser, fördröjd starttid). För att se detta värde, gör så här:

1. Slå på produkten genom att trycka på På/Av -knappen.

2. Tryck på och håll nere Extra sköljning och PlusSteam-knapparna i några sekunder.
3. Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som produkten har varit i drift på displayen: t.ex. 1276 timmar visas texten Hr i 2 sekunder, 12 (tusentals och hundra) i 2 sekunder och 76 (tiotal och enheter).
4. Tryck på valfri knapp för att avsluta detta läge.



Om proceduren inte fungerar (på grund av timeout eller felaktig tangentkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

8.6 Fabriksinställda standardvärden

Med den här funktionen kan fabriksinställningarna återställas. Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

1. Slå på produkten genom att trycka på På/Av -knappen.
2. Tryck på och håll nere Fläckar+/Förtvätt och Time Save-knapparna i några sekunder.
3. Displayen visar — — i cirka 5 sekunder.

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Se till att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.

3. Se till att fylla AutoDose-facken med flytande tvättmedel  och sköljmedel . Se avsnittet "AutoDose grundinställningar" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".

4. Håll i 2 liter vatten i trumman.

Då aktiveras tömningssystemet.

5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.

Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan.

10. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING)



Läs nogga igenom detta kapitel.

10.1 Inledning

Denna produkt är utrustad med ett avancerat **automatiskt doseringssystem** som är utformat för att leverera exakt den mängd tvättmedel och sköljmedel som krävs för varje tvättcykel.

Systemet optimerar doseringsparametrarna för att bibehålla tygets integritet, bevara färgstabilitet och säkerställa konsekventa tvättprestanda. Felaktig dosering kan äventyra resultaten: överdriven mängd tvättmedel kan leda till nedbrytning av fibrer och att rester ansamlas, medan för lite rengöringsmedel kan minska effektiviteten i avlägsnandet av smuts.

Produkten är **fabrikskalibrerad** med standarddoseringsvärden som är lämpliga för vanliga användningsförhållanden. När ett program startas, beräknar och doserar systemet automatiskt lämplig mängd tvättmedel och sköljmedel baserat på den faktiska belastning som identifieras i trumman. Denna process säkerställer optimalt produktutnyttjande och bibehåller tvätteffektiviteten över olika tygtyper och smutsnivåer beroende på den verkliga tvättmängden.

Om AutoDose är aktiverad och indikatorerna  och/eller  är synliga på displayen.



I vissa program är AutoDose avaktiverat (indikatorerna  och/eller  visas inte och på displayen visas **OFF**) eftersom det finns plagg som kräver specialtvättmedel eller annat medel. Håll tvättmedlet och andra medel i rätt fack om så är fallet. Se "AutoDose och kompatibla funktioner med program" i kapitlet "Program".



Ytterligare förklaringar om AutoDose och aktivering av avancerade inställningar är tillgängliga vid nedladdning av APPEN.


10.2 Tvättmedelsdispensern med AutoDose-behållare och manuella fack



När du använder tvättmedel och andra behandlingar, följ alltid instruktionerna på tvättmedelsprodukternas förpackning. Vi rekommenderar ändå att aldrig överskrida den maximala nivån som finns angiven på varje fack (**MAX**).

Om båda AutoDose-behållarna är aktiverade i det inställda programmet, kommer flytande tvättmedel och sköljmedel att doseras automatiskt.

Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är avaktiverade (OFF) i det inställda programmet måste du fylla på manuellt i respektive fack.

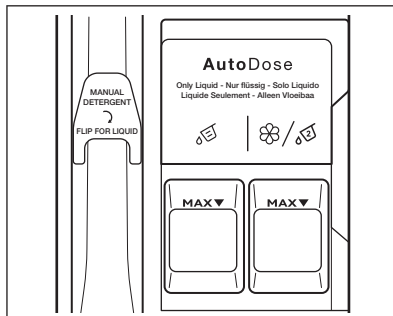

WARNING!

Håll inte pulvertvättmedel i AutoDose-facket.

Tvättmedelsfack med klaff på vänster sida för manuell dosering av pulver, vätska eller tillsatser

Fack för flytande tvättmedel på vänster sida för automatisk dosering

Behållare för sköljmedel eller flytande tvättmedel på höger sida för automatisk dosering



Klaff för manuell tvättmedel i pulverform eller flytande form.



- Öppna tvättmedelsfacket.
- Lyft upp AutoDose-locket.
- Håll försiktigt endast flytande tvättmedel/sköljmedel i AutoDose-tvättmedelsbehållaren. Fyll upp till den angivna maxnivån.
- **MAX** Maximal nivå för tvättmedel/sköljmedel.
- Sänk AutoDose-locket.
- Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

Du kan behöva använda ett annat tvättmedel än de som används i AutoDose-facken. Se först till att AutoDose-facken är avaktiverade och håll därefter tvättmedel, sköljmedel och andra medel i de manuella facken.

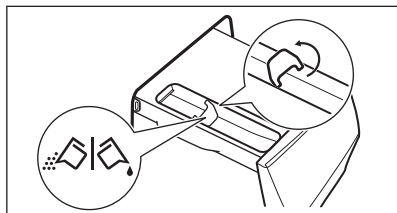

Överskrid inte den angivna maxnivån (**MAX**).

- Öppna tvättmedelsfacket.
- Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

Om maskinen inte har använts på 4 veckor med fyllda fack, kan tvättmedlet/sköljmedlet ha blivit trögflytande eller ha torkat ut. Det rekommenderas att visuellt inspektera produktens status inuti facket och vid behov rengöra lådan enligt anvisningarna i kapitlet 'Skötsel och rengöring'.

10.3 AutoDose konfigurationsläge



Gå in i AutoDose konfigurationsläge innan du börjar med att ställa in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar.

För att komma åt **konfigurationsläget** för att ändra till normal dos för sköljmedel, stänga av funktionen AutoDose eller byta till ett annat läge:

1. Tryck på knappen På/Av  i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Vänta ca 10 sekunder för maskinens internkontroll.
3. Håll knapparna  och  nedtryckta samtidigt i några sekunder tills konfigurationen för det valda alternativet visas.

Standardläget är fabriksinställningen och passar för normala driftsförhållanden och för de flesta användare.

4. Tryck på knappen **Fläckar+/Förtvätt** för att bläddra igenom de tillgängliga konfigurationslägena i följande ordning:
 - **Standardläge** (normal dos tvättmedel och sköljmedel)



I standardläget trycker du på knappen  för att ändra dosen av sköljmedel.

- **Länkat läge** (normal tvättmedelsdos): båda facken fylls med samma tvättmedel för att öka kapaciteten och möjliggöra fler cykler. Tvättmedlet doseras automatiskt från facket. Detta sköts av produkten.
- **Dubbel tvättmedelsfunktion** (andra tvättmedelsdos): de två facken fylls med två olika tvättmedel för att ge större flexibilitet.




För att se doseringen av huvudtvättmedel trycker du på knappen . För att återgå till doseringen av det andra tvättmedlet trycker du på knappen .



- **Finjustering:** för att finjustera mängden tvättmedel som används av AutoDose-systemet
- **Inställning av vattenhårdhet**
- **Stänga av AutoDose-funktionen**

1. För att **spara och avsluta** AutoDose konfigurationen ska du utföra en av följande åtgärder:
 - Förbli inaktiv i 10 sekunder
 - Vrid programvredet
 - Tryck på Start/Paus-knappen
 I konfigurationsläget återställs inaktivitetstiden till 10 sekunder när du trycker på valfri knapp (utom Start/Paus) utan att du lämnar menyn.
5. För att ställa in basdosering, tryck på motsvarande facks knappar tills standarddosering för tvättprodukter och två pilar längst ner på displayen visas. Tryck på knappen Temperatur upprepade gånger för att minska doseringen och knappen Centrifugering för att öka den. Minsta steg är 1 ml (varje enskilt steg) eller 10 ml (när knappen hålls intryckt).

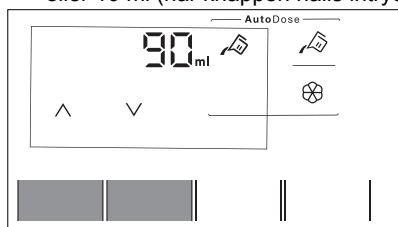

6. Efter cirka 10 sekunder återgår displayen till programinformationsskärmen. Du kan också trycka på **Start/Paus**-knappen eller hålla in knapparna och samtidigt för att spara och avsluta konfigurationen.

10.4 AutoDose – Inställningar, Dual Mode

I Dubbelt läge kan de två facken fyllas med två olika tvättmedel.



Denna inställning, om den är aktiverad, sparas för varje program tills den ändras av användaren. Detta gäller även om användaren stänger av enheten eller om ett strömavbrott inträffar.

Det finns tre möjliga alternativ:

- Endast primärtvättmedel på , genom att trycka på touchknappen för tvättmedel .
- Endast sekundärt tvättmedel på , genom att trycka på touchknappen för sköljmedel .
- Tryck på tvättmedels- eller sköljmedelsknapparna för att stänga av facken.



AutoDose-funktionen är som standard på för ett av de två tvättmedlen i de flesta programmen. För program där ett tvättmedel inte är tillgängligt hoppas läget helt enkelt över när du bläddrar med hjälp av knappen. Om båda tvättmedlen inte är tillgängliga visar displayen "OFF".

10.5 AutoDose - Inställning av länkat läge

I länkat läge kan de två facken fyllas med samma tvättmedel för att öka kapaciteten att köra fler program. Från vilket fack tvättmedlet matas ut hanteras automatiskt av maskinen



Denna inställning, om den är aktiverad, sparas för varje program tills den ändras av användaren. Detta gäller även om användaren stänger av enheten eller om ett strömavbrott inträffar.

1. När det länkade läget är valt tänds displayen:
 - Två tvättmedelsfack är länkade och fyllda med samma tvättmedel.
 - Länkat läge är av.

Om Länkat tvättmedel inte är tillgängligt för ett visst program visas "OFF" på displayen.

10.6 Ställa in vattnets hårdhetsnivå

De fabriksinställda doserna för en stor tvättmängd är 90 ml för tvättmedelsfack och 25 ml för sköljmedelsfack. Detta är den optimala konfigurationen för de flesta användningsvillkor. Produkten använder dessa inställningar för att räkna ut den exakta dosen för varje tvätt baserat på tvättmängden.

Under extrema förhållanden (mycket mjukt eller mycket hårt vatten) och särskilda typer av tvättmedel (t.ex. superkompakt) rekommenderar vi att du justerar den förinställda doseringen genom att följa anvisningarna på tvättmedels- och sköljmedelsbehållaren: t.ex. när du använder superkompakt tvättmedel kan du behöva minska den förinställda doseringen avsevärt.

Om tvättresultatet inte är tillfredsställande eller om det finns för mycket skum under tvättningen, kan fabriksinställningen behöva ändras. Läs avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" hur man ändrar grundinställningen, men innan du gör det:

1. Identifiera vattnets hårdhetsnivå.

Kontrollera vattenhårdheten där du bor. Nivåerna anges vanligtvis som mjukt, medelhårt och hårt. Vid behov, kontakta det lokala vattenverket för information om vattenhårdheten där du bor.


2. Identifiera den anpassade tvättmedelsdosen.

Se etiketten på tvättmedels-/ sköljmedelsförpackningen och kontrollera vilken mängd som ska användas. För rengöringsmedel är den föreslagna kvantiteten rengöringsmedel en kombination av tre olika faktorer:

- Vattenhårdhetsnivå (se följande tabell);
- Normal smutsgrad
- Maskinens nominella kapacitet (t.ex. maximal tvättmängd 10.5 kg). Om den nominella kapaciteten på tvättmedelsförpackningens etikett avser maskiner med lägre kapacitet, ska den anpassade dosen ökas med 20 % i förhållande till den föreslagna dosen.



Till exempel för en maskin med nominell kapacitet på 8 kg, medelhårt vatten och normal smutsgrad hittar du doseringen där värdena möts i tabellen.

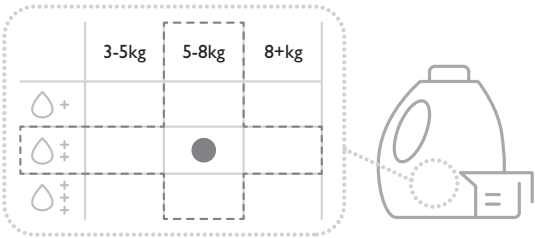

Vattnets hårdhetsnivåer

Nivåer	Vattenhårdhet				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
Mjuk (C01)	<15	<8	<10	<1,4	<140
Medelhårt ⁴⁾ (C02)	15–25	8–14	0 – 17	1,5 – 2,5	150 – 250

Nivåer	Vattenhårdhet				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Hårt (C03)	>25	>14	>17	>2,5	> 250

- 1) Franska grader
- 2) Tyska grader
- 3) Engelska grader
- 4) Fabriksinställning, är tillfredsställande för de flesta.

Beroende på land uttrycks vattenhården i motsvarande skalor: t.ex. franska grader (°f), tyska grader (°d), engelska grader (°e), mmol/l och ppm.

Vid behov, kontakta det lokala vattenverket för information om vattenhården där du bor.

Se vilken nivå som är korrekt i tabellen "Vattnets hårdhetsnivå".



Första gången produkten startas kommer den att be dig välja vattenhården.

För att manuellt gå in i Autodose-konfigurationsläget:


1. Tryck på På/Av-knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.
2. Vänta ca 10 sekunder för maskinens internkontroll.
3. Håll knapparna och intryckta samtidigt i några sekunder. Produkten går in i konfigurationsläget.
4. Tryck på **Fläckar+/Förtvätt**-knappen för att bläddra mellan de tillgängliga alternativen tills displayen visar standardnivån **C02**.
5. Tryck på **Temperatur**-knappen för att öka vattenhården tills önskad nivå visas (från **C01** till **C03**).
6. Tryck på **Centrifugering**-knappen för att sänka vattenhården tills önskad nivå visas (från **C03** till **C01**).
7. Tryck på **Start/Paus**-knappen för att bekräfta ditt val och lämna menyn.




Att trycka på någon aktiv knapp (förutom **Start/Paus**) återställer konfigurationslägets tidsgräns till 10 sekunder. Det finns inget alternativ för att avbryta och avsluta konfigurationsläget.

10.7 Fylla på tvättmedel och tillsatser i AutoDose-systemet


1. Öppna tvättmedelsfacket.

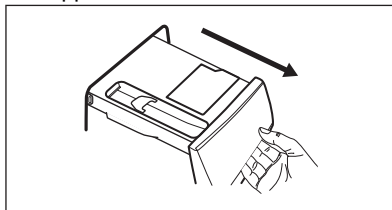


2. Lyft upp AutoDose-locket.

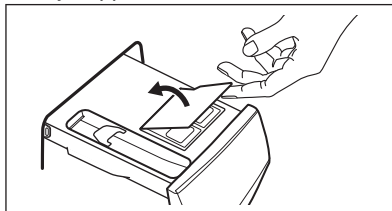


3. Håll försiktigt endast flytande tvättmedel i AutoDose-tvättmedelsfacket . Fyll upp till den angivna maxnivån **MAX**.

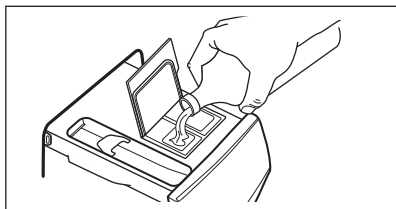


4. Håll försiktigt endast flytande sköljmedel i AutoDose-sköljmedelsfacket . Fyll upp till den angivna maxnivån **MAX**.

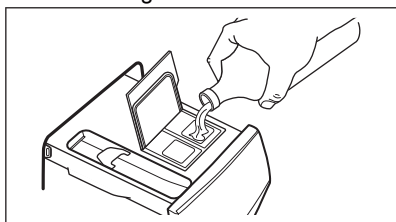

5. Sänk ned AutoDose locket.

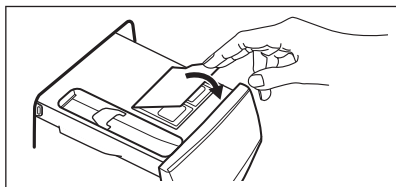

6. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

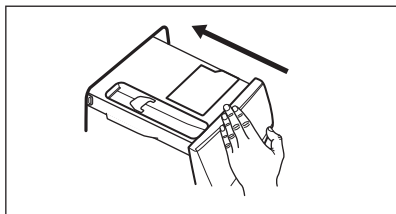

10.8 AutoDose Indikatorlampa för låg nivå



Fyll inte på AutoDose-facken om inte maskinen indikerar att en eller båda facken är tomma.

När det aktiverade facket har en låg nivå av tvättmedel blinkar motsvarande indikatorlampa sakta på displayen. När låg

nivå höjs garanterar det att man klarar minst en cykel till med rätt produktmängd.

Den slutar blinka först när facket fylls på igen.

Om facket inte fylls på och ett program startas kommer indikatorlampan att sluta blinka och istället lysa med ett fast sken. När programmet är klart kommer det att börja blinka igen.

Såvida inte AutoDose har stängts av (OFF) och om ett fack har nått låg nivå, kommer den inställda doseringen för det facket att visas på displayen i några sekunder varje gång lådan öppnas, för att påminna om att påfyllning behövs.

Om nivån är låg i båda facken kommer båda indikatorlamporna att blinka, men bara den inställda doseringen för tvättmedel visas.



Om facken fylls på innan maskinen sätts på första gången kommer inte indikatorlampan för AutoDose att blinka.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Påfyllning av facken måste göras med samma tvättmedel/sköljmedel som innan, annars måste facken rengöras före påfyllning.

10.9 Ändra från AutoDose till manuell dosering


Det går att stänga av AutoDose-funktionen för en eller båda facken genom att trycka på motsvarande symbol.

Exempel:

- För att stänga av facket för sköljmedel, tryck på -knappen för mjukmedel tills displayen visar **OFF**.

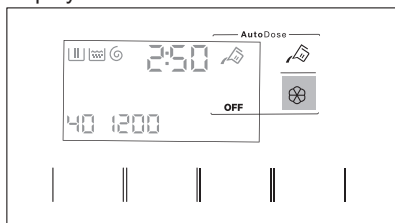


- Om du ska använda ett annat tvättmedel än det som finns i AutoDose-facket kan du stänga av tvättmedelsfacket genom att trycka på -knappen tills displayen visar **OFF**.

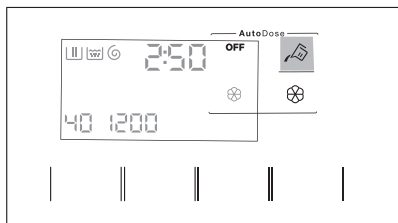

10.10 Avaktivera AutoDose

Om du ENDAST vill använda maskinen manuellt kan du avaktivera Autodose-funktionen.

1. Håll ned knapparna  och  samtidigt i några sekunder. Produkten går in i konfigurationsläget.
2. Tryck på knappen **Fläckar+/Förtvätt** för att bläddra igenom de tillgängliga alternativen tills displayen **stängs av**

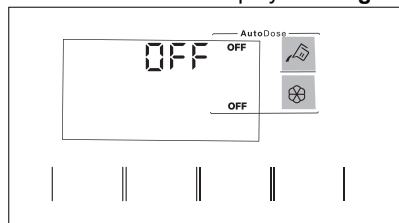

3. Tryck på **Start/Paus**-knappen för att bekräfta ditt val och lämna menyn.
4. Efter 10 sekunder återgår displayen till programinformationsskärmen.

10.11 Indikering för öppen låda

Tvättmedelsfacket måste alltid vara stängt när programmet startas och under tvättfasen.

En sensor i facket känner av om facket är öppet (eller inte ordentligt stängt) medan programmet är igång. I detta fall går produkten omedelbart in i pausläge.

Om du trycker på Start/Paus -knappen hörs ett felljud och allting på displayen stängs av förutom AutoDose-symbolerna som är tända i några sekunder. Därefter återgår displayen till hur den var innan produkten gick in i pausläge.

Detta händer även om användaren stängt av AutoDose.

För att starta om programmet, se till att facket är ordentligt stängt och tryck på Start/Paus -knappen.

11. PROGRAM

11.1 Appen och ytterligare dolda program

Vår app ger dig **ett brett urval av fler dolda program**. Anslut produkten till appen för att välja det program som passar dina behov bäst.

Du kan också spara alla dolda program i favoritprogram -lägena. För att välja program direkt från enheten, se avsnittet "Favoritprogram" i kapitlet "Vred och knappar".



Programnamnen kan komma att ändras, utan föregående avisering, beroende på olika marknaders krav.

I appen hittar du en fullständig beskrivning av varje program.

Träningskläder	Sängkläder	Denim	Maskinrengöring
Träningskläder	Gardiner	Siden	Snabbtvätt 0,5kg
Dunjackor	Kuddar	Babykläder	Anti-Allergy
Fotboll	Handdukar	Linne	Lättstruket
Skidkläder	Täcken	Skjortor	
Joggingskor	Djurhår	Ånga Kashmir	

11.2 Programöversikt



Programmen beskrivs i denna tabell i den ordning som programvredet står i, från toppen till botten.

Tvättprogram

Program	Beskrivning av program
PowerClean 59min	Bomull och blandade syntetmaterial. Perfekt för att tvätta din dagliga tvätt på kort tid, för bättre klädvård och bra rengöring redan vid 30 °C.
Eco 40-60	Låg energicykel för bomull. Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat.
Bomull	Vita och färgade bomullsmaterial. Idealisk för normal och grov smuts.
Syntet	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
 Ylle	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol ¹⁾ .
20 min 3 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
 Ånga	Bomull, syntet och blandade material. Speciellt ångprogram utan tvättning anpassat för att förbereda torkad tvätt för strykning eller för att fräscha upp plagg som har använts en gång. Detta program minskar skrynklor och dålig lukt och mjukar upp fibrerna. Använd inte tvättmedel. När programmet är avslutat tar du snabbt bort tvätten från trumman ²⁾ . Vid behov, ta bort fläckar genom att tvätta eller använda fläckborttagningsmedel. Ångprogram utför inte någon hygien tvätt. Välj inte ångprogram för dessa typer av plagg: • Plagg som inte är avsedda för torktumling. • Plagg märkta "Endast kemtvätt".
 Outdoor	Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder.

Program	Beskrivning av program
 Hygien	Vita bomullsplagg. Detta högpresterande tvättprogrammet kombinerat med ånga tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ³⁾ genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet, extra funktion för fibrer under ångfasen och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas på rätt sätt. Detta programmet säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen.
Sköljning	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra sköljning för ytterligare sköljningar. Med ett lågt centrifugvarvtal sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Centrifugering/Tömning	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman Alla material utom ylle och ömtåliga material.

1) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.

2) Om du har ställt in ett ångprogram med torkad tvätt kan tvätten vara fuktig i slutskedet av programmet. Torka tvätten på lina i ca 10 minuter. Detta program avlägsnar inte särskilt intensiv lukt.

3) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).

Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd
PowerClean 59min	30 °C 60 °C – 30 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	5.0 kg
Eco 40-60	1) 2)	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	10.5 kg
Bomull	40 °C 95 °C – kall	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	10.5 kg
Syntet	30 °C 60 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	4.0 kg
Fintvätt	30 °C 40 °C – kall	800 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
 Ylle	40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
20 min 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	3.0 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsområde för centrifugering	Max tvättmängd
 Ånga	-	-	1.0 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg ³⁾
 Hygien	60 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	10.5 kg
Sköljning	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	10.5 kg
Centrifugering/Tömning	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	10.5 kg

1) Enligt kommissionens förordning EU 2019/2023 och det ukrainska dekretet 834/2023. Detta program kan vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

2) Temperaturen för detta program är inte synlig eller angiven, och är automatiskt inställd.

3) Programöversikt.

11.3 Ånga-program

Ånga-programmen kan användas för att minska skrynklor och lukter på plagg (t.ex. bomull, syntetmaterial, blandade material, inklusive känsliga plagg) som bara behöver fräschas upp på kort tid, utan att tvättas.

Tygets fibrer slappnar av och strykningen blir lättare. Ta snabbt ut tvätten ur trumman när programmet har avslutats.

Programmets varaktighet kan minskas till 15 minuter med Time Save-funktionen.

STÄLL INTE in detta läge med följande typ av plagg:

- Plagg som inte är avsedda för torktumling.
- Plagg märkta "Endast kemtvätt".



Använd inte tvättmedel!

Ånga-programmen tar inte bort särskilt stark lukt och utför inga hygienprogram. Efter ångbehandlingen kan tvätten bli fuktig. Häng upp plaggen i några minuter.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Grön



WOOLMARK
WOOL CARE



WOOL HAND WASH SAFE

Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin.
M1361

11.5 Funktionskompatibilitet med programmen



Ytterligare program och inställningar finns tillgängliga om du laddar ner APPEN.

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Bomull	Syntet	Fintvätt	 Ylle	20 min 3 kg	 Ånga	 Outdoor	 Hygien	Sköljning	Centrifugering/Tömning
AutoDose												
 AutoDose Tvättmedel	■	■	■	■	■		■		■	■		
 AutoDose Sköljmedel	■	■	■	■	■	■	■			■		■
Mer												
Centrifugering	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■
 Sköljstopp	■	■	■	■	■	■			■	■		■
 Extra tyst			■	■	■							
— — — Ingen centrifugering												■ ¹⁾

	PowerClean 59min	Eco 40-60	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle	20 min 3 kg	Ånga	Outdoor	Hygien	Sköljning	Centrifugering/Tömning
--	------------------	-----------	--------	--------	----------	------	-------------	------	---------	--------	-----------	------------------------

 Fläckar ²⁾			■	■						■		
 Förtvätt			■	■								
Time Save ³⁾			■	■	■			■				
Extra sköljning	■		■	■	■				■	■	■	
PlusSteam	■		■	■						■		
Färdigt om	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

2) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

3) Om du väljer den kortaste varaktigheten rekommenderas en minskad tvättmängd. Det går att fylla maskinen helt men tvättresultatet kan bli sämre.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle	--	--	--	▲	▲
20 min 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygien	▲	▲	--	--	▲

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

12. 📶 INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta maskinen till ett WiFi-nätverk och styr den från mobila enheter.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av maskinen på mobila enheter.

WiFi-funktionen är avstängd som standardinställning.


För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.
- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

WiFi-modulparametrar

Frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-kod på typskylt

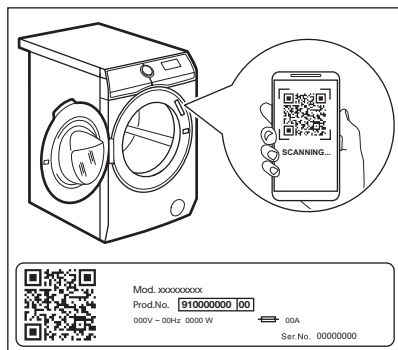

QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med den inbyggda kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs.
- Para ihop din smarta enhet med produkten för att förenkla processen. Skanna QR-koden med den inbyggda QR-skannern i vår app.

12.2 Installation och konfigurerings av App



Med App kan du styra tvättningen på en mobil enhet.

Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation, specifikt anpassat för maskinen.

Personlig tvättvård från din mobila enhet.

Stå nära produkten med din mobil när du ska ansluta den till appen.

Säkerställ att din mobil är ansluten till det trådlösa hemnätverket.

1. Gå till App Store på din smarta enhet eller skanna QR-koden (*se avsnittet "QR-kod på typskylt"*).
2. Ladda ner och installera vår app.
3. Starta appen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har något konto kan du skapa ett nytt enligt instruktionerna i App.
4. Följ instruktionerna i appen för registrering och konfiguration av maskinen.

12.3 Konfigurera maskinens trådlösa anslutning

1. Tryck på På/Av ⓘ-knappen i några sekunder för att aktivera maskinen. Vänta i 10 sekunder innan du fortsätter med den trådlösa konfigurationen.
2. Välj ett program genom att vrida på programvredet.
3. Tryck och håll ned Fjärrstart ⓘ-knappen i några sekunder tills ett "klick" hörs. Släpp ⓘ-knappen. ⓘ visas på displayen i 5 sekunder och indikatorn 📶 börjar blinka. Den trådlösa modulen startar upp.



Se till att din App är redo för anslutning.

4. Efter ca 10 sekunder visas **AP** (Accesspunkt) på displayen.



Åtkomstpunkten är öppen i cirka 5 minuter.

5. Konfigurera App på din smarta enhet och följ instruktionerna för att ansluta produkten till ditt WiFi-nätverk.
6. Om anslutningen är konfigurerad när programinformationsskärmen kommer tillbaka, visas indikatorlampan  på displayen.



Varje gång du slår på maskinen tar det ca 10 sekunder att ansluta automatiskt till nätverket. När indikatorn  slutar blinka är anslutningen klar.

För att stänga av den trådlösa

anslutningen, tryck och håll in knappen

Fjärrstart  i några sekunder tills den första ljudsignalen hörs. Släpp -knappen. **OFF** visas på displayen i 5 sekunder.



Om du stänger av maskinen och därefter slår på den stängs den trådlösa anslutningen av automatiskt.

För att ta bort uppgifterna om det trådlösa nätverket, tryck på och håll inne Fjärrstart

-knappen i några sekunder tills den andra ljudsignalen hörs:  visas på displayen i några sekunder.

12.4 Fjärrstart


Med fjärrstartsfunktionen kan du starta ett program med fjärrkontrollen.



Fjärrkontrollen aktiveras automatiskt när du trycker på Start/Paus -knappen för att starta programmet, men det går också att starta ett tvättprogram med fjärrkontrollen. Den här funktionen är avaktiverad när luckan öppnas.

När appen är installerad och den trådlösa anslutningen klar kan du aktivera Fjärrstart:

1. Tryck på Fjärrstart -knappen så att **APP**-indikatorn blinkar på displayen i några sekunder.

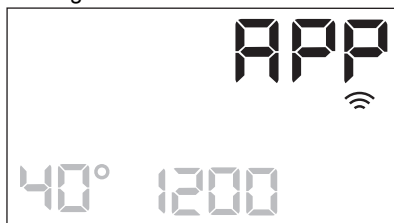

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att aktivera Fjärrstart innan indikatorn **APP** slutar blinka.

Indikatorlamporna  och  visas på programöversiktsskärmen och luckan är låst. Nu går det att starta programmet med fjärrkontrollen.



Om Start/PausStart/paus▶||-knappen trycks när indikatorn **APP** har slutat blinka, startar det valda programmet men Fjärrstart aktiveras inte.

För att ta bort Fjärrstart, tryck på Fjärrstart -knappen och bekräfta genom att trycka på Start/Paus▶||-knappen.

12.5 Fjärruppdatering

Appen kan föreslå en uppdatering för din produkt.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten **UPD** på displayen.

Stäng inte av eller dra ur produktens kontakt under uppdateringen.

Produkten kan användas igen efter uppdateringen, utan att något meddelande ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visas **Err** på produktens display: tryck bara på valfri knapp eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

12.6 WiFi alltid på

Funktionen WiFi alltid på är tillgänglig i appen.

Den här funktionen håller produkten ansluten till nätverket även när produkten är avstängd.

Indikatorn tänds och släcks med jämna mellanrum.

Det är möjligt att starta produkten genom att trycka på På/Av -knappen eller via appen.



Funktionen WiFi alltid på kan påverka energiförbrukningen.

13. DAGLIG ANVÄNDNING



WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

13.1 Aktivera produkten

1. Anslut stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.

En kort signal hörs. Produkten föreslår automatiskt ett standardprogram. Motsvarande indikator tänds.


Displayen visar standardprogrammet, Eco 40-60, programtid, max tvättmängd (i några sekunder), standardtemperatur, standardcentrifugering och indikatorer för faser som ingår i programmet.

13.2 Lägg in tvätten

- Öppna luckan.
- Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Se till att inte lägga in för mycket tvätt i trumman.

- Stäng luckan ordentligt.

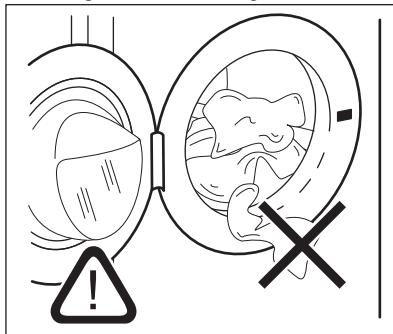

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

- Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller skador på tvätten.
- Att tvätta kraftigt oljade fettfläckar eller använda dofter/parfym med kemikalier kan orsaka skador på produktens gummidelar.


13.3 Använda tvättmedel och andra medel

Om båda AutoDose-behållarna är **aktiverade** i det inställda programmet, kommer tvättmedel och sköljmedel att fyllas på automatiskt.


Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är **avaktiverade (OFF)** i det inställda programmet, måste man fylla på produkten manuellt i respektive fack.

13.4 Kontrollera klaffens läge

1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

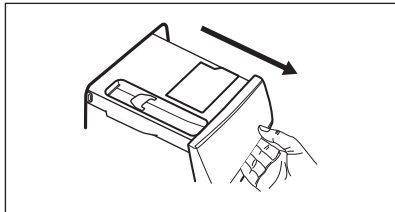


2. Vrid klaffen nedåt för att använda flytande tvättmedel

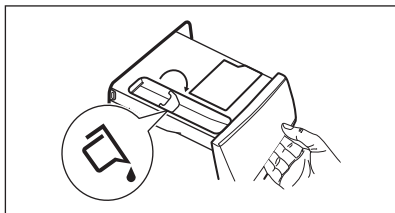


Med klaffen i läget NEDÅT:

- Använd inte geléaktiga eller tjocka flytande tvättmedel.
- Håll inte i mer flytande tvättmedel än gränsen som visas på klaffen.
- Ställ inte in för tvätt.
- Ställ inte in funktionen för fördröjd start.

3. Vrid klaffen uppåt för att använda pulvertvättmedel.

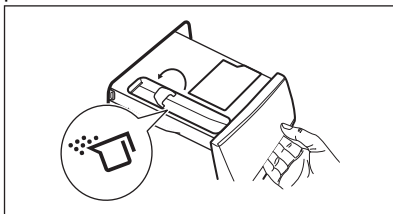

4. Mät upp tvättmedlet.
5. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt.

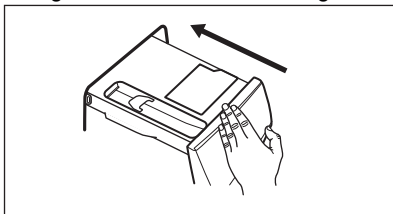

Se till att klaffen inte orsakar blockering när du stänger lådan.

13.5 Inställning av program



Om du vill ändra den automatiska doseringen av tvätt- och sköljmedel, gå till AutoDose-konfigurationsläget innan du ställer in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar. Gå till avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Den tillhörande programindikatorn tänds. Eco 40-60 är det standardprogram som föreslås när produkten slås på, det program som informationen på energietiketten avser.

Indikatorlampan för Start/Paus -knappen blinkar.

Displayen visar den ungefärliga programtiden, maximal vikt för valt program (bara i några sekunder), standardtemperaturen, standardcentrifugering samt tvättfasindikatorer (om sådana finns).

2. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
3. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Motsvarande indikatorer tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt** hörs en ljudsignal.

13.6 Starta ett program



WARNING!

Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd, annars startar inte programmet.

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken.

Programmet startar, luckan är låst. Displayen visar indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

13.7 Starta ett program med Färdigt om -tillvalet

1. Tryck på detta uppregade gånger tills displayen visar den önskade tiden för när programmet ska avslutas. Indikatorn  tänds.
2. Tryck på Start/Paus -knappen. Trumman börjar rotera för att utföra ProSense beräkningen, om detta anges i det valda programmet.

3. Produkten startar nedräkningen till slutet av programmet och programmet startar vid rätt tidpunkt för att avslutas vid den tid som ställts in med detta tillval.

För att ändra eller avbryta detta tillval:

1. Stäng av produkten med hjälp av På/Av -knappen.
2. Slå på produkten igen.
3. Ställ in programmet på nytt.

13.8 ProSense lastavkänning



Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.

När du har ställt in ett tvättprogram lyser

ikonen  på displayen om programmet stödjer det.

När du har tryckt på knappen Start/Paus  startar ProSense avkänning av tvättmängd:

1. Produkten känner av tvättmängden under de första 30 sekunderna. Indikatorn  blinkar, fälten under ikonen  rör sig fram och tillbaka och trumman roterar kortvarigt.
2. När trumman slutar att rotera visar displayen den nya programtiden, som kan öka eller minska beroende på belastningen, antalet fält anger tvättmängden i fjärdedelar (från 1 till 4, 4 fält vid överbelastning), och indikatorn för max tvättmängd tänds igen. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.



Vid **överbelastning av trumman** tänds indikatorn för max tvättmängd igen och **MAX**-indikatorn blinkar. I sådana fall kan du under 30 sekunder pausa produkten och ta ut extra plagg. Efter att du har tagit ut extra plagg, tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet igen. ProSense-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

Viktigt! Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



ProSense kan inte väljas för vissa program, till exempel Ylle, korta program och program utan huvudtvätt.



I vissa program kan programtiden vara densamma för olika tvättmängder, men vatten- och energiförbrukning är ändå anpassad för att uppnå bästa resultat.

13.9 Programfasindikatorer

När programmet startar blinkar kontrollampen för driftsfasen medan de andra lamporna lyser med ett fast sken.

T.ex. om tvätt eller förtvättsfasen är igång:



När fasen är klar slutar motsvarande kontrollampa att blinka och lyser konstant. Kontrollampen för nästa fas börjar blinka.

T.ex. när sköljningen pågår:

Om du väljer PlusSteam tänds kontrollampen för ångfasen.

Ångfasen är igång:



Antiskrynkelfasen är igång:



13.10 Avbryta ett program och ändra funktionerna

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande indikatorlampa blinkar.
2. Ändra funktionerna. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

13.11 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
 2. Tryck på På/Av -knappen för att slå på produkten igen.
- Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Om ProSense-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av ProSense-fasen**. Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att undvika spill. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

13.12 Öppna luckan – lägga in plagg

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används.



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan.

Du kan enkelt öppna luckan för att lägga till eller ta bort vissa plagg när ikonen  är tänd.

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Indikatorn för upplåst lucka slocknar på displayen.
2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs.
3. Stäng luckan och tryck på Start/Paus -knappen.

Programmet eller startfördröjningen fortsätter.

När ikonen  släcks kan luckan öppnas när programmet är klart. Du kan också ställa in centrifugerings- eller tömningsprogram och därefter trycka på Start/Paus -knappen. Om centrifugerings- och tömningsprogrammen inte finns tillgängliga på programvredet kan de ställas in via appen.

13.13 När programmet är klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).

På displayen visas alla tvättfasindikatorer med fast sken och tidsområdet visar .

Indikatorn för Start/Paus -knappen släcks.

Luckan låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på På/Av -knappen för att stänga av maskinen.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du aktiverar produkten igen föreslår den Eco 40-60 som standardprogram. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Se till att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.
5. Stäng vattenkranen.

13.14 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- På displayen visas indikatorn , funktionsindikatorn  eller  och indikatorn för lucklåset . Indikatorn för pågående fas  blinkar.
- Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att förhindra skrynklig tvätt.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan:

1. Tryck vid behov på Centrifugering - knappen för att minska centrifugeringshastigheten som maskinen föreslår.
2. Tryck på -knappen:
 - Om du har ställt in , tömmer maskinen ut vattnet och centrifugerar.
 - Om du har ställt in , tömmer maskinen bara ut vattnet.

Funktionsindikatorn  eller  släcks, medan -indikatorn blinkar och sedan släcks.

3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset  slocknar kan du öppna luckan.
4. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att stänga av maskinen.



Maskinen tömmer oavsett ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

13.15 Standby-funktionen

Stand by-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när:

- Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på Start/Paus -knappen.

Tryck på knappen På/Av  för att slå på produkten igen.

- Det har gått 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats.

Tryck på knappen På/Av ① för att slå på produkten igen.

Produkten föreslår Eco 40-60 som standardprogram.

Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



Efter körning av ett program eller en funktion som avslutas med vatten i trumman, **stängs inte** produkten av genom standby-funktionen, och du blir påmind om att du ska tömma ut vattnet.



Om WiFi alltid på-funktionen är aktiv är det bara indikatorn som tänds och släcks med jämna mellanrum.

14. SKÖTSEL OCH RENGÖRING



⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

14.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Lämna luckan och tvättmedelsbehållaren lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti maskinen. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfack och AutoDose-behållare	Två gånger per år
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

14.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

14.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.

Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

14.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

14.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade och korta program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehårdar samt biofilmsformeringar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar.

För att undvika dessa ansamlingar och förbättra hygien inuti tvättmaskinen är det bra att köra en underhållstvätt minst en gång i månaden:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Inaktivera AutoDose-funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
3. Kör ett bomullsprogram på högsta temperatur med en liten mängd pulvertvättmedel, eller med specifika maskinrengöringsmedel. Om det är tillgängligt, kör programmet Maskinrengöring.

14.6 Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

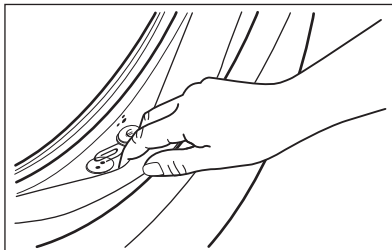

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

14.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.
Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

2. Ta ut tvätten ur trumman.
3. Inaktivera AutoDose -funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
4. Kör ett kort bomullsprogram på högsta temperatur med tom trumma och en liten mängd pulvertvättmedel, eller specifika maskinrengöringsmedel. Om det är tillgängligt, kör programmet Maskinrengöring. Om din produkt är ansluten till WiFi kan specialprogrammet Maskinrengöring också laddas ner via appen.
5. Tillsätt manuellt en liten mängd pulvertvättmedel eller en specifik produkt i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.



I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen . Detta är en rekommendation att köra "trumrengöring". När trumrengöringen är klar försvinner ikonen.

14.8 Rengöra tvättmedelsfacket och AutoDose-facken



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!



Om man byter tvättmedelssort, märke eller koncentration rekommenderas det att rengöra tvättmedelsfacket.




Se till att alla facken är tomma före rengöring.

Om AutoDose-funktionen inte har använts på två månader bör en visuell kontroll av tankarnas insida utföras genom att locket öppnas för att kontrollera om tvättmedlet har åldrats. Om tecken på ålder upptäcks måste du utföra den rengöringsprocedur som beskrivs i följande diagram:


1. Öppna tvättmedelsfacket. Tryck ner haken som på bilden och dra ut tvättmedelslådan.

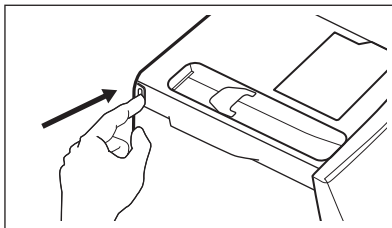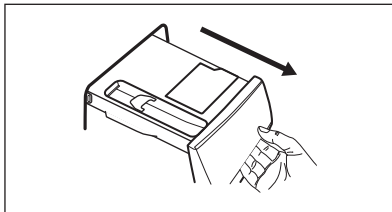


2. Tryck på fliken baktill enligt bilden och lyft upp locket för att ta bort det.

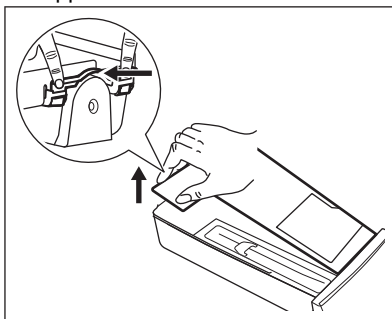

3. För att ta bort eventuella rester av tvättmedel, töm lådan i ett fat eller i lämpliga behållare för att samla upp vätskan.

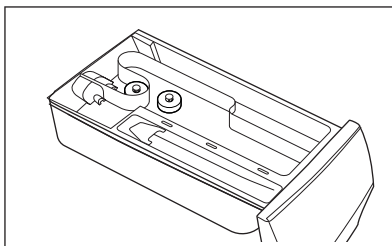


4. Tvätta lådan och alla insatser under rinnande vatten eller rengör den försiktigt med en fuktig trasa

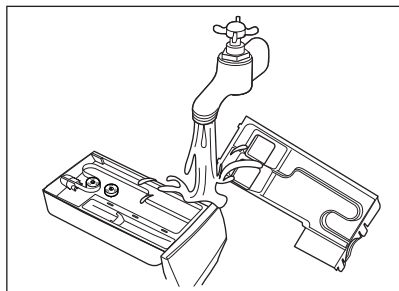


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

**Använd inte vassa föremål eller metallborstar och metallsvampar.
Tvätta inte lådan i en diskmaskin.**


5. Sätt först in locket på framsidan av tvättmedelsfacket. Se till att justeringsflikarna är korrekt placerade och sitter ordentligt fast i sina respektive spår.

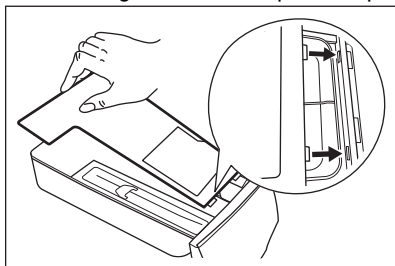


6. Tryck försiktigt på lockets baksida tills det klickar på plats och sitter ordentligt fast.

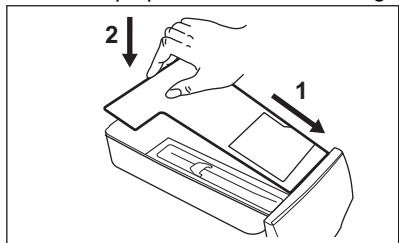

7. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

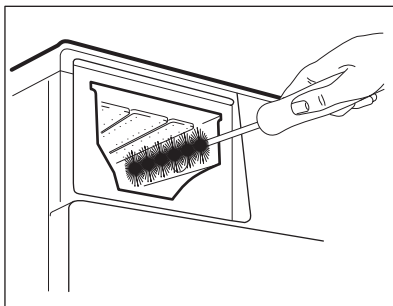

8. Sätt in tvättmedelsfacket i skenorna och stäng försiktigt tills ett "klick" hörs. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

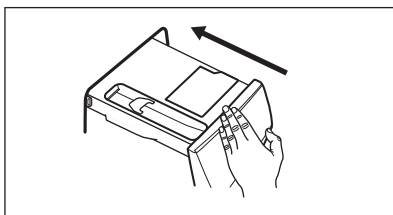

För att återställa funktionaliteten, fyll facken med tvättmedel och mjukmedel.

14.9 Rengöra tömningspumpens filter



WARNING!

Koppla bort nätkontakten från eluttaget.



Kontrollera filtret för tömningspumpen regelbundet och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpens filter om:

- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman snurrar inte.
- Produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockeringen av tömningspumpen.
- Displayen visar larmkoden **E2** !.


⚠ VARNING!

- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat


Rengöra pumpfiltret enligt beskrivningen i följande diagram:

Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.


1. Öppna pumpskyddet.

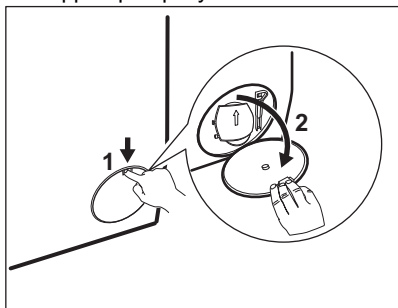


- 2. Placera en lämplig skål under avloppet för tömningspumpen för att samla upp vattnet som rinner ut.**
- 3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.**

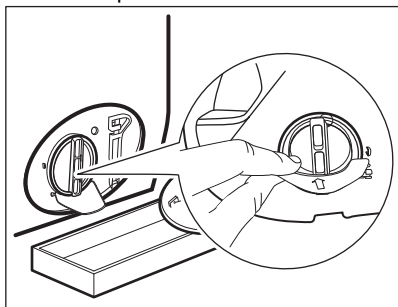


- 4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.**

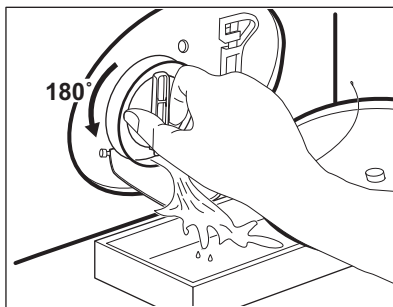


- 5. Vrid tillbaka filtret och töm behållaren när skålen är full av vatten.**
- 6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.**
- 7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.**

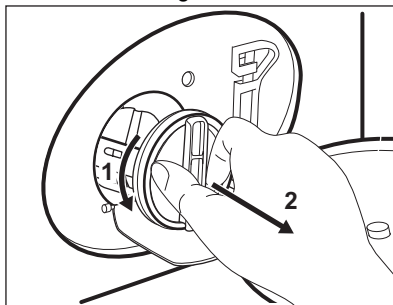


- 8. Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.**
- 9. Se till att pumphjulet kan rotera. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.**

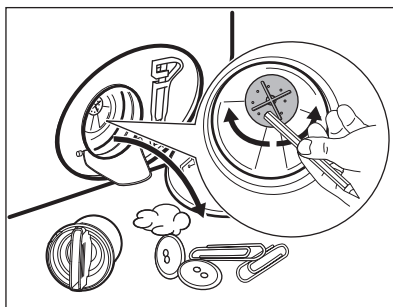


- 10. Skölj filtret under vattenkranen.**

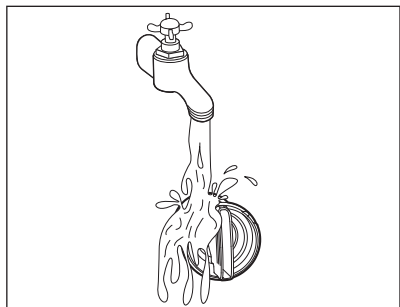

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

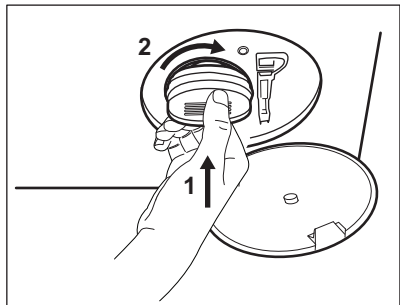

12. Stäng pumpskyddet.

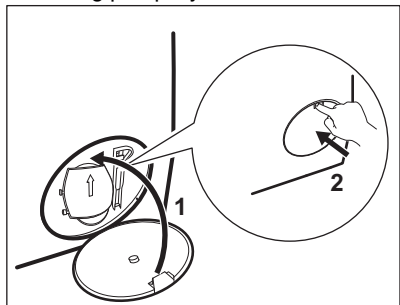


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

- a. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- b. Starta programmet för att tömma ut vattnet.


14.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

Det rekommenderas att rengöra både filtren på tilloppsslangen och ventilen två gånger om året för att ta bort eventuell avlagringar som samlats under tiden. Rengör filter enligt beskrivningen i följande diagram:


1. Ta bort tilloppsslangen från kranen och rengör filtret.

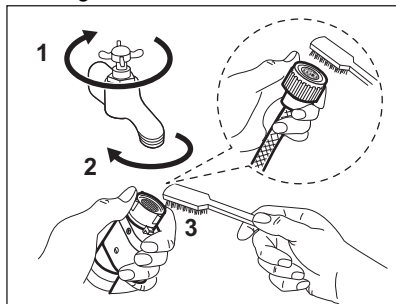

2. Ta bort tilloppsslangen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

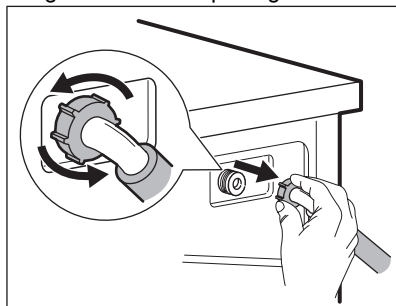


3. Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

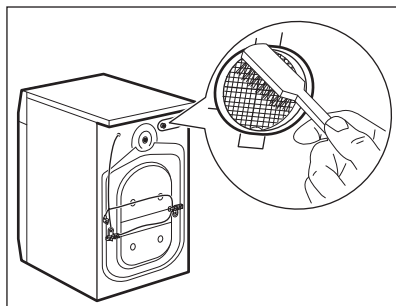

4. När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas till vänster eller

till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

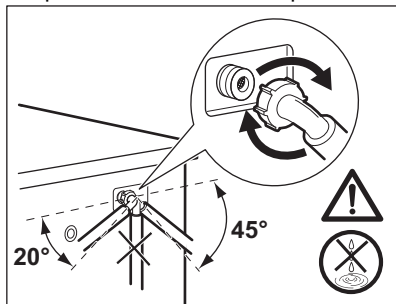

14.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.

2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

14.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tillloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tillloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tillloppsslangen igen.

WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

15. FELSÖKNING

WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

15.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

WARNING!


Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Paus ►|| - knappen kan blinka kontinuerligt:



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus-knappen så att

►||-indikatorn slutar blinka (se bilden nedan).

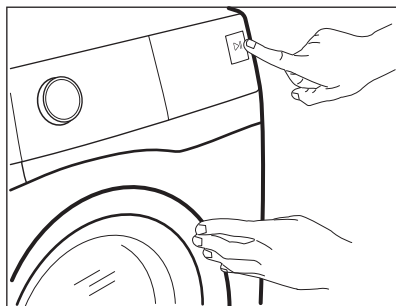

Problem	Möjlig lösning
E11 Maskinen fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. • Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. • Kontrollera att tillloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. • Kontrollera att kopplingarna till tillloppsslangarna är korrekt anslutna. • Kontrollera att filtren i tillloppsslangarna och filtren i ventilerne inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".
E21 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt. • Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Kontrollera att kopplingarna till tömningsslangarna är korrekt anslutna. • Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen. • Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.
E41 Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	• Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	• Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. • Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

EH1: Nätfrekvensen är utanför området.

EH2: Matarspänningen är för hög.

EH3: Matarspänningen är för låg.

EF3

Översvämningsskyddet är aktiverat.

- Stäng vattenkranen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Kontakta det auktoriserade servicecentret.
-

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen.

Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med apparaten.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. • Kontrollera att maskinens lucka är stängd. • Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela. • Kontrollera att Start/Paus  har tryckts. • Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. • Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd. • Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. • Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	• Kontrollera att tömningssslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	• Ställ in centrifugeringsprogrammet. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen. • Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". • Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det finns vatten på golvet.	• Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. • Kontrollera att tilloppsslangen och tömningssslangen inte är skadade. • Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.
Du kan inte öppna luckan.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. Om centrifugerings- och tömningsprogrammen inte finns tillgängliga på programvredet kan de ställas in via appen. • Se till att maskinen får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret. • Se till att Remote Start Mode är inte aktiverat. Avaktivera den.

Problem	Möjlig lösning
Uppkopplingsindikatorn visas inte på displayen  .	- Kontrollera den trådlösa signalen. - Kontrollera att den trådlösa anslutningen är påslagen. Se avsnittet "Konfigurer trådlös anslutning för tvättmaskinen" i kapitlet "Wi-Fi – Anslutningsinstallation". - Kontrollera ditt hemnätverk och din router. - Starta om routern. - Kontakta din internetleverantör om problemen med det trådlösa nätverket kvarstår.
Appen kan inte ansluta till maskinen.	- Kontrollera den trådlösa signalen. - Se till att din smarta enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. - Kontrollera ditt hemnätverk och din router. - Starta om routern. - Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket. - Maskinen eller din smartenhet, eller båda, måste konfigureras igen om en ny router har installerats eller om routerns konfiguration har ändrats.
Det händer ofta att appen inte kan ansluta till maskinen.	- Se till att den trådlösa signalen når maskinen. Försök med att flytta routern så att den står så nära maskinen som möjligt eller köp en förstärkare till routern. - Se till att den trådlösa signalen inte störs av mikrovågor. Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och fjärrkontrollen samtidigt.
 visas på displayen. Alla knappar är avaktiverade utom På/Av  .	Maskinen laddar ner alla uppdateringar. Vänta tills uppdateringsprocessen är klar. Om du avaktiverar maskinen under uppdateringen återupptas den när du aktiverar den igen.
Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.	- Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna". - Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna". - Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.
Programmets varaktighet ökar eller minskar under programmets förlopp.	ProSense System kan justera programmets varaktighet efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet "ProSense System Detektion av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. - Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet. - Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. - Minska tvättmängden. - Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, att de inte är tomma. - Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken". - Rengör AutoDose-behållarna före användning av tvättmedel, sköljmedel eller andra tillsatser av ett annat märke.
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	- Minska mängden diskmedel eller antalet tabletter eller endosdiskmedel. - Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken".

Problem	Möjlig lösning
Nivån av tvättmedel/sköljmedel har inte minskat i Auto-Dose-behållarna efter tvättning.	• Detta är normalt, facken är ganska stora och tvättmedelsåtgången kan vara svår att se med blotta ögat.
Det finns tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket efter tvätt.	• Se till att spaken är i rätt läge (UPP för pulvertvättmedel – NER för flytande tvättmedel). • Se till att du har använt tvättmedelsfacket i enlighet med instruktionerna i den här användarmanualen.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

16. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

16.1 Kommentar



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten som referens tillsammans med användarhandboken och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt.



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

16.2 Enligt kommissionens förordning Eu 2019/2023 och det ukrainska dekretet 834/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²⁾
Full maskin	10.5	0.900	63.0	03:59	44.00	32.0	1500
Halvfull maskin	5.25	0.545	49.0	02:59	44.00	27.0	1550
Kvartsfull maskin	2.5	0.285	37.0	02:35	45.00	24.0	1550

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Maximal centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)	Nätverksläge standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

1) Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet "WiFi - Anslutningsinställningar".

16.3 Vanliga program



Dessa värden är endast vägledande.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	varv/ min ²⁾
Bomull ³⁾ 95 °C	10.5	3.300	90.0	04:10	44.00	85.0	1600
Bomull 60 °C	10.5	2.300	90.0	04:00	44.00	55.0	1600
Bomull ⁴⁾ 20 °C	10.5	0.450	90.0	03:20	44.00	20.0	1600
Syntet 40 °C	4.0	0.800	50.0	02:25	35.00	40.0	1200
Fintvätt ⁵⁾ 30 °C	2.0	0.300	45.0	01:10	35.00	30.0	1200
Ylle 30 °C	2.0	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Återstående fukt efter centrifugering. Ju högre centrifugeringshastighet man väljer desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten.

2) Referensindikator på centrifughastighet.


3) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

4) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.


5) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

17. SNABBGUIDE

17.1 Daglig användning

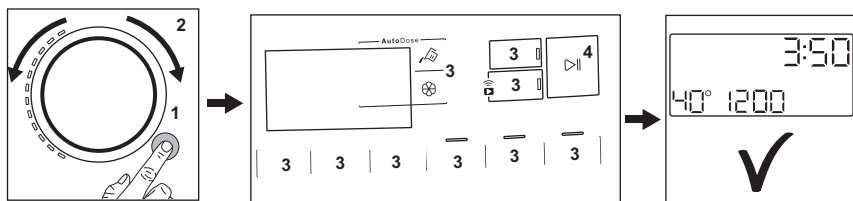


- Anslut stickkontakten i eluttaget.
- Öppna vattenkranen.
- Tryck på **På/Av** ①-knappen för att slå på produkten (1).
- Vrid programvredet för att ställa in önskat program (2).
- Ställ in önskade tillval med respektive touchknappar (3).
- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg åt gången utan att överskrida maximal tvättmängd. Stäng luckan och kontrollera att inget plagg har fastnat mellan tätningen och luckan.
- **Om du använder AutoDose-facken** laddas tvättmedels- och sköljmedelsfacken upp automatiskt. Säkerställ att facken inte är tomma.

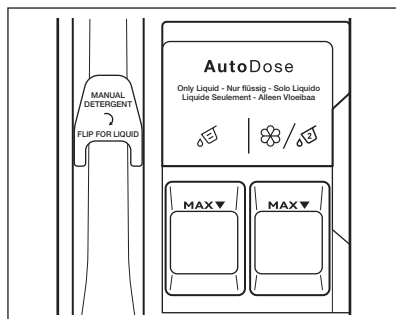

- Starta programmet genom att trycka på knappen **Start/Paus** ▷|| (4).
- Tvättmaskinen startar.
- När programmet är slut, ta ut tvätten.
- Tryck på **På/Av** ①-knappen för att stänga av produkten.

17.2 Rengöra tömningspumpens filter

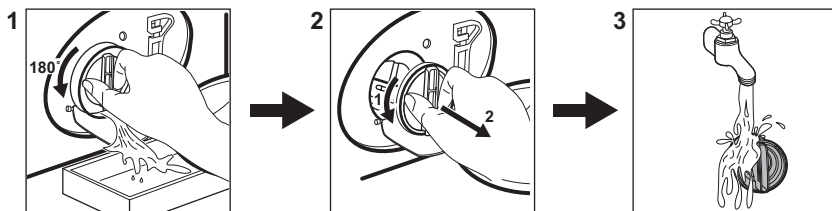

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkoden **E2** i visas på displayen.

17.3 Program

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
PowerClean 59min	5.0 kg	Bomulls- och syntetplagg. Det här programmet ger bra tvätresultat på kort tid. Standardprogrammets varaktighet har utvecklats för en tvättmängd på 5 kg. Om du tvättar en mindre eller större tvättmängd minskar eller ökar tvättiden automatiskt, vilket ger perfekta resultat.
Eco 40–60	10.5 kg ¹⁾	Låg energicykel för bomull. Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvätresultat.
Bomull	10.5 kg ²⁾	Vita och färgade bomullsmaterial. Idealisk för normal och grov smuts.
Syntet	4.0 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	2.0 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.
 Ylle	2.0 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
20 min 3 kg	3.0 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
 Ånga	1.0 kg	Bomulls- och syntetplagg som behöver slätas ut.
 Outdoor	2.0 kg ³⁾	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
 Hygien	10.5 kg ²⁾	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ⁴⁾ . Det säkerställer också en rejäl minskning av allergener.
Sköljning	10.5 kg ²⁾	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.
Centrifugering/Tömning	10.5 kg ²⁾	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman. Alla material utom ylle och ömtåliga material.

1) Programmets tvättmängd visas inte på displayen.

2) Programmets tvättmängd visas inte på displayen.

3) Programöversikt.

4) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (testrapport nr 202120117).

Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program**

bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvättmedel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
PowerClean 59min	--	▲	▲	--	--

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle	--	--	--	▲	▲
20 min 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygien	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

17.4 Tvättmedelstyp och mängd.

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
 - du tvättar en liten mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.


17.5 Tvättmedelsdispensern med AutoDose-behållare och manuella fack



När du använder tvättmedel och andra behandlingar, följ alltid instruktionerna på tvättmedelsprodukternas förpackning. Vi rekommenderar ändå att aldrig överskrida den maximala nivån som finns angiven på varje fack (**MAX**).

Om båda AutoDose-behållarna är aktiverade i det inställda programmet, kommer flytande tvättmedel och sköljmedel att doseras automatiskt.

Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är avaktiverade (OFF) i det inställda programmet måste du fylla på manuellt i respektive fack.

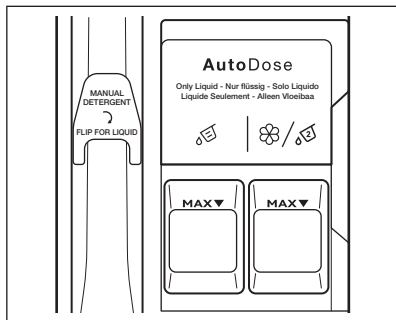

⚠️ WARNING!

Håll inte pulvertvättmedel i AutoDose-facket.

Tvättmedelsfack med klaff på vänster sida för manuell dosering av pulver, vätska eller tillsatser

Fack för flytande tvättmedel på vänster sida för automatisk dosering

Behållare för sköljmedel eller flytande tvättmedel på höger sida för automatisk dosering


⚠️
Klaff för manuellt tvättmedel i pulverform eller flytande form.



- Öppna tvättmedelsfacket.
- Lyft upp AutoDose-locket.
- Håll försiktigt endast flytande tvättmedel/sköljmedel i AutoDose-tvättmedelsbehållaren. Fyll upp till den angivna maxnivån.
- **MAX** Maximal nivå för tvättmedel/sköljmedel.
- Sänk AutoDose-locket.
- Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

Du kan behöva använda ett annat tvättmedel än de som används i AutoDose-facken. Se först till att AutoDose-facken är avaktiverade och håll därefter tvättmedel, sköljmedel och andra medel i de manuella facken.

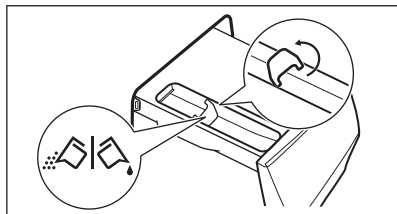

Överskrid inte den angivna maxnivån (**MAX**).

- Öppna tvättmedelsfacket.
- Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

Om maskinen inte har använts på 4 veckor med fyllda fack, kan tvättmedlet/sköljmedlet ha blivit trögflytande eller ha torkat ut. Det rekommenderas att visuellt inspektera produktens status inuti facket och vid behov rengöra lådan enligt anvisningarna i kapitlet 'Skötsel och rengöring'.

17.6 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Efter varje program, håll luckan och tvättmedelsfacket något öppna för att få luftcirkulation och torka luftfuktigheten inuti produkten.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning

Två gånger per år

Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfack och AutoDose-behållare	Två gånger per år
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar. Vi rekommenderar att du kör ett program med tom trumma och en avkalkningsprodukt då och då.

Ta bort alla främmande föremål




Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program.

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

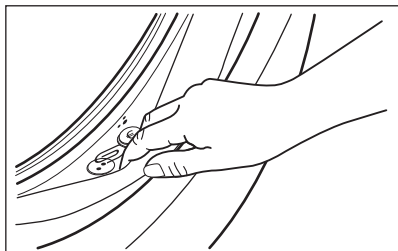

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.

Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.

17.7 Inställningar för WiFi-anslutning

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta maskinen till ett WiFi-nätverk och styr den från mobila enheter.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av maskinen på mobila enheter.

WiFi-funktionen är avstängd som standardinställning.

För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.
- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

WiFi-modulparametrar	
Frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

Konfigurera maskinens trådlösa anslutning

1. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen. Vänta i 10 sekunder innan du fortsätter med den trådlösa konfigurationen.
2. Välj ett program genom att vrida på programvredet.
3. Tryck på och håll ned Fjärrstart -knappen i några sekunder tills ett "klick" hörs. Släpp knappen. *On* visas på displayen i 5 sekunder och indikatorn  börjar blinka.

Den trådlösa modulen startar upp.



Se till att din App är redo för anslutning.

4. Efter cirka 10 sekunder visas  (Accesspunkt) på displayen. Anslutningspunkten är öppen i cirka 5 minuter.
5. Konfigurera App på din smarta enhet och följ instruktionerna för att ansluta produkten till ditt WiFi-nätverk.
6. Om anslutningen är konfigurerad när programinformationskärmen kommer tillbaka, visas indikatorlampan  på displayen.



Varje gång du slår på maskinen tar det ca 10 sekunder att ansluta automatiskt till nätverket. När indikatorn  slutar blinka är anslutningen klar.

För att stänga av den trådlösa anslutningen, tryck på och håll ned knappen Fjärrstart  i några sekunder tills den första ljudsignalen hörs. Släpp knappen. **OFF** visas på displayen i 5 sekunder.




Om du stänger av maskinen och därefter slår på den stängs den trådlösa anslutningen av automatiskt.

För att ta bort inloggningsuppgifterna från produktens trådlösa nätverketinställningar, tryck på och håll ned Fjärrstart -knappen i några sekunder tills den andra ljudsignalen hörs. Symbolen  visas på displayen i några sekunder.

18. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.

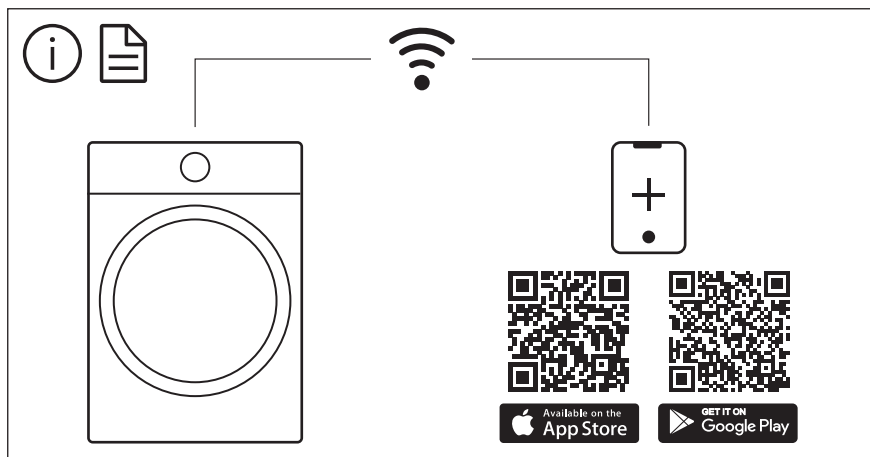

The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)