



Electrolux



electrolux.com/register



EWI754LY6Q

SV Bruksanvisning | **Tvätt-torkmaskin**



Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	7
4. TEKNISKA DATA.....	9
5. INSTALLATION.....	9
6. KONTROLLPANEL.....	13
7. VRED OCH KNAPPAR.....	15
8. INSTÄLLNINGAR.....	19
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	19
10. PROGRAM.....	20
11.  INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING.....	27
12. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING).....	29
13. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT.....	37
14. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING.....	40
15. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING.....	42
16. LUDD I MATERIALET.....	42
17. RÅD OCH TIPS.....	43
18. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	46
19. FELSÖKNING.....	53
20. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	57
21. MILJÖSKYDD.....	59

1. SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

VARNING!

Risk för kvävning, skada eller permanent invaliditet föreligger.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tvätt och torkning av maskintvättbar och torkbar tvätt i hemmet.
- Använd inte torkfunktionen om tvätten har smutsats ned med industrikemikalier.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produkten ska installeras som en fristående produkt eller under köksbänken om det finns tillräckligt med plats.
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- **VARNING!** Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmlufts rör som leder ut ångor från produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Maskinens maximala tvättmängd är 11.0 kg. Överskrid inte den maximala tvättmängden för något program (se avsnittet "Program").
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.

- Plagg som har fläckar av matolja eller annan olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas separat med lite extra tvättmedel innan de torkas i torktummlaren.
- Använd inte produkten om objekt har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Torka inte otvättade plagg i tvätt-/torkmaskinen.
- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i tvätt-torkmaskinen.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- **VARNING!** Stäng aldrig av tvättmaskinen/torktummlaren innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Den sista delen av programmet sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen når en temperatur som inte orsakar skador på dem.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.

- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk inkoppling

WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare,

etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.

- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tilloppsslang.
- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

2.4 Användning

WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Ta inte på luckglasat när ett program är igång. Glasat kan bli varmt.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckbortagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.
- Låt inte heta föremål vidröra plastdelarna i produkten.
- Ta bort tvättbollen (om sådan använts) innan du sätter igång ett torkprogram.
- Använd inte tvättboll när du väljer ett non-stop-program.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvätttrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckkomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningsenhet, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.

- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Kassering

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING


3.1 Specialfunktioner

Din nya tvätt-torkmaskin uppfyller alla krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- **AutoDose-tekniken** avger automatiskt rätt mängd tvättmedel enligt vilken typ av tvätt det är, tvättmedelslådan har två integrerade fack (tvättmedel + sköljmedel) och två extra behållare för tvättmedel och tillsatser för manuell laddning. Det ger högsta användarflexibilitet.
- Med **WiFi-anslutning** och **Fjärrstart** kan du starta ett program, interagera med din tvättmaskin och kontrollera tvättprogrammets status på distans.


- **SteamCare-systemet** ger, tack vare nya **Ånga Uppfräschning** ångprogram, en perfekt lösning för uppfrysning av de ömtåligaste plaggen utan att tvätta dem. Använd den fräscha doften som utvecklats exklusivt av **Electrolux** för att få en härlig känsla av "nytvättat" utöver att avlägsna lukt och skrynklor.
- Funktionen **SensiCare System** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material för att inte förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.
-

3.2 Produktöversikt

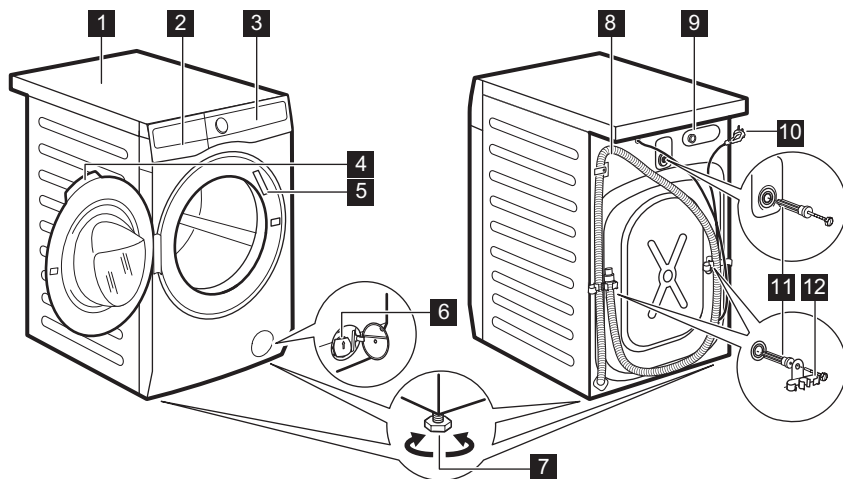

- 1 Bänkskiva
- 2 Tvättmedelsfack
- 3 Kontrollpanel
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Filter till tömningspump
- 7 Fötter för att få maskinen i nivå

- 8 Tömnings slang
- 9 Tilllopps slangens anslutning
- 10 Nät kabel
- 11 Transport bultar
- 12 Slang stöd

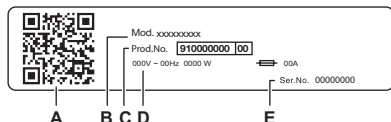

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. Modellnamn
- C. Produktnummer
- D. Elektriska märkdata
- E. Serienummer

Skanna **QR-koden** med kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs. Registrera din produkt och få ut det mesta av den.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på electrolux.com/manuals)
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på electrolux.com/support)
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på electrolux.com/shop)

4. TEKNISKA DATA

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Elanslutning	Märkspänning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattenförsörjning ¹⁾		Kallt vatten
Vattentryck	Minsta	0,5 bar (0,05 MPa)
	Högsta	10 bar (1,0 MPa)
Maximal tvättmängd	Cotton (Bomull)	11.0 kg
Maximal torkmängd	Bomull	7 kg
	Syntet	5 kg

1) Koppla tillloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.


5. INSTALLATION

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.


5.1 Uppackning

1. Öppna luckan. Töm trumman på alla föremål.

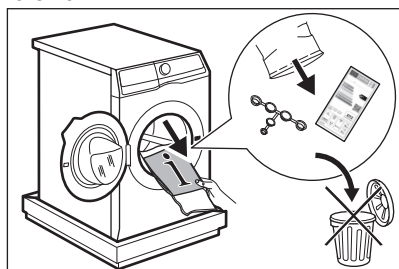

Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.


2. Lägg förpackningsemballaget på golvet bakom maskinen och lägg försiktigt maskinen ned med baksidan nedåt. Ta bort frigolitskyddet från undersidan.

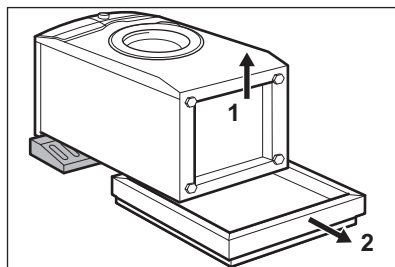

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Lägg inte tvättmaskinen med framsidan mot golvet.

3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.

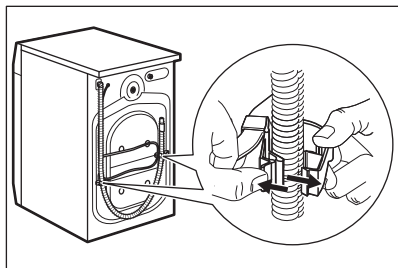


Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut plastdistanserna.

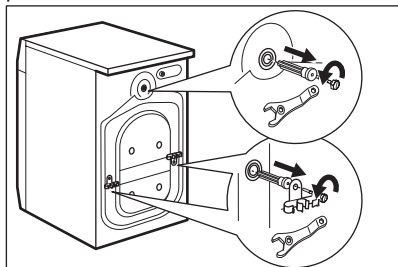

Vi rekommenderar att förpackning och transportbultar sparas om du vid ett senare tillfälle ska flytta maskinen.

5. Sätt dit platshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

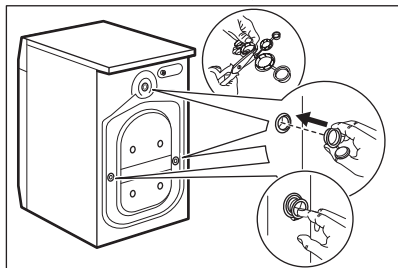

5.2 Information angående installation

Placering och nivåjustering

Justera apparaten korrekt för att förhindra vibrationer, buller och rörelse av apparaten när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Apparaten måste stå i våg och stabil. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.
2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.



WARNING!

Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.


Tilloppsslang



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta service för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den redan installerad på fabriken.

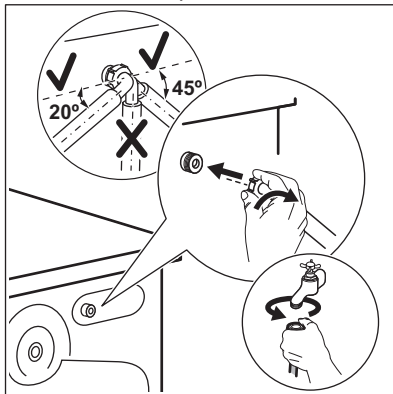

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.

4. Vissa modeller kan innehålla tilloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar detta fel A. Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om att få slangen utbytt.

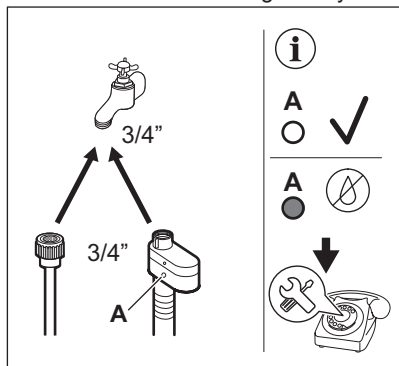

5. Anslut andra änden av tilloppsslangen för kallvatten (COLD) till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

⚠ VARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.


Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm.

i

Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

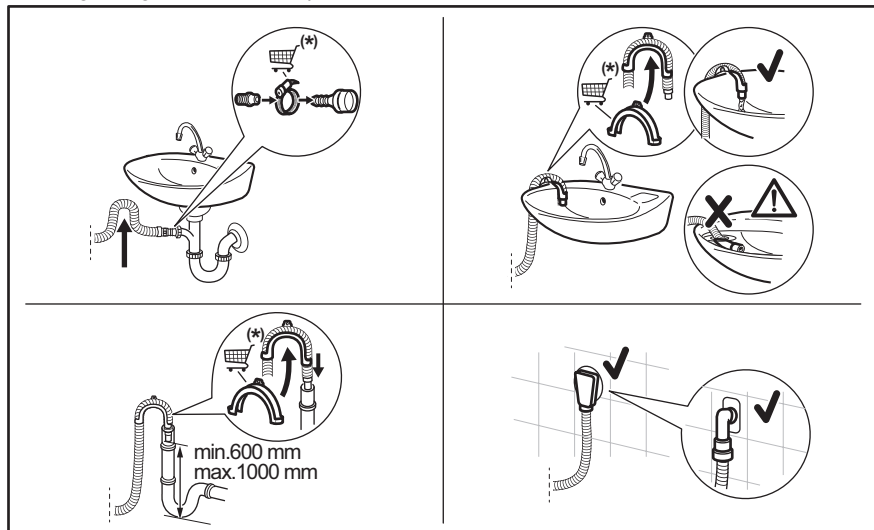

* Kan byta reservdelar utan föregående meddelande.

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra

att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Placera slangen direkt i en inbyggd tömningsslang i väggen och dra åt med en klämma.

Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.

Tömningsslangen kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.



Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen. Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.

Till ett stigrör med ventilationshål: För in tömningsslangen direkt i avloppsröret eller stigröret.



Tömningsslangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

5.3 Installation på trägolv

Om du installerar produkten på ett trägolv, se till att använda fästplattor för att säkra produktens fötter.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.


5.4 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra apparater som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

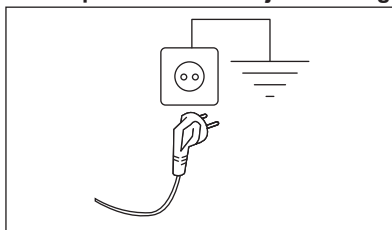


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

6. KONTROLLPANEL

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

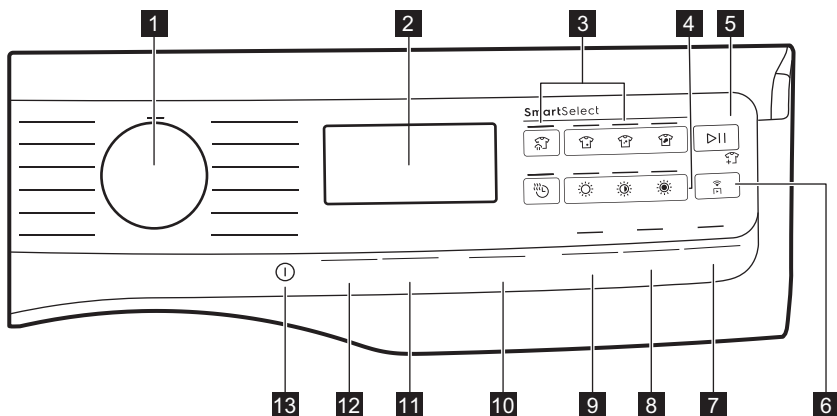

1 Programväljare

2 Display

3 SmartSelect touch-knapp

- Ånga Uppfräschning touch-knapp
- Extra Light touch-knapp
- Light touch-knapp
- Normal touch-knapp

4 Torktid och Torkning auto touch-knappar:

- Stryktorr touch-knapp
- Skåptorr touch-knapp

- Extra Torrt touch-knapp

5 Start/Paus touch-knapp

6 Fjärrstart touch-knapp

7 Färdigt om touch-knapp

8 Extra sköljning touch-knapp

9 Förtvätt touch-knapp


10 AutoDose touch-knapp

11 Centrifugering touch-knapp

12 Temperatur touch-knapp

13 På/Av touch-knapp

6.2 Display

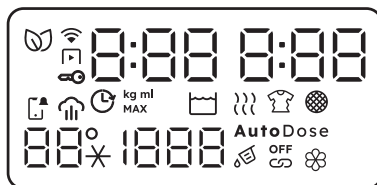

SmartLeaf indikator för återkoppling.

	Indikator för meddelande.
	Fjärrstart-indikator
	Indikator för WiFi-anslutning.
	Indikator för lucklås.
	Ånga-indikator
	Färdigt om-indikator
	Temperaturfältet:  Temperaturindikator. -- * Indikatorlampa för kallt vatten.
	Den digitala indikatorn kan visa: • Programtid (t.ex. , tvätt- och/eller torkfas). • Fördrojningstid (t.ex. . • Programslut (. • Varningskod (t.ex. . • Felindikator (.
MAX	Indikator för maximal tvättmängd (se avsnittet "SensiCare System tvättmängdsdetektion").
	Centrifugfältet: Indikator för centrifugeringshastighet --- Indikator för bortvald centrifugering. Centrifugering bortvald.
	Indikator för tvättfas.
rH	Indikator för sköljstopp.
	Indikator för torkfas.
	Skrynkelkydd-indikator
	Påminnelseindikator Rengör filter.
	Tvättmedelsfackindikator
OFF	AutoDose-funktion inaktiverad
	AutoDose länkat läge.
	Indikator för sköljmedelsfack.
AutoDose	AutoDose läge på.

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf symboler ger feedback om förbrukningen och hjälper användaren att spara energi, tid och vatten.

Den här funktionen anger energibesparingsnivåer i ett program baserat på:

1. Programmets varaktighet med nominell kapacitet
2. Energiförbrukning
3. Vattenförbrukning
4. Tvätttemperatur

SmartLeaf feedback påverkas inte av:

1. Mängd laddad tvätt
2. Val av centrifugeringshastighet

Det finns tre olika nivåer av SmartLeaf feedback som anges:

1. Nej SmartLeaf (ingen ikon på displayen)
2.  Ikon med ett blad
3.  Ikon för två blad



- Förtvätt minskar SmartLeaf symbolen med 1 blad.
- Temperatur = 40 °C minskar SmartLeaf symbolen med 1 blad.
- Temperatur > 40 °C minskar SmartLeaf symbolen med 2 blad.

Tvätta och torka


För Tvätta och torka-läget beräknas SmartLeaf inställningsvärdena enligt följande:

1. För alla program med 2 blad i torkläge är värdena i tvätt- + torkläge desamma som i endast tvättläge.
2. För alla andra program är tvätt- och torkvärdena inställda på 1 blad
3. Tvätt + torkvärden reducerade med 1 blad vid Extra Torrt Dunjackor eller program.

6.4 Flerspråkiga etiketter

Fästbara etiketter på olika språk levereras med maskinen.

Önskad etikett kan fästas bredvid programvredet.

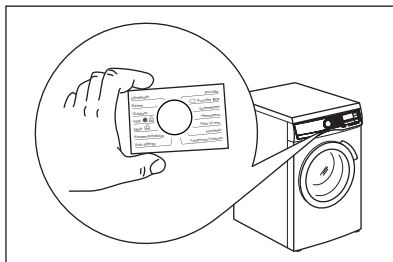

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 Inledning



Alternativen/funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram. Kontrollera kompatibiliteten mellan funktionerna och tvättprogrammen i "Programöversikt". En funktion kan utesluta en annan, i det här fallet låter inte maskinen dig ställa in inkompatibla alternativ/funktioner.

7.2 På/Av

Tryck på denna knapp och håll den intryckt i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen. Ett särskilt

jingelljud hörs när produkten slås på eller av, lampor och display slås på och Start/Paus knappen pulserar.

Under den första påslagningen av produkten måste systemet ställa in produkten



Det förvalda valda programmet, när maskinen slås på, är alltid Eco 40-60-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.

7.3 Programväljare

Genom att vrida på programväljaren kan du välja önskat program.

7.4 SmartSelect

Tvättnivåer

Denna nya funktion har skapats för att vägleda användaren att spara energi, tid och vatten, i syfte att förbättra hållbarheten i cykler, vård och underhåll av tyger och konsumentupplevelse.

För varje tvättprogram är det möjligt att ha olika varaktighet och förbrukning, baserat på tvättens smutsnivå.

Det finns fyra möjliga alternativ:

1. Light

Detta alternativ är idealiskt för vardagskläder som är lätt smutsade, med små fläckar som svett. Den föreslagna temperaturen är 30 °C.

Den lätta smutsnivån är den som används mest i standardinställningen.



Den här funktionen slås på som standard när produkten slås på. Detta indikerar att Eco-programmet är PÅ.

2. Extra Light

Detta alternativ rekommenderas för mycket lätt smutsade kläder, utan synliga fläckar. Den föreslagna temperaturen är 20 °C.

3. Normal

Detta alternativ rekommenderas för normala/tungt smutsade kläder, med till exempel matspill eller lera.

4. Ånga Uppfräschning

Med den här SmartSelect nivå väljer användaren Ånga Uppfräschning program.

Det kan minska skrynklor och lukter och fräschar upp kläder som inte behöver tvättas.

Om du trycker flera gånger på ikonen kan du hantera tre olika programtider.

För att aktivera någon av dessa funktioner vrids du ratten för att välja önskat program. Standardikonen för smutsnivå tänds.

För att ändra den, tryck på den relaterade ikonen.



Varje SmartSelect nivå kan ändra temperatur, centrifugeringshastighet och programlängd för det valda programmet.



Om en viss smutsnivå inte är tillgänglig kommer ett fel att genereras om du trycker på den, en dubbel ljudsignal och en symbol blinkar två gånger.

Torktid

I programmet där den kan väljas, tryck på den här knappen för att ange den tid som passar textilierna som du ska torka (se tabellen "Tidsbestämd torkning"). Det inställda värdet visas på displayen.

Den här funktionen används för att välja önskad torktid i program där tidtorkning är tillgänglig. Med varje knapptryckning ökar tidsvärdet i steg om 10 minuter upp till den maximala tillåtna tiden för valt program (se väljarkonfiguration).

Om Torktid eller torrhetsnivå är vald och man trycker på önskad smart tvättnivå, avaktiveras tvättprogrammet och endast torkfasen behålls. Efter Torktid att ha nått den maximala tiden växlar produkten automatiskt till standardtorrhetsnivå (Skåptorrt). Om en torrhetsnivå väljs genom att trycka på den inaktiveras torkprogrammet och ställer endast in standardtvättprogrammet.

Torknivåer

För torkning är de tre möjliga alternativen:

1. Stryktorrt

Det här alternativet rekommenderas för att torka plagg som är lämpliga för strykning.

2. Skåptorrt

Det är standardtorkningsnivån som valts för de flesta program för plagg som ska läggas in i skåp och garderob.

3. Extra Torrt

Detta alternativ rekommenderas för handdukar.



För att aktivera någon av dessa funktioner vrid du ratten för att välja önskat program. Standardikonen för smutsnivå tänds. För att ändra den, tryck på den relaterade ikonen.

7.5 Temperatur

När du väljer ett tvättprogram föreslår maskinen automatiskt den förinställda temperaturen för programmet.

Tryck på denna knapp upprepade gånger tills önskad temperatur visas på displayen.



Om du trycker på SmartSelect-nivån kan den valda temperaturen ändras. SmartSelect-nivån kan ändras automatiskt beroende på vald temperatur.

När displayen visar -indikatorerna värmer inte maskinen upp vattnet.

7.6 Permanent Skrynkelskydd

Den här funktionen lägger till en kort skrynkelskyddsfas i slutet av programmet.

Denna fas minskar skrynkligheten och gör strykningen enklare.

Aktivera/avaktivera funktionen genom att trycka och hålla in Skrynkelskydd-knappen tills indikatorlampan **tänds/släcks** på displayen.

Om det valda programmet har Skrynkelskydd fas tillgänglig läggs funktionen till automatiskt.



Den här funktionen kan öka programtiden.

7.7 Centrifugering

När du ställer in ett program väljer maskinen automatiskt standardcentrifughastighet.

Tryck upprepade gånger på den här knappen för att:

- **Ändra centrifugeringshastigheten.** Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter för inställt program.
- Välj funktionen **Ingen centrifugering**

— — —

Med detta alternativ avaktiveras alla centrifugeringsfaser. Maskinen utför endast tömningsfasen för valt tvättprogram. Välj detta alternativ för mycket ömtåliga material. I vissa program används mer vatten i sköljfasen

- **Aktivera -funktionen rHSköljstopp.** Den sista centrifugeringen utförs ej. Maskinen tömmer inte ut det sista sköljvattnet för att tvätten inte ska skrynklas. Tvättprogrammet stannar med vatten i trumman. Displayen visar rH . Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan. Om du trycker på Start/Paus -knappen utför maskinen centrifugeringsfasen och tömmer ut vattnet.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

7.8 Barnlås

Med den här funktionen kan du förhindra att barnen leker med kontrollpanelen.

Aktivera/avaktivera funktionen 3s genom att hålla inne Centrifugering -knappen i 3 sekunder tills indikatorn **tänds/släcks** på displayen.

När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet. Om du trycker på en knapp blinkar -indikatorn för att indikera att knapparna är avaktiverade.

7.9 AutoDose

Med hjälp av dessa knappar har du möjlighet att:

- : aktivera och avaktivera den automatiska tvättmedelsdoseringen.

- : aktivera och avaktivera den automatiska sköljmedelsdoseringen.
- Stäng AV AutoDose.
- Öppna AutoDose inställningarna



Se kapitlet "AutoDose-tekniken (autodosering)" för mer information.

7.10 Förtvätt

Funktionen lägger till en förtvättssfas till ett tvättprogram.

Motsvarande indikatorlampa ovanför touchknappen tänds.

Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättssfas i 30 °C före tvättfasen.

Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.



När man väljer förtvättssfas och AutoDose är aktiv kommer maskinen automatiskt att dosera tvättmedel. Om AutoDose stängs av, placera tvättmedlet/tillsatsen i en doseringsboll i trumman.



Funktionen kan öka programtiden.

7.11 Permanent Extra sköljning

Med den här funktionen kan du ha en permanent extra sköljning på när du ställer in ett valbart program.

Använd det här alternativet för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Om du trycker på knappen tänds motsvarande indikator ovanför tryckknappen.

När den är aktiverad återgår maskinen till det här alternativet när du stänger av den eller byter/återställer programmet.



Den här funktionen ökar programtiden.

7.12 Färdigt om



Ställ in det här tillvalet som det sista efter valet av program och andra tillval, annars kan det avbrytas om du ändrar på någon inställning.

Denna funktion gör det möjligt att välja den tid inom vilken ett program ska avslutas.

Programslutet kan skjutas upp med en timme per tryckning på knappknappen, till maximalt 24 timmar.

På displayen visas den normala programtiden alternativt den inställda sluttiden för programmet (uttryckt i timmar 0h). Den minsta valbara tiden motsvarar en avrundad timme uppåt av den maximala längden på ett program (t.ex. om programmet varar i 3:15 timmar är den minsta valbara tiden 4 timmar).

Efter programstart är luckan låst och maskinen startar SensiCare-fasen. När uppskattningen är klar blinkar ikonen för den pågående fasen på displayen och tidssiffran räknar nedåt i steg om 1 timme och i steg om 1 minut under den sista timmen.

7.13 Fjärrstart

En snabb tryckning på den här knappen  aktiverar fjärrstartfunktionen som gör att du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Om Fjärrstart luckan aktiveras låses den och maskinen går i standby-läge.

För att avsluta detta tillstånd, tryck på knappen igen och stäng av den.

7.14 Start/Paus

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.



-ikonen betyder att du kan pausa programmet och lägga till eller ta bort plagg. Läs avsnittet "Öppna luckan – lägga in plagg" för mer information.

8. INSTÄLLNINGAR

8.1 Inledning



När du trycker på en knappkombination **ska du inte luta** fingrarna nedåt. Sensorerna under knapparna är känsliga och kan påverka ditt val.

8.2 Ljudsignaler

Den här produkten har olika ljudsignaler som fungerar när:

- Du slår på maskinen (särskild kort ljudsignal).
- Du stänger av maskinen (särskilt kort ljudsignal).
- Du trycker på knapparna (klickande ljud).
- Du gör ett ogiltigt val (3 korta ljud).
- Programmet är klart (ljudsignal i cirka 2 minuter).
- Maskinen har ett fel (korta ljudstötter i cirka 5 minuter).

För att **avaktivera/aktivera** ljudsignalerna när programmet är klart, tryck på knapparna Förtvätt och Extra sköljning samtidigt i cirka 2 sekunder. Displayen visar On/Off.



Om du avaktiverar ljudsignalerna fortsätter de att låta när det är fel på maskinen.

8.3 Räknare för driftstimmar

Det är möjligt att visa produktens totala drifttid i timmar, med början från första

påslagningen. Detta värde räknar drifttiden för tvättcyklerna (inkluderar inte pauser, fördröjd starttid). För att se detta värde, gör så här:

1. Slå på produkten genom att trycka på På/Av -knappen.
2. Tryck på och håll nere Extra Light och Light-knapparna i några sekunder.
3. Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som produkten har varit i drift på displayen: t.ex. 1276 timmar visas texten Hr i 2 sekunder, 12 (tusentals och hundra) i 2 sekunder och 76 (tiotal och enheter).
4. Tryck på valfri knapp för att avsluta detta läge.



Om proceduren inte fungerar (på grund av timeout eller felaktig tangentkombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

8.4 Fabriksinställda standardvärden

Med den här funktionen kan fabriksinställningarna återställas. Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

1. Slå på produkten genom att trycka på På/Av -knappen.
2. Tryck på och håll nere Light och Normal-knapparna i några sekunder.
3. Displayen visar — — i cirka 5 sekunder.

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i maskinen. Detta är vatten som finns kvar i maskinen efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

9.1

1. Se till att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Se till att det finns el och att vattenkranen är öppen.
3. Se till att fylla AutoDose-facken med flytande tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet

"AutoDoseGrundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken".

4. Håll i 2 liter vatten i trumman.
Då aktiveras tömningssystemet.

5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman.
Detta tar bort all möjlig smuts från trumman.

10. PROGRAM

10.1 Appen och ytterligare dolda program

Vår app ger dig **ett brett urval av fler dolda program**. Anslut enheten till App. så kan du välja det program som passar dina behov bäst.



Programnamnen kan komma att ändras, utan föregående avisering, beroende på olika marknaders krav.

I appen hittar du en fullständig beskrivning av varje program.

Jeans
Träningskläder
Träningskläder snabbskölj
Dunjackor
Fotboll
Skidkläder

Joggingskor
Sängkläder XL
Täcken
Handdukar
Djurhår
Lättstruket

Anti-Allergy
Babykläder
Linne
Snabbtvätt 0,5kg
Skjortor
Ånga Kashmir

10.2 Programöversikt

Tvättprogram

Program	Beskrivning av program
Tvättprogram	
QuickCare 59min	Bomull och blandade syntetmaterial. Perfekt för att tvätta din dagliga tvätt på kort tid, för bättre klädvård och bra rengöring redan vid 30 °C. Standardprogrammets varaktighet har utvecklats för en tvättmängd på 5 kg. Om du tvättar en mindre eller större tvättmängd minskar eller ökar tvätttiden automatiskt, vilket ger perfekta resultat.
Eco 40-60	Lågenergiprogram för bomullsplagg tvättbara vid 40 eller 60°C , ingen funktion kan aktiveras Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat. ¹⁾
Bomull	Vit och färgad bomull. För normalt, mycket och lätt smutsad tvätt.
Syntet	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. För normalt och lätt smutsad tvätt.
Ylle	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och andra material märkta med "Handtvätt"-symbol ²⁾ .

Program	Beskrivning av program
Centrifugering/Tömning	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman Alla material utom ylle och ömtåliga material.
Sköljning	Alla material, utom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringsens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugvarvtalet efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra sköljning för ytterligare sköljningar. Med ett lågt centrifugvarvtal sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.
Maskinrengöring	Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Använd detta program en gång i månaden för bästa resultat. Töm trumman innan du kör programmet. Håll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. ANVÄND INTE båda tillsammans. i Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet. i Kör detta program, speciellt om meddelandet Cleaning cycle recommended visas. Meddelandet fortsätter att visas vid användning av maskinen tills rengöringen har körts.
Outdoor 	i Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket. Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassat för behandling av kläder med en hydrofobisk beläggning. Gör följande för att genomföra ett återimpregneringsprogram: – Håll tvättmedel i tvättfacket. – Håll ett speciellt återimpregneringsmedel för tyg i facket för sköljmedel. – Minska tvättmängden till 1 kg. i Genom att utföra ett kombinerat tvätt- och torkningsprogram fungerar torkningsfasen också som vattenavvisande konservering. Se till att plaggets skötselråd tillåter torktumlning.
Hygien 	Certifierad av Swisstatest , kombinerar en tvättcykel och ånga för att ta bort mer än 99,99 % av bakterier och virus* över 60 °C. 3) Pollen och allergener reduceras även för hygieniskt rena kläder efter varje tvätt.

Program	Beskrivning av program
OneGo 20/60min	Program för att behandla upp till 1 kg blandade syntetskjortor på endast 20 minuter. Lägg till en torkfas med en komplett wash&dry-behandling på 60 minuter.

- 1) Enligt EU:s förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans i samma program. Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.
- 2) Under detta program roterar trumman sakta för skonsam tvättning. Det kan verka som att trumman står still eller roterar felaktigt, men detta är helt normalt för det här programmet.
- 3) Testad för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bakteriofag i externt test utfört av Swissatest Testmaterialien AG 2021 (testrapport nr 202120117).

Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering	Max tvättmängd
QuickCare 59min	30 °C 60–30 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	8.0 kg
Eco 40-60	- 1) 2)	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
Bomull	40 °C 90 °C – kall	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
Syntet	30 °C 60 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	5.0 kg
Fintvätt	30 °C 40 °C – kall	800 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
Ylle 	40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
Centrifugering/Tömning	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
Sköljning	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
Maskinrengöring	60 °C	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	-
Outdoor 	30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering	Max tvättmängd
Hygien	60 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
OneGo 20/60min	30 °C 40 °C – 30 °C	1200rpm	1.0 kg

- 1) Temperaturen för detta program visas inte på displayen och är automatiskt inställd.
- 2) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklaras tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.

Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

- 3) Tvättprogram
- 4) Tvättprogram och vattenavvisande fas.

Programkompatibilitet

Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram, ett alternativ kan utesluta ett annat. I det här fallet tillåter inte produkten att du ställer in den inkompatibla inställningen tillsammans.

Se till att skärmen och de mjuka knapparna alltid är rena och torra.

	QuickCare 59min	Eco 40-60	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle	Centrifugering/Tömning	Sköljning	Maskinrengöring	Outdoor	Hygien	OneGo 20/60min
AutoDose	■	■	■	■	■					■	■	
AutoDose Tvättme- del												

	QuickCare 59min	Eco 40-60	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle	Centrifugering/Tömning	Sköljning	Maskinrengöring	Outdoor	Hygien	OneGo 20/60min
--	-----------------	-----------	--------	--------	----------	------	------------------------	-----------	-----------------	---------	--------	----------------

 AutoDose Sköljmedel	■	■	■	■	■	■		■			■	
Andra												
Centrifugering	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
rH Sköljstopp	■	■	■	■	■	■		■		■	■	
 Tyst			■	■	■							
— — — Ingen centrifugering							■ ¹⁾	■				
Färdigt om	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■
Förtvätt			■	■								
Extra sköljning	■		■	■	■			■		■	■	
Steam Easy Iron ²⁾	■		■	■							■	

1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

2) Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 °C.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvättmedel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga ylleplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle	--	--	--	▲	▲
Träningskläder	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲

Program	Pulvertvätt- medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl- leplagg	Special
Hygien	▲	▲	--	--	▲

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

10.3 Woolmark Wool Care – Blå



- Maskinens ylleprogram har godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av

ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och det som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin. M2305.

- Torktumlarens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med "handtvätt", förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torktumlas enligt tillverkarens anvisningar. M2412.

Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.

10.4 Automatisk torkning



De första programtiderna för program med Torkning auto-tillvalet är endast uppskattningar, den faktiska torktiden kan skilja sig något från den tid som visas.

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
Extra torrt För frottématerial	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 7 kg
	Jeansplagg	upp till 4 kg
Skåptorrt För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	upp till 7 kg
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	upp till 5 kg
	Fintvätt (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	upp till 2 kg

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd
 Stryktorrt Lämpligt för strykning	Ylleplagg (yllejumprar)	upp till 1 kg
	Sportplagg för utomhusbruk (kläder för outdoor, tekniska material, sportplagg, vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg)	upp till 2 kg
	Jeansplagg	upp till 4 kg
	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	upp till 7 kg

10.5 Tidsinställd torkning

Torrhetsgrad	Material	Tvättmängd (kg)	Centrifugeringshastighet (varv/min)	Beräknad tid (min)
Extra torrt För frottémateriäl	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Jeansplagg	4	1200	160-170
		2	1200	90-110
Skåptorrt För plagg som ska förvaras	Bomull och linne (morgonrockar, badhanddukar m.m.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Syntet och blandat (tröjor, blusar, underkläder, hushålls- och sänglinne)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110
	Fintvätt (akryl, viskos och ömtåliga blandade material)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Ylle (yllejumprar)	1	1200	130-140

Torrhetsgrad	Material	Tvätt- mängd (kg)	Centri- fuge- rings- hastig- het (varv/ min)	Beräknad tid (min)
	Sportplagg för outdoor (kläder för outdoor, tekniska material, sportplagg, vattentäta/genomsläppliga plagg, skalplagg)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Jeansplagg	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
Stryktorrt Lämpligt för stryk- ning	Bomull och linne (lakan, bordsdukar, skjortor m.m.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. 📶 INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta maskinen till ett WiFi-nätverk och styr den från mobila enheter.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av maskinen på mobila enheter.


WiFi-funktionen är avstängd som standardinställning.

För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.
- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

WiFi-modulparametrar	
Frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

11.1 QR-kod på produktdekal

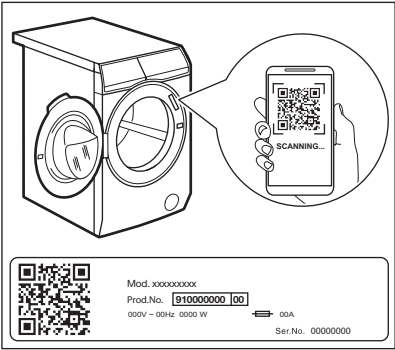

QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med den inbyggda kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs.
- Parkoppla din smarta enhet med en apparat för att förenkla processen. Skanna QR-koden med den inbyggda QR-skannern i vår app.

11.2 Installation och konfigurering av App.



Med App. kan du styra tvättningen på en mobil enhet.

Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation, specifikt anpassat för maskinen.

Genom appen kan du välja de program som redan finns tillgängliga från produktens kontrollpanel, plus låsa upp ytterligare program som endast är tillgängliga från en mobil enhet.

Ytterligare program kan komma att ändras över tiden tillsammans med nya versioner av appen.

Personlig tvättvård från din mobila enhet.

Stå nära maskinen när du ska ansluta den till appen med din mobil.

Se till att din mobil är ansluten till hemmets trådlösa nätverk.

1. Gå till App Store på din smarta enhet eller skanna QR-kod (*se avsnittet "QR-kod på märkskylten"*).
2. Ladda ner och installera vår app.
3. Starta appen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har något konto kan du skapa ett nytt enligt instruktionerna i App..
4. Följ instruktionerna i appen för registrering och konfiguration av maskinen.

11.3 Wi-Fi-nätverksanslutning

Aktivera WiFi



Som standardinställning från fabrik är WiFi-funktionen Av.

För att ansluta produkten till ett WiFi-nätverk, tryck och håll in Fjärrstart  knappen i 5 sekunder. Den här åtgärden öppnar åtkomstpunkten (går till AP läge). Om den inte har tillhandahållits tidigare kommer den att påbörja etableringsprocessen.

När åtkomstpunkten är öppen, och om det finns en ny nätverksbehörighet, kommer den att ersätta alla nätverksreferenser som tidigare sparats. Om inte kommer den att fortsätta ansluta till det tidigare sparade nätverket.

Under denna fas visar displayen endast WiFi-ikonen  och "on"-meddelandet medan alla andra indikatorer på kontrollpanelen är Av.

WiFi-ikonen  börjar blinka.

När åtkomstpunkten är öppen visas "AP" på displayen.

WiFi-ikonen  fortsätter att blinka tills den är ansluten till hemnätverket.

När etableringen har slutförts spelas ett ljud upp och WiFi-ikonen  tänds stadigt.



Under tiden som WiFi och åtkomstpunkten slås på spelas en feljangel upp om du trycker på någon av knapparna.

När produkten är ansluten, genom att trycka på Fjärrstart  knappen På kan användaren starta program på distans via App.

Automatisk anslutning till registrerat nätverk

När produkten har konfigurerats och registrerats i hemnätverket försöker den ansluta till nätverket automatiskt varje gång den slås på. Det hörs inget ljud när WiFi-anslutningen lyckas.

Ansluta till ett annat nätverk (återöppna åtkomstpunkt)

Varje gång användaren trycker på och håller Fjärrstart  in knappen i 5 sekunder öppnas och sänds åtkomstpunkten. Nya nätverksuppgifter som tas emot vid denna tidpunkt kommer att skriva över tidigare sparade inloggningsuppgifter och produkten ansluts till det nya WiFi-nätverket.

Stänga av WiFi

Om användaren bestämmer sig för att inte längre ansluta produkten till WiFi kan han/hon trycka på och hålla Fjärrstart  in knappen i

10 sekunder så återställs produkten och stängs av.

Displayen visas endast — — i 5 sekunder medan alla andra indikatorer på kontrollpanelen är avstängda.

Efter återställning går displayen tillbaka till ursprungligt läge med WiFi-ikonen  avstängd.

11.4 Fjärruppdatering

Appen kan föreslå en uppdatering för din produkt.

Uppdateringen accepteras endast via Appen.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten  i displayen.

Stäng inte av eller dra ur kontakten under uppdateringen.

Produkten kan användas igen efter uppdateringen, utan att något meddelande ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visas  på maskinens display: tryck bara på valfri knapp eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

11.5 WiFi alltid på

Funktionen WiFi alltid på är tillgänglig i appen.

Den här funktionen håller produkten ansluten till nätverket även när produkten är avstängd.

Indikatorn  tänds och släcks med jämna mellanrum.

Det är möjligt att starta produkten genom att trycka på På/Av -knappen eller via appen.



Funktionen WiFi alltid på kan påverka energiförbrukningen.

12. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING)




Läs noga igenom detta kapitel.

12.1 Inledning

Rätt dosering av tvättmedel och sköljmedel är bättre för textilierna och säkerställer goda tvättresultat.

För mycket tvättmedel skadar dina kläder och för lite ger inte tillfredsställande tvättresultat.

Den här maskinen är utrustad med ett doseringssystem som automatiskt ger rätt mängd tvätt- och sköljmedel för att bevara tyget och färgerna.

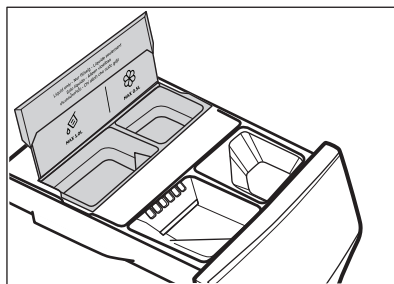

 AutoDose flytande tvättmedelsfack.

 AutoDose sköljmedelsfack.

Maskinen är förinställd i fabriken så det ska passa de flesta.

När programmet har startat släpper maskinen automatiskt ut rätt mängd tvättmedel och sköljmedel i enlighet med hur mycket och vilken tvätt det är, om AutoDose är aktiverat och indikatorerna  och/eller  är synliga på displayen.



I vissa program är AutoDose avaktiverat (indikatorerna  och/eller  visas inte och på displayen visas **OFF** eftersom det finns plagg som kräver specialtvättmedel eller annat medel. Håll tvättmedlet och andra medel i rätt fack om så är fallet. Se "AutoDose och kompatibla funktioner med program" i kapitlet "Program".



Ytterligare förklaringar om AutoDose och aktivering av avancerade inställningar är tillgängliga vid nedladdning av APPEN.

12.2 AutoDose Grundinställning

De fabriksinställda doserna för en stor tvättmängd är 85 ml för tvättmedelsfack och 25 ml för sköljmedelsfack: den optimala konfigurationen för att uppfylla de flesta förhållanden. Maskinen använder dessa inställningar för att beräkna den exakta doseringen för varje tvätt baserat på tvättmängden.

Under extrema förhållanden (mycket mjukt eller mycket hårt vatten) och särskilda typer av tvättmedel (t.ex. superkompakt) rekommenderar vi att du justerar den förinställda doseringen genom att följa anvisningarna på tvättmedels- och sköljmedelsbehållaren: t.ex. när du använder

superkompakt tvättmedel kan du behöva minska den förinställda doseringen avsevärt.

Om tvättresultatet inte är tillfredsställande eller om det finns för mycket skum under tvättningen, kan fabriksinställningen behöva ändras. Läs avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" hur man ändrar grundinställningen, men innan du gör det:

1. Identifiera vattnets hårdhetsnivå.

Kontrollera vattenhårdheten där du bor. Nivåerna anges vanligtvis som mjukt, medelhårt och hårt.

Vid behov kan det lokala vattenverket kontaktas för att få information om vattnets hårdhet där du bor.

2. Identifiera den anpassade tvättmedelsdosen.

Se etiketten på tvättmedels-/sköljmedelsförpackningen och kontrollera vilken mängd som ska användas. För rengöringsmedel är den föreslagna kvantiteten rengöringsmedel en kombination av tre olika faktorer:

- Vattenhårdhetsnivå (se följande tabell);
- Normal smutsgrad
- Maskinens nominella kapacitet (t.ex. maximal tvättmängd 11.0 kg). Om den nominella kapaciteten på tvättmedelsförpackningens etikett avser maskiner med lägre kapacitet, ska den anpassade dosen ökas med 20 % i förhållande till den föreslagna dosen.



Till exempel för en maskin med nominell kapacitet på 8 kg, medelhårt vatten och normal smutsgrad hittar du doseringen där värdena möts i tabellen.

	3-5kg	5-8kg	8+kg
 +			
 ++		●	
 +++			
 +++			



Vattnets hårdhetsnivåer

Nivåer	Vattenhårdhet				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Hårt – C03	>25	>14	>17	>2.5	>250
Medel – C02⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Mjukt – C01	<15	<8	<10	<1.4	<140

1) Franska grader

2) Tyska grader

3) Engelska grader

4) Fabriksinställning, är tillfredsställande för de flesta.

Ställa in vattenhårdhet

När produkten slås på för första gången visas en särskild konfigurationsskärm: användaren uppmanas att omedelbart ställa in nivån för vattenhårdhet. Det finns tre nivåer tillgängliga:

1. Hårt – **C03**
2. Medel – **C02**
3. Mjukt – **C01**

Så här ändrar du det valda alternativet:

- Tryck på Temperatur för att öka nivån.
- Tryck på Centrifugering för att minska nivån.

Tryck på Start/Paus  för att bekräfta inställningen.

Det finns fördefinierade normala dosinställningar för varje vattenhårdhetsnivå. För tvättmedlet (siffror endast ett exempel):

1. Hårt – **100 ml**
2. Medel – **85 ml**
3. Mjukt – **65 ml**

Inställningen för vattenhårdhet kan senare också nås via konfigurationsinställningarna.



Om användaren vid ett senare tillfälle konfigurerar den normala dosen för tvättmedel eller sköljmedel skriver detta över de fördefinierade normala dosinställningarna.

12.3 AutoDose - Inställning av standardläge

Produkten är konfigurerad som standard med både tvättmedels- och sköljmedelsfacken aktiverade.



Denna inställning sparas för varje program tills den ändras av användaren. Detta gäller även om användaren stänger av enheten eller om ett strömavbrott inträffar.

1. Tryck på AutoDose-knappen för att ändra alternativet.

1. Det finns fyra möjliga alternativ:

- Tvättmedel och sköljmedel,  och 
- Endast tvättmedel 
- Endast sköljmedel 
- Av

2. Tryck på AutoDose-knappen för att bläddra genom alternativen (när du når slutet börjar den om från början).



Om ett program inte stöder någon av funktionerna hoppas de helt enkelt över.

3. Varje gång AutoDose-knappen trycks in slås motsvarande indikatorer för tvättmedel , sköljmedel  eller AV på/av.

12.4 AutoDose - Inställning av länkat läge



För att göra det här alternativet tillgängligt på kontrollpanelen måste den här funktionen vara aktiverad i appen.

Om den senare inaktiveras i appen är den inte längre tillgänglig på kontrollpanelen.

I länkat läge kan de två facken fyllas med samma tvättmedel för att öka kapaciteten att köra fler program. Från vilket fack tvättmedlet matas ut hanteras automatiskt av maskinen



Om den är aktiverad kommer den här funktionen att sparas för varje program tills den ändras av användaren. Detta gäller även om användaren stänger av enheten eller om ett strömavbrott inträffar.

1. Tryck på AutoDose-knappen för att ändra alternativet.
1. Det finns två möjliga alternativ:
 - Länkat tvättmedel
 - Av
2. Tryck på AutoDose-knappen för att bläddra genom alternativen (när du når slutet börjar den om från början).



Om länkat tvättmedel inte är tillgängligt för ett visst program visas "AutoDoseAV" på displayen och om du trycker på AutoDose knappen genereras ett felljud och symbolerna "AutoDoseAV" blinkar tre gånger.

12.5 AutoDose Standardkonfigurationsläge



Gå in i AutoDose konfigurationsläge innan du börjar med att ställa in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar.

1. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.
2. Vänta ca 10 sekunder för maskinens internkontroll.
3. För att gå in i konfigurationsläge, håll AutoDose-knappen intryckt i 3 sekunder tills den aktuella doseringen, indikatorerna för den blinkande tvättmedelstanken eller sköljmedelsbehållaren och det valda läget visas i displayen.

Siffrorna Temperatur och Centrifugering visar "pilar" som anger vilken knapp du ska trycka på för att öka eller minska den normala dosen.

4. För att ändra till normal doskonfiguration för sköljmedel, för att stänga AV AutoDose funktionen eller, om den är aktiverad, ändra till ett annat läge, kan användaren trycka på AutoDose-knappen igen.

Ordningen på konfigurationsalternativen är:

- Normal dos tvättmedel
- Normal dos sköljmedel
- AutoDose AV
- Länkad normaldos, **om aktiverad i appen, hoppas annars över.**
- Vattenhårdhet

5. För att justera den normala dosen för tvättmedels- och sköljmedelsfacken, tryck på Temperatur - knappen för att öka och Centrifugering - knappen för att minska dosen: varje tryck kommer att justera dosen i steg om 1 ml.

Om du trycker på och håller in knapparna i mer än 1 sekund ökar ökningen till 10 ml/steg.

6. Om du trycker på AutoDose-knappen igen i normal doskonfiguration för sköljmedel stängs AutoDose-funktionen AV.

Siffrorna på displayen visar "AV" och symbolen för AutoDose AV lyser.



Detta stänger av hela AutoDose-funktionen, oavsett vilket läge som var aktivt tidigare. Det finns inget sätt att stänga av tankarna individuellt

7. För att spara och avsluta AutoDose-konfigurationen kan användaren göra något av följande:

- Håll dig inaktiv i 10 sekunder
- Vrid vredet
- Tryck på Start/Paus ▷||

AutoDose Länkat konfigurationsläge



För att göra det här alternativet tillgängligt på kontrollpanelen måste den här funktionen vara aktiverad i appen.

Om den senare inaktiveras i appen är den inte längre tillgänglig på kontrollpanelen.

1. För att gå in i konfigurationsläge, håll AutoDose-knappen intryckt i 3 sekunder tills den aktuella doseringen, indikatorerna för den blinkande tvättmedelstanken eller sköljmedelsbehållaren och det valda läget visas i displayen.

Om det är aktiverat i appen visas normaldosen för länkat tvättmedel när du har öppnat konfigurationen i länkat läge. Alternativt, om det inte är aktiverat, visas läget Länkat AV.

2. För att justera den normala dosen för tvättmedelsfacket, tryck på Temperatur - knappen för att öka och Centrifugering - knappen för att minska dosen: varje tryck kommer att justera dosen i steg om 1 ml. Om du trycker på och håller in knapparna i mer än 1 sekund ökar

Om du trycker på och håller in knapparna i mer än 1 sekund ökar justeringen till 10 ml/ steg.

3. För att spara och avsluta AutoDose-konfigurationen kan användaren göra något av följande:
 - Håll dig inaktiv i 10 sekunder
 - Vrid vredet
 - Tryck på Start/Paus ▷||

AutoDose Inställning av vattenhårdhet

I Konfiguration kan användaren växla AutoDose-tangenten tills de når inställningen Vattenhårdhet.

1. För att justera vattnets hårdhetsnivå, tryck på knapparna Temperatur och Centrifugering .



Den här inställningen gör egentligen bara något om användaren inte redan har ställt in en anpassad normaldos för tvättmedel och sköljmedel .

2. För att spara och avsluta AutoDose-konfigurationen kan användaren göra något av följande:
 - Håll dig inaktiv i 10 sekunder
 - Vrid vredet
 - Tryck på Start/Paus ▷||


12.6 Tvättmedelsdispensern med AutoDose-behållare och manuella fack



När du använder tvättmedel och andra behandlingar, följ alltid instruktionerna på tvättmedelsprodukternas förpackning. Vi rekommenderar ändå att aldrig överskrida den maximala nivån som finns angivet på varje fack (**MAX**).

Om båda AutoDose-behållarna är aktiverade i det inställda programmet , kommer flytande tvättmedel och sköljmedel att doseras automatiskt.

Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är avaktiverade (OFF) i det inställda programmet måste du fylla på manuellt i respektive fack.

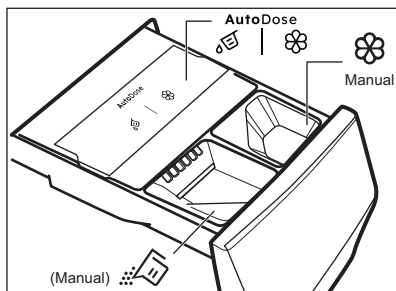

- AutoDose behållare för **flytande tvättmedel** och **sköljmedel** .


⚠ VARNING!

Håll inte pulvertvättmedel i AutoDose-facket.

-  Manuella fack för tvättfasen: **pulver eller flytande tvättmedel**.



När du använder flytande tvättmedel, se till att **specialbehållaren för flytande tvättmedel** har satts in. Se avsnittet "Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatser" i det här kapitlet. Behållaren för flytande tvättmedel levereras inuti trumman.

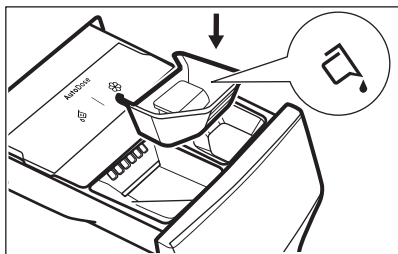

-  Manual Fack för manuell påfyllning av **flytande** medel (sköljmedel, stärkelse).
- **MAX** Maximal nivå för tvättmedels-/tillsatsmängd.

12.7 Fylla på tvättmedel och tillsatser i AutoDose-systemet




Läs "Tvättmedelstyper och andra medel" i kapitlet "Råd och tips".




Vi rekommenderar att du inte överskrider den maximala indikerade nivån (**MAX**).


1. Öppna tvättmedelsfacket.

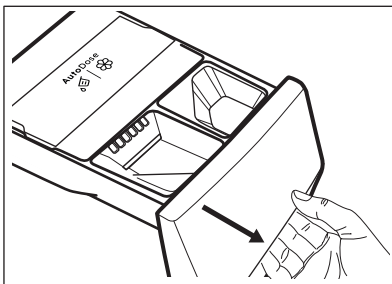


2. Lyft upp AutoDose-locket.

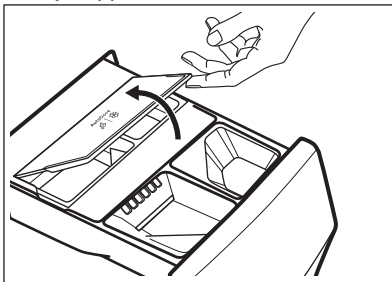


3. Håll försiktigt det flytande tvättmedlet i AutoDose tvättmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

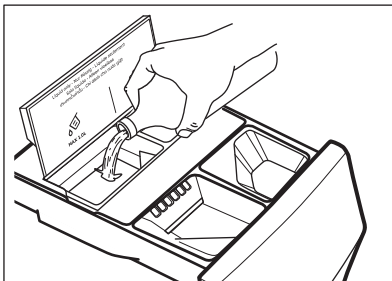


4. Håll försiktigt det flytande sköljmedlet i AutoDose sköljmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

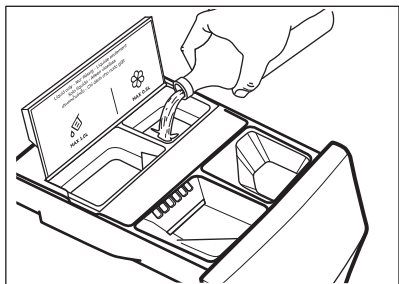

5. Fäll ner AutoDose-locket.

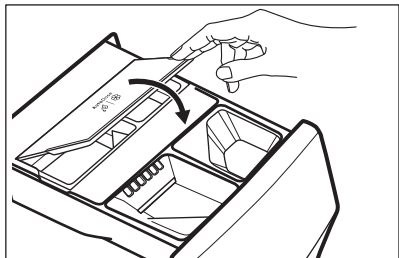

6. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

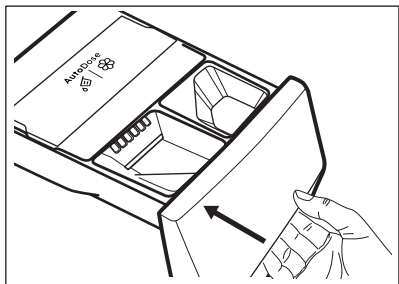

12.8 Indikatorlampa för AutoDose låg nivå



Fyll inte på AutoDose-facken om inte maskinen indikerar att en eller båda facken är tomma.

När det aktiverade facket har en låg nivå av tvättmedel blinkar motsvarande indikatorlampa sakta på displayen.

Den slutar blinka först när facket fylls på igen.

Om facket inte fylls på och ett program startas kommer indikatorlampan att sluta

blinka och istället lysa med ett fast sken. När programmet är klart kommer det att börja blinka igen.

Såvida inte AutoDose har stängts av (OFF) och om ett fack har nått låg nivå, kommer den inställda doseringen för det facket att visas på displayen i några sekunder varje gång lådan öppnas, för att påminna om att påfyllning behövs.

Om nivån är låg i båda facken kommer båda indikatorlamporna att blinka, men bara den inställda doseringen för tvättmedel visas.



Om facken fylls på innan maskinen sätts på första gången kommer inte indikatorlampan för AutoDose att blinka.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Påfyllning av facken måste göras med samma tvättmedel/sköljmedel som innan, annars måste facken rengöras före påfyllning.


12.9 Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

Du kan behöva använda ett annat tvättmedel eller sköljmedel än de du använder i AutoDose-facken. Se först till att AutoDose-facken är avaktiverade och håll därefter tvättmedel, sköljmedel och andra medel i de manuella facken.




Överskrid inte den maximalt angivna nivån (**MAX**).


1. Öppna tvättmedelsfacket.

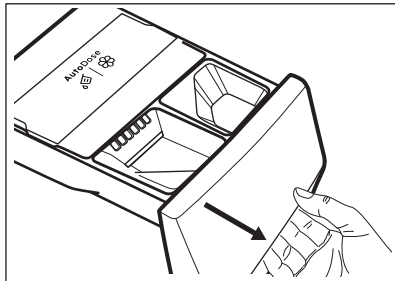


2. Håll pulvertvättmedlet i facket . Om du använder flytande tvättmedel, se "Manuell påfyllning av flytande tvättmedel".

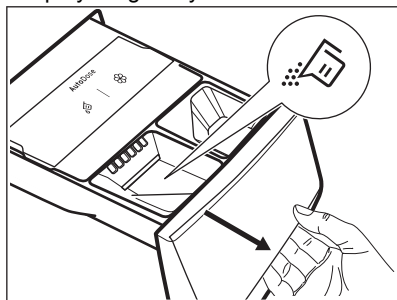

3. Om så önskas, håll sköljmedel i  Manual - facket.

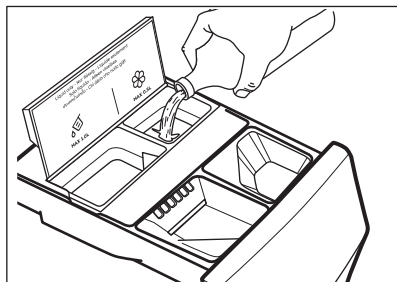


4. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

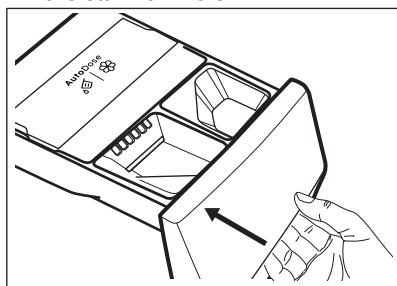


Manuell påfyllning av flytande tvättmedel


1. Sätt i behållaren för flytande tvättmedel.

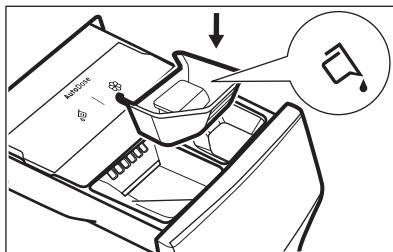

2. Håll flytande tvättmedel i -facket.

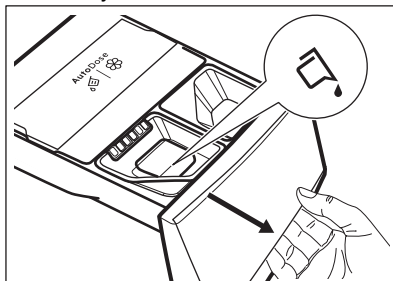

3. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

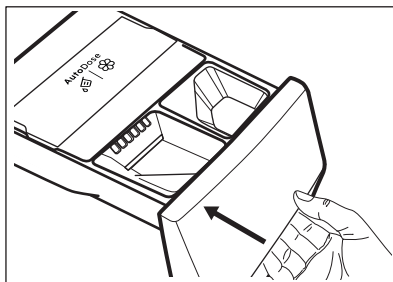

Om maskinen inte har använts på 4 veckor med fyllda fack, kan tvättmedlet/sköljmedlet ha blivit trögflytande eller ha torkat ut. Lådan måste rengöras enligt kapitlet "Rengöring och underhåll".

12.10 Indikering för öppen låda

När ett program körs måste alltid tvättmedelslådan vara stängd.

En sensor i lådan känner av om lådan är öppen (eller inte ordentligt stängd) medan programmet är igång. I så fall går maskinen omedelbart in i pausläge.

Om du trycker på Start/Paus -knappen hörs ett felljud och allting på displayen stängs av förutom AutoDose-symbolerna som är tända i några sekunder. Därefter återgår displayen till hur den var innan maskinen gick in i pausläge.

Detta händer även om användaren stängt av AutoDose.

För att starta om programmet, se till att lådan är ordentligt stängd och tryck på Start/Paus -knappen.

13. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TVÄTT

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

13.1 Aktivera produkten

1. Anslut stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen.


En kort signal hörs.

13.2 Lagg in tvätten

- Öppna luckan.
- Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
- Lagg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Se till att inte lägga in för mycket tvätt i trumman.

- Stäng luckan ordentligt.

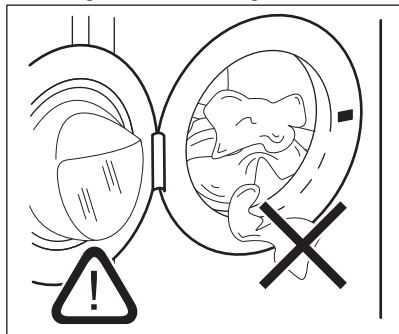

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

- Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller skador på tvätten.
- Att tvätta kraftigt oljiga fettfläckar kan skada tvättmaskinens gummidelar.

13.3 Använda tvättmedel och andra medel

Om **båda AutoDose-behållarna** är **aktiverade** i det inställda programmet, kommer tvättmedel och sköljmedel att fyllas på automatiskt.

Om **en av AutoDose-behållarna** eller om **båda är avaktiverade (OFF)** i det inställda programmet, måste man fylla på produkten manuellt i respektive fack.

13.4 Inställning av program



Eco 40-60 är det standardprogram som föreslås när produkten slås på, det program som informationen på energietiketten avser.



Om du vill ändra den automatiska doseringen av tvätt- och sköljmedel, gå in i AutoDose-konfigurationsläget innan du ställer in något program. Konfigurationsläget kan avbryta temporära inställningar. Gå till avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" i kapitlet "AutoDose-teknik (Autodosering)".

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Den tillhörande programindikatorn tänds. Ånga Uppfräschning kan väljas i SmartSelect området.

Indikatorlampan för Start/Paus -knappen blinkar.

Displayen visar den ungefärliga programtiden, maximal vikt för valt program (bara i några sekunder), standardtemperaturen,

standardcentrifugering samt tvättfasindikatorer (om sådana finns).

2. Använd SmartSelect-funktionen för att ändra smutsnivån. Produkten rekommenderar automatiskt den lägsta temperaturen och den optimala inställningskombinationen för att uppnå rätt resultat på kortast möjliga tid. Steam Refresh-programmet kan väljas i SmartSelect-området
3. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten.
4. Ställ vid behov in en eller flera funktioner genom att trycka på motsvarande knappar. Motsvarande indikatorlampor tänds på displayen och angiven information ändras därefter.



Om ett val **inte är möjligt** hörs en ljudsignal.

13.5 Starta ett program



WARNING!

Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd, annars startar inte programmet.

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar, luckan är låst. Displayen visar indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

13.6 Starta ett program med Färdigt om

1. Tryck på detta upprepade gånger tills displayen visar den önskade tiden för när programmet ska avslutas. Indikatorn tänds.
2. Tryck på Start/Paus -knappen. Trumman börjar rotera för att utföra SensiCare beräkningen, om detta anges i det valda programmet.

3. Produkten startar nedräkningen till slutet av programmet och programmet startar vid rätt tidpunkt för att avslutas vid den tid som ställts in med detta tillval.

För att ändra eller avbryta detta tillval:

1. Stäng av produkten med hjälp av På/Av -knappen.
2. Slå på produkten igen.
3. Ställ in programmet på nytt.

13.7 SensiCare System avkänning av tvättmängd



Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.

När du har tryckt på Start/Paus -knappen, släcks indikatorn för max tvättmängd och SensiCare System startar avkänning av tvättmängden:

1. Maskinen känner av tvättmängden inom 30 sekunder. Under denna fas spelar bläddringsstreck en enkel animering. Om överbelastning upptäcks kommer överbelastningsinformationen att visas i 30 sekunder innan displayen visar i föregående vy.
2. Under denna fas roterar trumman kort.
3. En längre eller kortare programtid kan väljas. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

Efter tvättmängdsavkänningen blinkar indikatorn **på displayen om** för mycket tvätt har lagts i trumman **MAX**:

I sådant fall kan du under 30 sekunder pausa maskinen och ta ut tvätt.

Efter utplockning av tvätt startar du programmet igen med Start/Paus -knappen. SensiCare-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

Viktigt! Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvätttiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



SensiCare System kan inte väljas för vissa program, exempelvis Ylle, Sköljning och korta program.

13.8 Avbryta ett program och ändra funktioner

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Ändra alternativen. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

13.9 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Om SensiCare-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av SensiCare-fasen**. Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att undvika spill. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

13.10 Öppna luckan – Lägga in plagg

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används. Displayen visar indikatorn .



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Hur du lägger till eller tar bort plagg:

1. Tryck på Start/Paus -knappen.

Indikatorn för låst lucka slöcknar på displayen.

2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Paus -knappen.

Programmet eller startfördröjningen fortsätter.

13.11 När programmet är klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva). Displayen visar .

Kontrollampen för Start/Paus -knappen släcks.

Dörren låses upp och indikatorn släcks.

1. Tryck på På/Av -knappen för att stänga av maskinen.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du aktiverar produkten igen föreslår produkten Eco 40-60 som standardprogram. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Se till att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

13.12 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Tiden visar och displayen visar att luckan är låst .
 - Indikatorlampan för Start/Paus -knappen börjar blinka.
 - Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att undvika att tvätten skrynklas.
 - Luckan förblir låst.
 - Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan.
1. Tryck vid behov på Centrifugering-knappen för att minska centrifugeringshastigheten som föreslås av maskinen.
 2. Tryck på Start/Paus -knappen: produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar.



Om du har ställt in Ingen centrifugering — — —, tömmer produkten bara ut vattnet.

3. När programmet är klart och indikatorn för lucklåset slocknar kan du öppna luckan.
4. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.

13.13 Standby-funktion

Standby-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen om:

- Du inte använder maskinen i 5 minuter när inget program körs.

Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.

- 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats.

Tryck på knappen På/Av för att slå på produkten igen.

Displayen visar att det senaste programmet har avslutats.

Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



Efter körning av ett program eller en funktion som avslutas med vatten i trumman, **stängs inte** produkten av genom standby-funktionen, och du blir påmind om att du ska tömma ut vattnet.



Om WiFi alltid på-funktionen är aktiv är det bara indikatorn som tänds och släcks med jämna mellanrum.

14. DAGLIG ANVÄNDNING - TVÄTTNING OCH TORKNING



⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

14.1 Komplet tvätt-/torkprogram

Automatiskt Non-Stop-program

Beroende på modell kan produkten vara utrustad med ett eller flera Tvätt och tork program, automatiska allt-i-ett-program som inte är nödvändiga att ställa in torkningsfasen manuellt. Gör enligt följande:

1. När du har stoppat i tvätten och tvättmedlet, tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att sätta på maskinen.
2. Ställ in Tvätt och tork-programmet med programvredet.
3. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet.

Icke automatiska tvätt-/torkprogram

I vissa tvättprogram kan du kombinera tvätt- och torkfasen genom att välja en av torrhetsnivåerna som visas på panelen.

Gör enligt följande:

1. När du har stoppat i tvätten och tvättmedlet, tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att sätta på maskinen.
2. Lägg i tvätten ett plagg åt gången.
3. Håll tvättmedlet och tillsatserna i lämpligt fack.
4. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Maskinen väljer standardinställning med endast tvättfunktion och indikatorn för den standardinställda smutsnivån tänds. Displayen visar standartemperaturen och centrifugering. Vid behov, ändra dem efter din tvätt. Displayen visar också rekommenderad maxvikt för tvättfasen.
5. Ställ in önskade alternativ, om tillgängliga.
6. Tryck på knappen för önskad torrhetsnivå en gång för att aktivera torkfunktionen. Produktens standardvärden visar standardtorkningsnivån för det valda programmet.

14.2 Tvätta och torka - automatiska nivåer

1. Tryck på knappen Torkning auto flera gånger tills displayen visar torrhetsnivån som önskas. Indikatorlamporna på displayen tänds enligt följande:
 - a.  **Stryktorr:** för bomullsplagg;
 - b.  **Skåptorr:** för bomulls- och syntetplagg;
 - c.  **Extra torr:** för bomullsplagg.

Tiden som visas på displayen är den totala återstående programlängden för både tvätt och torkning, beräknat på standardtvättmängd.



För att få bra torkresultat med mindre energiåtgång och kortare tid, låter produkten dig inte ställa in en för låg centrifugeringshastighet för plagg som ska tvättas och torkas.

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. SensiCare-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

14.3 Tvättning och tidsinställd torkning

1. Tryck på Torktid -knappen flera gånger för att ställa in önskad tid (se tabellen "Tidsbestämd torkning" i kapitlet "Program"). Indikatorknappen  för torknivå släcks och huvudindikatorn  tänds.

Varje gång du trycker på knappen ökar torktiden med 5 minuter. På displayen visas den nya inställda tiden.

2. Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. SensiCare-beräkningen startar.

-indikatorn för luckan låst tänds på displayen.

På displayen visas också den återstående programtiden.

14.4 När torkprogrammet är klart

- Produkten stannar automatiskt.
- Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).
- På displayen tänds .
- Kontrollampen för Start/Paus -knappen släcks. Indikatorn för lucka låst  släcks och luckan låses upp. Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkelskyddsfasen aktiverad i cirka 30 minuter till eller mer om Skrynkelskyddsfunktionen valts. Skrynkelskyddsfasen minskar uppkomsten av skrynklor. Du kan ta ut tvätten innan skrynkelskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen nästan är klar eller helt klar. -indikatorn fortsätter vara tänd.
- Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att stänga av produkten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.

2. Se till att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

15. DAGLIG ANVÄNDNING - ENDAST TORKNING



⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.



Den här maskinen är en automatisk tvätt-torkmaskin.

15.1 Förbereda torkning

1. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
2. Lägg i tvätten ett plagg åt gången.
3. Vrid programvredet till lämpligt program för plaggen som ska torkas. När du väljer ett program tänds kontrollampen för torknivå i några sekunder.
4. Aktivera endast torkläget genom att först inaktivera tvättläget genom att trycka på den upplysta tvättnivån i SmartSelect.

Torksymbolen visas på displayen och motsvarande torknivålampor tänds



Vid torkning av en stor mängd tvätt måste du för att få bra torkprestanda kontrollera att tvätten inte är ihoprullad och att den är enhetligt fördelad i trumman.

15.2 När torkprogrammet är klart

- Produkten stannar automatiskt.

- Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva).
- På displayen tänds .
- Kontrollampen för Start/Paus -knappen släcks. Indikatoren för lucka låst släcks och luckan låses upp. Maskinen fortsätter att vara igång med skrynkskyddsfasen aktiverad i cirka 30 minuter till eller mer om Skrynkskyddsfunktionen valts. Skrynkskyddsfasen minskar uppkomsten av skrynklor. Du kan ta ut tvätten innan skrynkskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen nästan är klar eller helt klar. -indikatorn fortsätter vara tänd.
- Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att stänga av produkten.



Några minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.

1. Ta ut tvätten ur produkten.
2. Se till att trumman är tom.



Efter torkfasen ska trumman, tätningen och insidan av luckan rengöras med en fuktig trasa.

16. LUDD I MATERIALET

Under tvätt- och/eller torkfasen kan vissa typer av material (skum, ylle, sweatshirt) släppa ifrån sig ludd.

Luddet kan fastna på textilierna under nästa program.

Detta problem är större med tekniska textilier.

För att förhindra ludd i tvätten rekommenderar vi att du:

- Inte tvättar mörka material efter tvättning och torkning av ljusa material (handduk, ylle, sweatshirt osv.) och tvärtom.
- Lufttorka denna typ av material när de tvättas första gången.
- Rengöra tömningsfiltret.
- Efter torkfasen bör den tomma trumman, packningen och luckan rengöras med en våt trasa.

Välj ett specialprogram för att ta bort ludd inuti trumman:

- Tömma trumman.

- Rengör trumman, tätningen och luckan med en våt trasa.
- Ställ in Maskinrengöring-programmet och torkläge för att aktivera antiluddfunktionen.
- Tryck på Start/Paus  I-knappen för att starta programmet.



Om maskinen används ofta ska rengöringsprogrammet köras regelbundet.

17. RÅD OCH TIPS



! VARNING!


Se Säkerhetsavsnitten.

17.1 Tvättmängd


- Dela upp tvätten i: vit, färgad, syntet, fintvätt och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättetiketterna.
- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Kom ihåg att temperaturen på klädvardsetiketten avser maxtemperatur, inte den rekommenderade temperaturen.
- Kontrollera tvättbehovet, plaggen behöver kanske bara fräschas upp och Ånga Uppfräschning kan användas istället.
- Vissa färgade plagg kan färga av sig vid första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Vänd ut och in på flerlayers plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,

- c. Tryck på Start/Paus-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.

- Stäng örngott, blyxtlås, hakar och tryckknappar. Knyt upp bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med håll i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga föremål (t.ex. bygel-bh, bälten, strumpbyxor, skosnören, band osv.).

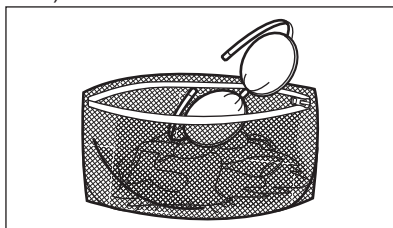

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

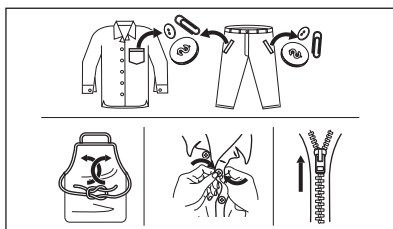

17.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.



17.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika avfall och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och medel som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.
- Valet och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull, osv), färger på kläder, tvättmängd, smutsgrad, tvätttemperatur och vattnets hårdhet.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
 - du tvättar en liten mängd,
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder diskmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i diskmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

17.4 Energibesparande tips



Låt SmartSelect -funktionen vägleda dig för att spara energi, tid och vatten. Extra

Light  och Light  alternativ kan användas för det mesta. Använd Ånga

Uppfräschning  för att undvika att tvätta och fräscha upp dina kläder med endast ånga.

För bättre resultat rekommenderar vi att du följer dessa tips:

- **Normalt smutsad tvätt** kan tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid.
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen**.
- Med en bra förbehandling kan fläckar och lätt smuts avlägsnas. Tvätten kan sedan tvättas på en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårddheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdhet".
- Ställ in **högsta möjliga centrifughastighet** för det valda programmet för att spara energi under torkningen.
- Använd helst korta cykler på låga temperaturer.

17.5 Vattenhårdhet

Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

I områden där vattnet är mjukt är det inte nödvändigt att använda vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor.

Använd rätt mängd vattenavhårdare Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

17.6 Förbereda torkprogrammet

- Öppna vattenkranen.
- Kontrollera att tömningsslangen är korrekt ansluten. Läs installationskapitlet om du vill ha mer information.
- Om du vill veta hur stor tvättmängd du kan ha i de olika torkprogrammen tittar du i tabellerna.

17.7 Plagg som inte lämpar sig för torkning

Välj inte något torkprogram för den här typen av tvätt:

- Syntetgardiner.
- Plagg med metalldetaljer.
- Nylonstrumpor.
- Filtar.
- Överkast.
- Täcken.
- Jackor.
- Sovsäckar.
- Textilier med rester av hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande.
- Plagg som innehåller skumgummi och liknande material.

17.8 Klädvårdsetiketter

När du torkar annan tvätt följer du plaggens tvättråd:

-  = Plagget kan torktumlas
-  = Torkprogrammet sker vid hög temperatur

-  = Torkprogrammet sker vid lägre temperatur
-  = Plagget kan inte torktumlas.

17.9 Torkprogrammets varaktighet

Torktiden kan variera beroende på:

- den sista centrifugeringens hastighet
- torrhetsgrad
- typ av tvätt
- tvättens vikt

17.10 Ytterligare torkning

Om tvätten fortfarande är fuktig när torkprogrammet är klart väljer du ytterligare en kort torkning.

WARNING!

För att undvika att plaggen skrynklar eller krymper ska man inte torka tvätten längre än nödvändigt.

17.11 Allmänna tips

Läs tabellen «Tidsinställd torkning» om du vill veta de **genomsnittliga** torktiderna. Efter hand lär du dig att torka tvätten bättre. Notera torktiden för redan körda program.

Undvika statisk elektricitet i slutet av torkprogrammet:

1. Använd sköljmedel i tvättprogrammet.
2. Använd särskilt sköljmedel för torktumlare.
3. Håll inte i något tvättmedel eller sköljmedel i maskinen innan en torkcykel ska köras.
4. Torka inte kraftiga och tunna textilier tillsammans för att undvika att mjuka material skadas.
5. Ta bort allt från plaggens fickor, speciellt sådant som kan smälta.

När torkprogrammet är klart tar du ut tvätten direkt.

18. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

18.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Lämna luckan och tvättmedelsbehållaren lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti maskinen. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Ta bort ludd inuti trumman	Två gånger i månaden ¹⁾
Rengör tvättmedelsfack och AutoDose-behållare	Två gånger per år
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventiltfiltret	Två gånger per år

¹⁾ Läs kapitlet "Ludd i materialet".

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

18.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och

trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventiltfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

18.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.

Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

18.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner. Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdsningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

18.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar. För att undvika dessa ansamlingar och rengöra tvättmaskinen inuti, är det bra att köra en underhållstvätt regelbundet (minst en gång i månaden).



Se avsnittet "Rengöring av trumman".

18.6 Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

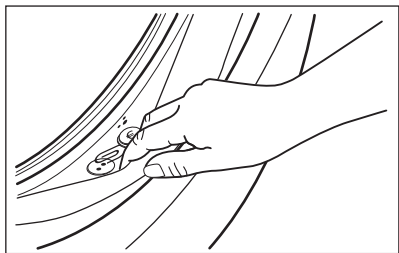

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningsytan.



Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

18.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.
Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

2. Ta ut tvätten ur trumman.
3. Avaktivera AutoDose -funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
4. Tillsätt manuellt en liten mängd pulvertvättmedel eller en specifik produkt i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.



I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen CLE med tidssiffror alternerat med "0:00": detta är en rekommendation att köra "trumrengöring". När trumrengöringen är klar försvinner meddelandet.

18.8 Rengöra tvättmedelsfacket och autodoseringsAutoDose facket



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Om du ändrar tvättmedelstyp som t.ex. märke, koncentration och tjocklek, bör du rengöra tvättmedelsdispensern.





Se till att alla facken är tomma före rengöring.

För att förhindra eventuella avlagringar av torkat tvättmedel, koagulerat sköljmedel, mögelbildning i tvättmedelsfacket och/eller tillsatser förkoagulerad vätska i AutoDose behållarna, **Utför då och då följande rengöringsprocedur:**



1. Öppna tvättmedelsfacket. Tryck ner haken som på bilden och dra ut tvättmedelslådan.

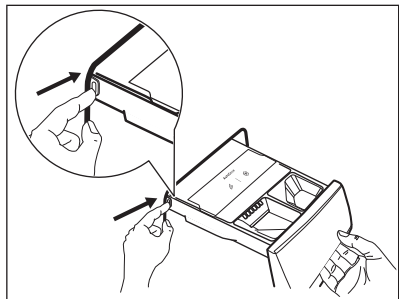


2. Ta bort insatsen för mjukmedel och, om den är isatt, behållaren för flytande tvättmedel.

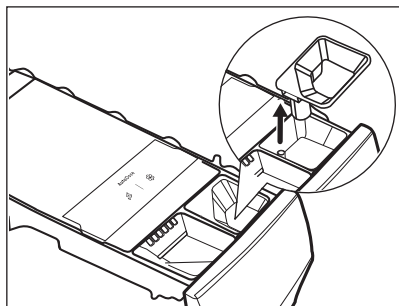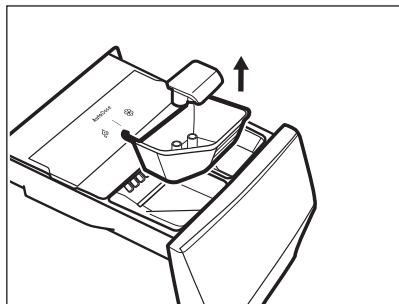


3. Tryck på fliken baktill enligt bilden och lyft upp locket för att ta bort det.

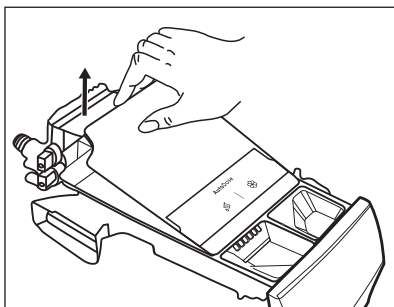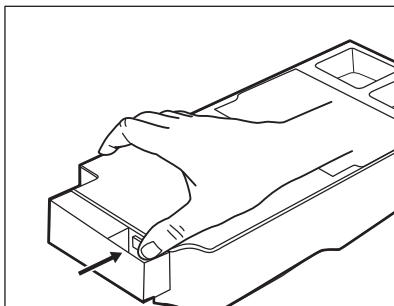

4. För att ta bort eventuella rester av tvättmedel eller om du placerar fel tillsatser i tankarna, töm lådan i ett fat eller i lämpliga behållare för att samla upp vätskan.

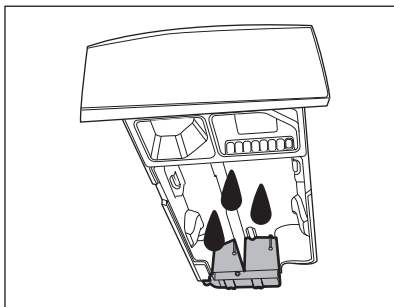


5. Tvätta lådan och alla insatser under rinnande vatten eller rengör den med en fuktig trasa.

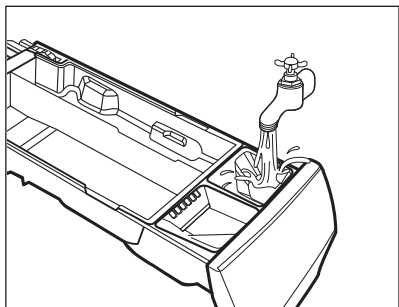


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inga vassa objekt eller metallborstar eller svampar. Tvätta inte lådan i en diskmaskin.

6. Vänd facket upp och ner och öppna bottenlocket enligt bilden.

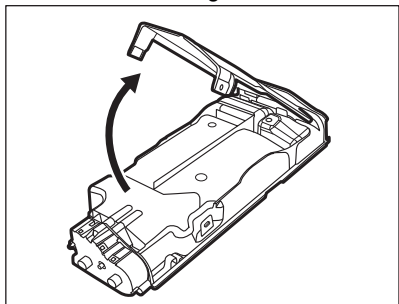


7. Se till att alla tvättmedelsrester avlägsnas från tvättmedelstransportören. Använd bara mjuka svampar.
8. Sätt tillbaka bottenlocket till sin position genom att anpassa hålen på låskrokarna enligt bilden. Skjut in den till ett "klick" hörs.

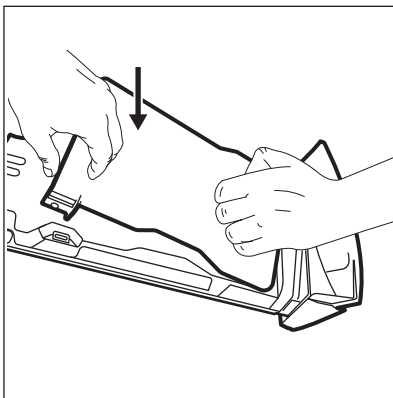


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Tryck på bottenlocket enligt figur. Se till att det är ordentligt stängt.

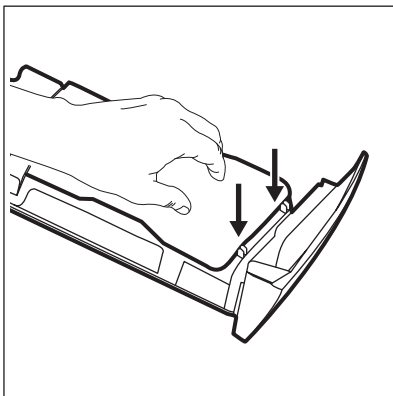


⚠ VARNING!

Rengör inte med några vassa objekt eller metallborstar på delar, pumpar eller sensorer som finns längst bak vid lådan. Använd bara mjuka fuktiga trasor.

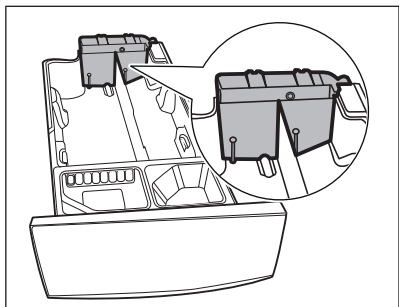


⚠ VARNING!

Om rester fortfarande finns kvar baktill på facken, lägg lådan i blöt i varmt vatten. Använd inga verktyg för att rengöra. Före blötläggning, ta bort handtaget genom att trycka ner den röda knappen och dra handtaget som visas på bilden.

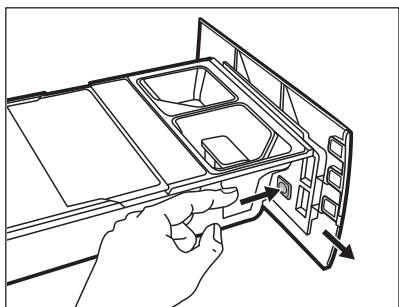


9. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

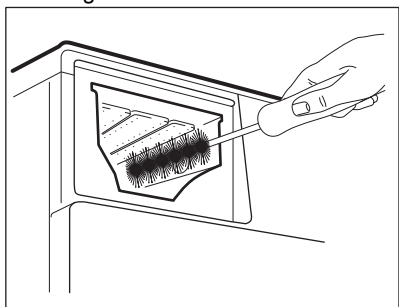

10. Sätt tillbaka lådan så här:
a. Sätt tillbaka handtaget om det togs bort.

- b. Sätt tillbaka bottenlocket och tryck till ett "klick" hörs.
c. Sätt tillbaka det övre locket på facket och tryck till ett "klick" hörs.
d. Byt delarna på det manuella facket.
11. Sätt in tvättmedelsfacket i skenorna och stäng försiktigt tills ett "klick" hörs. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

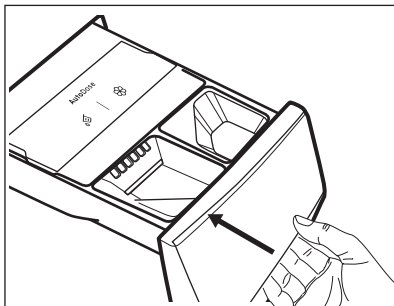

För att återställa funktionaliteten, fyll facken med tvättmedel och mjukmedel.

18.9 Rengöring av tömningspumpen

⚠ VARNING!

Koppla bort nätkontakten från eluttaget.



Kontrollera regelbundet tömningspumpsfiltret och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpen om:


- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- trumman inte snurrar.
- produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockering av tömningspumpen.
- Displayen visar larmkoden **E2 !**.

⚠ VARNING!


- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Gör enligt följande för att rengöra pumpen:


1. Öppna pumpskyddet.

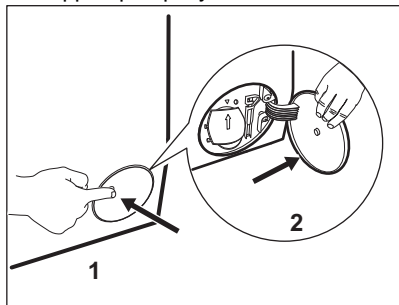


2. Placera en lämplig skål under tömningspumpsavsloppet för att samla upp vattnet som rinner ut.
3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

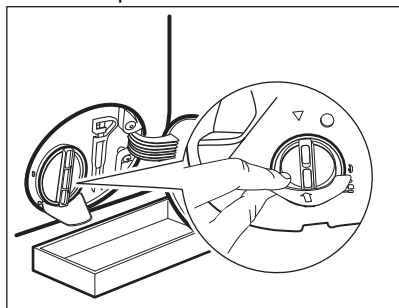


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

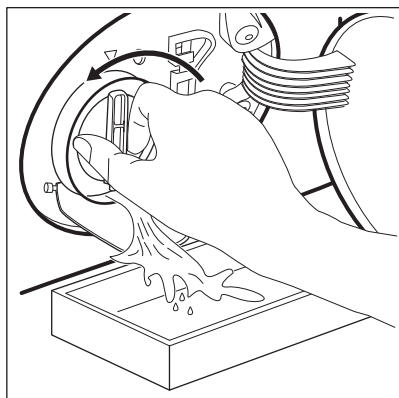


5. När skålen är full av vatten, vrid för att sätta tillbaka filtret och tömma behållaren.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

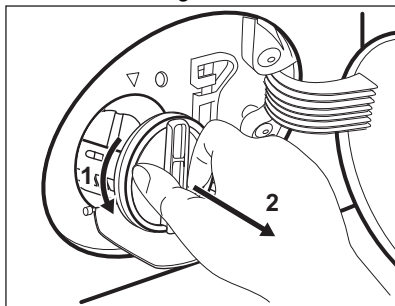


8. Avlägsna ludd och partiklar från filterinsatsen om så behövs.
9. Se till att pumphjulet roterar. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

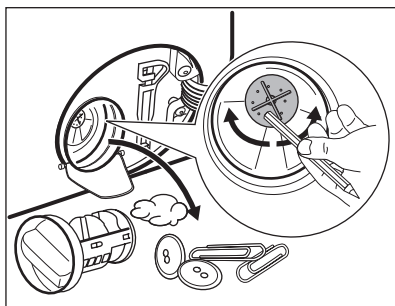


10. Skölj filtret under vattenkranen.

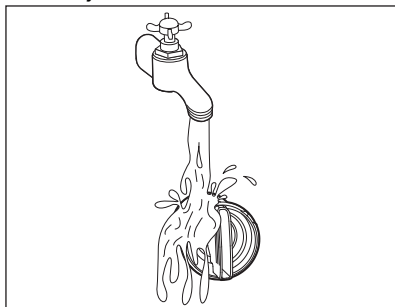

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

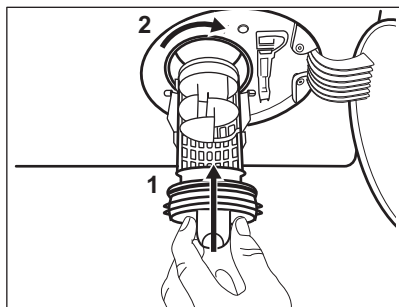

12. Stäng pumphuset.

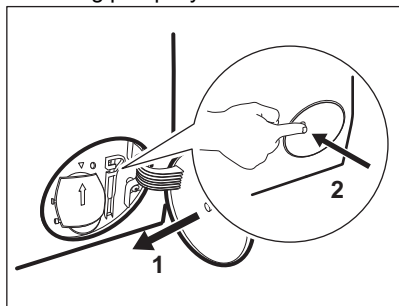


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

- Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- Starta programmet för att tömma ut vattnet.


18.10 Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret

Vi rekommenderar att man rengör både filtret till tillloppsslangen och ventilen med jämna mellanrum för att avlägsna ansamlingar:


- Ta bort tillloppsslangen från kranen och rengör filtret.

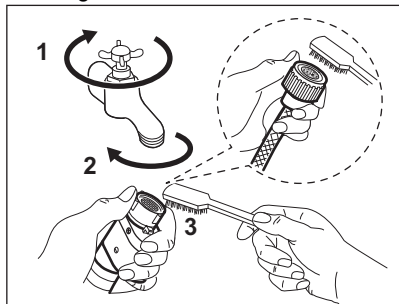


- Ta bort tillloppsslangen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

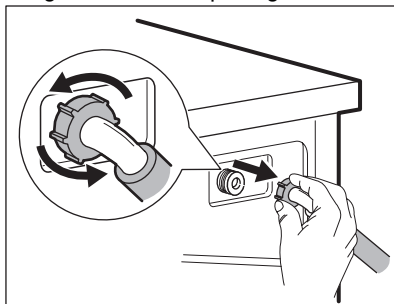

- Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

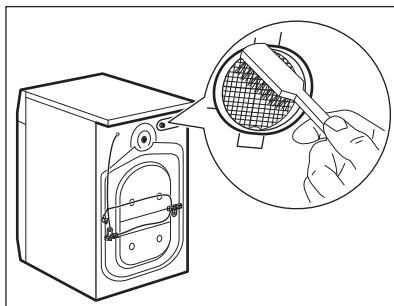

- När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas från vänster till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

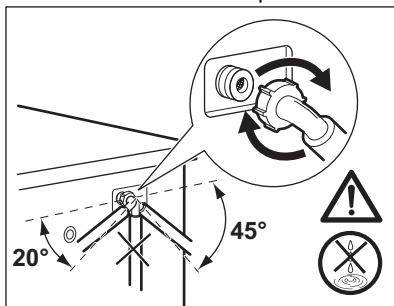

18.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

18.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.

2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.
4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

⚠ VARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

19. FELSÖKNING

⚠ VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

19.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

⚠ VARNING!


Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen en larmkod och Start/Paus ►|| - knappen kan blinka kontinuerligt:



Om maskinen har för mycket tvätt i trumman, ta bort en del plagg och/eller tryck in luckan och tryck på Start/Paus-knappen så att

►||-indikatorn slutar blinka (se bilden nedan).

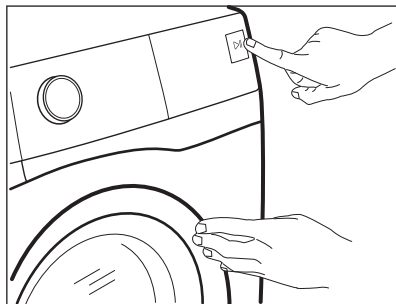

Problem	Möjlig lösning
E11 Maskinen fylls inte med vatten.	- Kontrollera att vattenkranen är öppen. - Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. - Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. - Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. - Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. - Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilererna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".
E21 Maskinen tömmer inte ut vattnet.	- Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt. - Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". - Kontrollera att kopplingarna till tömningsslangarna är korrekt anslutna. - Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen. - Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.
E41 Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
E91 Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	- Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. - Om larmkoden visas igen, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
EH1 : Nätfrekvensen är utanför området.	
EH2 : Matarspänningen är för hög.	
EH3 : Matarspänningen är för låg.	

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen. Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter. Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med apparaten.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	- Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. - Kontrollera att maskinens lucka är stängd. - Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela. - Kontrollera att Start/Paus  har tryckts. - Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. - Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd. - Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. - Kontrollera vredets läge på det valda programmet.

Problem	Möjlig lösning
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	- Ställ in centrifugeringsprogrammet. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". - Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det finns vatten på golvet.	- Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. - Kontrollera att tilloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. - Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.
Du kan inte öppna luckan.	- Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. - Kontrollera att tvättprogrammet är klart. - Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. Om centrifugerings- och tömningsprogrammen inte finns tillgängliga på programvredet kan de ställas in via appen. - Se till att maskinen får elektrisk ström. - Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret. - Om du måste öppna luckan ska du läsa "Nödöppning av luckan" nogga. - Se till att Fjärrstart är inte aktiverat. Avaktivera den.
Uppkopplingsindikatorn visas inte på displayen  .	- Kontrollera den trådlösa signalen. - Kontrollera att den trådlösa anslutningen är påslagen. Se avsnittet "Konfigurera trådlös anslutning för tvättmaskinen" i kapitlet "Wi-Fi – Anslutningsinstallation". - Kontrollera ditt hemnätverk och din router. - Starta om routern. - Kontakta din internetleverantör om problemen med det trådlösa nätverket kvarstår.
Appen kan inte ansluta till maskinen.	- Kontrollera den trådlösa signalen. - Se till att din smarta enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. - Kontrollera ditt hemnätverk och din router. - Starta om routern. - Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket. - Maskinen eller din smartenhet, eller båda, måste konfigureras igen om en ny router har installerats eller om routerns konfiguration har ändrats.
Det händer ofta att appen inte kan ansluta till maskinen.	- Se till att den trådlösa signalen når maskinen. Försök med att flytta routern så att den står så nära maskinen som möjligt eller köp en förstärkare till routern. - Se till att den trådlösa signalen inte störs av mikrovågor. Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och fjärrkontrollen samtidigt.
 visas på displayen. Alla knappar är avaktiverade utom På/Av  .	Maskinen laddar ner alla uppdateringar. Vänta tills uppdateringsprocessen är klar. Om du avaktiverar maskinen under uppdateringen återupptas den när du aktiverar den igen.

Problem	Möjlig lösning
Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.	- Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna". - Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna". - Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.
Programmets varaktighet ökar eller minskar under programmets förlopp.	SensiCare System kan justera programmets varaktighet efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet "SensiCare System Detektion av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	- Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. - Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet. - Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. - Minska tvättmängden. - Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, att de inte är tomma. - Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken". - Rengör AutoDose-behållarna före användning av tvättmedel, sköljmedel eller andra tillsatser av ett annat märke.
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	- Minska mängden diskmedel eller antalet tabletter eller endosdiskmedel. - Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken".
Nivån av tvättmedel/sköljmedel har inte minskat i AutoDose-behållarna efter tvättning.	Detta är normalt, facken är ganska stora och tvättmedelsåtgången kan vara svår att se med blotta ögat.
Maskinen torkar inte eller torkar inte korrekt.	- Vrid på vattenkranen. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. - Minska tvättmängden. - Kontrollera att du har ställt in rätt program. Ställ vid behov in en kort torktid igen.
Tvätten är full av ludd i olika färger.	Plaggen som tvättades i programmet innan släppte ifrån sig ludd av en annan färg: - Torkfasen hjälper till att ta bort ludd. - Tvätta kläderna med en luddborttagare. Om det finns mycket ludd i trumman, se "Ludd i materialet" för mer information).

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

19.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen

återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan du öppnar luckan:

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Risk för brännskador föreligger!
Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Risk för personskador föreligger!
Kontrollera att trumman inte snurrar.
Vid behov, vänta tills trumman slutat snurra.




Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Vid behov, fortsätt med nödtömning (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör så här för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen På/Av  för att stänga av maskinen.

2. Koppla bort nätkontakten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningsavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

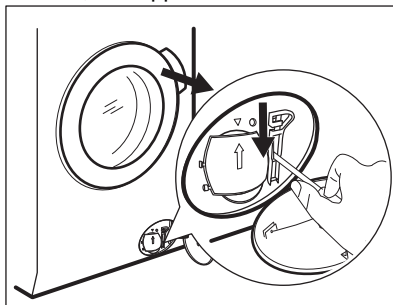

5. Ta ut tvätten och stäng sedan maskinluckan.
6. Stäng filterluckan.

20. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

20.1 Inledning

20.2 Teckenförklaring

kg	Tvättmängd.	hh:mm	Programtid.
kWh	Energiförbrukning.	°C	Tvättens temperatur.
Liter	Vattenförbrukning.	varv/min	Centrifughastighet.
%	Kvarvarande fukt i tvätten efter programmet. Ju högre centrifughastighet man väljer, desto högre blir ljudnivån och desto lägre blir mängden kvarvarande fukt i tvätten efter tvättprogrammet.		



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

20.3 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Endast tvättning

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Full maskin	11.0	0.905	74.0	03:59	44.0	35.0	1550
Halvfull maskin	5.5	0.615	54.0	02:59	44.0	31.0	1550
Kvartsfull maskin	3.0	0.290	36.0	02:59	45.0	25.0	1550

1) Maximal centrifughastighet.

Tvätt- och torkprogram

Eco 40-60-program och skåptorrt	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Full maskin	7	4.270	105.0	07:30	0.00	25.0	1550
Halvfull maskin	3.5	2.138	56.0	05:05	0.00	24.0	1550

1) Maximal centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)	Nätverksläge standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

1) Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet "WiFi - Anslutningsinställningar".

20.4 Vanliga program - endast tvättning



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Bomull ²⁾ 90 °C	11.0	3.200	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Bomull 60 °C	11.0	2.200	100.0	04:00	44.0	55.0	1600

Program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Bomull ³⁾ 20 °C	11.0	0.350	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Syntet 40 °C	5.0	0.900	65.0	02:35	35.0	40.0	1200
Fintvätt ⁴⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200
Ylle 30 °C	2.0	0.300	70.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Referensindikator på centrifughastighet.

2) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

3) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.

4) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

20.5 Vanliga program – tvättning och torkning



Dessa värden är endast indikerande.

Program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min ¹⁾
Syntet 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Referensindikator på centrifughastighet.

21. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)