



## Beneficiati de tot ce va poate oferi produsul dvs



Accesati rapid manuale de utilizare, ghiduri cu  
instructiuni, asistenta si multe alte resurse folosind  
inregistrarea noastra foto disponibila la

**[electrolux.com/register](https://electrolux.com/register)**



**Electrolux**

# NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs care aduce cu el decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să aveți întotdeauna aceleași rezultate extraordinare.

Bine ați venit la Electrolux.

Vizitați website-ul nostru la:



Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASISTENȚĂ CLIEŢI ŞI SERVICE

Utilizați doar piese de schimb originale.

Atunci când contactați centrul de service autorizat, asigurați-vă că aveți disponibile următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.



Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța



Informații generale și recomandări



Informații privind mediul înconjurător

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

# CUPRINS

---

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA.....</b>                                     | <b>5</b>  |
| 1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile.....                        | 5         |
| 1.2 Siguranța generală.....                                                     | 5         |
| <b>2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....</b>                                        | <b>7</b>  |
| 2.1 Instalarea.....                                                             | 7         |
| 2.2 Conexiunea electrică.....                                                   | 8         |
| 2.3 Utilizarea.....                                                             | 8         |
| 2.4 Îngrijirea și curățarea.....                                                | 9         |
| 2.5 Curățarea pirolitică.....                                                   | 10        |
| 2.6 Iluminarea interioară.....                                                  | 10        |
| 2.7 Service.....                                                                | 10        |
| 2.8 Gestionarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului..... | 11        |
| <b>3. DESCRIEREA PRODUSULUI.....</b>                                            | <b>12</b> |
| 3.1 Prezentare generală.....                                                    | 12        |
| 3.2 Accesorii.....                                                              | 12        |
| <b>4. CUM SE PORNEȘTE ȘI SE OPREȘTE CUPTORUL.....</b>                           | <b>14</b> |
| 4.1 Panou de comandă.....                                                       | 14        |
| 4.2 Afișaj.....                                                                 | 14        |
| <b>5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....</b>                                       | <b>17</b> |
| 5.1 Prima curățare .....                                                        | 17        |
| 5.2 Prima conectare.....                                                        | 17        |
| 5.3 Conexiunea wireless.....                                                    | 17        |
| 5.4 Preîncălzirea inițială.....                                                 | 18        |
| <b>6. UTILIZAREA ZILNICĂ.....</b>                                               | <b>19</b> |
| 6.1 Modul de setare: Funcții de gătire.....                                     | 19        |
| 6.2 Modul de setare: Gătire asistată.....                                       | 19        |
| 6.3 Funcții de gătire.....                                                      | 20        |
| 6.4 Note cu privire la: Aer cald umed.....                                      | 22        |
| <b>7. FUNCȚIILE CEASULUI.....</b>                                               | <b>23</b> |
| 7.1 Descrierea funcțiilor ceasului.....                                         | 23        |
| 7.2 Modul de setare: Funcțiile ceasului.....                                    | 23        |
| <b>8. MODUL DE UTILIZARE: ACCESORII.....</b>                                    | <b>26</b> |
| 8.1 Introducerea accesoriilor.....                                              | 26        |
| 8.2 Utilizarea ghidajelor telescopice.....                                      | 26        |
| 8.3 Senzor de gatire.....                                                       | 27        |
| <b>9. FUNCȚII SUPLIMENTARE.....</b>                                             | <b>30</b> |
| 9.1 Cum se salvează: Favorite.....                                              | 30        |
| 9.2 Oprirea automată.....                                                       | 30        |
| 9.3 Suflanta cu aer rece.....                                                   | 30        |
| <b>10. INFORMAȚII ȘI SFATURI.....</b>                                           | <b>31</b> |
| 10.1 Recomandări pentru gătit.....                                              | 31        |
| 10.2 Aer cald umed.....                                                         | 31        |
| 10.3 Aer cald umed - accesorii recomandate.....                                 | 32        |
| 10.4 Tabelele de gătit pentru institutele de testare.....                       | 32        |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>11. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....</b>                                 | <b>35</b> |
| 11.1 Note cu privire la curățare.....                                   | 35        |
| 11.2 Cum se scot: Suporturile pentru raft .....                         | 35        |
| 11.3 Modul de utilizare: Curățare pirolitică.....                       | 36        |
| 11.4 Semnal de curățare.....                                            | 37        |
| 11.5 Cum se scoate și se montează: Ușa.....                             | 37        |
| 11.6 Cum se înlocuiește: Bec.....                                       | 38        |
| <b>12. DEPANARE.....</b>                                                | <b>40</b> |
| 12.1 Ce trebuie făcut dacă.....                                         | 40        |
| 12.2 Modul de gestionare: Coduri de eroare.....                         | 41        |
| 12.3 Date pentru service.....                                           | 42        |
| <b>13. DATE TEHNICE.....</b>                                            | <b>43</b> |
| 13.1 Date tehnice.....                                                  | 43        |
| <b>14. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ.....</b>                                    | <b>44</b> |
| 14.1 Informații despre produs și Fișa cu informații despre produs*..... | 44        |
| 14.2 Economisirea energiei.....                                         | 44        |
| <b>15. STRUCTURA MENIULUI.....</b>                                      | <b>46</b> |
| 15.1 Meniu.....                                                         | 46        |
| 15.2 Submeniu pentru: Curățare.....                                     | 46        |
| 15.3 Submeniu pentru: Opțiuni.....                                      | 46        |
| 15.4 Submeniu pentru: Conexiuni.....                                    | 47        |
| 15.5 Submeniu pentru: Configurare.....                                  | 47        |
| 15.6 Submeniu pentru: Service.....                                      | 48        |
| <b>16. ESTE SIMPLU!.....</b>                                            | <b>49</b> |
| <b>17. LUAȚI-O PE SCURTĂTURĂ!.....</b>                                  | <b>51</b> |

## 1. ⚠️ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

---

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru o consultare ulterioară.

### 1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul și cu dispozitivele mobile care au instalate My Electrolux.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
- AVERTISMENT: Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci când acesta este în funcțiune sau când se răcește. Părțile accesibile devin fierbinți în timpul funcționării.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.
- Copiii nu vor realiza curățarea sau întreținerea realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheați.

### 1.2 Siguranța generală

- Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat și să înlocuiască cablul.
- AVERTISMENT: Aparatul și părțile accesibile ale acestuia devin fierbinți pe durata utilizării. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire.
- Folosiți întotdeauna mănuși de protecție pentru a scoate sau a pune în interior accesorii sau vase.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operație de întreținere.
- AVERTISMENT: Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
- Nu folosiți aparatul înainte de a-l instala în structura încastrată.

- Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți substanțe abrazive dure sau raclete ascuțite de metal pentru a curăța sticla ușii deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
- Urmele de alimente vărsate trebuie să fie eliminate înainte de curățarea pirolitică. Scoateți toate componentele cuptorului.
- Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageți mai întâi de partea din față a suportului, după care să îndepărtați capătul din spate de pereții laterali. Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.
- Utilizați doar senzorul alimentar (senzorul) recomandat pentru acest aparat.

## 2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

### 2.1 Instalarea



#### AVERTISMENT!

Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și încălțăminte închisă.
- Nu trageți aparatul de mâner.
- Instalați aparatul într-un loc sigur și adecvat care satisface cerințele privind instalarea.
- Respectați distanțele minime față de alte aparate și corpuri de mobilier.
- Înainte de a monta aparatul, verificați dacă ușa cuptorului se deschide fără opreliști.
- Aparatul este echipat cu un sistem de răcire electric. Acesta trebuie utilizat cu o sursă de alimentare electrică.

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Înălțimea minimă a cabinetului (Înălțimea minimă a cabinetului sub blatul de lucru)                     | 600 (600) mm |
| Lățimea cabinetului                                                                                     | 550 mm       |
| Adâncimea cabinetului                                                                                   | 605 (580) mm |
| Înălțimea feței aparatului                                                                              | 594 mm       |
| Înălțimea spatelui aparatului                                                                           | 576 mm       |
| Lățimea feței aparatului                                                                                | 549 mm       |
| Lățimea spatelui aparatului                                                                             | 548 mm       |
| Adâncimea aparatului                                                                                    | 567 mm       |
| Adâncimea de încorporare a aparatului                                                                   | 546 mm       |
| Adâncimea cu ușa deschisă                                                                               | 1017 mm      |
| Dimensiunea minimă a deschiderii de ventilație. Deschiderea este poziționată pe partea din spate jos    | 550 x 20 mm  |
| Lungimea cablului de alimentare electrică. Cablul este poziționat în colțul dreapta al părții din spate | 1500 mm      |
| Șuruburile de montaj                                                                                    | 4 x 12 mm    |

## 2.2 Conexiunea electrică



### AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.
- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Nu folosiți prize multiple și cabluri prelungitoare.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică. Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de către Centrul de service autorizat.
- Nu lăsați cablurile de alimentare electrică să atingă sau să se afle în apropierea ușii aparatului sau a nișei de sub aparat, în special atunci când acesta funcționează sau ușa este fierbinte.
- Protecția la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune și izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asigurați accesul la priză după instalare.
- Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectați ștecherul.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.
- Folosiți doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecția liniei, siguranțe (siguranțe înfiletabile scoase din suport), contactori și declanșatori la protecția de împământare.
- Instalația electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care să vă permită să deconectați aparatul de la rețea la toți polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puțin 3 mm.
- Închideți complet ușa aparatului înainte de a conecta ștecherul la priză.
- Acest aparat este livrat cu un ștecher și un cablu de alimentare electrică.

## 2.3 Utilizarea



### AVERTISMENT!

Pericol de rănire, arsuri și electrocutare sau explozie.

- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz casnic.
- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Nu blocați fantele de ventilație.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Dezactivați aparatul după fiecare întrebuintare.
- Procedați cu atenție la deschiderea ușii aparatului atunci când aparatul este în funcțiune. Este posibilă emisia de aer fierbinte.
- Nu acționați aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa.
- Nu aplicați presiune asupra ușii deschise.
- Nu utilizați aparatul ca suprafață de lucru sau ca loc de depozitare.

- Deschideți ușa aparatului cu atenție. Utilizarea unor ingrediente cu conținut de alcool poate determina prezența aburilor de alcool în aer.
- Nu lăsați scântelele sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când deschideți ușa.
- Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.
- Nu faceți publică parola dvs. de Wi-Fi.



## **AVERTISMENT!**

Pericol de deteriorare a aparatului.

- Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:
  - nu puneți vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia.
  - nu puneți folie din aluminiu direct pe baza cavității aparatului.
  - nu puneți apă direct în aparatul fierbinte.
  - nu țineți vase umede și alimente în interior după încheierea gătirii.
  - procedați cu atenție la demontarea sau instalarea accesoriilor.
- Decolorarea emailului sau a oțelului inoxidabil nu are niciun efect asupra funcționării aparatului.
- Folosiți o cratiță adâncă pentru prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi permanente.
- Acest aparat poate fi utilizat numai pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de exemplu pentru încălzirea camerei.
- Gătiți întotdeauna cu ușa cuptorului închisă.
- Dacă aparatul este instalat în spatele unui panou de mobilă (de ex. o ușă), asigurați-vă că ușa nu se închide niciodată atunci când aparatul funcționează. Căldura și umezeala se pot acumula în spatele panoului închis de mobilă ceea ce produce daune aparatului, unității carcasei sau podelei. Nu închideți panoul de mobilă dacă aparatul nu s-a răcit complet după utilizare.

## **2.4 Îngrijirea și curățarea**



## **AVERTISMENT!**

Pericol de rănire, incendiu sau de deteriorare a aparatului.

- Înainte de a efectua operațiile de întreținere, dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Verificați dacă aparatul s-a răcit. Există riscul de spargere a panourilor de sticlă.
- Înlocuiți imediat panourile de sticlă ale ușii dacă acestea sunt deteriorate. Contactați Centrul de service autorizat.
- Aveți grijă atunci când îndepărtați ușa aparatului. Ușa este grea!
- Curățați regulat aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.
- Curățați aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți produse abrazive, bureți abrazivi, solvenți sau obiecte metalice.
- Dacă folosiți un spray pentru cuptor, respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajul acestuia.

## 2.5 Curățarea pirolitică

### **AVERTISMENT!**

Pericol de vătămare / Incendiere / Emisii de substanțe chimice (fumuri) în Modul Pirolitic.

- Înainte de a efectua o funcție de auto-curățare Pirolitică sau Prima utilizare vă rugăm să scoateți din interiorul cuptorului:
  - toate reziduurile de alimente, depunerile/resturile de ulei sau grăsimi.
  - toate obiectele detașabile (inclusiv rafturile, șinele laterale etc., furnizate împreună cu produsul) în special tigăile anti-aderente, cratițele, tăvile, ustensilele etc.
- Citiți cu atenție toate instrucțiunile pentru Curățarea pirolitică.
- Țineți copiii la distanță de aparat în timpul funcționării curățării Pirolitice. Aparatul devine foarte fierbinte, iar aerul fierbinte este evacuat prin orificiile frontale de răcire.
- Curățarea pirolitică este o operație efectuată la temperatură înaltă care poate degaja fum de la reziduurile alimentare și materialele componente. De aceea, consumatori sunt sfătuiți să respecte cu strictețe următoarele:
  - să asigure o ventilare bună în timpul și după fiecare Curățare pirolitică.
  - să asigure o bună ventilație pe durata și după prima utilizare la temperatura maximă.
- Spre deosebire de oameni, unele păsări și reptile pot fi foarte sensibile la fumul potențial emis pe durata procesului de curățare pentru toate cuptoarele pirolitice.
  - Îndepărtați toate animalele de companie (în special păsările) din vecinătatea aparatului în timpul și după Curățarea pirolitică și utilizați prima dată funcționarea la temperatura maximă într-o zonă bine ventilată.
- Animalele mici de companie pot fi, de asemenea, foarte sensibile la modificările de temperatură punctuale din vecinătatea cuptoarelor pirolitice atunci când programul de curățare automată este în funcțiune.
- Suprafețele anti-aderente de pe tigăi, oale, tăvi, ustensile etc. pot fi deteriorate de temperatura înaltă din timpul Curățării pirolitice pentru toate cuptoarele pirolitice și, de asemenea, pot fi o sursă pentru fumuri care deranjează puțin.
- Fumurile eliberate de toate cuptoarele pirolitice / reziduurile de la gătit conform celor prezentate anterior nu sunt periculoase pentru oameni, inclusiv pentru copii sau persoane cu probleme medicale.

## 2.6 Iluminarea interioară

### **AVERTISMENT!**

Pericol de electrocutare.

- Referitor la becul (becurile) din acest produs și becurile de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt concepute pentru a suporta situațiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi cele de temperatură, vibrație, umiditate sau au rolul de a semnaliza informații privitoare la starea operațională a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.
- Folosiți exclusiv becuri cu aceleași specificații.

## 2.7 Service

- Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat.
- Utilizați numai piese de schimb originale.

## 2.8 Gestionarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului



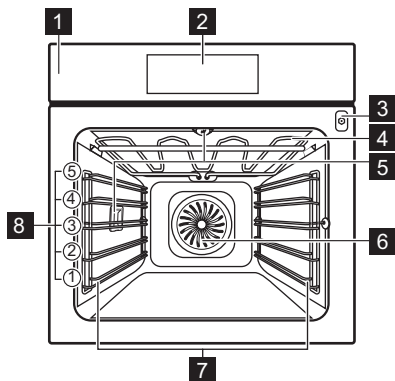
### **AVERTISMENT!**

Pericol de vătămare sau sufocare.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică.
- Tăiați cablul de alimentare electrică chiar de lângă aparat și aruncați-l.
- Scoateți încuietoarea ușii pentru a nu permite copiilor sau animalelor de companie să rămână blocați în aparat.

## 3. DESCRIEREA PRODUSULUI

### 3.1 Prezentare generală

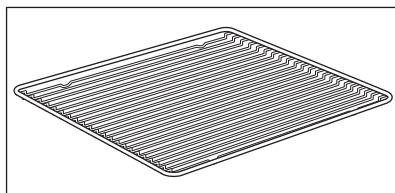


- 1** Panou de comandă
- 2** Afișaj
- 3** Priză pentru senzorul de gătire
- 4** Element de încălzire
- 5** Becul
- 6** Ventilator
- 7** Suport pentru raft, detașabil
- 8** Poziții raft

### 3.2 Accesoriiile

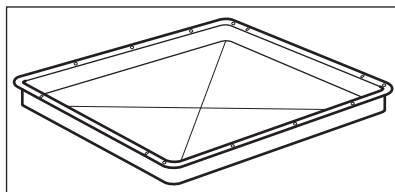
#### Raft sârmă

Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.



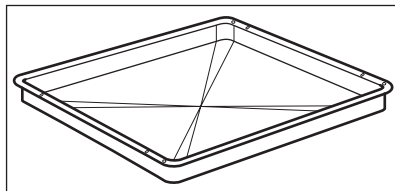
#### Tavă de gătit

Pentru prăjituri și fursecuri.



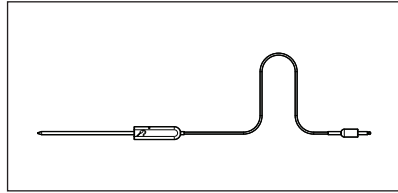
#### Cratiță

Pentru coacere și frigere sau ca tavă pentru grăsime.



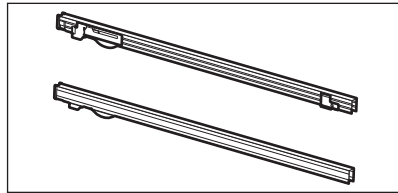
## **Senzor de gatire**

Pentru a măsura temperatura din interiorul mâncării.



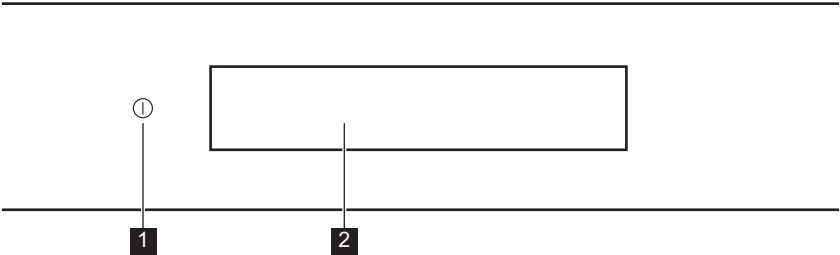
## **Ghidaje telescopice**

Pentru a introduce și scoate mai ușor tăvile și raftul de sârmă.



# 4. CUM SE PORNEȘTE ȘI SE OPREȘTE CUPTORUL

## 4.1 Panou de comandă



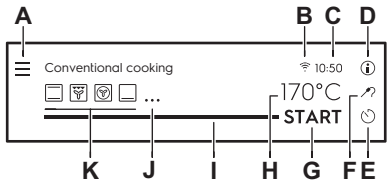
|   |                |                                                 |
|---|----------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Pornit / Oprit | Apăsați lung pentru a porni și a opri cuptorul. |
| 2 | Afișaj         | Afișează setările curente ale cuptorului.       |

|                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Apăsăți</b> | <br><b>Mutare</b> | <br><b>Apăsăți lung</b> |
| Atingeți suprafața cu vârful degetului.                                                             | Glisați vârful degetului pe suprafață.                                                             | Atingeți suprafața timp de 3 secunde.                                                                    |

## 4.2 Afișaj

|                                                                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | După pornire, afișajul prezintă ecranul principal cu funcțiile de gătire și temperatura implicită. |
|  | Dacă nu folosiți cuptorul 2 minute, afișajul intră în așteptare.                                   |
|  | Atunci când gătiți, afișajul prezintă funcțiile setate și alte opțiuni disponibile.                |

# CUM SE PORNEȘTE ȘI SE OPREȘTE CUPTORUL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>The diagram shows the oven's control interface. At the top left is a 'Conventional cooking' section with icons for different cooking modes. Below this is a horizontal bar with a progress indicator. To the right of the bar is a 'START' button. Above the bar, there's a temperature display showing '170°C'. To the right of the temperature display is a 'Wi-Fi' icon and a clock showing '10:50'. At the bottom right is a power button. Labels A through K point to specific features: A points to the top left menu icon; B points to the Wi-Fi icon; C points to the clock; D points to the power button; E points to the power button; F points to the sensor icon; G points to the 'START' button; H points to the temperature display; I points to the progress bar; J points to the progress bar; K points to the cooking mode icons.</p> | <p>Afișajul este setat cu numărul maxim de funcții.</p> <p>A. Meniu / Înapoi<br/>         B. Wi-Fi (doar la modelele selectate)<br/>         C. Timpul<br/>         D. Informații<br/>         E. Cronometru<br/>         F. Senzor de gătire (doar la modelele selectate)<br/>         G. START / STOP<br/>         H. Temperatură<br/>         I. Bară de progres / Glisor<br/>         J. Mai mult<br/>         K. Funcții de gătire</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Indicatorii afișajului

Indicatori de bază - pentru a naviga pe afișaj.

|                                                          |                                                                                                   |                                                                                               |                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>OK</p> <p>Pentru confirmarea selecției / setării.</p> | <p>&lt;</p> <p>Pentru a confirma selecția / setarea sau pentru a reveni cu un nivel în meniu.</p> | <p>↶</p> <p>Pentru a reveni la meniul anterior din meniu / pentru a anula ultima acțiune.</p> | <p>⏻</p> <p>Pentru a porni și a opri opțiunile.</p> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

Sonor alarmă Indicatorii funcției - când durată setată pentru gătit se încheie, semnalul sonor este emis.

|                                       |                                                                                |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>🔔</p> <p>Funcția este pornită.</p> | <p>🔔<br/>STOP</p> <p>Funcția este pornită.<br/>Gătirea se oprește automat.</p> | <p>🔔</p> <p>Alarma sonoră este oprită.</p> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

## Indicatoare cronometru

|                                                            |                                          |                                                                       |                                                                               |                                                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>🕒</p> <p>Pentru a seta funcția: Pornire întârziată.</p> | <p>⊗</p> <p>Pentru anularea setării.</p> | <p>🕒</p> <p>Cronometrul pornește după închiderea ușii cuptorului.</p> | <p>🕒</p> <p>Cronometrul pornește când cuptorul atinge temperatura setată.</p> | <p>→</p> <p>Cronometrul pornește când gătirea pornește.</p> |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

## Indicatorii funcției ușă

# CUM SE PORNEȘTE ȘI SE OPREȘTE CUPTORUL

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>Ușa cuptorului este blocată.</div>   |                                                                                                                                       |
| <div>Wi-Fi Indicatorii - cuptorul poate fi conectat la Wi-Fi.</div>                                                                    |                                                                                                                                       |
| <div></div> <div>Wi-Fi conexiunea este pornită.</div> | <div></div> <div>Wi-Fi conexiunea este oprită.</div> |

# 5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

**AVERTISMENT!**  
Consultați capitolele privind siguranța.

## 5.1 Prima curățare

|                                                                                   |                                                                                       |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |  |
| <b>Etapă 1</b>                                                                    | <b>Etapă 2</b>                                                                        | <b>Etapă 3</b>                                                                    |
| Scoateți din cuptor toate accesoriile și suporturile pentru raftul mobil.         | Curățați cuptorul și accesoriile cu o lavetă moale, apă caldă și un detergent neutru. | Puneți în cuptor accesoriile și suporturile raftului detașabil.                   |

## 5.2 Prima conectare

Afișajul indică mesajul de bun venit după prima conectare.  
Trebuie setate: Limba, Luminozitate display, Volum la apăsare taste, Timpul, Conexiunea wireless.

## 5.3 Conexiunea wireless

Pentru a conecta cuptorul, aveți nevoie de:

- Rețea wireless cu conexiune la internet.
- Dispozitiv mobil conectat la rețeaua dvs. wireless.

Descărcați aplicația pentru mobil și urmați instrucțiunile pentru pașii următori.

|                |                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasul 1</b> | Porniți cuptorul.                                                                                                                |
| <b>Pasul 2</b> | Apăsați:  . Selectați: Setări / Conexiuni.    |
| <b>Pasul 3</b> |  - glisați sau apăsați pentru a porni: Wi-Fi. |
| <b>Pasul 4</b> | Alegeți rețeaua wireless cu conexiune la internet. Modulul wireless al cuptorului pornește în 90 de secunde.                     |

**Luați-o pe scurtătură!**



|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Frecvența     | WLAN de 2,4 GHZ                  |
|               | 2412 - 2484 MHz                  |
| Protocol      | IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM |
| Putere maximă | EIRP < 20 dBm (100 mW)           |


5.4 Preîncălzirea inițială

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Preîncălziți cuptorul gol înainte de a-l folosi prima dată.</b></div>                                       |                                                                                                                                                                          |
| <b>Etapa 1</b>                                                                                                                                                                                       | Scoateți din cuptor toate accesoriile și suporturile pentru raftul mobil.                                                                                                |
| <b>Etapa 2</b>                                                                                                                                                                                       | Setați temperatura maximă a funcției: <br>Lăsați cuptorul să funcționeze timp de 1 oră. |
| <div> Cuptorul poate emite un miros și fum în timpul pre-încălzirii. Asigurați-vă că încăperea este ventilată.</div> |                                                                                                                                                                          |


## 6. UTILIZAREA ZILNICĂ

**⚠️ AVERTISMENT!**  
Consultați capitolele privind siguranța.

### 6.1 Modul de setare: Funcții de gătire

|                                                 |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasul 1                                         | Porniți cuptorul.                                                                                                                              |
| Pasul 2                                         | Selectați o funcție de gătire.<br>Afișajul indică funcțiile de gătire implicite. Pentru a vedea mai multe funcții de gătire, apăsați: ● ● ● .  |
| Pasul 3                                         | Apăsați: °C. Afișajul indică setările pentru temperatură.<br> |
| Pasul 4                                         | Mișcați degetul pe glisor pentru a seta temperatura.                                                                                           |
| Pasul 5                                         | Apăsați: OK.                                                                                                                                   |
| Pasul 6                                         | Apăsați: START .<br>Senzor de gatire - puteți conecta senzorul în orice moment înainte sau în timpul gătirii.                                  |
| STOP - apăsați pentru a opri funcția de gătire. |                                                                                                                                                |
| Pasul 7                                         | Opriiți cuptorul.                                                                                                                              |

**Luăți-o pe scurtătură!**



### 6.2 Modul de setare: Gătire asistată

Fiecare preparat din acest submeniu are o funcție și temperatură recomandate. Puteți regla timpul și temperatura.

Pentru anumite preparate, puteți găti și cu:

- Stab. auto a greutatii
- Senzor de gatire

Gradul până la care este gătit un preparat:

- In sange sau Mai puțin
- Mediu
- Bine facut sau Mai mult

|         |                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasul 1 | Porniți cuptorul.                                                                                                       |
| Pasul 2 | Apăsați:                               |
| Pasul 3 | Apăsați:  . Accesați: Gătire asistată. |
| Pasul 4 | Alegeți un preparat sau un tip de aliment.                                                                              |
| Pasul 5 | Apăsați: START .                                                                                                        |

**Luăți-o pe scurtătură!**



6.3 Funcții de gătire

Funcții standard de gătire

| Funcția de gătire                                                                                          | Aplicație                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Grill                 | Pentru frigerea la grătar a bucăților subțiri de alimente și pentru pâine prăjită.                                                                                           |
| <br>Gătire intensivă    | Pentru a frige bucăți mari de carne sau pui cu os pe o poziție a raftului. Pentru gratinare și rumenire.                                                                     |
| <br>Gătire cu aer cald  | Pentru a coace simultan pe până la trei poziții ale raftului și pentru a deshidrata alimentele. Setează temperatura cu 20 - 40 °C mai jos decât pentru încălzire sus și jos. |
| <br>Preparate congelate | Pentru a găti mâncăruri semipreparate crocante cum ar fi cartofi prăjiți, cartofi wedge sau rulouri crocante.                                                                |

| Funcția de gătire                                                                                                | Aplicație                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Încălzire sus și jos</b> | Pentru a coace și a prăji alimentele pe o singură poziție a raftului.       |
| <br><b>Funcție Pizza</b>        | Pentru a coace pizza. Pentru o rumenire intensivă și o bază crocantă.       |
| <br><b>Încălzire jos</b>        | Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă și pentru a conserva alimentele. |

## Funcții speciale de gătire

| Funcția de gătire                                                                                               | Aplicație                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Conservare</b>          | Pentru conservarea legumelor (de exemplu murături).                                                                                     |
| <br><b>Dezhidratare</b>        | Pentru a usca fructe, legume și ciuperci feliate.                                                                                       |
| <br><b>Încălzire farfurii</b> | Pentru a pre-încălzi farfuriile înainte de servire.                                                                                     |
| <br><b>Dospire aluaturi</b>  | Pentru a grăbi creșterea aluatului cu drojdie. Acesta previne uscarea suprafeței aluatului și menține elasticitatea sa.                 |
| <br><b>Decongelare</b>       | Pentru a decongela alimente (legume și fructe). Timpul necesar decongelării depinde de numărul și de dimensiunea alimentelor congelate. |
| <br><b>Au Gratin</b>         | Pentru preparate la cuptor precum lasagna sau cartofi gratinați. Pentru gratinare și rumenire.                                          |

| Funcția de gătire                                                                                                   | Aplicație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Gătire la temp. scăzută</b> | Pentru prepararea fripturilor fragede, suculente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br><b>Menține cald</b>            | Pentru a păstra mâncarea caldă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br><b>Aer cald umed</b>           | Această funcție este concepută să economisească energia în timpul gătitului. Atunci când folosiți această funcție, temperatura din cavitate poate fi diferită de temperatura setată. Este folosită căldura reziduală. Nivelul de căldură poate fi redus. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Utilizarea zilnică”, Note cu privire la: Aer cald umed. |
| <br><b>Coacere pâine</b>           | Folosiți această funcție pentru a prepara pâine și chifle cu rezultate asemănătoare profesioniștilor, în ceea ce privește textura crocantă, culoarea și strălucirea crustei.                                                                                                                                                                                        |

## 6.4 Note cu privire la: Aer cald umed

Această funcție a fost folosită pentru conformarea cu clasa de eficiență energetică și cerințele de ecodesign conform cu UE 65/2014 și UE 66/2014. Teste conforme cu EN 60350-1. Ușa cuptorului trebuie închisă pe durata gătirii pentru a nu întrerupe funcția astfel încât cuptorul să funcționeze cu cea mai ridicată eficiență energetică posibilă. Atunci când folosiți această funcție, becul se stinge automat după 30 de secunde. Pentru instrucțiuni de gătit consultați capitolul „Informații și sfaturi”, Aer cald umed. Pentru recomandări generale privind economia de energie, consultați capitolul „Eficiența energetică”, Economisirea energiei.

# 7. FUNCȚIILE CEASULUI

## 7.1 Descrierea funcțiilor ceasului

| Funcția ceas           | Aplicație                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durată gătire          | Pentru a seta durata gătirii. Maximul este 23 h 59 min.                                                                        |
| Criteriul de pornire   | Pentru setare când cronometrul pornește numărătoarea.                                                                          |
| Acțiunea de finalizare | Pentru a seta ce se întâmplă când cronometrul termină numărătoarea.                                                            |
| Pornire întârziată     | Pentru a amâna pornirea și / sau terminarea gătirii.                                                                           |
| Extindere timp         | Pentru a extinde durata de gătire.                                                                                             |
| Reamintire             | Pentru a seta o numărătoare inversă. Maximul este 23 h 59 min. Această funcție nu are niciun efect asupra operării cuptorului. |

| Criteriul de pornire                                                              | Comentariu                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -                                                                                 | Cronometrul pornește când este activat.                       |
|  | Cronometrul pornește după închiderea ușii.                    |
|  | Cronometrul pornește când începe gătitul.                     |
|  | Cronometrul pornește când cuptorul atinge temperatura setată. |

## 7.2 Modul de setare: Funcțiile ceasului

| Cum se setează ceasul |                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasul 1               | Apăsați:                                                    |
| Pasul 2               | Apăsați: Setări / Configurare / Timpul.                                                                                                        |
| Pasul 3               | Glisați și apăsați pentru a seta ceasul. Apăsați: OK sau  . |

| Modul de setare a timpului de gătire |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pasul 1                              | Alegeți o funcție de gătire și setați temperatura. |

# FUNȚIILE CEASULUI

| Modul de setare a timpului de gătire |                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasul 2                              | Apăsați:  .                |
| Pasul 3                              | Glisați și apăsați pentru a seta ceasul. Apăsați: OK.<br>Cronometrul pornește imediat numărătoarea inversă. |

## Luați-o pe scurtătură!



| Cum să alegeți opțiunea de pornire/finalizare a gătirii |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasul 1                                                 | Alegeți o funcție de gătire și setați temperatura.                                                  |
| Pasul 2                                                 | Apăsați:  .        |
| Pasul 3                                                 | Apăsați: ● ● ● .                                                                                    |
| Pasul 4                                                 | Apăsați: Criteriul de pornire / Acțiunea de finalizare.                                             |
| Pasul 5                                                 | Alegeți opțiunea preferată: Criteriul de pornire / Acțiunea de finalizare.                          |
| Pasul 6                                                 | Apăsați: OK sau  . |

| Cum se efectuează pornire întârziată și sfârșit gătire |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasul 1                                                | Apăsați:  . |
| Pasul 2                                                | Glisați și apăsați pentru a seta ceasul. Apăsați: OK.                                          |

## Luați-o pe scurtătură!



## Cum se efectuează pornire întârziată fără setarea sfârșitului gătirii

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasul 1</b> | Setați funcția de gătire și temperatura.                                                     |
| <b>Pasul 2</b> | Apăsați:  . |
| <b>Pasul 3</b> | Apăsați: ● ● ● .                                                                             |
| <b>Pasul 4</b> | Apăsați: Pornire întârziată.                                                                 |
| <b>Pasul 5</b> | Alegeți valoarea. Apăsați: OK.                                                               |

## Cum se setează extinderea timpului

Când a mai rămas 10% din timpul de gătire și mâncarea pare să nu fie gata, puteți să extindeți durata gătirii. De asemenea, puteți modifica funcția cuptorului.

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasul 1</b> | Apăsați pictograma de timp preferată pentru a extinde durata gătirii.       |
| <b>Pasul 2</b> | De asemenea, puteți selecta funcția de gătire preferată pentru a o schimba. |

## Dar dacă este mai bine să schimb extinderea de timp?

Se poate reseta extinderea de timp.

|                |                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasul 1</b> | Apăsați:  .           |
| <b>Pasul 2</b> | Alegeți valoarea pe glisor sau apăsați una dintre pictogramele de timp preferate pentru a seta timpul. |
| <b>Pasul 3</b> | Apăsați: OK.                                                                                           |

## Cum se schimbă setările cronometrului

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasul 1</b> | Alegeți valoarea pe glisor sau apăsați valoarea de timp preferată pentru a schimba valoarea cronometrului. |
| <b>Pasul 2</b> | Apăsați: OK.                                                                                               |

Puteți modifica timpul setat în orice moment al gătirii.

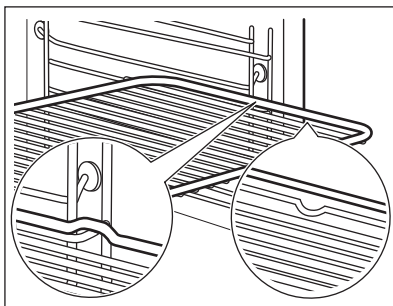
## 8. MODUL DE UTILIZARE: ACCESORII

### 8.1 Introducerea accesoriilor

O mică proeminență în partea de sus crește siguranța. Proeminențele sunt, de asemenea, dispozitive anti-răsturnare. Muchia ridicată din jurul raftului împiedică alunecarea vaselor de pe raft.

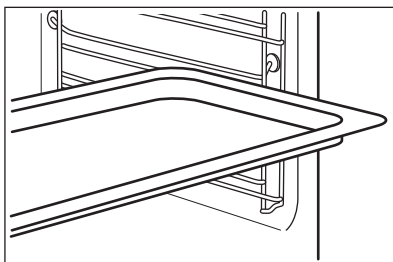
#### **Raft sârmă:**

Împingeți raftul între șinele de ghidaj ale suportului raftului .



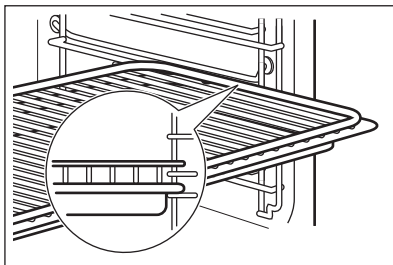
#### **Tavă de gătit /Cratiță adâncă:**

Împingeți tava între șinele de ghidaj ale nivelului raftului.



#### **Raft sârmă, Tavă de gătit /Cratiță adâncă:**

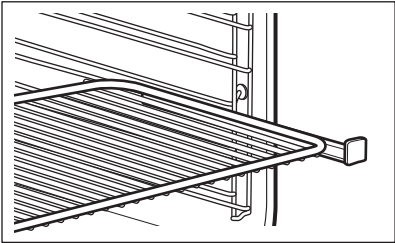
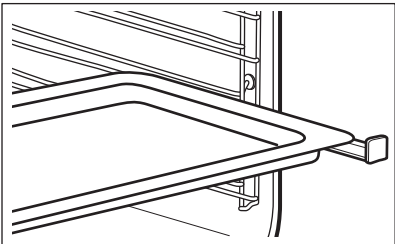
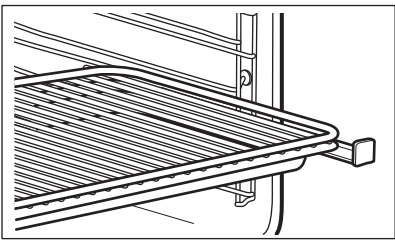
Împingeți tava între barele de ghidaj ale suportului raftului și raftul de sârmă deasupra barelor de ghidaj.



### 8.2 Utilizarea ghidajelor telescopice

Nu ungeți ghidajele telescopice.

Înainte de a închide ușa cuptorului, verificați dacă ați împins ghidajele telescopice complet în cuptor.

|                                                                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Raftul de sârmă:</b><br/>Puneți raftul de sârmă pe ghidajele telescopice.</p>                                                    |   |
| <p><b>Cratiță adâncă:</b><br/>Introduceți cratița adâncă pe ghidajele telescopice.</p>                                                 |   |
| <p><b>Raft de sârmă împreună cu cratița adâncă:</b><br/>Puneți raftul din sârmă și cratița adâncă împreună pe ghidajul telescopic.</p> |  |

## 8.3 Senzor de gătire

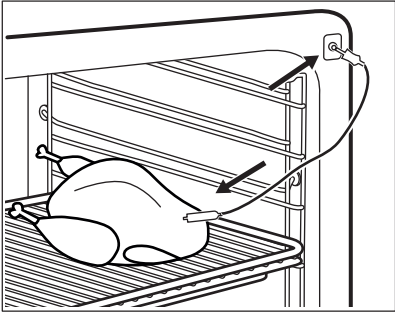
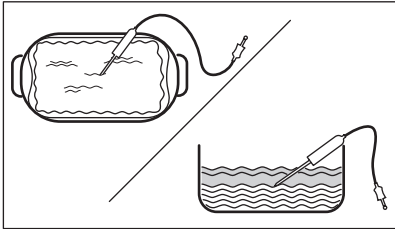
Senzor de gătire- măsoară temperatura din interiorul alimentului. Se poate folosi cu fiecare funcție de gătire.

| Există două temperaturi care trebuie setate:                  |                                                                                                                                        |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <div>°C</div> <div>Temperatura cuptorului: minim 120°C.</div> | <div></div> <div>Temperatura zonei de mijloc.</div> |                                                  |
| Pentru rezultate optime ale gătitului:                        |                                                                                                                                        |                                                  |
| Ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei.          | Nu se va utiliza pentru preparate lichide.                                                                                             | În timpul gătirii trebuie să rămână în preparat. |

# MODUL DE UTILIZARE: ACCESORII

Cuptorul calculează un timp aproximativ pentru finalizarea gătirii. Aceasta depinde de cantitatea de alimente, funcția setată la cuptor și de temperatură.

## Modul de utilizare: Senzor de gatire

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasul 1                                                                                                                                                                                                            | Porniți cuptorul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pasul 2                                                                                                                                                                                                            | Setați o funcție de gătire și, dacă este necesar, temperatura cuptorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pasul 3                                                                                                                                                                                                            | Introduceți: Senzor de gatire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carne, carne de pasăre și pește                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tocănițe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Introduceți vârful senzorului de gătire în mijlocul bucății de carne, pește, în partea cea mai groasă, dacă este posibil. Asigurați-vă că cel puțin 3/4 din senzorul de gătire se află în interiorul preparatului. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Introduceți vârful senzorului de gătire exact în mijlocul tocăniței. Senzorul de gătire trebuie să rămână într-un loc fix în timpul coacerii. Folosiți un ingredient solid pentru a realiza acest lucru. Folosiți marginea tăvii de gătit pentru a sprijini mânerul de silikon al senzorului de gătire. Vârful senzorului de gătire nu trebuie să atingă fundul tăvii de gătit. Acoperiți senzorul de gătire cu ingredientele rămase. |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pasul 4                                                                                                                                                                                                            | Introduceți senzorul de gătire în priză din partea frontală a cuptorului. Afișajul indică temperatura curentă a: Senzor de gatire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pasul 5                                                                                                                                                                                                            |  - apăsați pentru a seta temperatura zonei de mijloc a senzorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pasul 6                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>● ● ● - apăsați pentru a seta opțiunea preferată:</li><li>• Sonor alarmă - când mâncarea ajunge la temperatura zonei de mijloc, este emis un semnal sonor.</li><li>• Sonor alarmă și terminare gătire - când mâncarea ajunge la temperatura zonei de mijloc, este emis un semnal sonor și cuptorul se oprește.</li><li>• Arată doar temperatura - afișajul indică temperatura curentă a zonei de mijloc.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasul 7</b> | <p>Selecționați opțiunea și apăsați: OK sau &lt;.</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pasul 8</b> | <p>Apăsați: START .</p> <p>Când alimentul atinge temperatura setată, este emis semnalul sonor. Puteți alege să opriți sau să continuați gătitul pentru a vă asigura că mâncarea este bine făcută.</p>                                                                        |
| <b>Pasul 9</b> | <p>Scoateți conectorul senzorului de gătit din priză și preparatul din cuptor.</p> <div> <p><b>⚠ AVERTISMENT!</b></p> <p>Pericol de arsuri, deoarece senzorul de gătit se încălzește puternic. Aveți grijă atunci când îl deconectați și îl scoateți din mâncare.</p> </div> |

**Luați-o pe scurtătură!**



# 9. FUNCȚII SUPLIMENTARE

## 9.1 Cum se salvează:Favorite

Puteți salva setările favorite, cum ar fi funcția de gătire, durata gătirii, temperatura sau funcția de curățare. Puteți salva 3 setări favorite.

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etapa 1                                                                                                                                                                                                                                   | Porniți cuptorul.                                                                                                 |
| Etapa 2                                                                                                                                                                                                                                   | Selectați setarea preferată.                                                                                      |
| Etapa 3                                                                                                                                                                                                                                   | Apăsați:  . Selectați: Favorite. |
| Etapa 4                                                                                                                                                                                                                                   | Selectați: Salvare setări curente.                                                                                |
| Etapa 5                                                                                                                                                                                                                                   | Apăsați + pentru a adăuga setarea la lista de: Favorite. Apăsați OK.                                              |
|  - apăsați pentru a reseta setarea.<br> - apăsați pentru a anula setarea. |                                                                                                                   |

## 9.2 Oprirea automată

Din motive de siguranță, cuptorul se oprește după o perioadă dacă o funcție de gătire este activă și nu modificați nicio setare.

|  (°C) |  (h) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 - 115                                                                               | 12.5                                                                                  |
| 120 - 195                                                                              | 8.5                                                                                   |
| 200 - 245                                                                              | 5.5                                                                                   |
| 250 - maxim                                                                            | 3                                                                                     |

Oprirea automată nu funcționează cu aceste funcții: Iluminare, Senzor de gatire,Timp de terminare, Gătire la temp. scăzută.

## 9.3 Suflanta cu aer rece

Atunci când cuptorul funcționează, suflanta cu aer rece pornește automat pentru a menține reci suprafețele cuptorului. Dacă opriți cuptorul, suflanta cu aer rece continuă să funcționeze până când cuptorul se răcește.

## 10. INFORMAȚII ȘI SFATURI



### AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

### 10.1 Recomandări pentru gătit



Temperatura și duratele de gătire din tabele au rol consultativ. Acestea depind de rețete și de calitatea și cantitatea ingredientelor utilizate.

Cuptorul dumneavoastră poate să aibă un alt comportament la coacere/frigere față de cuptorul de până acum. Tabelele de mai jos prezintă setările recomandate pentru temperatură, durata gătirii și poziția raftului pentru anumite tipuri de alimente.

Dacă nu puteți găsi setările pentru o rețetă specială, căutați alta similară.

Pentru mai multe recomandări de gătire, consultați tabelele de gătit de pe site-ul nostru web. Pentru a găsi Sfaturile la gătire, consultați numărul PNC de pe plăcuța cu datele tehnice aflată pe cadrul frontal al cavității cuptorului.

### 10.2 Aer cald umed

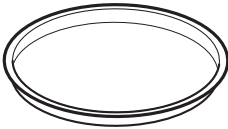
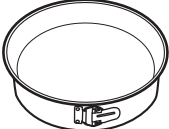
Pentru cele mai bune rezultate, respectați sugestiile din tabelul de mai jos.

|  |  | <br>(°C) |  | <br>(min) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rulouri dulci, 16 bucăți                                                         | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180                                                                                       | 2                                                                                 | 25 - 35                                                                                    |
| Ruladă                                                                           | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180                                                                                       | 2                                                                                 | 15 - 25                                                                                    |
| Pește întreg, 0,2 kg                                                             | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180                                                                                       | 3                                                                                 | 15 - 25                                                                                    |
| Prăjituri, 16 bucăți                                                             | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180                                                                                       | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                                    |
| Pricomigdale, 24 bucăți                                                          | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 160                                                                                       | 2                                                                                 | 25 - 35                                                                                    |
| Brioșe, 12 bucăți                                                                | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180                                                                                       | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                                    |
| Patiserie sărată, 20 bucăți                                                      | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180                                                                                       | 2                                                                                 | 20 - 30                                                                                    |

|  |  | <br>(°C) |  | <br>(min) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fursecuri, 20 bucăți                                                             | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 140                                                                                       | 2                                                                                 | 15 - 25                                                                                    |
| Tarte mici, 8 bucăți                                                             | tavă de gătit sau tavă de colectare                                               | 180                                                                                       | 2                                                                                 | 15 - 25                                                                                    |

10.3 Aer cald umed - accesorii recomandate

Folosiți forme și recipiente în culori închise, fără reflexie. Acestea absorb mai bine căldura decât vasele deschise la culoare și cu reflexie.

|                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Tigaie de pizza | <br>Tavă de copt | <br>Ramekin-uri | <br>Tavă rotundă pentru tarte |
| Culoare închisă, fără reflexie<br>Diametru de 28 cm                                                 | Culoare închisă, fără reflexie<br>Diametru de 26 cm                                               | Vitroceramică<br>Diametru de 8 cm, înălțime de 5 cm                                              | Culoare închisă, fără reflexie<br>Diametru de 28 cm                                                             |

10.4 Tabelele de gătit pentru institutele de testare

Informații pentru institutele de testare

Teste conforme cu: EN 60350, IEC 60350.

|  COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Coacerea în forme |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |  | <br>(°C) | <br>(min) |  |
| Pandișpan fără grăsimi                                                                                                           | Gătire cu aer cald                                                                  | 140 - 150                                                                                   | 35 - 50                                                                                      | 2                                                                                   |
| Pandișpan fără grăsimi                                                                                                           | Încălzire sus și jos                                                                | 160                                                                                         | 35 - 50                                                                                      | 2                                                                                   |



## COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Coacerea în forme

|  |  | <br>(°C) | <br>(min) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Plăcintă cu mere, 2 forme Ø20 cm                                                 | Gătire cu aer cald                                                                | 160                                                                                       | 60 - 90                                                                                    | 2                                                                                 |
| Plăcintă cu mere, 2 forme Ø20 cm                                                 | Încălzire sus și jos                                                              | 180                                                                                       | 70 - 90                                                                                    | 1                                                                                 |



## COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Biscuiți



Utilizați raftul de pe al treilea nivel.

|  |  | <br>(°C) | <br>(min) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biscuit sfărâmicios / Patiserie                                                  | Gătire cu aer cald                                                                | 140                                                                                       | 25 - 40                                                                                    |
| Biscuit sfărâmicios / Patiserie, preîncălziți cuptorul gol                       | Încălzire sus și jos                                                              | 160                                                                                       | 20 - 30                                                                                    |
| Prăjituri mici, 20 de bucăți/ tavă, preîncălziți cuptorul gol                    | Gătire cu aer cald                                                                | 150                                                                                       | 20 - 35                                                                                    |
| Prăjituri mici, 20 de bucăți/ tavă, preîncălziți cuptorul gol                    | Încălzire sus și jos                                                              | 170                                                                                       | 20 - 30                                                                                    |



## COACERE PE MAI MULTE NIVELURI. Biscuiți

|  |  | <br>(°C) | <br>(min) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Biscuit sfărâmicos / Pati-serie                                                  | Gătire cu aer cald                                                                | 140                                                                                       | 25 - 45                                                                                    | 1 / 4                                                                              |
| Prăjituri mici, 20 de bu-căți/tavă, preîncălziți cup-torul gol                   | Gătire cu aer cald                                                                | 150                                                                                       | 23 - 40                                                                                    | 1 / 4                                                                              |
| Pandișpan fără grăsimi                                                           | Gătire cu aer cald                                                                | 160                                                                                       | 35 - 50                                                                                    | 1 / 4                                                                              |



## GRĂȚAR



Preîncălziți cuptorul gol timp de 5 minute.



Grătar cu setarea maximă a temperaturii.

|  |  | <br>(min) |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pâine prăjită                                                                     | Grill                                                                              | 1 - 3                                                                                       | 5                                                                                  |
| Friptură de vită, întoarceți la jumătatea duratei de gătit                        | Grill                                                                              | 24 - 30                                                                                     | 4                                                                                  |

## 11. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

### **AVERTISMENT!**

Consultați capitolele privind siguranța.

### 11.1 Note cu privire la curățare

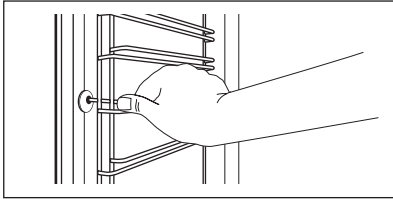
|                                                                                                                |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Agenți de curățare</b> | Curățați partea din față a cuptorului cu o lavetă moale, apă caldă și un detergent neutru. |
|                                                                                                                | Folosiți o soluție de curățare pentru curățarea suprafețelor metalice.                     |
|                                                                                                                | Curățați petele cu un detergent neutru.                                                    |

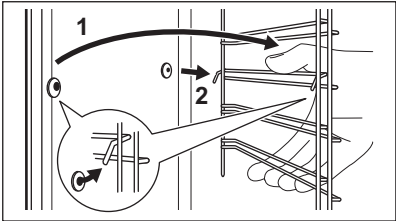
|                                                                                                                |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Utilizarea zilnică</b> | Curățați cavitatea după fiecare utilizare. Acumularea de grăsimi sau de orice alte reziduuri poate produce un incendiu.    |
|                                                                                                                | Nu țineți alimentele în cuptor pentru mai mult de 20 de minute. Uscați cavitatea cu o lavetă moale după fiecare utilizare. |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Accesoriile</b> | Curățați toate accesoriile după fiecare utilizare și uscați-le. Folosiți o lavetă moale cu apă caldă și un detergent neutru. Nu curățați accesoriile în mașina de spălat vase. |
|                                                                                                         | Nu curățați accesoriile anti-aderente folosind un agent de curățare abraziv sau obiecte cu muchii ascuțite.                                                                    |

### 11.2 Cum se scot: Suporturile pentru raft

Scoateți suporturile raftului pentru a curăța cuptorul.

|                |                                                                                           |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b> | Opriti cuptorul și așteptați să se răcească.                                              |  |
| <b>Etapa 2</b> | Trageți partea din față a suportului pentru rafturi și îndepărtați-o de peretele lateral. |                                                                                     |

|                |                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etapa 3</b> | Trageți partea din spate a suportului pentru raft și îndepărtați-o de peretele lateral și scoateți-o în afară.                                       |  |
| <b>Etapa 4</b> | Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă. Pini de reținere de pe ghidajele rafturilor telescopice trebuie să fie orientați către înainte. |                                                                                   |

## 11.3 Modul de utilizare: Curățare pirolitică

Curățați cuptorul cu curățarea pirolitică.

 **AVERTISMENT!**  
Există pericolul de arsuri.

 **ATENȚIE!**  
Dacă sunt instalate alte aparate în același compartiment, nu le utilizați simultan. Acest lucru poate deteriora cuptorul.

| Înainte de curățarea pirolitică:            |                                                                  |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprii cuptorul și așteptați să se răcească. | Scoateți toate accesoriile și suporturile rafturilor detașabile. | Curățați podeaua cuptorului și geamul de la interior al ușii folosind apă caldă, o lavetă moale și un detergent neutru. |

| Pasul 1           | Pasul 2                    | Pasul 3                      |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| Porniți cuptorul. | Apăsați: Meniu / Curățare. | Selectați modul de curățare. |
| Opțiuni           | Mod de curățare            | Durață                       |
| Rapid             | Curățare ușoară            | 1 h                          |
| Normal            | Curățare normală           | 1 h 30 min                   |
| Intensă           | Curățare profundă          | 3 h                          |

 La începerea curățării, becul este stins și suflanta de răcire funcționează la o turație mai ridicată.

**STOP** - apăsați pentru a opri curățarea înainte de finalizare.  
Nu utilizați cuptorul înainte ca simbolul de blocare a ușii să dispară de pe afișaj.

## La terminarea curățării:

Oprii cuptorul și așteptați  
să se răcească.

Curățați cavitatea cu o lavetă  
moale.

Îndepărtați reziduurile de la baza  
cavității.

## 11.4 Semnal de curățare

Atunci când apare reamintirea, este necesară curățarea.

Utilizați funcția: Curățare pirolitică.

Puteți activa și dezactiva reamintirea din meniul: Configurare.

## 11.5 Cum se scoate și se montează: Ușa

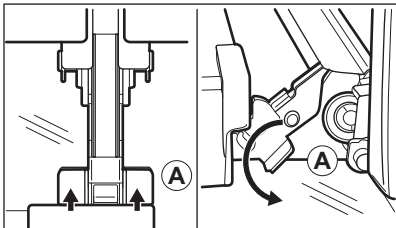
Puteți scoate ușa și panourile de sticlă de la interior pentru a le curăța. Numărul panourilor de sticlă este diferit în funcție de model.

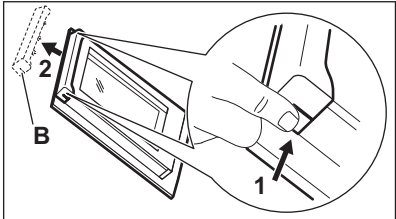
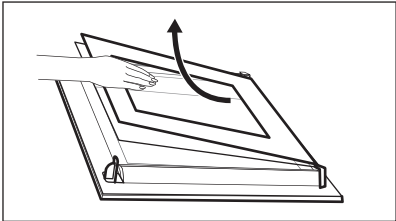
### ⚠️ AVERTISMENT!

Ușa este grea.

### ⚠️ ATENȚIE!

Manevrați sticla cu grijă, în special în preajma marginilor panoului frontal. Sticla se poate sparge.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasul 1</b> | Deschideți ușa complet.                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Pasul 2</b> | Ridicați și apăsați pârghiile de fixare (A) de pe cele două balamale ale ușii.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>Pasul 3</b> | Închideți ușa cuptorului până la prima poziție de deschidere (la un unghi de aproximativ 70°). Țineți ușa din ambele părți și scoateți-o din cuptor ținând-o la un unghi îndreptat în sus. Puneți ușa cu partea exterioară în jos pe o lavetă moale așezată pe o suprafață stabilă. |                                                                                     |

|                |                                                                                                                                        |                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasul 4</b> | Țineți garnitura ușii (B) pe partea superioară a ușii de ambele părți și apăsați-o către interior pentru a elibera clema.              |  |
| <b>Pasul 5</b> | Trageți garnitura ușii spre față pentru a o scoate.                                                                                    |                                                                                   |
| <b>Pasul 6</b> | Țineți panourile de sticlă ale ușii de marginea superioară unul câte unul și trageți-le în sus din ghidaj.                             |                                                                                   |
| <b>Pasul 7</b> | Curățați panoul de sticlă cu apă și săpun. Uscăți cu grijă panoul de sticlă. Nu curățați panourile de sticlă în mașina de spălat vase. |  |
| <b>Pasul 8</b> | După curățare urmați pașii de mai sus în ordine inversă.                                                                               |                                                                                   |
| <b>Pasul 9</b> | Mai întâi instalați panoul mai mic, apoi cel mare și ușa.                                                                              |                                                                                   |

## 11.6 Cum se înlocuiește: Bec



### AVERTISMENT!

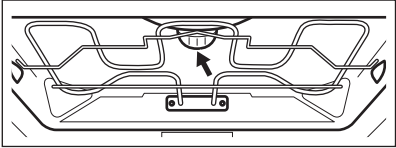
Pericol de electrocutare.

Becul poate fi fierbinte.

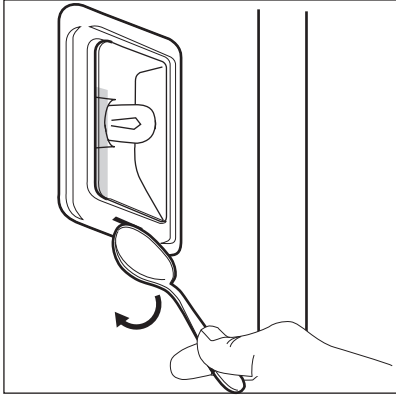
### Înainte de a schimba becul:

| <b>Etapa 1</b>                                           | <b>Etapa 2</b>                                            | <b>Etapa 3</b>                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opriți cuptorul. Așteptați până când cuptorul este rece. | Deconectați cuptorul de la sursa de alimentare electrică. | Puneți o lavetă pe fundul cavității. |

## Becul de sus

|                |                                                                     |                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b> | Rotiți capacul de sticlă și scoateți-l.                             |  |
| <b>Etapa 2</b> | Curățați capacul de sticlă.                                         |                                                                                    |
| <b>Etapa 3</b> | Înlocuiți becul cu un bec adecvat rezistent la o căldură de 300 °C. |                                                                                    |
| <b>Etapa 4</b> | Montați capacul de sticlă.                                          |                                                                                    |

## Bec lateral

|                |                                                                                                       |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etapa 1</b> | Scoateți suportul din stânga al raftului pentru a avea acces la bec.                                  |  |
| <b>Etapa 2</b> | Folosiți un obiect subțire și neascuțit (de exemplu o linguriță) pentru a îndepărta capacul geamului. |                                                                                     |
| <b>Etapa 3</b> | Curățați capacul de sticlă.                                                                           |                                                                                     |
| <b>Etapa 4</b> | Înlocuiți becul cu un bec adecvat rezistent la o căldură de 300 °C.                                   |                                                                                     |
| <b>Etapa 5</b> | Montați capacul de sticlă.                                                                            |                                                                                     |
| <b>Etapa 6</b> | Instalați suportul din stânga al rafturilor.                                                          |                                                                                     |

# 12. DEPANARE

**AVERTISMENT!**  
Consultați capitolele privind siguranța.

## 12.1 Ce trebuie făcut dacă...

|  <b>Cuptorul nu pornește sau nu se încălzește</b> |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Cauză posibilă</b>                            |  <b>Soluție</b>                         |
| Cuptorul nu este conectat la o sursă electrică sau este conectat incorect.                                                        | Verificați dacă cuptorul este conectat corect la sursa de curent.                                                        |
| Ceasul nu este setat.                                                                                                             | Setați ceasul, pentru detalii consultați capitolul „Funcțiile ceasului”, Modul de utilizare: Funcțiile ceasului.         |
| Ușa nu este închisă corect.                                                                                                       | Închideți ușa complet.                                                                                                   |
| Siguranța este arsă.                                                                                                              | Verificați dacă siguranța este cauza problemei. Dacă reapare problema cu siguranța, contactați un electrician calificat. |
| Dispozitivul Blocare acces copii de la cuptor este activat.                                                                       | Consultați capitolul „Meniu”, Submeniu pentru: Opțiuni.                                                                  |

|  <b>Componentele trebuie înlocuite</b> |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Descriere</b>                      |  <b>Soluție</b>         |
| Becul este ars.                                                                                                          | Înlocuiți becul, pentru detalii consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”, Cum se înlocuiește: Becul. |

Pana de curent întrerupe întotdeauna curățarea. Repetați curățarea dacă a fost întreruptă de o pană de curent.

|  <b>Probleme cu semnalul Wi-Fi</b> |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Cauză posibilă</b>             |  <b>Soluție</b>                                   |
| Probleme cu semnalul wireless al rețelei.                                                                          | Verificați rețeaua wireless și routerul. Reporniți routerul.                                                                       |
| S-a instalat un router nou sau configurația acestuia s-a schimbat.                                                 | Pentru a configura cuptorul și dispozitivul mobil din nou, consultați capitolul „Înainte de prima utilizare”, Conexiunea wireless. |
| Puterea semnalului rețelei wireless este slabă.                                                                    | Mutați routerul cât mai aproape de cuptor posibil.                                                                                 |
| Semnalul wireless este întrerupt de un aparat cu microunde pus în apropierea cuptorului.                           | Opriti cuptorul cu microunde.                                                                                                      |

## 12.2 Modul de gestionare: Coduri de eroare

Când apar erorile software, afișajul prezintă mesajul de eroare.

În această secțiune veți găsi lista cu probleme pe care le puteți gestiona singuri.

|  <b>Codul și descrierea</b> |  <b>Soluție</b>                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2 - Senzor de gatire se află în cavitatea cuptorului în timpul Curățare pirolitică.                        | Scoateți Senzor de gatire.                                                                                                     |
| C3 - ușa nu este închisă complet în timpul Curățare pirolitică.                                             | Inchideți usa.                                                                                                                 |
| F111 - Senzor de gatire nu este introdus corect în priză.                                                   | Introduceți complet Senzor de gatire în priză.                                                                                 |
| F240, F439 - câmpurile tactile de pe afișaj nu funcționează corect.                                         | Curățați suprafața afișajului. Asigurați-vă că nu există mizerie pe câmpurile tactile.                                         |
| F601 - există o problemă cu semnalul Wi-Fi.                                                                 | Verificați conexiunea la rețea. Consultați capitolul „Înainte de prima utilizare”, Conexiunea wireless.                        |
| F604 - prima conectare la Wi-Fi a eșuat.                                                                    | Opriti cuptorul și porniți-l pentru a încerca din nou. Consultați capitolul „Înainte de prima utilizare”, Conexiunea wireless. |

|  Codul și descrierea |  Soluție |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| F908 - sistemul cuptorului nu se poate conecta la panoul de comandă.                                 | Opriți și porniți din nou cuptorul.                                                       |

Când unul dintre aceste mesaje de eroare continuă să apară pe afișaj, înseamnă că un subsistem defect a fost dezactivat. Într-o astfel de situație, contactați dealerul sau un Centru de service autorizat. Dacă apare una dintre aceste erori, restul funcțiilor cuptorului vor continua să opereze ca de obicei.

|  Codul și descrierea |  Soluție |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| F602, F603 - Wi-Fi nu este disponibil.                                                               | Opriți și porniți din nou cuptorul.                                                       |

12.3 Date pentru service

Dacă nu puteți găsi singur o soluție, adresați-vă comerciantului sau unui Centru de service autorizat.  
Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcuța cu date tehnice. Aceasta este amplasată pe cadrul frontal din interiorul cuptorului. Nu scoateți plăcuța cu date tehnice din interiorul cuptorului.

| Vă recomandăm să notați datele aici: |       |
|--------------------------------------|-------|
| Model (MOD.)                         | ..... |
| Codul numeric al produsului (PNC)    | ..... |
| Numărul de serie (S.N.)              | ..... |

# 13. DATE TEHNICE

---

## 13.1 Date tehnice

|           |             |
|-----------|-------------|
| Tensiune  | 220 - 240 V |
| Frecvență | 50 Hz       |

# 14. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

## 14.1 Informații despre produs și Fișa cu informații despre produs\*

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Numele furnizorului                                                | Electrolux          |
| Identificarea modelului                                            | KOEAP31WT 944184868 |
| Indexul de eficiență energetică                                    | 61.2                |
| Clasa de eficiență energetică                                      | A++                 |
| Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul convențional  | 1.09 kWh/ciclu      |
| Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul de ventilație | 0.52 kWh/ciclu      |
| Numărul de incinte                                                 | 1                   |
| Sursa de căldură                                                   | Energie electrică   |
| Volum                                                              | 71 l                |
| Tipul cuptorului                                                   | Cuptor încastrat    |
| Masă                                                               | 37.0 kg             |

\* Pentru Uniunea Europeană conform cu Reglementările UE 65/2014 și 66/2014.  
Pentru Republica Belarus conform cu STB 2478-2017, Anexa G; STB 2477-2017, Anexele A și B.  
Pentru Ucraina conform cu 568/32020.

Clasa de eficiență energetică nu se aplică pentru Rusia.

EN 60350-1 - Aparate de gătit electrocasnice - Partea 1: Game, cuptoare, cuptoare cu abur și grătare - Metode de măsurare a performanței.

## 14.2 Economisirea energiei



Cuptorul dispune de unele funcții care vă ajută la economisirea energiei în timpul procesului zilnic de gătit.

Asigurați-vă că ușa cuptorului este închisă în timpul funcționării cuptorului. Nu deschideți ușa cuptorului prea des în timpul gătirii. Mențineți curată garnitura ușii și asigurați-vă că este bine fixată în poziție.

Folosiți vase din metal pentru a îmbunătăți economia de energie.

Când este posibil, nu preîncălziți cuptorul înaintea gătitului.

Faceți pauze cât mai mici între două coaceri atunci când pregătiți câteva preparate simultan.

## **Gătutul cu ventilator**

Atunci când este posibil, folosiți funcțiile de gătit cu ventilator pentru a economisi energie.

## **Căldura reziduală**

Dacă este activat un program cu selectare Durată sau Sfârșit și durata de gătire este mai mare de 30 de min, elementele de încălzire se opresc automat mai devreme la unele funcții ale cuptorului.

Ventilatorul și becul continuă să funcționeze. Atunci când opriți cuptorul, afișajul prezintă căldura reziduală. Căldura poate fi utilizată pentru menținerea alimentelor calde.

Când durata gătirii este mai mare de 30 de min, reduceți temperatura cuptorului cu cel puțin 3 - 10 min înainte de a termina gătitul. Căldura reziduală din interiorul cuptorului va continua gătirea.

Folosiți căldura reziduală pentru a încălzi alte preparate.

## **Menținerea caldă a alimentelor**

Alegeți setarea pentru cea mai mică temperatură posibilă pentru a folosi căldura reziduală și menține o mâncare caldă. Indicatorul căldurii reziduale sau al temperaturii apare pe afișaj.

## **Gătutul cu becul stins**

Opriți becul pe durata gătirii. Porniți-l doar atunci când este necesar.

## **Aer cald umed**

Funcție concepută să economisească energia în timpul gătitului.

Atunci când folosiți această funcție, becul se stinge automat după 30 s. Puteți aprinde becul din nou, dar veți reduce astfel economisirea de energie preconizată.

## **Modul așteptare**

După 2 min, afișajul intră în modul așteptare.

# 15. STRUCTURA MENIULUI

## 15.1 Meniu

Apăsați  pentru a deschide Meniu.

<

Choose dish

Cleaning

Options

| Element din meniu |             | Aplicație                                  |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------|
| Favorite          |             | Listează setările favorite.                |
| Gătire asistată   |             | Listează programele automate.              |
| Curățare          |             | Listează programele de curățare.           |
| Opțiuni           |             | Pentru a seta configurația cuptorului.     |
| Setări            | Conexiuni   | Pentru a seta configurația rețelei.        |
|                   | Configurare | Pentru a seta configurația cuptorului.     |
|                   | Service     | Indică versiunea software și configurația. |

## 15.2 Submeniu pentru: Curățare

| Submeniu           | Aplicație                                 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Rapid              | Durata: 1 h.                              |
| Normal             | Durata: 1 h 30 min.                       |
| Intensă            | Durata: 3 h.                              |
| Semnal de curățare | Vă reamintește când să curățați cuptorul. |

## 15.3 Submeniu pentru: Opțiuni

| Submeniu  | Aplicație                |
|-----------|--------------------------|
| Iluminare | Aprinde și stinge becul. |

| Submeniu                   | Aplicație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semnalizare lampă vizibilă | Pictograma bec apare pe ecran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Blocare acces copii        | Previne activarea accidentală a cuptorului. Când opțiunea este pornită, textul „Blocare acces copii” apare pe afișaj când porniți cuptorul. Pentru a permite utilizarea cuptorului, alegeți literele din cod în ordine alfabetică. Atunci când Blocare acces copii este pornită și cuptorul este stins, ușa cuptorului este încuiată. |
| Încălzire rapidă           | Scurtează durata încălzirii. Acest lucru este valabil doar pentru anumite funcții ale cuptorului.                                                                                                                                                                                                                                     |

## 15.4 Submeniu pentru: Conexiuni

| Submeniu                          | Descriere                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi                             | Pentru activare și dezactivare: Wi-Fi.                                                                                   |
| Utilizare de la distanță          | Pentru a activa și dezactiva telecomanda.<br>Opțiune disponibilă doar după ce porniți: Wi-Fi.                            |
| Rețea                             | Pentru a verifica starea rețelei și puterea semnalului pentru: Wi-Fi.                                                    |
| Utilizare automată de la distanță | Pentru a începe automat operarea de la distanță după apăsarea START.<br>Opțiune disponibilă doar după ce porniți: Wi-Fi. |
| Dezactivare rețea                 | Pentru a dezactiva conectarea automată a rețelei curente cu cuptorul.                                                    |

## 15.5 Submeniu pentru: Configurare

| Submeniu       | Descriere                    |
|----------------|------------------------------|
| Limba          | Setează limba cuptorului.    |
| Timpul         | Setează data și ora curentă. |
| Indicator timp | Pornește și oprește ceasul.  |

| Submeniu               | Descriere                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stil ceas digital      | Schimbă formatul orei afișate.                                                                     |
| Semnal de curățare     | Pornește și oprește reamintirea.                                                                   |
| Tonul de la taste      | Pornește și oprește tonul câmpurilor tactile. Nu este posibilă oprirea tonurilor pentru: ⓘ, STOP . |
| Alarma/Ton de eroare   | Pornește și oprește tonurile de alarmă.                                                            |
| Volum la apăsare taste | Setează volumul tonurilor și semnalelor de la taste.                                               |
| Luminozitate display   | Setează luminozitatea afișajului.                                                                  |

15.6 Submeniu pentru: Service

| Submeniu                    | Descriere                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Modul demo                  | Codul de activare / dezactivare: 2468                  |
| Licență                     | Informații despre licențe.                             |
| Versiunea software          | Informații despre versiunea software.                  |
| Resetare toate setările     | Restabilește setările din fabrică.                     |
| Resetare toate pop-up-urile | Restabilește toate pop-up-urile din setările inițiale. |

# 16. ESTE SIMPLU!

| Înainte de prima utilizare trebuie să setați: |                      |                         |        |                     |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|---------------------|
| Limba                                         | Luminozitate display | Volum la apăsarea taste | Timpul | Conexiunea wireless |

| Familiarizați-vă cu pictogramele de bază de pe panoul de comandă și afișaj:                         |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                       |              |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Pornit / Oprit | <br>Meniu / Înapoi | <br>Wi-Fi | <br>Informații | <br>Cronometru | <br>Senzor de gătire | START / STOP | <br>Mai mult |

| Începeți să folosiți cuptorul |                                                                                     |                                                                                                                                |                                                                                                                    |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Pornire rapidă                | Porniți cuptorul și începeți gătirea cu temperatura și durata implicită a funcției. | Pasul 1                                                                                                                        | Pasul 2                                                                                                            | Pasul 3          |
|                               |                                                                                     | Apăsați lung:  .                              |  ... - setați funcția cuptorului. | Apăsați: START . |
| Oprire rapidă                 | Opriti cuptorul în orice moment, din orice ecran sau mesaj.                         |  - apăsați lung până când cuptorul se stinge. |                                                                                                                    |                  |

| Începeți gătit                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                               |                                    |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pasul 1                                                                                                                   | Pasul 2                                                                                                         | Pasul 3                                                  | Pasul 4                                                                                                                                       | Pasul 5                            | Pasul 6                                    |
| <br>- apăsați pentru a porni cuptorul. |  ...<br>- selectați funcția. | °C<br>- apăsați pentru a accesa setările de temperatură. | <br>- mișcați degetul pe glisor pentru a seta temperatura. | OK<br>- apăsați pentru a confirma. | START<br>- apăsați pentru a porni gătirea. |

| Aflați cum să gătiți rapid                                                          |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Folosiți programele automate pentru a găti rapid un preparat cu setările implicite: |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                               |                     |
| Gătire asistată                                                                     | Pasul 1                                                                                        | Pasul 2                                                                                        | Pasul 3                                                                                                       | Pasul 4             |
|                                                                                     | Apăsați:  . | Apăsați:  . | Apăsați:  Gătire asistată. | Alegeți preparatul. |

# ESTE SIMPLU!

| Folosiți funcțiile rapide pentru a seta durata gătirii sau pentru a schimba funcția de gătire                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Setări cronometru rapide</b><br>Folosiți cele mai utilizate setări pentru cronometru prin alegerea scurtăturilor.                                                                     | Pasul 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pasul 2                                          |
|                                                                                                                                                                                          | Apăsați:                                                                                                                                                                                                                  | Apăsați pe valoarea preferată pentru cronometru. |
| <b>10% Finalizare asistată</b><br>Folosiți 10% Finalizare asistată pentru a adăuga o extindere de timp sau pentru a schimba funcția de gătire când a mai rămas 10% din timpul de gătire. | +1 min   +5 min   +10 min - pentru a prelungi timpul de gătire apăsați pictograma de timp preferată.                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|                                                                                                                                                                                          | Schimbați funcția:<br>Apăsați funcția preferată:    ... |                                                  |


# 17. LUAȚI-O PE SCURTĂTURĂ!

Aici puteți vedea toate scurtăturile utile. Le puteți găsi și în capitolele dedicate din manualul utilizatorului.

## Conexiunea wireless



## Modul de utilizare: Funcții de gătire



## Modul de utilizare: Gătire asistată



## Modul de utilizare: Durată gătire



## Întârzierea: Pornirea și terminarea gătitului



## Anularea: Setarea Cronometrului



## Modul de utilizare: Senzor de gatire



## 18. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

---

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați aparatele marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.







[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867352602-E-402020