Electrolux

electrolux.com/register



YW8FI410AD

FR Notice d'utilisation | **Lave-linge**

Bienvenue chez Electrolux ! Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos appareils.



Dans un souci de durabilité, nous réduisons les supports papier et proposons les manuels d'utilisation complets en ligne. Accédez à votre manuel d'utilisation complet sur **electrolux.com/manuals**



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, des dépannages, des informations sur le service et les réparations sur **electrolux.com/support**



Achetez des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil sur **electrolux.com/shop**

Sous réserve de modifications.

TABLE DES MATIÈRES

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ....2
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ....4
3. DESCRIPTION DU PRODUIT....6
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES....8
5. INSTALLATION....8
6. BANDEAU DE COMMANDE....12
7. MANETTES ET TOUCHES....14
8. CONFIGURATIONS....17
9. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION....18
10. LA TECHNOLOGIE AUTODOSE (DOSAGE AUTOMATIQUE)....19
11. PROGRAMMES....26
12. WI-FI - RÉGLAGE DE LA CONNECTIVITÉ....31
13. UTILISATION QUOTIDIENNE....33
14. ENTRETIEN ET NETTOYAGE....38
15. DÉPANNAGE....44
16. VALEURS DE CONSOMMATION....49
17. GUIDE D'UTILISATION RAPIDE....51
18. CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES....55

1. ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant de commencer à installer et à utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies.
Le fabricant ne pourra pas être tenu responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants entre 3 et 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsque la porte est ouverte.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est destiné au lavage du linge domestique, lavable en machine uniquement.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.

- La charge maximale de l’appareil est de 10.0 kg. Ne dépassez pas la charge maximale de chaque programme (reportez-vous au chapitre « Programmes »).
- La pression d'eau de service au point d'entrée d'eau du raccord de sortie doit être comprise entre 0,5 bar (0,05 MPa) et 10 bar (1,0 MPa).
- Les orifices d'aération situés à la base ne doivent pas être obstrués par de la moquette, un tapis, ou tout type de revêtement de sol.
- L'appareil doit être raccordé à l'arrivée d'eau à l'aide des tuyaux neufs fournis, ou d'autres tuyaux neufs fournis par le service après-vente agréé.
- Les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- Si le câble d’alimentation secteur est endommagé, son remplacement doit être confié exclusivement au fabricant, à son service après-vente ou à toute autre personne qualifiée afin d’éviter tout danger électrique.
- Avant toute opération d'entretien, mettez l'appareil à l'arrêt et débranchez-le de l’alimentation électrique.
- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur à haute pression pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N’utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d’objets métalliques.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 Instructions d'installation

ⓘ

L'installation doit être conforme aux réglementations nationales en vigueur.

- Retirez l'intégralité de l'emballage et les boulons de transport, y compris le joint en caoutchouc et l'entretoise en plastique.
- Conservez les boulons de transport en lieu sûr. Si l'appareil doit être de nouveau déplacé, les boulons doivent être réutilisés pour maintenir le tambour en place et éviter tout dégât interne.
- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.

- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C ou dans un endroit exposé aux intempéries.
- L'appareil doit être installé sur un sol plat, stable, résistant à la chaleur et propre.
- Assurez-vous que de l'air circule entre l'appareil et le sol.
- Une fois l'appareil installé à son emplacement permanent, vérifiez qu'il est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle. S'il n'est pas de niveau, réglez les pieds jusqu'à ce qu'il le soit.
- N'installez pas l'appareil directement au-dessus d'une évacuation dans le sol.
- Ne vaporisez pas d'eau sur l'appareil et ne l'exposez pas à une humidité excessive.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit où il ne pourrait pas être complètement ouvert.
- Ne placez aucun récipient fermé sous l'appareil pour récupérer tout éventuel écoulement. Contactez le service après-vente agréé pour connaître les accessoires disponibles.

2.2 Branchement électrique

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- AVERTISSEMENT : Cet appareil est conçu pour être installé/connecté à une connexion de mise à la terre dans le bâtiment.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.
- Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec des mains mouillées.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

2.3 Raccordement à l'arrivée d'eau

- L'arrivée d'eau ne doit pas dépasser 25 °C.
- Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.
- Avant d'installer des tuyaux neufs, des tuyaux n'ayant pas servi depuis longtemps, lorsqu'une réparation a été effectuée ou qu'un nouveau dispositif a été installé (compteurs d'eau, etc.), laissez l'eau s'écouler jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre et claire.
- Pendant et après la première utilisation de l'appareil, vérifiez qu'aucune fuite n'est visible.
- N'utilisez pas de rallonge si les tuyaux d'arrivée d'eau sont trop courts. Contactez le service après-vente agréé pour remplacer le tuyau d'alimentation.
- Lors du déballage de l'appareil, il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Cette eau provient des tests effectués sur l'appareil en usine.
- Vous pouvez rallonger le tuyau de vidange jusqu'à 400 cm maximum. Contactez le service après-vente agréé pour l'autre tuyau de vidange et l'extension.
- Assurez-vous que le robinet est accessible une fois l'appareil installé.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau après chaque utilisation de l'appareil.

2.4 Utilisation

⚠ AVERTISSEMENT!

Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.

- Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou au-dessus de l'appareil.
- Ne lavez pas les textiles très tachés par de l'huile, de la graisse ou une autre

substance grasse. Cela peut endommager les pièces en caoutchouc de l'appareil. Prélavez de tels articles à la main avant de les introduire dans l'appareil.
- N'utilisez pas de parfums de lessive pour éviter d'endommager les pièces en plastique et en caoutchouc de l'appareil.
- Ne touchez pas la vitre du hublot pendant le déroulement d'un programme. La vitre peut être très chaude.
- Veillez à retirer tout objet métallique du linge.

2.5 Service

- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.
- Les pièces de rechange suivantes sont disponibles pendant au moins 10 ans après l'arrêt du modèle : moteur et balais de moteur, transmission entre le moteur et le tambour, pompes, amortisseurs et ressorts, tambour de lavage, support de tambour et roulements à billes correspondants, résistances, dont thermopompes, canalisations et équipements correspondants dont tuyaux, valves, filtres et électrovannes (aquastops), cartes de circuits imprimés, affichages électroniques, pressostats, thermostats et capteurs, logiciel et firmware dont logiciel de réinitialisation, porte, charnière et joints de porte, autres joints, ensemble de verrouillage de porte, périphériques en plastique tels que distributeurs de détergent. La durée peut être plus longue dans certains pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet.
- Veuillez noter que certaines de ces pièces détachées ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces détachées ne sont pas adaptées à tous les modèles.
- Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

2.6 Mise au rebut

⚠ **AVERTISSEMENT!**

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'arrivée d'eau.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans le tambour.
- Jetez l'appareil en vous conformant aux exigences locales relatives à la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

3.1 Caractéristiques spéciales


Votre nouveau lave-linge répond à toutes les exigences modernes de traitement efficace du linge avec une faible consommation d'eau, d'énergie et de détergent, et un entretien adapté des textiles.

- La **connexion Wi-Fi** et le **Départ à distance** vous permettent de lancer un cycle, d'interagir avec votre lave-linge et de vérifier l'avancée du cycle de lavage à distance.
- La **UltraCaretechnologie** a été conçue pour protéger les fibres des tissus grâce aux différentes phases de pré-mélange qui dissolvent d'abord le produit de lavage puis l'assouplissant dans l'eau avant de


les libérer dans le linge. Ainsi, chaque fibre est traitée et lavée.
- Le **SensiCare System** détecte la taille de la charge de linge qui calcule la durée du programme en 30 secondes. Le programme de lavage est adapté à la charge de linge et au type de tissu sans consommer plus de temps, d'énergie et d'eau que nécessaire.
- La vapeur est un moyen rapide et simple de rafraîchir les vêtements. Les programmes à la vapeur peuvent réduire les odeurs et les plis en douceur sur les textiles secs, facilitant ainsi le repassage.

L'option **Steam Easy Iron à la fin du programme sélectionné,** délivre une vapeur douce qui détend les fibres et réduit les plis du tissu. Le repassage est alors plus simple !
- L'option **Taches** aide à traiter les taches tenaces en optimisant l'efficacité du produit détachant.
- Grâce à **Douceur Plusl'option** , l'assouplissant est réparti de façon uniforme sur le linge et pénètre en profondeur dans les fibres pour une douceur parfaite.

3.2 Vue d'ensemble de l'appareil

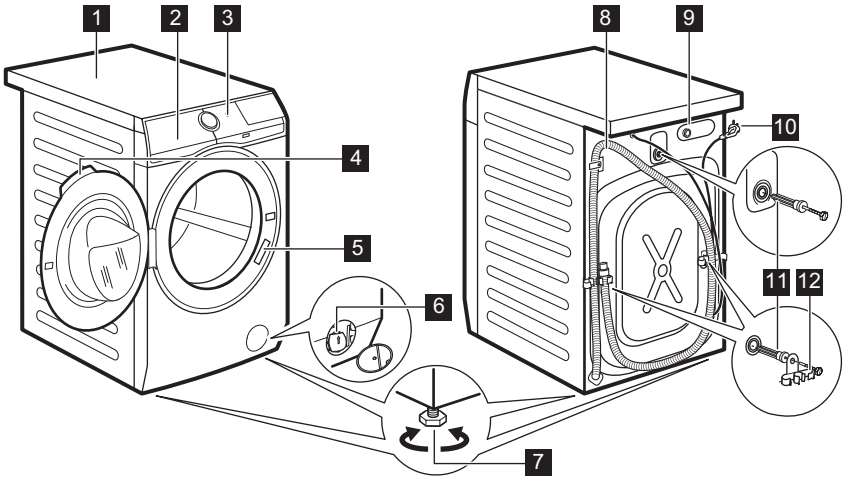

1 Plan de travail
2 Distributeur de produit de lavage
3 Bandeau de commande
4 Poignée d'ouverture du hublot
5 Plaque signalétique
6 Filtre de la pompe de vidange
7 Pieds pour la mise de niveau de l'appareil
8 Flexible de vidange
9 Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau
10 Câble d'alimentation
11 Boulons de transport
12 Support du tuyau

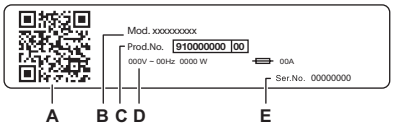

La plaque signalétique indique :

A. CODE QR
B. Nom du modèle
C. Numéro de produit
D. Valeurs nominales électriques
E. Numéro de série

Depuis votre appareil mobile, scannez le **code QR** avec l'appareil photo pour télécharger notre application sur l'App Store et suivez les étapes requises. Enregistrez votre produit et tirez-en le meilleur parti.

- Accédez à des informations sur votre appareil, à des documents et à des articles sur la façon d'utiliser ses meilleures fonctions (le manuel de l'utilisateur est également disponible sur **electrolux.com/manuals**)
- Obtenez des conseils d'utilisation, des informations de dépannage, d'entretien et de réparation (également disponibles sur **electrolux.com/support**)
- Achetez des accessoires, des consommables et des pièces de rechange d'origine pour votre appareil (également disponibles sur **electrolux.com/shop**).

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Largeur / Hauteur / Profondeur totale	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Branchement électrique	Tension Puissance globale Fusible Fréquence	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Le niveau de protection contre l'infiltration de particules solides et d'humidité est assuré par le couvercle de protection, sauf si l'équipement basse tension ne dispose d'aucune protection contre l'humidité		IPX4
Pression de l'arrivée d'eau	Minimale Maximale	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bars (1,0 MPa)
Alimentation en eau **1)**		Eau froide
Charge maximale	Coton	10.0 kg

1) Raccordez le tuyau d'arrivée de l'eau à un robinet d'eau avec un filetage 3/4" .


5. INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

5.1 Déballage


1. Ouvrez la porte. Videz le tambour.

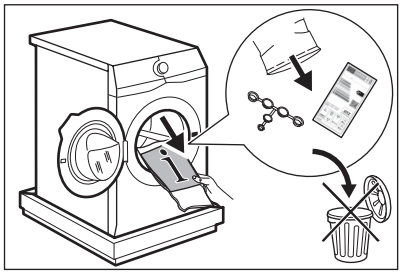

ⓘ

Les accessoires fournis avec l'appareil peuvent varier selon le modèle.


2. Mettez les éléments d'emballage au sol derrière l'appareil et posez-le délicatement sur sa partie arrière. Retirez la protection du bas.

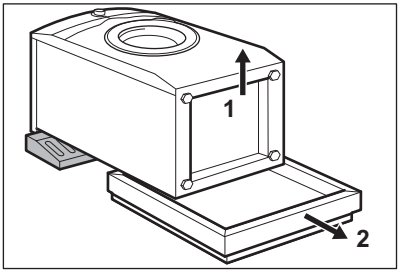

⚠ **ATTENTION!**

Ne posez pas le lave-linge sur sa partie avant.


3. Redressez l'appareil en position verticale. Retirez le câble d'alimentation électrique et le tuyau de vidange du support de tuyau.

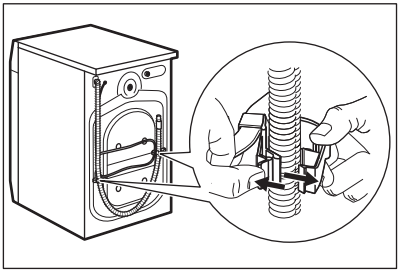

ⓘ

Il est possible de voir de l'eau s'écouler du tuyau d'évacuation. Il s'agit d'un résidu d'eau provenant du test du lave-linge en usine.


4. Retirez les trois boulons de transport et les entretoises en plastique.

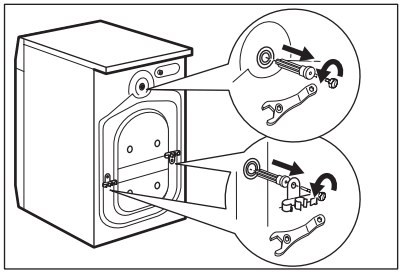

ⓘ

Nous vous recommandons de conserver l'emballage et les boulons de transport en vue d'un éventuel déplacement de l'appareil.

5. Placez les caches en plastique, fournis dans le sachet de la notice d'utilisation, dans les trous.

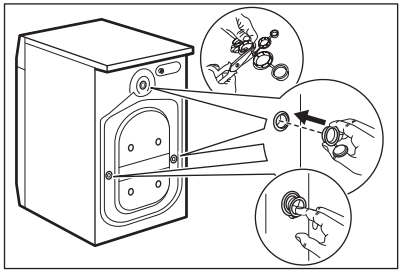

5.2 Informations pour l'installation

Positionnement et mise à niveau

Positionnez correctement l'appareil pour éviter les vibrations, le bruit et les mouvements de l'appareil lorsqu'il fonctionne.

1. Installez l'appareil sur un sol plat et dur. L'appareil doit être stable et d'aplomb. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en contact avec le mur ou avec d'autres appareils, et que l'air circule sous l'appareil.

2. Desserrez ou serrez les pieds pour régler le niveau. Tous les pieds doivent être fermement posés sur le sol.

⚠ **AVERTISSEMENT!**


Ne placez pas de carton, de bois ou de matériau équivalent sous les pieds de l'appareil pour régler le niveau.

Tuyau d’arrivée d’eau


⚠ ATTENTION!

Vérifiez que les tuyaux ne sont pas endommagés et que les raccords ne fuient pas. N'utilisez pas de rallonge si les tuyaux d'arrivée d’eau sont trop courts. Contactez le centre de maintenance pour obtenir des informations sur le remplacement du tuyau d'arrivée d'eau.

1. Si besoin, raccordez le tuyau d’arrivée d’eau à l’arrière de l’appareil. Généralement, il est déjà installé en usine.

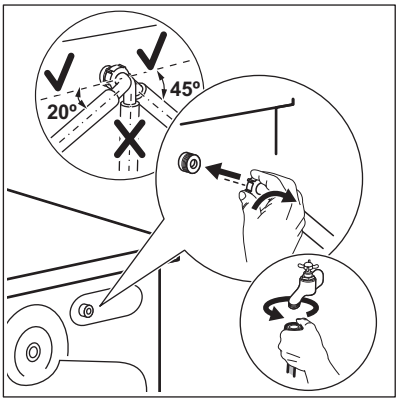

2. Placez-le vers la droite ou la gauche, en fonction de la position de votre robinet d’eau. Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas en position verticale.
3. Si nécessaire, desserrez la bague de serrage pour bien la positionner.
4. Certains modèles peuvent contenir un tuyau d’entrée avec dispositif d’arrêt d’eau. Il permet d’empêcher toute fuite dans le tuyau en raison de son vieillissement naturel. Le secteur dans la fenêtre affiche ce défaut A. Dans ce cas, fermez le robinet d’arrivée d'eau et contactez le service après-vente agréé pour faire remplacer le tuyau.

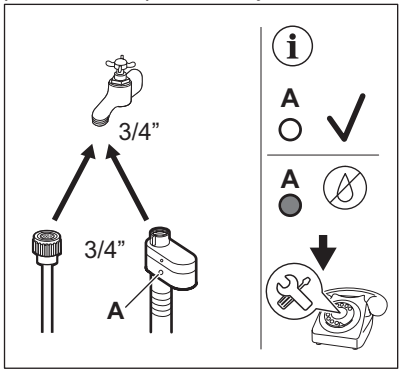

5. Raccordez l’autre extrémité du tuyau d’arrivée d’eau FROIDE à un robinet d’eau froide fileté (3/4 pouce).

⚠ AVERTISSEMENT!

L’arrivée d’eau ne doit pas dépasser 25 °C.


Vidange de l’eau

Le tuyau de vidange doit être installé à une hauteur du sol comprise entre 60 et 100 cm.

ⓘ

Vous pouvez rallonger le tuyau de vidange jusqu’à 400 cm maximum. Contactez le centre de maintenance agréé pour acheter l’autre tuyau de vidange et l’extension.

Il est possible de raccorder le tuyau de vidange de différentes façons :

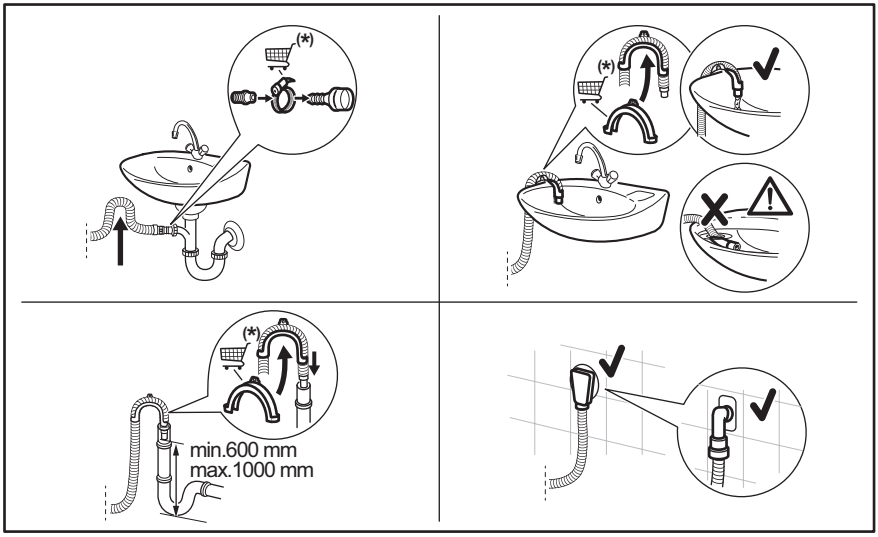

* Sous réserve de modification des pièces de rechange sans préavis.

Veillez à ce que le tuyau de vidange fasse une boucle afin d'éviter que des particules passent de l'évier à l'appareil.

Raccordez le tuyau de vidange au siphon et serrez-le avec une attache. Veillez à ce que le tuyau de vidange fasse une boucle afin d'éviter que des particules passent de l'évier à l'appareil.

Placez le tuyau directement dans un tuyau de vidange murale intégrée et serrez-le avec une attache.

Sans le guide de tuyau en plastique, vers un siphon d'évier - Placez le tuyau de vidange dans le siphon et fixez-le avec une attache.

Le tuyau de vidange peut être plié en U et placé autour du guide en plastique. Sur le bord d'un évier : attachez le guide au robinet d'eau ou au mur.

ⓘ

Veillez à ce que le guide de tuyau en plastique ne puisse pas se déplacer lors de la vidange de l'appareil, et que l'extrémité du tuyau de vidange ne soit pas immergée dans l'eau. Il pourrait y avoir un reflux d'eau sale dans l'appareil. Acheter des accessoires auprès d'un fournisseur agréé.

À une conduite fixe dotée d'une ventilation spéciale : insérez directement le tuyau dans le tuyau de vidange ou une conduite fixe

ⓘ

L'extrémité du tuyau de vidange doit être ventilée en permanence, c'est-à-dire que le diamètre interne du conduit d'évacuation (minimum 38 mm - min. 1,5 po) doit être supérieur au diamètre externe du tuyau de vidange.


5.3 Branchement électrique

À la fin de l'installation, vous pourrez brancher la fiche d'alimentation à la prise de courant.

La plaque signalétique et le chapitre « Données techniques » indiquent les valeurs électriques nominales nécessaires. Assurez-vous qu'elles sont compatibles avec l'alimentation secteur.

Vérifiez que votre installation électrique domestique supporte la charge maximale requise, en tenant également compte des autres appareils qui peuvent être utilisés.

Branchez l'appareil à une prise de courant avec mise à la terre.

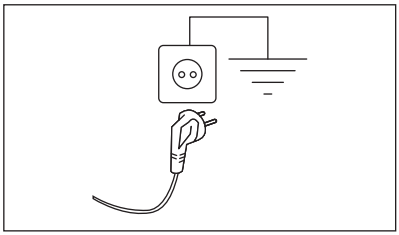


Une fois l'appareil installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

Si une intervention électrique est nécessaire pour installer cet appareil, contactez notre service après-vente agréé.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessure résultant du non-respect des consignes de sécurité mentionnées ci-dessus.

6. BANDEAU DE COMMANDE

6.1 Description du panneau de commande

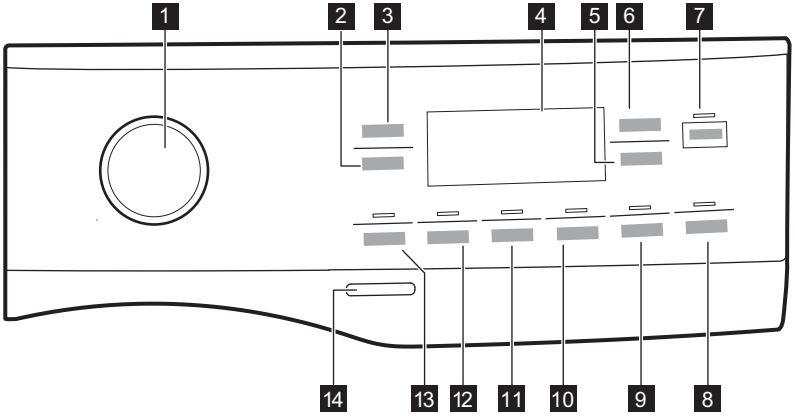


ⓘ

Les options ne sont pas compatibles avec tous les programmes de lavage. Vérifiez la compatibilité entre les options et les programmes de lavage dans le paragraphe «compatibilité des options avec les programmes » se trouvant dans le chapitre « Programmes ». Une option peut en exclure une autre. Dans ce cas, l'appareil ne vous permet pas de sélectionner les options incompatibles.
Veillez à ce que l'écran et les touches soient toujours propres et secs.

1 Sélecteur de programme
2 Essorage Touche tactile
3 Température Touche tactile
4 Affichage
5 Départ Différé et touche de la télécommande
6 Time Manager Touche tactile
7 Départ/Pause Touche tactile
8 Steam Easy Iron Touche tactile
9 Silence Touche tactile et option Sécurité enfants permanente 3s
10 AutoDose touche tactile et paramètres associés 3s
11 Rinçage Plus Touche tactile
12 Taches Touche tactile
13 Prélavage Touche tactile
14 Marche/Arrêt Touche

6.2 Affichage

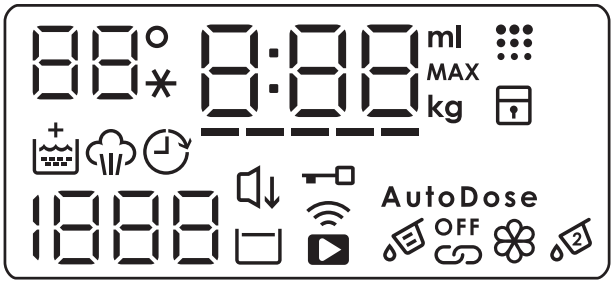

	Voyant de température.
	Voyant Sécurité enfants.
	Voyant Connexion Wi-Fi.
	Voyant Départ à distance.
	Voyant Porte verrouillée.
	Voyant Démarrage retardé.

	L'indicateur digital peut afficher : • Durée du programme. • Départ différé. • Fin du cycle. • Code avertissement. • Voyant d'erreur. • Autres messages de réglage. • Indication des heures de fonctionnement totales de l'appareil. • Lorsque vous travaillez avec l'application : APP, AP (point d'accès), UPd (mise à jour). Veuillez consulter le chapitre « Wi-Fi - Réglages de la connectivité ».
	Voyant Time Manager.
	Le voyant Rinçage Plus.
	Voyant de phase Vapeur.
	Voyant de nettoyage du tambour.

1888	Voyant de vitesse d'essorage.
	Voyant Silence.
	Voyant Arrêt cuve pleine.
88.8	Voyant de Charge maximale.
	AutoDose Voyants du réservoir de lessive.

	AutoDose voyant du réservoir d'assouplissant.
OFF	AutoDose voyant de statut. Il s'allume lorsque la fonction AutoDose est désactivée.
	Voyant de mode couplé.

7. MANETTES ET TOUCHES

7.1 Introduction

Les options / fonctions ne sont pas disponibles avec tous les programmes de lavage. Vérifiez la compatibilité entre les options / fonctions et les programmes de lavage dans le « Tableau des programmes ». Une option / fonction peut exclure l'autre ; dans ce cas, l'appareil ne permet pas de programmer des options / fonctions incompatibles.

7.2 Sélecteur de programme

En tournant le sélecteur de programme, vous pouvez sélectionner le programme souhaité.

7.3 Essorage

Lorsque vous sélectionnez un programme, l'appareil règle automatiquement la vitesse d'essorage par défaut.

Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche pour :

- **Modifier la vitesse d'essorage.** Seules les vitesses disponibles pour le programme sélectionné s'affichent.
- Sélectionnez l'option **Sans essorage** – – –.
  Sélectionnez cette option pour éliminer toutes les phases d'essorage. L'indicateur s'affiche – – –. L'appareil effectue la seule phase de vidange du programme de lavage sélectionné. Sélectionnez cette option pour les tissus très délicats. Certains programmes de lavage utilisent une quantité d'eau plus importante lors de la phase de rinçage.
- Activez l'option **Arrêt cuve pleine** . L'essorage final est annulé. L'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée pour éviter que le linge ne se froisse. Le programme de lavage se termine avec de l'eau dans le tambour.
  Le voyant reste allumé. Le hublot reste fermé et le tambour tourne régulièrement pour éviter que le linge ne se froisse. Vous devez vidanger l'eau pour déverrouiller la porte.
  Si vous appuyez sur la touche Départ/Pause , l'appareil effectue la phase d'essorage et vidange l'eau.

L'appareil vidange l'eau automatiquement au bout d'environ 18 heures.

7.4 Température

Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, l'appareil propose automatiquement une température par défaut.

Appuyez à plusieurs reprises sur cette touche jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.

Lorsque _ _ * s'affiche, l'appareil ne chauffe pas l'eau.

7.5 Départ Différé

Cette option vous permet de différer le départ du programme à un moment qui vous convient mieux.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour sélectionner le délai souhaité. La durée augmente par paliers d'une heure jusqu'à 20 heures.

Le voyant et le démarrage retardé choisi s'affichent. Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause ▷‖, l'appareil commence le décompte et la porte est verrouillée.

Départ Différé définit également le démarrage à distance : pour plus de détails, reportez-vous au chapitre « Wi-Fi - Configuration de la connectivité ».

7.6 Time Manager

Cette option vous permet d'écourter le programme en fonction de la quantité de linge et du degré de salissure.

Lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, sa durée par défaut s'affiche ainsi que ----- tirets.

Appuyez sur la touche Time Manager pour réduire la durée du programme selon vos besoins. La nouvelle durée du programme s'affiche, et le nombre de tirets diminuera en conséquence :

Appuyez sur la touche Time Manager pour réduire la durée du programme selon vos besoins. La nouvelle durée du programme s'affiche, et le nombre de tirets diminuera en conséquence :

---- convient à une pleine charge de linge normalement sale.

--- un cycle rapide pour une pleine charge de linge légèrement sale.

-- un cycle très rapide pour une charge plus réduite de petits vêtements peu sales (demi-charge max. recommandée).

- le cycle le plus court pour rafraîchir une petite quantité de linge.

Time Manager est uniquement disponible avec les programmes du tableau.

Voyant	Coton	Synthétiques
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Durée par défaut pour tous les programmes.
2) Ce niveau d'option Time Manager n'est pas disponible à 90 °C.

Time Manager avec les programmes vapeur

Lorsque vous sélectionnez un programme vapeur, cette touche vous permet de choisir entre trois niveaux de vapeur. La durée du programme est réduite en conséquence :

- --- : maximale.
- -- : moyenne.
- - : minimale.

7.7 Départ/Pause ▷‖

Appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖ pour démarrer l'appareil, le mettre en pause ou interrompre un programme en cours.

ⓘ

L'icône signifie que vous pouvez mettre le cycle en pause et ajouter ou retirer des vêtements. Pour plus de détails, lisez la section « Ouverture de la porte - Ajouter des vêtements ».

7.8 Steam Easy Iron

Cette option ajoute une phase de vapeur suivie d'une courte phase anti-froissage à la fin du programme de lavage.

La phase Vapeur réduit les plis sur le linge et facilite le repassage des tissus.

Le voyant correspondant au-dessus de la touche tactile s'allume.

Le voyant est fixe durant la phase vapeur.

Cette option peut rallonger la durée du programme.

Lorsque le programme s'arrête, l'affichage indique 0:00, le voyant s'éteint.

Une petite quantité de linge aide à obtenir de meilleurs résultats.

7.9 Silence

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver l'option **Silence** .

Les phases d'essorage intermédiaire et final sont supprimées et le programme se termine avec de l'eau dans le tambour. Cela réduit le froissage du linge.

Le voyant s'affiche. Le hublot reste verrouillé. Le tambour tourne régulièrement pour réduire le froissage. Vous devez vidanger l'eau pour déverrouiller la porte.

Ce programme étant très silencieux, il peut être utilisé de façon optimale la nuit, aux heures creuses, lorsque les tarifs de l'électricité sont plus bas. Certains programmes utilisent plus d'eau pour le rinçage.

Si vous appuyez sur la touche Départ/Pause , l'appareil n'effectue que la phase de vidange.

L'appareil vidange l'eau automatiquement au bout d'environ 18 heures.

7.10 AutoDose

Grâce à ce bouton, vous pouvez :

- : activez et désactivez le chargement automatique du détergent.
- : activez et désactivez le chargement automatique de l'adoucissant.
- Éteignez AutoDose.
- Accédez aux paramètres AutoDose 3s

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre « La technologie AutoDose (dosage automatique) ».

7.11 Permanent Rinçage Plus

Cette option vous permet d'ajouter des rinçages en fonction du programme de lavage sélectionné.

Utilisez cette option pour les personnes souffrant d'allergies aux résidus de lessive ou ayant une peau sensible. Grâce à la fonctionnalité supplémentaire offerte par cette option, l'assouplissant est réparti de façon uniforme sur le linge afin d'améliorer les effets sur les tissus. Elle est suggérée lorsque vous utilisez un assouplissant.

Cette option rallonge la durée du programme.

Le voyant correspondant au-dessus de la touche tactile s'allume et reste activé pendant les cycles suivants jusqu'à ce que cette option soit désactivée.

7.12 Taches

Appuyez sur ce bouton pour ajouter la phase de détachage à un programme destiné au linge présentant des taches tenaces.

Le voyant correspondant au-dessus de la touche tactile s'allume.

Si le compartiment à lessive automatique est désactivé, on peut utiliser cette option de la même façon que pour les appareils traditionnels, en remplissant de lessive ou d'adoucissant le compartiment manuel.

ⓘ

Si vous appuyez sur la touche du réservoir de lessive alors que l'option Taches est active, la fonction AutoDose est désactivée, mais l'option Taches reste active en mode manuel.

ⓘ

Cette option rallonge la durée du programme.
Cette option n'est pas disponible avec des températures de lavage inférieures à 40 °C.

7.13 Prélavage

Avec cette option, vous pouvez ajouter une phase de prélavage à un programme de lavage.

Le voyant correspondant au-dessus de la touche tactile s'allume.

Utilisez cette option pour ajouter une phase de prélavage à 30 °C avant la phase de lavage.

Cette option est recommandée pour le linge très sale, tout particulièrement s'il contient du sable, de la poussière, de la boue ou d'autres particules solides.

ⓘ

Si la phase de prélavage est sélectionnée pendant que l'option AutoDose est active, l'appareil dosera automatiquement la lessive. Après avoir désactivé AutoDose, versez le détergent/ l'additif dans une boule doseuse et posez-la dans le tambour.

ⓘ

Cette option permet de prolonger la durée du programme.

7.14 Marche/Arrêt

Appuyez sur cette touche pendant quelques secondes pour mettre en fonctionnement ou à l'arrêt l'appareil. Deux signaux sonores différents retentissent lorsque vous mettez en fonctionnement ou à l'arrêt l'appareil.

La fonction Veille éteint automatiquement l'appareil au bout de plusieurs minutes pour réduire la consommation d'énergie. Par conséquent, dans certains cas, il se peut que vous deviez le rallumer.

8. CONFIGURATIONS

8.1 Réglage

ⓘ

En appuyant sur une combinaison de touches, **ne pas incliner** vos doigts vers le bas. Les capteurs des touches situées en-dessous sont sensibles et peuvent interférer avec votre choix.

FONCTIONS	COMBINAISON DE TOUCHES	DESCRIPTION
Sécurité enfants	Silence	Cette option vous permet d'empêcher les enfants de jouer avec le bandeau de commande. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant 🔒 **s'allume/ s'éteigne** sur l'affichage.

FONCTIONS	COMBINAISON DE TOUCHES	DESCRIPTION
Signaux sonores	Prélavage-Taches	Cette option vous permet d'activer ou de désactiver les signaux sonores. Appuyez simultanément sur les combinaisons de touches pendant environ 2 secondes. Si vous désactivez les signaux sonores, ils continueront à retentir si l'appareil présente une anomalie de fonctionnement.
Compteur des heures de fonctionnement	Taches-Rinçage Plus	Il est possible de visualiser la durée totale de fonctionnement de l'appareil en heures, à partir de la première mise sous tension. Cette valeur calcule la durée de fonctionnement des cycles (n'inclut pas les pauses et le délai de départ différé). Appuyez simultanément sur les combinaisons de touches pendant quelques secondes. Au bout de 3 secondes, le nombre total d'heures de fonctionnement de l'appareil s'affiche : par exemple pour 1276 heures, le texte Hr s'affiche pendant 2 secondes, 12 (milliers et centaines) pendant 2 secondes et 76 (dizaines et unités).
Valeurs d'usine par défaut	Autodose-Silence	Cette fonction permet de restaurer les options d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, appuyez simultanément sur les combinaisons touches pendant quelques secondes. L'affichage indique – – – pendant environ 5 secondes.

9. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

ⓘ

Durant l'installation ou avant la première utilisation, vous constaterez peut-être la présence d'un peu d'eau dans l'appareil. De l'eau résiduelle peut rester dans l'appareil à la suite d'un test fonctionnel effectué en usine pour garantir que l'appareil est en parfait état de fonctionnement et que vous n'aurez aucun problème au moment de l'achat.

1. Assurez-vous d'avoir retiré tous les boulons de transport de l'appareil.
2. Assurez-vous que l'alimentation électrique fonctionne et que le robinet d'eau est ouvert.
3. Assurez-vous de remplir les réservoirs AutoDose avec de la lessive liquide et de l'assouplissant . Reportez-vous au paragraphe « AutoDoseRéglages de base » dans le chapitre « Technologie AutoDose ».
4. Versez 2 litres d'eau dans le tambour. Cela active le système de vidange.
5. Sélectionnez et faites démarrer, à vide, un programme pour le coton à la température la plus élevée possible. Cela élimine toute salissure éventuelle du tambour et de la cuve.

10. LA TECHNOLOGIE AUTODOSE (DOSAGE AUTOMATIQUE)

ⓘ

Lisez attentivement ce chapitre.

10.1 Introduction

Cet appareil est équipé d'un **système de dosage automatique** avancé conçu pour délivrer la quantité précise de lessive et d'assouplissant nécessaire pour chaque cycle de lavage.

Le système optimise les paramètres de dosage pour maintenir l'intégrité des tissus, préserver la stabilité des couleurs et assurer des performances de lavage constantes. Un dosage incorrect peut compromettre les résultats : une dose trop importante de détergent peut entraîner une dégradation des fibres et une accumulation de résidus, tandis qu'une dose trop faible peut réduire l'efficacité du nettoyage.

L'appareil est **calibré en usine** avec des valeurs de dosage par défaut adaptées aux conditions d'utilisation standard. Pendant le fonctionnement, une fois un programme initié, le système calcule et distribue automatiquement la quantité appropriée de lessive et d'assouplissant en fonction de la charge réelle détectée dans le tambour. Ce processus garantit une utilisation optimale du produit et maintient l'efficacité du lavage sur différents types de tissus et niveaux de saleté selon la charge réelle de linge.

Si AutoDose est activé et que les voyants et/ou sont visibles sur l'écran.

ⓘ

Dans certains programmes, AutoDose est désactivé (les voyants et/ou ne sont pas affichés et l'affichage indique **OFF**) car certains vêtements nécessitent une lessive ou des traitements spéciaux. Si tel est le cas, versez la lessive et les autres produits de traitement dans le compartiment de remplissage manuel approprié.
Veuillez vous reporter au paragraphe « AutoDose et compatibilité des options avec les programmes » dans le chapitre « Programmes ».

ⓘ

De plus amples explications sur AutoDose et l'activation des réglages avancés sont disponibles en téléchargeant l'application.

10.2 AutoDoseréglages de base

Les doses prédéfinies en usine pour une charge importante sont de 90 ml pour le réservoir de lessive et de 25 ml pour le réservoir d'assouplissant : il s'agit de la configuration optimale pour répondre à la majorité des conditions d'utilisation. L'appareil utilisera ces paramètres pour calculer la dose précise pour chaque lavage en fonction de la taille de la charge.

Cependant, dans des conditions extrêmes (eau très douce ou très dure) et pour un type de lessive particulier (comme une lessive très compacte), nous vous recommandons d'ajuster les dosages prédéfinis en suivant les indications inscrites sur l'emballage de la lessive ou de l'assouplissant : par exemple, si vous utilisez une lessive très compacte, le dosage prédéfini doit être réduit considérablement.


Si les résultats de lavage ne sont pas satisfaisants ou s'il y a trop de mousse durant le lavage, il se peut que vous deviez changer le réglage d'usine. Lisez le paragraphe « AutoDose Mode de configuration » pour

savoir comment changer les réglages de base, mais auparavant :

1. **Identifiez le niveau de dureté de l'eau.** Consultez le niveau de dureté de l'eau dans votre région. Les niveaux sont généralement indiqués comme suit : douce, moyenne et dure.
   Si nécessaire, contactez votre compagnie des eaux pour connaître la dureté de l'eau de votre région.
2. **Identifiez le dosage en lessive personnalisé.**
   Consultez l'étiquette sur l'emballage de la lessive/de l'assouplissant conseillant la quantité à utiliser. Pour le détergent, la quantité suggérée est la combinaison de trois facteurs différents :
   - Niveau de dureté de l'eau (voir le tableau suivant) ;
   - Un degré de salissure normal du linge ;
   - La capacité nominale de l'appareil (par ex. capacité de charge maximale de 10.0 kg). Si la capacité nominale inscrite sur le récipient du détergent se rapporte à des appareils de capacité inférieure, le dosage personnalisé doit être augmenté de 20 % par rapport au dosage proposé.

ⓘ

Par exemple, pour une machine d'une capacité nominale de 8 kg, avec une eau moyenne et un niveau de salissure normal, le dosage est reconnu par le croisement des dosages figurant sur l'étiquette du détergent.

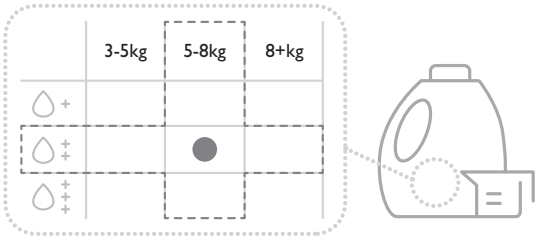

Niveaux de dureté de l'eau

Degrés	Plage de dureté de l'eau				
	°f[1)]	°d[2)]	°e[3)]	mmol/l	ppm
Élevé - **C03**	>25	>14	>17	>2,5	>250
Moyenne - **C02** **4)**	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
Faible - **C01**	<15	<8	<10	<1,4	<140

1) degrés français
2) degrés allemands
3) degrés anglais
4) Réglages d'usine, capables de répondre à la plupart des conditions d'utilisation.

Réglage de la dureté de l'eau

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, un écran de configuration spécial s'affiche : l'utilisateur est invité à régler immédiatement le niveau de dureté de l'eau. Trois niveaux sont disponibles :

1. Élevé - **C03**
2. Moyen - **C02**
3. Faible - **C01**

Pour modifier l'option sélectionnée :

- Appuyez sur Température pour augmenter le niveau.

- Appuyez sur Essorage pour diminuer le niveau.

Appuyez sur le bouton Départ/Pause ▷II pour confirmer la configuration.

Il existe des configurations de dose normales prédéfinies pour chaque niveau de dureté de l'eau. Pour la lessive (n'indique qu'un exemple) :

1. Élevé - **110 ml**
2. Moyen - **90 ml**
3. Faible - **65 ml**

La configuration de dureté de l'eau est également accessible ultérieurement via les paramètres de configuration.

ⓘ

Si l'utilisateur configure ultérieurement la dose normale pour le détergent ou l'adoucissant, les paramètres de dose normale prédéfinis, seront remplacés.


10.3 Distributeur de lessive avec AutoDose réservoirs et compartiments manuels

ⓘ

Lorsque vous utilisez de la lessive et n'importe quel autre type de traitement, suivez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit. Nous vous recommandons de ne pas dépasser le niveau maximal indiqué sur chaque compartiment (**MAX**).

Si les deux réservoirs AutoDose sont activés dans le programme sélectionné , la lessive liquide et l'assouplissant se chargent automatiquement.

Si l'un des réservoirs AutoDose ou les deux sont désactivés (OFF) pour le programme sélectionné, versez à la main le(s) produit(s) dans le bon compartiment.

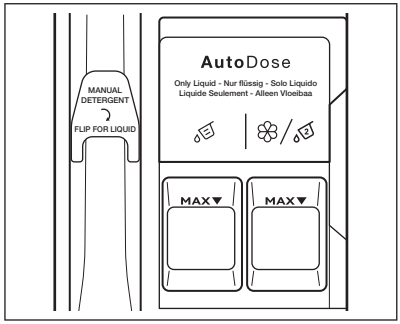

⚠ **AVERTISSEMENT!**

Ne mettez pas de détergent en poudre dans le compartiment AutoDose.


Compartiment à lessive muni d'un rabat sur le côté gauche pour le dosage manuel de lessive en poudre, de lessive liquide ou d'additifs	Compartiment pour lessive liquide situé à gauche, destiné au dosage automatique	Compartiment pour adoucissant ou lessive liquide situé à droite, destiné au dosage automatique
Volet pour produit de lavage manuel en poudre ou liquide.		/

- Ouvrez le distributeur de produit.
- Soulevez le couvercle du dosage automatique (AutoDose).
- Versez délicatement uniquement du détergent ou de l'adoucissant liquide dans le réservoir de détergent AutoDose. Remplissez jusqu'au niveau maximal indiqué.
- **MAX** Niveau maximal pour la quantité de lessive/adoucissant.
- Abaissez le couvercle du dosage automatique (AutoDose).

- Refermez doucement le distributeur de produit de lavage, jusqu'à sentir un déclic.

Ajout manuel du produit de lavage et des additifs

Il se peut que vous deviez utiliser une lessive différente de celles utilisées dans les réservoirs AutoDose. Tout d'abord, assurez-vous que les réservoirs AutoDose sont désactivés, puis versez la lessive et/ou les autres traitements dans les compartiments à remplissage manuel.

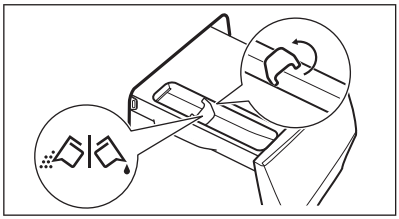

ⓘ

Ne dépassez pas le niveau maximal indiqué (**MAX**).

- Ouvrez le distributeur de produit.
- Refermez doucement le distributeur de produit de lavage, jusqu'à sentir un déclic.

Si vous n'utilisez pas la machine pendant 4 semaines ou plus alors que les réservoirs sont pleins, la lessive/l'assouplissant peuvent devenir visqueux ou sécher. Il est recommandé de vérifier visuellement l'état du produit à l'intérieur du réservoir et, si nécessaire, de nettoyer le tiroir comme indiqué dans le chapitre « Entretien et nettoyage ».

10.4 AutoDose mode de configuration

ⓘ

Entrez dans AutoDose le mode de configuration avant de procéder au réglage d'un programme.

1. Appuyez sur Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l'appareil.
2. Tournez le sélecteur pour choisir un programme de lavage.
3. Pour entrer en mode configuration, maintenez enfoncé le bouton AutoDose pendant quelques secondes. Les symboles et peuvent apparaître sur l'affichage.
4. En appuyant sur la touche AutoDose, vous ferez défiler cette séquence d'états :
   - Mode standard (Dose normale de détergent)
   - Mode standard (Dose normale d'assouplissant)
   - Mode lié (Dose normale de détergent)
   - Mode détergent double (Dose normale du second détergent)
   - Réglage de dureté de l'eau **C02**
   - Désactiver la fonction AutoDose **OFF**
5. Pour enregistrer et quitter la configuration AutoDose, l'utilisateur peut effectuer l'une des opérations suivantes :
   - Rester inactif pendant 10 s
   - Tourner le bouton rotatif
   - Appuyez sur Départ/Pause

10.5 AutoDose - Configuration du mode Standard

L'appareil est configuré en mode Standard par défaut, avec les réservoirs de détergent et d'adoucissant activés.

ⓘ

Cette option sera mémorisée pour chaque programme jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par l'utilisateur. Cela s'applique également si l'utilisateur éteint l'appareil ou en cas de panne de courant. Si un programme ne prend en charge aucune des options, il sera ignoré.

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l'appareil.
2. Attendez environ 10 secondes que l'appareil effectue les vérifications internes.
3. Appuyez sur le bouton AutoDose pour modifier l'option.
4. Il existe quatre options possibles :
   - Détergent et adoucissant, et
   - Détergent uniquement

- Adoucissant uniquement
- ARRÊT

5. Appuyez sur le bouton AutoDose pour parcourir cette séquence d'états (lorsqu'elle atteint la fin, elle est reprise depuis le début).
6. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton AutoDose, les voyants de détergent, d'adoucissant ou d'arrêt correspondants s'allument/s'éteignent.

Configuration du mode standard

1. Pour passer en mode configuration, maintenez le bouton AutoDose enfoncé pendant **3** secondes jusqu'à ce que le dosage actuel, les voyants clignotants du réservoir de détergent ou du réservoir d'adoucissant et le mode sélectionné s'affichent.

Les chiffres Température et Essorage affichent des « flèches » indiquant le bouton sur lequel appuyer pour augmenter ou diminuer la dose normale.

2. Pour ajuster la dose normale des compartiments Détergent et Adoucissant, appuyez sur le bouton Température pour augmenter et sur le bouton Essorage pour diminuer la dose : chaque pression ajustera la dose par incréments de 1 ml.

Appuyez sur les boutons et maintenez-les enfoncés pendant plus d'une seconde pour augmenter l'incrément à 10 ml/étape.

3. Pour enregistrer et quitter la configuration AutoDose, l'utilisateur peut effectuer l'une des opérations suivantes :
   - Rester inactif pendant 10 s
   - Tourner le bouton rotatif
   - Appuyez sur Départ/Pause ▷||

10.6 AutoDose - Configuration du mode Double

En mode Double, les deux compartiments peuvent être remplis avec deux détergents différents.

La touche permet de basculer entre les compartiments et d'activer/désactiver l'utilisation de deux détergents différents, le second remplaçant l'adoucissant dans le compartiment correspondant.

ⓘ

Si cette option est activée, elle sera mémorisée pour chaque programme jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par l'utilisateur. Cela s'applique également si l'utilisateur éteint l'appareil ou en cas de panne de courant.

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ⏻ pendant quelques secondes pour activer l'appareil.
2. Attendez environ 10 secondes que l'appareil effectue les vérifications internes.
3. Appuyez sur le bouton AutoDose pour modifier l'option.
4. Il existe trois options possibles :
   - Détergent primaire uniquement sur 1
   - Détergent secondaire uniquement sur 2
   - ARRÊT
5. Appuyez sur le bouton AutoDose pour parcourir cette séquence d'états (lorsqu'elle atteint la fin, elle est reprise depuis le début).

ⓘ

La fonction AutoDose est activée par défaut pour l'un des deux détergents dans la plupart des programmes. Pour les programmes pour lesquels un détergent ou un autre n'est pas disponible, l'état indisponible est simplement ignoré lorsque vous passez d'un programme à l'autre à l'aide de la touche. Si les deux détergents ne sont pas disponibles, l'affichage indique « AutoDose OFF » et le fait d'appuyer sur la touche AutoDose génère un signal d'erreur et clignote trois fois les symboles « AutoDose OFF ».

Configuration du mode Double

1. Pour passer en mode configuration, maintenez le bouton AutoDose enfoncé pendant **3** secondes jusqu'à ce que le dosage actuel, les voyants clignotants du

réservoir de détergent et le mode sélectionné s'affichent.

Les chiffres Température et Essorage affichent des « flèches » indiquant le bouton sur lequel appuyer pour augmenter ou diminuer la dose normale.

2. Pour ajuster la dose normale des compartiments Détergents , appuyez sur le bouton Température pour augmenter et sur le bouton Essorage pour diminuer la dose : chaque pression ajustera la dose par incréments de 1 ml.

Appuyez sur les boutons et maintenez-les enfoncés pendant plus d'une seconde pour augmenter l'incrément à 10 ml/étape.

3. Pour enregistrer et quitter la configuration AutoDose, l'utilisateur peut effectuer l'une des opérations suivantes :
   - Rester inactif pendant 10 s
   - Tourner le bouton rotatif
   - Appuyez sur Départ/Pause

10.7 AutoDose - Configuration du mode lié

En mode lié, les deux compartiments peuvent être remplis avec le même détergent pour augmenter la capacité à exécuter plus de cycles. Le compartiment à partir duquel le détergent est distribué est automatiquement géré par l'appareil

Si cette option est activée, elle sera mémorisée pour chaque programme jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par l'utilisateur. Cela s'applique également si l'utilisateur éteint l'appareil ou en cas de panne de courant.

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l'appareil.
2. Attendez environ 10 secondes que l'appareil effectue les vérifications internes.
3. Appuyez sur le bouton AutoDose pour modifier l'option.

1. Il existe deux options possibles:
   - Détergent lié
   - **OFF**

4. Appuyez sur le bouton AutoDose pour parcourir cette séquence d'états (lorsqu'elle atteint la fin, elle est reprise depuis le début).

Si le détergent lié n'est pas disponible pour un programme donné, l'affichage indique « AutoDoseOFF » et une pression sur la touche AutoDose génère un signal d'erreur, activant trois fois les symboles « AutoDose **OFF** ».

Configuration du mode lié

1. Pour passer en mode configuration, maintenez le bouton AutoDose enfoncé pendant **3** secondes jusqu'à ce que le dosage actuel, les voyants clignotants du réservoir de détergent ou du réservoir d'adoucissant et le mode sélectionné s'affichent.
2. Pour ajuster la dose normale du compartiment Détergent , appuyez sur le bouton Température pour augmenter et sur le bouton Essorage pour diminuer la dose : chaque pression ajustera la dose par incréments de 1 ml. Appuyer sur les boutons et les maintenir enfoncés pendant plus d'une seconde pour augmenter le
3. Pour enregistrer et quitter la configuration AutoDose, l'utilisateur peut effectuer l'une des opérations suivantes :
   - Rester inactif pendant 10 s
   - Tourner le bouton rotatif
   - Appuyez sur Départ/Pause

10.8 AutoDose Réglage de dureté de l'eau

Dans Configuration, l'utilisateur peut activer le bouton AutoDose jusqu'à ce qu'il atteigne le paramètre de dureté de l'eau.

1. Pour régler le niveau de dureté de l'eau, appuyez sur les boutons Température et Essorage .

ⓘ

Ce paramètre déclenchera une action uniquement si l'utilisateur n'a pas déjà défini une dose normale personnalisée pour le détergent et l'adoucissant.

2. Pour enregistrer et quitter la configuration AutoDose, l'utilisateur peut effectuer l'une des opérations suivantes :
   - Rester inactif pendant 10 s
   - Tourner le bouton rotatif
   - Appuyez sur Départ/Pause ▷||

10.9 Désactivation de AutoDose

Si vous souhaitez utiliser la machine UNIQUEMENT manuellement, vous pouvez désactiver la fonctionnalité Autodose.

1. Pour entrer en mode configuration, maintenez enfoncé le bouton AutoDose pendant quelques secondes. Les symboles et peuvent apparaître sur l'affichage.
2. Appuyez sur la touche AutoDose pour parcourir la séquence d'états jusqu'à ce que l'affichage indique **OFF**
3. Pour enregistrer et quitter la configuration AutoDose, l'utilisateur peut effectuer l'une des opérations suivantes :
   - Rester inactif pendant 10 s
   - Tourner le bouton rotatif
   - Appuyez sur Départ/Pause ▷||

10.10 AutoDose indication niveau bas

ⓘ

Ne remplissez pas les réservoirs AutoDose tant que l'appareil ne vous indique pas que l'un des réservoirs, ou les deux, sont vides.

Lorsque le niveau de détergent dans le réservoir activé est bas, l'indicateur correspondant clignote lentement et en continu sur l'affichage. Lorsque le niveau bas est élevé, cela garantit de gérer au moins un cycle supplémentaire avec la bonne quantité de produit.

Il cesse de clignoter lorsque le compartiment est rempli.

Si le réservoir n'est pas rempli au démarrage d'un programme, l'indicateur cesse de clignoter et reste allumé en continu. Une fois le programme terminé, il recommence à clignoter.

Sauf si AutoDose est désactivé, si un compartiment présente un niveau bas, le dosage défini pour ce compartiment s'affiche pendant quelques secondes à chaque ouverture du bac, pour vous rappeler qu'un remplissage est nécessaire.

Si le niveau est bas dans les deux réservoirs, les deux indicateurs clignotent, mais seul le dosage défini pour la lessive s'affiche.

ⓘ

Si les réservoirs sont remplis avant la première mise en marche de l'appareil, le voyant AutoDose ne clignotera pas.

⚠ **ATTENTION!**

Les réservoirs doivent être remplis avec la même marque et le même type de lessive/assouplissant/additif que ceux utilisés précédemment. Si ce n'est pas le cas, nettoyez les réservoirs avant de les remplir.

10.11 Voyant bac ouvert

Le bac de produit de lavage doit toujours être fermé lorsque vous démarrez un programme et pendant la phase de lavage.

Un capteur situé dans le bac détecte si le bac est ouvert (ou mal fermé) lorsque le programme est en cours. Dans ce cas, l'appareil se met immédiatement en pause.

Si vous appuyez sur le bouton Départ/Pause ▷||, un signal sonore d'erreur est émis, tout ce que contient l'affichage disparaît, à l'exception des voyants AutoDose qui restent allumés pendant quelques secondes. Ensuite, l'affichage repasse au précédent mode Pause.

Cela se produit même si l'utilisateur a désactivé la fonction AutoDose.

Pour relancer le programme, assurez-vous que le bac est correctement fermé et appuyez sur le bouton Départ/Pause ▷||.

11. PROGRAMMES

11.1 Application et programmes cachés supplémentaires

Notre application propose **une large gamme de programmes cachés supplémentaires**. Connectez l'appareil à Appli et vous pourrez choisir le programme qui correspond le mieux à vos besoins.

ⓘ

Les noms des programmes sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des exigences du marché.
Dans l'application, vous trouverez une description complète de chaque programme.

Sport	Rideaux	Bébé
Sport	Oreiller	Lin
Doudounes	Serviettes	Rapide 1 pièce
Foot/Rugby	Poils d'animaux	Vapeur Cashmere
Ski	Repassage Facile	Chemises
Chaussures de sport	Anti-allergie	Lavage tambour
Draps		

11.2 Tableau des programmes

Programmes de lavage

Programme	Description du programme
Ultraquick 49min	Coton et tissus synthétiques mixtes. Idéal pour laver votre linge quotidien en peu de temps, pour un meilleur entretien des vêtements et un bon nettoyage déjà à 30 °C.
Coton	Tissus en coton blanc et coloré. Idéal pour la salissure normale et importante.
Synthétiques	Articles en textiles synthétiques ou mélangés. Degré de salissure normal.
Délicats	Textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose et les tissus mélangés nécessitant un lavage en douceur. Degré de salissure normal.
Laine/Soie	Laine lavable en machine, laine lavable à la main et autres tissus portant le symbole « Lavage à la main »[1)].
Rapide 20 min.	Articles en coton et synthétiques légèrement sales ou portés une seule fois.
Vapeur rafraîchir	**Coton, synthétiques et articles en textiles mélangés**. Cycle vapeur spécial sans lavage pouvant être utilisé pour préparer votre linge sec pour le repassage ou rafraîchir les vêtements portés une seule fois. Ce programme réduit les plis, les odeurs et détend les fibres. N'utilisez aucun produit de lavage !

Programme	Description du programme
Essorage/Vidange	Pour essorer le linge et vidanger l'eau dans le tambour. Tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats.
Rinçage	Tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Programme pour rincer et essorer le linge. La vitesse d'essorage par défaut correspond à la vitesse utilisée pour essorer les articles en coton. Réduisez la vitesse d'essorage en fonction du type de linge. Si nécessaire, sélectionnez la fonction Rinçage Plus pour ajouter des rinçages. Avec une vitesse d'essorage peu élevée, l'appareil effectue des rinçages délicats et un essorage court.
Jeans	**Des articles en jean ou en jersey**. Normalement sale. Ce programme effectue une phase de rinçage en douceur idéale pour les articles en jean, qui réduit le délavage et empêche les résidus de lessive en poudre de s'accrocher aux fibres.
Duvet	**Une couverture synthétique, des vêtements rembourrés, des couettes, des vestes** et des articles similaires.
Outdoor	Vêtements d'extérieur, de travail, de sport, imperméables et tissus perméables à l'air, vestes à molleton ou doublure isolante amovibles.
Hygiène	Articles en coton blanc. Ce programme de lavage haute performance avec phase vapeur élimine plus de 99,99 % des bactéries et des virus[2] en conservant la température au-dessus de 60 °C pendant toute la phase de lavage ; avec l'action complémentaire de la phase vapeur sur les fibres, la phase de rinçage améliorée garantit l'élimination totale des détergents et résidus de micro-organismes. Ce programme garantit également une réduction efficace des pollens ou autres allergènes.
Eco 40-60	Faible cycle d'énergie pour le coton. Diminue la température et prolonge le temps pour obtenir de bons résultats de lavage.

1) Pendant ce cycle, le tambour tourne doucement pour garantir un lavage en douceur. Le tambour peut donner l'impression de ne pas tourner ou de ne pas tourner correctement, mais ce fonctionnement est normal pour ce programme.

2) Testé pour le staphylocoque doré, les enterococcus faecium, le candida albicans, le bacille pyocyanique et les bactériophages MS2 par l'institut indépendant Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 202120117).

Programmer la température, la vitesse de rotation maximale et la charge maximale

Programme	Température par défaut Plage de températures	Vitesse d'essorage de référence Plage de vitesses d'essorage	Charge maximale
Ultraquick 49min	30 °C 60 °C - 30 °C	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	8.0 kg
Coton	40 °C 90 °C - Froid	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	10.0 kg
Synthétiques	30 °C 60 °C - Froid	1200 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	5.0 kg
Délicats	30 °C 40 °C - Froid	800 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	2.0 kg

Programme	Température par défaut Plage de températures	Vitesse d'essorage de référence Plage de vitesses d'essorage	Charge maximale
Laine/Soie	40 °C 40 °C - Froid	1200 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	3.0 kg
Rapide 20 min.	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	3.0 kg
Vapeur rafraîchir	-	-	2.0 kg
Essorage/Vidange	-	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	10.0 kg
Rinçage	-	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	10.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C - Froid	1200 tr/min 1200- 400 tr/min	4.0 kg
Duvet	40 °C 60 °C - Froid	800 tr/min 800 - 400 tr/min	3.0 kg
Outdoor	30 °C 40 °C - Froid	1200 tr/min 1200 tr/min - 400 tr/min	2.0 kg **1)**
Hygiène	60 °C	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	10.0 kg
Eco 40-60	40 °C **2)**	1400 tr/min 1400 tr/min - 400 tr/min	10.0 kg

1) Programmes de lavage

2) **Conformément au règlement de la Commission UE 2019/2023 et au décret ukrainien 834/2023.** Ce programme à 40 °C peut nettoyer du linge en coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, dans le même cycle.

Pour la température atteinte dans le linge, la durée du programme et d'autres données, veuillez consulter le chapitre « Valeurs de consommation ».
Les programmes les plus efficaces en matière de consommation énergétique sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant une durée plus longue.

11.3 Woolmark Premium Wool Care - Bleu



Le cycle de lavage de la laine de cet appareil a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour le lavage des vêtements en laine portant une étiquette « lavage à la main », à condition que les produits soient lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement et à celles émises par le fabricant de cette machine à laver.
M2305

11.4 Compatibilité des options avec les programmes

	Ultraquick 49min	Coton	Synthétiques	Délicats	Laine/Soie	Rapide 20 min.	Vapeur	Essorage/Vidange	Rinçage	Jeans	Duvet	Outdoor	Hygiène	Eco 40-60
AutoDose														
Détergent AutoDose	■	■	■	■		■				■		■	■	■
AutoDose Assouplissant	■	■	■	■	■	■			■	■	■		■	■
Autres														
Essorage	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Arrêt cuve pleine	■	■	■	■	■				■	■		■	■	■
Silencieux		■	■	■						■				
Sans essorage		■	■	■	■	■		■ 1)	■	■	■	■	■	
Taches 2)		■	■							■			■	
Prélavage		■	■											
Time Manager 3)		■	■				■							

	Ultraquick 49min	Coton	Synthétiques	Délicats	Laine/Soie	Rapide 20 min.	Vapeur	Essorage/Vidange	Rinçage	Jeans	Duvet	Outdoor	Hygiène	Eco 40-60
Rinçage Plus	■	■	■	■					■	■		■	■	
Steam Easy Iron[4)]	■	■	■							■			■	
Départ Différé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Si vous sélectionnez l'option Sans essorage, l'appareil effectue uniquement une vidange.

2) Cette option n'est pas disponible avec des températures de lavage inférieures à 40 °C.

3) Si vous sélectionnez la durée la plus courte, nous vous recommandons de réduire la charge de linge. Il est possible de charger entièrement le lave-linge, mais les résultats du lavage seront alors moins bons.

4) Cette option n'est pas disponible avec des températures de lavage inférieures à 40 °C.

Détergents adaptés aux programmes de lavage

Programme	Poudre universelle[1)]	Produit lessiviel liquide universel	Produit lessiviel liquide pour couleurs	Laine délicate	Programmes spéciaux
Ultraquick 49min	--	▲	▲	--	--
Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Délicats	--	--	--	▲	▲
Laine/Soie	--	--	--	▲	▲
Rapide 20 min.	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiène	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) À une température supérieure à 60 °C, l'utilisation de détergent en poudre est recommandée.

▲ = Recommandé | -- = Déconseillé

12. WI-FI - RÉGLAGE DE LA CONNECTIVITÉ

Ce chapitre explique comment connecter l'appareil intelligent au réseau Wi-Fi et le relier aux dispositifs mobiles.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez recevoir des notifications, commander et surveiller votre appareil depuis vos dispositifs mobiles.


La fonctionnalité Wi-Fi est désactivée en tant que réglage d'usine par défaut.

Pour connecter l'appareil et profiter d'une vaste gamme de fonctionnalités et de services, vous avez besoin :

- d'un réseau sans fil à domicile avec une connexion Internet active,
- d'un appareil mobile connecté au réseau sans fil.

Paramètres du module Wi-Fi	
Fréquence	2,412 - 2,472 GHz pour le marché européen
Protocoles	IEEE 802,11b/g/n
Puissance max.	< 20 dBm
Chiffrement	WPA, WPA2, WPA3

12.1 Code QR sur la plaque signalétique

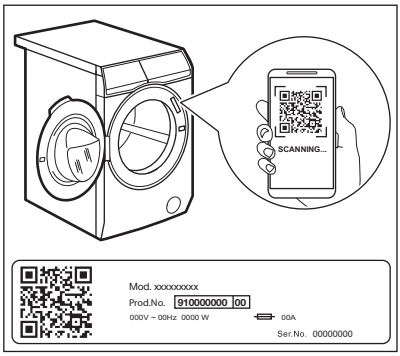

Le code QR peut être utilisé de deux manières :

- Depuis votre appareil mobile, scannez le QR code via l'application d'appareil photo intégrée pour télécharger l'application sur l'App Store, puis suivez les étapes requises.
- Appairer votre appareil mobile à un appareil pour simplifier le processus. Scannez le QR code avec le scanner de QR code intégré à notre application.

12.2 Installation et configuration du Appli

ⓘ

Le Appli vous permet de contrôler l'entretien de votre linge avec un appareil mobile.
Elle contient un grand nombre de programmes, de fonctions utiles et d'informations produit parfaitement adaptées à l'appareil.
Il s'agit de soin du linge personnalisé, le tout depuis votre appareil mobile.

Lorsque vous connectez l'appareil à l'application, restez à proximité avec votre appareil mobile.

Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au réseau sans fil.


1. Allez sur l'App Store de votre appareil intelligent ou scannez le code QR (*voir le chapitre « Code QR sur la plaque signalétique »*).
2. Téléchargez et installez notre application.
3. Lancez l'application. Sélectionnez votre pays, votre langue, et connectez-vous en saisissant votre adresse e-mail et votre mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un en suivant les instructions dans Appli.
4. Suivez les instructions de l'application pour enregistrer et configurer l'appareil.

12.3 Configuration de la connexion sans fil de l'appareil

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l'appareil. Attendez environ 10 secondes avant de procéder à la configuration Wi-Fi.

2. Sélectionnez un programme en tournant le sélecteur de programme.
3. Appuyez et maintenez simultanément les touches Time Manager et Départ Différé pendant quelques secondes, jusqu'à entendre un clic. Relâchez les touches.
   On s'affiche pendant 5 secondes et le voyant commence à clignoter.


Le module sans fil se met en fonctionnement.

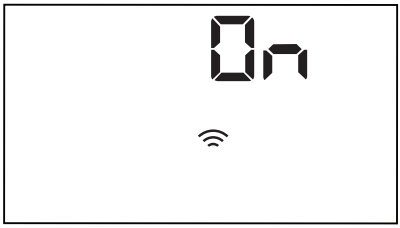

ⓘ


Assurez-vous que votre application est prête pour la connexion.

4. Au bout de 10 secondes, AP (**Point d'accès**) s'affiche.

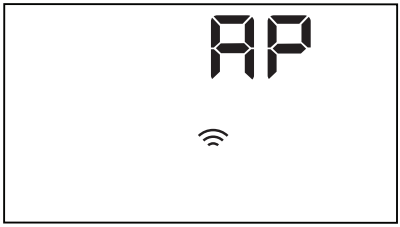

Le point d'accès sera accessible pendant 5 minutes.

5. Configurez l'application Appli sur votre appareil intelligent et suivez les instructions pour connecter l'appareil à votre réseau Wi-Fi.
6. Si la connectivité est configurée, lorsque l'écran d'information du programme réapparaît, le voyant s'affiche.

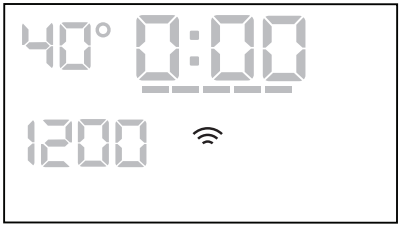

ⓘ

Chaque fois que vous mettez en fonctionnement l'appareil, il lui faut environ 10 secondes pour se connecter automatiquement au réseau. Lorsque le voyant cesse de clignoter, la connexion est prête.

Pour désactiver la connexion sans fil, appuyez simultanément sur les touches Time Manager et Départ Différé pendant quelques secondes, jusqu'à entendre le premier signal sonore. Relâchez les boutons.

OFF s'affiche pendant 5 secondes.

ⓘ

Si vous mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil, la connexion sans fil est automatiquement désactivée.

Pour supprimer les données de connexion au Wi-Fi, maintenez simultanément les touches Time Manager et Départ Différé enfoncées pendant quelques secondes jusqu'au deuxième signal acoustique. Le symbole --- s'affiche pendant quelques secondes.

12.4 Départ à Distance

Le Départ à distance vous permet de lancer un cycle à distance.

Si l'application est installée et que la connexion sans fil est activée, vous pouvez activer/désactiver le Départ à Distance :

1. Appuyez sur la touche Départ à distance .
2. Les voyants et apparaissent sur l'écran de résumé du programme et le hublot est verrouillé. À présent, vous pouvez démarrer le programme à distance.

12.5 Mise à jour OTA (Over-the-air)

L'application peut proposer une mise à jour pour votre appareil.

Si un programme est en cours d'exécution, l'application indique que la mise à jour commencera à la fin du programme.

Pendant la mise à jour, l'appareil affiche UPd.

Ne mettez pas à l'arrêt et ne débranchez pas l'appareil pendant la mise à jour.

L'appareil peut être à nouveau utilisé à la fin de la mise à jour, sans notification de mise à jour réussie.

Si une erreur se produit, l'appareil affiche Err : il vous suffit d'appuyer sur l'une des touches ou de tourner le bouton pour revenir à une utilisation normale.

13. UTILISATION QUOTIDIENNE

⚠ AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

13.1 Activation de l'appareil

1. Branchez la fiche secteur sur la prise de courant.
2. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
3. Appuyez sur Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l'appareil.


Un bref signal sonore retentit.

13.2 Chargement du linge

- Ouvrez la porte de l'appareil.
- Dépliez-les le plus possible avant de les placer dans l'appareil.
- Placez les articles un à un dans le tambour.

Veillez à ne pas trop surcharger le tambour.

- Fermez la porte fermement.

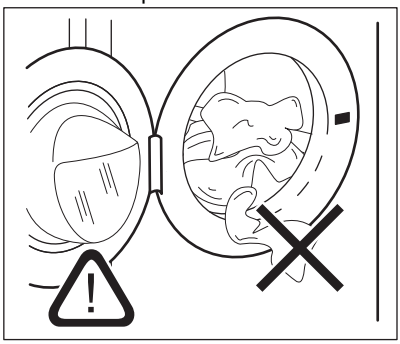

⚠ ATTENTION!

- Assurez-vous qu'il ne reste pas de linge entre le joint et la porte. Il existe un risque de fuite d'eau ou de dommage du linge.
- Laver des articles très tachés par de l'huile ou de la graisse ou utiliser du parfum pourrait endommager les pièces en caoutchouc de l'appareil.


13.3 Utilisation des produits de lavage et autres traitements

Si les deux réservoirs AutoDose sont activés dans le programme choisi, la lessive et l'assouplissant sont automatiquement chargés.


Si l'un des réservoirs AutoDose ou les deux sont désactivés (OFF) pour le programme défini, versez le ou les produits à la main, dans le bon compartiment.

13.4 Vérification de la position du volet

1. Tirez le distributeur de détergent jusqu'à la butée.

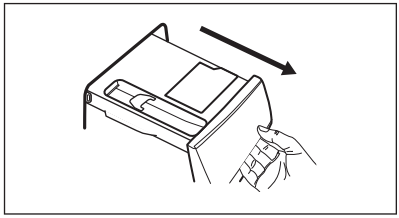


2. Pour utiliser un détergent liquide, tournez le volet vers le bas

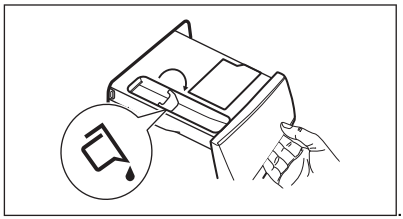


Avec le volet en position BASSE :

- N'utilisez pas de lessives liquides gélatineuses ou épaisses.
- Ne versez pas de lessive liquide au-delà du niveau maximal indiqué sur le volet.
- Ne sélectionnez pas la phase de prélavage.
- Ne sélectionnez pas la fonction Départ différé.

3. Pour utiliser une lessive en poudre, tournez le volet vers le haut.

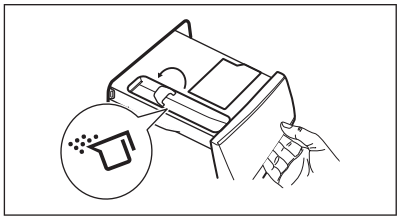

4. Mesurez le détergent.
5. Fermez soigneusement le distributeur de détergent.

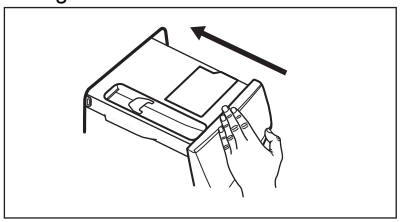

Assurez-vous que le volet ne provoque pas d'obstruction lorsque vous refermez le distributeur.

13.5 Réglage d'un programme

Si vous souhaiter modifier le dosage automatique du détergent ou de l'assouplissant, entrez dans AutoDose le mode de configuration avant de passer au réglage du programme. Le mode de configuration peut annuler les réglages temporaires. Veuillez vous reporter au paragraphe « AutoDose Mode de configuration » du chapitre « AutoDose La technologie (dosage automatique) ».

1. Tournez le sélecteur pour choisir le programme de lavage souhaité. Le voyant du programme s'allume.

Le Eco 40-60 est le programme proposé par défaut lorsque l'appareil est allumé, celui auquel se rapportent les informations de l'étiquette énergétique.

Le voyant de la touche Départ/Pause ▷‖ clignote.
Une durée indicative du programme, la charge maximale pour le programme défini (uniquement pendant quelques secondes), la température par défaut, la vitesse d'essorage par défaut et les voyants de la phase de lavage (si disponibles) s'affichent.

2. Pour modifier la température et/ou la vitesse d'essorage, appuyez sur les touches correspondantes.
3. Si vous le souhaitez, réglez une ou plusieurs options en appuyant sur les touches correspondantes. Les indicateurs correspondants s'affichent et les informations données changent en conséquence.

Si une sélection n'est **pas possible**, un signal sonore retentit.

13.6 Démarrer un programme

⚠ AVERTISSEMENT!

Vérifiez que le distributeur de produit de lavage est correctement fermé, ou le programme ne démarrera pas.

Appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖ pour lancer le programme.

Le voyant correspondant cesse de clignoter et reste allumé.
Le programme démarre, la porte est verrouillée. L'indicateur s'affiche.

La pompe de vidange peut se mettre en fonctionnement quelques instants avant que l'appareil ne se remplisse d'eau.

13.7 Démarrer un programme avec démarrage retardé

1. Appuyez sur la touche Départ Différé à plusieurs reprises jusqu'à ce que le départ différé souhaité s'affiche.
   L'indicateur s'allume.
2. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le hublot se verrouille et l'appareil démarre le décompte du départ différé.
   L'indicateur s'affiche.

Le programme démarre automatiquement lorsque le décompte est terminé.

Annulation du départ différé au cours du décompte

Pour annuler le démarrage retardé :

1. Appuyez sur Départ/Pause pour mettre l'appareil en pause. Le voyant correspondant clignote.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton Départ Différé jusqu'à ce que s'affiche et que le voyant s'éteigne.
3. Appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause pour démarrer immédiatement le programme.

Modification du départ différé au cours du décompte

Pour modifier le départ différé :

1. Appuyez sur Départ/Pause pour mettre l'appareil en pause. Le voyant correspondant clignote.
2. Appuyez sur la touche Départ Différé à plusieurs reprises jusqu'à ce que le départ différé souhaité s'affiche.
3. Appuyez à nouveau sur la touche Départ/Pause pour démarrer le nouveau décompte.

13.8 Détection de la charge SensiCare System

La durée du programme affichée se rapporte à une **charge moyenne à élevée**.

Après avoir appuyé sur la touche Départ/Pause, l'indicateur de charge maximale recommandée s'éteint, SensiCare System lance la détection de la charge de linge :

1. L'appareil détecte la charge dans les 30 premières secondes. Pour les programmes compatibles avec Time Manager, lors de cette phase, les barres Time Manager ---- situées sous les chiffres de la durée s'animent. Le tambour tourne brièvement.
2. La durée du programme pourra être ajustée en conséquence et pourra être augmentée ou diminuée. Au bout de 30 secondes supplémentaires, l'eau commence à se remplir.

À la fin de la détection de charge, **en cas de surcharge du tambour**, le voyant **MAX** clignote sur l'affichage :

Dans ce cas, pendant 30 secondes, il est possible de mettre l'appareil en pause et d'enlever le linge en excédent.

Dès que vous avez retiré l'excédent de linge, appuyez sur la touche Départ/Pause pour relancer le programme. La phase SensiCare peut être répétée jusqu'à trois fois (voir point 1).

Important : Si vous ne réduisez pas la quantité de linge, le programme de lavage redémarrera malgré la surcharge. Dans ce cas, les meilleurs résultats de lavage ne sont pas garantis.

ⓘ

Environ 20 minutes après le début du programme, l'appareil peut ajuster la durée du programme en fonction de la capacité d'absorption d'eau des tissus.

ⓘ

La détection SensiCare ne fonctionne que si le programme de lavage est complet et si da durée n'a pas été réduite à l'aide de la touche Time Manager.

ⓘ

Le SensiCare System est incompatible avec certains programmes comme Laine/ Soie, Rinçage, et les programmes à cycle court.

13.9 Interruption d'un programme et modification des options

Lorsque le programme est en cours, vous ne pouvez changer **que quelques options** :

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖.

Le voyant correspondant clignote.

2. Modifiez les options. Les informations données sur l'affichage changent en conséquence.
3. Appuyez de nouveau sur la touche Départ/Pause ▷‖.

Le programme de lavage se poursuit.

13.10 Annulation d'un programme en cours

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour annuler le programme et éteindre l'appareil.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour remettre l'appareil en marche.

Vous pouvez maintenant sélectionner un nouveau programme de lavage.

ⓘ

Si la phase SensiCare a déjà été effectuée et que le remplissage d'eau a déjà commencé, le nouveau programme démarre **et la phase SensiCare n'est pas répétée**. L'eau et le produit de lavage ne sont pas vidangés afin d'éviter tout gaspillage. La durée maximale du programme s'affiche et se met à jour environ 20 minutes après le départ du nouveau programme.

Il y a d'autres façons d'annuler :

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖.
2. Tournez le sélecteur de programme sur la position • « Réinitialiser ».
3. Attendez 1 seconde. L'affichage indique ––– .

Vous pouvez maintenant sélectionner un nouveau programme de lavage.

13.11 Ouverture de la porte - Ajout de vêtements

Lorsque le programme ou le Départ Différé est en cours, le hublot de l'appareil est verrouillé. Le voyant ⊸▯ s'affiche.

ⓘ

Si la température et le niveau de l'eau dans le tambour sont trop élevés et/ou que le tambour tourne encore, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.

Pour ajouter ou retirer des vêtements :

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖.

Sur l'affichage, le voyant Porte verrouillée s'éteint.

2. Ouvrez la porte de l'appareil. Si nécessaire, ajoutez ou retirez du linge. Refermez la porte et appuyez à nouveau Départ/Pause ▷‖ sur la touche.

Le programme ou le Démarrage retardé se poursuit.

13.12 Fin du programme

Lorsque le programme est terminé, l'appareil s'arrête automatiquement. Les signaux

sonores se déclenchent (s'ils sont actifs).
L'affichage indique 0:00.

Le voyant de la touche Départ/Pause ▷‖ s'éteint.

Le hublot se déverrouille et le voyant ⊸▯ s'éteint.

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l'appareil à l'arrêt.

Cinq minutes à compter de la fin du programme, la fonction d'économie d'énergie éteint automatiquement l'appareil.

ⓘ

Lorsque vous rallumez l'appareil, le dernier programme sélectionné s'affiche. Tournez le sélecteur pour choisir un nouveau cycle.

2. Sortez le linge de l'appareil.
3. Assurez-vous que le tambour est vide.
4. Laissez le hublot et le distributeur de produit de lavage entrouverts pour éviter la formation de moisissures et l'apparition de mauvaises odeurs.

13.13 Vidange de l'eau après la fin du cycle

Si vous avez sélectionné un programme ou une option qui ne vidange pas l'eau du dernier rinçage, le programme se termine, mais :

- La zone de l'horloge indique 0:00 et l'affichage montre le hublot verrouillé ⊸▯.
- Le voyant de la touche Départ/Pause ▷‖ commence à clignoter.
- Le tambour tourne toujours à intervalles réguliers pour éviter que le linge ne se froisse.
- Le hublot reste verrouillé.
- Vous devez vidanger l'eau pour ouvrir le hublot :

1. Si nécessaire, appuyez sur la touche Essorage pour réduire la vitesse d'essorage proposée par l'appareil.
2. Appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖. L'appareil effectue la vidange et l'essorage.

Le voyant de l'option ▭ ou ◁↓ disparaît.

ⓘ

Si vous sélectionnez l'option Silence ◁↓ et que la vitesse d'essorage n'est pas modifiée, l'appareil effectue uniquement une vidange de l'eau lorsque vous appuyez sur la touche Départ/Pause ▷‖.

3. Une fois le programme terminé et le voyant de verrouillage du hublot ⊸▯ éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.
4. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour désactiver l'appareil.

13.14 Fonction Veille

La fonction Veille met à l'arrêt automatiquement l'appareil pour réduire la consommation d'énergie lorsque :

- Vous n'avez pas utilisé l'appareil depuis 5 minutes alors qu'aucun programme n'est en cours.
  Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre l'appareil en fonctionnement.
- 5 minutes après la fin du programme de lavage.
  Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre en fonctionnement l'appareil.
  L'affichage indique la fin du dernier programme sélectionné.
  Tournez le sélecteur pour choisir un nouveau cycle.

Si le sélecteur est sur la position « Réinitialiser » •, l'appareil s'éteint automatiquement en 30 secondes.

ⓘ

Si vous sélectionnez un programme ou une option se terminant avec de l'eau dans le tambour, la fonction Veille **ne met pas à l'arrêt** l'appareil pour vous rappeler qu'il faut vidanger l'eau.

ⓘ

La Commande à distance bloque l'option Veille. Cependant, au bout de 15 minutes, l'appareil passe en mode Veille du réseau et seul le voyant ◘ s'affiche.

14. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

> ⚠ **AVERTISSEMENT!**
>
> Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

14.1 Calendrier de nettoyage périodique

Le nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Après chaque cycle, maintenez la porte et le distributeur de détergent légèrement entrouverts pour permettre la circulation de l'air et éliminer l'humidité à l'intérieur de l'appareil.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée : fermez le robinet d'eau et débranchez l'appareil.

Calendrier indicatif de nettoyage périodique :

Détartrage	Deux fois par an
Lavage d'entretien	Une fois par mois
Nettoyer le joint de la porte	Tous les deux mois
Nettoyez le tambour	Tous les deux mois
Nettoyer le distributeur de produit de lavage et les réservoirs AutoDose	Deux fois par an
Nettoyez le filtre de la pompe de vidange	Deux fois par an
Nettoyez le tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne	Deux fois par an

14.2 Enlèvement des objets étrangers

> ⓘ
>
> Assurez-vous que les poches sont vides et que tous les éléments libres sont attachés avant de lancer votre cycle.

Enlevez les objets étrangers (tels que les attaches métalliques, les boutons, les pièces, etc.) pouvant se trouver dans le joint de la porte, les filtres et le tambour. Consultez les paragraphes « Joint de porte avec double lèvre », « Nettoyage du tambour », « Nettoyage du filtre de la pompe de vidange » et « Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne ». Traitez les rideaux avec précautions. Retirez les crochets et placez les rideaux dans un sac de lavage ou une taie d'oreiller. Si nécessaire, contactez le service après-vente agréé.

14.3 Nettoyage externe

Nettoyez uniquement l'appareil à l'eau chaude avec un savon doux. Séchez complètement toutes les surfaces.

N'utilisez pas de tampons à récurer ni de matières pouvant causer des rayures.

> ⚠ **ATTENTION!**
>
> N'utilisez pas d'alcool, de solvants ni de produits chimiques.

> ⚠ **ATTENTION!**
>
> Ne nettoyez pas les surfaces métalliques avec un détergent à base de chlore.

14.4 Détartrage

> ⓘ
>
> Si l'eau de votre région est dure ou moyennement dure, nous vous recommandons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour lave-linge (détartrage occasionnel).

Examinez régulièrement le tambour à la recherche de tartre.

> ⓘ
>
> Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

14.5 Lavage d'entretien

L'utilisation répétée et prolongée des programmes courts et à basse température peut entraîner des dépôts de produit de


lavage, des résidus pelucheux, une augmentation des bactéries et la formation d'un biofilm à l'intérieur du tambour et de la cuve. Ceci peut entraîner la formation de mauvaises odeurs et de moisissures.

Pour éliminer ces dépôts et assainir l'intérieur de l'appareil, effectuez un lavage d'entretien au moins une fois par mois :

1. Retirez le linge du tambour.
2. Désactivez la fonction AutoDose pour le détergent et l'assouplissant.
3. Lancez le programme pour le coton à température maximale avec une petite quantité de lessive en poudre ou, si disponible, lancez le programme Lavage tambour

14.6 Joint de porte

Cet appareil dispose d'un **système de vidange autonettoyant**, permettant d'évacuer avec l'eau les peluches et fibres légères qui se détachent des vêtements. Examinez régulièrement le joint et, si nécessaire, nettoyez-le comme décrit dans le schéma suivant. Les pièces, les boutons et les autres petits objets peuvent être récupérés à la fin du cycle.

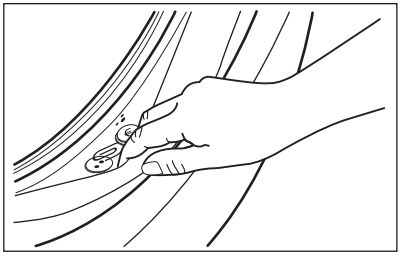

Si nécessaire, nettoyez-le en utilisant un agent nettoyant à l'ammoniaque et sans érafler la surface du joint.

ⓘ

Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

14.7 Nettoyage du tambour

Examinez régulièrement le tambour pour éviter le dépôt de particules indésirables.

Des corps étrangers sujets à la rouille dans le linge ou bien l'eau ferrugineuse du robinet peuvent provoquer des dépôts de rouille dans le tambour

Nettoyez le tambour à l'aide d'un produit spécial pour l'acier inoxydable.

ⓘ

Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.
Ne nettoyez pas le tambour avec des produits de détartrage acides, des produits abrasifs contenant du chlore ou avec de la paille de fer.

Pour un nettoyage complet :

1. Nettoyez le tambour à l'aide d'un produit spécial pour l'acier inoxydable.

ⓘ

Respectez toujours les instructions figurant sur l'emballage du produit.

2. Retirez le linge du tambour.
3. Désactivez la fonction AutoDose pour le détergent et l'assouplissant.
4. Lancez un programme court pour le coton à température élevée avec le tambour vide et une petite quantité de lessive en poudre ou, si disponible, lancez le programme Lavage tambour. Si votre appareil peut être connecté au Wi-Fi, vous pouvez télécharger le programme spécial Lavage tambour via l'application.
5. Versez à la main une petite quantité de lessive en poudre ou un produit spécial dans le tambour vide afin de rincer les éventuels résidus.

ⓘ

Parfois, à la fin d'un cycle, le symbole ⁘ peut s'afficher : l'appareil vous recommande d'effectuer un « nettoyage du tambour ». Une fois le nettoyage du tambour terminé, le symbole disparaît.

14.8 Nettoyage du distributeur de produit de lavage et des AutoDose réservoirs

⚠ **ATTENTION!**


Si le type, la marque ou la concentration du produit de lavage est modifié, il est recommandé de nettoyer le bac du produit de lavage.


ⓘ

Avant le nettoyage, assurez-vous que tous les compartiments sont vides.


Si la fonction AutoDose reste inactive pendant deux mois, une inspection visuelle à l'intérieur des réservoirs doit être effectuée en ouvrant le couvercle pour vérifier si le détergent a été dégradé. Si une dégradation est observée, la procédure de nettoyage décrite dans les diagrammes suivants doit être effectuée :

1. Ouvrez le distributeur de produit. Appuyez sur le loquet comme indiqué sur l'illustration, puis retirez le distributeur.

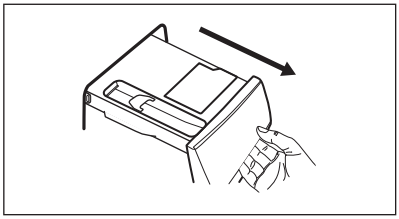


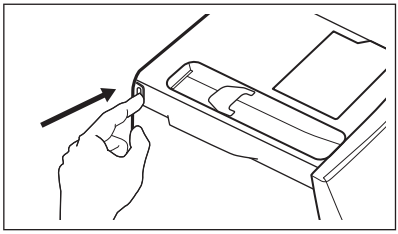


2. Enfoncez le loquet situé à l'arrière comme indiqué sur l'illustration, et soulevez le couvercle supérieur pour le retirer.

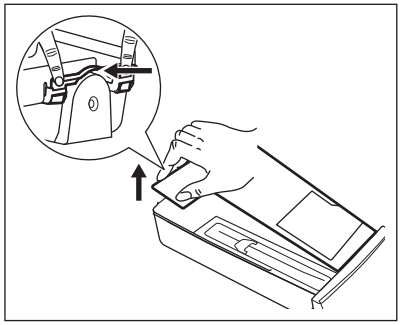

3. Pour éliminer tout résidu de détergent, videz le tiroir dans un bac ou dans des récipients appropriés pour recueillir le liquide.

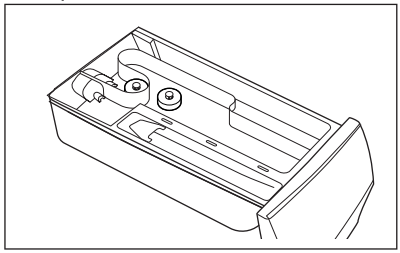


4. Lavez le tiroir et tous les inserts à l'eau courante ou nettoyez-le doucement avec un chiffon humide.

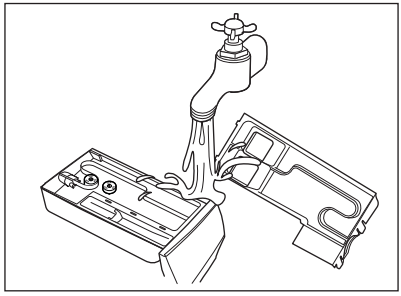


⚠ **ATTENTION!**

N'utilisez pas de brosses et d'éponges métalliques ou coupantes. Ne lavez pas le tiroir dans un lave-vaisselle.


5. Insérez d'abord le couvercle dans le côté avant du bac du produit de lavage. Assurez-vous que les onglets d'alignement sont correctement positionnés et entièrement engagés dans leurs fentes correspondantes.

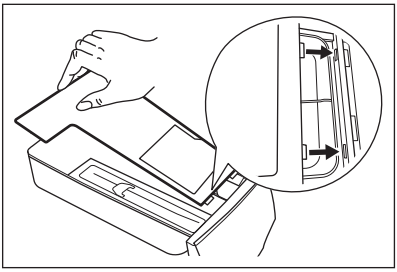


6. Appuyez doucement à l'arrière du couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche et soit correctement fixé.

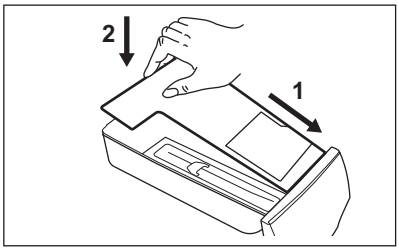

7. Assurez-vous d'éliminer tous les résidus de lessive dans les parties supérieure et inférieure du logement. Utilisez une petite brosse pour nettoyer la cuvette.

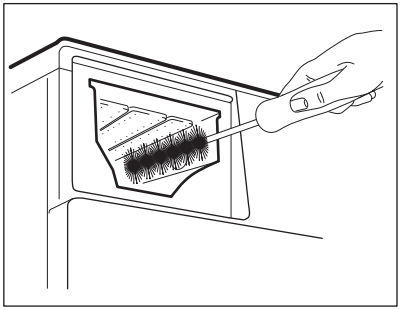

8. Réinstallez le distributeur de produit de lavage dans ses rails et fermez-le jusqu'à entendre un « clic ». Lancez un programme de rinçage sans vêtement dans le tambour.

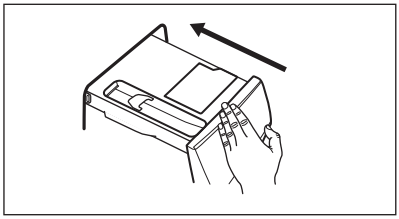

ⓘ

Pour restaurer la fonctionnalité, remplissez les réservoirs de lessive et d'assouplissant.

14.9 Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

⚠ **AVERTISSEMENT!**

Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

ⓘ

Vérifiez régulièrement le filtre de la pompe de vidange et assurez-vous qu'il est propre.


Nettoyez le filtre de la pompe de vidange si :
- L'appareil ne vidange pas l'eau.
- Le tambour ne tourne pas.
- L'appareil fait un bruit inhabituel en raison de l'obstruction de la pompe de vidange.
- Le code d'alarme E21 s'affiche.

⚠ **AVERTISSEMENT!**

- Ne retirez pas le filtre pendant que l'appareil fonctionne.
- Ne nettoyez pas la pompe si l'eau de l'appareil est chaude. Attendez que l'eau refroidisse.


Procédez comme décrit dans les schémas suivants pour nettoyer le filtre de la pompe :
Gardez toujours un chiffon à portée de main pour essuyer l'eau qui peut s'écouler lorsque vous retirez le filtre.

1. Ouvrez le couvercle de la pompe.

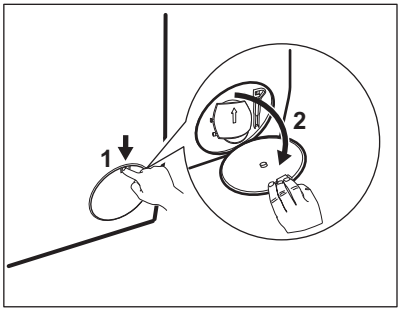


2. Placez un récipient sous le logement de la pompe de vidange pour recueillir l'eau qui s'écoule.

3. Ouvrez la goulotte vers le bas. Gardez toujours un chiffon à portée de main pour essuyer l'eau qui peut s'écouler lorsque vous retirez le filtre.

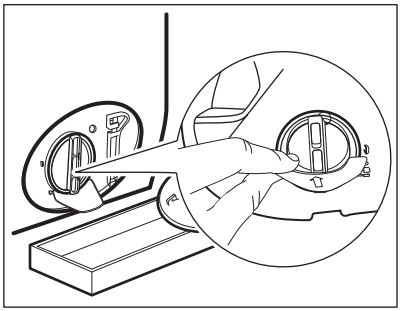


4. Tournez le filtre à 180 degrés vers la gauche pour l'ouvrir, sans le retirer. Laissez l'eau s'écouler.

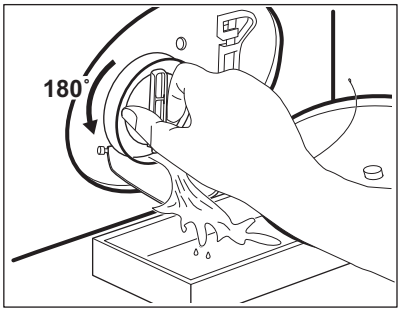

5. Lorsque le récipient est plein d'eau, remettez le filtre en position et videz le récipient.


6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler.

7. Tournez le filtre vers la gauche pour le retirer.

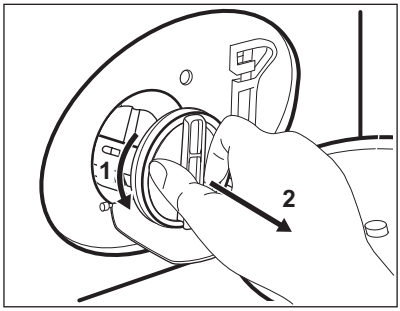


8. Si nécessaire, retirez les peluches et objets du logement du filtre.


9. Assurez-vous que la pale de la pompe peut tourner. Si ce n'est pas le cas, contactez votre service après-vente.

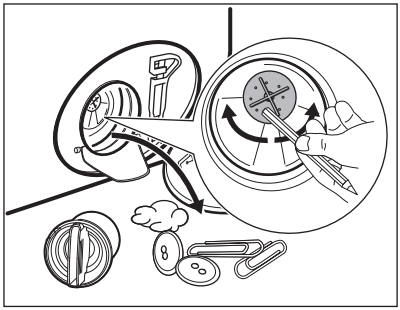


10. Nettoyez le filtre sous le robinet.

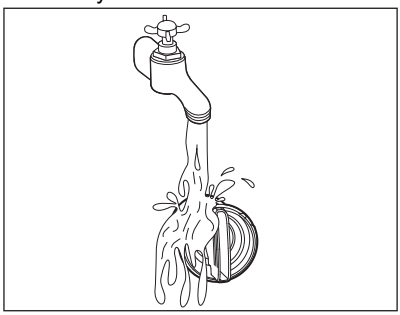

11. Replacez le filtre dans les guides spéciaux en le tournant vers la droite. Assurez-vous de serrer correctement le filtre afin d'empêcher toute fuite.

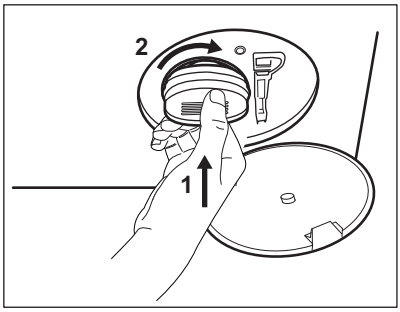

12. Fermez le couvercle de la pompe.

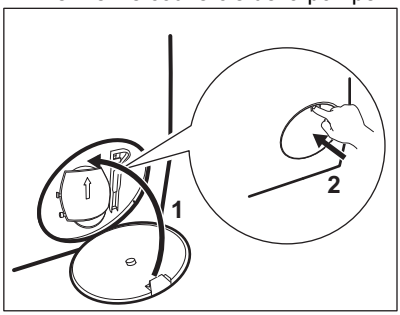


Lorsque vous vidangez l'eau avec la vidange d'urgence, vous devez réactiver le système de vidange :

- **a.** Versez 2 litres d'eau dans le compartiment de lavage principal du distributeur de détergent.
- **b.** Lancez le programme pour vidanger l'eau.


14.10 Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne

Il est recommandé de nettoyer les deux filtres du tuyau d'arrivée d'eau et de la vanne deux fois par an, pour éliminer les dépôts accumulés avec le temps. Procédez comme décrit dans les schémas suivants pour nettoyer les filtres :


1. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet et nettoyez le filtre.

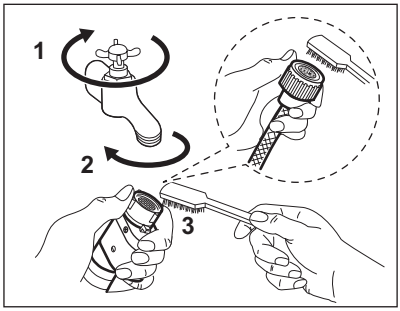


2. Retirez le tuyau d'arrivée de l'appareil en desserrant la bague de serrage.

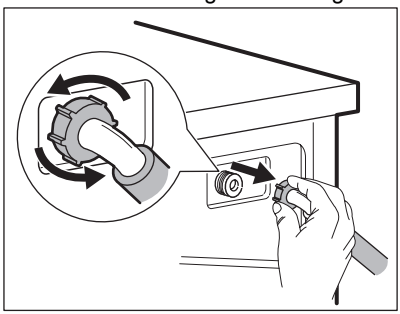

3. Utilisez une brosse à dents pour nettoyer le filtre de la valve situé à l'arrière de l'appareil.

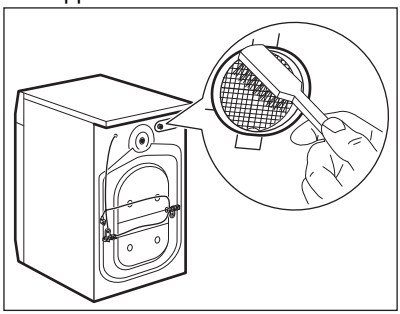

4. Lorsque vous rebranchez le tuyau à l'arrière de l'appareil, tournez-le vers la gauche ou la droite (et non en position verticale) en fonction de la position du robinet.

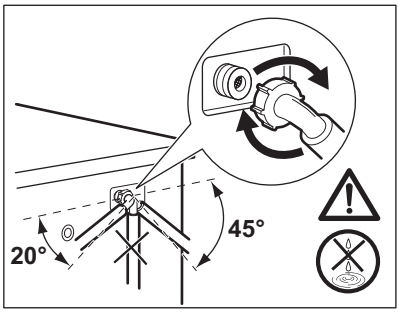

14.11 Vidange d’urgence

Si l’appareil ne peut pas vidanger l’eau, suivez la même procédure telle que décrite au paragraphe « Nettoyage du filtre de la pompe de vidange ». Si nécessaire, nettoyez la pompe.

Lorsque vous vidangez l’eau avec la vidange d’urgence, vous devez réactiver le système de vidange :

1. Versez 2 litres d’eau dans le compartiment de lavage principal du distributeur de détergent.
2. Lancez le programme pour vidanger l’eau.

14.12 Précautions contre le gel

Si l'appareil est installé dans un local où la température peut être négative, évacuez toute l'eau restant dans le tuyau d'alimentation et la pompe de vidange.

1. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Placez les deux extrémités du tuyau d'alimentation dans un récipient et laissez l'eau s'écouler du tuyau.
4. Videz la pompe de vidange. Reportez-vous à la procédure de vidange d'urgence.
5. Une fois que la pompe de vidange est vide, réinstallez le tuyau d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT!

Assurez-vous que la température est supérieure à 0 °C avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommages dus aux basses températures.

15. DÉPANNAGE

⚠ AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

15.1 Codes d’alarme et défaillances possibles

L’appareil ne démarre pas ou se met à l’arrêt en cours de programme. Dans un premier temps, essayez de trouver une solution au problème (reportez-vous aux tableaux).


⚠ AVERTISSEMENT!

Mettez à l’arrêt l'appareil avant de procéder à la vérification.

Pour certaines anomalies, l’écran affiche un code d’alarme et le bouton Départ/Pause ▷‖ **peut clignoter en continu :**

ⓘ

Si l’appareil est trop chargé, retirez certains articles du tambour et/ou poussez sur la porte tout en appuyant sur la touche Départ/Pause jusqu’à ce que le voyant 🔒 arrête de clignoter (voir l’illustration ci-dessous).

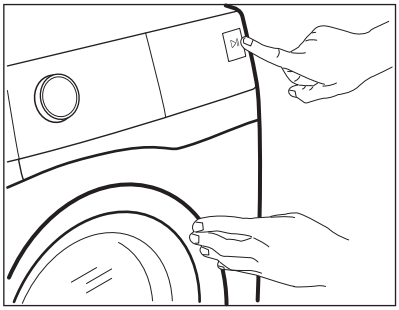

Symptôme	Solution possible
E11 L'appareil ne se remplit pas d'eau correctement.	• Assurez-vous que l'arrivée d'eau est ouverte. • Assurez-vous que la pression de l’alimentation d’eau est suffisante. Pour cela, contactez les autorités locales en charge de l’eau. • Assurez-vous que l'arrivée d'eau n'est pas bouchée. • Assurez-vous que le tuyau de raccordement ne présente pas d’enchevêtrements, de dommages ni de plis. • Assurez-vous que le raccordement du tuyau d’arrivée d’eau est correct. • Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau et le filtre de la vanne ne sont pas obstrués. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ».
E21 La machine ne vidange pas l'eau.	• Assurez-vous que le siphon n'est pas bouché. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas tordu ni plié. • Assurez-vous que le filtre de vidange n’est pas obstrué. Nettoyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ». • Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement raccordé. • Sélectionnez le programme de vidange si vous sélectionnez un programme sans phase de vidange. Si le programme de vidange n’est pas disponible dans le sélecteur de programme, il peut être sélectionné via l’application. • Sélectionnez le programme de vidange si vous sélectionnez une option se terminant avec de l’eau dans la cuve.
E41 Le hublot de l'appareil n'est pas fermé correctement.	• Assurez-vous que la porte est correctement fermée.

E91 Panne interne. Il n'y a aucune communication entre les composants électroniques de l'appareil.	• Le programme ne s'est pas terminé correctement ou l'appareil s'est mis à l'arrêt trop tôt. Mettez à l'arrêt l'appareil et remettez-le en fonctionnement. • Si le code d'alarme s'affiche à nouveau, contactez le service après-vente agréé.

EH1 : La fréquence de l'alimentation électrique est hors limites.
EH2 : La tension d'alimentation est trop élevée.
EH3 : La tension d'alimentation est trop basse.

Si d'autres codes d'alarme s'affichent, mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.
Pour tout autre problème avec l'appareil, consultez le tableau ci-dessous pour connaître les solutions possibles.

Problème	Solution possible
Le programme ne démarre pas.	• Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien connectée dans la prise de courant. • Assurez-vous que la porte de l'appareil est fermée. • Assurez-vous qu'aucun fusible n'a disjoncté dans le disjoncteur. • Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche Départ/Pause ▷‖. • Si vous avez sélectionné Départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte. • Vérifiez que le distributeur de produit de lavage est correctement fermé. • Désactivez la Sécurité enfants si elle a été préalablement activée. • Vérifiez la position de la touche sur le programme sélectionné.
L'appareil se remplit d'eau et se vidange immédiatement.	• Assurez-vous que le tuyau de vidange est dans la bonne position. Le tuyau est peut-être positionné trop bas. Consultez les « instructions d'installation ».
La phase d'essorage ne se déclenche pas ou le cycle de lavage dure plus longtemps que d'habitude.	• Sélectionnez le programme d'essorage. Si le programme de vidange n'est pas disponible dans le sélecteur de programme, il peut être sélectionné via l'application. • Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre si nécessaire. Reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage ». • Modifiez manuellement la position des articles dans la cuve et recommencez la phase d'essorage. Ce problème peut être provoqué par des problèmes d'équilibrage.
Il y a de l'eau sur le sol.	• Assurez-vous que les raccordements des tuyaux d'eau sont bien serrés et qu'il n'y a pas de fuite d'eau. • Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange ne sont pas endommagés. • Assurez-vous d'utiliser le produit de lavage adapté et la quantité correcte.

Problème	Solution possible
Impossible d'ouvrir le hublot de l'appareil.	• Vérifiez que vous n'avez pas sélectionné un programme de lavage se terminant avec de l'eau dans la cuve. • Assurez-vous que le programme de lavage est terminé. • Sélectionnez le programme de vidange ou d'essorage s'il y a de l'eau dans le tambour. Si les programmes d'essorage et de vidange ne sont pas disponibles dans le sélecteur de programme, ils peuvent être sélectionnés via l'application. • Vérifiez que l'appareil est alimenté en électricité. • Ce problème peut résulter d'une anomalie de l'appareil. Veuillez contacter le service après-vente agréé. • Assurez-vous que Remote Start Mode n'est pas activé. Désactivez-le.
Le voyant du Wi-Fi ne s'affiche pas .	• Vérifiez le signal Wi-Fi. • Assurez-vous que la connexion sans fil est activée. Reportez-vous au paragraphe « Configuration de la connexion sans fil du lave-linge » du chapitre « Wi-Fi - Réglages de la connectivité ». • Vérifiez votre réseau domestique et votre routeur. • Redémarrez le routeur. • Contactez votre fournisseur d'accès sans fil si vous rencontrez des problèmes avec le réseau sans fil.
L'application ne peut pas se connecter à l'appareil.	• Vérifiez le signal Wi-Fi. • Vérifiez si votre appareil mobile est connecté au réseau sans fil. • Vérifiez votre réseau domestique et votre routeur. • Redémarrez le routeur. • Contactez votre fournisseur d'accès sans fil si vous rencontrez des problèmes avec le réseau sans fil. • L'appareil et/ou l'appareil intelligent doivent être reconfigurés, car un nouveau routeur a été installé ou la configuration du routeur a été modifiée.
L'application ne peut pas se connecter fréquemment à l'appareil.	• Assurez-vous que le signal Wi-Fi parvient jusqu'à l'appareil. Tentez de rapprocher le plus possible le routeur domestique de l'appareil ou pensez à acheter un répéteur de signal Wi-Fi. • Assurez-vous que le signal Wi-Fi n'est pas perturbé par un micro-ondes. Mettez à l'arrêt le four micro-ondes. Évitez d'utiliser simultanément le micro-ondes et la télécommande.
L'affichage indique UPd. Toutes les touches sont inactives, sauf Marche/ Arrêt .	• L'appareil télécharge les mises à jour disponibles. Attendez la fin du processus de mise à jour. Si vous mettez à l'arrêt l'appareil pendant la mise à jour, il reprend son fonctionnement lorsque vous mettez de nouveau en fonctionnement l'appareil.
L'appareil vibre et fait un bruit inhabituel.	• Assurez-vous que l'appareil est bien à niveau. Consultez les « instructions d'installation ». • Assurez-vous que l'emballage et/ou les boulons de transport sont retirés. Consultez les « instructions d'installation ». • Ajoutez plus de linge dans le tambour. La charge est peut-être trop petite.

Problème	Solution possible
La durée du programme augmente ou diminue pendant l'exécution du programme.	• SensiCare System est capable d'ajuster la durée du programme en fonction du type et de la quantité de linge. Reportez-vous au paragraphe « La détection de la charge SensiCare System » dans le chapitre « Utilisation quotidienne ».
Les résultats obtenus en matière de lavage sont insuffisants.	• Augmentez la quantité de produit de lavage ou utilisez un détergent différent. • Utilisez des produits spéciaux pour éliminer les taches tenaces avant de laver le linge. • Assurez-vous de régler la bonne température. • Réduisez la charge de linge. • Lorsque vous utilisez les réservoirs AutoDose, assurez-vous qu'ils ne sont pas vides. • Lorsque vous utilisez les réservoirs AutoDose, vérifiez le dosage prédéfini de lessive/d'assouplissant. Reportez-vous au paragraphe « Réglages de base » dans le chapitre « Technologie AutoDose ». • Assurez-vous d'avoir nettoyé AutoDose avant d'utiliser une autre marque et type de produit de lavage, d'assouplissant ou d'autres additifs.
Il y a trop de mousse dans le tambour au cours du cycle de lavage.	• Réduisez la quantité de produit de lavage ou le nombre de pastilles ou de détergents à dose unique. • Lorsque vous utilisez les réservoirs AutoDose, vérifiez le dosage prédéfini de lessive/d'assouplissant. Reportez-vous au paragraphe « Réglages de base » dans le chapitre « Technologie AutoDose ».
Le niveau de lessive/d'assouplissant ne diminue pas dans les réservoirs Dosage automatique après le lavage.	• Cela est normal : les réservoirs sont plutôt larges et la consommation de détergent n'est pas évidente à voir.

Après avoir effectué ces contrôles, allumez l'appareil. Le programme reprend là où il a été interrompu.
Si le problème persiste, contactez un service après-vente agréé.
Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique.

16. VALEURS DE CONSOMMATION

16.1 Commentaire

ⓘ

Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Internet vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EPREL de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec la notice d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.
Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL à l'aide du lien **https://eprel.ec.europa.eu** avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil.

ⓘ

Les valeurs et la durée du programme peuvent différer selon les conditions (telles que la température ambiante, la température et la pression de l'eau, l'importance de la charge et le type de linge, la tension de l'alimentation électrique) et si vous modifiez le réglage par défaut d'un programme.

16.2 Conformément au règlement de la Commission UE 2019/2023 et à toutes les nouvelles normes qui y sont rattachées sur les marchés ayant coopéré (*)

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	tr/min 2)
Pleine charge	10.0	0.335	72.0	03:58	53.00	25.0	1351
Demi-charge	5.0	0.285	52.0	02:59	53.00	25.0	1351
Quart de charge	2.5	0.185	35.0	02:10	54.00	25.0	1351

1) Humidité résiduelle au terme de la phase d'essorage. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le bruit est important et moins il reste d'humidité.
2) Vitesse d'essorage maximale.

16.3 Programmes courants

ⓘ

Ces valeurs sont uniquement indicatives.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	tr/min 2)
Coton 3) 90 °C	10.0	3.450	95.0	04:05	52.00	85.0	1400

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	tr/min 2)
Coton 60 °C	10.0	2.350	90.0	03:55	52.00	55.0	1400
Coton 4) 20 °C	10.0	0.500	90.0	03:00	52.00	20.0	1400
Synthétiques 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Délicats 5) 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Laine 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

(*) Règlements d'écoconception britannique pour les produits liés à l'énergie et règlements relatifs aux informations énergétiques ; décret ukrainien 834/2023 ; AS/NZS2040 et AS/NZS6400
Les températures et les charges sont réglées automatiquement et peuvent ne pas être visibles pour tous les modèles.

1) Humidité résiduelle au terme de la phase d'essorage. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus le bruit est important et moins il reste d'humidité.

2) Indicateur de référence de la vitesse d'essorage.

3) Convient au lavage de textiles très sales.

4) Convient pour laver les articles en coton peu sales, synthétiques et mixtes.

5) Il fonctionne également comme un cycle de lavage rapide pour le linge légèrement sale.

Consommation d'énergie pour différents modes


Arrêt (W)	Veille (W)	Départ différé (W)	Veille en réseau (W)
0,50	0,50	4,00	2,00 1)

La durée en mode Arrêt/Veille est de 15 minutes au maximum.


1) La consommation énergétique de la fonction connectée est d'environ 17,5 kWh par an. Pour déconnecter cette fonction, veuillez consulter le chapitre « Wi-Fi - Réglages de la connectivité ».

17. GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

17.1 Utilisation quotidienne

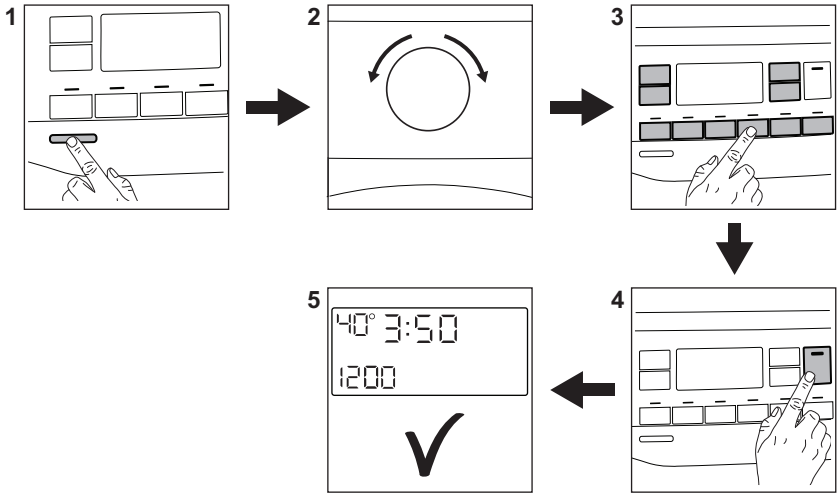

- Branchez la fiche secteur sur la prise de courant.
- Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
- Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** pour allumer l'appareil **(1)**.
- Tournez le sélecteur pour choisir le programme souhaité **(2)**.
- Sélectionnez les options souhaitées en utilisant les touches correspondantes **(3)**.
- Mettez le linge dans le tambour, un article à la fois, sans dépasser la charge maximale conseillée. Fermez la porte et veillez à ce qu'il n'y ait pas de linge coincé entre le joint et la porte.
- **Lorsque vous utilisez les réservoirs AutoDose**, la lessive et l'adoucissant sont chargés automatiquement. Veillez à ce que les compartiments ne soient pas vides.
  Si vous utilisez les compartiments manuels, versez la lessive et les autres additifs dans le bon compartiment.

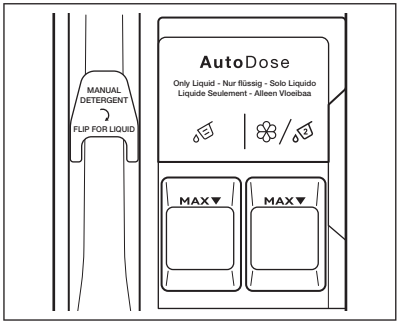


ⓘ

Réglez le volet en fonction du type de lessive utilisé.

- Appuyez sur la touche **Départ/Pause** ▷‖ **(4)** pour lancer le programme.
- L'appareil démarre.
- À la fin du programme, sortez le linge.
- Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** pour éteindre l'appareil.

17.2 Nettoyage du filtre de la pompe de vidange

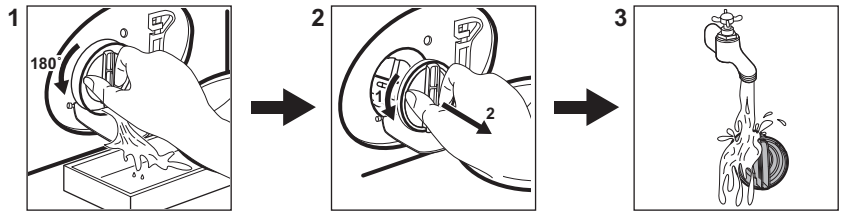

Nettoyez régulièrement le filtre, tout particulièrement si le code d'alarme E21 s'affiche.

17.3 Programmes

Programmes	Charge	Description du produit
Ultraquick 49min	8.0 kg	Articles en coton et synthétiques. Ce programme garantit de bonnes performances de lavage en peu de temps.
Coton	10.0 kg	Tissus en coton blanc et coloré. Idéal pour la salissure normale et importante.
Synthétiques	5.0 kg	Articles en textiles synthétiques ou mélangés.
Délicats	2.0 kg	Articles en textiles délicats tels que l'acrylique, la viscose ou le polyester.
Laine/Soie	3.0 kg	Laine lavable en machine, la laine lavable à la main et textiles délicats.
Rapide 20 min.	3.0 kg	Articles en coton et synthétiques légèrement sales ou portés une seule fois.
Vapeur rafraîchir	2.0 kg	Articles en coton et en matière synthétique à défroisser.
Essorage/Vidange	10.0 kg	Pour essorer le linge et vidanger l'eau dans le tambour. Tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats.
Rinçage	10.0 kg	Tous textiles, excepté la laine et les tissus délicats. Programme pour le rinçage et l'essorage.
Jeans	4.0 kg	Des articles en jean ou en jersey.
Duvet	3.0 kg	Des couvre-lits synthétiques ou en plumes, des vêtements rembourrés, des couettes.
Outdoor	2.0 kg **1)**	Vêtements de sport d'extérieur modernes.

Programmes	Charge	Description du produit
Hygiène	10.0 kg	Articles en coton blanc. Ce programme élimine plus de 99,99 % des bactéries et virus **2)** Garantit également une réduction efficace des allergènes.
Eco 40-60	10.0 kg	Faible cycle d'énergie pour le coton. Diminue la température et prolonge le temps pour obtenir de bons résultats de lavage.

1) Programmes de lavage

2) testés pour Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa et MS2 Bacteriophage dans un test externe effectué par Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Rapport d'essai n° 202120117).

Charger l'appareil à la **capacité maximale indiquée pour chaque programme permet de réduire la consommation d'énergie et d'eau**.

Détergents adaptés aux programmes de lavage

Programme	Poudre universelle **1)**	Produit lessiviel liquide universel	Produit lessiviel liquide pour couleurs	Laine délicate	Programmes spéciaux
Ultraquick 49min	--	▲	▲	--	--
Coton	▲	▲	▲	--	--
Synthétiques	▲	▲	▲	--	--
Délicats	--	--	--	▲	▲
Laine/Soie	--	--	--	▲	▲
Rapide 20 min.	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiène	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) À une température supérieure à 60 °C, l'utilisation de détergent en poudre est recommandée.

▲ = Recommandé

-- = Déconseillé

17.4 Type et quantité de détergent.

- Utilisez uniquement des produits de lavage et autres traitements spécialement conçus pour les lave-linge. Suivez d'abord ces règles générales :
  - lessives en poudre (également des pastilles et des détergents à dose unique) pour tous les types de tissus, à l'exception des tissus délicats. Préférez les lessives en poudre contenant un agent blanchissant pour le blanc et la désinfection du linge,
  - Lessives liquides (également des détergents à dose unique), de préférence pour les programmes de lavage à basse température (60 °C max.) pour tous les types de textiles, ou lessives spéciales pour les lainages uniquement.
- Ne mélangez pas différents types de détergents.
- Utilisez moins de lessive si :

– vous lavez une petite charge,
– le linge est légèrement sale,
– d'importantes quantités de mousse de forment pendant le lavage.

- Si vous utilisez des tablettes ou des capsules de détergent, mettez-les toujours à l'intérieur du tambour, et non pas dans le distributeur de produit de lavage et suivre les recommandations du fabricant.

Une quantité insuffisante de détergent peut causer :

- résultats de lavage insatisfaisants,
- charge de lavage grise,
- vêtements graisseux,
- moisissure dans l'appareil.

Une quantité excessive de détergent peut causer :

- abondance de mousse,
- efficacité de lavage réduite,
- rinçage non adéquat,
- un impact accru pour l'environnement.

17.5 Calendrier de nettoyage périodique

Le nettoyage périodique permet de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Après chaque cycle, maintenez la porte et le distributeur de détergent légèrement entrouverts pour permettre la circulation de l'air et éliminer l'humidité à l'intérieur de l'appareil.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée : fermez le robinet d'eau et débranchez l'appareil.

Calendrier indicatif de nettoyage périodique :

Détartrage	Deux fois par an
Lavage d'entretien	Une fois par mois
Nettoyer le joint de la porte	Tous les deux mois
Nettoyez le tambour	Tous les deux mois
Nettoyer le distributeur de produit de lavage et les réservoirs AutoDose	Deux fois par an
Nettoyez le filtre de la pompe de vidange	Deux fois par an
Nettoyez le tuyau d'arrivée d'eau et du filtre de la vanne	Deux fois par an

Examinez régulièrement le tambour à la recherche de tartre. Nous vous recommandons d'exécuter occasionnellement un cycle avec un tambour vide et du produit de détartrage.

Enlèvement des objets étrangers


ⓘ

Assurez-vous que les poches sont vides et que tous les éléments libres sont attachés avant de lancer votre cycle.

Enlevez les objets étrangers (tels que les attaches métalliques, les boutons, les pièces, etc.) pouvant se trouver dans le joint de la porte, les filtres et le tambour. Si nécessaire, contactez le service après-vente agréé.

Joint de porte

Cet appareil dispose d'un **système de vidange autonettoyant**, permettant d'évacuer avec l'eau les peluches et fibres légères qui se détachent des vêtements. Examinez régulièrement le joint et, si nécessaire, nettoyez-le comme décrit dans le schéma suivant. Les pièces, les boutons et les autres petits objets peuvent être récupérés à la fin du cycle.

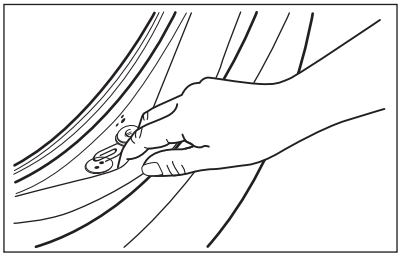

Si nécessaire, nettoyez-le en utilisant un agent nettoyant à l'ammoniaque et sans érafler la surface du joint.

Si nécessaire, retirez les peluches et objets du logement du filtre.

17.6 Wi-Fi - Réglage de la connectivité

Ce chapitre explique comment connecter l'appareil intelligent au réseau Wi-Fi et le relier aux dispositifs mobiles.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez recevoir des notifications, commander et surveiller votre appareil depuis vos dispositifs mobiles.

La fonctionnalité Wi-Fi est désactivée en tant que réglage d'usine par défaut.

Pour connecter l'appareil et profiter d'une vaste gamme de fonctionnalités et de services, vous avez besoin :

- d'un réseau sans fil à domicile avec une connexion Internet active,
- d'un appareil mobile connecté au réseau sans fil.

Paramètres du module Wi-Fi	
Fréquence	2,412 - 2,472 GHz pour le marché européen
Protocoles	IEEE 802,11b/g/n
Puissance max.	< 20 dBm
Chiffrement	WPA, WPA2, WPA3

Configuration de la connexion sans fil de l'appareil

1. Appuyez sur Marche/Arrêt pendant quelques secondes pour activer l'appareil. Attendez environ 10 secondes avant de procéder à la configuration Wi-Fi.
2. Sélectionnez un programme en tournant le sélecteur de programme.
3. Appuyez et maintenez simultanément les touches Time Manager et Départ Différé pendant quelques secondes, jusqu'à entendre un clic. Relâchez les touches.
   On s'affiche pendant 5 secondes et l'indicateur commence à clignoter.

Le module sans fil se met en fonctionnement.

> Assurez-vous que votre application est prête pour la connexion.

4. Au bout de 10 secondes, AP (**Point d'accès**) s'affiche.

Le point d'accès sera accessible pendant 5 minutes.

5. Configurez l'application Appli sur votre appareil intelligent et suivez les instructions pour connecter l'appareil à votre réseau Wi-Fi.
6. Si la connectivité est configurée, lorsque l'écran d'information du programme réapparaît, le voyant s'affiche.

> Chaque fois que vous mettez en fonctionnement l'appareil, il lui faut environ 10 secondes pour se connecter automatiquement au réseau. Lorsque le voyant cesse de clignoter, la connexion est prête.

Pour désactiver la connexion sans fil, , appuyez simultanément sur les touches Time Manager et Départ Différé maintenez-les enfoncées pendant quelques secondes, jusqu'à entendre le premier signal sonore.

Relâchez les touches. OFF s'affiche pendant 5 secondes.

> Si vous mettez à l'arrêt et de nouveau en fonctionnement l'appareil, la connexion sans fil est automatiquement désactivée.

Pour supprimer les données de connexion au Wi-Fi, maintenez simultanément les touches Time Manager et Départ Différé enfoncées pendant quelques secondes jusqu'au deuxième signal acoustique. Le symbole --- s'affiche pendant quelques secondes.

18. CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Recyclez les matériaux portant le symbole ♺. Placez l'emballage dans les conteneurs appropriés pour le recycler. Contribuez à la protection de l'environnement et de la santé

humaine en recyclant les déchets des appareils électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils marqués du symbole avec les déchets ménagers. Rapportez ce produit à votre centre de recyclage local ou renseignez-vous auprès de votre mairie.



electrolux.com

128036160-A-262026

