


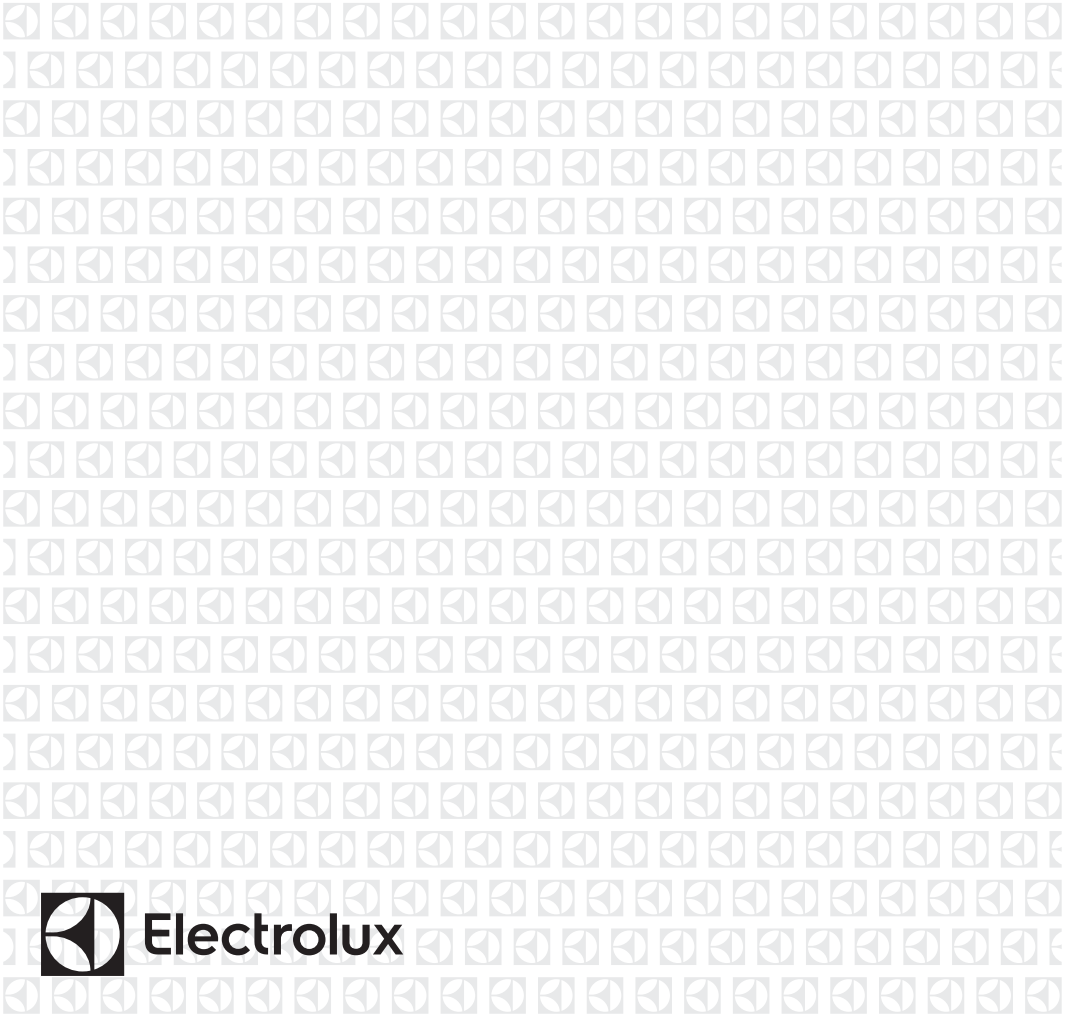


|           |               |                             |    |
|-----------|---------------|-----------------------------|----|
| <b>DE</b> | Kühlschrank   | <b>Benutzerinformation</b>  | 2  |
| <b>FR</b> | Réfrigérateur | <b>Notice d'utilisation</b> | 25 |
| <b>IT</b> | Frigorifero   | <b>Istruzioni per l'uso</b> | 48 |
| <b>EN</b> | Refrigerator  | <b>User Manual</b>          | 71 |



# INHALTSVERZEICHNIS

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. SICHERHEITSHINWEISE.....              | 3  |
| 2. SICHERHEITSANWEISUNGEN.....           | 6  |
| 3. MONTAGE.....                          | 8  |
| 4. BETRIEB.....                          | 11 |
| 5. WI-FI EINRICHTEN DER VERBINDUNG.....  | 14 |
| 6. TÄGLICHER GEBRAUCH.....               | 15 |
| 7. TIPPS UND HINWEISE.....               | 17 |
| 8. REINIGUNG UND PFLEGE.....             | 18 |
| 9. PROBLEMBEHEBUNG.....                  | 19 |
| 10. GERÄUSCHE.....                       | 23 |
| 11. TECHNISCHE DATEN.....                | 23 |
| 12. INFORMATIONEN FÜR PRÜFINSTITUTE..... | 23 |
| 13. GARANTIE.....                        | 24 |
| 14. UMWELTTIPPS.....                     | 24 |

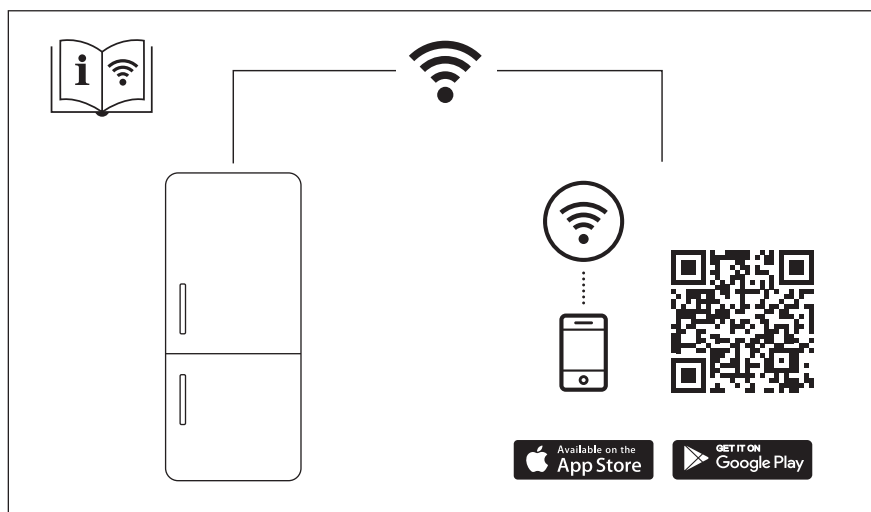

# WIR DENKEN AN SIE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät von Electrolux entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.

Willkommen bei Electrolux.

**Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:**



Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs-, Service- und Reparatur-Informationen zu erhalten:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service für es zu gewährleisten:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

 Warnungs-/Sicherheitshinweise

 Allgemeine Informationen und Empfehlungen

 Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

## 1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.

### 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit

mangelnder Erfahrung / mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten haben, wie das Gerät sicher zu bedienen ist und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren und Personen mit sehr umfangreichen und komplexen Behinderungen dürfen das Gerät unter der Voraussetzung, dass sie ordnungsgemäß angewiesen wurden, ein- und ausladen. Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät und den mobilen Geräten mit der entsprechenden App spielen.
- Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung des Geräts ohne Beaufsichtigung durchführen.
- Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

## 1.2 Allgemeine Sicherheit

- Dieses Gerät ist nur für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und Getränken bestimmt.
- Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch im Haushalt in Innenräumen konzipiert.
- Dieses Gerät darf in Büros, Hotelzimmern, Gästezimmern in Pensionen, Bauernhöfen und anderen ähnlichen Unterkünften verwendet werden, wenn diese Nutzung das (durchschnittliche) Nutzungsniveau im Haushalt nicht überschreitet.
- Um eine Kontaminierung von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Hinweise:
  - Öffnen Sie die Tür nicht über längere Zeit hinweg;
  - Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, und zugängliche Ablaufsysteme;
  - Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, so dass sie nicht mit

anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese tropfen.

- **WARNUNG:** Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaunische frei von Hindernissen.
- **WARNUNG:** Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
- **WARNUNG:** Achten Sie darauf, den Kältekreislauf nicht zu beschädigen.
- **WARNUNG:** Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder Dampf.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme, scharfe Reinigungsmittel oder Metallgegenstände.
- Wenn das Gerät längere Zeit leer steht, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.
- Bewahren Sie keine explosiven Substanzen wie Aerosoldosen mit brennbarem Treibgas in diesem Gerät auf.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person zur Vermeidung einer Gefahrenquelle ersetzt werden.

## 2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

### 2.1 Montage



#### **WARNUNG!**

Nur eine qualifizierte Fachkraft darf die Montage des Geräts vornehmen.

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und benutzen Sie es nicht.
- Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
- Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe und festes Schuhwerk.
- Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät zirkulieren kann.
- Warten Sie nach der Montage oder dem Wechsel des Türanschlags mindestens 4 Stunden, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen. So kann das Öl in den Kompressor zurückfließen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie am Gerät arbeiten (z.B. Wechsel des Türanschlags).
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Herden, Backöfen oder Kochfeldern auf, es sei denn, in der Installationsanleitung ist etwas anderes angegeben.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
- Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in Bereichen auf, die zu feucht oder kalt sind.
- Wenn Sie das Gerät verschieben, heben Sie es an der Vorderkante an, um den Fußboden nicht zu verkratzen.

### 2.2 Elektrischer Anschluss



#### **WARNUNG!**

Brand- und Stromschlaggefahr.



#### **WARNUNG!**

Achten Sie bei der Montage des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.



#### **WARNUNG!**

Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabel.

- Das Gerät muss geerdet sein.
- Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem Typenschild mit den elektrischen Nennwerten der Netzspannung übereinstimmen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose an.
- Achten Sie darauf, die elektrischen Bauteile nicht zu beschädigen (z. B. Netzstecker, Netzkabel, Kompressor). Wenden Sie sich zum Austausch elektrischer Bauteile an das autorisierte Service-Zentrum oder einen Elektriker.
- Das Netzkabel muss unterhalb des Netzsteckers liegen.
- Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.

### 2.3 Gebrauch



#### **WARNUNG!**

Es besteht Verletzungs-, Verbrennungs-, Stromschlag- oder Brandgefahr.



Das Gerät enthält Isobutan (R600a), ein brennbares Erdgas mit einem hohen Grad an Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, den Kältekreislauf, der Isobutan enthält, nicht zu beschädigen.

- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z. B. Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen Zweck zugelassen sind.
- Wird der Kältekreislauf beschädigt, stelle bitte sicher, dass keine Flammen und Zündquellen im Raum vorhanden sind. Lüften Sie den Raum.
- Achten Sie darauf, dass keine heißen Gegenstände auf die Kunststoffteile des Geräts gelangen.
- Lagern Sie keine brennbaren Gase und Flüssigkeiten im Gerät.
- Platzieren Sie keine entflammaren Produkte oder Gegenstände, die mit entflammaren Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.
- Berühren Sie nicht den Kompressor oder den Kondensator. Diese sind heiß.
- Geben Sie Ihr Wi-Fi-Passwort nicht weiter.
- Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel mit den Innenwänden der Gerätefächer in Berührung kommen.

## 2.4 Innenbeleuchtung



### **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr.

- Dieses Produkt enthält eine oder mehrere Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.
- Bezüglich der Lampe(n) in diesem Gerät und separat verkaufter Ersatzlampen: Diese Lampen müssen extremen physikalischen Bedingungen in Haushaltsgeräten standhalten, wie z.B. Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder sollen Informationen über den Betriebszustand des Gerätes anzeigen. Sie sind nicht für den Einsatz in anderen Geräten vorgesehen und nicht für die Raumbelichtung geeignet.

## 2.5 Reinigung und Pflege



### **WARNUNG!**

Andernfalls besteht Verletzungsgefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.

- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
- Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt werden.
- Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss des Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das Abtauwasser am Boden des Geräts an.

## 2.6 Service

- Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an das autorisierte Servicezentrum. Dabei dürfen ausschließlich Originalersatzteile verwendet werden.
- Bitte beachten Sie, dass eigene Reparaturen oder Reparaturen, die nicht von Fachkräften durchgeführt werden, die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen können.
- Die folgenden Ersatzteile werden auch nach dem Auslauf des Modells 7 Jahre lang vorgehalten: Thermostate, Temperatursensoren, Platinen, Lichtquellen, Lichtquellen, Türscharniere, Backbleche und Körbe. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur an Reparaturbetriebe geliefert werden können und nicht alle Ersatzteile für alle Modelle relevant sind.
- Türrichtungen sind innerhalb von 10 Jahren nach Produkteinstellung des Modells erhältlich.

## 2.7 Entsorgung



### WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen Sie es.
- Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät einschließen.

- Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
- Die Isolierung enthält entzündliches Gas. Für Informationen zur korrekten Entsorgung des Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale Behörde.
- Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in der Nähe des Wärmetauschers nicht beschädigt wird.



## 3. MONTAGE



### WARNUNG!

Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.

### 3.1 Abmessungen

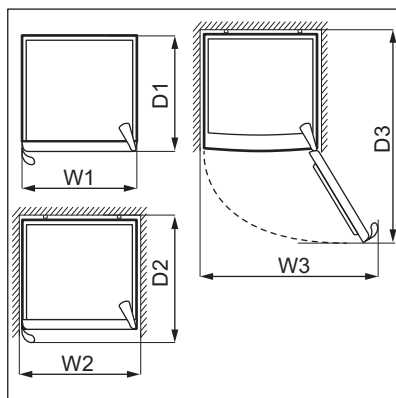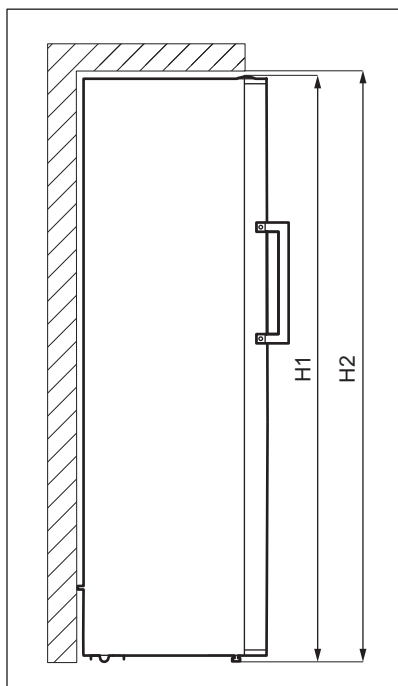

#### Gesamtabmessungen <sup>1</sup>

|     |    |      |
|-----|----|------|
| H1* | mm | 1860 |
|-----|----|------|

#### Gesamtabmessungen <sup>1</sup>

|    |    |     |
|----|----|-----|
| W1 | mm | 595 |
|----|----|-----|



| <b>Gesamtabmessungen<sup>1</sup></b> |    |     |
|--------------------------------------|----|-----|
| D1                                   | mm | 650 |

<sup>1</sup> Höhe, Breite und Tiefe des Geräts ohne Griff

\* einschließlich der Höhe des oberen Scharniers (10 mm)

| <b>Platzbedarf während des Betriebs<sup>2</sup></b> |    |      |
|-----------------------------------------------------|----|------|
| H2                                                  | mm | 1900 |
| W2                                                  | mm | 600  |
| D2                                                  | mm | 718  |

<sup>2</sup> Höhe, Breite und Tiefe des Geräts einschließlich Griff und zuzüglich des notwendigen Freiraums für die Zirkulation der Kühlluft

| <b>Platzbedarf insgesamt während des Betriebs<sup>3</sup></b> |    |      |
|---------------------------------------------------------------|----|------|
| H2                                                            | mm | 1900 |
| W3                                                            | mm | 917  |
| D3                                                            | mm | 1158 |

<sup>3</sup> Höhe, Breite und Tiefe des Geräts einschließlich Griff plus des notwendigen Freiraums für die Zirkulation der Kühlluft, zuzüglich des Platzes, der notwendig ist, um eine Türöffnung bis zu dem minimalen Winkel zu ermöglichen, der die Entfernung der gesamten Innenausstattung erlaubt

### 3.2 Aufstellungsort

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.

Im Falle einer anderen als der freistehenden Installation und unter Einhaltung des Platzbedarfs funktioniert das Gerät korrekt, aber der Energieverbrauch kann leicht ansteigen.

Um die beste Funktionalität des Gerätes zu gewährleisten, sollten Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Backöfen, Heizöfen, Heizkörpern, Herden oder Kochfeldern) oder an einem

Ort mit direkter Sonneneinstrahlung installieren. Stellen Sie sicher, dass die Luft frei um die Geräterückseite zirkulieren kann.

Dieses Gerät sollte in einem trockenen, gut belüfteten Innenbereich aufgestellt werden.

Um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen, muss der Mindestabstand zur Oberseite des Gehäuses eingehalten werden, wenn das Gerät unter einem Hängeschrank aufgestellt wird. Idealerweise sollte das Gerät jedoch nicht unter überhängenden Wandeinheiten positioniert werden. Das Gerät muss mithilfe eines Fußes oder mehrerer verstellbarer Füße am Sockel des Gehäuses ausgerichtet werden.



#### **VORSICHT!**

Wenn Sie das Gerät gegen eine Wand stellen, verwenden Sie die mitgelieferten hinteren Abstandhalter für die Rückseite, um den Mindestabstand, der in der Montageanleitung angegeben ist, einzuhalten.



#### **VORSICHT!**

Wenn Sie das Gerät neben einer Wand aufstellen, halten Sie den in der Montageanleitung angegebenen Mindestabstand zwischen der Wand und Geräteseite mit den Scharnieren ein, damit sich die Tür weit genug öffnen lässt, um die Innenausstattung herauszunehmen (z. B. für die Reinigung).

Dieses Gerät ist für den Einsatz bei einer Umgebungstemperatur von 10°C bis 43°C vorgesehen.



Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts wird nur innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs gewährleistet.



Wenn Sie Zweifel bezüglich der Installation des Geräts haben, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, unseren Kundenservice oder an den nächstgelegenen autorisierten Kundenservice.



Es muss möglich sein, das Gerät vom Netz zu trennen. Daher muss der Stecker nach der Installation zugänglich bleiben.

### 3.3 Elektrischer Anschluss

- Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass die auf dem Typenschild angezeigte Spannung und Frequenz mit Ihrer Hausstromversorgung übereinstimmt.
- Das Gerät muss geerdet sein. Der Netzstecker des Stromkabels ist hierfür mit einem Kontakt versehen. Wenn die Steckdose nicht geerdet ist, schließen Sie das Gerät gemäß den geltenden Vorschriften an eine separate Erdung an und wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Der Hersteller lehnt jegliche Verantwortung ab, wenn die oben genannten Sicherheitsvorkehrungen nicht eingehalten werden.


### 3.4 Ausrichten

Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass es waagrecht steht. Das kann durch vier verstellbare Füße an der Unterseite des Geräts erreicht werden.

### 3.5 Hintere Abstandshalter

In der Tüte mit der Dokumentation befinden sich zwei Abstandshalter, die wie in der Abbildung gezeigt angebracht werden müssen.

Wenn das Gerät freistehend an einer Wand aufgestellt wird, sollten die hinteren Abstandshalter montiert werden, um den für die Luftzirkulation erforderlichen Mindestabstand zu gewährleisten.

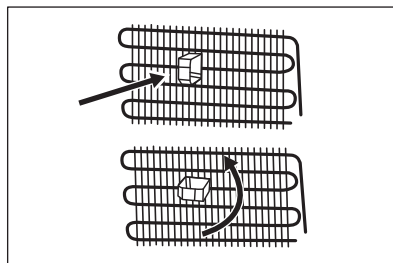

### 3.6 Wechselbare Anschlagseite der Tür

Informationen zu Montage und zum Wechseln des Türanschlags finden Sie in einer separaten Anleitung.




#### **VORSICHT!**

Wenn Sie den Türanschlag wechseln, schützen Sie den Boden mit einem strapazierfähigen Material vor Kratzern.

## 4. BETRIEB


### 4.1 Bedienfeld

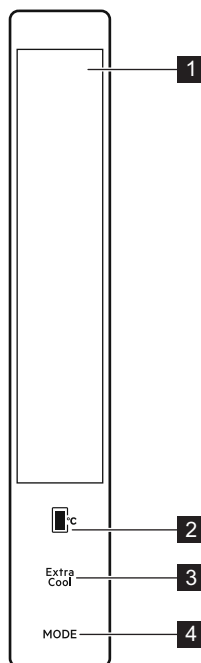

- 1** Anzeige
- 2** Temperaturregulierungstaste
- 3** Extra Cool-Taste

- 4** Mode-Taste

## 4.2 Anzeige

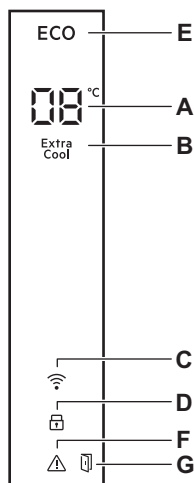

- A. Temperaturanzeige
- B. Extra Cool-Anzeige
- C. Wi-Fi-Anzeige
- D. ChildLock-Anzeige
- E. Economy-Anzeige
- F. Alarmanzeige
- G. Alarmanzeige Tür offen

## 4.3 Ein- und Ausschalten

Schalten Sie das Gerät durch Einstecken des Netzsteckers in die Wandsteckdose ein.



Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann sich die Innenbeleuchtung aufgrund von Öffnungstests nach einer Verzögerung von einer Minute einschalten.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät auszuschalten.

## 4.4 Temperaturregelung

Die empfohlene Einstelltemperatur ist:

- +4 °C für den Kühlschrank.

Der Temperaturbereich kann zwischen 1 °C und 8 °C variieren.

Drücken Sie zum Einstellen der Temperatur des Geräts den Temperaturreglernknopf wiederholt, bis Sie die gewünschte Temperatur des Gefrierraums erreichen.

Berücksichtigen Sie für eine exakte Einstellung, dass die Temperatur im Inneren des Geräts von folgenden Faktoren abhängt:

- Raumtemperatur,
- Häufigkeit der Türöffnung,
- Menge der gelagerten Lebensmittel,
- Gerätestandort.

Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.

Die Temperaturanzeigen zeigen die eingestellte Temperatur an.



Die eingestellte Temperatur wird innerhalb von 24 Stunden erreicht.

## 4.5 Hochtemperaturalarm



Der Alarm wird aktiviert, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal anschließen.

Der Alarm wird ausgelöst, wenn die Temperatur des Kühlschranks höher ist als 10 °C.

Während des Alarms:

- das Display zeigt ein blinkendes **.E10:**
- die Alarmanzeige blinkt,
- der akustische Alarm ertönt.

### Ausschalten des Alarms

- Drücke die Taste auf dem Bedienfeld, um den Alarm auszuschalten. Die maximale Temperatur, die der

Kühlschrank erreicht hat, wird auf dem Display angezeigt. Die Alarmanzeige blinkt, bis die Temperatur wiederhergestellt ist.

- Der Alarmton schaltet sich nach 1 Stunde automatisch ab. Die Alarmanzeige blinkt. Der Fehlercode bleibt auf dem Display.
- Wenn das Gerät wieder die eingestellte Temperatur erreicht hat, werden der Signalton und die Alarmanzeige abgeschaltet und die normale Anzeige wird wiederhergestellt. Prüfe, ob die Lebensmittel darin verdorben oder aufgetaut sind. Wenn ja, siehe Abschnitt „Abtauen“.



Informationen zur Einstellung der Gerätetemperatur finden Sie im Abschnitt „Temperaturregelung“.

## 4.6 Extra Cool-Funktion

Wenn Sie zum Beispiel nach einem Einkauf größere Mengen Lebensmittel mit Raumtemperatur in den Kühlraum einlegen möchten, empfehlen wir, die Extra Cool-Funktion einzuschalten, um die Produkte schneller zu kühlen und zu vermeiden, dass die bereits im Kühlschrank befindlichen Lebensmittel erwärmt werden.

Drücken Sie zum Einschalten dieser Funktion wiederholt die Extra Cool Taste, bis die Anzeige Extra Cool erscheint. Das Gerät piept zweimal, um die Einstellung zu bestätigen.

Diese Funktion stoppt automatisch nach maximal 5 Stunden oder wenn der Sensor die niedrigste Temperatur für den Kühlraum erreicht (1 - 3 °C).

Sie können die Extra Cool-Funktion vor ihrer automatischen Abschaltung ausschalten, indem Sie das Verfahren wiederholen, bis die Anzeige Extra Cool erlischt oder indem Sie eine andere Temperatur für das Kühlfach auswählen.

## 4.7 Economy-Modus

Der Economy -Modus gewährleistet eine gute Konservierung der Lebensmittel bei minimalem Energieverbrauch. Dies ist die beste Einstellung bei Nichtbetrieb.

Drücken Sie zum Einschalten dieser Funktion die Taste Mode, bis die Anzeige Economy erscheint. Das Gerät piept zweimal, um die Einstellung zu bestätigen.

In diesem Modus:

- Die Temperaturanzeigen des Kühl- und Gefrierraums zeigen „E“ an.
- Die Temperatur der Kühl- und Gefrierräume kann eingestellt werden. Wenn der Modus Economy abgebrochen wird, werden die gewählten Temperaturwerte beibehalten.

Sie können den Modus Economy wie folgt ausschalten:

- Drücken Sie die Mode-Taste.
- Schalten Sie die Extra Cool-Funktion ein. Der Modus Economy wird automatisch abgebrochen und die ausgewählte Funktion ist eingeschaltet.

## 4.8 ChildLock-Funktion

Schalten Sie die ChildLock-Funktion ein, um die Tasten gegen eine unbeabsichtigte Betätigung zu verriegeln.

Um diese Funktion zu aktivieren, halten Sie die Temperaturregulierungstaste und die Extra Cool Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.

Zum Ausschalten der ChildLock-Funktion, wiederholen Sie den Vorgang.



Die ChildLock-Funktion wird ausgeschaltet, wenn der Strom unterbrochen wird oder das Gerät nicht angeschlossen ist.

## 4.9 Screen Saver-Modus

Der Modus Screen Saver spart Energie durch Ausschalten der Kontrollanzeigen aller Bedienfelder, wenn diese inaktiv bleiben.

Um diese Funktion zu aktivieren, halten Sie die Temperaturregulierungstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Wird innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt, erlöschen die Anzeigen auf dem Bedienfeld. Der Modus Screen Saver ist eingeschaltet.

Sie können Ihr Gerät während des Modus Screen Saver durch Drücken einer beliebigen Taste bedienen. Die aktuellen Einstellungen erscheinen auf dem Bildschirm und Sie können Anpassungen vornehmen. Nach 30 Sekunden wird das Bedienfeld wieder ausgeschaltet.



Die ChildLock-Funktion kann während des Modus Screen Saver eingeschaltet werden. Sie können die ChildLock-Funktion ausschalten, wenn die Kontrollanzeigen des Bedienfelds eingeschaltet sind.

Sie können die Screen Saver Funktion deaktivieren, indem Sie die des Kühlraums 3 Sekunden lang drücken.

## 4.10 Alarm - Tür offen

Wenn die Kühlschranktür etwa 2 Minuten geöffnet bleibt, ertönt der Signalton und die Alarmanzeige blinkt.

Der Signalton erlischt nach dem Schließen der Tür.

# 5. WI-FI EINRICHTEN DER VERBINDUNG

## 5.1 Drahtlose Verbindung

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Gerät mit einem Wi-Fi Netzwerk verbinden und mit Ihrem Mobilgerät koppeln.

Um das Gerät zu verbinden, benötigen Sie:

- Ein drahtloses Netzwerk mit Internetverbindung,
- ein Mobilgerät, das mit Ihrem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Frequenz/Protokoll</b> | <b>Wi-Fi: 2.4 GHz / 802.11 bgn</b>                         |
|                           | <b>Wi-Fi: 5 GHz / 802.11 an (nur für den Innenbereich)</b> |
|                           | <b>Bluetooth Low Energy 5.0: 2.4 GHz / DSSS</b>            |

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Max. Leistung</b>   | <b>Wi-Fi 2.4 GHz:</b> <20 dBm            |
|                        | <b>Wi-Fi 5 GHz:</b> <23 dBm              |
|                        | <b>Bluetooth Low Energy 5.0:</b> <20 dBm |
| <b>Verschlüsselung</b> | WPA, WPA2                                |

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Gerät mit dem Netzwerk zu verbinden: Wi-Fi:

1. Laden Sie die My Electrolux Kitchen App auf Ihr Mobilgerät von Google Play (Android) herunter oder App Store (iOS).
2. Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich, um ein Konto zu erstellen.
3. Tippe in der Startansicht auf **Gerät hinzufügen**. Wenn Sie bereits zuvor eine Verbindung zu Electrolux-Geräten hergestellt haben: Wische mit der Taste rechts durch deine verbundenen Geräte bis zur Schaltfläche **Gerät hinzufügen**.

4. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie verbinden möchten, und tippen Sie auf **Weiter**.
5. Bereite auf dem Bildschirm „**Gut zu wissen**“ deinen Wi-Fi Namen und Ihr Passwort vor, um das Gerät verbinden zu können. Tippe auf **Weiter**.
6. Stecken Sie das Gerät in die Steckdose.
7. Halte die **Mode** Taste an deinem Gerät für 3 Sekunden. Das Gerät piept einmal und die Wi-Fi Anzeige beginnt, alle 2 Sekunden.
8. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um den Onboarding-Prozess abzuschließen.

Während des Verbindungsaufbaus blinkt die WLAN-Anzeige jede Sekunde. Nach der erfolgreichen Verbindung Wi-Fi hört die Anzeige auf zu blinken und leuchtet dauerhaft. Das Display zeigt die eingestellte Temperatur an.



Wenn Sie sich nicht mit Ihrem Wi-Fi verbinden können, siehe das Kapitel „Problembehebung“.

## 5.2 Drahtlose Verbindung Zurücksetzen

Zurücksetzen der drahtlosen Verbindung im Gerät:

1. Drücke und halte die Tasten **Temperaturregelung** und Mode für 10 Sekunden.
- Warten Sie einige Minuten.
2. Verbinden Sie Wi-Fi nochmals durch Drücken von **Mode** Taste für 3 Sekunden.

Das Gerät piept einmal. Der Wi-Fi Anzeige blinkt alle 2 Sekunden.

3. Folgen Sie den Anweisungen der App.

Während des Verbindungsaufbaus blinkt die Wi-Fi Anzeige jede Sekunde. Wenn die Verbindung hergestellt ist, Wi-Fi hört die Anzeige auf zu blinken und leuchtet dauerhaft.



Weitere Informationen zur Einrichtung Wi-Fi finden Sie im Abschnitt „Drahtlose Verbindung“.

## 6. TÄGLICHER GEBRAUCH



### VORSICHT!


Dieses Kühlgerät eignet sich nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln.

### 6.1 Positionieren der Türablagen

Die Tür dieses Geräts ist mit Schienen ausgestattet, sodass Ablagen/Türfächer persönlichen Vorlieben entsprechend angeordnet werden können.


Umsetzen der Ablagen/Türfächer:

1. Heben Sie die Ablage/das Türfach langsam in Pfeilrichtung an, bis sie/es sich löst.
2. Bringen Sie die Ablage/das Türfach in die gewünschte Position und setzen Sie sie/es vorsichtig in die Schiene ein.

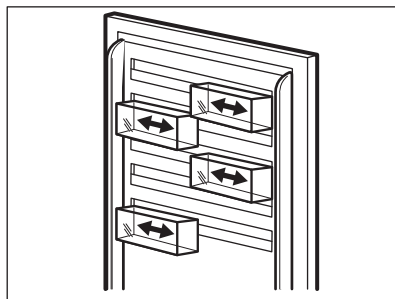

### 6.2 Bewegliche Ablagen

Die Wände des Kühlraums sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, die verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der Ablagen bieten.

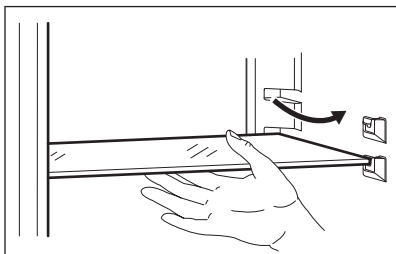

- i** Die Glasablage über der Gemüseschublade sollte jedoch nicht verstellt werden, um eine korrekte Luftzirkulation zu gewährleisten.


### 6.3 Extra Chill-Schublade

Die Extra Chill-Schublade stellt dank der aktiven Zirkulation von Kaltluft eine Umgebung mit niedriger Temperatur sicher und eignet sich für die Lagerung von frischen Lebensmitteln (wie Fisch, Fleisch, Meeresfrüchte, leicht eingelegte Lebensmittel, usw.), da es ihre hohen Nährwerte und die hohe Luftfeuchtigkeit bewahrt.

Die Extra Chill Schublade befindet sich im unteren Teil des Kühlschranks direkt über der Gemüseschublade.

Entnehmen der Schublade:

1. Ziehen Sie die Schublade bis zum Anschlag heraus.
2. Heben Sie, wenn Sie am Ende der Auszüge angekommen sind, die Vorderseite der Schublade leicht an und entfernen Sie sie aus dem Gerät.

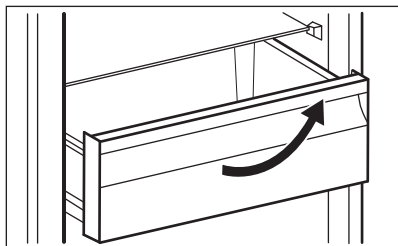

- i** Führen Sie zum Einsetzen der Schublade in die ursprüngliche Position die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.


### 6.4 Obst- / Gemüseschublade

Im unteren Teil des Geräts befindet sich eine spezielle Schublade, die sich zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse eignet.

### 6.5 Feuchtigkeitsregelung

Die Glasablage verfügt über eine Vorrichtung mit Schlitten (einstellbar mit einem Schiebehebel), die es ermöglicht, die Feuchtigkeit in der(n) Gemüseschublade(n) zu regulieren.

- i** Legen Sie keine Lebensmittel auf die Feuchtigkeitskontrolle.

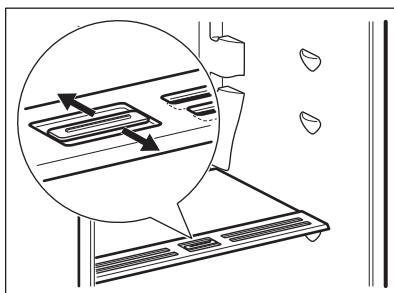

Die Position des Feuchtigkeitsreglers hängt von der Art und der Menge des Obstes und Gemüses ab:

- Schlitten geschlossen: empfohlen für eine kleine Menge Obst und Gemüse. So bleibt der natürliche Feuchtigkeitsgehalt im Obst und Gemüse länger erhalten.
- Geöffnete Schlitten: empfohlen für eine große Menge an Obst und Gemüse. Auf diese Weise führt eine höhere Luftzirkulation zu einer geringeren Luftfeuchtigkeit.

### 6.6 Ventilator

Das Kühlfach ist mit einer Vorrichtung ausgestattet, die das schnelle Abkühlen



von Lebensmitteln ermöglicht und eine gleichmäßigere Temperatur im Fach aufrechterhält.


Diese Vorrichtung schaltet sich bei Bedarf automatisch ein.

- i** Blockieren Sie die Lufteinlass- und Austrittsöffnungen nicht, wenn Sie die Lebensmittel lagern. Andernfalls wird die vom Lüfter gelieferte Luftzirkulation beeinträchtigt.

## 6.7 Flaschenhalter

Der Kühlschrank ist mit einem Flaschenhalter ausgestattet, der zum Lagern von Flaschen oder Getränken dient und zum Reinigen herausgenommen werden kann.

In der voreingestellten Flaschenablage können Flaschen (mit der Öffnung nach vorn) gelagert werden.

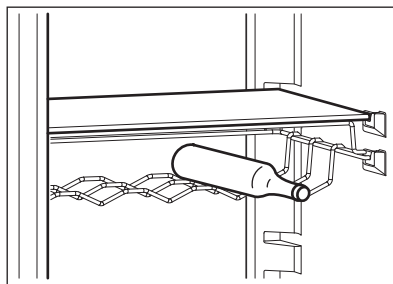

- i** Verwenden Sie den Flaschenhalter nur zum Aufbewahren von Flaschen. Vergewissern Sie sich, dass die abgelegten Flaschen geschlossen sind.

# 7. TIPPS UND HINWEISE

## 7.1 Tipps zum Energiesparen

- Die effizienteste Energienutzung wird erreicht, wenn die Schubladen im unteren Teil des Geräts eingesetzt und die Ablagen gleichmäßig angeordnet sind. Die Position der Türablagen wirkt sich nicht auf den Energieverbrauch aus.
- Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen Sie diese nicht länger offen als notwendig.
- Stellen Sie die Temperatur nicht zu hoch ein, um Energie zu sparen, es sei denn, dies ist wegen der Beschaffenheit des Lebensmittels erforderlich.
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung. Bedecken Sie die Belüftungsgitter oder -öffnungen nicht.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lebensmittel im Inneren des Geräts eine Luftzirkulation durch entsprechende Öffnungen im hinteren Teil des Geräts ermöglichen.

## 7.2 Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel

- Eine gute Temperatureinstellung, die die Konservierung von frischen Lebensmitteln sicherstellt, ist eine Temperatur von weniger oder gleich +4 °C. Eine höhere Temperatureinstellung im Gerät kann die Haltbarkeit der Lebensmittel verkürzen.
- Decken Sie die Lebensmittel mit Verpackungsmaterial ab, um ihre Frische und ihr Aroma zu bewahren.
- Verwenden Sie immer geschlossene Behälter für Flüssigkeiten und Lebensmittel, um Düfte oder Gerüche im Fach zu vermeiden.
- Um eine Kreuzkontamination zwischen gekochten und rohen Lebensmitteln zu vermeiden, decken Sie die gekochten Lebensmittel ab und trennen Sie sie von den rohen.
- Es wird empfohlen Lebensmittel im Kühlschrank aufzutauen.
- Stellen Sie keine warmen Lebensmittel in das Gerät. Vergewissern Sie sich, dass sie auf

Raumtemperatur abgekühlt sind, bevor Sie sie einlegen.

- Um eine Verschwendung von Lebensmitteln zu vermeiden, sollten die neuen Lebensmittel immer hinter die alten gelegt werden.

### 7.3 Hinweise für die Kühlung von Lebensmitteln

- Das Fach für frische Lebensmittel ist (auf dem Typenschild) gekennzeichnet mit .
- Obst und Gemüse: Gründlich reinigen (Erde entfernen) und in die spezielle Schublade (Obst- und Gemüseschublade) legen.
- Es wird empfohlen, exotische Früchte wie Bananen, Mangos, Papayas usw. nicht im Kühlschrank aufzubewahren.

- Gemüse wie Tomaten, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- Butter und Käse: Diese sollten stets in luftdichten Behältern verpackt sein oder in Aluminiumfolie bzw. in Polyäthylenbeutel eingepackt werden, um so wenig Luft wie möglich in der Verpackung zu haben.
- Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der Flaschenablage in der Tür oder im Flaschenhalter (falls vorhanden) aufbewahrt werden.
- Achten Sie auf das Haltbarkeitsdatum der Lebensmittel, damit Sie wissen, wie lange sie gelagert werden können.

## 8. REINIGUNG UND PFLEGE



### WARNUNG!

Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.

### 8.1 Reinigung des Innenraums

Vor der ersten Verwendung des Geräts sollten der Innenraum und das gesamte interne Zubehör mit lauwarmem Wasser und etwas neutraler Seife gewaschen werden, um den typischen Geruch eines brandneuen Produkts zu entfernen, und anschließend gründlich getrocknet werden.



### VORSICHT!

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Scheuerpulver, chlor- oder ölhaltige Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen.



### VORSICHT!

Das Zubehör und die Teile des Geräts sind nicht zur Reinigung im Geschirrspüler geeignet.

### 8.2 Regelmäßige Reinigung

Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden:

1. Reinigen Sie die Innenseite und das Zubehör mit lauwarmem Wasser und etwas neutraler Seife.
2. Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in regelmäßigen Abständen, um zu gewährleisten, dass diese sauber und frei von Fremdkörpern sind.
3. Reinigen Sie den Kondensator mindestens zweimal im Jahr mit einer Bürste.
4. Reinigen Sie die Evaporator-Schale regelmäßig, um angesammeltes Wasser zu entfernen.
5. Gründlich abspülen und trocknen.

### 8.3 Abtauen des Geräts

Reif im Verdampfer des Kühlfachs wird bei jedem Anhalten des Motorkompressors während des Normalbetriebs automatisch eliminiert. Das Abtauwasser läuft durch eine Wanne in einen speziellen Behälter an der Rückseite des Geräts neben dem Motorkompressor ab, wo es verdampft.

## 8.4 Stillstandszeiten

Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie folgende Vorkehrungen treffen:

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
2. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür offen, um das Entstehen unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

## 9. PROBLEMBEHEBUNG



### **WARNUNG!**

Siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“.

Warncodes werden auf dem Display angezeigt.

### 9.1 Fehlercodes



### **WARNUNG!**

Schalten Sie das Gerät vor der Überprüfung aus.

| Fehlertyp | Mögliche Ursache                                             | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01 - E07 |                                                              | Wenden Sie sich an das nächste autorisierte Servicezentrum.                                                                                                                                                                                                                                  |
| E08       | Die Stromversorgung des Geräts ist auf unter 170 V gefallen. | Die Spannung muss wieder auf die erforderlichen Werte erhöht werden.                                                                                                                                                                                                                         |
| E10       | Der Kühlraum ist nicht kalt genug.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie eine niedrigere Temperatur herein.</li> <li>• Geben Sie keine frischen Produkte hinzu, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.</li> <li>• Lagern Sie keine heißen Produkte.</li> <li>• Halten Sie die Türen geschlossen.</li> </ul> |
| E11       | Der Kühlraum ist zu kalt.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie die Extra Cool Funktion aus.</li> <li>• Stellen Sie eine höhere Temperatur für dasein.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen frei und nicht verstopft sind.</li> </ul>                                        |



Treten die Probleme weiterhin auf, dann wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

Falls ein anderes Problem mit dem Gerät auftritt, finden Sie in der folgenden Tabelle mögliche Lösungen.

## 9.2 Was zu tun ist, wenn ...

| Störung                                                                 | Mögliche Ursache                                                             | Abhilfe                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät funktioniert nicht.                                           | Das Gerät ist ausgeschaltet.                                                 | Schalten Sie das Gerät ein.                                                                                    |
|                                                                         | Der Netzstecker ist nicht richtig in die Netzsteckdose eingesteckt.          | Stecke den Netzstecker richtig in die Netzsteckdose.                                                           |
|                                                                         | Die Netzsteckdose hat keine Netzspannung.                                    | Schließe ein anderes Elektrogerät an der Netzsteckdose an. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker. |
| Das Gerät ist laut.                                                     | Das Gerät ist nicht ordnungsgemäß abgestützt.                                | Prüfen Sie, ob sich das Gerät in einer stabilen Position befindet.                                             |
| Der Kompressor arbeitet ständig.                                        | Die Temperatur ist falsch eingestellt.                                       | Siehe Kapitel „Betrieb“.                                                                                       |
|                                                                         | Es wurden viele Lebensmittel gleichzeitig hineingelegt.                      | Warte einige Stunden und prüfe erneut die Temperatur.                                                          |
|                                                                         | Die Raumtemperatur ist zu hoch.                                              | Siehe Kapitel „Montage“.                                                                                       |
|                                                                         | Die Lebensmittel, die im Gerät aufbewahrt werden, waren zu warm.             | Lass die Lebensmittel vor deren Aufbewahrung auf Raumtemperatur abkühlen.                                      |
|                                                                         | Die Tür ist nicht richtig geschlossen.                                       | Siehe Abschnitt „Schließen der Tür“.                                                                           |
| Die Tür ist falsch ausgerichtet oder beeinträchtigt das Lüftungsgitter. | Das Gerät ist nicht ausgerichtet.                                            | Siehe Montageanleitung.                                                                                        |
| Die Tür lässt sich nicht leicht öffnen.                                 | Sie haben versucht, die Tür unmittelbar nach dem Schließen erneut zu öffnen. | Warte einige Sekunden zwischen dem Schließen und erneutem Öffnen der Tür.                                      |
| Die Lampe funktioniert nicht.                                           | Die Lampe ist defekt.                                                        | Wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum.                                             |
| Zu viel Frost und Eis.                                                  | Die Tür ist nicht richtig geschlossen.                                       | Siehe Abschnitt „Schließen der Tür“.                                                                           |
|                                                                         | Die Dichtung ist verzogen oder verschmutzt.                                  | Siehe Abschnitt „Schließen der Tür“.                                                                           |

| Störung                                                               | Mögliche Ursache                                                                           | Abhilfe                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | Die Lebensmittel sind nicht richtig verpackt.                                              | Verpacke die Lebensmittel besser.                                                          |
|                                                                       | Die Temperatur ist falsch eingestellt.                                                     | Siehe Kapitel „Betrieb“.                                                                   |
|                                                                       | Das Gerät ist voll von Lebensmitteln und auf die niedrigste Temperatur eingestellt.        | Stelle eine höhere Temperatur ein. Siehe Kapitel „Betrieb“.                                |
|                                                                       | Die Temperatur im Gerät ist zu niedrig, und die Umgebungstemperatur ist zu hoch.           | Stelle eine höhere Temperatur ein. Siehe Kapitel „Betrieb“.                                |
| Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks herunter.              | Während des automatischen Abtauprozesses taut das Eis an der Rückwand ab.                  | Das ist richtig. Trockne das Wasser mit einem weichen Lappen.                              |
| An der Rückwand des Kühlschranks befindet sich zu viel Kondenswasser. | Die Tür war zu häufig geöffnet.                                                            | Öffne die Tür nur bei Bedarf.                                                              |
|                                                                       | Die Tür wurde nicht vollständig geschlossen.                                               | Achte darauf, dass die Tür vollständig geschlossen ist.                                    |
|                                                                       | Die aufbewahrten Lebensmittel waren nicht verpackt.                                        | Packe die Lebensmittel richtig ein, bevor Sie diese in das Gerät legst.                    |
| Wasser fließt auf den Boden.                                          | Der Tauwasserablauf ist nicht an die Verdampfungsschale über dem Kompressor angeschlossen. | Bringe den Tauwasserablauf an der Verdampfungsschale an.                                   |
| Die Temperatur im Gerät ist zu niedrig / zu hoch.                     | Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.                                              | Stelle eine höhere / niedrigere Temperatur ein.                                            |
|                                                                       | Die Tür ist nicht richtig geschlossen.                                                     | Siehe Abschnitt „Schließen der Tür“.                                                       |
|                                                                       | Die Temperatur der Lebensmittel ist zu hoch.                                               | Lass die Lebensmittel auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie diese in das Kühlgerät legst. |
|                                                                       | Viele Lebensmittel werden gleichzeitig in das Kühlgerät gelegt.                            | Lege weniger Lebensmittel gleichzeitig in das Kühlgerät.                                   |
|                                                                       | Die Tür wurde zu oft geöffnet.                                                             | Öffnen Sie die Tür nur bei Bedarf.                                                         |

| Störung                                                                 | Mögliche Ursache                                              | Abhilfe                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | Im Gerät herrscht keine Kaltluftzirkulation.                  | Stelle sicher, dass die Kaltluft im Gerät zirkulieren kann. Siehe Kapitel „Tipps und Hinweise“.                                                                                                              |
| Der Wi-Fi verbindet sich nicht mit dem Gerät, die Wi-Fi Anzeige blinkt. | Der Wi-Fi Router funktioniert nicht.                          | Überprüfen Sie, ob der Router eingeschaltet ist und ob andere angeschlossene Geräte funktionieren. Wenn der Router AUS war, schalten Sie ihn EIN, warten Sie ein paar Minuten und überprüfen Sie ihn erneut. |
|                                                                         | Der Router braucht einen Neustart.                            | Starten Sie den Router neu, indem Sie ihn erst vom Stromnetz trennen und dann wieder anschließen. Warten Sie ein paar Minuten und überprüfen Sie erneut.                                                     |
|                                                                         | Ihr angeschlossenes Gerät benötigt einen Wi-Fi -Reset.        | Die Wi-Fi-Verbindung zurücksetzen.<br>Siehe Abschnitt „Drahtlose Verbindung Zurücksetzen“.                                                                                                                   |
|                                                                         | Ihr Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite des Routers. | Das Gerät sollte sich in 10 Metern Abstand vom Router und mit nicht allzu vielen Wänden dazwischen befinden.                                                                                                 |
|                                                                         |                                                               | Das Gerät mit dem 2,4 GHz-Netzwerk des WiFi Routers bei Inbetriebnahme statt dem 5 GHz-Netzwerk verbinden. Dies wird ein stärkeres Signal mit mehr Reichweite ergeben.                                       |



Wenn die Ratschläge nicht zum gewünschten Ergebnis führen, wenden Sie sich an das nächste autorisierte Servicezentrum.

Nur Service-Fachpersonal darf die Beleuchtungseinheit ersetzen. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Kundendienst.


### 9.3 Austauschen der Lampe

Das Gerät ist mit einer langlebigen LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.

### 9.4 Schließen der Tür

1. Reinigung der Türdichtungen.
2. Passen Sie die Tür bei Bedarf an. Siehe Kapitel „Montage“.
3. Ersetzen Sie bei Bedarf die defekten Türdichtungen. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

## 10. GERÄUSCHE

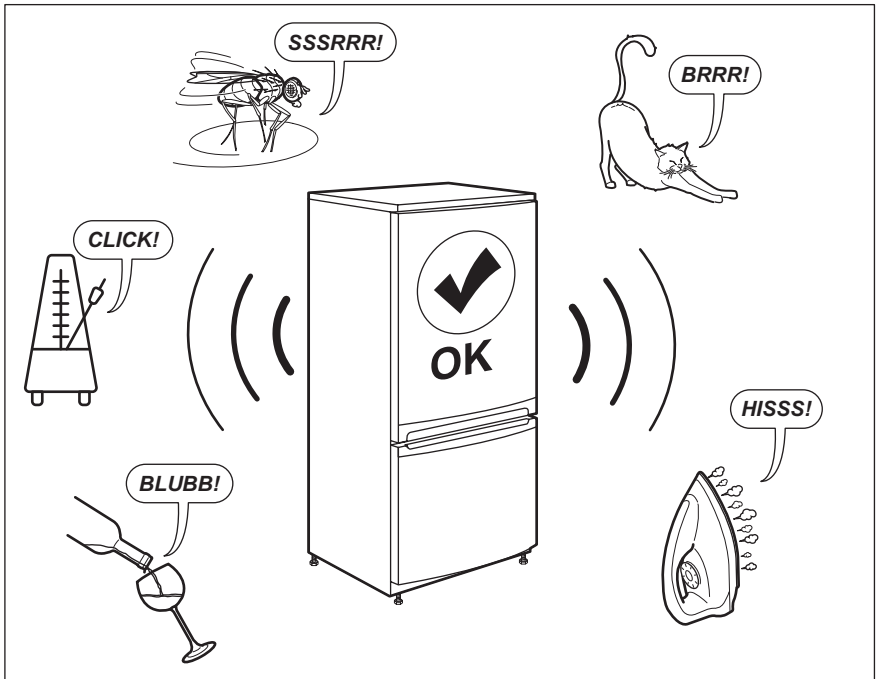

## 11. TECHNISCHE DATEN

Die technischen Daten befinden sich auf dem Typenschild innen im Gerät sowie auf der Energieplakette.

|          |             |
|----------|-------------|
| Spannung | 230 - 240 V |
| Frequenz | 50 Hz       |

## 12. INFORMATIONEN FÜR PRÜFINSTITUTE

Die Installation und die Vorbereitung des Geräts für eine eventuelle EcoDesign-Prüfung müssen mit EN 62552 (EU) übereinstimmen. Die Lüftungsanforderungen, die Abmessungen der Einbaunische und die Mindestabstände sind in dieser

Bedienungsanleitung unter „Montage“, beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller, einschließlich der Beladungspläne.

## 13. GARANTIE

### Kundendienst

| Servicestellen                       |                                                                                                                                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Industriestrasse 10<br>5506 Mägenwil | Le Trési 6<br>1028 Préverenges                                                                                                                       | Via Violino 11<br>6928 Manno |
| Morgenstrasse 131<br>3018 Bern       |  <p>Service-Helpline<br/>0848 848 111<br/>service@electrolux.ch</p> |                              |
| Langgasse 10<br>9008 St. Gallen      |                                                                                                                                                      |                              |
| Am Mattenhof 4a/b<br>6010 Kriens     |                                                                                                                                                      |                              |
| Schlossstrasse 1<br>4133 Pratteln    |                                                                                                                                                      |                              |
| Comercialstrasse 19<br>7000 Chur     |                                                                                                                                                      |                              |

**Ersatzteilverkauf** Industriestrasse 10,  
5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111

**Fachberatung/Verkauf** Badenerstrasse  
587, 8048 Zürich, Tel. 044 405 81 11

**Garantie** Für jedes Produkt gewähren wir ab Verkauf bzw. Lieferdatum an den Endverbraucher eine Garantie von 2 Jahren. (Ausweis durch Garantieschein, Faktura oder Verkaufsbeleg). Die Garantieleistung umfasst die Kosten für

Material, Arbeits- und Reisezeit. Die Garantieleistung entfällt bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung und Betriebsvorschriften, unsachgerechter Installation, sowie bei Beschädigung durch äussere Einflüsse, höhere Gewalt, Eingriffe Dritter und Verwendung von Nicht-Original Teilen.

## 14. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol  nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.



### Für die Schweiz:


Wohin mit den Altgeräten?

Überall dort wo neue Geräte verkauft werden oder Abgabe bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder offiziellen SENS-Recyclern. Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen findet sich unter [www.erecycling.ch](http://www.erecycling.ch)



# TABLE DES MATIÈRES

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....                     | 26 |
| 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....                        | 28 |
| 3. INSTALLATION.....                                 | 30 |
| 4. FONCTIONNEMENT.....                               | 33 |
| 5. WI-FI CONFIGURATION DE LA CONNECTIVITÉ.....       | 36 |
| 6. UTILISATION QUOTIDIENNE.....                      | 37 |
| 7. CONSEILS.....                                     | 39 |
| 8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....                       | 40 |
| 9. DÉPANNAGE.....                                    | 41 |
| 10. BRUITS.....                                      | 45 |
| 11. DONNÉES TECHNIQUES.....                          | 45 |
| 12. INFORMATIONS POUR LES LABORATOIRES D'ESSAIS..... | 45 |
| 13. GARANTIE.....                                    | 46 |
| 14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT..... | 46 |

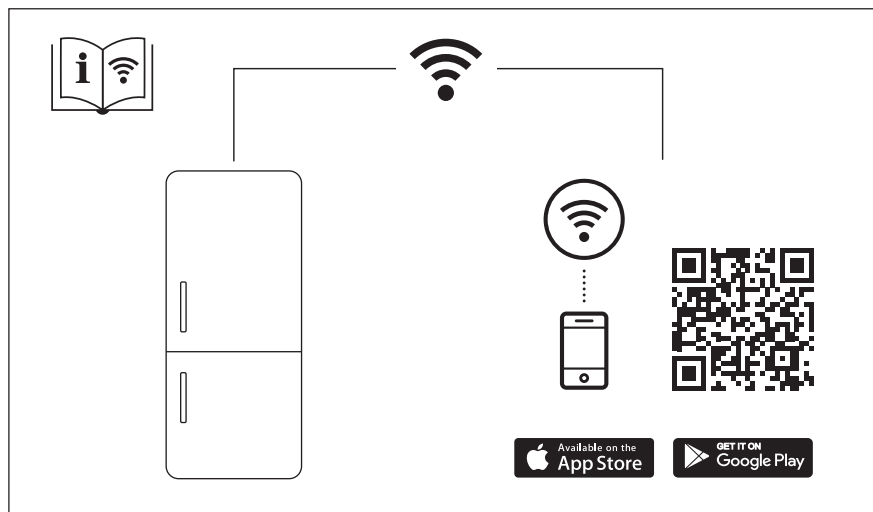

## NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi un appareil Electrolux. Vous avez choisi un produit qui bénéficie de décennies d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieurs et élégant, il a été pensé pour vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir la certitude d'obtenir d'excellents résultats à chaque utilisation.

Bienvenue chez Electrolux.

**Consultez notre site pour :**



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Enregistrer votre produit pour un meilleur service :

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Ces informations figurent sur la plaque signalétique.



Avertissement/Consignes de sécurité



Informations générales et conseils



Informations environnementales

Sous réserve de modifications.

### 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

#### 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si

des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants de 3 à 8 ans et les personnes atteintes de handicaps graves ou très lourds peuvent charger et décharger l'appareil à condition qu'ils aient reçu des instructions appropriées. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.

- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil et les appareils mobiles avec l'application dédiée.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.

## 1.2 Sécurité générale

- Cet appareil est uniquement destiné à la conservation des aliments et des boissons.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ménager, dans un environnement intérieur.
- Cet appareil peut être utilisé dans les bureaux, les chambres d'hôtel, les chambres d'hôtes, les maisons d'hôtes de ferme et d'autres hébergements similaires lorsque cette utilisation ne dépasse pas le niveau (moyen) de l'utilisation domestique.
- Pour éviter la contamination des aliments, respectez les instructions suivantes :
  - n'ouvrez pas la porte pendant de longues durées ;
  - nettoyez régulièrement les surfaces pouvant être en contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles ;
  - conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés dans le réfrigérateur, afin qu'ils ne soient pas en contact ou ne coulent pas sur d'autres aliments.

- **AVERTISSEMENT :** Veillez à ce que les orifices de ventilation situés dans l'enceinte de l'appareil ou la structure intégrée ne soient pas obstrués.
- **AVERTISSEMENT :** N'utilisez aucun dispositif mécanique ou autre pour accélérer le processus de dégivrage, outre ceux recommandés par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT :** Veillez à ne pas endommager le circuit réfrigérant.
- **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récuser, de solvants ou d'objets métalliques.
- Si l'appareil est vide pendant une longue durée, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour empêcher le développement de moisissure dans l'appareil.
- Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil, comme des aérosols contenant un produit inflammable.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par un professionnel qualifié afin d'éviter un danger.

## 2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### 2.1 Installation



#### **AVERTISSEMENT!**

L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- Assurez-vous que l'air puisse circuler autour de l'appareil.
- Lors de la première installation ou après avoir inversé la porte, attendez

au moins 4 heures avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela permet à l'huile de refouler dans le compresseur.

- Avant toute opération sur l'appareil (par ex. inversion de la porte), débranchez la fiche de la prise de courant.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur ou d'une cuisinière, d'un four ou d'une table de cuisson, sauf indication contraire dans les instructions d'installation.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- N'installez pas l'appareil dans une pièce trop humide ou trop froide.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le soulever par l'avant pour éviter d'érafler le sol.

## 2.2 Branchement électrique



**AVERTISSEMENT!**  
Risque d'incendie ou d'électrocution.



**AVERTISSEMENT!**  
Lorsque vous installez l'appareil, assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.



**AVERTISSEMENT!**  
N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises et de rallonges.

- L'appareil doit être relié à la terre.
- Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- Veillez à ne pas endommager les composants électriques (comme par exemple, la fiche secteur, le câble d'alimentation ou le compresseur). Contactez le service après-vente agréé ou un électricien pour changer les composants électriques.

- Le câble d'alimentation doit rester au-dessous du niveau de la prise secteur.
- Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.

## 2.3 Utilisation



**AVERTISSEMENT!**  
Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'incendie.



L'appareil contient un gaz inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau élevé de compatibilité environnementale. Veillez à ne pas endommager le circuit frigorifique contenant de l'isobutane.

- Ne modifiez pas les spécifications de cet appareil.
- Ne placez aucun appareil électrique (comme par exemple, une sorbetière) dans l'appareil si cela n'est pas autorisé par le fabricant.
- Si le circuit frigorifique est endommagé, assurez-vous de l'absence de flammes et de sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.
- Évitez tout contact d'éléments chauds avec les parties en plastique de l'appareil.
- Ne stockez jamais de gaz ou de liquide inflammable dans l'appareil.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez ni le compresseur, ni le condenseur. Ils sont chauds.
- Ne communiquez pas votre mot de passe wifi.
- Ne laissez pas les aliments entrer en contact avec les parois intérieures des compartiments de l'appareil.

## 2.4 Éclairage interne



### AVERTISSEMENT!

Risque d'électrocution.

- Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.
- Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

## 2.5 Entretien et nettoyage



### AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou de dommages matériels.

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit de réfrigération. L'entretien et la recharge du circuit de réfrigération doivent être effectués par un professionnel qualifié.
- Examinez régulièrement l'écoulement de l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice est bouché, l'eau provenant du dégivrage s'écoulera en bas de l'appareil.

## 2.6 Service

- Pour réparer l'appareil, contactez le service après-vente agréé. Utilisez

uniquement des pièces de rechange d'origine.

- Veuillez noter qu'une autoréparation ou une réparation non professionnelle peuvent avoir des conséquences sur la sécurité et annuler la garantie.
- Les pièces détachées suivantes seront disponibles pendant 7 ans après l'arrêt du modèle : thermostats, capteurs de température, cartes circuits imprimées, sources lumineuses, poignées de portes, charnières de portes, plaques et balconnets. Veuillez noter que certaines de ces pièces détachées ne sont disponibles qu'auprès de réparateurs professionnels et que toutes les pièces détachées ne sont pas adaptées à tous les modèles.
- Les joints de portes seront disponibles pendant 10 ans après l'arrêt du modèle.

## 2.7 Mise au rebut



### AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.
- Retirez la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
- Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation de cet appareil préservent la couche d'ozone.
- La mousse isolante contient un gaz inflammable. Contactez votre service municipal pour obtenir des informations sur la marche à suivre pour mettre l'appareil au rebut.
- N'endommagez pas la partie du circuit de réfrigération située à proximité du condenseur thermique.



# 3. INSTALLATION



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres relatifs à la Sécurité.

### 3.1 Dimensions

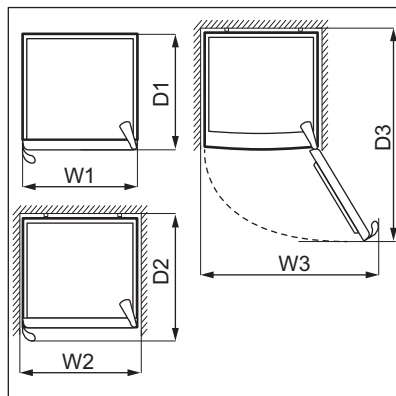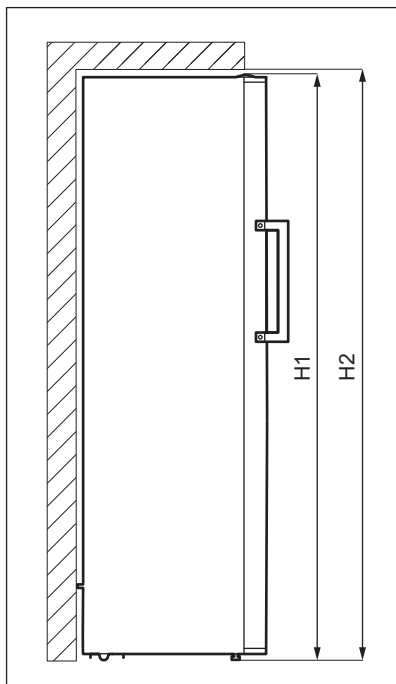

| Dimensions hors-tout <sup>1</sup> |    |      |
|-----------------------------------|----|------|
| H1*                               | mm | 1860 |
| W1                                | mm | 595  |
| D1                                | mm | 650  |

<sup>1</sup> hauteur, largeur et profondeur de l'appareil sans la poignée

\* y compris la hauteur de la charnière supérieure (10 mm)

| Espace requis en service <sup>2</sup> |    |      |
|---------------------------------------|----|------|
| H2                                    | mm | 1900 |
| W2                                    | mm | 600  |
| D2                                    | mm | 718  |

<sup>2</sup> hauteur, largeur et profondeur de l'appareil avec la poignée, plus l'espace nécessaire pour la libre circulation de l'air de refroidissement

| Espace total requis en service <sup>3</sup> |    |      |
|---------------------------------------------|----|------|
| H2                                          | mm | 1900 |
| W3                                          | mm | 917  |
| D3                                          | mm | 1158 |

<sup>3</sup> hauteur, largeur et profondeur de l'appareil avec la poignée, plus l'espace nécessaire pour la libre circulation de l'air de refroidissement, plus l'espace nécessaire pour autoriser l'ouverture de la porte à l'angle minimal permettant le retrait de tous les équipements internes

### 3.2 Emplacement

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé en tant qu'appareil encastré.

En cas d'installation différente d'une installation autonome respectant l'espace requis dans les dimensions d'utilisation, l'appareil fonctionnera correctement, mais la consommation

énergétique pourra légèrement augmenter.

Pour garantir la meilleure fonctionnalité de l'appareil, vous ne devez pas installer l'appareil à proximité d'une source de chaleur (fours, poêles, radiateurs, cuisinières ou plaques de cuisson) ni dans un lieu exposé à la lumière directe du soleil. Assurez-vous que l'air peut circuler librement autour de l'arrière du meuble.

Cet appareil doit être installé dans un lieu sec et bien ventilé en intérieur.

Pour garantir des performances optimales si l'appareil est installé sous un élément suspendu, la distance minimale avec le haut de l'appareil doit être maintenue. Dans l'idéal, cependant, l'appareil ne doit pas être placé sous des éléments muraux suspendus. Pour garantir que l'appareil est de niveau, réglez le ou les pieds réglables sous l'appareil.



#### **ATTENTION!**

Si vous placez l'appareil contre un mur, utilisez les entretoises arrière fournies ou laissez la distance minimale indiquée dans les instructions d'installation.



#### **ATTENTION!**

Si vous installez l'appareil à proximité d'un mur, consultez les instructions d'installation pour déterminer la distance minimale entre le mur et la paroi de l'appareil équipée des charnières de porte. Ainsi, vous aurez assez de place pour ouvrir la porte et retirer les accessoires intérieurs (par exemple pour le nettoyage).

Cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.



Seul le respect de la plage de températures spécifiée peut garantir un bon fonctionnement de l'appareil.



En cas de doute concernant l'emplacement d'installation de l'appareil, veuillez contacter le vendeur, notre service après-vente ou le service après-vente agréé le plus proche.



L'appareil doit pouvoir être débranché de l'alimentation électrique. C'est pourquoi la prise électrique doit être facilement accessible après l'installation.

### **3.3 Branchement électrique**

- Avant de brancher, assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à votre alimentation électrique domestique.
- L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du câble d'alimentation est munie d'un contact à cet effet. Si la prise d'alimentation électrique domestique n'est pas reliée à la terre, branchez l'appareil à une prise de terre séparée conformément aux réglementations en vigueur, en vous adressant à un électricien qualifié.
- Le fabricant décline toute responsabilité si les précautions de sécurité ci-dessus ne sont pas respectées.

### **3.4 Mise à niveau**


Lorsque vous placez l'appareil, assurez-vous qu'il est d'aplomb. Pour ce faire, vous pouvez régler les quatre pieds au bas de l'appareil.

### **3.5 Entretoises arrière**

Dans le sachet contenant la documentation, il y a deux entretoises qui doivent être montées comme indiqué sur la figure.

Si vous placez l'appareil contre un mur dans une installation autonome, installez les entretoises arrière afin de garantir la distance minimale requise pour la circulation de l'air.



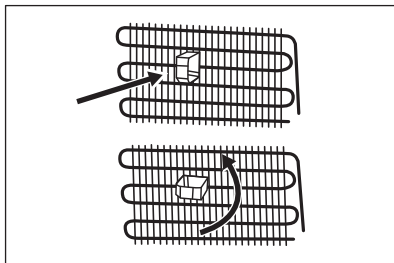

l'installation et l'inversion du sens d'ouverture de la porte.



### ATTENTION!


À chaque étape de réversibilité de la porte, protégez le sol pour éviter les rayures dues aux matériaux durs.

## 3.6 Réversibilité de la porte

Veuillez vous reporter au document séparé contenant des instructions sur

# 4. FONCTIONNEMENT

## 4.1 Bandeau de commande

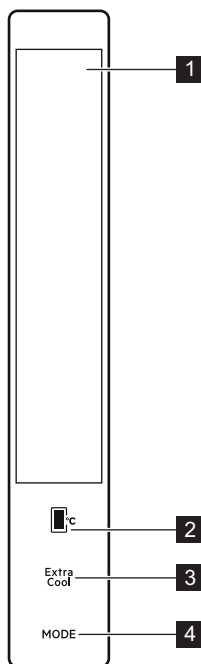


**1** Affichage

**2** Bouton de réglage de la température

**3** Touche Extra Cool

**4** Touche Mode

## 4.2 Affichage

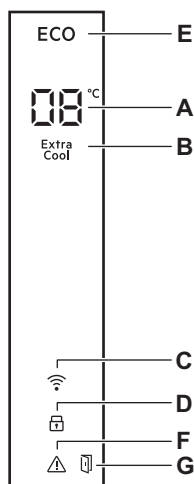

- A. Indicateur de température
- B. Voyant Extra Cool
- C. Voyant Wi-Fi
- D. Voyant ChildLock
- E. Voyant Economy
- F. Voyant d'alarme
- G. Voyant d'alarme de porte ouverte

## 4.3 Mise en marche et mise à l'arrêt

Pour mettre l'appareil en fonctionnement, insérez la fiche dans la prise murale.



Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, la lumière intérieure peut s'allumer après un délai d'une minute en raison des tests d'ouverture.

Pour mettre à l'arrêt l'appareil, débranchez-le.

## 4.4 Réglage de la température

La température recommandée est de :

- +4 °C pour le réfrigérateur.

La plage de température peut varier entre 1 °C et 8 °C.

Pour régler la température de l'appareil, appuyez plusieurs fois sur la touche de réglage de la température jusqu'à obtenir la température souhaitée du compartiment.

Choisissez le réglage en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :

- la température ambiante ;

- la fréquence d'ouverture de la porte ;
- la quantité de denrées entreposées ;
- l'emplacement de l'appareil.

Un réglage intermédiaire est généralement le plus indiqué.

Les indicateurs de température affichent la température réglée



La température réglée sera atteinte dans les 24 heures.

## 4.5 Alarme haute température



L'alarme se déclenche lorsque vous branchez l'appareil pour la première fois.

L'alarme se déclenche lorsque la température du réfrigérateur est supérieure à 10°C.

Pendant l'alarme :

- l'affichage indique clignotement **E10** code d'erreur,
- le voyant d'alarme clignote,
- l'alarme sonore retentit.

### Désactivation de l'alarme

- Appuyez sur la touche du bandeau de commande pour désactiver l'alarme. La température maximale atteinte par

le congélateur apparaît sur l'affichage. Le voyant d'alarme clignote jusqu'à ce que la température soit rétablie.

- Le bip d'alarme s'éteint automatiquement au bout d'une heure. Le voyant d'alarme clignote. Le code d'erreur reste présent sur l'affichage.
- Lorsque l'appareil revient à la température réglée, l'alarme émet un bip et le voyant d'alarme s'éteint tandis que l'affichage normal se rétablit. Vérifiez si les aliments à l'intérieur ne sont pas gâtés ou décongelés. Si oui, reportez-vous à la section « Décongélation ».



Reportez-vous à la section « Réglage de la température » pour régler la température de l'appareil.

## 4.6 Fonction Extra Cool

Si vous devez déposer une grosse quantité d'aliments à température ambiante dans le réfrigérateur, par exemple après avoir fait vos courses, nous vous conseillons d'activer la fonction Extra Cool pour refroidir plus rapidement les produits tout en évitant de réchauffer les autres aliments déjà présents dans le réfrigérateur.

Pour activer cette fonction, appuyez à plusieurs reprises sur la touche Extra Cool jusqu'à ce que le voyant Extra Cool apparaisse. L'appareil émet un bip deux fois pour confirmer le réglage.

Cette fonction s'arrête automatiquement après un maximum de 5 heures ou lorsque le capteur atteint la température la plus basse pour le réfrigérateur (1-3°C).

Vous pouvez désactiver la fonction Extra Cool avant sa fin automatique en répétant la procédure jusqu'à ce que le voyant Extra Cool s'éteigne ou en sélectionnant une autre température du réfrigérateur.

## 4.7 Mode Economy

Le mode Economy garantit une bonne conservation des aliments et une

consommation d'énergie minimale. Il s'agit du meilleur réglage pendant les périodes de non-utilisation.

Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche Mode jusqu'à ce que le voyant Economy apparaisse. L'appareil émet deux bips sonores pour confirmer le réglage.

Pendant ce mode :

- Les voyants de température du réfrigérateur et du congélateur indiquent « E ».
- La température du réfrigérateur et du congélateur peut être réglée. Lorsque le mode Economy est annulé, les valeurs de température sélectionnées s'affichent.

Vous pouvez désactiver le mode Economy en :

- appuyez sur la touche Mode.
- Activation de la fonction Extra Cool. Le mode Economy est automatiquement annulé et la fonction choisie est activée.

## 4.8 Fonction ChildLock

Activez la fonction ChildLock pour verrouiller les touches et éviter toute opération accidentelle.

Pour activer cette fonction, appuyez simultanément sur la touche de régulation de la température et sur la touche Extra Cool et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes.

Vous pouvez désactiver la fonction ChildLock en répétant la procédure.



La fonction ChildLock sera désactivée en cas de coupure d'électricité ou de débranchement de l'appareil.

## 4.9 Mode Screen Saver

Le mode Screen Saver permet d'économiser de l'énergie en éteignant tous les voyants du bandeau de commande lorsqu'il est inactif.

Pour activer cette fonction, appuyez sur le bouton de régulation de la température et maintenez-le enfoncé pendant

3 secondes. Ensuite, si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 30 secondes, les voyants du bandeau de commande s'éteignent. Le mode Screen Saver est activé.

Vous pouvez faire fonctionner l'appareil pendant le mode Screen Saver en appuyant sur n'importe quelle touche. Les réglages actuels s'affichent et vous pouvez effectuer des ajustements. Après 30 secondes, le bandeau de commande s'éteint à nouveau.



La fonction ChildLock peut être activée pendant le mode Screen Saver. Vous pouvez désactiver la fonction ChildLock lorsque les voyants du bandeau de commande sont allumés.

Vous pouvez désactiver la fonction Screen Saver en appuyant sur la de la température du compartiment réfrigérateur pendant 3 secondes.

## 4.10 Alarme porte ouverte

Si la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant environ 2 minutes, le signal sonore retentit et le voyant d'alarme clignote.

L'alarme sonore s'arrête dès que la porte est fermée.

# 5. WI-FI CONFIGURATION DE LA CONNECTIVITÉ

## 5.1 Connexion sans fil

Cette fonctionnalité vous permet de connecter votre appareil à Wi-Fi un réseau et à votre appareil mobile.

Pour connecter l'appareil, vous avez besoin de :

- Un réseau sans fil avec connexion Internet,
- d'un appareil mobile connecté à votre réseau sans fil.

| Fréquence/Protocole | Wi-Fi: 2.4 GHz / 802.11 bgn                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
|                     | Wi-Fi: 5 GHz / 802.11 an (pour l'intérieur uniquement) |
|                     | Bluetooth Low Energy 5.0 : 2.4 GHz / DSSS              |

| Puissance max. | Wi-Fi 2.4 GHz : <20 dBm            |
|----------------|------------------------------------|
|                | Wi-Fi 5 GHz : <23 dBm              |
|                | Bluetooth Low Energy 5.0 : <20 dBm |
| Chiffrement    | WPA, WPA2                          |

Suivez les étapes ci-dessous pour intégrer l'appareil à Wi-Fi:

1. Téléchargez My Electrolux Kitchen l'application sur votre appareil mobile Google Play (Android) ou App Store (iOS).
2. Ouvrez l'application et inscrivez-vous pour créer un compte.
3. Appuyez sur la touche **Ajouter un appareil** sur l'écran d'accueil. Si vous vous êtes déjà connecté à des appareils Electrolux auparavant : Faites glisser votre doigt vers la droite dans vos appareils connectés jusqu'à la touche **Ajouter un appareil**.
4. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez connecter et appuyez sur **Suivant**.

5. Sur l'écran **Bon à savoir**, préparez votre Wi-Fi nom et mot de passe pour pouvoir connecter l'appareil. Appuyez sur **Suivant**.
6. Branchez l'appareil dans la prise de courant.
7. Maintenez enfoncé la touche **Mode** sur votre appareil pendant 3 secondes. L'appareil émet un bip et le Wi-Fi voyant commence à clignoter toutes les 2 secondes.
8. Suivez les instructions de l'application pour terminer le processus de mise en route.

Lors de l'établissement de la connexion, le voyant Wi-Fi clignote toutes les secondes. Après une intégration réussie, le Wi-Fi le voyant cesse de clignoter et devient fixe. Les réglages de la température s'affichent.



Si vous ne pouvez pas vous connecter à votre Wi-Fi, reportez-vous au chapitre « Dépannage ».

1. Maintenez enfoncé la touche **Réglage de la température** et Mode touches pendant 10 secondes. Attendez quelques minutes.

2. Connecter Wi-Fi à nouveau en appuyant sur la touche **Mode** pendant 3 secondes.

L'appareil émet un bip. La fonction Wi-Fi clignote toutes les 2 secondes.

3. Suivez les instructions de l'application.

Lors de l'établissement de la connexion, le Wi-Fi voyant clignote toutes les secondes. Lorsque la connexion est établie, le Wi-Fi le voyant cesse de clignoter et devient fixe.



Pour plus d'informations sur la configuration Wi-Fi, reportez-vous à la section « Connexion sans fil ».

## 5.2 Réinitialisation de Connexion sans fil

Pour réinitialiser la connexion sans fil dans l'appareil :

# 6. UTILISATION QUOTIDIENNE



### ATTENTION!


Cet appareil de réfrigération n'est pas adapté à la congélation de denrées alimentaires.

## 6.1 Positionnement des balconnets de porte

La porte de cet appareil est dotée de glissières permettant de repositionner les balconnets de porte, selon vos préférences.


Pour positionner les clayettes/balconnets de porte :

1. Faites glisser le balconnet dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'il se libère.
2. Placez le balconnet dans la position souhaitez et insérez-le doucement dans la glissière.

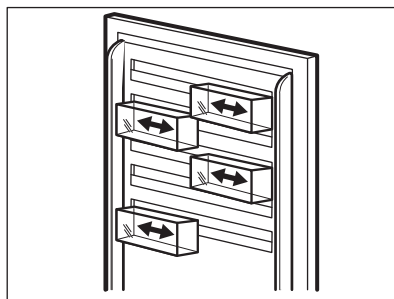

## 6.2 Clayettes amovibles

Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une série de glissières afin que les clayettes puissent être positionnées comme vous le souhaitez.

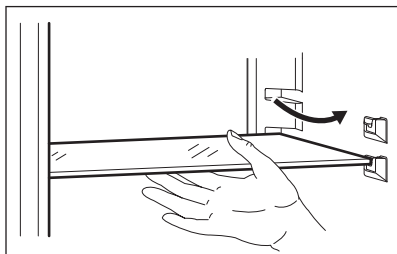

- i** Ne modifiez pas l'emplacement de la clayette en verre située au-dessus du bac à légumes, afin de garantir une circulation d'air optimale.


### 6.3 Extra Chill tiroir

Le bac Extra Chill garantit une température plus basse grâce à la circulation active de l'air froid et est adapté à la conservation d'une variété d'aliments frais (comme le poisson, la viande, les fruits de mer, les aliments légèrement marinés, etc.), car il préserve les hautes valeurs nutritionnelles ainsi que le taux d'humidité élevé.

Le bac Extra Chill se trouve dans la partie inférieure du réfrigérateur, juste au-dessus du bac à légumes.

Pour sortir le bac :

1. Tirez le bac jusqu'à la butée.
2. Après avoir atteint l'extrémité des glissières, soulevez légèrement l'avant du bac, puis détachez-le de l'appareil.

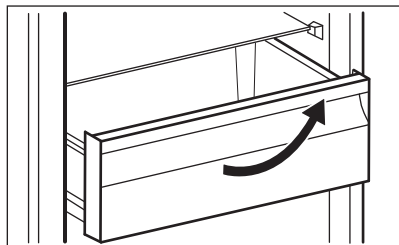

- i** Pour remettre le bac en place, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.


### 6.4 Bac à légumes

Un bac spécial est présent dans la partie inférieure de l'appareil, adapté à la conservation des fruits et des légumes.

### 6.5 Contrôle de l'humidité

Le plateau en verre est équipé d'un dispositif muni de fentes (réglable à l'aide d'un levier coulissant) qui permet de réguler l'humidité du/des bac(s) à légumes.

- i** Ne placez aucun produit alimentaire sur le dispositif de contrôle de l'humidité.

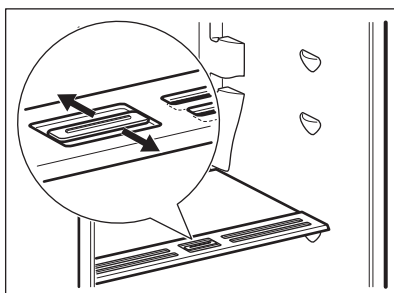

La position du contrôle de l'humidité dépend du type et de la quantité de fruits et de légumes :

- Fentes fermées : recommandé lorsqu'il y a une petite quantité de fruits et de légumes. Ainsi, l'humidité naturelle des fruits et des légumes est préservée plus longtemps.
- Fentes ouvertes : recommandé lorsqu'il y a une grande quantité de fruits et de légumes. Ainsi, une circulation d'air accrue entraîne un niveau inférieur d'humidité de l'air.

### 6.6 Chaleur tournante

Le compartiment réfrigérateur est équipé d'un dispositif qui permet le refroidissement rapide des aliments et qui y maintient une température plus homogène.

Ce dispositif s'active automatiquement en cas de besoin.




Ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air lorsque vous conservez des aliments, sinon la circulation d'air fournie par le ventilateur sera perturbée.

## 6.7 Porte-bouteilles

Le compartiment réfrigérateur est équipé d'un porte-bouteilles qui permet de conserver des bouteilles de vin ou des boissons, et il peut être retiré pour être nettoyé.

Placez les bouteilles (avec le bouchon orienté vers l'avant) sur le plateau prévu à cet effet.

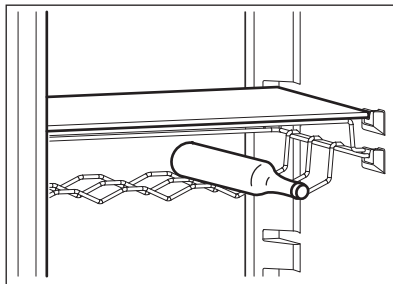

Utilisez le porte-bouteilles uniquement pour stocker les bouteilles. S'assurer que les flacons placés sont fermés.

# 7. CONSEILS

## 7.1 Conseils pour économiser l'énergie

- L'utilisation la plus efficace de l'énergie est assurée dans la configuration avec les tiroirs dans la partie inférieure de l'appareil et les clayettes réparties uniformément. La position des compartiments de porte n'affecte pas la consommation d'énergie.
- Évitez d'ouvrir fréquemment la porte et ne la laissez ouverte que le temps nécessaire.
- Ne réglez pas une température trop élevée pour économiser l'énergie, sauf si cela est requis par les caractéristiques des aliments.
- Assurez une bonne ventilation. Ne couvrez pas les grilles ou les orifices de ventilation.
- Assurez-vous que les produits alimentaires à l'intérieur de l'appareil permettent la circulation de l'air par les orifices dédiés à l'arrière de l'intérieur de l'appareil.

## 7.2 Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Un bon réglage de température qui garantit la conservation des aliments frais est une température inférieure ou égale à +4 °C.

Un réglage de température plus élevé à l'intérieur de l'appareil peut entraîner une durée de conservation plus courte des aliments.

- Couvrez les aliments avec un emballage pour conserver leur fraîcheur et leur arôme.
- Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments afin d'éviter les saveurs ou les odeurs dans le compartiment.
- Pour éviter la contamination croisée entre les aliments cuits et les aliments crus, couvrez les aliments cuits et séparez-les des aliments crus.
- Il est conseillé de décongeler les aliments à l'intérieur du réfrigérateur.
- N'insérez pas d'aliments chauds dans l'appareil. Assurez-vous qu'ils ont refroidi à température ambiante avant de les insérer.
- Pour éviter le gaspillage des aliments, le nouveau stock d'aliments doit toujours être placé derrière l'ancien.

## 7.3 Conseils pour la réfrigération des aliments

- Le compartiment des aliments frais est celui indiqué (sur la plaque signalétique) par .
- Fruits et légumes : nettoyez soigneusement (retirez la terre) et placez-les dans un bac spécial (bac à légumes).

- Il est conseillé de ne pas conserver les fruits exotiques tels que les bananes, les mangues, les papayes, etc. dans le réfrigérateur.
- Les légumes tels que les tomates, les pommes de terre, les oignons et l'ail ne doivent pas être conservés dans le réfrigérateur.
- Beurre et fromage : placez-les dans un récipient étanche à l'air, ou enveloppez-les dans une feuille d'aluminium ou un sachet en polyéthylène, pour les tenir autant que possible à l'abri de l'air.
- Bouteilles : fermez-les avec un bouchon et placez-les sur le porte-bouteilles ou (s'il est installé) dans le balconnet à bouteilles de la porte.
- Consultez toujours la date d'expiration des produits pour savoir combien de temps les conserver.

## 8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE



### AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres relatifs à la Sécurité.

### 8.1 Nettoyage de l'intérieur

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur de neuf), puis séchez-les soigneusement.



### ATTENTION!

N'utilisez jamais de détergents, de produits abrasifs, de nettoyeurs à base de chlore ou d'huile, car ils pourraient endommager le revêtement.



### ATTENTION!

Les accessoires et parties de l'appareil ne sont pas adaptés au lavage au lave-vaisselle.

### 8.2 Nettoyage périodique

L'appareil doit être nettoyé régulièrement :

1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires à l'eau tiède et au savon neutre.
2. Vérifiez régulièrement les joints de porte et essuyez-les pour vous

assurer qu'ils sont propres et ne contiennent pas de résidus.

3. Nettoyez le condenseur avec une brosse au moins deux fois par an.
4. Nettoyez régulièrement le plateau de l'évaporateur pour éliminer l'eau accumulée.
5. Rincez et séchez soigneusement.

### 8.3 Dégivrage de l'appareil

Le givre est automatiquement éliminé de l'évaporateur du compartiment réfrigérateur à chaque fois que le compresseur s'arrête en utilisation normale. L'eau de dégivrage est évacuée à travers un bac situé à l'arrière de l'appareil, à côté du compresseur, où elle s'évapore.

### 8.4 Périodes de non-utilisation

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, prenez les précautions suivantes :

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous ses accessoires.
4. Laissez la porte ouverte pour éviter la formation d'odeurs désagréables.



## 9. DÉPANNAGE



**AVERTISSEMENT!**  
Reportez-vous aux chapitres relatifs à la Sécurité.

Les codes d'avertissement s'affichent sur l'écran.

### 9.1 Codes d'erreur



**AVERTISSEMENT!**  
Mettez à l'arrêt l'appareil avant de procéder à la vérification.

| Type d'erreur | Cause probable                                                             | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01 - E07     |                                                                            | Contactez le service après-vente agréé le plus proche.                                                                                                                                                                                                                                      |
| E08           | L'alimentation électrique de l'appareil est descendue en dessous de 170 V. | La tension doit être augmentée et ramenée aux niveaux requis.                                                                                                                                                                                                                               |
| E10           | Le compartiment réfrigérateur n'est pas assez froid.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez le réfrigérateur à une température plus froide.</li> <li>• N'ajoutez aucun produit frais tant que la température requise n'est pas atteinte.</li> <li>• Ne stockez pas de produits chauds.</li> <li>• Gardez les portes fermées.</li> </ul> |
| E11           | Le compartiment réfrigérateur est trop froid.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Éteignez la fonction Extra Cool.</li> <li>• Réglez le réfrigérateur à une température plus élevée.</li> <li>• Assurez-vous que les orifices de ventilation sont dégagés et ne sont pas obstrués.</li> </ul>                                        |



Si les problèmes persistent, contactez le service après-vente agréé.

Pour tout autre problème avec l'appareil, consultez le tableau ci-dessous pour connaître les solutions possibles.

### 9.2 Que faire si...

| Problème                      | Cause probable                                                                 | Solution                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas. | L'appareil est à l'arrêt.                                                      | Mettez l'appareil en fonctionnement.               |
|                               | La fiche d'alimentation n'est pas correctement branchée à la prise de courant. | Branchez la fiche secteur sur la prise de courant. |

| Problème                                                           | Cause probable                                                                                   | Solution                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | Il n'y a pas de tension dans la prise de courant.                                                | Branchez un autre appareil sur la prise de courant. Contactez un électricien qualifié.  |
| L'appareil est bruyant.                                            | L'appareil n'est pas positionné correctement.                                                    | Vérifiez que l'appareil est stable.                                                     |
| Le compresseur fonctionne en permanence.                           | La température est mal réglée.                                                                   | Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ».                                           |
|                                                                    | Trop d'aliments ont été introduits simultanément.                                                | Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.                         |
|                                                                    | La température ambiante est trop élevée.                                                         | Reportez-vous au chapitre « Installation ».                                             |
|                                                                    | Les aliments placés dans l'appareil étaient trop chauds.                                         | Laissez refroidir les aliments à température ambiante avant de les ranger.              |
|                                                                    | La porte n'est pas correctement fermée.                                                          | Reportez-vous à la section « Fermeture de la porte ».                                   |
| La porte est mal alignée ou interfère avec le gril de ventilation. | L'appareil n'est pas d'aplomb.                                                                   | Reportez-vous aux instructions d'installation.                                          |
| La porte est difficile à ouvrir.                                   | Vous avez essayé de rouvrir la porte immédiatement après l'avoir fermée.                         | Attendez quelques secondes après avoir fermé la porte pour la rouvrir.                  |
| L'éclairage ne fonctionne pas.                                     | L'éclairage est défectueux.                                                                      | Contactez le service après-vente agréé le plus proche.                                  |
| Il y a trop de givre et de glace.                                  | La porte n'est pas correctement fermée.                                                          | Reportez-vous à la section « Fermeture de la porte ».                                   |
|                                                                    | Le joint est déformé ou sale.                                                                    | Reportez-vous à la section « Fermeture de la porte ».                                   |
|                                                                    | Les aliments ne sont pas correctement emballés.                                                  | Emballiez mieux les aliments.                                                           |
|                                                                    | La température est mal réglée.                                                                   | Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ».                                           |
|                                                                    | L'appareil est complètement chargé et réglé sur la température la plus basse.                    | Sélectionnez une température plus élevée. Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ». |
|                                                                    | La température réglée dans l'appareil est trop basse et la température ambiante est trop élevée. | Sélectionnez une température plus élevée. Reportez-vous au chapitre « Fonctionnement ». |

| Problème                                                                     | Cause probable                                                                                        | Solution                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De l'eau s'écoule sur la plaque arrière du réfrigérateur.                    | Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque arrière.                                | C'est normal. Séchez l'eau avec un chiffon doux.                                                                                                                                             |
| Trop d'eau s'est condensée sur la paroi arrière du réfrigérateur.            | La porte était ouverte trop fréquemment.                                                              | N'ouvrez la porte qu'en cas de nécessité.                                                                                                                                                    |
|                                                                              | La porte n'est pas entièrement fermée.                                                                | Assurez-vous que la porte est entièrement fermée.                                                                                                                                            |
|                                                                              | Les aliments conservés ne sont pas emballés.                                                          | Enveloppez les aliments dans un emballage adapté avant de les ranger dans l'appareil.                                                                                                        |
| De l'eau s'écoule sur le sol.                                                | La sortie d'eau de dégivrage n'est pas raccordée au bac d'évaporation situé au-dessus du compresseur. | Fixez la sortie de l'eau de dégivrage sur le plateau d'évaporation.                                                                                                                          |
| La température à l'intérieur de l'appareil est trop basse/élevée.            | La température n'est pas réglée correctement.                                                         | Sélectionnez une température plus élevée/plus basse.                                                                                                                                         |
|                                                                              | La porte n'est pas correctement fermée.                                                               | Reportez-vous à la section « Fermeture de la porte ».                                                                                                                                        |
|                                                                              | La température des aliments est trop élevée.                                                          | Laissez les aliments refroidir à température ambiante avant de les conserver.                                                                                                                |
|                                                                              | Trop d'aliments ont été conservés simultanément.                                                      | Conservez moins de produits en même temps.                                                                                                                                                   |
|                                                                              | La porte a été ouverte souvent.                                                                       | N'ouvrez la porte que si nécessaire.                                                                                                                                                         |
|                                                                              | L'air froid ne circule pas dans l'appareil.                                                           | Assurez-vous que l'air froid circule dans l'appareil. Reportez-vous au chapitre « Conseils ».                                                                                                |
| La fonction Wi-Fi ne se connecte pas à l'appareil, le Wi-Fi voyant clignote. | La fonction Wi-Fi le routeur ne fonctionne pas.                                                       | Vérifiez si le routeur est sur MARCHE et si d'autres appareils connectés fonctionnent. Si le routeur était sur ARRÊT, mettez-le sur MARCHE, attendez quelques minutes et vérifiez à nouveau. |

| Problème | Cause probable                                                | Solution                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Le routeur a besoin d'un redémarrage.                         | Redémarrez le routeur en le débranchant et en le branchant. Attendez quelques minutes et vérifiez à nouveau.                                                                 |
|          | Votre appareil connecté nécessite une réinitialisation Wi-Fi. | Réinitialisez la connexion Wi-Fi.<br>Reportez-vous à la section « Connexion sans fil réinitialisation ».                                                                     |
|          | Votre appareil est hors de portée du routeur.                 | Assurez-vous que votre appareil se trouve à 10 mètres de votre routeur et avec pas trop de murs entre les deux.                                                              |
|          |                                                               | Connectez votre appareil à la 2,4 bande GHz de votre WiFi routeur lors de l'intégration plutôt qu'à la 5 bande GHz. Cela donnera un signal de portée plus fort et plus long. |



Si ces conseils n'apportent pas le résultat souhaité, veuillez consulter le service après-vente agréé le plus proche.

### 9.3 Remplacement de l'ampoule

L'appareil est équipé d'un éclairage à LED longue durée.


Seul le service de maintenance est autorisé à remplacer le dispositif

d'éclairage. Contactez le service après-vente agréé.

### 9.4 Fermeture de la porte

1. Nettoyer les joints de porte.
2. Si nécessaire, régler la porte.  
Reportez-vous au chapitre « Installation ».
3. Si nécessaire, remplacer les joints de porte défectueux. Veuillez contacter le service après-vente agréé.

## 10. BRUITS

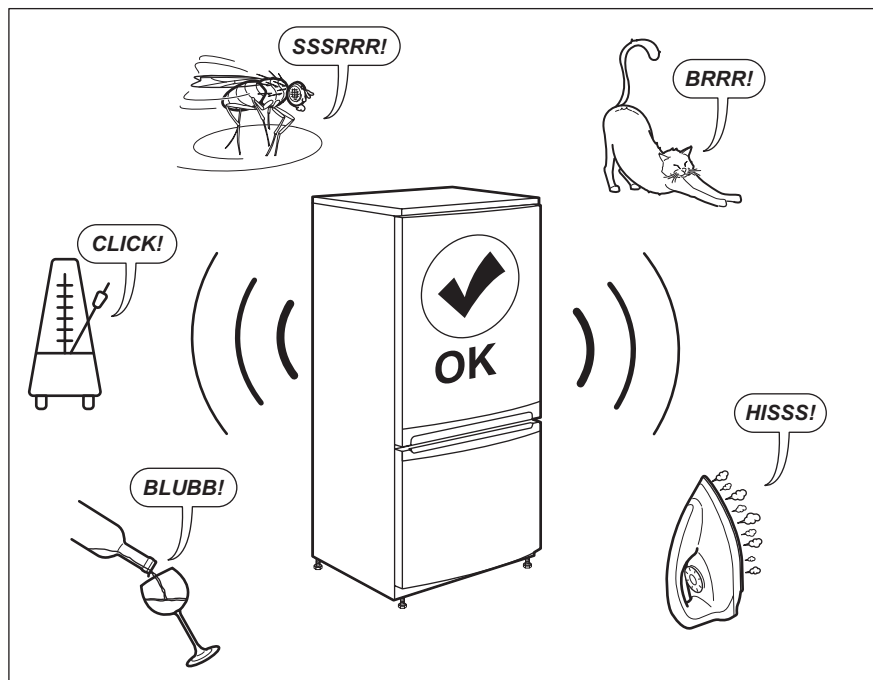

## 11. DONNÉES TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique située sur à l'intérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.

|           |             |
|-----------|-------------|
| Tension   | 230 - 240 V |
| Fréquence | 50 Hz       |

## 12. INFORMATIONS POUR LES LABORATOIRES D'ESSAIS

L'installation et la préparation de l'appareil pour une vérification EcoDesign doivent être conformes à la norme EN 62552 (EU). Les exigences en matière de ventilation, les dimensions des évidements et les dégagements arrière minimum doivent correspondre

aux indications du « Installation » de ce manuel d'utilisation. Veuillez contacter le fabricant pour de plus amples informations, notamment les plans de chargement.

## 13. <sup>CH</sup> GARANTIE

### Service-clientèle

| Points de Service                    |                                                                                   |                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Industriestrasse 10<br>5506 Mägenwil | Le Trési 6<br>1028 Prévèrenge                                                     | Via Violino 11<br>6928 Manno |
| Morgenstrasse 131<br>3018 Bern       |  |                              |
| Langgasse 10<br>9008 St. Gallen      |                                                                                   |                              |
| Am Mattenhof 4a/b<br>6010 Kriens     |                                                                                   |                              |
| Schlossstrasse 1<br>4133 Pratteln    |                                                                                   |                              |
| Comercialstrasse 19<br>7000 Chur     |                                                                                   |                              |

#### Points de vente de rechange

Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111

#### Conseil technique/Vente

Badenerstrasse 587, 8048 Zürich, Tel. 044 405 81 11

**Garantie** Nous octroyons sur chaque produit 2 ans de garantie à partir de la date de livraison ou de la mise en service au consommateur (documenté au moyen d'une facture, d'un bon de garantie ou d'un justificatif d'achat).

Notre garantie couvre les frais de mains d'œuvres et de déplacement, ainsi que les pièces de rechange. Les conditions de garantie ne sont pas valables en cas d'intervention d'un tiers non autorisé, de l'emploi de pièces de rechange non originales, d'erreurs de maniement ou d'installation dues à l'inobservation du mode d'emploi, et pour des dommages causés par des influences extérieures ou de force majeure.

## 14. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.



### Pour la Suisse:

Où aller avec les appareils usagés ?

Partout où des appareils neufs sont vendus, mais aussi dans un centre de collecte ou une entreprise de récupération officiels SENS.

La liste des centres de collecte officiels SENS est disponible sous [www.erecycling.ch](http://www.erecycling.ch)

**FR** Concerne la France uniquement :



**FR**

Cet appareil,  
ses accessoires  
et cordons  
se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE




**FR**



Points de collecte sur [www.quefairedesdechets.fr](http://www.quefairedesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

# INDICE

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....              | 49 |
| 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....                | 51 |
| 3. INSTALLAZIONE.....                          | 54 |
| 4. FUNZIONAMENTO.....                          | 57 |
| 5. WI-FI CONFIGURAZIONE CONNETTIVITÀ.....      | 60 |
| 6. USO QUOTIDIANO.....                         | 61 |
| 7. CONSIGLI E SUGGERIMENTI.....                | 63 |
| 8. CURA E PULIZIA.....                         | 64 |
| 9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....               | 64 |
| 10. RUMORI.....                                | 69 |
| 11. DATI TECNICI.....                          | 69 |
| 12. INFORMAZIONI PER GLI ISTITUTI DI TEST..... | 69 |
| 13. GARANZIA.....                              | 69 |
| 14. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....          | 70 |

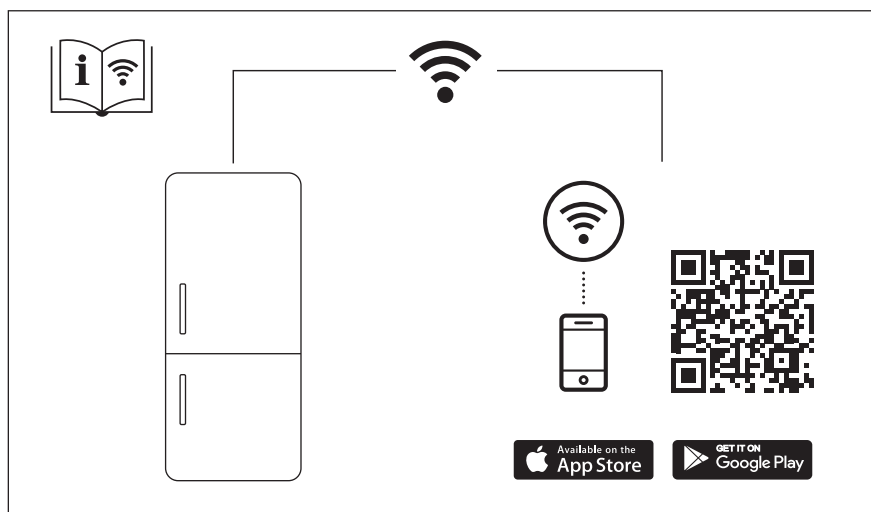



## PENSIAMO A TE

Grazie per aver acquistato un elettrodomestico Electrolux. Hai scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a te. Quindi, in qualsiasi momento lo utilizzi, avrai la certezza di ottenere sempre i migliori risultati.

Ti diamo il benvenuto in Electrolux.

**Visitate il nostro sito web per:**



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Per registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASSISTENZA CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il nostro Centro di Assistenza Autorizzato, accertarsi di avere a disposizione i dati seguenti: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni sono riportate sulla targhetta identificativa.

 **Avvertenza/Attenzione** - Importanti Informazioni per la sicurezza

 **Informazioni generali e suggerimenti**

 **Informazioni ambientali**

Con riserva di modifiche.

### 1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

#### 1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente

se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse possono caricare e scaricare l'apparecchiatura a condizione che siano stati istruiti adeguatamente. Tenere i bambini al di sotto dei 3 anni lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.

- Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura e i dispositivi mobili con l'app dedicata.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.

## 1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Quest'apparecchiatura è destinata esclusivamente alla conservazione di alimenti e bevande.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismo e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).
- Per evitare la contaminazione degli alimenti rispettare le seguenti istruzioni:
  - non aprire la porta per lunghi periodi;
  - pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con gli alimenti e i sistemi di drenaggio accessibili;
  - conservare la carne e il pesce crudo in contenitori adeguati in frigorifero, in modo che non venga a contatto con altri alimenti e non goccioli su altri alimenti.

- **AVVERTENZA:** Verificare che le aperture di ventilazione, sia sull'apparecchiatura che nella struttura da incasso, siano libere da ostruzioni.
- **AVVERTENZA:** Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali non raccomandati dal produttore allo scopo di accelerare il processo di sbrinamento.
- **AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito refrigerante.
- **AVVERTENZA:** Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno dei comparti di conservazione degli alimenti, ad eccezione di quelli consigliati dal costruttore.
- Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
- Quando l'apparecchiatura resta vuota per un lungo periodo di tempo, spegnerla, sbrinarla, pulirla, asciugarla e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa al suo interno.
- Non conservare in questa apparecchiatura sostanze esplosive come bombolette spray contenenti un propellente infiammabile.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.

## 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### 2.1 Installazione



#### **AVVERTENZA!**

L'installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.

- Assicurarsi che l'aria possa circolare liberamente attorno all'apparecchiatura.
- In fase di prima installazione o dopo aver girato la porta, attendere almeno 4 ore prima di collegare l'apparecchiatura alla sorgente di alimentazione. Questo serve a consentire all'olio di fluire nuovamente nel compressore.
- Prima di eseguire eventuali operazioni sull'apparecchiatura (ad esempio invertire la porta), togliere la spina dalla presa di corrente.
- Non installare l'apparecchiatura vicino a radiatori o fornelli, forni o piani cottura, se non diversamente specificato nelle istruzioni di installazione.
- Non esporre l'apparecchiatura alla pioggia.
- Non installare l'apparecchiatura dove sia esposta alla luce solare diretta.
- Non installare questa apparecchiatura in aree troppo umide o troppo fredde.
- Quando si sposta l'apparecchiatura, sollevarla dal bordo anteriore, così da non graffiare il pavimento.
- Accertarsi di non danneggiare i componenti elettrici (ad es. la spina di alimentazione, il cavo di alimentazione, il compressore). Contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato o un elettricista per sostituire i componenti elettrici.
- Il cavo di alimentazione deve rimanere sotto il livello della spina di alimentazione.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

## 2.2 Collegamento elettrico



### AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.



### AVVERTENZA!

In fase di posizionamento dell'apparecchiatura, verificare che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.



### AVVERTENZA!

Non utilizzare prese multiple e prolunghie.

- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.

## 2.3 Utilizzo



### AVVERTENZA!

Rischio di lesioni, scottature o scosse elettriche.



L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, isobutano (R600a), un gas naturale con un alto livello di compatibilità ambientale. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene isobutano.

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Non introdurre apparecchiature elettriche (ad es. gelatiere) nell'apparecchiatura se non specificamente consentito dal produttore.
- Nel caso di danno al circuito refrigerante, assicurarsi che non si sviluppino fiamme libere e scintille nel locale. Aerare bene l'ambiente.
- Non appoggiare oggetti incandescenti sulle parti in plastica dell'apparecchiatura.
- Non conservare gas e liquidi infiammabili nell'apparecchiatura.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente infiammabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non toccare il compressore o il condensatore. Sono incandescenti.

- Non condividere la password della propria rete Wi-Fi.
- Evitare che gli alimenti vengano a contatto con le pareti interne degli scomparti dell'apparecchiatura.

## 2.4 Illuminazione interna



### AVVERTENZA!

Pericolo di scossa elettrica.

- Questo prodotto contiene una o più sorgenti luminose di classe di efficienza energetica F.
- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

## 2.5 Pulizia e cura



### AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o danni all'apparecchiatura.

- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- L'unità refrigerante di questa apparecchiatura contiene idrocarburi. L'unità deve essere ricaricata ed ispezionata esclusivamente da personale qualificato.
- Controllare regolarmente lo scarico dell'apparecchiatura e, se necessario, pulirlo. L'ostruzione dello scarico può causare un deposito di acqua di sbrinamento sul fondo dell'apparecchiatura.

## 2.6 Assistenza

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza

Autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali.

- Tenere presente che la riparazione autonoma o non professionale possono avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I seguenti pezzi di ricambio saranno disponibili per 7 anni dopo la cessazione della produzione del modello: termostati, sensori di temperatura, circuiti stampati, sorgenti luminose, maniglie delle porte, cerniere delle porte, vassoi e cestelli. Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per i riparatori professionisti e che non tutti i pezzi di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli.
- Le guarnizioni per porte saranno disponibili per 10 anni dopo l'interruzione del modello.

## 2.7 Smaltimento



### AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.



- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica.
- Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
- Rimuovere la porta per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi all'interno dell'apparecchiatura.
- Il circuito refrigerante e i materiali di isolamento di questa apparecchiatura rispettano l'ozono.
- La schiuma isolante contiene gas infiammabili. Contattare le autorità locali per ricevere informazioni su come smaltire correttamente l'apparecchiatura.
- Non danneggiare i componenti dell'unità refrigerante che si trovano vicino allo scambiatore di calore.

### 3. INSTALLAZIONE



**AVVERTENZA!**  
Fare riferimento ai capitoli  
sulla sicurezza.

#### 3.1 Dimensioni

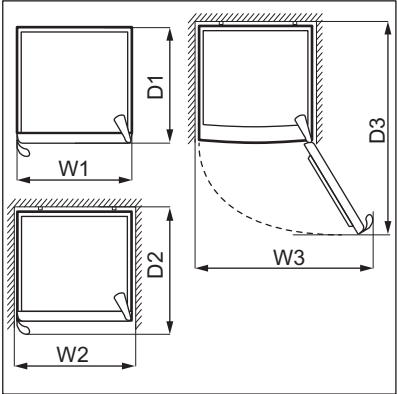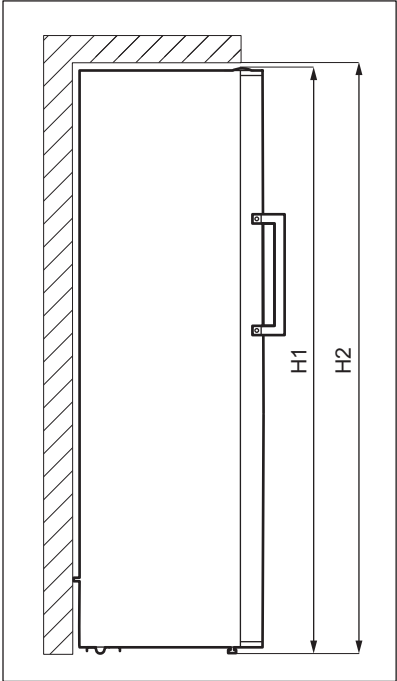

| Dimensioni complessive <sup>1</sup> |    |      |
|-------------------------------------|----|------|
| H1*                                 | mm | 1860 |
| W1                                  | mm | 595  |
| D1                                  | mm | 650  |

<sup>1</sup> l'altezza, la larghezza e la profondità  
dell'apparecchiatura senza l'impugnatura

\* compresa l'altezza della cerniera  
superiore (10 mm)

| Spazio necessario durante l'uso <sup>2</sup> |    |      |
|----------------------------------------------|----|------|
| H2                                           | mm | 1900 |
| W2                                           | mm | 600  |

| Spazio necessario durante l'uso <sup>2</sup> |    |     |
|----------------------------------------------|----|-----|
| D2                                           | mm | 718 |

<sup>2</sup> l'altezza, la larghezza e la profondità  
dell'apparecchio, compresa la maniglia,  
più lo spazio necessario per la libera  
circolazione dell'aria di raffreddamento

| Spazio complessivo necessario du-<br>rante l'uso <sup>3</sup> |    |      |
|---------------------------------------------------------------|----|------|
| H2                                                            | mm | 1900 |
| W3                                                            | mm | 917  |
| D3                                                            | mm | 1158 |

<sup>3</sup> l'altezza, la larghezza e la profondità dell'apparecchiatura, compresa la maniglia, più lo spazio necessario per la libera circolazione dell'aria di raffreddamento, più lo spazio necessario per consentire l'apertura della porta con l'angolazione minima che permette la rimozione di tutte le apparecchiature interne

### 3.2 Posizione

Questa apparecchiatura non è stata pensata per essere usata come apparecchiatura da incasso.

In caso di installazione diversa da quella libera rispettando lo spazio richiesto dalle dimensioni d'uso, l'apparecchiatura funzionerà correttamente ma il consumo energetico potrebbe aumentare leggermente.

Per garantire la migliore funzionalità dell'elettrodomestico, non si dovrebbe installare l'apparecchio nelle vicinanze di fonti di calore (forno, stufe, termosifoni, fornelli o piani di cottura) o in luoghi esposti alla luce solare diretta. Controllare che sul retro dell'apparecchio sia garantita un'adeguata circolazione dell'aria.

Questa apparecchiatura deve essere installata in una posizione interna asciutta e ben ventilata.

Per garantire le migliori prestazioni, se l'apparecchiatura è posizionata sotto un pensile a sbalzo, deve essere mantenuta la distanza minima tra la parte superiore dell'armadio. L'apparecchiatura non deve tuttavia essere posizionata sotto un pensile. Uno o più piedini regolabili alla base dell'armadietto garantiscono che l'apparecchiatura resti in piano.



#### ATTENZIONE!

Se si posiziona l'apparecchiatura contro la parete, utilizzare i distanziatori posteriori in dotazione o mantenere la distanza minima indicata nelle istruzioni di installazione.



#### ATTENZIONE!

Se si installa l'apparecchiatura vicino a una parete, fare riferimento alle istruzioni di installazione per capire la distanza minima tra la parete e il lato dell'apparecchio dove le cerniere della porta devono fornire spazio sufficiente per aprire la porta quando l'apparecchiatura interna viene rimossa (ad es. durante la pulizia)..

Quest'elettrodomestico è destinato a essere utilizzato a temperature ambiente che vanno da 10°C a 43°C.



Il corretto funzionamento dell'apparecchiatura può essere garantito solo nel rispetto delle temperature indicate.



In caso di dubbi sul luogo di installazione dell'apparecchiatura, contattare il venditore, il nostro Centro di Assistenza o il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.



Deve essere possibile scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica. Eseguire perciò l'installazione facendo sì che la spina rimanga facilmente accessibile.

### 3.3 Collegamento elettrico

- Prima di collegare la spina, assicurarsi che la tensione e la frequenza indicate sulla targhetta identificativa corrispondano all'alimentazione elettrica domestica.
- L'apparecchiatura deve essere collegata a terra. La spina del cavo di alimentazione è dotata di un contatto adatto a tal fine. Se la presa di alimentazione domestica non è collegata a terra, collegare l'apparecchiatura a una messa a terra separata in conformità alle normative

vigenti, consultando un elettricista qualificato.

- Il produttore declina ogni responsabilità qualora non vengono rispettate le precauzioni per la sicurezza di cui sopra.


### 3.4 Livellamento

Quando si posiziona l'elettrodomestico, assicurarsi che sia in piano. Ciò può essere ottenuto con i quattro piedini regolabili sul fondo dell'apparecchiatura.

### 3.5 Distanziatori posteriori

Nella confezione contenente la documentazione sono presenti due distanziatori che vanno montati come mostrato in figura.

Se si posiziona l'apparecchiatura contro una parete in un'installazione indipendente, installare i distanziatori posteriori per garantire la distanza minima richiesta per la circolazione dell'aria.

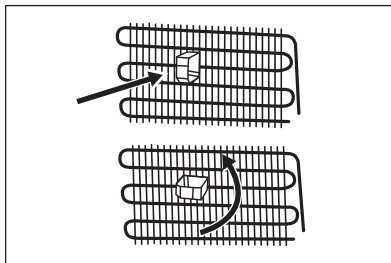

### 3.6 Come invertire la porta

Fare riferimento al documento separato con le istruzioni per l'installazione e l'inversione della porta.




#### **ATTENZIONE!**

In ogni fase di inversione della porta proteggere il pavimento da graffi con un materiale resistente.



## 4. FUNZIONAMENTO

### 4.1 Pannello dei comandi

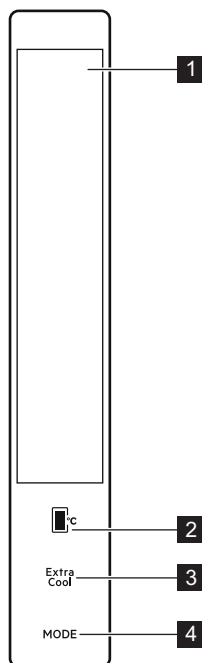


**1** Display

**2** Tasto di regolazione della temperatura

**3** Tasto Extra Cool

**4** Tasto Mode

## 4.2 Display

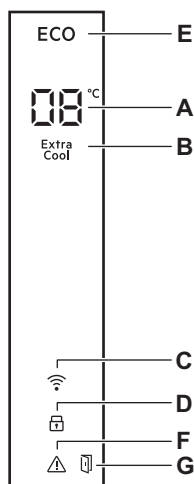

- A. Indicatore della temperatura
- B. Indicatore Extra Cool
- C. Indicatore Wi-Fi
- D. Indicatore ChildLock
- E. Indicatore Economy
- F. Spia allarme
- G. Indicatore dell'allarme di porta aperta

## 4.3 Accensione e spegnimento

Per accendere il dispositivo, inserire la spina nella presa di corrente.



Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, la luce interna potrebbe accendersi dopo un minuto a causa di un test di apertura.

Per spegnere il dispositivo, scollegarlo.

## 4.4 Regolazione della temperatura

La temperatura impostata consigliata è:

- +4 °C per il frigorifero,

L'intervallo di temperatura può variare tra 1 °C e 8 °C.

Per impostare la temperatura dell'apparecchiatura, premere ripetutamente il tasto di regolazione della temperatura fino a raggiungere il livello desiderato.

È importante ricordare che la temperatura all'interno dell'apparecchiatura è condizionata dai seguenti fattori:

- temperatura ambiente,
- frequenza di apertura della porta,

- quantità di alimenti conservati,
  - posizione dell'apparecchiatura.
- In condizioni normali, si consiglia di utilizzare una regolazione media.

Le spie della temperatura mostrano la temperatura impostata.



La temperatura impostata verrà raggiunta entro 24 ore.

## 4.5 Allarme temperatura elevata



L'allarme si attiva quando si collega l'apparecchiatura all'alimentazione per la prima volta.

L'allarme si attiva quando la temperatura del frigorifero è superiore a 10°C.

Durante l'allarme:

- il display mostra **che lampeggia E10**
- la spia di allarme lampeggia,
- l'allarme acustico emette un segnale.

### Spegnimento dell'allarme

- Premere il tasto qualsiasi sul pannello dei comandi per spegnere l'allarme. Sul display viene visualizzata la temperatura massima raggiunta dal

frigorifero. La spia di allarme lampeggia fino al ripristino della temperatura.

- Il segnale acustico di allarme si spegne automaticamente dopo 1 ora. Lampeggiano sia la spia di allarme lampeggia. Il codice di errore rimane sul display.
- Se l'apparecchiatura torna alla temperatura impostata, si spengono il segnale acustico e la spia di allarme e si ripristina il display normale. Controllare che gli alimenti all'interno non siano rovinati o scongelati. Se sì, vedere la sezione "Scongelamento".



Fare riferimento alla sezione "Regolazione della temperatura" per impostare la temperatura dell'apparecchiatura.

## 4.6 Extra Cool funzione

Se è necessario inserire una grande quantità di cibo a temperatura ambiente nel vano frigorifero, ad esempio dopo aver fatto la spesa, si consiglia di attivare la funzione Extra Cool per raffreddare più rapidamente i prodotti ed evitare di riscaldare gli alimenti già presenti nel vano.

Per attivare questa funzione, premere ripetutamente il tasto Extra Cool fino a quando non compare la spia Extra Cool. L'apparecchiatura emette due segnali acustici per confermare l'impostazione.

Questa funzione si arresta automaticamente dopo un massimo di 5 ore o quando il sensore raggiunge la temperatura più bassa per il vano frigorifero (1-3°C).

È possibile disattivare la funzione Extra Cool prima del suo arresto automatico ripetendo la procedura fino a quando l'indicatore Extra Cool si spegne o selezionando una diversa temperatura del vano congelatore.

## 4.7 Economy modalità

La modalità Economy garantisce una buona conservazione degli alimenti con un consumo energetico ridotto al minimo.

Questa è l'impostazione migliore durante i periodi di non utilizzo.

Per attivare questa funzione, premere il tasto Mode fino a quando non compare l'indicatore Economy. L'apparecchiatura emette due segnali acustici per confermare l'impostazione.

Quando è attiva questa modalità:

- Gli indicatori della temperatura dei vani frigorifero e congelatore mostrano una "E".
- È possibile regolare la temperatura dei vani frigorifero e congelatore. Una volta annullata la modalità Economy, vengono implementati i valori di temperatura selezionati.

È possibile disattivare la modalità Economy:

- premendo il tasto Mode.
- attivando la funzione Extra Cool. La funzione Economy viene automaticamente annullata e la funzione selezionata viene attivata.

## 4.8 ChildLock funzione

Attivare la funzione ChildLock per evitare che i tasti vengano premuti accidentalmente.

Per attivare questa funzione, tenere premuti contemporaneamente il tasto di regolazione della temperatura e il tasto Extra Cool per 5 secondi.

È possibile disattivare la funzione ChildLock ripetendo la procedura.



La funzione ChildLock viene disattivata in caso di mancanza di corrente o se il dispositivo è scollegato.

## 4.9 Screen Saver modalità

La modalità Screen Saver consente di risparmiare energia spegnendo tutti gli indicatori del pannello dei comandi quando viene lasciato inattivo.

Per attivare questa funzione, tenere premuto il tasto di regolazione della temperatura per 3 secondi. Quindi, se entro 30 secondi non viene premuto nessun tasto, gli indicatori sul pannello

dei comandi si spengono. La modalità Screen Saver è attiva.

È possibile utilizzare il dispositivo durante la modalità Screen Saver premendo qualsiasi tasto. Le impostazioni correnti vengono visualizzate sullo schermo e possono essere modificate. Dopo 30 secondi, il pannello dei comandi si spegne nuovamente.



La funzione ChildLock può essere attivata durante la modalità Screen Saver. È possibile disattivare la funzione ChildLock quando gli indicatori del pannello dei comandi sono accesi.

Per disattivare la funzione Screen Saver, premere il vano frigorifero per 3 secondi.

## 4.10 Allarme di porta aperta

Se la porta del frigorifero viene lasciata aperta per circa 2 minuti, si avvia l'allarme acustico e la spia di allarme lampeggia.

L'allarme si arresta dopo la chiusura della porta.

# 5. WI-FI CONFIGURAZIONE CONNETTIVITÀ

## 5.1 Connessione wireless

Questa funzionalità consente di collegare l'apparecchiatura Wi-Fi alla rete e per collegarla al proprio dispositivo mobile.

Per collegare l'apparecchiatura occorre:

- Rete wireless con connessione a Internet,
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Frequenza/Protocollo | Wi-Fi: 2.4 GHz / 802.11 bgn                     |
|                      | Wi-Fi: 5 GHz / 802.11 un (solo per uso interno) |
|                      | Bluetooth a basso consumo 5.0: 2.4 GHz/DSSS     |
| Potenza massima      | Wi-Fi 2.4 GHz: <20 dBm                          |
|                      | Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm                            |
|                      | Bluetooth a basso consumo 5.0: <20 dBm          |
| Crittografia         | WPA, WPA2                                       |

Attenersi alla seguente procedura per completare la configurazione dell'apparecchiatura su Wi-Fi:

1. Scaricare My Electrolux Kitchen l'app sul proprio dispositivo mobile da Google Play (Android) oppure App Store (iOS).
2. Aprire l'app e registrarsi per creare un account.
3. Toccare il pulsante **Aggiungi dispositivo** nella schermata iniziale. Se sono già stati collegati altri elettrodomestici Electrolux in precedenza: Scorrere verso destra per tutti gli elettrodomestici fino al pulsante **Aggiungi dispositivo**.
4. Selezionare l'elettrodomestico che si desidera collegare e toccare **Avanti**.
5. Nella schermata **Buono a sapersi**, preparare Wi-Fi nome e password per poter collegare l'apparecchiatura. Toccare **Avanti**.
6. Collegare l'apparecchiatura alla presa di corrente.
7. Tenere premuto **Mode** tasto sull'apparecchiatura per 3 secondi. L'apparecchiatura emette un segnale acustico e Wi-Fi la spia inizia a lampeggiare ogni 2 secondi.
8. Seguire le istruzioni nell'app per completare il processo di integrazione.

Durante la connessione, l'indicatore Wi-Fi lampeggia ogni secondo. Dopo aver

completato la configurazione, Wi-Fi la spia smette di lampeggiare e diventa fissa. Il display mostra la temperatura impostata.

- i** Se non è possibile connettersi al proprio Wi-Fi, fare riferimento al capitolo "Risoluzione dei problemi".

## 5.2 Connessione wireless reimposta

Per ripristinare la connessione wireless nell'apparecchiatura:

1. Tenere premuti i pulsanti **Regolazione della temperatura e Mode** per 10 secondi.

Attendere qualche minuto.

2. Connetti Wi-Fi di nuovo premendo **Mode** pulsante per 3 secondi.

L'apparecchiatura emette un segnale acustico. La Wi-Fi la spia lampeggia ogni 2 secondi.

3. Seguire le istruzioni visualizzate nell'app.

Durante il tentativo di stabilire la connessione, Wi-Fi la spia lampeggia ogni secondo. Quando la connessione viene stabilita, il Wi-Fi la spia smette di lampeggiare e diventa fissa.

- i** Per ulteriori informazioni su come configurare Wi-Fi, fare riferimento alla sezione "Connessione wireless".

# 6. USO QUOTIDIANO



### ATTENZIONE!


Questa apparecchiatura refrigerante non è adatta al congelamento di alimenti.

## 6.1 Posizionamento dei ripiani della porta

La porta di questo dispositivo è dotata di guide di scorrimento che consentono di disporre i ripiani/balconcini secondo le preferenze individuali.


Per riposizionare i ripiani/balconcini della porta:

1. Sollevare gradualmente il ripiano/balconcino nella direzione indicata dalle frecce fino a sbloccarlo.
2. Posizionare il ripiano/balconcino nella posizione desiderata e inserirlo delicatamente nella guida di scorrimento.

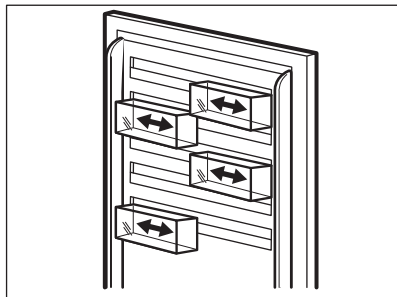

## 6.2 Ripiani mobili

Le guide presenti sugli scomparti del frigorifero permettono di posizionare i ripiani a diverse altezze.

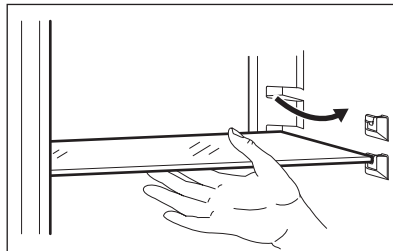

- i** Per garantire una corretta circolazione dell'aria, non spostare il ripiano di vetro sopra il cassetto delle verdure.


## 6.3 Extra Chill cassetto

Il cassetto Extra Chill assicura un ambiente con temperature più basse grazie alla circolazione attiva dell'aria fredda ed è ideale per la conservazione di alimenti freschi di vario genere (come pesce, carne, frutti di mare, cibo leggermente sottaceto, ecc.), in quanto ne mantiene gli alti valori nutrizionali, oltre a garantire un livello di umidità elevato.

Il cassetto Extra Chill si trova nella parte inferiore del frigorifero, direttamente al di sopra del cassetto delle verdure.

Per rimuovere il cassetto:

1. Estrarre il cassetto fino all'arresto.
2. Una volta raggiunta l'estremità delle guide, sollevare leggermente la parte anteriore del cassetto e rimuoverlo dal dispositivo.

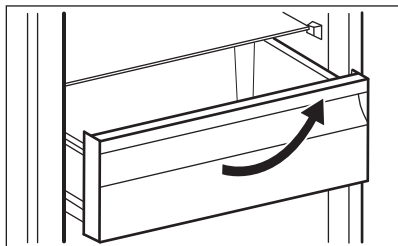

**i** Per riportare il cassetto nella sua posizione iniziale, seguire i passaggi di cui sopra in ordine inverso.


## 6.4 Cassetto per verdura

Nella parte inferiore dell'apparecchiatura è presente un cassetto speciale adatto alla conservazione di frutta e verdura.

## 6.5 Controllo umidità

Il ripiano in vetro incorpora un dispositivo con fessure (regolabili da una manopola) che consente di regolare l'umidità dei cassetti delle verdure.

**i** Non collocare alimenti sul dispositivo di controllo dell'umidità.

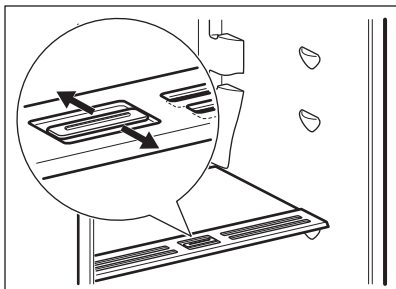

La posizione del controllo dell'umidità dipende dal tipo e dalla quantità di frutta e verdura:

- Alloggiamenti chiusi: consigliato quando c'è una piccola quantità di frutta e verdura. In questo modo il contenuto naturale di umidità nella frutta e nella verdura si conserva più a lungo.
- Alloggiamenti aperti: consigliato quando c'è una grande quantità di frutta e verdura. In questo modo una circolazione maggiore dell'aria si traduce in una minore umidità dell'aria.

## 6.6 Ventola

Il vano frigorifero è dotato di un dispositivo che consente il raffreddamento rapido degli alimenti e mantiene più uniforme la temperatura all'interno del vano.


Questo dispositivo si attiva automaticamente quando necessario.

**i** Non bloccare le aperture per l'entrata e l'uscita dell'aria quando si conservano gli alimenti, al fine di non compromettere la circolazione dell'aria fornita dalla ventola.

## 6.7 Portabottiglie

Il vano frigorifero è dotato di portabottiglie, che consente di conservare vino o bevande in bottiglia e può essere estratto per la pulizia.

Disporre le bottiglie (con l'apertura rivolta verso l'esterno) sull'apposito ripiano.

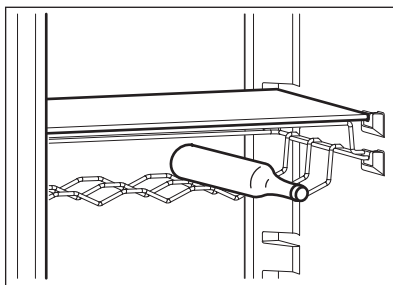



Utilizzare il portabottiglie solo per conservare le bottiglie. Assicurarsi che i flaconi posizionati siano chiusi.

## 7. CONSIGLI E SUGGERIMENTI

### 7.1 Consigli per il risparmio energetico

- L'uso più efficiente dell'energia è garantito dalla configurazione con i cassetti nella parte inferiore dell'apparecchiatura e i ripiani distribuiti uniformemente. La posizione degli scomparti sulla porta non influisce sul consumo energetico.
- Non aprire frequentemente la porta e limitare il più possibile i tempi di apertura.
- Non impostare una temperatura troppo alta per risparmiare energia, a meno che non sia richiesta dalle caratteristiche dell'alimento.
- Garantire una buona ventilazione. Non coprire le griglie o i fori di ventilazione.
- Assicurarsi che i prodotti alimentari all'interno dell'apparecchio permettano la circolazione dell'aria attraverso appositi fori nella parte posteriore interna dell'apparecchio.

### 7.2 Consigli per la refrigerazione dei cibi freschi

- Una buona impostazione della temperatura che garantisce la conservazione degli alimenti freschi è una temperatura inferiore o uguale a +4°C.  
L'impostazione di una temperatura più elevata all'interno dell'apparecchio può portare a una minore durata di conservazione degli alimenti.
- Coprire il cibo con un imballaggio per preservarne la freschezza e l'aroma.
- Utilizzare sempre contenitori chiusi per liquidi e per alimenti, per evitare sapori o odori nello scomparto.
- Per evitare la contaminazione incrociata tra cibo cotto e crudo,

coprire il cibo cotto e separarlo da quello crudo.

- Si consiglia di scongelare il cibo all'interno del frigorifero.
- Non inserire cibo caldo all'interno dell'apparecchiatura. Assicurarsi che si sia raffreddato a temperatura ambiente prima di inserirlo.
- Per evitare lo spreco di cibo, la nuova scorta di cibo dovrebbe essere sempre collocata dietro a quella vecchia.

### 7.3 Consigli per la refrigerazione dei cibi

- Il comparto alimenti freschi è quello contrassegnato (sulla targhetta dei dati) con .
- Frutta e verdura: pulire accuratamente (eliminare lo sporco) e riporre nell'apposito cassetto (cassetto per la verdura).
- Si consiglia di non conservare in frigorifero i frutti esotici come banane, manghi, papaie, ecc.
- Le verdure come pomodori, patate, cipolle e aglio non devono essere conservate in frigorifero.
- Burro e formaggio: riporli in un apposito contenitore sottovuoto oppure avvolgerli in un foglio di alluminio o in un sacchetto di polietilene per limitare il più possibile la presenza di aria.
- Bottiglie: chiuderle con un tappo e conservarle nel ripiano portabottiglie della porta, o (se presente) sulla griglia portabottiglie.
- Fare sempre riferimento alla data di scadenza dei prodotti per sapere per quanto tempo conservarli.

## 8. CURA E PULIZIA



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

### 8.1 Pulizia dell'interno

Prima di utilizzare l'elettrodomestico per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori con acqua tiepida e sapone neutro per eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.



### ATTENZIONE!

Non usare detergenti, polveri abrasive, detergenti a base di cloro od olio, in quanto potrebbero danneggiare le finiture.



### ATTENZIONE!

Gli accessori e le parti dell'elettrodomestico non sono adatti per essere lavati in lavastoviglie.

### 8.2 Pulizia periodica

L'apparecchiatura deve essere pulita regolarmente:

1. Pulire l'interno e gli accessori con acqua tiepida e sapone neutro.
2. Ispezionare regolarmente le guarnizioni della porta ed eliminare con un panno umido tracce di sporco e residui.

3. Pulire il condensatore con una spazzola almeno due volte all'anno.
4. Pulire periodicamente il vassoio dell'evaporatore per rimuovere l'acqua accumulata.
5. Sciacquare e asciugare accuratamente.

### 8.3 Sbrinamento dell'elettrodomestico

Durante il normale utilizzo, la brina viene eliminata automaticamente dall'evaporatore del vano frigorifero ogni volta che il motore si arresta. L'acqua di sbrinamento viene scaricata attraverso una canalina in un contenitore speciale sul retro dell'apparecchiatura, vicino al compressore del motore, dove evapora.

### 8.4 Periodi di non utilizzo

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo, adottare le seguenti precauzioni:

1. Scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica.
2. Rimuovere tutto il cibo.
3. Pulire l'apparecchiatura e tutti gli accessori.
4. Lasciare la porta socchiusa/e per evitare la formazione di odori sgradevoli.

## 9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



### AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

I codici di avvertenza vengono visualizzati sul display.

### 9.1 Codici di errore



### AVVERTENZA!

Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.



| Tipo di errore | Causa possibile                                         | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01 - E07      |                                                         | Contattare il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.                                                                                                                                                                                                                                 |
| E08            | L'alimentazione al dispositivo è scesa a meno di 170 V. | La tensione deve essere aumentata fino ai livelli richiesti.                                                                                                                                                                                                                               |
| E10            | Il vano frigorifero non è abbastanza freddo.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare una temperatura più fredda nel frigorifero.</li> <li>• Non aggiungere prodotti freschi fino a che non viene raggiunta la temperatura richiesta.</li> <li>• Non conservare prodotti caldi.</li> <li>• Tenere le porte chiuse.</li> </ul> |
| E11            | Il vano frigorifero è troppo freddo.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spegnerne la funzione Extra Cool.</li> <li>• Impostare una temperatura più alta nel frigorifero.</li> <li>• Assicurarsi che i fori di ventilazione siano puliti e non ostruiti.</li> </ul>                                                        |



Se il problema persiste, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

In caso di problemi di diverso genere con il dispositivo, consultare la seguente tabella per le possibili soluzioni.

## 9.2 Cosa fare se...

| Problema                                  | Causa possibile                                              | Soluzione                                                                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchiatura non funziona.           | L'apparecchiatura è spenta.                                  | Accendere l'apparecchiatura.                                                                                        |
|                                           | La spina non è collegata correttamente alla presa elettrica. | Collegare correttamente la spina alla presa elettrica.                                                              |
|                                           | La presa elettrica non ha tensione.                          | Collegare un'apparecchiatura elettrica diversa alla presa di alimentazione. Contattare un elettricista qualificato. |
| L'apparecchiatura è rumorosa.             | L'apparecchiatura non è supportata correttamente.            | Controllare che l'apparecchiatura abbia una posizione stabile.                                                      |
| Il compressore funziona in modo continuo. | La temperatura non è impostata correttamente.                | Vedere il capitolo "Funzionamento".                                                                                 |
|                                           | Sono stati introdotti molti alimenti contemporaneamente.     | Attendere alcune ore e ricontrollare la temperatura.                                                                |

| Problema                                                                | Causa possibile                                                                                       | Soluzione                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | La temperatura ambiente è troppo alta.                                                                | Vedere il capitolo "Installazione".                                             |
|                                                                         | Gli alimenti introdotti nell'apparecchiatura erano troppo caldi.                                      | Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente. |
|                                                                         | La porta non è chiusa correttamente.                                                                  | Fare riferimento alla sezione "Chiusura della porta".                           |
| La porta non è allineata o interferisce con la griglia di ventilazione. | L'apparecchiatura non è perfettamente in piano.                                                       | Fare riferimento alle istruzioni di installazione.                              |
| La porta non si apre facilmente.                                        | Si è cercato di riaprire la porta subito dopo averla chiusa.                                          | Attendere alcuni secondi fra la chiusura della porta e la sua riapertura.       |
| La lampadina non funziona.                                              | La lampadina è difettosa.                                                                             | Contattare il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.                      |
| C'è una quantità eccessiva di brina e ghiaccio.                         | La porta non è chiusa correttamente.                                                                  | Fare riferimento alla sezione "Chiusura della porta".                           |
|                                                                         | La guarnizione è deformata o sporca.                                                                  | Fare riferimento alla sezione "Chiusura della porta".                           |
|                                                                         | Gli alimenti non sono stati avvolti in maniera idonea.                                                | Avvolgere meglio gli alimenti.                                                  |
|                                                                         | La temperatura non è impostata correttamente.                                                         | Vedere il capitolo "Funzionamento".                                             |
|                                                                         | L'apparecchiatura è completamente carica ed è impostata sulla temperatura più bassa.                  | Impostare una temperatura superiore. Vedere il capitolo "Funzionamento".        |
|                                                                         | La temperatura impostata nell'apparecchiatura è troppo bassa e la temperatura ambiente è troppo alta. | Impostare una temperatura superiore. Vedere il capitolo "Funzionamento".        |
| Sulla piastra posteriore del frigorifero scorre l'acqua.                | Durante lo sbrinamento automatico, la brina si scioglie sul pannello posteriore.                      | Ciò è corretto. Asciugare l'acqua con un panno morbido.                         |
| Si è condensata troppa acqua sulla parete posteriore del frigorifero.   | La porta era aperta con eccessiva frequenza.                                                          | Aprire la porta solo se necessario.                                             |
|                                                                         | La porta non è stata chiusa completamente.                                                            | Controllare che la porta sia chiusa completamente.                              |

| Problema                                                                         | Causa possibile                                                                                                        | Soluzione                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Il cibo conservato non è stato avvolto nell'apposito materiale.                                                        | Avvolgere gli alimenti in un imballaggio adeguato prima di riporli all'interno dell'apparecchiatura.                                                         |
| L'acqua scorre sul pavimento.                                                    | Lo scarico dell'acqua di sbrinamento non è collegato alla vaschetta di evaporazione posta al di sopra del compressore. | Collegare lo scarico dell'acqua di sbrinamento alla vaschetta di evaporazione.                                                                               |
| La temperatura all'interno dell'apparecchiatura è troppo bassa/troppo alta.      | La temperatura non è impostata correttamente.                                                                          | Impostare una temperatura superiore/inferiore.                                                                                                               |
|                                                                                  | La porta non è chiusa correttamente.                                                                                   | Fare riferimento alla sezione "Chiusura della porta".                                                                                                        |
|                                                                                  | La temperatura degli alimenti è troppo alta.                                                                           | Prima di introdurre gli alimenti, lasciarli raffreddare a temperatura ambiente.                                                                              |
|                                                                                  | Sono stati introdotti molti alimenti contemporaneamente.                                                               | Introdurre meno alimenti poco alla volta allo stesso tempo.                                                                                                  |
|                                                                                  | La porta viene aperta frequentemente.                                                                                  | Aprire la porta solo se necessario.                                                                                                                          |
|                                                                                  | Nell'apparecchiatura non circola l'aria fredda.                                                                        | Verificare che l'aria fredda circoli nell'apparecchiatura. Vedere il capitolo "Consigli e suggerimenti".                                                     |
| La Wi-Fi non si collega all'apparecchiatura, Wi-Fi la spia di allarme lampeggia. | La Wi-Fi router non funziona.                                                                                          | Controllare se il router è acceso e se altri dispositivi collegati funzionano. Se il router era spento, accenderlo, attendere alcuni minuti e ricontrollare. |
|                                                                                  | Occorre riavviare il router.                                                                                           | Scollegare il router, quindi riavviarlo per collegarlo di nuovo. Attendere alcuni minuti e ricontrollare.                                                    |
|                                                                                  | Il dispositivo connesso necessita di una reimpostazione del Wi-Fi.                                                     | Resettare la connessione Wi-Fi. Fare riferimento alla sezione "Connessione wireless reimposta".                                                              |

| Problema | Causa possibile                                  | Soluzione                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Il dispositivo è fuori dalla portata del router. | Assicurarsi che la distanza tra l'apparecchiatura 10 e il router non superi metri e che non ci siano troppe pareti tra loro.                                                                          |
|          |                                                  | Collegare l'apparecchiatura alla 2,4 Banda GHz sul proprio WiFi router, quando si esegue l'integrazione, anziché 5 alla Banda GHz. In questo modo si avrà un segnale più forte e di maggiore portata. |



Se il suggerimento non dà i risultati auspicati, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.

### 9.3 Sostituzione della lampadina


L'apparecchiatura è dotata di una lampadina interna a LED a lunga durata.

Solo l'assistenza tecnica può sostituire il dispositivo di illuminazione. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

### 9.4 Chiusura della porta

1. Pulire le guarnizioni della porta.
2. Se necessario, regolare lo sportello. Vedere il capitolo "Installazione".
3. Se necessario, sostituire le guarnizioni difettose delle porte. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

## 10. RUMORI

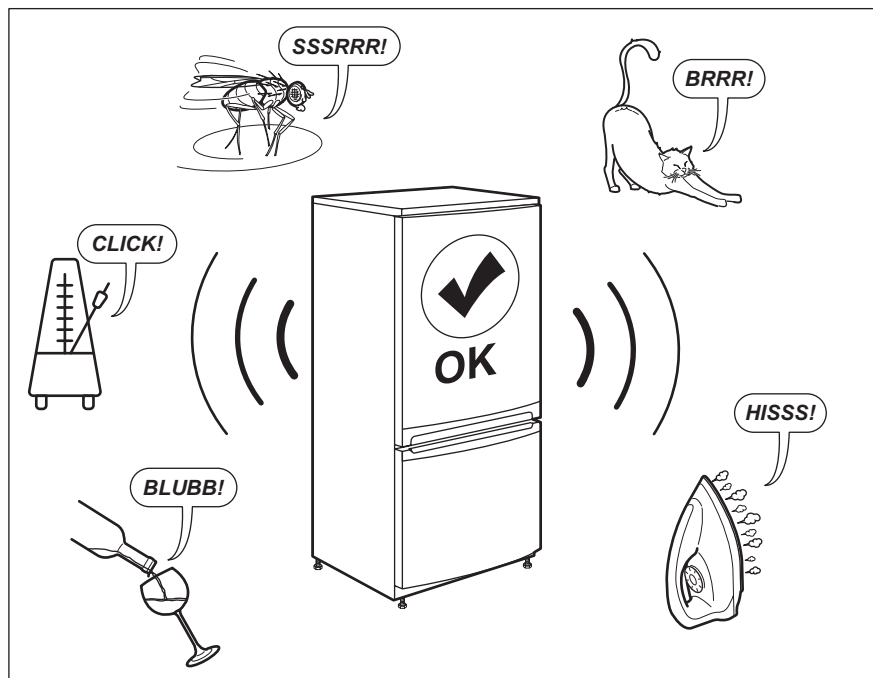

## 11. DATI TECNICI

I dati tecnici sono riportati sulla targhetta dei dati applicata sul lato esterno dell'apparecchiatura e sull'etichetta dei valori energetici.

|           |             |
|-----------|-------------|
| Tensione  | 230 – 240 V |
| Frequenza | 50 Hz       |

## 12. INFORMAZIONI PER GLI ISTITUTI DI TEST

L'installazione e la preparazione dell'apparecchiatura per qualsiasi verifica di EcoDesign devono essere conformi a EN 62552 (EU). I requisiti di ventilazione, le dimensioni dell'incavo e le distanze minime dalla parte posteriore devono

essere conformi a quanto indicato nel presente manuale d'uso sotto "Installazione". Si prega di contattare il produttore per qualsiasi altra informazione, compresi i piani di carico.

## 13. GARANZIA

### Servizio clienti

| Servizio dopo vendita                |                                |                              |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Industriestrasse 10<br>5506 Mägenwil | Le Trési 6<br>1028 Préverenges | Via Violino 11<br>6928 Manno |

**Servizio dopo vendita**

Morgenstrasse 131  
3018 Bern

Langgasse 10  
9008 St. Gallen

Am Mattenhof 4a/b  
6010 Kriens

Schlossstrasse 1  
4133 Pratteln

Comercialstrasse 19  
7000 Chur

**Vendita pezzi di ricambio**

Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, Tel.  
0848 848 111

**Consulenza specialistica/Vendita**

Badenerstrasse 587, 8048 Zürich, Tel.  
044 405 81 11

**Garanzia** Per ogni prodotto concediamo una garanzia di 2 anni a partire dalla data di consegna o dalla sua messa in funzione. (fa stato la data della fattura,

del certificato di garanzia o dello scontrino d'acquisto) Nella garanzia sono comprese le spese di manodopera, di viaggio e del materiale. Dalla copertura sono esclusi il logoramento ed i danni causati da agenti esterni, intervento di terzi, utilizzo di ricambi non originali o dalla inosservanza delle prescrizioni d'installazione ed istruzioni per l'uso.

## 14. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .  
Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

**Per la Svizzera:**


Dove portare gli apparecchi fuori uso?

In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure si restituiscono ai centri di raccolta ufficiali della SENS oppure ai riciclatori ufficiali della SENS.

La lista dei centri di raccolta ufficiali della SENS è visibile nel sito [www.erecycling.ch](http://www.erecycling.ch)

# CONTENTS

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. SAFETY INFORMATION.....               | 72 |
| 2. SAFETY INSTRUCTIONS.....              | 74 |
| 3. INSTALLATION.....                     | 76 |
| 4. OPERATION.....                        | 79 |
| 5. WI-FI CONNECTIVITY SETUP.....         | 82 |
| 6. DAILY USE.....                        | 83 |
| 7. HINTS AND TIPS.....                   | 84 |
| 8. CARE AND CLEANING.....                | 85 |
| 9. TROUBLESHOOTING.....                  | 86 |
| 10. NOISES.....                          | 90 |
| 11. TECHNICAL DATA.....                  | 90 |
| 12. INFORMATION FOR TEST INSTITUTES..... | 90 |
| 13. GUARANTEE .....                      | 90 |
| 14. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....          | 91 |

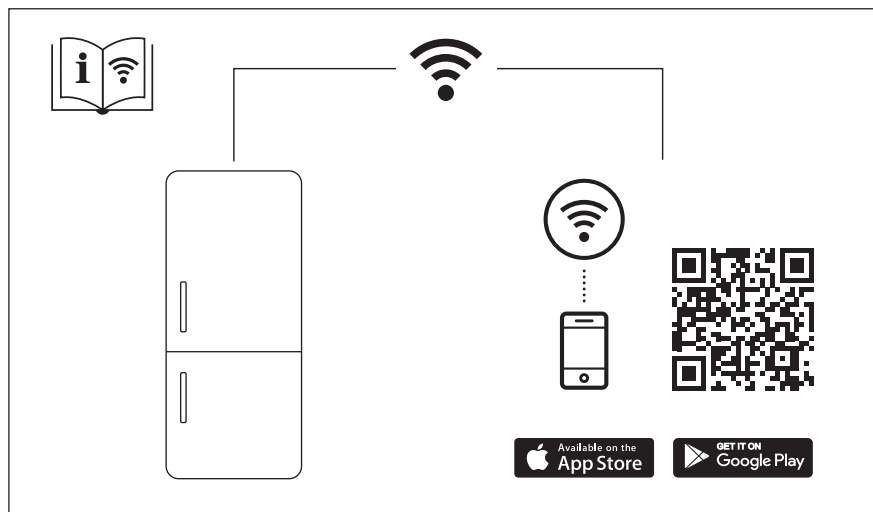

## WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

Visit our website to:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:  
**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Register your product for better service:  
**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.

 Warning / Caution-Safety information

 General information and tips

 Environmental information

Subject to change without notice.

## 1. SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

### 1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.



Children aged from 3 to 8 years and persons with very extensive and complex disabilities are allowed to load and unload the appliance provided that they have been properly instructed. Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance and mobile devices with the dedicated app.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.

## 1.2 General Safety

- This appliance is for storing food and beverages only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in, offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- To avoid contamination of food respect the following instructions:
  - do not open the door for long periods;
  - clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems;
  - store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Do not use water spray and steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- When the appliance is empty for long period, switch it off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould from developing within the appliance.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

### 2.1 Installation



#### **WARNING!**

Only a qualified person must install this appliance.

- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Make sure the air can circulate around the appliance.
- At first installation or after reversing the door wait at least 4 hours before connecting the appliance to the power supply. This is to allow the oil to flow back in the compressor.
- Before carrying out any operations on the appliance (e.g. reversing the door), remove the plug from the power socket.
- Do not install the appliance close to radiators or cookers, ovens, or hobs,

unless otherwise specified in the installation instructions.

- Do not expose the appliance to the rain.
- Do not install the appliance where there is direct sunlight.
- Do not install this appliance in areas that are too humid or too cold.
- When you move the appliance, lift it by the front edge to avoid scratching the floor.

### 2.2 Electrical connection



#### **WARNING!**

Risk of fire and electric shock.



#### **WARNING!**

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

**WARNING!**

Do not use multi-plug adapters and extension cables.

- The appliance must be earthed.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure not to cause damage to the electrical components (e.g. mains plug, mains cable, compressor). Contact the Authorised Service Centre or an electrician to change the electrical components.
- The mains cable must stay below the level of the mains plug.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

## 2.3 Use

**WARNING!**

Risk of injury, burns, electric shock or fire.



The appliance contains flammable gas, isobutane (R600a), a natural gas with a high level of environmental compatibility. Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing isobutane.

- Do not change the specification of this appliance.
- Do not put electrical appliances (e.g. ice cream makers) in the appliance unless they are stated applicable by the manufacturer.
- If damage occurs to the refrigerant circuit, make sure that there are no flames and sources of ignition in the room. Ventilate the room.
- Do not let hot items to touch the plastic parts of the appliance.

- Do not store flammable gas and liquid in the appliance.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not touch the compressor or the condenser. They are hot.
- Do not share your Wi-Fi password.
- Do not allow food to come in contact with the inner walls of the appliance compartments.

## 2.4 Internal lighting

**WARNING!**

Risk of electric shock.

- This product contains one or more light sources of energy efficiency class F.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

## 2.5 Care and cleaning

**WARNING!**

Risk of injury or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- This appliance contains hydrocarbons in the cooling unit. Only a qualified person must do the maintenance and the recharging of the unit.
- Regularly examine the drain of the appliance and if necessary, clean it. If the drain is blocked, defrosted water collects in the bottom of the appliance.

## 2.6 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.

- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts will be available for 7 years after the model has been discontinued: thermostats, temperature sensors, printed circuit boards, light sources, door handles, door hinges, trays and baskets. Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Door gaskets will be available for 10 years after the model has been discontinued.
- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains cable and discard it.
- Remove the door to prevent children and pets to be closed inside of the appliance.
- The refrigerant circuit and the insulation materials of this appliance are ozone-friendly.
- The insulation foam contains flammable gas. Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.
- Do not cause damage to the part of the cooling unit that is near the heat exchanger.

## 2.7 Disposal



### **WARNING!**

Risk of injury or suffocation.



## 3. INSTALLATION



### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

## 3.1 Dimensions

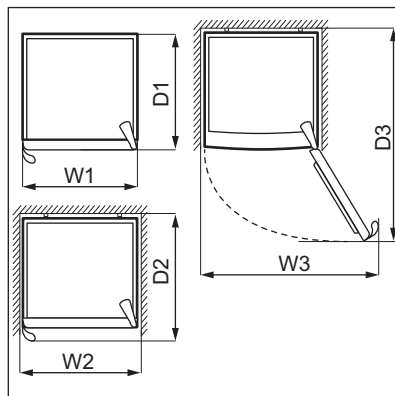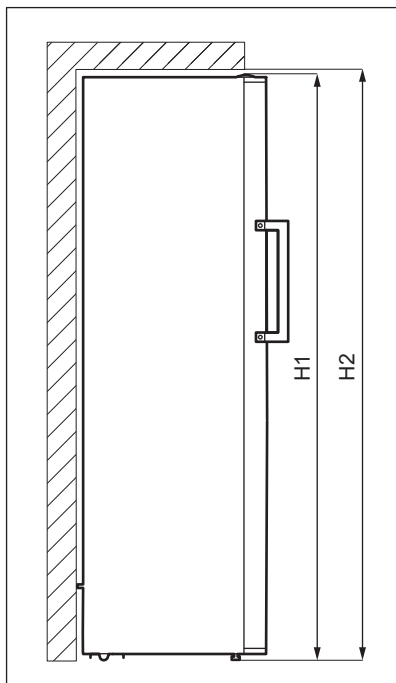

| Overall dimensions <sup>1</sup> |    |      |
|---------------------------------|----|------|
| H1*                             | mm | 1860 |
| W1                              | mm | 595  |
| D1                              | mm | 650  |

<sup>1</sup> the height, width and depth of the appliance without the handle

\* including the height of the top hinge (10 mm)

| Space required in use <sup>2</sup> |    |      |
|------------------------------------|----|------|
| H2                                 | mm | 1900 |
| W2                                 | mm | 600  |
| D2                                 | mm | 718  |

<sup>2</sup> the height, width and depth of the appliance including the handle, plus the space necessary for free circulation of the cooling air

| Overall space required in use <sup>3</sup> |    |      |
|--------------------------------------------|----|------|
| H2                                         | mm | 1900 |
| W3                                         | mm | 917  |
| D3                                         | mm | 1158 |

<sup>3</sup> the height, width and depth of the appliance including the handle, plus the space necessary for free circulation of the cooling air, plus the space necessary to allow door opening to the minimum angle permitting removal of all internal equipment

## 3.2 Location

This appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

In case of different installation from freestanding respecting space required in use dimensions, the appliance will function correctly but energy consumption might increase slightly.

To ensure appliance's best functionality, you should not install the appliance in the nearby of the heat source (oven, stoves, radiators, cookers or hobs) or in a place with direct sunlight. Make sure that air can circulate freely around the back of the cabinet.

This appliance should be installed in a dry, well ventilated indoor position.

To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet shall be maintained. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. One or more adjustable feet at the base of the cabinet ensure that the appliance stands level.



#### **CAUTION!**

If you position the appliance against the wall, use back spacers provided or keep the minimum distance indicated in the installation instructions.



#### **CAUTION!**

If you install the appliance next to a wall, refer to the installation instructions to understand the minimum distance between the wall and the side of the appliance where door hinges are to provide enough space to open the door when the internal equipment is removed (e.g. when cleaning).

This appliance is intended to be used at ambient temperature ranging from 10°C to 43°C.



The correct operation of the appliance can only be guaranteed within the specified temperature range.



If you have any doubts regarding where to install the appliance, please turn to the vendor, to our customer service or to the nearest Authorised Service Centre.



It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply. The plug must therefore be easily accessible after installation.

## **3.3 Electrical connection**

- Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.
- The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician.
- The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed.


## **3.4 Levelling**

When placing the appliance make sure that it stands level. This can be achieved by four adjustable feet at the bottom of the appliance.

## **3.5 Rear spacers**

In the bag with the documentation, there are two spacers which must be fitted as shown in the figure.

If you position the appliance against a wall in a freestanding installation, install the rear spacers in order to guarantee the minimum distance required for air circulation.

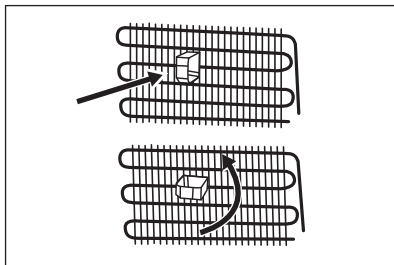

### 3.6 Door reversibility

Please refer to the separate document with instructions on installation and door reversal.




#### CAUTION!

At every stage of reversing the door protect the floor from scratching with a durable material.

## 4. OPERATION


### 4.1 Control panel

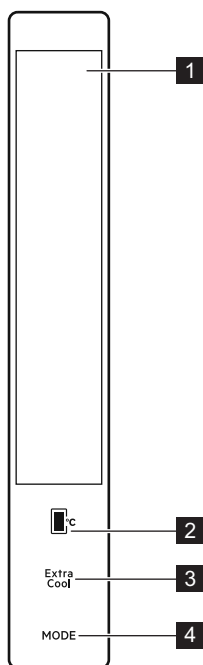

- 1** Display
- 2** Temperature regulation button
- 3** Extra Cool button

- 4** Mode button

## 4.2 Display

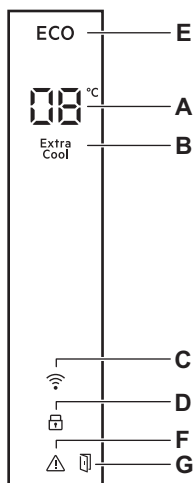

- A. Temperature indicator
- B. Extra Cool indicator
- C. Wi-Fi indicator
- D. ChildLock indicator
- E. Economy indicator
- F. Alarm indicator
- G. Door open alarm indicator

## 4.3 Switching on and off

To switch on the appliance, insert the plug into the wall socket.



When the appliance is switched on for the first time, the interior light may turn on after a one-minute delay due to opening tests.

To switch off the appliance, unplug it.

## 4.4 Temperature regulation

Recommended set temperature is:

- +4°C for the fridge.

The temperature range may vary between 1°C and 8°C.

To set the temperature of the appliance, press the temperature regulation button repeatedly until you reach the desired temperature of the compartment.

Choose the setting keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:

- room temperature,
- frequency of opening the door,
- quantity of food stored,
- appliance location.

A medium setting is generally the most suitable one.

The temperature indicators show the set temperature.



The set temperature will be reached within 24 hours.

## 4.5 High temperature alarm



The alarm activates when you plug the appliance for the first time.

The alarm activates when the refrigerator temperature is higher than 10°C.

During the alarm:

- the display shows blinking **E10** error code,
- the alarm indicator flashes,
- the acoustic alarm beeps.

### Turning off the alarm

- Press the key on the control panel to turn off the alarm. The maximum temperature reached by the refrigerator appears on the display. The alarm indicator flashes until the temperature is restored.



- Alarm beeping turns off automatically after 1 hour. Alarm indicator flashes. Error code remains on the display.
- If the appliance is back to the set temperature, the alarm beeping and alarm indicator turn off and the normal display restores. Check if the food inside is not spoiled or thawed. If yes, refer to the "Thawing" section.



Refer to the "Temperature regulation" section to set the appliance temperature.

## 4.6 Extra Cool function

If you need to insert a large amount of food at ambient temperature into the fridge compartment, for example after doing the grocery shopping, we suggest activating the Extra Cool function to cool the products more rapidly and to avoid warming another food which is already in the compartment.

To activate this function, press repeatedly the Extra Cool button until the Extra Cool indicator appears. The appliance beeps twice to confirm the setting.

This function stops automatically after a maximum of 5 hours or when the sensor reaches the lowest temperature for the fridge compartment (1-3°C).

You can deactivate the Extra Cool function before its automatic end by repeating the procedure until the Extra Cool indicator turns off or by selecting a different temperature of the fridge compartment.

## 4.7 Economy mode

The Economy mode ensures good food preservation with minimal energy consumption. This is the best setting during periods of non-operation.

To activate this function, press the Mode button until the Economy indicator appears. The appliance beeps twice to confirm the setting.

During this mode:

- Fridge and freezer compartment temperature indicators show "E".

- The temperature of the fridge and freezer compartments may be adjusted. When the Economy mode is cancelled, the selected temperature values will proceed.

You can deactivate the Economy mode by:

- pressing the Mode button.
- activating the Extra Cool function. The Economy mode is automatically cancelled and the selected function is activated.

## 4.8 ChildLock function

Activate the ChildLock function to lock the buttons from unintentional operation.

To activate this function, press and hold the temperature regulation button and the Extra Cool button simultaneously for 5 seconds.

You can deactivate the ChildLock function by repeating the procedure.



The ChildLock function will be deactivated if electricity is interrupted or the appliance is unplugged.

## 4.9 Screen Saver mode

The Screen Saver mode saves energy by switching off all control panel's indicators when it is left inactive.

To activate this function, press and hold the temperature regulation button for 3 seconds. Then, if no button is pressed within 30 seconds, the indicators on the control panel turn off. The Screen Saver mode is on.

You can operate your appliance during the Screen Saver mode by pressing any button. The current settings appear on the screen and you can make adjustments. After 30 seconds, the control panel turns off again.



The ChildLock function may be activated during the Screen Saver mode. You can deactivate the ChildLock function when the control panel's indicators are switched on.

You can deactivate the Screen Saver function by pressing the temperature regulation button for 3 seconds.

4.10 Door open alarm

If the fridge door is left open for approximately 2 minutes, the sound is on and the alarm indicator flashes.

The alarm stops after closing the door.

5. WI-FI CONNECTIVITY SETUP

5.1 Wireless connection

This functionality allows you to connect your appliance to Wi-Fi network and to link it to your mobile device.

To connect the appliance you need:

- Wireless network with the Internet connection,
- Mobile device connected to your wireless network.

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Frequency/Protocol | Wi-Fi: 2.4 GHz / 802.11 bgn                     |
|                    | Wi-Fi: 5 GHz / 802.11 an (for in-door use only) |
|                    | Bluetooth Low Energy 5.0: 2.4 GHz / DSSS        |
| Max Power          | Wi-Fi 2.4 GHz: <20 dBm                          |
|                    | Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm                            |
|                    | Bluetooth Low Energy 5.0: <20 dBm               |
| Encryption         | WPA, WPA2                                       |

Take the following steps to onboard the appliance to Wi-Fi:

1. Download the My Electrolux Kitchen app on your mobile device from Google Play (Android) or App Store (iOS).
2. Open the app and register to create an account.
3. Tap the **Add appliance** button in the home screen. If you have already connected to Electrolux appliances

before: Swipe right through your connected appliances to the **Add appliance** button.

4. Select the appliance you want to connect and tap **Next**.
5. In the **Good to know** screen, prepare your Wi-Fi name and password to be able to connect the appliance. Tap **Next**.
6. Plug the appliance into the power socket.
7. Press and hold the **Mode** button on your appliance for 3 seconds. The appliance beeps once and the Wi-Fi indicator starts to flash every 2 seconds.
8. Follow the instructions in the app to complete the onboarding process. During establishing the connection, the Wi-Fi indicator flashes every second. After the successful onboarding, the Wi-Fi indicator stops flashing and becomes solid. Display shows the set temperature.



If you cannot connect to your Wi-Fi, refer to the "Troubleshooting" chapter.

5.2 Wireless connection reset

To reset wireless connection in the appliance:

1. Press and hold **Temperature regulation** and **Mode** buttons for 10 seconds.

Wait a few minutes.

2. Connect Wi-Fi again by pressing **Mode** button for 3 seconds.

The appliance beeps once. The Wi-Fi indicator flashes every 2 seconds.

3. Follow the instructions in the app. During establishing the connection, the Wi-Fi indicator flashes every second. When the connection is established, the

Wi-Fi indicator stops flashing and becomes solid.



For more information on how to setup Wi-Fi, refer to the "Wireless connection" section.

## 6. DAILY USE



### CAUTION!


This refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs.

### 6.1 Positioning door shelves

The door of this appliance is equipped with runners that enable shelves/bins to be arranged according to individual preferences.


To reposition the door shelves/bins:

1. Gradually lift the shelf/bin in the direction of the arrows until it comes free.
2. Place the shelf/bin in desired position and gently insert it into the runner.

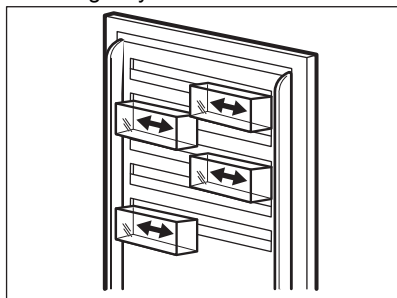

### 6.2 Movable shelves

The walls of the refrigerator compartment are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

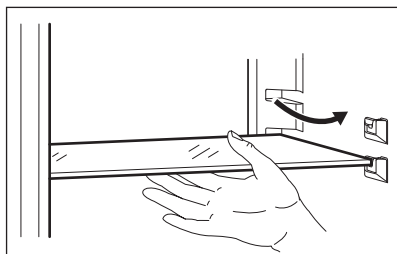

To ensure correct air circulation, do not move the glass shelf above the vegetable drawer.


### 6.3 Extra Chill drawer

The Extra Chill drawer ensures an environment with a lower temperature thanks to the active circulation of cold air and is suitable for the storage of a variety of fresh food (like fish, meat, seafood, lightly pickled food etc.) as it preserves its high nutritional values as well as high humidity level.

The Extra Chill drawer is located in the lower part of the refrigerator, directly above the vegetable drawer.

To remove the drawer:

1. Pull the drawer out until it stops.
2. Once you reach the end of runners, lift slightly the front of the drawer and detach it from the appliance.

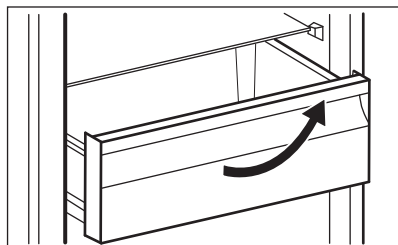

To put the drawer back into its initial position, follow the above steps in reverse order.

### 6.4 Vegetable drawer


There is a special drawer in the bottom part of the appliance suitable for storage of fruits and vegetables.

## 6.5 Humidity control

The glass shelf incorporates a device with slits (adjustable by means of a sliding lever), which makes it possible to regulate the humidity in the vegetable drawer(s).



Do not place any food products on the humidity control device.

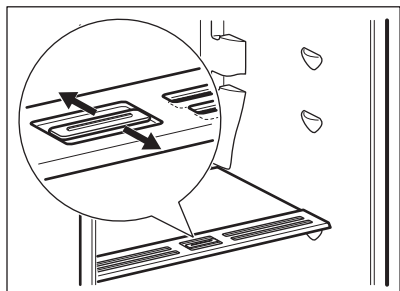

The position of the humidity control depends on the type and on the amount of fruits and vegetables:

- Slots closed: recommended when there is a small amount of fruits and vegetables. In this way, the natural moisture content in fruits and vegetables is preserved longer.
- Slots opened: recommended when there is a big amount of fruits and vegetables. In this way, more air circulation results in a lower air moisture.

## 6.6 Fan

The refrigerator compartment is equipped with a device that allows rapid

cooling of food and keeps a more uniform temperature in the compartment.

This device activates automatically when needed.




Do not block the air inlet and outlet openings when storing food, otherwise air circulation provided by the fan will be impaired.

## 6.7 Bottle rack

The refrigerator compartment is equipped with the bottle rack, which enables storing bottled wine or drinks, and it can be taken out to clean.

Place the bottles (with the opening facing front) in the pre-positioned shelf.

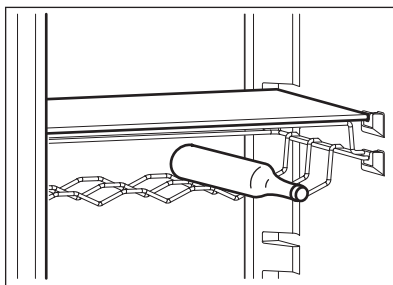

Use the bottle rack only to store bottles. Make sure placed bottles are closed.

# 7. HINTS AND TIPS

## 7.1 Hints for energy saving

- Most efficient use of energy is ensured in the configuration with the drawers in the bottom part of the appliance and shelves evenly distributed. Position of the door bins does not affect energy consumption.
- Do not open the door frequently or leave it open longer than necessary.
- Do not set too high temperature to save energy unless it is required by the characteristics of the food.
- Ensure a good ventilation. Do not cover the ventilation grilles or holes.
- Make sure that food products inside the appliance allow air circulation through dedicated holes in the rear interior of the appliance.

## 7.2 Hints for fresh food refrigeration

- Good temperature setting that ensures preservation of fresh food is a temperature less than or equal to +4°C.  
Higher temperature setting inside the appliance may lead to shorter shelf life of food.
- Cover the food with packaging to preserve its freshness and aroma.
- Always use closed containers for liquids and for food, to avoid flavours or odours in the compartment.
- To avoid the cross-contamination between cooked and raw food, cover the cooked food and separate it from the raw one.
- It is recommended to defrost the food inside the fridge.
- Do not insert hot food inside the appliance. Make sure it has cooled down at room temperature before inserting it.
- To prevent food waste the new stock of food should always be placed behind the old one.

## 7.3 Hints for food refrigeration

- Fresh food compartment is the one marked (on the rating plate) with .
- Fruit and vegetables: clean thoroughly (eliminate the soil) and place in a special drawer (vegetable drawer).
- It is advisable not to keep the exotic fruits like bananas, mangos, papayas etc. in the refrigerator.
- Vegetables like tomatoes, potatoes, onions, and garlic should not be kept in the refrigerator.
- Butter and cheese: place in an airtight container or wrap in an aluminium foil or a polythene bag to exclude as much air as possible.
- Bottles: close them with a cap and place them on the door bottle shelf, or (if available) on the bottle rack.
- Always refer to the expiry date of the products to know how long to keep them.

# 8. CARE AND CLEANING



### **WARNING!**

Refer to Safety chapters.

## 8.1 Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, the interior and all internal accessories should be washed with lukewarm water and some neutral soap to remove the typical smell of a brand-new product, then dried thoroughly.



### **CAUTION!**

Do not use detergents, abrasive powders, chlorine or oil-based cleaners as they will damage the finish.



### **CAUTION!**

The accessories and parts of the appliance are not suitable for washing in a dishwasher.

## 8.2 Periodic cleaning

The equipment has to be cleaned regularly:

1. Clean the inside and accessories with lukewarm water and some neutral soap.
2. Regularly check the door seals and wipe them clean to ensure they are clean and free from debris.
3. Clean the condenser with a brush at least twice a year.
4. Clean the evaporator tray periodically to remove accumulated water.
5. Rinse and dry thoroughly.

## 8.3 Defrosting of the appliance

Frost is automatically eliminated from the evaporator of the refrigerator compartment every time the motor compressor stops, during normal use. The defrost water drains out through a trough into a special container at the

back of the appliance, next to the motor compressor, where it evaporates.

8.4 Periods of non-operation

When the appliance is not in use for long periods, take the following precautions:

1. Disconnect the appliance from electricity supply.
2. Remove all food.
3. Clean the appliance and all accessories.
4. Leave the door open to prevent unpleasant smells.

9. TROUBLESHOOTING



**WARNING!**  
Refer to Safety chapters.

Warning codes are shown on the display.

9.1 Error Codes



**WARNING!**  
Deactivate the appliance before carrying out any check.

| Error type | Possible cause                                         | Solution                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01 - E07  |                                                        | Contact the nearest Authorized Service Centre.                                                                                                                                                                                                 |
| E08        | Power supply to the device has dropped to below 170 V. | The voltage needs to be increased back to required levels.                                                                                                                                                                                     |
| E10        | Fridge compartment is not cold enough.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Set a colder temperature in the fridge.</li><li>• Do not add any fresh products until required temperature is reached.</li><li>• Do not store hot products.</li><li>• Keep the doors closed.</li></ul> |
| E11        | Fridge compartment is too cold.                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Switch off the Extra Cool function.</li><li>• Set a higher temperature in the fridge.</li><li>• Make sure that ventilation holes are clear and not clogged.</li></ul>                                  |



If the problems continue, contact the Authorized Service Centre.

In case of different problem with the appliance, check the table below for possible solutions.

9.2 What to do if...

| Problem                         | Possible cause                 | Solution                 |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| The appliance does not operate. | The appliance is switched off. | Switch on the appliance. |

| Problem                                                  | Possible cause                                                  | Solution                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | The mains plug is not connected to the mains socket correctly.  | Connect the mains plug to the mains socket correctly.                                          |
|                                                          | There is no voltage in the mains socket.                        | Connect a different electrical appliance to the mains socket. Contact a qualified electrician. |
| The appliance is noisy.                                  | The appliance is not supported properly.                        | Check if the appliance stands stable.                                                          |
| The compressor operates continually.                     | Temperature is set incorrectly.                                 | Refer to the "Operation" chapter.                                                              |
|                                                          | Many food products were put in at the same time.                | Wait a few hours and then check the temperature again.                                         |
|                                                          | The room temperature is too high.                               | Refer to the "Installation" chapter.                                                           |
|                                                          | Food products placed in the appliance were too warm.            | Allow food products to cool to room temperature before storing.                                |
|                                                          | The door is not closed correctly.                               | Refer to the "Closing the door" section.                                                       |
| Door is misaligned or interferes with ventilation grill. | The appliance is not levelled.                                  | Refer to the installation instructions.                                                        |
| Door does not open easily.                               | You attempted to re-open the door immediately after closing.    | Wait a few seconds between closing and re-opening of the door.                                 |
| The lamp does not work.                                  | The lamp is defective.                                          | Contact the nearest Authorized Service Centre.                                                 |
| There is too much frost and ice.                         | The door is not closed correctly.                               | Refer to the "Closing the door" section.                                                       |
|                                                          | The gasket is deformed or dirty.                                | Refer to the "Closing the door" section.                                                       |
|                                                          | Food products are not wrapped properly.                         | Wrap the food products better.                                                                 |
|                                                          | Temperature is set incorrectly.                                 | Refer to the "Operation" chapter.                                                              |
|                                                          | Appliance is fully loaded and is set to the lowest temperature. | Set a higher temperature. Refer to the "Operation" chapter.                                    |

| Problem                                                                    | Possible cause                                                                          | Solution                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | Temperature set in the appliance is too low and the ambient temperature is too high.    | Set a higher temperature. Refer to the "Operation" chapter.                                                                                           |
| Water flows on the rear plate of the refrigerator.                         | During the automatic defrosting process, frost melts on the rear plate.                 | This is correct. Dry the water with a soft cloth.                                                                                                     |
| There is too much condensed water on the rear wall of the refrigerator.    | Door was open too frequently.                                                           | Open the door only when necessary.                                                                                                                    |
|                                                                            | Door was not closed completely.                                                         | Make sure the door is closed completely.                                                                                                              |
|                                                                            | Stored food was not wrapped.                                                            | Wrap food in suitable packaging before storing it in the appliance.                                                                                   |
| Water flows on the floor.                                                  | The melting water outlet is not connected to the evaporative tray above the compressor. | Attach the melting water outlet to the evaporative tray.                                                                                              |
| The temperature in the appliance is too low/too high.                      | The temperature is not set correctly.                                                   | Set a higher/lower temperature.                                                                                                                       |
|                                                                            | The door is not closed correctly.                                                       | Refer to the "Closing the door" section.                                                                                                              |
|                                                                            | The food products' temperature is too high.                                             | Let the food products temperature decrease to room temperature before storage.                                                                        |
|                                                                            | Many food products are stored at the same time.                                         | Store less food products at the same time.                                                                                                            |
|                                                                            | The door has been opened often.                                                         | Open the door only if necessary.                                                                                                                      |
|                                                                            | There is no cold air circulation in the appliance.                                      | Make sure that there is cold air circulation in the appliance. Refer to the "Hints and tips" chapter.                                                 |
| The Wi-Fi does not connect with the appliance, the Wi-Fi indicator blinks. | The Wi-Fi router does not work.                                                         | Check whether the router is ON and if other connected devices are working. If the router was OFF, turn it ON, wait for a few minutes and check again. |



| Problem | Possible cause                                  | Solution                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | The router needs a restart.                     | Restart the router by unplugging and plugging it. Wait a few minutes and check again.                                                                        |
|         | Your connected appliance needs a Wi-Fi reset.   | Reset the Wi-Fi connection. Refer to the "Wireless connection reset" section.                                                                                |
|         | Your appliance is out of range from the router. | Make sure your appliance is within 10 metres range from your router and with not too many walls in between.                                                  |
|         |                                                 | Connect your appliance to the 2,4 GHz band on your WiFi router when onboarding instead of the 5 GHz band. This will give a stronger and longer range signal. |



If the advice does not lead to the desired result, call the nearest Authorized Service Centre.

### 9.3 Replacing the lamp


The appliance is equipped with a longlife LED interior light.

Only service is allowed to replace the lighting device. Contact your Authorised Service Centre.

### 9.4 Closing the door

1. Clean the door gaskets.
2. If necessary, adjust the door. Refer to the "Installation" chapter.
3. If necessary, replace the defective door gaskets. Contact the Authorised Service Centre.

10. NOISES

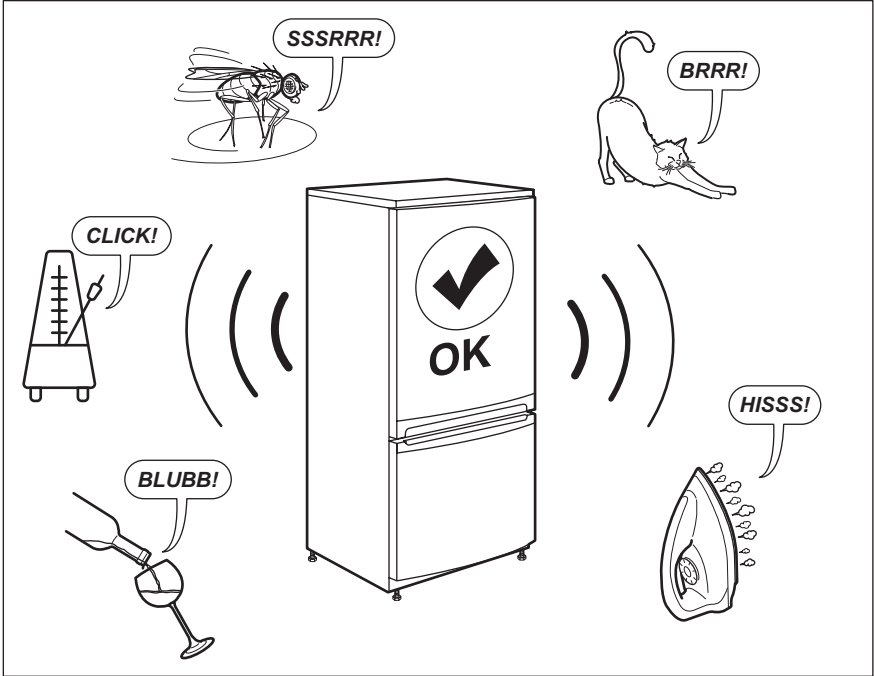

11. TECHNICAL DATA

The technical information is situated in the rating plate on the internal side of the appliance and on the energy label.

|           |           |
|-----------|-----------|
| Voltage   | 230-240 V |
| Frequency | 50 Hz     |

12. INFORMATION FOR TEST INSTITUTES

Installation and preparation of the appliance for any EcoDesign verification shall be compliant with EN 62552 (EU). Ventilation requirements, recess dimensions and minimum rear

clearances shall be as stated in this User Manual in "Installation". Please contact the manufacturer for any other further information, including loading plans.

13.  GUARANTEE

Customer Service Centres

| Point of Service                     |                                |                              |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Industriestrasse 10<br>5506 Mägenwil | Le Trési 6<br>1028 Préverenges | Via Violino 11<br>6928 Manno |

| Point of Service                  |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morgenstrasse 131<br>3018 Bern    |  <p>Service-Helpline<br/>0848 848 111<br/>service@electrolux.ch</p> |
| Langgasse 10<br>9008 St. Gallen   |                                                                                                                                                      |
| Am Mattenhof 4a/b<br>6010 Kriens  |                                                                                                                                                      |
| Schlossstrasse 1<br>4133 Pratteln |                                                                                                                                                      |
| Comercialstrasse 19<br>7000 Chur  |                                                                                                                                                      |

**Spare parts service** Industriestrasse 10,  
5506 Mägenwil, Tel. 0848 848 111

**Specialist advice/Sale** Badenerstrasse  
587, 8048 Zürich, Tel. 044 405 81 11

**Warranty** For each product we provide a two-year guarantee from the date of purchase or delivery to the consumer (with a guarantee certificate, invoice or sales receipt serving as proof). The

guarantee covers the costs of materials, labour and travel. The guarantee will lapse if the operating instructions and conditions of use are not adhered to, if the product is incorrectly installed, or in the event of damage caused by external influences, force majeure, intervention by third parties or the use of non-genuine components.

## 14. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol .  
Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.



### For Switzerland:

Where should you take your old equipment?  
Anywhere that sells new equipment or hand it in to official SENS collection points or official SENS recycling firms.  
The list of official SENS collection points can be found at [www.erecycling.ch](http://www.erecycling.ch)

www.electrolux.com/shop



212002595-D-102024

