



Electrolux



electrolux.com/register



EW7F4494FQC

CS Návod k použití | **Pračka**

2

SK Návod na používanie | **Práčka**

42



Vítá vás Electrolux! Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič.



Usilujeme o trvalou udržitelnost a proto omezujeme papírové materiály a poskytujeme celé uživatelské příručky online. Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese **electrolux.com/manuals**



Rady ohledně používání, brožury, pokyny pro odstraňování závad a informace o servisu a opravách získáte na adrese **electrolux.com/support**



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič na **electrolux.com/shop**

Změny vyhrazeny.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
3. POPIS VÝROBKU	6
4. TECHNICKÉ INFORMACE	7
5. INSTALACE	7
6. OVLÁDACÍ PANEL	11
7. VOLIČ A TLAČÍTKA	13
8. PROGRAMY	16
9. APLIKACE A DALŠÍ SKRYTÉ PROGRAMY.....	20
10.  WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ.....	21
11. NASTAVENÍ	23
12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ	24
13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	27
14. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ	34
15. PRŮVODCE RYCHLÝM SPUŠTĚNÍM	35
16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	41

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před zahájením instalace tohoto spotřebiče a jeho prvním použitím.

Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Děti ve věku od tří do osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte mimo dosah dětí a řádně je zlikvidujte.
- Prací prostředky uschovejte mimo dosah dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Je-li spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pouze pro praní domácího prádla určeného k praní v pračce.
- Tento spotřebič je určen k běžnému domácímu použití ve vnitřních prostorách.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Maximální náplň spotřebiče je 9 kg. Nepřekračujte maximální náplň jednotlivých programů (viz kapitola „Programy“).

- Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 10 bar (1,0 MPa).
- Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou krytinou.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem nebo jiné nové soupravy hadic dodané z autorizovaného servisního střediska.
- Neinstalujte znovu již jednou použitou soupravu hadic.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Spotřebič čistěte vlhkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace



Instalace musí odpovídat příslušným vnitrostátním předpisům a normám.

- Odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly včetně pryžové tlumicí vložky s plastovou rozpěrkou.
- Přepravní šrouby uchovejte na bezpečném místě. Bude-li se spotřebič v budoucnu přesouvat, pomocí těchto šroubů se musí zajistit buben, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Podlaha, na níž má být spotřebič umístěn, musí být plochá, stabilní, žáruvzdorná a čistá.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Když spotřebič umístíte na konečné místo, pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně vyrovnan. Jestliže ne, seřídte nožičky podle potřeby.
- Spotřebič neumísťujte přímo nad odpadním otvorem v podlaze.

- Na spotřebič nestříkejte vodu a nevystavujte ho nadměrné vlhkosti.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Pod spotřebič nepokládejte uzavřené nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- **VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič je určen k instalaci/připojení k zemnici přípojce v budově.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete přívodní kabel vyměnit, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřými rukama.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

2.3 Přívod vody

- Teplota vody nesmí překročit 25 °C.
- Dbejte na to, abyste vodní hadice nepoškodili.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nebo tam, kde byly prováděny opravy či instalována nová zařízení (vodoměry apod.), nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.

- Ujistěte se, že při prvním použití spotřebiče ani po něm nedošlo k viditelnému úniku vody.
- Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Požádejte autorizované servisní středisko o výměnu přívodní hadice.
- Po odstranění obalu může z vypouštěcí hadice vytékat voda. Je to z důvodu testování spotřebiče pomocí vody ve výrobním závodě.
- Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Po instalaci musí zůstat kohoutek nadále dostupný.

2.4 Použití

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na obalu mycího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty nasáklé hořlavinami.
- Neperte tkaniny, které jsou silně znečištěné olejem, tukem nebo jinými mastnými látkami. Může dojít k poškození pryžových částí spotřebiče. Takové tkaniny předepte v ruce, než je vložíte do spotřebiče.
- Nepoužívejte prací parfémy, abyste předešli riziku poškození plastových a pryžových částí spotřebiče.
- V průběhu programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.

2.5 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.
- Upozorňujeme, že opravy svépomocí a neprofesionální opravy mohou mít

bezpečnostní následky a mohou zneplatnit záruku.

- Následující náhradní díly budou dostupné nejméně 10 let po ukončení výroby tohoto modelu: motor a kartáče motoru, převodovka mezi motorem a bubnem, čerpadla, tlumiče a pružiny, prací buben, ložisková hvězdička bubnu a příslušná kuličková ložiska, topná tělesa a topné články, včetně tepelných čerpadel, potrubí a příslušného vybavení včetně hadic, ventilů, filtrů a systémů proti únikům vody, obvodové desky, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a snímače, software a firmware včetně resetovacího softwaru, dvířka, dveřní závěs a těsnění, ostatní těsnění, sestava zámku dvířek, plastové periferie jako např. dávkovače pracích prostředků. Ve vaší zemi může být doba dostupnosti delší. Další informace naleznete na našich webových stránkách.
- Upozorňujeme, že některé z těchto náhradních dílů jsou dostupné pouze profesionálním opravářům a že ne všechny díly jsou vhodné pro všechny modely.
- Pokud jde o žárovku (žárovky) v tomto spotřebiči a samostatně prodávané

náhradní žárovky: Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby odolaly extrémním fyzickým podmínkám v domácích spotřebičích, ať už jde o teplotu, vibrace či vlhkost, nebo jsou určeny k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Nejsou určeny k použití v jiných spotřebičích a nejsou vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

2.6 Likvidace


⚠ VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a přívodu vody.
- Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat v bubnu.
- Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE).


3. POPIS VÝROBKU

3.1 Přehled spotřebiče

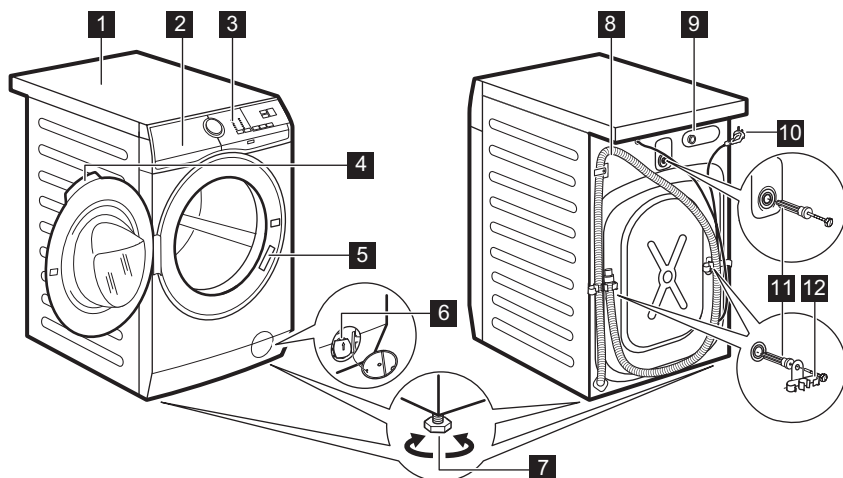

- 1 Horní deska
- 2 Dávkovač pracího prostředku
- 3 Ovládací panel
- 4 Držadlo dveří
- 5 Typový štítek
- 6 Filtř vypouštěcího čerpadla
- 7 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče

- 8 Vypouštěcí hadice
- 9 Připojení přívodní hadice
- 10 Napájecí kabel
- 11 Převravný šrouby
- 12 Držák hadice

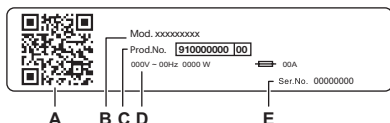

Na typovém štítku jsou uvedeny následující informace:

- A. QR kód
- B. Název modelu
- C. Číslo výrobku
- D. Elektrické parametry
- E. Sériové číslo

Naskenujte **QR kód** na spotřebiči, zaregistrujte ho a využijte na maximum.

- – Získejte přístup k údajům o spotřebiči, dokumentaci a článkům o tom, jak používat ty nejlepší funkce (uživatelská příručka je k dispozici také na electrolux.com/manuals)
- – Získejte rady ohledně používání, řešení problémů, informace o servisu a opravách (k dispozici také na electrolux.com/support)
- – Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič (k dispozici také na electrolux.com/shop)

4. TECHNICKÉ INFORMACE

Rozměry	Šířka / Výška / Celková hloubka	59,6 cm / 84,7 cm / 60,1 cm
Připojení k elektrické síti	Napětí Celkový výkon Pojistka Frekvence	230 V 1900 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti.		IPX4
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Přívod vody ¹⁾		Studená voda
Maximální náplň	Bavlna	9 kg

¹⁾ Přívodní hadici připojte ke kohoutku se 3/4" závitem.

5. INSTALACE




VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.


5.1 Vybalení

1. Otevřete dvířka spotřebiče. Vyjměte všechny předměty z bubnu.

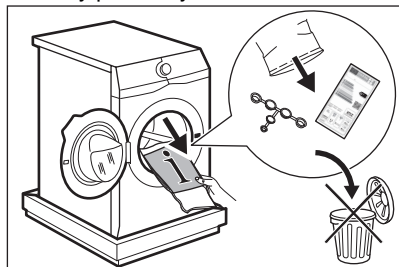

Příslušenství dodaná spolu se spotřebičem se mohou lišit podle modelu.


2. Na podlahu za spotřebič položte obalový materiál a spotřebič opatrně překlote na zadní stranu. Odstraňte ochranu ze spodní části spotřebiče.

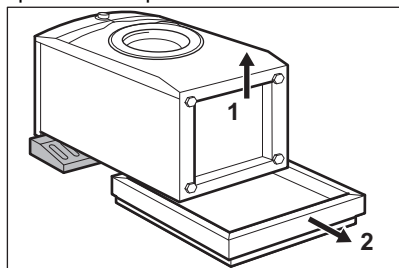

POZOR!

Pračku nepokládejte na její přední část.


3. Zvedněte spotřebič zpět do vzpřímené polohy. Vydejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

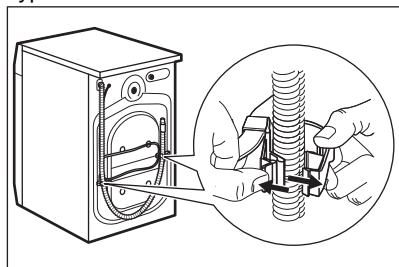

VAROVÁNÍ!


Z vypouštěcí hadice může vytékat voda. Důvodem je přezkoušení pračky ve výrobním závodě.

4. Vyšroubujte tři přepravní šrouby a vytáhněte plastové rozpěrky.

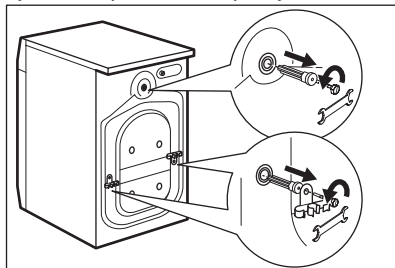

Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.

5. Do otvorů vložte plastové krytky, které naleznete v sáčku s návodem k použití.

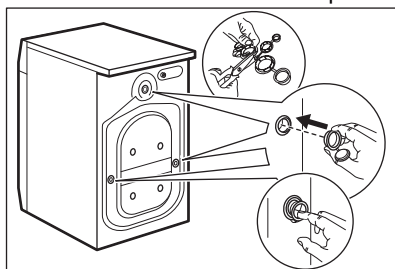

5.2 Informace k instalaci

Umístění a vyrovnaní

Správné vyrovnaní spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.

1. Spotřebič instalujte na tvrdou rovnou podlahu. Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku a zda pod spotřebičem cirkuluje vzduch.

2. Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnejte. Všechny nožičky musí stát pevně na podlaze.

VAROVÁNÍ!


Spotřebič nevyrovnávejte vložením kartonu, dřeva nebo obdobných materiálů pod nožičky spotřebiče.

Přívodní hadice

POZOR!


Ujistěte se, že hadice nejsou poškozené a že na jejich spojích nedochází k úniku vody. Pokud jsou přívodní hadice příliš krátké, nenastavujte je ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte servisní středisko ohledně informací o výměně přívodní hadice.

1. V případě potřeby připojte přívodní hadici k zadní straně spotřebiče. Obvykle je nainstalována již z výroby.

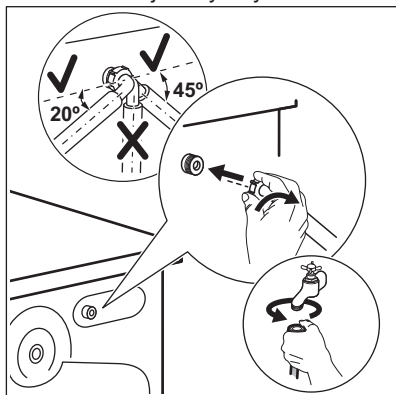

2. Nastavte ji doleva či doprava podle umístění vodovodního kohoutku. Přesvědčte se, že přívodní hadice není ve svislé poloze.
3. V případě potřeby povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku se studenou vodou a závitem 3/4".
5. Některé modely mohou obsahovat přívodní hadici se zařízením na zastavení přívodu vody. To zabraňuje jakýmkoli únikům z hadice způsobeným jejím přirozeným stárnutím. V části okna se zobrazuje tato porucha **A**. Pokud k tomu dojde, zavřete vodovodní kohoutek a

zkontaktujte autorizované servisní středisko, které vám poskytne informace ohledně výměny hadice.

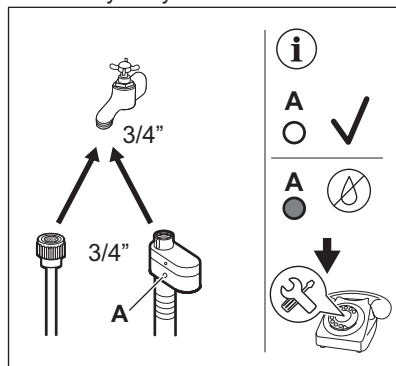

VAROVÁNÍ!

Teplota vody nesmí překročit 25 °C.

Vypouštění vody

Vypouštěcí hadice by se měla nacházet ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm od podlahy.

i

Vypouštěcí hadici lze prodloužit maximálně o 400 cm. V případě zájmu o koupi prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.

Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte sponou. Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

Zaveďte hadici přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti se zajištěním pomocí spony.

Bez plastového kolena, k přípoje sifonu - Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte ji sponou.

Na vypouštěcí hadici lze vytvořit ohyb ve tvaru U a založit ji kolem plastového kolena.

Na kraji umyvadla - Upevněte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.




Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat a konec vypouštěcí hadice není ponořen ve vodě. Špinavá voda by se mohla vrátit do spotřebiče. Nakupujte příslušenství od autorizovaného dodavatele.

Ke stoupacímu potrubí s průduchem – Vložte vypouštěcí hadici přímo do odpadního nebo stoupacího potrubí.



Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí (min. 38 mm - min. 1,5") musí být širší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

Vypouštěcí hadici lze připojit několika způsoby:

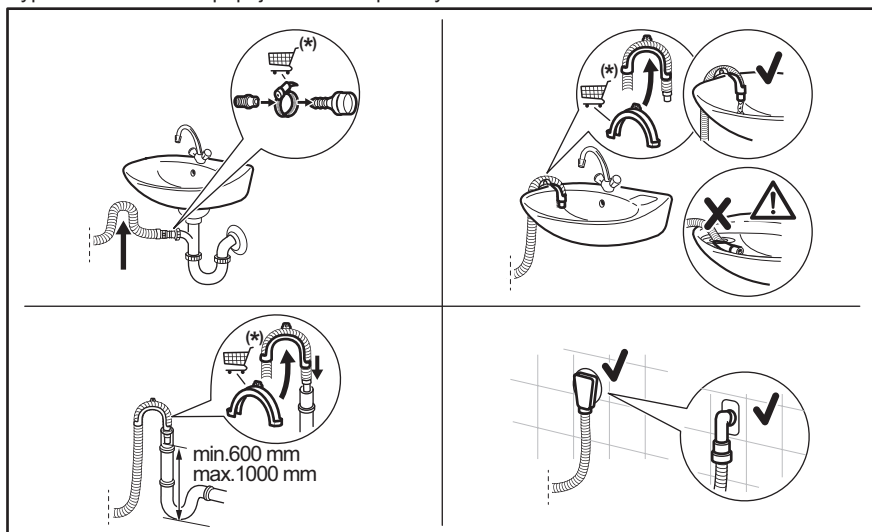

(*) Údaje mohou být měněny bez předchozího ohlášení.


5.3 Připojení k elektrické síti

Na konci instalace spotřebiče můžete zapojit síťovou zástrčku do síťové zásuvky.

Typový štítek a část „Technické údaje“ stanovují potřebné elektrické parametry. Ujistěte se, že jsou kompatibilní s napájením ze sítě.

Zkontrolujte, zda vaše domácí elektroinstalace zvládne maximální požadovanou zátěž, a to i s ohledem na případné další využívané spotřebiče.

Spotřebič zapojte na zásuvku s uzemněním.

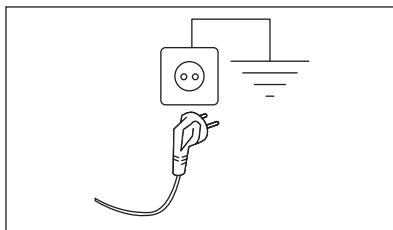

Napájecí kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.

V případě jakýchkoliv elektrikářských prací potřebných k instalaci tohoto spotřebiče se


obratte na naše autorizované servisní středisko.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví nebo za škody na

majetku, nedodržuje výše uvedené bezpečnostní pokyny.

6. OVLÁDACÍ PANEL


6.1 Popis ovládacího panelu

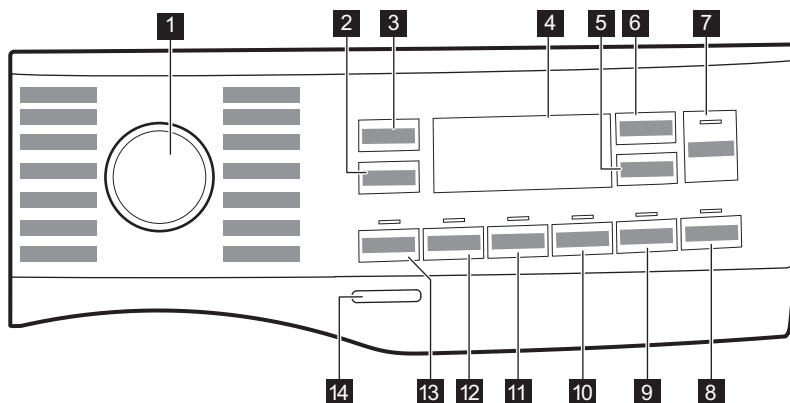

- 1** Volič programu
- 2** Odstředování dotykové tlačítko snížení rychlosti odstředování
- 3** Dotykové tlačítko Teplota
- 4** Displej
- 5** Dotykové tlačítko Odložený start a Wi-fi připojení 
- 6** Dotykové tlačítko Time Manager
- 7** Dotykové tlačítko Start/Pauza 

- 8** Dotykové tlačítko Pods®
- 9** Dotykové tlačítko Pára Snad. žehl.
- 10** Dotykové tlačítko Tichý
- 11** Dotykové tlačítko Extra máchání
- 12** Dotykové tlačítko Skvrny
- 13** Dotykové tlačítko Předpírka
- 14** Tlačítko Zap./Vyp.

6.2 Displej

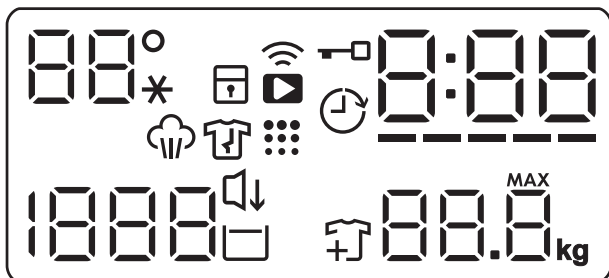

88° --*	Oblast teploty: Ukazatel teploty Ukazatel studené vody
	Ukazatel dětské bezpečnostní pojistky.
	Ukazatel odloženého startu.
	Ukazatel Wi-Fi připojení. Ukazatel spuštění na dálku.
	Ukazatel zablokování dvířek.
0:00	Tento digitální ukazatel může zobrazovat: - Délku programu (např. 2:40). - Čas odloženého startu (např. 2h). - Konec programu (0:00). - Výstražný kód (např. E20). - Při práci s aplikací: APP AP (přístupový bod), UPd (aktualizace). Postupujte podle pokynů v kapitole „Nastavení připojení Wi-Fi“. - Ukazatel celkových provozních hodin spotřebiče. Další podrobnosti naleznete v části „Počítadlo provozních hodin“ v odstavci „Nastavení“.

-----	Čárkový ukazatel funkce Řízení času.
88.8	Ukazatel maximální hmotnosti prádla. MAX Bliká, když náplň prádla přesáhne maximální deklarovanou náplň zvoleného programu.
	Ukazatel přidání prádla. Zobrazí se na začátku fáze praní, kdy uživatel může stále pozastavit chod spotřebiče a přidat další prádlo.
	Ukazatel Tichý.
	Ukazatel zastavení máchání.
1888	Oblast odstředování: Ukazatel rychlosti odstředování
---	Ukazatel funkce Bez odstředování. Fáze odstředování je vypnutá.
	Ukazatel parní fáze.
	Ukazatel fáze proti zmačkání. Další podrobnosti o každodenním používání naleznete v odstavci Pára Snad. žehl. a Doplnkové informace.
	Ukazatel čištění bubnu.

7. VOLIČ A TLAČÍTKA

7.1 Úvod



Funkce nejsou dostupné se všemi pracími programy. Zkontrolujte kompatibilitu mezi funkcemi a pracími programy v „Tabulce programů“. Funkce se mohou navzájem vylučovat a spotřebič vám v takovém případě nedovolí současně nastavit nekompatibilní funkce.

7.2 Zap./Vyp.

Stisknutím tohoto tlačítka na několik sekund zapnete nebo vypnete spotřebič. Při zapínání a vypínání spotřebiče zazní dvě různé melodie.

Jelikož funkce pohotovostního režimu po několika minutách automaticky vypne spotřebič, aby snížila spotřebu energie, možná budete muset spotřebič znovu zapnout.

Výchozí zvolený program při zapnutí spotřebiče je vždy program Úsporný 40-60, a to i po probuzení z pohotovostního režimu.

7.3 Teplota

Po zvolení pracího programu spotřebič automaticky navrhne výchozí teplotu.

Opakovaně stiskněte toto tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Když se na displeji zobrazí ukazatele --*, spotřebič neohřívá vodu.

7.4 Odstřed'ování

Když nastavíte program, spotřebič automaticky nastaví výchozí rychlost odstřed'ování. Na displeji se zobrazí pouze rychlosti odstřed'ování dostupné se zvoleným programem.

Dodatečné funkce odstřed'ování:

- Funkce **Bez odstřed'ění** — — —. Rozsvítí se příslušná kontrolka. Nastavením této funkce vypnete všechny fáze odstřed'ování. Spotřebič provede pouze

vypouštěcí fázi zvoleného pracího programu. Tuto funkci nastavte u velmi jemných tkanin. Fáze máchání u některých pracích programů spotřebuje více vody.

- Funkce **Zastavení máchání** . Rozsvítí se příslušná kontrolka. Konečné odstřed'ění se neprovede. Nedojde k vypuštění vody z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Prací program skončí s vodou v bubnu. Dvířka zůstanou zablokovaná a buben se pravidelně otáčí, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu. Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza , spotřebič provede odstřed'ovací fázi a vypustí vodu.

7.5 Předpírka

Pomocí této funkce můžete k pracímu programu přidat fázi předpírky.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

Pomocí této funkce přidáte před fázi praní fázi předpírky při 30 °C.

Tato funkce se doporučuje u silně zašpiněného prádla, zejména pokud obsahuje písek, prach, bahno nebo jiné pevné částice.



Tato funkce může prodloužit délku programu.

7.6 Skvrny

Stisknutím tohoto tlačítka přidáte k programu fázi odstraňování skvrn.

Rozsvítí se příslušná kontrolka nad dotykovým tlačítkem.

Tuto funkci použijte pro prádlo s odolnými skvrnami, které chcete odstranit.

Když nastavíte tuto funkci, vložte odstraňovač skvrn do komory .



Tato funkce prodlouží délku programu.
Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

7.7 Stálé Extra máchání

Pomocí této funkce můžete přidat několik máchání podle zvoleného pracího programu.

Tuto funkci použijte u lidí trpících alergiemi na zbytky pracích prostředků a osob s citlivou pokožkou. Díky dalším funkcím této funkce je aviváž v prádle rovnoměrně rozprostřena a zvyšuje účinek na tkaniny. Doporučuje se zapnout, když používáte aviváž.



Tato funkce prodlouží délku programu.

Rozsvítí se odpovídající kontrolka nad dotykovým tlačítkem a v průběhu dalších programů trvale svítí, dokud tato funkce není vypnuta.

7.8 Tichý

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zapnout/vypnout tichý režim.

Průběžné a konečné odstředovací fáze jsou potlačeny a program končí s vodou v bubnu. To pomáhá snížit zmačkání prádla.

Na displeji se zobrazí ukazatel . Dvířka zůstanou zablokovaná. Buben se otáčí pravidelně, aby se snížilo zmačkání prádla. Před odblokováním dvířek je nutné vypustit vodu.

Jelikož se jedná o velmi tichý program, je vhodný k použití v nočních hodinách, když jsou k dispozici levnější tarify elektřiny. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody.

Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza , spotřebič provede pouze vypouštěcí fázi.



Spotřebič automaticky vypustí vodu přibližně po 18 hodinách.

7.9 Pára Snad. žehl.

Tato funkce přidává parní fázi následovanou krátkou fází proti zmačkání na konci pracího programu. Parní fáze snižuje zmačkání tkaniny a usnadňuje žehlení. Tato funkce není dostupná pro všechny programy. Pro dosažení optimálních výsledků je maximální náplň s touto funkcí 2 kg (asi 8–10 košil), protože pára lépe proniká s větším prostorem. Když je nastavena funkce Pára Snad. žehl., na displeji se zobrazí maximální náplň 2 kg a délka programu se odpovídajícím způsobem upraví. Během parní fáze bliká příslušná kontrolka . Po skončení programu se na displeji zobrazí

nula , kontrolka zůstane nepřerušovaně svítit. Poté se spustí fáze proti zmačkání, začne blikat kontrolka a rozsvítí se Start/Pauza . Buben provádí jemné pohyby po dobu asi 30 minut, aby zachoval účinky páry.

Chcete-li přerušit fázi proti zmačkání, můžete:

- Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund zapnete nebo vypnete spotřebič.
- Otočit volič programů do jiné polohy.

Stisknutím tlačítka Pára Snad. žehl.

nastavte páru. Na displeji se objeví a a zároveň se rozsvítí tlačítko Start/Pauza . Na konci fáze proti zmačkání se buben zcela zastaví, ukazatel zhasne a dvířka se odemknou. Uživatel může fázi proti zmačkání kdykoli přerušit následujícím způsobem:

- stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund zapnete nebo vypnete spotřebič;
- otočením ovladače do jiné polohy.



Malá náplň prádla pomáhá s dosažením lepších výsledků.

7.10 Pods®

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci Pods®, stiskněte toto tlačítko.

Po zapnutí se rozsvítí příslušná kontrolka.

Dodržujte doporučení pro dávkování a uchovávání od výrobce kapslí.

Do přihrádky Pods® v zásuvce dávkovače pracího prostředku vložte maximálně dvě tablety nebo prací prostředky s jednou dávkou.

Funkce zůstane zapnutá i u dalších programů, dokud se nevypne a pokud ji lze zvolit se zvoleným programem.

7.11 Odložený start

Díky této možnosti můžete odložit spuštění programu na příhodnější čas.

Opakovaným stisknutím tlačítka nastavíte požadovanou prodlevu. Čas se zvyšuje v krocích po 1 hodině až do 20 hodin.

Na displeji se zobrazí ukazatel  a zvolený čas odloženého startu. Po stisknutí tlačítka Start/Pauza  spotřebič spustí odpočet a dvířka se zablokuji.

Odložený start  také nastaví spuštění na dálku : další podrobnosti viz kapitola „Wi-Fi – nastavení připojení“.

7.12 Time Manager

Pomocí této funkce můžete zkrátit délku programu v závislosti na velikosti náplně a stupni zašpinění.

Když nastavíte prací program, na displeji se zobrazí jeho výchozí délka a čárky -----.

Stisknutím tlačítka Time Manager zkrátíte délku programu podle vašich potřeb. Na displeji se zobrazí nová délka programu a počet čárek se bude odpovídajícím způsobem snižovat:

----- vhodný pro plnou náplň normálně zašpiněného prádla.

---- krátký program pro plnou náplň mírně zašpiněného prádla.

-- velmi krátký program pro menší náplň mírně zašpiněného prádla (doporučuje se maximálně poloviční náplň).

- nejkratší program k osvěžení malého množství prádla.

Time Manager je dostupné pouze u programů v tabulce.

Kontrolka

	Bavlna	Syntetika
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Výchozí délka pro všechny programy.

2) Tato úroveň funkce Time Manager není k dispozici při 90 °C.

Time Manager s parními programy

Při nastavení parního programu lze pomocí tohoto tlačítka zvolit ze tří úrovní páry a podle toho se zkrátí délka programu:

Kontrolka	Zkrácení doby
---	maximální
--	střední
-	minimální



U některých spotřebičů se délka programu zkrátí a nezobrazí se žádné čárky.

7.13 Start/Pauza

Stisknutím tlačítka  spustíte nebo pozastavíte spotřebič či přerušíte probíhající program.

 znamená, že můžete pozastavit program a přidat nebo odebrat prádlo. Pokud svítí ikona , můžete dvířka vždy otevřít.

- Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Počkejte, až ukazatel zablokování dvířek  přestane blikat a přestane se zobrazovat.
- Nyní můžete otevřít dvířka a přidat nebo odebrat položky.

- Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza . Program nebo odpočet odloženého startu bude pokračovat

8. PROGRAMY

8.1 Tabulka programů

Program Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost odstředo- vání Rozsah ot- áček od- středění (ot./min.)	Maxi- mální množ- ství prádla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
QuickCare 69min 30 °C 60 °C - 30 °C	1400 ot./min. (1400 – 400)	5 kg	Bavlna a směsové syntetické tkaniny. Ideální pro krátké praní denní náplně prádla, lepší péči o prádlo a dobré praní již při 30 °C.
Bavlna 40 °C 90 °C – studená	1400 ot./min. (1400 – 400)	9 kg	Bílé a barevné bavlněné tkaniny. Ideální pro normálně i velmi zašpiněné prádlo.
Syntetika 30 °C 60 °C – studená	1200 ot./min. (1200 – 400)	3 kg	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně zašpi- něné.
Jemné prádlo 30 °C 40 °C – studená	800 ot./min. (1200 – 400)	2 kg	Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza a směsové tkaniny vyžadující šetrnější praní. Normálně zašpiněné.
Vlna/Hedvábí  40 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. (1200 – 400)	1,5 kg	Vlna vhodná k praní v pračce, vlněné a jiné tkaniny, které lze prát ručně se symbolem „ruční praní“ na etiketě. ¹⁾
Rychlý 20 min 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 ot./min. (1400 – 400)	3 kg	Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo.
Parní osvěžení  -	-	1 kg	Bavlněné, syntetické a směsové prádlo. Speciální napařovací program bez nutnosti praní, který lze použít k přípravě usušeného prádla pro žehlení nebo osvěžení jednou nošených oděvů. Tento program redukuje zmačkání, pachy a uvolňuje vlákna. Nepoužívejte žádný prací prostředek.
Odstředování/ Vypouštění	1400 ot./min. (1400 – 400)	9 kg	Pro odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu. Veškeré tkani- ny s výjimkou vlněných a jemných tkanin.

Program Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost odstředo- vání Rozsah ot- áček od- středění (ot./min.)	Maxi- mální množ- ství prádla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
Máchání	1400 ot./min. (1400 – 400)	9 kg	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro máchání a odstředění prádla. Výchozí rychlost odstředování je ta, která se používá u programů pro bavlněné prádlo. Snižte rychlost odstředování podle typu prádla. V případě potřeby přidejte máchání nastavením funkce Extra máchání. Při nízké rychlosti odstředování spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
Sport 30 °C 60 °C – studená	1200 ot./min. (1200 – 400)	3 kg	Syntetické sportovní prádlo. Tento program je navržen k šetrnému praní moderního venkovního sportovního oblečení a je rovněž vhodný pro sportovní prádlo do tělocvičen, na kolo, pro jogging a podobně.
Přikrývka 30 °C 60 °C – studená	800 ot./min. (800 – 400)	3 kg	Speciální program pro syntetiku nebo peří a přikrývku, prošívanou přikrývku, přehoz přes postel atd. Použijte tekutý jemný prací prostředek, jako pro vlnu.
Outdoor  30 °C 40 °C – studená	1200 ot./min. (1200 – 400)	2kg ²⁾ 1 kg ³⁾	Nepoužívejte aviváž a ujistěte se, že v dávkovači pracího prostředku nejsou žádné zbytky aviváže. Venkovní oblečení, pracovní oděvy, sportovní oblečení, voděodolné a prodyšné bundy, šustákové bundy s odnímatelnou fleecovou vložkou nebo vnitřní termoizolací. Doporučená náplň prádla je 2 kg. Tento program lze také použít k obnově vodoodpudivých vlastností, protože je speciálně upraven pro tkaniny s hydrofobickým povlakem. Pro obnovu vodoodpudivých vlastností postupujte následovně: - Nasypte/nalijte prací prostředek do přihrádky . - Nalijte speciální přípravek na obnovu vodoodpudivých vlastností tkanin do přihrádky pro aviváž . - Snižte náplň prádla na 1 kg. Obnovu vodoodpudivých vlastností tkanin můžete dále vylepšit sušením v bubnové sušičce, když nastavíte sušicí program Outdoor (je-li k dispozici a pokud je v pokynech k péči o konkrétní oděv bubnové sušení povoleno).
Hygiena  60 °C	1400 ot./min. (1400 – 400)	9 kg	Bílé bavlněné prádlo. Tento vysoce výkonný prací program v kombinaci s parní párou odstraní více než 99,99 % bakterií a virů ⁴⁾ udržuje teplotu nad 60 °C po celou dobu prací fáze; s dodatečným účinkem na vlákna díky parní fázi, vylepšená oplachovací fáze zajišťuje správné odstranění zbytků pracího prostředku a mikroorganismů. Tento program také zajišťuje odpovídající snížení množství pylu/alergenních předmětů.

Program Výchozí teplota Rozsah teploty	Referenční rychlost odstředo- vání Rozsah ot- áček od- středění (ot./min.)	Maxi- mální množ- ství prádla	Popis programu (Typ náplně a stupeň zašpinění)
Eco 40-60 40 °C 5)	1400 ot./min. (1400 – 400)	9 kg	Bílá bavlna a bavlna s trvalými barvami. Normálně zašpiněné prádlo. Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu se prodlouží. Tím se dosáhne dobrých výsledků praní.

- 1) Během tohoto cyklu se buben otáčí pomalu, a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že se buben neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.
- 2) Prací program.
- 3) Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.
- 4) Testováno na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externím testu provedeném společností Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 202120117).
- 5) Na základě nařízení Komise EU 2019/2023 dokáže tento program při 40 °C vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu.



Informace ohledně teploty dosažené v prádle, délky programu a dalších údajů se dozvíte v části „Údaje o spotřebě“.

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně takové programy, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

Kompatibilita funkcí s programy

FUNKCE	Odstředování	— — —	Předpírka ¹⁾	Skvrny ²⁾	Extra máchání	Tichý	Pára Snad. žehl. ³⁾	Odložený start	Time Manager	Pods®
Program										
QuickCare 69min	■	■	■		■			■		■
Bavlna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jemné prádlo	■	■	■		■	■		■		■
Vlna/Hedvábí	■	■	■					■		
Rychlý 20 min	■	■						■		■

FUNKCE	Odstředování	---		Předpírka 1)	Skvrny 2)	Extra máchání	Tichý	Pára Snad. žehl. 3)	 Odložený start Time Manager	Pods®
Program										
Parní osvěžení 									■	■
Odstředování/Vypouštění	■		■ 4)						■	
Máchání	■	■	■			■			■	
Sport	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Příkrývka	■	■							■	
Outdoor 	■	■	■			■			■	■
Hygiena 	■	■	■		■	■		■	■	■
Eco 40-60	■		■						■	■

1) Předpírka a nelze zvolit společně.Skvrny

2) Tato funkce není k dispozici s teplotou nižší než 40 °C.

3) Pára Tato funkce je k dispozici ve všech teplotních rozmezích.

4) Pokud nastavíte funkci Bez odstředění, spotřebič bude pouze vypouštět vodu.

Vhodné prací prostředky pro prací programy

Program	Univerzální práškový prací prostředek 1)	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
QuickCare 69min	▲	▲	▲	--	--
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Vlna/Hedvábí 	--	--	--	▲	▲
Rychlý 20 min	--	▲	▲	--	--
Sport	--	▲	▲	--	--

Program	Univerzální práškový prací prostředek ¹⁾	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Pro jemné vlněné prádlo	Speciální
Příkrývka	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiena 	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

-- = Nedoporučuje se ▲ = Doporučuje se

8.2 Woolmark Premium Wool Care – Modrá



Prací program pro vlnu u této pračky testovala schválila společnost Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro „ruční praní“ za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na etiketě a podle pokynů výrobce této pračky.
M2103

9. APLIKACE A DALŠÍ SKRYTÉ PROGRAMY

Naše aplikace vám nabízí široký výběr dalších skrytých programů. Po připojení spotřebiče k chytrému zařízení budete si moci zvolit program, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. V aplikaci naleznete úplný popis každého programu.

Protialergické páry	Džíny	Fotbal
Dítě	Ložní prádlo	Běžecská obuv
Košile do práce	Ložní prádlo	Lyžařské vybavení
Kašmír	1 kus Rychlé praní	Čištění pračky
Záclony	Polštář	Ručníky
Péřová bunda	Chlupy domácích zvířat	Vybavení na trénink
Snadné žehlení		



Názvy programů se mohou bez předchozího upozornění měnit v závislosti na požadavcích trhu.

10. 📶 WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ

Tato kapitola popisuje, jak připojit chytrý spotřebič k síti Wi-Fi a propojit jej s mobilními zařízeními.

Pomocí této funkce můžete získávat upozornění a ovládat a sledovat spotřebič z mobilního zařízení.

Funkce Wi-Fi je ve výchozím továrním nastavení vypnutá.


Chcete-li spotřebič připojit a užívat si plný rozsah funkcí a služeb, potřebujete:

- Domácí bezdrátovou síť s povoleným přístupem na internet.
- Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.

Parametry modulu Wi-Fi

Frekvence	2,412–2,472 GHz pro evropský trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maximální výkon	<20 dBm
Šifrování	WPA, WPA2, WPA3

10.1 QR kód na typovém štítku

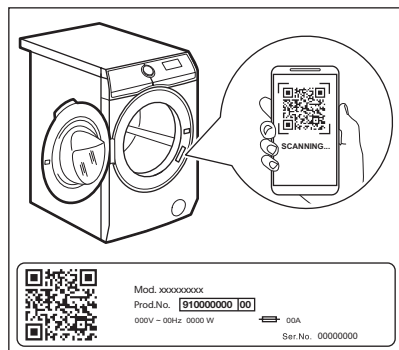

QR kód lze použít dvěma způsoby:

- Naskenujte QR kód pomocí vestavěné aplikace fotoaparátu, stáhněte si naši aplikaci z obchodu s aplikacemi do svého chytrého zařízení a postupujte podle pokynů.
- Propojení chytrého zařízení se spotřebičem zjednodušuje proces.

Naskenujte QR kód pomocí skeneru QR kódů integrovaného v naší aplikaci.

10.2 Instalace a konfigurace aplikace App



Aplikace App vám umožňuje ovládat své prádlo prostřednictvím mobilního zařízení.

Obsahuje celou řadu programů, užitečných funkcí a informací o výrobku, které jsou dokonale přizpůsobeny vašemu spotřebiči.

Je to personalizovaná péče o prádlo přímo z vašeho mobilního zařízení.

Při připojování spotřebiče k aplikaci stůjte s mobilním zařízením poblíž.


Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti.

1. Ve vašem chytrém zařízení přejděte do obchodu App Store nebo naskenujte QR kód (*viz odstavec „QR kód na typovém štítku“*).
2. Stáhněte si a nainstalujte naši aplikaci.
3. Spusťte aplikaci. Zvolte zemi a jazyk a přihlaste se pomocí svého e-mailu a hesla. Pokud nemáte účet, vytvořte si nový podle pokynů uvedených v aplikaci App.
4. Řiďte se pokyny v aplikaci ohledně registrace a konfigurace spotřebiče.

10.3 Konfigurace bezdrátového připojení spotřebiče


1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. po dobu několika sekund spotřebič zapnete. Vyčkejte asi 10 sekund, než budete pokračovat s bezdrátovou konfigurací.
2. Zvolte program otočením voliče programů.
3. Na několik sekund stiskněte současně tlačítka Time Manager a Odložený start , dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Uvolněte tlačítka. Na displeji se po pěti sekundách zobrazí  a ukazatel  začne blikat.

Bezdrátový modul se začne zapínat.

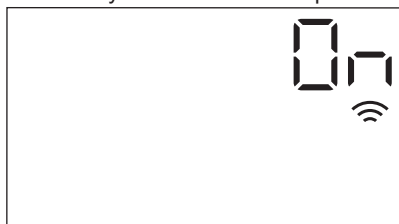

Ujistěte se, že je vaše APLIKACE připravena ke spojení.

4. Po cca 10 sekundách se na displeji zobrazí **AP** (**Přístupový bod**).

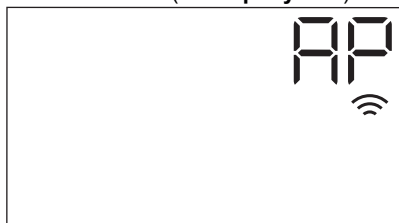

Přístupový bod bude otevřen zhruba pět minut.

5. V chytrém zařízení nakonfigurujte **App** a podle uvedených pokynů připojte spotřebič k síti Wi-Fi.
6. Pokud je spojení nakonfigurováno, zobrazí se na displeji ukazatel , když se vrátí obrazovka informací o programu.



Při každém zapnutí si spotřebič vyhradí asi 10 sekund pro automatické připojení k síti. Když ukazatel  přestane blikat, připojení je hotové.

K odstranění přihlašovacích údajů bezdrátového připojení současně stiskněte a po dobu několika sekund (do druhého

zvukového signálu) podržte tlačítka Time Manager a Odložený start . Na displeji se na několik sekund zobrazí symbol .

Chcete-li bezdrátové připojení po jeho nastavení vypnout, stiskněte a na několik sekund podržte současně tlačítka Time

Manager a Odložený start , dokud nezazní první zvukový signál. Uvolněte tlačítka. Na displeji se na pět sekund zobrazí **OFF**.



Pokud spotřebič vypnete a opět zapnete, bezdrátové připojení se automaticky vypne.

10.4 Spuštění na dálku

Spuštění na dálku vám umožňuje spustit program přes dálkové ovládání.



Dálkové ovládání je automaticky aktivováno při spuštění programu pomocí tlačítka Start/Pauza , prací programy lze však spouštět rovněž dálkově. Když jsou dvířka otevřená, tato funkce je vypnutá.

Když je aplikace nainstalována a bezdrátové připojení je úspěšně navázáno, můžete aktivovat funkci Spuštění na dálku:

1. Stiskněte tlačítko Odložený start  a **APP** na displeji na několik sekund zabliká ukazatel.



2. Stisknutím tlačítka Start/Pauza  zapnete Spuštění na dálku, než ukazatel **APP** přestane blikat.

Na obrazovce shrnutí programu se zobrazí ukazatele  a  a dvířka se zablokují. Nyní lze spustit program na dálku.



Když stisknete tlačítko Start/Pauza  poté, co přestal blikat ukazatel , Spuštění na dálku není aktivováno, ale spustí se nastavený program.

K vypnutí Spuštění na dálku, poklepejte na tlačítko Odložený start  a potvrďte stisknutím tlačítka Start/Pauza .

10.5 Aktualizace „vzduchem“

Aplikace může navrhnout aktualizaci pro váš spotřebič.

Probíhá-li program, aplikace oznámí, že se aktualizace spustí na konci programu.

V průběhu aktualizace spotřebič zobrazuje na displeji .

V průběhu aktualizace spotřebič nevypnejte ani neodpojte.

Spotřebič bude možné znovu používat po skončení aktualizace. Nezobrazí se žádné oznámení o úspěšném dokončení aktualizace.

Dojde-li k chybě, spotřebič zobrazí na displeji : k návratu do normálního provozu stačí stisknout libovolné tlačítko nebo otočit voličem.

10.6 Wi-Fi stále zapnutá

Funkce „Wi-Fi stále zapnutá“ je k dispozici v aplikaci.

Tato funkce udržuje spotřebič připojený k síti, i když je vypnutý.

Ukazatel  se přerušovaně rozsvěcuje a vypíná.

Spotřebič je možné zapnout stisknutím tlačítka Zap./Vyp. nebo pomocí aplikace.



Funkce „Wi-Fi stále zapnutá“ může ovlivnit spotřebu energie.

11. NASTAVENÍ

11.1 Zvuková signalizace

Tento spotřebič je vybaven různou zvukovou signalizací, která zazní, když:

- Zapnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Vypnete spotřebič (speciální krátká znělka).
- Stisknete tlačítka (zvuk cvaknutí).
- Provedete neplatnou volbu (tři krátké zvuky).
- Program je dokončen (cca jednominutový sled zvuků).
- Spotřebič má poruchu (cca pětiminutový sled krátkých zvuků).

Chcete-li **vypnout či zapnout** zvukovou signalizaci, zvolte jeden z programů a stiskněte současně na cca dvě sekundy tlačítka Předpírka a Skvrny. Na displeji se zobrazí On/Off.



V případě poruchy spotřebiče zvuková signalizace nadále funguje i pokud ji vypnete.

11.2 Dětská bezp. pojistka

Díky této funkci můžete zabránit dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

Funkci **zapnete či vypnete** stisknutím a podržením Pára Snad. žehl. tlačítka, dokud se na displeji **nezobrazí nebo nepřestane zobrazovat** ukazatel .

Spotřebič po vypnutí nastaví tuto funkci jako výchozí.

11.3 Počítadlo provozních hodin

Je možné zobrazit celkovou dobu provozu spotřebiče v hodinách, počínaje prvním zapnutím. Tato hodnota spočítá provozní

dobu programů (nezahrnuje pauzy, čas odloženého startu). Chcete-li tuto hodnotu zobrazit, postupujte následovně:

1. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zap./Vyp..
2. Otočte voličem programů na jakýkoli program (1. poloha ve směru hodinových ručiček).
3. Stiskněte a na několik sekund podržte Skvrny tlačítka Extra máchání a (do 10 sekund po zapnutí). Po těchto 10 sekundách kombinace tlačítek zapne a vypne zvukovou signalizaci).
4. Po 3 sekundách se na displeji zobrazí celkový počet hodin provozu spotřebiče. Např. v případě 1276 hodin se na displeji zobrazí na 2 sekundy text Hr, na 2 sekundy číslo 12 (tisíce a stovky) a číslo 76 (desítky a jednotky).



Pokud postup nefunguje (z důvodu vypršení časového limitu, špatné pozice voliče programů nebo špatné kombinace tlačítek), spotřebič vypněte a proces zopakujte od začátku.

11.4 Resetovat na tovární nastavení

Tato funkce umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení. Tuto funkci **zapnete** následujícím postupem:

1. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka Zap./Vyp..
2. Otočte voličem programů na jakýkoli program (1. poloha ve směru hodinových ručiček).
3. Stiskněte a na několik sekund podržte Tichý tlačítka Pára Snad. žehl. a (do 10 sekund po zapnutí). Po těchto 10 sekundách kombinace tlačítek zapne a vypne zvukovou signalizaci).
4. Na displeji se zobrazí — — — asi 5 sekund.



Pokud postup nefunguje (z důvodu vypršení časového limitu, špatné pozice voliče programů nebo špatné kombinace tlačítek), spotřebič vypněte a proces zopakujte od začátku.

12. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ



VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

12.1 Zapnutí spotřebiče


1. Zapojte zástrčku do zásuvky.
 2. Otevřete vodovodní kohoutek.
 3. Chcete-li aktivovat spotřebič, na několik sekund stiskněte tlačítko Zap./Vyp.
- Zazní krátký zvukový signál.

Na displeji se zobrazí výchozí program, délka cyklu Eco 40-60., maximální náplň, výchozí rychlost odstředování a ukazatele fázi daného programu.

12.2 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Před vložením do spotřebiče vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
3. Vložte prádlo do bubny kus po kuse. Nevkládejte do bubny příliš mnoho prádla.

4. Dvířka pevně zavřete.

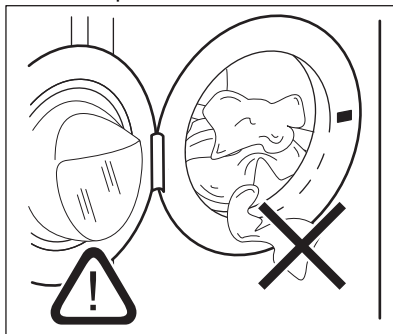


POZOR!

- Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo, aby nedošlo k úniku vody a poškození prádla.

- Praní tkanin, které jsou silně znečištěné olejem nebo tukem nebo používání parfémů by mohlo poškodit pryžové součásti pračky.

12.3 Plnění pracího prostředku a přísad

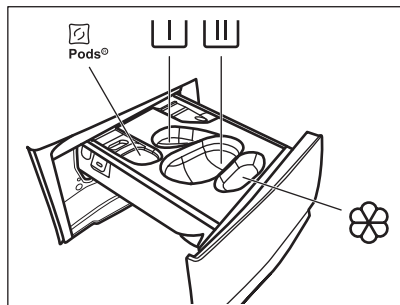

 - Příhrádka pro prací prostředky (max. 2 kapsle). Používáte-li tablety, ujistěte se, že je zapnutá funkce Pods®.

 - Příhrádka pro fázi předpírky a program namáčení (pouze prací prostředek).

 - Příhrádka pro fázi praní (pouze práškový prací prostředek).



Ujistěte se, že při použití této příhrádky je funkce Pods® vypnutá.



Pokud používáte tekutý prací prostředek, nezapomeňte vložit nádobu na tekutý prací prostředek .



– Příhrádka na aviváž a další tekuté přísady (aviváž, škrob).


MAX - Vždy se řiďte pokyny na balení pracích prostředků. Doporučujeme však nepřekračovat maximální vyznačené množství (**MAX**). Toto množství však zaručí nejlepší výsledky praní.



V případě potřeby po pracím programu odstraňte z dávkovače zbytky pracího prostředku.

Postupujte následovně


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku.

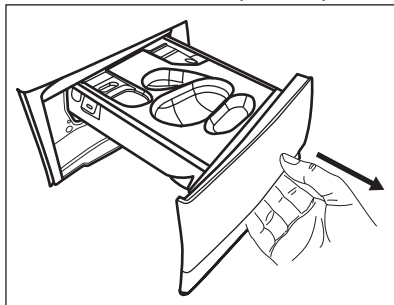



2. Pokud je nastavena fáze předpírky, vložte práškový prací prostředek do příhrádky .

3. Pro hlavní praní zvolte správný oddíl podle druhu pracího prostředku:


a) Naplňte **práškový prací prostředek** do příhrádky .

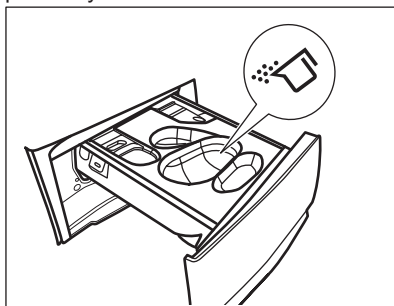

b) Po vložení příslušné nádoby  nalijte **tekutý prací prostředek** do stejné příhrádky.

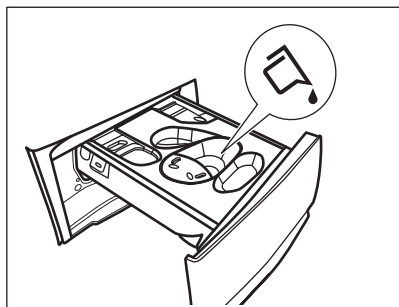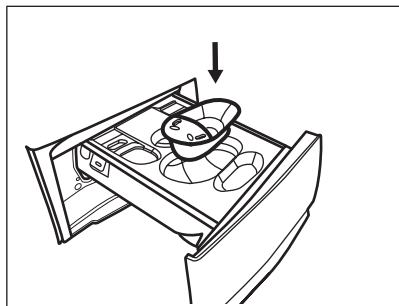

c) Vložte **tablety** do přihrádky . Ujistěte se, že je zapnutá funkce Pods®.

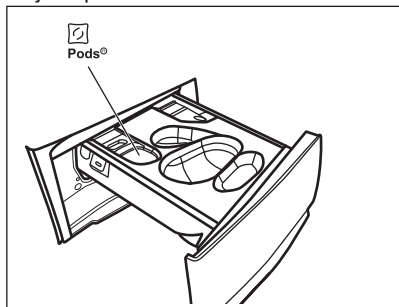

4. Nalijte aviváž do přihrádky .
5. Zavřete dávkovač mycího prostředku.

12.4 Nastavení programu

1. Otočením voliče programu vyberte požadovaný prací program.

Kontrolka tlačítka Start/Pauza  bliká. Na displeji se zobrazí orientační délka programu.

2. Chcete-li změnit teplotu nebo rychlost odstředování, stiskněte příslušná tlačítka.
3. V případě potřeby nastavte jednu či více funkcí stisknutím příslušných tlačítek. Na

displeji se rozsvítí příslušné ukazatele a poskytované údaje se změní odpovídajícím způsobem.



V případě, že určitá volba **není možná**, zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí **-- --**.

12.5 Další informace o každodenním používání

Detekce náplně SensiCare System

SensiCare System automaticky upravuje délku programu podle prádla v bubnu, aby bylo dosaženo skvělých výsledků praní za co nejkratší možnou dobu. Spotřebič detekuje náplň během prvních 30 sekund. U programů, kde je k dispozici Time Manager, displej během této fáze přehraje jednoduchou animaci. Buben se krátce otáčí. Na konci detekce náplně, **v případě přeplnění bubnu**, bliká na displeji ukazatel **MAX**. Spotřebič můžete pozastavit a odebrat přebytečné oblečení. Pokud tomu tak není, prací program se přesto spustí. Přibližně 20 minut po spuštění programu může znovu dojít k úpravě délky programu v závislosti na nasákavosti vody tkaninami. SensiCare System není k dispozici u programů s krátkými cykly.

Spuštění programu

Stisknutím tlačítka Start/Pauza  spustíte program. Příslušný ukazatel přestane blikat a trvale se zobrazuje. Program se spustí a dvířka se zablokují. Na displeji se zobrazí ukazatel. Program se spustí, dvířka jsou zablokovaná. Na displeji se zobrazí ukazatel .

Spuštění programu s odloženým startem

1. Opakovaně se dotkněte tlačítka Odložený start , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas prodlevy.

2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza . Dvířka spotřebiče se zablokují a spustí se odpočet do odloženého startu. Program se spustí automaticky, když se dokončí odpočet.

Přerušení programu a změna funkcí.

1. Při spuštěném programu můžete změnit pouze určité funkce. Stiskněte tlačítko Start/Pauza .

2. Změňte funkce. Údaje poskytované na displeji se změní odpovídajícím způsobem.

3. Znovu stiskněte Start/Pauza . Práci program bude pokračovat.

Zrušení probíhajícího programu

- Stisknutím tlačítka Zap./Vyp.  zrušíte program a vypnete spotřebič. Stisknutím tlačítka spotřebič opět zapnete.
- Otočte ovladač nastavení do polohy „reset“ a zapnete spotřebič . Počkejte 2 sekundy. Nyní můžete nastavit nový mycí program.

Konec programu

- Spotřebič se automaticky zastaví. Na displeji se zobrazí . Zazní zvuková signalizace (pokud je zapnutá).
- Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza . Ukazatel zablokovaných dvírek  se přestane zobrazovat a dvířka se odblokují. Díky funkci proti zmačkání spotřebič pokračuje v provozu po dobu přibližně 30

minut nebo déle. Ukazatel  se nadále zobrazuje. Prádlo můžete kdykoliv vyjmout.

- Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. na několik sekund vypnete spotřebič. Nechte dvířka a zásuvku dávkovače pracího prostředku lehce otevřené, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Vypouštění vody po dokončení cyklu

Pokud jste zvolili program nebo funkci, která nevypustí vodu z posledního máchání, je nutné ji vypustit:

- Dotykem tlačítka Odstředování snížíte rychlost odstředování navrženou spotřebičem
- Stiskněte Start/Pauza 
- Po dokončení programu a zhasnutí ukazatele zablokování dvírek  můžete dvířka otevřít.
- Zap./Vyp.  pro vypnutí spotřebiče.

Funkce pohotovostního režimu

Funkce pohotovostního režimu spotřebič automaticky vypne za účelem snížení spotřeby energie.

13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

13.1 Rozvrh pravidelného čištění

Pravidelné čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootevřené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče. Předejdete tím vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

Orientační plán pravidelného čištění:

Odstraňování vod. kame- ne	Dvakrát ročně
Údržbové praní	Jednou měsíčně
Vyčištění dveřního těsně- ní	Každé dva měsíce
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Vyčištění dávkovače pra- cího prostředku	Každé dva měsíce
Vyčištění filtru vypouště- cího čerpadla	Dvakrát ročně
Vyčištění přírodní hadice a filtru ventilu	Dvakrát ročně

Následující odstavec vysvětluje, jak by se měla každá část čistit.

13.2 Odstraňování cizích předmětů



Než spustíte práci cyklus, ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny.

Odstraňte veškeré cizí předměty (jako např. kovové spony, knoflíky, mince, apod.), které naleznete ve dveřním těsnění, filtrech a bubnu. Viz odstavce „Dveřní těsnění s lapačem s dvojitým záhybem“, „Čištění bubnu“, „Čištění vypouštěcího čerpadla“ a „Čištění filtru v přívodní hadici a filtru ventilu“. U záclon postupujte opatrně. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář. Případně se obraťte na autorizované servisní středisko.

13.3 Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistíte pouze pomocí jemného mycího prostředku a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte. Nepoužívejte drátěnky nebo jakékoli drsné prostředky.



POZOR!

Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.



POZOR!

Kovové plochy nečistěte pomocí prostředků na bázi chlórů.

13.4 Odstraňování vod. kamene



Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat prostředek na odstraňování vodního kamene pro pračky.

Pravidelně kontrolujte usazování vodního kamene v bubnu.

Běžné prací prostředky již obsahují přípravky na změkčování vody, přesto však doporučujeme občas spustit program s prázdným bubnem a přípravkem na odstraňování vodního kamene.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

13.5 Údržbové praní


Opakované a dlouhodobé používání nízkoteplotních programů může způsobit usazování pracího prostředku, zbytků vláken či bakteriální růst uvnitř bubnu a vany. To může vést ke vzniku nepříjemných zápachů a plísní. K eliminaci těchto nánosů a vyčištění vnitřních částí spotřebiče pravidelně provádějte údržbové praní (alespoň jednou měsíčně).



Viz část „Čištění bubnu“.

13.6 Dveřní těsnění s lapačem s dvojitým záhybem

Tento spotřebič je vybaven **samočisticím vypouštěcím systémem**, který zajišťuje, že jemná vlákna, která se uvolní z prádla, se odplaví společně s vodou. Pravidelně kontrolujte těsnění a v případě potřeby je vyčistěte, jak je popsáno na následujícím obrázku. Mince, knoflíky a další malé předměty lze vyjmout na konci programu.

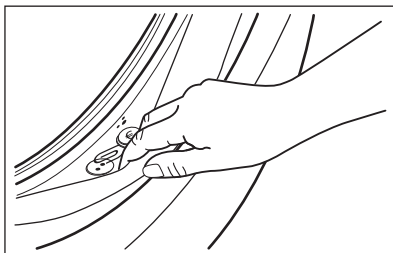

V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čisticího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na obalu tohoto výrobku.

Zkontrolujte a odstraňte (případně) předměty, které se mohou v záhybu zachytit.

Mezi těsněním a dvířky nesmí zůstat žádné prádlo.

Po dokončení programu otřete vlhkým hadříkem veškeré nečistoty nebo zbytky vody za těsnění dvířek.

13.7 Čištění bubnu

Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nežádoucí usazeniny.

V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutu obsahujících železo.

Vyčistěte buben pomocí speciálních přípravků na nerezovou ocel.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků. Při čištění bubnu nepoužívejte odstraňovače vodního kamene na bázi kyseliny, drsné čisticí prostředky obsahující chlor nebo železné či ocelové drátěnky.

Pro důkladné vyčištění:

1. Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
2. Spusťte program Bavlna s nejvyšší teplotou.
3. Do prázdného bubnu přidejte malé množství práškového pracího prostředku, aby se vypláchly veškeré zbytky.




Občas se může na konci programu na displeji zobrazit ikona : jedná se o doporučení provést „čištění bubnu“. Jakmile je čištění bubnu dokončeno, ikona se přestane zobrazovat.


13.8 Čištění dávkovače pracího prostředku

Abyste zabránili možnému usazování suchého pracího prostředku, chuchvalců aviváže či tvorbě plísní v dávkovači pracího prostředku, provádějte každé dva měsíce následující postup čištění, jak je vysvětleno na následujících obrázcích:


1. Otevřete dávkovač pracího prostředku. Zatlačte západku směrem dolů podle vyobrazení a zásuvku vytáhněte.

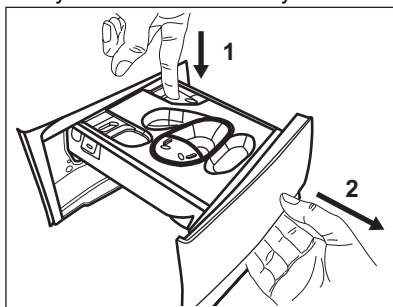


2. Vyjměte nádobu na tekutý prací prostředek, je-li vložena.

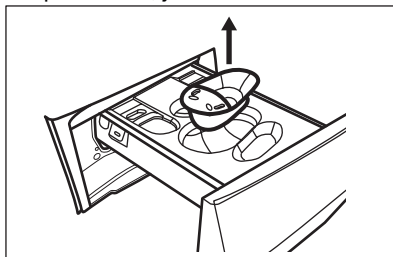

3. Zvedněte horní kryt přihrádky a vyjměte jej.

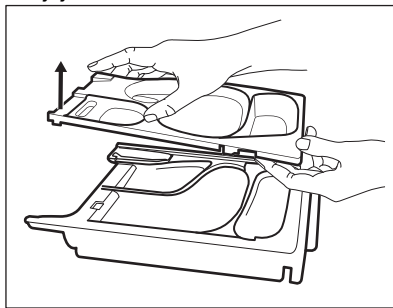

4. Dávkovač pracího prostředku a jakoukoliv vložku omyjte pod tekoucí vodou.

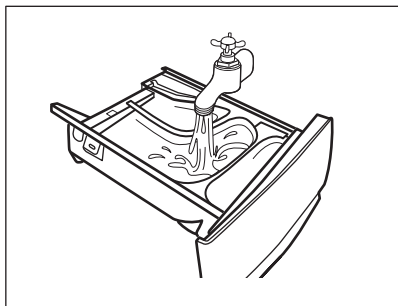


5. Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.


⚠ POZOR!

Nepoužívejte ostré nebo kovové kartáče a houbičky.


Ujistěte se, že jste z horní a dolní části výklenku odstranili veškeré zbytky pracího prostředku. K vyčištění výklenku použijte malý kartáč.

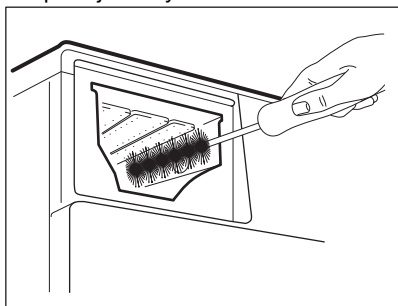

6. Otočte dávkovač vzhůru nohama a otevřete spodní kryt dle vyobrazení.

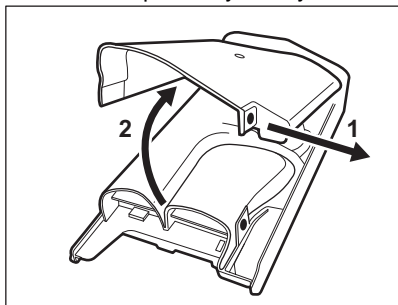


7. Ujistěte se, že jste odstranili veškeré zbytky pracího prostředku z dávkovače. Používejte pouze měkké vlhké hadry.
8. Položte spodní kryt zpět na místo tím, že vyrovnáte jeho otvory s háčky zásuvky dle vyobrazení. Zavřete jej, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

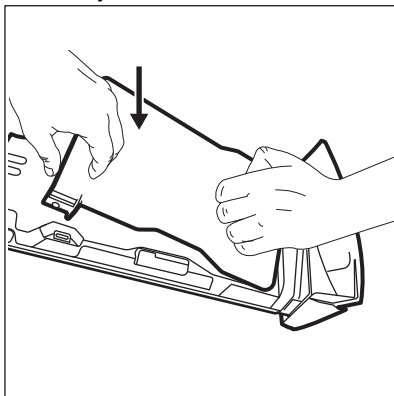


⚠ POZOR!

Stlačte dolní kryt, jak je ukázáno na obrázku. Zkontrolujte, zda je správně zavřený.

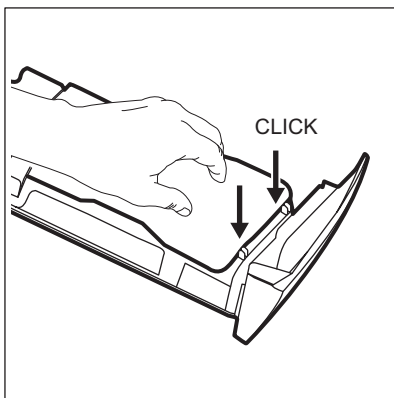

9. Zásuvku sestavte zpět následujícím způsobem:
- Umístěte spodní kryt a zatlačte na něj, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
 - Umístěte horní kryt a zatlačte na něj, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.
 - V případě potřeby vložte nádobu na tekutý prací prostředek.

10. Zasuňte zásuvku na prací prostředky do vodicích kolejniček a zavřete ji. Spusťte program máchání bez prádla v bubnu.

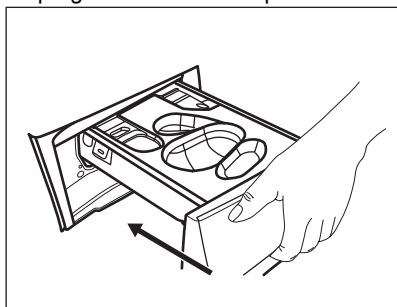

13.9 Čištění filtru vypouštěcího čerpadla

Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.

Filtr vypouštěcího čerpadla vyčistěte, pokud:

- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se neotáčí.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Na displeji se zobrazí výstražný kód E20


VAROVÁNÍ!

- Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Nevyjímejte filtr za provozu spotřebiče.
- Čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Vyčkejte, dokud voda nevychladne.
- Opakovaným zavíráním a otevíráním ventilu opakujte krok 3, dokud nepřestane vytékat voda.


Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování filtru vytéct.

Při čištění filtru čerpadla postupujte podle následujících obrázků:


1.

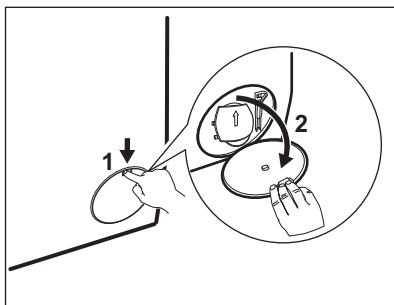


2.

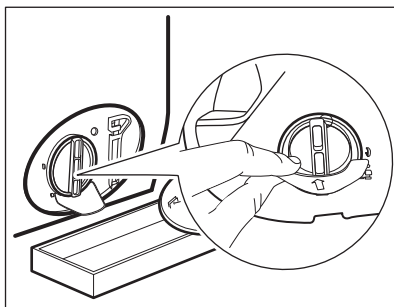


3.

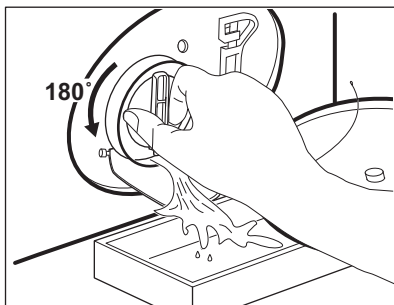



4.

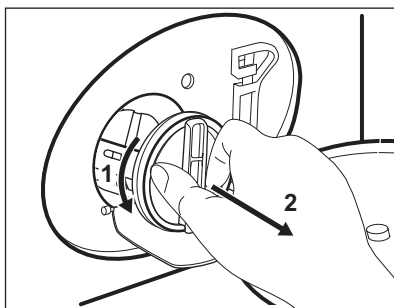


5.

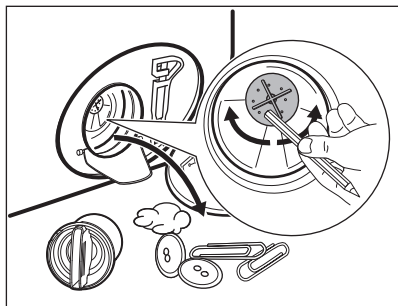

6.

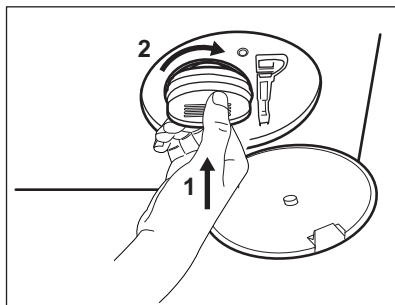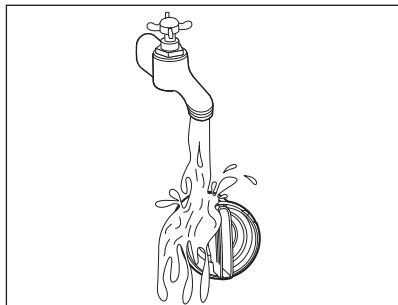

7.

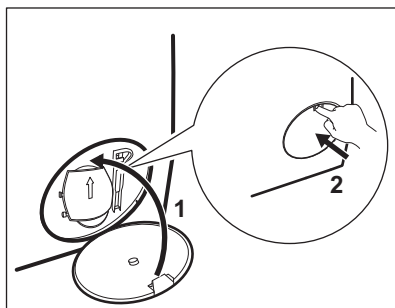

8.

⚠ VAROVÁNÍ!


Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se neotáčí, obraťte se na autorizované servisní středisko. Ujistěte se také, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili únikům vody.

13.10 Čištění přívodní hadice a filtru ventilu




Doporučujeme dvakrát ročně čistit oba filtry přívodní hadice a ventilu, aby se odstranil časem usazený nános. Při čištění filtrů postupujte podle následujících obrázků:


1.

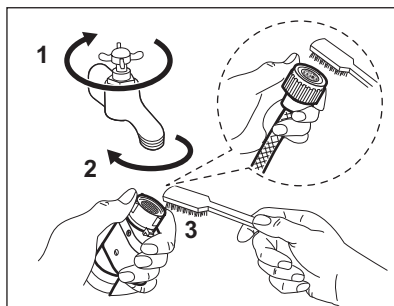


2.

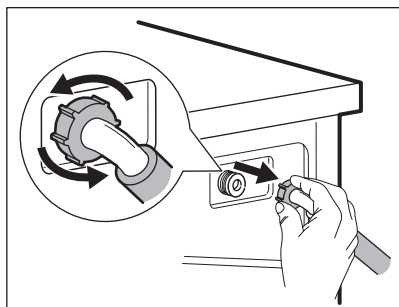

3.

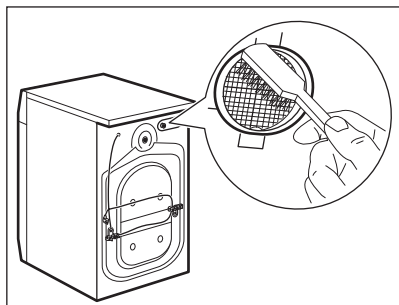

4.

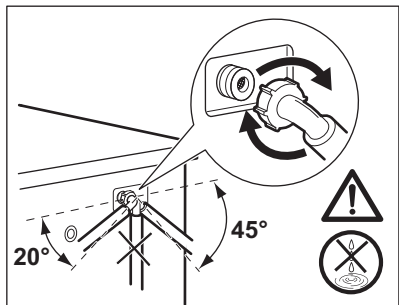

13.11 Nouzové vypouštění

Pokud spotřebič nemůže vypustit vodu, proveďte postup popsany v odstavci „Čištění vypouštěcího čerpadla“. V případě potřeby vyčistěte čerpadlo.

13.12 Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout na hodnoty kolem 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.

⚠ VAROVÁNÍ!

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C.

Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

14. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

14.1 Poznámka



QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na informace týkající se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.

Tyto informace lze rovněž nalézt v databázi EPREL prostřednictvím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které naleznete na typovém štítku spotřebiče.

Hodnoty a délka programu se mohou lišit v závislosti na různých podmínkách (např. na teplotě místnosti, teplotě a tlaku vody, velikosti náplně a typu prádla, napájecím napětí), a také pokud změníte výchozí nastavení programu.

Podle nařízení Komise EU č. 2019/2023

Program Eco 40-60	kg	kWh	Litry	hh:mm	% 1)	°C	ot./ min. ²⁾
Plná náplň	9	0.675	61.0	03:48	53.00	35.0	1351
Poloviční náplň	4,5	0.380	46.0	02:53	53.00	28.0	1351
Čtvrtinová náplň	2,5	0.165	31.0	02:50	54.00	24.0	1351

1) Zbytková vlhkost na konci odstředovací fáze. Čím vyšší je odstředovací rychlost, tím vyšší je hlučnost a nižší zbytková vlhkost.

2) Maximální rychlost odstředování.

Běžné programy



Tyto hodnoty jsou pouze informační.

Program	kg	kWh	Litry	hh:mm	% 1)	°C	ot./ min. ²⁾
Bavlna ³⁾ 90 °C	9	2.700	100.0	03:30	52.00	85.0	1400
Bavlna 60 °C	9	1.700	95.0	03:10	52.00	55.0	1400
Bavlna 20° ⁴⁾ 20 °C	9	0.350	95.0	03:00	52.00	20.0	1400
Syntetika 40 °C	3	0.550	55.0	02:10	35.00	40.0	1200

Program	kg	kWh	Litry	hh:mm	% 1)	°C	ot./ min. ²⁾
Jemné prádlo ⁵⁾ 30 °C	2	0.350	55.0	01:10	35.00	30.0	1200
Vlna/Hedvábí 30 °C	1,5	0.250	50.0	01:10	30.00	30.0	1200

1) Zbytková vlhkost na konci odstředovací fáze. Čím vyšší je odstředovací rychlost, tím vyšší je hlučnost a nižší zbytková vlhkost.

2) Referenční ukazatel rychlosti odstředování.

3) Vhodné k praní velmi zašpiněných textilií.

4) Vhodné pro praní lehce zašpiněných bavlněných, syntetických a směsových tkanin.

5) Také funguje jako rychlý prací program pro lehce zašpiněné prádlo.

Spotřeba energie v různých režimech


Vypnuto (W)	Pohotovostní režim (W)	Odložený start (W)	Pohotovostní režim v síti (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Doba do režimu Vypnuto/Pohotovost je max. 15 minut.

1) Spotřeba energie připojené funkce je přibližně 17,5 kWh za rok. Chcete-li tuto funkci odpojit, postupujte podle pokynů v kapitole „WI-FI – NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ“.

15. PRŮVODCE RYCHLÝM SPUŠTĚNÍM

15.1 Denní používání

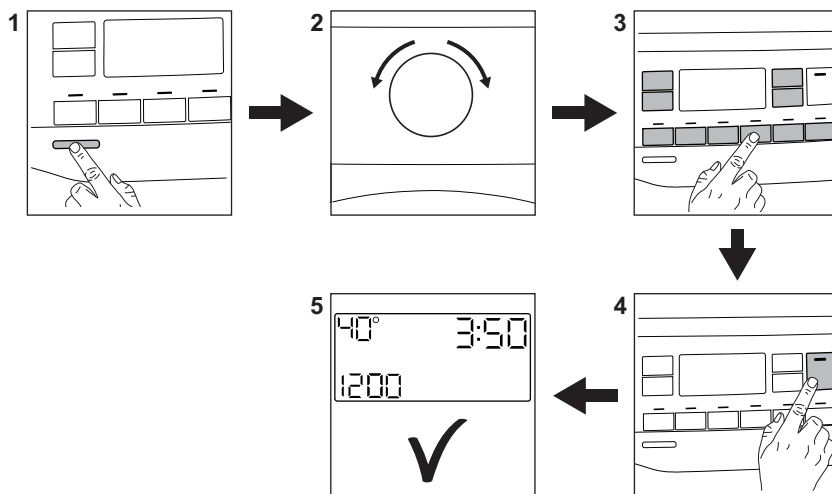

Zapojte zástrčku do zásuvky.
Otevřete vodovodní kohoutek.
Vložte prádlo.

Nasypte nebo nalijte prací prostředek a další prostředky do příslušné přihrádky v dávkovači. Pokud používáte tablety nebo jednodávkové mycí prostředky, zapněte funkci Pods®.

1. Stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.** zapněte spotřebič.
2. Pootočte voličem programů na volbu požadovaného programu.
3. Pomocí příslušných dotykových tlačítek nastavte požadované funkce.
4. Chcete-li spustit program, dotkněte se tlačítka **Start/Pauza** .
5. Spotřebič se spustí.

Na konci programu vyjměte prádlo.

Stisknutím tlačítka **Zap./Vyp.** spotřebič vypnete.

15.2 Čištění a údržba

Plán pravidelného čištění pomáhá prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

Po každém programu nechte dvířka a dávkovač pracího prostředku lehce pootožené, abyste zajistili oběh vzduchu a vysušili vlhkost uvnitř spotřebiče. Předejdete tím vzniku plísní a nepříjemných pachů.


Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, zavřete vodovodní kohoutek a vypojte spotřebič ze zásuvky.

Odstraňování vod. kame- ne	Dvakrát ročně
Údržbové praní	Jednou měsíčně
Vyčištění dveřního těsně- ní	Každé dva měsíce
Vyčištění bubnu	Každé dva měsíce
Vyčištění dávkovače pra- cího prostředku	Každé dva měsíce
Vyčištění filtru vypouště- cího čerpadla	Dvakrát ročně
Vyčištění přívodní hadice a filtru ventilu	Dvakrát ročně

Následující odstavec vysvětluje, jak by se měla některá část čistit.

Dveřní těsnění s lapačem s dvojitým záhybem

Tento spotřebič je vybaven **samočisticím vypouštěcím systémem**, který zajišťuje, že jemná vlákna, která se uvolní z prádla, se odplaví společně s vodou. Pravidelně kontrolujte těsnění a v případě potřeby je vyčistěte, jak je popsáno na následujícím obrázku. Mince, knoflíky a další malé předměty lze vyjmout na konci programu.

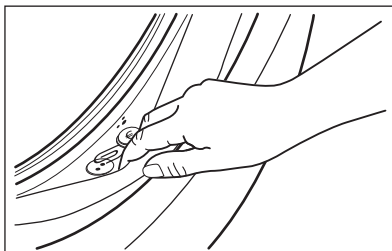

V případě potřeby těsnění očistěte pomocí čisticího prostředku na bázi čpavku tak, abyste nepoškrábali jeho povrch.



Vždy dodržujte pokyny uvedené na obalu tohoto výrobku.

Zkontrolujte a odstraňte (případné) předměty, které se mohou v záhybu zachytit.

Mezi těsněním a dvířky nesmí zůstat žádné prádlo.

Po dokončení programu otřete vlhkým hadříkem veškeré nečistoty nebo zbytky vody za těsnění dvířek.


Odstraňování cizích předmětů



Než spustíte prací cyklus, ujistěte se, že jsou všechny kapsy prádla prázdné a všechny volné prvky jsou upevněny.

Odstraňte veškeré cizí předměty (jako např. kovové spony, knoflíky, mince, apod.), které naleznete ve dveřním těsnění, filtrech a bubnu. Případně se obraťte na autorizované servisní středisko.

Čištění filtru vypouštěcího čerpadla
Filtr čistíte pravidelně a zejména pak tehdy,
když se na displeji zobrazí výstražný kód
E20.

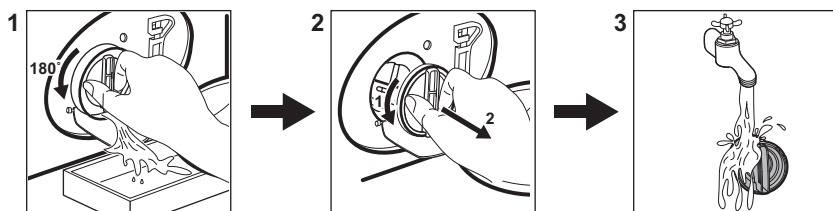

15.3 Programy

Program	Náplň	Popis výrobku
QuickCare 69min	5 kg	Bavlněné a syntetické prádlo. Tento program zajistí dobrý výsledek praní za krátkou dobu.
Bavlna	9 kg	Bílé a barevné bavlněné tkaniny. Ideální pro normálně i velmi zašpiněné prádlo.
Syntetika	3 kg	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Jemné prádlo	2 kg	Prádlo z jemných tkanin jako akryl, viskóza či polyester.
Vlna/Hedvábi 	1,5 kg	Vlna vhodná ke praní v pračce, ručně praná vlna a jemné kusy prádla.
Rychlý 20 min	3 kg	Lehce zašpiněné nebo jednou nošené bavlněné a syntetické prádlo.
Parní osvěžení 	1 kg	Bavlněné a syntetické prádlo, ze kterého je nutné odstranit pomačkání
Odstřed'ování/ Vypouštění	9 kg	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro odstředění a vypouštění vody.
Máchání	9 kg	Veškeré tkaniny s výjimkou vlněných a velmi jemných tkanin. Program pro máchání a odstředění.
Sport	3 kg	Sportovní oblečení ze smíšených tkanin.
Příkrývka	3 kg	Bavlněné prádlo nebo prádlo ze směsových tkanin tmavé barvy.
Outdoor 	2 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderní venkovní sportovní oblečení.
Hygiena 	9 kg	Bílé bavlněné prádlo. Tento program odstraňuje více než 99,99 % bakterií a virů. ³⁾

Program	Náplň	Popis výrobku
Eco 40-60 ⁴⁾	9 kg	Bílá a barevná bavlna. Běžně zašpiněné prádlo.

1) Prací program.

2) Prací program a fáze pro obnovu voděodolnosti.

3) Testováno na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externím testu provedeném společností Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (testovací zpráva č. 202120117).

4) Na základě nařízení Komise EU 2019/2023 dokáže tento program při 40 °C vyprat běžně zašpiněné bavlněné prádlo doporučené k praní při 40 °C nebo 60 °C společně v rámci stejného programu.



Informace ohledně teploty dosažené v prádle, délky programu a dalších údajů se dozvíte v části „Údaje o spotřebě“.

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně takové programy, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

Plnění spotřebiče na **maximální kapacitu uvedenou u každého programu pomáhá snižovat spotřebu energie a vody.**

Vhodné prací prostředky pro prací programy

Program	Univerzální práškový prací prostředek ¹⁾	Univerzální tekutý prací prostředek	Tekutý prací prostředek na barevné prádlo	Jemné vlněné prádlo	Speciální
QuickCare 69min	--	▲	▲	--	--
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Vlna/Hedvábí 	--	--	--	▲	▲
Rychlý 20 min	--	▲	▲	--	--
Sport	--	▲	▲	--	▲
Přikrývka	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiena 	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Při teplotě vyšší než 60 °C se doporučuje používat práškový prací prostředek.

-- = Nedoporučuje se ▲ = Doporučuje se

15.4 Typ a množství pracího prostředku.

- Používejte výhradně prací prostředky a ostatní přípravky určené speciálně pro pračky. Nejprve se řiďte těmito obecnými pravidly:
 - práškové prací prostředky (také tablety a jednorázové prací prostředky) pro všechny druhy tkanin, s výjimkou jemných. Pro bílé prádlo a dezinfekci prádla použijte nejlépe práškové prací prostředky obsahující bělidlo,
 - tekuté prací prostředky (také prací prostředky pro jedno použití), přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prací prostředky pouze pro vlnu.
- Nemíchejte různé druhy pracích prostředků.
- Použijte méně pracího prostředku, pokud:
 - perete malou náplň prádla,
 - prádlo je lehce zašpiněné,
 - při praní se tvoří velké množství pěny.

Nedostatečné množství pracího prostředku může způsobit:

- neuspokojivé výsledky praní,
- zžednutí náplně prádla,
- mastné oblečení,
- plíseň ve spotřebiči.

Nadměrné množství pracího prostředku může způsobit:

- pěnivost,
- nižší prací účinek,
- nedostatečné máchání,
- větší dopad na životní prostředí.

15.5 Konfigurace bezdrátového připojení spotřebiče

1. Stisknutím tlačítka Zap./Vyp. po dobu několika sekund spotřebič zapnete. Vyčkejte asi 10 sekund, než budete pokračovat s bezdrátovou konfigurací.
2. Zvolte program otočením voliče programů.
3. Na několik sekund stiskněte současně tlačítka Time Manager a Odložený start

, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Uvolněte tlačítka. Na displeji se po pěti sekundách zobrazí  a ukazatel  začne blikat. Bezdrátový modul se začne zapínat.



Ujistěte se, že je vaše APLIKACE připravena ke spojení.

4. Po cca 10 sekundách se na displeji zobrazí  (**Přístupový bod**).

Přístupový bod bude otevřen zhruba pět minut.

5. Ve svém chytrém zařízení nakonfigurujte aplikaci a postupem podle uvedených pokynů připojte spotřebič k vaší síti Wi-Fi.
6. Pokud je spojení nakonfigurováno, zobrazí se na displeji ukazatel , když se vrátí obrazovka informací o programu.



Při každém zapnutí si spotřebič vyhradí asi 10 sekund pro automatické připojení k síti. Když ukazatel  přestane blikat, připojení je hotové.

K odstranění přihlašovacích údajů bezdrátového připojení současně stiskněte a po dobu několika sekund (do druhého zvukového signálu) podržte tlačítka Time Manager a Odložený start : --- se zobrazí na displeji.

Chcete-li bezdrátové připojení po jeho nastavení vypnout, stiskněte a na několik sekund podržte současně tlačítka Time Manager a Odložený start , dokud nezazní první zvukový signál. Uvolněte tlačítka. Na displeji se na několik sekund zobrazí **OFF**.



Pokud spotřebič vypnete a opět zapnete, bezdrátové připojení se automaticky vypne.

Wi-Fi – nastavení připojení

Parametry modulu Wi-Fi

Frekvence	2,412–2,472 GHz pro evropský trh
-----------	----------------------------------

Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Maximální výkon	<20 dBm

Šifrování	WPA, WPA2, WPA3
------------------	-----------------

15.6 Výstražné kódy a možné závady

Spotřebič nezačne pracovat nebo se během provozu zastavuje. Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulky).



VAROVÁNÍ!

Před každou kontrolou spotřebič vypněte.

Problém	Možné řešení
E 10 Spotřebič se neplní správně vodou.	• Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený. • Ujistěte se, že tlak vody není příliš nízký. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenskou společnost. • Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není zanesený. • Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená, poškozená či zohýbaná. • Ujistěte se, že je přívodní hadice správně připojená. • Ujistěte se, že filtr přívodní hadice a filtr ventilu nejsou zanesené.
E20 Spotřebič nevypouští vodu.	• Ujistěte se, že není zanesený sifon dřezu. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlená či zohýbaná. • Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě potřeby vyčistěte. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně připojená. • Pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze, nastavte vypouštěcí program. Pokud není vypouštěcí program dostupný v rámci voliče programů, lze jej nastavit přes aplikaci. • Pokud jste zvolili funkci, která končí vodou ve vaně, nastavte vypouštěcí program.
E40 Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřena.	• Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřena.
E91 Vnitřní chyba. Chyba v komunikaci mezi elektronickými prvky spotřebiče.	• Program se nedokončil správně nebo se spotřebič vypnul příliš brzy. Vypněte spotřebič a znovu ho zapněte. • Pokud se výstražný kód na displeji zobrazí znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
EKO Napájení ze sítě je nestabilní.	• Vyčkejte, dokud nebude napájení v síti stabilní.
EFO Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení.	• Odpojte spotřebič a zavřete vodovodní kohoutek. Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko. Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku	
*Některé výstražné kódy se nemusí vyskytnout. Údaje mohou být měněny bez předchozího ohlášení.	

16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

Vitajte vo svete Electrolux! Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš spotrebič.



V našej snahe o trvalú udržateľnosť znižujeme spotrebu papiera, a preto poskytujeme celé návody na obsluhu online. Získajte prístup k vášmu celému návodu na obsluhu na stránke **electrolux.com/manuals**



Získajte rady ohľadom používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o údržbe a opravách na stránke **electrolux.com/support**



Príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič si môžete zakúpiť na stránke **electrolux.com/shop**

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	42
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	44
3. OPIS VÝROBKU	47
4. TECHNICKÉ INFORMÁCIE	48
5. INŠTALÁCIA	48
6. OVLÁDACÍ PANEL	52
7. VOLIČ A TLAČIDLÁ	54
8. PROGRAMY	57
9. APLIKÁCIA A DODATOČNÉ SKRYTÉ PROGRAMY.....	61
10. NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA.....	62
11. NASTAVENIA	64
12. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE	65
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE	68
14. HODNOTY SPOTREBY	75
15. STRUČNÝ NÁVOD	76
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	82

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred začiatkom inštalácie a používaním tohto spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie.

Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovávajúte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na pranie bielizne určenej na pranie v domácnosti.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových host'ovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v penziónoch na farme a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.

- Maximálna náplň spotrebiča je 9 kg. Neprekračujte maximálnu náplň každého programu (pozrite si kapitolu s názvom Programy).
- Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky musí byť v rozmedzí od 0,5 bar (0,05 MPa) do 10 bar (1,0 MPa).
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným strediskom.
- Staré súpravy hadíc sa nesmú znovu použiť.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vyťahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod vysokým tlakom a/alebo paru.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia



Inštalácia musí byť v súlade s príslušnými nariadeniami v danej krajine.

- Odstráňte všetky časti obalu a prepravné skrutky vrátane gumeného puzdra s plastovou rozpernou vložkou.
- Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste. V prípade budúceho presunu spotrebiča ich budete musieť opäť naskrutkovať, aby ste zablokovaním bubna zabránili vnútornému poškodeniu.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavreté obuv.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde môže byť teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.

- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.
- Spotrebič neinštalujte priamo nad odtok v podlahe.
- Spotrebič nepostrekujte vodou a nevystavujte ho nadmernej vlhkosti.
- Spotrebič neinštalujte tam, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Pod spotrebič nedávajte zatvorenú nádobu na zachytávanie eventuálne unikajúcej vody. Informácie o povolenom príslušenstve vám poskytne autorizované servisné stredisko.

2.2 Elektrické zapojenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- **UPOZORNENIE:** Tento spotrebič je určený na inštaláciu/pripojenie k uzemňovaciemu pripojeniu v budove.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prívodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.
- Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokрыmi rukami.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.

2.3 Prívod vody

- Prívodná voda nesmie prekročiť 25 °C.

- Vodné hadice nesmiete poškodiť.
- Pred pripojením k novým potrubiam alebo potrubiam, ktoré sa dlho nepoužívali alebo boli opravené alebo vybavené novými zariadeniami (vodomery atď.), nechajte vodu stiecť, kým nebude čistá a číra.
- Uistite sa, že prvého použitia spotrebiča alebo po ňom viditeľne neuniká voda.
- Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadajte o výmenu prívodnej hadice.
- Pri rozbaľovaní spotrebiča môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené použitím vody pri testovaní spotrebičov v továrni.
- Odtokovú hadicu môžete predĺžiť do dĺžky najviac 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k vodovodnému kohútiku.

2.4 Použitie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale umývacích/pracích prostriedkov.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Neperte tkaniny silne znečistené olejom, masťou alebo inými masťnými látkami. Môže poškodiť gumené časti spotrebiča. Pred vložením bielizne do spotrebiča ju ručne predperte.
- Nepoužívajte vône do bielizne, aby ste predišli riziku poškodenia plastových a gumených častí spotrebiča.
- Nedotýkajte sa sklenených dvierok, pokiaľ je zapnutý program. Sklo sa môže stať horúce.
- Uistite sa, že ste z bielizne odstránili všetky kovové predmety.

2.5 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Nezabudnite, že vlastnoručná alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné následky a mohla by spôsobiť zánik záruky.
- Nasledovné náhradné diely sú dostupné do dobu najmenej 10 rokov od ukončenia predaja modelu: motor a kefký motora, prevodovka medzi motorom a bubnom, čerpadlá, tlmiče a pružiny, prací bubon, bubnová trojnožka a súvisiace guľčkové ložiská, ohrievače a ohrevné prvky vrátane tepelných čerpadiel, potrubí a súvisiacej výbavy vrátane hadíc, ventilov, filtrov a systémov aquastop, dosky plošných spojov, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a senzory, softvér a firmvér vrátane resetovacieho softvéru, dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, súprava zamykania dverí, plastové periférie ako dávkovače pracieho prostriedku. Vo vašej krajine môže byť obdobie dlhšie. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej lokalite.
- Upozorňujeme, že niektoré z týchto dielov môžu byť dostupné iba pre profesionálnych opravárov, a že nie všetky

náhradné diely sú vhodné pre všetky modely.

- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

2.6 Likvidácia




VAROVANIE!

Riziko zranenia alebo udusenia.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Siet'ový elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).


3. OPIS VÝROBKU

3.1 Prehľad o spotrebiči

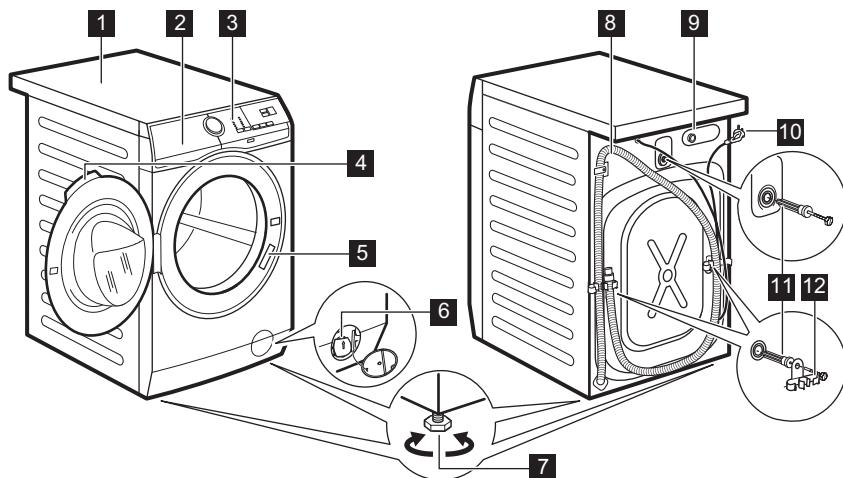

- 1 Pracovná plocha
- 2 Dávkovač pracieho prostriedku
- 3 Ovládací panel
- 4 Rukoväť dvierok
- 5 Typový štítok
- 6 Filter vypúšťacieho čerpadla
- 7 Nôžky na vyrovnanie spotrebiča

- 8 Odtoková hadica
- 9 Prípojka prítokovej hadice
- 10 Napájací kábel
- 11 Prepravné skrutky
- 12 Podpora hadice

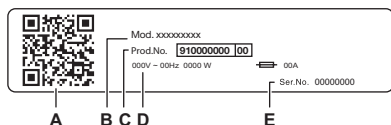

Na typovom štítku sa uvádza:

- A. QR kód,
- B. Názov modelu
- C. Číslo výrobu
- D. Elektrické parametre
- E. Sériové číslo

Naskenujte **QR kód** na spotrebiči, aby ste zaregistrovali svoj výrobok a získali z neho maximum.

- – Získajte prístup k údajom o spotrebiči, dokumentácii a článkom o používaní najlepších funkcií (návod na používanie je k dispozícii aj na stránke **electrolux.com/manuals**)
- – Získajte informácie o používaní, riešení problémov, servise a opravách (dostupné aj na stránke **electrolux.com/support**)
- – Kúpte si príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely (dostupné aj na stránke **electrolux.com/shop**)

4. TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Rozmer	Šírka/výška/celková hĺbka	59,6 cm /84,7 cm /60,1 cm
Elektrické zapojenie	Napätie Celkový výkon Poistka Frekvencia	230 V 1900 W 10 A 50 Hz
Úroveň ochrany pred vstupom pevných častíc a vlhkosti zabezpečená ochranným krytom, okrem nízkonapät'ových zariadení bez ochrany pred vlhkosťou		IPX4
Tlak prívodu vody	Minimálny Maximálny	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Prívod vody ¹⁾	Studená voda	
Maximálna hmotnosť náplne	Bavlna	9 kg

¹⁾ Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so 3/4" závitom.


5. INŠTALÁCIA

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

5.1 Vybalenie


1. Otvorte dverka. Z bubna vyberte všetky predmety.

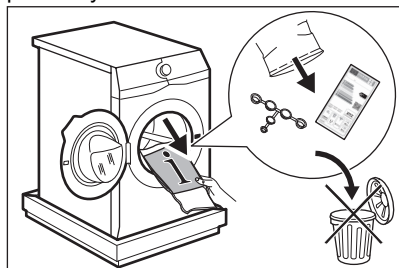

Príslušenstvo dodané so spotrebičom sa môže líšiť v závislosti od modelu.

2. Baliaci prvok položte na podlahu za spotrebič a opatrne spotrebič položte na jeho zadnú stranu. Zo dna odstráňte


ochranu.

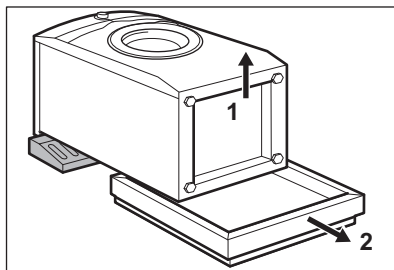

UPOZORNENIE!

Práčku nekladte na jej prednú stranu.


3. Spotrebič vráťte späť do vzpriamenej polohy. Vyberte napájací kábel a odtokovú hadicu z držiakov na hadice.

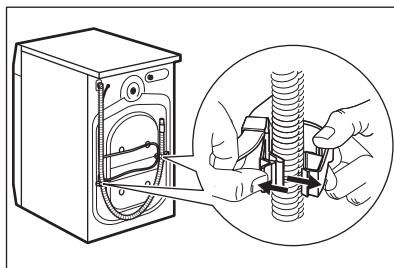

⚠ **VAROVANIE!**


Môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené testovaním práčky v továrni.

4. Odstráňte tri prepravné skrutky/prvky a vytiahnite plastové rozpery.

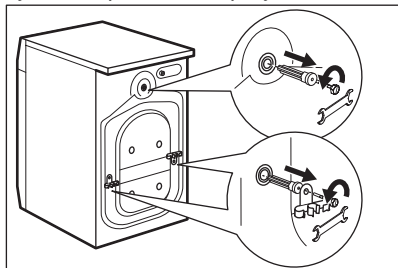

Odporúčame, aby ste si obaly a prepravné skrutky odložili pre prípad, keď budete spotrebič premiestňovať.

5. Do otvorov založte plastové kryty, ktoré nájdete v sáčku s návodom na použitie.

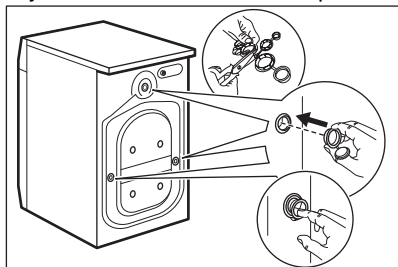

5.2 Informácie ohľadom inštalácie

Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy

Správne nastavte spotrebič, aby ste predišli vibráciám, huku a pohybu spotrebiča počas prevádzky.

1. Spotrebič nainštalujte na rovnú a tvrdú podlahu. Spotrebič musí byť vo vodorovnej polohe a stabilný. Uistite sa, že sa spotrebič nedotýka steny ani iných jednotiek a že je dostatočná cirkulácia vzduchu pod spotrebičom.

2. Vodorovnú polohu nastavíte uvoľnením alebo utiahnutím nožičiek. Všetky nožičky musia stáť pevne na podlahe.

⚠ **VAROVANIE!**


Spotrebič nevyrovnávajte do vodorovnej polohy podložením nožičiek kartónom, drevom a pod.

Prívodná hadica

⚠ **UPOZORNENIE!**


Uistite sa, že nie sú poškodené hadice a že nedochádza k únikom zo spojok. Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predĺžovaciu hadicu. Obráťte sa na servisné stredisko a požiadajte o informácie o výmene prívodnej hadice.

1. V prípade potreby pripojte prívodnú hadicu na vodu na zadnú stranu spotrebiča. Zvyčajne je už nainštalovaná vo výrobe.

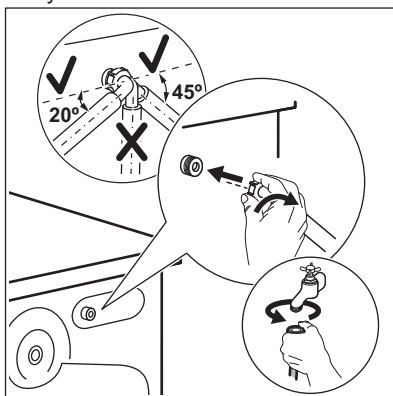

2. Umiestnite ju doľava alebo doprava, v závislosti od polohy vodovodného kohútika. Uistite sa, že prívodná hadica nie je vo vertikálnej polohe.
3. V prípade potreby uvoľnite kruhovú maticu a nastavte správnu polohu.
4. Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so studenou vodou a 3/4" závitom.
5. Niektoré modely môžu obsahovať prívodnú hadicu so zariadením na zastavenie vody. Zabraňuje prípadným únikom z hadice v dôsledku jej prirodzeného starnutia. Sektor v okienku

zobrazuje túto poruchu **A**. Ak k tomu dôjde, zatvorte vodovodný kohútik a požiadajte autorizované servisné stredisko o informácie o výmene hadice.

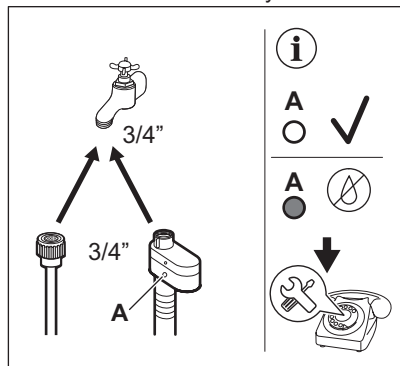

VAROVANIE!

Prívodná voda nesmie prekročiť 25 °C.

Vypúšťanie vody

Odtoková hadica by mala viesť vo výške aspoň 60 cm a najviac 100 cm.



Odtokovú hadicu môžete predĺžiť do dĺžky najviac 400 cm. Ak potrebujete kúpiť inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.

Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.

Odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou. Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.

Hadicu umiestnite priamo do zabudovanej odtokovej rúrky v stene miestnosti a prichyťte ju svorkou.

Bez plastového držiaka hadice, do sifónu umývadla – odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou.

Odtoková hadica sa môže ohnúť v tvare U a položiť okolo plastového držiaka. Na hrane umývadla – upevnite držiak o vodovodný kohútik alebo na stenu.




Uistite sa, že plastový držiak sa počas vypúšťania spotrebiča nehýbe a že koniec odtokovej hadice nie je ponorený vo vode. Môže dôjsť k návratu špinavej vody do spotrebiča. Kúpte si príslušenstvo od autorizovaného dodávateľa.

Na stúpacie potrubie s vetracím otvorom – vložte odtokovú hadicu priamo do odtokovej rúrky.



Koniec odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný, t. j. vnútorný priemer odtokovej rúrky (min. 38 mm – min. 1,5") musí byť väčší ako vonkajší priemer odtokovej hadice.

Odtokovú hadicu je možné pripojiť viacerými spôsobmi:

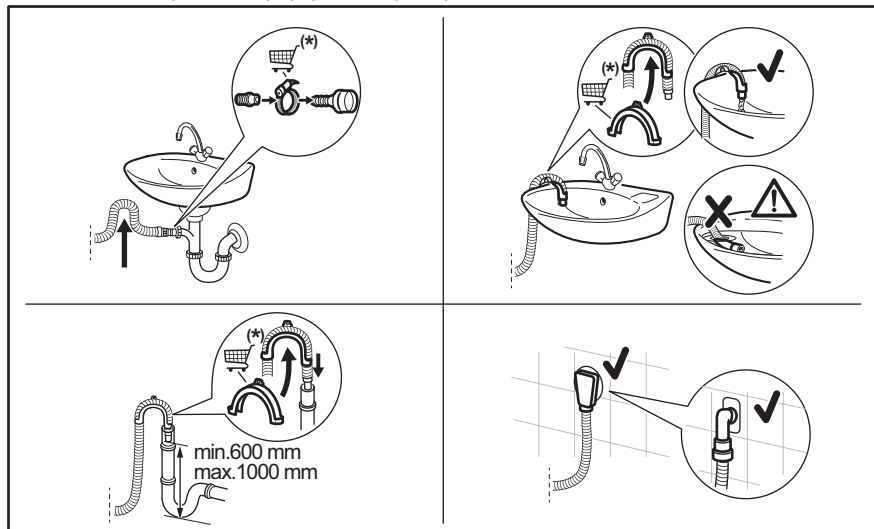

(*) Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.


5.3 Zapojenie do elektrickej siete

Na konci inštalácie môžete pripojiť sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.

Parametre napájania a elektrickej siete sú uvedené na typovom štítku a v kapitole „Technické údaje“. Ubezpečte sa, že požadované parametre zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.

Uistite sa, že elektrická sieť v domácnosti vydrží maximálne požadované zaťaženie, pričom berte do úvahy aj iné spotrebiče, ktoré sa môžu používať.

Spotrebič pripojte k uzemnenej zásuvke.

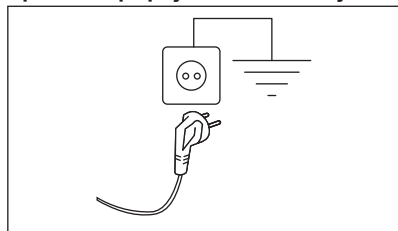


Prívodný elektrický kábel musí byť ľahko prístupný aj po inštalácii spotrebiča.

Ak máte nejaké otázky ohľadne elektrického zapojenia a inštalácie spotrebiča, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené nedodržaním hore uvedených bezpečnostných opatrení.


6. OVLÁDACÍ PANEL

6.1 Popis ovládacieho panela

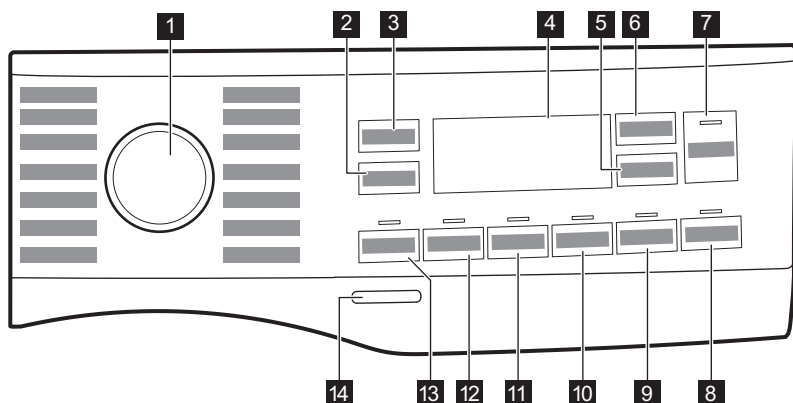

- | | |
|--|---|
| 1 Volič programu | 8 Pods® dotykové tlačidlo |
| 2 Odstředování dotykové tlačidlo snížení volitelné funkce | 9 Pára Snad. žehl. dotykové tlačidlo |
| 3 Teplota dotykové tlačidlo | 10 Tichý dotykové tlačidlo |
| 4 Displej | 11 Extra máchání dotykové tlačidlo |
| 5 Odložený start dotykové tlačidlo a Wi-Fi pripojenie  | 12 Skvrny dotykové tlačidlo |
| 6 Time Manager dotykové tlačidlo | 13 Předpírka dotykové tlačidlo |
| 7 Start/Pauza dotykové tlačidlo  | 14 Zap./Vyp. tlačidlo |

6.2 Displej

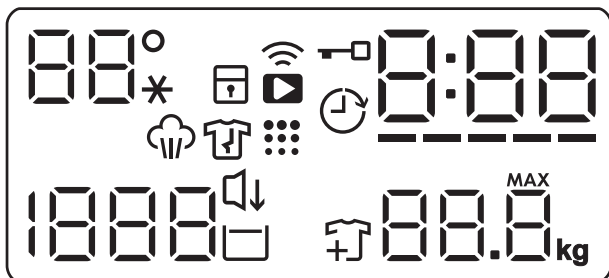

88° --*	Teplotná oblasť: Indikátor teploty Ukazovateľ studenej vody
	Ukazovateľ detskej bezpečnostnej poistky.
	Ukazovateľ posunutého štartu.
	Ukazovateľ pripojenia Wi-Fi. Ukazovateľ spustenia na diaľku.
	Ukazovateľ zablokovaných dvierok.
0:00	Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať: • Trvanie programu (napr. 2:40). • Čas odkladu (napr. 2h). • Koniec cyklu (0:00). • Kód upozornenia (napr. E20). • Pri práci s APLIKÁCIOU: APP, AP (prístupový bod), UPd (aktualizácia). Pozrite si kapitolu „Nastavenie WiFi pripojenia“. • Indikácia počtu prevádzkových hodín spotrebiča. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Počítadlo prevádzkových hodín v odseku Nastavenia.

-----	Pásikový ukazovateľ úrovne funkcie Time Manager.
88.8	Ukazovateľ maximálnej hmotnosti bielizne. MAX Bliká, keď množstvo dávky bielizne presiahne maximálne stanovené množstvo pre zvolený program.
	Ukazovateľ pridania odevov. Rozsvieti sa na začiatku fázy prania, kým ešte môže používateľ pozastaviť spotrebič a pridať viac bielizne.
	Indikátor Tichý.
	Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
1888	Oblasť odstreďovania: Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania Ukazovateľ funkcie Bez odstreďovania. Fáza odstreďovania je vypnutá.
	Ukazovateľ parnej fázy.
	Ukazovateľ fázy proti pokrčeniu. Bližšie informácie nájdete v odseku Pára Snad. že- hl. a Ďalšie informácie o každodennom používaní.
	Ukazovateľ čistenia bubna.

7. VOLIČ A TLAČIDLÁ

7.1 Úvod



Voliteľné funkcie/funkcie nie sú dostupné so všetkými pracími programami. Skontrolujte kompatibilitu medzi voliteľnými funkciami/funkciami a pracími programami v „Tabuľke programov“. Voliteľná funkcia/funkcia môže vylúčiť inú. V takomto prípade vám spotrebič neumožní nastaviť nekompatibilné voliteľné funkcie/funkcie.

7.2 Zap./Vyp.

Podržte toto tlačidlo stlačené niekoľko sekúnd, aby ste zapli alebo vypli spotrebič. Keď sa spotrebič zapína alebo vypína, zaznejú dva rozdielne tóny.

Pretože funkcia pohotovostného režimu automaticky vypne spotrebič po niekoľkých minútach, aby sa znížila spotreba energie, budete musieť znovu zapnúť spotrebič.

Predvolený program pri zapnutí práčky je vždy Eco 40 – 60, a to aj po prebudení z pohotovostného režimu.

7.3 Teplota

Po výbere pracieho programu spotrebič automaticky navrhne predvolenú teplotu.

Opakovane stlačte tlačidlo, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Keď sa na displeji zobrazia ukazovatele --*, spotrebič nezohrieva vodu.

7.4 Odstred'ováni

Po nastavení programu spotrebič automaticky zvolí pôvodné nastavenie rýchlosti odstred'ovania. Displej zobrazí iba rýchlosti odstred'ovania dostupné pre nastavený program.

Ďalšie možnosti odstred'ovania:

- -- -- **Voliteľná funkcia Bez odstred'ovania.** Príslušný ukazovateľ sa rozsvieti. Nastavením tejto možnosti deaktivujete všetky fázy odstred'ovania.

Spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania zvoleného pracieho programu. Túto možnosť nastavte pre veľmi jemné textílie. Pri niektorých pracích programoch sa vo fáze plákania spotrebuje viac vody.

- **Voliteľná funkcia Zastavenie plákania.** Príslušný ukazovateľ sa rozsvieti. Závěrečné odstred'ovanie neprebehne. Voda z posledného oplachovania sa nevypustí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Prací program sa skončí s vodou v bubne. Dvierka zostanú zablokované a bubon sa bude pravidelne otáčať, aby sa znížilo pokrčenie. Na odomknutie dverí musíte vypustiť vodu. Ak sa dotknete tlačidla Start/Pauza , spotrebič vykoná fázu odstred'ovania a vypustí vodu.

7.5 Předpírka

S touto voliteľnou funkciou môžete pridať k pracímu programu fázu predpírania.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.

Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu, pridá sa k cyklu fáza predpírania pri 30 °C pred fázou prania.

Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre silne zašpinenú bielizeň, predovšetkým s obsahom piesku, prachu, blata a iných pevných častíc.



Voliteľná funkcia môže predĺžiť trvanie programu.

7.6 Škvŕny

Dotykom tohto tlačidla pridáte do programu fázu odstraňovania škvŕn.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.

Túto voliteľnú funkciu použite na bielizeň s ťažko odstrániteľnými škvŕnami.

Keď nastavíte túto voliteľnú funkciu, vložte odstraňovač škvŕn do priehradky .



Táto voliteľná funkcia predlžuje trvanie programu.

Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.

7.7 Trvalá voľba Extra máchání

S touto voliteľnou funkciou môžete pridať k zvolenému praciemu programu niekoľko plákaní.

Túto voliteľnú funkciu použijete pre ľudí s alergiami na zvyšky pracieho prostriedku a s citlivou pokožkou. Vďaka prídavnej funkcii tejto voliteľnej funkcie sa aviváž rovnomerne rozloží v bielizni a zvýši sa jej účinok na bielizeň. Odporúča sa pri používaní aviváže.



Táto voliteľná funkcia predlžuje trvanie programu.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom a zostane tiež natrvalo svietiť počas ďalších cyklov, kým nebude táto voliteľná funkcia deaktivovaná.

7.8 Tichý

Dotknutím sa tohto tlačidla môžete zapnúť a vypnúť tichý režim.

Priebežná a záverečná fáza odstredovania budú zrušené a program skončí s vodou v bubne. To pomôže znížiť pokrčenie.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ . Dvere zostanú uzamknuté. Bubon sa bude pravidelne otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne. Na odomknutie dverí musíte vypustiť vodu.

Pretože je program veľmi tichý, je vhodný pre použitie v noci, keď sú dostupné lacnejšie tarify elektrickej energie. Pri niektorých programoch sa oplachovanie vykonáva s väčším množstvom vody.

Ak sa dotknete tlačidla Start/Pauza , spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania.



Spotrebič vypustí vodu automaticky približne po 18 hodinách.

7.9 Pára Snad. žehl.

Táto voliteľná funkcia pridá parnú fázu a krátku fázu proti pokrčeniu na koniec pracieho programu. Parná fáza znižuje pokrčenie tkanín a uľahčuje ich žehlenie. Táto voliteľná funkcia nie je dostupná pre všetky programy. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov je maximálna náplň s touto voliteľnou funkciou 2 kg (približne 8 – 10 košiel), pretože para lepšie preniká do väčšieho priestoru. Keď je nastavená voliteľná funkcia Pára Snad. žehl., na displeji sa zobrazí maximálna náplň 2 kg a čas programu sa príslušne upraví. Počas parnej fázy bliká príslušný ukazovateľ . Po skončení programu sa na displeji zobrazí nula , ukazovateľ zostane svietiť. Potom začne fáza proti pokrčeniu, ukazovateľ začne blikat' a rozsvieti sa Start/Pauza . Bubon sa jemne pohybuje asi 30 minút, aby uchoval účinky pary.

Ak chcete prerušiť fázu proti pokrčeniu, môžete:

- Podržte tlačidlo Zap./Vyp. stlačené niekoľko sekúnd, aby ste zapli alebo vypli spotrebič.
- Otočenie voliča programov do inej polohy.

Dotykom tlačidla Pára Snad. žehl.

nastavíte paru. Displej zobrazuje a a tiež svieti tlačidlo Start/Pauza . Na konci fázy proti krčeniu sa bubon definitívne zastaví, rozsvieti sa ukazovateľ a odomknú sa dverka. Používateľ môže kedykoľvek ukončiť fázu proti krčeniu:

- stlačením tlačidla Zap./Vyp. na niekoľko sekúnd, aby sa spotrebič zapol alebo vypol;
- otočením otočného ovládača na voľbu programov do inej polohy.



Malé množstvo bielizne pomáha dosiahnuť lepšie výsledky.

7.10 Pods®

Ak chcete zapnúť/vypnúť voliteľnú funkciu Pods®, dotknite sa tohto tlačidla.

Keď je funkcia zapnutá, svieti príslušný ukazovateľ.

Dodržiavajte odporúčania výrobcu pre dávkovanie a uskladnenie kapsúl pracieho prostriedku.

Do priehradky Pods® v zásuvke na pracie prostriedky vložte maximálne dve tablety alebo jednodávkové pracie prostriedky.

Voliteľná funkcia ostane zapnutá aj pri ďalších cykloch, kým sa nevypne a ak je zvoliteľná v nastavenom programe.

7.11 Odložený start

S touto voliteľnou funkciou môžete odložiť spustenie programu na vhodnejší čas.

Opakovaným stlačením tlačidla nastavte požadované posunutie. Čas sa zvyšuje v 1-hodinových intervaloch až do 20 hodín.

Na displeji sa zobrazuje ukazovateľ  a zvolený čas posunutia. Po dotknutí sa tlačidla Start/Pauza  začne spotrebič odpočítavanie a dvierka sú zablokované.

Odložený start  tiež nastaví spustenie na diaľku : ďalšie podrobnosti nájdete v kapitole „Wi-Fi – nastavenie pripojenia“.

7.12 Time Manager

S touto voliteľnou funkciou môžete skrátiť trvanie programu v závislosti od veľkosti náplne a stupňa znečistenia.

Po nastavení pracieho programu sa na displeji zobrazí jeho štandardné trvanie a bliká -----.

Dotykom tlačidla Time Manager skráťte trvanie programu podľa vašich potrieb. Na displeji sa zobrazí trvanie nového programu a podľa toho sa zníži počet čiarok:

----- vhodný pre plnú dávku náplne bežne znečistených odevov.

---- rýchly cyklus pre plnú dávku náplne mierne znečistených odevov.

-- veľmi rýchly cyklus pre menšiu mierne znečistenú dávku náplne (odporúča sa max. polovičná dávka náplne).

– najkratší cyklus na osvieženie malého množstva bielizne.

Funkcia Time Manager je dostupná iba pre programy uvedené v tabuľke.

Indikátor	Bavlna	Syntetika
----- 1)	■	■
-----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Predvolené trvanie pre všetky programy.

2) Táto úroveň voliteľnej funkcie Time Manager nie je k dispozícii pri 90 °C.

Time Manager s parnými programami

Toto tlačidlo vám umožňuje pri nastavovaní parného programu vybrať tri úrovne pary, pričom sa podľa toho skráti trvanie programu:

Indikátor	Skrátenie času
---	maximum
--	stredne
-	minimum



Pri niektorých spotrebičoch sa trvanie programu skráti bez zobrazenia čiarok.

7.13 Start/Pauza

Stlačte tlačidlo  na spustenie, pozastavenie spotrebiča alebo prerušenie spusteného programu.

Ikona  znamená, že môžete pozastaviť cyklus a pridať alebo odstrániť odevy. Ak svieti ikona , môžete dvierka otvoriť.

- Dotknite sa tlačidla Start/Pauza . Počkajte, kým ukazovateľ blokovania dvierok  neprestane blikať a nezhasne.
- Teraz môžete otvoriť dvierka, pridať alebo odstrániť veci.

- Dvierka zatvorte a znova sa dotknite tlačidla Start/Pauza . Program alebo odpočítavanie odloženého štartu bude ďalej pokračovať

8. PROGRAMY

8.1 Tabuľka programov

Program Predvolená te- plota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstred'o- vania Rozsah rýchlosti odstred'o- vania (ot./ min)	Maxi- málna hmot- nosť nápl- ne	Popis programu (druh náplne a úroveň znečistenia)
QuickCare 69min 30 °C 60 °C – 30 °C	1400 ot./min (1400 – 400)	5 kg	Bavlna a zmesové syntetické tkaniny. Ideálny na pranie vašej dennej náplne v krátkom čase, pre lepšiu starostlivosť o bielizeň a dobré čistenie už pri 30 °C.
Bavlna 40 °C 90 °C – studená vo- da	1400 ot./min (1400 – 400)	9 kg	Biele a farebné bavlnené tkaniny. Ideálny pre bežné a silné znečistenie.
Syntetika 30 °C 60 °C – studená vo- da	1200 ot./min (1200 – 400)	3 kg	Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné znečistenie.
Jemné prádlo 30 °C 40 °C – studená vo- da	800 ot./min (1200 – 400)	2 kg	Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmesové tkaniny, ktoré si vyžadujú šetrné pranie. Bežné znečistenie.
Vlna/Hedvábí  40 °C 40 °C – studená vo- da	1200 ot./min (1200 – 400)	1,5 kg	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a ďalšie tkaniny s označením ručného prania na štítku ¹⁾ .
Rychlý 20 min 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 ot./min (1400 – 400)	3 kg	Mierne znečistená alebo iba raz nosená bavlnená a syntetická bielizeň.
Parný osvieženie  -	-	1 kg	Bavlnené, syntetické a zmesové materiály. Špeciálny parný cyklus bez prania, ktorý môžete použiť na prípravu oblečenia na žehlenie alebo ako osvieženie raz noseného oblečenia. Tento program zmierňuje krčenie, pachy a zjemňuje vlákna. Nepoužívajte žiaden prací prostriedok.

Program Predvolená te- plota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstred'o- vania Rozsah rýchlosti odstred'o- vania (ot./ min)	Maxi- málna hmo- tnosť nápl- ne	Popis programu (druh náplne a úroveň znečistenia)
Odstred'ováni/ Vypouštění	1400 ot./min (1400 – 400)	9 kg	Odstred'ovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna. Všetky tka- niny okrem vlnených a veľmi jemnej bielizne.
Máchaní	1400 ot./min (1400 – 400)	9 kg	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na plákanie a odstred'ovanie bielizne. Prednastavená rýchlosť odstred'ovania sa vzťahuje na programy pre bavlnenú bielizeň. Rýchlosť odstred'ovania znížte podľa druhu bielizne. V prípade potreby pridajte plákania nastavením voliteľnej funkcie Extra plá- kanie. Pri odstred'ovaní s nízkymi otáčkami vykoná spotrebič jemné plákania a krátke odstredenie.
Sport 30 °C 60 °C – studená vo- da	1200 ot./min (1200 – 400)	3 kg	Syntetické športové odevy. Tento program je navrhnutý na jem- né pranie moderných outdoorových športových odevov a je tiež vhodný na úbor na cvičenie, bicyklovanie, behanie a podobne.
Prikrývka 30 °C 60 °C – studená vo- da	800 ot./min (800 – 400)	3 kg	Špeciálny program pre syntetické prikrývky, prikrývky s perím alebo páperím, periny, pokrývky a pod. Použite tekutý jemný prací prostriedok, ako napr. prací prostriedok na vlnu.
Outdoor  30 °C 40 °C – studená vo- da	1200 ot./min (1200 – 400)	2kg ²⁾ 1 kg ³⁾	Nepoužívajte aviváž a uistite sa, že v dávkovači pracieho pro- striedku nie sú žiadne jej zvyšky. Outdoorové oblečenie, technické, športové látky, nepremo- kavé a priedušné bundy, odolné bundy s odnímateľnou fli- sovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Odporúčané množstvo bielizne je 2 kg. Tento program sa môže použiť aj ako cyklus na obnovenie vodovzdornosti tkanín, je špeciálne prispô- sobený na ošetrovanie oblečenia s hydrofóbnou vrstvou. Ak chcete spustiť cyklus na obnovenie vodovzdornosti tkanín, postupujte nasledovne: • Prací prostriedok nalejte do priehradky . • Nalejte špeciálny vodoodpudivý prípravok do priehradky zá- suvky pre aviváž . • Množstvo bielizne znížte na 1 kg. Aby ste ešte viac zlepšili účinok vodoodpudivého prípravku, vy- sušte bielizeň v sušičke nastavením programu sušenia Outdoor (ak je k dispozícii a štítok so symbolom starostlivosti povoľuje sušenie v sušičke).
Hygiena  60 °C	1400 ot./min (1400 – 400)	9 kg	Biela bavlnená bielizeň. Tento vysoko výkonný prací program, kombinovaný s parou, odstráni viac ako 99,99 % baktérií a víru- sov, ⁴⁾ Teplota sa udržiava nad 60 °C počas celej fázy prania, s dodatočnou starostlivosťou o vlákna vďaka parnej fáze a vylep- šená fáza plákania zaisťuje dôkladné odstránenie pracieho pro- striedku a zvyškov mikroorganizmov. Tento program zaisťuje aj správne zníženie množstva pelov/alergénov.

Program Predvolená te- plota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstred'o- vania Rozsah rýchlosti odstred'o- vania (ot./ min)	Maxi- málna hmot- nosť nápl- ne	Popis programu (druh náplne a úroveň znečistenia)
Eco 40-60 40 °C 5)	1400 ot./min (1400 – 400)	9 kg	Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežne zašpinená bielizeň. Spotreba energie sa zníži a trvanie pracieho programu sa pred- lži, čo zabezpečí dobré výsledky prania.

1) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, čím sa zaistí jemné pranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotáča alebo že sa neotáča správne, ale pre tento program to je normálne.

2) Prací program.

3) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.

4) testovaných na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externom teste vykonávanom spoločnosťou Swisstatest Testmaterialien AG v roku 2021 (te-
stovacia správa č. 202120117).

5) Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023 tento program pri 40 °C vyperie bežne zašpinenú bavlnenú bieli-
zeň, ktorá sa zvyčajne perie pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle.



Blížšie informácie o dosiahnutej teplote bielizne, trvaní programu a ďalšie údaje nájdete v kapitole „Hodnoty
spotreby“.

Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú zvyčajne dlhšie cykly pri nižších teplotách.

Kompatibilita voliteľných funkcií programu

Program	VOLITELNÉ FUNKCIE	Odštrďovanie	— — —	—	Předpírka ¹⁾	Skvrny ²⁾	Extra máchání	Tichý	Pára Snad. žehl. ³⁾	Odložený start Time Manager	Pods®
QuickCare 69min		■	■	■			■			■	■
Bavlna		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetika		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Jemné prádlo		■	■	■			■	■		■	■
Vlna/Hedvábí		■	■	■						■	
Rychlý 20 min		■	■							■	■

Program	VOLITEĽNÉ FUNKCIE									
	Odstreďovanie	---		Předpírka 1)	Skvrny 2)	Extra máchání	Tichý	Pára Snad. žehl. 3)	 Odložený start Time Manager	Pods®
Parní osvěžení 									■	■
Odstreďovanie/Vypoušťení	■		■ 4)						■	
Máchání	■	■	■			■			■	
Sport	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Příkrývka	■	■							■	
Outdoor 	■	■	■			■			■	■
Hygiena 	■	■	■		■	■		■	■	■
Eco 40-60	■		■						■	■

1) Předpírka a sa nedajú nastaviť súčasne.Skvrny

2) Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.

3) Para Táto voliteľná funkcia je k dispozícii vo všetkých teplotných rozsahoch.

4) Ak nastavíte voliteľnú funkciu Bez odstredovania, spotrebič len vypustí vodu.

Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program	Univerzálny prášok ¹⁾	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bielizeň	Jemná bielizeň, vlna	Špeciálny
QuickCare 69min	▲	▲	▲	--	--
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Vlna/Hedvábí 	--	--	--	▲	▲
Rychlý 20 min	--	▲	▲	--	--
Sport	--	▲	▲	--	--
Příkrývka	--	--	--	▲	▲

Program	Univerzálny prášok ¹⁾	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bielizeň	Jemná bielizeň, vlna	Špeciálny
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiena	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Pri teplote nad 60 °C sa odporúča používanie práškoveho pracieho prostriedku.

-- = neodporúča sa ▲ = odporúča sa

8.2 Woolmark Premium Wool Care - modrá



Cyklos prania vlny tohto zariadenia bol testovaný a schválený spoločnosťou The Woolmark Company na pranie vlnených odevov označených symbolom ručného prania za predpokladu, že odevy sa perú v súlade s pokynmi uvedenými na štítku odevov a pokynmi výrobcu tejto práčky.

M2103

9. APLIKÁCIA A DODATOČNÉ SKRYTÉ PROGRAMY

Naša aplikácia vám ponúka široký výber dodatočných skrytých programov. Po spárovaní inteligentného zariadenia so spotrebičom si budete môcť vybrať program, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám. V aplikácii nájdete podrobný popis každého programu.

Protialergická vodná para	Rifľovina	Futbal
Detská bielizeň	Posteľná bielizeň	Bežecká obuv
Elegantné košele	Ľan	Lyžiarsky výstroj
Kašmír	Jedna položka rýchlo	Čistenie spotrebiča
Záclony	Vankúš	Uteráky
Páperová bunda	Zvieracie chlpy	Tréningový výstroj
Jednoduché žehlenie		



Názvy programov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v závislosti od požiadaviek trhu.

10. 📶 NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA

Táto kapitola popisuje ako pripojiť inteligentný spotrebič k WiFi sieti a prepojiť ho s mobilnými zariadeniami.

Táto funkcia vám umožní prijímať oznámenia a ovládať a monitorovať spotrebič z mobilných zariadení.

Funkcia WiFi je pri pôvodnom nastavení z výroby vypnutá.


Na pripojenie spotrebiča a využívanie širokého radu funkcií a služieb potrebujete:

- Domácu bezdrôtovú sieť so zapnutým internetovým pripojením.
- Mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

Parametre modulu Wi-Fi

Frekvencia	2,412 - 2,472 GHz pre Európsky trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Max. výkon	<20 dBm
Šifrovanie	WPA, WPA2, WPA3

10.1 QR kód na typovom štítku

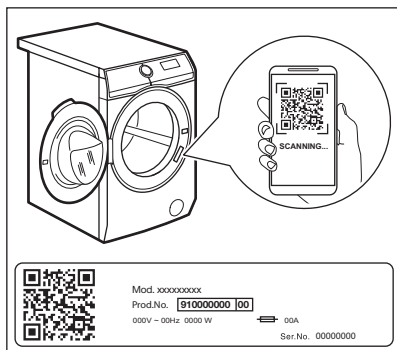

QR kód je možné použiť dvoma spôsobmi:

- Naskenujte QR kód pomocou zabudovanej aplikácie kamery a stiahnite si našu aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom inteligentnom zariadení, a postupujte podľa požadovaných krokov.
- Spárovaním inteligentného zariadenia so spotrebičom sa zjednoduší tento proces.

Naskenujte QR kód so snímačom QR kódov zabudovaným v našej aplikácii.

10.2 Inštalácia a konfigurácia App



App vám umožňuje starať sa o vašu bielizeň pomocou mobilného zariadenia. Obsahuje veľké množstvo programov, užitočné funkcie a produktové informácie dokonale prispôbené spotrebiču. Ide o personalizovanú starostlivosť o bielizeň – všetko z vášho mobilného zariadenia.

Keď pripájate spotrebič k aplikácii, stojte s mobilným zariadením blízko neho.

Uistite sa, že je mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

1. Prejdite do obchodu App Store vo svojom inteligentnom zariadení alebo naskenujte QR kód (*pozrite si odsek „QR kód na typovom štítku“*).
2. Stiahnite a nainštalujte našu aplikáciu.
3. Spustíte aplikáciu. Zadáte krajinu a jazyk a prihláste sa svojou e-mailovou adresou a heslom. Ak nemáte účet, vytvorte si nový podľa pokynov v aplikácii App.
4. Pri registrácii a konfigurácii spotrebiča postupujte podľa pokynov v aplikácii.


10.3 Konfigurovanie bezdrôtového pripojenia spotrebiča

1. Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. na niekoľko sekúnd. Počakajte približne 10 sekúnd pred pokračovaním s konfiguráciou bezdrôtovej siete.
 2. Zvoľte program otočením ovládača programov.
 3. Súčasne stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Time Manager a Odložený start 🕒, kým nezaznie „kliknutie“. Uvoľnite tlačidlá. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí  a ukazovateľ 📶 začne blikať.
- Začne sa spúšťať bezdrôtový modul.



Uistite sa, že je APLIKÁCIA pripravená na pripojenie.

4. Po približne 10 sekundách sa na displeji zobrazí **AP** (Prístupový bod).

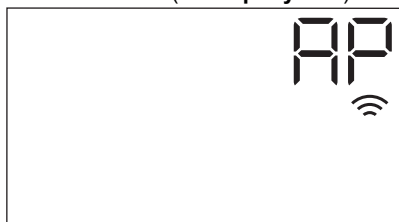

Prístupový bod bude otvorený približne 5 minút.

5. Nakonfigurujte aplikáciu **App** vo svojom inteligentnom zariadení a postupujte podľa pokynov na pripojenie spotrebiča k sieti Wi-Fi.
6. Ak je nakonfigurovaná konektivita, keď sa opäť zobrazí obrazovka informácií o programe, svieti na displeji ukazovateľ .



Vždy keď zapnete spotrebič, trvá mu okolo 10 sekúnd kým sa automaticky pripojí k sieti. Keď ukazovateľ  prestane blikať, pripojenie je pripravené.

Ak chcete odstrániť bezdrôtové poverenia, súčasne stlačte a niekoľko

sekúnd podržte tlačidlá Time Manager a Odložený start , kým nezaznie druhý zvukový signál: Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí symbol --- .

Ak chcete vypnúť bezdrôtové pripojenie po nakonfigurovaní pripojenia , súčasne stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlá

Time Manager a Odložený start , kým nezaznie prvý zvukový signál. Uvoľníte tlačidlá. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí **OFF** .



Ak spotrebič vypnete a opäť zapnete, bezdrôtové pripojenie sa automaticky vypne.

10.4 Spustenie na diaľku


Spustenie na diaľku vám umožní spustiť cyklus s ovládaním na diaľku.



Ovládanie na diaľku sa automaticky zapne keď stlačíte tlačidlo Start/Pauza  na spustenie programu, ale môžete tiež spustiť prací program na diaľku. Táto funkcia sa vypne pri otvorení dvierok.

Keď je aplikácia nainštalovaná a bezdrôtové pripojenie je dokončené, môžete aktivovať spustenie na diaľku:

1. Dotknite sa tlačidla Odložený start  a ukazovateľ **APP** zabliká na displeji na niekoľko sekúnd.

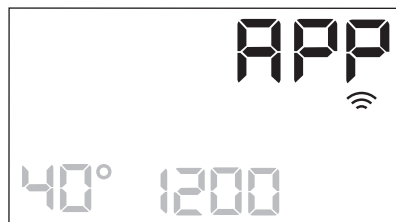

2. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza , aby ste aktivovali spustenie na diaľku ešte predtým, než prestane blikať ukazovateľ **APP**.

Na obrazovke zhrnutia programu sa zobrazia ukazovatele  a  a dverka sú zablokované. Teraz môžete program spustiť na diaľku.



Keď sa dotknete tlačidla Start/Pauza  po zmiznutí ukazovateľa , spustenie na diaľku nie je aktivované, ale nastavený program sa spustí.

Ak chcete odstrániť spustenie na diaľku, klepnite na tlačidlo Odložený start  a potvrdte stlačením tlačidla Start/Pauza .

10.5 Bezdrôtová aktualizácia

Aplikácia môže navrhnúť aktualizáciu spotrebiča.

Ak je spustený program, aplikácia oznámi, že aktualizácia prebehne po skončení programu.

Počas aktualizácie sa na displeji spotrebiča zobrazí .

Počas aktualizácie spotrebič nevypínajte ani neodpájajte zo siete.

Spotrebič budete môcť znova používať po dokončení aktualizácie bez oznámenia o úspešnej aktualizácii.

Ak sa vyskytne chyba, na displeji spotrebiča sa zobrazí symbol . Stlačením ľubovoľného tlačidla alebo otočením ovládača sa vráťte na normálne používanie.

10.6 WiFi vždy zapnuté

Funkcia WiFi vždy zapnuté je k dispozícii v aplikácii.

Pomocou tejto funkcie zostáva spotrebič pripojený k sieti, aj keď je vypnutý.

Ukazovateľ  sa prerušovane rozsvieti a zhasne.

Spotrebič môžete zapnúť stlačením Zap./Vyp. tlačidla alebo prostredníctvom aplikácie.



Funkcia WiFi vždy zapnuté môže ovplyvniť spotrebu energie.

11. NASTAVENIA

11.1 Zvukové signály

Tento spotrebič je vybavený rôznymi zvukovými signálmi, ktoré sa zapnú keď:

- zapnete spotrebič (špeciálny krátky tón),
- vypnete spotrebič (špeciálny krátky tón),
- sa dotknete tlačidiel (zvuk kliknutia),
- urobíte chybnú voľbu (3 krátke zvuky).
- Program je dokončený (sekvencia zvukov trvajúca asi 1 minútu).
- spotrebič má poruchu (sekvencia krátkych zvukov trvajúca asi 5 minút).

Ak chcete **vypnúť/zapnúť** zvukové signály, nastavte niektorý z programov, dotknite sa tlačidla Předpírka a tlačidla Skvrny naraz a podržte ich asi 2 sekundy. Na displeji sa zobrazí On/Off.



Aj keď zvukové signály vypnete, zaznejú pri poruche spotrebiča.

11.2 Detská poistka

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete zabrániť deťom hrať sa s ovládacím panelom.

Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, stlačte tlačidlo Pára Snad. žehl., kým sa na displeji  nezobrazí/nezhasne.

Spotrebič bude voliť túto voliteľnú funkciu potom, ako ju vypnete.

11.3 Počítadlo prevádzkových hodín

Môžete zobrazit' celkový prevádzkový čas spotrebiča od prvého zapnutia v hodinách. Táto hodnota počítá prevádzkový čas cyklov (nezahŕňa prestávky ani čas do odloženého štartu). Ak chcete zobrazit' túto hodnotu, postupujte nasledovne:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla Zap./Vyp..
2. Otočte ovládač programov do polohy ľubovoľného programu (zapnutie 1. polohy v smere hodinových ručičiek).
3. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Skvrny a Extra máchání (do 10 sekúnd po zapnutí. Po týchto 10 sekundách sa kombinácia tlačidiel zapne a vypne zvukové signály).
4. Po 3 sekundách sa na displeji zobrazí celkový počet hodín prevádzky spotrebiča: napr. v prípade 1276 hodín sa na displeji sa na 2 sekundy zobrazí text Hr, na 2 sekundy 12 (tisíciky a stovky) a 76 (desiatky a jednotky).



Ak tento postup nefunguje (z dôvodu uplynutia časového limitu, nesprávnej polohy voliča programov alebo nesprávnej kombinácie tlačidiel), vypnite spotrebič a zopakujte postup od začiatku.

voliteľnú funkciu **zapnúť**, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla Zap./Vyp..
2. Otočte ovládač programov do polohy ľubovoľného programu (zapnutie 1. polohy v smere hodinových ručičiek).
3. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Tichý a Pára Snad. žehl. (do 10 sekúnd po zapnutí. Po týchto 10 sekundách sa kombinácia tlačidiel zapne a vypne zvukové signály).
4. Na displeji sa na približne 5 sekúnd zobrazí — — —.



Ak tento postup nefunguje (z dôvodu uplynutia časového limitu, nesprávnej polohy voliča programov alebo nesprávnej kombinácie tlačidiel), vypnite spotrebič a zopakujte postup od začiatku.

11.4 Obnova výrobných nastavení

Táto funkcia umožňuje obnoviť pôvodné nastavenia voliteľných funkcií. Ak chcete túto

12. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

12.1 Aktivácia spotrebiča


1. Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.
 2. Otvorte vodovodný kohútik.
 3. Ak chcete zapnúť spotrebič, na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo Zap./Vyp. .
- Zaznie krátky tón.

Na displeji sa zobrazí pôvodné nastavenie programu, trvanie cyklu Eco 40-60,, maximálna náplň, predvolená rýchlosť odstreďovania a ukazovatele fáz, ktoré program tvoria.

12.2 Plnenie bielizne

1. Otvorte dvierka spotrebiča.

2. Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, vyprázdňte vrecká a odevy narovnajzte.
3. Bielizeň vkladajte do bubna po jednom. Do bubna nevkladajte príliš veľa bielizne.
4. Dvierka pevne zatvorte.

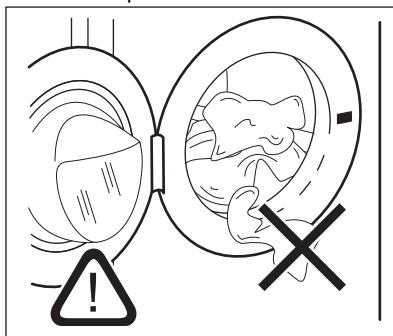


UPOZORNENIE!

– Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň, aby ste predišli riziku úniku vody alebo poškodenia bielizne.

– Pranie bielizne silne znečistenej olejom alebo masných škvŕn alebo používanie parfumov môže poškodiť gumené časti práčky.

12.3 Plnenie pracieho a prídavných prostriedkov

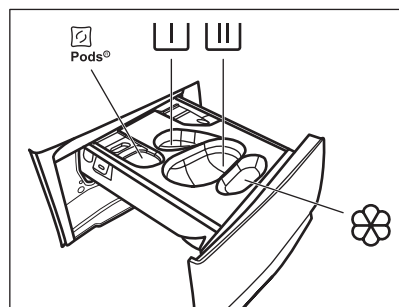

 - Priehradka na kapsule pracieho prostriedku (max. 2 kapsule). Pri používaní tabliet pracieho prostriedku sa uistite, že je zapnutá voliteľná funkcia Pods®.

 - Priehradka na fázu predpierania a program namáčania (len práškový prací prostriedok).

 - Priehradka na fázu prania (len práškový prací prostriedok).



Pri používaní tejto priehradky sa uistite, že je voliteľná funkcia Pods® vypnutá.



Ak používate tekutý prací prostriedok, nezabudnite vložiť zásobník na tekutý prací prostriedok .



- Priehradka na aviváž a iné tekuté prípravky (kondicionér na tkaniny, škrob).


MAX - Vždy dodržte pokyny, ktoré nájdete na obaloch pracích prostriedkov, ale odporúčame vám, aby ste nepresiahli uvedenú maximálnu úroveň (**MAX**). Avšak toto množstvo zaručuje najlepšie výsledky prania.



Po pracovnom cykle odstráňte v prípade potreby všetky zvyšky pracieho prostriedku z dávkovača pracieho prostriedku.

Postupujte nasledovne


1. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.

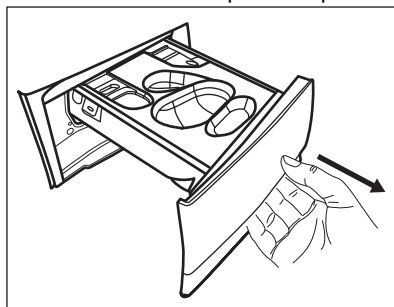



2. Ak je nastavená fáza predpierania, pridajte práškový prací prostriedok do priehradky .

3. Pri hlavnom praní zvolte vhodnú priehradku podľa typu pracieho prostriedku:


a) **Práškový prací prostriedok** pridajte do priehradky .

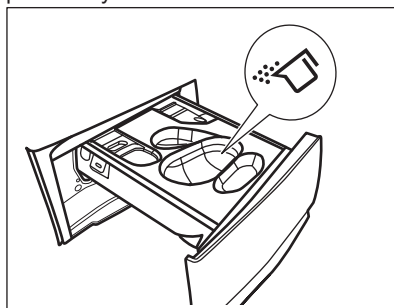

b) Po vložení príslušnej nádoby  nalejte **tekutý prací prostriedok** do tej istej priehradky.

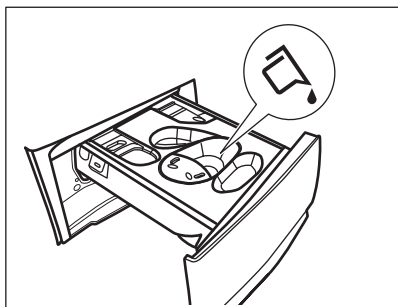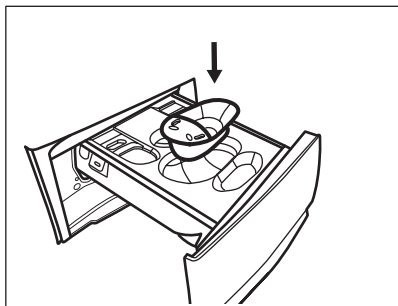

c) **Tablety** vložte do priehradky . Skontrolujte, či je zapnutá voliteľná funkcia Pods®.

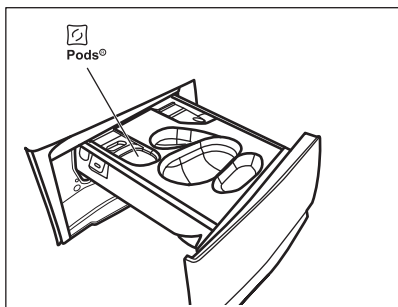

4. Aviváž nalejte do priehradky .
5. Zatvorte dávkovač umývacieho prostriedku.

12.4 Nastavenie programu

1. Volič programu nastavte na výber požadovaného programu prania. Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza  bliká. Na displeji sa zobrazí dĺžka trvania programu.
2. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo rýchlosť odstred'ovania, stlačte príslušné tlačidlá.

3. V prípade potreby nastavte jednu alebo viacej voliteľných funkcií stlačením príslušných tlačidiel. Príslušné ukazovatele sa zobrazia na displeji a následne sa zmenia dané informácie.



Ak výber **nie je možný**, zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí — — —.

12.5 Ďalšie informácie o každodennom používaní

Zistenie naplnenia SensiCare System

Technológia SensiCare System automaticky upraví trvanie programu podľa bielizne v bubne, aby ste dosiahli perfektné výsledky prania v čo najkratšom čase. Spotrebič zistí naplnenie počas prvých 30 sekúnd. Pri programoch, pri ktorých je k dispozícii Time Manager, sa počas tejto fázy na displeji prehrá jednoduchá animácia. Bubon sa na chvíľu roztočí. Po skončení zisťovania náplne, **v prípade preplnenia bubna**, bliká na displeji ukazovateľ **MAX**. Môžete pozastaviť spotrebič a odstrániť nadbytočnú bielizeň. Ak nie, umývací program sa aj tak spustí. Asi po 20 minútach od spustenia programu sa môže trvanie programu opäť upraviť, a to v závislosti od schopnosti tkanín absorbovať vodu. SensiCare System nie je k dispozícii pri programoch s krátkymi cyklami.

Spustenie programu

dotykom tlačidla Start/Pauza  spustíte program. Príslušný ukazovateľ prestane blikat' a zostane svietiť. Program sa spustí a dvierka sú zablokované. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ Program sa spúšťa a dvierka sa uzamknú. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .

Spustenie programu s odloženým štartom

1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Odložený start , kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas posunutého štartu.

2. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza . Dvierka spotrebiča sa zablokovujú a spustí sa odpočítavanie posunutého štartu. Program sa automaticky spustí po skončení odpočítavania.

Prerušenie programu a zmena voliteľných funkcií.

1. Pri spustení programu môžete zmeniť iba niektoré voliteľné funkcie. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza .
2. Zmeňte voliteľné funkcie. Príslušne sa zmenia informácie uvedené na displeji
3. Opäť sa dotknite Start/Pauza . Umývací program bude pokračovať.

Zrušenie spusteného programu

- Stlačením tlačidla Zap./Vyp.  zrušíte program a vypnete spotrebič. Stlačením tlačidla spotrebič znovu zapnete.
- Otočte volič do polohy „reset“ a zapnite spotrebič . Počkajte 2 sekundy. Teraz môžete nastaviť nový program.

Koniec programu

- Spotrebič sa automaticky zastaví. Na displeji sa rozsvieti . Zaznejú zvukové signály (ak sú zapnuté).
- Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza  zhasne. Ukazovateľ zablokovania dvierok  zhasne a dvierka sa odblokujú. Vďaka fáze anti-crease spotrebič naďalej pracuje približne 30 minút alebo viac.

Ukazovateľ  zostane svietiť. Bielizeň môžete vybrať kedykoľvek.

- Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne. Dvierka a priehradku na prácu prostriedok nechajte mierne pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.

Vypustenie vody po skončení cyklu

Ak ste nastavili program alebo voliteľnú funkciu, ktoré nevypúšťajú vodu z posledného plákania, nezabudnite ju vypustiť:

- Stlačením tlačidla Odstredováni znížite rýchlosť odstredovania navrhovanú spotrebičom
- Stlačte tlačidlo Start/Pauza 
- Po skončení programu, keď ukazovateľ blokovania dvierok  zhasne, môžete dvierka otvoriť.
- Stlačením Zap./Vyp.  vypnete spotrebič.

Funkcia pohotovostného režimu

V snahe šetriť energiu funkcia pohotovostného režimu automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie.

13. OŠETROVANIE A ČISTENIE

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly o hľadne bezpečnosti.

13.1 Harmonogram periodického čistenia

Periodické čistenie pomáha predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

Po každom cykle nechajte dvierka a dávkovač pracieho prostriedku mierne pootvorené, aby sa dosiahla cirkulácia vzduchu a vysušila vlhkosť vnútri spotrebiča: zabráni sa tvorbe plesní a zápachu.

Ak spotrebič nepoužívate dlhší čas: zatvorte vodovodný ventil a odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Indikatívny harmonogram periodického čistenia:

Odvápňovanie	Dvakrát ročne
Program na údržbu práčky	Jedenkrát ročne
Vyčistite tesnenia dvierok	Každé dva mesiace
Vyčistite bubon	Každé dva mesiace
Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku	Každé dva mesiace
Vyčistite filter odtokového čerpadla	Dvakrát ročne
Vyčistite filter v prírodnej hadici a filter ventilu	Dvakrát ročne

Nasledovné odseky vysvetľujú spôsob čistenia každého dielu.

13.2 Odstránenie cudzích predmetov



Pred spustením cyklu sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané.

Vyberte akékoľvek cudzie predmety (ako napr. kovové spony, gombíky, mince a pod.), ktoré môžete nájsť v tesnení dvierok, filtroch a bubne. Pozrite si odseky „Tesnenie dvierok s dvojzáhybovým lapačom“, „Čistenie bubna“, „Čistenie odtokového čerpadla“ a „Čistenie prírodnej hadice a filtra ventilu“. Pri praní záclon buďte opatrní. Odstráňte háčiky a záclony vložte do pracieho vrečka alebo obliečky. V prípade potreby kontaktujte autorizované servisné stredisko.

13.3 Vonkajšie čistenie

Spotrebič čistite iba jemným saponátom a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha. Nepoužívajte drôtenky ani abrazívne materiály.



UPOZORNENIE!

Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemikálie.



UPOZORNENIE!

Kovové povrchy nečistite umývacím prostriedkom na báze chlóru.

13.4 Odvápňovanie



Ak je vo vašej oblasti vysoká alebo stredná tvrdosť vody, odporúčame vám použiť prostriedok na odvápnovanie vody pre práčky.

Pravidelne kontrolujte bubon, či nenájdete usadený vodný kameň.

Bežné pracie prostriedky už obsahujú prostriedky na zmäkčovanie vody, ale odporúčame vám spustiť cyklus s prázdny bubnom a produktom na odvápnenie spotrebiča.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

13.5 Program na údržbu práčky


Opakované a dlhodobé používanie programov s nízkymi teplotami môže spôsobiť usadzovanie pracích prostriedkov a šírenie baktérií vo vnútri bubna a hadice. To môže viesť k tvorbe zápachu a plesní. Ak chcete zabrániť usadzovaniu zvyškov a vyčistiť vnútornú časť spotrebiča, pravidelne spúšťajte prací program na údržbu práčky (minimálne raz mesačne).



Pozrite si kapitolu „Čistenie bubna“.

13.6 Tesnenie dvierok s dvojíťm zachytávačom

Tento spotrebič je navrhnutý so **samočistiacim odtokovým systémom** umožňujúcim vypustenie ľahkých žmoliek, ktoré odpadnú z oblečenia, spolu s vodou. Tesnenie pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ho vyčistite podľa pokynov na nasledujúcom obrázku. Po skončení cyklu môžete späťne získať mince, gombíky a iné malé predmety.

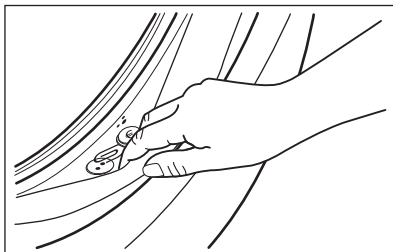

V prípade potreby ho vyčistite pomocou krémového čistiaceho prostriedku s obsahom amoniaku tak, aby ste nepoškrebali povrch.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

Skontrolujte a odstráňte predmety (ak tam nejaké sú), ktoré by sa mohli zachytiť v záhybe.

Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň.

Po dokončení programu utrite špinu alebo zvyšky vody, ktoré zostali v tesnení dvierok, vlhkou handričkou.

13.7 Čistenie bubna

Bubon pravidelne kontrolujte, či sa v ňom neusádzajú nečistoty.

V bubne sa môžu objaviť hrdzavé škvrny od zhrdzavených predmetov v bielizni alebo ak voda z vodovodu obsahuje veľa železa.

Bubon vyčistíte špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

Bubon nečistíte prostriedkami s kyslým pH na odstraňovanie vodného kameňa, ani prostriedkami s obsahom chlóru či drôtenkami.

Dôkladné čistenie:

1. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
2. Spustíte program Bavlna s najvyššou teplotou.
3. Do prázdneho bubna pridajte malé množstvo práškoveho pracieho prostriedku, aby sa vypláchli prípadné nečistoty.




Občas sa po skončení cyklu môže na displeji objaviť ikona . Je to odporúčanie na vykonanie „vyčistenia bubna“. Po vykonaní čistenia bubna ikona zmizne.

13.8 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku


Ak chcete predísť možnému usadzovaniu sa zaschnutého pracieho prostriedku, aviváže alebo tvorbe plesní v dávkovači pracieho prostriedku, každé dva mesiace vykonajte

nasledujúci proces čistenia tak, ako je vysvetlené na nasledujúcich obrázkoch:


1. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku. Západku stlačte smerom dole, ako je naznačené na obrázku a vytiahnite ju von.

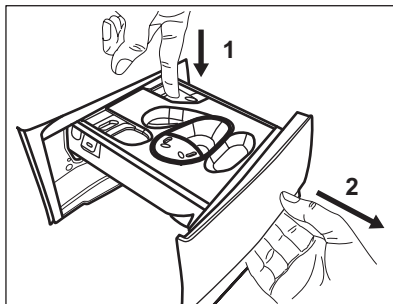


2. Vyberte nádobu na tekutý prací prostriedok, ak je vložený.

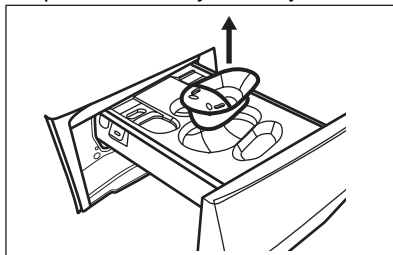

3. Nadvihnite horný kryt priehradiek a vyberte ho.

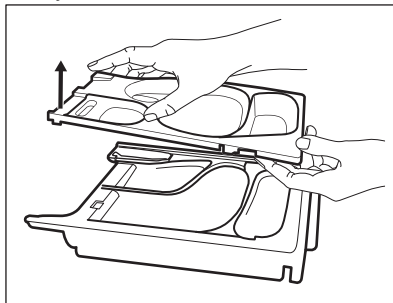

4. Dávkovač pracieho prostriedku a všetky jeho časti umyte pod tečúcou vodou.

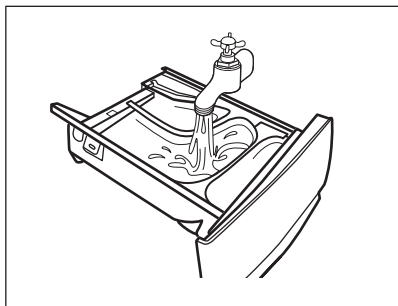


5. Uistite sa, že ste odstránili všetky zvyšky prostriedkov z hornej aj spodnej časti priehradky. Na vyčistenie priehradky násypky použite malú kefku.


⚠ UPOZORNENIE!

Nepoužívajte ostré ani kovové kefky a špongie.

Uistite sa, že ste odstránili všetky zvyšky prostriedkov z hornej aj spodnej časti priehradky. Na vyčistenie priehradky násypky použite malú kefku.

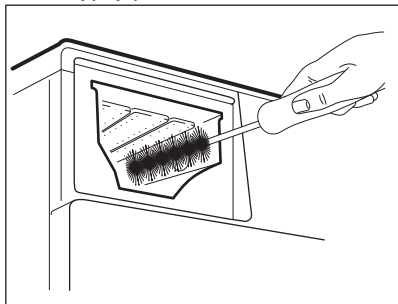


6. Dávkočac otočte hore dnom a otvorte dolný kryt ako je znázornené na obrázku.

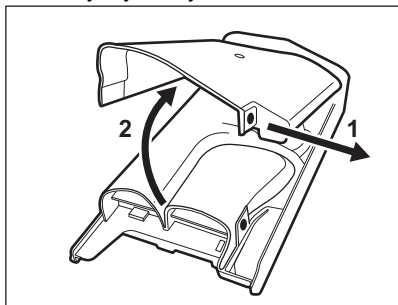

7. Uistite sa, že z dávkočaca pracieho prostriedku sú odstránené všetky zvyšky


pracieho prostriedku. Používajte iba vlhké jemné handričky.

8. Dolný kryt položte späť do jeho polohy zoradením jeho otvorov na hákoch zásuvky ako je znázornené na obrázku. Zatvorte ho, kým nezaznie „kliknutie“.

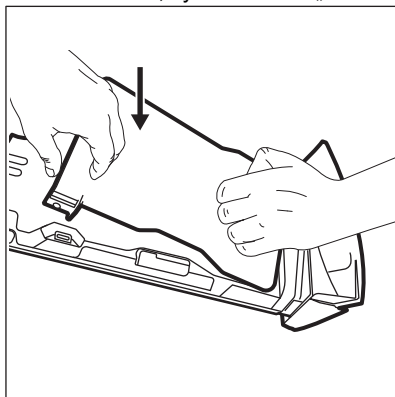


⚠ UPOZORNENIE!

Zatlačte dolný kryt podľa znázornenia na obrázku. Uistite sa, že je správne zatvorený.

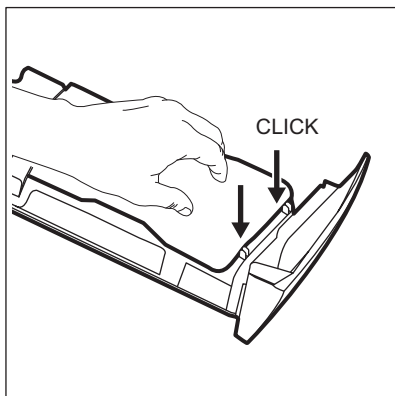

9. Zásuvku opäť zmontujte podľa nasledovného postupu:
- Nasadte a zatlačte dolný kryt, kým počuteľne nezacvakne.
 - Nasadte a zatlačte horný kryt, kým počuteľne nezacvakne.
 - Ak je to potrebné, vložte nádobu na tekutý prací prostriedok.

10. Dávkovač pracieho prostriedku nasuňte na vodiace lišty a zatvorte ho. Spustíte program plákania bez bielizne.

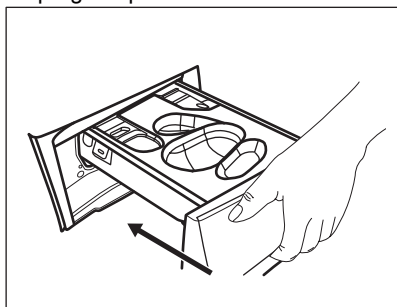

13.9 Čistenie filtra odtokového čerpadla

Pravidelne kontrolujte filter odtokového čerpadla a uistite sa, že je čistý.

Vyčistite filter odtokového čerpadla ak:

- Spotrebič nevypúšťa vodu.
- Bubon sa netočí.
- Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk z dôvodu upchatia odtokového čerpadla.
- Displej zobrazuje kód alarmu **E20**


VAROVANIE!

- Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
- Filter nevyberajte, kým je spotrebič v prevádzke.
- Čerpadlo nečistíte, ak je voda v spotrebiči horúca. Počkajte, kým voda vychladne.
- Krok 3 zopakujte niekoľkokrát zatvorením a otvorením ventilu kým neprestane vytekať voda.


Pri vyberaní filtra majte vždy poruke handru, aby ste mohli utrieť vytečenú vodu.

Pri čistení filtra čerpadla postupujte podľa nasledujúcich obrázkov:


1.

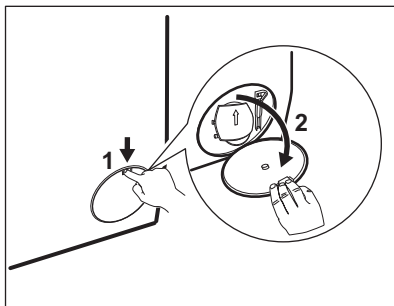


2.

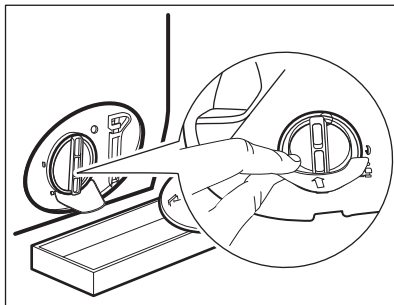


3.

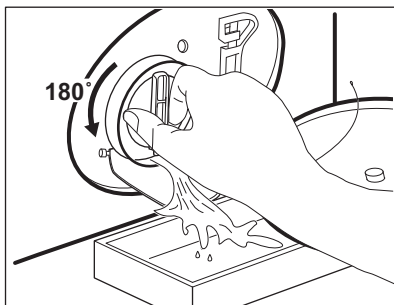



4.

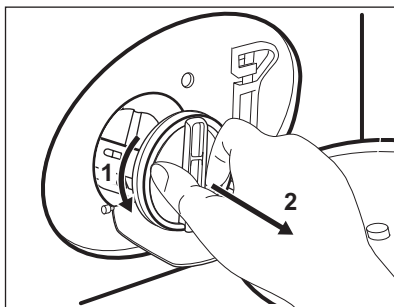


5.

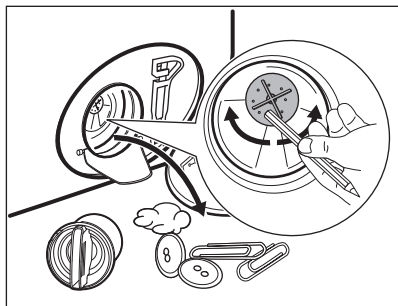

6.

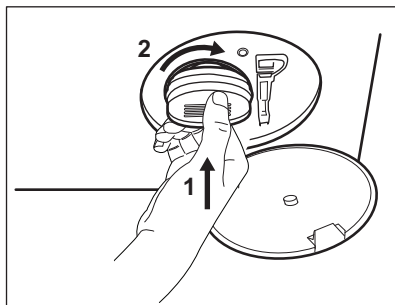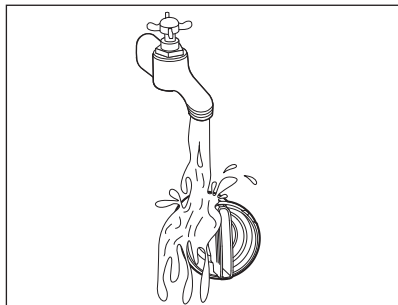

7.

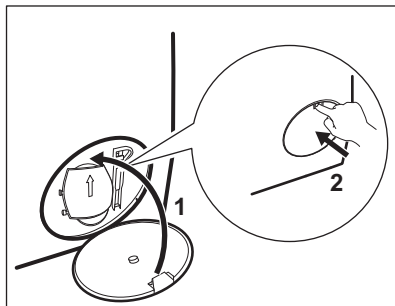

8.

⚠ VAROVANIE!


Presvedčte sa, že sa lopatka čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá otočiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Tiež sa uistite, že ste filter utiahli správne, aby ste zabránili priesakom.

13.10 Čistenie prívodnej hadice a filtra ventilu




Odporúčame občas vyčistiť filtre prívodnej hadice a ventilu, aby ste odstránili usadeniny, ktoré sa tam časom nahromadia. Pri čistení filtrov postupujte podľa nasledujúcich schém:


1.

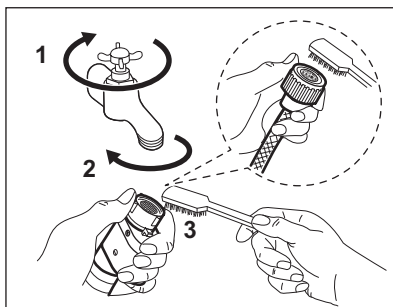


2.

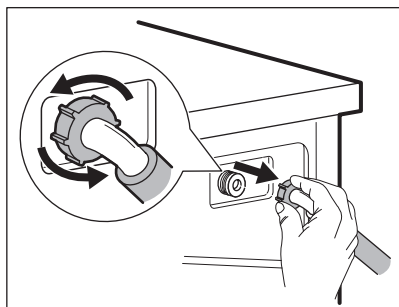

3.

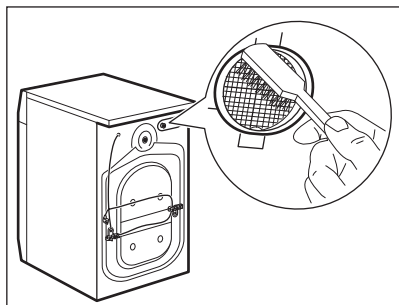

4.

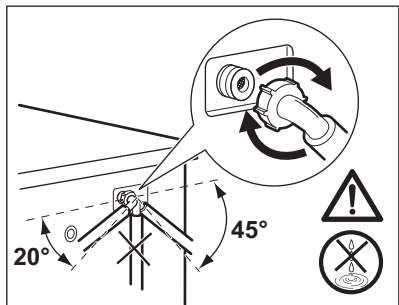

13.11 Núdzové vypúšťanie

Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte rovnako, ako je uvedené v odseku „Čistenie odtokového čerpadla“. V prípade potreby vyčistite čerpadlo.

13.12 Ochranné opatrenia pred mrazom

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0 °C alebo môže klesnúť pod túto teplotu, odstráňte zvyšnú vodu z prírodnej hadice a vypúšťacieho čerpadla.

1. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prírodnej hadice vložte do nádoby a nechajte vodu odtiecť z hadice.
4. Vyprázdňte vypúšťacie čerpadlo. Prečítajte si informácie o núdzovom vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne, znova nainštalujte prírodnú hadicu.

⚠ VAROVANIE!

Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyššia než 0 °C. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

14. HODNOTY SPOTREBY

14.1 Poznámka



Čiarový kód na štítku energetických údajov dodanom so spotrebičom poskytuje webový odkaz na informácie o výkone spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok, návod na používanie a ďalšie dokumenty si odložte, aby ste ich mali v prípade potreby neskôr k dispozícii.

Tie isté informácie sú dostupné aj v databáze EPREL na webovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu>, kde treba zadať model a číslo výrobku, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Hodnoty spotreby a trvanie programu sa môžu líšiť podľa prevádzkových podmienok (napr. izbová teplota, teplota vody, množstvo a druh bielizne, napájacie napätie), a tiež ak zmeníte predvolené nastavenie programu.

Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023

Program Eco 40-60	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	ot./min ²⁾
Plná náplň	9	0.675	61.0	03:48	53.00	35.0	1351
Polovičná náplň	4,5	0.380	46.0	02:53	53.00	28.0	1351
Štvrtinová náplň	2,5	0.165	31.0	02:50	54.00	24.0	1351

1) Zostatková vlhkosť na konci fázy odstreďovania. Čím je rýchlosť odstreďovania vyššia, tým je spotrebič hlučnejší a zostatková vlhkosť bielizne nižšia.

2) Maximálna rýchlosť odstreďovania.

Bežné programy



Tieto hodnoty sú iba orientačné.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	ot./min ²⁾
Bavlna ³⁾ 90 °C	9	2.700	100.0	03:30	52.00	85.0	1400
Bavlna 60 °C	9	1.700	95.0	03:10	52.00	55.0	1400
Bavlna 20° ⁴⁾ 20 °C	9	0.350	95.0	03:00	52.00	20.0	1400
Syntetika 40 °C	3	0.550	55.0	02:10	35.00	40.0	1200

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	% 1)	°C	ot./min ²⁾
Jemné prádlo ⁵⁾ 30 °C	2	0.350	55.0	01:10	35.00	30.0	1200
Vlna/Hedvábí 30 °C	1,5	0.250	50.0	01:10	30.00	30.0	1200

1) Zostatková vlhkosť na konci fázy odstredovania. Čím je rýchlosť odstredovania vyššia, tým je spotrebič hlučnejší a zostatková vlhkosť bielizne nižšia.

2) Referenčný ukazovateľ rýchlosti odstredovania.

3) Vhodný na pranie silne zašpinených textílií.

4) Vhodný na pranie mierne znečistenej bavlny, syntetických a zmesových tkanín.

5) Tiež vykoná rýchly cyklus prania na mierne zašpinenú bielizeň.

Spotreba energie v rôznych režimoch


Vyp (W)	Pohotovostný režim (W)	Odložený štart (W)	Sieťový pohotovostný režim (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Čas do vypnutia/pohotovostného režimu je maximálne 15 minút.

1) Spotreba energie pripojenej funkcie je približne 17,5 kWh ročne. Bližšie informácie o odpojení tejto funkcie nájdete v kapitole „NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA“.

15. STRUČNÝ NÁVOD

15.1 Každodenné používanie

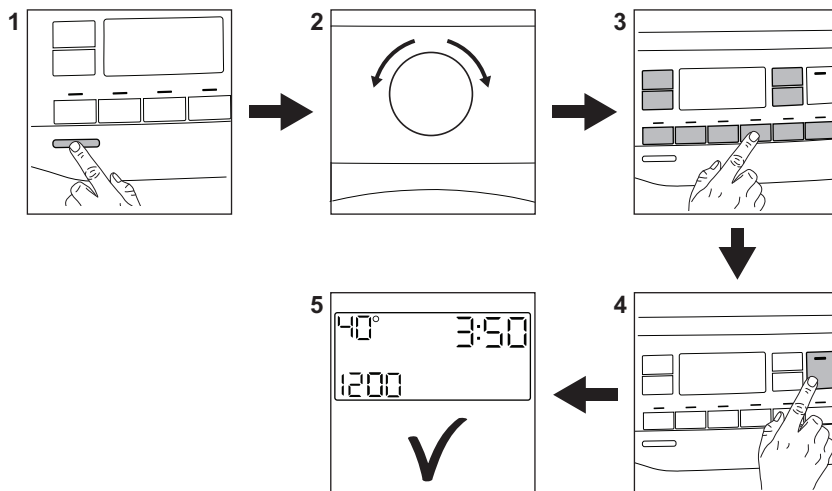

Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.

Otvorte vodovodný kohútik.

Naplňte bielizeň.

Nalejte prací prostriedok a ďalšie prípravky do správnych priehradiek dávkovača pracieho prostriedku. Ak používate tablety alebo jednodávkové pracie prostriedky, zapnite voliteľnú funkciu Pods®.

1. Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** spotrebič zapnete.
2. Volič programu nastavte na požadovaný program.
3. Nastavte požadované voliteľné funkcie prostredníctvom príslušných dotykových tlačidiel.
4. Ak chcete spustiť program, dotknite sa tlačidla **Start/Pauza** .
5. Spotrebič sa spustí.

Po skončení programu vyberte bielizeň.

Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** spotrebič vypnete.

15.2 Ošetrovanie a čistenie

Plán pravidelného čistenia pomáha predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

Po každom cykle nechajte dvierka a dávkovač pracieho prostriedku mierne pootvorené, aby sa dosiahla cirkulácia vzduchu a vysušila vlhkosť vnútri spotrebiča: zabráni sa tvorbe plesní a zápachu.


Ak spotrebič nepoužívate dlhší čas: zatvorte vodovodný ventil a odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Odvápňovanie	Dvakrát ročne
Program na údržbu práčky	Jedenkrát ročne
Vyčistite tesnenia dvierok	Každé dva mesiace
Vyčistite bubon	Každé dva mesiace
Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku	Každé dva mesiace
Vyčistite filter odtokového čerpadla	Dvakrát ročne
Vyčistite filter v prírodnej hadici a filter ventilu	Dvakrát ročne

Nasledovné odseky vysvetľujú spôsob čistenia každého dielu.

Tesnenie dvierok s dvojítm zachytávačom

Tento spotrebič je navrhnutý so **samočistiacim odtokovým systémom** umožňujúcim vypustenie ľahkých žmoliek, ktoré odpadnú z oblečenia, spolu s vodou. Tesnenie pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ho vyčistite podľa pokynov na nasledujúcom obrázku. Po skončení cyklu môžete spätne získať mince, gombíky a iné malé predmety.

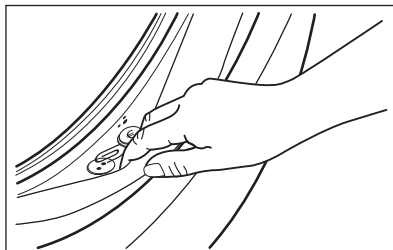

V prípade potreby ho vyčistite pomocou krémového čistiaceho prostriedku s obsahom amoniaku tak, aby ste nepoškodili povrch.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

Skontrolujte a odstráňte predmety (ak tam nejaké sú), ktoré by sa mohli zachytiť v záhybe.

Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň.

Po dokončení programu utrite špinu alebo zvyšky vody, ktoré zostali v tesnení dvierok, vlhkou handričkou.

Odstránenie cudzích predmetov




Pred spustením cyklu sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané.

Vyberte akékoľvek cudzie predmety (ako napr. kovové spony, gombíky, mince a pod.), ktoré môžete nájsť v tesnení dvierok, filtroch a bubne. V prípade potreby kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Čistenie filtra odtokového čerpadla

Filter pravidelne čistite a predovšetkým vtedy, keď sa na displeji zobrazí kód alarmu **E20**.

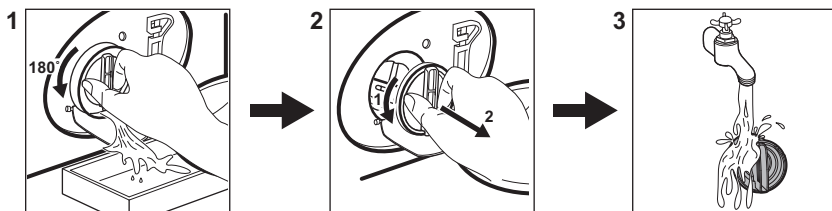

15.3 Programy

Program	Náplň	Popis produktu
QuickCare 69min	5 kg	Bavlnená a syntetická bielizeň. Tento program zabezpečí dobrú účinnosť prania v krátkom čase.
Bavlna	9 kg	Biele a farebné bavlnené tkaniny. Ideálny pre bežné a silné znečistenie.
Syntetika	3 kg	Syntetické alebo zmesové tkaniny.
Jemné prádlo	2 kg	Jemné tkaniny ako akrylová, viskózová a polyesterová bielizeň.
Vlna/Hedvábi 	1,5 kg	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a jemná bielizeň.
Rychlý 20 min	3 kg	Mierne znečistená alebo iba raz nosená bavlnená a syntetická bielizeň.
Parní osvěžení 	1 kg	Oblečenie z bavlny a syntetiky, ktoré je potrebné vyhladiť.
Odstředování/ Vypouštění	9 kg	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na odstredovanie a vypustenie vody.
Máchání	9 kg	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na plákanie a odstredovanie.
Sport	3 kg	Zmiešaná športové oblečenie.
Příkrývka	3 kg	Bavlnená alebo zmiešaná textília v tmavých farbách.
Outdoor 	2 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Moderné outdoorové športové odevy.
Hygiena 	9 kg	Biela bavlnená bielizeň. Tento program odstráni viac ako 99,99 % baktérií a vírusov ³⁾

Program	Náplň	Popis produktu
Eco 40-60 ⁴⁾	9 kg	Biela a farebná bavlna. Bežne znečistené odevy.

1) Prací program.

2) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.

3) . Testované na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externom teste, ktorý vykonala spoločnosť Swisstest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa o teste č. 202120117).

4) Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023 tento program pri 40 °C vyperie bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa zvyčajne perie pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle.



Bližšie informácie o dosiahnutej teplote bielizne, trvaní programu a ďalšie údaje nájdete v kapitole „Hodnoty spotreby“.

Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú zvyčajne dlhšie cykly pri nižších teplotách.

Naloženie spotrebiča po **maximálnu kapacitu vyznačenú pre každý program** pomáha znížiť spotrebu energie a vody.

Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program	Univerzálny prášok ¹⁾	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bielizeň	Jemná vlnená bielizeň	Špeciálny
QuickCare 69min	--	▲	▲	--	--
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Vlna/Hedvábí 	--	--	--	▲	▲
Rychlý 20 min	--	▲	▲	--	--
Sport	--	▲	▲	--	▲
Přikrývka	--	--	--	▲	▲
Outdoor 	--	--	--	▲	▲
Hygiena 	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Pri teplote nad 60 °C sa odporúča používanie práškoveho pracieho prostriedku.

-- = neodporúča sa ▲ = odporúča sa

15.4 Druh a množstvo pracieho prostriedku.

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky. Najprv postupujte podľa týchto všeobecných pravidiel:
 - práškové pracie prostriedky (tiež tablety a jednodávkové pracie prostriedky) pre všetky druhy tkanín okrem jemnej. Uprednostnite práškové pracie prostriedky s obsahom bielidla pre bielu bielizeň a dezinfikovanie bielizne,
 - tekuté pracie prostriedky (ako aj jednodávkové pracie prostriedky), hlavne pri programoch prania na nízkej teplote (max. 60 °C) na všetky typy tkanín alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.
- Nemiešajte rôzne druhy pracích prostriedkov.
- Použite menej pracieho prostriedku, ak:
 - periete malú náplň,
 - bielizeň je mierne zašpinená,
 - počas prania vzniká veľké množstvo peny.

Nedostatok pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- neuspokojivé výsledky prania,
- zhnednutie náplne,
- masťné oblečenie,
- pleseň v spotrebiči.

Nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- mydliny,
- znížený účinok prania,
- nevhodné plákanie,
- väčší dopad na životné prostredie.

15.5 Konfigurovanie bezdrôtového pripojenia spotrebiča

1. Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. na niekoľko sekúnd. Počkajte približne 10 sekúnd pred pokračovaním s konfiguráciou bezdrôtovej siete.
2. Zvoľte program otočením ovládača programov.
3. Súčasne stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Time Manager a Odložený start , kým nezaznie

„kliknutie“. Uvoľnite tlačidlá. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí  a ukazovateľ  začne blikať.

Začne sa spúšťať bezdrôtový modul.



Uistite sa, že je APLIKÁCIA pripravená na pripojenie.

4. Po približne 10 sekundách sa na displeji zobrazí  (**Prístupový bod**).

Prístupový bod bude otvorený približne 5 minút.

5. Nakonfigurujte aplikáciu na svojom inteligentnom zariadení a postupujte podľa pokynov na pripojenie spotrebiča k vašej WiFi sieti.
6. Ak je nakonfigurovaná konektivita, keď sa opäť zobrazí obrazovka informácií o programe, svieti na displeji ukazovateľ .



Vždy keď zapnete spotrebič, trvá mu okolo 10 sekúnd kým sa automaticky pripojí k sieti. Keď ukazovateľ  prestane blikať, pripojenie je pripravené.

Ak chcete odstrániť bezdrôtové poverenia, súčasne stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Time Manager a

Odložený start , kým nezaznie druhý zvukový signál: --- sa zobrazí na displeji.

Ak chcete vypnúť bezdrôtové pripojenie, súčasne stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Time Manager a Odložený start , kým nezaznie prvý zvukový signál. Uvoľnite tlačidlá. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí **OFF**.



Ak spotrebič vypnete a opäť zapnete, bezdrôtové pripojenie sa automaticky vypne.

Nastavenie WiFi pripojenia

Parametre modulu Wi-Fi

Frekvencia	2,412 - 2,472 GHz pre Európsky trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n

Max. výkon	<20 dBm
Šifrovanie	WPA, WPA2, WPA3

15.6 Kódy alarmov a možné poruchy

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky. Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľky).



VAROVANIE!

Pred akoukoľvek činnosťou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

Problém	Možné riešenie
E10 Do spotrebiča nepriteká správne voda.	• Skontrolujte, či je vodovodný kohútik otvorený. • Skontrolujte, či nie je tlak prívodu vody príliš nízky. O túto informáciu požiadaajte miestny vodohospodársky orgán. • Skontrolujte, či nie vodovodný kohútik upchatý. • Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená, poškodená alebo ohnutá. • Uistite sa, že pripojenie hadice na prívod vody je správne. • Uistite sa, že filter prívodnej hadice a filter ventilu nie sú upchaté.
E20 Spotrebič nevypúšťa vodu.	• Skontrolujte, či nie je sifón umývadla upchatý. • Skontrolujte, či nie je odtoková hadica skrútená alebo ohnutá. • Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. V prípade potreby filter vyčistite. • Uistite sa, že je pripojenie odtokovej hadice správne. • Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania. Ak nie je program vypúšťania dostupný vo voľbi programu, môžete ho nastaviť cez aplikáciu. • Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane v práčke voda.
E40 Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvorené.	• Ubezpečte sa, že dvierka sú správne zatvorené.
E91 Vnútorne zlyhanie. Elektronické prvky spotrebiča nekomunikujú.	• Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Spotrebič vypnite a znovu zapnite. • Ak sa opäť zobrazí poruchový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
EKO Elektrické napájanie je nestabilné.	• Počkajte, kým sa napájanie neustáli.
EFO Aktivovalo sa zariadenie proti vytopeniu.	• Spotrebič odpojte a zatvorte vodovodný ventil. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku

* Niektoré kódy alarmu sa nemusia vyskytnúť. Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom

 spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.





The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensourcerepository.com> (folder NIUS)