



Gaukite iš savo įrenginio daugiau



Vadovų, patarimų gidų, pagalbos ir dar
daugiau ieškokite mūsų nuotraukos
registracijoje **electrolux.com/register**



Electrolux

MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad įsigijote „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:



gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir remonto informacijos:

www.electrolux.com/support



Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:

www.registerelectrolux.com



Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:

www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Visada naudokite originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.



Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija



Bendroji informacija ir patarimai



Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	5
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga.....	5
1.2 Bendrosios saugos reikalavimai.....	5
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	7
2.1 Įrengimas.....	7
2.2 Elektros prijungimas.....	8
2.3 Naudojimas.....	8
2.4 Priežiūra ir valymas.....	9
2.5 Pirologinis valymas.....	9
2.6 Vidinis apšvietimas.....	10
2.7 Aptarnavimas.....	10
2.8 Šalinimas.....	10
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....	11
3.1 Bendroji apžvalga.....	11
3.2 Priedai.....	11
4. KAIP ĮJUNGTI IR IŠJUNGTI ORKAITĘ.....	13
4.1 Valdymo pultas.....	13
4.2 Valdymo skydelis.....	13
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMAKART.....	16
5.1 Pradinis valymas.....	16
5.2 Pirmasis prijungimas.....	16
5.3 Belaidis ryšys.....	16
5.4 Pirminis pašildymas.....	17
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	18
6.1 Kaip nustatyti: Kaitinimo funkcijos.....	18
6.2 Kaip nustatyti: Kepimo vadovas.....	18
6.3 Kaitinimo funkcijos.....	19
6.4 Pastabos apie: Drėgnas konvek. kepinimas.....	21
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.....	23
7.1 Laikrodžio funkcijų aprašymas.....	23
7.2 Kaip nustatyti: Laikrodžio funkcijos.....	23
8. KAIP NAUDOTI: PRIEDAI.....	27
8.1 Priedų įstatymas.....	27
8.2 Ištraukiamų bėgelių naudojimas.....	27
8.3 Maisto termometras.....	28
9. PAPILDOMOS FUNKCIJOS.....	31
9.1 Kaip įrašyti: Mėgstamiausios.....	31
9.2 Automatinis išjungimas.....	31
9.3 Aušinimo ventiliatorius.....	32
10. PATARIMAI.....	33
10.1 Gaminimo rekomendacijos.....	33
10.2 Drėgnas konvek. kepinimas.....	33
10.3 Drėgnas konvek. kepinimas – rekomenduojami priedai.....	34
10.4 Maisto gaminimo lentelės patikros įstaigoms.....	34

11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	37
11.1 Pastabos dėl valymo.....	37
11.2 Kaip pašalinti: Lentynų atramos	37
11.3 Kaip naudoti: Pirolizinis valymas.....	38
11.4 Priminimas Apie Valymą.....	39
11.5 Kaip išimti ir įdėti: Durelės.....	39
11.6 Kaip pakeisti: Lemputė.....	40
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	42
12.1 Ką daryti, jeigu.....	42
12.2 Kaip valdyti: Klaidų kodai.....	43
12.3 Aptarnavimo duomenys.....	44
13. TECHNINIAI DUOMENYS.....	45
13.1 Techniniai duomenys.....	45
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS.....	46
14.1 Informacija apie gaminį ir informacijos apie gaminį lapas*	46
14.2 Energijos taupymas.....	46
15. MENIU STRUKTŪRA.....	48
15.1 Meniu.....	48
15.2 Papildomas meniu, skirtas: Valymas.....	48
15.3 Papildomas meniu, skirtas: Parinktys.....	49
15.4 Papildomas meniu, skirtas: Prisijungimo nustatymai.....	49
15.5 Papildomas meniu, skirtas: Pasirinkimas.....	49
15.6 Papildomas meniu, skirtas: Aptarnavimas.....	50
16. TAI PAPRASTAI!.....	51
17. PASINAUDOKITE NUORODA!.....	53

1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu ir mobiliaisiais įrenginiais su My Electrolux.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- ĮSPĖJIMAS. Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrosios saugos reikalavimai

- Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.
- ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
- Pagalbinis reikmenis arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo.
- ĮSPĖJIMAS! Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
- Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
- Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.

- Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – antraip gali kilti elektros pavojus.
- Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus. Išimkite visas dalis iš orkaitės.
- Norėdami išimti lentynos atramas, pirmiausia patraukite lentynos atramos priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite lentynos atramas atvirkščia tvarka.
- Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto (kepimo) termometrą.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas

**ĮSPĖJIMAS!**
Šį prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuotas asmuo.

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Netraukite šio prietaiso už rankenos.
- Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje vietoje, atitinkančioje įrengimo reikalavimus.
- Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelių.
- Prieš montuodami prietaisą, patikrinkite, ar orkaitės durelės laisvai atsidaro.
- Prietaise įrengta elektrinė aušinimo sistema. Ji privalo veikti esant elektros srovės maitinimui.

Spintelės minimalus aukštis (spintelės po darbas- taliu minimalus aukštis)	600 (600) mm
Spintelės plotis	550 mm
Spintelės gylis	605 (580) mm
Prietaiso priekio aukštis	594 mm
Prietaiso galo aukštis	576 mm
Prietaiso priekio plotis	549 mm
Prietaiso galo plotis	548 mm
Prietaiso gylis	567 mm
Įmontuoto prietaiso gylis	546 mm
Gylis su atidarytomis durelėmis	1017 mm
Ventiliacijos angos minimalus dydis. Anga apatinė- je galinėje pusėje	550 x 20 mm
Pagrindinio maitinimo kabelio ilgis. Kabelis yra ga- linės pusės dešiniajame kampe	1500 mm
Montavimo varžtai	4 x 12 mm

2.2 Elektros prijungimas



ĮSPĖJIMAS!

Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

- Visus elektros prijungimus privalo atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Prietaisą privaloma įžeminti.
- Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinis duomenis.
- Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą saugųjį elektros lizdą.
- Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.
- Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių arba nišos po prietaisu, ypač kai jis veikia arba durelės yra karštos.
- Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
- Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.
- Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
- Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
- Iki galo uždarykite prietaiso dureles, prieš įkišdami maitinimo laido kištuką į elektros tinklo lizdą.
- Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu ir kištuku.

2.3 Naudojimas



ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo, nudegimų ir elektros smūgio arba sprogo pavojus.

- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
- Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
- Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų uždengtos.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
- Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidarydami prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas oras.
- Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
- Nespauskite atvirų durelių.
- Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.
- Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
- Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.

- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.
- Nesidalykite savo „Wi-Fi“ slaptažodžiu.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

- Emalės apsauga nuo pažeidimų ir išblukimo:
 - nedėkite orkaitės indų ar kitų daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
 - nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aliuminio folijos;
 - nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą;
 - nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite;
 - būkite atsargūs, kai išimate ir dedate priedus.
- Emalio ar nerūdijančiojo plieno išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui.
- Drėgniems pyragams kepti naudokite gilų kepimo indą. Vaisių sultys gali palikti dėmių, kurių nuvalyti gali nepavykti.
- Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
- Maistą visada gaminkite uždare uždarę orkaitės dureles.
- Jeigu prietaisas įrengtas už baldo plokštės (pvz., durelių), pasirūpinkite, kad prietaisui veikiant durelės visada būtų atidarytos. Už durelių gali kauptis karštis ir drėgmė, kurie gali pakenkti prietaisui, baldams ar grindims. Neuždarykite durelių, kol po naudojimo prietaisas visiškai neatauš.

2.4 Priežiūra ir valymas

ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo, gaisro arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
- Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštės, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
- Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršių nuo nusidėvėjimo.
- Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
- Jeigu naudojate orkaitės puršiklį, laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.

2.5 Pirolizinis valymas

ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo / gaisro / cheminių emisijų (dūmų) rizika naudojant pirolizės režimą.

- Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo funkciją arba prieš pirmą naudojimą, pašalinkite iš orkaitės:
 - bet kokius maisto likučius, aliejaus ar riebalų išsiliejimus / likučius;
 - išimamus daiktus (įskaitant lentynas, šoninius bėgelius ir pan., pateiktus su gaminiu), ypač nesvylančius puodus, keptuves, skardas, indus ir pan.;
- Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio valymo nurodymus.

- Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras išeina iš priekinių aušinimo angų.
- Pirolizinis valymas yra aukštos temperatūros procesas, kurio metu iš maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl vartotojams primygtinai rekomenduojama:
 - pirolizinio valymo metu ir po jo pasirūpinti geru vėdinimu;
 - pirmą kartą naudojant prietaisą maksimalia temperatūra ir po to užtikrinti gerą vėdinimą.
- Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai ir ropliai yra nepaprastai jautrūs garams, kylantiems visų pirolizinių orkaičių valymo proceso metu.
 - Patraukite visus naminius gyvūnus (ypač paukščius) toliau nuo prietaiso pirolizinio valymo metu ir po jo bei pirmą kartą paleidę prietaisą veikti didžiausia temperatūra į gerai vėdinamą plotą.
- Maži naminiai gyvūnai gali būti labai jautrūs lokalizuotiems temperatūros pokyčiams šalia visų pirolizinių orkaičių, kai veikia pirolizinė savaiminio išsivalymo programa.
- Visų pirolizinių orkaičių pirolizinio valymo metu aukšta temperatūra gali sugadinti nesvylančią puodų, keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan. dangą, o taip pat gali būti nedidelio lygio kenksmingų dūmų šaltinių.
- Dūmai, kylantys iš visų pirolizinių orkaičių / nudeginant maisto gaminimo metu likusius nešvarumus, žmonėms, įskaitant vaikus ar sveikatos sutrikimų turintiems asmenims, nėra kenksmingi.

2.6 Vidinis apšvietimas



ĮSPĖJIMAS!

Pavojus gauti elektros smūgį.

- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: Šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, temperatūrą, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.
- Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lemputes.

2.7 Aptarnavimas

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliojantį techninės priežiūros centrą.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.

2.8 Šalinimas



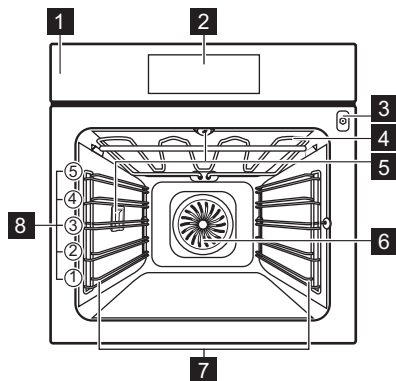
ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Ištraukite maitinimo laidą iš maitinimo tinklo lizdo.
- Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir pašalinkite jį.
- Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.

3. GAMINIO APRAŠYMAS

3.1 Bendroji apžvalga




- 1** Valdymo skydelis
- 2** Valdymo skydelis
- 3** Maisto termometro lizdas
- 4** Šildymo elementas
- 5** Lemputė
- 6** Ventilatorius
- 7** Lentynos atrama, išimama
- 8** Lentynos padėtys

3.2 Priedai


Vielinė lentynėlė

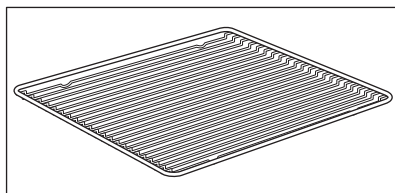Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skardoms.




Kepimo padėklas

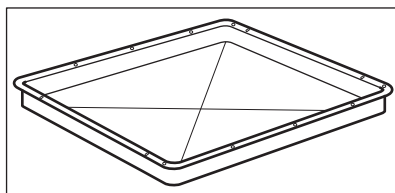Pyragams ir sausainiams kepti.




Grilio / kepinimo prikaistuvis

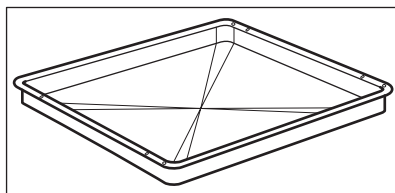Kepimui ir skrudinimui arba riebalų surinkimui.




Maisto termometras

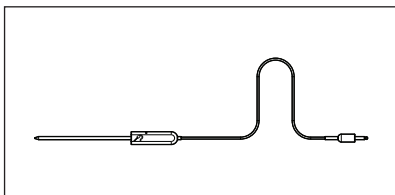Temperatūrai matuoti patiekalo viduje.




Teleskopiniai bėgeliai

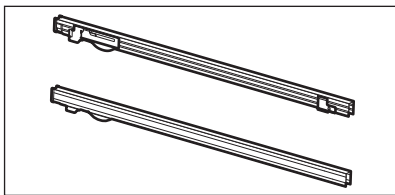Skardoms ir grotelėms lengviau įdėti ir išimti.



4. KAIP ĮJUNGTI IR IŠJUNGTI ORKAITĘ.

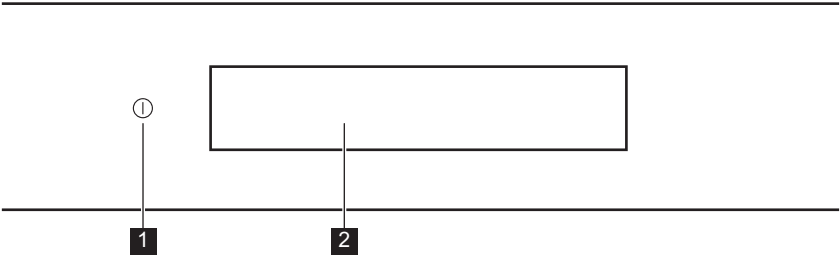4.1 Valdymo pultas




1	Įjungta / Išjungta	Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, kad įjungtumėte ir išjungtumėte orkaitę.
2	Valdymo skydelis	Rodo esamas orkaitės nuostatus.

 Spausti	 Perkelti	 Spausti ir palaikyti
Palieskite paviršių pirštu.	Braukite pirštu per paviršių.	Lieskite paviršių 3 sekundes.

4.2 Valdymo skydelis

	Įjungę pagrindiniame valdymo skydelio ekrane pamatysite kaitinimo funkcijas ir numatytąją temperatūrą.
	Jeigu orkaitės nenaudosite 2 minutes, įsijungs budėjimo režimas.
	Kepdami maistą valdymo skydelyje matysite pasirinktas funkcijas ir kitas galimas parinktis.

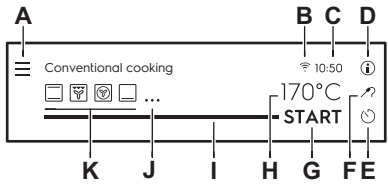KAIP ĮJUNGTI IR IŠJUNGTI ORKAITĘ.

	Valdymo skydelis su pasirinktu didžiausiu galimu funkcijų skaičiumi. A. Meniu / Atgal B. WiFi ryšys (ne visuose modeliuose) C. Paros laikas D. Informacija E. Laikmatis F. Maisto termometras (ne visuose modeliuose) G. PRADĖTI / SUSTABDYMAS H. Temperatūra I. Eigos juosta / Slankiklis J. Daugiau K. Kaitinimo funkcijos
---	--

Valdymo skydelio indikatoriai				
Pagrindiniai indikatoriai – skirti naršyti valdymo skydelio meniu.				
 OK Patvirtinti pasirinkimą / nustatymą.	 Patvirtinti pasirinkimą / nustatymą arba sugrįžti vienu meniu lygiu atgal.	 Sugrįžti vienu meniu lygiu atgal / anuliuoti paskutinį veiksmą.	 Parinkims įjungti ir išjungti.	
Įspėjamasis signalas pasibaigus laikui funkcijų indikatoriai – pasibaigus nustatytam kepimo laikui, išgirsite garso signalą.				
 Funkcija įjungta.	 Funkcija įjungta. Kepimas sustabdomas automatiškai.	 Įspėjamasis signalas pasibaigus laikui išjungtas.		
Laikmačio indikatoriai				
 Jei norite nustatyti funkciją: Atidėtas paleidimas.	 Atšaukti nustatymą.	 Laikmatis paleidžiamas uždačius orkaitės dureles.	 Laikmatis paleidžiamas orkaitėje pasiekus nustatytą temperatūrą.	 Laikmatis paleidžiamas pradėjus kepti.
Durelių funkcijos indikatoriai				



Orkaitės durelės lieka užrakintos.

WiFi ryšys indikatoriai – orkaitę galima prijungti prie „Wi-Fi“.



WiFi ryšys ryšys įjungtas.



WiFi ryšys ryšys išjungtas.

5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMAKART

 **ĮSPĖJIMAS!**
Žr. saugos skyrius.

5.1 Pradinis valymas

		
1-as veiksmas	2-as veiksmas	3-ias veiksmas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir išimamas lentynų atramas.	Orkaitę ir jos priedus valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelniu plovikliu.	Įdėkite priedus ir išimamas lentynų atramas į orkaitę.

5.2 Pirmasis prijungimas

Pirmą kartą prisijungus ekrane rodomas pasveikinimo pranešimas.
Turite nustatyti: Kalba, Ekranų ryškumas, Įspėjamo signalo garsas, Paros laikas, belaidis ryšys.

5.3 Belaidis ryšys

Jei norite prijungti orkaitę, Jums reikės:

- internetinio belaidžio ryšio;
- mobiliojo prietaiso prijungto prie belaidžio tinklo.

Atsisiųskite mobiliąją programėlę ir vadovaukitės nurodymais.

1-as veiksmas	Ijunkite orkaitę.
2-as veiksmas	Paspauskite:  . Pasirinkite: Nustatymai / Prisijungimo nustatymai.
3-ias veiksmas	 – pastumkite arba paspauskite, kad įjungtumėte: WiFi ryšys.
4-as veiksmas	Pasirinkite belaidį internetinį tinklą. Orkaitės belaidis modulis paleidžiamas po 90 sek.

Pasinaudokite nuoroda!



Dažnis	2,4 GHz WLAN
	2412–2484 MHz
Protokolas	IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Maksimali galia	EIRP < 20 dBm (100 mW)


5.4 Pirminis pašildymas

 Prieš pirmąjį naudojimą įkaitinkite tuščią orkaitę.	
1-as veiksmas	Išimkite iš orkaitės visus priedus ir išimamas lentynų atramas.
2-as veiksmas	Nustatykite maksimalią temperatūrą funkcijai:  Palikite orkaitę veikti 1 val.
 Iš orkaitės gali sklirti kvapas ir dūmai išankstinio įkaitinimo metu. Pasirūpinkite, kad patalpa būtų vėdinama.	


6. KASDIENIS NAUDOJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

6.1 Kaip nustatyti: Kaitinimo funkcijos

1-as veiksmas	Ijunkite orkaitę.
2-as veiksmas	Pasirinkite kaitinimo funkciją. Valdymo pultelyje matysite numatytąsias kaitinimo funkcijas. Norėdami pamatyti daugiau kaitinimo funkcijų, paspauskite: ● ● ● .
3-ias veiksmas	Paspauskite: °C. Valdymo pultelyje matysite temperatūros nuostatas. 
4-as veiksmas	Braukite pirštu per slankiklį, kad nustatytumėte temperatūrą.
5-as veiksmas.	Paspauskite: OK.
6-as veiksmas	Paspauskite: START . Maisto termometras - termometrą galite prijungti bet kada, prieš ruošiant maistą ar ruošdami.
STOP - paspauskite, kad išjungtumėte kaitinimo funkciją.	
7-as veiksmas	Išjunkite orkaitę.

Pasinaudokite nuoroda!



6.2 Kaip nustatyti: Kepimo vadovas

Kiekvienai patiekalui šiame papildomame meniu rekomenduojama funkcija ir temperatūra. Galite koreguoti laiką ir temperatūrą.

Kai kuriuos patiekalus taip pat galite gaminti naudodami:

- Automatinės svorio programos
- Maisto termometras

Laipsnis iki kurio patiekalas gaminamas:

- Lengvai iškeptas arba Mažiau
- Vidutiniškai iškeptas
- Gerai iškeptas arba Daugiau

1-as veiksmas	Ijunkite orkaitę.
2-as veiksmas	Paspauskite:  .
3-ias veiksmas	Paspauskite:  . Įveskite: Kepimo vadovas.
4-as veiksmas	Pasirinkite patiekalą arba maisto tipą.
5-as veiksmas.	Paspauskite: START .

Pasinaudokite nuroda!



6.3 Kaitinimo funkcijos

Standartinės kaitinimo funkcijos

Kaitinimo funkcija	Paskirtis
 Grilis	Ploniems maisto gabalėliams kepti grilyje ir duonos skrebučiams.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

Kaitinimo funkcija	Paskirtis
 Terminis kepintuvas	Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kaulais skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Tinka apkepams ir skrudinti.
 Karšto oro srautas	Kepti vienu metu dviejose lentynų padėtyse ir maistui džiovinti. Nustatykite 20–40 °C mažesnę temperatūrą, nei gaminant Apatinis + viršutinis kaitinimas.
 Šaldytas maistas	Traškiems pusfabrikačiams ruošti (pvz., gruzdintoms bulvytėms, krocketams ar blyneliams su įdaru).
 Apatinis + viršutinis kaitinimas	Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.
 Picos programa	Picai kepti. Intensyviai skrudinti ir traškim pagrindui paruošti.
 Apatinis kaitinimas	Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.

Specialios kaitinimo funkcijos

Kaitinimo funkcija	Paskirtis
 Konservavimas	Daržovių (pvz., agurkų) konservams ruošti.
 Džiovinimas	Džiovinti pjaustytus vaisius, daržoves ir grybus.

Kaitinimo funkcija	Paskirtis
 Lėkščių pašildymas	Lėkštėms pašildyti patiekiant maistą.
 Tešlos kildinimas	Paspartinti mielinės tešlos kildinimą. Tešlos paviršius neišdžiūsta, o tešla išlieka elastinga.
 Atitirpinimas	Atšildyti maistą (daržoves ir vaisius). Atšildymo trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto produkto kiekio ir dydžio.
 Apkepas „Au Gratin“	Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių plokštainiui kepti. Tinka apkepams ir skrudinti.
 Kepimas žemoje temperatūroje	Minkštiesiems, sultingiems kepsniams gaminti.
 Šilumos palaikymas	Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
 Drėgnas konvek. kepinimas	Ši funkcija yra skirta taupyti energiją maisto gaminimo metu. Kai naudosite šią funkciją, temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo nustatytos. Naudojamas likęs karštis. Kaitinimo galia gali būti mažesnė. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Kasdienis naudojimas“, „Pastabos apie: Drėgnas konvek. kepinimas“.
 Duona	Naudokite šią funkciją traškiai, nuostabios spalvos ir blizgaus paviršiaus duonai ir bandelėms kepti.

6.4 Pastabos apie: Drėgnas konvek. kepinimas

Ši funkcija buvo naudojama siekiant laikytis energijos vartojimo efektyvumo klasės ir ekologinio projektavimo reikalavimų pagal ES 65/2014 ir ES 66/2014 direktyvas. Patikros pagal EN 60350-1 standartą.

Orkaitės durelės turėtų būti uždarytos ruošiant maistą, kad funkcija nebūtų pertraukta ir orkaitė veiktų didžiausiu efektyvumu.

Kai naudojate šią funkciją, lemputė automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.

Maisto ruošimo instrukcijas rasite skyriuje „Naudingi patarimai“, Drėgnas konvek. kepimas.

Bendras energijos taupymo rekomendacijas rasite skyriuje „Energijos vartojimo efektyvumas“, „Energijos taupymas“.

7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

7.1 Laikrodžio funkcijų aprašymas

Laikrodžio funkcija	Paskirtis
Kepimo laikas	Maisto gaminimo trukmei nustatyti. Didžiausia trukmė 23 val. 59 min.
Pradžios laiko nustatymai	Nustatyti laikmačio paleidimo laiką.
Nutraukti veiksmą	Nustatyti funkciją, kuri įsijungia laikmačiui baigus veikti.
Atidėtas paleidimas	Nustatyti įjungimo ir (arba) gaminimo pabaigos laiką.
Laiko pratęsimas	Pratęsti gaminimo laiką.
Priminimas	Nustatyti atgalinės laiko atskaitos laiką. Daugiausiai 23 val. 59 min. Ši funkcija neturi įtakos orkaitės veikimui.

Pradžios laiko nustatymai	Komentaras
-	Laikmatis paleidžiamas, kai jį įjungiame.
	Laikmatis paleidžiamas, kai uždaroje dureles.
	Laikmatis paleidžiamas pradėjus ruošti maistą.
	Laikmatis paleidžiamas, kai orkaitė įkaista iki nustatytos temperatūros.

7.2 Kaip nustatyti: Laikrodžio funkcijos

Kaip nustatyti laikrodį	
1-as veiksmas	Paspauskite:  .
2-as veiksmas	Paspauskite: Nustatymai / Pasirinkimas / Paros laikas.
3-ias veiksmas	Pastumkite ir paspauskite, kad nustatytumėte laikrodį. Paspauskite: OK arba  .

Kaip nustatyti gaminimo trukmę	
1-as veiksmas	Pasirinkite kaitinimo funkciją ir nustatykite temperatūrą.
2-as veiksmas	Paspauskite:  .
3-ias veiksmas	Pastumkite ir paspauskite, kad nustatytumėte laikrodį. Paspauskite: OK. Laikmatis iškart pradeda atgalinę atskaitą.


Pasinaudokite nuroda!



Kaip pasirinkti maisto gaminio pradžios / pabaigos parinktį	
1-as veiksmas	Pasirinkite kaitinimo funkciją ir nustatykite temperatūrą.
2-as veiksmas	Paspauskite:  .
3-ias veiksmas	Paspauskite: ● ● ● .
4-as veiksmas	Paspauskite: Pradžios laiko nustatymai / Nutraukti veiksmą.
5-as veiksmas	Pasirinkite pageidaujimą: Pradžios laiko nustatymai / Nutraukti veiksmą.
6-as veiksmas	Paspauskite: OK arba  .

Kaip atidėti paleidimą ir gaminimo pabaigą	
1-as veiksmas	Paspauskite:  .
2-as veiksmas	Pastumkite ir paspauskite, kad nustatytumėte laikrodį. Paspauskite: OK.

Pasinaudokite nuoroda!



Kaip atidėti paleidimą, nenustačius gaminimo pabaigos	
1-as veiksmas	Pasirinkite kaitinimo funkciją ir temperatūrą.
2-as veiksmas	Paspauskite:  .
3-ias veiksmas	Paspauskite: ● ● ●.
4-as veiksmas	Paspauskite: Atidėtas paleidimas.
5-as veiksmas	Pasirinkite vertę. Paspauskite: OK.

Kaip nustatyti papildomą laiką	
Kai lieka 10 % gaminimo laiko ir panašu, kad maistas nebus paruoštas per tą laiką, galite pailginti savo gaminimo trukmę. Jūs taip pat galite pakeisti orkaitės funkciją.	

Kaip nustatyti papildomą laiką	
1-as veiksmas	Paspauskite norimą laiko piktogramą, kad pratęstumėte gaminimo trukmę.
2-as veiksmas	Taip pat galite pasirinkti pageidaujamą kaitinimo funkciją, kad ją pakeistumėte.
Ką daryti, jeigu būtų geriau pakeisti papildomą laiką?	
Papildomą laiką galima atkurti.	
1-as veiksmas	Paspauskite:  .
2-as veiksmas	Pasirinkite vertę ant slankiklio arba paspauskite vieną iš norimų laiko piktogramų, kad nustatytumėte laiką.
3-ias veiksmas	Paspauskite: OK.

Kaip pakeisti laikmačio nuostatas	
1-as veiksmas	Pasirinkite vertę ant slankiklio arba paspauskite pageidaujamą laiko vertę, kad pakeistumėte laikmačio vertę.
2-as veiksmas	Paspauskite: OK.
Jūs bet kada galite pakeisti nustatytą laiką gaminimo metu.	

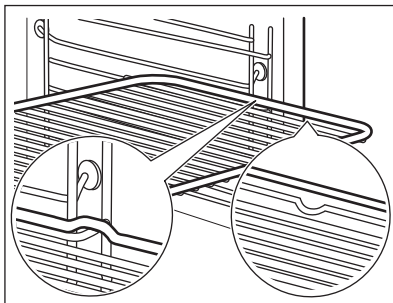
8. KAIP NAUDOTI: PRIEDAI

8.1 Priedų įstatymas

Mažas įlenkimas viršuje padidina saugumą. Šie įlenkimai taip pat apsaugos nuo apvirtimo. Aukštas kraštas aplink lentynas neleidžia prikaistuviams nuslysti nuo lentynos.


Vielinė lentynėlė:

Įstumkite groteles tarp lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.




Kepimo padėklas /Gilus prikaistuvis:

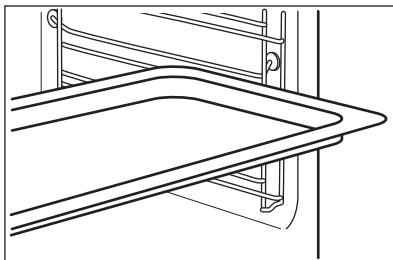Įstumkite skardą tarp lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.



Vielinė lentynėlė, Kepimo padėklas /Gilus prikaistuvis:



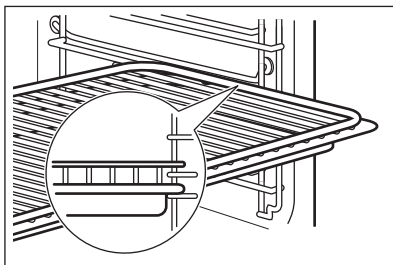
Įstumkite skardą tarp lentynos atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.



8.2 Ištraukiamų bėgelių naudojimas

Netepkite ištraukiamų bėgelių jokių tepalų.

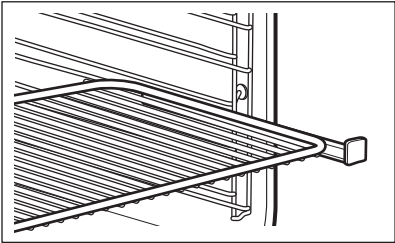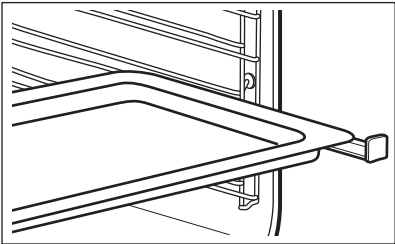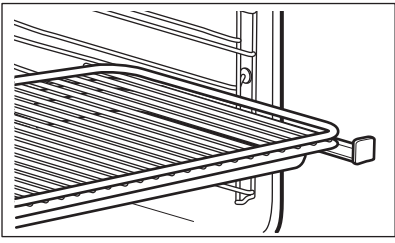Prieš uždarydami orkaitės dureles, būtinai iki galo atgal į orkaitę įstumkite ištraukiamus bėgelius.

Grotelės: Uždėkite grotelės ant ištraukiamų bėgelių.	
Gilus prikaistuvis: Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų bėgelių.	
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu: Dėkite grotelės ir gilų prikaistuvį kartu ant ištraukiamų bėgelių.	



8.3 Maisto termometras

Maisto termometras- temperatūrai matuoti maisto viduje. Galite naudoti su kiekviena kaitinimo funkcija.

Reikia nustatyti dvi temperatūrų reikšmes.		
°C Orkaitės temperatūra: nuo 120 °C),	 Temperatūra patiekalo viduje.	
Geriausiems kepimo rezultatams užtikrinti:		
Maisto produktai turi būti kambario temperatūros.	- nenaudokite skystiems patiekalams.	- gaminant jis turi būti patiekalo viduje.


Orkaitė apskaičiuoja apytikrą maisto gaminimo pabaigos laiką. Jis priklauso nuo maisto kiekio, nustatytos orkaitės funkcijos ir temperatūros.

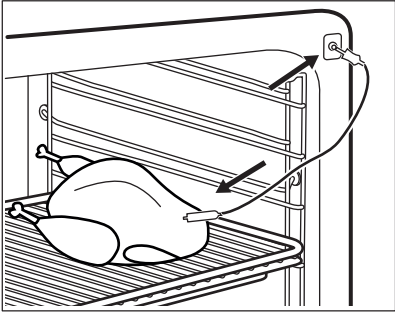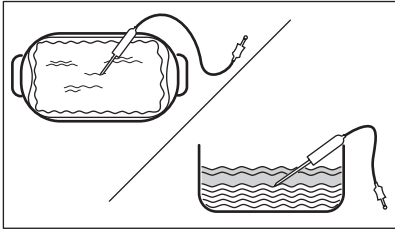Kaip naudoti: Maisto termometras

1-as veiksmas	Įjunkite orkaitę.	
2-as veiksmas	Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu reikia, orkaitės temperatūrą.	
3-ias veiksmas	Įdėkite: Maisto termometras.	
mėsą, paukštieną ar žuvį		Užkepėlės
Įkiškite maisto termometro galą į stambiausios mėsos ar žuvies dalies vidurį. Pasirūpinkite, kad bent 3/4 termometro būtų maisto produkto viduje.		Maisto termometro galą kiškite tiksliai į užkepėlės vidurį. Kepimo metu maisto termometras turi išlikti vienoje vietoje. Geriausia naudoti tvirtą maisto produktą. Maisto termometrą padėkite taip, kad silikoninė jo rankenėlė atsiremtų į kepimo indo briauną. Maisto termometro galas neturi liesti kepimo indo apačios. Uždenkite maisto termometrą likusiais maisto produktais.
		
4-as veiksmas	Įkiškite maisto termometrą į orkaitės priekyje esantį lizdą. Valdymo pultelyje matysite dabartinę temperatūrą: Maisto termometras.	
5-as veiksmas.	 – paspauskite, kad nustatytumėte pageidaujamą kepimo temperatūrą.	

6-as veiks- mas	● ● ● – paspauskite, kad pasirinktumėte norimą parinktį: • Įspėjamasis signalas pasibaigus laikui - pasiekus pasirinktą temperatūrą pasigirs signalas. • Įspėjamasis signalas ir kepimo sustabdymas pasibaigus laikui - pasiekus pasirinktą kepimo temperatūrą pasigirs garsinis signalas ir orkaitė išsijungs. • Tik rodyti temperatūrą – valdymo pultelyje matysite kepimo temperatūrą.
7-as veiks- mas	Pasirinkite parinktį ir paspauskite: OK arba ↵.
8-as veiks- mas	Paspauskite: START . Pasiekus nustatytą temperatūrą pasigirs signalas. Galite sustabdyti arba tęsti maisto ruošimą priklausomai nuo aplinkybių.
9-as veiks- mas	Ištraukite maisto termometro kištuką iš lizdo ir išimkite patiekalą iš orkaitės. ⚠ ĮSPĖJIMAS! Pavojus nusideginti – maisto termometras įkaista. Termometro kištuką traukdami iš lizdo ir jautiklį traukdami iš patiekalo būkite atsargūs.

Pasinaudokite nuoroda!



9. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

9.1 Kaip įrašyti:Mėgstamiausios

Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas, pavyzdžiui, kaitinimo funkciją, maisto gaminimo trukmę, temperatūrą arba valymo funkciją. Galite išsaugoti 3 mėgstamas nuostatas.

1-as veiksmas	Įjunkite orkaitę.
2-as veiksmas	Pasirinkite norimą nuostatą.
3-ias veiksmas	Paspauskite:  . Pasirinkite: Mėgstamiausios.
4-as veiksmas	Pasirinkite: Išsaugoti esamus nustatymus.
5-as veiksmas	Paspauskite + ir pridėkite nuostatą į sąrašą: Mėgstamiausios. Paspauskite OK.
 - paspauskite nuostatai atkurti.  - paspauskite nuostatai atšaukti.	

9.2 Automatinis išjungimas

Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia po kurio laiko, jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte nuostatų.

 (°C)	 (val.)
30–115	12,5
120–195	8,5
200–245	5,5
250 – didžiausias	3

Automatinis išsijungimas neveikia naudojant šias funkcijas: Apšvietimas, Maisto termometras,Pabaiga, Kepimas žemoje temperatūroje.

9.3 Aušinimo ventiliatorius

Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad orkaitės paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus, aušinimo ventiliatorius gali veikti toliau, kol orkaitė atvėsta.

10. PATARIMAI



ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

10.1 Gaminimo rekomendacijos



Lentelėse nurodyta temperatūra ir ruošimo laikas yra tik orientacinio pobūdžio. Jie priklauso nuo receptų, naudojamų produktų kokybės ir kiekio. Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau lentelėse pateikiamos rekomenduojamos temperatūros, gaminimo trukmės ir lentynos padėties nuostatos konkrečioms patiekalams.

Jei nerandate nuostatų konkrečiam receptui, vadovaukitės panašiais receptais.

Daugiau maisto gaminimo rekomendacijų rasite mūsų interneto svetainėje maisto gaminimo lentelėse. Norėdami rasti maisto gaminimo patarimų, patikrinkite PNC numerį, esantį techninių duomenų plokštelėje, ant orkaitės priekinio rėmo.

10.2 Drėgnas konvek. kepimas



Laikykitės toliau lentelėje nurodytų rekomendacijų, kad gautumėte geriausius rezultatus.

		 (°C)		 (min.)
Saldžios bandelės, 16 vnt.	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	180	2	25–35
Šveicariškas vy- niotinis	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	180	2	15–25
Žuvis, 0,2 kg	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	180	3	15–25
Sausainiai, 16 vnt.	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	180	2	20–30
Migdolų sausai- niai, 24 vnt.	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	160	2	25–35
Keksiukai, 12 vnt.	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	180	2	20–30
Aštrūs tešlainiai, 20 vnt.	kepamoji skarda ar su- renkamoji skarda	180	2	20–30

		 (°C)		 (min.)
Smėliniai sausainiai, 20 vnt.	kepamoji skarda ar su-renkamoji skarda	140	2	15–25
Tarteletės, 8 vnt.	kepamoji skarda ar su-renkamoji skarda	180	2	15–25

10.3 Drėgnas konvek. kepimas – rekomenduojami priedai

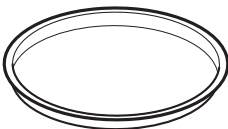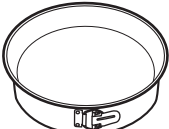Naudokite tamsias ir neatspindinčias skardas ir indus. Jie geriau sugeria karštį, nei šviesių spalvų ir atspindintys indai.

			
Picos kepimo indas	Kepimo indas	Keraminiai indeliai	Apkepo skarda
Tamsi, neatspindinti 28 cm skersmens	Tamsi, neatspindinti 26 cm skersmens	Keraminė kaitlentė 8 cm skersmens, 5 cm aukščio	Tamsi, neatspindinti 28 cm skersmens

10.4 Maisto gaminimo lentelės patikros įstaigoms

Informacija patikros įstaigoms

Patikros pagal: EN 60350, IEC 60350.

 KEPIMAS VIENAME LYGYJE. Kepimas skardose				
		 (°C)	 (min.)	
Biskvitinis pyragas be riebalų	Karšto oro srautas	140–150	35–50	2
Biskvitinis pyragas be riebalų	Apatinis + viršutinis kaitinimas	160	35–50	2


KEPIMAS VIENAME LYGYJE. Kepimas skardose

		 (°C)	 (min.)	
Obuolių pyragas, 2 skardos Ø20 cm	Karšto oro srautas	160	60–90	2
Obuolių pyragas, 2 skardos Ø20 cm	Apatinis + viršutinis kaitinimas	180	70–90	1


KEPIMAS VIENAME LYGYJE. Sausainiai

Naudokite trečią lentynos padėtį.

		 (°C)	 (min.)
Trapios tešlos kepiniai / Smėlio juostelės	Karšto oro srautas	140	25–40
Trapios tešlos kepiniai / Smėlio juostelės, įkaitinkite tuščią orkaitę	Apatinis + viršutinis kaitinimas	160	20–30
Maži pyragaičiai, 20 vienetų skardoje, įkaitinkite tuščią orkaitę	Karšto oro srautas	150	20–35
Maži pyragaičiai, 20 vienetų skardoje, įkaitinkite tuščią orkaitę	Apatinis + viršutinis kaitinimas	170	20–30



KEPIMAS KELIAIS LYGIAIS. Sausainiai

		 (°C)	 (min.)	
Trapios tešlos kepiniai / Smėlio juostelės	Karšto oro srautas	140	25–45	1 / 4
Maži pyragaičiai, 20 vietų skardoje, įkaitinkite tuščią orkaitę	Karšto oro srautas	150	23–40	1 / 4
Biskvitinis pyragas be riebalų	Karšto oro srautas	160	35–50	1 / 4



GRILIS



Kaitinkite tuščią orkaitę 5 minutes.



Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.

		 (min.)	
Skrebutis	Grilis	1–3	5
Jautienos didkepsnis, laikui įpusėjus apverskite	Grilis	24–30	4

11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA


 **ISPĖJIMAS!**
Žr. saugos skyrius.


11.1 Pastabos dėl valymo

 Valymo priemonės	Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelniu plovikliu.
	Metalinius paviršius valykite valymo tirpalu.
	Dėmes valykite švelniu plovikliu.
 Kasdienis naudojimas	Ertmę valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti likučiai gali sukelti gaisrą.
	Nelaikykite patiekalų orkaitėje ilgiau nei 20 minučių. Po kiekvieno naudojimo iššluostykite ertmę minkšta šluoste.
 Priedai	Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu bei švelniu plovikliu. Priedų indaplovėje plauti negalima.
	Priedams su nesvylančia danga valyti nenaudokite šveičiamojo valiklio ar aštrių daiktų.

11.2 Kaip pašalinti: Lentynų atramos

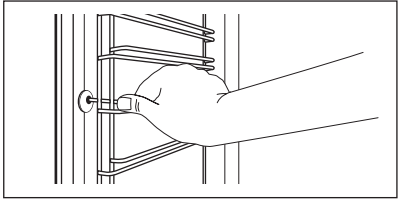Išimkite lentynų atramas ir išvalykite orkaitę.

1-as veiksmas	Išjunkite orkaitę ir palaukite, kol atvės.	
2-as veiksmas	Atitraukite lentynos atramos priekį nuo šoninės sienelės.	

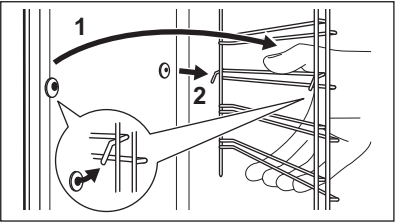3-ias veiksmas	Lentynos atramos galinę dalį patraukite nuo šoninės sienelės ir ją ištraukite.	
4-as veiksmas	Įdėkite lentynos atramas atvirkščia tvarka. Ištraukiamų bėgelių atraminiai kaiščiai turi būti atsukti į priekį.	

11.3 Kaip naudoti: Pirolizinis valymas

Išvalykite orkaitę, naudodami pirolizinio valymo funkciją.

 **ĮSPĖJIMAS!**
Atsargiai, galite nusideginti.

 **DĖMESIO**
Jeigu toje pačioje spintelėje įrengti kiti prietaisai, nenaudokite jų kol nesibaigs šios funkcijos programa. Atsargiai, galite sugadinti orkaitę.

Prieš pirolizinį valymą:		
Išjunkite orkaitę ir palaukite, kol atvės.	Išimkite visus priedus ir išimkite lentynų atramas.	Išvalykite orkaitės dugną ir vidinį durelių stiklą minkšta šluoste ir šiltu švelniu plovikliu skiestu vandeni.

1-as veiksmas	2-as veiksmas	3-as veiksmas
Įjunkite orkaitę.	Paspauskite: Meniu / Valymas.	Pasirinkite valymo režimą.
Parinktis	Valymo režimas	Trukmė
Greitas	Lengvas valymas	1 h
Įprastas	Įprastas valymas	1 h 30 min
Intensyvus	Intensyvus valymas	3 h

 Prasidejus valymo programai lemputė išsijungia, o aušinimo ventiliatorius pradeda veikti didesniu greičiu.

STOP – paspauskite, kad sustabdytumėte valymo programą jai nepasibaigus. Kol ekrane matysite durelių užrakto simbolį, orkaitę nesinaudokite.

Valymo programai pasibaigus:

Išjunkite orkaitę ir palaukite, kol atvės.	Išvalykite vidines sienes švelnia šluoste.	Pašalinkite nuo orkaitės dugno visus nešvarumų likučius.
--	--	--

11.4 Priminimas Apie Valymą

Kai rodomas priminimas, reikalingas valymas.

Naudokite šią funkciją: Pirolizinis valymas.

Meniu galite įjungti arba išjungti priminimą: Pasirinkimas.

11.5 Kaip išimti ir įdėti: Durelės

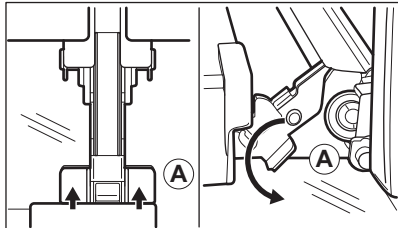
Dureles ir vidines stiklo plokštes galite išimti ir išvalyti. Skirtinguose modeliuose stiklo plokščių skaičius gali skirtis.



⚠ ĮSPĖJIMAS!

Durelės yra sunkios.

⚠ DĖMESIO

Stiklo plokštes valykite atsargiai, ypač prie priekinės plokštės briaunų. Galite įskelti arba sudaužyti stiklą.

1-as veiksmas	Iki galo atidarykite dureles.	
2-as veiksmas	Pakelkite ir prispauskite suveržiamąsias svirtis (A) prie abiejų durelių vyrių.	
3-as veiksmas	Priverkite orkaitės dureles iki pirmos padėties (maždaug 70° kampu). Laikykite suėmę dureles už abiejų kraštų ir traukite jas į viršų ir tolyn nuo orkaitės. Padėkite dureles išorine puse ant minkšto audinio, pakloto ant lygaus ir tvirto pagrindo.	

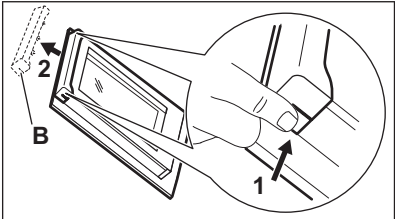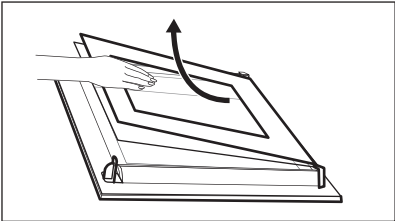
4-as veiksmas	Laikydami durelių apdailą (B) abiejuose kraštuose paspauskite ją į vidų, kad atsilaisvintų tarpinė.	
5-as veiksmas	Patraukite durelių apdailą į save, kad nuimtumėte.	
6-as veiksmas	Po vieną suimkite durelių stiklo plokštes už viršutinės briaunos ir ištraukite iš šoninių kreiptuvų.	
7-as veiksmas	Stiklo plokštes plaukite vandeniu ir muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo plokštes. Neplaukite stiklo plokščių indaplovėje.	
8-as veiksmas	Išvalę pasiruoškite sudėti plokštes atgal ta pačia tvarka.	
9-as veiksmas	Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po to didesnę ir dureles.	

11.6 Kaip pakeisti: Lemputė


 ĮSPĖJIMAS! Pavojus gauti elektros smūgį. Lemputė gali būti karšta.

Prieš keisdami lemputę:		
1-as veiksmas	2-as veiksmas	3-ias veiksmas
Išjunkite orkaitę. Palaukite, kol orkaitė atvės.	Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.	Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.

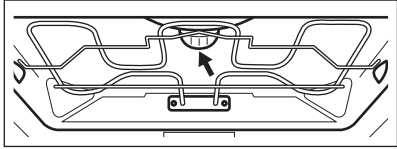Viršutinė lemputė

1-as veiksmas	Pasukite stiklinį gaubtelį ir nuimkite jį.	
2-as veiksmas	Nuvalykite stiklinį gaubtelį.	
3-ias veiksmas	Lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C karščiui atsparia lempute.	
4-as veiksmas	Uždėkite stiklinį gaubtelį.	

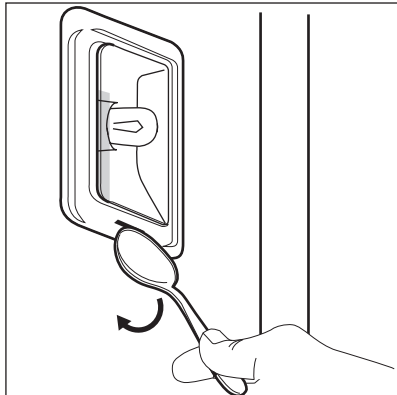Šoninė lemputė

1-as veiksmas	Išimkite kairiąją lentynėlę, kad galėtumėte prieiti prie lemputės.	
2-as veiksmas	Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz., arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį gaubtelį.	
3-ias veiksmas	Nuvalykite stiklinį gaubtelį.	
4-as veiksmas	Lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C karščiui atsparia lempute.	
5-as veiksmas	Uždėkite stiklinį gaubtelį.	
6-as veiksmas	Įtaisykite kairiąją lentynos laikiklį.	

12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS



ISPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

12.1 Ką daryti, jeigu...



Orkaitė neįsijungia arba nekaista



Galima priežastis

Orkaitė neprijungta arba netinkamai prijungta prie elektros tinklo.

Nenustatytas laikrodis.

Netinkamai uždarytos durelės.

Perdegę saugiklis.

Ijungtas orkaitės apsaugos nuo vaikų užraktas.



Attaisymo būdas

Patikrinkite, ar orkaitė tinkamai prijungta prie elektros tinklo.

Nustatykite laikrodį, išsamesnės informacijos rasite skyriuje „Laikrodžio funkcijos“, „Kaip nustatyti:“ Laikrodžio funkcijos.

Iki galo uždarykite dureles.

Patikrinkite, ar problema atsirado dėl saugiklio. Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

Žr. skyrių „Meniu“, papildomas meniu, skirtas: Parinktys.



Reikia pakeisti komponentus.



Aprašas

Perdegę lemputė.



Attaisymo būdas

Pakeiskite lemputę, išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Valymas ir priežiūra“, „Kaip pakeisti:“ lemputę“.

Atjungus maitinimą, valymas visada sustabdomas. Pakartokite valymą, jeigu jis pertraukiamas dėl maitinimo trikties.

 „Wi-Fi“ signalo problemos	
 Galima priežastis	 Atitaisymo būdas
Problemos dėl belaidžio tinklo signalo.	Patikrinkite savo belaidį tinklą ir maršruto parinktuvą. Iš naujo paleiskite maršruto parinktuvą.
Idiegtas naujas maršruto parinktuvas arba pasikeitė maršruto parinktuvo konfigūracija.	Norėdami vėl sukonfigūruoti orkaitę ir mobiliųjų įrenginių, skaitykite skyrių „Prieš naudojantis pirmąkart“, „Belaidis ryšys“.
Silpnas belaidžio tinklo signalas.	Padėkite maršruto parinktuvą kuo arčiau orkaitės.
Netoli orkaitės pastatytas mikrobangų prietaisas pertraukia belaidžio ryšio signalą.	Išjunkite mikrobangų prietaisą.

12.2 Kaip valdyti: Klaidų kodai

Kai atsiranda programinės įrangos klaida, ekrane rodomas klaidos pranešimas. Šiame skyrelyje rasite problemų, kurias galite išspręsti patys, sąrašą.

 Kodas ir aprašas	 Atitaisymo būdas
C2 – Maisto termometras yra orkaitės ertmėje per Pirologinis valymas.	Išimkite Maisto termometras.
C3 – durelės nėra iki galo uždarytos per Pirologinis valymas.	Uždarykite dureles.
F111 – Maisto termometras nėra tinkamai įkištas į lizdą.	Visiškai įkiškite Maisto termometras į lizdą.
F240, F439 – tinkamai neveikia ekrano jutikliniai laukai.	Nuvalykite ekrano paviršių. Įsitinkinkite, kad ant jutiklinių laukų nėra nešvarumų.
F601 – yra WiFi ryšys signalo problema.	Patikrinkite savo tinklo ryšį. Žr. skyrių „Prieš naudojantis pirmąkart“, „Belaidis ryšys“.
F604 – pirmas prisijungimas prie WiFi ryšys nepavyko.	Išjunkite ir vėl įjunkite orkaitę ir pamėginkite dar kartą. Žr. skyrių „Prieš naudojantis pirmąkart“, „Belaidis ryšys“.

 Kodas ir aprašas	 Atitaisymo būdas
F908 – orkaitės sistemos negalima prijungti prie valdymo skydelio.	Išjunkite ir įjunkite orkaitę.

Kai ekrane rodomas vienas šių klaidos pranešimų, reiškia, kad sugedusi posistemė galėjo būti atjungta. Tokiu atveju kreipkitės į savo prekybos atstovą arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Jeigu įvyksta viena šių klaidų, likusios orkaitės funkcijos toliau veiks įprastai.

 Kodas ir aprašas	 Atitaisymo būdas
F602, F603 – WiFi ryšys neprieinamas.	Išjunkite ir įjunkite orkaitę.

12.3 Aptarnavimo duomenys

Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų lentelėje. Duomenų lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo orkaitės vidaus.

Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:	
Modelis (MOD.)	
Gaminio numeris (PNC)	
Serijos numeris (S. N.)	

13. TECHNINIAI DUOMENYS

13.1 Techniniai duomenys

Įtampa	220–240 V
Dažnis	50 Hz

14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

14.1 Informacija apie gaminį ir informacijos apie gaminį lapas*

Tiekėjo pavadinimas	Electrolux
Modelio žymuo	KOEAP31WT 944184868
Energijos efektyvumo indeksas	61,2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A++
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant įprastu režimu	1,09 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant ventiliatoriaus režimu	0,52 kWh/ciklui
Ertmių skaičius	1
Karščio šaltinis	Elektra
Tūris	71 l
Orkaitės rūšis	Integruojama orkaitė
Masė	37.0 kg

* Europos Sąjungai pagal ES reglamentus 65/2014 ir 66/2014.
Baltarusijos Respublikai pagal STB 2478-2017, G priedą; STB 2477-2017, A ir B priedus.
Ukrainai pagal 568/32020.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė netaikytina Rusijai.

EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės, orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai. Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai.

14.2 Energijos taupymas



Orkaitėje yra funkcijų, kurios jums padeda taupyti energiją kasdien ruošiant maistą.

Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra uždarytos, kai orkaitė veikia. Neatidarykite orkaitės durelių per dažnai ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai pritvirtintas savo vietoje.

Naudokite metalinius indus, kad galėtumėte taupiau naudoti energiją.

Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite orkaitės, prieš gamindami.

Kai vienu metu ruošiate kelis patiekalus, darykite kuo trumpesnes pertraukėles tarp kepimų.

Maisto gaminimas naudojant ventiliatorių

Kai galima, naudokite maisto gaminimo funkcijas su ventiliatoriumi, kad taupytumėte energiją.

Likęs karštis

Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa su trukme arba pabaigos laiku ir maisto gaminimo trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių, tada kaitinimo elementai automatiškai išsijungia anksčiau.

Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia. Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad maistas neatvėstų.

Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei 30 minučių, sumažinkite orkaitės temperatūrą iki minimumo, likus 3–10 minučių iki kepimo pabaigos. Dėl orkaitėje likusio karščio patiekalas ir toliau keps.

Naudokite likusį karštį kitiems patiekalams pašildyti.

Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas

Pasirinkite žemiausios galimos temperatūros nuostatą, kad panaudotumėte likusį karštį ir išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane rodomas likusio karščio indikatorius arba temperatūra.

Maisto gaminimas išjungus apšvietimą

Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą. Ijunkite jį tik tada, kai jo reikia.

Drėgnas konvek. kepimas

Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto gaminimo metu.

Kai naudojate šią funkciją, lemputė automatiškai išsijungia po 30 sek. Galite vėl įjungti lemputę, bet taip sumažinsite numatomą energijos taupymą.

Budėjimo režimas

Po 2 minučių ekranas sugrįžta į budėjimo režimą.

15. MENIU STRUKTŪRA

15.1 Meniu

Paspauskite , kad atvertumėte Meniu.

<

Choose dish

Cleaning

Options

Meniu elementas		Naudojimo sritis
Mėgstamiausios		Išvardijamos mėgstamiausios nuostatos
Kepimo vadovas		Išvardijamos automatinės programos.
Valymas		Išvardijamos valymo programos.
Parinktys		Orkaitės konfigūracijai nustatyti.
Nustatymai	Prisijungimo nustatymai	Tinklo konfigūracijai nustatyti.
	Pasirinkimas	Orkaitės konfigūracijai nustatyti.
	Aptarnavimas	Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.

15.2 Papildomas meniu, skirtas: Valymas

Papildomas meniu	Paskirtis
Greitas	Trukmė: 1 h.
Įprastas	Trukmė: 1 h 30 min.
Intensyvus	Trukmė: 3 h.
Priminimas Apie Valymą	Primena, kada laikas valyti orkaitę.

15.3 Papildomas meniu, skirtas: Parinktys

Papildomas meniu	Naudojimo sritis
Apšvietimas	Ijungia ir išjungia lempuotę.
Vidaus apšvietimo simbolio matomumas	Ekrane rodoma lempuotės piktograma.
Vaikų saugos užraktas	Apsaugo nuo atsitiktinio orkaitės įjungimo. Kai ši funkcija įjungta, ekrane įjungus orkaitę rodomas tekstas „Vaikų saugos užraktas“. Norėdami naudoti orkaitę, pasirinkite kodo raides pagal abėcėlę. Kai vaikų saugos užraktas įjungtas ir orkaitė yra išjungta, orkaitės durelės yra užrakintos.
Greitas įkaitinimas	Sutrumpinamas kaitinimo laikas. Galima tik kai kurioms orkaitės funkcijoms.

15.4 Papildomas meniu, skirtas: Prisijungimo nustatymai

Papildomas meniu	Aprašas
WiFi ryšys	Ijungti ir išjungti: WiFi ryšys.
Nuotolinis valdymas	Nuotoliniam valdymui įjungti ir išjungti. Parinktis matoma tik kai ją įjungiate: WiFi ryšys.
Tinklas	Tinklo būsenai ir signalo galiai patikrinti: WiFi ryšys.
Nuotolinis automatinis valdymas	Automatiškai įjungti nuotolinį valdymą paspaudus PRADĖTI. Parinktis matoma tik kai ją įjungiate: WiFi ryšys.
Atsijungti nuo tinklo	Atjungti dabartinį tinklą nuo automatinio ryšio su orkaite.

15.5 Papildomas meniu, skirtas: Pasirinkimas

Papildomas meniu	Aprašas
Kalba	Nustato orkaitės kalbą.
Paros laikas	Nustatomas esamas laikas ir data.

Papildomas meniu	Aprašas
Laiko rodmuo	Ijungia ir išjungia laikrodį.
Skaitmeninio laikrodžio stilius	Pakeičia rodomo laiko formatą.
Priminimas Apie Valymą	Ijungia ir išjungia priminimą.
Mygtukų tonai	Ijungia ir išjungia jutiklinių laukų garso toną. Signalų nutildyti negalima: ①, STOP .
Ispėjamieji / klaidų tonai	Ijungia ir išjungia įspėjamųjų signalų tonus.
Ispėjamo signalo garsas	Nustato mygtukų paspaudimo ir garso signalų garsumą.
Ekrano ryškumas	Nustato ekrano ryškumą.

15.6 Papildomas meniu, skirtas: Aptarnavimas

Papildomas meniu	Aprašas
Demonstracinis režimas	Aktyvavimo / išjungimo kodas: 2468
Licencija	Informacija apie licencijas.
Programinės įrangos versija	Informacija apie programinės įrangos versiją.
Atkurti visus nustatymus	Atkuriamos gamyklinės nuostatos.
Atkurti iššokančias žinutes	Atkuriami visi išskylantieji langai į originalias nuostatas.

16. TAI PAPRASTA!

Prieš naudodami pirmą kartą, turite nustatyti:

Kalba	Ekrano ryškumas	Įspėjamo signalo garsas	Paros laikas	Belaidis ryšys
-------	-----------------	-------------------------	--------------	----------------

Susipažinkite su pagrindinėmis valdymo skydelio ir jo ekrano piktogramomis:

 Ijungta / Išjungta	 Meniu / Atgal	 WiFi ryšys	 Informacija:	 Laikmatis	 Maisto termometras	START / STOP	 Daugiau
---	--	---	---	--	---	--------------	---

Pradėti naudoti orkaitę

Spartusis paleidimas	Įjunkite orkaitę ir pradėkite gaminti, naudodami funkcijos numatytąją temperatūrą ir laiką.	1-as veiksmas	2-as veiksmas	3-ias veiksmas
		Paspauskite ir palaikykite nuspaudę  .	 ... – nustatykite orkaitės funkciją.	Paspauskite: START .
Spartusis išjungimas	Išjunkite orkaitę bet kada, nepriklausomai nuo to, kokią pranešimą rodo ekranas.	 – paspauskite ir palaikykite nuspaudę, kol orkaitė išsijungs.		

Gaminimo pradžia

1-as veiksmas	2-as veiksmas	3-ias veiksmas	4-as veiksmas	5-as veiksmas.	6-as veiksmas
 – paspauskite, kad įjungtumėte orkaitę.	 ... – pasirinkite funkciją.	°C – paspauskite, kad atvertumėte temperatūros nustatymus.	 – braukite pirštu per slankiklį, kad nustatytumėte temperatūrą.	OK – paspauskite, kad patvirtintumėte.	START – paspauskite, kad pradėtumėte gaminti.

Sužinokite, kaip greitai paruošti maistą

Naudokite automatines programas, kad greitai paruoštumėte patiekalą nekeisdami numatytųjų nuostatų:

TAI PAPRASTA!

Sužinokite, kaip greitai paruošti maistą				
Kepimo vadovas	1-as veiksmas	2-as veiksmas	3-ias veiksmas	4-as veiksmas
	Paspauskite: ①.	Paspauskite: ≡.	Paspauskite  Kepimo vadovas.	Pasirinkite patiekalą.

Maisto ruošimo trukmei nustatyti arba gaminimo funkcijai pakeisti naudokite sparčiąsias funkcijas.		
Sparčiosios laikmačio nuostatos Naudokitės sparčiojo pasirinkimo funkcija, kad pasirinktumėte dažniausiai naudojamas laikmačio nuostatas.	1-as veiksmas	2-as veiksmas
	Paspauskite:  .	Pasirinkite norimą laikmačio reikšmę.
„10 % Finish Assist“ Naudokite „10% Finish Assist“ funkciją, jei iki pabaigos liekus 10 % viso laiko norite pridėti papildomo laiko arba pakeisti funkciją.	+1 min +5 min +10 min – pasirinkite norimo laiko piktogramą, kad pratęstumėte ruošimo trukmę.	
	Funkcijos keitimas: Pasirinkite norimą funkciją:    ...	


17. PASINAUDOKITE NUORODA!

Čia galite matyti visas naudingas nuorodas. Jūs taip pat galite rasti jas naudotojo vadovo atitinkamuose skyriuose.

Belaidis ryšys



Kaip nustatyti: Kaitinimo funkcijos



Kaip nustatyti: Kepimo vadovas




Kaip nustatyti: Maisto gaminimo laikas



Kaip atidėti laiką: Maisto gaminimo pradžia ir pabaiga



Kaip atšaukti: Nustatytas laikmatis



Kaip naudoti: Maisto termometras



18. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

www.electrolux.com/shop



867352595-E-402020