




Electrolux





electrolux.com/register

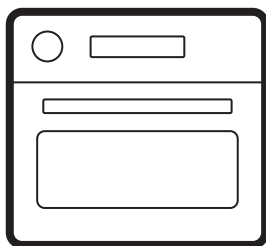

EVM7E00GH
KVMCE00GH
LVK7E06GZ

POSTAVLJANJE / INSTALACE / INŠTALÁCIA / NAMESTITEV

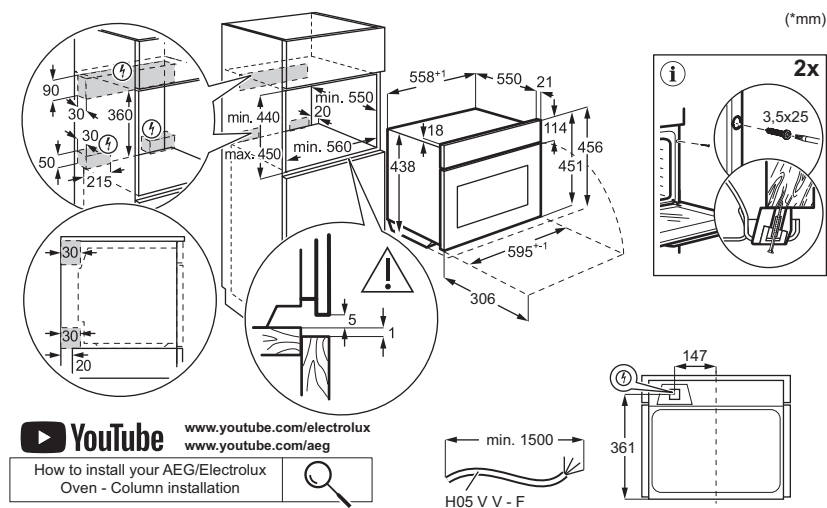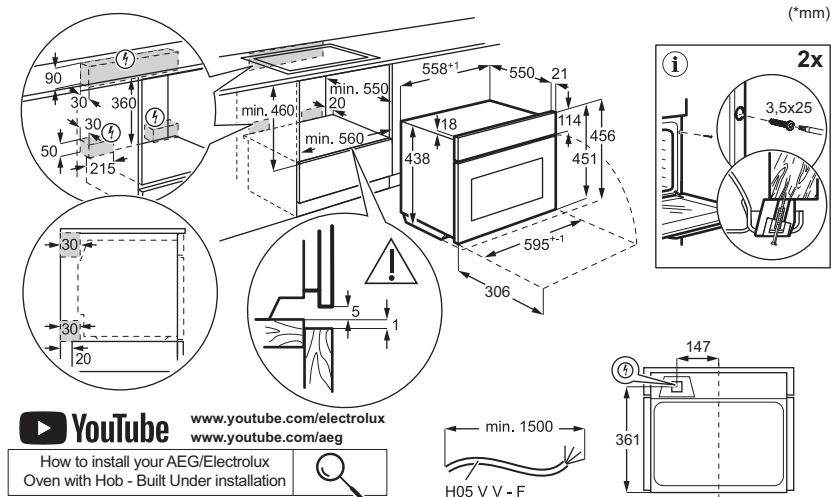

HRVATSKI

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.....	3
2. SIGURNOSNE UPUTE.....	5
3. OPIS PROIZVODA.....	7
4. PRIJE PRVE UPOTREBE.....	8
5. SVAKODNEVNA UPORABA.....	8

6. SAVJETI I PREPORUKE.....	10
7. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE.....	13
8. RJEŠAVANJE PROBLEMA.....	13
9. ENERGETSKA UČINKOVITOST.....	13
10. BRIGA O OKOLIŠU.....	14

Zadržava se pravo na izmjene.

1. ⚠ SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prije ugradnje i uporabe uređaja, pažljivo pročitajte priložene upute. Proizvođač nije odgovoran za ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

1.1 Sigurnost djece i ranjivih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim in-

validitetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.

- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na ispravan način.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Držite djecu i kućne ljubimce podalje tijekom uporabe i hlađenja.
- Ako postoji, aktivirajte uređaj za zaštitu djece.
- Djeca ne smiju čistiti ni održavati uređaj bez nadzora.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kuhanje.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i

ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.

- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama pansiona/ prenoćišta, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajnim objektima u kojima takva uporaba ne prelazi prosječnu razinu uporabe u domaćinstvu.
- Ne upotrebljavajte uređaj prije postavljanja u ugradbeni ormarić.
- Isključite uređaj iz izvora napajanja prije obavljanja bilo kakvog održavanja.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje pobrinite se da je uređaj isključen kako biste izbjegli električni udar.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijevaju se tijekom uporabe. Pripazite i nemojte dirati grijače ili površinu unutrašnjosti uređaja.
- Uvijek koristite rukavice za pećnicu kako biste uklonili ili umetnuli pribor ili posuđe.

- Nemojte instalirati uređaj iza dekorativnih vrata kako biste izbjegli pregrijavanje.
- UPOZORENJE: Ako su vrata ili brtve vrata oštećene, uređajem se ne smije rukovati prije nego ga kvalificirana osoba popravi.
- UPOZORENJE: Samo kvalificirana osoba smije obavljati servisne radnje ili popravke tijekom kojih se uklanjaju poklopci koji štite od izloženosti energiji mikrovalova.
- UPOZORENJE: Tekućine i druga hrana ne smije se zagrijevati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati.
- Koristite samo pribor prikladan za mikrovalne pećnice.
- Ne aktivirajte funkciju mikrovalne pećnice kad je uređaj prazan kako ne bi došlo do pojave električnog luka.
- Metalne posude za hranu i piće ne smiju se koristiti za kuhanje u mikrovalnoj pećnici. Ovaj zahtjev nije primjenjiv ako proizvođač navede veličinu i oblik metalnih posuda pogodnih za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.
- Promatrajte uređaj prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim spre-

mnicih kako biste spriječili zapaljenje.

- Uređaj je namijenjen zagrijavanju hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće i zagrijavanje grijaćih jastučića, papuča, spužvi, vlažne krpe ili sličnog može dovesti do ozljeđivanja, zapaljenja ili požara.
- Ako se pojavi dim, isključite ili iskopčajte uređaj i držite vrata zatvorena kako biste ugasi plamen.
- Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može uzrokovati odgođeno eruptivno vrenje. Spremnikom rukujte izuzetno pažljivo.
- Promiješajte ili protresite sadržaj boca za hranjenje i staklenki za dječju hranu i provjerite temperaturu prije konzumacije kako biste izbjegli opekline.

- Nemojte zagrijavati jaja u ljuskama ili cijela tvrdo kuhana jaja jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici.
- Redovito čistite uređaj i uklanjajte naslage hrane.
- Za čišćenje uređaja ne koristite uređaj za parno čišćenje.
- Ne koristite agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih vrata jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
- Ako se uređaj ne održava u čistom stanju može doći oštećenja površine koja bi mogla negativno utjecati na životni vijek uređaja i rezultirati opasnom situacijom.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Postavljanje



UPOZORENJE!

Samo kvalificirana osoba smije instalirati ovaj uređaj.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za instalaciju dostupne na našoj web stranici.
- Budite oprezni pri pomicanju uređaja jer je težak. Upotrebjavajte zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Uređaj ne povlačite za ručku.

- Ugradite uređaj na sigurno i prikladno mjesto koje zadovoljava uvjete postavljanja.
- Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
- Prije montiranja uređaja, provjerite stoji li ravno i otvaraju li se vrata bez ikakvih ograničenja.
- Uređaj je opremljen električnim sustavom za hlađenje. Mora se priključiti na napajanje.

2.2 Električni priključak

UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- Sve električne priključke treba izvesti kvalificirani električar.
- Provjerite jesu li parametri na nazivnoj pločici kompatibilni s nazivnim vrijednostima opskrbe električne mreže.
- Uređaj mora biti uzemljen. Uvijek upotrebljavajte ispravno postavljenu izoliranu utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati adaptere s više utikača i produžne kabele.
- Izbjegavajte oštećenje mrežnog utikača i kabela. Ako je potrebna zamjena, mora je izvršiti naš ovlašteni servisni centar.
- Pripazite na to da mrežni kabeli ne dodiruju i da nisu blizu vrata uređaja ili prostora ispod njega, posebice dok radi ili ako su vrata vruća.
- Zaštita od udara za dijelove koji su pod naponom ili su izolirani mora biti sigurno pričvršćena i ne smije se moći ukloniti bez alata.
- Priključite mrežni utikač u utičnicu tek na kraju postavljanja. Osigurajte pristup mrežnom utikaču nakon postavljanja.
- Ako je utičnica labava, ne priključujte utikač.
- Ne isključujte uređaj povlačenjem za mrežni kabel. Uvijek povucite za mrežni utikač.
- Upotrebljavajte samo ispravne izolacijske uređaje: zaštitnike za vodove, osigurače (osigurači s vijcima uklonjeni iz držača), prekidači gubitka uzemljenja i sklopnici.
- Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji omogućava isključivanje uređaja iz mreže na svim polovima, s razmakom kontakta od najmanje 3 mm.
- Ovaj uređaj se isporučuje s glavnim utikačem i glavnim kabelom.

2.3 Uporaba

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, opekline, električnog udara ili eksplozije.

- Nemojte preinačiti ovaj uređaj.
- Pazite na to da ventilacijski otvori nisu blokirani.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
- Isključite uređaj nakon svake uporabe.

- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja tijekom rada, jer se mogu osloboditi vrući zrak i zapaljive smjese sastojaka koji sadrže alkohol.
- Ne rukujte uređajem mokrim rukama ili ako dođe u kontakt s vodom.
- Ne pritiskajte otvorena vrata.
- Ne koristite uređaj kao radnu površinu ili kao površinu za odlaganje.
- Iskre i otvoreni plamen moraju biti podalje od uređaja kada su vrata otvorena.
- Ne stavljajte zapaljive proizvode blizu uređaja.
- Ne koristite mikrovalnu funkciju za prethodno zagrijavanje uređaja.

UPOZORENJE!

Opasnost od oštećenja uređaja.

- Da biste spriječili oštećenje ili promjenu boje kakinje:
 - Ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno unutrašnjosti uređaja.
 - Ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
 - Ne ostavljajte vlažno posuđe i hranu u uređaju nakon pripreme hrane.
 - Budite oprezni prilikom uklanjanja ili instaliranja pribora.
- Promjena boje emajla ili nehrđajućeg čelika ne utječe na radna svojstva uređaja.
- Koristite duboku tavu za vlažne kolače, jer voćni sokovi mogu uzrokovati trajne mrlje.
- Koristite samo dodatke dostavljene uz ovaj uređaj koje je preporučio proizvođač ovog uređaja.
- Uvijek kuhajte sa zatvorenim vratima uređaja.
- Ako je uređaj postavljen iza ploče namještaja, nemojte zatvarati ploču tijekom upotrebe ili dok se uređaj potpuno ne ohladi kako biste spriječili oštećenje topline i vlagom.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili su namijenjene signaliziranju informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjjetljenje u kućanstvu.
- Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G.
- Koristite samo žarulje s istim specifikacijama).

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.

2.4 Održavanje i čišćenje

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, požara ili oštećenja uređaja.

- Isključite i isključite uređaj prije održavanja.
- Pobrinite se da je uređaj hladan kako ne bi došlo do pucanja stakla. Ako su staklene ploče vrata oštećene, obratite se ovlaštenom servisnom centru radi zamjene.
- Očistite i osušite uređaj, njegovu unutrašnjost i pribor nakon svake upotrebe kako biste spriječili kondenzaciju pare, koroziju i propadanje površine.
- Redovito provjeravajte da na proizvodu nema znakova kvarenja koji ga mogu učiniti neprikladnim za kontakt s hranom, poput pukotina, mjehurića, delaminacije,

skupljanja, ljepljivosti, korozije ili drugih vidljivih promjena u teksturi ili izgledu. Slijedite upute za čišćenje i njegu kako biste spriječili propadanje.

- Preostala masnoća i hrana u uređaju mogu uzrokovati požar i električni luk tijekom rada mikrovalne funkcije.
- Pri čišćenju uređaja i pribora koristite krpu od mikrovlakana, toplu vodu i neutralne deterdžente. Ne koristite abrazivne proizvode, spužve, otapala ili metalne predmete s oštrim rubovima.
- Prilikom korištenja spreja za pećnicu slijedite sigurnosne upute na pakiranju.

2.5 Zbrinjavanje


⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja.

- Obratite se općinskim vlastima za informacije o načinu zbrinjavanja uređaja.
- Isključite uređaj s glavnog napajanja, zatim prerežite i zbrinite električni kabel.

3. OPIS PROIZVODA

3.1 Opći pregled

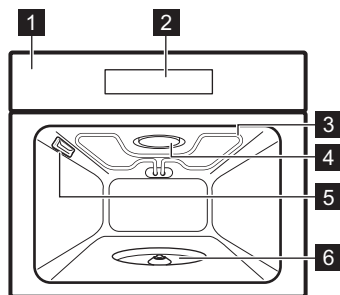

- 1 Upravljačka ploča
- 2 Zaslona
- 3 Grijaći element
- 4 Generator mikrovalne pećnice
- 5 Žarulja

- 6 Osovina s okretnim tanjurom

3.2 Dodirna polja

①	Za uključenje i isključenje uređaja.
^ v	Za navigaciju izbornikom.
+ -	Za podešavanje postavki.
☰	Pritisnite za postavljanje funkcije: Mikrovalna pećnica.
🍴	Za postavljanje funkcije pomoći pri kuhanju.
🕒	Pritisnite za postavljanje funkcija tajmera.
⚙	Za ulazak u postavke.
OK	Pritisnite za potvrdu odabira.

4. PRIJE PRVE UPOTREBE

4.1 Postavljanje vremena

1. Pritisnite **+** ili **-** za podešavanje sati i minuta.
2. Pritisnite **OK** za potvrdu.

4.2 Prethodno zagrijavanje i čišćenje

Prethodno zagrijte prazan uređaj kako biste uklonili sve mirise. Prozračite prostoriju.

1. Izvadite svu dodatnu opremu iz uređaja.
2. Postavite funkciju . Pustite neka uređaj radi 1 h.
3. Isključite uređaj i pustite ga da se ohladi.
4. Očistite krpom od mikrovlakana, toplom vodom i blagim deterdžentom. Vratite dodatke i nosače polica.

5. SVAKODNEVNA UPORABA

5.1 Funkcije kuhanja

Standardne funkcije kuhanja



Roštilj: Tostiranje, roštiljanje



Visoka temperatura roštilja: Za kuhanje hrane u kratkom vremenu i tamnjenje s velikom snagom roštilja. Raspon snage: 100 – 400 W.



Niska temperatura roštilja: Za kuhanje hrane u kratkom vremenu i tamnjenje sa slabom snagom roštilja. Raspon snage: 100 – 400 W.

Funkcije mikrovalne pećnice



Odmrzavanje: Odmrzavanje različitih vrsta jela, raspon snage: 100 – 200 W



Podgrijavanje: Zagrijavanje unaprijed pripremljenih jela, raspon snage: 300 – 700 W



Tekućina: Zagrijavanje pića i juha, raspon snage: 600 – 1000 W



Topljenje: Topljenje čokolade i maslaca, raspon snage: 100 – 400 W



Mikrovalna pećnica: Zagrijavanje, kuhanje, raspon snage: 100 – 1000 W

5.2 Postavka: funkcije kuhanja

1. Pritisnite za uključivanje uređaja.
2. Za navigaciju funkcijama pritisnite **^** ili **∨**.
3. Pritisnite **+** ili **-** za podešavanje temperature.
4. Ako je potrebno, postavite funkcije timera.

5. Pritisnite **OK**.
6. Za isključivanje funkcije kuhanja pritisnite .

Za promjenu funkcije pritisnite da biste isključili uređaj, a zatim ga ponovno pritisnite za uključivanje.

— Traka napretka – vizualno prikazuje kraj vremena kuhanja.

5.3 Tajmer

1. Pritisnite .
2. Pritisnite **^** ili **∨** za odabir funkcije tajmera.
3. Pritisnite **+** ili **-** za podešavanje vremena. Pritisnite **OK**.

Za poništavanje funkcije tajmera, pritisnite i držite 3 sekunde .

Funkcije tajmera



Postavljanje odbrojavanja. Po isteku tajmera oglašava se zvučni signal.



Poništavanje odbrojavanja. Po isteku tajmera oglašava se zvučni signal i kuhanje prestaje.

Tajmer prema go-
re Za prikaz koliko dugo uređaj radi od trenutka pokretanja funkcije.

5.4 Funkcije mikrovalne pećnice

1. Stavite hranu u uređaj.
2. Pritisnite za uključivanje uređaja.

3. Pritisnite  za unos funkcija. Za navigaciju pritisnite $\wedge$ ili $\vee$.
4. Za podešavanje snage mikrovalne pećnice pritisnite $+$ ili $-$. Pritisnite OK.
5. Za podešavanje trajanja pritisnite $+$ ili $-$. Pritisnite OK.

Postavke možete podesiti tijekom kuhanja.

 Ako otvorite vrata, funkcija mikrovalne pećnice se zaustavlja. Za ponovno pokretanje, zatvorite vrata. Pritisnite OK.

5.5 Pomoć pri kuhanju

Podizbornik Pomoć pri kuhanju sastoji se od programa predviđenih za određena jela. Programi započinju s odgovarajućom postavkom. Vrijeme i snagu mikrovalne pećnice tijekom kuhanja možete podesiti.

1. Pritisnite  za uključivanje uređaja.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite $\wedge$ ili $\vee$ za odabir funkcija pomoći pri kuhanju.
4. Pritisnite $+$ ili $-$ za podešavanje postavki ako je to potrebno.
5. Pritisnite OK za potvrdu.
6. Kad funkcija završi, provjerite je li hrana spremna. Ukoliko je potrebno produžite vrijeme kuhanja. Za pomoć pri kuhanju s termometrom za hranu postupak je isti.

Podizbornik: Pomoć pri kuhanju

Legenda	
	Funkcija sa snagom mikrovalne pećnice. Koristite dodatnu opremu koja je sigurna za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
Jela	
	Pizza  niska rešetka na okretnom tanjuru. Koristite papir za pečenje.
	Piletina  niska rešetka na okretnom tanjuru s tanjurom postavljenim ispod. Postavite ploču na sredinu okretnog tanjura ispod rešetke. Stavite pile izravno na donju rešetku s prsima okrenutom prema dolje. Nakon 40 min, okrenite pile naopako.

Jela	
	Fileti  keramička ili staklena posuda na niskoj rešetki. Dodajte 50 ml vode. Hranu poklopite poklopcem s nekoliko otvora sigurnim za uporabu u mikrovalnoj pećnici ili folijom.
	Lasagne  keramička ili staklena posuda na niskoj rešetki.
	Kokice  posuda za pečenje na okretnom tanjuru
	Krumpir  keramička ili staklena posuda za pečenje prekrivena folijom prikladnom za mikrovalnu pećnicu i probušena vilicom na niskoj rešetki.

5.6 Postavke

1. Pritisnite  za uključivanje uređaja.
2. Pritisnite  za pristup postavkama.
3. Pritisnite $\wedge$ ili $\vee$ za podešavanje postavki. Pritisnite OK.
4. Pritisnite $+$ ili $-$ za podešavanje vrijednosti.
5. Pritisnite OK za potvrdu ili izlazak iz načina podešavanja.
6. Pritisnite  za izlazak iz postavki.

Podizbornik: Postavke

Postavka	Vrijednost
01	-
02	Sat Promijeni
03	Osvjetljenje Uključeno / Isključeno
04	Tajmer prema gore Uključeno / Isključeno
05	Svjetlina zaslona 1 – 5
06	Tonovi tipki Beep, Clic, None
07	Glasnoća zujalice 1 – 4
08	-
09	Senzor za hranu ¹⁾ 1  – Alarm, 2  – Alarm i zaustavljanje

	Postavka	Vrijednost
10	Podsjetnik Za Čišćenje ¹⁾	Uključeno / Isključeno
11	-	-
12	Demo način rada	Aktivacijska šifra: 2468
13	Verzija softvera	Provjera
14	Resetiraj sve postavke	Da / Ne

¹⁾ samo odabrani modeli

Zadane postavke počinju od **02**. Za navigaciju koristite $\wedge$ i $\vee$.

5.7 Blokiranje

Ova funkcija sprječava nehotičnu promjenu funkcije uređaja.

Kada je uključeno tijekom uporabe, blokira upravljačku ploču osiguravajući da se trenutne postavke kuhanja nastavljaju bez prekida.


Kada je uključeno dok je uređaj ugašen, drži upravljačku ploču blokiranom, sprječavajući nenamjerno uključivanje uređaja.

  – pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje funkcije.

 – treperi 3 puta kada je blokiranje uključeno.

5.8 Dodatna oprema


Koristite samo prikladno posuđe i materijal. Pogledajte poglavlje Savjeti i preporuke, Posuđe i materijali prikladni za mikrovalnu pećnicu.

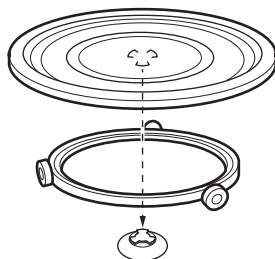

Koristite isključivo komplet s okretnim tanjуром isporučen s uređajem. Hranu uvijek kuhajte na okretnom tanjuru. Postavite vodilicu oko osovine okretnog tanjura. Postavite staklo okretnog tanjura na vodilicu. Kako biste omogućili da komplet s okretnim tanjуром ispravno radi, osigurajte da udubljenja na dnu staklene ploče odgovaraju osovini s okretnim tanjуром.

Komplet umetaka za roštiljanje

Komplet uključuje: Niska rešetka, Visoka rešetka. Rešetku za roštilj sa nožicama postavite na komplet s okretnim tanjуром.

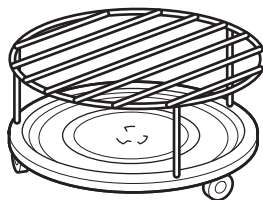

6. SAVJETI I PREPORUKE

6.1 Preporuke za kuhanje

Temperature i vremena kuhanja u tablicama služe samo kao primjeri. Oni ovise o receptu, kvaliteti i količini korištenih sastojaka. Ako ne možete naći postavke za određeni recept, potražite onaj koji mu je sličan.

Postupci kuhanja i pečenja su prikladni samo na jednoj razini.

Simboli korišteni u tablicama:



Vrsta hrane



Funkcija kuhanja



Snaga mikrovalne pećnice (W)



Vrijeme pečenja (min)



Dodatne informacije

6.2 Informacije za ispitne ustanove

Pečenje na jednoj razini

Ispitivanja u skladu s EN 60350-1, IEC 60350-1, EN 60705, IEC 60705.

			
Tost			
	-	5 - 6	1) 2) 3)
Biskvit			
	600	6 - 7	4)
Mesna štruga			
	400	28 - 33	-
Jaja na kraljevski način			
	400	17 - 22	4)
Odmrzavanje mljevenog mesa (500 g)			
	200	7 - 9	4) 5)
Zapečeni krumpir			
	300	35 - 40	-
Piletina (1100 g)			
	200	40	4) 6)
	-	28 - 33	

- 1) Koristite visoku rešetku. Postavite rešetku na sredinu okretnog tanjura.
- 2) Zagrijte uređaj 5 min.
- 3) U skladu s: IEC 60350-1:2016 i IEC 60350-1:2023.
- 4) Koristite nisku rešetku. Postavite rešetku na sredinu okretnog tanjura.
- 5) Nakon polovice vremena okrenite meso naopako na najdulju stranu.
- 6) Postavite ploču na sredinu okretnog tanjura ispod rešetke. Stavite pile izravno na donju rešetku s prsima okrenutom prema dolje. Nakon 40 min, okrenite pile naopako i promijenite funkciju pećnice na: Roštilj.

Dodatni recepti

			
Gotova jela, hladna (1 porcija)			
	400	12	1)
	600	1 - 3	
Tekućine u bočicama za bebe			
	1000	0,5	2)
Lasagne, smrznute (400 g)			

			
	200	30 - 35	-
Lasagne, smrznute (600 g)			
	200	44 - 49	-
Pizza, zamrznuta			
	200	12 - 14	3)

- 1) Prekrijte hranu plastičnim poklopcem koji se može zatvoriti u mikrovalnoj pećnici.
- 2) Stavite bocu na okretni tanjur, 3 cm od ruba.
- 3) Koristite nisku rešetku. Postavite rešetku na sredinu okretnog tanjura.

6.3 Preporuke za mikrovalnu pećnicu

Hranu ne stavljajte izravno na okretno postolje. Uvijek koristite posuđe za kuhanje u mikrovalnoj pećnici koje se nalazi na okretnom tanjuru

Kontakt s vrlo vrućim ili hladnim predmetima može oštetiti okretni tanjur.

Okrenite ili promiješajte hranu na pola kuhanja.

Povremeno i prije posluživanja promiješajte tekuća jela.

Kada zagrijavate tekućine, stavite žlicu u šalicu kako biste poboljšali raspodjelu topline i spriječili prejako kuhanje. Žlica ne smije dirati unutrašnjost pećnice kako bi se izbjeglo iskrenje.

Kada koristite kombi funkcije mikrovalne pećnice ne prekrivajte hranu. Pogledajte Svakodnevna uporaba.

Nemojte koristiti funkcije mikrovalne pećnice bez hrane unutar uređaja.

Kuhanje u mikrovalnoj pećnici

Pokrijte hranu prilikom kuhanja ili ponovnog zagrijavanja. Da biste zadržali koru, kuhajte bez poklopca.

Nemojte postavljati snagu ili vrijeme previsoko kako biste izbjegli sušenje, paljenje ili vatru.

Ne kuhajte jaja ili puževe u školjkama, mogu puknuti. Probušite žumanjke prženog jaja prije podgrijavanja.

Prije kuhanja hranu s kožom nekoliko puta probušite ili ogulite.

Povrće izrežite na manje komade jednake veličine.

Nakon kuhanja ostavite hranu da stoji nekoliko minuta za ravnomjernu raspodjelu topline.

Odmrzavanje u mikrovalnoj pećnici

Smrznutu, odmotanu hranu stavite na mali okrenuti tanjur s posudom ispod nje ili na stakalac za odmrzavanje ili plastično sito kako bi se tekućine mogle ocijediti

Uklonite odmrznute komade dok se odmrzavaju.

Za kuhanje voća i povrća bez odmrzavanja koristite veću mikrovalnu snagu.

Okretanje poboljšava rezultate. Za osjetljivu hranu poput mesa, dvaput ih okrenite naopačke tijekom odmrzavanja.

6.4 Posuđe i materijali prikladni za mikrovalnu pećnicu

Za mikrovalnu pećnicu koristite samo prikladno posuđe i materijale. Koristite donju tablicu kao referencu.

Prije upotrebe provjerite specifikacije posuđa / materijala / spremnika za hranu.

Za drugo mikrovalno posuđe koje nije navedeno u ovoj tablici slijedite upute proizvođača.

Posuđe / Materijal			
Vatrostalno staklo i porculan bez metalnih dijelova	✓	✓	✓
Obično staklo i porculan bez metalnih ukrasa	✓	X	X
Staklo otporno na pećnicu / otporno na smrzavanje i staklo-keramika	✓	✓	✓
Keramika i zemljani materijali otporni na pećnicu bez kvarcnog ili metalnog sastava ili glazura koje sadrže metal	✓	✓	✓
Keramička, porculanska i zemljana posuđa s neglaziranim dnom ili s malim otvorima, npr. na ručkama	X	X	X

Posuđe / Materijal			
Plastika otporna na toplinu do 200°C	✓	✓	X
Karton, samo papir	✓	X	X
Celofan	✓	X	X
Prijanjajuća folija za mikrovalnu pećnicu	✓	✓	X
Metalne posude za pečenje (npr. email, lijevano željezo)	X	X	X
Kalupi za pečenje obloženi crnim lakom ili silikonom	X	X	X
Visoka rešetka	X	X	X
Niska rešetka	✓	✓	✓

6.5 Postavke snage

Dolje navedeni podaci služe samo za primjer.

900 - 1000 W

- Zagrijavanje tekućina

800 W

- Lagano vrenje riže
- Kokice

500 - 700

- Kuhanje povrća
- Grijanje jela na jednom tanjuru
- Lagano vrenje gulaša
- Odmrzavanje i zagrijavanje smrznutih gotovih jela

300 - 400 W

- Kuhanje / grijanje osjetljive hrane
- Nastavak kuhanja
- Grijanje dječje hrane

100 - 200 W

- Odmrzavanje kruha, voća i kolača, tijesta, sira, maslaca, mesa i ribe
- Topljenje čokolade i maslaca

7. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

7.1 Napomene za čišćenje

- Koristite otopinu za čišćenje za metalne površine.
- Za tvrdokorne mrlje koristite posebno sredstvo za čišćenje pećnice.
- Za uklanjanje kamenca koristite tekuće sredstvo za uklanjanje kamenca koje preporučuje proizvođač.
- Prije čišćenja okretne ploču, pričekajte da se ohladi. Postoji opasnost od puknuća okretnog tanjura. Održavajte valjkastu

vodilicu i dno šupljine čistima kako biste osigurali glatko okretanje okretnog tanjura.

- Ne čuvajte hranu u uređaju duže od 20 minuta.
- Dodatnu opremu ne perite u perilici posuđa.

7.2 Zamjena žarulje

Samo je servisnom centru dopušteno zamijeniti žarulju. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.

8. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako sami ne uspijete pronaći rješenje za problem, obratite se prodavaču ili ovlaštenom servisnom centru. Pojediniosti o servisu nalaze se na ploči s oznakom koja se nalazi na prednjem okviru. Vidljiva je kada otvorite vrata. Nemojte uklanjati nazivnu pločicu.

Ne možete uključiti uređaj niti upravljati njime. – Uređaj nije priključen na električno napajanje ili nije ispravno spojen.

Uređaj se ne zagrijava.

- Blokiranje je uključen.
- Uključeno je automatsko isključivanje.

Svjetiljka ne radi. – Svjetiljka je izgorjela. Potrebno je zamijeniti žarulju, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Komplet s okretnim tanjurom stvara buku. – Ispod kompleta s okretnim tanjurom nalaze se ostaci hrane.

Na zaslonu se prikazuje "00:00". – Došlo je do nestanka struje. Podesite sat.

9. ENERGETSKA UČINKOVITOST

9.1 Zahtjevi u pogledu podataka prema (EU) br. 2023/826

Potrošnja energije u stanju pripravnosti	0,8 W
Maksimalno vrijeme potrebno da oprema automatski dosegne primjenjivi način rada pri niskoj snazi	20 min

Uređaj testiran prema: EN 50564.

9.2 Savjeti za uštedu energije

- Za vrijeme kuhanja, držite vrata zatvorena i izbjegavajte ih često otvarati.
- Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se da je dobro pričvršćena u svom položaju.
- Koristite metalno ili tamno, nereflektirajuće posuđe (samo kada koristite funkciju koja nije za mikrovalnu pećnicu).
- Preskočite zagrijavanje ako nije potrebno.

- Smanjite pauze između pečenja više jela.
- Kada je moguće, koristite funkcije kuhanja s ventilatorom kako biste uštedjeli energiju (samo na nekim modelima).
- Isključite svjetlo tijekom kuhanja osim ako nije potrebno. Pogledajte odjeljak Postavke.
- Automatsko isključivanje - iz sigurnosnih razloga, ako je funkcija kuhanja aktivna i ako nisu promijenjene postavke, uređaj će se automatski isključiti nakon određenog vremena. Za dulji rad funkcije kuhanja, postavite vrijeme kuhanja. Automatsko isključivanje ne vrijedi kada je žarulja uključena ili s funkcijom: .
 - 12,5 h: 30-115 °C
 - 8,5 h: 120-195 °C
 - 5,5 h: 200-245 °C
 - 3 h: 250 - maksimum °C

10. BRIGA O OKOLIŠU

Reciklujte materiály se symbolem . Ambalaži za recyklaci odložte u odpovídající kontejner. Pomozte u ochraně prostředí i lidského zdraví recyklací odpadu od elektrických i elektronických zařízení. Ne odložte zařa-

že označené symbolem  s domácí odpadem. Vraťte výrobek u místního podniku za recyklaci nebo kontaktujte příslušný úřad za odpad i recyklaci.

ČESKY

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	14
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	17
3. POPIS VÝROBKU.....	19
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	19
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	19
6. TIPY A RADY.....	22

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	24
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	24
9. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.....	25
10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	25

Změny vyhrazeny.

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před instalací a použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte přiložený návod. Výrobce nenes odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez potřebných zkušeností a znalostí, pouze

pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Děti mladší osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru udržujte z dosahu spotřebiče.

- Zabraňte dětem, aby si hrály se spotřebičem.
- Uchovávejte obal mimo dosah dětí a řádně jej zlikvidujte.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Během používání a

chlazení držte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.

- Aktivujte dětskou bezpečnostní pojistku, pokud je k dispozici.
- Děti nesmí provádět čištění ani údržbu spotřebiče bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel.
- Tento spotřebič je určen k použití v běžném domácím použití.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje průměrnou úroveň využití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud není nainstalován do vestavné konstrukce.
- Před prováděním jakékoli údržby vždy spotřebič odpojte od napájení.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- **VAROVÁNÍ:** Před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem.
- **VAROVÁNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků ani vnitřních ploch spotřebiče.
- Při vkládání nebo vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
- Neinstalujte spotřebič za ozdobnými dvířky, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- **VAROVÁNÍ:** Pokud jsou těsnění dveří nebo dveří poškozená, nepoužívejte spotřebič, dokud jej neopraví kvalifikovaná osoba.
- **VAROVÁNÍ:** Pouze kvalifikovaná osoba by měla provádět servisní nebo opravné operace zahrnující odstranění krytů chránících před vystavením mikrovlnné energii.
- **VAROVÁNÍ:** Tekutiny a další potraviny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, protože mohou explodovat.

- Používejte pouze nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby.
- Neaktivujte funkci mikrovlnné trouby, když je spotřebič prázdný, aby nedošlo k elektrickému oblouku.
- Pro přípravu pokrmů a nápojů v mikrovlnné troubě nesmí být použity kovové nádoby. Tento požadavek neplatí, pokud výrobce stanoví velikost a tvar kovových nádob, které jsou vhodné pro přípravu v mikrovlnné troubě.
- Při zahřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách sledujte spotřebič, abyste zabránili vznícení.
- Spotřebič je určen k ohřívání potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích podložek, pantoflů, houbiček, vlhkých hadrů a podobných předmětů může vést k poškození, vznícení nebo požáru.
- Uvolňuje-li se ze spotřebiče kouř, vypněte jej nebo vyjměte ze zásuvky a dvířka nechte zavřená, aby se případné plameny udusily.
- Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může mít za následek zpožděný erupční var. Při manipulaci s nádobou je třeba dbát opatrnosti.
- Obsah kojeneckých lahví a skleniček s dětskou výživou před konzumací promíchejte nebo protřepejte a zkontrolujte teplotu, aby nedošlo k popálení.
- Neohřívejte vejce ve skořápce ani celá vařená vejce, protože mohou explodovat, a to i po ukončení ohřevu v mikrovlnné troubě.
- Pravidelně čistěte spotřebič a odstraňte veškeré usazeniny potravin.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
- K čištění skleněných dvířek nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky. Mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
- Nebudete-li udržovat spotřebič čistý, může to vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Installation

VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Postupujte podle pokynů k instalaci, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.
- Při přemísťování spotřebiče buďte opatrní, protože je těžký. Používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Netahejte spotřebič za držadlo.
- Spotřebič nainstalujte na bezpečném a vhodném místě, které splňuje požadavky na instalaci.
- Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
- Před instalací spotřebiče se ujistěte, že je vodorovný a dvířka se otevírají bez omezení.
- Spotřebič je vybaven elektrickým chladicím systémem. Musí být zapojen do elektrické sítě.

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Spotřebič musí být uzemněn. Vždy používejte správně instalovanou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Zabraňte poškození síťové zástrčky a kabelu. Pokud je nutná výměna, musí ji provést naše autorizované servisní středisko.
- Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo se nacházet v blízkosti dvířek spotřebiče nebo výklenku pod spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v provozu nebo jsou-li dvířka horká.

- Ochrana proti úrazu elektrickým proudem u živých a izolovaných částí musí být bezpečně upevněna a neměla by být odnímatelná bez nářadí.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky až na konci instalace. Po instalaci zajistěte přístup k síťové zástrčce.
- Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
- Neodpojujte spotřebič tažením za síťový kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.
- Elektrická instalace musí mít odpojovací zařízení, které odpojí spotřebič od sítě na všech pólech, s roztečí kontaktů alespoň 3 mm.
- Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a napájecím kabelem.

2.3 Použijte

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem či výbuchu.

- Spotřebič nijak neupravujte.
- Zajistěte, aby větrací otvory nebyly blokovány.
- Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Po každém použití spotřebič vypněte.
- Buďte opatrní při otevírání dvířek spotřebiče během provozu, protože může být uvolněn horký vzduch a hořlavé směsi z alkoholových ingrediencí.
- Nepoužívejte spotřebič, máte-li vlhké ruce, nebo když je v kontaktu s vodou.
- Na otevřená dvířka netlačte.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Při otevřených dvířkách udržujte jiskry a otevřený oheň v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.
- V blízkosti spotřebiče nepokládejte hořlavé výrobky.
- Mikrovlnnou funkci nepoužívejte k předehřátí spotřebiče.

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Aby nedošlo k poškození nebo změnám barvy smaltu:
 - Nedávejte hliníkovou fólii přímo na dno vnitřku trouby.
 - Nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.
 - Po vaření nenechávejte v přístroji vlhké nádoby a jídlo.
 - Buďte opatrní při odstraňování nebo instalaci příslušenství.
- Změna barvy smaltu nebo nerezové oceli nemá vliv na výkon spotřebiče.
- Pro vlhké dory použijte hlubokou formu, protože ovocné šťávy mohou způsobit trvalé skvrny.
- Používejte pouze příslušenství dodané s tímto spotřebičem nebo doporučené výrobcem.
- Vždy vařte se zavřenými dvířky spotřebiče.
- Pokud je spotřebič nainstalován za nábytkovou deskou, nezavírejte desku během používání nebo dokud se spotřebič zcela neochladí, aby se předešlo poškození teplem a vlhkostí.
- Pro osvětlení uvnitř spotřebiče a samostatně prodávané náhradní díly pro osvětlení platí: osvětlení je navrženo, aby vydrželo extrémní fyzikální podmínky v domácích spotřebičích, jako jsou teplota, vibrace a vlhkost nebo je určeno k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Není určeno k použití v jiných spotřebičích a není vhodné k osvětlení místností v domácnosti.
- Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.
- Používejte pouze žárovky se stejnými specifikacemi.
- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.

2.4 Čištění a údržba

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Před údržbou spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Ujistěte se, že je spotřebič studený, abyste zabránili rozbití skla. Jsou-li skleněné panely dveří poškozené, požádejte autorizované servisní středisko o výměnu.
- Po každém použití spotřebič, jeho vnitřní prostor a příslušenství očistěte a osušte, aby nedocházelo ke kondenzaci páry, korozi a poškození povrchu.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky zhoršení, které by mohly učinit výrobek nevhodným pro kontakt s potravinami, jako jsou praskliny, puchýře, odlupování, smršťení, lepivost, koroze nebo jiné viditelné změny v textuře či vzhledu. Dodržujte pokyny pro čištění a údržbu, abyste předešli zhoršení.
- Tuk a zbytky jídla ve spotřebiči mohou při provozu mikrovlnné trouby způsobit požár a elektrické jiskření.
- K čištění spotřebiče a příslušenství použijte hadřík z mikrovlákna, teplou vodu a neutrální čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní prostředky, podložky, rozpouštědla, ostré nebo kovové předměty.
- Při používání spreje do trouby dodržujte bezpečnostní pokyny na obalu.

2.5 Likvidace


VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady.
- Odpojte spotřebič od hlavního napájení, poté elektrický kabel odřízněte a zlikvidujte.

3. POPIS VÝROBKU

3.1 Celkový pohled

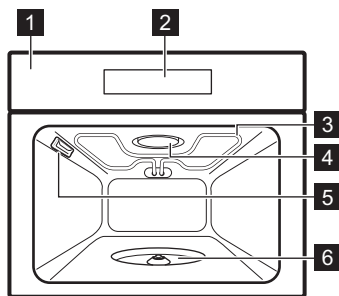

- 1 Ovládací panel
- 2 Displej
- 3 Topné těleso
- 4 Generátor mikrovln
- 5 Osvětlení

- 6 Hřídel otočného stolu

3.2 Dotyková pole

	Slouží k zapnutí a vypnutí varné spotřebiče.
	Pro navigaci v menu.
	Pro úpravu nastavení.
	Stisknutím nastavíte funkci: Mikrovlnná trouba.
	Nastavení funkce asistovaného vaření.
	Stisknutím zadáte funkce timeru.
	Pro vstup do nastavení.
	Stisknutím potvrďte výběr.

4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

4.1 Nastavení času

1. Stiskněte nebo , abyste nastavili hodiny a minuty.
2. Stiskněte , abyste potvrdili.

4.2 První přehřívání a čištění

Přehřejte prázdný spotřebič, abyste odstranili případné pachy. Místnost vyvětrejte.

1. Vyměte ze spotřebiče všechno příslušenství.

2. Nastavte funkci . Nechte spotřebič pracovat po dobu 1 h.
3. Vypněte spotřebič a nechte jej vychladnout.
4. Očistěte hadříkem z mikrovlákna, teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Vraťte zpět příslušenství a drážky na rošty.

5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

5.1 Funkce vaření

Standardní pečicí funkce



Gril: Opékání chleba, grilování



Vysoký gril: K rychlé přípravě pokrmů a jejich opékání s vysokou intenzitou grilu. Rozsah výkonu: 100–400 W



Nízký gril: K pečení pokrmů dlouhou dobu a jejich opékání s nízkou intenzitou grilu. Rozsah výkonu: 100–400 W.

Funkce mikrovlnné trouby

	Rozmrazování: Rozmrazování různých druhů potravin, rozsah výkonu: 100–200 W
	Ohřívání: Ohřev hotových pokrmů, rozsah výkonu: 300–700 W
	Tekutina: Ohřev nápojů a polévek, rozsah výkonu: 600–1000 W
	Rozpouštění: Rozpouštění čokolády a másla, rozsah výkonu: 100–400 W
	Mikrovlnná trouba: Ohřev, vaření, rozsah výkonu: 100–1000 W

5.2 Nastavení: funkce vaření

1. Stiskněte  pro zapnutí spotřebiče.
2. Stiskněte  nebo  pro procházení funkcí.
3. Stiskněte  nebo  pro zadání teploty.
4. V případě potřeby nastavte funkce časovače.
5. Stiskněte OK.
6. Pro vypnutí funkce vaření stiskněte .

Chcete-li funkci změnit, stiskněte symbol  abyste spotřebič vypnuli, a poté jej znovu stiskněte, abyste jej znovu zapnuli.

— Stavová lišta – vizuálně indikuje, kdy uplyne doba přípravy.

5.3 Časovač

1. Stiskněte .
2. Stiskněte  nebo , chcete-li vybrat funkci časovače.
3. Stiskněte  nebo  pro zadání času. Stiskněte OK.

Chcete-li zrušit funkci časovače, stiskněte a podržte 3 sekundy .

Funkce časovače	
	Nastavte odpočítávání. Po uplynutí času na časovači zazní zvukový signál.
	Nastavte odpočítávání. Když časovač skončí, zazní signál a vaření se zastaví.
Časovač	Pro zobrazení, jak dlouho spotřebič funguje od okamžiku, kdy je funkce spuštěna.

5.4 Funkce mikrovlnné trouby

1. Vložte pokrm do spotřebiče.

2. Stiskněte  pro zapnutí spotřebiče.
3. Stiskněte  pro zadání funkcí. Pro navigaci stiskněte  nebo .
4. Chcete-li upravit napájení mikrovlnné trouby, stiskněte  nebo . Stiskněte OK.
5. Chcete-li upravit trvání, stiskněte tlačítko  nebo . Stiskněte OK.

Během přípravy pokrmu můžete upravovat nastavení.

 Otevřením dvířek se funkce mikrovlny vypne. Chcete-li ji opět spustit, zavřete dvířka. Stiskněte OK.

5.5 Podporované Vaření

Podporované Vaření Podnabídka obsahuje programy určené pro specializované pokrmy. Programy se spustí s vhodným nastavením. Čas a mikrovlnný výkon můžete upravit během vaření.

1. Stiskněte tlačítko  a zapněte spotřebič.
2. Stiskněte .
3. Stiskněte tlačítko  nebo  pro výběr funkcí asistovaného vaření.
4. Stiskněte  nebo  pro úpravu nastavení.
5. Stiskněte OK, abyste potvrdili.
6. Když funkce skončí, zkontrolujte, zda je jídlo hotové. Dle potřeby prodlužte dobu přípravy. U asistovaného vaření s masovou sondou je postup stejný.

Podnabídka: Podporované Vaření

Legenda	
	Funkce s mikrovlnným výkonem. Používejte příslušenství vhodné do mikrovlnné trouby.
Pokrmy	
	Pizza  nízký rošt na otočném talíři. Použijte pečicí papír.
	Kuře  dolní rošt na otočném talíři s plechem pod ním. Umístěte platinu do středu otočného talíře pod stojan. Kuře položte přímo na spodní rošt prsní stranou dolů. Po 40 min kuře obraťte.

Pokrmý	
 Filety 400 - 500 g	 keramický nebo skleněný pekáč na otočném talíři. Přidejte 50 ml vody. Pokrm zakryjte ví- kem vhodným do mikrovlnné trouby nebo potravinovou fólií s několika otvory.
 Lasagne 1000-1500 g	 keramický nebo skleněný pekáč na otočném talíři.
 Popcorn	 zapékací mísa na otočném talíři
 Brambory 1000 g čer- stvých brambor	 keramická nebo skleněná zapékací mísa přikrytá fólií vhod- nou do mikrovlnné trouby a pro- píchnutá vidličkou na spodním roštu.

5.6 Nastavení

1. Stiskněte  pro zapnutí spotřebiče.
2. Stiskněte  pro přístup k nastavení.
3. Stiskněte  nebo  pro úpravu nastavení. Stiskněte OK.
4. Stiskněte  nebo  pro úpravu hodnoty.
5. Tisk OK pro potvrzení nebo ukončení režimu nastavení.
6. Stiskněte  pro ukončení nastavení.

Podnabídka: Nastavení

Nastavení	Hodnota
01 -	-
02 Denní čas	Změnit
03 Osvětlení	Zap/Vyp
04 Časovač	Zap/Vyp
05 Displej jas	1 - 5
06 Tóny tlačítek	Beep, Clic, None
07 Hlasitost zv. signalizace	1 - 4
08 -	-
09 Teplotní sonda ¹⁾	1  - Výstraha, 2  - Výstraha a za- stavení
10 Připomínka čištění ¹⁾	Zap/Vyp

Nastavení	Hodnota
11 -	-
12 Režim demo	Aktivační kód: 2468
13 Verze software	Kontrola
14 Zrušit všechna nastave- ní	Ano/Ne

¹⁾ pouze u vybraných modelů

Výchozí nastavení začíná na **02**. Použijte symbol  a  k navigaci.

5.7 Zámek

Tato funkce zabraňuje náhodně změně funkce spotřebiče.

V případě aktivace během provozu spotřebiče uzamkne ovládací panel a zajistí, že aktuální nastavení vaření zůstane zachováno bez přerušení.


V případě aktivace při vypnutém spotřebiči se ovládací panel uzamkne, čímž se zabrání nechtěnému zapnutí spotřebiče.

  - stisknutím a podržením tlačítka funkci zapnete a vypnete.

 - při zapnutí zámku 3× zabliká.

5.8 Příslušenství


Používejte výhradně vhodné nádobí a materiály. Viz kapitola Tipy a rady, nádobí a materiály vhodné do mikrovlnné trouby.

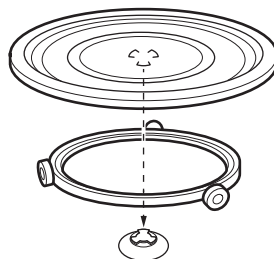

Používejte pouze soupravu otočného talíře dodávanou se spotřebičem. Vždy připravujte jídlo na otočném skleněném talíři. Vodicí kruh s kolečky nasadte okolo otočné hřídele. Skleněný otočný talíř položte na vodicí kruh s kolečky. Aby otočný talíř byl umístěn správně, ujistěte se, že zářezy na spodní straně zapadají správně do otočné hřídele.

Sada grilovacího roštu

Sada obsahuje: Spodní rošt, Horní rošt. Grilovací rošt umístěte nožičkami dolů na soupravu otočného talíře.

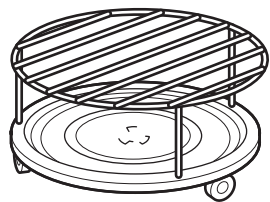

6. TIPY A RADY

6.1 Doporučení k pečení

Teploty a časy přípravy v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu a kvalitě a množství použitých přísad. Jestliže nemůžete najít nastavení pro konkrétní recept, snažte se vybrat podobný.

Procesy vaření a pečení jsou vhodné pouze na jedné úrovni.

Symbody použité v tabulkách:

	Druh jídla
	Funkce vaření
	Výkon mikrovlnného ohřevu (W)
	Čas pečení (min)
	Doplňkové informace

6.2 Informace pro zkušebny

Pečení na jedné úrovni

Testy podle EN 60350-1, IEC 60350-1, EN 60705, IEC 60705.

Topinky			
	-	5 - 6	1) 2) 3)
Piškotový koláč			
	600	6 - 7	4)
Sekaná			
	400	28 - 33	-
Vaječný krém			

	400	17 - 22	4)
Rozmrazování mletého masa (500 g)			
	200	7 - 9	4) 5)
Zapečené brambory			
	300	35 - 40	-
Kuře (1100 g)			
	200	40	4) 6)
	-	28 - 33	

- 1) Použijte horní rošt. Rošt umístěte do středu otočného talíře.
- 2) Předehřívejte spotřebič po dobu 5 min.
- 3) Podle: IEC 60350-1:2016 a IEC 60350-1:2023.
- 4) Použijte dolní rošt. Rošt umístěte do středu otočného talíře.
- 5) Po uplynutí poloviny času obraťte maso vzhůru nohama přes nejdelší stranu.
- 6) Umístěte plotýnku do středu otočného talíře pod stojan. Kuře položte přímo na spodní rošt prsní stranou dolů. Po 40 min otočte kuře vzhůru nohama a změňte pečicí funkci na: Gril.

Další recepty

Pokrmky na talíři, chlazené (1 porce)			
	400	12	1)
	600	1 - 3	
Tekutiny v dětských lahvích			
	1000	0,5	2)

			
Lasagne, zmražené (400 g)			
	200	30 - 35	-
Lasagne, zmražené (600 g)			
	200	44 - 49	-
Mražená pizza			
	200	12 - 14	3)

- 1) Potraviny zakryjte plastovým víkem určeným do mikrovlnné trouby.
- 2) Položte láhev na otočný talíř, 3 cm od okraje.
- 3) Použijte dolní rošt. Rošt umístěte do středu otočného talíře.

6.3 Doporučení k mikrovlnné troubě

Pokrm neumíst'ujte přímo na otočný talíř. Vždy používejte nádoby vhodné do mikrovlnné trouby umístěné uprostřed otočného talíře. Příklad-li otočný talíř do styku s velmi horkými nebo studenými předměty, může se poškodit. V polovině přípravy jídlo otočte nebo zamíchejte.

Tekuté pokrmy před podáváním občas zamíchejte.

Při ohřívání tekutin vložte do šálku lžici, abyste zlepšili distribuci tepla a zabránili převaření. Lžice se nesmí dotýkat vnitřku trouby, aby nedošlo k jiskření.

Při používání kombinovaných mikrovlnných funkcí potraviny nepřikrývejte. Viz Denní používání.

Mikrovlnné funkce bez jídla uvnitř spotřebiče nepoužívejte.

Příprava pokrmů v mikrovlnné troubě

Při vaření nebo ohřívání jídlo zakrývejte. Aby zůstala kůrka, vařte bez krytu.

Nenastavujte výkon ani čas příliš vysoko, aby nedošlo k vysušení, spálení nebo požáru.

Nepřipravujte vejce ve skořápkách, mohou prasknout. Před opětovným ohřevem smaženého vejce propíchněte žlutek.

Potraviny se slupkou před vařením několikrát propíchněte.

Zeleninu rozřízněte na podobně velké kusy.

Po dokončení vaření nechte jídlo několik minut odstát, aby se rovnoměrně rozvedlo teplo.

Rozmrazování v mikrovlnné troubě

Rozbalené zmražené potraviny umístěte na malý obrácený talíř pod který vložte nádobku nebo na rozmrazovací rošt či plastové síto, aby při rozmrazování mohla odtékat tekutina. Odstraňujte rozmražené kousky, jakmile se rozmrazují.

Vyšší mikrovlnný výkon můžete použít k vaření ovoce a zeleniny bez jejich předchozího rozmrazení.

Otáčení zlepšuje výsledky. U citlivých potravin, jako je maso, je během rozmrazování dvakrát zcela otočte.

6.4 Nádoby a materiály vhodné do mikrovlnné trouby

V mikrovlnné troubě používejte výhradně vhodné nádoby a materiály. Řiďte se údaji v tabulce níže.

Před použitím ověřte technické údaje nádobí/materiálu/nádoby s potravinami.

U jiných nádob pro použití v mikrovlnných troubách, které nejsou uvedeny v této tabulce, postupujte podle pokynů výrobce.

Nádoby/materiál			
Žáruvzdorné sklo a porcelán bez kovových dílů, například	✓	✓	✓
Nežáruvzdorné sklo a porcelán bez kovových ozdob	✓	✗	✗
Žáruvzdorné sklo a sklokeramika	✓	✓	✓
Žáruvzdorná keramika a kamenina bez skleněných nebo kovových částí a bez glazury obsahující kov	✓	✓	✓
Keramika, porcelán a kamenina s neglazovaným dnem nebo s malými dírkami, např. na rukojetích	✗	✗	✗
Plast, žáruvzdorný do 200 °C	✓	✓	✗
Karton, pouze papír	✓	✗	✗
Potravinová fólie	✓	✗	✗
Potravinová fólie pro mikrovlnnou přípravu	✓	✓	✗

Nádobí/materiál			
Kovové pečicí nádoby (např. smalt, litina)	X	X	X
Formy na pečení, černě lakované nebo se silikonovou vrstvou	X	X	X
Horní rošt	X	X	X
Spodní rošt	✓	✓	✓

6.5 Nastavení výkonu

Níže uvedená data jsou pouze orientační.

900 - 1000 W

- Ohřev tekutin

800 W

- Dušení rýže
- Popcorn

500 - 700 W

- Příprava zeleniny
- Ohřívání jídel na jeden talíř
- Pomalu dušené pokrmy
- Rozmrazování a ohřívání hotových mražených jídel

300 - 400 W

- Vaření/ohřívání choulostivých potravin
- Další vaření
- Ohřívání dětské výživy

100 - 200 W

- Rozmrazování chleba, ovoce, koláčů, pečiva, sýru, másla, masa a ryb
- Rozpouštění čokolády a másla

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

7.1 Poznámky k čištění

- Použijte čistící roztok na kovové povrchy.
- Na odolné skvrny použijte speciální čistící trouby.
- K odstranění usazenin vodního kamene použijte tekutý odvápnovač doporučený výrobcem.
- Před čištěním otočného talíře počkejte, dokud nevychladne. Mohlo by dojít k prasknutí otočného talíře. Vodicí lištu

válečků a spodní část vnitřku trouby udržujte čistou, abyste zajistili hladké otáčení otočného talíře.

- Neskladujte potraviny ve spotřebiči déle než 20 minut.
- Nečistěte příslušenství v myčce nádobí.

7.2 Výměna žárovky

Žárovku smí měnit pouze obsluha servisu. Obrátte se na autorizované servisní středisko.

8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na naše kontaktní centrum nebo svého prodejce. Podrobnosti obsluhy jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na předním rámu. Je vidět, když otevřete dvířka. Neodstraňujte typový štítek.

Spotřebič nelze zapnout ani používat – spotřebič není připojený k elektrické síti nebo je připojený nesprávně.

Spotřebič se neohřívá.

- Je zapnuto Zámek.
- Automatické vypnutí je aktivováno.

Osvětlení nefunguje. - Žárovka je spálená. Žárovku je třeba vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Otočný talíř je hlučný. - Pod ním jsou zbytky jídla.

Na displeji se zobrazí "00:00". - Došlo k výpadku napájení. Nastavte denní čas.

9. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

9.1 Požadavky na informace podle nařízení (EU) č. 2023/826

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,8 W

Maximální doba potřebná k tomu, aby zařízení automaticky dosáhlo příslušného režimu nízké spotřeby energie 20 min

Spotřebič byl testován v souladu s následujícími normami: EN 50564.

9.2 Tipy pro úsporu energie

- Během vaření udržujte dvířka zavřená a vyhněte se jejich častému otevírání
- Těsnění dvířek udržujte čisté a kontrolujte, zda je na svém místě řádně uchyceno.
- Používejte kovové nebo tmavé, nereflexní nádoby (pouze pokud používáte funkci bez mikrovlnné trouby).
- Pokud to není nutné, předeheřívání přeskočte.

- Minimalizujte přestávky mezi pečením více pokrmů.
- Je-li to možné, pro úsporu energie používejte funkce pečení s ventilátorem (pouze vybrané modely).
- V případě potřeby vypněte při pečení osvětlení. Viz Nastavení.
- Automatické vypnutí – Pokud je zapnutá funkce vaření a neproběhne změna žádných nastavení, spotřebič se z bezpečnostních důvodů po určité době automaticky vypne. Chcete-li funkci vaření používat déle, nastavte dobu přípravy. Automatické vypnutí nefunguje, když je lampa zapnutá nebo je spuštěna funkce:



- 12,5 h: 30-115 °C
- 8,5 h: 120-195 °C
- 5,5 h: 200-245 °C
- 3 h: 250 – maximální °C

10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly k recyklaci uložte do příslušných odpadních kontejnerů. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotřebičů.

Spotřebiče označené symbolem  nelikvidujte s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

SLOVENSKY

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	25
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	28
3. OPIS VÝROBKU.....	30
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	30
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	31
6. RADY A TIPY.....	33

7. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	35
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	36
9. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.....	36
10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	36

Vyhradujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložené pokyny.

Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou

alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám. Deti do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- **UPOZORNENIE:** Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Počas používania a chladenia udržiuj-

te deti a domáce zvieratá mimo dosahu.

- Zapnite detskú poistku, ak je k dispozícii.
- Deti nesmú spotrebič čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu bez dozoru.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na prípravu jedál.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových host'ovských izbách, izbách poskytujúcich ubytovanie a raňajky, v host'ovských izbách na farmách a v iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne priemernú úroveň používania v domácnosti.
- Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do nábytku určeného na zabudovanie.
- Pred akoukoľvek údržbou opojte spotrebič od elektrickej siete.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizované servisné stredisko alebo podobná kvalifikova-

ná osoba, aby sa predišlo ohrozeniu elektrickým prúdom.

- **UPOZORNENIE:** Uistite sa, že je pred výmenou osvetlenia spotrebič vypnutý, aby ste sa vyhli riziku elektrického šoku.
- **UPOZORNENIE:** Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných článkov alebo povrchu dutiny spotrebiča.
- Vždy používajte na vyberanie a vkladanie príslušenstva alebo riadu kuchynské rukavice.
- Spotrebič neinštalujte za ozdobné dvierka, aby ste predišli prehriatiu.
- **UPOZORNENIE:** Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, spotrebič nepoužívajte, kým ho neopraví kvalifikovaná osoba.
- **UPOZORNENIE:** Servisné alebo opravárske práce zahŕňajúce odstraňovanie krytov chrániacich pred vystavením mikrovlnnej energii by mala vykonávať iba kvalifikovaná osoba.
- **UPOZORNENIE:** Tekutiny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nád-

obách, pretože môžu explodovať.

- Používajte iba riad vhodný do mikrovlnných rúr.
- Funkciu mikrovlnnej rúry nezapínajte, keď je spotrebič prázdny, aby ste predišli vzniku elektrického oblúka.
- Kovové nádoby na potraviny a nápoje nie sú povolené na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre. Táto požiadavka sa nevzťahuje na prípady, keď výrobca špecifikuje veľkosť a tvar kovových zásobníkov vhodných na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre.
- Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových nádobách sledujte spotrebič, aby ste predišli ich vznieteniu.
- Spotrebič je určený na ohrev potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev otepľovacích podložiek, papúč, špongií, vlhkej handry a podobných predmetov môže viesť k riziku zranenia, vznietenia alebo požiaru.
- Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo odpojte od elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené.

- né, aby došlo k uhaseniu prípadných plameňov.
- Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže mať za následok oneskorené prudké vrenie. Pri manipulácii s nádobou je potrebné postupovať opatrne.
 - Obsah dojčenských fliaš a pohárov s detskou výživou premiešajte alebo pretrepte a pred konzumáciou skontrolujte teplotu, aby ste predišli popáleniu.
 - Neohrievajte vajcia v škruvinách ani celé vajcia natvrdo, pretože môžu explodovať, a to aj po skončení ohrevu v mikrovlnnej rúre.

- Spotrebič pravidelne čistite a odstraňujte všetky zvyšky jedla.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
- Ak nebudete spotrebič udržiavať v čistom stave, mohlo by to viesť k znehodnoteniu jeho povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť a prípadne vyústiť do nebezpečnej situácie.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Installation

VAROVANIE!

Tento spotrebič môže nainštalovať len kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Postupujte podľa pokynov na inštaláciu dostupných na našej webovej stránke.
- Pri presúvaní spotrebiča buďte opatrní, pretože je ťažký. Používajte ochranné rukavice a uzavreté obuv.
- Spotrebič neťahajte za rukoväť.
- Spotrebič nainštalujte na bezpečné a vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky na inštaláciu.
- Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
- Pred montážou spotrebiča sa uistite, že je vyrovnaný a že sa dvierka otvárajú bez zasekávania.

- Spotrebič je vybavený elektrickým systémom chladenia. Ten musí byť napájaný z elektrickej siete.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky elektrické pripojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s parametrami elektrickej siete hlavného napájacieho zdroja.
- Spotrebič musí byť uzemnený. Vždy používajte správne nainštalovanú prepäťovú zásuvku.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predĺžovacie káble.
- Zabráňte poškodeniu sieťovej zástrčky a kábla. Ak je potrebná výmena, musí ju vykonať naše autorizované servisné stredisko.

- Nedovoľte, aby sa napájacie káble dotkli alebo dostali do blízkosti dvierok spotrebiča alebo výklenku pod spotrebičom najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.
- Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom dielov a izolované diely sa musia bezpečne upevniť a nemali by sa dať odstrániť bez použitia nástrojov.
- Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky až na konci inštalácie. Zaisťte prístup k elektrickej sieti po inštalácii.
- Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, nepripájajte do nej zástrčku.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
- Používajte iba správne rozpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrútkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stykače.
- Elektrické inštalácie musia mať odpájacie zariadenie, ktoré odpája spotrebič zo siete na všetkých póloch, so šírkou otvoru kontaktov aspoň 3 mm.
- Tento spotrebič sa dodáva s napájacou zástrčkou a napájacím káblom.

2.3 Použitie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

- Tento spotrebič neupravujte.
- Uistite sa, že vetracie otvory nie sú blokované.
- Spotrebič počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.
- Spotrebič vypnite po každom použití.
- Pri otváraní dvierok spotrebiča počas prevádzky buďte opatrní, pretože môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu a horľavých zmesí z alkoholových zložiek.
- Spotrebič neobsluhujte s mokрыmi rukami alebo keď je v kontakte s vodou.
- Na otvorené dvierka nevyvíjajte tlak.
- Spotrebič nepoužívajte ako pracovný alebo skladovací povrch.
- Keď sú dvierka otvorené, iskry a otvorený oheň uchovávajte ďalej od spotrebiča.
- Horľavé výrobky neumiestňujte do blízkosti spotrebiča.
- Funkciu mikrovln nepoužívajte na predhriatie spotrebiča.

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Aby sa predišlo škode alebo zmene farby povrchovej úpravy:
 - hliníkovú fóliu neumiestňujte priamo na dno rúry;
 - Nedávajte priamo do horúceho spotrebiča vodu.
 - po dovení nenechávajte v spotrebiči tekuté pokrmu ani potraviny;
 - pri demontáži alebo inštalácii príslušenstva buďte opatrní.
- Zmena farby smaltu alebo nehrdzavejúcej ocele nemá vplyv na výkon spotrebiča.
- Na tekuté koláče použite hlbokú panvicu, pretože ovocné šťavy môžu spôsobiť trvalé škvrny.
- Používajte len príslušenstvo dodané s týmto spotrebičom alebo odporúčané výrobcom.
- Pri varení musia byť dvierka spotrebiča vždy zatvorené.
- Ak je spotrebič nainštalovaný za nábytkovým panelom, daný panel nezatvárajte počas používania alebo dovtedy, kým spotrebič úplne nevychladne, aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku ohrevu a vlhkosti.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácych spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.
- Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.
- Používajte iba žiarovky s rovnakými technickými parametrami.
- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.

2.4 Ošetrovanie a čistenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky.

- Uistite sa, že spotrebič je studený, aby ste predišli rozbitiu skla. Ak sú sklenené panely dvierok poškodené, kontaktujte autorizované servisné stredisko so žiadosťou o ich výmenu.
- Po každom použití spotrebiča, jeho vnútro a príslušenstvo očistite a osušte, aby ste predišli kondenzácii pary, korózii a poškodeniu povrchu.
- Produkt pravidelne kontrolujte, či nevykazuje známky poškodenia, ktoré by mohli spôsobiť, že nebude vhodný na styk s potravinami, ako sú praskliny, vydutia, odlupovanie, zmrštenie, lepkavosť, korózia alebo iné viditeľné zmeny v štruktúre alebo vzhľade. Dodržiavajte pokyny na čistenie a údržbu, aby ste predišli poškodeniu.
- Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu pri používaní funkcie mikrovlnnej rúry spôsobiť požiar a elektrické iskrenie.

- Na čistenie spotrebiča a príslušenstva použite handričku z mikrovlákná, teplú vodu a neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne produkty, žinky, rozpúšťadlá, predmety s ostrými hranami ani kovové predmety.
- Pri používaní spreja na rúry dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.

2.5 Likvidácia


⚠ VAROVANIE!

Riziko zranenia alebo udusenía.

- O likvidácii spotrebiča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Spotrebič odpojte od hlavného napájania, potom elektrický kábel odrežte a zlikvidujte.

3. OPIS VÝROBKU

3.1 Všeobecný prehľad

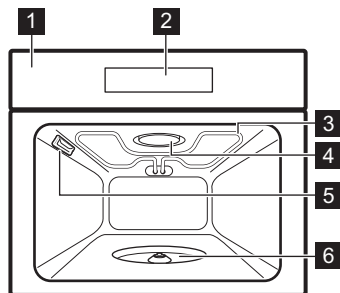

- 1 Ovládací panel
- 2 Displej
- 3 Ohrevný článok
- 4 Generátor mikrovln
- 5 Osvetlenie

6 Hriadeľ otočného taniera

3.2 Dotykové polia

ⓘ	Zapnutie a vypnutie spotrebiča.
^ v	Na navigáciu v ponuke.
+ -	Na úpravu nastavení.
☰	Stlačením tlačidla nastavíte funkciu: Mikrovlnná rúra.
🍴	Na nastavenie funkcie podporovaného varenia.
🕒	Na nastavenie funkcií časovača.
⚙	Na zadanie nastavení.
OK	Na potvrdenie výberu.

4. PRED PRVÝM POUŽITÍM

4.1 Nastavenie času

1. Stlačením + alebo - upravte hodiny a minúty.
2. Stlačením OK potvrďte.

4.2 Úvodné predhrievanie a čistenie

Prázdny spotrebič predhrejte, aby sa odstránil všetky pachy. Miestnosť dobre vyvetrajte.

1. Zo spotrebiča odstráňte všetko príslušenstvo.

2. Nastavte funkciu . Nechajte spotrebič zapnutý na 1 h.
3. Spotrebič vypnite a nechajte ho vychladnúť.

4. Vyčistite mikrovlnkovou handričkou, teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vymeňte príslušenstvo a zasúvacie lišty.

5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

5.1 Funkcie varenia

Štandardné funkcie varenia

	Gril: Zapekanie, grilovanie
	Vysoká intenzita grilu: Na prípravu jedla v krátkom čase a jeho zapečenie s vysokou intenzitou grilu. Rozsah výkonu: 100 – 400 W.
	Nízka intenzita grilu: Na prípravu jedla v krátkom čase a jeho zapečenie s nízkou intenzitou grilu. Rozsah výkonu: 100 – 400 W.

Funkcie mikrovlnnej rúry

	Rozmrazovanie: Rozmrazovanie rôznych druhov potravín, rozsah výkonu: 100 – 200 W
	Zohrievanie: Ohrev vopred pripravených pokrmov, rozsah výkonu: 300 – 700 W
	Tekutina: Zohrievanie nápojov a polievok, rozsah výkonu: 600 – 1000 W
	Roztopenie: Rozpustenie čokolády a masla, rozsah výkonu: 100 – 400 W
	Mikrovlnná rúra: Zohrievanie, varenie, rozsah výkonu: 100 – 1000 W

5.2 Nastavenie: funkcie varenia

1. Stlačením zapnete spotrebiča.
2. Stlačením alebo prejdite na funkcie.
3. Stlačením alebo nastavte teploty.
4. V prípade potreby nastavte funkcie časovača.
5. Stlačte OK.
6. Ak chcete vypnúť funkciu varenia, stlačte .

Ak chcete zmeniť funkciu, stlačte čím spotrebič vypnete, a potom ho znova stlačte, čím ho znova zapnete.

— Lišta priebehu – vizuálne indikuje, kedy sa skončí čas prípravy.

5.3 Časovač

1. Stlačte .
2. Stlačením alebo vyberte funkciu časovača.
3. Stlačením alebo nastavte čas. Stlačte OK.

Ak chcete zrušiť funkciu časovača, stlačte a 3 sekundy podržte .

Funkcie časovača	
	Slúži na nastavenie odpočítavania času. Po uplynutí času zaznie zvukový signál.
	Slúži na nastavenie odpočítavania času. Keď časovač skončí, zaznie signál a varenie sa zastaví.
Časovač	Zobrazuje, ako dlho spotrebič pracuje od okamihu spustenia funkcie.

5.4 Funkcie mikrovlnnej rúry

1. Vložte jedlo do spotrebiča.
2. Stlačením tlačidla zapnete spotrebič.
3. Stlačením tlačidla sprístupnite funkcie. Na navigáciu stlačte tlačidlo alebo .
4. Na nastavenie výkonu mikrovlnnej rúry stlačte alebo . Stlačte OK.
5. Na nastavenie doby trvania stlačte alebo . Stlačte OK.

Nastavenia môžete upraviť počas pečenia.

Ak otvoríte dvierka, funkcia mikrovln sa vypne. Ak ju chcete znova spustiť, zatvorte dvierka. Stlačte OK.

5.5 Podporované varenie

Vedľajšia ponuka Podporované varenie vedľajšia ponuka pozostáva z programov, ktoré sú navrhnuté pre špeciálne pokrmy. Programy začínajú s vhodným nastavením. Môžete upraviť čas a mikrovlnný výkon počas pečenia.

1. Stlačte  na zapnutie spotrebiča.
2. Stlačte .
3. Stlačte  alebo  na výber funkcií podporovaného varenia.
4. Ak je potrebné upraviť nastavenia, stlačte tlačidlo  alebo .
5. Stlačením OK potvrdíte.
6. Keď funkcia skončí, skontrolujte, či je pokrm hotový. Predĺžte čas prípravy podľa potreby. Pri podporovanom varení s teplotnou sondou je postup rovnaký.

Podmenu: Podporované varenie

Legenda	
	Funkcia s mikrovlnným výkonom. Používajte príslušenstvo vhodné pre mikrovlnné rúry.
Pokrm	
 Pizza	 nízky rošt na otočnom tanieri. Použite papier na pečenie.
 Kurča 1000 – 1400 g	 nízky rošt na otočnom tanieri s podloženým tanierom. Do stredu otočného taniera pod rošt umiestnite tanier. Priamo na nízky rošt položte kurča prsami nadol. Po uplynutí 40 min kurča obráťte.
 Filety 400 – 500 g	 keramická alebo sklenená zapekacia misa na nízkom rošte. Pridajte 50 ml vody. Pokrm prikryte vekom vhodným do mikrovlnnej rúry alebo potravinárskou fóliou s niekoľkými otvormi.
 Lasagne 1000 – 1500 g	 keramická alebo sklenená zapekacia misa na nízkom rošte.
 Popcorn	 zapekacia misa na otočnom tanieri
 Zemiaky 1000 g čerstvých zemiakov	 keramická alebo sklenená zapekacia misa zakrytá fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry a prepichnutou vidličkou na nízkom rošte.

5.6 Nastavenia

1. Stlačením tlačidla  zapnete spotrebič.
2. Stlačením tlačidla  získate prístup k nastaveniam.

3. Ak chcete upraviť nastavenia, stlačte tlačidlo  alebo . Stlačte OK.
4. Stlačením tlačidla  alebo  upravte hodnotu.
5. Stlačením OK potvrdíte alebo ukončíte režim nastavenia.
6. Stlačením tlačidla  ukončíte nastavenia.

Podponuka: Nastavenia

Nastavenie	Hodnota
01	-
02	Presný čas Zmeniť
03	Osvetlenie rúry Zap./Vyp.
04	Časovač Zap./Vyp.
05	Jas displeja 1 – 5
06	Tóny tlačidiel Beep, Clic, None
07	Hlasitosť zvuku 1 – 4
08	-
09	Teplotná sonda ¹⁾ 1  – alarm, 2  alarm a zastavenie
10	Pripomenka čistenia ¹⁾ Zap./Vyp.
11	-
12	Režim Demo Aktivačný kód: 2468
13	Verzia softvéru Kontrola
14	Zrušiť všetky nastavenia Áno/nie

¹⁾ len vybrané modely

Predvolené nastavenia začínajú na **02**. Na navigáciu použite  a .

5.7 Blokovanie

Táto funkcia zabráňuje náhodnej zmene funkcií spotrebiča.

Po aktivovaní počas používania spotrebiča zablokuje ovládací panel, čím sa zabezpečí, že aktuálne nastavenia varenia budú pokračovať bez prerušenia.


Po aktivovaní, keď je vypnutý, udržiava ovládací panel uzamknutý, čím sa zabráni náhodnému zapnutiu spotrebiča.

  – stlačte a podržte na zapnutie a vypnutie funkcie.

 – 3-krát zabliká, keď sa blokovanie zapne.

5.8 Príslušenstvo

Používajte iba vhodný kuchynský riad a materiál. Pozrite si kapitolu Rady a tipy, Kuchynský riad a materiály vhodné do mikrovlnnej rúry.

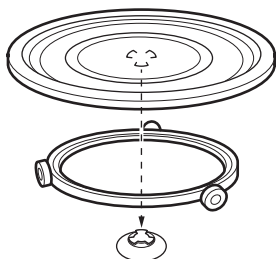


Používajte iba súpravu otočného taniera dodanú so spotrebičom. Jedlo vždy pripravujte na súprave otočného taniera. Umiestnite vo-

diaci kruh okolo hriadeľa otočného taniera. Otočný sklenený tanier umiestnite na vodiaci kruh. Aby mohla súprava otočného taniera fungovať správne, skontrolujte, či sú jamky na spodnej časti skleneného taniera zarovnané s hriadeľom otočného taniera.

Komplet roštov na grill

Komplet obsahuje: Rošt nízko, Rošt vysoko. Grilovací rošt položte nožičkami dole na súpravu otočného taniera.

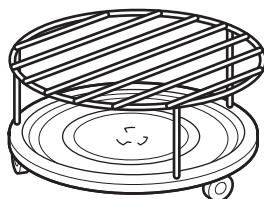

6. RADY A TIPY

6.1 Odporúčania pre varenie

Teplota a časy prípravy uvedené v tabuľkách sú len orientačné. Závisia od receptov a kvality a množstva použitých prísad. Ak nie sú k dispozícii nastavenia pre konkrétny recept, vyhľadajte podobný recept.

Postupy varenia a pečenia je vhodné vykonať iba na jednej úrovni.

Symbody použité v tabuľkách:

	Druh potravín
	Funkcia varenia
	Výkon mikrovlnnej rúry (W)
	Čas prípravy (min)
	Dodatočné informácie

6.2 Informácie pre skúšobné ústavy

Pečenie na jednej úrovni

Testy podľa normy EN 60350-1, IEC 60350-1, EN 60705, IEC 60705.

			
Hrianky			

			
	-	5 - 6	1) 2) 3)
Piškútový koláč			
	600	6 - 7	4)
Fašírka			
	400	28 - 33	-
Vaječný nákyp			
	400	17 - 22	4)
Rozmrazovanie mletého mäsa (500 g)			
	200	7 - 9	4) 5)
Zapečené zemiaky			
	300	35 - 40	-
Kurča (1100 g)			

			
	200	40	4) 6)
	-	28 - 33	

- 1) Použite horný rošt. Rošt umiestnite do stredu otočného taniera.
- 2) Spotrebič predhrievajte po dobu 5 min.
- 3) Podľa: IEC 60350-1:2016 a IEC 60350-1:2023.
- 4) Použite spodný rošt. Rošt umiestnite do stredu otočného taniera.
- 5) Po uplynutí polovice času mäso obráťte pozdĺž dlhšej strany.
- 6) Do stredu otočného taniera pod rošt umiestnite tanier. Kurča položte priamo na nízky rošt prami nadol. Po 40 min kurča obráťte a zmeňte funkciu ohrevu na: Gril.

Dodatočné recepty

			
Chladené jedlá na tanieri (1 porcia)			
	400	12	1)
	600	1 - 3	

Tekutiny v detských fľašiach

	1000	0,5	2)
---	------	-----	----

Lasagne, mrazené (400 g)

	200	30 - 35	-
--	-----	---------	---

Lasagne, mrazené (600 g)

	200	44 - 49	-
---	-----	---------	---

Pizza, mrazená

	200	12 - 14	3)
--	-----	---------	----

- 1) Potraviny prikryte plastovou pokrievkou vhodnou do mikrovlnnej rúry.
- 2) Fľašu položte na otočný tanier, 3 cm od jej okraja.
- 3) Použite spodný rošt. Rošt umiestnite do stredu otočného taniera.

6.3 Odporúčania pre mikrovlnnú rúru

Jedlo neklad'te priamo na otočný tanier. Vždy používajte riad vhodný do mikrovlnnej rúry umiestnený v strede otočného taniera.

Kontakt s veľmi horúcimi alebo studenými predmetmi môže poškodiť otočný tanier.

V polovici varenia jedlo otočte alebo premiešajte.

Tekuté jedlá občas premiešajte aj pred podávaním.

Pri ohrievaní tekutín vložte do šálky lyžicu, aby ste zlepšili rozloženie tepla a zabránili prevareniu. Lyžica sa nesmie dotýkať vnútra rúry, aby sa predišlo iskreniu.

Pri používaní kombinovaných funkcií mikrovlnnej rúry jedlo nezakrývajte. Pozrite si časť Každodenné používanie.

Funkcie mikrovlnnej rúry nepoužívajte bez jedla vo vnútri spotrebiča.

Varenie v mikrovlnnej rúre

Pri varení alebo ohrievaní jedlo prikryte. Ak chcete zachovať kôrku, varte bez pokrievky. Nenastavujte príliš vysoký výkon ani čas, aby ste predišli vysušeniu, spáleniu alebo požiaru.

Nevarte vajcia ani slimáky v ulitách, môžu prasknúť. Žltok volského oká pred ohrevom prepichnete.

Jedlo so šupkou alebo kožou pred varením poprepichujte vidličkou.

Zeleninu pokrájajte na rovnako veľké kusy.

Po uvarení nechajte jedlo niekoľko minút odstáť, aby sa teplo rovnomerne rozložilo.

Rozmrazovanie v mikrovlnnej rúre

Rozbalené zmrazené jedlo položte na malý tanier obrátený hore dnom vložený do nádoby, prípadne na rozmrazovací rošt alebo plastové sitko, aby mohla odtekať rozmrazovaná tekutina.

Rozmrazené kusy odstráňte hneď, ako sa rozmrazia.

Ak chcete uvariť mrazené ovocie a zeleninu bez rozmrazovania vopred, zvolte vyšší mikrovlnný výkon.

Otáčanie zlepšuje výsledky. Citlivé potraviny, napríklad mäso, počas rozmrazovania obráťte dvakrát.

6.4 Kuchynský riad a materiály vhodné do mikrovlnnej rúry

Používajte iba kuchynský riad a materiály vhodné do mikrovlnnej rúry. Použite tabuľku nižšie ako referenciu.

Pred použitím skontrolujte technické údaje kuchynského riadu/materiálu/nádoby na potraviny.

V prípade iného špecifického kuchynského riadu vhodného do mikrovlnnej rúry, ktorý nie je uvedený v tejto tabuľke, postupujte podľa pokynov výrobcu.

Kuchynský riad/materiál			
Sklo a porcelán vhodné na použitie v rúre bez kovových prvkov	✓	✓	✓
Sklo a porcelán nevhodné na použitie v rúre bez kovových ozdôb	✓	X	X
Sklo a sklokeramika na použitie v rúre/mrazuvzdorné	✓	✓	✓
Keramický a hlinený riad vhodný na použitie v rúre bez kremeňových alebo kovových prvkov alebo glazúr s obsahom kovov	✓	✓	✓
Kuchynský riad vyrobený z porcelánu, keramiky alebo hliny, ktorý má neglazovaný spodok alebo drobné otvory, napr. na rukovätiach	X	X	X
Teplu odolný plast až do 200 °C	✓	✓	X
Kartón, len papier	✓	X	X
Potravinová fólia	✓	X	X
Potravinová fólia vhodná do mikrovlnnej rúry	✓	✓	X
Kovové nádoby na pečenie (napr. smalt, liatina)	X	X	X
Formy na pečenie, s čiernym lakom alebo silikónovou vrstvou	X	X	X

Kuchynský riad/materiál			
Rošt vysoko	X	X	X
Rošt nízko	✓	✓	✓

6.5 Nastavenia výkonu

Nižšie uvedené údaje sú len orientačné.

900 - 1000 W

- Ohrievanie tekutín

800 W

- Pomalé varenie ryže
- Popcorn

500 - 700 W

- Príprava zeleniny
- Ohrievanie jedál na jednom tanieri
- Pomaly varené dusené jedlá
- Rozmrazovanie a ohrievanie mrazených jedál

300 - 400 W

- Varenie/ohrev chúlolistových jedál
- Pokračovanie v príprave jedál
- Ohrievanie jedál pre kojencov

100 - 200 W

- Rozmrazovanie chleba, ovocia, koláčov, pečiva, syra, masla, mäsa a rýb
- Rozpustenie čokolády a masla, rozsah výkonu:

7. OŠETROVANIE A ČISTENIE

7.1 Poznámky k čisteniu

- Na kovové povrchy použite prostriedok na čistenie.
- Na odolné škvrny použite špeciálny čistič rúry.
- Použite kvapalný odstraňovač vodného kameňa odporúčaný výrobcom na odstránenie zvyškov vápenca.
- Pred očistením otočného taniera počkajte, kým vychladne. Hrozí riziko, že by otočný tanier mohol prasknúť. Vodiaci kruh a dno dutiny rúry udržiavajte čisté, aby bolo

zaistené hladké otáčanie otočného taniera.

- V spotrebiči nechovávajte potraviny dlhšie ako 20 minút.
- Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.

7.2 Výmena osvetlenia

Žiarovku smie vymieňať iba servisný technik. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte naše kontaktné centrum alebo svojho predajcu. Podrobnosti o servise sú na typovom štítku umiestnenej na prednom ráme. Je viditeľný, keď otvoríte dverka. Neodstraňujte typový štítek.

Nemôžete aktivovať ani ovládať spotrebič.

– Spotrebič nie je pripojený k elektrickej sieti alebo je pripojený nesprávne.

Spotrebič sa nezohrieva.

- Funkcia Blokovanie je aktivovaná.
- Aktivovalo sa automatické vypínanie.

Svetlo nefunguje. – Žiarovka je vypálená. Žiarovka sa musí vymeniť, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Súprava otočného taniera vydáva hluk. –

Pod súpravou otočného taniera sú zvyšky jedla.

Na displeji sa zobrazuje "00:00". – Došlo k výpadku prúdu. Nastavte presný čas.

9. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

9.1 Informačné požiadavky podľa (EÚ) č. 2023/826

Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,8 W
---	-------

Maximálny čas potrebný na automatické dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu	20 min
---	--------

Spotrebič testovaný podľa noriem: EN 50564.

9.2 Tipy na úsporu energie

- Počas varenia udržiavajte dverka zatvorené a vyhnite sa častému otváraniu.
- Tesnenie dveriek udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.
- Používajte kovové alebo tmavé, neodrážajúce riady (iba keď používate inú funkciu ako mikrovlnná rúra).
- Preskočte predhriatie, pokiaľ nie je potrebné.

- Minimalizujte prestávky medzi pečením viacerých pokrmov.
- Ak je to možné, použite funkcie pečenia s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu energie (iba vybrané modely).
- Vypnite lampu počas varenia, pokiaľ nie je potrebná. Pozrite si nastavenia.
- Automatické vypnutie – ak je funkcia varenia zapnutá a nastavenia sa nezmenili, spotrebič sa po určitom čase z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne. Ak chcete, aby funkcia varenia fungovala dlhšie, nastavte čas varenia. Automatické vypnutie sa nevzťahuje, keď je lampa zapnutá alebo na funkciu:



- 12,5 h: 30 – 115 °C
- 8,5 h: 120 – 195 °C
- 5,5 h: 200 – 245 °C
- 3 h: 250 – maximum °C

10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom recyklujte. Obal vyhodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Spotrebiče ozna-

čené symbolom s komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

SLOVENŠČINA

1. VARNOSTNE INFORMACIJE.....	37
2. VARNOSTNA NAVODILA.....	39
3. OPIS IZDELKA.....	41
4. PRED PRVO UPORABO.....	41
5. DNEVNA UPORABA.....	42

6. NAMIGI IN NASVETI.....	44
7. SKRB IN ČIŠČENJE.....	46
8. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	47
9. ENERGIJSKA UČINKOVITOST.....	47
10. SKRB ZA OKOLJE.....	47

1. ⚠️ VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Otroci, mlajši od osem (8) let, ter osebe z visoko stopnjo invalidnosti se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.

- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo in .
- Embalažo hranite izven dosega otrok in jo pravilno zavrzite.
- OPOZORILO: Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Med uporabo in hlajenjem naj bodo otroci in hišni ljubljenci stran od naprave.
- Aktivirajte varovalko za otroke, če je na voljo.
- Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora.

1.2 Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena le kuhanju.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (po-

- vprečnih) ravni domače uporabe.
- Ne uporabljajte, preden jo namestite v vgrajeno strukturo.
 - Pred vzdrževalnimi deli napravo odklopite iz napajanja.
 - Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisni center ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
 - **OPOZORILO:** Zagotovite, da je naprava izključena, preden zamenjate žarnico, da preprečite možnost električnega udara.
 - **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Pazite, da se ne dotaknete grelcev ali površine naprave.
 - Vedno si nadenite zaščitne rokavice, ko opremo in pekače jemljete iz ali jih nameščate v pečico.
 - Naprave ne nameščajte za okrasnimi vrati, da preprečite pregrevanje.
 - **OPOZORILO:** Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, naprave ne uporabljajte, dokler je ne popravi usposobljena oseba.
 - **OPOZORILO:** Samo usposobljena oseba naj izvaja servisne operacije ali popravila, ki vključujejo odstranitev pokrovov, ki ščitijo pred izpostavljenostjo energiji mikrovalov.
 - **OPOZORILO:** Tekočin in druge hrane ne smete segrevati v zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.
 - Uporabljajte samo pribor, primeren za mikrovalovne pečice.
 - Ne vklopite funkcije mikrovalov, kadar je naprava prazna, da se izognete električnemu iskrenju.
 - Kovinska posoda za hrano in pijačo ni dovoljena med pripravo jedi z mikrovalovi. Te zahteve ne veljajo, če proizvajalec navede velike in oblike kovinske posode, primerne za pripravo jedi z mikrovalovi.
 - Opazujte napravo, ko segrevate hrano v plastičnih ali papirnatih posodah, da preprečite vžig.
 - Naprava je namenjena za segrevanje hrane in pijač. Sušenje hrane ali oblačil in segrevanje grelnih podstavkov, copat, gobic, vlažnih krp in podobnega lahko povzroči telesne poškodbe, vžig ali požar.

- Če opazite izhajanje dima, izključite napravo ali izklopite njen vtič ter pustite vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.
- Segrevanje pijač z mikrovalovi lahko povzroči burno vretje z zamikom. Pri ravnanju s posodo je treba biti previden.
- Premešajte ali pretresite vsebino steklenic za dojenčke in kozarcev za otroško hrano ter preverite temperaturo pred uživanjem, da se izognete opeklinam.
- Ne segrevajte jajc v lupinah ali celih trdo kuhanih jajc, saj lahko eksplodirajo, tudi

- po končanem segrevanju v mikrovalovni pečici.
- Napravo redno čistite in odstranite morebitne ostanke hrane.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
- Če ne vzdržujete čistoče naprave, lahko pride do poškodb površine, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarne okoliščine.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev

UPOZORNENIE!

To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba.

- Odstranite vso embalažo.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, ki so na voljo na našem spletnem mestu.
- Pri premikanju naprave bodite previdni, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in zaprto obutev.
- Naprave ne vlecite za ročaj.
- Napravo namestite na varno in primerno mesto, ki ustreza zahtevam za namestitev.
- Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do drugih naprav in enot.
- Pred namestitvijo naprave se prepričajte, da je poravnana in da se vrata neovirano odpirajo.
- Naprava je opremljena z električnim hladilnim sistemom. Za krmljenje

slednjega je potrebno električno napajanje.

2.2 Električne povezave

UPOZORNENIE!

Nevarnost požara in električnega udara.

- Električno priključitev mora opraviti usposobljen električar.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Naprava mora biti ozemljena. Vedno uporabljajte pravilno nameščeno vtičnico z zaščito pred električnim udarom.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Izogibajte se poškodbam omrežnega vtiča in kablo. Če je potrebna zamenjava, jo mora opraviti naš pooblaščen servisni center.
- Ne dopustite, da se napajalni kabli dotikajo ali približujejo vratom aparata ali niši pod njim, zlasti ko je aparat v delovanju ali so vrata vroča.

- Zaščita pred udarci pri delih pod napetostjo in izoliranih delih mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti brez orodja.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka nameščanja. Po namestitvi poskrbite za dostop do vtičnice.
- Če je omrežna vtičnica razrahljana, vanjo ne priključite omrežnega vtiča.
- Ne odklapljajte naprave tako, da potegneta za napajalni kabel. Vedno povlecite za omrežni vtič.
- Vedno uporabljajte ustrezne izolacijske naprave: zaščita pred izklopi, varovalke (navojne varovalke, odstranjene iz nosilca), odklopniki za ozemljitveni uhajavi tok in kontaktorji.
- Električna napeljava mora imeti izolacijsko napravo, ki odklopi napravo od omrežja na vseh stikalih, z odprtino kontakta vsaj 3 mm.
- Ta naprava je dobavljena z vtičem in napajalnim kablom.

2.3 Uporaba

UPOZORNENIE!

Nevarnost poškodbe, opeklin in električnega udara ali eksplozije.

- Te naprave ne spreminjajte.
- Prepričajte se, da prezačevalne odprtine niso blokirane.
- Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Po vsaki uporabi napravo izklopite.
- Bodite previdni pri odpiranju vrat naprave med delovanjem, saj se lahko sprostijo vroč zrak in vnetljive mešanice alkoholnih sestavin.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami, ali kadar je v stiku z vodo.
- Ne pritiskajte odprtih vrat.
- Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali površino za odlaganje.
- Ko so vrata odprta, se izogibajte iskram in odprtemu ognju v bližini aparata.
- V bližini naprave ne postavljajte vnetljivih snovi.
- Za predhodno ogrevanje naprave ne uporabljajte mikrovalovne funkcije.

UPOZORNENIE!

Obstaja nevarnost škode na napravi.

- Za preprečevanje poškodb ali razbarvanja emajla:
 - aluminijaste folije ne postavljajte neposredno na dno peči.

- Ne smete postaviti vode neposredno v vročo napravo.
- po kuhanju ne puščajte vlažne posode in jedi v napravi.
- bodite previdni pri odstranjevanju ali namestitvi dodatkov.
- Razbarvanje emajla ali nerjavečega jekla ne vpliva na delovanje naprave.
- Za vlažne torte uporabite globoko posodo, saj lahko sadni sokovi povzročijo trajne madeže.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki je priložena tej napravi oz. katero priporoča proizvajalec.
- Vedno kuhajte z zaprtimi vrati naprave.
- Če je naprava nameščena za pohišteno ploščo, med uporabo ali dokler se naprava popolnoma ne ohladi, plošče ne zapirajte, da preprečite poškodbe zaradi toplote in vlage.
- Obvestilo o žarnici/-ah v notranjosti tega izdelka in o rezervnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so izdelane, da prenesejo skrajno zahtevne razmere v gospodinjstvih napravah, kot so temperatura, vibracije, vlaga; ali so izdelane za signalizacijo, da je naprava vklopljena. Niso namenjene za uporabo v drugih napravah in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu.
- Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.
- Uporabite samo žarnice z enakimi specifikacijami.
- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center. Uporabite samo originalne rezervne dele.

2.4 Vzdrževanje in čiščenje

UPOZORNENIE!

Nevarnost telesnih poškodb, požara ali škode na napravi.

- Pred vzdrževanjem izklopite in izključite napravo iz električnega omrežja.
- Prepričajte se, da je naprava hladna, da preprečite razbitje stekla. Če so steklene plošče vrat poškodovane, se za zamenjavo obrnite na pooblaščen servisni center.
- Po vsaki uporabi očistite in posušite napravo, njeno notranjost in dodatke, da preprečite kondenzacijo pare, korozijo in obrabo površine.
- Redno preverjajte izdelek glede znakov poslabšanja, zaradi katerih je neprimeren za stik z živili, kot so razpoke, pretisni omoti, razslojevanje, krčenje, lepljivost,

korozija ali druge vidne spremembe teksture ali videza. Upoštevajte navodila za čiščenje in nego, da preprečite poškodovanje.

- Preostala maščoba in hrana v napravi lahko med uporabo mikrovalovne funkcije povzročita požar ali iskenje.
- Za čiščenje naprave in dodatne opreme uporabite krpo iz mikrovlaken, toplo vodo in nevtralne detergente. Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov, gobic, topil, ostrih robov ali kovinskih predmetov.

- Pri uporabi razpršila za pečico upoštevajte varnostna navodila na embalaži.

2.5 Odlaganje


⚠ UPOZORNENIE!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

- Za informacije o pravilnem odlaganju naprave se obrnite na občinsko upravo.
- Napravo izključite iz električnega omrežja, nato odrežite in zavrzite električni kabel.

3. OPIS IZDELKA

3.1 Splošni pregled

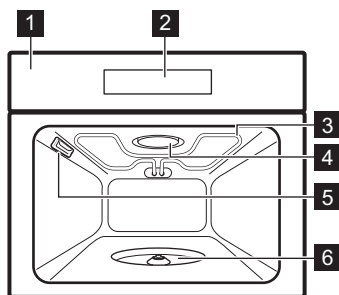

- 1** Nadzorna plošča
- 2** Prikazovalnik
- 3** Grelnik
- 4** Generator mikrovalovov
- 5** Žarnica

6 Gred vrtljive plošče

3.2 Polja na dotik

ⓘ	Za vklop in izklop naprave.
^, v	Za navigacijo po meniju.
+, -	Za prilagoditev nastavitvev.
	Pritisnite za nastavev funkcije: Mikrovalovi
	Za nastavev funkcije kuharskega pomočnika.
	Za nastavev funkcij časovnika.
	Za vnos nastavitvev.
OK	Za potrditev izbire.

4. PRED PRVO UPORABO

4.1 Nastavev časa

1. Pritisnite **+** ali **-**, da prilagodite ure in minute.
2. Pritisnite **OK**, da potrdite.

4.2 Začetno predgrevanje in čiščenje

Prazno napravo predhodno segrejte, da odstranite neprijetne vonjave. Prostor prezračite.

1. Iz naprave odstranite vso opremo.
2. Nastavite funkcijo . Pustite, da naprava deluje 1 h.
3. Izklopite napravo in pustite, da se ohladi.
4. Očistite s krpo iz mikrovlaken, toplo vodo in blagim čistilnim sredstvom. Zamenjajte dodatno opremo in nosilce rešetk.

5. DNEVNA UPORABA

5.1 Funkcije kuhanja

Standardne funkcije kuhanja

	Žar: Popekanje, pečenje na žaru
	Visokointenzivni žar: Za hitro kuhano in zapečeno hrano z visokointenzivnim žarom. Razpon moči: 100–400 W.
	Nizkointenzivni žar: Za hitro kuhano in zapečeno hrano z nizkointenzivnim žarom. Razpon moči: 100–400 W.

Funkcija mikrovalov

	Odtaljevanje: Odtaljevanje različnih vrst jedi, razpon moči: 100–200 W
	Pogrej: Segrevanje pripravljenih jedi, razpon moči: 300–700 W
	Tekočina: Segrevanje pijač in juh, razpon moči: 600–1000 W
	Topljenje: Topljenje čokolade in masla, razpon moči: 100–400 W
	Mikrovalovi: Segrevanje, kuhanje, razpon moči: 100–1000 W

5.2 Nastavitev: funkcije kuhanja

1. Pritisnite  za vklop naprave.
2. Za navigacijo do funkcij pritisnite  ali .
3. Pritisnite  ali  za nastavitev temperature.
4. Če je potrebno, nastavite funkcije časovnika.
5. Pritisnite OK.
6. Za izklop funkcije kuhanja pritisnite .

Če želite spremeniti funkcijo, pritisnite  če želite napravo izklopiti, nato ga znova pritisnite, da jo znova vklopite.

— Vrstica poteka - vizualno prikazuje, kdaj se čas kuhanja izteče.

5.3 Časovnik

1. Pritisnite .
2. Pritisnite  ali , da izberete funkcijo časovnika.

3. Pritisnite  ali  za nastavitev časa. Pritisnite OK.

Če želite preklicati funkcijo časovnika, pritisnite in držite 3 sekunde .

Funkcije timerja

	Za nastavitev odštevanja. Ko se programska ura izteče, se oglasi zvočni signal.
	Za nastavitev odštevanja. Ko časovnik konča, se oglasi signal in kuhanje se ustavi.
Čas delovanja	Za prikaz, kako dolgo naprava deluje od trenutka, ko zaženete funkcijo.

5.4 Funkcija mikrovalov

1. Živila vstavite v napravo.
2. Pritisnite  za vklop naprave.
3. Pritisnite  za vnos funkcij. Za navigacijo pritisnite  ali .
4. Za nastavitev moči mikrovalovne pečice pritisnite  ali . Pritisnite OK.
5. Za nastavitev trajanja pritisnite  ali . Pritisnite OK.

Med kuhanjem lahko prilagodite nastavitve.

 Če odprete vrata, se funkcija mikrovalov izklopi. Če jo želite ponovno zagnati, zaprite vrata. Pritisnite OK.

5.5 Kuharski pomočnik

Podmeni Kuharski pomočnik je sestavljen iz programov, ki so zasnovani za določene jedi. Programi se zaženejo z ustrezno nastavitvijo. Čas in moč delovanja mikrovalovne pečice lahko nastavite med kuhanjem.

1. Pritisnite  za vklop naprave.
2. Pritisnite .
3. Pritisnite  ali  za izbiro funkcij kuharskega pomočnika.
4. Pritisnite  ali  za prilagoditev nastavitve, če je to potrebno.
5. Pritisnite OK, da potrdite.

6. Ko se funkcija konča, preverite, ali je hrana pripravljena. Po potrebi podaljšajte čas kuhanja. Za kuhanje s pomočjo kuharskega pomočnika in sonde za jedi je postopek enak.

Podmeni: Kuharski pomočnik

Legenda	
	Funkcija z močjo mikrovalov. Uporabite dodatno opremo, varno za uporabo v mikrovalovni pečici.
Jedi	
	Pica  nizka rešetka na vrtljivem pladnju. Uporabite papir za peko.
	Piščanec 1000 - 1400 g  nizka rešetka na vrtljivem pladnju s ploščo spodaj. Na sredino vrtljivega pladnja pod rešetko postavite krožnik. Piščanca položite neposredno na nizko ploščo, tako da bo prsna stran obrnjena navzdol. Po 40 min obrnite piščanca.
	Fileji 400 - 500 g  keramična ali steklena posoda na nizki rešetki. Dodajte 50 ml vode. Živila pokrijte s pokrovko ali folijo za živila z nekaj luknjamo, varno za uporabo v mikrovalovni pečici.
	Lazanja 1000 - 1500 g  keramična ali steklena posoda na nizki rešetki.
	Kokice  posoda za enolončnico na vrtljivem pladnju
	Krompir 1000 g svežega krompirja  keramična ali steklena posoda za enolončnico, pokrita s folijo, primerno za mikrovalovno pečico in prebodela z vilicami, na nizki rešetki.

5.6 Nastavitve

1. Pritisnite  za vklop naprave.
2. Pritisnite  za dostop do nastavitvev.
3. Pritisnite  ali  za prilagoditev nastavitvev. Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite  ali  za prilagoditev vrednosti.
5. Pritisnite **OK** za potrditev ali izstop iz načina prilagajanja.

6. Pritisnite  za izhod iz nastavitvev.

Podmeni: Nastavitve

Nastavitev	Vrednost
01	-
02	Ura Spremeni
03	Osvetlitev Vklop/Izklop
04	Čas delovanja Vklop/Izklop
05	Osvetlitev zaslona 1–5
06	Zvok tipk Beep, Clic, None
07	Glasnost 1–4
08	-
09	Sonda za hrano ¹⁾ 1  - Alarm, 2  - Alarm in zaustavitev
10	Opomnik za čiščenje ¹⁾ Vklop/Izklop
11	-
12	Predstavitveni način Aktivacijska koda: 2468
13	Različica programske opreme Preverjanje
14	Ponastavi vse nastavitve Da/ne

¹⁾ samo izbrani modeli

Nastavitve se privzeto začnejo pri **02**. Uporabite  in  za navigacijo.

5.7 Ključavnica

Ta funkcija preprečuje naključno spreminjanje funkcije aparata.

Ko je vklopljena, ko je naprava v uporabi, zaklene upravljalno ploščo, zaradi česar se trenutne nastavitve kuhanja nadaljujejo.


Ko je vklopljena, ko je naprava izklopljena, ohranja upravljalno ploščo zaklenjeno, kar preprečuje nenameren vklop naprave.

  - pritisnite in držite, da vklopite ali izklopite funkcijo.

 - utripne 3-krat, ko je zapora vklopljena.

5.8 Pripomočki

Uporabite samo primerne posode in material. Glejte poglavje Namigi in nasveti Posoda in materiali, primerni za mikrovalovno pečico.

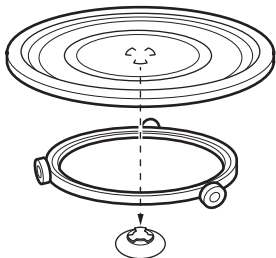


Uporabljajte le pribor vrtljivega pladnja, priložen peči. Hrano vedno pripravljajte na vrtljivem pladnju. Vodilo na kolescih namestite okrog gredi vrtljivega pladnja. Stekljeni vrtljivi pladenj namestite na vodilo na kolescih. Za pravilno delovanje pribora vrtljivega pladnja

se prepričajte, da se zareze na dnu steklene plošče ujemajo z gredjo vrtljive plošče.

Rešetka za žar

Komplet vključuje: Nizka rešetka, Visoka rešetka. Rešetko za žar postavite na vrtljivi pladenj tako, da bodo nožice obrnjene navzdol.

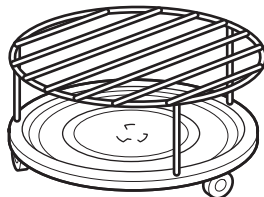

6. NAMIGI IN NASVETI

6.1 Priporočila za pečenje

Temperature in časi pečenja v razpredelnica so le smernice. Odvisni so od receptov ter kakovosti in količine uporabljenih sestavin. Če za določen recept ne najdete nastavitve, poiščite podobne.

Kuhanje in pečenje sta primerna samo na enem nivoju.

Simboli, uporabljeni v razpredelnica:

	Vrsta živila
	Funkcija kuhanja
	Moč mikrovalov (W)
	Čas priprave (min)
	Dodatne informacije

6.2 Informacije za testne inštitute

Peka na enem nivoju

Preizkusi v skladu z EN 60350-1, IEC 60350-1, EN 60705, IEC 60705.

			
Toast			
	-	5 - 6	1) 2) 3)
Biskvit			

			
	600	6 - 7	4)
Mesna štruca			
	400	28 - 33	-
Jajčna krema			
	400	17 - 22	4)
Odtaljevanje mletega mesa (500 g)			
	200	7 - 9	4) 5)
Gratiniran krompir			
	300	35 - 40	-
Piščanec (1100 g)			

Posode za kuhanje/ material			
Steklo in porcelan, namenjena za pečice, brez kovinskih delov	✓	✓	✓
Steklo in porcelan, ki nista primerna za uporabo v pečici, brez kovinskih okraskov	✓	X	X
Steklo in steklokeramična posoda iz materiala, namenjenega za pečice in odporna proti zmrzovanju	✓	✓	✓
Keramika in lončenina, primerna za uporabo v pečici, brez kremenčevih ali kovinskih sestavin ter glazur, ki vsebujejo kovine	✓	✓	✓
Keramika, porcelan in lončena posoda z ne glaziranim dnom ali z majhnimi odprtinami, npr. na ročajih	X	X	X
Plastika, odporna proti vročini do 200 °C	✓	✓	X
Samo karton, papir	✓	X	X
Prozorna folija	✓	X	X
Prozorna folija za mikrovalovne pečice	✓	✓	X
Kovinske posode za pečenje jedi (npr. emajlirane, li-toželezne)	X	X	X

Posode za kuhanje/ material			
Pekači, premazani s črnim lakom ali silikonom	X	X	X
Visoka rešetka	X	X	X
Nizka rešetka	✓	✓	✓

6.5 Nastavitev moči

Spodaj navedeni podatki služijo samo kot smernice.

900 - 1000 W

- Pogrevanje tekočin

800 W

- Počasno dušenje riža
- Kokice

500 - 700 W

- Kuhanje zelenjave
- Pogrevanje obrokov za en krožnik
- Počasno dušenje enolončnic
- Odtajanje in pogrevanje pripravljenih zmrznjenih obrokov

300 - 400 W

- Kuhanje/pogrevanje občutljivih jedi
- Nadaljevanje kuhanja
- Pogrevanje hrane za dojenčke

100 - 200 W

- Odtaljevanje kruha, sadja, tortic, peciva, sira, masla, mesa in rib
- Topljenje čokolade in masla

7. SKRB IN ČIŠČENJE

7.1 Opombe o čiščenju

- Za kovinske površine uporabite čistilno raztopino.
- Za trdovratne madeže uporabite posebno čistilo za pečico.
- Za odstranjevanje ostankov apnenca uporabite tekoči odstranjevalec vodnega kamna, ki ga priporoča proizvajalec.
- Pred čiščenjem vrtljive plošče počakajte, da se ohladi. Vrtljivi pladenj lahko počí.

Vodilo z valjčki in dno naj bosta čista, da zagotovite gladko obračanje vrtljivega gladnja.

- Živil v napravi ne shranjujte dlje kot 20 minut.
- Pripomočkov ne pomivajte v pomivalnem stroju.

7.2 Zamenjava žarnice

Žarnico lahko zamenja samo serviser. Obrnite se na pooblaščen servisni center.

8. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če težave ne morete razrešiti sami, se obrnite na prodajalca ali pooblaščen servisni center. Servisne podrobnosti so navedene na ploščici za tehnične navedbe, ki se nahaja na sprednjem okvirju. Vidna je, ko odprete vrata. Ne odstranjujte ploščice za tehnične navedbe.

Naprave ni mogoče vklopiti ali je uporabljeni. - Naprava ni priključena na električno napajanje ali je priključena nepravilno.

Naprava se ne segreje.

- Ključavnica je vklopljena.
- Vklopljen je samodejni izklop.

Žarnica ne deluje. - Žarnica je pregorela. Žarnico je treba zamenjati, obrnite se na pooblaščen servis.

Vrtljiv pladenj povzroča hrup. - Pod vrtljivim pladnjem so ostanki hrane.

Na zaslonu se prikaže "00:00". - Prišlo je do izpada elektrike. Nastavite uro.

9. ENERGIJSKA UČINKOVITOST

9.1 Zahteve glede informacij v skladu z uredbo (EU) št. 2023/826

Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,8 W
Najdaljši čas, ki je potreben, da oprema samodejno doseže ustrezen način nizke moči	20 min

Naprava je preizkušena v skladu z: EN 50564.

9.2 Nasveti za varčevanje z energijo

- Med kuhanjem imejte vrata zaprta in jih ne odpirajte pogosto.
- Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in preverite, da je dobro nameščeno.
- Uporabljajte kovinsko ali temno, neodsevno posodo (samo če uporabljate funkcijo, ki ne uporablja mikrovalov).
- Preskočite predgrevanje, razen če je potrebno.

- Zmanjšajte odmore med peko več jedi.
- Kadar je mogoče, za varčevanje z energijo uporabljajte funkcije pečenja z ventilatorjem (samo pri izbranih modelih).
- Med kuhanjem ugasnite žarnico, razen če je potrebna. Oglejte si Nastavitve.
- Samodejni izklop – iz varnostnih razlogov se bo naprava po določenem času samodejno izklopila, če je funkcija kuhanja vklopljena in nastavitve niso spremenjene. Če želite, da funkcija kuhanja deluje dlje, nastavite čas kuhanja. Samodejni izklop ne velja, kadar je luč prižgana ali pri

funkciji:  .

- 12,5 h: 30–115 °C
- 8,5 h: 120–195 °C
- 5,5 h: 200–245 °C
- 3 h: 250–maksimum °C

10. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, označene s simbolom . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte varovati okolje in zdravje ljudi z recikliranjem odpadkov električnih in elektronskih naprav. Naprave, ozna-

čene s simbolom  skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite krajev-nemu obratu za recikliranje ali se obrnite na občinsko službo.

