




Electrolux




electrolux.com/register

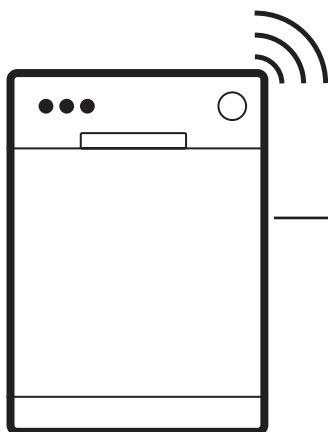

E72LA200S

INSTALACE / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

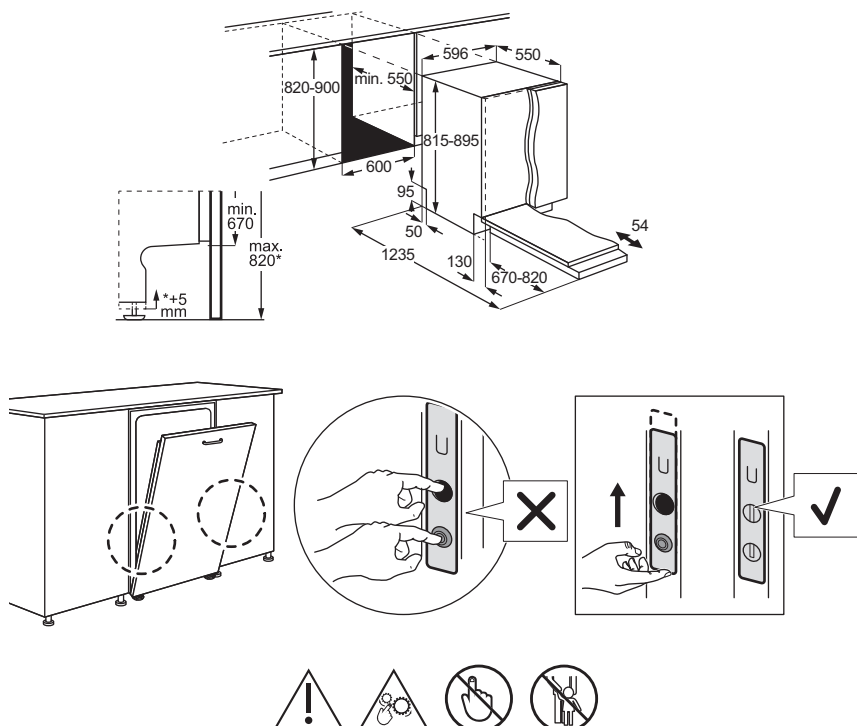

ČESKY

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3	9. PLNĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ.....	13
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	4	10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	15
3. POPIS VÝROBKU	6	11. TIPY A RADY.....	17
4. OVLÁDACÍ PANEL.....	7	12. ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	18
5. PROGRAMY A FUNKCE.....	7	13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	21
6. NASTAVENÍ.....	8	14. TECHNICKÉ ÚDAJE	24
7. BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ.....	11	15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	25
8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	11		

Změny vyhrazeny.

1. ⚠️ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Děti mladší osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru udržujte z dosahu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Prací prostředky uschovejte mimo dosah dětí.

- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Tento spotřebič je určen pouze k mytí nádobí a příborů v domácnosti.
- Tento spotřebič je určen k použití v běžném domácím použití.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje (průměrnou) úroveň využití v domácnosti.
- Neměňte technické parametry spotřebiče.
- Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být v rozmezí 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bar).
- Dodržujte maximální počet jídelních souprav: 14.
- Dvířka spotřebiče by neměla zůstat v otevřené poloze,

aby se zabránilo nebezpečí zakopnutí.

- Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí jej vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, aby se předešlo rizikům.
- **VAROVÁNÍ:** Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do koše špičkou dolů nebo vodorovně do vodorovné polohy.
- Před prováděním jakékoli údržby spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou

zástrčku z elektrické zásuvky.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud vody nebo páru.
- Pokud má spotřebič větrací otvory umístěné vespod, nesmí být zakryté např. kobercem.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem. Neinstalujte znovu již jednou použitou soupravu hadic.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Postupujte podle dodaných instalačních pokynů.
- Při přemísťování spotřebiče buďte opatrní, protože je těžký. Používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte při teplotách nižších než 0 °C.
- Spotřebič nainstalujte na bezpečném a vhodném místě, které splňuje požadavky na instalaci.
- Z důvodu bezpečnosti spotřebič nepoužívejte, dokud není nainstalován do vestavné konstrukce.
- Pokud není nainstalován nábytkový panel, dveře se mohou neočekávaně zavřít. Dvířka spotřebiče otvírejte opatrně, aby nedošlo k úrazu. Po instalaci se ujistěte, že jsou plastové kryty zajištěny na místě.

Poškození nebo odstranění plastových krytů na stranách dveří může ovlivnit funkci spotřebiče a může způsobit úraz. Je-li plastový kryt poškozen, požádejte autorizované servisní středisko o náhradní.

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- **VAROVÁNÍ:** Tento spotřebič je určen k instalaci/připojení k zemnicí přípojce v budově.
- Ujistěte se, že parametry typového štítku jsou kompatibilní se síťovým zdrojem napájení.
- Vždy používejte správně instalovanou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Zabraňte poškození síťové zástrčky a síťového kabelu. Pokud potřebujete výměnu, obraťte se na naše autorizované servisní středisko.

- Sít'ovou zástrčku zapojujte do zásuvky pouze na konci instalace a zajistěte přístup k sít'ové zásuvce.
- Neodpojujte spotřebič tažením za sít'ový kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

2.3 Přívod vody

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Dbejte na to, abyste vodní hadice nepoškodili.
- Před připojením k novým trubkám nechte potrubí delší dobu nepoužívané, po opravě nebo instalaci nových zařízení (např. vodoměrů) odtékat vodu, dokud nebude čistá.
- Během prvního použití a po něm zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody.
- Jestliže se přívodní hadice poškodí, okamžitě zavřete vodovodní kohoutek a vytáhněte sít'ovou zástrčku ze zásuvky. Požádejte autorizované servisní středisko o výměnu přívodní hadice.
- Ztráta elektrického napájení deaktivuje systém ochrany proti vodě a zvyšuje riziko zaplavení.
- Přívodní hadice má bezpečnostní ventil a plášť s vnitřním sít'ovým kabelem.

2.4 Použití

- Hořlavé výrobky nebo předměty udržujte vlhké s hořlavými výrobky mimo dosah spotřebiče.
- Mycí prostředky pro myčky jsou nebezpečné. Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na obalu mycího prostředku.
- Nepijte vodu ve spotřebiči ani si s ní nehrajte.
- Vyčkejte, dokud program neskončí, abyste odstranili nádobí, protože mycí prostředek může na nádobí zůstat.
- Na otevřená dvířka spotřebiče nic nepokládejte ani na ně netlačte.
- Pokud během probíhajícího programu otevřete dvířka, může dojít k úniku horké páry ze spotřebiče.

2.5 Vnitřní osvětlení

VAROVÁNÍ!

Riziko úrazu elektrickým proudem, zranění a poškození spotřebiče.

- Pokud je potřeba vnitřní osvětlení vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Tento spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením, které se rozsvítí, když otevřete dvířka nebo spotřebič zapnete s otevřenými dvířky. Osvětlení se vypne, když dvířka zavřete, vypnete spotřebič nebo po určité době automaticky.

2.6 Servis

- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Samoopravy nebo neprofesionální opravy mohou být nebezpečné a mohou zrušit platnost záruky.
- Následující náhradní díly budou dostupné nejméně 7 let po ukončení výroby tohoto modelu: motor, oběhové a vypouštěcí čerpadlo, topná tělesa a topné články, včetně tepelných čerpadel, potrubí a příslušného vybavení včetně hadic, ventilů, filtrů a systémů proti únikům vody, strukturální a vnitřní součásti týkající se sestav dvířek, obvodové desky, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a snímače, software a firmware včetně resetovacího softwaru. Následující náhradní díly budou dostupné nejméně 10 let po ukončení výroby tohoto modelu: dveřní závěsy a těsnění, ostatní těsnění, odfukovací ramena, vypouštěcí filtry, vnitřní držáky a plastové periferie, jako jsou koše a víka. Ve vaší zemi může být doba dostupnosti delší. Další informace naleznete na našich webových stránkách.
- Některé náhradní díly jsou k dispozici pouze pro profesionální opraváře a nemusí být relevantní pro daný model.
- Pro osvětlení uvnitř spotřebiče a samostatně prodávané náhradní díly pro osvětlení platí: osvětlení je navrženo, aby vydrželo extrémní fyzikální podmínky v domácích spotřebičích, jako jsou teplota, vibrace a vlhkost nebo je určeno k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Není určeno k použití v jiných spotřebičích a není vhodné k osvětlení místností v domácnosti.

2.7 Likvidace


VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhoďte sít'ový kabel.

- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

3. POPIS VÝROBKU

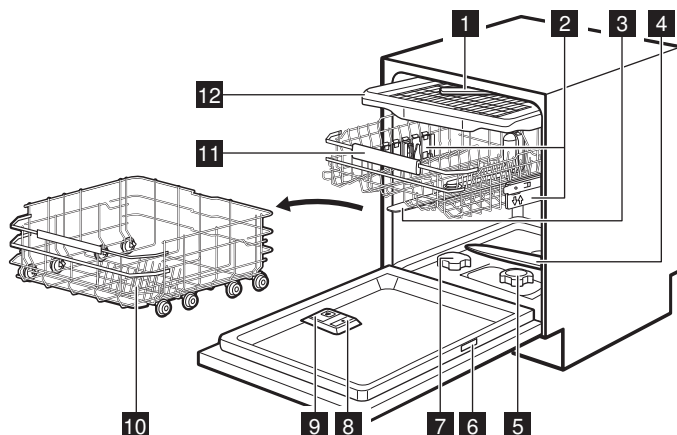

- 1 Stropní oštríkovací rameno
- 2 Nastavení výšky košů
- 3 Horní oštríkovací rameno
- 4 Dolní oštríkovací rameno
- 5 Filtry
- 6 Typový štítek
- 7 Zásobník na sůl
- 8 Dávkořev leřtidla
- 9 Dávkořev mycího prostředku
- 10 Dolní koř
- 11 Horní koř
- 12 Zásuvka na přístroje

3.1 Typový štítek



- A. QR kód
- B. Název modelu

- C. Číslo výrobku
- D. Sériové číslo
- E. Typ výrobku
- F. Elektrické parametry

QR kód lze použít dvěma způsoby.

Naskenujte QR kód fotoaparátém na mobilním zařízení a otevřete stránku aplikace v obchodě s aplikacemi. Nainstalujte aplikaci.


Naskenujte QR kód pomocí skeneru v aplikaci a spárujte myčku se svým mobilním zařízením.

3.2 LightOnFloor

Tato funkce zobrazuje světlo na podlaze pod dvířky spotřebiče. Osvětlení se rozsvítí, když se spustí program, a zhasne, když je program dokončen. Kontrolka bliká, když spotřebič nefunguje správně.

- ① Když funkce AirDry otevře dvířka, signalizace LightOnFloor nemusí být plně vidět. Ke zjištění, zda se program dokončil, se podívejte na ovládací panel.

4. OVLÁDACÍ PANEL

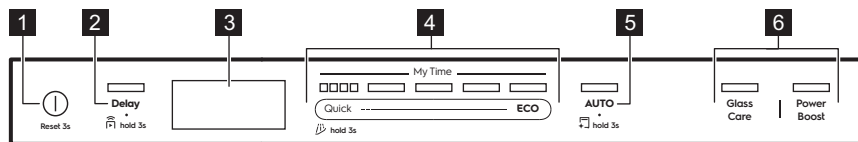

- 1 Tlačítko Zap/Vyp / Tlačítko Reset
- 2 Tlačítko / Spuštění na dálku tlačítka odloženého startu
- 3 Displej
- 4 Lišta volby programu My Time
- 5 Tlačítko programu AUTO / tlačítko programu MachineClean
- 6 Tlačítka funkcí programu

4.1 Ukazatelé na displeji




Měřič energie udává úroveň energetické účinnosti zvoleného programu a funkce. Čím více segmentů svítí, tím nižší je spotřeba. Je vypnutý u programů Quick, QuickRinse a MachineClean.

ECO Rozsvítí se, když zvolíte program ECO. Viz kapitola „Programy a funkce“. Pokud ukazatel nesvítí, prostudujte si popis množství leštidla v kapitole „Nastavení“.

- Zobrazuje se, když dávkovač leštidla potřebuje doplnit. Viz kapitola „Před prvním použitím“.
- Zobrazuje se, když zásobník soli potřebuje doplnit. Viz kapitola „Před prvním použitím“.
- Zobrazuje se při zapnutí bezdrátového připojení. Viz kapitola „Bezdrátové připojení“.
- Svítí, když aktivujete Spuštění na dálku funkce. Viz kapitola „Denní používání“.
- Zobrazuje se, když je zvolen program se sušicí fází. Viz kapitola „Programy a funkce“.
- Zobrazuje se, když je zvolen program bez sušicí fáze. Viz kapitola „Programy a funkce“.
- Rozsvítí se, když zvolíte program QuickRinse. Viz kapitola „Programy a funkce“.
- Rozsvítí se, když potřebujete spustit program MachineClean a když jej spustíte. Viz kapitola „Čištění a údržba“.

5. PROGRAMY A FUNKCE

5.1 Programy mytí nádobí

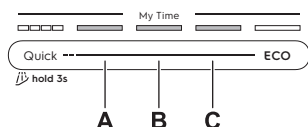

Quick

Pro čerstvě zašpiněné nádobí a přístroje. Fáze: mytí nádobí při 60°C, oplachování při 50°C, AirDry. Program nezahrnuje fázi sušení ani uvolnění leštidla. Nechte prádlo v myčce nádobí s otevřenými dvířky, aby mohl uschnout na vzduchu.

A. 1h00m

Pro nádobí a přístroje se svěží, lehce zaschlou půdou. Fáze: mytí nádobí v aplikaci 65°C, průběžný oplach, závěrečné oplachování v aplikaci 55°C, sušení, AirDry.

B. 1h30m

Pro normálně lehce zaschlé nádobí, přístroje, hrnce a pánve. Fáze: mytí nádobí v aplikaci 65°C, průběžný oplach, závěrečné oplachování v aplikaci 60°C, sušení, AirDry.

C. 2h00m

Pro normálně zaschlé nádobí, přístroje, hrnce a pánve. Fáze: mytí nádobí v 65°C, průběžný oplach, závěrečné oplachování v 55°C, sušení, AirDry.

ECO

Tento program nabízí nejúspornější spotřebu vody a energie při mytí normálně zašpiněného nádobí, příborů hrců a pánví. Fáze: předmytí, mytí nádobí v 50°C, průběžný oplach, závěrečné oplachování v 45°C, sušení, AirDry. Jedná se o standardní program pro zkušebny. Tento program se používá k vyhodnocení shody podle nařízení Komise EU o ekologickém designu 2019/2022.

AUTO

Pro nádobí, příbory, hrnce a pánve se všemi stupni znečištění. Fáze: předpírka, mytí nádobí v aplikaci 55°C, průběžný oplach, závěrečné oplachování v aplikaci 55-60°C, sušení, AirDry. Tento inteligentní program detekuje velikost náplně a stupeň zašpinění. Automaticky upravuje teplotu mytí nádobí, délku mytí a množství vody pro optimální výsledky mytí a sušení.

5.2 Funkce programu

GlassCare

Tato funkce chrání choulostivé kusy nádobí, zejména sklo, předcházením rychlým změněm teploty. Tato funkce omezuje teplotu mytí nádobí na 45°C, aby bylo zajištěno šetrné, ale účinné mytí. Platí pro programy Quick, 1h00m, 1h30m, 2h00m.

PowerBoost

Tato funkce zvyšuje účinnost čištění zvýšením teploty a délky mytí nádobí. Tato funkce je určena pro velmi tvrdé nečistoty. Platí pro programy Quick, 1h00m, 1h30m, 2h00m.

5.3 Speciální programy

QuickRinse

Program osvěží nádobí, které se umyje později. S tímto programem nepoužívejte mycí prostředek. Viz kapitola „Denní používání“.

MachineClean

Program čistí vnitřek spotřebiče pomocí aplikace 65°C a účinně odstraňuje usazeniny vodního kamene a mastnoty, aby byl zachován

ván dlouhodobý výkon. Viz kapitola „Čištění a údržba“.

5.4 Doplnky v aplikaci

Abyste získali přístup k dalším možnostem mytí nádobí, připojte myčku nádobí k aplikaci. Viz kapitola „Bezdrátové připojení“.

ExtraQuiet: Aktivujte tuto doplňkovou možnost prostřednictvím aplikace pro tišší mytí nádobí. Platí pro vybrané programy.

5.5 Údaje o spotřebě

A - program, **B** - voda (l), **C** - energie (kWh), **D** - délka (min).

A	B	C	D
Quick	8.5	0.475	30
QuickRinse	4.0	0.150	15
1h00m	10.5	1.000	60
1h30m	10.5	1.000	90
2h00m	10.5	0.900	120
ECO	8.4	0.542	270
AUTO	12.5	1.000	180
MachineClean	10.0	0.575	60

Hodnoty se mohou měnit v závislosti na tlaku a teplotě vody, na kolísání v dodávce proudu, funkcích, množství nádobí a míře zašpinění.

Hodnoty pro programy jiné, než ECO, jsou pouze informativní.

5.6 Informace pro srovnávací zkoušky

Chcete-li získat potřebné informace k provádění testů výkonnosti (např. podle normy: EN60436), zašlete e-mail na adresu:

info.test@dishwasher-production.com

V žádosti uveďte výrobní číslo (PNC) z typového štítku.

V případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně vaší myčky nádobí si přečtete servisní příručku dodanou s vaším spotřebičem.

6. NASTAVENÍ

6.1 Přehled nastavení

Názvy v závorkách odpovídají tomu, jak myčka zobrazuje nastavení v režimu nastavení.

Nastavení můžete také změnit pomocí aplikace.

Tvrdość vody (HAr)

Nastavte stupeň změkčovače vody (1–10) podle tvrdości vody. Výchozí: 5.¹⁾

Množství leštidla (rA)

Nastavte množství leštidla (0–8). Výchozí: 8.¹⁾

Zvuk konce (ES)

Výběrem On zapnete nebo Off vypnete zvukovou signalizaci konce programu. Výchozí: Off.

Aut. otevírání dvířek (Ado)

Zvolte On pro aktivaci nebo Off pro deaktivaci funkce AirDry. Výchozí: On.¹⁾

Tóny tlačítek (to)

Stisknutím On zapnete nebo stisknutím tlačítka Off vypnete zvuk tlačítka. Výchozí: On.

Zapomenout síť (Fn)

Vyberte Yes pro resetování přihlašovací údajů bezdrátové sítě. Pro ukončení zvolte No.

Hodinové používání (Hu)

Zkontrolujte celkový počet hodin používání myčky nádobí. Počítadlo se zastaví na 65535.

PNC číslo (Pnc)

Ověřte číslo vašeho spotřebiče. PNC Uveďte číslo, když kontaktujete autorizované servisní středisko.

Reset nastavení (rS)

Stisknutím tlačítka Yes resetujete spotřebič na tovární nastavení. Nastavení neresetuje počet hodin používání. Nastavení neresetuje nastavení bezdrátového připojení. Pro ukončení zvolte No.

6.2 Režim nastavení

Jak aktivovat režim nastavení


Do režimu nastavení můžete přejít před spuštěním programu. Do režimu nastavení nemůžete přejít, když je spuštěn program.

Současně stisknete a podržte ECO a AUTO po dobu cca tři sekund.

Na displeji se zobrazí první nastavení: HAr.

Jak procházet nabídkami v režimu nastavení

Pomocí lišty výběru My Time přejděte do režimu nastavení.

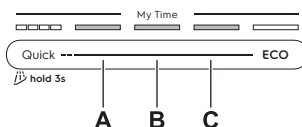

A. Tlačítko Předchozí

B. Tlačítko Potvrdit

C. Tlačítko Další

K přepnutí mezi základními nastaveními a ke změně jejich hodnot použijte Předchozí a Další. K zadání nastavení a k potvrzení změny jeho hodnoty použijte Potvrdit.

Jak změnit nastavení

Ujistěte se, že je spotřebič v režimu nastavení.

1. Stisknutím Předchozí nebo Další vyberte nastavení.

Na displeji se zobrazí název nastavení.

2. Stisknutím Potvrdit otevřete nastavení.

Aktuální hodnota nastavení bliká.

3. Stisknutím Předchozí nebo Další změňte hodnotu.

4. Stisknutím Potvrdit potvrďte nastavenou hodnotu.

Nastavení je uloženo. Spotřebič se vrátí na seznam nastavení.

5. Režim nastavení opustíte současným stisknutím a podržením tlačítek ECO a AUTO na cca tři sekundy.

Spotřebič se vrátí k volbě programu.

Uložená nastavení zůstanou v platnosti, dokud je opět nezměníte.

i Pokud po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko, přístroj opustí režim nastavení.

6.3 Změkčovač vody

Změkčovač vody odstraňuje z přiváděné vody minerály a soli, které by mohly mít škodlivé nebo nežádoucí účinky na výsledky mytí nebo na spotřebič.

Čím je obsah těchto minerálů vyšší, tím je voda tvrdší. Tvrdość vody se měří v ekvivalentních stupních tvrdości.

Hladina změkčovače by měla být nastavena podle tvrdości vody na vaší vodovodní přípojce. Toto nastavení je nutné bez ohledu na typ

¹⁾ Další podrobnosti naleznete dále v této kapitole.

použitého pracího prostředku, aby byly zajištěny dobré výsledky mytí nádobí a aby ukazatel soli zůstal aktivní. Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.

i Vícevrstvé tablety se změkčovadlem mají omezenou účinnost změkčování vody. Viz obal produktu.

Tvrdost vody

°dH	°fH	mmol/l	mg/l (ppm)	°Clark	L ¹⁾
47 -50	84 -90	8,4 -9,0	835 -904	58 -63	10
43 -46	76 -83	7,6 -8,3	755 -834	53 -57	9
37 -42	65 -75	6,5 -7,5	645 -754	46 -52	8
29 -36	51 -64	5,1 -6,4	505 -644	36 -45	7
23 -28	40 -50	4,0 -5,0	395 -504	28 -35	6
19 -22	33 -39	3,3 -3,9	325 -394	23 -27	5
15 -18	26 -32	2,6 -3,2	255 -324	18 -22	4
11 -14	19 -25	1,9 -2,5	185 -254	13 -17	3
4 -10	7 -18	0,7 -1,8	70 -184	5 -12	2
<4	<7	<0,7	<70	< 5	1

¹⁾ Úroveň změkčovače vody

Změkčovač vody prochází automatickou regenerací. ²⁾

6.4 Množství leštidla

Leštidlo zlepšuje výsledky sušení. Automaticky se uvolňuje během fáze horkého propla-

chování. Uvolněné množství leštidla můžete nastavit.

Když je dávkovač leštidla prázdný, kontrolka  svítí a upozorňuje na doplnění leštidla. Pokud jsou výsledky sušení uspokojivé, když používáte pouze kombinované tablety, můžete dávkovač leštidla a kontrolku vypnout. Nicméně pro nejlepší výsledky sušení vždy používejte leštidlo a mějte kontrolku leštidla zapnutou.

Když zvolíte program ECO, pokud ukazatel ECO na displeji není aktivní a měřič energie zobrazuje zvýšenou spotřebu energie, spotřebič může zvýšit teplotu závěrečného máchání, aby zachoval výsledky sušení. Chcete-li obnovit výchozí výkon a účinnost programu ECO, naplňte dávkovač a zlepšete tak výsledky sušení. K tomuto chování nedochází, pokud je dávkovač vypnutý nebo pokud spotřebič není vybaven touto funkcí.

Pro vypnutí dávkovače leštidla a ukazatele nastavte stupeň leštidla na 0.

6.5 AirDry

Funkce AirDry zlepšuje výsledky sušení při nízké spotřebě energie. Během fáze sušení se dvířka spotřebiče automaticky otevrou a zůstanou pootevřená. Vypnutí této funkce může snížit sušící výkon.

Funkce AirDry se automaticky zapne u všech programů s výjimkou .

Když funkce otevře dvířka, na displeji se zobrazí zbývající čas spuštěného programu.

Trvání fáze sušení a čas otevření dvířek se liší podle zvoleného programu a funkce.

POZOR!

Nepokoušejte se zavřít dvířka spotřebiče po dobu dvou minut po automatickém otevření. Spotřebič by se mohl poškodit.

²⁾ Pro správné fungování změkčovače vody se musí pryskyřice zařízení změkčovače pravidelně regenerovat. Tento proces je automatický a je součástí normálního chodu myčky nádobí. Frekvence regenerace závisí na nastavení úrovně změkčovače vody. Čím je úroveň vyšší, tím častěji regenerace probíhá. Při vysokých úrovních dochází k regeneraci dvakrát během cyklu: během mytí nádobí a po závěrečném opláchnutí. Při nižších úrovních dochází k regeneraci až po závěrečném opláchnutí. Oplach aviváže probíhá na začátku po sobě jdoucího programu. Při vysokých úrovních k němu navíc dochází na konci mytí nádobí. Vyplachování změkčovače končí úplným vypuštěním. Regenerace prodlouží délku programu maximálně o 5 min, spotřebu vody maximálně o 4 l a spotřebu energie o 2 Wh. V aktuálně platných standardních laboratorních podmínkách s tvrdostí vody 2,5 mmol/l (změkčovač vody: stupeň 3) dojde k regeneraci každých 62 l použité vody. Tyto hodnoty mohou změnit tlak a teplota vody stejně jako výkyvy v síťovém napájení.

7. BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ

Nastavte bezdrátové připojení pro ovládání vaší myčky nádobí pomocí aplikace na vašem mobilním zařízení.

Parametry modulu Wi-Fi

Modul Wi-Fi	NIUS-SA
Frekvence	2,412 - 2,472 GHz
Protokol	IEEE 802.11 b-g-n
Maximální výkon	<20 dBm
Šifrování	WPA2, WPA2/WPA3

7.1 Jak nastavit bezdrátové připojení

Chcete-li myčku nádobí připojit, potřebujete:

- Bezdrátová síť s připojením k internetu.
 - Mobilní zařízení připojené k bezdrátové síti.
1. Chcete-li stáhnout aplikaci, naskenujte QR kód na zadní straně obálky návodu k obsluze. Aplikaci můžete také stáhnout přímo z obchodu s aplikacemi.
 2. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
 3. Zapněte myčku nádobí.
 4. Současně stiskněte a podržte tlačítka Delay a Quick po dobu 2 sekund.

Ukazatel  bliká. Na displeji se zobrazí AP. Žádná tlačítka kromě tlačítka Zap/Vyp nejsou aktivní.

5. Do aplikace zadejte přihlašovací údaje k domácí síti. Jinak myčka nádobí po určité době nastavení zruší.

Je-li připojení úspěšné, ukazatel  svítí a na displeji se zobrazí con. Spotřebič se vrátí k volbě programu.

Chcete-li nastavení zrušit, vypněte a zapněte spotřebič.

7.2 Jak resetovat bezdrátové připojení

Chcete-li se připojit k jiné bezdrátové síti nebo aktualizovat přihlašovací údaje aktuální sítě, nejprve resetujte bezdrátové připojení.

Chcete-li provést reset, postupujte podle jedné ze dvou metod:

- Současně stiskněte a podržte tlačítka Delay a Quick po dobu cca pěti sekund.
- Přejděte do režimu nastavení a zapněte nastavení Fn.

Na displeji se zobrazí Fn. Měřič energie signalizuje průběh.  Ukazatel nesvítí.

Nastavte nové bezdrátové připojení.

8. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Stiskněte a podržte tlačítko Zap/Vyp, dokud se spotřebič nezapne.
2. Nastavte stupeň změkčovače vody na tvrdost vody.
3. Naplňte zásobník na sůl.
4. Naplňte dávkovač leštidla.
5. Naplňte dávkovač pracího prostředku.
6. Otevřete vodovodní kohoutek.
7. Spustíte program Quick k odstranění jakýchkoliv zbytků z výroby. Do košů nevkládejte žádné nádoby.

Po spuštění programu spotřebič regeneruje pryskyřice ve změkčovači vody po dobu až pěti minut. Mycí fáze se spustí až po dokon-

čení této procedury. Tato procedura se pravidelně opakuje.

8.1 Zásobník na sůl

POZOR!

Do myček nádobí používejte pouze regenerační sůl. Nepoužívejte kuchyňskou sůl.

Sůl se používá k regeneraci pryskyřice ve změkčovači vody a k zajištění dobrých výsledků při každodenním používání.


Jak doplnit zásobník na sůl

1. Otočte víčkem zásobníku na sůl proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.

2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 l vody (pouze pokud jej plníte poprvé).
3. Pomocí dodaného trychtýře nasypete do zásobníku na sůl 1 kg soli do myčky.



4. Opatrně zatřeste trychtýřem, aby se dovnitř dostala poslední zrnka.
5. Odstraňte sůl okolo otvoru zásobníku na sůl.

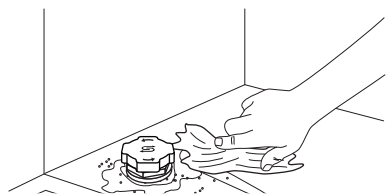


6. Zásobník na sůl zavřete otočením víčka po směru hodinových ručiček.

DŮLEŽITÉ

Při plnění může ze zásobníku na sůl unikat voda nebo sůl. Abyste zabránili korozi, naplňte zásobník na sůl a poté ihned spusťte kompletní mycí cyklus s mycím prostředkem.

8.2 Jak doplnit dávkovač leštidla

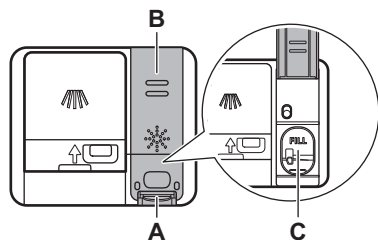

POZOR!


Příhrádka (C) je pouze pro leštidlo. Neplňte ji mycím prostředkem.

POZOR!

Používejte pouze leštidlo určené pro myčky nádobí.

1. Stiskněte uvolňovací prvek (A) a otevřete víčko (B).
2. Nalijte leštidlo do dávkovače (C), dokud kapalina nedosáhne značky „FILL“.
3. Rozlité leštidlo setřete savým hadříkem, aby se netvořilo nadměrné množství pěny.
4. Zavřete víčko. Ujistěte se, že se víčko zajistí na svém místě.

8.3 Jak naplnit dávkovač pracího prostředku

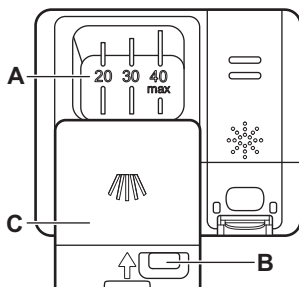

POZOR!

Používejte pouze mycí prostředek určený pro myčky nádobí.


1. Stisknutím uvolňovacího tlačítka (B) otevřete víčko (C).
2. Mycím prostředkem naplňte přihrádku (A). Nepřekračujte značku „40 max“. Můžete použít mycí prostředek ve formě tablet, prášku nebo gelu.
3. Pokud program zahrnuje fázi předmytí, naneste na vnitřní část dvířek myčky až 5 g mycího prostředku.
4. Zavřete víčko. Ujistěte se, že se víčko zajistí na svém místě.

Informace o dávkování mycího prostředku naleznete v pokynech výrobce na balení výrobku. Obvykle je 20 - 25 ml gelového pracího prostředku nebo až 18g práškového pracího prostředku dostatečné pro mytí normálně zašpiněného nádobí.

9. PLNĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ

- Nejlepších výsledků čištění dosáhnete, když v koších uspořádáte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
- Naplňte myčku nádobí po maximální kapacitě, abyste šetřili vodou a energií.
- Koše nepřepíchněte, aby myčka nádobí fungovala efektivně.
- Ujistěte se, že se kusy nádobí v koších nedotýkají nebo nepřekrývají. Pouze tak se voda zcela dostane k nádobí a umyje ho.
- Spotřebič používejte pouze k mytí nádobí, které lze bezpečně myt v myčce.
- V myčce na nádobí nemyjte následující materiály: dřevo, rohovina, mědi, měď, hliník, chloustivý porcelán se vzory a nerezová ocel. To může způsobit jejich praskání, deformaci, změnu barvy, tvorbu jam, rezavění, ztrátu lesku nebo korozi.
- Nemyjte ve spotřebiči předměty, které sají vodu (houby, hadry).
- Duté nádobí (nádobky, sklenice a pánve) položte otvorem směrem dolů, aby mohla voda vytéct.
- Přesvědčte se, že se sklenice vzájemně nedotýkají.
- Lehké kusy vložte do horního koše. Dbejte na to, aby se jednotlivé kusy nádobí nehýbaly.
- Malé předměty a příbory vložte do zásuvky na příbory.
- Před spuštěním programu zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně pohybovat.
- Nastavte výšku horního koše tak, aby se vešly velké pokrmy.

9.1 Jak nastavit výšku horního koše

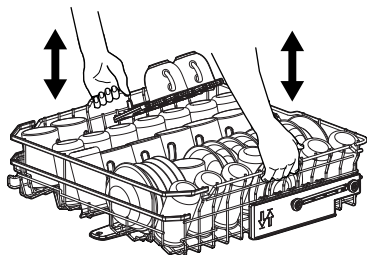

Jak zvednout horní koš

1. Zcela vytáhněte koš.

2. Zvedejte koš po obou stranách, dokud mechanismus nezapadne na místo a koš nebude stabilní.

Jak snížit horní koš


1. Zcela vytáhněte koš.
2. Lehce zvedněte koš na obou stranách, poté jej zatlačte dolů a nechte zapadnout.

9.2 Vlastnosti koše myčky nádobí

Příložené příslušenství se může lišit v závislosti na modelu vaší myčky nádobí.


Dolní koš

Počet sklopných hrotů se může lišit v závislosti na modelu vaší myčky nádobí.

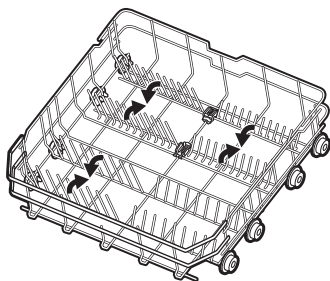


Horní koš

Počet sklopných hrotů se může lišit v závislosti na modelu vaší myčky nádobí. Police na šálky lze sklopit, aby se uvolnilo místo pro vysoké nádobí.

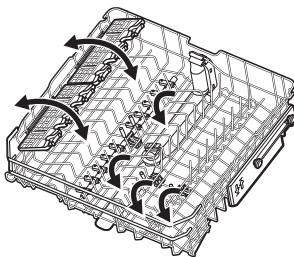


Police na šálky mají měkké úchyty pro uchycení skleněného nádobí, zatímco gumové hroty zajišťují stabilitu.

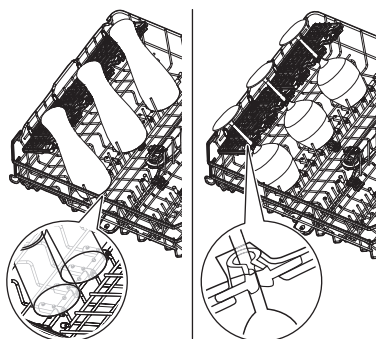


Zásuvka na příbory

Zásuvku použijte na příbory a drobné předměty. Zásuvka obsahuje sklopné držáky na nože.

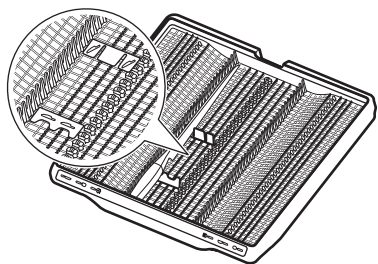


Jak odstranit příslušenství



Police na hrnky/sklenice a gumové hroty lze dočasně odstranit, aby se vešly objemné předměty.

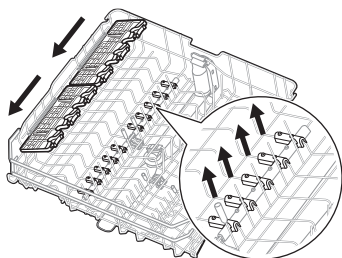

Držáky nožů lze v případě potřeby dočasně odstranit.


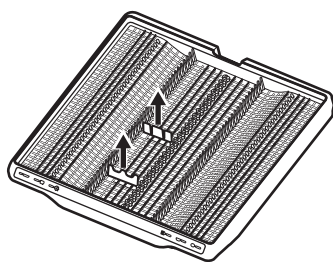


Maximální výška nádobí (mm)

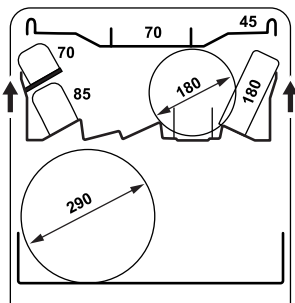
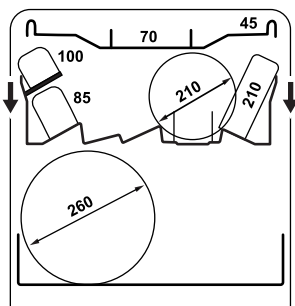


9.3 Příklady nakládání myčky nádobí



Dolní koš

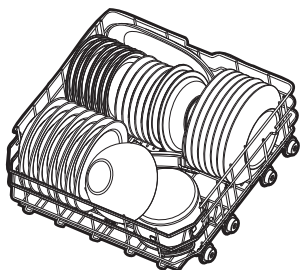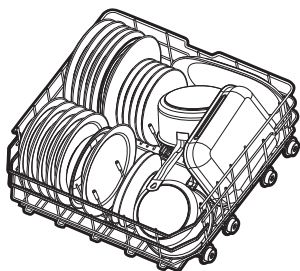

Horní koš

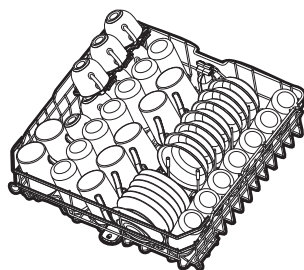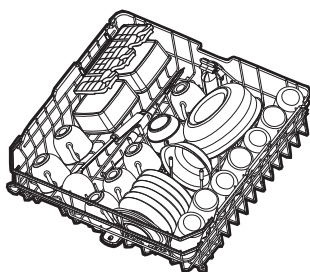

Zásuvka na příbory

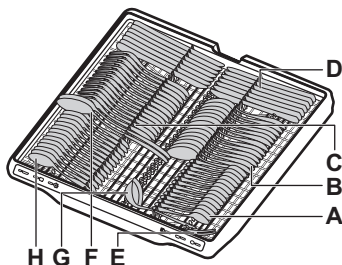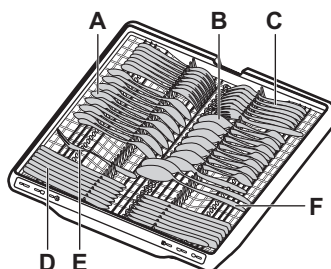

- A. Čajová lžička (14 kusy)
- B. Polévková lžice (14 kusy)
- C. Vidlička (14 kusy)
- D. Nůž (14 kusy)
- E. Servírovací vidlička (1 kus)
- F. Servírovací lžice (2 kusy)
- G. Naběračka na omáčku (1 kus)
- H. Dezertní lžička (14 kusy)

10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Zap/Vyp, dokud se spotřebič nezapne.

3. Pokud ukazatel  zásobník na sůl.
4. Pokud ukazatel  dávkovač leštidla.
5. Naplňte koše.
6. Naplňte dávkovač pracího prostředku.
7. Zvolte program. Pro spuštění zavřete dvířka.
8. Po dokončení programu zavřete vodovodní kohoutek.

10.1 Spuštění na dálku

Tato funkce umožňuje spuštění programu z aplikace.

Jak aktivovat spuštění na dálku

Zkontrolujte, zda ukazatel  svítí a myčka je přídána do aplikace. Pokud ne, viz kapitola „Bezdrátové připojení“.

1. Stiskněte a podržte Delay po dobu tři sekund.

Svítí kontrolka .

2. Zavřete dvířka spotřebiče.

 Pokud otevřete dvířka, když je aktivováno spuštění na dálku, tato funkce se deaktivuje. Před zavřením dvířek znovu zapněte spuštění na dálku, jinak se mycí program spustí okamžitě po zavření dvířek. Je-li nastaven odložený start, otevřením dvířek se nedeaktivuje spuštění na dálku.

Jak deaktivovat spuštění na dálku

Stiskněte Delay na 3 sekundy.

Ukazatel  nesvítí.

10.2 Jak spustit program z panelu volby My Time

1. Posuňte prstem přes volicí lištu My Time pro volbu vhodného programu.

Kontrolka daného zvoleného programu se rozsvítí.

2. V případě potřeby zapněte funkci programu.
3. Program spustíte zavřením dvířek spotřebiče.

10.3 Jak spustit program QuickRinse

1. Stiskněte a podržte Quick po dobu asi tři sekund.

Ukazatel  je zapnutý.

2. Program spustíte zavřením dvířek spotřebiče.

10.4 Spuštění programu AUTO

1. Stiskněte AUTO.

Kontrolka daného tlačítka se rozsvítí. Na displeji se zobrazí maximální možná délka programu.

2. Program spustíte zavřením dvířek spotřebiče.

Během cyklu se snímače několikrát aktivují a počáteční délka programu se může zkrátit.

10.5 Jak zapnout funkci programu

Současně lze aktivovat pouze jednu funkci. Funkci zapnete před spuštěním programu. Funkci nelze zapnout ani vypnout, když běží program.

1. Vyberte program z My Time panelu výběru.
2. Stiskněte tlačítko funkce.

Kontrolka daného tlačítka se rozsvítí. Pokud tato možnost není použitelná, bliká kontrolka související s tlačítkem a zazní tón.

 Zapnutím funkce se často zvýší spotřeba vody, energie a také délka trvání programu.

10.6 Jak odložit spuštění programu

1. Zvolte program.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Delay, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná délka odložení startu (1–24 hodin).

Kontrolka daného tlačítka se rozsvítí.

3. Odpočet spustíte zavřením dvířek spotřebiče.

Během odpočtu nelze změnit program ani funkci. Délku odložení startu můžete změnit v aplikaci.

Po dokončení odpočtu se spustí program.

10.7 Jak zrušit odložený start programu

Stiskněte a podržte  na přibližně 3 sekundy.

Spotřebič se vrátí k volbě programu. Znovu zvolte program.

10.8 Jak zrušit probíhající program

Stiskněte a podržte  na přibližně 3 sekundy.

Spotřebič se vrátí k volbě programu.

❗ Před spuštěním nového programu zkontrolujte, zda je v dávkovači mycího prostředku mycí prostředek.

10.9 Otevření dvířek během provozu spotřebiče

Pokud otevřete dvířka během probíhajícího programu, program mytí nádobí se pozastaví. Na displeji se zobrazí zbývající čas programu. Po zavření dvířek bude program mytí nádobí pokračovat od okamžiku přerušení.

Pokud otevřete dvířka během odpočítávání odloženého startu, odpočet se pozastaví. Na displeji se zobrazí aktuální stav odpočtu. Po zavření dvířek bude odpočítávání pokračovat.

❗ Otevření dvířek v průběhu provozu spotřebiče může mít vliv na spotřebu energie a délku trvání programu.

10.10 Konec programu

Po dokončení programu se myčka automaticky vypne.

Žádná tlačítka kromě tlačítka Zap/Vyp nejsou aktivní.

10.11 Automatické vypnutí

Tato funkce šetří energii vypnutím spotřebiče, když nepracuje. Tato funkce se automaticky spustí:

- Po dokončení programu.
- Po 10 minutách, pokud nebyl spuštěn žádný program a nebylo stisknuto žádné tlačítko.

11. TIPY A RADY

11.1 Všeobecné

Rady zajistí optimální výsledky mytí a sušení při každodenním používání a pomohou chránit životní prostředí.

- Mytí nádobí v myčce nádobí dle pokynů v návodu k použití obvykle spotřebuje méně vody a energie než ruční mytí nádobí.
- Nádobí neoplachujte ručně. Zvyšuje to spotřebu vody a energie. V případě potřeby nastavte program s fází předmytí.
- Odstraňte větší zbytky jídla z nádobí a vyprázdněte hrnky a sklenice, než je vložíte dovnitř spotřebiče.
- Nastavte program pro daný druh náplně a stupeň zašpinění.
- Prevence usazování vodního kamene uvnitř spotřebiče:
 - Doplněte zásobník na sůl, kdykoliv je to zapotřebí.
 - Používejte doporučené množství mycího prostředku a leštidla.
 - Ujistěte se, že aktuální stupeň změkčovače vody odpovídá tvrdosti vody.
 - Postupujte podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“.

11.2 Použití soli, leštidla a mycího prostředku

- Používejte pouze sůl, leštidlo a mycí prostředek určený pro myčky nádobí. Jiné výrobky mohou spotřebič poškodit.
- V oblastech s tvrdou nebo velmi tvrdou vodou doporučujeme k dosažení nejlepších výsledků mytí a sušení používat samostatný mycí prostředek (prášek, gel, tablety bez doplňujících činidel), leštidlo a sůl odděleně.
- Multifunkční tablety se během krátkých programů nemusí zcela rozpustit, což může vést k usazování zbytků mycího prostředku na nádobí. Viz obal produktu. Používejte tablety pro delší programy.
- Vždy používejte správné množství mycího prostředku. Nedostatečné množství mycího prostředku může vést ke špatným výsledkům mytí a k povlakům nebo skvrnám na nádobí, které způsobuje tvrdá voda. Použití příliš velkého množství pracího prostředku s měkkou nebo změkčenou vodou má za následek zbytky mycího prostředku na nádobí. Řiďte se pokyny uvedenými na obalu mycího prostředku.
- Vždy používejte správné množství leštidla. Nedostatečné množství leštidla zhoršuje výsledky sušení. Použití příliš velkého množství leštidla zanechává na nádobí modravý potah. Informace k nastavení

úrovně leštidla naleznete v kapitole „Nastavení“.

- Ujistěte se, že stupeň změkčovače vody je správný. Pokud je hladina nastavena příliš vysoko, voda se stane příliš měkkou, což může způsobit korozi skla. Informace k nastavení úrovně změkčovače vody naleznete v kapitole „Nastavení“.

11.3 Co dělat, když chcete přestat používat kombinované mycí tablety

Než začnete odděleně používat mycí prostředek, sůl a leštadlo, proveďte následující kroky:

1. Nastavte nejvyšší stupeň změkčovače vody.
2. Ujistěte se, že je plný zásobník na sůl a dávkovač leštidla.
3. Spust'te Quick program. Nepřidávejte mycí prostředek a nevkládějte nádobí do košů.
4. Po dokončení programu nastavte změkčovač vody na stupeň tvrdosti vody v místě vašeho bydliště.
5. Seříd'te dávkování množství leštidla.

11.4 Před spuštěním programu

Před spuštěním zvoleného programu se ujistěte, že:

- filtry jsou čisté a správně nainstalované,
- víčko zásobníku na sůl je utažené,
- ostřikovací ramena nejsou ucpaná,
- Je dostatek soli a leštidla.
- rozmístění nádobí v koších je správné,
- program je vhodný pro daný druh náplně a stupeň zašpinění,
- je použito správné množství mycího prostředku.

11.5 Vyprazdňování košů

1. Nádobí před vyjmutím z myčky nechte vychladnout. Horké nádobí se snadněji poškodí.
2. Nejprve vyprázdněte dolní koš a teprve poté horní.

 Po dokončení programu může na vnitřních plochách spotřebiče stále zůstat voda.

12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

DŮLEŽITÉ

Před každou údržbou kromě spuštění programu  Spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Zanesené filtry a ucpaná ostřikovací ramena negativně ovlivňují výsledky mytí.

Filtry jsou samočisticí a nevyžadují čištění po každém použití. Filtry čistěte jednou týdně. Ostřikovací ramena čistěte každé dva měsíce nebo dříve, pokud si po dokončení programu povšimnete zbytků jídla na nádobí. Četnost čištění se může lišit podle toho, jak často je spotřebič používán.

12.1 Jak spustit MachineClean program

Před spuštěním programu vyčistěte filtry a ostřikovací ramena podle pokynů uvedených dále v této kapitole.

1. Použijte prostředek na odstraňování vodního kamene nebo čisticí prostředek navržený speciálně pro myčky nádobí. Řiďte se pokyny na obalu. Do košů nevkládějte žádné nádobí.

2. Stiskněte a podržte AUTO po dobu asi tří sekund.

 Ukazatel je zapnutý.

3. Program spustíte zavřením dvířek spotřebiče.

Po dokončení programu ukazatel  zhasne.

12.2 Odstraňování cizích předmětů

Po každém použití myčky nádobí zkontrolujte filtry a jímku. Cizí předměty (např. kusy skla, plasty, kosti nebo párátko apod.) snižují mycí výkon a mohou způsobit poškození vypouštěcího čerpadla.


POZOR!

Pokud nemůžete cizí předměty odstranit, obraťte se na autorizované servisní středisko.


1. Demontujte systém filtrů dle pokynů v této části.
2. Jakékoliv cizí předměty ručně odstraňte.
3. Namontujte filtry zpět dle pokynů v této části.

12.3 Čištění filtrů


Systém filtru se skládá ze 3 částí.

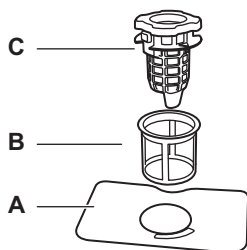

1. Otočte vypouštěcím filtrem (C) proti směru hodinových ručiček a zvedněte jej. Vymějte plochý filtr (A).

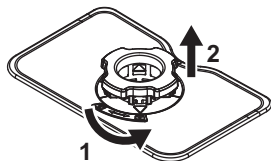

2. Stiskněte dvě tlačítka na vypouštěcím filtru (C) a vyjměte jej z jemného filtru (B).

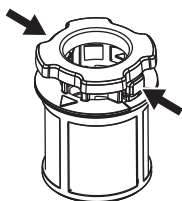

3. Umyjte filtry.
4. Ujistěte se, že se v jímce nebo na jejím okraji nenachází žádné zbytky jídla nebo nečistoty.
5. Nainstalujte plochý filtr (A) zpět na místo.
6. Vypouštěcí filtr (C) zatlačte do jemného filtru (B).
7. Jemný filtr (B) vložte do plochého filtru (A). Otočte vypouštěcím filtrem (C) po směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.


POZOR!

Nesprávné umístění filtrů může mít za následek špatné výsledky mytí a poškození spotřebiče.

12.4 Čištění vnitřního prostoru

- Vnitřek spotřebiče čistěte měkkým vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky, ostré nástroje, silné chemikálie, drátěnky nebo rozpouštědla.
- Dvířka, včetně pryžového těsnění, očistěte jednou týdně.
- Pro zajištění optimálního výkonu spotřebiče použijte alespoň jednou za dva měsíce speciální čistící prostředek pro myčky nádobí. Pečlivě dodržujte pokyny na balení výrobku.
- Pro optimální výsledky čištění spusťte program


12.5 Čištění dolního ostříkovacího ramene

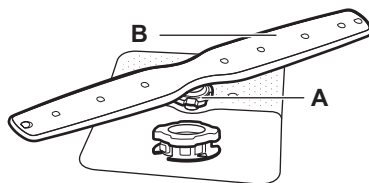


1. Otočte dotahovací matici (A) proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ostříkovací rameno (B) nahoru.
2. Ostříkovací rameno omyjte pod tekoucí vodou. Pomocí tenkého špičatého nástroje, např. párátko, odstraňte částice nečistot z otvorů. Propláchněte otvory vodou, aby se vypláchly zbývající nečistoty.
3. Zatlačte ostříkovací rameno dolů a otočte dotahovací maticí po směru hodinových ručiček.

12.6 Čištění horního ostříkovacího ramene

1. Horní koš vytáhněte ven.
2. Chcete-li ostříkovací rameno z koše odpojit, otočte dotahovací maticí (A) po směru hodinových ručiček.

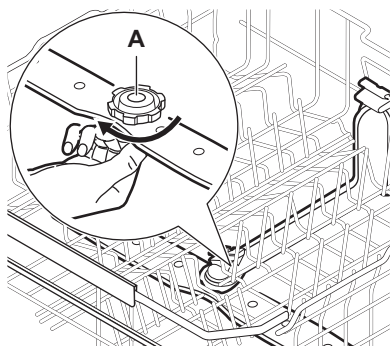


3. Ostřikovací rameno omyjte pod tekoucí vodou. Pomocí tenkého špičatého nástroje, např. párátka, odstraňte částice nečistot z otvorů. Propláchněte otvory vodou, aby se vypláchly zbývající nečistoty.
4. Chcete-li ostřikovací rameno namontovat zpět, otáčejte dotahovací maticí proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že je dotahovací matice správně zarovnána s přírodní trubkou.

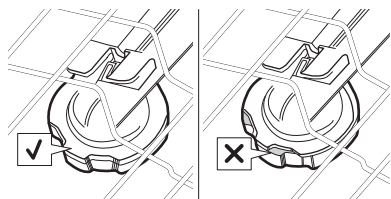


12.7 Čištění stropního ostřikovacího ramene

Stropní ostřikovací rameno je umístěno na stropu spotřebiče. Ostřikovací rameno (C) je instalováno v přírodní trubce (A) pomocí úchytného prvku (B).

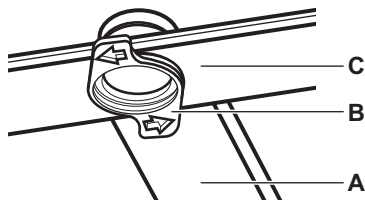


1. Uvolněte zarážky po stranách kluzných kolejnic zásuvky na příbory a zásuvku vytáhněte.

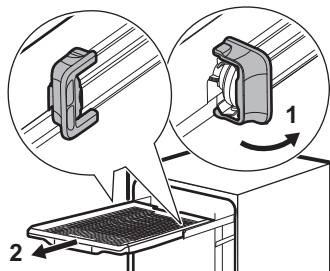


2. Abyste se k ostřikovacímu ramenu snadněji dostali, přesuňte horní koš do nejnižší pozice.
3. Otočte úchytným prvkem (B) proti směru hodinových ručiček a zatáhněte ostřikovací rameno (C) směrem dolů.
4. Ostřikovací rameno omyjte pod tekoucí vodou. Pomocí tenkého špičatého nástroje, např. párátka, odstraňte částice nečistot z otvorů. Propláchněte otvory vodou, aby se vypláchly zbývající nečistoty.
5. Vložte úchytný prvek (B) do ostřikovacího ramene (C) a zafixujte jej v přírodní trubce (A) otočením po směru hodinových ručiček. Uchytný prvek musí zaklapnout na místo.
6. Nasadte zásuvku na příbory do kluzných kolejnic a zajistěte zarážky.

12.8 Čištění filtru přírodní hadice

1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Otočte uzávěr (A) ve směru hodinových ručiček. Odpojte hadici.

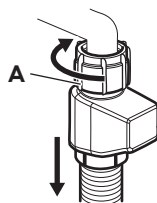

3. Vyčistěte filtr přírodní hadice.

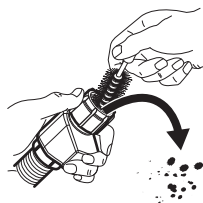

12.9 Čištění vnějších ploch

- Spotřebič čistíte vlhkým měkkým hadrem.
- Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Na ovládací panel použijte vodu bez čisticích prostředků.

- Nepoužívejte abrazivní prostředky, abrazivní houby nebo rozpouštědla.

13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Většinu problémů, které se objeví, lze vyřešit bez nutnosti kontaktovat autorizované servisní středisko. Informace o možných potížích naleznete v tabulce.

U některých problémů se na displeji zobrazí chybový kód.

Po kontrole spotřebiče jej vypněte a znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

DŮLEŽITĚ

Uzavřete vodní kohout, odpojte spotřebič od napájení a nepoužívejte jej, dokud problém není odstraněn.

Spotřebič nelze zapnout.

- Ujistěte se, že je síťová zástrčka připojena do síťové zásuvky.
- Ujistěte se, že žádná pojistka v pojistkové skřínce není poškozená.

Nespouští se program.

- Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
- Pokud je nastaven odložený start, zrušte odpočítávání nebo vyčkejte do konce odpočítávání.
- Spotřebič zregeneruje pryskyřici uvnitř změkčovače vody. Délka trvání této činnosti je přibližně 5 minut.

Chybové kódy nebo . Spotřebič se neplní vodou.

- Ujistěte se, že je vodovodní kohoutek otevřený.
- Ujistěte se, že tlak přívodu vody je mezi 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bar). Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenskou společnost.
- Ujistěte se, že vodovodní kohoutek není zanesený.
- Ujistěte se, že není zanesený filtr v přívodní hadici. Filtr v případě potřeby vyčistěte. Viz kapitola „Čištění a údržba“.
- Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená či zahýbaná.

Chybový kód . Spotřebič nevypouští vodu.

- Ujistěte se, že není zanesený sifon dřezu.
- Ujistěte se, že není zanesený systém vnitřních filtrů.
- Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zauzlená či zahýbaná.

Chybový kód . Porucha vypouštěcího čerpadla.

- Kryt vypouštěcího čerpadla je uvolněný nebo chybí. Zkontrolujte kryt. Umístění krytu naleznete v pokynech k čištění vypouštěcího čerpadla, které jsou uvedeny dále v této kapitole.

Chybový kód . Porucha vypouštěcího čerpadla.

- Vypouštěcí čerpadlo je blokováno cizím předmětem. Odkaz na „Jak vyčistit vypouštěcí čerpadlo“ dále v této kapitole.

Chybový kód . Porucha vypouštěcího čerpadla.

- Zavřete vodovodní kohoutek a obraťte se na autorizované servisní středisko.

Chybový kód . Je aktivován bezpečnostní systém proti vyplavení. Byl zjištěn únik vody ve vaně základny.

- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován správně.
- Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

Chybové kódy - . Porucha mycího čerpadla.

- Spotřebič vypněte a opět zapněte.

Chybový kód nebo . Teplota vody uvnitř spotřebiče je příliš vysoká nebo došlo k poruše snímače teploty.

- Teplota vody na přívodu nesmí překročit 60 °C.

- Spotřebič vypněte a opět zapněte.

Chybové kódy 97, 98 nebo C0 - C5. Technická porucha spotřebiče.

- Spotřebič vypněte a opět zapněte.

Chybový kód F 1. Hladina vody uvnitř spotřebiče je příliš vysoká.

- Spotřebič vypněte a opět zapněte.
- Přesvědčte se, že jsou filtry čisté.
- Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice nainstalována ve správné výšce nad podlahou. Viz pokyny k instalaci.

Spotřebič se během chodu několikrát zastaví a spustí.

- To je normální. Zajišťují se tím optimální výsledky čištění a úspora energie.

Program probíhá příliš dlouho.

- Pokud je nastaven odložený start, zrušte odpočítávání nebo vyčkejte do konce odpočítávání.
- Zapnutí funkcí programu prodlouží trvání programu.

Zobrazená délka trvání programu se liší od délky trvání v tabulce s hodnotami spotřeby.

- Trvání programu se může změnit vlivem tlaku a teploty vody, kolísání v dodávce síťového napájení, vybraných funkcí, množství nádobí a míry zašpinění.

Na displeji se zvýší zbývajícím čas a přeskočí téměř na konec trvání programu.

- Nejde o závadu. Spotřebič pracuje správně.

Malý únik z dvířek spotřebiče.

- Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte seřiditelné nožičky (je-li to možné).

Dvířka spotřebiče se obtížně zavírají.

- Spotřebič není vyrovnaný. Povolte či utáhněte seřiditelné nožičky (je-li to možné).
- Části nádobí přecházejí z košů.

Dvířka spotřebiče se otevírají během mycího programu.

- Funkce AirDry se zapne, aby se zlepšily výsledky sušení při současné úspoře energie. Funkci vypnete podle pokynů v části „Nastavení“.

Z vnitřku spotřebiče vychází rachocení či klepání.

- Nádobí není správně rozmístěno v koších. Viz kapitola „Plnění myčky nádobí“.
- Ujistěte se, že se mohou ostříkovací ramena volně otáčet.

Spotřebič vyhodí pojistky.

- Nedostatečná intenzita elektrického proudu k současnému napájení všech používaných spotřebičů. Zkontrolujte hodnoty intenzity elektrického proudu u zásuvky a pojistek nebo vypněte jeden z používaných spotřebičů.
- Vnitřní elektrická závada na spotřebiči. Obratě se na autorizované servisní středisko.

Spotřebič je zapnutý, ale nefunguje. Na displeji se zobrazuje PF.

- Napájení je mimo provozní rozsah. Cyklus mytí nádobí je dočasně přerušen a po obnovení dodávky proudu bude automaticky pokračovat.

Spotřebič se během provozu vypne.

- Kompletní výpadek proudu. Cyklus mytí nádobí je dočasně přerušen a po obnovení dodávky proudu bude automaticky pokračovat.

Na displeji se zobrazuje upd. Aktivní je pouze tlačítko On/Off.


- Spotřebič automaticky stáhne a nainstaluje aktualizace firmwaru, kdykoliv jsou k dispozici. Po dobu aktualizace bude na displeji zobrazeno upd. Vyčkejte na dokončení procesu. Pokud proces aktualizace přerušíte vypnutím spotřebiče, aktualizace bude pokračovat po zapnutí spotřebiče. Aktualizace firmwaru nezmění deklarované hodnoty výkonu spotřebiče.

13.1 Jak vyčistit vypouštěcí čerpadlo

⚠ POZOR!

Při čištění buďte opatrní, protože vypouštěcí čerpadlo může obsahovat ostré nečistoty, například sklo.

1. Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Vyjměte filtrační systém.
3. Zbytkovou vodu odstraňte houbičkou.
4. Plastový kryt stáhněte prstem.

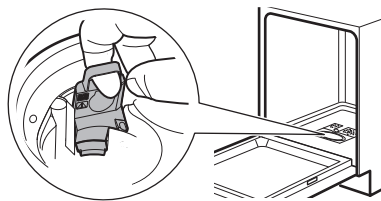

5. Opatrně odstraňte všechny cizí předměty.
6. Vložte plastový kryt zpět na místo. Ujistěte se, že není volný.
7. Nainstalujte filtrační systém a zapojte spotřebič do zásuvky.

13.2 Výsledky mytí a sušení nejsou uspokojivé

Špatné výsledky mytí nádobí.

- Viz kapitola „Tipy a rady“.
- Použijte intenzivnější mycí program.
- Zapněte funkci PowerBoost ke zlepšení výsledků mytí zvoleného programu.
- Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen a filtry. Viz kapitola „Čištění a údržba“.
- Příčinou může být kvalita pracího prostředku. Použijte jiný mycí prostředek.

Špatné výsledky sušení.

- Viz kapitola „Tipy a rady“.
- Nádobí bylo uvnitř zavřeného spotřebiče ponecháno příliš dlouho. Zapněte funkci AirDry k nastavení automatického otevírání dvířek a ke zlepšení výsledků sušení. Viz kapitola „Nastavení“.
- Myčku nádobí vyjměte pouze po dokončení programu a na displeji se zobrazí 0:00.
- Došlo leštidlo nebo je jeho dávkování nedostatečné. Naplňte dávkovač leštidla nebo nastavte jeho dávku na vyšší stupeň (je-li to možné).
- Příčinou může být kvalita leštidla. Zkuste použít jiné leštidlo.
- Vždy používejte leštidlo, i u kombinovaných mycích tablet.
- Aktivujte možnost zlepšení sušení přes aplikaci.
- Plastové předměty mohou vyžadovat osušení utěrkou.
- Program Quick neobsahuje sušicí fázi. Zvolte jiný program.
- Na dolní koš spadá voda z horního koše. Nejprve vyjměte dolní koš a poté horní.

Bělavé pruhy na sklenicích a nádobí.

- Nadměrné množství mycího prostředku. Snižte množství.

Namodralé vrstvy na sklenicích a nádobí.

- Uvolňuje se příliš velké množství leštidla. Nastavte dávku na nižší stupeň.

Na nádobí a skle jsou skvrny a zaschlé vodní kapky.

- Příčinou může být kvalita leštidla. Zkuste jiné leštidlo.
- Viz kapitola „Plnění myčky nádobí“.

Vnitřek spotřebiče je vlhký.

- Nejedná se o závadu spotřebiče. Vlhkost kondenzuje na stěnách spotřebiče.

Během mytí dochází k nezvyklému pění.

- Používejte pouze mycí prostředky určené pro myčku nádobí.
- Použijte mycí prostředek od jiného výrobce.
- Nádobí nepřemývejte pod tekoucí vodou.

Na přístroích jsou stopy rzi.

- Ve vodě používané k mytí je příliš mnoho soli. Po naplnění zásobníku na sůl vždy vyjměte rozlitou sůl.
- Rezavějící předměty a přístroje z nerezové oceli byly umístěny společně. Neumísťujte tyto předměty blízko sebe.

Po dokončení programu jsou v dávkovači zbytky mycího prostředku.

- Voda nemůže vymýt mycí prostředek z dávkovače. Ujistěte se, že ostřikovací ramena nejsou zablokována či ucpaná.
- Ujistěte se, že nádobí v koších nebrání víčku dávkovače mycího prostředku v otevření.

Zápach uvnitř spotřebiče.

- Viz kapitola „Čištění a údržba“.
- Pravidelně používejte program s teplotou mytí nádobí 65°C.

Usazeniny vodního kamene na nádobí, ve vaně nebo na vnitřní straně dvířek.

- Vaše voda z vodovodu je tvrdá. Dokonce i při použití kombinovaných mycích tablet použijte sůl a nastavte regeneraci změkčovače vody. Viz část změkčovače vody v kapitole „Nastavení“.
- Hladina soli je nízká. Pokud kontrolka stavu soli svítí, doplňte zásobník na sůl.
- Víčko zásobníku na sůl je uvolněné. Zkontrolujte uzávěr.
- Spusťte program ↻ s odstraňovačem vodního kamene nebo čistícím prostředkem určeným pro myčku nádobí.

- Pokud usazeniny vodního kamene přetrvávají, vyčistěte spotřebič vhodným čisticím prostředkem.
- Použijte jiný mycí prostředek.
- Obráťte se na výrobce mycího prostředku.

Matné, zbarvené či našťipnuté nádobí.

- Ujistěte se, že do spotřebiče vkládáte pouze nádobí, které lze bezpečně mýt v myčce nádobí.
- Koš plně a vyprazdňujte opatrně. Viz kapitola „Plnění myčky nádobí“.
- Křehké kusy nádobí vložte do horního koše.
- Zapněte funkci GlassCare k zajištění zvláštní péče o sklo a křehké nádobí.

Další možné příčiny naleznete v kapitolách „Před prvním použitím“, „Plnění myčky nádobí“, „Denní používání“ nebo „Tipy a rady“.

13.3 Problémy s bezdrátovým připojením

Aktivace bezdrátového připojení se nezdařila.

- Nesprávné ID nebo heslo bezdrátové sítě. Zrušte konfiguraci, znovu ji spusťte a zadejte správné přihlašovací údaje. Viz kapitola „Bezdrátové připojení“.
- Došlo k problémům se signálem bezdrátové sítě. Zkontrolujte bezdrátovou síť a router. Restartujte router.
- Signál bezdrátové sítě je slabý. Chcete-li to ověřit, připojte mobilní zařízení a myčku nádobí ke stejné síti ve stejné místnosti. V případě neúspěchu přesuňte router blíže k myčce nádobí.
- Bezdrátový signál je rušen mikrovlnným spotřebičem umístěným poblíž myčky nádobí. Vypněte mikrovlnný spotřebič.

- Jsou-li s bezdrátovou sítí stále problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.

Aplikace se nemůže připojit k myčce nádobí.

- Došlo k problémům se signálem bezdrátové sítě. Zkontrolujte bezdrátovou síť a router. Restartujte router.
- Zkontrolujte, zda je vaše mobilní zařízení připojeno k síti.
- Byl nainstalován nový router nebo byla změněna konfigurace routeru. Znovu nakonfigurujte myčku nádobí a mobilní zařízení. Viz kapitola „Bezdrátové připojení“.
- Jsou-li s bezdrátovou sítí stále problémy, obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.

Aplikace se nemůže připojit k myčce nádobí prostřednictvím jiné sítě než vaší domácí bezdrátové sítě. Ukazatel Wi-Fi bliká.

- Připojení ke cloudu se ztratilo. Počkejte na obnovení spojení.

Aplikace se často nemůže připojit k myčce nádobí.

- Bezdrátový signál je rušen mikrovlnným spotřebičem umístěným poblíž myčky nádobí. Vypněte mikrovlnný spotřebič. Nepoužívejte současně mikrovlnný spotřebič a režim spuštění na dálku.
- Signál bezdrátové sítě je slabý. Přesuňte router co nejblíže k myčce nádobí nebo zvažte nákup opakovače bezdrátového signálu.

14. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	Šířka / výška / hloubka (mm)	596 / 815 - 895 / 550
Připojení k elektrické síti ¹⁾	Napětí (V)	200 - 240
	Frekvence (Hz)	50 - 60
Tlak přívodu vody	Min. / max. MPa (bar)	0.05 (0.5) / 1 (10)
Přívod vody	Studená nebo horká voda (°C) ²⁾	min. 5 - max. 60
Kapacita	Jídelní soupravy	14

¹⁾ Pro ostatní hodnoty viz typový štítek.

²⁾ Pokud odebíráte horkou vodu z alternativních zdrojů energie (např. solární panely), použijte tuto horkou vodu ke snížení spotřeby energie.

14.1 Odkaz na databázi EU EPREL

QR kód na energetickém štítku dodaném se spotřebičem nabízí internetový odkaz na registraci tohoto spotřebiče v databázi EU EPREL. Uchovejte si energetický štítek pro referenční potřeby s návodem k použití a všemi ostatními dokumenty dodanými s tímto spotřebičem.

Informace týkající se výkonu produktu lze rovněž nalézt v databázi EU EPREL prostřednictvím odkazu <https://eprel.ec.europa.eu> a pomocí názvu modelu a výrobního čísla, které lze najít na typovém štítku spotřebiče. Viz kapitolu „Popis výrobku“.

15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly k recyklaci uložte do příslušných odpadních kontejnerů. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotřebičů.

Spotřebiče označené symbolem  nelikvidujte s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	25
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	27
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	29
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.....	30
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ.....	30
6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.....	32
7. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ.....	34
8. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.....	35

9. ΦΩΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ.....	36
10. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	39
11. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.....	41
12. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.....	43
13. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	46
14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.....	50
15. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.....	51

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

1. ⚠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής

με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών και άτομα με εκτενείς και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.

- Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Φυλάσσετε τα απορρυπαντικά μακριά από παιδιά.
- Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για τον καθαρισμό πιάτων και σερβίσιων του νοικοκυριού.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται σε γραφεία, δωμάτια ξενοδοχείων, καταλύματα τύπου bed &

breakfast, αγροτουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους, εφόσον η χρήση δεν υπερβαίνει τα τυπικά επίπεδα οικιακής χρήσης.

- Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.
- Η πίεση λειτουργίας του νερού (ελάχιστη και μέγιστη) πρέπει να είναι μεταξύ 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bar).
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο αριθμό των 14 σερβίσιων.
- Η πόρτα της συσκευής δεν πρέπει να παραμένει σε ανοιχτή θέση για την αποφυγή του κινδύνου παραπατήματος.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μαχαιρία και άλλα σκεύη με αιχμηρές άκρες πρέπει να τοποθετούνται στο καλάθι με τις αιχμηρές άκρες προς τα κάτω ή σε οριζόντια θέση.
- Πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φως

τροφοδοσίας από την πρίζα.

- Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό υψηλής πίεσης ή/και ατμό για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Αν η συσκευή έχει ανοίγματα αερισμού στη βάση, δεν

πρέπει να καλύπτονται π.χ. από χαλί.

- Η συσκευή θα συνδεθεί στην παροχή νερού χρησιμοποιώντας τα καινούργια σελ σωλήνων. Δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείτε τα παλιά σελ σωλήνων.

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1 Εγκατάσταση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μόνο ένα εξειδικευμένο άτομο πρέπει να εγκαταστήσει αυτήν τη συσκευή.

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας.
- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της.
- Ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες εγκατάστασης.
- Να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε τη συσκευή, καθώς είναι βαριά. Φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
- Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε κατάλληλο και ασφαλές μέρος που πληροί τις απαιτήσεις εγκατάστασης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή προτού την τοποθετήσετε στην κατασκευή εντοιχισμού για λόγους ασφαλείας.
- Εάν το πάνελ επίπλου δεν έχει εγκατασταθεί, η πόρτα μπορεί να κλείσει απροσδόκητα. Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα της συσκευής για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι τα πλαστικά καλύμματα είναι κλειδωμένα στη θέση τους. Η βλάβη ή αφαίρεση των πλαστικών καλυμμάτων στις πλευρές της πόρτας μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής και να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού. Αν το πλαστικό κάλυμμα υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για να το αντικαταστήσετε.

2.2 Ηλεκτρική σύνδεση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση / σύνδεση σε σύνδεση γείωσης στο κτίριο.
- Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι της πινακίδας τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με την παροχή ισχύος ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με γείωση.
- Μη χρησιμοποιείτε πολυπρίζα και καλώδια επέκτασης.
- Αποφύγετε τυχόν ζημιά στο φισ και στο καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν απαιτείται αντικατάσταση, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
- Συνδέστε το φισ στην πρίζα μόνο στο τέλος της εγκατάστασης και εξασφαλίστε πρόσβαση στο φισ.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Τραβάτε πάντα από το φισ τροφοδοσίας.

2.3 Σύνδεση νερού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Μην προκαλείτε ζημιά στους σωλήνες νερού.
- Πριν συνδέσετε νέους σωλήνες, χρησιμοποιήστε σωλήνες για μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από επισκευές ή εγκατάσταση νέων συσκευών (π.χ. μετρητές νερού), αφήστε το νερό να τρέξει μέχρι να είναι καθαρό.
- Ελέγξτε για διαρροές νερού κατά τη διάρκεια και μετά την πρώτη χρήση.

- Αν ο σωλήνας παροχής νερού υποστεί ζημιά, κλείστε τη βρύση παροχής νερού αμέσως και αποσυνδέστε το φινιριστικό από την πρίζα. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις για την αντικατάσταση του σωλήνα παροχής νερού.
- Η απώλεια ηλεκτρικής ισχύος απενεργοποιεί το σύστημα προστασίας του νερού, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμύρας.
- Ο σωλήνας παροχής νερού διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας και επένδυση με εσωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας.

2.4 Χρήση

- Κρατήστε τα εύφλεκτα προϊόντα ή τα αντικείμενα που είναι βρεγμένα με εύφλεκτα προϊόντα μακριά από τη συσκευή.
- Τα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων είναι επικίνδυνα. Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Μην πίνετε και μην παίζετε με το νερό στη συσκευή.
- Περιμένετε μέχρι να τελειώσει το πρόγραμμα για να αφαιρέσετε τα πιάτα, καθώς το απορρυπαντικό μπορεί εκεί.
- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα και μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα της συσκευής όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
- Η συσκευή μπορεί να απελευθερώσει ζεστό ατμό, εάν ανοίξετε την πόρτα ενώ λειτουργεί ένα πρόγραμμα.

2.5 Εσωτερικός φωτισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού και ζημιάς στη συσκευή.

- Για την αντικατάσταση του εσωτερικού φωτισμού, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει έναν εσωτερικό λαμπτήρα ο οποίος ενεργοποιείται όταν ανοίξετε την πόρτα ή ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η πόρτα είναι ανοικτή. Ο λαμπτήρας σβήνει όταν κλείνετε την πόρτα, όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή αυτόματα μετά από λίγη ώρα.

2.6 Σέρβις

- Για την επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

- Η επισκευή από εσάς ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη για τον χρήστη και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Τα ακόλουθα ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 7 έτη αφού διακοπεί η κυκλοφορία του μοντέλου: κινητήρας, αντλία κυκλοφορίας και αδειάσματος, θερμαντήρες και αντιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θερμότητας, σωληνώσεις και σχετικός εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων σωλήνων, βαλβίδες, φίλτρα και βαλβίδες διακοπής νερού, δομικά εξαρτήματα και εσωτερικά εξαρτήματα σχετικά με τη διάταξη της πόρτας, πλακέτες κυκλωμάτων, θρόνες ενδείξεων, διακόπτες πίεσης, θερμοστάτες και αισθητήρες, λογισμικό και υλικολογισμικό συμπεριλαμβανομένου λογισμικού επαναφοράς. Τα ακόλουθα ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 10 έτη αφού διακοπεί η κυκλοφορία του μοντέλου: μεντεσές πόρτας και λάστιχα, άλλα λάστιχα, εκτοξευτήρες νερού, φίλτρα αδειάσματος, εσωτερικές σχάρες και πλαστικά περιφερειακά όπως καλάθια και καπάκια. Η διάρκεια μπορεί να είναι μεγαλύτερη στη χώρα σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.
- Ορισμένα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα μόνο για επαγγελματίες επισκευαστές και ενδέχεται να μην είναι σχετικά με το μοντέλο.
- Σχετικά με τους λαμπτήρες εντός αυτού του προϊόντος και τους ανταλλακτικούς λαμπτήρες που πωλούνται ξεχωριστά: Αυτοί οι λαμπτήρες προορίζονται ώστε να αντέχουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε οικιακές συσκευές, όπως σε θερμοκρασίες, δονήσεις, υγρασία ή προορίζονται να σηματοδοτούν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική κατάσταση της συσκευής. Δεν προορίζονται για χρήση σε άλλες εφαρμογές και δεν είναι κατάλληλοι για τον φωτισμό οικιακών χώρων.

2.7 Απόρριψη


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και απορρίψτε το.

- Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη συσκευή.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

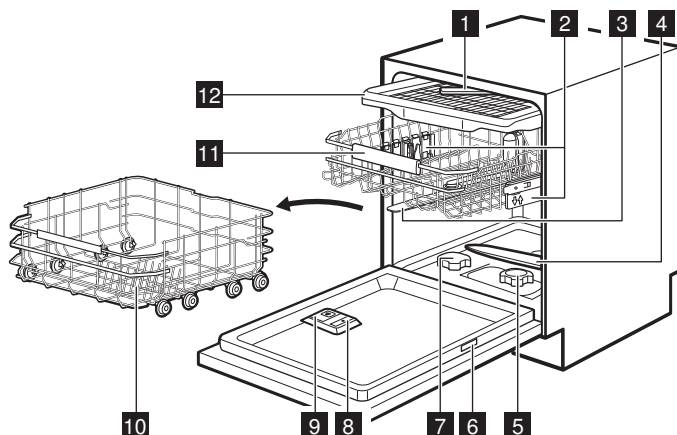

- 1 Εκτοξευτήρας νερού οροφής
- 2 Ρυθμιστές ύψους καλαθιών
- 3 Άνω εκτοξευτήρας νερού
- 4 Κάτω εκτοξευτήρας νερού
- 5 Φίλτρα
- 6 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
- 7 Θήκη αλατιού
- 8 Θήκη λαμπρυντικού
- 9 Θήκη απορρυπαντικού
- 10 Κάτω καλάθι
- 11 Άνω καλάθι
- 12 Συρτάρι μαχαιροπίρουνων

3.1 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών



- A. κωδικός QR
- B. Όνομα μοντέλου
- C. Αριθμός προϊόντος

- D. Αριθμός σειράς
- E. Τύπος προϊόντος
- F. Ηλεκτρικές ονομαστικές τιμές

Ο κωδικός QR μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους:

Σαρώστε τον κωδικό QR με την κάμερα στην κινητή σας συσκευή για να ανακατευθυνθείτε στη σελίδα της εφαρμογής στο app store. Εγκατ.την εφαρμογή.


Σαρώστε τον κωδικό QR με τον σαρωτή στην εφαρμογή για να πραγματοποιήσετε σύζευξη του πλυντηρίου πιάτων με την κινητή σας συσκευή.

3.2 LightOnFloor

Η λειτουργία εμφανίζει φωτεινή ένδειξη στο δάπεδο, κάτω από την πόρτα της συσκευής. Η ένδειξη ανάβει όταν ξεκινά ένα πρόγραμμα και σβήνει όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν παρουσιαστεί βλάβη στη συσκευή.

❗ Όταν η επιλογή AirDry ανοίγει την πόρτα, το LightOnFloor μπορεί να μην είναι εντελώς ορατό. Για να δείτε αν το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, ελέγξτε τον πίνακα χειρισμού.

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

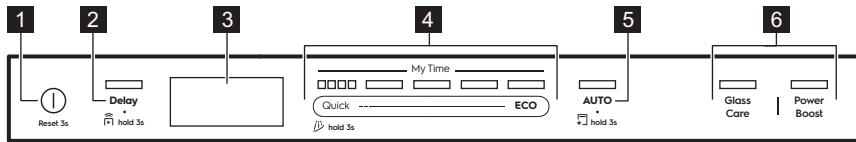

- 1 Κουμπι Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης / Κουμπι Επαναφοράς
- 2 Κουμπι χρονοκαθυστέρηση έναρξης / Απομακρυσμένη έναρξη κουμπι
- 3 Οθόνη
- 4 My Time μπάρα επιλογής προγράμματος
- 5 AUTO κουμπι προγράμματος / MachineClean κουμπι προγράμματος
- 6 Κουμπιά επιλογών προγράμματος

4.1 Ενδείξεις στην οθόνη



Ο μετρητής ενέργειας υποδεικνύει το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης του επιλεγμένου προγράμματος και της επιλογής. Όσο περισσότερα τμήματα είναι αναμμένα, τόσο χαμηλότερη είναι η κατανάλωση. Είναι off με τα προγράμματα Quick, QuickRinse και MachineClean.

ECO Είναι αναμμένος όταν επιλέγετε το πρόγραμμα ECO. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Προγράμματα και επιλογές». Αν η ένδειξη δεν είναι αναμμένη, ανατρέξτε στην περιγραφή του επιπέδου λαμπριντικού στο κεφάλαιο "Ρυθμίσεις".

Είναι αναμμένη όταν η θήκη λαμπριντικού χρειάζεται γέμισμα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πριν από την πρώτη χρήση».

Είναι αναμμένη όταν η θήκη αλατιού χρειάζεται γέμισμα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Πριν από την πρώτη χρήση».

Είναι αναμμένη όταν ενεργοποιείτε την ασύρματη σύνδεση. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ασύρματη σύνδεση».

Είναι αναμμένη όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Απομακρυσμένη έναρξη. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή χρήση».

Είναι αναμμένη όταν επιλέγετε πρόγραμμα με φάση στεγνώματος. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Προγράμματα και επιλογές».


Είναι αναμμένη όταν επιλέγετε πρόγραμμα χωρίς φάση στεγνώματος. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Προγράμματα και επιλογές».

Είναι αναμμένη όταν ενεργοποιείτε το πρόγραμμα QuickRinse. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Προγράμματα και επιλογές».

Είναι αναμμένη όταν χρειάζεται να εκτελέσετε το πρόγραμμα MachineClean και όταν το ξεκινάτε. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθάρισμα».

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

5.1 Προγράμματα πλύσης

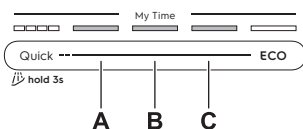

Quick

Για πρόσφατα λερωμένα πιατικά και μαχαιροπίρουνα. Φάσεις: πλύσιμο πιάτων σε 60°C,

ξέπλυμα σε 50°C, AirDry. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τη φάση στεγνώματος ή το ξέβγαλμα λαμπριντικού. Αφήστε τα σκεύη στο πλυντήριο πιάτων με την πόρτα ανοιχτή, ώστε να στεγνώσουν με φυσικό αερισμό.

A. 1h00m

Για πιατικά και μαχαιροπίρουνα με πρόσφατους, ελαφρώς ξεραμένους ρύπους. Φάσεις: πλύσιμο πιάτων σε 65°C, ενδιάμεσο ξέβγαλμα, τελικό ξέβγαλμα σε 55°C, στέγνωμα, AirDry.

B. 1h30m

Για κανονικά λερωμένα ή ελαφρώς ξηραμένα πιάτα, μαχαιροπέρουνα, κατασρόλες και τηγάνια. Φάσεις: πλύσιμο πιάτων σε 65°C, ενδιάμεσο ξέβγαλμα, τελικό ξέβγαλμα σε 60°C, στέγνωμα, AirDry.

C. 2h00m

Για κανονικά λερωμένα πιατικά, μαχαιροπέρουνα, κατασρόλες και τηγάνια με ξεραμένους ρύπους. Φάσεις: πλύσιμο πιάτων σε 65°C, ενδιάμεσο ξέβγαλμα, τελικό ξέβγαλμα σε 55°C, στέγνωμα, AirDry.

ECO

Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρει την πλέον αποτελεσματική χρήση νερού και κατανάλωσης ενέργειας για κανονικά λερωμένα πιάτα, μαχαιροπέρουνα και κατασρόλες. Φάσεις: πρόπλυση, πλύσιμο πιάτων σε 50°C, ενδιάμεσο ξέβγαλμα, τελικό ξέβγαλμα σε 45°C, στέγνωμα, AirDry. Αυτό είναι το τυπικό πρόγραμμα για τα ινστιτούτα δοκιμών. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2022 της Επιτροπής για τον οικολογικό σχεδιασμό.

AUTO

Για πιάτα, μαχαιροπέρουνα, κατασρόλες και τηγάνια με κάθε είδους λεκέδες. Φάσεις: πρόπλυση, πλύσιμο πιάτων σε 55°C, ενδιάμεσο ξέβγαλμα, τελικό ξέβγαλμα σε 55-60°C, στέγνωμα, AirDry. Αυτός ο έξυπνος κύκλος ανιχνεύει το μέγεθος του φορτίου και τον βαθμό λερώματος. Προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία, τη διάρκεια και την ποσότητα νερού πλύσης πιάτων για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού και στεγνώματος.

5.2 Επιλογές προγράμματος

GlassCare

Η επιλογή προστατεύει τα ευαίσθητα σκεύη, ειδικά τα ποτήρια, αποτρέποντας τις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας. Η επιλογή περιορίζει τη θερμοκρασία πλυσίματος πιάτων στους 45°C για απαλό αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό. Εφαρμόζεται στα προγράμματα Quick, 1h00m, 1h30m, 2h00m.

PowerBoost

Η επιλογή ενισχύει την αποτελεσματικότητα καθαρισμού αυξάνοντας τη θερμοκρασία και τη διάρκεια πλύσης των πιάτων. Η επιλογή προορίζεται για πολύ λερωμένα πιάτα. Εφαρμόζεται στα προγράμματα Quick, 1h00m, 1h30m, 2h00m.

5.3 Ειδικά προγράμματα

QuickRinse

Το πρόγραμμα φρεσκάρει τα πιάτα που θα πλυθούν αργότερα. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με αυτό το πρόγραμμα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή χρήση».

MachineClean

Το πρόγραμμα καθαρίζει το εσωτερικό της συσκευής 65°C, απομακρύνοντας αποτελεσματικά τις επικαθίσεις αλάτων και λίπους, για διατήρηση της μακροχρόνιας απόδοσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρίσματα».

5.4 Πρόσθετες επιλογές στην εφαρμογή

Συνδέστε το πλυντήριο πιάτων σας στην εφαρμογή για να έχετε πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές πλύσης πιάτων. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ασύρματη σύνδεση».

ExtraQuiet: Ενεργοποιήστε αυτή την πρόσθετη επιλογή μέσω της εφαρμογής για πιο αθόρυβο κύκλο πλύσης. Ισχύει για επιλεγμένα προγράμματα.

5.5 Τιμές κατανάλωσης

A- πρόγραμμα, **B** - νερό (l), **C** - ενέργεια (kWh), **D** - διάρκεια (λεπ).

A	B	C	D
Quick	8,5	0,475	30
QuickRinse	4,0	0,150	15
1h00m	10,5	1,000	60
1h30m	10,5	1,000	90
2h00m	10,5	0,900	120
ECO	8,4	0,542	270
AUTO	12,5	1,000	180
MachineClean	10,0	0,575	60

Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τις διακυμάνσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία, τις επιλογές, την ποσότητα των πιάτων και το πόσο λερωμένα είναι τα πιάτα.

Οι τιμές για τα προγράμματα εκτός του ECO είναι μόνο ενδεικτικές.

5.6 Πληροφορίες για συγκριτικές δοκιμές

Για να λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διεξαγωγή δοκιμών απόδοσης (π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο: EN60436), στείλτε ένα email στη διεύθυνση:

info.test@dishwasher-production.com

Στην αίτησή σας συμπεριλάβετε τον κωδικό προϊόντος (PNC) στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Για τυχόν άλλες ερωτήσεις σχετικά με το πλυντήριο πιάτων σας ανατρέξτε στο βιβλίο σέρβις που παρέχεται με τη συσκευή σας.

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

6.1 Επισκόπηση ρυθμίσεων

Τα ονόματα σε παρένθεση αντιστοιχούν στον τρόπο με τον οποίο το πλυντήριο πιάτων εμφανίζει τις ρυθμίσεις στη λειτουργία ρύθμισης. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και από την εφαρμογή.

Σκληρότητα νερού (HAr)

Ρυθμίστε το επίπεδο αποσκληρυντή νερού (1 —10) με βάση τη σκληρότητα του νερού. Προεπιλογή: 5.¹⁾

Επίπεδο λαμπρυντικού (rA)

Ρυθμίστε το επίπεδο λαμπρυντικού (0-8). Προεπιλογή: 8.¹⁾

Ήχος τέλους (ES)

Επιλέξτε On για να ενεργοποιήσετε ή Off για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα το τέλος του προγράμματος. Προεπιλογή: Off.

Αυτόμ. άνοιγμα πόρτας (Ado)

Επιλέξτε On για ενεργ. ή Off για απενεργ. AirDry της λειτουργίας. Προεπιλογή: On.¹⁾

Ήχοι Πλήκτρων (to)

Επιλέξτε On για ενεργ. ή Off για απενεργ. του ήχου του κουμπιού όταν πατιέται. Προεπιλογή: On.

Απόρριψη δικτύου (Fn)

Επιλέξτε Yes για επαναφορά διαπιστευτηρίων ασύρματου δικτύου. Επιλέξτε No για έξοδο.

Χρήση ώρας (Hu)

Ελέγξτε τις συνολικές ώρες χρήσης του πλυντηρίου πιάτων. Ο μετρητής σταματά στις 65535.

PNC αριθμός (Pnc)

Ελέγξτε τον PNC αριθμό της συσκευής σας. Δώστε τον αριθμό όταν επικοινωνείτε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Επαναφορά ρυθμίσεων (rS)

Επιλέξτε Yes για επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση δεν επαναφέρει τη χρήση ώρας. Η ρύθμιση δεν επαναφέρει τη ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης. Επιλέξτε No για έξοδο.

6.2 Κατάσταση ρύθμισης

Πώς να μεταβείτε σε λειτουργία ρύθμισης


Μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα. Δεν μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης ενώ εκτελείται το πρόγραμμα.

Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα ECO και AUTO για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.

Η οθόνη εμφανίζει την πρώτη ρύθμιση: HAr.

Πώς να πλοηγηθείτε στη λειτουργία ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε τη μπάρα επιλογής My Time για να πλοηγηθείτε στη λειτουργία ρυθμίσεων.

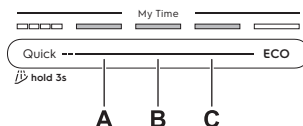

A. Κουμπι Προηγούμενο

B. Κουμπι Επιβεβαίωση

C. Κουμπι Επόμενο

Χρησιμοποιήστε τα Προηγούμενο και Επόμενο για εναλλαγή μεταξύ ρυθμίσεων και για αλλαγή της τιμής τους. Χρησιμοποιήστε το Επιβεβαίωση για είσοδο στη ρύθμιση και για επιβεβαίωση της αλλαγής της τιμής.

Πώς να αλλάξετε μια ρύθμιση

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία ρυθμίσεων.

¹⁾ Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

1. Πιέστε Προηγούμενο ή Επόμενο για να επιλέξετε ρύθμιση.

Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα της ρύθμισης.

2. Πιέστε Επιβεβαίωση για μετάβαση στη ρύθμιση.

Η τρέχουσα τιμή ρύθμισης αναβοσβήνει.

3. Πιέστε Προηγούμενο ή Επόμενο για να αλλάξετε την τιμή.

4. Πιέστε το Επιβεβαίωση για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε. Η συσκευή επιστρέφει στη λίστα ρυθμίσεων.

5. Για έξοδο από τη λειτουργία ρυθμίσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα ECO και AUTO για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Η συσκευή επιστρέφει στην επιλογή προγράμματος.

Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις θα παραμείνουν ενεργές μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

❗ Η συσκευή εξέρχεται από τη λειτουργία ρυθμίσεων αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 10 δευτερόλεπτα.

6.3 Μαλακτικό

Ο αποσκληρυντής νερού αφαιρεί τα μεταλλικά στοιχεία από την παροχή νερού, τα οποία θα είχαν αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα πλύσης και στη συσκευή.

Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα αυτών των μεταλλικών στοιχείων, τόσο σκληρότερο είναι το νερό. Η σκληρότητα του νερού μετρείται σε ισοδύναμες κλίμακες.

Η στάθμη του αποσκληρυντή νερού πρέπει να οριστεί σύμφωνα με τον βαθμό σκληρότητας του νερού παροχής. Η ρύθμιση είναι απαραίτητη ανεξάρτητα από τον τύπο απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσετε καλά αποτελέσματα πλύσης και να παραμείνει ενεργή η ένδειξη αλατιού. Ο τοπικός οργανισμός ύδρευσης μπορεί να σας πληρο-

φορήσει σχετικά με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.

❗ Οι ταμπλέτες πολλαπλών λειτουργιών με αποσκληρυντικό παράγοντα έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην αποσκληρυνση του νερού. Ανατρέξτε στη συσκευασία του προϊόντος.

Σκληρότητα νερού

°dH	°fH	mmol/l	mg/l (ppm)	°Clark	L ¹⁾
47 -50	84 -90	8,4 -9,0	835 -904	58 -63	10
43 -46	76 -83	7,6 -8,3	755 -834	53 -57	9
37 -42	65 -75	6,5 -7,5	645 -754	46 -52	8
29 -36	51 -64	5,1 -6,4	505 -644	36 -45	7
23 -28	40 -50	4,0 -5,0	395 -504	28 -35	6
19 -22	33 -39	3,3 -3,9	325 -394	23 -27	5
15 -18	26 -32	2,6 -3,2	255 -324	18 -22	4
11 -14	19 -25	1,9 -2,5	185 -254	13 -17	3
4 -10	7 -18	0,7 -1,8	70 -184	5 -12	2
<4	<7	<0,7	<70	<5	1

1) Επίπεδο αποσκληρυντή νερού

Ο αποσκληρυντής νερού υποβάλλεται σε αυτόματη διαδικασία αναγέννησης. ²⁾

6.4 Επίπεδο λαμπρυντικού

Το λαμπρυντικό βελτώνει τα αποτελέσματα στεγνώματος. Απελευθερώνεται αυτόματα κατά τη φάση ξεβγάλματος με ζεστό νερό. Μπο-

²⁾ Για τη σωστή λειτουργία του αποσκληρυντή νερού, η ρητίνη της διάταξης αποσκληρυντή πρέπει να αναγεννιέται τακτικά. Αυτή η διαδικασία είναι αυτόματη και είναι μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας του πλυντηρίου πιάτων. Η συχνότητα αναγέννησης εξαρτάται από τη ρύθμιση του επιπέδου αποσκληρυντή νερού. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο πιο συχνή είναι η αναγέννηση. Σε υψηλά επίπεδα, η αναγέννηση πραγματοποιείται δύο φορές σε έναν κύκλο: κατά τη διάρκεια του πλυσίματος πιάτων και μετά από το τελικό ξέβγαλμα. Σε χαμηλότερα επίπεδα, η αναγέννηση πραγματοποιείται μόνο μετά το τελικό ξέβγαλμα. Το ξέβγαλμα του μαλακτικού πραγματοποιείται στην αρχή του κάθε κύκλου. Σε υψηλά επίπεδα, πραγματοποιείται επιπροσθέτως στο τέλος του πλυσίματος πιάτων. Το ξέβγαλμα του αποσκληρυντή ολοκληρώνεται με πλήρεις άδειασμα. Η αναγέννηση αυξάνει τη διάρκεια του προγράμματος κατά μέγιστο 5 λεπ, την κατανάλωση νερού κατά μέγιστο 4 l και την κατανάλωση ενέργειας κατά 2 Wh. Στις ισχύουσες τυπικές εργαστηριακές συνθήκες, με σκληρότητα νερού 2.5 mmol/l (αποσκληρυντής νερού: επίπεδο 3), η αναγέννηση θα πραγματοποιείται κάθε 62 l χρησιμοποιούμενου νερού. Οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού, την πίεση του νερού και τις διακυμάνσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία.

ρείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα λαμπρυντικού που αποτελευθερώνεται.

Όταν η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια, η ένδειξη  ανάβει, ειδοποιώντας σας να τη συμπληρώσετε με λαμπρυντικό. Εάν τα αποτελέσματα του στεγνώματος είναι ικανοποιητικά ενώ χρησιμοποιείτε μόνο ταμπλέτες πολλαπλών δράσεων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη θήκη λαμπρυντικού και την ένδειξη. Ωστόσο, για την καλύτερη απόδοση στεγνώματος, χρησιμοποιείτε πάντα λαμπρυντικό και διατηρείτε ενεργή την ένδειξη λαμπρυντικού.

Όταν επιλεγεί το πρόγραμμα ECO, αν η ένδειξη ECO στην οθόνη δεν είναι ενεργή και ο μετρητής ενέργειας εμφανίζει αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, η συσκευή ενδέχεται να αυξήσει τη θερμοκρασία του τελικού ξεβγάλματος για να διατηρήσει την απόδοση στεγνώματος. Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη απόδοση και την αποδοτικότητα του προγράμματος ECO, γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού για να βελτιώσετε τα αποτελέσματα στεγνώματος. Αυτή η συμπεριφορά δεν εμφανίζεται αν η θήκη λαμπρυντικού είναι απενεργοποιημένη ή αν η συσκευή δεν διαθέτει αυτή τη λειτουργία.

Για να απενεργοποιήσετε τη θήκη λαμπρυντικού και την ένδειξη, ρυθμίστε το επίπεδο του λαμπρυντικού στο 0.

6.5 AirDry

AirDry βελτιώνει τα αποτελέσματα στεγνώματος με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η πόρτα της συσκευής ανοίγει αυτόματα κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος και παραμένει μισάνοιχτη. Η απενεργοποίηση της λειτουργίας μπορεί να μειώσει την απόδοση στεγνώματος.

Το AirDry ενεργοποιείται αυτόματα με όλα τα προγράμματα εκτός από το .

Όταν ανοίγει η πόρτα, η οθόνη εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο του προγράμματος που εκτελείται.

Η διάρκεια της φάσης στεγνώματος και ο χρόνος ανοίγματος της πόρτας εξαρτάται από το επιλεγμένο πρόγραμμα και τις επιλογές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην επιχειρήσετε να κλείσετε την πόρτα της συσκευής για 2 λεπτά μετά από το αυτόματο άνοιγμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

7. ΑΣΎΡΜΑΤΗ ΣΎΝΔΕΣΗ

Ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης για έλεγχο του πλυντηρίου πιάτων σας μέσω της εφαρμογής στην κινητή σας συσκευή.

Παράμετροι μονάδας Wi-Fi

Μονάδα Wi-Fi	NIUS-SA
Συχνότητα	2,412 - 2,472 GHz
Πρωτόκολλο	IEEE 802.11 b-g-n
Μέγιστη Ισχύς	<20 dBm
Κρυπτογράφηση	WPA2, WPA2/WPA3

7.1 Πώς να ρυθμίσετε την ασύρματη σύνδεση

Για να συνδέσετε το πλυντήριο πιάτων σας, χρειάζεστε:

- Ασύρματο δίκτυο με σύνδεση στο διαδίκτυο.
 - Κινητή συσκευή συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο.
1. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται

στο οπισθόφυλλο του εγχειριδίου χρήστη. Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη της εφαρμογής απευθείας από το App Store.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.
3. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων.
4. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα Delay και Quick για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει. Η οθόνη εμφανίζει AP. Όλα τα κουμπιά είναι ανενεργά εκτός από το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

5. Καταχωρίστε τα διαπιστευτήρια του οικιακού δικτύου σας στην εφαρμογή. Διαφορετικά, το πλυντήριο πιάτων ακυρώνει τη ρύθμιση μετά από λίγη ώρα.

Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, η ένδειξη  παραμένει σταθερά αναμμένη και στην οθόνη εμφανίζεται ένα con. Η συσκευή επιστρέφει στην επιλογή προγράμματος.

Για να ακυρώσετε τη διαμόρφωση, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

7.2 Πώς να επαναφέρετε την ασύρματη σύνδεση

Εάν θέλετε να συνδεθείτε σε ένα διαφορετικό ασύρματο δίκτυο ή να ενημερώσετε τα διαπιστευτήρια του τρέχοντος δικτύου, πρώτα επαναφέρετε την ασύρματη σύνδεση.

Για επαναφορά, ακολουθήστε μία από τις δύο μεθόδους:

- Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα Delay και Quick για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
- Εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Fn.

Η οθόνη εμφανίζει Fn. Ο μετρητής ενέργειας δείχνει την πρόοδο. Η ένδειξη  είναι σβηστή.

Ρυθμίστε μια νέα ασύρματη σύνδεση.

8. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί on/off μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή.
2. Ρυθμίστε το επίπεδο του αποσκληρυντή νερού στη σκληρότητα νερού.
3. Γεμίστε τη θήκη αλατιού.
4. Πώς να γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού.
5. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού.
6. Ανοίξτε τη βρύση.
7. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Quick για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα από τη διαδικασία κατασκευής. Μην τοποθετείτε πιάτα στα καλάθια.

Αφού ξεκινήσετε το πρόγραμμα, η συσκευή αναπληρώνει τη ρητίνη στον αποσκληρυντή νερού για έως και 5 λεπτά. Η φάση πλύσης ξεκινά μόνο μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται περιοδικά.

8.1 Θήκη αλατιού

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι αναγέννησης για πλυντήρια πιάτων. Μη χρησιμοποιείτε αλάτι κουζίνας.


Το αλάτι χρησιμοποιείται για την αναπλήρωση της ρητίνης μέσα στον αποσκληρυντή νερού και για τη διασφάλιση καλών αποτελεσμάτων πλύσης στην καθημερινή χρήση.

Πώς να γεμίσετε τη θήκη αλατιού

1. Γυρίστε το καπάκι του δοχείου αλατιού αριστερόστροφα και αφαιρέστε το.
2. Ρίξτε νερό 1 l στο δοχείο αλατιού νερού (μόνο εάν το γεμίζετε για πρώτη φορά).
3. Γεμίστε το δοχείο αλατιού χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο χωνί με 1 kg αλάτι πλυντηρίου πιάτων.



4. Κουνήστε προσεκτικά το χωνί από τη λαβή του ώστε να μπουν μέσα και οι τελευταίοι κόκκοι.
5. Αφαιρέστε το αλάτι γύρω από το άνοιγμα του δοχείου αλατιού.

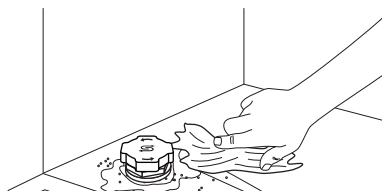


6. Γυρίστε το καπάκι του δοχείου αλατιού δεξιόστροφα για να κλείσετε το δοχείο αλατιού.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Κατά την πλήρωση της θήκης αλατιού μπορεί να τρέξει νερό και αλάτι. Για να αποφύγετε τη διάβρωση, γεμίστε τη θήκη αλατιού και στη συνέχεια ξεκινήστε αμέσως έναν πλήρη κύκλο πλυσίματος πιάτων με απορρυπαντικό.

8.2 Πώς να γεμίσετε τη θήκη λαμπρυντικού

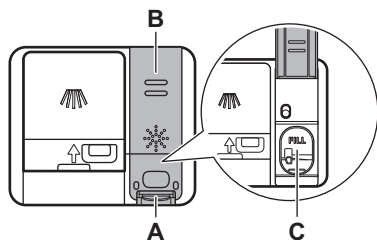

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!


Η θήκη (C) είναι μόνο για λαμπρυντικό. Μην την γεμίζετε με απορρυπαντικό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπρυντικό για πλυντήρια πιάτων.

1. Πιέστε το στοιχείο απασφάλισης (A) για να ανοίξετε το καπάκι (B).
2. Ρίξτε το λαμπρυντικό στη θήκη (C) μέχρι το υγρό να φτάσει στο σημάδι «FILL».
3. Απομακρύνετε το λαμπρυντικό που έχει χυθεί με ένα απορροφητικό πανί για να αποφύγετε τον σχηματισμό υπερβολικού αφρού.
4. Κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι κλειδώνει στη θέση του.

8.3 Πώς να γεμίσετε τη θήκη απορρυπαντικού

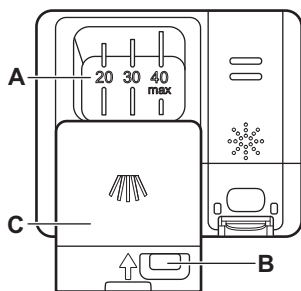

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων.

1. Πιέστε το στοιχείο απασφάλισης (B) για να ανοίξετε το καπάκι (C).
2. Βάλτε το απορρυπαντικό στη θήκη (A). Μην υπερβαίνετε το σημάδι "40 max". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε ταμπλέτες, σκόνη ή τζελ.
3. Εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει φάση πρόπλυσης, βάλτε έως και 5 g δόση απορρυπαντικού στο εσωτερικό μέρος της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων.
4. Κλείστε το καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι κλειδώνει στη θέση του.

Για πληροφορίες σχετικά με τη δόση του απορρυπαντικού, ανατρέξτε στις οδηγίες κατασκευαστή στη συσκευασία του προϊόντος. Συνήθως, 20 - 25 ml δόση απορρυπαντικού σε μορφή τζελ ή έως 18 g δόσης απορρυπαντικού σε μορφή σκόνης αρκεί για το πλύσιμο ενός φορτίου με κανονικό βαθμό λερώματος.


9. ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

- Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, τοποθετείτε τα αντικείμενα στα καλάθια

σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη.

- Γεμίζετε το πλυντήριο πιάτων πλήρως για να εξοικονομήσετε νερό και ενέργεια.
- Μην υπερφορτώνετε τα καλάθια για να εξασφαλίσετε την αποδοτική λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα στα καλάθια δεν ακουμπούν ή δεν καλύπτονται μεταξύ τους. Μόνο τότε το νερό μπορεί να φθάσει και να πλύνει τα πιάτα εντελώς.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το πλύσιμο αντικειμένων που είναι κατάλληλη για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
- Μην πλένετε σκεύη από τα ακόλουθα υλικά στο πλυντήριο πιάτων: ξύλο, κόκκαλο, κασσίτερο, χαλκό, αλουμίνιο, διακοσμητικά από λεπτεπίλεπτη πορσελάνη, μη προστατευόμενο ανθρακοχάλυβα ή ασήμι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ρωγμές, στρεβλώσεις, αποχρωματισμό, σκουριά, αμαύρωση ή διάβρωση.
- Μην πλένετε στη συσκευή αντικείμενα που μπορεί να απορροφήσουν νερό (σφουγγάρια, πανιά οικιακής χρήσης).
- Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα (φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες) με το άνοιγμα στραμμένο προς τα κάτω για να ξεπλένεται το νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι τα γυάλινα αντικείμενα δεν βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους.
- Τοποθετείτε τα ελαφριά αντικείμενα στο επάνω καλάθι. Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα δεν μετακινούνται ελεύθερα.
- Τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα και τα μικρά αντικείμενα στο συρτάρι για μαχαιροπίρουνα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες νερού μπορούν να κινηθούν ελεύθερα πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα.
- Ρυθμίστε το ύψος του επάνω καλαθιού για να χωράνε τα μεγάλα πιάτα.

9.1 Πώς να ρυθμίσετε το ύψος του επάνω καλαθιού

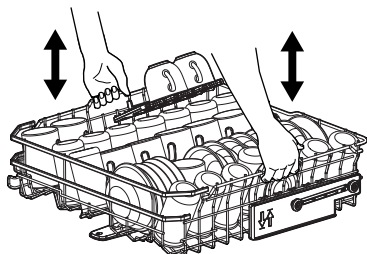

Πώς να σηκώσετε το επάνω καλάθι

1. Τραβήξτε προς τα έξω το καλάθι μέχρι να σταματήσει.
2. Ανασηκώστε το καλάθι από τη μία ή και από τις δύο πλευρές μέχρι ο μηχανισμός να ασφαλίσει στη θέση του και το καλάθι να είναι σταθερό.

Πώς να χαμηλώσετε το επάνω καλάθι


1. Τραβήξτε προς τα έξω το καλάθι μέχρι να σταματήσει.
2. Ανασηκώστε ελαφρά το καλάθι από τη μία ή και από τις δύο πλευρές και, στη συνέχεια, σπρώξτε το προς τα κάτω και αφήστε το να πέσει.

9.2 Χαρ/ικά καλαθιού πλυντηρίου πιάτων

Τα περιλαμβανόμενα εξαρτήματα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων σας.


Κάτω καλάθι

Ο αριθμός των πτυσσόμενων ακίδων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.

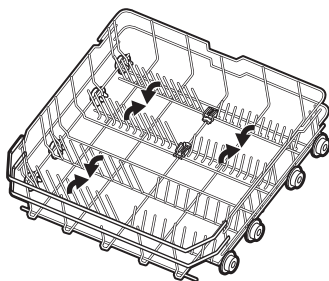


Άνω καλάθι

Ο αριθμός των πτυσσόμενων ακίδων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων. Τα ράφια για τις κούπες μπορούν να διπλωθούν προς τα κάτω για να κάλυψουν χώρο για μεγάλα πιάτα.

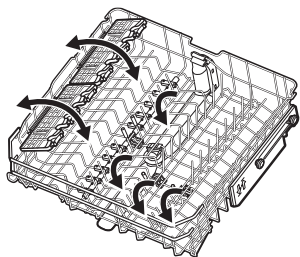


Τα ράφια για τις κούπες έχουν μαλακές επενδύσεις για τα ποτήρια, ενώ οι λαστιχένιες ακίδες εξασφαλίζουν τη σταθερότητα.

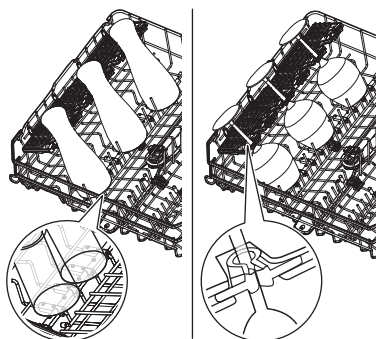


Συρτάρι μαχαιροπύρουων

Χρησιμοποιήστε το συρτάρι για τα μαχαιροπύρουνα. Το συρτάρι έχει υποδοχές για μαχαίρια που διπλώνουν.

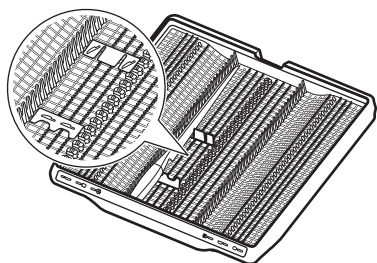


Πώς να αφαιρέσετε εξαρτήματα



Τα ράφια για τις κούπες και τα ελαστικά στηρίγματα μπορούν να αφαιρεθούν προσωρινά για να τοποθετηθούν ογκώδη αντικείμενα.

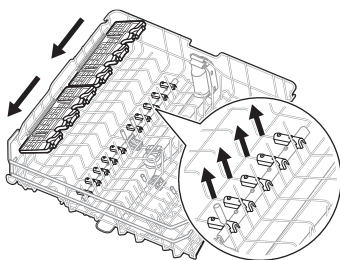

Οι υποδοχές μαχαιριών μπορούν να αφαιρεθούν προσωρινά εάν χρειαστεί.


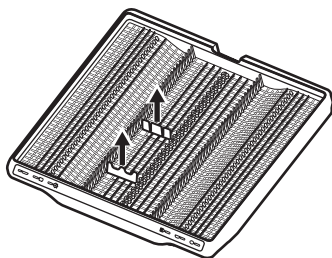


Μέγιστο ύψος πιάτου (mm)

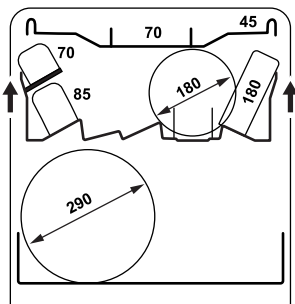
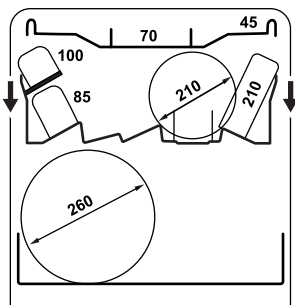


9.3 Παραδείγματα φόρτωσης πλυντηρίου πιάτων



Κάτω καλάθι

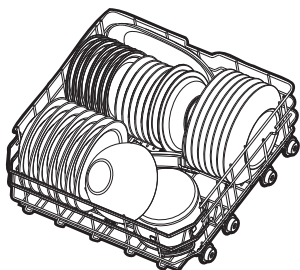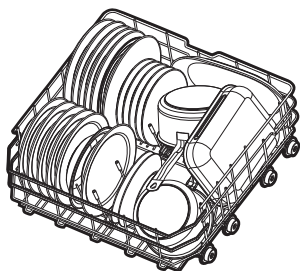

Άνω καλάθι

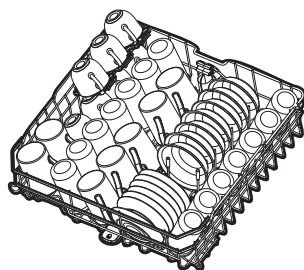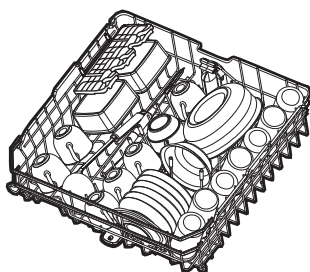

Συρτάρι μαχαιροπέρουνων

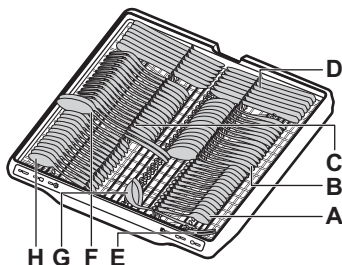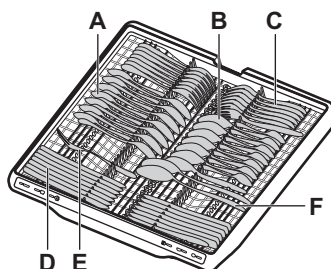

- A. Κουταλάκι τσαγιού (14 τεμάχια)
- B. Κουτάλι σούπας (14 τεμάχια)
- C. Πιρούνι (14 τεμάχια)
- D. Μαχαίρι (14 τεμάχια)
- E. Πιρούνι σερβιρίσματος (1 τεμάχιο)
- F. Κουτάλι σερβιρίσματος (2 τεμάχια)
- G. Κουτάλα για σάλτσα (1 τεμάχιο)
- H. Κουτάλι επιδόρπιου (14 τεμάχια)

10. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ

1. Ανοίξτε τη βρύση.
2. Πίστετε παρατεταμένα το κουμπί on/off μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

3. Γεμίστε το δοχείο αλατιού, αν η ένδειξη  είναι αναμμένη.
4. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού, αν η ένδειξη  είναι αναμμένη.
5. Φορτώστε τα καλάρια.
6. Γεμίστε τη θήκη απορρυπαντικού.
7. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα. Κλείστε την πόρτα για την έναρξη.
8. Κλείστε τη βρύση όταν ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.

10.1 Απομακρυσμένη έναρξη

Η λειτουργία επιτρέπει την εκκίνηση ενός προγράμματος από την εφαρμογή.

Πώς να ενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη έναρξη

Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη  είναι αναμμένη και ότι το πλυντήριο πιάτων έχει προστεθεί στην εφαρμογή. Αν όχι, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ασύρματη σύνδεση".

1. Πιέστε παρατεταμένα το Delay για 3 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη  είναι αναμμένη.

2. Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

 Το άνοιγμα της πόρτας όταν η απομακρυσμένη έναρξη είναι ενεργή απενεργοποιεί τη λειτουργία. Ενεργοποιήστε ξανά την απομακρυσμένη έναρξη πριν κλείσετε την πόρτα. Διαφορετικά, ο κύκλος πλύσης ξεκινά αμέσως μετά το κλείσιμο της πόρτας. Το άνοιγμα της πόρτας δεν απενεργοποιεί την απομακρυσμένη έναρξη αν έχει οριστεί χρονοκαθυστέρηση έναρξης.

Πώς να απενεργοποιήσετε την απομακρυσμένη έναρξη

Πατήστε Delay για 3 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη  είναι σβηστή.

10.2 Πώς να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα από τη μπάρα επιλογής My Time

1. Σύρετε το δάχτυλο στη μπάρα επιλογής My Time για να επιλέξετε πρόγραμμα.
- Ανάβει η φωτεινή ένδειξη του προγράμματος.
2. Ενεργοποιήστε μια επιλογή προγράμματος, εάν το επιθυμείτε.
 3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

10.3 Πώς να ξεκινήσετε το πρόγραμμα QuickRinse

1. Πιέστε παρατεταμένα το Quick για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

 η ένδειξη είναι αναμμένη.

2. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

10.4 Πώς να ξεκινήσετε το πρόγραμμα AUTO

1. Πιέστε το κουμπί AUTO.

Η φωτεινή ένδειξη του κουμπιού είναι αναμμένη. Στην οθόνη εμφανίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια του προγράμματος.

2. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Οι αισθητήρες λειτουργούν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του κύκλου και η αρχική διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί.

10.5 Πώς να ενεργοποιήσετε μια επιλογή προγράμματος

Μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μία επιλογή κάθε φορά. Ενεργοποιήστε την επιλογή πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.

1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα από τη μπάρα επιλογής My Time.
2. Πιέστε το κουμπί επιλογής προγράμματος.

Η λυχνία που αντιστοιχεί στο κουμπί είναι αναμμένη.

Εάν η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού αναβοσβήνει και ακούγεται ένας ήχος.

 Η ενεργοποίηση μιας επιλογής συχνά αυξάνει την κατανάλωση νερού, την κατανάλωση ενέργειας και τη διάρκεια του προγράμματος.

10.6 Πώς να καθυστερήσετε την έναρξη ενός προγράμματος

1. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα.
2. Πιέστε το Delay επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο επιθυμητός χρόνος καθυστέρησης (από 1 έως 24 ώρες).

Η λυχνία που σχετίζεται με το κουμπί είναι αναμμένη.

3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.

Κατά την αντίστροφη μέτρηση, δεν μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα ή την επιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο καθυστέρησης στην εφαρμογή. Μόλις ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει.

10.7 Πώς να ακυρώσετε την καθυστέρηση έναρξης προγράμματος

Πιέστε παρατεταμένα ① για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Η συσκευή επιστρέφει στην επιλογή προγράμματος.

Επιλέξτε ξανά ένα πρόγραμμα.

10.8 Πώς να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη

Πιέστε παρατεταμένα ① για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Η συσκευή επιστρέφει στην επιλογή προγράμματος.

❗ Πριν από την έναρξη ενός νέου προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού.

10.9 Άνοιγμα της πόρτας ενώ η συσκευή λειτουργεί

Το άνοιγμα της πόρτας ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ένα πρόγραμμα οδηγεί σε παύση του

κύκλου πλύσης. Στην οθόνη εμφανίζεται η υπόλοιπη διάρκεια του προγράμματος. Αφού κλείσετε την πόρτα, ο κύκλος πλύσης συνεχίζει από το σημείο διακοπής.

Εάν ανοίξετε την πόρτα στην αντίστροφη μέτρηση χρονοκαθυστέρησης, γίνεται παύση της αντίστροφης μέτρησης. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση αντίστροφης μέτρησης. Αφού κλείσετε την πόρτα, η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζει.

❗ Το άνοιγμα της πόρτας ενώ βρίσκεται σε λειτουργία η συσκευή μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση ενέργειας και τη διάρκεια προγράμματος.

10.10 Λήξη προγράμματος

Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, το πλυντήριο πιάτων απενεργοποιείται αυτόματα.

Όλα τα κουμπιά είναι ανενεργά εκτός από το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

10.11 Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η λειτουργία εξοικονομεί ενέργεια απενεργοποιώντας τη συσκευή όταν αυτή δεν λειτουργεί. Η λειτουργία ξεκινά να λειτουργεί αυτόματα:

- Όταν το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.
- Μετά από 10 λεπτά εάν δεν έχει ξεκινήσει κανένα πρόγραμμα και δεν πατηθεί κανένα κουμπί.

11. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

11.1 Γενικά

Ακολουθήστε τις υποδείξεις βέλτιστο καθαρισμό και στέγνωμα με καθημερινή χρήση και για την προστασία του περιβάλλοντος.

- Το πλύσιμο των πιάτων στο πλυντήριο πιάτων σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήστη συνήθως καταναλώνει λιγότερο νερό και ενέργεια συγκριτικά με το πλύσιμο των πιάτων στο χέρι.
- Μην εκτελείτε πρόπλυση των πιάτων στο χέρι. Αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και νερού. Όταν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με φάση πρόπλυσης.
- Αφαιρέστε τα μεγαλύτερα υπολείμματα τροφών από τα πιάτα και αδειάζετε τα

φλιτζάνια και ποτήρια προτού τα τοποθετήσετε στη συσκευή.

- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα σύμφωνα με τον τύπο του φορτίου και το βαθμό λερωμάτος.
- Για την αποτροπή συσσώρευσης αλάτων εντός της συσκευής:
 - Γεμίζετε τη θήκη αλατιού όποτε είναι απαραίτητο.
 - Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού και λαμπρυντικού.
 - Βεβαιωθείτε ότι το τρέχον επίπεδο του αποσκληρυντή νερού αντιστοιχεί στη σκληρότητα της παροχής νερού.
 - Ακολουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Φροντίδα και καθαρίσμα".

11.2 Χρήση αλατιού, λαμπρυντικού και απορρυπαντικού

- Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι, λαμπρυντικό και απορρυπαντικό για πλυντήριο πιάτων. Άλλα προϊόντα μπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή.
- Σε περιοχές με σκληρό και πολύ σκληρό νερό συνιστάται η χρήση απλού απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων (σκόνη, τζελ, ταμπλέτες χωρίς πρόσθετα συστατικά), λαμπρυντικού και αλατιού ξεχωριστά για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού και στεγνώματος.
- Οι ταμπλέτες πολλαπλών λειτουργιών μπορεί να μη διαλυθούν πλήρως σε σύντομα προγράμματα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υπολείμματα απορρυπαντικού πάνω στα σκεύη. Ανατρέξτε στη συσκευασία του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε ταμπλέτες σε προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού. Η ανεπαρκής δόσολογία απορρυπαντικού μπορεί να οδηγήσει σε κακό καθαρισμό και στην επικάλυψη στρώσης σκληρού νερού ή την εμφάνιση κηλίδων στα αντικείμενα. Η χρήση υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού με μαλακό ή αποσκληρυνμένο νερό οδηγεί σε υπολείμματα απορρυπαντικού στα πιάτα. Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή ποσότητα λαμπρυντικού. Η ανεπαρκής δόση λαμπρυντικού μειώνει τα αποτελέσματα του στεγνώματος. Η χρήση υπερβολικής ποσότητας λαμπρυντικού οδηγεί σε μπλε κηλίδες στα αντικείμενα. Για να ρυθμίσετε τη στάθμη του λαμπρυντικού, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις».
- Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του αποσκληρυντή νερού είναι σωστή. Αν το επίπεδο έχει ρυθμιστεί πολύ ψηλά, το νερό γίνεται υπερβολικά μαλακό, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στα γυάλινα σκεύη. Για να ρυθμίσετε τη στάθμη του αποσκληρυντή νερού, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις».

11.3 Τι να κάνετε αν θέλετε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε πολλαπλά δισκία

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε ξεχωριστά απορρυπαντικό, αλάτι και λαμπρυντικό, ολοκληρώστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ρυθμίστε το υψηλότερο επίπεδο του αποσκληρυντή νερού.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία αλατιού και λαμπρυντικού είναι γεμάτα.
3. Ξεκινήστε το πρόγραμμα Quick. Μην προσθέσετε απορρυπαντικό και μην τοποθετήσετε πιάτα στα καλάρια.
4. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.
5. Ρυθμίστε την ποσότητα λαμπρυντικού που αποδεσμεύεται.

11.4 Πριν την έναρξη του προγράμματος

Προτού ξεκινήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Τα φίλτρα είναι καθαρά και σωστά εγκατεστημένα.
- Το καπάκι της θήκης αλατιού είναι σφικτό.
- Οι εκτοξευτήρες νερού δεν είναι φραγμένοι.
- Υπάρχει αρκετό αλάτι και λαμπρυντικό.
- Η τακτοποίηση των αντικειμένων στα καλάρια είναι σωστή.
- Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον τύπο φορτίου και για το βαθμό λερώματος.
- Χρησιμοποιείται η σωστή ποσότητα απορρυπαντικού.

11.5 Αδειασμα των καλαθιών

1. Περιμένετε μέχρι να κρυώσουν τα σερβίτσια πριν τα αφαιρέσετε από τη συσκευή. Τα ζεστά αντικείμενα μπορούν εύκολα να υποστούν ζημιά.
2. Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το επάνω καλάθι.

❗ Αφού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, μπορεί να υπάρχει νερό στις εσωτερικές επιφάνειες της συσκευής.

12. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση εκτός από τη λειτουργία του προγράμματος , απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα.

Τα βρόμικα φίλτρα και οι φραγμένοι εκτοξευτήρες νερού επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσματα της πλύσης.

Τα φίλτρα είναι αυτοκαθαριζόμενα και δε χρειάζονται καθαρισμό μετά από κάθε χρήση. Καθαρίζετε τα φίλτρα μία φορά την εβδομάδα. Καθαρίζετε τους βραχίονες ψεκασμού κάθε δύο μήνες ή νωρίτερα, εάν παρατηρήσετε υπολείμματα τροφών σε πιάτα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η συχνότητα καθαρισμού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πόσο συχνά χρησιμοποιείται η συσκευή.

12.1 Πώς να ξεκινήσετε MachineClean πρόγραμμα

Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα, καθαρίστε τα φίλτρα και τους βραχίονες ψεκασμού, όπως περιγράφεται παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

1. Χρησιμοποιήστε αποσκληρυντικό ή προϊόν καθαρισμού ειδικό για πλυντήρια πιάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία. Μην τοποθετείτε πιάτα στα καλάθια.
2. Πιέστε παρατεταμένα το AUTO για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

 είναι αναμμένη.

3. Κλείστε την πόρτα της συσκευής για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα,  είναι σβηστή.

12.2 Αφαίρεση ξένων αντικειμένων

Ελέγχετε τα φίλτρα και τη λεκάνη αποστράγγισης μετά από κάθε χρήση του πλυντηρίου πιάτων. Ξένα αντικείμενα (π.χ. κομμάτια γυαλιού, πλαστικά, κόκκαλα ή οδοντογλυφίδες, κ.λπ.) μειώνουν την απόδοση καθαρισμού και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην αντλία αδειάσματος.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τα ξένα αντικείμενα, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.


1. Αποσυναρμολογήστε το σύστημα φίλτρων σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο.
2. Απομακρύνετε ξένα αντικείμενα χειροκίνητα.
3. Συναρμολογήστε ξανά τα φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο.

12.3 Καθαρισμός των φίλτρων


Το σύστημα φίλτρων αποτελείται από τρία εξαρτήματα.

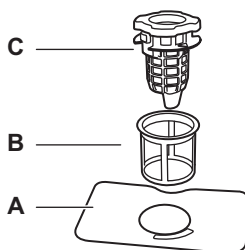

1. Γυρίστε το φίλτρο αποστράγγισης (C) αριστερόστροφα και σηκώστε το. Αφαιρέστε το επίπεδο φίλτρο (A).

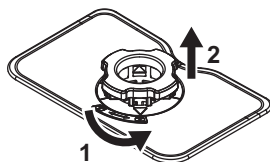

2. Πιέστε τα δύο κουμπιά στο φίλτρο αποστράγγισης (C) και αφαιρέστε το από το λεπτό φίλτρο (B).

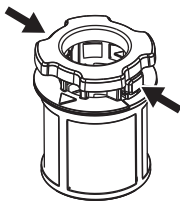

3. Πλύνετε τα φίλτρα.
4. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα τροφών ή βρωμιά μέσα ή στα άκρα της λεκάνης αποστράγγισης.
5. Εγκαταστήστε το επίπεδο φίλτρο (A) πίσω στη θέση του.
6. Πιέστε το φίλτρο αποστράγγισης (C) μέσα στο λεπτό φίλτρο (B).
7. Εισάγετε το λεπτό φίλτρο (B) στο επίπεδο φίλτρο (A). Γυρίστε το φίλτρο αποστράγγισης (C) δεξιόστροφα μέχρι να κλειδώσει.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης των φίλτρων, τα αποτελέσματα της πλύσης δεν θα είναι ικανοποιητικά και θα προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

12.4 Εσωτερικός καθαρισμός

- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, αιχμηρά εργαλεία, ισχυρά χημικά, συρμάνια σφουγγαράκια ή διαλύτες.
- Σκουπίστε την πόρτα, συμπεριλαμβανομένου του λάστιχου, μία φορά την εβδομάδα.
- Για να διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής σας, χρησιμοποιείτε ένα προϊόν καθαρισμού σχεδιασμένο ειδικά για πλυντήρια πιάτων, τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
- Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού, ξεκινήστε το πρόγραμμα ↺.


12.5 Καθαρισμός του κάτω εκτοξευτήρα νερού

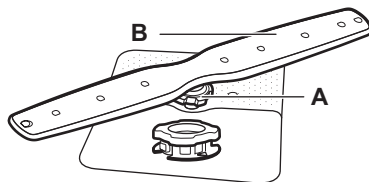

1. Γυρίστε το περικόχλιο σύσφιξης (A) δεξιόστροφα και τραβήξτε τον βραχίονα ψεκασμού (B) προς τα πάνω.
2. Πλύνετε τον βραχίονα ψεκασμού με τρεχούμενο νερό. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο με λεπτή μύτη, π.χ. μια οδοντογλυφίδα, για να αφαιρέσετε τους ρύπους από τις οπές. Αφήστε να τρέξει νερό μέσα από τις οπές για να ξεπλύνετε τα υπολείμματα.
3. Πιέστε τον βραχίονα ψεκασμού προς τα κάτω και γυρίστε το περικόχλιο σύσφιξης δεξιόστροφα.


12.6 Καθαρισμός άνω βραχίονα ψεκασμού

1. Τραβήξτε έξω το άνω καλάθι.
2. Για να αποσπάσετε τον βραχίονα ψεκασμού από το καλάθι, περιστρέψτε δεξιόστροφα το παξιμάδι σύσφιξης (A).

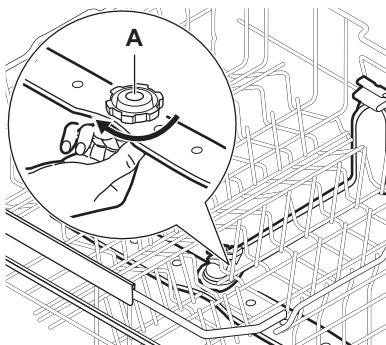


3. Πλύνετε τον βραχίονα ψεκασμού με τρεχούμενο νερό. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο με λεπτή μύτη, π.χ. μια οδοντογλυφίδα, για να αφαιρέσετε τους ρύπους από τις οπές. Αφήστε να τρέξει νερό μέσα από τις οπές για να ξεπλύνετε τα υπολείμματα.
4. Για να επανατοποθετήσετε τον βραχίονα ψεκασμού, περιστρέψτε αριστερόστροφα

το παξιμάδι σύσφιξης έως ότου ακουστεί «κλικ». Βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι σύσφιξης είναι σωστά ευθυγραμμισμένο με τον σωλήνα παροχής.

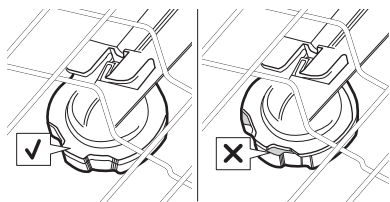


12.7 Καθαρισμός του εκτοξευτήρα νερού οροφής

Ο εκτοξευτήρας νερού οροφής είναι τοποθετημένος στην οροφή της συσκευής. Ο εκτοξευτήρας νερού (C) είναι εγκατεστημένος στον σωλήνα παροχής (A) με το εξάρτημα στερέωσης (B).

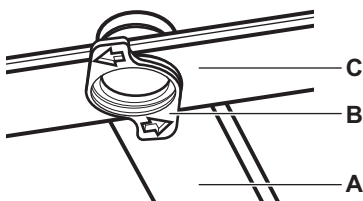

1. Απελευθερώστε τα στοπ στις άκρες των συρόμενων ραγών του συρταριού για μαχαιροπέρουναι και τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι.

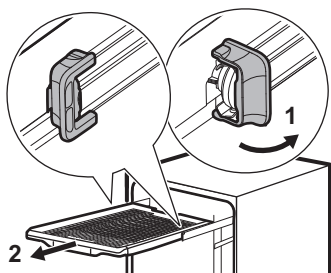


2. Μετακινήστε το επάνω καλάθι στο χαμηλότερο επίπεδο για να μπορείτε να φτάσετε τον εκτοξευτήρα νερού πιο εύκολα.
3. Στρέψτε το εξάρτημα στερέωσης (B) αριστερόστροφα και τραβήξτε τον εκτοξευτήρα νερού (C) προς τα κάτω.


4. Πλύνετε τον βραχίονα ψεκασμού με τρεχούμενο νερό. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο με λεπτή μύτη, π.χ. μια οδοντογλυφίδα, για να αφαιρέσετε τους ρύπους από τις οπές. Αφήστε να τρέξει νερό μέσα από τις οπές για να ξεπλύνετε τα υπολείμματα.
5. Εισαγάγετε το εξάρτημα στερέωσης (B) στον εκτοξευτήρα νερού (C) και στερεώστε το στον σωλήνα παροχής (A) στρέφοντάς το δεξιόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα στερέωσης έχει ασφαλίσει στη θέση του.
6. Τοποθετήστε το συρτάρι για τα μαχαιροπέρουναι στις συρόμενες ράγες και ασφαλίστε τα στοπ.

12.8 Καθαρισμός του φίλτρου του σωλήνα παροχής

1. Κλείστε τη βρύση.
2. Περιστρέψτε τον σταθ. δακτύλιο (A) δεξιόστροφα. Αποσυνδέστε τον σωλήνα.

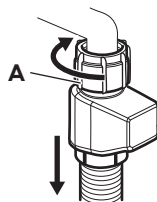

3. Καθαρίστε το φίλτρο του σωλήνα παροχής.

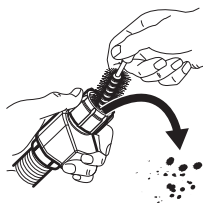

12.9 Εξωτερικός καθαρισμός

- Καθαρίστε τη συσκευή με υγρό μαλακό πανί.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Για τον πίνακα ελέγχου, χρησιμοποιήστε νερό χωρίς απορρυπαντικά.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, λειαντικά σφουγγάρια καθαρισμού ή διαλύτες.

13. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η πλειονότητα των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν μπορεί να επιλυθεί χωρίς να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για πληροφορίες σχετικά με πιθανά προβλήματα.

Για ορισμένα σφάλματα, στην οθόνη εμφανίζεται ένας κωδικός συναγερμού.

Αφού ελέγξετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη και κατόπιν ενεργοποιήστε τη ξανά. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Κλείστε τη βρύση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και μην τη χρησιμοποιήσετε μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- Βεβαιωθείτε ότι το φιλτράκι τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κατεστραμμένη ασφάλεια στο κιβώτιο ασφαλειών.

Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.

- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής είναι κλειστή.
- Αν έχει οριστεί καθυστέρηση έναρξης, ακυρώστε την αντίστροφη μέτρηση ή περιμένετε να ολοκληρωθεί.
- Η συσκευή αναπληρώνει τη ρητίνη μέσα στον αποσκληρυντή νερού. Η διάρκεια της διαδικασίας είναι περίπου 5 λεπτά.

Κωδικός σφάλματος 1E ή 1F. Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό.

- Βεβαιωθείτε ότι η βρύση είναι ανοιχτή.
- Βεβαιωθείτε ότι η πίεση παροχής νερού είναι μεταξύ 0.05 (0.5) / 1 (10) MPa (bar). Για αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή νερού.
- Βεβαιωθείτε ότι η βρύση δεν είναι φραγμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του σωλήνα εξόδου δεν είναι φραγμένο. Καθαρίστε το φίλτρο, εάν χρειάζεται. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρισμός».
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει συστραφεί, υποστεί ζημιά ή τσακίσει.

Κωδικός σφάλματος 1E2. Η συσκευή δεν αδειάζει το νερό.

- Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι του νεροχύτη δεν είναι φραγμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα εσωτερικού φίλτρου δεν είναι φραγμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής δεν έχει συστραφεί, υποστεί ζημιά ή τσακίσει.

Κωδικός σφάλματος 1E3. Βλάβη αντλίας αποστράγγισης.

- Το κάλυμμα της αντλίας αποστράγγισης είναι χαλαρό ή λείπει. Ελέγξτε το κάλυμμα. Για τη θέση του καλύμματος, ανατρέξτε στις οδηγίες καθαρισμού της αντλίας αποστράγγισης, παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο.

Κωδικός σφάλματος 1E4. Βλάβη αντλίας αποστράγγισης.

- Η αντλία αποστράγγισης παρεμποδίζεται από ξένο αντικείμενο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να καθαρίσετε την αντλία αποστράγγισης» παρακάτω στο παρόν κεφάλαιο.

Κωδικός σφάλματος 1E8. Βλάβη αντλίας αποστράγγισης.

- Κλείστε τη βρύση και επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Κωδικός σφάλματος 1E9. Η αντιπλημμυρική συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Εντοπίστηκε διαρροή νερού στη λεκάνη βάσης.

- Κλείστε τη βρύση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Κωδικός σφάλματος 1F1-1F3. Βλάβη της αντλίας πλύσης.

- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Κωδικός σφάλματος 1F1 ή 1F3. Η θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή είναι υπερβολικά υψηλή ή

παρουσιάστηκε βλάβη του αισθητήρα θερμοκρασίας.

- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του νερού εισόδου δεν υπερβαίνει τους 60°C.
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Κωδικός σφάλματος i97, i98 ή iC0 - iC5. Τεχνική δυσλειτουργία της συσκευής.

- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Κωδικός σφάλματος iF 1. Η στάθμη του νερού μέσα στη συσκευή είναι πολύ υψηλή.

- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εξόδου είναι τοποθετημένος στο σωστό ύψος πάνω από το δάπεδο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Οδηγίες εγκατάστασης.

Η συσκευή σταματά και ξεκινά περισσότερες φορές κατά τη λειτουργία.

- Είναι φυσιολογικό. Σας παρέχει βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού και εξοικονόμηση ενέργειας.

Το πρόγραμμα διαρκεί πάρα πολύ.

- Αν έχει οριστεί καθυστέρηση έναρξης, ακυρώστε την αντίστροφη μέτρηση ή περιμένετε να ολοκληρωθεί.
- Η ενεργοποίηση επιλογών αυξάνει τη διάρκεια του προγράμματος.

Η εμφανιζόμενη διάρκεια του προγράμματος διαφέρει από τη διάρκεια στον πίνακα τιμών κατανάλωσης.

- Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να αλλάξει λόγω πίεσης και θερμοκρασίας νερού, διακυμάνσεων στην τροφοδοσία ρεύματος, επιλεγμένων επιλογών, ποσότητας σκευών και βαθμού λερώματος.

Ο υπολειπόμενος χρόνος στην οθόνη αυξάνεται και μεταπηδά σχεδόν στο τέλος της διάρκειας του προγράμματος.

- Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα. Η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

Υπάρχει μικρή διαρροή από την πόρτα της συσκευής.

- Η συσκευή δεν είναι οριζοντιωμένη. Χαλαρώστε ή σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια (αν διατίθεται).

Η πόρτα της συσκευής κλείνει με δυσκολία.

- Η συσκευή δεν είναι οριζοντιωμένη. Χαλαρώστε ή σφίξτε τα ρυθμιζόμενα πόδια (εφόσον υπάρχουν).
- Εξέχουν μέρη των σερβίσιων από τα καλάθια.

Η πόρτα της συσκευής ανοίγει κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.

- Η λειτουργία AirDry ενεργοποιείται για να βελτιώσει τα αποτελέσματα στεγνώματος εξοικονομώντας ενέργεια. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις».

Ήχοι κροταλίσματος ή χτυπήματος ακούγονται από το εσωτερικό της συσκευής.

- Τα σερβίτσια δεν είναι σωστά τοποθετημένα στα καλάθια. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων».
- Βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες νερού μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

Η συσκευή ρίχνει τον διακόπτη ασφαλείας.

- Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος δεν είναι αρκετή για να τροφοδοτήσει ταυτόχρονα όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούνται. Ελέγξτε την επιτρεπόμενη ένταση της πρίζας και την ικανότητα του μετρητή ή απενεργοποιήστε μία από τις συσκευές που χρησιμοποιούνται.
- Εσωτερική ηλεκτρική βλάβη της συσκευής. Επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν λειτουργεί. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη PF.

- Η παροχή ρεύματος είναι εκτός εύρους λειτουργίας. Ο κύκλος πλύσης πιάτων διακόπτεται προσωρινά και συνεχίζει αυτόματα με την επαναφορά του ρεύματος.

Η συσκευή απενεργοποιείται κατά τη λειτουργία.

- Πλήρης διακοπή ρεύματος. Ο κύκλος πλύσης πιάτων διακόπτεται προσωρινά και συνεχίζει αυτόματα με την επαναφορά του ρεύματος.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη upd.

Μόνο το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης είναι ενεργό.

- Η συσκευή κάνει λήψη και εγκαθιστά αυτόματα την ενημέρωση του υλικολογισμικού

όταν είναι διαθέσιμη. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη upd για τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν διακόψετε τη διαδικασία ενημέρωσης απενεργοποιώντας τη συσκευή, αυτή συνεχίζει όταν την ενεργοποιήσετε ξανά. Η ενημέρωση υλικολογισμικού δεν αλλάζει τις τιμές δήλωσης απόδοσης της συσκευής.

13.1 Πώς να καθαρίσετε την αντλία αποστράγγισης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η αντλία αδειάσματος μπορεί να περιέχει αιχμηρά υπολείμματα, όπως γυαλί.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε το σύστημα φίλτρων.
3. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα νερού με ένα σφουγγάρι.
4. Τραβήξτε το πλαστικό κάλυμμα με το δάχτυλό σας.



5. Αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν ξένα αντικείμενα.
6. Τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα πίσω στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι χαλαρό.
7. Τοποθετήστε το σύστημα φίλτρων και συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

13.2 Τα αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος δεν είναι ικανοποιητικά

Ανεπαρκής καθαρισμός των πιάτων.

- Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Υποδείξεις και συμβουλές».
- Χρησιμοποιήστε πιο εντατικό πρόγραμμα πλύσης.
- Ενεργοποιήστε την επιλογή PowerBoost για να βελτιώσετε τα αποτελέσματα πλύσης ενός επιλεγμένου προγράμματος.

- Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού και τα φίλτρα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρίσμα».
- Η αιτία μπορεί να είναι η ποιότητα του απορρυπαντικού. Δοκιμάστε ένα διαφορετικό απορρυπαντικό.

Μη ικανοποιητικά αποτελέσματα στεγνώματος.

- Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Υποδείξεις και συμβουλές».
- Τα σερβίτσια είχαν παραμείνει για μεγάλο διάστημα μέσα στην κλειστή συσκευή. Ενεργοποιήστε την επιλογή AirDry για να ρυθμίσετε το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας και να βελτιώσετε την απόδοση στεγνώματος. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις».
- Αδειάζετε το πλυντήριο πιάτων μόνο όταν το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 0:00.
- Δεν υπάρχει λαμπρυντικό ή η δόση δεν είναι επαρκής. Γεμίστε τη θήκη λαμπρυντικού ή ρυθμίστε τη δόση σε υψηλότερη στάθμη.
- Η αιτία μπορεί να είναι η ποιότητα του λαμπρυντικού. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό λαμπρυντικό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα λαμπρυντικό, ακόμα και με ταμπλέτες πολλαπλής δράσης.
- Ενεργοποιήστε την επιλογή βελτίωσης στεγνώματος μέσω της εφαρμογής.
- Τα πλαστικά αντικείμενα ενδέχεται να χρειαστούν στέγνωμα με πετσέτα.
- Το πρόγραμμα Quick δεν έχει τη φάση στεγνώματος. Επιλέξτε ένα διαφορετικό πρόγραμμα.
- Σταγόνες νερού από το επάνω καλάθι έπεσαν στο κάτω καλάθι. Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το επάνω καλάθι.

Άσπροι λεκέδες στα ποτήρια και τα πιάτα.

- Η ποσότητα του απορρυπαντικού είναι υπερβολική. Μειώστε την ποσότητα.

Μπλε κηλίδες στα ποτήρια και τα πιάτα.

- Αποδεσμεύεται υπερβολική ποσότητα λαμπρυντικού. Ρυθμίστε τη δόση σε χαμηλότερη στάθμη.

Λεκέδες και ίχνη από σταγόνες νερού στα ποτήρια και τα πιάτα.

- Η αιτία μπορεί να είναι η ποιότητα του λαμπρυντικού. Δοκιμάστε ένα διαφορετικό λαμπρυντικό.
- Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων».

Το εσωτερικό της συσκευής είναι βρεγμένο.

- Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής. Η υγρασία συμπυκνώνεται στα τοιχώματα της συσκευής.

Ασυνήθιστος αφρός κατά τη διάρκεια της πλύσης.

- Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σχεδιασμένο ειδικά για πλυντήρια πιάτων.
- Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό διαφορετικού κατασκευαστή.
- Μην εκτελείτε πρόπλυση των πιάτων με τρεχούμενο νερό.

Ίχνη σκουριάς στα μαχαιροπίρουνα.

- Υπάρχει πολύ αλάτι στο νερό που χρησιμοποιείται για πλύση. Αφού γεμίσετε το δοχείο αλατιού, αφαιρείτε πάντα το αλάτι που έχει χυθεί.
- Τοποθετήθηκαν μαζί σκουριασμένα και ανοξειδωτα μαχαιροπίρουνα. Μην τοποθετείτε αυτά τα αντικείμενα κοντά μεταξύ τους.

Κατάλοιπα απορρυπαντικού στη θήκη στο τέλος του προγράμματος.

- Το νερό δεν μπορεί να ξεπλύνει το απορρυπαντικό από τη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες νερού δεν είναι φραγμένοι ή μπλοκαρισμένοι.
- Βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα στα καλάθια δεν παρεμποδίζουν το άνοιγμα του καλύμματος της θήκης απορρυπαντικού.

Οσμές εντός της συσκευής.

- Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθαρισμός».
- Χρησιμοποιείτε τακτικά ένα πρόγραμμα με θερμοκρασία πλυσίματος πιάτων 65°C.

Κατάλοιπα αλάτων στα σερβίτσια, στο εσωτερικό και στην εσωτερική πλευρά της πόρτας.

- Το νερό της βρύσης είναι σκληρό. Χρησιμοποιήστε αλάτι και επιλέξτε αναγέννηση του αποσκληρυντή νερού όταν χρησιμοποιούνται ταμπλέτες πολλαπλών δράσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα για τον αποσκληρυντή νερού στο κεφάλαιο «Ρυθμίσεις».
- Το επίπεδο αλατιού είναι χαμηλό. Αν η ένδειξη αλατιού έχει ανάψει, γεμίστε τη θήκη αλατιού.
- Το καπάκι της θήκης αλατιού είναι χαλαρό. Ελέγξτε το καπάκι.

- Ξεκινήστε το πρόγραμμα  με ένα ασφαλικό προϊόν ή με προϊόν καθαρισμού σχεδιασμένο για πλυντήρια πιάτων.
- Εάν επιμένουν επικαθίσεις αλάτων, καθαρίστε τη συσκευή με τα κατάλληλα απορρυπαντικά.
- Δοκιμάστε ένα διαφορετικό απορρυπαντικό.
- Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Θαμπά, αποχρωματισμένα ή χτυπημένα σερβίτσια.

- Βεβαιωθείτε ότι στη συσκευή πλένονται μόνο αντικείμενα που είναι κατάλληλα για πλυντήριο πιάτων.
- Φορτώστε και αδειάστε το καλάθι με προσοχή. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων».
- Τοποθετείτε τα ευαίσθητα αντικείμενα στο επάνω καλάθι.
- Ενεργοποιήστε την επιλογή GlassCare για ειδική φροντίδα των γυάλινων και ευαίσθητων ειδών.

Ανατρέξτε στα κεφάλαια «Πριν από την πρώτη χρήση», «Φόρτωση του πλυντηρίου πιάτων», «Καθημερινή χρήση» ή «Υποδείξεις και συμβουλές» για άλλες πιθανές αιτίες.

13.3 Προβλήματα με την ασύρματη σύνδεση

Η ενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης δεν είναι επιτυχής.

- Λάθος αναγνωριστικό ασύρματου δικτύου ή κωδικός πρόσβασης. Ακυρώστε τη ρύθμιση και ξεκινήστε από την αρχή για να καταχωρίσετε τα σωστά διαπιστευτήρια. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ασύρματη σύνδεση".
- Υπάρχει ένα πρόβλημα με το σήμα του ασύρματου δικτύου. Ελέγξτε το ασύρματο σας δίκτυο και τον δρομολογητή. Κάντε επανεκκίνηση στον δρομολογητή.
- Το σήμα του ασύρματου δικτύου είναι ασθενές. Για να το επαληθεύσετε αυτό, συνδέστε την κινητή σας συσκευή και το πλυντήριο πιάτων στο ίδιο δίκτυο, στο ίδιο δωμάτιο. Εάν δεν τα καταφέρετε, μετακινήστε τον δρομολογητή πιο κοντά στο πλυντήριο πιάτων.
- Το ασύρματο σήμα επηρεάζεται από συσκευή μικροκυμάτων που βρίσκεται κοντά στο πλυντήριο πιάτων. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μικροκυμάτων.
- Επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας ασύρματου δικτύου αν

υπάρχουν επιπλέον προβλήματα με το ασύρματο δίκτυο.

Η εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί στο πλυντήριο πιάτων.

- Υπάρχει ένα πρόβλημα με το σήμα του ασύρματου δικτύου. Ελέγξτε το ασύρματο σας δίκτυο και τον δρομολογητή. Κάντε επανεκκίνηση στον δρομολογητή.
- Ελέγξτε εάν η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.
- Εγκαταστάθηκε νέος δρομολογητής ή άλλαξε η ρύθμιση παραμέτρων του δρομολογητή. Διαμορφώστε πάλι το πλυντήριο πιάτων και την κινητή συσκευή. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ασύρματη σύνδεση".
- Επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας ασύρματου δικτύου αν υπάρχουν επιπλέον προβλήματα με το ασύρματο δίκτυο.

Η εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί στο πλυντήριο πιάτων μέσω οποιουδήποτε

δικτύου πέρα από το οικιακό ασύρματο δίκτυό σας. Η ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει.

- Η σύνδεση στο cloud χάθηκε. Περιμένετε να αποκατασταθεί η σύνδεση.

Συχνά η εφαρμογή δεν μπορεί να συνδεθεί με το πλυντήριο πιάτων.

- Το ασύρματο σήμα επηρεάζεται από συσκευή μικροκυμάτων που βρίσκεται κοντά στο πλυντήριο πιάτων. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μικροκυμάτων. Αποφύγετε την ταυτόχρονη χρήση της συσκευής μικροκυμάτων και του απομακρυσμένου ελέγχου.
- Το σήμα του ασύρματου δικτύου είναι ασθενές. Μετακινήστε τον δρομολογητή όσο πιο κοντά γίνεται στο πλυντήριο πιάτων ή εξετάστε το ενδεχόμενο να αγοράσετε έναν ενισχυτή ασύρματου σήματος.

14. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΪΑ

Διαστάσεις	Πλάτος / ύψος / βάθος (mm)	596 / 815 - 895 / 550
Ηλεκτρική σύνδεση ¹⁾	Τάση (V)	200 - 240
	Συχνότητα (Hz)	50 - 60
Πίεση παροχής νερού	Ελάχ. / μέγ. MPa (bar)	0.05 (0.5) / 1 (10)
Παροχή νερού	Κρύο νερό ή ζεστό νερό (°C) ²⁾	ελάχ. 5 - μέγ. 60
Χωρητικότητα	Σερβίτσια	14

¹⁾ Ανατρέξτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών για άλλες τιμές.

²⁾ Αν το ζεστό νερό προέρχεται από εναλλακτικές πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακούς συλλέκτες), χρησιμοποιήστε την παροχή ζεστού νερού για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.

14.1 Σύνδεσμος για τη βάση δεδομένων EPREL της ΕΕ

Ο κωδικός QR στην ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας που παρέχεται με τη συσκευή παρέχει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο με την καταχώρηση αυτής της συσκευής στη βάση δεδομένων EPREL της ΕΕ. Κρατήστε την ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας μαζί με το εγχειρίδιο χρήστη και όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται με τη συσκευή.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του προϊόντος στη βάση δεδομένων EPREL της ΕΕ χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu> και το όνομα μοντέλου και τον κωδικό προϊόντος που θα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Περιγραφή προϊόντος».

15. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΈΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά με το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά της συσκευασίας στους κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας μέσω της ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συ-

σκευών. Μην απορρίπτετε συσκευές που φέρουν σήμανση με το σύμβολο  μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική εγκατάσταση ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.

