
Electrolux

electrolux.com/register



TR Kullanma Kılavuzu | **Mikrodalga Fırın**

EMZ729EMK

Electrolux'e hoş geldiniz! Cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri:
www.electrolux.com/support

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ....2
2. GÜVENLİK TALİMATLARI....5
3. ÜRÜN AÇIKLAMASI....6
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE....8
5. GÜNLÜK KULLANIM....9
6. OTOMATİK PROGRAMLAR....12
7. AKSESUARLARIN KULLANILMASI....14
8. EK FONKSİYONLAR....15
9. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER....16
10. BAKIM VE TEMİZLİK....17
11. SORUN GİDERME....17
12. MONTAJ....18
13. TEKNİK VERİLER....19
14. ENERJİ VERİMLİLİĞİ....20
15. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER....20

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ

Cihazın montajı ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği

⚠ **UYARI!**
Boğulma, yaralanma veya kalıcı sakatlık riski.

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. 8 yaşından küçük çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel

engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocukların gözetim altında bulundurulması gerekmektedir.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınabilir. Cihaz kullanılırken ve soğurken, çocukları ve hayvanları cihazdan uzak tutun.
- Ocağın çocuk emniyet sistemi varsa etkinleştirilmelidir.
- Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
- Bu cihaz tek bir evde kapalı bir ortamda ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz; ofislerde, otel misafir odalarında, oda-kahvaltı misafir odalarında, çiftlik konukevlerinde ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde kullanılabilir.
- UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçının.
- UYARI: Kapak ve kapak contası hasarlıysa, vasıflı bir kişi tarafından onarılana kadar cihaz kullanılmamalıdır.
- UYARI: Sıvıları ve diğer gıdaları sızdırmaz özelliğe sahip kapalı kaplarda ısıtmayın. Patlamaya neden olabilirler.
- Cihazı temizlemek için buharlı temizleyici kullanmayın.
- Herhangi bir bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişinin bağlantısını kesin.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda elektrik nedeniyle bir tehlike oluşmasına engel olmak için bu kablo; üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

- Mikrodalga enerjisine karşı koruma sağlayan kapağın sökülmesinin gerekli olduğunu her türlü servis ve bakım çalışması, yalnızca vasıflı bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir.
- Cihazı harici zamanlayıcı veya ayrı uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırmayın.
- Mikrodalga ile yemek pişirirken kesinlikle metal yiyecek ve içecek kapları kullanılmamalıdır. Bu uyarıyı; üretici, metal kap boyutunun ve şeklinin mikrodalga ile pişirmeye uygun olduğunu belirtmişse dikkate almayınız.
- Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun olan mutfak aletleri kullanın.
- Plastik veya kağıt kaplarda yiyecek ısıtırken, tutuşma olasılığına karşı cihazı sürekli kontrol edin.
- Bu cihaz, yiyecek ve içeceklerin ısıtılması için üretilmiştir. Yiyeceklerin veya giysilerin kurutulması ve ısı torbalarının, terliklerin, süngerlerin, nemli bezlerin ve benzer nesnelerin ısıtılması; yaralanma, tutuşma veya yangına neden olabilir.
- Duman çıkması durumunda cihazı kapatın veya fişini çekin ve kapağı kapalı tutarak her türlü ateşin sönmesini sağlayın.
- İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması daha sonra ortaya çıkabilecek püskürmeli kaynamaya neden olabilir. Kap, dikkatli bir şekilde tutulmalıdır.
- Biberon ve bebek maması kavanozlarındaki besin tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı; yanmayı önlemek için sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
- Kabuğundan çıkarılmamış yumurtalar ve bütün olarak çok pişmiş yumurtalar patlama ihtimali nedeniyle mikrodalga ısıtma sona erdikten sonra bile bu cihazda ısıtılmamalıdır.
- Bu cihaz düzenli olarak temizlenmeli ve her türlü gıda artığından temizlenmelidir.
- Cihaz temiz tutulmazsa, kullanım ömrünü olumsuz olarak etkileyebilecek ve muhtemelen tehlikeli bir duruma neden olabilecek şekilde yüzeyinde yıpranmalar ortaya çıkabilir.
- Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerdeki sıcaklık yüksek olabilir.

- Mikrodalga fırın, bağımsız olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Mikrodalga fırın dolap içinde test edilmedikçe bir dolabın içine yerleştirilmemelidir.
- Cihazların arka yüzeyi duvara dönük bir şekilde yerleştirilmelidir.
- Cam kapıyı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip malzemeler yüzeyi çizebilir ve bunun neticesinde cam kırılabilir.
- Cihazı boşken çalıştırmayın. Cihazın pişirme haznesindeki metal parçalar elektrik kıvılcımı oluşturabilir.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Montaj

⚠ UYARI!

Cihazın montajı yalnızca kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.

- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.
- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Cihaz mutfak içerisinde neredeyse her yere yerleştirilebilir. Fırını, yassı ve düz bir zemin üzerine ve cihazın havalandırma boşlukları ve alt kısmı (yeterli havalandırmayı sağlamak için) kapalı olmayacak şekilde yerleştirin.

2.2 Elektrik Bağlantısı

⚠ UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Cihaz topraklanmalıdır.
- Bilgi etiketindeki parametrelerinin şebekenin elektrik parametrelerine uygun olduğundan emin olun.
- Cihaz, prize bir uzatma kablosu kullanılarak bağlandıysa, uzatma kablosunun topraklandığından emin olun.
- Elektrik fişine ve kablosuna zarar vermemeye özen gösterin. Hasarlı bir kabloyu değiştirmek için yetkili servise ya da bir elektrikçiye başvurun.
- Cihazı kapatmak için elektrik kablosunu çıkarırken kablodan çekmeyin. Her zaman fişten tutarak çekin.

2.3 Kullanım amacı

⚠ UYARI!

Yaralanma, yanma ve elektrik çarpması veya patlama riski vardır.

- Bu cihazda değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Çalışır durumdayken cihazı denetimsiz bırakmayın.
- Açık kapağın üzerine baskı uygulamayın.
- Havalandırma boşluklarının kapalı olmadığından emin olun.
- Cihazı, çalışma yüzeyi olarak; fırın boşluğunu ise depolama amacıyla kullanmayın.

2.4 Bakım ve Temizlik

⚠ UYARI!

Yaralanma, yangın veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve prizden elektrik bağlantısını kesin.

- Yüzey malzemesinin yıpranmasını önlemek için cihazı düzenli olarak temizleyin.
- Yiyecek döküntülerinin veya temizleyici kalıntılarının kapı conta yüzeylerinde birikmesine izin vermeyin.
- Cihazda yağ veya yiyecek artıklarının bırakılması yangına ve mikrodalga fonksiyonu çalışırken elektrik kıvılcımlarına neden olabilir.
- Cihazı nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı temizlik bezleri, çözücüler veya metal cisimler kullanmayın.
- Ürünü düzenli olarak yiyecekle temas için uygun olmayacak hale getirebilecek çatlaklar, kabarcıklar, soyulmalar, çekme, yapışma, korozyon veya dokuda veya görünümdeki diğer gözle görülebilir değişiklikler gibi bozulma işaretleri açısından kontrol edin. Bozulmaları önlemek için temizleme ve bakım talimatlarını takip edin.
- Fırın spreyi kullanıyorsanız ürün etiketinde belirtilen güvenlik talimatlarına uyun.

2.5 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçaları kullanın.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki anormal fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Başka uygulamalarda kullanım amaçlı olmayıp, ev odası aydınlatma için uygun değillerdir.

2.6 Elden çıkarma


⚠ UYARI!

Yaralanma ve boğulma riski.

- Cihazın elektrik şebekesi bağlantısını kesin.
- Cihaza yakın şebeke elektrik kablosunu kesin ve atın.

3. ÜRÜN AÇIKLAMASI

3.1 Genel bakış

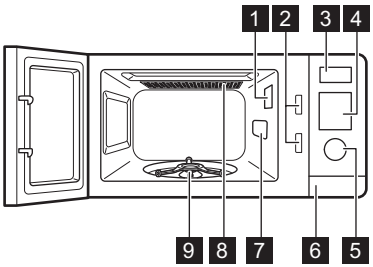


1 Lamba
2 İç güvenlik sistemi
3 Gösterge ekranı
4 Kontrol paneli
5 Düğmeyi ayarlama
6 Kapı açılma sayısı
7 Dalga kılavuzu kapağı
8 Izgara
9 Döner tabla desteği

ⓘ

Bu Ürün, Avrupa EN55011 standardının gerekliliklerini karşılar. Bu standarda uygun olarak, bu ürün grup 2 sınıf B ekipmanı olarak sınıflandırılmıştır. Grup 2, ekipmanın kasıtlı olarak gıdaların ısıl işlenmesi için elektromanyetik radyasyon şeklinde radyofrekans enerjisi ürettiği anlamına gelir. B sınıfı ekipman, ekipmanın evlerde kullanılmaya uygun olduğu anlamına gelir.

3.2 Kontrol paneli

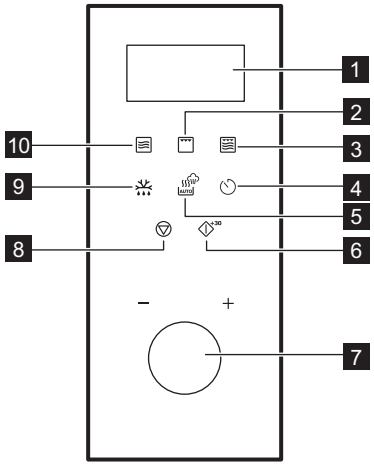


	Sembol	Fonksiyon	Açıklama
1	—	Gösterge Ekrtanı	Ayarları ve zamanı gösterir.
2		Izgara	Izgara işlevini seçmek için kullanılır.
3		Karışık pişirme	Karışık pişirme fonksiyonunu seçmek içindir.
4		Zamanlayıcı/Saat	Günün saatini ve Mutfak zamanlayıcısını ayarlamak içindir.
5	AUTO	Ön Ayarlar/Buhar Menüsü	İki otomatik pişirme modeli arasında seçim yapmak içindir.
6	+30	Başlat / +30 saniye düğmesi	Cihazı etkinleştirmek ve seçilen güç seviyesinde pişirme süresini 30 saniye artırmak için kullanılır.
7	+ , —	Düğmeyi ayarlama	Pişirme süresini ve ağırlığı ayarlamak için kullanılır.
8		Durdur/Temizle düğmesi	Cihazı devre dışı bırakmak veya pişirme ayarlarını silmek için kullanılır.
9		Buz Çözme	Yiyeceklerin buzunu süreye veya ağırlığa göre çözmek içindir.
10		Mikrodalga	Mikrodalga fonksiyonunu seçmek içindir.

3.3 Aksesuarlar


Döner tabla seti

ⓘ
Mikrodalga fırının içinde yemek hazırlarken her zaman döner tabla seti kullanın.

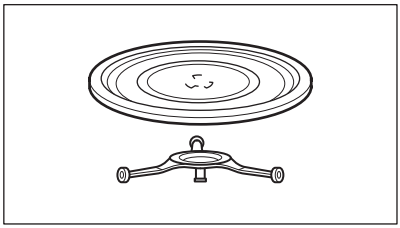

Cam pişirme tepsisi ve döner tabla desteği.

Izgara Rafı

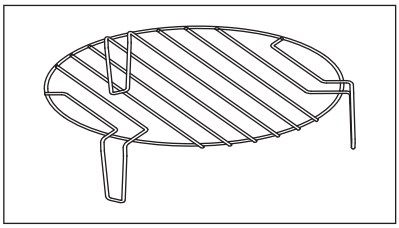


Kullanım yerleri:

- ızgara ile pişirme

Buharlı Pişirme Tenceresi seti

ⓘ
Önerilen pişirme tablosu için “İpuçları ve öneriler” bölümüne bakın.

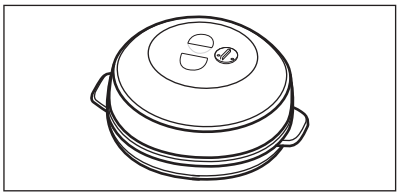

Kullanım yerleri:


- Buharlı pişirme

4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

⚠ **UYARI!**
Güvenlik bölümlerine bakın.

4.1 Koruyucu filmin çıkarılması

İlk kullanımdan önce koruyucu filmi, kontrol panelinden ve kapı açma düğmesinden çıkarın.

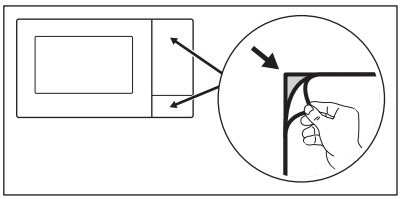

4.2 İlk Temizleme

⚠ **UYARI!**
"Bakım ve Temizlik" bölümüne bakın.

- Mikrodalgadaki tüm aksesuarları çıkarın.
- Fırın boşluğunu nemli yumuşak bir bez ile dikkatlice silin.

4.3 Ön ısıtma

İlk kullanımdan önce boş fırını önceden ısıtın.

1. fonksiyonunu ayarlayın.
2. Fırını 30 dakika çalıştırın.
3. Fırını kapatın ve soğumasını bekleyin.

4. Fırın boşluğunu nemli yumuşak bir bez ile dikkatlice silin ve kurulayın.

Fırından koku ve duman yayılabilir. Oda içerisinde hava akışının yeterli olduğundan emin olun.

4.4 Saatin Ayarlanması

ⓘ

Saati 12 saat veya 24 saat sisteminde ayarlayabilirsiniz.

1. 12 s veya 24 s görünene kadar ⏲ düğmesine basın.
2. Saat rakamını girmek için Saat Ayar topuzunu çevirin.
3. Onaylamak için ⏲+30 tuşuna basın.
4. Dakika rakamını girmek için Saat Ayar topuzunu çevirin.
5. Onaylamak için ⏲+30 tuşuna basın.
   - Eğer saatin gösterge ekranında görünmesini istemiyorsanız, gösterge ekranında OFF yazısı görünene kadar ⏲ düğmesine ve onaylamak için ⏲+30 düğmesine basın.

ⓘ

Saat ayarlanmazsa, gösterge ekranı fonksiyonun sona ermesinden 10 saniye sonra otomatik olarak kapanır.

5. GÜNLÜK KULLANIM

⚠ **UYARI!**

Güvenlik bölümlerine bakın.

5.1 Cihaz kullanımı konusunda genel bilgiler

- Cihazı devre dışı bıraktıktan sonra yiyeceğin birkaç dakika beklemesine izin verin.
- Yiyeceği hazırlamadan önce alüminyum folyo ambalajları, metal kapları vb. çıkarın.

Pişirme

- Mümkünse, yemeği mikrodalgada kullanmaya uygun bir malzemeyle kaplayarak pişirin. Sadece yiyeceğin çıtır olmasını istiyorsanız üzerini kapatmadan pişirin
- Çok yüksek bir güç ve uzun bir süre ayarı yaparak yemekleri aşırı pişirmeyin. Yiyeceğin bazı yerleri kuruyabilir, yanabilir veya alev alabilir.
- Patlayabilecekleri için cihazı kabuklu yumurta veya salyangoz pişirmek için kullanmayın. Yağda yumurta için önce yumurta sarısını delin.
- Patates, domates, sosis ve benzer tipte yiyecekler gibi "kabuklu" veya "zarlı" yiyeceklerin fışkırmaması için pişirmeden önce bir çatal ile birkaç defa delin.
- Soğuk veya dondurulmuş gıdalar için daha uzun pişirme süresi ayarlayın.
- Soslu yemekler arada sırada karıştırılmalıdır.
- Havuç, bezelye veya karnıbahar gibi sert yapılı sebzeler suda pişirilmelidir.
- Büyük parçaları, pişirme süresinin yarısında çevirin.
- Mümkünse sebzeleri benzer boyutlarda küçük parçalar halinde kesin.
- Düz, geniş tabaklar kullanın.
- Porselen, seramik veya topraktan üretilen ve tutacaklarında küçük delikler olan veya emaye olmayan tabana sahip pişirme kapları kullanmayın. Bu deliklerden giren nem, ısıtıldığında pişirme kabının çatlamasına neden olabilir.
- Cam pişirme tepsisi, mikrodalga işlemi için gereklidir. Yiyecekleri veya sıvıları tepsinin üzerine koyun.

Et, kümes hayvanı/balık buz çözme işlemi

- Donmuş, paketi açılmamış yiyeceği açılı bir küçük tabak üzerine koyun ve tabağın altına bir kap yerleştirin. Böylece çözülen buz suyu kap içerisinde toplanacaktır.
- Buz çözme işlemi süresinin yarısına gelindiğinde tabağı çevirin. Mümkünse, çözülmeye başlayan parçaları bölün ve ayırın.

Tereyağı, kremalı pasta, lor buz çözme işlemi

- Yiyeceklerin buzunu tamamen cihaz içerisinde çözdürmeyin, oda sıcaklığında çözülmeye bırakın. Bu daha iyi bir sonuç almanızı sağlar. Buz çözme işleminden

önce tüm metal veya alüminyum ambalajları çıkarın.

Meyve, sebze buz çözme işlemi

- Meyve ve sebzelerin pişmemesi gerekiyorsa, cihazın içindeyken buzlarını tamamen çözdürmeyin. Oda sıcaklığında çözülmeye bırakın.
- Meyve ve sebzeleri buzlarını çözmeden pişirmek için daha yüksek mikrodalga gücü kullanabilirsiniz.

Hazır yemekler

- Hazır yemekleri yalnızca ambalajları mikrodalgada kullanıma uygun olması halinde cihaz içinde hazırlayabilirsiniz.
- Ambalajın üzerine basılı olan üretici talimatlarını uygulamalısınız (örneğin, metal kapağı çıkarın ve plastik filmi delin).

Uygun pişirme kabı ve malzemeleri

Pişirme kapları / Malzeme	Mikrodalga			Izgara
	Buz çözme	Isıtma	Pişirme	
Metal bileşen içermeyen fırında kullanılabilen cam ve porselen; örneğin, Pyrex, ısıya dayanıklı cam	✓	✓	✓	✓
Isıya dayanıklı cam ve porselen 1)	✓	X	X	X
Fırında kullanılabilen/donma yapmayan malzemeden yapılmış (örneğin, Arcoflam) ızgara rafı	✓	✓	✓	✓
Seramik 2), toprak 2)	✓	✓	✓	X
200°C'lik sıcaklıklara dayanıklı plastik 3)	✓	✓	✓	X
Karton, kağıt	✓	X	X	X
Streç film	✓	X	X	X
Mikrodalga emniyet kapaklı kızartma filmi 3)	✓	✓	✓	X
Metalden yapılan kızartma kapları; örneğin, emaye, demir döküm	X	X	X	✓
Siyah lake veya silikon kaplama pişirme kalıpları 3)	X	X	X	✓
Pişirme tepsisi	X	X	X	✓
Esmerleştirme pişirme kapları; örneğin, çıtır tavası veya kıtır tabağı	X	✓	✓	X
Ambalajlı hazır yemekler 3)	✓	✓	✓	✓
Buharlı pişirme tenceresi seti	✓	✓	✓	X

1) Gümüş, altın, platin veya metal kaplamasız/süslemesiz

2) Kuartz ve metal bileşenler veya metal bileşenli vernik içermeyen

3) Maksimum sıcaklıklar hakkında belirtilen üretici talimatlarına uymalısınız.

✓ uygun

X uygun değil

5.2 Mikrodalgayı etkinleştirme ve devre dışı bırakma

⚠ DİKKAT!

İçinde yiyecek yoksa mikrodalgayı çalıştırmayın.

1. tuşuna basın.
2. Gerekirse, güç seviyesini seçmek için düğmesine tekrar tekrar basın veya Ayar düğmesini çevirin.
3. Onaylamak için +30 tuşuna basın.
4. Süreyi ayarlamak için Ayar düğmesini çevirin.
5. Onaylamak için +30 tuşuna basın ve mikrodalgayı etkinleştirin.

Mikrodalgayı devre dışı bırakmak için:

- Ayarlanan sürenin sonuna gelindiğinde mikrodalga otomatik olarak devre dışı kalana kadar bekleyin.
- kapağı açın. Mikrodalga otomatik olarak durur. Kapağı kapatın ve pişirmeye devam etmek için +30 düğmesine basın. Yiyeceklere göz atmak için bu seçeneği kullanın.
- düğmesine basın.

ⓘ

Mikrodalga otomatik olarak devre dışı kaldığında bir sinyal sesi duyulur.

5.3 Güç ayarı tablosu

Sembol	Güç ayarı	Güç
	Mikrodalga	90 - 900 W
	Izgara	1000 W
	Karışık Pişirme	
1	Karışık Pişirme 1 (Lo)	55 % Mikrodalga, 45 % Izgara
2	Karışık Pişirme 2 (Hi)	36 % Mikrodalga, 64 % Izgara
	Buz Çözme	270 W

5.4 Hızlı Başlatma

Mikrodalgayı etkinleştirmek için +30 tuşuna basın.
Varsayılan pişirme süresi 30 saniyedir ve düğmeye her basıldığında 30 saniye artar. Pişirme süresi düğme çevrilerek de ayarlanabilir.

Varsayılan güç seviyesi 900 W'tır ve düğmesine basılıp çevrilerek değiştirilebilir.

5.5 Buz çözme

2 farklı buz çözme modu arasından seçim yapabilirsiniz:

- Ağırlığa göre buz çözme
- Süreye göre buz çözme

ⓘ

Dondurucudan çıkarılalı 20 dakikadan uzun süre geçmiş veya pişirilmeye hazır dondurulmuş gıdalar için ağırlığa göre buz çözme işlemini kullanmayın.

ⓘ

Ağırlığa göre buz çözme işlemini etkinleştirmek için 100 gramdan ağır ve 2000 gramdan hafif gıdalar kullanmalısınız.

ⓘ

200 gramdan hafif gıdaları buz çözme işlemi için döner tablanın kenarına yerleştirin.

1. düğmesine basın ve buz çözme modunu ayarlayın: süre veya ağırlık .
2. Onaylamak için +30 tuşuna basın.
3. Ağırlığı veya süreyi ayarlamak için düğmeyi çevirin.
   Ağırlığa göre buz çözme işleminde süre otomatik olarak ayarlanır.
4. Onaylamak için +30 tuşuna basın ve mikrodalgayı etkinleştirin.

5.6 Çok aşamalı pişirme

Bu fonksiyon, art arda iki pişirme aşaması programının ayarlanmasını sağlar. Geri sayma her bir pişirme programında ayrı ayrı gerçekleşir. İlk ayarlanan süre sona erdikten sonra, ikinci pişirme programı otomatik olarak başlar.

Çok aşamalı pişirme modunda aşağıdaki programları ayarlayabilirsiniz: Buz Çözme, Mikrodalga, Izgara, Karışık Pişirme. Otomatik programlar (Otomatik ve Buharlı Pişirme) kullanılamaz.

ⓘ

Aşamalardan biri buz çözme ise, bunu ilk aşama olarak ayarlayın.

Tüm dondurulmuş yiyecekleri 2 aşamada pişirin.

Örnek: Buz Çözme ve Mikrodalga

1. düğmesine basın ve buz çözme modunu ayarlayın: süre veya ağırlık .
2. Onaylamak için +30 tuşuna basın.
3. Süreyi veya ağırlığı ayarlamak için Ayar düğmesini çevirin.
4. düğmesine basın
5. Güç seviyesini ayarlamak için ayar düğmesini çevirin.
6. Onaylamak için +30 tuşuna basın.
7. Süreyi ayarlamak için Ayar düğmesini çevirin.
8. Çok aşamalı pişirmeyi onaylamak ve başlatmak için +30 düğmesine basın.

5.7 Izgara ve Kombi Pişirme

1. İstediğiniz fonksiyonu ayarlamak için veya düğmesine basın.
2. Onaylamak için +30 tuşuna basın.
3. Süreyi ayarlamak için Ayar düğmesini çevirin.
4. Onaylamak için +30 tuşuna basın ve mikrodalgayı etkinleştirin.

6. OTOMATİK PROGRAMLAR

⚠ **UYARI!**

Güvenlik bölümlerine bakın.

6.1 Buharlı Pişirme

1. Buharlı pişirme setini döner tabla setinin üzerine yerleştirin. “Aksesuarları Kullanma” bölümüne bakın.
2. Buhar fonksiyonunu etkinleştirmek için tuşuna basın.
3. İstediğiniz otomatik menüyü seçmek için Ayar düğmesini çevirin

4. Onaylamak için +30 tuşuna basın.
5. Ağırlığı ayarlamak için Ayar düğmesini çevirin.
6. Onaylamak için +30 tuşuna basın ve mikrodalgayı etkinleştirin.

ⓘ

Ayar düğmesini çevirerek ayarlanan süresini artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Yiyecek	Su (ml)	Yiyecek ağırlığı (g)	Saat (dk)	Bekleme süresi (dk) 1)
St1 Dilimlenmiş havuç	400	150	5	1
		300	6:30	1
St2 Minik Havuç	400	500	10:30	2
St3 Karnıbahar	400	125	4:30	1
		250	5:30	1
St4 Brokoli	400	125	4	1
		250	5:30	1
St5 Ispanak	400	200	6:00	1
St6 Dilimlenmiş patates	400	300	7:30	2
		500	10	2
St7 Taze Fasulye	400	150	5	1
		300	6	1
St8 Kuşkonmaz	400	250	5	1
		500	7 :30	1
St9 Somon	400	250	5	1
St10 Karides	400	250	4	1
		400	5:30	1
St11 Tavuk Göğsü	400	500	9:30	2

1) Pişirdikten sonra Buhar Kabının içindeki yiyecekleri kapak ve valf kapalı olarak saklayın.

6.2 Otomatik pişirme

Favori yiyecekleri kolayca pişirmek için bu fonksiyonu kullanın. Mikrodalga otomatik olarak optimum ayarları ayarlar.

1. Menüye girmek için düğmesine basın.
2. İstediğiniz menüyü seçmek için Güç ayar düğmesi düğmesini saat yönünde çevirin.
3. Onaylamak için +30 tuşuna basın.
4. Menünün ağırlığını ayarlamak için Düğmeyi ayarlama düğmesini çevirin.
5. Onaylamak için +30 tuşuna basın ve mikrodalgayı etkinleştirin.

ⓘ

Ayar düğmesini çevirerek ayarlanan süresini artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Menü	Miktar (g)	Gösterge Ekranı	Güç [W]	Saat (dk)	Not
P1 Otomatik Yeniden Isıtma	200	200 g	900	1:50	Plastik örtü ile örtün ve içinde birkaç delik açın.
	400	400 g		3:30	
P2 Et	250	250 g	900	3:30	Plastik örtü ile örtün ve içinde birkaç delik açın.
	350	350 g		4:30	
	450	450 g		5:30	
P3 Sebze	200	200 g	900	3:00	Her 100 g sebze için 10 ml su ekleyin. Plastik örtü ile örtün ve içinde birkaç delik açın.
	300	300 g		4:00	
	400	400 g		5:00	
P4 Makarna	50 (450 ml su ekleyin)	50 g	700	18:00	450 ml soğuk suya makarna ekleyin.
	100 (800 ml su ekleyin)	100 g		20:00	800 ml soğuk suya makarna ekleyin.
P5 Patates	yaklaşık 230 (1)	1	900	5:00	
	yaklaşık 460 (2)	2		8:00	
	yaklaşık 690 (3)	3		12:00	
P6 Balık	250	250 g	700	4:30	Plastik örtü ile örtün ve içinde birkaç delik açın.
	350	350 g		5:30	
	450	450 g		7:00	
P7 İçecek	120 ml (1 fincan)	1	900	0:50	
	240 ml (2 fincan)	2		1:40	
	360 ml (3 fincan)	3		2:30	
P8 Patlamış Mısır	50	50 g	900	1:10	
	100	100 g		1:50	

7. AKSESUARLARIN KULLANILMASI

⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

7.1 Döner tabla setinin takılması


⚠ DİKKAT!

Döner tabla seti olmadan gıdaları pişirmeyin. Yalnızca mikrodalga ile sunulan döner tabla setini kullanın.

ⓘ

Yiyecekleri doğrudan cam pişirme tepsisinin üzerinde asla pişirmeyin.

- Cam pişirme tepsisini döner tabla desteğinin üstüne yerleştirin

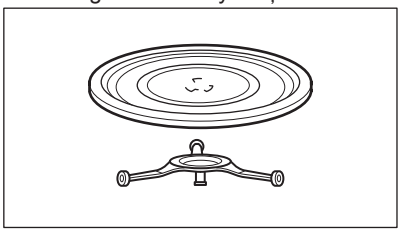


7.2 Izgara rafının takılması

⚠ **DİKKAT!**

Izgara rafı, mikrodalga fonksiyonu ile kullanılamaz. Mikrodalgayı bozma riski vardır. Izgara rafını sadece ızgara fonksiyonuyla kullanın.

Izgara rafını döner tabla setinin üzerine yerleştirin.

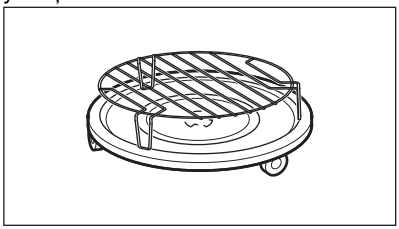


7.3 Buharlı pişirme tenceresi setini yerleştirme


⚠ **DİKKAT!**

Buharlı pişirme tenceresi seti, ızgara işlevi ile kullanılamaz.

1. Su toplayıcıyı doldurun (**C**).
2. Buharlı pişirme tenceresi parçalarını birleştirin: **C** - su toplayıcı, **B** - buhar sepeti, **A** - kapak.

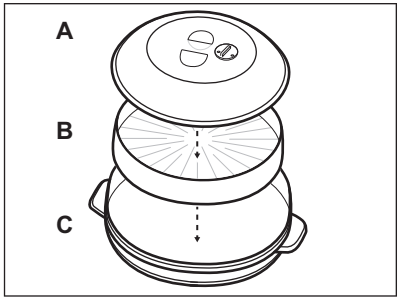

3. Buharlı pişirme tenceresini döner tabla setinin üzerine yerleştirin.

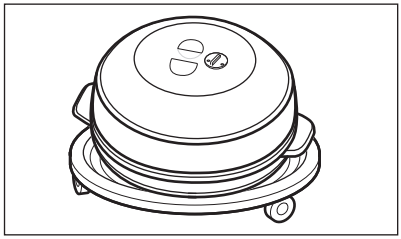

Pişirme sırasında Buhar vanasını kapalı tutun.

8. EK FONKSİYONLAR

8.1 Mutfak Zamanlayıcısı

Maksimum 95 dakika ayarlayabilirsiniz.

1. ⏲ tuşuna basın.

2. Süreyi ayarlamak için Ayar düğmesini çevirin.
3. Onaylamak için +30 tuşuna basın. Kapağı açtığınızda veya mikrodalgayı durdurduğunuzda Zamanlayıcı çalışmaya devam eder. İptal etmek için ⊽ düğmesine basın.

8.2 Çocuk Güvenlik Kilidi

Çocuk Güvenlik Kilidi, mikrodalganın kazara çalıştırılmasını önler.

ⓘ

Saati ayarladıktan sonra ilk olarak Temizle düğmesine ⊽ basın.

⊽ tuşunu 3 saniye boyunca basılı tutun. Çocuk Güvenlik Kilidini devre dışı bırakmak için kapıyı açın ve ⊽ tuşunu 3 saniye basılı tutun.

9. İPUÇLARI VE YARARLI BİLGİLER

⚠ **UYARI!**

Güvenlik bölümlerine bakın.

9.1 Mikrodalgada pişirme ile ilgili ipuçları

Problem	Çözüm
Hazırlanan yemek miktarına ilişkin bilgileri bulamıyorsunuz.	Benzer bir yemeğe bakın. Pişirme sürelerinin uzunluğunu aşağıdaki kurala göre uzatın veya kısaltın: • Miktarı iki katına çıkarmak süreyi de hemen hemen iki katına çıkarmak demektir. • Miktarı yarıya indirmek süreyi de yarıya indirmek demektir.
Yiyecek fazla kuru oldu.	Daha kısa pişirme süresi ayarlayın veya daha düşük mikrodalga gücü seçin.
Süre sona ermesine rağmen yemeğin buzu halen çözdürülemedi, sıcak veya pişmiş değil.	Daha uzun pişirme süresi veya daha yüksek güç ayarlayın. Büyük yemeklerin daha fazla süreye ihtiyacı olduğunu unutmayın.
Pişirme süresi sona erdiğinde, yiyeceğin dışı aşırı sıcak fakat içi hala hazır değil.	Gelecek sefer daha düşük güç ve daha uzun pişirme süresi ayarlayın. Çorba gibi sıvıları pişirme süresinin yarısındayken karıştırın.
Pilav beklendiği gibi güzel olmuyor.	Pilav yaparken daha iyi sonuçlar almak için düz ve geniş bir kap kullanın.

9.2 Buz çözme

Rostonun buzunu kalın kısım her zaman aşağıda olacak şekilde çözün.

Etin buzunu üzeri kapalı şekilde çözmeyin. Aksi halde, etin buzunun çözülmesi yerine pişirilmesine neden olunabilir.

Bütün tavuğun buzunu daima göğüs kısmı aşağı gelecek şekilde çözün.

9.3 Pişirme

Soğutulmuş et ve tavuğu, her zaman, pişirmeden 30 dakika önce buzdolabından çıkarın.

Et, tavuk, balık ve sebzeleri pişirdikten sonra üzerleri kapalı halde bekletin.

Balığın üzerine biraz yağ veya eritilmiş tereyağı sürün.

Tüm sebzeler yüksek bir mikrodalga gücünden yararlanılarak pişirilmelidir.

Her 250 gramlık sebze için 30 - 45 ml arası soğuk su ekleyin.

Pişirmeden önce taze sebzeleri eş parçalara bölün. Tüm sebzeleri kapaklı bir kapta pişirin.

9.4 Yeniden Isıtma

Paketli hazır yiyecekleri yeniden ısıtacağınızda paket üzerinde yazan talimatlara her zaman uyun.

9.5 Izgara

Yassı yiyecekleri ızgara rafının ortasında ızgara yapın.

Ayarlanan sürenin yarısına gelindiğinde yiyeceği çevirin ve ızgara yapmaya devam edin.

9.6 Kombi Pişirme

Belirli yiyeceklerdeki çıtırlık oranını muhafaza etmek için Kombi Pişirme kullanın.

Ayarlanan pişirme süresinin yarısına gelindiğinde yiyeceği çevirin ve ardından pişirmeye devam edin.

Kombi Pişirme için 2 mod vardır. Her mod, mikrodalga ve ızgara işlevlerini farklı zamanlarda ve güç seviyelerinde bir araya getirir.

10. BAKIM VE TEMİZLİK

> ⚠ **UYARI!**
> Güvenlik bölümlerine bakın.

10.1 Temizleme için notlar ve ipuçları

- Fırının ön kısmını yumuşak bir bez kullanarak ılık su ve temizlik maddesi ile temizleyin.
- Metal yüzeyleri temizlemek için normal bir temizlik maddesi kullanın.
- Fırını iyi bir durumda tutmak için her kullanımdan sonra iç kısmını temizleyin. Gıda atıklarını düzenli olarak temizleyin. Arta kalan buhar ve nemi uzaklaştırdığınızdan emin olun.
- İnatçı kirleri özel bir temizleyici ile çıkarın.
- Tüm aksesuarları düzenli olarak temizleyin ve kurumaya bırakın. Aksesuarları, yumuşak bir bez kullanarak ılık su ve temizlik maddesi ile temizleyin.
- Çıkarılması güç kalıntıları yumuşatmak için bir bardak suyu tam mikrodalga gücüyle 2 - 3 dakika boyunca kaynatın.
- Kokuları gidermek için bir bardak suyu 2 tatlı kaşığı limon suyu ile karıştırın ve mikrodalganın en güçlü ayarında 5 dakika boyunca kaynatın.

11. SORUN GİDERME

> ⚠ **UYARI!**
> Güvenlik bölümlerine bakın.

11.1 Bu durumlarda ne yapmalı...

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz prize takılı değildir.	Cihazı prize takın.

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Sigorta kutusundaki sigorta atmış.	Sigortayı kontrol edin. Sigorta birden fazla kez attıysa kalifiye bir elektrikçi çağırın.
Cihaz çalışmıyor.	Kapağı düzgün şekilde kapatılmadı.	Kapağa engel olan bir şey olup olmadığını kontrol edin.
Lamba yanmıyor.	Lamba arızalıdır.	Lambanın değiştirilmesi gerekir.
Fırın boşluğunda kıvılcım var.	İçinde metal bir kap veya metal işlemelere sahip bir kap vardır.	Tabağı cihazdan çıkarın.
Fırın boşluğunda kıvılcım var.	İç duvarlara temas eden metal bir şiş veya alüminyum folyo var.	Şişin veya folyonun iç duvarlara temas etmediğinden emin olun.
Döner tabla setinden sürtünme sesi geliyor.	Cam pişirme tepsisinin altında bir nesne veya kir bulunmakta.	Cam pişirme tepsisinin altını temizleyin.
Görünür herhangi bir neden olmadığı halde cihaz kapanıyor.	Bir arıza var.	Durum tekrar ederse Yetkili Servis Merkezini arayın.

11.2 Servis verileri

Sorunu gideremediğiniz takdirde, satıcınıza veya bir Yetkili Servise başvurun.

Yetkili servis için gerekli bilgiler bilgi etiketinde bulunmaktadır. Bilgi etiketi cihazın üzerindedir. Bilgi etiketini cihazdan sökmeyin.

Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:	
Model (MOD.)	.....
Ürün numarası (PNC)	.....
Seri No (S.N.)	.....

12. MONTAJ

⚠ UYARI!

Güvenlik bölümlerine bakın.

12.1 Genel Bilgiler

⚠ DİKKAT!

Cihazı, adaptör veya uzatma kablosuna bağlamayın. Bu, aşırı yüklenmeye ve yangın riskine neden olabilir.

⚠ DİKKAT!

Minimum kurulum yüksekliği 85 cm'dir.

- Bu mikrodalga fırın yalnızca mutfak tezgahı üstünde kullanım içindir. Sabit ve düz bir yüzeyin üzerine yerleştirilmesi gerekir.
- Mikrodalgayı buhardan, sıcak havadan ve su sıçramasından uzak tutun.
- Mikrodalgayı TV veya radyonun yakınında bir yere koyarsanız alınan sinyallerde parazit meydana gelebilir.
- Mikrodalgayı soğuk havada taşırsanız, kurulumun hemen ardından çalıştırmayın. Odak sıcaklığında tutarak sıcaklığının azalmasını sağlayın.


12.2 Elektrik kurulumu

Bu mikrodalga fırın, bir elektrik kablosu ve fişi ile birlikte teslim edilir.

Kabloda, topraklama teli bulunan bir topraklama fişi vardır. Fişin uygun şekilde

monte edilmiş ve topraklanmış bir çıkışa takılması gerekir. Topraklama, elektrik kısa devresinin olması durumunda elektrik çarpma riskini azaltır.

12.3 Minimum mesafe

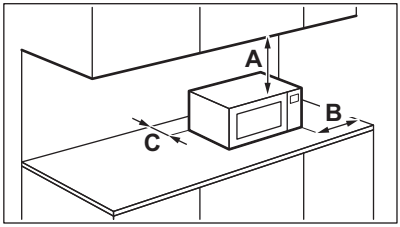

Boyut	mm
A**1)**	300
B	200
C	0

1) Cihazın üst yüzeyinin üzerinde kalması gereken minimum boşluğun yüksekliği.

12.4 Ürün boyutları

Boyut	mm
Yükseklik	290
Genişlik	495
Derinlik	370

13. TEKNİK VERİLER

13.1 Teknik veriler

Güç kaynağı	230 V, ~50 Hz
Maksimum güç tüketimi Mikrodalga Izgara	1350 W 1350 W 1000 W
Maksimum çıkış gücü Mikrodalga	900 W 900 W
Mikrodalga Frekansı	2450 MHz
Dış Boyutlar:	495 mm (G) 290 mm (Y) 370 mm (D)
Fırın Boşluğu Boyutları	330 mm (G) 252 mm (Y) 348 mm (D)
Mikrodalga Kapasitesi	29 l
Döner Tabla Çapı	288 mm
Ağırlık	10,4 kg
Lamba	1,0 W

14. ENERJİ VERİMLİLİĞİ

14.1 Uygun düşük güç moduna ulaşmak için güç tüketimi ve maksimum süre ile ilgili Ürün Bilgileri

Ekran açıkken bekleme modunda güç tüketimi	0,8 W
Ekipmanın otomatik olarak uygun düşük güç moduna ulaşması için gereken maksimum süre	20 dk

Cihaz aşağıdaki standartlara göre test edilmiştir: EN 50564.

15. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Üzerinde sembolü bulunan malzemeleri geri dönüşüme gönderin ♺. Ambalajı geri dönüştürmek için ilgili kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Üstü çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü evsel atıklarla atmayın. Ürünü bulunduğunuz bölgedeki geri dönüşüm tesisine götürün veya belediye yetkilileriyle iletişime geçin.

electrolux.com

867300971-D-342026

