



LWR834G96T

NO Bruksanvisning | **Kombinert vask-tørk**



Velkommen til AEG! Takk for at du valgte produktet vårt.



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.aeg.com/support

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	2
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	7
4. TEKNISKE DATA.....	9
5. MONTERING.....	9
6. BETJENINGSPANEL.....	14
7. VELGER OG KNAPPER.....	17
8. INNSTILLINGER.....	20
9. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....	21
10. PROGRAMMER.....	22
11. DAGLIG BRUK.....	28
12. DAGLIG BRUK – VASKING OG TØRKING.....	33
13. DAGLIG BRUK – KUN TØRKING.....	34
14. LO I TØYET.....	36
15. RÅD OG TIPS.....	36
16. STELL OG RENGJØRING.....	38
17. FEILSØKING.....	43
18. FORBRUKSVERDIER.....	47
19. HURTIGVEILEDNING.....	49
20. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	51

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.

Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

⚠ ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade eller permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun for vasking og tørking av maskinvaskbar og tørkbar klesvask av husholdningstypen.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis tøyet er skittent fra industrielle kjemikalier.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i husholdninger.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Produktet skal monteres frittstående eller under benkeplaten om det er nok plass.

- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at døren kan åpnes helt.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- ADVARSEL: Produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.
- Påse at det er god luftventilasjon der produktet er installert for å unngå at uønskede gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i rommet.
- Avtrekksluft må ikke slippes ut i en røykkanal som brukes til avtrekksluft fra produkter som brenner gass eller annet brensel.
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Maksimal tøymengde er 9.0 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for hvert program (se kapittelet «Programmer»).
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt produktet.
- Artikler som har blitt tilsølt med stoff som matolje eller mineralolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere,

terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes separat i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i vask/tørk maskinen.

- Ikke bruk produktet hvis plaggene har blitt sølt til med industrijemikalier.
- Ikke tørk uvaskede plagg i vask-tørk-søylen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal ikke tørkes i vask/tørk maskinen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- ADVARSEL: Stopp aldri vask/tørk maskinen før den er på slutten av tørkeprogrammet, unntatt om alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at restvarmen forsvinner.
- Den siste delen av et vask-tørk-syklusen gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene skal bli liggende ved en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Fjern emballasjen og transportboltene.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.

- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Juster føttene for å oppnå nødvendig avstand mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikk.

- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Ikke tørk skadede enheter (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Dersom skittentøyet er vasket med flekkfjerner, skal du ta en ekstra skylling før du starter tørkeprogrammet.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.
- Tørk kun tekstiler som er egnet for å bli tørket i produktet. Følg vaskeanvisningene på plaggets vaskelapp.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren til apparatet.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.
- Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene på produktet.
- Fjern vaskeballen (hvis den er i bruk) før du starter et tørkeprogram.
- Bruk ikke vaskeball når du bruker et vask/tørk program.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt avviklet: motor og motorbørster, overføring

mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere.

Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.

- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse

lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTESKRIVELSE


3.1 Spesialfunksjoner

Din nye maskin med kombinert vask/tørk tilfredsstiller alle moderne krav til effektiv behandling av tøyvask med riktig klespleie og lavere forbruk av vann, strøm og vaskemiddel.

- **PowerCare-teknologien** er designet for å beskytte tekstilfibrene takket være forskjellige forblandingsfaser som først blander vaskemiddelet og deretter tøyemykneren i vannet før de tilføres klesvasken. For å nå og pleie hvert eneste fiber.
- **ProSense-teknologien** oppdager tøymengden og definerer programvarigheten i løpet av 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av klesvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig.


- Damp-modusen lar deg friske opp klær raskt og enkelt. Den skånsomme dampfasen fjerner lukt og reduserer krøller i tørre tekstiler for å gjøre strykingen enklere.
Dampen reduserer krøller i stoffet.
Stryking går som en lek!
- **Flekkfjerning-tilvalget** forhåndsbehandler vanskelige flekker for å optimalisere flekkfjernerens virkning.
- **AEG Steam Fragrance** tilbyr – takket være dampmodusen – en perfekt løsning for oppfriskning av selv de mest delikate plaggene uten vask. Bruk den spesialutviklede duften fremstilt av **AEG** for å tilføre en behagelig følelse av "nyvaskede" plagg til fjerningen av lukter og krøller.

3.2 Produktoversikt

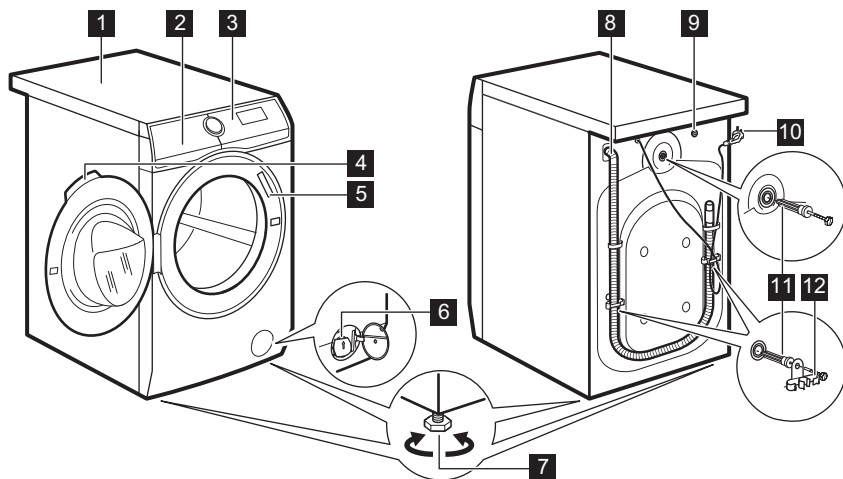

- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddelskuff
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak
- 5 Typeskilt
- 6 Avløpsumpefilter
- 7 Fot for å vatre produktet

- 8 Avløpsslange
- 9 Tilkobling til inntaksslange
- 10 Strømkabel
- 11 Transportbolter
- 12 Støtte for slange

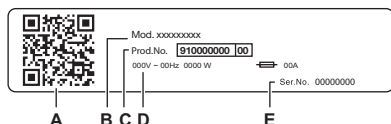

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. Modellnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassifiseringer
- E. Serienummer

Skann **QR-koden** på produktet for å registrere produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brakerhåndboken er også tilgjengelig på aeg.com/manuals)
- Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på aeg.com/support)
- Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på aeg.com/shop)

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59.7 cm / 84.7 cm / 57.6 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekslet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Vannforsyningstrykk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Maksimal tøymengde	Cotton (Bomull)	9.0 kg
Maksimal tørrlast	Cotton (Bomull)	5.0 kg
	Syntetisk	3.0 kg

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

5. MONTERING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Utpakking


ADVARSEL!

Fjern all emballasje og transportboltene før du installerer produktet.


ADVARSEL!

Bruk hansker.


1. Fjern den utvendige filmen. Bruk en kniv om nødvendig.

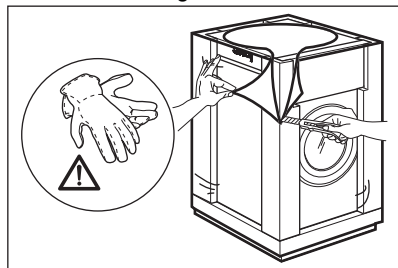


2. Fjern papptoppen og isoporemballasjen.

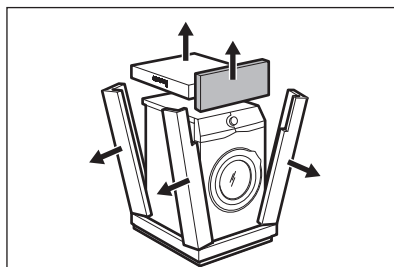

3. Fjern den innvendige filmen.

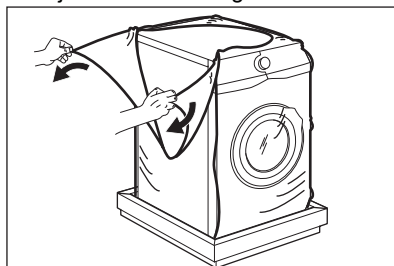


4. Åpne døren og fjern polystyrenstykket fra dørtetningen og alle gjenstander fra trommelen.

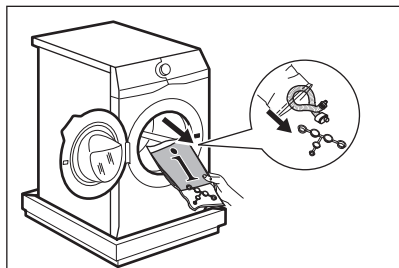


5. Legg produktet forsiktig ned på baksiden.
6. Sett det fremre polystyrenemballasjeelementet på gulvet under produktet.




Pass på at du ikke skader slangene.

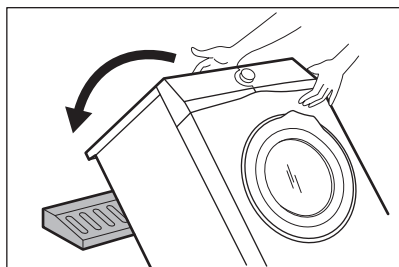

7. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

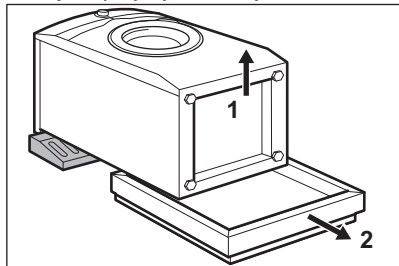


8. Sett produktet i vertikal posisjon.

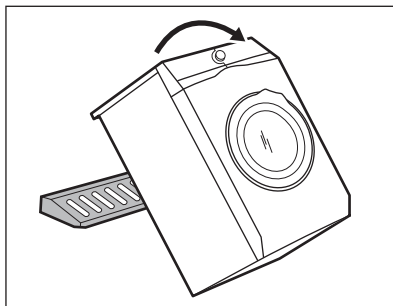


9. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangholderen.




Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette skyldes produkttesting på fabrikken.

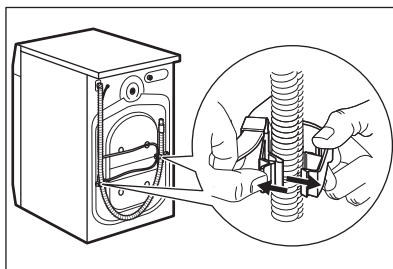

10. Fjern de tre boltene med skrunøkkel som fulgte med produktet.

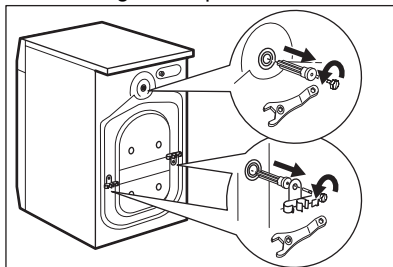

11. Trekk ut plastavstandsstykkene.
12. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

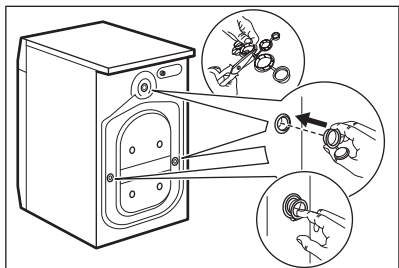

Vi anbefaler at du oppbevarer transportboltene, om du må flytte produktet senere.

5.2 Plassering og vatring

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv.




Pass på at tepper ikke stanser luftsirkulasjonen under produktet. Påse at produktet ikke berører veggen eller andre enheter.

2. Juster føttene for å få produktet i vater.



ADVARSEL!

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

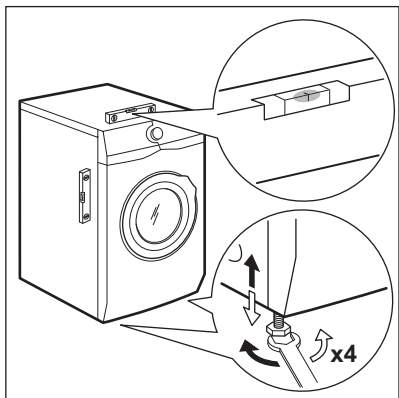


Produktet må stå flatt og stabilt.



Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.



Når produktet er installert på en sokkel, bruker du tilbehøret som er beskrevet i kapittelet "Tilbehør". Les nøye gjennom instruksjonene som følger med produktet og tilbehøret.

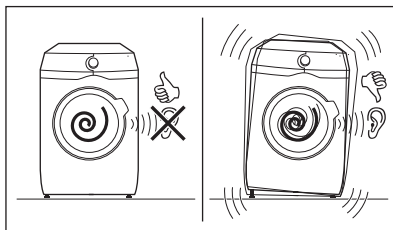


5.3 Installasjon på tregulv

Hvis du installerer produktet på et tregulv, må du sørge for å bruke festeplater for å feste produktets føtter.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

5.4 Vanninntaksslangen

1. Koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet om nødvendig. Vanligvis er den allerede installert på fabrikken.

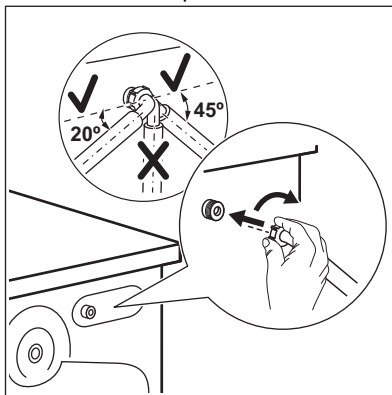


2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor kranen er

plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.

3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon
4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen A Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen.

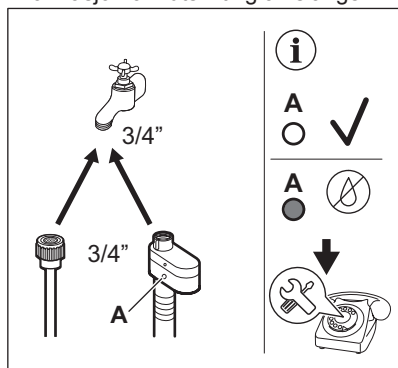

⚠ ADVARSEL!

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.

⚠ FORSIKTIG!

Sørg for at det ikke lekker fra koplingene.




Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.

5.5 Vannstoppmekanisme

Inntaksslangen har en vannstoppmekanisme. Denne enheten forhindrer vannlekkasje i slange etter som det blir eldre.

Den røde delen i vindu "A" viser denne feilen.

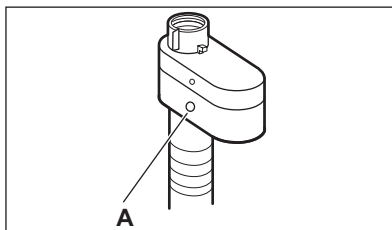

Hvis dette skjer må du stenge vannkranen og kontakte det autoriserte servicesenteret for å erstatte slangen.


5.6 Vanntømming

Avløpsslangen skal plasseres på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm fra gulvet.



Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

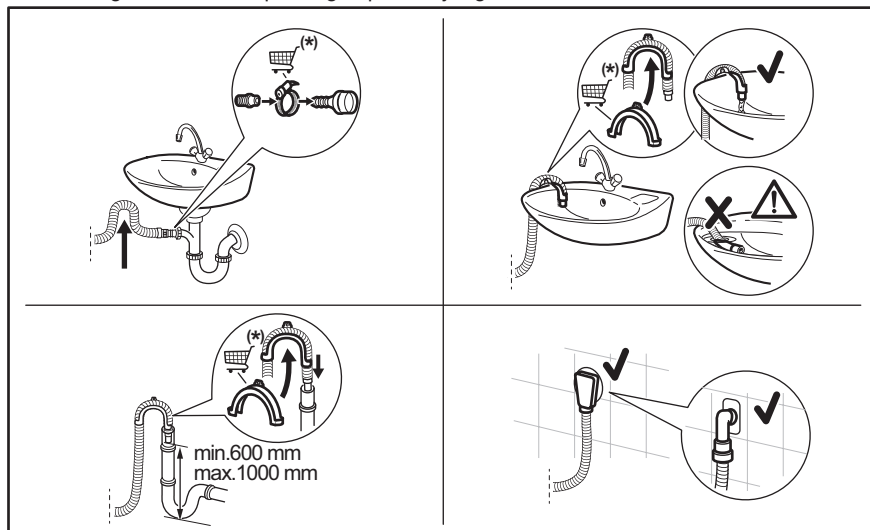

(*) Kan endres uten varsel.

- Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.
- Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og fest den med en klemme.
- Uten plastslangeføringen, til en avløpsstuss – plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.
- Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør.
- Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføreren På kanten av en vask – fest føringen til vannkranen eller veggen.



Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.



Kontroller at plastslangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet. Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.



Enden på avløpsslangen må alltid være ventilt, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

5.7 Elektrisk tilkobling


På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er compatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale

belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

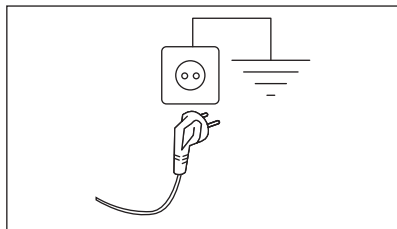


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

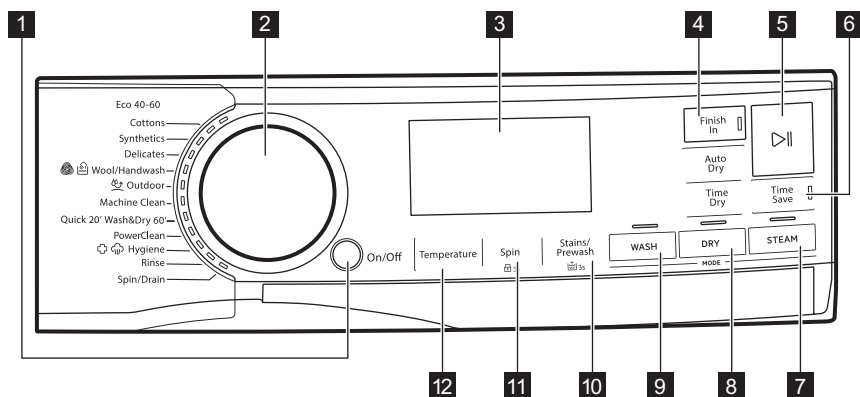

Tilvalgene kan ikke velges for alle vaskeprogrammer. Kontroller kompatibiliteten mellom tilvalg og vaskeprogrammer i «Kompatibiliteten av tilvalg med programmer»-paragrafen i kapittelet «Programmer». Et tilvalg kan ekskludere et annet. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene samtidig.

Pass på at skjermen og berøringsknappene alltid er rene og tørre.

1 På/Av-trykknapp

2 Programknapp

3 Display

4 Ferdig om berøringsknapp

5 Start/Pause berøringsknapp

6 Tidssparing berøringsknapp

7 Damp modus berøringsknapp

8 Tørk modus , Tørketid og Automatisk tørking berøringsknapp


9 Vask modus berøringsknapp

10 Flekker/Forvask-berøringsknapp og det faste alternativet Ekstra skylling 3s

11 Sentrifugering-berøringsknapp og det faste barnesikring-alternativet  3s

12 Temperatur berøringsknapp

6.2 Display

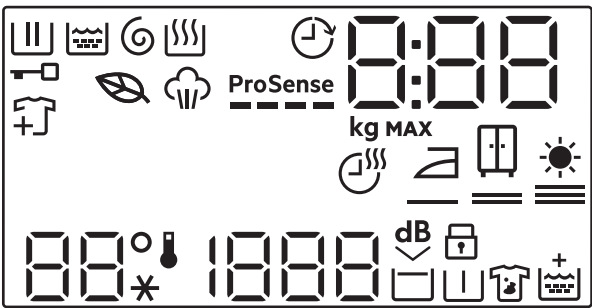


	Vaskefaseindikator. Den blinker i løpet av forvask og vaskefase.
	Indikator for skyllefasen. Den blinker under skyllefasen.
	Indikator for fasene sentrifugering og tømming. Den blinker i løpet av sentrifugering og tømmefase.
	Indikator for tørkefase.
	Indikator for dørlås.
	Indikator for å legge til plagg: Den tennes når programmet starter og brukeren fortsatt kan sette produktet på pause og legge til mer klesvask.
	Økoprogramindikator: Den tennes når det valgte programmet og tilvalgene har en økoprofil.
	Ferdig om-indikator.
ProSense 	ProSense-indikator.

	Den digitale indikatoren kan vise: - Programvarighet (f.eks. 2:40, vaske- og/eller tørkefase).  Tiden som vises når programmet er valgt, samsvarte ikke med effektiv varighet og endres etter ProSense-fase. - Maksimal mengde. - Ferdig i tide (f.eks. 30' eller 2h). - Programslutt (). - Varselkode (f.eks. E20).
	Indikator for maksimal last. Verdien vises i tre sekunder etter programvalg, vekslet med syklusvarighet.
MAX	Indikator for maks klesvask. Den blinker dersom tøymengden overgår den oppgitte mengden.
	Indikator for tørketid.
	Indikator for stryketørt.
	Indikator for skaptørt.
	Indikator for ekstra tørking.
	Temperaturområdet: Indikator for temperatur Kaldtvannsindikator
	Sentrifugeområdet: Indikator for sentrifugehastighet Indikator for ingen sentrifugering Sentrifugeringsfasen er av.
	Indikator for ekstra stille.
	Indikator for skyllestopp.
	Indikator for barnesikring.
	Indikator for forvask.
	Indikator for flekker.
	Ekstra skylling-indikator.

6.3 Flerspråklige klistremerker

Produktet leveres med klistremerker på ulike språk.

Du kan sette klistremerket du ønsker ved siden av programvelgeren.

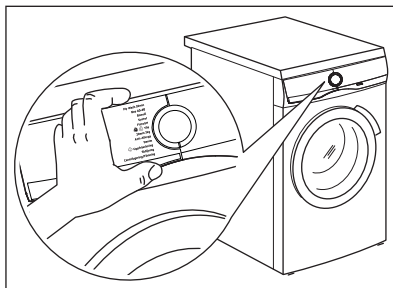

7. VELGER OG KNAPPER

7.1 På/Av

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige lyder blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.



Det standard valgte programmet, når maskinen slås på, er alltid Eco 40-60-programmet, også etter oppvåkning fra standby.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapitlet Daglig bruk.

7.2 Programknapp

Ved å dreie på programvelgeren kan du velge ønsket program.

7.3 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene kan ikke velges til alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene samtidig. Pass på at skjermen og berøringsknappene alltid er rene og tørre.

7.4 Ferdig om



Velg dette tilvalget til sist etter program og andre tilvalg, ellers kan det avbrytes hvis du endrer en innstilling.

Dette tilvalget gjør det mulig å velge tidspunktet et program skal avsluttes på. Programslutt kan utsettes med én time for hver knappberøring, i maksimalt 24 timer.

Displayet viser den normale programvarigheten vekselvis med det innstilte programmets sluttid (vist i timer 0t). Minste valgbare tid tilsvarer avrundet time opp til maksimal varighet for et program (f.eks. hvis syklusvarigheten varer i 3:15 timer, er minste valgbare tid 4 t.)

Etter programstart er døren låst og produktet starter ProSense-fasen. Når belastningsberegningen avsluttes, blinker ikonet for kjørefasen på displayet, og tidstallet teller ned i trinn på én time og i trinn på 1 minutt i løpet av den siste timen.

7.5 Start/Pause

Trykk Start/Pause -knappen for å starte, sette apparatet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

7.6 Tidssparing

Du kan bruke denne funksjonen for å redusere programvarigheten.

- Hvis klesvasken din er normal eller litt skitten, kan det være lurt å korte ned vaskeprogrammet. Berør denne knappen **én gang** for å redusere varigheten.
- Ved lavere tøymengde, berør denne knappen **to ganger** for å velge et ekstra kort program.
I dette tilfellet kan ikke temperaturen 95 °C velges.

LED-lampen på knappen er på, og displayet viser innstilt programvarighet.



Dette tilvalget kan også brukes til å korte ned varigheten av dampprogrammet.

7.7 Temperatur

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi vises i displayet.

Når displayet viser indikatorene  og , varmer ikke apparatet opp vannet.

7.8 Sentrifugering

Når du velger et program, velger produktet automatisk standard sentrifugehastighet.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Endre sentrifugehastigheten.**



Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.

- **Aktivere funksjonen for skyllestopp.**
For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen og den siste sentrifugeringsfasen blir ikke utført.

Displayet viser indikatoren .

Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller.

Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Trykk på Start/Pause-knappen . Produktet utfører sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.

- **Aktiver tilvalget for ekstra stille.**
Ingen sentrifugeringsfaser (mellom- og sluttcentrifugering) blir kjørt og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.
Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Displayet viser indikatoren .

Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker på Start/Pause-knappen, utfører produktet kun tømmefasen.

- **Uten sentrifugering .**
Bruk dette tilvalget for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Displayet viser indikatoren . Produktet utfører den eneste tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Velg dette alternativet for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

7.9 Flekker/Forvask

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å aktivere et av de to alternativene.

Den relevante indikatoren vises i displayet.

• Flekkfjerning

Velg dette alternativet for å forhåndsbehandle svært skittent eller flekkete klesvask med flekkfjerner.

Hell flekkfjerningsmiddelet i kammeret . Flekkfjernerer blir forhåndsblandet og varmet opp med vaskemiddel for å gi bedre effektivitet.



Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

• Forvask

Velg dette for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen.

Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Tilvalgene kan øke programvarigheten.



Det er ikke mulig å stille inn disse to alternativene sammen.

7.10 Vask modus

Når apparatet er slått på, lyser LED-lampen på denne knappen for å indikere at en vaskesyklus vil bli utført.



Hvis du trykker på denne knappen mens tørke- eller dampmodus er aktiv, går syklusen tilbake til kun vaskemodus. På denne måten kan du avbryte tørkingen og dampmodus under oppsettet, eller tørkemodus hvis du stopper syklusen midlertidig før tørkefasen starter.

7.11 Tørk modus

Trykk på denne knappen **én gang** for å legge til en tørkefase på slutten av vaskefasen. Både Vask og Tørk lyser med lysdiodene.

Trykk på denne knappen **to ganger** for å utføre kun en tørkefase. Bare Tørk er på.



For å gå tilbake til kun vask-modus, trykk på Vask under oppsett eller når du stopper syklusen før tørkefasen starter.

7.12 Tørketid

I programmet der det kan velges, trykk på denne knappen for å stille inn tiden som passer til stoffene du skal tørke (se tabellen "Tidsinnstilt tørking"). Displayet viser innstilt verdi.

Tørkemodus må allerede være innstilt.

Tiden øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen.



Du kan ikke stille inn alle tidsverdiene for ulike typer stoffer.

7.13 Automatisk tørking

Aktiver først tørkemodus med relevant knapp, og trykk deretter på denne knappen for å velge ett av 3 automatiske tørrhetsnivåer som foreslås av produktet.

Den aktuelle tørrhetsindikatoren dukker opp i displayet:

-  =  **Stryketørt:** tøy som skal strykes.
-  =  **Skaptørt:** tøy som skal legges i klesskapet.
-  =  **Ekstra tørt:** tøy som skal tørkes fullstendig.



Du kan ikke stille inn alle automatiske nivåer for alle typer stoffer.

7.14 Damp modus

Damp-modusen kan brukes til å redusere krøller og lukt på plagg (som bomull, syntetiske tekstiler, blandede tekstiler, inkludert finvask og ull) som bare trenger å friskes opp, i løpet av 25 eller 30 minutter (avhengig av program) for å unngå vask.

Tøyfibrene slakkes, og gjør stryking kjempelett. Fjern raskt vasken fra trommelen når syklusen er ferdig. Anbefalt maksimal belastning er 1 kg.

-indikatoren blinker i displayet i løpet av dampfasen.

Syklusvarigheten kan reduseres til 15 minutter ved hjelp av Tidssparing - alternativet.

IKKE still inn denne modusen med følgende type elementer:

- Plagg som ikke er egnet for tørketromling.
- Plagg som er merket "Skal kun renses".



Ikke bruk vaskemiddel!
Damp-modus fjerner ikke spesielt intens lukt og utfører ingen hygienesyklus.
Etter dampbehandlingen kan tøyet være fuktig. Heng ut plaggene i et par minutter.

Duften (AEG Steam Fragrance)

Med AEG Steam Fragrance kan du friske opp selv de ømfintlige klærne dine, fjerne krøller

og tilføre friskhet med en mild duft utviklet eksklusivt av **AEG**. Ved å friske opp klærne dine med damp, i stedet for å kjøre hele vaskesykluser, vil du få klærne dine til å se og føles nye lenger. Du kan til og med trygt bruke duften med kasjmir- og dampprogrammer – hvis de er tilgjengelige – for ømfintlige tekstiler som kasjmir og ull. Når du behandler mindre last reduserer du duftdoseringen og syklusens varighet: på kun femten minutter, vil klærne dine gjenvinne den «nettopp vasket»-følelsen.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med duften.

IKKE:

- Tørk plaggene behandlet med duft i trommelen. Fordelene fordunder.
- Bruk duften til andre formål enn foreskrevet her.
- Bruk duften på nye plagg. Nye plagg kan inneholde rester av etterbehandlingsblandinger som ikke er compatible med duften.



Duften er tilgjengelig i **AEG**-nettbutikken eller hos en autorisert forhandler.

8. INNSTILLINGER

8.1 Introduksjon



Når du trykker en tastkombinasjon, **må du ikke vippe** fingrene nedover. Sensorene til knappene under er sensitive og kan forstyrre valget ditt.

8.2 Lydsignaler

Dette produktet har to forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:

- Når du starter produktet (en kort lyd).

- Når du slår av produktet (en kort lyd).
- Når du trykker på knappene (klikkelyd).
- Når du gjør et feilvalg (tre korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Når apparatet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).
- Når det oppdages en overbelastning av klesvasken i løpet av ProSense-fasen (en dobbel lyd spilles én gang).

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, hold nede Tørk-knappen til du hører et pip eller et dobbelt pip.



Hvis du deaktiverer denne funksjonen, slutter lydsignalene å avspilles bare når programmet er slutt.

8.3 Barnesikring

Med dette tilvalget kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, hold -knappen nede Sentrifugering inntil lås **av/på** i displayet.

Som standard går apparatet over til dette tilvalget etter at du slår den av.

Barnesikringsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i et par sekunder etter at du slår på produktet.

8.4 Permanent Ekstraskyll 3s

Med dette alternativet kan du legge inn én eller to ekstra skyllinger permanent når du starter et nytt program.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget holder du Flekker/Forvask-knappen nede i 3 sekunder inntil indikatoren **slås av/på** i displayet.

Når det er aktivert, vil produktet som standard gå over til dette tilvalget etter at du slår det av eller endrer/tilbakestiller programmet.



Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

9. FØR FØRSTE GANGS BRUK



Under montering eller før første gangs bruk kan det hende at du finner noe vann i apparatet. Dette er vann som er igjen i apparatet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at apparatet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og uten bekymringer.

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.

3. Hell 2 liter vann i vaskemiddel-kammeret merket som .

Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.

4. Hell litt vaskemiddel i kammeret merket som .

5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.

Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

10. PROGRAMMER

10.1 Programtabell

Program Standard tempera- tur Temperaturområ- de	Referanse sentrifugeha- stighet Sentrifuge- ringshastighet	Maksimal mengde	Programbeskrivelse
Eco 40-60 (kun vaske- modus) _1) 2)	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	9.0 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy. Normalt skittent tøy.
Eco 40-60 + skaptørt nivå (vaske- og tørke- modus) _3) 2)	1600 o/min 1600 o/min -1000 o/min	5.0 kg	
Eco 40-60 + Skaptørt nivå (kun tørkemodeus)	-	5.0 kg	Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy.
Bomull 40 °C 95 °C – Kaldt	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	9.0 kg	Hvit bomull og kulørt bomull. For normalt, svært og lett skittent tøy.
Syntetisk 30 °C 60 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	3.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Nor- malt skittent tøy.
Finvask 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	2.0 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blan- dede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt og lett skittent tøy.
 Ull/Håndvask 40 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	1.5 kg	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «Håndvask»-symbol. 4).

Program Standard tempera- tur Temperaturområ- de	Referanse sentrifugeha- stighet Sentrifuge- ringshastighet	Maksimal mengde	Programbeskrivelse
 Outdoor 30 °C 40 °C – Kaldt	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	2.0 kg	 Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i vaskemiddelbeholderen. Klær til utendørsbruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som puster og er vannette og skalljakker med uttakbar fleece eller før.  Ved å kjøre kombinert et vask- og tørkeprogram vil tørkefasen også fungere som gjenoppretting av vannavstøting. Kontroller at vaskelappen tillater tørketromling.
Maskinrens 60 °C	1200 o/min 1200 o/min – 400 o/min	-	Vedlikeholdssyklus med varmt vann for å vaske og oppfriske trommelen og for å fjerne rester som kan forårsake lukt. Fjern alt tøy fra trommelen før du kjører dette programmet. I vaskefasekammeret i vaskemiddelbeholderen setter du klaffen på kammeret i oppreist posisjon. Hell en kopp med blekemiddel med klor eller med et vaskemaskinrens middel i kammeret for vaskemiddel. IKKE bruk begge sammen⁵⁾ Hvis du velger Tørk-modus med dette programmet, vil produktet utføre en syklus for å fjerne lo inne i trommelen.
Hurtig 20' Vask&Tørk 60' 30° C 40 °C – 30 °C	1200 o/min	1.0 kg	Program for å behandle opptil 1 kg blandede syntetiske skjorter bare på 20 minutter. Legg til en tørkefase for å få en komplett vask og tørr behandling på 60 minutter.
PowerClean 30 °C 60 °C – 30 °C	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	5.0 kg	Bomull og blandede syntetiske tekstiler. Ideell til å gjøre din daglige klesvask på kort tid, for bedre klespleie og god rengjøring allerede ved 30 °C.
 Hygiene 60 °C	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	9.0 kg	Hvite bomullsplagg. Dette høytytende vaskeprogrammet kombinert med damp fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ⁶⁾ holder temperaturen over 60 °C gjennom hele vaskefasen; med en ekstra virkning på fibreene takket være en dampfase, sikrer en forbedret skyllingsfase en riktig fjerning av rester av vaskemiddel og mikroorganismer. Dette programmet sikrer også en riktig reduksjon av pollen / allergifremkallende elementer.

Program Standard tempera- tur Temperaturområ- de	Referanse sentrifugeha- stighet Sentrifuge- ringshastighet	Maksimal mengde	Programbeskrivelse
Skylling	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	9.0 kg	For å skylle og sentrifugere vasken. Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask.
Sentrifugering/ Tømming	1600 o/min 1600 o/min - 400 o/min	9.0 kg	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler.

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugehastighet, bare i vaskemodus, med nominell kapasitet 9.0 kg, er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbar ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapitlet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

- 2) Temperaturen i dette programmet er ikke synlig på displayet, og den stilles inn automatisk.
- 3) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugehastighet, i vaske- og tørkmodus, med nominell kapasitet 5.0 kg og med Skaptørt-nivå, utfører vaske- og tørkesyklusen i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og etter tørkefasen kan tøyet umiddelbart lagres i et skap.
- 4) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.
- 5) Etter et skylleprogram med tom trommel, kjøp en ytterligere rensesyklus med tom trommel og uten vaskemiddel for å fjerne rester av blekemiddel.
- 6) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bakteriofag i ekstern test utført av Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

Kompatibilitet for programtilvalg

Program											
Alternativer	Eco 40-60	Bomull	Syntetisk	Finvask	Ull/Håndvask	Outdoor	Maskinrens	Hurtig 20' Vask&Tørk 60'	PowerClean	Hygiene	Skylling
Sentrifugering (Redusert sentrifugering)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Program												
Alternativer	Eco 40-60	Bomull	Syntetisk	Finvask	UI/Håndvask	Outdoor	Maskinrens	Hurtig 20' Vask & Tørk 60'	PowerClean	Hygiene	Skylling	Sentrifugering/Tømming
 Skyllestopp	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
 Ekstra stille		■	■	■								
--- Uten sentrifugering												■1)
 Flekkfjerning 2)		■	■							■		
 Forvask		■	■									
 3s Ekstra skylles		■	■	■		■			■	■	■	
Automatisk tørking ■3)		■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■		
Tørketid	■	■	■	■	■	■			■	■		
Tidssparing 4)		■	■	■								
Damp 5)		■	■	■	■			■	■			
Ferdig om	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering, tømmer produktet kun ut vann.

2) Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

3) Kan ikke velges med stryketørt nivå.

4) Hvis du velger den korteste varigheten, anbefaler vi å gjøre klesvasken mindre. Det er mulig å fylle hele maskinen, men vaskeresultatene kan bli mindre tilfredsstillende.

5) Dampfasens varighet kan reduseres ved hjelp av Tidssparing -knappen.

▲ = Kun skaptørtnivå er tilgjengelig.

Egnede vaskemidler for hvert program

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull/Håndvask	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hurtig 20' Vask&Tørk 60'	--	▲	▲	--	--
PowerClean	--	▲	▲	--	--
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

10.2 Woolmark Wool Care - Blå



- Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt godkjent av The

Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. M2201.


- Denne maskinens syklus for tørking av ull er testet og godkjent av Woolmark Company. Syklusen egner seg til å tørke ulltekstiler som er merket «håndvask» forutsatt at klærne blir vasket med en håndvasksyklus som er egnet for Woolmark og tørkes i henhold til produsentens anvisninger. M2104.

Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.

10.3 Automatisk tørking



Første syklustider for programmer med Automatisk tørking-tilvalg er bare anslag, faktisk tørketid kan være litt forskjellig fra tiden som vises.

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Tøymengde
 Extra Tørt Til frottéstoffer	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	opp til 5.0 kg
	Denim (dongeriplagg, jeans)	opp til 3.0 kg
 Skaptørt Til plagg som skal lagres	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	opp til 5.0 kg
	Syntetiske og blandede tekstiler (gensere, bluser, undertøy, husholdnings- og sengetøy)	opp til 3.0 kg
	Ømfintlige tekstiler (akryl, viskose og ømfintlige blandede tekstiler)	opp til 2.0 kg
	Ullplagg (ullgensere)	opp til 1.0 kg
	Utendørs sportstøy (Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, trådede stoffer, jakker som er pustende og vanntette og skalljakker)	opp til 2.0 kg
	Denim (dongeriplagg, jeans)	opp til 3.0 kg
 Stryketørt Egnet til stryking	Bomull og lin (laken, bordduker, skjorter osv.)	opp til 5.0 kg

10.4 Tidsinnstilt tørking

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Mengde (kg) Sentrifugehastighet (o/min)	Foreslått varighet (min)
Extra Tørt Til frottéstoffer	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	5.0 1600	170 - 190
		3.0 1600	110 - 130
		1.0 1600	50 - 60
	Denim (dongeriplagg, jeans)	3.0 1200	120 - 140
		1.0 1200	70 - 90
		5.0 1600	160 - 180
Skaptørt Til plagg som skal lagres	Bomull og lin (morgenkåper, badehåndklær osv.)	5.0 1600	160 - 180

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Mengde (kg) Sentrifugehastighet (o/min)	Foreslått varighet (min)
		3.0 1600	100 - 120
		1.0 1600	40 - 50
	Syntetiske og blandede tekstiler (gensere, bluser, undertøy, husholdnings- og sengetøy)	3.0 1200	80 - 100
		1.0 1200	45 - 55
	Finvask (akryl, viskose og ømfintlige blandede tekstiler)	2.0 1200	100 - 120
		1.0 1200	60 - 80
	Ull (ullgensere)	1.0 1200	110 - 130
	Utendørs sportstøy (Klær til utendørs bruk, teknisk tøy, sportstøy, trådede stoffer, jakker som er pustende og vanntette og skalljakker)	2.0 1200	120 - 140
		1.0 1200	80 - 90
	Denim (dongeriplagg, jeans)	3.0 1200	110 - 130
		1.0 1200	60 - 80
Stryketørt Egnet til stryking	Bomull og lin (laken, bordduker, skjorter osv.)	5.0 1600	90 - 110
		3.0 1600	55 - 75
		1.0 1600	30 - 40

11. DAGLIG BRUK



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.

En kort melodi blir avspilt. Produktet foreslår et standardprogram automatisk. Den relevante indikatoren tennes.


Displayet viser standardprogrammet, Eco 40-60, syklusvarigheten, den maksimale tøymengden (kun noen få sekunder), standardtemperaturen, standard sentrifugehastighet og vaskefaseindikatorene som utgjør programmet.

11.2 Legge i tøyet

- Åpne døren til produktet.
- Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

Sørg for at du ikke legger for mye klær inn i trommelen.


- Steng døren godt igjen.

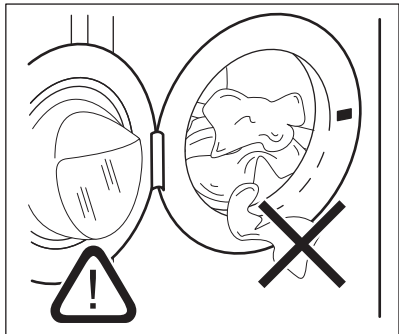

⚠ FORSIKTIG!

- Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren. Det er fare for vannlekkasje eller skade på tøyet.
- Vasking av svært skitne eller fettete flekker kan forårsake skade på gummideler på produktet.

11.3 Fylling av vaskemiddel og tilsetninger

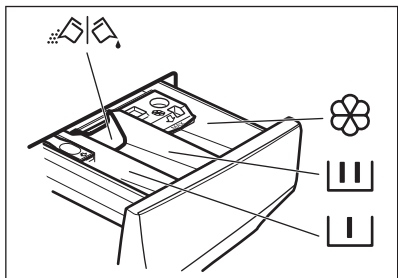

Kammer for forvaskfase, bløtleggingsprogram eller flekkfjerner.



Kammer for vaskefasen.



Beholder for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse).

MAX Maksimalt nivå for mengden av flytende tilsetningsmidler.



Klaff for pulver eller flytende vaskemiddel.




Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået (**MAX**). Denne mengden garanterer imidlertid de beste vaskeresultatene.




Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig vaskemiddelrester fra vaskemiddelbeholderen.

11.4 Kontroller klaffens posisjon


1. Trekk ut vaskemiddeldispenseren til den stopper.
2. Trykk spaken ned for å ta ut dispenseren.

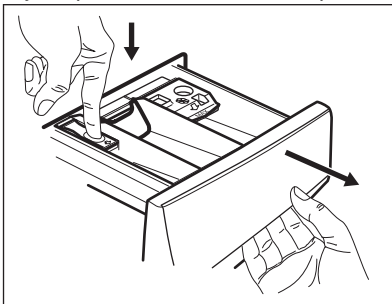

3. Vri klaffen opp for å bruke vaskepulver.

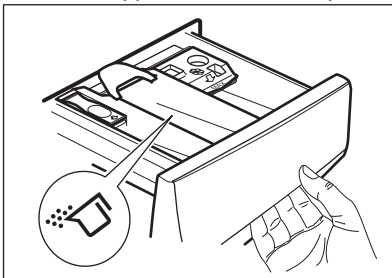


4. Vri klaffen ned for å bruke flytende vaskemiddel.

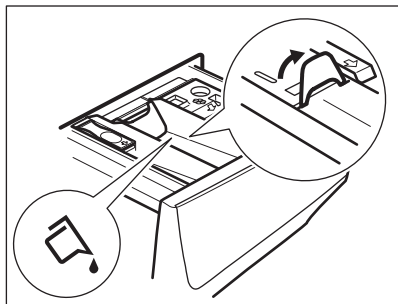

Med denne klaffen i NED-posisjon:

- Ikke bruk geléaktige/tykflytende vaskemidler.
- Ikke tilsett mer flytende vaskemiddel enn klaffen viser.
- Ikke velg forvaskfase.
- Ikke velg Utsatt start.

5. Mål opp vaskemiddel og skyllemiddel.
6. Lukk vaskemiddeldispenseren ordentlig.

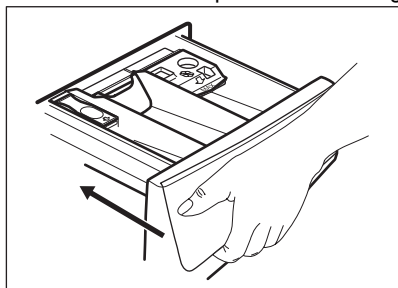

Kontroller at klaffen ikke forårsaker blokkering når du lukker skuffen.

11.5 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å velge ønsket vaskeprogram. Den tilhørende programindikatoren tennes.

Eco 40-60 er standard foreslått program når produktet er slått på, det som informasjonen på energietiketten er relatert til.

Start/Pause ►||-knappens indikator blinker. Displayet viser en indikativ programvarighet, den maksimale erklærte tøymengden for det innstilte programmet (bare i noen sekunder),

standardtemperaturen, standard sentrifugehastigheten og vaskefaseindikatorene (hvis tilgjengelig).

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere tilvalg ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene tennes på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.



Et lydsignal spilles av dersom et valg ikke er mulig.

11.6 Starte et program

Trykk på Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet. Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og døren låses.

Displayet viser indikatoren ►||.



Tømmepumpen starter og går i en kort periode før produktet fyller inn vann.

11.7 Starte et program med Ferdig om -tilvalget

1. Berør denne gjentatte ganger til displayet viser ønsket tid som programmet skal avsluttes. -indikatoren tennes.
2. Trykk på Start/Pause ►||-knappen. Trommelen begynner å rotere for å utføre ProSense-estimeringen, hvis det er forventet i det valgte programmet.
3. Produktet starter nedtellingen til programmet er ferdig, og programmet starter i riktig øyeblikk for å avslutte på tidspunktet som er innstilt gjennom dette tilvalget.

For å endre eller avbryte dette tilvalget:

1. Slå av produktet med På/Av -knappen.
2. Slå på produktet igjen.
3. Still inn programmet på nytt.

11.8 ProSense- tøymengderegistrering



Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter å ha innstilt et vaskeprogram, lyser **ProSense** -ikonet på displayet opp hvis programmet støtter det.

Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen, starter ProSense tøymengdoppdagelse:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene: -indikatoren blinker, strekene under **ProSense** -ikonet beveger seg frem og tilbake og trommelen roterer kort.
2. Når trommelen slutter å rotere, viser displayet den nye programvarigheten, som kan øke eller redusere, justert tilsvarende mengden som ble oppdaget, antall streker indikerer tøymengden i kvartalet (fra 1 til 4, 4 stolper ved overbelastning), indikatoren for maksimal oppgitt tøymengde tennes igjen. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.



Hvis **trommelen overbelastes**, tennes indikatoren for maksimal oppgitt tøymengde igjen med **MAX**-indikatoren blinkende. I dette tilfellet, i disse 30 sekundene, er det mulig å sette produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene. Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet på nytt. ProSense-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.



Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne.



ProSense-registrering blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer (ikke valgt å hoppe over faser).



ProSense er ikke tilgjengelig med noen programmer, for eksempel Ull/Håndvask, programmet med korte sykluser og programmer uten vaskefase.

11.9 Programfaseindikatorer

Når programmet starter og indikatoren for den aktuelle fasen blinker, og de andre faseindikatorene lyser.

F.eks. vaske- eller forvaskfasen er i gang:



Når fasen er over, slutter den aktuelle indikatoren å blinke og lyser konstant. Indikatoren for neste fase begynner å blinke.

F.eks. skyllefasen er i gang: .

Om du velger Damp vil damp fase indikatoren  tennes

11.10 Slik avbryter du et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Berør Start/Pause -knappen. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause -knappen igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

11.11 Avbryte pågående program

1. Trykk på På/Av -knappen for å avbryte programmet og deaktivere apparatet.
2. Trykk på På/Av -knappen igjen for å aktivere apparatet.

Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.



Hvis ProSense-fasen allerede er utført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å repetere ProSense-fasen**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

11.12 Åpne døren – Legge inn tøy

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk.



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, kan du ikke åpne døren.

Du kan enkelt åpne døren for å legge til eller fjerne noen plagg når -ikonet lyser.

1. Trykk på Start/Pause -knappen. På displayet slukkes den relaterte dør-lås-indikatoren.
2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov.
3. Steng døren og trykk på Start/Pause -knappen.

Programmet eller utsatt start fortsetter.

Når ikonet slås av, kan døren åpnes når programmet er ferdig, eller ved å stille inn sentrifugerings- eller tømme-program/tilvalg og deretter trykke på Start/Pause -knappen.

11.13 Programslutt

Når programmet er slutt, stopper maskinen automatisk. Lydsignalene høres (hvis de er aktive).

Alle vaskefaseindikatorene vises på displayet og tidsområdet viser .

Indikatoren for Start/Pause -knappen blir slukket.

Døren låses opp og -indikatoren går av.

MAX blinker når programmet er slutt, ved overlastet trommel.

1. Trykk på På/Av-knappen for å slå av produktet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen automatisk slå av maskinen.



Når du aktiverer produktet igjen, foreslår det Eco 40-60 som standardprogram. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Kontroller at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

11.14 Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Displayet viser indikatoren , tilvalgsindikatoren eller og indikatoren for dør-lås . Indikatoren for den aktive fasen blinker.
 - Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
 - Døren forblir låst.
 - Du må tømme ut vannet for å åpne døren:
1. Berør Sentrifugering -knappen ved behov for å senke sentrifugehastigheten som foreslås av produktet.
 2. Trykk på -knappen.
 - Hvis du har valgt , tømmer produktet ut vannet og sentrifugerer.

- Hvis du har valgt , tømmer produktet ut vannet.

Tilvalgsindikatoren  eller  blir slukket, mens -indikatoren blinker og deretter blir slått av.

3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.
4. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å slå av produktet.



Produktet tømmer uansett ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

11.15 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Om produktet ikke har vært brukt på 5 minutter før du trykker på Start/Pause  knappen. Trykk på knappen På/Av for å slå på produktet på nytt.
- Etter 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig. Trykk på knappen På/Av for å slå på produktet på nytt. Produktet foreslå Eco 40-60 som standardprogram. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.

12. DAGLIG BRUK – VASKING OG TØR KING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



Dette produktet er en automatisk vask-tørk-søyle.

12.1 NON-STOP-program – Vaske- og tørkemodus



Ikke alle programmer er kompatible med tørkemodus.

I enkelte vaskeprogrammer kan du kombinere Vask og Tørk -modus for å kjøre et helt vaske- og tørkeprogram. Gå frem som følger:

1. Hold inne På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
2. Legg inn klesvasken plagg for plagg.
3. Fyll vaskemiddel og evt. tøy mykner i riktig kammer.
4. Drei programvelgeren til vaskeprogrammet. Displayet viser standard temperatur og sentrifugering.

Om nødvendig kan du endre dem i henhold til klesvasken din. Displayet viser også maksimum anbefalt tøymengde for vaskefasen.

5. Angi ønskede tilvalg hvis de er tilgjengelige.
6. Berør Tørk modus-knappen én gang for å aktivere tørkefunksjonen. Lysdiodene i Vask og Tørk-indikatorene tennes.



Indikatorene  og  vises i displayet. Displayet viser også maksimal anbefalt tøymengde for et vaske- og tørkeprogram (f.eks. 5.0 kg for bomull).



Når du tørker en stor vask må du sørge for at klærne ikke rulles sammen men er jevnt fordelt i trommelen.

12.2 Vasking og tørking – automatiske nivåer



Standardnivået er skaptørt . I noen programmer kan du endre tørkenivået.

1. Trykk på Automatisk tørking -knappen gjentatte ganger til displayet viser nødvendig tørrhetsnivå. Indikatoren på displayet lyser på følgende måte:

- a.  =  = **Stryketørt:** for bomullsplagg;
- b.  =  = **Skaptørt:** for syntetiske plagg og plagg av bomull;
- c.  =  = **Ekstra tørt:** for bomullsplagg.

Tidsverdien på displayet er varigheten av både vaske- og tørkesyklusen.



For å sørge for riktig tørking ved å bruke mindre strøm på kortere tid, tillater ikke produktet at du stiller inn en for lav sentrifugehastighet for tøy som skal vaskes og tørkes.

2. Berør Start/Pause -knappen for å starte programmet. ProSense-beregningen starter.

Indikatoren for låst dør  og indikatoren for kjørefasen begynner å blinke på displayet. Displayet viser også gjenværende programtid.

12.3 Vaske- og tørketid.

Du kan også ekskludere automatisk tørkemodeus og velge en tørketid manuelt:

1. Trykk flere ganger på Tørketid -knappen for å stille inn ønsket tidsverdi (se

tabellen "Tidsinnstilt tørking" i kapittelet "Programmer"). Indikatoren Automatisk tørking I slukkes og indikatoren  tennes.

Minstetid for tørking er 10 minutter. Tiden øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen. Displayet viser oppdatert angitt tid.

2. Berør Start/Pause -knappen for å starte programmet. ProSense-beregningen starter.

Indikatoren for låst dør  og indikatoren for kjørefasen begynner å blinke på displayet. Displayet viser også gjenværende programtid.

12.4 Når tørkeprogrammet er slutt

- stopper produktet automatisk.
- Lydsignalene høres(hvis de er aktive).
- I displayet vises .
- slukkes LED-lampen på Start/Pause -knappen. Dør låst  går opp.
- Hold inne På/Av-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.



Noen minutter etter at programmet er ferdig, vil energisparefunksjonen slå av produktet automatisk.

1. Ta klesvasken ut av produktet.
2. Kontroller at trommelen er tom.



Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut etter tørkeprogrammet.

13. DAGLIG BRUK – KUN TØR KING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.



Dette produktet er en automatisk vask-tørk-søyle.

13.1 Forberedelse til tørking

1. Hold inne På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.



Med et program med bare tørking, viser ikke displayet maksimal tøymengde og ProSense-estimering er deaktivert.

2. Legg inn klesvasken plagg for plagg.

3. Drei programvelgeren til programmet som passer for plaggene som skal tørkes.
4. Trykk på Tørk -knappen to ganger for å utelukke vask og kun utføre tørking. Lysdioden i Tørk-knappen er på.

Indikatorerne  og  vises på displayet.



Når du tørker store klesmengder må du for å få god tørkeytelse sørge for at klesvasken ikke er opprullet og at den er jevnt fordelt i trommelen.

13.2 Tørking – automatiske nivåer

Standardnivået er skaptørt . I noen programmer kan du endre tørkenivået.

1. Trykk på Automatisk tørking -knappen gjentatte ganger til displayet viser nødvendig tørrhetsnivå. Indikatorene på displayet lyser på følgende måte:

a.  = **Stryketørt:** for bomullsplagg;

b.  = **Skaptørt:** for syntetiske plagg og plagg av bomull;

c.  = **Ekstra tørt:** for bomullsplagg.

Tidsverdien på displayet er varigheten av både vaske- og tørkesyklusen.



For å sørge for riktig tørking ved å bruke mindre strøm på kortere tid, tillater ikke produktet at du stiller inn en for lav sentrifugehastighet for tøy som skal vaskes og tørkes.

2. Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet.

Indikatoren for låst dør  og indikatoren for kjørefasen begynner å blinke på displayet. Displayet viser også gjenværende programtid.

13.3 Tidsinnstilt tørking

Du kan også ekskludere automatisk tørkemodus og velge en tørketid manuelt:

1. Trykk på Tørketid -knappen gjentatte ganger for å stille inn ønsket tid (se "Programmer for tidsinnstilt tørking" i kapitlet "Programmer"). -indikatoren slukkes og Automatisk tørking-indikatoren tennes.

Minstetid for tørking er 10 minutter. Tiden øker med 5 minutter hver gang du trykker på denne knappen. Displayet viser oppdatert angitt tid.

2. Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet.

Indikatoren for låst dør  og indikatoren for kjørefasen begynner å blinke på displayet. Displayet viser også gjenværende programtid.

13.4 Når tørkeprogrammet er slutt

- stopper produktet automatisk.
- Lydsignalene høres(hvis de er aktive).
- I displayet vises .
- slukkes LED-lampen på Start/Pause -knappen. Dør låst  går opp.
- Hold inne På/Av-knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.



Noen minutter etter at programmet er ferdig, vil energisparefunksjonen slå av produktet automatisk.

1. Ta klesvasken ut av produktet.
2. Kontroller at trommelen er tom.



Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut etter tørkeprogrammet.

14. LO I TØYET

Visse stofftyper (svamp, ull, gensere) kan frigjøre lo under vask og/eller tørking.

Den frigjorte loen kan feste seg til tekstilene under neste syklus.

Denne ulempen øker med tekniske stoffer.

Slik unngår du lo i vasken:

- Ikke vaske mørke stoffer etter at du har vasket og tørket fargede stoffer (håndklær, ull, gensere) og omvendt.
- La disse stoffene lufttørke etter første vask.
- Rengjøre avløpsfilteret:

- Etter tørkefasen, rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut.

For å fjerne lo fra innsiden av trommelen, gjør du som følgende:

- Tøm trommelen.
- Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut.
- Velg Maskinrens-programmet og Tørk modus .
- Trykk på Start/Pause ►||-knappen for å starte programmet.

15. RÅD OG TIPS


ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.


15.1 Vasketøy

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel»).
 - b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - c. Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.

- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

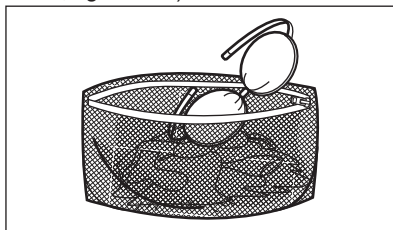

- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

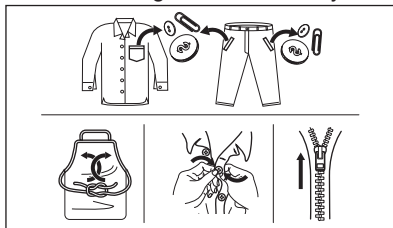

15.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

Ikke spray flekkfjerner på plagg nær apparatet, da den er etsende på plastdelene.



15.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av: tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur, tid og hardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,

- programvarigheten har blitt redusert med Time Manager-knappen.
- tøyet bare er litt skittent,
- det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning på miljøet.

15.4 Sparetips

For å spare vann, energi og vaskemiddel anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskes **uten forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid.
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket**.
- Med riktig forbehandling kan flekker og begrenset smuss fjernes. Tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se «Vannhardhet».
- Still inn **maksimal mulig sentrifugehastighet** for det valgte programmet for å spare energi i løpet av tørkingen!
- Fortrinnsvis bruk korte sykluser ved lavere temperaturer.

15.5 Vannhardhet

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker et vannmyknertilsetningsmiddel for vaskemaskiner.

Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

I områder der vannet er mykt, er det ikke nødvendig å bruke en vannmykner.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde vannmykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

15.6 Forbered tørkesyklusen

- Åpne vannkranen.
- Kontroller at avløpsslangen er ordentlig tilkoblet. Se kapittelet om installering for mer informasjon.
- Se tabellen for tørkeprogrammer for maksimale last i tørkeprogrammene.

15.7 Klær som ikke egner seg for tørking

Ikke bruk et tørkeprogram for denne vasken:

- Syntetiske gardiner.
- Klesplagg med metalleder.
- Nylonstrømper.
- Dynetrekk.
- Sengetepper.
- Dyner.
- Anorakker.
- Soveposer.
- Stoffer med rester av hårspray, neglelakkfjerner eller lignende.
- Plagg som inneholder skumgummi eller liknende materialer.

15.8 Etiketten på plagget

Når du tørker vasken, følge instruksjonene på etikettene til produsentene nøye:

-  = Kan tørkes i tørketrommelen
-  = Tørkesyklusen er ved høy temperatur
-  = Tørkesyklusen er ved redusert temperatur

-  = Kan ikke tørkes i tørketrommelen.

15.9 Tørkesyklusens varighet

Tørketiden kan variere, avhengig av:

- hastighet på sentrifugeringen
- tørrhetsnivå
- type vasketøy
- vekten av tøymengden

15.10 Ekstra tørking

Dersom vasketøyet fortsatt er fuktig når tørkeprogrammet er ferdig, stiller du inn enda en kort tørkesyklus.

ADVARSEL!

Ikke tørk klesvasken for lenge for å unngå rynker og krymping.

15.11 Generelle tips

Se tabellen «Tørketider» for å finne

gjennomsnittlige tørketider.

Erfaring vil hjelpe deg å tørke vasken bedre. Legg merke til tørketiden på tidligere utførte sykluser.

For å unngå statisk elektrisitet på slutten av tørkesyklusen:

1. Bruk tøymykner i vaskesyklusen.
2. Bruk en spesiell tøymykner laget for tørketromler.
3. Ikke hell i vaskemiddel eller skyllemiddel før en tørkesyklus.
4. Ikke tørk grove og myke tekstiler sammen, for å unngå rifter på glatte plagg.
5. Tøm alle lommer i plaggene, spesielt ting som kan smelte.

Når tørkeprogrammet er ferdig, bruk kort tid på å ta ut vasken.

16. STELL OG RENGJØRING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

16.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet. Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Fjern lo inni trommelen	To ganger per måned ¹⁾
Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned
Rengjør avløpsumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

¹⁾ Se kapittelet «Lo i tøyet».

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

16.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filterene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

16.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.

Ikke bruk skuresvamper eller skrapemateriell.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

16.4 Avkalking



Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

16.5 Vedlikeholdsvask

Bruk av korte programmer på lave temperaturer over tid, kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo, bakterier og biofilm inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg.


Kjør en vedlikeholdsvask minst én gang hver måned for å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Kjør et bomullsprogram på maksimal temperatur med en liten mengde vaskemiddel, eller kjør Maskinrens-programmet hvis det er tilgjengelig.

16.6 Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Undersøk tetningen

regelmessig. Mynter, knapper og andre små artikler kan bli hentet når programmet er ferdig.

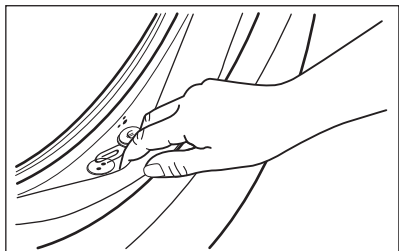

Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.




Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.



16.7 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen

For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel eller klumpete tøymykner og/eller mugg i vaskemiddelskuffen, bør du utføre følgende prosedyre en gang i blant:


1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

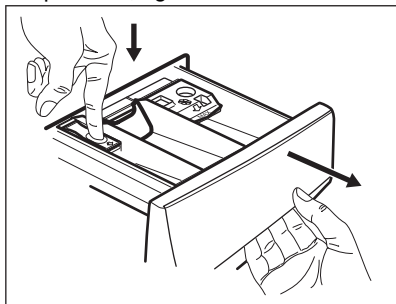

2. Fjern den øvre delen av vaskemiddelbeholderen for enklere rengjøring. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

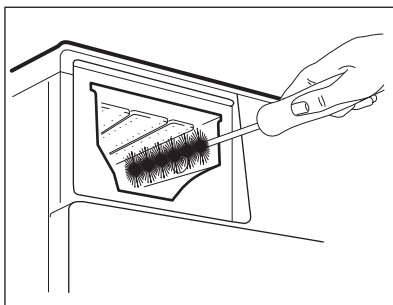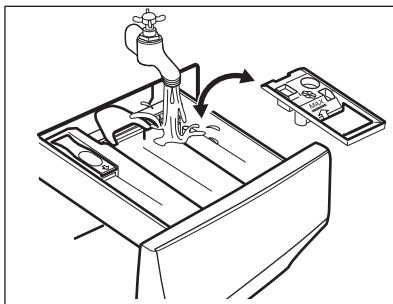

3. Skyll vaskemiddelskuffen under rennende varmt vann for å fjerne eventuelle spor av akkumulert vaskemiddel. Når du er ferdig med rengjøringen, sett den øvre delen tilbake på plass.
4. Sett inn vaskemiddelskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

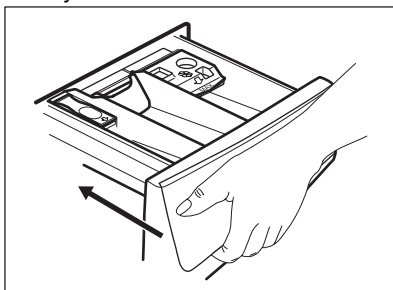

16.8 Rengjøring av tømme-pumpen



ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkontakten.



Undersøk tømmepumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømmepumpen dersom:


- Produktet tømmes ikke for vann.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløpspumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E20**.

ADVARSEL!


- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt

Slik rengjør du filteret:


1. Åpne pumpedekselet.

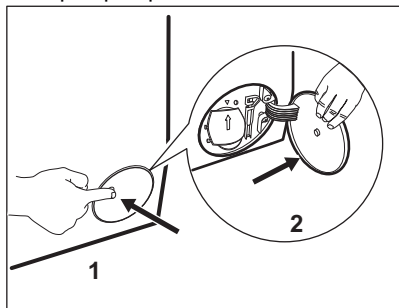


2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløpspumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

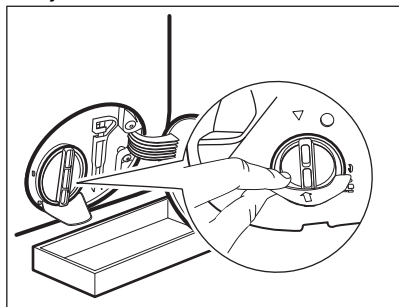


4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

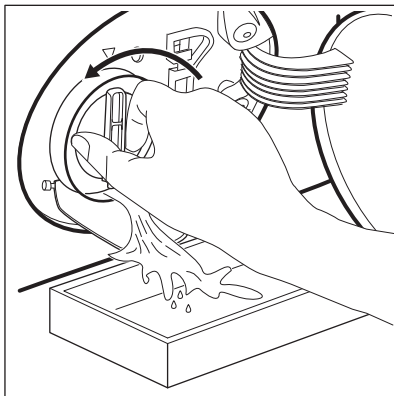


5. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

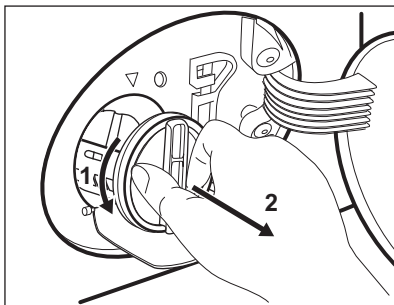


8. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer.

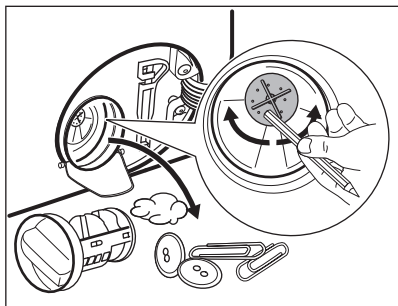


10. Rens filteret under en vannkran.

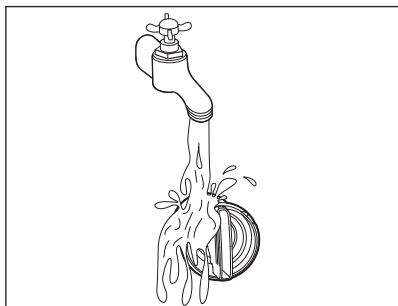

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

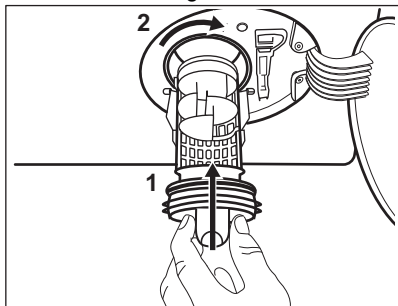

12. Lukk pumpedekselet.

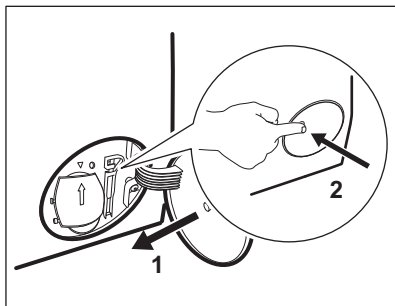


Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

- a. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
- b. Start programmet for å tømme ut vannet.


16.9 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

Det er anbefalt å rengjøre filtrene til innløpsslangen og ventilen jevnlig for å fjerne rester som har samlet seg over tid:


1. Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

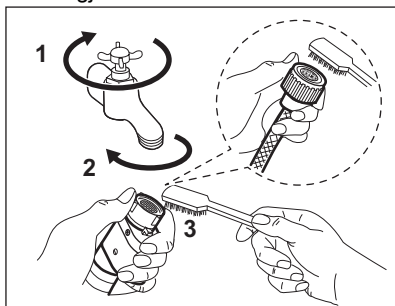


2. Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

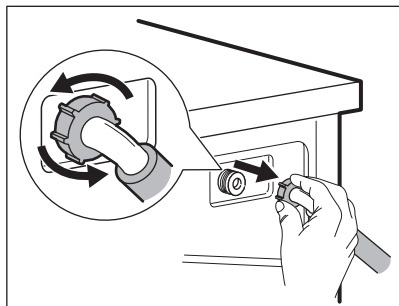

3. Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

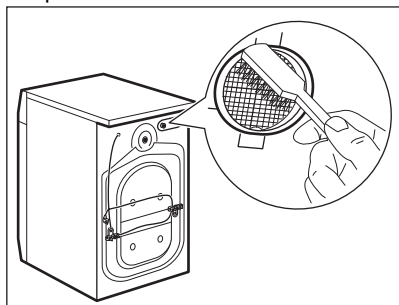

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

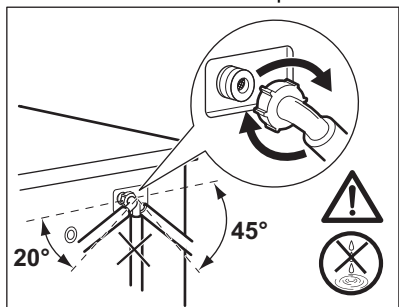

16.10 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, benytt samme prosedyre som beskrevet i «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren må avløpssystemet aktiveres på nytt:

1. Ha 2 liter vann i oppvaskmiddelbeholderens hovedkammer.
2. Start programmet for å tømme vannet.

16.11 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0 °C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

⚠ ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

17. FEILSØKING

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

17.1 Alarmkoder og mulige feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).

ADVARSEL!


Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/

Pause  kan blinke kontinuerlig:



Ved overbelastning, fjern noen artikler fra trommelen og/eller hold døren fast mens du trykker på Start/Pause-knappen inntil -indikatoren stopper å blinke (se bildet nedenfor).

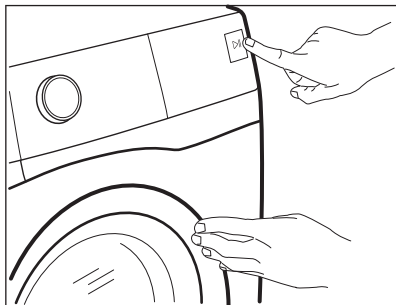

Problem	Mulig løsning
E 10 Maskinen tar ikke inn vann.	• Sørg for at vannkranen er åpen. • Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkopleet. • Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».
E20 Produktet tømmes ikke for vann.	• Sørg for at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkopleet. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.

E40

Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.

- Sørg for at døren er skikkelig lukket.

E91

Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.

- Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på.
- Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.

E40

Strømforsyningen er ustabil.

- Vent til strømforsyningen er stabil igjen.

EFO

Lekkasjestoppsystemet er på.

- Kople fra maskinen og lukk vannkranen. Kontakt det autoriserte service-senteret.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du apparatet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer. Ved forskjellige problemer med apparatet, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Påse at støpslet er tilkoblet stikkkontakten. • Sørg for at maskinens dør er lukket. • Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause  har blitt trykket på. • Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.	• Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet. • Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du får ikke åpnet døren til maskinen.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at maskinen får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på maskinen. Kontakt det autoriserte service-senteret. Les nøye gjennom «Nødåpning av døren» hvis du må åpne døren.

Problem	Mulig løsning
Maskinen lager en uvanlig lyd og vibrerer.	- Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». - Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». - Legg mer klesvask i trommelen. Ileggsmengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	ProSense Technology kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «ProSense Technology lastregistrering» i kapitlet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	- Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. - Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet. - Sørg for at du stiller inn riktig temperatur. - Reduser tøymengden.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	Reduser mengden vaskemiddel eller antall tabletter eller enkeltdose-vaskemidler.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	- Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). - Kontroller at du har brukt vaskemiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.
Maskinen tørker ikke, eller tørker ikke skikkelig.	- Skru på vannkranen. - Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. - Reduser tøymengden. - Sørg for at du har stilt inn riktig sykklus. Om nødvendig stiller du inn en kort tørketid på nytt.
Vasken er full av lo i forskjellige farger.	Tøyet som ble vasket i den forrige vaskesyklusen utskilte lo i en annen farge: - Tørkefasen bidrar til å fjerne lo. - Rengjør plaggene med en lofjerner Hvis det er for mye lo i trommelen, referer til avsnittet «Lo i stoffene» for mer informasjon.

Slå på maskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

17.2 Nødåpning av dør

I tilfelle strømbrytning eller feil, forblir produkt døren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før døren åpnes:



FORSIKTIG!

Fare for brannskade! Kontroller at vanntemperaturen ikke er for høy og vasken ikke er for varm. Vent til den avkjøles, om nødvendig.

FORSIKTIG!

Fare for skade! Kontroller at trommelen ikke roterer. Vent til trommelen stopper å rotere, om nødvendig.




Kontroller vannivået inne i trommelen ikke er for høy. Fortsett med en nødtømming, om nødvendig (se i kapittelet "Nødtømming" i "Stell og rengjøring").

Gjør følgende for å åpne døren:

1. Trykk på knappen På/Av for å skru av produktet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Åpne filterluken.

4. Dra ned nødopplåsingsutløseren én gang. Dra den ned igjen, hold den stram og åpne produktets dør i mellomtiden.

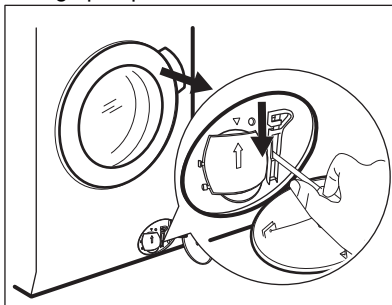

5. Ta ut vasken og lukk deretter døren til produktet.
6. Lukk filterklaffen.

18. FORBRUKSVERDIER

18.1 Introduksjon



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

18.2 Bildetekst

kg	Tøymengde.	tt:mm	Programvarigheten.
kWh	Energiforbruk.	°C	Temperatur i tøyet.
Liter	Vannforbruk.	o/min	Sentrifugehastighet.
%	Gjenværende fuktighet ved slutten av syklusen. Desto høyere sentrifugeringshastigheten er, desto høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktigheten ved slutten av vaskesyklusen.		



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

18.3 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Kun vasking

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Full maskin	9.0	0.700	63.0	03:48	44.0	31.0	1600
Halv maskin	4.5	0.380	45.0	02:50	44.0	25.0	1600
Kvart maskin	2.5	0.265	33.0	02:40	45.0	24.0	1600

1) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Vaske- og tørkeprogram

Eco 40-60 og skap- tørt nivå	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Full maskin	5.0	3.255	76.0	05:55	0.00	33.0	1600
Halv maskin	2.5	1.750	42.0	04:20	0.00	29.0	1600

1) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0.50	0.50	4.00

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

18.4 Vanlige programmer – Kun vask



Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Bomull ²⁾ 95 °C	9.0	2.800	100.0	03:30	44.0	85.0	1600

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Bomull 60 °C	9.0	1.950	95.0	03:10	44.0	55.0	1600
Bomull ³⁾ 20 °C	9.0	0.350	95.0	03:00	44.0	20.0	1600
Syntetisk 40 °C	3.0	0.600	60.0	02:10	35.0	40.0	1200
Finvask ⁴⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:10	35.0	30.0	1200
Ull 30 °C	1.5	0.250	50.0	01:10	30.0	30.0	1200

1) Maksimal sentrifugehastighet.

2) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

3) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.

4) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

18.5 Vanlige programmer – Vaske og tørke




Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/m ¹⁾
Syntetisk 40 °C	3.0	1.800	70.0	03:25	1.00	40.0	1200

1) Maksimal sentrifugehastighet.


19. HURTIGVEILEDNING

19.1 Daglig bruk

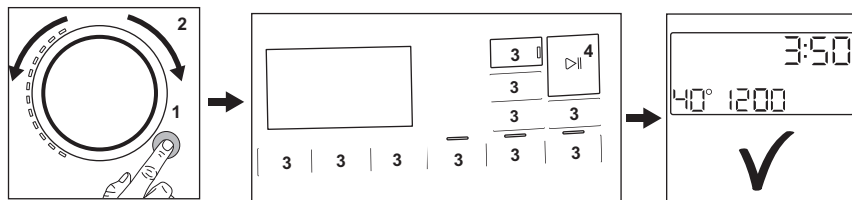

- Sett støpselet inn i stikkontakten.
- Åpne vannkranen.
- Trykk på **På/Av** -knappen for å slå produktet på **(1)**.
- Drei på programvelgeren for å velge ønsket program **(2)**.
- Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper **(3)**.
- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg, uten å overskride maksimale anbefalte vaskemengde. Lukk døren og sørg for at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren.
- Hell vaskemiddel og annen behandling i riktig beholder.
- Trykk på **Start/Pause** ►||-knappen **(4)** for å starte programmet.
- Produktet starter.
- Ta ut tøyet når programmet er slutt.
- Trykk på **På/Av** -knappen for å slå av produktet.

19.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

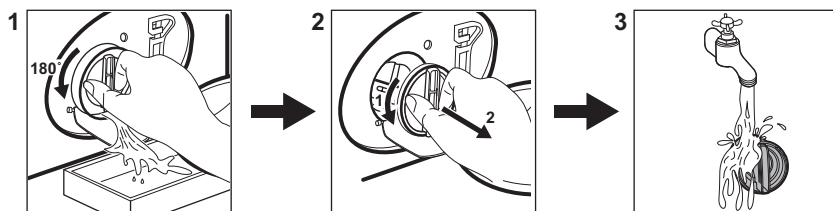

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E20** vises på displayet.

19.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Eko 40-60	9.0 kg	Syklus med lav energi for bomull. Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater.
Bomull	9.0 kg	Hvite og fargede bomullsstoffer. Ideell for normalt og meget skittent.
Syntetisk	3.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	2.0 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
 Ull/Håndvask	1.5 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
 Outdoor	2.0 kg	Moderne sportsklær for utendørs bruk.

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Maskinrens	-	Vedlikeholdssyklus for rengjøring av trommelen.
Hurtig 20' Vask&Tørk 60'	1.0 kg	Kort program for behandling av blandede syntetiske skjorter på opptil 1 kg.
PowerClean	5.0 kg	Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet sørger for gode resultater på kort tid.
 Hygiene	9.0 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ¹⁾ Det sikrer også en riktig reduksjon av allergener.
Skylling	9.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.
Sentrifugering/Tømming	9.0 kg	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler.

¹⁾ Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swisstatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

20. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

aeg.com

157069892-A-332024

