


USER MANUAL

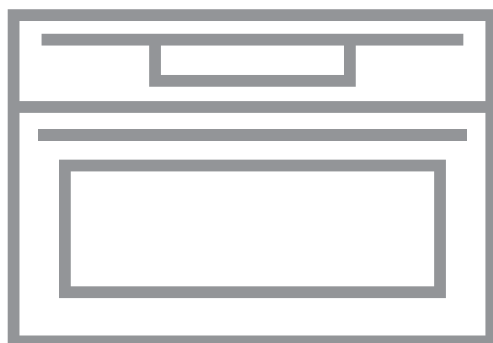

PARA RESULTADOS PERFEITOS

Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe proporcionar um desempenho impecável durante muitos anos, com tecnologias inovadoras que tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo partido do produto.
Visite o nosso website para:



Obter conselhos de utilização, folhetos, resolução de problemas e informações sobre assistência e reparações:
www.aeg.com/support



Registe o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registeraeg.com



Adquira acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:
www.aeg.com/shop

ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO CLIENTE

Utilize sempre peças de substituição originais.
Sempre que contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, assegure que tem disponíveis os dados seguintes: Modelo, PNC, Número de Série.
Esta informação encontra-se na placa de identificação.

 **Aviso/Cuidado – Informações de segurança**

 **Informações gerais e sugestões**

 **Informações ambientais**

ÍNDICE

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....	3	4. PAINEL DE COMANDOS.....	12
1.1 Segurança de crianças e pessoas vulneráveis.....	3	4.1 Descrição geral do painel de comandos.....	12
1.2 Segurança geral.....	4	4.2 Visor.....	13
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	6	5. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.....	14
2.1 Instalação.....	6	5.1 Limpeza inicial	14
2.2 Ligação elétrica	7	5.2 Primeira ligação.....	14
2.3 Utilização.....	8	5.3 Ligação sem fios 	14
2.4 Manutenção e limpeza.....	9	5.4 Licenças de software.....	15
2.5 Utilização de peças de vidro.....	9	6. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....	15
2.6 Iluminação interna.....	10	6.1 Como definir: Tipos de aquecimento.....	15
2.7 Assistência técnica.....	10	6.2 Como definir: Funções do micro-ondas.....	16
2.8 Eliminação.....	10	6.3 Como utilizar: Iniciar rápido do micro-ondas	16
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....	11	6.4 Como definir: Cozedura assistida..	17
3.1 Visão geral.....	11		
3.2 Acessórios.....	11		

6.5 Funções de aquecimento.....	17	11. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....	29
7. FUNÇÕES DE RELÓGIO.....	20	11.1 Notas sobre a limpeza.....	29
7.1 Descrição das funções do relógio..	20	11.2 Como remover: Apoios para prateleiras	30
7.2 Como definir: Funções do relógio..	21	11.3 Como substituir: Lâmpada.....	30
8. UTILIZAR OS ACESSÓRIOS.....	23	12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	31
8.1 Inserir acessórios.....	23	12.1 O que fazer se.....	31
9. FUNÇÕES ADICIONAIS.....	24	12.2 Como gerir: Códigos de erro.....	32
9.1 Como guardar: Favoritos.....	24	12.3 Dados de assistência técnica.....	33
9.2 Desativação automática.....	24	13. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.....	33
9.3 Ventoinha de arrefecimento.....	25	13.1 Poupança de energia.....	33
10. SUGESTÕES E DICAS.....	25	14. ESTRUTURA DO MENU.....	34
10.1 Recomendações para cozinhar... 25		14.1 Menu.....	34
10.2 Recomendações para o microondas	25	14.2 Submenu para: Opções.....	35
10.3 Recipientes e materiais adequados para micro-ondas	26	14.3 Submenu para: Ligações.....	35
10.4 Definições de potência recomendadas para diversos tipos de alimentos.....	27	14.4 Submenu para: Configuração.....	35
10.5 Tabelas de cozedura para testes.....	28	14.5 Submenu para: Assistência Técnica.....	36
		15. É FÁCIL!.....	36
		16. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS.....	38

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por quaisquer ferimentos ou danos resultantes de instalação ou utilização incorretas. Guarde sempre as instruções em local seguro e acessível para consultar no futuro.

1.1 Segurança de crianças e pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais velhas e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou instruídas no que respeita à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos envolvidos. É necessário manter as crianças com menos de 8 anos de

idade e pessoas com incapacidades muito extensas e complexas afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.

- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho e dispositivos móveis com My AEG Kitchen .
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
- AVISO: O forno e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando estiver a ser utilizado e durante o arrefecimento.
- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o ative.
- A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

1.2 Segurança geral

- Este aparelho destina-se apenas a ser utilizado para cozinhar.
- Este aparelho foi concebido unicamente para utilização doméstica num ambiente interior.
- Este aparelho pode ser utilizado em escritórios, quartos de hóspedes de hotéis, quartos de hóspedes de pousadas, casas de hóspedes de turismo rural e outros alojamentos semelhantes onde tal utilização não exceda os níveis de utilização doméstica (médios).
- Apenas uma pessoa qualificada pode instalar este aparelho e substituir o cabo.
- Não use o aparelho antes de instalá-lo na estrutura embutida.
- Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de realizar qualquer manutenção.
- Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, por um Centro de

Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos elétricos.

- AVISO: Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- AVISO: O forno e as partes acessíveis ficam quentes durante a utilização. Deve ter cuidado para evitar tocar nas resistências ou na superfície da cavidade do aparelho.
- Utilize sempre luvas de forno para retirar ou inserir acessórios ou recipientes de ir ao forno.
- Não ative a função de microondas quando o aparelho estiver vazio. As peças metálicas no interior da cavidade podem criar arco eléctrico.
- Não é permitido utilizar recipientes metálicos de alimentos ou bebidas para cozinhar com micro-ondas. Esta restrição não se aplica se o fabricante especificar o tamanho e a forma dos recipientes metálicos que podem ser utilizados para cozinhar com micro-ondas.
- AVISO: Em caso de danos na porta ou nos vedantes da porta, não utilize o aparelho até que tenha sido reparado por uma pessoa qualificada.
- AVISO: Apenas uma pessoa qualificada pode efetuar ações de manutenção e reparação que envolvam a remoção da cobertura que protege contra a exposição à energia de microondas.
- AVISO: Não aqueça líquidos e outros alimentos em recipientes selados. Podem explodir.
- Utilize apenas utensílios adequados para utilizar em fornos microondas.
- Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, vigie o aparelho, porque existe o risco de ignição.
- O aparelho destina-se a aquecer alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou vestuário e o aquecimento de almofadas de aquecimento, chinelos, esponjas, panos

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

tecidos húmidos e outros semelhantes podem resultar em risco de ferimentos, ignição e incêndio.

- Se observar fumo, desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta fechada para abafar possíveis chamas.
- O aquecimento de bebidas no microondas pode provocar ebulição eruptiva retardada. Tenha cuidado ao manusear o recipiente.
- O conteúdo de biberões e de boiões de comida para bebé deve ser agitado e mexido e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, para evitar queimaduras.
- Os ovos inteiros e os ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos no aparelho, porque podem explodir, mesmo depois de ter terminado o aquecimento no microondas.
- Para remover os apoios para prateleiras, puxe primeiro a parte da frente do apoio para prateleiras e depois a extremidade traseira das paredes laterais. Instale os apoios para prateleiras na sequência inversa.
- O aparelho deve ser limpo regularmente e os depósitos de alimentos devem ser removidos.
- Não utilize um aparelho de limpeza a vapor para limpar o aparelho.
- Não utilize agentes de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro, porque podem riscar a superfície e quebrar o vidro.
- Se não mantiver o aparelho limpo, a superfície pode deteriorar-se e isso pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e resultar numa situação perigosa.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 Instalação

**AVISO!**

A instalação deste aparelho tem de ser efetuada por uma pessoa qualificada.

- Retire a embalagem toda.
- Não instale nem utilize o aparelho se estiver danificado.

- Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas de proteção e calçado fechado.
- Não puxe o aparelho pela pega.
- Instale o aparelho num local seguro e adequado que cumpra com os requisitos da instalação.
- Respeite as distâncias mínimas relativamente a outros aparelhos e unidades.
- Antes de montar o aparelho, verifique se a porta do aparelho abre sem limitações.
- O aparelho está equipado com um sistema de arrefecimento elétrico. É necessário utilizar a alimentação elétrica.
- A unidade de encastrar tem de cumprir os requisitos de estabilidade da norma DIN 68930.

Altura mínima do armário (altura mínima do armário debaixo do balcão)	444 (460) mm
Largura do armário	560 mm
Profundidade do armário	550 (550) mm
Altura da parte da frente do aparelho	455 mm
Altura da parte de trás do aparelho	440 mm
Largura da parte da frente do aparelho	595 mm
Largura da parte de trás do aparelho	559 mm
Profundidade do aparelho	567 mm
Profundidade de encastre do aparelho	546 mm
Profundidade com a porta aberta	882 mm
Dimensão mínima da abertura de ventilação. Abertura localizada na parte inferior traseira	560x20 mm
Comprimento do cabo de alimentação elétrica. O cabo sai pelo canto traseiro direito	1500 mm
Parafusos de montagem	3.5x25 mm

2.2 Ligação elétrica



AVISO!

Risco de incêndio e choque elétrico.

- Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas por um electricista qualificado.
- O aparelho tem de ficar ligado à terra.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com as características da alimentação eléctrica.
- Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques eléctricos.
- Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
- Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação eléctrica. Se for necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deve ser efectuada pelo nosso Centro de Assistência Técnica.
- Não permita que algum cabo eléctrico toque na porta do aparelho ou no nicho abaixo do aparelho, especialmente quando a porta estiver quente.
- As protecções contra choques eléctricos das peças isoladas e não isoladas devem estar fixas de modo a não poderem ser retiradas sem ferramentas.
- Ligue a ficha à tomada eléctrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.
- Se a tomada eléctrica estiver solta, não ligue a ficha.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.
- disjuntores de protecção, fusíveis (os fusíveis de rosca devem ser retirados do suporte), diferenciais e contactores.
- A instalação eléctrica deve possuir um dispositivo de isolamento que lhe permita desligar o aparelho da corrente eléctrica em todos os pólos. O dispositivo de isolamento deve ter uma abertura de contacto com uma largura mínima de 3 mm.
- Este aparelho é fornecido com ficha e cabo de alimentação.

2.3 Utilização



AVISO!

Risco de ferimentos, queimaduras, choque eléctrico ou explosão.

- Não altere as especificações deste aparelho.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam obstruídas.
- Não deixe o aparelho sem vigilância durante o funcionamento.
- Desative o aparelho após cada utilização.
- Tenha cuidado quando abrir a porta do aparelho com o aparelho em funcionamento. Pode sair ar quente.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou quando ele estiver em contacto com água.
- Não aplique pressão sobre a porta aberta.
- Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.
- Abra a porta do aparelho com cuidado. A utilização de ingredientes com álcool pode provocar uma mistura de álcool e ar.
- Evite que faíscas ou chamas entrem em contacto com o aparelho quando abrir a porta.
- Não coloque produtos inflamáveis, nem objetos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.
- Não partilhe a sua palavra-passe de Wi-Fi.
- Não utilize a função de micro-ondas para pré-aquecer o aparelho.



AVISO!

Risco de danos no aparelho.

- Para evitar danos ou descoloração no esmalte:
 - não coloque folha de alumínio diretamente sobre o fundo da cavidade do aparelho.

- não coloque água diretamente no aparelho quente.
- não mantenha pratos e alimentos húmidos no aparelho após acabar de cozinhar.
- tenha cuidado quando remover ou montar os acessórios.
- A eventual descoloração do esmalte ou do aço inoxidável não afeta o desempenho do aparelho.
- Utilize uma assadeira profunda para bolos húmidos. Os sumos de fruta provocam manchas que podem ser permanentes.
- Cozinhe sempre com a porta do aparelho fechada.
- Se o aparelho ficar instalado atrás de uma porta de armário, nunca feche a porta com o aparelho em funcionamento. Se a porta ficar fechada, poderá ocorrer acumulação de calor e humidade que podem danificar o aparelho, os móveis ou o piso. Não feche a porta do armário enquanto o aparelho não tiver arrefecido completamente após utilização.

2.4 Manutenção e limpeza



AVISO!

Risco de ferimentos, incêndio e danos no aparelho.

- Antes de qualquer ação de manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.
- Certifique-se de que o aparelho está frio. Existe o risco de quebra dos painéis de vidro.
- Substitua imediatamente os painéis de vidro se estiverem danificados. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Tenha cuidado quando remover a porta do aparelho. A porta é pesada!
- Não se esqueça de limpar e secar bem a cavidade e a porta após cada utilização. O vapor produzido durante o funcionamento do aparelho condensa nas paredes da cavidade e pode causar corrosão.
- Limpe o aparelho com regularidade para evitar que o material da superfície se deteriore.
- Quaisquer restos de gordura ou alimentos que fiquem no aparelho podem provocar incêndio e arco elétrico quando o micro-ondas estiver a funcionar.
- Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objetos metálicos.
- Se utilizar um spray para forno, siga as instruções de segurança da embalagem.

2.5 Utilização de peças de vidro

Manusear peças de vidro sem o cuidado adequado pode resultar em quebras, libertação de lascas, rachaduras e riscos profundos:

- Não derrame água fria ou outros líquidos frios sobre peças de vidro quentes porque uma descida súbita da temperatura pode fazer com que o vidro quebre imediatamente. Os pedaços de vidro partido podem ser extremamente aguçados e difíceis de detetar.
- Não coloque uma peça de vidro sobre uma superfície molhada ou fria, por exemplo, diretamente no balcão da cozinha, na banca ou noutra superfície metálica, nem manuseie os vidros quentes com um pano molhado.
- Não utilize nem tente reparar qualquer peça de vidro que tenha perdido uma lasca, que se tenha partido ou que tenha ficado riscada.
- Não deixe as peças de vidro cair, não bata com elas em objetos rígidos, nem bata com utensílios nelas.
- Não aqueça uma peça de vidro vazia ou quase vazia no micro-ondas, nem sobreaqueça óleo ou manteiga no micro-ondas (utilize o tempo de cozedura mínimo).

Permita que as peças de vidro arrefeçam num suporte próprio para arrefecimento, numa base isolante para tacho ou sobre um pano seco. Certifique-se de as peças de vidro estão suficientemente frias antes de as lavar ou de as meter no frigorífico ou no congelador. Evite manusear as peças de vidro quentes (incluindo as peças que tenham pegadas de silicone) sem utilizar bases de tacho secas.

Evite utilizar o micro-ondas incorretamente (por exemplo, colocar o micro-ondas em funcionamento sem alimentos ou com poucos alimentos).

2.6 Iluminação interna



AVISO!

Risco de choque elétrico.

- Relativamente à(s) lâmpada(s) no interior deste produto e às lâmpadas sobressalentes vendidas separadamente: Estas lâmpadas destinam-se a suportar condições físicas extremas em eletrodomésticos, tais como temperatura, vibração, humidade, ou destinam-se a sinalizar informação relativamente ao estado operacional do aparelho. Não se destinam a ser utilizadas em outras aplicações e não se adequam à iluminação de espaços domésticos.
- Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G.
- Utilize apenas lâmpadas com as mesmas especificações.

2.7 Assistência técnica

- Para reparar o aparelho, contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Utilize apenas peças sobressalentes originais.

2.8 Eliminação




AVISO!

Risco de ferimentos ou asfixia.

- Contacte a sua autoridade municipal para saber como descartar o aparelho corretamente.
- Desligue o aparelho da alimentação elétrica.
- Corte o cabo de alimentação elétrica do aparelho e elimine-o.
- Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação fiquem presos no aparelho.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

3.1 Visão geral

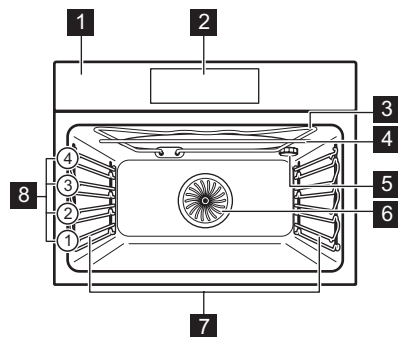


- 1 Painel de comandos
- 2 Visor
- 3 Elemento de aquecimento
- 4 Gerador de micro-ondas
- 5 Lâmpada
- 6 Ventilador
- 7 Apoio para prateleira, amovível
- 8 Nível das prateleiras

3.2 Acessórios


Prateleira em grelha

Para tachos, formas de bolos, assados.

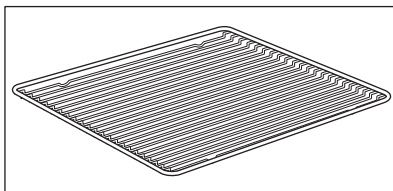


Tabuleiro para assar

Para bolos e biscoitos.

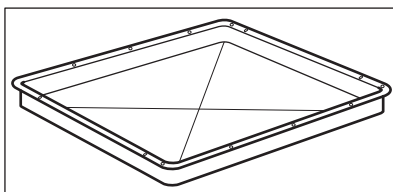


Tabuleiro para grelhar/assar

Para cozer e assar ou como tabuleiro para recolher gordura.

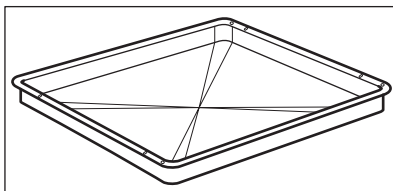


Prato de vidro do fundo do microondas

Para preparar alimentos no modo de microondas.

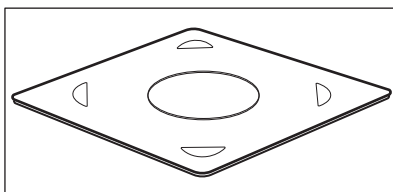

4. PAINEL DE COMANDOS


4.1 Descrição geral do painel de comandos

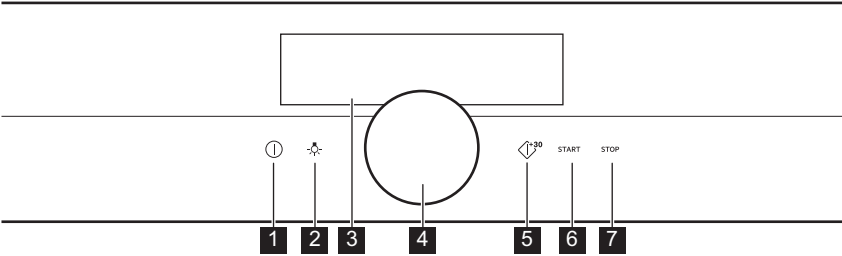

1	On / Off	Prima continuamente para ligar e desligar o aparelho.
2	Interruptor da lâmpada	Para acender e apagar a lâmpada.
3	Visor	Apresenta as definições atuais do aparelho.
4	Botão rotativo	Para operar o aparelho.
5	Iniciar rápido do micro-ondas	Para ativar a função micro-ondas (1000 W e 30 seg).
6	START	Para ativar a função selecionada.
7	STOP	Para desativar a função selecionada.

 Manter premido	 Prima	 Mantenha premido e gire
Ligue o ecrã principal.	Confirme uma definição ou aceda ao submenu selecionado.	Ajuste as definições e percorra o menu.

4.2 Visor

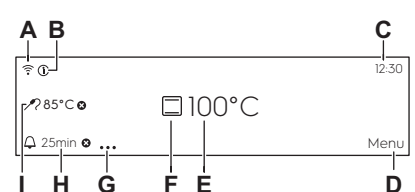 The diagram shows a rectangular display area with various icons and labels. At the top left, there are two small icons labeled A and B. Below them, on the left, are icons for temperature (85°C), time (25min), and a menu icon, labeled I, H, and G respectively. In the center, there is a large temperature display (100°C) with labels F and E below it. On the right, there is a clock display (12:30) labeled C, and a 'Menu' button labeled D.	O visor com o número máximo das definições das funções. A. Wi-fi (apenas modelos selecionados) B. Informação C. Hora D. Menu E. Temperatura / Temporizador do micro-ondas F. Tipos de aquecimento G. Opções de temporizador H. Temporizador I. Sonda térmica (apenas modelos selecionados)
---	---

Indicadores do visor

Indicadores de função com Alarme sonoro – quando o tempo de confeção definido termina, é emitido um sinal sonoro.

 A função está ativada.	 A função está ativada. O cozinhar para automaticamente.	 O alarme sonoro está desativado.
---	---	---

Indicadores do temporizador

 O temporizador iniciou mais tarde.	 O temporizador inicia após fechar a porta do aparelho.	 Para cancelar as definições.	 O temporizador inicia quando o aparelho atinge as definições de temperatura.	 O temporizador iniciou quando a cozedura iniciou.
---	---	---	---	--

Indicador Wi-fi - o aparelho pode ser ligado a uma rede Wi-Fi.

 A ligação Wi-fi está ligada.

Indicador de Funcionamento remoto - o aparelho pode ser controlado remotamente.

 O Funcionamento remoto está ligado.
--

5. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO



AVISO!
Consulte os capítulos relativos à segurança.

5.1 Limpeza inicial

		
Passo 1	Passo 2	Passo 3
Remova todos os acessórios e apoios para prateleiras amovíveis do aparelho.	Limpe o aparelho e os acessórios apenas com um pano de microfibra, água morna e um detergente suave.	Coloque os acessórios e apoios de prateleiras amovíveis do aparelho.

5.2 Primeira ligação

O visor exibe a mensagem de boas-vindas depois da primeira ligação.
É preciso definir: Idioma, Brilho do Visor, Volume do Alarme, Hora, Ligação sem fios.

5.3 Ligação sem fios

- Para ligar o aparelho, necessita de:
- Rede sem fios com a ligação à internet.
 - Dispositivo móvel ligado à mesma rede sem fios.

Passo 1	Faça o download da aplicação móvel My AEG Kitchen e siga as instruções para os próximos passos.
Passo 2	Ligue o aparelho.
Passo 3	Selecione: Menu / Definições / Ligações.
Passo 4	Selecione: Wi-fi. Prima o botão seletor.
Passo 5	Escolha a rede sem fios com a ligação à internet. O módulo sem fios do aparelho inicia dentro de 90 segundos.

Frequência	2,4 GHz WLAN
	2412 - 2484 MHz

Protocolo	IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM
Potência máxima	EIRP < 20 dBm (100 mW)

5.4 Licenças de software

O software neste produto contém componentes baseados em software de código fonte livre e aberto. AEG reconhece as contribuições do software aberto e das comunidades robóticas para o projeto de desenvolvimento.

Para aceder ao código fonte destes componentes de software de código fonte livre e aberto cujas condições de licença requerem publicação, e para ver as suas informações completas de direitos de autor e termos de licença aplicáveis, visite: <http://aeg.opensoftwarerepository.com> (pasta GTM3).

6. UTILIZAÇÃO DIÁRIA



AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

6.1 Como definir: Tipos de aquecimento

Passo 1	Ligar o forno.
Passo 2	Mantenha o botão premido. O visor mostra as funções de aquecimento predefinidas.
Passo 3	Selecione o símbolo da função de aquecimento e prima o botão para entrar no submenu.
Passo 4	Selecione a função de aquecimento e prima o botão.
Passo 5	Selecione: °C. Prima o botão. O visor apresenta as definições da temperatura.
Passo 6	Rode o botão para definir: temperatura.
Passo 7	Prima: START .
STOP - prima para desativar a função de aquecimento.	
Passo 8	Desligue o forno.

6.2 Como definir: Funções do micro-ondas

Passo 1	Remova todos os acessórios e ligue o aparelho.
Passo 2	Mantenha o botão premido. O visor mostra as funções de aquecimento predefinidas.
Passo 3	Selecione o símbolo da função de aquecimento e prima o botão para entrar no submenu.
Passo 4	Selecione a função de aquecimento do microondas e prima o botão.
Passo 5	Selecione: W . Prima o botão. O visor mostra as definições de potência do microondas.
Passo 6	Rode e prima o botão para definir a potência do microondas.
Passo 7	Prima: START .
STOP - prima para desativar a função.	
Passo 8	Desligue o aparelho.

O tempo máximo das funções do micro-ondas depende da potência que definiu para o micro-ondas:

POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS W	TEMPO MÁXIMO min
100 - 600	59:55
> 600	7

 Se abrir a porta, a função para. Para iniciar novamente, prima **START** .

6.3 Como utilizar: Iniciar rápido do micro-ondas

Passo 1	Ligue o aparelho.
Passo 2	Prima continuamente  . O micro-ondas funciona durante 30 seg.

Passo 3	Para prolongar o tempo da cozedura.	
	Selecione o valor de tempo em execução e prima o botão para ir para o controlo deslizante de tempo. Rode o botão para prolongar o tempo de cozedura e prima-o para confirmar.	Prima novamente:  para acrescentar 30 s.
O micro-ondas pode ser ligado a qualquer momento com: Iniciar rápido do micro-ondas.		

6.4 Como definir: Cozedura assistida

Cada prato deste submenu propõe uma função e uma temperatura recomendadas. Pode ajustar o tempo e a temperatura.

Passo 1	Ligar o forno.
Passo 2	Selecione: Menu. Prima o botão.
Passo 3	Selecione: Cozedura assistida. Prima o botão.
Passo 4	Escolha um prato ou um tipo de alimento e prima o botão para confirmar.
Passo 5	Prima: START .

6.5 Funções de aquecimento

NORMAL

Tipo de aquecimento	Aplicação
 Grelhador	Para grelhar alimentos finos e tostar pão.
 Grelhador ventilado	Para assar peças de carne grandes ou aves com ossos numa posição da prateleira. Para fazer gratinados e alourar.
 Ventilado + Resistência Circ	Para cozer em até duas posições de prateleira ao mesmo tempo e para secar alimentos. Defina a temperatura do forno entre 20 °C - 40 °C a menos do que para Calor superior/inferior.

Tipo de aqueci- mento	Aplicação
 Congelados	Para deixar os alimentos de conveniência (por exemplo, batatas fritas, batatas em cunha ou crepes) estaladiços.
 Calor superior/ inferior	Para cozer e assar alimentos numa posição de prateleira.
 Função Pizza	Para cozer pizza. Para um tostado intenso e uma base crocante.
 Aquecimento infe- rior	Para cozer bolos com bases estaladiças e conservar alimentos.
 Micro-ondas	Aquecer, cozinhar, intervalo de potência: 100 - 1000 W

ESPECIAIS

Tipo de aqueci- mento	Aplicação
 Conservar	Para conservar legumes (por exemplo, pickles).
 Secar	Para secar frutos, legumes e cogumelos fatiados.
 Aquecer pratos	Para pré-aquecer pratos para servir.

Tipo de aquecimento	Aplicação
 Massa de pão	Para acelerar o crescimento da massa levedada. Previne a secagem da superfície da massa e mantém a elasticidade da massa.
 Gratinado	Para pratos como lasanha ou batatas gratinadas. Para fazer gratinados e alourar.
 Aquecimento a Baixa temp.	Para preparar assados tenros e suculentos.
 Função manter quente	Para manter os alimentos quentes.
 Pão	Utilize esta função para confeccionar pão e Pastéis com resultados profissionais muito bons, com a cor perfeita e a cêdea brilhante e estaladiça.

MICRO-ONDAS

Tipo de aquecimento	Aplicação
 Descongelo	Descongelo carne, peixe, bolos, intervalo de potência: 100 - 200 W
 Reaquecer	Aquecer refeições pré-cozinhadas e alimentos delicados, intervalo de potência: 300 - 700 W
 Líquido	Aquecer bebidas e sopas, intervalo de potência: 800 - 1000 W

MICRO-ONDAS

Tipo de aqueci-mento	Aplicação
 Ventilado + Resis-tência Circ + MO	Cozer numa posição de prateleira. A função com boost MW, intervalo de potência: 100 - 600 W.
 Aquecimento su-perior/inferior + MO	Cozer e assar alimentos numa posição de prateleira. A função com boost MW, intervalo de potência: 100 - 600 W.
 Grelhador + MO	Para cozinhar alimentos em pouco tempo e tostá-los. A função com boost MW, intervalo de potência: 100 - 600 W.
 Grelhador + Venti-lado + MO	Para assar peças de carne de grande dimensão num nível. Para fazer gratinados e dourar. A função com boost MW, intervalo de potência: 100 - 600 W.

7. FUNÇÕES DE RELÓGIO

7.1 Descrição das funções do relógio

Funções do relógio	Aplicação
Tempo para cozinhar	Para definir a duração da cozedura. O máximo é de 23 h 59 min. O máximo para as funções combinadas (micro-ondas + normal) é: 119 min 59 seg. .
Iniciar opções tempori-zador	Para definir quando o temporizador começa a contar.
Finalizar Ação	Para definir o que acontece quando o temporizador termina a conta-gem.
Início programado	Para adiar o início e/ou final do cozinhado.
Prolongar tempo	Para prolongar o tempo de cozedura.

Funções do relógio	Aplicação
Aviso	Para definir uma contagem decrescente. O máximo é de 23 h 59 min. Esta função não afeta o funcionamento do aparelho.

Iniciar opções temporizador	Comentário
-	O temporizador inicia quando o liga.
	O temporizador inicia após fechar a porta.
	O temporizador inicia quando a cozedura inicia.
	O temporizador inicia quando o aparelho atinge as definições de temperatura.
	O temporizador começa numa hora específica.

Iniciar opções temporizador, Finalizar Ação e Início programado não estão disponíveis para as funções de micro-ondas.

7.2 Como definir: Funções do relógio

Como acertar o relógio	
Passo 1	Selecione: Hora. Prima o botão.
Passo 2	Rode o botão para acertar o relógio. Prima o botão.

Como definir o tempo de cozedura	
Passo 1	Selecione uma função de aquecimento e defina a temperatura.
Passo 2	Selecione: Temporizador.
Passo 3	Rode o botão para definir o tempo. Prima o botão.
Passo 4	Selecione: Finalizar Ação. Prima o botão. O temporizador inicia a contagem decrescente imediatamente.

Como escolher a opção iniciar/terminar a cozedura	
Passo 1	Escolha uma função de aquecimento e defina a temperatura.
Passo 2	Selecione: ● ● ● . Prima o botão.
Passo 3	Selecione: Iniciar opções temporizador. Prima o botão.
Passo 4	Selecione: Finalizar Ação. Prima o botão.

Como atrasar o início e terminar a cozedura	
Passo 1	Selecione: ● ● ● . Prima o botão.
Passo 2	Selecione: Iniciar opções temporizador / Iniciar mais tarde. Prima o botão.
Passo 3	Rode o botão para definir a hora de início. Prima o botão.
Passo 4	Rode o botão para definir o fim da cozedura. Prima o botão.
Passo 5	Selecione: Finalizar Ação. Prima o botão.

Como atrasar o início se definir o fim da cozedura	
Passo 1	Selecione: ● ● ● . Prima o botão.
Passo 2	Selecione: Iniciar opções temporizador / Iniciar mais tarde.
Passo 3	Rode o botão para definir a hora de início. Prima o botão duas vezes para confirmar.

Como prolongar o tempo de cozedura	
Quando faltar 10% do tempo de cozedura e os alimentos parecerem não estar prontos, pode prolongar o tempo de cozedura. Pode também mudar a função do forno.	
Passo 1	Selecione: Temporizador.

Como prolongar o tempo de cozedura

Passo 2 Selecione o ícone de tempo preferido para prolongar o tempo de cozedura e prima o botão para confirmar



Passo 3 De igual modo, pode selecionar a função de aquecimento preferida e prima o botão para a alterar.

8. UTILIZAR OS ACESSÓRIOS



AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.


8.1 Inserir acessórios

Utilize apenas materiais e recipientes adequados. Consulte “Recipientes e materiais adequados para micro-ondas” no capítulo “Sugestões e dicas”.

Um pequeno entalhe na parte inferior aumenta a segurança. Os entalhes são também dispositivos anti-inclinação. A armação elevada à volta da prateleira impede que os recipientes deslizem para fora da prateleira.


Prateleira em grelha:

Introduza a prateleira entre as barras-guia dos apoios para prateleiras e certifique-se de que os pés de apoio ficam para baixo.

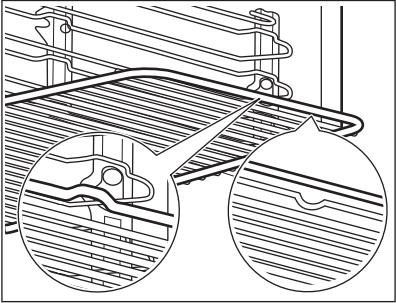

Tabuleiro para assar / Tabuleiro para grelhar:

Introduza o tabuleiro entre as barras-guia do apoio para prateleiras.

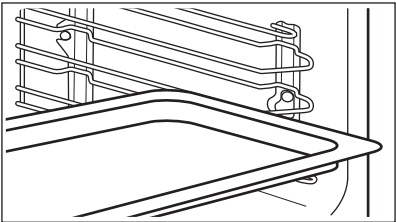

Prato de vidro do fundo do microondas:
Utilize o prato de vidro do fundo do micro-ondas apenas com a função de micro-on-das. Não é adequado para uma função de micro-ondas combinada (por exemplo, grelhador com micro-ondas). Coloque o acessório no fundo da cavi-da-de.
Pode colocar os alimentos diretamente na placa de vidro do fundo do micro-ondas.

9. FUNÇÕES ADICIONAIS

9.1 Como guardar: Favoritos

Pode guardar as suas definições favoritas, como a função de aquecimento, o tempo de confeção, a temperatura ou a função de limpeza. Pode guardar 3 definições favoritas. As definições guardadas estão disponíveis no menu: Favoritos.

Passo 1	Ligue o aparelho.
Passo 2	Selecione a definição preferida e prima o botão.
Passo 3	Selecione: Menu / Favoritos.
Passo 4	Selecione: Guardar as definições atuais. Rode o botão para selecionar a posição da definição.
Passo 5	Prima o botão para adicionar a definição à lista de: Favoritos.

9.2 Desativação automática

Por motivos de segurança, se o tipo de aquecimento estiver ativo e não forem alteradas quaisquer definições, o aparelho desliga-se automaticamente após um determinado período de tempo.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

O desligamento automático não funciona com as funções: Luz, Hora de fim, Aquecimento a Baixa temp. .

9.3 Ventoinha de arrefecimento

Quando o aparelho está a funcionar, a ventoinha de arrefecimento liga-se automaticamente para manter as superfícies do aparelho frias. Se desligar o aparelho, a ventoinha de arrefecimento pode continuar a funcionar até o aparelho arrefecer.

10. SUGESTÕES E DICAS

10.1 Recomendações para cozinhar



A temperatura e os tempos de cozedura indicados nas tabelas são apenas valores de referência. Dependem das receitas e da qualidade e quantidade dos ingredientes utilizados.

O seu aparelho pode ter um processo para cozer ou assar diferente do aparelho que utilizava anteriormente. As sugestões abaixo exibem as definições recomendadas para temperatura, tempo de cozedura e posições da prateleira para tipos específicos de alimentos.

Se não encontrar as regulações para alguma receita específica, procure uma semelhante.

Para mais recomendações de cozedura, consulte as tabelas de cozedura no nosso site. Para encontrar as Sugestões para cozinhar, anote o número PNC que se encontra na placa de características da moldura frontal da cavidade do aparelho.

10.2 Recomendações para o microondas

Vamos cozinhar!

Coloque os alimentos no prato de vidro da base do microondas na parte inferior da cavidade.

Coloque os alimentos num prato na parte inferior da cavidade.

Vire ou mexa os alimentos a meio do tempo de descongelação ou cozedura.

Mexa os preparados líquidos regularmente.

Mexa os alimentos antes de os servir.

Cubra os alimentos quando cozinhar e reaquecer.

Quando aquecer líquidos em frasco ou copo, mexa o conteúdo com uma colher para distribuir melhor o calor.

Coloque os alimentos no aparelho sem embalagem. As refeições prontas embaladas podem ser colocadas no aparelho se as embalagens forem próprias para micro-ondas (consulte as indicações na embalagem).

Cozinhar no microondas

Cozinhe os alimentos com tampa. Se desejar obter uma crosta, cozinhe os alimentos sem tampa.

Não cozinhar demasiado os pratos, regulando a potência e o tempo para um valor demasiado elevado. Os alimentos podem secar, queimar ou incendiar-se.

Não utilize o aparelho para cozer ovos com casca e caracóis porque podem explodir. Perfure as gemas dos ovos estrelados antes de os reaquecer.

Perfure várias vezes os alimentos que tenham casca ou pele antes de os cozinhar.

Corte os legumes em pedaços com tamanhos semelhantes.

Depois de desligar o aparelho, retire os alimentos e deixá-los repousar durante alguns minutos para permitir que o calor seja uniformemente distribuído.

Descongela no microondas

Coloque os alimentos congelados e sem embalagem sobre um prato pequeno virado ao contrário, ou sobre uma peneira de plástico ou um tabuleiro de descongelação, para que o líquido da descongelação possa derramar.

Remova os pedaços à medida que foram ficando descongelados.

Para cozinhar fruta e legumes sem os descongelar antes, pode utilizar uma potência do microondas maior.

10.3 Recipientes e materiais adequados para micro-ondas

Utilize apenas materiais e recipientes adequados para micro-ondas quando utilizar a função de micro-ondas. Utilize a tabela em baixo como referência.

Verifique as especificações do recipiente/material antes da utilização.

Recipiente/Material			
Porcelana e vidro próprios para forno, sem componentes metálicos, por exemplo, vidro à prova de calor	✓	✓	✓
Vidro e porcelana não adequados para forno, sem decorações em prata, ouro, platina ou outro metal	✓	x	x
Vidro e vitrocerâmica fabricados em material adequado para forno/congelador	✓	✓	✓
Cerâmica e barro próprios para forno sem componentes de quartzo ou metal, nem revestimentos que contenham metal	✓	✓	✓
Cerâmica, porcelana ou barro com fundo não vidrado ou pequenos orifícios, por exemplo, nas pegas	x	x	x
Plástico resistente ao calor até 200 °C	✓	✓	x
Cartão, papel	✓	x	x
Película aderente	✓	x	x

Recipiente/Material			
Película aderente para micro-ondas	✓	✓	X
Assadeiras em metal, por exemplo, esmalte, ferro fundido	X	X	X
Formas para assar, com revestimento de silicone ou laca preta	X	X	X
Tabuleiro para assar	X	X	X
Prateleira em grelha	X	X	✓
Prato de vidro do micro-ondas	✓	✓	X
Recipientes para utilizar em micro-ondas, por exemplo, uma frigideira de pega amovível	X	✓	X

10.4 Definições de potência recomendadas para diversos tipos de alimentos

Os dados apresentados na tabela servem apenas como referência.

700 - 1000 W				
 Ferver no início do processo de confeção		 Aquecer líquidos		
500 – 600 W				
 Cozinhar legumes	 Confeccionar pratos com ovos	 Lume brando para estufados	 Aquecer pratos individuais	 Descongelar e aquecer refeições congeladas

SUGESTÕES E DICAS

300 – 400 W				
 Derreter queijo, chocolate ou manteiga	 Cozer arroz em lume brando	 Aquecer comida de bebé	 Cozinhar / Aquecer alimentos delicados	 Continuar a cozinhar

100 - 200 W			
 Descongeloar pão	 Descongeloar fruta e bolos	 Descongeloar queijo, natas, manteiga	 Descongeloar carne ou peixe

10.5 Tabelas de cozedura para testes

Informação para institutos de teste

Testes de acordo com a norma IEC 60705.
Função microondas
Utilize a prateleira em grelha se não houver indicação contrária.

					
Pão-de-ló	600	0.475	Inferior	8 - 9	Vire o recipiente a 1/4 ou metade do tempo de cozedura.
Rolo de carne	400	0.9	1	25 - 27	Vire o recipiente a 1/4 ou metade do tempo de cozedura.
Prato de ovos no forno	500	1	2	30 - 33	-
Descongeloar carne	100	0.5	1	15	Vire a carne de cima para baixo a meio do tempo de cozedura.

Função combinada com microondas
Utilize a prateleira em grelha.

						
Bolo, 0,7 kg	Aquecimento superior/inferior + MO	100	200	2	23 - 27	Vire o recipiente a 1/4 ou metade do tempo de cozedura.
Batatas gratinadas, 1,1 kg	Ventilado + Resistência Circ + MO	300	180	2	38 - 42	Vire o recipiente a 1/4 ou metade do tempo de cozedura.
Frango, 1,1 kg	Grelhador + Ventilado + MO	400	230	1	35 - 40	Coloque a carne no recipiente de vidro redondo e vire-a de cima para baixo a meio do tempo de cozedura.

11. MANUTENÇÃO E LIMPEZA



AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.


11.1 Notas sobre a limpeza

 Agentes de limpeza	Limpe a parte da frente do aparelho apenas usando um pano de microfibras com água morna e um detergente suave.
	Utilize uma solução de limpeza para limpar as superfícies metálicas.
	Limpe manchas com um detergente suave.
 Utilização diária	Limpe a cavidade após cada utilização. A acumulação de gordura ou outros resíduos pode provocar incêndios. Limpe cuidadosamente resíduos e gordura da parte superior do aparelho.
	Não guarde alimentos no aparelho durante mais de 20 minutos. Seque a cavidade apenas usando um pano de microfibras após cada utilização.

 Acessórios	Limpe todos os acessórios após cada utilização e deixe-os secar. Utilize um pano de microfibras com água morna e um detergente suave. Não lave os acessórios na máquina de lavar loiça.
	Não limpe acessórios antiaderentes utilizando detergentes abrasivos ou objetos afiados.

11.2 Como remover: Apoios para prateleiras

Retire os apoios para prateleiras para limpar o forno.

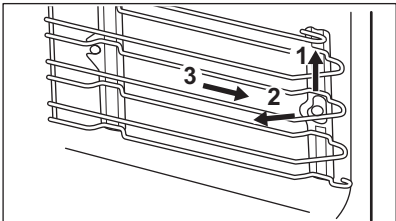Passo 1	Desligar o forno e aguardar até estar frio.	
Passo 2	Puxe cuidadosamente os apoios para prateleiras para cima e para fora do suporte dianteiro.	
Passo 3	Afaste a parte da frente do apoio para prateleiras para fora da parede lateral.	
Passo 4	Retire os apoios da patilha traseira.	
Instale os apoios para prateleiras na sequência inversa.		

11.3 Como substituir: Lâmpada

	AVISO! Risco de choque elétrico. A lâmpada pode estar quente.
---	--

Segure sempre a lâmpada de halogéneo com um pano para evitar a queima de resíduos de gordura na lâmpada.

Antes de substituir a lâmpada:		
Passo 1	Passo 2	Passo 3
Desligue o forno. Aguarde até que o forno esteja frio.	Desligue o forno da corrente elétrica.	Coloque um pano no fundo da cavidade.

Lâmpada superior

Passo 1	Rode a proteção de vidro para a retirar.
Passo 2	Limpe a cobertura de vidro.
Passo 3	Substitua a lâmpada por uma lâmpada adequada, resistente ao calor até 300 °C.
Passo 4	Instale a cobertura de vidro.

12. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

12.1 O que fazer se...



O aparelho não liga ou não aquece



Causa possível



Solução

O aparelho não está ligado à corrente elétrica ou não está corretamente ligado.

Verifique se o aparelho está corretamente ligado à corrente elétrica.

O relógio não está acertado.

Acerte o relógio; para mais informações, consulte Funções do relógio p capítulo, Como definir: Funções do relógio.

A porta não fecha bem.

Feche a porta completamente.

O fusível está fundido.

Certifique-se de que é o fusível a causa do problema. Se o problema persistir, contacte um eletricitista qualificado.

O aparelho Bloqueio para crianças está ligado.

Consulte o capítulo "Menu", Submenu para: Opções.

 Componentes	
 Descrição	 Solução
A lâmpada está fundida.	Substitua a lâmpada; para mais informações, consulte o capítulo “Manutenção e limpeza”, Como substituir: Lâmpada.

 Problemas com o sinal de Wi-Fi	
 Causa possível	 Solução
Problema com o sinal da rede sem fios.	Verifique se o dispositivo móvel está ligado à rede sem fios. Verifique a sua rede sem fios e o seu router. Reiniciar o router.
Instalou um novo router ou alterou a configuração do router.	Para configurar o aparelho e o dispositivo móvel, consulte o capítulo “Antes da primeira utilização”, Ligação sem fios.
O sinal da rede sem fios é fraco.	Mova o router para ficar o mais próximo possível do aparelho.
O sinal da rede sem fios é interrompido por outro forno micro-ondas colocado junto do aparelho.	Desligue o forno micro-ondas. Evite utilizar outro forno micro-ondas e o controlo de remoto do aparelho ao mesmo tempo. As micro-ondas interrompem o sinal de Wi-Fi.

12.2 Como gerir: Códigos de erro

Quando ocorre o erro de software, o visor apresenta a mensagem de erro. Nesta secção, encontrará a lista dos problemas que pode resolver por si.

 Código e descrição	 Solução
F601 - existe um problema com o sinal Wi-fi.	Verifique a ligação da sua rede. Consulte o capítulo “Antes da primeira utilização”, Ligação sem fios.

 Código e descrição	 Solução
F604 - a primeira ligação ao Wi-fi falhou.	Desligue e ligue o aparelho e tente novamente. Consulte o capítulo “Antes da primeira utilização”, Ligação sem fios.
F908 - o sistema do aparelho não se consegue ligar com o painel de comandos.	Ativar e desativar o aparelho.

Se uma destas mensagens de erro continuar a aparecer no visor, significa um subsistema com falha pode ter sido desativado. Em tal caso, contacte o seu representante ou um Centro de Assistência Técnica autorizado. Se um destes erros ocorrer, as restantes funções do aparelho continuarão a funcionar como habitualmente.

 Código e descrição	 Solução
F131 - a temperatura do sensor do magnetrão está demasiado alta.	Desligue o aparelho e aguarde até que arrefeça. Ligue novamente o aparelho.
F602, F603 - O Wi-fi não está disponível.	Ativar e desativar o aparelho.

12.3 Dados de assistência técnica

Se não conseguir encontrar uma solução para o problema, contacte o seu fornecedor ou um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Os dados necessários para o centro de assistência técnica encontram-se na placa de identificação do aparelho. A placa de características está na moldura frontal da cavidade do aparelho. Não remova a placa de características da cavidade do aparelho.

Recomendamos que escreva os dados aqui:	
Modelo (MOD.)	
Número do produto (PNC)	
Número de série (S.N.)	

13. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

13.1 Poupança de energia

Certifique-se de que a porta do aparelho está fechada quando o aparelho funcionar. Não abra a porta do aparelho muitas vezes durante a confeção. Mantenha a junta da porta limpa e certifique-se de que está bem fixa na posição correta.

ESTRUTURA DO MENU

Utilize recipientes de metal para melhorar a poupança de energia (apenas quando utilizar uma função sem microondas).

Sempre que possível, não pré-aqueça o aparelho antes de cozinhar.

Quando preparar vários pratos de uma vez, reduza ao mínimo possível os intervalos entre confeções.

Cozinhar com a ventoinha

Sempre que possível, utilize as funções de cozedura que utilizam a ventoinha, para poupar energia.

Aquecimento residual

Se for ativado um programa com Duração e o tempo de cozedura for superior a 30 min, as resistências desligam-se automaticamente mais cedo em algumas funções do aparelho.

O ventilador e a lâmpada continuam ligadas. Quando desligar o aparelho, o visor indica o calor residual. Pode utilizar esse calor para manter os alimentos quentes.

Quando a duração da cozedura for superior a 30 min, reduza a temperatura do aparelho para 3 a 10 min no mínimo antes do fim da cozedura. O calor residual no interior do aparelho continuará a cozinhar.

Utilize o calor residual para aquecer outros pratos.

Manter os alimentos quentes

Para utilizar o calor residual para manter uma refeição quente, seleccione a regulação de temperatura mais baixa possível. O visor apresenta o indicador de calor residual ou a temperatura.

Cozinhar com a lâmpada desligada

Desligue a lâmpada durante a cozedura. Ligue-a apenas quando precisar.

14. ESTRUTURA DO MENU

14.1 Menu

Artigo do menu		Aplicação
Favoritos		Lista as definições favoritas.
Cozedura assistida		Lista os programas automáticos.
Opções		Para definir a configuração do aparelho.
Definições	Ligações	Para definir a configuração da rede.
	Configuração	Para definir a configuração do aparelho.
	Assistência Técnica	Apresenta a configuração e a versão do software.

14.2 Submenu para: Opções

Submenu	Aplicação
Luz	Acende e apaga a lâmpada.
Ícone de iluminação visível.	O ícone da lâmpada aparece no ecrã.
Bloqueio para crianças	Impede a ativação acidental do aparelho. Quando a opção está ativa, o texto Bloqueio para crianças é apresentado no visor quando ligar o aparelho. Para ativar a utilização do aparelho, escolha as letras do código na ordem alfabética.
Aquecimento Rápido	Diminui o tempo de aquecimento. Está disponível apenas para algumas das funções do aparelho.

14.3 Submenu para: Ligações

Submenu	Descrição
Wi-fi	Ativar e desativar: Wi-fi.
Funcionamento remoto	Ativar e desativar o controlo remoto. Opção visível apenas depois de ligar: Wi-fi.
Rede	Para verificar o estado da rede e a potência do sinal de: Wi-fi.
Operação Auto Remote	Para iniciar o funcionamento remoto automaticamente depois de premir INICIAR. Opção visível apenas depois de ligar: Wi-fi.
Esquecer esta rede	Para desativar a rede atual a partir da ligação automática com o aparelho.

14.4 Submenu para: Configuração

Submenu	Descrição
Idioma	Define o idioma do aparelho.

Submenu	Descrição
Hora	Definir a hora e a data atuais.
Indicação do tempo	Liga e desliga o relógio.
Estilo Relógio Digital	Altera o formato da indicação da hora apresentada.
Sons "teclado"	Liga e desliga o som dos campos de toque. Não é possível silenciar os sons para: ①, STOP .
Sons de Alarme/Erro	Liga e desliga os tons de alarme.
Volume do Alarme	Define o volume dos tons das teclas e sinais.
Brilho do Visor	Define a intensidade do visor.
Unidade de temperatura	Define a temperatura do aparelho para °C/°F.

14.5 Submenu para: Assistência Técnica

Submenu	Descrição
Modo Demo	Código de activação / desactivação: 2468
Licença	Informação sobre licenças.
Versão do software	Informação sobre a versão do software.
Restaurar Configurações	Restaura as definições de fábrica.
Repor todos os popups	Restaura todos os pop-ups para as definições originais.

15. É FÁCIL!

Antes da primeira utilização, tem de definir:			
Idioma	Brilho do Visor	Volume do Alarme	Hora

Familiarize-se com os ícones básicos no painel de comandos e no visor:

 On / Off	 Informação	 Opções de temporizador	START / STOP
---	---	---	--------------

Começar a utilizar o aparelho

Início rápido	Ligue o aparelho e comece a cozinhar com a temperatura e tempo padrão da função.	Passo 1	Passo 2	Passo 3
		Prima continuamente:  .	 ... - prima a função do aparelho e, em seguida, prima o botão.	Prima: START.
Arranque	Desligue o aparelho em qualquer altura, em qualquer ecrã ou mensagem.	 - prima continuamente até que o aparelho se desligue.		
Início rápido do MO	Inicie o micro-ondas a qualquer momento com definições padrão: 30 seg / 1000W.	Prima:  .		

Começar a cozinhar

Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4
 - prima para ligar o aparelho.	 ... - seleccione a função de aquecimento e prima o botão.	°C - rode o botão para definir a temperatura e prima.	START - prima para começar a cozinhar.

Saber como cozinhar rapidamente

Utilize os programas automáticos para preparar um prato rapidamente com as definições padrão:

Passo 1	Passo 2	Passo 3	Passo 4	Passo 5
---------	---------	---------	---------	---------

Saber como cozinhar rapidamente				
Prima: ①.	Selecione: Menu. Prima o botão se- letor.	Selecione: Co- zedura assistida. Prima o botão seletor.	Escolha a cate- goria de alimen- to.	Escolha o prato e prima o botão.

Utilize as funções rápidas para definir o tempo de cozedura ou mudar a função do cozinha- do.		
Definições do temporizador rápido Utilize as definições mais utilizadas do tempori- zador escolhendo a partir dos atalhos.	Passo 1	Passo 2
	Selecione: Tempori- zador . Prima o botão seletor.	Selecione o valor pre- ferido do temporiza- dor e prima o botão.
Assistência nos 10% finais Utilize a Assistência dos 10% finais para acres- centar tempo extra ou mudar a função do cozi- nhado quando restarem 10% do tempo de co- zedura.	+1 min +5 min +10 min - prima o ícone de tempo preferido para prolongar o tempo de cozedura.	
	Mudar função: Selecione a função preferida    ... - selecione a função preferida. Prima o botão.	

16. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

www.aeg.com/shop



867387153-A-372024

AEG