




Electrolux



electrolux.com/register

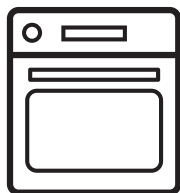

EO42CBK

NO Bruksanvisning | **Ovn**



3

SV Bruksanvisning | **Inbygggnadsugn**

17



INSTALLASJON / INSTALLATION

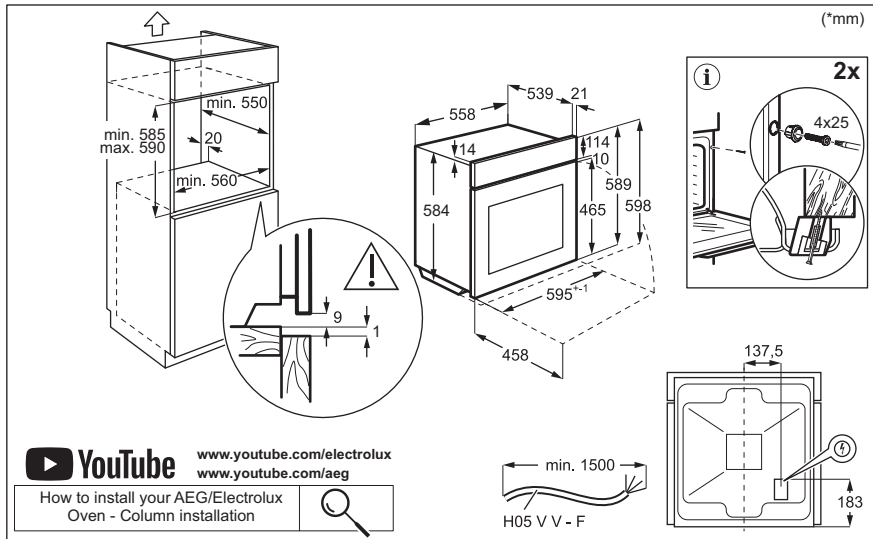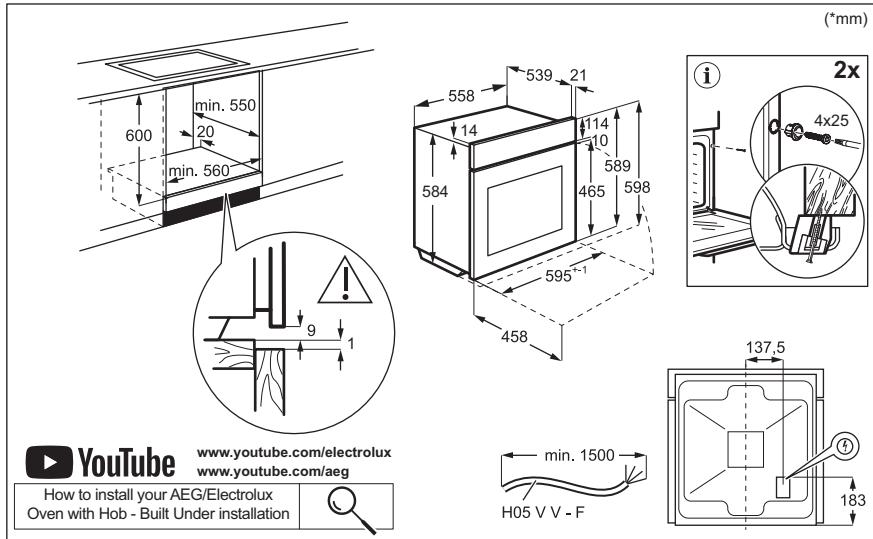

Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.electrolux.com/support

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	3
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	5
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	7
4. BETJENINGSPANEL.....	7
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	8
6. DAGLIG BRUK.....	8
7. TILLEGGSFUNKSJONER.....	9
8. KLOKKEFUNKSJONENE.....	10
9. BRUKE TILBEHØRET.....	10
10. RÅD OG TIPS.....	11
11. STELL OG RENGJØRING.....	12
12. FEILSØKING.....	15
13. ENERGIEFFEKTIVITET.....	15
14. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	16

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les medfølgende instruksjoner nøye innen du installerer og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og sårbare mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert. Barn under 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.

- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i bruk og når det kjøles ned.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom og tilsvarende gjesterom hvor slik bruk ikke overstiger gjennomsnittlig bruksnivå for husholdninger.
- Bare en kvalifisert person må montere produktet og skifte ut kablen.
- Bruk ikke produktet før du installerer det i en innebygget enhet.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører vedlikehold.
- Om tilførselsledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- ADVARSEL: Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
- ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk. Vær forsiktig så du ikke berører varmeelementene eller produktrommets overflate.
- Bruk alltid grillvotter til å fjerne eller sette inn tilbehør eller ovnsutstyr.
- For å fjerne ovnsstigene, må du først trekke dem ut i front og siden i bakkant. Monter brettstigen i motsatt rekkefølge.

- Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
- Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe gjenstander av metall for å rengjøre glassdøren, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering

ADVARSEL!

Installering må kun foretas av en kvalifisert person.

- Fjern all emballasje.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg installasjonsinstruksjonene som er tilgjengelige på nettstedet vårt.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fotteøy.
- Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
- Monter produktet på et trygt og egnet sted som oppfyller monteringskrav.
- Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter.
- Før montering av produktet, sørg for at det er i vater og at døren åpner seg uten hindringer.
- Produktet er utstyrt med et elektrisk kjølesystem. Det må brukes med elektrisk strømforsyning.

2.2 Elektrisk tilkobling

ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert elektriker.
- Produktet må jordes.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordnet stikkontakt.
- Bruk ikke multi-plugg-adaptere og skjøteledninger.
- Påse at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Hvis strømledningen må

skiftes ut, må dette utføres av vårt autoriserte servicesenter.

- Strømledningene må ikke berøre eller komme nær døren på produktet eller nisjen under, spesielt ikke når det er i bruk eller når døren er varm.
- Beskyttelsen mot elektrisk støt fra strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy.
- Sett ikke støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Hvis stikkontakten er løs må den ikke benyttes.
- Ikke koble fra produktet ved å trekke i strømledningen. Trekk alltid i selve støpselet.
- Bruk kun korrekte isoleringsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen fjernet fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer.
- Den elektriske monteringen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømmettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
- Produktet leveres med støpsel og strømlledning.

Anvendelige kabeltyper for montering eller utskiftning i Europa:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F, H05Z1Z1-F

For ledningsavsnittet henvises det til den nominelle effekten på typeskiltet: Du kan også se etter i tabellen:

Totalt strømforbruk (W)	Ledningstverrsnitt (mm ²)
maks 1380	3x0.75

Totalt strømforbruk (W)	Ledningstverrsnitt (mm²)
maks 2300	3x1
maks 3680	3x1.5

Jordledningen (grønn/gul kabel) må være 2 cm lenger enn den brune fasen og de blå nøytrale kablene.

2.3 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon.

- Produktspesifikasjonene må ikke endres.
- Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkerte.
- Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i drift.
- Slå av produktet etter hver bruk.
- Vær forsiktig når du åpner døren til produktet når det er i bruk. Varmluft kan frigjøres.
- Ikke bruk produktet med våte hender eller når det kommer i kontakt med vann.
- Ikke belast døren når den er åpen.
- Bruk ikke produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate.
- Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av ingredienser med alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft.
- Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med produktet når du åpner døren.
- Bruk alltid glass og krukker som er godkjent for konserveringsformål.
- Plasser ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i, i nærheten av eller på produktet.

ADVARSEL!

Fare for skade på produktet.

- For å forhindre skade eller misfarging på emaljen:
 - Ikke plasser ovnsutstyr eller andre gjenstander direkte på bunnen av produktets rom.

- ikke legg aluminiumsfolie direkte på bunnen av rommet i produktet.
- ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet.
- ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig.
- vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilbehøret.
- Misfarge på emaljen eller rustfritt stål har ingen innvirkning på ytelsen til produktet.
- Bruk en grill-/stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft gir permanente flekker.
- Bruk kun tilbehør anbefalt for dette produktet eller anbefalt av produsenten.
- Tilbered alltid med produktets dør lukket.
- Hvis produktet er montert bak et møbeldør, må du sørge for at døren aldri er lukket når produktet er i drift. Varme og fuktighet kan bygge seg opp bak et lukket møbeldør og dermed forårsake skade på produktet, boligen eller gulvet. Ikke lukk møbeldøren før produktet er helt avkjølt etter bruk.

2.4 Stell og rengjøring

ADVARSEL!

Fare for personskade, brann eller skade på produktet.

- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkkontakten før rengjøring og vedlikehold.
- Påse at produktet er kaldt. Det er fare for at glasspanelene kan knuses.
- Erstatt dørglassene umiddelbart når de er skadet. Kontakt et autorisert servicesenter.
- Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet, døren er tung.
- Rengjør produktet med jevne mellomrom for å hindre skade på overflaten.
- Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.
- Følg sikkerhetsanvisningene på pakken hvis du bruker ovnsspray.
- Ikke rengjør den katalytiske emaljen med vaskemidler.

2.5 Innvendig lys

⚠ ADVARSEL!

Det er fare for elektrisk støt.

- Angående lypæren(e) i dette produktet og reserve-lypærene som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.
- Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse G.
- Bruk kun lamper med de samme spesifikasjonene.

2.6 Tjenester

- Kontakt det autoriserte servicesenteret for å reparere apparatet.
- Bruk kun originale reservedeler.

2.7 Avfallshåndtering


⚠ ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Kontakt kommunen din for informasjon om hvordan du kaster produktet.
- Koble produktet fra strømforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.

3. PRODUKTBEKRIVELSE

3.1 Generell oversikt

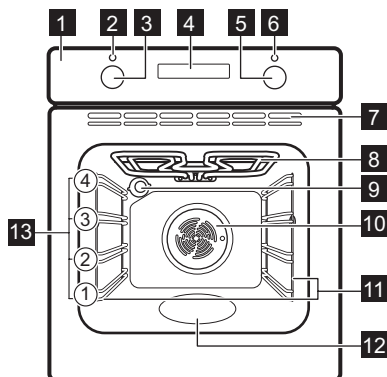

- 1 Betjeningspanel
- 2 Strømindikator/-symbol
- 3 Bryter for ovnsfunksjoner
- 4 Display
- 5 Betjeningsbryter (for temperaturen)
- 6 Temperaturindikator/-symbol
- 7 Ventilåpninger for kjølevifte
- 8 Varmeelement
- 9 Lampe
- 10 Vifte
- 11 Hyllestøtte, avtakbar
- 12 Gravert ovnsrom
- 13 Hyllnivåer

4. BETJENINGSPANEL

4.1 Slå produktet av og på.

For å slå på produktet:

1. Trykk på bryterne. Bryterne kommer ut (bare utvalgte modeller).
2. Drei bryteren for ovnsfunksjonene for å velge funksjon:


3. Drei kontrollbryteren for å justere innstillinger.

Drei bryteren for ovnsfunksjoner til avposisjonen for å slå av produktet 0.

4.2 Sensor felt / Knapper

—	For å stille inn tiden.
🕒	For å stille inn en klokkefunksjon.
+	For å stille inn tiden.

4.3 Display

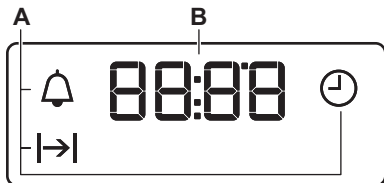

A. Klokkefunksjonene

B. Timer

5. FØR FØRSTEGANGS BRUK

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Klokkeinnstilling.

Etter første tilkobling til strøm, vent til displayet viser: **"00:00"** eller **"12:00"** (avhengig av modell).

1. +, — – trykk for å stille inn tiden.
2. 🕒 - trykk for å bekrefte, ellers blir det angitte tid på dagen lagret automatisk etter 5 sekunder.

5.2 Innledende forvarming og rengjøring

Forvarm det tomme produktet før førstegangs bruk og kontakt med mat. Produktet kan avgi

ubehagelig lukt og røyk. Ventiler rommet under forvarming.

1. Fjern tilbehør og avtakbare hyllestøtter fra produktet.
2. Angi funksjon 🗄. Angi maksimal temperatur. Se Daglig bruk. La produktet stå på i 1 t.
3. Angi funksjon 🕒. Angi maksimal temperatur. La produktet stå på i 15 min.
4. Angi funksjon 🗄. Angi maksimal temperatur. La produktet stå på i 15 min.
5. Slå av produktet og vent til det er kaldt.
6. Rengjør produktet og tilbehøret kun med en mikrofiberklut, varmt vann og et mildt vaskemiddel.
7. Sett tilbehøret og de avtakbare hyllestøttene tilbake til startposisjonen.

6. DAGLIG BRUK

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

6.1 Varmefunksjoner



Lys: Ovnslampe



Baking med fukt: Steking



Varmluft PLUSS : Tilberedning, mørhet, tørking, fuktighet under steking



Over- og undervarme / Katalyse: Tradisjonell baking, sprøhet, blank skorpe / Katalytisk rengjøring



Undervarme: Konservering av mat



Varmluft: Tilberedning, mørhet, tørking



Rask grilling: Brødristing, grilling



Gratinerer med vifte: Steking av kjøtt, lage grateng, brunng



Pizzafunksjon: Lage pizza

6.2 Merknader om: Baking med fukt

Denne funksjonen blir brukt til å overholde energieffektivitetsklassen og økodesignkrav (i henhold til EU 65/2014 og EU 66/2014).
Tester i henhold til: IEC/EN 60350-1.

Stekeovnsdøren skal være lukket under tilberedning slik at funksjonen ikke forstyrres, og ovnen er i drift med høyest mulig energieffektivitet.

For instruksjonene om tilberedning, referer til Råd og Tips, Baking med fukt. For generelle anbefalinger om energisparing, referer til Energieffektivitet, Tips om energisparing.

6.3 Stille inn en ovnsfunksjon

1. Vri på knappen for varmefunksjonene for å velge en oppvarmingsfunksjon.
2. Drei på kontrollvelgeren for å velge temperatur / .
3. Når tilberedningen er ferdig, drei bryterne til av-posisjonen for å slå av produktet.

6.4 Innstilling av funksjonen: Varmluft PLUSS


Denne funksjonen øker fuktighet under steking.



ADVARSEL!

Fare for brannskader og skade på produktet.

1. Sørg for at produktet er kaldt.
2. Fyll ovnsrommet med vann fra kranen

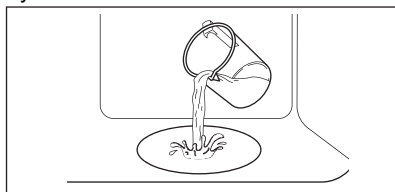

Bunnen har maksimal kapasitet på 250 ml. Fyll ikke vann på nytt under matlaging eller når produktet er varmt.

3. Still inn funksjonen:
4. Vri kontroll-bryteren til valgt temperatur.
5. Forvarm produktet uten noe i i 10min for å danne fuktighet.
6. Plasser maten inne i produktet. Ikke åpne ovnsdøren under tilberedning.
7. Vri bryteren for ovnsfunksjoner til av-posisjonen for å slå av ovnen.
8. Etter at funksjonen er avsluttet, kan du åpne døren forsiktig. Frigitt fuktighet kan forårsake brannskader.
9. Pass på at produktet er avkjølt før du fjerner restvann fra ovnsammeret med en myk klut.

7. TILLEGGSFUNKSJONER

7.1 Kjølervifte

Når produktet er i bruk, slår kjølerviften seg på automatisk for å holde produktets overflater kalde. Hvis du slår av produktet, er kjølerviften aktiv til produktet avkjøles.

7.2 Sikkerhetstermostat

Feil bruk av ovnen eller ødelagte komponenter, kan medføre alvorlig overopphetelse. For å forhindre dette har ovnen en sikkerhetstermostat som avbryter strømforsyningen. Ovnen slår seg automatisk på igjen når temperaturen faller.

8. KLOKKEFUNKSJONENE

8.1 Tabell over klokkefunksjoner

	Tid på dagen For å stille inn, endre eller sjekke tid på dagen.
	Steketid For å velge hvor lenge produktet virker.
	Varselur For å stille inn en nedtelling. Denne funksjonen har ingen innvirkning på bruken av produktet. Du kan stille inn denne funksjonen når som helst, selv når ovnen er slått av.

8.2 Innstilling: Tid på dagen

1.  - trykk flere ganger for å endre tid på dagen.  - blinker.
2. ,  - trykk for å stille inn tiden. Etter ca. 5 s stopper blinkingen og displayet viser klokkeslettet.
-  - blinker når du kobler produktet til en strømkilde, når det har vært et strømbrudd eller når timeren ikke er innstilt. ,  - trykk for å stille inn tiden.

8.3 Innstilling: Steketid

1. Stille inn en varmefunksjon og temperaturen.

2.  - trykk flere ganger.  - blinker.

3. ,  - trykk for å stille inn: Steketid.

Displayet viser .  - blinker når angitt tid er avsluttet. Signalet høres og produktet slår seg av.

4. Trykk på en vilkårlig knapp for å stoppe signalet.
5. Drei bryterene til av-stillingen.

8.4 Innstilling: Varselur

1.  - trykk flere ganger.  - blinker.

2. ,  - trykk for å stille inn tiden.

Funksjonen starter automatisk etter 5 s. Når innstilt tid avsluttes, hører du et lydsignal.

3. Trykk på en vilkårlig knapp for å stoppe signalet.
4. Drei bryterene til av-stillingen.

8.5 Avbryter: Klokkefunksjonene

1.  - trykk flere ganger til klokkesymbolet begynner å blinke.

2. Trykk og hold inne .

Klokkefunksjonen slås av etter noen få sekunder.

9. BRUKE TILBEHØRET



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

9.1 Innsetting av tilbehør


Tilbehør tilgjengelig avhengig av modell. Skann QR-koden for å sjekke hvordan du bruker tilbehør som følger med produktet. Du kan bestille valgfritt tilbehør separat. Kontakt din lokale leverandør for mer informasjon.



En liten fordypning på toppen øker sikkerheten og gir vippebeskyttelse.

Fordypningene er også tippebeskyttet. Kanten rundt risten forhindrer at kokekar sklir av risten.

Sett inn tilbehøret (rist/brett) mellom styreskinnene på hyllestøtten. Sørg for at hyllen berører baksiden av ovnsinteriøret, og at beina peker nedover.

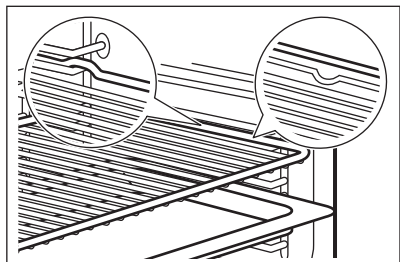

Hvis brettet har en skråning, plasser den mot baksiden av ovnens interiør.

Hvis det er en inskripsjon på tilbehøret, sørg for at den vender mot deg.

Hvis du bruker et brett med hull, plasser brettet/pannen under for å samle opp dryppende væsker.

10. RÅD OG TIPS

10.1 Råd om tilberedning

Temperaturer og tilberedningstider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskriftene og kvalitet og mengde ingredienser som brukes.

Produktet kan bake eller steke annerledes enn det forrige produktet. Hintene nedenfor viser anbefalte innstillinger for temperatur, tilberedningstid og hylleplassering for spesifikke mattyper.

Tell brettposisjonene fra bunnen av ovnen.

Hvis du ikke finner opplysningene for en bestemt oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett.

For energisparingstips, referer til Energieffektivitet.

Symboler som brukes i tabellene:

	Mattype
	Varmefunksjon
°C	Temperatur
	Tilbehør
	Hyllenivå
	Tilberedningstid (min)

10.2 Baking med fukt – anbefalt tilbehør

Bruk mørke og ikke-refleksive bokser og beholdere. De har bedre varmeabsorbering enn den lette fargen og de refleksive rettene.

- **Pizzabrett** – mørk, ikke-reflekterende, diameter 28 cm
- **Bakeform** – mørk, ikke-reflekterende, diameter 26 cm
- **Ramekiner** – keramikk, diameter 8 cm, høyde 5 cm
- **Tertebunnsform** – mørk, ikke-reflekterende, diameter 28 cm

10.3 Baking med fukt

Følg forslagene i tabellen for best mulige resultater.

	°C			
Søt små gjærbakst, 12 stk	180	2	35–40	1)
Rundstykker, 9 stk	180	2	35–40	1)
Frossen pizza, 0,35 kg	220	2	35–40	2)
Rullekake	170	2	30–40	1)
Brownies	180	2	30–40	1)
Soufflé, 6 stk	200	3	30–40	3)
Sukkerbrødbunn	170	2	20–30	4)
Formkake med syltetøy	170	2	35–45	5)
Posjert fisk, 0,3 kg	180	3	35–45	1)

	°C			
Hel fisk, 0,3 kg	180	3	35–45	1)
Fiskefilét, 0,3 kg	180	3	35–45	6)
Posjert kjøtt, 0,25 kg	200	3	40–50	1)
Shashlik, 0,5 kg	200	3	25–35	1)
Informasjonskapsler (Cookies), 16 stk	180	2	20–30	1)
Makroner, 20 stk	180	2	40–45	1)
Muffins, 12 stk	170	2	30–40	1)
Ikke-søt butterdeig, 16 stk	170	2	35–45	1)
Sandkjets, 20 stk	150	2	40–50	1)
Småterter, 8 stk	170	2	20–30	1)
Grønnsaker, posjerte, 0,3 kg	180	3	35–40	1)
Vegetarisk omelett	200	3	30–45	6)
Middelhavsgrønnsaker, 0,7 kg	180	4	35–40	1)

- 1) Bruk stekebrett eller langpanne
- 2) Bruk rist.
- 3) Bruk keramiske porsjonsformer på rist
- 4) Bruk flanform på rist.
- 5) Bruk bakeform på rist.
- 6) Bruk pizzaform på rist.

10.4 Informasjon for testinstitutter

Tester i henhold til IEC 60350-1.

		°C		
Småkaker, 16 stk. per stekebrett				
	3	160	25 - 30	1)2)
	2	150	20 - 30	1)2)
	1 og 3	150 - 160	20 - 30	1)2)
Eplepai, 2 former Ø 20 cm				
	2	170	70 - 90	3)
	2	160	70 - 90	3)
Formkake, kakeform Ø26 cm				
	2	170	25 - 35	3)2)
	2	160	25 - 35	3)2)
	1 og 3	160	25 - 40	3)2)
Kjeks				
	3	150	15 - 30	1)2)
	2	150	15 - 25	1)2)
	1 og 3	150	15 - 30	1)2)
Smørbrød				
	3	maks.	2 - 5	3)2)

- 1) Bruk Stekebrett.
- 2) Forvarm ovnen i 10 minutter.
- 3) Bruk Rist.

11. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Merknader om rengjøring

Rengjøringsmidler

- Rengjør produktets forside kun med en mikrofiberklut med varmt vann og et mildt vaskemiddel. Rengjør og sjekk dørpakningen som sitter rundt rammen til ovnsrommet.
- Bruk en rengjøringsløsning for å rengjøre metalloverflater.

- Rengjør flekker med et mildt vaskemiddel. Du må ikke bruke den på de katalytiske overflatene.

Hverdagsbruk

- Rengjør innsiden av produktet etter hver bruk. Fettoppsamling eller andre rester kan føre til brann.
- Fuktighet kan kondensere inne i produktet eller på glasspanelene i døren. For å redusere kondensen, kan du la produktet være i gang i 10 minutter før du lager mat. Ikke oppbevar maten i produktet lenger enn 20 minutter. Tørk innsiden av produktet kun med en mikrofiberklut etter hver bruk.

Tilbehør

- Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk kun en mikrofiberklut med varmt vann og et mildt vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i en oppvaskmaskin.
- Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemidler eller skarpe gjenstander.

11.2 Rengjøring av ovnsrommet

Rengjør ovnsrommet for å fjerne kalkrester etter damptilberedning.




For funksjonen: Varmluft PLUS rengjør ovnen hver 5. – 10. steakesyklus.

1. Hell 250 ml hvit eddik eller sitronsyre i ovnsrommet. Bruk maks 6 % syreholdig eddik uten tilsetningsmidler.
2. La eddiken løse opp kalkrestene i romtemperatur i 30 minutter.
3. Rengjør ovnsrommet med varmt vann og en myk klut.

11.3 Fjerning av brettstigene

Fjern brettstigene for å rengjøre produktet.

1. Slå av produktet og vent til det er kaldt.
2. Trekk den fremre delen av brettstigen ut fra sideveggen.
3. Trekk den bakre delen av brettstigene ut fra sideveggen og ta den ut.

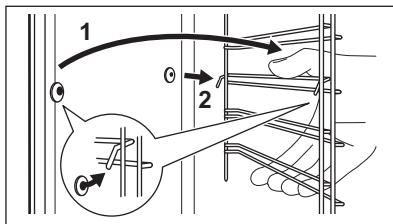

4. Sett hyllestøttene tilbake til utgangsposisjonen. Gjenta trinnene i motsatt rekkefølge.

Hvis teleskopskinnene følger med, må holdepinnene peke mot fronten.

11.4 Katalytisk viftedeksel

Viftedekselet er belagt med katalytisk emalje. Det absorberer fett som samler seg på veggene når produktet er i bruk. For best mulig selvrenseeffekt må du varme opp et tomt produkt med jevne mellomrom.

Flekker eller misfarging av det katalytiske belegget har ingenting å si for rengjøringen.

1. Slå av produktet og vent til det er kaldt.
2. Fjern alt tilbehør
3. Rengjør ovnsbunnen og det innvendige dørglasset med varmt vann, myk klut og skånsomt vaskemiddel.
4. Still inn funksjonen:
5. Still inn temperaturen: 250 °C.

Varighet: 1 t

6. Når produktet er kaldt, rengjør du ovnsgulvet med en våt, myk klut.

11.5 Fjerning og montering av døren


Ovnsdøren har to glasspaneler. Du kan fjerne ovnsdøren og det innvendige glasspanelet for å rengjøre det. Les hele instruksjonen for å fjerne og montere døren før du fjerner glasspanelene.




FORSIKTIG!

Ikke bruk ovnen uten glasspanelene.


1. Åpne døren helt, og hold begge hengslene.

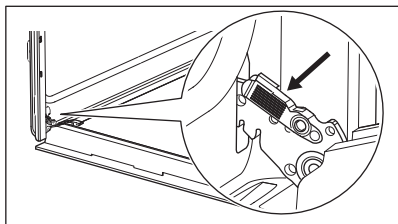


2. Løft og trekk i låsene til de klikker på plass.

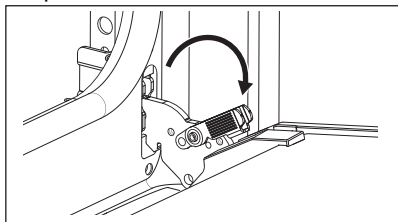


3. Lukk ovnsdøren halveis til første åpne posisjon. Trekk og løft for å ta døren ut av holderen.

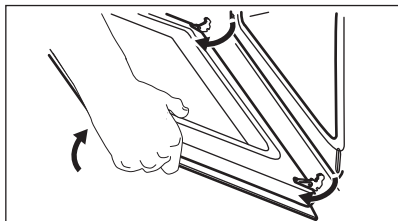


4. Legg døren på et mykt tøystykke på et stabilt underlag og frigjør låsesystemet for å fjerne det indre glasspanelet.

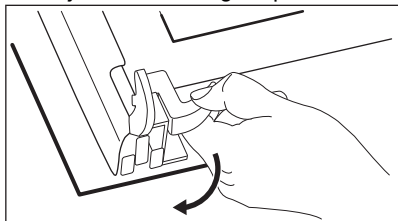

5. Drei festene 90° og ta dem ut av holderne.

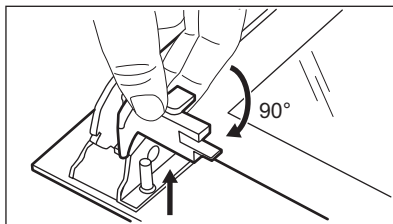

6. Løft forsiktig før du fjerner glasspanelet.

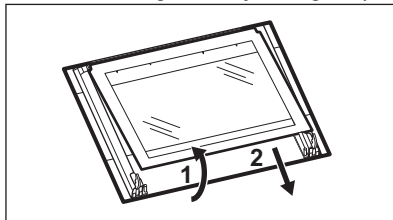


7. Rengjør glasspanelene med vann og såpe. Tørk glasspanelene forsiktig. Ikke rengjør glasspanelene i oppvaskmaskinen.

8. Når rengjøringen er ferdig, monterer du glassene og ovnsdøren igjen.

Hvis døren er riktig montert, vil du høre et klikk når du lukker låsene.

Dørlisten klikker når den installeres riktig.

Pass på at du installerer det innvendige glasspanelet **A** riktig i holderne.

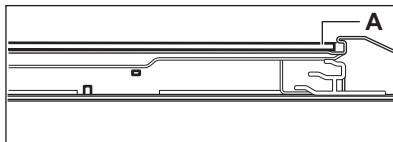

11.6 Skifte lyspære

⚠ ADVARSEL!

Det er fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.

1. Slå av produktet og vent til det er kaldt.
2. Koble produktet fra strømforsyningen.
3. Legg kluten på ovnsgulvet.

Bakre ovnslampe

1. Drei glassdekselet for å ta det av.
2. Rengjør glassdekselet.

3. Erstatt pæren med en egnet varmebestandig lyspære som tåler 300 °C.

4. Monter glassdekselet.

12. FEILSØKING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

12.1 Hva gjør jeg hvis...

I tilfeller som ikke er inkludert i denne tabellen, ta kontakt med et autorisert servicesenter.

Problem	Årsak og løsning
Produktet blir ikke varmt.	Sikringen har gått. Kontroller om sikringen er årsaken til funksjonssvikten. Kontakt en godkjent elektriker hvis feilen vedvarer.
Dørpakningen er skadet.	Ikke bruk produktet. Kontakt et autorisert servicesenter.
Displayet viser "00:00" eller "12:00".	Det var strøbrudd. Angi tid på dagen. Se «Før første gangs bruk».
Vannet lekker ut av ovenen.	Det er for mye vann i ovenen. Deaktiver produktet og kontroller at det er avkjølt. Tørk opp vannet med en klut eller svamp. Tilsett riktig mengde vann. Se «Daglig bruk» og still inn funksjonen: Varmluft PLUSS.

Problem	Årsak og løsning
Utilfredsstillende tilberedning med funksjonen: Varmluft PLUSS.	Bunnen er ikke fylt med vann. Tilsett riktig mengde vann. Se «Daglig bruk» og still inn funksjonen: Varmluft PLUSS.
Lampen fungerer ikke.	Lyspæren har gått. Bytt lyspæren. Se «Stell og rengjøring», Skifte ut lampen.

12.2 Servicedata

Hvis du ikke greier å løse problemet selv, kontakter du forhandleren eller et autorisert servicesenter.

Du finner informasjon som servicesenteret behøver på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den fremre rammen til produktet. Det er synlig når du åpner døren. Ikke fjern typeskiltet fra produktet.

Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:

Modell (MOD.):

Produktnummer (PNC):

Serienummer (S.N.):

13. ENERGIEFFEKTIVITET

13.1 Produktinformasjonsark og produktinformasjon i henhold til (EU) nr. 65/2014 og (EU) nr. 66/2014

Leverandørens navn	Electrolux
Modellidentifikasjon	EO42CBK 944068612
Energieffektivitetsindeks	95.1
Energieffektivitetsklasse	A

Energiforbruk med standard matmengde, over- og undervarme	0.89 kWt/syklus
Energiforbruk med standardbelastning, viftemodus	0.78 kWt/syklus
Antall ovner	1
Varmekilde	Elektrisitet
Volum	65 l
Ovnstyper	Innebygd ovn
Masse	28.8 kg

Produkt testet i henhold til: EN IEC 60350-1.

13.2 Informasjonskrav i henhold til (EU) nr. 2023/826

Strømforbruk i standby-modus	0,8 W
Maksimal tid som trengs for at utstyret automatisk skal nå gjeldende laveffektmodus	20 min

Produkt testet i henhold til: EN 50564.

13.3 Energisparingstips

Følgende tips nedenfor vil hjelpe deg med å spare energi når du bruker produktet.

Sørg for at produktets dør er lukket når produktet er i bruk. Ikke åpne døren for ofte under matlaging. Hold dørpakningen ren og sørg for at den sitter godt på plass.

Bruk kokekar i metall og mørke, ikke-reflekterende bokser og beholdere for å forbedre energisparingen

Ikke forvarm produktet før tilberedning med mindre det er spesielt anbefalt.

Hold pausene mellom steking så kort som mulig når du lager flere retter om gangen.

Tilberedning med varmluft

Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner med varmluft for å spare strøm.

Restvarme

Når tilberedningstiden er lengre enn 30 min, reduser produktets temperatur til minimum 3 - 10 min før matlagingen avsluttes.

Restvarmen inne i produktet fortsetter å tilberede.

Bruk restvarmen til å holde maten varm eller varme opp andre retter.

Slik holder du maten varm

Hvis du vil bruke restvarmen til å holde maten varm, velg lavest mulig temperaturinnstilling.

Baking med fukt

Funksjonen er laget med tanke på å spare strøm under matlaging.

14. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet



Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske

produkter. Ikke avhend produkter merket med symbolet  med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:
www.electrolux.com/support

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	17
2. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	19
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	21
4. KONTROLLPANEL.....	21
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	22
6. DAGLIG ANVÄNDNING.....	22
7. YTTERLIGARE FUNKTIONER.....	23
8. KLOCKFUNKTIONER.....	24
9. ANVÄNDA TILLBEHÖREN.....	24
10. RÅD OCH TIPS.....	25
11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	27
12. FELSÖKNING.....	29
13. ENERGIEFFEKTIVITET.....	30
14. MILJÖSKYDD.....	31

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år

eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.

- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- **WARNING!** Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Håll barn och husdjur borta från produkten när den används och när den svalnar.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för tillagning.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Installation av denna produkt och byte av kabeln får endast utföras av behörig person.
- Använd inte produkten innan den har installerats i den inbyggda strukturen.
- Bryt strömförsörjningen till apparaten före utförande av underhåll.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- **WARNING!** Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risk för elektriska stötar.
- **WARNING!** Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen eller ugnsutrymmets ytor.
- Använd alltid ugnsvantar vid iläggning eller urtagning av tillbehör eller ugnsgodis.

- För att ta bort en ugnssteg drar du först ut stegen framtill och sedan den bakre delen från sidoväggen. Sätt tillbaka ugnsstegar i omvänd ordning.
- Använd inte ångrengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas för att undvika repor, vilka i sin tur kan leda till att glaset spricker.

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

2.1 Installation



WARNING!

Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsanvisningarna som finns på vår webbplats.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Dra aldrig produkten i handtaget.
- Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.
- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Innan du monterar produkten, ser du till att den ligger rakt och att dörren öppnas utan hinder.
- Produkten är utrustad med ett elektriskt kylsystem. Den måste användas med den elektriska strömförsörjningen.

2.2 Elanslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Använd alltid ett korrekt installerat stötsäkert eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningskablar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten eller nätkabeln. Om nätkabeln behöver bytas ut måste detta utföras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka eller nischen nedanför, speciellt inte när den är igång eller om luckan är het.
- Skyddet mot elchock för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Anslut inte stickkontakten om eluttaget sitter löst.
- Koppla inte bort produkten genom att dra i nätsladden. Dra alltid i stickkontakten.
- Använd endast korrekta isoleringsenheter: ledningsbrytare, säkringar (skruvsäkringar ska tas ut ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
- Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet som gör att du kan koppla bort produkten från elnätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.
- Denna produkt levereras med en huvudkontakt och en huvudkabel

Tillämplig kabeltyper för installation eller utbyte i Europa:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F, H05Z1Z1-F

För kabeldelen, se den totala effekten på produktdekalen. Se även tabellen:

Total effekt (W)	Kabelarea (mm ²)
max. 1 380	3x0.75
max. 2 300	3x1
max. 3 680	3x1.5

Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm längre än den bruna fasen och de blå neutrala kablarna.

2.3 Använd

WARNING!

Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Låt inte produkten stå utan uppsikt under användning.
- Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
- Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är påslagen. Varmluft kan släppas ut.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den kommer i kontakt med vatten.
- Tryck inte på den öppna luckan.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
- Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser med alkohol kan orsaka blandning av alkohol och luft.
- Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.
- Använd alltid glas och burkar som är godkända för konservering.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som fuktats med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.

WARNING!

Risk för skador på produkten.

- För att förhindra skador eller missfärgning på emaljen:
 - placera inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på ugnsbotten.
 - lägg inte aluminiumfolie direkt på ugnsbotten.
 - håll inte vatten direkt i den heta produkten.
 - Låt inte fuktiga maträtter eller matvaror stå kvar i produkten när tillagningen är klar.
 - var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören.
- Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan påverkar inte produktens funktion.
- Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktsjuice kan orsaka fläckar som inte går att ta bort.
- Använd endast tillbehör som kommer med produkten eller rekommenderas av tillverkaren.
- Laga alltid mat med luckan stängd.
- Om produkten installeras bakom en beklädnadspanel, till exempel en dörr, se till att skåpsdörren aldrig är stängd när produkten används. Värme och fukt kan byggas upp bakom en stängd lucka och orsaka skador på produkten, skåpsmöblerna eller golvet. Stäng inte luckan förrän produkten har svalnat helt efter användning.

2.4 Underhåll och rengöring

WARNING!

Risk för personskadorna, brand eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget innan underhåll.
- Se till att ugnen är kall. Det finns risk för att glaspanelerna spricker.
- Byt omedelbart ut luckglas som har skadats. Kontakta det auktoriserade servicecentret.
- Var försiktig när du tar bort luckan från produkten, luckan är tung.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämrass.

- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metalföremål.
- Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
- Rengör inte den katalytiska emaljen med rengöringsmedel.

2.5 Invändig belysning

VARNING!

Risk för elektrisk stöt!

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsprodukter, såsom temperatur, vibrationer och fuktighet, eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.
- Använd endast lampor med samma specifikationer.

2.6 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten.
- Använd endast originalreservdelar.

2.7 Avyttring


VARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Kontakta kommunen för information om hur produkten ska kasseras.
- Koppla ur produkten från eluttaget.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Allmän översikt

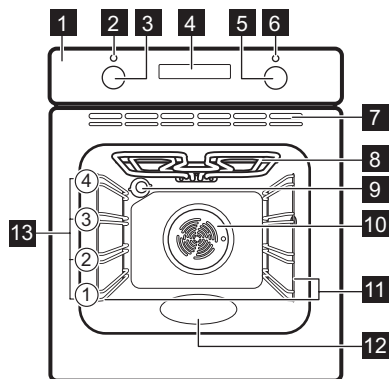

- 1 Kontrollpanel
- 2 Strömlampa/symbol
- 3 Funktionsvred för tillagningsfunktioner
- 4 Display
- 5 Temperaturinställningsvred
- 6 Temperaturindikator/symbol
- 7 Ventilationsöppningar för kylfläkten
- 8 Värmeelement
- 9 Lampa
- 10 Fläkt
- 11 Ugnssteg, borttagbar
- 12 Ugnsutrymmets nedsänkning
- 13 Hyllplaceringar

4. KONTROLLPANEL

4.1 Slå på och stänga av produkten

För att slå på ugnen:

1. Tryck på vreden. Vreden hoppar ut (endast utvalda modeller).


- Välj en tillagningsfunktion genom att vrida på funktionsvredet.
- Vrid kontrollvredet för att justera inställningarna.

Stäng av produkten genom att vrida vredet för tillagningsfunktioner till avstängt läge **0**.

4.2 Sensorfält/knappar

—	Ställa in tiden.
	Ställa in en klockfunktion.
+	Ställa in tiden.

4.3 Display

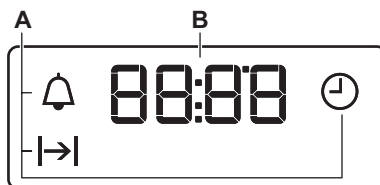

A. Klockfunktioner

B. Timer

5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

5.1 Ställa in tid

När du ansluter produkten till eluttaget första gången, vänta tills displayen visar: **"00:00"** eller **"12:00"** (beroende på modell).

- +**, **—** – tryck för att ställa in tiden.
-  – tryck för att bekräfta eller så sparas klockinställningen automatiskt efter 5 sekunder.

5.2 Initial förvärmning och rengöring

Förvärm den tomma ugnen före första användning och kontakt med livsmedel. Ugnen kan avge obehaglig lukt och rök. Ventilera rummet under förvärmning.

- Ta ut alla tillbehör och borttagbara ugnsstegar ur produkten.
- Ställ in funktionen . Ställ in maxtemperaturen. Se Daglig användning. Låt ugnen stå på i 1 t.
- Ställ in funktionen . Ställ in maxtemperaturen. Låt ugnen stå på i ca 15 min.
- Ställ in funktionen . Ställ in maxtemperaturen. Låt ugnen stå på i ca 15 min.
- Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat.
- Rengör ugnen och dess tillbehör med en mikrofiberduk, varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.
- Sätt tillbaka tillbehör och borttagbara ugnsstegar på sin ursprungliga plats.

6. DAGLIG ANVÄNDNING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

6.1 Tillagningsfunktioner

	Lätt: Ugnsbelysning
---	---------------------



Varmluft med fukt: Bakning



Tillagning med varmluft PLUS : Jämn bakning, mörhet, torka, fuktighet under tillagning



Över-/undervärme / Katalys: Traditionell bakning, sprödhet, skorpan yta / Katalytisk rengöring



Undervärme: Konservera mat



Tillagning med varmluft: Jämn bakning, mörhet, torkning



Snabbgrillning: Rosta, grilla



Varmluftsgrillning: Steka kött, göra gränt, bryna



Pizza/Paj: Pizza

6.2 Anvisningar om: Varmluft med fukt

Den här funktionen användes för att uppfylla kraven på energieffektivitetsklass och ekodesign (enligt EU 65/2014 och EU 66/2014). Tester enligt IEC/EN 60350-1.

Ugnsluckan ska vara stängd under tillagningen så att funktionen inte avbryts och ugnen fungerar med högsta möjliga energieffektivitet.

För tillagningsinstruktioner, se Råd och tips, Varmluft med fukt. För instruktioner om allmän energibesparing, se Energieffektivitet, Energibesparingstips.

6.3 Ställa in en tillagningsfunktion

1. Vrid vredet för tillagningsfunktioner för att välja en värmefunktion.
2. Vrid på kontrollvredet för att välja temperatur.
3. När matlagningen är klar, vrider du vreden till avstängt läge för att stänga av produkten.

6.4 Ställa in funktionen: Tillagning med varmluft PLUS

Den här funktionen tillsätter mer fukt under tillagningen.



WARNING!

Risk för brännskador och skador på produkten.

1. Se till att ugnen är kall.
2. Fyll bottenfördjupningen med kranvatten.



Bottenfördjupningen rymmer max 250 ml. Fyll inte på mer vatten på produktens botten när ugnen är påslagen eller medan den fortfarande är varm.

3. Ställ in funktionen
4. Vrid på kontrollvredet för att ställa in temperaturen.
5. Förvärm den tomma produkten i 10 min för att skapa fuktighet.
6. Placera maten inuti produkten. Öppna inte ugnsluckan under tillagning.
7. Ugnen stängs av genom att vredet ställs i avstängt läge.
8. När funktionen stängs av ska du öppna luckan försiktigt. Fukt som släpps ut kan orsaka brännskador.
9. När produkten är kall, ta bort kvarvarande vatten från ugnsutrymmets bottenfördjupning med en mjuk trasa.

7. YTTERLIGARE FUNKTIONER

7.1 Kylfläkt

När produkten är igång slås fläkten automatiskt på för att hålla ytor på svala. Om du stänger av produkten fortsätter fläkten att gå tills produkten har svalnat.

7.2 Säkerhetstermostat

Om ugnen inte fungerar som den ska eller om det finns felaktiga komponenter, kan en farlig överhettning uppstå. För att förhindra detta har ugnen en säkerhetstermostat som

stänger av strömtillförseln. Ugnen sätts på igen automatiskt när temperaturen sjunker.

8. KLOCKFUNKTIONER

8.1 Tabell över klockfunktioner

	Klockslag För att ställa in, ändra eller kontrollera klockslag.
	Koktid För att ställa in hur länge ugnen ska vara påslagen.
	Tidur För att ställa in en nedräkning. Denna funktion påverkar inte produktens funktion. Du kan ställa in den här funktionen när som helst, även när produkten är avstängd.

8.2 Inställning: Klockslag

1.  – tryck upprepade gånger för att ändra klockslaget.  – blinkar.
2. $+$, $-$ – tryck för att ställa in tiden. Efter cirka 5 sek slutar blinkningarna och tiden visas på displayen.
-  – blinkar när du ansluter produkten till eluttaget, när det har varit ett strömavbrott eller när timern inte är inställd. $+$, $-$ – tryck för att ställa in tiden.

8.3 Inställning: Koktid

1. Välj tillagningsfunktion och temperatur.
2.  – tryck upprepade gånger.  – blinkar.

3. $+$, $-$ – tryck för att ställa in Koktid.

Displayen visar .  – blinkar när den inställda tiden har gått. Ljudsignal hörs och ugnen stängs av.

4. Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudsignalen.
5. Vrid vreden till avstängt läge.

8.4 Inställning: Tidur

1.  – tryck upprepade gånger.  – blinkar.
2. $+$, $-$ – tryck för att ställa in tiden. Funktionen startar automatiskt efter 5 sek. När den inställda tiden har gått hörs en ljudsignal.
3. Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudsignalen.
4. Vrid vreden till avstängt läge.

8.5 Avbryta: Klockfunktioner

1.  – tryck upprepade gånger tills symbolen för klockfunktionen börjar blinka.
2. Håll in $-$. Klockfunktionen stängs av efter några sekunder.

9. ANVÄNDA TILLBEHÖREN



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.


9.1 Sätta in tillbehör

Tillgängliga tillbehör beroende på modell. Skanna QR-koden för att se hur du använder tillbehör som medföljer din produkt. Du kan beställa extra tillbehör separat. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.



En liten inbuktning upptill ökar säkerheten och ger ett tippskydd. Fördjupningarna förhindrar också att tillbehören tippar. Kanten runt hyllan hindrar att kokkärl glider av.

För in tillbehöret (galler/plåt) mellan produktens ugnsstegarnas ledskenor. Kontrollera att hyllan ligger an mot baksidan av ugnens insida och att fötterna pekar nedåt.

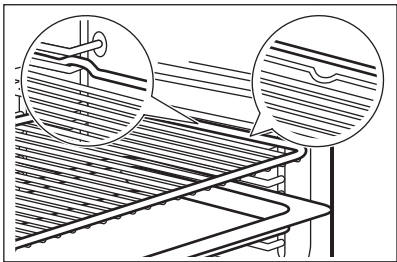

Om plåten har en lutning, placera den mot den bakre delen av ugnens insida.

Om det finns en inskription på tillbehöret, säkerställ att det är vänt mot dig.

Om du använder en plåt med hål, placera plåten/pannan under för att samla upp droppande vätskor.

10. RÅD OCH TIPS

10.1 Tillagningsrekommendationer

Temperatur och tillagningstid i tabellerna är endast för vägledning. Hur de ska väljas beror på recept och ingrediensernas kvalitet och mängd.

Ugnen kan baka eller steka annorlunda än din gamla ugn. Tabellerna nedan visar rekommenderade inställningar för temperatur, tillagningstid och hyllposition för specifika typer av mat.

Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens botten.

Om du inte kan hitta inställningarna för ett visst recept, leta efter ett liknande.

För energibesparingstips, se Energieffektivitet.

Symbolerna som används i tabellerna:

	Typ av mat
	Tillagningsfunktion
	Temperatur
	Tillbehör
	Ugnsnivå

	Tillagningstid (min)
---	----------------------

10.2 Varmluft med fukt – rekommenderade tillbehör

Använd mörka och icke reflekterande burkar och formar. De absorberar värme bättre än ljusa färger och reflektiva formar.

- **Pizzaform** – mörk, icke reflekterande, diameter 28 cm
- **Bakform** – mörk, icke reflekterande, diameter 26 cm
- **Portionsformar** – keramik, diameter 8 cm, höjd 5 cm
- **Flan-form** – mörk, icke reflekterande, diameter 28 cm

10.3 Varmluft med fukt

För bästa resultat ska du följa förslagen som listas i tabellen nedan.

	°C			
Vetebullar, 12 st	180	2	35–40	1

	°C			
Frallor, 9 st	180	2	35–40	1)
Fryst pizza, 0,35 kg	220	2	35–40	2)
Rulltårta	170	2	30–40	1)
Brownie	180	2	30–40	1)
Sufflé, 6 st	200	3	30–40	3)
Sockerkaksbotten	170	2	20–30	4)
Viktoriakaka	170	2	35–45	5)
Pocherad fisk, 0.3 kg	180	3	35–45	1)
Hel fisk, 0.2 kg	180	3	35–45	1)
Fiskfilé, 0.3 kg	180	3	35–45	6)
Pocherat kött, 0,25 kg	200	3	40–50	1)
Shashlik, 0,5 kg	200	3	25–35	1)
Småkakor, 16 st	180	2	20–30	1)
Mandelbiskvier, 20 st	180	2	40–45	1)
Muffins, 12 st	170	2	30–40	1)
Matpaj, 16 st	170	2	35–45	1)
Mördegskakor, 20 st	150	2	40–50	1)
Tarteletter, 8 st	170	2	20–30	1)
Pocherade grönsaker, 0.4 kg	180	3	35–40	1)
Vegetarisk omelett	200	3	30–45	6)

	°C			
Medelhavsgrönsaker, 0,7 kg	180	4	35–40	1)

- 1) Använd långpanna eller djup form.
- 2) Använd gallret.
- 3) Använd keramiska portionsformer på galler.
- 4) Använd brylépuddingform på galler.
- 5) Använd gratängform på galler.
- 6) Använd pizzaform på galler.

10.4 Information för testinstitut

Tester enligt IEC 60350-1.

		°C		
---	---	----	---	--

Småkakor, 16 st/plåt

	3	160	25 - 30	1)2)
	2	150	20 - 30	1)2)
	1 och 3	150 - 160	20 - 30	1)2)

Äppelpaj, 2 st Ø 20 cm formar

	2	170	70 - 90	3)
	2	160	70 - 90	3)

Sockerkaka i Ø26 cm kakform

	2	170	25 - 35	3)2)
	2	160	25 - 35	3)2)
	1 och 3	160	25 - 40	3)2)

Mördegskakor

	3	150	15 - 30	1)2)
	2	150	15 - 25	1)2)
	1 och 3	150	15 - 30	1)2)

Rostat bröd

	3	max.	2 - 5	3)2)
---	---	------	-------	------

- 1) Använd Bakplåt.
- 2) Förvärm produkten i 10 minuter.
- 3) Använd Galler.

11. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

11.1 Anvisning för rengöring

Rengöringsmedel

- Rengör ugnens framsida med en mikrofiberduk med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Rengör och kontrollera ugnsutrymmets lucktätning.
- Använd en rengöringslösning för att rengöra metalledar.
- Rengör fläckar med ett mildt rengöringsmedel. Applicera inte medlet på de katalytiska ytorna.

För användning varje dag

- Rengör insidan av ugnen efter varje användning. Fettansamling eller andra matrester kan leda till brand.
- Fukt kan kondensera i ugnen eller på ugnsluckans glas. För att minska kondensen kan du låta ugnen vara igång i 10 minuter före användning. Låt inte tillagad mat stå i ugnen längre än 20 minuter. Torka av ugnen invändigt endast med en mikrofiberduk efter varje användning.

Tillbehör

- Rengör alla tillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd enbart en mikrofiberduk med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Rengöring inte tillbehören i en diskmaskin.
- Rengör inte tillbehören med nonstick-beläggning med ett rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa föremål.

11.2 Rengöring av ugnens bottenfördjupning

Rengör bottenfördjupningen i ugnsutrymmet från kalkavlagringar efter tillagning med ånga.




För funktionen: Tillagning med varmluft PLUS rengör ugnen efter 5–10 användningar.

1. Häll 250 ml vitvinsvinäger eller citronsyra i ugnens bottenfördjupning. Använd vinäger utan tillsatser som innehåller högst 6 % syra.
2. Låt vinägern lösa upp kalkavlagringarna i omgivande temperatur under 30 minuter.
3. Rengör ugnsutrymmet med varmt vatten och en mjuk trasa.

11.3 Ta bort ugnsstegarna

Ta bort ugnsstegarna vid rengöring av produkten.

1. Stäng av ugnen och vänta tills den har svalnat.
2. Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
3. Dra den bakre änden av ugnsstegen bort från sidoväggen och ta bort den.

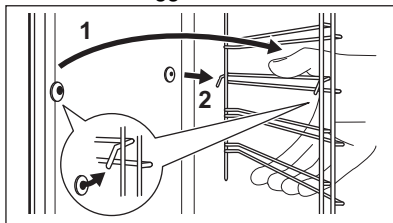

4. Sätt tillbaka hyllstöden till utgångsläget. Upprepa stegen i omvänd ordning. Om teleskopskenorna medföljer måste låsstiften peka framåt.

11.4 Katalytiskt fläktskydd

Fläktskyddet är täckt med katalytisk emalj. Den absorberar fett som samlas på väggarna när produkten är påslagen. För självrengöringen ska den tomma produkten värmas upp regelbundet.

Fläckar eller missfärgning av den katalytiska ytan påverkar inte rengöringen.

1. Stäng av ugnen och vänta tills den svalnat.
2. Ta ut alla tillbehör.
3. Rengör ugnsbotten och innerglaset på luckan med varmt vatten och en mjuk trasa med ett mildt rengöringsmedel.
4. Ställ in funktionen: .
5. Ställ in temperaturen. 250 °C.

Varaktighet: 1 t

6. När ugnen är kall, rengör ugnen invändigt med en mjuk våt trasa.

11.5 Demontering och montering av luckan


Ugnsluckan har två glaspaneler. Du kan avlägsna ugnsluckan och den inre glaspanelen för att rengöra den. Läs hela instruktionerna "Ta bort och installera luckan" innan du tar bort glaspanelerna.




FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte ugnen utan glaspanelerna.


1. Öppna luckan helt och håll i båda gångjärnen.

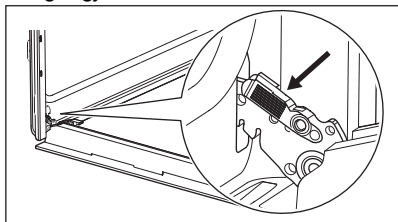


2. Lyft och dra i spärrarna tills de klickar.

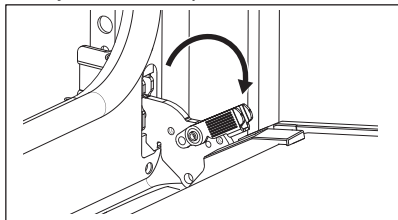


3. Stäng ugnsluckan till den första öppna positionen (halvvägs). Lyft och dra för att ta bort luckan från ugnen.

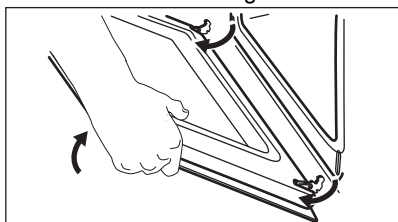


4. Lägg luckan på en mjuk trasa på en stabil yta och lossa låssystemet för att ta bort den inre glaspanelen.

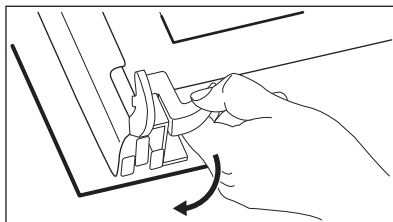

5. Vrid de två fästena 90° och ta bort dem.

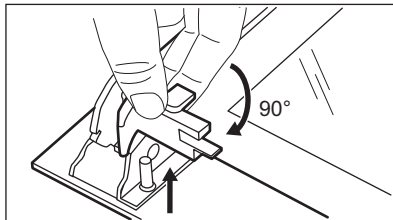

6. Lyft först försiktigt och ta sedan bort glaspanelen.

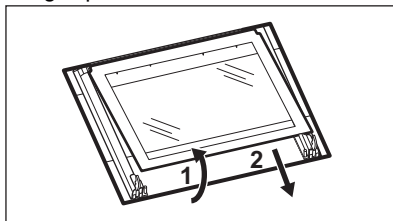


7. Rengör glaspanelerna med vatten och tvål. Torka glaspanelerna noga. Diska inte glassivorna i diskmaskin.

8. När rengöringen är klar, sätt tillbaka glaspanelerna och ugnsluckan.

Om luckan är korrekt installerad kommer du att höra ett klick när du stänger spärrarna. När det har monterats rätt hörs ett klick från lucklisten.

Se till att du monterar den inre glaspanelen **A** i fästena på rätt sätt.

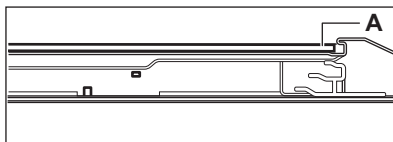

11.6 Byte av LED-lampa



VARNING!

Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan vara het.

1. Stäng av ugnen och vänta tills den svalnat.
2. Koppla ur produkten från eluttaget.
3. Lagg trasan på ugnens botten.

Bakre lampa

1. Ta bort glasskyddet genom att vrida på det.
2. Rengör glasskyddet.
3. Byt ut lampan mot en passande som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka glasskyddet.

12. FELSÖKNING



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

12.1 Vad gör jag om ...

Om något saknas i denna tabell, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Problem	Orsak och åtgärd
Ugnen värms inte upp.	Säkringen har gått. Kontrollera att säkringen är orsaken till felet. Om problemet kvarstår, kontakta en behörig elektriker.
Luckans tätning är skadad.	och använd inte produkten. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.
Displayen visar "00:00" eller "12:00".	Ett strömavbrott har inträffat. Ställ in klockan. Se "Före första användning".
Vattnet rinner ut ur bottenfördjupningen.	Det är för mycket vatten i bottenfördjupningen. Stäng av produkten och säkerställ att den är kall. Ta bort vattnet med en svamp eller trasa. Tillsätt rätt mängd vatten. Se "Daglig användning", Ställa in funktionen Tillagning med varmluft PLUS.

Problem

Orsak och åtgärd

Icke tillfredsställande tillagningsresultat med funktionen Tillagning med varmluft PLUS .

Hälrummet är inte fyllt med vatten. Tillsätt rätt mängd vatten. Se "Daglig användning", Ställa in funktionen Tillagning med varmluft PLUS.

Belysningen fungerar inte.

Glödlampan är trasig. Byt ut lampan. Se "Underhåll och rengöring", Byta ut lampan.

12.2 Servicedata

Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.

Nödvändig information som servicecentret behöver finns på produktdekalen. Typskylten sitter på produktens främre ram. Den är synlig när du öppnar luckan. Ta inte bort typskylten från produkten.

Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:

Modell (MOD.):

Produktnummer (PNC):

Serienummer (S.N.):

13. ENERGIEFFEKTIVITET

13.1 Produktinformationsblad och produktinformation enligt (EU) nr 65/2014 och (EU) nr 66/2014

Leverantörens namn	Electrolux
Modellidentifiering	EO42CBK 944068612
Energieffektivitetsindex	95.1
Energieffektivitetsklass	A
Energiförbrukning med en standardlast, konventionellt läge	0.89 kWh/cykel
Energiförbrukning med en standardbelastning, varmluftsläge	0.78 kWh/cykel
Antal kaviteter	1
Värmekälla	Elektricitet
Volym	65 l
Typ av ugn	Inbyggd ugn
Massa	28.8 kg

Produkten har testats enligt: EN IEC 60350-1.

13.2 Informationskrav enligt (EU) nr 2023/826

Effektförbrukning i viloläge	0,8 W
Maxtiden som krävs för att utrustningen automatiskt ska uppnå det lämpliga strömsparläget	20 min

Produkten har testats enligt: EN 50564.

13.3 Energibesparande tips

Följande tips hjälper dig att spara energi när du använder din ugn.

Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt stängd när ugnen är påslagen. Öppna inte ugnsluckan för ofta under tillagningen. Håll luckans tätningslist ren och kontrollera att den sitter rätt och ordentligt fast.

Använd köksredskap av metall och mörka, icke-reflekterande burkar och behållare för att spara energi.

Förvärm inte ugnen före tillagning om det inte specifikt rekommenderas.

Gör så korta uppehåll som möjligt vid tillagning av flera rätter för samma tillfälle.

Tillagning med varmluft

Om möjligt, använd varmluftsfunktionen för att spara energi.

Restvärme

Om tillagningen tar längre tid än 30 minuter, sänk ugnstemperaturen 3–10 minuter innan tillagningen avslutas. Tillagningen fortsätter med ugnens restvärme.

Använd restvärmen för att hålla maten varm eller värma upp andra rätter.

Varmhållning

Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att använda restvärme och hålla maten varm.

Varmluft med fukt

Denna funktion används för att spara energi under tillagningen.

14. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen i rätt återvinningsbehållare. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Släng inte produkter

som är märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunen.

