



Electrolux



electrolux.com/register



EW6D39CBT

TR Kullanma Kılavuzu | **Çamaşır Kurutucu**



Electrolux'e hoş geldiniz! Cihazımızı seçtiğiniz için teşekkür ederiz.



Sürdürülebilirlik çabalarımız doğrultusunda, kağıt varlıkları azaltıyor ve kullanım kılavuzlarını eksiksiz olarak çevrimiçi sunuyoruz. Eksiksiz kullanım kılavuzuna şuradan erişebilirsiniz: electrolux.com/manuals



electrolux.com/support adresinden kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri alabilirsiniz



Cihazınız için aksesuarlar, sarf malzemeleri ve orijinal yedek parçalar satın alın: electrolux.com/shop

Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ.....	2
2. GÜVENLİK TALİMATLARI.....	5
3. ÜRÜN AÇIKLAMASI.....	8
4. TEKNİK VERİLER.....	9
5. KONTROL PANELİ.....	10
6. PROGRAM TABLOSU.....	11
7. OPSİYONLAR.....	12
8. AYARLAR.....	13
9. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.....	15
10. GÜNLÜK KULLANIM.....	16
11. İPUÇLARI VE ÖNERİLER.....	18
12. BAKIM VE TEMİZLİK.....	19
13. SORUN GİDERME.....	22
14. TÜKETİM DEĞERLERİ.....	24
15. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI.....	26
16. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER.....	27

1. ⚠ GÜVENLİK BİLGİLERİ



Cihazın montajından ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice okuyun.

Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. İleride başvurmak üzere talimatları daima güvenli ve erişilebilir bir yerde saklayın ve çevrimiçi olarak erişilebilen tam sürümünü indirin.



Uyarı: Yanma riski / Yanıcı maddeler.

Cihaz, yüksek çevresel uyumluluk seviyesine sahip bir gaz olan propan (R290) yanıcı gazını içerir. Yangın ve ateş

kaynaklarını cihazdan uzak tutun. Propan içeren soğutucu devresine zarar vermemeye dikkat edin.

1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği

⚠ UYARI!

Boğulma, yaralanma veya kalıcı sakatlık riski.

- Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. 8 yaşından küçük çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır.
- Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
- Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin.
- Deterjanları çocuklardan uzak tutun.
- Kapı açıkken, çocukları ve evcil hayvanları makineden uzak tutun.
- Ocağın çocuk emniyet sistemi varsa etkinleştirilmelidir.
- Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

1.2 Genel Güvenlik

- Bu cihaz sadece ev tipi, makinede kurutulabilir çamaşırların kurutulması amacıyla tasarlanmıştır.
- Çamaşır makinesine endüstriyel kimyasallar bulaşmış ise kurutma fonksiyonunu kullanmayın.
- Bu cihaz tek bir evde kapalı bir ortamda ev içi kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz; ofis, otel misafir odası, oda-kahvaltı misafir odası, çiftlik konukevi ve bu tür kullanımın (ortalama) ev içi

kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde de kullanılabilir.

- Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.
- Kurutma makinesi çamaşır makinesinin üstüne yerleştiriliyorsa, istifleme kiti kullanın. Yetkili satıcınızdan satın alabileceğiniz istifleme kiti yalnızca aparatla birlikte verilen talimatlarda belirtilen cihazlarda kullanılabilir. Kurulumdan önce dikkatlice okuyun (kit kullanım kılavuzuna bakın).
- Cihaz, bağımsız olarak ya da uygun boşluk bırakılarak mutfak tezgahının altına monte edilebilir (Montaj broşürüne bakın).
- Cihazı kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının ya da karşısında cihaz kapağının tam olarak açılmasına engel olabilecek bir menteşeye sahip kapının arkasına monte etmeyin.
- Cihaz ve zemin arasında hava dolaşımı sağlayın. Al bölümdeki havalandırma menfezleri bir halı, paspas veya herhangi bir zemin örtüsü ile kapatılmamalıdır.
- UYARI: Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir bağlantı cihazından güç almamalıdır veya yardımcı bir cihaz tarafından düzenli olarak kapatılıp açılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Fişi prize sadece montaj işlemi tamamlandıktan sonra takın. Kurulumdan sonra elektrik prizinin erişilebilir olduğundan emin olun.
- UYARI: Cihazı hava değişimi olmayan bir ortama kurmayın. Cihaz, yüksek çevresel uyumluluk seviyesine sahip bir gaz olan propan (R290) yanıcı gazını içerir. Yangın ve ateş kaynaklarını cihazdan uzak tutun. Propan içeren soğutucu devresine zarar vermemeye dikkat edin.
- UYARI: Cihaz muhafazasında veya yerleşik yapıda havalandırma açıklığını engellerden uzak tutun.
- UYARI: Soğutucu devreye zarar vermeyin.
- UYARI: Erişilebilir yoğunlaştırıcı metal kanatçıklara çıplak elle dokunmayın. Yaralanma riski. Koruyucu eldiven takın.

- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda elektrik nedeniyle bir tehlike oluşmasına engel olmak için bu kablo; üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- 9,0 kg'lık maksimum yükü aşmayın.
- Cihazın etrafında biriken tiftiği veya ambalaj artıklarını silerek temizleyin.
- Cihazı, filtresi takılı değilken çalıştırmayın. Lif filtresini her kullanımdan önce veya sonra temizleyin.
- Yıkanmamış çamaşırları kurutucuda kurutmayın.
- Pişirme yağı, aseton, alkol, benzin, gazyağı, leke çıkarıcılar, neftyağı, parafin veya parafin çıkarıcılar gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, kurutma makinesinde kurutulmadan önce ekstra deterjan eklenerek sıcak suda yıkanmalıdır.
- Köpük kauçuk/lastik (sünger), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk/lastik içeren nesneler ve giysiler ya da sünger içeren yastık gibi eşyalar kurutucuda kurutulmamalıdır.
- Çamaşırların tambur ağzından taşarak cihaz kapağı ile conta arasına sıkışmadığından emin olun.
- Çamaşır yumuşatıcılar veya benzeri ürünler yalnızca üreticinin talimatlarında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.
- Çakmak veya kibrit gibi tutuşabilecek tüm nesneleri, eşyalardan çıkarın.
- UYARI: Kurutma makinenizi asla kurutma programı bitmeden önce durdurmayın, eğer bunu yapmak zorundaysanız tüm çamaşırları hızlıca çıkarıp, ısının yayılması için bir yere serin.
- Herhangi bir bakım işleminden önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişinin bağlantısını kesin.

2. GÜVENLİK TALİMATLARI

2.1 Montaj



Uyarı: Yanma riski / Yanıcı maddeler.

- Tüm ambalajları çıkarın.
- Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da kullanmayın.

- Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin.
- Cihazı hava değişimi olmayan bir ortama kurmayın
Cihaz, yüksek çevresel uyumluluk seviyesine sahip bir gaz olan propan (R290) yanıcı gazını içerir. Yangın ve ateş kaynaklarını cihazdan uzak tutun. Propan içeren soğutucu devresine zarar vermemeye dikkat edin.
- Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli olun, cihaz ağırdır. Her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.
- Cihazı, sıcaklığın 5° C'den daha az ya da 35° C'den daha yüksek olabileceği yerlere monte etmeyin ya da buralarda kullanmayın.
- Cihazın kurulacağı zemin düz, dengeli, ısıya dayanıklı ve temiz olmalıdır.
- Cihazı taşıırken hep dikey halde tutun.
- Cihaz sabit bir konumda olduğunda, bir su terazisi kullanarak tam olarak düz olup olmadığını kontrol edin. Düzgün değilse, düz hale gelene dek ayakları ayarlayın.

2.2 Elektrik bağlantısı

⚠ UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski.

- Fişi prize sadece kurulum tamamlandıktan sonra takın. Kurulumdan sonra elektrik fişine erişilebildiğinden emin olun.
- UYARI! Bu cihaz bina içindeki topraklama bağlantısına kurulacak / bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.
- Bilgi etiketindeki parametrelerinin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğundan emin olun.
- Daima doğru takılmış darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Cihazın fişini elektrik kablosundan çekerek çekmeyin. Daima şebeke fişinden çekin.
- Islak ellerle elektrik kablosuna veya fişe dokunmayın.

2.3 Kullanım

⚠ UYARI!

Yaralanma, elektrik çarpması, yangın, yanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Bu cihaz, yalnızca evde kullanıma (iç mekanda) yöneliktir.
- Tampon ya da dolgu malzemesi içeren hasarlı çamaşırları (yırtılmış, yıpranmış) kurutmayın.
- Çamaşırları bir leke çıkarıcı ile yıkandıysa, kurutma işlemine başlamadan önce ek bir durulama işlemi uygulayın.
- Sadece cihazda kurutmaya uygun tipte çamaşırları kurutun. Bilgi etiketinde yazan temizlik talimatlarını takip edin.
- Yoğuşma suyu / saf su ile yiyecek veya içecek hazırlamayın. İnsanlar ve evcil hayvanlar için sağlık sorunlarına neden olabilir.
- Cihazın kapağı açıkken üzerine oturmayınız veya basmayın.
- Su damlayacak kadar ıslak giysileri cihaz içinde kurutmayın.

2.4 Bakım ve temizlik

⚠ UYARI!

Yaralanma veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Cihazı temizlemek için su spreyi ve buhar kullanmayın.
- Cihazı nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı ovma bezleri, çözücüler veya metal cisimler kullanmayın.
- Soğutma sistemine zarar vermemek için cihazı temizlerken dikkat edin.
- Yaralanmayı önlemek için yoğuşturucu metal kanatçıklara çıplak elle dokunmayın. Metal yüzeyin zarar görmesini önlemek için her zaman koruyucu gözlük takın ve dikkatlice temizleyin.
- Filtreleri temizlerken, mikropplastiklerin su sistemine girmesini önlemek için tiftikleri yalnızca çöp kutusuna atın.

2.5 Kompresör

UYARI!

Cihazın zarar görme riski söz konusudur.

- Kompresör ve kompresörün kurutma makinesi içindeki sistemi floro kloro hidrokarbon içermeyen özel bir madde ile doludur. Bu sistem sağlam durmalıdır. Sistemin zarar görmesi sızıntıya neden olabilir.

2.6 Servis

- Cihazı onarmak için yetkili bir Servis Merkezine başvurun. Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.
- Kendinizin yapacağı veya profesyonel olmayan onarımın güvenliği olumsuz etkileyebileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini dikkate alınız.
- Aşağıdaki yedek parçalar, modelin üretimden kaldırılmasından sonra en az 10 yıl boyunca temin edilebilir: contalar ve fitiller, düğmeler ve döner düğmeler, yoğuşma pompası, kapı kilitleri, motor ve motor fırçaları, motor ve tambur arasındaki şanzımanlar, fan ve fan tekerlekleri, tamburlar ve rulmanlar, hortumlar dahil olmak üzere su boruları ve ilgili ekipmanlar, valfler ve filtreler, kablo ve fişler, baskılı devre kartları, elektronik ekranlar, termostatlar ve sıcaklık sensörleri, yazılım güncellemeleri (sıfırlama yazılımı dahil), yaylar, ısıtıcılar ve ısıtma elemanları, elektrik sigortaları (ayrıca veya birlikte paketlenmiş olarak), motor kapasitörü, gergi makarası, destek rulosu, kapılar, kapak contaları, kapı kolları, kapı kilit tertibatları ve menteşeleri, tiftik filtreleri, hava filtreleri, plastik çevre birimleri, yoğuşma tankı. Bu süre,

ülkenizde daha uzun olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

- Bu yedek parçaların bazılarının yalnızca profesyonel servis personeline yönelik olduğunu ve yedek parçaların tamamının tüm modeller için geçerli olmadığını dikkate alınız.
- Bu ürünün içindeki lamba(lar) ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki anormal fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Başka uygulamalarda kullanım amaçlı olmayıp, ev odası aydınlatma için uygun değildir.

2.7 Elden Çıkarma

UYARI!


Yaralanma ve boğulma riski.



Uyarı: Yanma riski / Malzemelerin ve cihazın hasar görme riski.

- Cihazın fişini ana elektrik ve su kaynaklarından çekin.
- Cihaza yakın şebeke elektrik kablosunu kesin ve atın.
- Cihaz, yanıcı gaz (R290) içerir. Cihazı doğru şekilde nasıl elden çıkarabileceğinizle ilgili bilgi için belediyeze başvurun.
- Çocukların veya evcil hayvanların tambura sıkışmasını önlemek için kapı mandalını kaldırın.
- Cihazı Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz (WEEE)'in bertaraf edilmesiyle ilgili yerel düzenlemelere göre bertaraf edin.

3. ÜRÜN AÇIKLAMASI

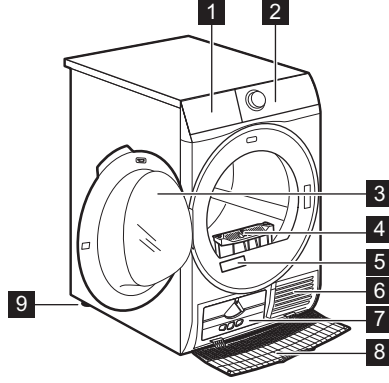


- 1 Su kabı
- 2 Kontrol paneli
- 3 Cihaz kapağı
- 4 Filtre
- 5 Bilgi etiketi
- 6 Hava akışı yuvaları
- 7 Yoğuşturucu kapağı
- 8 Yoğuşturucu kapağı

- 9 Ayarlanabilir ayaklar



Çamaşır yerleştirme veya kurulum kolaylığı için kapının açılma yönü değiştirilebilir (ayrıca sunulan broşüre bakın).

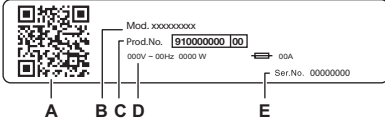

Bilgi etiketi şunları bildirir:

- A. QR kodu
- B. model adı
- C. ürün numarası
- D. elektrik sınıflandırmaları
- E. seri numarası

Ürününüzü kaydetmek ve en iyi şekilde yararlanmak için cihazdaki **QR kodunu** tarayın.

- - En iyi özelliklerin nasıl kullanılacağına ilişkin cihaz bilgilerinize, belgelerinize ve makalelerinize erişin (Kullanım Kılavuzu ayrıca electrolux.com/manuals adreslerinde de mevcuttur)
- Kullanım tavsiyesi, sorun giderme, servis ve onarım bilgileri alın (ayrıca electrolux.com/support adreslerinde de mevcuttur)
- Cihazınız için aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal Yedek parçalar satın alın (electrolux.com/shop adreslerinde de bulabilirsiniz)


3.1 Elektrik bağlantısı

Montaj tamamlandıktan sonra fişi prize takabilirsiniz.

Bilgi etiketi ve 'Teknik Veriler' bölümü gerekli elektrik değerlerini gösterir. Ana güç kaynağı ile uyumlu olduklarından emin olun.

Elektrik tesisatınızın, diğer kullanılan cihazların da kullanılabileceğini dikkate alarak gereken maksimum yükü kaldırdığınızı kontrol edin.

Cihazı topraklı prize takın.

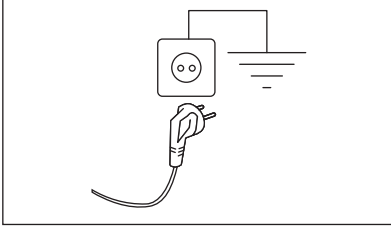

Güç kaynağı kablosu, cihaz monte edildikten sonra kolayca erişilebilir olmalıdır.


Bu cihazın kurulumu için gereken tüm elektrik işleri için Yetkili Servis Merkezimize başvurun.

Üretici, yukarıdaki güvenlik önlemlerine uyulmadığı takdirde hasar veya yaralanma durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4. TEKNİK VERİLER

Yükseklik x Genişlik x Derinlik	85,0 x 59,6 x 66,2 cm
Cihazın kapısı açık konumda maksimum derinliği	110,7 cm
Cihazın kapısı açık konumda maksimum genişliği	95,8 cm
Ayarlanabilir yükseklik	85,0 cm (+ 1,5 cm - ayak yönetmeliği)
Tambur hacmi	118 l
Maksimum çamaşır yükü	9,0 kg
Voltaj	230 V
Frekans	50 Hz
Maksimum yükte Eko programının kurutma programında oluşan gürültü emisyonu	66 dB(A)
Toplam güç	700 W
Kullanım tipi	Ev
İzin verilen ortam sıcaklığı	+ 5 °C ila + 35 °C
Düşük voltajlı ekipmanın neme karşı koruması olmadığı durumlar dışında, koruyucu kapak tarafından sağlanan katı parçacıkların ve nemin girmesine karşı koruma seviyesi	IPX4
Soğutucu gaz tanımlaması	R290
Soğutucu ağırlığı	0,110 kg

5. KONTROL PANELİ

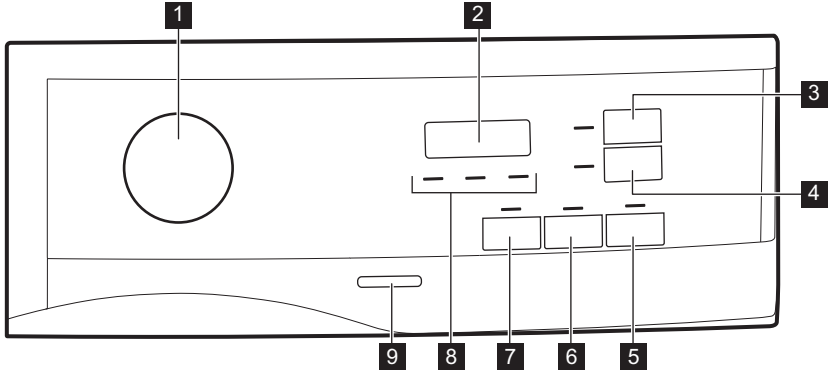

- 1 Program düğmesi ve ● SIFIRLAMA düğmesi
- 2 Gösterge Ekranı
- 3 Süreli kurutma dokunmatik tuşu
- 4 Başlangıç Erteleme dokunmatik tuşu
- 5 Başlat/Durdur dokunmatik tuşu
- 6 Sesli Uyarı dokunmatik tuşu
- 7 Kırıksıklık Önleme dokunmatik tuşu
- 8 Gösterge:  filtreyi temizle,  su kabını boşalt,  kondansatörü kontrol et

9 Açma/Kapama düğmesi



Seçeneğe ait sembolün ya da adın görüldüğü alandaki dokunmatik tuşlara parmaklarınızla dokununuz. Kontrol paneli kullanımı sırasında eldiven kullanmayınız. Kontrol panelinin daima temiz ve kuru olduğundan emin olun.

5.1 Gösterge Ekranı



Ekrandaki sembol	Sembol açıklaması
	çocuk kilidi açık
— — —	yanlış seçim veya düğme ● "Reset" konumunda
2 : 0 0	program süresi
: 1 0 . 2 : 0 0	zaman Kurutma süresi
1 h . 2 0 h	gecikmeli başlangıç süresi

6. PROGRAM TABLOSU

Program	Çamaşır Yü- kü 1)	Özellikler / Kumaş tipi ²⁾
Eco ³⁾	9,0 kg	Bu program ıslak pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması sırasında harcanan enerji açısından en verimli programdır. Kuruluk seviyesi ayarlanabilir değildir ve varsayılan olarak Dolap Kuruluğu / dolaba kaldırmaya hazırdır. / 
MixCare	5,0 kg	Ayırmadan yıkadığınız çamaşırları rutin olarak kurutmak için tasarlanmıştır. Pamuk, pamuk sentetik karışımı ve sentetik kumaştan yapılmış kıyafetleri eşit bir şekilde kurutur. / 
Pamuklu Ekstra Kurutma	9,0 kg	Farklı boyutta / farklı dokuda pamuklu çamaşırları tamamen kurutmak için tanımlanan program. / 
Pamuklu Dolap Kuruluğu	9,0 kg	Beyaz ve renkli pamuklu kumaşlar programı. Varsayılan ayar, saklamaya hazır kuruluk seviyesidir. / 
Pamuklu Kolay Ütü	9,0 kg	Kurutma seviyesi: ütülemeye uygundur. / 
Sentetik Ekstra Kurutma	4,0 kg	Kurutma seviyesi: ekstra kuru. / 
Sentetik Dolap Kuruluğu	4,0 kg	Kurutma seviyesi: dolaplık kurutma. / 
Kolay Ütü	2,0 kg	Kolay ütüleme için az miktarda pamuklu, sentetik ve karışık kumaşlı giysilerdeki kırışıklıkları en aza indirir. İki kurutma seviyesine sahiptir: Ütü kurutma seviyesi giysileri ütülemek veya düz duracak şekilde asmak için hafif nemli bırakır; dolap kuruluğu seviyesi çamaşırları tamamen kurutur. / 
Havalandırma	1,0 kg	Az miktarda giysiden kokuların giderilmesine yardımcı olan kısa ve düşük sıcaklık programı. Uzun süre saklanmış olan kuru giysiler için de önerilir. / 
Spor Giyim	4,0 kg	Polyester, elastan karışımları ve poliamid gibi sentetik elyaflardan yapılmış genel spor giysilerini kurutur. / 
Yorgan	3,0 kg	Tek veya çift kişilik yorgan, yastık ve kapitone battaniyelerin iç kısımlarının uygun şekilde kurumasını sağlar. / 
Yünlü	1,0 kg	Makinede ve elde yıkanabilir yünüleri nazikçe kurutur. Program bittğinde çamaşırları bekletmeden hemen çıkarın. / 
Hassas	2,0 kg	Viskoz, suni ipek, akrilik ve muadilleri gibi genel hassas kumaşlar için önerilir. / 

Program	Çamaşır Yü- kü ¹⁾	Özellikler / Kumaş tipi ²⁾
Nevresim XL	4,5 kg	Tek seferde en fazla üç nevresim takımını eşit kurutur. Her nevresim, çarşaf ve yastık kılıfının eşit kuruluğa ulaşmasını sağlamak ve bölgesel nemlilikleri önlemek için büyük parçaların birbirinin içine girmesini ve dolanmasını en aza indirir.



- 1) Maksimum ağırlık, kuru eşyaların ağırlığını ifade etmektedir.
- 2) Kumaş işareti anlamı için bkz. *İPUÇLARI VE BİLGİLER: Çamaşırın hazırlanması.*
- 3) Bu program, (AB) 2023/2533 ve (AB) 2023/2534 sayılı Yönetmeliklere göre AB çevreye duyarlı tasarım ve Enerji etiketi düzenlemeleriyle uyumluluğu değerlendirmek için referans olarak kullanılmaktadır. Bu program, başlangıçta %60 oranında bir nem içeren pamuklu çamaşırları %0 oranında bir nihai nem miktarına kadar kurutabilir.

7. OPSİYONLAR

7.1 Kırışıklık Önleme

Bu seçenek, kurutma işlemi sonunda kırışıklık önleme aşamasını 60 dakika uzatır. Bu işlem kırışıklıkları azaltır. Çamaşırlar, kırışıklık önleme aşaması devam ederken makineden çıkarılabilir.

7.2 Sesli Uyarı

Aşağıdaki durumlarda uyarı sesi duyulur:

- program sonu
 - kırışıklık giderme aşamasının başında ve sonunda
 - program kesintisi
- Sesli ikaz fonksiyonu varsayılan olarak daima açıktır. Sesi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.



Sesli Uyarı seçeneğini tüm programlarla etkinleştirebilirsiniz.

7.3 Süreli kurutma

Program süresini, en az 10 dakikadan en fazla 2 saate kadar ayarlayabilirsiniz. Gerekli

süre, cihazın içinde bulunan çamaşır miktarına göre değişiklik gösterir.



Az miktardaki çamaşırlar için veya yalnızca bir parça eşys için kısa bir süre ayarlamayı öneririz.

SÜRELİ KURUTMA TAVSİYESİ

10 dk'ya kadar	sadece soğuk havanın etkisi (ısıtıcı yok).
10 - 40 dk	önceki kurutma programından sonra kuruluğu iyileştirmek için ilave kurutma.
>40 dk	4 kg'a kadar az miktarda tam kurutulması, iyi devir (> 1200 dev/dk).

7.4 Süreli kurutma Yünlü programında

Son kuruluk düzeyini ayarlamak için Yünlü programına uygun seçenek.

7.5 Seçenekler tablosu


Programlar ¹⁾	Kırışıklık Önleme	Süreli kurutma
Eco	■	

Programlar ¹⁾	Kırıxıklık Önleme	Sürelı kurutma
MixCare	■	■
Pamuklu Ekstra Kurutma	■	■
Pamuklu Dolap Kuruluđu	■	■
Pamuklu Kolay Ütü	■	■
Sentetik Ekstra Kurutma	■	■
Sentetik Dolap Kuruluđu	■	■
Kolay Ütü	■	
Havalandırma	■	
Spor Giyim	■	
Yorgan	■	
Yünlü		■ 2)
Hassas	■	
Nevresim XL	■	■

1) Program ile birlikte, 1 veya daha fazla seçenek ayarlayabilirsiniz. Bunları etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için ilgili dokunmatik tuşuna basın.

2) SEÇENEKLER: Yünlü Programında Sürelı Kurutma bölümüne bakın

8. AYARLAR

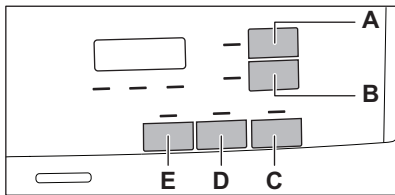

- A. Sürelı kurutma dokunmatik tuşu
- B. Başlangıç Erteleme dokunmatik tuşu
- C. Başlat/Durdur dokunmatik tuşu
- D. Sesli Uyarı dokunmatik tuşu
- E. Kırıxıklık Önleme dokunmatik tuşu

8.1 Hedeflenen son nemin ayarlanması



Kuruluk sonuçları su türü, şebeke voltajı veya ortam sıcaklığı vb. birçok koşuldandırıldığından bu gerekli olabilir.

MÜKEMMEL BİR KURUTMA NASIL ELDE EDİLİR:
Çamaşır kuruluđu sonuçlarını daha da artırmak isterseniz, varsayılan kuruluk ayarını değiştirebilirsiniz (aşağıya bakın). Bu ayar, makinede varsa Eco, Yünlü, Yorgan, Kuş Tüyü Mont, Havalandırma programları hariç olmak üzere çođu programda çalışacaktır.



“Hedef son nemin ayarlanması” moduna her giriş yaptığınızda daha önce ayarlanan kalan nem derecesi bir sonraki değeri alır (ör. daha önce - 2 - olarak ayarlanan ayarı - 1 - değerini alır).

Varsayılan kalan nem derecesini değiştirmek için:

1. açma / kapama tuşuna basarak cihazı çalıştırın.
2. Herhangi bir programı ayarlamak için program döner düğmesini kullanın.
3. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
4. (E) ve (D) dokunmatik tuşlarını aynı anda basılı tutun.

Bu göstergelerden biri yanar:

- - 0 - maksimum kuruluk
 - - 1 - daha kuru çamaşır
 - - 2 - standart kuru çamaşır
5. Doğru seviye göstergesi yanana kadar (E) ve (D) tuşlarını yeniden basılı tutun.



Gösterge normal moda geçerse (2. adımda seçilen programın süresi görüntülenir) kalan nemin derecesini ayarlarken “Hedef son nemin ayarlanması” moduna (daha önce ayarlanan kalan nem derecesi bir sonraki değeri alır) geçmek için bir kez daha (E) ve (D) düğmelerini basılı tutun.

6. 5 saniye sonra ekran normal moda döner.

8.2 Çocuk kilidi fonksiyonu

Bu seçenek, bir program çalışırken çocukların cihazla oynamasını önler. Dokunmatik düğmeler kilitleti.

Yalnızca açma/kapama düğmesinin kilidi açılır.

Çocuk kilidi seçeneğinin etkinleştirilmesi:

1. Makineyi çalıştırmak için açma/kapama tuşuna basın.
2. Birkaç saniyelik (E) tuşunu basılı tutun.

Çocuk kilidi göstergesi yanar.



Bir program çalışırken çocuk kilidi seçeneğini devre dışı bırakmak mümkündür. Çocuk kilidi göstergesi sönene kadar dokunmatik tuşları aynı anda basılı tutun. Makine açıldıktan sonra 8 saniye boyunca Çocuk Kilidi işlevi kullanılamaz.

8.3 Su tankı göstergesi

Su tankı göstergesi varsayılan olarak açıktır. Su tankı boşaltma göstergesi her program sonunda ve çalışma esnasında tankın boşaltılması gerektiğinde yanar.



Tahliye kiti takılı ise (ilave aksesuar), makine su tankını otomatik olarak boşaltır. Bu durumda, su tankı göstergesini devre dışı bırakmanızı tavsiye ederiz.

Su haznesi göstergesinin devre dışı bırakılması:

1. Cihazı çalıştırmak için Açma / Kapama tuşuna basın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. (B) ve (D) dokunmatik tuşlarını aynı anda basılı tutun. Ekranda "Kapalı" simgesi gösterilir ve su haznesi göstergesi devre dışı bırakılır. 5 saniye sonra ekran normal moda döner.



Su haznesi göstergesini tekrar etkinleştirmek için yukarıdaki prosedürü tekrar izleyin. Ekranda "Açık" simgesi gösterilir ve su haznesi göstergesi etkinleştirilir.

8.4 Çalışma süresi sayacı

Bu fonksiyon, cihazın ilk çalıştırıldığı andan itibaren sayılacak olan cihazın toplam çalışma süresini saat cinsinden gösterme olanağı sunar. Programların gerçek çalışma süresi gösterilir (duraklamaları veya gecikmeli başlatma süresini içermez).

Bu değeri ekranda görmek için şu şekilde ilerleyin:

1. **Açma/Kapama** tuşuna basarak cihazı açın.
2. Birkaç saniye boyunca **E** ve **B** tuşlarını basılı tutun.
3. 3 saniye sonra cihazın toplam çalışma süresi ekranda gösterilir: ör. çalışma süresi **1276** saat ise, ekranda 2 saniyeliğine **Hr** metni görüntülenir ve ardından 2 saniyeliğine **12** ve ardından **76** görüntülenir. Bu değer, tek seferde iki basamaklı bir dizi şeklinde görüntülenir: ilk iki basamak bin ve yüzleri, ikinci iki basamak onlar ve birler basamağını gösterir.

Bu moddan çıkmak için herhangi bir tuşa basın, döner seçim düğmesini çevirin veya cihazı kapatın.

8.5 Fabrika Varsayılan Ayarları

Bu fonksiyon fabrika varsayılan ayarlarının geri getirilmesine imkan verir. Kaydedilen seçenekler ve çalışma modları sıfırlanacaktır.

Bu seçeneği **aktif** etmek için aşağıdaki adımları takip edin:

1. **Açma/Kapama** tuşuna basarak cihazı açın.
2. Yaklaşık 8 saniye bekleyin.
3. Birkaç saniye boyunca **E** ve **A** tuşlarını basılı tutun.
4. Cihaz, işlemi – – –görseltiyerek doğrular.



Bu işlem işe yaramazsa (zaman aşımı veya yanlış tuş kombinasyonundan kaynaklanıyor olabilir), cihazı kapatın ve adımları baştan tekrarlayın.

9. İLK KULLANIMDAN ÖNCE



Kurutucu ilk kez çalıştırıldığında, arka tambur kilidi otomatik olarak çıkarılır. Bazı seslerin işitilmesi normaldir.

Arka tambur kilitlerini açmak için:

1. Cihazı çalıştırın.
2. Herhangi bir programı ayarlayın.
3. Başlat/Beklet tuşuna basın. Tambur dönmeye başlar. Arka tambur kilitleri otomatik olarak devre dışı kalır.

Eşyaları kurutmak için cihazı kullanmadan önce:

- Çamaşır kurutucu tamburunu nemli bir bezle temizleyin.
- Nemli çamaşırlar ile 1 saatlik bir programı başlatın.



Kurutma programının başında (ilk 3-5 dk) biraz yüksek seviyede bir ses meydana gelebilir. Bunun nedeni kompresörün çalışmaya başlamasıdır. Bu ses buz dolapları ve dondurucular gibi kompresör ile çalışan cihazlar için normaldir.

9.1 Olağan dışı koku

Cihaz sıkıca ambalajlanmıştır.

Ürün ambalajdan çıkarıldıktan sonra olağan dışı bir koku hissedebilirsiniz. Bu koku, yeni ürünler için normaldir.

Cihaz, bir araya geldiğinde olağan dışı bir kokuya sebep olabilen birkaç farklı malzeme türünden oluşur.


Cihazı kullandıkça, birkaç kurutma programından sonra olağan dışı koku yavaş yavaş kaybolur.

9.2 Gürültüler




Kurutma programı esnasında farklı zamanlarda farklı sesler duyulabilir. Bu sesler, son derece normal çalışma sesleridir.


Çalışan kompresör.

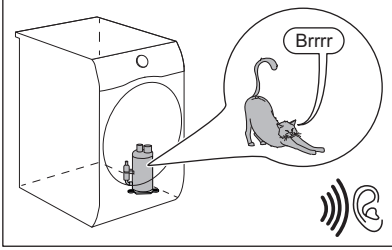


Dönen tambur.

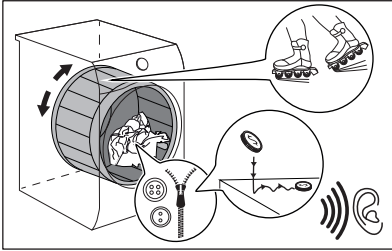

Çalışan fanlar.

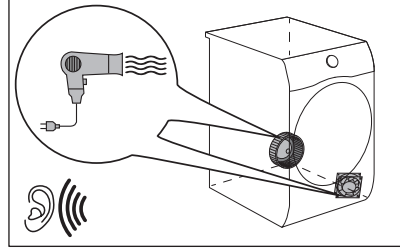


Çalışan pompa ve yoğunlaşma suyunun hazneye aktarılması.

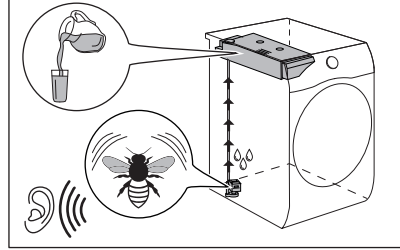

10. GÜNLÜK KULLANIM

10.1 Bir program başlat

1. Çamaşırları hazırlayın ve cihaza doldurun.

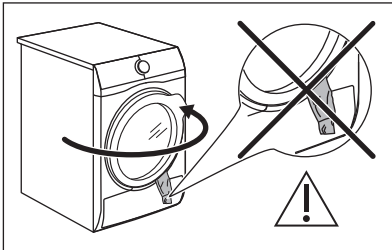

⚠ DİKKAT!

Kapıyı kapatırken, tambur ağzından taşıp conta ile kapı arasında sıkışan bir çamaşır olmadığından emin olun.

2. açma / kapama tuşuna basarak cihazı çalıştırın.
3. Çamaşırın türüne göre programı ve seçenekleri ayarlayın.

Gösterge ekranı, programın süresini gösterir.



Gerçek kurutma süresi çamaşır yükünün türüne (miktar ve karışım), oda sıcaklığı ve çamaşırınızın dönerek kurutma aşaması sonrasındaki nemine göre değişiklik gösterir.

4. Başlat/Durdur dokunmatik düğmesine basın.

Program başlar.

10.2 Başlangıç Erteleme ile bir programın başlatılması

1. Çamaşırın türüne göre programı ve seçenekleri ayarlayın.
2. Gösterge ekranında ayarlamak istediğiniz gecikme süresi gösterilene kadar gecikmeli başlatma düğmesine art arda basın.



Programın başlamasını asgari 1 saat ile maksimum 20 saat arasında erteleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

3. Başlat/Durdur dokunmatik düğmesine basın.

Gösterge ekranında başlangıç erteleme geri sayımı gösterilir.

Geri sayım tamamlandığında, program başlar.

10.3 Bir programın değiştirilmesi

1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/kapama tuşuna basın
2. açma / kapama tuşuna basarak cihazı çalıştırın.
3. Programı ayarlayın.

Alternatif olarak:

1. Program seçme düğmesini ● "Reset" konumunda ise, kapanma süresi 30 saniyeye iner.
2. 1 saniye bekleyin. Gösterge ekranında şu görünüyor: — — —.
3. Programı ayarlayın.

10.4 Programın sonunda

Program bittiğinde:

- Aralıklı bir akustik sinyal çalışır.
 - Ekranda : görünüyor
 - Filtreleri temizle ve Su kabını boşaltın göstergeleri açılır.
 - Başlat/Durdur göstergesi yanar.
- Kırışıklık Önleme seçeneği ayarlıysa, makine yaklaşık 30 dakika veya daha fazla kırışıklık

giderme aşaması ile çalışmaya devam eder (bkz. bölüm *Seçenek - Kırışıklık Önleme*).

Kırışıklık giderme aşaması kırışıklığı azaltır.

Kırışıklık giderme aşaması tamamlanmadan önce de çamaşırları çıkarabilirsiniz. Daha iyi sonuçlar elde etmeniz için çamaşırları, kırışıklık koruması aşaması bitmesine yakın veya bittiğinde çıkarmanızı tavsiye ederiz.

Kırışıklık koruması aşaması tamamlandığında:

- Göstergede : gösterilir
- Filtreleri temizle ve Su kabını boşaltın göstergeleri açılır.
- Başlat/Durdur göstergesi söner.

1. Cihazı devre dışı bırakmak için açma/kapama tuşuna basın.
 2. Cihaz kapağını açın.
 3. İçindeki çamaşırları çıkarın.
 4. Cihazın kapısını kapatın.
- Yetersiz kurutma performansının olası nedenleri:

- Varsayılan kuruluk seviyesi ayarı istenen kurutma sonucundan farklı ayarlanmıştır. *Hedef sonuç neminin ayarlanması* bölümüne bakın
- Oda sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek. En uygun oda sıcaklığı 18° -25° C arasındadır.



Bir program tamamlandığında daima filtreyi temizleyin ve su kabını boşaltın.



Nemi önlemek için her programdan sonra kapağı hafifçe açık bırakın.

10.5 Düşük güç modu

Enerji tüketimini azaltmak için bu fonksiyon aşağıdaki durumlarda makineyi otomatik olarak devre dışı bırakır:

- Programı başlatmamışsanız 5 dakika sonra devreye girer.
- Program veya kırışıklık önleme aşaması sona erdikten 5 dakika sonra.



Program düğmesi ● "Reset" konumunda ise, kapanma süresi 30 saniyeye iner.



Cihaz düşük güç moduna geçtiğinde, ekran ve simgeler kapanır. Açma/kapama tuşuna basarak yeniden etkinleştirebilirsiniz.

11. İPUÇLARI VE ÖNERİLER

11.1 Çamaşırın hazırlanması



Makinenizi programlarda belirtilen maksimum yük kapasitesi ile kullanmak enerji tasarrufuna katkıda bulunacaktır.



Yıkama programı sonrasında giysiler sıklıkla katlanır ve birbirine dolanır. Katlanmış ve birbirine dolanmış giysileri kurutmak yetersizdir. Uygun hava akışını ve hatta kurutmayı sağlamak için çamaşırların silkelmesi ve çamaşır kurutma makinesine tek tek yüklenmesi önerilir.

Kurutma işlemini doğru şekilde gerçekleştirmek için:

- Fermuarları kapatın.
- Yorgan kılıflarının düğmelerini kapatın.
- Bağcıkları veya kurdeleleri gevşek halde kurutmayın (ör., önlük bağları). Bunları, bir programa başlamadan önce bağlayın.
- Çamaşırların ceplerinde bulunan her şeyi çıkarın.

- İçinde pamuklu bir katman bulunan çamaşırları tersine çevirin. Pamuklu katman dışa bakmalıdır.
- Programı daima çamaşır tipine uygun şekilde ayarlayın.
- Açık ve koyu renkli kıyafetleri bir arada koymayın.
- Pamuklular, kazaklar ve el örgüsü giysilerinin çekmesini azaltmak için uygun bir program kullanın.
- Program bölümünde belirtilen veya ekranda gösterilen maksimum yükü aşmayın.
- Sadece kurutma makinesinde kurutmaya uygun olan çamaşırları kurutun. Eşyaların üzerindeki kumaş etiketine bakın.
- Büyük ve küçük parçaları birlikte kurutmayın. Küçük parçalar büyük parçaların içerisine takılabilir ve ıslak kalabilir.
- Büyük giysileri ve kumaşları, çamaşır kurutma makinesine yerleştirmeden önce silkeleyin. Kurutma programından sonra kumaşın içinde nemli yer kalmasını önlemek için bunu yapmak gereklidir.

Kumaş etiketi	Açıklama
	Kurutma makinesinde kurutmaya uygun çamaşırlar.
	Kurutma makinesinde yüksek sıcaklıklarda kurutmaya uygun çamaşırlar.
	Kurutma makinesinde yalnızca düşük sıcaklıklarda kurutmaya uygun çamaşırlar.
	Çamaşır kurutma makinesinde kurutmaya uygun olmayan çamaşırlar.

12. BAKIM VE TEMİZLİK

12.1 Periyodik temizleme takvimi

Periyodik temizleme cihazınızın ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Periyodik temizlik takvim göstergesi:

filtresini temizleme	Gösterge  yanıp sönüyor
Su tankını boşaltın	Gösterge  yanıp sönüyor
Isı Eşanjörünü Temizleyin	Gösterge  yanıp sönüyor
Nem sensörünü temizleyin	Yılda en az 3 veya 4 kez
Kazan temizleme	İki ayda bir
8_Kumanda paneli ve hazneyi temizleyin	İki ayda bir
Hava akışı yuvalarını temizleyin	İki ayda bir

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa cihazın fişini çekin.

Aşağıdaki paragraflarda her bir parçayı nasıl temizleyeceğiniz açıklanmaktadır.

12.2 Yabancı maddelerin çıkarılması



Kurutma programını çalıştırmadan önce ceplerin boş olduğundan ve tüm gevşek elemanların bağlandığından emin olun. "Çamaşırların hazırlanması" bölümüne bakın.

Kurutma programından sonra tamburda bulabileceğiniz yabancı maddeleri (ör. metal klipsler, düğmeler, bozuk paralar vb.) çıkarın.

12.3 Filtresini temizleme

Her programdan sonra,  filtre göstergesi yanar ve filtreyi temizlemeniz gerekir.



Filtre, kurutma programı sırasında havları toplar.




En iyi kurutma performansı için filtreyi düzenli olarak temizleyin. Filtrenin tıkalı olması kurutma programın uzamasına neden olur ve bunun sonucunda enerji tüketimi artar. Filtreyi elle temizleyin. Gerekirse bir elektrikli süpürge kullanın.




DİKKAT!

Filtreleri temizlerken, atık su sistemine mikroplastiklerin yayılmasını önlemek için toplanan havlar çöp kutusuna atılmalı ve su giderine verilmemelidir.


1. Kapağı açın. Filtreyi yukarı çekin.

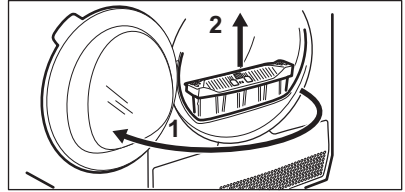

2. Filtreyi açmak için kancayı itin.


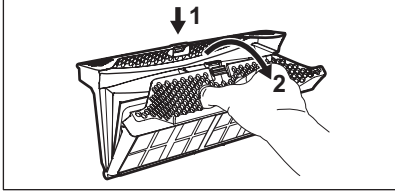


3. Filtrenin her iki iç parçasından da havları elinizle toplayın.

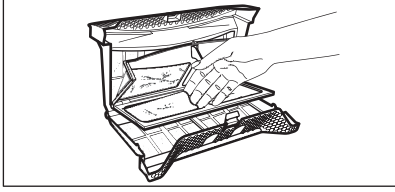

Havları çöp kutusuna atın.

4. Gerekirse, filtreyi bir elektrikli süpürge ile temizleyin. Filtreyi kapatın.
5. Gerekirse, filtre soketi ve conta üzerine birikmiş havları temizleyin. Bir elektrikli süpürge kullanabilirsiniz. Filtreyi, filtre soketinin içine geri takın.

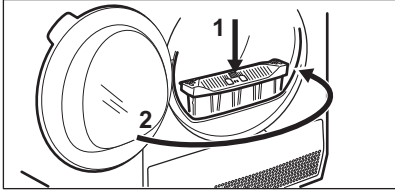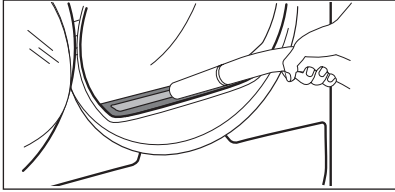


12.4 Su tankını boşaltma

Her kurutma işleminin ardından su tankını boşaltın.


Yoğuşma su tankı doluysa, program otomatik olarak durdurulur. Burada  su tankı sembolü ekranda yanar ve bu durumda su tankını boşaltmanız gerekir.

Su tankını boşaltmak için:


1. Su tankını çekin ve yatay konumda tutun.

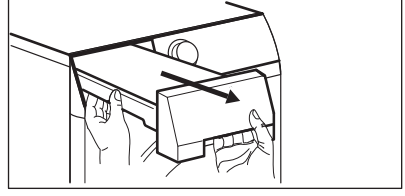

2. Suyu bir lavabo, küvet veya eşdeğer bir kaba boşaltın.

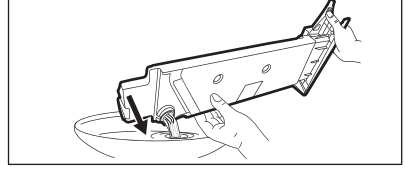

3. Su kabını yerine geri takın.

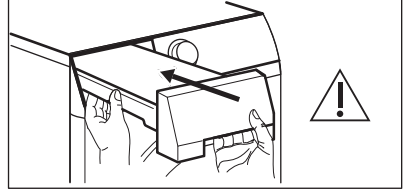

4. Programı devam ettirmek için  Başlat/ Beklet tuşuna basın.

12.5 Yoğuşturucunun temizlenmesi


Yoğuşturucu  sembolü ekranda yanıp sönerse, yoğuşturucu ve bölmesini kontrol edin. Kir varsa, temizleyin. Kontrolü en az 6 ayda bir yapın.

⚠ UYARI!

Çıplak elle metal yüzeye dokunmayın. Yaralanma riski. Koruyucu eldiven takın. Metal yüzeyin zarar görmesini önlemek için dikkatlice temizleyin.


⚠ UYARI!

Yoğuşturucudan tüyleri çıkarmak için sert bir ucu olan elektrikli süpürge kullanmayın, bu durum yoğuşturucunun ızgaralarına zarar verebilir ve cihazın performansının düşmesine ve kurutma süresinin uzamasına neden olabilir.

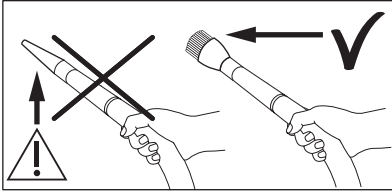


Kontrol için:


1. Kapağı açın. Filtreyi yukarı çekin.

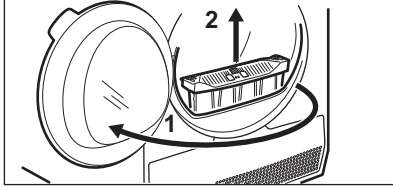


2. Yoğuşturucu kapağını açın.

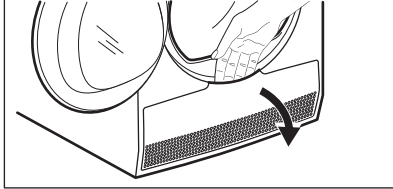


3. Yoğuşturucunun kapağını açmak için kolları döndürün ve kapağı indirin.

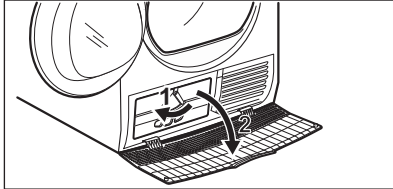


4. Gerekirse, yoğuşturucu ve bölmesinde biriken tüyleri temizleyin. Fırça takılı bir elektrikli süpürge kullanabilirsiniz.

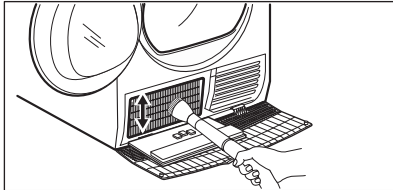


5. Yoğuşturucu kapağını kapatın.

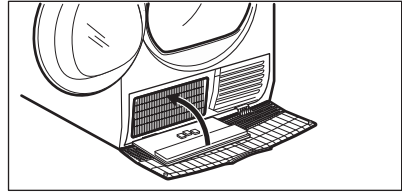

6. Yerine oturuncaya dek kolları çevirin.

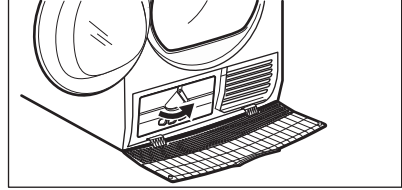

7. Filtreyi geri takın.

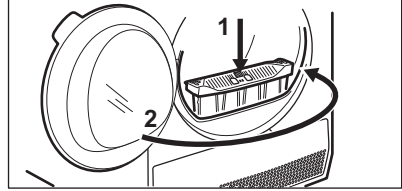

12.6 Nem sensörünü temizlenmesi

⚠ DİKKAT!

Nem sensörünün zarar görme riski vardır. Sensörü temizlerken aşındırıcı malzemeler kullanmayın.

Cihaz, en iyi kurutma performansını sunmak için metal nem sensörü ile donatılmıştır. Metal nem sensörü, kapak alanının iç kısmına yerleştirilmiştir.


Kullanım süresi boyunca, sensörün yüzeyi kirlenebilir ve bu da kurutma performansını düşürebilir.

Yılda 3 veya 4 kez veya kurutma performansında düşüş gözlemlediğinizde sensörü temizlemenizi öneririz.

Temizlemek için bulaşık süngerinin sert kısmını biraz sirke veya bulaşık deterjanı dökerek kullanabilirsiniz.

Sensörü temizlemek için:

1. Çamaşır doldurma kapısını açın.
2. Metal yüzeyi birkaç kez silerek nem sensörünün yüzeyini temizleyin.

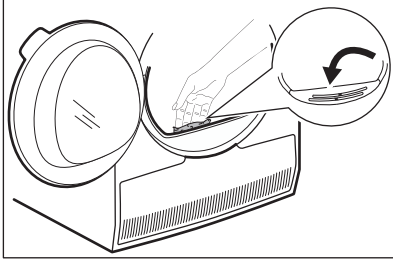

12.7 Tamburun temizlenmesi

⚠ UYARI!

Temizlemeden önce cihazın bağlantısını kesin.

Tamburun iç yüzeyini ve kaldırırcılarını temizlemek için standart bir nötr sabun deterjan kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez ile kurutun.

⚠ DİKKAT!

Tamburu temizlemek için aşındırıcı maddeler veya çelik yünü kullanmayın.

12.8 Kontrol panelinin ve yuvasının temizlenmesi

Kontrol paneli ve yuvasını temizlemek için standart bir nötr sabun deterjan kullanın.

Temizlemek için nemli bir bez kullanın. Temizlenmiş yüzeyleri yumuşak bir bez ile kurulayın.

⚠ DİKKAT!

Korozyona neden olabilecek temizlik maddeleri ya da mobilya temizleme maddeleri kullanmayın.

12.9 Hava akış deliklerinin temizlenmesi

Hava akış deliklerinde bulunan tüyleri temizlemek için bir elektrikli süpürge kullanın.

13. SORUN GİDERME

⚠ UYARI!

Güvenlik bölümüne bakın.

13.1 Hata Kodları

Cihaz çalışmaya başlamıyor veya çalışma esnasında duruyor.

Önce sorun için bir çözüm bulmaya çalışın (tabloya başvurun). Sorun devam ederse Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

⚠ UYARI!

Herhangi bir kontrol yapmadan önce, cihazı devre dışı bırakın.

Önemli bir sorun olduğunda bir ikaz sesi duyulur, gösterge ekranında bir hata kodu gösterilir ve Başlat/Durdur düğmesi sürekli olarak yanıp sönebilir:

Hata kodu	Olası neden	Çözüm
E50	Cihazın motoru aşırı yüklenmiştir. Tamburda çok fazla çamaşır veya sıkışma var.	Program tamamlanmadı. Çamaşırları tamburdan çıkarın, programı ayarlayın ve programı yeniden başlatın.

Hata kodu	Olası neden	Çözüm
E90 veya E91	Dahili arıza. Cihazın elektronik devreleri arasında bağlantı yoktur.	Program düzgün tamamlanmadı veya cihaz çok erken durdu. Cihazı kapatıp yeniden açın. Hata kodu tekrar görünürse Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.
EH0	Şebeke elektriği düzenli değil.	Cihaz EH0 gösteriyorsa lütfen ana şebekenin stabil hale gelmesini bekleyin ve ardından başlat düğmesine basın. Cihaz herhangi bir gösterge olmadan programı duraklatırsa, programı başlat düğmesine basın. Uyarı oluşursa, güç kablosu / soket bütünlüğünü veya elektrik şebekesini kontrol edin.

Gösterge ekranında başka hata kodları gösterilirse cihazı kapatıp açın. Sorun devam ederse, Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.

Çamaşır kurutma makinesinde farklı bir sorun olması durumunda, olası çözümler için aşağıdaki tabloyu kontrol edin.

13.2 Sorun Giderme

Sorun	Olası çözüm
Cihazı çalıştıramıyorsanız.	Elektrik fişinin prize takılı olduğundan emin olun.
	Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol edin (ev içi kurulum).
Program başlamıyor.	Başlat/Durdur tuşuna basın.
	Cihazın kapağının kapalı olduğundan emin olun.
Cihaz kapısı kapanmıyor.	Filtre kurulumunun doğru yapıldığından emin olun.
	Çamaşırların tambur ağzından taşarak kapak ile conta arasına sıkışmadığından emin olun.
Cihaz çalışırken duruyor.	Su kabının boş olduğundan emin olun. Programı tekrar başlatmak için Başlat/Durdur tuşuna basın.
	Çamaşır miktarı çok az olduğundan sensör tarafından algılanamıyor, birkaç parça daha nemli çamaşır ekleyin veya Süreli Kurutma programını kullanın.
Devir süresi çok uzun veya istenen kurutma performansı alınamıyor. ¹⁾	Çamaşır miktarının, program süresine uygun olduğundan emin olun.
	Filtrenin temiz olduğundan emin olun.
	Çamaşırlar çok nemli. Çamaşırları çamaşır makinesinde tekrar sıkın.
	Oda sıcaklığının +5° C'den daha yüksek ve +35° C'den daha düşük olduğundan emin olun. Optimum oda sıcaklığı 18° C ila 25° C'dir.
	Süreli Kurutma veya Ekstra Kurutma programını ayarlayın. ²⁾

Sorun	Olası çözüm
Ekran da — — — görünüyör.	Yeni bir program ayarlamak istiyorsanız, cihazı kapatıp açın.
	Seçeneklerin programa uygun olduğundan emin olun.

- 1) Program, maksimum 5 saat sonra otomatik olarak sona erer.
- 2) Büyük parçaları (ör. yatak çarşafı) kuruturken bazı alanlar nemli kalabilir.

Kurutma performansı tatmin edici değilse

- Ayarlanan program yanlışdır.
- Filtre tıkanmıştır.
- Isı Eşanjörü tıkanmıştır.
- Cihazda çok fazla çamaşır vardır.
- Tambur kirlidir.

- İletkenlik sensörünün yanlış ayarlanması (Daha iyi ayar için bkz. "SEÇENEKLER: Kuruluk Seviyesi - Hedef nihai nem seviyesinin ayarlanması").
- Hava akışı yuvaları tıkanmıştır.
- Oda sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek (optimum oda sıcaklığı 18° C - 25° C)

14. TÜKETİM DEĞERLERİ

14.1 Giriş



Kullanım kılavuzu AB enerji etiketini ve ecodesign'ı bildirir: Tüzük A'den G'ye kadar Enerji etiketi Verimlilik sınıfları ile ilgili olan (AB) 2023/2534 .



Cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodu, cihazın performansı ile ilgili olarak EU EPREL veri tabanında tutulan bilgiler için bir web bağlantısı sunmaktadır. Enerji etiketini, kullanım kılavuzu ve bu cihazla verilen diğer tüm belgelerle birlikte referans olması açısından saklayın.

Aynı bilgileri ayrıca, <https://eprel.ec.europa.eu> linkini ve cihazın bilgi etiketinde verilen model adını ve ürün numarasını kullanarak EPREL'de bulabilirsiniz. Bilgi etiketinin konumu için 'Ürün açıklaması' bölümüne bakın.

14.2 Açıklama Yazısı

kg	Çamaşır yükü.	rpm	Bünyesinde sık
kWh	Enerji tüketimi.		
sa:dk	Program süresi.		
%	Sıkma aşamasının sonunda ilk nem ve kurutma programı sonundaki hedef nihai nem. Sıkma devri ne kadar yüksekse, sıkma sırasındaki gürültü o kadar yüksek olur, ancak ilk nem seviyesi ve çamaşırları kurutmak için gereken enerji tüketimi de o kadar düşük olur.		

14.3 (AB) 2023/2533, (AB) 2023/2534 ve ve Enerji etiketi düzenlemeleriyle uyumluluğu değerlendirmek için referans olarak kullanılmaktadır.



Aşağıdaki değerler ilgili standartlara göre laboratuvar koşullarında elde edilmiştir. Farklı parametreler verileri değiştirebilir, örneğin: çamaşır miktarı, çamaşır türü ve ortam koşulları. Doldurulan çamaşırın nem içeriği, şebeke suyu tipi, besleme voltajı ve bir programın varsayılan ayarının değiştirilmesi de enerji kullanımını, kurutma programının süresini ve nihai nem seviyesini etkileyebilir.

Program	Çamaşır Yüğü (kg)	Bünye-sinde sık (dev/dk)	İlk nem (%)	Kurutma sü-resi (sa:dd)	Enerji tüketi-mi (kWsa)	Hedef Nihai Nem (%)
Eco 1)	9,0	1000	60	3:29	1,99	0,0
Eco 1)	4,5	1000	60	1:55	1,06	0,0

1) Bu program, (AB) 2023/2533 ve (AB) 2023/2534 sayılı Yönetmeliklere göre AB çevreye duyarlı tasarım ve Enerji etiketi düzenlemeleriyle uyumluluğu değerlendirmek için referans olarak kullanılmaktadır. Bu program, başlangıçta %60 oranında bir nem içeren pamuklu çamaşırları %0 oranında bir nihai nem miktarına kadar kurutabilir.

Farklı modlarda güç tüketimi

Kapalı modda güç tüketimi (W)	Bekleme modunda güç tüketimi (W)	Gecikmeli Başlatma (W)
0,13	0,13	4,00
Kapalı/Bekleme moduna süre maksimum 15 dakikadır.		

14.4 Sık kullanılan programlar



Bu değerler yalnızca bilgi amaçlıdır.

Program	Çamaşır Yüğü (kg)	Bünye-sinde sık (dev/dk)	İlk nem (%)	Kurutma sü-resi (sa:dd)	Enerji tüketi-mi (kWsa)	Hedef Nihai Nem (%)
Pamuklu Ekstra Kurutma	9,0	1000	60	4:37	2,54	-3,0
Pamuklu Ekstra Kurutma	4,5	1000	60	3:24	1,76	-3,0
Pamuklu Kolay Ütü	9,0	1000	60	2:26	1,37	12,0
Pamuklu Kolay Ütü	4,5	1000	60	1:26	0,77	12,0
Sentetik Ekstra Kurutma	4,0	1200	40	1:44	0,85	0,0

Program	Çamaşır Yüğü (kg)	Bünye-sinde sık (dev/dk)	İlk nem (%)	Kurutma sü-resi (sa:dd)	Enerji tüketi-mi (kWsa)	Hedef Nihai Nem (%)
Sentetik Dolap Kuruluğu	4,0	1200	40	1:12	0,60	1,0
Sentetik Kolay Ütü	4,0	1200	40	0:50	0,41	12,0
Yünlü	1,0	1200	35	2:56	1,58	5,0

15. TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmedeği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için oranısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya,

- üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
 - Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Üretici / İhracatçı :

ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN

TEL: +46 (8) 738 60 00

FAX: +46 (8) 738 63 35

www.electrolux.com

İthalatçı: Electrolux Day. Tük. Mam. San. Tic. A.Ş.

Adres: İnci Çıkmazı No:3 İnci Ofis Zemin Kat

Daire:6 Altunizade 34662

Üsküdar, İstanbul-Türkiye

Müşteri Hizmetleri : 0 850 2503589

musteri_hizmetleri@electrolux.com

WEB: www.electrolux.com.tr

Kullanım Ömrü Bilgisi :

Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl, diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini ve bakım süresini ifade eder.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

16. DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Üzerinde sembolü bulunan malzemeleri geri dönüşüme gönderin . Ambalajı geri dönüştürmek için ilgili kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Üstü çizili tekerlekli

çöp kutusu sembolü  evsel atıklarla atmayın. Ürünü bulduğunuz bölgedeki geri dönüşüm tesisine götürün veya belediye yetkilileriyle iletişime geçin.

