




Electrolux




electrolux.com/register

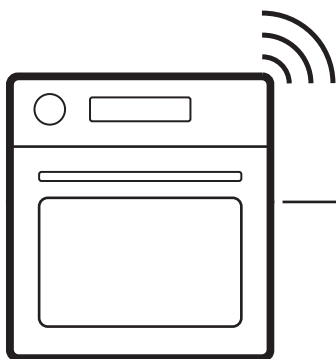

EOB9S3XH
EOB9S3XT
KOBAS3XH
KOBAS3XT
LOB9S3XZ
Y9SOB3XH

INSTALIMI / МОНТАЖА



(*mm)

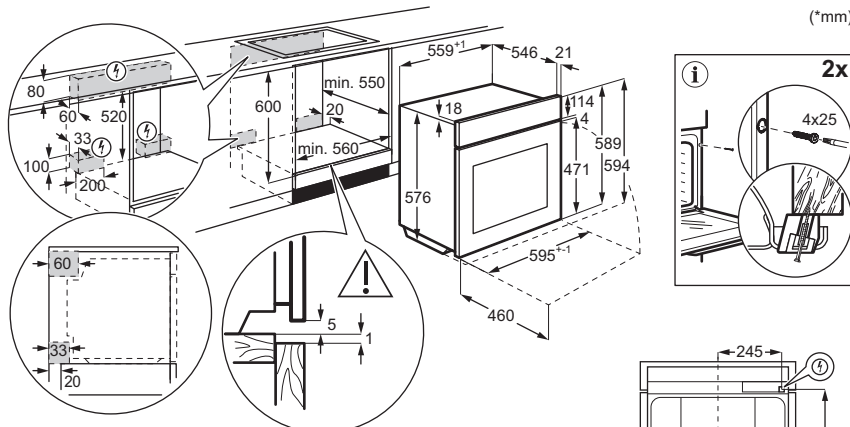


YouTube

www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux
Oven with Hob - Built Under installation

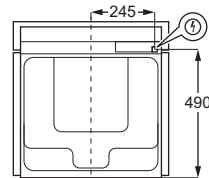



(*mm)

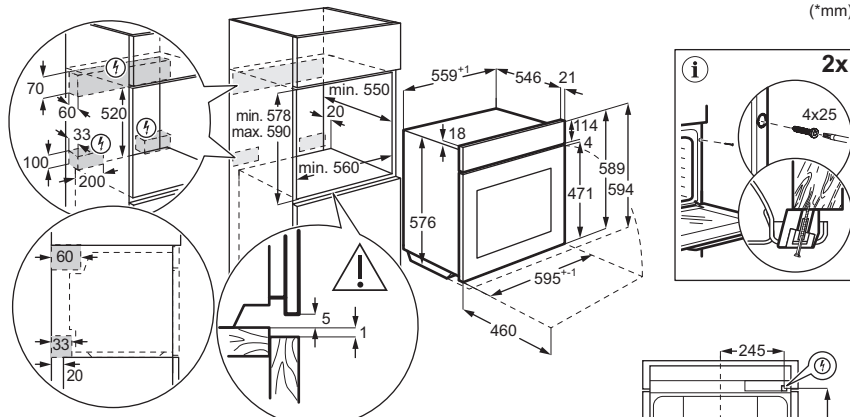

YouTube

www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg

How to install your AEG/Electrolux
Oven - Column installation

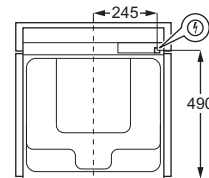

SHQIP

1. INFORMACIONI I SIGURISË.....	3
2. UDHËZIME SIGURIE.....	5
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT.....	7
4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.....	7
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....	8

6. UDHËZIME DHE KËSHILLA.....	12
7. KUJDESI DHE PASTRIMI.....	14
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE.....	16
9. EFIKASITET ENERGJIE.....	16
10. SHQETËSIME MJEDISORE.....	17

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

1. ⚠ INFORMACIONI I SIGURISË

Përpara instalimit dhe përdorimit të kësaj pajisjeje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna. Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të pasaktë. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit. Fëmijët nga nën

8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.

- Fëmijët duhet të mbikqyren për t'u siguruar atë nuk luajnë me pajisjen dhe pajisjet celulare me aplikacionin.
- Mbajeni paketimin larg fëmijëve dhe hidheni siç duhet.
- PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg gjatë përdorimit dhe ftohjes.
- Aktivizoni pajisjen e sigurisë për fëmijë, nëse ofrohet.
- Fëmijët nuk duhet ta pastrojnë apo mirëmbajnë pajisjen pa mbikëqyrje.

1.2 Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
- Kjo pajisje është krijuar për përdorim shtëpiak në ambient të brendshëm.
- Kjo pajisje mund të përdoret në zyra, dhoma hoteli, dhoma bujtine, dhoma hoteli rural, si dhe në vende të ngjashme ku përdorimi nuk tejkalon (mesatarisht) nivelet e përdorimit shtëpiak.
- Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni në strukturën inkaso.
- Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik.
- Nëse kordoni i energjisë elektrike është i dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit e tij ose persona me kualifikim të ngjashëm për të shmangur një rrezik elektrik.
- **PARALAJMËRIM:** Për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike, sigurohuni që pajisja të fiket përpara se të ndërroni llambën.
- **PARALAJMËRIM:** Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme nxehen gjatë përdorimit. Duhet pasur kujdes për të shmangur prekjen e elementëve të ngrohjes ose sipërfaqes së brendësisë së pajisjes.
- Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për të futur aksesoret ose enët për furrë.
- Përdorni vetëm sensorin e ushqimit (sensorin e temperaturës) që rekomandohet për këtë pajisje.
- Mos e instaloni pajisjen prapa një dere dekorative për të shmangur mbinxehjen.
- Për të hequr mbajtëset e rafteve, në fillim hiqni pjesën e përparme të mbajtëses së raftit dhe pastaj pjesën e pasme nga muret anësore. Montojini mbajtëset e rafteve në rendin e kundërt.
- Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar pajisjen.
- Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami, pasi mund të gërvishtet

sipërfaqja, gjë e cila mund të shkaktojë krisjen e xhamit.

2. UDHËZIME SIGURIE

2.1 Installation

PARALAJMËRIM!

Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë pajisje.

- Hiqni të gjithë paketimin.
- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Ndiqui udhëzimet e instalimit të disponueshme në faqen tonë në internet.
- Kini kujdes kur lëvizni pajisjen pasi është e rëndë. Përdorni doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.
- Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
- Instalojeni pajisjen në një vend të sigurt dhe të përshtatshëm që përmbush kërkesat e instalimit.
- Ruani largësitë minimale nga pajisjet dhe njësitë e tjera.
- Përpara montimit të pajisjes, sigurohuni që të jetë e niveluar dhe që dera të hapet pa asnjë pengesë.
- Pajisja vjen me një sistem elektrik ftohjeje. Duhet vënë në punë përmes lidhjes nga priza.

2.2 Lidhja elektrike

PARALAJMËRIM!

Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer nga një elektrikist i kualifikuar.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve janë në përputhje me specifikimet elektrike të ushqimit elektrik.
- Pajisja duhet të lidhet me tokëzimin. Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të instaluar mirë.
- Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kablo zgjatuese.
- Shmangni dëmtimin e spinës dhe kablos të rrjetit. Nëse nevojitet zëvendësim, ai duhet të bëhet nga qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
- Mos i lini kabllo elektrike të prekin derën e pajisjes apo t'i afrohen asaj, apo hapësirës

poshtë, veçanërisht kur është në punë ose dera është e nxehtë.

- Mbrojtja nga goditja elektrike e pjesëve me korrent dhe të izoluar duhet të fiksohet në mënyrë të sigurt dhe nuk duhet të hiqet pa mjete.
- Lidheni spinën e linjës në prizë vetëm në fund të instalimit. Sigurohuni që të keni akses në spinën e linjës pas instalimit.
- Nëse priza është lirshme, mos e futni aty spinën.
- Mos e shkëputni pajisjen duke tërhequr kabllo elektrike. Tërhiqeni gjithmonë nga spina.
- Përdorni vetëm pajisjet e duhura izoluese: çelësat mbrojtës, siguresat (siguresat që vidhosen duhet të hiqen nga foleja), salvavitat dhe kontaktorët.
- Instalimi elektrik duhet të ketë një pajisje izoluese që shkëput pajisjen nga rrjeti elektrik në të gjitha polet, me një gjerësi hapjeje kontakti prej të paktën 3 mm.
- Kjo pajisje ofrohet me spinë dhe kordon elektrik.

2.3 Përdorimi

PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, djegiesh dhe goditjeje elektrike ose shpërthimi.

- Mos e modifikoni këtë pajisje.
- Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos jenë bllokuar.
- Mos harroni ta kontrolloni pajisjen gjatë punës.
- Fikeni pajisjen pas çdo përdorimi.
- Kini kujdes kur hapni derën e pajisjes gjatë funksionimit, pasi mund të çlirohet ajër i nxehtë dhe përzierje të ndezshme nga përbërësit e alkoolit.
- Mos e ndizni pajisjen me duar të lagura ose kur bie në kontakt me ujë.
- Mos ushtroni presion mbi derën e hapur.
- Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe pune ose si sipërfaqe mbështetëse.
- Mbajini shkëndijat dhe flakët e hapura larg pajisjes kur dera është e hapur.
- Përdorni vetëm qelq dhe kavanoza të miratuar për konservim.

- Mos vendosni produkte të ndezshme pranë pajisjes.
- Mos e ndani fjalëkalimin tuaj të Wi-Fi.

PARALAJMËRIM!

Rrezik i dëmtimit të pajisjes.

- Për të parandaluar dëmtimin ose çngjyrosjen e emailit:
 - mos vendosni enë furre apo objekte direkt në fund të brendësisë.
 - mos e vendosni fletën e aluminit direkt në fund të brendësisë.
 - mos hidhni ujë drejtpërdrejt në pajisjen e nxehtë.
 - mos lini enët dhe ushqimet e lagura në pajisje pas gatimit.
 - kini kujdes kur hiqni ose instaloni aksesorët.
- Çngjyrimi i smaltit ose i inoksit nuk ndikon në performancën e pajisjes.
- Përdorni një tavë të thellë për kekë të njomë, pasi lëngjet e frutave mund të shkaktojnë njolla të përhershme.
- Gjithmonë gatuani me derën e pajisjes të mbyllur.
- Nëse pajisja është instaluar pas një paneli mobilieje, mos e mbyllni panelin gjatë përdorimit apo derisa pajisja të jetë ftohur plotësisht për të parandaluar dëmtimin nga nxehtësia dhe lagështia.
- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.
- Ky produkt përmban një burim drite të klasit G të efikasitetit të energjisë.
- Përdorni vetëm llamba me të njëjtat specifikime.
- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.

2.4 Kujdesi dhe pastrimi

PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje, zjarri ose dëmtimi të pajisjes.

- Fikeni dhe shkëputeni pajisjen nga priza para mirëmbajtjes.
- Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë për të shmangur thyerjen e xhamit. Nëse panelet e xhamit të derës janë të dëmtuara, kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit për zëvendësim.
- Kini kujdes kur e hiqni derën nga pajisja, është e rëndë.
- Pastrojeni dhe thajeni pajisjen, brendësinë e saj dhe aksesorët pas çdo përdorimi për të parandaluar kondensimin e avullit, korrozionin dhe përkeqësimin e sipërfaqes.
- Kontrolloni produktin rregullisht për shenja përkeqësimi që mund ta bëjnë të papërshtatshëm për kontakt me ushqimin, si p.sh. çarje, fluska, delaminim, tkurrje, ngjitje, korrozion ose ndryshime të tjera të dukshme në strukturë ose pamje. Ndiqui udhëzimet e pastrimit dhe mirëmbajtjes për të parandaluar përkeqësimin.
- Përdorni një leckë mikrofibërash, ujë të ngrohtë dhe detergjente neutrale për të pastruar pajisjen dhe aksesorët. Mos përdorni produkte gërryese, sfungjerë, solucione, objekte me tehe të mprehta apo metalike.
- Ndiqui udhëzimet e sigurisë në paketim kur përdorni një spërkatës furre.

Gatimi me avull

- Avulli i çliruar mund të shkaktojë djegie:
 - Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes kur funksioni është i aktivizuar. Mund të çlirohet avull.
 - Hapeni derën e pajisjes me kujdes pas gatimit me avull.

2.5 Hedhja


PARALAJMËRIM!

Rreziku i lëndimit ose mbytjes.

- Kontaktoni me autoritetin tuaj komunal për informacion se si ta hidhni pajisjen.
- Shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik, pastaj pritëni dhe hidhni kabllon elektrike.

3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

3.1 Pasqyra e përgjithshme

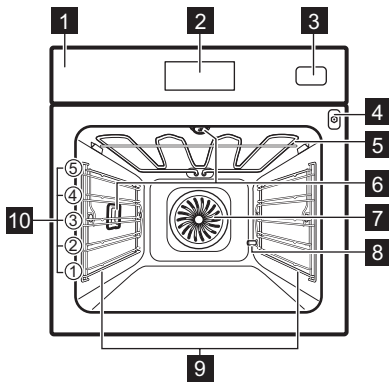

- 1 Paneli i kontrollit
- 2 Ekran
- 3 Depozita e ujit
- 4 Priza e sensorit të ushqimit
- 5 Elementi i ngrohjes
- 6 Llamba
- 7 Ventilimi
- 8 Heqja e çmërsit të tubit
- 9 Mbështetëse rafti, e largueshme

10 Nivelet e furrës

3.2 Ekran

Ekran është plotësisht interaktiv dhe i lëvizshëm. Është i ndarë në seksione të përcaktuara qartë që ofrojnë akses në funksione dhe pjata të ndryshme gatimi. Gjithashtu tregon statusin aktual të funksionimit. Mund të rrëshqitni nëpër ekran për të lëvizur majtas ose djathtas.



Shtypeni dhe mbajeni për ta ndezur dhe fikur pajisjen.



Për të aktivizuar dhe çaktivizuar opsionet.



Për të ruajtur cilësimet aktuale në: Të preferuara.



Pajisja është e kyçur.



lidhja Wi-Fi është e aktivizuar.



Funksionimi në distancë është e ndezur.



Depozita e ujit është bosh.



Depozita e ujit është gjysmë e mbushur.



Depozita e ujit është plot.

4. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

4.1 Lidhja me valë

Pajisja mundëson lidhjen me rrjetin Wi-Fi dhe lidhjen e pajisjes celulare. Mund të merrni njoftime, të kontrolloni dhe monitoroni pajisjen tuaj nga pajisja juaj celulare.

Për të lidhur pajisjen ju nevojitet:

- Rrjet me valë me lidhje në internet.
 - Pajisje portative e lidhur në të njëjtin rrjetin me valë.
1. Për të shkarkuar aplikacionin, skanoni kodin QR që ndodhet në kapakun e pasëm të manualit të përdoruesit. Gjithashtu mund ta shkarkoni aplikacionin direkt nga dyqani i aplikacioneve.
 2. Ndiqui udhëzimet e hyrjes në aplikacion.
 3. Ndizni pajisjen.

4. Shtypni < dhe rrëshqitni majtas për të hyrë në meny. Zgjidhni: Cilësimet / Lidhjet.

5. Shtypni për ta aktivizuar ose çaktivizuar: Wi-Fi.

Moduli me valë i pajisjes fillon brenda 90 sek.

Frekuenca	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Fuqia maksimale	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth : EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protokolli	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn

❗ Kur pajisja është e lidhur me aplikacionin, ajo mund të marrë përditësime të rëndësishme të softuerit. Këto përditësime mund të sjellin veçori të reja, të përsosin funksionet dhe ikonat ekzistuese, të adresojnë problemet e mundshme dhe të përmirësojnë performancën e përgjithshme të softuerit. Për të kontrolluar versionin e softuerit të instaluar, shkoni te karta e cilësimeve.

4.2 Licencat e softuerit

Softueri në këtë produkt përmban komponentë që bazohen në softuer falas dhe me burim të hapur. Electrolux i njeh kontributet e komuniteteve të softuerit të hapur dhe të robotikës në projektin e zhvillimit.

Për të aksesuar kodin burimor të këtyre komponentëve të softuerit falas dhe me burim të hapur, kushtet e licencës së të cilëve kërkojnë publikimin dhe për të parë informacionin e plotë mbi të drejtat e autorit dhe kushtet përkatëse të licencës, vizitoni: <http://electrolux.opensoftwarerepository.com> (folder NIU6).

4.3 Ngrohja paraprake dhe pastrimi fillestar

Parangrohjeni pajisjen bosh para përdorimit të parë. Pajisja mund të lëshojë erë të pakëndshme dhe tym. Ventiloni dhomën.

1. Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbështetëset e rafteve.
2. Hyni në meny dhe zgjidhni funksionin e gatimit.
3. Ekrani shfaq një mesazh që shfaqet për të filluar procesin e parangrohjes.
4. Konfirmoni fillimin dhe ndiqni udhëzimet në ekran.
5. Fikeni pajisjen dhe lëreni të ftohet.
6. Pastroni pjesën e brendshme të furrës me një leckë mikrofibër, ujë të ngrohtë

dhe detergjent të butë. Rivendosni aksesorët dhe mbështetëset e rafteve.

4.4 Ora ditore

1. Ndizni pajisjen.
2. Shtypni: Cilësimet / Konfigurimi / Ora ditore.
3. Cilëso orën.
4. Shtypni: OK.

4.5 Fortësia e ujit

Kur lidhni pajisjen me rrjetin elektrik, duhet të vendosni nivelin e fortësisë së ujit. Përdorni letrën e testimit ose kontaktin me entitetin e ujit për të kontrolluar nivelin e fortësisë së ujit.

1. Futeni letrën e testimit në ujin e rubinetit për rreth 1 sek. Mos përdorni ujë të rrjedhshëm.
2. Shkundni letrën e provës për të hequr ujin e mbetur.
3. Pas 1 min, kontrolloni fortësinë e ujit me tabelën më poshtë.
4. Vendosni nivelin e fortësisë së ujit: Cilësimet / Konfigurimi / Fortësia e ujit.

Ngjyrat e letrës së testimit vazhdojnë të ndryshojnë. Kontrolloni fortësinë e ujit brenda 1 min pas testimit.

Niveli i fortësisë së ujit	Letra e testimit
1 - i butë	<div><div></div></div>
2 - relativisht i fortë	<div><div></div><div></div></div>
3 - i fortë	<div><div></div><div></div><div></div></div>
4 - shumë i fortë	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

5.1 Menyja

Shtypni < dhe rrëshqitni majtas për të hyrë në meny.

- Gatime
- Funksionet
- Të preferuara

- Programet e mirëmbajtjes
- Cilësimet

5.2 Funksionet

Funksione standarde gatimi për nevojat tipike të pjekjes, duke përfshirë ngrohjen e sipërme dhe të poshtme, pjekjen në skarë,

gatimin me ventilator  e më tej. Mund të përgatitni pjatat tuaja në një mënyrë tradicionale. Për informacion të mëtejshëm shihni përshkrimin e ekranit ose shihni aplikacionin.

Lista e funksioneve mund të ndryshojë në varësi të versionit të softuerit.

1. Hyni në meny dhe zgjidhni: Funksionet.
2. Zgjidhni funksionin e gatimit dhe rregulloni cilësimet.
3. Filloni gatimin dhe ndiqni udhëzimet në ekran. Mund ta aktivizoni sensorin e ushqimit në çdo kohë para ose gjatë gatimit (nëse ofrohet). Shihni Përdorimi i përditshëm, "Sensori i ushqimit".
4.  - shtypni për të rregulluar cilësimet gjatë gatimit.



Lart

Nxehtësi intensive për përzhitje të shpejtë nga sipër.



Poshtë

Përcëlloni në mënyrë të njëtrajtshme pjesën e poshtme të ushqimit. I mirë për pica ose byrek, si dhe për përfundimin e kekut ose të quiches. Ngrohni paraprakisht furrën dhe përdorni nivelin më të ulët të raftit.



Ajër i nxehtë

Vendosni një temperaturë më të ulët se për Lart dhe Poshtë.



Lart dhe Poshtë

Për gatim të përditshëm në një nivel të vetëm. I mirë për të gjitha ushqimet, si tava dhe ushqime të pjekura.



Ajër i nxehtë dhe Lart

Bëni rosto të kyçeve të mëdha të mishit dhe shpezë me kocka për rezultate të buta dhe një sipërfaqe krokante.



Ajër i nxehtë dhe Poshtë

Pjekni në mënyrë të njëtrajtshme brumin me një kore krokante. I mirë për pica, torta me brumë ose byrekë.



Ajër i nxehtë, Lart dhe Poshtë

Ky funksion është ideal për ushqime të gatshme.



Avullo

Përkimi i sasisë së duhur të avullit me temperaturën e zgjedhur.



ProSteam

Merrni rezultate më të buta dhe një sipërfaqe krokante me një kombinim të avullit dhe nxehtësisë. I mirë për zarzavate, tava dhe mish.



Pjekje vent. me lagështirë

Merrni rezultate të lehta dhe të bollshme gjatë pjekjes. Mbajeni derën të mbyllur për të ruajtur lagështinë në furrë.



Avull

Avull i vazhduar për ushqim të shëndetshëm dhe të shijshëm.



Ringrohje

Ky funksion ringroh butësisht ushqimet e mbetura me avull.



Skarë

Gatuani në skarë ose skuqni në mënyrë të njëtrajtshme zarzavate ose mish. Gjithashtu i mirë për thekjen e bukës.



Ardhja e brumit

Temperaturë e optimizuar për fryrje të shpejtë.



Rifreskimi

Kthen prapa aromën e freskët dhe butësinë tuit të bukës ose ushqimeve të pjekura të së djeshmes.



Shkrirja

Shkrijë e lehtë për përgatitje të mëtejshme.



Ziej

Merrni çomlek të butë, plot lëng duke zier të gjithë përbërësit së bashku.



Rosto

Merrni një shtresë të jashtme krokante dhe të brendshme të butë për mish, shpezë ose zarzavate.



Pjekja e bukës

Përdoreni këtë funksion për të pjekur bukë dhe simite me rezultate profesionale për sa i përket fortësisë, ngjyrës dhe shkëlqimit të kores.



Gatim i ngadalte

Gatimi i ngadalte rrit kohën e gatimit, por do të merrni rezultate të gatimit më të mira. Përpara se ta vendosni mishin në furrë, skuqeni.



Ruaj

Merrni fruta dhe zarzavate plot lëng të përgatitura në temperaturë të ulët. Vendosni kavanozat që i rezistojnë nxehtësisë në një tavë për pjekje të mbushur me ujë.



Ngrohja e pjatës

Për të ngrohur paraprakisht pjatat përpara servirjes.

Mbaj ngrohtë



Mbajini gatimet e ngrohta për servirje. Vini re se disa ushqime mund të vazhdojnë të gatohen dhe të thahen ndërsa mbahen të ngrohta. Mbulojini gatimet nëse është e nevojshme.

Hiqni ujin



Thani në mënyrë të njëtrajtshme fruta, erëza dhe zarzavate në një temperaturë të ulët. Hapeni derën herë pas here gjatë tharjes për të përmirësuar rezultatin e tharjes.

AirFry Plus



Kombinon skuqjen me avull dhe ajër për vakte të thekura, të lëngshme dhe më të shëndetshme.

Llamba mund të fiket automatikisht në një temperaturë nën 80°C gjatë disa funksioneve të gatimit.

5.3 Funksionet e gatimit me avull

Këto funksione ju lejojnë të përdorni nxehësin dhe avullin për t'i mbajtur ushqimet të freskëta dhe të lëngta. Përdorini për gatim me avull, zierje, gatim kërc, të mesëm dhe pjekje.

Ka dy mënyra për të përgatitur ushqimin duke përdorur funksionet e avullit: duke vendosur temperaturën ose duke vendosur nivelin e avullit.



Avullo /  **Avull** - vendosni temperaturën. Niveli i avullit do të rregullohet automatikisht.



ProSteam - vendosni nivelin e avullit. Do të shfaqet temperatura e përshtatshme.



AirFry Plus - vendosni nivelin e avullit. Do të shfaqet temperatura e përshtatshme.

1. Hyni në meny dhe zgjidhni: Funksionet.
2. Vendosni funksionin e gatimit me avull. Ekрани tregon cilësimet e disponueshme.
3. Vendosni temperaturën dhe nivelin e avullit, nëse disponohet.
4. Shtypni NIS dhe ndiqni udhëzimet në ekran.
5. Shtypni kapakun e depozitës së ujit për ta hapur.
6. Mbushni depozitën e ujit me ujë të ftohtë rubineti deri në nivelin maksimal (rreth 950ml) derisa të tingëllojë sinjali ose ekрани të shfaqë mesazhin. Mos përdorni lëngje të tjera.
Mos e mbushni rezervuarin e ujit mbi kapacitetin maksimal të tij. Ekziston

rriziku i rrjedhjes së ujit, derdhjes së ujit dhe dëmtimit të mobilisë.

7. Shtypni depozitën e ujit në pozicionin e saj fillestar.

Avulli shfaqet pas afërsisht 2 min. Kur pajisja arrin temperaturën e caktuar, bie një sinjal.

8. Kur rezervuarit të ujit i mbaron uji, bie sinjali. Rimbushni rezervuarin e ujit.

9. Zbrazni depozitën e ujit.

Referojuni Kujdesi dhe pastrimi, Zbrazja e depozitës.

10. Pas gatimit, hapni me kujdes derën e furrës. Uji i mbetur mund të kondensohet në brendësi të furrës.

11. Fikni pajisjen.

12. Kur pajisja është e ftohtë, thani brendësinë e furrës me një leckë të butë.

5.4 Gatime

Gatimi i asistuar sugjeron cilësime për pjata të ndryshme, duke përfshirë udhëzime hap pas hapi, temperaturën dhe kohën e gatimit. Mund të modifikoni cilësimet gjatë gatimit dhe të zgjidhni metodën të preferuar të gatimit, duke përfshirë përdorimin e sensorit të ushqimit. Disponueshmëria e secilit opsion varet nga pjata e zgjedhur.

1. Hyni në meny dhe zgjidhni

2. Zgjidhni një lloj ushqimi dhe pjatë dhe ndiqni hapat në ekran.

Kur funksioni mbaron, kontrolloni nëse ushqimi është gati. Zgjatni kohën e gatimit nëse është e nevojshme.

5.5 Opsionet e parangrohjes

Pajisja përfshin disa opsione ngrohjeje dhe parangrohjeje për të siguruar rezultate optimale gatimi.

- Asnjë - mënyrë konvencionale e parangrohjes së pajisjes. Është vendosur si parazgjedhje dhe ofrohet për të gjitha funksionet e gatimit. Preferenca mund të ndryshohet në një lloj tjetër parangrohjeje.
- Inteligent - ndihmon në optimizimin e përdorimit të energjisë gjatë ngrohjes së furrës krahasuar me Kursimi i shpejtë i energjisë.
- Kursimi i shpejtë i energjisë - shkurton kohën e ngrohjes. Është i disponueshëm vetëm për disa funksione.

5.6 Kohëmatësi

1. Zgjidhni funksionin e gatimit dhe vendosni temperaturën.

2. Shtypni: Kohëmatësi.
3. Vendosni kohëzgjatjen. Mund të zgjidhni veprimin e preferuar të përfundimit duke shtypur një nga simbolet.
4. Shtypni: OK për të konfirmuar dhe për t'u kthyer në ekranin kryesor.

Përfundoni veprimin



Bjeri alarmit - vendosni një numërim mbrapsht. Kur përfundon kohëmatësi, bie sinjali akustik.



Bjeri alarmit dhe ndalo gatimin - vendosni një numërim mbrapsht. Kur mbaron kohëmatësi, bie sinjali dhe gatimi ndalet.



Vetëm mesazhin kërcyes - kur të mbarojë koha, mesazhi shfaqet në ekran.

Kohëmatësi mund të përdoret në mënyrë të pavarur, edhe kur furra nuk është në punë.

Disa funksione të orës mund të mos jenë të disponueshme me funksione të caktuara gatimi.

Shtypni +5 minuta për të zgjatur kohën e gatimit.

Nisje me vonesë ⌚

Mund ta shtyni fillimin dhe/ose mbarimin e gatimit.

1. Zgjidhni funksionin e gatimit dhe rregulloni cilësimet.
2. Shtypni ***.
3. Shtypni: Nisje me vonesë.
4. Lëvizni për të vendosur kohën e dëshiruar të fillimit dhe shtypni: OK .
5. Tani mund të vendosni Koha e përfundimit sipas dëshirës ose të shtypni OK për ta kapërcyer këtë hap.
6. Shtypni: OK për t'u kthyer në ekranin kryesor.

Ndryshimi i cilësimeve të kohëmatësit

Mund ta ndryshoni kohën e caktuar gjatë gatimit në çdo moment.

1. Shtypni ^ / Kohëmatësi.
2. Vendosni vlerën e re të kohëmatësit. Shtypni: OK.

5.7 Të preferuara ♥

Ky funksion ofrohet vetëm për modelet e zgjedhura.

Mund të ruani deri në 20 nga cilësimet tuaja të preferuara, si funksioni i gatimit dhe pjata.

Për të ruajtur një cilësim, zgjidhni opsionin e preferuar dhe shtypni ♥.


5.8 Aksesorët



Aksesorët në dispozicion në varësi të modelit. Skanoni kodin QR për të kontrolluar se si të përdorni aksesorët e dhënë me pajisjen tuaj. Mund të porosisni veçmas aksesorë opsionalë. Për më

tepër informacion, lutemi të kontaktoni me furnitorin tuaj më të afërt.

Futni aksesorin (raftin e telit/tabakanë) midis shufrave udhëzuese të mbështetëses së raftit. Sigurohuni që rafti të prekë pjesën e pasme të brendshme. Një gropë e vogël në pjesën e sipërme rrit sigurinë dhe siguron mbrojtje nga animi. Buza rreth raftit parandalon rrëshqitjen e enëve të gatimit nga rafti.

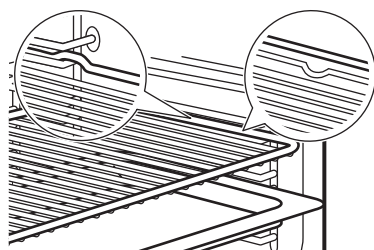

Nëse tava juaj ka buzë të pjerrët, pozicionojeni drejt anës së pasme të brendësisë së furrës.

Nëse rafti me rrjetë ka buzë të pjerrët, pozicionojeni drejt anës së përparme të brendësisë së furrës.

Nëse ka mbishkrim në aksesor, sigurohuni që të jetë me drejtim nga ju.

Nëse jeni duke përdorur një tavë me vrima, vendoseni tavën / tepsinë poshtë, për të mbledhur lëngjet që pikojnë.


5.9 Sensori i ushqimit 🍴

Mat temperaturën brenda ushqimit.

Duhet të vendosen dy temperatura të ndryshme:

- °C - temperatura e furrës. Duhet të jetë të paktën 25°C më e lartë se temperatura e sensorit të ushqimit.
- 🍴 - temperatura e sensorit të ushqimit.

1. Zgjidhni një funksion gatimi nga menzja: Funksionet ose një pjatë nga menzja: Gatime.
2. Vendosni temperaturën e furrës dhe kohën e gatimit, nëse është e nevojshme.
3. Konfirmoni cilësimet dhe filloni gatimin.
4. Vendosni majën e sensorit të ushqimit në qendër të pjesës më të trashë të mishit ose peshkut. Për tavat e gatimit, vendosni majën e sensorit të ushqimit saktësisht në qendër, të stabilizuar në një përbërës të ngurtë. Sigurohuni që maja të mos prekë fundin e enës së pjekjes.

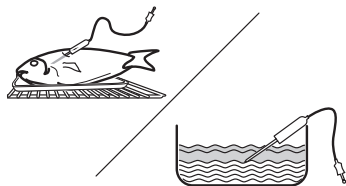

5. Futni ushqimin e përgatitur në furrë.
6. Fusni sensorin e ushqimit në prizën e vendosur brenda pajisjes. Referojuni Përshkrimi i produktit.

Ekrani tregon simbolin dhe temperaturën aktuale të sensorit të ushqimit.

7. ^ - shtypni për të rregulluar cilësimet.
8. Zgjidhni kartën Sensori i ushqimit për të vendosur temperaturën bazë të sensorit ose konfiguroni opsionin e preferuar:

- Bjeri alarmit - kur ushqimi arrin temperaturën e brendshme, dëgjohet sinjali.
- Bjeri alarmit dhe ndalo gatimin - kur ushqimi arrin temperaturën e brendshme, bie sinjali dhe gatimi ndalon.

9. Konfirmoni cilësimet.
10. Kur ushqimi arrin temperaturën e caktuar, dëgjohet sinjali. Kontrolloni nëse ushqimi është gati. Zgjatni kohën e gatimit, nëse është e nevojshme.
11. NDALO - shtypni për të çaktivizuar funksionin e gatimit.
12. Hiqni prizën e Sensorit të ushqimit nga priza dhe hiqni gatimin nga pajisja.

5.10 Bllokimi për fëmijët

Ky funksion parandalon funksionimin aksidental të pajisjes. Mund të aktivizohet në çdo kohë.

1. Hyni në menu.
2. Zgjidhni: Cilësimet / Preferenca / Bllokimi për fëmijët.

Bllokimi për fëmijët është i aktivizuar. Për të aktivizuar përdorimin e pajisjes, shtypni shkronjat e kodit sipas rendit alfabetik.

6. UDHËZIME DHE KËSHILLA

6.1 Rekomandimet e gatimit

Temperatura dhe kohët e gatimit në tabela janë vetëm për udhëzim. Ato varen nga recetat, cilësia dhe sasia e përbërësve të përdorur. Nëse nuk gjeni cilësimet për një recetë të veçantë, kërkoni për një të përafërt.

Numërojeni pozicionin e rafteve të furrës nga poshtë.

Simbolet e përdorura në tabela:

	Lloji i ushqimit
	Funksioni i gatimit
	Temperaturë
	Pesha (kg)

	Niveli i furrës
	Koha e gatimit (min)
	Informacion shtesë

6.2 Pjekje vent. me lagështirë

Për rezultate optimale ndiqni sugjerimet e listuara në tabelën më poshtë. Përdorni tepsi pjekjeje ose kullimi.

	°C		
Role të ëmbla, 16 copë	180	2	25 - 35
Role biskotash	180	2	15 - 25

	°C		
Peshk i plotë, 0,2 kg	180	3	15 - 25
Biskota, 16 copë	180	2	20 - 30
Amareta, 24 copë	160	2	25 - 35
Kek me kupa, 12 copë	180	2	20 - 30
Pasta me kripë, 20 copë	180	2	20 - 30
Biskota me kore të shkrifët, 20 copë	140	2	15 - 25
Tarta të vogla, 8 copë	180	2	15 - 25

6.3 Informacion për institutet e testimit

Testimet sipas EN 60350-1, IEC 60350-1.

Përdorni funksionin: ProSteam, niveli: Avull i plotë.

		°C		
Brokoli				
0.3	3	100	8 - 9	1) 2) 3)
maks.	3	100	10 - 11	2) 3) 4)
Bizele, të ngrira				
2 x 1.5	2 dhe 4	100	-	5) 3) 6)

- 1) Përdorni set me avull 2/3 Gastronorm, të perforuar.
- 2) Ngrohni pajisjen paraprakisht derisa të arrihet temperatura e caktuar duke përdorur cilësimin: Ngrohje paraprake /Asnjë Mos përdorni: Ngrohje paraprake /Kursimi i shpejtë i energjisë dhe Inteligjent Ngrohni pajisjen paraprakisht derisa të arrihet
- 3) Vendoseni tavën për pjekje në pozicionin e parë të raftit, me pjerrësi drejt pjesës së pasme të brendësisë së furrës.
- 4) Përdorni enë të perforuar sipas IEC 60350-1.
- 5) Përdorni set me avull 2 x 2/3 Gastronorm, të perforuar.
- 6) Gatujeni derisa temperatura në vendin më të ftohtë të arrijë 85°C.

Receta shitesë me avull

		°C		
Gatim i kombinuar me avull (2 racione)				
 1)	1 dhe 4	100	40 2)	3) 4) 5)
Puding me karamel (6 porcione)				

		°C		
 6)	2	90	35 - 45	7)
Krem karamel me vezë				
 1)	2	85	35 - 45	8)
Bukë e bardhë				
	2	180	40 - 50	9)
 10)				
Pulë				
 11)	2	200	60 - 70	12) 13)

- 1) Caktioni nivelin: Avull i plotë.
- 2) 40 min për patatet; 8 - 10 min për salmon; 10 - 12 min për brokoli
- 3) Përdorni tepsin me avull 1/2 Gastronorm (të perforuar) për patatet dhe brokolin dhe një tepsin me avull 1/2 Gastronorm (të paperforuar) për salmonin.
- 4) Vendosni salmonin në nivelin 2, patatet dhe brokolin në nivelin 4.
- 5) Vendosni përbërësit në furrë njëri pas tjetrit në kohën e duhur, që të gjithë përbërësit të gatohen njëherësh. Mund të përgatitni dy porcione në të njëjtën kohë.
- 6) Caktioni nivelin: Lagështi e lartë.
- 7) Ena prej porcelani të rumbullakëta në raft teli.
- 8) Përdorni setin e avullit 1/2 Gastronorm, të paperforuar.
- 9) Përdorni tavën për pjekje me pjerrësi drejt pjesës së pasme të brendësisë së furrës.
- 10) Caktioni nivelin: Lagështi e ulët. Përdoreni funksionin ProSteam vetëm nëse funksioni Pjekja e bukës nuk disponohet.
- 11) Caktioni nivelin: Lagështi e ulët.
- 12) Përdorni Raftin me rrjetë.
- 13) Vendosni tavën për pjekje në pozicionin e parë të raftit për të grumbulluar yndyrën që pikon.

6.4 Informacion për institutet e testimit

Testimet sipas EN 60350-1, IEC 60350-1.

	°C			
Kekë të vegjël, 20 për tepsin				
	160	25 - 35	3	1) 2)
	160	25 - 35	3	1) 2)
	150	30 - 40	2 dhe 4	1) 2) 3)

	°C			
Pandispanjë pa yndyrë				
	160	40 - 55	2	2)4)
	180	25 - 35	1	2)4)
	160	45 - 55	1 dhe 3	2)5)
Ëmbëlsirë me mollë				
	160	70 - 90	3	4)6)
	180	80 - 100	3	4)6)
Bukë e thekur				
	230	1 - 5	4	2)4)7)

- 1) Përdoreni tavën e pjekjes me pjerrësinë drejt derës.
- 2) Ngrohëni pajisjen derisa të arrihet temperatura e caktuar duke përdorur cilësimin: Ngrohje paraprake/ Asnjë. Mos përdorni: Ngrohje paraprake/Kursimi i shpejtë i energjisë dhe Inteligent.
- 3) Përdorni tiganin universal në pozicionin e katërt të raftit.
- 4) Përdorni Rafti me rrjetë.
- 5) Përdorni raftin e telit dhe tepsinë e pjekjes më poshtë. Vendoseni tepsinë e pjekjes me pjerrësinë nga dera.
- 6) 2 tava me formë të vendosura në mënyrë diagonale (Ø 20 cm). E djathta të vendoset më shumë përpara sesa e majta.
- 7) Sipas: IEC 60350-1:2016 and IEC 60350-1:2023.

Receta shtesë

		°C		
Mafishe				
	3	100	90 - 180	1)2)3)
	3	100	90 - 180	1)2)3)

- 1) Përdoreni tavën e pjekjes me pjerrësinë drejt derës.
- 2) Përdorni letër pjekjeje.
- 3) Ngrohëni pajisjen derisa të arrihet temperatura e caktuar duke përdorur cilësimin: Ngrohje paraprake/ Asnjë. Mos përdorni: Ngrohje paraprake/Kursimi i shpejtë i energjisë dhe Inteligent.

7. KUJDESI DHE PASTRIMI

7.1 Shënime për pastrimin

- Përdorni një solucion pastrimi për sipërfaqet metalike.
- Përdorni një pastrues të posaçëm furre për njollat e vështira.
- Përdorni zhgëlqeruesin e lëngët të rekomanduar nga prodhuesi për të hequr mbetjet e gurit gëlqeror.
- Mos e ruani ushqimin në pajisje për më shumë se 20 minuta.
- Mos i pastroni aksesoret në lavastovilje.

7.2 Heqja e mbajtëseve të rafteve

- Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.

- Nxirrini mbajtëset e rafteve me kujdes nga kapja e përparme, duke i ngritur lart.
- Tërhiqni fundin e pjesës ballore të mbajtëses nga pareti anësor.
- Nxirrini mbajtëset nga kapja e pasme.
- Ktheni mbështetëset e rafteve prapa në pozicionin fillestar. Përsëritni hapat në rend të kundërt.


Nëse keni shina teleskopike, kunjat e tyre mbajtëse duhet të jenë të drejtuara përpara.

7.3 Programet e mirëmbajtjes


Pastrim me avull	Ky program pastron pajisjen kur është pak e ndotur. Avulli zbut yndyrat ose mbetjet, duke e bërë më të lehtë për ta pastruar.
Pastrimi i smërçit	Pastrimi i qarkut të krijesit të avullit nga çmërsi.
Zbraza e depozitës	Procesi për heqjen e ujit të mbetur nga depozita e ujit pas përdorimit të funksioneve të avullit.
Tharja	Procesi i tharjes së hapësirës së brendshme nga kondensimi i mbetur pas përdorimit të funksioneve të avullit.
Shpëlarje	Procesi i shpëlarjes dhe pastrimit të qarkut të krijimit të avullit pas përdorimit të shpeshtë të funksioneve të avullit.

7.4 Heqja dhe instalimi i derës

1. Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.
2. Hapni derën plotësisht.
3. Shtypni levat bllokuese **A** në dy menteshat e derës.

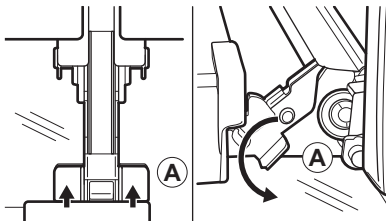

4. Mbylleni derën pjesërisht derisa të ndalojë, pastaj hiqeni nga menteshat. Kini kujdes, dera është e rëndë.
5. Vendoseni derën mbi një leckë të butë mbi një sipërfaqe të qëndrueshme.
6. Mbajeni kornizën e derës **B** në skajin e sipërm të derës nga të dyja anët dhe shtypni nga brenda për të liruar garnicionin me kërcitje.

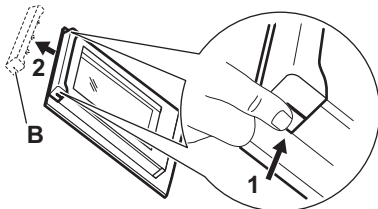

7. Tërhiqeni kornizën e derës drejt vetes për ta hequr.
8. Ngrini secilin panel xhami nga buza e sipërme dhe hiqeni nga udhëzuesi. Trajtojeni me kujdes xhamin, veçanërisht rreth anëve të panelit të përparmë. Xhami mund të thyhet.
9. Pastroni panelin e xhamit me ujë dhe sapun. Fshini me kujdes panelin prej xhami. Mos i pastroni panelet prej xhami në pjatlarëse.

Pas pastrimit, kryeni hapat e mësipërm në rendin e kundërt.

Sigurohuni që panelet e xhamit të futen në pozicionin e duhur, përndryshe sipërfaqja e derës mund të mbinxehet.

7.5 Ndërrimi i llambës

Shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik dhe prisni derisa të ftohet.

Ndërroni llambën me një llambë të përshtatshme që i reziston nxehtësisë 300 °C.

Llamba e sipërme

1. Rrotullojeni kapakun e llambës për ta hequr.
2. Hiqni unazën metalike dhe pastroni kapakun prej xhami.
3. Zëvendësoni llambushkën.
4. Vendosni unazën metalike në kapakun prej qelqi dhe instalojeni.

Llambë anësore

1. Hiqni mbajtësen e majtë të raftit për të pasur akses tek llamba.
2. Përdorni kaçavidë Torx 20 për të hequr kapakun.
3. Pastroni kapakun prej xhami.
4. Ndërroni llambën.
5. Vendosni kornizën prej metali dhe garnicionin. Shtrengoni vidat.
6. Vendosni mbështetësen e majtë të raftit.

8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje, kontaktoni me shitësin tuaj ose me një qendër shërbimi të autorizuar. Detajet e shërbimit janë në pllakën e specifikimeve, të vendosur në kornizën e përparme. Ajo është e dukshme kur hapni derën. Mos e hiqni pllakën e specifikimeve.

Nëse ekrani shfaq një kod gabimi që nuk tregohet më poshtë, fikeni dhe ndizni siguresën e shtëpisë për të rinisur pajisjen. Nëse kodi i defektit shfaqet, kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit.

Nuk mund ta aktivizoni ose ta përdorni pajisjen. - Pajisja nuk është e lidhur me rrjetin elektrik ose është lidhur gabim.

Pajisja nuk nxeht.

- Nuk është kurdisur ora.
- Bllokimi i funksionit është i aktivizuar.
- Aktivizohet fika automatike.
- Bllokimi për fëmijët është i aktivizuar.
- Modaliteti Demo është aktivizuar - kodi i çaktivizimit: 2468.

Llamba nuk punon. - Llamba është djegur. Ndërroni llambën.

Llamba është fikur. - Aktivizohet Pjekje vent. me lagështirë.

① Ndërprerja e energjisë gjithmonë e ndalon pastrimin. Përsëritni pastrimin nëse ndërpritet nga ikja e dritave.

Problem me sinjalin e rrjetit me valë. - Kontrolloni nëse pajisja portative është e lidhur me rrjetin me valë. Kontrolloni rrjetin me valë dhe ruterin. Rindizeni ruterin.

Është instaluar një rrugëzues i ri ose është ndryshuar konfigurimi i rrugëzuesit.

- Konfiguroni sërish pajisjen dhe pajisjen portative.

Sinjali i rrjetit me valë është i dobët. - Lëvizni rrugëzuesin sa më afër pajisjes që të jetë e mundur.

Sinjali me valë ndërpritet nga furra me mikrovalë e vendosur pranë pajisjes. -

Fikeni furrën me mikrovalë. Shmangni përdorimin njëherësh të furrës mikrovalë dhe të funksionimit në distancë të pajisjes. Mikrovalët prishin sinjalin Wi-Fi.

F102 - dera e furrës nuk është e mbyllur plotësisht ose bllokimi i derës është i prishur. Mbyllni derën. Ndizni dhe fikni pajisjen.

F111 - Sensori i ushqimit nuk është futur saktë në prizë. Fusni plotësisht Sensori i ushqimit në prizë.

F240, F439 - fushat e prekjes në ekran nuk funksionojnë siç duhet. Pastroni sipërfaqen e ekranit. Sigurohuni që të mos ketë papastërti në fushat me prekje.

F601 - ka problem me sinjalin e Wi-Fi. Kontrolloni lidhjen e rrjetit. Referojuni Përpara përdorimit të parë, Lidhja me valë.

F604 - lidhja e parë me Wi-Fi dështoi. Fikni dhe ndizni pajisjen dhe provoni sërish. Referojuni Përpara përdorimit të parë, Lidhja me valë.

F908 - sistemi i pajisjes nuk mund të lidhet me panelin e kontrollit. Ndizni dhe fikni pajisjen.

F602, F603 - Wi-Fi nuk është i disponueshëm. ¹⁾ Ndizni dhe fikni pajisjen.

9. EFIKASITET ENERGJIE

9.1 Fleta e informacionit të produktit dhe informacioni i produktit sipas (BE) nr. 65/2014 dhe (BE) nr. 66/2014

Emri i furnizuesit	Electrolux
--------------------	------------

Identifikimi i modelit	EOB9S3XH 944032174 EOB9S3XT 944032178 KOBAS3XH 944032175 KOBAS3XT 944032176 LOB9S3XZ 944032153 Y9SOB3XH 944032182
------------------------	--

Indeksi i Efikasitetit të Energjisë	61.9
-------------------------------------	------

¹⁾ Nëse ndodh një nga këto gabime, pjesa tjetër e funksioneve të pajisjes do të vazhdojë të funksionojë si zakonisht.

Kategoria e efikasitetit energjetik	A++	
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, regjimi tradicional	1.09 kWh/cikël	
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, regjimi me ventilim të detyruar	0.52 kWh/cikël	
Numri i zgavrave	1	
Burimi i nxehtësisë	Elektriciteti	
Volumi	70 l	
Lloji i furrës	Furrë e integruar	
Sasi	EOB9S3XH	35.5 kg
	EOB9S3XT	36.0 kg
	KOBAS3XH	36.0 kg
	KOBAS3XT	36.0 kg
	LOB9S3XZ	35.5 kg
	Y9SOB3XH	36.0 kg

Pajisja e testuar sipas: EN IEC 60350-1.

9.2 Kërkesat për informacion sipas (BE) nr. 2023/826

Konsumi i energjisë në gatishmëri	0.8 W
Konsumi i energjisë në gatishmëri në rrjet	2.0 W
Koha maksimale e nevojshme që pajisja të arrijë automatikisht regjimin e zbatueshëm të fuqisë së ulët	20 min

Pajisja e testuar sipas: EN 50564, EN 63474.

Për udhëzime sesi të aktivizoni dhe çaktivizoni lidhjen e rrjetit me valë, referojuni Përpara përdorimit të parë.

9.3 Këshilla për optimizimin

- Mbajeni derën të mbyllur gjatë gatimit dhe shmangni hapjen e saj shpesh.

- Mbajeni guarnicionin e derës të pastër dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar mirë në vend.
- Përdorni enë metalike ose të errëta, joreflektive.
- Anashkaloni ngrohjen paraprake nëse nuk është e nevojshme.
- Minimizoni pushimet midis pjekjes së disa ushqimeve.
- Kur është e mundur, përdorni funksionet e gatimit me ventilator (vetëm modele të caktuara).
- Përdorni nxehtësinë e mbetur për ta mbajtur ushqimin ngrohtë. Ulni temperaturën e pajisjes në minimum 3–10min para përfundimit të gatimit.
- Fikeni llambën gjatë gatimit nëse nuk është e nevojshme.
- Pjekje vent. me lagështirë (vetëm modele të zgjedhura) - ky funksion është përdorur për të përmbushur kërkesat e klasës së efikasitetit të energjisë dhe të ekoprojektimit (sipas EU 65/2014 dhe EU 66/2014). Testet sipas: IEC/EN 60350-1. Dera e furrës duhet të jetë e mbyllur gjatë gatimit në mënyrë që funksioni të mos ndërpritet dhe furra të funksionojë në kushte optimale. Kur përdorni këtë funksion, llamba fiket automatikisht. Në disa modele kërkon 30 sek.
- Kur të jetë e mundur, fikni Wi-Fi. Referojuni Përpara përdorimit të parë.
- Fikje automatike - për arsye sigurie, nëse funksioni i gatimit është aktiv dhe nuk ndryshohen cilësime, pajisja do të fiket automatikisht pas një periudhe të caktuar. Për të operuar një funksion gatimi më gjatë, vendosni kohën e gatimit.
 - 12.5 o: 30-115 °C
 - 8.5 o: 120-195 °C
 - 5.5 o: 200-245 °C
 - 3 o: 250 - maksimumi °C

10. SHQETËSIME MJEDISORE

Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni paketimin në kutitë përkatëse për riciklim. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të njeriut duke ricikluar mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe

elektronike. Mos i hidhni pajisjet e shënuara me simbolin  me mbeturinat shtëpiake. Kthejeni produktin në qendrën tuaj lokale të riciklimit ose kontakti zyrtar tuaj komunale.

МАКЕДОНСКИ

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ.....	18
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.....	20
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ.....	22
4. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА.....	23
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА.....	24

6. НАПОМЕНИ И КОРИСНИ СОВЕТИ.....	28
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ.....	30
8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ.....	31
9. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.....	32
10. ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.....	33

Можноста за промени е задржана.

1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ

Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно прочитајте ги приложените упатства. Производителот не сноси одговорност за повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и безбедно место за подоцнежна употреба.

1.1 Сигурност за деца и ранлива категорија на лица

- Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или доколку им биле дадени упатства како безбедно да го

употребуваат апаратот, и доколку ги разбираат опасностите поврзани со него. Не смее да биде на дофат на деца помали од 8 години и лица со многу обемни и сложени пречки во развојот, освен ако не се под постојан надзор.

- Децата треба да бидат под надзор да не играат со апаратот и мобилните уреди со апликацијата.
- Држете ја амбалажата подалеку од деца и фрлете ја соодветно
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Држете ги децата и домашните миленици подалеку за време на употреба и ладење.

- Активирајте го безбедносниот уред за деца, доколку е достапен.
- Децата не смеат да го чистат или одржуваат апаратот без надзор.

1.2 Општа безбедност

- Овој апарат е наменет само за готвење.
- Уредот е наменет да го користи едно домаќинство во домашни услови во затворен простор.
- Уредот може да се користи во канцеларии, хотелски соби, гостилници, фарми со гостилници и други слични сместувања каде неговото користење не надминува (просечно) ниво на користење во домаќинство.
- Не користете го апаратот пред да го монтирате во вградената структура.
- Пред одржување, исклучете го апаратот од напојувањето.
- Доколку се оштети кабелот за напојување, тој мора да биде заменет од страна на производителот, негов овластен центар за сервисирање, или слично

квалификувани лица, за да се избегне електрична опасност.

- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**
Осигурајте се дека апаратот е исклучен пред да ја замените светилката за да избегнете струен шок.
- **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**
Уредот и неговите достапни делови стануваат жешки при употреба. Треба да внимавате да не ги допрете грејните елементи или површината на шуплината на апаратот.
- Секогаш ставајте заштитни ракавици за вадење или ставање додатоци или садови за во перна.
- Користете го само сензорот за храна (сензорот за температура на средината) препорачан за овој апарат.
- Не го монтирајте апаратот позади украсена врата за да се избегне презагревање.
- Да ги отстраните полиците, прво повлечете го предниот дел од полицата, а потоа задниот од страничните

сидови. Ставете ги полиците по обратен редослед.

- Не користете чистач на пареа за чистење на уредот.
- Не користете силно абразивни средства или

остри метални стругалки за да го чистите стаклото на капаците со шарки на површината за готвење бидејќи тоа може да предизвика прскање на стаклото.

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

2.1 Монтажа

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Апаратот мора да биде монтиран само од квалификувано лице.

- Извадете ја целата амбалажа.
- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.
- Следете ги упатствата за монтирање достапни на нашата интернет-страница.
- Бидете внимателни кога го пренесувате апаратот, бидејќи е тежок. Користете заштитни ракавици и приложените обувки.
- Не влечете го апаратот за рачката.
- Монтирајте го апаратот на сигурно и погодно место кое ги исполнува потребите за монтажа.
- Одржувајте минимална оддалеченост од другите апарати и делови.
- Пред да го монтирате апаратот, проверете дали е нивелиран и дали вратата се отвора без никакво ограничување.
- Апаратот е опремен со систем за електрично ладење. Мора да се ракува со напојување.

2.2 Поврзување на струја

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

- Сите електрични поврзувања треба да бидат извршени од квалификуван електричар.
- Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната моќност на мрежата за електрична енергија.

- Апаратот мора да биде заземјен. Секогаш користете соодветно монтиран изолиран штекер.
- Не користете адаптери со повеќе приклучници и продолжителни кабли.
- Избегнувајте оштетување на приклучокот и кабелот за струја. Ако е потребна замена, таа мора да се изврши од нашиот овластен сервисен центар.
- Не дозволувајте кабелот да ги допре или да дојде во близина на вратата на апаратот или вдлабнатината под апаратот, особено кога работи или кога вратата е жешка.
- Заштитата од струјни удари на неизолирани и изолирани делови мора да биде безбедно прицврстена и не треба да се отстрани без алат.
- Поврзете го приклучокот за струја со штекерот само на крајот на монтажата. Обезбедете пристап до приклучокот за струја по монтажата.
- Ако главниот штекер е лабав, не поврзувајте го приклучокот за струја.
- Не исклучувајте го уредот влечејќи го кабелот за напојување. Секогаш влечете го приклучокот за струја.
- Користете само правилни уреди за изолација: заштитни прекинувачи на линија, осигурувачи (осигурувачи на вртење извадени од држачот), прекинувачи за заземјување и контактори.
- Електричната инсталација мора да има изолациски уред којшто ви овозможува да го исклучите апаратот од приклучокот за струја од сите полови, со ширина на отворот за контакт од најмалку 3 mm.
- Апаратот е снабден со приклучок и кабел за струја.

2.3 Употреба

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда, изгореници и струен удар или експлозија.

- Не модифицирајте го овој апарат.
- Осигурајте се дека отворите за вентилација не се блокирани.
- Не го оставајте апаратот да работи без надзор.
- Исклучете го апаратот по секоја употреба.
- Бидете внимателни при отварање на вратата од апаратот за време на работа, бидејќи може да се ослободат топол воздух и запаливи смеси од алкохолни состојки.
- Не ракувајте со апаратот со мокри раце или кога е во контакт со вода.
- Не ја притискајте отворената врата.
- Не употребувајте го апаратот како работна површина или површина за складирање.
- Држете ги искрите и отворениот пламен подалеку од апаратот кога вратата е отворена.
- Користете само одобрено стакло и тегли за конзервирање.
- Не ставајте запаливи производи во близина на апаратот.
- Не ја споделувајте вашата Wi-Fi лозинка.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од оштетување на апаратот.

- За да спречите оштетување или избледување на емајлот:
 - Не ставајте садови за рерна или предмети директно на дното на внатрешноста.
 - Не ставајте алуминиумска фолија директно на дното на внатрешноста.
 - не ставајте вода директно на жешкиот апарат.
 - Не оставајте влажни садови и храна во апаратот по готвењето.
 - бидете внимателни при вадење или инсталирање на додатоци.
- Промената на бојата на емајлот или нејрѓосувачкиот челик не влијае на перформансите на апаратот.
- Користете длабока тава за сочни колачи, бидејќи овошните сокови можат да предизвикаат трајни дамки.

- Секогаш гответе кога вратата на апаратот е затворена.
- Доколку апаратот е инсталиран зад панел на мебел, не затворајте го панелот за време на употреба или додека апаратот не се излади целосно за да спречите оштетување од топлина и влага.
- Во однос на светлото (светлата) во внатрешноста на овој производ и резервните светилки кои се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што се температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.
- Овој производ содржи извор на светлина од класа на енергетска ефикасност G.
- Користете само светилки со истите спецификации.
- За да го поправите апаратот, контактирајте со овластениот сервисен центар. Користете само оригинални резервни делови.

2.4 Нега и чистење

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда, пожар или оштетување на апаратот.

- Исклучете го апаратот и извадете го од штекер пред одржување.
- Уверете се дека апаратот е ладен за да избегнете кршење на стаклото. Доколку стаклените панели на вратата се оштетени, контактирајте го овластениот сервисен центар за замена.
- Бидете внимателни кога ја отстранувате вратата од апаратот.
- Чистете го и исушете го апаратот, неговата празнина и додатоците по секоја употреба за да спречите кондензација на пареа, корозија и оштетување на површината.
- Редовно проверувајте го производот за знаци на оштетување што може да го направат несоодветен за контакт со храна, како што се пукнатини, меури, раслојување, собирање, лепливост, корозија или други видливи промени во текстурата или изгледот. Следете ги упатствата за чистење и нега за да спречите влошување.

- Користете микрофибер крпа, топла вода и неутрални детергенти за чистење на апаратот и додатоците. Не користете абразивни производи, перничиња, растворувачи, остри рабови или метални предмети.
- Следете ги безбедносните упатства на пакувањето кога користите спреј за перна.

Готвење на пареа

- Испуштената пареа може да предизвика изгореници:
 - Внимавајте кога ја отворате вратата на апаратот додека работи функцијата. Може да се испушти пареа.

- Внимателно отворете ја вратата на апаратот по готвењето на пареа.

2.5 Отстранување


⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда или задушување.

- Контактирајте со вашите општински органи за да добиете информации за тоа како да се ослободите од апаратот.
- Исклучете го апаратот од електричната мрежа, потоа исечете го и фрлете го електричниот кабел.

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

3.1 Општ преглед

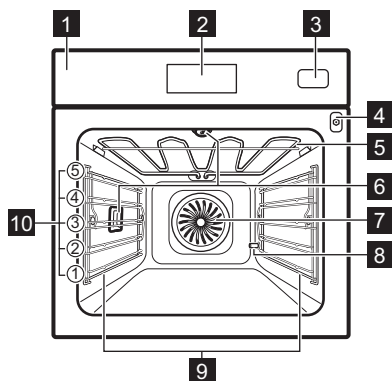

- 1 Контролна плоча
- 2 Екран
- 3 Сад за вода
- 4 Штекер за сензорот за храна
- 5 Елемент за греење
- 6 Светилка
- 7 Вентилатор
- 8 Отстранување на бигор од одводната цевка
- 9 Потпора за полици, мобилна

10 Позиции на полици

3.2 Екран

Приказот е целосно интерактивен и може да се прелистувa. Поделен е на јасно дефинирани делови што овозможуваат пристап до различни функции за готвење и јадења. Исто така го прикажува тековниот оперативен статус. Можете да поминете низ екранот за да се движите лево или десно.



Притиснете и задржете за вклучување и исклучување на апаратот.



За вклучување и исклучување на опциите.



За да ги зачувате тековните поставки во: Омилени.



Апаратот е заклучен.



Wi-Fi поврзувањето е вклучено.



Работење на далечина е вклучен.



Резервоарот за вода е празен.



Резервоарот за вода е полн до половина.



Резервоарот за вода е полн.

4. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

4.1 Безжично поврзување

Апаратот овозможува поврзување со Wi-Fi мрежа и поврзување на мобилниот уред. Можете да добивате известувања, да го контролирате и следите апаратот од вашиот мобилен уред.

За поврзување на апаратот, потребно е:

- Безжична мрежа со поврзување со Интернет.
 - Мобилен уред поврзан со истата безжична мрежа.
1. За да ја преземете апликацијата, скенирајте го QR-кодот што се наоѓа на задната страна на упатството за употреба. Можете исто така да ја преземете апликацијата директно од продавницата за апликации.
 2. Следете ги упатствата за вклучување на апликацијата.
 3. Вклучете го апаратот.
 4. Притиснете го < и повлечете налево за да влезете во менито. Изберете Нагодувања / Врски.
 5. Притиснете за вклучување или исклучување: Wi-Fi.

Безжичниот модул на апаратот ќе стартува за 90 сек.

Фреквенција	2.4 GHz WLAN : 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Максимално напојување	2.4 GHz WLAN : EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 mW)
Протокол	2.4 GHz WLAN : IEEE 802.11bgn

❗ Кога уредот е поврзан со апликацијата, може да добие важни ажурирања на софтверот. Овие ажурирања можат да воведат нови функции, да ги усовршат постоечките функции и икони, да решат потенцијални проблеми и да ја подобрат вкупната перформанса на софтверот. За да ја проверите инсталираната верзија на софтверот, одете на картичката со поставки.

4.2 Лиценца за софтвер

Софтверот во овој производ содржи компоненти базирани на бесплатен и отворен софтвер. Electrolux ги признава придонесите на заедниците за отворен софтвер и роботика во развојниот проект.

За да пристапите до изворниот код на овие компоненти со слободен и отворен софтвер чии услови за лиценца бараат објавување, и за да ги видите целосните информации за авторски права и важечките услови за лиценца, одете на: <http://electrolux.opensourcerepository.com> (папка NIU6).

4.3 Почетно предзагревање и чистење

Загрејте го празниот апарат пред првата употреба. Уредот може да испушта непријатна миризба и чад. Проветрете ја просторијата.

1. Извадете ги сите додатоци и држачите за решетки.
2. Влезете во менито и изберете ја функцијата за готвење.
3. На екранот се прикажува појавна порака за да се започне процесот на предзагревање.
4. Потврдете го стартувањето и следете ги упатствата на екранот.
5. Исклучете го апаратот и оставете го да се излади.
6. Исклучете ја внатрешноста на рерната со микрофибер крпа, топла вода и благ детергент. Заменете ги додатоците и држачите за решетки.

4.4 Време во денот

1. Вклучете го апаратот.
2. Притиснете: Нагодувања / Поставка / Време во денот.
3. Поставете го времето.
4. Притиснете: ОК.

4.5 Тврдост на водата


Кога го поврзувате апаратот со струја, треба да го поставите нивото на тврдост на водата. Употребете ја хартијата за тестирање или контактирајте со локалното

претпријатие за водовод да го провери нивото на тврдост на вода.

1. Ставете ја хартијата за тестирање во вода околу 1 сек. Не користете проточна вода.
2. Истресете ја хартијата за тестирање да ја отстраните преостанатата вода.
3. Почекајте 1 мин, проверете ја тврдоста на водата со табелата дадена подолу.
4. Поставете го нивото на тврдост на водата: Нагодувања / Поставка / Тврдост на водата.

Боите на хартијата за тестирање ќе продолжат да се менуваат. Проверете ја

тврдоста на водата во рок од 1 мин по тестирањето.

Ниво на тврдост на водата	Хартија за тестирање
1 - мека	
2 - умерено тврда	
3 - тврда	
4 - многу тврда	

5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

5.1 Мени

Притиснете го  и повлечете налево за да влезете во менито.

- Јадења
- Функции
- Омилени
- Програми за одржување
- Нагодувања

5.2 Функции

Стандардни функции за готвење за типични потреби за печење, вклучувајќи горно и долно загревање , скара , готвење со вентилатор  и повеќе. Можете да ги подготвите вашите јадења на традиционален начин. За повеќе информации, видете го описот на екранот или погледнете ја апликацијата.

Листата на функции може да се разликува во зависност од верзијата на софтверот.

1. Влезете во мени и изберете: Функции.
2. Одберете ја функцијата за готвење и приспособете ги поставките.
3. Започнете со готвење и следете ги упатствата на екранот. Можете да го вклучите сензорот за храна во кое било време пред или за време на готвењето (доколку е достапен). Погледнете Секојдневна употреба, „Сензор за храна“.
4.  - притиснете за да ги приспособите поставките за време на готвењето.

	Горе Интензивно подгревање за брзо потпекување на врвот.
	долу Рамномерно потпечете го дното на храната. Добро за пици или пити и за допекување колачи или пити со јајца. Загрејте ја рерната однапред и користете го најниското ниво на решетката.
	Жежок воздух Поставете пониска температура од онаа за Горе и долу.
	Горе и долу За секојдневно готвење на едно ниво. Добро за сите јадења, како ѓувеч/ потпечени јадења и печива.
	Топол воздух & горе Печете месо и месо од живина со коски за меко јадење и крцкава кора.
	Топол воздух & долу Рамномерно испечете тесто со крцкава кора. Добро за пици, пити со јајца, тортички или пита.
	Топол воздух, горе и долу Оваа функција е идеална за готови оброци.
	Steamify Поврзување на вистинско количество пареа со избрана температура.
	ProSteam Добијте меко јадење и крцкава кора со комбинација на пареа и топлина. Препорачливо за зеленчук, ѓувеч/ потпечени јадења и месо.

	Печете со влажен воздух Добијте лесни, меки резултати при печење. Држете ја вратата затворена за да ја задржите влагата во рерната.
	Пареа Континуирана пареа за здрава и вкусна храна.
	Повторно загревање Оваа функција нежно ги подгрева остатоците со пареа.
	Скара Рамномерно испечете на скара или потпечете зеленчук и месо. Исто така добро и за потпекување леб.
	Киснато тесто Оптимизирана температура за брзо надигнување.
	Освежување Потсетете се на свежиот мирис и меката внатрешност на лебот или печивата од старите времиња.
	Одмрзнување Делумно одмрзнување за натамошна подготовка.
	Чорба Добијте меки, сочни чорби со крчкање на сите состојки заедно.
	Печено месо Добијте крчкава надворешност и мека внатрешност за месо, живина или зеленчук.
	Печење На Леб Користете ја оваа функција за правење леб и кифлички со многу добри професионални резултати во однос на крчкавост, боја и сјајна кора.
	Бавно готвење Бавното готвење го зголемува времето, но дава подобар резултат. Пред да го ставите месото во рерна, пропржете го.
	Конзервирање Добијте сочно овошје и зеленчук со конзервирање на ниска температура. Ставете ги огноотпорните тегли за конзервирање на плех за печење наполнети со вода.
	Топлење на чинии. За предзагревање на чиниите пред служење.

Одржување на топлина
Држете ги чиниите топли за сервирање. Треба да знаете дека некои јадења можеби ќе продолжат да се готват и да се сушат додека се чуваат топли. Покријте ги јадењата доколку е потребно.

Дехидрирај
Рамномерно исушете ги овошјето, билките и зеленчукот на ниска температура. Отворете ја вратата повремено за време на сушењето за да го подобрите резултатот од сушењето.

AirFry Plus
Комбинира печење со пареа и воздух за крцкави, сочни и поздрави оброци.

Светилката може автоматски да се исклучи на температура под 80 °C во текот на некои функции на готвење.

5.3 Функции за готвење на пареа

Овие функции ви овозможуваат да користите топлина и пареа за оброците да бидат крцкави и сочни. Користете ги за готвење на пареа, динстање, нежна крчкавост, печење храна и месо.

Постојат два начини да се подготви храна користејќи ги функциите на пареа: со поставување на температурата или со поставување на нивото на пареа.

 **Steamify** /  **Пареа** - поставете ја температурата. Нивото на пареа ќе се приспособи автоматски.

 **ProSteam** - поставете го нивото на пареа. Ќе се прикаже соодветната температура.

 **AirFry Plus** - поставете го нивото на пареа. Ќе се прикаже соодветната температура.

1. Влезете во менито и изберете:Функции.
2. Поставете ја функцијата за готвење на пареа. Екранот прикажува достапни поставки.
3. Поставете ја температурата и нивото на пареа, доколку е достапно.
4. Притиснете: ПОЧЕТОК и следете ги упатствата на екранот.
5. Притиснете на капакот за садот за вода за да го отворите.
6. Наполнете го резервоарот за вода со ладна вода до максималното ниво (околу 950 ml), додека не се огласи звучен сигнал или не се покаже порака

на екранот. Не користете друг вид течности.

Не полнете го садот за вода над неговиот максимален капацитет. Постои ризик од прелевање на водата, поплавување и оштетување на мебелот.

7. Турнете го садот за вода во неговата почетна состојба.

Пареата се појавува по приближно 2 мин. Кога печката ја достигнува поставената температура, се огласува сигнал.

8. Кога садот за вода нема вода, се огласува сигнал. Наполнете го садот за вода.

9. Празнење на садот за вода

Погледнете во Нега и чистење, Празнење на резервоарот.

10. По готвењето, внимателно отворете ја вратата на печката. Преостаната вода може да се кондензира во внатрешноста на рерната.

11. Исклучете го апаратот.

12. Кога апаратот ќе се олади, исушете ја внатрешноста на рерната со мека крпа.

5.4 Јадења 🍴

Готвење со помош предлага поставки за различни јадења, вклучувајќи упатства чекор-по-чекор, температура и време на готвење. Можете да ги менувате поставките за време на готвењето и да го изберете вашиот претпочитан метод на готвење, вклучувајќи ја и употребата на сензорот за храна. Достапноста на секоја опција зависи од избраното јадење.

1. Влезете во менито и изберете 🍴.
2. Изберете вид храна и јадење и следете ги чекорите на екранот.

Кога ќе заврши функцијата, проверете дали храната е готова. Продолжете го времето за готвење, доколку е потребно.

5.5 Опции за предзагревање 🔥

Апаратот вклучува неколку опции за предзагревање за да се обезбедат оптимални резултати од готвењето.

- Ништо - конвенционален начин на претходно загревање на апаратот. Поставен е како стандарден и достапен за сите функции за готвење. Преференцијата може да се промени на друг вид претходно загревање.

- Паметно - помага да се оптимизира потрошувачката на енергија за време на загревањето на рерната во споредба со Брзо.
- Брзо - го скратува времето на загревање. Достапно е само за некои од функциите.

5.6 Тајмер ⌚

1. Одберете ја функцијата за готвење и поставете ја температурата.
2. Притиснете: Тајмер.
3. Поставете го траењето. Можете да го изберете претпочитаното Заврши го дејството со притискање на еден од симболите.
4. Притиснете: ОК за да потврдите и да се вратите на главниот екран.

Заврши го дејството



Звучен аларм - постави одбројување. Кога ќе истече тајмерот, се огласува звучен сигнал.



Звучен аларм и запрете со готвењето - постави одбројување. Кога ќе заврши тајмерот, се огласува сигнал и готвењето запира.



Само појавна порака - кога времето завршува се појавува порака на екранот.

Тајмерот може да се користи независно, дури и кога рерната не работи.

Некои функции на часовникот можеби не се достапни со одредени функции за готвење.

Притиснете на +5 мин за да го продолжите времето на готвење.

Одложено активирање ⌚

Можете да ги одложите почетокот и/или крајот на готвењето.

1. Одберете ја функцијата за готвење и приспособете ги поставките.
2. Притиснете го ***.
3. Притиснете: Одложено активирање.
4. Лизгајте за да го поставите саканото време за почеток и притиснете: ОК.
5. Сега можете да го поставите саканото Крај на готвење или притиснете ОК за да го прескокнете овој чекор.
6. Притиснете: ОК за да се вратите на главниот екран.

Промена на поставките на тајмерот

Поставеното време можете да го смените кога сакате за време на готвењето.

1. Притиснете го $\wedge$ / Тајмер.
2. Поставете нова вредност на тајмерот. Притиснете: ОК.

5.7 Омилени

Оваа функционалност е достапна само за избрани модели.

Можете да зачувате до 20 од вашите омилени поставки, како што е функцијата за готвење и јадење.

За да зачувате поставка, изберете ја претпочитаната опција и притиснете .


5.8 Додатоци



Достапни додатоци во зависност од моделот. Скенирајте го QR-кодот за да проверите како да користите додатоци испорачани со вашиот апарат. Можете да

нарачате дополнителна опрема посебно. За повеќе информации, ве молиме контактирајте го локалниот добавувач.

Вметнете го додатокот (решетка / тава) меѓу водилките на држачот за решетка. Уверете се дека решетката ја допира задната страна од внатрешноста на печката. Мало вовлекување на горниот дел ја зголемува сигурноста и обезбедува заштита од навалување. Работ околу решетката ги спречува сатовите за готвење да се излизгаат.

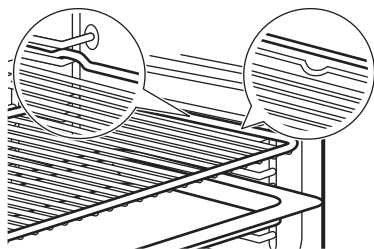

Ако вашата тава има наклон, поставете ја кон задниот дел од внатрешноста на рерната.

Ако вашата решетка има издигнување, поставете ја кон предниот дел од внатрешноста на рерната.

Ако има натпис на додатокот, проверете дали е свртен кон вас.

Ако користите плех со отвори, ставете го плехот/тавата одоздола, за да се собираат течностите што капат.


5.9 Сензор за храна

Ја мери температурата внатре во храната.

Има две температури за поставување:

- $^{\circ}\text{C}$ - температура на рерната. Треба да е најмалку 25°C повисока од температурата на сензорот за храна.
-  - температура на сензорот за храна.

1. Изберете функција за готвење од менито: Функции или јадење од менито: Јадења.
2. Поставете ја температурата на рерната и времето за готвење, доколку е потребно.
3. Потврдете ги поставките и почнете да готвите.
4. Ставете го врвот од сензорот за храна во центарот на месото или рибата, по можност во најдебелиот дел. За тави, поставете го врвот на сензорот за храна точно во центарот, стабилизирани во цврста состојка. Внимавајте врвот да не го допира дното на садот за печење.

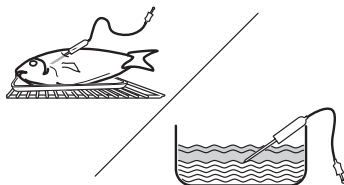

5. Ставете ја подготвената храна во рерната.
6. Приклучете го Сензорот за храна во приклучницата што се наоѓа во внатрешноста на апаратот. Погледнете во Опис на производот.

На екранот е прикажан симболот и моменталната температура на сензорот за храна.

7. $\wedge$ - притиснете за да ги прилагодите поставките.
8. Изберете Сензор за храна картичка за да ја поставите температурата на средината на сензорот или да ја поставите претпочитаната функција:

- Звучен аларм - кога храната ја достигнува температурата на средината, се огласува звук.
- Звучен аларм и запрете со готвењето - кога храната ја достигнува температурата на средината, се огласува звук и печењето запира.

9. Потврдете ги поставките.
10. Кога храната ја достигнува поставената температура, се огласува сигнал. Проверете дали храната е готова. Продолжете го времето за готвење, доколку е потребно.
11. STOP - притиснете го за да ја исклучите функцијата за готвење.
12. Исклучете го сензорот за храна од приклучницата и извадете го јадењето од апаратот.

5.10 Блок. за безбедност на децата

Оваа функција го спречува случајното вклучување на апаратот. Може да се активира во секое време.

1. Влезете во менито.
2. Изберете: Нагодувања / Претпочитани поставки / Блок. за безбедност на децата.

Блок. за безбедност на децата е вклучена. За да овозможите употреба на апаратот, притиснете ги кодираните букви во азбучен ред.

6. НАПОМЕНИ И КОРИСНИ СОВЕТИ

6.1 Препораки за готвење

Температурата и времињата на печење во табелите се само водич. Тие зависат од рецептите и квалитетот и квантитетот на употребените состојки. Ако не можете да ги најдете нагодувањата за конкретниот рецепт, побарајте нешто слично.

Бројте ги нивоата на решетката од дното на рерната.

Симболи користени во табелите:

	Вид на храна
	Функција за готвење
	Температура
	Тежина (кг.)
	Позиции на полици
	Време на готвење (мин)
	Дополнителни информации

6.2 Печете со влажен воздух

За најдобри резултати следете ги препораките дадени во табелата подолу. Користете плех за печење или длабока тава.

	°C		
Кифлички, благи, 16 парчиња	180	2	25 - 35
Швајцарски ролат	180	2	15 - 25
Цела риба, 0,2 кг.	180	3	15 - 25
Колачиња, 16 парчиња	180	2	20 - 30
Макарон-колач, 24 парчиња	160	2	25 - 35
Мафини, 12 парчиња	180	2	20 - 30
Солено пециво, 20 парчиња	180	2	20 - 30
Колачиња од суво тесто, 20 парчиња	140	2	15 - 25
Мали тортички, 8 парчиња	180	2	15 - 25

6.3 Информации за тестирање

Тестови според EN 60350-1, IEC 60350-1.
Користете ја функцијата: ProSteam, ниво: Парча со полна сила.

		°C		
Брокули				
0,3	3	100	8 - 9	1) 2) 3)
макс.	3	100	10 - 11	2) 3) 4)
Грашок, замрзнат				
2 x 1,5	2 и 4	100	-	5) 3) 6)

- 1) Користете перфориран комплет за пареа 2/3 Gastronorm.
- 2) Загрејте го апаратот додека не се достигне поставената температура користејќи ја поставката: Предзагревање / НиштоНе користете: Предзагревање / Брзо и Паметно
- 3) Ставете го плехот за печење на првата позиција на решетката со наклон кон задниот дел на внатрешноста на рерната.
- 4) Користете перфориран сад според IEC 60350-1.
- 5) Користете перфориран комплет за пареа 2 x 2/3 Gastronorm.
- 6) Гответе додека температурата во најстудената точка не достигне 85°C.

Дополнителни рецепти на пареа

		°C		
Комбинирани јадења на пареа (2 порции)				
 1)	1 и 4	100	40 2)	3) 4) 5)
Пудинг од карамела (6 порции)				
 6)	2	90	35 - 45	7)
Солени тортички со јајца				
 1)	2	85	35 - 45	8)
Бел леб				
	2	180	40 - 50	9)
 10)				
Пиле				

		°C		
 11)	2	200	60 - 70	12) 13)

- 1) Постави ниво: Пареа со полна сила.
- 2) 40 мин за компири; 8 - 10 мин за лосос; 10 - 12 мин за брокула
- 3) Користете тава за готвење на пареа 1/2 Gastronorm (со перфорација) за компири и брокула, и тава за готвење на пареа 1/2 Gastronorm (без перфорација) за лосос.
- 4) Ставете го лососот на ниво 2, компирите и брокулата на ниво 4.
- 5) Ставете ги состојките во рерна една по друга во соодветно време, така што сите компоненти се готват во исто време. Можете да подготвите две порции истовремено.
- 6) Постави ниво: Висока влажност.
- 7) Тркалезни порцелански садови на решетка
- 8) Користете 1/2 комплет за пареа Gastronorm, неперфориран.
- 9) Користете го плехот за печење со наклон кон задниот дел на внатрешноста на рерната.
- 10) Постави ниво: Ниска влажност. Користете функција ProSteam само ако функцијата Печење На Леб не е достапна.
- 11) Постави ниво: Ниска влажност.
- 12) Употреба Жичена решетка.
- 13) Ставете го плехот за печење на првата позиција на решетката за собирање маснотии кои капат.

6.4 Информации за тестирање

Тестови според EN 60350-1, IEC 60350-1.

	°C			
Мали колачиња, 20 парчиња по плех				
	160	25 - 35	3	1)2)
	160	25 - 35	3	1)2)
	150	30 - 40	2 и 4	1)2)3)
Посен пандишпан				
	160	40 - 55	2	2)4)
	180	25 - 35	1	2)4)
	160	45 - 55	1 и 3	2)5)
Пита со јаболка				
	160	70 - 90	3	4)6)

	°C			
	180	80 - 100	3	4)6)
Тост				
	230	1 - 5	4	2)4)7)

- 1) Ставете го плехот за печење со наклон кон вратата.
- 2) Загрејте го апаратот додека не се достигне зададената температура користејќи ја поставката:Предзагревање /Ништо Не користете:Предзагревање /Брзо иПаметно
- 3) Користете универзална тава на четвртата позиција на решетката.
- 4) Употреба Жичена решетка.
- 5) Користете ги жичената решетка и плехот за печење подолу. Ставете го плехот за печење со наклонот кон вратата.
- 6) 2 плеха дијагонално поставени (Ø 20 cm). Десната да биде поставена повеќе напред отколку левата.
- 7) Според: IEC 60350-1:2016 and IEC 60350-1:2023.

Дополнителни рецепти

		°C		
Пуслици				
	3	100	90 - 180	1)2)3)
	3	100	90 - 180	1)2)3)

- 1) Ставете го плехот за печење со наклон кон вратата.
- 2) Користете хартија за печење.
- 3) Загрејте го апаратот додека не се достигне зададената температура користејќи ја поставката:Предзагревање /Ништо Не користете:Предзагревање /Брзо иПаметно

7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

7.1 Белешки околу чистењето

- Користете раствор за чистење на метални површини.
- Користете специјално средство за чистење печка за тврдокорни дамки.
- Користете го течниот отстранувач на бигор препорачан од производителот за отстранување на остатоци од бигор.
- Не чувајте храна во апаратот подолго од 20 минути.
- Не чистете го приборот во машината за миење садови.

7.2 Држачи на решетки што се вадат

1. Проверете дали апаратот е студен.
2. Внимателно извлечете ги држачите на решетката нагоре и надвор од предното резе.
3. Повлечете го предниот дел од држачите настрана од страничниот сид.
4. Извлечете ги потпорите од задната дршка.
5. Ставете ги држачите за решетки назад на нивната почетна положба.

Повторете ги чекорите во обратен редослед.


Ако телескопските шини се испорачани, иглите за потпирање мора да бидат насочени кон предната страна.

7.3 Програми за одржување


Чистење со пареа	Оваа програма го чисти апаратот кога е малку извалкан. Пареата ги омекнува маснотиите или остатоците, што го олеснува чистењето.
Отстранување на бигор	Процедура за чистење на колото на генераторот на пареа од остатоци од бигор.
Празнење на резервоарот	Процес за отстранување на преостанатата вода од резервоарот за вода по употреба на функции со пареа.
Сушење	Процес за сушење на внатрешноста од преостаната кондензација после користење на функциите со пареа.
Плакнење	Процес за плакнење и чистење на колото на генераторот на пареа по честа употреба на функциите со пареа.

7.4 Вадење и монтирање на вратата

1. Проверете дали апаратот е студен.
2. Целосно отворете ја вратата.
3. Подигнете ги и притиснете ги стегите **A** на двете шарки на вратата.

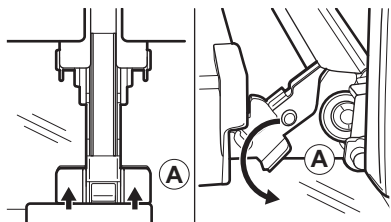

4. Затворете ја вратата делумно додека не застане, а потоа подигнете ја од шарките. Внимавај, вратата е тешка.
5. Ставете ја вратата врз мека крпа на стабилна површина.
6. Држете ја облогата на вратата **B** на горниот раб на вратата на двете страни и турнете навнатре за да се отпушти заптивката.

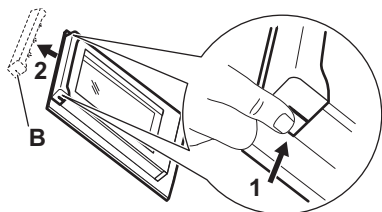

7. Повлечете ја облогата на вратата напред и извадете ја.
8. Подигнете ја секоја стаклена плоча за горниот раб и извадете ја од водилката. Внимателно ракувајте со стаклото, особено околу рабовите на предната плоча. Стаклото може да се скрши.

9. Исклучете ја стаклената плоча со вода и сапун. Внимателно избришете ја стаклената плоча. Не чистете ги стаклените плочи во машина за миење садови.

После чистењето, направете ја горенаведената постапка по обратен редослед.

Проверете дали стаклата се поставени во правилна положба, инаку површината на вратата може прекумерно да се загрее.

7.5 Замена на светилката

Исклучете го апаратот од електричната мрежа и почекајте додека не се олади.

Заменете ја светилката со соодветна светилка отпорна на топлина до 300°C.

Горно светло

1. Свртете го стакленото капаче за да го извадите.
2. Отстранете го металниот прстен и исчистете го стакленото капаче.
3. Заменете ја светилката.
4. Залепете го металниот прстен на стаклениот капак и монтирајте го.

Странична светилка

1. Отстранете го држачот на левата полица за да имате пристап до светилката.
2. Користете шрафцигер Torx 20 за да го отстраните капачето.
3. Исклучете го стакленото капаче.
4. Заменете ја светилката.
5. Инсталирајте ја металната рамка и изолацијата. Стегнете ги шрафовите.
6. Монтирајте го држачот за левата полица.

8. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

Ако не можете самите да го решите проблемот, обратете се кај Вашиот дилер или во овластениот сервисен центар. Деталите за сервисирање се на плочката со спецификации, која се наоѓа на предната рамка. Се гледа кога ќе ја отворите вратата. Не отстранувајте ја плочката со спецификации.

Ако на екранот се покажува код за грешка што не е означен подолу, исклучете го осигурувачот во куќата и вклучете го повторно за рестартирање на апаратот. Ако повторно се појави проблемот, стапете во контакт со овластен сервисен центар.

Не можете да го вклучите или да ракувате со апаратот. - Апаратот не е поврзан со електрично напојување или не е правилно поврзан.

Апаратот не се загрева.

- Часовникот не е поставен.
- Заклучување на копчињата е вклучена.
- Активирано е автоматското исклучување.
- Блок. за безбедност на децата е вклучена.
- Демо режимот е активиран - код за деактивирање: 2468.

Ламбата не работи. - Ламбата е прегорена. Заменете ја светилката.

Светилката е исклучена. - Печете со влажен воздух - е активиран.

ⓘ Прекин на електричната енергија секогаш го запира чистењето. Повторете го чистењето ако не е прекинат од прекинат на електрична енергија.

Проблем со сигналот на безжичната мрежа. - Проверете дали вашиот мобилен уред е поврзан на безжичната мрежа. Проверете ги домашната мрежа и рутерот. Рестартирајте го рутерот.

Инсталиран е нов рутер или променета е конфигурацијата на рутерот. - Повторно конфигурирајте го апаратот и мобилниот уред.

Сигналот на безжичната мрежа е слаб. - Поместете го рутерот што е можно поблиску до апаратот.

Безжичниот сигнал е прекинат од микробранова рерна која е ставена до апаратот.- исклучете ја микробрановата рерна. Избегнувајте да користите микробранова печка и работење на далечина на апаратот во исто време. Микробрановите рерни прекинуваат Wi-Fi сигнал.

F102 - вратата не е целосно затворена или бравата на вратата е скршена. Затворете ја вратата. Исклучете го апаратот и повторно вклучете го.

F111 - Сензор за хранане е точно ставен во приклучокот. Ставете го Сензор за храна до крај во штекерот.

F240, F439 - полињата со допир на екранот не работат соодветно. Исклучете ја површината на екранот. Проверете далсе полињата за допир се валкани.

F601 - има проблем со сигналот Wi-Fi. Провере ја врската со мрежата. Видете во Пред прва употреба, Безжична врска.

F604 - првото поврзување со Wi-Fi е неуспешно. Исклучете го апаратот, вклучете го и обидете се повторно. Видете во Пред прва употреба, Безжична врска.

F908 - системот на апаратот не може да се поврзе со контролната плоча. Исклучете го апаратот и повторно вклучете го.

F602, F603 - Wi-Fi е недостапна. ¹⁾ Исклучете го апаратот и повторно вклучете го.

9. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

9.1 Лист со информации за производ и информации за производ според (ЕУ) бр. 65/2014 и (ЕУ) бр. 66/2014

Име на добавувачот	Electrolux
Идентификација на модел	EOB9S3XH 944032174 EOB9S3XT 944032178 KOBAS3XH 944032175 KOBAS3XT 944032176 LOB9S3XZ 944032153 Y9SOB3XH 944032182
Индекс на енергетска ефикасност	61.9

Класа на енергетска ефикасност	A++
Потрошувачка на енергија кај нормално полнење, конвенционален режим	1.09 kWh/cycle
Потрошувачка на енергија кај нормално полнење, режим на вентилатор	0.52 kWh/cycle
Број на вдулабнатини	1
Извор на топлина	Електрична енергија
Волумен	70 l

¹⁾ Ако една од овие грешки се појавува, преостанатиот дел од функциите на апаратот ќе продолжи да работи како и обично.

Тип на печка	Вградена печка	
Маса	EOB9S3XH	35.5 кг.
	EOB9S3XT	36.0 кг.
	KOBAS3XH	36.0 кг.
	KOBAS3XT	36.0 кг.
	LOB9S3XZ	35.5 кг.
	Y9SOB3XH	36.0 кг.

Апаратот е тестиран според: EN IEC 60350-1.

9.2 Барања за информации според (ЕУ) бр. 2023/826

Потрошувачка на енергија кога мрежата е во мирување	0,8 W
Потрошувачка на енергија во режим на мирување	2,0 W
Максимално време потребно за опремата автоматски да го достигне применливиот режим со мала моќност	20 мин

Апаратот е тестиран според: EN 50564, EN 63474.

За упатства како да ја вклучите и исклучите безжичната мрежна врска, погледнете во Пред прва употреба.

9.3 Совети за оптимизација

- Држете ја вратата затворена за време на готвењето и избегнувајте често отворање.
- Одржувајте го чист дихтунгот на вратата и проверете дали е добро фиксиран на својата позиција.
- Користете метални или темни, нерелективни садови за готвење.
- Прескокнете го претходното загревање освен ако е потребно.

- Минимизирајте ги паузите помеѓу печењето повеќе јадења.
- Кога е можно, користете ги функциите за готвење со вентилатор за да заштедите енергија (само за одредени модели).
- Користете ја преостанатата топлина за да ја одржите храната топла. Намалете ја температурата на апаратот на минимум 3 - 10 мин пред крајот на готвењето.
- Исклучете ја светилката за време на готвењето освен ако не е потребно.
- Печете со влажен воздух (само за одредени модели) - оваа функција беше искористена за усогласување со класата за енергетска ефикасност и барањата за екодизајн (во согласност со EU 65/2014 и EU 66/2014). Тестови според: IEC/EN 60350-1. Вратата на рерната треба да биде затворена за време на готвењето за да не се прекине функцијата и рерната да работи во оптимални услови. Кога ја користите оваа функција светлото автоматски се исклучува. Кај некои модели потребни се 30 сек.
- Кога е можно, исклучете го Wi-Fi.
- Погледнете во Пред прва употреба.
- Автоматско исклучување - од безбедносни причини, ако функцијата за готвење е вклучена и не се сменат поставките, апаратот автоматски ќе се исклучи по одреден временски период. За да работите со функцијата за готвење подолго, поставете го времето на готвење.
 - 12,5 ч: 30-115 °C
 - 8,5 ч: 120-195 °C
 - 5,5 ч: 200-245 °C
 - 3 ч: 250-максимум °C

10. ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Рециклирајте материјали со симболот . Ставете го пакувањето во соодветни контејнери за да го рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и здравјето на луѓето со рециклирање на отпад од електрични и

електронски апарати. Не фрлајте ги апаратите означени со симболот  со отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален објект за рециклирање или контактирајте со општинската канцеларија.

[illegible]

