






# Instruction Book

## 900 CORDLESS CLEANER












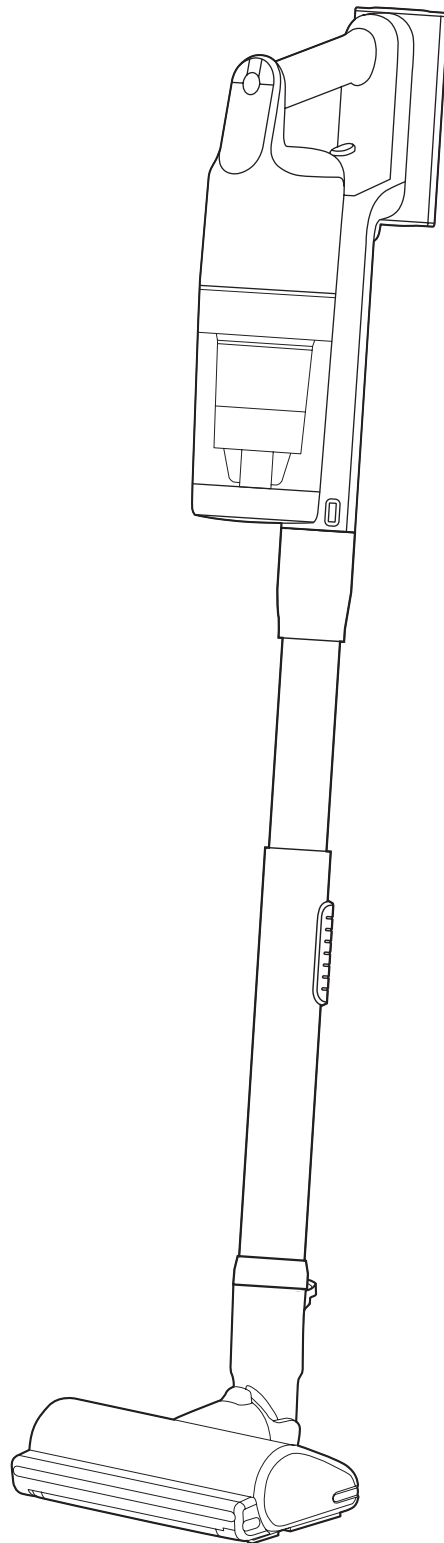


\*Actual product may differ from illustration.

## The Product

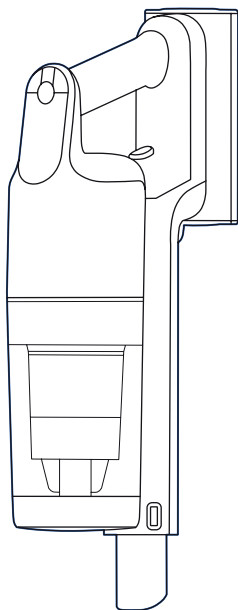

LIBP216LI44-SA (6 cells),  
DC 21.6V, 4400mAh

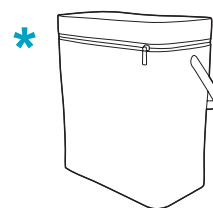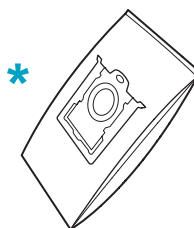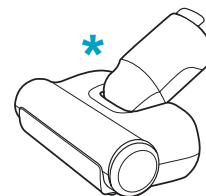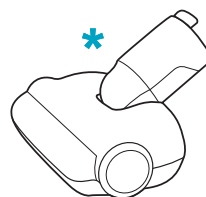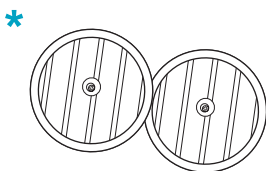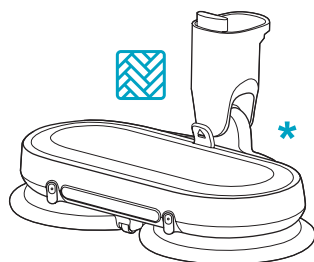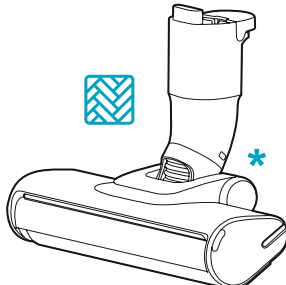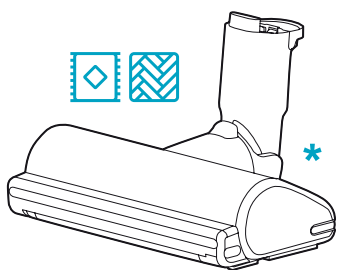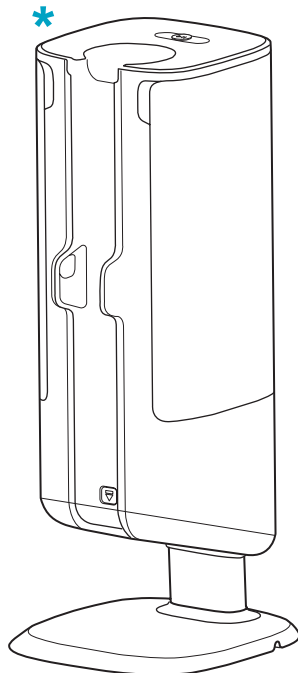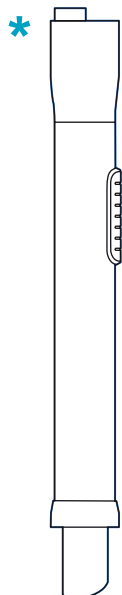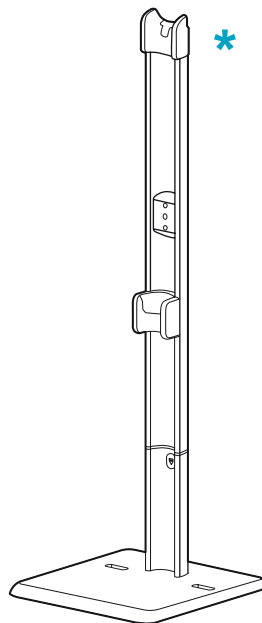

\* Accessories may vary from model to model. | Les accessoires peuvent varier d'un modèle à l'autre. | Ausstattung und Zubehör kann je nach Modell variieren. | Accessoires kunnen per model verschillen. | Tillbehören kan variera mellan olika modeller. | Lisävarusteet voivat vaihdella malleittain. | Tilbehør kan variere fra model til model. | Tilbehør kan variere fra modell til modell. | Los accesorios pueden variar según el modelo. | Os acessórios podem variar de modelo para modelo. | Gli accessori possono variare da modello a modello. | Τα εξαρτήματα ίσως διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. | Lisad võivad mudelist mudelisse varieeruda. | Priedai kitiems modeliams gali skirtis. | Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. | Piederumi katram modelim var atšķirties. | Příslušenství se může u jednotlivých modelů lišit. | Doplnky sa môžu líšiť v závislosti od modelu. | Dodaci se mogu razlikovati kod određenih modela. | Nastavki se lahko glede na model razlikujejo. | Принадлежности могут отличаться от модели к модели. | Ці компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі. | Tartozékok típusonként eltérőek lehetnek. | Accesoriiile pot diferi de la model la model. | Принадлежностите може да се различават според различните модели. | Aksesuarlar, modelden modele farklılık gösterebilir. | رخ آل لی دووم نم فلت خت دقت اق فرمل. | Додаци могу да се разликују у зависности од модела усливача. | อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกัน ในแต่ละรุ่น. | 仅特定机型提供 | 약세사리는 모델마다 다를 수 있습니다. | Els accessoris poden canviar segons el model



For indoor use only.

Note: This instruction book should be read together with safety precaution booklet.








Carpet







Hard Floor

www.electrolux.com







## Setup & Installation

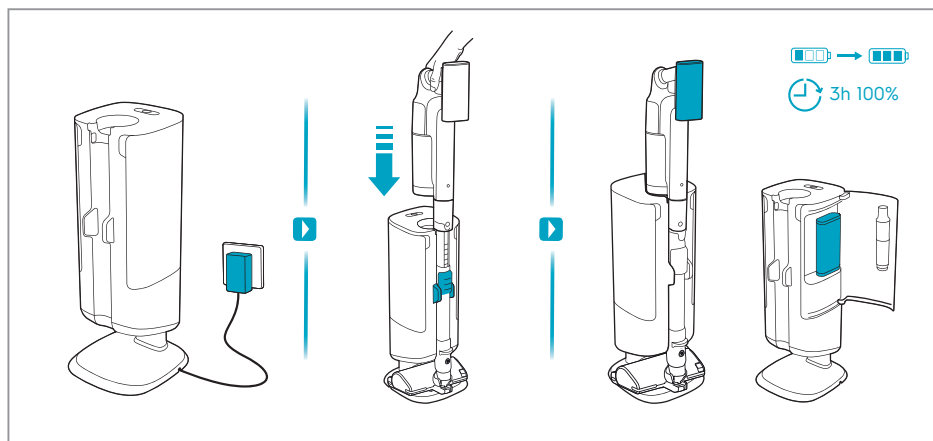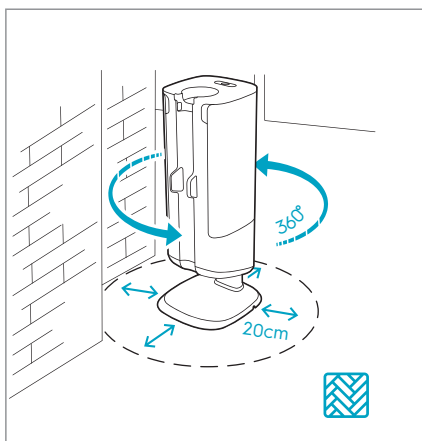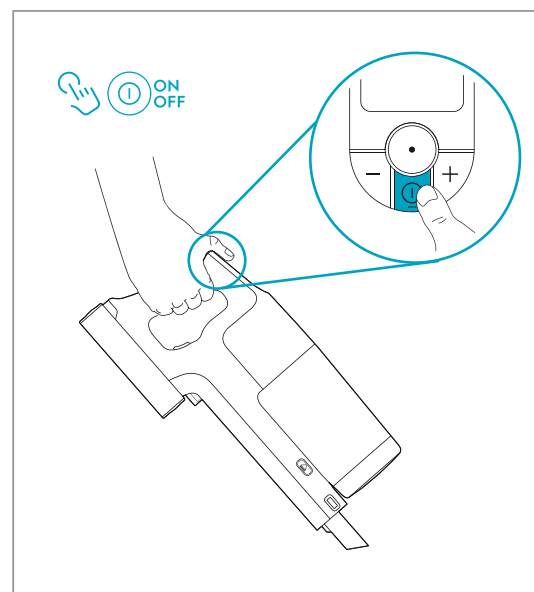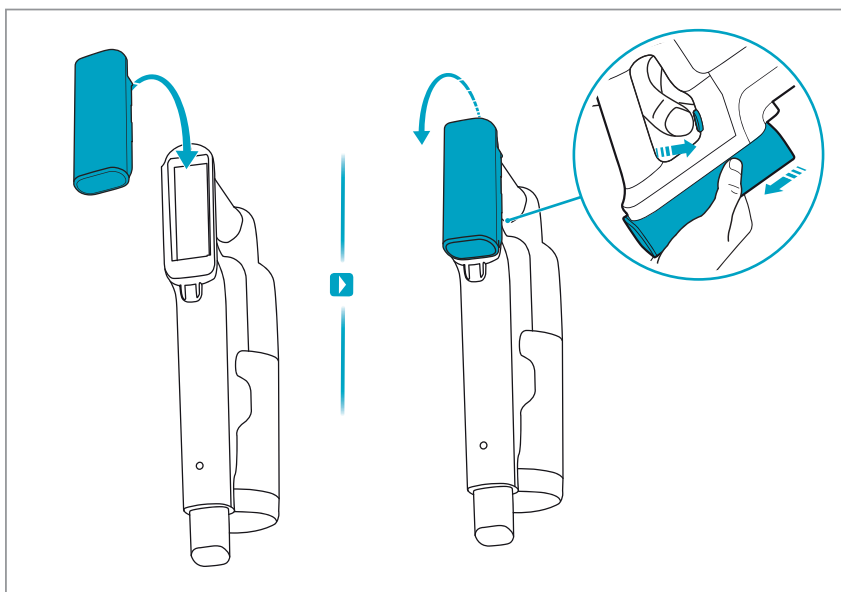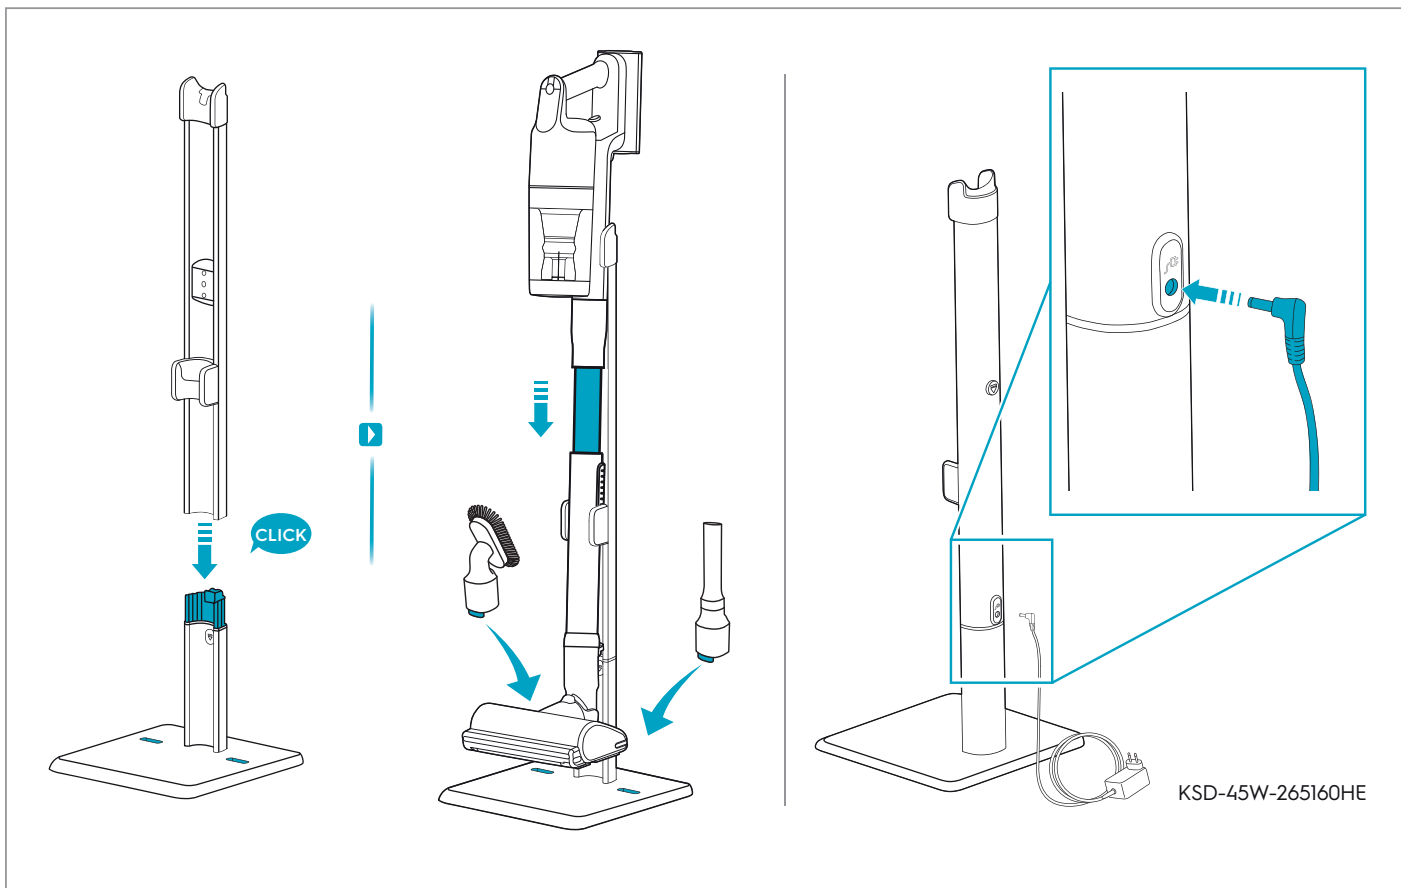


## Using the Emptying Station

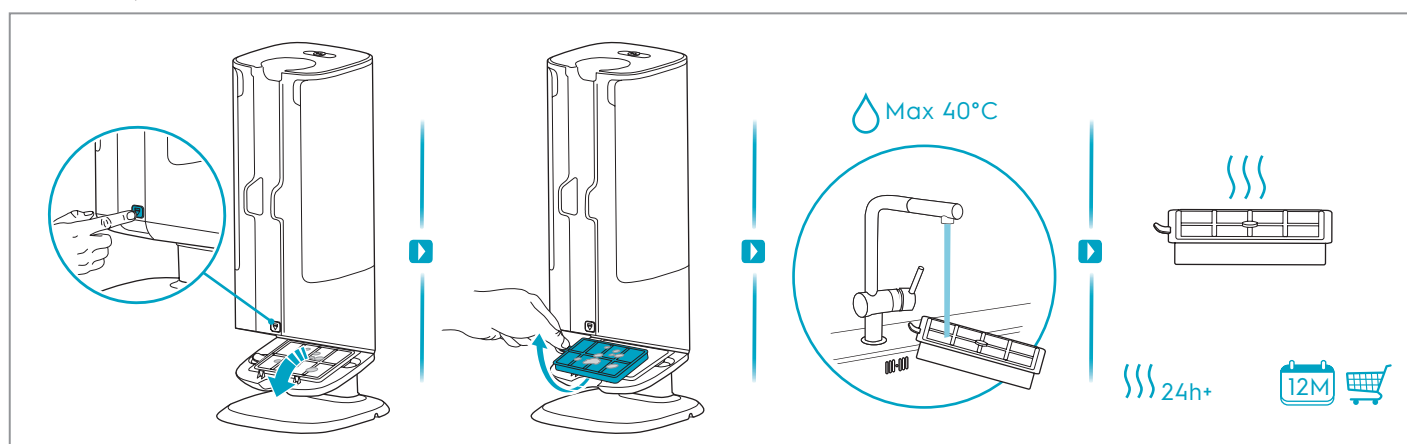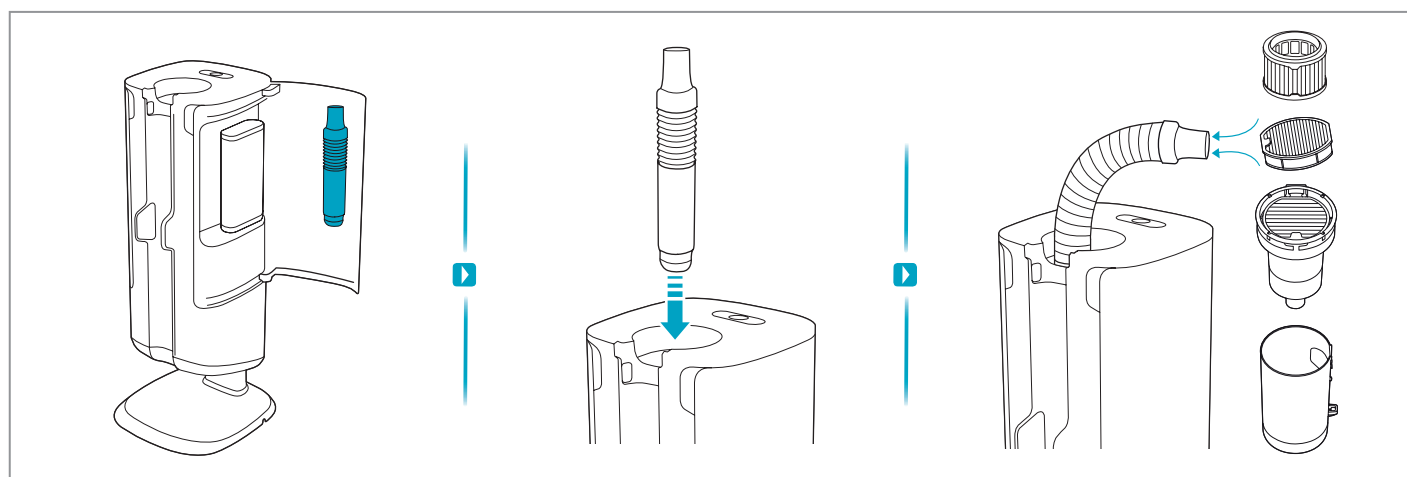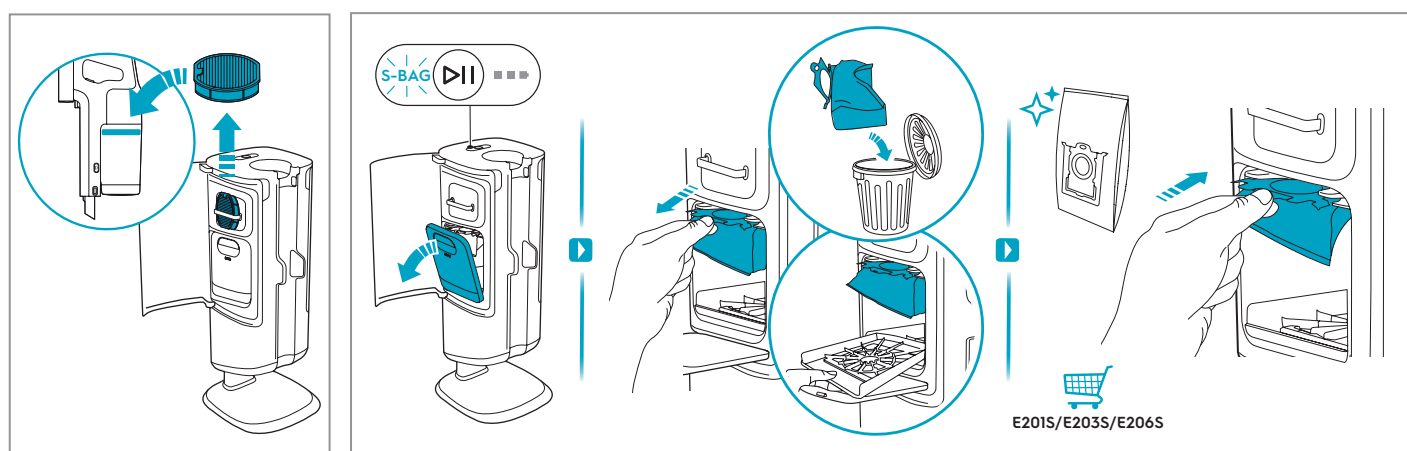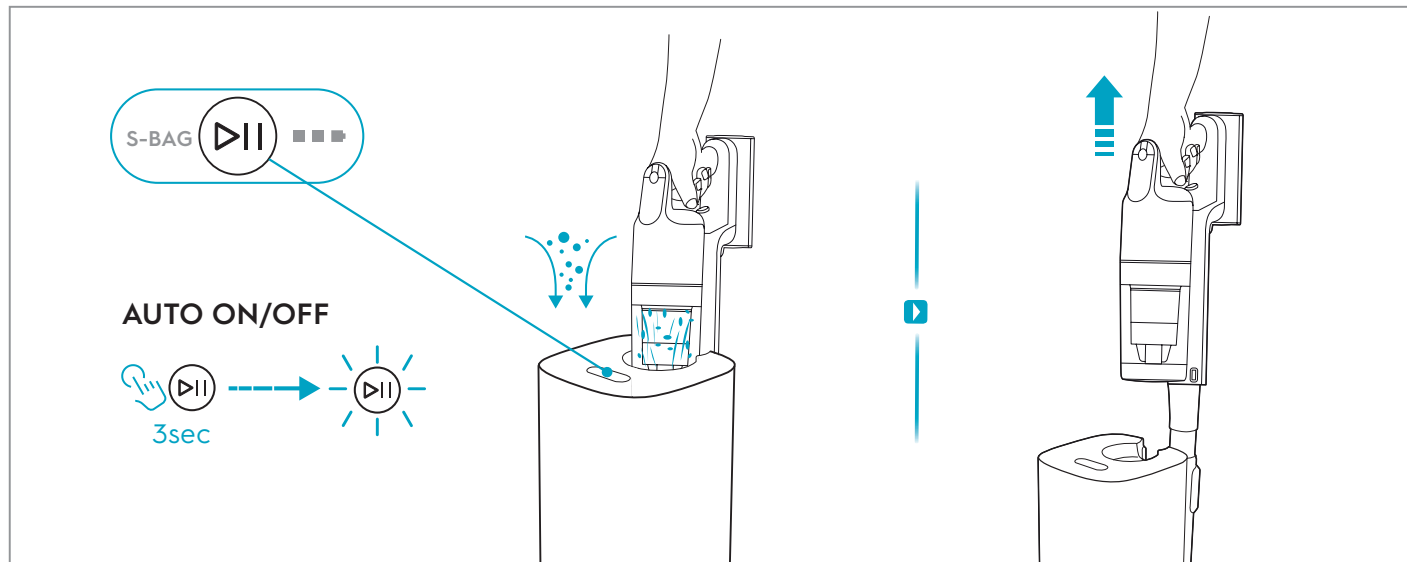




Understanding the Display Panel

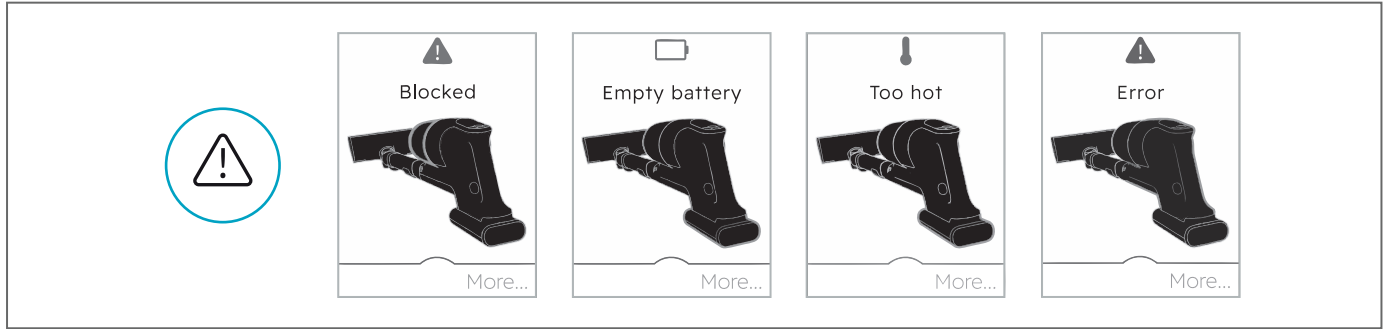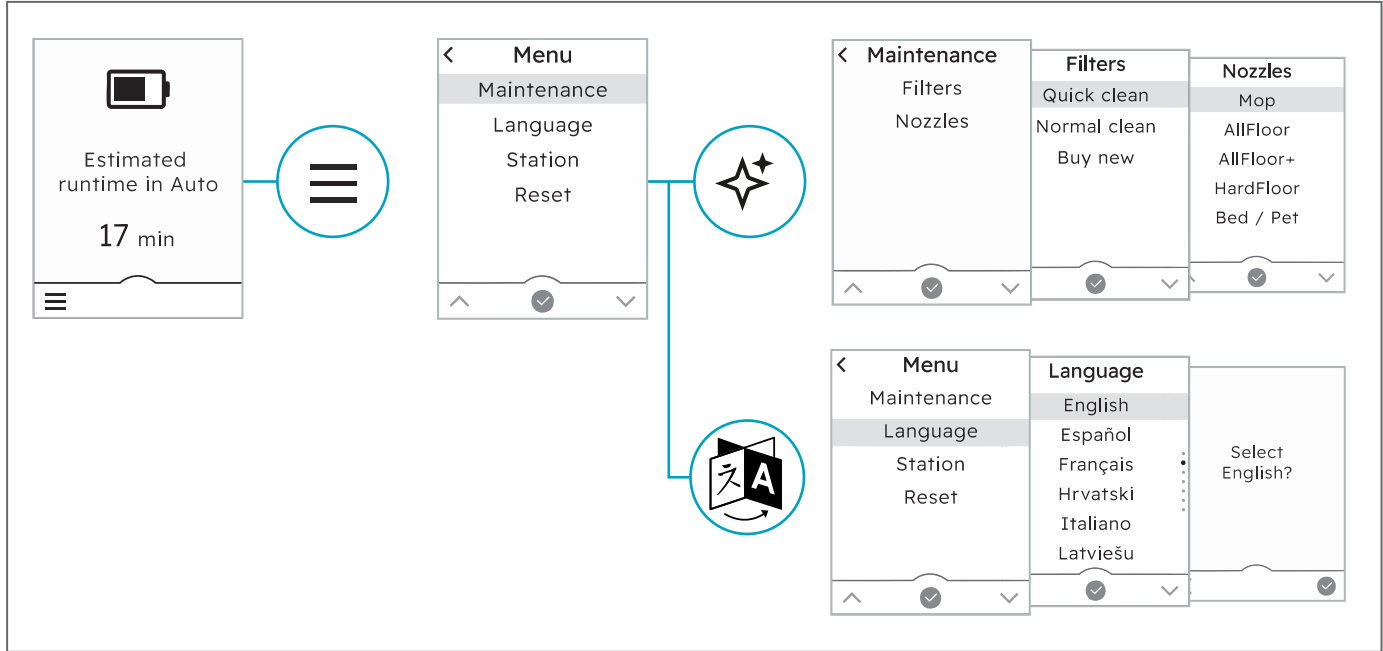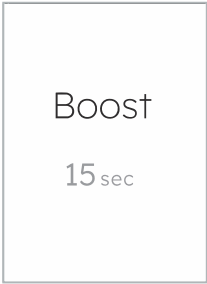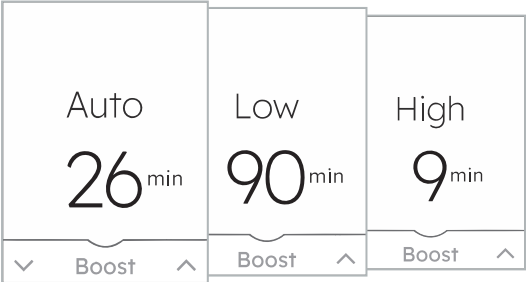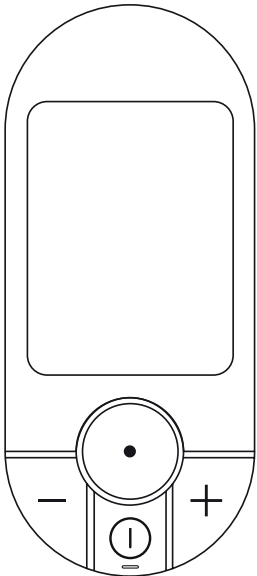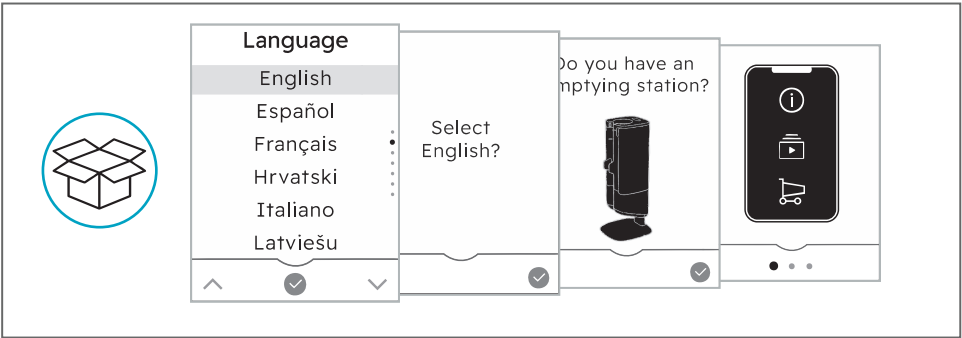


## Accessory Usage

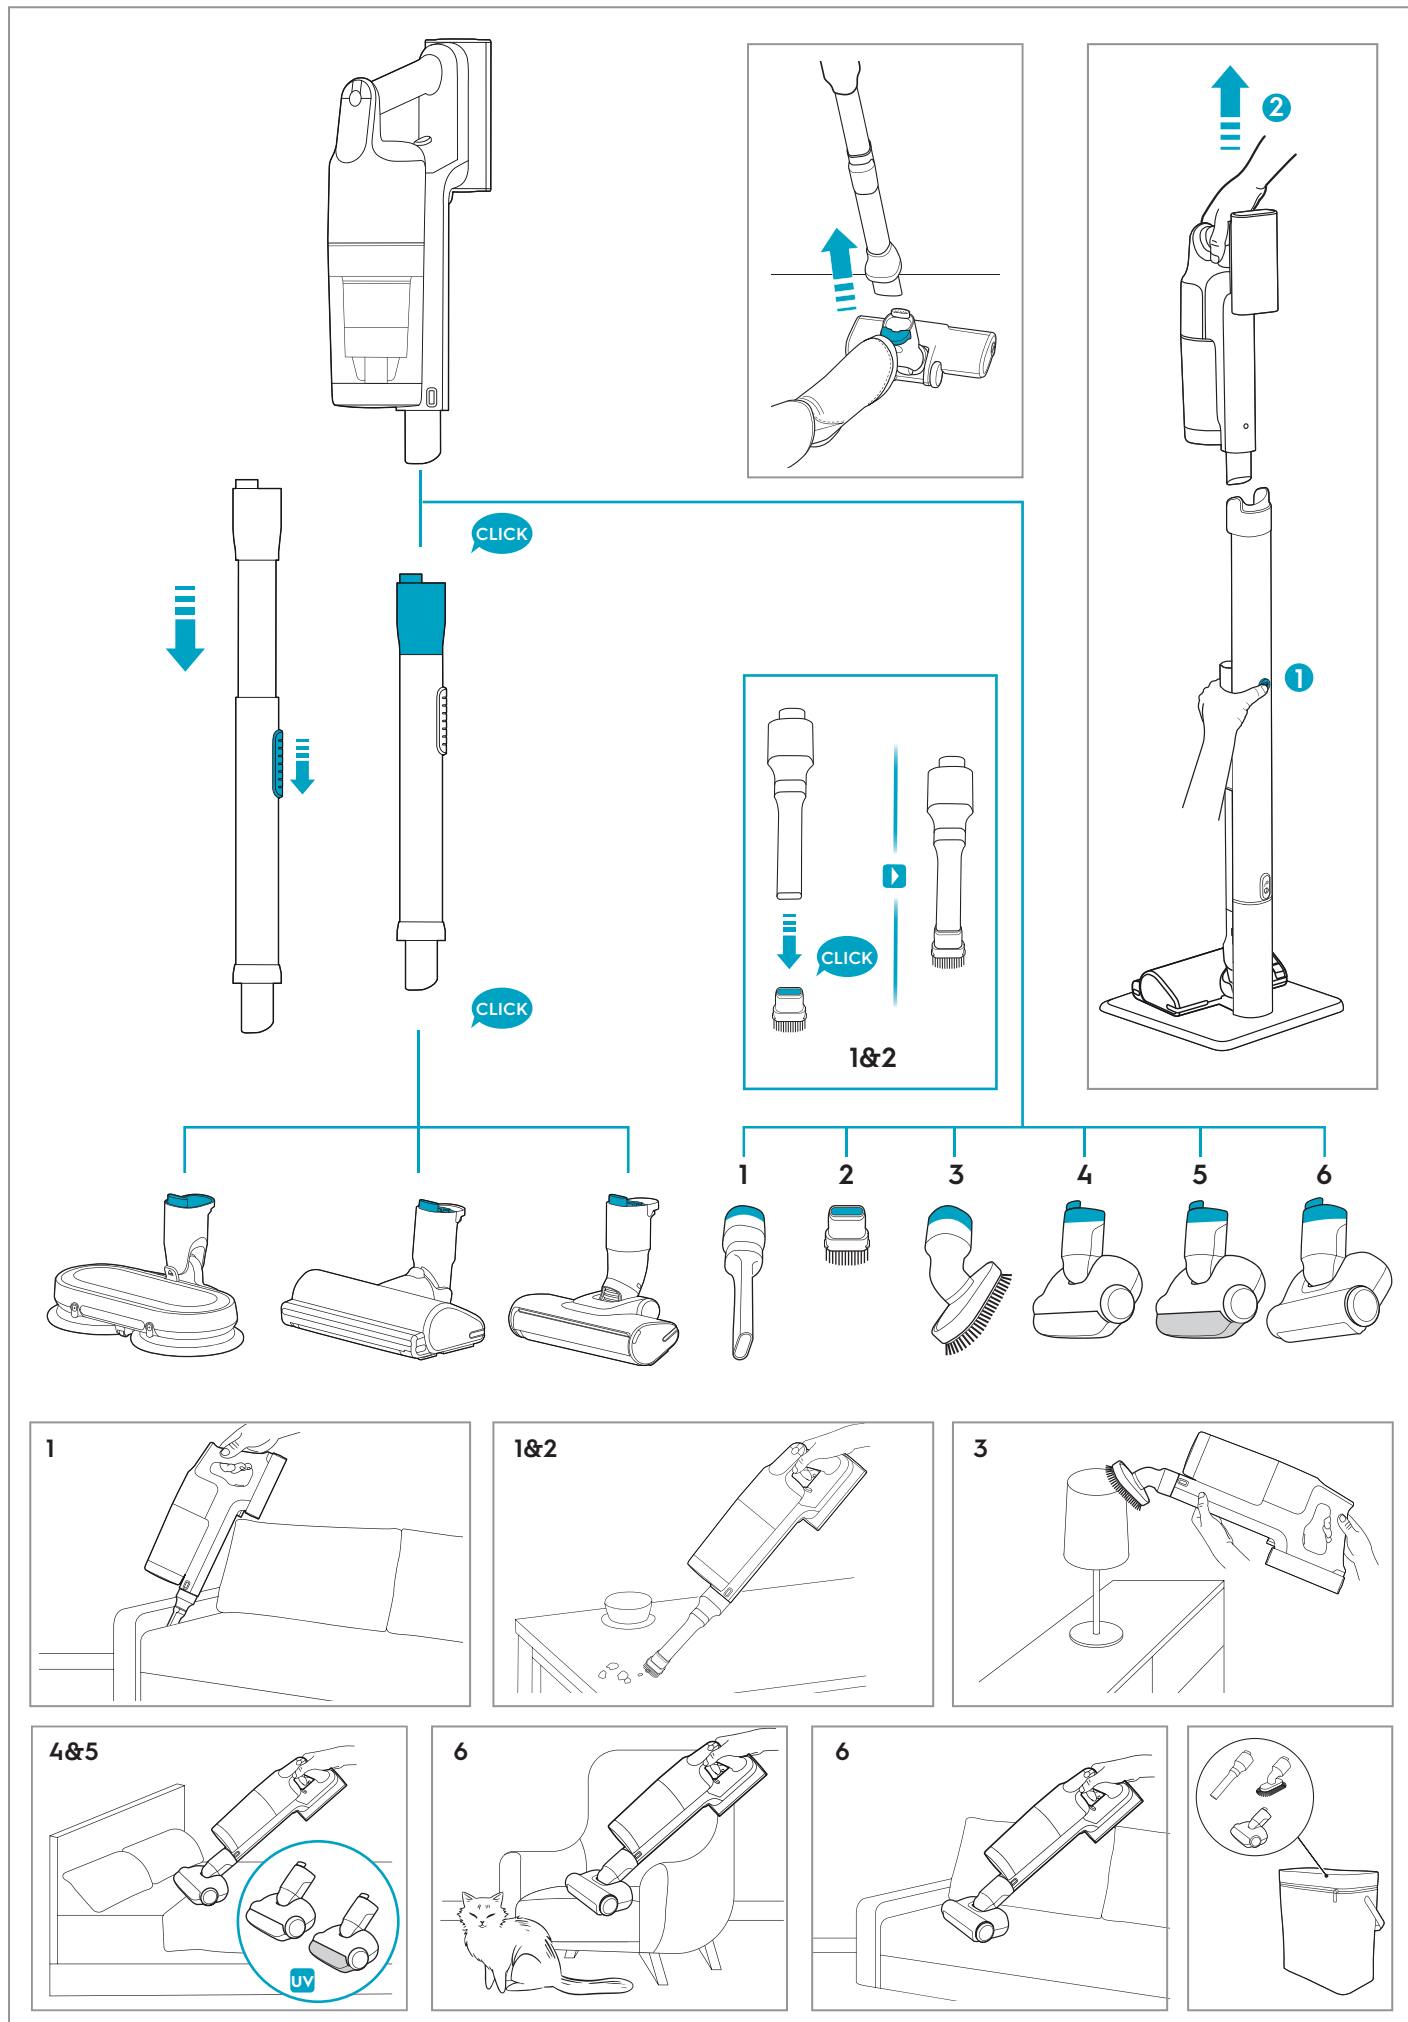


PowerProMop+ Nozzle: Usage & Care Instructions


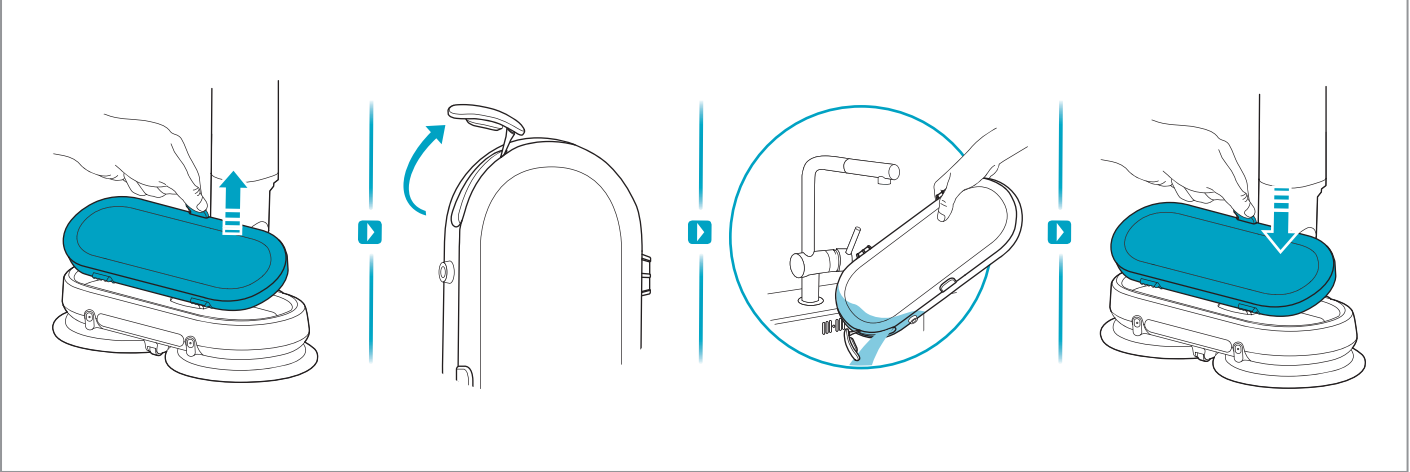
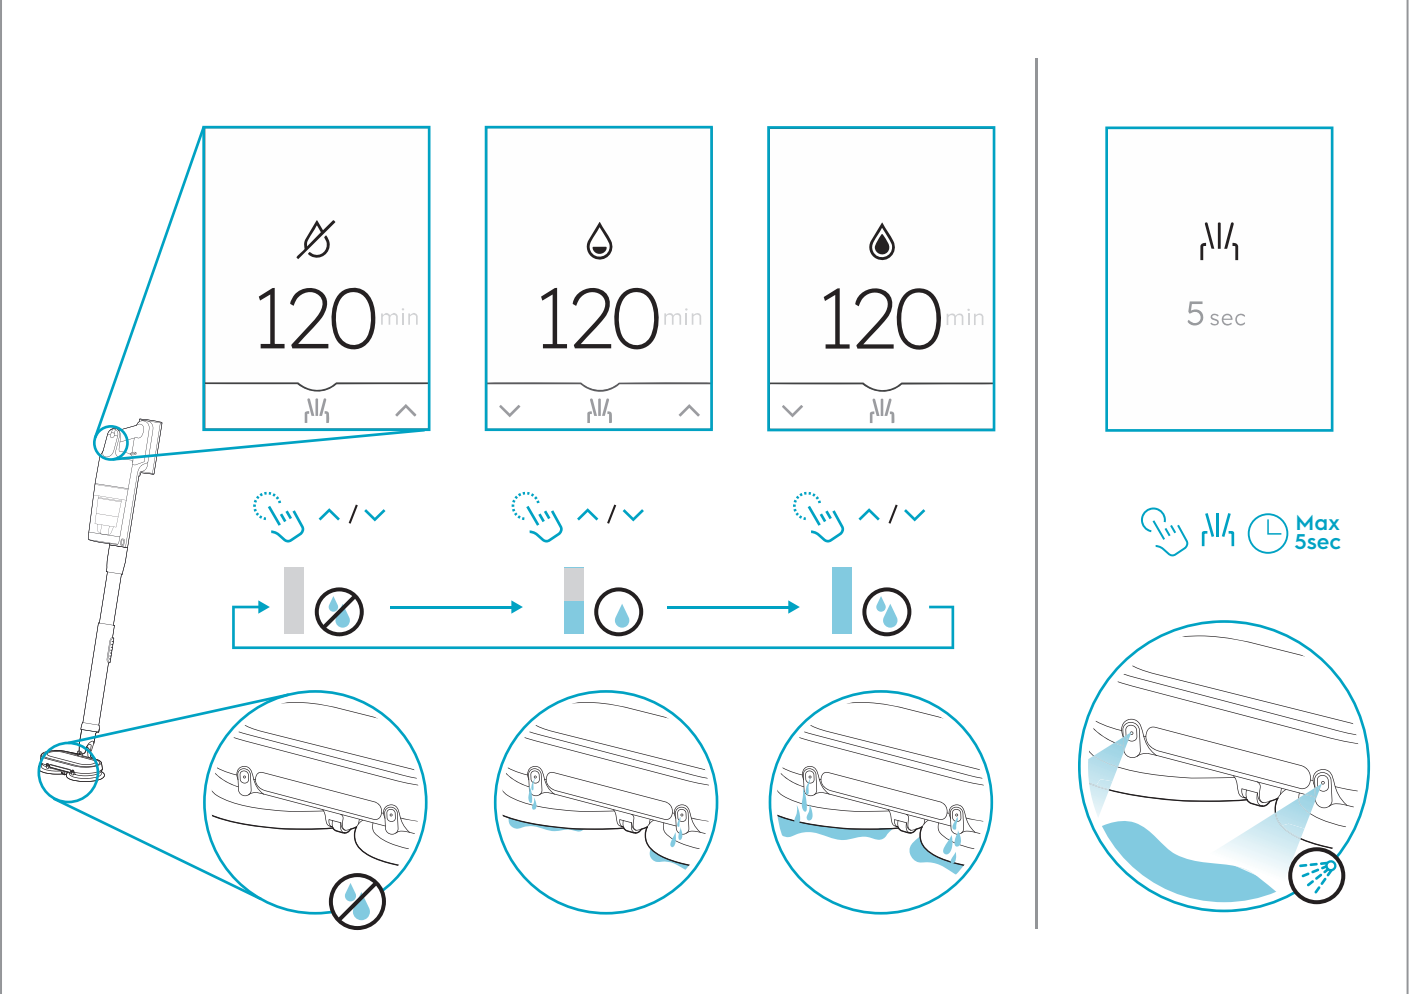
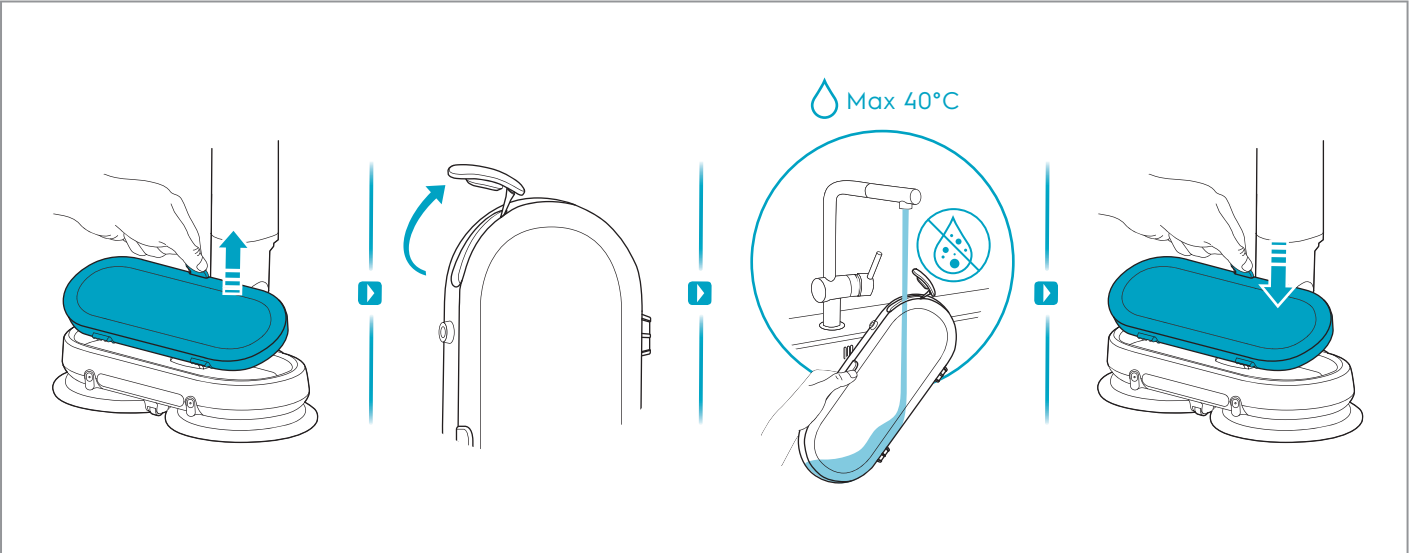


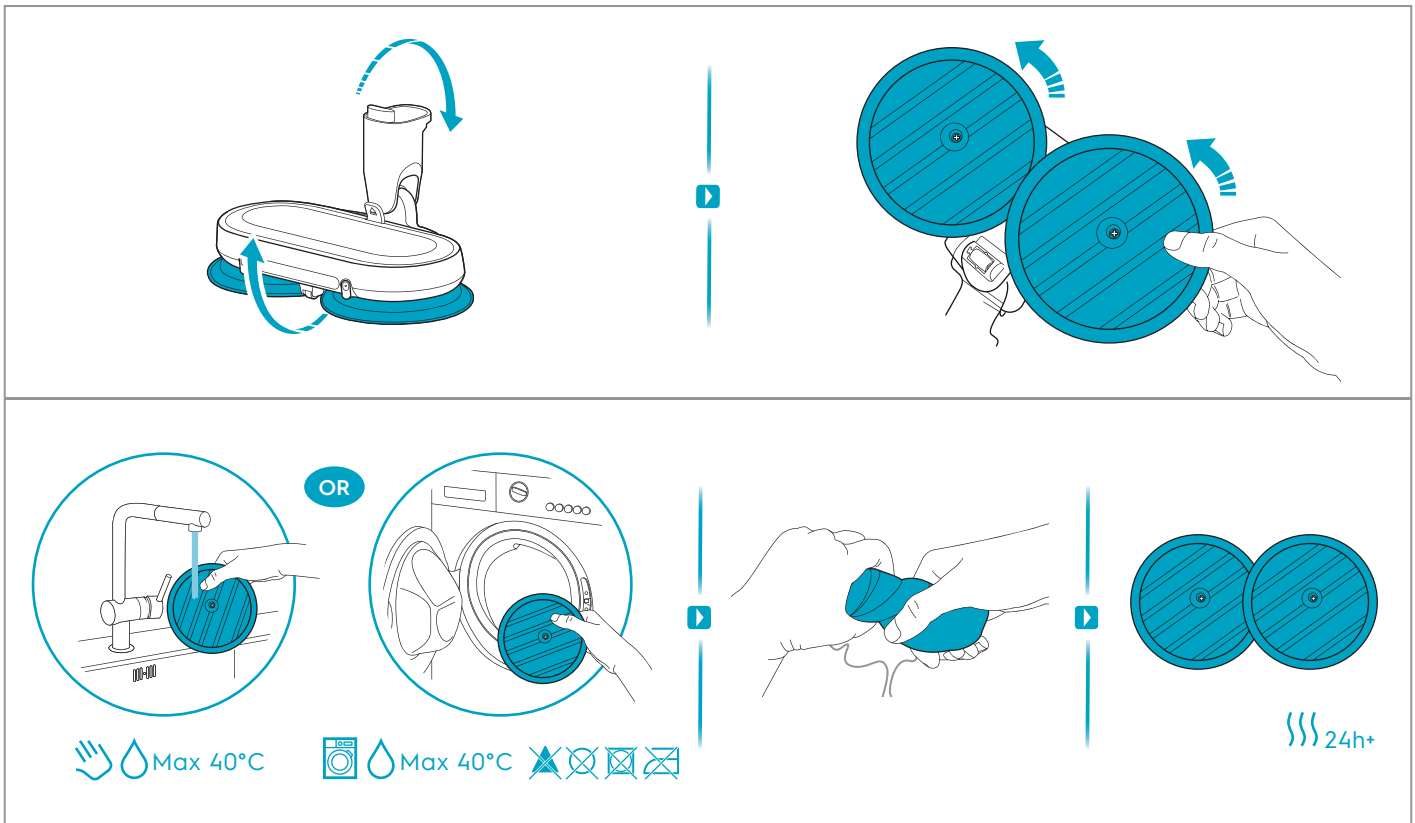

















## Handheld Unit Maintenance

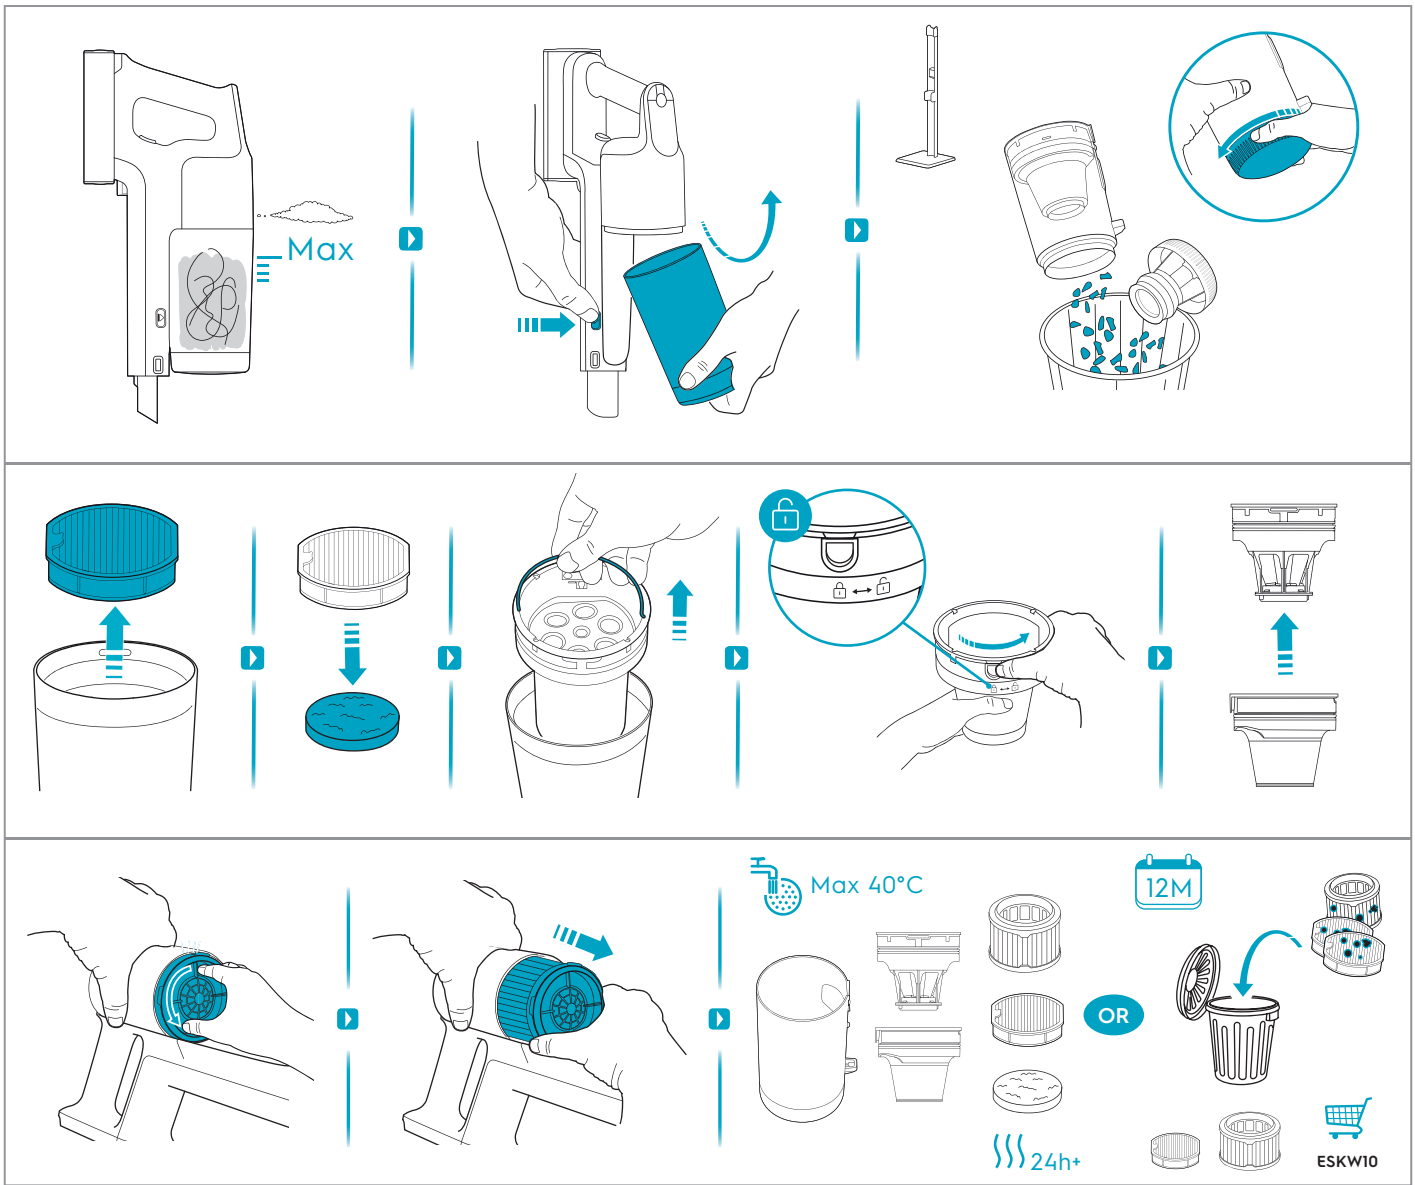

Nozzle Care & Maintenance

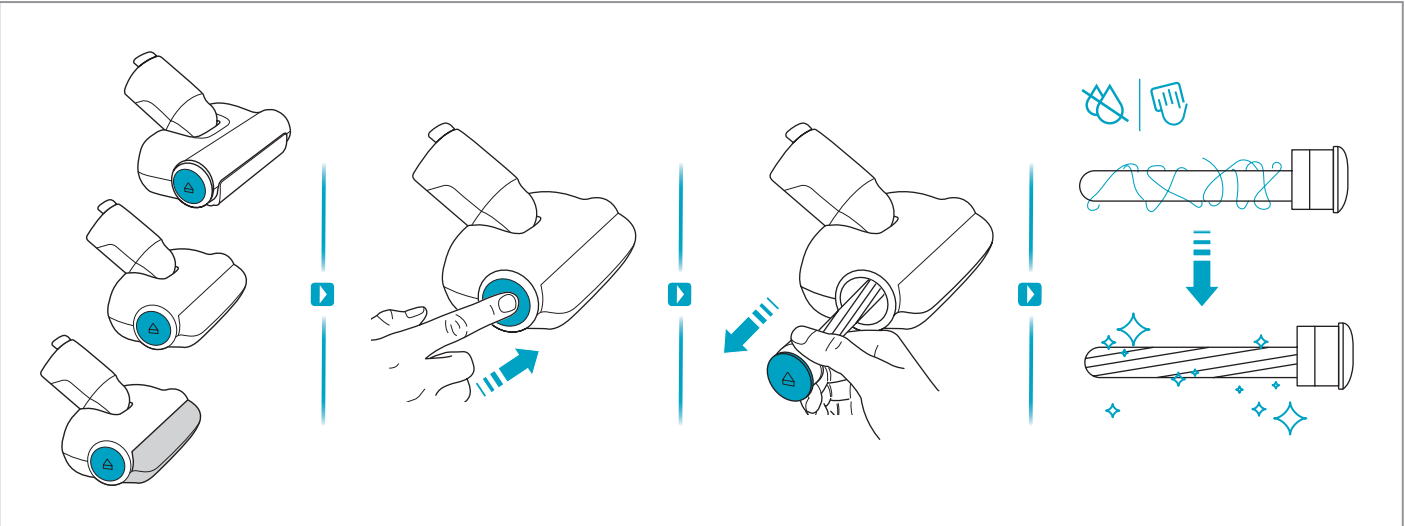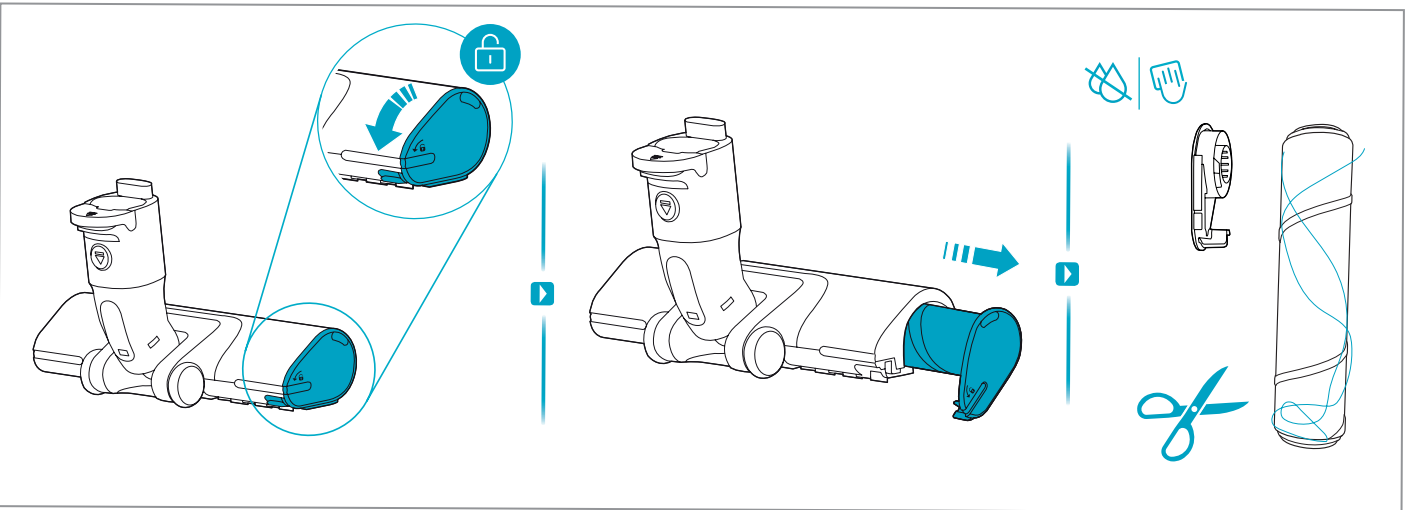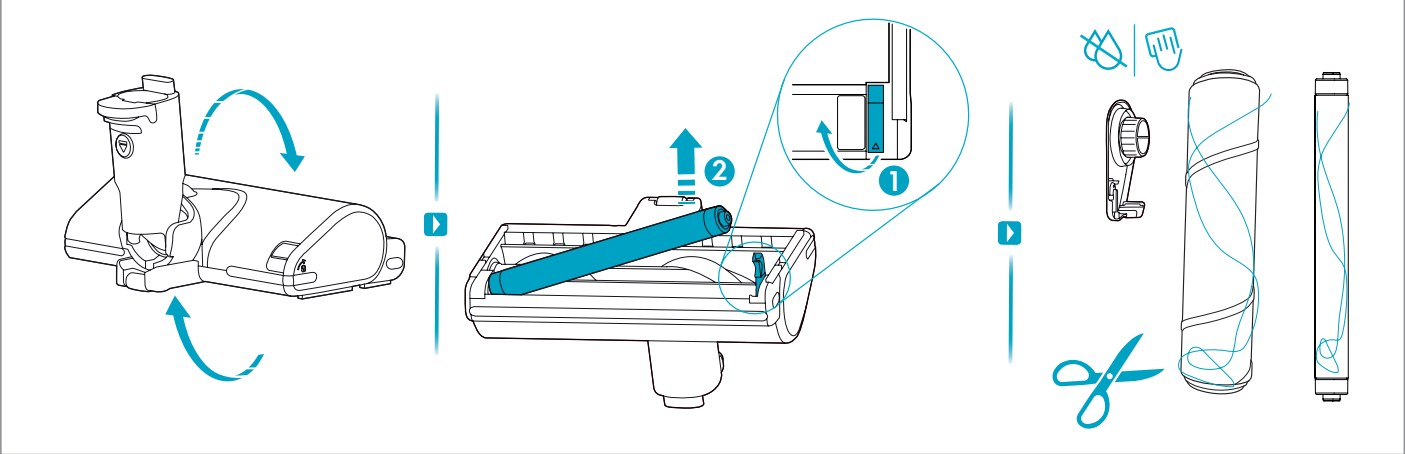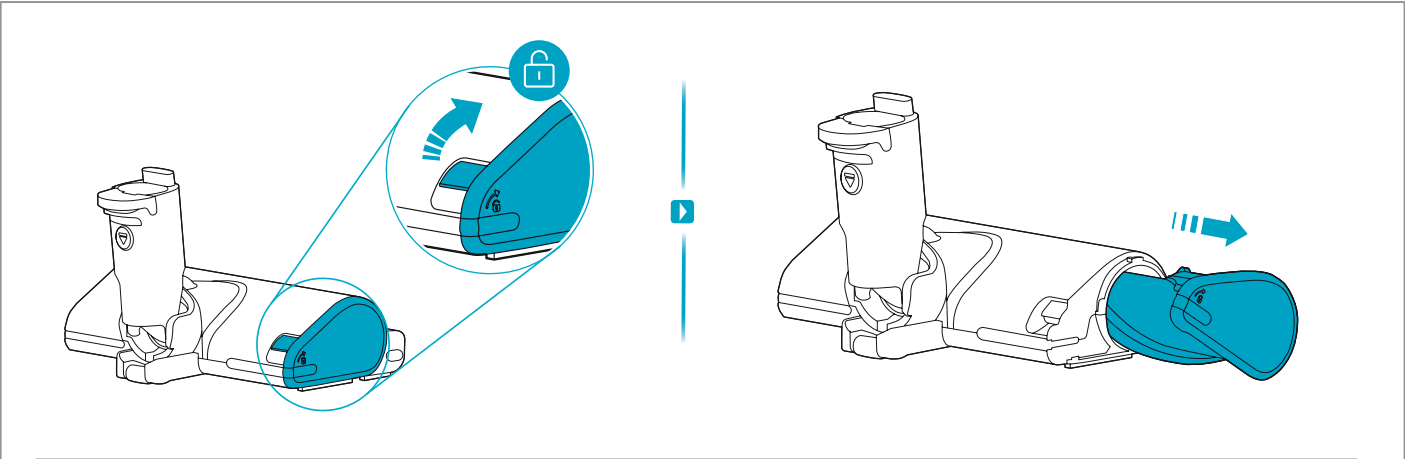

## Safety Guidelines
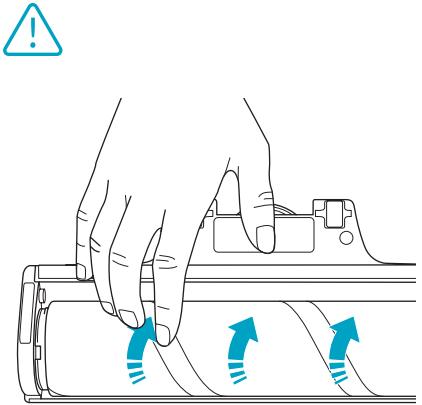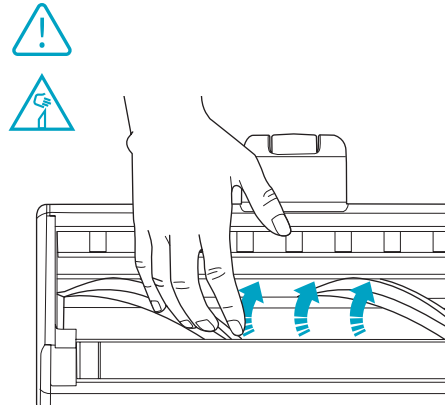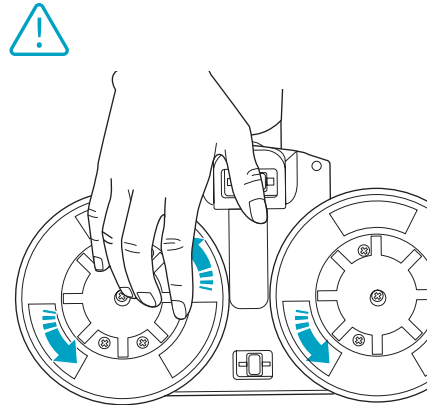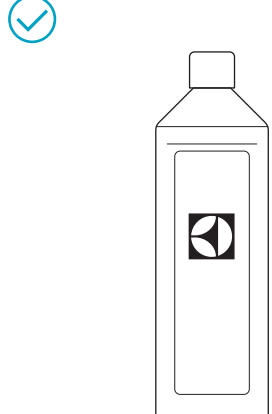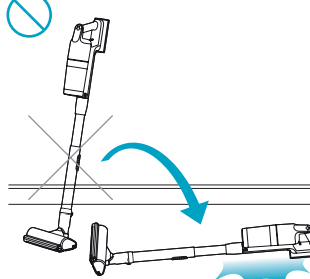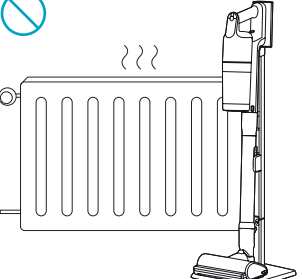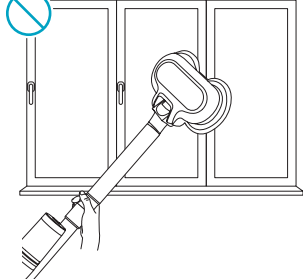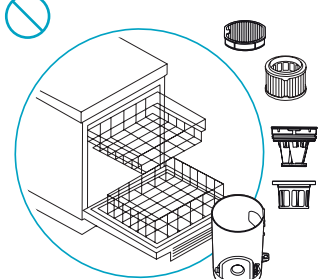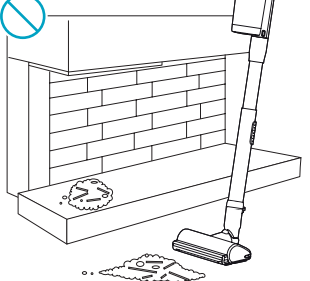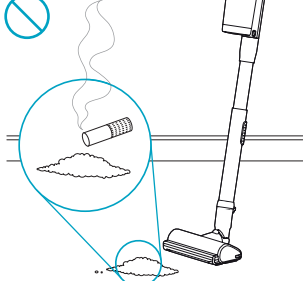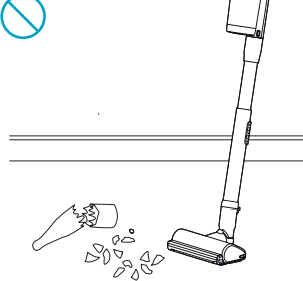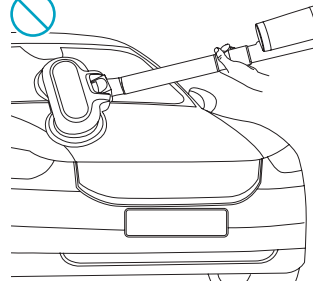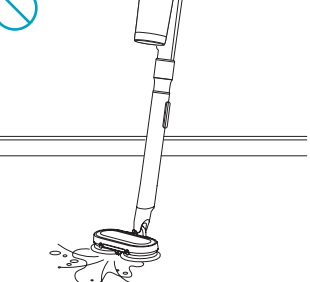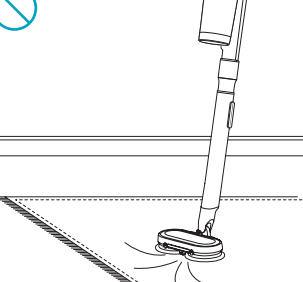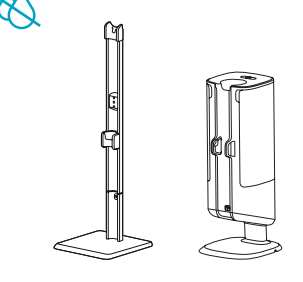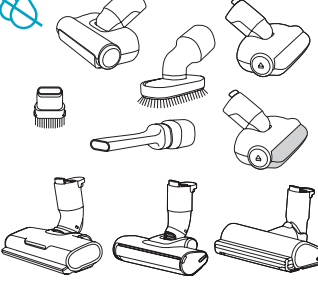
|                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |   |   |                                                                                       |
|   |                                                                                     |  |                                                                                       |
|                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |
|                                                                                   |  |  |  |



www.shop.electrolux.com



**ESKW10**

900 923 838  
Performance Kit




**ZE202**

900 923 839  
Extra Battery  
4.4Ah/95Wh




**ZE177**

900 923 744  
PowerProMop+ Nozzle

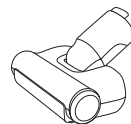


**ZE155**

900 923 379  
PetPro+

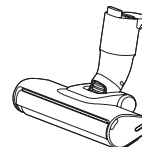

**ZE204**

900 923 841  
HardFloor Power




**ZE158**

900 923 440  
Standard Pads




**KIT23**

900 923 383  
Home and Car Kit

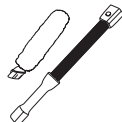


**KIT22**

900 923 354  
Duster Kit

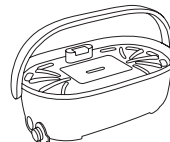


**EPPCS2**

900 923 726  
Cleaning Station

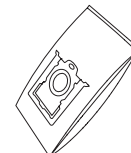

**E201S**

900 168 458  
S-bag® Classic Long Performance  
for Emptying Station

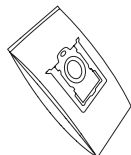

**E206S**

900 168 460  
S-bag® Hygiene Anti-Allergy  
for Emptying Station



**E203S**

900 168 459  
S-bag® Anti-Odour  
for Emptying Station

\*Accessories may vary by market.

## Rozwiązywanie problemów

| Problem                                                                                     | Przyczyna                                                                                                                                      | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt zatrzymuje się lub nie uruchamia się                                                | Akumulator jest rozładowany.                                                                                                                   | Należy naładować odkurzacz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                             | Woda/ciecz została zassana do urządzenia.                                                                                                      | Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć filtry i pozostawić do wyschnięcia na 48 godzin.<br>Nie należy odstawiać urządzenia na podstawkę ładującą.<br>Jeśli urządzenie nadal nie działa po 48 godzinach, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym firmy Electrolux.<br>Uwaga: Uszkodzenia silnika spowodowane przez wodę lub inne ciecze nie są objęte gwarancją. |
|                                                                                             | Odkurzacz niespodziewanie upadł (należy pamiętać, że produkt nie ma konstrukcji samostojącej).                                                 | Podczas korzystania z odkurzacza należy mocno trzymać jednostkę ręczną. Odkurzacz można opierać na meblach lub podobnych przedmiotach tylko wtedy, gdy są stabilne.                                                                                                                                                                                                           |
| Utrata mocy ssącej                                                                          | Dysza nie zbiera kurzu ani brudu zgodnie z oczekiwaniami.                                                                                      | Należy upewnić się, że dysza jest dostosowana do typu podłogi.<br>Niektóre modele mogą być wyposażone w dyszę AllFloor Power i/lub dyszę HardFloor Power. Dysza HardFloor Power nie jest zalecana do grubych dywanów, ale idealnie nadaje się do twardych podłóg. Dysza AllFloor Power nadaje się do wszystkich podłóg.                                                       |
|                                                                                             | Dysza nie zbiera kurzu.                                                                                                                        | Pojemnik na kurz nie jest zamykany po uruchomieniu na stacji opróżniania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                             | Doszło do zablokowania szczotki lub włoka dyszy przez włosy i brud.                                                                            | Należy wyjąć dyszę i wyczyścić rolkę szczotki zgodnie z instrukcją obsługi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                             | Doszło do zablokowania przewodu i/lub szyjki dyszy.                                                                                            | Należy sprawdzić, czy w dyszy/urzu nie powstał zator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                             | W filtrze wstępnym i/lub w filtrze drobnego pyłu powstał zator lub nagromadził się brud. Pojemnik na kurz jest pełny.                          | Należy opróżnić pojemnik na kurz i umyć filtry zgodnie z instrukcją obsługi. W razie potrzeby należy wyjąć filtry i kupić nowe na stronie <a href="http://www.electrolux.com">www.electrolux.com</a> .                                                                                                                                                                        |
| Urządzenie nie ładuje się / na wyświetlaczu jednostki ręcznej nie ma informacji o ładowaniu | Urządzenie nie zostało prawidłowo odstawione na podstawkę ładującą.                                                                            | Należy upewnić się, że płytki stykowe z tyłu odkurzacza stykają się z płytkami stykowymi na podstawce ładującej.<br>Po zetknięciu się styków wyświetlacz zostanie podświetlony, po czym pojawi się na nim symbol akumulatora.                                                                                                                                                 |
|                                                                                             | Wtyczka ładowarki nie jest podłączona.                                                                                                         | Należy upewnić się, że wtyczka adaptera jest podłączona do gniazda podstawki ładującej, a adapter ładowania jest podłączony do gniazdka. Przed podłączeniem adaptera do gniazda podstawki ładującej należy do końca rozwinąć przewód.                                                                                                                                         |
|                                                                                             | Ładowanie nie rozpocznie się, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 5°C lub wyższa niż 35°C, aby chronić akumulator i elektronikę. | Urządzenie należy przechowywać/ładować w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura od 5°C do 35°C.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                             | Wyświetlacz urządzenia ręcznego jest ciemny po całkowitym naładowaniu akumulatora.                                                             | Po zakończeniu ładowania wyświetlacz powinien zgasnąć. Należy naciskać przycisk prędkości +/-, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora w formie wizualnej.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                             | Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka (~45°C) / niska (~5°C), dlatego ładowanie jeszcze się nie rozpoczęło.                                 | Urządzenie należy przenieść do pomieszczenia, w którym panuje temperatura pokojowa, i poczekać, aż temperatura urządzenia spadnie / wzrośnie.                                                                                                                                                                                                                                 |

| Problem                                                                                                                                                                   | Przyczyna                                                                                                                                              | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na wyświetlaczu jednostki ręcznej wyświetlona zostanie ikona konserwacji (zatkana rura)                                                                                   | Wydajność odkurzacza spadła i trzeba go sprawdzić.                                                                                                     | 1. Należy upewnić się, że nie powstał zator w dyszy lub rurze.<br>2. Należy opróżnić pojemnik na kurz.<br>3. Należy wyczyścić filtry, filtr wstępny i filtr drobnego pyłu. Należy wyczyścić/wymienić filtry zgodnie z instrukcją obsługi. Po usunięciu zatoru i konserwacji ikona zniknie automatycznie. W razie konieczności wymiany należy kupić nowe filtry na stronie <a href="http://www.electrolux.com">www.electrolux.com</a> . |
| Rolka szczotki nie obraca się                                                                                                                                             | Włosy plączą się wokół nasadki dyszy lub rolki szczotki.                                                                                               | Należy usunąć włosy z rolki szczotki i/lub jej nasadki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                           | Dysze pracują na dywanie z długim włosiem lub podobnych powierzchniach, dlatego włączony został tryb zabezpieczenia przed prądem przetężeniowym dyszy. | 1. Należy ustawić niższą prędkość trybu zasilania.<br>2. Należy sprawdzić i usunąć włosy zaplątane wokół rolki szczotki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Na wyświetlaczu jednostki ręcznej pojawi się trójkąt ostrzegawczy                                                                                                         | Silnik lub akumulator urządzenia osiągnął zbyt wysoką temperaturę.                                                                                     | Należy poczekać, aż temperatura urządzenia spadnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                           | Możliwe, że w dyszy lub w rurze powstał zator.                                                                                                         | Należy sprawdzić, czy w dyszy/rurze nie powstał zator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                           | Dysze pracują na dywanie z długim włosiem lub podobnych powierzchniach, dlatego włączony został tryb zabezpieczenia przed prądem przetężeniowym dyszy. | 1. Należy ustawić niższą prędkość trybu zasilania.<br>2. Należy sprawdzić i usunąć włosy zaplątane wokół rolki szczotki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dysza zwilżająca chwieje się / wykonuje nagłe, gwałtowne ruchy na podłodze                                                                                                | Nakładki mopujące nie są zamocowane na środku tarcz obrotowych.                                                                                        | Należy ponownie zamocować podkładki na środku tarcz obrotowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ładowanie trwa dłużej niż 3 godziny                                                                                                                                       | Temperatura w pomieszczeniu przekracza 35°C.                                                                                                           | Czas ładowania wydłuży się, jeśli temperatura będzie wysoka, co jest normalne. Urządzenie należy przechowywać/ładować w temperaturze pokojowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                           | Tryb wysokiej mocy był używany przez dłuższy czas, przez co akumulator nadmiernie się nagrzał.                                                         | Ładowanie rozpocznie się, gdy tylko temperatura akumulatora spadnie poniżej określonego limitu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reflektory na dyszy podłogowej nie działają                                                                                                                               | Rolka szczotki jest zablokowana.                                                                                                                       | Należy zdjąć rolkę szczotki i oczyścić ją z włosów i włókien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uszkodzenie akumulatora.                                                                                                                                                  | Odkurzacz i akumulator były przechowywane i nieużywane przez dłuższy czas.                                                                             | Przed długotrwałym przechowywaniem należy naładować akumulator do 70%. Po naładowaniu należy odłączyć akumulator od odkurzacza i schować go w suchym pomieszczeniu, w którym panuje temperatura od 20 do 25°C.                                                                                                                                                                                                                         |
| Stacja opróżniania nie działa                                                                                                                                             | Wyświetlony został komunikat dotyczący worka S-bag.                                                                                                    | Należy sprawdzić, czy worek S-bag jest w dobrym miejscu, a drzwiczki są zamknięte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                           | Worek S-bag jest pełny.                                                                                                                                | Należy wymienić worek S-bag na nowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ikona worka S-bag widnieje na wyświetlaczu, a funkcja opróżniania nie działa po odstawieniu jednostki głównej na stację opróżniania, nawet po naciśnięciu przycisku Start | Nastąpiło przesunięcie worka S-bag lub drzwiczek komory worka S-bag.                                                                                   | Należy upewnić się, że worek S-bag jest w dobrej pozycji, a drzwiczki są prawidłowo zamknięte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Problem                                                                             | Przyczyna                                                                                                                             | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stacja nie rozpoczyna opróżniania automatycznie po odstawieniu odkurzacza           | Stacja działa w trybie ręcznym.                                                                                                       | Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Start/Pauza na stacji, aż zacznie migać, aby możliwe było przełączanie między trybem ręcznym a automatycznym.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                     | Odkurzacze był zdjęty ze stacji tylko na chwilę, dlatego najprawdopodobniej nie trzeba go opróżniać.                                  | Jeśli trzeba opróżnić odkurzacze, należy nacisnąć przycisk Start/Pauza na stacji lub poczekać przez 15 sekund, po czym ponownie odstawić odkurzacze na stację.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wygłąda na to, że nie można naładować akumulatora stacji                            | Stacja priorytetowo traktuje ładowanie akumulatora odkurzacza.                                                                        | Należy poczekać, aż akumulator w odkurzaczu zostanie w pełni naładowany, a stacja rozpocznie ładowanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | Należy wyjąć pierwszy akumulator, aby priorytetowo traktowany był drugi akumulator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mop nie jest wystarczająco wilgotny, aby skutecznie usuwać plamy lub zabrudzenia    | Z odkurzacza wypływa zbyt mało wody, przez co ciężko jest usuwać plamy i brud.                                                        | Należy użyć funkcji spryskiwania, aby bezpośrednio nanieść wodę na plamę. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk prędkości, aby aktywować spryskiwanie na maksymalnie 5 sekund.                                                                                                                                                                                                                             |
| Z dyszy zwilżającej nie wypływa woda                                                | Zbiornik wody jest pusty.                                                                                                             | Należy dolać wody do zbiornika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | Wlot wody jest zablokowany przez duże przedmioty.                                                                                     | Należy sprawdzić wlot wody i upewnić się, że do zbiornika trafia wyłącznie czysta woda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Woda wycieka ze zbiornika dyszy zwilżającej po jej zamontowaniu na dyszy            | Zbiornik wody nie jest całkowicie szczelny.                                                                                           | Należy upewnić się, że wlot jest prawidłowo uszczelniony przed ponownym zamontowaniem go na dyszy zwilżającej.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spadek wydajności                                                                   | Po wielokrotnym odkurzaniu długich włosów, włosy zaplątały się wokół metalowej siatki wewnątrz pojemnika na kurz.                     | Należy zdjąć metalową siatkę i ręcznie usunąć zaplątane wokół niej włosy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | Po dłuższym użytkowaniu włosy i zanieczyszczenia nagromadziły się wokół wlotu pojemnika na kurz, a filtry zapchały się drobnym pyłem. | Należy usunąć włosy/śmieci ręcznie i wyczyścić lub wymienić filtry zgodnie z instrukcją. Należy zacząć korzystać z nowego worka S-bag, jeśli stary jest prawie pełny.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nie da się do końca usunąć kurzu/włosów z wnętrza pojemnika na kurz                 | Worek S-bag jest pełny lub pojemnik na kurz jest przeciążony, czyli osiągnięty lub przekroczony został maksymalny poziom.             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należy częściej czyścić pojemnik na kurz. Regularne czyszczenie przed zapełnieniem pojemnika zwiększa ogólną wydajność.</li> <li>2. Jeśli worek S-bag jest prawie pełny, należy wymienić go na nowy, aby zachować optymalną funkcjonalność.</li> <li>3. Należy wyczyścić lub wymienić filtr awaryjny (pod workiem S-bag), aby sprząkanie było wydajne.</li> </ol> |
| Pokrywa dolna pojemnika na kurz nie otwiera się lub nie zamyka prawidłowo.          | Wokół magnesu utknęły opiłki metalu.                                                                                                  | Należy usunąć opiłki metalu wokół magnesu i dokładnie wyczyścić ten obszar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | Jednostka główna została zabrana ze stacji opróżniania przed końcem cyklu opróżniania.                                                | Nie wolno zabierać jednostki głównej ze stacji opróżniania przed końcem cyklu opróżniania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Długie włosy uwięzły między pokrywą dolną a fartuchem pojemnika na kurz             | Długie włosy są zaplątane wokół metalowej siatki wewnątrz pojemnika na kurz.                                                          | Należy obciąć włosy, które uwięzły, lub usunąć splątane włosy ręcznie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wąż elastyczny stacji opróżniania odłączy się od gniazda ssącego podczas odkurzania | Wąż nie został prawidłowo podłączony do gniazda ssącego.                                                                              | Pewnym ruchem wsuń wąż do bezpiecznego połączenia z gniazdem ssącym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

