



# Electrolux



[electrolux.com/register](http://electrolux.com/register)



**EW7HA48GY**

**EN** User Manual | **Tumble Dryer**

**2**

**IT** Istruzioni per l'uso | **Asciugabiancheria**

**31**



**Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.**



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals)



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support)



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop)

Subject to change without notice.

**CONTENTS**

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. SAFETY INFORMATION.....                                                                                           | 2  |
| 2. SAFETY INSTRUCTIONS.....                                                                                          | 6  |
| 3. PRODUCT DESCRIPTION.....                                                                                          | 8  |
| 4. TECHNICAL DATA.....                                                                                               | 9  |
| 5. CONTROL PANEL.....                                                                                                | 10 |
| 6.  WI-FI - CONNECTIVITY SETUP..... | 11 |
| 7. PROGRAMMES.....                                                                                                   | 13 |
| 8. OPTIONS.....                                                                                                      | 15 |
| 9. SETTINGS.....                                                                                                     | 18 |
| 10. BEFORE FIRST USE.....                                                                                            | 19 |
| 11. DAILY USE.....                                                                                                   | 20 |
| 12. HINTS AND TIPS.....                                                                                              | 22 |
| 13. CARE AND CLEANING.....                                                                                           | 23 |
| 14. TROUBLESHOOTING.....                                                                                             | 26 |
| 15. CONSUMPTION VALUES.....                                                                                          | 28 |
| 16. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....                                                                                      | 30 |

**1.  SAFETY INFORMATION**



Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference, and download the full version available online.



Warning: Risk of fire / Flammable materials.

The appliance contains flammable gas, propane (R290), a gas with a high level of environmental compatibility. Keep fire and ignition sources away from the appliance. Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing propane.

## 1.1 Children and vulnerable people safety

 **WARNING!**

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children of less than 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Do not let children play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

## 1.2 General Safety

- This appliance is for drying domestic-type, machine-dryable laundry only.
- Do not use the dryer function if laundry has been soiled with industrial chemicals.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.

- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- If the tumble dryer is put on top of a washing machine, use the stacking kit. The stacking kit, available from your authorized vendor, can be used only with the appliance specified in the instructions supplied with the accessory. Read it carefully before installation (refer to the kit's user manual).
- The appliance can be installed as freestanding or below a kitchen counter with correct space (refer to the installation leaflet).
- Do not install the appliance behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side, that would prevent the appliance door from being fully open.
- Ensure air circulation between appliance and the floor. The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- **WARNING:** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation process. Make sure that the mains plug is accessible after installation.
- **WARNING:** Do not install the appliance in an environment with no air exchange.  
The appliance contains flammable gas, propane (R290), a gas with a high level of environmental compatibility. Keep fire and ignition sources away from the appliance. Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing propane.
- **WARNING:** In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation opening clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

- **WARNING:** Do not touch the accessible condenser metal fins with bare hands. Risk of injury. Wear protective gloves.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Do not exceed the maximum load of 8,0 kg.
- Wipe away lint or packaging debris that has accumulated around the appliance.
- Do not run the appliance without the filter. Clean the lint filter before or after each use.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Make sure that laundry is not trapped between the appliance door and the rubber seal.
- Fabric softeners, or similar products, should only be used as specified by the product manufacturer's instructions.
- Remove all objects from items that could be a source of fire ignition such as lighters or matches.
- **WARNING:** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

### 2.1 Installation



Warning: Risk of fire / Flammable materials.

- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install the appliance in an environment with no air exchange. The appliance contains flammable gas, propane (R290), a gas with a high level of environmental compatibility. Keep fire and ignition sources away from the appliance. Be careful not to cause damage to the refrigerant circuit containing propane.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be lower than 5°C or higher than 35°C.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Always keep the appliance vertical when it is being moved.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.

### 2.2 Electrical connection



#### **WARNING!**

Risk of fire and electric shock.

- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- **WARNING:** This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.

- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Do not disconnect the appliance by pulling on the mains cable. Always pull on the mains plug.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.

### 2.3 Use



#### **WARNING!**

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- This appliance is for household (indoors) use only.
- Do not dry damaged (torn, frayed) items that contain padding or fillings.
- If laundry has been washed with a stain remover, carry out an additional rinse cycle before starting a drying cycle.
- Dry only fabrics that are suitable to dry in the appliance. Follow the cleaning instruction on the item label.
- Do not drink or prepare food with the condensed water/distilled water. It can cause health problems to people and pets.
- Do not sit or stand on the open door of the appliance.
- Do not dry dripping wet clothes in the appliance.
- To replace the internal lighting, contact the Authorised Service Centre. Visible LED radiation, do not look directly into the beam.

### 2.4 Care and cleaning



#### **WARNING!**

Risk of injury or damage to the appliance.

- Do not use water spray and steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

- Be careful when you clean the appliance to prevent damage to the cooling system.
- Do not touch the condenser metal fins with bare hands to prevent injury. Always wear protective gloves and clean carefully to avoid damaging the metal surface.
- When cleaning filters, dispose of lint in the garbage bin to prevent microplastics from entering the water system.

## 2.5 Compressor

### **WARNING!**

Risk of damage to the appliance.

- The compressor and its system in the tumble dryer is filled with a special agent which is free from fluoro-chloro-hydrocarbons. This system must stay tight. The damage of the system can cause a leakage.

## 2.6 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: gaskets and seals, switches and knobs, condensate pump, door locks, motors and motor brushes, transmissions between motor and drum, fan and fan wheels, drums and bearings, water piping and related equipment including hoses, valves and filters, cables and plugs, printed circuit boards, electronic displays, thermostats and temperature sensors, software updates (including reset software), springs, heaters and heating elements, electric fuses (separately or bundled together), motor capacitor, tension pulley, support roller, doors, door

seals, door handles, door lock assemblies and hinges, lint filters, air filters, plastic peripherals, condensate tank. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.

- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

## 2.7 Disposal

### **WARNING!**

Risk of injury or suffocation.



Warning: Risk of fire / Risk of material damage and damage to the appliance.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- The appliance contains flammable gas (R290). Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

### 3. PRODUCT DESCRIPTION




- 1 Water container
- 2 Control panel
- 3 Internal light
- 4 Appliance door
- 5 Filter
- 6 Rating plate
- 7 Airflow slots
- 8 Condenser lid

- 9 Condenser cover
- 10 Adjustable feet



For ease of loading laundry or ease of installation the door is reversible (see the separate leaflet).

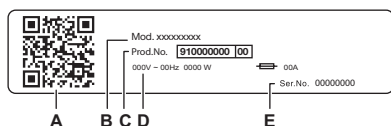

#### The rating plate reports:

- A. QR code
- B. model name
- C. product number
- D. electrical ratings
- E. serial number

Scan the **QR code** with the camera to download our App from the app store on your smart device and follow the required steps. Register your product and get the most out of it.

- Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at [electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals) )
- Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at [electrolux.com/support](http://electrolux.com/support) )
- Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for your appliance (also available at [electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop) )


### 3.1 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

**Connect the appliance to an earthed socket.**

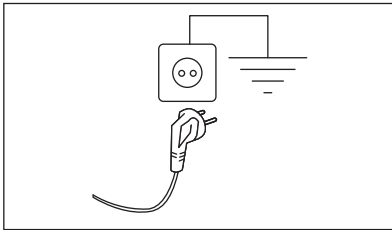

The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.


For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

## 4. TECHNICAL DATA

|                                                                                                                                                                                |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Height x Width x Depth                                                                                                                                                         | 85,0 x 59,6 x 65,9 cm                |
| Max. depth with the appliance door open                                                                                                                                        | 110,2 cm                             |
| Max. width with the appliance door open                                                                                                                                        | 94,8 cm                              |
| Adjustable height                                                                                                                                                              | 85,0 cm (+ 1,5 cm - feet regulation) |
| Drum volume                                                                                                                                                                    | 118 l                                |
| Maximum load                                                                                                                                                                   | <b>8,0 kg</b>                        |
| Voltage                                                                                                                                                                        | 230 V                                |
| Frequency                                                                                                                                                                      | 50 Hz                                |
| Acoustic airborne noise emission for the drying cycle of Eco programme at maximum load                                                                                         | 63 dB(A)                             |
| Total power                                                                                                                                                                    | 550 W                                |
| Type of use                                                                                                                                                                    | Household                            |
| Allowed ambient temperature                                                                                                                                                    | + 5°C to + 35°C                      |
| Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture | <b>IPX4</b>                          |
| Refrigerant gas designation                                                                                                                                                    | R290                                 |

## 5. CONTROL PANEL

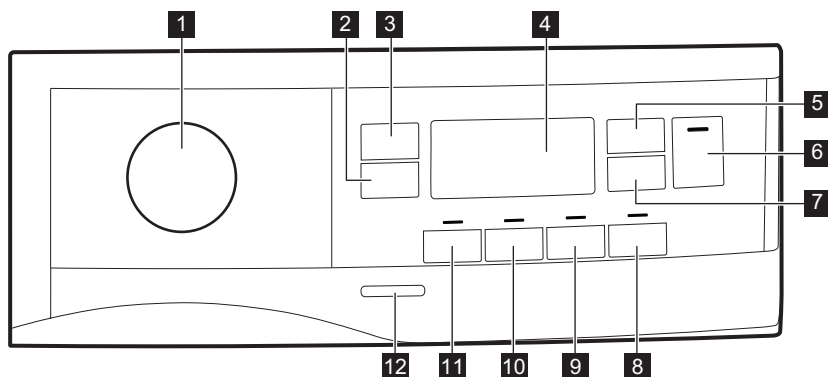


- 1** Programme knob and ● RESET switch
- 2** Antipiega touch button
- 3** Livello Asciugatura touch button
- 4** Display
- 5** Asciugatura a Tempo touch button
- 6** Avvio/Pausa touch button
- 7** Partenza Ritardata touch button
- 8** Segnale acustico touch button
- 9** Extra Silent touch button
- 10** Reverse Plus touch button

- 11** Refresh touch button
- 12** On/Off button



Press the touch buttons with your finger in the area with the symbol or name of the option. Do not wear gloves when you operate the control panel. Make sure that the control panel is always clean and dry.

### 5.1 Display

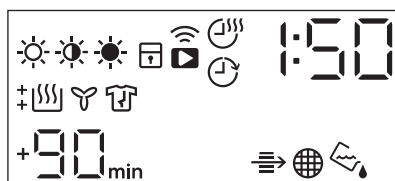

#### Symbol on the display

#### Symbol description



laundry dryness option: iron dry, cupboard dry, extra dry



time drying option on

| Symbol on the display                                                            | Symbol description                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | delay start option on                                                |
|  | indicator: <i>Wi-Fi connection</i>                                   |
|  | remote start option on                                               |
|  | indicator: <i>check Heat Exchanger</i>                               |
|  | indicator: <i>clean filter</i>                                       |
|  | indicator: <i>drain the water container</i>                          |
|  | child lock on                                                        |
|  | wrong selection                                                      |
|  | indicator: <i>drying phase</i>                                       |
|  | indicator: <i>cooling phase</i>                                      |
|  | indicator: <i>anti-crease phase</i>                                  |
| 1 : 50                                                                           | programme duration                                                   |
| +30 <sub>min.</sub> , +60 <sub>min.</sub> , +90 <sub>min.</sub> , +2h            | extension of default anti-crease phase: +30min, +60min, +90min, +2h) |
| : 10-2 : 00                                                                      | time drying selection (10min-2h)                                     |
| 1h-20h                                                                           | delay start selection (1h-20h)                                       |

## 6. WI-FI - CONNECTIVITY SETUP

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to a mobile device.

By this functionality you can receive notifications, monitor and control your tumble dryer from your mobile devices.


The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.

To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| <b>Frequency</b>  | 2.412 - 2.472 GHz for European market |
| <b>Protocol</b>   | IEEE 802.11b/g/n                      |
| <b>Max power</b>  | < 20dBm                               |
| <b>Encryption</b> | WPA, WPA2, WPA3                       |

## 6.1 QR code on rating plate

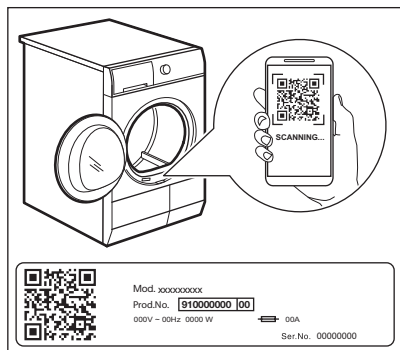

### QR code can be used in two ways:

- Scan the QR code with the built-in camera app to download our app from the App store on your smart device and follow the required steps.
- Pairing your smart device with appliance to simplify the process. Scan the QR code with QR code scanner built-in our app.

## 6.2 Installing our app

When connecting the tumble dryer to the application, stand near it with Your smart device.

Make sure that your smart device is connected to the wireless network.

1. Go to the App Store on your smart device or scan QR code (*see chapter "QR code on rating plate"*).
2. Download and install our app.
3. Start the application. Select the country and language and login with Your email and password. If you do not have an account, create a new one following the instructions in our app.

## 6.3 Configuring the dryer wireless connection

Have our app downloaded and installed on your smart device.

1. In our app - tap on Add appliance and follow the instructions on the App for appliance connection.
2. Press the on/off button for a few seconds to activate the appliance.

3. Select a programme by turning the programme dial.
4. Press and hold down **Asciugatura a Tempo** and **Partenza Ritardata** buttons at the same time for 3 seconds until a 'click' sounds.

The text **ON** pop up for about 5 seconds and the icon  Wi-Fi starts flashing and wireless module begins starting up. It may takes about 10 seconds before it is ready. When the wireless module is ready, the text **AP** (**Access Point**) is on to inform you, that the access point will be open for about 5 minute.

5. Configure our app on your smart device.
6. If the connectivity is configured, **AP** (**Access Point**) symbol is off and the icon  Wi-Fi will stop blinking and lit steadily to confirm that the configuration was successful.



Every time you switch the appliance on, the appliance takes 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator  Wi-Fi stops blinking the connection is ready.

**To switch the wireless connection off**, press and hold **Asciugatura a Tempo** and **Partenza Ritardata** touch buttons for **3** seconds until the first acoustic signal: **OFF** appears on the display.



If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

**To remove the wireless credentials**, press and hold **Asciugatura a Tempo** and **Partenza Ritardata** touch buttons for **10** seconds until the second acoustic signal: **— — —** appears on the display.

## 6.4 Remote Start



Our app allows you to control your laundry through a mobile device. It contains a large number of programmes, useful features and product information tailored perfectly to the appliance.

Through the app you can select the programmes already available from the appliance control panel, plus unlock additional programmes available only from a mobile device.

Additional programmes can change over the time along with new versions of the app.

It's personalized laundry care - all from your mobile device.

When the App is installed and the wireless connection is complete, you can start and stop a drying programme remotely by activate remote start.



The Remote Control activates automatically when you press the **Avvio/Pausa** button to start the programme, but it is also possible to start a drying programme

### Activate Remote Start

1. Press the **Partenza Ritardata**  button and the indicator  appears on the display.
2. Press the **Avvio/Pausa** button to activate the Remote Start.

The indicators  appears on the display. Now it is possible to start the programme remotely.

### Deactivate Remote Start

Press the **Partenza Ritardata**  touch button and confirm by pressing the **Avvio/Pausa** button.

The  icon is off and the remote start is deactivated.



If the door is open, the **Remote Start** is deactivated.



The reset position  deactivates the Remote Start.

## 6.5 Over-the-air update



### WARNING!

During the update it is highly recommended to not turn off or unplug the appliance.

The App may propose an update for downloading new features.

The update is accepted via App only.

If a programme is running, the App notifies that the update will start at the end of the programme.

During the update, the appliance shows  in the display.

The appliance will be usable again at the end of the update, without any notification about successful update.

If an error occurs, the appliance shows  in the display: just press any buttons or turn the knob to return to normal use.

## 7. PROGRAMMES

### 7.1 Our app and additional hidden programmes

Our app provides you with a **wide choice of additional hidden programmes**. Connect

the appliance to our app and you will be able to choose the programme that suits your needs most.



Programme names are subject to change depending on market requirements without notice.

The App will give you a complete description of each programme.

Training Gear  
Soccer/Rugby  
Duvet  
Curtains

Towels  
Pet Hair  
Anti-Allergy  
Jeans

Baby  
Linen  
Drying Rack

## 7.2 Programme table

| Programme                                                                                                                                                                    | Load <sup>1)</sup> | Properties / Fabric type <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco <sup>3)</sup>                                                                                                                                                            | 8,0 kg             | Programme suitable to dry wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry.<br>Dryness level is not adjustable and it is set by default to Asc. Armadio / ready to store. /                                                              |
| MixCare                                                                                                                                                                      | 6,0 kg             | Designed for routine drying of what you wash without sorting. Dries evenly clothes made of cotton, cotton-synthetic blends and synthetic. /                                                                                  |
| Cotoni                                                                                                                                                                       | 8,0 kg             | White and coloured cotton fabrics programme. Default setting is for ready to store dryness level. /                                                                                                                                                                                                            |
| Sintetici                                                                                                                                                                    | 4,0 kg             | Blended garments containing mostly synthetic fibres like polyester, polyamide, etc. /                                                                                                                                        |
| Delicati                                                                                                                                                                     | 2,0 kg             | Recommended for generic delicate fabrics such as viscose, rayon, acrylic and their blends. /                                                                                                                                 |
| Lana   | 1,0 kg             | Gently dries for machine and hand-washable woollens. Remove immediately the items when the programme is completed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seta                                                                                      | 0,5 kg             | Preserves the shape of delicate machine and hand-washable silk clothes, minimizing creases by using gentle warm air and soft movements. /                                                                              |
| Stiro Facile                                                                                                                                                                 | 2,0 kg             | Limits creases on small loads of cotton, synthetic and mixed-fabric garments for easy ironing. Features two drying levels: Iron leaves garments slightly damp for ironing or hanging; Cupboard fully dries items. /    |
| Capi Sportivi                                                                                                                                                                | 4,0 kg             | Dries generic sportswear made with synthetic fibres including polyester, elastane blends, and polyamide. /                                                                                                             |

| Programme          | Load <sup>1)</sup> | Properties / Fabric type <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Outdoor            | 2,0 kg             | Maintains the functionality of outdoor fabrics made of technical textile and restores water repellency on waterproof jackets and shell jackets with removable linings (suitable for drying in tumble dryer). /                                       |
| Hygiene            | 5,0 kg             | Dries and sanitizes your garments and other items maintaining the temperature above 60°C over time, removing 99.9% of bacteria and viruses <sup>4)</sup> .<br>Note: This cycle should only be used for wet items. Not suitable for delicate items. / |
| Lenzuola <b>XL</b> | 4,5 kg             | Dries up to three bed linen sets at once. Minimises twists and tangles of large items to ensure every bed linen reaches a uniform dryness without wet spots. /                                                                                       |

1) The maximum weight refers to dry items.

2) For fabric mark meaning see chapter *HINTS AND TIPS: Preparing the laundry*.

3) This is the reference programme used to assess the compliance with EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 and Reg. (EU) 2023/2534. This programme is able to dry cotton laundry from an initial moisture content of the load of 60 % down to a target final moisture content of the load of 0 %.

4) Tested for Escherichia coli, Candida albicans and MS2 Bacteriophage. Independent test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 20212038).

## Woolmark Premium Wool Care - Green



The wool drying cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company. The cycle is suitable to dry wool garments which are labelled "hand wash" provided that the garments are washed in a Woolmark endorsed hand washing cycle and dried according to the instructions issued by the manufacturer of this machine. M2407  
The Woolmark symbol is a Certification mark in many countries.

## 8. OPTIONS

### 8.1 Antipiega


Extends the anti-crease phase by 30,60, 90 minutes or 2 hours at the end of the drying cycle. This function reduces creases. The laundry can be removed during the anti-crease phase.

### 8.2 Livello Asciugatura

This function helps to increase dryness of the laundry. There are 3 options:

- Asc. Extra
- Asc. Armadio
- Asc. Pronto Stirop

Adjustment of the target final moisture

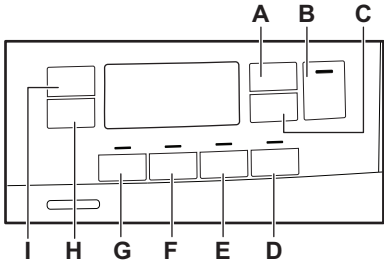

This may be necessary since the dryness results are impacted by many conditions, e.g. the water type, the supply voltage or the ambient temperature etc.

HOW TO ACHIEVE A PERFECT DRYING:

- 1. Try to adjust the dryness level options (see *Dryness Level* option above).
- 2. If you want to further increase the laundry dryness results, you can modify the default dryness setting (see below). This adjustment will act on most programmes, except **Eco**, **Lana**, **Piumoni**, **Piumini**, **Refresh** programmes if available on the machine.



Every time you enter in the "Adjustment of target final moisture" mode, previously set degree of target final moisture will change into next value ( e.g previously set **- 2 -** will change into **- 1 -** ).

To change the default degree of target final moisture:

- 1. Press the on/off button to activate the appliance.
- 2. Use the programme knob to set any programme.
- 3. Wait approximately 8 seconds.
- 4. Press and hold buttons **(G)** and **(F)** at the same time.

One of these indicators comes on:

- **- 0 -** maximum dryness
- **- 1 -** more dry laundry
- **- 2 -** standard dry laundry

- 5. Press and hold buttons **(G)** and **(F)** again until the indicator of the correct level comes on.



If the display returns to the normal mode (the time of the selected programme from step 2. will be displayed), while setting the degree of target final moisture, press and hold buttons **(G)** and **(F)** once again to enter to the "Adjustment of target final moisture" mode (previously set degree of target final moisture will change into next value).

- 6. To accept the selected degree of target final moisture, wait 5 s and the display returns to the normal mode.

| Dryness level                     | Display symbol  |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>- 0 -</b> maximum dryness      | <b>+ [    ]</b> |
| <b>- 1 -</b> more dry laundry     | <b>+ [    ]</b> |
| <b>- 2 -</b> standard dry laundry | <b>[    ]</b>   |

8.3 Asciugatura a Tempo

You can set the programme duration, from a minimum of 10 minutes to a maximum of 2 hours. The required duration is related to the quantity of laundry in the appliance.



We recommend that you set a short duration for small quantities of laundry or for only one item.

| TIME DRYING RECOMMENDATION |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| up 10 min                  | action of cool air only (no heater).                                      |
| 10 - 40 min                | additional drying to improve dryness after previous drying cycle.         |
| >40 min                    | full drying of the small laundry loads up to 4 kg, well spun (>1200 rpm). |

### 8.4 Asciugatura a Tempo on Lana programme

Option suitable for Lana programme to adjust final dryness level.

### 8.5 Refresh

To refresh clothes that were in storage. Maximum load cannot exceed 1 kg.

### 8.6 Reverse Plus

Increase drum reversing frequency to reduce items twisting and entanglement. To increase uniformity of drying result and help reduce creases. Recommended for large or long items (e.g. sheets, trousers, long dresses).

### 8.7 Extra Silent

The appliance operates with low noise without effect on the drying quality. The

appliance operates slowly with longer cycle time.

### 8.8 Segnale acustico

The buzzer sounds at the:

- cycle end
- start and end of the anti-crease phase
- cycle interruption

The buzzer function is by default always on. You can use this function to activate or deactivate the sound.



You can activate the Segnale acustico option with all programmes.

### 8.9 Options table


| Programmes <sup>1)</sup> | Livello Asciugatura |   |   | Antipie-<br>ga | Refresh | Re-<br>verse<br>Plus | Extra<br>Silent | Asciu-<br>gatura<br>a Tem-<br>po |
|--------------------------|---------------------|---|---|----------------|---------|----------------------|-----------------|----------------------------------|
|                          |                     |   |   |                |         |                      |                 |                                  |
| Eco                      |                     | ■ |   | ■              |         |                      |                 |                                  |
| MixCare                  | ■                   | ■ |   | ■              |         | ■                    |                 | ■                                |
| Cotoni                   | ■                   | ■ | ■ | ■              | ■       | ■                    | ■               | ■                                |
| Sintetici                | ■                   | ■ | ■ | ■              | ■       | ■                    | ■               | ■                                |
| Delicati                 |                     | ■ |   | ■              |         |                      |                 |                                  |
| Lana                     |                     |   |   |                |         |                      |                 | ■ 2)                             |
| Seta                     |                     | ■ |   | ■              |         |                      |                 |                                  |
| Stiro Facile             |                     | ■ | ■ | ■              |         |                      |                 |                                  |
| Capi Sportivi            |                     | ■ |   | ■              |         |                      |                 |                                  |
| Outdoor                  |                     | ■ |   | ■              |         |                      |                 |                                  |
| Hygiene                  | ■                   |   |   | ■              |         |                      |                 |                                  |

| Programmes <sup>1)</sup> | Livello Asciugatura | Antipiega | Refresh | Reverse Plus | Extra Silent | Asciugatura a Tempo |
|--------------------------|---------------------|-----------|---------|--------------|--------------|---------------------|
|                          | ☀                   | ☀         | ☀       |              |              |                     |
| Lenzuola XL              | ■                   | ■         | ■       | ■            | ■            | ■                   |

1) Together with the programme you can set 1 or more options. To activate or deactivate them, press the related touch button.

2) See chapter OPTIONS: Time Drying on Wool programme

## 9. SETTINGS

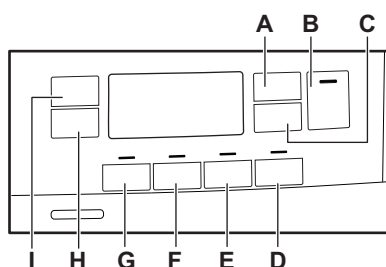

- A. Asciugatura a Tempo touch button
- B. Avvio/Pausa touch button
- C. Partenza Ritardata touch button
- D. Segnale acustico touch button
- E. Extra Silent touch button
- F. Reverse Plus touch button
- G. Refresh touch button
- H. Antipiega touch button
- I. Livello Asciugatura touch button

### 9.1 Child lock function

This option prevents children playing with the appliance while a programme is operating. The touch buttons are locked.

Only the on/off button is unlocked.

Activating the child lock option:

1. Press the on/off button to activate the appliance.
2. Press and hold touch button (D) for a few seconds.

The child lock indicator comes on.



It is possible to deactivate the child lock option while a programme operates. Press and hold the same touch buttons until the child lock indicator goes off. The Child Lock function isn't available for 8 s after switching on the appliance.

### 9.2 Water container indicator

By default, the water container indicator is on. It comes on when the programme is completed or when it is necessary to empty the water container.



If a draining kit is installed (additional accessory), the appliance automatically drains the water from the water container. In this case we recommend that you deactivate the indicator of the water container.

Deactivating the water container indicator:

1. Press the on/off button to activate the appliance.
2. Wait approximately 8 seconds.
3. Press and hold touch buttons (H) and (I) at the same time. The display shows "Off" and the water container indicator is deactivated. After 5 s the display returns to normal mode.



To activate the water container indicator back, follow the procedure above again. The display shows "On" and the water container indicator is activated.

### 9.3 Operating hours counter

This function gives a possibility to display the total operating time of the appliance in hours, which is counted from the moment it is first switched on. The actual operating time of the cycles is shown (does not include pauses or delayed start time).

To visualise this value, proceed as follows:

1. Switch the appliance on by pressing the **On/Off** button.
2. Press and hold the **G** and **E** buttons for some seconds.
3. After 3 seconds the total hours operated by the appliance are shown in the display: e.g. if the operating time is **1276** hours, the display shows the text **Hr** for 2 seconds then **12** for 2 seconds followed by **76**. This value is displayed with a sequence of two digits at a time: the first two digits indicate thousands and hundreds, the second two digits indicate tens and units.

To exit this mode, either press any button, turn the selector knob or switch the appliance off.

### 9.4 Factory Defaults

This function allows to restore the factory default settings. The saved options and working modes will be reset. It will also remove WiFi network credentials from the appliance memory and reset personalized program settings.

To **activate** this option follow steps below:

1. Switch the appliance on by pressing **On/Off** button.
2. Wait approximately 8 seconds.
3. Press and hold the **F** and **E** buttons for some seconds.
4. The appliance will acknowledge the operation by displaying **--**.



If the procedure does not work (this could be due to timeout or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat the sequence from the beginning.

## 10. BEFORE FIRST USE



Rear drum locks are removed automatically when dryer is activated for the first time. Possible to hear some noise.

#### To unlock the rear drum locks:

1. Switch on the appliance.
  2. Set any programme.
  3. Press the Start/Pause button.
- Drum starts to rotate. Rear drum locks are automatically deactivated.

#### Before you use the appliance to dry items:

- Clean the tumble dryer drum with a moist cloth.
- Start a 1 hour programme with moist laundry.



At the beginning of the drying cycle (first 3-5 min) there could be a slightly higher sound level. This is due to the compressor starting up. This is normal for compressor powered appliances such as refrigerators and freezers.

### 10.1 Unusual smell

The appliance is tightly packed.

After product unpacking you can feel an unusual smell. This is normal for brand new products.

Appliance is built of several different types of material which all together can generate unusual smell.


Over usage time, after few drying cycles unusual smell gradually disappears.

## 10.2 Noises




Different noises may be heard at different times during the drying cycle. They are perfectly normal operating sounds.


### Working compressor.

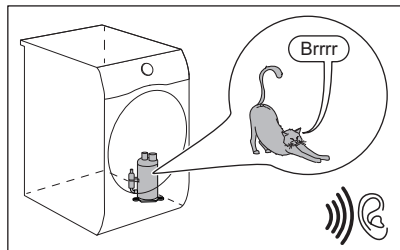


### Rotating drum.

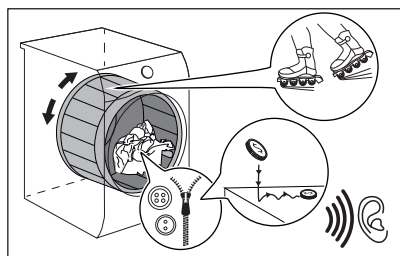

### Working fans.

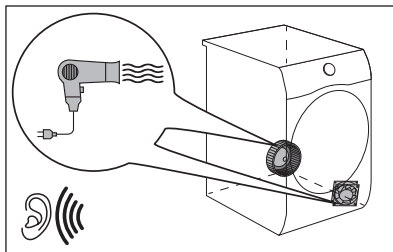


### Working pump and transferring condensation to the tank.

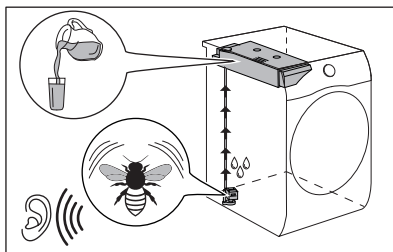

## 11. DAILY USE

### 11.1 Start a programme

1. Prepare the laundry and load the appliance.

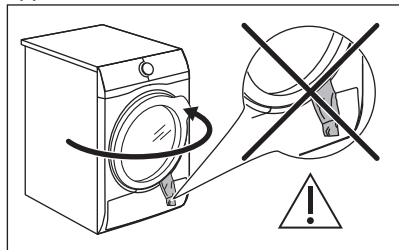

#### ⚠ CAUTION!

Make sure that when you close the door, the laundry does not get caught between the appliance door and the rubber seal.

2. Press the on/off button to activate the appliance.
  3. Set the correct programme and options for the type of load.
- The display shows the programme duration.



Real drying time will depend on type of the load (quantity and composition), the room temperature and the initial moisture after spinning phase of your laundry.

4. Press the Avvio/Pausa touch button.  
The programme starts.

## 11.2 Starting the programme with delay start

1. Set the correct programme and options for the type of load.
2. Press the delay start button again and again until the display shows the delay time you want to set.



You can delay the start of a programme from a minimum of 1 hour to a maximum of 20 hours.

3. Press the Avvio/Pausa touch button.  
**The display shows the countdown of the delay start.**

When the countdown is completed, the programme starts.

## 11.3 Change a programme

1. Press the on/off button to deactivate appliance
2. Press the on/off button to activate the appliance.
3. Set the programme.

Alternatively:

1. Rotate the selector knob to the ● "Reset" position.
2. Wait for 1 second. The display shows — — —.
3. Set the programme.

## 11.4 At the end of the programme

When the programme is completed:

- An intermittent acoustic signal operates.
- The display shows 0 : 0 0
- The indicator is on.
- The indicators Filter and Tank may come on.
- The Avvio/Pausa indicator is on.

The appliance continues to operate with the anti-crease phase for approximately 30 minutes or more if Antipiega option was set (see chapter *Option - Antipiega*).

The anti-crease phase reduces creasing.

You can remove the laundry before the anti-crease phase is completed. We recommend, for better results, that you remove the laundry when the phase is almost completed.

When the anti-crease phase is completed:

- The display still shows 0 : 0 0
  - The indicator is off.
  - The indicators Filter and Tank remain on.
  - Avvio/Pausa indicator goes off.
1. Press the on/off button to deactivate the appliance.
  2. Open the appliance door.
  3. Remove the laundry.
  4. Close the appliance door.

Possible causes of unsatisfactory drying results:

- Inadequate default dryness level settings.  
See chapter *OPTIONS: Dryness Level - Adjustment of the target final moisture*
- Room temperature is too low or too high.  
Optimal room temperature is between 18°-25°C.



**Always clean the filter and empty the water container when a programme is completed.**



Leave the door slightly opened after every cycle to avoid moisture.

## 11.5 Low power mode

To reduce energy consumption, this function automatically deactivates the appliance:

- After 5 minutes if you do not start the programme.
- After 5 minutes from the end of the programme or anticrease phase.



The time is reduced to 30 seconds if the selector knob is pointing to ● "Reset" position.



When the appliance goes in low power mode, the display and icons turn off. You can reactivate it by pressing on/off button.



If Wi-Fi is on and remote control is enabled, the remote start  icon remains also when the appliance goes on low power mode, but in this case after appliance wakes up from low power mode the programme is set to previously selected programme.

## 12. HINTS AND TIPS

### 12.1 Preparing the laundry



Loading the drum up to the maximum capacity indicated for the respective programmes will contribute to the energy saving.



Very often the clothes after washing cycle are kneaded and tangled altogether.  
Drying kneaded and tangled clothes is inefficient.  
To assure proper air flow and even drying it is recommended to shake and load one by one the clothes to the tumble dryer.

To assure proper drying process:

- Close the zips.
- Close the fasteners of duvet covers.
- Do not dry ties or ribbons loose (e.g. apron ribbons). Tie them before you start a programme.

- Remove all items from pockets.
- Turn items with the internal layer made of cotton inside out. Cotton layer must be faced outwards.
- Always set the programme suitable for the type of laundry.
- Do not put light and dark colours together.
- Use suitable programme for cottons, jersey and knitwear to reduce shrinkage.
- Do not exceed the maximum load stated in the programmes chapter or shown on the display.
- Dry only the laundry that is suitable for tumble drying. Refer to the fabric label on the items.
- Do not dry large and small items together. Small items can be trapped inside the large items and remain wet.
- Shake the large clothes, fabrics before placing in the tumble dryer. It is to avoid moist places inside the fabric after the drying cycle.

| Fabric label                                                                        | Description                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | Laundry is suitable for tumble drying.                          |
|  | Laundry is suitable for tumble drying at higher temperatures.   |
|  | Laundry is suitable for tumble drying at low temperatures only. |
|  | Laundry is not suitable for tumble drying.                      |

## 13. CARE AND CLEANING

### 13.1 Periodic cleaning schedule

**Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.**

**Indicative periodic cleaning schedule:**

|                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cleaning the filter                 | When the indicator  flashes |
| Empty the water container           | When the indicator  flashes |
| Clean the Heat Exchanger            | When the indicator  flashes |
| Clean drum                          | Every two months                                                                                             |
| Clean the control panel and housing | Every two months                                                                                             |
| Clean the airflow slots             | Every two months                                                                                             |

If the appliance is not used for a long time unplug the appliance.

The following paragraphs explain how you should clean each part.

### 13.2 Removing the foreign items



Make sure that the pockets are empty and all loose elements are tied up before running the drying cycle. Refer to the "Preparing the laundry" section.

Remove any foreign items that you may find in the drum after the drying cycle (e.g. metal clips, buttons, coins, etc).

### 13.3 Cleaning the filter

At the end of each cycle the  filter indicator comes on and you must clean the filter.



The filter collects the lint during the drying cycle.




To achieve the best drying performance clean the filter regularly. The clogged filter causes the longer drying cycle and as a consequence the energy consumption increase. Clean the filter by hand. Use a vacuum cleaner if necessary.




#### CAUTION!

When cleaning the filters, the lint should be thrown in the garbage bin and not washed through the drain in order to avoid spreading microplastics in the used water system.


1. Open the door. Pull the filter up.

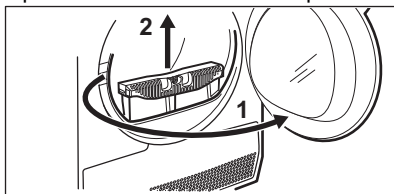

2. Push the hook to open the filter.


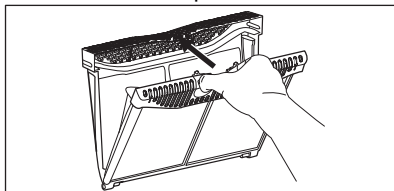


3. Gather lint with hand from both internal parts of the filter.

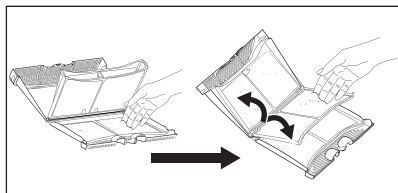

Throw the lint in the dustbin.

4. If necessary, clean the filter with a vacuum cleaner. Close the filter.
5. If necessary, remove lint from the filter socket and gasket. You can use a vacuum cleaner. Place the filter back inside the filter socket.

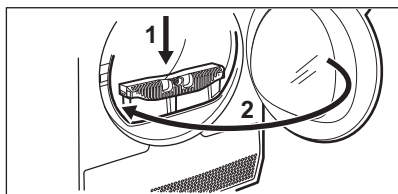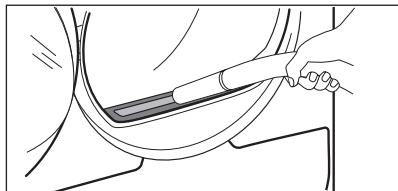


### 13.4 Emptying the water container

Empty the condensed water container after each drying cycle.


If the condensed water container is full, the programme stops automatically. The  water container symbol comes on the display and you must empty the water container.

To empty the water container:


1. Pull the water container out keeping it in a horizontal position.

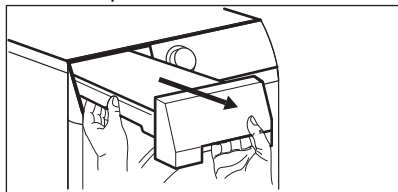

2. Pull the plastic connection out and drain the water into a basin or equivalent receptacle.

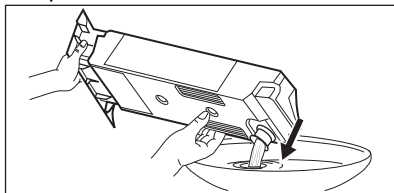

3. Push the plastic connection back in and place the water container back into position.

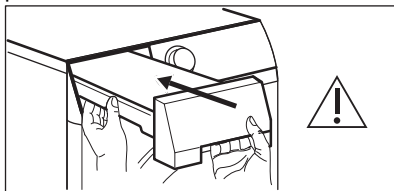

4. To continue the programme press the  Start/Pause button.

### 13.5 Cleaning the condenser


If the symbol  of the condenser flashes on the display, inspect the condenser and its compartment. If it is dirty, clean it. Do the check not less than once a 6 months.

#### WARNING!

Do not touch the metal surface with bare hands. Risk of injury. Wear protective gloves. Clean carefully to avoid damaging the metal surface.


#### WARNING!

Do not use vacuum cleaner with a hard attachment to remove the fluff from the condenser, it may damages the ribs of the condenser, with leads to lower performance of the appliance and longer time drying.

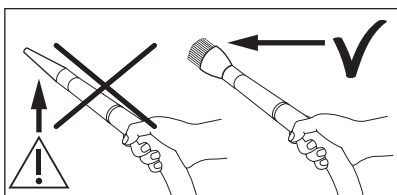


To inspect:


1. Open the door. Pull the filter up.

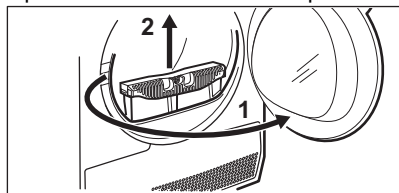


2. Open the condenser cover.

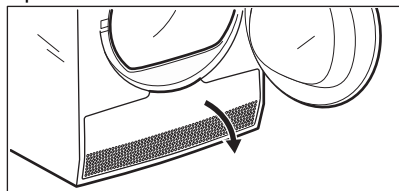


3. Turn the levers to unlock the condenser lid and lower the condenser lid. .

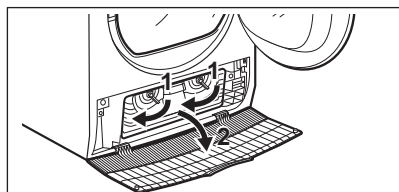


4. If necessary, remove the fluff from the condenser and its compartment. You can use a vacuum cleaner with a brush attachment.

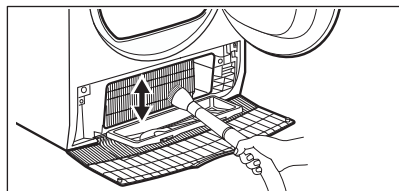


5. Close the condenser lid.

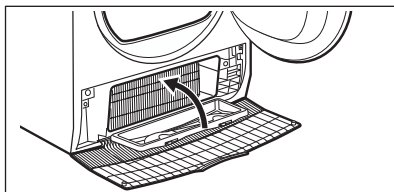

6. Turn the levers until it clicks into position.

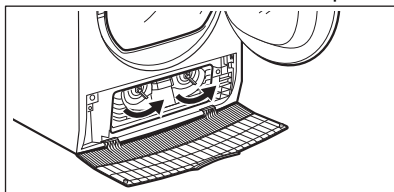

7. Put the filter back.

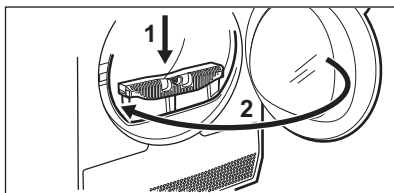

## 13.6 Cleaning the drum

### ⚠ WARNING!

Disconnect the appliance before you clean it.

Use a standard neutral soap detergent to clean the inner surface of the drum and drum lifters. Dry the cleaned surfaces with a soft cloth.

### ⚠ CAUTION!

Do not use abrasive materials or steel wool to clean the drum.

## 13.7 Cleaning the control panel and housing

Use a standard neutral soap detergent to clean the control panel and housing.

Use a moist cloth to clean. Dry the cleaned surfaces with a soft cloth.

### **CAUTION!**

Do not use furniture cleaning agents or cleaning agents which can cause corrosion.

## 13.8 Cleaning the airflow slots

Use a vacuum cleaner to remove fluff from the airflow slots.

# 14. TROUBLESHOOTING

### **WARNING!**

Refer to Safety chapter.

## 14.1 Error Codes

The appliance does not start or it stops during operation.

First try to find a solution to the problem (refer to the table). If the problem persists, contact the Authorised Service Centre.

### **WARNING!**

Deactivate the appliance before carrying out any check.

**In case of major problems, the acoustic signals operate, the display shows an error code and the Avvio/Pausa button may flash continuously:**

| Error code | Possible cause                                                                | Remedy                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E50        | Appliance motor overloaded.<br>Too much laundry or entrapped in the drum.     | The programme was not completed. Remove the laundry from the drum, set the programme and restart the cycle.                                                                                                                                                                       |
| E90 or E91 | Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance. | The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again.<br>If the error code appears again, contact the Authorised Service Centre.                                                                                     |
| EH0        | The mains supply is unstable.                                                 | When the appliance is showing <b>EH0</b> , please wait until main supply is stable than press start. If the appliance paused the cycle without any indication then press the cycle start. If the warning will occur again check the power cord / socket integrity or main supply. |

If the display shows other error codes, deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre.

In case of different problem with the tumble dryer check the table below for possible solutions.

## 14.2 Troubleshooting

| Problem                            | Possible solution                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| You cannot activate the appliance. | Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. |
|                                    | Check fuse in fuse box (domestic installation).                 |

| Problem                                                                   | Possible solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The programme does not start.                                             | Press Avvio/Pausa.<br>Make sure that the appliance door is closed.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The appliance door does not close.                                        | Make sure that the installation of the filter is correct.<br>Make sure that the laundry is not caught between the appliance door and the rubber seal.                                                                                                                                                                            |
| The appliance stops during operation.                                     | Make sure that the water container is empty. Press Avvio/Pausa to start the programme again.<br>Load is too small, increase the load or use the Tempo programme.                                                                                                                                                                 |
| The cycle time is too long or unsatisfactory drying result. <sup>1)</sup> | Make sure that the weight of the laundry is suitable for the duration of the programme.<br>Make sure that the filter is clean.<br>The laundry is too wet. Spin the laundry in the washing machine again.<br>Ensure that the room temperature is higher than +5°C and lower than +35°C. Optimal room temperature is 18°C to 25°C. |
|                                                                           | Set the Tempo or the Asc. Extra programme. <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The App cannot connect to the dryer.                                      | Check if your smart device is connected to the wireless network.<br>Check your home network and router.<br>Restart the router.<br>Contact your wireless service provider if there are problems with the wireless network.<br>The dryer, the smart device, or both, need to be configured again.                                  |
| The App frequently cannot connect to the dryer.                           | Try to move the home router as near the dryer as possible or consider purchasing a wireless range extender.<br>Turn the microwave off. Avoid using the microwave and the Remote Control of the dryer at the same time. The microwaves disrupt the Wi-Fi signal.                                                                  |
| The display shows — — —.                                                  | If you want to set a new programme, deactivate and activate the appliance.<br>Make sure that the options are suitable for the programme.                                                                                                                                                                                         |

1) After maximum 5 hours, the programme ends automatically.

2) It can happen that some area remains humid when drying big items (e.g. bed sheets).

### If the drying results are not satisfactory

- The set programme was incorrect.
- The filter is clogged.
- The Heat Exchanger is clogged.

- There was too much laundry in the appliance.
- The drum is dirty.
- Incorrect setting of the conductivity sensor ( See chapter "*OPTIONS: Dryness Level*" -

- *Adjustment of target final moisture" for better setting).*
- The airflow slots are clogged.

- Room temperature is too low or too high ( optimal room temperature 18°C to 25°C )

## 15. CONSUMPTION VALUES

### 15.1 Introduction



The user manual reports the EU energy label and ecodesign: Reg. (EU) 2023/2534 which is related to the Energy label Efficiency classes from **A** to **G**.



The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is also possible to find the same information in EPREL using the link **<https://eprel.ec.europa.eu>** and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance. Refer to 'Product description' chapter for the position of the rating plate.

### 15.2 Legend

|              |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>kg</b>    | Laundry load.                                                                                                                                                                                                                                         | <b>rpm</b> | Spun at |
| <b>kWh</b>   | Energy consumption.                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |
| <b>hh:mm</b> | Programme duration.                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |
| <b>%</b>     | Initial moisture at the end of spinning phase and target final moisture at the end of drying programme.<br>The higher is the spin, the higher is the noise at spin, but lower is the initial moisture and energy consumption when drying the laundry. |            |         |

### 15.3 According to Commission Regulation Reg. (EU) 2023/2533 and Reg. (EU) 2023/2534.



Following values are obtained in laboratory conditions according with relevant standards. Different parameters can change the data, for example: the quantity of laundry, the type of laundry and the ambient conditions. The initial moisture content of the laundry, the water type, the supply voltage and if you change the default setting of a programme may also affect the energy use, the duration of the drying programme and final humidity.

| Programme | Load (kg) | Spun at (rpm) | Initial moisture (%) | Drying time (h:mm) | Energy consumption (kWh) | Target final Moisture (%) |
|-----------|-----------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| Eco 1)    | 8,0       | 1000          | 60                   | 2:59               | 1,28                     | 0,0                       |
| Eco 1)    | 4,0       | 1000          | 60                   | 2:00               | 0,72                     | 0,0                       |

1) This is the reference programme used to assess the compliance with EU ecodesign and Energy label regulations, Reg. (EU) 2023/2533 and Reg. (EU) 2023/2534. This programme is able to dry cotton laundry from an initial moisture content of the load of 60 % down to a target final moisture content of the load of 0 %.

### Power consumption in different modes

| Off mode power consumption (W) | Standby mode power consumption (W) | Delay Start (W) | Power consumption in networked standby (W) |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| 0,13                           | 0,13                               | 4,00            | 2,0 <sup>1)</sup>                          |

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

1) The energy consumption of the connected function is approximately 17.5 kWh per year. To disconnect this function, please refer to the chapter 'Wi-fi - Connectivity setup'.

## 15.4 Common programmes



These values are indicative only.

| Programme                    | Load (kg) | Spun at (rpm) | Initial moisture (%) | Drying time (h:mm) | Energy consumption (kWh) | Target final Moisture (%) |
|------------------------------|-----------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| Cotoni Asc. Extra            | 8,0       | 1000          | 60                   | 4:26               | 1,92                     | -3,0                      |
| Cotoni Asc. Extra            | 4,0       | 1000          | 60                   | 3:35               | 1,43                     | -3,0                      |
| Cotoni Asc. Pronto Sti-ro    | 8,0       | 1000          | 60                   | 2:16               | 0,95                     | 12,0                      |
| Cotoni Asc. Pronto Sti-ro    | 4,0       | 1000          | 60                   | 1:38               | 0,62                     | 12,0                      |
| Sintetici Asc. Extra         | 4,0       | 1200          | 40                   | 1:45               | 0,65                     | 0,0                       |
| Sintetici Asc. Armadio       | 4,0       | 1200          | 40                   | 1:17               | 0,48                     | 1,0                       |
| Sintetici Asc. Pronto Sti-ro | 4,0       | 1200          | 40                   | 1:01               | 0,36                     | 12,0                      |
| Lana                         | 1,0       | 1200          | 35                   | 1:44               | 0,78                     | 5,0                       |

## 16. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

## Ti diamo il benvenuto in Electrolux! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.



Nel nostro intento di essere sostenibili stiamo riducendo le risorse cartacee e forniamo manuali d'uso completi online. È possibile accedere al manuale d'uso completo all'indirizzo **[electrolux.com/manuals](http://electrolux.com/manuals)**



Ricevi consigli per l'uso, scarica i nostri opuscoli, elimina eventuali anomalie, ottieni informazioni sull'assistenza tecnica e la riparazione su **[electrolux.com/support](http://electrolux.com/support)**



Acquista accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la tua apparecchiatura su **[electrolux.com/shop](http://electrolux.com/shop)**

Con riserva di modifiche.

## INDICE

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA.....                                                                                               | 31 |
| 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....                                                                                                     | 35 |
| 3. PRODUCT DESCRIPTION.....                                                                                                         | 37 |
| 4. DATI TECNICI.....                                                                                                                | 39 |
| 5. PANNELLO DEI COMANDI.....                                                                                                        | 39 |
| 6.  WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ..... | 41 |
| 7. PROGRAMMI.....                                                                                                                   | 43 |
| 8. OPZIONI.....                                                                                                                     | 45 |
| 9. IMPOSTAZIONI.....                                                                                                                | 48 |
| 10. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA PER LA PRIMA VOLTA.....                                                                   | 49 |
| 11. UTILIZZO QUOTIDIANO.....                                                                                                        | 51 |
| 12. CONSIGLI E SUGGERIMENTI.....                                                                                                    | 52 |
| 13. CURA E PULIZIA.....                                                                                                             | 53 |
| 14. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....                                                                                                   | 56 |
| 15. VALORI DI CONSUMO.....                                                                                                          | 59 |
| 16. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....                                                                                               | 61 |

## 1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA



Prima di iniziare, leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro; inoltre, scaricare la versione completa disponibile online.



**Avvertenza:** Rischio di incendio / Materiali infiammabili.  
L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.

## 1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili



### **AVVERTENZA!**

Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti. I bambini che hanno meno di 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'elettrodomestico, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchiatura quando la porta è aperta.
- Se l'elettrodomestico ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

## 1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Questa apparecchiatura è destinata esclusivamente all'asciugatura di bucato domestico idoneo per l'asciugatrice.
- Non utilizzare la funzione di asciugatura se il bucato è stato sporcato con sostanze chimiche industriali.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismi e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).
- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Se l'asciugatrice è posizionata sopra una lavatrice, utilizzare il kit per incolonnamento. Il kit di installazione in colonna, disponibile presso il proprio rivenditore autorizzato, può essere utilizzato solo con l'apparecchiatura indicata nelle istruzioni, fornite con gli accessori. Leggere attentamente prima dell'installazione (fare riferimento al manuale d'uso del kit).
- L'apparecchiatura può essere installata libera oppure sotto il piano della cucina con la corretta spaziatura (fare riferimento al libretto per l'installazione).
- Non installare l'apparecchiatura dietro ad una porta bloccabile, una porta scorrevole o con cerniera sul lato opposto, dove la porta dell'apparecchiatura non si potrebbe aprire completamente.
- Verificare la circolazione dell'aria tra l'apparecchiatura e il pavimento. Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- **AVVERTENZA:** L'apparecchiatura non deve essere alimentata tramite un commutatore esterno, come un timer, o collegata a un circuito regolarmente acceso e spento da un'azienda.

- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine del processo di installazione. Controllare che la presa sia accessibile dopo l'installazione.
- **AVVERTENZA:** Non installare l'apparecchiatura in un ambiente senza ricambio di aria.  
L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.
- **AVVERTENZA:** Nell'alloggiamento dell'apparecchiatura o nella struttura integrata, tenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.
- **AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito refrigerante.
- **AVVERTENZA:** Non toccare le alette in metallo del condensatore accessibili a mani nude. Rischio di lesioni. Indossare guanti di protezione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.
- Non superare il carico massimo di 8,0 kg.
- Eliminare possibili pilucchi o altra sporcizia derivante dall'imballaggio accumulatisi attorno all'apparecchiatura.
- Non mettere in funzione l'apparecchiatura senza il filtro. Pulire il filtro per la lanugine prima o dopo ogni utilizzo.
- Non introdurre nell'asciugatrice capi non lavati.
- I capi che presentano macchie fatte di sostanze come olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati in acqua calda con abbondante detersivo prima di essere introdotti nell'asciugabiancheria.
- Oggetti come gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da bagno, tessuti impermeabili, articoli in gomma e indumenti o cuscini con imbottitura in gommapiuma non devono essere asciugati nella lavasciuga.

- Verificare che il bucato non sia intrappolato fra l'oblò e la guarnizione in gomma.
- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati solo come specificato nelle istruzioni del produttore.
- Togliere dagli indumenti tutti gli oggetti che potrebbero causare lo scoppio di incendi, quali ad esempio accendini o fiammiferi.
- **AVVERTENZA:** Non arrestare mai l'asciugabiancheria prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tutti gli indumenti vengano rimossi rapidamente e stesi in modo da dissipare il calore.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa dell'alimentazione di rete.

## 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### 2.1 Installazione



**Avvertenza:** Rischio di incendio / Materiali infiammabili.

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare l'apparecchiatura in un ambiente senza ricambio di aria. L'apparecchiatura contiene gas infiammabile, propano (R290), un gas con un alto livello di compatibilità ambientale. Tenere il fuoco e le fonti di accensioni lontane dall'apparecchiatura. Fare attenzione a non danneggiare il circuito refrigerante che contiene propano.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Non collocare o usare l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura possa essere al di sotto di 5°C o superare i 35°C.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.

- In fase di spostamento, tenere sempre l'apparecchiatura verticale.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.

### 2.2 Collegamento elettrico



#### **AVVERTENZA!**

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine del processo di installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- **AVVERTENZA:** Questa apparecchiatura è progettata per essere installata/collegata a un collegamento di messa a terra dell'edificio.
- Assicurarsi che i parametri sulla targhetta siano compatibili con i valori nominali della rete elettrica.
- Utilizzare sempre una presa con contatto di protezione correttamente installata.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghie.

- Non scollegare l'apparecchiatura tirando il cavo di alimentazione. Staccare sempre la spina di alimentazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con le mani bagnate.

## 2.3 Utilizzo

### **AVVERTENZA!**

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- Quest'apparecchiatura è destinata esclusivamente all'uso domestico (al chiuso).
- Non asciugare capi danneggiati (lacerati, rovinati) che contengono imbottiture.
- Se il bucato è stato lavato con un prodotto smacchiante, eseguire un ciclo di risciacquo aggiuntivo prima di avviare un ciclo di asciugatura.
- Asciugare esclusivamente tessuti idonei all'asciugatura nell'apparecchiatura. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta dei singoli capi.
- Non bere o cucinare con acqua condensata/acqua distillata. Può provocare problemi di salute a persone e animali domestici.
- Non sedersi o salire sull'oblò aperto dell'apparecchiatura.
- Non introdurre nell'apparecchiatura capi bagnati che gocciolano.
- Per sostituire la luce interna, contattare il Centro di Assistenza autorizzato. Radiazione LED visibile, non guardare direttamente nel fascio.

## 2.4 Cura e pulizia

### **AVVERTENZA!**

Rischio di lesioni o danni all'apparecchiatura.

- Non nebulizzare acqua né utilizzare vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito e morbido. Utilizzare solo detersivi neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

- Al fine di evitare danni al sistema di raffreddamento invitiamo a prestare attenzione in fase di pulizia dell'apparecchiatura.
- Non toccare le alette in metallo del condensatore accessibili a mani nude per evitare lesioni. Indossare sempre guanti protettivi e pulire con cura per evitare di danneggiare la superficie metallica.
- Durante la pulizia dei filtri, smaltire la lanugine nel bidone della spazzatura per evitare che le microplastiche penetrino nel sistema idrico.

## 2.5 Compressore

### **AVVERTENZA!**

Vi è il rischio di danneggiare l'apparecchiatura.

- Il compressore e il relativo sistema all'interno dell'asciugabiancheria vengono riempiti con un agente speciale esente da CFC (Cloro-Fluoro-Carbur). Il sistema deve essere a tenuta stagna. Danni al sistema potrebbero causare delle perdite.

## 2.6 Assistenza tecnica

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali.
- Tenere presente che la riparazione autonoma o non professionale possono avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I pezzi di ricambio seguenti sono disponibili per almeno 10 anni dopo l'interruzione della produzione del modello: guarnizioni di diverso tipo, interruttori e manopole, pompa della condensa, blocchi sportello, motori e relative spazzole, trasmissioni tra motore e cestello, ventola e ruote della ventola, cestelli e cuscinetti, tubazioni dell'acqua e relative apparecchiature, inclusi tubi flessibili, valvole e filtri, cavi e spine, schede a circuito stampato, display elettronici, termostati e sensori di temperatura, aggiornamenti software (incluso il software di ripristino), molle, riscaldatori e resistenze, fusibili elettrici (separati o raggruppati), condensatore del

motore, puleggia di tensione, rullo di supporto, sportelli e relative guarnizioni, maniglie degli sportelli, gruppi e cerniere di blocco sportello, filtri per lanugine, filtri dell'aria, periferiche in plastica, serbatoio della condensa. La durata potrebbe essere più lunga nel tuo Paese. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web.

- Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per i riparatori professionisti e che non tutti i pezzi di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli.
- Informazioni relative alla lampadina (o lampadine) all'interno di questo prodotto e alle lampadine di ricambio vendute separatamente: queste lampadine sono progettate per resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'elettrodomestico. Non sono destinate all'uso in altre applicazioni e non sono idonee per l'illuminazione di ambienti domestici.

## 2.7 Smaltimento

### **AVVERTENZA!**


Rischio di lesioni o soffocamento.



Avvertenza: Rischio di incendio / Rischio di danni materiali e danni all'apparecchiatura.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico in prossimità dell'apparecchiatura e gettarlo.
- L'apparecchiatura contiene gas infiammabile (R290). Contattare le autorità locali per ricevere informazioni su come smaltire correttamente l'apparecchiatura.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

## 3. PRODUCT DESCRIPTION

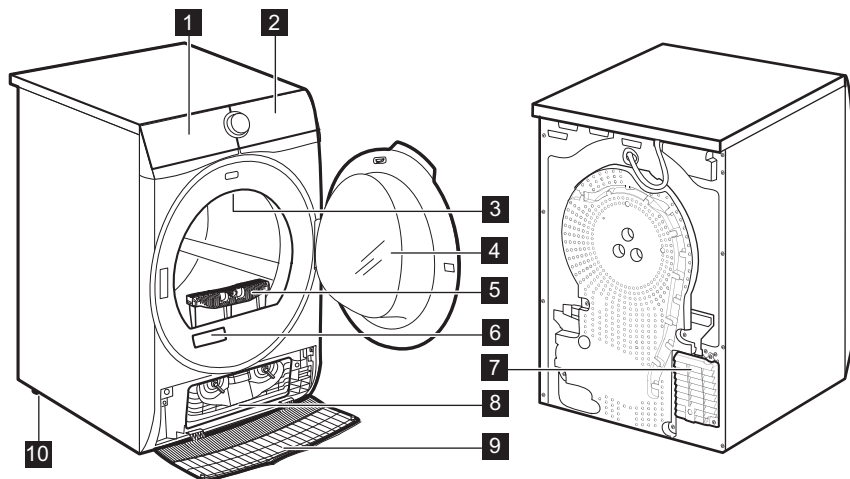


- 1** Contenitore dell'acqua
- 2** Pannello dei comandi

- 3** Illuminazione interna
- 4** Sportello dell'apparecchiatura

- 5 Filtro
- 6 Targhetta identificativa
- 7 Fessure per il ricircolo dell'aria
- 8 Coperchio del condensatore
- 9 Copertura del condensatore
- 10 Piedini regolabili



Per facilità di carico del bucato o comodità di installazione, la porta è invertibile (vedere opuscolo separato).

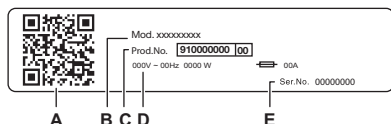

La targhetta identificativa riporta:

- A. codice QR
- B. nome del modello
- C. codice del prodotto
- D. valori nominali della rete elettrica
- E. numero di serie

Scansionare il **codice QR** con la fotocamera per scaricare la nostra app dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti. Registrare il prodotto e sfruttarlo al massimo.

- Accedere ai dettagli, alla documentazione e agli articoli relativi all'apparecchiatura per scoprire come utilizzarne al meglio le funzioni (il Manuale d'uso è disponibile anche all'indirizzo **electrolux.com/manuals** )
- Ottenere informazioni su consigli d'uso, risoluzione dei problemi, assistenza tecnica e riparazione (disponibili anche all'indirizzo **electrolux.com/support**)
- Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per l'apparecchiatura (disponibili anche all'indirizzo **electrolux.com/shop**)


### 3.1 Collegamento elettrico

Al termine dell'installazione è possibile collegare la spina alla presa elettrica.

La targhetta di identificazione e il capitolo "Dati tecnici" indicano i valori elettrici necessari. Assicurarsi che siano compatibili con l'alimentazione di rete.

Verificare che l'impianto domestico possa sopportare il carico massimo richiesto, tenendo in considerazione anche le altre apparecchiature che possono essere utilizzate.

#### Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica con messa a terra.

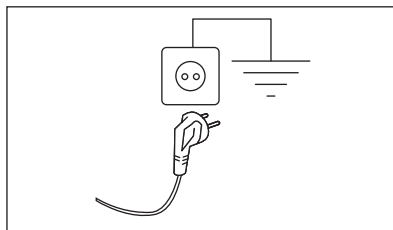

Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione dell'apparecchiatura.


Per qualsiasi intervento elettrico necessario per l'installazione di questa apparecchiatura, contattare il nostro Centro di Assistenza Autorizzato.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni causati dal mancato rispetto delle suddette misure di sicurezza.

## 4. DATI TECNICI

|                                                                                                                                                                                               |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Altezza x Larghezza x Profondità                                                                                                                                                              | 85,0 x 59,6 x 65,9 cm                    |
| Profondità massima con l'oblò aperto                                                                                                                                                          | 110,2 cm                                 |
| Larghezza massima con l'oblò aperto                                                                                                                                                           | 94,8 cm                                  |
| Altezza regolabile                                                                                                                                                                            | 85,0 cm (+ 1,5 cm - regolazione piedini) |
| Volume del cestello                                                                                                                                                                           | 118 l                                    |
| Carico massimo                                                                                                                                                                                | <b>8,0 kg</b>                            |
| Tensione                                                                                                                                                                                      | 230 V                                    |
| Frequenza                                                                                                                                                                                     | 50 Hz                                    |
| Emissioni di rumore acustico aereo per il ciclo di asciugatura del programma Eco con carico massimo                                                                                           | 63 dB(A)                                 |
| Potenza totale                                                                                                                                                                                | 550 W                                    |
| Tipo di uso                                                                                                                                                                                   | Domestico                                |
| Temperatura ambiente consentita                                                                                                                                                               | da + 5 °C a + 35 °C                      |
| Livello di protezione dall'ingresso di particelle solide e umidità assicurato dal coperchio protettivo, tranne dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità | <b>IPX4</b>                              |
| Designazione del gas refrigerante                                                                                                                                                             | R290                                     |
| Peso del refrigerante                                                                                                                                                                         | 0,149 kg                                 |

## 5. PANNELLO DEI COMANDI

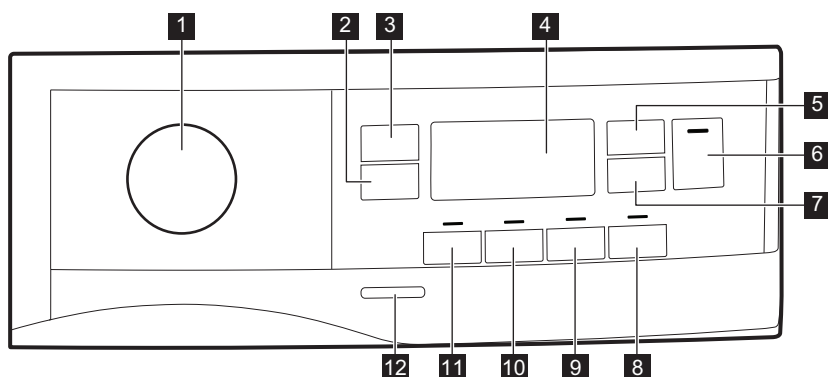

- 1** Manopola del programma e ●. Interruttore RESET
- 2** Antipiega tasto a sfioramento
- 3** Livello Asciugatura tasto a sfioramento


- 4** Display
- 5** Asciugatura a Tempo tasto a sfioramento
- 6** Avvio/Pausa tasto a sfioramento
- 7** Partenza Ritardata tasto a sfioramento

- 8** Segnale acustico tasto a sfioramento
- 9** Extra Silent tasto a sfioramento
- 10** Reverse Plus tasto a sfioramento
- 11** Refresh tasto a sfioramento
- 12** Tasto ON/OFF



Premere i pulsanti con un dito nell'area con il simbolo o il nome dell'opzione. Non indossare guanti quando si utilizza il pannello dei comandi. Accertarsi che il pannello dei comandi sia sempre pulito e asciutto.

## 5.1 Display

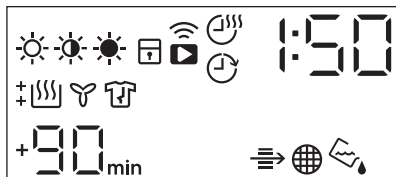

| Simbolo sul display | Descrizione dei simboli                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                     | opzione asciugatura bucato: Asc. Pronto Stiro, Asc. Armadio, Asciutto Extra |
|                     | opzione tempo di asciugatura attiva                                         |
|                     | opzione di partenza ritardata attiva                                        |
|                     | spia: <i>Connettività Wi-Fi</i>                                             |
|                     | opzione di partenza remota attiva                                           |
|                     | spia: <i>controllare lo Scambiatore di calore</i>                           |
|                     | spia: <i>pulire il filtro</i>                                               |
|                     | spia: <i>scaricare il contenitore dell'acqua</i>                            |
|                     | sicurezza bambini attiva                                                    |
|                     | selezione errata                                                            |
|                     | spia: <i>fase di asciugatura</i>                                            |
|                     | spia: <i>fase di raffreddamento</i>                                         |
|                     | spia: <i>fase anti-piega</i>                                                |
|                     | durata del programma                                                        |
|                     | estensione della fase predefinita anti-piega: +30min, +60min, +90min, +2h)  |

| Simbolo sul display | Descrizione dei simboli                         |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| : 10.2 : 00         | selezione tempo di asciugatura (10min. - 2 ore) |
| 1h.20h              | selezione partenza ritardata (1 ora - 20 ore)   |

## 6. WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ

Questo capitolo descrive come collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi e come collegarla a un dispositivo mobile.

Con questa funzionalità è possibile ricevere notifiche, monitorare e controllare l'asciugabiancheria dai propri dispositivi mobili.


La funzionalità Wi-Fi è disattivata come impostazione predefinita di fabbrica.

Per collegare l'apparecchiatura e beneficiare di tutte le sue funzioni e servizi sarà necessario:

- Connessione di rete wireless a casa con connessione a Internet attiva.
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Frequenza</b>       | 2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo |
| <b>Protocollo</b>      | IEEE 802.11b/g/n                         |
| <b>Potenza massima</b> | < 20 dBm                                 |
| <b>Crittografia</b>    | WPA, WPA2, WPA3                          |

### 6.1 Codice QR sulla targhetta identificativa

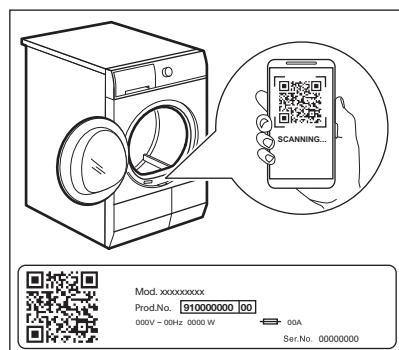

**Il codice QR può essere utilizzato in due modi:**

- Scansiona il codice QR con l'app per fotocamera integrata per scaricare la nostra applicazione dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti.
- Associare lo smartphone all'apparecchiatura per semplificare il processo. Scansiona il codice QR con la nostra applicazione integrata per codici QR.

### 6.2 Installazione della nostra app

In fase di collegamento dell'asciugabiancheria all'applicazione, stare vicini con il proprio dispositivo smart.

Verificare che il dispositivo smart sia collegato alla rete wireless.

1. Andare nell'App Store del proprio smartphone o scansionare il codice QR (vedere il capitolo "Codice QR sulla targhetta identificativa").
2. Scarica e installa la nostra app.
3. Avviare l'applicazione. Selezionare il Paese e la lingua, quindi accedere con e-mail e password. Qualora tu non disponga di un account, creane uno nuovo attendendosi alle istruzioni nella nostra app.

### 6.3 Configurazione della connessione wireless dell'asciugabiancheria

Scaricare e installare la nostra app sul proprio dispositivo smart.

1. Nell'app toccare Aggiungi apparecchiatura e seguire le istruzioni per la connessione all'apparecchio.
2. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.

3. Selezionare un programma ruotando il selettore.
4. Premere e tenere premuti i tasti **Asciugatura a Tempo** e **Partenza Ritardata** contemporaneamente per 3 secondi fino a quando non viene udito uno scatto.

Compare il testo  per 5 secondi e l'icona  Wi-Fi inizia a lampeggiare e il modulo wireless inizia ad avviarsi. Potrebbero essere necessari circa 10 secondi prima che sia pronto. Quando il modulo wireless è pronto, il testo  (**Access Point**) si attiva per informare l'utente del fatto che l'access point resterà aperto per circa 5 minuti.

5. Configurare la nostra app sul proprio dispositivo smart.
6. Se la connettività è configurata, il simbolo  (**Access Point**) è spento e l'icona  Wi-Fi smetterà di lampeggiare e sarà accesa fissa a conferma che la configurazione è andata a buon fine.



Ogni volta che viene accesa l'apparecchiatura, quest'ultima impiega 10 secondi per collegarsi automaticamente alla rete. Quando l'indicatore  Wi-Fi smette di lampeggiare, la connessione è pronta.

**Per spegnere la connessione wireless,** premere e mantenere premuti i tasti **Asciugatura a Tempo** e **Partenza Ritardata** per 3 secondi fino al primo segnale acustico:

Sul display viene visualizzato **OFF**.



Se l'apparecchiatura viene spenta e riaccesa, la connessione wireless si interrompe automaticamente.

**Per rimuovere le credenziali wireless,** premere e tenere premuto i tasti **Asciugatura a Tempo** e **Partenza Ritardata** per 10 secondi fino al secondo segnale acustico:

— — — compare sul display.

## 6.4 Avvio Remoto



La nostra app consente di controllare il bucato attraverso un dispositivo mobile. Contiene un gran numero di programmi, funzioni utili e informazioni sul prodotto perfettamente adatte all'apparecchiatura. Attraverso l'app è possibile selezionare i programmi già disponibili sul pannello dei comandi dell'apparecchiatura, oltre a sbloccare programmi aggiuntivi disponibili solo tramite un dispositivo mobile. I programmi aggiuntivi possono cambiare nel tempo insieme alle nuove versioni dell'app. È un servizio di cura del bucato personalizzato, che puoi ottenere dal tuo dispositivo mobile.

Quando l'App è installata e la connessione wireless è completa, sarà possibile avviare e interrompere un programma di asciugatura in modalità remota attivando l'avvio remoto.



L'Avvio Remoto si attiva automaticamente quando viene premuto il tasto **Avvio/Pausa** per avviare il programma, ma è anche possibile far partire un programma di asciugatura

Attivare l'avvio in remoto

1. Premere il tasto **Partenza Ritardata**  e l'indicatore  compare sul display.
2. Premere il tasto **Avvio/Pausa** per attivare l'Avvio remoto.

Gli indicatori  compaiono sul display. Ora è possibile avviare il programma in modalità remota.

Disattiva l'avvio remoto

Premere il tasto **Partenza Ritardata**  e confermare premendo il tasto **Avvio/Pausa**.

L'icona  è spenta e l'avvio remoto viene disattivato.



Se l'oblò è aperto, l'**Avvio remoto** viene disattivato.



La posizione di ripristino ● disattiva l'avvio remoto.

## 6.5 Aggiornamento Over-the-air



### AVVERTENZA!

Durante l'aggiornamento si consiglia fortemente di non spegnere o scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.

L'App potrebbe proporre un aggiornamento per il download di nuove funzionalità.

L'aggiornamento viene accettato solo tramite App.

Qualora un programma sia in funzione, l'App notifica che l'aggiornamento inizierà alla fine del programma.

Durante l'aggiornamento, l'apparecchiatura mostra  nel display.

L'apparecchiatura sarà nuovamente utilizzabile alla fine dell'aggiornamento, senza notifiche su aggiornamenti andati a buon fine.

Se si verifica un errore, l'apparecchiatura mostra  nel display: premere un pulsante o ruotare la manopola per tornare al normale utilizzo.

## 7. PROGRAMMI

### 7.1 La nostra app e programmi nascosti aggiuntivi

La nostra app offre un'ampia scelta di **programmi nascosti aggiuntivi**. Collegare l'apparecchiatura alla nostra app per essere in grado di scegliere il programma più adatto alle proprie esigenze.



I nomi dei programmi sono soggetti a modifiche senza preavviso in base alle esigenze del mercato.  
Nell'app è possibile trovare una descrizione completa di ciascun programma.

Capi sportivi  
Calcio / Rugby  
Piumoni  
Tende

Asciugamani  
Pet Hair  
Vapore Anti-Allergy  
Jeans

Capi per Neonati  
Lino  
Cestello per l'asciugatura

### 7.2 Tabella dei programmi

| Programma         | Carico <sup>1)</sup> | Proprietà/Tipo di tessuto <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco <sup>3)</sup> | 8,0 kg               | Programma adatto per l'asciugatura di bucato in cotone bagnato; rappresenta il programma più efficiente in termini di consumo energetico per l'asciugatura dei capi in cotone umidi.<br>Il livello di asciugatura non è regolabile e l'impostazione predefinita è Asc. Armadio/ pronto per essere riposto. /   |
| MixCare           | 6,0 kg               | Progettato per l'asciugatura di routine di ciò che lavi senza separare. Asciuga in maniera uniforme i capi in cotone, miscele sintetiche di cotone e sintetici. /                                                           |

| Programma                                                                                  | Carico <sup>1)</sup> | Proprietà/Tipo di tessuto <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cotoni                                                                                     | 8,0 kg               | Programma tessuti in cotone bianco e colorato. L'impostazione predefinita è per il livello di asciugatura idoneo per riporre i capi nell'armadio. / ☺ ☹                                                                                                                          |
| Sintetici                                                                                  | 4,0 kg               | Indumenti misti contenenti per lo più fibre sintetiche come poliestere, poliammide, ecc. / ☺ ☹ ☹                                                                                                                                                                                 |
| Delicati                                                                                   | 2,0 kg               | Consigliato per tessuti delicati generici come viscosa, rayon, acrilico e loro miscele. / ☺ ☹ ☹                                                                                                                                                                                  |
| Lana      | 1,0 kg               | Asciuga delicatamente i capi in lana lavabili a mano e a macchina. Estrarre subito i capi al termine del programma.                                                                                                                                                              |
| Seta      | 0,5 kg               | Mantiene la forma dei capi delicati in seta lavabili a mano e in lavatrice, riducendo al minimo le pieghe grazie all'uso di aria calda delicata e movimenti morbidi. / ☺ ☹ ☹                                                                                                     |
| Stiro Facile                                                                               | 2,0 kg               | Limita le pieghe nei carichi ridotti di capi in cotone, sintetici e tessuti misti per una stiratura facile. Con due livelli di asciugatura: Il ferro lascia gli indumenti leggermente umidi per stirare o appendere; l'armadio asciuga completamente gli articoli. / ☺ ☹ ☹       |
| Capi Sportivi                                                                              | 4,0 kg               | Asciuga l'abbigliamento sportivo generico realizzato in fibre sintetiche, tra cui poliestere, miscele di elasthan e poliammide. / ☺ ☹ ☹                                                                                                                                          |
| Outdoor   | 2,0 kg               | Mantiene la funzionalità dei tessuti per l'attività all'aperto, realizzati in tessuto tecnico e ripristina l'idrorepellenza di giacche impermeabili e giacche aderenti con rivestimento rimovibile (asciugabili in asciugatrice). / ☺ ☹ ☹                                        |
| Hygiene  | 5,0 kg               | Asciuga e igienizza i tuoi indumenti e altri capi mantenendo la temperatura al di sopra dei 60 °C nel tempo e rimuovendo il 99,9% di batteri e virus <sup>4)</sup> .<br>Nota: Questo ciclo deve essere utilizzato solo per articoli bagnati. Non adatto per capi delicati. / ☺ ☹ |

| Programma   | Carico <sup>1)</sup> | Proprietà/Tipo di tessuto <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenzuola XL | 4,5 kg               | Asciugare contemporaneamente fino a tre set di biancheria da letto. Riduce al minimo le torsioni e gli attorcigliamenti di articoli di grandi dimensioni per garantire che tutta la biancheria da letto raggiunga un'asciugatura uniforme senza aree umide. /  |

- 1) Il peso massimo si riferisce agli indumenti asciutti.
- 2) Per le indicazioni sul tipo di tessuto consultare il capitolo *CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI: Preparazione del bucato*.
- 3) Questo è il programma di riferimento utilizzato per valutare la conformità alle normative sull'etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile, regolamento (UE) 2023/2533 e regolamento (UE) 2023/2534. Questo programma è in grado di asciugare il bucato in cotone da un contenuto di umidità iniziale del carico del 60% fino a un target di contenuto di umidità finale del carico dello 0%.
- 4) Testato per Escherichia coli, Candida albicans e MS2 Bacteriophage. Test indipendente eseguito da Swissatest Testmaterialien AG nel 2021 (Verbale di prova n. 20212038).

## Woolmark Premium Wool Care - Verde



Il ciclo lana di questa apparecchiatura è stato testato e approvato dalla Woolmark Company. Il ciclo è adatto ad asciugare indumenti in lana con etichetta "lavaggio a mano", purché gli indumenti siano lavati in un ciclo di lavaggio a mano approvato da Woolmark e asciugati in asciugatrice secondo le istruzioni date dal produttore di questa macchina. M2407 Il simbolo Woolmark è un marchio di certificazione in molti Paesi.

## 8. OPZIONI

### 8.1 Antipiega


Estende la fase anti-piega di 30, 60, 90 minuti o 2 ore al termine del ciclo di asciugatura. Questa funzione riduce le pieghe. Durante la fase anti-piega, la biancheria può essere prelevata.

### 8.2 Livello Asciugatura

Questa funzione aiuta ad aumentare il livello di asciugatura del bucato. Ci sono 3 opzioni:

-  Asc. Extra
-  Asc. Armadio
-  Asc. Pronto Stiro

### Regolazione del target di umidità finale

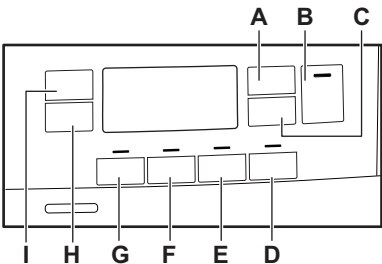



Ciò può essere necessario poiché i risultati di asciugatura sono influenzati da molte condizioni, per esempio il tipo di acqua, la tensione di alimentazione o la temperatura ambiente. ecc.

#### COME OTTENERE UN'ASCIUGATURA PERFETTA:

1. Provare a regolare le opzioni del livello di asciugatura (vedere sopra l'opzione *Livello di asciugatura*).
2. Se si desidera aumentare ulteriormente i risultati di asciugatura della biancheria, è possibile modificare l'impostazione di asciugatura predefinita (vedere di seguito). Questa regolazione agisce sulla maggior parte dei programmi, ad eccezione dei programmi **Eco**, **Lana**, **Piumoni**, **Piumini**, **Refresh**, se disponibili sulla macchina.



Ogni volta che si entra nella modalità "Regolazione del target di umidità finale", il livello del target di umidità finale impostato in precedenza passerà al valore successivo (ad es. - 2 - impostato in precedenza passerà a - 1 -).

Per modificare il livello predefinito del target di umidità finale:

1. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
2. Utilizzare il selettore dei programmi per impostare qualsiasi programma.
3. Attendere circa 8 secondi.
4. Tenere premuti i tasti **(G)** e **(F)** contemporaneamente.

Una di queste spie si accende:

- - 0 - asciugatura massima
  - - 1 - maggiore asciugatura della biancheria
  - - 2 - asciugatura predefinita della biancheria
5. Tenere di nuovo premuti i tasti **(G)** e **(F)** fino a quando non si accende la spia del livello corretto.



Se il display torna alla modalità normale (verrà visualizzato l'orario del programma selezionato dal passaggio 2), impostando il livello del target di umidità finale tenere nuovamente premuti i tasti **(G)** e **(F)** per accedere alla modalità "Regolazione del target di umidità finale" (il livello impostato in precedenza del target di umidità finale passerà al valore successivo).

6. Per accettare il livello selezionato del target di umidità finale, attendere 5 secondi e il display torna alla modalità normale.

| Livello di asciugatura                         | Simbolo del display |
|------------------------------------------------|---------------------|
| - 0 - asciugatura massima                      | +                   |
| - 1 - maggiore asciugatura della biancheria    | +                   |
| - 2 - asciugatura predefinita della biancheria |                     |

## 8.3 Asciugatura a Tempo

È possibile impostare la durata del programma, da un minimo di 10 minuti fino a un massimo di 2 ore. La durata necessaria è legata alla quantità di biancheria all'interno dell'apparecchiatura.



Si consiglia di impostare una durata breve per quantità ridotte di bucato o per un solo capo.

#### RACCOMANDAZIONE PER L'ASCIUGATURA A TEMPO

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| fino a 10 min | azione di sola aria fredda (nessun riscaldatore).                                           |
| 10 - 40 min   | asciugatura aggiuntiva per migliorare la secchezza dopo il precedente ciclo di asciugatura. |

## RACCOMANDAZIONE PER L'ASCIUGATURA A TEMPO

> 40 min

asciugatura completa dei piccoli carichi di biancheria fino a 4 kg, ben centrifugata (>1200 giri/min).

### 8.4 Asciugatura a Tempo su programma Lana

Opzione adatta per il programma Lana per regolare il livello di asciugatura finale.

### 8.5 Refresh

Per rinfrescare i tessuti riposti nell'armadio. Il carico massimo non può superare 1 kg.

### 8.6 Reverse Plus

Aumentare la frequenza di rotazione del cesto per ridurre le rotazioni e l'impigliamento dei capi. Per aumentare l'uniformità dei risultati dell'asciugatura e contribuire alla riduzione delle pieghe. Opzione consigliata

### 8.9 Tabella delle opzioni

| Programmi <sup>1)</sup>                                                                                                                                                      | Livello Asciugatura                                                               |                                                                                   |                                                                                   | Antipiega | Refresh | Reverse Plus | Extra Silent | Asciugatura a Tempo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                              |  |  |  |           |         |              |              |                     |
| Eco                                                                                                                                                                          |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■         |         |              |              |                     |
| MixCare                                                                                                                                                                      | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■         |         | ■            |              | ■                   |
| Cotoni                                                                                                                                                                       | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■         | ■       | ■            | ■            | ■                   |
| Sintetici                                                                                                                                                                    | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 | ■         | ■       | ■            | ■            | ■                   |
| Delicati                                                                                                                                                                     |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■         |         |              |              |                     |
| Lana   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |           |         |              |              | ■ 2)                |
| Seta                                                                                      |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■         |         |              |              |                     |
| Stiro Facile                                                                                                                                                                 | ■                                                                                 | ■                                                                                 |                                                                                   | ■         |         |              |              |                     |
| Capi Sportivi                                                                                                                                                                |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■         |         |              |              |                     |
| Outdoor                                                                                   |                                                                                   | ■                                                                                 |                                                                                   | ■         |         |              |              |                     |

per indumenti grandi o lunghi (ad esempio lenzuola, pantaloni, vestiti lunghi).

### 8.7 Extra Silent

L'apparecchiatura funziona con un basso livello di rumorosità senza alcun effetto sul risultato di asciugatura. L'apparecchiatura funziona lentamente e imposta il ciclo più lungo.

### 8.8 Segnale acustico

Il cicalino suona nei seguenti momenti:

- fine del ciclo
- all'inizio e alla fine della fase anti-piega
- interruzione del ciclo

La funzione segnale acustico è sempre attiva per impostazione predefinita. È possibile utilizzare questa funzione per attivare o disattivare il suono.




È possibile attivare l'opzione Segnale acustico con tutti i programmi.

| Programmi <sup>1)</sup>                                                                   | Livello Asciugatura |   |   | Antipiega | Refresh | Reverse Plus | Extra Silent | Asciugatura a Tempo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|-----------|---------|--------------|--------------|---------------------|
|                                                                                           | ☀ ☀ ☀               |   |   |           |         |              |              |                     |
| Hygiene  | ■                   |   |   | ■         |         |              |              |                     |
| Lenzuola XL                                                                               | ■                   | ■ | ■ | ■         |         | ■            |              | ■                   |

1) Oltre al programma è possibile impostare una o più opzioni. Per la loro attivazione o disattivazione premere il pulsante touch corrispondente.

2) Cfr. il capitolo OPZIONI: Asciugatura a tempo sul programma Lana

## 9. IMPOSTAZIONI

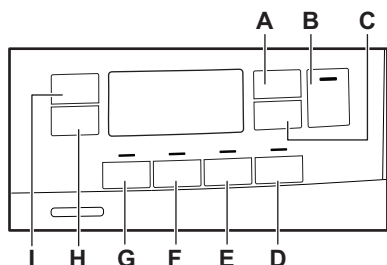

- A. Asciugatura a Tempo tasto a sfioramento
- B. Avvio/Pausa tasto a sfioramento
- C. Partenza Ritardata tasto a sfioramento
- D. Segnale acustico tasto a sfioramento
- E. Extra Silent tasto a sfioramento
- F. Tasto a sfioramento Reverse Plus
- G. Refresh tasto a sfioramento
- H. Antipiega tasto a sfioramento
- I. Livello Asciugatura tasto a sfioramento

### 9.1 Funzione Blocco Bambini

Questa opzione impedisce ai bambini di giocare con l'apparecchiatura durante il funzionamento di un programma. I tasti a sfioramento sono bloccati.

Solo il tasto on/off è sbloccato.

Attivazione dell'opzione Sicurezza bambino:

1. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
2. Premere e tenere premuto il pulsante a sfioramento (D) per alcuni secondi.

La spia della Sicurezza bambino si accende.



È possibile disattivare la Sicurezza bambino quando è in corso un programma. Premere e tenere premuti gli stessi pulsanti a sfioramento fino a che la spia della Sicurezza bambino non si spegne. La funzione Blocco bambini non è disponibile per 8 secondi dopo l'accensione dell'apparecchiatura.

### 9.2 Spia contenitore acqua

Per impostazione predefinita, la spia del contenitore dell'acqua è accesa. Si accende quando il programma è terminato o se è necessario svuotare il contenitore dell'acqua.



Se è stato installato un kit di scarico (accessorio supplementare), l'apparecchiatura scarica automaticamente l'acqua dal relativo contenitore. In questo caso si consiglia di spegnere la spia del contenitore dell'acqua.

Disattivazione della spia del contenitore dell'acqua:

1. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 8 secondi.

3. Tenere premuti contemporaneamente i tasti **(H)** e **(I)**. Sul display compare "Off" e la spia del contenitore dell'acqua viene spenta. Dopo 5 s il display torna in modalità normale.



Per riattivare la spia del contenitore dell'acqua, seguire di nuovo la procedura sopra descritta. Sul display compare "On" e la spia del contenitore dell'acqua viene accesa.

### 9.3 Contatore delle ore di esercizio

Questa funzione consente di visualizzare il tempo di funzionamento totale dell'apparecchiatura in ore, che viene conteggiato dal momento in cui viene accesa per la prima volta. Viene visualizzato il tempo di funzionamento effettivo dei cicli (non include pause o tempo di avvio ritardato).

Per visualizzare questo valore, procedere come segue:

1. Accendere l'apparecchiatura premendo il tasto **On/Off**.
2. Tenere premuti i tasti **G** e **E** per alcuni secondi.
3. Dopo 3 secondi, le ore totali di funzionamento effettuate dall'apparecchiatura vengono visualizzate sul display: ad esempio, se il tempo di funzionamento è di **1276** ore, il display mostra il testo **Hr** per 2 secondi, quindi **12** per 2 secondi seguito da **76**. Questo

valore è visualizzato con una sequenza di due cifre per volta: le prime due cifre indicano le migliaia e centinaia, le successive due cifre indicano le decine e unità.

Per uscire da questa modalità, premere un tasto qualsiasi, ruotare la manopola di selezione o spegnere l'apparecchiatura.

### 9.4 Impostazioni predefinite di fabbrica

Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni predefinite. Le opzioni e le modalità di lavoro salvate verranno reimpostate. La funzione rimuove, inoltre, le credenziali di rete Wi-Fi dalla memoria dell'apparecchiatura e ripristina le impostazioni del programma personalizzate.

Per **attivare** quest'opzione, attenersi alla procedura seguente:

1. Accendere l'apparecchiatura premendo il tasto **On/Off**.
2. Attendere circa 8 secondi.
3. Tenere premuti i tasti **F** e **E** per alcuni secondi.
4. L'apparecchiatura conferma il funzionamento visualizzando **-- --**.



Se la procedura non funziona (a causa di un timeout o di una combinazione dei tasti errata), spegnere l'apparecchiatura e ripetere la sequenza dall'inizio.

## 10. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA PER LA PRIMA VOLTA



I blocchi cesto posteriori vengono rimossi automaticamente alla prima attivazione dell'asciugabiancheria. È possibile sentire alcuni rumori.

**Per sbloccare i blocchi cesto posteriori:**

1. Accendere l'apparecchiatura.
2. Impostare un programma qualsiasi.
3. Premere il tasto di Avvio/Pausa.

Il cesto inizia a ruotare. I blocchi cesto posteriori sono disattivati automaticamente.

**Prima di utilizzare l'apparecchiatura per asciugare i capi:**

- Pulire il cestello dell'asciugatrice con un panno umido.
- Avviare un programma di 1 ora con bucato umido.



La fase iniziale (3 - 5 min.) del ciclo di asciugatura potrebbe essere leggermente più rumorosa. Questo è dovuto all'avvio del compressore. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento per apparecchiature alimentate da compressore quali ad esempio frigoriferi e congelatori.

## 10.1 Odore insolito

L'apparecchiatura è troppo piena.

Dopo il disimballaggio del prodotto si può sentire un odore insolito. Questo è normale per prodotti nuovi.

L'apparecchiatura è realizzata con diversi tipi di materiale che, tutti insieme, possono generare un odore insolito.


Con il passare del tempo di utilizzo, dopo pochi cicli di asciugatura l'odore insolito scompare gradualmente.

## 10.2 Rumori




Durante il ciclo di asciugatura si possono sentire rumori diversi in momenti diversi. Sono suoni perfettamente normali durante il funzionamento.


### Compressore in funzione.

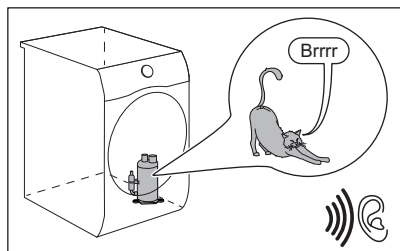


### Cestello che ruota.

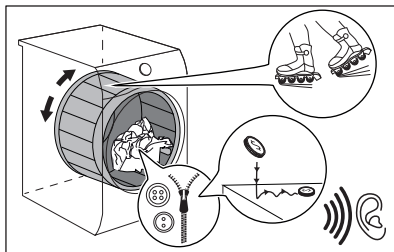

### Ventole in funzione.

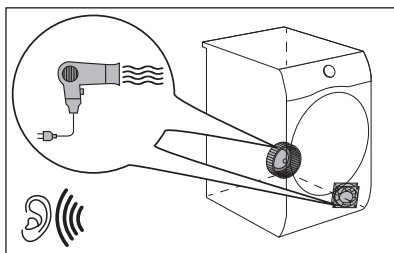


### Pompa in funzione e trasferimento della condensa al serbatoio.

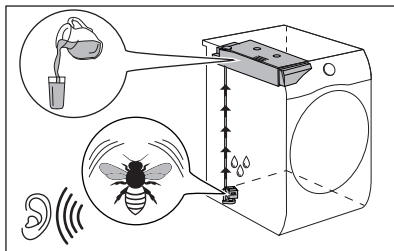

## 11. UTILIZZO QUOTIDIANO

### 11.1 Avviare un programma

1. Preparare la biancheria e caricare l'apparecchiatura.

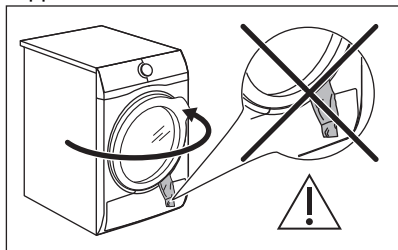

#### **ATTENZIONE!**

Assicurarsi che una volta chiusa la porta, il bucato non rimanga incastrato tra lo sportello dell'apparecchiatura e la guarnizione di gomma.

2. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
3. Impostare il programma e le opzioni corretti per il tipo di carico.

Il display indica la durata del programma.



Il tempo di asciugatura reale dipende dal tipo di carico (quantità e composizione), dalla temperatura ambiente, nonché dall'umidità iniziale dopo la fase di centrifuga del bucato.

4. Premere il tasto a sfioramento Avvio/Pausa.

Il programma si avvia.

### 11.2 Avvio del programma con partenza ritardata

1. Impostare il programma e le opzioni corretti per il tipo di carico.
2. Premere ripetutamente il tasto della partenza ritardata finché il display non mostra il ritardo che si desidera impostare.



È possibile ritardare l'inizio di un programma da un minimo di 1 ora fino ad un massimo di 20 ore.

3. Premere il tasto a sfioramento Avvio/Pausa.

**Il display mostra il conto alla rovescia della partenza ritardata.**

Una volta terminato il conto alla rovescia, il programma si avvia.

### 11.3 Cambia un programma

1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura
2. Premere il tasto On/Off per accendere l'apparecchiatura.
3. Impostare il programma .

Alternativamente:

1. Ruotare la manopola del selettore sul ● "Reimpostare" la posizione.
2. Attendere 1 secondo. Il display visualizza — — —.
3. Impostare il programma .

### 11.4 Al termine del programma

Al termine del programma:

- viene emesso un segnale acustico intermittente.
- Il display visualizza 0 : 0 0
- L'indicatore  è acceso.
- Gli indicatori  Filtro e  Il serbatoio potrebbe accendersi.
- La spia Avvio/Pausa è accesa.

L'apparecchiatura continua a funzionare con la fase anti-piega per circa 30 minuti o più se è stata impostata l'opzione Antipiega (vedere il capitolo *Opzione - Antipiega*).

La fase anti-pieghe riduce le pieghe.

La biancheria può essere estratta prima della conclusione della fase anti-piega. Per ottenere risultati migliori, consigliamo di estrarre la biancheria quando la fase è quasi terminata.

Quando la fase anti-piega è terminata:

- Il display visualizza ancora  :  
  - L'indicatore  è spento.
  - Gli indicatori  Filtro e  Il serbatoio rimane acceso.
  - Si spegne la spia Avvio/Pausa.
1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura.
  2. Aprire la porta dell'apparecchiatura.
  3. Rimuovi il bucato.
  4. Chiudere lo sportello.
- Possibili cause di risultati di asciugatura insoddisfacenti:
- Impostazioni predefinite del livello di asciugatura non adeguate. Vedere capitolo *OPZIONI: Livello di asciugatura - Regolazione dell'umidità finale prevista*
  - La temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta. La temperatura ambiente ottimale è compresa fra 18° e 25°C.



**Pulire sempre il filtro e svuotare il contenitore dell'acqua al termine di un programma.**



Lascia lo sportello leggermente aperto dopo ogni ciclo per evitare l'umidità.

## 11.5 Modalità bassa potenza

Per ridurre il consumo di energia, la funzione disattiva automaticamente l'apparecchiatura:

- Dopo 5 minuti se non si avvia il programma.
- Dopo 5 minuti dalla fine del programma o della fase antipiega.



Il tempo si riduce a 30 secondi se la manopola del selettore è rivolta verso  "Reimpostare" la posizione.



Quando l'apparecchiatura entra in modalità a basso consumo, il display e le icone si spengono. È possibile riattivarlo premendo il tasto on/off.



Se il Wi-Fi è attivo e il controllo remoto è abilitato, l'avvio remoto  l'icona rimane anche quando l'apparecchiatura entra in modalità basso consumo, ma in questo caso dopo che l'apparecchiatura si riattiva dalla modalità a basso consumo, il programma viene impostato sul programma selezionato in precedenza.

## 12. CONSIGLI E SUGGERIMENTI

### 12.1 Preparazione del bucato



Il caricamento del cestello fino alla capacità massima indicata per i rispettivi programmi contribuirà al risparmio energetico.



Molto spesso i vestiti dopo il ciclo di lavaggio si aggrovigliano. L'asciugatura di vestiti aggrovigliati è inefficiente. Per assicurare un corretto flusso d'aria e un'asciugatura uniforme, si raccomanda di agitare e caricare uno per uno i vestiti sull'asciugatrice.

Per assicurare un corretto processo di asciugatura:

- Chiudere le chiusure lampo.
- Abbottonare le chiusure dei copripiumini.

- Non allacciare lacci e nastri (ad es. i nastri dei grembiuli). Legarli prima di avviare un programma.
  - Togliere tutti gli oggetti dalle tasche.
  - Capovolgere gli indumenti con lo strato interno in cotone. Lo strato in cotone va rivolto verso l'esterno.
  - Impostare sempre il programma adatto per il tipo di bucato asciugato.
  - Non mettere insieme colori chiari e colori scuri.
  - Usare un programma adeguato per cotone, jersey e maglieria per ridurre i restringimenti.
  - Non superare il carico massimo indicato nel capitolo Programmi o visualizzato sul display.
- Asciugare solo la biancheria adatta per asciugabiancheria. Fare riferimento all'etichetta del tessuto sugli articoli.
  - Non asciugare capi grandi e piccoli insieme. I capi piccoli potrebbero restare intrappolati in quelli grandi e non asciugarsi.
  - Agitare i vestiti grandi e i tessuti prima di metterli nell'asciugatrice. Questo serve a evitare umidità all'interno del tessuto dopo il ciclo di asciugatura.

| Etichetta del tessuto                                                             | Descrizione                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice.                           |
|  | Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice a temperature più elevate. |
|  | Bucato adatto per un passaggio in asciugatrice solo a temperature basse.  |
|  | Bucato non adatto per un passaggio in asciugatrice.                       |

## 13. CURA E PULIZIA

### 13.1 Programma di pulizia periodica

La pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegarla dalla presa.

#### Programma indicativo di pulizia periodica:

|                                                  |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulire il filtro                                 | Quando la spia  lampeggia |
| Svuotare il contenitore dell'acqua               | Quando la spia  lampeggia |
| Pulire lo scambiatore di calore                  | Quando la spia  lampeggia |
| Pulizia del cesto                                | Ogni due mesi                                                                                                |
| Pulire il pannello dei comandi e l'alloggiamento | Ogni due mesi                                                                                                |
| Pulire gli alloggiamenti del flusso d'aria       | Ogni due mesi                                                                                                |

I paragrafi seguenti spiegano come si deve pulire ogni parte.

## 13.2 Rimozione dei corpi estranei



Prima di avviare il ciclo di asciugatura, assicurarsi che tutte le tasche siano vuote e le parti sciolte siano legate. Fare riferimento alla sezione "Preparazione del bucato".

Rimuovere eventuali corpi estranei presenti nel cestello dopo il ciclo di asciugatura (ad es. clip metalliche, bottoni, monete, ecc.).

## 13.3 Pulire il filtro

Alla fine di ogni ciclo  l'indicatore del filtro si accende ed è necessario pulire il filtro.



Il filtro raccoglie la lanugine durante il ciclo di asciugatura.




Per ottenere prestazioni di asciugatura ottimali è necessario pulire il filtro a intervalli regolari. Il filtro ostruito causa un ciclo di asciugatura più lungo e di conseguenza l'aumento del consumo energetico. Pulire il filtro a mano. Se necessario, utilizzare un aspirapolvere.




### ATTENZIONE!

Quando si puliscono i filtri, i pelucchi devono essere gettati nel bidone della spazzatura e non lavati nello scarico, per evitare di diffondere microplastiche nel sistema dell'acqua usata.


1. Aprire la porta. Estrarre il filtro.

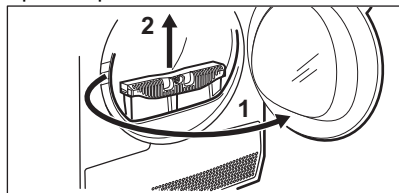

2. Premere il gancio per aprire il filtro.


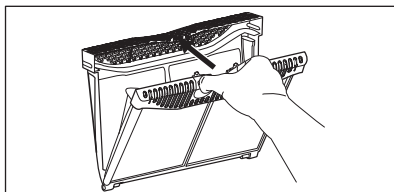


3. Raccogliere la lanugine con le mani dalle due componenti interne del filtro.

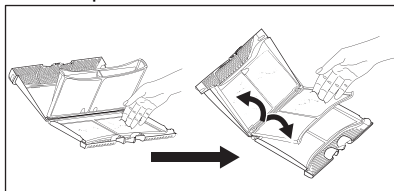

Buttare la lanugine in un cestino.

4. Se necessario, pulisci il filtro con un'aspirapolvere. Chiudere il filtro.
5. Ove necessario, togliere la lanugine dalla sede e dalla guarnizione del filtro. È possibile utilizzare un aspirapolvere. Ricollocare il filtro nella sua sede.

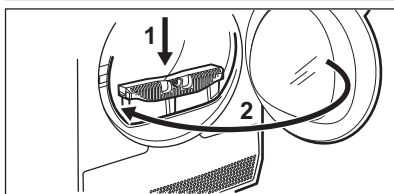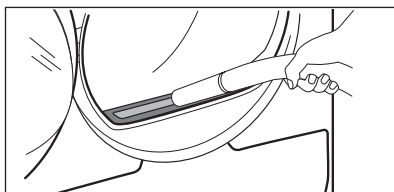


## 13.4 Svuotamento del contenitore dell'acqua

Svuotare il contenitore dell'acqua di condensa dopo ogni ciclo di asciugatura.


Se il contenitore dell'acqua di condensa è pieno, il programma si interrompe automaticamente. La  Sul display si accende il simbolo del contenitore dell'acqua ed è necessario svuotare tale contenitore.

Per svuotare il contenitore dell'acqua:


1. Estrarre il contenitore dell'acqua tenendolo in posizione orizzontale.

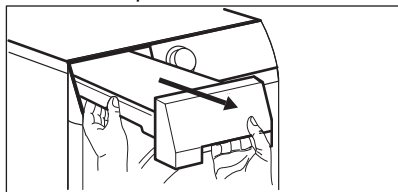

2. Estrarre il raccordo in plastica e svuotarlo dell'acqua in una bacinella o contenitore simile.

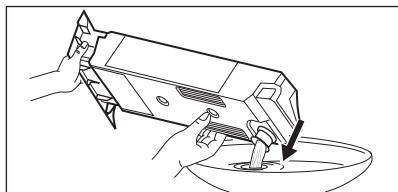

3. Spingere il collegamento posteriore in plastica e riportare il contenitore dell'acqua in posizione.

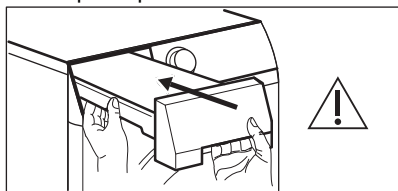

4. Per continuare il programma premere il pulsante il tasto Avvio/Pausa.

### 13.5 Pulizia del condensatore


Se il simbolo del condensatore lampeggia sul display, ispezionare il condensatore e il suo alloggiamento. Se è presente dello sporco, pulirlo. Eseguire i controlli a intervalli massimi di 6 mesi.

#### **AVVERTENZA!**

Non toccare la superficie metallica a mani nude. Rischio di lesioni. Indossare guanti di protezione. Pulire con attenzione per non danneggiare la superficie metallica.


#### **AVVERTENZA!**

Non utilizzare l'aspirapolvere con un accessorio rigido per rimuovere la lanugine dal condensatore, in quanto potrebbe danneggiare le nervature del condensatore, con conseguente riduzione delle prestazioni dell'apparecchiatura e prolungamento dei tempi di asciugatura.

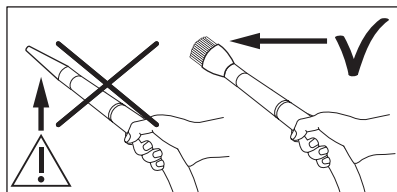


Per ispezionare:


1. Aprire la porta. Estrarre il filtro.

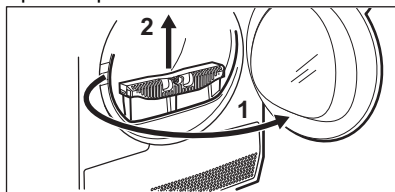


2. Aprire la copertura del condensatore.

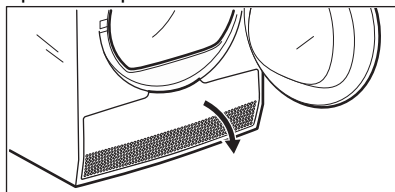


3. Ruotare le leve per sbloccare il coperchio del condensatore e abbassare il coperchio del condensatore.

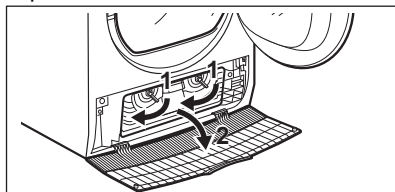


4. Se necessario, togliere la lanugine dal condensatore e dal suo alloggiamento. È possibile utilizzare un aspirapolvere con un accessorio a spazzola.

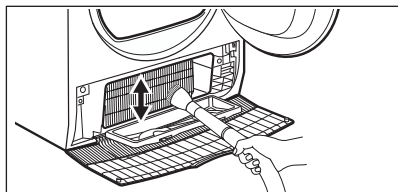


5. Chiudere il coperchio del condensatore.

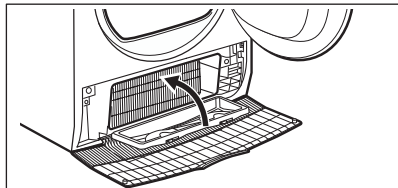

6. Ruotare le leve fino a che non scattano in posizione.

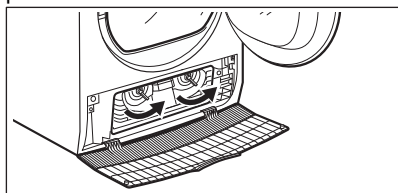

7. Riposizionare il filtro.

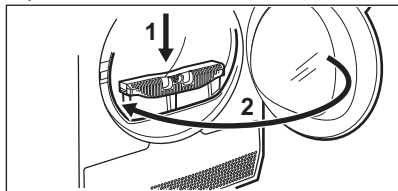

## 13.6 Pulizia del cesto

### ⚠ AVVERTENZA!

Scollegare l'apparecchiatura prima di eseguire la pulizia.

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire la superficie interna del cesto e le scanalature del cesto stesso. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.

### ⚠ ATTENZIONE!

Non usare detergenti corrosivi o pagliette metalliche per pulire il cesto.

## 13.7 Pulizia del pannello dei comandi e dell'alloggiamento

Utilizzare un normale sapone neutro per pulire il pannello dei comandi e l'alloggiamento.

Utilizzare un panno umido. Asciugare le superfici pulite con un panno morbido.

### ⚠ ATTENZIONE!

Non utilizzare detergenti per la pulizia dei mobili o corrosivi.

## 13.8 Pulizia delle fessure per il ricircolo dell'aria

Utilizzare un aspirapolvere per eliminare la lanugine dalle fessure per il ricircolo dell'aria.

# 14. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### ⚠ AVVERTENZA!

Fare riferimento al capitolo sulla sicurezza.

## 14.1 Codici di errore

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento.

Cercare innanzitutto di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella). Nel caso in cui il problema persista, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

### ⚠ AVVERTENZA!

Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.

**In caso di problemi di entità maggiore i segnali acustici si mettono in funzione, sul display compare un codice di errore e il Avvio/Pausa tasto può lampeggiare continuamente:**

| Codice di errore | Causa possibile                                                                             | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E50              | Motore apparecchiatura sovraccarico.<br>Bucato in eccesso o intrappolato nel cestello.      | Il programma non è stato completato. Togliere il bucato dal cestello, impostare il programma e riavviare il ciclo.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E90 oppure E91   | Guasto interno. Assenza di comunicazione tra gli elementi elettronici dell'apparecchiatura. | Il programma non si è concluso correttamente o l'apparecchiatura si è fermata troppo presto. Spegnere e riaccendere l'apparecchiatura.<br>In caso di ricomparsa del codice di errore, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.                                                                                                                                     |
| EH0              | L'alimentazione di rete è instabile.                                                        | Quando l'apparecchiatura mostra <b>EH0</b> , attendere finché l'alimentazione principale non è stabile, piuttosto che premere Start. Se l'apparecchiatura ha messo in pausa il ciclo senza alcuna indicazione, premere per avviare il ciclo. Se l'avvertenza appare di nuovo, controllare l'integrità del cavo di alimentazione/presa o dell'alimentazione principale. |

Se il display mostra altri codici di errore, disattivarli e attivare l'apparecchiatura. Se il problema persiste, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

In caso di problema diverso con l'asciugatrice, vedere la tabella di seguito per le possibili soluzioni.

## 14.2 Risoluzione dei problemi

| Problema                                                | Possibile soluzione                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non è possibile azionare l'elettrodomestico.            | Assicurarsi che la spina sia collegata alla presa elettrica.                                                         |
|                                                         | Controllare il fusibile nel quadro elettrico (impianto domestico).                                                   |
| Il programma non si avvia.                              | Premere Avvio/Pausa.                                                                                                 |
|                                                         | Controllare che lo sportello dell'apparecchiatura sia chiuso.                                                        |
| Lo sportello dell'elettrodomestico non si chiude.       | Assicurarsi che il filtro sia installato correttamente.                                                              |
|                                                         | Assicurarsi che la biancheria non resti incastrata tra lo sportello dell'elettrodomestico e la guarnizione di gomma. |
| L'elettrodomestico si arresta durante il funzionamento. | Assicurarsi che il contenitore dell'acqua sia vuoto. Premere Avvio/Pausa per avviare nuovamente il programma.        |
|                                                         | Il carico è troppo piccolo, aumentare il carico o usare il programma Tempo.                                          |

| Problema                                                                                                           | Possibile soluzione                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La durata del ciclo è troppo lunga o i risultati di asciugatura sono insoddisfacenti. <b>1)</b>                    | Assicurarsi che il peso della biancheria sia adatto alla durata del programma.                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                    | Assicurarsi che il filtro sia pulito.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                    | La biancheria è troppo umida. Centrifugare nuovamente la biancheria nella lavatrice.                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                    | Assicurarsi che la temperatura ambiente sia superiore a +5°C e inferiore a +35°C. La temperatura ambiente ottimale è compresa tra 18°C e 25°C.                                                                                                               |
|                                                                                                                    | Impostare il programma Tempo o Asc. Extra. <b>2)</b>                                                                                                                                                                                                         |
| L'App non si collega all'asciugabiancheria.                                                                        | Controllare se il dispositivo smart è collegato alla rete wireless.<br>Controllare la rete e il router domestici.<br>Riavviare il router.<br>Contattare l'assistenza tecnica del fornitore wireless qualora dovessero esserci problemi con la rete wireless. |
|                                                                                                                    | Configurare di nuovo l'asciugabiancheria, il dispositivo smart, oppure entrambi.                                                                                                                                                                             |
| Spesso l'App non si collega con l'asciugabiancheria.                                                               | Provare a spostare il router domestico il più vicino possibile all'asciugabiancheria; in alternativa, considerare l'eventualità di acquistare una prolunga per la copertura wireless.                                                                        |
|                                                                                                                    | Spegnere il microonde. Evitare di usare il microonde e il Controllo Remoto dell'asciugabiancheria contemporaneamente. Il microonde interrompe il segnale Wi-Fi.                                                                                              |
| Sul display viene visualizzato  . | Se si desidera impostare un nuovo programma, spegnere e accendere l'elettrodomestico.                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                    | Assicurarsi che le opzioni siano idonee al programma.                                                                                                                                                                                                        |

**1)** Dopo massimo 5 ore il programma termina automaticamente.

**2)** Può succedere che alcune aree rimangano umide durante l'asciugatura di capi voluminosi (per es. lenzuola).

### Se i risultati di asciugatura non sono soddisfacenti

- Il programma impostato non era corretto.
- Il filtro è ostruito.
- Lo scambiatore di calore è ostruito.
- È stata introdotta troppa biancheria all'interno dell'apparecchiatura.
- Il cesto è sporco.
- Impostazione errata del sensore di conduttività (vedere il capitolo "OPZIONI":

*Livello di asciugatura - Regolazione del target di umidità finale* per una migliore impostazione).

- Le fessure per il ricircolo dell'aria sono ostruite.
- La temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta (temperatura ambiente ottimale tra 18 °C e 25 °C)

# 15. VALORI DI CONSUMO

## 15.1 Introduzione



Il manuale dell'utente riporta l'etichetta energetica UE e l'ecodesign: Il regolamento (UE) 2023/2534 che si riferisce alle classi di efficienza dell'etichetta energetica da **A** a **G**.



Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchiatura riporta un link web alle informazioni correlate al funzionamento di questa apparecchiatura nella banca dati EPREL dell'UE. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questa apparecchiatura.  
È possibile trovare le stesse informazioni anche in EPREL utilizzando il link <https://eprel.ec.europa.eu> e il nome del modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchiatura. Fare riferimento al capitolo "Descrizione del prodotto" per la posizione della targhetta di identificazione.

## 15.2 Legenda

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>kg</b>    | Carico di biancheria.                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>giri/min</b> | Centrifugato a |
| <b>kWh</b>   | Consumo di energia.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                |
| <b>hh:mm</b> | Durata del programma:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                |
| <b>%</b>     | Umidità iniziale al termine della fase di centrifuga e target di umidità finale al termine del programma di asciugatura.<br>Più veloce è la centrifuga, maggiore è il rumore durante la centrifuga, ma minore è l'umidità iniziale e il consumo energetico durante l'asciugatura del bucato. |                 |                |

## 15.3 Conforme al regolamento della Commissione: regolamento (UE) 2023/2533 e regolamento (UE) 2023/2534.



I seguenti valori sono stati ottenuti in condizioni laboratorio secondo gli standard pertinenti. I diversi parametri possono modificare i dati, per esempio la quantità di biancheria, il tipo di biancheria e le condizioni ambientali. Anche il contenuto iniziale di umidità della biancheria, il tipo di acqua, la tensione di alimentazione e il fatto di modificare l'impostazione predefinita di un programma possono influire sul consumo energetico, sulla durata del programma di asciugatura e sull'umidità finale.

| Programma | Carico (kg) | Centrifugato a (giri/min) | Umidità iniziale (%) | Tempo di asciugatura (h:mm) | Consumo di energia (kWh) | Target di umidità finale (%) |
|-----------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Eco 1)    | 8,0         | 1000                      | 60                   | 2:59                        | 1,28                     | 0,0                          |

| Programma | Carico (kg) | Centrifugato a (giri/min) | Umidità iniziale (%) | Tempo di asciugatura (h:mm) | Consumo di energia (kWh) | Target di umidità finale (%) |
|-----------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Eco 1)    | 4,0         | 1000                      | 60                   | 2:00                        | 0,72                     | 0,0                          |

1) Questo è il programma di riferimento utilizzato per valutare la conformità alle normative sull'etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile, regolamento (UE) 2023/2533 e regolamento (UE) 2023/2534. Questo programma è in grado di asciugare il bucato in cotone da un contenuto di umidità iniziale del carico del 60% fino a un target di contenuto di umidità finale del carico dello 0%.

### Consumo di potenza in diverse modalità

| Consumo energetico in modalità Off (W) | Consumo energetico in modalità Stand-by (W) | Partenza ritardata (W) | Consumo di energia in modalità standby di rete (W) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 0,13                                   | 0,13                                        | 4,00                   | 2,0 <sup>1)</sup>                                  |

La modalità Spento/Stand-by dura al massimo 15 minuti.

1) Il consumo energetico della funzione collegata è di circa 17,5 kWh all'anno. Per scollegare questa funzione, consultare il capitolo "Wi-fi - Impostazione della connettività".

## 15.4 Programmi comuni



Questi valori sono solo indicativi.

| Programma                      | Carico (kg) | Centrifugato a (giri/min) | Umidità iniziale (%) | Tempo di asciugatura (h:mm) | Consumo di energia (kWh) | Target di umidità finale (%) |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Cotoni<br>Asc. Extra           | 8,0         | 1000                      | 60                   | 4:26                        | 1,92                     | -3,0                         |
| Cotoni<br>Asc. Extra           | 4,0         | 1000                      | 60                   | 3:35                        | 1,43                     | -3,0                         |
| Cotoni<br>Asc. Pronto Stiro    | 8,0         | 1000                      | 60                   | 2:16                        | 0,95                     | 12,0                         |
| Cotoni<br>Asc. Pronto Stiro    | 4,0         | 1000                      | 60                   | 1:38                        | 0,62                     | 12,0                         |
| Sintetici<br>Asc. Extra        | 4,0         | 1200                      | 40                   | 1:45                        | 0,65                     | 0,0                          |
| Sintetici<br>Asc. Armadio      | 4,0         | 1200                      | 40                   | 1:17                        | 0,48                     | 1,0                          |
| Sintetici<br>Asc. Pronto Stiro | 4,0         | 1200                      | 40                   | 1:01                        | 0,36                     | 12,0                         |
| Lana                           | 1,0         | 1200                      | 35                   | 1:44                        | 0,78                     | 5,0                          |

## 16. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .  
Smaltire l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana riciclando rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  con i rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.







The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:  
<http://electrolux.opensourcerepository.com> (folder NIUS)