

EN	User manual	02
DE	Gebrauchsanweisung	12
ES	Libro de Instrucciones	23
FR	NOTICE D'UTILISATION	33
GR	Εγχειρίδιο χρήσης	44
IT	Manuale dell'utente	55
NL	GEBRUIKERSHANDLEIDING	65
PT	MANUAL DE INSTRUÇÕES	75

USER MANUAL



7000 Silent Bagged Cleaner

AEG.COM

AEG

CHALLENGE THE EXPECTED

We create innovations that stand out today and help build a better tomorrow. That is why we strive for change, to create built-to-last innovations that minimize environmental impact and enable new, more sustainable behaviour. So you can live on your own terms while also living up to the terms of the environment.

We have raised our ambition to make clothes last longer while reducing the environmental impact of fabric care. Read more about our 2030 goals here:



VISIT OUR WEBSITE TO:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.aeg.com/webselfservice



Register your product for better service:
www.registeraeg.com



Buy accessories and consumables for your appliance:
www.aeg.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

When contacting Service, ensure that you have the following data available:

- Model number
- PNC number
- Serial number

The information can be found on the rating plate.


Subject to change without notice.



Find more information about
usage & maintenance of your
product in online user manual

DESCRIPTION OF VACUUM CLEANER


1. Power cord
2. Exhaust filter lid
3. Exhaust filter
4. On-off button
5. Power regulation control
6. Rewind button
7. Wheel
8. Motor filter holder
9. Dust compartment cover
10. S-bag
11. Motor filter
12. Aeropro hose
13. Aeropro ergo handle
14. Aeropro telescopic tube
15. Caddy
16. AllFloor auto nozzle
17. Aeropro 3in1 tool
18. Parking slot
19. Mini turbo nozzle
20. ParettoPro nozzle
21. Turbo nozzle

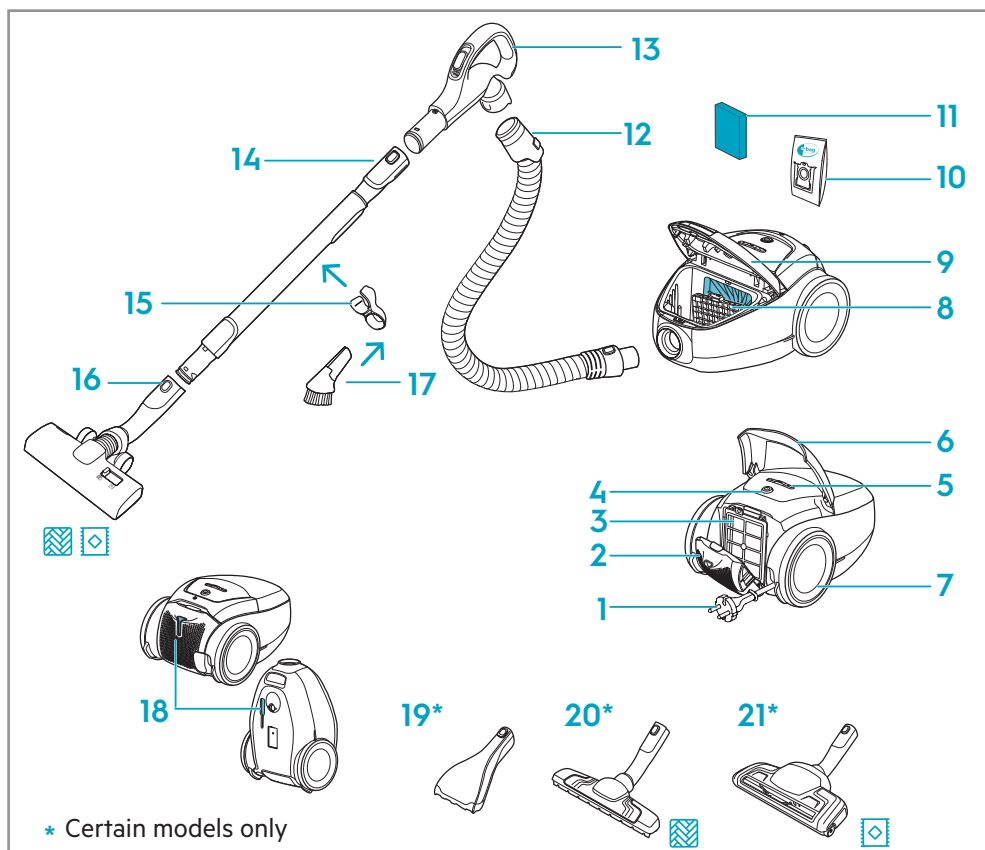


Power consumption in off mode: 0.3W

HOW TO INSTALL THE CLEANER


Open the dust compartment cover by pulling the S-BAG button. Check that the dust bag (s-bag) and filter are in place.

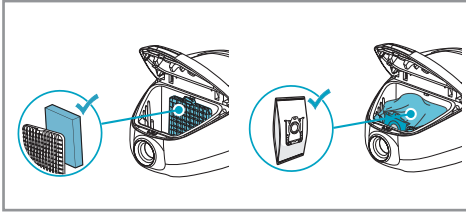


Insert the hose into the cleaner (to remove it, press the lock buttons and pull). Insert the hose into the hose handle until the lock button clicks (to release it, press the lock button and pull).

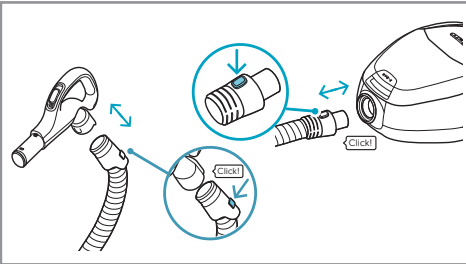


Attach the telescopic tube to the hose handle and the nozzle (to remove it, press the lock buttons and pull).

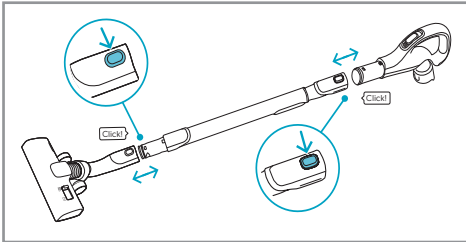


Adjust the telescopic tube by holding the lock with one hand and pulling the handle with the other hand.

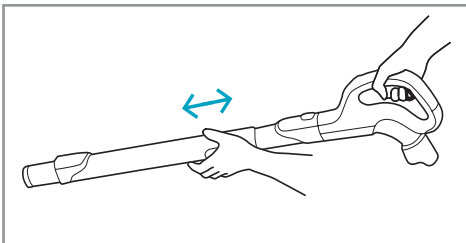

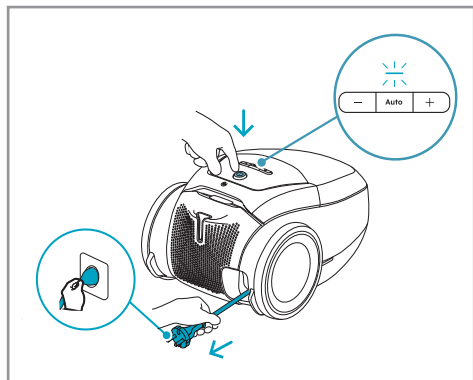

OPERATE THE CLEANER


Pull out the power cord and plug it into the mains. Press the ON/ OFF button to turn the cleaner on/ off. The default and recommended setting is AUTO mode (automatic power regulation). AUTO indicator is illuminated on the display.

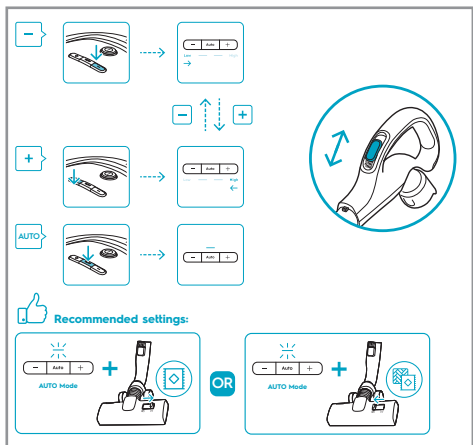

To regulate power manually, press +/- button. Press AUTO button to return to AUTO mode.

Use the air valve on the handle to decrease motion resistance, if needed.


i For carpets, it is possible to use less power to get smooth operation and minimize motion resistance; for hard floors, more power can be used if necessary.

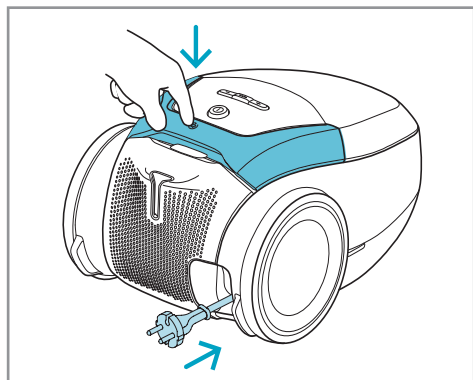

After cleaning, push the REWIND button to rewind the cable.

PARKING POSITIONS

Use parking position underneath (B) to carry and store the cleaner. At the back (A) when you pause (save your back)

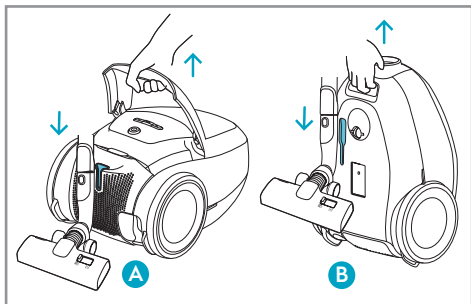


REPLACING THE DUST BAG & MOTOR FILTER


Replace the s-bag when S-BAG indicator lights up in red (yellow light: soon time to replace bag). Open the dust compartment cover by pulling the S-BAG button.


i Always change the s-bag when S-BAG indicator is illuminated or has red light even if the s-bag is not full (it may be blocked) and after using carpet cleaning powder. Do not use paper dust bags! www.s-bag.com

i When you start the cleaner after s-bag replacement, it takes 10 seconds before the S-BAG indicator turns off or turns green.

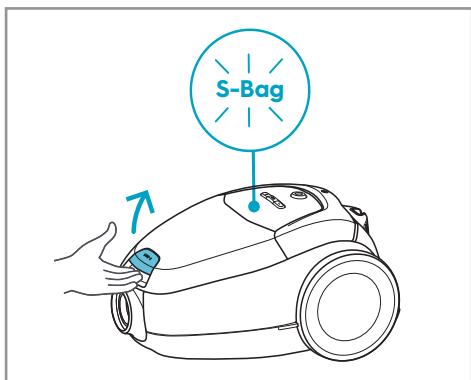


Pull the s-bag handle to close and remove the s-bag®.

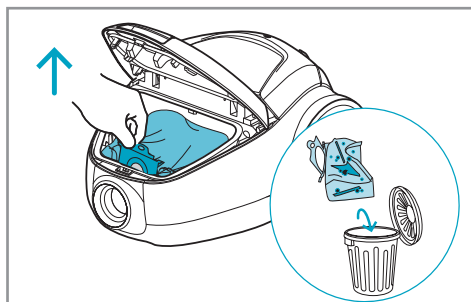


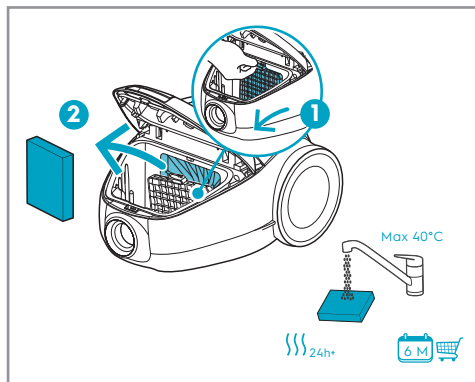

Clean the motor filter when dirty. Push the filter holder down and pull it out. Rinse the inside with lukewarm tap water and dry it completely (min. 24 h in room temperature).

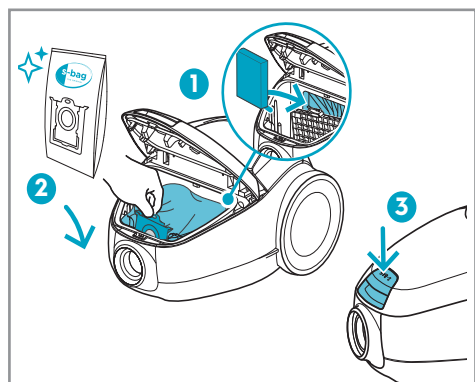


Put back the motor filter in place after cleaning. Insert a new s-bag® by pushing the cardboard straight down in its tracks. Close the lid. If the s-bag® is not properly placed or is missing, the lid will not close.

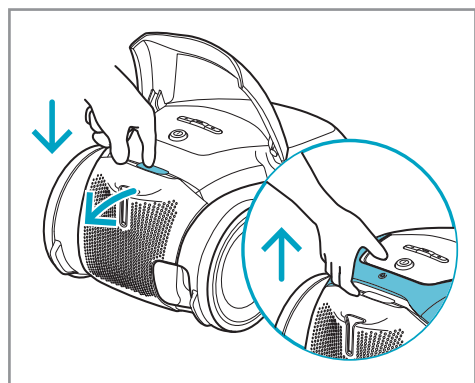


REPLACING THE EXHAUST FILTER

Lift the handle and press the FILTER button to open the filter lid. Replace/clean the exhaust filter at every fifth replacement of the dust bag (s-bag®). Use AEG original filters: (AFS1W, AEF12W).

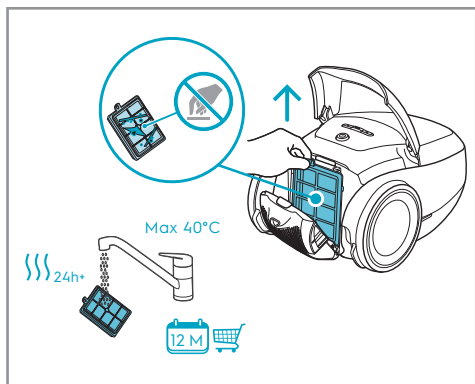


Lift out the filter. Rinse the inside (dirty side) in lukewarm tap water. Tap the filter frame to remove the water. Repeat the process four times. (washable filter only).

i Do not use cleaning agents. Avoid touching the filter surface. Let the filter dry completely (min. 24 h in room temperature) before putting back! Change the washable filter at least once a year or when it is very dirty or damage.

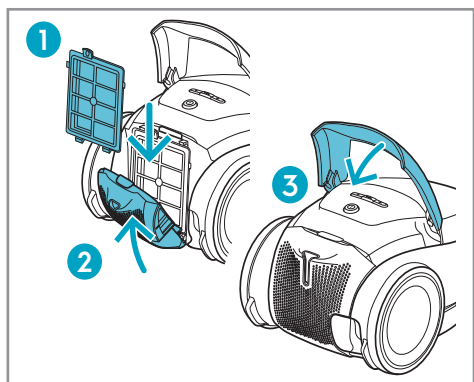


After inserting the filter, close the filter lid until it is clicked back into place.

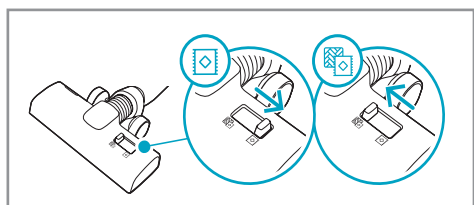

THE UNIVERSAL NOZZLE


For deep cleaning on carpet, change the nozzle setting with the slider to Carpet mode. Icon illustrates recommended floor type.

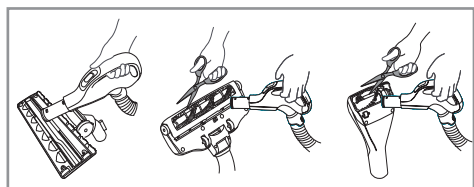

CLEANING

Disconnect the nozzle from the tube and remove entangled threads etc by snipping them away with scissors. Use the hose handle to clean the nozzle.

ACCESSORIES AND SPARE PARTS



ASRK206S
900 923 844
Performance Kit



AFS1W
900 167 769
S-filter* Allergy Plus™
Filter(Washable)



AEF12W
900 196 669
S-filter* Hygiene
Filter(Washable)



GR201S
900 168 474
S-bag* Classic Long
Performance



GR201S
900 168 477
S-bag* Ultra Long
Performance



GR203S
900 168 475
S-bag* Anti-Odour



GR206S
900 168 476
S-bag* Hygiene
Anti-Allergy



AKIT12
900 167 963
Perfect Care
Clean & Tidy Kit



AZE116
900 167 795
Perfect care
Mini Turbo Nozzle




AZE119
900 167 801
Perfect care
Turbo Brush Nozzle



AZE115
900 167 793
Silent Parketto Nozzle

TIPS ON HOW TO GET THE BEST RESULTS

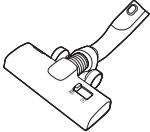NOZZLE/ ACCESSORY	USE FOR:
	Universal nozzle: - For all floor types, secures excellent dust pick up both on carpets and hard floors. - Recommended to use Allfloor mode, which enables going from hard floor to carpet without adjusting the setting. - For deep cleaning on carpet, change the nozzle setting with the slider to Carpet mode.
	3 tools in 1: 1. Dusting tool for hard surfaces (bookshelves, skirting boards etc). 2. Upholstery tool for textiles (curtains, upholstery etc). 3. Crevice tool for narrow spaces (behind radiators etc).
	Upholstery nozzle: - Brushes and vacuums at the same time (best pick up of hair, pet hair, fibres etc). - For textile furniture, car seats, mattresses etc. - Brush roller is driven by the airflow of the vacuum cleaner. - Not suitable for carpets with very deep pile and long fringes as it can get stuck in the rotating brush roll.
	Hard floor nozzle: - For gentle cleaning of hard floor (parquet, wooden floor, tiles etc). - Best dust pick up on hard floor with crevice.
	Carpet nozzle: - Brushes and vacuums at the same time (best pick up of hair, pet hair, fibres etc). - Brush roller is driven by the airflow of the vacuum cleaner. - Not suitable for carpets with very deep piles and long fringes, anti-slip carpets like door mats or water resistant carpets. Use universal nozzle instead.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The vacuum cleaner does not start	• Check that the cable is connected to the mains. • Check that the plug and cable are not damaged. • Check for a blown fuse. • Check if the battery indicator lamp in the remote control handle responds (certain models only).
The s-bag® indicator light is illuminated	• Check if the s-bag® is full or blocked. • If you have already changed the s-bag®, change the motor filter.
The cleaner stops	The cleaner might be overheated: disconnect it from the mains; check if the nozzle, tube, hose or filters are blocked. Let the cleaner cool down for 30 minutes before plugging it in again. If the cleaner still does not work, contact an authorized service centre.
Reduction of suction capacity versus normal	• Check if the s-bag is full or blocked. • Check if the motor filter is clogged and needs changing. • Check if nozzle is blocked and needs to be cleared. • Check if hose is blocked by squeezing it gently. However, be careful in case the obstruction has been caused by glass or needles caught inside the hose. Note: The warranty does not cover any damage to the hose caused by cleaning it.
Water has been sucked into the vacuum cleaner	It will be necessary to replace the motor at an authorized service centre. Damage to the motor caused by the penetration of water is not covered by the warranty.
For any further problems, contact an authorized AEG service centre.	

Environment Concerns

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances.

Do not dispose appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

For Switzerland:

Where should you take your old equipment? Any where that sells new equipment or hand it in to official SENS collection points or official SENS recycling firms. The list of official SENS collection points can be found at www.erecycling.chseconds

FÜR ALLE DIE MEHR ERWARTEN

Mit unseren innovativen Lösungen überzeugen wir schon heute und gestalten eine bessere Welt von morgen. Deshalb streben wir Veränderungen an, um innovative und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die Umweltbelastungen minimieren und neue, nachhaltigere Verhaltensmuster ermöglichen. So können Sie nach Ihren eigenen Vorstellungen leben und gleichzeitig der Umwelt gerecht werden.

Unser Ziel ist es, die Lebensdauer von Kleidung zu erhöhen und gleichzeitig die Umweltbelastung durch die Textilpflege zu reduzieren. Erfahren Sie mehr über unsere Ziele bis 2030:



BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE UNTER:



Holen Sie sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen:

www.aeg.com/webselfservice



Registrieren Sie Ihr erworbenes Produkt, um den besten Service dafür zu gewährleisten:

www.registreaeg.com



Hier können Sie Zubehör und Verbrauchsmaterial für Ihr Gerät kaufen:

www.aeg.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an einen autorisierten Kundendienst wenden:


- Modellnummer
- Produktnummer
- Seriennummer

Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Änderungen vorbehalten.

BESCHREIBUNG DES SAUGERS


1. Netzkabel
2. Abluftfilterdeckel
3. Abluftfilter
4. Ein-/Aus-Taste
5. Saugkraftregulierung
6. Taste Kabelaufwicklung
7. Rad
8. Motorfilterhalterung
9. Staubfachdeckel
10. S-BAG
11. Motorfilter
12. Aeropro-Schlauch
13. Aeropro-Ergo-Griff
14. Aeropro-Teleskoprohr
15. Steckteil
16. Automatische Düse für alle Bodenbeläge
17. Aeropro-3-in-1-Funktion
18. Abstellhalterung
19. Mini-Turbodüse
20. ParkettoPro-Düse
21. Turbodüse

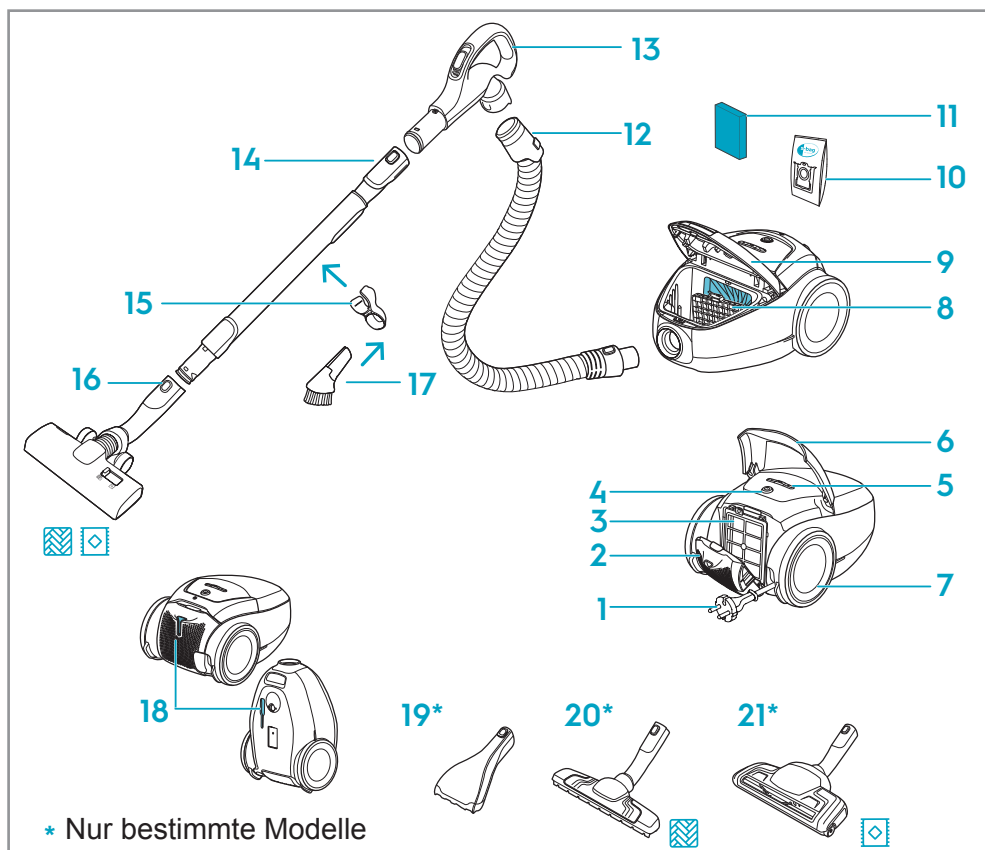


Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand: 0,3 W

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME


Öffnen Sie den Staubfachdeckel, indem Sie den S-BAG-Hebel ziehen. Überprüfen Sie, ob der Staubbeutel (S-BAG) und der Filter richtig eingesetzt sind.

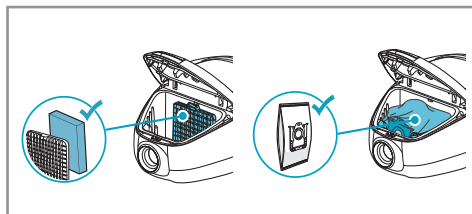


Stecken Sie den Schlauch in den Sauger (zum Herausnehmen drücken Sie die Verriegelungsknöpfe und ziehen Sie daran). Stecken Sie den Schlauch in den Schlauchgriff, bis der Verriegelungsknopf einrastet (zum Lösen drücken Sie den Verriegelungsknopf und ziehen daran).

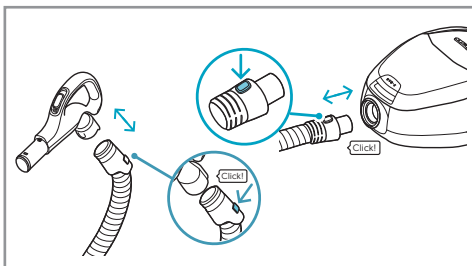


Befestigen Sie das Teleskoprohr am Schlauchgriff und an der Düse (zum Entfernen drücken Sie den Verriegelungsknopf und ziehen daran).

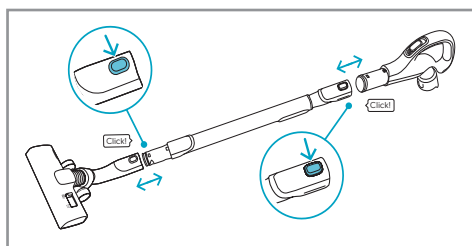


Stellen Sie das Teleskoprohr ein, indem Sie mit einer Hand die Verriegelung festhalten und mit der anderen Hand am Griff ziehen.

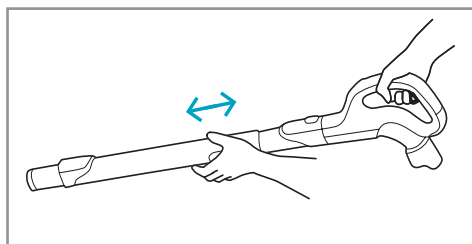

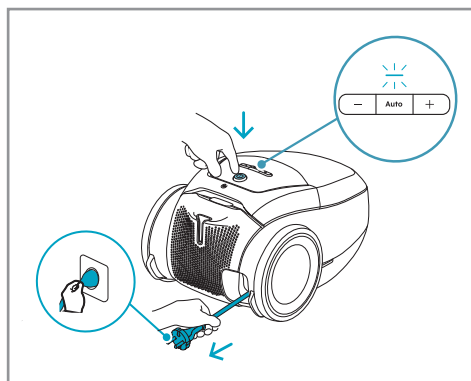

BEDIENUNG DES SAUGERS


Ziehen Sie das Netzkabel heraus und stecken Sie es in die Steckdose. Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste, um den Sauger ein- bzw. auszuschalten. Die Standardeinstellung und empfohlene Einstellung ist der AUTO-Modus (automatische Saugkraftregulierung). Die Anzeige AUTO leuchtet auf dem Display.

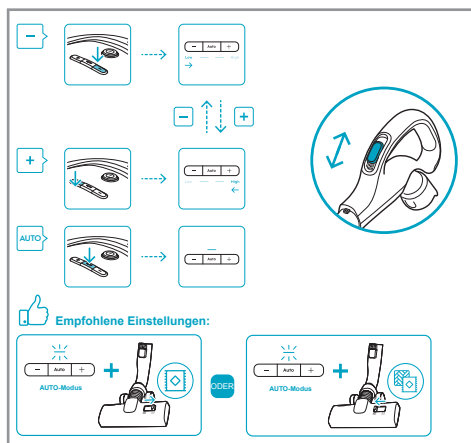

Um die Saugkraft manuell zu regulieren, drücken Sie die +/- Taste. Drücken Sie die Taste AUTO, um zum AUTO-Modus zurückzukehren.

Verwenden Sie bei Bedarf das Luftventil am Griff, um den Bewegungswiderstand zu verringern.

i Bei Teppichen ist es möglich, weniger Saugkraft zu verwenden, um einen reibungslosen Betrieb zu erzielen und den Bewegungswiderstand zu verringern. Bei Hartböden kann bei Bedarf mehr Saugkraft verwendet werden.

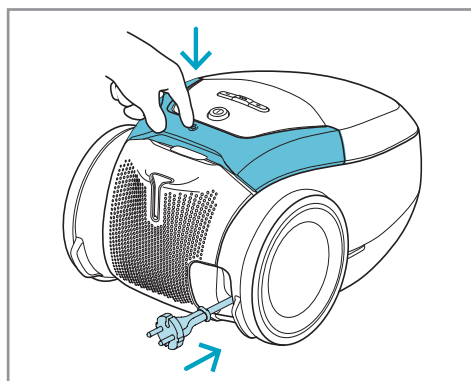

Drücken Sie nach dem Saugen die Taste KABELAUFWICKELUNG, um das Kabel aufzuwickeln.

ABSTELLPOSITIONEN

Verwenden Sie die Abstellposition unten (B), um den Sauger zu transportieren und zu verstauen. Auf der Rückseite (A), wenn Sie eine Pause machen (schonen Sie Ihren Rücken)




AUSTAUSCH DES STAUBBEUTELS & MOTORFILTERS


Ersetzen Sie den S-BAG, wenn die S-BAG-Anzeige rot leuchtet (gelbes Licht: Beutel muss bald ersetzt werden). Öffnen Sie den Staubfachdeckel, indem Sie den S-BAG-Hebel ziehen.

i Wechseln Sie den S-BAG immer, wenn die S-BAG-Anzeige leuchtet oder rot leuchtet, auch wenn der S-BAG nicht voll ist (er könnte verstopft sein), und nach dem Einsatz von Teppichreinigungspulver. Verwenden Sie keine Staubbeutel aus Papier! www.s-bag.com


i Wenn Sie den Sauger nach dem Austausch des S-BAGs starten, dauert es 10 Sekunden, bis die S-BAG-Anzeige erlischt oder grün leuchtet.

Ziehen Sie am Griff des S-BAGs, um den S-BAG® zu schließen und zu entfernen.

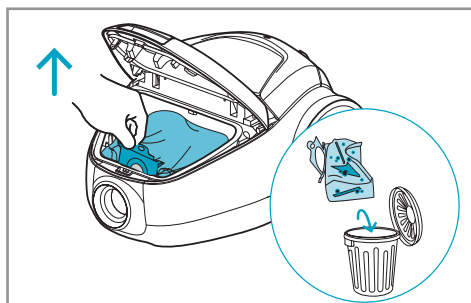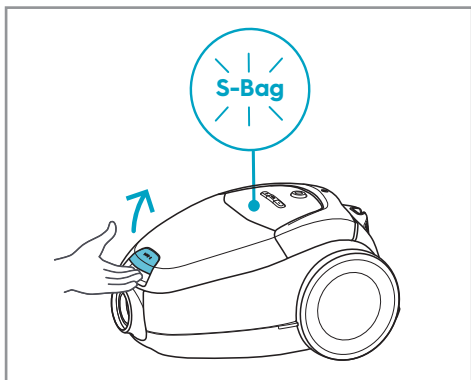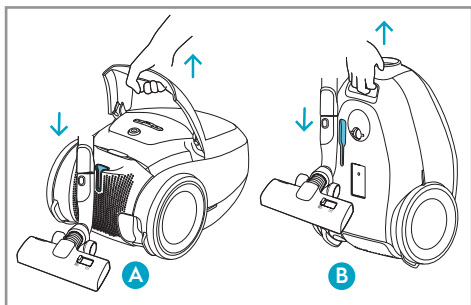


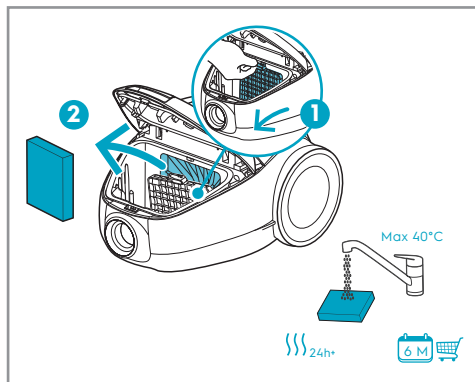

Reinigen Sie den Motorfilter, wenn er verschmutzt ist. Drücken Sie den Filterhalter nach unten und ziehen Sie ihn heraus. Spülen Sie das Innere mit lauwarmem Leitungswasser aus und trocknen es vollständig (mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur).

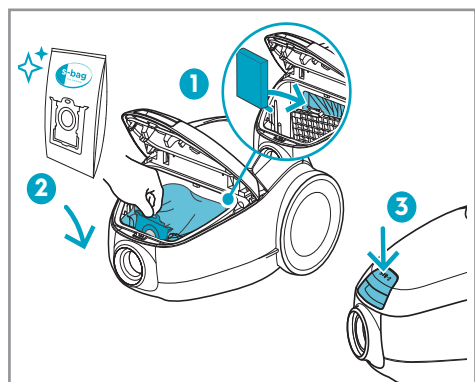


Setzen Sie den Motorfilter nach der Reinigung wieder ein. Setzen Sie einen neuen S-BAG® ein, indem Sie das Kartenteil gerade nach unten in die Führung drücken. Schließen Sie den Deckel. Wenn der S-BAG® nicht richtig eingesetzt ist oder fehlt, lässt sich der Deckel nicht schließen.

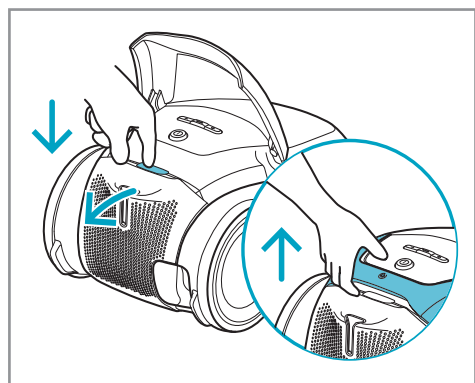


AUSTAUSCH DES ABLUFTFILTERS

Heben Sie den Griff an und drücken Sie die FILTER-Taste, um den Filterdeckel zu öffnen. Ersetzen/reinigen Sie den Abluftfilter bei jedem fünften Austausch des Staubbeutels (S-BAG®). Verwenden Sie AEG Originalfilter: (AFS1W, AEF12W).

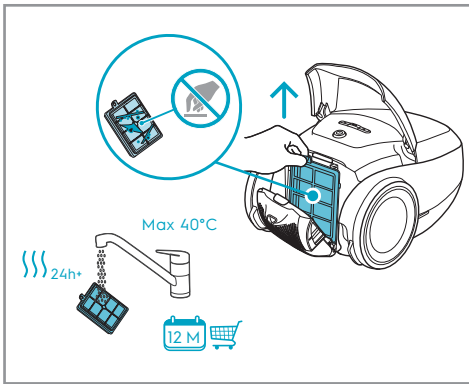


Heben Sie den Filter heraus. Spülen Sie die Innenseite (schmutzige Seite) mit lauwarmem Leitungswasser. Tippen Sie auf den Filterrahmen, um das Wasser zu entfernen. Wiederholen Sie den Vorgang viermal. (Nur waschbarer Filter).

i Verwenden Sie keine Reinigungsmittel. Vermeiden Sie es, die Filteroberfläche zu berühren. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen (min. 24 Std. bei Raumtemperatur), bevor Sie ihn wieder einsetzen! Ersetzen Sie den waschbaren Filter mindestens einmal im Jahr oder wenn er sehr schmutzig oder beschädigt ist.

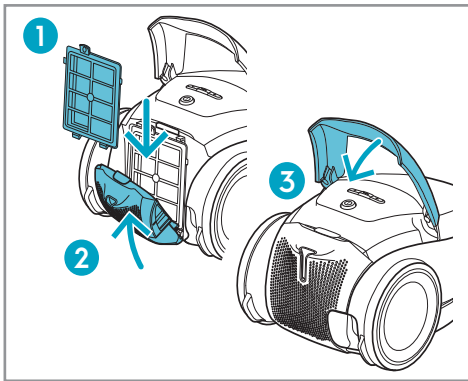


Nach dem Einsetzen des Filters schließen Sie den Filterdeckel, bis er hörbar eingerastet ist.

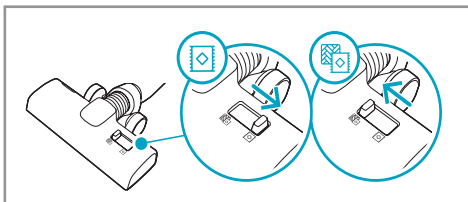

DIE UNIVERSALDÜSE


Für eine gründliche Reinigung von Teppichen stellen Sie die Düseneinstellung mit dem Schieberegler auf den Teppichmodus um. Das Symbol zeigt den empfohlenen Bodentyp an.

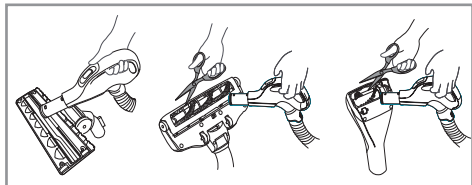

REINIGUNG

Trennen Sie die Düse vom Schlauch und entfernen Sie verwickelte Fäden usw., indem Sie diese mit einer Schere abschneiden. Verwenden Sie den Schlauchgriff, um die Düse zu reinigen.

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



ASRK206S

900 923 844

Performance Kit



AFS1W

900 167 769

**S-filter® Allergy Plus™
Filter(Washable)**



AEF12W

900 196 669

**S-filter® Hygiene
Filter(Washable)**



GR201S

900 168 474

**S-bag® Classic Long
Performance**



GR201S

900 168 477

**S-bag® Ultra Long
Performance**



GR203S

900 168 475

S-bag® Anti-Odour



GR206S

900 168 476

**S-bag® Hygiene
Anti-Allergy**



AKIT12

900 167 963


**Perfect Care
Clean & Tidy Kit**



AZE116

900 167 795

**Perfect care
Mini Turbo Nozzle**



AZE119

900 167 801

**Perfect care
Turbo Brush Nozzle**




AZE115

900 167 793

Silent Parketto Nozzle

TIPPS FÜR BESTE ERGEBNISSE

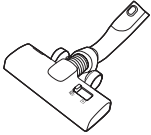DÜSE/ ZUBEHÖR	VERWENDUNG FÜR:
	Universaldüse: - Für alle Bodentypen, sorgt für eine hervorragende Staubaufnahme sowohl auf Teppichen als auch auf Hartböden. - Es wird empfohlen, den Modus „Alle Bodenbeläge“ zu verwenden, der den Wechsel von Hartböden zu Teppichen ohne Anpassung der Einstellungen ermöglicht. - Für eine gründliche Reinigung von Teppichen stellen Sie die Düseneinstellung mit dem Schieberegler auf den Teppichmodus um.
	3 Funktionen in 1: 1. Staubentferner für harte Oberflächen (Bücherregale, Fußleisten usw.). 2. Polsterfunktion für Textilien (Vorhänge, Polster usw.). 3. Fugendüse für enge Stellen (hinter Heizkörpern usw.).
	Polsterdüse: - Bürstet und saugt gleichzeitig (beste Aufnahme von Haaren, Tierhaaren, Fasern usw.). - Für Textilmöbel, Autositze, Matratzen usw. - Die Bürstenrolle wird durch den Luftstrom des Saugers angetrieben. - Nicht geeignet für Teppiche mit sehr hohem Flor und langen Fransen, da diese sich in der rotierenden Bürstenrolle verfangen können.
	Hartbodendüse: - Zur schonenden Reinigung von Hartböden (Parkett, Holzböden, Fliesen usw.). - Beste Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugendüse.
	Teppichdüse: - Bürstet und saugt gleichzeitig (beste Aufnahme von Haaren, Tierhaaren, Fasern usw.). - Die Bürstenrolle wird durch den Luftstrom des Saugers angetrieben. - Nicht geeignet für Teppiche mit sehr hohem Flor und langen Fransen, rutschfeste Teppiche wie Fußmatten oder wasserabweisende Teppiche. Verwenden Sie stattdessen die Universaldüse.

FEHLERSUCHE

PROBLEM	ABHILFE
Der Sauger geht nicht an.	• Überprüfen Sie, ob das Kabel an das Stromnetz angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob der Stecker und das Kabel unbeschädigt sind. • Überprüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt ist. • Überprüfen Sie, ob die Batterieanzeige im Griff leuchtet (nur bei bestimmten Modellen).
Die S-BAG® - Anzeige leuchtet	• Prüfen Sie, ob der S-BAG® voll oder verstopft ist. • Wenn Sie den S-BAG® bereits gewechselt haben, wechseln Sie den Motorfilter.
Der Sauger hält an.	Der Sauger könnte überhitzt sein: Trennen Sie ihn vom Stromnetz und überprüfen Sie, ob die Düse, der Schlauch oder die Filter verstopft sind. Lassen Sie den Sauger 30 Minuten lang abkühlen, bevor Sie ihn wieder an die Steckdose anschließen. Wenn der Sauger immer noch nicht in Betrieb genommen werden kann, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
Reduzierung der Saugleistung gegenüber Normalzustand	• Überprüfen Sie, ob der S-BAG voll oder verstopft ist. • Überprüfen Sie, ob der Motorfilter verstopft ist und ausgetauscht werden muss. • Überprüfen Sie, ob die Düse verstopft ist und gereinigt werden muss. • Überprüfen Sie, ob der Schlauch verstopft ist, indem Sie ihn leicht zusammendrücken. Seien Sie jedoch vorsichtig, falls die Verstopfung durch Glas oder Nadeln verursacht wurde, die sich im Schlauch verfangen haben. Hinweis: Die Garantie deckt keine Schäden am Schlauch ab, die durch dessen Reinigung verursacht wurden.
Wasser wurde in den Sauger gesaugt	Der Motor muss bei einem autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden. Schäden am Motor, die durch eindringendes Wasser verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
Wenden Sie sich bei etwaigen Problemen an einen autorisierten AEG-Kundendienst.	

UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol  nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

Für die Schweiz:

Wohin mit den Altgeräten? Überall dort wo neue Geräte verkauft werden oder Abgabe bei den offiziellen SENS-Sammelstellen oder offiziellen SENS-Recyclern. Die Liste der offiziellen SENS-Sammelstellen findet sich unter <http://www.erecycling.ch>

DESAFÍE LO ESPERADO

Creamos innovaciones que destaquen hoy y ayuden a construir un mejor mañana. Por eso nos esforzamos por lograr el cambio, por crear innovaciones duraderas que minimicen el impacto ambiental y permitan un comportamiento nuevo y más sostenible. De esta manera, podrá vivir según sus propias normas y al mismo tiempo cumplir con las normas del medio ambiente.

Aumentamos nuestra ambición de hacer que la ropa dure más tiempo y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental del cuidado de las telas. Lea más sobre nuestros objetivos para el 2030 aquí:



VISITE NUESTRO SITIO WEB DE:



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:

www.aeg.com/webselfservice



Registrar su producto para recibir un mejor servicio:

www.registeraeg.com



Compre accesorios y consumibles para su electrodoméstico:

www.aeg.com/shop

ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO

Cuando se ponga en contacto con nuestro servicio técnico, asegúrese de tener los siguientes datos disponibles:


- Número de modelo
- Número PNC
- Número de serie

La información se encuentra en la placa de características.


Sujeto a cambios sin previo aviso.

DESCRIPCIÓN DE LA ASPIRADORA

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Cable de alimentación | 12. Manguera Aeropro |
| 2. Tapa del filtro de escape | 13. Mango ergo Aeropro |
| 3. Filtro de escape | 14. Tubo telescópico Aeropro |
| 4. Botón de Encender/Apagar | 15. Carrito |
| 5. Control de regulación de potencia | 16. Boquilla AllFloor Auto |
| 6. Botón de rebobinado | 17. Herramienta Aeropro 3en1 |
| 7. Rueda | 18. Ranura de estacionamiento |
| 8. Soporte del filtro del motor | 19. Mini boquilla turbo |
| 9. Tapa del depósito de polvo | 20. Boquilla ParkettoPro |
| 10. S-bag | 21. Boquilla Turbo |
| 11. Filtro del motor | |

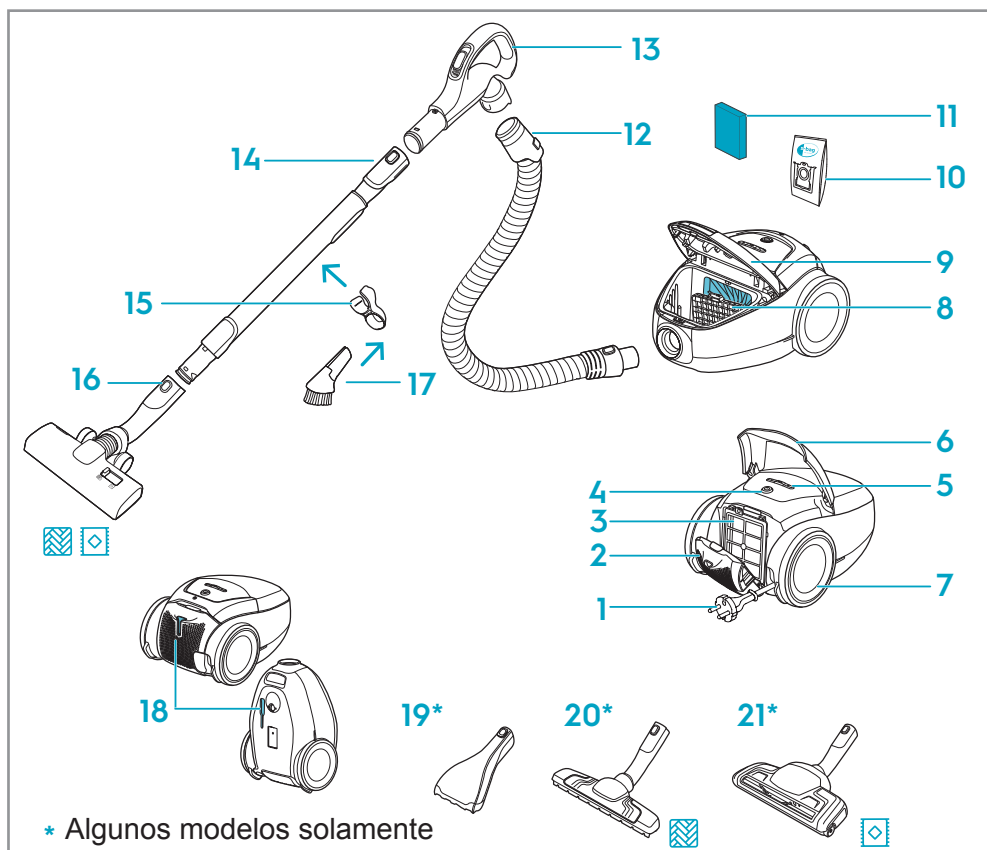


Consumo de energía en modo apagado: 0,3 W

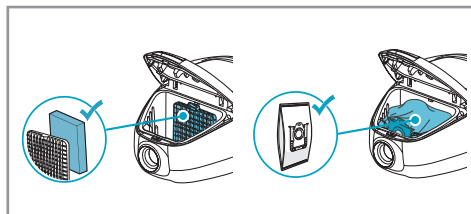


CÓMO INSTALAR LA ASPIRADORA


Abra la tapa del depósito de polvo de la aspiradora tirando del botón S-BAG. Compruebe que la bolsa de aspiradora (s-bag) y el filtro estén colocados correctamente.

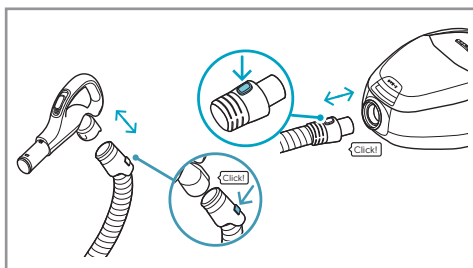

Introduzca la manguera en la aspiradora. Para retirarla, pulse los botones de bloqueo y tire. Introduzca la manguera en el mango de la manguera hasta que el botón de bloqueo haga clic. Para soltarla, pulse el botón de bloqueo y tire.

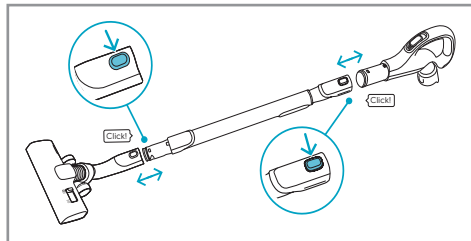


Conecte el tubo telescópico al mango y a la boquilla. Para retirarlo, pulse el botón de bloqueo y tire.

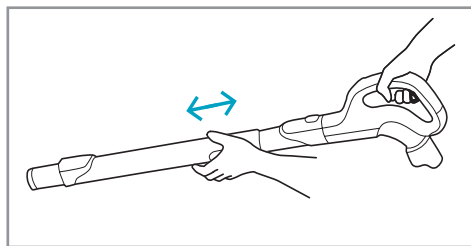


Conecte el tubo telescópico sosteniendo el seguro con una mano y tirando del mango con la otra.

OPERAR LA ASPIRADORA


Saque el cable de alimentación y conéctelo a la red eléctrica. Pulse el botón de ENCENDER/APAGAR para encender o apagar la aspiradora. El ajuste predeterminado y recomendado es el modo AUTO (regulación automática de potencia). El indicador AUTO se ilumina en la pantalla.

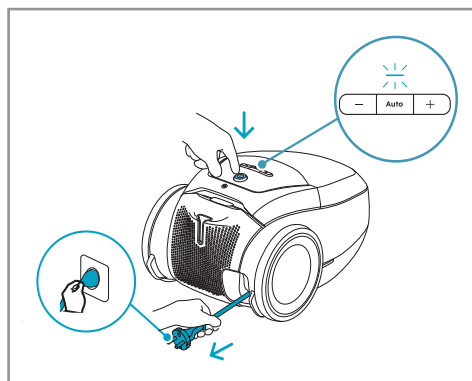


Para regular la potencia manualmente, pulse el botón +/- . Pulse el botón AUTO para volver al modo AUTO. Use la válvula de aire en el mango para disminuir la resistencia de movimiento, si es necesario.

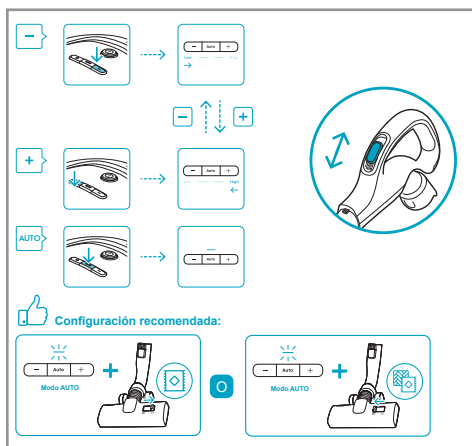

i Para alfombras, se recomienda utilizar menos potencia para un funcionamiento suave y menor resistencia al movimiento. Para suelos duros, se puede usar más potencia si es necesario.

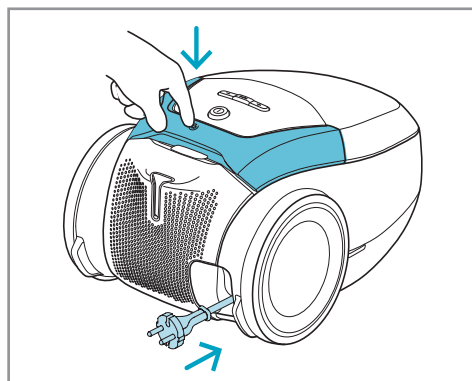


Después de la limpieza, pulse el botón de REBOBINADO para recoger el cable.

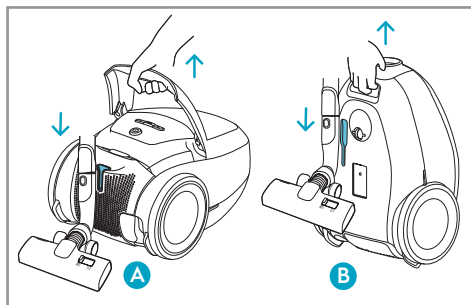

POSICIONES DE ESTACIONAMIENTO


Use la posición de estacionamiento inferior (B) para transportar y almacenar la aspiradora. En la parte posterior (A): utilice esta posición de estacionamiento cuando haga una pausa

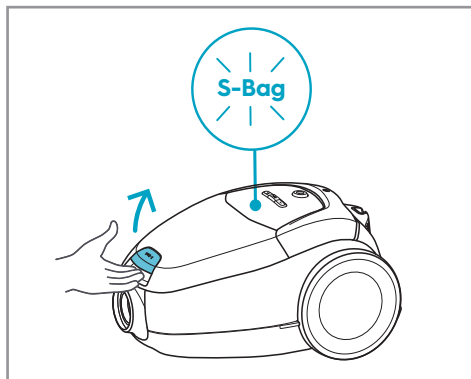


SUSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE ASPIRADORA Y EL FILTRO DEL MOTOR

Reemplace la bolsa s-bag cuando el indicador de la S-BAG se ilumine con una luz roja (luz amarilla: pronto será necesario reemplazar la bolsa). Abra la tapa del depósito de polvo de la aspiradora tirando del botón S-BAG.


- i** Cambie siempre la s-bag cuando el indicador de la S-BAG se ilumine con una luz roja, incluso si la s-bag no está llena (puede estar obstruida), y después de utilizar polvos de limpieza para alfombras. ¡No use bolsas de aspiradora de papel! www.s-bag.com
- i** Al encender la aspiradora después de reemplazar la bolsa s-bag, el indicador de la S-BAG tarda unos 10 segundos en apagarse o ponerse en verde.

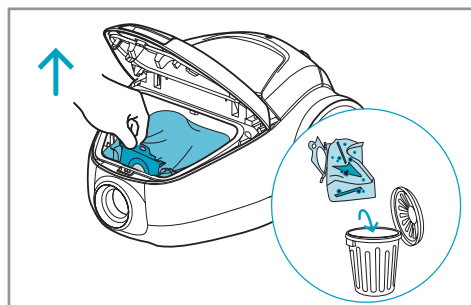


Tire del mango de la s-bag® para cerrarla y retirarla.

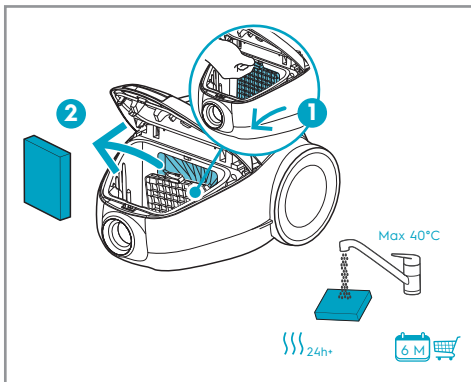

Limpe el filtro del motor cuando esté sucio. Empuje el soporte del filtro hacia abajo y extráigalo. Enjuague el interior con agua tibia del grifo y séquelo por completo (mínimo 24 h a temperatura ambiente).

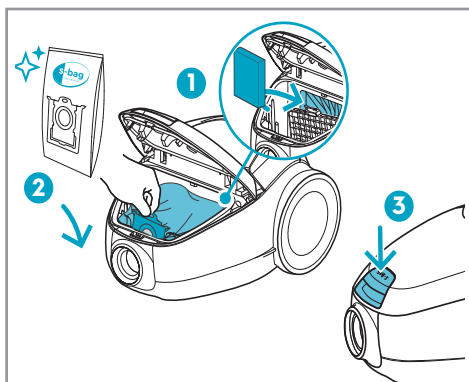


Vuelva a colocar el filtro del motor después de limpiarlo. Ponga una nueva s-bag® empujando la pieza de cartón hacia abajo en sus guías. Cierre la tapa. Si la s-bag® no está colocada correctamente o no hay ninguna s-bag, la tapa no se cerrará.

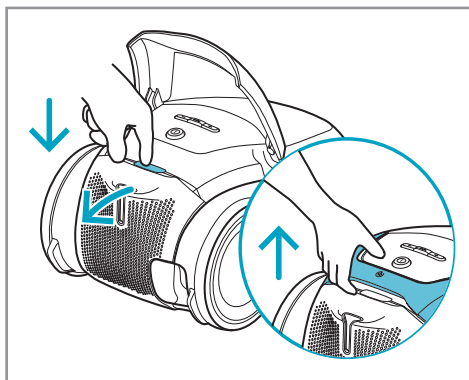


SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE ESCAPE

Levante el mango y pulse el botón FILTRO para abrir la tapa del filtro. Reemplace o limpie el filtro de escape cada cinco cambios de bolsa de aspiradora (s-bag®). Use filtros AEG originales: (AFS1W, AEF12W).

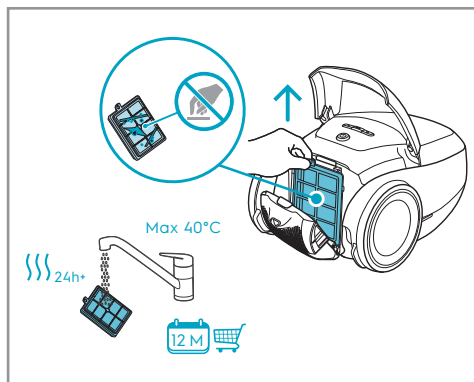


Levante el filtro. Enjuague el interior (lado sucio) con agua tibia. Toque el marco del filtro para eliminar el agua. Repita el proceso cuatro veces. (solo filtro lavable).

- i** No use ningún agente limpiador. Evite tocar la superficie del filtro. ¡Deje que el filtro se seque por completo (mínimo 24 h a temperatura ambiente) antes de volver a colocarlo! Cambie el filtro lavable al menos una vez al año o antes si está muy sucio o dañado.

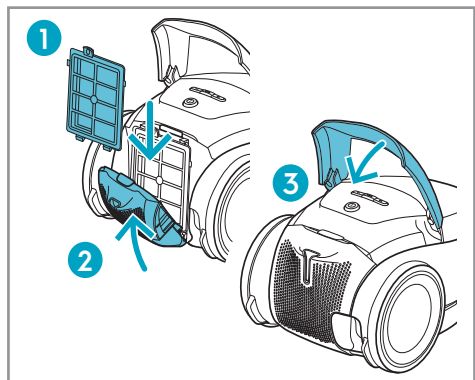


Después de introducir el filtro, cierre la tapa hasta que encaje de nuevo en su lugar.

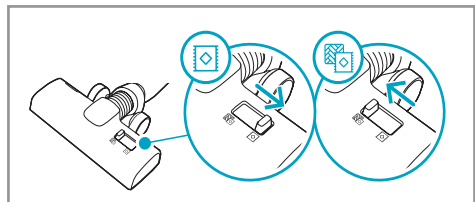

LA BOQUILLA UNIVERSAL


Para una limpieza profunda de la alfombra, ajuste la configuración de la boquilla con el control deslizante en el modo alfombra. El icono ilustra el tipo de suelo recomendado.

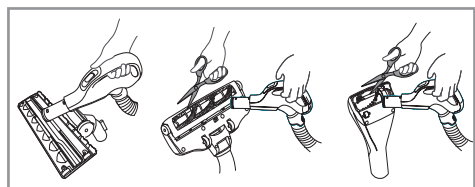

LIMPIEZA

Desconecte la boquilla del tubo y retire los hilos u objetos enredados cortándolos con tijeras. Utilice el mango de la manguera para limpiar la boquilla.

ACCESORIOS Y REPUESTOS



ASRK206S

900 923 844

Performance Kit



AFS1W

900 167 769

**S-filter® Allergy Plus™
Filter(Washable)**



AEF12W

900 196 669

**S-filter® Hygiene
Filter(Washable)**



GR201S

900 168 474

**S-bag® Classic Long
Performance**



GR201S

900 168 477

**S-bag® Ultra Long
Performance**



GR203S

900 168 475

S-bag® Anti-Odour



GR206S

900 168 476

**S-bag® Hygiene
Anti-Allergy**



AKIT12

900 167 963

**Perfect Care
Clean & Tidy Kit**



AZE116

900 167 795

**Perfect care
Mini Turbo Nozzle**



AZE119

900 167 801

**Perfect care
Turbo Brush Nozzle**




AZE115

900 167 793

Silent Parketto Nozzle

CONSEJOS SOBRE CÓMO OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS

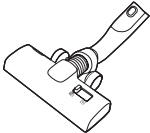BOQUILLA/ ACCESORIO	USO PARA:
	Boquilla universal: - Para todo tipo de suelos, garantiza una excelente recogida de polvo tanto en alfombras como en suelos duros. - Se recomienda utilizar el modo Allfloor, que permite pasar de suelos duros a alfombras sin ajustar la configuración. - Para una limpieza profunda de la alfombra, ajuste la boquilla con el control deslizante en el modo alfombra.
	3 herramientas en 1: 1. Herramienta para polvo en superficies duras (estanterías, zócalos, etc.). 2. Herramienta de tapicería para textiles (cortinas, tapicería, etc.). 3. Herramienta para ranuras y espacios estrechos (detrás de radiadores, etc.).
	Boquilla de tapicería: - Cepillos y succión al mismo tiempo (mejor recogida de pelos, pelo de mascotas, fibras, etc.). - Para muebles textiles, asientos de coche, colchones, etc. - El cepillo cilíndrico es impulsado por el flujo de aire de la aspiradora. - No es adecuado para alfombras de pelo muy largo o con flecos, ya que pueden atascarse en el cepillo cilíndrico giratorio.
	Boquilla para suelo duro: - Para la limpieza delicada de suelos duros (parqué, madera, azulejos, etc.). - Mejor recogida de polvo en suelos duros con ranuras.
	Boquilla de alfombra: - Cepillos y succión al mismo tiempo (mejor recogida de pelos, pelo de mascotas, fibras, etc.). - El cepillo cilíndrico es impulsado por el flujo de aire de la aspiradora. - No es adecuado para alfombras de pelo muy largo o con flecos, ni para alfombras antideslizantes como las de entrada o las resistentes al agua. Use la boquilla universal en su lugar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La aspiradora no se enciende	• Compruebe que el cable esté conectado a la red eléctrica. • Compruebe que el enchufe y el cable no estén dañados. • Compruebe si el fusible está fundido. • Compruebe si la luz indicadora de la batería en el mango del control remoto responde (solo en ciertos modelos).
La luz indicadora s-bag® está iluminada	• Compruebe si la s-bag® está llena o hay algún bloqueo. • Si ya ha cambiado la s-bag®, cambie el filtro del motor.
La aspiradora se detiene	La aspiradora puede estar sobrecalentada: desconéctela de la red eléctrica y compruebe si la boquilla, el tubo, la manguera o los filtros están obstruidos. Deje que la aspiradora se enfríe durante 30 minutos antes de volver a enchufarla. Si la aspiradora aún no funciona, contacte con un centro de servicio autorizado.
Reducción de la capacidad de succión en comparación con la capacidad normal	• Compruebe si la s-bag está llena o bloqueada. • Compruebe si el filtro del motor está obstruido o necesita ser cambiado. • Compruebe si la boquilla está bloqueada y necesita ser limpiados. • Compruebe si la manguera está bloqueada apretándola suavemente. Sin embargo, tenga cuidado si la obstrucción fue causada por vidrio o agujas atrapadas en la manguera. Nota: La garantía no cubre ningún daño a la manguera causado por su limpieza.
Ha entrado agua en la succión dentro de la aspiradora.	Será necesario reemplazar el motor en un centro de servicio autorizado. La garantía no cubre los daños al motor causados por agua que entra.
Para cualquier otro problema, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado de AEG.	

Aspectos medioambientales

Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

No deseche los aparatos marcados con el símbolo  junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

DÉFIER LE STATU QUO

Nous créons des innovations qui se distinguent aujourd'hui et contribuent à construire un avenir meilleur. Pour cette raison, nous nous efforçons de changer les choses, de créer des innovations durables qui minimisent l'incidence sur l'environnement et permettent d'adopter de nouveaux comportements plus durables. Vous pouvez donc vivre selon vos propres conditions tout en respectant celles de l'environnement.

Nous avons relevé notre ambition de faire durer les vêtements plus longtemps tout en réduisant l'incidence environnementale de l'entretien des tissus. Pour en savoir plus sur nos objectifs pour 2030, cliquez ici :



VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :

www.aeg.com/webselfservice



Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :

www.registeraeg.com



Acheter des accessoires et des consommables pour votre appareil :

www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des informations suivantes :


- Numéro du modèle
- Numéro PNC
- Numéro de série

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.


Sous réserve de modifications sans préavis.

DESCRIPTION DE L'ASPIRATEUR

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Cordon d'alimentation | 11. Filtre du moteur |
| 2. Couvercle du filtre d'échappement | 12. Tuyau AeroPro |
| 3. Filtre d'échappement | 13. Poignée ergonomique AeroPro |
| 4. Bouton Marche-arrêt | 14. Tube télescopique AeroPro |
| 5. Contrôle de la régulation de puissance | 15. Boîte |
| 6. Bouton de rembobinage | 16. Embout automatique AllFloor |
| 7. Rouage | 17. Outil AeroPro 3 en 1 |
| 8. Support du filtre du moteur | 18. Emplacement de stationnement |
| 9. Couverture du compartiment à poussière | 19. Mini embout turbo |
| 10. S-bag | 20. Embout ParkettoPro |
| | 21. Embout Turbo |

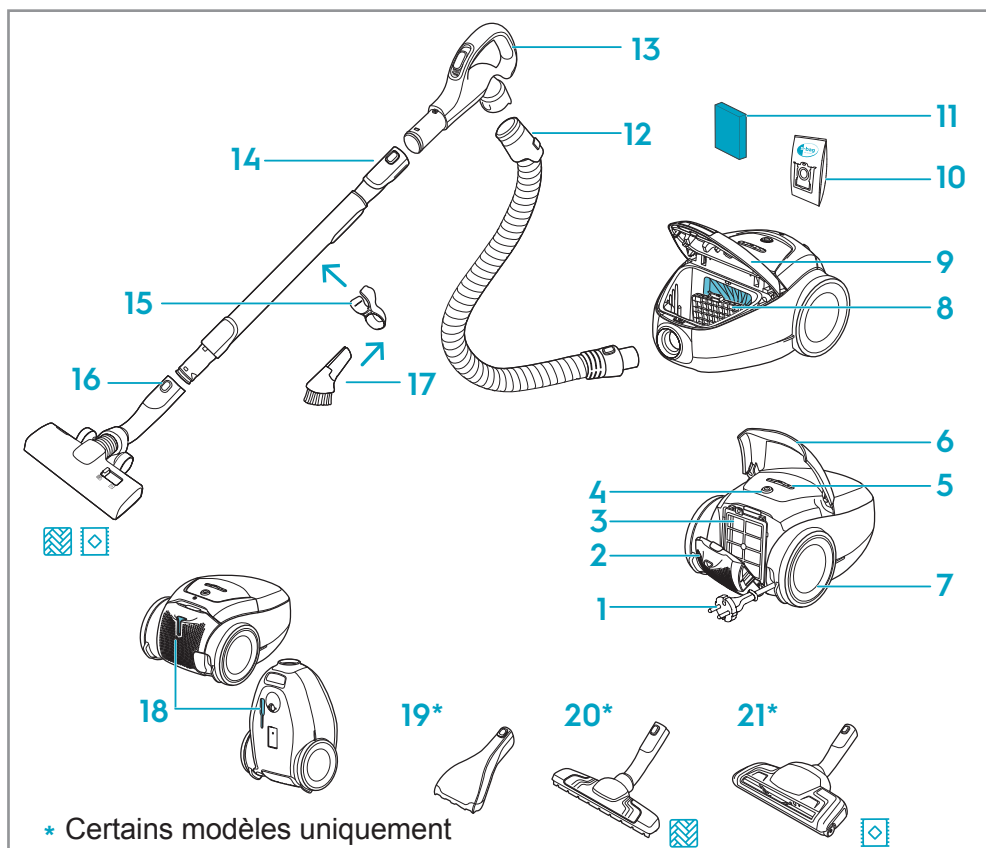


Consommation d'énergie en mode arrêt : 0,3 W

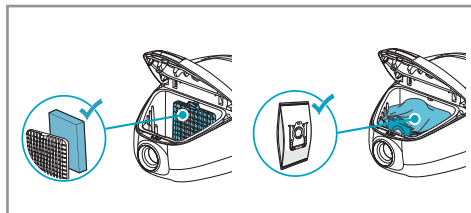


INSTALLATION DE L'ASPIRATEUR


Ouvrez la couverture du compartiment à poussière en tirant sur le bouton S-BAG. Vérifiez que le sac à poussière (s-bag) et le filtre sont en place.

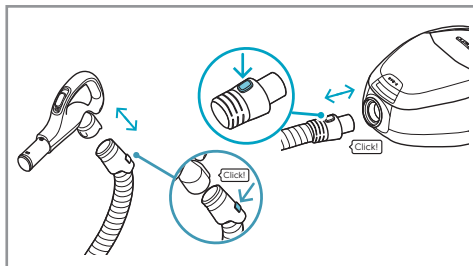

Insérez le tuyau dans l'aspirateur (pour le retirer, appuyez sur les boutons de verrouillage et tirez). Insérez le tuyau dans la poignée jusqu'à ce que le bouton de verrouillage s'enclenche (pour le libérer, appuyez sur le bouton de verrouillage et tirez).

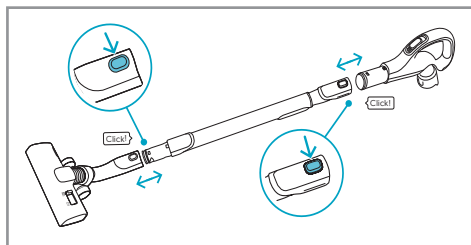


Fixez le tube télescopique à la poignée du tuyau et à l'embout (pour le retirer, appuyez sur le bouton de verrouillage et tirez).

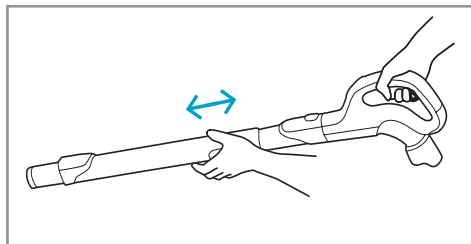


Réglez le tube télescopique en tenant le verrou d'une main et en tirant sur la poignée de l'autre main.

UTILISER L'ASPIRATEUR


Débranchez le cordon d'alimentation et branchez-le sur le secteur. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer/éteindre l'aspirateur. Le réglage par défaut et recommandé est le mode AUTO (régulation automatique de la puissance). Le voyant AUTO s'allume sur l'écran.

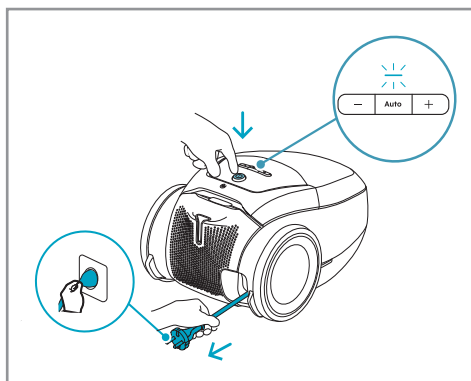


Pour régler manuellement la puissance, appuyez sur le bouton +/- . Appuyez sur le bouton AUTO pour revenir au mode AUTO. Utilisez la valve d'air située sur la poignée pour réduire la résistance au mouvement, si nécessaire.

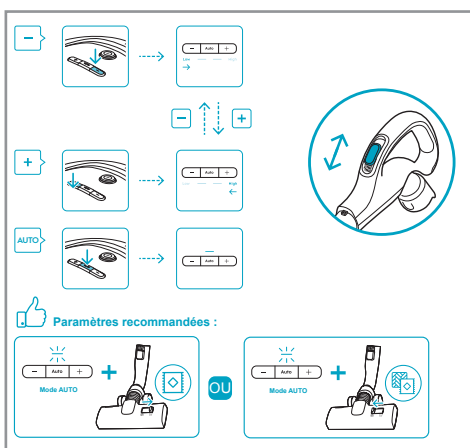

i Pour les tapis, il est possible d'utiliser moins de puissance afin d'obtenir un fonctionnement régulier et de minimiser la résistance au mouvement ; pour les sols durs, une puissance plus élevée peut être utilisée en cas de nécessité.

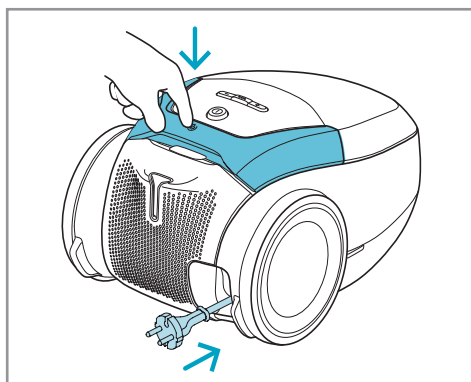


Après le nettoyage, appuyez sur le bouton REMBOBINAGE pour rembobiner le câble.

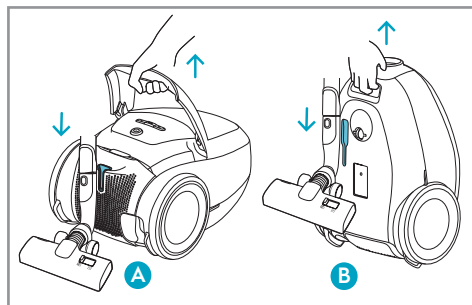

POSITIONS DE STATIONNEMENT


Utilisez la position de stationnement située en dessous (B) pour transporter et ranger l'aspirateur. À l'arrière (A) lorsque vous faites une pause (pour ménager votre dos)

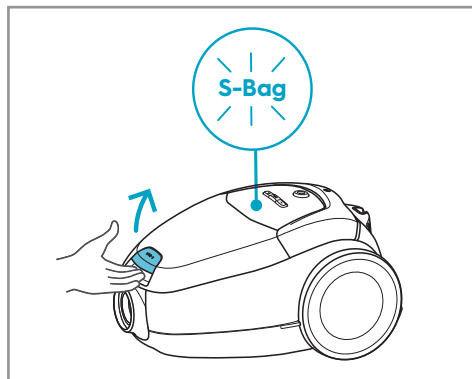


REMPACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE ET DU FILTRE DU MOTEUR

Remplacez le sac S-BAG lorsque le voyant S-BAG s'allume en rouge (voyant jaune : il est bientôt temps de remplacer le sac). Ouvrez la couverture du compartiment à poussière en tirant sur le bouton S-BAG.


- i** Remplacez toujours le sac S-BAG lorsque le voyant S-BAG est allumé ou rouge, même si le sac s-bag n'est pas plein (il peut être bouché), et après avoir utilisé de la poudre de nettoyage pour tapis. N'utilisez pas de sacs à poussière en papier ! www.s-bag.com
- i** Lorsque vous démarrez l'aspirateur après avoir remplacé le sac s-bag, il faut compter 10 secondes avant que le voyant S-BAG s'éteigne ou passe au vert.

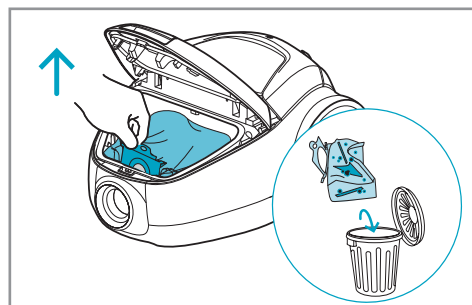


Tirez sur la poignée du s-bag pour fermer et retirer le s-bag®.

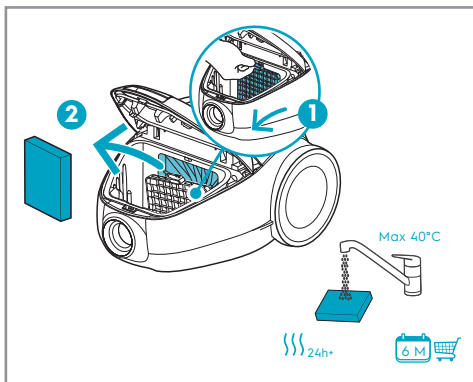

Nettoyez le filtre du moteur lorsqu'il est sale. Appuyez sur le support du filtre et retirez-le vers le bas. Rincez l'intérieur à l'eau tiède du robinet et séchez-le complètement (au moins 24 heures à température ambiante).

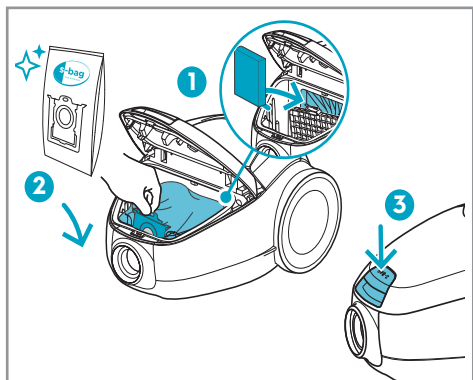


Remettez le filtre du moteur en place après l'avoir nettoyé. Insérez un nouveau sac s-bag® en enfonçant le carton à la verticale dans ses rails. Fermez le couvercle. Si le s-bag® n'est pas correctement positionné ou s'il manque, le couvercle ne se fermera pas.

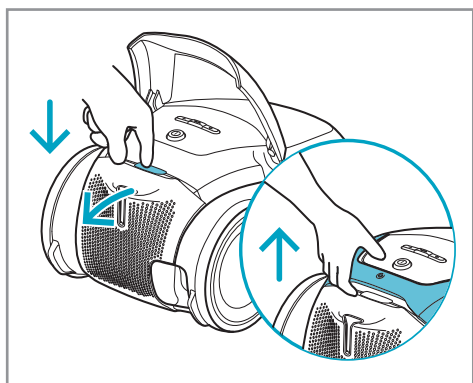


REPLACEMENT DU FILTRE D'ÉCHAPPEMENT

Soulevez la poignée et appuyez sur le bouton **FILTRE** pour ouvrir le couvercle du filtre. Remplacez/nettoyez le filtre d'échappement tous les cinq remplacements du sac à poussière (s-bag®). Utilisez les filtres d'origine AEG : (AFS1W, AEF12W).

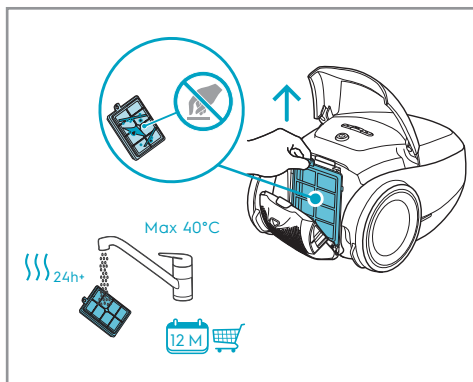


Retirez le filtre. Rincez l'intérieur (côté sale) à l'eau tiède du robinet. Appuyez sur le cadre du filtre pour éliminer l'eau. Répétez le processus quatre fois. (filtre lavable uniquement).

- i** N'utilisez pas de produits nettoyants. Évitez de toucher la surface du filtre. Laissez le filtre sécher complètement (au moins 24 heures à température ambiante) avant de le remettre en place ! Remplacez le filtre lavable au moins une fois par an ou lorsqu'il est très sale ou endommagé.

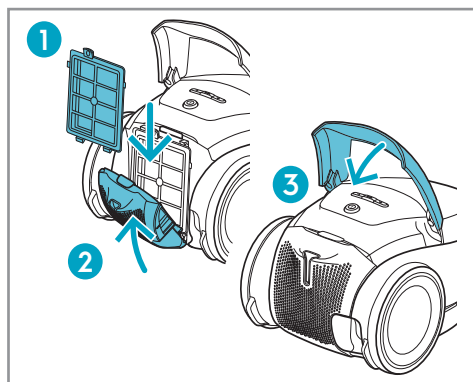


Après avoir inséré le filtre, refermez le couvercle du filtre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

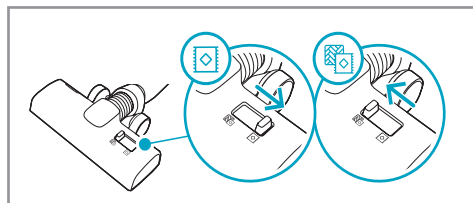

L'EMBOUT UNIVERSEL


Pour un nettoyage en profondeur des tapis, réglez l'embout à l'aide du curseur sur le mode Tapis. L'icône illustre le type de sol recommandé.

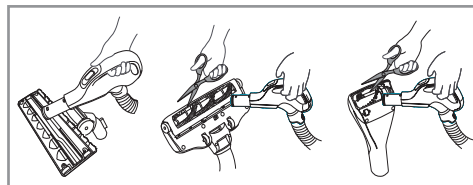

NETTOYAGE

Débranchez l'embout du tube et retirez les fils emmêlés, etc. en les coupant avec des ciseaux. Utilisez la poignée du tuyau pour nettoyer l'embout.

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE



ASRK206S

900 923 844

Performance Kit



AFS1W

900 167 769

**S-filter® Allergy Plus™
Filter(Washable)**



AEF12W

900 196 669

**S-filter® Hygiene
Filter(Washable)**



GR201S

900 168 474

**S-bag® Classic Long
Performance**



GR201S

900 168 477

**S-bag® Ultra Long
Performance**



GR203S

900 168 475

S-bag® Anti-Odour



GR206S

900 168 476

**S-bag® Hygiene
Anti-Allergy**



AKIT12

900 167 963

**Perfect Care
Clean & Tidy Kit**



AZE116

900 167 795

**Perfect care
Mini Turbo Nozzle**



AZE119

900 167 801

**Perfect care
Turbo Brush Nozzle**




AZE115

900 167 793

Silent Parketto Nozzle

CONSEILS POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS

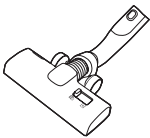EMBOUT/ ACCESSOIRE	UTILISATION POUR :
	Embout universel : - Pour tous les types de sols, assure une excellente aspiration de la poussière, tant sur les tapis que sur les sols durs. - Il est recommandé d'utiliser le mode Allfloor, qui permet de passer d'un sol dur à un tapis sans avoir à régler les paramètres. - Pour un nettoyage en profondeur des tapis, réglez l'embout à l'aide du curseur sur le mode Tapis.
	3 outils en 1 : 1. Outil pour dépoussiérer les surfaces dures (étagères, plinthes, etc.). 2. Brosse à meubles pour textiles (rideaux, tissus d'ameublement, etc.). 3. Suceur plat pour les espaces étroits (derrière les radiateurs, etc.).
	Embout pour tissus d'ameublement : - Brosse et aspire en même temps (meilleure collecte des poils, poils d'animaux, fibres, etc.). - Pour les meubles en tissu, les sièges de voiture, les matelas, etc. - Le rouleau-brosse est entraîné par le flux d'air de l'aspirateur. - Ne convient pas aux tapis à poils très longs et à franges longues, car ils peuvent se coincer dans le rouleau-brosse.
	Embout pour sols durs : - Pour un nettoyage en douceur des sols durs (parquet, plancher, carrelage, etc.). - Meilleure aspiration de la poussière sur les sols durs grâce à son suceur plat.
	Embout pour tapis : - Brosse et aspire en même temps (meilleure collecte des poils, poils d'animaux, fibres, etc.). - Le rouleau-brosse est entraîné par le flux d'air de l'aspirateur. - Ne convient pas aux tapis à poils très longs et à franges longues, aux tapis antidérapants tels que les paillassons ou aux tapis résistants à l'eau. Utilisez plutôt un embout universel.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
L'aspirateur ne démarre pas	• Vérifiez que le câble est branché sur le secteur. • Vérifiez que la fiche et le câble ne sont pas endommagés. • Vérifiez qu'il n'y a pas de fusible grillé. • Vérifiez si le voyant de la batterie dans la poignée de la télécommande s'allume (certains modèles uniquement).
Le voyant lumineux du s-bag® est allumé	• Vérifiez si le s-bag® est plein ou obstrué. • Si vous avez déjà remplacé le s-bag®, remplacez le filtre du moteur.
L'aspirateur s'arrête	L'aspirateur peut être en surchauffe : débranchez-le ; vérifiez si l'embout, le tube, le tuyau ou les filtres ne sont pas obstrués. Laissez l'aspirateur refroidir pendant 30 minutes avant de le rebrancher. Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, contactez un centre de service agréé.
Réduction de la capacité d'aspiration par rapport à la normale	• Vérifiez si le s-bag est plein ou obstrué. • Vérifiez si le filtre du moteur est bouché et doit être remplacé. • Vérifiez si l'embout est bouché et doit être nettoyé. • Vérifiez si le tuyau est bouché en le pressant doucement. Cependant, il faut faire attention si l'obstruction a été causée par du verre ou des aiguilles coincés dans le tuyau. Remarque : La garantie ne couvre pas les dommages causés au tuyau lors de son nettoyage.
De l'eau a été aspiré dans l'aspirateur.	Il sera nécessaire de faire remplacer le moteur par un centre de service agréé. Les dommages causés au moteur par la pénétration d'eau ne sont pas couverts par la garantie.
Pour tout autre problème, contactez un service après-vente AEG agréé.	

En matière de protection de l'environnement

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques.

Ne jetez pas les appareils portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

Pour la Suisse:

Où aller avec les appareils usagés ? Partout où des appareils neufs sont vendus, mais aussi dans un centre de collecte ou une entreprise de récupération officiels SENS. La liste des centres de collecte officiels SENS est disponible sous www.erecycling.ch

FR Concerne la France uniquement

Concernant les appareils munis d'une télécommande avec pile:



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Concernant les appareils sans télécommande:



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟ

Δημιουργούμε καινοτομίες που ξεχωρίζουν σήμερα και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για την αλλαγή, για να δημιουργούμε καινοτομίες με διάρκεια οι οποίες ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιτρέπουν νέα, πιο βιώσιμη συμπεριφορά. Όστε να μπορείτε να ζείτε με τους δικούς σας όρους, και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεστε στους όρους του περιβάλλοντος.

Έχουν αυξήσει τη φιλοδοξία μας να δημιουργούμε ενδύματα με μεγαλύτερη διάρκεια, μειώνοντας ταυτόχρονα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της φροντίδας υφασμάτων. Διαβάστε περισσότερα για τους στόχους μας για το 2030 εδώ:



ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ:



Λάβετε πληροφορίες χρήσης, φυλλάδια, αντιμετώπιση προβλημάτων, πληροφορίες σέρβις:
www.aeg.com/webselfservice



Καταχωρήσετε το προϊόν σας για καλύτερη εξυπηρέτηση:
www.registeraeg.com



Αγοράσετε εξαρτήματα και αναλώσιμα για τη συσκευή σας:
www.aeg.com/shop

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Όταν επικοινωνείτε με το τμήμα σέρβις, φροντίστε να έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία:


- Αριθμός μοντέλου
- Αριθμός PNC
- Σειριακός αριθμός

Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Υπόκειται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

1. Καλώδιο τροφοδοσίας
2. Καπάκι φίλτρου εξαερισμού
3. Φίλτρο εξαερισμού
4. Κουμπί ενεργοποίησης-απενεργοποίησης
5. Χειριστήριο ρύθμισης ισχύος
6. Κουμπί επαναφοράς
7. Τροχός
8. Βάση φίλτρου μοτέρ
9. Κάλυμμα δοχείου σκόνης
10. Σακούλα S-bag
11. Φίλτρο μοτέρ
12. Εύκαμπτος σωλήνας αεροπρο
13. Εργονομική λαβή αεροπρο
14. Τηλεσκοπικός σωλήνας αεροπρο
15. Βάση
16. Αυτόματο πέλμα για όλα τα δάπεδα
17. Εργαλείο αεροπρο 3 σε 1
18. Εγκοπή στάθμευσης
19. Μίνι τούρμπο πέλμα
20. Πέλμα ParkettoPro
21. Τούρμπο πέλμα

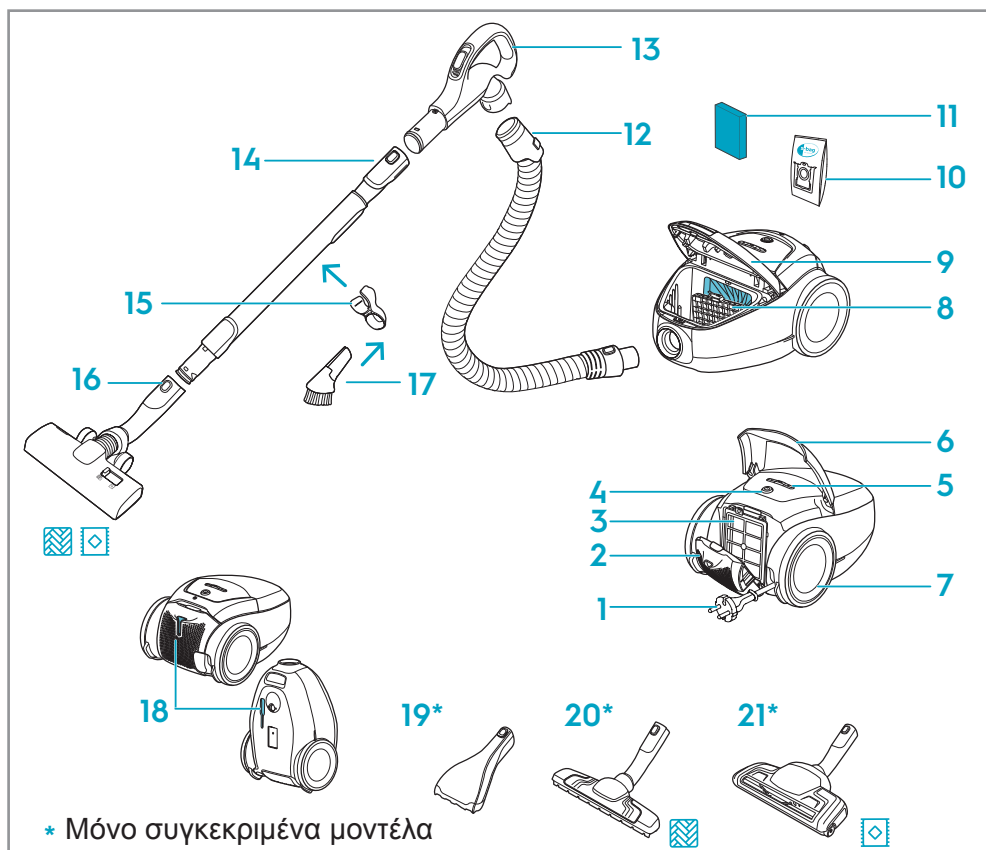


* Μόνο συγκεκριμένα μοντέλα


Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία απενεργοποίησης: 0,3 W

ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ


Ανοίξτε το κάλυμμα δοχείου σκόνης τραβώντας το κουμπί S-BAG. Ελέγξτε ότι η σακούλα σκόνης (s-bag) και το φίλτρο είναι στη θέση τους.

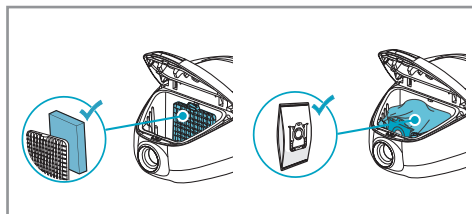


Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα στη σκούπα (για να τον αφαιρέσετε, πιέστε τα κουμπιά ασφάλισης και τραβήξτε). Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα στη λαβή σωλήνα μέχρι να ακούσετε τον ήχο «κλικ» από το κουμπί ασφάλισης (για να τον απελευθερώσετε, πιέστε το κουμπί ασφάλισης και τραβήξτε).

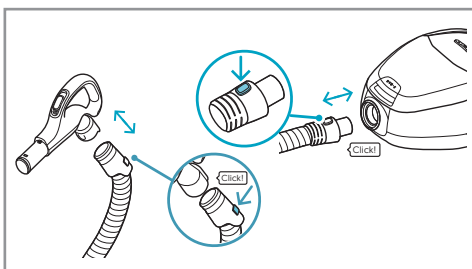


Συνδέστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα στη λαβή σωλήνα και το πέλμα (για να τον αφαιρέσετε, πιέστε το κουμπί ασφάλισης και τραβήξτε).

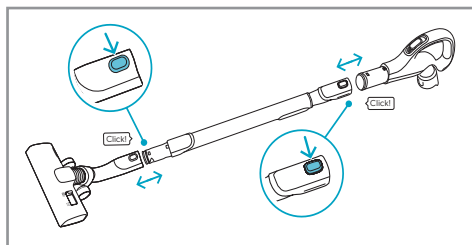


Προσαρμόστε τον τηλεσκοπικό σωλήνα κρατώντας την ασφάλιση με το ένα χέρι και τραβώντας τη λαβή με το άλλο χέρι.

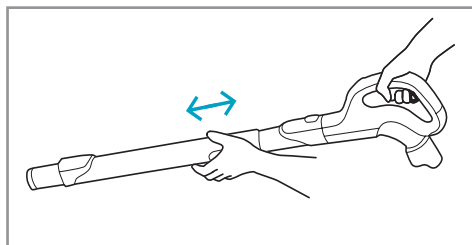

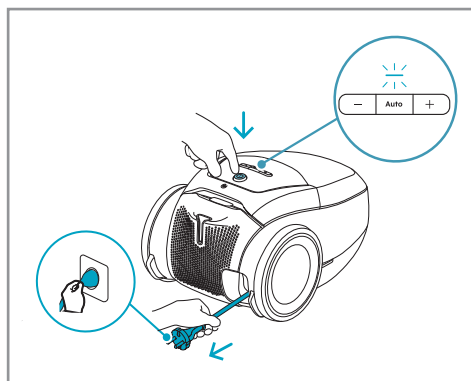


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Τραβήξτε έξω το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το στην πρίζα. Πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ON/OFF) για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη σκούπα. Η προεπιλεγμένη και προτεινόμενη ρύθμιση είναι η ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία (αυτόματη ρύθμιση ισχύος). Η ένδειξη ΑΥΤΟΜΑΤΟ (AUTO) ανάβει στην οθόνη.

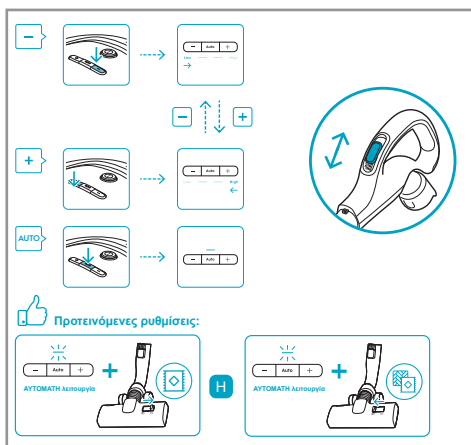

Για μη αυτόματη ρύθμιση της ισχύος, πατήστε το κουμπί +/- . Για επιστροφή στην ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία, πατήστε το κουμπί ΑΥΤΟΜΑΤΟ (AUTO). Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τη βαλβίδα αέρος στη λαβή για να μειώσετε την αντίσταση κίνησης.


i Για χαλιά, είναι δυνατή η χρήση χαμηλότερης ισχύος για ομαλή λειτουργία και ελαχιστοποίηση της αντίστασης κίνησης· για σκληρά δάπεδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί υψηλότερη ισχύς, αν χρειάζεται.

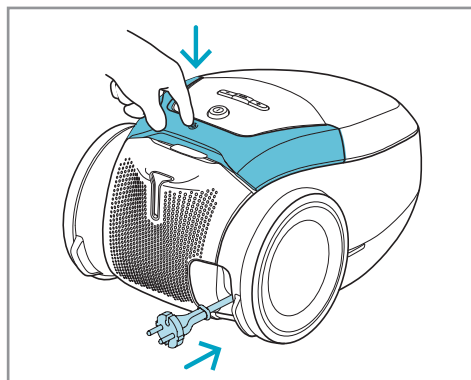

Μετά το καθάρισμα, πιάστε το κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (REWIND) για επαναφορά του καλωδίου.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ


Χρησιμοποιήστε την κάτω θέση στάθμευσης (B) για να μεταφέρετε και να αποθηκεύσετε τη σκούπα. Στο πίσω μέρος (A) όταν κάνετε προσωρινή διακοπή (προστατέψτε τη μέση σας)

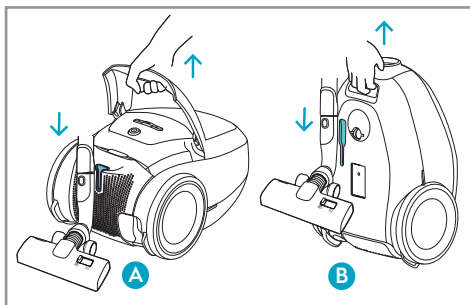


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΟΤΕΡ


Αντικαταστήστε τη σακούλα s-bag όταν ανάβει η ένδειξη S-BAG σε κόκκινο χρώμα (κίτρινη λυχνία: πλησιάζει ο χρόνος αντικατάστασης της σακούλας). Ανοίξτε το κάλυμμα δοχείου σκόνης τραβώντας το κουμπί S-BAG.

- i** Αλλάζετε πάντα τη σακούλα s-bag όταν η ένδειξη S-BAG ανάβει ή φωτίζεται η κόκκινη λυχνία ακόμη και αν η s-bag δεν είναι γεμάτη (μπορεί να είναι φραγμένη) και μετά τη χρήση σκόνης καθαρισμού χαλιών. Μη χρησιμοποιείτε χάρτινες σακούλες σκόνης! www.s-bag.com
- i** Όταν ξεκινάτε τη λειτουργία της σκούπας μετά την αντικατάσταση της σακούλας s-bag, η ένδειξη S-BAG θα απενεργοποιηθεί ή θα γίνει πράσινη σε 10 δευτερόλεπτα.

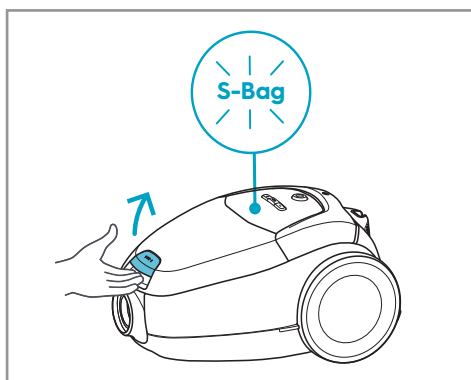


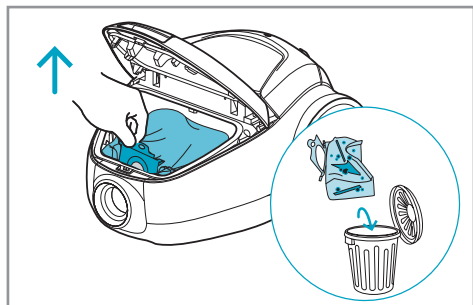

Τραβήξτε τη λαβή της σακούλας s-bag για να κλείσετε και να αφαιρέσετε την s-bag®.

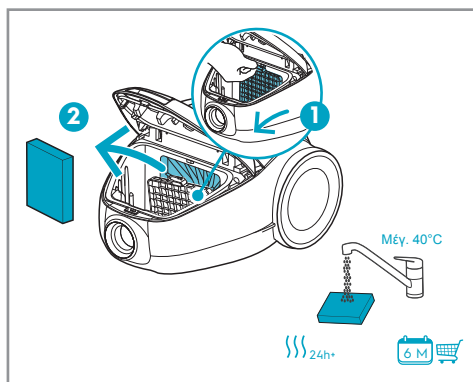

Καθαρίστε το φίλτρο μοτέρ όταν είναι βρώμικο. Σπρώξτε τη βάση του φίλτρου μοτέρ κάτω και τραβήξτε την έξω. Ξεπλύνετε το εσωτερικό με χλιαρό νερό βρύσης και στεγνώστε το πλήρως (τουλάχιστον 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου).

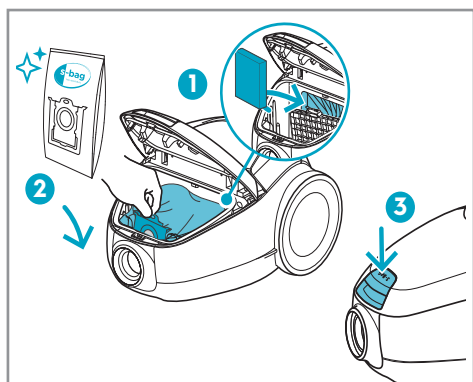



Ξανατοποθετήστε το φίλτρο μοτέρ στη θέση του μετά τον καθαρισμό. Εισαγάγετε μια νέα σακούλα s-bag® σπρώχνοντας το χαρτόνι ίσια κάτω στα κανάλια του. Κλείστε το καπάκι. Αν η σακούλα s-bag® δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή λείπει, το καπάκι δεν θα κλείνει.


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Σηκώστε τη λαβή και πιέστε το κουμπί ΦΙΛΤΡΟ (FILTER) για να ανοίξετε το καπάκι φίλτρου. Αντικαταστήστε/καθαρίστε το φίλτρο εξαερισμού σε κάθε πέμπτη αντικατάσταση της σακούλας σκόνης (s-bag®). Χρησιμοποιείτε AEG αυθεντικά φίλτρα: (AFS1W, AEF12W).


Σηκώστε και βγάλτε το φίλτρο. Ξεπλύνετε το εσωτερικό (βρώμικη πλευρά) με χλιαρό νερό βρύσης. Χτυπήστε ελαφρώς το πλαίσιο του φίλτρου για να απομακρύνετε το νερό. Επαναλάβετε τη διαδικασία τέσσερις φορές. (μόνο πλενόμενο φίλτρο)

i Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα. Αποφύγετε το άγγιγμα της επιφάνειας του φίλτρου. Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει πλήρως (τουλάχιστον 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου) πριν το τοποθετήσετε ξανά στη θέση του! Αλλάζετε το πλενόμενο φίλτρο τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή όταν είναι πολύ βρώμικο ή έχει υποστεί ζημία.

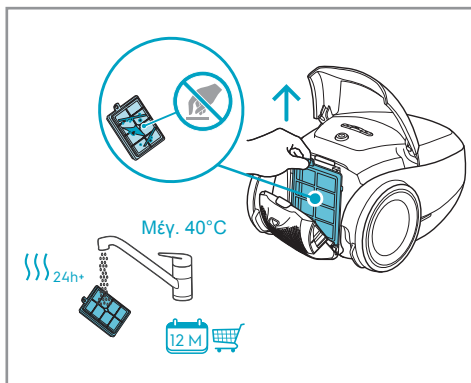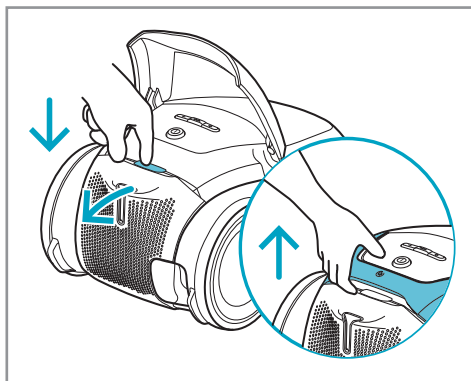

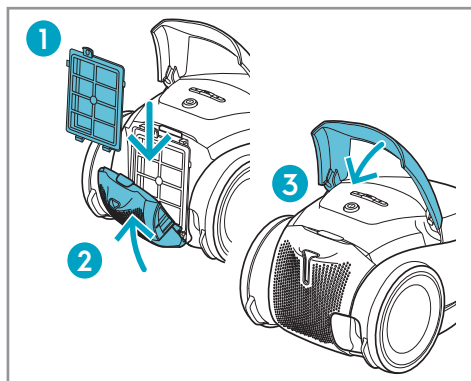


Μετά την εισαγωγή του φίλτρου, κλείστε το καπάκι φίλτρου μέχρι να ακουστεί ο ήχος «κλικ» όταν μπει στη θέση του.

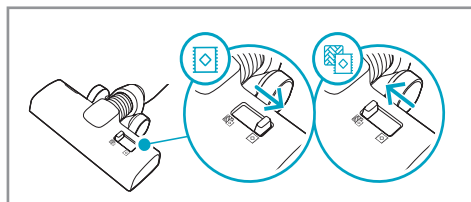

ΤΟ ΠΕΛΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για βαθύ καθαρισμό των χαλιών, αλλάξτε τη ρύθμιση του πέλματος με τον ολισθητήρα στη θέση «Χαλί». Η εικόνα δείχνει τον προτεινόμενο τύπο δαπέδου.

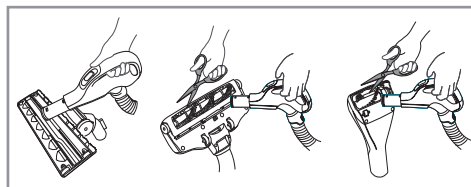


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αποσυνδέστε το πέλμα από τον σωλήνα και αφαιρέστε τις μπερδεμένες κλωστές κ.λπ. κόβοντάς τις με ένα ψαλίδι. Χρησιμοποιήστε τη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα για να καθαρίσετε το πέλμα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



www.shop.aeg.com



ASRK206S

900 923 844

Performance Kit



AFS1W

900 167 769

**S-filter® Allergy Plus™
Filter(Washable)**



AEF12W

900 196 669

**S-filter® Hygiene
Filter(Washable)**



GR201S

900 168 474

**S-bag® Classic Long
Performance**



GR201S

900 168 477

**S-bag® Ultra Long
Performance**



GR203S

900 168 475

S-bag® Anti-Odour



GR206S

900 168 476

**S-bag® Hygiene
Anti-Allergy**



AKIT12

900 167 963


**Perfect Care
Clean & Tidy Kit**



AZE116

900 167 795

**Perfect care
Mini Turbo Nozzle**



AZE119

900 167 801

**Perfect care
Turbo Brush Nozzle**




AZE115

900 167 793

Silent Parketto Nozzle

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΒΕΛΤΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

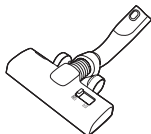ΠΕΛΜΑ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ:
	Πέλμα γενικής χρήσης: - Για όλους τους τύπους δαπέδου, εξασφαλίζει τέλεια συλλογή σκόνης από χαλιά και σκληρά δάπεδα. - Προτείνεται η χρήση της λειτουργίας «Όλα τα δάπεδα» (Allfloor) που ενεργοποιεί την εναλλαγή από σκληρά δάπεδα σε χαλιά χωρίς προσαρμογή της ρύθμισης. - Για βαθύ καθαρισμό των χαλιών, αλλάξτε τη ρύθμιση του πέλματος με τον ολισθητήρα στη θέση «Χαλί».
	3 εργαλεία σε 1: 1. Εργαλείο ξεσκόνισματος για σκληρές επιφάνειες (βιβλιοθήκες, σοβατεπί κ.λπ.). 2. Εργαλείο ταπετσαριών για υφάσματα (κουρτίνες, ταπετσαρίες, κ.λπ.). 3. Εργαλείο σχισμών για στενούς χώρους (πίσω από καλοριφέρ, κ.λπ.).
	Ακροφύσιο ταπετσαριών: - Βουρτσίζει και αναρροφά ταυτόχρονα (η βέλτιστη επιλογή για τρίχες, τρίχες κατοικιδίων, ίνες, κ.λπ.). - Για υφασμάτινα έπιπλα, καθίσματα αυτοκινήτου, στρώματα κ.λπ. - Ο κύλινδρος βούρτσας λειτουργεί με τη ροή αέρα της ηλεκτρικής σκούπας. - Δεν είναι κατάλληλο για χαλιά με πολύ παχύ πέλος και μακριά κρόσσια, καθώς μπορεί να κολλήσουν στον περιστρεφόμενο κύλινδρο βούρτσας.
	Πέλμα για σκληρά δάπεδα: - Για απαλό καθαρισμό σκληρών δαπέδων (παρκέ, ξύλινο δάπεδο, πλακάκια, κ.λπ.). - Βέλτιστη συλλογή σκόνης σε σκληρά δάπεδα με σχισμές.
	Πέλμα χαλιών: - Βουρτσίζει και αναρροφά ταυτόχρονα (η βέλτιστη επιλογή για τρίχες, τρίχες κατοικιδίων, ίνες, κ.λπ.). - Ο κύλινδρος βούρτσας λειτουργεί με τη ροή αέρα της ηλεκτρικής σκούπας. - Δεν είναι κατάλληλο για χαλιά με πολύ παχύ πέλος και μακριά κρόσσια, αντιολισθητικά χαλιά όπως χαλάκια πόρτας ή αδιάβροχα χαλιά. Αντ' αυτού, χρησιμοποιείτε το πέλμα γενικής χρήσης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η ηλεκτρική σκούπα δεν ξεκινάει	• Ελέγξτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί στην πρίζα. • Ελέγξτε ότι το φις και το καλώδιο δεν έχουν υποστεί βλάβη. • Ελέγξτε για τυχόν καμμένη ασφάλεια. • Ελέγξτε αν η λυχνία ένδειξης μπαταρίας στη λαβή απομακρυσμένης λειτουργίας ανταποκρίνεται (μόνο συγκεκριμένα μοντέλα).
Η ενδεικτική λυχνία s-bag® είναι αναμμένη	• Ελέγξτε αν η s-bag® είναι γεμάτη ή φραγμένη. • Αν έχετε μόλις αλλάξει την s-bag®, αλλάξτε το φίλτρο μοτέρ.
Η ηλεκτρική σκούπα σταματά να λειτουργεί	Η σκούπα μπορεί να έχει υπερθερμανθεί: αποσυνδέστε την από την πρίζα και ελέγξτε αν το πέλμα, ο σωλήνας, ο εύκαμπτος σωλήνας ή τα φίλτρα είναι φραγμένα. Αφήστε τη σκούπα να κρυώσει 30 λεπτά πριν τη συνδέσετε ξανά. Αν η σκούπα εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μείωση της ικανότητας αναρρόφησης σε σχέση με την κανονική αναρρόφηση	• Ελέγξτε αν η s-bag είναι γεμάτη ή φραγμένη. • Ελέγξτε αν το φίλτρο μοτέρ είναι γεμάτο και χρειάζεται αλλαγή. • Ελέγξτε αν το πέλμα είναι φραγμένο και χρειάζεται καθαρισμό. • Ελέγξτε αν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι φραγμένος πιέζοντάς τον απαλά. Ωστόσο, προσέχετε σε περίπτωση που το φράξιμο έχει προκληθεί από γυαλί ή βελόνες που έχουν πιαστεί στο εσωτερικό του εύκαμπτου σωλήνα. Σημείωση: Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιά στον εύκαμπτο σωλήνα που προκλήθηκε από τον καθαρισμό του.
Έχει εισέλθει νερό στην ηλεκτρική σκούπα	Θα είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε το μοτέρ σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η ζημιά στο μοτέρ που προκαλείται από την εισροή νερού δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Για τυχόν επιπλέον προβλήματα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της AEG.	

Περιβαλλοντικά θέματα

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

SFIDA LE ASPETTATIVE

Creiamo innovazioni che si distinguono oggi e aiutano a costruire un futuro migliore. Ecco perché ci impegniamo per il cambiamento, per creare innovazioni costruite per durare che riducano al minimo l'impatto ambientale e consentano un comportamento nuovo e più sostenibile. Così puoi vivere secondo i tuoi termini e allo stesso tempo rispettare i termini dell'ambiente.

Abbiamo aumentato la nostra ambizione di far durare i vestiti più a lungo riducendo al contempo l'impatto ambientale della cura dei tessuti. Leggi di più sui nostri obiettivi per il 2030 qui:



VISITA IL NOSTRO SITO WEB SU:



Ottieni consigli sull'uso, brochure, risoluzioni dei problemi, informazioni sulla manutenzione:

www.aeg.com/webselfservice



Registra il tuo prodotto per un servizio migliore:

www.registeraeg.com



Compra accessori e consumabili per il tuo apparecchio:

www.aeg.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Quando contatti la Manutenzione, assicurati di avere i seguenti dati disponibili:


- Numero di modello
- Numero PNC
- Numero seriale

I dati si possono trovare sulla targhetta di indentificazione.


Soggetto a modifiche senza preavviso.

DESCRIZIONE DELL'ASPIRAPOLVERE

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Cavo di alimentazione | 11. Filtro motore |
| 2. Coperchio del filtro di scarico | 12. Tubo flessibile Aeropro |
| 3. Filtro di scarico | 13. Maniglia ergonomica Aeropro |
| 4. Pulsante accensione/spegnimento | 14. Tubo telescopico Aeropro |
| 5. Controllo della regolazione della potenza | 15. Caddy |
| 6. Pulsante riavvolgimento | 16. Bocchetta AllFloor Automatica |
| 7. Ruota | 17. Strumento Aeropro 3 in 1 |
| 8. Portafiltro motore | 18. Vano di parcheggio |
| 9. Coperchio del vano polvere | 19. Mini turbospazzola |
| 10. S-bag | 20. Bocchetta ParkettoPro |
| | 21. Bocchetta turbo |

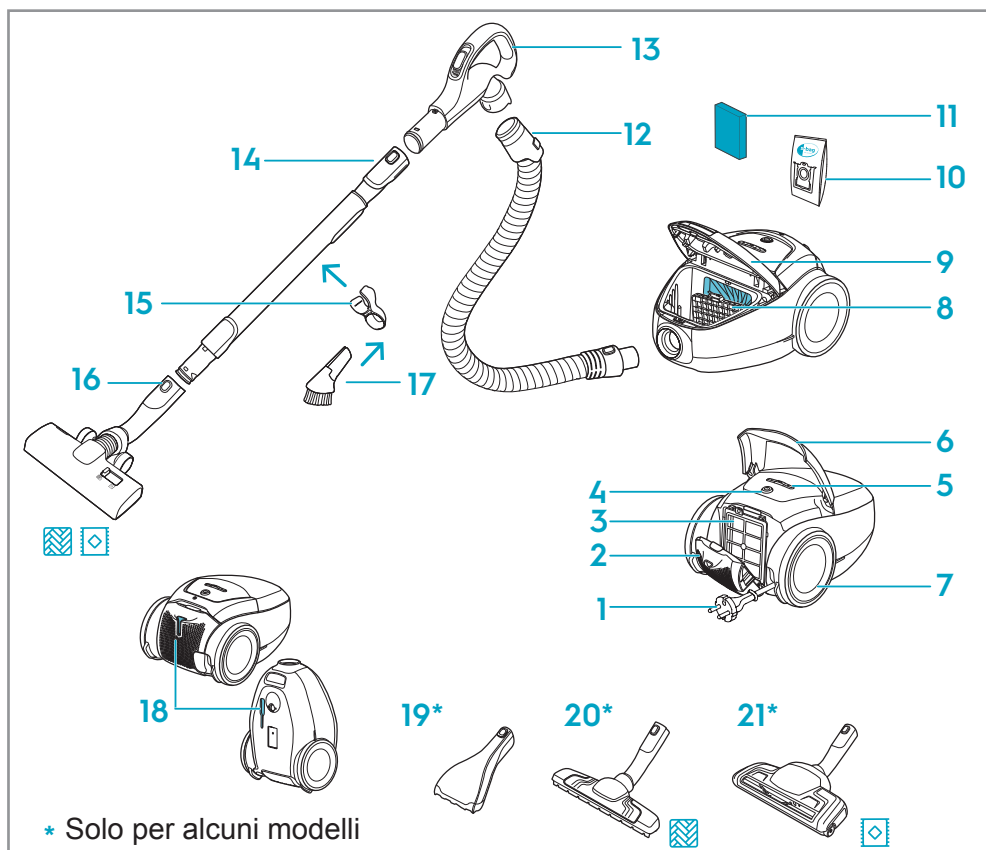


Consumo energetico in modalità spento: 0,3 W

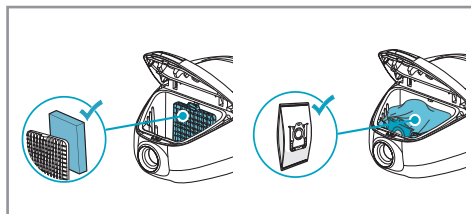


COME INSTALLARE L'ASPIRAPOLVERE


Aprire il coperchio del vano polvere tirando il pulsante S-BAG. Verificare che il sacchetto raccogli-polvere (S-bag) e il filtro siano in posizione.

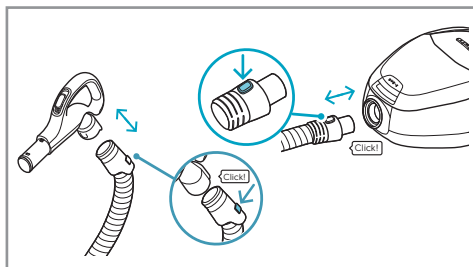

Inserire il tubo flessibile nell'aspirapolvere (per rimuoverlo, premere il pulsante di blocco e tirare). Inserire il tubo flessibile nell'impugnatura finché il pulsante di blocco non scatta (per rilasciarlo, premere il pulsante di blocco e tirare).

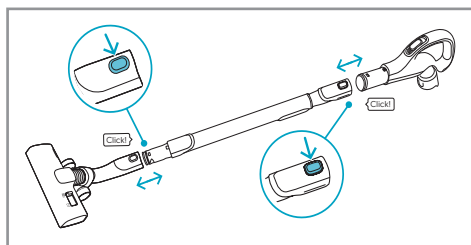


Collegare il tubo telescopico all'impugnatura del tubo flessibile e alla bocchetta (per rimuoverlo, premere il pulsante di blocco e tirare).

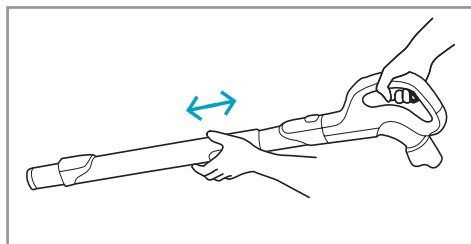

Regolare il tubo telescopico tenendo il pulsante di blocco con una mano e tirando l'impugnatura con l'altra.



AZIONARE L'ASPIRAPOLVERE

Estrarre il cavo di alimentazione e collegarlo alla rete elettrica. Premere il pulsante accensione/spengimento per accendere/spengere l'aspirapolvere. L'impostazione predefinita e consigliata è la modalità AUTO (regolazione automatica della potenza). L'indicatore AUTO è illuminato sul display.

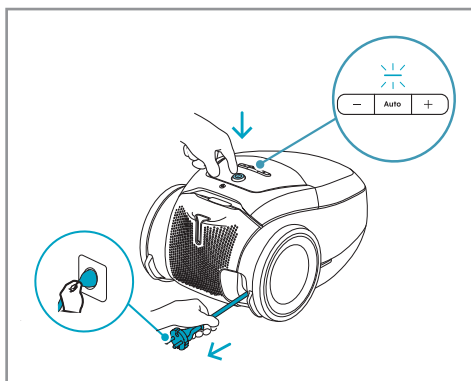


Per regolare manualmente la potenza, premere il pulsante +/- . Premere il pulsante AUTO per tornare alla modalità AUTO. Utilizzare la valvola dell'aria sull'impugnatura per ridurre la resistenza al movimento, se necessario.

i Per i tappeti è possibile utilizzare meno potenza per ottenere un funzionamento scorrevole e ridurre al minimo la resistenza al movimento; per i pavimenti duri, se necessario, è possibile utilizzare più potenza.

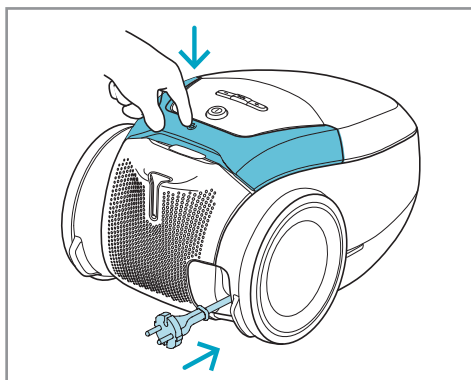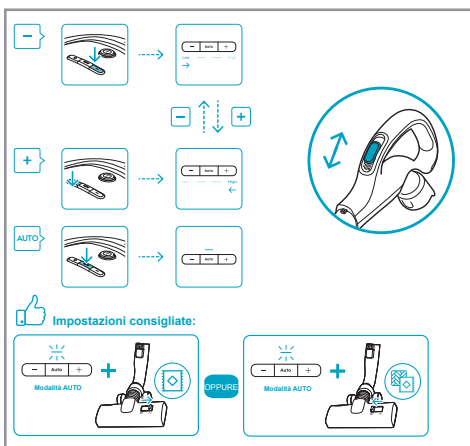


Dopo la pulizia, premere il pulsante RIAVVOLGIMENTO per riavvolgere il cavo.

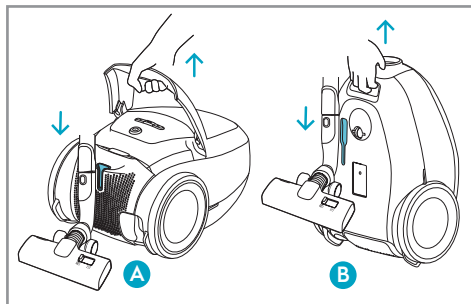

POSIZIONI DI PARCHEGGIO


Utilizzare la posizione di parcheggio inferiore (B) per trasportare e riporre l'aspirapolvere. Posteriormente (A) quando si fa una pausa (per non affaticare la schiena).

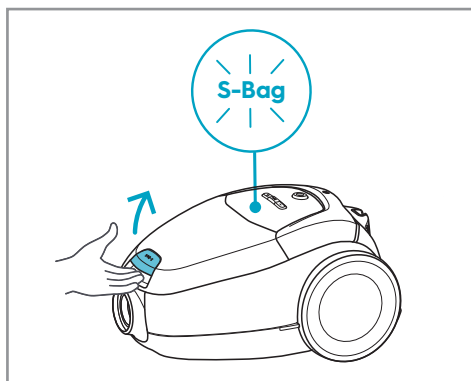


SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO ANTIPOLVERE & DEL FILTRO MOTORE

Sostituire il sacchetto S-bag quando la spia S-BAG si illumina in rosso (spia gialla: è presto necessario sostituire il sacchetto). Aprire il coperchio del vano polvere tirando il pulsante S-BAG.


- i** Sostituire sempre il sacchetto S-bag quando la spia S-BAG è accesa o ha una spia rossa, anche se il sacchetto S-bag non è pieno (potrebbe essere bloccato) e dopo aver utilizzato il detergente per tappeti. Non utilizzare sacchetti di carta! www.s-bag.com
- i** Quando si avvia l'aspirapolvere dopo la sostituzione del sacchetto S-bag, ci vogliono 10 secondi prima che la spia S-BAG si spenga o diventi verde.

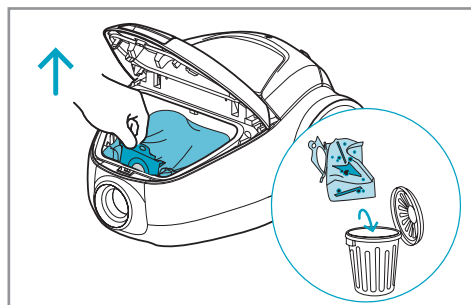


Tirare la maniglia del sacchetto S-bag® per chiuderlo e rimuoverlo.

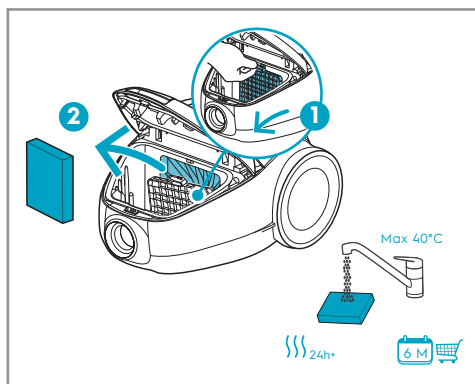

Pulire il filtro motore quando è sporco. Spingere il portafiltro verso il basso ed estrarlo. Risciacquare l'interno con acqua di rubinetto tiepida e asciugarlo completamente (per almeno 24 ore a temperatura ambiente).

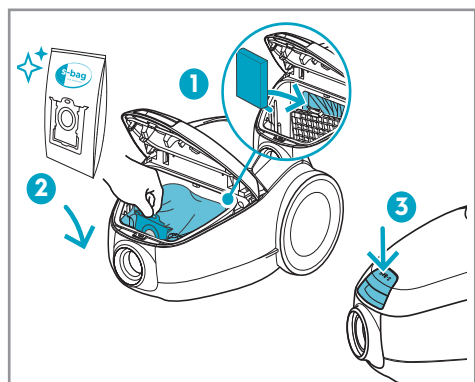


Riposizionare il filtro motore dopo la pulizia. Inserire un nuovo sacchetto S-bag® spingendo il cartone verso il basso nelle sue guide. Chiudere il coperchio. Se il sacchetto S-bag® non è posizionato correttamente o è mancante, il coperchio non si chiuderà.

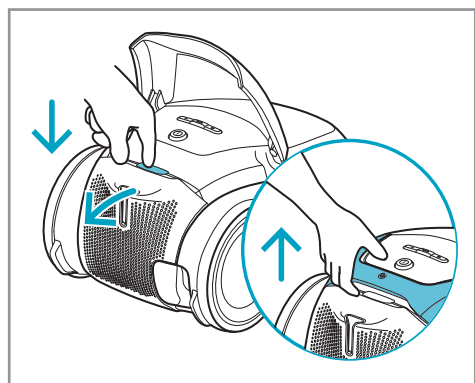


SOSTITUZIONE DEL FILTRO DI SCARICO

Sollevare la maniglia e premere il pulsante FILTRO per aprire il coperchio del filtro. Sostituire/pulire il filtro di scarico ogni cinque sostituzioni del sacchetto raccogliipolvere (S-bag®). Utilizzare i filtri AEG originali: (AFS1W, AEF12W).

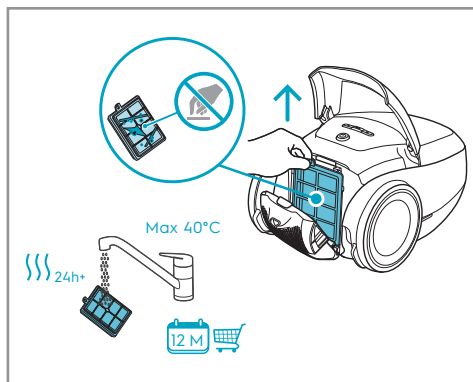


Estrarre il filtro. Risciacquare l'interno (lato sporco) con acqua tiepida del rubinetto. Picchiettare il telaio del filtro per rimuovere l'acqua. Ripetere il procedimento quattro volte. (solo filtro lavabile).

i Non utilizzare detergenti. Evitare di toccare la superficie del filtro. Lasciare asciugare completamente il filtro (per almeno 24 ore a temperatura ambiente) prima di rimetterlo al suo posto! Sostituire il filtro lavabile almeno una volta all'anno o quando è molto sporco o danneggiato.

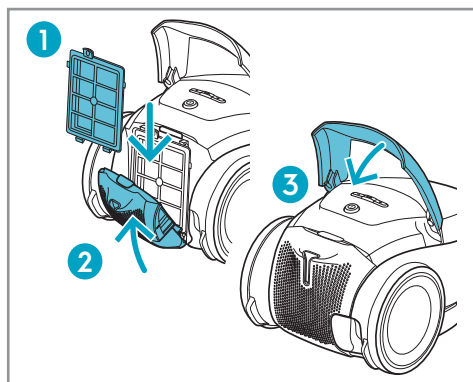


Dopo aver inserito il filtro, chiudere il coperchio del filtro fino a quando non scatta in posizione.

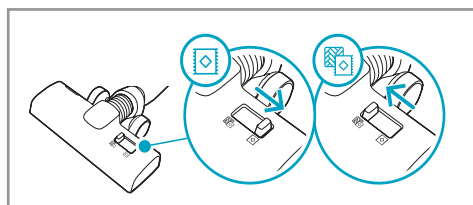

LA BOCCHETTA UNIVERSALE


Per una pulizia profonda sui tappeti, modificare l'impostazione della bocchetta con il cursore in modalità Tappeto. L'icona illustra il tipo di pavimento consigliato.

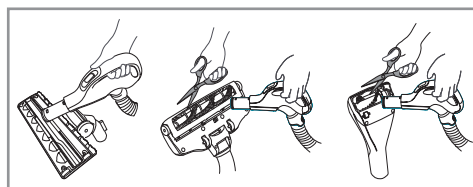

PULIZIA

Scollegare la bocchetta dal tubo e rimuovere eventuali fili aggrovigliati tagliandoli con le forbici. Utilizzare il manico del tubo flessibile per pulire la bocchetta.

ACCESSORI E RICAMBI



ASRK206S

900 923 844

Performance Kit



AFS1W

900 167 769

**S-filter® Allergy Plus™
Filter(Washable)**



AEF12W

900 196 669

**S-filter® Hygiene
Filter(Washable)**



GR201S

900 168 474

**S-bag® Classic Long
Performance**



GR201S

900 168 477

**S-bag® Ultra Long
Performance**



GR203S

900 168 475

S-bag® Anti-Odour



GR206S

900 168 476

**S-bag® Hygiene
Anti-Allergy**



AKIT12

900 167 963

**Perfect Care
Clean & Tidy Kit**



AZE116

900 167 795


**Perfect care
Mini Turbo Nozzle**



AZE119

900 167 801

**Perfect care
Turbo Brush Nozzle**




AZE115

900 167 793

Silent Parketto Nozzle

CONSIGLI PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI

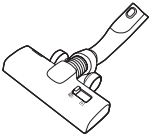BOCCHETTA/ ACCESSORIO	USO PER:
	Bocchetta universale: - Per tutti i tipi di pavimento, garantisce un'eccellente aspirazione della polvere sia su tappeti che su pavimenti duri. - Si consiglia di utilizzare la modalità Allfloor, che consente di passare dal pavimento duro al tappeto senza dover regolare l'impostazione. - Per una pulizia profonda sui tappeti, modificare l'impostazione della bocchetta tramite il cursore in modalità Tappeto.
	3 strumenti in 1: 1. Strumento per spolverare superfici dure (librerie, battiscopa, ecc.). 2. Strumento per tappezzeria di tessuti (tende, rivestimenti, ecc.). 3. Strumento per la pulizia di fessure e spazi angusti (dietro i termosifoni, ecc.).
	Bocchetta per tappezzeria: - Spazzola e aspira contemporaneamente (migliore aspirazione di capelli, peli di animali, fibre, ecc.). - Per mobili in tessuto, sedili auto, materassi, ecc. - Il rullo spazzola è azionato dal flusso d'aria dell'aspirapolvere. - Non adatto a tappeti a pelo molto folto e frange lunghe, poiché potrebbero incastrarsi nel rullo spazzola rotante.
	Bocchetta per pavimenti duri: - Per una pulizia delicata di pavimenti duri (parquet, pavimenti in legno, piastrelle, ecc.). - Migliore aspirazione della polvere su pavimenti duri con fessure.
	Bocchetta per tappeti: - Spazzola e aspira contemporaneamente (migliore aspirazione di capelli, peli di animali, fibre, ecc.). - Il rullo spazzola è azionato dal flusso d'aria dell'aspirapolvere. - Non adatto a tappeti a pelo molto spesso e frange lunghe, tappeti antiscivolo come zerbini o tappeti resistenti all'acqua. Utilizzare invece una bocchetta universale.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
L'aspirapolvere non si avvia	• Verificare che il cavo sia collegato alla rete elettrica. • Verificare che la spina e il cavo non siano danneggiati. • Verificare che il fusibile non sia bruciato. • Verificare che la spia della batteria sull'impugnatura del telecomando risponda (solo per alcuni modelli).
La spia del sacchetto S-bag® è accesa	• Controllare se il sacchetto S-bag® è pieno o bloccato. • Se è già stato sostituito il sacchetto S-bag®, sostituire il filtro motore.
L'aspirapolvere si ferma	L'aspirapolvere potrebbe essere surriscaldato: scollegarlo dalla rete elettrica; verificare se la bocchetta, il tubo, il flessibile o i filtri sono bloccati. Lasciare raffreddare l'aspirapolvere per 30 minuti prima di ricollegarlo. Se l'aspirapolvere continua a non funzionare, contattare un centro di assistenza autorizzato.
Riduzione della capacità di aspirazione rispetto al normale	• Controllare se il sacchetto S-bag è pieno o bloccato. • Controllare se il filtro del motore è intasato e deve essere sostituito. • Controllare se la bocchetta è bloccata e deve essere pulita. • Controllare se il tubo flessibile è bloccato premendolo delicatamente. Tuttavia, fare attenzione nel caso in cui l'ostruzione sia causata da pezzi di vetro o aghi rimasti incastrati nel tubo. Nota: La garanzia non copre eventuali danni al tubo causati dalla sua pulizia.
È stata aspirata acqua nell'aspirapolvere.	Sarà necessario sostituire il motore presso un centro di assistenza autorizzato. I danni al motore causati da infiltrazioni d'acqua non sono coperti dalla garanzia.
Per qualsiasi ulteriore problema, contattare un centro di assistenza AEG.	

Considerazioni sull'ambiente

Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

Per la Svizzera:

Dove portare gli apparecchi fuori uso? In qualsiasi negozio che vende apparecchi nuovi oppure si restituiscono ai centri di raccolta ufficiali della SENS oppure ai riciclatori ufficiali della SENS. La lista dei centri di raccolta ufficiali della SENS è visibile nel sito www.erecycling.ch

DAAG HET VERWACHTE UIT

Wij maken innovaties die zich vandaag onderscheiden en helpen bouwen aan een betere toekomst. Daarom streven we naar verandering, om duurzame innovaties te ontwikkelen die de impact op het milieu minimaliseren en nieuw, duurzamer gedrag mogelijk maken. Zodat u op uw eigen voorwaarden kunt leven en tegelijkertijd kunt voldoen aan de voorwaarden van het milieu.

We hebben onze lat hoger gelegd om kleding een langere levensduur te geven en tegelijkertijd de milieu-impact van textielverzorging te verminderen. Lees hier meer over onze doelstellingen voor 2030:



BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR:



Gebruiksadvies, brochures, probleemoplossingen en service-informatie:
www.aeg.com/webselfservice



Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com



Koop accessoires en verbruiksartikelen voor uw apparaat:
www.aeg.com/shop

KLANTENSERVICE

Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand heeft wanneer u contact opneemt met de klantenservice:


- Modelnummer
- PNC-nummer
- Serienummer

Deze informatie vindt u op het typeplaatje.


Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

BESCHRIJVING VAN DE STOFZUIGER

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Stroomkabel | 12. Aeropro-slang |
| 2. Uitlaatfilterdeksel | 13. Aeropro ergonomische handgreep |
| 3. Uitlaatfilter | 14. Aeropro telescopische buis |
| 4. Aan/uit-knop | 15. Caddy |
| 5. Vermogensregeling | 16. AllFloor automatische zuigmond |
| 6. Terugspoelknop | 17. Aeropro 3-in-1-tool |
| 7. Wiel | 18. Parkeerslot |
| 8. Motorfilterhouder | 19. Mini-turbo zuigmond |
| 9. Afdekking stofcompartiment | 20. ParkettoPro-zuigmond |
| 10. S-bag | 21. Turbo zuigmond |
| 11. Motorfilter | |

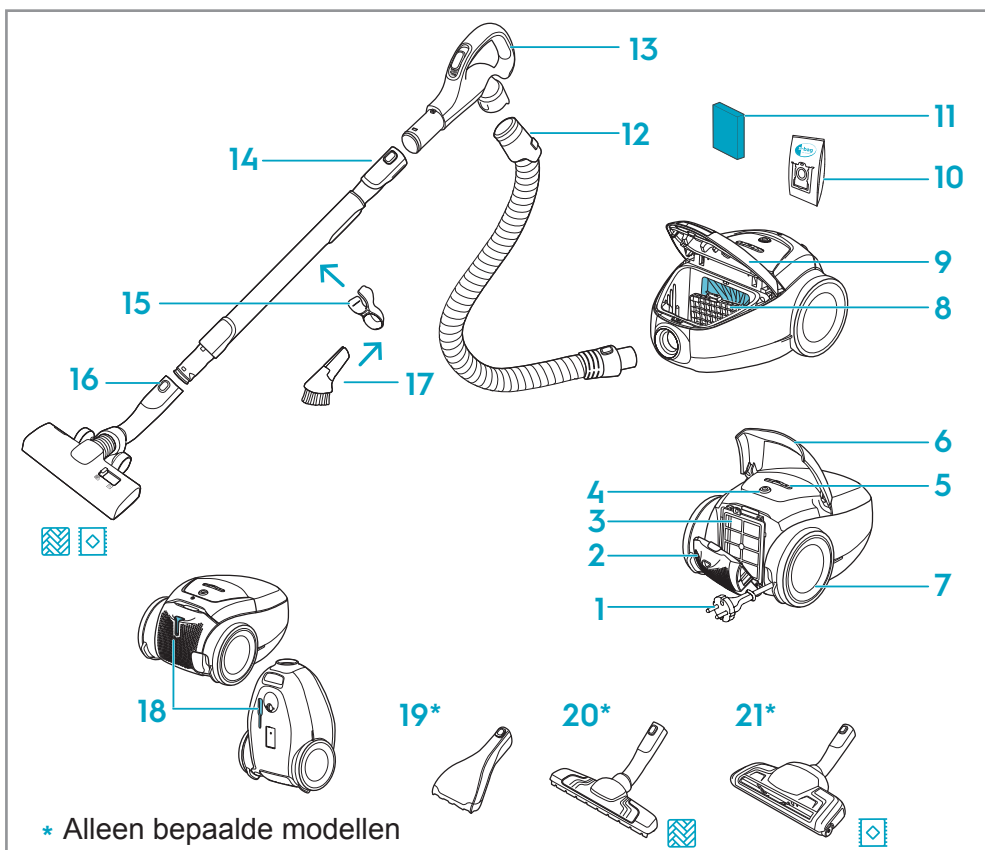


Energieverbruik wanneer uitgeschakeld: 0,3 W

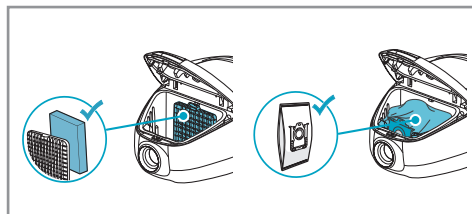


HOE DE STOFZUIGER TE INSTALLEREN


Open het afdekking stofcompartiment door aan de S-BAG-knop te trekken. Controleer of de stofzak (s-bag) en het filter op hun plaats zitten.

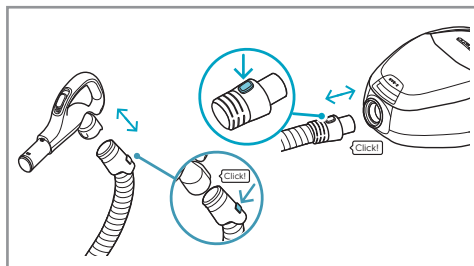

Plaats de slang in de stofzuiger (om deze te verwijderen, drukt u op de vergrendelknoppen en trekt u eraan). Plaats de slang in de handgreep van de slang totdat de vergrendelknop vastklikt (om deze los te maken, drukt u op de vergrendelknop en trekt u eraan).

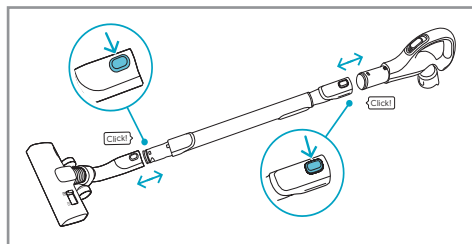


Bevestig de telescopische buis aan de handgreep van de slang en de zuigmond (om deze te verwijderen, drukt u op de vergrendelknop en trekt u eraan).

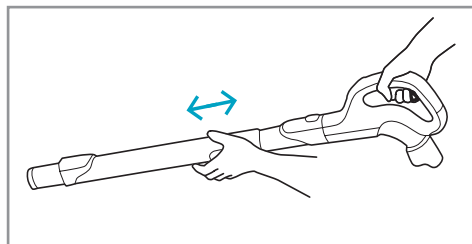


Stel de telescopische buis in door met één hand de vergrendeling vast te houden en met de andere hand aan de hendel te trekken.

DE STOFZUIGER BEDIENEN


Trek de stekker uit het stopcontact en steek deze in het stopcontact. Druk op de aan/uit-knop om de stofzuiger aan/uit te zetten. De standaard-aanbevolen instelling is de AUTO-modus (automatische vermogensregeling). De AUTO-indicator brandt op het display.

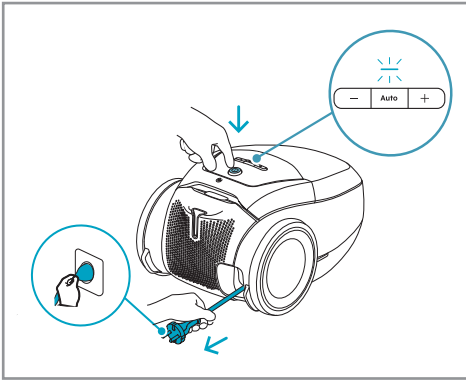


Druk op de +/- knop om het vermogen handmatig te regelen. Druk op de AUTO-knop om terug te keren naar de AUTO-modus. Gebruik zo nodig de het luchtventiel op de handgreep om de bewegingsweerstand te verminderen.

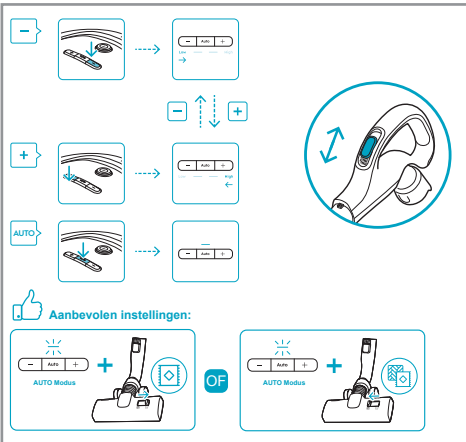

i Voor tapijten is het mogelijk om minder vermogen te gebruiken voor een soepele werking en minimale bewegingsweerstand; voor harde vloeren kan zo nodig meer vermogen worden gebruikt.

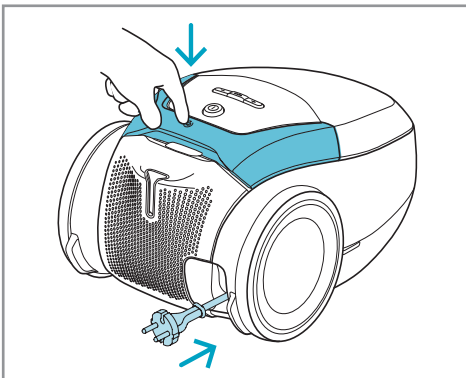


Druk na het reinigen op de TERUGSPOELEN-knop om de kabel terug te spoelen.

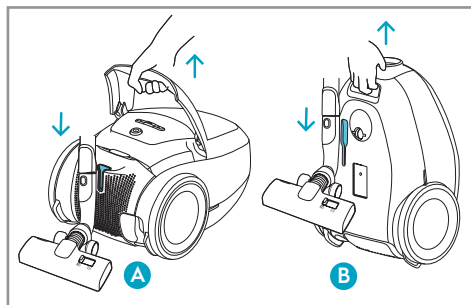

PARKEERPOSITIES


Gebruik de parkeerpositie onder (B) om de stofzuiger te vervoeren en op te bergen. Aan de achterkant (A) wanneer u pauzeert (uw achterkant beschermt)

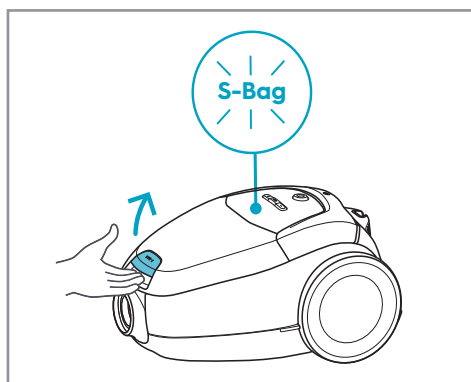


DE STOFZAK & MOTORFILTER VERVANGEN

Vervang de s-zak wanneer de S-BAG-indicator rood oplicht (geel licht: binnenkort tijd om de zak te vervangen). Open het afdekking stofcompartiment door aan de S-BAG-knop te trekken.


- i** Vervang altijd de s-bag wanneer de S-BAG-indicator brandt of een rood lampje heeft, zelfs als de s-bag niet vol is (deze kan verstopt zijn) en na gebruik van tapijtreinigingspoeder. Gebruik geen papieren stofzakken! www.s-bag.com
- i** Wanneer u de stofzuiger start na het vervangen van de s-bag, duurt het 10 seconden voordat de S-BAG-indicator uitgaat of groen wordt.

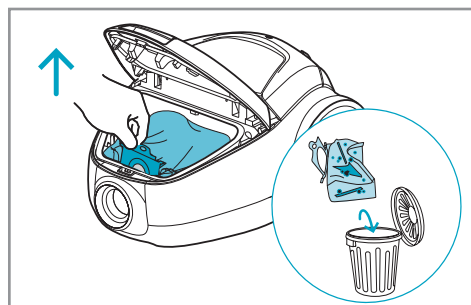


Trek aan het handvat van de s-bag om deze te sluiten en verwijder de s-bag®.

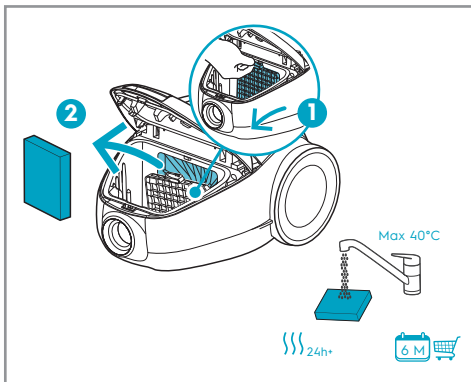

Reinig de motorfilter wanneer deze vuil is. Druk de filterhouder naar beneden en trek hem eruit. Spoel de binnenkant af met lauw kraanwater en laat hem volledig drogen (min. 24 uur bij kamertemperatuur).

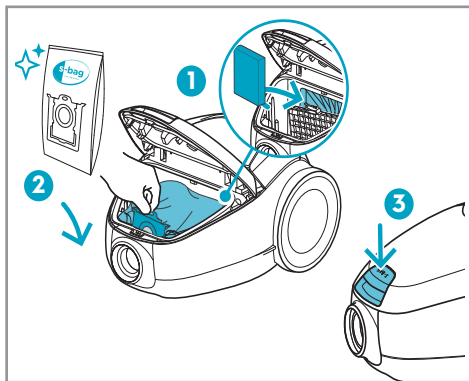


Plaats de motorfilter na het reinigen weer terug. Plaats een nieuwe s-bag[®] door het karton recht naar beneden in de geleiders te duwen. Sluit het deksel. Als de s-bag[®] niet goed geplaatst is of ontbreekt, kan het deksel niet worden gesloten.

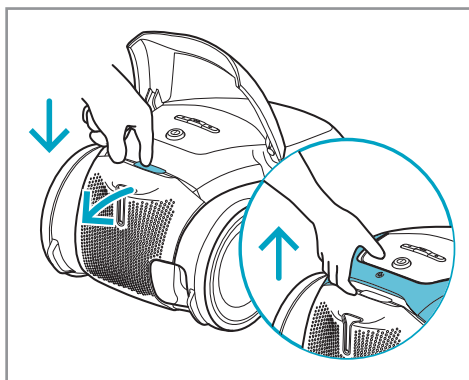


UITLAATFILTER VERVANGEN

Til de handgreep op en druk op de FILTER-knop om het filterdeksel te openen. Vervang/reinig het uitlaatfilter bij elke vijfde vervanging van de stofzak (s-bag[®]). Gebruik AEG originele filters: (AFS1W, AEF12W).

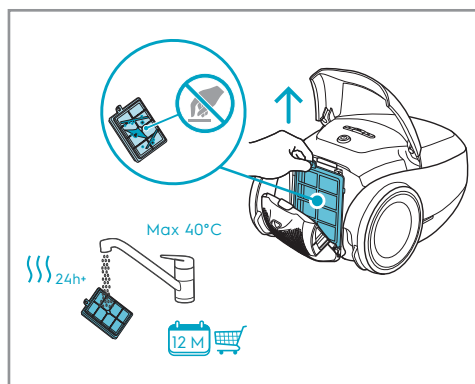


Til de filter eruit. Spoel de binnenkant (vuile kant) af met lauw kraanwater. Tik op het filterframe om het water te verwijderen. Herhaal het proces vier keer. (alleen wasbaar filter).

- i** Gebruik geen reinigingsmiddelen. Raak het filteroppervlak niet aan. Laat de filter volledig drogen (min. 24 uur bij kamertemperatuur) voordat u hem terugplaatst! Vervang de wasbare filter minstens één keer per jaar of wanneer deze erg vuil of beschadigd is.

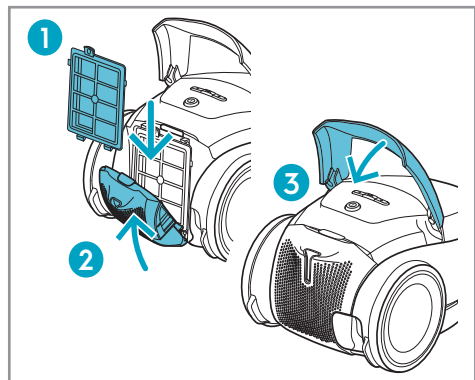


Sluit na het inbrengen van de filter het filterdeksel totdat deze weer op zijn plaats klikt.

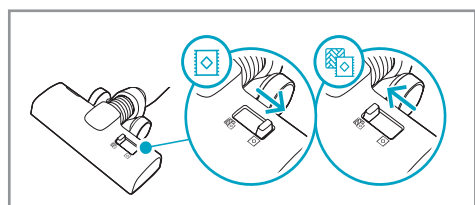

DE UNIVERSELE SPUITMOND

Verander voor een grondige reiniging van tapijt de instelling van de spuitmond met de schuifknop naar de tapijtmodus. Het pictogram geeft het aanbevolen vloertype aan.

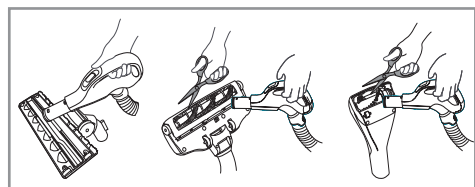


SCHOONMAKEN

Koppel de spuitmond van de buis los en verwijder verstrikte draden enz. door ze met een schaar weg te knippen. Gebruik de handgreep van de slang om de spuitmond schoon te maken.

ACCESSOIRES EN RESERVEONDERDELEN

 www.shop.aeg.com



ASRK206S

900 923 844

Performance Kit



AFS1W

900 167 769

**S-filter® Allergy Plus™
Filter(Washable)**



AEF12W

900 196 669

**S-filter® Hygiene
Filter(Washable)**



GR201S

900 168 474

**S-bag® Classic Long
Performance**



GR201S

900 168 477

**S-bag® Ultra Long
Performance**



GR203S

900 168 475

S-bag® Anti-Odour



GR206S

900 168 476

**S-bag® Hygiene
Anti-Allergy**



AKIT12

900 167 963


**Perfect Care
Clean & Tidy Kit**



AZE116

900 167 795

**Perfect care
Mini Turbo Nozzle**



AZE119

900 167 801

**Perfect care
Turbo Brush Nozzle**




AZE115

900 167 793

Silent Parketto Nozzle

TIPS OM DE BESTE RESULTATEN TE BEHALEN

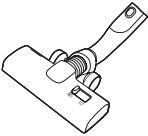SPUITMOND/ ACCESSOIRE	GEBRUIK VOOR:
	Universele spuitmond: - Voor alle vloertypes, zorgt voor een uitstekende stofopname op zowel tapijten als harde vloeren. - Aanbevolen om de Allfloor-modus te gebruiken, waarmee u van harde vloeren naar tapijt kunt gaan zonder de instellingen aan te passen. - Voor een grondige reiniging van tapijt, verander de instelling van de spuitmond met de schuifknop naar de tapijtmodus.
	3 tools in 1: 1. Stofdoek voor harde oppervlakken (boekenplanken, plinten enz.). 2. Bekledingstool voor textiel (gordijnen, bekleding enz.). 3. Spleetzuiger voor smalle ruimtes (achter radiatoren enz.).
	Bekledingsspruitmond: - Borstelt en zuigt tegelijkertijd (beste opname van haar, dierenharen, vezels enz.). - Voor textielmeubilair, autostoelen, matrassen enz. - De borstelrol wordt door de luchtstroom van de stofzuiger aangedreven. - Niet geschikt voor tapijten met een zeer hoge pool en lange franjes, omdat deze vast kunnen komen te zitten in de roterende borstelrol.
	Spruitmond voor harde vloer: - Voor het voorzichtig reinigen van harde vloeren (parket, houten vloeren, tegels enz.). - Beste stofopname op harde vloeren met spleet.
	Spruitmond voor tapijt: - Borstelt en zuigt tegelijkertijd (beste opname van haar, dierenharen, vezels enz.). - De borstelrol wordt door de luchtstroom van de stofzuiger aangedreven. - Niet geschikt voor tapijten met zeer hoge pool en lange franjes, antislip tapijten zoals deurmatten of waterbestendige tapijten. Gebruik in plaats daarvan een universele spuitmond.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OPLOSSING
De stofzuiger start niet	• Controleer of de kabel is aangesloten op het stroomnet. • Controleer of de stekker en kabel niet beschadigd zijn. • Controleer of er een zekering is doorgebrand. • Controleer of het batterij-indicatielampje in de handgreep op afstand reageert (alleen bij bepaalde modellen).
Het s-bag®-indicatielampje brandt	• Controleer of de s-bag® vol of verstopt is. • Als u de s-bag® al hebt vervangen, vervang dan ook de motorfilter.
De stofzuiger stopt	De stofzuiger is mogelijk oververhit: haal de stekker uit het stopcontact; controleer of de spuitmond, slang of filters verstopt zijn. Laat de stofzuiger 30 minuten afkoelen voordat u hem weer aansluit. Als de stofzuiger nog steeds niet werkt, neem dan contact op met een erkend servicecentrum.
Vermindering van zuigcapaciteit ten opzichte van normaal	• Controleer of de s-bag vol of verstopt is. • Controleer of de motorfilter verstopt is en vervangen moet worden. • Controleer of de spuitmond verstopt is en moet worden schoongemaakt. • Controleer of de slang verstopt is door er zachtjes in te knijpen. Pas echter op als de verstopping is veroorzaakt door glas of naalden die in de slang zijn blijven steken. Opmerking: De garantie geldt niet voor schade aan de slang die is ontstaan door het reinigen ervan.
Er is water in de stofzuiger gezogen	Het is noodzakelijk om de motor te laten vervangen bij een erkend servicecentrum. Schade aan de motor als gevolg van binnendringend water valt niet onder de garantie.
Neem bij verdere problemen contact op met een erkend AEG servicecentrum.	

Milieubescherming

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recyclen. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

DESAFIE O ESPERADO

Criamos inovações que se destacam hoje e que ajudam a construir um amanhã melhor. É por isso que lutamos pela mudança, para criar inovações duradouras que minimizem o impacto ambiental e permitam um comportamento novo e mais sustentável. Assim, pode viver segundo as suas próprias condições, ao mesmo tempo que respeita as condições do ambiente.

Queremos tornar as roupas mais duráveis e reduzir o impacto ambiental do cuidado dos tecidos. Saiba mais sobre os nossos objetivos de 2030 aqui:



VISITE O NOSSO SÍTIO WEB PARA:



Obter conselhos de utilização, folhetos, resolução de problemas e informações sobre assistência técnica e reparações:

www.aeg.com/webselfservice



Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

www.registeraeg.com



Comprar acessórios e consumíveis para o seu aparelho:

www.aeg.com/shop

APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Sempre que contactar o nosso de Assistência Técnica Autorizado, assegure que tem disponíveis os dados seguintes:


- Número de modelo
- Número de PNC
- Número de série

Esta informação encontra-se na placa de identificação.


Sujeito a alterações sem aviso prévio.

DESCRIÇÃO DO ASPIRADOR

1. Cabo de alimentação
2. Tampa do filtro de exaustão
3. Filtro de exaustão
4. Botão de ligar / desligar
5. Controle de regulação da potência
6. Botão de rebobinar
7. Rodas
8. Suporte de filtro do motor
9. Tampa do compartimento de pó
10. S-bag
11. Filtro do motor
12. Mangueira Aeropro
13. Manípulo ergonômico Aeropro
14. Tubo telescópico Aeropro
15. Assistente
16. Bocal AllFloor Auto
17. Ferramenta três em um Aeropro
18. Ranhura de arrumação
19. Bocal Mini turbo
20. Bocal ParkettoPro
21. Bocal Turbo

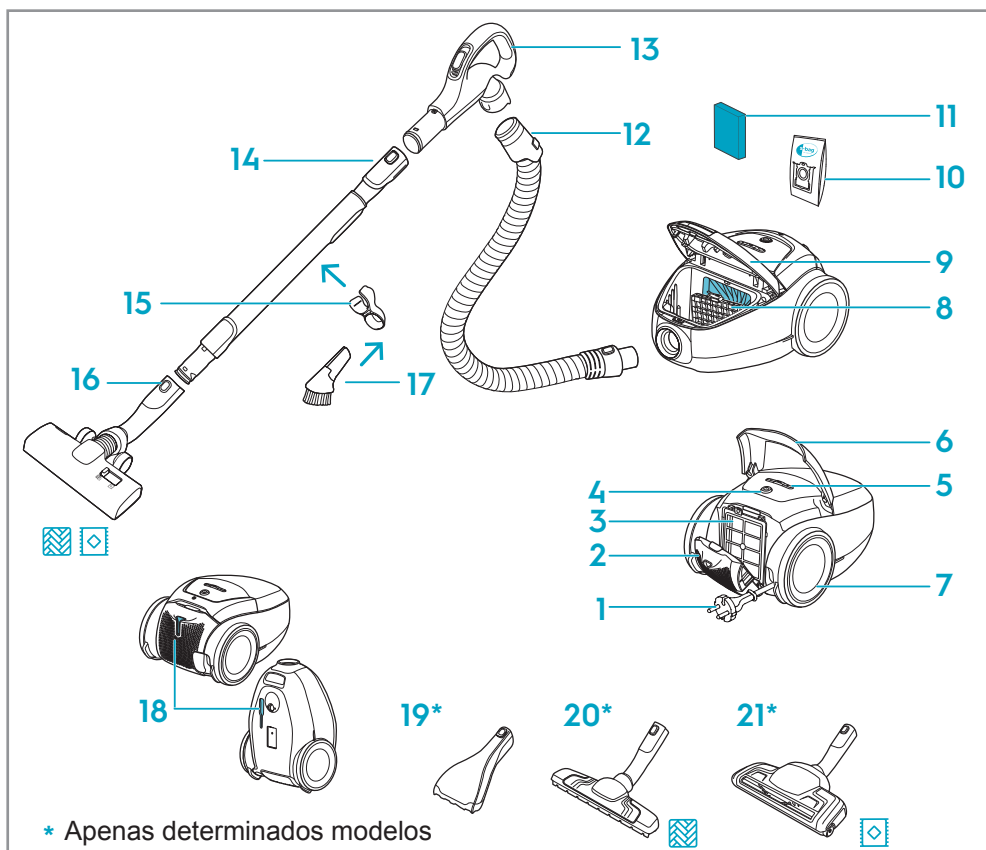


Consumo de energia no modo desligado: 0,3 W

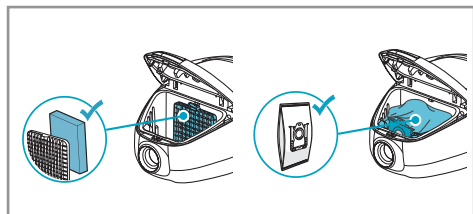


COMO INSTALAR O ASPIRADOR


Abra a tampa do compartimento de pó premindo o botão S-BAG. Comprove se o saco do pó (s-bag) e o filtro estão colocados.

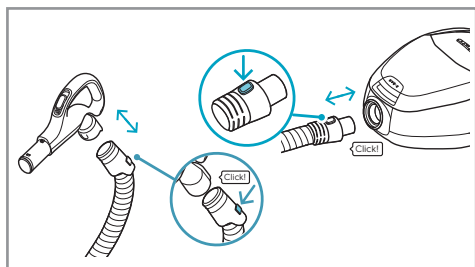

Introduza a mangueira no aspirador (para a remover, pressione os botões de bloqueio e puxe). Introduza a mangueira no manípulo da mangueira até escutar um clique do botão de bloqueio (para a soltar, prima o botão de bloqueio e puxe).

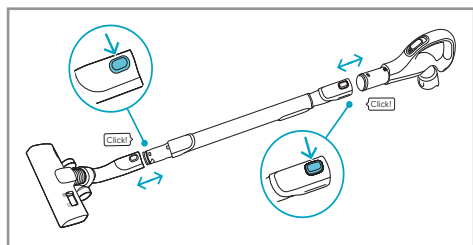


Fixe o tubo telescópico no manípulo da mangueira e no bocal (para o remover, prima o botão de bloqueio e puxe).

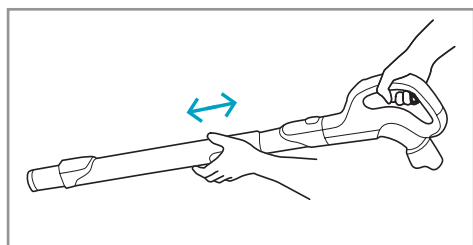


Ajuste o tubo telescópico premindo o bloqueio com uma mão e puxando o manípulo com a outra.

UTILIZAR O ASPIRADOR


Retire o cabo de alimentação e introduza-o na tomada da rede elétrica. Prima o botão de Ligar / Desligar para ligar ou desligar o aspirador. A definição por defeito e recomendada é o modo AUTO (regulação automática da potência). O indicador AUTO acende-se no visor.

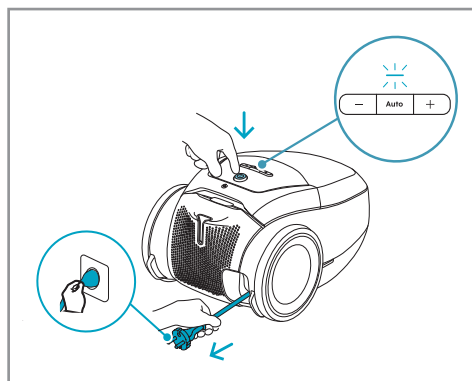


Para regular a potência manualmente, prima o botão +/- . Prima o botão AUTO para regressar ao modo AUTO. Utilize a válvula de ar no manípulo para diminuir a resistência do motor, se for necessário.

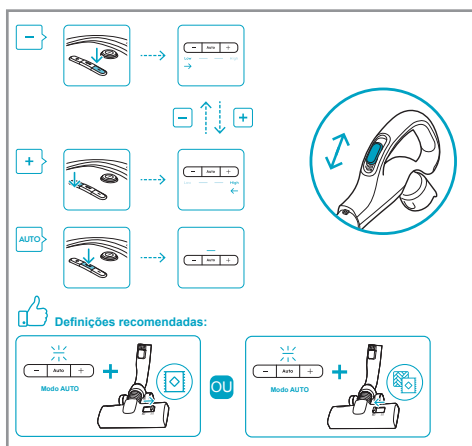

i Nos tapetes, é possível usar menos potência para um funcionamento regular e para minimizar a resistência ao movimento; nos pisos duros, pode utilizar mais potência se precisar.

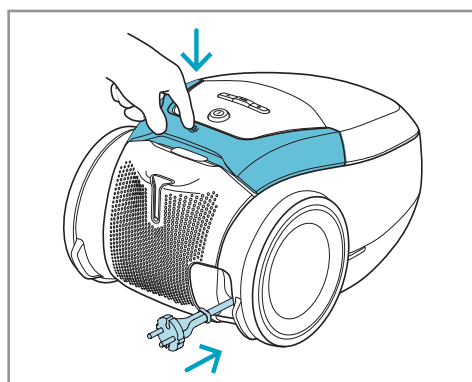


Depois de limpar, prima o botão REWIND para rebobinar o cabo.

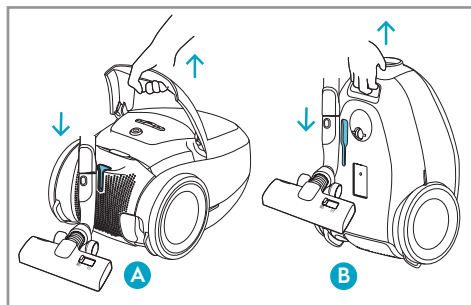

POSIÇÕES DE ARRUMAÇÃO


Utilize a posição de arrumação inferior (B) para transportar e guardar o aspirador. Na traseira (A) quando fizer uma pausa (poupe as suas costas)

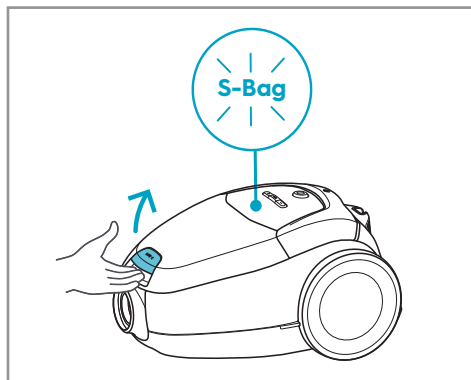


SUBSTITUIR O SACO DO PÓ E O FILTRO DO MOTOR

Substitua o saco s-bag quando o indicador S-BAG se acender em vermelho (luz amarela: em breve será necessário substituir o saco). Abra a tampa do compartimento de pó premindo o botão S-BAG.


- i** Substitua sempre o saco s-bag quando o indicador S-BAG estiver aceso ou em luz vermelha mesmo que o saco não esteja cheio (pode estar obstruído) e após utilizar o pó de limpeza da carpete. Não utilize sacos do pó de papel!
www.s-bag.com
- i** Quando ligar o aspirador após a substituição do saco s-bag, têm de passar 10 s até que o indicador S-BAG se apague ou fique verde.

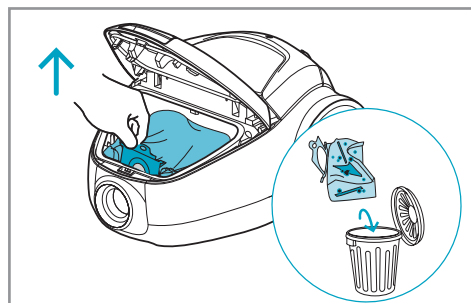


Puxe o manípulo do saco para fechar e remover o s-bag®.

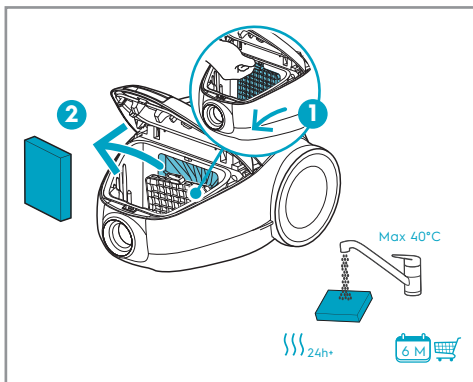

Limpe o filtro do motor quando estiver sujo. Empurre o suporte de filtro para baixo e puxe para fora. Enxague o interior com água da torneira morna e seque completamente (mínimo de 24 h à temperatura ambiente).

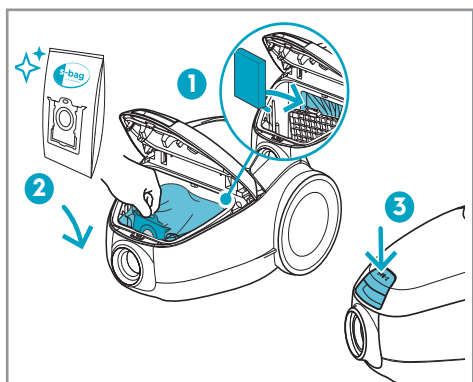


Volte a colocar o filtro do motor após a limpeza. Introduza um saco s-bag® novo empurrando o cartão a direito na calha. Feche a tampa. Se o saco s-bag® não estiver colocado corretamente ou estiver ausente, a tampa não fecha.

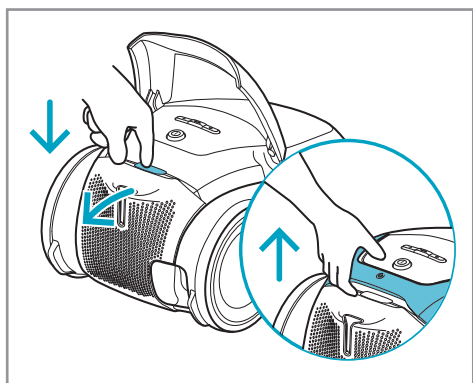


SUBSTITUIR O FILTRO DE EXAUSTÃO

Levante o manípulo e prima o botão FILTER para abrir a tampa do filtro. Substitua / limpe o filtro de exaustão sempre que substituir o saco do pó (s-bag®). Use filtros AEG originais: (AFS1W, AEF12W).

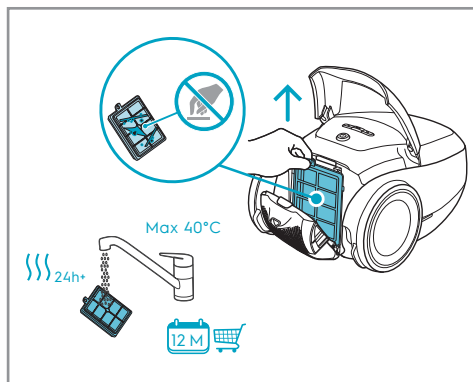


Levante o filtro. Enxague o interior (lado sujo) com água da torneira morna. Dê pancadinhas na armação do filtro para retirar a água. Repita o processo quatro vezes. (Apenas filtro lavável).

- i** Não utilize produtos de limpeza. Evite tocar na superfície do filtro. Deixe secar o filtro totalmente (mínimo de 24 h à temperatura ambiente) antes de voltar a colocá-lo! Mude o filtro pelo menos uma vez por ano ou quando estiver muito sujo ou danificado.

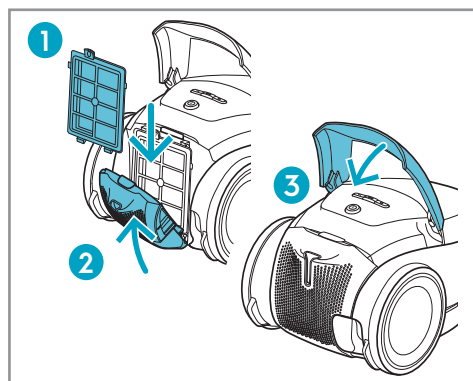


Depois de introduzir o filtro, feche a tampa do filtro até escutar um clique.

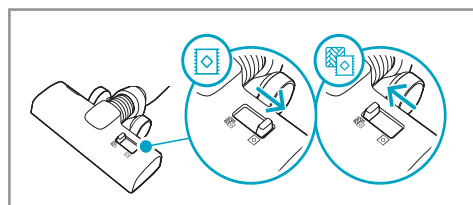

BOCAL UNIVERSAL

Para a limpeza profunda de um tapete, altere a definição do bocal com o cursor para o modo Carpet. O ícone descreve o tipo de piso recomendado.

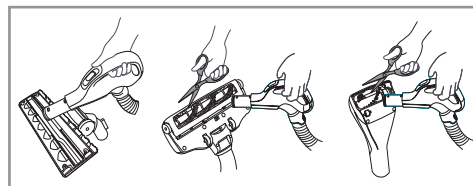


LIMPEZA

Desconecte o bocal do tubo e remova os fios emaranhados, etc., cortando-os com uma tesoura. Utilize o manípulo da mangueira para limpar o bocal.

ACESSÓRIOS E PEÇAS SOBRESSELENTES



www.shop.aeg.com



ASRK206S

900 923 844

Performance Kit



AFS1W

900 167 769

**S-filter® Allergy Plus™
Filter(Washable)**



AEF12W

900 196 669

**S-filter® Hygiene
Filter(Washable)**



GR201S

900 168 474

**S-bag® Classic Long
Performance**



GR201S

900 168 477

**S-bag® Ultra Long
Performance**



GR203S

900 168 475

S-bag® Anti-Odour



GR206S

900 168 476

**S-bag® Hygiene
Anti-Allergy**



AKIT12

900 167 963

**Perfect Care
Clean & Tidy Kit**



AZE116

900 167 795

**Perfect care
Mini Turbo Nozzle**



AZE119

900 167 801

**Perfect care
Turbo Brush Nozzle**




AZE115

900 167 793

Silent Parketto Nozzle

SUGESTÕES PARA OBTER OS MELHORES RESULTADOS

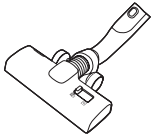BOCAL / ACESSÓRIO	UTILIZAR PARA:
	Bocal universal: - Para todos os tipos de piso, assegura uma recolha do pó excelente em tapetes ou pisos duros. - Recomenda-se usar o modo Allfloor, que permite passar de um piso duro para um tapete sem alterar as definições. - Para uma limpeza profunda num tapete, altere a definição do bocal com o cursor para o modo Carpet.
	3 acessórios em 1: 1. Acessório para o pó em superfícies duras (prateleiras, rodapés, etc.). 2. Acessório de estofos para tecidos (cortinas, estofos, etc.). 3. Acessório de fendas para espaços estreitos (atrás de radiadores, etc.).
	Bocal de estofos: - Escova e aspira ao mesmo tempo (recolha superior de cabelos, pelos de animais, fibras, etc.). - Para mobiliário com tecido, bancos de automóveis, colchões, etc. - O rolo de escova é acionado pelo fluxo de ar do aspirador. - Não adequada para tapetes com pelo e franjas compridas, pois podem ficar presos no rolo de escova rotativa.
	Bocal para piso duro: - Para limpar um piso duro (parquê, chão de madeira, azulejos, etc.). - Recolha superior do pó no piso duro com fissuras.
	Bocal para tapetes: - Escova e aspira ao mesmo tempo (recolha superior de cabelos, pelos de animais, fibras, etc.). - O rolo de escova é acionado pelo fluxo de ar do aspirador. - Não adequado para tapetes com pelos e franjas compridas, tapetes antiescorregamento como os tapetes de entrada, ou tapetes impermeáveis. Em alternativa, utilize o bocal universal.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	RESOLUÇÃO
O aspirador não começa a funcionar	• Comprove se o cabo de alimentação está ligado à rede elétrica. • Verifique se a ficha ou o cabo estão danificados. • Comprove se algum fusível disparou. • Verifique se a luz indicadora da bateria no manípulo do controlo remoto reage (apenas alguns modelos).
O indicador luminoso s-bag® está aceso	• Comprove se o saco s-bag® está cheio ou obstruído. • Se já tiver trocado o saco s-bag®, substitua o filtro do motor.
O aspirador para	O aspirador pode ter aquecido demasiado: deve desligá-lo da rede elétrica; comprove se o bocal, o tubo, a mangueira ou os filtros estão obstruídos. Deixe o aspirador arrefecer durante 30 min antes de voltar a ligá-lo. Se o aspirador continuar sem funcionar, contacte um centro de assistência autorizado.
Redução da capacidade de aspiração em relação ao normal	• Comprove se o saco s-bag está cheio ou obstruído. • Verifique se o filtro do motor está obstruído e se deve ser substituído. • Verifique se o bocal está obstruído e se precisa de ser limpo. • Comprove se a mangueira está obstruída, apertando-a devagar. No entanto, tenha cuidado se a obstrução tiver sido causada por vidro ou agulhas presas no interior da mangueira. Nota: A garantia não cobre os danos na mangueira causados pela sua limpeza.
Em caso de aspiração de água pelo aparelho	Será necessário substituir o motor num centro de assistência autorizado. Os danos no motor causados pela entrada de água não são cobertos pela garantia.
Para quaisquer problemas adicionais, contacte um centro de assistência AEG autorizado.	

Preocupações ambientais

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos.

Não elimine os aparelhos que tenham o símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as autoridades municipais.

AEG



A30663905-R1-251009