Electrolux

electrolux.com/register

EW9D787KCC

SK Návod na používanie | **Sušička**

Vitajte vo svete Electrolux! Ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš spotrebič.

V našej snahe o trvalú udržateľnosť znižujeme spotrebu papiera, a preto poskytujeme celé návody na obsluhu online. Získajte prístup k vášmu celému návodu na obsluhu na stránke **electrolux.com/manuals**

Získajte rady ohľadom používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o údržbe a opravách na stránke **electrolux.com/support**

Príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič si môžete zakúpiť na stránke **electrolux.com/shop**

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE..... 2
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY..... 6
3. OPIS VÝROBKU..... 8
4. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 10
5. OVLÁDACÍ PANEL..... 10
6. VOLIČE A TLAČIDLÁ..... 12
7. OBJAVTE SVOJ SPOTREBIČ..... 14
8. PRVÉ SPUSTENIE..... 14
9. NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA..... 14
10. PROGRAMY..... 18
11. VOLITEĽNÉ FUNKCIE..... 22
12. NASTAVENIA SPOTREBIČA..... 27
13. PRED PRVÝM POUŽITÍM..... 29
14. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE..... 30
15. TIPY A RADY..... 33
16. OŠETROVANIE A ČISTENIE..... 34
17. RIEŠENIE PROBLÉMOV..... 37
18. SPOTREBA..... 39
19. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA..... 41

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred začiatkom inštalácie a používaním tohto spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovávajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na sušenie pranej bielizne v domácnosti.
- Funkciu sušičky nepoužívajte, ak bola bielizeň znečistená priemyselnými chemikáliami.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových hosťovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v penziónoch na farme a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Ak chcete sušičku umiestniť na práčku, použite príslušnú montážnu súpravu. Montážnu súpravu dostupnú u autorizovaného predajcu možno použiť len so spotrebičmi uvedenými v pokynoch, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom. Pred inštaláciou si ich pozorne prečítajte (riaďte sa pokynmi k inštalácii).
- Spotrebič môžete inštalovať ako voľne stojaci spotrebič alebo pod kuchynský pult vo výklenku s potrebnými rozmermi (riaďte sa pokynmi na inštaláciu).
- Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej strane, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- UPOZORNENIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
- Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky až na konci procesu inštalácie. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka prístupná aj po inštalácii.
- V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte dobré vetranie, aby sa do miestnosti nevracali nežiaduce plyny zo

spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá, ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.

- UPOZORNENIE: Spotrebič neinštalujte do prostredia bez výmeny vzduchu.
  Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility.
  Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.
- UPOZORNENIE: Vetrací otvor na telese spotrebiča alebo na vstavanej konštrukcii nesmie byť prekrytý.
- UPOZORNENIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- UPOZORNENIE: Nedotýkajte sa prístupných kovových rebier kondenzátora holými rukami. Riziko poranenia. Používajte ochranné rukavice.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neprekračujte maximálnu náplň 8,0 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Odstráňte vlákna alebo obalové nečistoty, ktoré sa nahromadili okolo spotrebiča.
- Spotrebič nespúšťajte bez filtra. Filter na zachytávanie textilných vlákien čistite pred alebo po každom použití.
- V sušičke nesušte veci, ktoré nie sú oprané.
- Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred sušením v sušičke musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Položky ako penová guma (latexová pena), sprchové čiapky, nepremokavé textílie, gumené výrobky a odevy alebo vankúše vybavené penovými gumenými vankúšikmi by sa nemali vysušiť v sušičke.

- Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia používať iba v súlade s pokynmi od výrobcu produktu.
- Z bielizne vyberte všetky predmety, ktoré by mohli byť zdrojom vznietenia ako napr. zapalovače alebo zápalky.
- UPOZORNENIE: Sušičku nikdy nezastavujte pred skončením cyklu sušenia, iba ak sa všetka bielizeň rýchlo vyberie a rozprestrie, aby sa teplo rozptýlilo.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia

Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Spotrebič neinštalujte do prostredia bez výmeny vzduchu
  Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde teplota môže byť nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Pri presúvaní udržiavajte spotrebič vždy vo zvislej polohe.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

2.2 Elektrické zapojenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
- UPOZORNENIE: Tento spotrebič je určený na inštaláciu/pripojenie k uzemňovaciemu pripojeniu v budove.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrými rukami.

2.3 Použitie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály. Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti (vo vnútri).
- Nesušte poškodené odevy (roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré obsahujú vypchávky alebo výplň.
- Ak periete bielizeň s odstraňovačom škvŕn, pred cyklom sušenia pustite dodatočný oplachovací cyklus.
- V tomto spotrebiči sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v ňom. Dodržiavajte pokyny pre pranie uvedené na štítku bielizne.
- Nepite ani nepripravujte jedlo so skondenzovanou/destilovanou vodou. Môže to spôsobiť zdravotné problémy ľuďom a domácim zvieratám.
- Na otvorené dvierka spotrebiča si nesadajte ani na ne nestúpajte.
- V spotrebiči nesušte mokrú bielizeň z ktorej kvapká.

2.4 Vnútorné osvetlenie

VAROVANIE!

Riziko poranenia.

- Viditeľné žiarenie diódy LED – nepozerajte sa priamo do lúča.
- Ak treba vymeniť vnútorné osvetlenie, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

2.5 Starostlivosť a čistenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Horľavé materiály. Spotrebič obsahuje horľavý plyn, propán (R290), plyn s vysokou úrovňou environmentálnej kompatibility. Zabezpečte, aby spotrebič nebol blízko ohňa a zápalných zdrojov. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý obsahuje propán.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Pri čistení spotrebiča buďte opatrní, aby ste predišli poškodeniu chladiaceho systému.

2.6 Kompresor

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Kompresor a jeho systém v sušičke je naplnený špeciálnym prostriedkom, ktorý neobsahuje uhľovodíky s fluórom ani s chlórom. Tento systém musí byť vždy riadne utesnený. Poškodenie systému môže spôsobiť únik tohto prostriedku.

2.7 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.
- Nezabudnite, že vlastnoručná alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné následky a mohla by spôsobiť zánik záruky.
- Nasledujúce náhradné diely sú k dispozícii po dobu najmenej 10 rokov od ukončenia predaja modelu: tesnenia a tesniace prvky, spínače a ovládače, kondenzačné čerpadlo, zámky dvierok, motory a kefky motora, prevodovky medzi motorom a bubnom, ventilátory a obežné kolesá, bubny a ložiská, vodovodné potrubie a súvisiace vybavenie vrátane hadíc, ventilov a filtrov, káble a zástrčky, dosky s plošnými spojmi, elektronické displeje, termostaty a snímače teploty, aktualizácie softvéru (vrátane softvéru na resetovanie), pružiny, ohrievače a ohrevné články,

elektrické poistky (samostatne alebo spolu), motorový kondenzátor napínacia kladka, pomocná kladka, dvierka, tesnenia dvierok, držadlá dvierok, zostavy zámkov a závesy dvierok, filtre na vlákna, vzduchové filtre, plastové periférne zariadenia, nádržka na skondenzovanú vodu. Vo vašej krajine môže byť obdobie dlhšie. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej lokalite.

- Upozorňujeme, že niektoré z týchto dielov môžu byť dostupné iba pre profesionálnych opravárov, a že nie všetky náhradné diely sú vhodné pre všetky modely.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

2.8 Likvidácia

⚠ **VAROVANIE!**

Riziko zranenia alebo udusenia.

Upozornenie: Nebezpečenstvo požiaru / Nebezpečenstvo vecných škôd a poškodenia spotrebiča.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Sieťový elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Spotrebič obsahuje horľavý plyn (R290). O správnej likvidácii spotrebiča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

3. OPIS VÝROBKU

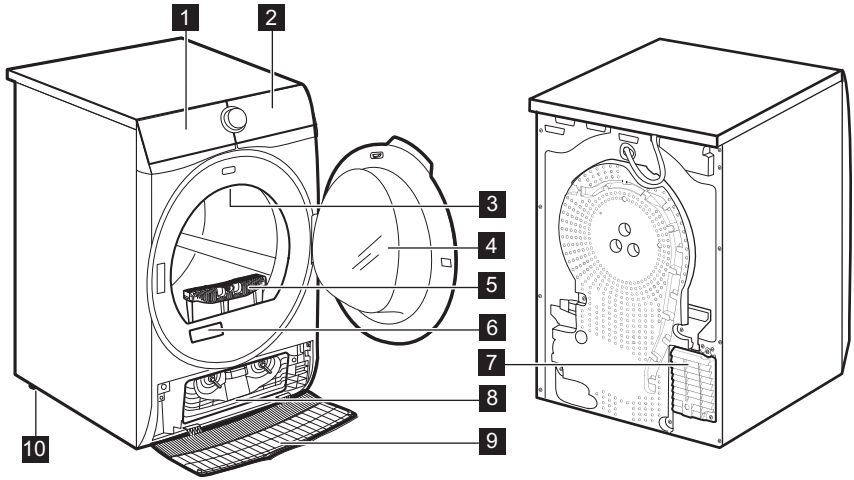

1 Nádoba na vodu
2 Ovládací panel
3 Vnútorné osvetlenie
4 Dvierka spotrebiča

5 Filter
6 Typový štítok
7 Otvory na prúdenie vzduchu
8 Veko kondenzátora
9 Kryt kondenzátora
10 Nastaviteľné nožičky

Pre uľahčenie vkladania bielizne a jednoduchú inštaláciu je možné zmeniť smer otvárania dvierok (pozrite samostatný leták).

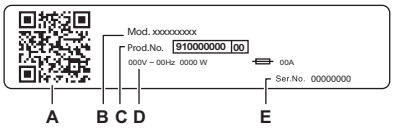

Na typovom štítku sa uvádza:

A. QR kód,
B. názov modelu,
C. číslo výrobku,
D. elektrické parametre,
E. sériové číslo

Naskenujte **QR kód** pomocou kamery a stiahnite si našu aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom inteligentnom zariadení, a postupujte podľa požadovaných krokov. Zaregistrujte svoj výrobok a získajte z neho maximum.

- Získajte prístup k údajom o spotrebiči, dokumentácii a článkom o používaní najlepších funkcií (návod na používanie je k dispozícii aj na stránke **electrolux.com/manuals**)
- Získajte informácie o používaní, riešení problémov, servise a opravách (dostupné aj na stránke **electrolux.com/support**)
- Kúpte si príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely (dostupné aj na stránke **electrolux.com/shop**)

3.1 Zapojenie do elektrickej siete

Na konci inštalácie môžete pripojiť sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.

Parametre napájania a elektrickej siete sú uvedené na typovom štítku a v kapitole „Technické údaje“. Ubezpečte sa, že požadované parametre zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.

Uistite sa, že elektrická sieť v domácnosti vydrží maximálne požadované zaťaženie, pričom berte do úvahy aj iné spotrebiče, ktoré sa môžu používať.

Spotrebič zapojte do uzemnenej zásuvky.

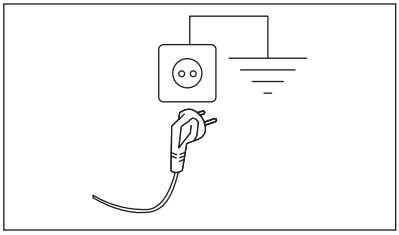

Prívodný elektrický kábel musí byť ľahko prístupný aj po inštalácii spotrebiča.

Ak máte nejaké otázky ohľadne elektrického zapojenia a inštalácie spotrebiča, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Výrobca nepríjma žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené nedodržaním hore uvedených bezpečnostných opatrení.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška x šírka x hĺbka	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Max. hĺbka pri otvorených dvierkach spotrebiča	110,2 cm
Max. šírka pri otvorených dvierkach spotrebiča	94,8 cm
Nastaviteľná výška	85,0 cm (+1,5 cm – regulácia nožičiek)
Objem bubna	118 l
Maximálna hmotnosť náplne	**8,0** kg
Napätie	230 V
Frekvencia	50 Hz
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom pre cyklus sušenia v programe Eco pri maximálnej náplni	60 dB(A)
Celkový výkon	600 W
Druh využitia	Domácnosť
Povolená okolitá teplota	+5°C do +35°C
Úroveň ochrany pred vstupom pevných častíc a vlhkosti zabezpečená ochranným krytom, okrem nízkonapäťových zariadení bez ochrany pred vlhkosťou	**IPX4**
Označenie chladiaceho plynu	R290
Hmotnosť chladiva	0,149 kg

5. OVLÁDACÍ PANEL

5.1 Ovládací panel

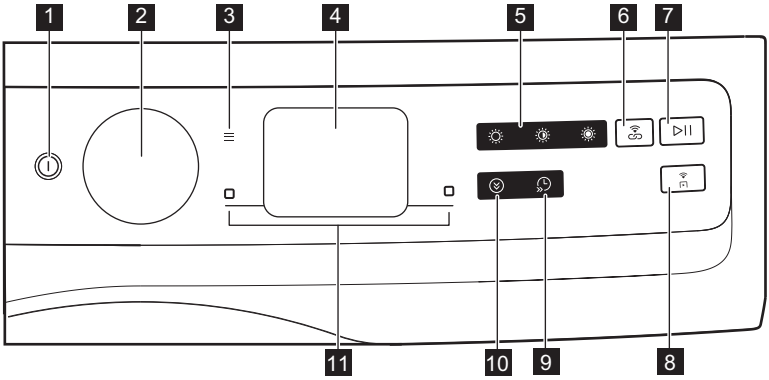

1 ⏻ Tlačidlo Zap./Vyp.

2 Volič programu

3 ☰ Dotykové tlačidlo Ponuka

4 Displej

5 Priamy prístup k úrovni sušenia:
- Extra suchá dotykové tlačidlo
- Suchá na ulož. dotykové tlačidlo
- Suchá na žehl. dotykové tlačidlo

6 SyncDry dotykové tlačidlo

7 Štart/Pauza dotykové tlačidlo

8 Spustenie na diaľku dotykové tlačidlo

9 Úspora času dotykové tlačidlo

10 Úspora energie dotykové tlačidlo

11 Softvérové tlačidlá:
- Pravé softvérové tlačidlo
- Ľavé softvérové tlačidlo

Prstom sa dotknite dotykových tlačidiel v oblasti so symbolom alebo názvom funkcie. Ovládací panel neobsluhujte v rukaviciach. Uistite sa, že je ovládací panel vždy čistý a suchý.

5.2 SmartSelect

Táto nová oblasť rozhrania je navrhnutá s cieľom usmerniť používateľa pri výbere udržateľných možností a poskytnúť vylepšenú a priamu možnosť výberu cyklov a voliteľných funkcií s minimálnym úsilím. Indikácia udržateľnosti bude k dispozícii prostredníctvom ukazovateľa SmartLeaf (informácie nájdete v kapitole *Ovládací panel: spätná väzba SmartLeaf*).

Ďalšie podrobnosti nájdete v časti SmartSelect v kapitole „Volič a tlačidlá.“

5.3 Spätná väzba SmartLeaf

SmartLeaf spätná väzba ukazuje, aká je energetická efektívnosť programu na základe spotreby energie váženej podľa menovitej kapacity programu.

Existujú tri rôzne úrovne spätnej väzby SmartLeaf, ktoré indikuje ikona listu:

1. Žiadny rozsvietený list indikuje priemernú spotrebu alebo indikácia nie je možná (pri cykloch založených na čase).
2. jeden list znamená dobrú úroveň spotreby energie.
3. dva listy indikujú veľmi dobrú spotrebu energie.
4. tri listy znamenajú optimálnu úroveň spotreby.

5.4 Legenda hlavných symbolov

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Indikátor SmartLeaf.		Ukazovateľ Obľúbené.
	ukazovateľ fázy proti pokrčeniu.		ukazovateľ funkcie extra tichý.
	Ukazovateľ pripojenia Wi-Fi.		detská poistka zapnutá.
	ukazovateľ skončenia.		ukazovateľ: *vyčistite filter*
	Ukazovateľ oznámenia.		ukazovateľ: *skontrolujte výmenník tepla*
	ukazovateľ: *vypustite nádobu na vodu*		

6. VOLIČE A TLAČIDLÁ

6.1 Úvod

ⓘ

Voliteľné funkcie/funkcie nie sú k dispozícii pri všetkých programoch sušenia. Skontrolujte kompatibilitu voliteľných funkcií/funkcií a programov sušenia v tabuľke voliteľných funkcií. Voliteľná funkcia/funkcia môže vylúčiť inú. V takomto prípade vám spotrebič neumožní nastaviť nekompatibilné voliteľné funkcie/funkcie.

ⓘ

Obrázok je orientačný, pretože sa môže líšiť v závislosti od modelu sušičky.

6.2 ⏻ Tlačidlo Zap./Vyp.

Stlačením a podržaním tohto tlačidla na niekoľko sekúnd zapnete alebo vypnete spotrebič. Pri zapínaní alebo vypínaní spotrebiča zaznie špecifická zvučka, rozsvietia sa kontrolky a displej a LED kontrolka tlačidla Štart/Pauza bude pulzovať.

Pri prvom zapnutí spotrebiča bude systém vyžadovať nastavenie spotrebiča

ⓘ

Predvolený program pri zapnutí práčky je vždy Eco, a to aj po prebudení z pohotovostného režimu.

6.3 Volič programu

Otočením ovládača programov môžete nastaviť požadovaný program.

6.4 ☰ Ponuka

Ťuknutím na tlačidlo ☰ vstúpite do vnútra voliteľnej funkcie .

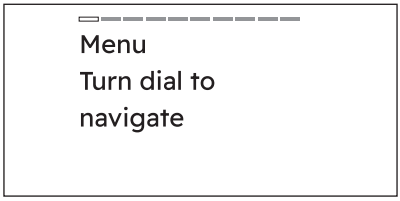

Prechádzate otáčaním ovládača. Ak chcete zapnúť/vypnúť voliteľnú funkciu, ťuknite na ▢ pravé softvérové dotykové tlačidlo.

Ak chcete opustiť ☰ ponuku, používateľ musí:

- znova stlačiť tlačidlo ponuky,
- stlačiť tlačidlo rýchleho výberu,
- stlačiť tlačidla diaľkového ovládania,
- počkať, kým uplynie 10 sekúnd.

6.5 ▢ Pravé/ľavé softvérové tlačidlá

Dve softvérové ▢ tlačidlá sa nachádzajú na pravej a ľavej strane displeja.

Klepnutím na pravé softvérové tlačidlo ▢ vyzvete na akciu, ktorá sa zobrazí v pravej dolnej časti displeja (napr. Dokončite, vráťte sa do ponuky,...).

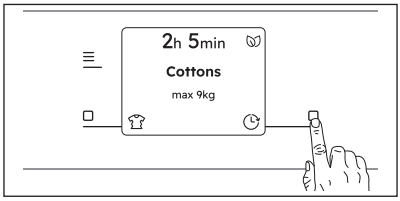

Klepnutím na ľavé softvérové tlačidlo ▢ vyzvete na akciu, ktorá sa zobrazí v ľavej dolnej časti displeja (napr. 👕 Extra fáza proti krčeniu, ⓪ Konečná úroveň vysušenia pre Vlna program, zapnutie alebo vypnutie voliteľnej funkcie.)

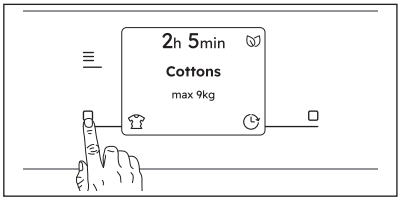

6.6 ▷|| Štart/Pauza

Ťuknutím na tlačidlo ▷|| Štart/Pauza spustíte, pozastavíte spotrebič alebo prerušíte spustený program.

6.7 Spustenie na diaľku

Krátkym stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu spustenia na diaľku, ktorá vám umožní spustiť, pozastaviť a zastaviť spotrebič na diaľku.

Rozsvieti sa príslušná LED kontrolka a na displeji sa zobrazí príslušná ikonka.

Ak chcete tento stav ukončiť, znova ťuknite na tlačidlo. Príslušná ikona ho vypne.

ⓘ

Ak sú dvierka otvorené, funkcia Spustenie na diaľku je deaktivovaná.

6.8 SmartSelect

Úrovne sušenia

Ľahký priamy prístup k úrovni sušenia jedným jednoduchým dotykom.

Pri sušení sú k dispozícii tri možnosti:

1. Suchá na žehl.
   Táto voliteľná funkcia sa odporúča na sušenie odevov vhodných na žehlenie.
2. Suchá na ulož.
   Ide o predvolenú úroveň sušenia nastavenú pre väčšinu programov a je vhodná pre bielizeň na odloženie do skrine.
3. Extra suchá
   Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre uteráky.

ⓘ

Ak chcete zapnúť jednu z týchto voliteľných funkcií, otočte ovládač do polohy požadovaného programu.
Rozsvieti sa ikona predvolenej úrovne sušenia.
Ak ju chcete zmeniť, ťuknite na príslušnú ikonu.

Úspora energie

Táto voliteľná funkcia znižuje spotrebu energie cyklu len pri automatických programoch sušenia.

Po nastavení sa rozsvieti LED kontrolka príslušného tlačidla a číslice času cyklu budú zobrazovať aktualizované trvanie cyklu.

Úspora času

Táto voliteľná funkcia skracuje trvanie cyklu pri automatických programoch sušenia.

Po nastavení číslice času cyklu zobrazujú aktualizované trvanie cyklu vo formáte „hodiny : minúty“.

ⓘ

Keď je zvolená voliteľná funkcia Úspora času, hluk kompresora sa môže zvýšiť.

SyncDry

Táto funkcia umožňuje vašej sušičke automaticky nastaviť najvhodnejší program, ktorý sa zhoduje s naposledy vykonaným programom prania. Stačí, keď spustíte program sušenia po naplnení sušičky. Na sušičke nie sú potrebné žiadne iné nastavenia programov ani voliteľné funkcie.

Po skončení pracieho programu práčka prenesie údaje o programe cez domáci router Wi-Fi do Electrolux cloudu, ako aj do sušičky.

ⓘ

Ak chcete používať funkciu SyncDry, sušička a práčka Electrolux musia byť spárované s našou aplikáciou.

Zapnutie funkcie :

1. Po skončení pracieho cyklu vložte čistú bielizeň do sušičky.
2. Dotknite sa tlačidla **SyncDry**.
3. Spotrebič získava údaje z cloudu.
4. Displej sa automaticky aktualizuje pomocou navrhnutého programu. Ak je načítanie údajov neúspešné, po 10 sekundách sa LED dióda tlačidla vypne a zariadenie vydá akustický chybový signál. Potom sa obnoví predošlý zvolený program.
5. Dotykom tlačidla ▷|| Štart/Pauza spustíte proces sušenia.

ⓘ

Keď je nastavený **SyncDry** program, používateľ má stále možnosť zmeniť voliteľné funkcie alebo zvoliť iný program otočením otočného ovládača alebo použitím funkcie APP. V takýchto prípadoch sa LED kontrolka tlačidla **SyncDry** vypne, čo znamená, že program už nie je navrhovaný. Automatický program **SyncDry** možno vybrať znova stlačením príslušného tlačidla, kým nebudú k dispozícii údaje v cloude.

7. OBJAVTE SVOJ SPOTREBIČ

Pri prvom zapnutí spotrebiča sa na displeji zobrazujú niektoré informácie týkajúce sa spotrebiča.

Ak ju používateľ preskočil počas prvého zapnutia, po spustení sa znovu zobrazí pri ďalšom zapnutí. Ak používateľ druhýkrát stlačil tlačidlo preskočenia, už sa nezobrazuje.

8. PRVÉ SPUSTENIE

Pri prvom zapnutí spotrebiča budete navigovaní postupom počiatočného nastavenia.

8.1 Nastavenie jazyka

Prelistujte si zoznam jazykov otočením ovládača, aby ste našli požadovaný jazyk, a vyberte ho stlačením pravého softvérového tlačidla.

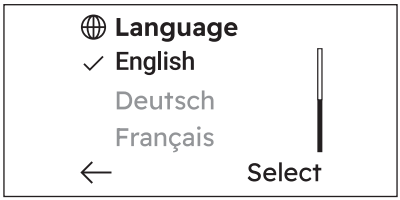

ⓘ

Otočením ovládača bude zvolený jazyk viditeľný bielou farbou.

9. NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA

Táto kapitola popisuje ako pripojiť inteligentný spotrebič k WiFi sieti a prepojiť ho s mobilným zariadením.

Pomocou tejto funkcie môžete prijímať oznámenia, monitorovať a ovládať sušičku z mobilných zariadení.

Funkcia WiFi je pri pôvodnom nastavení z výroby vypnutá.

Na pripojenie spotrebiča a využívanie širokého radu funkcií a služieb potrebujete:

- Domácu bezdrôtovú sieť so zapnutým internetovým pripojením.

- Mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

Frekvencia	2,412 - 2,472 GHz pre Európsky trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Max. výkon	<20 dBm
Šifrovanie	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR kód na typovom štítku

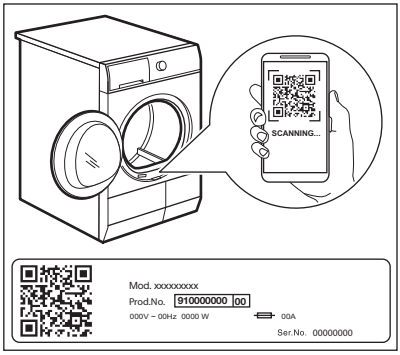

QR kód je možné použiť dvoma spôsobmi:

- Naskenujte QR kód pomocou zabudovanej aplikácie kamery a stiahnite si našu aplikáciu z obchodu s aplikáciami vo svojom inteligentnom zariadení, a postupujte podľa požadovaných krokov.
- Spárovaním inteligentného zariadenia so spotrebičom sa zjednoduší tento proces. Naskenujte QR kód so snímačom QR kódov zabudovaným v našej aplikácii.

9.2 Inštalácia aplikácie

Keď pripájate sušičku k aplikácii, stojte s inteligentným zariadením (telefónom) blízko sušičky.

Uistite sa, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

1. Prejdite do App Store vo svojom inteligentnom zariadení alebo naskenujte QR kód (*pozri kapitolu "QR kód na typovom štítku"*).
2. Stiahnite a nainštalujte našu aplikáciu.
3. Spustite aplikáciu. Zadajte krajinu a jazyk a prihláste sa svojou e-mailovou adresou a heslom. Ak nemáte účet, vytvorte si nový podľa pokynov v našej aplikácii.

9.3 Konfigurovanie bezdrôtového pripojenia sušičky

Do inteligentného zariadenia si stiahnite a nainštalujte našu aplikáciu.

ⓘ

Bezdrôtové pripojenie sušičky môžete nakonfigurovať aj stlačením tlačidla ⊡. Spustenie na diaľku približne na 5 sekúnd.

1. V aplikácii ťuknite na položku Pridať spotrebič a podľa pokynov v aplikácii pripojte spotrebič.
2. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. niekoľko sekúnd, aby sa zapol spotrebič.
3. Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka** ☰, otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí **Nastavenia**.

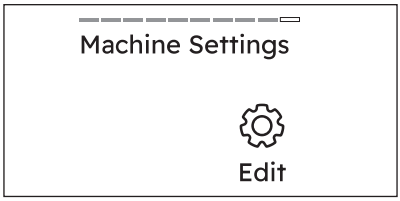

4. Klepnutím na pravé softvérové tlačidlo ▢ zadajte nastavenia spotrebiča.
5. Otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí **WiFi** obrazovka.

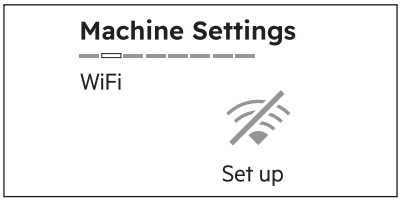

6. Klepnutím na pravé softvérové tlačidlo ▢ nastavíte WiFi pripojenie.

Začne sa spúšťať bezdrôtový modul. Môže trvať približne 10 sekúnd, kým bude pripravený.

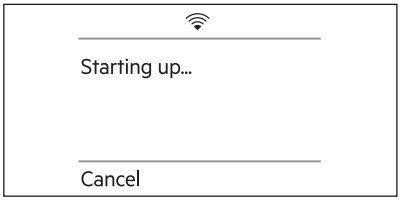

Keď je bezdrôtový modul pripravený, zobrazí sa nasledujúca obrazovka (**Pripravené na pripojenie**):

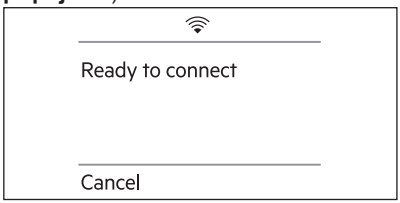

Prístupový bod bude otvorený približne 5 minút.

7. Nakonfigurujte aplikáciu v inteligentnom zariadení.

Ak je pripojenie nakonfigurované, zobrazí sa nasledujúca obrazovka (**Pripojenie úspešné**):

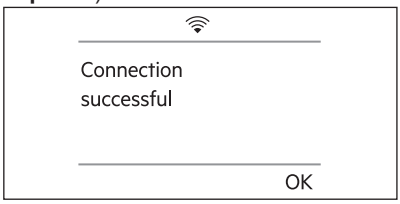

8. Klepnutím na pravé softvérové tlačidlo ☐ (**OK**) sa vrátite na domovskú obrazovku.

ⓘ

Vždy keď zapnete spotrebič, trvá mu 10 sekúnd kým sa automaticky pripojí k sieti.

Pripojenie k inej sieti (opätovné aktivovanie prístupového bodu)

Vždy, keď používateľ ťukne na tlačidlo Spustenie na diaľku a podrží ho 5 sekúnd, prístupový bod sa aktivuje a začne sa vysielať. Nové prihlasovacie údaje do siete prijaté v tomto bode prepíšu predtým uložené prihlasovacie údaje a spotrebič sa potom pripojí k novej sieti Wi-Fi.

9.4 Zapnutie siete Wi-Fi

ⓘ

Ak sa používateľ rozhodne, že už nechce pripojiť spotrebič k sieti Wi-Fi, môže ťuknúť na tlačidlo Spustenie na diaľku a podržať ho 10 sekúnd, spotrebič sa resetuje a vypne.

1. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. niekoľko sekúnd, aby sa zapol spotrebič.
2. Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka** ☰, otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí **Nastavenia**.

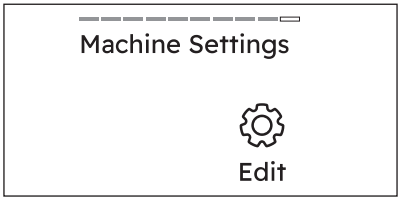

3. Klepnutím na pravé softvérové tlačidlo ☐ zadajte nastavenia spotrebiča.
4. Otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí **WiFi** obrazovka.

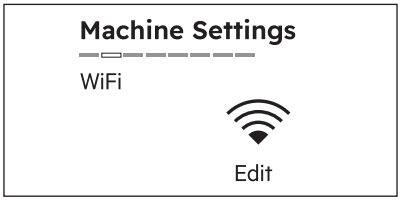

5. Klepnutím na pravé softvérové tlačidlo ☐ upravte WiFi pripojenie.
6. Otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí **Resetujte sieť** obrazovka.

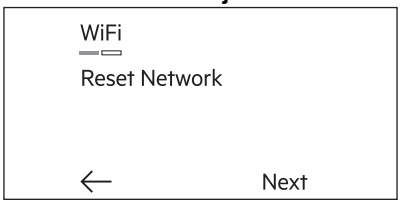

7. Klepnite na pravé softvérové tlačidlo ☐ (**Ďalej**).

Zobrazí sa nasledovná obrazovka (**Obnoviť sieťové poverenia?**):

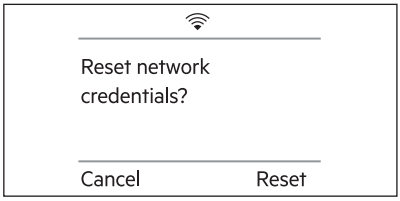

8. Klepnutím na pravé softvérové tlačidlo ▢ (**Obnoviť**) potvrďte voľbu.

Spustí sa resetovanie prihlasovacích údajov siete.

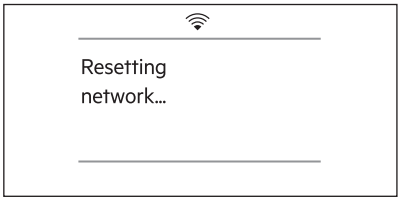

Po niekoľkých sekundách sa zobrazí nasledujúca obrazovka (**Sieť je resetovaná**):

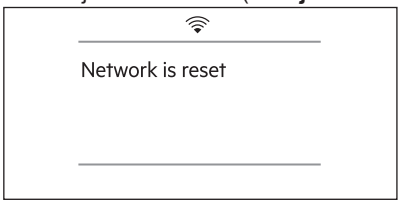

9.5 Informácie o sieti

Po nainštalovaní Aplikácie a dokončení bezdrôtového pripojenia môžete skontrolovať niekoľko informácií o pripojení a sieti.

1. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. niekoľko sekúnd, aby sa zapol spotrebič.
2. Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka** ☰, otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí **Nastavenia**.

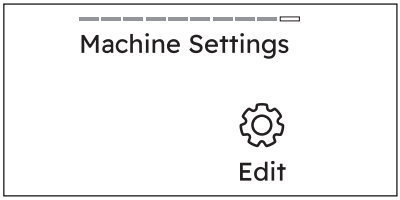

3. Klepnutím na pravé softvérové tlačidlo ▢ zadajte nastavenia spotrebiča.
4. Otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí **WiFi** obrazovka.

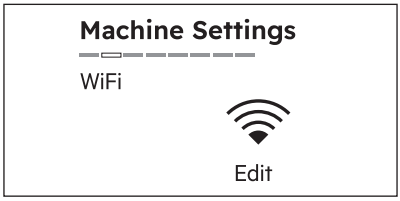

5. Klepnutím na pravé softvérové tlačidlo ▢ prejdete na nasledujúcu obrazovku:

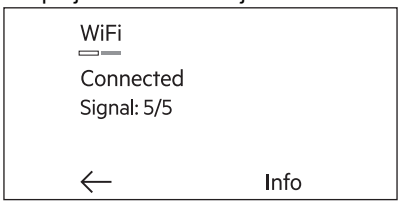

tu môžete skontrolovať:
- Stav pripojenia (napr. **Spustenie, Nepripojené, Pripojené**)
- Kvalita signálu

6. Klepnutím na pravé softvérové tlačidlo ▢ (**Informácie**) prejdete na nasledujúcu obrazovku:

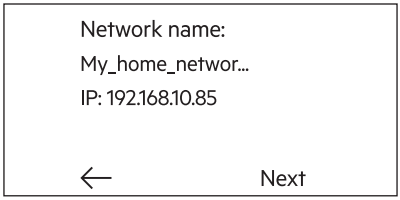

tu môžete skontrolovať:
- Názov siete
- IP adresa vašej sušičky

7. Klepnutím na pravé softvérové tlačidlo ▢ (**Ďalej**) prejdete na nasledujúcu obrazovku:

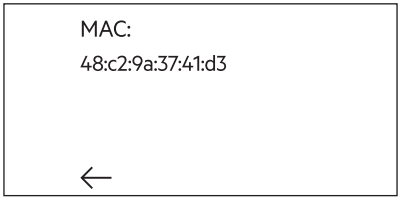

tu môžete skontrolovať:
- MAC adresa vašej sušičky

8. Niekoľkokrát sa dotknite ľavého softvérového tlačidla ▢ (←), aby ste sa vrátili na obrazovku nastavení spotrebiča.

9.6 Spustenie na diaľku

Krátkym stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu spustenia na diaľku, ktorá vám umožní spustiť, pozastaviť a zastaviť spotrebič na diaľku.

Rozsvieti sa príslušná LED kontrolka a na displeji sa zobrazí príslušná ikonka.

Ak chcete tento stav ukončiť, znova ťuknite na tlačidlo. Príslušná ikona ho vypne.

Ak sú dvierka otvorené, funkcia Spustenie na diaľku je deaktivovaná.

Stlačte a podržte toto tlačidlo dlhšie a získajte prístup k dvom ďalším funkciám:

- podržte ho 5 sekúnd na pripojenie k inej sieti.
- podržte ho 10 sekúnd, keď zaznie dvojité pípnutie na vypnutie Wi-Fi.

9.7 Bezdrôtová aktualizácia

VAROVANIE!

Počas aktualizácie dôrazne odporúčame spotrebič nevypínať ani neodpájať z elektrickej siete.

Aplikácia môže navrhnúť aktualizáciu na stiahnutie nových funkcií.

Aktualizácia je akceptovaná iba cez aplikáciu.

Ak je spustený program, aplikácia oznámi, že aktualizácia prebehne po skončení programu.

Počas aktualizácie sa na displeji zobrazí nasledujúce hlásenie: **Spotrebič nevypínajte**

Spotrebič budete môcť znova používať po dokončení aktualizácie bez oznámenia o úspešnej aktualizácii.

Ak sa vyskytne chyba, na displeji sa zobrazí nasledujúce hlásenie: **Aktualizacia neuspešná**. Stlačením pravého softvérového tlačidla (**OK**) sa vrátite k normálnemu používaniu.

9.8 WiFi vždy zapnuté

Funkciu nepretržitého pripojenia Wi-Fi možno aktivovať iba prostredníctvom našej aplikácie.

Táto funkcia udržiava spotrebič pripojený k sieti aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý, takže ho môžete vždy aktivovať a spravovať na diaľku z vášho zariadenia.

Ukazovateľ sa prerušovane rozsvieti a zhasne.

Spotrebič môžete zapnúť stlačením tlačidla Zap./Vyp. alebo prostredníctvom aplikácie.

Funkcia WiFi vždy zapnuté môže ovplyvniť spotrebu energie.
Funkcia nepretržitého pripojenia Wi-Fi je predvolene vypnutá.

10. PROGRAMY

10.1 Informácie o programe

Otočením ovládača programov nastavte požadovaný program, môžete zobraziť obrazovku s informáciami o programe.

Ak sú na programe informácie, v pravom dolnom rohu sa zobrazí ikona informácií.

- Klepnite na pravé softvérové tlačidlo

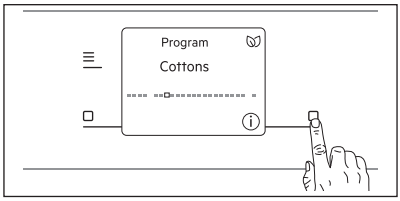

Zobrazí sa informačná obrazovka a môžete ju odmietnuť stlačením tlačidla **OK** alebo sa automaticky zruší po niekoľkých sekundách.

10.2 Tabuľka programov

Program	Náplň [1]	Vlastnosti / Typ odevu[2]
Eco[3][4]	**8,0 kg**	Program vhodný na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnejší program na sušenie vlhkej bavlnenej bielizne, pokiaľ ide o spotrebu elektrickej energie. Úroveň vysušenia nie je nastaviteľná a je predvolene nastavená na Suchá na ulož./ pripravená na uskladnenie.
MixCare	**6,0 kg**	Kombinácia odevov vyrobených z bavlny, zmesi bavlny a syntetiky a syntetických tkanín.
Bavlna	**8,0 kg**	Program na biele a farebné bavlnené tkaniny. Predvolené nastavenie zabezpečuje úroveň sušenia bielizne pripravenej na uloženie.
Syntetika	**4,0 kg**	Zmesové odevy obsahujúce prevažne syntetické vlákna, napríklad polyester, polyamid atď.
Jemná bielizeň	**2,0 kg**	Odporúča sa na bežné jemné tkaniny, ako je viskóza, umelý hodváb, akryl a ich zmesi.
Vlna	**1,0 kg**	Jemne vysuší vlnené odevy určené na pranie v práčke a v rukách. Keď sa program skončí, ihneď vyberte bielizeň.
Rýchly 3 kg	**3,0 kg**	Krátky cyklus na každodenné oblečenie vyrobené z bavlny, zmesí bavlny a syntetiky a zo syntetiky. Ideálne pre ľahké predmety.
Posteľ. bielizeň **XL**	**4,5 kg**	Vysuší až tri súpravy posteľnej bielizne súčasne. Chráni veľké kusy bielizne pred skrútením a zamotaním, aby bola všetka posteľná bielizeň rovnako suchá bez mokrých miest.
Džínsy	**4,0 kg**	Dôkladne vysuší džínsy a ďalšie džínsové odevy, a to aj v hrubých častiach, ako sú vrecká, švy a manžety, aby nedošlo k zamotaniu.
Outdoor	**2,0 kg**	Zachováva funkčnosť outdoorových tkanín vyrobených z technického textilu a obnovuje vodotesnosť nepremokavých búnd a odolných búnd s odnímateľnou podšívkou (ktoré sú vhodné na sušenie v sušičke).
Páperové bundy	**2,0 kg**	Automatický program, ktorý dôkladne vysuší aj vnútornú výplň búnd z peria, páperia alebo syntetického materiálu. Zachováva vzhľad a termo vlastnosti odevov
Šport	**4,0 kg**	Suší bežné športové odevy vyrobené zo syntetických vlákien vrátane polyesteru, elastánových zmesí a polyamidu.

Program	Náplň [1]	Vlastnosti / Typ odevu[2]	
Rýchly 0,5 kg	**1 položka**	Špeciálne navrhnutý na rýchle vysušenie jedného kusa bielizne alebo veľmi malej dávky bielizne, ktorú musíte čo najskôr nosiť.	/
Hodváb	**0,5 kg**	Zachováva tvar jemného hodvábneho oblečenia určeného na pranie v práčke aj v rukách, pričom zabraňuje pokrčeniu vďaka použitiu jemného teplého vzduchu a miernych pohybov.	/
Hygiena	**5,0 kg**	Vysuší a dezinfikuje vaše odevy a inú bielizeň, pričom zachová teplotu nad 60 °C a odstráni 99,9 % baktérií a vírusov[5]. Poznámka: Tento cyklus by sa mal používať iba pre vlhkú bielizeň. Nevhodné pre jemnú bielizeň.	/
Ľahké žehlenie	**2,0 kg**	Zabraňuje krčeniu pri praní malého množstva odevov z bavlny, syntetických alebo zmesových tkanín na jednoduché žehlenie. Ponúka dve úrovne sušenia: úroveň Žehlička ponechá odevy mierne vlhké na žehlenie alebo zavesenie, zatiaľ čo úroveň Skriňa ich vysuší úplne.	/
Osvieženie	**1,0 kg**	**Iba pre suché oblečenie** Krátky cyklus pri nízkej teplote, ktorý pomáha odstraňovať pachy z malého množstva odevov. Určené aj pre suché oblečenie, ktoré bolo dlho uskladnené.	/

1) Maximálna hmotnosť sa vzťahuje k hmotnosti suchých vecí.

2) Význam symbolov na štítkoch nájdete v kapitole *RADY A TIPY: Príprava bielizne.*

3) Toto je referenčný program použitý na posúdenie súladu s európskymi nariadeniami o ekodizajne a energetickom označovaní: nariadení (EÚ) 2023/2533 a nariadení (EÚ) 2023/2534. Tento program dokáže vysušiť bavlnenú bielizeň od počiatočného obsahu vlhkosti náplne 60 % až po cieľový konečný obsah vlhkosti náplne o 0 %.

4) Ekologický program je ekvivalentný programu „ Bavlna Eco“, čo je „štandardný program na bavlnu“ podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 392/2012. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne.

5) Testované na Escherichia coli, Candida albicans a bakteriofág MS2. Samostatný test vykonaný spoločnosťou Swissatest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa o teste č. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care – zelená

WOOLMARK WOOL CARE

WOOL HAND WASH SAFE

Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol testovaný a schválený spoločnosťou The Woolmark Company. Cyklus je vhodný na sušenie vlnených odevov označených symbolom „ručné pranie“ za predpokladu, že odevy boli vyprané cyklom ručného prania, ktorý schválila spoločnosť Woolmark, a vysušené podľa pokynov výrobcu. M2520
Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.

10.3 Doplnkové programy

Na konci zoznamu programov je k dispozícii jedna poloha, kde je možné prejsť na vedľajší zoznam nazývaný **Viac programov**.

ⓘ

Ak na poslednej pozícii na **Viac programov** obrazovke nie je viac programov, bude k dispozícii voliteľná funkcia **Obnoviť** namiesto Viac.

More programs

More

Stlačením pravého softvérového tlačidla vedľa indikácie **Viac** vstúpite do zoznamu dodatočných programov. Navigácia v tomto zozname funguje rovnako ako navigácia v hlavnom zozname.

Ak sa chcete vrátiť do hlavného zoznamu, otočte otočný ovládač doľava do polohy **Späť na hl. zoznam** a stlačte ľavé softvérové tlačidlo vedľa indikácie **Späť**.

Back to main list

Back

Zoznam predvolených dodatočných programov

Naša aplikácia vám ponúka **široký výber dodatočných programov**. Pripojte spotrebič k našej aplikácii a budete si môcť vybrať program, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.

ⓘ

Názvy programov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v závislosti od požiadaviek trhu. Aplikácia vám poskytne úplný popis každého programu.

Prikrývka	Antialergický
Uteráky	Odstránenie chlpov
Stojan na sušenie	Vankúše
Tréningové oblečenie	Detské oblečenie
Futbal/Rugby	Bežná bielizeň
Lyžiarske oblečenie	Záclony

Obnoviť zoznam dodatočných programov na pôvodné nastavenia z výroby

Na konci zoznamu programov, ak používateľ prispôsobil zoznam programov v aplikácii, existuje možnosť jeho resetovania do predvoleného zoznamu z výroby.

1. Otočením ovládača na koniec **Viac programov** obrazovky. Na displeji sa zobrazí **Resetovať zoznam** obrazovka.

Reset list

Reset

2. Klepnutím na pravé softvérové tlačidlo ▢ (**Obnoviť**) sa spustí dialóg s výzvou na zrušenie alebo potvrdenie.

Reset programe list
to factory default?

Cancel OK

3. Klepnutím na pravé softvérové tlačidlo ▢ (**OK**) resetujte zoznam dodatočných programov na pôvodné nastavenia z výroby.

10.4 Kompatibilita voliteľných funkcií programu

Programy[1]	Úroveň sušenia			Extra proti krčeniu	Proti krčeniu Plus	Tichý	Čas sušenia
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Bavlna	■	■	■	■	■	■	■
Syntetika	■	■	■	■	■	■	■
Jemná bielizeň		■		■			
Vlna							
Rýchly 3 kg		■		■			
Posteľ. bielizeň **XL**	■	■	■	■	■		■
Džínsy	■	■		■			
Outdoor		■		■			
Páperové bundy	■	■		■			
Šport		■		■			
1 kus oblečenia, rýchly		■		■			
Hodváb		■		■			
Hygiena	■			■			
Ľahké žehlenie		■	■	■			
Osvieženie				■			

[1] K programu môžete nastaviť 1 alebo viac funkcií. Na ich aktiváciu alebo deaktiváciu stlačte príslušné dotykové tlačidlo.

11. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

11.1 Záverečná úroveň vysušenia pre Vlna program.

Voliteľné funkcie vhodné pre program Vlna na úpravu konečnej úrovne vysušenia.

- Klepnutím na ľavé softvérové tlačidlo nastavte požadovanú úroveň vysušenia pre Vlna program .

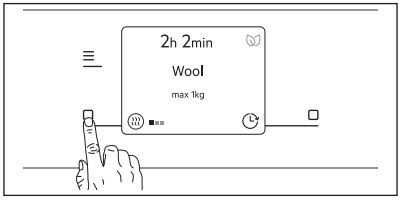

K dispozícii sú tri predvolené úrovne vysušenia.

- ■■■ Štandardná
- ■■■ Extra
- ■■■ Maximálna

11.2 Čas sušenia

Môžete nastaviť trvanie programu najmenej od 10 minút až do maximálne 2 hodín. Požadované trvanie by malo zodpovedať množstvu bielizne v spotrebiči.

Odporúčame vám nastaviť krátke trvanie pre malé množstvá bielizne alebo iba pre jeden kus bielizne.

ODPORÚČANÉ DOBY SUŠENIA	
10 – 20 min	iba horúci vzduch (bez ohrievača).
20 – 40 min	dodatočné sušenie na zlepšenie vysušenia po predchádzajúcom cykle sušenia.
>40 min	úplné vysušenie malých náplní bielizne do 4 kg, dobre odstredených (>1 200 ot./min).

Zapnutie tejto voliteľnej funkcie:

- Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka** ☰, otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí voliteľná funkcia Čas sušenia.

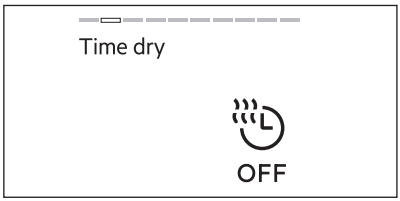

- Túto voliteľnú funkciu môžete zapnúť stlačením pravého softvérového tlačidla ▢. Na displeji sa zobrazia minúty alebo hodiny času sušenia.

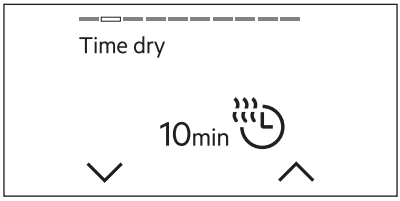

- Stlačením pravého softvérového tlačidla ∧ je možné predĺžiť čas o 10 minút pri každom ťuknutí až na 2 hodiny.

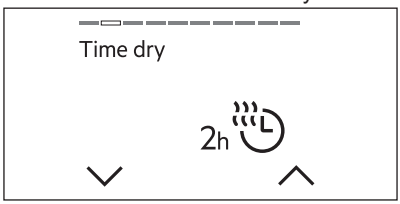

- Ak chcete skrátiť čas, dotknite sa ľavého softvérového tlačidla ∨, čas trvania sa skráti o 10 minút pri každom ťuknutí.
- Po nastavení požadovaného časovača počkajte 3 sekundy alebo klepnite na tlačidlo **Ponuka** ☰ a budete presmerovaní na domovskú obrazovku, kde v hornej časti displeja budete vidieť čas sušenia.

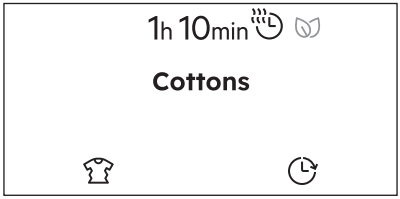

Ak chcete **zrušiť** voliteľnú funkciu **času sušenia**, zvoľte iný program otočením ovládača programov alebo:

- Prejdite cez **Ponuku** ☰ na voliteľnú funkciu **Časované sušenie**.
- Skráťte čas stláčaním ľavého softvérového tlačidla, kým sa na displeji nezobrazí **Vypnuté**

11.3 Extra proti krčeniu

Táto voliteľná funkcia predĺži fázu proti pokrčeniu o 90 minút na konci cyklu sušenia. Táto funkcia znižuje pokrčenie. Bielizeň sa môže vybrať počas fázy proti pokrčeniu.

Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, existujú dve možnosti.

Klepnutím na ľavé softvérové tlačidlo

ⓘ

ak je voliteľná funkcia k dispozícii pre zvolený program na domovskej obrazovke.

- Ťuknite na ľavé softvérové tlačidlo ☐ a 👕, ikona (štandardná fáza proti pokrčeniu) sa zmení na 👕 ikonu (extra fáza proti pokrčeniu).

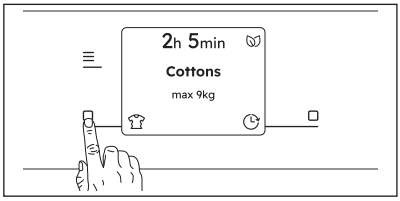

Výberom voliteľnej funkcie z Ponuky

Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka** ☰, otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí voliteľná funkcia Extra proti krčeniu.

- Ťuknite na pravé softvérové tlačidlo ☐ a príslušný ukazovateľ sa zapne/vypne.

11.4 Proti krčeniu Plus

Zvýšte frekvenciu spätného otáčania bubna, aby ste obmedzili skrúcanie a zapletenie kusov bielizne. Na zlepšenie rovnomernosti výsledkov sušenia a prispenie k zredukovaniu pokrčenia. Odporúčané pre veľké alebo dlhé predmety (napr. plachty, nohavice, dlhé šaty)

Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka** ☰, otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí voliteľná funkcia **Proti krčeniu Plus**.

Zapnutie/vypnutie tejto voliteľnej funkcie:

- Ťuknite na pravé softvérové tlačidlo ☐ a príslušný ukazovateľ sa zapne/vypne.

11.5 Tichý

Spotrebič je menej hlučný, ale nemá to vplyv na kvalitu sušenia. Spotrebič pracuje pomaly a cyklus trvá dlhšie.

Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka** ☰, otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí voliteľná funkcia **Tichý**.

Zapnutie/vypnutie tejto voliteľnej funkcie:

- Ťuknite na pravé softvérové tlačidlo ☐ a príslušný ukazovateľ sa zapne/vypne.

11.6 Signál ukončenia

Zbučiak zaznie:

- koniec cyklu
- začiatku a konci fázy proti pokrčeniu
- prerušenie cyklu

Voliteľná funkcia bzučiaka je štandardne vždy zapnutá. Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete zvuk aktivovať alebo deaktivovať.

Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka** ☰, otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí voliteľná funkcia **Signál ukončenia**.

Zapnutie/vypnutie tejto voliteľnej funkcie:

- Ťuknite na pravé softvérové tlačidlo ☐ a príslušný ukazovateľ sa zapne/vypne.

Ak je voliteľná funkcia Signál ukončenia vypnutá, na displeji sa zobrazí ikona 🔇 Signál ukončenia vypnutia.

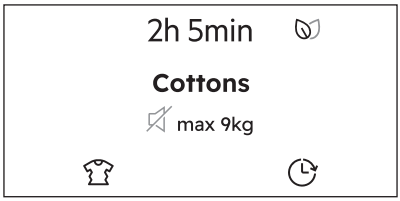

ⓘ

Ak je **Alarm konca cyklu** VYPNUTÝ (pozri **Nastavenia** ponuku), voliteľná funkcia Signál ukončenia nie je k dispozícii.

11.7 Koniec o

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete nastaviť čas do konca zvoleného cyklu.

Zapnutie tejto voliteľnej funkcie:

- Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka**, otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí voliteľná funkcia **Nastavenie času dokončenia**.

- Túto voliteľnú funkciu môžete zapnúť stlačením pravého softvérového tlačidla. Na displeji sa zobrazí čas, ktorý uplynie o 3 hodiny.

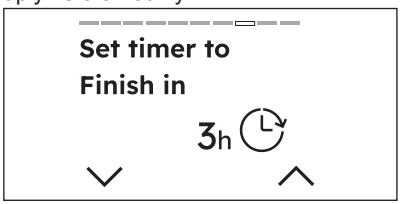

- Stlačením pravého softvérového tlačidla je možné predĺžiť čas o jednu hodinu pri každom ťuknutí až na 24 hodín.

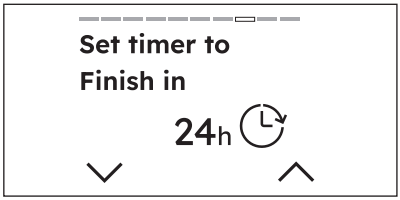

- Ak chcete skrátiť čas, dotknite sa ľavého softvérového tlačidla, čas trvania sa skráti o jednu hodinu pri každom ťuknutí.
- Po nastavení požadovaného časovača počkajte 3 sekundy alebo klepnite na tlačidlo **Ponuka** a budete presmerovaní na domovskú obrazovku, kde v hornej časti displeja budete vidieť odpočítavanie.

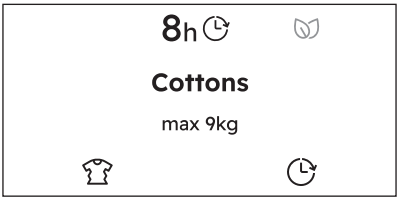

Odstránenie voliteľnej funkcie **Nastavenie času dokončenia**:

- Prejdite cez **Ponuku** na voliteľnú funkciu **Nastavenie času dokončenia**.
- Skráťte čas stláčaním ľavého softvérového tlačidla, kým sa na displeji nezobrazí **Vypnuté**

11.8 Detská poistka

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete predísť náhodnému používaniu spotrebiča deťmi.

Zapnutie tejto voliteľnej funkcie:

- Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka**, otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí voliteľná funkcia **Detská poistka**.

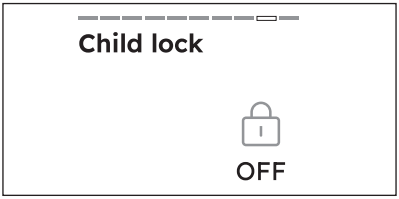

- Túto voliteľnú funkciu môžete zapnúť klepnutím na pravé softvérové tlačidlo. Na displeji sa zobrazí ikona Zapnuté.

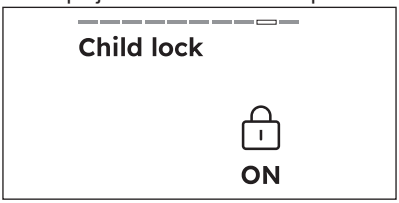

- Po zapnutí detskej poistky sa deaktivujú všetky dotykové tlačidlá. Spotrebič môžete vypnúť pomocou tlačidla zapnúť/vypnúť.
- Pred stlačením tlačidla Štart/Pauza spotrebič nebude možné spustiť.

Na displeji sa zobrazí ikona 🔒 detskej poistky.

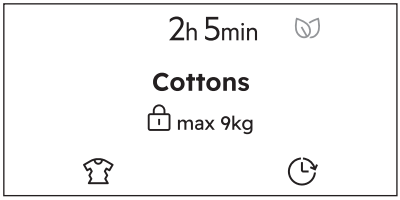

ⓘ

Spotrebič ponechá výber tejto voliteľnej funkcie potom, ako ju vypnete.

Vypnutie tejto voliteľnej funkcie:

- Podržte pravé softvérové tlačidlo ☐ 3 sekundy. Na displeji sa v pravom dolnom rohu zobrazí odpočítavanie.

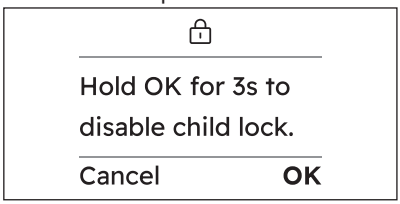

ⓘ

Po vypnutí voliteľnej funkcie sa na displeji zobrazia informácie ako pred zapnutím funkcie.

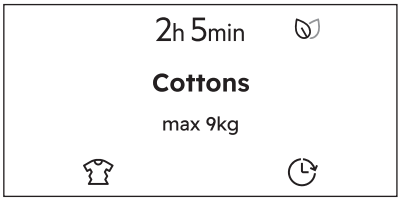

11.9 ♡ Obľúbené

Nastavenie obľúbeného cyklu
Môžete uložiť až tri obľúbené cykly.

ⓘ

Štandardne nie sú uložené žiadne obľúbené cykly.

Ťuknite na softvérové tlačidlo **Ponuka** ☰, otáčajte ovládač, kým sa na displeji nezobrazí voliteľná funkcia Obľúbené.

Uloženie obľúbeného cyklu:

- Ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo vyberte jedno z troch prázdnych polí.
- Po dvoch sekundách sa na displeji zobrazí zvolený cyklus ako obľúbený označený srdiečkom v hornej časti obrazovky.

ⓘ

Keď chcete uložiť ďalší obľúbený program, automaticky sa zobrazí prvá prázdna pozícia.

Nastavenie obľúbeného cyklu
Obľúbené položky môžete **nahradiť**:

- Otočením ovládača vyberte jedno z troch políčok, ktoré chcete prepísať.
- Potvrďte výber ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo.
- Po dvoch sekundách sa na displeji zobrazí zvolený cyklus ako obľúbený označený srdiečkom v hornej časti obrazovky.

ⓘ

Ak chcete odstrániť obľúbené položky, je potrebné obnoviť pôvodné nastavenia spotrebiča alebo ich nastaviť v aplikácii.

Prístup k cyklu obľúbených programov
Ak chcete získať prístup k obľúbeným programom zo zoznamu programov, otočte ovládač doľava.

ⓘ

Ak sú polia obsadené, zobrazí sa prvý obľúbený cyklus, druhý a nakoniec tretí.

ⓘ

Ak sú polia prázdne, zobrazí sa návrh na uloženie nových obľúbených položiek.

12. NASTAVENIA SPOTREBIČA

V tomto odseku sú vysvetlené hlavné nastavenia spotrebiča.

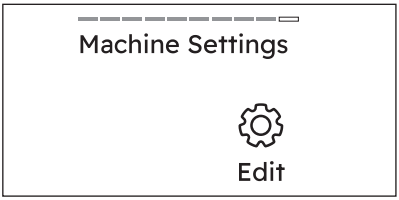

12.1 Nastavenie jazyka

Jazyk displeja môžete zmeniť prechádzaním v zozname otáčaním ovládača, aby ste našli požadovaný jazyk.

- Vyberte ho dotknutím sa pravého softvérového tlačidla
- Vráťte sa späť na predchádzajúci pohľad ťuknutím na ľavé softvérové tlačidlo .

Otočením ovládača bude zvolený jazyk viditeľný bielou farbou.

12.2 Predvolené vysušenie

Týmto nastavením môžete zmeniť predvolené vysušenie.

Môže to byť potrebné, pretože výsledky sušenia sú ovplyvnené mnohými podmienkami, napr. typom vody, napájacím napätím alebo teplotou prostredia a pod.

AKO DOSIAHNUŤ DOKONALÉ VYSUŠENIE:

1. Skúste upraviť voliteľné funkcie úrovne sušenia (pozrite si „*Ovládač a tlačidlá*“ voliteľná funkcia *SmartSelect* - ***Úroveň sušenia***“).
2. Ak chcete ešte viac zvýšiť úroveň vysušenia bielizne, môžete zmeniť predvolené nastavenie vysušenia (pozrite nižšie). Toto nastavenie bude fungovať pri väčšine programov, okrem programov **Eco**, Vlna, Prikrývka, Páperové bundy, Osvieženie ak sú dostupné na sušičke.

Úprava úrovne:

- Klepnutím na ľavé softvérové tlačidlo vedľa ukazovateľa znížite predvolenú úroveň vysušenia.
- Klepnutím na pravé softvérové tlačidlo vedľa indikátora zvýšite predvolenú suchosť.

K dispozícii sú tri predvolené úrovne vysušenia.

- Štandardná
- Extra
- Maximálna

Otočením ovládača prejdete na ďalšie nastavenie.

12.3 Pripomienka nádržky

Týmto nastavením môžete zapnúť/vypnúť pripomienku nádržky.

Štandardne je ukazovateľ pripomienky nádržky zapnutý. Rozsvieti sa po skončení programu alebo keď treba vyprázdniť nádržku na vodu.

Klepnutím na pravé softvérové tlačidlo aktivujte/vypnite pripomienku nádržky.

Ak je namontovaná odtoková súprava (dodatočné príslušenstvo), spotrebič automaticky vypustí vodu z v nádoby na vodu. V tomto prípade odporúčame, aby ste vypli ukazovateľ nádoby na vodu.

Otočením ovládača prejdete na ďalšie nastavenie.

12.4 Zvuky tlačidiel

Týmto nastavením môžete vypnúť zvuk tlačidiel.

Zapnutie/vypnutie zvukovej signalizácie:

- Ťuknite na pravé softvérové tlačidlo ▢ a príslušný ukazovateľ sa zapne 🔊/vypne 🔇.

Otočením ovládača prejdete na ďalšie nastavenie.

> ⓘ
>
> Zvuk tlačidla zapnúť/vypnúť ⏻ nemožno vypnúť.

12.5 Alarm ukončenia cyklu

Týmto nastavením môžete zmeniť alarm ukončenia cyklu.

Zapnutie/vypnutie alebo zmena zvuku:

Klepnutím na softvérové tlačidlo vedľa ukazovateľa ∨ alebo ∧ upravte alarm ukončenia cyklu.

S týmto nastavením máte k dispozícii štyri možnosti:

- Dlhá 🔔
- Stredná 🔔
- Krátka 🔔
- Vypnutá 🔕

12.6 Jas displeja

Pomocou tohto nastavenia môžete zmeniť jas displeja.

Úprava úrovne:

- Ťuknutím na ľavé softvérové tlačidlo ∨ vedľa indikátora znížite jas.
- Ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ∧ vedľa indikátora zvýšte jas.

Otočením ovládača prejdete na ďalšie nastavenie.

> ⓘ
>
> K dispozícii je päť úrovní jasu.

12.7 Príručky

S touto voliteľnou funkciou sa zobrazia stručné vysvetlenia niektorých funkcií.

Otočte volič programov a ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ▢ zvoľte jednu z týchto voliteľných funkcií:

- **Úvod**: informácie o ovládacom paneli, SmartSelect ponuke, softvérových tlačidlách a Spustenie na diaľku.
- **WiFi** : informácie o zapojení

> ⓘ
>
> Vráťte sa späť ← na predchádzajúce zobrazenie ťuknutím na ľavé softvérové tlačidlo ▢.

12.8 Počítadlo prevádzkových hodín

Táto funkcia umožňuje zobraziť celkový čas prevádzky spotrebiča v hodinách, ktorý sa počíta od momentu jeho prvého zapnutia. Zobrazuje sa skutočný prevádzkový čas cyklov (nezahŕňa pauzy alebo odložený štart).

> ⓘ
>
> Počítané hodiny sa **resetovaním na výrobné nastavenia** nevymažú.

12.9 Obnovenie výrobných nastavení

Pomocou tohto nastavenia môžete resetovať nastavenia spotrebiča z výroby.

1. Ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ▢ vstúpte do voliteľnej funkcie.
2. Ťuknutím na ľavé softvérové tlačidlo ▢ sa vrátite späť.
3. Vynulovanie potvrdíte ťuknutím na pravé softvérové tlačidlo ▢.
   Vynulovanie bude trvať niekoľko sekúnd.

> ⓘ
>
> Obnovením pôvodných nastavení odstránite trvalé a uložené obľúbené voliteľné funkcie.

13. PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pri prvom zapnutí sušičky sa automaticky odstránia držiaky na zadnej strane bubna. Môžete začuť hluk.

Uvoľnenie držiakov na zadnej strane bubna:

1. Spotrebič zapnite.
2. Nastavte ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.

Bubon sa začne otáčať. Držiaky na zadnej strane bubna sa automaticky uvoľnia.

Skôr ako použijete spotrebič na sušenie bielizne:

- Vyčistite bubon sušičky vlhkou handričkou.
- Spustite 1-hodinový program s vlhkou bielizňou.

Na začiatku cyklu sušenia (prvých 3 až 5 min.) môže byť úroveň hlučnosti mierne vyššia. Dôvodom je nábeh kompresora. Je to bežné pre spotrebiče vybavené kompresorom, ako sú chladničky a mrazničky.

13.1 Nezvyčajný zápach

Spotrebič je netesno zabalený.

Po rozbalení výrobku môžete cítiť nezvyčajný zápach. Je to normálne pre úplne nový výrobky.

Spotrebič je vyrobený z rôznych druhov materiálu, ktoré môžu spolu vytvoriť nezvyčajný zápach.

Počas používania spotrebiča, po niekoľkých cykloch sušenia nezvyčajný zápach postupne zmizne.

13.2 Zvuky

V rôzne časy počas cyklu sušenia môžu zaznieť rôzne zvuky. Ide o úplne normálne prevádzkové zvuky.

Keď je zvolená voliteľná funkcia Úspora času, hluk kompresora sa môže zvýšiť.

Pracujúci kompresor.

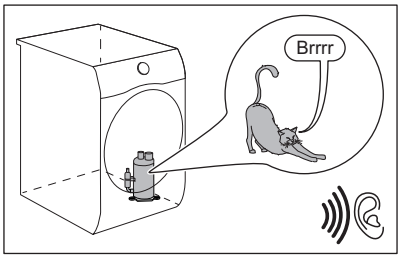

Otáčajúci sa bubon.

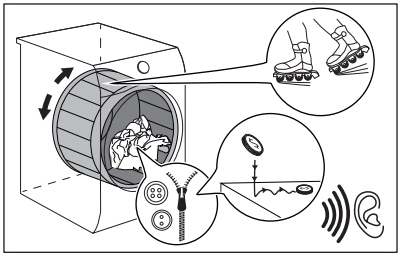

Pracujúce ventilátory.

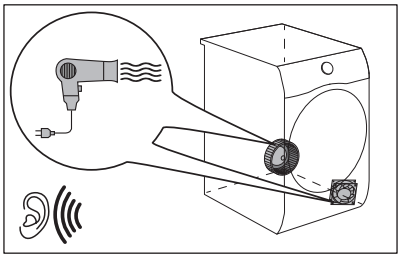

Pracujúce čerpadlo a presun kondenzácie do nádrže.

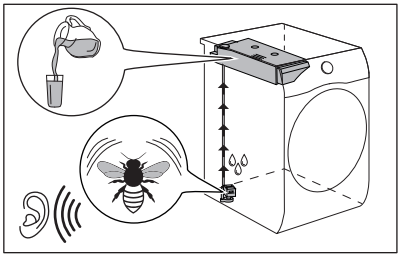

14. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

14.1 Spustite program bez Koniec o voliteľnej funkcie

1. Pripravte bielizeň a naložte spotrebič.

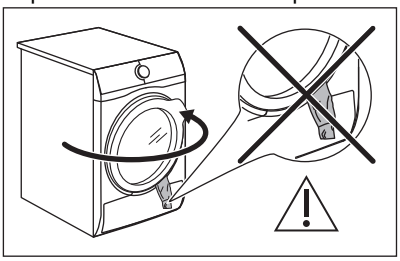

> ⚠ **UPOZORNENIE!**
>
> Dbajte na to, aby sa pri zatváraní dvierok nezachytila bielizeň medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.

2. Spotrebič zapnete stlačením vypínača.

Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí súhrnné zobrazenie programu s nasledujúcimi informáciami:

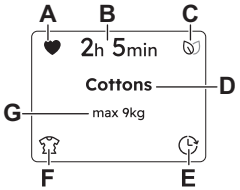

- **A.** Obľúbené, ak už boli uložené.
- **B.** Trvanie programu
- **C.** Eko spätná väzba
- **D.** Zvolený program
- **E.** Koniec o.
- **F.** Závisí od zvoleného programu (napr. Extra fáza proti krčeniu, Konečná úroveň vysušenia pre Vlna program, .
- **G.** Maximálna náplň programu.

3. Nastavte správny program a voliteľné funkcie pre daný typ náplne.

> ℹ
>
> Skutočný čas sušenia závisí od druhu náplne (množstvo a zloženie), izbovej teploty a vlhkosti bielizne po fáze sušenia odstreďovaním.

4. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

Program sa spustí a počas prvých minút cyklu práčka odhadne množstvo vloženej bielizne, aby lepšie prispôsobila profil cyklu a efektívne trvanie.

14.2 Spustenie programu s Koniec o voliteľnou funkciou

1. Nastavte správny program a voliteľné funkcie pre daný typ náplne.
2. Klepnite na ľavé softvérové tlačidlo ☐

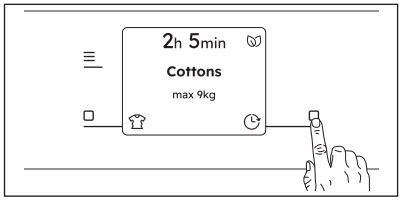

alebo klepnite na ☰ softvérové tlačidlo **Ponuka**, otáčajte ovládačom, kým sa na displeji nezobrazí **Nastavenie času dokončenia** voliteľná funkcia.

3. ∧ Predĺženie alebo ∨ skrátenie času poklepaním na softvérové tlačidlá ☐

Po nastavení požadovaného časovača počkajte 3 sekundy alebo klepnite na tlačidlo **Ponuka** ☰ a budete presmerovaní na domovskú obrazovku, kde v hornej časti displeja budete vidieť odpočítavanie.

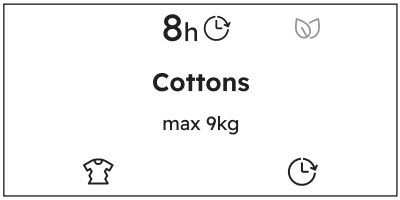

4. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

Bubon sa začne otáčať, aby sa vykonal **SensiCare** odhad náplne, ak je uvedený vo vybranom programe.

5. Spotrebič spustí odpočítavanie do konca programu a program sa spustí v správnom momente tak, aby sa skončil v nastavenom čase.

14.3 Zistenie naplnenia systému SensiCare

Lišta SensiCare priebehu sa pohybuje dopredu a dozadu, aby oznámila, že prebieha odhad, ak sa predpokladá vo vybranom programe.

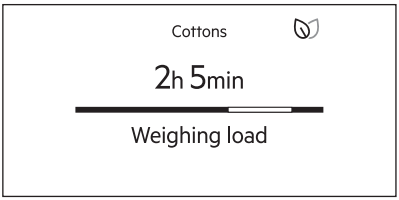

ⓘ

V prípade **preplnenia bubna** sa rozsvieti nasledujúci ukazovateľ ⚠ maximálneho povoleného zaťaženia, počas týchto 30 sekúnd je možné otvoriť dvierka a vybrať prebytočné odevy. Po vybratí sa dotknite tlačidla Štart/Pauza, aby ste program znovu zapli. Ak sa množstvo bielizne nezníži, program sa aj tak spustí. V takomto prípade nie je možné zaručiť najlepšie výsledky prania.

Po SensiCare dokončení odhadu množstva vloženej bielizne sa v spotrebiči spustí vybraný program a na displeji sa zobrazia nasledujúce informácie:

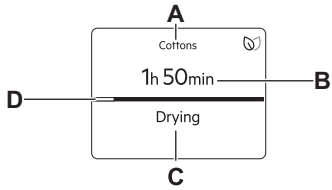

A. Zvolený program
B. Zostávajúci čas fázy
C. Fáza cyklu (napr. sušenie, chladenie)
D. Lišta priebehu

14.4 Zmena programu:

1. Stlačením tlačidla ⏻ zap./vyp. vypnete spotrebič
2. Stlačením tlačidla ⏻ zap./vyp. zapnete spotrebič.
3. Nastavte program .

14.5 Na konci programu sušenia

Keď sa skončí program:

- Zaznie prerušovaný zvukový signál.
- Na displeji sa zobrazí úplne naplnený panel postupu a striedavo sa zobrazia hlásenia:
  Odstráňte odevy

Cottons

Done

Remove items

Fáza proti krčeniu

Cottons

Done

Anti-crease

- Svieti ukazovateľ ▷II Štart/Pauza.

Spotrebič pokračuje v činnosti fázou proti pokrčeniu po dobu približne ďalších 30 minút alebo dlhšie, ak bola nastavená funkcia Extra proti krčeniu (pozrite si kapitolu *Voliteľná funkcia – Extra proti krčeniu*).

Fáza proti pokrčeniu znižuje pokrčenie.

Bielizeň môžete zo spotrebiča vybrať ešte pred dokončením fázy proti pokrčeniu. V záujme dosiahnutia lepších výsledkov vám odporúčame, aby ste bielizeň vybrali až tesne pred dokončením fázy.

Po dokončení fázy proti pokrčeniu:

- Na displeji sa zobrazí úplne naplnený panel postupu a striedavo sa zobrazia hlásenia:
  Odstráňte odevy

Cottons

Done

Remove items

Vyčistite filter

Cottons

Done

Clean lint filter

Vyprázdnite nádržku na vodu

Cottons

Done

Empty water tank

- Ukazovateľ ▷II Štart/Pauza zhasne.

1. Stlačením tlačidla ⏻ zap./vyp. vypnete spotrebič.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Vyberte bielizeň.

Možné príčiny neuspokojivých výsledkov sušenia:

- Nevhodné nastavenie predvolenej úrovne vysušenia. Pozrite si kapitolu *VOLITEĽNÉ FUNKCIE: Úroveň vysušenia – Úprava cieľovej konečnej vlhkosti*
- Izbová teplota je príliš nízka alebo príliš vysoká. Optimálna izbová teplota je medzi 18-25 °C.

ⓘ

Po skončení programu vždy vyčistite filter a vyprázdnite nádobu na vodu.

ⓘ

Po každom cykle nechajte dvierka mierne otvorené, aby ste predišli vlhkosti.

14.6 Úsporný režim

Táto funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie:

- Po 5 minútach, ak nespustíte program.
- Po 5 minútach od skončenia programu alebo fázy proti pokrčeniu.

ⓘ

Keď sa spotrebič prepne do režimu nízkeho výkonu, displej a ikony zhasnú. Funkciu môžete znova aktivovať stlačením tlačidla Zap./Vyp. sušičky.

ⓘ

Predvoleným vybratým programom po opätovnej aktivácii z režimu nízkeho výkonu je vždy program Eco.

Ak je zapnutá sieť Wi-Fi a aktivované diaľkové ovládanie, ikona spustenia na diaľku zostane svietiť aj vtedy, keď spotrebič prejde do úsporného režimu.

14.7 Oznámenia a pripomienky

Ak sa v ľavom hornom rohu displeja zobrazí ikona, znamená to, že sú k dispozícii oznámenia alebo pripomienky na prehľadávanie.

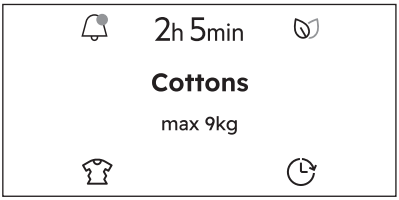

Stlačením tlačidla ☰ ponuky sa namiesto prepnutia na úvodnú stránku ponuky zobrazia oznámenia.

Ak sú k dispozícii viaceré oznámenia, môžete použiť otočný ovládač alebo klepnúť na pravé softvérové tlačidlo (**Ďalej**) a prechádzať oznámeniami.

Ak ťuknete na ľavé softvérové tlačidlo (**Preskočiť**), zrušíte všetky oznámenia.

15. TIPY A RADY

15.1 Príprava bielizne

Naplnenie bubna až po maximálnu kapacitu uvedenú pre príslušné programy prispeje k úspore energie.

Oblečenie je po pracom cykle veľmi často zmiešané a zamotané.
Sušenie zmiešaného a zamotaného oblečenia je neefektívne.
Na zabezpečenie správneho prúdenia vzduchu a rovnomerného vysušenia sa odporúča každý kus oblečenia potriasť a vložiť do sušičky samostatne.

Na zabezpečenie správneho procesu sušenia:

- Zatvorte zipsy.
- Zapnite gombíky/zipsy posteľnej bielizne.
- Šnúrky ani stuhy (napr. stuhy na zástere) nesušte voľné. Pred spustením programu ich zaviažte.
- Z vreciek vyberte všetky predmety.
- Obráťte naruby kusy bielizne s vnútornou vrstvou z bavlny. Bavlnená vrstva musí smerovať von.
- Vždy nastavte program vhodný pre druh bielizne.
- Nedávajte spolu svetlé a tmavé farby.
- Aby ste obmedzili zrazenie, použite vhodný program na bavlnu, džínsovinu a pletené odevy.
- Neprekračujte maximálnu dávku uvedenú v kapitole o programoch alebo zobrazenú na displeji.
- Sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v sušičke. Pozrite si štítok na bielizni.
- Nesušte spolu veľké a malé kusy bielizne. Malé kusy bielizne sa môžu zachytiť vnútri veľkých kusov a zostať mokré.
- Pred vložením do sušičky potraste veľkými kusmi oblečenia, tkaninami. Zabránite tak vlhkým miestam vnútri tkaniny po cykle sušenia.

Štítok na bielizni	Popis
	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke.
	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke pri vyšších teplotách.
	Bielizeň je vhodná na sušenie v sušičke iba pri nízkych teplotách.
	Bielizeň nie je vhodná na sušenie v sušičke.

16. OŠETROVANIE A ČISTENIE

16.1 Harmonogram periodického čistenia

Periodické čistenie pomáha predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať, odpojte ho z elektrickej siete.

Indikatívny harmonogram periodického čistenia:

Čistenie filtra	Keď sa zobrazí správa alebo symbol: **Vyčistite filter na vlákna**
Vypustite nádržku na vodu	Keď sa zobrazí správa alebo symbol: **Vyprázdnite nádržku na vodu**
Vyčistite výmenník tepla.	Keď sa zobrazí správa alebo symbol: **Vyčistite kondenzátor**
Vyčistite bubon	Každé dva mesiace
Vyčistite ovládací panel a kryty	Každé dva mesiace
Vyčistite otvory na prúdenie vzduchu	Každé dva mesiace

Nasledovné odseky vysvetľujú spôsob čistenia každého dielu.

16.2 Odstránenie cudzích predmetov

Pred spustením cyklu sušenia sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané. Pozrite si časť „Príprava bielizne“.

Odstráňte všetky cudzie predmety, ktoré sa môžu nachádzať v bubne po skončení cyklu sušenia (napr. kovové sponky, gombíky, mince a pod.).

16.3 Čistenie filtra

Na konci každého cyklu sa zobrazí hlásenie alebo symbol: **Vyčistite filter na vlákna** a musíte vyčistiť filter.

Filter zozbiera vlákna počas cyklu sušenia.

ⓘ

Na dosiahnutie optimálnej účinnosti sušenia treba filter pravidelne čistiť. Zanesený filter predlžuje cyklus sušenia a v dôsledku toho sa zvyšuje spotreba energie.
Filter čistite ručne. V prípade potreby použite vysávač.

⚠ **UPOZORNENIE!**

Pri čistení filtrov by ste mali vlákna vyhodiť do koša na odpadky a nesplachovať ich do umývadla, aby sa predišlo šíreniu mikroplastov v kanalizačnom systéme.

1. Otvorte dvierka. Potiahnite filter nahor.

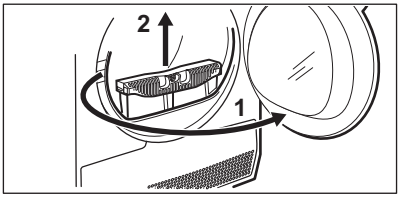

2. Stlačením príchytky otvorte filter.

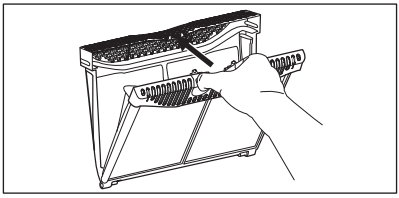

3. Vlákna z oboch vnútorných častí filtra zhrňte rukou.

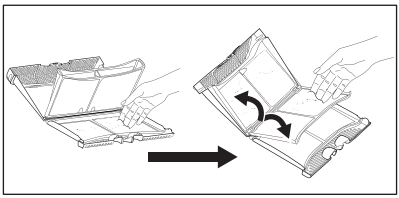

Vlákna vyhoďte do nádoby na odpadky.

4. V prípade potreby vyčistite filter vysávačom. Zatvorte filter.
5. V prípade potreby odstráňte vlákna z filtrového lôžka a tesnenia. Môžete použiť vysávač. Filter vložte späť do vnútra filtrového lôžka.

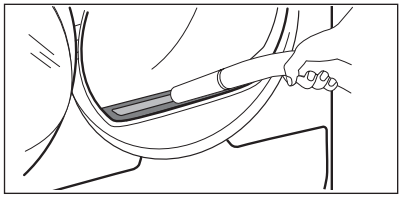

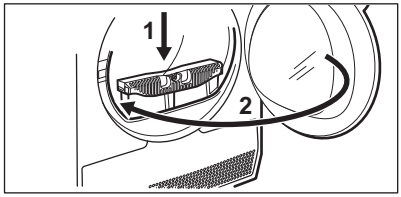

16.4 Vypustenie nádržky na vodu

Nádržku na skondenzovanú vodu vyprázdnite po každom cykle sušenia.

Ak je nádržka na skondenzovanú vodu plná, program sa automaticky zastaví. Zobrazí sa hlásenie alebo symbol: **Vyprázdnite nádržku na vodu** na displeji a musíte vyprázdniť nádržku na vodu.

Vypustenie nádržky na vodu:

1. Nádržku na vodu vytiahnite a držte ju vo vodorovnej polohe.

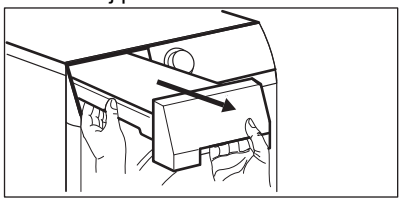

2. Vytiahnite plastovú prípojku a vodu vypustite do umývadla alebo inej nádoby.

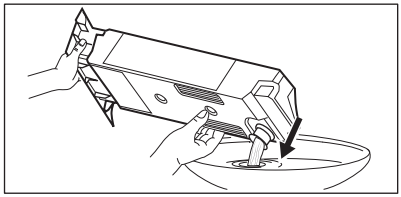

3. Plastovú prípojku zatlačte naspäť a nádržku na vodu vráťte na svoje miesto.

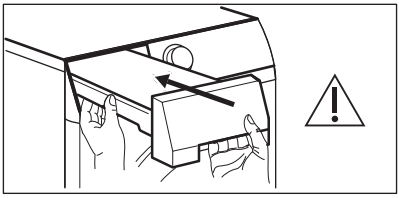

4. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte tlačidlo ▷|| Štart/Prestávka.

16.5 Čistenie kondenzátora

Zobrazí sa hlásenie alebo symbol: **Vyčistite kondenzátor** na displeji, skontrolujte kondenzátor a jeho priehradku. V prípade znečistenia ich vyčistite. Kontrolu vykonajte minimálne každých 6 mesiacov.

> ⚠ **VAROVANIE!**
>
> Kovového povrchu sa nedotýkajte holými rukami. Riziko poranenia. Používajte ochranné rukavice. Čistite opatrne, aby ste nepoškodili kovový povrch.

> ⚠ **VAROVANIE!**
>
> Na odstránenie vlákien z kondenzátora nepoužívajte vysávač s tvrdým nástavcom, mohlo by dôjsť k poškodeniu rebier kondenzátora, čo by viedlo k nižšiemu výkonu spotrebiča a dlhšiemu sušeniu.

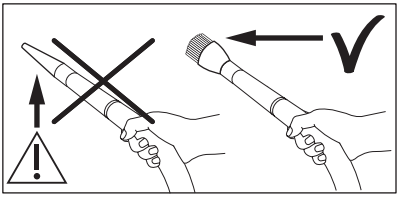

Kontrola:

1. Otvorte dvierka. Potiahnite filter nahor.

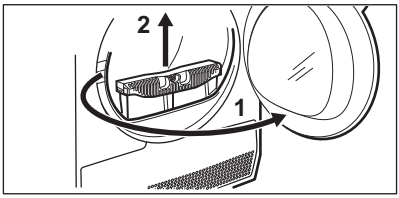

2. Otvorte kryt kondenzátora.

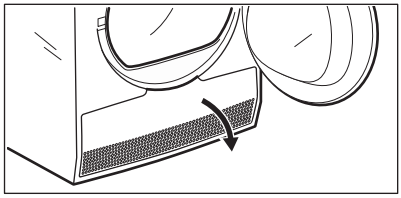

3. Otočením páčiek odblokujte veko kondenzátora a spustite veko kondenzátora nadol.

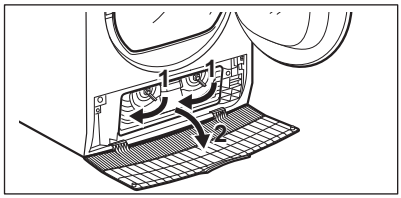

4. V prípade potreby odstráňte z kondenzátora a jeho priehradky nahromadené textilné vlákna. Môžete použiť vysávač s kefou.

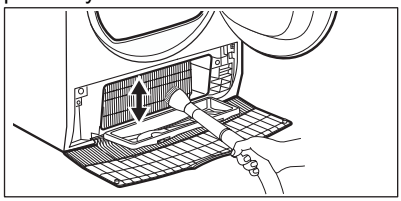

5. Zatvorte veko kondenzátora.

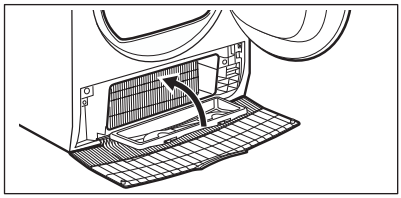

6. Páčky otáčajte, kým počuteľne nezapadnú do svojej polohy.

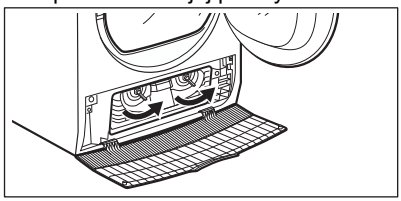

7. Umiestnite filter späť.

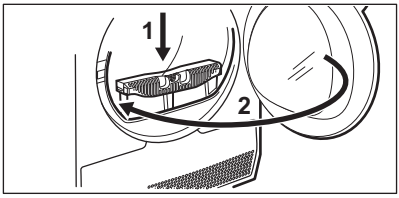

16.6 Čistenie bubna

> ⚠ **VAROVANIE!**
>
> Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete.

Na čistenie vnútra bubna a filtrov bubna použite štandardný neutrálny mydlový saponát. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

> ⚠ **UPOZORNENIE!**
>
> Na čistenie bubna nepoužívajte abrazívne materiály ani oceľové drôtenky.

16.7 Čistenie ovládacieho panela a krytu

Na čistenie ovládacieho panela a krytu používajte štandardný neutrálny mydlový saponát.

Umývajte navlhčenou handričkou. Vyčistený povrch vysušte mäkkou handričkou.

> ⚠ **UPOZORNENIE!**
>
> Nepoužívajte čistiace prostriedky na nábytok ani prostriedky, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

16.8 Čistenie otvorov na prúdenie vzduchu

Pomocou vysávača odstráňte z otvorov na prúdenie vzduchu vlákna.

17. RIEŠENIE PROBLÉMOV

> ⚠ **VAROVANIE!**
>
> Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

17.1 ⚠Chyby

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky.

Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

> ⚠ **VAROVANIE!**
>
> Pred akoukoľvek kontrolou spotrebič odpojte z elektrickej siete.

V prípade veľkých problémov zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí chyba a tlačidlo ▷|| Štart/Pauza môže nepretržite blikať:

Chyba	Možná príčina	Náprava
Chyba. Skúste reštartovať spotrebič	Preťažený motor spotrebiča. Príliš veľa bielizne alebo bielizeň zachytená v bubne.	Program sa nedokončil. Z bubna vyberte bielizeň, nastavte program a reštartujte cyklus.

Chyba	Možná príčina	Náprava
E91	Vnútorné zlyhanie. Elektronické prvky spotrebiča nekomunikujú.	Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Spotrebič vypnite a znovu zapnite. Ak sa opäť zobrazí chybový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Sieťové napätie je nestabilné	Elektrické napájanie je nestabilné.	Počkajte, kým nebude stabilné sieťové napätie a potom stlačte tlačidlo Štart. Ak spotrebič prerušil cyklus bez oznámenia, stlačte tlačidlo spustenia cyklu. Ak sa znovu zobrazí upozornenie, skontrolujte napájací kábel/celistvosť zásuvky alebo sieťového napájania.

Ak sa na displeji zobrazia iné chyby, vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

V prípade iného problému so sušičkou si pozrite tabuľku nižšie, kde pravdepodobne nájdete vhodné riešenia.

17.2 Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Spotrebič nie je možné zapnúť.	Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pripojená k sieťovej zásuvke.
	Skontrolujte poistku v skrinke s poistkami (domáca sieť).
Program sa nespustí.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Dvierka spotrebiča sa nezatvárajú.	Uistite sa, že je správne nainštalovaný vzduchový filter.
	Uistite sa, že sa bielizeň nezachytila medzi dvierka spotrebiča a gumené tesnenie.
Spotrebič sa počas chodu zastavil	Uistite sa, že je nádržka na vodu prázdna. Opätovným stlačením tlačidla Štart/Pauza znova spustíte program.
	Náplň je príliš malá, pridajte náplň alebo použite program Čas sušenia.
Cyklus trvá príliš dlho alebo je výsledok sušenia neuspokojivý.[1)]	Uistite sa, že hmotnosť bielizne je vhodná pre dĺžku trvania daného programu.
	Skontrolujte, či sú filtre čisté.
	Bielizeň je príliš mokrá. Bielizeň znova odstreďte v práčke.
	Uistite sa, že je izbová teplota vyššia ako +5°C a nižšia ako +35°C. Optimálna izbová teplota je 18°C až 25°C.
	Nastavte program Čas sušenia alebo Extra suchá.[2)]

Problém	Možné riešenie
Aplikácia sa nedokáže pripojiť k sušičke.	Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti. Skontrolujte domácu sieť a router. Reštartujte router. Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli problémy s bezdrôtovou sieťou.
	Sušička, inteligentné zariadenie, alebo obe si vyžadujú opätovnú konfiguráciu.
Aplikácia sa často nedokáže pripojiť k sušičke.	Pokúste sa umiestniť domáci router čo najbližšie k sušičke alebo zvážte zakúpenie predlžovača bezdrôtového signálu.
	Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie sušičky. Mikrovlny rušia WiFi signál.

1) Po maximálne 5 hodinách sa program automaticky ukončí.

2) Pri sušení veľkých kusov bielizne sa môže stať, že niektorá ich časť zostane vlhká (napr. posteľné plachty).

18. SPOTREBA

18.1 Úvod

ⓘ

V návode na používanie sú uvedené dva rôzne odkazy na predpisy EÚ o energetickom štítku a ekodizajne.

- Nariadenie (EÉ) 932/2012 a nar. (EÚ) 392/2012 platné do 30. júna 2025 sa vzťahuje na triedy energetickej účinnosti od **A+++** do **D**.
- Nariadenie (EÚ) 2023/2534 platné od 1. júla 2025 sa vzťahuje na triedy energetickej účinnosti od **A** do **G**.

ⓘ

Čiarový kód na štítku energetických údajov dodanom so spotrebičom poskytuje webový odkaz na informácie o výkone spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok, návod na používanie a ďalšie dokumenty si odložte, aby ste ich mali v prípade potreby neskôr k dispozícii.
Tie isté informácie sú dostupné aj v databáze EPREL na webovej stránke **https://eprel.ec.europa.eu**, kde treba zadať model a číslo výrobku, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Informácie o umiestnení typového štítka nájdete v kapitole „Popis výrobku“.

18.2 Legenda

kg	Vkladanie bielizne.	**ot./min.**	Odstredené pri
kWh	Spotreba energie.		
hh:mm	Trvanie programu.		

%	Počiatočná vlhkosť na konci fázy odstreďovania a cieľová konečná vlhkosť na konci programu sušenia. Čím rýchlejšie je odstreďovanie, tým vyšší vzniká pri odstreďovaní hluk, no zároveň sa dosiahne nižšia počiatočná vlhkosť bielizne a nižšia spotreba energie pri jej sušení.

18.3 Podľa nariadenia Európskej komisie č. (EÚ) 2023/2533, nar. (EÚ) 2023/2534 a nar. (EÚ) 392/2012.

ⓘ

Nasledujúce hodnoty boli získané v laboratórnych podmienkach za použitia relevantných noriem. Rôzne parametre môžu zmeniť údaje, napríklad množstvo bielizne, druh bielizne a podmienky prostredia. Počiatočný obsah vlhkosti v bielizni, typ vody, sieťové napätie a prípadná zmena predvoleného nastavenia programu môžu takisto ovplyvniť spotrebu energie a trvanie programu sušenia a konečnú vlhkosť.

Program	Náplň (kg)	Odstredené pri (ot./min.)	Počiatočná vlhkosť (%)	Čas sušenia (h:mm)	Spotreba energie (kWh)	Cieľová konečná vlhkosť (%)
Eco 1) 2)	8,0	1000	60	3:19	1,11	0,0
Eco 1)2)	4,0	1000	60	2:05	0,61	0,0

1) Toto je referenčný program použitý na posúdenie súladu s európskymi nariadeniami o ekodizajne a energetickom označovaní: nariadení (EÚ) 2023/2533 a nariadení (EÚ) 2023/2534. Tento program dokáže vysušiť bavlnenú bielizeň od počiatočného obsahu vlhkosti náplne 60 % až po cieľový konečný obsah vlhkosti náplne o 0 %.

2) Ekologický program je ekvivalentný programu „ Bavlna Eco“, čo je „štandardný program na bavlnu“ podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 392/2012. Je vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne.

Spotreba energie v rôznych režimoch

Spotreba energie v režime Vypnuté (W)	Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)	Odložený štart (W)	Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 1)

Čas do vypnutia/pohotovostného režimu je maximálne 15 minút.

1) Spotreba energie pripojenej funkcie je približne 17,5 kWh ročne. Bližšie informácie o odpojení tejto funkcie nájdete v kapitole „Nastavenie WiFi pripojenia“.

18.4 Bežné programy

ⓘ

Tieto hodnoty sú iba orientačné.

Program	Náplň (kg)	Odstre-dené pri (ot./min.)	Počia-točná vlh-kosť (%)	Čas sušenia (h:mm)	Spotreba energie (kWh)	Cieľová ko-nečná vlh-kosť (%)
Bavlna Extra suchá	8,0	1000	60	3:56	1,85	-3,0
Bavlna Extra suchá	4,0	1000	60	3:06	1,40	-3,0
Bavlna Suchá na žehl.	8,0	1000	60	1:56	0,93	12,0
Bavlna Suchá na žehl.	4,0	1000	60	1:18	0,61	12,0
Syntetika Extra suchá	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Syntetika Suchá na ulož.	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Syntetika Suchá na žehl.	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Vlna	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom ♲ recyklujte. Obal vyhoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Spotrebiče označené symbolom ☒ s komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

electrolux.com

136211001-B-262026