LFE11

PT Lavadora

Manual do Usuário

Electrolux

Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado da sua Lavadora.
Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências.
Em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004 8778 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 728 8778 (demais localidades).
Consulte nosso site na Internet www.electrolux.com.br, nele você poderá encontrar informações sobre acessórios originais Electrolux, assim como informações de manuais e catálogos de toda a linha de produtos Electrolux.

Importante!

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.
- A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua Lavadora necessite de reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem. Este aparelho não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

Índice

1. Segurança 4
1.1 Para crianças 4
1.2 Para o Usuário/Instalador 4

2. Descrição do Produto 5
2.1 Partes 5
2.2 Acessórios 5

3. Instalação 6
3.1 Escolha do Local 6
3.2 Instalação Elétrica 8

4. Painel de Controle 10
4.1 Descrição 10
4.2 Programas de Lavagem 11
4.3 Carregamento Máximo 11
4.4 Compatibilidade dos Programas de Lavagem 12
4.5 Opções 12
4.6 Início/ Pausa e Adicionar Roupas 16

5. Antes do Primeiro Uso 17

6. Uso Diário 17
6.1 Colocando as roupas na lavadora 17
6.2 Usando detergente e outros produtos para lavar roupa 18
6.3 Configuração de Opções 19
6.4 Começando um ciclo 19
6.5 Interrupção de um programa 20
6.6 Mudando um programa 20
6.7 Mudando as Opções 20
6.8 Abrindo a porta 20
6.9 No final do programa 20
6.10 Quando o programa de lavagem é concluído, mas há água no tambor 21
6.11 Modo de desligamento automático 21

7. Dicas de Lavagem 22
7.1 Classificando as roupas a serem lavadas 22
7.2 Temperaturas 22
7.3 Antes de colocar as roupas na máquina 22
7.4 Cargas máximas de Roupas 22
7.5 Remoção de Manchas 23
7.6 Tipo e Quantidade de Detergente 23

8. Símbolos internacionais de lavagem de roupas 25
9. Cuidado e Limpeza 26
9.1 Limpeza Externa 26
9.2 Descalcificação 26
9.3 Após cada lavagem 26
9.4 Lavagem de manutenção 26
9.5 Limpeza de gaveta do dispenser 26
9.6 Limpeza do compartimento da gaveta 27
9.7 Limpeza da parte inferior da gaveta do dispenser 27
9.8 Limpeza do filtro de entrada de água 28

10. Soluções de Problemas 29
10.1 Abertura de porta em caso de emergência 32

11. Diagrama Elétrico 33

12. Informação Técnica 34

13. Orientações Ambientais 35
13.1 Materiais de Embalagem 35
13.2 Máquina Antiga 35
13.3 Dicas Ecológicas 35

14. Certificado de Garantia do Produto 36

Certificado de Garantia do Motor 38

1. Segurança

1.1 Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar a Lavadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que a Lavadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

1.2 Para o Usuário/Instalador

IMPORTANTE!

- Desligue a Lavadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Nunca desligue a Lavadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
- Não altere o plugue de sua Lavadora.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, afim de evitar riscos.
- Tenha cuidado para que a Lavadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.
- É perigoso modificar as especificações ou características da Lavadora.
- Nunca instale a Lavadora sobre tapetes e carpetes.
- Este produto deve ser instalado em locais protegidos, onde não haja gotejamento ou respingo de água sobre o painel de controle, pois isto pode causar incêndio, choque elétrico ou danos ao produto.
- Descarte a caixa, sacos plásticos e outros materiais da embalagem depois que a Lavadora for desembalada, para evitar que as crianças brinquem com estes materiais.
- Antes de retirar a Lavadora para descarte, retire a porta do produto para evitar sufocamento acidental.

ATENÇÃO!

Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre a Lavadora, sob risco de provocar incêndios.
É de sua responsabilidade:
- Não usar alvejante, amônia ou ácido (como vinagre ou removedores de ferrugem) na mesma lavagem. Isto pode causar vapores tóxicos.
- Retirar o cabo elétrico da tomada antes de executar a limpeza ou qualquer reparo na sua Lavadora.
- Manter as instalações elétricas da sua residência em conformidade com as normas ABNT NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalações Elétricas de baixa tensão).
- Não lavar materiais que contenham fibra de vidro, pois pequenas partículas podem aderir nas roupas lavadas nas próximas cargas e causar irritação na pele.
- Não espirrar água no painel de controle da lavadora, pois isso pode causar incêndio ou choque elétrico.

IMPORTANTE!

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

2. Descrição do Produto

2.1 Partes

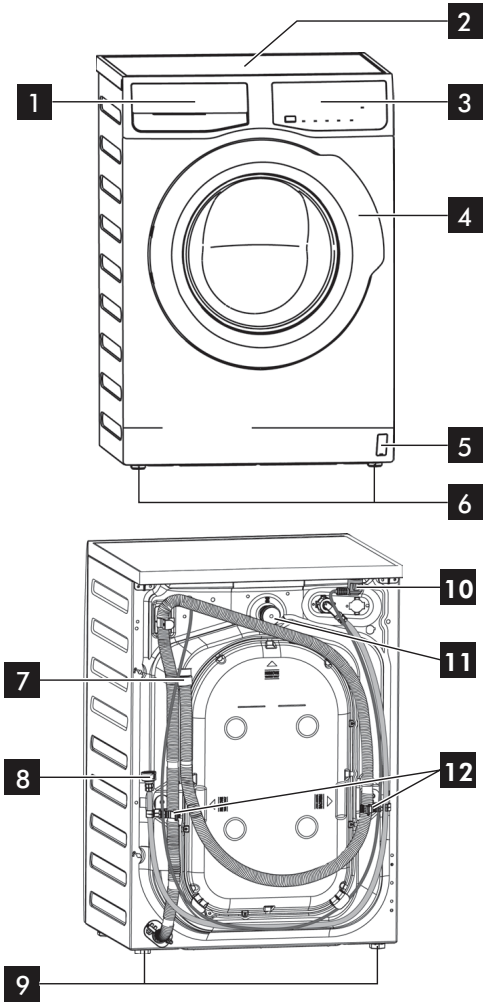

1 Dispenser de sabão e amaciante
2 Topo
3 Painel de Controle
4 Porta
5 Abertura de Porta (Emergência)

6 Pés Frontal (Ajustáveis)

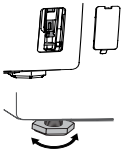

7 Mangueira de drenagem de água
8 Mangueira de entrada de água
9 Pés traseiros (Fixos)
10 Cabos de Alimentação
11 Parafusos de Transporte

12 Parafusos de Transporte/ Suporte de Mangueira

Cuidado!
Todos os parafusos de transporte (3 peças) devem ser removidos antes de usar a lavadora.



2.2 Acessórios

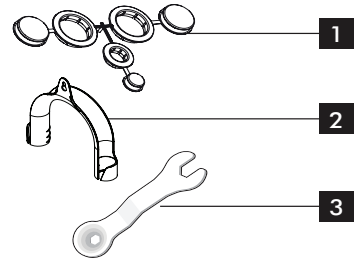

1. Tampas plásticas (Tapa-furos)
Para fechar os orifícios na parte traseira do gabinete após a remoção dos parafusos de trânsito.

2. Guia Curva para mangueira plástica
Para conectar a mangueira de drenagem na borda de uma pia.

3. Chave
Para retirar os parafusos de transporte. Para ajustar os pés niveladores.

3. Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua lavadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux, que está na relação encontrada junto a este Manual de Instruções. Por esse serviço será cobrada uma taxa de instalação.

ATENÇÃO!
Caso a base da embalagem não seja retirada, a sua lavadora poderá apresentar defeitos que não serão cobertos pela garantia.

3.1 Escolha do Local

Evite instalar sua lavadora embaixo de varais e locais expostos a chuva, goteiras ou excesso de umidade (ex. banheiro). Nunca jogue água no painel da sua lavadora, pois isso poderá danificá-la.
Para a limpeza do painel use apenas um pano úmido.

1. Retirada da Embalagem

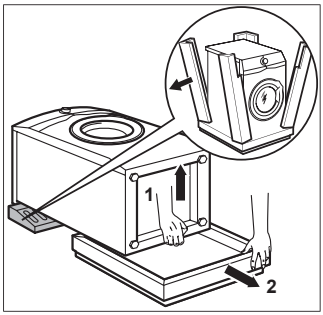

1. Remova o plastico que envolve o aparelho.
2. Proteja o piso com uma das laterais de isopor que compõe a embalagem do aparelho. Com cuidado deite a lavadora e retire a base de isopor.
3. Volte a lavadora à posição normal de uso.

2. Desconecte a mangueira de drenagem

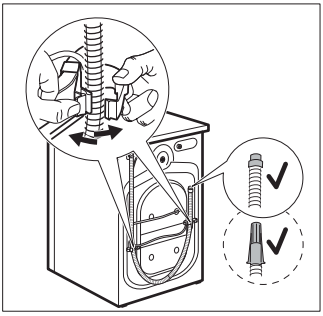

A mangueira de drenagem vem fixa juntamente com o cabo de alimentação no parafuso de transporte da lavadora que devem serem retirados para utilização.

3. Retirada dos Parafusos de Transporte

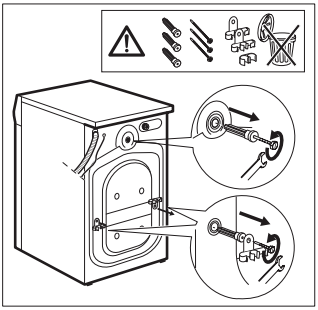

Antes de utilizar o aparelho, os parafusos de transporte devem ser retirados. Solte os 3 parafusos localizados na parte posterior, conforme indicado na figura.
Retire-os puxando pela borracha até que saiam completamente da lavadora.
Guarde-os para o caso de uma eventual necessidade de transporte deste aparelho.

ATENÇÃO!
Se os parafusos não forem removidos poderá ocorrer vibração, ruído e mau funcionamento.

IMPORTANTE!

Os parafusos de transporte devem ser instalados sempre que a lavadora for transportada.

4. Feche os furos dos parafusos

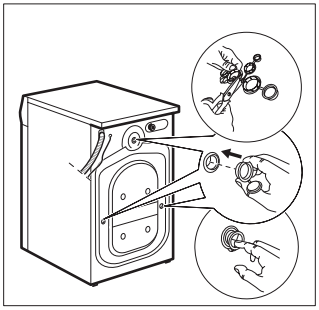

Feche os furos dos parafusos com os tapa-furos fornecidos com o aparelho.

5. Nivelamento

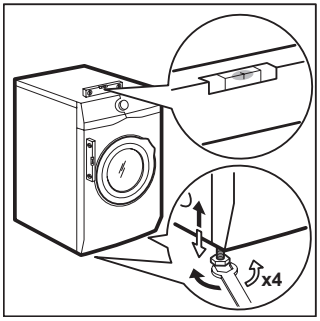

Para nivelar, certifique-se de que o aparelho está sem água e/ou roupas, incline cuidadosamente a lavadora e gire os pés com o auxílio de uma chave para parafuso sextavado de 10mm.
O nivelamento evita ruído, vibração, deslocamento e problemas ao aparelho.
Não utilize pés diferentes dos originais.

IMPORTANTE!

Verifique com um nível de bolha se a lavadora está nivelada e com os quatro pés firmemente apoiados no chão.

6. Mangueira de entrada de Água

A lavadora deve ser conectada ao fornecimento de água através da mangueira nova que acompanha o aparelho (mangueiras velhas não devem ser usadas).
Use torneira de entrada da água com rosca 3/4" (14Fpp - 14 Fios por polegada).

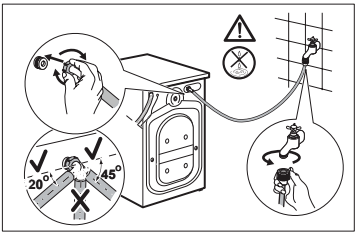

ATENÇÃO!

Conecte a mangueira fornecida com o aparelho apenas na saída de água fria de sua residência. Abra a torneira e verifique se não há vazamentos.

Pressão de água

Para garantir uma pressão adequada de enchimento, deve-se ter uma altura mínima entre a base da caixa d'água e a entrada da lavadora de 2,4 metros.

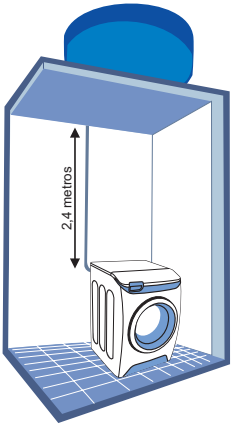

Obs.: A pressão de entrada de água deve estar entre 2,4 e 81 metros de coluna d´água (0,02 e 0,8 MPa).
Caso a pressão da água na sua residência seja maior, use redutor de pressão.
Em alguns locais é possível que a água seja fornecida suja. Neste caso instale um filtro de passagem de água na torneira para evitar manchas na roupa.

Este filtro pode ser adquirido na Rede Nacional de Serviço Autorizado Electrolux.

7. Mangueira de drenagem

O local de drenagem deve ter uma altura mínima de 60 cm e máxima de 100 cm. Se a mangueira de drenagem for muito longa, não a force para dentro do aparelho, pois isso causará ruídos anormais.
Introduza no máximo 15cm no sifão para evitar o efeito sifão, que faz com que a água drenada retorne para dentro do aparelho.

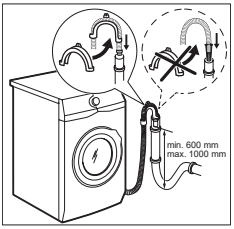

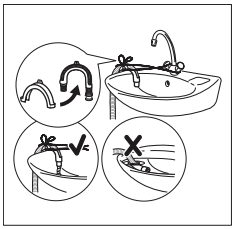

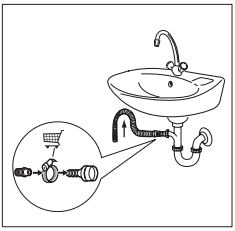

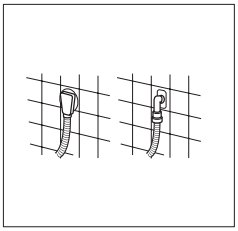

3.2 Instalação Elétrica

ATENÇÃO!
Antes de ligar a sua Lavadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde a Lavadora será ligada é igual à tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).

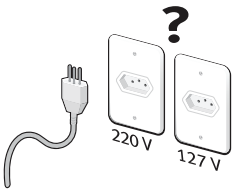

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Lavadora. Para mais informações entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

ATENÇÃO!
Em função do diâmetro dos plugues torna-se impossível a inserção de um plugue de 20A em uma tomada de 10A, evitando-se, desta forma, uma situação de sobrecarga.
Entretanto, o Consumidor poderá utilizar um plugue de 10A em uma tomada de 20A.

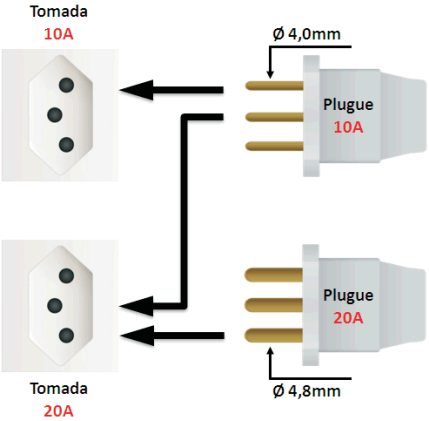

ATENÇÃO!
Ligue sua Lavadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).
Não use adaptadores.

Disjuntores

É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a Lavadora.
Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

Tensão 127V

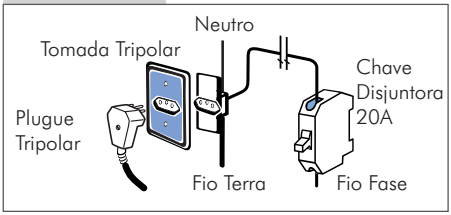

Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.

Tensão 220V

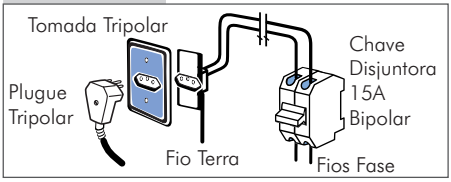

Para a Lavadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.

Tensão 220V - monofásica

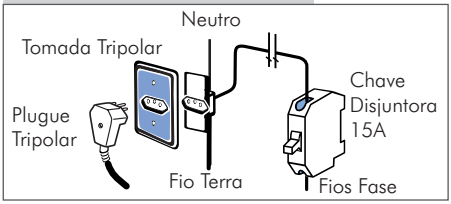

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

Fio Terra

Sua lavadora já possui fio terra embutido no cabo elétrico (pino do meio no plugue). Para sua segurança solicite a um eletricista que instale o fio terra na tomada de sua residência (caso não exista).
Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.
Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança.
Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.
Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

4. Painel de Controle

4.1 Descrição

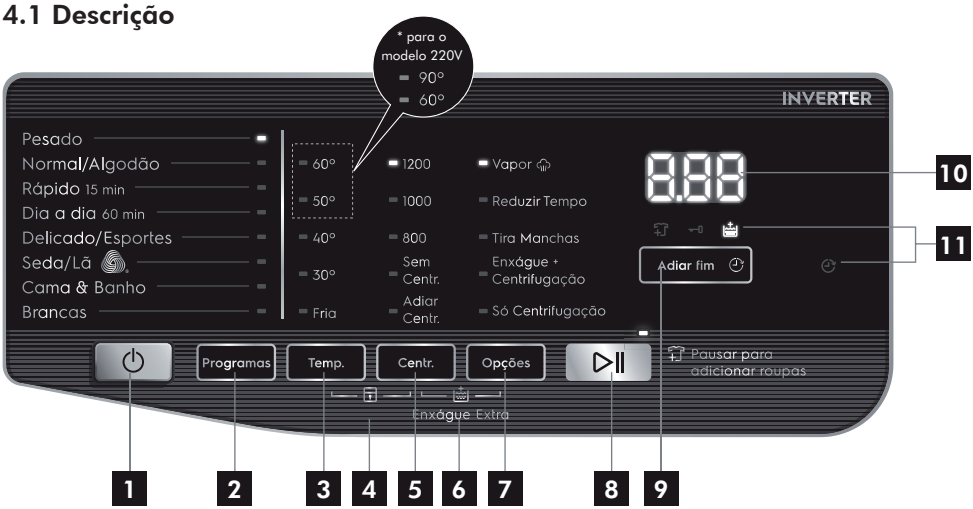

1 Liga/Desliga

2 Seleção de Programa

3 Seleção de Temperatura

4 Opção Bloqueio para Crianças

5 Centrifugação

6 Opção Enxágue Extra

7 Opções

8 Início/Pausa

9 Adiar Fim

10 Número digital em LED mostrará:

- Tempo de: Ciclo de Lavagem, Adiar Início ou Fim
- Os códigos de alarme. Consulte o item “Solução de problemas” para descrições.

11 Ícones LED

Pausa para adicionar roupa

Status do bloqueio da porta

Status do enxágue extra

Status do Adiar Fim

Woolmark Apparel Care - Azul

O ciclo de lavagem de lã desta máquina foi aprovado pela The Woolmark Company para a lavagem de roupas de lã rotuladas como “lavagem manual”, desde que as roupas sejam lavadas de acordo com as instruções emitidas pelo fabricante desta máquina.

Siga a etiqueta de cuidados da roupa para secar e outras instruções de lavagem. M1758

O símbolo Woolmark é uma marca de certificação em muitos países.

APPAREL CARE

4.2 Programas de Lavagem

Programa	Seleção de Temperatura	Tipo de roupas e nível de ujeira
Liga/Desliga ⏻	---	Para reiniciar o programa/desligar a máquina.
Pesado	Modelo 220V: Frio a 30°C , 40°C 60°C, 90°C Modelo 127V: Frio a 30°C , 40°C 50°C, 60°C	Algodão branco e colorido.
Normal/Algodão	Frio a 30°C , 40°C, 60°C	Artigos de tecido sintético ou misto.
Rápido 15 min	Frio a 30°C	Sintéticos levemente sujos ou tecidos mistos.
Dia a dia 60 min	30°C , 40°C, 60°C	Algodão colorido, por ex. camisas, blusas, toalhas e roupas de baixo com nível normal de sujeira.
Delicado/Esportes	Frio a 30°C, 40°C	Tecidos delicados, sintéticos, viscose, itens de poliéster.
Seda/Lã	Frio a 30°C, 40°C	Programa especialmente testado para roupas de lã com a etiqueta “Nova lã pura, não encolhível, lavável à máquina”.
Cama & Banho	Frio a 30°C, 40°C	Programa especial para cobertor sintético, coberta, colcha, etc.
Brancas	40°C, 60°C	Algodão branco e colorido. Defina este programa para obter bons resultados de lavagem e diminuir o consumo de energia. O tempo programado de lavagem é prolongado.

4.3 Carregamento Máximo

Programa	Carregamento Máximo (kg)
Pesado	11,0 kg
Normal/Algodão	4,0 kg
Rápido 15 min	1,5 kg
Dia a dia 60 min	5,0 kg
Delicado/Esportes	4,0 kg
Seda/Lã	1,5 kg
Cama & Banho	4,0 kg
Brancas	11,0 kg

4.4 Compatibilidade dos Programas de Lavagem

Programa	Opções						
	Vapor 1)	Reduzir Tempo	Tira Manchas	Enxágue + Centrifugação	Só Centrifugação	Adiar Fim	Enxágue Extra
Pesado	O	O	O	O	O	O	O
Normal/Algodão	O	O	O	O	O	O	O
Rápido 15 min	X	X	X	O	O	O	X
Dia a dia 60 min	X	X	X	O	O	O	O
Delicado/ Esportes	O	O	O	O	O	O	O
Seda/Lã	X	X	X	O	O	O	X
Cama & Banho	O	X	O	O	O	O	O
Brancas	O	O	O	O	O	O	O

1. A opção "Vapor" pode ser combinada apenas com temperaturas de 40°C a 90°C.

4.5 Opções

Seleção de Temperatura

Pressione esta tecla repetidamente para aumentar ou diminuir a temperatura de lavagem se quiser que a sua roupa seja lavada a uma temperatura diferente da proposta pela lavadora.

Centrifugação

Pressione esta tecla repetidamente para aumentar ou diminuir a velocidade de centrifugação ou selecione "Enxágue em Espera", se pretender que a sua roupa seja centrifugada a uma velocidade diferente da proposta pela lavadora.

Programa	Velocidade de Centrifugação
Pesado Normal/ Algodão Dia a Dia 60 min Delicado/ Esportes Economia de Energia	1200 rpm
Seda/Lã	1000 rpm
Rápido 15 min Cama & Banho	800 rpm

- Sem centrifugação
Essa opção "sem centrifugação" elimina todas as fases de centrifugação e aumenta o número de enxágues.

- Adiar Centrifugação
Ao selecionar essa opção, a água do último enxágue não é drenada e o cesto gira regularmente para evitar a formação de rugas na roupa.
A porta ainda está trancada para indicar que a água deve ser drenada.

A porta ficará trancada com a água no tambor. Para continuar o ciclo, você deve pressionar "Início/Pausa".

- Vapor
Selecione esta opção para adicionar aproximadamente 30 minutos de vapor durante o ciclo de lavagem. O vapor ajuda a abrir as fibras do tecido permitindo que o detergente elimine manchas difíceis. O indicador desta opção ficará ativado.
- O vapor pode não ser necessariamente visível no interior do cesto durante um ciclo de lavagem com vapor.
- O vapor pode não estar visível durante todo o ciclo de lavagem.
- A função de vapor é mais eficaz com meia carga.
- No final do ciclo de vapor, as roupas ficarão mais quentes, mais macias e soltas do tambor.

NOTA
Se a opção "Vapor" estiver selecionada, as temperaturas de enxágue serão elevadas.
Durante um ciclo de vapor, poderá ser notado vapor saindo da mangueira de drenagem da máquina, isso é normal e não há motivo para alarme.

- Reduzir Tempo
Esta opção permite diminuir a duração do programa. Use-a para itens com sujeira leve ou itens para refrescar. A opção irá reduzir o tempo o tempo de lavagem e reduzir a quantidade de enxagues.
Se precisar adicionar mais ciclos de enxágue, pressione ao mesmo tempo "Centr." + "Opções" para acionar a função Enxágue Extra.

- Tira Manchas
Esta opção permite deixar de molho roupas sujas e manchadas no início da lavagem, antes da fase da lavagem principal.
Esta opção aumenta a duração do programa selecionado para aproximadamente 50 minutos e usa mais água do que a lavagem normal.
O processo é o seguinte:
1. A máquina enche de água e é percebido leves movimentos de agitação no cesto (leva aproximadamente 20 minutos).

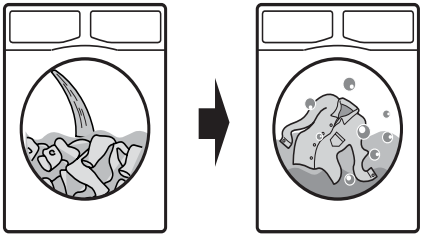

Depois de pressionar a tecla "Início/ Pausa", a máquina irá começar a adicionar água ao cesto, que começará a rotacionar devagar para dissolver e distribuir o sabão entre as roupas.

2. Molho (leva 30 minutos aproximadamente).
A máquina irá realizar o processo para deixar as roupas de molho. O cesto girará de vez em quando para redistribuir as roupas.

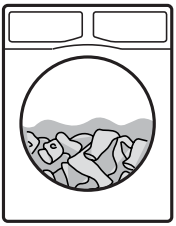

3.Uma vez que o processo de molho estiver completo, a máquina irá checar o nível de água novamente e começará o programa selecionado, utilizando a mesma água que ficou de molho.

Observação: Se não desejar utilizar a água que ficou de molho para lavar as roupas, por favor siga os passos abaixo:

1. Pressione "Início/Pausa" para pausar a lavadora. Depois pressione "Liga/ Desliga" para desligar.

2. Pressione "Liga/Desliga" novamente para iniciar a lavadora. Adicione sabão e selecione o programa de sua preferência. Pressione "Início / Pausa" novamente para dar início ao programa selecionado.

A lavadora irá detectar e drenar a água automaticamente e encher com água para dar início ao ciclo de lavagem.

Qualquer temperatura pode ser selecionada mas é recomendado o uso de água fria neste ciclo pois a água mais quente pode causar manchas.
Use a quantidade de sabão recomendada para um ciclo de lavagem normal, caso desejar use um alvejante.

- Enxágue + Centrifugação
Esta opção permite executar somente um último enxágue do programa de lavagem selecionado . Se a opção "Enxágue Extra" for selecionada, a lavadora adiciona dois enxágues. Se a opção "Sem Centrifugação" for selecionada, a lavadora somente enxagua.

- Só Centrifugação
Use esta opção para roupas muito molhadas, para remover a água e centrifugar. Se a opção "Sem centrifugação" for selecionada, a lavadora somente drena a água.

- Adiar Fim
Antes de iniciar o programa, a escolha desta opção torna possível definir o fim do programa de lavagem de 1h a no máximo 20 horas.

Se a duração do programa for maior que 3 horas, o mínimo da opção "Adiar Fim" é a partir de 4 horas.

Pressione a tecla "Adiar Fim" para escolher o horário do término do ciclo de lavagem que desejar. O display mostra o número de horas e o indicador ao lado da tecla estará aceso.

Esta opção deve ser selecionada após a escolha do Programa de Lavagem e antes de pressionar a tecla "Início/Pausa".

Exemplo: se a duração do programa selecionado é de 3:20 h e a opção "Adiar Fim" for selecionada para 6 horas, isto significa que o programa de lavagem terminará em 6 horas. Veja o diagrama:

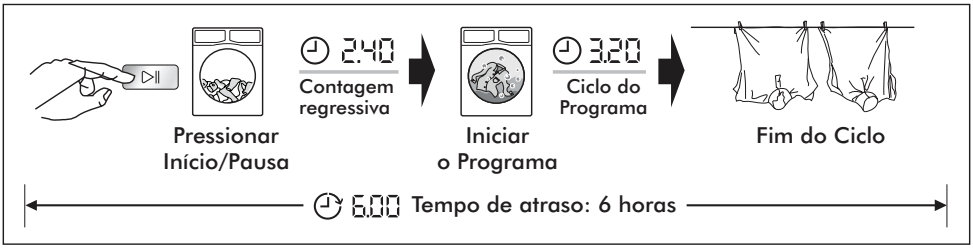

Após selecionar "Adiar fim", pressione a tecla "Início/Pausa" para começar o programa. A lavadora começará a contar regressivamente cada hora e atualizar o novo tempo no display até que alcance o ponto inicial do ciclo de lavagem.

Se desejar modificar ou cancelar a opção "Adiar Fim" após ter iniciado o programa , siga os passos abaixo:

1. Pressione a tecla "Início/Pausa".
2. Retire a opção pressionando repetidamente a tecla "Adiar Fim" até que apareça 0 no "Tempo de atraso" no display.
3. Pressione "Início / Pausa" para começar o programa.

- Enxágue Extra

Esta opção é recomendada para pessoas alérgicas a detergentes. Use esta opção para adicionar duas fases de enxágue a um programa de lavagem.

- Para ativar a opção, mantenha pressionada as teclas "Centr." e "Opções" por cerca de 2 segundos até que o display mostre o ícone "Enxágue Extra".

- Para desativar a opção, mantenha pressionada as teclas "Centr." e "Opções" até que o ícone "Enxágue Extra" apague.

Essa opção permanece ativa mesmo depois que o aparelho é desligado.

- Trava de Segurança para Crianças

O seu aparelho é fornecido com a "Trava de Segurança para Crianças" que permite deixar o aparelho sem vigilância com a porta fechada sem ter que se preocupar que as crianças possam se machucar ou danificar o aparelho.

Defina esta opção depois de pressionar a tecla "Início/Pausa".

Para definir a opção trava de segurança para crianças:

- Mantenha pressionada ao mesmo tempo as teclas "Temp." e "Centr." até que o display mostre o ícone "L OC" com um aviso sonoro.

Depois de ativar esta função, se qualquer tecla for pressionada o ícone "L OC" piscará no display junto com um aviso sonoro.
(exceto a tecla Liga/Desliga).
Esta função permanece ativa mesmo após o aparelho ter sido desligado.

- Para desativar a função, mantenha pressionado ao mesmo tempo as teclas "Temp." e "Centr." até que o display mostre o ícone "Unl" e emita um aviso sonoro.

- Ativando/desativando o aviso sonoro no fim da lavagem

Esta configuração permite ativar ou desativar o aviso sonoro no final do programa. Por exemplo, caso queira desativar o aviso sonoro quando começar uma lavagem antes de dormir, para quando a lavagem terminar, o aviso não o perturbe durante a noite.

Os avisos sonoros que indicam erro, como falhas críticas, não serão desativados.

- Para desativar esses avisos sonoros, pressione ao mesmo tempo as teclas "Programas" e "**Temp.**" durante 3 segundos e ouça um aviso sonoro.
- Para retornar à configuração padrão, pressione estas duas teclas novamente ao mesmo tempo por cerca de 3 segundos, até ouvir um aviso sonoro.

4.6 Início/Pausa ▷|| e Adicionar Roupas

Esta tecla tem duas funções:

1. Início/Pausa ▷||

Depois de selecionar o programa e as opções desejadas, pressione esta tecla para iniciar a lavagem. A luz indicadora "Início/Pausa" irá parar de piscar e permanecerá acesa até que o nível da água esteja acima da borda inferior da porta, então a luz se apagará.
Se você selecionou a opção "Adiar Fim", a contagem regressiva começará e será mostrada no display.
Para interromper um programa em execução, pressione esta tecla para pausar a lavadora, a luz "Início/Pausa" piscará.
Para reiniciar o programa a partir do ponto em que foi interrompido, pressione a tecla novamente, a luz "Início/Pausa" irá parar de piscar.

2. Adicionar Roupa

Você só pode adicionar roupas quando o ícone " " aparecer no display.

Para adicionar roupas:
1. Pressionando a tecla "Início/Pausa" para pausar o programa.
2. Aguarde que a máquina pare completamente antes de abrir a porta..
3. Adicione roupas e feche a porta.
4. Retome o programa pressionando a tecla ▷|| "Início/Pausa" novamente.

Você não pode abrir a porta se a água dentro do tambor da lavadora estiver quente. A porta permanecerá trancada para sua segurança, mesmo que a luz "Início/Pausa" permanecer acesa.

5. Antes do Primeiro Uso

NOTA

Durante a instalação ou antes do primeiro uso, você pode observar um pouco de água na máquina. Esta é uma água residual deixada na máquina após um teste funcional completo na fábrica para garantir que a máquina seja entregue aos clientes em perfeito estado de funcionamento e não é motivo de preocupação.

1. Certifique-se de que as conexões elétricas e hidráulicas estão em conformidade com as instruções de instalação.

2. Coloque 2 litros de água no compartimento de detergente para a fase de lavagem. Isso ativa o sistema de drenagem.

3. Selecione o ciclo Pesado a temperatura máxima, sem qualquer roupa na máquina, para remover qualquer resíduo de fabricação do tambor e da cuba e depois inicie a máquina.

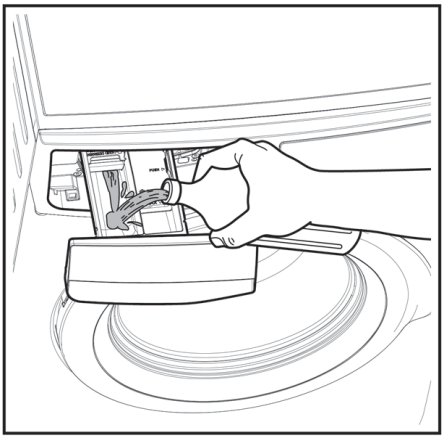

6. Uso Diário

6.1 Colocando as roupas na lavadora

1. Ligue a torneira da água.
2. Conecte o plugue à tomada.
3. Pressione a tecla “Liga/Desliga” para ligar a máquina. O indicador “Início/Pausa” piscará.

Pressione a tecla “Programas” para escolher o programa de lavagem desejado. (Para mais informações sobre os Programas de Lavagem, veja a página 11).

4. Verifique e remova objetos (se houver algum) que possam estar presos na dobra, como mostra a imagem.

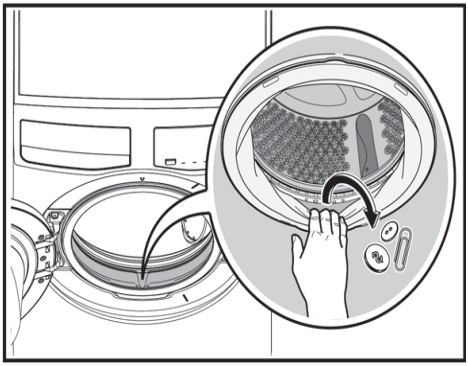

5. Coloque as roupas no tambor, um item de cada vez, sacudindo-as o máximo possível. (Consulte o capítulo “Dicas de Lavagem”).
6. Feche a porta.

Certifique-se de que não há roupa entre a vedação e a porta.

6.2 Usando detergente e outros produtos para lavar roupa

1. Dispenser de Detergente

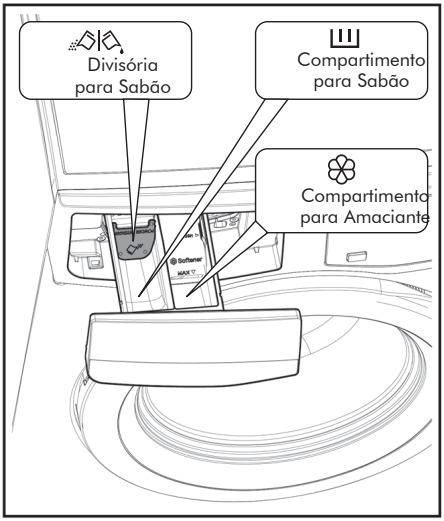

O distribuidor de detergente é dividido em dois compartimentos.

Compartimento Sabão
Este compartimento é para o uso de sabão em todos os programas.

Compartimento Amaciante
Este compartimento é usado para amaciante de tecidos e engomadores.

Sabão em pó e Sabão Líquido

Para cima: para uso de sabão em pó.

Para baixo: para uso de sabão líquido.

Quando usar o sabão líquido:
- Não use sabão líquidos gelatinosos ou muito espessos.
- Não coloque mais líquido do que o nível indicado com 60 ml.
- Não defina o ciclo ""Atrasar Fim".

2. Meça o sabão e o amaciante.
- Puxe a gaveta do dispenser até que ela pare.
- Meça a quantidade de sabão necessário e coloque no compartimento de lavagem principal.

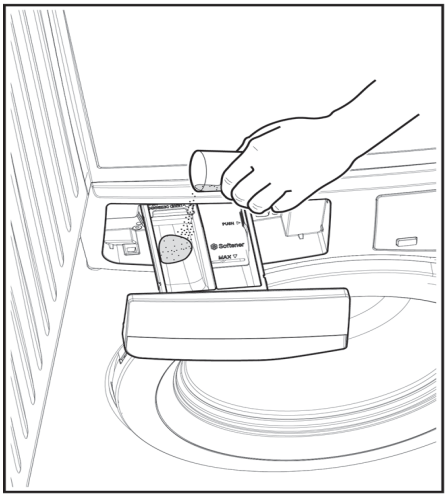

- Se necessário, despeje o amaciante de roupas no compartimento marcado ❀ .

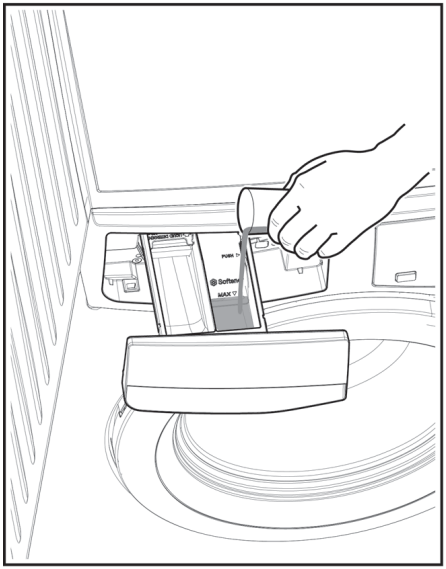

- Feche a gaveta com cuidado.

NOTA

A quantidade de amaciante usada não deve exceder a marca "MAX" na gaveta.
Se você usar amaciantes grossos, recomenda-se diluir com água.

Resíduos de detergente, amaciante e água podem permanecer no dispensador. Recomenda-se limpar o dispensador regularmente para remover qualquer resíduo.

6.3 Configuração de Opções

1. Se desejar que a sua roupa seja centrifugada ou pretende utilizar uma temperatura diferente da indicada pela lavadora, aperte repetidamente as teclas "Centr." e "Temp." para alterar a velocidade de centrifugação e a temperatura de água.
Pressione a tecla "Opções", se quiser que sua roupa seja lavada com uma das funções especiais.

NOTA

- Diferentes funções podem ser combinadas dependendo do programa selecionado.
- Se uma opção não for compatível com o programa de lavagem selecionado, o símbolo "---" piscará na tela junto com um aviso sonoro.

2. Se quiser diminuir o tempo de lavagem, selecione a função "Reduzir Tempo" (Veja página 13).
Se quiser definir o final do ciclo de lavagem, pressione a tecla ⏲ "Adiar Fim" repetidamente para escolher o tempo de trabalho da lavadora.

6.4 Começando um ciclo ▷II

Para iniciar um programa, pressione a tecla "Início/Pausa". A luz indicativa irá parar de piscar e uma duração padrão do programa será exibida no display.
Após aproximadamente 15 minutos do início de um programa:
- O aparelho ajustará automaticamente a duração do programa selecionado de acordo com o tipo e a quantidade de roupas.
- O visor mostrará a duração do programa.

NOTA
Se você pressionar qualquer tecla enquanto um programa estiver em operação, o símbolo "– – –" piscará na tela junto com um aviso sonoro. (exceto as teclas "Início/Pausa" e "Liga/Desliga").

6.5 Interrupção de um programa

- Para pausar, pressione "Início/ Pausa". O indicador começará a piscar.
- Pressione a tecla "Início/Pausa" novamente. O programa continuará.

6.6 Mudando um programa

A alteração de um programa em execução só é possível desligando o aparelho.
- Pressione a tecla "Liga/Desliga" para cancelar o programa e desligar a lavadora.
- Pressione a tecla "Liga/Desliga" novamente para ligar a lavadora.

Agora defina um novo programa de lavagem e altere quaisquer opções disponíveis. Pressione "Início/Pausa" para iniciar o novo programa.

NOTA
O aparelho não irá drenar a água.

6.7 Mudando as Opções

É possível alterar algumas das opções após o início de um programa.
1. Pressione a tecla "Início/Pausa". O indicador começará a piscar.
2. Se disponível, altere as opções desejadas.
3. Pressione "Início/ Pausa" novamente. O programa continuará.

6.8 Abrindo a porta

Enquanto um programa ou o início programado está em operação, a porta da lavadora está travada e o visor mostra o indicador "🔑". Primeiro, ajuste a lavadora para pausar, pressionando a tecla "Início/ Pausa". Espere até que o indicador da trava da porta se apague e a porta possa ser aberta.
Se o indicador "🔑" de trava da porta não desaparecer, isso significa que a lavadora já está aquecendo e o nível da água está acima da borda inferior da porta ou o tambor está girando. Neste caso, a porta <u>não pode</u> ser aberta e para abrir a porta, é preciso drenar a água.

Para drenar a água:
- Desligue a lavadora pressionando a tecla "Liga/Desliga".
- Ligue a lavadora e selecione a opção "Só Centrifugação".
- Se desejar que a lavadora apenas drene a água, selecione "Sem Centrifugação" e em seguida, pressione a tecla "Início/ Pausa" para iniciar o programa.

⚠ **Em caso de emergência, consulte "Abertura da porta em caso de emergência" na página 32.**

6.9 No final do programa

- O aparelho pára automaticamente.
- Haverá um aviso sonoro.
- O display mostrará "End".
- O indicador da tecla "Início/Pausa" apaga.
- O indicador de trava da porta "🔑" se apaga.
- Retire a roupa da máquina. Certifique-se de que o tambor esteja vazio.
- Mantenha a porta parcialmente aberta, para evitar o mofo e odores.
- Desligue a torneira.

NOTA
No final do programa, o tempo restante pode diminuir repentinamente de 7 minutos ou menos para 0 devido ao tempo total de programa superestimado durante a fase de detecção de carga (quantidade de roupas). Em alguns casos (com carga perfeitamente balanceada), o tempo do programa pode ser menor que o tempo estimado após a conclusão da fase de detecção de carga. Este é um comportamento normal da máquina e não compromete seu desempenho.

6.10 Quando o programa de lavagem é concluído, mas há água no tambor

(Opção "Adiar Centrifugação" é usado)
- O tambor gira regularmente para evitar criar vincos na roupa.
- O indicador "Início/Pausa" pisca para lembrá-lo de drenar a água.
- O indicador de trava da porta "🔒" está aceso.
- A porta fica trancada.

Você deve drenar a água para abrir a porta.

Para drenar a água:
1. Pressione a tecla ▷‖ "Início/Pausa". O aparelho drena a água e gira com a velocidade máxima de centrifugação para o programa selecionado.

Outra opção antes de pressionar a tecla "Início/Pausa", é pressionar a tecla "Centr." para alterar a velocidade de centrifugação.
Para que a lavadora apenas drene a água pode ser selecionada a opção "Sem centrifugação".
2. Quando o programa estiver concluído e o indicador de trava da porta "🔒" se apagar, a porta poderá ser aberta.
3. Pressione a tecla "Liga/Desliga" para desligar a lavadora.

NOTA
Após aproximadamente 18 horas, se não pressionada a tecla "Início/Pausa", a lavadora fará a drenagem e centrifugará automaticamente (exceto para o programa "Lã").

6.11 Modo de Desligamento Automático

Este modo desativa automaticamente o aparelho para diminuir o consumo de energia quando:
- Nenhuma tecla é pressionada por 5 minutos antes de "Início/Pausa".

Pressione a tecla "Liga/Desliga" para ativar o aparelho novamente.

- Após 5 minutos do final do programa de lavagem.

Pressione a tecla "Liga/Desliga" para reativar o aparelho. O display mostrará o final da última lavagem.

7. Dicas de Lavagem

7.1 Classificando as roupas a serem lavadas

Siga os símbolos do código de lavagem em cada etiqueta de vestuário e as instruções de lavagem do fabricante. Classifique a roupa da seguinte maneira: brancos, coloridos, sintéticos, delicados, lã.

7.2 Temperaturas

90°C	Para algodão branco e roupa de cama normalmente sujos (por exemplo, panos, toalhas, toalhas de mesa, lençóis, etc).
60°C	Para roupas normalmente sujas e resistentes (por exemplo, camisas, camisolas, pijamas) em linho, algodão ou fibras sintéticas e para algodão branco levemente sujo (por exemplo, roupas íntimas).
40°C 30°C Frio	Para itens delicados (por exemplo, cortinas de renda), roupa mista, incluindo fibras sintéticas e lã com o rótulo "pura lã nova, lavável na máquina, não encolhível".

7.3 Antes de colocar as roupas na máquina

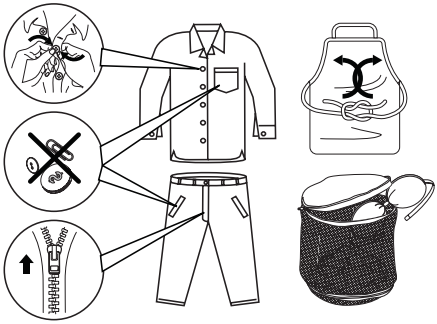

- Certifique-se de que não há objetos de metal na roupa (por exemplo, moedas, grampos de cabelo, alfinetes de segurança, alfinetes).
- Abotoe fronhas, feche zípers, ganchos e botões de pressão. Amarre cintos ou fitas longas.
- Lave os sutiãs, meia-calça e outras roupas delicadas em um saco de roupa de malha, disponíveis em supermercados e lojas de utilidades domésticas.
- Certifique-se de lavar roupas que produzem fiapos separadamente das que não soltem fiapos.
- Nunca lave os tecidos brancos e os coloridos juntos. Brancos podem perder sua "brancura" na lavagem.
- Roupas coloridas podem soltar tinta na primeira lavagem; elas devem, portanto, ser lavadas separadamente na primeira vez.
- Remover manchas persistentes antes de lavar.
- Esfregue áreas particularmente sujas com um detergente especial. Trate as cortinas com cuidado especial.

Retire os ganchos ou amarre-os em uma sacola ou rede.

7.4 Cargas Máximas de Roupas

As cargas recomendadas são indicadas na Tabelas de Programas.
Regras gerais:

Carga de Roupas	Quantidade
Algodão, linho	Tambor cheio sem deixar as roupas muito apertadas.
Sintéticos	Tambor não mais que a metade cheia.
Tecidos delicados e lã	Tambor não mais que um terço cheio.

Lavar uma carga máxima faz o uso mais eficiente de água e energia. Para roupa muito suja, reduza o tamanho da carga.

7.5 Remoção de Manchas

As manchas difíceis não podem ser removidas apenas com água e detergente. Portanto, é aconselhável tratá-las antes de lavar.

Sangue: trate as manchas frescas com água fria. Para manchas secas, mergulhe durante a noite em água com um detergente especial e, em seguida, esfregue com sabão e água.

Tinta à base de óleo: umedeça com um removedor de manchas de benzina, coloque a peça sobre um pano macio e aplique na mancha; trate várias vezes.

Manchas de graxa secas: umedecer com aguarrás, colocar a peça sobre uma superfície macia e aplicar na mancha com as pontas dos dedos e um pano de algodão.

Ferrugem: ácido oxálico dissolvido em água quente ou um produto de remoção de ferrugem usado em água fria. Tenha cuidado com manchas de ferrugem que não são recentes, pois a estrutura de celulose já foi danificada e o tecido tende a furar.

Manchas de mofo: tratar com alvejante, enxaguar bem (apenas roupas brancas e roupas coloridas que não perdem a cor facilmente).

Grama: lavar com sabonete levemente e tratar com alvejante (apenas roupas brancas e roupas coloridas que não perdem a cor facilmente).

Caneta esferográfica e cola: umedecer com acetona (*), colocar a peça sobre um pano macio e aplicar na mancha.

Batom: umedeça com acetona (*) como acima, depois trate as manchas com álcool metílico. Remova quaisquer marcas residuais de tecidos brancos com alvejante.

Vinho tinto: mergulhe em água e detergente, enxágue e trate com ácido acético ou ácido cítrico, depois enxágüe. Trate qualquer marca residual com alvejante.

Tinta: dependendo do tipo de tinta, umedeça primeiro o tecido com acetona (*), depois com ácido acético; Trate quaisquer marcas residuais em tecidos brancos com alvejante e depois enxague bem.

Manchas de alcatrão: primeiro tratar com tira manchas, álcool desnaturado ou benzina, depois esfregar com pasta detergente.

(*) não use acetona em seda artificial.

7.6 Tipo e Quantidade de Detergente

Para esta máquina de lavar, é necessário um detergente com pouca espuma para evitar problemas de lavagem excessiva, resultado de lavagem insatisfatório e danos na máquina.

Os detergentes com baixo conteúdo de espuma, projetados para máquinas de lavar com carga frontal, são rotulados como “Carregamento Frontal”, “Alta Eficiência”, “HE” ou “Cold Power”.

Não use detergentes sem a indicação para máquina frontal na embalagem, na sua máquina de lavar. Isso pode resultar em espuma excessiva, maior tempo de ciclo, baixa velocidade de rotação, enxágue deficiente e sobrecarga do motor.

Quantidade de detergente a ser usado

A escolha do detergente e o uso de quantidades corretas não afetam apenas o desempenho da lavagem, mas também ajudam a evitar o desperdício e a proteger o meio ambiente. Entretanto, detergentes biodegradáveis podem conter substâncias que, em grandes quantidades, prejudiquem o equilíbrio da natureza.

A escolha e quantidade de detergente dependerão:

- do tipo de tecido (delicados, lã, algodão, etc.);
- da cor das roupas; tamanho da carga; nível de sujeira;
- da temperatura de lavagem; e dureza da água usada.

A dureza da água é classificada pelos chamados "graus" de dureza.

Informações sobre a dureza da água na sua área podem ser obtidas na empresa de abastecimento de água relevante ou na autoridade local.

Você pode usar a quantidade de detergente conforme as instruções do fabricante, em seguida, compare o resultado da lavagem com a lista abaixo e ajuste a quantidade de detergente para melhorar a performance de suas próximas lavagens.

Uso insuficiente de sabão faz com que:

- Roupas lavadas tornem-se cinza,
- Roupas oleosas.

Muito sabão faz:

- Espuma em excesso,
- Efeito de lavagem reduzido,
- Enxágue inadequado.

Use menos sabão se:

- Está lavando uma pequena carga,
- A roupa está levemente suja,
- Há grande quantidade de espuma durante a lavagem.

8. Símbolos internacionais de lavagem de roupas

Esses símbolos aparecem nas etiquetas de tecido, para ajudá-lo a escolher a melhor maneira de tratar sua roupa.

Lavagem pesada	
95	Temperatura máxima de lavagem 95°C
60	Temperatura máxima de lavagem 60°C
40	Temperatura máxima de lavagem 40°C
30	Temperatura máxima de lavagem 30°C
	Lavar a mão
	Não lavar
Lavagem delicada	
95	Temperatura máxima de lavagem 95°C
60	Temperatura máxima de lavagem 60°C
40 40	Temperatura máxima de lavagem 40°C
30	Temperatura máxima de lavagem 30°C
	Lavar a mão
	Não lavar
Alvejante	
cl	Alvejante com água fria
	Não utilizar alvejante
Passar a ferro	
	Passar a ferro quente temperatura máxima 200°C
	Passar a ferro quente temperatura máxima 150°C
	Passar a ferro quente temperatura máxima 110°C
	Não passar a ferro

Limpeza à seco profissional	
A	Limpeza à seco profissional com qualquer solvente
P	Limpeza à seco profissional com solvente específico (hidrocarboneto ou percloroetileno), álcool puro, R111 e R113
F	Limpeza à seco profissional com solvente específico (hidrocarboneto)
	Não lavar a seco
Secar	
	Secar estendido
	Secar no varal (horizontal)
	Secar no cabide (vertical)
	Secar em Máquina de secar roupa Temperatura alta / Temperatura baixa
	Não secar em máquina de secar

9. Cuidado e Limpeza

AVISO!
É necessário DESLIGAR o aparelho da tomada antes de executar qualquer trabalho de limpeza ou manutenção.

9.1 Limpeza Externa

Limpe o aparelho apenas com sabão e água morna. Seque completamente todas as superfícies.

CUIDADO!
Não use álcool, solventes ou produtos químicos.

9.2 Descalcificação

A água que usamos normalmente contém cal. É recomendado usar periodicamente um produto que amacie a água na máquina.
Faça isso separadamente de qualquer lavagem de roupa e de acordo com as instruções do fabricante do produto amaciador.
Isso ajudará a evitar a formação de depósitos de calcário.

9.3 Após cada lavagem

Deixe a porta aberta por um tempo. Isso ajuda a evitar mofo e odores estagnados no interior do aparelho.
Manter a porta aberta após uma lavagem também ajudará a preservar a vedação da porta.

9.4 Lavagem de manutenção

Com o uso de lavagens a baixa temperatura, é possível obter uma acumulação de resíduos no interior do tambor.
Recomendamos usar um ciclo de lavagem, para manutenção e limpeza do tambor regularmente e remoção de qualquer resíduo.

Para executar uma lavagem de manutenção:
O tambor deve estar vazio de roupa.
Selecione o programa “Limpeza de Cesto”.
Pressione “Início/Pausa” para iniciar o programa.

9.5 Limpeza da gaveta do dispenser

O sabão em pó e a gaveta do dispenser de aditivos devem ser limpos regularmente.
Remova a gaveta pressionando a trava para baixo e puxando-a para fora.

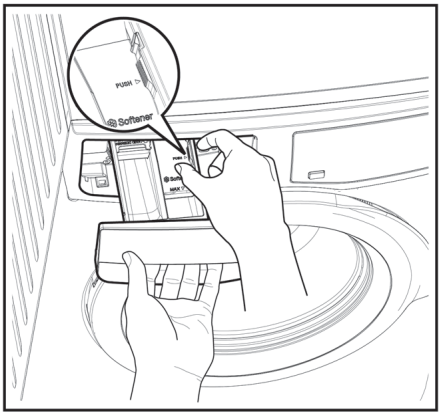

Para ajudar na limpeza, a parte superior do compartimento do aditivo deve ser removida.

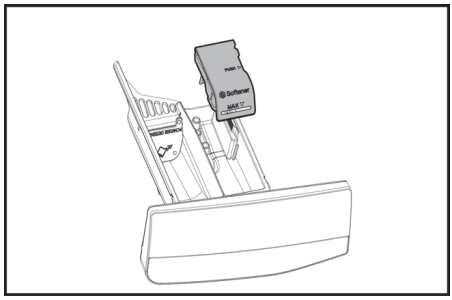

Lave com água corrente para remover qualquer vestígio de pó acumulado.

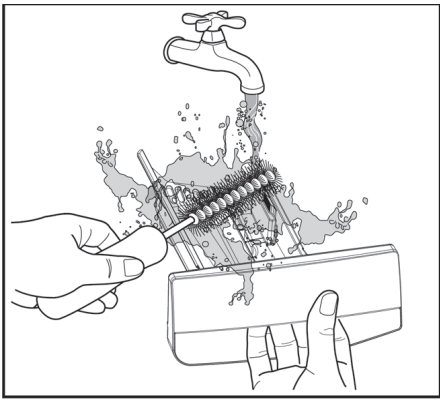

9.6 Limpeza do compartimento da gaveta

Depois de remover a gaveta, use um pincel pequeno para limpar o excesso, garantindo que todos os resíduos de sabão em pó sejam removidos da parte superior e inferior do compartimento. Recoloque a gaveta e execute o programa de lavagem sem qualquer roupa no tambor.

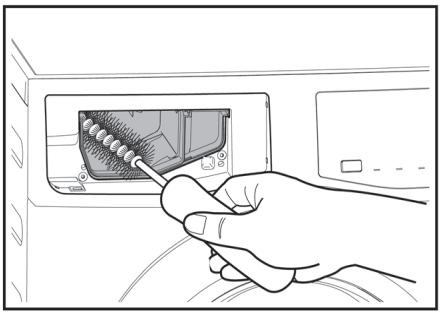

9.7 Limpeza da parte inferior da gaveta do dispenser

Após o ciclo de lavagem, os resíduos de amaciante e água podem permanecer no dispenser de amaciante. É recomendável limpar o fundo do dispenser regularmente para remover qualquer resíduo.

Para limpar a parte inferior do dispenser de amaciante:

1. Depois de retirar a gaveta, vire a parte inferior para cima.

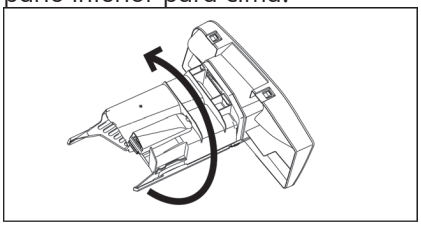

2. Empurre a trava e puxe a tampa inferior do dispenser de amaciante.

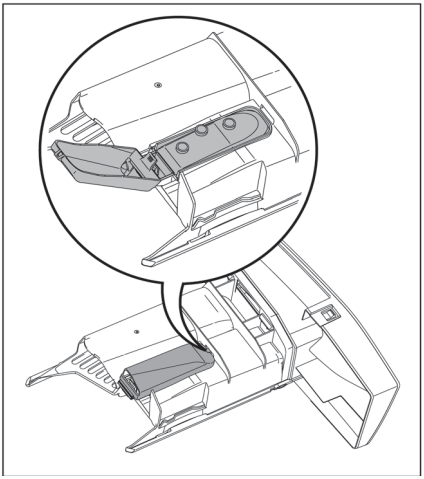

3. Limpe o dispenser com um escova de dentes em água corrente.

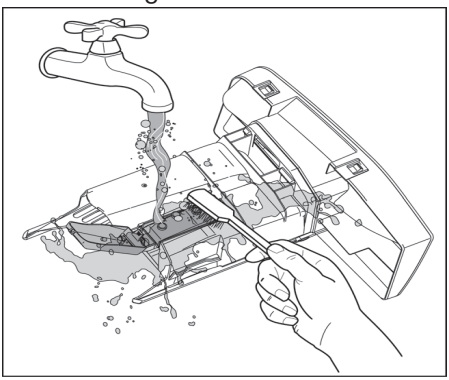

4. Feche a tampa inferior do dispenser de amaciante.

9.8 Limpeza do filtro de entrada de água

Se a sua água é muito dura ou contém vestígios de depósito de cal, o filtro de entrada de água pode ficar entupido. Portanto, é recomendável limpá-lo periodicamente.

Para limpar os filtros de entrada de água:

1. Feche a torneira da água.
2. Remova a mangueira de entrada de água da torneira.

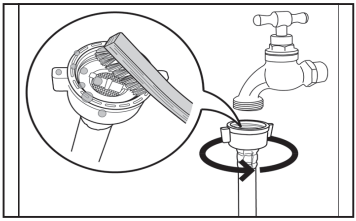

3. Limpe o filtro na mangueira de entrada com uma escova dura.
4. Remova a mangueira de entrada atrás do aparelho.
5. Limpe o filtro na válvula com uma escova dura ou uma toalha.

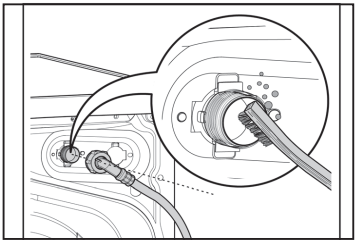

6. Instale a mangueira de entrada novamente. Certifique-se de que os acoplamentos estejam apertados para evitar vazamentos.

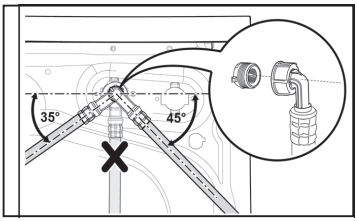

7. Abra a torneira da água.

Precauções contra congelamento em temperaturas muito baixas

Se o aparelho estiver instalado em uma área onde a temperatura possa ser inferior a 0° C, remova a água restante da mangueira de entrada e da bomba de drenagem.

Dreno de Emergência

1. Desligue o plugue da tomada. Desligue a torneira da água.
2. Remova a mangueira de entrada de água.
3. Remova a mangueira de drenagem do suporte traseiro e solte-a da pia ou torneira.

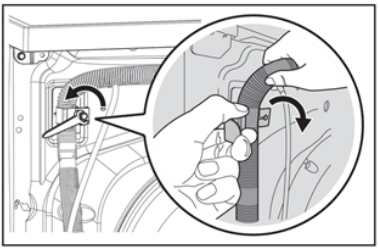

4. Coloque a extremidade do dreno e a mangueira de entrada em um recipiente. Deixe a água sair das mangueiras.

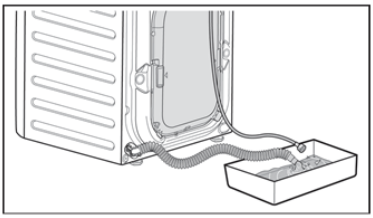

5. Quando não houver mais água, instale a mangueira de entrada e a mangueira de drenagem novamente.

NOTA: Asegúrese de que la temperatura sea superior a 0 ° C antes de volver a utilizar la máquina.

10. Soluções de Problemas

Alguns problemas são causados pela falta de manutenção simples ou descuidos, que podem ser resolvidos facilmente sem chamar um Técnico Sutorizado. Antes de entrar em contato com o Serviço Autorizado Electrolux, verifique a solução de problemas.
Depois que o problema for eliminado, pressione a tecla "Início/Pausa" para reiniciar o programa. Se, após todas as verificações, o problema persistir, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

AVISO!
Desligue a máquina antes de fazer as verificações.

Problema	
E10	O aparelho não enche de água adequadamente.
E20	O aparelho não escoa a água.
E40	A porta do aparelho está aberta ou não está fechada corretamente. Por favor, verifique a porta!
EH0	O suprimento de energia elétrica é instável. Espere até que o fornecimento de energia elétrica esteja estável.
E91	Não há comunicação entre os elementos eletrônicos do aparelho. Desligue e ligue a máquina novamente.

Defeito	Possível Causa	Solução
A máquina não liga	A porta não foi fechada. Código de erro: E40	Feche a porta com firmeza.
	O plugue não está inserido corretamente na tomada.	Insira o plugue na tomada.
	Não há energia na tomada	Por favor, verifique sua instalação elétrica doméstica.
	A tecla "Início/Pausa" não foi pressionada.	Pressione a tecla "Início/Pausa".
	A opção "Adiar Fim" foi selecionado	Se a roupa estiver pronta para ser lavada cancele imediatamente a opção "Adiar Fim".
	O suprimento de energia elétrica é instável. (Se aparecer EH0 no display).	Espere até que o fornecimento de energia elétrica esteja estável. O aparelho será iniciado automaticamente.
A água não entra na máquina	A torneira da água está fechada. Código de erro: E10	Abra a torneira da água.
	A mangueira de entrada de água está comprimida ou torcida. Código de erro: E40	Verifique a conexão da mangueira de entrada.
	O filtro na mangueira de entrada está entupido. Código de erro: E10	Limpe o filtro da mangueira de entrada de água.
	A porta não está bem fechada. Código de erro: E10	Feche a porta com firmeza.

Defeito	Possível Causa	Solução
A máquina enche e esvazia imediatamente	A extremidade da mangueira de drenagem está muito baixa. Código de erro: E10	Consulte o parágrafo referente na seção “drenagem de água”.
A máquina não drena e / ou não centrifuga	A mangueira de saída de água está dobrada ou torcida. Código de erro: E20	Verifique a conexão da mangueira de saída de água.
	A opção “Enxágue em Espera” foi selecionada.	Pressione a tecla “Início/Pausa” para drenar a água ou selecione o programa de centrifugação.
	A roupa não está distribuída uniformemente no tambor.	Pause a máquina e redistribua a roupa manualmente.
Há água no chão	Demasiado detergente ou detergente não apropriado foi usado, o que cria espuma em excesso.	Reduza a quantidade de detergente e use o tipo correto de detergente.
	Verifique se há vazamentos de uma das conexões da mangueira de entrada de água. Nem sempre é fácil identificar quando a água escorre pela mangueira; verifique se está úmido.	Verifique a conexão da mangueira de entrada de água.
	A mangueira de drenagem de água está danificada.	Entre em contato com o Serviço Autorizado da Electrolux.
Resultados de lavagem insatisfatórios	Pouco detergente ou detergente inadequado foi usado.	Aumente a quantidade de detergente ou use detergente diferente (consulte a página 23).
	As manchas mais difíceis não foram tratadas antes da lavagem	Use produtos específicos para tratar as manchas mais difíceis.
	A temperatura correta não foi selecionada.	Verifique se foi selecionada a temperatura correta.
	Carga de roupa excessiva.	Reduza a carga.
A porta não abre	O programa ainda está em execução.	Espere até o final do ciclo.
	Há água no tambor.	Você deve drenar a água para abrir a porta (consulte “Abrindo a porta” na página 20).
	Esse problema pode ser causado por uma falha do dispositivo.	Ligue para o Serviço Autorizado Electrolux. Se precisar abrir a porta, leia atentamente “Abertura da porta em emergência” na página 32.

Defeito	Possível Causa	Solução
A máquina vibra ou é barulhenta	Os parafusos de transporte e a embalagem não foram removidos.	Verifique a instalação correta do aparelho.
	Os pés de nivelamento não foram ajustados.	Verifique o nivelamento correto do aparelho.
	A roupa não está distribuída uniformemente no tambor.	Pause a máquina e redistribua a roupa manualmente.
	Há muito pouca roupa no tambor.	Coloque mais roupa.
	Pisos instáveis, por exemplo: pisos de madeira.	Consulte o parágrafo relevante na seção “Posicionamento”.
Tempo de ciclo maior que o exibido	Foi usado detergente em excesso.	Reduza a quantidade de detergente.
	Desequilíbrio da máquina.	Redistribua manualmente a roupa no tambor e inicie a fase de centrifugação novamente.
O ciclo é menor que o tempo exibido	O aparelho calculou um novo tempo de acordo com a carga de roupa.	
A centrifugação começa atrasada ou a máquina não centrifuga	O dispositivo eletrônico de detecção de desbalanceamento interrompeu o processo porque a roupa não está uniformemente distribuída no tambor. A roupa é redistribuída pela rotação inversa do tambor. Isso pode acontecer várias vezes antes que o desequilíbrio desapareça e a centrifugação normal possa ser retomada. Se, após 10 minutos, a roupa ainda não estiver distribuída uniformemente no tambor, a máquina não irá girar. Nesse caso, redistribua a carga manualmente e selecione o programa de centrifugação.	Pause a máquina e redistribua a roupa manualmente.
Máquina faz um barulho incomum	Máquina não instalada corretamente.	Certifique-se de que o nivelamento do aparelho está correto. Consulte a seção “Instalação”.
	Parafusos de transporte ou embalagens não removidos.	Certifique-se de que a embalagem e / ou os parafusos de transporte sejam removidos. Consulte “Desembalar”.
Máquina faz um barulho incomum	A carga pode ser muito pequena.	Adicione mais roupa no tambor.
Não há água visível no tambor	Máquinas baseadas em tecnologia moderna operam de maneira muito econômica usando pouca água sem afetar o desempenho.	

NOTA
Se você não conseguir identificar ou resolver o problema, entre em contato com o o Serviço Autorizado Electrolux.
Antes de ligar para o serviço autorizado, anote o modelo, o número de série e a data de compra da sua máquina: o Serviço Autorizado Electrolux solicitará essas informações.

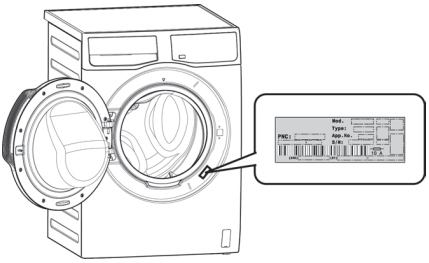

10.1 Abertura de porta em caso de emergência

Em caso de falha de energia ou defeito do aparelho, a porta do aparelho permanece bloqueada. O programa de lavagem continua quando a energia é restaurada. Se a porta permanecer bloqueada em caso de falha, é possível abri-la usando o recurso de desbloqueio de emergência.

Antes de abrir a porta:

AVISO!
Certifique-se de que a temperatura da água e a roupa não estão quentes. Espere até que elas esfriem, se necessário.
Certifique-se de que o nível de água dentro do tambor não esteja muito alto. Se necessário, execute um dreno de emergência (veja a página 28).
Certifique-se de que o tambor não esteja girando. Espere até que o tambor pare de girar, se necessário.

Para abrir a porta, faça o seguinte:

1. Aperte a tecla "Liga/Desliga" para desligar o aparelho. Desligue o plugue da tomada.
2. Remova a tampa, conforme a figura abaixo.

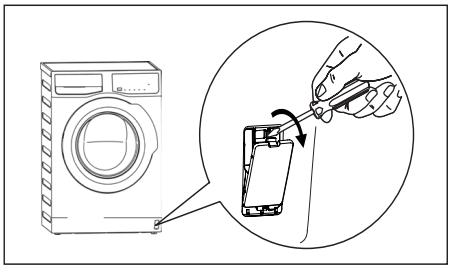

3. Puxe duas vezes o gatilho de desbloqueio de emergência para baixo e abra a porta do aparelho.
4. Retire a roupa.
5. Feche a tampa.

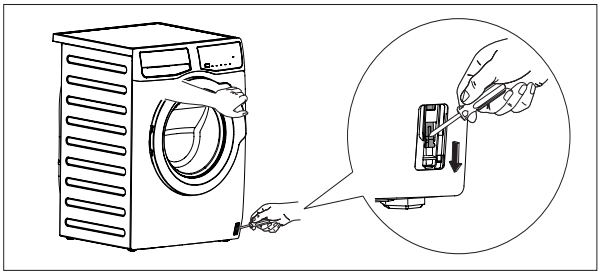

11. Diagrama Elétrico

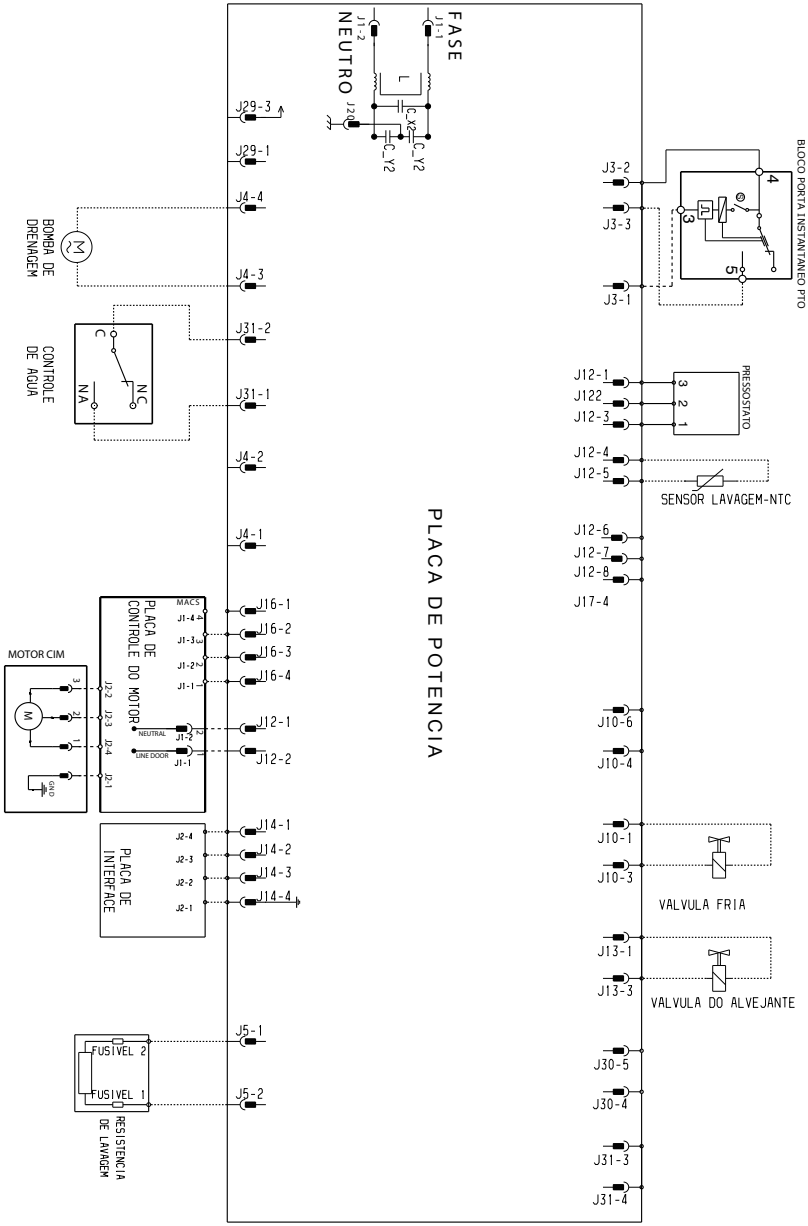

12. Informação Técnica

Dimensões (Altura / Largura / Profundidade)	85 X 60 X 65.7 cm
Fonte de alimentação (Tensão / Frequência)	220V - 60Hz / 127V - 60/Hz
Potência total absorvida	1900 W - 220V / 1200 W - 127V
Proteção mínima do fusível	10A
Pressão de abastecimento de água (máxima / mínima)	0.8 MPa / 0.05 MPa
Capacidade máxima para lavagem de roupas	11Kg
Velocidade de centrifugação (Máxima/Mínima)	1200 rpm/800 rpm

13. Orientações Ambientais

13.1 Materiais de Embalagem

Os materiais marcados com o símbolo ♲ são recicláveis.

> PE <= polietileno
> PS <= poliestireno
> PP <= polipropileno

Isso significa que eles podem ser reciclados, descartando-os adequadamente em recipientes de coleta apropriados.

13.2 Máquina Antiga

Use lugares de descarte autorizados para o seu aparelho antigo. Ajude a manter seu país limpo! O símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico.
Em vez disso, deve ser entregue ao ponto de coleta para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a evitar possíveis conseqüências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado deste produto.
Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com a prefeitura local, o serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.

13.3 Dicas Ecológicas

Para economizar água, energia e ajudar a proteger o meio ambiente, recomendamos que você siga estas dicas:
A roupa com pouca sujeira pode ser lavada sem pré-lavagem, a fim de economizar detergente, água e tempo (o ambiente também é protegido!).
A máquina funciona de forma mais economica se estiver totalmente carregada.
Com pré-tratamento adequado de manchas e sujeiras localizadas a roupa pode ser lavada a uma temperatura mais baixa.
Meça o detergente de acordo com a dureza da água, o nível de sujeira e a quantidade de roupa lavada.

14. Certificado de Garantia do Produto

A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação obrigatória de modelo e características do produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da data nota fiscal e conforme o item "1" acima, assim divididos:
   2.1. 03 (três) meses de garantia legal e,
   2.2. 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Electrolux do Brasil. S.A.
3. O fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos que não tenham a nota fiscal de venda ao Consumidor e ainda que não preencham as condições mencionadas no item "1" acima.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:
4. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, constante na relação que acompanha o produto.
5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:
6. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
7. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc).
8. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
9. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
10. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A GARANTIA CONCEDIDA NÃO COBRE:

11. Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.
12. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulias, alvenaria, aterramento).
13. Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança ao Consumidor.
14. Esta garantia não se aplica a peças de desgaste natural, nem a componentes não fornecidos com o produto.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

15. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado obedecerão os seguintes critérios:
   - para atendimentos existentes nos primeiros 90 (noventas) dias seguintes à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela Electrolux.
   - para atendimentos existentes no período compreendido a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
16. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
17. Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma ou pessoa habilitada a fazer exceções ou assumir compromisso em nome da Electrolux do Brasil S.A.
18. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
19. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 7288778).

Certificado de Garantia do Motor

A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia do motor ("peça") utilizado na Lavadora LFE11 ("produto"), contra qualquer vício de fabricação aplicável, nos seguintes termos:

1. O início da vigência desta garantia ocorre na emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor, correspondente ao produto que contenha a peça, com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características do produto.

2. O prazo de vigência desta garantia é de 10 (dez) anos, contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item 1 supra, sendo a garantia aplicada para produtos que contenham a peça e com data de fabricação a partir de 01/06/2016. Produtos anteriores a esta data não estão abrangidos por esta garantia.

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente.

4. Aplica-se ao produto a garantia legal descrita no CERTIFICADO DE GARANTIA DE PRODUTO, o qual acompanha o manual do usuário e o presente certificado.

5. Os dados modelo e número de série devem ser retirados da etiqueta de identificação do produto, localizado na parte traseira do mesmo.

Dados do Produto

Modelo

Nº de Série

Data da Nota Fiscal

Nº da Nota Fiscal

Loja onde foi comprado o Produto

Cidade / UF

Dados do Cliente

Nome

Endereço

Telefone

Condições desta Garantia:

6. Qualquer defeito que for constatado na peça deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

7. Esta garantia abrange a substituição de peça que apresente vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

8. Exclui-se desta garantia casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente da peça.

A Garantia perderá a V alidade quando:

9. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

10. O defeito for causado por acidente ou má utilização pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:

11. Peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

12. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto que contém a peça está instalado.

Outras disposições:

13. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:

a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;

b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

14. As despesas decorrentes e consequentes de instalação e manutenção de peças diversas do motor são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

15. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro e que contenham o motor, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo *site* da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

16. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA DO PRODUTO E DO MOTOR E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 7288778).

Electrolux

www.electrolux.com.br

A17450908/C
G0025795/003

3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 728 8778 Demais Localidades

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil
CNPJ 76.487.032/0001-25

REGISTRE SEU PRODUTO REGISTRE SEU PRODUTO