
LWR962C16H

FI **Käyttöohje**
Kuivaava pesukone

USER MANUAL

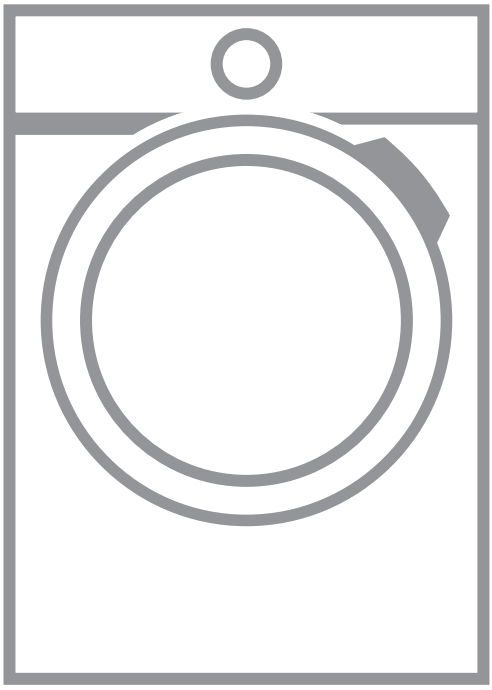

AEG

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT....3
2. TURVALLISUUSOHJEET....6
3. TUOTEKUVAUS....8
4. TEKNISET TIEDOT....9
5. ASENNUS....9
6. KÄYTTÖPANEELI....15
7. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET....17
8. OHJELMAT....20
9. KÄYTTÖÖNOTTO....28
10. ASETUKSET....28
11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ....28
12. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN JA KUIVAAMINEN....34
13. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - VAIN KUIVAUS....35
14. TEKSTIILIEN NUKKA....37
15. VIHJEITÄ JA NEUVOJA....37
16. HOITO JA PUHDISTUS....40
17. VIANMÄÄRITYS....48
18. KULUTUSARVOT....52
19. YMPÄRISTÖNSUOJELU....54

TÄYDELLISIÄ TULOKSIA

Kiitos, kun valitsit tämän AEG-tuotteen. Olemme luoneet sen antamaan sinulle moitteettoman suorituskyvyn monien vuosien ajan innovatiivisilla tekniikoilla, jotka helpottavat elämää – nämä ovat ominaisuuksia, joita et ehkä löydä tavallisista laitteista. Käytä muutama minuutti aikaasi lukeaksesi, kuinka saat kaiken kaiken hyödyn irti laitteesta.
Vieraile verkkosivullamme:

Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:
www.aeg.com/support

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi parempaa huoltoa:
www.registeraeg.com

Osta laitteeseesi lisävarusteita, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop

ASIAKASPALVELU

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme: Malli, PNC-tuotenumero, sarjanumero.
Tiedot löytyvät arvokilvestä.

⚠ Varoitus / Varotoimi- ja turvallisuustietoja

ⓘ Yleistietoa ja vinkkejä

Ympäristönsuojelutietoja

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. ⚠ TURVALLISUUSTIEDOT

 Lue tämän laitteen mukana toimitetut ohjeet huolella ennen laitteen asennuksen ja käytön aloittamista.
Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helposti tavoitettavassa paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus



VAROITUS!
Tukehtumis- tai henkilövamman tai pysyvän vammautumisen vaara.

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Tuote on pidettävä 3–8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, etteivät he ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun laitteen luukku on auki.

- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

1.2 Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitaloustyyppisen, konepesuun sopivan ja kuivattavan pyykin pesemiseen ja kuivaamiseen.
- Älä käytä kuivaustoimintoa, jos tekstiileissä on tahroja teollisista kemikaaleista.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa saman tyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Laite tulee asentaa vapaasti seisovaksi kodinkoneeksi tai keittiön työtason alapuolelle tilan sen salliessa.
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
- Kytke verkkopistoke verkkopistorasiaan vasta asennuksen lopuksi. Varmista, että verkkopistoke on ulottuvilla asennuksen jälkeen.
- Pohjan tuuletusaukot eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- VAROITUS: Laitteeseen ei saa liittää ulkoista kytkintä, kuten ajastinta, eikä sitä saa liittää virtapiiriin, jonka sähkölaitos säännöllisin väliajoin kytkee päälle/pois päältä.
- Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai avotulien kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta.

- Poistoilmaa ei saa ohjata hormiin, jota käytetään kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden höyryjen poistamiseen.
- Tulovesipisteestä tulevan veden paineen tulee olla poistotien liittimessä välillä 0,5 baaria (0,05 MPa) ja 10 baaria (1,0 MPa).
- Laitteen enimmäispyykkikuorma on 10 kg. Ohjelmien enimmäistäyttömäärää ei saa ylittää (ks. kappale “Ohjelmataulukko”).
- Laite tulee liittää vesijohtoverkkoliitäntään käyttämällä tuotteen mukana toimitettuja tai muita valtuutetun huoltopalvelun toimittamia uusia letkusarjoja.
- Vanhaa letkustoa ei saa käyttää.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka ja muut materiaalijäämät pois.
- Älä käytä laitetta ilman suodattimia. Puhdista nukkasuodatin ennen tai jälkeen kunkin käyttökerran.
- Tekstiilit, joissa on kasvis- tai mineraaliöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä erikseen käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivaavassa pesukoneessa.
- Jos tekstiileissä on teollisten kemikaalien tahroja, niitä ei saa pestä laitteessa.
- Älä kuivaa pesemättömiä tuotteita pesu-kuivauskoneessa.
- Kuivaavassa pesukoneessa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaahto), suihkumyssyjä, vettähylkiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.

- Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
- VAROITUS: Älä koskaan pysäytä kuivaavaa pesukonetta ennen kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota pyykkiä rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus voi haihtua.
- Kuivaavan pesukoneen ohjelman loppuvaihe suoritetaan alhaisessa lämpötilassa (jäähdytysvaihe), jotta kaikki tekstiilit jäähtyvät riittävästi niiden vaurioitumisen välttämiseksi.
- Älä käytä korkeapainevesisuihkuja ja/tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla liinalla. Käytä ainoastaan neutraaleja pesuaineita. Älä käytä hankaavia tuotteita, hankaavia sieniä, liuotteita tai metalliesineitä.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin aloitat huoltotoimet.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

Asennuksessa on noudatettava asiaankuuluvia paikallisia määräyksiä.

- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila voi olla alle 5 °C tai yli 35 °C.
- Laite tulee säilyttää pystyasennossa siirtämisen aikana.
- Varmista kompressorin virheetön toiminta odottamalla 6 tuntia ennen laitteen käyttämistä asennuksen jälkeen.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Säilytä kuljetuspultit varmassa paikassa. Jos laitetta halutaan siirtää tulevaisuudessa, kuljetuspultit tulee asentaa takaisin rummun lukitsemiseksi ja sisäisten vaurioiden välttämiseksi.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa laitteen luukkua ei voida avata kokonaan.
- Säädä jalkoja, jotta laitteen ja lattian väliin jää riittävästi tilaa.
- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on oikein tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

2.2 Sähkökytkentä

VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi/liitettäväksi rakennuksen maadoitusliitäntään.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.

2.3 Vesiliitäntä

- Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.
- Älä vaurioita vesiletkuja.
- Ennen uusien putkien liittämistä, kun putkia ei ole käytetty pitkään aikaan, korjaustöiden jälkeen tai kun uusia laitteita (vesimittarit, jne.) on asennettu, anna veden virrata, kunnes se on puhdasta ja kirkasta.
- Tarkista ensimmäisen käyttökerran aikana ja sen jälkeen, ettei laitteessa ole näkyviä merkkejä vesivuodoista.
- Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.
- Laitteen pakkauksestaan ottamisen yhteydessä tyhjennysletkusta saattaa tulla vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.
- Voit pidentää tyhjennysletkua siten, että letkun pituus on enintään 400 cm. Ole yhteydessä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen suhteen.
- Varmista, että vesihana on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.

2.4 Käyttö

VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä koske luukun lasiin pesuohjelman ollessa käynnissä. Lasi voi olla kuuma.
- Älä kuivaa vaurioituneita (repeytyneitä, rispaantuneita) tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä.
- Jos pyykit on pesty tahranpoistoainetta käyttäen, suorita ylimääräinen huuhteluohjelma ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
- Varmista, että kaikki metalliosat on poistettu pyykistä.
- Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata laitteessa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä.
- Älä istu tai seiso laitteen avoimen luukun päällä.
- Älä kuivata laitteessa vaatteita, joista valuu vettä.
- Estä kuumat esineet joutumasta kosketukseen laitteen muovisten osien kanssa.
- Poista pesupallo (jos käytössä) ennen kuivausohjelman käynnistämistä.
- Älä käytä pesupalloa, kun asetat tauottoman ohjelman.

2.5 Kompressori

VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.

- Kuivaavan pesukoneen kompressori ja sen järjestelmä täyttyvät erityisellä aineella, jossa ei ole fluoria ja klooria sisältävää hiilivetyä. Tämän järjestelmän on oltava tiivis. Järjestelmävaurio voi aiheuttaa vuodon.

2.6 Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.
- Huomaa, että itse suoritetut tai muut kuin ammattilaisen suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja mitätöidä takuun.
- Seuraavat varaosat ovat saatavilla 10 vuoden ajan mallin tuotannon lopettamisesta: moottori ja moottorin harjat, moottorin ja rummun välinen voimansiirto, pumput, iskunvaimentimet ja jouset, pesurumpu, rummun ristikko ja vastaavat kuulalaakerit, lämmittimet ja lämpövastukset, mukaan lukien


lämpöpumput, putket ja vastaavat laitteistot, kuten letkut, venttiilit, suodattimet ja Aquastop-järjestelmät, piirilevyt, elektroniset näytöt, painekytkimet, termostaatit ja anturit, ohjelmistot ja laiteohjelmistot, nollausohjelmisto mukaan lukien, luukku, luukun saranat ja tiivisteet, muut tiivisteet, luukun lukitus, muoviset lisäosat (esim. pesuainelokerot). Huomaa, että jotkin näistä varaosista ovat saatavilla ainoastaan ammattilaiskorjaajille ja kaikki varaosat eivät välttämättä koske kaikkia malleja.
- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lampuista sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämään kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, tärinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.

2.7 Hävittäminen

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

3. TUOTEKUVAUS


3.1 Laitteen yleiskuvaus

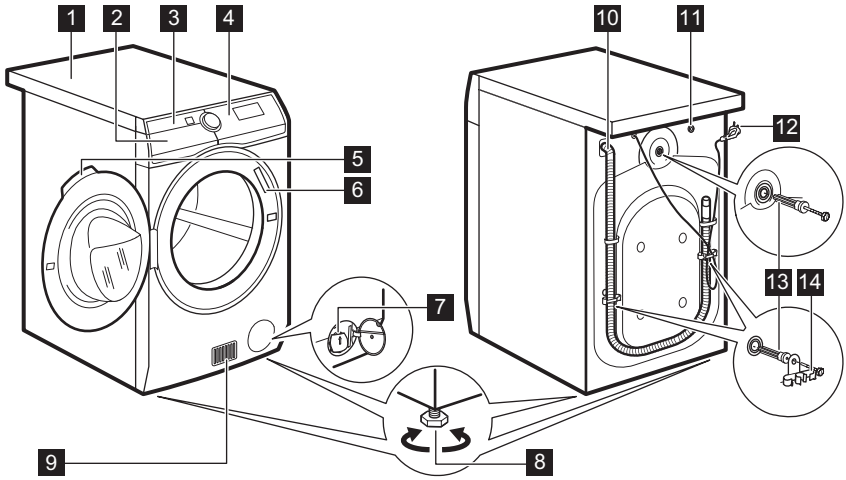

1 Kansilevy
2 Pesuainelokero
3 Ilmansuodatin (-suodattimet)
4 Käyttöpaneeli
5 Luukun kahva
6 Arvokilpi
7 Tyhjennyspumpun sihti
8 Säätöjalat laitteen tasapainotukseen
9 Ilmavirtaushahlot
10 Vedentyhjennysletku
11 Vedentuloventtiili
12 Verkkokaapeli

13 Kuljetuksenaikaiset pultit

14 Letkutuet

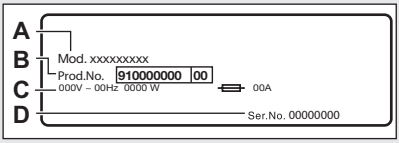

Arvokilven merkinnät:
A. mallin nimi
B. tuotenumero
C. sähköluokitukset
D. sarjanumero

4. TEKNISET TIEDOT

Mitat	Leveys/korkeus/kokonaissyvyys	59.7 cm /87.0 cm /66.0 cm
Sähkökytkentä	Jännite Kokonaisvirta Sulake Taajuus	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Suojaustaso kiinteiden hiukkasten ja kosteuden sisääntulon estämisessä, jonka suojapeite varmistaa, lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa pienjännitelaitteilla ei ole mitään kosteussuojaa		IPX4
Vedensyöttö [1]		Kylmä vesi
Vedenpaine	Vähimmäistaso Enimmäistaso	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Ympäristön lämpötila	Vähimmäistaso Enimmäistaso	5 °C 35 °C
Enimmäispesumäärä	Cotton (Puuvilla) Synteettiset Villa	10 kg 4 kg 1.5 kg
Kuivien vaatteiden enimmäistäyttömäärä	Cotton (Puuvilla) Synteettiset Villa	6 kg 4 kg 1 kg
Linkousnopeus	Suurin linkousnopeus	1551 kierrosta minuutissa
Tämä tuote sisältää ilmatiiviisti suljettua fluorattua kaasua HFC - R134a/GWP1430 0,14 kg		

[1] Liitä vedenottoletkut hanaan, jossa on 3/4" kierteitys.

5. ASENNUS

VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.


5.1 Pakkauksen purkaminen

VAROITUS!
Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetustuet ennen laitteen asennusta.


VAROITUS!
Kun asetat koneen alas takapuolen nojaan, **odota noin 6 tuntia ennen sen käyttöä**. Täten varmistetaan kompressorin virheetön toiminta.

VAROITUS!
Käytä suojakäsineitä.


1. Poista ulkoinen suojakalvo. Käytä tarvittaessa leikkuria.

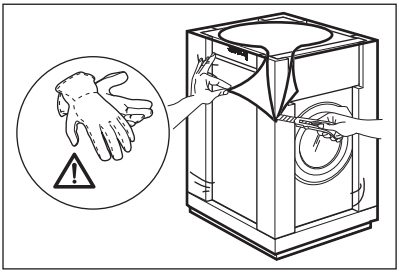


2. Poista pahvinen yläosa ja polystyreenimateriaalit.

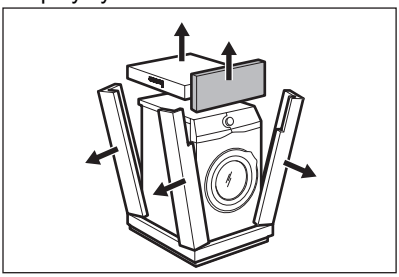

3. Poista sisäinen suojakalvo.

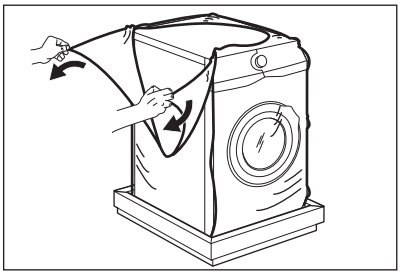


4. Avaa luukku ja poista polystyreenikappale luukun tiivisteestä ja tyhjennä rumpu.

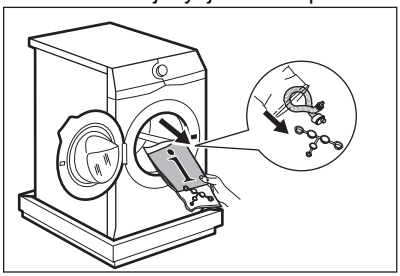


5. Aseta laite varoen alas sen takaosan varaan.
6. Aseta pakkauksen etummainen polystyreenikappale lattialle laitteen alle.


Varmista, etteivät letkut vaurioidu.

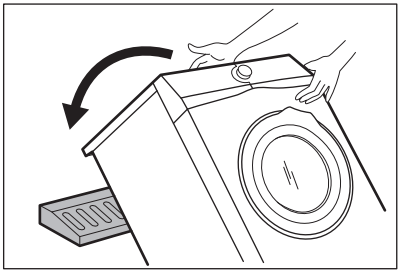

7. Poista polystyreenisuoja alaosasta.

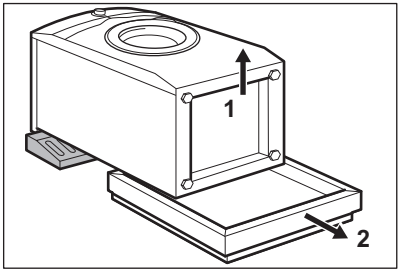


8. Nosta laite takaisin pystyasentoon.

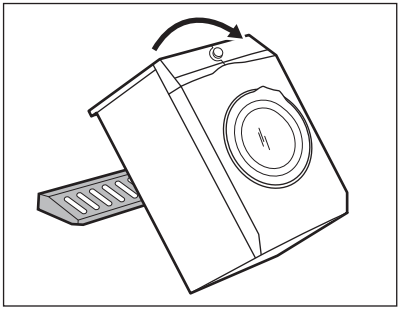


9. Irrota virtajohto ja tyhjennysletku letkunpidikkeistä.


Tyhjennysletkusta tulee vettä. Tämä johtuu tehtaalla vedellä suoritetuista laitetesteistä.

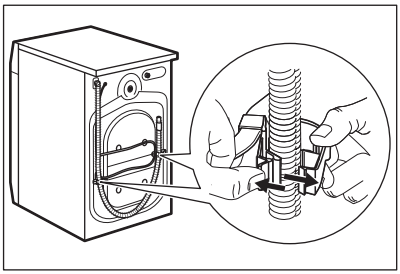

10. Irrota kolme pulttia koneen mukana toimitetulla ruuviavaimella.

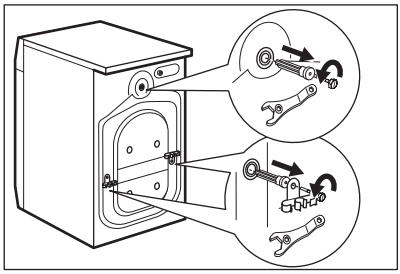


11. Vedä muoviset välikappaleet ulos.
12. Aseta ohjekirjapussissa olevat muovitulpat reikiin.

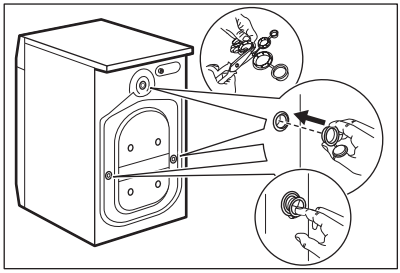

Pakkausmateriaalit ja kuljetustuet kannattaa säilyttää mahdollisia tulevia laitteen siirtoja varten.

5.2 Asennus työtason alle

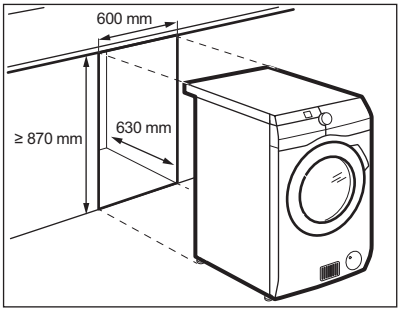

Laite voidaan asentaa erilleen muista kalusteista tai keittiön työtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan (katso kuva).

HUOMIO!
Älä asenna laitetta tiivistetyn syvennyksen sisälle.
Varmista riittävä ilmankierto laitteen alaosasta.

HUOMIO!
Älä kiinnitä äänenvaimentimia (jos varusteena) ilmankierron takaamiseksi laitteen alapuolella.


5.3 Laitteen sijoittaminen ja tasapainottaminen

1. Asenna laite tasaiselle, kovalle lattialle.

Varmista, että matot eivät estä laitteen alapuolella olevaa ilmankiertoa. Varmista, ettei laite kosketa seinää tai viereisiä kalusteita.

2. Tasapainota laite löysäämällä tai kiristämällä jalkoja.


VAROITUS!
Älä aseta pahvi- tai puukappaleita tai vastaavia materiaaleja laitteen jalkojen alapuolelle sen tasapainottamiseksi.

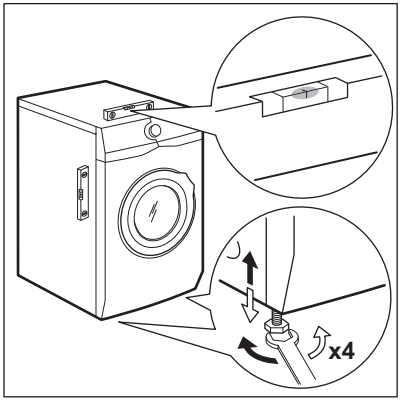

Laitteen on oltava tasapainossa ja vakaa.


Laitteen oikea tasapaino estää laitteen tärisemisen, käyntiäänet ja liikkumisen käytön aikana.

Käytä luvussa "Lisävarusteet" kuvattua lisävarustetta, kun laite asennetaan jalustalle. Lue laitteen ja lisävarusteen mukana toimitetut ohjeet tarkasti.

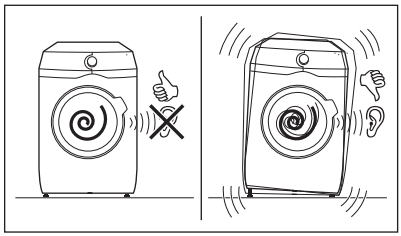


5.4 Tuloletku

1. Liitä vedenottoletku laitteen takaosaan.
2. Suuntaa se vasemmalle tai oikealle vesihanan sijainnista riippuen.

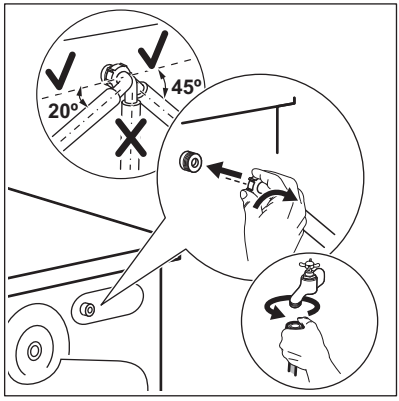

Varmista, ettei vedenottoletku ole pystyasennossa.

3. Löysää tarvittaessa rengasmutteria letkun asettamiseksi oikeaan asentoon.
4. Liitä vedenottoletku kylmävesihanaan, jossa on 3/4 tuuman kierteitys.

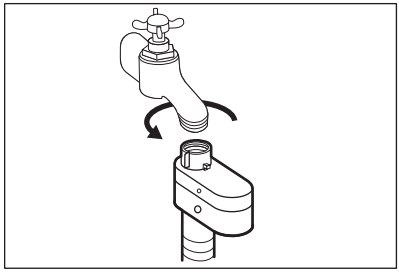

VAROITUS!
Tuloveden lämpötila ei saa ylittää 25 °C.


HUOMIO!
Varmista, ettei liitännöissä ole vesivuotoja.

Älä käytä jatkoletkua, jos vedenottoletku on liian lyhyt. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vedenottoletkun vaihtoa varten.

5.5 Vesiturvajärjestelmä

Vedenottoletkussa on vesiturvajärjestelmä. Tämä laite estää luonnollisesta kuluneisuudesta aiheutuvat letkun vesivuodot.

Ikkunan «**A**» punainen osio näyttää tämän vian.

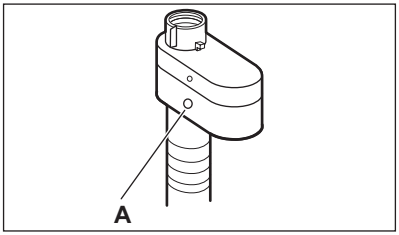


Jos vika esiintyy, sulje vesihana ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen letkun vaihtoa varten.

5.6 Vedenpoisto

Tyhjennysletkun tulee olla vähintään 60 cm:n ja korkeintaan 100 cm:n korkeudella lattiasta.

Voit pidentää tyhjennysletkua enintään 400 cm. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen muunlaisen tyhjennysletkun ja jatkeen ostamiseksi.

Tyhjennysletku voidaan liittää eri tavoin:

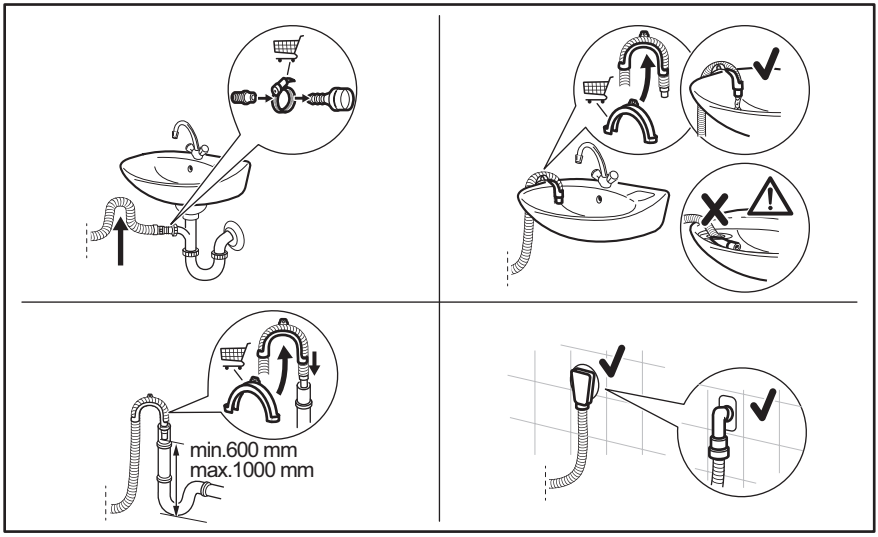

- Liitä tyhjennysletku viemäriin ja kiristä se kiinnittimellä.
- Aseta letku suoraan huoneen seinään rakennettuun tyhjennysputkeen kiinnittimellä kiristäen.
- Ilman muoviletkun ohjainta viemäriputkeen – aseta tyhjennysletku putkeen ja kiristä se kiinnittimellä.
- Tuuletusaukolla varustettuun pystyputkeen – aseta tyhjennysletku suoraan tyhjennysputkeen.
- Tyhjennysletku voidaan taivuttaa U-muotoon ja asettaa muovisen letkunpidikkeen ympärille. Pesualtaan reunaan – kiinnitä pidike vesihanaan tai seinään.

Varmista, että tyhjennysletku on asennettu niin, että jäljelle jäävät hiukkaset eivät pääse altaasta laitteeseen.

Varmista, ettei muoviohjain voi liikkua laitteen tyhjennyksen aikana ja ettei tyhjennysletkun päätä ole upotettu veteen. Likaista vettä voi palata laitteeseen. Osta varusteita valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Tyhjennysletkun päässä on aina oltava ilmarako, toisin sanoen tyhjennysputken sisähalkaisijan (vähintään 38 mm - vähintään 1,5") on oltava suurempi kuin letkun ulkohalkaisija.


5.7 Sähköliitäntä

Pistoke voidaan liittää pistorasiaan asennuksen jälkeen.

Vaaditut sähköarvot on merkitty arvokilpeen sekä ”Tekniset tiedot” -lukuun. Varmista, että ne soveltuvat käytettyyn verkkovirtalähteeseen.

Tarkista, että kodin sähköjärjestelmä kestää vaaditun maksimikuorman huomioiden myös muut käytössä olevat sähkölaitteet.

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

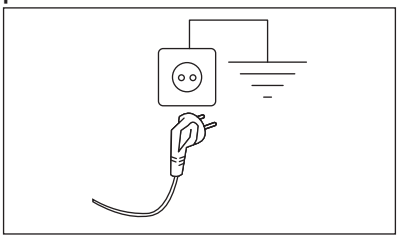


Kun laite on asennettu paikalleen, virtajohdon on oltava helppopääsyisessä paikassa.

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen sähkötöiden suorittamiseksi asennuksen yhteydessä.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vaurioista tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet edellä esitettyjen turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä.


6. KÄYTTÖPANEELI

6.1 Käyttöpaneelin kuvaus

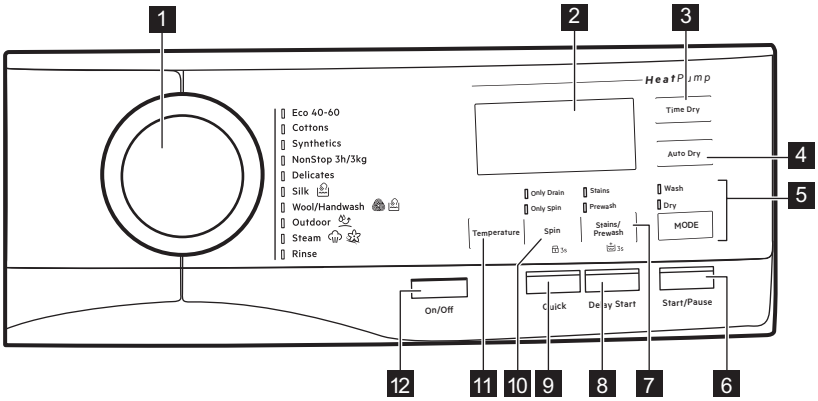

1 Ohjelmasäädin
2 Näyttö
3 Aikaohjattu kuivaus kosketuspainike
4 Automaattinen kuivaus kosketuspainike
5 Toiminto-kosketuspainike ja
   - Pesu -tila
   - Kuivaus -tila
6 Käynnistä/Tauko kosketuspainike
7 Tahranpoisto/Esipesu - kosketuspainike, 3s pysyvä Lisähuuhtelu-lisätoiminto ja
   - Tahranpoisto -lisätoiminto
   - Esipesu -lisätoiminto
8 Ajastin kosketuspainike
9 Pika kosketuspainike
10 Linkous -kosketuspainike, 3s Lapsilukko-lisätoiminto ja
   - Veden tyhjennys -lisätoiminto
   - Vain linkous -lisätoiminto
11 Lämpötila kosketuspainike
12 Päällä/Pois -painike

6.2 Näyttö

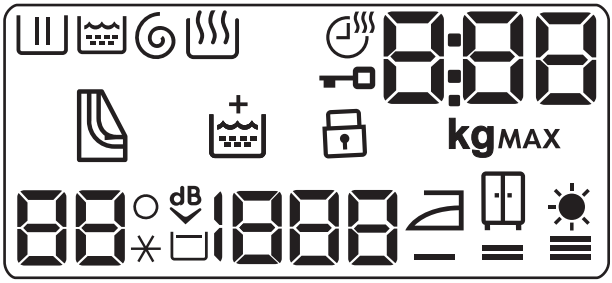


	Pesuvaiheen merkkivalo: vilkkuu esipesu- ja pesuvaiheen aikana.
	Huuhteluvaiheen merkkivalo. Merkkivalo vilkkuu huuhteluvaiheen aikana.
	Linkous- ja tyhjennysvaiheen merkkivalo. Merkkivalo vilkkuu linkous- ja tyhjennysvaiheen aikana.
	Kuivausvaiheen merkkivalo.
	Kuivausajan merkkivalo.
	Luukku lukittu -merkkivalo.
8:88	Digitaalinen merkkivalo voi näyttää seuraavat: • Ohjelman kesto (esim. 2:40, pesu- ja/tai kuivausvaihe). • Ajastettu aika (esim. 30' tai 2h). • Ohjelman loppu (0). • Varoituskoodi (esim. E20). • Suurimman sallitun pyykintäyttömäärän merkkivalo (8.88 kg MAX). Arvo näkyy kolmen sekunnin ajan ohjelman valinnan jälkeen vuorotellen ohjelman keston kanssa. **kg** -kuvake vilkkuu pyykin määrän arvioinnin aikana (katso kappale "PROSENSE-täyttömääräntunnistus").
MAX	Suurimman sallitun pyykintäyttömäärän merkkivalo. Vilkkuu, kun pyykkimäärä ylittää valitun ohjelman ilmoitetun enimmäistäyttömäärän. Jos ohjelma suoritetaan rummun ollessa ylikuormitettu, myös **MAX** vilkkuu ohjelman päätyttyä.
	Ilmansuodattimien puhdistuksen merkkivalo.
	Pysyvä Lisähuuhtelu-lisätoiminto.
	Lapsilukon merkkivalo.

	Lämpötilan merkkivalo. -*- -merkkivalo syttyy, kun asetat kylmäpesun.
dB	Erityishiljaisen ohjelman merkkivalo.
	Rypistymisenesto-merkkivalo.
	Linkousnopeuden merkkivalo.
	Silityskuiva-merkkivalo.
	Kaappikuiva-merkkivalo.
	Lisäkuivaus-merkkivalo.

6.3 Monikieliset merkit

Koneen mukana toimitetaan tarramerkkejä eri kielillä.

Voit liimata haluamasi merkin ohjelmanvalitsimen viereen.

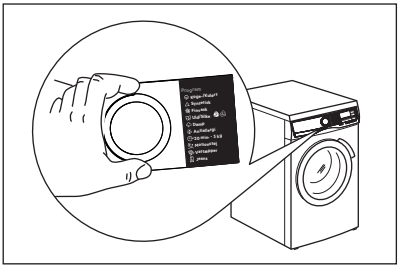

7. SÄÄTIMET JA PAINIKKEET

7.1 Päällä/Pois

Laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä painamalla tätä painiketta muutaman sekunnin ajan. Kaksi erilaista äänimerkkiä kuuluu, kun laite kytketään päälle tai pois päältä.

Koska Valmiustila-toiminto kytkee laitteen joissakin tapauksissa automaattisesti pois päältä energiankulutuksen vähentämiseksi, laitteen kytkeminen uudelleen päälle voi olla tarpeen.

Katso lisätietoa luvun ”Päivittäinen käyttö” kohdasta ”Valmiustila”.

7.2 Johdanto

Lisätoimintoja/toimintoja ei voi valita kaikissa pesuohjelmissa. Tarkista lisätoimintojen/toimintojen ja pesuohjelmien yhteensopivuus kappaleesta "Ohjelmataulukko". Lisätoiminto/toiminto voi poissulkea toisen toiminnon, laite ei tällöin mahdollista yhteensopimattomien lisätoimintojen/toimintojen asettamista samanaikaisesti. Varmista, että näyttö ja kosketuspainikkeet ovat aina puhtaita ja kuivia.

7.3 Lämpötila

Kun valitset pesuohjelman, laite ehdottaa automaattisesti oletuslämpötilaa.

Kosketa tätä painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi lämpötila tulee näkyviin näyttöön.

Kun näytössä näkyy merkkivalo ✳ ja – –, laite ei lämmitä vettä.

7.4 Linkous

Kun asetat ohjelman, laite asettaa automaattisesti ohjelman sallitun oletuslinkousnopeuden.

Kosketa tätä painiketta toistuvasti:

- **vaihtaaksesi linkousnopeutta.**

  Näytössä näkyy vain asetetun ohjelman tarjoamat linkousnopeudet.

- **Aktivoi Rypistymisen esto -lisätoiminto .**
  Viimeistä linkousta ei tällöin suoriteta. Viimeistä huuhteluvettä ei tyhjennetä koneesta, jotta estettäisiin pyykin rypistyminen. Pesuohjelma päättyy ja vettä jää rumpuun.

  Näytössä on merkkivalo ▭. Luukku pysyy lukittuna ja rumpu pyörii tasaisesti ryppyjen vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voisit avata luukun.
  Jos Käynnistä/Tauko-painiketta kosketetaan, laite suorittaa linkousvaiheen ja tyhjentää koneesta veden.

  Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

- **Kytke Extra Silent -lisätoiminto.**
  Ohjelman väli- ja loppulinkousvaiheet ohitetaan ja ohjelma päättyy jättäen veden koneeseen. Tämä auttaa vähentämään ryppyjä.
  Näytössä näkyy lukitun luukun merkkivalo dB. Rumpu pyörii tasaisesti ryppyjen vähentämiseksi. Sinun täytyy ensin tyhjentää vesi, jotta voisit avata luukun.
  Koska ohjelman äänitaso on erittäin alhainen, sitä voidaan käyttää öisin hyödyntäen edullisempaa yösähköä. Joissakin ohjelmissa huuhteluissa käytetään enemmän vettä.
  Jos kosketat Käynnistä/Tauko-painiketta, laite suorittaa vain tyhjennysvaiheen.

  Laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

- **Käynnistä Pelkkä tyhjennys -lisätoiminto** (**Pesu-, huuhtelu- ja linkousvaiheiden ohitus**): Veden tyhjennys:
  Laite suorittaa vain valitun pesuohjelman tyhjennysvaiheen.

  Näyttöön syttyvät merkkivalot – – (kylmä), – – – (ei linkousta) ja 🌀.

- **Käynnistä Pelkkä linkous -lisätoiminto** (**Pesu- ja huuhteluvaiheiden ohitus**): Vain linkous:

  Valitse pyykkeihin sopiva pesuohjelma ennen tämän lisätoiminnon asettamista. Laite suorittaa pyykkeihin parhaiten sopivan linkousohjelman (esim. valitse keinokuitujen kohdalla ensin Synteettiset -pesuohjelma ja sitten Vain linkous -lisätoiminto).

  Laite suorittaa ainoastaan valitun pesuohjelman linkousvaiheen. Näytössä näkyy linkousnopeus, lisäksi merkkivalo – – (kylmä) ja vaiheen merkkivalo 🌀 syttyvät.

7.5 Tahranpoisto/Esipesu

Kytke toinen lisätoiminnoista päälle painamalla tätä painiketta toistuvasti.

Vastaava merkkivalo syttyy näyttöön.

- **Tahranpoisto**
  Valitse tämä lisätoiminto, kun haluat lisätä ohjelmaan tahranpoistovaiheen erittäin likaisten tai tahraantuneiden pyykkien käsittelemiseksi tahranpoistoaineella.

Annostele tahranpoistoaine lokeroon . Kone annostelee tahranpoistoaineen vastaavan pesuohjelman vaiheen aikana.

Tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 40 °C ohjelmissa.

- **Esipesu**
  Lisää käyttämällä tätä lisätoimintoa ohjelmaan 30 °C esipesuvaihe ennen pesuvaihetta.
  Tämän lisätoiminnon käyttöä suositellaan, kun pyykki on erittäin likaista (erityisesti jos siinä on hiekkaa, pölyä, mutaa tai muita kiinteitä hiukkasia).

Lisätoiminnot voivat pidentää ohjelman kestoa.

Näitä kahta lisätoimintoa ei voi asettaa samanaikaisesti.

7.6 Ajastin

Tällä lisätoiminnolla voit ohjelmoida ohjelman käynnistymään sinulle sopivana ajankohtana.

Aseta haluamasi ajastus koskettamalla painiketta toistuvasti. Aika kasvaa 30 minuutin portain 90 minuuttiin saakka ja 2 tunnista 20 tuntiin.

Kun olet käynnistänyt ohjelman Käynnistä/Tauko -painikkeella, valittu ajastus näkyy näytöllä ja laite alkaa laskea aikaa.

7.7 Pika

Tällä lisätoiminnolla voit vähentää ohjelman kestoa.

- Jos pyykit ovat normaali- tai vähän likaisia, pesuohjelman lyhentäminen voi olla kannatettavaa. Kosketa tätä painiketta **kerran** keston lyhentämiseksi.
- Jos pyykkiä on vähemmän, kosketa tätä painiketta **kaksi kertaa** asettaaksesi ekstrapikaohjelman.

Ohjelman kesto päivittyy näytössä sen mukaan.

Kun tämä painike asetetaan, painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy.

Tämän lisätoiminnon avulla voidaan myös lyhentää höyryohjelman kestoa.

7.8 Aikaohjattu kuivaus

Kun ohjelma sisältää tämän valinnan, paina tätä painiketta asettaaksesi kuivattavalle pyykille sopivan ajan (katso taulukko ”Ajastettu kuivaus”). Asetettu arvo näkyy näytössä.

Jokainen tämän painikkeen napautus lisää arvoa viidellä minuutilla.

Et voi asettaa kaikkia aika-arvoja eri pyykeille.

7.9 Automaattinen kuivaus

Aseta jokin laitteen ehdottamasta kolmesta automaattisesta kuivaustasosta tätä painiketta koskettamalla.

Vastaava kuivuusmerkkivalo syttyy näyttöön.

- **Silityskuiva**: silitettävä pyykki.
- **Kaappikuiva**: kaappiin asetettava pyykki.
- **Erittäin kuiva**: täydellisesti kuivattava pyykki.

Kaikkia automaattisia tasoja ei voida asettaa kullekin pyykkityypille.

7.10 Toiminto

Tämän painikkeen ansiosta ohjelma voi suorittaa seuraavat:

- **Vain pesu** : Pesu merkkivalo palaa.
- **Pesu ja kuivaus** : Pesu ja Kuivaus -merkkivalot syttyvät.
- **Vain kuivaus** : Kuivaus merkkivalo palaa.

7.11 Käynnistä/Tauko

Käynnistä, keskeytä laite tai käynnissä oleva ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko -painiketta.

8. OHJELMAT

8.1 Ohjelmataulukko

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousnopeus Linkousnopeuden asteikko	Enimmäiskuorma	Ohjelman kuvaus
Eco 40-60 (Pelkkä pesu) 40°C[1)]	1600 kierrosta minuutissa 1600 kierrosta minuutissa – 400 kierrosta minuutissa	10 kg	**Valkoinen ja värillinen puuvilla**. Normaali-, erittäin ja vähän likainen pyykki.
Eco 40-60 + Kaappikuiva (Pesu ja kuivaus) 40°C[2)]	1600 kierrosta minuutissa 1600 kierr/min – 1000 kierr/min	6 kg	
Eco 40-60 + Kaappikuivataso (Pelkkä kuivaus -tila)	-	6 kg	**Valkoinen ja värinpitävä puuvilla**.
Puuvilla 40 °C 95 °C – Kylmä	1600 kierrosta minuutissa 1600 kierrosta minuutissa – 400 kierrosta minuutissa	10 kg	**Valkoinen ja värillinen puuvilla**. Normaali-, erittäin ja vähän likainen pyykki.
Synteettiset 40°C 60 °C – Kylmä	1200 kierrosta minuutissa 1200 kierrosta minuutissa – 400 kierrosta minuutissa	4 kg	**Siliävät tai sekapyykki**. Normaalisti likainen pyykki.
NonStop 3h/3kg 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 kierrosta minuutissa	3 kg	**Sekapyykki (puuvilla ja keinokuitu)**. Täydellinen lyhyt ohjelma enintään 3 kg:n pyykkimäärän pesemiseksi ja kuivaamiseksi yhdellä kertaa. Se kestää vain kolme tuntia. Merkkivalo näkyy näytöllä.

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousnopeus Linkousnopeuden asteikko	Enimmäiskuorma	Ohjelman kuvaus
Hellävarainen 30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierrosta minuutissa 1200 kierrosta minuutissa – 400 kierrosta minuutissa	2 kg	**Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät hellävaraisempaa pesua.** Normaali- ja vähän likainen pyykki.
Silkki 30 °C	1000 kierrosta minuutissa 1000 kierrosta minuutissa – 400 kierrosta minuutissa	0.5 kg	**Koneella ja käsin pestävät silkkipyykit sekä muut arkalaatuiset tekstiilit**. Mahdollistaa arkalaatuisimpienkin tekstiilien käsittelemisen rummun äärimmäisen kevyen liikkeen ansiosta. Vähennä ryppyjä suorittamalla täydellinen pesu- ja kuivausohjelma.
Villa/Käsinpesu 40°C 40°C – Kylmä	1200 kierrosta minuutissa 1200 kierrosta minuutissa – 400 kierrosta minuutissa	1.5 kg	**Konepestävä villa, käsin pestävä villa ja muut tekstiilit**, joissa on merkintä ”Käsinpesu”[3)]
Outdoor 30 °C 40 °C – Kylmä	1200 kierrosta minuutissa 1200 kierrosta minuutissa – 400 kierrosta minuutissa	2 kg	Älä käytä huuhteluainetta ja varmista, ettei pesuainelokerossa ole huuhteluainejäämiä. **Ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, irrotettavalla fleece-kerroksella tai sisäosalla varustetut ulkoilutakit**. Pesu- ja kuivausohjelmassa kuivausvaihe toimii myös vettä hylkivän pinnan käsittelynä. **Varmista, että tekstiilin hoito-ohjemerkintä sallii rumpukuivauksen.**

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousnopeus Linkousnopeuden asteikko	Enimmäiskuorma	Ohjelman kuvaus
Höyry	-	1 kg	**Höyryohjelmat** [4)] Höyrykäsittely on mahdollinen kuivatuille, pestyille tai kerran käytetylle pyykille. Kyseiset ohjelmat voivat vähentää ryppyjä ja hajuja, ja ne voivat tehdä vaatteista pehmeämpiä. Älä käytä mitään pesuainetta. Tarvittaessa poista tahrat pesemällä tai paikallisesti käytettävällä tahranpoistoaineella. Höyryohjelmat eivät suorita hygieenisiä ohjelmavaiheita. Älä valitse höyryohjelmaa seuraavanlaisille tekstiileille: • Alle 40 °C lämpötilassa pestävät vaatteet. • Vaatteet, joiden hoito-ohjemerkinnöissä ei ole mainintaa vaatteen sopivuudesta rumpukuivaukseen. • Merkinnällä ”Vain kuivapesu” varustetut tekstiilit.

Ohjelma Oletuslämpötila Lämpötila-alue	Viitteellinen linkousnopeus Linkousnopeuden asteikko	Enimmäiskuorma	Ohjelman kuvaus
Huuhtelu	1600 kierrosta minuutissa 1600 kierrosta minuutissa – 400 kierrosta minuutissa	10 kg	Pyykkien huuhtelu ja linkous. **Kaikki muut tekstiilit paitsi villa ja erittäin arkalaatuiset tekstiilit.** Alenna linkousnopeutta pyykin laadun mukaan.

1) **Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan.** Tämä ohjelma pystyy pesemään lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaalilikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla käyttäessä oletuslämpötilaa ja -linkousnopeutta ainoastaan pesutilassa nimelliskapasiteetilla 10 kg.

Katso pyykin lämpötila, ohjelman kesto sekä muut tiedot luvusta ”Kulutusarvot”. Energiankulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä alhaisempaa lämpötilaa käyttävät ja pideempään kestävät ohjelmat.

2) **Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaan.** Tämä ohjelma pesee lämpötilassa 40 °C tai 60 °C pestävän normaalilikaisen puuvillapyykin samanaikaisesti yhdellä ohjelmalla, ja kuivausvaiheen jälkeen pyykit voidaan asettaa välittömästi kaappiin käyttäessä oletuslämpötilaa ja -linkousnopeutta pesu- ja kuivaustilassa nimelliskapasiteetilla 6 kg ja Kaappikuiva-tasolla.

3) Tämän ohjelman aikana rumpu pyörii hitaasti hellävaraista käsittelyä varten. Voi vaikuttaa siltä, että rumpu ei pyöri tai se ei pyöri kunnolla, mutta tämä on kuitenkin normaalia tälle ohjelmalle.

4) Jos asetat höyryohjelman pyykkien ollessa kuivia, ohjelman päätyttyä pyykit saattavat tuntua kosteilta. On parempi antaa pyykin olla kosketuksessa raittiiseen ilmaan noin 10 minuuttia, jotta kosteus haihtuu pois. Kun ohjelma on päättynyt, poista pyykki viivyttelemättä pesukoneen rummusta. Höyryohjelman jälkeen vaatteet voivat joka tapauksessa vaatia silitystä, mutta niiden silittäminen on helpompaa.

Ohjelmavaihtoehtojen yhteensopivuus

Ohjelma Lisätoiminnot	Eco 40-60	Puuvilla	Synteettiset	NonStop 3h/3kg	Helläväraisen	Silkki	Villa/Käsinpesu	Outdoor	Höyry	Huuhtelu
Linkous	■	■	■		■	■	■	■		■
	■	■	■		■		■	■		■
dB		■	■		■					

Ohjelma / Lisätoiminnot	Eco 40-60	Puuvilla	Synteettiset	NonStop 3h/3kg	Hellävarainen	Silkki	Villa/Käsinpesu	Outdoor	Höyry	Huuhtelu
Veden tyhjennys		■	■		■	■	■	■		
Vain linkous [1]	■	■	■		■	■	■	■		
Lisähuuhtelu		■	■	■	■			■		■
Esipesu [2]		■	■							
Tahranpoisto [3]		■	■							
Ajastin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pika [4]		■	■		■				■	
Aikaohjattu kuivaus	■	■	■		■	■	■	■		
Automaattinen kuivaus	■[5]	■								

[1] Valitse pyykkeihin sopiva pesuohjelma ennen tämän lisätoiminnon asettamista. Laite suorittaa pyykkeihin parhaiten sopivan linkousohjelman (esim. valitse keinokuitujen kohdalla ensin Synteettiset -pesuohjelma ja sitten Vain linkous -lisätoiminto).

[2] Esipesu ja Tahranpoisto -lisätoimintoja ei voi valita yhdessä.

[3] Tämä lisätoiminto ei ole käytettävissä alle 40 °C:n ohjelmissa.

[4] Jos asetat lyhimmän keston, suosittelemme vähentämään pyykkimäärää. Voit täyttää laitteen kokonaan, mutta pesutulos voi kuitenkin heikentyä.

[5] Silityskuiva ei ole saatavilla tässä ohjelmassa.

Kullekin ohjelmalle soveltuvat pesuaineet

Ohjelma	Yleiskäyttöinen pesujauhe[1)]	Yleinen nestepesuaine	Värillisen pyykin nestepesuaine	Hienopyykki, villavaatteet	Erikois
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Puuvilla	▲	▲	▲	--	--
Synteettiset	▲	▲	▲	--	--
NonStop 3h/3kg	--	▲	▲	--	--
Hellävarainen	--	--	--	▲	▲
Silkki	--	--	--	▲	▲
Villa/Käsinpesu	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲

1) Pesujauheen käyttöä suositellaan yli 60 °C lämpötilassa.

▲ = Suositeltu

-- = Ei suositeltu

8.2 Woolmark Wool Care - Sininen





- Tämän pesukoneen villapesuohjelma on The Woolmark Company -yhtiön hyväksymä merkillä ”käsinpesu” varustettujen villatekstiilien pesuun, kun vaatteet pestään vaatteen lapun ja tämän pesukoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. M1230.
- The Woolmark Company on testannut ja hyväksynyt tämän koneen villaohjelman. Ohjelma sopii ”käsinpesu” -merkillä varustettujen villavaatteiden kuivaamiseen edellyttäen, että vaatteet pestään Woolmark-hyväksynnän saanutta käsinpesuohjelmaa käyttäen ja kuivataan valmistajan ohjeita noudattaen. M1399.

Woolmark-symboli on lukuisten eri maiden sertifiointimerkki.

8.3 Automaattinen kuivaus

Alustavat ohjelmien kestoajat Automaattinen kuivaus -lisätoiminnolla ovat pelkkiä arvioita, ja todellinen kuivausaika voi poiketa esitetystä ajasta.

Kuivuustaso	Tekstiilityyppi	Täyttö
 **Extra Torrt (Erittäin Kuiva)** Pyyheliinakankaille	**Puuvilla ja vuodevaatteet** (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	enintään 6 kg
 **Skåptorrt (Kaappikuiva)** Kaappiin asetettaville tekstiileille	**Puuvilla ja vuodevaatteet** (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	enintään 6 kg
	Synteettiset ja sekapyykki (neulepuserot, puserot, alusvaatteet, liina- ja vuodevaatteet)	enintään 4 kg
	Herkät tekstiili (akryyli, viskoosi ja arkalaatuinen sekapyykki)	enintään 2 kg
	Villa (villapuserot)	enintään 1 kg
	Ulkoiluvaatteet (ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, ulkoilutakit)	enintään 2 kg
	Silkki (silkkivaatteet ja erittäin arkalaatuiset vaatteet)	enintään 0,5 kg
 **Stryktorrt (Silityskuiva)** Sopii silitettäville vaatteille	**Puuvilla ja vuodevaatteet** (lakanat, pöytäliinat, paidat, jne.)	enintään 6 kg

8.4 Ajastettu kuivaus

Kuivuustaso	Tekstiilityyppi	Pyykkimäärä (kg)	Linkousnopeus (kierrosta minuutissa)	Ehdotettu kesto, minuuttia
Extra Torrt (Erittäin Kuiva) Pyyheliinakankaille	**Puuvilla ja vuodevaatteet** (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	6	1600	280 - 300
		4	1600	170 - 190
		2	1600	120 - 130
Skåptorrt (Kaappikuiva) Kaappiin asetettaville tekstiileille	**Puuvilla ja vuodevaatteet** (kylpytakit, pyyhkeet, jne.)	6	1600	270 - 290
		4	1600	160 - 180
		2	1600	110 - 120
	Synteettiset ja sekapyykki (neulepuserot, puserot, alusvaatteet, liina- ja vuodevaatteet)	4	1200	170 - 190
		2	1200	100 - 120
	Fintvätt (Hellävarainen) (akryyli, viskoosi ja arkalaatuinen sekapyykki)	2	1200	140 - 160
		1	1200	70 - 90
	Ylle (Villa) (villapuserot)	1	1200	90 - 110
	Ulkoiluvaatteet (ulkovaatteet, tekniset, urheilukankaat, vettä hylkivät ja hengittävät takit, ulkoilutakit)	2	1200	140 - 160
		1	1200	90 - 110
	Silkki (silkkivaatteet ja erittäin arkalaatuiset vaatteet)	0,5	1000	60 - 80
Stryktorrt (Silityskuiva) Sopii silitettäville vaatteille	**Puuvilla ja vuodevaatteet** (lakanat, pöytäliinat, paidat, jne.)	6	1600	160 - 180
		4	1600	100 - 120
		2	1600	50 - 60

9. KÄYTTÖÖNOTTO

Voit huomata laitteessa hiukan vettä asennuksen aikana tai ennen ensimmäistä käyttökertaa. Vesi on jäänyt tehtaalla suoritetusta täydellisestä toimintatestistä, jonka avulla taataan koneen täydellinen kunto ja virheetön toiminta ennen sen toimitusta asiakkaalle.

1. Varmista, että kaikki kuljetuspultit on poistettu laitteesta.
2. Varmista, että verkkovirtalähde on käytettävissä ja vesihana on auki.
3. Lisää merkillä merkittyyn pesuainelokeroon kaksi litraa vettä.

Tämä aktivoi tyhjennysjärjestelmän.

4. Lisää pieni määrä pesuainetta merkillä merkittyyn pesuainelokeroon.
5. Aseta puuvillalle tarkoitettu pesuohjelma ja valitse korkein lämpötila, älä kuitenkaan lisää pyykkiä koneeseen.

Tällöin poistetaan mahdolliset liat rummusta ja pesualtaasta.

10. ASETUKSET

10.1 Lapsilukko

Tällä lisätoiminnolla voit estää lapsia leikkimästä käyttöpaneelilla.

- Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** koskettamalla Linkous -painiketta, kunnes näytön merkkivalo **syttyy/sammuu**.

Voit aktivoida tämän lisätoiminnon seuraavasti:

- Kun olet koskettanut Käynnistä/Tauko -painiketta: kaikki painikkeet ja ohjelmanvalitsin poistuvat käytöstä (painiketta Päällä/Pois lukuun ottamatta).
- Ennen Käynnistä/Tauko -painikkeen koskettamista: laite ei voi käynnistyä.

Laite säilyttää tämän lisätoiminnon valinnan, kun kytket sen pois päältä.

10.2 Äänisignaalit

Asettaaksesi äänimerkit pois käytöstä, kun ohjelma on päättynyt, kosketa Lisävalinta ja Ajastin -painikkeita samanaikaisesti noin 3 sekunnin ajan.

Äänimerkit toimivat edelleen laitteen toimintahäiriön yhteydessä.

10.3 Pysyvä Lisähuuhtelu 3s

Tällä lisätoiminnolla voit asettaa lisähuuhtelun pysyvästi ohjelmaan, josta voit valita sen asettaessasi uuden ohjelman.

Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** pitämällä Tahranpoisto/Esipesu -painiketta alhaalla 3 sekunnin ajan,

kunnes näytön merkkivalo **syttyy/sammuu**.

Kun se on kytketty päälle, laite palauttaa tämän lisätoiminnon sen sammuttamisen tai ohjelman muuttamisen/nollaamisen jälkeen.

Tämä lisätoiminto pidentää ohjelman kestoa.

11. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

11.1 Laitteen kytkeminen toimintaan

1. Kytke pistoke verkkopistorasiaan.

2. Avaa vesihana.
3. Paina Päällä/Pois -painiketta muutaman sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen. Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo alkaa vilkkua.

Ohjelmanvalitsin on säädetty automaattisesti oletusohjelman kohdalle ja ainoastaan merkkivalo Pesu palaa Toiminto-painikkeen yläpuolella.


Näytössä näkyy enimmäistäyttömäärä (muutaman sekunnin ajan), oletuslämpötila, oletuslinkousnopeus, ohjelmavaiheiden merkkivalot ja ohjelman kesto.

11.2 Pyykin täyttäminen

1. Avaa laitteen luukku.
2. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen.
3. Laita pyykit rumpuun yksi kerrallaan.

Älä täytä rumpua liian täyteen.


4. Sulje luukku huolellisesti.

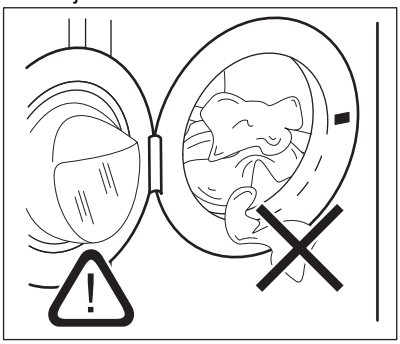

HUOMIO!
Varmista, etteivät pyykit jää tiivisteen ja luukun väliin. Vaarana on vesivahinko tai pyykin vaurioituminen.

HUOMIO!
Erittäin öljyisten ja rasvaisten tahrojen pesu voi vaurioittaa laitteen kumiosia.

11.3 Pesuaineen ja lisäaineiden annostelu

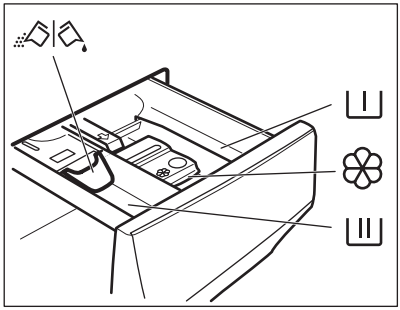

I Esipesuvaiheen, liotusohjelman ja tahranpoistoaineen lokero.

II Pesuvaiheen lokero.

Nestemäisten lisäaineiden lokero (huuhteluaine, tärkki).

MAX Nestemäisten lisäaineiden maksimitaso.


Pesujauheen tai nestemäisen pesuaineen läppä.

Noudata aina pesuainepakkaukseen merkittyjä ohjeita. Merkittyä maksimitasoa (**MAX**) ei kuitenkaan ole suositeltavaa ylittää. Kyseinen määrä takaa kuitenkin parhaat pesutulokset.


Poista pesuainejäämät tarvittaessa pesuainelokerosta pesuohjelman jälkeen.

11.4 Tarkista pesuaineläpän sijainti


1. Vedä pesuainelokeroa auki, kunnes se pysähtyy.
2. Poista lokero painamalla vipua alaspäin.

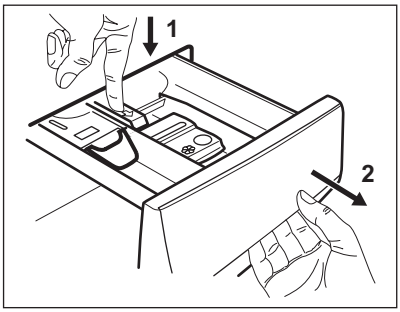

3. Jos käytät jauhepesuainetta, käännä läppä ylöspäin.

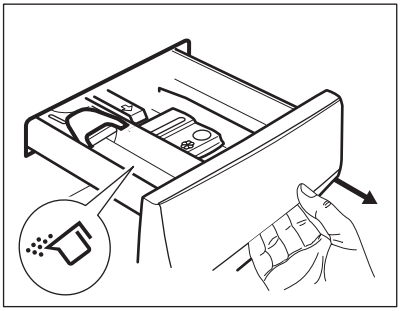


4. Jos käytät nestemäistä pesuainetta, käännä läppä alaspäin.

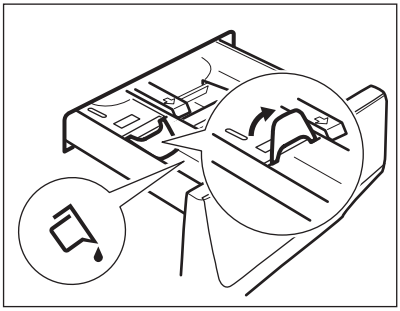

Kun läppä on ALHAALLA:

- Älä käytä hyytelömäisiä tai paksuja nestemäisiä pesuaineita.
- Älä aseta nestemäistä pesuainetta yli läpän maksimirajan.
- Älä aseta esipesuvaihetta.
- Älä aseta ajastettua käynnistymistä.

5. Mittaa pesuaineet ja huuhteluaine.
6. Sulje pesuainelokero varovasti.

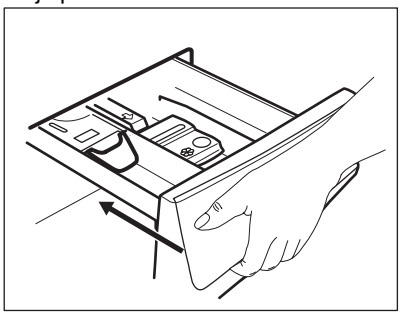

Varmista, ettei läppä muodosta estettä, kun suljet lokeron.

11.5 Ohjelman asettaminen

1. Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle. Asiaankuuluva ohjelman merkkivalo käynnistyy.

Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo vilkkuu.
Näytössä näkyy asetetun ohjelman ilmoitettu maksimitäyttömäärä (muutaman sekunnin ajan), oletuslämpötila, oletuslinkousnopeus, pesuvaiheen merkkivalot (kun käytettävissä) ja viitteellinen ohjelman kesto.

2. Voit muuttaa lämpötilaa ja/tai linkousnopeutta koskettamalla vastaavia painikkeita.
3. Voit halutessasi asettaa yhden tai useamman lisätoiminnon koskettamalla vastaavia painikkeita. Vastaavat merkkivalot syttyvät näyttöön ja annetut tiedot muuttuvat sen mukaisesti.

Ainoastaan pesutoimintoa käyttäessä tulee varmistaa, että vain Toiminto-painikkeen Pesu-merkkivalo alkaa vilkkua.

Jos valinta **ei ole mahdollinen**, merkkivalo ei syty ja laitteesta kuuluu äänimerkki.

11.6 Ohjelman käynnistys

Käynnistä ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko -painiketta.
Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.
Käynnissä olevan vaiheen merkkivalo alkaa vilkkua näytössä.
Ohjelma käynnistyy, luukku on lukittu.

Näytössä näkyy merkkivalo .

Tyhjennyspumppu voi toimia lyhyen aikaa hieman ennen laitteen vedentäyttöä.

11.7 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella

1. Kosketa tätä painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi ajastusaika. Merkkivalo Ajastin syttyy.
2. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko .

Laite käynnistää ajastimen ajanlaskennan.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy.

ProSense-arviointi käynnistyy, kun aika on kulunut loppuun.

Ajastimen peruuttaminen ajanlaskennan käynnistymisen jälkeen

Ajastuksen peruuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko . Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa painiketta Ajastin toistuvasti, kunnes näytössä näkyy .
3. Käynnistä ohjelma välittömästä koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko uudelleen.

Ajastimen muuttaminen ajanlaskennan käynnistymisen jälkeen

Ajastuksen muuttaminen:

1. Aseta laite taukotilaan koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko . Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Kosketa Ajastin-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy haluamasi ajastusaika.
3. Käynnistä uusi ajanlaskenta koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko uudelleen.

11.8 ProSense System - täyttömäärän tunnistus

Ohjelman kesto näytössä viittaa **keskisuureen/ suureen pyykkimäärään**.

Kun olet koskettanut Käynnistä/Tauko -painiketta, ilmoitetun maksimitäyttömäärän merkkivalo sammuu, merkkivalo vilkkuu, ProSense System käynnistää täyttömäärän tunnistuksen:

1. Laite tunnistaa täyttömäärän ensimmäisten 30 sekunnin aikana, merkkivalo **kg** vilkkuu, merkkialueella näkyy , ja rumpu pyörii hetken.
2. Kun täyttömäärä on tunnistettu, merkkivalo **kg** lakkaa vilkkumasta. Ohjelman kestoa voi säätää sen mukaisesti joko pidemmäksi tai lyhyemmäksi. Vedensyöttö käynnistyy 30 sekunnin kuluttua.

Kun täyttömäärä on tunnistettu, ja jos **rummussa on liikaa pyykkiä**, merkkivalo **MAX** vilkkuu näytössä.

Tällöin koneen toiminta voidaan keskeyttää ja ylimääräiset vaatteet voidaan poistaa 30 sekunnin ajan.

Kun ylimääräiset pyykit on poistettu, käynnistä ohjelma uudelleen koskettamalla Käynnistä/Tauko -painiketta. ProSense System-vaihe voidaan toistaa korkeintaan kolme kertaa (katso kohta 1).

Tärkeää! Jos pyykkimäärää ei vähennetä, pesuohjelma käynnistyy ylikuormituksesta huolimatta. Tässä tapauksessa parasta pesutulosta ei voida taata.

Kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut noin 20 minuuttia, laite voi säätää ohjelman kestoa uudelleen tekstiilien vedenimukyvystä riippuen.

ProSense System -tunnistus suoritetaan vain kokonaisuudessaan suoritettujen pesuohjelmien tapauksissa (ei valittu ohitusvaiheita).

ProSense System ei ole käytettävissä kaikkien ohjelmien yhteydessä. Näitä ovat mm. Villa/Käsinpesu, lyhytkestoiset ohjelmat ja ohjelmat ilman pesuvaihetta.

11.9 Ohjelmavaiheen merkkivalot

Kun ohjelma käynnistyy, käynnissä olevan vaiheen merkkivalo vilkkuu ja muut vaiheen merkkivalot palavat.

Esim. pesu- tai esipesuvaihe on käynnissä: .

Kun vaihe päättyy, vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan. Seuraavan vaiheen merkkivalo alkaa vilkkua.

Esim. huuhteluvaihe on käynnissä:

.

Jos valitset höyryohjelman, höyryvaiheen merkkivalo  syttyy.

11.10 Ohjelman keskeyttäminen ja lisätoimintojen muuttaminen

Voit muuttaa **vain joitakin** lisätoimintoja ohjelman ollessa käynnissä:

1. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko . Vastaava merkkivalo alkaa vilkkua.
2. Muuta lisätoimintoja. Näytössä näkyvät tiedot muuttuvat sen mukaisesti.
3. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko uudelleen.

Pesuohjelma jatkuu.

11.11 Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen

1. Peruuta ohjelma ja kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päällä/Pois .
2. Kytke laite uudelleen toimintaan painamalla painiketta Päällä/Pois uudelleen.

Sen jälkeen voit asettaa uuden pesuohjelman.

Jos ProSense-vaihe on jo suoritettu ja vedensyöttö käynnistynyt, uusi ohjelma käynnistyy **toistamatta ProSense-vaihetta**. Vettä ja pesuainetta ei tyhjennetä hukkien välttämiseksi. Näytössä näkyy ohjelman maksimikesto, joka päivittyy noin 20 minuuttia uuden ohjelman käynnistämisen jälkeen.

11.12 Luukun avaaminen - pyykkien lisääminen

Laitteen luukku on lukittu ohjelman tai ajastimen ollessa toiminnassa.

Jos lämpötila ja vedentaso rummussa ovat liian korkeita ja/tai rumpu pyörii edelleen, luukkua ei voida avata.

1. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko . Luukun lukon merkkivalo sammuu näytössä.
2. Avaa laitteen luukku. Lisää pyykkejä tai poista pyykkejä tarvittaessa.
3. Sulje luukku ja kosketa Käynnistä/Tauko -painiketta.

Ohjelma tai ajastin käynnistyy uudelleen.

4. Luukku voidaan avata ohjelman päättyessä, tai aseta linkouksen tai tyhjennyksen ohjelma/lisätoiminto ja

paina sitten Käynnistä/Tauko -painiketta.

11.13 Ohjelman päättyminen

Kun ohjelma on päättynyt, laite pysähtyy automaattisesti. Äänimerkit kuuluvat (jos ne ovat toiminnassa).

Kaikki pesuvaiheen merkkivalot syttyvät näyttöön ja aikanäytössä näkyy 0.

Käynnistä/Tauko -painikkeen merkkivalo sammuu.

Luukun lukitus avautuu ja merkkivalo sammuu.

MAX vilkkuu ohjelman päätyttyä, jos rumpu on ylikuormitettu.

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päällä/Pois .

Kun ohjelman päättymisestä on kulunut viisi minuuttia, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.

Kun kytket laitteen uudelleen toimintaan, näytössä näkyy viimeksi valitun ohjelman päättyminen. Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

2. Poista pyykit laitteesta.
3. Varmista, että rumpu on tyhjä.
4. Pidä luukku ja pesuainelokero hieman raollaan homeen ja hajujen muodostumisen estämiseksi.
5. Sulje vesihana.

11.14 Veden tyhjentäminen ohjelman loputtua

Jos olet valinnut ohjelman tai lisätoiminnon, joka ei tyhjennä loppuhuuhtelun vettä koneesta, ohjelma päättyy, mutta:

- Näytössä näkyy merkkivalo 0, lisätoiminnon merkkivalo tai dB ja luukun lukituksen merkkivalo . Käynnissä olevan vaiheen merkkivalo vilkkuu.
- Rumpu pyörii edelleen säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppyjä.
- Luukku pysyy lukittuna.
- Sinun on tyhjennettävä vesi voidaksesi avata kannen:

1. Kosketa Linkous -painiketta pienentääksesi laitteen ehdottamaa linkousnopeutta.
2. Kosketa painiketta Käynnistä/Tauko :
   - Jos olet asettanut valinnan , laite tyhjentää veden ja linkoaa.
   - Jos olet asettanut valinnan dB, laite ainoastaan tyhjentää veden.

Lisätoiminnon merkkivalo tai dB sammuu, kun merkkivalo vilkkuu ja sammuu sen jälkeen.

3. Kun ohjelma on suoritettu loppuun ja luukun lukon merkkivalo sammuu, luukku voidaan avata.
4. Painamalla Päällä/Pois -painiketta muutaman sekunnin ajan voit sammuttaa laitteen.

Joka tapauksessa laite tyhjentää veden automaattisesti noin 18 tunnin kuluttua.

11.15 Valmiustila-lisätoiminto

Valmiustila-toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta energiankulutuksen vähentämiseksi seuraavissa tilanteissa:

- Älä käytä laitetta 5 minuuttiin ennen painikkeen Käynnistä/Tauko painamista.
  Kytke laite päälle uudelleen painamalla Päällä/Pois -painiketta.
- 5 minuutin kuluttua pesuohjelman päättymisestä
  Kytke laite päälle uudelleen painamalla Päällä/Pois -painiketta.
  Näyttö kertoo viimeisen asetetun ohjelman päättymisestä.
  Aseta uusi pesuohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.

Jos asetat ohjelman tai lisätoiminnon, jonka päätyttyä vesi jää rumpuun, Valmiustilatoiminto **ei kytke laitetta pois päältä** muistuttaakseen sinua veden tyhjentämisestä.

12. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - PYYKIN PESEMINEN JA KUIVAAMINEN

VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Tämä laite on automaattinen kuivaava pesukone.

12.1 Täydelliset pesu- ja kuivausohjelmat

Automaattinen Non-Stop-ohjelma

Laite on varustettu NonStop -ohjelmalla, joka on automaattinen yksioikoinen ohjelma, jota käytettäessä ei tarvitse valita Kuivaus -tilaa.

Tämän ohjelman suorittamiseksi:

1. Aseta pyykit koneeseen, annostele pesuaine ja kytke laite toimintaan painamalla -painiketta Päällä/Pois joidenkin sekuntien ajan.
2. Aseta NonStop -ohjelma ohjelmanvalitsimella.

Merkkivalo tulee näkyviin näyttöön
3. Käynnistä ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko -painiketta.

Ei-automaattiset pesu- ja kuivausohjelmat

Joissakin pesuohjelmissa on mahdollista yhdistää Pesu ja Kuivaus täydellisen pesu- ja kuivausohjelman suorittamiseksi.

Toimi seuraavasti:

1. Aseta pyykit koneeseen, annostele pesuaine ja kytke laite toimintaan painamalla -painiketta Päällä/Pois joidenkin sekuntien ajan.
2. Avaa luukku ja täytä kone pyykillä yksi vaatekappale kerrallaan.
3. Laita pesuaine ja lisäaineet asianmukaiseen lokeroon.
4. Käännä ohjelmanvalitsin pesuohjelman kohdalle. Näytössä näkyy oletuslämpötila ja linkous. Voit tarvittaessa vaihtaa niitä vastaamaan pyykkisi ominaisuuksia. Näytössä näkyy myös pesuvaiheen suositeltu enimmäistäyttömäärä.
5. Aseta haluamasi lisätoiminnot, jos ne ovat valittavissa.
6. Kosketa Toiminto -painiketta kerran myös kuivaustoiminnon kytkemiseksi toimintaan. Merkkivalot Pesu ja Kuivaus syttyvät. Merkkivalot ja syttyvät näyttöön. Näytössä näkyy myös pesu- ja kuivausohjelman suositeltu enimmäistäyttömäärä (esim. 6 kg puuvillalle).
7. Voit nyt valita automaattisen kuivaustason tai tietyn ajastetun kuivauksen.

Kuivausohjelman alussa (3–5 minuuttia) voi kuulua hiukan kovempaa ääntä. Tämä johtuu kompressorista ja se on normaalia kompressorilla toimivissa laitteissa, kuten jääkaapeissa, pakastimissa jne.

12.2 Peseminen ja kuivaaminen - Automaattiset tasot

1. Napauta painiketta Automaattinen kuivaus toistuvasti, kunnes näytössä näkyy vaadittu kuivaustaso. Näytön merkkivalot syttyvät sen mukaisesti:

   a. **Silityskuiva**: puuvillalle

   b. **Kaappikuiva**: puuvillalle ja siliäville

   c. **Erittäin kuiva**: puuvillalle

Näytössä oleva aika-arvo on pesu- ja kuivausohjelmien kesto, joka

lasketaan oletustäyttömäärän mukaan.

Laite ei salli liian alhaisen linkousnopeuden asettamista pestävälle ja kuivattavalle pyykille hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi pienemmällä energiankulutuksella ja lyhemmässä ajassa.

2. Käynnistä ohjelma koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko. PROSENSE-arviointi käynnistyy.

Näyttöön syttyy luukun lukituksen merkkivalo ja käynnissä olevan vaiheen merkkivalo alkaa vilkkua.
Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

12.3 Pesu ja ajastettu kuivaus

1. Napauta painiketta Aikaohjattu kuivaus toistuvasti haluamasi aika-arvon asettamiseksi (ks. taulukko "Ajastettu kuivaus" luvussa "Ohjelmat"). Kuivaustason merkkivalo sammuu ja merkkivalo syttyy.

Kuivauksen vähimmäisaika on 10 minuuttia.
Jokainen tämän painikkeen napautus lisää arvoa viidellä minuutilla. Uusi asetettu aika-arvo näkyy näytössä.

2. Käynnistä ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko-painiketta. ProSense-arviointi käynnistyy.

Näyttöön syttyy luukun lukituksen merkkivalo ja käynnissä olevan vaiheen merkkivalo alkaa vilkkua.
Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

12.4 Kuivausohjelman päättyessä

- Laite pysähtyy automaattisesti.
- Äänimerkit kuuluvat (jos ne ovat toiminnassa).
- Näyttöön syttyy .
- Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo sammuu. Luukun lukon merkkivalo sammuu.
- Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päällä/Pois joidenkin sekuntien ajan.

Kun ohjelman päättymisestä on kulunut muutama minuutti, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.

1. Poista pyykit laitteesta.
2. Varmista, että rumpu on tyhjä.

Puhdista kuivausvaiheen jälkeen rumpu, tiiviste ja luukun sisäpuoli kostealla kankaalla.
Näyttöön syttyy merkkivalo , joka muistuttaa ilmansuodattimen puhdistustarpeesta (katso kohta "Ilmansuodattimien puhdistaminen" luvusta "Hoito ja puhdistus").

13. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ - VAIN KUIVAUS

VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Tämä laite on automaattinen kuivaava pesukone.

13.1 Kuivauksen valmisteleminen

1. Kytke laite toimintaan painamalla painiketta Päällä/Pois joidenkin sekuntien ajan.

Vain kuivausvaiheen sisältävässä ohjelmassa maksimitäyttömäärä ei näy näytössä ja ProSense-arviointi kytkeytyy pois päältä.

2. Täytä kone pyykillä yksi kappale kerrallaan.
3. Käännä ohjelmanvalitsin sopivan ohjelman kohdalle kuivattavan pyykin mukaan.
4. Napauta Toiminto-painiketta kaksi kertaa pesuvaiheen poistamiseksi ja ainoastaan kuivausvaiheen suorittamiseksi. Merkkivalo Kuivaus palaa. Merkkivalot ja syttyvät näyttöön.

Kun kuivaat suurta pyykkimäärää, hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi tulee varmistaa, etteivät pyykit ole kiertyneet rullaksi ja että ne ovat jakautuneet tasaisesti rumpuun.

13.2 Kuivaus - Automaattiset tasot

1. Napauta painiketta Automaattinen kuivaus toistuvasti, kunnes näytössä näkyy vaadittu kuivaustaso. Näytön merkkivalot syttyvät sen mukaisesti:

a. **Silityskuiva**: puuvillalle

b. **Kaappikuiva**: puuvillalle ja siliäville

c. **Erittäin kuiva**: puuvillalle

Kuivausohjelman kesto näkyy näytössä.

Laite ei salli liian alhaisen linkousnopeuden asettamista pestävälle ja kuivattavalle pyykille hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi pienemmällä energiankulutuksella ja lyhemmässä ajassa.

2. Käynnistä ohjelma koskettamalla painiketta Käynnistä/Tauko.

Näyttöön syttyy luukun lukituksen merkkivalo ja käynnissä olevan vaiheen merkkivalo alkaa vilkkua.
Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

13.3 Ajastettu kuivaus

1. Napauta painiketta Aikaohjattu kuivaus toistuvasti haluamasi aika-arvon asettamiseksi (ks. taulukko "Ajastettu kuivaus" luvussa "Ohjelmat"). Kuivaustason merkkivalo sammuu ja merkkivalo syttyy.

Kuivauksen vähimmäisaika on 15 minuuttia.
Jokainen tämän painikkeen napautus lisää arvoa viidellä minuutilla. Uusi asetettu aika-arvo näkyy näytössä.

2. Käynnistä ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.

Näyttöön syttyy luukun lukituksen merkkivalo ja käynnissä olevan vaiheen merkkivalo alkaa vilkkua.
Näytössä näkyy myös ohjelman jäljellä oleva aika.

13.4 Kuivausohjelman päättyessä

- Laite pysähtyy automaattisesti.
- Äänimerkit kuuluvat (jos ne ovat toiminnassa).
- Näyttöön syttyy .
- Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo sammuu. Luukun lukon merkkivalo sammuu.
- Kytke laite pois toiminnasta painamalla painiketta Päällä/Pois joidenkin sekuntien ajan.

Kun ohjelman päättymisestä on kulunut muutama minuutti, energian säästötoiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta.

1. Poista pyykit laitteesta.
2. Varmista, että rumpu on tyhjä.

Puhdista kuivausvaiheen jälkeen rumpu, tiiviste ja luukun sisäpuoli kostealla kankaalla.
Näyttöön syttyy merkkivalo , joka muistuttaa ilmansuodattimen puhdistustarpeesta (katso kohta "Ilmansuodattimien puhdistaminen" luvusta "Hoito ja puhdistus").

14. TEKSTIILIEN NUKKA

Pesu- ja/tai kuivausohjelman aikana joistakin tekstiileistä (esim. huokoisesta kankaasta, villasta ja puuvillapaidoista) voi irrota nukkaa.

Nukka voi tarttua tekstiileihin seuraavalla pesukerralla.

Ongelma lisääntyy teknisiä kankaita pestäessä.

Nukan kertymisen estäminen tekstiileihin:

- Älä pese tummia tekstiilejä vaaleiden tekstiilien (käsipyyhkeet, villatekstiilit, puuvillapaidat) pesemisen ja kuivauksen jälkeen ja päinvastoin.
- Kuivata kyseiset tekstiilit ilmakuivauksella ensimmäisen pesukerran jälkeen.
- Puhdista nukkasihti.
- Puhdista kuivausohjelman jälkeen tyhjä rumpu, tiiviste ja luukku kostealla kankaalla.

Poista nukka rummun sisältä toimimalla seuraavasti:

- Tyhjennä rumpu.
- Puhdista rumpu, tiiviste ja luukku kostealla kankaalla.
- Valitse huuhteluohjelma.
- Kytke puhdistustoiminto toimintaan painamalla samanaikaisesti painiketta Linkous ja Pika, kunnes näytössä näkyy **CLE**.
- Käynnistä ohjelma koskettamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.

Jos laitetta käytetään usein, suorita **CLE**-ohjelma säännöllisesti.

15. VIHJEITÄ JA NEUVOJA


VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

15.1 Pyykit


- Lajittele valkopyykki, värillinen pyykki, tekokuidut, arkalaatuinen pyykki ja villapyykki.
- Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjen ohjeita.
- Älä pese valkopyykkiä ja värillistä pyykkiä yhtä aikaa.
- Jotkin värilliset vaatteet voivat laskea väriä ensimmäisessä pesussa. Ne on suositeltavaa pestä erikseen ensimmäisillä kerroilla.
- Käännä monikerroksiset tekstiilit, villavaatteet ja painetut tekstiilit väärin päin.
- Esikäsittele vaikeat tahrat.
- Pese vaikeat tahrat erikoispesuaineella.
- Ole varovainen verhoja käsitellessä. Poista kaikki koukut ja aseta verhot pesupussiin tai tyynyliinaan.
- Erittäin pieni täyttömäärä voi aiheuttaa epätasapainon linkousvaiheessa, mikä johtaa liian suureen tärinään. Jos näin käy:

a. keskeytä ohjelma ja avaa luukku (ks. luku "Päivittäinen käyttö")
b. levitä pyykit käsin niin, että ne ovat jakautuneet tasaisesti rumpuun
c. paina Käynnistä/Tauko-painiketta. Linkousvaihe jatkuu.

- Sulje tyynyliinojen napit, vetoketjut, koukut ja nepparit. Sido vyöt, nauhat, kengännauhat, hihnat ja muut irtonaiset kappaleet.
- Älä pese saumaamattomia tai leikattuja pyykkejä. Pese pienet ja/tai arkalaatuiset pyykit pesupussissa (esim. kaarelliset rintaliivit, vyöt, sukkahousut, kengännauhat, hihnat, jne.).

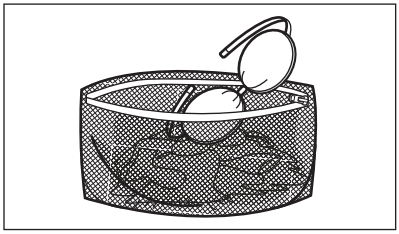

- Tyhjennä taskut ja ravista viikatut vaatteet auki.

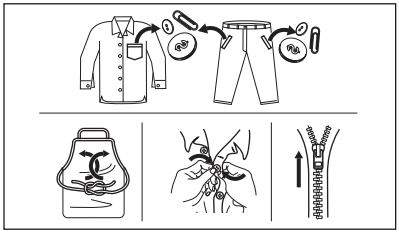


15.2 Vaikeat tahrat

Vesi ja pesuaine eivät riitä poistamaan vaikeita tahroja.

Suosittelemme, että vaikeat tahrat esikäsitellään ennen tekstiilien asettamista laitteeseen.

Markkinoilla on saatavilla erityisiä tahranpoistoaineita. Käytä tahraan ja tekstiilin laatuun sopivaa tahranpoistoainetta.

Älä suihkuta tahranpoistoainetta pyykkeihin laitteen lähellä, sillä se syövyttää muoviosia.

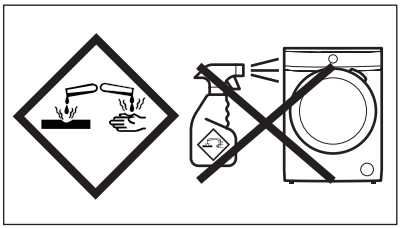

15.3 Pesuainetyyppi ja -määrä

Pesuaineen tyyppi ja oikea määrä vaikuttavat pesutehoon ja auttavat välttämään hukkia sekä suojelemaan ympäristöä:

- Käytä vain pesukoneeseen tarkoitettuja pesuaineita ja muita aineita. Noudata ensiksi seuraavia yleisohjeita:
  – jauhepesuaineet (myös tabletit ja kerta-annospesuainetabletit) kaikille tekstiilityypeille, pois lukien herkät tekstiilit. Käytä valkopyykin pesuun ja pyykin steriloimiseen mieluiten valkaisuainetta sisältäviä jauhemaisia pesuaineita.
  – nestemäiset pesuaineet (mukaan lukien yksittäiset pesuaineannokset), mieluiten alhaisen lämpötilan pesuohjelmissa (enintään 60 °C) kaikille kuitutyypeille, tai erikoispesuaineita vain villavaatteille.
- Käytettävä pesuaineen tyyppi ja määrä määrittyvät seuraavien mukaan: tekstiilityyppi (hienopyykki, villavaatteet, puuvilla, jne.), pyykkien väri, täyttömäärä, likaisuustaso, pesulämpötila sekä vedenkovuus.
- Noudata pesu- ja muiden käsittelyaineiden tuotepakkauksien ohjeita ylittämättä ilmoitettua maksimitasoa (**MAX**).
- Älä sekoita eri pesuainetyyppejä.
- Käytä vähemmän pesuainetta, jos:
  – pyykkiä on vähän,
  – pyykki on vain vähän likaista,
  – pesussa muodostuu paljon vaahtoa.

- Kun käytät pesuainetabletteja, aseta ne aina rumpuun pesuainelokeron sijaan ja noudata valmistajan ohjeita.

Riittämättömän pesuaineen mahdollisia seurauksia:
- heikko pesutulos
- harmaat pyykit
- rasvaiset pyykit
- homeen muodostuminen laitteeseen.

Liiallisen pesuaineen mahdollisia seurauksia:
- vaahdon muodostuminen
- huonompi pesutulos
- riittämätön huuhtelu
- suuremmat ympäristöhaitat.

15.4 Ekologisia neuvoja

Veden ja energian säästämiseksi ja ympäristön suojelemiseksi me suosittelemme seuraavia toimenpiteiden toteuttamista:

- **Normaalilikaisen pyykin**pesussa **ei tarvita esipesua**, jolloin säästyy pesuainetta, vettä ja aikaa (ja samalla ympäristö tulee suojelluksi!).
- Kun laite täytetään kunkin ohjelman **enimmäistäyttömäärään, energian- ja vedenkulutus ovat pienempiä**.
- Riittävällä esikäsittelyllä on mahdollista poistaa tahrat ja suurin osa muusta liasta. Tällöin pyykki voidaan pestä alemmassa lämpötilassa.
- Katso oikea pesuainemäärä pesuaineen valmistajan antamista ohjeista ja tarkista kotisi vedenkovuus. Katso kohta "Vedenkovuus".
- Aseta valitun ohjelman **suurin sallittu linkousnopeus**energian säästämiseksi kuivausvaiheen aikana!

15.5 Veden kovuus

Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitettujen vedenpehmentimien käyttämistä. Jos alueesi vesi on pehmeää, vedenpehmentimen käyttö ei ole tarpeen.

Tarkista alueesi vedenkovuus ottamalla yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.

Käytä oikeaa määrä vedenpehmennintä. Noudata tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

15.6 Kuivausohjelman valmistelu

- Avaa vesihana.
- Tarkista, onko tyhjennysletku liitetty oikein. Katso lisätietoja Asennus-luvusta.
- Katso kuivausohjelmien maksimitäyttömäärät kuivausohjelmataulukosta.

15.7 Pyykit, jotka eivät sovellu rumpukuivaukseen

Älä aseta kuivausohjelmaa seuraaville pyykeille:
- Tekokuituverhot.
- Metalliosia sisältävät vaatteet.
- Nailonsukat.
- Peitteet.
- Sängynpeitot.
- Peitot.
- Makuupussit.
- Tekstiilit, joissa on hiuslakkojen, kynsilakanpoistoaineen jne. jäämiä.
- Vaahtokumia tai vastaavia materiaaleja sisältävät vaatteet.

15.8 Tekstiilien hoito-ohjemerkinnät

Noudata valmistajan hoito-ohjemerkintöjen ohjeita kuivaamisen aikana:

- ☐ = Tekstiili voidaan kuivata kuivausrummussa
- ⊡ = Kuivausohjelman lämpötila on korkea
- ⊙ = Kuivausohjelman lämpötila on alhainen
- ⊠ = Tekstiiliä ei voida kuivata kuivausrummussa.

15.9 Kuivausohjelman kesto

Kuivausaika riippuu seuraavista tekijöistä:
- loppulinkouksen nopeus
- kuivaustaso
- tekstiilien materiaali

- kuivattavan pyykin paino

15.10 Lisäkuivaus

Jos pyykki on edelleen kosteaa kuivausohjelman päätyttyä, aseta lyhyt kuivausohjelma uudelleen.

VAROITUS!
Vältä pyykkien ylikuivausta ryppyjen ja kutistumisen välttämiseksi.

15.11 Yleisiä vinkkejä

Katso **keskimääräiset** kuivausajat taulukosta "Ajastettu kuivaus". Kokemus auttaa kuivaamaan pyykit paremmin. Merkitse muistiin erilaisten vaatteiden kuivauksessa käyttämäsi ajat.

Vältä staattinen purkautuminen kuivausohjelman päätyttyä seuraavasti:

1. Käytä huuhteluainetta pesuohjelmassa.
2. Käytä erityistä kuivausrumpuihin sopivaa huuhteluainetta.
3. Pesuainetta tai huuhteluainetta ei saa annostella ennen kuivausohjelmaa.
4. Karkeita ja sileitä tekstiilejä ei saa kuivata yhtä aikaa, jotta sileät tekstiilit eivät vaurioituisi liiallisen kuumuuden seurauksena.
5. Poista kaikki esineet tekstiilien taskuista, erityisesti sulavat esineet.

Poista pyykit koneesta pian kuivausohjelman päättymisen jälkeen.

16. HOITO JA PUHDISTUS

VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.

16.1 Säännöllinen puhdistusaikataulu

Säännöllinen puhdistus auttaa pidentämään laitteen käyttöikää.

Pidä luukkua ja pesuainelokeroa kunkin pesuohjelman jälkeen hiukan raollaan ilmankierron varmistamiseksi ja kosteuden poistamiseksi laitteen sisältä, jotta vältettäisiin homeen ja hajujen muodostuminen.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan: sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Viitteellinen säännöllinen puhdistusaikataulu:

Kalkinpoisto	Kahdesti vuodessa
Ylläpitopesu	Kerran kuukaudessa
Luukun tiivisteen puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Rummun puhdistaminen	Kahden kuukauden välein
Nukan poistaminen rummusta	Kaksi kertaa kuukaudessa[1)]
Pesuainelokeron puhdistus	Kahden kuukauden välein
Pääilmansuodatin	Jokaisen ohjelman jälkeen
Lisäilmansuodatin	Merkkivalon vilkkuessa
Tyhjennyspumpun sihdin puhdistaminen	Kahdesti vuodessa
Tuloletkun ja venttiilisihdin puhdistus	Kahdesti vuodessa

[1)] Katso luku "Tekstiilien nukka".

Osien puhdistusohjeet on annettu seuraavissa kappaleissa.

16.2 Vieraiden esineiden poistaminen

Varmista, että taskut ovat tyhjiä ja kaikki irtonaiset kappaleet on sidottu ennen ohjelman suorittamista. Katso "Neuvoja ja vinkkejä" -luvun kohta ”Pyykkimäärä”.

Poista mahdolliset vieraat esineet (esim. metallikiinnittimet, napit, kolikot, jne.) luukun tiivisteestä, sihdeistä ja rummusta. Lue lisäohjeita luvuista ”Luukun tiivisteen kaksoishuulet”, ”Rummun puhdistus”, ”Tyhjennyspumpun puhdistus” ja ”Vedenottoletkun ja venttiilin sihdin puhdistus”. Ota tarvittaessa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

16.3 Ulkopintojen puhdistaminen

Puhdista laite ainoastaan miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa kaikki pinnat kokonaan.

Älä käytä hankaavia pesulappuja tai naarmuttavia välineitä.

HUOMIO!
Älä käytä koskaan alkoholia, liuotinaineita tai vastaavia tuotteita.

HUOMIO!
Metallipintoja ei saa puhdistaa klooripohjaisilla pesuaineilla.

16.4 Kalkinpoisto

Jos alueesi vedenkovuus on suuri tai keskisuuri, suosittelemme pesukoneeseen tarkoitetun kalkinpoistotuotteen käyttämistä.

Tarkista rumpu säännöllisesti kalkkijäämien varalta.

Tavalliset pesuaineet sisältävät jo valmiiksi vedenpehmennysaineita, suosittelemme kuitenkin aika ajoin suorittamaan ohjelman tyhjällä rummulla ja käyttämään kalkinpoistoainetta.

Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

16.5 Huoltopesu


Jos alhaisen lämpötilan ohjelmia käytetään toistuvasti ja pitkään, rumpuun ja pesusäiliöön voi kertyä pesuainejäämiä ja nukkaa tai muodostua bakteerikantoja. Tämä voi muodostaa epämiellyttäviä hajuja ja hometta.

Voit poistaa kyseiset jäämät ja steriloida laitteen sisäosan suorittamalla säännöllisesti huoltopesun (vähintään kerran kuukaudessa):

1. Poista kaikki pyykit koneesta.
2. Suorita puuvillaohjelma suurimmalla lämpötilalla ja lisää pieni määrä pesujauhetta tai suorita Koneen puhdistus-ohjelma, jos se on käytettävissä.

16.6 Luukun tiiviste

Tässä laitteessa on **itsestään puhdistuva tyhjennysjärjestelmä**, joka mahdollistaa vaatteista irtoavien kevyiden nukkakuitujen poistumisen veden mukana. Tarkista tiiviste säännöllisesti. Kolikot, napit ja muut pienet esineet voidaan kerätä talteen ohjelman päättymisen jälkeen.

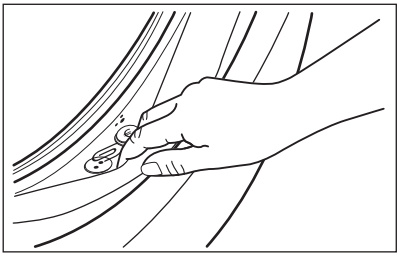

Puhdista se tarvittaessa ammoniakkipohjaisella puhdistusaineella. Varo naarmuttamasta tiivisteen pintaa.

Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.

16.7 Rummun puhdistus

Tarkista rumpu säännöllisesti kertymien estämiseksi.
Rumpuun voi muodostua ruosteläiskiä ruostuvan vieraan esineen tai rautapitoisen veden vuoksi.

Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle teräkselle sopivilla tuotteilla.

Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
Älä käytä rummun puhdistuksessa happoa sisältäviä kalkinpoistoaineita, klooria tai rautaa tai terästä sisältäviä hankausaineita.

Suorita perusteellinen puhdistus seuraavasti:


1. Puhdista rumpu erityisillä ruostumattomalle teräkselle sopivilla tuotteilla.

   Noudata aina tuotepakkaukseen merkittyjä ohjeita.
2. Suorita lyhyt puuvillaohjelma korkealla lämpötilalla ja tyhjällä rummulla ja lisää pieni määrä pesujauhetta tai suorita Koneen puhdistus-ohjelma, jos se on käytettävissä.


16.8 Pesuainelokeron puhdistaminen


Suorita seuraava puhdistus aika ajoin estääksesi pesuainejäämien kuivumisen tai huuhteluaineen kovettumisen ja/tai homeen muodostumisen pesuainelokeroon:

1. Avaa lokero. Paina lukitusta alaspäin kuvan mukaisesti ja vedä se ulos.

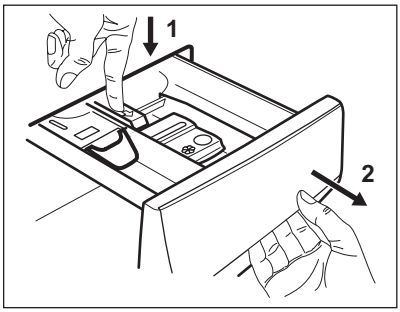


2. Poista esipesulokeron yläosa puhdistuksen helpottamiseksi. Varmista, että kaikki pesuainejäämät on poistettu syvennyksen ylä- ja alaosasta. Puhdista syvennys pienellä harjalla.

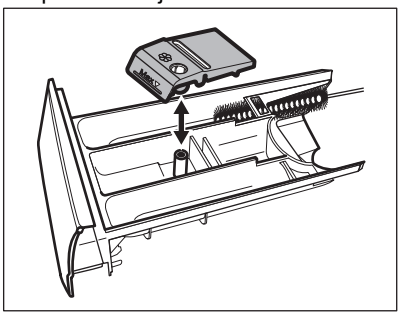

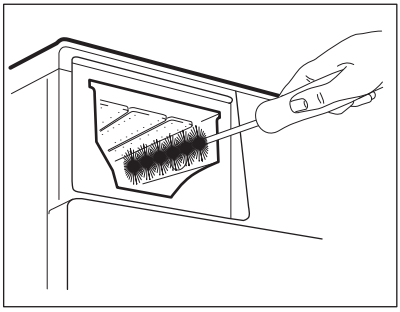

3. Huuhtele pesuainelokero juoksevan lämpimän veden alla mahdollisten pesuainejäämien poistamiseksi. Asenna yläosa takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.
4. Aseta pesuainelokerikko ohjauskiskoille ja sulje se. Käynnistä huuhteluohjelma ilman pyykkiä.

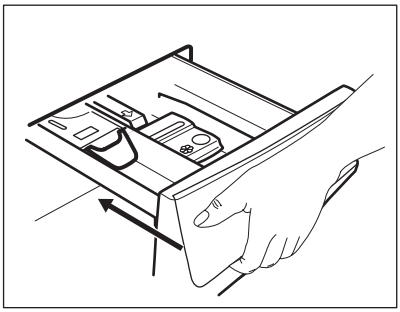

16.9 Ilmansuodattimien puhdistus


Ilmansuodattimet keräävät nukkaa. Nukkaa kerääntyy tavallisesti, kun vaatteita kuivataan kuivaavassa pesukoneessa.

- Kunkin kuivausohjelman jälkeen näytön merkkivalo palaa ilmoittaen **pääilmansuodattimen** puhdistustarpeesta (katso kuvat 1 - 5). Äänimerkki kuuluu.
- Merkkivalo voi vilkkua satunnaisesti ja ilmoittaa molempien ilmansuodattimien puhdistustarpeesta: **pääilmansuodatin** ja **lisäilmansuodatin** (katso lisäilmansuodattimen kohdalla kuvat 6 - 8). Äänimerkki kuuluu.


Ilmansuodattimet tulee puhdistaa säännöllisesti parhaan kuivaustuloksen saavuttamiseksi. Tukkiutuneet suodattimet pidentävät ohjelmien kestoa ja lisäävät energiankulutusta.

VAROITUS!
Suodattimia ei saa pestä vedellä, jotta muovikuituja ei pääsisi vesistöön. Hävitä nukka roska-astiaan.


1. Paina koukkua pääilmansuodattimen avaamiseksi.

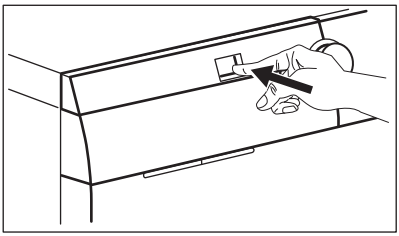


2. Vedä pääilmansuodatin ulos.

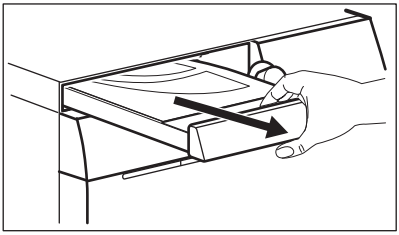


3. Avaa pääilmansuodattimen kansi vetämällä sitä ylöspäin.

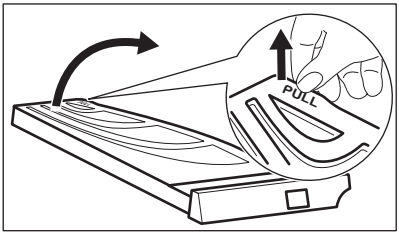


4. Puhdista pääilmansuodatin käsin ja tarvittaessa pölynimurilla. Hävitä nukka roska-astiaan.

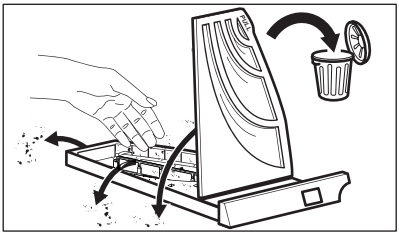


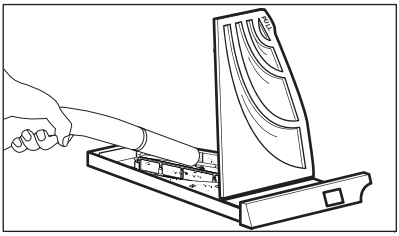


5. Sulje pääilmansuodattimen kansi.

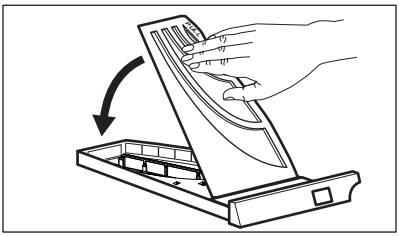


6. Vedä lisäilmansuodatin ulos.

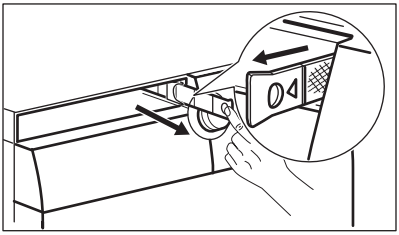


7. Puhdista lisäilmansuodatin käsin ja tarvittaessa pölynimurilla. Hävitä nukka roska-astiaan.

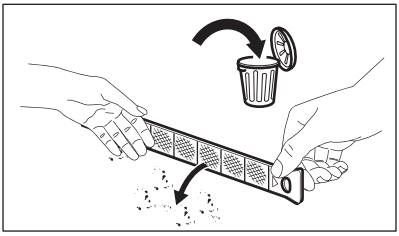


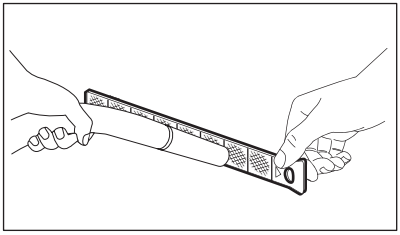


8. Asenna lisäilmansuodatin takaisin paikoilleen.

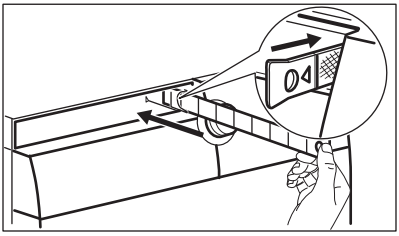

9. Asenna pääilmansuodatin takaisin paikoilleen ja sulje se hyvin.

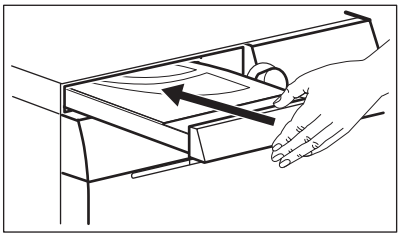

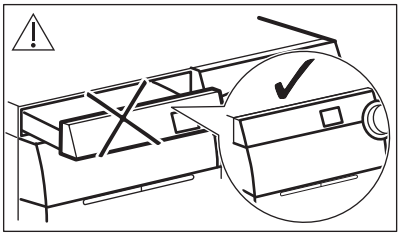

VAROITUS!
Pääilmansuodattimen asennusaukossa ei saa olla mitään esinettä.

Jos peset pyykkisi vain kuivaavassa pesukoneessa, on normaalia, että pääilmansuodattimessa on hieman kosteutta.

16.10 Tyhjennyspumpun puhdistus

VAROITUS!
Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.

Tarkista tyhjennyspumpun suodatin säännöllisesti ja varmista, että se on puhdas.


Puhdista tyhjennyspumppu, jos:
- Laite ei tyhjennä vettä.
- Rumpu ei pyöri.
- Laite päästää epätavallisen äänen tyhjennyspumpun tukkeutumisen johdosta.
- Näytössä näkyy hälytyskoodi E20.

VAROITUS!
- Älä poista suodatinta laitteen ollessa käynnissä.
- Älä puhdista pumppua, jos laitteen vesi on kuumaa. Odota, kunnes vesi jäähtyy


VAROITUS!
Puhdista vedenpoiston sihti aina kun olet suorittanut **CLE**-erikoisohjelman nukan poistamiseksi.

Puhdista pumppu seuraavasti:


1. Avaa pumpun kansi.

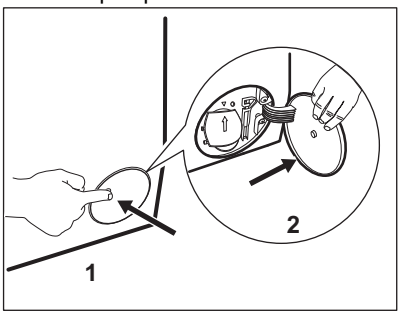


2. Aseta asianmukainen astia tyhjennyspumpun aukon alapuolelle ulosvirtaavan veden ottamiseksi talteen.
3. Avaa syöttöputki alaspäin. Pidä aina lattiapyyhe lähettyvillä mahdollisen veden kuivaamiseksi suodattimen poistamisen aikana.

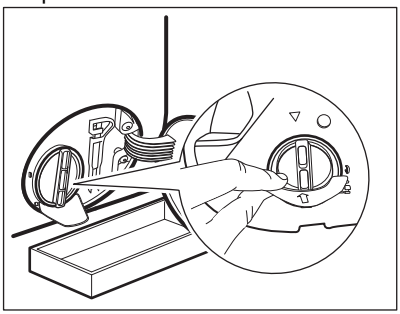


4. Käännä suodatinta 180 astetta vastapäivään sen avaamiseksi, älä kuitenkaan irrota sitä. Anna veden valua ulos.

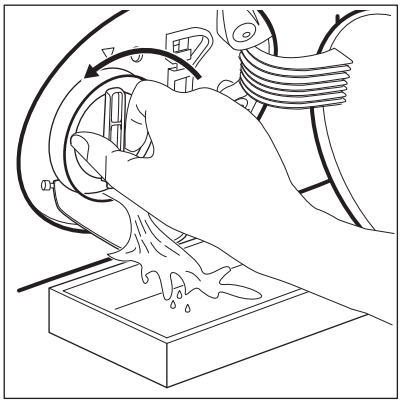


5. Kun astia on täynnä vettä, käännä suodatinta taaksepäin ja tyhjennä säiliö.
6. Toista vaiheet 4-5, kunnes vettä ei enää virtaa koneesta.
7. Irrota suodatin kiertämällä sitä vastapäivään.

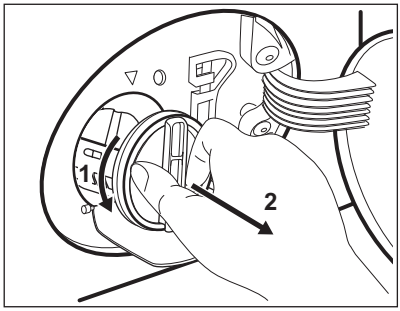


8. Poista tarvittaessa nukka ja esineet suodattimen syvennyksestä.
9. Tarkista, että pumpun siipipyörä pyörii esteettä. Mikäli se ei pyöri, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

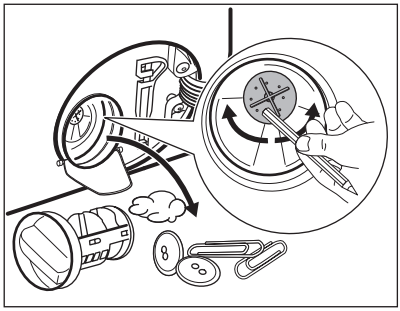


10. Puhdista suodatin hanaveden alla.

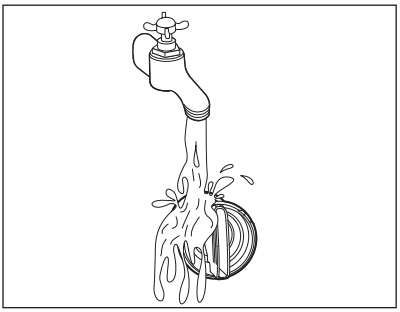

11. Asenna suodatin takaisin paikoilleen erityisiin ohjaimiin kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että kiristät suodattimen oikein vuotojen estämiseksi.

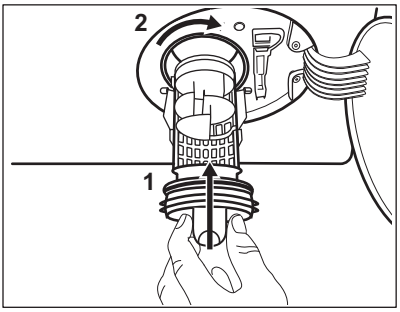

12. Sulje pumpun kansi.

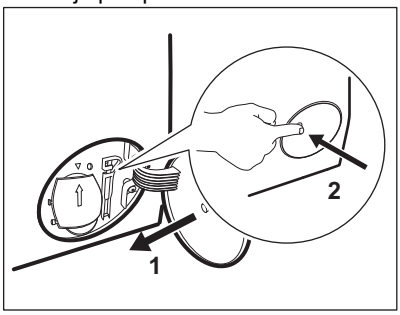


Kun tyhjennät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

a. Kaada pesuainelokerikon päälokeroon 2 litraa vettä.
b. Kytke ohjelma päälle aloittaaksesi vedenpoiston.


16.11 Vedenottoletkun sihdin ja venttiilin sihdin puhdistaminen

Sihtien puhdistus voi olla tarpeen, kun:
- Laitteeseen ei tule vettä.
- Koneen veden ottaminen kestää kauan.
- Painikkeen Käynnistä/Tauko merkkivalo vilkkuu ja näytössä näkyy vastaava hälytys. Katso luku "Vianmääritys".


Tulovesisihtien puhdistaminen:

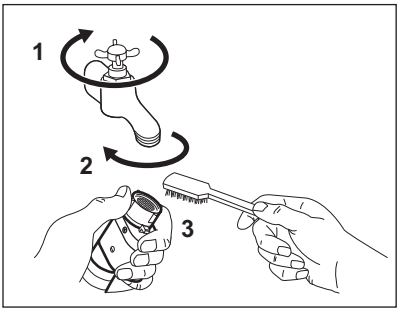


- Sulje vesihana.
- Irrota vedenottoletku hanasta.
- Puhdista vedenottoletkun sihti jäykällä harjalla.

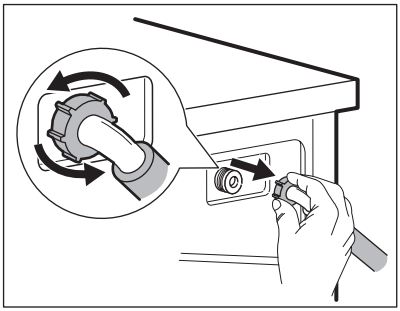

- Irrota vedenottoletku laitteen takaa.

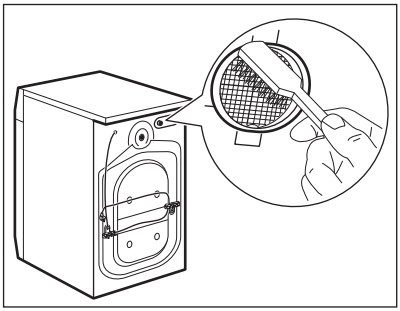

- Puhdista venttiilin sihti jäykällä harjalla tai pyyhkeellä.

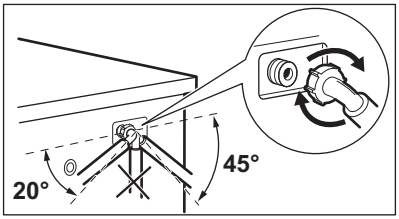

- Asenna vedenottoletku takaisin. Tarkista, että vesiliitännät ovat tiiviit, jotta niistä ei vuoda vettä.
- Avaa vesihana.

16.12 Hätätyhjennys

Jos vesi ei tyhjene koneesta, toista kappaleessa "Tyhjennyspumpun puhdistaminen" kuvattu toimenpide. Puhdista pumppu tarvittaessa.

Kun tyhjennät veden hätätyhjennystoimenpiteellä, tyhjennysjärjestelmä tulee aktivoida uudelleen:

1. Kaada pesuainelokeron päälokeroon 2 litraa vettä.
2. Aloita veden tyhjennys käynnistämällä ohjelma.

16.13 Varotoimet jäätymisen estämiseksi

Jos kone asennetaan alueelle, jossa lämpötila voi laskea 0 °C lämpötilaan tai sitä alhaisemmaksi, poista jäljelle jäänyt vesi vedenottoletkusta ja tyhjennyspumpusta.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Aseta vedenottoletkun kaksi päätä astiaan ja anna veden valua letkusta ulos.
4. Tyhjennä tyhjennyspumppu. Katso hätätyhjennyksen ohjeet.
5. Kun tyhjennyspumppu on tyhjä, asenna vedenottoletku uudelleen.

VAROITUS!
Varmista, että lämpötila on yli 5 °C ja että hanasta valuu vettä ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
Valmistaja ei ota vastuuta jäätymisvaurioista.

17. VIANMÄÄRITYS

VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.


17.1 Hälytyskoodit ja mahdolliset toimintahäiriöt

Laite ei käynnisty tai se pysähtyy toiminnan aikana. Yritä ensin etsiä ratkaisu ongelmaan (tutustu taulukoiden sisältöihin).

VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta ennen tarkistuksien aloittamista.

Joidenkin ongelmien ilmetessä näytölle ilmestyy hälytyskoodi ja Käynnistä/Tauko **painike saattaa vilkkua jatkuvasti:**

Jos laite on ylikuormitettu, poista joitakin vaatekappaleita rummusta ja/tai pidä luukkua painettuna ja kosketa samanaikaisesti Käynnistä/Tauko kunnes merkkivalo ei enää vilku (katso oheinen kuva).

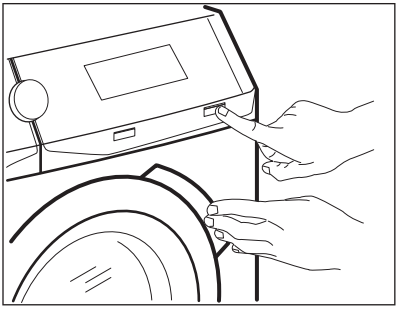

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
E 10 Laite ei täyty vedellä tarkoituksenmukaisesti.	• Varmista, että vesihana on auki. • Varmista, että vedensyöttöpaine on riittävä. Tämän tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta. • Varmista, ettei vesihana ole tukossa. • Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä, vaurioita tai taittumia. • Varmista, että vedenottoletkun liitos on tehty oikein. • Varmista, etteivät vedenottoletkun sihti ja venttiilin sihti ole tukossa. Katso kohta ”Hoito ja puhdistus”.

E20 Laite ei tyhjennä vettä.	• Varmista, ettei pesualtaan hana ole tukossa. • Varmista, ettei vedenottoletkussa ole vääntymiä tai taittumia. • Tarkista tyhjennyssihti tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta ”Hoito ja puhdistus”. • Tarkista, että tyhjennysletku on liitetty oikein. • Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut ohjelman, johon ei sisälly tyhjennysvaihetta. • Aseta tyhjennysohjelma, jos olet asettanut valinnan, joka päättyy siihen, että altaaseen jää vettä.
E40 Laitteen luukku on avoinna tai luukkua ei ole suljettu kunnolla.	• Varmista, että se on suljettu hyvin.
E91 Sisäinen virhe. Laitteen elektronisten osien välillä ei ole yhteyttä.	• Ohjelmaa ei ole suoritettu oikein loppuun tai laite pysähtyi liian aikaisin. Kytke laite päälle ja pois päältä. • Jos hälytyskoodi tulee uudelleen näkyviin, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
EH0 Virransyöttö on epävakaa.	• Odota, kunnes virransyöttö on vakaa.
EF0 Ylivuotosuojalaite on käytössä.	• Irrota laite verkosta ja sulje vesihana. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Tarkista ilmansuodatin.	• Varmista, että ilmansuodatin on puhdistettu.

Jos näytössä näkyy muita hälytyskoodeja, kytke laite toimintaan ja pois toiminnasta. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos laitteen ongelma on jokin muu, etsi mahdollisia ratkaisuja tutustumalla tässä jäljempänä olevaan taulukkoon.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ohjelma ei käynnisty.	• Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan. • Varmista, että laitteen luukku on suljettu. • Varmista, että sulakerasian sulake on ehjä. • Varmista, että painiketta Käynnistä/Tauko on kosketettu. • Jos ajastin on asetettu, peruuta ajastus tai odota, kunnes ajanlaskenta on kulunut umpeen. • Poista lapsilukko käytöstä, jos se on päällä. • Tarkista, että nuppi käännetty valitun ohjelman kohdalle.
Laite täyttyy vedellä ja tyhjenee välittömästi.	• Varmista, että tyhjennysletku on oikeassa asennossa. Letku saattaa olla liian matalalla. Lue osio ”Asennusohjeet”.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Linkousvaihe ei toimi tai pesuohjelma kestää normaalia pidempään.	• Aseta linkousohjelma. • Tarkista tyhjennyssihti tukoksen varalta. Puhdista sihti tarvittaessa. Katso kohta ”Hoito ja puhdistus”. • Säädä altaassa oleva pyykki käsin ja käynnistä linkousvaihe uudelleen. Ongelma voi johtua epätasapainosta.
Lattialla on vettä.	• Varmista vesiletkujen liitosten tiiviys ja että vuotoja ei ole. • Varmista, että veden tulo- ja tyhjennysletkut ovat ehjiä. • Varmista, että käytät asianmukaista pesuainetta ja että käyttömäärä on oikea.
Laitteen kansi ei avaudu.	• Varmista, ettet ole valinnut pesuohjelmaa, joka jättää veden koneeseen. • Varmista, että pesuohjelma on päättynyt. • Aseta tyhjennys- tai linkoustoiminto, jos rummussa on vettä. • Varmista, että laite on kytketty verkkoon. • Tämä ongelma voi johtua laitteen toimintahäiriöstä. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. Jos luukun avaaminen on tarpeen, lue huolellisesti kohta ”Luukun avaaminen hätätilanteessa”.
Laitteesta kuuluu poikkeavia ääniä ja se tärisee.	• Varmista, että laitteen tasapainotus on kunnossa. Lue osio ”Asennusohjeet”. • Varmista, että pakkauksen ja/tai kuljetuksen aikana asennettuina olleet pultit on poistettu. Lue osio ”Asennusohjeet”. • Lisää pyykkiä rumpuun. Pyykkimäärä saattaa olla riittämätön.
Ohjelman kesto pitenee tai lyhenee ohjelman toiminnan aikana.	• ProSense System säätää ohjelman kestoa pyykin tyypin ja määrän mukaan. Katso ”ProSense SystemTäyttömääräntunnistus” luvusta ”Päivittäinen käyttö”.
Pesutulokset eivät ole tyydyttäviä.	• Lisää pesuaineen määrää tai käytä jotain muuta pesuainetta. • Käytä erityistuotteita poistaaksesi sitkeät tahrat ennen varsinaista pyykin pesua. • Varmista, että valitset oikean pesulämpötilan. • Vähennä pyykin määrää.
Liikaa vaahtoa rummussa pesuohjelman aikana.	• Vähennä pesuaineen, pesuainetablettien tai kerta-annospesuainetablettien määrää.
Pesuainelokerikossa on pesuainejäämiä pesuohjelman jälkeen.	• Varmista, että läppä on oikeassa asennossa (UP=ylhäällä pesujauhetta käyttäessä – DOWN=alhaalla pesunestettä käyttäessä). • Varmista, että olet käyttänyt pesuainelokerikkoa tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti.
Höyryohjelman jälkeen vaatteet ovat hieman kosteita.	Varmista, että laite on asianmukaisesti vaakitettu. Säädä laitetta sen jalkoja säätämällä.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laite ei kuivaa tai se ei kuivaa kunnolla.	• Avaa vesihana. • Tarkista ilmansuodattimet tukoksen varalta. **Tarkista pääilmansuodatin ja lisäilmansuodatin.** • Tarkista tyhjennyssihti tukoksen varalta. • Vähennä pyykkiä. • Varmista, että olet asettanut oikean ohjelman. Aseta tarvittaessa uudelleen lyhyempi kuivausaika.
Kuivausohjelma on liian pitkä.	• Varmista, että ilmansuodattimet on puhdistettu asianmukaisesti. • Varmista, että koneessa oleva pyykki ei ylitä valitulle ohjelmalle asetettua enimmäismäärää. • Varmista, että huoneen lämpötila on hyväksytyllä alueella.
Pyykki on täynnä monen väristä nukkaa.	Edellisen ohjelman aikana pestyistä pyykeistä on irronnut eriväristä nukkaa: • Kuivausvaihe on avuksi nukan osittaisessa poistamisessa. • Puhdista vaatteet nukanpoistajalla. Jos rummussa on liian paljon nukkaa, suorita erityisohjelma sen puhdistamiseksi (katso lisätietoja kohdasta ”Tekstiilien nukka”).

Käynnistä laite tarkastuksen jälkeen. Ohjelma jatkaa siitä pisteestä, mihin se jäi.
Jos ongelma toistuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Huoltoliikkeen tarvitsemat perustiedot näkyvät laitteen arvokilvessä.

17.2 Luukun avaaminen hätätilanteessa

Mikäli järjestelmässä on tapahtunut sähkökatkos tai laitteen toimintahäiriö, luukun lukitus jää päälle. Pesuohjelma jatkuu, kun laite saa uudelleen virtaa. Jos luukun lukitus jää päälle toimintahäiriön esiintyessä, se voidaan avata hätäavaustoiminnolla.

Ennen kannen avaamista:


HUOMIO!
Palovammojen vaara! Varmista, ettei veden lämpötila ole liian korkea ja pyykki kuumaa. Odota tarvittaessa, että ne ovat jäähtyneet.

HUOMIO!
Henkilövahingon vaara! Varmista, ettei rumpu pyöri. Odota tarvittaessa, että rumpu pysähtyy.

Varmista, että rummun sisällä oleva veden taso ei ole liian korkealla. Suorita tarvittaessa hätätyhjennys (katso luvun “Hoito ja puhdistus” kohta “Hätätyhjennys”).

Avaa kansi seuraavasti:

1. Kytke laite pois toiminnasta painamalla Päällä/Pois -painiketta.
2. Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.
3. Avaa suodatinläppä.
4. Vedä hätäavauskytkintä kerran alaspäin. Vedä sitä vielä kerran alaspäin, pidä se kireällä ja avaa samalla laitteen luukku.

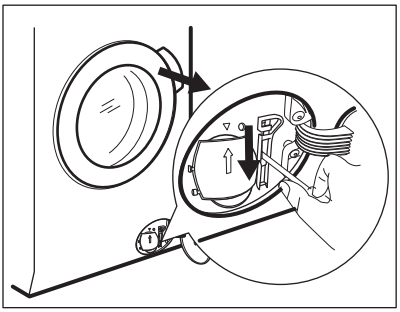

5. Ota pyykki ulos ja sulje laitteen kansi.
6. Sulje suodatinläppä.

18. KULUTUSARVOT

18.1 Johdanto

Linkistä **www.theenergylabel.eu** saat lisätietoa energialuokkamerkinnästä.

Laitteen mukana toimitetun energialuokkamerkinnän QR-koodi sisältää linkin verkkosivustolle, jossa on EU EPREL -tietokannassa olevat laitteen suorituskykytiedot. Säilytä energialuokkamerkintää yhdessä käyttöohjeen ja kaikkien muiden tämän laitteen mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Joitakin tietoja on saatavilla myös EPREL:issä käyttämällä linkkiä **https://eprel.ec.europa.eu** sekä laitteen arvokilpeen merkittyä mallin nimeä ja tuotenumeroa. Katso arvokilven sijainti kohdasta ”Laitteen kuvaus”.

18.2 Symbolien selitys

kg	Pyykkimäärä.	**tt:mm**	Ohjelman kesto.
kWh	Energiankulutus	**°C**	Pyykin lämpötila.
Litraa	Vedenkulutus.	**kier-rosta minuu-tissa**	Linkousnopeus.
%	Jäännöskosteus ohjelman päättyessä. Mitä korkeampi linkousnopeus, sitä korkeampi äänenvoimakkuus ja sitä matalampi jäljelle jäävä kosteus pesuohjelman päättyessä.		

Arvot ja ohjelman kesto voivat vaihdella erilaisten olosuhteiden mukaan (esim. huoneen lämpötila, veden lämpötila ja paine, täyttömäärä ja pyykin laatu, syöttöjännite) sekä muuttaessa ohjelman oletusasetuksia.

18.3 Euroopan unionin komission asetuksen 2019/2023 mukaisesti

Pelkkä pesu

Eco 40-60 ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	%	°C	kierrosta minuutissa[1)]
Täysi koneellinen	10	0.900	61.0	03:55	52.00	37.0	1551
Puolikoneellinen	5	0.605	47.0	02:50	52.00	33.0	1551
Neljänneskoneellinen	2.5	0.200	38.0	02:30	54.00	23.0	1551

1) Suurin linkousnopeus.

Pesu- ja kuivausohjelma

Eco 40-60-ohjelma ja Kaappikuiva-taso	kg	kWh	Litraa	tt:mm	%	°C	kierrosta minuutissa[1)]
Täysi koneellinen	6	3.000	55.0	09:40	0.00	39.0	1551
Puolikoneellinen	3	1.795	43.0	05:35	0.00	35.0	1551

1) Suurin linkousnopeus.

Virrankulutus eri tiloissa

Pois päältä (W)	Valmiustila (W)	Ajastettu käynnistyminen (W)
0.50	0.50	4.00
Aika pois päältä/valmiustilaan on enintään 15 minuuttia.		

18.4 Yleiset ohjelmat – Pelkkä pesu

Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	%	°C	kierrosta minuutissa[1)]
Puuvilla [2)] 95 °C	10	2.900	90.0	04:05	44.00	85.0	1600
Puuvilla 60 °C	10	1.700	85.0	03:50	44.00	55.0	1600
Puuvilla [3)] 20 °C	10	0.350	85.0	03:00	44.00	20.0	1600
Synteettiset 40 °C	4	0.800	55.0	02:15	35.00	40.0	1200
Hellävarainen [4)] 30 °C	2	0.400	60.0	01:05	35.00	30.0	1200
Villa 30 °C	1.5	0.300	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Linkousnopeuden viiteilmaisin.

2) Sopii erittäin likaisten tekstiilien pesemiseen.

3) Soveltuu hieman likaantuneen puuvilla-, synteettisen ja sekapyykin pesuun.

4) Suorittaa lisäksi vähän likaisen pyykin pikapesun.

18.5 Yleiset ohjelmat – Pesu ja kuivaus

Kyseiset arvot ovat ainoastaan viitteellisiä.

Ohjelma	kg	kWh	Litraa	tt:mm	%	°C	kierrosta minuutissa[1)]
Synteettiset 40 °C	4	2.050	55.0	05:50	1.00	40.0	1200

1) Linkousnopeuden viiteilmaisin.

19. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä ♺. Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan.

Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

www.aeg.com/shop





157070053-A-202025

CE

AEG