Electrolux

electrolux.com/register



**EFI8H2EX6E**

**NO** Bruksanvisning | **Vaskemaskin**

**Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.**

Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:
**www.electrolux.com/support**

Med forbehold om endringer.

## INNHOLD


**1.** SIKKERHETSINFORMASJON..... 2
**2.** SIKKERHETSANVISNINGER.....4
**3.** PRODUKTBESKRIVELSE.....6
**4.** TEKNISKE DATA.....7
**5.** MONTERING..... 7
**6.** BETJENINGSPANEL.....11
**7.** VELGER OG KNAPPER.....13
**8.** INNSTILLINGER.....16
**9.** FØR FØRSTE GANGS BRUK.....17
**10.** PROGRAMMER.....18
**11.** DAGLIG BRUK.....23
**12.** RÅD OG TIPS..... 28
**13.** STELL OG RENGJØRING.....30
**14.** FEILSØKING.....35
**15.** FORBRUKSVERDIER..... 39
**16. HURTIGVEILEDNING**.....40
**17.** BESKYTTELSE AV MILJØET.....42


# 1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON

Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.
Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

## 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.

- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

## 1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for innendørs bruk.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, rom for bed & breakfast, gårdsgjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruksnivåer for husholdninger.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 10.5 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapittelet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.

- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.

## **2.** SIKKERHETSANVISNINGER

### 2.1 Montering

ⓘ

Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponerer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

### 2.2 Elektrisk tilkobling

⚠ **ADVARSEL!**

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.

- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

## 2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

## 2.4 Bruk

**⚠ ADVARSEL!**

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

## 2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt avviklet: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

## 2.6 Avfallsbehandling

**⚠ ADVARSEL!**

Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.

- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


# 3. PRODUKTBESKRIVELSE

## 3.1 Spesialfunksjoner

Den nye vaskemaskinen tilfredsstiller alle moderne krav til en effektiv behandling av tøyvask med riktig tøybehandling og lavere forbruk av vann, strøm og vaskemiddel.


- **SteamCare-systemet** kan, takket være **Damp Kashmir** og **Dampoppfrisking** programmene tilby den perfekte løsningen for oppfrisking av selv de mest delikate plaggene uten vask. Bruk den spesialutviklede duften fremstilt av **Electrolux** for å tilføre en behagelig følelse av "nyvasket" plagg til handlingen som fjerner lukter og krøller.
- **UltraCare-teknologien** er designet for å beskytte tekstilfibrene takket være forskjellige forblandingsfaser som først blander vaskemiddelet og deretter tøymykneren i vannet før de tilføres klesvasken. For å nå og pleie hvert eneste fiber.
- Damp lar deg friske opp klær raskt og enkelt. De skånsomme dampprogrammene fjerner lukt og reduserer krøller i tørre tekstiler for å gjøre strykingen enklere.
- **SensiCare System** registrerer mengden tøyvask og definerer programvarigheten på 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av klesvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig.

## 3.2 Oversikt over produkt

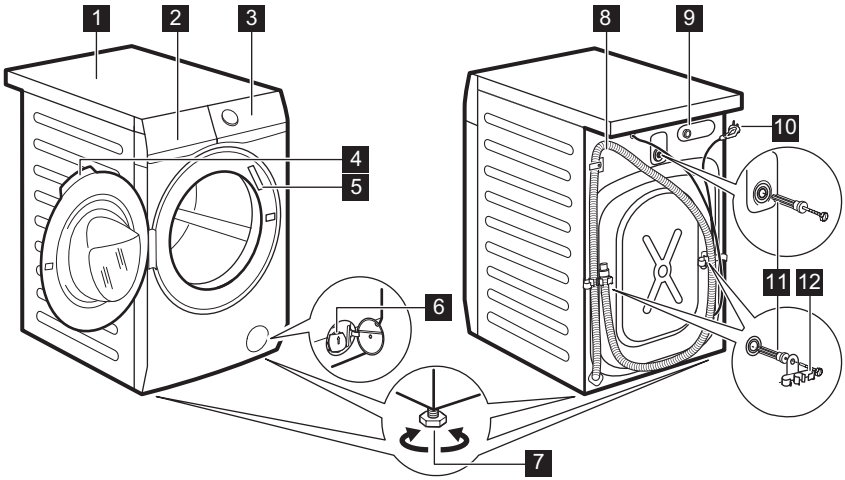


1 Topplate
2 Vaskemiddelskuff
3 Betjeningspanel
4 Dørhåndtak
5 Typeskilt
6 Avløpspumpefilter
7 Fot for å vatre produktet
8 Avløpsslange

9 Tilkobling til inntaksslange
10 Strømkabel
11 Transportbolter
12 Støtte for slange

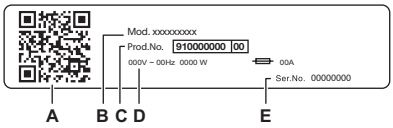


**Typeskiltet rapporterer:**
A. QR-kode
B. Modellnavn
C. Produktnummer
D. Elektriske klassifiseringer
E. Serienummer

Skann **QR-koden** på produktet for å registrere produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brukerhåndboken er også tilgjengelig på **electrolux.com/manuals**)
- Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på **electrolux.com/support**)
- Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på **electrolux.com/shop**)

# 4. TEKNISKE DATA

| | | |
|---|---|---|
| Dimensjon | Bredde / Høyde / Total dybde | 59.7 cm / 84.7 cm / 65.8 cm |
| Elektrisk tilkobling | Spenning<br>Total effekt<br>Sikring<br>Frekvens | 230 V<br>2100 W<br>10 A<br>50 Hz |
| Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet | | IPX4 |
| Vannforsyningstrykk | Minimum<br>Maksimum | 0,5 bar (0,05 MPa)<br>10 bar (1,0 MPa) |
| Vanninntak **1)** | | Kaldt vann |
| Maksimale tøymengde | Cotton (Bomull) | 10.5 kg |
| Sentrifugehastighet | Maksimal sentrifugehastighet | 1500 o/min |


**1)** Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

# 5. MONTERING

**ADVARSEL!**
Se etter i Sikkerhetskapitlene.


## 5.1 Utpakking

1. Åpne døren. Ta alle artikler ut av trommelen.

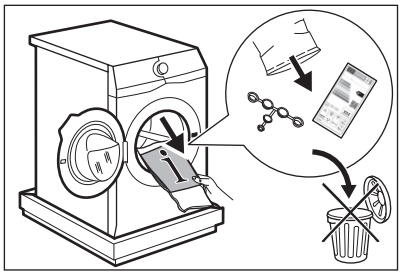

Tilbehør som leveres med produktet kan variere avhengig av modell.


2. Legg emballasjeelementet på gulvet bak produktet og sett det forsiktig ned på baksiden. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

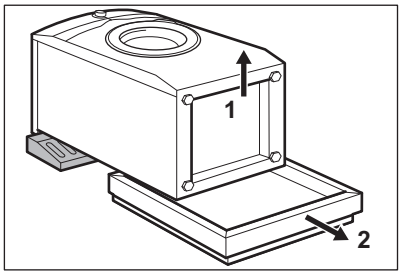


**FORSIKTIG!**


Ikke legg vaskemaskin med forsiden ned.

3. Sett produktet tilbake i en oppreist posisjon. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderen.

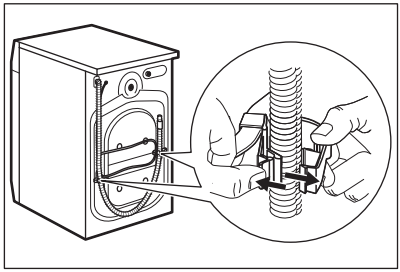


Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette er fordi vaskemaskinen har blitt testet i fabrikken.

4. Trekk ut de tre transportboltene og dra ut avstandsstykkene i plast.

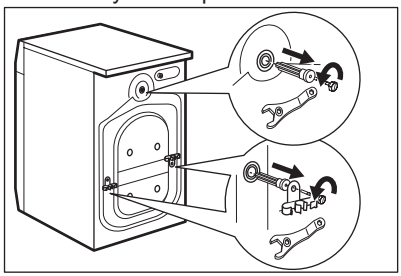

**Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, i tilfelle du må flytte produktet senere.**

5. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.

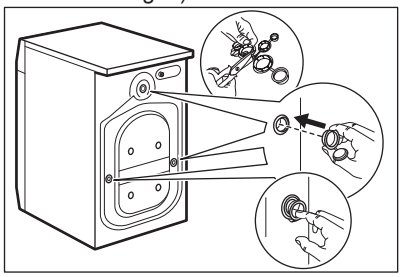

## 5.2 Installasjonsinformasjon

### Plassering og vatring

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Påse at produktet ikke berører veggen eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under.

2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føttene må stå støtt på gulvet.

**⚠ ADVARSEL!**


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

**Vanninntaksslangen**


**⚠ FORSIKTIG!**

Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.

1. Om nødvendig koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet. Vanligvis er den allerede installert på fabrikken.

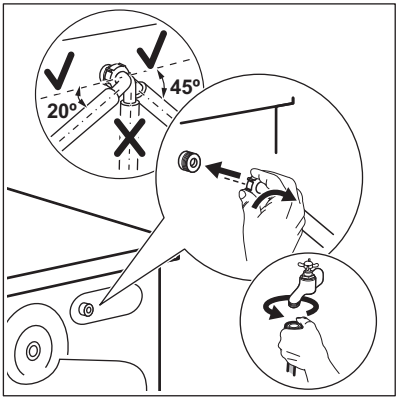


2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen A Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen.

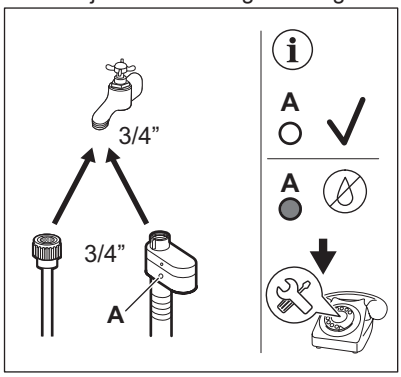


5. Koble den andre enden av inntaksslangen for KALDT vann til en vannkran med 3/4-tommers gjenger.

**⚠ ADVARSEL!**

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.


**Vanntømming**

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm.

ⓘ

Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

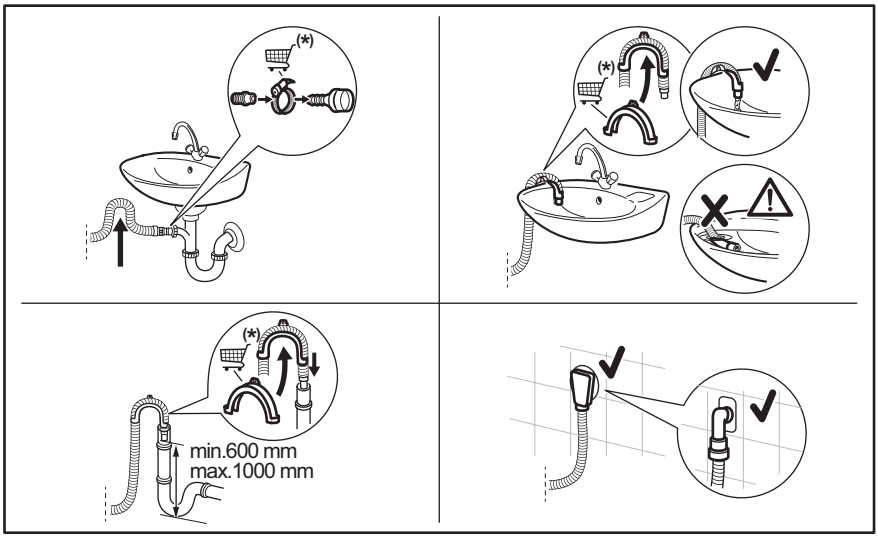


* Reservedeler kan byttes ut uten varsel.

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produkt.

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produkt.

Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og fest den med en klemme.

Uten slangeholderen, til en avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.

Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføreren På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.

ⓘ

Kontroller at slangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.
Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør

ⓘ

Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.


## 5.3 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

**Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.**

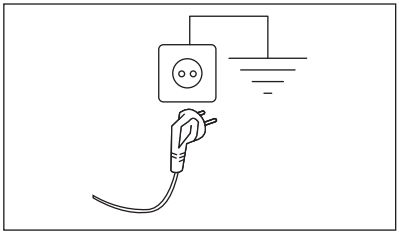


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

# 6. BETJENINGSPANEL

## 6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

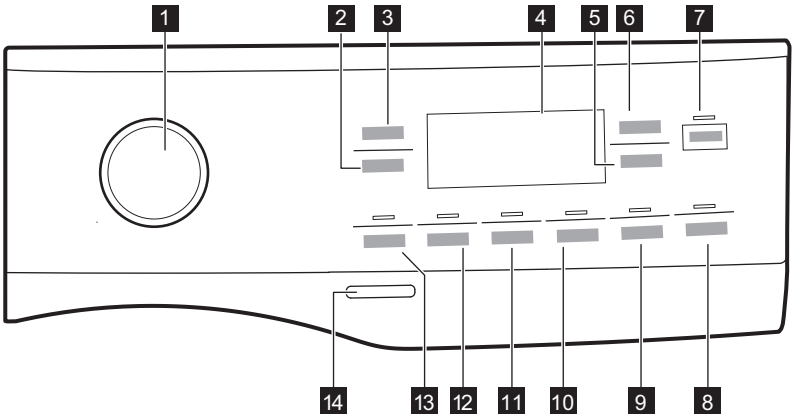



ⓘ

Tilvalgene kan ikke velges for alle vaskeprogrammer. Kontroller kompatibiliteten mellom tilvalg og vaskeprogrammer i «Kompatibiliteten av tilvalg med programmer»-paragrafen i kapittelet «Programmer». Et tilvalg kan ekskludere et annet. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene samtidig.
Pass på at skjermen og touchknappene alltid er rene og tørre.

1. Programknapp
2. Sentrifugering berøringsknapp
3. Temperatur berøringsknapp
4. Display
5. Utsatt start
6. Tidskontroller berøringsknapp
7. Start/Pause berøringsknapp ▷‖
8. Antikrøll berøringsknapp
9. Steam Easy Iron-berøringsknapp og det faste barnesikring-alternativet 3s
10. Stille berøringsknapp
11. Ekstra skylling berøringsknapp

12 Flekkfjerning berøringsknapp
13 Forvask berøringsknapp
14 På/Av-trykknapp

## 6.2 Display

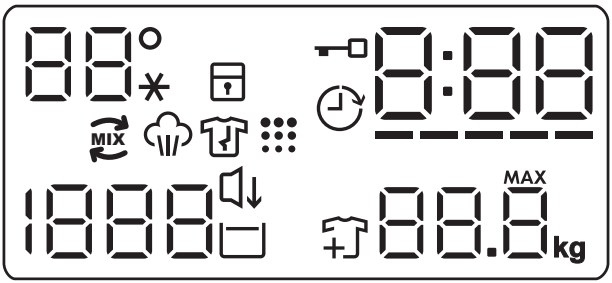



| | |
|---|---|
| 88°<br>* | Temperaturområdet:<br>88° Temperaturindikator.<br>_ _ * Kaldtvannsindikator. |
| | Indikator for barnesikring. |
| | Indikator for dørlås. |
| | Indikator for Utsatt start. |
| 0:00 | Den digitale indikatoren kan vise:<br>• Programvarighet (f.eks. 2:40).<br>• Utsatt start (f.eks. 2h).<br>• Programslutt (0:00).<br>• Varselkode (f.eks. E20).<br>• Feilindikator (– – –).<br>• Indikasjon på samlet driftstimer for produktet. Se avsnittet "Teller for driftstimer" i avsnittet "Innstillinger" for mer informasjon. |
| _____ | Tidskontroller-indikator. |
| MIX | UltraCare-indikator. |
| | Indikator for dampfase. |
| | Indikator for antikrøllfase. |
| | Indikator for rengjøring av trommel. Dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen. |

| | |
|---|---|
| 1888 | Sentrifugeområdet:<br>Indikator for sentrifugehastighet<br>– – – Indikator for ingen sentrifugering. Sentrifugeringsfasen er av. |
| | Stille-indikator. |
| | Indikator for skyllestopp. |
| | Legg til plaggindikator. Den lyser ved begynnelsen av vaskefasen, når det fortsatt er mulig å sette produktet på pause og legge til mer klesvask. |
| 88.8 kg MAX | Indikator for maksimal mengde klesvask (se kapitlet «SensiCare System-registrering av vaskemengde»).<br>**MAX** Den blinker når vekten av klesvasken overstiger maks deklarert vaskemengde for det valgte programmet. |

### 6.3 Flerspråklige klistremerker

Produktet leveres med klistremerker på ulike språk.

Du kan sette klistremerket du ønsker ved siden av programvelgeren.

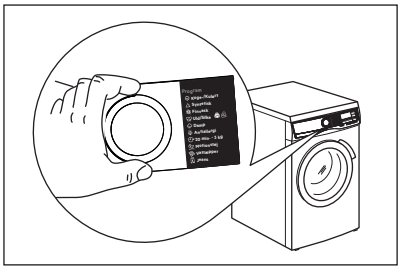

## 7. VELGER OG KNAPPER

### 7.1 Introduksjon

ⓘ

Tilvalgene/funksjonene er ikke tilgjengelig for alle vaskeprogrammer. Sjekke kompatibilitet mellom tilvalg/ funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene.

### 7.2 På/Av

Hvis du trykk på denne knappen i noen sekunder, kan du slå produktet av eller på. To forskjellige melodier blir avspilt når du slår produktet av eller på.

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket i enkelte tilfeller, og det kan derfor hende at du må aktivere produktet igjen.

For mer informasjon, se avsnittet om hvilemodus i kapittelet Daglig bruk.

### 7.3 Programknapp

Ved å dreie på programvelgeren kan du velge ønsket program.

### 7.4 Temperatur

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi dukker opp i displayet.

Når displayet viser indikatorene _ _*, varmer ikke produktet opp vannet.

### 7.5 Sentrifugering

Når du velger et program, velger produktet automatisk standard sentrifugehastigheten.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Endre sentrifugehastigheten.** Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.
- Angi tilvalget **Uten sentrifugering – – –**. Bruk dette tilvalget for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Displayet viser indikatoren **– – –**. Produktet utfører den eneste tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Velg dette alternativet for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer.
- Aktiver funksjonen for **skyllestopp**. Den siste sentrifugeringen blir ikke utført. For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet pumpet ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen.

  Indikatoren forblir på. Døren forblir låst og trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

  Hvis du trykker Start/Pause på - knappen, utfører produktet sentrifugeringsfasen og pumper ut vannet.

Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

## 7.6 Forvask

Med dette tilvalget kan du legge til en forvaskfase i et program.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes.

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen.

Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.

Tilvalget kan øke programvarigheten.

## 7.7 Flekkfjerning

Trykk på denne knappen for å legge en flekkfjerningsfase til et program.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes.

Bruk dette tilvalget for klesvask med flekker det er vanskelig å fjerne.

Når du stiller inn dette tilvalget, hell flekkfjerneren i kammeret .

Flekkfjerneren blir blandet på forhånd og varmet opp med vaskemiddel for å øke effektiviteten.

Dette tilvalget kan øke programmets varighet.
Dette tilvalget er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

## 7.8 Permanent Ekstra skylling

Med dette alternativet, kan du legge til et par skyllinger til det valgte vaskeprogrammet.

Bruk dette alternativet for personer med allergier eller sensitiv hud.

Dette tilvalget vil øke programmets varighet.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen lyser og forblir også på permanent under de neste syklusene til dette tilvalget er deaktivert.

## 7.9 Steam Easy Iron

Dette tilvalget legger til en dampfase etterfulgt av en kort antikrøllfase på slutten av vaskeprogrammet.

Dampfasen reduserer stoffkrølling og klargjør for stryking.

Den korresponderende indikatoren over berøringsknappen tennes.

Indikatoren er på under dampfasen.

Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

Når programmet er ferdig vil displayet vise 0:00, indikatoren slukkes og indikatoren og Start/Pause lysene er på. Trommelen utfører jevne bevegelser i omtrent 30 minutter for å beholde dampegenskapene. Ved å trykke på en hvilken som helst knapp, stopper antikrøllbevegelsene og døren låses opp, produktet foreslår det forrige innstilte programmet.

For å avbryte antikrøllfasen kan du også:
- trykke på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere eller deaktivere produktet.
- Drei programvelgeren i en annen posisjon.

En liten tøymengde gir bedre resultater.

## 7.10 Stille

Trykk på denne knappen for å aktivere/deaktivere **Stille**-alternativet.

Mellom- og sluttsentrifugering blir ikke kjørt, og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Displayet viser indikatoren . Døren forblir låst. Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Hvis du trykker på Start/Pause-knappen, utfører produktet den eneste tømmefasen.

Produktet tømmer ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

## 7.11 Utsatt start

Med dette alternativet kan du utsette programstarten på en mer lettvint måte.

Trykk knappen gjentatte ganger for å velge ønsket utsatt tid. Tiden øker i trinn fra 1 time opp til 20 timer.

Displayet viser indikatoren og valgt tidsforvalg. Produktet starter nedtellingen og døren låses etter at du har trykket på Start/Pause-knappen.

## 7.12 Tidskontroller

Med dette alternativet kan du redusere programvarigheten avhengig av vaskemengden og hvor skittent det er.

Når du stiller inn et vaskeprogram, viser displayet standardvarigheten og ----- -streker.

Trykk på Tidskontroller-knappen for å redusere programvarigheten i henhold til dine behov. Displayet viser den nye programvarigheten og en rekke streker reduseres deretter:

---- egnet for full maskin med normal skitten vask.

--- en hurtig syklus for en full maskin av lett skitten vask.

-- svært rask syklus for en mindre tøymengde med lite skitten klesvask (maks. halv tøymengde anbefalt).

- den korteste syklusen for å oppfriske en liten mengde klesvask.

Tidskontroller er kun tilgjengelig med programmene i tabellen.

| indikator | Bomull | Syntetisk |
|---|---|---|
| ----- 1) | ■ | ■ |
| ---- | ■ | ■ |
| --- | ■ | ■ |

| indikator | | Bomull | Syntetisk |
|---|---|---|---|
| ––– | 2) | ■ | ■ |
| – | 2) | ■ | ■ |

1) Standard varighet for alle programmer.

2) Dette nivået for Tidskontroller-tilvalget er ikke tilgjengelig i 90 °C.

**Tidskontroller med dampprogrammer**

Når du stiller inn et dampprogram, kan du velge tre dampnivåer med denne knappen, og programmets varighet reduseres deretter:

- ––– : maks.
- –– : middels.
- – : minimum.

ⓘ

I enkelte produkter reduseres programmets varighet uten at det vises noen streker.

### 7.13 Antikrøll

Dette tilvalget legger til en kort antikrøllfase på slutten av programmet.

Denne fasen reduserer stoffkrølling og klargjør for stryking.

Når dette alternativet er valgt, lyser -ikonet på displayet og LED-lampen over knappen og blinker under antikrøllfasen.

ⓘ

Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

Ved å trykke på en hvilken som helst knapp vil antikrøllbevegelsene stanse og døren låses opp.

For å avbryte antikrøllfasen kan du også:
- trykke på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere eller deaktivere produktet.
- Drei programvelgeren i en annen posisjon.

### 7.14 Start/Pause ▷‖

Trykk Start/Pause ▷‖-knappen for å starte, sette produktet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

ⓘ

-ikonet betyr at du kan sette syklusen på pause og legge til eller fjerne plagg. Les avsnittet «Åpne døren – Legge til plagg» for mer informasjon.

## 8. INNSTILLINGER

### 8.1 Introduksjon

ⓘ

Når du trykker en tastkombinasjon, **må du ikke vippe** fingrene nedover. Sensorene til knappene under er sensitive og kan forstyrre valget ditt.

### 8.2 Lydsignaler

Dette produktet har forskjellige lydsignaler som blir spilt av:

- Når du starter apparatet (en kort lyd).
- Når du slår av apparatet (en kort lyd).
- Når du trykker på knappene (klikkelyd).
- Du foretar et ugyldig valg (3 korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Når produktet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).

For å slå lydsignalene **av/på** når programmet er fullført, berører du knappene Forvask og Flekkfjerning samtidig i ca. 2 sekunder. Displayet viser On/Off.

ⓘ

Når varslingslyder er slått av, vil de fortsatt varsle når produktet har en feil.

### 8.3 Barnesikring

Med dette tilvalget kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalger, hold -knappen nede Steam Easy Iron inntil **lås av/på** i displayet.

Som standard går apparatet over til dette tilvalget etter at du slår den av.

Barnesikringsfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i et par sekunder etter at du slår på produktet.

### 8.4 Driftstimeteller

Det er mulig å visualisere den totale driftstiden for produktet i timer, fra første gang du slår på produktet. Denne verdien teller syklusenes driftstid (inkluderer ikke pauser, forsinket starttid). Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

1. Slå på produktet ved å trykke på På/Av -knappen.
2. Trykk og hold inne Flekkfjerning- og Ekstra skylling-knappene i noen sekunder.
3. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har vært i bruk i displayet: f.eks. 1276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusener og hundrevis) i 2 sekunder og 76 (tier og enheter).
4. For å avslutte denne modusen, trykk på en vilkårlig knapp eller slå av produktet med På/Av -knappen.

Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

### 8.5 Fabrikkinnstillinger

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Slå på produktet ved å trykke på På/Av -knappen.
2. Trykk og hold inne Stille- og Steam Easy Iron-knappene i noen sekunder.
3. Displayet vil vise **– – –** i ca. 5 sekunder.

## 9. FØR FØRSTE GANGS BRUK

Under montering eller før første gangs bruk kan det hende at du finner noe vann i apparatet. Dette er vann som er igjen i apparatet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at apparatet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og uten bekymringer.

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
3. Hell 2 liter vann i vaskemiddel-kammeret merket som II.

Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.

4. Hell litt vaskemiddel i kammeret merket som II.
5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.

Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

# 10. PROGRAMMER

## 10.1 Programtabell

### Vaskeprogrammer

| Program | Programbeskrivelse |
|---|---|
| Ultraquick 59min | Bomull og blandede syntetiske tekstiler. Ideell til å gjøre din daglige klesvask på kort tid, for bedre klespleie og god rengjøring allerede ved 30 °C. |
| Bomull | Hvite og fargede bomullsstoffer. Ideell for normalt og meget skittent. |
| Syntetisk | Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent. |
| Finvask | Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent. |
| Ull/Silke | Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol.**1)** |
| Hurtig 20min | Bomull og syntetiske plagg som er lett skitne, eller bare brukt én gang. |

**Dampprogram med FreshScent-system**

Dampprogram kan brukes for å redusere rynker og lukt**2)** fra plagg som bare behøver å friskes opp, og unngå vasking. Tøyfibrene slakkes, og gjør stryking lettere. Fjern vasken fra trommelen med en gang programmet er fullført.**3)**. Dampprogrammet har ingen hygienesyklus. Ikke velg dette programmet for følgende type klær:

- Plagg som ikke er egnet for tørketromling.
- Plagg som er merket "Skal kun renses".

**Electrolux duft**. Hvis du bruker denne spesielle, myke duften, vil klesvasken din lukte som om den nettopp var vasket. Les nøye gjennom instruksjonene som følger med duften. Reduser duftdoseringen ved behandling av mindre vaskemengder. Trykk på Tidskontroller-knappen for å redusere programvarighet ved behandling av plagg merket for vasking på lav temperatur.

**IKKE**:

- Tørk plaggene behandlet med duft i trommelen. Fordelene fordunster.
- Bruk duften til andre formål enn foreskrevet her.
- Bruk duften på nye plagg. Nye plagg kan inneholde rester av etterbehandlingsblandinger som ikke er kompatible med duften.

Duften er tilgjengelig i **Electrolux**-nettbutikken eller hos en autorisert forhandler.

| | |
|---|---|
| Dampoppfrisking | **Bomull, syntetiske og blandede plagg**. Spesial dampsyklus uten vask som kan brukes til å forberede tørket klesvask for stryking eller oppfrisking av plagg som brukes én gang. Dette programmet reduserer krøller og lukt og mykner fibrene. Ikke bruk vaskemiddel. |
| Sentrifugering/Tømming | For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvasktekstiler. |

| Program | Programbeskrivelse |
|---|---|
| Skylling | Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Standard sentrifugehastighet er den som brukes for bomullsprogrammer. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Still om nødvendig inn alternativet Ekstra skylling for å legge til skyllinger. Med lav sentrifugehastighet utfører maskinen skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering. |
| Sportstøy | **Sportsantrekk, syntetiske fibre** som polyester, polyester/elastan-blandinger, polyamid. Passer til å fjerne svette og kroppsjord fra tekniske sportsplagg. |
| Sengeteppe | **Ett syntetisk teppe, polstrede klær, dyner, dunjakker** og lignende gjenstander. |
| Outdoor | ⓘ Ikke bruk tøymykner og sørg for at det ikke er noen rester av tøymykner igjen i vaskemiddelbeholderen.<br>Klær til utendørsbruk, teknisk tøy, sportstøy, jakker som puster og er vanntette og skalljakker med uttakbar fleece eller fôr. Den anbefalte tøymengden er 2.0 kg. Dette programmet kan også brukes til å friske opp vannavstøtingen. Det er laget spesifikt med tanke på å ta vare på klær med vannavstøtende utstide. For å utføre den vannavstøtende oppfriskningsfasen, fortsett som følger:<br>• Hell vaskemidlet i kammeret II.<br>• Hell et spesifikt middel for gjenoppretting av vannavstøting for stoff i tøymykneskuffen ❀.<br>• Reduser tøymengden til 1.0 kg.<br>ⓘ For å gjøre gjenopprettingen av vannavstøtingen mer effektiv, tørk klesvasken i tørketrommelen ved å still inn Outdoor-tørkeprogrammet (hvis det er tilgjengelig og vaskelappen på plagget tillater tørking i tørketrommel). |
| Hygiene | Hvite bomullsplagg. Dette høytytende vaskeprogrammet kombinert med damp fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus**4)** holder temperaturen over 60 °C gjennom hele vaskefasen; med en ekstra virkning på fibrene takket være en dampfase, sikrer en forbedret skyllingsfase en riktig fjerning av rester av vaskemiddel og mikroorganismer. Dette programmet sikrer også en riktig reduksjon av pollen / allergifremkallende elementer. |
| Eco 40-60 | Syklus med lav energi for bomull. Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater. |

**1)** I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

**2)** Dampprogram tar ikke bort spesielt intens odør.

**3)** Etter dampbehandlingen kan vasken være fuktig. Heng ut plaggene i et par minutter

**4)** Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bakteriofag i ekstern test utført av Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

**Programtemperatur, maksimal sentrifugehastighet og maksimal tøymengde**

| Program | Standard temperatur Temperaturområde | Referanse sentrifugehastighet Sentrifugeringshastighet | Maksimal mengde |
|---|---|---|---|
| Ultraquick 59min | 30° C<br>60 °C – 30 °C | 1600 o/min<br>1600 o/min – 400 o/min | 5.0 kg |
| Bomull | 40°C<br>90°C – Kaldt | 1600 o/min<br>1600 o/min – 400 o/min | 10.5 kg **1)** |
| Syntetisk | 30 °C<br>60 °C – Kaldt | 1200 o/min<br>1200 o/min – 400 o/min | 4.0 kg |
| Finvask | 30 °C<br>40 °C – Kaldt | 800 o/min<br>1200 o/min – 400 o/min | 2.0 kg |
| Ull/Silke | 40 °C<br>40 °C – Kaldt | 1200 o/min<br>1200 o/min – 400 o/min | 2.0 kg |
| Hurtig 20min | 30° C<br>40 °C – 30 °C | 1200 o/min<br>1600 o/min – 400 o/min | 3.0 kg |
| Dampoppfrisking | - | - | 1.0 kg |
| Sentrifugering/Tømming | - | 1600 o/min<br>1600 o/min – 400 o/min | 10.5 **2)** |
| Skylling | - | 1600 o/min<br>1600 o/min – 400 o/min | 10.5 kg **1)** |
| Sportstøy | 30 °C<br>60 °C – Kaldt | 1200 o/min<br>1200 - 400 o/min | 4.0 kg |
| Sengeteppe | 30 °C<br>60 °C – Kaldt | 800 o/min<br>800 - 400 o/min | 3.0 kg |
| Outdoor | 30 °C<br>40 °C – Kaldt | 1200 o/min<br>1200 o/min – 400 o/min | 2.0 kg **3)**<br>1.0 kg **4)** |
| Hygiene | 60 °C | 1600 o/min<br>1600 o/min – 400 o/min | 10.5 kg **1)** |

| Program | Standard temperatur Temperaturområde | Referanse sentrifugehastighet Sentrifugeringshastighet | Maksimal mengde |
|---|---|---|---|
| Eco 40-60 | 40 °C **5)** | 1600 o/min<br>1600 o/min – 400 o/min | 10.5 kg **1)** |

**1)** Tøymengden i dette programmet er ikke synlig på displayet.

**2)** kg Tøymengden i dette programmet er ikke synlig på displayet.

**3)** Vaskeprogram.

**4)** Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøting.

**5)** I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.

ⓘ

For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

## 10.2 Woolmark Wool Care - Grønn

Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktenes merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. M1361
Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.

## 10.3 Tilvalgskompatibilitet med programmer

| | Ultraquick 59min | Bomull | Syntetisk | Finvask | Ull/Silke | Hurtig 20min | Dampoppfrisking | Sentrifugering/Tømming | Skylling | Sportstøy | Sengeteppe | Outdoor | Hygiene | Eco 40-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentrifugering | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | Ultraquick 59min | Bomull | Syntetisk | Finvask | Ull/Silke | Hurtig 20min | Dampoppfrisking | Sentrifugering/Tømming | Skylling | Sportstøy | Sengeteppe | Outdoor | Hygiene | Eco 40-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyllestopp | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| Stille | | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | | | | |
| Uten sentrifugering | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ 1) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Flekkfjerning 2) | | ■ | ■ | | | | | | | ■ | | | ■ | |
| Forvask 3) | | ■ | ■ | | | | | | | ■ | | | | |
| Tidskontroller 4) | | ■ | ■ | | | | ■ | | | | | | | |
| Ekstra skylling | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | |
| Steam Easy Iron 2) | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ | | | ■ | |
| Utsatt start | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

**1)** Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering, tømmer produktet kun ut vann.

**2)** Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

**3)** Flekkfjerning og Forvask kan ikke velges sammen.

**4)** Hvis du velger den korteste varigheten, anbefaler vi å gjøre klesvasken mindre. Det er mulig å fylle hele maskinen, men vaskeresultatene kan bli mindre tilfredsstillende.

### Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

| Program | Universelt pulver 1) | Universell flytende såpe | Flytende såpe for fargede plagg | Delikat ull | Spesielle |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultraquick 59min | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Bomull | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Syntetisk | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Finvask | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Ull/Silke | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |

| Program | Universelt pulver[1)] | Universell flytende såpe | Flytende såpe for fargede plagg | Delikat ull | Spesielle |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurtig 20min | -- | ▲ | ▲ | -- | -- |
| Sportstøy | -- | ▲ | ▲ | -- | ▲ |
| Sengeteppe | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Outdoor | -- | -- | -- | ▲ | ▲ |
| Hygiene | ▲ | ▲ | -- | -- | ▲ |
| Eco 40-60 | ▲ | ▲ | ▲ | -- | -- |

**1)** Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

# 11. DAGLIG BRUK

**⚠ ADVARSEL!**

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

## 11.1 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.


En kort melodi blir avspilt.

## 11.2 Legge i tøyet

1. Åpne døren til produktet.
2. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

Sørg for at du ikke legger for mye klær inn i trommelen.

4. Steng døren godt igjen.

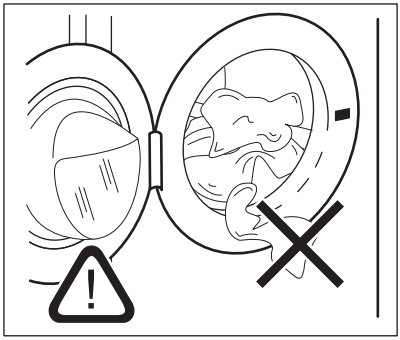


**⚠ FORSIKTIG!**

Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren. Det er fare for vannlekkasje eller skade på tøyet.

**⚠ FORSIKTIG!**

Vasking av svært oljete, fettete flekker kan skade produktets gummideler.

## 11.3 Slik fyller du vaskemiddel og tilsetningsmidler

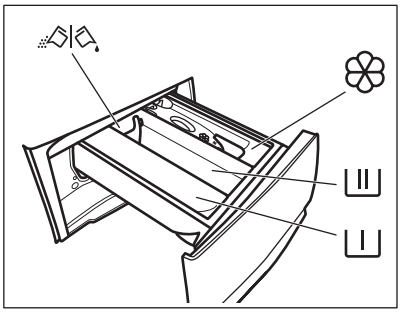

| | |
|---|---|
| I | Kammer for forvaskfase, bløtleggingsprogram eller flekkfjerner. |
| II | Kammer for vaskefasen. |
| ❀ | Kammer for flytende tilsetninger (tøymykner, stivelse). |
| MAX | Maksimalt nivå for mengden av flytende tilsetningsmidler. |
| | Klaff for vaskepulver eller flytende vaskemiddel. |

ⓘ


Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået (**MAX**). Denne mengden garanterer imidlertid de beste vaskeresultatene.

ⓘ


Etter en vaskesyklus fjern om nødvendig vaskemiddelrester fra vaskemiddelbeholderen.

## 11.4 Kontroller klaffens posisjon


1. Trekk ut vaskemiddeldispenseren til den stopper.
2. Trykk spaken ned for å ta ut dispenseren.

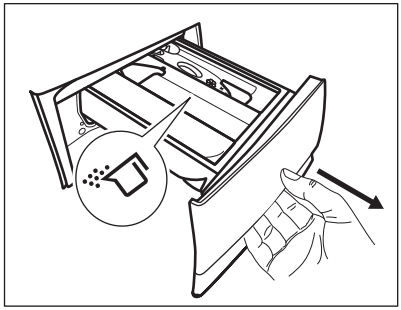

3. Vri klaffen opp for å bruke vaskepulver.

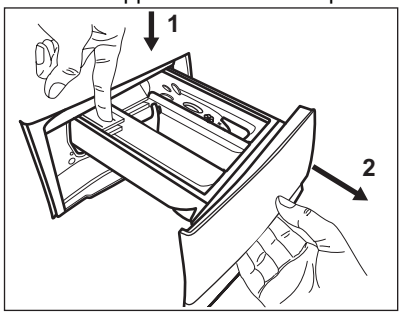


4. Vri klaffen ned for å bruke flytende vaskemiddel.

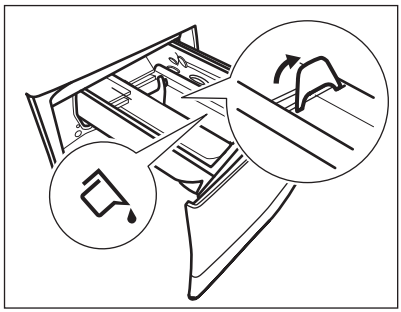


ⓘ

**Med denne klaffen i NED-posisjon:**

- Ikke bruk geléaktige/tyktflytende vaskemidler.
- Ikke tilsett mer flytende vaskemiddel enn klaffen viser.
- Ikke velg forvaskfase.
- Ikke velg Utsatt start.

5. Mål opp vaskemiddel og skyllemiddel.

6. Lukk vaskemiddeldispenseren ordentlig.

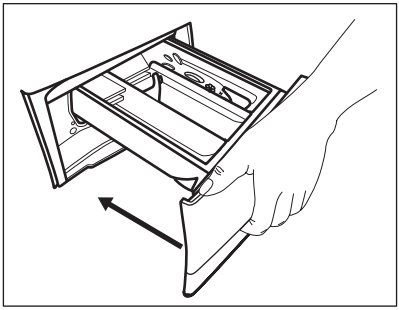

Kontroller at klaffen ikke forårsaker blokkering når du lukker skuffen.

## 11.5 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å velge ønsket vaskeprogram. Den tilhørende programindikatoren tennes.

Eco 40-60 er programmet som informasjonen på energietiketten er knyttet til.

Start/Pause ▷‖-knappens indikator blinker. Displayet viser en indikativ programvarighet, den maksimale erklærte tøymengden for det innstilte programmet (bare i noen sekunder), standardtemperaturen, standard sentrifugehastigheten og vaskefaseindikatorene (hvis tilgjengelig).

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.
3. Om ønskelig, velg ett eller flere tilvalg ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene tennes på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.

ⓘ

Et lydsignal spilles av dersom et valg **ikke er mulig**.

## 11.6 Starte et program

Trykk på Start/Pause ▷‖-knappen for å starte programmet.
Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på.
Programmet starter, og døren låses.
Displayet viser indikatoren 🔒.

ⓘ

Tømmepumpen starter og går i en kort periode før produktet fyller inn vann.

## 11.7 Starte et program med utsatt start

1. Trykk på Utsatt start -knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid. Indikatoren viser ⏲
2. Trykk på Start/Pause ▷‖-knappen. Døren til Produktet lukkes og nedtellingen for utsatt start startes. Displayet viser indikatoren 🔒.

Programmet starter automatisk når nedtellingen er ferdig.

### Avbryte forsinket starttidsforvalg etter at nedtellingen har begynt

Slik avbryter du starttidsforvalget:

1. Trykk på Start/Pause ▷‖-knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Utsatt start -knappen flere ganger til displayet viser 🔓 og indikatoren ⏲ går av.
3. Trykk på Start/Pause ▷‖-knappen igjen for å starte programmet umiddelbart.

### Endre forsinket starttidsforvalg etter at nedtellingen har begynt

For å endre forsinket starttidsforvalg:

1. Trykk på Start/Pause ▷‖-knappen for å sette produktet på pause. Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på Utsatt start -knappen flere ganger til displayet viser ønsket utsettelsestid.
3. Trykk på Start/Pause ▷‖-knappen igjen for å starte den nye nedtellingen.

## 11.8 SensiCare System-lastregistrering

ⓘ

Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter at du har trykket Start/Pause ▷II-knappen, slukkes indikatoren for maksimal tøymengde og SensiCare System starter registreringen av tøymengden:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene. I programmene der Tidskontroller er tilgjengelig, i denne fasen, avspiller Tidskontroller-linjene ---- plassert under tidssifrene, en enkel animasjon. Trommelen roterer i kort tid.
2. Programvarigheten justeres tilsvarende og kan øke eller minke. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.

Når registreringen av tøymengden avsluttes, **i tilfelle trommelen overbelastes**, blinker **MAX**-indikatoren i displayet:

I dette tilfellet, i 30 sekunder til, er det mulig å sette Produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause ▷II-knappen for å starte programmet på nytt. SensiCare-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

**Viktig!** Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.

ⓘ

Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorbsjonsevne.

ⓘ

SensiCare-registreringen av tøymengden blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer og hvis programvarigheten ikke har blitt redusert med Tidskontroller-knappen.

ⓘ

SensiCare System er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som :Ull/ Silke, Skylling og programmer med korte sykluser.

## 11.9 Slik avbryter du et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Berør Start/Pause ▷II-knappen.

Den relaterte indikatoren blinker.

2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.
3. Trykk på Start/Pause ▷II-knappen igjen.

Vaskeprogrammet fortsetter.

## 11.10 Avbryte et pågående program

1. Trykk på På/Av -knappen for å avbryte programmet og deaktivere produktet.
2. Trykk på På/Av -knappen igjen for å aktivere produktet.

Nå kan du angi et nytt vaskeprogram.

ⓘ

Hvis SensiCare-fasen allerede er utført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å repetere SensiCare-fasen**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

Det er også en alternativ måte å avbryte på:

1. Trykk på Start/Pause ▷II-knappen.
2. Roter velgerbryteren til "Reset" • .
3. Vent deretter i 1 sekund. Displayet viser --- .

Nå kan du angi et nytt vaskeprogram.

## 11.11 Åpne døren – Legge inn tøy

Hvis -ikonet er på, kan du alltid åpne døren.

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk. Displayet viser indikatoren .

Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, skal du ikke åpne døren.

Slik legger du til eller fjerner plagg:

1. Trykk på Start/Pause -knappen.

På displayet slukkes den relaterte dør-lås-indikatoren.

2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn klesvask ved behov. Steng døren og trykk på Start/Pause -knappen.

Programmet eller utsatt start fortsetter.

## 11.12 Programslutt

Når programmet er slutt, stopper maskinen automatisk. Lydsignalene høres(hvis de er aktive). Displayet viser

Indikatoren for Start/Pause -knappen blir slukket.

Døren låses opp og -indikatoren går av.

1. Trykk på På/Av-knappen for å slå av produktet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen automatisk slå av maskinen.

Når du slår på produktet på nytt viser displayet slutten av det forrige programmet. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Kontroller at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

## 11.13 Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Tidsområdet viser og displayet viser døren låst .
- Indikatoren for Start/Pause -knappen begynner å blinke.
- Trommelen roterer fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å åpne døren:

1. Berør Sentrifugering knappen ved behov for å senke sentrifugehastigheten som foreslås av produktet.
2. Trykk på Start/Pause -knappen: produktet tømmer vannet og sentrifugerer.

Tilvalgsindikatoren Skyllestopp eller forsvinner.

Hvis du har valgt Stille og sentrifugehastigheten ikke er endret, tømmer produktet ut vannet når du trykker på Start/Pause -knappen.

3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren slukker.
4. Hold inne På/Av -knappen i noen sekunder for å deaktivere produktet.

## 11.14 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Du bruker ikke produktet i 5 minutter når ingen programmer kjører.
  Trykk på knappen På/Av for å slå på produktet på nytt.
- 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig
  Trykk på knappen På/Av for å slå på produktet på nytt.
  Skjermen viser slutten av sist angitte program.
  Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

Hvis bryteren roteres til «Reset» (tilbakestill) • , slås produktet automatisk av innen 30 sekunder.

ⓘ

Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.


# 12. RÅD OG TIPS

⚠ **ADVARSEL!**


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

## 12.1 Vasketøy

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
  - **a.** avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel").
  - **b.** fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
  - **c.** Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

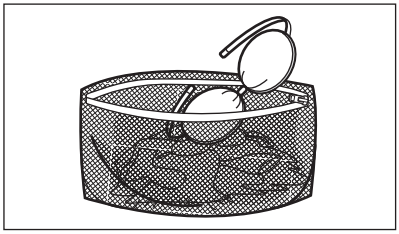

- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

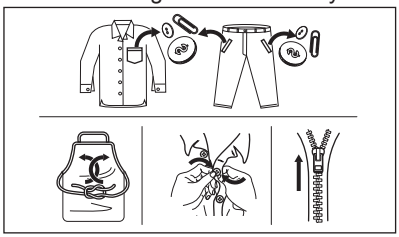


## 12.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

Ikke spray flekkfjerner på plagg nær apparatet, da den er etsende på plastdelene.

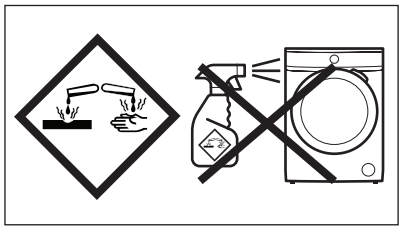

## 12.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
  - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
  - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnede for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
  - du vasker en liten mengde tøy,
  - tøyet bare er litt skittent,
  - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller -pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger .

**Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:**

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

**For mye vaskemiddel kan føre til:**

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

## 12.4 Sparetips

For å spare vann, energi og vaskemiddel anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskes **uten forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid.
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket**.
- Med riktig forbehandling kan flekker og begrenset smuss fjernes. Tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se «Vannhardhet».
- Hvis du har en tørketrommel, anbefales det å bruke **maksimal sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet for å spare energi under tørking.
- Fortrinnsvis bruk korte sykluser ved lavere temperaturer.

## 12.5 Vannhardhet

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner.

Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

I områder der vannet er mykt, er det ikke nødvendig å bruke en vannmykner.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde vannmykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

# 13. STELL OG RENGJØRING

**⚠ ADVARSEL!**

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

## 13.1 Plan for regelmessig rengjøring

**Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.**

Etter hver syklus, la døren og oppvaskmiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten i produktet: Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

**Veiledende periodisk rengjøringsplan:**

| | |
|---|---|
| Avkalking | To ganger i året |
| Vedlikeholdsvask | En gang i måneden |
| Rengjør dørpakningen | Annenhver måned |
| Rengjør trommelen | Annenhver måned |
| Rengjør såpeskuffen | Annenhver måned |
| Rengjør avløpspumpefilter | To ganger i året |
| Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret | To ganger i året |

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

## 13.2 Fjerne fremmedlegemer

ⓘ

Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

## 13.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.

Ikke bruk skuresvamper eller skrapemateriell.

**⚠ FORSIKTIG!**

Ikke bruk alkohol, løsemiddel elle kjemiske midler.

**⚠ FORSIKTIG!**

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

## 13.4 Avkalking

ⓘ

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.

ⓘ

Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

## 13.5 Vedlikeholdsvask

Bruk av korte programmer på lave temperaturer over tid, kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo, bakterier og biofilm inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg.


Kjør en vedlikeholdsvask minst én gang hver måned for å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Kjør et bomullsprogram på maksimal temperatur med en liten mengde

vaskemiddel, eller kjør Maskinrens-programmet hvis det er tilgjengelig.

## 13.6 Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrengjørende dreneringssystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Undersøk tetningen regelmessig. Mynter, knapper og andre små artikler kan bli hentet når programmet er ferdig.

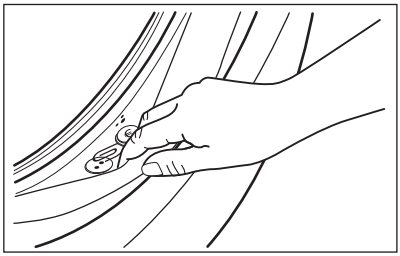

Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.

ⓘ

Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

## 13.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme ruster i vasken eller fordi vannet inneholder jern

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.

ⓘ

Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.
Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.

ⓘ

Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

2. Ta all klesvask ut av trommelen.
3. Kjør et kort bomullsprogram på høy temperatur med tom trommel og en liten mengde vaskemiddel for å skylle ut gjenværende rester, eller kjør Maskinrens-programmet hvis det er tilgjengelig. Hvis produktet kan kobles til Wi-Fi, kan spesialprogrammet Maskinrens også lastes ned via APPEN.
4. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.


ⓘ

Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet ⁘: dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen". Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.

## 13.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen


For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel eller klumpete tøymykner og/ eller mugg i vaskemiddelskuffen, bør du utføre følgende prosedyre en gang i blant:


1. Åpne skuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk skuffen ut.

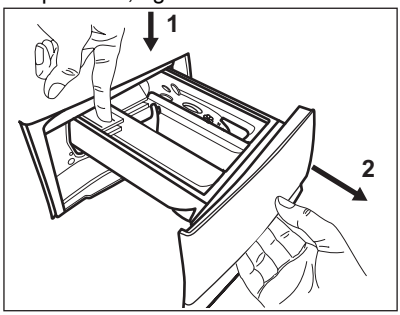



2. Fjern den øvre delen av vaskemiddelbeholderen for enklere rengjøring. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en

liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

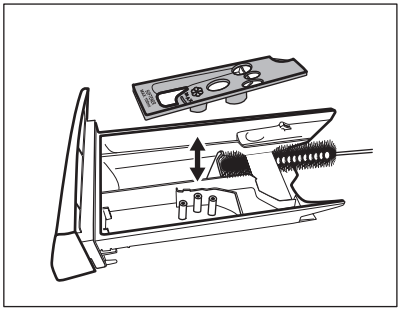

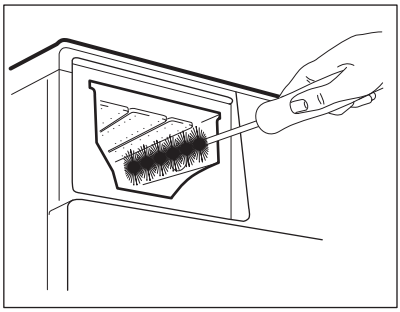

3. Skyll vaskemiddelskuffen under rennende varmt vann for å fjerne eventuelle spor av akkumulert vaskemiddel. Når du er ferdig med rengjøringen, sett den øvre delen tilbake på plass.
4. Sett inn vaskemiddelskuffen på skinnene og lukk den. Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

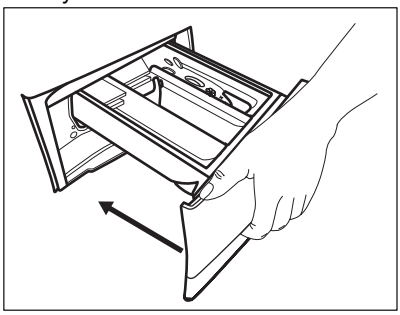

## 13.9 Rengjøring av tømmepumpen

**⚠ ADVARSEL!**

Trekk støpselet ut av stikkontakten.

**ⓘ**

Undersøk tømmepumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.


Rengjør tømmepumpen dersom:
- Produktet tømmes ikke for vann.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløpspumpen.
- Displayet viser alarmkoden E20.

**⚠ ADVARSEL!**


- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløpspumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt

**Slik rengjør du filteret:**


1. Åpne pumpedekselet.

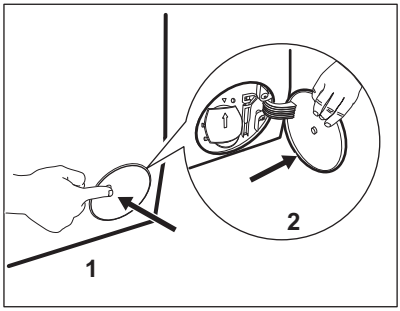



2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløpspumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

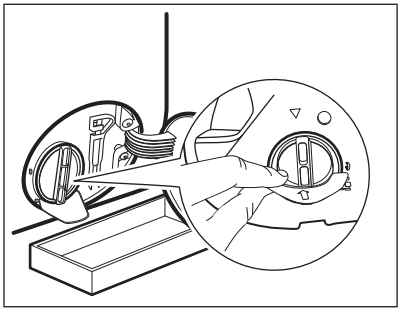


4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

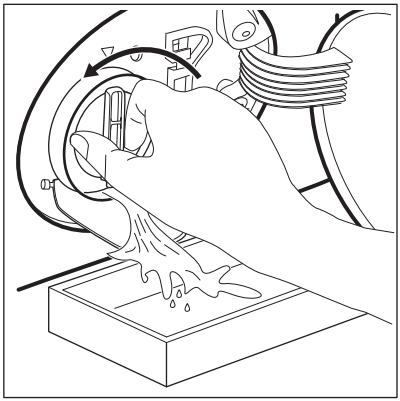


5. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.
6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

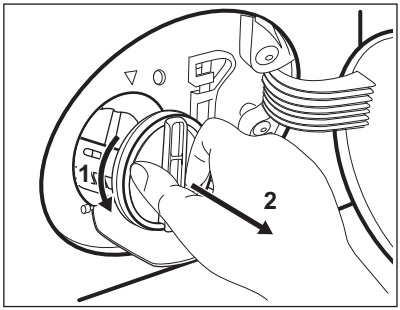



8. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer.

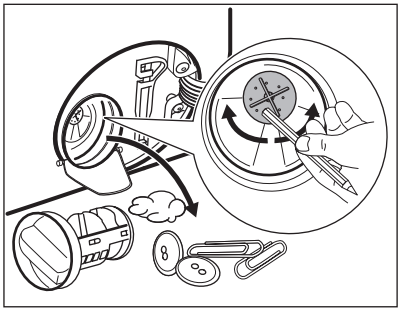


10. Rens filteret under en vannkran.

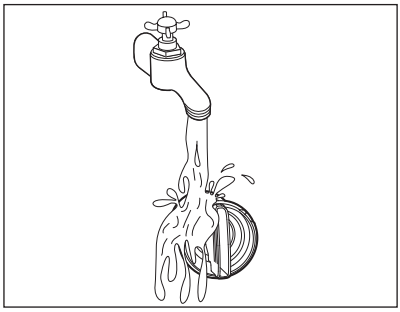

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

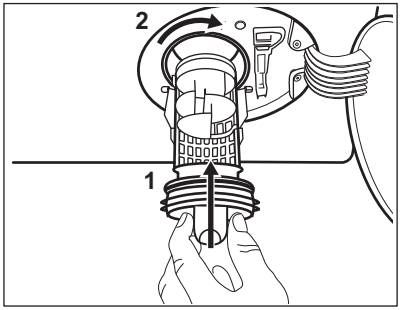


12. Lukk pumpedekselet.

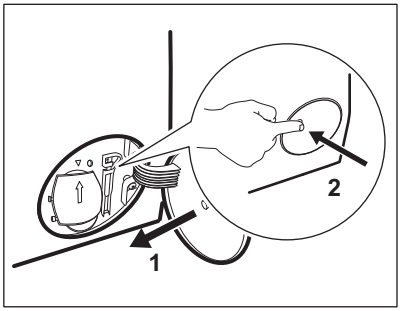


Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:


**a.** Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.

**b.** Start programmet for å tømme ut vannet.


## 13.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

Det er anbefalt å rengjøre filtrene til innløpsslangen og ventilen jevnlig for å fjerne rester som har samlet seg over tid:


**1.** Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

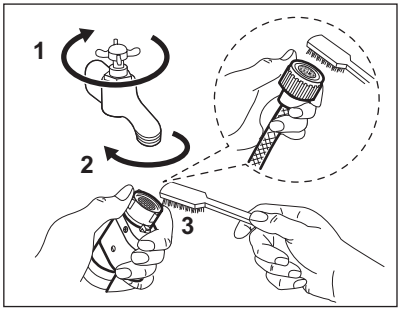



**2.** Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

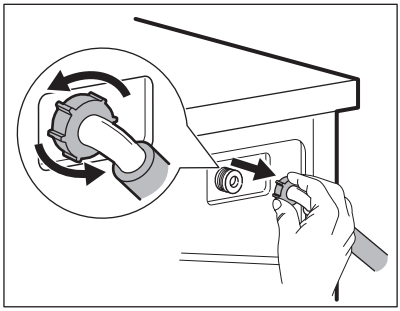

**3.** Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

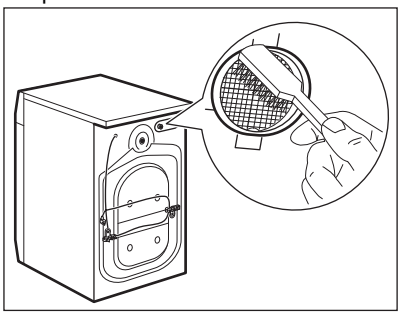

**4.** Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

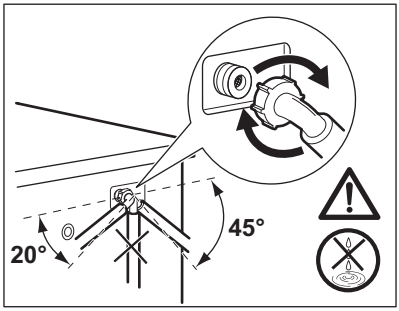


## 13.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, benytt samme prosedyre som beskrevet i «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren må avløpssystemet aktiveres på nytt:

1. Ha 2 liter vann i oppvaskmiddelbeholderens hovedkammer.
2. Start programmet for å tømme vannet.

### 13.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endende av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

**⚠ ADVARSEL!**

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen.
Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

## 14. FEILSØKING

**⚠ ADVARSEL!**

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

### 14.1 Alarmkoder og mulige feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).


**⚠ ADVARSEL!**

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

**Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen** Start/ Pause ▷II **kan blinke kontinuerlig:**

ⓘ

Ved overbelastning, fjern noen artikler fra trommelen og/eller hold døren fast mens du trykker på Start/Pause-knappen inntil ⊸▯ indikatoren stopper å blinke (se bildet nedenfor).

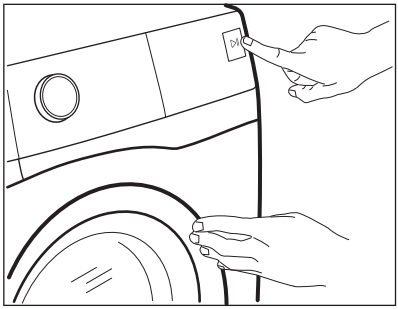

| Problem | Mulig løsning |
|---|---|
| E 10<br>Maskinen tar ikke inn vann. | • Sørg for at vannkranen er åpen.<br>• Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen.<br>• Kontroller at vannkranen ikke er tett.<br>• Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd.<br>• Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkoplet.<br>• Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring». |
| E20<br>Produktet tømmes ikke for vann. | • Sørg for at avløpsrøret ikke er tett.<br>• Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet.<br>• Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring».<br>• Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkoplet.<br>• Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming.<br>• Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen. |
| E40<br>Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket. | • Sørg for at døren er skikkelig lukket. |
| E91<br>Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen. | • Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på.<br>• Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen. |
| EH0<br>Strømforsyningen er ustabil. | • Vent til strømforsyningen er stabil igjen. |

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du apparatet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer.
Ved forskjellige problemer med apparatet, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

| Problem | Mulig løsning |
|---|---|
| Programmet starter ikke. | • Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten.<br>• Sørg for at maskinens dør er lukket.<br>• Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet.<br>• Kontroller at Start/Pause ▷‖ har blitt trykket på.<br>• Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes.<br>• Deaktiver barnesikringen hvis denne er på.<br>• Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet. |
| Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart. | • Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon». |
| Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig. | • Still inn sentrifugeringsprogrammet.<br>• Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring».<br>• Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer. |
| Det er vann på gulvet. | • Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer.<br>• Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet.<br>• Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde. |
| Du får ikke åpnet døren til maskinen. | • Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt.<br>• Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig.<br>• Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen.<br>• Sørg for at maskinen får strøm.<br>• Problemet kan være forårsaket av en feil på maskinen. Kontakt det autoriserte service-senteret.<br>Les nøye gjennom «Nødåpning av døren» hvis du må åpne døren. |
| Maskinen lager en uvanlig lyd og vibrerer. | • Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon».<br>• Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon».<br>• Legg mer klesvask i trommelen. Ileggsmengden kan være for liten. |
| Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften. | • SensiCare System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «SensiCare System lastregistrering» i kapitlet «Daglig bruk». |
| Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende. | • Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel.<br>• Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet.<br>• Sørg for at du stiller inn riktig temperatur.<br>• Reduser tøymengden. |
| For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen. | • Reduser mengden vaskemiddel eller antall tabletter eller enkeltdose-vaskemidler. |

| Problem | Mulig løsning |
|---|---|
| Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen. | • Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel).<br>• Kontroller at du har brukt vaskemiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen. |

Slå på maskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.
Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

## 14.2 Nødåpning av dør

I tilfelle strømbrudd eller feil, forblir produktdøren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før døren åpnes:

**⚠ FORSIKTIG!**

**Fare for brannskade! Kontroller at vanntemperaturen ikke er for høy og vasken ikke er for varm. Vent til den avkjøles, om nødvendig.**

**⚠ FORSIKTIG!**


**Fare for skade! Kontroller at trommelen ikke roterer. Vent til trommelen stopper å rotere, om nødvendig.**

ⓘ

**Kontroller vannivået inne i trommelen ikke er for høy. Fortsett med en nødtømming, om nødvendig (se i kapittelet "Nødtømming" i "Stell og rengjøring").**

Gjør følgende for å åpne døren:

1. Trykk på knappen På/Av for å skru av produktet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Åpne filterluken.
4. Dra ned nødopplåsingsutløseren én gang. Dra den ned igjen, hold den stram og åpne produktets dør i mellomtiden.

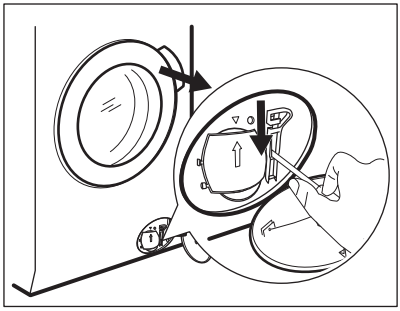

5. Ta ut vasken og lukk deretter døren til produktet.
6. Lukk filterklaffen.

# 15. FORBRUKSVERDIER

## 15.1 Kommentar

ⓘ

QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.
Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen **https://eprel.ec.europa.eu** og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.

ⓘ

Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

## 15.2 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

| Eco 40-60-program | kg | kWh | Liter | tt:mm | % | °C | o/min 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full maskin | 10.5 | 0.900 | 63.0 | 03:59 | 44.00 | 32.0 | 1500 |
| Halv maskin | 5.25 | 0.545 | 49.0 | 02:59 | 44.00 | 27.0 | 1550 |
| Kvart maskin | 2.5 | 0.285 | 37.0 | 02:35 | 45.00 | 24.0 | 1550 |

**1)** Maksimal sentrifugeringshastighet.

**Strømforbruk i ulike moduser**

| Av (W) | Hvilemodus (W) | Utsatt start (W) |
|---|---|---|
| 0.50 | 0.50 | 4.00 |

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

## 15.3 Vanlige programmer

| Program | kg | kWh | Liter | tt:mm | % | °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomull **1)** 90 °C | 10.5 | 3.300 | 90.0 | 04:10 | 44.00 | 85.0 | 1600 |
| Bomull 60 °C | 10.5 | 2.300 | 90.0 | 04:00 | 44.00 | 55.0 | 1600 |
| Bomull **2)** 20 °C | 10.5 | 0.450 | 90.0 | 03:20 | 44.00 | 20.0 | 1600 |

| Program | kg | kWh | Liter | tt:mm | % | °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syntetisk 40 °C | 4.0 | 0.800 | 50.0 | 02:25 | 35.00 | 40.0 | 1200 |
| Finvask **3)** 30 °C | 2.0 | 0.300 | 45.0 | 01:10 | 35.00 | 30.0 | 1200 |
| Ull 30 °C | 2.0 | 0.250 | 65.0 | 01:05 | 30.00 | 30.0 | 1200 |


**1)** Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

**2)** Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.

**3)** Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.


# **16.** HURTIGVEILEDNING

## 16.1 Daglig bruk

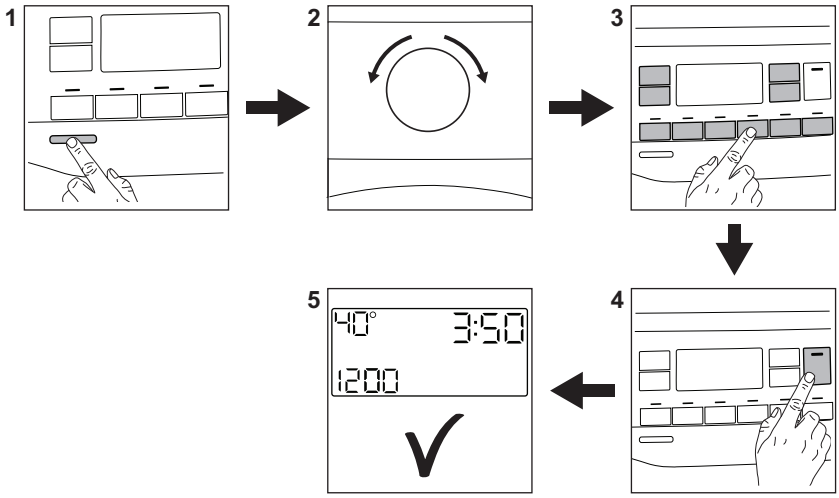


- Sett støpselet inn i stikkontakten.
- Åpne vannkranen.
- Trykk på **På/Av** -knappen for å slå produktet på **(1)**.
- Drei på programvelgeren for å velge ønsket program **(2)**.
- Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper **(3)**.
- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg, uten å overskride maksimale anbefalte vaskemengde. Lukk døren og sørg for at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren.
- Hell vaskemiddel og annen behandling i riktig beholder.
- Trykk på **Start/Pause** ▷II-knappen **(4)** for å starte programmet.
- Produktet starter.
- Ta ut tøyet når programmet er slutt.
- Trykk på **På/Av** -knappen for å slå av produktet.

## 16.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

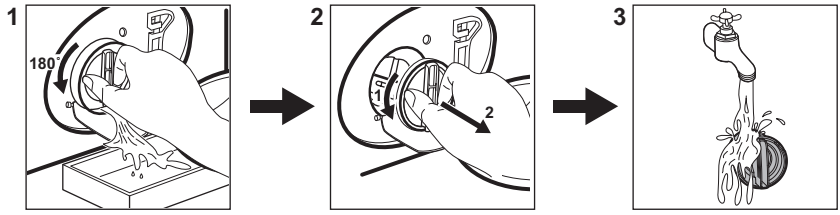


Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden E20 vises på displayet.

## 16.3 Programmer

| Programmer | Tøymengde | Produktbeskrivelse |
|---|---|---|
| **Ultraquick 59min** | 5.0 kg | Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet sørger for gode resultater på kort tid. |
| **Bomull** | 10.5 kg **1)** | Hvite og fargede bomullsstoffer. Ideell for normalt og meget skittent. |
| **Syntetisk** | 4.0 kg | Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. |
| **Finvask** | 2.0 kg | Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg. |
| **Ull/Silke** | 2.0 kg **1)** | Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask. |
| **Hurtig 20min** | 3.0 kg | Syntetiske plagg og bomullsplagg som er lett skitne eller som har blitt brukt én gang. |
| **Dampoppfrisking** | 1.0 kg | Bomullsplagg og syntetiske plagg som må av-skrukkes. |
| **Sentrifugering/ Tømming** | 10.5 kg **1)** | For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvasktekstiler. |
| **Skylling** | 10.5 kg **1)** | Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering. |
| **Sportstøy** | 4.0 kg | **Sportsantrekk, syntetiske fibre** som polyester, polyester/elastan-blandinger, polyamid. Passer til å fjerne svette og kroppsjord fra tekniske sportsplagg. |
| **Sengeteppe** | 3.0 kg | Syntetiske tepper, fjær- og duntepper, polstrede klær og dyner. |

| Programmer | Tøymengde | Produktbeskrivelse |
|---|---|---|
| **Outdoor** | 2.0 kg **2)**<br>1.0 **3)** | Moderne sportsklær for utendørs bruk. |
| **Hygiene** | 10.5 kg **1)** | Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus **4)** Det sikrer også en riktig reduksjon av allergener. |
| **Eko 40-60** | 10.5 kg **1)** | Syklus med lav energi for bomull. Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater. |

**1)** Tøymengden i dette programmet er ikke synlig på displayet.

**2)** Vaskeprogram.

**3)** kg Vaskeprogram og gjenoppretting av vannavstøting.

**4)** Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swissatest Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

## **17.** BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

electrolux.com

157081500-A-162024

