
AEG


aeg.com/register

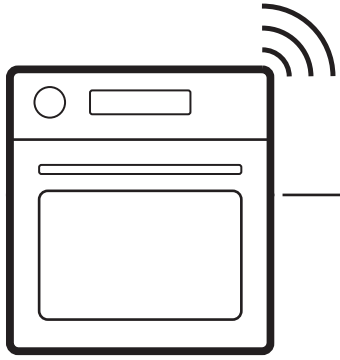


NBR7P731SB
NBR7P731ST
TR7PB731SB

CS Návod k použití | **Parní trouba** 3
SK Návod na používanie | **Parná rúra** 18

INSTALACE / INŠTALÁCIA

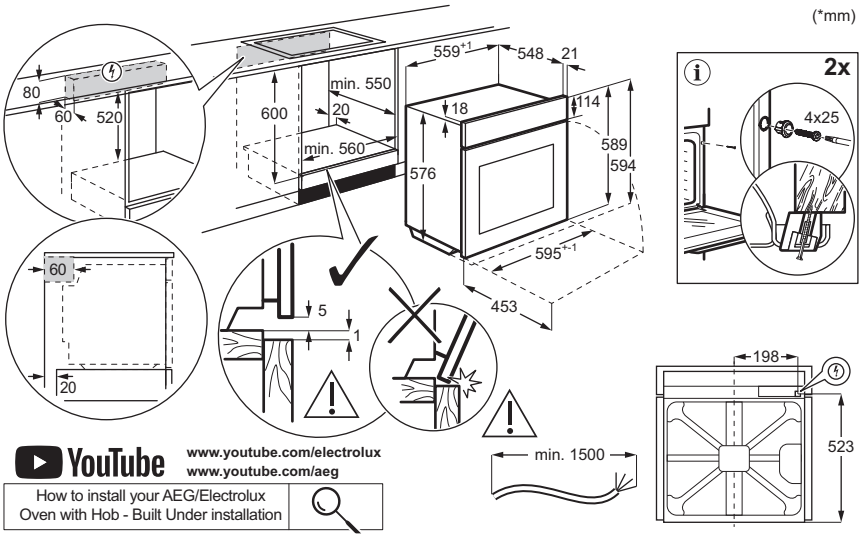

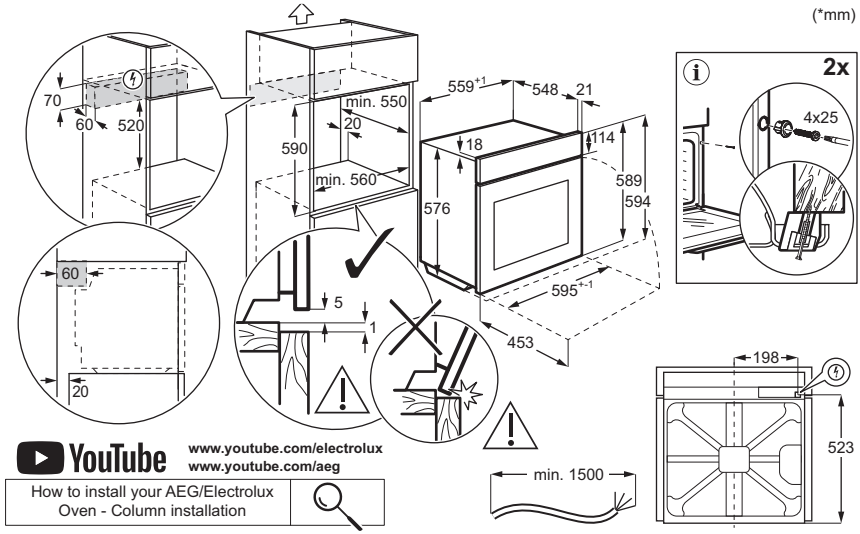

ČESKY

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....**3**
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....**5**
3. POPIS VÝROBKU.....**7**
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....**8**
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....**9**
6. TIPY A RADY.....**13**
7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....**14**
8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....**16**
9. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.....**17**
10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....**17**

Změny vyhrazeny.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před instalací a použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte přiložený návod. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo obdrželi instrukce týkající se bezpečného provozu spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Děti mladší osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru udržujte z dosahu spotřebiče.
- Zabraňte dětem, aby si hrály se spotřebičem a mobilními zařízeními s aplikací.
- Uchovávejte obal mimo dosah dětí a řádně jej zlikvidujte.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Během používání a chlazení držte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.
- Aktivujte dětskou bezpečnostní pojistku, pokud je k dispozici.
- Děti nesmí provádět čištění ani údržbu spotřebiče bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel.
- Tento spotřebič je určen k použití v běžnému domácímu použití.
- Tento spotřebič lze používat v kancelářích, hotelových pokojích, motelech, agropenzionech a v podobných ubytovacích zařízeních, kde využití nepřesahuje průměrnou úroveň využití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do vestavné konstrukce.
- Před prováděním jakékoli údržby vždy spotřebič odpojte od napájení.
- Je-li napájecí kabel poškozený, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoby s podobnou příslušnou kvalifikací. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se ujistěte, že je spotřebič vypnutý, abyste zabránili možnému úrazu elektrickým proudem.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků ani vnitřních ploch spotřebiče.
- Při vkládání nebo vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
- Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto spotřebiči.
- Neinstalujte spotřebič za ozdobnými dvířky, aby nedošlo k jeho přehřátí.
- Chcete-li odstranit drážky na rošty, vytáhněte z bočních stěn nejdřív jejich přední část a poté zadní část. Drážky na rošty nainstalujte stejným postupem v opačném pořadí.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
- K čištění skleněných dvířek nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky. Mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
- Před pyrolytickým čištěním vyjměte z vnitřního prostoru spotřebiče veškeré příslušenství a nadměrné usazeniny/úniky.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Installation

⚠ VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Postupujte podle pokynů k instalaci, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.
- Při přemisťování spotřebiče buďte opatrní, protože je těžký. Používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
- Netahejte spotřebič za držadlo.
- Spotřebič nainstalujte na bezpečném a vhodném místě, které splňuje požadavky na instalaci.
- Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.
- Před instalací spotřebiče se ujistěte, že je vodorovný a dvířka se otevírají bez omezení.
- Spotřebič je vybaven elektrickým chladicím systémem. Musí být zapojen do elektrické sítě.

2.2 Připojení k elektrické síti

⚠ VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.
- Spotřebič musí být uzemněn. Vždy používejte správně instalovanou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Zabraňte poškození síťové zástrčky a kabelu. Pokud je nutná výměna, musí ji provést naše autorizované servisní středisko.
- Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo se nacházet v blízkosti dvířek spotřebiče nebo výklenku pod spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič v provozu nebo jsou-li dvířka horká.
- Ochrana proti úrazu elektrickým proudem u živých a izolovaných částí musí být bezpečně upevněna a neměla by být odnímatelná bez nářadí.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky až na konci instalace. Po instalaci zajistěte přístup k síťové zástrčce.
- Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
- Neodpojujte spotřebič tažením za síťový kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.
- Elektrická instalace musí mít odpojovací zařízení, které odpojí spotřebič od sítě na všech pólech, s roztečí kontaktů alespoň 3 mm.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti jej zcela zavřete.
- Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a napájecím kabelem.

Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo výměnu v Evropě:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Průřez kabelu viz celkový příkon uvedený na typovém štítku. Také se můžete řídit tabulkou:

Celkový výkon (W)	Průřez kabelu (mm²)
maximálně 1 380	3x0.75
maximálně 2 300	3x1
maximálně 3 680	3x1.5

Uzemňovací kabel (zelený/žlutý kabel) musí být o 2 cm delší než hnědý fázový a modrý nulový kabel.

2.3 Použijte

⚠ VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem či výbuchu.

- Spotřebič nijak neupravujte.
- Zajistěte, aby větrací otvory nebyly blokovány.

- Během provozu nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- Po každém použití spotřebič vypněte.
- Buďte opatrní při otevírání dvířek spotřebiče během provozu, protože může být uvolněn horký vzduch a hořlavé výpary z potravinářských ingrediencí.
- Nepoužívejte spotřebič, máte-li vlhké ruce, nebo když je v kontaktu s vodou.
- Na otevřená dvířka netlačte.
- Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Při otevřených dvířkách udržujte jiskry a otevřený oheň v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče.
- Ke konzervování používejte pouze schválené sklenice a nádoby.
- V blízkosti spotřebiče nepokládejte hořlavé výrobky.
- Své heslo k síti Wi-Fi s nikým nesdílejte.

⚠ VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

- Aby nedošlo k poškození nebo změnám barvy smaltu:
  - Nedávejte nádobí nebo předměty přímo na dno vnitřku trouby.
  - Nedávejte hliníkovou fólii přímo na dno vnitřku trouby.
  - Nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.
  - Po vaření nenechávejte v přístroji vlhké nádobí a jídlo.
  - Buďte opatrní při odstraňování nebo instalaci příslušenství.
- Změna barvy smaltu nebo nerezové oceli nemá vliv na výkon spotřebiče.
- Pro vlhké dorty použijte hlubokou formu, protože ovocné šťávy mohou způsobit trvalé skvrny.
- Vždy vařte se zavřenými dvířky spotřebiče.
- Pokud je spotřebič nainstalován za nábytkovou deskou, nezavírejte desku během používání nebo dokud se spotřebič zcela neochladí, aby se předešlo poškození teplem a vlhkostí.
- Pro osvětlení uvnitř spotřebiče a samostatně prodávané náhradní díly pro osvětlení platí: osvětlení je navrženo, aby vydrželo extrémní fyzikální podmínky v domácích spotřebičích, jako jsou teplota, vibrace a vlhkost nebo je určeno k signalizaci informací o provozním stavu spotřebiče. Není určeno k použití v jiných spotřebičích a není vhodné k osvětlení místností v domácnosti.
- Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.
- Používejte pouze žárovky se stejnými specifik acemi).
- Je-li nutná oprava spotřebiče, obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální náhradní díly.

2.4 Čištění a údržba

⚠ VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Před údržbou spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Ujistěte se, že je spotřebič studený, abyste zabránili rozbití skla. Jsou-li skleněné panely dveří poškozené, požádejte autorizované servisní středisko o výměnu.
- Při vyjímání dvířek ze spotřebiče buďte opatrní.
- Po každém použití spotřebič, jeho vnitřní prostor a příslušenství očistěte a osušte, aby nedocházelo ke kondenzaci páry, korozi a poškození povrchu.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky zhoršení, které by mohly učinit výrobek nevhodným pro kontakt s potravinami, jako jsou praskliny, puchýře, odlupování, smrštění, lepivost, koroze nebo jiné viditelné změny v textuře či vzhledu. Dodržujte pokyny pro čištění a údržbu, abyste předešli zhoršení.
- K čištění spotřebiče a příslušenství použijte hadřík z mikrovlákna, teplou vodu a neutrální čisticí prostředky. Nepoužívejte abrazivní prostředky, podložky, rozpouštědla, ostré nebo kovové předměty.
- Při používání spreje do trouby dodržujte bezpečnostní pokyny na obalu.

Pyrolytické čištění

- Přečtěte si všechny pokyny pro pyrolytické čištění.
- Před provedením pyrolytického čištění a úvodním předehříváním odstraňte z vnitřku trouby:
  - jakékoliv zbytky jídel, oleje nebo vyteklého/usazeného tuku,
  - jakékoliv vyjímatelné předměty (včetně roštů, bočních kolejniček apod., dodaných spolu se spotřebičem), obzvláště pak hrnce, pánve, plechy na pečení a jiné náčiní s nepřilnavým povrchem.

- Během pyrolytického čištění držte děti v bezpečné vzdálenosti, protože spotřebič se velmi zahřívá a z předních otvorů uniká horký vzduch.
- Pyrolytické čištění uvolňuje výpary z kuchyňských zbytků a stavebních materiálů. Zajistěte dobré větrání během a po počátečním předehřátí a pyrolytickém čištění.
- Během pyrolytického čištění a po něm na dvířka trouby nevylévejte vodu, aby nedošlo k poškození skleněných panelů.
- Výpary uvolňované z pyrolytických trub / zbytky jídel nejsou dle jejich popisu škodlivé pro lidi, děti nebo osoby se zdravotními problémy.
- Během pyrolytického čištění a počáteční fáze předehřívání udržujte domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče. Malá domácí zvířata (zejména ptáci a plazi) mohou být velmi citlivá na změny teploty a unikající výpary.
- Nepřilnavé povrchy hrnců, pánví, plechů a kuchyňského náčiní mohou být poškozeny pyrolytickým čištěním při vysokých teplotách a mohou uvolňovat malé množství škodlivých výparů.

Vaření v páře

- Horká pára může způsobit popálení:
  - Během vaření v páře neotvírejte dvířka spotřebiče.
  - Po vaření v páře opatrně otevřete dvířka spotřebiče.


2.5 Likvidace

⚠ VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obraťte na místní úřady.
- Odpojte spotřebič od hlavního napájení, poté elektrický kabel odřízněte a zlikvidujte.

3. POPIS VÝROBKU

3.1 Celkový pohled

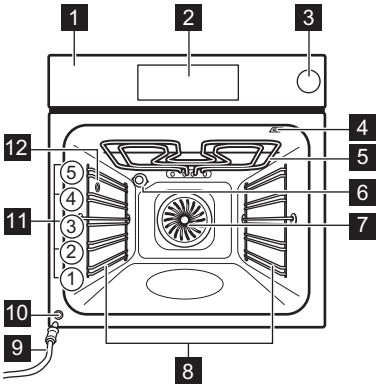

1 Ovládací panel
2 Displej
3 Nádržka na vodu
4 Zásuvka pro pečicí sondu
5 Topné těleso
6 Osvětlení
7 Ventilátor
8 Vyjímatelná zasouvací mřížka
9 Vypouštěcí hadice
10 Ventil pro vypouštění vody
11 Polohy mřížky
12 Výstup páry

3.2 Displej

Displej je plně interaktivní a rolovatelný. Je rozdělen do jasně definovaných sekcí, které poskytují přístup k různým funkcím vaření a pokrmům. Také zobrazuje aktuální provozní stav. Pro navigaci doleva nebo doprava můžete přejet prstem přes obrazovku.

⏻	Stisknutím a podržením zapnete a vypnete spotřebič.
	K zapnutí a vypnutí funkcí.
♥	Uložení aktuálního nastavení do: Oblíbené.
🔒	Spotřebič je uzamčen.
	Připojení k síti WiFi je zapnuté.
	Dálkové ovládání je zapnuté.
	Nádržka na vodu je prázdná.

Nádržka na vodu je z poloviny plná.

Nádržka na vodu je plná.

4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

4.1 Bezdrátové připojení

Spotřebič umožňuje připojení k síti Wi-Fi a propojení s mobilním zařízením. Z mobilního zařízení můžete přijímat oznámení a spotřebič ovládat a sledovat.

K připojení spotřebiče potřebujete:

- Bezdrátovou síť s připojením k internetu.
- Mobilní zařízení připojené ke stejné bezdrátové síti.

1. Chcete-li stáhnout aplikaci, naskenujte QR kód na zadní straně obálky návodu k obsluze. Aplikaci můžete také stáhnout přímo z obchodu s aplikacemi.
2. Podle pokynů připojte aplikaci.
3. Zapněte spotřebič.
4. Stisknutím 〈 a přejetím prstem doleva otevřete nabídku. Vyberte: Nastavení / Připojení.
5. Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete: WiFi.

Bezdrátový modul spotřebiče se spustí do 90 sek.

Frekvence	**2.4 GHz WLAN :** 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Maximální výkon	**2.4 GHz WLAN :** EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protokol	**2.4 GHz WLAN :** IEEE 802.11bgn

ⓘ Když je spotřebič připojen k aplikaci, může dostávat důležité aktualizace softwaru. Tyto aktualizace mohou zavést nové funkce, vylepšit stávající funkce a ikony, řešit potenciální problémy a zlepšit celkový výkon softwaru. Chcete-li zkontrolovat verzi nainstalovaného softwaru, přejděte na kartu nastavení.

4.2 Softwarové licence

Software v tomto produktu obsahuje komponenty, které jsou založeny na bezplatném softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. AEG oceňuje příspěvky komunit otevřeného softwaru a robotiky k vývojovému projektu.

Chcete-li získat přístup ke zdrojovému kódu těchto přístupných bezplatných softwarových součástí, jejichž licenční podmínky vyžadují publikování, a prohlédnout si veškeré informace o autorském právu a příslušné licenční podmínky, navštivte: http://aeg.opensoftware-repository.com (složka NIU6).

4.3 První předehřívání a čištění

Před prvním použitím prázdný spotřebič předehřejte. Ze spotřebiče může vycházet nepříjemný zápach a kouř. Místnost vyvětrejte.

1. Vyjměte všechno příslušenství a drážky na rošty.
2. Vstupte do nabídky a vyberte: Funkce.
3. Nastavte funkci . Nastavte maximální teplotu a nechte spotřebič pracovat 1 h.
4. Nastavte funkci . Nastavte maximální teplotu a nechte spotřebič pracovat 15 min.
5. Nastavte funkci . Nastavte maximální teplotu a nechte spotřebič pracovat 15 min.
6. Vypněte spotřebič a nechte jej vychladnout.
7. Vnitřek trouby očistěte hadříkem z mikrovlákna namočeným v roztoku teplé vody a šetrného čisticího prostředku. Vraťte zpět příslušenství a drážky na rošty.

4.4 Denní čas

1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte: Nastavení / Nastavení / Denní čas.
3. Nastavte čas.
4. Stiskněte: OK.

5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

5.1 Nabídka

Stisknutím 〈 a přejetím prstem doleva otevřete nabídku.

- Pokrmy
- Funkce
- Oblíbené
- Programy údržby
- Nastavení

5.2 Funkce

Standardní funkce pro běžné vaření, včetně horního a spodního ohřevu, grilování, horkovzdušného pečení a další. Pokrmy můžete připravovat tradičním způsobem. Více informací naleznete v popisu displeje nebo v aplikaci.

Seznam funkcí se může lišit v závislosti na verzi softwaru.

1. Vstupte do nabídky a vyberte: Funkce.
2. Zvolte funkci vaření a upravte nastavení.
3. Začněte s přípravou a postupujte podle pokynů na displeji. Teplotní sondu můžete připojit kdykoli před nebo během vaření (pokud je k dispozici). Viz Denní používání, „Teplotní sonda“.
4. 〈 - stisknutím upravíte nastavení během přípravy jídla.

	Horní ohřev Intenzivní teplo pro rychlé dopečení na horní straně.
	Spodní ohřev Opečte rovnoměrně spodní stranu pokrmu dozlatova. Vhodné na přípravu pizzy nebo závinů, a také na dopečení buchet nebo slaných koláčů. Předehřejte troubu a použijte nejnižší úroveň roštu.
	Horký vzduch Pro každodenní pečení na více pozicích. Dosáhněte rovnoměrně upečeného jídla, aniž by došlo ke smíchání chutí. Nastavte nižší teplotu než pro Horní a spodní ohřev.
	Horní a spodní ohřev Pro každodenní pečení na jedné pozici. Vhodné pro všechny pokrmy jako dušená, zapékaná a pečená jídla.
	Horký vzduch & horní ohřev Opékejte větší kusy masa a drůbeže s kostmi, aby byly křehké a křupavé.
	Horký vzduch, horní a spodní ohřev Tato funkce je ideální pro hotová jídla.
	Horký vzduch, Bottom a pára Nejvhodnější pro pečení pizzy a dalších pokrmů, které vyžadují více tepla zespodu.
	Nízká úroveň páry Funkce je vhodná pro maso, jídla z trouby a dušená/zapékaná jídla. Kombinace páry a tepla vytváří jemnou strukturu a křupavý povrch.
	Vlhký horkovzduch Při pečení dosáhnete lehkých a nadýchaných výsledků. Nechte dveře zavřené, aby se v troubě udržela vlhkost.
	Ohřívání Tato funkce jemně ohřívá zbytky jídla párou (110–130°C - vlhký ohřev, 130–200°C - křupavější ohřev).
	Gril Ugrilujte rovnoměrně zeleninu nebo maso. Vhodné také pro opékání chleba.
	Kynutí těsta Optimalizovaná teplota pro kynutí.
	Rozmrazování Jemné rozmrazování před další přípravou.
	Dusit Dosáhněte jemného, šťavnatého výsledku pomalým vařením všech surovin dohromady.
	Pečeně Dosáhněte navenek křupavého a uvnitř měkoučkého výsledku u masa, drůbeže či zeleniny.
	Pečení Pomocí této funkce můžete připravovat chléb a pečivo s profesionálními výsledky co do křupavosti, barvy a kůrky.
	Nízkoteplotní pečení Nízkotepl pečení prodlužuje dobu pečení, ale přináší lepší výsledky vaření. Než vložíte maso do trouby, prudce jej opečte.
	Zavařit Konzervujte při nízké teplotě šťavnaté ovoce a zeleninu. Žáruvzdorné sklenice na konzervování položte na plech na pečení naplněný vodou.
	Ohřev talířů. Na přihřívání talířů před servírováním.

	Uchovat teplé Udržuje jídlo teplé pro servírování. Upozorňujeme, že některé pokrmy se mohou i nadále péci a vysoušet, zatímco se udržují teplé. V případě potřeby pokrmy zakryjte.
	Sušení Usušte rovnoměrně ovoce, bylinky a zeleninu na nízkou teplotu. Během sušení občas otevřete dvířka, aby se zlepšil výsledek sušení.
	Hrnec pro vaření v páře Chutnější výsledky s cílenou párou pro vaření zeleniny, mořských plodů a dušených pokrmů.
	AirFry Plus Pára a fritování horkým vzduchem pro křupavá, šťavnatá a zdravější jídla.
	PizzaExpert Pro rychlé pečení pizzy, zajišťující křupavý základ a měkké, nadýchané okraje.
	Standardní pečení Upečte rovnoměrně každé čerstvé i mražené potraviny.

Během některých funkcí vaření se při teplotě nižší než 80 °C může osvětlení automaticky vypnout.

5.3 Funkce pečení v páře

Funkce: Nízká úroveň páry, Horký vzduch, Bottom a pára, AirFry Plus vám umožňují používat teplo a páru k zachování křupavosti a šťavnatosti jídel.

Hrnec pro vaření v páře – použijte tuto funkci spolu s příslušenstvím napařovacího hrnce k přípravě jídel v páře.

1. Vstupte do nabídky a vyberte: Funkce.
2. Nastavte funkci pečení v páře. Na displeji se zobrazí dostupná nastavení.
3. Nastavte teplotu a úroveň páry, je-li k dispozici.
4. Stiskněte: START a postupujte podle pokynů na displeji.
5. Stisknutím krytu nádržky na vodu ho otevřete.
6. Zásobník na vodu naplňte studenou vodou na maximální úroveň (asi 350 ml), dokud nezazní zvukový signál nebo se na displeji nezobrazí zpráva. Nepoužívejte jiné tekutiny.
   Nepřekračujte maximální objem zásobníku na vodu. Hrozí nebezpečí úniku vody, přetečení a poškození nábytku.
7. Zatlačte nádržku na vodu do původní polohy.

Když trouba dosáhne nastavené teploty, zazní zvukový signál.

8. Když dojde v zásobníku voda, zazní signál. Doplňte zásobník na vodu.
9. Po dokončení přípravy spotřebič vypněte. Opatrně otevřete dvířka. Uvolněná vlhkost může způsobit popáleniny.
10. Vždy vyprázdněte nádrž na vodu po každém vaření v páře, abyste předešli usazování vodního kamene a vyhnuli se poruchám, jako je přetékání vody z parního výstupu. Před vyprázdněním vyčkejte alespoň 60 min, abyste zabránili popálení horkou vodou.

5.4 Pokrmy

Asistované vaření navrhuje nastavení pro různá jídla, včetně postupu přípravy krok za krokem, teploty a času přípravy. Během vaření můžete upravovat nastavení a vybrat preferovaný způsob vaření, včetně použití kuchyňské sondy. Nabídka možnosti závisí na daném pokrmu.

1. Vstupte do nabídky a vyberte možnost Pokrmy.
2. Vyberte typ jídla a pokrm a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Když funkce skončí, zkontrolujte, zda je jídlo hotové. Dle potřeby prodlužte dobu přípravy.

5.5 PizzaExpert

Pomocí této funkce můžete péct pizzu rychle při vysokých teplotách s PizzaExpert příslušenstvím. Tato funkce rovnoměrně rozvádí teplo pro křupavý, rovnoměrně opečený korpus a lehkou kůrku.

Dostupnost funkce závisí na verzi softwaru. Spotřebič již může funkci obsahovat nebo ji můžete aktivovat v aplikaci pomocí kódu dodaného s příslušenstvím. Během aktivace nechte spotřebič připojený k aplikaci.

5.6 Funkce předehřívání

Spotřebič je vybaven několika možnostmi předehřívání a ohřevu pro zajištění optimálních výsledků přípravy.

- Není - konvenční způsob předehřívání spotřebiče. Je nastaven jako výchozí a dostupný pro všechny funkce vaření. Preferenci lze změnit na jiný typ předehřívání.

- Chytré - pomáhá optimalizovat spotřebu energie během ohřevu trouby ve srovnání s Rychlý.
- Rychlý - zkracuje dobu ohřevu. Je k dispozici pouze pro některé funkce.

5.7 Časovač

1. Zvolte funkci vaření a nastavte teplotu.
2. Stiskněte: Časovač.
3. Nastavení trvání. Preferované ukončení akce můžete zvolit stisknutím jednoho ze symbolů.
4. Pro potvrzení stiskněte OK a vraťte se na hlavní obrazovku.

Ukončit akci

	Zvukový signál – nastavte odpočítávání. Po uplynutí času na časovači zazní zvukový signál.
	Zvuk. signál a konec pečení. – nastavte odpočítávání. Když časovač skončí, zazní signál a vaření se zastaví.
	Jen pop-up zprávy – po uplynutí času se na displeji zobrazí zpráva.

Časovač lze používat nezávisle, i když trouba není v provozu.

Některé funkce hodin nemusí být k dispozici u určitých funkcí vaření.

Stisknutím +5 min prodloužíte dobu přípravy.

Odložený start

Můžete provést odložení startu nebo konce přípravy jídla.

1. Zvolte funkci vaření a upravte nastavení.
2. Stiskněte •••.
3. Stiskněte : Odložený start.
4. Posunutím nastavte požadovaný čas spuštění a stiskněte OK.
5. Nyní můžete nastavit požadovanou hodnotu Čas ukončení nebo stisknutím OK tento krok přeskočit.
6. Stisknutím OK se vraťte na hlavní obrazovku.

Změna nastavení časovače

Nastavený čas lze změnit kdykoliv během přípravy jídla.

1. Stiskněte ^ / Časovač.
2. Nastavení nové hodnoty časovače. Stiskněte: OK.

5.8 Oblíbené

Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných modelů.


Můžete uložit až 20 ze svých oblíbených nastavení, jako je funkce vaření a doba přípravy.

Chcete-li uložit nastavení, vyberte preferovanou možnost a stiskněte ♡.

5.9 Příslušenství

Dostupné příslušenství v závislosti na modelu. Naskenujte QR kód a zkontrolujte, jak používat příslušenství dodané s vaším spotřebičem. Volitelné příslušenství si můžete objednat samostatně. Ohledně dalších informací se obraťte na prodejce.

Vložte příslušenství (drátěnou polici / tác) mezi vodicí lišty držáku police. Ujistěte se, že se police dotýká zadní stěny vnitřního prostoru trouby a že nožičky směřují dolů. Malé prohloubení v horní části zvyšuje bezpečnost a chrání před převrácením. Okraj kolem police zabraňuje sklouznutí nádobí z police.

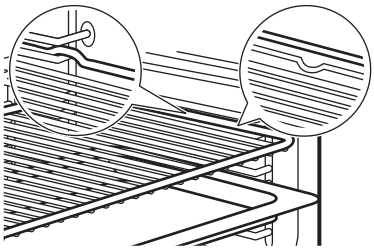

Pokud má váš plech zkosení, umístěte ho směrem k zadní části vnitřku trouby.

Pokud je na příslušenství nápis, ujistěte se, že je otočeno směrem k vám.

Pokud má váš plech zkosení, umístěte ho směrem k zadní části vnitřku trouby.


5.10 Pečicí sonda

Měří teplotu uvnitř pokrmu.

Lze nastavit dvě teploty:

- °C - teplota trouby. Měla by být nejméně o 25°C vyšší než teplota pečicí sondy., ale ne výše než 250°C .
- – teplota teplotní sondy.

1. Vyberte funkci vaření z nabídky: Funkce nebo jídlo z nabídky: Pokrmy.
2. V případě potřeby nastavte teplotu trouby a dobu přípravy.
3. Potvrďte nastavení a začněte vařit.
4. Zasuňte špičku teplotní sondy do středu masa nebo ryby, pokud možno do nejsilnější části. U dušených/zapékaných jídel umístěte špičku teplotní sondy přesně do středu, stabilně do pevné ingredience. Ujistěte se, že se špička nedotýká dna nádoby na pečení.

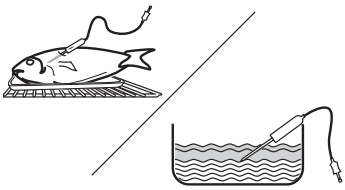


5. Vložte připravené jídlo do trouby.
6. Zapojte teplotní sondu do zásuvky umístěné uvnitř spotřebiče. Viz Popis výrobku.

Displej zobrazuje aktuální teplotu naměřenou teplotní sondou.

7. ^ - stiskněte pro úpravu nastavení.
8. Pro nastavení teploty středu snímače nebo pro nastavení preferované funkce zvolte kartu Pečicí sonda:
   - Zvukový signál – jakmile střed pokrmu dosáhne nastavené teploty, zazní zvukový signál.
   - Zvuk. signál a konec pečení. – jakmile střed pokrmu dosáhne nastavené teploty, zazní zvukový signál a příprava pokrmu se zastaví.
9. Potvrďte nastavení.
10. Jakmile pokrm dosáhne nastavené teploty, zazní zvukový signál. Zkontrolujte, zda je pokrm hotový. Dle potřeby prodlužte dobu přípravy.
11. STOP – stisknutím vypnete funkci vaření.
12. Zástrčku teplotní sondy vytáhněte ze zásuvky a pokrm vyjměte ze spotřebiče.

5.11 Příprava v páře v parním hrnci

1. Začněte studenou troubou.
2. Naplňte zásobník vodou 350 ml z kohoutku.
3. Pokrm položte na ocelový rošt (C) v parním hrnci a zakryjte ho víkem (B).

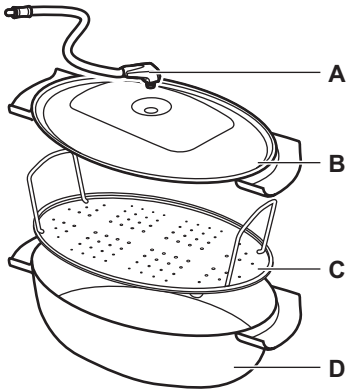


4. Hadici trysky (A) zasuňte do otvoru ve víku.
5. Parní hrnec vložte na první úroveň roštu (D) odspodu.
6. Druhou stranu hadice trysky připojte ke vstupu páry. Viz Popis výrobku.
7. Zvolte funkci Hrnec pro vaření v páře. Řiďte se pokyny na displeji.

5.12 Vyprázdnění zásobníku na vodu

Kontrolka zásobníku na vodu	
	Zásobník je plný.
	Zásobník je z poloviny plný.
	Zásobník je prázdný. Znovu naplňte zásobník vodou.

1. Vypněte spotřebič a ujistěte se, že je studený.
2. Vypouštěcí hadici připojte k **C** vypouštěcímu ventilu **A** přes konektor **B**.

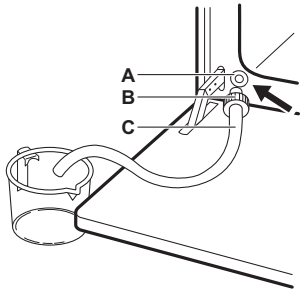

3. Konec hadice držte pod úrovní **A** a opakovaným stisknutím **B** zachytávejte zbývající vodu.

4. Odpojte **C** a **B** a vnitřek trouby vysušte měkkou houbičkou.

5.13 Dětská bezp. pojistka

Tato funkce brání neúmyslnému zapnutí spotřebiče. Lze ji aktivovat kdykoli.

1. Vstupte do nabídky.
2. Vyberte: Nastavení / Preference / Dětská bezp. pojistka.

Je zapnuto Dětská bezp. pojistka. Abyste mohli spotřebič používat, stiskněte písmena kódu v abecedním pořadí.

6. TIPY A RADY

6.1 Doporučení k pečení

Teploty a časy přípravy v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu a kvalitě a množství použitých přísad. Jestliže nemůžete najít nastavení pro konkrétní recept, snažte se vybrat podobný.

Polohy roštů v troubě se počítají zdola.

Symboly použité v tabulkách:

	Druh jídla
	Funkce vaření
°C	Teplota
	Poloha roštu
	Čas pečení (min)
	Doplňkové informace

6.2 Vlhký horkovzduch

Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li se řídit doporučenou dobou pečení v tabulce níže.

	°C			
Sladké pečivo, 16 kusů	180	2	20–30	1)
Pečivo, 9 kusů	180	2	30–40	1)
Mražená pizza, 0,35 kg	220	2	10–15	2)
Piškotová roláda	170	2	25–35	1)
Sušenka brownie	175	3	25–30	1)
Suflé, 6 kusů	200	3	25–30	3)
Dort. korp., pišk. těsto	180	2	15–25	4)
Piškotový dort	170	2	40–50	5)
Pošírovaná ryba, 0,3 kg	180	3	20–25	1)
Celá ryba, 0,2 kg	180	3	25–35	1)
Rybí filé, 0,3 kg	180	3	25–30	6)
Pošírované maso, 0,25 kg	200	3	35–45	1)
Šašlik, 0,5 kg	200	3	25–30	1)
Sušenky, 16 kusů	180	2	20–30	1)
Makronky, 24 kusů	180	2	25–35	1)
Muffin, 12 kusů	170	2	30–40	1)
Slané pečivo, 20 kusů	180	2	25–30	1)
Sušenky z křehkého těsta, 20 kusů	150	2	25–35	1)
Ovocné dortíky, 8 kusů	170	2	20–30	1)
Zelenina, pošírovaná, 0,4 kg	180	3	35–45	1)
Vegetariánská omeleta	200	3	25–30	6)
Středomořská zelenina, 0,7 kg	180	4	25–30	1)

1) Použijte plech na pečení nebo pekáč na zachycení tuku.
2) Použijte rošt.
3) Použijte keramické zapékací mističky a umístěte je na rošt.
4) Použijte dortovou formu a umístěte na rošt.
5) Použijte zapékací mísu a umístěte na rošt.
6) Použijte pánev na pizzu a umístěte na rošt.

6.3 Informace pro zkušebny

Testy podle normy IEC 60350-1.

		°C		
Malé koláče, 20 kousků na plech				
	3	150 - 170	35 - 40	1)2)
	3	140 - 160	35 - 40	1)2)

		°C		
	2 a 4	130 - 150	45 - 50	1)2)
Jablečný koláč, 2 formy na pečení, Ø 20 cm				
	2	180	70 - 90	3)
	2	160	70 - 90	3)
Beztučný piškotový koláč, dortová forma Ø 26 cm				
	2	170	40 - 50	3)
	2	170	45 - 50	3)2)
	1 a 3	170	50 - 60	3)2)

		°C		
Máslové sušenky				
	3	140 - 150	20 - 40	1)
	2 a 4	140 - 150	25 - 45	1)
	3	140 - 150	25 - 45	1)
Topinky				
	4	max.	1 - 5	3)2)

1) Použijte Plech na pečení.
2) Nechte spotřebič 10 minut předehřát.
3) Použijte Tvarovaný rošt.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

7.1 Poznámky k čištění

- Použijte čisticí roztok na kovové povrchy.
- Na odolné skvrny použijte speciální čistič trouby.
- K odstranění usazenin vodního kamene použijte tekutý odstraňovač vodního kamene. Používejte pouze originální prostředek na odstraňování vodního kamene dodaný nebo doporučený výrobcem, abyste předešli poškození spotřebiče.
- Ve spotřebiči nebo na skleněných panelech dvířek se může kondenzovat vlhkost. Chcete-li kondenzaci snížit, nechte spotřebič před vařením 10 minut pracovat. Neskladujte potraviny ve spotřebiči déle než 20 minut.
- Nečistěte příslušenství v myčce nádobí.

7.2 Vyjmutí drážek na rošty

1. Přesvědčte se, že je spotřebič chladný.
2. Odtáhněte přední část konstrukce roštových drážek od postranní stěny.
3. Odtáhněte zadní konec konstrukce roštových drážek od postranní stěny a vyjměte ji.
4. Drážky na rošty vložte zpět do jejich původní polohy. Opakujte postup v opačném pořadí.

Jsou-li dodány teleskopické pojezdy, musí zarážky směřovat dopředu.

7.3 Programy údržby

Pyrolytické čištění	Tento program spálí zbytky nečistot ve spotřebiči. Používejte vždy, když váš spotřebič potřebuje důkladně vyčistit.
Čistění párou	Používejte tento program pravidelně po vaření, abyste zabránili zapečení nečistot. Pára uvolní lehkou mastnotu a zbytky jídla, díky čemuž se spotřebič snadněji čistí.

Hrozí nebezpečí popálení.

Pokud je nad troubou instalována varná deska nebo jsou-li ve stejné skříni instalovány další spotřebiče, nepoužívejte je současně s touto funkcí. Trouba by se mohla poškodit.

Když tato funkce běží, osvětlení je vypnuté.

7.4 Čištění zásobníku na vodu

Tento postup čištění odstraňuje a zabraňuje hromadění vodního kamene v parním systému.

1. Vylijte zásobník na vodu. Viz Denní používání, Vyprázdnění zásobníku na vodu.
2. Nalijte 250ml do nádrže na vodu nalijte tekutý odvápňovač doporučený výrobcem.
3. Počkejte 60 min. Vylijte zásobník na vodu.

4. Nalijte 350ml vody do nádrže na vodu, aby se nádrž propláchla. Vylijte zásobník na vodu.
5. Vyčistěte vypouštěcí hadici teplou vodou a jemným mycím prostředkem.

Četnost odvápňování závisí na tvrdosti vody a četnosti vaření v páře.


Tvrdost vody ověřte u svého dodavatele vody.

Tvrdost vody (°fH)	Použití páry	Vyčistěte nádrž na vodu každých (měsíců):
0–15 (měkké až střední)	Často (≥ 1krát/týden)	12
	Zřídka (≤ 1krát/měsíc)	24
≥16 (těžké až velmi těžké)	Často (≥ 1krát/týden)	6
	Zřídka (≤ 1krát/měsíc)	12


7.5 Odstranění a instalace dvířek

Dvířka trouby a vnitřní skleněné panely lze za účelem čištění demontovat. Spotřebič bez skleněných panelů nepoužívejte.


1. Dvířka trouby zcela otevřete a podržte oba dveřní závěsy.
2. Zvedněte západky a táhněte za ně, dokud necvaknou.

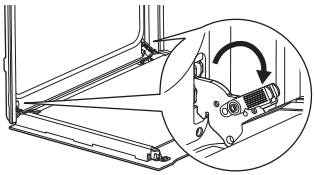


3. Napůl přivřete dvířka trouby do první polohy otevření. Pak dvířka nadzdvihněte a vytáhněte z jejich umístění.

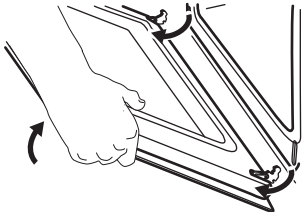

4. Dvířka položte na měkkou látku na rovné podložce.
5. Uchopte okrajovou lištu **A** na horní straně dvířek na obou stranách a zatlačením směrem dovnitř uvolněte svorku těsnění.

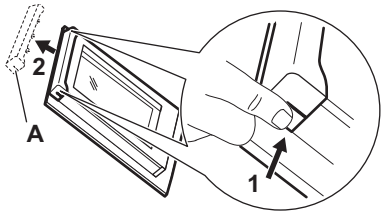

6. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a vyjměte ji.
7. Uchopte skleněné panely jednu po druhé na jejich horní straně a vytáhněte je z drážek směrem nahoru. Ujistěte se, že sklo zcela sklouzne z držáků.

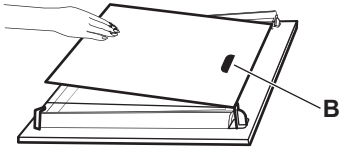

8. Skleněné panely omyjte vodou s mycím prostředkem. Skleněné panely opatrně osušte. Skleněné panely nemyjte v myčce nádobí.
9. Po vyčištění skleněné panely a dvířka trouby opět nasaďte.

Dávejte pozor, abyste skleněné panely nasadili zpět ve správném pořadí. Zkontrolujte symbol / potisk na straně skleněného panelu. Tisková zóna **B** (pokud existuje) musí směřovat k vnitřku trouby. Jsou-li dvířka správně nainstalována, uslyšíte při zavírání západek cvaknutí.

7.6 Výměna žárovky

Odpojte spotřebič od sítě a počkejte, až vychladne.

K výměně použijte vhodnou žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.

Zadní žárovka

1. Skleněným krytem otočte a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Proveďte výměnu žárovky.
4. Nasaďte skleněný kryt.

8. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na naše kontaktní centrum nebo svého prodejce. Podrobnosti obsluhy jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na předním rámu. Je vidět, když otevřete dvířka. Neodstraňujte typový štítek.

Pokud se na displeji zobrazuje chybový kód, který není uveden níže, restartujte spotřebič vypnutím a opětovným zapnutím domovních pojistek. Pokud se chybový kód zobrazí znovu, kontaktujte naše kontaktní centrum nebo autorizované servisní středisko.

Spotřebič nelze zapnout ani používat – spotřebič není připojený k elektrické síti nebo je připojený nesprávně.

Spotřebič se neohřívá.

- Hodiny nejsou nastavené.
- Dvířka nejsou správně zavřená.
- Je zapnuto Blokování tlačítek.
- Automatické vypnutí je aktivováno.
- Je zapnuto Dětská bezp. pojistka.
- Demo režim je aktivován - deaktivační kód: 2468.

Osvětlení nefunguje. - Žárovka je spálená. Vyměňte žárovku.

Osvětlení je vypnuté. – Vlhký horkovzduch je aktivováno.

Z výstupu páry uniká voda. - V nádrži na vodu je příliš mnoho vody. Viz Denní používání, Vyprázdnění zásobníku na vodu.

Pečení v páře nefunguje. - V otvoru vstupu páry jsou usazeniny vodního kamene - vyčistěte vstup páry (viz Čištění a údržba) nebo pokud v nádrži není voda - naplňte nádrž na vodu.

Vyprázdnění nádrže na vodu trvá déle než tři minuty nebo z otvoru vstupu páry uniká voda. - V nádrži na vodu jsou usazeniny vodního kamene. Viz Čištění a údržba, Čištění nádrže na vodu.

Svítí kontrolka nádržka prázdná. – V nádržce není voda. Naplňte zásobník na vodu. Pokud indikátor stále svítí, podívejte se na Čištění a údržba, Čištění nádrže na vodu.

ⓘ Výpadek proudu vždy čištění zastaví. Je-li čištění přerušené výpadkem proudu, zopakujte jej.

Problém se signálem bezdrátové sítě. – Zkontrolujte, zda je vaše mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti. Zkontrolujte bezdrátovou síť a router. Restartujte router.

Byl nainstalován nový router nebo změněna konfigurace routeru. – Znovu nakonfigurujte spotřebič a mobilní zařízení.

Signál bezdrátové sítě je slabý. – Přemístěte router co nejblíže ke spotřebiči.

Bezdrátový signál je rušen mikrovlnnou troubou umístěnou poblíž spotřebiče. – Vypněte mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte současně mikrovlnnou troubu a vzdálené ovládání spotřebiče. Mikrovlny narušují WiFi signál.

F102 – dvířka nejsou zcela zavřená nebo je rozbitý zámek dveří. Zavřete dvířka. Spotřebič vypněte a zapněte.

F111 – Pečicí sonda není správně zasunutá do zásuvky. Plně zastrčte Pečicí sonda do zásuvky.

F240, F439 – dotyková tlačítka na displeji nefungují správně. Vyčistěte povrch displeje. Ujistěte se, že na dotykovém displeji nejsou nečistoty.

F601 – je problém se signálem WiFi. Zkontrolujte vaše síťové připojení. Viz Před prvním použitím, Bezdrátové připojení.

F604 – první připojení k WiFi se nezdařilo. Vypněte a zapněte spotřebič a zkuste to znovu. Viz Před prvním použitím, Bezdrátové připojení.

F908 – systém spotřebiče se nemůže připojit k ovládacímu panelu. Spotřebič vypněte a zapněte.

F602, F603 – WiFi není k dispozici. [1] Spotřebič vypněte a zapněte.

[1] Pokud dojde k jedné z těchto chyb, zbývající funkce spotřebiče budou dále fungovat jako obvykle.

9. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

9.1 List s informacemi o výrobku podle (EU) č. 65/2014 a č. 66/2014

Jméno dodavatele	AEG	
Označení modelu	NBR7P731SB 949494902 NBR7P731ST 949494903 TR7PB731SB 949494907	
Index energetické účinnosti	61.2	
Třída energetické účinnosti	A++	
Spotřeba energie při standardním zatížení, konvenční ohřev	0.93 kWh/cyklus	
Spotřeba energie při standardním zatížení, režim nuceného větráku	0.52 kWh/cyklus	
Počet dutin	1	
Zdroj tepla	Elektrická energie	
Objem	72 l	
Typ trouby	Vestavná trouba	
Hmotnost	NBR7P731SB	36.8 kg
	NBR7P731ST	36.8 kg
	TR7PB731SB	36.8 kg

Spotřebič byl testován v souladu s následujícími normami: EN IEC 60350-1.

9.2 Požadavky na informace podle nařízení (EU) č. 2023/826

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,8 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení k síti	2,0 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby zařízení automaticky dosáhlo příslušného režimu nízké spotřeby energie	20 min

Spotřebič byl testován v souladu s následujícími normami: EN 50564, EN 63474.

Pokyny k aktivaci a deaktivaci připojení k bezdrátové síti naleznete v Před prvním použitím.

9.3 Tipy pro optimalizaci

- Během vaření udržujte dvířka zavřená a vyhněte se jejich častému otevírání
- Těsnění dvířek udržujte čisté a kontrolujte, zda je na svém místě řádně uchyceno.
- Používejte kovové nebo tmavé, nereflexní nádobí).
- Pokud to není nutné, předehřívání přeskočte.
- Minimalizujte přestávky mezi pečením více pokrmů.
- Pokud je to možné, používejte funkce vaření s ventilátorem (pouze u vybraných modelů).
- Použijte zbytkové teplo, abyste udrželi jídlo teplé. Před koncem vaření snižte teplotu spotřebiče na minimum 3 - 10 min.
- V případě potřeby vypněte při pečení osvětlení.
- Vlhký horkovzduch (pouze vybrané modely) Tato funkce byla použita ke splnění energetické třídy a požadavků na ekodesign (podle směrnice EU 65/2014 a EU 66/2014). Testy podle normy: IEC/EN 60350-1. Dvířka trouby by měla být během pečení zavřená, aby nedošlo k přerušení funkce a aby trouba pracovala co nejúsporněji. Když používáte tuto funkci, osvětlení se vypne automaticky. U některých modelů to trvá 30 sek.
- Je-li to možné, vypněte síť Wi-Fi. Viz Před prvním použitím.
- Automatické vypnutí – Pokud je zapnutá funkce vaření a neproběhne změna žádných nastavení, spotřebič se z bezpečnostních důvodů po určité době automaticky vypne. Chcete-li funkci vaření používat déle, nastavte dobu přípravy.
  - 12,5 h: 30-115 °C
  - 8,5 h: 120-195 °C
  - 5,5 h: 200-245 °C
  - 3 h: 250 – maximální °C

10. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem ♺. Obaly k recyklaci uložte do příslušných oddpadních kontejnerů. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotřebičů.

Spotřebiče označené symbolem nelikvidujte s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

SLOVENSKY

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE..... **18**
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY..... **20**
3. OPIS VÝROBKU..... **22**
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM..... **23**
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE..... **24**
6. RADY A TIPY..... **28**
7. OŠETROVANIE A ČISTENIE..... **29**
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV..... **31**
9. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ..... **32**
10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA **33**

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložené pokyny. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám. Deti do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom a mobilnými zariadeniami s aplikáciou nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Počas používania a chladenia udržujte deti a domáce zvieratá mimo dosahu.
- Zapnite detskú poistku, ak je k dispozícii.

- Deti nesmú spotrebič čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu bez dozoru.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na prípravu jedál.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových hosťovských izbách, izbách poskytujúcich ubytovanie a raňajky, v hosťovských izbách na farmách a v iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne priemernú úroveň používania v domácnosti.
- Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do nábytku určeného na zabudovanie.
- Pred akoukoľvek údržbou opojte spotrebič od elektrickej siete.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizované servisné stredisko alebo podobná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo ohrozeniu elektrickým prúdom.
- UPOZORNENIE: Uistite sa, že je pred výmenou osvetlenia spotrebič vypnutý, aby ste sa vyhli riziku elektrického šoku.
- UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných článkov alebo povrchu dutiny spotrebiča.
- Vždy používajte na vyberanie a vkladanie príslušenstva alebo riadu kuchynské rukavice.
- Používajte iba teplotnú sondu (sondu vnútornej teploty) odporúčanú pre tento spotrebič.
- Spotrebič neinštalujte za ozdobné dvierka, aby ste predišli prehriatiu.
- Pri vyberaní zasúvacej lišty najskôr potiahnite jej prednú časť a potom zadnú časť smerom od bočných stien spotrebiča. Zasúvacie lišty nainštalujte v opačnom poradí.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.

- Pred čistením pyrolýzou vyberte z vnútra spotrebiča všetko príslušenstvo a odstráňte nadmerné usadeniny/rozliate nečistoty.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Installation

⚠ VAROVANIE!
Tento spotrebič môže nainštalovať len kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetky obaly.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Postupujte podľa pokynov na inštaláciu dostupných na našej webovej stránke.
- Pri presúvaní spotrebiča buďte opatrní, pretože je ťažký. Používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Spotrebič neťahajte za rukoväť.
- Spotrebič nainštalujte na bezpečné a vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky na inštaláciu.
- Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
- Pred montážou spotrebiča sa uistite, že je vyrovnaný a že sa dvierka otvárajú bez zasekávania.
- Spotrebič je vybavený elektrickým systémom chladenia. Ten musí byť napájaný z elektrickej siete.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete

⚠ VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky elektrické pripojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s parametrami elektrickej siete hlavného napájacieho zdroja.
- Spotrebič musí byť uzemnený. Vždy používajte správne nainštalovanú prepäťovú zásuvku.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Zabráňte poškodeniu sieťovej zástrčky a kábla. Ak je potrebná výmena, musí ju vykonať naše autorizované servisné stredisko.
- Nedovoľte, aby sa napájacie káble dotkli alebo dostali do blízkosti dvierok spotrebiča alebo výklenku pod spotrebičom najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.
- Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom dielov a izolované diely sa musia bezpečne upevniť a nemali by sa dať odstrániť bez použitia nástrojov.
- Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky až na konci inštalácie. Zaistite prístup k elektrickej sieti po inštalácii.
- Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, nepripájajte do nej zástrčku.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
- Používajte iba správne rozpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stýkače.
- Elektrické inštalácie musia mať odpájacie zariadenie, ktoré odpája spotrebič zo siete na všetkých póloch, so šírkou otvoru kontaktov aspoň 3 mm.
- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete úplne zatvorte dvierka spotrebiča.
- Tento spotrebič sa dodáva s napájacou zástrčkou a napájacím káblom.

Typy káblov použiteľných na inštaláciu alebo výmenu pre Európu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Pri určovaní správneho prierezu kábla sa riaďte celkovým výkonom uvedeným na štítku spotrebiča. Môžete si tiež pozrieť údaje v tabuľke:

Celkový výkon (W)	Časť kábla (mm²)
maximálne 1380	3x0.75
maximálny 2300	3x1
maximálny 3680	3x1.5

Uzemňovací kábel (zelený/žltý kábel) musí byť o 2 cm dlhší ako hnedý fázový a modrý nulový kábel

2.3 Použitie

⚠ VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

- Tento spotrebič neupravujte.
- Uistite sa, že vetracie otvory nie sú blokované.
- Spotrebič počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.
- Spotrebič vypnite po každom použití.
- Pri otváraní dvierok spotrebiča počas prevádzky buďte opatrní, pretože môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu alebo horľavých výparov z jednotlivých surovín.
- Spotrebič neobsluhujte s mokrými rukami alebo keď je v kontakte s vodou.
- Na otvorené dvierka nevyvíjate tlak.
- Spotrebič nepoužívajte ako pracovný alebo skladovací povrch.
- Keď sú dvierka otvorené, iskry a otvorený oheň uchovávajte ďalej od spotrebiča.
- Na zaváranie používajte iba schválené sklenené nádoby a poháre.
- Horľavé výrobky neumiestňujte do blízkosti spotrebiča.
- Nezdieľajte vaše WiFi heslo.

⚠ VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Aby sa predišlo škode alebo zmene farby povrchovej úpravy:
  - riad ani iné predmety neumiestňujte priamo na dno rúry;
  - hliníkovú fóliu neumiestňujte priamo na dno rúry;
  - Nedávajte priamo do horúceho spotrebiča vodu.
  - po dovarení nenechávajte v spotrebiči tekuté pokrmy ani potraviny;
  - pri demontáži alebo inštalácii príslušenstva buďte opatrní.
- Zmena farby smaltu alebo nehrdzavejúcej ocele nemá vplyv na výkon spotrebiča.
- Na tekuté koláče použite hlbokú panvicu, pretože ovocné šťavy môžu spôsobiť trvalé škvrny.
- Pri varení musia byť dvierka spotrebiča vždy zatvorené.
- Ak je spotrebič nainštalovaný za nábytkovým panelom, daný panel nezatvárajte počas používania alebo dovtedy, kým spotrebič úplne nevychladne, aby nedošlo k poškodeniu v dôsledku ohrevu a vlhkosti.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.
- Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.
- Používajte iba žiarovky s rovnakými technickými parametrami.
- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.

2.4 Ošetrovanie a čistenie

⚠ VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Uistite sa, že spotrebič je studený, aby ste predišli rozbitiu skla. Ak sú sklenené panely dvierok poškodené, kontaktujte autorizované servisné stredisko so žiadosťou o ich výmenu.
- Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča postupujte opatrne, pretože sú ťažké.
- Po každom použití spotrebič, jeho vnútro a príslušenstvo očistite a osušte, aby ste predišli kondenzácii pary, korózii a poškodeniu povrchu.
- Produkt pravidelne kontrolujte, či nevykazuje známky poškodenia, ktoré by mohli spôsobiť, že nebude vhodný na styk s potravinami, ako sú praskliny, vydutia, odlupovanie, zmrštenie, lepkavosť, korózia alebo iné viditeľné zmeny v štruktúre alebo vzhľade. Dodržiavajte pokyny na čistenie a údržbu, aby ste predišli poškodeniu.
- Na čistenie spotrebiča a príslušenstva použite handričku z mikrovlákna, teplú vodu a neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne produkty, žinky, rozpúšťadlá, predmety s ostrými hranami ani kovové predmety.
- Pri používaní spreja na rúry dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale.

Čistenie pyrolýzou

- Prečítajte si všetky pokyny na čistenie pyrolýzou.
- Pred vykonaním čistenia pyrolýzou a prvým predhriatím odstráňte z rúry:
  - akékoľvek zostatky jedla, oleja alebo pozostatky/usadeniny mastnoty,
  - všetky vyberateľné predmety (vrátane roštov, bočných mriežok a pod., dodávané so spotrebičom), najmä hrnce, panvice, plechy, kuchynské pomôcky s nelepivou povrchovou úpravou a pod.
- Počas čistenia pyrolýzou dbajte na to, aby sa deti nachádzali v bezpečnej vzdialenosti, pretože sa spotrebič veľmi zahrieva a z predných vetracích otvorov uniká horúci vzduch.
- Čistenie pyrolýzou uvoľňuje výpary zo zvyškov varenia a stavebných materiálov. Počas úvodného predhriatia a po ňom, ako aj čistenia pyrolýzou zabezpečte dobré vetranie.
- Počas a po čistení pyrolýzou nelejte ani neaplikujte na dvierka rúry vodu, aby ste nepoškodili sklenené panely.
- Výpary, ktoré sa uvoľňujú zo všetkých rúr s čistením pyrolýzou/zvyškov z varenia, nie sú škodlivé pre ľudí vrátane detí a ľudí so zdravotnými problémami.
- Počas čistenia pyrolýzou a po ňom, ako aj úvodného predhriatia dbajte na to ,aby sa domáce zvieratá nachádzali mimo dosahu spotrebiča. Malé domáce zvieratá (najmä vtáky a plazy) môžu byť veľmi citlivé na zmeny teploty a vypúšťané výpary.
- Nepriľnavé povrchy hrncov, panvíc, plechov a riadu sa môžu poškodiť pri čistení pyrolýzou kvôli vysokej teplote a môžu uvoľňovať škodlivé výpary v nízkej koncentrácii.

Parné varenie

- Uvoľnená para môže spôsobiť popáleniny:
  - Počas parného varenia neotvárajte dvierka spotrebiča.
  - Po varení nad parou opatrne otvorte dvierka spotrebiča.


2.5 Likvidácia

⚠ VAROVANIE!
Riziko zranenia alebo udusenia.

- O likvidácii spotrebiča sa informujte na mestskom alebo obecnom úrade.
- Spotrebič odpojte od hlavného napájania, potom elektrický kábel odrežte a zlikvidujte.

3. OPIS VÝROBKU

3.1 Všeobecný prehľad

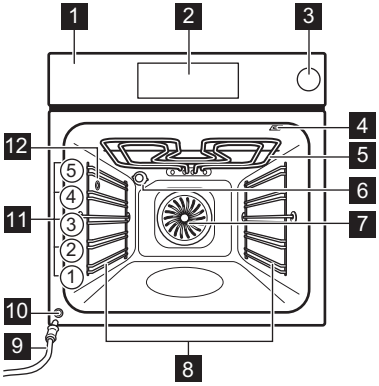

1 Ovládací panel
2 Displej
3 Nádržka na vodu
4 Zásuvka pre teplotnú sondu
5 Ohrevný článok
6 Osvetlenie
7 Ventilátor
8 Držiak police, odnímateľný
9 Odtoková rúra
10 Ventil na vypustenie vody
11 Úrovne roštu v rúre
12 Výstup pary

3.2 Displej

Displej je plne interaktívny a posúvateľný. Je rozdelený na jasne definované sekcie, ktoré poskytujú prístup k rôznym funkciám varenia a pokrmom. Taktiež zobrazuje aktuálny prevádzkový stav. Potiahnutím prstom po obrazovke môžete navigovať doľava alebo doprava.

	Stlačením a podržaním tlačidla zapnite a vypnite spotrebič.
	Zapnutie a vypnutie voliteľných funkcií.
	Uloženie aktuálnych nastavení v: Obľúbené.
	Spotrebič je zablokovaný.

	WiFi pripojenie je zapnuté.
	Diaľkové ovládanie je zapnuté.
	Nádržka na vodu je prázdna.
	Nádržka na vodu je poloprázdna.
	Nádržka na vodu je plná.

4. PRED PRVÝM POUŽITÍM

4.1 Bezdrôtové pripojenie

Spotrebič umožňuje pripojenie WiFi siete a pripojenie mobilného zariadenia. Z vášho mobilného zariadenia môžete prijímať oznámenia, ovládať a monitorovať váš spotrebič.

Na pripojenie spotrebiča potrebujete:

- bezdrôtovú sieť s internetovým pripojením,
- mobilné zariadenie pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.

1. Ak chcete stiahnuť aplikáciu, naskenujte QR kód, ktorý sa nachádza na zadnej strane návodu na používanie. Aplikáciu si môžete stiahnuť aj priamo v obchode s aplikáciami.
2. Postupujte podľa pokynov na pripojenie aplikácie.
3. Zapnite spotrebič.
4. Stlačte < a potiahnutím doľava otvorte ponuku. Vyberte: Nastavenia/Pripojenia.
5. Stlačením zapnete alebo vypnete: WiFi.

Bezdrôtový modul spotrebiča sa spustí do 90 sek.

Frekvencia	**2.4 GHz WLAN :** 2400 - 2483.5 MHz
	Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz
Max. výkon	**2.4 GHz WLAN :** EIRP < 20 dBm (100 mW)
	Bluetooth: EIRP < 20 dBm (100 mW)
Protokol	**2.4 GHz WLAN :** IEEE 802.11bgn

ⓘ Keď je spotrebič pripojený k aplikácii, môže dostávať dôležité aktualizácie softvéru. Tieto aktualizácie môžu priniesť nové funkcie, vylepšiť existujúce funkcie a ikony, riešiť potenciálne problémy a zlepšiť celkový výkon softvéru. Ak chcete skontrolovať verziu nainštalovaného softvéru, prejdite na kartu nastavení.

4.2 Licencie na softvér

Softvér používaný v tomto výrobku obsahuje komponenty, ktoré sú založené na bezplatnom softvéri z otvorených zdrojov. AEG uznáva príspevok komunít pôsobiacich v oblasti otvoreného softvéru a robotiky k vývojovému projektu.

Ak chcete získať prístup k zdrojovému kódu týchto bezplatných softvérových komponentov s open-source, ktorých licenčné podmienky vyžadujú zverejnenie, a zobraziť ich úplné informácie o autorských právach a príslušné licenčné podmienky, navštívte stránku: http://aeg.opensoftwarerepository.com (priečinok NIU6).

4.3 Úvodné predhrievanie a čistenie

Pred prvým použitím predhrejte prázdny spotrebič. Spotrebič môže vydávať nepríjemný zápach a dym. Miestnosť dobre vyvetrajte.

1. Odstráňte všetko príslušenstvo a zásuvacie lišty.
2. Otvorte ponuku a zvoľte: Funkcie.
3. Nastavte funkciu . Nastavte maximálnu teplotu a spotrebič nechajte zapnutý 1 h.
4. Nastavte funkciu . Nastavte maximálnu teplotu. Spotrebič nechajte zapnutý 15 min.

5. Nastavte funkciu . Nastavte maximálnu teplotu. Spotrebič nechajte zapnutý 15 min.
6. Spotrebič vypnite a nechajte ho vychladnúť.
7. Vnútro spotrebiča vyčistite handričkou z mikrovlákien, teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vráťte príslušenstvo a zasúvacie lišty.

4.4 Presný čas

1. Zapnite spotrebič.
2. Stlačte: Nastavenia/Nastavenie/Presný čas.
3. Nastavte čas.
4. Stlačte: OK.

5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

5.1 Ponuka

Stlačte < a potiahnutím doľava otvorte ponuku.

- Pokrmy
- Funkcie
- Obľúbené
- Programy údržby
- Nastavenia

5.2 Funkcie

Štandardné funkcie prípravy jedla pre typické potreby pečenia vrátane symbolu funkcie horného a dolného ohrevu , symbolu funkcie grilovania , symbolu funkcie pečenia s ventilátorom a mnohé iné. Môžete pripraviť svoje pokrmy tradičným spôsobom. Ďalšie informácie nájdete v popise displeja alebo v aplikácii.

Zoznam funkcií sa môže líšiť v závislosti od verzie softvéru.

1. Otvorte ponuku a zvoľte: Funkcie.
2. Vyberte funkciu prípravy jedla a upravte nastavenia.
3. Spustite program a postupujte podľa pokynov na displeji. Teplotnú sondu môžete zapojiť kedykoľvek pred alebo počas prípravy jedla (ak je k dispozícii). Pozrite si kapitolu Každodenné používanie, „Teplotná sonda“.
4. ^ − stlačte, aby ste upravili nastavenia počas prípravy jedla.

	Horný ohrev Intenzívny ohrev na rýchle zapečenie na povrchu.
	Dolný ohrev Opečte rovnomerne spodnú stranu pokrmu dozlatista. Vhodné na pizzu alebo koláče, ale tiež dopečenie tort alebo slaných koláčov. Rúru predhrejte a použite najnižšiu úroveň v rúre.
	Horúci vzduch Na každodenné varenie na viacerých úrovniach. Získate rovnomerne pripravené jedlá bez zmiešania chutí. Nastavte nižšiu teplotu ako pre Horný a dolný ohrev.
	Horný a dolný ohrev Na každodennú prípravu jedál na jednej úrovni. Vhodné na všetky druhy jedál, napríklad zapekané a pečené jedlá.
	Horúci vzduch & horný ohrev Mäso a hydinu pečte s kosťami, aby ste dosiahli chrumkavý povrch.
	Horúci vzduch, horný a dolný ohrev Táto funkcia je ideálna pre hotové jedlá.
	Horúci vzduch, dno a para Najlepšie na pečenie pizze a iných pokrmov, ktoré vyžadujú viac tepla zdola.
	Nízka úroveň pary Táto funkcia je vhodná na mäso, hydinu, pečené jedlá a dusené/zapekané jedlá. Kombinácia pary a tepla vytvára jemnú textúru a chrumkavý povrch.
	Vlhký horúci vzduch Počas pečenia dosiahnete ľahké a nadýchané výsledky. Dvierka nechajte zatvorené, aby sa zachovala vlhkosť v rúre.
	Zohrievanie Táto funkcia jemne zohrieva zvyšky jedla pomocou pary (110 – 130 °C – ohrievanie so zachovaním šťavnatosť, 130 – 200 °C – ohrievanie na chrumkavo).
	Gril Rovnomerné grilovanie alebo opekanie zeleniny či mäsa. Vhodné aj na opekanie chleba.

	Kysnutie cesta Optimalizovaná teplota pre rýchle kysnutie.
	Rozmrazovanie Jemné rozmrazovanie pred ďalšou prípravou.
	Dusiť Pomalým varením všetkých surovín spolu získate jemné a šťavnaté dusené jedlá.
	Pečenie mäsa Mäso, hydina alebo zelenina budú chrumkavé na povrchu a jemné vo vnútri.
	Pečenie Táto funkcia sa používa na prípravu chleba a chlebového pečiva a z hľadiska chrumkavosti, farby a lesku kôrky dosahuje výsledky ako od profesionálov.
	Pomalé pečenie Pomalé pečenie znamená dlhší čas prípravy, no dosiahnete lepšie výsledky. Pred vložením mäsa do rúry ho opekajte.
	Zavárať Získajte šťavnaté ovocie a zeleninu konzervovanú pri nízkej teplote. Poháre na pečenie odolné voči teplu položte na plech na pečenie naplnený vodou.
	Ohrev tanierov. Na prihrievanie tanierov pred servírovaním.
	Uchovávať teplé Udržiava jedlo teplé na servírovanie. Upozorňujeme, že niektoré jedlá môžu počas zohrievania pokračovať vo varení a vyschnutí. V prípade potreby zakryte riad.
	Sušiť Rovnomerné sušenie ovocia, byliniek a zeleniny pri nízkej teplote. Počas sušenia príležitostne otvorte dvierka, aby ste zlepšili výsledky sušenia.
	Parný hrniec Chutnejšie výsledky vďaka cielenej pare pri príprave zeleniny, morských plodov a dusených pokrmov nad parou.
	AirFry Plus Chrumkavé, šťavnaté a zdravšie jedlá vyprážané parou a vzduchom.
	PizzaExpert Na rýchlu prípravu pizze, ktorá zabezpečí chrumkavý korpus a mäkkú nadýchanú kôrku.
	Štandardné varenie Rovnomerné varenie ľubovoľného typu čerstvého alebo mrazeného jedla.

Pri niektorých funkciách prípravy jedla sa osvetlenie môže automaticky vypnúť pri teplote nižšej ako 80 °C.

5.3 Funkcie prípravy jedla na pare

Funkcie: Nízka úroveň pary, Horúci vzduch, dno a para AirFry Plus umožňuje používať teplo a paru na udržiavanie chrumkavých a šťavnatých jedál.

Parný hrniec − použite túto funkciu s príslušenstvom Parný hrniec na varenie jedla na pare.

1. Otvorte ponuku a zvoľte: Funkcie.
2. Nastavte funkcie prípravy jedla na pare. Na displeji sa zobrazia dostupné nastavenia.
3. Nastavte teplotu a úroveň pary, ak sú k dispozícii.
4. Stlačte: START a postupujte podľa pokynov na displeji.
5. Stlačte nádržku na vodu, aby ste ju otvorili.
6. Nádržku na vodu naplňte studenou vodou po maximálnu úroveň (približne 350 ml), kým nezaznie zvukový signál alebo sa na displeji nezobrazí hlásenie. Nepoužívajte iné tekutiny.
   Nádržku na vodu nenapĺňajte nad maximálnu kapacitu. Hrozí nebezpečenstvo netesnosti, pretekania vody a poškodenia nábytku.
7. Nádržku na vodu zasuňte do jej pôvodnej polohy.

Keď dosiahne rúra nastavenú teplotu, zaznie zvukový signál.

8. Keď sa v nádržke na vodu minie voda, zaznie signál. Doplňte nádržku na vodu.
9. Po skončení pečenia spotrebič vypnite. Dvierka opatrne otvorte. Uvoľnená vlhkosť môže spôsobiť popáleniny
10. Po každom varení na pare vždy vyprázdnite nádrž na vodu, aby ste predišli usadzovaniu vodného kameňa a poruchám, ako je pretekanie vody z parného vývodu. Počkajte aspoň 60 min, kým ju vyprázdnite, aby ste predišli popáleninám od horúcej vody.

5.4 Pokrmy

Asistované varenie navrhuje nastavenia pre rôzne jedlá vrátane podrobných pokynov, teploty a času varenia. Počas prípravy jedla môžete upravovať nastavenia a vybrať si preferovaný spôsob prípravy vrátane použitia teplotnej sondy. Dostupnosť každej voliteľnej možnosti závisí od vybraného jedla.

1. Otvorte ponuku a zvoľte: Pokrmy.

2. Vyberte typ potraviny a jedlo a postupujte podľa krokov na obrazovke.

Keď funkcia skončí, skontrolujte, či je pokrm hotový. Predĺžte čas prípravy podľa potreby.

5.5 PizzaExpert

Túto funkciu použite na rýchle upečenie pizze pri vysokých teplotách s príslušenstvom PizzaExpert. Funkcia rovnomerne rozdeľuje teplo s cieľom dosiahnuť chrumkavý, rovnomerne zhnednutý základ a svetlú kôrku.

Dostupnosť funkcie závisí od verzie softvéru. Spotrebič už môže túto funkciu obsahovať alebo ju môžete aktivovať v aplikácii pomocou kódu dodaného s príslušenstvom. Počas aktivácie nechajte spotrebič pripojený k aplikácii.

5.6 Možnosti predhrievania

Spotrebič obsahuje niekoľko možností predhrievania, ktoré zabezpečia optimálne výsledky varenia.

- Žiadny − konvenčný spôsob predhrievania spotrebiča. Je nastavený ako predvolený a je k dispozícii pre všetky funkcie prípravy jedla. Preferencia sa dá zmeniť na iný typ predhrievania.
- Inteligentný − pomáha optimalizovať spotrebu energie počas zahrievania rúry v porovnaní s Rýchla.
- Rýchla − skracuje čas ohrevu. Je k dispozícii len pre niektoré funkcie.

5.7 Časovač

1. Vyberte funkciu varenia a nastavte teplotu.
2. Stlačte: Časovač.
3. Nastavte trvanie. Preferované kritéria skončenia môžete zvoliť stlačením jedného zo symbolov.
4. Stlačte: OK a potvrdením sa vráťte na hlavnú obrazovku.

Kritériá skončenia

	Zvukový signál − slúži na nastavenie odpočítavania času. Po uplynutí času zaznie zvukový signál.
	Zvukový signál a skončenie pečenia. − slúži na nastavenie odpočítavania času. Keď časovač skončí, zaznie signál a varenie sa zastaví.
	Len pop-up správy − po uplynutí času sa na displeji sa zobrazí hlásenie.

Časovač môžete používať nezávisle, aj keď rúra nie je spustená.

Niektoré funkcie hodín nemusia byť dostupné pri určitých funkciách varenia.

Stláčaním + 5 min predĺžite čas varenia.

Odložený štart

Môžete odložiť začiatok alebo koniec varenia.

1. Vyberte funkciu varenia a upravte nastavenia.
2. Stlačte •••.
3. Stlačte: Odložený štart.
4. Posúvaním nastavte požadovaný čas spustenia a stlačte: OK.
5. Teraz môžete nastaviť želanú hodnotu Koniec alebo stlačením OK preskočiť tento krok.
6. Stlačte: OK a vráťte sa na hlavnú obrazovku

Zmena nastavení časovača

Nastavený čas môžete zmeniť kedykoľvek počas varenia.

1. Stlačte ^/Časovač.
2. Nastavte novú hodnotu časovača. Stlačte: OK.

5.8 Obľúbené

Táto funkcia je k dispozícii iba pre vybrané modely.


Uložiť možno až 20 obľúbených nastavení, ako napríklad funkciu prípravy jedla a pokrm.

Ak chcete nastavenie uložiť, zvoľte požadovanú voliteľnú funkciu a stlačte ♡.

5.9 Príslušenstvo

Príslušenstvo dostupné v závislosti od modelu. Naskenujte QR kód a skontrolujte, ako sa používa príslušenstvo dodané so spotrebičom. Voliteľné príslušenstvo si môžete objednať samostatne. Viac informácií vám poskytne váš miestny dodávateľ.

Príslušenstvo (drôtená mriežka/plech) vložte medzi vodiace lišty držiakov. Uistite sa, že sa drôtená mriežka dotýka zadnej časti vnútra rúry nožičky smerujú nadol . Malý zárez v hornej časti zvyšuje bezpečnosť a poskytuje ochranu proti prevráteniu. Okraj okolo mriežky zabraňuje zošmyknutiu riadu z roštu.

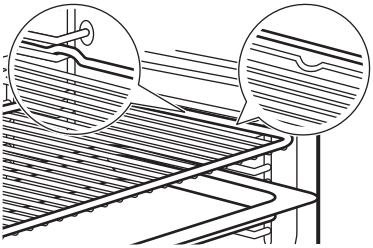

Ak má plech skosenie, umiestete ho smerom k zadnej strane vnútra rúry.

Ak je na príslušenstve nápis, uistite sa, že je otočený smerom k vám.

Ak používate plech s otvormi, položte pod neho plech/panvicu na zachytávanie kvapkajúcich tekutín.


5.10 Teplotná sonda

Meria teplotu vnútri jedla.

Nastavujú sa dve teploty:

- °C – teplota rúry. Mala by byť aspoň o 25°C vyššia ako teplota teplotnej sondy, ale nie vyššia ako 250°C.
- – teplota teplotnej sondy.

1. Vyberte funkciu prípravy jedla z ponuky: Funkcie alebo pokrm z ponuky: Pokrmy.
2. V prípade potreby nastavte teplotu v rúre a čas prípravy.
3. Potvrďte nastavenia a spustite prípravu jedla.
4. Hrot teplotnej sondy vložte do stredu najhrubšej časti mäsa alebo ryby. V prípade kastrólov umiestnite hrot teplotnej sondy presne do stredu, stabilizovanú v pevnej zložke. Uistite sa, že sa hrot nedotýka spodnej časti plechu na pečenie.

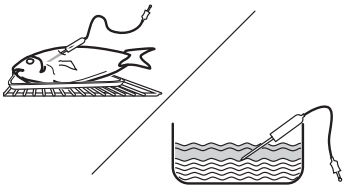


5. Pripravené jedlo vložte do rúry.
6. Teplotnú sondu zapojte do zásuvky, ktorá sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Pozrite si časť Opis výrobku.

Na displeji sa zobrazí symbol a aktuálna teplota teplotnej sondy.

7. – stlačte, aby ste upravili nastavenia.
8. Vyberte kartu Teplotná sonda, aby ste nastavili vnútornú teplotu sondy alebo nastavili preferovanú možnosť:
   - Zvukový signál – keď potravina dosiahne požadovanú teplotu vnútri pokrmu, zaznie zvukový signál.
   - Zvukový signál a skončenie pečenia. – keď potravina dosiahne požadovanú teplotu vo vnútri pokrmu, zaznie zvukový signál a príprava sa ukončí.
9. Potvrďte nastavenia.
10. Keď dosiahne potravina nastavenú teplotu, zaznie zvukový signál. Skontrolujte, či je jedlo hotové. Predĺžte čas prípravy podľa potreby.
11. STOP − stlačením vypnite funkciu prípravy jedla.
12. Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy zo zásuvky a vyberte pokrm zo spotrebiča.

5.11 Pečenie s parou v parnom hrnci

1. Začnite s chladnou rúrou.
2. Nádržku na vodu naplňte 350 ml vody z vodovodu.
3. Jedlo položte na oceľový gril (C) v parnom hrnci a zakryte ho vekom (B).

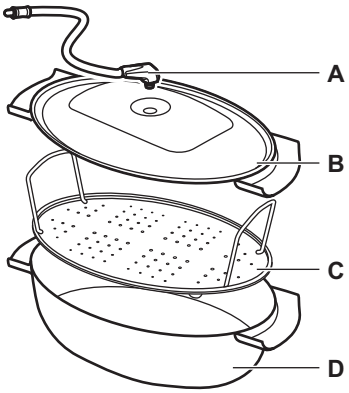


4. Vstrekovaciu rúrku (A) vložte do otvoru vo veku.
5. Parný hrniec (D) položte na prvú úroveň odspodu.
6. Druhý koniec vstrekovacej rúrky pripojte k prívodu pary. Pozrite si časť Opis výrobku.
7. Vyberte funkciu Parný hrniec. Postupujte podľa pokynov na displeji.

5.12 Vyprázdnenie nádržky na vodu

Ukazovateľ nádržky na vodu	
	Nádržka na vodu je plná.
	Nádržka na vodu je poloprázdna.
	Nádržka na vodu je prázdna. Doplňte vodu do nádržky.

1. Vypnite spotrebič a uistite sa, že je studený.
2. Odtokovú rúrku **C** pripojte k ventilu na vypustenie **A** pomocou prípojky **B**.

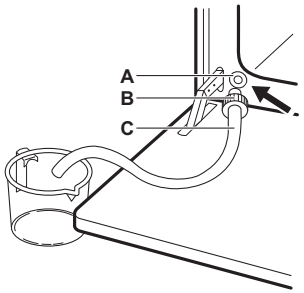

3. Koniec rúrky udržujte pod úrovňou **A** a opakovane stláčajte **B**, aby ste odčerpali zvyšnú vodu.
4. Odpojte **C** a **B** vnútro rúry utrite do sucha jemnou špongiou.

5.13 Detská poistka

Táto funkcia zabraňuje náhodnému spusteniu spotrebiča. Môže sa aktivovať kedykoľvek.

1. Vstúpte do ponuky.
2. Zvoľte: Nastavenia / Preferencie / Detská poistka.

Funkcia Detská poistka je aktivovaná. Na umožnenie používania spotrebiča stlačte písmená kódu v abecednom poradí.

6. RADY A TIPY

6.1 Odporúčania pre varenie

Teplota a časy prípravy uvedené v tabuľkách sú len orientačné. Závisia od receptov a kvality a množstva použitých prísad. Ak nie sú k dispozícii nastavenia pre konkrétny recept, vyhľadajte podobný recept.

Úrovne roštov počítajte od dna vnútra rúry.

Symboly použité v tabuľkách:

	Druh potravín
	Funkcia varenia
°C	Teplota
	Úroveň roštu v rúre
	Čas prípravy (min)
	Dodatočné informácie

6.2 Vlhký horúci vzduch

V záujme čo najlepších výsledkov sa riaďte tipmi v tabuľke nižšie.

	°C			
Sladké pečivo, 16 kusov	180	2	20 – 30	1)
Pečivo, 9 kusov	180	2	30 – 40	1)
Pizza, mrazená, 0,35 kg	220	2	10 – 15	2)
Piškótová roláda	170	2	25 – 35	1)
Brownies – čok. sušienky	175	3	25 – 30	1)
Nákyp, 6 kusov	200	3	25 – 30	3)
Piškótový korpus	180	2	15 – 25	4)
Viktóriin koláč	170	2	40 – 50	5)
Pošírovaná ryba, 0,3 kg	180	3	20 – 25	1)
Celá ryba, 0,2 kg	180	3	25 – 35	1)
Rybie filé, 0,3 kg	180	3	25 – 30	6)
Pošírované mäso, 0,25 kg	200	3	35 – 45	1)
Šašlik, 0,5 kg	200	3	25 – 30	1)
Sušienky, 16 kusov	180	2	20 – 30	1)

	°C			
Mandľové sušienky, 24 kusov	180	2	25 – 35	1)
Muffiny, 12 kusov	170	2	30 – 40	1)
Slané pečivo, 20 kusov	180	2	25 – 30	1)
Sušienky z krehkého cesta, 20 kusov	150	2	25 – 35	1)
Malé tortičky, 8 kusov	170	2	20 – 30	1)
Zelenina, pošírovaná, 0,4 kg	180	3	35 – 45	1)
Vegetariánska omeleta	200	3	25 – 30	6)
Stredomorská zelenina, 0,7 kg	180	4	25 – 30	1)

1) Použite plech na pečenie alebo pekáč na zachytávanie tuku.
2) Použite drôtený rošt.
3) Použite keramické zapekacie formy na drôtenom rošte.
4) Použite formu na korpus na drôtenom rošte.
5) Použite formu na pečenie na drôtenom rošte.
6) Použite formu na pizzu na drôtenom rošte

6.3 Informácie pre skúšobné ústavy

Testy podľa normy IEC 60350-1.

		°C		
Malé koláčiky, 20 ks/plech				
	3	150 - 170	35 - 40	1)2)
	3	140 - 160	35 - 40	1)2)
	2 a 4	130 - 150	45 - 50	1)2)
Jablkový koláč, 2 formy Ø20 cm				
	2	180	70 - 90	3)
	2	160	70 - 90	3)
Piškótový koláč bez tuku, forma na koláče Ø 26 cm				
	2	170	40 - 50	3)
	2	170	45 - 50	3)2)
	1 a 3	170	50 - 60	3)2)
Linecké koláčiky				
	3	140 - 150	20 - 40	1)
	2 a 4	140 - 150	25 - 45	1)
	3	140 - 150	25 - 45	1)
Hrianky				
	4	Max.	1 - 5	3)2)

1) Použite Plech na pečenie.
2) Spotrebič predhrievajte 10 minút.
3) Použite Drôtený rošt.

7. OŠETROVANIE A ČISTENIE

7.1 Poznámky k čisteniu

- Na kovové povrchy použite prostriedok na čistenie.
- Na odolné škvrny použite špeciálny čistič rúry.
- Pomocou kvapalného odstraňovača vodného kameňa odstráňte zvyšky vodného kameňa. Používajte iba originálny prípravok na odstraňovanie vodného kameňa dodaný alebo odporúčaný výrobcom, aby ste predišli poškodeniu spotrebiča.
- V spotrebiči alebo na sklenených paneloch dvierok sa môže kondenzovať vlhkosť. Aby ste kondenzáciu znížili, nechajte spotrebič pred varením 10 minút bežať. V spotrebiči neuchovávajte potraviny dlhšie ako 20 minút.
- Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.

7.2 Vybratie zasúvacích líšt

1. Uistite sa, že je spotrebič chladný.
2. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt od bočnej steny.
3. Zadný koniec zasúvacej lišty odtiahnite od bočnej steny a vyberte ju.
4. Zasúvacie lišty vráťte späť do pôvodnej polohy. Zopakujte kroky v opačnom poradí.

Ak sú k dispozícii teleskopické lišty, ich západky musia smerovať dopredu.

7.3 Programy údržby

Pyrolytické čistenie.	Tento program spáli zvyškové nečistoty v spotrebiči. Môžete ju použiť vždy, keď je potrebné dôkladné čistenie rúry.
Parné čistenie	Tento program používajte pravidelne po príprave, aby ste predišli pripáleniu nečistôt. Para uvoľňuje ľahký tuk a zvyšky jedla, čím sa spotrebič ľahšie čistí.

Hrozí riziko popálenín.

Ak je nad rúrou nainštalovaný varný panel alebo ak sú v tej istej kuchynskej skrinke nainštalované ďalšie spotrebiče, nepoužívajte ich súčasne s touto funkciou. Mohlo by to spôsobiť poškodenie rúry.

Počas činnosti tejto funkcie je osvetlenie vypnuté.

7.4 Čistenie nádržky na vodu

Tento proces čistenia odstraňuje a zabraňuje tvorbe vodného kameňa v parnom systéme.

1. Vyprázdnite nádržku na vodu. Pozrite si časť Každodenné používanie Vyprázdnenie nádržky na vodu.
2. Do nádržky na vodu nalejte 250 ml výrobcom odporúčaného tekutého prípravku na odstraňovanie vodného kameňa.
3. Počkajte 60 min. Vyprázdnite nádržku na vodu.
4. Do nádržky na vodu nalejte 350 ml vodu, aby ste vypláchli nádržku. Vyprázdnite nádržku na vodu.
5. Odtokovú rúrku vyčistite teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.

Frekvencia odvápňovania závisí od tvrdosti vody a frekvencie varenia s parou.


Kontaktujte svojho dodávateľa vody kvôli kontrole úrovne tvrdosti vody.

Tvrdosť vody (°fH)	Používanie pary	Očistite nádržku na vodu každých (mesiac):
0 – 15 (mäkká až stredná)	Často (≥1-krát/týždeň)	12
	Zriedkavo (≤1-krát/mesiac)	24
≥16 (tvrdá až veľmi tvrdá)	Často (≥1-krát/týždeň)	6
	Zriedkavo (≤1-krát/mesiac)	12


7.5 Odstránenie a montáž dvierok

Dvierka a vnútorné sklenené panely rúry môžete vybrať a vyčistiť. Bez sklenených panelov spotrebič nepoužívajte.


1. Úplne otvorte dvierka a uchopte oba závesy.
2. Západky nadvihnite a potiahnite, kým nezacvaknú.

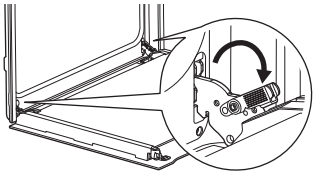


3. Dvierka rúry privrite do polovice, aby zostali v prvej otvorenej polohe. Potom ich nadvihnite a potiahnite vpred a vyberte z lôžka.

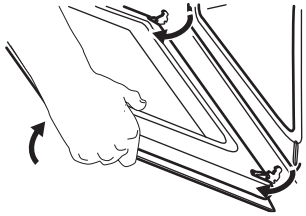

4. Dvierka položte na mäkkú handričku na stabilnom povrchu.
5. Rám dvierok **A** podržte na oboch stranách na hornom okraji dvierok a zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnila upevňovacia západka.

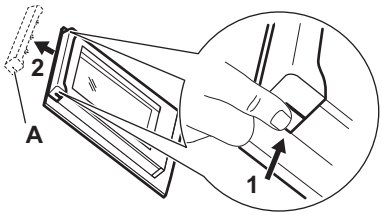

6. Rám dvierok vyberte potiahnutím smerom dopredu.
7. Sklenené panely dvierok uchopte na ich hornej hrane a po jednom ich vytiahnite smerom nahor z úchytiek. Uistite sa, že sklenený panel sa úplne vysunie z podpier.

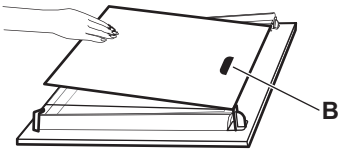

8. Sklenené panely umyte vodou s prídavkom saponátu. Sklenené panely dôkladne osušte. Sklenené panely neumývajte v umývačke riadu.
9. Po čistení nainštalujte sklenené panely a dvierka rúry.

Dbajte na to, aby ste sklenené panely vložili späť v správnom poradí. Skontrolujte symbol/potlač na bočnej strane skleneného panela. Vytlačená zóna**B** (ak je k dispozícii) musí byť otočená do vnútra rúre. Ak sú dvierka namontované správne, pri zatváraní príchytiek budete počuť cvaknutie.

7.6 Výmena osvetlenia

Spotrebič odpojte od elektrickej siete a počkajte, kým nevychladne.

Vymeňte žiarovku za vhodnú žiarovku s tepelnou odolnosťou do 300 °C.

Zadné osvetlenie

1. Otočte sklenený kryt a vyberte ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. Vymeňte žiarovku.
4. Nainštalujte sklenený kryt.

8. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte naše kontaktné centrum alebo svojho predajcu. Podrobnosti o servise sú na typovom štítku umiestnenej na prednom ráme. Je viditeľný, keď otvoríte dvierka. Neodstraňujte typový štítok.

Ak sa na displeji zobrazí kód chyby, ktorý nie je uvedený nižšie, vypnutím a zapnutím domovej poistky reštartujte spotrebič. Ak sa chybový kód objaví znova, obráťte sa na naše kontaktné centrum alebo svojho predajcu.

Nemôžete aktivovať ani ovládať spotrebič. − Spotrebič nie je pripojený k elektrickej siete alebo je pripojený nesprávne.

Spotrebič sa nezohrieva.

- Hodiny nie sú nastavené.
- Dvierka nie sú správne zatvorené.
- Funkcia Blokovanie ovládania je aktivovaná.
- Aktivovalo sa automatické vypínanie.
- Funkcia Detská poistka je aktivovaná.
- Demo režim je aktivovaný – kód na deaktiváciu: 2468.

Svetlo nefunguje. − Žiarovka je vypálená. Vymeňte žiarovku.

Svetlo je vypnuté. − Vlhký horúci vzduch je aktivovaná.

Z výstupu pary uniká voda. − V nádržke na vodu je príliš veľa vody. Pozrite si časť Každodenné používanie Vyprázdnenie nádržky na vodu.

Varenie nad parou nefunguje. − Vo vstupnom otvore pary sú usadeniny vodného kameňa − očistite nádržku na vodu (pozri Ošetrovanie a čistenie) alebo ak v nádržke nie je voda − naplňte nádržku na vodu.

Vyprázdnenie nádržky na vodu trvá dlhšie ako tri minúty alebo voda uniká z otvoru na výstup pary. − V nádržke na vodu sú usadeniny vodného kameňa. Pozri Ošetrovanie a čistenie, Čistenie nádržky na vodu.

Svieti indikátor prázdnej nádržky na vodu. − V nádržke nie je voda. Naplňte nádržku na vodu. Ak indikátor stále svieti, pozri Ošetrovanie a čistenie, Čistenie nádržky na vodu.

ⓘ Výpadok napájania vždy zastaví čistenie. Zopakujte čistenie, ak je prerušené zlyhaním napájania.

Problém so signálom bezdrôtovej siete. − Skontrolujte, či je vaše mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti. Skontrolujte svoju bezdrôtovú sieť a router. Reštartujte router.

Nainštaloval sa nový router alebo zmenila sa konfigurácia routera. − Znova nakonfigurujte spotrebič aj mobilné zariadenie.

Signál bezdrôtovej siete je slabý. − Router presuňte čo najbližšie k spotrebiču.

Bezdrôtový signál je rušený mikrovlnnou rúrou umiestnenou blízko spotrebiča. − Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie rúry. Mikrovlny rušia signál WiFi.

F102 – dvierka nie sú úplne zatvorené alebo je pokazený zámok dvierok. Zatvorte dvierka. Vypnite a zapnite spotrebič.

F111 – Teplotná sonda nie je správne zasunutý v zásuvke. Plne zasuňte Teplotná sonda do zásuvky.

F240, F439 – dotykové polia na displeji nefungujú správne. Vyčistite povrch displeja. Uistite sa, že nie sú na dotykových poliach žiadne nečistoty.

F601 – vyskytol sa problém s WiFi signálom. Skontrolujte sieťové pripojenie. Pozrite si časť Pred prvým použitím, Bezdrôtové pripojenie.

F604 – pripojenie k sieti WiFi zlyhalo. Spotrebič vypnite a zapnite a skúste to znova. Pozrite si časť Pred prvým použitím, Bezdrôtové pripojenie.

F908 – systém spotrebiča sa nedokáže pripojiť k ovládaciemu panelu. Vypnite a zapnite spotrebič.

F602, F603 – WiFi nie je k dispozícii. [1] Vypnite a zapnite spotrebič.

9. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

9.1 Informačný list produktu a informácie o produkte podľa nariadení (EÚ) č. 65/2014 a (EÚ) č. 66/2014

Názov dodávateľa	AEG
Identifikácia modelu	NBR7P731SB 949494902 NBR7P731ST 949494903 TR7PB731SB 949494907
Index energetickej účinnosti	61.2
Trieda energetickej účinnosti	A++
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný režim	0.93 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim ventilátorovej nútenej konvekcie	0.52 kWh/cyklus
Počet vykurovacích častí	1
Zdroj tepla	Elektrina
Objem	72 l
Typ rúry	Zabudovaná rúra

Hmotnosť	NBR7P731SB	36.8 kg
	NBR7P731ST	36.8 kg
	TR7PB731SB	36.8 kg

Spotrebič testovaný podľa noriem: EN IEC 60350-1.

9.2 Informačné požiadavky podľa (EÚ) č. 2023/826

Spotreba energie v pohotovostnom režime	0,8 W
Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime	2,0 W
Maximálny čas potrebný na automatické dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu	20 min

Spotrebič testovaný podľa noriem: EN 50564, EN 63474.

Pokyny na aktiváciu a deaktiváciu bezdrôtového sieťového pripojenia nájdete v časti Pred prvým použitím.

9.3 Tipy na optimalizáciu

- Počas varenia udržujte dvierka zatvorené a vyhnite sa častému otváraniu.

[1] Ak sa vyskytne jedna z týchto chýb, zvyšné funkcie spotrebiča budú pracovať ako zvyčajne.

- Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.
- Používajte kovové alebo tmavé, neodrážajúce riady.
- Preskočte predhriatie, pokiaľ nie je potrebné.
- Minimalizujte prestávky medzi pečením viacerých pokrmov.
- Ak je to možné, použite funkcie pečenia s ventilátorom (iba vybrané modely).
- Využite zvyškový ohrev na udržanie jedla v teple. Teplotu spotrebiča znížte na minimum 3 − 10 min pred koncom varenia.
- Vypnite lampu počas varenia, pokiaľ nie je potrebná.
- Vlhký horúci vzduch(iba vybrané modely) − táto funkcia sa použila na splnenie požiadaviek triedy energetickej účinnosti a požiadaviek na ekodizajn (podľa predpisov EU 65/2014 a EU 66/2014). Testy podľa normy: IEC/EN 60350-1.

  Dvierka rúry majú byť počas pečenia zatvorené, aby nedošlo k prerušeniu funkcie a aby rúra pracovala za optimálnych podmienok. Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa automaticky vypne. Pri niektorých modeloch to trvá 30 sek.
- Ak je to možné, vypnite Wi-Fi. Pozrite si časť Pred prvým použitím.
- Automatické vypnutie − ak je funkcia varenia zapnutá a nastavenia sa nezmenili, spotrebič sa po určitom čase z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne. Ak chcete, aby funkcia varenia fungovala dlhšie, nastavte čas varenia.
  - 12,5 h: 30 − 115 °C
  - 8,5 h: 120 − 195 °C
  - 5,5 h: 200 − 245 °C
  - 3 h: 250 − maximum °C

10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom ♺ recyklujte. Obal vyhoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Spotrebiče označené symbolom 🗑 s komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.



CE

701140776-A-452026