Electrolux

electrolux.com/register



EW7F4492ACE

ET Kasutusjuhend | **Pesumasin** **2**

LV Lietošanas instrukcija | **Veļas mašīna** **46**

LT Naudojimo instrukcija | **Skalbyklė** **92**

RO Manual de utilizare | **Mașină de spălat rufe** **138**

Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka! Aitäh, et valisite meie seadme.



Jätkusuutlikkuse huvides vähendame paberkandjal materjalide osakaalu ja pakume kasutusjuhendeid veebis. Oma kasutusjuhendi leiate aadressilt **electrolux.com/manuals**



Nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet leiate aadressilt **electrolux.com/support**



Ostke oma seadmele lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi aadressilt **electrolux.com/shop**

Jäetakse õigus teha muutusi.

SISUKORD

1. OHUTUSTEAVE..... 2
2. OHUTUSJUHISED..... 4
3. TOOTE KIRJELDUS..... 6
4. TEHNILINE TEAVE..... 7
5. PAIGALDAMINE..... 7
6. JUHTPANEEL..... 11
7. PROGRAMMID..... 16
8. WIFI-ÜHENDUSE LOOMINE..... 20
9. AUTODOSE TEHNOLOOGIA (AUTOMAATDOSEERIMINE)..... 22
10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE..... 26
11. PUHASTAMINE JA HOOLDUS 29
12. TARBIMISVÄÄRTUSED..... 35
13. KIIRJUHEND..... 37
14. KESKKONNAASPEKTID..... 45

1. ⚠ OHUTUSTEAVE



Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta kehavigastuste ega varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldus- või kasutusnõuete eiramisest. Hoidke kasutusjuhendit kindlas ja kättesaadavas kohas, et saaksite seda vajadusel vaadata.

1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste

kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte.
- Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida, kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.
- Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- See seade on ette nähtud ainult koduse masinpestava pesu pesemiseks.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.
- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskoormust.
- Ärge muutke selle seadme tehnilisi omadusi.
- Seadme maksimaalne pesukogus on 9 kg. Ärge ületage igale pesuprogrammile ette nähtud maksimumkogust (vt jaotist "Programmid").
- Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 bar (0,05 MPa) kuni 10 bar (1,0 MPa).

- Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
- Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.
- Vanu voolikukomplekte ei tohi kasutada.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Enne mistahes hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks kõrgsurve vee- ega aurupihustit.
- Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.
- Kui pesumasina ülaosale on virnastatud trummelkuivati, kasutage kindlasti õiget kinnitatud virnastamiskomplekti Electrolux.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine

ⓘ

Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid kohalikke eeskirju.

- Eemaldage kogu pakend ja transpordipoldid, sealhulgas kummihari koos plastist vahepuksiga.
- Pange transpordipoldid kindlasse kohta hoiule. Kui seadet tahetakse teise kohta viia, tuleb transpordipolte kasutada trumli paigalekinnitamiseks, et vältida seadme kahjustamist.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Ärge paigutage seadet kohta, kus temperatuur jääb alla 0 °C või kohta, kus see puutub kokku välisõhuga.
- Seadme alla jääv põrand peab olema sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Veenduge, et seadme ja põranda vahel oleks tagatud õhuringlus.
- Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate, jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage tugijalgu.
- Ärge paigaldage seadet põrandas oleva äravoolukoha peale.
- Ärge pritsige seadmele vett ega laske sel kokku puutuda liigse niiskusega.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus selle ust ei saa täielikult avada.

- Ärge asetage seadme alla võimaliku lekkevee kogumiseks anumaid. Sobivate tarvikute kohta saate lisateavet volitatud teeninduskeskusest.

2.2 Elektriühendus

⚠ HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht.

- HOIATUS: See seade on ette nähtud paigaldamiseks/ühendamiseks hoone maandatud ühendusega.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud põrutuskindlat pistikupesa.
- Kontrollige, kas andmesildil toodud parameetrid vastavad vooluvõrgu omadele.
- Ärge kasutage harupistikuid ega pikendusjuhtmeid.
- Vältige toitepistiku ja -juhtme kahjustamist. Kui toitekaabel tuleb välja vahetada, peab seda tegema meie volitatud teeninduskeskus.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda, kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- Ärge puudutage toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.
- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust kaablist tõmmates. Tõmmates hoidke alati kinni toitepistikust.

2.3 Veeühendus

- Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.
- Vältige veevoolikute kahjustamist.
- Enne ühendamist uute või pikalt kasutamata torudega või pärast parandustöid või uute seadeldiste (nt veemõõdikute) paigaldamist laske veel mõnda aega voolata, kuni see on puhas ja selge.
- Seadme esmakordsel kasutamisel ja pärast seda kontrollige, ega kuskil pole lekkeid.
- Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.
- Seadme lahtipakkimisel on võimalik, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. Selle põhjuseks on tehases läbi viidud seadme testimine koos veega.
- Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Teise tühjendusvooliku ja pikenduse saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
- Pärast paigaldamist veenduge, et on tagatud juurdepääs kraanile.
- Sulgege veekraan pärast seadme iga kasutuskorda.

2.4 Kasutamine

⚠ HOIATUS!

Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!

- Järgige pesuainepakendil toodud ohutusjuhiseid.
- Ärge pange tuleohtlikke või tuleohtliku ainega märgunud esemeid seadmesse, selle lähedusse ega peale.
- Ärge peske masinas riideesemeid, mis on õlised, rasvased või määrdeainetega määrdunud. See võib kahjustada seadme kummiosi. Enne masinasse panekut tuleks selliseid esemeid eelnevalt käsitsi pesta.
- Seadme plast- ja kummiosade kahjustamise vältimiseks hoiduge pesuparfüümide kasutamisest.
- Ärge puudutage klaasust, kui programm töötab. Klaas võib minna kuumaks.
- Kõik metallist esemed peavad olema riiete küljest eemaldatud.

2.5 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pidage meeles, et kui olete parandanud seadet ise või lasknud seda teha ebapädeval isikul, võib see kahjustada seadme ohutust ja muuta garantii kehtetuks.
- Pärast mudeli tootmise lõpetamist on vähemalt 10 aasta jooksul saadaval järgmised tagavaraosad: mootorid ja mootoriharjad, mootori ja trumli ülekandesüsteem, pumbad, amortisaatorid ja vedrud, pesutrummel, trumliraam ja vastavad kuullaagrid, kütteseadmed ja

kuumutuselemendid, sh soojuspumbad, torud ja nende juurde kuuluvad tarvikud, sealhulgas voolikud, ventiilid, filtrid ja veesulgurid, trükkplaadid, elektroonilised kuvarid, survelülitid, termostaadid ja andurid, tarkvara ja püsivara, sealhulgas seadistatud tarkvara, uks, uksehing ja -tihendid, muud tihendid, ukse lukumehhanism, plastikust lisatarvikud, näiteks pesuainejaoturid. Kestus võib teie riigis olla pikem. Lisateabe saamiseks vaadake meie veebisaiti.
- Pidage meeles, et mõned varuosad on saadaval ainult ametlikele parandajatele ning et mõned varuosad ei pruugi kõigile mudelitele sobida.
- Teave selles seadmes oleva lambi (lampide) ja eraldi müüdavate varulampide kohta Need lambid taluvad koduste majapidamisseadmete äärmuslikke keskkonnatingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni ja niiskust, või on ette nähtud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole ette nähtud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

2.6 Jäätmekäitlus


⚠ HOIATUS!

Vigastus- või lämbumisoht.

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja veevarustusest.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksujäämist.
- Seadme äraviskamisel tuleb järgida elektri- ja elektrooniliste jäätmete kõrvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.


3. TOOTE KIRJELDUS

3.1 Seadme ülevaade

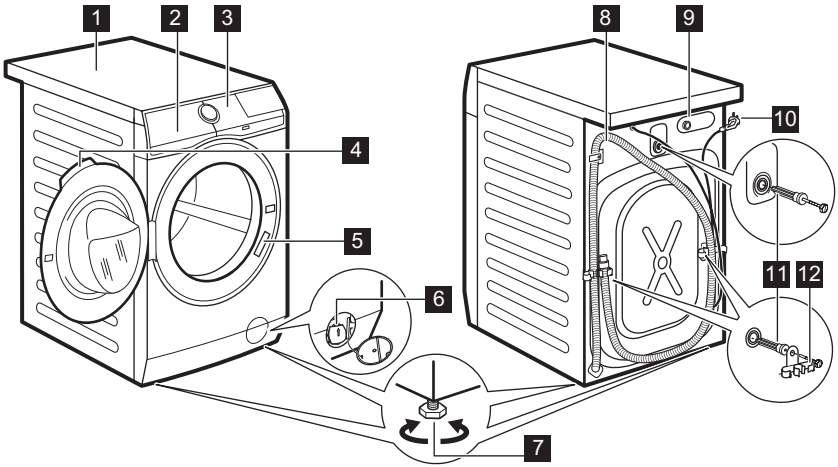

1 Tööpind
2 Pesuainejaotur koos AutoDose mahutite ja käsitsisektsioonidega
3 Juhtpaneel
4 Ukse käepide
5 Andmesilt
6 Tühjenduspumba filter
7 Jalad seadme loodimiseks

8 Tühjendusvoolik
9 Sisselaskevooliku ühendus
10 Toitekaabel
11 Transpordipoldid
12 Voolikutugi

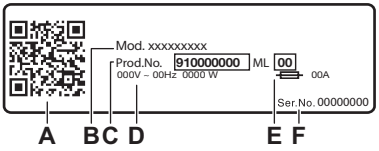

Teave andmeplaadil:
A. QR-KOOD
B. Mudeli nimi
C. Toote number
D. Elektrilised klassifitseerimised
E. Tootmisaste
F. Seerianumber

Toote registreerimiseks ja sellest suurima kasu saamiseks skannige seadmel olev **QR-kood**.

- Juurdepääs oma seadme üksikasjadele, dokumentatsioonile ja artiklitele selle kohta, kuidas parimaid funktsioone kasutada (Kasutusjuhend on saadaval ka **electrolux.com/manuals**)
- Hankige kasutusnõuandeid, tõrkeotsingu teavet, hooldus- ja remonditeavet (saadaval ka **electrolux.com/support**)
- Ostke oma seadmele lisatarvikuid, kulumaterjale ja originaalvaruosi (saadaval ka **electrolux.com/shop**)

4. TEHNILINE TEAVE

Mõõdud	Laius/ kõrgus/ kogusügavus	59,6 cm /84,7 cm /60,1 cm
Elektriühendus	Pinge Koguvõimsus Kaitse Sagedus	230 V 1900 W 10 A 50 Hz
Kaitsetase tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu eest on tagatud kaitsekattega, välja arvatud juhtudel, kus madalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest		IPX4
Veesurve	Minimaalne Maksimaalne	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Veevarustus **1)**		Külm vesi
Maksimumkogus	Cotton (Puuvillane)	9 kg


1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega kraani külge.

5. PAIGALDAMINE

HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.


5.1 Lahtipakkimine

1. Avage uks. Eemaldage trumlist kõik esemed.

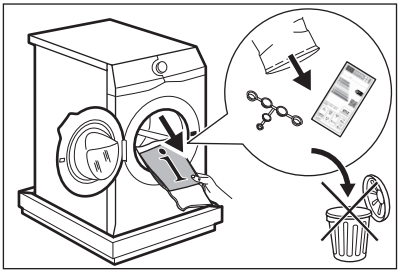

Seadmega kaasnevad tarvikud võivad mudelist olenevalt varieeruda.


2. Pange pakkeelement seadme taha põrandale ja seejärel asetage seade tagumise küljega ettevaatlikult selle peale. Eemaldage põhja alt kaitse.

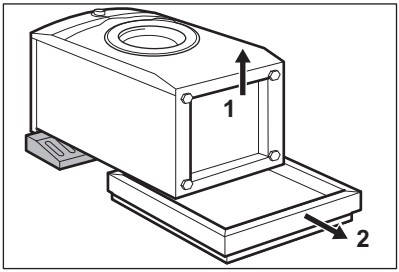

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge pange pesumasinat maha esikülg ees.


3. Pange seade uuesti püstisesse asendisse. Eemaldage toitekaabel ja tühjendusvoolik vooliku hoidikute küljest.

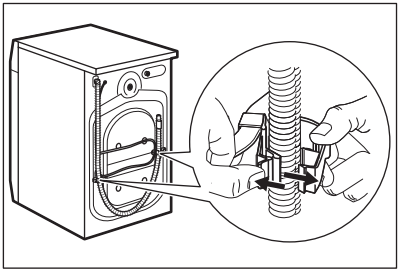

⚠ HOIATUS!


On näha, et vesi voolab tühjendusvoolikust välja. See on tingitud asjaolust, et seadet on tehases testitud.

4. Eemaldage kolm transpordipolti ja tõmmake välja plastikust vahepuksid.

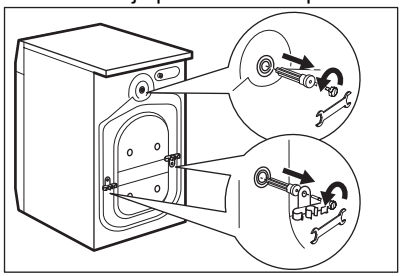

Soovitame pakendi ja transpordipoldid võimaliku hilisema transportimise tarbeks alles hoida.

5. Pange aukudesse plastikkorgid, mille leiate kasutusjuhendiga kaasnenud kotist.

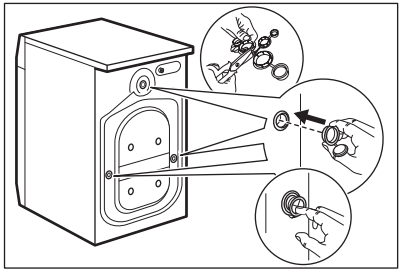

5.2 Paigaldusinfo

Paigaldamine ja loodimine

Reguleerige seadme asendit, et vältida vibratsiooni, müra ja liikumist seadme töötamise ajal.

1. Paigaldage seade tasasele ja kõvale põrandale. Seade peab olema loodis ja stabiilne. Kontrollige, et masin ei puutuks vastu seina või köögikappe ja veenduge, et õhk saaks seadme ümber vabalt liikuda.

2. Tasakaalustamiseks lõdvendage või pingutage tugijalgu. Kõik tugijalad peavad olema tugevalt vastu põrandat.

⚠ HOIATUS!


Tasakaalu reguleerimiseks ärge asetage seadme tugijalgade alla pappi, puitu või muid sarnaseid materjale.

Sisselaskevoolikud

⚠ ETTEVAATUST!

Veenduge, et voolikud on täiesti terved ja et ühenduskohad ei leki. Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui sisselaskevoolik on liiga lühike. Sisselaskevooliku asendamisega seotud teabe saamiseks pöörduge teeninduskeskuse poole.


1. Vajadusel ühendage vee sisselaskevoolik seadme tagaküljele. Tavaliselt on see juba tehases paigaldatud.

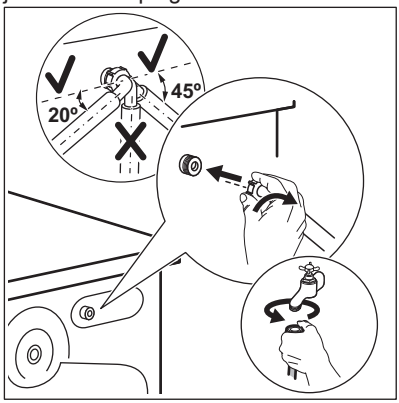


2. Paigutage voolik vasakule või paremale, sõltuvalt veekraani asukohast. Sisselaskevoolik ei tohi asetseda vertikaalasendis.
3. Vajadusel lõdvendage õige asendi saavutamiseks rõngasmutrit.
4. Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4" keermega külmaveekraani külge.

⚠ HOIATUS!

Külgjõu vähendamiseks jätke kraaniühenduse alla vähemalt 200 mm sirge voolikuosa.

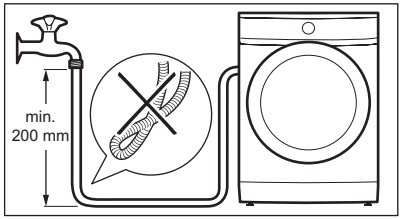

5. Mõned mudelid võivad sisaldada vee sulgemisseadmega sisselaskevoolikut. See seade hoiab ära veelekked vooliku loomuliku vananemise tõttu. Aknas olev sektor näitab seda viga. Selle ilmnemisel sulgege veekraan ja võtke vooliku asendamiseks ühendust volitatud teeninduskeskusega. Lisateabe saamiseks vaadake sisselaskevoolikuga kaasasolevat infolehte (*).

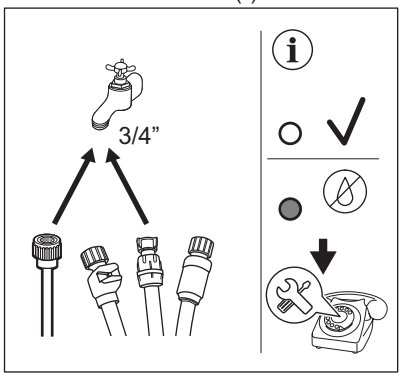


⚠ HOIATUS!

Sissetuleva vee temperatuur ei tohi ületada 25 °C.

Vee äravool

Tühjendusvoolik peaks asetsema kõrgusel mitte vähem kui 60 cm ja mitte rohkem kui 100 cm. Veenduge, et tühjendusvoolik moodustab silmuse, mis takistab osakeste liikumist seadmest valamusse.

Tühjendusvooliku saab ühendada erinevatel viisidel:

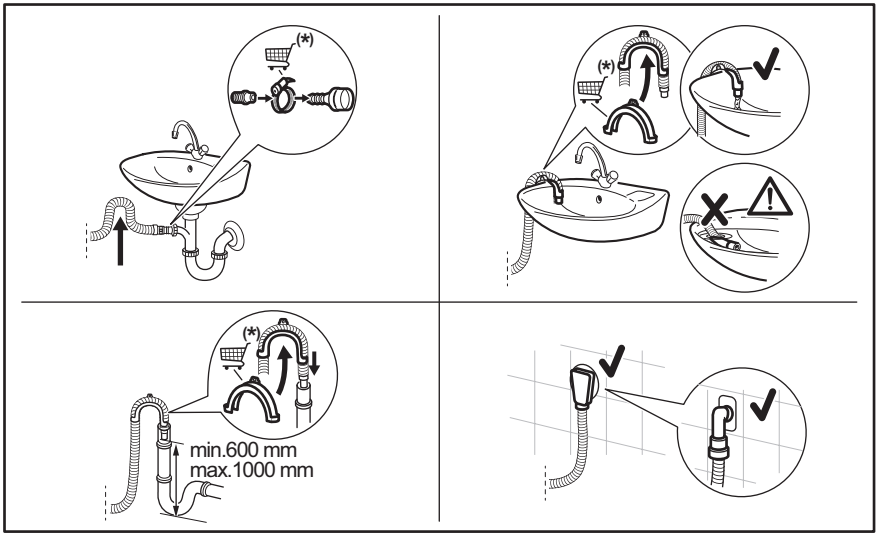

(*) Varuosi võidakse muuta ilma ette teatamata. Ostke lisatarvikuid volitatud tarnijalt.

Ühendage tühjendusvoolik äravoolutoruga ja kinnitage see klambriga. Veenduge, et tühjendusvoolik moodustab silmuse, mis takistab osakeste liikumist seadmest valamusse.

Pange voolik otse sisseehitatud tühjendustorusse ruumi seinal ja kinnitage see klambriga.

Ilma plastikust voolikujuhikuta, valamu äravoolutorule – ühendage tühjendusvoolik valamu äravoolutoruga ja kinnitage see klambriga.

Tühjendusvooliku saab painutada U-kujuliseks ja asetada ümber plastjuhiku. Valamu serval – kinnitage juhik veekraanile või seinale.

ⓘ

Veenduge, et plastikust juhik ei liigu, kui seadet tühjendatakse, ja et tühjendusvooliku otsa ei ole vette lükatud. Seadmesse võib tekkida musta vee tagasivool. Ostke tarvikuid volitatud tarnijalt.

Ventilatsiooniavaga püstiktorusse – sisestage tühjendusvoolik otse äravoolutorusse või püstikutorusse.

ⓘ

-Tühjendusvooliku ots peab alati olema ventileeritud, st tühjendustoru sisediameeter (min 38 mm – min. 1,5 tolli) peab olema tühjendusvooliku välisdiameetrist suurem.
-Tühjendusvoolikut saate pikendada maksimaalselt 400 cm-ni. Muu tühjendusvooliku ja pikenduse ostmiseks pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.


5.3 Elektriühendus

Kui paigaldustööd on lõpetatud, võite toitejuhtme seinakontakti ühendada.

Nõutavad elektrivõrgu parameetrid leiate andmesildilt ja jaotisest „Tehnilised andmed“. Veenduge, et need vastavad teie toitevõrgu näitajatele.

Kontrollige, kas teie kodune elektrivõrk suudab maksimumkoormusele vastu pidada ning arvestage ka muude kasutusel olevate seadmetega.

Ühendage seade maandusklemmiga seinakontakti.

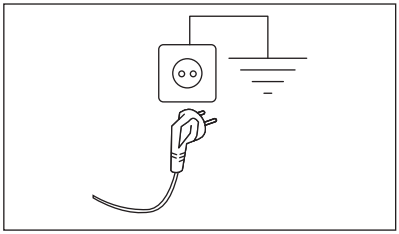


Pärast seadme paigaldamist tuleb tagada hõlbus juurdepääs toitekaablile.

Seadmega seotud elektritööde läbiviimiseks pöörduge meie volitatud teeninduskeskusse.

Tootja ei võta mingisugust vastutust kahjustuste või vigastuste eest, mis on põhjustatud eelnimetatud ettevaatusabinõu eiramisest.

6. JUHTPANEEL

6.1 Juhtpaneeli kirjeldus

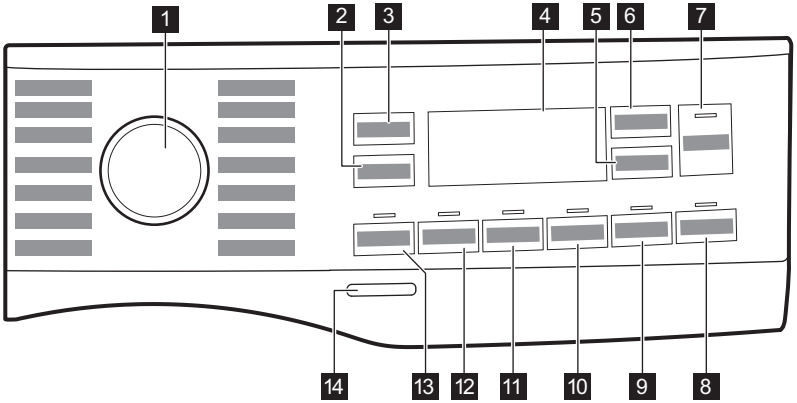

Valikud ei ole valitavad kõigi pesuprogrammidega. Valikute ja pesuprogrammide ühilduvuse kohta leiate teavet peatüki „Programmid“ jaotisest „AutoDose ja valikute ühilduvus programmidega“. Mõni valik võib teist valikut ka välistada; sel juhul ei lase seade omavahel mittesobivaid valikuid teha.


1	**Programminupp**	Soovitud pesuprogrammi valimiseks. Täiendavat teavet vt peatükist "Programmid".

2	Tsentrifuugimine puutenupp	Programmi valimisel valib seade automaatselt vaikimisi määratud pöörlemiskiiruse. Puudutage korduvalt seda nuppu, et: • **Muutke tsentrifuugimiskiirust.** Ekraanil kuvatakse ainult valitud programmi jaoks saadaolevad tsentrifuugimiskiirused. • **– – – Valige funktsioon „Tsentrifuugimiseta“.** Selle valiku abil saate kõik tsentrifuugimisfaasid välja lülitada. Seade teostab valitud programmi ainsa tühjendustsükli. Valige see funktsioon väga õrnade kangaste puhul. Loputustsükkel kasutab mõne pesuprogrammi puhul rohkem vett. Nupu Tsentrifuugimine abil võite valida ka: • **Funktsiooni „Loputusvee hoidmine“ sisselülitamine.** Viimane loputusvesi jäetakse trumlisse, et riided ei kortsuks. Pesuprogramm lõpeb trumlisse jäetava veega ja viimast tsentrifuugimist ei teostata. Ekraanile ilmub indikaator. Uks jääb lukku. Trummel pöörleb regulaarselt, et vähendada kortsumist. Ukse avamiseks tuleb enne trummel veest tühjendada. Puudutage nuppu Start/Paus: seade teostab tsentrifuugimistsükli ja juhib vee välja. Umbes 18 tunni pärast laseb seade vee trumlist automaatselt välja.
3	Temperatuur puutenupp	Pesuprogrammi valimisel soovitab seade automaatselt vaiketemperatuuri. Puudutage järjest seda nuppu, kuni ekraanile ilmub soovitud temperatuuri näit. Kui ekraanil kuvatakse indikaatorid _ _ *, ei kuumuta seade vett.
4	Ekraan	Ekraanil kuvatakse infot valitava programmi kohta. Täiendavat teavet vt peatükist "Ekraan".
5	Viitkäivitus puutenupp	Puudutage seda nuppu, et aktiveerida valik Viitkäivitus Selle funktsiooniga saate programmi alguse endale sobivamale ajale edasi lükata. Aeg pikeneb 1-tunniste sammudena kuni 20 tunnini. Pärast nupu Start/Paus puudutamist kuvatakse ekraanil indikaator ja valitud viivitusaeg ning seade alustab pöördloendust. Viitkäivitus seadistab ka kaugkäivituse: lisateabe saamiseks vaadake peatükki „Wi-Fi – ühenduse seadistamine“.

6	Ajahaldur puutenupp	Selle valikuga saate programmi kestust vähendada vastavalt pesu kogusele ja määrdumistasemele. Puudutage nuppuAjahaldur, et programmi kestust vastavalt vajadusele vähendada. Ekraanil kuvatakse programmi uus kestus ja kriipsude arv väheneb vastavalt: Puudutage nuppu, et programmi kestust vastavalt vajadusele vähendada. Ekraanil kuvatakse programmi uus kestus ja kriipsude arv väheneb vastavalt: • ‾‾‾‾ sobib täiskoguse tavaliselt määrdunud esemete puhul. • ‾‾‾ kiirtsükkel täiskoguse kergelt määrdunud esemete puhul. • ‾‾ väga lühike tsükkel väiksema koguse kergelt määrdunud esemete puhul (max pool kogust). • ‾ kõige lühem tsükkel väikese pesukoguse värskendamiseks. Ajahaldur ei ole kõigi programmide puhul saadaval. Lisateavet leiate lõigust „Programmid“.
		Ajahalduraruprogrammidega Auruprogrammi valimisel võimaldab see nupp valida kolme aurutaseme vahel.
7	▷‖ Start/Paus puutenupp	Puudutage seda nuppu seadme käivitamiseks, peatamiseks või käimasoleva programmi katkestamiseks.
		Pesufaasi alguses saate tsükli peatada ja pesuesemeid lisada või eemaldada.
8	Auruga kerge triikimine puutenupp	See valik lisab aurutsükli, millele järgneb pesufaasi lõpus teostatav lühike kortsumisvastane tsükkel. Aurutsükkel vähendab riidel olevaid kortse ja hõlbustab triikimist. Süttib vastava puutenupu kohal asuv indikaator. Aurufaasi ajal põleb indikaator . Väike pesukogus aitab saavutada paremaid tulemusi. ***See valik pikendab programmi kestust.***
9	Hääletu puutenupp	Kõik tsentrifuugimistsüklid (vahepealne ja lõputsentrifuugimine) teostatakse õrnemalt ja programm lõpeb trumlisse jäetava veega. Nii vähendatakse esemete kortsumist. Kuna tegemist on väga vaikse programmiga, sobib see kasutamiseks öösel, mil saab kasutada ka odavamat elektrit. Mõne programmi puhul kasutatakse loputamisel rohkem vett. Ekraanile ilmub indikaator . Uks jääb lukku. Trummel pöörleb regulaarselt, et vähendada kortsumist. Ukse avamiseks tuleb enne trummel veest tühjendada. Puudutage nuppu:Start/Paus nupp seade teostab ainult tühjendustsükli. ⓘ Umbes 18 tunni pärast laseb seade vee trumlist automaatselt välja.
Lapselukk		Selle funktsiooniga saate takistada lastel juhtpaneeliga mängimast. Selle valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks** hoidke nuppu all, kuni **süttib/kustub** ekraanil. Kui see muutub aktiivseks, siis mis tahes nupu vajutamisel vilgub nupu tuli 3 korda.
10	AutoDose 3s puutenupp	Funktsiooniga AutoDose saab kasutaja muuta annuse konfiguratsiooni, lülitada funktsiooni AutoDose VÄLJA või lülituda teisele režiimile. Konfigureerimise avamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit nuppu AutoDose 3s . Lisateavet leiate peatükist „AutoDose seadistamise režiim“.

11	Lisaloputus puutenupp	Selle valiku puhul saate lisada valitud pesuprogrammile mõned loputustsüklid. Kasutage seda juhul, kui kellelgi esineb allergiat pesupulbrijääkide suhtes või kellelgi on tundlik nahk. Tänu selle valiku lisafunktsioonidele jaotub kangapehmendaja pesuesemetel ühtlaselt ja tugevdab mõju kangastele. Seda soovitatakse pesupehmendi kasutamisel. Puutenupu kohal asuv vastav indikaator süttib ja jääb ka järgmiste tsüklite ajaks põlema, kuni valik välja lülitatakse. ***See valik pikendab programmi kestust.***
12	Plekid puutenupp	Puudutage seda nuppu, et lisada raskesti eemaldatavate plekkidega pesu puhul programmile plekieemaldusfaas. Süttib vastava puutenupu kohal asuv indikaator. Kui automaatne pesuainemahuti on väljas, saab seda valikut kasutada nagu tavalistes pesumasinates, kallates pesuainet või lisandit käsitsi kasutatavasse sektsiooni. Vajutades pesuainemahuti nuppu Plekid ajal, mil valik on aktiivne, lülitatakse funktsioon AutoDose välja, kuid see valik jääb käsitsirežiimis aktiivseks. See funktsioon ei ole saadaval, kui temperatuur on madalam kui 40 °C. ***See valik pikendab programmi kestust.***
13	Eelpesu puutenupp	Kasutage seda funktsiooni pesuprogrammile 30 °C eelpesutsükli lisamiseks. Süttib vastava puutenupu kohal asuv indikaator. See funktsioon sobib tugevasti määrdunud pesu, eeskätt liivaste, tolmuste, mudaste jms riiete puhul. Eelpesufaasi ajal lisatakse automaatselt täiendav kogus pesuainet. Kui valite eelpesutsükli ja AutoDose on aktiveeritud, doseerib seade pesuaine automaatselt. Kui AutoDose on välja lülitatud, pange pesuaine/lisaaine doseerimiskuuliga trumlisse. See valik võib pikendada programmi kestust. Kui valite eelpesutsükli ja AutoDose on aktiveeritud, doseerib seade pesuaine automaatselt. Kui AutoDoseon välja lülitatud, pange pesuaine/lisavahend doseerimiskuuliga trumlisse. ***See valik pikendab programmi kestust.***
Helisignaalid		Selle seadme juurde kuuluvad erinevad helisignaalid, mis hakkavad tööle: • Seadme sisselülitamisel (spetsiaalne lühike heli). • Seadme väljalülitamisel (spetsiaalne lühike heli). • Nuppude puudutamisel (klõpsu-heli). • Vale valiku tegemisel (3 lühikest heli). • Programmi lõppemisel (2 minuti jooksul kõlavad helid). • Seadme rikke puhul (umbes 5 minuti jooksul kõlavad lühikesed helid). Programmi lõppemisel kõlavate helisignaalide **inaktiveerimiseks/aktiveerimiseks** puudutage umbes 6 sekundit korraga nuppe Eelpesu ja Plekid . *Kui lülitate helisignaalid välja, jätkavad nad seadme rikke korral töötamist.*
Töötundide loendur		Seadme kogu tööaega on võimalik visualiseerida tundides, alates esimesest sisselülitamisest. See väärtus arvestab tsüklite tööaega (ei sisalda pause, viivitatud algusaega). Selle väärtuse visualiseerimiseks toimige järgmiselt. • Seadme sisselülitamiseks vajutage mõni sekund nuppu Sees/Väljas . • Keerake programminupp mis tahes programmile. • Vajutage mõned sekundit nuppe Plekid ja Lisaloputus . • 3 sekundi pärast kuvatakse ekraanil seadme töötundide koguarv: nt. 1276 töötunni korral kuvatakse ekraanil tekst Hr 2 sekundiks, 12 (tuhandelised ja sajalised) 2 sekundiks ja 76 (kümnelised ja ühelised). *Kui protseduur ei toimi (ajalõpu, vale programmi valimisasendi või vale klahvikombinatsiooni tõttu), lülitage seade välja ja korrake järjestust algusest peale.*
Tehaseseadistus		Tehaseseadete taastamiseks vajutage ja hoidke mõni sekund nuppe AutoDose ⚙ 3s ja Hääletu. Ekraan näitab ligikaudu 5 sekundi jooksul – – –.
14	Sees/Väljas nupp	Selle nupu vajutamine mõne sekundi jooksul võimaldab seadme sisse või välja lülitada. Seadme sisse- või väljalülitamisel kõlavad kaks erinevat heli. *Kuna ooterežiimi funktsioon lülitab seadme mõnel juhul energia kokkuhoidmiseks automaatselt välja, tuleb see teil uuesti sisse lülitada.* Lisateavet leiate peatüki "Igapäevane kasutamine" jaotisest "Ooterežiimi valik".

6.2 Ekraan

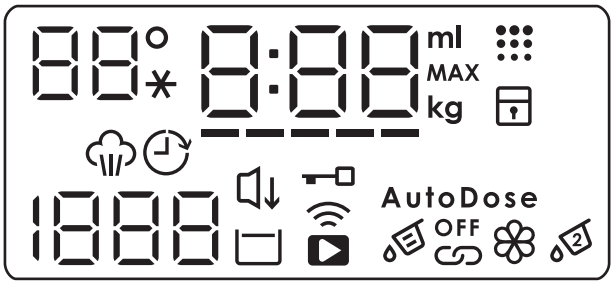

88° ∗	Temperatuuriala: 88° Temperatuuri indikaator. – – ∗ Külma vee indikaator.
0:00	Digitaalne indikaator võib näidata: • Programmi kestus: nt 2:40. • Viivitusaeg: nt 2h. • Tsükli lõpp: 0:00. • Hoiatuskood: nt E2 1. • Veaindikaatorit: – – –. • Seadme kogu töötundide arvu näit. Lisateavet leiate jaotise „Juhtpaneeli kirjeldus" alalõigust „Töötundide loendur". • RAKENDUSE kasutamisel: APP, AP (pääsupunkt), UPd (värskendus). Vt jaotist "'WiFi – ühenduse seadistamine".
88ml	Vedelate lisandite koguse indikaator (vt peatükki " AutoDose tehnoloogia (automaatdoseerimine)").
88.8kg	Maksimaalse pesukoguse indikaator (vt peatükki " SensiCare System pesukoguse tuvastamine"). **MAX** Vilgub, kui pesu kogus ületab valitud programmi puhul lubatud maksimumkoguse.
	Trumli puhastamise indikaator. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Trumli puhastamine" peatükis „Puhastamine ja hooldus".

	Lapseluku indikaator.
-----	Ajahaldur indikaator. Ekraanil kuvatakse programmi uus kestus ja kriipsude arv hakkab vähenema
	AutoDose pesuainemahuti indikaator. Kui see põleb, doseerib seade automaatselt pesuainet.
	AutoDose pehmendi mahuti indikaator. Kui see põleb, doseerib seade automaatselt kangapehmendajat.
OFF	AutoDose olekuindikaator. Põleb, kui AutoDose funktsioon on välja lülitatud.
	Ühendatud režiimi indikaator.
	Wi-Fi-ühenduse indikaator. Kaugkäivituse indikaator.
	Lukustatud ukse indikaator.
	Hääletu indikaator.
	Loputusvee hoidmise indikaator.
1888	Tsentrifuugimise ala: Tsentrifuugimiskiiruse indikaator – – – Tsentrifuugimiseta funktsiooni indikaator. Tsentrifuugimistsükkel on väljas.
	Viitkäivituse indikaator.
	Auru indikaator.

7. PROGRAMMID

7.1 Programmitabel

Programm Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörlemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik [p/min]	Maksimumkogus	Programmi kirjeldus (Pesu tüüp ja määrdumisaste)
QuickCare 69min 30 °C 60–30 °C	1400 (1400 – 400)	5 kg	Puuvillased ja tehiskiust segakangad. Sobib ideaalselt igapäevase pesu pesemiseks lühikese aja jooksul, riiete paremaks hooldamiseks ja puhastamiseks juba 30 °C juures.
Cottons 40 °C 90 °C – külm	1400 p/min (1400 – 400)	9 kg	Valged ja värvilised puuvillased kangad. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide jaoks.
Synthetics 30 °C 60 °C – külm	1200 p/min (1200 – 400)	3 kg	Sünteetilised või segakangast esemed.. Tavaline määrdumine.
Delicates 30 °C 40 °C – külm	800 p/min (1200 – 400)	2 kg	Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester ja muud õrnpesu eeldavad segakangad. Tavaline määrdumine.
Wool/Silk 40 °C 40 °C – külm	1200 p/min (1200 – 400)	1,5 kg	Masinpestav vill, käsitsipestav vill ja muud kangad, millel on hooldussümbol „käsipesu“ **1)**.
Rapid 20min 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 p/min (1400 – 400)	3 kg	Puuvillased ja tehiskiust esemed, mis on kergelt määrdunud või mida on kantud vaid üks kord.
Steam Refresh	-	1 kg	Puuvillased, tehiskiust ja segakangast esemed. Spetsiaalne pesuta aurutsükkel, mida saab kasutada kuivatatud triigitava pesu ettevalmistamiseks või värskete rõivaste värskendamiseks. See programm vähendab kortse ja lõhnu ning pehmendab kiude. Ärge kasutage mingit pesuainet.
Spin/Drain	1400 p/min (1400 – 400)	9 kg	Pesu tsentrifuugimiseks ja trumli veest tühjendamiseks. Kõik materjalid, välja arvatud villased ja õrnad kangad.
Rinse	1400 p/min (1400 – 400)	9 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Vaiketsentrifuugimiskiirus on puuvillase pesu jaoks kasutatav kiirus. Vähendage tsentrifuugimiskiirust vastavalt pestava pesu tüübile. Vajadusel valige loputuskordade lisamiseks funktsioon Lisaloputus . Seade sooritab madalal tsentrifuugimiskiirusel õrnad loputused ning lühikese tsentrifuugimise.
Jeans 30 °C 40 °C – külm	800 p/min (1200 – 400)	3 kg	Eriprogramm teksariietele kasutab õrnatoimelist pesufaasi, et minimeerida luitumist ja jutte. Parima tulemuse saamiseks on soovitatav pesukogust vähendada.

Programm Vaiketemperatuur Temperatuurivahemik	Aluseks võetud pöörlemiskiirus Tsentrifuugimiskiiruse vahemik [p/min]	Maksimumkogus	Programmi kirjeldus (Pesu tüüp ja määrdumisaste)
Duvet 30 °C 60 °C – külm	800 p/min (800 – 400)	3 kg	Eriprogramm sünteetilisele või sulg- ja udusulgtäidisega tekile, vatitekile, voodikattele jms. Kasutage vedelat õrnatoimelist pesuvahendit, näiteks villapesuvahendit.
Outdoor 30 °C 40 °C – külm	1200 p/min (1200 – 400)	2 kg	Pealis-, tehniliste, spordiriiete ning veekindlate, õhku läbilaskvate ja eemaldatava fliis- või sisevoodriga tuulejakkide kuivatamiseks.
Hygiene 60 °C	1400 p/min (1400 – 400)	9 kg	**Valged puuvillased esemed.** See kõrge efektiivsusega auruga kombineeritud pesuprogramm eemaldab enam kui 99,99 % bakteritest ja viirustest**2)** temperatuuri hoidmine kogu pesemisfaasi jooksul üle 60 °C; koos aurufaasis kiududele mõjuva täiendava toimega tagab tõhustatud loputusfaas pesuvahendi ja mikroorganismide jääkide põhjaliku eemaldamise. See programm tagab ka õietolmu/allergeenide koguse põhjaliku vähenemise.
Eco 40-60 **3)**	1400 p/min (1400 – 400)	9 kg	Valge puuvillane ja värvikindel puuvillane. Tavaliselt määrdunud esemed. Energiatarve väheneb ja pesuprogrammi aeg pikeneb, tagades sel viisil head pesutulemused.

1) Selle tsükli ajal pöörleb trummel õrnalt pesemise tagamiseks aeglaselt. Võib tunduda, et trummel ei pöörle või ei pöörle korralikult, kuid see on selle programmi puhul normaalne.

2) Testitud Staphylococcus aureuse, Enterococcus faeciumi, Candida albicansi, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 bakteriofaagi suhtes väliskatses, mille viis 2021. aastal läbi Swissatest Testmaterialien AG. (katsearuanne Nr 202120117).

3) Kooskõlas komisjoni määrusega EL 2019/2023 ja kõigi uute kaasnevate standarditega koostööturgudel: Ühendkuningriigi ökodisain energiatootmise toodetele ja energiateabe määrused, Ukraina dekreediga 834/2023, AS/NZS2040 ja AS/NZS6400. See 40 °C programm on suuteline pesema korraga sama tsükli jooksul tavalise määrdumusega puuvillast pesu, mis on tähistatud pestavaks 40 °C või 60 °C juures. Temperatuur ei ole nähtav ja kuvatud ning see seadistatakse automaatselt.

ⓘ

Pesu saavutatud temperatuuri, programmi kestuse ja muude andmete kohta leiate lisateavet peatükist „Tarbimisväärtused“.
Energiatarbimise seisukohast on kõige energiatõhusamad üldiselt need programmid, mis kasutavad madalamaid temperatuure ja on pikema kestusega.

Programmi funktsioonide ühilduvus

Funktsioonid / PROGRAMM	QuickCare 69min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Rapid 20min	Steam Refresh	Rinse	Spin/Drain	Jeans	Sportswear	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Pesuaine	■	■	■	■		■				■	■		■	■	■
Loputusvahend	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■		■	■
Tsentrifuugimine	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Tsentrifuugimiseta	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	
Loputusvee hoidmine		■	■	■	■			■		■	■		■	■	■
Hääletu		■	■	■						■					
Eelpesu		■	■								■				
Plekid **1)**		■	■							■				■	
Lisaloputus	■	■	■	■				■		■	■		■	■	
Auruga kerge triikimine **1)**		■	■							■				■	
Ajahaldur **2)**		**3)** ■	**3)** ■				■								
Viitkäivitus	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) See funktsioon ei ole saadaval, kui temperatuur on madalam kui 40 °C.

2) Kui valite lühima kestuse, on soovitatav pesukogust vähendada. Masina võib ka täiesti täis panna, kuid sel juhul ei pruugi pesutulemused kõige paremad olla.

3) See valik Ajahaldur pole 90 °C juures saadaval.

Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

	QuickCare 69min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Rapid 20min	Steam Refresh	Jeans	Sportswear	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Universaalne pesupulber[1)]	▲	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Vedel pesuaine	▲	▲	▲	--	--	▲	--	--	▲	--	--	▲	▲
Vedel pesuaine värvilistele	▲	▲	▲	--	--	▲	--	--	▲	--	--	--	▲
Õrnad villased	--	--	--	▲	▲	--	▲	▲	--	▲	▲	--	--
Spetsiaalne	--	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

-- = mittesoovitatav ▲ = soovitatav

7.2 Rakendus ja täiendavad peidetud programmid

Meie rakendus pakub teile laia valikut täiendavaid peidetud programme. Pärast nutiseadme sidumist seadmega saate valida oma vajadustele kõige sobivama programmi. Rakendusest leiate iga programmi täieliku kirjelduse.

Allergiavastane auruprogramm	Sulejope	Jooksujalatsid
Beebi	Linane riie	Jalgpall/ragbi
Triiksärk	Masina puhastus	Aur – kašmiir
Voodipesu XL	Üks ese kiire	Suusavarustus
Kardinad	Padi	Sportswear
Kerge triikida	Loomakarvad	Rätikud
		Treenimisvarustus

ⓘ

Programmide nimesid võidakse turunõuetest sõltuvalt ette teatamata muuta.

7.3 Woolmark Premium Wool Care - Sinine



Selle pesumasina villapesutsükkel on testiatud ja saanud The Woolmark Company heakskiidu, millega lubatakse pesta villaseid „käsipesu“ tähisega tooteid tingimusel, et esemeid pestakse vastavalt hooldussildil olevatele juhistele ning selle pesumasina tootja soovituste kohaselt.
M2103

8. WIFI-ÜHENDUSE LOOMINE

Selles peatükis kirjeldatakse nutiseadme WiFi-võrku ühendamist ja mobiilseadmega linkimist.

Selle funktsiooni abil võite saada teateid ning juhtida ja jälgida seadme tööd oma mobiilseadmetest.


Wi-Fi funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

Seadme ühendamiseks ja kõigi funktsioonide ja teenuste kasutamiseks läheb teil vaja:

- Kodust WiFi-võrku koos toimiva internetiühendusega.
- WiFi-võrku ühendatud mobiilseadet.

WiFi-mooduli parameetrid	
Sagedus	2,412 – 2,472 GHz Euroopa turul
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maksimaalne võimsus	<20 dBm
Krüptimine	WPA, WPA2, WPA3

8.1 QR-kood nimiplaadil

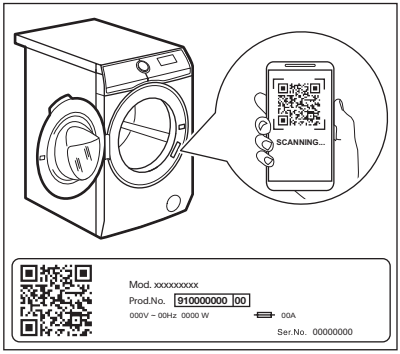

QR-koodi saab kasutada kahel viisil:

- Meie rakenduse allalaadimiseks App Store'ist skannige QR-kood oma nutiseadme sisseehitatud kaamerarakendusega ja järgige juhiseid.
- Nutiseadme sidumine rakendusega protsessi lihtsustamiseks. Skannige QR-kood meie rakendusse sisseehitatud QR-koodi skanneriga.

8.2 Rakendus installimine ja konfigureerimine

ⓘ

Rakendus võimaldab teil pesupesemist hallata oma mobiilseadme kaudu.
See hõlmab suurt hulka programme, kasulikke funktsioone ja tooteteavet spetsiaalselt teie toote jaoks.
Rakenduse kaudu saate valida programme, mis on seadme juhtpaneelil juba saadaval, kuid lisaks ka selliseid, mis on saadaval ainult mobiilseadmes.
Koos rakenduse uute versioonidega võivad täiendavad programmid aja jooksul muutuda.
Personaalne pesuhooldus – kõik teie enda mobiilseadmes!

Kui loote seadme ja rakenduse vahel ühendust, olge oma mobiilseadmega seadme läheduses.

Veenduge, et teie mobiilseade on ühendatud traadita võrguga.


1. Minge oma nutiseadmes App Store'i või skannige QR-kood (*vt lõiku „QR-kood andmeplaadil“*.).
2. Laadige alla ja installige meie rakendus.
3. Veenduge, et WiFi ühendus seadmega on loodud. Kui see ei õnnestunud, lugege peatükki "Seadme WiFi ühenduse seadistamine".
4. Käivitage rakendus. Valige oma riik ja keel ja logige oma meiliaadressi ja parooliga sisse. Kui teil ei ole kontot, siis registreerige uus konto, järgides rakenduse Rakendus ekraanijuhiseid.
5. Järgige rakenduses toodud juhiseid, kuidas seadet registreerida ja seadistada.

8.3 Seadme WiFi ühenduse seadistamine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sees/Väljas ⏻. Oodake 10 sekundit enne Wi-Fi seadistamise alustamist.
2. Valige programm programmiketast keerates.


3. Vajutage ja hoidke mõni sekund samaaegselt nuppe Viitkäivitus ja Ajahaldur, kuni kostab klõps. Vabastage nupud. Ekraanile ilmub 5 sekundiks On ja indikaator hakkab vilkuma.

WiFi-moodul alustab käivitumist.

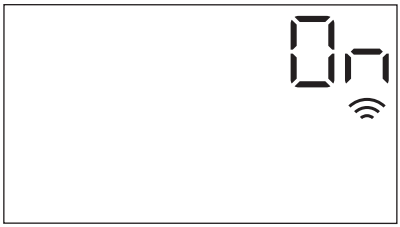


Veenduge, et teie rakendus on ühenduseks valmis.

4. Umbes 10 sekundi pärast ilmub ekraanile AP (**Pääsupunkt**).

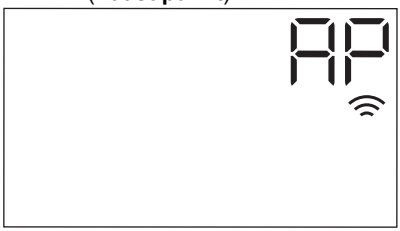

Juurdepääsupunkt on avatud umbes 5 minutit.

5. Konfigureerige oma nutiseadmes **Rakendus** rakendus ja järgige juhiseid, et ühendada oma seade WiFi-võrku.
6. Kui ühendus on seadistatud, siis kuvatakse programmi infoekraani taasilmumisel indikaator .

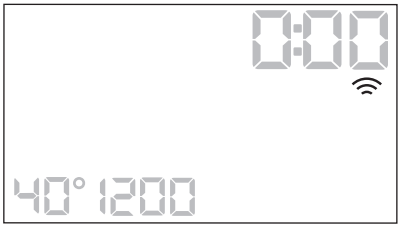

Iga kord, kui te seadme sisse lülitate, kulub automaatseks võrguühenduse loomiseks umbes 10 sekundit. Ühendus on loodud, kui indikaator lõpetab vilkumise.

Wi-Fi ühenduse rekvisiitide eemaldamiseks hoidke mõned sekundid korraga all nuppe Viitkäivitus ja Ajahaldur, kuni kõlab teine helisignaal. Sümbol --- ilmub mõneks sekundiks ekraanile .

Juhtmevaba ühenduse väljalülitamiseks pärast ühenduvuse konfigureerimist, vajutage ja hoidke mõne sekundi jooksul korraga allavajutatud asendis nuppusid Viitkäivitus ja Ajahaldur, kuni kostub esimene helisignaal. Vabastage nupud. OFF ilmub 5 sekundiks ekraanile.

Kui lülitate seadme välja ja uuesti sisse, on WiFi-ühendus automaatselt välja lülitatud.

8.4 Kaugkäivitus

Kaugkäivitus võimaldab tsüklit käivitada kaugjuhtimispuldist.

Kui rakendus on installitud ja juhtmeta ühendus on loodud, saate kaugkäivituse sisse/välja lülitada:

1. Puudutage Viitkäivitus nuppu.
2. Programmi ülevaate ekraanil kuvatakse indikaatorid ja ning uks on lukustatud. Nüüd saab programmi käivitada kaugjuhtimispuldist.

8.5 Juhtmeta värskendused

Rakendus võib pakkuda värskendusi teie seadme jaoks.

Kui programm töötab, annab rakendus märku, et värskendused laaditakse alla programmi lõppemisel.

Värskendamise ajal kuvatakse seadme ekraanil UPd.

Värskendamise ajal ärge seadet välja lülitage ega vooluvõrgust eemaldage.

Seadet saab kasutada uuesti pärast värskendamise lõppu; eduka värskendamise kohta eraldi teadet ei edastata.

Kui ilmneb tõrge, kuvatakse seadme ekraanil Err: tavakasutusrežiimi naasmiseks vajutage mistahes nuppu või keerake pöördnuppu.

9. AUTODOSE TEHNOLOOGIA (AUTOMAATDOSEERIMINE)

ⓘ

Lugege seda peatükki hoolikalt.

9.1 Sissejuhatus

See seade on varustatud täiustatud **automaatse doseerimissüsteemiga,** mis on loodud iga pesutsükli puhul vajaliku täpse pesuaine ja loputusvahendi koguse väljutamiseks.

Süsteem optimeerib doseerimisparameetreid, et säilitada kanga terviklikkus, värvi stabiilsus ja tagada ühtlane pesutulemus. Vale doseerimine võib tulemusi halvendada: liigne pesuvahendi kogus võib põhjustada kiudude lagunemist ja jääkide kogunemist, samas kui ebapiisav pesuvahendi kogus võib vähendada mustuse eemaldamise efektiivsust.

Seade on **tehases kalibreeritud** standardsete kasutustingimuste jaoks sobivate vaikimisi doseerimise väärtustega. Kui programm on käivitatud, arvutab ja doseerib süsteem trumlis tuvastatud tegeliku pesukoguse alusel automaatselt sobiva koguse pesuainet ja pesuloputusvahendit. See protsess tagab vastavalt tegelikule pesukogusele toote optimaalse kasutamise ning säilitab erinevat tüüpi ja määrdumisastmega kangaste puhul pesutõhususe.

Kui AutoDose on aktiveeritud ja ekraanil on nähtavad indikaatorid ja/või .

ⓘ

Mõnes programmis on AutoDose deaktiveeritud ja ekraanile on kuvatud **OFF** (VÄLJAS), kuna seal on rõivaid, mis vajavad spetsiaalseid pesuvahendeid või töötlusi. Kui see on nii, kallake pesuaine ja muud lisandid kindlasti õigesse manuaalse täitmise sektsiooni. Vt jaotist "AutoDose ja ühildumisvalikud programmidega" peatükis "Programmid".

ⓘ

Täiendavad selgitused AutoDose ja lisavalikute sisselülitamise kohta on saadaval, kui laadite RAKENDUSE alla.

9.2 AutoDose põhiseadistus

Enne esmakordset kasutamist veenduge, et täidaksite AutoDose mahutid vedela pesuaine ja kangapehmendajaga . Kallake trumlisse 2 liitrit vett. Valige ja käivitage kõrgeima temperatuuriga programm puuvillasele ilma trumlisse pesu panemata. See eemaldab kogu võimaliku mustuse trumlist ja pesumasina sisemusest.

Tehase eelseadistatud annused suure pesukoguse jaoks on 90 ml pesuainemahuti ja 25 ml loputusvahendimahuti jaoks, mis on optimaalne konfiguratsioon enamikele kasutustingimustele. Seade kasutab neid seadistusi iga pesukorra täpse doosi arvutamiseks pesukoguse suuruse alusel. Esimesel sisselülitamisel palutakse kasutajal määrata vee kareduse tase.

Kui seade esimest korda sisse lülitatakse, kuvatakse spetsiaalne konfiguratsioonikuva: kasutajal palutakse kohe valida vee kareduse tase. Saadaval on kolm tasandit:

1. Kõrge – **C03** – 110 ml

2. Keskmine – **C02** – 90 ml
3. Madal – **C01** – 65 ml


Pesuaine puhul (numbrid on ainult näited).

1. Vee kareduse taseme tuvastamine.
Tehke kindlaks, milline on vee karedus teie piirkonnas. Tasemed on üldiselt näidatud järgmiselt: pehme, keskmine ja kare. Piirkonna vee kareduse kohta saate vajadusel teavet kohalikult vee-ettevõttelt. Saate taset muuta, vajutades taseme vähendamiseks nuppu Tsentrifuugimine VÕI taseme suurendamiseks nuppu Temperatuur. Doosi väärtust muudetakse iga nupuvajutusega 1 ml kaupa, nuppu all hoides on muutmissamm 10 ml. Seadistuse kinnitamiseks puudutage nuppu Start/Paus ▷‖.
Tehke kindlaks, milline on vee karedus teie piirkonnas. Tasemed on üldiselt näidatud järgmiselt: pehme, keskmine ja kare. Piirkonna vee kareduse kohta saate vajadusel teavet kohalikult vee-ettevõttelt.

2. Kohandatud pesuainekoguse tuvastamine.
Vaadake pesuaine/kangapehmendaja mahutil olevat silti ja määrake kasutatav kogus. Pesuaine soovitatav kogus on kolme erineva teguri kombinatsioon.
- Vee kareduse tase (vt järgmist tabelit);
- Tavaline määrdumistase;
- Seadme nimimahutavus (nt maksimaalne koormus9kg). Kui pesuvahendi mahuti etiketil olev nominaalne mahutavus viitab väiksema mahutavusega seadmetele, tuleks kohandatud annust suurendada 20% võrra, lähtudes pakutud annusest.

ⓘ

Näiteks masina puhul, mille nominaalne mahutavus on 8 kg, mis kasutab keskmist veekogust ja pesu on normaalse määrdumisastmega, määratakse doseering etiketil näidatud pesuvahendi kogusega.

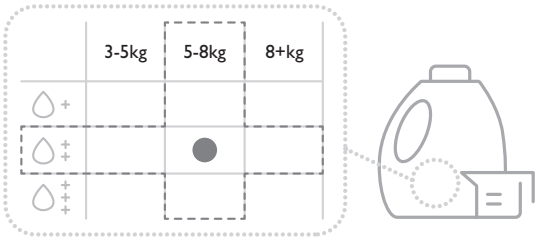

Tasemed	Vee kareduse vahemik				
	°f[1]	°d[2]	°e[3]	mmol/l	ppm
CO1 – pehme	<15	<8	<10	<1,4	<140
CO2 – Keskmine[4]	15–25	8–14	0–17	1,5–2,5	150–250
CO3 – Kare	>25	>14	>17	>2,5	>250

1) Prantsuse kraadid
2) Saksa kraadid
3) Inglise kraadid
4) Tehaseseadistus, sobiv valik enamikul juhtudest.


Kuid äärmuslikes tingimustes (väga pehme või väga kare vesi) ja teatud tüüpi pesuaine (nt kompaktpesuaine) korral soovitame eelseadistatud annust reguleerida, järgides pesuaine ja kangapehmendaja pakendil olevaid juhiseid: nt kompaktpesuaine

kasutamisel peate võib-olla eelseadistatud annust oluliselt vähendama. Kui pesutulemused ei ole rahuldavad või kui pesemise ajal tekib väga palju vahtu, tuleb tehaseseadet muuta. Teavet selle kohta, kuidas muuta põhiseadistust, leiate jaotisest „AutoDose'i seadistamise režiim". Veekareduse seadetele pääseb hiljem juurde ka konfiguratsiooniseadete kaudu.

9.3 Pesuaine sahtel koos süsteemiga AutoDose

Õiges koguses doseeritud pesuaine ja kangapehmendaja hoolitsevad pesu eest paremini ja tagavad paremad pesutulemused. Järgige alati pesuaine valmistajate pakenditel olevaid juhiseid. Soovitame igas lahtris märgitud maksimaalset taset mitte ületada (**MAX**).

- **Kui valitud programmis on mõlemad AutoDose mahutid lubatud, laaditakse vedel pesuaine ja loputusvahend automaatselt. Ärge pange pesupulbrit lahtrisse AutoDose.**
- **Kui üks või mõlemad AutoDose mahutid on valitud programmis VÄLJA lülitatud, lisage ainet sobivasse lahtrisse käsitsi.**

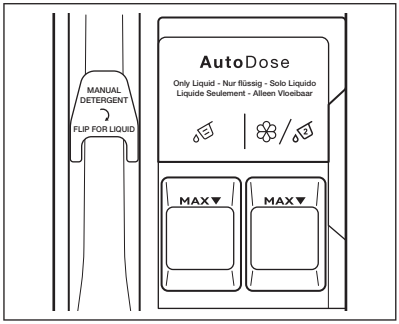


⚠ HOIATUS!

Ärge pange pesupulbrit lahtrisse AutoDose.

Pesuainelahtril, mille vasakul küljel on klapp pulbri, vedeliku või lisandite käsitsi doseerimiseks	Vedela pesuainemahuti vasakul küljel automaatseks doseerimiseks	Loputusvahendi või vedela pesuaine paagi paremal küljel automaatseks doseerimiseks
Klapp käsitsi pulbrilise või vedela pesuaine jaoks.		/

- Avage pesuainejaotur.
- Tõstke AutoDose katte kaas üles.
- Valage pesuainepaaki AutoDose ainult vedelat pesuainet/loputusvahendit. Täitke maksimaalse märgitud tasemeni.
- **MAX** Maksimaalne tase pesuaine/ loputusvahendi koguse jaoks.
- Langetage AutoDose katte kaas alla.
- Vajutage õrnalt pesuainejaoturit, kuni kostab klõps.

Pesuaine ja lisandite käsitsi lisamine
Peate kasutama AutoDose mahutites kasutatavast pesuainest erinevat pesuainet. Kõigepealt veenduge, et AutoDose mahutid on deaktiveeritud ja alles seejärel kallake pesuaine ja/või muud lisandid käsitsi täidetavatesse sektsioonidesse.

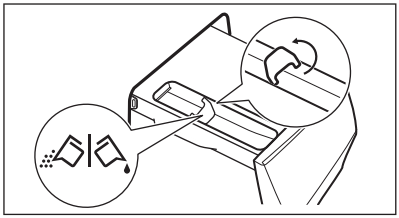

- Avage pesuainejaotur.
- Vajutage õrnalt pesuainejaoturit, kuni kostab klõps.

Kui seadet ei ole täidetud mahutitega üle 4 nädala kasutatud, võivad pesuaine/ kangapehmendaja muutuda liiga paksuks või kuivada. Soovitav on visuaalselt kontrollida toote olekut mahutis ja vajadusel sahtel puhastada, nagu on kirjeldatud peatükis „Hooldus ja puhastus".

AutoDose madala taseme indikaator

Ärge täitke AutoDose mahuteid enne, kui seade annab teile märku, et üks või mõlemad mahutid on tühjad.

Kui aktiveeritud mahutis jõuab pesuaine madala tasemeni, vilgub vastav indikaator ekraanil aeglaselt ja pidevalt. See lõpetab vilkumise, kui sektsioon uuesti täidetakse. Kui mahutit ei täideta, siis programmi käivitamisel indikaator ei vilgu, vaid põleb ühtlaselt. Kui programm on lõppenud, hakkab see iga kord sahtli avamisel uuesti vilkuma, et tuletada meelde vajadust seda uuesti täita.

Lahtise sahtli meeldetuletus
Programmi töötamise ajal peab pesuainesahtel olema alati kinni. Kui sahtel on programmi töötamise ajal lahti (või pole korralikult suletud), tuvastab selle sahtlis olev andur. Sel juhul katkestab seade kohe töö.

Vajutades nuppu Start/Paus ▷||, kostub tõrkesignaal ja kogu ekraanil olev teave kustub, välja arvatud indikaatorid AutoDose, mis jäävad veel mõneks sekundiks põlema. Seejärel pöördub ekraan tagasi eelmisesse peatatud olekusse. Programmi taaskäivitamiseks vaadake, et sahtel oleks korralikult suletud ja vajutage nuppu Start/Paus ▷||.

9.4 AutoDose seadistusrežiim

ⓘ

Sisenege AutoDose seadistusrežiimi enne mis tahes programmisätte muutmist.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sees/Väljas.
2. Keerake programminupp , et valida pesuprogramm.
3. Konfiguratsioonirežiimi sisenemiseks hoidke nuppu AutoDose mõned sekundid all. Ekraanile võivad ilmuda sümbolid ja .
4. Nupu AutoDose vajutamine viib tsükliliselt läbi selle võimalike olekuvalikute jada:
   - Valik standardrežiim (pesuaine normaalne doos)
   - Valik standardrežiim (loputusvahendi normaalne doos)
   - Ühendatud režiim (pesuaine normaalne doos)
   - Valik kahe pesuaine režiim (teise pesuaine tavadoos): ainult peamine pesuaine on sisse lülitatud ja ainult teine pesuaine on sisse lülitatud
   - Valik vee kareduse seadistus **C02**
   - Funktsiooni AutoDose lülitamine **OFF**
5. AutoDose konfiguratsiooni salvestamiseks ja väljumiseks saab kasutaja teha ühte järgmistest toimingutest.

- Olge mitteaktiivsed 10 s
- Pöörake pöördnuppu
- Vajutage nuppu Start/Paus ▷||

Seadistamine standardrežiim

1. Konfiguratsioonirežiimi sisenemiseks hoidke nuppu AutoDose **3** sekundit all, kuni ekraanil kuvatakse praegune annus, vilkuvad pesuainemahuti või loputusvahendi mahuti indikaatorid ja valitud režiim. Numbritele Temperatuur ja Tsentrifuugimine on kuvatud „nooled“, mis näitavad, millist nuppu tavalise annuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutada.
2. Pesuaine ja loputusvahendi lahtrite tavalise annuse muutmiseks puudutage annuse suurendamise Temperatuur ja vähendamise Tsentrifuugimine nuppu: iga puudutus muudab annust 1 ml võrra. Nupule vajutamine ja hoidmine kauem kui 1 sekund suurendab tõusu 10 ml-ni sammu kohta.
3. AutoDose konfiguratsiooni salvestamiseks ja väljumiseks vajutage nuppu Start/Paus ▷||

ⓘ

See funktsioon salvestatakse iga programmi jaoks, kuni kasutaja seda muudab. See kehtib ka siis, kui kasutaja lülitab seadme välja või kui ilmneb toitekatkestus. Kui programm ei toeta ühtegi funktsiooni, jäetakse need vahele.

Topeltrežiimi seadistamine
Kaheastmelises režiimis saab kahte sektsiooni täita kahe erineva pesuainega. Nuppu kasutatakse sahtlite vahel lülitumiseks ja kahe erineva pesuaine sisse/välja lülitamiseks, teine asendab vastavas sahtlis oleva pesupehmendi.

1. Konfiguratsioonirežiimi sisenemiseks hoidke nuppu AutoDose **3** sekundit all, kuni ekraanil kuvatakse praegune annus, vilkuvad pesuainemahuti  indikaatorid ja valitud režiim. Numbritele Temperatuur ja Tsentrifuugimine on kuvatud „nooled“, mis näitavad, millist nuppu tavalise annuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutada.
2. Pesuainelahtrite  tavalise annuse reguleerimiseks puudutage annuse suurendamise Temperatuur või vähendamise Tsentrifuugimine nuppu: iga puudutus reguleerib annust 1 ml kaupa.
3. AutoDose konfiguratsiooni salvestamiseks ja väljumiseks vajutage nuppu Start/Paus ▷||

AutoDose nupu puudutamine vahetab läbi olekute järjestuse (lõpuni jõudes algab see algusest peale).

ⓘ

AutoDose funktsioon on enamikus programmides vaikimisi sisse lülitatud ühele kahest pesuainest. Nende programmide puhul, kus üks või teine pesuaine pole saadaval, jäetakse kättesaamatu olek nupu vajutamisel tsüklites lihtsalt vahele. Kui kumbki pesuaine ei ole saadaval, kuvatakse ekraanil „AutoDose OFF“ ja nupu AutoDose vajutamine tekitab tõrkeheli ja vilgub kolm korda sümbol „AutoDose OFF“.

Ühendatud režiimi seadistamine
Seotud režiimis saab kaks lahtrit täita sama pesuainega, et suurendada tsüklitte arvu; millisest lahtrist pesuainet väljastatakse, valitakse automaatselt seadme poolt

1. Konfiguratsioonirežiimi sisenemiseks hoidke klahvinuppu AutoDose **3** sekundit all, kuni ekraanil kuvatakse praegune annus, vilkuv pesuainemahuti või loputusvahendi mahuti ❀ indikaatorid ja valitud režiim.
2. Pesuainelahtri tavalise annuse muutmiseks puudutage annuse suurendamise nuppu Temperatuur või vähendamise nuppu Tsentrifuugimine : iga puudutus reguleerib annust 1 ml kaupa. Nuppude vajutamine ja hoidmine kauem kui 1 sekund suurendab
3. AutoDose konfiguratsiooni salvestamiseks ja väljumiseks vajutage nuppu Start/Paus ▷||

AutoDose väljalülitamine
Kui soovite masinat AINULT käsitsi kasutada, saate funktsiooni Autodose deaktiveerida.

1. Konfiguratsioonirežiimi sisenemiseks hoidke nuppu AutoDose mõned sekundid all. Ekraanile võivad ilmuda sümbolid ja ❀.
2. Vajutage mitu korda nuppu AutoDose , kuni ekraanil kuvatakse **OFF**
3. AutoDose konfiguratsiooni salvestamiseks ja väljumiseks vajutage nuppu Start/Paus ▷||

ⓘ

Pärast aktiveerimist salvestatakse valitud valikud iga programmi jaoks, kuni kasutaja neid ise jälle muudab. See kehtib ka siis, kui kasutaja lülitab seadme välja või kui ilmneb toitekatkestus.

10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

⚠ **HOIATUS!**
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

10.1 Seadme sisselülitamine

1. Ühendage toitejuhe pistikupesaga.

2. Avage veekraan.
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage mõni sekund nuppu Sees/Väljas .


Kõlab lühike heli.

10.2 Pesu laadimine

1. Avage seadme uks.
2. Enne esemete seadmesse panekut tühjendage taskud ja voltige riided lahti.
3. Pange pesu trumlisse ükshaaval.

Ärge pange trumlisse liiga palju pesu.

4. Sulgege kindlalt pesumasina uks.

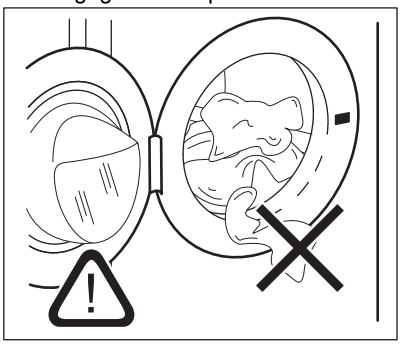

⚠ ETTEVAATUST!

Et hoida ära võimalikku leket ja vältida riiete kahjustamist, tuleb jälgida, et ükski ese ei jääks ukse ja tihendi vahele kinni.
- Väga õliste või rasvaste riiete pesemine või lõhnaainete kasutamine võib kahjustada seadme kummist osi.


10.3 Pesuaine ja muude lisandite kasutamine

Kui valitud programmiga on mõlemad AutoDose mahutid lubatud, annustab seade nii pesuaine kui kangapehmendaja automaatselt.


Kui üks või mõlemad AutoDose mahutid on valitud programmis keelatud (OFF), kallake toode ise käsitsi vastavasse sektsiooni.

10.4 Pesuainelahtri klapi asendi kontrollimine

1. Tõmmake pesuainejaotur kuni lõpuni välja.

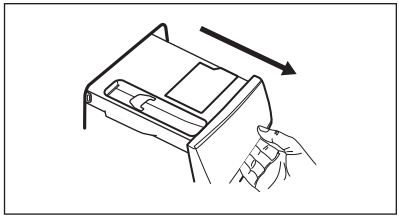

2. Vedela pesuaine kasutamiseks pöörake klapp alla

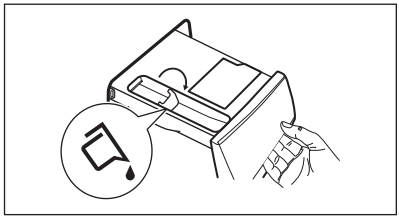


.

ⓘ


Kui klapp on asendis ALL:
- Ärge kasutage želatiinitaolist ega väga viskoosset vedelat pesuainet.
- Ärge lisage vedelat pesuainet üle klapil näidatud piiri.
- Ärge valige eelpesu tsüklit.
- Ärge valige viitkäivituse tsüklit.

3. Pesupulbri kasutamiseks pöörake klapp üles.

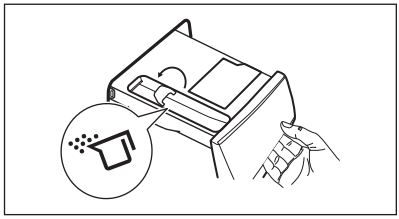

4. Mõõtke välja pesuaine.

5. Sulgege pesuainejaotur ettevaatlikult.

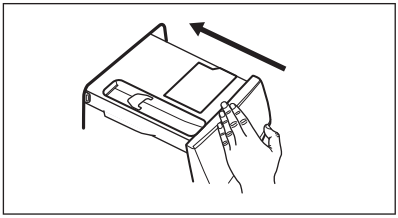

Veenduge, et klapp ei takista sahtli sulgemist.

10.5 Programmi valimine

ⓘ

Kui soovite pesuaine või kangapehmendaja automaatset kogust muuta, sisenege enne programmi muutmist AutoDose seadistusrežiimi. Seadistusrežiim võib ajutised seaded tühistada. Vt jaotist „AutoDose seadistusrežiim“ peatükis „AutoDose tehnoloogia (automaatdoseerimine)“.

1. Keerake programminupp soovitud pesuprogrammi kohale.

Nupu Start/Paus indikaator vilgub. Ekraanil kuvatakse hinnanguline programmi kestus.

2. Temperatuuri ja/või pöörlemiskiiruse muutmiseks puudutage vastavaid nuppe.
3. Soovi korral valige üks või mitu valikut, puudutades vastavaid nuppe. Ekraanil põlevad vastavad indikaatorid ja esitatud info muutub tsüklite edenedes.

ⓘ

Kui tehtud valik **ei ole võimalik**, kõlab helisignaal ja ekraanile kuvatakse – – –.

10.6 Lisateave igapäevase kasutamise kohta

SensiCare System pesukoguse tuvastamine

SensiCare System kohandab automaatselt programmi kestuse vastavalt trumlis olevale pesule, et saavutada ideaalsed pesutulemused võimalikult lühikese aja jooksul. Seade tuvastab pesukoguse esimese 30 sekundiga. Kui programmil on Ajahaldur saadaval, esitab selle faasi ajal ekraan lihtsa animatsiooni. Trummel pöörleb lühidalt. Kui pesukoguse tuvastamise lõppemisel selgub, et **trumlis on liiga palju pesu**, hakkab ekraanil vilkuma indikaator **MAX**. Võite seadme peatada ja liigsed esemed välja võtta. Kui mitte, käivitub pesuprogramm siiski. Umbes 20 minutit pärast programmi käivitumist võidakse programmi kestust uuesti reguleerida vastavalt pestavate riiete imamisvõimele. SensiCare System ei ole saadaval lühikeste tsüklitega programmides.

Programmi käivitamine

Programmi käivitamiseks puudutage nuppu Start/Paus ▷‖. Vastav indikaator lõpetab vilkumise ja jääb põlema. Programm käivitub, uks on lukustatud. Ekraanil kuvatakse indikaator Programm käivitub, uks on lukustatud. Ekraanil kuvatakse indikaator ⊶▯.

Programmi käivitamine viitkäivitusega

1. Puudutage korduvalt nuppu Viitkäivitus, kuni ekraanile ilmub soovitud viivitusaeg.

2. Puudutage nuppu Start/Paus ▷‖. Uks lukustub ja seade alustab viitkäivituse pöördloendust. Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub programm automaatselt.

Programmi katkestamine ja valiku muutmine.

1. Programmi töö ajal saate muuta vaid mõnda funktsiooni. Puudutage nuppu Start/Paus ▷‖.

2. Funktsioonide muutmine. Ekraanil olev info muutub vastavalt

3. Puudutage uuesti Start/Paus ▷‖. Pesuprogramm jätkab tööd.

Jooksva programmi katkestamine

- Vajutage nuppu Sees/Väljas , et tühistada programm ja seade välja lülitada. Vajutage uuesti, et seade sisse lülitada.
- Keerake valikunupp asendisse „lähtesta“ ja lülitage seade sisse •. Oodake 2 sekundit. Nüüd saate seada uue pesuprogrammi.

Programmi lõpp

- peatub seade automaatselt. Ekraanil kuvatakse 0:00. Kõlavad helisignaalid (kui need on aktiveeritud).

- Nupu Start/Paus ▷‖ indikaator kustub.
  Ukse lukustus ⊸▯ lülitub välja ja uks avaneb.
  Tänu kortsumisvastasele faasile jätkab seade tööd umbes 30 minutit või kauem.
  Indikaator 👕 jääb põlema. Pesu saate välja võtta igal ajal.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage -nuppu Sees/Väljas mõni sekund. Hallituse ja ebameeldiva lõhna vältimiseks hoidke seadme uks ja pesuainesahtel kergelt paokil.

Vee väljalaskmine pärast tsükli lõppu
Kui olete valinud programmi või funktsiooni, mis ei tühjenda viimase loputuse vett, peate vee tühjendamist ise meeles pidama:

- Puudutage nuppu Tsentrifuugimine, et vähendada seadme poolt soovitatud pöörlemiskiirust
- Vajutage Start/Paus ▷‖
- Kui programm on lõppenud ja ukseluku indikaator ⊸▯ kustub, saate ukse avada.
- Sees/Väljas seadme väljalülitamiseks.

Ooterežiimi funktsioon
Ooterežiimi funktsioon lülitab seadme automaatselt välja, et vähendada energiatarbimist.

11. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

⚠ **HOIATUS!**
Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

11.1 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.

Pärast tsüklit hoidke ust ja pesuainejaoturit kergelt avatuna, et tekitada õhuringlus ja kuivatada seadmes olev niiskus.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust.

Kui tuli vilgub, puhastage trummel ja kontrollige, kas on vaja täiendavat hooldust. Järgige soovitatud hooldusintervalle, tehes seda vähemalt kaks korda aastas.

Toimingud	Intervallid
Hoolduspesu	Üks kord kuus
Uksetihendi puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Trumli puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Pesuainejaoturi ja Auto-Dose mahutite puhastamine	Kaks korda aastas
Katlakivi eemaldamine	Kaks korda aastas
Tühjenduspumba filtri puhastamine	Kaks korda aastas
Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine	Kaks korda aastas

11.2 Kõrvaliste esemete eemaldamine

ⓘ
Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised detailid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud.

Eemaldage kõik lahtised detailid (pandlad, nööbid, mündid), mis võivad sattuda uksetihendi vahele, filtrisse ja trumlisse. Vt jaotisi „Kahepoolne ahjuukse tihend“, „Trumli puhastamine“, „Tühjenduspumba filtri puhastamine“ ja „Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine“. Olge kardinatega ettevaatlik. Eemaldage konksud ja pange kardinad pesukotti või padjapüüri. Vajadusel pöörduge volitatud hoolduskeskusse.

11.3 Välispinna puhastamine

Puhastage seadet ainult neutraalse pesuaine ja sooja veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.

Ärge kasutage küürimisšvamme ega kraapivat materjali.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge kasutage alkoholi, lahusteid ega keemilisi aineid.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge puhastage metallpindu kloori sisaldavate ainetega.

11.4 Katlakivi eemaldamine

ⓘ

Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge või keskmine, soovitame kasutada pesumasinate veepehmendajat (eemaldage katlakivi aeg-ajalt).

Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu.

ⓘ

Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

11.5 Hoolduspesu


Pidev madala temperatuuriga programmide kasutamine võib põhjustada pesupulbrijääkide ja ebemete kogunemist ning bakterite tekkimist trumlis või paagis. Tagajärjeks võib olla ebameeldiv lõhn ja hallitus. Jääkide kõrvaldamiseks ja seadme sisemuse puhastamiseks teostage regulaarselt hoolduspesu (vähemalt kord kuus):

ⓘ

Vaadake jaotist „Trumli puhastamine“.

11.6 Ukse tihend

Seadmel on olemas **isepuhastuv tühjendussüsteem**, mille abil uhutakse riiete küljest tulnud ebemed seadmest veega välja. Kontrollige tihendit regulaarselt ja vajadusel puhastage, nagu on kirjeldatud järgmisel joonisel. Mündid, nööbid ja muud väikesed esemed saate kätte tsükli lõpus.

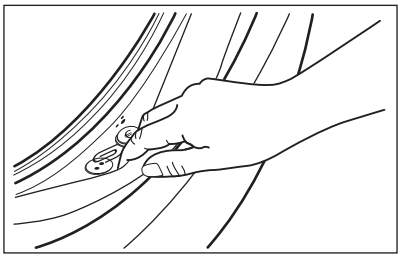

Vajadusel puhastage, kasutades selleks ammoniaaki sisaldavat puhastusvahendit ning vältige tihendi pinna kriimustamist.

ⓘ

Järgige alati toote pakendil olevaid juhiseid.

11.7 Pesuainejaoturi ja AutoDose mahutite puhastamine

⚠ ETTEVAATUST!


Pesuaine tüübi, margi või kontsentratsiooni muutmisel on soovitatav pesuainesahtel ära puhastada.


ⓘ

Enne puhastamist veenduge, et kõik lahtrid on tühjad.


Kui funktsioon AutoDose jääb kaheks kuuks väljalülitatuks, tuleb mahutite sees teha visuaalne kontroll. Avage kaas, et kontrollida, kas pesuvahend ei ole riknenud. Samuti soovitame sahtlit vähemalt kaks korda aastas täielikult puhastada, viies läbi järgmise puhastusprotseduuri, nagu on selgitatud alljärgnevatel joonistel:

1. Avage pesuainejaotur. Vajutage riivi, nagu joonisel näidatud, ja tõmmake pesuainejaotur välja.

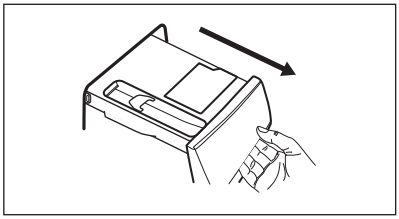


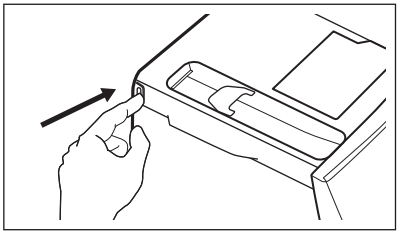


2. Vajutage tagaosas olevat vabastusklambrit nagu pildil näidatud ja tõstke eemaldamiseks selle kate üles.

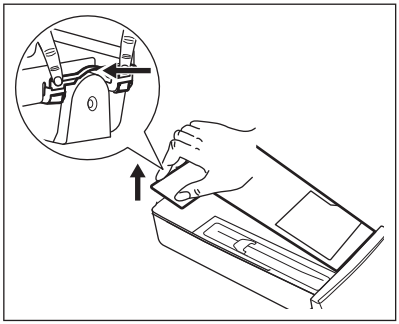

3. Pesuainejääkide eemaldamiseks tühjendage sahtel vedeliku kogumiseks kraanikaussi või sobivatesse anumatesse.

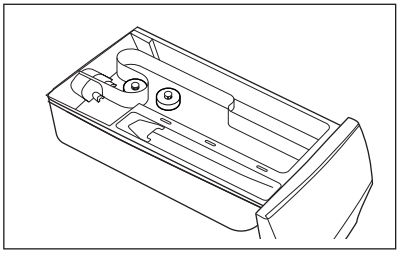


4. Peske sahtel ja kõik osad jooksva vee all või puhastage seda niiske lapiga.

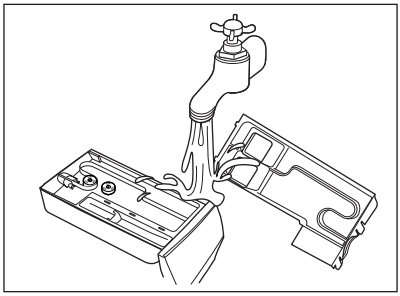


⚠ ETTEVAATUST!

Ärge kasutage teravaid ega metallist harju ega käsnasid. Ärge peske sahtlit nõudepesumasinas.


5. Sisestage esmalt kaas pesuaine sahtli esiküljele. Veenduge, et joondussakid asetsevad õigesti ja on täielikult vastavatesse pesadesse kinnitunud.

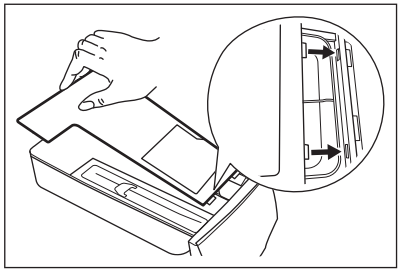


6. Vajutage õrnalt kaane tagaküljele, kuni see klõpsatusega oma kohale lukustub ja kindlalt paigale kinnitub.

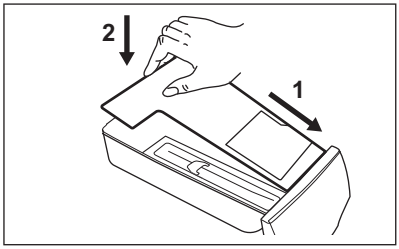

7. Eemaldage nii süvendi ülemisest kui ka alumisest osast kindlasti kõik pesuainejäägid. Süvendi puhastamiseks kasutage väikest harja.

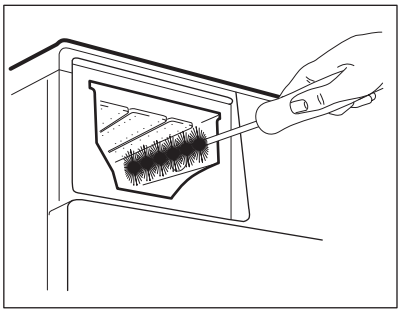

8. Lükake pesuainejaotur juhikutele ja sulgege, kuni kostab klõps. Käivitage loputusprogramm tühja trumliga.

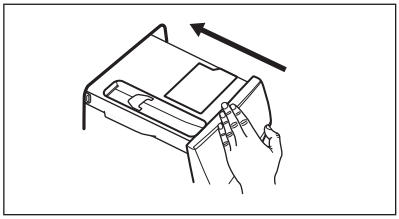

Toimivuse taastamiseks täitke mahutid pesuaine ja kangapehmendajaga.

11.8 Trumli puhastamine

Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida soovimatute setete kogunemist.

Trumlisse kogunev rooste võib tekkida riietel olevatelt metalldetailidelt või ka kraanivees sisalduvast rauast

Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.

Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.
Ärge puhastage trumlist happeliste katlakivieemaldus- või rauda või kloori sisaldavate vahenditega või traatšvammiga.

Põhjalikuks puhastamiseks:

1. Puhastage trumlit spetsiaalselt roostevabale terasele mõeldud tootega.

Järgige alati toodete valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.

2. Eemaldage trumlist kõik esemed.
3. Lülitage AutoDose funktsioon pesuaine ja pehmendi puhul välja.
4. Kasutage puuvillaprogrammi kõrgel temperatuuril väikese koguse pesupulbriga, et loputada välja kõik jäägid. Sinu seade on ühendatud Wi-Fi-ga ja saad valida spetsiaalse programmi Machine Clean RAKENDUSEST ja kasuta ainult spetsiaalseid trumlipuhastusvahendeid. Mõnikord võib tsükli lõpus ekraanile ilmuda ikoon ⁘ Pärast trumli puhastamist ikoon kustub.

11.9 Tühjenduspumba filtri puhastamine

Kontrollige regulaarselt tühjenduspumba filtrit ning veenduge selle puhtuses.

Puhastage tühjenduspumba filter kui:

- Seade ei tühjene veest.
- Trummel ei pöörle.
- Seade teeb äravoolupumba ummistuse tõttu imelikku häält.
- Ekraanil kuvatakse veakood E21


⚠ HOIATUS!

- Eemaldage toitepistik seinakontaktist.
- Ärge eemaldage filtrit, kui seade töötab.
- Ärge puhastage tühjenduspumpa, kui vesi seadmes on kuum. Oodake, kuni vesi jahtub.
- Korrake 3. sammu mitu korda, sulgedes ja avades ventiili, kuni vesi enam välja ei valgu.


Filtri eemaldamisel hoidke vee ärakuivatamiseks alati käepärast mõni lapp.

Pumba filtri puhastamiseks toimige järgneval joonise järgi:


1. Avage pumba kate.

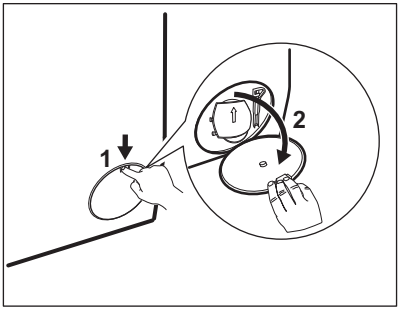


2. Asetage tühjenduspumba ava ette sobiv anum, kuhu saaks valguda väljavoolav vesi. Tehke avaus lahti. Filtri eemaldamisel hoidke vee ärakuivatamiseks alati mõni lapp käepärast.

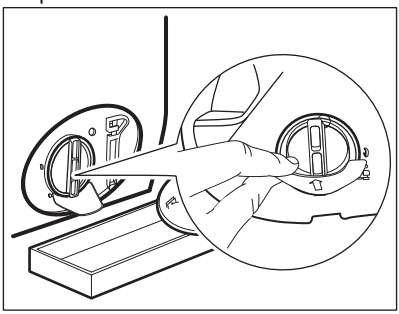


3. Avamiseks keerake filtrit 180 kraadi vastupäeva, kuid ärge filtrit välja võtke. Laske veel välja valguda. Kui anum saab täis, keerake filter tagasi ja kallake anum tühjaks. Korrake samme, kuni vett enam välja ei valgu.

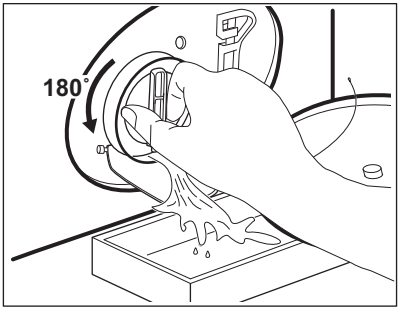


4. Keerake filtrit eemaldamiseks vastupäeva.

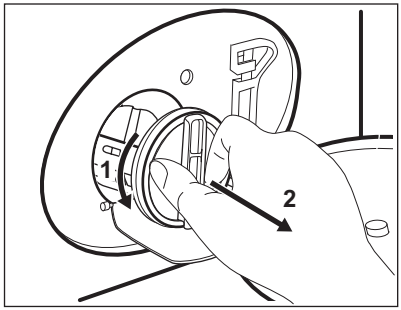


5. Vajadusel eemaldage filtrist sinna kogunenud ebemed ja muu praht. Veenduge, et pumba tiivik pöörleb. Kui see ei pöörle, pöörduge ametlikku teeninduskeskusse.

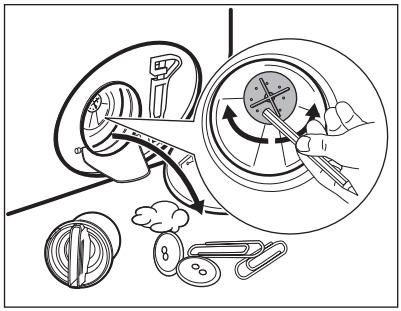


6. Peske filtrit voolava vee all.

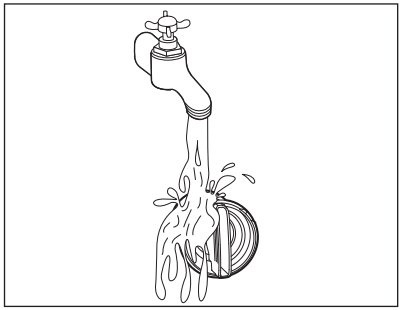

7. Asetage filter tagasi oma kohale seda päripäeva keerates. Lekete vältimiseks keerake filter korralikult kinni.

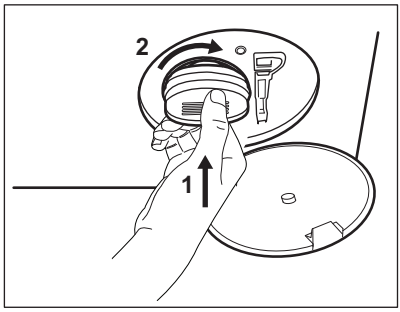

8. Sulgege pumba kate.

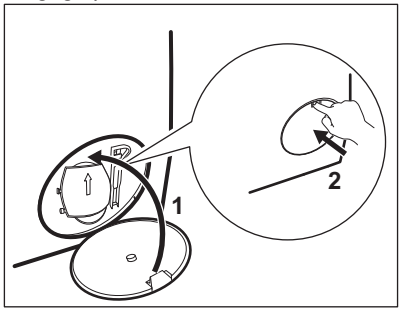

⚠ HOIATUS!


Veenduge, et pumba tiivik pöörleb. Kui tiivik ei pöörle, pöörduge teeninduskeskusse. Lekete vältimiseks keerake filter kindlasti korralikult kinni.

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:
1. Valage 2 liitrit vett pesuvahendi dosaatori põhipesukambrisse.
2. Vee äravooluks käivitage programm.


11.10 Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine

Nii filtreid kui ka sisselaskevoolikut ja klappi on soovitatav kaks korda aastas puhastada, et eemaldada sinna kogunenud mustus: Filtrite puhastamiseks toimige nii nagu järgneval joonisel kirjeldatud:


1. Eemaldage sisselaskevoolik kraani küljest ja puhastage filter.

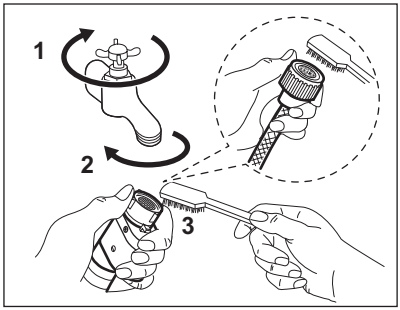


2. Eemaldage sisselaskevoolik seadme küljest, keerates lahti rõngasmutri.

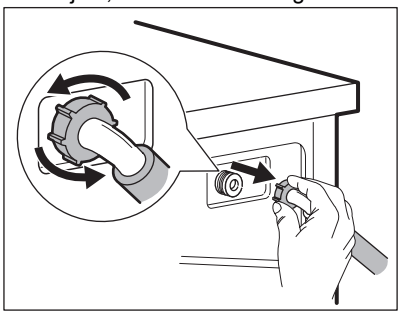

3. Puhastage hambaharja abil seadme tagaküljel asuv kraanifilter.

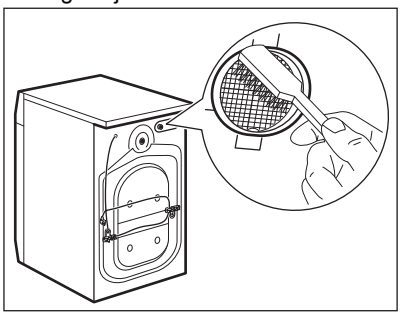

4. Kui ühendate vooliku uuesti seadme tagaküljele, keerake seda veekraani asukohast olenevalt vasakule või paremale (mitte vertikaalsesse asendisse).

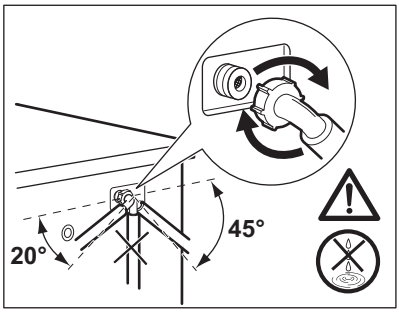

11.11 Avariitühjendamine

Kui seade ei suuda vett välja lasta, teostage sama toiming, mida on kirjeldatud jaotises „Tühjenduspumba filtri puhastamine“. Vajadusel puhastage pump.

Kui te sooritate avariitühjenduse, peate tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:

1. Valage 2 liitrit vett pesuvahendi dosaatori põhipesukambrisse.
2. Vee äravooluks käivitage programm.

11.12 Abinõud külmumise vastu

Kui seade on paigaldatud kohta, kus temperatuur võib langeda 0° C või alla selle, eemaldage allesjäänud vesi sisselaskevoolikust ja tühjenduspumbast.

1. Ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad anumasse ja laske veel voolikust välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt hädaolukorras vee tühjendamise toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi, paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.

⚠ HOIATUS!

Enne seadme uuesti kasutamist veenduge, et temperatuur oleks üle 0 °C. Tootja ei vastuta madalatest temperatuuridest tingitud kahjude eest.

12. TARBIMISVÄÄRTUSED

12.1 Kommentaar

ⓘ

Seadme energiamärgisel olevalt QR-koodilt leiate veebilingi teabele, mis on seotud selle seadme jõudlusele vastavalt EL EPREL-i andmebaasis kirjeldatule. Hoidke energiamärgis alles koos kasutusjuhendiga ja kõigi muude dokumentidega, mis seadmega kaasnesid. Sama teavet EPREL-is on võimalik leida ka aadressilt **https://eprel.ec.europa.eu**, kasutades mudeli nime ja tootenumbrit, mis on toodud andmesildil.

ⓘ

Väärtused ja programmi kestus võivad erineda olenevalt tingimustest (nt toatemperatuur, veetemperatuur ja -surve, pesu kogus ja tüüp, toitepinge) ja ka sellest, kas olete programmi vaikeseadeid muutnud.

12.2 Vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2019/2023 ja kõigile uutele kaasnevatele standarditele koostööturgudel (*)

Eco 40-60 programm	kg	kWh	Liitrid	hh:mm	% 1)	°C	p/min 2)
Täiskogus	9	0.675	61.0	3:48	53.00	35	1351

Eco 40-60 programm	kg	kWh	Liitrid	hh:mm	% 1)	°C	p/min 2)
Pool kogust	4,5	0.380	46.0	2:40	53.00	28	1351
Veerand kogust	2,5	0.165	31.0	2:40	54.00	24	1351

1) Jääkniiskus tsentrifuugimisfaasi lõpus. Mida suurem on tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on müratase ja seda madalam on jääkniiskus.

2) Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus.

12.3 Tavalised programmid

ⓘ

Tegemist on ainult kaudsete väärtustega.

Programm	kg	kWh	Liitrid	hh:mm	% 1)	°C	p/min 2)
Cottons **3)** 90 °C	9	2.70	100.0	3:30	52.00	85	1400
Cottons 60 °C	9	1.70	95.0	3:10	52.00	55	1400
Cottons 20° **4)** 20 °C	9	0.35	95.0	3:00	52.00	20	1400
Synthetics 40 °C	3	0.55	55.0	2:10	35.00	40	1200
Delicates **5)** 30 °C	2	0.35	55.0	1:10	35.00	30	1200
Wool/Silk 30 °C	1,5	0.25	50.0	1:10	30.00	30	1200

(*) Ühendkuningriigi energiatarbimisega seotud toodete ökodisaini ja energiaalase teabe eeskirjad; Ukraina dekreet 834/2023; AS/NZS2040 ja AS/NZS6400

Temperatuurid ja koormused valitakse automaatselt ja need ei pruugi kõigi mudelite puhul olla nähtavad.

1) Jääkniiskus tsentrifuugimisfaasi lõpus. Mida suurem on tsentrifuugimiskiirus, seda suurem on müratase ja seda madalam on jääkniiskus.

2) Tsentrifuugimiskiirust tähistav indikaator.

3) Sobib tugevasti määrdunud esemete pesemiseks.

4) Sobib kergelt määrdunud puuvillaste, tehis- ja segakiust kangaste pesemiseks.

5) Kasutatav ka kiirpesutsüklina kergelt määrdunud esemetele.

Võimsustarve eri režiimides


Väljas (W)	Ooterežiim (W)	Viitkäivitus (W)	Võrgus seadistatud ooterežiim (W)
0,50	0,50	4,00	2,00 **1)**

Maksimaalne aeg olekuni väljas/ooterežiim on 15 minutit.

1) Energiakulu ühendatud funktsiooniga on ligikaudu 17,5 kWh aastas. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vt peatükki „Wi-Fi-ühenduse loomine“.

13. KIIRJUHEND

13.1 Igapäevane kasutus

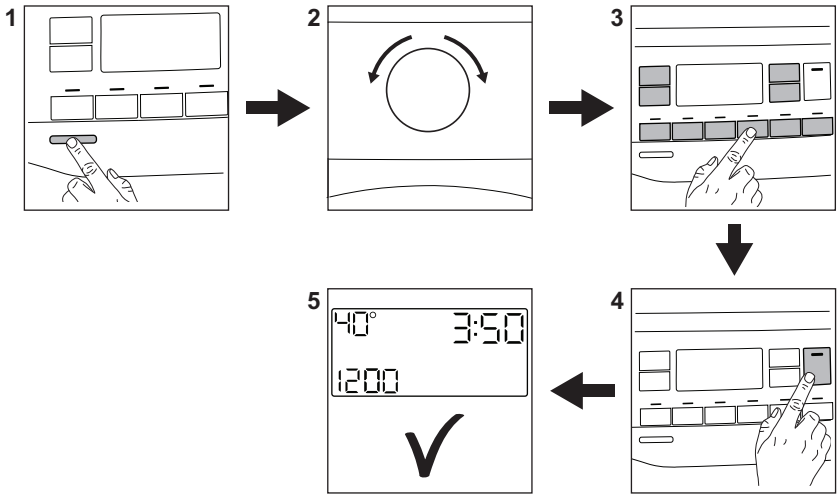

Ühendage toitejuhe pistikupesaga.

Avage veekraan.

Laadige pesu.

Kasutades AutoDose’i mahuteid, lisatakse pesuaine ja kangapehmendaja automaatselt. Veenduge, et mahutid ei oleks tühjad.

Käsitsi täidetavate lahtrite kasutamisel kallake pesuaine ja muud lisandid õigesse lahtrisse.

ⓘ

Kui soovite käsitsisektsioonis kasutada vedelat pesuainet, sisestage spetsiaalne vedela pesuaine mahuti.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu **Sees/Väljas** .
2. Keerake programmi valikunuppu soovitud pesuprogrammi seadmiseks.
3. Seadke soovitud funktsioonid, valides vastavad puutenupud.
4. Programmi käivitamiseks vajutage nuppu **Start/Paus** .
5. Seade käivitub.

Pesuprogrammi lõpus eemaldage pesu.

Seadme välja lülitamiseks vajutage nuppu **Sees/Väljas** .

13.2 Puhastamine ja hooldus

Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.

Pärast tsüklit hoidke ust ja pesuainejaoturit kergelt avatuna, et tekitada õhuringlus ja eemaldada seadmes olev niiskus: nii väldite hallituse ja halva lõhna tekkimist.

Kui seadet ei kasutata pikka aega: sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust. Pärast seda soovitame puhastada ka kõik osad.


Kui tuli vilgub, puhastage trummel ja kontrollige, kas on vaja täiendavat hooldust. Järgige soovitatud hooldusintervalle, tehes seda vähemalt kaks korda aastas.

Toimingud	Intervallid
Hoolduspesu	Üks kord kuus
Uksetihendi puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Trumli puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Pesuainejaoturi ja Auto-Dose mahutite puhastamine	Kaks korda aastas
Katlakivi eemaldamine	Kaks korda aastas
Tühjenduspumba filtri puhastamine	Kaks korda aastas
Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine	Kaks korda aastas

Hoidke plastosad, eriti pesuaine sahtli lähedal, puhtana ja eemaldage liigne vedelik. Kontrollige trumlit regulaarselt, et avastada katlakivi olemasolu. Aeg-ajalt on siiski soovitatav läbi viia ilma pesuta pesutsükkel koos katlakivieemaldiga.

Järgnevalt kirjeldatakse teatud osade puhastamist.

Kahesooneline uksetihend
Seadmel on olemas **isepuhastuv tühjendussüsteem**, mille abil uhutakse riiete küljest tulnud ebemed seadmest veega välja. Kontrollige tihendit regulaarselt ja vajadusel puhastage, nagu on kirjeldatud järgmisel joonisel. Mündid, nööbid ja muud väikesed esemed saate kätte tsükli lõpus.

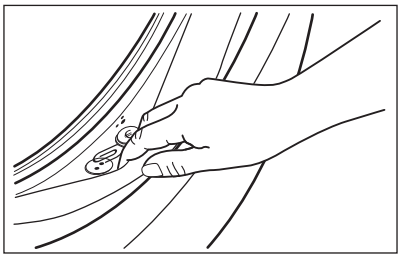

Vajadusel puhastage, kasutades selleks ammoniaaki sisaldavat puhastusvahendit ning vältige tihendi pinna kriimustamist.

ⓘ

Järgige alati toote pakendil olevaid juhiseid.
Kontrollige je eemaldage kinnijäänud esemed (nende olemasolul).
Sulgege uks ning veenduge, et pesu ei jäänud ukse ja tihendi vahele kinni.
Pärast programmitsükli lõppu, pühkige niiske lapiga ukse tihendisse jäänud mustus ning veejäägid.


Kõrvaliste esemete eemaldamine

ⓘ

Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised detailid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud.

Eemaldage kõik lahtised detailid (pandlad, nööbid, mündid), mis võivad sattuda uksetihendi vahele, filtrisse ja trumlisse. Vajadusel pöörduge volitatud volitatud hoolduskeskusse.

Tühjenduspumba filtri puhastamine
Puhastage filtrit regulaarselt, eriti aga häirekoodi E20 kuvamisel.

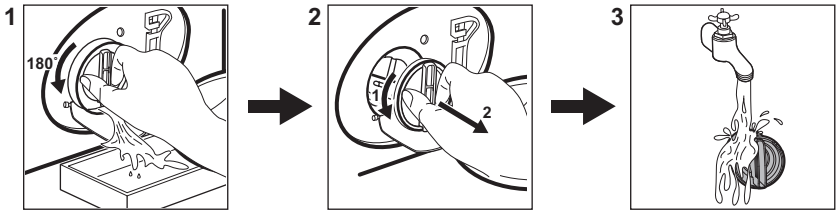

13.3 Programmid

Programm	Pesu kogus	Tootekirjeldus
QuickCare 69min	5 kg	Puuvillast ja tehiskiust esemed. See programm tagab hea pesutulemuse lühikese ajaga.
Cottons	9 kg	Valged ja värvilised puuvillased kangad. Ideaalne tavaliste ja tugevate plekkide jaoks.
Synthetics	3 kg	Sünteetilised või segakangast esemed..
Delicates	2 kg	Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester.
Wool/Silk	1,5 kg	Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õrnad kangad.
Rapid 20min	3 kg	Puuvillased ja tehiskiust esemed, mis on kergelt määrdunud või mida on kantud vaid üks kord.
Steam Refresh	1 kg	Puuvillased ja sünteetilised esemed, mis vajavad kortsude eemaldamist.
Spin/Drain	9 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm tsentrifuugimiseks ja seadme tühjendamiseks veest.
Rinse	9 kg	Kõik materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad kangad. Programm loputamiseks ja tsentrifuugimiseks.
Jeans	3 kg	Teksariietele ja venivatele esemetele.
Duvet	3 kg	Üks tehiskiust tekk, voodikate vms.
Outdoor	2 kg	Kaasaegsed välispordiriided.
Hygiene	9 kg	Valged puuvillased esemed. See programm eemaldab enam kui 99,99% bakteritest ja viirustest[1)]

Programm	Pesu kogus	Tootekirjeldus
Eco 40-60 2)	9 kg	Valge ja värviline puuvillane. Tavaliselt määrdunud esemed.

1) Katsetatud Staphylococcus aureuse, Enterococcus faeciumi, Candida albicansi, Pseudomonas aeruginosa ja MS2 Bacteriophage suhtes väliskatsega, mille viis 2021. aastal läbi Swissatest Testmaterialien AG (katsearuanne nr 202120117).

2) Kooskõlas komisjoni määrusega EL 2019/2023 ja kõigi uute kaasnevate standarditega koostööturgudel: Ühendkuningriigi ökodisain energiatootmise toodetele ja energiateabe määrused, Ukraina dekreediga 834/2023, AS/NZS2040 ja AS/NZS6400. See 40 °C programm on suuteline pesema korraga sama tsükli jooksul tavalise määrdumusega puuvillast pesu, mis on tähistatud pestavaks 40 °C või 60 °C juures. Temperatuur ei ole nähtav ja kuvatud ning see seadistatakse automaatselt.

ⓘ

Pesu saavutatud temperatuuri, programmi kestuse ja muude andmete kohta leiate lisateavet peatükist „Tarbimisväärtused".
Energiatarbimise seisukohast on kõige energiatõhusamad üldiselt need programmid, mis kasutavad madalamaid temperatuure ja on pikema kestusega.

Kui täidate pesumasina **iga programmi jaoks ette nähtud maksimaalse pesukogusega, aitab see vähendada vee- ja energiakulu**.

Sobiv pesuaine pesuprogrammidele

Programm	Universaalne pesupulber 1)	Vedel pesuaine	Vedel pesuaine värvilistele	Õrnad villased	Spetsiaalne
QuickCare 69min	--	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	▲	▲	▲	--	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Temperatuuril üle 60 °C on soovitatav kasutada pesupulbrit.

-- = mittesoovitatav ▲ = soovitatav

13.4 Pesuaine tüüp ja kogus.

- Kasutage ainult pesumasinate jaoks valmistatud pesuaineid ja muid lisandeid. Kõigepealt järgige neid üldisi reegleid:
  - pulberpesuained (ka tabletid ja pesuaine üksikannused) igat tüüpi kangale, välja arvatud õrnad kangad. Valge pesu puhul tuleks eelistada pleegitusainet sisaldavat pulbrit ja desinfitseerivaid,
  - vedelad pesuained (ka pesuaine üksikannused), soovitatavalt madalal temperatuuril pestavate (max 60 °C) kõigi kangatüüpide või spetsiaalselt villaste esemete jaoks.
- Ärge segage erinevat tüüpi pesuaineid.
- Kasutage vähem pesuainet, kui:
  - pesete väiksemaid pesukoguseid,
  - pesu on vähesel määral määrdunud,
  - pesemise käigus tekib liiga palju vahtu.
- Pesuainetablettide või pesuainekapslite kasutamisel asetage need alati otse trumlisse, mitte pesuainejaoturisse, ja järgige tootja soovitusi.

Liiga väike kogus pesuainet võib põhjustada:
- ebarahuldavaid pesutulemusi,
- pesu võib muutuda hallikaks,
- pesu jääb rasvaseks,
- seadmes tekib hallitus.

Liiga suur kogus pesuainet võib põhjustada:
- liigset vahtu,
- halvemaid pesutulemusi,
- ebapiisavat loputamist,
- suuremat koormust keskkonnale.

13.5 Seadme WiFi ühenduse seadistamine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage mõni sekund nuppu Sees/Väljas . Oodake 10 sekundit enne Wi-Fi seadistamise alustamist.
2. Valige programm programmiketast keerates.
3. Vajutage mõne sekundi vältel korraga nuppe Viitkäivitus ja Ajahaldur, kuni kostub klõpsatus. Vabastage nupud.

   Ekraanile ilmub 5 sekundiks On ja indikaator hakkab vilkuma.

WiFi-moodul alustab käivitumist.

> Veenduge, et teie rakendus on ühenduseks valmis.

4. Umbes 10 sekundi pärast ilmub ekraanile AP (**Pääsupunkt**).

Juurdepääsupunkt on avatud umbes 5 minutit.

5. Seadistage oma nutiseadmes **rakendus** ja järgige juhiseid oma seadme Wi-Fi-võrku ühendamiseks.
6. Kui ühendus on seadistatud, siis kuvatakse programmi infoekraani taasilmumisel indikaator .

> Iga kord, kui te seadme sisse lülitate, kulub automaatseks võrguühenduse loomiseks umbes 10 sekundit. Ühendus on loodud, kui indikaator lõpetab vilkumise.

Raadioühenduse mandaatide eemaldamiseks hoidke nuppe Viitkäivitus ja Ajahaldur korraga mõned sekundid, kuni kostub teine helisignaal: ekraanile ilmub ---.

Juhtmevaba ühenduse väljalülitamiseks vajutage pärast ühenduse konfigureerimist mõne sekundi vältel korraga nuppe Viitkäivitus ja Ajahaldur, kuni kostub esimene helisignaal. Vabastage nupud. Mõneks sekundiks ilmub ekraanile OFF.

> Kui lülitate seadme välja ja uuesti sisse, on WiFi-ühendus automaatselt välja lülitatud.

Wi-Fi – ühenduse loomine

WiFi-mooduli parameetrid	
Sagedus	2,412 – 2,472 GHz Euroopa turul
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n

Maksimaalne võimsus	<20 dBm

Krüptimine	WPA, WPA2, WPA3

13.6 Häirekoodid ja võimalikud tõrked

Seade ei käivitu või peatub töötamise käigus. Püüdke esmalt leida probleemile lahendus (vt tabeleid).

> ⚠ **HOIATUS!**
>
> Eemaldage seade vooluvõrgust enne mistahes kontrollimise läbiviimist.

Probleem	Võimalik lahendus
E10 E11 Seade ei täitu korralikult veega.	• Veenduge, et veekraan on avatud. • Veenduge, et veesurve ei ole liiga madal. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku vee-ettevõttega. • Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud. • Veenduge, et sisselaskevoolikul pole väändeid, kahjustusi ega kõverusi. • Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus on nõuetekohane. • Veenduge, et sisselaskevooliku filter ja ventiili filter ei ole ummistunud.
E20 E21 Seade ei tühjene veest.	• Veenduge, et valamu äravoolutoru ei ole ummistunud. • Veenduge, et tühjendusvoolikul ei ole väändeid ega kõverusi. • Veenduge ega tühjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. • Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus on nõuetekohane. • Kui valite programmi ilma tühjendusfaasita, siis valige tühjendusprogramm. Kui tühjendusprogramm pole programmikettal saadaval, võite selle valida rakendusest. • Kui valite valiku, mille lõpus jääb vesi paaki, siis valige tühjendusprogramm.
E40 E41 Seadme uks on lahti või ei ole korralikult suletud.	• Veenduge, et uks on korralikult suletud.
E91 Sisemine tõrge. Elektroonilise osade ja seadme vahel puudub ühendus.	• Programm ei lõppenud õigesti või peatati seadme töö liiga vara. Lülitage seade uuesti välja ja sisse. • Kui veakood kuvatakse uuesti, pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
EH0 Elektrivarustus on kõikuv.	• Oodake, kuni elektrivarustus stabiliseerub.

EH1: Elektritoite sagedus on väljaspool vahemikku.
EH2: Elektritoite pinge on liiga suur.
EH3: Elektritoite pinge liiga madal.

EF0 EF3 Üleujutusvastane seade on sees.	• Sulgege veekraan ja eemaldage seade vooluvõrgust. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse.

Kui probleem püsib, pöörduge volitatud teeninduskeskusse. Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate andmesildilt

*Mõned häirekoodid ei pruugi ilmuda. Võidakse muuta ilma ette teatamata.

Kui tegemist on mõne muu pesumasina probleemiga, otsige võimalikke lahendusi alltoodud tabelist.

Potentsiaalsed rikked	Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.	• Veenduge, et toitepistik on seinakontakti ühendatud. • Veenduge, et masina luuk on suletud. • Veenduge, et kaitsmekarbis olevad sulavkaitsmed on terved. • Veenduge, et Start/Paus oleks puudutatud. • Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake pöördloenduse lõppemiseni. • Veenduge, et pesuainejaotur oleks kindlalt kinni. • Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees. • Kontrollige valitud programmi nupu asendit.
Seade täitub veega ja tühjeneb kohe.	• Veenduge, et väljalaskevoolik on õiges asendis. On võimalik, et voolik on paigutatud liiga madalale. Vt jaotist "Paigaldusjuhised".
Tsentrifuugimisfaas ei käivitu või pesutsükkel kestab tavalisest kauem.	• Valige tsentrifuugimisprogramm. Kui tühjendusprogramm pole programmikettal saadaval, võite selle valida rakendusest. • Veenduge ega tühjendusfilter pole ummistunud. Vajadusel puhastage filter. Vt jaotist „Puhastamine ja hooldus“. • Kohandage trumlis olevad esemeid ja käivitage tsentrifuugimine uuesti. Selle probleemi põhjus võib olla tasakaalustamatus.
Vesi on voolanud põrandale.	• Veenduge, et veevoolikute liitmikud on tihedalt kinni ja puuduvad veelekked. • Veenduge, et vee sisselasketorud ja vee väljalasketorud on kahjustamata. • Veenduge, et kasutate õiges koguses õiget pesuvahendit.
Seadme ust ei saa avada.	• Veenduge, et te pole valinud pesuprogrammi, mille lõpus jääb vesi paaki. • Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud. • Kui paagis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprogramm. Kui tsentrifuugimis- ja tühjendusprogrammid pole programmikettal saadaval, võite need valida rakendusest. • Veenduge, et seade saab elektritoidet. • Selle probleemi põhjuseks võib olla seadme rike. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse. • Veenduge, et Kaugjuhtimine ei ole aktiveeritud. Deaktiveerige see.

Potentsiaalsed rikked	Võimalik lahendus
Ekraanil ei kuvata juhtmeta ühenduse indikaatorit .	• Kontrollige juhtmeta ühenduse signaali. • Veenduge, et juhtmeta ühendus on sees. Vt jaotist "Pesumasina WiFi-ühenduse seadistamine" peatükis "WiFi - Ühenduse loomine". • Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. • Taaskäivitage ruuter. • Kui juhtmeta võrguga ilmneb täiendavaid probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga.
Rakendus ei saa seadmega ühendust luua.	• Kontrollige juhtmeta ühenduse signaali. • Kontrollige, kas teie nutiseade on ühendatud juhtmeta võrku. • Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. • Taaskäivitage ruuter. • Kui juhtmeta võrguga ilmneb probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga. • Seade, nutiseade või mõlemad tuleb uuesti konfigureerida, kuna on paigaldatud uus ruuter või ruuteri konfiguratsiooni on muudetud.
Rakendus ei saa sageli seadmega ühendust luua.	• Veenduge, et juhtmeta ühenduse signaal jõuab seadmeni. Püüdke teisaldada koduruuter seadmele nii lähedale kui võimalik või kaaluge leviala laiendaja soetamist. • Veenduge, et mikrolaineahi ei sega juhtmeta ühenduse signaali. Lülitage mikrolaineahi välja. Vältige mikrolaineahju ja kaugjuhtimispuldi samaaegset kasutamist.
Seade teeb ebatavalist häält ja vibreerib.	• Veenduge, et seade on tasakaalus. Vt jaotist "Paigaldusjuhised". • Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt jaotist "Paigaldusjuhised". • Lisage trumlisse rohkem pesu. Pesukogus võib olla liiga väike.
Programmi kestus suureneb või väheneb programmi töötamisel.	• SensiCare suudab programmi kestust vastavalt pestava pesu tüübile ja kogusele muuta. Vt jaotise „Igapäevane kasutamine“ lõiku „SensiCare pesukoguse tuvastamine“.
Pesemistulemused ei ole rahuldavad.	• Suurendage pesuvahendi kogust või kasutage muud pesuvahendit. • Enne pesu pesemist kasutage spetsiaalseid tooteid raskestieemaldatavate plekkide eemaldamiseks. • Veenduge, et olete valinud õige temperatuuri. • Vähendage pesukogust. • Kasutades AutoDose mahuteid, jälgige, et need ei oleks tühjad. • Kasutades AutoDose mahuteid, kinnitage eelseadistatud pesuaine/kangapehmendaja kogus. Vt jaotise „Põhiseade“ lõiku „AutoDose tehnoloogia“. • Puhastage kindlasti AutoDose mahutid enne uut marki või tüüpi pesuaine, kangapehmendaja või muude lisandite kasutuselevõttu.
Pesutsükli ajal on trumlis liiga palju vahtu.	• Vähendage pesuaine kogust või pesuainetablettide või pesuaine üksikannuste arvu. • Kasutades AutoDose mahuteid, kinnitage eelseadistatud pesuaine/kangapehmendaja kogus. Vt jaotise „Põhiseade“ lõiku „AutoDose tehnoloogia“.

Potentsiaalsed rikked	Võimalik lahendus
Pärast pesemist ei ole AutoDose mahutites olev pesuaine/kangapehmendaja kogus vähenenud.	• See on normaalne: mahutid on üsna suured ja pesuaine tarbimine ei pruugi nähtav olla.

14. KESKKONNAASPEKTID

Ringlussevõttu tuleb saata materjalid, millel on sümbol ♺. Ringlussevõtuks pange pakend vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ning suunake elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ringlusse. Ärge visake ära seadmeid, mis on tähistatud sümboliga majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku jäätmesortimispunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci.



Atbilstoši mūsu ilgtspējīguma mērķiem mēs samazinām papīra daudzumu un nodrošinām lietošanas instrukcijas tiešsaistē. Atrodiet pilno lietošanas instrukciju vietnē **electrolux.com/manuals**



Saņemiet lietošanas ieteikumus un brošūras, traucējumu novēršanas, servisa un remonta informāciju vietnē **electrolux.com/support**



Iegādājieties savai ierīcei papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas vietnē **electrolux.com/shop**

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

1. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..... 46
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..... 48
3. PRODUKTA APRAKSTS..... 50
4. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA..... 51
5. UZSTĀDĪŠANA..... 52
6. VADĪBAS PANELIS..... 55
7. PROGRAMMAS..... 60
8. WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA..... 65
9. AUTODOSE TEHNOLOĢIJA (AUTOMĀTISKĀ DOZĒŠANA)..... 67
10. IKDIENAS LIETOŠANA..... 72
11. APKOPE UN TĪRĪŠANA..... 75
12. PATĒRIŅA DATI..... 81
13. ĪSĀ PAMĀCĪBA..... 83
14. AR VIDI SAISTĪTI APSVĒRUMI..... 91

1. ⚠ DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Vienmēr glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.

1.1 Bērnu un īpaši jūtīgu personu drošība

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai

pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Bērniem vecumā no 3–8 gadiem un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Neļaujiet bērniem trīs gadu vecumu nesasniegušiem bērniem tuvoties ierīcei, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Mazi bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem atrasties ierīces tuvumā, ja ir atvērtas ierīces durvis.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce ir paredzēta veļas mazgāšanai mājas apstākļos, tikai tādai veļai, kuru ir atļauts mazgāt veļas mašīnā.
- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuros, viesu apartamentos, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Ierīces maksimālā veļas ietilpība ir 9 kg. Nepārsniedziet ierīces maksimālo veļas ietilpību (skatiet nodaļu “Programmu tabula”).
- Ūdens spiedienam ūdens ieplūdes punktā no savienojuma ir jābūt no 0,5 bar(0,05 MPa) līdz 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilācijas atveri pamatnē nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.

- Ierīce jāpievieno ūdens padevei, izmantojot komplektācijā iekļautos jaunos šļūteņu cauruļu komplektus vai citus pilnvarota servisa centra piegādātus jaunus šļūteņu komplektus.
- Vecās šļūtenes nedrīkst izmantot atkārtoti.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, tas jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Pirms jebkādām apkopes darbībām izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontaktu no elektrotīkla.
- Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklas un/vai tvaiku.
- Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ja veļas žāvētājs tiek novietots virs veļas mazgājamās mašīnas, pārliecinieties, ka izmantojat pareizo uzstādīšanas komplektu, ko apstiprinājis Electrolux.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

ⓘ

Uzstādīšanai jāatbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem.

- Noņemiet visu iepakojumu un pārvadāšanas skrūves, ieskaitot gumijas ieliktni ar plastmasas starpliku.
- Glabājiet transportēšanai paredzētās skrūves drošā vietā. Ja ierīce vēlāk jāpārvieto, tās atkārtoti jāievieto, lai nofiksētu tilpni, lai novērstu iekšējus ierīces bojājumus.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 0 °C un kur tā ir pakļauta nokrišņu iedarbībai.
- Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai, karstumizturīgai un tīrai.
- Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
- Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir pareizi nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi. Ja nepieciešams, noregulējiet kājiņas attiecīgi.
- Neuzstādiet ierīci virs grīdas noteces lūkas.
- Nešļakstiet ūdeni uz ierīci un nepakļaujiet to pārmērīgam mitrumam.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces durvis nevar atvērt līdz galam.

- Nelieciet zem ierīces slēgtu trauku ūdens savākšanai iespējamas noplūdes gadījumā. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai pārliecinātos, kādus piederumus var lietot.

2.2 Pieslēgums elektrotīklam

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- UZMANĪBU: Šī ierīce ir paredzēta uzstādīšanai/pievienošanai ēkas zemējuma savienojumam.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu elektrotīkla kontaktligzdu.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Neizmantojiet vairāku kontaktspraudņu adapterus un pagarinātājus.
- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu kontaktspraudni un strāvas kabeli. Ja jāmaina strāvas kabelis, tas jādara pilnvarota servisa centrā.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas procesa beigās. Pārbaudiet, vai pēc ierīces uzstādīšanas var brīvi piekļūt kontaktspraudnim.
- Nepieskarieties strāvas kabelim vai strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Neatvienojiet ierīci, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr turiet strāvas kontaktdakšu.

2.3 Ūdens pieslēgums

- Ieplūdes ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 °C.
- Nebojājiet ūdens šļūtenes.
- Pirms pievienošanas jaunām caurulēm, ilgāku laiku neizmantotām caurulēm, labotām caurulēm vai caurulēm, kurām pievienotas jaunas ierīces (ūdens skaitītāji u.c.), ļaujiet ūdenim tecēt, līdz tas kļūst tīrs un dzidrs.
- Pārbaudiet, vai nav redzamas ūdens noplūdes ierīces pirmās lietošanas reizes laikā un pēc tās.
- Neizmantojiet lokanā savienojuma pagarinājumu, ja ūdens ievada lokanais savienojums ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu jaunu ieplūdes šļūteni.
- Iespējams, ka izsaiņošanas laikā novērosiet ūdens izplūšanu no aizplūdes caurules. Tas ir rūpnīcā veiktās ierīces pārbaudes ar ūdeni dēļ.
- Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt maksimāli par 400 cm. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru par otru ūdens novadīšanas šļūteni un tās pagarinājumu.
- Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas var brīvi piekļūt ūdens krānam.
- Pēc katras ierīces lietošanas reizes aizveriet ūdens krānu.

2.4 Lietošana

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.

- Ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma sniegtos drošības norādījumus.
- Neievietojiet ierīcē un neglabājiet tās tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus priekšmetus.
- Nedrīkst mazgāt audumus, kuri stipri sasmērēti ar eļļu, smērvielām vai citām taukainām vielām. Tas var sabojāt ierīces gumijas daļas. Pirms šādu izstrādājumu ievietošanas ierīcē, tie iepriekš jāmazgā ar rokām.
- Neizmantojiet veļas smaržas, lai izvairītos no ierīces plastmasas un gumijas daļu sabojāšanas riska.
- Programmas darbības laikā nepieskarieties stikla durvīm. Stikls var sakarst.
- Pārliecinieties, ka no veļas ir izņemti visi metāla priekšmeti.

2.5 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašrocīgi veikti remontdarbi vai remontdarbi, kurus veikušas neprofesionālas personas, var radīt apdraudējumu, un garantija var zaudēt spēku.
- Turpmāk norādītās rezerves daļas ir pieejamas vismaz 10 gadus pēc modeļa

ražošanas pārtraukšanas: motors un motora kontakti, transmisija starp motoru un veļas tilpni, sūkņi, amortizatori un atsperes, veļas tilpne, veļas tilpnes zvaigzne un tās lodīšu gultņi, sildītāji un sildelementi, ieskaitot siltumsūkņus, cauruļvadi un to aprīkojums, ieskaitot šļūtenes, vārstus, filtrus un ūdens noslēgvārstus, iespiedshēmas plates, elektroniskie displeji, spiediena slēdži, termostati un sensori, programmatūra un aparātprogrammatūra, ieskaitot programmatūras atiestatīšanu, durvis, durvju eņģes un blīves, citas blīves, durvju slēdzeņu mehānismi, plastmasas piederumi, piemēram, mazgāšanas līdzekļa dozatori. Jūsu valstī var tikt piemērots ilgāks laiks. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējeit mūsu tīmekļa vietni.

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm rezerves daļām ir pieejamas tikai profesionāliem remontētājiem un ka ne visas rezerves daļas der visiem modeļiem.
- Attiecībā uz lampu(-ām), kas atrodas šī izstrādājuma iekšpusē, un rezerves daļu lampām, ko pārdod atsevišķi: šīs lampas ir izstrādātas, lai izturētu ārkārtējus fiziskus apstākļus sadzīves tehnikā, piemēram, temperatūru, vibrāciju, mitrumu, vai ir paredzētas informācijas signalizēšanai par ierīces darbības stāvokli. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājsaimniecības telpu apgaismojumam.

2.6 Ierīces utilizācija


⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un nosmakšanas risks.


- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

3. PRODUKTA APRAKSTS

3.1 Ierīces pārskats

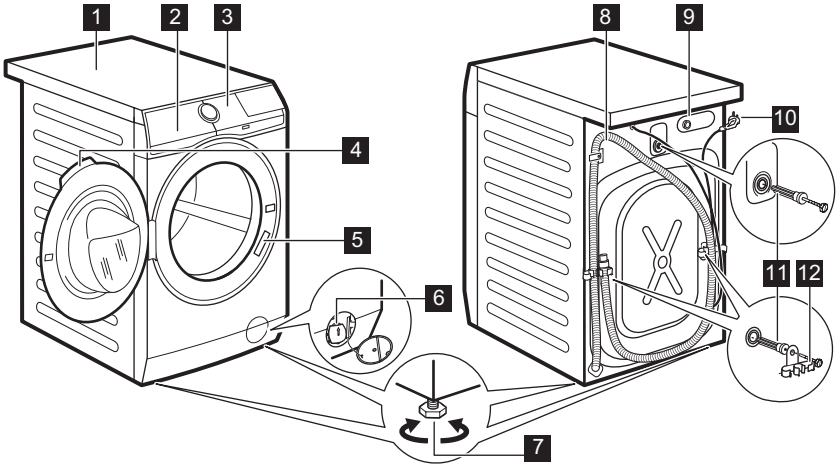

1 Darba virsma
2 Mazgāšanas līdzekļa dozators ar AutoDose tvertnēm un manuāliem nodalījumiem
3 Vadības panelis
4 Lūkas rokturis
5 Datu plāksnīte
6 Ūdens izsūknēšanas sūknis
7 Kājiņas ierīces līmeņošanai
8 Noplūdes šļūtene
9 Ieplūdes šļūtenes savienojums
10 Strāvas kabelis
11 Transportēšanai paredzētās skrūves
12 Šļūtenes balsts

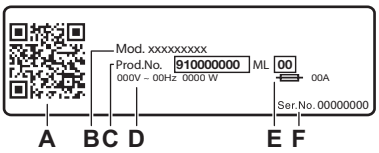

Ražotāja plāksnītē norādīts:
A. QR kods
B. Modeļa nosaukums
C. Produkta numurs
D. Elektriskie raksturlielumi
E. Ražošanas posms
F. Sērijas numurs

Skenējiet ierīces **QR kodu**, lai reģistrētu savu produktu un maksimāli izmantotu visas tā iespējas.

- — piekļūstiet ierīces informācijai, dokumentācijai un rakstiem par to, kā izmantot labākās funkcijas (lietotāja rokasgrāmata pieejama arī vietnē **electrolux.com/manuals**)
- — saņemiet lietošanas padomus, problēmu novēršanu, apkopes un remonta informāciju (pieejami arī vietnē **electrolux.com/support**)
- — iegādājieties papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas savai ierīcei (pieejams arī vietnē **electrolux.com/shop**)

4. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Izmēri	Platums/augstums/kopējais dziļums	59,6 cm /84,7 cm /60,1 cm
Pieslēgums elektrotīklam	Spriegums Kopējā jauda Drošinātājs Frekvence	230 V 1900 W 10 A 50 Hz
Aizsargapvalka nodrošinātais aizsardzības līmenis pret cieto daļiņu un mitruma iedarbību, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības pret mitrumu		IPX4
Ūdens pievada spiediens	Minimālais Maksimālais	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Ūdens padeve **1)**		Aukstais ūdens
Maksimālais veļas daudzums	Cotton (Kokvilna)	9 kg

1) Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni ūdens krānam ar 3/4" vītni.


5. UZSTĀDĪŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Izsaiņošana


1. Atveriet durvis. Izņemiet visus veļas tilpnē esošos priekšmetus.

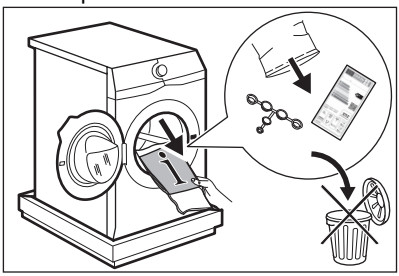

ⓘ

Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.


2. Novietojiet iesaiņojuma elementu uz grīdas aiz ierīces un uzmanīgi apgāziet ierīci ar aizmugurējo daļu uz leju. Noņemiet aizsardzību no apakšas.

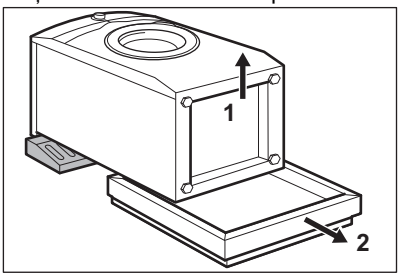

⚠ UZMANĪBU!

Nenovietojiet veļas mašīnu ar priekšpusi uz leju.


3. Novietojiet ierīci atpakaļ stāvus. Atvienojiet barošanas kabeli un izplūdes šļūteni no šļūtenes turētājiem.

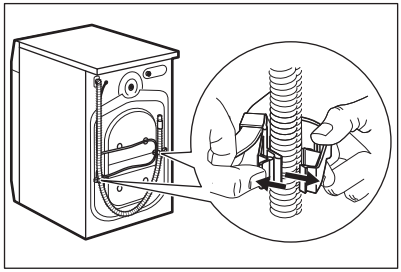

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Iespējams, ka novērosiet ūdens izplūšanu no izplūdes šļūtenes. Tas ir tādēļ, ka mazgājamā mašīna ir pārbaudīta rūpnīcā.

4. Izskrūvējiet trīs transportēšanai paredzētās skrūves un izvelciet plastmasas starplikas.

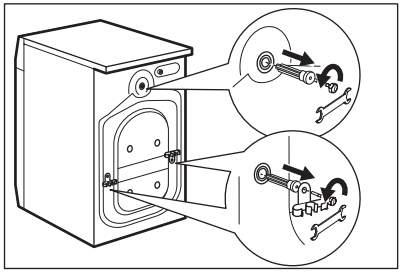


ⓘ

Iesakām saglabāt iesaiņojuma materiālus un transportēšanai paredzētās skrūves gadījumam, ja ierīce būs jāpārvadā.

5. Ievietojiet atverēs plastmasas vāciņus, kas atrodami lietotāja rokasgrāmatas

maisiņā.

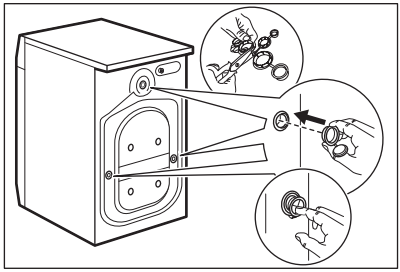

5.2 Uzstādīšanas informācija

Novietošana un līmeņošana

Noregulējiet ierīci pienācīgi, lai novērstu vibrāciju, troksni un tās kustēšanos darbības laikā.

1. Uzstādiet ierīci uz līdzenas, stingras pamatnes grīdas. Ierīcei jābūt nolīmeņotai un stabilai. Pārliecinieties, ka ierīce nepieskaras sienai vai citiem priekšmetiem un ka zem tās cirkulē gaiss.
2. Atskrūvējiet vaļīgāk vai pievelciet regulējamās kājiņas, lai regulētu ierīces līmeņojumu. Visām ierīces kājiņām stingri jābalstās uz grīdas.

⚠ BRĪDINĀJUMS!


Ierīces līmeņošanas nolūkā nenovietojiet zem tās kājiņām kartona, koka vai tamlīdzīgus materiālus.

Ieplūdes šļūtene

⚠ UZMANĪBU!

Pārliecinieties, ka lokanais savienojums nav bojāts un savienojuma vietās nav noplūžu. Neizmantojiet lokanā savienojuma pagarinājumu, ja ūdens ievada lokanais savienojums ir pārāk īsa. Sazinieties ar servisa centru, lai saņemtu informāciju par ieplūdes šļūtenes nomaiņu.


1. Ja nepieciešams, pievienojiet ūdens ievada lokano savienojumu ierīces aizmugurē. Parasti to uzstāda jau rūpnīcā.

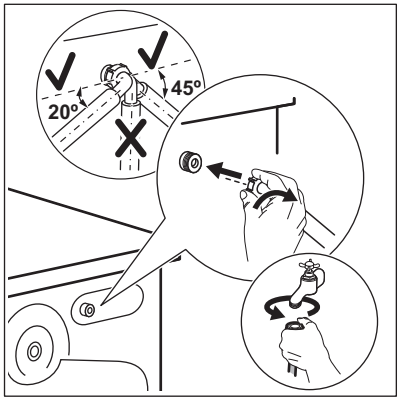


2. Novietojiet to pa labi vai pa kreisi atkarībā no ūdens krāna atrašanās vietas. Pārliecinieties, ka ūdens ievada lokanais savienojums neatrastos vertikālā stāvoklī.
3. Ja nepieciešams, atskrūvējiet gredzenveida uzgriezni, lai novietotu to pareizā pozīcijā.
4. Pievienojiet ūdens ieplūdes šļūteni aukstā ūdens krānam ar 3/4 collu vītni.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Lai samazinātu spiedienu no sāniem, saglabājiet vismaz 200 mm taisnu šļūtenes daļu zem krāna savienojuma.

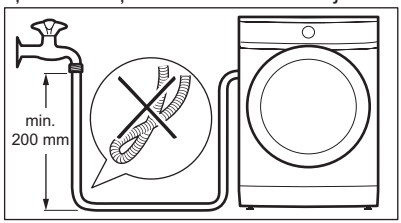

5. Dažiem modeļiem var būt ieplūdes šļūtenes ar ūdens apturēšanas vārstu. Tās novērš jebkādas ūdens noplūdes šļūtenē nolietojuma dēļ. Uz šo problēmu norāda sarkanais sektors lodziņā. Ja tas notiek, aizgrieziet ūdens krānu un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru saistībā ar informāciju par to, kā nomainīt šļūteni. Vairāk informācijas skatiet ieplūdes šļūtenes komplektācijā iekļautajā bukletā (*).

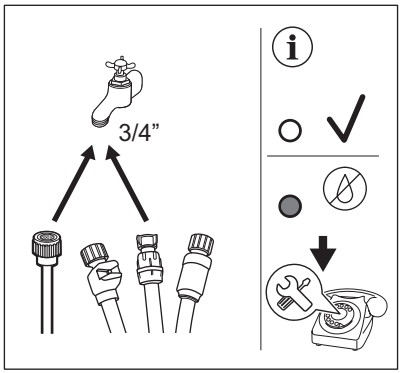


⚠ BRĪDINĀJUMS!

Ieplūdes ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt 25 °C.

Ūdens izsūknēšana

Ūdens novadīšanas šļūtenei jāatrodas vismaz 60 cm augstumā, bet ne augstāk par 100 cm. Pārliecinieties, ka ūdens novadīšanas šļūtene veido cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.

Ūdens novadīšanas šļūteni iespējams pievienot dažādos veidos:

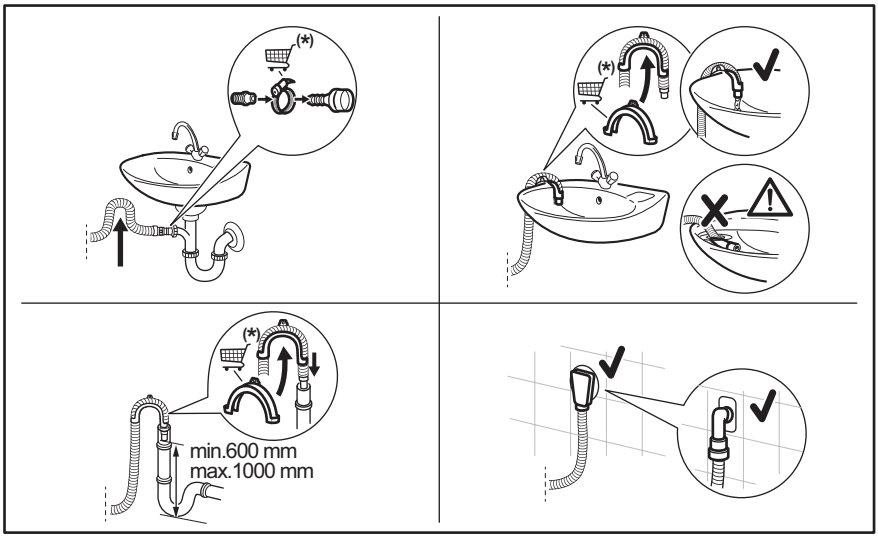

(*) Rezerves daļas var tikt mainītas bez brīdinājuma. Iegādājieties papildpiederumus no pilnvarota piegādātāja.

Pievienojiet ūdens novadīšanas šļūteni sifonam un nostipriniet to ar skavu. Pārliecinieties, ka ūdens novadīšanas šļūtene veido cilpu, lai neļautu netīrumiem no ierīces nokļūt izlietnē.

Ievietojiet šļūteni tieši istabas sienā iebūvētajā novadcaurulē, piestiprinot to ar skavu.

Izlietnes sifonam bez plastmasas šļūtenes vadīklas — uzbīdiet ūdens novadīšanas šļūteni uz sifona pieslēgvietas un nostipriniet to ar skavu.

Novadcaurules šļūteni var salocīt U formā un apliekt ap plastmasas vadotni. Izlietnes malā — piestipriniet vadīklu ūdens krānam vai sienai.

ⓘ

Pārliecinieties, ka, ierīcei izsūknējot ūdeni, plastmasas vadīkla nekustas un ūdens novadīšanas šļūtenes gals nav iemērkts ūdenī. Šādā veidā ierīcē var ieplūst atpakaļ netīrs ūdens. Iegādājieties papildpiederumus no pilnvarota piegādātāja.

Pie stāvvada ar ventilācijas atveri – ievietojiet ūdens novadīšanas šļūteni pašā stāvvadā.

ⓘ

- Ūdens novadīšanas šļūtenes galam vienmēr jānodrošina atbilstoša ventilācija, t.i., novadcaurules iekšējam diametram (min. 38 mm – min. 1,5") jābūt lielākam nekā ūdens novadīšanas šļūtenes ārējam diametram.
- Ūdens novadīšanas šļūteni var pagarināt līdz maksimāli 400 cm. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru, lai iegādātos otru ūdens novadīšanas šļūteni un tās pagarinājumu.


5.3 Pieslēgums elektrotīklam

Ierīces uzstādīšanas beigās jūs varat pieslēgt spraudkontaktu kontaktligzdai.

Nepieciešamie elektroenerģijas parametri ir norādīti datu plāksnītē un sadaļā “Tehniskie dati”. Pārbaudiet, vai tie ir saderīgi ar elektrotīkla parametriem.

Pārbaudiet, vai mājas elektrotīkls ir piemērots ierīces maksimālajai jaudai, ņemot vērā arī visas citas ierīces, kuras var tikt izmantotas.

Pieslēdziet ierīci sazemētai kontaktligzdai.

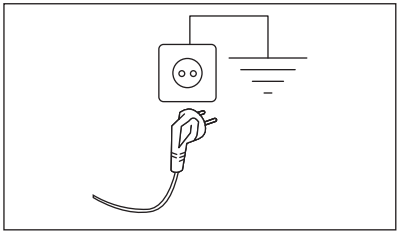


Strāvas padeves kabelim ir jābūt viegli sniedzamam pēc ierīces uzstādīšanas.

Lai veiktu jebkādus elektriskos darbus, kas nepieciešami šīs ierīces uzstādīšanai, sazinieties ar mūsu pilnvaroto servisa centru.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem un traumām, kas rodas minēto drošības pasākumu neievērošanas dēļ.

6. VADĪBAS PANELIS

6.1 Vadības paneļa apraksts

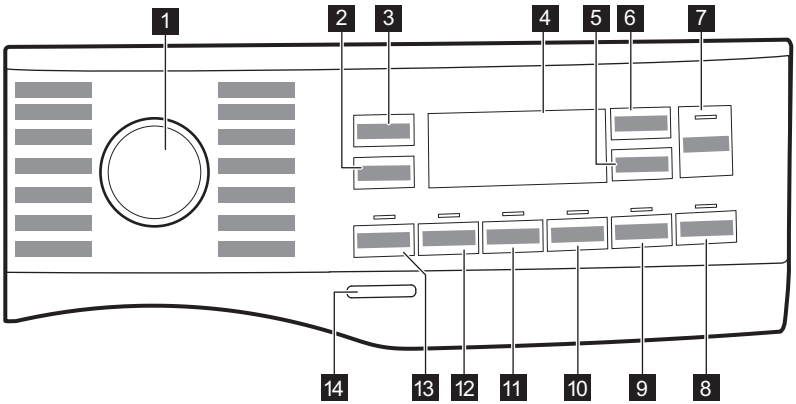

Iespējas nevar izvēlēties ar visām mazgāšanas programmām. Pārbaudiet iespēju un mazgāšanas programmu saderību sadaļas “Programmas” punktā “AutoDose un iespēju saderība ar programmām”. Kāda iespēja var izslēgt citu, šajā gadījumā ierīce neļaus jums iestatīt nesavienojamas iespējas kopā.


1	**Programmu ripas pārslēgs**	Vajadzīgās mazgāšanas programmas izvēlei. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu "Programmas".
2	Skārientaustiņš Veļas izgriešana	Iestatot programmu, ierīce automātiski izvēlas noklusējuma izgriešanas ātrumu. Pieskarieties šim taustiņam vairākkārt, lai: • **Mainiet izgriešanas ātrumu.** Displejā redzami tikai iestatītajai programmai pieejamie izgriešanas ātrumi. • **– – – Izvēlieties iespēju “Bez izgriešanas”.** Iestatiet šo iespēju, lai deaktivizētu visas izgriešanas fāzes. Ierīce veic tikai izvēlētās mazgāšanas programmas ūdens izsūknēšanas fāzi. Iestatiet šo iespēju ļoti smalkiem audumiem. Dažām mazgāšanas programmām skalošanas fāze patērē vairāk ūdens. Ar taustiņu Veļas izgriešana varat arī iestatīt: • **Ieslēdziet iespēju Skalošanas aizturēšana** . Pēdējās skalošanas laikā ūdens no veļas mašīnas netiks izsūknēts, lai pasargātu veļu no krokošanās. Mazgāšanas programmas beigās veļas tilpnē paliek ūdens un pēdējā veļas izgriešanas fāze netiek veikta. Displejs rāda indikatoru . Durvis ir bloķētas. Veļas tilpne regulāri griežas, lai samazinātu burzīšanos. Lai atbloķētu durvis, Jums ir jāizsūknē no tilpnes ūdens.. Pieskaroties Sākt/Pauze taustiņam: ierīce izgriež veļu un izsūknē ūdeni. ⓘ Ierīce automātiski izsūknē ūdeni pēc aptuveni 18 stundām.
3	Skārientaustiņš Temp.	Kad izvēlaties mazgāšanas programmu, ierīce automātiski iesaka noklusējuma temperatūru. Nospiediet šo taustiņu vairākkārt, līdz vēlamā temperatūra parādās displejā. Kad displejā redzams indikators _ _ *, ierīce nesilda ūdeni.
4	Displejs	Tas sniedz informāciju par programmas iestatīšanu. Papildu informāciju skatiet sadaļā "Displejs".
5	Skārientaustiņš Atliktais starts	Pieskarieties šim taustiņam, lai aktivizētu iespēju Atliktais starts . Izmantojot šo iespēju, Jūs varat atlikt programmas sākšanos uz ērtāku laiku. Laiks palielinās par 1 stundu līdz pat 20 stundām. Pēc pieskaršanās taustiņam Sākt/Pauze displejā redzams indikators un izvēlētais atliktā starta laiks, un ierīce sāk laika atskaiti. Atliktais starts iestata arī attālināto palaišanu : vairāk informācijas skatiet sadaļā “Wi-Fi – savienojamības iestatīšana”.

6	Skārientaustiņš Laika pārvaldnieks	Ar šo iespēju jūs varat samazināt programmas ilgumu atkarībā no veļas ielādes daudzuma un netīrības pakāpes. Pieskarieties taustiņam Laika pārvaldnieks, lai saīsinātu programmas ilgumu pēc jūsu vajadzībām. Displejā redzams jaunais programmas ilgums un defišu skaits attiecīgi samazināsies. Pieskarieties taustiņam, lai saīsinātu programmas ilgumu pēc jūsu vajadzībām. Displejā redzams jaunais programmas ilgums un defišu skaits attiecīgi samazināsies. • ‾‾‾‾ piemērots pilnai veļas tilpnei ar vidēji netīru veļu. • ‾‾‾ ir ātrs cikls pilnai veļas tilpnei ar nedaudz netīru veļu. • ‾‾ ir ļoti ātrs cikls mazākam nedaudz netīras veļas daudzumam (maks. puse tilpnes). • ‾ ir īsākais cikls neliela veļas daudzuma atsvaidzināšanai. Funkcija Laika pārvaldnieks visām programmām nav pieejama. Vairāk informācijas skatiet sadaļā “Programmas”.
		Laika pārvaldnieks ar tvaika programmām Iestatot tvaika programmu, šis taustiņš ļauj izvēlēties trīs tvaika līmeņus.
7	Skārientaustiņš Sākt/Pauze	Pieskarieties pogai, lai iedarbinātu, nopauzētu ierīci vai pārtrauktu ieslēgto programmu.
		Mazgāšanas cikla sākumā varat apturēt ciklu un pievienot vai izņemt veļu.
8	Skārientaustiņš Tvaiks vieglai gludināšanai (Easy Iron)	Šī iespēja pievieno tvaika fāzi, pēc kuras mazgāšanas programmas beigās seko īsa pretburzīšanās fāze. Tvaika fāze samazina auduma burzīšanos un atvieglo tā gludināšanu. Iedegas attiecīgais indikators virs skārienpogas. Tvaika fāzes laikā indikators deg nepārtraukti. Mazgājot mazāku veļas daudzumu, rezultāts būs labāks. ***Šī iespēja pagarina programmas ilgumu.***
9	Klusais skārienpoga	Visas veļas izgriešanas fāzes (izgriešana starplaikā un pašās beigās) tiek atceltas, un programmas beigās veļas tilpnē paliek ūdens. Tas palīdz samazināt burzīšanos. Tā kā programma ir ļoti klusa, tā ir piemērota naktī, kad pieejami lētāki enerģijas tarifi. Dažās programmās skalošana tiks veikta, izmantojot lielāku ūdens daudzumu. Displejā redzams indikators . Durvis ir bloķētas. Veļas tilpne regulāri griežas, lai samazinātu burzīšanos. Lai atbloķētu durvis, Jums ir jāizsūknē no tilpnes ūdens.. Pieskaroties Sākt/Pauze taustiņam , ierīce tikai izsūknē ūdeni. Ierīce automātiski izsūknē ūdeni pēc aptuveni 18 stundām.
	Bērnu drošība	Ar šo iespēju Js varat neļaut bērniem spēlēties ar vadības paneli. Lai **ieslēgtu/izslēgtu** šo iespēju, turiet taustiņu nospiestu, līdz displejā **iedegas/nodziest**. Ja tā ir aktīva, nospiežot jebkuru pogu, pogas gaismas indikators nomirgo 3 reizes.
10	AutoDose 3s skārienpoga	Izmantojot AutoDose funkciju, lietotājs var pārslēgties uz devas konfigurāciju, IZSLĒGT AutoDose funkciju vai pārslēgties uz citu režīmu. Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu AutoDose 3s taustiņu, lai ievadītu konfigurāciju. Vairāk informācijas skatiet nodaļā “AutoDose konfigurācijas režīms”.

11	Skārientaustiņš Papildu skalošana	Izmantojot šo iespēju, jūs varat pievienot izvēlētajai mazgāšanas programmai papildu skalošanas ciklus. Izmantojiet šo iespēju cilvēkiem ar alerģijām pret mazgāšanas līdzekļa atliekām un jūtīgu ādu. Pateicoties šīs iespējas papildu funkcionalitātei veļas mīkstinātājs tiek vienmērīgi novadīts uz veļu, palielinot tā efektivitāti. Ieteicams lietot, izmantojot auduma mīkstinātāju. Atbilstošais indikators virs spiedpogas izgaismojas un arī paliek degam laikā nākamo ciklu laikā līdz brīdim, kad šī iespēja ir izslēgta. ***Šī iespēja pagarina programmas ilgumu.***
12	Skārientaustiņš Traipu tīrīšana	Pieskarieties šim taustiņam, lai pievienotu traipu tīrīšanas fāzi programmai, kas paredzēta veļai ar grūti iztīrāmiem traipiem. Iedegas attiecīgais indikators virs skārienpogas. Ja automātiskā mazgāšanas līdzekļa tilpne ir izslēgta, ir iespējams darbināt šo iespēju kā tradicionālai ierīcei, iepildot mazgāšanas līdzekli vai papildlīdzekli manuālajā nodalījumā. Nospiežot mazgāšanas līdzekļa tvertnes taustiņu, kad ir aktivizēta iespēja Traipu tīrīšana, AutoDose funkcija tiek izslēgta, taču šī iespēja joprojām paliek aktīva manuālajā režīmā. Šī iespēja nav pieejama temperatūrai, kas zemāka par 40 °C. ***Šī iespēja pagarina programmas ilgumu.***
13	Skārientaustiņš Priekšmazgāšana	Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu priekšmazgāšanas fāzi 30 °C temperatūrā pirms mazgāšanas fāzes. Iedegas attiecīgais indikators virs skārienpogas. Šo iespēju ieteicams izmantot ļoti netīrai veļai, it īpaši, ja tajā atrodamas smiltis, putekļi, dubļi un citas cietas daļiņas. Priekšmazgāšanas fāzē automātiski tiks pievienots papildu mazgāšanas līdzekļa daudzums. Atlasot priekšmazgāšanas fāzi, kad ir aktivizēta iespēja AutoDose, ierīce automātiski veic mazgāšanas līdzekļa dozēšanu. Kad iespēja AutoDose ir izslēgta, iepildiet mazgāšanas līdzekli/papildlīdzekli dozēšanas bumbiņā veļas tilpnē. Iespējas var pagarināt programmas ilgumu. Atlasot priekšmazgāšanas fāzi, kad ir aktivizēta iespēja AutoDose, ierīce automātiski veic mazgāšanas līdzekļa dozēšanu. Kad iespēja AutoDose ir izslēgta, iepildiet mazgāšanas līdzekli/ papildlīdzekli dozēšanas bumbiņā veļas tilpnē. ***Šī iespēja pagarina programmas ilgumu.***
Skaņas signāli		Šī ierīce ir aprīkota ar dažādiem skaņas signāliem, kas darbojas, kad: • aktivizējot ierīci (īpaša īsa melodija); • izslēdzot ierīci (īpaša īsa melodija); • pieskaroties taustiņiem (klikšķa skaņa); • jūs veicat nepareizu izvēli (3 īsi klikšķi); • programmas darbība ir beigusies (secīgas skaņas, kas dzirdamas aptuveni divu minūšu garumā); • ierīces darbībā radušies traucējumi (secīgas skaņas, kas dzirdamas aptuveni piecu minūšu garumā). Lai **izslēgtu/ieslēgtu** skaņas signālus, kas atskan, kad programmas darbība ir pabeigta, vienlaikus pieskarieties taustiņiem Priekšmazgāšana un Traipu tīrīšana un turiet tos piespiestus aptuveni 6 sekundes. *Ja skaņas signālus izslēgsiet, tie joprojām darbosies ierīces darbības traucējumu gadījumā.*
Darba stundu skaitītājs		Pastāv iespēja aplūkot ierīces kopējo darba stundu skaitu, sākot no pirmās ieslēgšanas reizes. Šī vērtība skaita ciklu darbības laiku (neietver pauzes, atliktā starta laiku). Lai aplūkotu šo rādītāju, veiciet turpmākās darbības. • Lai ieslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu Ieslēgt/izslēgt taustiņu. • Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu jebkuras programmas pozīcijā. • Dažas sekundes turiet nospiestus Traipu tīrīšana un Papildu skalošana taustiņus. • Pēc 3 sekundēm displejā tiek parādīts kopējais ierīces darbības stundu skaits, piemēram, 1276 stundas, divas (2) sekundes displejā tiek rādīts teksts Hr, divas (2) sekundes — 12 (tūkstoši un simti) un 76 (desmiti un vieni). *Ja procedūra nedarbojas (noildzes, nepareizas programmu pārslēga pozīcijas vai nepareizas taustiņu kombinācijas dēļ), izslēdziet ierīci un atkārtojiet secību no sākuma.*

Rūpnīcas iestatījumu atgrieze		Lai atgrieztos uz rūpnīcas iestatījumiem, nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestus taustiņus AutoDose ⚙ 3s un Klusais. Displejā aptuveni 5 sekundes tiks rādīts – – –.
14	Spiedpoga Ieslēgt/ izslēgt	Piespiežot šo taustiņu dažas sekundes, jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt ierīci. Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, atskan dažādas melodijas. *Tā kā atsevišķos gadījumos gaidstāves funkcija automātiski izslēdz ierīci, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu, iespējams, ierīce būs jāieslēdz vēlreiz.* Lai iegūtu papildu informāciju, skatiet rindkopu par gaidstāves iespēju sadaļā "Lietošana ikdienā".

6.2 Displejs

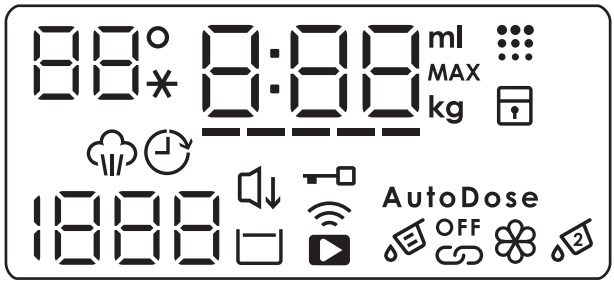

88° *	Temperatūras zona: 88° Temperatūras indikators. – – * Aukstā ūdens indikators.
0:00	Digitālais indikators var rādīt šādus parametrus: • Programmas ilgums: piem., 2:40. • Atlikšanas laiks: piem., 2h. • Cikla beigas: 0:00. • Brīdinājuma kods: piem., E21. • Kļūdu indikators: – – –. • Norādījums par kopējo ierīces darba stundu skaitu. Detalizētāka informācija ir pieejama sadaļas “Darba stundu skaitītājs” punktā “Vadības paneļa apraksts”. • Darbojoties ar lietotni: APP, AP (piekļuves punkts), UPd (atjauninājums). Skatiet sadaļu “Wi-Fi savienojamības iestatīšana”.

88ml	Šķidro piedevu daudzuma indikators (skatiet nodaļu “AutoDose tehnoloģija (automātiskā dozēšana)”.
88.8kg MAX	Maksimālā veļas svara indikators (skatiet punktu “SensiCare System veļas daudzuma noteikšana”). **MAX** Tas mirgo, kad tilpnē ievietotās veļas daudzums pārsniedz atlasītajai programmai maksimāli paredzēto daudzumu.
	Veļas tilpnes tīrīšanas indikators. Papildinformāciju skatiet sadaļā “Tvertnes tīrīšana” nodaļā “Apkope un tīrīšana”.
	Bērnu drošības slēdža indikators.
-----	Indikators Laika pārvaldnieks Displejā redzams jaunais programmas ilgums, un svītriņu skaits attiecīgi samazināsies
	AutoDose mazgāšanas līdzekļa tvertnes indikators. Kad tas ir izgaismots, ierīce automātiski veic mazgāšanas līdzekļa dozēšanu.

	AutoDose auduma mīkstinātāja tvertnes indikators. Kad tas ir izgaismots, ierīce automātiski veic auduma mīkstinātāja dozēšanu.
OFF	AutoDose statusa indikators. Tas izgaismojas, kad AutoDose funkcija ir atspējota.
	Savienotā režīma indikators.
	Wi-Fi savienojuma indikators. Attālinātas ieslēgšanas indikators.
	Durvju bloķēšanas indikators.

	Klusais indikators.
	Skalošanas pauzes indikators.
1888	Veļas izgriešanas apgabals: Veļas izgriešanas ātruma indikators – – – Bez izgriešanas indikators. Veļas izgriešanas fāze ir deaktivizēta.
	Atliktā starta indikators.
	Tvaika indikators.

7. PROGRAMMAS

7.1 Programmu tabula

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons [apgr./min]	Maksimālais veļas daudzums	Programmas apraksts (Veļas veids un netīrības pakāpe)
QuickCare 69min 30 °C 60 °C – 30 °C	1400 (1400 – 400)	5 kg	Kokvilnas un jaukti sintētikas audumi. Labi piemērota ikdienas veļas mazgāšanai īsā laikā, labākai apģērba saudzēšanai un labiem tīrīšanas rezultātiem jau pie 30 °C.
Cottons 40 °C 90 °C – auksts	1400 apgr./min (1400 – 400)	9 kg	Balti un krāsaini kokvilnas izstrādājumi. Ideāli piemērots vidēji netīrai un ļoti netīrai veļai.
Synthetics 30 °C 60 °C – auksts	1200 apgr./min (1200 – 400)	3 kg	Sintētikas vai jauktu audumu izstrādājumi. Vidēji netīri.
Delicates 30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min (1200 – 400)	2 kg	Smalki audumi, piemēram, akrils, viskoze un jaukta veida audumi, kam nepieciešama saudzīgāka mazgāšana. Vidēji netīri.
Wool/Silk 40 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min (1200 – 400)	1,5 kg	Veļas mašīnā mazgājami vilnas izstrādājumi, ar rokām mazgājami vilnas izstrādājumi un citi audumi ar kopšanas simbolu "mazgāt ar rokām" **1)**
Rapid 20min 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 apgr./min (1400 – 400)	3 kg	Viegli netīri vai vienreiz valkāti kokvilnas un sintētikas izstrādājumi.

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons [apgr./min]	Maksimālais veļas daudzums	Programmas apraksts (Veļas veids un netīrības pakāpe)
Steam Refresh	-	1 kg	Kokvilnas, sintētikas un jauktu audumu izstrādājumi. Īpašs tvaika cikls bez mazgāšanas, kuru var izmantot, lai sagatavotu izžāvētu veļu gludināšanai vai atsvaidzinātu vienreiz valkātu veļu. Šī programma novērš veļas burzīšanos un smakas, kā arī atslābina šķiedras. Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus.
Spin/Drain	1400 apgr./min (1400 – 400)	9 kg	Veļas izgriešana un ūdens izsūknēšana no veļas tilpnes. Visi audumi, izņemot vilnas un smalkos audumus.
Rinse	1400 apgr./min (1400 – 400)	9 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma veļas skalošanai un izgriešanai. Noklusējuma veļas izgriešanas ātrums ir kokvilnas izstrādājumu programmām paredzētais ātrums. Samaziniet veļas izgriešanas ātrumu atbilstoši veļas veidam. Nepieciešamības gadījumā iestatiet iespēju Papildu skalošana , lai palielinātu skalošanas reižu skaitu. Atlasot zemu veļas izgriešanas ātrumu, ierīce veic saudzīgu skalošanu un īslaicīgu izgriešanu.
Jeans 30 °C 40 °C – auksts	800 apgr./min (1200 – 400)	3 kg	Īpaša programma džinsu apģērbiem ar saudzīgu mazgāšanas fāzi, lai samazinātu krāsas izbalēšanu un plankumus. Labākiem mazgāšanas rezultātiem ir ieteicams mazāks veļas ielādes daudzums.
Duvet 30 °C 60 °C – auksts	800 apgr./min (800 – 400)	3 kg	Īpašā programma sintētiskai vai dūnu segai, pārvalkam, gultas pārklājam utt. Izmantojiet šķidro mazgāšanas līdzekli delikātiem audumiem, piemēram, vilnai.
Outdoor 30 °C 40 °C – auksts	1200 apgr./min (1200 – 400)	2 kg	Āra apģērbs, tehniskais, sporta apģērbs, ūdensnecaurlaidīgas un gaisu caurlaidīgas jakas, vējjakas ar izņemamu vilnas vai iekšējo silto oderi.
Hygiene 60°C	1400 apgr./min (1400 – 400)	9 kg	**Balti kokvilnas izstrādājumi.** Šī augstas efektivitātes mazgāšanas programma, kas apvienota ar tvaikiem, likvidē vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu[2)] mazgāšanas laikā uzturot temperatūru virs 60 °C; tvaika fāze nodrošina papildu iedarbību uz šķiedrām; uzlabotā skalošanas fāze nodrošina pienācīgu veļas mazgājamā līdzekļa un mikroorganismu likvidēšanu. Šī programma nodrošina arī ziedputekšņu / alergēnu pienācīgu likvidēšanu.

Programma Noklusējuma temperatūra Temperatūras diapazons	Atsauces veļas izgriešanas ātrums Veļas izgriešanas ātruma diapazons [apgr./min]	Maksimālais veļas daudzums	Programmas apraksts (Veļas veids un netīrības pakāpe)
Eco 40-60 **3)**	1400 apgr./min (1400 – 400)	9 kg	Balti kokvilnas audumi un krāsnoturīgi kokvilnas audumi. Vidēji netīra veļa. Elektroenerģijas patēriņš samazinās, un palielinās mazgāšanas programmas ilgums, nodrošinot labus mazgāšanas rezultātus.

1) Šī cikla laikā veļas tilpne griežas lēni, lai nodrošinātu saudzīgu mazgāšanu. Var šķist, ka tilpne negriežas vai negriežas pareizi, taču šajā programmā tas ir normāli.

2) Pārbaudīta pret zeltaino stafilokoku (Staphylococcus aureus), enterokokiem (Enterococcus faecium), raugveida sēnītēm (Candida albicans), baktēriju Pseudomonas aeruginosa un MS2 bakteriofāgu ārējā pārbaudē, kuru 2021. gadā veica uzņēmums “Swissatest Testmaterialien AG” (pārbaudes ziņojuma nr. 202120117),

3) Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2019/2023 un visiem jaunpievienotajiem standartiem sadarbības tirgos, proti, Apvienotās Karalistes Noteikumiem par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītiem produktiem un informāciju par enerģijas patēriņu, Ukrainas dekrētu Nr. 834/2023, AS/NZS2040 un AS/NZS6400. Šī programma 40 °C temperatūrā kopā vienā ciklā ļauj izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kam norādīts, ka tā jāmazgā 40 °C vai 60 °C temperatūrā. Temperatūra nav norādīta un nav redzama, tā tiek iestatīta automātiski.

ⓘ

Veļas sasniegto temperatūru, programmas darbības ilgumu un citus datus skatiet nodaļā “Patēriņa vērtības”. Visefektīvākās programmas energopatēriņa ziņā parasti ir tās, kas darbojas ar zemākā temperatūrā un ilgāku laiku.

Programmu iespēju saderība

PROGRAMMA Iespējas	QuickCare 69min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Rapid 20min	Steam Refresh	Rinse	Spin/Drain	Jeans	Sportswear	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Mazgāšanas līdzeklis	■	■	■	■		■				■	■		■	■	■
Auduma mīkstinātājs	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■		■	■
Veļas izgriešana	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
– – – Bez izgriešanas	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	

Iespējas / PROGRAMA	QuickCare 69min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Rapid 20min	Steam Refresh	Rinse	Spin/Drain	Jeans	Sportswear	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Skalošanas pauze		■	■	■	■			■		■	■		■	■	■
Klusais		■	■	■						■					
Priekšmazgāšana		■	■								■				
Traipu tīrīšana **1)**		■	■							■				■	
Papildu skalošana	■	■	■	■				■		■	■		■	■	
Tvaiks vieglai gludināšanai (Easy Iron) **1)**		■	■							■				■	
Laika pārvaldnieks **2)**		**3)** ■	**3)** ■				■								
Atliktais starts	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Šī iespēja nav pieejama temperatūrai, kas zemāka par 40 °C.

2) Iestatot visīsāko darbības ilgumu, iesakām samazināt mazgājamās veļas daudzumu. Ierīcē var ievietot arī maksimālo veļas daudzumu, taču tas pasliktinās mazgāšanas rezultātu.

3) Šī Laika pārvaldnieks līmeņa iespēja nav pieejama pie 90 °C

Mazgāšanas programmām piemēroti mazgāšanas līdzekļi

	QuickCare 69min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Rapid 20min	Steam Refresh	Jeans	Sportswear	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Universāls veļas mazgāšanas pulveris **1)**	▲	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Šķidrais universālais mazgāšanas līdzeklis	▲	▲	▲	--	--	▲	--	--	▲	--	--	▲	▲
Šķidrais mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	▲	▲	▲	--	--	▲	--	--	▲	--	--	--	▲
Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	--	--	--	▲	▲	--	▲	▲	--	▲	▲	--	--
Īpašs	--	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) Temperatūrā, kas pārsniedz 60 °C, ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

-- = nav ieteicams ▲ = ieteicams

7.2 Lietotne un papildu slēptās programmas

Mūsu lietotne sniedz plašu izvēli ar papildu slēptām programmām. Pēc savas ierīces savienošanas pārī ar ierīci varēsiet izvēlēties programmu, kas visvairāk atbilst jūsu vajadzībām. Lietotnē varat atrast pilnu aprakstu katrai programmai.

Pretalerģiskais tvaiks	Dūnu jaka	Skriešanas apavi
Mazuļu	Lins	Futbols/regbijs
Uzvalka krekls	Mašīnas tīrīšana	Tvaiks – kašmirs
Gultas veļa XL	Viens veļas gabals, ātri	Slēpošanas apģērbs
Aizkari	Spilvens	Sportswear
Viegli gludināmie materiāli	Dzīvnieku spalvas	Dvieļi
		Treniņu apģērbs

ⓘ

Programmu nosaukumi var mainīties atkarībā no tirgus prasībām bez iepriekšēja brīdinājuma.

7.3 Woolmark Premium Wool Care - Zils



Uzņēmums "Woolmark Company" ir pārbaudījis šīs mašīnas vilnas mazgāšanas programmu un atzinis to par piemērotu vilnu saturošu apģērbu, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie "jāmazgā ar rokām", mazgāšanai ar nosacījumu, ka šie izstrādājumi tiek mazgāti saskaņā ar norādēm uz apģērbu etiķetēm un veļas mašīnas ražotāja norādījumiem.
-

8. WI-FI — SAVIENOJUMA IESTATĪŠANA

Šī sadaļa apraksta, kā pieslēgt viedierīci Wi-Fi tīklam un savienot to ar mobilajām ierīcēm.

Ar šīs funkcijas palīdzību varat saņemt paziņojumus, uzraudzīt un pārvaldīt savu ierīci no mobilās ierīces.


Wi-Fi funkcija kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir izslēgta.

Lai pieslēgtu ierīci, kas ļaus jums baudīt pilnu funkciju un pakalpojumu klāstu, jums nepieciešams:

- bezvadu tīkls mājās ar iespējotu interneta pieslēgumu;
- bezvadu tīklam pieslēgta mobilā ierīce.

Wi-Fi moduļa parametri	
Frekvence	2,412 – 2,472 GHz Eiropas tirgum
Protokols	IEEE 802.11b/g/n
Maksimālā jauda	<20 dBm
Šifrēšana	WPA, WPA2, WPA3

8.1 QR kods uz tehnisko datu plāksnītes

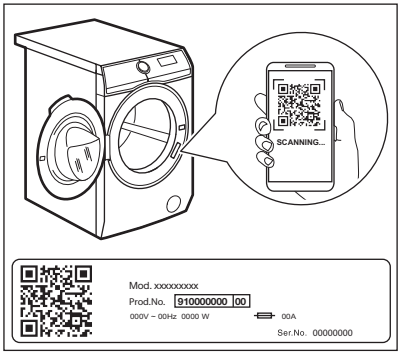

QR kodu var izmantot divos veidos:

- Noskenējiet QR kodu ar iebūvēto kameras lietotni, lai lietotņu veikalā lejupielādētu mūsu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības.
- Savienojuma izveidošana starp ierīci un viedierīci procesa vienkāršošanai. Noskenējiet QR kodu, izmantojot mūsu lietotnē integrēto QR kodu skeneri.

8.2 Lietotne instalēšana un konfigurēšana

ⓘ

Lietotne ļauj jums kontrolēt jūsu veļas mazgāšanu ar mobilo ierīci.
Tajā ir daudz programmu, noderīgas funkcijas un īpaši Jūsu ierīcei paredzēta produkta informācija.
Lietotnē jūs varat izvēlēties programmas, kas ir pieejamas ierīces vadības panelī, kā arī atbloķēt papildu programmas, kas ir pieejamas tikai mobilajā ierīcē.
Papildu programmas var mainīties laika gaitā līdztekus jaunām lietotnes versijām.
Tā ir personalizētu veļas kopšana – viss no Jūsu mobilās ierīces.

Izveidojot ierīces savienojumu ar lietotni, stāviet ar mobilo ierīci tās tuvumā.

Pārliecinieties, ka mobilā ierīce ir savienota ar bezvadu tīklu.


1. Dodieties savā ierīcē uz App Store vai noskenējiet QR kodu (*sk. rindkopu "QR kods uz ražotāja plāksnītes"*).
2. Lejupielādējiet un instalējiet mūsu lietotni.
3. Pārliecinieties, ka aktivizējāt ierīcē Wi-Fi savienojumu. Pretējā gadījumā izlasiet nākamo rindkopu „Ierīces bezvadu savienojuma konfigurēšana".
4. Startējiet lietotni. Izvēlieties valsti un valodu un pierakstieties ar savu e-pasta adresi un paroli. Ja jums nav konta, izveidojiet jaunu, izpildot Lietotne sniegtos norādījumus.
5. Iekārtas reģistrēšanai un konfigurēšanai izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

8.3 Ierīces bezvadu savienojuma konfigurēšana

1. Lai ieslēgtu ierīci, dažu sekunžu garumā turiet nospiestu taustiņu Ieslēgt/izslēgt ⏻. Pirms turpināt bezvadu savienojuma konfigurēšanu, nogaidiet aptuveni 10 sekundes.
2. Izvēlieties programmu, pagriežot programmu izvēles regulatoru.
3. Vienlaicīgi nospiediet un turietAtliktais starts un Laika pārvaldnieks taustiņus, līdz atskan klikšķis. Atlaidiet taustiņus.

   Displejā uz 5 sekundēm parādās On, un sāk mirgot indikators.


Bezvadu modulis sāk aktivizēties.

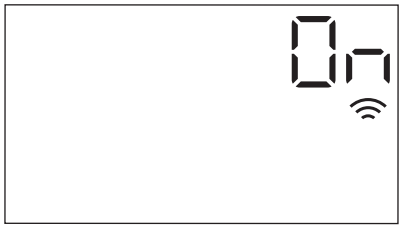

ⓘ


Pārliecinieties, ka jūsu lietotne ir gatava savienojumam.

4. Pēc aptuveni 10 sekundēm displejā parādās AP (**Piekļuves punkts**).

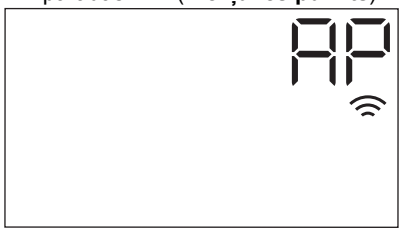

Piekļuves punkts būs atvērts aptuveni 5 minūtes.

5. Konfigurējiet **Lietotne** savā viedierīcē un izpildiet norādījumus, lai pieslēgtu ierīci Wi-Fi tīklam.
6. Ja pieslēgums ir konfigurēts, kad programmas informācijas ekrāns atkal būs redzams, displejā parādīsies indikators.

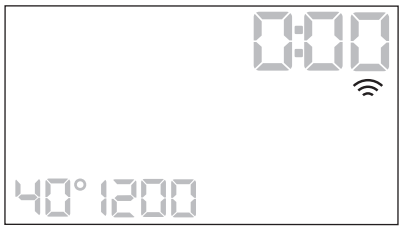

ⓘ

Katru reizi, kad ieslēgsiet ierīci, tai būs nepieciešamas aptuveni 10 sekundes, lai automātiski pieslēgtos pie tīkla. Kad indikators pārstāj mirgot, savienojums ir izveidots.

Lai dzēstu bezvadu tīkla pierakstīšanās datus, vienlaikus piespiediet un turiet nospiestas pogas Atliktais starts un Laika pārvaldnieks dažas sekundes, līdz atskan otrais skaņas signāls. Displejā uz pāris sekundēm parādās simbopls ---- .

Lai izslēgtu bezvadu savienojumu, kad tiek konfigurēta savienojamība, vienlaikus nospiediet un turiet nospiestus taustiņus

Atliktais starts un Laika pārvaldnieks dažas sekundes, līdz atskan pirmais skaņas signāls. Atlaidiet taustiņus. Displejā uz 5 sekundēm parādās OFF .

ⓘ

Ja jūs izslēdzat un atkal ieslēdzat ierīci, bezvadu savienojums automātiski izslēgsies.

8.4 Attālinātā ieslēgšana

Attālinātā palaišana ļauj aktivizēt ciklu, izmantojot tālvadību.

Jūs varat aktivizēt/deaktivizēt attālināto ieslēgšanu, kad ir instalēta lietotne un izveidots bezvadu savienojums, turpmāk izklāstītajā veidā.

1. Pieskarieties taustiņam Atliktais starts .
2. Indikatori un parādās programmas kopsavilkuma ekrānā, un durvis ir slēgtas. Tagad varat aktivizēt programmu attālināti.

8.5 Bezvadu atjaunināšana

Lietotne var piedāvāt atjauninājumu jūsu ierīcei.

Ja darbojas kāda programma, lietotne paziņo, ka atjaunināšana sāksies pēc programmas beigām.

Atjaunināšanas laikā ierīces displejā redzams UPd.

Neizslēdziet un neatvienojiet ierīci no elektrotīkla atjaunināšanas laikā.

Ierīce būs atkal lietojama pēc atjaunināšanas pabeigšanas, netiks parādīts nekāds paziņojums par veiksmīgu atjaunināšanu.

Ja rodas kļūda, ierīces displejā redzams Err: vienkārši nospiediet jebkuru taustiņu vai pagrieziet regulatoru, lai atgrieztos normālas lietošanas režīmā.

9. AUTODOSE TEHNOLOĢIJA (AUTOMĀTISKĀ DOZĒŠANA)

ⓘ

Rūpīgi izlasiet šo nodaļu.

9.1 Ievads

Šī ierīce ir aprīkota ar modernu **automātiskās dozēšanas sistēmu**, kuras mērķis ir nodrošināt precīzu mazgāšanas ciklam vajadzīgo veļas mazgājamā līdzekļa un mīkstinātāja daudzumu.

Sistēma optimizē dozēšanas parametrus, lai saglabātu auduma integritāti, nodrošinātu krāsas stabilitāti un garantētu konsekventu mazgāšanu. Nepareiza dozēšana var negatīvi ietekmēt rezultātus: pārāk daudz veļas mazgājamā līdzekļa var bojāt šķiedras un veidot nosēdumus, savukārt nepietiekams veļas mazgājamā līdzekļa daudzums var mazināt netīrumu likvidēšanas efektivitāti.

Ierīce ir **ražotāja kalibrēta** ar noklusējuma dozēšanas vērtībām, kas piemērotas standarta lietošanas apstākļiem. Darbošanās laikā, kad ir sākta programma, sistēma automātiski aprēķina un izdala atbilstošo veļas mazgājamā līdzekļa un mīkstinātāja daudzumu, pamatojoties uz faktisko veļas daudzumu, kas konstatēts tilpnē. Šis process nodrošina optimālu produkta izmantošanu un saglabā dažādu veidu un netīrības pakāpes audumu mazgāšanas efektivitāti, ņemot vērā reāli ievietotās veļas daudzumu.

Ja ir aktivizēta AutoDose funkcija un displejā ir redzami indikatori un/vai .

ⓘ

Dažās programmās AutoDose funkcija ir deaktivizēta un displejā redzams **OFF**, jo ir apģērbi, kuriem jāizmanto īpaši veļas mazgāšanas līdzekļi vai apstrāde. Šādā gadījumā ielejiet mazgāšanas līdzekli un citus līdzekļus attiecīgajā manuālās uzpildes nodalījumā. Skatiet sadaļu "AutoDose un iespēju saderība ar programmām" nodaļā "Programmas".

ⓘ

Sīkāka informācija par AutoDose un papildu iestatījumu aktivizēšanu ir pieejama, lejupielādējot lietotni.

9.2 AutoDose pamata iestatījumi

Pirms pirmās lietošanas reizes uzpildiet AutoDose tvertnes ar šķidro mazgāšanas līdzekli un veļas mīkstinātāju. Ielejiet veļas tilpnē 2 litrus ūdens. Iestatiet un sāciet kokvilnas mazgāšanas programmu ar augstāko temperatūru, neievietojot veļas tilpnē veļu. Šādi no cilindra un veļas tilpnes tiek iztīrīti visi iespējamie netīrumi.

Rūpnīcas iepriekš iestatītās devas lielam veļas daudzumam ir 90 ml mazgāšanas līdzekļa tvertnei un 25 ml veļas mīkstinātāja tvertnei: šī ir optimālā konfigurācija, kas piemērota vairumam lietošanas apstākļu. Ierīce šos iestatījumus izmantos, lai aprēķinātu precīzu devu katrai mazgāšanas reizei atkarībā no veļas daudzuma. Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, lietotājam tiek piedāvāts iestatīt ūdens cietības līmeni.

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tiek parādīts īpašs konfigurācijas ekrāns: lietotājam tiek piedāvāts nekavējoties iestatīt ūdens cietības līmeni. Ir pieejami trīs līmeņi:


1. augsts – **C03** – 110 ml;
2. vidējs – **CO2** – 90 ml;
3. zems – **C01** – 65 ml.

Mazgāšanas līdzeklim (skaitļi ir tikai piemērs):

1. **nosakiet ūdens cietības pakāpi**
   Pārbaudiet ūdens cietības pakāpi savā rajonā. Pakāpes parasti ir norādītas kā: mīksts, vidējs un ciets. Ja nepieciešams, sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu ūdens cietības pakāpi savā apgabalā. Līmeni varat regulēt, spiežot Veļas izgriešana pogu, lai to pazeminātu, VAI Temp. pogu, lai to paaugstinātu. Vienreiz nospiežot taustiņu, devas vērtība mainās ar 1 ml soli, bet taustiņu paturot piespiestu, solis ir 10 ml. Pieskarieties Sākt/Pauze ▷‖ pogai, lai apstiprinātu iestatījumu.
   Pārbaudiet ūdens cietības pakāpi savā rajonā. Pakāpes parasti ir norādītas kā: mīksts, vidējs un ciets. Ja nepieciešams, sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu ūdens cietības pakāpi savā apgabalā.
2. **Nosakiet pielāgotu mazgāšanas līdzekļa devu.**
   Pārbaudiet etiķeti uz mazgāšanas līdzekļa/veļas mīkstinātāja iepakojuma un noskaidrojiet lietojamo daudzumu. Līdzekļa ieteicamais daudzums ir trīs dažādu faktoru kombinācija:
   - ūdens cietības līmeni (skatiet tālāk esošo tabulu);
   - normālo netīrības pakāpi;
   - Ierīces nominālā ietilpība (piem., maksimālais ievietojamās veļas daudzums 9 kg). Ja nominālā ietilpība uz līdzekļa tvertnes etiķetes attiecas uz ierīcēm ar zemu ietilpību, pielāgotā deva jāpalielina par 20 %.

ⓘ

Piemēram, 8 kg tvertnei ar vidēji cietu ūdeni, vidēju apģērba netīrības pakāpi devu nosaka līdzekļa marķējuma devu krustpunktā.

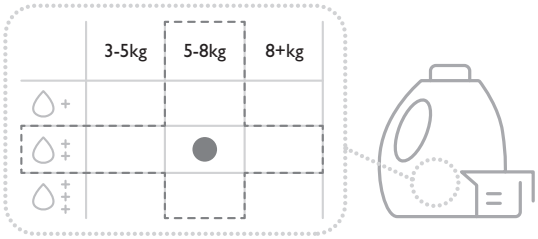

Pakāpes	Ūdens cietības diapazons				
	°f[1]	°d[2]	°e[3]	mmol/l	ppm
CO1 – mīksts	<15	<8	<10	<1,4	<140
CO2 – vidējs[4]	15–25	8–14	0–17	1,5–2,5	150–250
CO3 – ciets	>25	>14	>17	>2,5	>250

1) Franču pakāpēs

2) Vācu pakāpēs

3) Angļu pakāpēs


4) Rūpnīcas iestatījums, kas piemērots lielākajai daļai lietošanas apstākļu.

Tomēr netipiskos apstākļos (ļoti mīksts vai ļoti ciets ūdens) un konkrēta mazgāšanas līdzekļa (piemēram, ļoti blīvs) gadījumā mēs iesakām pielāgot iepriekš iestatīto devu, ievērojot uz mazgāšanas līdzekļa vai veļas mīkstinātāja iepakojuma sniegtos norādījumus: piem., izmantojot īpaši blīvu mazgāšanas līdzekli, jums var nākties ievērojami samazināt iepriekš noteikto devu. Ja mazgāšanas rezultāti nav apmierinoši vai mazgāšanas laikā ir pārāk daudz putu, jūs varat mainīt rūpnīcas iestatījumu. Kā nomainīt pamata iestatījumu, lasiet sadaļā “AutoDose konfigurēšanas režīms”. Pēc tam, izmantojot konfigurācijas iestatījumus, var piekļūt arī ūdens cietības iestatījumam.

9.3 Mazgāšanas līdzekļa dozators ar AutoDose sistēmu

Pareiza mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja deva labāk kopj veļu un nodrošina labu mazgāšanas sniegumu. Vienmēr ievērojiet uz mazgāšanas līdzekļu iepakojuma sniegtās norādes. Iesakām nepārsniegt norādīto maksimālo līmeni katrā nodalījumā (**MAX**).

- **Ja iestatītajā programmā ir iespējotas abas AutoDose tvertnes, šķidrais mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs tiek pievienoti automātiski. Neberiet AutoDose nodalījumā veļas pulveri.**
- **Ja kāda no AutoDose tvertnēm vai šīs abas tvertnes iestatītajā programmā ir atspējotas (OFF), iepildiet līdzekli attiecīgajā nodalījumā manuāli.**

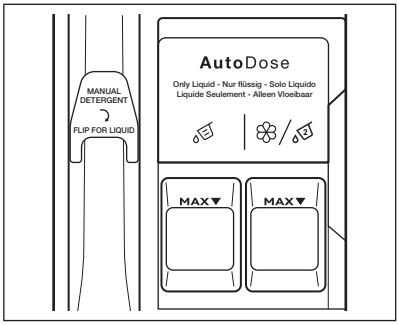

⚠ BRĪDINĀJUMS!


Neberiet AutoDose nodalījumā veļas pulveri.

Mazgāšanas līdzekļa nodalījums ar atloku kreisajā pusē pulvera, šķidrā līdzekļa vai piedevu manuālai dozēšanai	Šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertnes nodalījums kreisajā pusē automātiskai dozēšanai	Veļas mīkstinātāja vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertnes nodalījums labajā pusē automātiskai dozēšanai
Atloks manuālai pulvera vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa dozēšanai.		/

- Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.
- Paceliet AutoDose tvertnes vāku.
- Uzmanīgi ielejiet AutoDose mazgāšanas līdzekļa tvertnē tikai šķidro mazgāšanas līdzekli / veļas mīkstinātāju. Piepildiet līdz norādītajai maksimālā līmeņa atzīmei.
- **MAX** Maksimālais mazgāšanas līdzekļa / veļas mīkstinātāja daudzums.
- Nolaidiet AutoDose tvertnes vāku.
- Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, līdz atskan klikšķis.

Mazgāšanas līdzekļa un papildlīdzekļu manuāla uzpilde

Iespējams, būs jāizmanto cits mazgāšanas līdzeklis, nevis tas, kas iepildīts AutoDose tvertnēs. Vispirms pārliecinieties, ka AutoDose tvertnes ir atspējotas, tad manuālajos nodalījumos ielejiet mazgāšanas līdzekli un/vai citus papildlīdzekļus.

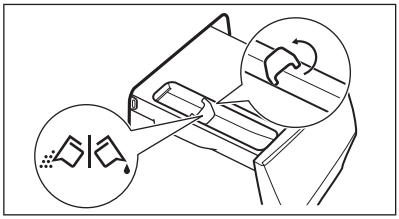

- Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.
- Rūpīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru, līdz atskan klikšķis.

Ja mašīna nav lietota ilgāk par 4 nedēļām un tvertnes bija uzpildītas, mazgāšanas līdzeklis/ mīkstinātājs var sabiezēt un izžūt. Ieteicams vizuāli pārbaudīt produkta stāvokli tvertnē un, ja nepieciešams, iztīrīt atvilktni, kā norādīts nodaļā “Kopšana un tīrīšana”.

AutoDose zema līmeņa indikators

Neuzpildiet AutoDose tvertnes, ja vien ierīce nenorāda, ka viena vai abas tvertnes ir tukšas.

Kad aktivizētā tvertne sāk palikt tukša, ekrānā lēnām un ilgstoši mirgot attiecīgais indikators. Tas pārstās mirgot, kad nodalījums ir uzpildīts. Ja tvertne netiek uzpildīta, kad programma sāks darboties, indikators pārstās mirgot un visu laiku degs. Kad programma ir pabeigta, tas atkal sāks mirgot ikreiz, kad atvilktne tiks atvērta, lai atgādinātu, ka tā jāuzpilda.

Atvērtas atvilktnes indikators

Kad programma darbojas, mazgāšanas līdzekļa atvilktnei vienmēr jābūt aizvērtai. Sensors atvilktnē nosaka, ja atvilktne ir atvērta (vai nav pareizi aizvērta), kad programma darbojas. Šādā gadījumā ierīces

darbība tiks nekavējoties apturēta. Piespiežot Sākt/Pauze ▷‖ pogu, atskan kļūdas signāls un displejā izslēdzas viss, izņemot AutoDose indikatorus, kas deg vēl dažas sekundes. Tad displejs pārslēgsies sākotnējā apturētā stāvoklī. Lai atsāktu programmu, pārliecinieties, ka atvilktne ir pienācīgi aizvērta, un spiediet Sākt/Pauze ▷‖ pogu.

9.4 AutoDose konfigurēšanas režīms

ⓘ

Atveriet konfigurēšanas režīmu AutoDose pirms turpināt programmu iestatīšanu.

1. Lai ieslēgtu ierīci, dažu sekundes turiet nospiestu taustiņu Ieslēgt/izslēgt.
2. Pagrieziet programmu pārslēgu, lai izvēlētos mazgāšanas programmu.
3. Lai atvērtu konfigurācijas režīmu, dažas sekundes turiet nospiestu AutoDose taustiņu. Displejā var parādīties simboli un .
4. Spiežot AutoDose taustiņu, cikliski tiks pārslēgti šie iestatījumi ar iespējamajām opcijām:
   - standarta režīma opcija (mazgāšanas līdzekļa parasta deva) ;
   - standarta režīma opcija (veļas mīkstinātāja parasta deva) ;
   - saistītais režīms (mazgāšanas līdzekļa parasta deva) , ;
   - divkāršā mazgāšanas līdzekļa režīma opcija (otrā mazgāšanas līdzekļa parasta deva): tiek izmantots tikai primārais mazgāšanas līdzeklis un tikai sekundārais mazgāšanas līdzeklis ;
   - ūdens cietības iestatījuma opcija **C02**;
   - AutoDose funkcijas ieslēgšana/izslēgšana **OFF**.
5. Lai saglabātu un izietu no AutoDose konfigurācijas, lietotājs var veikt kādu no šīm darbībām:

- Palikt neaktīvs 10 sekundes
- Pagriezt rotējošo pārslēgu
- Nospiest taustiņu Sākt/Pauze ▷‖

Standarta režīma iestatīšana

1. Lai atvērtu konfigurēšanas režīmu, turiet nospiestu AutoDose taustiņu **3** sekundes, līdz displejā parādās pašreizējās devas indikators un mirgojošais mazgāšanas līdzekļa tvertnes indikators vai veļas mīkstinātāja tvertnes indikators un izvēlētais režīms. Temp. un Veļas izgriešana ciparos ir redzamas bultiņas, kas rāda, kuru taustiņu spiest, lai parasto devu palielinātu vai samazinātu.
2. Lai pielāgotu parasto devu mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja nodalījumos, pieskarieties Temp. taustiņam, lai devu palielinātu, un Veļas izgriešana taustiņam, lai to samazinātu: ar katru pieskārienu deva mainās par 1 ml. Nospiežot un turot taustiņus ilgāk nekā 1 sekundi, solis tiks palielināts līdz 10 ml.
3. Lai saglabātu AutoDose konfigurāciju un no tās izietu, nospiediet taustiņu Sākt/Pauze ▷‖.

ⓘ

Šī iespēja tiks piemērota katrai programmai, līdz lietotājs to mainīs. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad lietotājs izslēdz ierīci vai rodas strāvas padeves pārtraukums. Ja programma neatbalsta kādu no iespējām, tās vienkārši tiks izlaistas.

Duālā režīma iestatīšana

Duālajā režīmā divus nodalījumus var piepildīt ar diviem dažādiem mazgāšanas līdzekļiem. Taustiņš tiek izmantots, lai pārslēgtos starp nodalījumiem un ieslēgtu/izslēgtu divu dažādu mazgāšanas līdzekļu lietošanu, kur otrais aizstāj veļas mīkstinātāju attiecīgajā atvilktnes nodalījumā.

1. Lai atvērtu konfigurēšanas režīmu, turiet nospiestu AutoDose taustiņu **3** sekundes, līdz displejā parādās pašreizējās devas indikators un mirgojošais mazgāšanas līdzekļa tvertnes indikators un izvēlētais režīms. Temp. un Veļas izgriešana ciparos ir redzamas bultiņas, kas rāda, kuru taustiņu spiest, lai parasto devu palielinātu vai samazinātu.

2. Lai pielāgotu parasto devu mazgāšanas līdzekļu nodalījumos, pieskarieties Temp. taustiņam, lai devu palielinātu, un Veļas izgriešana taustiņam, lai to samazinātu: ar katru pieskārienu deva mainās par 1 ml.
3. Lai saglabātu AutoDose konfigurāciju un no tās izietu, nospiediet taustiņu Sākt/Pauze ▷||.

Nospiežot AutoDose taustiņu, var secīgi virzīties caur šīm iespējām (sasniedzot beigas, tās sāksies no sākuma).

ⓘ

Lielākajā daļā programmu funkcija AutoDose pēc noklusējuma ir aktīva vienam no diviem mazgāšanas līdzekļiem. Programmām, kurās nav pieejams viens vai otrs mazgāšanas līdzeklis, pārslēdzoties starp iespējām, nepieejamais stāvoklis tiek vienkārši izlaists. Ja abi mazgāšanas līdzekļi nav pieejami, displejā parādīsies "AutoDose OFF" un nospiežot taustiņu AutoDose, atskanēs kļūdas signāls un trīs reizes mirgos simbols "AutoDose OFF".

Saistītā režīma iestatīšana

Saistītajā režīmā divus nodalījumus var piepildīt ar vienu un to pašu mazgāšanas līdzekli, lai iespējotu vairāku ciklu mazgāšanu, ierīcei paredzot, no kura nodalījuma mazgāšanas līdzeklis tiek padots

1. Lai atvērtu konfigurēšanas režīmu, turiet nospiestu AutoDose taustiņu **3** sekundes, līdz displejā parādās pašreizējās devas indikators un mirgojošais mazgāšanas līdzekļa tvertnes vai mīkstinātāja tvertnes indikators un izvēlētais režīms.
2. Lai pielāgotu parasto devu mazgāšanas līdzekļa nodalījumā, pieskarieties Temp. taustiņam, lai devu palielinātu, un Veļas izgriešana taustiņam, lai to samazinātu: ar katru pieskārienu deva mainās par 1 ml. Nospiežot un turot taustiņus ilgāk nekā 1 sekundi, solis tiks palielināts
3. Lai saglabātu AutoDose konfigurāciju un no tās izietu, nospiediet taustiņu Sākt/Pauze ▷||.

AutoDose izslēgšana

Ja vēlaties izmantot veļas mazgājamo mašīnu TIKAI manuāli, varat automātiskās dozēšanas funkciju deaktivizēt.

1. Lai atvērtu konfigurācijas režīmu, dažas sekundes turiet nospiestu AutoDose taustiņu. Displejā var parādīties simboli un .
2. Spiediet AutoDose , pārslēdzot iestatījumus, līdz displejā parādās **OFF**
3. Lai saglabātu AutoDose konfigurāciju un no tās izietu, nospiediet taustiņu Sākt/Pauze ▷||.

ⓘ

Pēc aktivizēšanas izvēlētās opcijas katrai programmai saglabāsies atmiņā, līdz lietotājs tās mainīs. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad lietotājs izslēdz ierīci vai rodas strāvas padeves pārtraukums.

10. IKDIENAS LIETOŠANA

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Skatiet sadaļu "Drošība".

10.1 Ierīces aktivizēšana

1. Pievienojiet elektrotīkla vada spraudni elektrotīkla kontaktligzdai.
2. Atveriet ūdens krānu.
3. Lai ieslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet nospiestu taustiņu Ieslēgt/izslēgt .


Atskan īss skaņas signāls.

10.2 Veļas ievietošana tilpnē

1. Atveriet ierīces durvis.
2. Iztukšojiet kabatas un atlokiet apģērba gabalus pirms to ievietošanas ierīcē.
3. Ievietojiet veļu tilpnē pa vienam gabalam.

Neievietojiet veļas tilpnē pārāk daudz veļas.

4. Stingri aizveriet durvis.

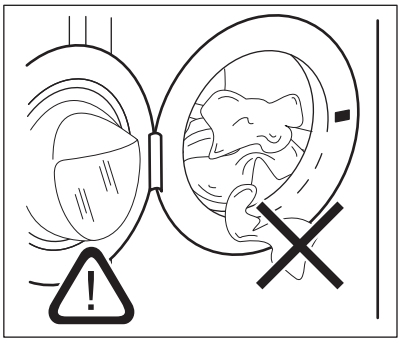

⚠ UZMANĪBU!

- Pārliecinieties, ka neviens apģērba gabals netiek iespiests starp blīvējumu un durvīm, lai izvairītos no ūdens noplūdes riska un veļas sabojāšanas.
- Mazgājot ļoti eļļainus, taukainus traipus vai izmantojot smaržvielas, var sabojāt veļas mazgājamās mašīnas gumijas daļas.


10.3 Mazgāšanas un citu līdzekļu lietošana

Ja abas AutoDose tvertnes ir iespējotas iestatītājā programmā, mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs tiek pievienoti automātiski.


Ja viena AutoDose tvertne ir atspējota (OFF) iestatītajā programmā, uzpildiet produktu manuāli attiecīgajā nodalījumā.

10.4 Pārbaudiet mazgāšanas līdzekļa vāviņa pozīciju

1. Līdz galam izvelciet uz āru mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

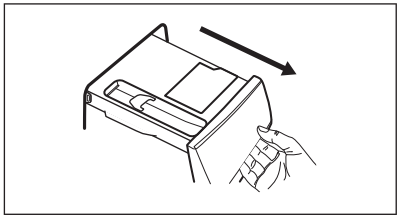

2. Lai lietotu šķidro mazgāšanas līdzekli, pagrieziet aizbīdni uz leju

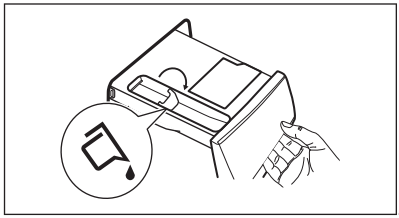


ⓘ


Kad aizbīdnis vērsts UZ LEJU:

- Nelietojiet želejveida vai biezas konsistences šķidros mazgāšanas līdzekļus.
- Neuzpildiet vairāk šķidrā mazgāšanas līdzekļa, nekā norādīts uz aizbīdņa.
- Neiestatiet priekšmazgāšanas fāzi.
- Neiestatiet atliktā starta funkciju.

3. Lai lietotu pulverveida mazgāšanas līdzekli, pagrieziet aizbīdni uz augšu.

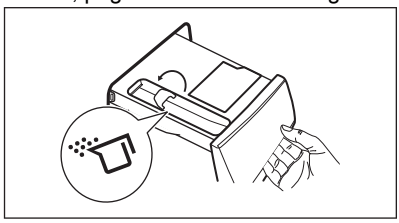

4. Nomēriet mazgāšanas līdzekļa devu.
5. Uzmanīgi aizveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

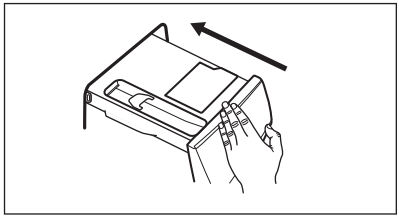

Pārliecinieties, ka, aizverot atvilktni, aizbīdnis nerada nosprostojumu.

10.5 Programmas iestatīšana

ⓘ

Ja vēlaties mainīt automātisko mazgāšanas līdzekļa vai auduma mīkstinātāja dozēšanu, atveriet AutoDose konfigurācijas režīmu, pirms turpināt programmas iestatīšanu. Konfigurācijas režīms var atcelt pagaidu iestatījumus. Skatiet sadaļu “AutoDose konfigurācijas režīms” nodaļā “AutoDose tehnoloģija (automātiskā dozēšana)”.

1. Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu izvēlētās mazgāšanas programmas pozīcijā.

Mirgo pogasSākt/Pauze indikators. Displejā redzams norādošs programmas ilgums.

2. Lai mainītu temperatūru un/vai veļas izgriešanas ātrumu, nospiediet attiecīgās pogas.
3. Ja vēlaties, iestatiet vienu vai vairākas iespējas, pieskaroties attiecīgajiem taustiņiem. Displejā izgaismojas saistītie indikatori un attiecīgi mainās norādītā informācija.

ⓘ

Ja izvēle **nav iespējama**, atskan skaņas signāls un displejā parādās **– – –**.

10.6 Papildu informācija par ikdienas lietošanu

SensiCare System veļas daudzuma noteikšana

SensiCare System automātiski regulē programmas ilgumu atbilstoši veļas tilpnē ievietotās veļas daudzumam, lai panāktu nevainojamu mazgāšanas rezultātu iespējami visīsākajā laikā. Ierīce nosaka ievietoto veļas daudzumu pirmo 30 sekunžu laikā. Programmās, kurās ir pieejams Laika pārvaldnieks, šīs fāzes laikā displejs rāda vienkāršu animāciju. Veļas tilpne griežas īsu brīdi. Ja veļas daudzuma noteikšanas beigās tiek konstatēts, ka **veļas tilpne ir pārpildīta**, displejā mirgo indikators **MAX**. Jūs varat pauzēt ierīci un izņemt liekos apģērbus. Ja ne, mazgāšanas programma tiek aktivizēta jebkurā gadījumā. Aptuveni 20 minūtes pēc programmas darbības sākuma programmas ilgumu var noregulēt vēlreiz atkarībā no audumu ūdens uzsūkšanas spējām. SensiCare System nav pieejams programmās ar īsiem cikliem.

Programmas sākšana

Spiediet Sākt/Pauze ▷‖ taustiņu, lai sāktu programmu. Attiecīgais indikators pārtrauc mirgot un turpina degt. Programma uzsāk darbību, durvis ir bloķētas. Displejā redzams indikators. Programma sāk darboties, durvis tiek bloķētas. Displejā redzams indikators 🔒.

Programmas sākšana ar atlikto startu

1. Vairākkārt piespiediet taustiņu Atliktais starts, līdz displejā redzams vēlamais atliktā starta laiks.

2. Spiediet Sākt/Pauze ▷‖ taustiņu. Ierīces durvis bloķējas un sākas atliktā starta laika atskaite. Kad laika atskaite beigusies, programma uzsāk darbu automātiski.

Programmas pārtraukšana un iespēju maiņa.

1. Kad programma darbojas, mainīt var tikai dažas iespējas. Spiediet Sākt/Pauze ▷‖ taustiņu.

2. Nomainiet iespējas. Displejā norādītā informācija attiecīgi mainās.

3. Vēlreiz piespiediet Sākt/Pauze ▷‖. Mazgāšanas programma turpina darboties.

Darbojošās programmas atcelšana

- Nospiediet pogu Ieslēgt/izslēgt, lai atceltu programmu un izslēgtu ierīci. Vēlreiz nospiediet taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
- Pagrieziet pārslēgu pozīcijā “atiestatīt”, lai aktivizētu ierīci •. Uzgaidiet 2 sekundes. Tagad varat iestatīt jaunu mazgāšanas programmu.

Programmas darbības beigas

- Ierīce automātiski apstājas. Displejā parādās 0:00. Atskan skaņas signāli (ja tie ir aktivizēti).
- Sākt/Pauze ▷‖ taustiņa indikators nodziest. Durvju bloķēšanas indikators 🔒 izdziest un durvis atbloķējas. Pateicoties pretburzīšanās fāzei, ierīce turpina darboties aptuveni 30 minūtes vai

ilgāk. Indikators paliek iedegts. Jūs varat izņemt veļu jebkurā laikā.
- Piespiediet taustiņu Ieslēgt/izslēgt uz dažām sekundēm, lai izslēgtu ierīci. Turiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru pusvirus, lai ierīcē neveidotos pelējums un smakas.

Ūdens izsūknēšana no tilpnes pēc cikla beigām

Ja izvēlējāties programmu vai iespēju, kas neizsūknē pēdējās skalošanas ūdeni, neaizmirstiet to iztukšot:

- Pieskarieties pogai Veļas izgriešana , lai samazinātu ierīces piedāvāto veļas izgriešanas ātrumu.
- Spiediet Sākt/Pauze
- Kad programmas darbība ir beigusies un durvju bloķēšanas indikators ir izdzisis, varat atvērt durvis.
- Ieslēgt/izslēgt, lai izslēgtu ierīci.

Gaidstāves funkcija

Gaidstāves funkcija automātiski izslēdz ierīci, lai samazinātu enerģijas patēriņu.

11. APKOPE UN TĪRĪŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet sadaļu "Drošība".

11.1 Periodiskas tīrīšanas grafiks

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Pēc katra cikla atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru mazliet atvērtu, lai ierīcē cirkulētu gaiss un izžūtu mitrums.

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Kad gaisma mirgo, iztīriet tvertni un pārbaudiet, vai ir vajadzīga papildu apkope. Ievērojiet ieteiktos apkopes intervālus, nodrošinot, ka apkope tiek veikta vismaz divas reizes gadā.

Darbības	Intervāli
Apkopes mazgāšanas cikls	Reizi mēnesī
Durvju blīves tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Veļas tilpnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Mazgāšanas līdzekļa dozatora un tvertņu AutoDose tīrīšana	Divreiz gadā
Atkaļķošana	Divreiz gadā
Izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana	Divreiz gadā
Ūdens ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana	Divreiz gadā

11.2 Svešķermeņu izņemšana

ⓘ

Pirms cikla aktivizēšanas gādājiet, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, piesiets.

Izņemiet visus svešķermeņus (piemēram, metāla sprādzes, pogas, monētas u.t.t.), kuras var atrast durvju blīvē, filtros un veļas tilpnē. Skatiet sadaļas “Durvju blīve un dubultās apmales noslēgs”, “Veļas tilpnes tīrīšana”, “Aizplūdes sūkņa filtra tīrīšana” un “Ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana”. Rīkojieties uzmanīgi ar aizkariem. Izņemiet no aizkariem āķus un ievietojiet aizkarus veļas mazgāšanas maisā vai spilvendrānā. Ja nepieciešams, sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

11.3 Ārpuses tīrīšana

Tīriet ierīci tikai ar maigām ziepēm un siltu ūdeni. Pilnībā nosusiniet visas virsmas.

Nelietojiet abrazīvus sūkļus vai citus skrāpējošus materiālus.

⚠ UZMANĪBU!

Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus vai ķimikālijas.

⚠ **UZMANĪBU!**

Netīriet metāla virsmas ar tīrīšanas līdzekļiem uz hlora bāzes.

11.4 Atkaļķošana

ⓘ

Ja ūdens jūsu apkārtnē ir ciets vai vidēji ciets, veļas mazgājamām mašīnām iesakām izmantot ūdens mīkstināšanas līdzekli (laiku pa laikam atkaļķojot).

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai pamanītu kaļķakmens veidošanos.

ⓘ

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

11.5 Apkopes mazgāšana


Atkārtoti un ilgstoši lietojot programmas ar zemu temperatūru, veļas tilpnē un tvertnē var uzkrāties mazgāšanas līdzeklis, pūkas un baktērijas. Tas var izraisīt sliktu smaku un pelējumu. Lai likvidētu šīs atliekas un iztīrītu ierīces iekšpusi, regulāri ieslēdziet apkopes mazgāšanas ciklu (vismaz reizi mēnesī):

ⓘ

Skatiet rindkopu “Tvertnes tīrīšana”.

11.6 Durvju blīvējums

Šai ierīcei ir **pašattīroša ūdens iztukšošanas sistēma**, kas ļauj no apģērba atdalījušās nelielas pūkas izvadīt kopā ar ūdeni. Regulāri pārbaudiet blīvi un, ja nepieciešams, iztīriet, kā norādīts turpmāk sniegtajā diagrammā. Cikla beigās var izvākt monētas, pogas un citus mazus priekšmetus.

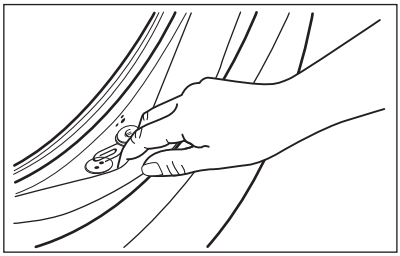

Notīriet to nepieciešamības gadījumā, izmantojot amonjaka krēma tīrīšanas līdzekli, nesaskrāpējot blīvējuma virsmu.

ⓘ

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

11.7 Mazgāšanas līdzekļa dozatora un AutoDose tvertņu tīrīšana

⚠ **UZMANĪBU!**


Mainot mazgāšanas līdzekļa veidu, zīmolu vai koncentrāciju, ieteicams iztīrīt mazgāšanas līdzekļa atvilktni.


ⓘ

Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka visi nodalījumi ir tukši.


Ja AutoDose funkcija divus mēnešus netiek izmantota, būtu jāveic vizuāla tvertņu iekšpuses pārbaude, atverot vāku, lai pārliecinātos, vai mazgāšanas līdzeklis nav sabojājies. Iesakām arī vismaz divreiz gadā pilnībā iztīrīt atvilktni, veicot tīrīšanas procedūru, kā paskaidrots turpmākajās shēmās.

1. Atveriet mazgāšanas līdzekļa dozatoru. Piespiediet atduri, kā tas norādīts attēlā, un izvelciet mazgāšanas līdzekļa dozatoru.

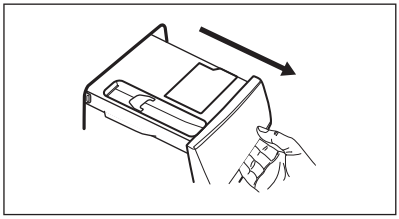


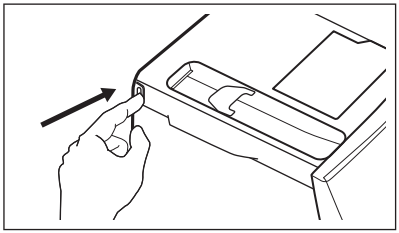


2. Piespiediet atduri aizmugurē, kā tas parādīts attēlā, un paceliet augšējo pārsegu, lai to noņemtu.

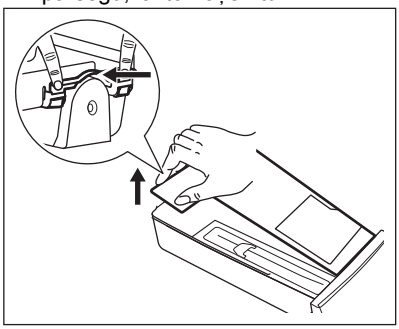

3. Lai iztīrītu mazgāšanas līdzekļa atliekas, iztukšojiet atvilktnes saturu izlietnē vai šķidrumu savākšanai piemērotā traukā.

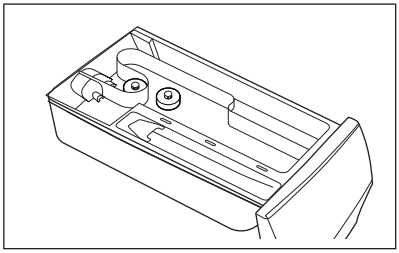


4. Izmazgājiet atvilktni un visus ieliktņus zem tekoša ūdens vai notīriet ar mitru drāniņu.

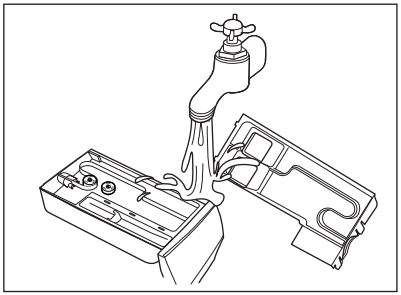


⚠ UZMANĪBU!

Nelietojiet asas vai metāliskas sukas un sūkļus. Nemazgājiet atvilktni trauku mazgājamajā mašīnā.


5. Vispirms ievietojiet vāku mazgāšanas līdzekļa atvilktnes priekšpusē. Pārliecinieties, vai izlīdzināšanas tapas ir pareizi novietotas un pilnībā ievietotas attiecīgajās spraugās.

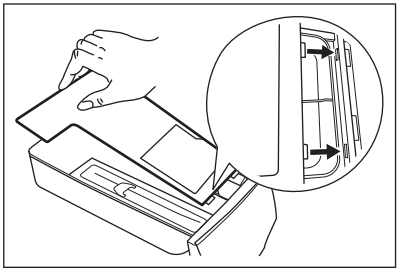


6. Viegli piespiediet vāka aizmuguri, līdz tas noklikšķ un ir droši nofiksēts.

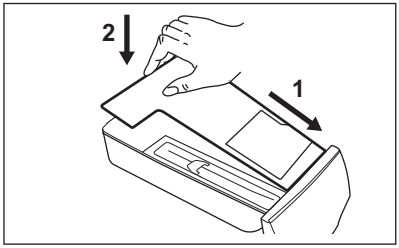

7. Iztīriet visas mazgāšanas līdzekļa atliekas no padziļinājuma augšējās un apakšējās daļas. Padziļinājuma tīrīšanai izmantojiet nelielu suku.

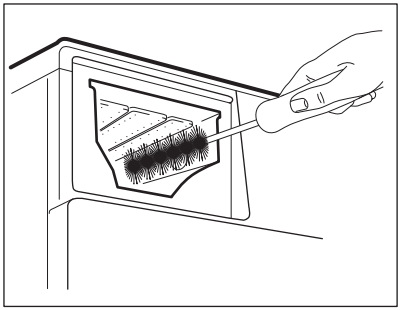

8. Ievietojiet mazgāšanas līdzekļa dozatoru vadotnēs un saudzīgi aizveriet to, līdz atskan klikšķis. Palaidiet skalošanas programmu, neievietojot tilpnē veļu.

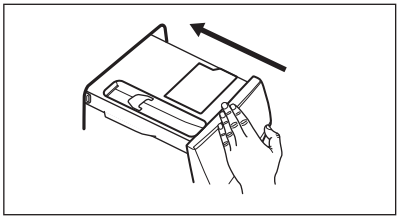

Lai atjaunotu funkcionalitāti, uzpildiet tvertnes ar mazgāšanas līdzekli un mīkstinātāju.

11.8 Veļas tilpnes tīrīšana

Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai novērstu nevēlamu nogulsnējumu veidošanos.

Veļas tilpnē var veidoties rūsa, ko izraisa oksidējoši svešķermeņi vai dzelzi saturošs krāna ūdens

Iztīriet veļas tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētus tīrīšanas līdzekļus.

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.
Nekādā gadījumā netīriet veļas tilpni ar katlakmens noņemšanas līdzekļiem, tīrīšanas līdzekļiem, kas satur hloru vai dzelzi, vai ar dzelzs sūkli.

Rūpīgai tīrīšanai.

1. Iztīriet veļas tilpni, izmantojot nerūsējošam tēraudam īpaši paredzētus tīrīšanas līdzekļus.

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes.

2. Izņemiet veļu no veļas tilpnes.
3. Deaktivizējiet funkciju AutoDose mazgāšanas līdzeklim un veļas mīkstinātājam.
4. Ieslēdziet programmu kokvilnas izstrādājumu mazgāšanai augstā temperatūrā, pievienojot nedaudz veļas pulvera, lai izskalotu visas atliekas. Jūsu ierīce ir savienota ar Wi-Fi, un jūs lietotnē varat izvēlēties īpašu programmu Machine Clean un izmantot tikai speciālus tilpņu tīrīšanas līdzekļus. Reizēm cikla beigās displejā var būt redzama ikona . Kad tilpne ir iztīrīta, ikona pazūd.

11.9 Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana

Regulāri pārbaudiet izvadsistēmas sūkņa filtru un pārliecinieties, ka tas ir tīrs.

Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana nepieciešama, ja:

- Ierīce neizsūknē ūdeni.
- veļas tilpne negriežas;
- Ierīce rada neparastu skaņu tādēļ, ka ir aizsērējis ūdens izvadsistēmas sūknis.
- Displejā redzams brīdinājuma kods E21


⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Atvienojiet ierīces kontaktspraudni no elektrotīkla kontaktligzdas.
- Neizņemiet filtru ierīces darbības laikā.
- Netīriet sūkni, ja ūdens ierīcē ir karsts. Nogaidiet, līdz ūdens ir atdzisis.
- Atkārtojiet 3. soli vairākas reizes, aizverot un atverot vārstu, līdz ūdens beidz izplūst.


Vienmēr turiet pa rokai lupatu, jo, izņemot filtru, var izplūst ūdens.

Lai iztīrītu sūkņa filtru, rīkojieties, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.


1. Atveriet sūkņa vāku.

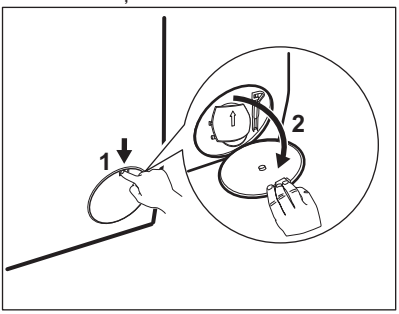


2. Novietojiet zem noplūdes sūkņa atveres piemērotu bļodu, lai tajā satecētu viss izplūstošais ūdens. Atveriet lūku uz leju. Vienmēr turiet tuvumā lupatu, jo, izņemot filtru, var izplūst ūdens.

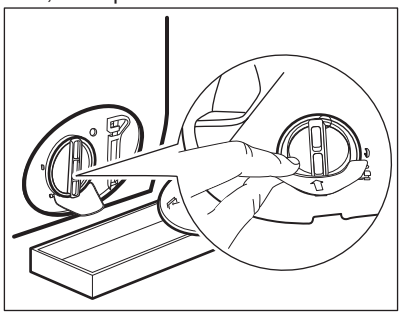


3. Pagrieziet filtru par 180 grādiem pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai atvērtu to, bet neizņemiet to. Ļaujiet ūdenim izplūst. Kad trauks ir pilns ar ūdeni, ieskrūvējiet filtru atpakaļ un iztukšojiet trauku. Atkārtojiet šos soļus, līdz ūdens vairs neizplūst.

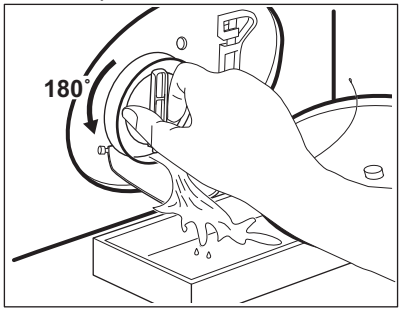


4. Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, lai to izņemtu.

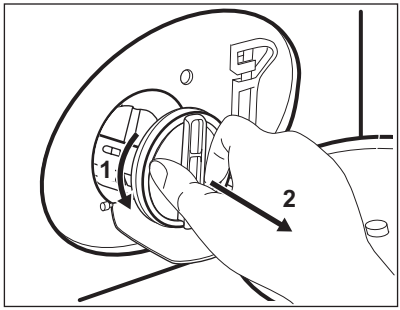


5. Ja nepieciešams, izņemiet pūkas un priekšmetus no filtra atveres. Pārliecinieties, ka griežas sūkņa lāpstiņritenis. Ja tas negriežas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

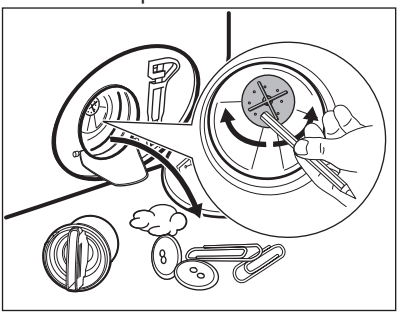


6. Tīriet filtru zem krāna ūdens.

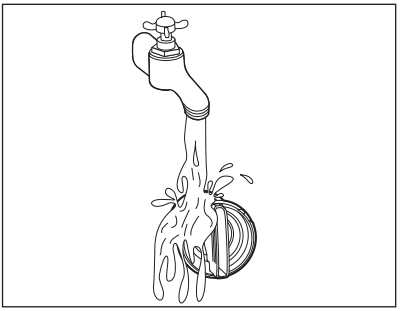

7. Ielieciet filtru atpakaļ īpašajās vadīklās, pagriežot to pulksteņa rādītāja virzienā. Pārliecinieties, ka filtrs ir pareizi pievilkts, lai novērstu ūdens noplūdes.

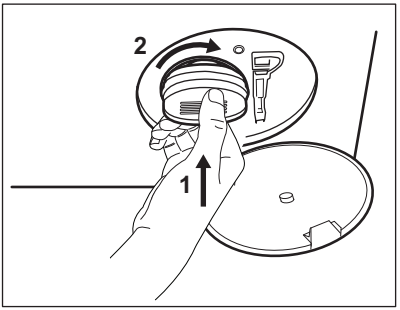

8. Aizveriet sūkņa vāku.

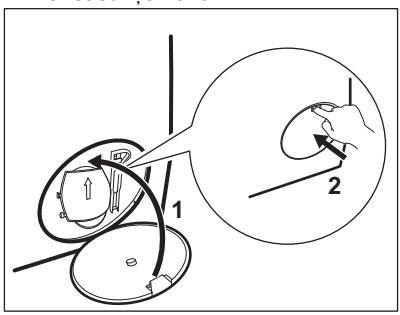

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pārliecinieties, ka griežas sūkņa lāpstiņritenis. Ja tas negriežas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Pārliecinieties, ka filtrs ir pareizi piegriezts, lai novērstu ūdens noplūdes.


Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

1. Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.


11.10 Ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana

Ieteicams divreiz gadā tīrīt ieplūdes šļūtenes un vārsta filtrus, lai likvidētu laika gaitā uzkrātās nogulsnes. Lai iztīrītu filtrus, rīkojieties, kā norādīts turpmāk sniegtajās diagrammās.


1. Atvienojiet ieplūdes šļūteni no krāna un notīriet filtru.

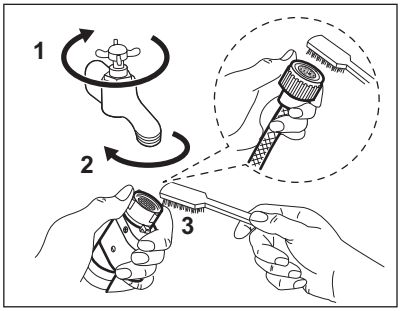


2. Atvienojiet ieplūdes šļūteni no ierīces, atskrūvējot gredzenveida uzgriezni.

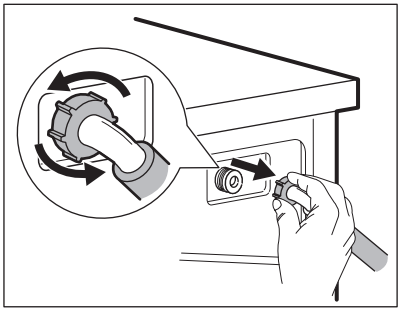

3. Notīriet vārsta filtru ierīces aizmugurē ar zobu suku.

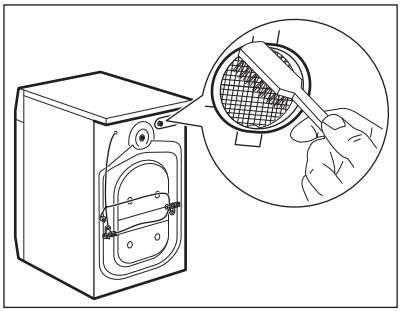

4. Atkal pieslēdzot šļūteni ierīces aizmugurē, pagrieziet to pa kreisi vai pa labi (bet ne vertikālā pozīcijā) atkarībā no jūsu ūdens krāna pozīcijas.

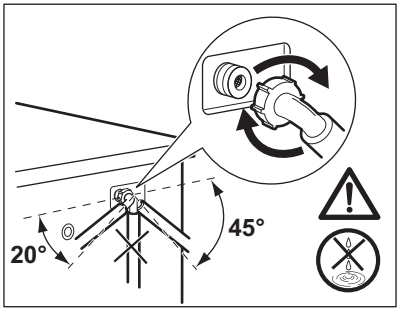

11.11 Ārkārtas iztukšošana

Ja ierīce neizsūknē ūdeni, veiciet tās pašas darbības, kas minētas rindkopā “Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana”. Ja nepieciešams, iztīriet sūkni.

Izvadot ūdeni ar šīs ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūras palīdzību, noplūdes sistēmu atkal nepieciešams aktivizēt:

1. Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas līdzekļa dozatora galvenajā nodalījumā.
2. Aktivizējiet programmu, lai izsūknētu ūdeni.

11.12 Brīdinājumi par salu

Ja ierīce uzstādīta vietā, kur gaisa temperatūra var sasniegt 0 °C vai zemāku temperatūru, izlaidiet atlikušo ūdeni no ieplūdes šļūtenes un izsūknējiet to no sūkņa.

1. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu.
3. Ielieciet ieplūdes šļūtenes divus galus konteinerā un ļaujiet ūdenim izplūst no šļūtenes.
4. Iztukšojiet sūkni. Skatiet ārkārtas ūdens izvadīšanas procedūru.
5. Kad sūknis ir tukšs, uzstādiet atpakaļ ieplūdes šļūteni.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pārliecinieties, ka temperatūra ir augstāka par 0 °C, pirms atkal lietojat ierīci.
Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies zemas temperatūras rezultātā.

12. PATĒRIŅA DATI

12.1 Piezīme

ⓘ

QR kods uz ierīces komplektācijā iekļautā energomarķējuma sniedz tīmekļa saiti uz informāciju par ES EPREL datu bāzē iekļauto ierīces ekspluatācijas parametru informāciju. Glabājiet energoefektivitātes marķējumu kopā ar lietotāja rokasgrāmatu un visiem pārējiem ierīces komplektācijā iekļautajiem dokumentiem.
Šo pašu informāciju var uzzināt arī EPREL, atverot saiti **https://eprel.ec.europa.eu** un norādot ierīces energoefektivitātes nominālo datu plāksnītē norādīto modeļa nosaukumu un produkta numuru.

ⓘ

Vērtības un programmu ilgums var atšķirties atkarībā no dažādiem apstākļiem (piem., istabas temperatūras, ūdens temperatūras un spiediena, veļas daudzuma un veida, elektrotīkla sprieguma), kā arī no programmas noklusējuma iestatījumu maiņas.

12.2 Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2019/2023 un visiem jaunajiem saistītajiem standartiem sadarbības tirgos (*)

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./min 2)
Pilns veļas ielādes daudzums	9	0.675	61.0	3:48	53.00	35	1351
Daļējas noslodzes tilpnes veļas ielādes daudzums	4,5	0.380	46.0	2:40	53.00	28	1351

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./min 2)
Ceturtdaļas pilnības pakāpes veļas ielādes daudzums	2,5	0.165	31.0	2:40	54.00	24	1351

1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo skaļāks troksnis un zemāks atlikušā mitruma līmenis.

2) Maksimālais veļas izgriešanas ātrums.

12.3 Bieži lietotas programmas

ⓘ

Šīs vērtības ir tikai orientējošas.

Programma	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	apgr./min 2)
Cottons 3) 90 °C	9	2.70	100.0	3:30	52.00	85	1400
Cottons 60 °C	9	1.70	95.0	3:10	52.00	55	1400
Cottons 20° 4) 20 °C	9	0.35	95.0	3:00	52.00	20	1400
Synthetics 40 °C	3	0.55	55.0	2:10	35.00	40	1200
Delicates 5) 30 °C	2	0.35	55.0	1:10	35.00	30	1200
Wool/Silk 30 °C	1,5	0.25	50.0	1:10	30.00	30	1200

(*) Apvienotās Karalistes Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītiem produktiem un informāciju par enerģijas patēriņu; Ukrainas dekrēts Nr. 834/2023; AS/NZS2040 un AS/NZS6400.
Temperatūra un ielāde tiek iestatīti automātiski un var nebūt redzami visiem modeļiem.

1) Atlikušais mitrums izgriešanas fāzes beigās. Jo lielāks veļas izgriešanas ātrums, jo skaļāks troksnis un zemāks atlikušā mitruma līmenis.

2) Veļas izgriešanas ātruma atsauces indikators.

3) Piemērota ļoti netīru audumu mazgāšanai.

4) Piemērota viegli netīru kokvilnas, sintētikas un jauktu audumu izstrādājumu mazgāšanai.

5) Tā veic arī ātru mazgāšanas ciklu viegli netīrai veļai.

Jaudas patēriņš dažādos darbības režīmos


Izslēgts (W)	Gaidstāve (W)	Atliktais starts (W)	Tīkla gaidstāve (W)
0,50	0,50	4,00	2,00 1)

Izslēgts (W)	Gaidstāve (W)	Atliktais starts (W)	Tīkla gaidstāve (W)
Laiks līdz izslēgtam/gaidstāves režīmam ir ne vairāk kā 15 minūtes.			

1) Pieslēgtās funkcijas enerģijas patēriņš ir aptuveni 17,5 kWh gadā. Lai atslēgtu šo funkciju, skatiet sadaļu “Wi-Fi savienojamības iestatīšana”.

13. ĪSĀ PAMĀCĪBA

13.1 Ikdienas lietošana

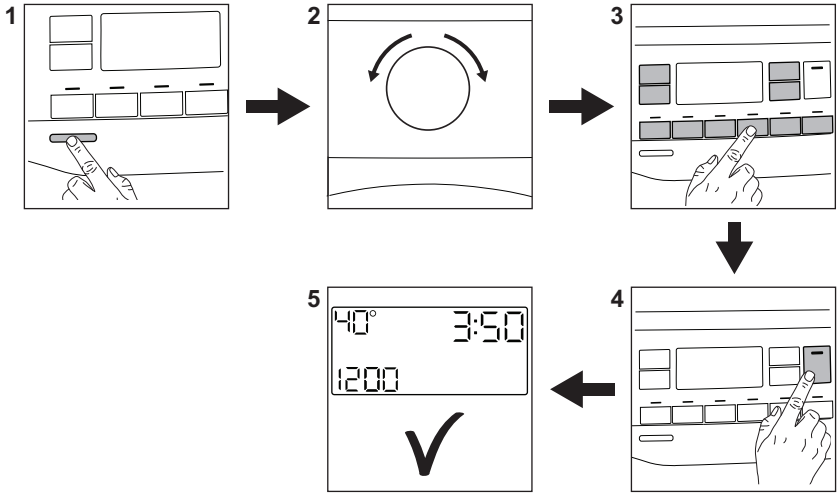

Pievienojiet elektrotīkla vada spraudni elektrotīkla kontaktligzdai.

Atveriet ūdens krānu.

Ievietojiet tilpnē veļu.

Izmantojot AutoDose tvertnes, mazgāšanas līdzeklis un auduma mīkstinātājs tiek padots automātiski. Pārliecinieties, ka tvertnes nav tukšas.

Izmantojot manuālos nodalījumus, iepildiet mazgāšanas līdzekli un citus līdzekļus attiecīgajā nodalījumā.

ⓘ

Izmantojot šķidro mazgāšanas līdzekli manuālajā nodalījumā, ievietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa tvertni.

1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu **Ieslēgt/izslēgt** .
2. Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu, lai iestatītu vēlamo programmu.
3. Iestatiet vēlamās iespējas, pieskaroties attiecīgajiem skārientaustiņiem.
4. Lai aktivizētu programmu, pieskarieties taustiņam **Sākt/Pauze** .
5. Ierīce sāk darboties.

Pēc programmas darbības beigām izņemiet veļu no ierīces.

Lai izslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu **Ieslēgt/izslēgt** .

13.2 Apkope un tīrīšana

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Pēc katra cikla atstājiet durvis un mazgāšanas līdzekļa dozatoru mazliet atvērtu, lai ierīcē cirkulētu gaiss un izžūtu mitrums — tas novērsīs pelējumu un smakas.

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ierīci no strāvas padeves. Pēc tam iesakām notīrīt visas detaļas.


Kad gaisma mirgo, iztīriet tvertni un pārbaudiet, vai ir vajadzīga papildu apkope. Ievērojiet ieteiktos apkopes intervālus, nodrošinot, ka apkope tiek veikta vismaz divas reizes gadā.

Darbības	**Intervāli**
Apkopes mazgāšanas cikls	Reizi mēnesī
Durvju blīves tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Veļas tilpnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Mazgāšanas līdzekļa dozatora un tvertņu AutoDose tīrīšana	Divreiz gadā
Atkaļķošana	Divreiz gadā
Izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana	Divreiz gadā
Ūdens ieplūdes šļūtenes un vārsta filtra tīrīšana	Divreiz gadā

Uzturiet tīras plastmasas daļas, it īpaši mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tuvumā, notīriet izlijušo šķidrumu šļakatas. Regulāri pārbaudiet veļas tilpni, lai pamanītu kaļķakmens veidošanos. Mēs iesakām laiku pa laikam darbināt ciklu ar tukšu veļas tilpni un atkaļķošanas līdzekli.

Turpmākos paragrāfos paskaidrots, kā konkrētās daļas jātīra.

Durvju divkāršs blīvējums
Šai ierīcei ir **pašattīroša ūdens iztukšošanas sistēma**, kas ļauj no apģērba atdalījušās nelielas pūkas izvadīt kopā ar ūdeni. Regulāri pārbaudiet blīvi un, ja nepieciešams, iztīriet, kā norādīts turpmāk sniegtajā diagrammā. Cikla beigās var izvākt monētas, pogas un citus mazus priekšmetus.

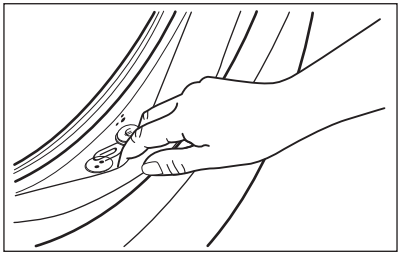

Notīriet to nepieciešamības gadījumā, izmantojot amonjaka krēma tīrīšanas līdzekli, nesaskrāpējot blīvējuma virsmu.

ⓘ

Vienmēr ievērojiet uz produkta iepakojuma sniegtās norādes. Pārbaudiet un izņemiet priekšmetus (ja tādi ir), kuri var nonākt locījumos. Pārliecinieties, ka starp blīvējumu un durvīm netiktu iespiesta veļa. Izmantojiet mitru drānu, lai pēc mazgāšanas programmas cikla beigām no durvju blīvējuma noslaucītu netīrumus un ūdens nogulsnējumus.


Svešķermeņu izņemšana

ⓘ

Pirms cikla aktivizēšanas gādājiet, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, piesiets.

Izņemiet visus svešķermeņus (piemēram, metāla sprādzes, pogas, monētas u.t.t.), kuras var atrast durvju blīvē, filtros un veļas tilpnē. Ja nepieciešams, sazinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

Ūdens izvadsistēmas sūkņa filtra tīrīšana
Tīriet šo filtru regulāri, it īpaši, ja displejā parādās brīdinājuma kods E20.

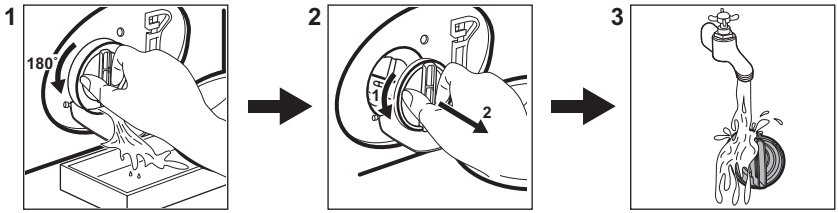

13.3 Programmas

Programma	Ievietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
QuickCare 69min	5 kg	Kokvilnas un sintētikas apģērbi. Šī programma nodrošina labus mazgāšanas rezultātus īsā laikā.
Cottons	9 kg	Balti un krāsaini kokvilnas izstrādājumi. Ideāli piemērots vidēji netīrai un ļoti netīrai veļai.
Synthetics	3 kg	Sintētikas vai jauktu audumu izstrādājumi.
Delicates	2 kg	Smalki audumi, piemēram, akrila, viskozes, poliestera izstrādājumi.
Wool/Silk	1,5 kg	Vilnas izstrādājumi, kurus var mazgāt veļas mašīnā, vilnas un smalki izstrādājumi, kurus jāmazgā ar rokām.
Rapid 20min	3 kg	Viegli netīri vai vienreiz valkāti kokvilnas un sintētikas izstrādājumi.
Steam Refresh	1 kg	Kokvilnas un sintētiskiem izstrādājumiem, kuros nepieciešams likvidēt krokas
Spin/Drain	9 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma veļas izgriešanai un ūdens izsūknēšanai.
Rinse	9 kg	Visi audumi, izņemot vilnas izstrādājumus un smalkveļu. Programma skalošanai un veļas izgriešanai.
Jeans	3 kg	Džinsa un trikotāžas apģērbi.
Duvet	3 kg	Viena sintētiskā sega, gultas pārklājs, virspalags.
Outdoor	2 kg	Moderni āra sporta apģērbi.
Hygiene	9 kg	Balta kokvilnas veļa. Šī programma likvidē vairāk nekā 99,99 % baktēriju un vīrusu **1)**

Programma	Ievietojamais veļas daudzums	Produkta apraksts
Eco 40-60 2)	9 kg	Balta un krāsaina kokvilna. Vidēji netīri apģērbi.

1) Pārbaudīta pret zeltaino stafilokoku (Staphylococcus aureus), enterokokiem (Enterococcus faecium), raugveida sēnītēm (Candida albicans), baktēriju Pseudomonas aeruginosa un MS2 bakteriofāgu ārējā pārbaudē, kuru 2021. gadā veica uzņēmums "Swissatest Testmaterialien AG" (pārbaudes ziņojuma nr. 202120117).

2) **Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2019/2023 un visiem jaunpievienotajiem standartiem sadarbības tirgos, proti,** Apvienotās Karalistes Noteikumiem par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītiem produktiem un informāciju par enerģijas patēriņu, Ukrainas dekrētu Nr. 834/2023, AS/NZS2040 un AS/NZS6400. Šī programma 40 °C temperatūrā kopā vienā ciklā ļauj izmazgāt vidēji netīru kokvilnas veļu, kam norādīts, ka tā jāmazgā 40 °C vai 60 °C temperatūrā. Temperatūra nav norādīta un nav redzama, tā tiek iestatīta automātiski.

ⓘ

Veļas sasniegto temperatūru, programmas darbības ilgumu un citus datus skatiet nodaļā "Patēriņa vērtības". Visefektīvākās programmas energopatēriņa ziņā parasti ir tās, kas darbojas ar zemākā temperatūrā un ilgāku laiku.

Ievietojot ierīcē veļu līdz **katras programmas maksimālajai norādītajai ietilpībai, Jūs** **samazināsit elektroenerģijas un ūdens patēriņu**.

Mazgāšanas programmām piemēroti veļas mazgāšanas līdzekļi

Programma	Universāls veļas mazgāšanas pulveris 1)	Šķidrais universālais mazgāšanas līdzeklis	Šķidrais mazgāšanas līdzeklis krāsainiem audumiem	Smalkveļa, vilnas izstrādājumi	Īpašs
QuickCare 69min	--	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	▲	▲	▲	--	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) Temperatūrā, kas pārsniedz 60 °C, ieteicams lietot pulverveida mazgāšanas līdzekli.

-- = nav ieteicams ▲ = ieteicams

13.4 Mazgāšanas līdzekļa veids un daudzums.

- Lietojiet tikai veļas mazgājamām mašīnām paredzētos mazgāšanas un citus līdzekļus. Vispirms ievērojiet šādus vispārējus noteikumus:
  - pulvera mazgāšanas līdzekļi (arī tabletes un vienas devas mazgāšanas līdzekļi) visiem auduma veidiem, izņemot delikātiem. Dodiet priekšroku veļas pulverim ar balinātāju baltajiem apģērbiem un veļas dezinfekcijai,
  - šķidrie mazgāšanas līdzekļi (arī vienas devas mazgāšanas līdzekļi), programmām mazgāšanai zemās temperatūrās (60 °C maks.) visu veidu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.
- Nejauciet kopā dažādus veļas mazgāšanas līdzekļu veidus.
- Izmantojiet mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu, ja:
  - mazgājat nelielu veļas daudzumu;
  - veļa ir tikai nedaudz netīra.
  - ja mazgāšanas laikā veidojas daudz putu.
- Izmantojot mazgāšanas līdzekli tablešu vai kapsulu formā, vienmēr ievietojiet to veļas tilpnē, nevis mazgāšanas līdzekļa dozatorā, un ievērojiet ražotāja ieteikumus.

Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:
- neapmierinošus mazgāšanas rezultātus;
- mazgājamā veļa var palikt pelēka;
- taukainas drēbes;
- pelējumu ierīcē.

Pārmērīgs mazgāšanas līdzekļa daudzums var izraisīt:
- putas;
- sliktāku mazgāšanas rezultātu;
- nepietiekamu skalošanu;
- lielāku ietekmi uz vidi.

13.5 Ierīces bezvadu savienojuma konfigurēšana

1. Lai ieslēgtu ierīci, dažas sekundes turiet piespiestu taustiņu Ieslēgt/izslēgt . Pirms turpināt bezvadu savienojuma konfigurēšanu, nogaidiet aptuveni 10 sekundes.
2. Izvēlieties programmu, pagriežot programmu izvēles regulatoru.
3. Vienlaikus piespiediet taustiņus Atliktais starts un Laika pārvaldnieks un paturiet tos piespiestus dažas sekundes, līdz atskan klikšķis. Atlaidiet piespiestos taustiņus. Displejā uz 5 sekundēm parādās On, un sāk mirgot indikators .

Bezvadu modulis sāk aktivizēties.

ⓘ

Pārliecinieties, ka jūsu lietotne ir gatava savienojumam.

4. Pēc aptuveni 10 sekundēm displejā parādās AP (**piekļuves punkts**).

Piekļuves punkts būs atvērts aptuveni 5 minūtes.

5. Konfigurējiet **lietotni** savā viedierīcē un izpildiet norādījumus, lai pieslēgtu ierīci Wi-Fi tīklam.
6. Ja savienojamība ir konfigurēta, atgriežoties programmas informācijas ekrānā, displejā ir redzams indikators .

ⓘ

Katru reizi, kad ieslēgsiet ierīci, tai būs nepieciešamas aptuveni 10 sekundes, lai automātiski pieslēgtos pie tīkla. Kad indikators pārstāj mirgot, savienojums ir izveidots.

Lai dzēstu bezvadu tīkla pierakstīšanās datus, vienlaikus piespiediet un dažas sekundes turiet piespiestus taustiņus Atliktais starts un Laika pārvaldnieks, līdz atskan otrais signāls: displejā parādās ---- .

Lai izslēgtu bezvadu savienojumu, kad savienojamība ir konfigurēta, vienlaikus piespiediet un dažas sekundes paturiet piespiestus taustiņus Atliktais starts un Laika pārvaldnieks, līdz atskan pirmais signāls. Atlaidiet piespiestos taustiņus. Displejā uz dažām sekundēm parādās OFF .

ⓘ

Ja jūs izslēdzat un atkal ieslēdzat ierīci, bezvadu savienojums automātiski izslēgsies.

Wi-Fi – savienojamības iestatīšana

Wi-Fi moduļa parametri	
Frekvence	2,412 – 2,472 GHz Eiropas tirgum
Protokols	IEEE 802.11b/g/n
Maksimālā jauda	<20 dBm
Šifrēšana	WPA, WPA2, WPA3

13.6 Brīdinājuma kodi un iespējamās kļūmes

Ierīce neuzsāk darbu vai arī darbības laikā tā pārtrauc darboties. Vispirms mēģiniet rast problēmas risinājumu (skatiet tabulas).

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pirms jebkuras pārbaudes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Problēma	Iespējamais risinājums
E10 E11 Ierīce pienācīgi neuzpildās ar ūdeni.	• Pārbaudiet, vai ir atvērts ūdens krāns. • Pārbaudiet, vai ūdens padeves spiediens nav pārāk zems. Lai saņemtu šo informāciju, sazinieties ar savu vietējo ūdensapgādes uzņēmumu. • Pārbaudiet, vai nav aizsprostots ūdens krāns. • Pārliecinieties, ka ieplūdes lokanais savienojums nav salocījies, bojāts vai saliekts. • Pārliecinieties, ka ir pareizi izveidots aizplūdes lokanā savienojuma pieslēgums. • Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ieplūdes lokanā savienojuma filtrs un vārsta filtrs.
E20 E21 Ierīce neizsūknē ūdeni.	• Pārbaudiet, vai nav aizsprostots izlietnes sifons. • Pārbaudiet, vai nav salocījies vai pārliekts ūdens izvades lokanais savienojums. • Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ūdens izvadsistēmas filtrs. Nepieciešamības gadījumā notīriet filtru. • Pārliecinieties, ka ir pareizi izveidots aizplūdes lokanā savienojuma pieslēgums. • Iestatiet aizplūdes programmu, ja iestatāt programmu bez aizplūdes fāzes. Ja programmu pārslēgā nav pieejama ūdens izsūknēšanas programma, to var iestatīt, izmantojot lietotni. • Ja esat izvēlējies iespēju, kuras beigās ūdens netiek izvadīts no veļas tilpnes, iestatiet aizplūdes programmu.
E40 E41 Ierīces durvis ir atvērtas vai nav pareizi aizvērtas.	• Pārliecinieties, ka ierīces durvis ir kārtīgi aizvērtas.
E91 Iekšēja kļūme. Ierīces elektronisko elementu starpā nav saziņas.	• Programma netika pienācīgi pabeigta, vai ierīce pārāk ātri pārtrauca darbību. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti. • Ja brīdinājuma kods parādās atkārtoti, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

EH0 Elektroenerģijas padeve ir nestabila.	• Pagaidiet, līdz elektroenerģijas padeve nostabilizējas.
EH1 Elektroenerģijas apgādes frekvence ir ārpus pieļaujamā diapazona. EH2 Elektroenerģijas apgādes spriegums ir pārāk augsts. EH3 Elektroenerģijas apgādes spriegums ir pārāk zems.	
EF0 EF3 Ūdens pretnoplūdes sistēma ir ieslēgta.	• Atvienojiet ierīci un aizveriet ūdens krānu. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. Servisa centram nepieciešamie dati ir norādīti tehnisko datu plāksnītē	
* Daži brīdinājuma kodi var netikt parādīti. Informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.	

Dažādu veļas mašīnas problēmu gadījumā skatiet iespējamos risinājumus turpmāk esošajā tabulā.

Iespējamās kļūmes	Iespējamais risinājums
Nevar palaist programmu.	• Pārbaudiet, vai ierīces kontaktspraudnis ir pieslēgts elektrotīkla kontaktligzdai. • Pārbaudiet, vai ir aizvērtas ierīces durvis. • Pārbaudiet, vai drošinātāju kastē nav izdegušu drošinātāju. • Pārliecinieties, ka ir nospiesta poga Sākt/Pauze . • Ja ir iestatīts atliktais starts, atceliet iestatījumu vai gaidiet laika atskaites beigas. • Pārliecinieties, ka ir cieši aizvērts mazgāšanas līdzekļa dozators. • Izslēdziet Bērnu drošības funkciju, ja tā ir ieslēgta. • Pārbaudiet izvēlētās programmas pogas stāvokli.
Ierīce piepildās ar ūdeni un nekavējoties to izsūknē.	• Pārliecinieties, ka aizplūdes lokanais savienojums atrodas pareizā pozīcijā. Iespējams, lokanais savienojums ir novietots pārāk zemu. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”.
Nedarbojas veļas izgriešanas fāze, vai mazgāšanas cikls noris ilgāk nekā ierasts.	• Iestatiet veļas izgriešanas programmu. Ja programmu pārslēgā nav pieejama ūdens izsūknēšanas programma, to var iestatīt, izmantojot lietotni. • Pārliecinieties, ka nav aizsprostots ūdens izvadsistēmas filtrs. Nepieciešamības gadījumā notīriet filtru. Skatiet sadaļu “Apkope un tīrīšana”. • Manuāli izlīdziniet veļas tilpnē ievietotos apģērba gabalus un atkārtoti palaidiet veļas izgriešanas fāzi. Šo problēmu var izraisīt nevienmērīgi sabalansēts svars.
Ūdens noplūdis uz grīdas.	• Pārliecinieties, ka ūdens lokano savienojumu pieslēgumi ir cieši noslēgti un no tiem nav ūdens noplūdes. • Pārliecinieties, ka ūdens ieplūdes un aizplūdes lokanajos savienojumos nav bojājumu. • Pārliecinieties, ka izmantojat piemērotu veļas mazgāšanas līdzekli atbilstošā daudzumā.

Iespējamās kļūmes	Iespējamais risinājums
Nevar atvērt ierīces durvis.	• Pārliecinieties, ka nav izvēlēta mazgāšanas programma, kuras beigās ūdens paliek veļas tilpnē. • Pārliecinieties, ka veļas mazgāšanas programma ir pabeigta. • Ja veļas tilpnē ir palicis ūdens, iestatiet ūdens izsūknēšanas vai veļas izgriešanas programmu. Ja programmu pārslēgā nav pieejamas veļas izgriešanas un ūdens izsūknēšanas programmas, tās var iestatīt, izmantojot lietotni. • Pārliecinieties, ka ierīce saņem strāvas padevi. • Šo problēmu var izraisīt ierīces atteice. Sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. • Pārliecinieties, ka nav aktivizēta funkcija Attālinātā. Izslēdziet to.
Displejā nav redzams bezvadu savienojuma indikators .	• Pārbaudiet bezvadu tīkla signālu. • Pārliecinieties, ka bezvadu tīkla savienojums ir aktīvs. Skatiet rindkopu „Veļas mašīnas bezvadu savienojuma konfigurēšana” nodaļā “Wi-Fi – savienojuma izveide”. • Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. • Restartējiet maršrutētāju. • Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas papildu problēmas ar bezvadu tīklu.
Lietotne nevar izveidot savienojumu ar ierīci.	• Pārbaudiet bezvadu tīkla signālu. • Pārbaudiet, vai Jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu. • Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. • Restartējiet maršrutētāju. • Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas problēmas ar bezvadu tīklu. • Ierīce, viedierīce vai tā abas ir jākonfigurē vēlreiz, jo ir ticis uzstādīts jauns maršrutētājs vai ir mainīta maršrutētāja konfigurācija.
Lietotne bieži nevar izveidot savienojumu ar ierīci.	• Pārliecinieties, ka bezvadu tīkla signāls sasniedz ierīci. Mēģiniet pārvietot mājas maršrutētāju pēc iespējas tuvāk ierīcei vai apsveriet bezvadu signāla diapazona paplašinātāja iegādi. • Pārliecinieties, ka bezvadu signāla darbību netraucē mikroviļņu krāsns. Izslēdziet mikroviļņu krāsni. Izvairieties vienlaikus izmantot mikroviļņu krāsni un attālināto ierīces vadību.
Ierīce rada neparastus trokšņus un vibrē.	• Pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi nolīmeņota. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”. • Pārliecinieties, ka ierīce ir izpakota un/vai ir izskrūvētas transportēšanai paredzētās skrūves. Skatiet „Uzstādīšanas norādes”. • Ielieciet veļas tilpnē vairāk veļas. Iespējams, veļas tilpnē ir pārāk maz veļas.
Programmas darbības laikā palielinās vai samazinās programmas darbības ilgums.	• Funkcija SensiCare var noregulēt programmas darbības ilgumu atbilstoši veļas veidam un daudzumam. Skatiet nodaļas “Ikdienas lietošana” sadaļu “SensiCare veļas daudzuma noteikšana”.

Iespējamās kļūmes	Iespējamais risinājums
Neapmierinoši veļas mazgāšanas rezultāti.	• Palieliniet veļas mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu veļas mazgāšanas līdzekli. • Grūti izmazgājamu traipu apstrādei pirms veļas mazgāšanas izmantojiet īpašus traipu tīrīšanas līdzekļus. • Pārliecinieties, ka ir iestatīta atbilstoša veļas mazgāšanas temperatūra. • Samaziniet veļas tilpnē ievietotās veļas daudzumu. • Izmantojot AutoDose tvertnes, pārliecinieties, ka tās nav tukšas. • Izmantojot AutoDose tvertnes, pārbaudiet iepriekš iestatīto mazgāšanas līdzekļa/auduma mīkstinātāja dozējumu. Skatiet nodaļas “AutoDose tehnoloģija” sadaļu “Pamata iestatījumi”. • Pārliecinieties, ka AutoDose tvertnes ir iztīrītas, pirms sākat lietot cita zīmola un veida mazgāšanas līdzekli, veļas mīkstinātāju vai citas piedevas.
Pārāk daudz putu veļas tilpnē mazgāšanas cikla laikā.	• Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai tablešu skaitu, vai vienas devas mazgāšanas līdzekļus. • Izmantojot AutoDose tvertnes, pārbaudiet iepriekš iestatīto mazgāšanas līdzekļa/auduma mīkstinātāja dozējumu. Skatiet nodaļas “AutoDose tehnoloģija” sadaļu “Pamata iestatījumi”.
Mazgāšanas līdzekļa/auduma mīkstinātāja līmenis pēc mazgāšanas nepazeminās AutoDose tvertnēs.	• Tas ir normāli – tvertnes ir diezgan lielas, un mazgāšanas līdzekļa patēriņš var nebūt uzreiz pamanāms.

14. AR VIDI SAISTĪTI APSVĒRUMI

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu ♺. Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt vidi un cilvēku veselību, nododot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus pārstrādei. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar simbolu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet ierīci vietējā pārstrādes uzņēmumā vai sazinieties ar savu pašvaldību.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį! Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą.



Siekdami tausoti, mes mažiname popieriaus naudojimą ir visas naudojimo instrukcijas pateikiame internete. Raskite visą naudojimo instrukciją adresu **electrolux.com/manuals**



Gaukite naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir remonto informacijos adresu **electrolux.com/support**



Jūsų prietaisui skirtų priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių ieškokite čia: **electrolux.com/shop**

Galimi pakeitimai.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA....92
2. SAUGOS INSTRUKCIJA....94
3. GAMINIO APRAŠYMAS....96
4. TECHNINĖ INFORMACIJA....97
5. MONTAVIMAS....98
6. VALDYMO SKYDELIS....101
7. PROGRAMOS....106
8. „WI-FI“ NUSTATYMAS....111
9. TECHNOLOGIJA AUTODOSE (AUTOMATINIS DOZAVIMAS)....113
10. KASDIENIS NAUDOJIMAS....118
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA....121
12. SĄNAUDŲ VERTĖS....127
13. SPARTUSIS VADOVAS....129
14. APLINKOS APSAUGA....137

1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar nuostolius, patirtus dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi

kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių sunkią negalią, negalima palikti be priežiūros ir kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima palikti be priežiūros ar kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Vaikus būtina prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie su prietaisu nežaistų.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Valymo priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite nepilnamečiams vaikams ir gyvūnams būti šalia prietaiso atidarytomis durelėmis.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Šis buitinis prietaisas skirtas skalbti tik tokius skalbinius, kurie yra tinkami skalbti skalbyklėse.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.
- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose, sodybose ar kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija buitinio (vidutinio) naudojimo.
- Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
- Didžiausia leistina prietaiso apkrova – 9 kg. Neviršykite maksimalaus kiekvienai programai numatyto skalbinių kiekio (žr. skyrių „Programos“).
- Darbinis vandens slėgis vandens tiekimo taške turi būti nuo 0,5 baro (0,05 MPa) iki 10 barų (1,0 MPa).

- Pasirūpinkite, kad apatinių ventiliacijos angų neblokuotų kilimai ar kitos grindų dangos.
- Prietaisą prie vandentiekio junkite naujomis kartu su prietaisu gautomis arba įgaliotojo techninės priežiūros centro patvirtintomis žarnomis.
- Nenaudokite senų žarnų.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį gali pakeisti tik gamintojas, jo įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmenys– antraip gali kilti elektros pavojus.
- Prieš bet kokius techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Nevalykite prietaiso didelio slėgio vandens purkštuvais ir (arba) garais.
- Išvalykite prietaisą drėgna šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
- Jei džiovyklė statoma ant skalbimo mašinos, būtinai naudokite tinkamą, Electrolux patvirtintą sujungimo rinkinį.

2. SAUGOS INSTRUKCIJA

2.1 Įrengimas

ⓘ

Įrengimas turi atitikti galiojančias nacionalines taisykles.

- Nuimkite visas pakuotės medžiagas ir gabenimo varžtus, įskaitant guminę įvorę su plastikiniu tarpikliu.
- Gabenimo varžtus laikykite saugioje vietoje. Jeigu prietaisą ateityje reikės perkelti, juos reikia įsukti, kad būgnas būtų užfiksuotas ir apsaugotas nuo vidinio sugadinimo.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali būti žemesnė nei 0 °C, arba ten, kur jis gali būti veikiamas oro sąlygų.
- Grindys, ant kurių bus įrengtas prietaisas, turi būti plokščios, stabilios, atsparios karščiui ir švarios.
- Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų vyktų oro cirkuliacija.
- Pastatę prietaisą į nuolatinę jo vietą, gulsčiuku patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei jis stovi nelygiai, atitinkamai sureguliuokite jo kojeles.
- Neįrenkite prietaiso tiesiai virš grindyse esančio kanalizacijos vamzdžio.
- Nepurkškite ant prietaiso vandens ir saugokite jį nuo pernelyg didelės drėgmės poveikio.

- Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso durelių negalima atidaryti iki galo.
- Nedėkite po prietaisu uždaros talpyklės ištekėjusiam vandeniui surinkti. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad išsiaiškintumėte, kokius priedus galite naudoti.

2.2 Elektros prijungimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrą ir gauti elektros smūgį.

- DĖMESIO! Šį prietaisą reikia jungti prie įžeminto lizdo.
- Visada naudokite taisyklingai įrengtą ir įžemintą elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad techninių duomenų lentelėje nurodyti parametrai atitinka vardinius elektros tinklo parametrus.
- Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko arba elektros kabelio. Jei reikia pakeisti maitinimo kabelį, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.
- Elektros kištuką prie tinklo lizdo prijunkite tik visiškai pabaigę įrengimo procesą. Įrengę prietaisą įsitikinkite, kad elektros kabelio kištuką būtų lengva pasiekti.
- Nelieskite maitinimo kabelio ar maitinimo kabelio kištuko šlapiomis rankomis.
- Neatjunkite prietaiso traukdami už maitinimo kabelio. Visada traukite maitinimo kabelio kištuką.

2.3 Vandens jungtis

- Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.
- Nepažeiskite vandens žarnų.
- Prieš jungdami prietaisą prie naujų ar ilgai nenaudotų vamzdžių, remontuotų arba naujų prietaisų (vandens skaitiklių ir pan.), palaukite kol pradės tekėti švarus ir skaidrus vanduo.
- Pirmą kartą naudodami prietaisą ir juo pasinaudoję patikrinkite, ar nėra vandens nuotėkio.
- Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens įleidimo žarnai pailginti. Dėl vandens tiekimo žarnos keitimo kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Išpakavę prietaisą galite pamatyti iš vandens išleidimo žarnos ištekantį vandenį. Taip yra todėl, kad gamykloje prietaisas buvo bandomas naudojant vandenį.
- Vandens išleidimo žarną galima pailginti iki 400 cm. Dėl kitos vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Pasirūpinkite, kad įrengus prietaisą liktų prieiga prie čiaupo.
- Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą, užsukite vandens čiaupą.

2.4 Naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Sužeidimo, elektros smūgio, gaisro, nudegimų arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Vadovaukitės ploviklio pakuotėje pateiktais saugos nurodymais.
- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių medžiagų arba degiomis medžiagomis sudrėkintų daiktų.
- Neskalbkite stipriai alyva, tepalu ar kitomis riebiomis medžiagomis suteptų audinių. Gali sugadinti prietaiso gumines dalis. Tokius audinius, prieš dėdami į prietaisą, išskalbkite rankomis.
- Nenaudokite skalbinių kvapų, kad nepažeistumėte plastikinių ir guminių prietaiso dalių.
- Programai veikiant nelieskite durelių stiklo. Stiklas gali įkaisti.
- Pasirūpinkite, kad nuo skalbinių būtų pašalinti visi metaliniai objektai.

2.5 Paslauga

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis.
- Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai ir panaikinti garantiją.
- Nutraukus modelio gamybą, šių atsarginių dalių galima įsigyti bent 10 metų: variklį ir variklio šepetėlius, variklio ir būgno sąsajos mazgą, siurblius, amortizatorius ir

spyruokles, skalbimo būgną, būgno kryžmę ir rutulinius guolius, šildytuvus ir kaitinimo elementus, įskaitant šildymo siurblius, vamzdžius ir susijusią įrangą, žarnas, vožtuvus, filtrus, hermetikus, spausdintines plokštes, elektroninius ekranus, slėginius jungiklius, termostatus ir kitus jutiklius, programinę ir aparatinę įrangą, įskaitant atkūrimo, dureles, lankstus, sandariklius, durelių užrakinimo mazgą ir plastikines detales, pavyzdžiui, skalbimo priemonių dozatorių. Jūsų šalyje šis laikotarpis gali būti ilgesnis. Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėje svetainėje.

- Įsidėmėkite, kad tam tikros šios atsarginės dalys yra prieinamos tik profesionaliems remonto specialistams ir kad ne visos atsarginės dalys yra aktualios visiems modeliams.
- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias buitinių prietaisų sąlygas, pavyzdžiui, aukštą temperatūrą, vibraciją, drėgmę ir yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.

2.6 Šalinimas


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Atjunkite prietaisą nuo tinklo maitinimo ir vandentiekio.
- Nupjaukite maitinimo laidą prie pat prietaiso ir tinkamai utilizuokite.
- Išimkite durų velkę, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų būgne.
- Prietaisą šalinkite pagal vietinius elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo reikalavimus.

3. GAMINIO APRAŠYMAS


3.1 Prietaiso apžvalga

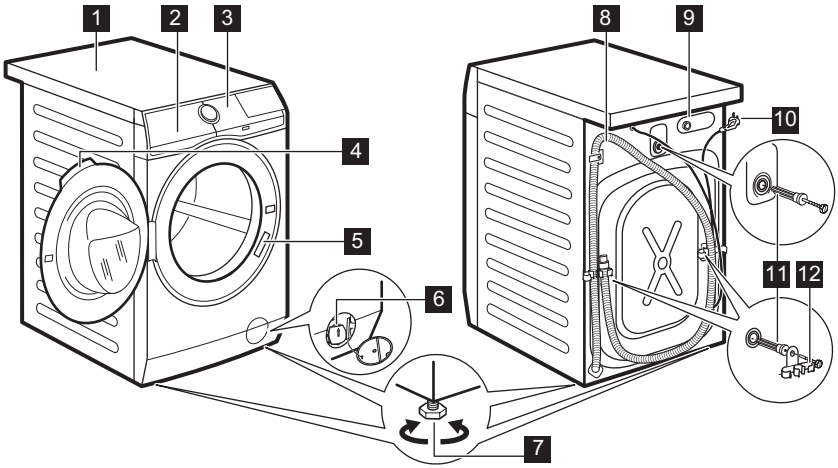

1 Darbastalis

2 Skalbimo priemonės dalytuvas su AutoDose indeliais ir rankinio papildymo skyreliais

3 Valdymo skydelis
4 Durelių rankena
5 Techninių duomenų plokštelė
6 Vandens išleidimo siurblio filtras
7 Kojelės prietaisui išlyginti
8 Vandens išleidimo žarna
9 Vandens įleidimo žarnos prijungimas
10 Maitinimo kabelis
11 Gabenimo varžtai
12 Žarnos atrama

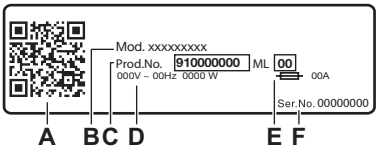

Techninių duomenų lentelėje nurodyta:
A. QR kodas
B. Modelio pavadinimas
C. Gaminio numeris
D. Elektros parametrai
E. Gamybos lygis
F. Serijos numeris

Nuskaitykite ant prietaiso esantį **QR kodą** , kad užregistruotumėte savo gaminį ir išnaudotumėte visas jo galimybes.

- – gaukite prieigą prie išsamios informacijos apie savo prietaisą, dokumentų ir straipsnių apie tai, kaip naudotis geriausiomis funkcijomis (naudojimo instrukciją taip pat rasite **electrolux.com/manuals**)
- – gaukite naudojimo patarimų, informacijos apie trikčių šalinimą, priežiūrą ir remontą (taip pat rasite **electrolux.com/support**)
- – įsigykite prietaiso priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių (taip pat rasite **electrolux.com/shop**)

4. TECHNINĖ INFORMACIJA

Matmenys	Plotis / aukštis / bendras gylis	59,6 cm /84,7 cm /60,1 cm
Elektros prijungimas	Įtampa Bendroji galia Saugiklis Dažnis	230 V 1900 W 10 A 50 Hz
Apsaugos klasė. Apsauginis dangtis prietaisą apsaugo nuo kietųjų dalelių ir drėgmės, išskyrus nuo drėgmės neapsaugotą žemos įtampos įrangą.		IPX4
Tiekiamo vandens slėgis	Mažiausias Didžiausias	0,5 baro (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vandens tiekimas **1)**		Šaltas vanduo
Didžiausias kiekis	„Cotton“/ Medvilnė	9 kg

1) Prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo su 3/4" sriegiu.


5. MONTAVIMAS

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

Žr. saugos skyrius.

5.1 Išpakavimas


1. Atidarykite dureles. Iš būgno išimkite visas dalis.

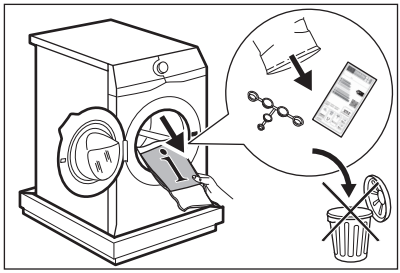

ⓘ

Priklausomai nuo prietaiso modelio tiekiami priedai gali skirtis.


2. Padėkite pakuotę ant grindų, už prietaiso, ir atsargiai paverskite prietaisą ant nugarėlės. Nuimkite apsaugą nuo prietaiso apačios.

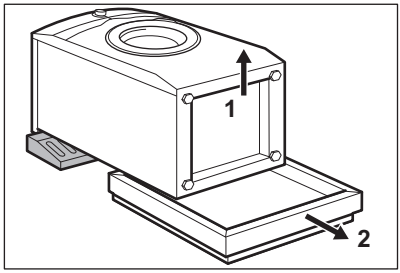

⚠ **DĖMESIO**

Neguldykite skalbyklės ant jos priekio.


3. Vėl pastatykite prietaisą į vertikalią padėtį. Ištraukite maitinimo laidą ir vandens išleidimo žarną iš žarnos laikiklių.

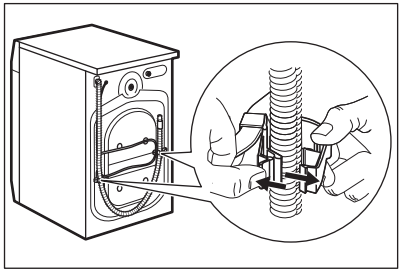

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

Iš žarnos galite ištekėti vandens. Vandens gali likti po skalbyklės tikrinimo gamykloje.


4. Išsukite tris gabenimo varžtus ir ištraukite plastikinius tarpiklius.

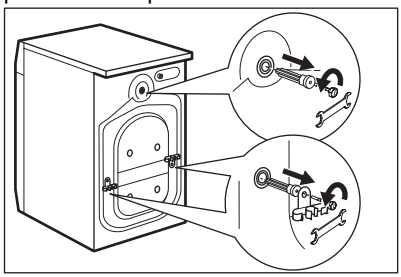

ⓘ

Rekomenduojame išsaugoti pakuotę ir gabenimui skirtus varžtus, jei ateityje prietaisą tektų gabenti.

5. Angas uždenkite plastikiniais dangteliais, kuriuos rasite maišelyje, kartu su naudojimo vadovu.

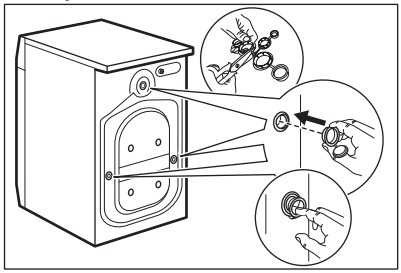

5.2 Informacija apie įrengimą

Pastatymas ir padėties išlyginimas

Tinkamai sureguliuokite prietaisą, kad jis veikdamas nevibruotų, nekeltų triukšmo ir nejudėtų.

1. Prietaisą pastatykite ant kietų ir lygių grindų. Pastatykite prietaisą, taip, kad jis stovėtų horizontaliai ir stabiliai. Patikrinkite, ar prietaisas neliečia sienos ir kitų baldų, o po prietaisu gali cirkuliuoti oras.
2. Prietaiso horizontalumą reguliuokite kojelėmis. Visos kojelės turi remtis į grindis.

⚠ ĮSPĖJIMAS!


Nekiškite po prietaiso kojelėmis kartono, medžio gabaliukų ar kitų medžiagų.

Vandens padavimo žarna

⚠ DĖMESIO

Patikrinkite, ar žarnos nepažeistos ir ar jungtys sandarios. Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens įleidimo žarnai pailginti. Susisiekite su aptarnavimo centru dėl informacijos apie vandens padavimo žarnos keitimą.


1. Jei reikia, prijunkite vandens padavimo žarną prie įvado prietaiso nugarinėje dalyje. Dažniausiai ši funkcija būna įdiegta gamykloje.

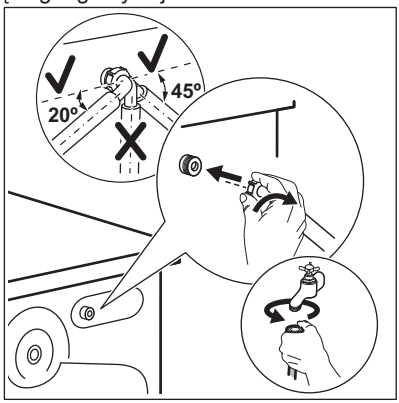


2. Nukreipkite ją kairėn ar dešinėn, atsižvelgdami į vandens čiaupo padėtį. Pasirūpinkite, kad vandens padavimo žarna nebūtų vertikalioje padėtyje.
3. Jeigu reikia, atsukite veržlę, kad galėtumėte nustatyti tinkamą padėtį.
4. Prijunkite vandens žarną prie 3/4 colio sriegio šalto vandens čiaupo.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Norėdami sumažinti šoninę jėgą, po čiaupo jungtimi palikite ne trumpesnį kaip 200 mm tiesų žarnos ruožą.

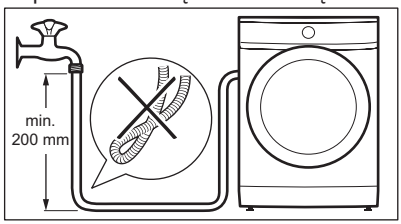

5. Kai kuriuose modeliuose vandens padavimo žarna gali būti su vandens stabdymo prietaisu. Jis neleidžia vandeniui pratekėti dėl įprasto žarnos nusidėvėjimo. Sektorius langelyje rodo šią triktį. Jeigu taip atsitiktų, užsukite vandens čiaupą ir dėl vandens žarnos pakeitimo susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru. Daugiau informacijos ieškokite informaciniame lapelyje, pateiktame kartu su vandens padavimo žarna (*).

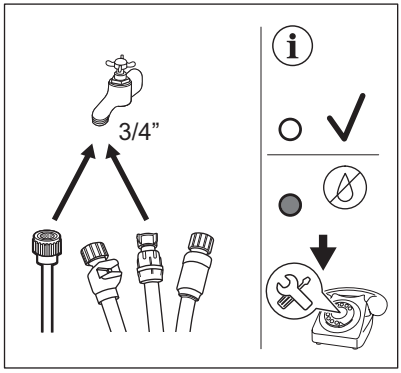


⚠ ĮSPĖJIMAS!

Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.

Vandens išleidimas

Vandens išleidimo žarna turi būti ne žemiau kaip 60 cm ir ne aukščiau kaip 100 cm nuo žemės. Vandens išleidimo žarna turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

Vandens išleidimo žarną galima prijungti skirtingais būdais.

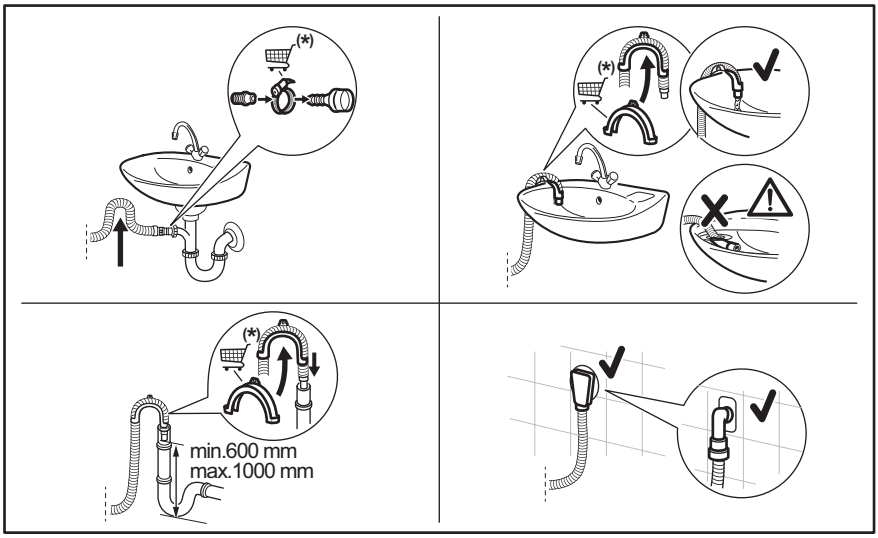

(*) Atsarginės dalys gali būti keičiamos neįspėjus. Priedus pirkite tik iš įgaliotojo tiekėjo.

Prijunkite vandens išleidimo žarną prie sifono ir pritvirtinkite spaustuvu. Vandens išleidimo žarna turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

Įkiškite žarną tiesiai į sienoje įrengtą nutekamąjį vamzdį ir pritvirtinkite ją spaustuvu.

Tvirtinimas prie kriauklės sifono be plastikinio kreiptuvo: įkiškite vandens išleidimo žarnos galą į sifoną ir pritvirtinkite veržikliu.

Nutekėjimo žarną galima sulenkti į U formą ir uždėti ant plastikinio laikiklio. Pakabinimas ant kriauklės krašto: pritvirtinkite kreiptuvą prie vandens čiaupo arba sienos.

ⓘ

Patikrinkite, ar iš prietaiso ištekant vandeniui plastikinis kreiptuvas nejuda, ir ar vandens išleidimo žarnos galas nėra panardintas į vandenį. Nešvarus vanduo gali patekti į prietaiso vidų. Priedus pirkite tik iš įgaliotojo tiekėjo.

Tvirtinimas prie nuotekų vamzdžio su alsuokliu – įkiškite vandens išleidimo žarnos galą tiesiai į išleidimo vamzdelį arba nutekamąjį vamzdį.

ⓘ

– Vandens išleidimo žarnos galas turi būti nuolat vėdinamas, t. y. nuotekų vamzdžio vidinis skersmuo (ne mažesnis kaip 38 mm arba 1,5 col.) turi būti didesnis už vandens išleidimo žarnos išorinį skersmenį.
– Vandens išleidimo žarną galima pailginti iki ne daugiau kaip 400 cm. Dėl atsarginės vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies susisiekite su įgaliotuoju paslaugų centru.

5.3 Elektros prijungimas


Baigę įrengimo darbus, galite prijungti maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.

Techninių duomenų lentelėje ir skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyti reikalingi

elektros parametrai. Įsitikinkite, kad jie atitinka maitinimo galios parametrus.

Įvertinę visus prie elektros tinklo galimai prijungtus prietaisus patikrinkite, ar jūsų namų elektros tinklas pakankamo galingumo.

Prietaisą junkite į įžemintą elektros lizdą.

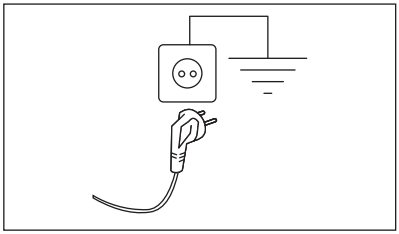


Elektros kabelis po prietaiso prijungimo turi būti lengvai pasiekiamas.

Dėl šio prietaiso elektros įrengimo darbų kreipkitės į mūsų įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl čia nurodytų saugos taisyklių nesilaikymo.

6. VALDYMO SKYDELIS

6.1 Valdymo skydelio aprašymas

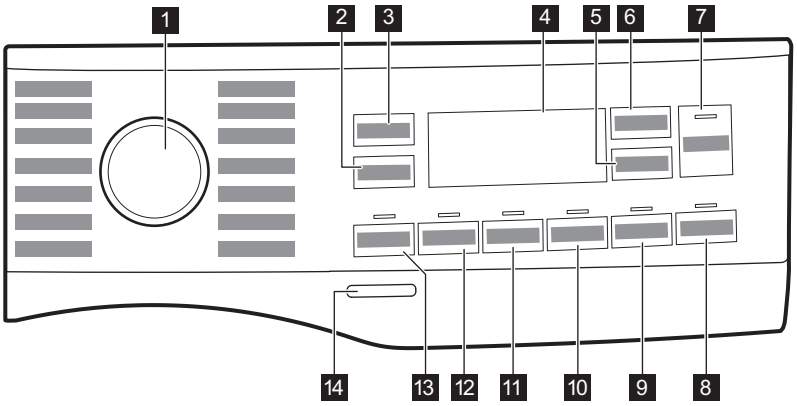

Parinktys negali būti pasirenkamos su visomis skalbimo programomis. Patikrinkite parinkčių ir skalbimo programų suderinamumą, žr. skyriaus „Programos“ poskyrį „AutoDose ir parinkčių suderinamumas su programomis“. Parinktis gali pašalinti viena kitą; šiuo atveju prietaisas neleis jums nustatyti kartu nesuderinamų parinkčių.

1	**Programos pasirinkimo ratukas**	Norimai skalbimo programai pasirinkti. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Programos“.


2	Gręžimas mygtukas	Kai nustatote programą, prietaisas automatiškai parenka numatytąjį gręžimo greitį. Pakartotinai lieskite šį mygtuką, kad: • **Pakeistumėte gręžimo greitį.** Ekrane rodomi tik nustatytos programos gręžimo greičiai. • **– – – Pasirinktumėte parinktį „Be gręžimo“.** Nustatykite šią parinktį, kad išjungtumėte visas gręžimo fazes. Suveiks tik pasirinktos skalbimo programos vandens išleidimo ciklas. Pasirinkite šią funkciją jei skalbiate plonus ir gležnus audinius. Kai kurios skalbimo programos skalavimo ciklo metu naudoja daugiau vandens. Gręžimas mygtuku taip pat galite nustatyti: • **Įjunkite parinktį „Skalavimo sulaikymas“**. Po paskutinio skalavimo vanduo iš būgno neišleidžiamas, todėl skalbiniai mažiau susiglamžo. Skalbimo programa baigiama paliekant vandenį būgne, o galutinio gręžimo fazė nevykdoma. Ekrane matysite indikatorių . Durelės liks užrakintos. Būgnas reguliariai sukasi, kad sumažintų susiglamžymą. Jei norite atrakinti dureles, turite išleisti vandenį. Palietus Pradžia / pristabdymas mygtuką prietaisas greš ir išleis vandenį. ⓘ Prietaisas automatiškai išleis vandenį maždaug po 18 val.
3	Temp. mygtukas	Pasirinkus skalbimo programą, prietaisas automatiškai parenka numatytąją temperatūrą. Pakartotinai lieskite šį mygtuką, kol ekrane bus rodoma pageidaujamos temperatūros vertė. Kai ekrane rodomi indikatoriai – –*, prietaisas nešildo vandens.
4	Ekranas	Jame pateikiama informacijos apie programos nustatymą. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Ekranas“.
5	Atidėtas paleidimas mygtukas	Palieskite šį mygtuką, kad suaktyvintumėte parinktį Atidėtas paleidimas Šia parinktimi galite atidėti programos paleidimą patogesniam laikui. Su kiekvienu paspaudimu laiko nustatymas padidės 1 val., daugiausiai iki 20 val. Palietus Pradžia / pristabdymas mygtuką, ekrane bus rodomas indikatorius ir pasirinktas atidėjimo laikas, o prietaisas pradės atgalinį skaičiavimą. Atidėtas paleidimas taip pat nustato nuotolinį paleidimą : daugiau informacijos žr. skyriuje „Wi-Fi“ prijungimo nustatymas“.

6	Laiko valdymas mygtukas	Šia parinktimi galite sumažinti programos trukmę, atsižvelgiant į skalbinių kiekį ir jų užterštumo lygį. PalieskiteLaiko valdymas mygtuką, kad sumažintumėte programos trukmę pagal savo poreikius. Ekrane matysite naują programos trukmę, o brūkšnelių skaičius atitinkamai sumažės: Palieskite mygtuką, kad sumažintumėte programos trukmę pagal savo poreikius. Ekrane matysite naują programos trukmę, o brūkšnelių skaičius atitinkamai sumažės: • ⎓ tinka vidutiniškai suteptiems skalbiniams (pilnas būgnas). • ⎓ greitas ciklas mažai suteptiems skalbiniams (pilnas būgnas). • ⎓ labai greitas ciklas mažesniam lengvai suteptų skalbinių kiekiui (ne daugiau kaip pusė būgno). • ⎓ trumpiausias ciklas nedideliam skalbinių kiekiui atšviežinti. Ne visose programose galima Laiko valdymas. Daugiau informacijos žr. dalyje „Programos“.
		Laiko valdymas su garų programomis Nustatant garų programą, šiuo mygtuku galima pasirinkti tris garų lygius.
7	▷‖ Pradžia / pristabdymas mygtukas	Palieskite mygtuką , kad paleistumėte, pristabdytumėte prietaisą arba pertrauktumėte vykdomą programą.
		Skalbimo fazės pradžioje galite sustabdyti ciklą ir pridėti arba išimti skalbinių.
8	Paprastas lyginimas garais mygtukas	Šia parinktimi pridedama garinimo fazė, o po jos seka trumpa neglamžymo fazė baigiantis skalbimo programai. Garinimo fazė sumažina audinių susiglamžymą ir palengvina drabužių lyginimą. Virš jutiklinio mygtuko įsijungia atitinkamas indikatorius. Garų fazės metu indikatorius šviečia nemirksėdamas. Naudojant mažą skalbinių kiekį galima pasiekti geresnių rezultatų. ***Ši parinktis pailgina programos trukmę.***
9	Tylioji mygtukas	Visos gręžimo fazės (tarpinis ir galutinis gręžimas) nevykdomos ir programa baigiama paliekant vandenį būgne. Tai padeda sumažinti susiglamžymą. Kadangi programa yra labai tyli, ją galima naudoti naktį, kai elektros energija yra pigesnė. Pasirinkus kai kurias programas, skalavimui naudojama daugiau vandens. Ekrane rodomas indikatorius . Durelės liks užrakintos. Būgnas reguliariai sukasi, kad sumažintų susiglamžymą. Jei norite atrakinti dureles, turite išleisti vandenį. Palieskite mygtuką:Pradžia / pristabdymas mygtukas prietaisas tik išleis vandenį. ⓘ Prietaisas automatiškai išleis vandenį maždaug po 18 val.
	Vaikų užraktas	Naudodamiesi šia funkcija apsaugosite prietaisą nuo vaikų. Norėdami **įjungti arba išjungti** šią parinktį, palaikykite nuspaudę mygtuką **, kol ekrane įsijungs arba išsijungs**. Jeigu jis aktyvus, paspaudus bet kurį mygtuką, mygtuko lemputė sumirksi 3 kartus.
10	AutoDose 3s mygtukas	Naudodamas AutoDose funkciją vartotojas gali pakeisti dozės konfigūraciją, išjungti AutoDose funkciją arba pakeisti į kitą režimą. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę AutoDose 3s mygtuką, kad įeitumėte į konfigūraciją. Daugiau informacijos žr. skyriuje „AutoDose konfigūravimo režimas“.

11	Papildomas skalavimas mygtukas	Šia parinktimi prie pasirinktos skalbimo programos galima pridėti kelias skalavimo fazės. Naudokite šią parinktį žmonėms, kurie yra alergiški skalbimo priemonių likučiams ir kurių oda jautri. Dėl papildomo šios parinkties funkcionalumo audinių minkštiklis tolygiai pasiskirsto skalbiniuose ir sustiprina poveikį audiniams. Rekomenduojama naudojant audinių minkštiklį. Įsijungia atitinkamas indikatorius, esantis virš jutiklinio mygtuko, ir lieka šviesti per kitus ciklus, kol ši parinktis neišjungiama. ***Ši parinktis pailgina programos trukmę.***
12	Dėmių šalinimas mygtukas	Palieskite šį mygtuką, kad įtrauktumėte dėmių pašalinimo fazę į programą, skirtą skalbiniams su sunkiai pašalinamomis dėmėmis. Virš jutiklinio mygtuko įsijungia atitinkamas indikatorius. Jeigu automatinė skalbiklio talpyklė išjungta, šią parinktį galima vykdyti kaip įprastame prietaise, įpylus skalbiklio arba priedo rankiniu būdu į atitinkamą skyrių. Jei skalbiklio talpyklos mygtuką paspausite, kol yra aktyvi Dėmių šalinimasparinktis, „AutoDose“ funkcija išsijungs, tačiau ši parinktis vis tiek išliks aktyvi esant rankiniam režimui. Ši parinktis negalima, jei skalbiate žemesnės nei 40 °C temperatūros vandenyje. ***Ši parinktis pailgina programos trukmę.***
13	Pamirkymas mygtukas	Naudokite šią parinktį, norėdami pridėti pirminio skalbimo fazę skalbiant 30 °C temperatūroje prieš skalbimo fazę. Virš jutiklinio mygtuko įsijungia atitinkamas indikatorius. Rekomenduojame naudotis šia parinktimi, jei skalbiate labai suteptus skalbinius, ypač jei juose yra smėlio, daug dulkių, purvo ar kitų kietųjų dalelių. Pirminio skalbimo fazei bus automatiškai pridėta papildomai skalbiklio. Pasirinkę pirminio skalbimo fazę, jei AutoDose aktyvi, prietaisas skalbimo priemonę dozuos automatiškai. Kai AutoDose išjungta, įdėkite skalbimo ar kitos priemonės į dozatoriaus rutulį būgne. Su šiomis parinktimis bendra programos trukmė pailgėja. Pasirinkę pirminio skalbimo fazę, jei AutoDose aktyvi, prietaisas skalbimo priemonę dozuos automatiškai. Kai AutoDose išjungta, įpilkite skalbiklio ir (arba) kitos papildomos priemonės į dozavimo rutulį būgne. ***Ši parinktis pailgina programos trukmę.***
Garsiniai signalai		Prietaise yra skirtingi garso signalai, kurie veikia, kai: • Įjungiate prietaisą (išskirtinis trumpas signalas). • Išjungiate prietaisą (išskirtinis trumpas signalas). • Paliečiate mygtukus (paspaudimo garsas). • netinkamai pasirenkate (3 trumpi garsai); • Pasibaigia programa (maždaug 2 minučių trukmės garsų seka). • Sugenda prietaisas (maždaug 5 minučių trukmės trumpų garsų seka). Norėdami **išjungti arba įjungti** garsinius signalus, kurie skamba programai pasibaigus, vienu metu maždaug 6 sekundes palaikykite palietę Pamirkymas ir Dėmių šalinimas mygtukus. *Jei išjungsite garsinius signalus, prietaisui sugedus jie vis tiek veiks.*
Veikimo valandų skaitiklis		Bendrą prietaiso veikimo laiką valandomis galima pamatyti įjungus prietaisą. Šis skaitiklis skaičiuoja ciklų veikimo laiką (tačiau neskaičiuojamos pauzės ar atidėto paleidimo laikai). Jei norite pamatyti šią reikšmę, atlikite toliau nurodytus veiksmus. • Norėdami įjungti prietaisą, keletą sekundžių palaikykite nuspaudę/įjungti / išjungti mygtuką. • Programų pasirinkimo rankenėle pasirinkite bet kurią programą. • Paspauskite ir keletą sekundžių palaikykite nuspaudę Dėmių šalinimas ir Papildomas skalavimas mygtukus. • Po 3 sekundžių ekrane matysite, kiek valandų prietaisas jau veikė, pvz., jei prietaisas veikė 1276 valandas, ekrane iš pradžių 2 sekundes matysite užrašą Hr, tada 2 sekundes skaičių 12 (tūkstančius ir šimtus), o pabaigoje 76 (dešimtis ir vienetus). *Jei parodyti skaitiklio reikšmės nepavyktų (dėl netinkamai pasirinkto laiko, programos ar mygtukų derinio), išjunkite prietaisą ir pabandykite dar kartą.*

Gamyklos nuostatos	Norėdami atkurti gamyklinius nustatymus, paspauskite ir keletą sekundžių palaikykite nuspaudę AutoDose 3s ir Tylioji mygtukus. Ekrane maždaug 5 sekundes matysite – – –.
14 Įjungti / išjungti mygtukas	Palaikius nuspaudus šį mygtuką kelias sekundes, prietaisas įjungiamas arba išjungiamas. Įjungiant ir išjungiant prietaisą suveikia du skirtingi garso signalai. *Kadangi pristabdymo funkcija automatiškai išjungia prietaisą siekiant sumažinti energijos sąnaudas, keliais atvejais jums gali tekti vėl įjungti prietaisą.* Išsamesnės informacijos rasite skyriaus „Kasdienis naudojimas“ skyrelyje „Budėjimo parinktis“.

6.2 Ekranas

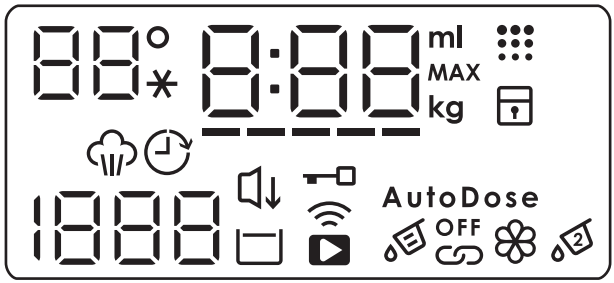

88° _ _*	Temperatūros sritis: 88° Temperatūros indikatorius. _ _* Šalto vandens indikatorius.
0:00	Skaitmeninis indikatorius gali rodyti tokias reikšmes: • Programos trukmė, pvz., 2:40. • Atidėto paleidimo laikas, pvz., 2h. • Ciklo pabaiga: 0:00. • Įspėjamąjį kodą, pvz., E2 1; • klaidos indikatorių – – –. • Bendro prietaiso veikimo laiko indikatorius. Daugiau informacijos rasite skyriaus „Valdymo skydelio aprašymas“ poskyryje „Veikimo valandų skaitiklis“. • Kai dirbate su APP: APP, AP (prieigos taškas), UPd (atnaujinimas). Žr. skyrių „Wi-Fi“ prijungimo nustatymas“.

88ml	Skystų priedų kiekio indikatorius (žr. skyrių „AutoDose Technologija (automatinis dozavimas)“).
88.8MAXkg	Didžiausio skalbinių kiekio indikatorius (žr. skyrių „SensiCare System skalbinių kiekio nustatymas“). **MAX** mirksės, kai skalbinių kiekis viršys didžiausią leistiną pasirinktos programos skalbinių kiekį.
	Būgno valymo indikatorius Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. skyriaus „Valymas ir priežiūra“ skirsnį „Būgno valymas“.
	Apsaugos nuo vaikų užrakto simbolis.
_____	Laiko valdymas indikatorius. Ekrane matysite naują programos trukmę, o brūkšnelių skaičius sumažės.
	AutoDose skalbimo priemonės indikatorius. Kai jis įsijungia, prietaisas automatiškai dozuoja skalbimo priemonę.

	AutoDose audinių minkštiklio skyrelio indikatorius. Kai jis įsijungia, prietaisas automatiškai dozuoja audinių minkštiklį.
OFF	AutoDose būsenos indikatorius. Jis įsijungia, kai funkcija AutoDose yra išjungta.
	Susieto režimo indikatorius.
	„Wi-Fi“ ryšio indikatorius. Nuotolinio paleidimo indikatorius.
	Užrakintų durelių indikatorius.

	Tylioji indikatorius.
	Skalavimo sulaikymo indikatorius.
1888	Gręžimo sritis: Gręžimo greičio indikatorius Indikatorius – – – Be gręžimo. Gręžimo fazė išjungta.
	Atidėto paleidimo indikatorius.
	Garų indikatorius.

7. PROGRAMOS

7.1 Programų lentelė

Programa Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas [aps./min]	Didžiausias kiekis	Programos aprašymas (Skalbinių rūšis ir sutepimo lygis)
QuickCare 69min 30 °C 60–30 °C	1400 (1400 – 400)	5 kg	Mišrūs audiniai (medvilniniai ir sintetiniai). Puikiai tinka kasdieniam greitam skalbimui, geresnei audinių priežiūrai ir puikiems rezultatams skalbiant vos 30 °C temperatūroje.
Cottons 40 °C 90 °C – šaltas	1400 aps./min. (1400 – 400)	9 kg	Balti ir spalvoti medvilniniai audiniai. Idealiai tinka normaliai ar stipriai suteptiems skalbiniams.
Synthetics 30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min. (1200 – 400)	3 kg	Sintetiniai arba mišrūs audiniai. Vidutiniškai sutepti.
Delicates 30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min. (1200 – 400)	2 kg	Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, viskozė ir mišrūs. Vidutiniškai sutepti.
Wool/Silk 40 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min. (1200 – 400)	1,5 kg	Skalbimo mašinoje skalbiama vilna, rankomis skalbiama vilna ir kiti audiniai, pažymėti priežiūros simboliu „Skalbimas rankomis“**1)**.
Rapid 20min 30 °C 40–30 °C	1200 aps./min. (1400 – 400)	3 kg	Mažai sutepti arba vieną kartą naudoti medvilniniai ir sintetiniai audiniai.

Programa Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas [aps./min]	Didžiausias kiekis	Programos aprašymas (Skalbinių rūšis ir sutepimo lygis)
Steam Refresh	-	1 kg	Medvilnė, sintetika ir maišyti audiniai. Specialus garinimo ciklas be skalbimo, skirtas paruošti išdžiovintus skalbinius lyginimui arba atnaujinti tik kartą naudotus skalbinius. Ši programa sumažina skalbinių susiglamžymą ir kvapus, bei atlaisvina audinių pluoštą. Nenaudokite jokių skalbimo priemonių.
Spin/Drain	1400 aps./min. (1400 -400)	9 kg	Skalbinių gręžimas ir vandens išpylimas iš būgno. Visi audiniai, išskyrus vilnonius ir gležnus.
Rinse	1400 aps./min. (1400 – 400)	9 kg	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalbinių skalavimo ir gręžimo programa. Numatytasis gręžimo greitis taikomas su medvilnės skalbimo programomis. Gręžimo greitį sumažinkite atsižvelgdami į skalbinių rūšį. Jeigu norite pridėti skalavimo ciklą (-ų), nustatykite Papildomas skalavimas parinktį. Jei pasirenkamas mažas gręžimo greitis, prietaisas skalauja švelniai, o gręžia trumpai.
Jeans 30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min. (1200 – 400)	3 kg	Speciali programa, skirta džinsiniams drabužiams švelniai skalbti, kad mažiau išbluktų spalva ir neatsirastų žymių. Siekiant aukštesnės skalbimo kokybės, rekomenduojame skalbti mažesnį skalbinių kiekį.
Duvet 30 °C 60 °C – šaltas	800 aps./min. (800 – 400)	3 kg	Speciali programa, skirta sintetinėms arba natūralių plunksnų antklodėms, lovatiesėms ir pan. skalbti. Naudokite gležniems audiniams (pvz., vilnai) skirtą skystą skalbiklį.
Outdoor 30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min. (1200 – 400)	2 kg	Viršutiniai drabužiai, speciali apranga, sporto drabužiai, vandens nepraleidžiančios, orui pralaidžios striukės, žieminės striukės su išimamu arba išsegamu vilnoniu pamušalu.
Hygiene 60 °C	1400 aps./min. (1400 – 400)	9 kg	**Balti medvilniniai skalbiniai.** Veiksminga skalbimo programa su garinimu pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų**2)** Viso skalbimo ciklo metu palaikoma virš 60 °C temperatūra; papildomas audinių pluošto garinimo ciklas; patobulintas skalavimo ciklas užtikrina likusių skalbimo priemonių ir mikroorganizmų pašalinimą. Ši programa taip pat užtikrina žiedadulkių ir kitų alergizuojančių dalelių kiekio sumažinimą.

Programa Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas [aps./min]	Didžiausias kiekis	Programos aprašymas (Skalbinių rūšis ir sutepimo lygis)
Eco 40-60 **3)**	1400 aps./min. (1400 – 400)	9 kg	Balta ir neblunkanti spalvota medvilnė. Vidutiniškai sutepti skalbiniai. Energijos sąnaudos sumažėja, o skalbimo programos trukmė pailgėja, taip užtikrinami geri skalbimo rezultatai.

1) Šio ciklo metu būgnas sukasi lėtai, kad skalbimas būtų švelnus. Gali atrodyti, kad būgnas nesisuka arba sukasi netinkamai, tačiau tai yra įprasta veikiant šiai programai.

2) Išbandyta su „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (tyrimo ataskaitos Nr. 202120117).

3) **Pagal Komisijos reglamentą (ES) 2019/2023 ir visus naujus susijusius standartus bendradarbiaujančiose rinkose:** JK Reglamentas dėl su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo ir informacijos apie energiją; Ukrainos dekretas Nr. 834/2023, AS/NZS2040 ir AS/NZS6400. Šią 40 °C programą galima naudoti įprastai sutepti skalbiniams, kuriuos leidžiama skalbti kartu 40 °C ar 60 °C temperatūros vandenyje. Temperatūra nerodoma, nes nustatoma automatiškai.

ⓘ

Informacija apie pasiekiamą skalbinių temperatūrą, programos trukmę ir kitus duomenis pateikta skyriuje „Sąnaudų vertės“.
Energijos sąnaudų atžvilgiu veiksmingiausios programos paprastai yra tos, kurioms naudojama žemesnė temperatūra ir kurių trukmė ilgesnė.

Programos parinkčių suderinamumas

Parinktys / PROGRAMA	QuickCare 69min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Rapid 20min	Steam Refresh	Rinse	Spin/Drain	Jeans	Sportswear	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Skalbimo priemonė	■	■	■	■		■				■	■		■	■	■
Audinių minkštiklis	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■		■	■
Gręžimas	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
– – – Be gręžimo	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	

Parinktys / PROGRAMA	QuickCare 69min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Rapid 20min	Steam Refresh	Rinse	Spin/Drain	Jeans	Sportswear	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Skalavimo sulaikymas		■	■	■	■			■		■	■		■	■	■
Tylioji		■	■	■						■					
Pamirkymas		■	■								■				
Dėmių šalinimas **1)**		■	■							■				■	
Papildomas skalavimas	■	■	■	■				■		■	■		■	■	
Paprastas lyginimas garais **1)**		■	■							■				■	
Laiko valdymas **2)**		**3)** ■	**3)** ■				■								
Atidėtas paleidimas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Šios parinkties negalima pasirinkus žemesnę nei 40 °C temperatūrą.

2) Jeigu pasirinksite trumpiausią programos laiką, rekomenduojame sumažinti skalbinių kiekį. Galite skalbti ir didelį kiekį skalbinių, tačiau skalbimo kokybė bus prastesnė.

3) Šis Laiko valdymas parinkties lygis negalimas su 90 °C temperatūra.

Skalbimo programoms tinkamos skalbimo priemonės

	QuickCare 69min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Rapid 20min	Steam Refresh	Jeans	Sportswear	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Universalūs milteliai 1)	▲	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Universali skysta skalbimo priemonė	▲	▲	▲	--	--	▲	--	--	▲	--	--	▲	▲
Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	▲	▲	▲	--	--	▲	--	--	▲	--	--	--	▲
Gležni vilnoniai skalbiniai	--	--	--	▲	▲	--	▲	▲	--	▲	▲	--	--
Speciali	--	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) Skalbiant aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

-- = Nerekomenduojama ▲ = Rekomenduojama

7.2 Programėlė ir papildomos paslėptos programos

Mūsų programėlė suteikia jums platų papildomų paslėptų programų pasirinkimą. Susiejęs savo prietaisą su išmaniuoju įrenginiu, galėsite pasirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančią programą. Programėlėje galite peržiūrėti kiekvienos programos išsamų aprašą.

Antialerginis garinimas	Pūkinė striukė	Bėgimo bateliai
Kūdikių skalbiniai	Linas	Futbolo / regbio apranga
Kostiuminiai marškiniai	Mašinos valymas	Garai, kašmyro vilna
Patalynė XL	Vieno daikto sparčioji	Slidinėjimo apranga
Užuolaidos	Pagalvė	Sportswear
Lengva lyginti	Gyvūnų plaukai	Rankšluosčiai
		Sporto apranga

Programų pavadinimai gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo priklausomai nuo rinkos reikalavimų.

7.3 Woolmark Premium Wool Care – Mėlyna



Bendrovė „The Woolmark Company“ išbandė ir patvirtino šios skalbyklės vilnos skalbimo ciklo tinkamumą vilnoniams gaminiams, kurių etiketėse nurodyta „skalbti rankomis“, jei laikomasi gaminio etiketėje ir šios skalbyklės gamintojo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
M2103

8. „WI-FI“ NUSTATYMAS

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo ir susieti su mobiliaisiais įrenginiais.

Naudodami šią funkciją galite gauti pranešimus, stebėti ir valdyti prietaisą mobiliuoju įrenginiu.


Gamykliniuose nustatymuose „Wi-Fi“ yra išjungtas.

Jei norite susieti prietaisą ir naudoti papildomas funkcijas, atlikite toliau nurodytus žingsnius.

- Įjunkite belaidį tinklą.
- Mobilųjį prietaisą prijunkite prie belaidžio tinklo.

„Wi-Fi“ modulio parametrai	
Dažnis	2.412–2.472 GHz Europos rinkai
Protokolas	IEEE 802.11b/g/n
Maksimali galia	< 20 dBm
Užšifravimas	WPA, WPA2, WPA3

8.1 QR kodas vardinėje lentelėje

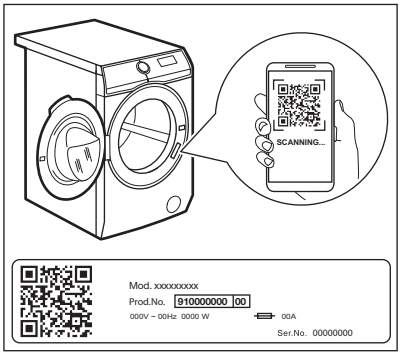

QR kodu galima pasinaudoti dviem būdais:

- Naudodami programėlėje įdiegtą vaizdo kameros funkciją nuskaitykite QR kodą, iš programėlių parduotuvės atsisiųskite mūsų programėlę ir vadovaukitės gautais nurodymais.
- Mobiliojo telefono susiejimas su prietaisu, siekiant palengvinti procesą. QR kodą nuskaitykite naudodami mūsų programėlėje įdiegtą QR skaitytuvą.

8.2 Programėlė diegimas ir konfigūravimas

ⓘ

Programėlė leidžia kontroliuoti skalbimą per mobilųjį įrenginį.
Turi daugybę programų, naudingų funkcijų ir informacijos apie gaminį, tinkamai pritaikytos prietaisui.
Programėlėje galite pasirinkti prietaiso valdymo skydelyje jau prieinamas programas ir naudotis papildomomis programomis, kurios prieinamos tik iš mobiliojo įrenginio.
Papildomos programos einant laikui gali pasikeisti, atsiradus naujoms programėlės versijoms.
Asmeniškai pritaikyta skalbinių priežiūra – viskas iš mobiliojo įrenginio.

Kai prie programos jungiate prietaisą, būkite netoli jo su savo mobiliuoju įrenginiu.

Patikrinkite, ar jūsų mobilusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo.


1. Savo išmaniajame įrenginyje eikite į „App Store“ arba nuskaitykite QR kodą (*žr. skirsnį „QR kodas vardinėje lentelėje“*).
2. Atsisiųskite ir įdiekite mūsų programėlę.
3. Patikrinkite, ar įjungėte prietaise „Wi-Fi“ ryšį. Jeigu ne, skaitykite kitą paragrafą „Prietaiso belaidžio ryšio konfigūravimas“.
4. Paleiskite programą. Pasirinkite šalį bei kalbą ir prisijunkite su savo el. pašto adresu ir slaptažodžiu. Jeigu neturite paskyros, susikurkite ją vadovaudamiesi Programėlė pateiktais nurodymais.
5. Laikykitės programoje pateikiamų nurodymų dėl prietaiso registracijos ir konfigūravimo.

8.3 Prietaiso belaidžio ryšio konfigūravimas

1. Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą Įjungti / išjungti ⏻ mygtuką. Palaukite maždaug 10 sekundžių, prieš tęsdami belaidį konfigūravimą.
2. Programų pasirinkimo rankenėle pasirinkite programą.
3. Vienu metu kelias sekundes paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtukus

   Atidėtas paleidimas ir Laiko valdymas , kol pasigirs spragtelėjimas. Atleiskite mygtukus. Ekrane 5 sekundes matysite On ir pradės mirksėti indikatorius.


Paleidžiamas belaidis modulis.

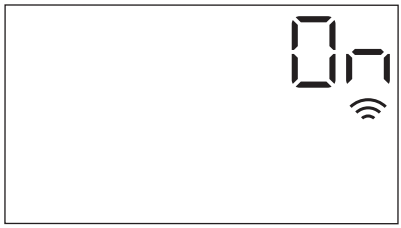

ⓘ


Įsitikinkite, kad programa paruošta ryšiui.

4. Maždaug po 10 sekundžių ekrane matysite AP (**prieigos tašką**).

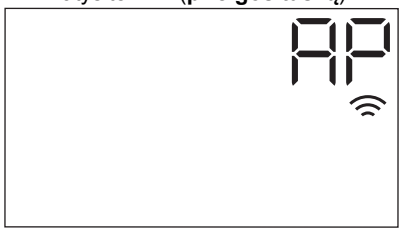

Prieigos taškas bus atviras maždaug 5 minutes.

5. Sukonfigūruokite **Programėlė** išmaniajame įrenginyje ir laikydamiesi nurodymų prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo.
6. Jeigu sukonfigūruotos prijungimo galimybės, kai vėl rodomas informacijos apie programą ekranas, ekrane bus rodomas indikatorius .

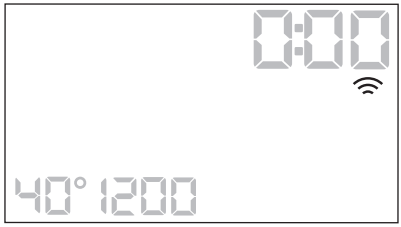

ⓘ

Kaskart įjungus prietaisą, prietaisui prireiks maždaug 10 sekundžių automatiškai prisijungti prie tinklo. Kai indikatorius nustoja mirksėti, ryšys yra užmegztas.

Norėdami pašalinti belaidžio ryšio prisijungimo duomenis, kelias sekundes palaikykite paspaudę mygtukus Atidėtas paleidimas ir Laiko valdymas, iki išgirsite antrąjį garsinį signalą. Ekrane kelias sekundes matysite ---- simbolį.

Jei sukonfigūravę prisijungimą belaidį ryšį norėsite išjungti, vienu metu paspauskite Atidėtas paleidimas ir Laiko valdymas mygtukus bei palaikykite kelias sekundes, iki išgirsite pirmąjį garsinį signalą. Atleiskite mygtukus. Ekrane 5 sekundes bus matomas OFF.

ⓘ

Jeigu išjungsite ir vėl įjungsite prietaisą, belaidis ryšys automatiškai išsijungs.

8.4 Nuotolinis paleidimas

Ši funkcija suteikia galimybę ciklą paleisti nuotoliniu būdu.

Kai programėlė įsidiegs ir prietaisas prisijungs prie belaidžio ryšio tinklo, galėsite įjungti nuotolinio paleidimo funkciją:

1. Palieskite mygtuką Atidėtas paleidimas .
2. Programų suvestinės ekrane rodomi indikatoriai ir ir durelės yra užrakintos. Dabar programą galėsite paleisti nuotoliniu būdu.

8.5 Atnaujinimas belaidžiu būdu

Programėlė gali paraginti atlikti prietaiso atnaujinimą.

Programai veikiant programėlė informuos, kad atnaujinimas bus pradėtas programai pasibaigus.

Atnaujinimo metu prietaiso ekrane rodoma UPd.

Neišjunkite prietaiso ir neištraukite jo kištuko, kai jis atnaujinamas.

Prietaisą vėl bus galima naudoti baigus atnaujinimą be jokio pranešimo apie sėkmingą atnaujinimą.

Jei įvyksta klaida, prietaiso ekrane rodoma Err: paspauskite bet kurį mygtuką arba pasukite rankenėlę, kad prietaisas vėl įprastai veiktų.

9. TECHNOLOGIJA AUTODOSE (AUTOMATINIS DOZAVIMAS)

ⓘ

Atidžiai perskaitykite šį skyrių.

9.1 Įžanga

Šiame prietaise įrengta pažangi **automatinio dozavimo sistema**, skirta kiekvienam skalbimo ciklui tiekti tikslų skalbiklio ir audinių minkštiklio kiekį.

Sistema optimizuoja dozavimo parametrus, kad išlaikytų audinio vientisumą, spalvos stabilumą ir užtikrintų nuoseklų skalbimo našumą. Neteisingai dozuojant galima pakenkti rezultatams: naudojant per didelį skalbiklio kiekį gali pradėti irti pluoštas ir kauptis likučiai, o naudojant nepakanką skalbiklio kiekį gali sumažėti nešvarumų šalinimo efektyvumas.

Prietaisas yra **sukalibruotas gamykloje** su numatytosiomis dozavimo vertėmis, tinkamomis standartinėms naudojimo sąlygoms. Veikimo metu, paleidus programą, sistema automatiškai apskaičiuoja ir dozuoja reikiamą skalbiklio ir minkštiklio kiekį, remdamasi faktiniu skalbinių kiekiu būgne. Šis procesas užtikrina optimalų produkto panaudojimą ir išlaiko skalbimo efektyvumą,

skalbiant įvairių tipų ir įvairaus nešvarumo lygio audinius, atsižvelgiant į faktinį audinių kiekį.

Jei AutoDose įjungta, ekrane matomi indikatoriai ir (arba) .

Veikiant kai kurioms programoms AutoDose yra išjungta, o ekrane rodoma **OFF**, nes yra drabužių, kuriems reikia specialių skalbiklių ar priežiūros. Tokiu atveju į atitinkamą rankiniu būdu nustatytą papildymo skyrelį įpilkite skalbimo ir kitų apdorojimo priemonių. Skyriuje „Programos“ skaitykite „AutoDose ir parinkčių suderinamumas su programomis“.

Papildomus paaiškinimus apie AutoDose ir išplėstinių nustatymų aktyvinimą rasite parsisiuntę programėlę.

9.2 AutoDose bazinė nuostata

Prieš naudodami pirmą kartą, į AutoDose talpyklas būtinai įpilkite skysto skalbiklio ir audinių minkštiklio . Į būgną įpilkite 2 litrus vandens. Parinkę aukščiausią temperatūrą nustatykite ir paleiskite programą medvilnei skalbti, tačiau skalbinių į būgną nedėkite. Ši procedūra padeda iš būgno ir korpuso pašalinti įvairius nešvarumus.

Gamykloje nustatytos dozės dideliam skalbinių kiekiui yra 90 ml skalbiklio talpyklai ir 25 ml audinių minkštiklio talpyklai: optimalus konfigūravimas, atitinkantis daugumą naudojimo sąlygų. Prietaisas naudos šiuos nustatymus, kad apskaičiuotų tikslią dozę kiekvienam skalbimui pagal skalbinių kiekį. Pirmą kartą įjungus naudotojas paraginamas nustatyti vandens kietumo lygį.

Įjungus prietaisą pirmą kartą, rodomas specialus konfigūracijos ekranas: naudotojas raginamas nedelsiant nustatyti vandens kietumo lygį. Galimi trys lygiai:


1. Didelis – **C03** – 110 ml
2. Vidutinis – **C02** – 90 ml
3. Mažas – **C01** – 65 ml

skalbikliui (skaičiai yra tik pavyzdys).

1. **Nustatykite vandens kietumo lygį.**
   Patikrinkite vandens kietumo lygį savo rajone. Paprastai būna šie lygiai: minkštas, vidutinio kietumo ir kietas vanduo. Jeigu reikia, susisiekite su vietos vandentiekio įmone, kad sužinotumėte savo vietovėje tiekiamo vandens kietumą. Lygį galite reguliuoti paspausdami mygtuką Gręžimas, kad sumažintumėte lygį, ARBA paspausdami mygtukąTemp., kad padidintumėte lygį. Dozės vertė reguliuojama 1 ml žingsniu kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, laikant nuspaudus mygtuką žingsnis yra 10 ml vienam žingsniui. Bakstelėkite Pradžia / pristabdymas mygtuką, kad patvirtintumėte numatytąjį nustatymą. Patikrinkite vandens kietumo lygį savo rajone. Paprastai būna šie lygiai: minkštas, vidutinio kietumo ir kietas vanduo. Jeigu reikia, susisiekite su vietos vandentiekio įmone, kad sužinotumėte savo vietovėje tiekiamo vandens kietumą.
2. **Nustatykite pritaikytą skalbimo priemonės dozę.**
   Reikalingas kiekis nurodytas skalbimo priemonės / audinių minkštiklio etiketėje. Skalbiklio kiekis siūlomas atsižvelgiant į tris skirtingus veiksnius:
   - Vandens kietumo lygis (žr. toliau pateiktą lentelę);
   - Vidutiniu nešvarumo lygiu;
   - Vardinė prietaiso talpa (pvz., didžiausias skalbinių kiekis – 9 kg). Jeigu skalbiklio pakuotės etiketėje nurodyti mažesnės talpos prietaisai, dozę reikia padidinti 20 % nuo siūlomos.

ⓘ

Pavyzdžiui, 8 kg prietaisui, kai vanduo yra vidutinio kietumo, o skalbiniai yra vidutiniškai sutepti, atitinkamą dozę rasite nurodytą etiketėje.

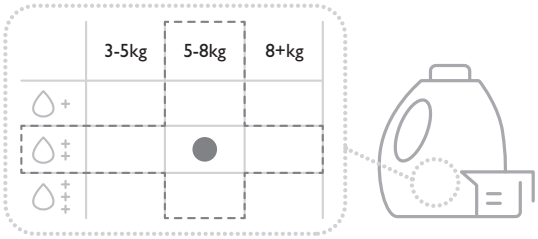

Lygiai	Vandens kietumo intervalas				
	°f[1)]	°d[2)]	°e[3)]	mmol/l	ppm
CO1 – minkštas	<15	<8	<10	<1,4	<140
CO2 – vidutinis[4)]	15–25	8–14	0–17	1,5–2,5	150–250
CO3 – kietas	>25	>14	>17	>2,5	>250

1) Prancūziškieji laipsniai

2) Vokiškieji laipsniai

3) Angliškieji laipsniai


4) Gamyklinis nuostatos tinka daugumai naudojimo sąlygų.

Tačiau esant ekstremalioms sąlygoms (labai minkštas arba labai kietas vanduo) ir konkrečios rūšies skalbikliui (pavyzdžiui, labai didelės koncentracijos), rekomenduojame pakoreguoti iš anksto nustatytą dozę pagal ant skalbiklio ir audinių minkštiklio pakuotės pateiktus nurodymus: pvz., kai naudojate itin didelės koncentracijos skalbiklį, gali prireikti stipriai sumažinti iš anksto nustatytą dozę. Jeigu skalbimo rezultatai netenkina arba skalbiant yra per daug putų, gali prireikti pakeisti gamyklinę nuostatą. Kaip pakeisti bazinį nustatymą, žr. dalyje „AutoDose“ funkcijos konfigūravimo režimas“. Vandens kietumo nuostatą vėliau taip pat galima pasiekti per konfigūravimo nuostatas.

9.3 Skalbiklio dozatorius su AutoDose sistema

Naudojant tinkamą skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio dozę, geriau pasirūpinama skalbiniais ir užtikrinami geri skalbimo rezultatai. Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant skalbimo priemonių pakuočių. Rekomenduojame neviršyti didžiausio nurodyto kiekio kiekviename skyriuje (**MAX**).

- **Jei abi AutoDose talpyklos yra aktyvios esant nustatytai programai, skysto skalbiklio ir audinių minkštiklio įpilama automatiškai. Į AutoDose skyrių** nedėkite skalbimo miltelių.
- **Jei veikiant nustatytai programai viena iš AutoDose talpyklų ar abi talpyklos yra neaktyvios, priemones į atitinkamus skyrius įpilkite rankiniu būdu.**

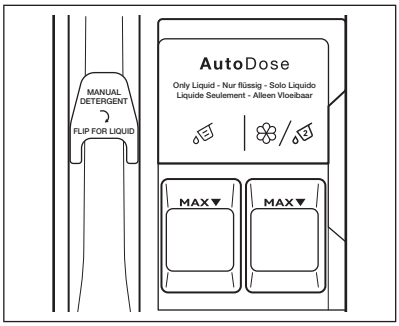

⚠ ĮSPĖJIMAS!


Į AutoDose skyrių nepalikite skalbimo miltelių.

Kairėje pusėje esantis skalbiklio skyrius su atverčiamu dangteliu, skirtas skalbimo milteliams, skystam skalbikliui ar priedams įpilti rankiniu būdu	Kairėje pusėje esantis skysto skalbiklio talpyklos skyrius, skirtas automatiniam dozavimui	Dešinėje pusėje esantis audinių minkštiklio arba skysto skalbiklio talpyklos skyrius, skirtas automatiniam dozavimui
Rankiniu būdu dozuojamiems skalbimo milteliams arba skystam skalbikliui skirtas dangtelis.		

- Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą.
- Pakelkite „AutoDose“ funkcijos dangtelį.
- Į „AutoDose“ funkcijos skalbiklio talpyklą atsargiai įpilkite tik skysto skalbiklio arba minkštiklio. Įpilkite iki nurodyto didžiausio nurodyto lygio.
- **MAX** Didžiausias skalbiklio / minkštiklio kiekis.
- Uždenkite „AutoDose“ funkcijos dangtelį.
- Uždarykite skalbimo priemonės dalytuvą taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

Skalbimo priemonių ir priedų pildymas rankomis

Gali prireikti naudoti kitokį skalbiklį nei tas, kuris naudojamas AutoDosetalpyklose. Pirmiausiai, įsitikinkite, kad AutoDose indai yra išjungti, ir įpilkite skalbimo priemonės ir (arba) kitų priemonių į neautomatinio pildymo skyrelius.

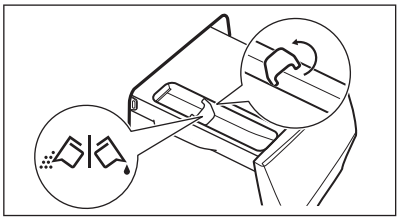

- Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą.
- Uždarykite skalbimo priemonės dalytuvą taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.

Jeigu prietaisas nebuvo naudotas daugiau kaip 4 savaites su pripildytomis talpyklėmis, skalbimo priemonė / audinių minkštiklis gali tapti klampus arba išdžiūti. Rekomenduojama vizualiai patikrinti produkto būklę talpyklos viduje ir, jei reikia, išvalyti stalčių, kaip nurodyta skyriuje „Priežiūra ir valymas“.

AutoDose žemo lygio indikatorius

Nepildykite AutoDose skyrelių, kol prietaisas nenurodys, kad vienas ar abu skyreliai yra tušti.

Kai aktyvioje talpyklėje lieka mažai skalbimo priemonės, lėtai ir nuolat ekrane mirksi susijęs indikatorius. Jis nustos mirksėti, kai skyrelis bus papildytas. Jeigu talpyklė nepapildoma paleidus programą, indikatorius nustos mirksėti ir pradės šviesti nuolat. Kai programa baigs veikti, ji vėl pradės mirksėti kiekvieną kartą atidarius stalčių, kad primintų, jog reikia jį papildyti.

Atidaryto stalčiaus indikacija
Kai vykdoma programa, skalbimo priemonės stalčius visada turi būti uždarytas. Stalčiuje esantis jutiklis nustato, jei stalčius yra atidarytas (arba netinkamai uždarytas), kai vykdoma programa. Tokiu atveju prietaisas nedelsiant bus pristabdytas. Paspaudus Pradžia / pristabdymas ▷‖ mygtuką bus sugeneruotas klaidos signalas, ekrane esantys elementai bus išjungti ir tik keletą sekundžių švies AutoDose indikatoriai. Po to ekranas sugrįš į ankstesnę pristabdytą būseną. Norėdami iš naujo paleisti programą, įsitikinkite, kad stalčius tinkamai uždarytas ir paspauskite Pradžia / pristabdymas ▷‖ mygtuką.

9.4 AutoDose konfigūravimo režimas

ⓘ

Prieš vykdydami bet kokios programos nustatymus, įjunkite konfigūravimo režimą AutoDose.

1. Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką Įjungti / išjungti .
2. Pasukite programų pasirinkimo ratuką, kad pasirinktumėte skalbimo programą.
3. Norėdami įeiti į konfigūracijos režimą, keletą sekundžių palaikykite nuspaudę AutoDose mygtuką. Ekrane gali pasirodyti simboliai 🧴 ir ❀.
4. Paspaudus AutoDose mygtuką bus galima perjungti šią galimų būsenų parinkčių seką:
   - Standartinio režimo parinktis (įprasta skalbiklio dozė) 🧴
   - Standartinio režimo parinktis (įprasta minkštiklio dozė) ❀
   - Susietasis režimas (įprasta skalbiklio dozė) 🧴 🔗
   - Dviejų skalbiklių režimo parinktis (įprasta antrojo skalbiklio dozė):
     įjungtas tik pagrindinis skalbiklis 🧴 ir
     įjungtas tik papildomas skalbiklis 🧴
   - Vandens kietumo nustatymo parinktis **C02**
   - Įjunkite „AutoDose“ funkciją **OFF**
5. Norėdamas išsaugoti ir išeiti iš AutoDose konfigūraciją, naudotojas gali atlikti vieną iš šių veiksmų:
- Neveikti 10 s
- Pasukti sukamąją rankenėlę
- Paspauskite mygtuką
  Pradžia / pristabdymas ▷‖

Standartinis sąrankos režimas

1. Norėdami įjungti konfigūravimo režimą, **3** sekundes palaikykite nuspaudę AutoDose mygtuką, kol ekrane atsiras esama dozė, pradės mirksėti skalbiklio talpyklos 🧴 arba minkštiklio talpyklos ❀ indikatoriai ir bus rodomas pasirinktas režimas. Prie Temp. ir Gręžimas skaitmenų rodomos „rodyklės“, rodančios, kurį mygtuką reikia paspausti, kad padidintumėte arba sumažintumėte įprastą dozę.
2. Norėdami koreguoti įprastą skalbiklio 🧴 ir minkštiklio ❀ skyrelių dozę, bakstelėkite Temp. mygtuką, kad padidintumėte dozę, arba Gręžimas mygtuką, kad sumažintumėte dozę: kiekvienas bakstelėjimas dozę pakoreguos 1 ml. Paspaudus ir laikant nuspaudus mygtukus ilgiau nei 1 sekundę, pokytis padidėja iki 10 ml vienam žingsniui.
3. Norėdami įrašyti ir išeiti iš AutoDose konfigūracijos, paspauskite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷‖

ⓘ

Ši parinktis bus prisimenama kiekvienai programai, kol naudotojas ją pakeis. Tai taip pat taikoma, jei naudotojas išjungia prietaisą arba jei nutrūksta maitinimas. Jei programa nepalaiko nė vienos iš parinkčių, jos bus praleistos.

Dvigubo režimo sąranka
Dvigubu režimu du skyrius galima pripildyti dviem skirtingais plovikliais. Klavišas naudojamas norint perjungti skyrius ir įjungti / išjungti dviejų skirtingų skalbiklių naudojimą, kai antrasis jų pakeičia audinių minkštiklį atitinkamame stalčiaus skyriuje.

1. Norėdami įjungti konfigūravimo režimą, **3** sekundes palaikykite nuspaudę AutoDose mygtuką, kol ekrane atsiras esama dozė, mirksės skalbiklio talpyklos 🧴 🧴 indikatoriai ir bus rodomas pasirinktas

režimas. Prie Temp. ir Gręžimas skaitmenų rodomos „rodyklės“, rodančios, kurį mygtuką reikia paspausti, kad padidintumėte arba sumažintumėte įprastą dozę.

2. Norėdami koreguoti įprastą skalbiklio skyrelio dozę, bakstelėkite Temp. mygtuką, kad padidintumėte dozę, arba Gręžimas mygtuką, kad sumažintumėte dozę: kiekvienas bakstelėjimas dozę pakoreguos 1 ml.
3. Norėdami įrašyti ir išeiti iš AutoDose konfigūracijos, paspauskite mygtuką Pradžia / pristabdymas

Paspaudus mygtuką AutoDose, ciklas bus vykdomas per šią būsenų seką (pasiekus pabaigą, jis prasidės nuo pat pradžių).

Funkcija AutoDose pagal numatytąsias nuostatas veikia vienam iš dviejų skalbiklių daugelyje programų. Naudojant tas programas, kuriose vieno arba kito ploviklio nėra, negalima būsena paprasčiausiai praleidžiama spaudant mygtuką. Jei abu plovikliai negalimi, ekrane bus rodoma „AutoDose IŠJUNGTA“, o paspaudus mygtuką AutoDose pasigirs klaidos garsas ir tris kartus sumirksės simboliai „AutoDose IŠJUNGTA“.

Susietojo režimo sąranka

Susietuoju režimu į abu skyrelius galima pripilti to paties skalbiklio, kad būtų galima vykdyti daugiau ciklų; prietaisas automatiškai parenka skyrelį, iš kurio dozuoja skalbiklį

1. Norėdami įjungti konfigūravimo režimą, **3** sekundes palaikykite nuspaudę AutoDose mygtuką, kol ekrane atsiras esama dozė, mirksės skalbiklio talpyklos ir minkštiklio talpyklos indikatoriai ir bus rodomas pasirinktas režimas.
2. Norėdami koreguoti įprastą skalbiklio skyrelio dozę, bakstelėkite Temp. mygtuką, kad padidintumėte dozę, arba Gręžimas mygtuką, kad sumažintumėte dozę: kiekvienas bakstelėjimas dozę pakoreguos 1 ml. Paspaudus ir laikant nuspaudus mygtukus ilgiau nei 1 sekundę, bus padidinta
3. Norėdami įrašyti ir išeiti iš AutoDose konfigūracijos, paspauskite mygtuką Pradžia / pristabdymas

„AutoDose“ išjungimas

Jei skalbyklę pageidaujate naudoti TIK neautomatiniu režimu, automatinio dozavimo funkciją galite išjungti.

1. Norėdami įeiti į konfigūracijos režimą, keletą sekundžių palaikykite nuspaudę AutoDose mygtuką. Ekrane gali pasirodyti simboliai ir .
2. Spauskite AutoDose , kol ekrane pasirodys **OFF**.
3. Norėdami įrašyti ir išeiti iš AutoDose konfigūracijos, paspauskite mygtuką Pradžia / pristabdymas

Įjungus, pažymėtos parinktys bus įsimenamos kiekvienai programai, kol naudotojas jų nepakeis. Tai taip pat taikoma, jei naudotojas išjungia prietaisą arba jei nutrūksta maitinimas.

10. KASDIENIS NAUDOJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

10.1 Prietaiso įjungimas

1. Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
2. Atsukite vandens čiaupą.
3. Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir keletą sekundžių palaikykite nuspaudę mygtuką Įjungti / išjungti .

Pasigirs trumpas signalas.


10.2 Skalbinių įdėjimas

1. Atidarykite prietaiso dureles.

2. Prieš dėdami skalbinius į prietaisą, ištuštinkite kišenes ir išlankstykite juos.
3. Skalbinius į būgną dėkite po vieną.

Nedėkite per daug skalbinių į būgną.

4. Gerai uždarykite dureles.

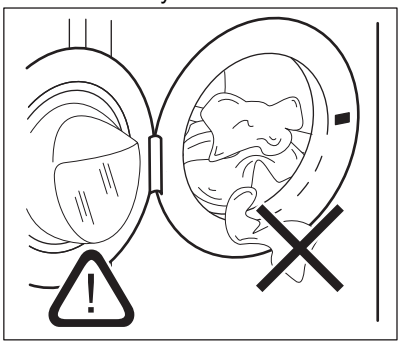

⚠ DĖMESIO

– Įsitikinkite, kad tarp sandarinimo gumos ir durelių nėra skalbinių, kad išvengtumėte vandens nuotėkio ir skalbinių sugadinimo.
– Skalbiant alyva ar tepalu stipriai suteptus drabužius arba naudojant kvapiąsias medžiagas, gali būti pažeistos skalbimo mašinos guminės dalys.


10.3 Skalbimo ir kitų priemonių naudojimas

Jeigu nustatytoje programoje abi AutoDose talpyklės yra aktyvios, skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio įdedama automatiškai.


Jeigu nustatytoje programoje viena AutoDose talpyklė arba abi talpyklės neaktyvios (OFF), gaminio į atitinkamą skyrelį įpilkite rankomis.

10.4 Patikrinkite skalbimo priemonės sklendės padėtį

1. Traukite skalbiklio dozatorių tol, kol jis sustos.

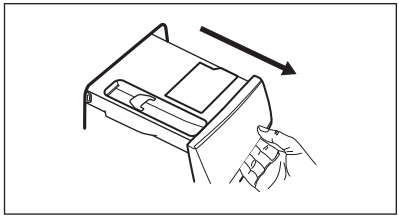

2. Jei ketinate naudoti skystą skalbiklį, nulenkite sklendę žemyn

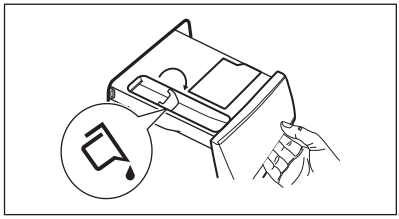


.

Kai sklendė yra NULEISTOJE padėtyje:


- nenaudokite gelinių arba tirštų skalbiklių;
- nepilkite skysto skalbiklio daugiau, nei nurodyta ant sklendės;
- nenaudokite pirminio skalbimo ciklo.
- nenaudokite atidėto paleidimo funkcijos.

3. Jei ketinate naudoti skalbimo miltelius, sklendę pakelkite aukštyn.

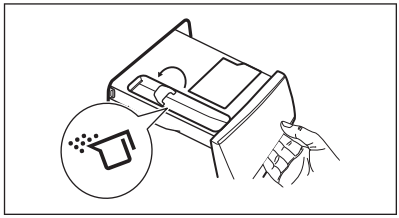

4. Išmatuokite skalbiklio kiekį.

5. Atsargiai uždarykite skalbiklio dozatorių.

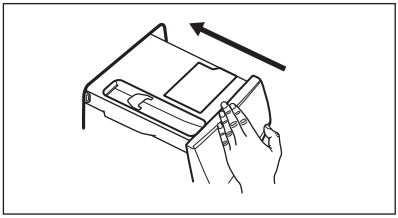

Prieš uždarydami patikrinkite, ar skydelis netrukdo uždaryti stalčiuko.

10.5 Programos nustatymas

ⓘ

Jeigu norite pakeisti automatinį skalbimo priemonės ar audinių minkštiklio dozavimą, prieš nustatydami bet kokią programą įjunkite konfigūravimo režimą AutoDose. Konfigūravimo režime gali būti atšauktos laikinos nuostatos. Žr. skiltį „AutoDose technologija (automatinis dozavimas)“, skyriuje „AutoDose konfigūravimo režimas“.

1. Sukdami programų pasirinkimo ratuką pasirinkite norimą skalbimo programą.

Mirksi Pradžia / pristabdymas mygtuko indikatorius.
Ekrane bus rodoma orientacinė programos trukmė.

2. Norėdami pakeisti temperatūrą ir (arba) gręžimo greitį, palieskite atitinkamus mygtukus.
3. Galite rinktis vieną ar iš karto kelias papildomas funkcijas. Ekrane įsijungs atitinkamų funkcijų indikatoriai ir pasikeis programos informacija.

ⓘ

Jei pasirinkimas **negalimas**, pasigirs signalas, o ekrane bus rodomas **– – –**.

10.6 Papildoma informacija apie kasdienį naudojimą

SensiCare System skalbinių kiekio nustatymas
SensiCare System automatiškai koreguoja programos trukmę pagal skalbinių kiekį būgne, kad per trumpą laiką pasiektumėte puikių skalbimo rezultatų. Prietaisas per 30 sekundžių nustatys skalbinių kiekį. Programose, kuriose galima naudoti „Laiko valdymas“, šio etapo metu ekrane rodoma paprasta animacija. Būgnas šiek tiek pasisuks. Nustačius skalbinių svorį, **jei būgnas yra perkrautas**, ekrane mirksės indikatorius **MAX**. Galite pristabdyti prietaisą ir išimti perteklinius drabužius. Jeigu ne, plovimo programa vis tiek bus paleista. Maždaug po 20 min programos trukmė gali pasikeisti priklausomai nuo to, kiek vandens sugeria skalbiniai. SensiCare System trumpųjų ciklų programose neveikia.

Programos paleidimas

Palieskite Pradžia / pristabdymas ▷‖ mygtuką, kad paleistumėte programą. Atitinkamas indikatorius nustos mirksėti ir švies nuolat. Durelės užsirakins ir programa prasidės. Ekrane rodomas indikatorius „Programa paleidžiama, durelės užrakintos“.

Ekrane rodomas indikatorius ⊸▯.

Atidėtas programos paleidimas
1. Paspauskite mygtuką Atidėtas paleidimas tiek kartų, kad valdymo skydelyje matytumėte pageidaujamą atidėto įjungimo laiką.

2. Palieskite Pradžia / pristabdymas ▷‖ mygtuką. Prietaiso durelės užsirakins ir prasidės atidėto paleidimo atskaita. Pasibaigus pasirinktam laikui programa pasileis automatiškai.

Programos sustabdymas ir nustatymų keitimas.
1. Kai programa vykdoma, galite keisti tik kelias parinktis. Palieskite

Pradžia / pristabdymas ▷‖ mygtuką.

2. Pakeiskite parinktį. Ekrane rodoma informacija atitinkamai pasikeis.

3. Dar kartą palieskite Pradžia / pristabdymas ▷‖. Skalbimo programa veiks toliau.

Paleistos programos atšaukimas
- Norėdami atšaukti programą ir išjungti prietaisą, paspauskite Įjungti / išjungti mygtuką. Norėdami vėl įjungti prietaisą, dar kartą paspauskite.
- Pasukite pasirinkimo rankenėlę į padėtį „Atkurti“, kad aktyvintumėte prietaiso •. Palaukite 2 sekundes. Dabar galite pasirinkti naują skalbimo programą.

Programos pabaiga

- Prietaisas išsijungia automatiškai. Ekrane atsiranda 0:00. Suveikia garsinis signalas (jeigu įjungtas).
- Išsijungia mygtuko Pradžia / pristabdymas ▷‖ indikatorius. Išsijungia užrakintų durelių ⊸▯ ir durelės užsirakina. Dėl nesusiglamžymo fazės prietaisas toliau veikia maždaug 30 minučių ar ilgiau. Indikatorius 👕 toliau šviečia. Skalbinius galite išimti bet kuriuo metu.
- Norėdami išjungti prietaisą, spauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką Įjungti / išjungti . Palikite dureles ir skalbimo priemonių stalčiuką atidarytus, kad neatsirastų pelėsis ir nemalonus kvapas.

Vandens išleidimas pasibaigus ciklui

Jeigu pasirinkote programą arba parinktį, kuri neišleidžia paskutinio skalavimo vandens, nepamirškite jo išleisti:

- Palieskite Gręžimas mygtuką, kad sumažintumėte prietaiso rekomenduojamą skalbinių gręžimo greitį.
- Paspauskite Pradžia / pristabdymas ▷‖
- Kai programa baigs veikti ir užges užrakintų durelių indikatorius ⊸▯, galėsite atidaryti dureles.
- Įjungti / išjungti prietaisui išjungti.

Budėjimo funkcija

Budėjimo funkcija automatiškai išjungs prietaisą, kad be reikalo neeikvotumėte energijos.

11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

Žr. saugos skyrius.

11.1 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte ilgiau naudotis.

Kiekvieną kartą pasinaudoję prietaisu palikite dureles ir skalbiklio dozatorių šiek tiek pravirus, kad prietaiso vidus vėdintųsi ir pasišalintų drėgmė.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, užsukite vandens čiaupą ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Kai mirksi lemputė, išvalykite būgną ir patikrinkite, ar reikia atlikti papildomą priežiūrą. Laikykitės rekomenduojamų priežiūros intervalų, ne mažiau kaip du kartus per metus.

Veiksmai	Intervalai
Profilaktinis skalbimo ciklas	Vieną kartą per mėnesį
Valyti durelių sandarinimo gumas	Kas du mėnesius
Valyti būgną	Kas du mėnesius
Išvalykite skalbimo priemonės dalytuvą ir rezervuarus AutoDose	Du kartus per metus
Kalkių nuosėdų šalinimas	Du kartus per metus
Valyti išleidimo siurblio filtrą	Du kartus per metus
Valyti vandens tiekimo žarną ir vožtuvo filtrą	Du kartus per metus

11.2 Pašalinių daiktų išėmimas

ⓘ

Prieš vykdydami ciklą, įsitikinkite, kad kišenės būtų tuščios, o visi laisvi elementai surišti.

Išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir pan.), kuriuos galite rasti durelių tarpiklyje, filtruose ir būgne. Žr. „Dviejų juostelių durelių sandariklis“, „Būgno valymas“, „Vandens išleidimo siurblio valymas“ ir „Vandens įleidimo žarnos ir vožtuvo filtro valymas“. Atsargiai elkitės su užuolaidomis. Nuimkite kabliukus ir sudėkite užuolaidas į skalbimo maišelį arba pagalvės užvalkalą. Jeigu reikia, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

11.3 Valymas iš išorės

Prietaisą valykite tik švelniu muilu ir šiltu vandeniu. Kruopščiai nusausinkite visus paviršius.

Nenaudokite šveitimo kempinių arba bet kokios braižančios medžiagos.

⚠ DĖMESIO

Valymui nenaudokite alkoholio, tirpiklių arba cheminių priemonių.

⚠ DĖMESIO

Nevalykite metalinių paviršių chloro pagrindo plovikliu.

11.4 Kalkių nuosėdų šalinimas

ⓘ

Jei jūsų buitinis vanduo yra vidutiniškai kietas arba kietas, rekomenduojame naudoti skalbimo mašinoms skirtą vandens minkštinimo priemonę (kartais pašalinti kalkių nuosėdas).

Reguliariai tikrinkite, ar būgne nėra kalkių nuosėdų.

ⓘ

Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

11.5 Profilaktinis skalbimo ciklas


Dėl kartotinio ir ilgalaikio žemos temperatūros programų naudojimo gali susidaryti skalbimo priemonių nuosėdų, likti pūkų, būgno viduje pradėti augti bakterijos. Dėl to gali atsirasti blogas kvapas ir pelėsis. Norėdami pašalinti šias nuosėdas ir išvalyti prietaiso vidų, reguliariai atlikite techninės priežiūros skalbimo ciklą (bent kartą per mėnesį):

ⓘ

Žr. paragrafą „Būgno valymas“.

11.6 Durelių tarpinė

Šis prietaisas suprojektuotas su **savaime išsivalančia vandens išleidimo sistema**, leidžiančia nuo drabužių atsiskyrusius pūkelius išleisti kartu su vandeniu. Reguliariai tikrinkite sandariklį ir, jei reikia, išvalykite, kaip aprašyta toliau pateiktoje schemoje. Ciklo pabaigoje galima atgauti monetas, sagas, kitus mažus daiktus.

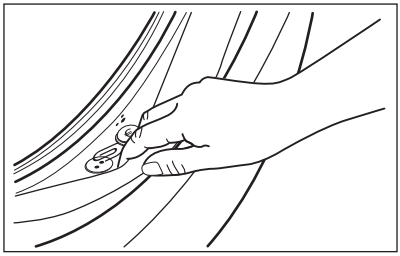

Valykite jį, kai reikia, naudodami kreminę valymo priemonę su amoniaku, nebraižydami sandariklio paviršiaus.

ⓘ

Visuomet laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų.

11.7 Skalbimo priemonės dozatoriaus ir AutoDose rezervuarų valymas

⚠ DĖMESIO


Pakeitus skalbiklio rūšį, prekių ženklą ar koncentraciją, rekomenduojama išvalyti skalbiklio stalčių.


ⓘ

Prieš valant patikrinkite, ar visi skyreliai tušti.


Jei „AutoDose“ funkcija du mėnesius lieka neaktyvi, atidarius dangtelį reikia apžiūrėti talpyklas, kad būtų galima patikrinti, ar nepasikeitė skalbiklio kokybė. Taip pat rekomenduojame visiškai išvalyti stalčių bent du kartus per metus, atliekant šią valymo procedūrą, kaip paaiškinta toliau pateiktose schemose:

1. Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą. Paspauskite fiksatorių, kaip parodyta paveikslėlyje, ir ištraukite skalbimo priemonės dalytuvą.

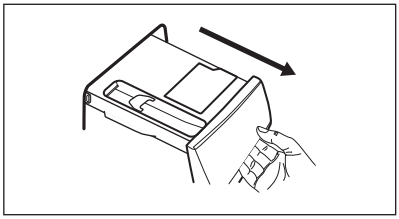


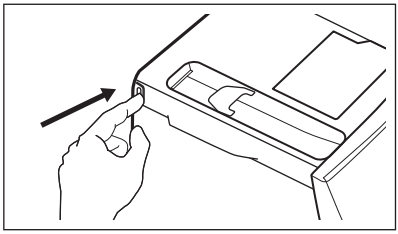


2. Paspauskite gale esantį fiksatorių kaip parodyta paveikslėlyje ir pakelkite viršutinį dangtelį, kad jį nuimtumėte.

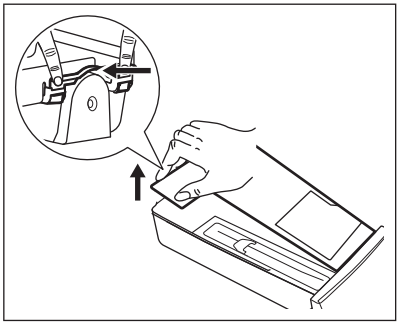

3. Norėdami pašalinti skalbiklio likučius, išpilkite juos iš stalčiaus į kriauklę arba į tinkamas talpyklas, kad surinktumėte skystį.

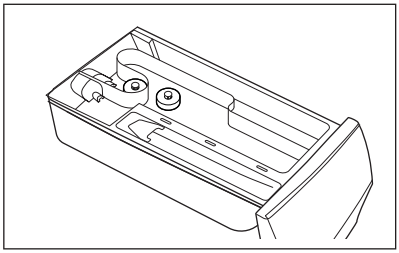


4. Išplaukite stalčiuką ir visus įdėklus po tekančiu vandeniu arba išvalykite drėgna šluoste.

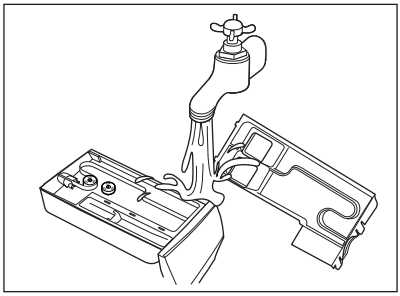


⚠ DĖMESIO

Nenaudokite aštrių ar metalinių šepetėlių ir kempinių. Neplaukite stalčiaus indaplovėje.


5. Pirmiausia įstatykite dangtelį į skalbiklio stalčiaus priekinę pusę. Įsitikinkite, kad lygiavimo skirtukų padėtis yra tinkama ir jie visiškai įstatyti į atitinkamus lizdus.

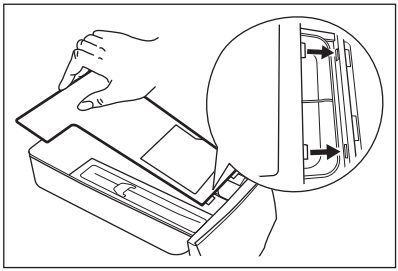


6. Švelniai paspauskite dangtelio galinę dalį, kol ji užsifiksuos ir bus tvirtai pritvirtinta.

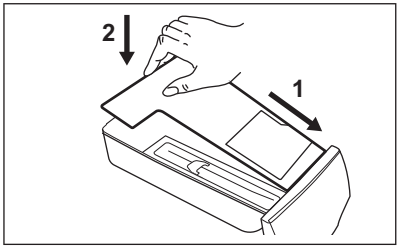

7. Viršutinėje ir apatinėje griovelio dalyje neturi likti nė trupučio skalbimo priemonės. Įdubai valyti naudokite mažą šepetėlį.

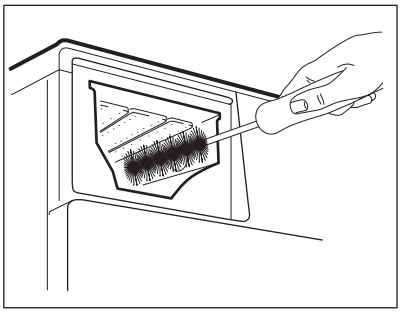

8. Įkiškite skalbimo priemonės dalytuvą į kreipiamuosius bėgelius ir švelniai uždarykite, kol išgirsite spragtelėjimą. Paleiskite skalavimo programą su tuščiu būgnu.

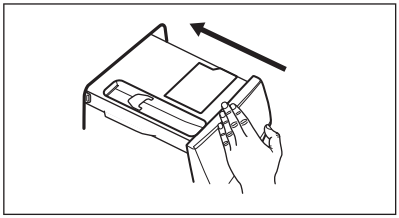

Norėdami atkurti veikim, pripildykite talpykles skalbiklio ir audinių minkštiklio.

11.8 Būgno valymas

Reguliariai tikrinkite būgną, kad nesusidarytų nepageidaujamų nuosėdų.

Rūdžių nuosėdų ant būgno gali atsirasti dėl rūdijančių svetimkūnių, kurių yra geležingame vandentiekio vandenyje

Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui valyti skirtais specialiais valikliais.

Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės. Nevalykite būgno rūgštiniais kalkių šalinimo gaminiais, šveičiamosiomis priemonėmis su chloru arba plieniniais šveitikliais.

Nuodugnus valymas:

1. Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui valyti skirtais specialiais valikliais.

Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

2. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
3. Skalbimo priemonei ir audinių minkštikliui funkciją AutoDose reikia išjungti.
4. Paleiskite medvilnės skalbimo aukštoje temperatūroje naudojant nedidelį kiekį skalbimo miltelių programą, kad išskalautumėte likusius likučius. Jūsų prietaisas prijungtas prie „Wi-Fi“, todėl galite pasirinkti specialią programą Machine Clean iš programėlės. Naudokite tik specialiai būgnui valyti skirtus produktus. Kartais ciklo pabaigoje ekrane gali būti rodoma piktograma ⁘ Pasibaigus būgno valymui piktograma išnyksta.

11.9 Išleidimo siurblio filtro valymas

Reguliariai tikrinkite vandens išleidimo siurblio filtrą ir įsitikinkite, kad jis švarus.

Išvalykite drenažinio siurblio filtrą, jei:

- Iš prietaiso neišbėga vanduo.
- Būgnas nesisuka.
- Dėl užstrigusios drenažo plūdės prietaisas skleidžia neįprastą triukšmą.
- Ekrane rodomas įspėjamasis kodas E21


⚠ ĮSPĖJIMAS!

- Ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.
- Nebandykite išimti filtro, kol prietaisas veikia.
- Nevalykite siurblio, jeigu prietaise esantis vanduo yra karštas. Palaukite, kol vanduo atvės.
- Kelis kartus pakartokite 3 veiksmą – uždarykite ir atidarykite vožtuvą, kol vanduo nustos tekėti.


Išimdami filtrą, turėkite šluostę, kuria galėtumėte iškart iššluostyti vandenį, jei išbėgs.

Vandens siurblio filtrą valykite taip, kaip nurodyta tolesnėse schemose.


1. Atidarykite siurblio dangtelį.

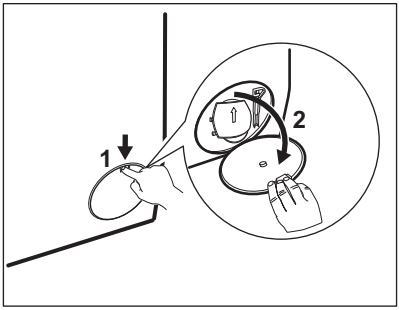


2. Po išleidimo siurbliu padėkite tinkamą indą, į kurį galėtų ištekėti vanduo. Nuleiskite išleidimo lataką žemyn. Išimdami filtrą po ranka turėkite šluostę, kad galėtumėte iškart nušluostyti išsiliejusį vandenį.

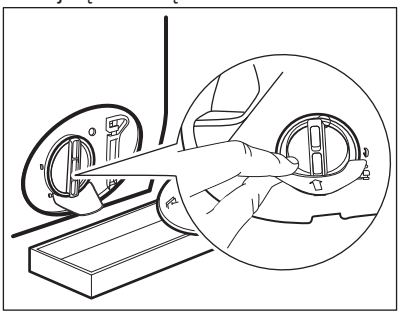


3. Pasukite filtrą 180 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atsuktumėte, bet jo paties neištraukite. Tegul vanduo teka. Kai dubuo bus pilnas vandens, vėl užsukite filtrą ir išpilkite vandenį iš indo. Kartokite veiksmus, kol vanduo nustos tekėti.

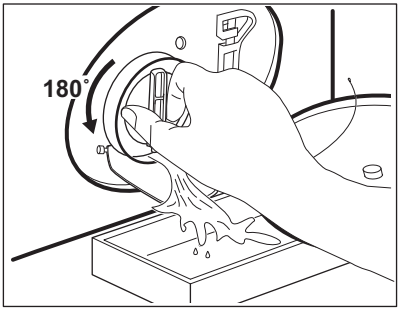


4. Pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį išimtumėte.

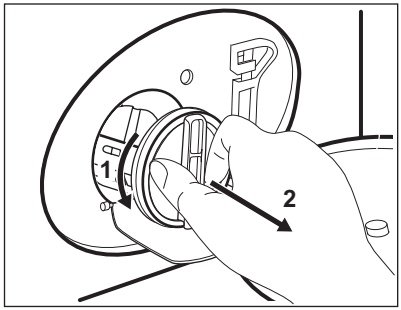


5. Jeigu reikia, iš filtro išėmos pašalinkite pūkus ir daiktus. Patikrinkite, ar pasukta siurblio sparnuotė laisvai sukasi. Jei ne, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

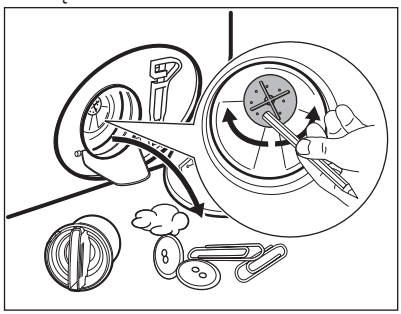


6. Išplaukite filtrą po tekančiu vandeniu.

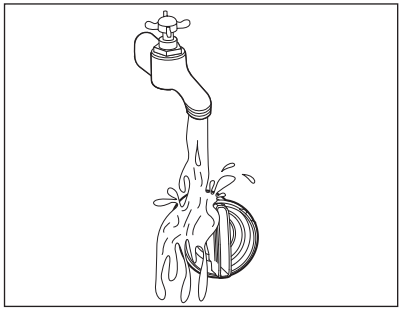

7. Įdėkite filtrą atgal į specialius kreiptuvus, pasukę jį pagal laikrodžio rodyklę. Būtinai tinkamai užveržkite filtrą, kad nebūtų nuotėkio.

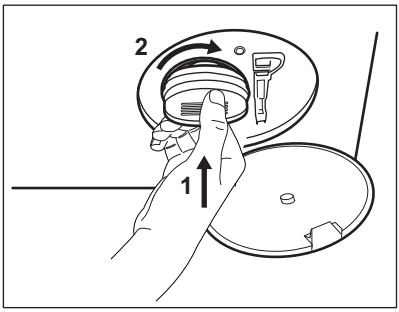

8. Uždenkite siurblio dangtelį.

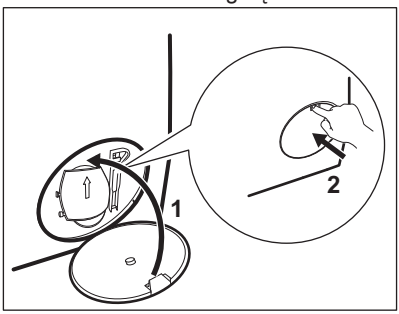

⚠ ĮSPĖJIMAS!


Patikrinkite, ar pasukta siurblio sparnuotė laisvai sukasi. Jeigu ne, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Taip pat patikimai užveržkite filtrą, kad nepratekėtų vanduo.

Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:
1. Į pagrindinį skalbimo priemonių stalčiaus skyrių įpilkite 2 litrus vandens.
2. Paleiskite programą, kad išleistumėte vandenį.


11.10 Vandens tiekimo žarnos ir vožtuvo filtro valymas

Du kartus per metus rekomenduojama valyti abu vandens padavimo žarnos ir vožtuvo filtrus, kad būtų pašalintos per laiką susikaupusios nuosėdos. Filtrus valykite taip, kaip nurodyta tolesnėse schemose.


1. Nuimkite vandens padavimo žarną iš čiaupo ir išvalykite filtrą.

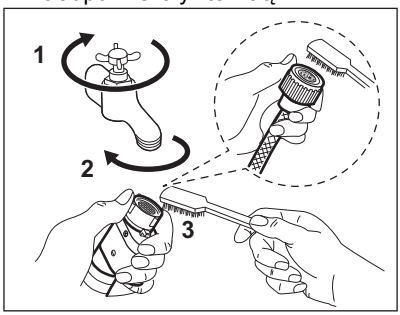


2. Nuimkite vandens padavimo žarną iš prietaiso, atlaisvinę žiedinę veržlę.

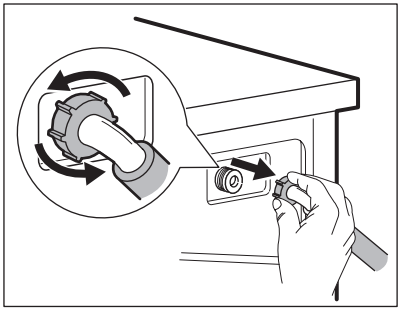

3. Išvalykite vožtuvo filtrą prietaiso gale dantų šepetėliu.

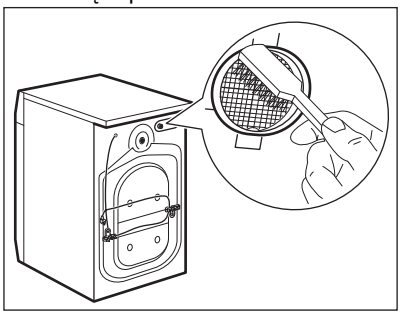

4. Vėl prijungdami žarną prie prietaiso galinės dalies, pasukite ją į kairę arba į dešinę (ne vertikalioje padėtyje), priklausomai nuo vandens čiaupo padėties.

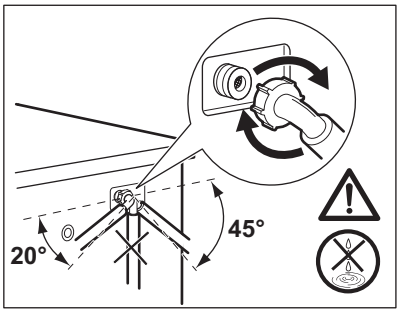

11.11 Avarinis vandens išleidimas

Jei iš prietaiso nepavyksta išleisti vandens, atlikite dalyje „Vandens išleidimo siurblio filtro valymas“ aprašytą procesą. Jei reikia, išvalykite siurblį.

Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

1. Į pagrindinį skalbimo priemonių stalčiaus skyrių įpilkite 2 litrus vandens.
2. Paleiskite programą, kad išleistumėte vandenį.

11.12 Apsauga nuo užšalimo

Jeigu prietaisas įrengtas tokioje vietoje, kur temperatūra gali nukristi apie 0 °C ir žemiau, išleiskite vandens įleidimo žarnoje ir vandens išleidimo siurblyje likusį vandenį.

1. Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Įdėkite abu vandens įleidimo žarnos galus į indą ir palaukite, kol vanduo ištekės iš žarnos.
4. Išvalykite vandens išleidimo siurblį. Žr. skyrių, kaip išleisti vandenį avariniu būdu.
5. Kai vandens išleidimo siurblys tuščias, vėl prijunkite vandens įleidimo žarną.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jeigu vėl norėsite naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra būtų aukštesnė nei 0 °C.
Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl žemos temperatūros.

12. SĄNAUDŲ VERTĖS

12.1 Komentaras

ⓘ

Kartu su prietaisu pateiktas energijos duomenų lipdukas su QR kodu, kuris yra nuoroda į ES EPREL duomenų bazėje saugomą informaciją apie prietaiso eksploatacines charakteristikas. Išsaugokite energijos duomenų lentelę kartu su naudotojo vadovu ir visais kitais su šiuo prietaisu tiekiamais dokumentais.
Tą pačią informaciją kaip ir techninių duomenų lentelėje taip pat galite rasti EPREL puslapyje **https://eprel.ec.europa.eu**, kur turėsite nurodyti prietaiso modelio pavadinimą ir gaminio numerį.

ⓘ

Vertės ir programos trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į skirtingas sąlygas (pvz., kambario temperatūrą, vandens temperatūrą ir slėgį, skalbinių kiekį ir rūšį, maitinimo įtampą) ir taip pat, jei pakeisite programos numatytąją parinktį.

12.2 Pagal Komisijos reglamentą (ES) 2019/2023 ir visus naujus papildomus standartus, taikomus bendradarbiaujančiose rinkose (*)

Eco 40-60 programa	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./min.2)
Pilna įkrova	9	0.675	61.0	3:48	53.00	35	1351
Pusė įkrovos	4,5	0.380	46.0	2:40	53.00	28	1351
Ketvirtis įkrovos	2,5	0.165	31.0	2:40	54.00	24	1351

1) Likutinė drėgmė pasibaigus gręžimo fazei. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir mažesnė likutinė drėgmė.

2) Maksimalus gręžimo greitis.

12.3 Įprastos programos

ⓘ

Šios vertės yra tik orientacinio pobūdžio.

Programa	kg	kWh	Litrai	hh:mm	% 1)	°C	aps./min.2)
Cottons 90 °C **3)**	9	2.70	100.0	3:30	52.00	85	1400
Cottons 60 °C	9	1.70	95.0	3:10	52.00	55	1400
Cottons 20° 20 °C **4)**	9	0.35	95.0	3:00	52.00	20	1400
Synthetics 40 °C	3	0.55	55.0	2:10	35.00	40	1200
Delicates 30 °C **5)**	2	0.35	55.0	1:10	35.00	30	1200
Wool/Silk 30 °C	1,5	0.25	50.0	1:10	30.00	30	1200

(*) JK Reglamentas dėl su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo ir informacijos apie energiją; Ukrainos dekretas Nr. 834/2023; AS/NZS2040 ir AS/NZS6400

Temperatūros ir apkrovos nustatomos automatiškai ir gali būti nematomos visų modelių atveju.

1) Likutinė drėgmė pasibaigus gręžimo fazei. Kuo didesnis gręžimo greitis, tuo didesnis triukšmas ir mažesnė likutinė drėgmė.

2) Gręžimo greičio indikatorius.

3) Tinka skalbti labai nešvarius tekstilės gaminius.

4) Tinka skalbti nestipriai suteptus medvilninius, sintetinius ir maišytus audinius.

5) Skalbimo ciklas truks tiek pat, kiek ir nestipriai suteptų skalbinių ciklas.

Energijos sąnaudos skirtingais režimais


Išjungta (W)	Budėjimas (W)	Atidėtas paleidimas (W)	Veikimas tinkle budėjimo režimu (W)
0,50	0,50	4,00	2,00 **1)**

Ilgiausias laikas iki išjungimo / budėjimo režimo yra 15 minučių.

1) Funkcijos energijos sąnaudos per metus siekia maždaug 17,5 kWh. Jei norite išjungti šią funkciją, žr. skyrių „Susiejimas per „Wi-Fi“.

13. SPARTUSIS VADOVAS

13.1 Kasdienis naudojimas

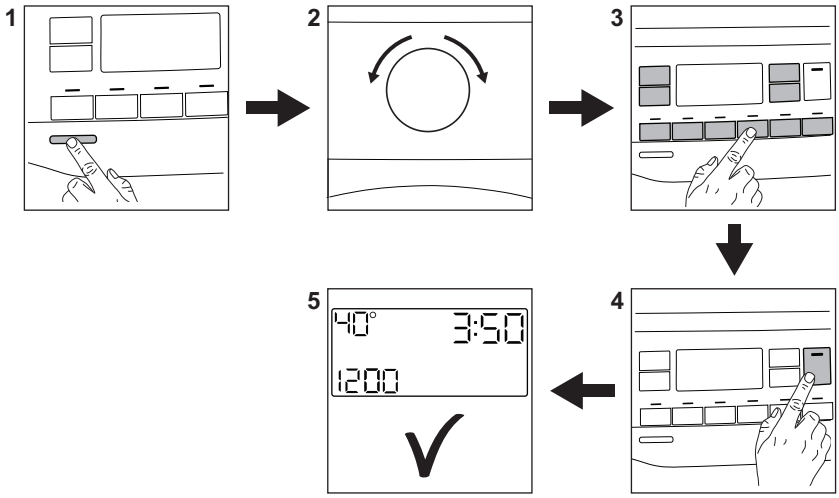

Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.

Atsukite vandens čiaupą.

Skalbinių įdėjimas.

Jei naudojate „AutoDose“ rezervuarus, skalbimo priemonė ir audinių minkštiklis dozuojami automatiškai. Pasirūpinkite, kad talpyklės nebūtų tuščios.

Jei naudojate rankinio dozavimo skyrelius, įpilkite į juos skalbimo ir kitų priemonių, pagal paskirtį.

ⓘ

Kai naudojamas skystasis skalbiklis į rankomis pildomą skyrelį, įdėkite skystojo skalbiklio talpyklę.

1. Jeigu norite įjungti prietaisą, paspauskite mygtuką **Įjungti / išjungti** .
2. Pasukite programų ratuką, kad pasirinktumėte programą.
3. Pasirinkite pageidaujamas parinktis paliesdami atitinkamus jutiklinius mygtukus.
4. Jei norite paleisti programą, palieskite mygtuką **Pradžia / pristabdymas** .
5. Prietaisas pradeda veikti.

Pasibaigus programai išimkite skalbinius iš būgno.

Jei prietaisą norite išjungti, paspauskite mygtuką **Įjungti / išjungti** .

13.2 Valymas ir priežiūra

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte naudotis ilgiau.

Kiekvieną kartą pasinaudoję prietaisu palikite dureles ir ploviklio dozatorių šiek tiek pravirus, kad prietaiso vidus vėdintųsi ir neatsirastų pelėsis ar blogas kvapas.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, užsukite vandens čiaupą ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo. Po to taip pat rekomenduojame nuvalyti visas dalis.


Kai mirksi lemputė, išvalykite būgną ir patikrinkite, ar reikia atlikti papildomą priežiūrą. Laikykitės rekomenduojamų priežiūros intervalų, ne mažiau kaip du kartus per metus.

Veiksmai	Intervalai
Profilaktinis skalbimo ciklas	Vieną kartą per mėnesį
Valyti durelių sandarinimo gumas	Kas du mėnesius
Valyti būgną	Kas du mėnesius
Išvalykite skalbimo priemonės dalytuvą ir rezervuarus AutoDose	Du kartus per metus
Kalkių nuosėdų šalinimas	Du kartus per metus
Valyti išleidimo siurblio filtrą	Du kartus per metus
Valyti vandens tiekimo žarną ir vožtuvo filtrą	Du kartus per metus

Pasirūpinkite, kad plastikinės dalys nuolat būtų švarios, ypač srityse aplink skalbimo priemonės stalčių, ir kaskart išvalykite išsipylusias priemones. Reguliariai tikrinkite, ar būgne nėra kalkių nuosėdų. Rekomenduojame retkarčiais paleisti ciklą tuščiu būgnu, naudojant kalkių šalinimo priemone.

Šiuose paragrafuose paaiškinama, kaip turėtumėte valyti kiekvieną dalį.

Durelių sandariklis su dviguba gaudykle
Šis prietaisas suprojektuotas su **savaime išsivalančia vandens išleidimo sistema**, leidžiančia nuo drabužių atsiskyrusius pūkelius išleisti kartu su vandeniu. Reguliariai tikrinkite sandariklį ir, jei reikia, išvalykite, kaip aprašyta toliau pateiktoje schemoje. Ciklo pabaigoje galima atgauti monetas, sagas, kitus mažus daiktus.

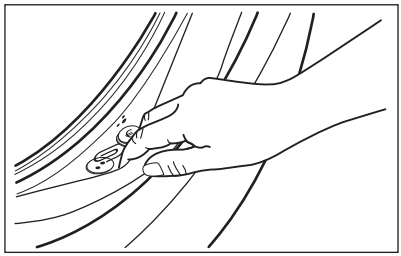

Valykite jį, kai reikia, naudodami kreminę valymo priemonę su amoniaku, nebraižydami sandariklio paviršiaus.

ⓘ

Visuomet laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų.
Patikrinkite ir pašalinkite objektus (jei yra), kurie gali pakliūti į sulenkimą.
Pasirūpinkite, kad tarp durelių ir tarpinės nebūtų jokių skalbinių.
Pasibaigus skalbimo programai drėgna servetėle nuvalykite durų tarpinę nuo purvo ir vandens.


Pašalinių daiktų išėmimas

ⓘ

Prieš vykdydami ciklą, įsitikinkite, kad kišenės būtų tuščios, o visi laisvi elementai surišti.

Išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir pan.), kuriuos galite rasti durelių tarpiklyje, filtruose ir būgne. Jeigu reikia, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Išleidimo siurblio filtro valymas
Reguliariai valykite filtrą, ypač jei ekrane rodomas įspėjamasis kodas E20.

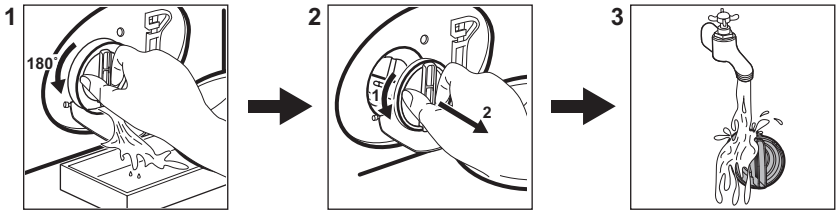

13.3 Programos

Programa	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
QuickCare 69min	5 kg	Medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai. Ši programa leidžia greitai pasiekti puikių skalbimo rezultatų.
Cottons	9 kg	Balti ir spalvoti medvilniniai audiniai. Idealiai tinka normaliai ar stipriai suteptiems skalbiniams.
Synthetics	3 kg	Sintetiniai arba mišrūs audiniai.
Delicates	2 kg	Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, viskozė, poliesteris.
Wool/Silk	1,5 kg	Skalbyklėje ar rankomis skalbiami vilnoniai ir gležni audiniai.
Rapid 20min	3 kg	Mažai sutepti arba vieną kartą naudoti medvilniniai ir sintetiniai audiniai.
Steam Refresh	1 kg	Medvilninių ir sintetinių audinių susiglamžymai, kuriuos reikia pašalinti.
Spin/Drain	9 kg	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Gręžimo ir vandens išleidimo programa.
Rinse	9 kg	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalavimo ir gręžimo programa.
Jeans	3 kg	Džinsai ir džinsiniai audiniai.
Duvet	3 kg	Viena sintetinė antklodė, paklodė, užtiesalas.
Outdoor	2 kg	Šiuolaikiški sportiniai lauko drabužiai.
Hygiene	9 kg	Balti medvilniniai skalbiniai. Ši programa pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų[1)]

Programa	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Eco 40-60 [2]	9 kg	Balta ir spalvota medvilnė. Vidutiniškai sutepti drabužiai.

[1] Išbandyta su: „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (bandymų ataskaitos Nr. 202120117).

[2] **Pagal Komisijos reglamentą (ES) 2019/2023 ir visus naujus susijusius standartus bendradarbiaujančiose rinkose:** JK Reglamentas dėl su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo ir informacijos apie energiją; Ukrainos dekretas Nr. 834/2023, AS/NZS2040 ir AS/NZS6400. Šią 40 °C programą galima naudoti įprastai sutepti medvilniniams skalbiniams, kuriuos leidžiama skalbti kartu 40 °C ar 60 °C temperatūros vandenyje. Temperatūra nerodoma, nes nustatoma automatiškai.

ⓘ

Informacija apie pasiekiamą skalbinių temperatūrą, programos trukmę ir kitus duomenis pateikta skyriuje „Sąnaudų vertės“.
Energijos sąnaudų atžvilgiu veiksmingiausios programos paprastai yra tos, kurioms naudojama žemesnė temperatūra ir kurių trukmė ilgesnė.

Prietaiso prikrovimas iki **maksimalaus pajėgumo, nurodyto kiekvienai programai, padeda sumažinti energijos ir vandens sąnaudas**.

Skalbimo programas atitinkančios skalbimo priemonės

Programa	Universalūs milteliai [1]	Universali skysta skalbimo priemonė	Skysta skalbimo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležna vilna	Speciali
QuickCare 69min	--	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	▲	▲	▲	--	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

[1] Aukštesnės nei 60 °C temperatūros atveju rekomenduojame naudoti skalbimo miltelius.

-- = Nerekomenduojama ▲ = Rekomenduojama

13.4 Skalbimo priemonės rūšis ir kiekis.

- Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtas skalbimo ir kitas priemones: Visų pirma, laikykitės šių bendro pobūdžio taisyklių:
  - skalbimo milteliai (taip pat tabletės ir vienos dozės ruošiniai) visiems audinių tipams, išskyrus gležnus audinius. Geriau naudokite skalbiamuosius miltelius su balikliu baltiems skalbiniams ir skalbinių dezinfekavimui,
  - skysti skalbikliai (įskaitant vienos dozės skalbiklius), skirti žemos temperatūros programoms (iki 60 °C), visų tipų audiniams arba specialiai tik vilnai.
- Nemaišykite skirtingo tipo skalbimo priemonių.
- Šiais atvejais naudokite mažiau skalbimo priemonės:
  - skalbiate nedidelį kiekį skalbinių;
  - skalbiniai sutepti nestipriai.
  - skalbiant susidaro daug putų.
- Jei naudojate skalbimo tabletes arba kapsules, visada dėkite jas į būgną, o ne į skalbimo priemonės stalčiuką, taip pat laikykitės atitinkamo gamintojo nurodymų.

Nepakankamas skalbimo priemonės kiekis gali lemti:
- netenkinančius skalbimo rezultatus;
- skalbiniai gali papilkėti;
- riebaluotus drabužius;
- pelėsius prietaise.

Per didelis skalbimo priemonės kiekis gali lemti:
- pernelyg didelį putojimą;
- blogesnį skalbimo poveikį;
- nepakankamą skalavimą;
- didesnį poveikį aplinkai.

13.5 Prietaiso belaidžio ryšio konfigūravimas

1. Norėdami aktyvinti prietaisą, keletą sekundžių palaikykite nuspaudęĮjungti / išjungti mygtuką. Palaukite maždaug 10 sekundžių, prieš tęsdami belaidį konfigūravimą.
2. Programų pasirinkimo rankenėle pasirinkite programą.
3. Paspauskite ir vienu metu keletą sekundžių palaikykite nuspaudę Atidėtas paleidimas ir Laiko valdymas mygtukus, kol pasigirs spragtelėjimas. Atleiskite mygtukus. Ekrane 5 sek. pasirodys On ir pradės mirksėti indikatorius .

Paleidžiamas belaidis modulis.

> Įsitikinkite, kad programa paruošta ryšiui.

4. Maždaug po 10 sekundžių ekrane pasirodo AP (**prieigos taškas**).

Prieigos taškas bus atviras maždaug 5 minutes.

5. Sukonfigūruokite **programėlę** išmaniajame įrenginyje ir laikydamiesi nurodymų prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo.
6. Sukonfigūravus jungiamumą ir grįžus į programos informacijos ekraną, ekrane rodomas indikatorius .

> Kaskart įjungus prietaisą, prietaisui prireiks maždaug 10 sekundžių automatiškai prisijungti prie tinklo. Indikatoriui nustojus mirksėti, ryšys yra užmegztas.

Norėdami pašalinti belaidžio ryšio prisijungimo duomenis, paspauskite ir vienu metu keletą sekundžių palaikykite nuspaudę Atidėtas paleidimas ir Laiko valdymas mygtukus, kol pasigirs antrasis garso signalas: ekrane pasirodo ---.

Norėdami išjungti belaidį ryšį, sukonfigūravę jungiamumą paspauskite ir vienu metu keletą sekundžių palaikykite nuspaudę Atidėtas paleidimas ir Laiko valdymas mygtukus, kol pasigirs pirmasis garso signalas. Atleiskite mygtukus. Keletą sekundžių ekrane rodomas OFF.

> Jeigu išjungsite ir vėl įjungsite prietaisą, belaidis ryšys automatiškai išsijungs.

„Wi-Fi“ jungiamumo nustatymas

„Wi-Fi“ modulio parametrai	
Dažnis	2.412–2.472 GHz Europos rinkai
Protokolas	IEEE 802.11b/g/n
Maksimali galia	< 20 dBm
Užšifravimas	WPA, WPA2, WPA3

13.6 Klaidų kodai ir galimi sutrikimai

Nepavyksta įjungti prietaiso arba prietaisas netikėtai nustoja veikęs. Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą rasti patys (žr. lenteles).

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Prieš atlikdami bet kokią patikrą, išjunkite prietaisą.

Problema	Galimas sprendimas
E10 E11 Prietaisas neprisipildo vandeniu.	• Patikrinkite, ar vandens čiaupas atidarytas. • Patikrinkite, ar pakankamas tiekiamo vandens slėgis. Susisiekite su vietine vandens tiekimo kompanija. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens čiaupas. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi, pažeista ar užsilenkusi. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna tinkamai prijungta prie įvado. • Patikrinkite, ar neužsikimšę vandens tiekimo žarnos ir vožtuvo filtrai.
E20 E21 Iš prietaiso neišbėga vanduo.	• Patikrinkite, ar neužsikimšo praustuvo čiaupas. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi ar užsilenkusi. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. • Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna tinkamai sujungta. • Jei pasirinkote programą be vandens išleidimo, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę. Jeigu tarp pasirenkamų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. • Jei pasirinksite programą, kuri nesibaigia vandens išleidimu, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę.
E40 E41 Prietaiso durelės atidarytos arba uždarytos netinkamai.	• Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės
E91 Vidinė triktis. Nėra ryšio tarp prietaiso elektroninių elementų.	• Programa nebuvo tinkamai baigta arba prietaisas per anksti išsijungė. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. • Jeigu vėl rodomas įspėjamasis kodas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
EH0 Triktys elektros tiekimo tinkle.	• Palaukite, kol elektros tiekimas stabilizuosis.

EH 1: Maitinimo dažnis neatitinka nustatyto diapazono. EH2: Per aukšta maitinimo įtampa. EH3: Per žema maitinimo įtampa.	
EF0 EF3 Veikia apsauga nuo vandens nutekėjimo.	• Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir uždarykite vandens vožtuvą. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Jeigu problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų lentelėje.	
*Kai kurie klaidų kodai gali neatsivaizduoti. Galimi pakeitimai neįspėjus.	

Kitų trikčių atveju, galimų sprendimų ieškokite toliau pateiktoje lentelėje.

Galimos triktys	Sprendimas
Programa nepasileidžia.	• Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas prijungtas prie elektros maitinimo tinklo. • Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos prietaiso durelės. • Patikrinkite, ar saugiklio dėžėje esantis saugiklis neperdegė. • Įsitikinkite, kad buvo paliestas Pradžia / pristabdymas . • Jeigu nustatytas atidėtas paleidimas, atšaukite paleidimo nustatymą arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko atskaita. • Patikrinkite, ar tinkamai uždarytas skalbimo priemonės dalytuvas. • Išjunkite apsaugos nuo vaikų užrakto funkciją, jeigu ji įjungta. • Patikrinkite tinkamai pasukta programų pasirinkimo rankenėlė.
Prietaisas prisipildo vandeniu, o tada vanduo iš karto išteka.	• Patikrinkite, ar vandens išleidimo vožtuvas tinkamoje padėtyje. Galbūt žarna įrengta per žemai. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“.
Neveikia gręžimo fazė arba skalbimo ciklas trunka ilgiau nei įprastai.	• Pasirinkite gręžimo programą. Jeigu tarp pasirenkamų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Priežiūra ir valymas“. • Pakoreguokite skalbinių kiekį ir paleiskite gręžimo programą dar kartą. Šią triktį gali sukelti išsibalansavusi prietaiso padėtis.
Ant grindų yra vandens.	• Patikrinkite, ar sandarios vandens žarnų jungtys. • Patikrinkite, ar nepažeistos vandens tiekimo ir išleidimo žarnos. • Patikrinkite, ar naudojate tinkamą plovimo priemonę ir reikiamą jos kiekį.
Nepavyksta atidaryti prietaiso durelių.	• Patikrinkite, ar nebuvo pasirinkta programa, kurios pabaigoje vanduo neišleidžiamas. • Patikrinkite, ar skalbimo programa baigėsi. • Jeigu būgne yra vandens, pasirinkite vandens išleidimo arba gręžimo programą. Jeigu tarp pasirinktinų programų nėra gręžimo ir vandens išleidimo, jas galite paleisti programėle. • Patikrinkite, ar prietaisas gauna elektros maitinimą. • Galimai prietaisas sugedo. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. • Pasirūpinkite, kad Nuotolinis nebūtų įjungta. Išjunkite jį.

Galimos triktys	Sprendimas
Ekrane nerodomas belaidžio ryšio indikatorius .	• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. • Patikrinkite, ar įjungtas belaidis ryšys. Žr. „Skalbyklės belaidžio ryšio konfigūravimas“ – „Wi-Fi nustatymas“. • Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. • Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. • Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių.
Programėlė negali prisijungti prie prietaiso.	• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. • Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo. • Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. • Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. • Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių. • Prietaisą arba išmanųjį įrenginį reikia vėl konfigūruoti, nes įdiegtas naujas maršrutizatorius arba pasikeitė jo konfigūracija.
Programėlė dažnai nesusijungia su prietaisu.	• Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalas pasiekia prietaisą. Pamėginkite perkelti maršrutizatorių arčiau prietaiso arba praplėskite ryšio diapazoną. • Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalui netrukdo mikrobangos. Išjunkite mikrobangų krosnelę. Pabandykite vienu metu nenaudoti mikrobangų krosnelės ir nuotolinio valdymo.
Prietaisas kelia neįprastą triukšmą ir vibruoja.	• Patikrinkite, ar prietaisas stabilus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Patikrinkite, ar pašalinote visus pakavimo elementus ir (arba) gabenimui skirtus varžtus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Pridėkite daugiau skalbinių. Skalbinių kiekis gali būti per mažas.
Prietaisui veikiant ilgėja arba trumpėja programos trukmė.	• SensiCare funkcija keičia programos trukmę priklausomai nuo skalbinių tipo ir kiekio. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“ – „SensiCare skalbinių kiekio nustatymas“.
Skalbimo rezultatai netenkina.	• Padidinkite skalbimo priemonės kiekį arba naudokite kitą skalbimo priemonę. • Prieš skalbimą įdėkite specialios dėmių šalinimo priemonės. • Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą temperatūrą. • Sumažinkite skalbinių kiekį. • Jei naudojatės AutoDose skyreliais, pasirūpinkite, kad jie nebūtų tušti. • Jei naudojatės AutoDose skyreliais, patikrinkite iš anksto nustatytą skalbimo priemonės / audinių minkštiklio dozę. Žr. skyrių „Pagrindiniai nustatymai“ – „AutoDose technologija“. • Patikrinkite, ar išvalyti AutoDose skyreliai ir tik tada naudokite kito gamintojo ar tipo skalbimo priemonę, minkštiklį ar kitą priedą.
Skalbimo ciklo metu būgne per daug putų.	• Sumažinkite skalbimo priemonės, tablečių arba vienos dozės ruošinių kiekį. • Jei naudojatės AutoDose skyreliais, patikrinkite iš anksto nustatytą skalbimo priemonės / audinių minkštiklio dozę. Žr. skyrių „Pagrindiniai nustatymai“ – „AutoDose technologija“.
Po skalbimo „AutoDose“ skyreliuose skalbimo priemonės / audinių minkštiklio kiekis nesumažės.	• Tai normalu: skyreliai yra pakankamai dideli ir priemonių sąnaudos gali būti nepastebimos.

14. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas simboliu ♺. Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Tausokite aplinką ir žmonių sveikatą – tinkamai rūšiuokite elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Prietaisų nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis, jei jie pažymėti ženklu . Priduokite šį gaminį vietiniame atliekų surinkimo punkte arba susisiekite su savivaldybės atstovais dėl papildomos informacijos.

Bine ați venit la Electrolux! Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru.



În misiunea noastră de a fi sustenabili, reducem utilizarea hârtiei și oferim integral online manualele de utilizare. Accesați manualul complet de utilizare la **electrolux.com/manuals**



Găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații la **electrolux.com/support**



Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs. la **electrolux.com/shop**

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

CUPRINS

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA..... 138
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ..... 140
3. DESCRIEREA PRODUSULUI..... 143
4. INFORMAȚII TEHNICE..... 144
5. INSTALAREA..... 144
6. PANOU DE COMANDĂ..... 148
7. PROGRAME..... 154
8. WI-FI - CONFIGURAREA CONECTIVITĂȚII..... 158
9. TEHNOLOGIA AUTODOSE (DOZARE AUTOMATĂ)..... 160
10. UTILIZARE ZILNICĂ..... 165
11. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA..... 168
12. VALORI DE CONSUM..... 174
13. GHID RAPID..... 176
14. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL..... 184

1. ⚠ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de a începe instalarea și de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru eventuale vătămări sau pagube rezultate din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru consultare ulterioară.

1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau

mentale reduse sau de persoanele ne-experimentate doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea în siguranță a aparatului și care să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheați permanent.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
- Nu lăsați detergenții la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci când ușa este deschisă.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.
- Copiii nu vor realiza operațiunile de curățare sau de întreținere care revin utilizatorului aparatului fără a fi supravegheați.

1.2 Informații generale despre siguranță

- Acest aparat este destinat doar pentru spălarea rufelor de tip casnic, care pot fi spălate în mașina de spălat.
- Acest aparat este proiectat pentru utilizarea în locuințe individuale la interior
- Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat în birouri, camere de oaspeți, camere de oaspeți cu paturi și mic dejun, case de oaspeți în cadrul fermelor și alte spații de cazare similare, în care această utilizare nu depășește (media) nivelurile de utilizare domestică.
- Nu modificați specificațiile acestui aparat.

- Încărcătura maximă a aparatului este 9 kg. Nu depășiți sarcina maximă a fiecărui program (consultați capitolul „Programe”).
- Presiunea de alimentare cu apă din punctul de racord la rețeaua de apă trebuie să fie între 0,5 bar (0,05 MPa) și 10 bar (1.0 MPa).
- Fanta de aerisire din bază nu trebuie să fie blocate de mochetă, covor sau orice alt material folosit la acoperirea pardoselii.
- Aparatul trebuie conectat la rețeaua de apă folosind noile seturi de furtunuri furnizate sau alte noi seturi de furtunuri furnizate de Centrul de service autorizat.
- Seturile vechi de furtunuri nu trebuie refolosite.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
- Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Nu folosiți apă pulverizată cu presiune ridicată sau abur pentru curățarea aparatului.
- Curățați aparatul cu o lavetă umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent sau obiect metalic.
- Dacă un uscător de rufe este stivuit pe partea superioară a mașinii de spălat, asigurați-vă că utilizați kitul de stivuire corect aprobat deElectrolux.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1 Instalarea

ⓘ

Instalarea trebuie să respecte reglementările naționale corespunzătoare.

- Scoateți toate ambalajele și buloanele de transport, inclusiv bucșa din cauciuc cu distanțator din plastic.
- Păstrați șuruburile de transport într-un loc sigur. Dacă aparatul va fi mutat pe viitor, acestea trebuie fixate din nou pentru a bloca tamburul și pentru a-l proteja de deteriorare.
- Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatul deoarece acesta este greu.

Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și încălțăminte închisă.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Nu instalați sau utilizați aparatul în locuri în care temperatura poate fi sub 0°C sau direct expus intemperiilor.
- Suprafața podelei pe care aparatul va fi instalat trebuie să fie plată, stabilă, rezistentă la căldură și curată.
- Asigurați circulația aerului între aparat și podea.
- Atunci când aparatul se află în poziția sa permanentă, verificați dacă este adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer. Dacă nu este, reglați picioarele acestuia.
- Nu instalați aparatul direct deasupra scurgerii din pardoseală.
- Nu pulverizați apă pe aparat și nu îl expuneți la umiditate excesivă.
- Nu instalați aparatul în locuri care nu permit deschiderea completă a ușii acestuia.
- Nu așezați niciun recipient închis pentru colectarea posibilelor scurgeri de apă de sub aparat. Contactați Centrul de service autorizat pentru a afla ce accesorii pot fi utilizate.

2.2 Conexiunea la rețeaua electrică

⚠ AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- AVERTISMENT: Acest aparat este proiectat pentru a fi instalat / conectat la o împământare din clădire.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție la electrocutare corect instalată.
- Asigură-te că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Nu utilizați adaptoare multiple și cabluri prelungitoare.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică. Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de către Centrul de service autorizat.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea instalării. Asigurați accesul la priza racordată la rețeaua electrică principală după instalare.
- Nu atingeți cablul de alimentare sau ștecherul cu mâinile ude.
- Nu deconectați aparatul trăgând de cablul de alimentare. Scoateți întotdeauna ștecherul din priză.

2.3 Racordarea la apă

- Apa de alimentare nu trebuie să depășească 25°C.
- Nu deteriorați furtunurile de apă.
- Înainte de conectarea la țevi noi, țevi care nu au fost folosite mult timp, la care s-au făcut lucrări de reparație sau au fost montate noi dispozitive (apometre, etc.), lăsați să curgă apa până când aceasta devine curată și limpede.
- Asigurați-vă că nu sunt pierderi vizibile de apă în timpul și după prima utilizare a aparatului.
- Nu folosiți un furtun prelungitor dacă furtunurile de alimentare sunt prea scurte. Adresați-vă Centrului de service autorizat pentru înlocuirea furtunului de alimentare.
- Când despachetați aparatul, este posibil să vedeți cum curge apă din furtunul de evacuare. Aceasta se datorează testării aparatului cu apă în fabrică.
- Puteți prelungi furtunul de evacuare până la maxim 400 cm. Contactați Centrul de service autorizat pentru alt furtun de evacuare și prelungitorul.
- Asigurați accesul la robinet după instalare.
- Închideți robinetul de apă după fiecare utilizare a aparatului.

2.4 Utilizarea

⚠ AVERTISMENT!

Pericol de rănire, electrocutare, incendiu, arsuri sau de deteriorare a aparatului.

- Respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajul detergentului.
- Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse alături sau deasupra acestuia.
- Nu spălați țesăturile care sunt foarte murdare cu ulei, grăsime sau alte substanțe pline de grăsime. Poate deteriora componentele din cauciuc ale

aparatului. Prespălați manual astfel de țesături înainte de a le încărca în aparat.
- Nu folosiți parfumuri pentru rufe pentru a evita riscul de deteriorare a componentelor din plastic și cauciuc ale aparatului.
- Nu atingeți ușa de sticlă în timpul funcționării unui program. Sticla poate fi fierbinte.
- Asigurați-vă că îndepărtați toate obiectele metalice din rufe.

2.5 Serviciul de asistență tehnică

- Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat. Utilizați doar piese de schimb originale.
- Rețineți că reparațiile făcute în regie proprie sau care nu sunt făcute de profesioniști pot afecta siguranța și pot anula garanția.
- Următoarele piese de schimb sunt disponibile timp de cel puțin 10 ani după încetarea producției modelului: motor și periile motorului, transmisia dintre motor și tambur, pompe, amortizoare și arcuri, tamburul de spălare, tridentul tamburului și angrenajele cu bilă corespunzătoare, radiatoare și elemente de încălzire, inclusiv pompe de căldură, conduce și echipamentul corespunzător, inclusiv furtunuri, supape, filtre și opritoare de apă, plăci cu circuite imprimate, afișaje electronice, comutatoare de presiune, termostate și senzori, software și firmware, inclusiv software de resetare, ușa, balamaua și garniturile ușii, alte garnituri, sistemul de închidere a ușii, accesorii de plastic, cum ar fi dozatoarele de detergent. Durata poate fi mai mare în țara dvs. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web.
- Rețineți că unele piese de schimb sunt disponibile doar la reparatorii profesioniști și nu toate piesele de schimb sunt relevante pentru toate modelele.
- În ceea ce privește becul (becurile) din acest produs și becurile ca piese de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt destinate să reziste la condițiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi temperatura, vibrațiile, umiditatea sau au scopul de a oferi informații despre starea de funcționare a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.

2.6 Aruncarea la gunoi


⚠ AVERTISMENT!

Pericol de rănire sau sufocare.


- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică și cea de apă.
- Tăiați cablul de alimentare de la rețea chiar de lângă aparat și aruncați-l.
- Scoateți încuietoarea ușii pentru a nu permite copiilor sau animalelor de companie să rămână blocați în tambur.
- Eliminați aparatul în conformitate cu cerințele locale pentru eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1 Prezentare generală a aparatului

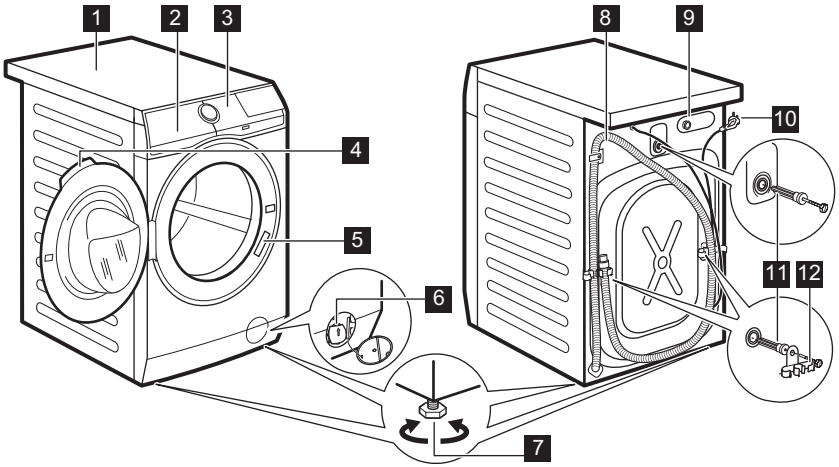

1. Suprafață de lucru
2. Dozatorul pentru detergent cu rezervoare AutoDose și compartimente manuale
3. Panou de comandă
4. Mâner ușă
5. Plăcuță cu date tehnice
6. Filtru de la pompa de evacuare
7. Picioare pentru aducerea la nivel a aparatului
8. Furtun de evacuare
9. Racord pentru furtunul de alimentare
10. Cablu de alimentare
11. Șuruburi pentru transport
12. Suport pentru furtun

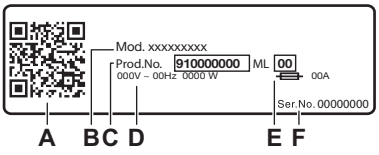

Datele de pe plăcuța cu date tehnice indică:

A. codul QR
B. Numele modelului
C. Număr produs
D. Valori nominale electrice
E. nivelul de producție
F. Număr de serie

Scanați **codul QR** de pe aparat pentru a înregistra produsul și a profita la maximum de acesta.

- - Accesați articolele, documentația și detaliile aparatului dvs. privind modul de utilizare a celor mai bune funcții (manualul de utilizare este disponibil și pe **electrolux.com/manuals**)
- - Obțineți recomandări privind utilizarea, precum și informații referitoare la depanare, service și reparații (disponibile și pe **electrolux.com/support**)
- - Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs. (disponibile și pe **electrolux.com/shop**)

4. INFORMAȚII TEHNICE

Dimensiuni	Lățime/ Înălțime/ Adâncime totală	59,6 cm /84,7 cm /60,1 cm
Conexiunea la rețeaua electrică	Tensiunea electrică Putere generală Siguranță fuzibilă Frecvența	230 V 1900 W 10 A 50 Hz
Nivel de protecție împotriva pătrunderii particulelor solide și a umidității asigurat de capacul de protecție, cu excepția cazului în care echipamentul de joasă tensiune nu este protejat împotriva umidității		IPX4
Presiunea de alimentare cu apă	Minim Maxim	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Alimentarea cu apă **1)**.		Apă rece
Încărcătură maximă	Bumbac	9 kg

1) Racordați furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4"


5. INSTALAREA

AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.


5.1 Despachetarea

1. Deschideți ușa. Scoateți toate articolele din tambur.

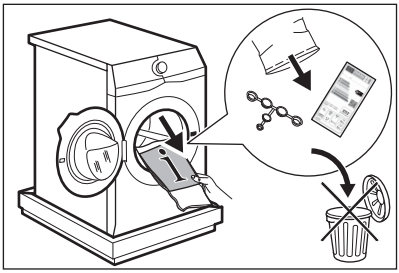

Accesoriile livrate împreună cu aparatul pot varia în funcție de model.


2. Puneți ambalajul pe podea în spatele aparatului și lăsați-l pe acesta încet jos pe spate. Scoateți protecția din partea de jos.

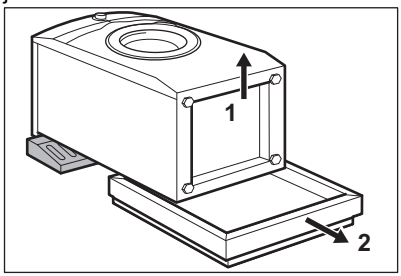

⚠ ATENȚIE!

Nu puneți mașina de spălat rufe cu partea frontală în jos.


3. Ridicați la loc aparatul în poziție verticală. Scoateți cablul de alimentare electrică și furtunul de evacuare din suporturi.

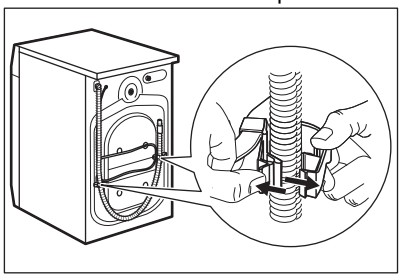

⚠ AVERTISMENT!

Este posibil să vedeți cum curge apă din furtunul de evacuare. Aceasta deoarece mașina de spălat rufe a fost testată în fabrică.


4. Scoateți cele trei șuruburi de transport și scoateți distanțatorii de plastic.

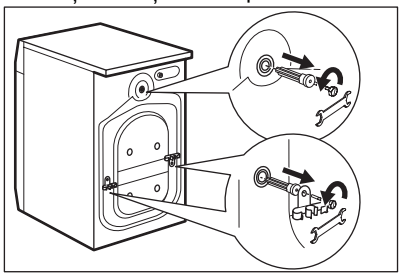

ⓘ

Recomandăm păstrarea ambalajelor și a șuruburilor de transport pentru transportarea aparatului.

5. Puneți capacele din plastic, găsite în punga cu manualul utilizatorului, în găuri.

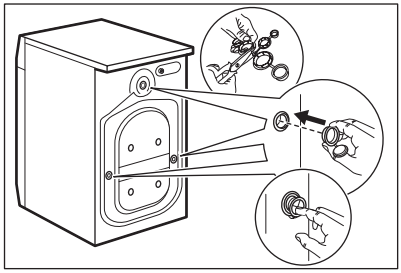

5.2 Informații privind instalarea

Poziționarea și aducerea la nivel

Reglați aparatul corect pentru a preveni apariția vibrațiilor, zgomotului și a mișcării aparatului în timpul funcționării acestuia.

1. Instalați aparatul pe o suprafață plată, tare. Aparatul trebuie să fie orizontal și stabil. Asigurați-vă că aparatul nu atinge peretele sau alte unități și că este permisă circulația aerului pe sub aparat.
2. Pentru reglarea nivelului slăbiți sau strângeți picioarele aparatului. Toate picioarele trebuie să fie sprijinite ferm de podea.

⚠ AVERTISMENT!


Nu puneți carton, lemn sau materiale similare sub picioarele aparatului pentru a regla nivelul.

Furtunul de admisie

⚠ ATENȚIE!

Asigurați-vă că furtunurile nu sunt deteriorate și că nu există pierderi pe la racorduri. Nu folosiți un furtun prelungitor dacă furtunurile de alimentare sunt prea scurte. Adresați-vă centrului de service pentru un furtun de alimentare cu apă de schimb.


1. Conectați furtunul de alimentare cu apă la partea din spate a aparatului, dacă este necesar. De obicei, acesta este deja instalat în fabrică.

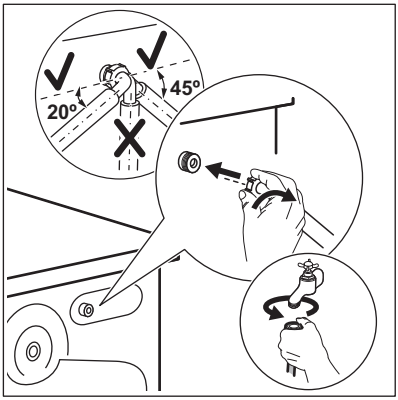


2. Orientați-l spre stânga sau dreapta în funcție de poziția robinetului de apă. Asigurați-vă că furtunul de alimentare cu apă nu se află în poziție verticală.
3. Dacă este necesar, slăbiți piulița pentru a-l poziționa corect.
4. Racordați furtunul de alimentare la un robinet de apă rece cu filet de 3/4”.

⚠ AVERTISMENT!

Pentru a reduce forța laterală, mențineți o secțiune dreaptă minimă de 200 mm a furtunului sub conexiunea robinetului.

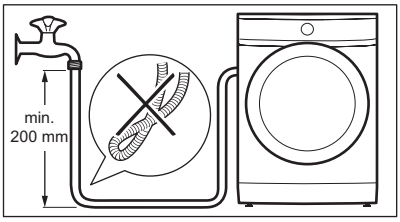

5. Unele modele pot conține furtun de alimentare cu dispozitiv de oprire a apei. Acesta previne scurgerile din furtun din cauza învechirii sale naturale. Sectorul din fereastră indică această defecțiune. Dacă se întâmplă acest lucru, închideți robinetul de apă și contactați centrul de service autorizat pentru informații privind înlocuirea furtunului. Pentru mai multe informații, consultați prospectul furnizat împreună cu furtunul de admisie (*).

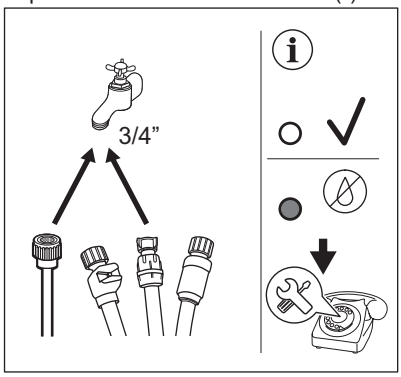


⚠ AVERTISMENT!

Apa de alimentare nu trebuie să depășească 25°C.

Evacuarea apei

Furtunul de evacuare trebuie să stea la o înălțime minimă de 60 cm și maximă de 100 cm. Furtunul de evacuare trebuie să facă o buclă pentru a preveni intrarea particulelor din chiuvetă în aparat.

Este posibilă conectarea furtului de evacuare în mai multe moduri:

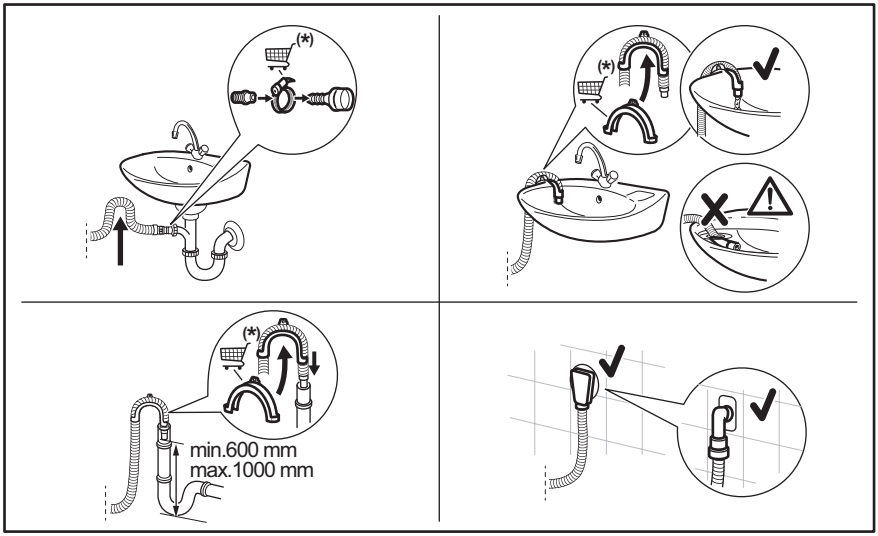

(*) Piesele de schimb pot fi schimbate fără notificare prealabilă. Cumpărați accesorii de la un furnizor autorizat.

Conectați furtunul de evacuare la sifonul de scurgere și fixați-l cu un colier. Furtunul de evacuare trebuie să facă o buclă pentru a preveni intrarea particulelor din chiuvetă în aparat.

Puneți furtunul direct în conducta de canalizare din peretele camerei și strângeți cu o clemă.

Fără ghidajul din plastic pentru furtun, către un sifon de chiuvetă - Introduceți furtunul de evacuare în sifon și fixați-l cu un colier.

Furtunul de evacuare poate fi îndoit în formă de U și așezat în jurul ghidajului din plastic. Pe marginea unui lavoar - Fixați ghidajul de robinetul de apă sau de perete.

ⓘ

Asigurați-vă că ghidajul de plastic nu se poate mișca atunci când aparatul evacuează și capătul furtunului de evacuare nu este scufundat în apă. Se poate produce o refulare cu apă murdară în aparat. Cumpărați accesorii de la un furnizor autorizat.

La o conductă fixă cu aerisire - Introduceți furtunul de evacuare direct în conducta de evacuare sau conducta fixă.

ⓘ

- Capătul furtunului de evacuare trebuie să fie întotdeauna aerisit, adică diametrul interior al țevii de evacuare (min. 38 mm - min. 1,5") trebuie să fie mai mare decât diametrul exterior al furtunului de evacuare.
-Puteți prelungi furtunul de evacuare până la maxim 400 cm. Contactați centrul de service autorizat pentru a achiziționa celălalt furtun de evacuare și prelungitorul.


5.3 Conexiunea la rețeaua electrică

La sfârșitul instalării puteți conecta ștecherul la priză.

Plăcuța cu date tehnice și capitolul „Date tehnice” indică tensiunea electrică corespunzătoare. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu cele ale sursei de alimentare electrică.

Verificați dacă instalația electrică din locuință poate suporta puterea maximă necesară, luând în considerare și celelalte aparate pot fi utilizate.

Conectați aparatul la o priză cu împământare.

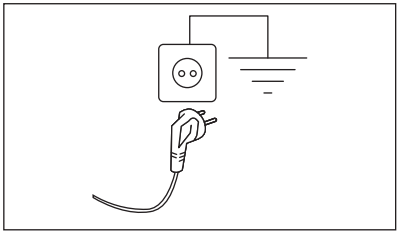


Cablul de alimentare trebuie să fie ușor accesibil după instalarea aparatului.

Pentru lucrările electrice necesare la instalarea aparatului, contactați Centrul de service autorizat.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele sau pentru leziunile provocate din cauza nerespectării măsurilor de precauție privind siguranța.

6. PANOU DE COMANDĂ

6.1 Descrierea panoului de comandă

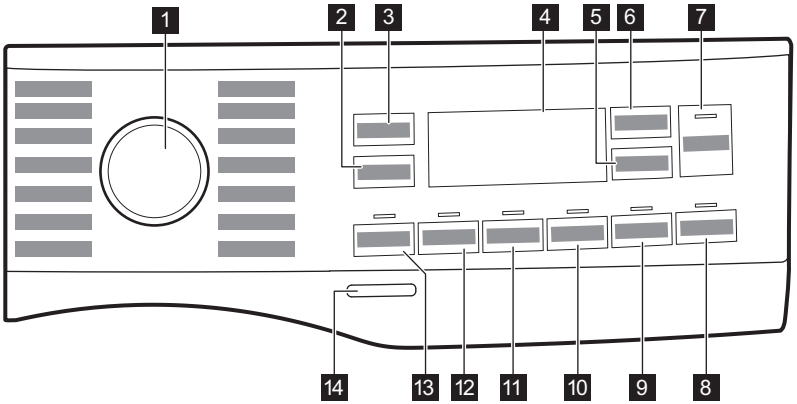

Opțiunile nu se pot selecta cu orice program de spălare. Verificați compatibilitatea dintre opțiuni și programele de spălare în paragraful „AutoDose și compatibilitatea opțiunilor cu programele” din capitolul „Programe”. O opțiune o poate exclude pe alta, în acest caz aparatul nu vă permite să setați împreună opțiunile incompatibile.

1	**Disc selector program**	Pentru selectarea programului dorit de spălare. Consultați capitolul „Programe” pentru mai multe detalii.


2	Centrifugare buton tactil	Atunci când setați un program, aparatul selectează automat viteza implicită de centrifugare. Atingeți acest buton în mod repetat pentru: • **Reduceți viteza de centrifugare.** Afișajul afișează doar vitezele de centrifugare disponibile pentru programul setat. • **– – – Selectați opțiunea „Fără rotire”.** Setați această opțiune pentru a dezactiva toate fazele de rotire. Aparatul realizează doar faza de evacuare de la programul de spălare selectat. Setați această opțiune pentru țesăturile foarte delicate. Faza de clătire utilizează mai multă apă pentru anumite programe de spălare. Prin intermediul butonului Centrifugare puteți să setați și: • **Activați opțiunea Clătire oprită** . Apa de la ultima clătire nu este evacuată, astfel încât rufele să nu se șifoneze. Programul de spălare se termină cu apă în tambur și faza finală de centrifugare nu este realizată. Afișajul prezintă indicatorul . Ușa rămâne blocată. Tamburul se învârtește regulat pentru a reduce șifonarea. Trebuie să evacuați apa pentru a debloca ușa. Atingeți butonul Start/Pauză: aparatul efectuează faza de centrifugare și evacuează apa. Aparatul golește apa automat după aproximativ 18 ore.
3	Temp. buton tactil	Atunci când selectați un program de spălare, aparatul propune automat o temperatură implicită. Atingeți acest buton în mod repetat până când apare pe afișaj valoarea dorită pentru temperatură. Când pe afișaj sunt afișate simbolurile indicatoare _ _*, aparatul nu încălzește apa.
4	Afișajul	Acesta oferă informații despre setarea programului. Consultați paragraful „Afișaj” pentru mai multe detalii.
5	Pornire întârziată buton tactil	Atingeți acest buton pentru a activa opțiunea Pornire întârziată Cu această opțiune puteți întârzia pornirea unui program la o oră mai convenabilă. Durata crește în etape de 1 oră până la 20 de ore. După ce atingeți butonul Start/Pauză , afișajul prezintă indicatorul și întârzierea selectată, iar aparatul începe numărătoarea inversă. Pornire întârziată setează și Pornirea de la distanță : pentru mai multe detalii, consultați capitolul „Wi-Fi - Configurarea conectivității”.

6	Reglare durată buton tactil	Cu această opțiune puteți reduce durata programului în funcție de dimensiunea încărcăturii și gradul de murdărie. Atingeți butonul Reglare duratăpentru a reduce durata programului în funcție de ceea ce aveți nevoie. Afișajul indică durata noului program și numărul de liniuțe va scădea corespunzător: Atingeți butonul pentru a reduce durata programului în funcție de ceea ce aveți nevoie. Afișajul indică durata noului program și numărul de liniuțe va scădea corespunzător: • ⎓⎓⎓⎓ adecvat pentru o încărcătură completă de articole de îmbrăcăminte cu nivel normal de murdărie. • ⎓⎓⎓ un ciclu rapid pentru o încărcătură completă de articole de îmbrăcăminte ușor murdare. • ⎓⎓ un ciclu foarte rapid pentru o încărcătură mai mică de articole ușor murdare (se recomandă maxim jumătate de încărcătură). • ⎓ cel mai scurt ciclu de împrospătare a unei încărcături mici de rufe. Funcția Reglare durată nu este disponibilă pentru toate programele. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea „Programe”.
		Reglare durată cu programe de abur Când se setează un program de abur, acest buton permite alegerea a trei niveluri de abur.
7	▷‖ Start/Pauză buton tactil	Atingeți acest buton pentru a porni, pune în pauză aparatul sau pentru a întrerupe un program aflat în desfășurare.
		La începutul fazei de spălare puteți întrerupe ciclul și puteți adăuga sau scoate articole de îmbrăcăminte.
8	Călcat ușor cu abur buton tactil	Această opțiune adaugă faza cu abur urmată de o scurtă fază anti-șifonare la finalul programului de spălare. Faza cu abur reduce șifonarea țesăturii și ușurează călcarea acesteia. Se aprinde indicatorul corespunzător aflat deasupra tastei. Indicatorul rămâne aprins pe durata fazei de abur. O încărcătură mică de rufe ajută la obținerea unor rezultate mai bune. ***Această opțiune crește durata programului.***
9	Silențios buton tactil	Toate fazele de centrifugare (centrifugarea intermediară și cea finală) sunt anulate și programul se termină cu apă în tambur. Aceasta ajută la reducerea șifonării. Deoarece programul este foarte silențios, acesta este adecvat pentru a fi utilizat pe timpul nopții când sunt disponibile tarife mai mici la electricitate. La unele programe, clătirile se fac cu mai multă apă. Afișajul prezintă indicatorul . Ușa rămâne blocată. Tamburul se învârtește regulat pentru a reduce șifonarea. Trebuie să evacuați apa pentru a debloca ușa. Atingeți butonul:Start/Pauză butonul aparatul efectuează doar etapa de scurgere. ⓘ Aparatul golește apa automat după aproximativ 18 ore.
	Child Lock	Cu această opțiune puteți împiedica copiii să se joace la panoul de comenzi. Pentru a **activa/dezactiva** această opțiune, țineți apăsat butonul „Quiet”până când simbolul **se aprinde/se stinge** pe ecran. Dacă acesta este activat, la apăsarea oricăror butoane, lumina butonului clipește de 3 ori.

10	AutoDose ⚙ 3s buton tactil	Cu ajutorulAutoDose acestei funcții, utilizatorul poate modifica configurația dozei, poate dezactiva funcția AutoDose sau poate trece la un alt mod. Țineți apăsat butonul AutoDose ⚙ 3s timp de 3 secunde pentru a accesa meniul de configurare. Pentru mai multe detalii, consultați capitolul „Modul de configurare AutoDose”.
11	Clătire suplimentară buton tactil	Cu această opțiune puteți adăuga câteva clătiri programului de spălare selectat. Folosiți această opțiune pentru persoanele cu alergii la reziduurile de detergent și cu pielea sensibilă. Datorită funcționalității suplimentare a acestei opțiuni, balsamul de rufe este distribuit uniform în rufe și intensifică efectele asupra țesăturilor. Se recomandă când folosiți balsam de rufe. Se aprinde indicatorul corespunzător aflat deasupra butonului tactil și rămâne, de asemenea, permanent aprins pe durata următoarelor cicluri până la dezactivarea acestei opțiuni. ***Această opțiune crește durata programului.***
12	Pete buton tactil	Atingeți acest buton pentru a adăuga faza de îndepărtare a petelor la un program destinat rufelor cu pete dificil de îndepărtat. Se aprinde indicatorul corespunzător aflat deasupra tastei. Dacă rezervorul pentru detergent automat este Oprit, se poate rula această opțiune ca la mașina tradițională prin umplerea cu detergent sau aditiv în compartimentul manual. Dacă apăsați butonul rezervor detergent în timp ce opțiunea Peteeste activă, funcția AutoDose este oprită, însă opțiunea rămâne în continuare activă în modul manual. Această opțiune nu este disponibilă cu o temperatură mai mică de 40°C. ***Această opțiune crește durata programului.***
13	Prespălare buton tactil	Folosiți această funcție pentru a introduce o fază de prespălare la 30 °C înaintea celei de spălare. Se aprinde indicatorul corespunzător aflat deasupra tastei. Această opțiune este recomandată în cazul rufelor cu grad ridicat de murdărie, în special dacă conțin nisip, praf, noroi și alte particule solide. Cantitatea suplimentară de detergent va fi adăugată automat la faza de prespălare. Când se selectează o fază de prespălare și AutoDose este activă, aparatul va doza automat detergentul. Atunci când AutoDose este oprită, puneți detergentul/aditivul în într-o bilă de dozare în interiorul tamburului. Opțiunile pot crește durata programului. Când se selectează o fază de prespălare și AutoDose este activă, aparatul va doza automat detergentul. Atunci când AutoDose este oprită, puneți detergentul/aditivul în într-o bilă de dozare în interiorul tamburului. ***Această opțiune crește durata programului.***
Semnale acustice		Acest aparat este echipat cu mai multe semnale acustice care funcționează când: • Activați aparatul (o melodie specială scurtă). • Dezactivați aparatul (o melodie specială scurtă). • Atingeți butoanele (sunet ca un clic). • Faceți o selecție greșită (3 sunete scurte). • Programul este finalizat (secvența de sunete timp de aproape 2 minute). • Aparatul prezintă o defecțiune (secvență de sunete scurte timp de aproape 5 minute). Pentru **dezactivarea/activarea** semnalelor acustice de la terminarea programului, atingeți simultan butoanele Prespălare și Pete timp de aproximativ 6 secunde. *Dacă dezactivați semnalele acustice, acestea continuă să funcționeze atunci când aparatul are o defecțiune.*

Contor ore de funcționare	Este posibilă vizualizarea duratei totale de funcționare a aparatului în ore, începând de la prima pornire. Această valoare include durata de funcționare a ciclurilor (nu include pauzele, timpul de pornire întârziat). Pentru a vizualiza această valoare, procedați după cum urmează: • Apasă butonul Pornit/Oprit timp de câteva secunde pentru activa aparatul. • Rotiți discul selector pentru program la orice program. • Apăsați și mențineți apăsate butoanele Pete și Clătire suplimentară timp de câteva secunde. • După 3 secunde, pe afișaj va fi apărea numărul total de ore de funcționare al aparatului: ex., 1276 ore, afișajul prezintă textul Hr timp de 2 secunde, 12 (mii și sute) pentru 2 secunde și 76 (zeci și unități). *Dacă procedura nu funcționează (din cauza expirării timpului, a poziției greșite a discului selector de programe sau a combinației greșite de taste), opriți aparatul și repetați secvența de la început.*
Resetare	Pentru a reveni la setările inițiale, apăsați și mențineți apăsate butoanele AutoDose ⚙ 3s și Silențios timp de câteva secunde. Afișajul va indica – – – timp de circa 5 secunde.
14 Pornit/Oprit buton	Apăsarea acestui buton timp de câteva secunde permite activarea sau dezactivarea aparatului. Se aud două melodii diferite în timpul pornirii și opririi aparatului. *Deoarece funcția Repaus dezactivează automat aparatul în unele cazuri pentru a reduce consumul de energie, s-ar putea să fie nevoie să activați din nou aparatul.* Pentru mai multe detalii, consultați paragraful „Opțiunea Repaus” din paragraful „Utilizarea zilnică”.

6.2 Afișajul

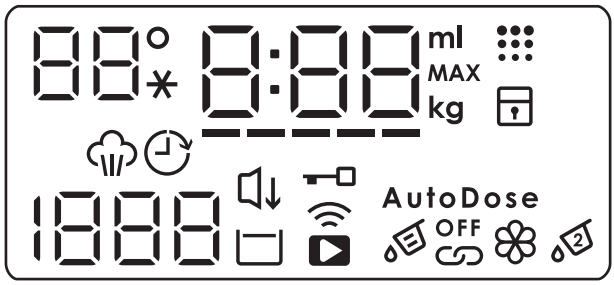

88° ∗	Zona Temperatură: 88° Indicator pentru temperatură. – –∗ Indicator apă rece.

0:00	Indicatorul digital poate arăta: • Durata programului: de ex. 2:40 • Durata întârzierii de ex. 2h • Terminarea ciclului: 0:00. • Codul de avertizare, de ex. E21. • Indicatorul pentru eroare: – – –. • Indicație privind numărul total de ore de funcționare a aparatului. Consultați secțiunea „Contorul orelor de funcționare” din paragraful „Descrierea panoului de comandă” pentru mai multe detalii. • Când se lucrează cu Aplicația: APP, AP (punct de acces), UPd (actualizare). Consultați capitolul „Wi-FI - Configurarea conectivității”.
88ml	Indicator pentru cantitatea de aditivi lichizi (consultați capitolul „Tehnologia (Dozare automată)”AutoDose).
88.8kg	Indicatorul Încărcătură maximă (consultați paragraful „Detectarea încărcăturii” SensiCare System). **MAX** Acesta clipește când încărcătura de rufe depășește încărcătura maximă declarată pentru programul selectat.
	Indicator Tambur curat. Consultați secțiunea „Curățarea tamburului” din paragraful „Îngrijirea și curățarea” pentru mai multe detalii.
	Indicator pentru dispozitivul de siguranță pentru copii.

-----	Indicator Reglare durată. Afișajul indică durata noului program, iar numărul de liniuțe va scădea corespunzător
	Indicatorul pentru rezervorul pentru detergent AutoDose. Când acesta se aprinde, aparatul dozează automat detergentul.
	Indicatorul de la Rezervorul pentru balsam AutoDose. Când acesta se aprinde, aparatul dozează automat balsamul.
OFF	Indicatorul de stareAutoDose. Acesta se aprinde când funcția AutoDose este dezactivată.
	Indicatorul mod legat.
	Indicator conexiune Wi-Fi. Indicator pentru pornirea de la distanță.
	Indicator pentru ușă blocată.
	Silențios indicator.
	Indicator pentru clătire oprită.
1888	Zona de centrifugare: Indicator pentru viteza de centrifugare. – – – Indicator pentru Fără centrifugare. Faza de centrifugare este dezactivată.
	Indicator pentru pornire întârziată.
	Indicator abur.

7. PROGRAME

7.1 Tabelul programelor

Program Temperatura implicită Interval de temperatură	Viteza de centrifugare de referință Valori pentru viteza de centrifugare [rpm]	Încărcătură maximă	Descrierea programului (Tipul de încărcătură și nivelul de murdărie)
QuickCare 69min 30 °C 60 °C - 30 °C	1400 (1400–400)	5 kg	Bumbac și țesături sintetice mixte. Ideal pentru a vă spăla rufele zilnice într-un timp scurt, pentru o îngrijire mai bună a hainelor și o bună curățare la 30 °C.
Cottons 40 °C 90 °C – Rece	1400 rpm (1400- 400)	9 kg	Țesături din bumbac alb și colorat. Ideal pentru murdărie normală și dificilă.
Synthetics 30 °C 60 °C - Rece	1200 rpm (1200–400)	3 kg	Articole din țesătură sintetică sau mixtă. Nivel mediu de murdărie.
Delicates 30 °C 40 °C - Rece	800 rpm (1200- 400)	2 kg	Țesături delicate cum ar fi acrilice, viscoză și țesături mixte care necesită o spălare mai delicată. Nivel mediu de murdărie.
Wool/Silk 40 °C 40 °C - Rece	1200 rpm (1200- 400)	1,5 kg	Lână lavabilă la mașină, lână lavabilă manual și alte țesături cu simbolul „spălare manuală” **1)**
Rapid 20min 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm (1400–400)	3 kg	Articole din bumbac și sintetice ușor murdare sau purtate o singură dată.
Steam Refresh	-	1 kg	Articole din bumbac, sintetice și mixte. Ciclu special cu abur fără spălare care poate fi utilizat pentru pregătirea rufelor uscate pentru călcare sau împrospătarea articolelor de îmbrăcăminte purtate o singură dată. Acest program reduce cutele, mirosurile și relaxează fibrele. Nu folosiți deloc detergent.
Spin/Drain	1400 rpm (1400- 400)	9 kg	Pentru a centrifuga rufele și pentru a evacua apa din tambur. Toate țesăturile, cu excepția articolelor din lână și a celor din țesături delicate.
Rinse	1400 rpm (1400- 400)	9 kg	Toate țesăturile, cu excepția articolelor din lână și a celor din țesături foarte delicate. Program pentru clătirea și centrifugarea rufelor. Viteza implicită de centrifugare este cea folosită la programele pentru articole din bumbac. Reduceți viteza de centrifugare în funcție de tipul de rufe. Dacă este necesar, setați opțiunea Clătire suplimentară pentru a adăuga clătiri. La viteze reduse de centrifugare, aparatul execută clătiri delicate și o centrifugare scurtă.

Program Temperatura implicită Interval de temperatură	Viteza de centrifugare de referință Valori pentru viteza de centrifugare [rpm]	Încărcătură maximă	Descrierea programului (Tipul de încărcătură și nivelul de murdărie)
Jeans 30 °C 40 °C - Rece	800 rpm (1200–400)	3 kg	Program special pentru hainele denim cu o fază delicată de spălare pentru minimizare estompării culorii și a semnelor. Pentru o îngrijire mai bună, se recomandă o dimensiune redusă a încărcăturii.
Duvet 30 °C 60 °C - Rece	800 rpm (800–400)	3 kg	Program special pentru pătură, pilotă, cuvertură etc., sintetică, cu pene și puf. Folosiți detergent lichid delicat, cum ar fi detergentul pentru lână.
Outdoor 30 °C 40 °C - Rece	1200 rpm (1200- 400)	2 kg	Îmbrăcăminte pentru exterior, de protecție pentru activități tehnice, țesături pentru articole sportive, jachete impermeabile și cu materiale care asigură respirația corpului, jachete cu căptușeală detașabilă sau material izolator pe interior.
Hygiene 60 °C	1400 rpm (1400–400)	9 kg	**Articole din bumbac alb.** Acest program de spălare de înaltă performanță combinat cu vaporii de abur, elimină peste 99,99% din bacterii și virusuri**2)** Menținerea temperaturii peste 60°C în timpul fazei de spălare; cu acțiune suplimentară asupra fibrelor grație fazei de vapori, o fază îmbunătățită de clătire asigură îndepărtarea corespunzătoare a detergentului și a resturilor de micro-organisme. Acest program asigură, de asemenea, o reducere corespunzătoare a polenului/elementelor alergice.
Eco 40-60 **3)**	1400 rpm (1400- 400)	9 kg	Bumbac alb și bumbac colorat în culori rezistente. Articole cu un grad normal de murdărie. Consumul de energie scade și durata programului de spălare este extinsă, asigurând rezultate bune la spălare.

1) În timpul acestui ciclu, tamburul se rotește încet pentru a asigura o spălare delicată. Poate părea că tamburul nu se rotește sau nu se rotește corect, dar acest lucru este normal pentru acest program.

2) Testat pentru Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa și MS2 Bacteriophage în cadrul unui test extern efectuat de Swissatest Testmaterialien AG în 2021 (Raportul de testare nr. 202120117).

3) Conform Regulamentului Comisiei UE 2019/2023 și tuturor noilor standarde însoțitoare pe piețele cooperante: Reglementările privind Ecodesignul Regatului Unit pentru Produse Legate de Energie și Informații Energetice, decretul ucrainean 834/2023, AS/NZS2040 și AS/NZS6400. Acest program la 40 °C poate spăla rufele din bumbac cu murdărie normală declarate a fi lavabile la 40 °C sau 60 °C, împreună în cadrul aceluiași ciclu. Temperatura nu este indicată și vizibilă, este setată automat.

Pentru temperatura la care ajung rufele, durata programului și alte date, consultați capitolul „Valori de consum”.
Cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul de energie sunt, în general, acele programe care rulează la temperaturile cele mai scăzute și au durata mai mare.

Compatibilitatea opțiunilor programului

Opțiuni / PROGRAM	QuickCare 69min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Rapid 20min	Steam Refresh	Rinse	Spin/Drain	Jeans	Sportswear	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Detergent	■	■	■	■		■				■	■		■	■	■
Balsam de rufe	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■		■	■
Centrifugare	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
– – – Fără centrifugare	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	
Clătire oprită		■	■	■	■			■		■	■		■	■	■
Silențios		■	■	■						■					
Prespălare		■	■								■				
Pete **1)**		■	■							■				■	
Clătire suplimentară	■	■	■	■				■		■	■		■	■	
Călcat ușor cu abur **1)**		■	■							■				■	
Reglare durată **2)**		**3)** ■	**3)** ■				■								
Pornire întârziată	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Această opțiune nu este disponibilă cu o temperatură mai mică de 40 °C.

2) Dacă setați cea mai mică durată, vă recomandăm să reduceți dimensiunea încărcăturii. Este posibil să încărcați la maxim aparatul, însă rezultatele la spălare vor fi mai puțin satisfăcătoare.

3) Acest nivel al opțiunii Reglare durată nu este disponibil la 90°C.

Detergenți adecvați pentru programele de spălare

	QuickCare 69min	Cottons	Synthetics	Delicates	Wool/Silk	Rapid 20min	Steam Refresh	Jeans	Sportswear	Duvet	Outdoor	Hygiene	Eco 40-60
Pudră universală[1)]	▲	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Lichid universal	▲	▲	▲	--	--	▲	--	--	▲	--	--	▲	▲
Lichid pentru rufe colorate	▲	▲	▲	--	--	▲	--	--	▲	--	--	--	▲
Articole delicate din lână	--	--	--	▲	▲	--	▲	▲	--	▲	▲	--	--
Special	--	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) La o temperatură mai mare de 60 °C se recomandă utilizarea detergentului pudră.

-- = Nerecomandat ▲ = Recomandat

7.2 Aplicația și programe ascunse suplimentare

Aplicația vă oferă o gamă largă de programe ascunse suplimentare. După asocierea dispozitivului inteligent cu aparatul, veți putea alege programul care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs. În aplicație puteți găsi o descriere completă a fiecărui program.

Vapori antialergici	Jachetă cu puf	Pantofi de alergat
Bebeluș	Lenjerie	Fotbal / Rugby
Cămăși business	Curățare mașină	Abur Cașmir
Lenjerie de pat	Un articol rapid	Echipament de schi
XL	Pernă	Sportswear
Perdele	Păr de animale	Prosoape
Călcare ușoară		Echipament de instruire

ⓘ

Numele programelor pot fi modificate în funcție de cerințele pieței, fără notificare prealabilă.

7.3 Woolmark Premium Wool Care - Blue



Ciclul de spălare al acestei mașini a fost aprobat și testat de The Woolmark Company pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte din lână care sunt etichetate cu „spălare manuală", cu condiția ca articolele să fie spălate în conformitate cu instrucțiunile de pe eticheta articolului și cu cele ale producătorului acestei mașini de spălat rufe.

8. WI-FI - CONFIGURAREA CONECTIVITĂȚII

Acest capitol descrie modul de conectare a aparatului inteligent la rețeaua Wi-Fi și legarea acestuia la dispozitive mobile.

Cu această funcție puteți primi notificări, puteți controla și monitoriza aparatul de pe dispozitivele dvs. mobile.


Funcționalitatea Wi-Fi este dezactivată ca setare implicită din fabrică.

Pentru a conecta aparatul pentru a beneficia de o gamă completă de funcții și servicii aveți nevoie de:

- Rețea wireless în locuință cu conexiune la Internet activată.
- Dispozitiv mobil conectat la o rețea wireless.

Parametrii modulului Wi-Fi	
Frecvența	2.412 - 2.472 GH pentru piața europeană
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Putere maximă	<20 dBm
Criptare	WPA, WPA2, WPA3

8.1 Codul QR de pe plăcuța cu date tehnice

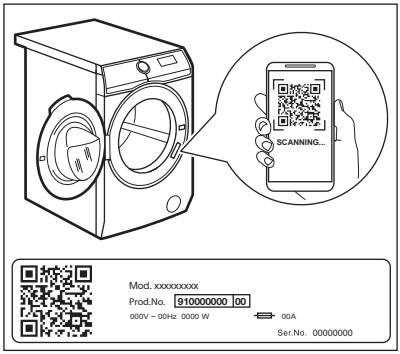

Codul QR poate fi utilizat în două moduri:

- Scanați codul QR folosind camera încorporată pentru a descărca aplicația din magazinul de aplicații pe dispozitivul dvs. inteligent și urmați pașii necesari.
- Împerecherea dispozitivului inteligent cu aparatul pentru a simplifica procesul. Scanați codul QR folosind aplicația încorporată pentru scanarea codurilor QR.

8.2 Instalarea și configurarea Aplicație

ⓘ

Aplicație vă permite să controlați rufele folosind un dispozitiv mobil.
Acesta conține un număr mare de programe, funcții utile și informații despre produs adaptate perfect la aparat.
Prin intermediul aplicației puteți selecta programele care sunt deja disponibile pe panoul de comandă al aparatului și, în plus, puteți debloca programe suplimentare disponibile doar de pe un dispozitiv mobil.
Programele suplimentare se pot modifica în timp o dată cu noile versiuni ale aplicației.
Înseamnă îngrijirea personalizată a rufelor - făcută de pe dispozitivul mobil.

La conectarea aparatului la aplicație, stați cu dispozitivul dvs. mobil în apropierea acesteia.


Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este conectat la rețeaua wireless.

1. Accesați App Store de pe dispozitivul inteligent sau scanați codul QR (*consultați paragraful „Codul QR de pe plăcuța cu date tehnice*").
2. Descărcați și instalați aplicația noastră.
3. Asigurați-vă că ați pornit o conexiune Wi-Fi la aparat. Dacă nu ați pornit, citiți următorul paragraf „Configurarea conexiunii wireless a aparatului".
4. Porniți aplicația. Selectați țara și limba și conectați-vă cu adresa de e-mail și parola dvs. Dacă nu aveți un cont, creați unul nou urmând instrucțiunile din Aplicație.
5. Respectați instrucțiunile din aplicație pentru înregistrarea și configurarea aparatului.

8.3 Configurarea conexiunii wireless a aparatului

1. Apăsați butonul Pornit/Oprit ⏻ timp de câteva secunde pentru activa aparatul. Așteptați circa 10 secunde înainte de a continua cu configurarea wireless.
2. Selectați un program prin rotirea discului selector de programe.
3. Apăsați lung și simultan butoanele Pornire întârziată și Reglare durată timp de câteva secunde până când se aude un „clic". Eliberați butoanele. On apare pe afișaj timp de 5 secunde și indicatorul începe să clipească.

Modulul wireless începe să pornească.

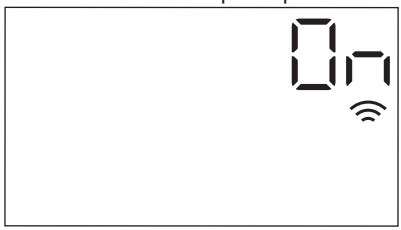

ⓘ


Asigurați-vă că aplicația este pregătită de conectare.

4. După circa 10 de secunde AP **(Punct de acces)** apare pe afișaj.



Punctul de acces va fi deschis timp de circa 5 minute.

5. Configurați **Aplicație** pe dispozitivul dvs. inteligent și urmați instrucțiunile pentru a conecta aparatul la rețeaua Wi-Fi.
6. Dacă conectivitatea este configurată, atunci când revine ecranul cu informațiile despre program, indicatorul este aprins pe afișaj.

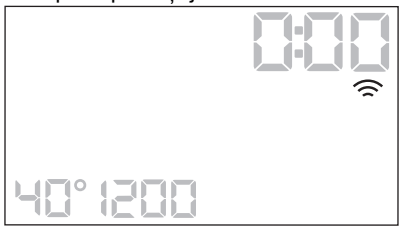

ⓘ

De fiecare dată când porniți aparatul, durează circa 10 de secunde pentru ca aparatul să se conecteze automat la rețea. Atunci când indicatorul ⌔ se oprește din clipit, conexiunea este pregătită.

Pentru eliminarea acreditivelor wireless, apăsați și mențineți apăsate butoanele Pornire întârziată și Reglare durată simultan timp de câteva secunde până la al doilea semnal sonor. Simbolul --- apare pe afișaj timp de câteva secunde.

Pentru oprirea conexiunii wireless, după ce conectivitatea este configurată, apăsați lung și simultan butoanele Pornire întârziată și Reglare durată timp de câteva secunde până la primul semnal acustic. Eliberați butoanele. OFF apare pe afișaj timp de 5 secunde.

ⓘ

Dacă opriți și porniți din nou aparatul, conexiunea wireless este oprită automat.

8.4 Pornire de la distanță

Pornirea de la distanță vă permite să porniți un ciclu cu comandă de la distanță.

Atunci când aplicația este instalată și conexiunea wireless este finalizată, puteți activa/dezactiva Pornirea de la distanță:

1. Atingeți butonul Pornire întârziată .
2. Apar indicatorii și în ecranul cu sumarul programului și ușa este blocată. Acum este posibilă pornirea programului de la distanță.

8.5 Actualizarea Over-the-air

Aplicația poate propune o actualizare pentru aparat.

Dacă rulează un program, Aplicația anunță că actualizarea va începe după terminarea programului.

În timpul actualizării, aparatul indică UPd pe afișaj.

Nu opriți sau deconectați alimentarea aparatului în timpul actualizării.

Aparatul va putea fi folosit din nou după terminarea actualizării, fără nicio notificare privind actualizarea reușită.

Dacă apare o eroare, aparatul afișează Err: apăsați orice butoane sau rotiți butonul pentru a reveni la utilizarea normală.

9. TEHNOLOGIA AUTODOSE (DOZARE AUTOMATĂ)

ⓘ

Citiți acest capitol cu atenție.

9.1 Introducere

Acest aparat este echipat cu un **sistem avansat de dozare automată** , conceput pentru a furniza cantitatea precisă de detergent și balsam de rufe necesară pentru fiecare ciclu de spălare.

Sistemul optimizează parametrii de dozare pentru a menține integritatea țesăturii, a păstra stabilitatea culorii și a asigura o performanță constantă de spălare. Dozarea incorectă poate compromite rezultatele: excesul de detergent poate duce la degradarea fibrelor și la acumularea de reziduuri, în timp ce cantitatea insuficientă de detergent poate reduce eficiența de îndepărtare a murdăriei.

Aparatul este **calibrat din fabrică** cu valori de dozare implicite, adecvate pentru condițiile standard de utilizare. În timpul funcționării, odată ce un program este inițiat, sistemul calculează și distribuie automat cantitatea corespunzătoare de detergent și balsam de rufe pe baza încărcăturii detectate în tambur. Acest proces asigură utilizarea optimă a produsului și menține eficiența spălării pe diferite tipuri de țesături și niveluri de murdărie, în funcție de încărcătura reală a țesăturii.

DacăAutoDose este activat și simbolul indicatorilor și/sau sunt vizibile pe afișaj.

În unele programe,AutoDose este dezactivat și afișajul arată **OFF** deoarece există articole de îmbrăcăminte care necesită detergenți sau tratamente speciale. În acest caz, turnați detergentul și celelalte tratamente în compartimentul corespunzător pentru alimentarea manuală. Consultați „AutoDose și compatibilitatea opțiunilor cu programele” din capitolul „Programe”.

Mai multe explicații despre AutoDose și activarea setărilor avansate sunt disponibile dacă descărcați APLICAȚIA.

9.2 AutoDose Setarea de bază

Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că umpleți rezervoarele AutoDose cu detergent lichid și balsam de rufe . Turnați 2 litri de apă în interiorul tamburului. Setați și porniți un program pentru articole din bumbac, la cea mai înaltă temperatură, fără rufe în tambur. Aceasta îndepărtează toată murdăria posibilă din tambur și cuvă.

Dozele presetate din fabrică pentru o încărcătură mare sunt de 90 ml pentru rezervorul de detergent și 25 ml pentru rezervorul de balsam de rufe: configurația optimă pentru a satisface majoritatea condițiilor de utilizare. Aparatul va folosi aceste setări pentru a calcula doza precisă pentru fiecare spălare în funcție de dimensiunea încărcăturii. La prima pornire, utilizatorul este solicitat să seteze nivelul de duritate a apei.


Când aparatul este pornit pentru prima dată, este afișat un ecran de configurare specială: utilizatorului i se solicită să seteze imediat nivelul de duritate a apei. Există trei niveluri disponibile:

1. Ridicat - **C03** - 110 ml
2. Mediu - **C02** - 90 ml
3. Scăzut - **C01** - 65 ml

Pentru detergent (doar numere un exemplu):

1. **Identificați nivelul de duritate al apei.** Verificați nivelul de duritate al apei din zona dvs. Nivelurile sunt indicate în general ca: moi, medii și tari. Dacă este necesar, contactați compania locală de furnizare a apei pentru a afla duritatea apei din zona în care vă aflați. Puteți ajusta nivelul apăsând butonul Centrifugare pentru a reduce nivelul SAU apăsând butonul Temp. pentru a crește nivelul. Valoarea dozei este ajustată cu un increment de 1 ml la fiecare apăsare a tastei, menținând tasta, incrementul este de 10 ml/pas. Atingeți butonul Start/Pauză pentru a confirma setarea. Verificați nivelul de duritate al apei din zona dvs. Nivelurile sunt indicate în general ca: moi, medii și tari. Dacă este necesar, contactați compania locală de furnizare a apei pentru a afla duritatea apei din zona în care vă aflați.
2. **Identificați dozajul personalizat pentru detergent.**
   Consultați eticheta din recipientul pentru detergent/balsam de rufe și identificați cantitatea de utilizat. Pentru detergent, cantitatea sugerată este combinația a trei factori diferiți:
   - Nivelul durității apei (consultați tabelul următor);
   - Nivelul normal de murdărie;
   - Capacitatea nominală a aparatului (de exemplu, încărcătură maximă 9kg). Dacă capacitatea nominală de pe recipientul detergentului se referă la aparate cu capacitate mai redusă, doza personalizată trebuie majorată cu 20% față de doza propusă.

De exemplu, pentru o mașină cu o capacitate nominală de 8 kg, apă medie, nivel normal de murdărie, doza este recunoscută prin compararea dozelor de detergent de pe eticheta produsului.

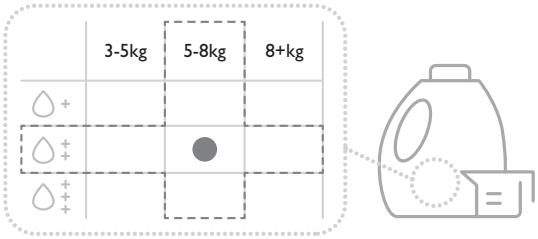

Niveluri	Gama pentru duritatea apei				
	°f1)	°d2)	°e3)	mmol/l	ppm
CO1 - Moale	<15	<8	<10	<1.4	<140
Setarea Co2-mediu 4)	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
CO3 - Dur	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Grade franceze

2) Grade germane

3) Grade englezești


4) din fabrică care răspunde majorității nevoilor de utilizare.

Totuși, în condiții extreme (apă foarte delicată sau foarte dură) și un anumit tip de detergent (precum super compact), vă recomandăm să reglați dozajul pre-setat urmând indicațiile oferite pe recipientul pentru detergent și balsam de rufe: de exemplu, atunci când utilizați un detergent super compact, este posibil să fie nevoie să reduceți dozajul presetat în mod considerabil. Dacă rezultatele la spălare nu sunt satisfăcătoare sau există prea multă spumă în timp spălării, s-ar putea să fie nevoie să modificați setarea din fabrică. Citiți paragraful „ Modul de configurare AutoDose" privind modul de schimbare a setării de bază. Setarea Duritate apă poate fi accesată ulterior și prin intermediul setărilor de configurare.

9.3 Dozator de detergent cuAutoDose sistem

Dozajul corect pentru detergent și balsam de rufe îngrijește mai bine rufele și asigură performanțe bune la spălare. Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul detergenților. Vă recomandăm să nu depășiți nivelul maxim indicat la fiecare compartiment (**MAX**).

- **Dacă ambeleAutoDoserezervoare sunt activate în programul selectat, detergentul lichid și balsamul de rufe sunt încărcate automat. Nu puneți detergent sub formă de pulbere în compartimentAutoDose.**
- **Dacă unul dintre AutoDoserezervoare sau ambele sunt dezactivate (OFF) în programul selectat, continuați prin umplerea manuală a compartimentului corespunzător.**

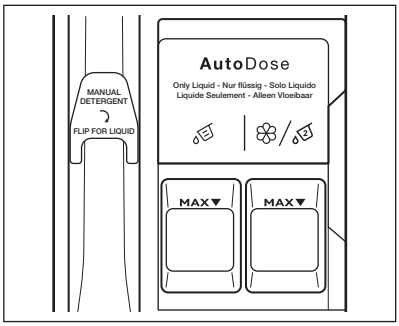


⚠ AVERTISMENT!

Nu puneți detergent pudră în AutoDosecompartimentul .

Compartiment pentru detergent cu clapă pe partea stângă pentru dozarea manuală a detergentului praf, lichid sau a aditivilor	Compartimentul rezervorului de detergent lichid pe partea stângă pentru dozare automată	Compartimentul rezervorului pentru balsam de rufe sau detergent lichid în partea dreaptă pentru dozare automată
Clapă pentru detergent manual pudră sau lichid.		

- Deschideți dozatorul pentru detergent.
- Ridicați capacul sistemului AutoDose.
- Turnați ușor doar detergent/balsam lichid în rezervorul de detergent AutoDose. Umpleți până la nivelul maxim indicat.
- **MAX** Nivel maxim pentru cantitatea de detergent/balsam.
- Coborâți capacul sistemului AutoDose.
- Închideți ușor dozatorul pentru detergent până face clic.

Umplerea manuală cu detergent și aditivi
Este posibil să fie necesar să folosiți un detergent diferit de cele utilizate în rezervoareAutoDose. Mai întâi, asigurați-vă că rezervoarele AutoDose sunt dezactivate și apoi turnați detergent și/sau alte tratamente în compartimentele manuale.

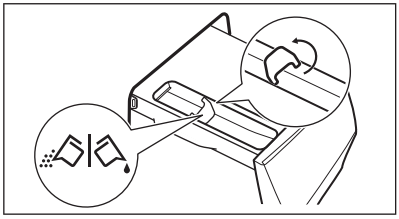

- Deschideți dozatorul pentru detergent.
- Închideți ușor dozatorul pentru detergent până face clic.

Dacă mașina nu a fost folosită de peste 4 săptămâni cu rezervoarele umplute, detergentul/balsamul pot deveni vâscoase sau se pot usca. Se recomandă inspectarea vizuală a stării produsului din interiorul rezervorului și, dacă este necesar, curățarea sertarului conform indicațiilor din capitolul „Întreținere și curățare”.

AutoDose indicație nivel redus

Nu realimentați rezervoarele AutoDose dacă aparatele nu indică faptul că unul sau ambele rezervoare sunt goale.

Când rezervorul activat ajunge la un nivel redus de detergent, indicatorul respectiv clipește încet și permanent pe afișaj. Acesta se va opri din clipit când compartimentul este realimentat. Dacă rezervorul nu este realimentat, după ce programul a început, indicatorul se va opri din clipit și va rămâne aprins continuu. După ce programul s-a terminat, va începe să clipească din nou de fiecare dată când sertarul este deschis, pentru a reaminti că este necesară o reumplere.

Indicația sertar deschis
Când un program este în desfășurare, sertarul pentru detergent trebuie să fie mereu

închis. Un senzor din sertar detectează dacă sertarul este deschis (sau nu este închis corect) în timp ce programul rulează. În acest caz, aparatul va fi pus imediat în pauză. Dacă apăsați butonul Start/Pauză ▷||, este generat un sunet de eroare și se va stinge tot afișajul, mai puțin indicatorii AutoDose care rămân aprinși câteva secunde. Apoi afișajul revine la setarea anterioară de pauză. Pentru a reporni programul, asigurați-vă că sertarul este închis bine și apăsați butonul Start/Pauză ▷||.

9.4 AutoDose modul de configurare

ⓘ

Intrați în modul configurare AutoDose înainte de a continua cu orice setare de program.

1. Apăsați butonul Pornit/Oprit timp de câteva secunde pentru activa aparatul.
2. Rotiți discul selector de programe pentru a selecta un program de spălare.
3. Pentru a intra în modul de configurare, țineți apăsat butonulAutoDose timp de câteva secunde. Simbolurile și pot apărea pe afișaj.
4. Apăsând butonulAutoDose va parcurge această secvență cu posibile opțiuni de stări:
   - -Mod standard (doză normală de detergent)
   - -Mod standard (doză normală de balsam)
   - -Mod conectat (doză normală de detergent)
   - Mod detergent dual opțional (a doua doză normală de detergent): doar detergentul principal pornit și doar detergent secundar pe
   - Opțiune de setare a durității apei **C02**
   - Opriți funcția AutoDose **OFF**
5. Pentru a salva și a părăsi AutoDose configurația, utilizatorul poate efectua una dintre următoarele acțiuni:

- Rămâneți inactiv timp de 10 ani
- Rotiți rotativa
- Apăsați butonul Start/Pauză ▷||

Configurare mod standard

1. Pentru a intra în modul de configurare, țineți apăsat AutoDosebutonul timp de **3** secunde, până când pe afișaj apar doza curentă, indicatorul intermitent al rezervorului de detergent sau al rezervorului de balsam și modul selectat. Cifrele Temp. și Centrifugare indică „săgețile” care indică ce tastă să apăsați pentru a crește sau a reduce doza normală.
2. Pentru a ajusta doza normală pentru compartimentele Detergent și Balsam , atingeți butonul Temp. pentru a crește doza și butonul Centrifugare pentru a reduce doza: fiecare atingere va ajusta doza în trepte de 1 ml. Apăsarea și menținerea apăsată a tastelor timp de peste 1 secundă va crește incrementul la 10ml/pas.
3. Pentru a salva și a ieșiAutoDose buton de configurare Start/Pauză ▷||

ⓘ

Această opțiune va fi memorată pentru fiecare program până când este schimbată de utilizator. Acest lucru se aplică și dacă utilizatorul oprește dispozitivul sau dacă apare o pană de curent. Dacă un program nu acceptă niciuna dintre opțiuni, aceasta va fi omisă.

-Configurare mod Dual

În modul Dual, cele două compartimente pot fi umplute cu două tipuri diferite de detergenți. Cheia este utilizată pentru a comuta între compartimente și pentru a porni/opri utilizarea a două tipuri diferite de detergenți, al doilea înlocuind balsamul în compartimentul aferent al sertarului.

1. Pentru a intra în modul de configurare, țineți apăsat AutoDosebutonul (tasta) timp de **3** secunde, până când pe afișaj apar doza curentă, indicatorii intermitenți ai rezervorului de detergent și modul selectat. Cifrele Temp. și Centrifugare indică „săgețile” care indică ce tastă să apăsați pentru a crește sau a reduce doza normală.

2. Pentru a ajusta doza normală pentru compartimentele de detergent, apăsați tasta Temp.pentru a crește doza și tasta Centrifugare pentru a o reduce. Fiecare apăsare modifică doza cu 1 ml.
3. Pentru a salva și a ieși din configurarea AutoDose apăsați butonul Start/Pauză ▷||

Apăsarea tastei AutoDose va parcurge această secvență de stări (când se ajunge la sfârșit, aceasta va porni de la început).

ⓘ

Funcția AutoDose este activă pentru unul dintre cei doi detergenți în mod implicit la majoritatea programelor. Pentru programele pentru care unul sau alt detergent nu este disponibil, starea indisponibilă este omisă atunci când efectuați un ciclu cu ajutorul butonului. Dacă ambii detergenți nu sunt disponibili, afișajul va indica „AutoDose OFF”, iar apăsarea tastei AutoDose va genera un sunet de eroare și va aprinde intermitent de trei ori simbolurile „AutoDose OFF”.

- Configurare mod asociat
În modul asociat, cele două compartimente pot fi umplute cu același detergent pentru a crește capacitatea de a rula mai multe cicluri, din care compartimentul din care este distribuit detergentul este manipulat automat de aparat

1. Pentru a intra în modul de configurare, țineți apăsat butonul AutoDose timp de **3** secunde până când doza curentă apare pe afișaj indicatoarele pentru rezervorul de detergent sau rezervorul de balsam care clipește intermitent și modul selectat.
2. Pentru a ajusta doza normală pentru compartimentul de detergent, atingeți butonul Temp. pentru a crește doza și butonul Centrifugarepentru a reduce doza: fiecare atingere va ajusta doza în trepte de 1 ml. Apăsarea și menținerea apăsată a tastelor timp de mai mult de 1 secundă va crește
3. Pentru a salva și a ieși din configurarea AutoDose apăsați butonul Start/Pauză ▷||

Dezactivarea dozării automate
Dacă doriți să utilizați aparatul NUMAI manual, puteți dezactiva funcționalitatea Autodose.

1. Pentru a intra în modul de configurare, țineți apăsat butonul AutoDose timp de câteva secunde. Simbolurile și pot apărea pe afișaj.
2. Apăsați AutoDose prin secvența de stări până când afișajul arată **OFF**
3. Pentru a salva și a ieși din configurarea AutoDose apăsați butonul Start/Pauză ▷||

ⓘ

După activare, opțiunile selectate vor fi memorate pentru fiecare program până când vor fi modificate de către utilizator. Acest lucru se aplică și dacă utilizatorul oprește dispozitivul sau dacă apare o pană de curent.

10. UTILIZARE ZILNICĂ

⚠ **AVERTISMENT!**
Consultați capitolele privind siguranța.

10.1 Activarea aparatului

1. Conectați ștecherul în priză.
2. Deschideți robinetul de apă.
3. Pentru a activa aparatul, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de câteva secunde Pornit/Oprit .


Se aude o melodie scurtă.

10.2 Încărcarea rufelor

1. Deschideți ușa aparatului.
2. Goliți buzunarele și depliați articolele înainte de a le introduce în aparat.
3. Introduceți rufele în tambur, câte un articol pe rând.

Nu puneți prea multe rufe în tambur.

4. Închideți ușa bine.

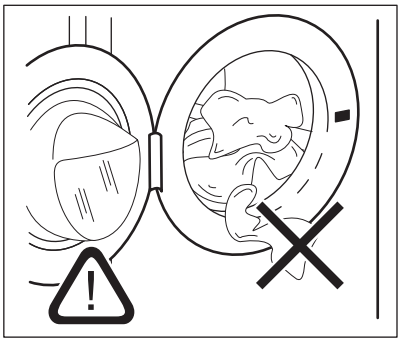

⚠ ATENȚIE!

-Asigurați-vă că nicio rufă nu rămâne prinsă între garnitură și ușă pentru a evita pericolul scurgerii de apă și deteriorarea rufelor.
-Spălarea petelor foarte uleioase și grase sau utilizarea parfumurilor poate deteriora piesele din cauciuc ale mașinii de spălat.


10.3 Folosirea detergentului și a altor tratamente

Dacă ambele rezervoare AutoDose sunt activate la programul setat, sunt încărcate automat detergentul și balsamul de rufe.


Dacă unul sau ambele rezervoare AutoDose sunt dezactivate (OFF) la programul setat, continuați prin alimentarea manuală a produsului în compartimentul corespunzător.

10.4 Verificați poziția clapetei

1. Trageți dozatorul pentru detergent până când se oprește.

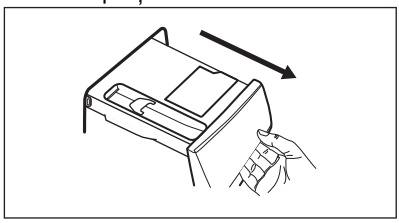


2. Pentru a utiliza detergent lichid, întoarceți clapeta în jos

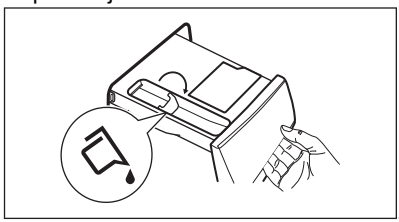


Cu clapeta în poziția de JOS:
- Nu utilizați detergenți lichizi groși sau gelatinoși.
- Nu adăugați mai mult detergent lichid decât limita indicată pe clapetă.
- Nu setați faza de prespălare.
- Nu setați funcția de pornire întârziată.

3. Pentru a folosi detergent pudră, întoarceți clapeta în sus.

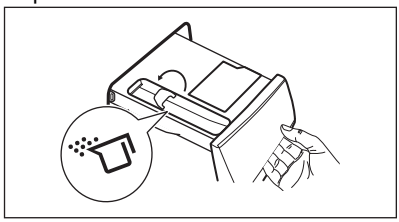

4. Măsurați detergentul.
5. Închideți cu atenție dozatorul pentru detergent.

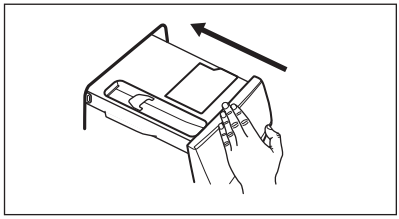

Asigurați-vă că clapeta nu creează un blocaj atunci când închideți sertarul.

10.5 Setarea unui program

ⓘ

Dacă doriți să schimbați dozajul automat de detergent sau balsam de rufe, intrați în modul configurare AutoDose înainte de a continua cu orice setare de program. Modul configurare poate anula setările temporare. Consultați paragraful „AutoDoseModul configurare" din capitolul „Tehnologia (Dozare automată) AutoDose".

1. Rotiți discul selector pentru programe pentru a seta programul de spălare dorit.

Indicatorul butonuluiStart/Pauză clipește. Afișajul indică durata estimată a programului.

2. Pentru modificarea temperaturii și/sau a vitezei de centrifugare, atingeți butoanele corespunzătoare.
3. Dacă se dorește, setați una sau mai multe opțiuni atingând butoanele corespunzătoare. Indicatorii respectivi se aprind pe afișaj și informațiile prezentate se schimbă corespunzător.

ⓘ

Dacă o selecție **nu este posibilă** este emis un semnal acustic și afișajul indică **– – –**.

10.6 Informații suplimentare despre utilizarea zilnică

Detectarea încărcăturii SensiCare System
Funcția SensiCare System ajustează automat durata programului la rufele din tambur pentru a obține rezultate perfecte la spălare în cel mai scurt timp posibil. Aparatul detectează încărcătura în primele 30 de secunde. În programele în care este disponibil Reglare durată, în timpul acestei faze afișajul redă o animație simplă. Tamburul se învârte puțin. La terminarea detectării încărcăturii, **în cazul supraîncărcării** tamburului, indicatorul **MAX** clipește pe afișaj. Puteți pune aparatul în pauză și puteți scoate articolele de îmbrăcăminte în exces. Dacă nu, programul de spălare pornește oricum. La 20 de minute după pornirea programului, durata programului poate fi ajustată din nou în funcție de capacitatea de absorbție a apei în țesături. SensiCare System nu este disponibil la programele cu cicluri scurte.

Pornirea unui program
Pentru a porni programul, atingeți butonul Start/Pauză ▷‖. Indicatorul corespunzător nu se mai aprinde intermitent și rămâne pornit. Când pornește programul, ușa este blocată. Afișajul prezintă indicatorul Programul începând, ușa este blocată. Afișajul afișează indicatorul 🔒.

Pornirea unui program cu pornire întârziată
1. Atingeți butonul Pornire întârziată în mod repetat până când afișajul indică întârzierea dorită.

2. Atingeți butonul Start/Pauză ▷‖. Ușa aparatului se blochează și începe numărătoarea inversă pentru pornirea cu întârziere. Programul începe automat după terminarea numărătorii inverse.

Întreruperea unui program și modificarea opțiunilor.
1. Când programul este în desfășurare puteți modifica doar unele opțiuni. Atingeți butonul Start/Pauză ▷‖.

2. Schimbați opțiunile. Informațiile indicate pe afișaj se modifică corespunzător

3. Atingeți Start/Pauză ▷‖ din nou. Programul de spălare continuă.

Anularea unui program aflat în derulare
- Pentru a anula un program și a dezactiva aparatul, apăsați butonul Pornit/Oprit. Pentru a activa aparatul apăsați din nou butonul.
- Rotiți butonul selector în poziția «Reset» pentru a activa funcția de resetare a aparatului. • Așteptați 2 secunde. Acum puteți seta un nou program de spălare.

Încheierea programului
- Aparatul se oprește automat. Pe afișaj apare 0:00. Semnalele acustice pornesc (dacă sunt active).
- Indicatorul butonului Start/Pauză ▷‖ se stinge. Simbolul blocării ușii 🔒 se stinge și ușa se deblochează.

Datorită fazei anti-şifonare, aparatul continuă să funcţioneze cu pentru aproximativ 30 de minute sau mai mult. Indicatorul rămâne aprins. Puteţi scoate rufele oricând.
- Apăsaţi butonul Pornit/Oprit timp de câteva secunde pentru dezactiva aparatul. Ţineţi uşa şi dozatorul pentru detergent întredeschise uşor pentru a preveni formarea mucegaiului şi a mirosurilor.

Evacuarea apei după terminarea ciclului
Dacă aţi ales un program sau o opţiune care nu goleşte apa de la ultima clătire, trebuie să nu uitaţi să evacuaţi apa:

- Atingeţi butonul Centrifugare pentru a reduce viteza de centrifugare propusă de aparat.
- Apăsaţi Start/Pauză
- Atunci când se termină programul şi indicatorul uşă blocată se stinge, puteţi deschide uşa.
- Pornit/Oprit pentru a dezactiva aparatul:

Funcţia Repaus
Funcţia Repaus dezactivează automat aparatul pentru a reduce consumul de energie.

11. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA

⚠ AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind siguranţa.

11.1 Programul de curăţare periodică

Curăţarea periodică ajută la extinderea duratei de viaţă a aparatului.

După fiecare ciclu, ţineţi uşor deschise uşa şi dozatorul pentru detergent pentru a facilita circulaţia aerului şi pentru a usca umiditatea din aparat.

Dacă aparatul nu este utilizat pe o perioadă mai lungă de timp: închideţi robinetul de apă şi scoateţi din priză aparatul.

Când lumina clipeşte, curăţaţi tamburul şi verificaţi dacă este necesară întreţinere suplimentară. Respectaţi intervalele de întreţinere recomandate cu o frecvenţă minimă de două ori pe an.

Acţiuni	Intervale
Spălarea de întreţinere	O dată pe lună
Curăţarea garniturii uşii	La fiecare două luni
Curăţarea tamburului	La fiecare două luni
Curăţarea dozatorului pentru detergent şi a rezervoarelor AutoDose	De două ori pe an
Decalcifiere	De două ori pe an
Curăţarea filtrului pompei de evacuare	De două ori pe an
Curăţarea furtunului de alimentare cu apă şi a filtrului robinetului	De două ori pe an

11.2 Îndepărtarea obiectelor străine

ⓘ
Înainte de a rula ciclul, asiguraţi-vă că buzunarele sunt goale şi toate elementele libere sunt legate.

Scoateţi toate obiectele străine (cum ar fi cleme metalice, nasturi, fise, etc.) pe care le găsiţi în garnitura uşii, filtre şi tambur. Consultă paragrafele „Garnitura uşii cu colector cu muchie dublă”, „Curăţarea tamburului”, „Curăţarea filtrului pompei de evacuare” şi „Curăţarea furtunului de alimentare şi a filtrului supapei”. Aveţi grijă la perdele. Scoateţi cârligele şi puneţi perdelele într-un săculeţ de spălare sau într-o faţă de pernă. Dacă este necesar, adresaţi-vă Centrului de service autorizat.

11.3 Curăţarea exterioară

Curăţaţi aparatul numai cu săpun delicat şi apă caldă. Uscaţi complet toate suprafeţele.

Nu folosiţi bureţi abrazivi sau orice material care produce zgârieturi.

⚠ ATENȚIE!

Nu folosiți alcool, solvenți sau produse chimice.

⚠ ATENȚIE!

Nu curățați suprafețele metalice cu detergent pe bază de clor.

11.4 Decalcifiere

ⓘ

Dacă apa din zona dvs. este dură sau medie, vă recomandăm să folosiți un dedurizator de apă pentru mașinile de spălat rufe (pentru decalcifiere ocazională).

Examinați regulat tamburul pentru a verifica dacă există depuneri de calcar.

ⓘ

Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului.

11.5 Spălarea de întreținere


Utilizarea repetată și prelungită de programe cu temperatură scăzută poate produce depuneri de detergenți, reziduuri de scame, creșterea de bacterii în interiorul tamburului și cuvei. Aceasta poate produce mirosuri neplăcute și mucegai. Pentru a elimina aceste depuneri și curăța partea internă a aparatului, rulați regulat o spălare de întreținere (cel puțin o dată pe lună).

ⓘ

Consultați paragraful „Curățarea tamburului”.

11.6 Garnitura ușii

Acest aparat este dotat cu un **sistem de auto-curățare la evacuăre** care permite eliminarea scamelor mici ce cad din haine împreună cu apa . Examinați cu regularitate garnitura și, dacă este necesar, curățați conform descrierii din următoarea diagramă. Monezile, nasturii și alte obiecte mici pot fi recuperate la finalul ciclului.

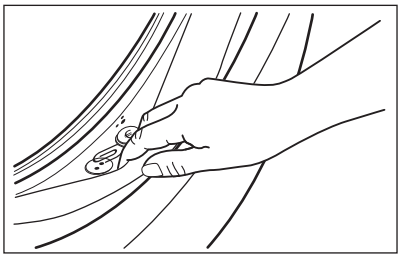

Curățați-o atunci când este necesar folosind un agent de curățare tip cremă cu amoniac fără a zgâria suprafața garniturii.

ⓘ

Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului.

11.7 Curățarea dozatorului pentru detergent și a rezervoarelor AutoDose

⚠ ATENȚIE!


Dacă tipul, marca sau concentrația detergentului se schimbă, se recomandă curățarea sertarului pentru detergent.


ⓘ

Înainte de curățare, asigurați-vă că toate compartimentele sunt goale.


Dacă funcția AutoDose rămâne inactivă timp de două luni, trebuie efectuată o inspecție vizuală în interiorul rezervorului prin deschiderea capacului pentru a verifica dacă detergentul s-a degradat. De asemenea, recomandăm curățarea completă a sertarului de cel puțin două ori pe an, efectuând următoarea procedură de curățare, așa cum este explicată în următoarele diagrame:

1. Deschideți dozatorul pentru detergent. Apăsați opritorul, ca în imagine, și scoateți dozatorul pentru detergent în afară.

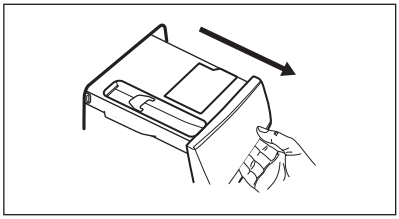


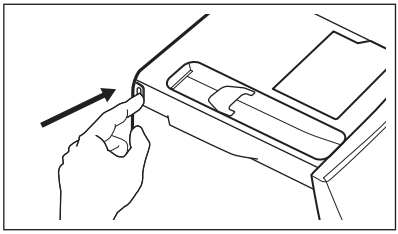


2. Apăsați opritorul din partea din spate, ca în imagine, și ridicați capacul superior pentru a-l scoate.

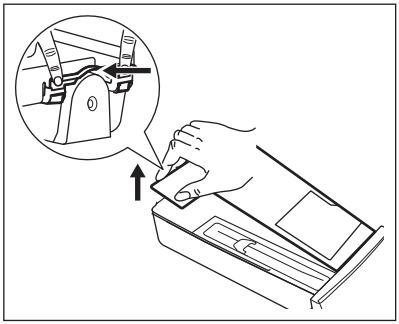

3. Pentru a îndepărta orice reziduu de detergent, goliți sertarul într-un lighean sau în recipiente adecvate pentru a colecta lichidul.

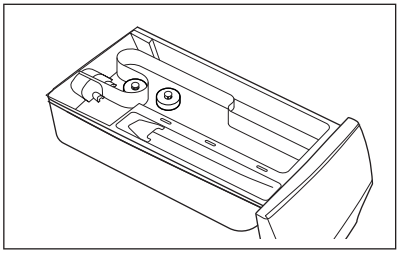


4. Spălați sertarul și toate inserțiile sub jet de apă sau curățați-l cu o lavetă umedă.

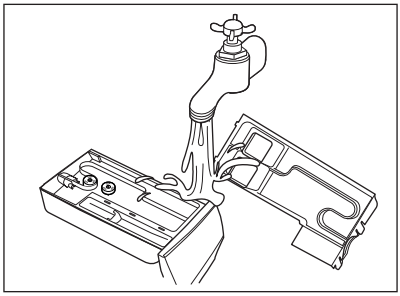


⚠ ATENȚIE!

Nu folosiți perii și bureți ascuțiți sau metalici. Nu spălați sertarul în mașina de spălat vase.


5. Introduceți mai întâi capacul în partea frontală a sertarului pentru detergent. Asigurați-vă că clemele de aliniere sunt poziționate corect și complet fixate în sloturile corespunzătoare.

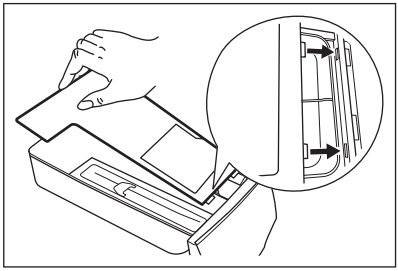


6. Apăsați ușor spatele capacului până când se aude un clic și este fixat în siguranță.

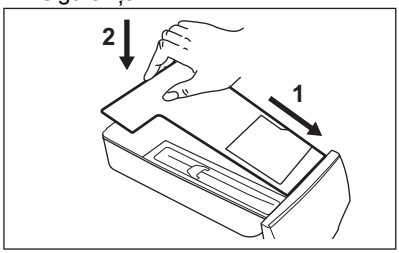

7. Asigurați-vă că ați îndepărtat toate reziduurile de detergent din partea superioară și inferioară a adânciturii. Folosiți o perie mică pentru a curăța adâncitura.

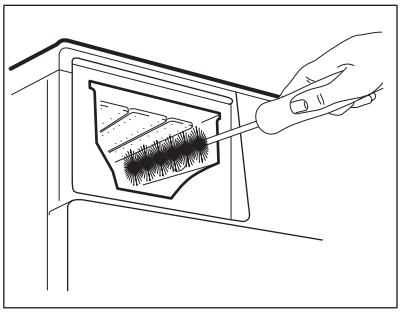

8. Introduceți dozatorul pentru detergent în șinele de ghidaj și închideți ușor până face „clic”. Rulați programul de clătire fără nicio haină în tambur.

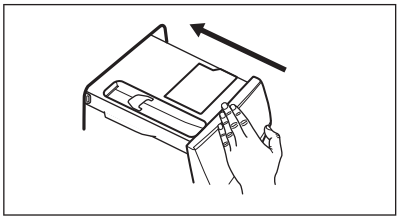

Pentru a restabili funcționalitatea, realimentați rezervoarele cu detergent și balsam.

11.8 Curățarea tamburului

Verificați regulat tamburul pentru a preveni formarea de depozite nedorite.

Pe tambur se pot forma depozite de rugină datorită corpurilor străine care ruginesc în timpul spălării sau datorită apei de la robinet, dacă aceasta conține fier

Curățați tamburul cu produse speciale pentru oțel inoxidabil.

Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului.
Nu curățați tamburul cu substanțe acide pentru îndepărtarea calcarului, produse abrazivi care conțin clor sau bureți de sârmă.

Pentru o curățare completă:

1. Curățați tamburul cu produse speciale pentru oțel inoxidabil.

Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului.

2. Scoateți toate rufele din tambur.
3. Dezactivați funcția AutoDose pentru detergent și balsam.
4. Rulați un program de bumbac la temperatură ridicată cu o cantitate mică de detergent pudră pentru a clăti orice reziduuri rămase. Aparatul dumneavoastră este conectat la Wi-Fi și puteți alege un program special Machine Clean din aplicație și utilizați doar produse dedicate pentru curățarea tamburului. Ocazional, la sfârșitul unui ciclu, afișajul poate arăta pictograma ⁘. Odată ce curățarea tamburului a fost efectuată, pictograma dispare.

11.9 Curățarea filtrului pompei de evacuare

Verificați regulat filtrul pompei de evacuare pentru vă asigura că este curat.

Curățați filtrul pompei de evacuare dacă:

- Aparatul nu evacuează apa.
- Tamburul nu se rotește.
- Aparatul face un zgomot neobișnuit din cauza blocării pompei de evacuare.
- Afișajul afișează codul de alarmă E21


⚠ AVERTISMENT!

- Scoateți ștecherul din priza de perete.
- Nu scoateți filtrul în timpul funcționării aparatului.
- Nu curățați pompa dacă apa din aparat este fierbinte. Așteptați să se răcească apa.
- Repetați Pasul 3 de câteva ori prin închiderea și deschiderea supapei până când apa nu mai curge.


Țineți întotdeauna o cârpă la îndemână pentru a șterge apa care se scurge la scoaterea filtrului.

Procedați conform diagramelor pentru a curăța filtrul pompei:


1. Deschideți capacul pompei.

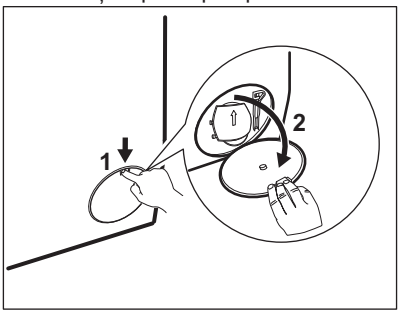


2. Puneți un vas adecvat sub locul de acces la pompă pentru a colecta apa care se scurge. Desfaceți jgheabul în jos. Țineți întotdeauna o cârpă la îndemână pentru a șterge apa care se scurge la scoaterea filtrului.

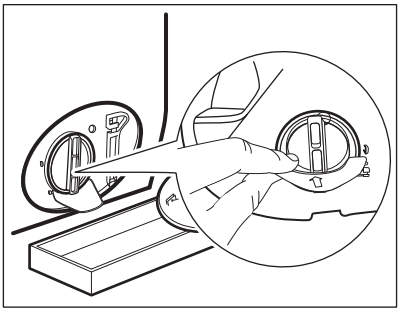


3. Rotiți filtrul la 180 de grade spre stânga pentru a-l deschide fără a-l scoate. Lăsați să curgă apa. După ce vasul se umple cu apă, rotiți la loc filtrul și goliți recipientul. Repetați pașii până când nu mai curge apă.

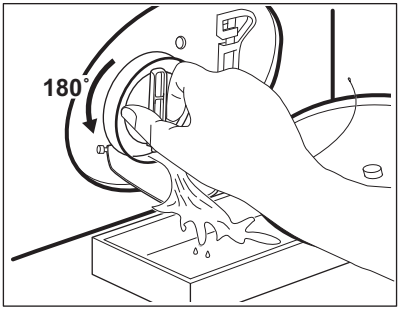


4. Rotiți filtrul spre stânga și scoateți-l.

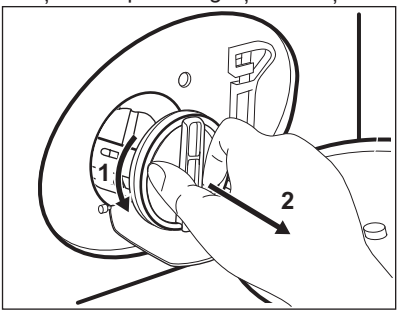


5. Dacă este necesar, scoateți scamele și obiectele din adâncitura filtrului. Asigurați-vă că elicea pompei se poate roti. Dacă nu se rotește, adresați-vă Centrului de service autorizat.

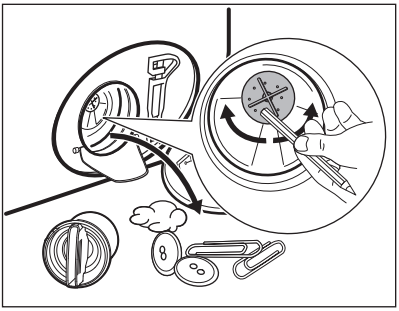


6. Curățați filtrul sub jet de apă.

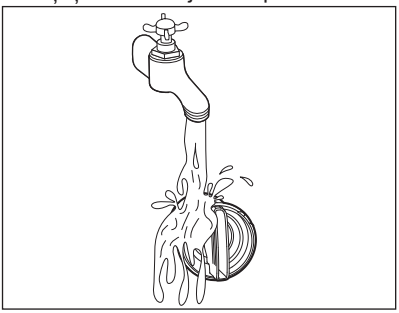

7. Puneți la loc filtrul în ghidajele speciale rotindu-l spre dreapta. Pentru a preveni scurgerile, filtrul trebuie strâns în mod corect.

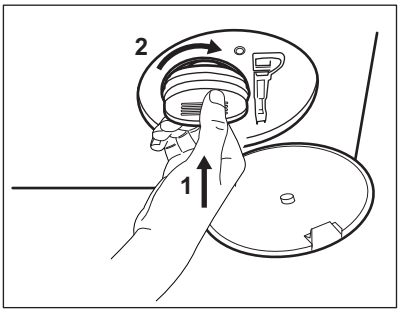

8. Închideți capacul pompei.

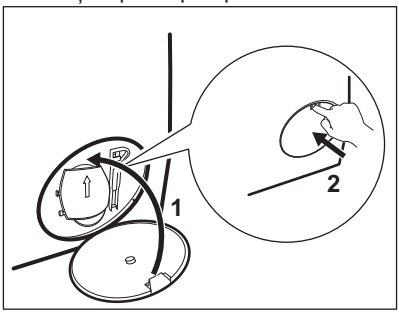

⚠ AVERTISMENT!

Asigurați-vă că elicea pompei se poate roti. Dacă nu se rotește, adresați-vă Centrului de service autorizat. Pentru a preveni scurgerile, filtrul trebuie, de asemenea, strâns în mod corect.


Atunci când evacuați apa prin procedura de evacuare de urgență, trebuie să activați din nou sistemul de evacuare:

1. Puneți 2 litri de apă în compartimentul principal de spălare al dozatorului pentru detergent.
2. Porniți programul pentru a evacua apa.


11.10 Curățarea furtunului de alimentare cu apă și a filtrului robinetului

Se recomandă curățarea de două ori pe an a ambelor filtre din furtunul de alimentare și supapă pentru a îndepărta toate depunerile colectate în timp: Procedați conform descrierii din următoarele diagrame pentru a curăța filtrele:


1. Îndepărtați furtunul de alimentare de la robinet și curățați filtrul.

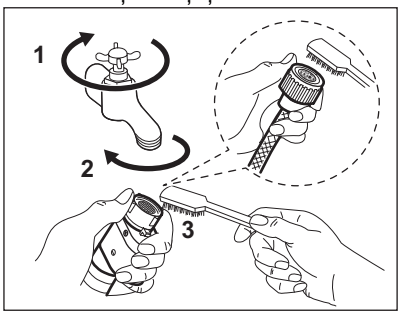


2. Îndepărtați furtunul de alimentare de la aparat prin slăbirea piuliței de fixare.

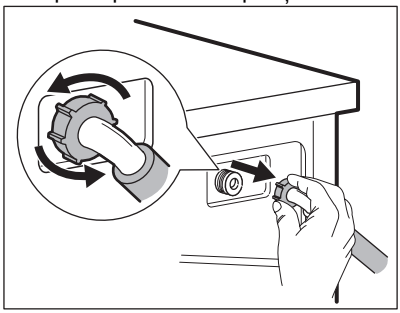

3. Curățați filtrul supapei de pe spatele aparatului cu o periuță de dinți.

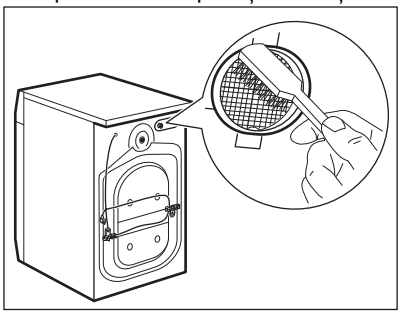

4. Când reconectați furtunul la spatele aparatului, întoarceți-l la stânga sau la dreapta (nu în poziție verticală) în funcție de poziția robinetului de apă.

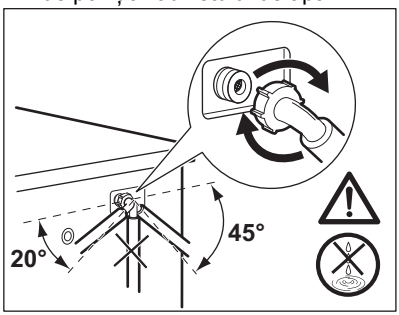

11.11 Evacuare de urgență

Dacă aparatul nu poate evacua apa, realizați procedura descrisă în paragraful „Curățarea pompei de evacuare”. Dacă este necesar, curățați pompa.

Atunci când evacuați apa prin procedura de evacuare de urgență, trebuie să activați din nou sistemul de evacuare:

1. Puneți 2 litri de apă în compartimentul principal de spălare al dozatorului pentru detergent.
2. Porniți programul pentru a evacua apa.

11.12 Măsuri de precauție împotriva înghețului

Dacă aparatul este instalat într-o zonă unde temperatura poate coborî în jur de 0°C sau mai jos, eliminați apa rămasă în furtunul de alimentare și din pompa de evacuare.

1. Scoateți ștecherul din priză.
2. Închideți robinetul de apă.
3. Puneți cele două capete ale furtunului de alimentare într-un recipient și lăsați apa să se scurgă din furtun.
4. Goliți pompa de evacuare. Consultați procedura de evacuare de urgență.
5. Când pompa de drenare este goală, montați la loc furtunul de alimentare cu apă.

⚠ AVERTISMENT!

Înainte de a reutiliza aparatul, verificați dacă temperatura este mai mare de 0°C. Producătorul nu este responsabil de daunele provocate de temperaturi reduse.

12. VALORI DE CONSUM

12.1 Observație

ⓘ

Codul QR de pe eticheta energetică furnizată împreună cu aparatul oferă un link web către informațiile referitoare la performanța aparatului aflate în baza de date EPREL a UE. Păstrați eticheta energetică pentru referință împreună cu manualul utilizatorului și toate celelalte documente furnizate împreună cu acest aparat.
Aceleași informații pot fi găsite în EPREL folosind linkul **https://eprel.ec.europa.eu** împreună cu numele modelului și numărul de produs pe care le găsiți pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.

ⓘ

Valorile și durata programului pot diferi în funcție de condițiile specifice (de ex. temperatura camerei, temperatura și presiunea apei, mărimea încărcăturii și tipul de rufe, tensiunea de alimentare) și, de asemenea, dacă modificați setarea implicită a unui program.

12.2 În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2023 al Comisiei și cu toate noile standarde însoțitoare de pe piețele cooperante (*)

Programul Eco 40-60	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Încărcare completă	9	0.675	61.0	3:48	53.00	35	1351
Încărcare pe jumătate	4,5	0.380	46.0	2:40	53.00	28	1351
Încărcare pe sfert	2,5	0.165	31.0	2:40	54.00	24	1351

1) Umezeala rămasă la finalul fazei de centrifugare. Cu cât este mai mare viteza de centrifugare, cu atât mai ridicat este zgomotul și umezeala remanentă este mai scăzută.

2) Viteza maximă de centrifugare.

12.3 Programe des întâlnite

ⓘ

Aceste valori au rol exclusiv orientativ..

Program	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Cottons 3) 90°C	9	2.70	100.0	3:30	52.00	85	1400
Cottons 60 °C	9	1.70	95.0	3:10	52.00	55	1400
Cottons 20° 4) 20°C	9	0.35	95.0	3:00	52.00	20	1400
Synthetics 40 °C	3	0.55	55.0	2:10	35.00	40	1200
Delicates 5) 30 °C	2	0.35	55.0	1:10	35.00	30	1200
Wool/Silk 30 °C	1,5	0.25	50.0	1:10	30.00	30	1200

(*) Proiectarea ecologică a Regatului Unit pentru produsele cu impact energetic și reglementările privind informațiile energetice; Decretul ucrainean 834/2023; AS/NZS2040 și AS/NZS6400
Temperaturile și sarcinile sunt setate automat și este posibil să nu fie vizibile pentru toate modelele.

1) Umezeala rămasă la finalul fazei de centrifugare. Cu cât este mai mare viteza de centrifugare, cu atât mai ridicat este zgomotul și umezeala remanentă este mai scăzută.

2) Indicatorul de referință al vitezei de centrifugare.

3) Adecvat pentru spălarea materialelor textile foarte murdare.

4) Adecvat pentru spălarea articolelor din bumbac puțin murdare, sintetice și mixte.

5) Mai efectuează și un ciclu de spălare rapidă pentru rufele cu un grad ușor de murdărie.

Consumul de curent în diferite moduri


Oprit (W)	Repaus (W)	Pornire întârziată (W)	Repaus conectat la rețea (W)
0.50	0.50	4.00	2.00[1)]

Durata până la modul Oprire/Repaus este de maxim 15 minute.

1) Consumul de energie pentru funcția conectată este de aproximativ 17,5 kWh pe an. Pentru deconectarea acestei funcții, consultați capitolul „Wi-Fi - Configurarea conectivității".

13. GHID RAPID

13.1 Utilizare zilnică

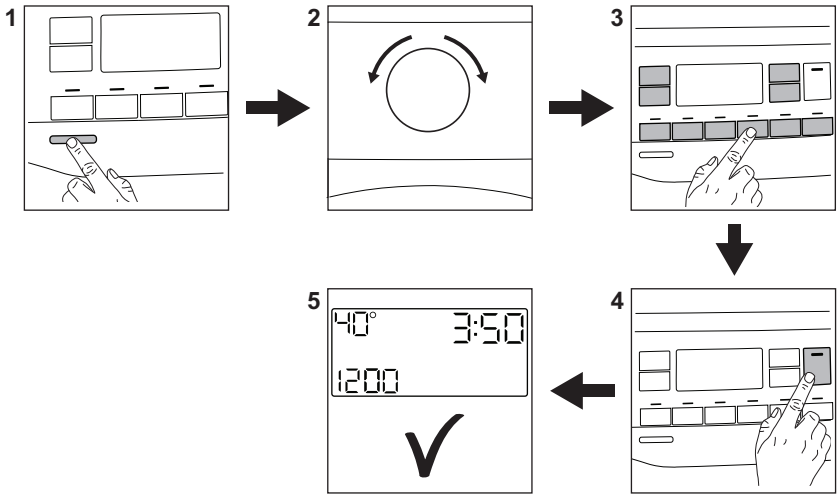

Conectați ștecherul în priză.

Deschideți robinetul de apă.

Încărcați rufele.

La folosirea rezervoarelor AutoDose, detergentul și balsamul de rufe sunt încărcate automat. Verificați dacă rezervoarele sunt goale.

Când folosiți compartimentele manuale, turnați detergentul și celelalte tratamente în compartimentul corespunzător.

ⓘ

Dacă utilizați detergent lichid în compartimentul manual introduceți recipientul de detergent lichid.

1. Apăsați butonul **Pornit/Oprit** pentru a porni aparatul.
2. Rotiți discul selector pentru programe pentru a seta programul dorit.
3. Setați opțiunile dorite cu ajutorul butoanelor tactile corespunzătoare.
4. Pentru a porni programul, atingeți butonul **Start/Pauză** .
5. Aparatul va porni.

După terminarea programului, scoateți rufele.

Apăsați butonul **Pornit/Oprit** pentru a opri aparatul.

13.2 Îngrijire și curățare

Programul de curățare periodică ajută la extinderea duratei de viață a aparatului.

După fiecare ciclu, țineți ușa și dozatorul pentru detergent ușor întredeschisă pentru a asigura circulația aerului și uscați umiditatea în interiorul aparatului: acest lucru previne formarea mucegaiului și a mirosurilor.

Dacă aparatul nu este utilizat pe o perioadă mai lungă de timp: închideți robinetul de apă și scoateți din priză aparatul. După aceea, recomandăm de asemenea curățarea tuturor părților.


Când lumina clipește, curățați tamburul și verificați dacă este necesară întreținere suplimentară. Respectați intervalele de întreținere recomandate cu o frecvență minimă de două ori pe an.

Acțiuni	Intervale
Spălarea de întreținere	O dată pe lună
Curățarea garniturii ușii	La fiecare două luni
Curățarea tamburului	La fiecare două luni
Curățarea dozatorului pentru detergent și a rezervoarelor AutoDose	De două ori pe an
Decalcifiere	De două ori pe an
Curățarea filtrului pompei de evacuare	De două ori pe an
Curățarea furtunului de alimentare cu apă și a filtrului robinetului	De două ori pe an

Păstrați curate piesele din plastic, în special în apropierea zonei sertarului pentru detergent, și eliminați scurgerile în exces. Examinați regulat tamburul pentru a verifica dacă există depuneri de calcar. Vă recomandăm să rulați ocazional un ciclu cu tamburul gol și un produs de decalcifiere.

Următoarele paragrafe explică modul în care ar trebui să curățați unele piese.

Garnitura ușii cu colector cu dublă muchie
Acest aparat este dotat cu un **sistem de auto-curățare la evacuăre** care permite eliminarea scamelor mici ce cad din haine împreună cu apa . Examinați cu regularitate garnitura și, dacă este necesar, curățați conform descrierii din următoarea diagramă. Monezile, nasturii și alte obiecte mici pot fi recuperate la finalul ciclului.

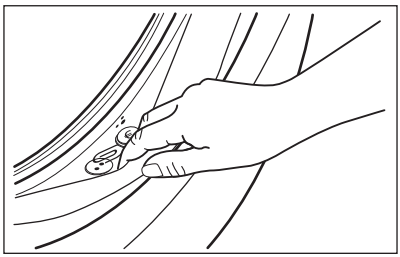

Curățați-o atunci când este necesar folosind un agent de curățare tip cremă cu amoniac fără a zgâria suprafața garniturii.

ⓘ

Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului.
Verificați și înlăturați obiectele (dacă există) care ar putea fi blocate în pliuri.
Asigurați-vă că nu rămân rufe între garnitură și ușă.
Folosiți o cârpă umedă pentru a șterge murdăria sau apa reziduală rămasă în garnitura ușii după finalizarea ciclului de spălare.


Îndepărtarea obiectelor străine

ⓘ

Înainte de a rula ciclul, asigurați-vă că buzunarele sunt goale și toate elementele libere sunt legate.

Scoateți toate obiectele străine (cum ar fi cleme metalice, nasturi, fise, etc.) pe care le găsiți în garnitura ușii, filtre și tambur. Dacă este necesar, adresați-vă Centrului de service autorizat.

Curățarea filtrului pompei de evacuare
Curățați regulat filtrul și, în special, dacă codul de alarmă E20 apare pe afișaj.

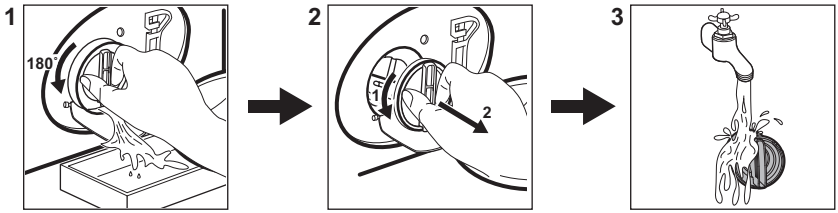

13.3 Programe

Program	Încărcătură	Descrierea produsului
QuickCare 69min	5 kg	Articole din bumbac și sintetice. Acest program asigură performanțe bune la spălare într-un timp scurt.
Cottons	9 kg	Țesături din bumbac alb și colorat. Ideal pentru murdărie normală și dificilă.
Synthetics	3 kg	Articole din țesătură sintetică sau mixtă.
Delicates	2 kg	Țesături delicate precum cele din acril, viscoză, poliester.
Wool/Silk	1,5 kg	Articole din lână care se spală la mașină, articole din lână și delicate care se spală manual.
Rapid 20min	3 kg	Articole din bumbac și sintetice ușor murdare sau purtate o singură dată.
Steam Refresh	1 kg	Articole din bumbac și sintetice pentru care trebuie eliminate cutele.
Spin/Drain	9 kg	Toate țesăturile, cu excepția articolelor din lână și a celor din țesături foarte delicate. Program pentru centrifugare și evacuarea apei.
Rinse	9 kg	Toate țesăturile, cu excepția articolelor din lână și a celor din țesături foarte delicate. Program pentru clătire și centrifugare.
Jeans	3 kg	Haine din denim și jerseuri.
Duvet	3 kg	Pătură, cuvertură sau pilotă simplă sintetică.
Outdoor	2 kg	Articole sportive moderne de exterior.
Hygiene	9 kg	Articole din bumbac alb. Acest program îndepărtează peste 99,99% din bacterii și virusuri **1)**

Program	Încărcătură	Descrierea produsului
Eco 40-60 **2)**	9 kg	Bumbac alb și colorat. Articole cu murdărie normală.

1) Testat pentru Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa și MS2 Bacteriophage în cadrul testului extern efectuat de Swissatest Testmaterialien AG în 2021 (Raportul de testare nr. 202120117).

2) **Conform Regulamentului Comisiei UE 2019/2023 și tuturor noilor standarde însoțitoare pe piețele cooperante:** Reglementările privind Ecodesignul Regatului Unit pentru Produse Legate de Energie și Informații Energetice, decretul ucrainean 834/2023, AS/NZS2040 și AS/NZS6400. Acest program la 40 °C poate spăla rufele din bumbac cu murdărie normală declarate a fi lavabile la 40 °C sau 60 °C, împreună în cadrul aceluiași ciclu. Temperatura nu este indicată și vizibilă, este setată automat.

ⓘ

Pentru temperatura la care ajung rufele, durata programului și alte date, consultați capitolul „Valori de consum”.
Cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul de energie sunt, în general, acele programe care rulează la temperaturile cele mai scăzute și au durata mai mare.

Încărcarea aparatului la **capacitatea maximă indicată pentru fiecare program ajută la reducerea consumului de energie și apă**.

Detergenți adecvați pentru programele de spălare

Program	Pudră universală 1)	Lichid universal	Lichid pentru rufe colorate	Articole delicate din lână	Special
QuickCare 69min	--	▲	▲	--	--
Cottons	▲	▲	▲	--	--
Synthetics	▲	▲	▲	--	--
Delicates	--	--	--	▲	▲
Wool/Silk	--	--	--	▲	▲
Rapid 20min	--	▲	▲	--	--
Jeans	▲	▲	▲	--	▲
Duvet	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) La o temperatură mai mare de 60 °C se recomandă utilizarea detergentului pudră.

-- = Nerecomandat ▲ = Recomandat

13.4 Tipul detergentului și cantitatea.

- Utilizați numai detergenți și alte tratamente produse special pentru utilizarea într-o mașină de spălat rufe. În primul rând, respectați aceste reguli generale:
  - detergenți pudră (și tablete și detergenți cu o singură doză) pentru toate tipurile de materiale, cu excepția celor delicate. Alegeți detergenții pudră care conțin înălbitor pentru rufe albe și substanțe de igienizare a rufelor,
  - detergenți lichizi (și detergenți cu o singură doză), de preferat pentru programe de spălare la temperatură joasă (max. 60°C) pentru toate tipurile de țesături sau cei speciali, numai pentru lână.
- Nu amestecați tipuri diferite de detergenți.
- Folosiți mai puțin detergent dacă:
  - spălați o încărcătură mică,
  - rufele sunt puțin murdare,
  - apar cantități mari de spumă în timpul spălării.
- Când utilizați tablete sau capsule de detergent, puneți-le întotdeauna în interiorul tamburului, nu în dozatorul pentru detergent și urmați recomandările producătorului.

O cantitate insuficientă de detergent poate rezulta în:
- rezultate nesatisfăcătoare la spălare,
- încărcătura de rufe devine gri,
- haine unsuroase,
- mucegai în aparat.

O cantitate excesivă de detergent poate rezulta în:
- formarea de spumă,
- reducerea efectului spălării,
- clătire inadecvată,
- un impact mai mare asupra mediului.

13.5 Configurarea conexiunii wireless a aparatului

1. Apasă butonul Pornit/Oprit timp de câteva secunde pentru activa aparatul. Așteptați circa 10 secunde înainte de a continua cu configurarea wireless.
2. Selectați un program prin rotirea discului selector de programe.
3. Apăsați lung și simultan butoanele Pornire întârziată și Reglare durată timp de câteva secunde până când se aude un „clic”. Eliberați butoanele. Pe afișaj apare On timp de 5 secunde și indicatorul începe să clipească.

Modulul wireless începe să pornească.

Asigurați-vă că aplicația este pregătită de conectare.

4. După circa 10 de secunde AP (**Punct de acces**) apare pe afișaj.

Punctul de acces va fi deschis timp de circa 5 minute.

5. Configurați aplicația pe dispozitivul dvs. inteligent și urmați instrucțiunile pentru a conecta aparatul la rețeaua dvs. Wi-Fi.
6. Dacă conectivitatea este configurată, atunci când revine ecranul cu informațiile despre program, indicatorul este aprins pe afișaj.

De fiecare dată când porniți aparatul, durează circa 10 de secunde pentru ca aparatul să se conecteze automat la rețea. Atunci când indicatorul se oprește din clipit, conexiunea este pregătită.

Pentru eliminarea acreditivelor wireless, apăsați și mențineți apăsate Pornire întârziată butoanele Reglare durată și simultan timp de câteva secunde până la al doilea semnal sonor: ---- apare pe afișaj.

Pentru oprirea conexiunii wireless, după ce conectivitatea este configurată, apăsați lung și simultan butoanele Pornire întârziată și Reglare duratătimp de câteva secunde până la primul semnal acustic. Eliberați butoanele. Pe afișaj apare OFF timp de câteva secunde.

Dacă opriți și porniți din nou aparatul, conexiunea wireless este oprită automat.

Wi-Fi - Configurarea conectivității

Parametrii modulului Wi-Fi	
Frecvența	2.412 - 2.472 GHz pentru piața europeană
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Putere maximă	<20 dBm
Criptare	WPA, WPA2, WPA3

13.6 Coduri de alarmă și posibile defecțiuni

Aparatul nu pornește sau se oprește în timpul funcționării. Mai întâi încercați să găsiți o soluție la problemă (consultați tabelele).

⚠ AVERTISMENT!

Dezactivați aparatul înainte de a efectua orice verificare.

Problemă	Soluție posibilă
E10 E11 Aparatul nu se alimentează corect cu apă.	• Verificați dacă robinetul de apă este deschis. • Verificați dacă presiunea de la rețeaua de alimentare cu apă nu este prea scăzută. Pentru această informație, contactați compania locală de furnizare a apei. • Verificați dacă robinetul de apă este înfundat. • Verificați dacă furtunul de alimentare este răsucit, deteriorat sau îndoit. • Verificați dacă racordul furtunului de alimentare cu apă este realizat corect. • Verificați dacă filtrul furtunului de alimentare și filtrul supapei nu sunt înfundate.
E20 E21 Aparatul nu evacuează apa.	• Verificați dacă scurgerea chiuvetei este înfundată. • Verificați dacă furtunul de evacuare este răsucit sau îndoit. • Verificați dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este necesar, curățați filtrul. • Verificați dacă racordul furtunului de evacuare este realizat corect. • Setați un program de evacuare dacă ați setat un program fără faza de evacuare. Dacă programul de evacuare nu este disponibil pe discul selector de programe, acesta poate fi setat din Aplicație. • Setați programul de evacuare dacă ați setat o opțiune care se termină cu apă în cuvă.
E40 E41 Ușa aparatului este deschisă sau nu este închisă corect.	• Asigurați-vă că ușa este închisă corespunzător.
E91 Defect intern. Nu există comunicare între elementele electronice ale aparatului.	• Programul nu s-a terminat adecvat sau aparatul s-a oprit prea devreme. Opriți și porniți din nou aparatul. • Dacă codul de alarmă apare din nou, contactați Centrul de service autorizat.
EH0 Sursa de alimentare nu este stabilă.	• Așteptați stabilizarea sursei de alimentare.

EH 1: Frecvența sursei de alimentare este în afara specificațiilor. EH2: Tensiunea de alimentare este prea ridicată. EH3: Tensiunea de alimentare este prea scăzută.	
EF0 EF3 Dispozitivul anti-inundație este pornit.	• Deconectați aparatul și închideți robinetul de apă. Contactați Centrul de service autorizat
Dacă problema persistă, contactați Centrul de service autorizat. Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcuța cu date tehnice	
*Este posibil ca unele coduri de alarmă să nu apară. Poate fi modificat fără notificare prealabilă.	

În cazul altor probleme cu mașina de spălat, consultați tabelul de mai jos pentru posibile soluții.

Potențiale eșecuri	Soluție posibilă
Programul nu pornește.	• Verificați dacă ștecherul este introdus în priză. • Verificați dacă ușa aparatului este închisă. • Verificați dacă există o siguranță arsă în tabloul de siguranțe. • Asigurați-vă că ați atins Start/Pauză. • Dacă este setată pornirea întârziată, anulați setarea sau așteptați sfârșitul numărătorii inverse. • Verificați dacă dozatorul pentru detergent este închis bine. • Dezactivați funcția Blocare acces copii, dacă este pornită. • Verificați poziția butonului de selectare de la programul selectat.
Aparatul se umple cu apă și o evacuează imediat.	• Verificați dacă furtunul de evacuare este în poziția corectă. Furtunul poate fi poziționat prea jos. Consultați capitolul „Instrucțiuni de instalare”.
Faza de centrifugare nu funcționează sau ciclul de spălare durează mai mult decât este normal.	• Setați programul de centrifugare. Dacă programul de evacuare nu este disponibil pe discul selector de programe, acesta poate fi setat din Aplicație. • Verificați dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este necesar, curățați filtrul. Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”. • Ajustați manual articolele din cuvă și reluați faza de centrifugare. Această problemă poate fi cauzată de dezechilibre.
Există apă pe podea.	• Verificați dacă racordurile furtunurilor de apă sunt etanșe și fără scurgeri de apă. • Verificați dacă furtunul de alimentare cu apă și furtunul de evacuare prezintă deteriorări. • Asigurați-vă că folosiți detergentul adecvat și în cantitatea corectă.


Potențiale eșecuri	Soluție posibilă
Nu puteți deschide ușa aparatului.	• Asigurați-vă că nu ați selectat un program care se termină cu apă în cuvă. • Verificați dacă programul de spălare s-a terminat. • Setați un program de evacuare sau de centrifugare dacă există apă în tambur. Dacă programele de centrifugare și evacuare nu sunt disponibile pe discul selector de programe, acestea pot fi setate din Aplicație. • Asigurați-vă că aparatul este alimentat cu curent electric. • Problema poate fi cauzată de o defecțiune a aparatului. Contactați Centrul de service autorizat • Asigurați-vă că De la distanță nu este activată. Dezactivați-o.
Afișajul nu arată indicatorul wireless .	• Verificați semnalul wireless. • Asigurați-vă că este pornită conexiunea wireless. Consultați paragraful „Configurarea conexiunii wireless a mașinii de spălat rufe” din capitolul „Wi-Fi - Configurarea conectivității”. • Verificați rețeaua locală și routerul. • Reporniți routerul. • Contactați furnizorul de servicii wireless dacă mai sunt probleme cu rețeaua wireless.
Aplicația nu se poate conecta la aparat.	• Verificați semnalul wireless. • Verificați dacă dispozitivul dvs. inteligent este conectat la rețeaua wireless. • Verificați rețeaua locală și routerul. • Reporniți routerul. • Contactați furnizorul de servicii wireless dacă sunt probleme cu rețeaua wireless. • Aparatul, dispozitivul inteligent sau ambele trebuie configurate din nou deoarece s-a instalat un router nou sau configurația routerului a fost modificată.
Aplicația nu se poate conecta frecvent la aparat.	• Asigurați-vă că semnalul wireless ajunge la aparat. Încercați să mutați routerul din locuință cât mai aproape posibil de aparat sau aveți în vedere achiziționarea unui dispozitiv de extindere a acoperirii wireless. • Asigurați-vă că semnalul wireless nu este întrerupt de microunde. Opriți microundele. Evitați folosirea simultană a microundelor și a telecomenzii.
Aparatul face un zgomot neobișnuit și vibrează.	• Verificați dacă aparatul este drept. Consultați capitolul „Instrucțiuni de instalare”. • Îndepărtați ambalajul și/sau buloanele pentru transport. Consultați capitolul „Instrucțiuni de instalare”. • Adăugați mai multe rufe în tambur. Încărcătura poate fi prea mică.
Durata programului crește sau scade în timpul execută programului.	• SensiCare poate ajusta durata programului în funcție de tipul și de dimensiunea încărcăturii de rufe. Consultați „ SensiCare Detectarea încărcăturii” din capitolul „Utilizarea zilnică”.

Potențiale eșecuri	Soluție posibilă
Rezultatele spălării nu sunt satisfăcătoare.	• Măriți cantitatea de detergent sau folosiți un detergent diferit. • Folosiți produse speciale pentru a îndepărta petele persistente înainte de a spăla rufele. • Verificați dacă ați setat temperatura corectă. • Reduceți încărcătura de rufe. • Când folosiți rezervoarele AutoDose, asigurați-vă că acestea nu sunt goale. • Când folosiți rezervoarele AutoDose, verificați dozajul pre-setat de detergent/ balsam de rufe. Consultați paragraful „Setarea de bază” din capitolul „Tehnologia AutoDose”. • Asigurați-vă că ați curățat rezervoarele AutoDose înainte de a folosi o marcă diferită sau tip diferit de detergent, balsam de rufe sau alți aditivi.
Prea multă spumă în tambur în timpul ciclului de spălare.	• Reduceți cantitatea de detergent sau numărul de tablete sau de detergenți cu o singură doză. • Când folosiți rezervoarele AutoDose, verificați dozajul pre-setat de detergent/ balsam de rufe. Consultați paragraful „Setarea de bază” din capitolul „Tehnologia AutoDose”.
Nivelul pentru detergent/ balsam de rufe nu scade în rezervoarele AutoDose după spălare.	• Acest lucru este normal: rezervoarele sunt destul de mari și consumul de detergent s-ar putea să nu fie foarte evident.

14. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul ♺. Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului înconjurător și a sănătății umane reciclând deșeurile de aparate electrice și electronice. Nu aruncați aparatele marcate cu simbolul împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la unitatea locală de reciclare sau contactați administrația locală.

electrolux.com

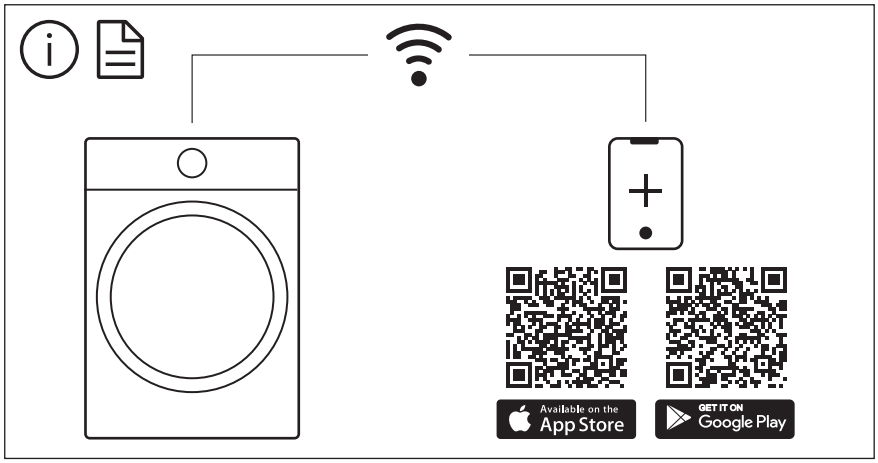

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
http://electrolux.opensoftwarerepository.com (folder NIUS)

135930090-A-432026