Electrolux

electrolux.com/register



EW9D717VCE

SQ	Udhëzimet për përdorim | **Tharëse me Rrotullim**	**2**
HR	Upute za uporabu | **Sušilica**	**43**
ET	Kasutusjuhend | **Trummelkuivati**	**83**
LV	Lietošanas instrukcija | **Žāvēšanas tvertne**	**122**
LT	Naudojimo instrukcija | **Skalbinių džiovyklė**	**163**
MK	Упатство за ракување | **Машина за сушење**	**203**
RO	Manual de utilizare | **Uscător de rufe**	**247**
SR	Упутство за употребу | **Машина за сушење рубља**	**288**
SL	Navodila za uporabo | **Sušilni stroj**	**331**

Mirë se vini në Electrolux! Faleminderit që keni zgjedhur pajisjen tonë.



Në përpjekjet tona për të qenë ekologjikë, ne jemi duke reduktuar asetet e letrës dhe po ofrojmë manuale të plota përdorimi në internet. Aksesoni manualin tonë të plotë të përdorimit në **electrolux.com/manuals**

Merrni këshilla të përdorimit, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve, shërbimin dhe riparimin në **electrolux.com/support**

Blini aksesorë, pjesë konsumi dhe pjesë origjinale këmbimi për pajisjen tuaj në **electrolux.com/shop**

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

PËRMBAJTJA

1. TË DHËNA PËR SIGURINË..... 2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.....6
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT..... 8
4. TË DHËNAT TEKNIKE.....9
5. PANELI I KONTROLLIT..... 10
6. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT..... 12
7. ZBULONI PAJISJEN TUAJ..... 14
8. NDEZJA PËR HERË TË PARË.....14
9. WI-FI - KONFIGURIMI I LIDHJES..... 15
10. PROGRAMET..... 19
11. OPSIONET.....23
12. CILËSIMET E MAKINËS.....27
13. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË..... 29
14. PËRDORIMI I PËRDITSHËM..... 31
15. UDHËZIME DHE KËSHILLA.....34
16. KUJDESI DHE PASTRIMI.....34
17. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE..... 38
18. VLERAT E KONSUMIT.....40
19. SHQETËSIME MJEDISORE.....42

1. ⚠ TË DHËNA PËR SIGURINË

Përpara fillimit të instalimit dhe përdorimit të kësaj pajisjeje, lexoni me kujdes udhëzimet e dhëna.
Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm. Mbajini gjithmonë udhëzimet në një vend të sigurtë dhe të arritshëm

për referim në të ardhmen dhe shkarkoni versionin e plotë të disponueshëm në internet.

 Paralajmërim: Rrezik zjarri / Materiale të ndezshme. Pajisja përmban gaz të ndezshëm, propan (R290), një gaz me nivel të lartë pajtueshmërie me mjedisin. Mbani burimet e zjarrit dhe ndezjes larg nga pajisja. Bëni kujdes të mos shkaktoni dëmtime te qarku i agjentit ftohës që përmban propan.

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave vulnerabël

⚠ PARALAJMËRIM!

Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të përhershëm.

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit. Fëmijët nga nën 8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.
- Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.
- Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
- Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
- Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
- Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

1.2 Siguria e përgjithshme

- Kjo pajisje është vetëm për tharjen e rrobave të llojit shtëpiak që thahen në pajisje.
- Mos përdorni funksionin e tharësit nëse rrobat janë ndotur me kimikate industriale.
- Kjo paisje është krijuar për përdorim shtëpiak në ambient të brendshëm.
- Kjo pajisje mund të përdoret në zyra, dhoma hoteli, dhoma bujtine, dhoma hoteli rural, si dhe në vende të ngjashme ku përdorimi nuk tejkalon (mesatarisht) nivelet e përdorimit shtëpiak.
- Mos i ndryshoni specifikimet e pajisjes.
- Nëse tharësja është vendosur mbi një makinë larëse, përdorni kompletin e stivimit. Seti i stivimit, i disponueshëm nga shitësi juaj i autorizuar, mund të përdoret vetëm me pajisjen e specifikuar në udhëzime, të cilën e keni marrë me aksesorin. Lexojeni me kujdes para instalimit (referojuni manualit të përdoruesit të takëmit).
- Pajisja mund të instalohet më vete ose poshtë një banaku kuzhine me hapësirën e duhur (referojuni broshurës së instalimit).
- Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të derës së pajisjes.
- Siguroni qarkullimin e ajrit midis pajisjes dhe dyshemesë. Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë tjetër dyshemeje.
- PARALAJMËRIM: Pajisja nuk duhet të furnizohet përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh. kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga një mjet.
- Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e arritshme mbas instalimit.
- PARALAJMËRIM: Mos e instaloni pajisjen në një mjedis pa shkëmbim ajri.

Pajisja përmban gaz të ndezshëm, propan (R290), një gaz me nivel të lartë pajtueshmërie me mjedisin. Mbani burimet e zjarrit dhe ndezjes larg nga pajisja. Bëni kujdes të mos shkaktoni dëmtime te qarku i agjentit ftohës që përmban propan.

- PARALAJMËRIM: Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në kasën e pajisjes ose në strukturën inkaso.
- PARALAJMËRIM: Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.
- PARALAJMËRIM: Mos i prekni me duar të zhveshura fletët metalike të kondensuesit të arritshëm. Rrezik plagosjeje. Vishni dorashka mbrojtëse.
- Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja e energjisë elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm.
- Mos e tejkaloni ngarkesën maksimale prej 10,0 kg.
- Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë grumbulluar përreth pajisjes.
- Mos e përdorni pajisjen pa filtër. Pastrojeni filtrin e pushit përpara ose pas çdo përdorimi.
- Mos thani artikuj të palarë në tharëse.
- Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj gatimi, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash, terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të lahen në ujë të nxehtë me një sasi shtesë detergjenti, përpara se të thahen në tharësen e rrobave.
- Artikujt e tillë si prej sfungjeri të gomuar (sfungjer lateks), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikuj me pjesë të gomuara si dhe rroba ose jastëkë me mbushje prej sfungjeri të gomuar, nuk duhet të thahet në tharësen e rrobave.
- Sigurohuni që rrobat të mos kapen mes derës së pajisjes dhe guarnicionit prej gome.
- Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të prodhuesit të produktit.

- Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.
- PARALAJMËRIM: Mos e fikni asnjëherë tharësen përpara përfundimit të ciklit të tharjes, nëse të gjithë artikujt nuk nxirren shpejt dhe nuk hapen në mënyrë që nxehtësia të shpërndahet.
- Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

2.1 Instalimi

 Paralajmërim: Rrezik zjarri / Materiale të ndezshme.

- Hiqni të gjithë paketimin.
- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.
- Mos e instaloni pajisjen në një mjedis pa shkëmbim ajri
  Pajisja përmban gaz të ndezshëm, propan (R290), një gaz me nivel të lartë pajtueshmërie me mjedisin. Mbani burimet e zjarrit dhe ndezjes larg nga pajisja. Bëni kujdes të mos shkaktoni dëmtime te qarku i agjentit ftohës që përmban propan.
- Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.
- Mos e montoni ose mos e përdorni pajisjen në vende ku temperatura mund të jetë më e ulët se 5°C ose më të lartë se 35°C.
- Zona e dyshemesë ku do të instalohet pajisja duhet të jetë e sheshtë, e qëndrueshme, rezistente ndaj nxehtësisë dhe e pastër.
- Gjithmonë mbajeni pajisjen vertikalisht kur e transportoni.
- Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin e saj të përhershëm të punës, kontrolloni që të jetë saktësisht e niveluar me ndihmën e një niveluesi. Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç duhet.

2.2 Lidhja elektrike

> ⚠ **PARALAJMËRIM!**
> Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- Futeni spinën në prizë vetëm në fund të instalimit. Sigurohuni që rrjeti elektrik të jetë i arritshëm pas instalimit.
- PARALAJMËRIM: Kjo pajisje është krijuar për t'u instaluar / lidhur me një lidhje tokëzimi në ndërtesë.
- Sigurohuni që parametrat në pllakën e specifikimeve të përkojnë me vlerat elektrike të rrjetit elektrik.
- Përdorni gjithmonë një prizë me tokëzim të instaluar mirë.
- Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kabllo zgjatuese.
- Mos e shkëputni pajisjen duke tërhequr kabllon elektrike. Tërhiqeni gjithmonë nga spina.
- Mos e prekni kabllon elektrike apo spinën me duar të lagura.

2.3 Përdorimi

> ⚠ **PARALAJMËRIM!**
> Rrezik plagosjeje, goditjeje elektrike, zjarri, djegieje ose dëmtimi të pajisjes.

- Kjo pajisje është vetëm për përdorim shtëpiak (të brendshëm).
- Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur, të çarë) që përmbajnë material mbushës.
- Nëse rrobat janë larë me një heqës njollash, kryeni një cikël shtesë shpëlarjeje përpara se të filloni një cikël tharjeje.

- Thani vetëm rroba që janë të përshtatshme për tharjen në pajisje. Ndiqni udhëzimet e pastrimit në etiketën e artikujve.
- Mos pini ose përgatitni ushqim me ujin e kondensuar/distiluar. Mund të shkaktojë probleme shëndetësore për njerëzit dhe kafshët shtëpiake.
- Mos u ulni dhe mos peshoni mbi derën e hapur të pajisjes.
- Mos i thani rrobat e njoma që pikojnë në pajisje.
- Për të zëvendësuar dritën e brendshme, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit. Rrezatim i dukshëm LED, mos shikoni drejtpërdrejt te rrezja.

2.4 Kujdesi dhe pastrimi

⚠ PARALAJMËRIM!

Rrezik plagosjeje ose dëmtim i pajisjes.

- Mos përdorni spërkatësin e ujit dhe avullin për të pastruar pajisjen.
- Pastrojeni pajisjen me copë të butë e të njomë. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale të ashpra pastruese, tretës ose objekte metalike.
- Bëni kujdes kur pastroni pajisjen, për të shmangur dëmtime të mundshme në sistemin e ftohjes.
- Mos i prekni fletët metalike të kondensatorit me duar të zhveshura për të parandaluar lëndimet. Mbani gjithmonë doreza mbrojtëse dhe pastroni me kujdes për të shmangur dëmtimin e sipërfaqes metalike
- Kur pastroni filtrat, hidhini mbetjet në koshin e plehrave për të parandaluar hyrjen e mikroplastikës në sistemin e ujit.

2.5 Kompresori

⚠ PARALAJMËRIM!

Rrezik i dëmtimit të pajisjes.

- Kompresori dhe sistemi i tij në tharësen me rrotullim është i mbushur me një lëndë të veçantë, e cila nuk përmban hidrokarbure me fluor dhe klorur. Sistemi duhet të qëndrojë hermetik. Dëmtimi i sistemit mund të shkaktojë rrjedhje.

2.6 Shërbimi

- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm pjesë rezervë origjinale.
- Ju lutemi vini re se vetëriparimi ose riparimi joprofesional mund të ketë pasoja sigurie dhe mund të zhvlerësojë garancinë.
- Pjesët e mëposhtme të këmbimit janë në dispozicion për të paktën 10 vjet pas ndërprerjes së prodhimit të modelit: guarnicione dhe mbyllje hermetike, çelësa dhe doreza, pompë e kondensimit, brava të dyerve, motorë dhe furça të motorit, transmetime ndërmjet motorit dhe tamburit, ventilator dhe rrota të ventilatorit, bateri dhe kushineta, tubacione të ujit dhe pajisje të lidhura me to duke përfshirë tubat, valvulat dhe filtrat, kabllo dhe priza, pllaka të qarkut të printuara, ekrane elektronike, termostate dhe sensorë të temperaturës, përditësime të softuerit (përfshirë softuer të rivendosjes), susta, ngrohës dhe elementë të ngrohjes, siguresa elektrike (veçmas ose të paketuara së bashku), kondensator i motorit, pulexhë e tensionit, rul mbështetës, dyer, guarnicione dyersh, doreza dyersh, montime dhe mentesha të bravave të dyerve, filtra për pushin, filtra ajri, pajisje periferike plastike, depozitë kondensimi. Afati mund të jetë më i gjatë në vendin tuaj. Për informacion të mëtejshëm, vizitoni faqen tonë të internetit.
- Ju lutemi vini re se disa nga këto pjesë këmbimi janë të disponueshme vetëm për riparuesit profesionistë, dhe se jo të gjitha pjesët e këmbimit u përshtaten të gjitha modeleve.
- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.

2.7 Hedhja

⚠ PARALAJMËRIM!

Rreziku i lëndimit ose mbytjes.

Paralajmërim: Rrezik zjarri / Rrezik dëmtimesh materiale dhe dëmtimesh të pajisjes.

- Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji dhe ai me ujë.
- Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidheni atë.
- Pajisja përmban gaz të ndezshëm (R290). Kontaktoni autoritetin komunal për informacion se si ta hidhni pajisjen në mënyrën e duhur.
- Hiqni kapësen e derës për të parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
- Hidheni pajisjen në përputhje me kërkesat lokale për hedhjen e pajisjeve mbeturina elektrike dhe elektronike (WEEE).

3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

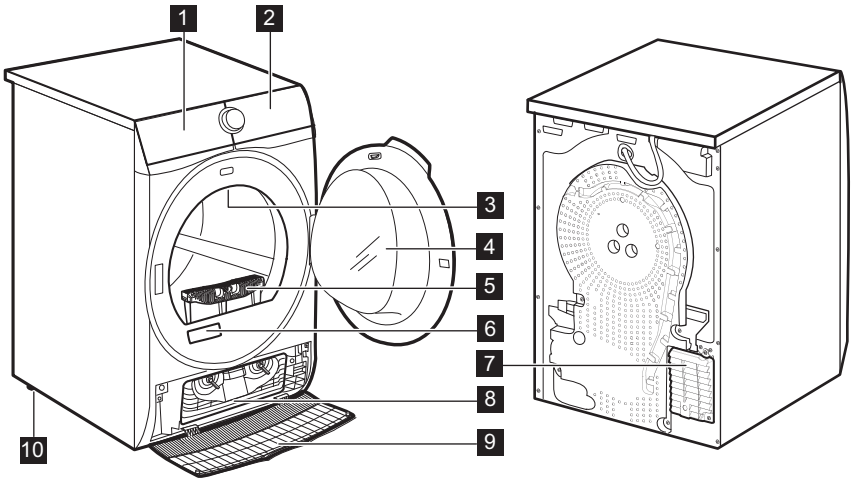

1 Rezervuari i ujit
2 Paneli i kontrollit
3 Drita e brendshme
4 Dera e pajisjes
5 Filtri
6 Tabela e parametrave
7 Foletë e qarkullimit të ajrit
8 Kapaku i kondensatorit
9 Mbulesa e kondensatorit
10 Këmbët e rregullueshme

ⓘ

Për të ngarkuar me lehtësi rrobat ose për të lehtësuar instalimin, derës mund t'i ndryshohet krahu i hapjes (shihni fletëpalosjen shoqëruese).

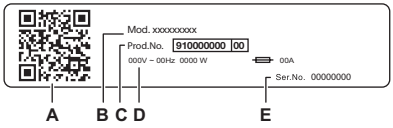

Pllaka e të dhënave raporton:

A. Kodi QR
B. emri i modelit
C. numri i produktit
D. specifikimet elektrike
E. numri serial

Skanoni **kodin QR** me kamerën për të shkarkuar aplikacionin tonë nga dyqani i aplikacioneve në pajisjen tuaj inteligjente dhe ndiqni hapat e kërkuar. Regjistroni produktin dhe përfitoni sa më shumë prej tij.

- Aksesoni detajet e pajisjes, dokumentacionin dhe artikujt se si të përdorni veçoritë më të mira (Manuali i përdorimit është gjithashtu i disponueshëm në **electrolux.com/manuals**)
- Merrni këshilla për përdorimin, zgjidhjen e problemeve, informacion për shërbimin dhe riparimin (gjithashtu të disponueshëm në **electrolux.com/support**)
- Blini aksesorë, pjesë konsumi dhe pjesë këmbimi për pajisjen tuaj (gjithashtu të disponueshme në **electrolux.com/shop**)

3.1 Lidhja elektrike

Në fund të instalimit mund të futni spinën në prizë.

Pllaka e specifikimeve dhe kapitulli "Të dhënat teknike" tregojnë specifikimet e nevojshme elektrike. Sigurohuni që të jenë në pajtim me rrjetin kryesor elektrik.

Kontrolloni që instalimi elektrik i shtëpisë suaj mund ta përballojë ngarkesën maksimale të kërkuar, duke marrë parasysh çdo pajisje tjetër në përdorim.

Lidheni pajisjen në një prizë me tokëzim.

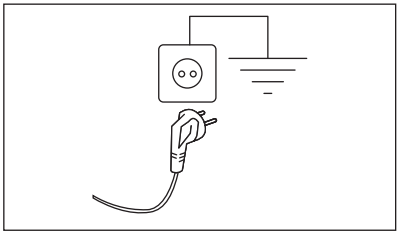

Kablloja e rrjetit elektrik duhet të jetë lehtësisht e arritshme pas instalimit të pajisjes.

Për punimet elektrike që nevojiten për instalimin e kësaj pajisjeje, kontaktoni me qendrën tonë të autorizuar të shërbimit.

Prodhuesi nuk pranon asnjë përgjegjësi për dëmtimin ose lëndimin nga mosrespektimi i masave të mësipërme paraprake të sigurisë.

4. TË DHËNAT TEKNIKE

Lartësia x Gjerësia x Thellësia	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Thellësia maks.me derën e paisjes të hapur	110,2 cm
Gjerësia maks. me derën e paisjes të hapur	94,8 cm
Lartësia e përshtatshme	85,0 cm (+ 1,5 cm - rregullorja e këmbës)

Vëllimi i kazanit	118 l
Ngarkesa maksimale	**10,0** kg
Tensioni	230 V
Frekuenca	50 Hz
Emetimi i zhurmës akustike në ajër për ciklin e tharjes të programit Eco me ngarkesë maksimale	61 dB(A)
Korrenti gjithsej:	600 W
Lloji i përdorimit	Shtëpiak
Temperatura e lejuar e ambientit	+ 5°C në + 35°C
Niveli i mbrojtjes kundër hyrjes së grimcave të ngurta dhe lagështisë i siguruar prej mbulesës mbrojtëse, përveç rasteve kur pajisjet e voltazhit të ulët nuk kanë mbrojtje nga lagështia	**IPX4**
Emërtimi i gazit ftohës	R290
Pesha e ftohësit	0,149 kg

5. PANELI I KONTROLLIT

5.1 Paneli i kontrollit

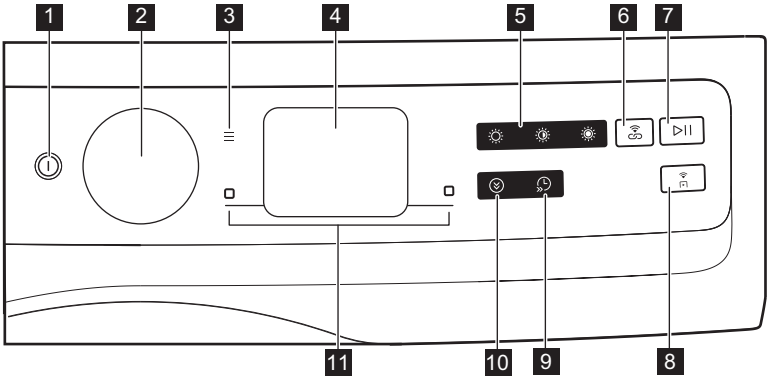

1 ⏻ Butoni i ndezjes/fikjes
2 Çelësi i programit
3 ☰ Butoni me prekje i menysë
4 Ekrani
5 Akses direkt te niveli i tharjes:
- Extra dry butoni me prekje
- Cupboard dry butoni me prekje
- Iron dry butoni me prekje

6 SyncDry butoni me prekje
7 ▷|| Start/Pause butoni me prekje
8 Remote start butoni me prekje
9 Time Save butoni me prekje
10 Energy save butoni me prekje

11 ▢ Butonat virtualë:
- Butoni i butë djathtas
- Butoni i majtë djathtas

ⓘ

Shtypni blloqet e prekjes me gisht në zonën me simbolin ose emrin e opsionit. Mos mbani doreza veshur kur përdorni panelin e kontrollit. Sigurohuni që paneli i kontrollit të jetë gjithmonë i pastër dhe i thatë.

5.2 SmartSelect

Kjo pjesë e ndërfaqes së re është krijuar me qëllimin e udhëzimit të përdoruesit përmes zgjidhjeve të qëndrueshme dhe dhënien e një mënyre të përmirësuar dhe direkte të zgjedhjes së cikleve dhe opsioneve me përpjekje minimale. Një tregues i qëndrueshmërisë do të jepet përmes treguesit SmartLeaf (shihni kapitullin *Paneli i kontrollit: SmartLeaf informacion*).

ⓘ

Për më shumë hollësi, referojuni pjesës SmartSelect në kapitullin "Disqe dhe butona".

5.3 SmartLeaf sinjalizim

SmartLeaf informacioni tregon sa efikas ndaj energjisë është një program, bazuar në konsumin e energjisë krahasuar me kapacitetin e vlerësuar të programit.

Ka katër nivele të ndryshëm të SmartLeaf informacionit të treguar nga imazhi i vogël i gjethes:

1. Asnjë gjethe e ndriçuar tregon një nivel konsumi mesatar ose asnjë tregues të mundshëm (për cikle bazuar te Koha).
2. një gjethe tregon një nivel të mirë të konsumit të energjisë.
3. dy gjethe tregojnë një nivel shumë të mirë të konsumit të energjisë.
4. tre gjethe tregojnë nivelin më të mirë të konsumit.

5.4 Tabela e simboleve kryesore

Simboli	Përshkrimi	Simboli	Përshkrimi
	Treguesi i SmartLeaf.		Treguesi i preferuar.
	treguesi kundër rrudhave.		treguesi i heshtur shtesë.
	Treguesi i lidhjes Wi-Fi.		bllokimi për fëmijët i aktivizuar.
	treguesi përfundoni në.		treguesi: *pastroni filtrin*
	Treguesi i njoftimit.		treguesi: *kontrolloni shkëmbyesin e nxehtësisë*
	treguesi: *zbrazni depozitën e ujit*		

6. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT

6.1 Hyrje

ⓘ

Opsionet/funksionet nuk janë të disponueshme për gjitha programet e tharjes. Kontrolloni përputhshmërinë midis opsioneve/funksioneve dhe programeve të tharjes në "Tabelën e opsioneve". Një opsion/funksion mund të përjashtojë një tjetër, në këtë rast pajisja nuk ju lejon të vendosni opsione/ funksione të papajtueshme.

ⓘ

Fotografitë janë treguese dhe mund të jenë disi ndryshe në varësi të modelit të tharësit me centrifugë.

6.2 ⏻ Butoni i ndezjes/fikjes

Shtypni dhe mbani për disa sekonda këtë buton për të aktivizuar ose çaktivizuar pajisjen. Një tingull i përkushtuar bie ndërsa ndizni ose fikni pajisjen, ndizen dritat e ekrani dhe llamba e butonit Start/Pause pulson.

Gjatë ndezjes së parë të pajisjes, sistemi do të kërkojë të konfigurojë pajisjen

ⓘ

Programi i zgjedhur i paracaktuar në ndezjen e makinës është gjithnjë programi Eco, gjithashtu pas zgjimit nga pritja.

6.3 Çelësi i programit

Duke rrotulluar çelësin e programit, mund të zgjidhni programin e dëshiruar.

6.4 ☰ Menyja

Prekni butonin ☰ për të hyrë brenda opsionit.

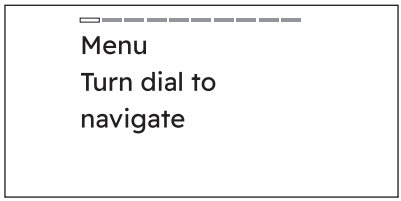

Ktheni diskun për të kaluar. Për të aktivizuar/ çaktivizuar një opsion, prekni tastin virtual me prekje të djathtë ☐.

Për të dalë nga menyja ☰ përdoruesi duhet të:

- shtypë butonin e menysë përsëri;
- shtypë butonin e zgjedhjes së shpejtë;
- shtypë butonin e telekomandës;
- presë për një kohë prej 10 sekondash.

6.5 ☐ Tastet virtuale djathtas/majtas

Dy butonat e tasteve virtuale ☐ janë të vendosura në të djathtë dhe të majtë të ekranit.

Prekni tastin virtual të djathtë ☐ për të nxitur veprimin që shfaqet në pjesën e poshtme të djathtë të ekranit (p.sh. Finish In, kthehuni pas në meny,..).

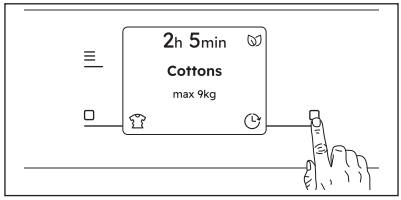

Prekni tastin virtual të majtë ☐ për të nxitur veprimin që shfaqet në pjesën e poshtme të majtë të ekranit (p.sh. Extra Anticrease, Final dryness level for Wool programme, aktivizoni ose çaktivizoni opsionin.)

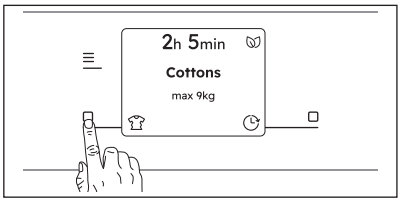

6.6 ▷|| Start/Pause

Prekni butonin ▷|| Start/Pause për të filluar, ndaluar pajisjen ose për të ndërprerë një program që është në proces.

6.7 Remote start

Një prekje e shpejtë e këtij butoni aktivizon funksionin Remote Start që ju lejon të nisni, pezulloni dhe ndaloni pajisjen nga larg.

Llamba përkatëse ndizet dhe ikona përkatëse shfaqet në ekran.

Për të dalë nga kjo gjendje, takoni përsëri butonin; imazhi i vogël përkatës e çaktivizon.

ⓘ

Nëse hapet dera, Remote start është çaktivizuar.

6.8 SmartSelect

SmartSelect ju udhëzon të kurseni energji dhe kohë.
Skanoni kodin QR për të mësuar më shumë.

Nivelet e tharjes

Akses i lehtë direkt te niveli i tharjes me një prekje të thjeshtë.

Për tharje, tre zgjedhjet e mundshme janë:

1. Iron dry
   Ky opsion rekomandohet për të tharë rroba të përshtatshme për hekurosje.
2. Cupboard dry
   Është niveli i tharjes i paracaktuar i zgjedhur për shumicën e programeve dhe tregohet për artikujt që do të vendosen në dollap.
3. Extra dry
   Ky opsion rekomandohet për materialet e peshqirëve.

ⓘ

Për të aktivizuar një nga këto opsione, ktheni çelësin për të zgjedhur programin e dëshiruar. Drita e imazhit të vogël të nivelit të paracaktuar të tharjes është e ndezur.
Për ta ndryshuar, takoni në imazhin e vogël përkatës.

Energy save

Ky opsion pakëson konsumin e energjisë nga cikli vetëm në programet e tharjes automatike.

Kur cilësohet, butoni LED përkatës është i ndriçuar dhe shifrat e kohës së ciklit tregojnë kohëzgjatjen e përditësuar të ciklit.

Time Save

Ky opsion pakëson kohëzgjatjen e ciklit në programet e tharjes automatike.

Kur vendoset, shifrat e kohës së ciklit tregojnë kohëzgjatjen e përditësuar të ciklit në formatin "orë: minuta".

ⓘ

Kur zgjidhet opsioni Time Save zhurma e kompresorit mund të rritet.

SyncDry

Ky funksion lejon tharësin tuaj të cilësojë automatikisht programin më të përshtatshëm që i përshtatet programit të fundit të larjes të përdorur së fundmi. Gjithçka që ju nevojitet të bëni është të filloni programin e tharjes pasi është ngarkuar tharësi juaj. Nuk kërkohet asnjë cilësim ose opsione të tjera të programit në tharës.

Pasi programi i larjes ka përfunduar, makina larëse transferon të dhënat e programit përmes ruterit Wi-Fi të shtëpisë në Electrolux Renë kompjuterike, si dhe në tharësin tuaj.

ⓘ

Për të përdorur funksionin SyncDry, Electrolux tharësja e rrobave dhe makina larëse duhet të çiftohen me aplikacionin tonë.

Për të aktivizuar funksionin :

1. Pasi cikli i larjes ka përfunduar, vendosni rrobat e pastruara nga tharës.
2. Prekni butonin **SyncDry**.
3. Pajisja është duke marrë të dhëna nga reja kompjuterike.
4. Ekrani do të përditësojë veten automatikisht me programin e sugjeruar. Pas 10 sekondash, nëse marrja e të dhënave është e pasuksesshme, butoni LED është fikur dhe makina jep një sinjal akustik të gabimit. Pastaj, rivendoset programi i zgjedhur më parë.
5. Prekni butonin ▷❙❙ Start/Pause për të filluar procesin e tharjes.

ⓘ

Kur është cilësuar programi **SyncDry** programi, përdoruesi ende lejohet të ndryshojë opsionet ose të zgjedhë një program tjetër duke kthyer dorezën ose duke përdorur APP. Në raste të tilla butoni LED **SyncDry** do të fiket për të treguar se programi nuk është më i sugjeruari; **SyncDry** programi automatik mund të zgjidhet përsëri duke shtypur butonin lidhur me të derisa të dhënat janë të disponueshme në renë kompjuterike.

7. ZBULONI PAJISJEN TUAJ

Herën e parë që ndizni pajisjen, ekrani ju udhëzon përmes njëfarë informacioni lidhur me pajisjen.

Nëse përdoruesi e kapërceu atë gjatë ndezjes së parë, do të shfaqet përsëri në ndezjen e dytë pas fillimit. Nëse përdoruesi ka shtypur kapërcimin për herën e dytë, nuk do të shfaqet më.

8. NDEZJA PËR HERË TË PARË

Herën e parë që ndizni pajisjen, drejtoheni përmes procedurës së konfigurimit fillestar.

8.1 Konfigurimi i gjuhës

Rrëshqisni përmes listës së gjuhëve duke rrotulluar dorezën për të gjetur gjuhën e dëshiruar dhe zgjidheni duke shtypur butonin në ekran të duhur.

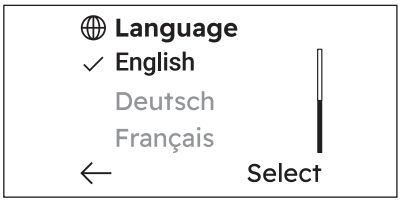

Duke rrotulluar dorezën, gjuha e zgjedhur do të jetë e dukshme me ngjyrë të bardhë.

9. WI-FI - KONFIGURIMI I LIDHJES

Ky kapitull përshkruan mënyrë se si të lidhni pajisjen smart me rrjetin Wi-Fi dhe si ta lidhni atë me pajisjen celulare.

Përmes këtij funksioni mund të merrni njoftime, mund të monitoroni dhe kontrolloni tharësen tuaj nga telefonat celularë.

Funksionaliteti Wi-Fi është joaktiv si cilësim i paracaktuar i fabrikës.

Për të lidhur pajisjen që të përfitoni nga gama e plotë e veçorive dhe e shërbimeve, ju nevojiten:

- Rrjet me valë në shtëpi, me lidhje interneti të aktivizuar.
- Pajisje celulare e lidhur me rrjetin me valë.

Frekuenca	2.412 - 2.472 GHz për tregun evropian
Protokolli	IEEE 802.11b/g/n
Fuqia maksimale	< 20dBm
Enkriptimi	WPA, WPA2, WPA3

9.1 Kodi QR në pllakën e të dhënave

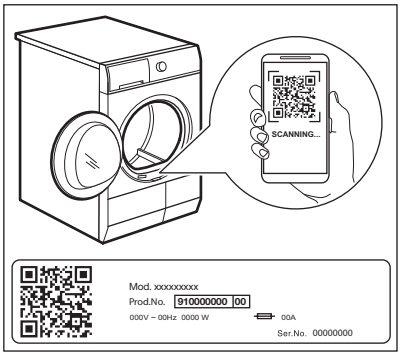

Kodi QR mund të përdoret në dy mënyra:

- Skanoni kodin QR me aplikacionin e integruar të kamerës për të shkarkuar aplikacionin tonë nga App Store në pajisjen tuaj inteligjente dhe ndiqni hapat e kërkuar.
- Çiftimi i pajisjes tuaj inteligjente me pajisjen për të thjeshtuar procesin. Skanoni kodin QR me aplikacionin tonë të integruar të skanerit të kodit QR.

9.2 Instalimi i aplikacionit tonë

Kur lidhni tharësen me aplikacionin, qëndroni pranë saj me pajisjen tuaj smart.

Sigurohuni që pajisja inteligjente është e lidhur me rrjetin me valë.

1. Shkoni në App Store në pajisjen tuaj inteligjente ose skanoni kodin QR (*shihni kapitullin "Kodi QR në pllakën e të dhënave"*).
2. Shkarkoni dhe instaloni aplikacionin tonë.
3. Nisni aplikacionin. Zgjidhni vendin dhe gjuhën dhe identifikohuni me emailin dhe fjalëkalimin tuaj. Nëse nuk keni llogari, krijoni një të re duke ndjekur udhëzimet në aplikacionin tonë.

9.3 Konfigurimi i lidhjes me valë të tharëses

Sigurohuni që të keni shkarkuar dhe instaluar aplikacionin tonë në pajisjen tuaj smart.

Gjithashtu mund ta konfiguroni lidhjen me valë të tharëses duke shtypur butonin Remote start pas 5 sekondash.

1. Në aplikacionin tonë - takoni Add appliance dhe ndiqni udhëzimit në aplikacion për lidhjen e pajisjes.

2. Shtypni butonin e ndezur/fikur për pak sekonda për të aktivizuar pajisjen.
3. Prekni tastin virtual **Menu** ☰, rrotulloni diskun derisa **Machine settings** të shfaqet në ekran.

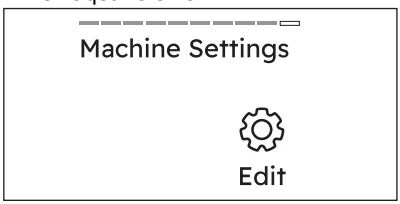

4. Prekni tastin virtual të djathtë ☐ për të hyrë në cilësimet e aparatit.
5. Rrotulloni diskun derisa ekrani tregon ekranin **Wifi**.

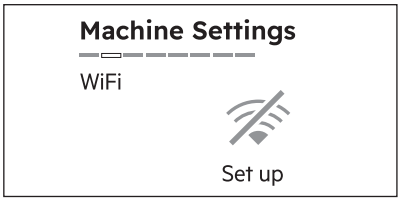

6. Prekni tastin virtual të djathtë ☐ për të konfiguruar lidhjen Wi-Fi.

Moduli me valë fillon të niset. Mund të duhen rreth 10 sekonda përpara se të jetë gati.

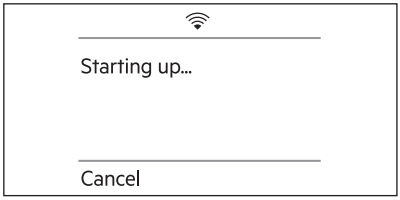

Kur moduli me valë është gati, shfaqet ekrani i mëposhtëm (**Ready to connect**):

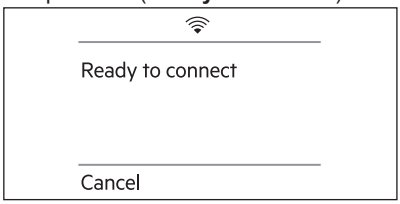

Pika e hyrjes do të hapet për rreth 5 minuta.

7. Konfiguroni aplikacionin tuaj në pajisjen tuaj smart.

Nëse është konfiguruar lidhshmëria, shfaqet ekrani i mëposhtëm (**Lidhja e suksesshme**):

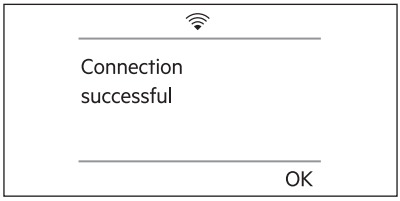

8. Prekni tastin virtual të djathtë ☐ (**OK**) për t'u kthyer në ekranin kryesor.

ⓘ
Sa herë që ndizni pajisjen, ekrani kërkon 10 sekonda për t'u lidhur automatikisht me rrjetin.

Lidhja me një rrjet të ndryshëm (Rihapja e pikës së aksesit)

Sa herë që përdoruesi prek dhe mban shtypur butonin e tastit Remote start për 5 sekonda, pika e aksesit do të hapet dhe do të transmetohet. Kredencialet e rrjetit të ri të marrë në këtë pikë do të mbivendosen ndaj kredencialeve të ruajtura më parë dhe pastaj pajisja lidhet me rrjetin Wi-Fi të ri.

9.4 Fikja e Off Wi-Fi

ⓘ
Nëse përdoruesi vendos të mos e lidhë më pajisjen me Wi-Fi, ai mund të prekë dhe mbajë shtypur butonin e tastit Remote start për 10 sekonda dhe pajisja do të rivendoset dhe do të fiket.

1. Shtypni butonin e ndezur/fikur për pak sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Prekni tastin virtual **Menu** ☰, rrotullojeni diskun derisa të shfaqet në ekran **Machine settings**.

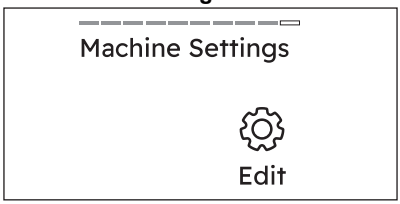

3. Prekni tastin virtual të djathtë ☐ për të hyrë në cilësimet e aparatit.

4. Rrotulloni diskun derisa ekrani tregon ekranin **Wifi**.

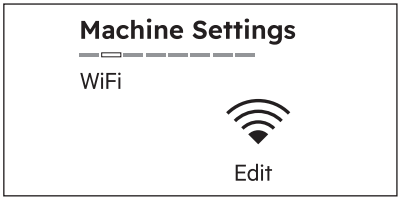

5. Prekni tastin virtual të djathtë ☐ për të modifikuar lidhjen Wi-Fi.
6. Rrotulloni dorezën derisa ekrani tregon ekranin **Reset network**.

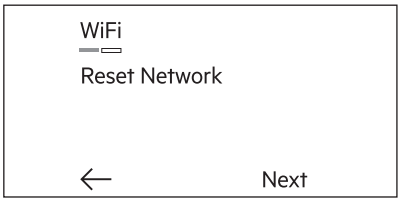

7. Prekni tastin virtual të djathtë ☐ (**Next)**. Shfaqet ekrani i mëposhtëm (**Reset network credentials?**):

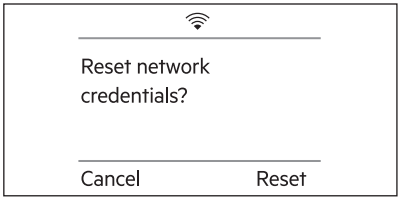

8. Prekni tastin virtual të djathtë ☐ (**Reset**) për të konfirmuar zgjedhjen tuaj.

Kredencialet e rrjetit fillojnë të rivendosen.

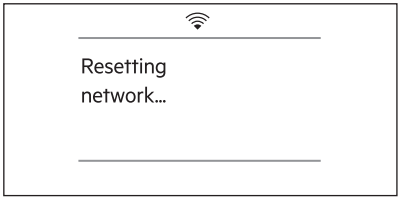

Pas disa sekondash, shfaqet ekrani i mëposhtëm (**Network is reset**):

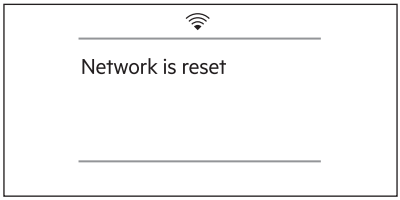

9.5 Informacioni i rrjetit

Kur aplikacioni është i instaluar dhe lidhja me valë ka përfunduar, mund të kontrolloni për informacion lidhur me lidhjen dhe rrjetin.

1. Shtypni butonin e ndezur/fikur për pak sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Prekni tastin virtual **Menu** ☰, rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë **Machine settings**.

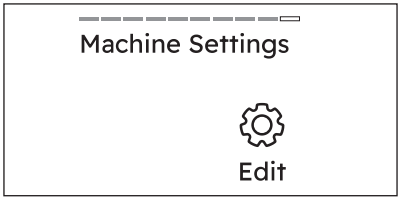

3. Prekni tastin virtual të djathtë ☐ për të hyrë në cilësimet e aparatit.
4. Rrotulloni diskun derisa ekrani tregon ekranin **Wifi**.

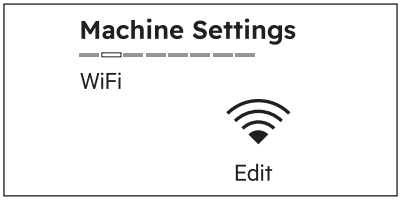

5. Prekni tastin virtual të djathtë ☐ për të hyrë në ekranin e mëposhtëm:

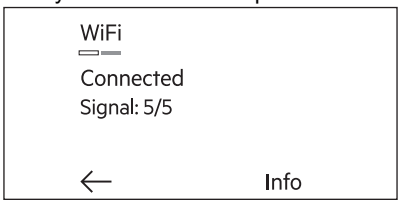

këtu mund të kontrolloni:

- Gjendjen e lidhjes (p.sh. **Starting up..., Not connected, Connected**)

- Fuqia e sinjalit

6. Prekni tastin virtual të djathtë ☐ (**Info**) për të hyrë në ekranin e mëposhtëm:

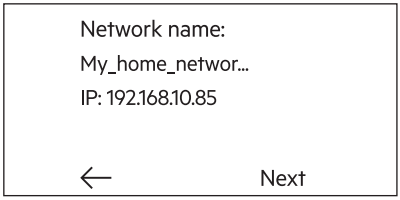

këtu mund të kontrolloni:
- Emri i rrjetit
- IP adresa e tharësit tuaj

7. Prekni tastin virtual të djathtë ☐ (**Next**) për të hyrë në ekranin e mëposhtëm:

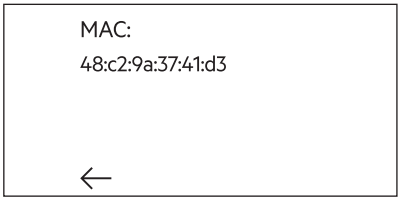

këtu mund të kontrolloni:
- MAC adresa e tharësit tuaj

8. Prekni tastin virtual të majtë ☐ (←) disa herë për t'u kthyer në ekranin e cilësimeve të pajisjes.

9.6 Remote start

Një prekje e shpejtë e këtij butoni aktivizon funksionin Remote Start që ju lejon të nisni, pezulloni dhe ndaloni pajisjen nga larg.

Llamba përkatëse ndizet dhe ikona përkatëse shfaqet në ekran.

Për të dalë nga kjo gjendje, takoni përsëri butonin; imazhi i vogël përkatës e çaktivizon.

ⓘ

Nëse hapet dera, Remote start është çaktivizuar.

Shtypni dhe mbani këtë buton për një kohë më të gjatë për të ofruar dy funksione të tjera:

- mbajeni të shtypur për 5 sekonda për t'u lidhur me një rrjet të ndryshëm.
- mbajeni të shtypur për 10 sekonda sapo të bjerë tingulli i dyfishtë për të fikur WiFi.

9.7 Përditësimi në ajër

⚠ **PARALAJMËRIM!**

Gjatë përditësimit rekomandohet shumë që të mos e fikni apo niqni nga priza pajisjen.

Aplikacioni mund të propozojë një përditësim për shkarkimin e funksioneve të reja.

Përditësimi pranohet vetëm përmes aplikacionit.

Nëse është në funksionim një program, aplikacioni njofton se përditësimi do të nisë në përfundim të programit.

Gjatë përditësimit, shfaqet mesazhi i mëposhtëm në ekran: **Don't turn off the appliance**

Pajisja do të jetë sërish e përdorshme në përfundim të përditësimit, pa ndonjë njoftim rreth përditësimit të suksesshëm.

Nëse ndodh një gabim, në ekran shfaqet mesazhi i mëposhtëm: **Update failed**.

Shtypni tastin virtual të djathtë ☐ (**OK**) për t'u rikthyer në përdorim normal.

9.8 Wi-Fi gjithmonë aktiv

Funksioni Wi-Fi Always On mund të aktivizohet vetëm përmes aplikacionit tonë.

Ky funksion e mban pajisjen të lidhur me rrjetin edhe kur pajisja është fikur, në mënyrë që të mund të zgjohet dhe të menaxhohet gjithnjë nga larg nga pajisja juaj.

Treguesi ndizet dhe fiket me ndërprerje.

Është e mundur ta ndizni pajisjen duke shtypur butonin ndezur/fikur ⏻ ose përmes aplikacionit.

ⓘ

Funksioni Wi-Fi gjithmonë aktiv mund të ndikojë në konsumin tuaj të energjisë. Funksioni Wi-Fi Always On është joaktiv në opsionet e paracaktuara.

10. PROGRAMET

10.1 ⓘ Informacion mbi programin

Duke rrotulluar diskun e programit për të përzgjedhur një program të dëshiruar, ekziston një mundësi për të shfaqur ekranin e informacionit të programit.

Nëse ka informacion mbi një program, ⓘ ikona e informacionit është e dukshme në këndin e poshtëm të djathtë.

- Prekni tastin virtual të djathtë ☐

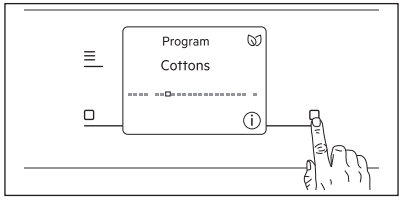

Ekrani i informacionit shfaqet dhe mund të hiqet duke shtypur **OK** ose zhduket automatikisht pas disa sekondash.

10.2 Tabela e programeve

Programet	Ngarkesa [1]	Veçoritë / Lloji i tekstilit[2]
Eco[3]	**10,0 kg**	Program i përshtatshëm për tharjen e rrobave të lagura të pambukut dhe ai është programi më efikas për sa i përket konsumit të energjisë për tharjen e rrobave të lagura të pambukut. Niveli i tharjes nuk është i rregullueshëm dhe vendoset në mënyrë të paracaktuar në Cupboard dry / gati për t'u ruajtur.
MixCare	**6,0 kg**	Përzierje rrobash prej pambuku, përzierje pambuk-sintetike dhe tekstile sintetike.
Cottons	**10,0 kg**	Programi i pëlhurave të bardha dhe me ngjyra prej pambuku. Cilësimi i paracaktuar është niveli i tharjes gati për t'u vendosur në dollap.
Synthetics	**4,0 kg**	Rrobat e përziera që përmbajnë kryesisht fibra sintetike si poliestër, poliamid, etj.
Delicates	**2,0 kg**	Rekomanduar për pëlhura të përgjithshme delikate si viskoza, najloni, akriliku dhe përzierjet e tyre.
Wool	**1,0 kg**	Tharje të buta për të leshtat që mund të lahen me makinë dhe me dorë. Nxirrini menjëherë artikujt kur programi të ketë përfunduar.
Rapid 3kg	**3,0 kg**	Cikël i shpejtë për rrobat e përditshme të bëra prej pambuku, përzierje pambuk-sintetike dhe sintetike. Ideale për artikujt të lehtë.
Bed Linen **XL**	**4,5 kg**	Than deri në tre takëme çarcafësh të krevatit në të njëjtën kohë. Pakëson përdredhje dhe koklavitje të artikujve të mëdhenj për të siguruar se çdo çarçaf i krevatit arrin një tharje uniforme pa pjesë të lagura.

Programet	Ngarkesa [1]	Veçoritë / Lloji i tekstilit[2]	
Jeans	**4,0 kg**	Than thellësisht xhinset dhe rrobat e tjera prej xhinsi, edhe në pjesët e trasha si xhepa, qepjet dhe manshetat duke pakësuar përdredhjet.	/
Outdoor	**2,0 kg**	Ruan funksionin e pëlhurave të jashtme të prodhuara nga tekstile teknike dhe rikthen rezistencën ndaj ujit në xhaketat që i rezistojnë ujit dhe xhaketat me mbulesë me shtresë të brendshme të heqshme (të përshtatshme për tharje në tharëse).	/
Down Jacket	**2,0 kg**	Një program automatik që than me saktësi edhe izolimin e brendshëm të xhaketave me mbushje me pupla, push apo sintetike. Ruan pamjen dhe funksionin termik të rrobave.	/
Sportwear	**4,0 kg**	Than veshje sportive të përgjithshme të bëra me fibra sintetike përfshirë poliestër, përzierje elastani dhe poliamide.	/
1 Item Fast	**1 artikull**	I krijuar posaçërisht për të tharë shpejt një artikull ose një ngarkesë shumë të vogël që duhet ta vishni sa më shpejt që të jetë e mundur.	/
Silk	**0,5 kg**	Ruan formën e rrobave prej mëndafshi, delikate që mund të lahen me makinë dhe me dorë, duke minimizuar rrudhat përmes përdorimit të ajrit të butë të ngrohtë dhe lëvizjeve të buta.	/
Hygiene	**5,0 kg**	Than dhe dezinfekton veshjet e artikujt tuaj të tjera duke ruajtur temperaturën mbi 60° C me kalimin e kohës, duke hequr 99.9% të baktereve dhe viruseve[4]. Shënim: Ky cikël duhet të përdoret vetëm për artikuj të lagur. Nuk është i përshtatshëm për artikuj delikatë.	/
Easy Iron	**2,0 kg**	Kufizon rrudhat në ngarkesat e vogla të rrobave prej pambuku, sintetike dhe me pëlhura të përziera për hekurojse të lehtë. Paraqet dy nivele të tharjes: Hekuri i lë rrobat pak të lagështa për hekurosje ose varje; Dollapi i than plotësisht artikujt.	/

Programet	Ngarkesa [1]	Veçoritë / Lloji i tekstilit[2]	
Refresh	**1,0 kg**	**Vetëm për rroba të thata** Cikël i shkurtër me temperaturë të ulët që ndihmon në heqjen e erërave nga një sasi e vogël rrobash. I treguar gjithashtu për rroba të thara që ishin në dollap për një kohë të gjatë.	/

1) Pesha maksimale i referohet artikujve të thatë.

2) Për kuptimin e shenjës së tekstilit, shikoni kapitullin *UDHËZIME DHE KËSHILLA: Përgatitja e rrobave për larje.*

3) Ky është programi i referimit i përdorur për të vlerësuar pajtueshmërinë me rregulloret e BE-së për ekodizajnin dhe etiketimin e energjisë, Rreg. (BE) 2023/2533 dhe Rreg. (BE) 2023/2534. Ky program është i aftë të thajë rroba prej pambuku nga një përmbajtje e lagështirës fillestare e ngarkesës prej 60% në një përmbajtje përfundimtare të synuar të lagështirës të ngarkesës prej 0%.

4) Analizuar për Escherichia coli, Candida albicans dhe bakterofagun MS2. Analizë e pavarur e kryer nga Swissatest Testmaterialien AG më 2021 (Nr. i raportit të analizës 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - E gjelbër



Cikli për tharjen e të leshtave në këtë pajisje është testuar dhe miratuar nga The Woolmark Company. Cikli është i përshtatshëm për të tharë rroba të leshta që mbajnë etiketën për "larje me dorë" me kusht që rrobat të lahen në një cikël me larje me dorë të miratuar nga Woolmark dhe të thahen sipas udhëzimeve të lëshuara nga prodhuesi i kësaj makine larëse. M2520
Simboli "Woolmark" është markë certifikimi në shumë vende.

10.3 Programe shtesë

Në fund të listës së programeve, ekziston një pozicion i vetëm ku është e mundur të kaloni te lista dytësore e quajtur **More programs**.

Nëse nuk ka më programe për t'u shfaqur në pozicionin e fundit në **More programs** ekran, do të jetë opsioni **Reset** përkundrazi More.

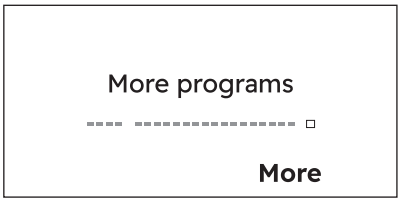

Shtypni butonin në ekran djathtas pranë treguesit **More** për t'u futur në listën e programeve shtesë. Kalimi përmes kësaj liste funksionon njësoj si kalimi përmes listës kryesore.

Për t'u kthyer përsëri te lista kryesore, ktheni diskun majtas te pozicioni **Back to main list** dhe shtypni butonin në ekran majtas pranë treguesit **Back**.

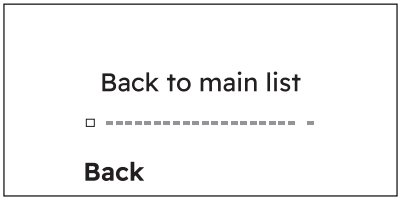

Lista e programeve shtesë të paracaktuar

Aplikacioni ynë ju ofron **një përzgjedhje të gjerë të programeve shtesë.**. Lidhni pajisjen me aplikacionin tonë dhe do të jeni në gjendje të zgjidhni programin që u përshtatet më mirë nevojave tuaja.

ⓘ

Emrat e programeve mund të ndryshojnë pa paralajmërim sipas kërkesave të tregut.
Aplikacioni do t'ju japë një përshkrim të plotë të secilit program.

Duvet	Anti-Allergy Vapour
Towels	Pet Hair
Drying Rack	Pillow
Training Gear	Baby
Soccer/Rugby	Linen
Skiing Gear	Curtains

Rivendosni listen e programeve shtesë te paracaktimet e fabrikës

Në fund të listës së programeve të tjera, nëse përdoruesi ka personalizuar listën e programit në aplikacion, ka një opsion për ta rivendosur në listën e paracaktuar nga fabrika.

1. Rotulloni diskun deri në fund të ekranit **More programs**. Ekrani tregon ekranin **Reset list**.

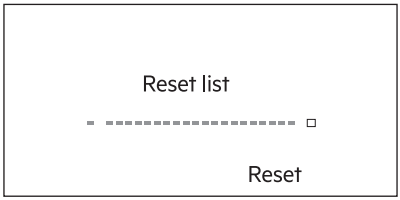

2. Shtypja e tastit virtual të djathtë ☐ (**Reset**) do të nxjerrë një dialog që kërkon anulim ose konfirmim.

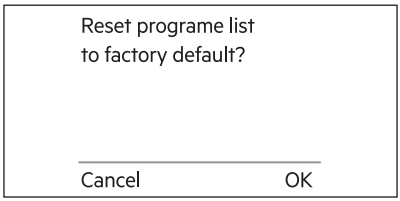

3. Prekni tastin virtual të djathtë ☐ (**OK**) për të rivendosur listën e programeve shtesë në cilësimet e fabrikës.

10.4 Pajtueshmëria e opsioneve të programit

Programet[1)]	Niveli i tharjes			Extra anti-crease	Reverse plus	Extra silent	Time dry
	☀	☀	☀				
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Cottons	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■
Delicates		■		■			
Wool							
Rapid 3kg		■		■			
Bed Linen **XL**	■	■	■	■	■		■
Jeans	■	■		■			

Programet[1)]	Niveli i tharjes			Extra anti-crease	Reverse plus	Extra silent	Time dry
Outdoor		■		■			
Down Jacket	■	■		■			
Sportwear		■		■			
1 artikull shpejt		■		■			
Silk		■		■			
Hygiene	■			■			
Easy Iron		■	■	■			
Refresh				■			

1) Bashkë me programin mund të caktoni 1 ose më shumë opsione. Për t'i aktivizuar ose çaktivizuar ato, shtypni butonin përkatës me prekje.

11. OPSIONET

11.1 Niveli përfundimtar i tharjes për programin Wool.

Opsion i përshtatshëm për programin Wool për të rregulluar nivelin e thatësirës përfundimtare.

- Prekni tastin virtual të majtë ▢ për të vendosur nivelin e dëshiruar të tharjes për programin Wool.

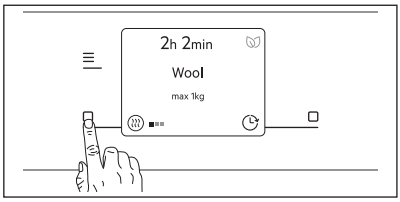

Ka tre nivele të thatësisë së paracaktuar në dispozicion.

- ■■■ Standard
- ■■■ Extra
- ■■■ Maximum

11.2 Time dry

Kohëzgjatjen e programit mund ta caktoni nga një minimum prej 10 minutash në një maksimum prej 2 orësh. Kohëzgjatja e kërkuar lidhet me sasinë e rrobave në pajisje.

ⓘ

Ne ju rekomandojmë që të caktoni një kohëzgjatje të shkurtër për sasi të vogla rrobash ose vetëm për një artikull.

REKOMANDIMI PËR THARJEN E PROGRAMUAR	
10 - 20 min	vetëm veprim me ajër të ftohtë (pa ngrohëse).
20 - 40 min	tharje shtesë për të përmirësuar tharjen pas ciklit të mëparshëm të tharjes.

REKOMANDIMI PËR THARJEN E PROGRAMUAR	
>40 min	tharja e plotë e ngarkesave të vogla të rrobave deri në 4 kg, të rrotulluara mirë (>1200 rpm).

Për të **aktivizuar** këtë opsion:

- Prekni tastin virtual **Menu** ☰, rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin Time dry.

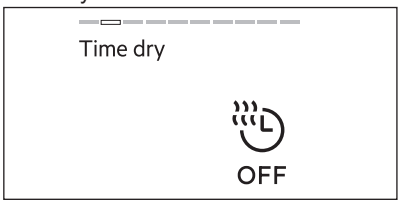

- Mund ta aktivizoni këtë opsion duke shtypur tastin virtual të djathtë ☐. Ekrani tregon minutat ose orët e kohës së tharjes.

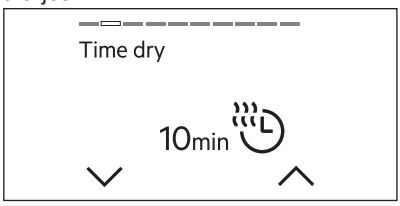

- Duke shtypur tastin virtual të djathtë ^ është e mundur të rritet koha me 10 minuta me çdo prekje, deri në 2 orë.

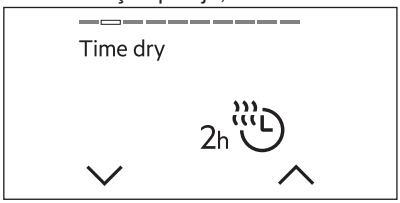

- Nëse dëshironi të pakësoni kohën, takoni tastin virtual majtas ˇ, kohëzgjatja do të pakësohet me 10 minuta me secilin takim.
- Pasi të keni përzgjedhur kohëmatësin e dëshiruar, prisni 3 sekonda ose takoni **Menu** ☰ dhe do të ridrejtoheni te ekrani kryesor ku në krye të ekranit do të jeni në gjendje të shihni kohën e tharjes.

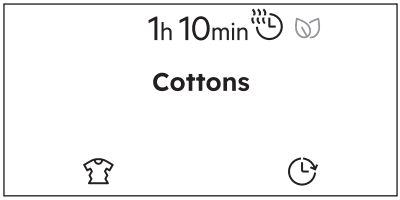

Për të **hequr opsionin** e **tharjes së kohës** , zgjidhni një program tjetër duke rrotulluar diskun e programit ose:

- Kaloni përmes **Menu** ☰ te opsioni **Time Dry**.
- Pakësoni kohën duke shtypur butonin e butë majtas derisa ekrani tregon **FIKUR**

11.3 Extra anti-crease

Ky opsion zgjat fazën kundër rrudhave me 90 minuta deri në fund të ciklit të tharjes. Ky funksion redukton rrudhat. Rrobat mund të nxirren nga pajisja gjatë fazës kundër rrudhave.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion, ka dy mundësi.

Duke takuar butonin e butë majtas

ⓘ
nëse opsioni i disponueshëm për një program të përzgjedhur në ekranin kryesor.

- Prek tastin virtual të majtë ☐ dhe ikona (antirrudha standarde) do të ndryshojë në ikonën (antirrudha ekstra).

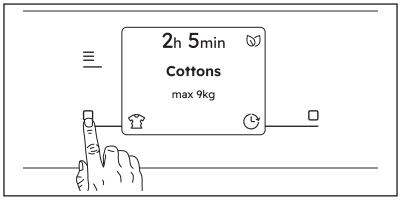

Duke zgjedhur opsionin nga Menyja

Prekni tastin virtual **Menu** ☰, rrotulloni diskun derisa ekrani të shfaqë opsionin Extra anti-crease.

- Prek tastin virtual të djathtë ☐ dhe treguesi përkatës do të ndizet/fiket.

11.4 Reverse plus

Rrisni shpeshtësinë e rrotullimit të kazanit për të reduktuar përdredhjen dhe ngecjen e rrobave. Për të rritur uniformitetin e rezultatit të tharjes dhe për të ndihmuar në reduktimin e rrudhave. Rekomandohet për artikuj të mëdhenj ose të gjatë (p.sh. çarçafë, pantallona, fustane të gjata).

Prekni tastin virtual **Menu** ☰, rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin **Reverse plus**.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion:

- Prek tastin virtual të djathtë ☐ dhe treguesi përkatës do të ndizet/fiket.

11.5 Extra silent

Pajisja funksionon me zhurmë të ulët pa efekte në cilësinë e tharjes. Pajisja funksionon me ngadalë me kohë më të gjatë cikli.

Prekni tastin virtual **Menu** ☰, rrotullojeni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin **Extra silent**.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion:

- Prek tastin virtual të djathtë ☐ dhe treguesi përkatës do të ndizet/fiket.

11.6 End alert

Zilja do të tingëllojë:

- përfundimin e ciklit
- në fillim dhe përfundim të fazës kundër rrudhave
- ndërprerje e ciklit

Opsioni i ziles është paraprakisht gjithnjë i ndezur. Këtë opsion mund ta përdorni për të aktivizuar ose çaktivizuar sinjalin.

Prekni tastin virtual **Menu** ☰, rrotulloni diskun derisa ekrani të shfaqë opsionin **End alert**.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion:

- Prek tastin virtual të djathtë ☐ dhe treguesi përkatës do të ndizet/fiket.

Nëse opsioni End alert çaktivizohet, ekrani shfaq ikonën End alert të fikur.

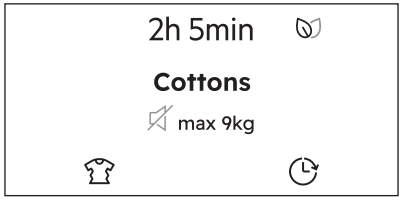

Nëse **Zilja e përfundimit të ciklit** është FIKUR (shihni menynë **Machine settings**), End alert opsioni nuk është i disponueshëm.

11.7 Finish In

Me këtë opsion, mund të caktoni kohën për të përfunduar ciklin e zgjedhur.

Për të **aktivizuar** këtë opsion:

- Prekni tastin virtual **Menu** ☰, rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin **Set timer to finish in**.



- Mund ta aktivizoni këtë opsion duke shtypur tastin virtual të djathtë ☐. Ekrani tregon orët e kohës së përfundimit duke filluar nga 3 orë.

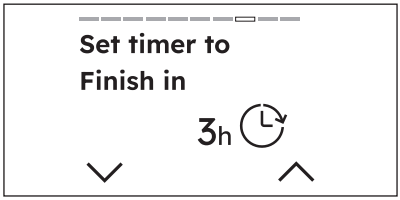

- Duke shtypur tastin virtual të djathtë ^ është e mundur të rritet koha me një orë me çdo prekje, deri në 24 orë.

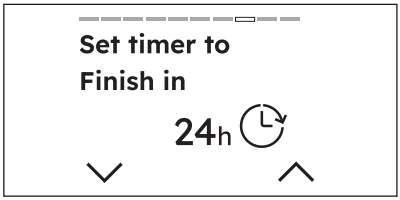

- Nëse doni të ulni kohën, prekni tastin virtual të majtë ﹀, kohëzgjatja do të reduktohet me një orë me çdo prekje.
- Pasi të keni zgjedhur kohëmatësin e dëshiruar, prisni 3 sekonda ose prekni **Menu** ☰ dhe do të ridrejtoheni në ekranin kryesor ku në krye të ekranit do të jeni në gjendje të shihni numërimin mbrapsht.

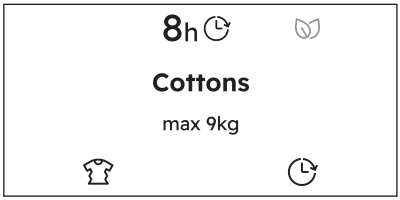

Për të **hequr** opsionin **Set timer to finish in**:

- Kaloni përmes **Menu** ☰ deri tek opsioni **Set timer to finish in**.
- Pakësoni kohën duke shtypur butonin e butë majtas derisa ekrani tregon **FIKUR**

11.8 🔒 Bllokimi për fëmijët

Me këtë opsion mund të parandaloni që fëmijët ta vënë aksidentalisht në punë pajisjen.

Për të **aktivizuar** këtë opsion:

- Prekni tastin virtual **Menu** ☰, rrotulloni diskun derisa ekrani të shfaqë opsionin **Child lock**.

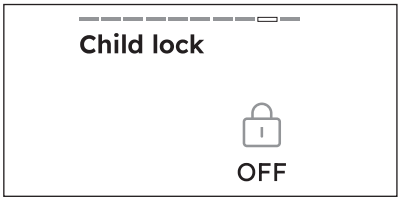

- Mund ta aktivizoni këtë opsion duke prekur tastin virtual të djathtë ▢. Ekrani shfaq ikonën Aktive.

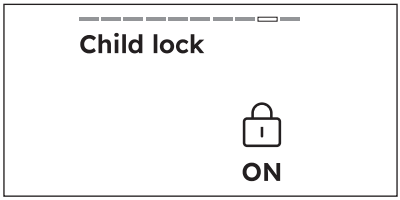

- Pasi të keni aktivizuar bllokimin për fëmijës, të gjithë butonat me prekje janë të çaktivizuar. Është e mundur ta fikni pajisjen me anë të butonit të ndezjes/fikjes ⏻.
- Përpara shtypjes së butonit Start/Pause pajisja nuk mund të fillojë.

Ekrani tregon ikonën e bllokimit për fëmijët 🔒.

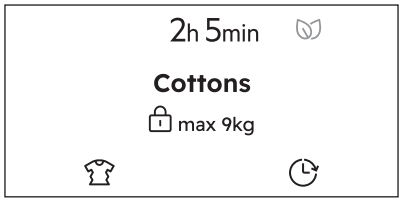

ⓘ

Pajisja e ruan zgjedhjen e këtij opsioni pasi e fikni.

Për të **çaktivizuar** këtë opsion:

- Mbajeni shtypur tastin virtual të djathtë ▢ për 3 sekonda. Një numërim mbrapsht do të jetë i dukshëm në ekran në cepin poshtë djathtas.

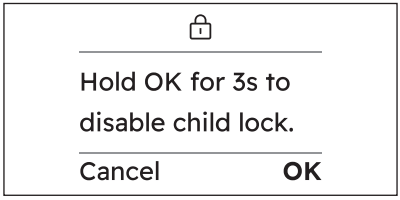

ⓘ

Pasi opsioni është çaktivizuar, ekrani do të shfaqë informacionin si përpara aktivizimit,

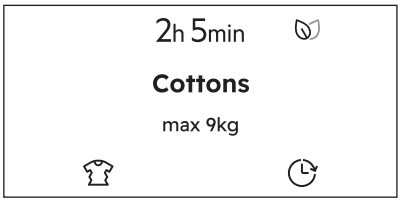

11.9 ♡ Favourites

Si të vendosni një cikël të preferuar
Mund të ruhen deri në tre cikle të preferuar.

ⓘ
Nuk ka asnjë cikël të preferuar të ruajtur nga opsionet e paracaktuara.

Prekni tastin virtual **Menu** ☰, rrotulloni diskun derisa ekrani të shfaqë opsionin Favourites.

Për të **ruajtur** ciklin tuaj të preferuar:

- Zgjidhni një nga tre fushat bosh duke takuar butonin e butë të duhur .
- Pas dy sekondash, ekrani do të tregojë ciklin e zgjedhur si një të preferuar të njohur nga një zemër në krye të ekranit.

ⓘ
Kur dëshironi të ruani të preferuarin tjetër, vendi i parë i zbrazët do të tregohet automatikisht.

Si të zëvendësoni një cikël të preferuar
Është e mundur të **zëvendësoni** të preferuarit:

- Ktheni diskun për të zgjedhur një nga tre fushat për t'u zëvendësuar.
- Konfirmoni zgjidhjen duke takuar butonin e butë djathtas.
- Pas dy sekondash, ekrani do të tregojë ciklin e zgjedhur si një të preferuar të njohur nga një zemër në krye të ekranit.

ⓘ
Në mënyrë që të fshini të preferuarat, është e nevojshme të kryeni një rivendosje të fabrikës të pajisjes ose përmes aplikacionit.

Si të aksesoni ciklin e preferuar
Për të aksesuar të preferuarat nga lista e programeve, rrotulloni diskun majtas.

ⓘ
Nëse fushat janë të zëna, do të shfaqet cikli i parë i preferuar, pastaj i dyti dhe në fund i treti.

ⓘ
Nëse fushat janë bosh, do të shfaqet një sugjerim sesi të ruani të preferuara të reja.

12. CILËSIMET E MAKINËS

Në këtë pjesë shpjegohen cilësimet kryesore të pajisjes.

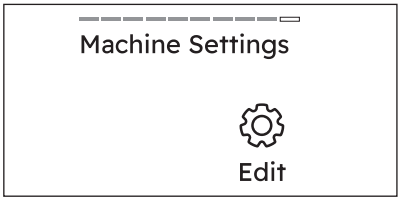

12.1 ⊕ Konfigurimi i gjuhës

Është e mundur të **ndryshoni gjuhën e ekranit** duke rrëshqitur përmes listës duke rrotulluar dorezën për të gjetur gjuhën e dëshiruar.

- Zgjidheni duke takuar butonin në ekran djathtas ▢
- Kthehuni ← te shikimi i mëparshëm duke takuar tastin virtual majtas ▢.

ⓘ
Duke rrotulluar dorezën, gjuha e zgjedhur do të jetë e dukshme në të bardhë.

12.2 ♨ Thatësia e paracaktuar

Me këtë cilësim mund të ndryshoni thatësinë e paracaktuar.

Kjo mund të jetë e nevojshme meqenëse rezultatet e tharjes ndikohen nga shumë kushte, p.sh. lloji i ujit, tensioni i furnizimit me energji ose temperatura e ambientit, etj.

SI TË MERRNI NJË THARJE TË PËRSOSUR:

1. Provoni të rregulloni opsionet e nivelit të thatësisë (shihni opsionin "*Disku dhe butonat*" *SmartSelect* - ***Niveli i thatësisë***").
2. Nëse dëshironi të rritni më tej rezultatet e thatësisë së rrobave, mund të modifikoni cilësimin e paracaktuar të thatësisë së paracaktuar (shihni më poshtë). Ky rregullim do të veprojë në shumicën e programeve, me përjashtim të programeve **Eco**, Wool, Duvet, Down Jacket, Refresh nëse janë të disponueshëm në makinë.

Për të **modifikuar** nivelin:

- Prekni tastin virtual të majtë pranë treguesit ﹀ për të ulur thatësinë e paracaktuar.
- Prekni tastin virtual të djathtë pranë treguesit ﹀ për të rritur thatësinë e paracaktuar.

Ka tre nivele të thatësisë së paracaktuar në dispozicion.

- Standard
- Ekstra
- Maksimum

Rrotulloni diskun për të kaluar te cilësimi tjetër.

12.3 Rikujtesa e depozitës

Me këtë cilësim mund të aktivizoni/çaktivizoni kujtuesin e depozitës.

Sipas paracaktimit, treguesi i kujtuesit të depozitës është i ndezur. Ndizet kur programi ka përfunduar ose kur është e nevojshme të zbrazni depozitën e ujit.

Prekni tastin virtual të djathtë ▢ për të aktivizuar/çaktivizuar rikujtesën e depozitës.

Nëse është instaluar kompleti i zbrazjes (aksesor shtesë), pajisja e zbraz automatikisht ujin nga depozita e ujit. Në këtë rast, ne rekomandojmë që ta çaktivizoni treguesin e depozitës së ujit.

Rrotulloni diskun për të kaluar te cilësimi tjetër.

12.4 Tingujt e butonave

Me këtë cilësim mund të fikni tingullin e butonave.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar** tingujt:

- Prekni tastin virtual të djathtë ▢ dhe treguesi përkatës do të ndizet 🔊/Joaktiv 🔇.

Rrotulloni diskun për të kaluar te cilësimi tjetër.

Tingulli i butonin të ndezjes/fikjes ⏻ nuk mund të çaktivizohet

12.5 Cikli dhe zilja

Me këtë cilësim mund të ndryshoni ciklin dhe zilen.

Për të **aktivizuar/çaktivizuar ose modifikuar tingullin**:

Prekni tastin virtual pranë treguesit ﹀ ose ﹀ për të modifikuar alarmin e përfundimit të ciklit.

Me këtë cilësim keni katër zgjidhje të mundshme:

- I gjatë
- Mesatar
- I shkurtër
- I fikur

12.6 Ndriçimi i ekranit

Me këtë cilësim mund të ndryshoni dritën e ekranit.

Për të **modifikuar** nivelin:

- Prekni tastin virtual të majtë pranë treguesit ﹀ për të ulur ndriçimin.
- Prekni tastin virtual të djathtë pranë treguesit ﹀ për të rritur ndriçimin.

Rrotulloni diskun për të kaluar te cilësimi tjetër.

ⓘ

Ka pesë nivele të shkëlqimit në dispozicion.

12.7 Udhëzuesit

Me këtë opsion mund të shihni shpjegime të shkurtra të disa nga funksionaliteteve.

Ktheni rrotullën e programit dhe zgjidhni duke prekur tastin virtual të djathtë ☐ një nga opsionet e mëposhtme:

- **Prezantim**: informacion rreth panelit të kontrollit, Programet SmartSelect, menyja, butonat e butë dhe Remote start.
- **WiFi**: informacion rreth fazës fillestare

ⓘ

Kthehuni ←në pamjen e mëparshme duke prekur tastin virtual të majtë ☐.

12.8 Matësi i orëve të punës

Ky funksion jep një mundësi për të shfaqur kohën gjithsej të përdorimit të pajisjes në orë, që matet nga momenti që është ndezur. Tregohet koha aktuale e përdorimit e cikleve (nuk përfshin ndalesa ose kohën e fillimit të shtyrë).

ⓘ

Orët e numëruara nuk fshihen nga **rivendosja e cilësimeve të fabrikës**.

12.9 Rivendoseni në gjendje fabrike

Me këtë cilësim mund të riktheni pajisjen tuaj në cilësimet e fabrikës.

1. Prekni tastin virtual të djathtë ☐ për të futur opsionin.
2. Prekni tastin virtual të majtë ☐ për ta zhbërë.
3. Prekni tastin virtual të djathtë ☐ për të konfirmuar rivendosjen.
   Kryerja e rivendosjes do të kërkojë disa sekonda

ⓘ

Rivendosja në gjendjen e fabrikës fshin opsionet e përhershme dhe të preferuarat e ruajtura.

13. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË

ⓘ

Bllokuesit e pasmë të kazanit hiqen automatikisht kur makina tharëse aktivizohet për herë të parë. Është e mundur të dëgjohet ndonjë zhurmë.

Për të zhbllokuar bllokuesit e pasmë të kazanit:

1. Ndizni pajisjen.
2. Vendosni një program çfarëdo.
3. Shtypni butonin Start/Pause (Nis/Pezullo).

Kazani fillon të rrotullohet. Bllokuesit e pasmë të kazanit çaktivizohen automatikisht.

Përpara se ta përdorni pajisjen për të tharë sendet:

- Pastroni kazanin e centrifugimit me një leckë të njomë.
- Nisni një program 1 orësh me rroba të njoma.

ⓘ

Në fillim të ciklit të tharjes (3 - 5 minuta) niveli i zhurmës mund të jetë paksa më i lartë. Kjo ndodh për shkak të ndezjes së kompresorit. Kjo është normale për pajisjet me kompresor të tilla si frigoriferët dhe ngrirësit.

13.1 Aromë e pazakontë

Pajisja është e paketuar fort.

Pas shpaketimit të produktit, mund të ndieni një aromë të pazakontë. Kjo është normale për produktet e reja.

Pajisja është e ndërtuar me disa lloje të ndryshme materialesh që të gjitha së bashku mund të krijojnë një aromë të pazakontë.

Me kalimin e kohës, pas disa cikleve tharjeje aroma e pazakontë gradualisht zhduket.

13.2 Zhurma

ⓘ

Mund të dëgjohen zhurma të ndryshme në momente të ndryshme gjatë ciklit të tharjes. Ato janë zhurma funksionimi krejtësisht normale.

ⓘ

Kur zgjidhet opsioni Time Save zhurma e kompresorit mund të rritet.

Kompresori që punon.

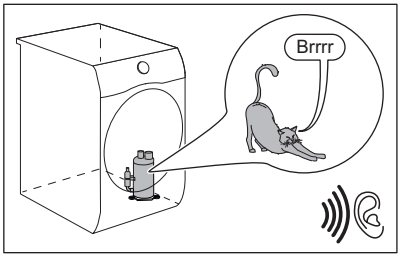

Kazani që rrotullohet.

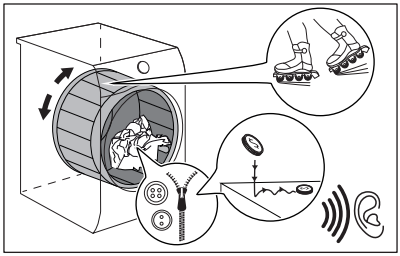

Ventilatorët që punojnë.

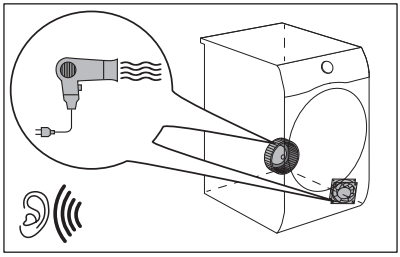

Pompa që punon dhe transferimi i kondensimit në depozitë.

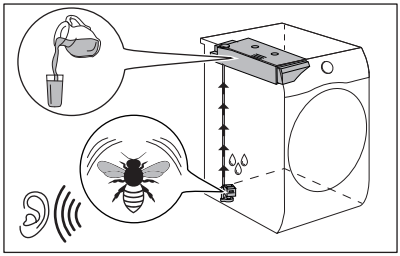

14. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

14.1 Filloni një program pa opsionin Finish In

1. Përgatisni rrobat dhe ngarkoni pajisjen.

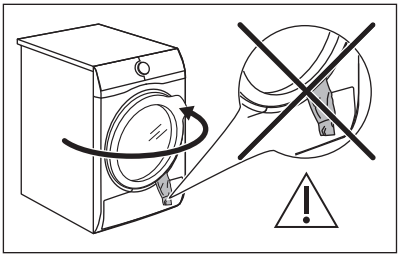

⚠ KUJDES!

Sigurohuni që kur të mbyllni derën, rrobat të mos ngecin mes derës së pajisjes dhe guarnicionit prej gome.

2. Shtypni butonin e ndezur/fikur për të aktivizuar pajisjen.

Pas disa sekondash, ekrani tregon shikimin e përmbledhjes së programeve me informacionin e mëposhtëm:

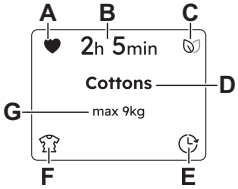

- **A.** I preferuar, nëse është ruajtur tashmë.
- **B.** Kohëzgjatja e programit
- **C.** Komente për eko
- **D.** Programi i zgjedhur
- **E.** Opsioni Finish In.
- **F.** Varet nga programi i zgjedhur (p.sh. Extra Anticrease, Final dryness level for Wool programme, .
- **G.** Ngarkesa maksimale e programit.

3. Vendosni programin dhe opsionet e sakta për llojin e ngarkesës.

ⓘ

Koha reale e tharjes do të varet nga lloji i ngarkesës (sasia dhe përbërja), temperatura e dhomës dhe lagështira fillestare pas fazës së centrifugimit të rrobave tuaja.

4. Shtypni butonin Start/Pause me prekje.

Programi fillon dhe gjatë minutave të para të ciklit, makina vlerëson sasinë e rrobave të ngarkuara për të përshtatur më mirë profilin dhe kohëzgjatjen e ciklit ndaj ngarkesës së efektshme.

14.2 Nisja e një programi me opsionin Finish In

1. Vendosni programin dhe opsionet e sakta për llojin e ngarkesës.
2. Prek tastin virtual të majtë ▢

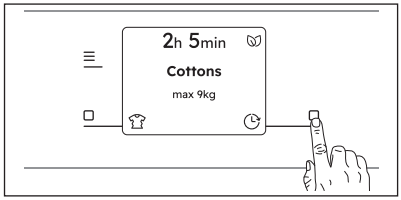

ose prekni tastin virtual **Menu** ☰, rrotulloni diskun derisa ekrani të tregojë opsionin **Set timer to finish in**.

3. ^ Rrisni ose ˇ ulni kohën duke shtypur tastet virtuale ▢

Pasi të keni zgjedhur kohëmatësin e dëshiruar, prisni 3 sekonda ose trokitni lehtë mbi **Menu** ☰ dhe do të ridrejtoheni në ekranin kryesor ku në krye të ekranit do të jeni në gjendje të shihni numërimin mbrapsht.

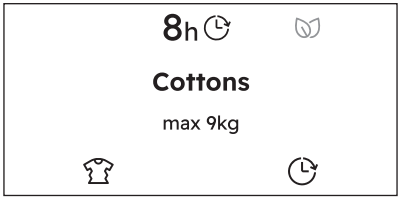

4. Shtypni butonin Start/Pause me prekje.

Kazani fillon të rrotullohet për të kryer vlerësiminSensiCare, nëse parashikohet në programin e zgjedhur.

5. Pajisja fillon numërimin mbrapsht deri në fund të programit dhe programi do të fillojë në momentin e duhur për të përfunduar.

14.3 Sistemi i zbulimit SensiCare të ngarkesës

Shiriti i përparimit SensiCare kalon lart e poshtë për të komunikuar se është duke u kryer vlerësimi, nëse parashikohet në programin e zgjedhur.

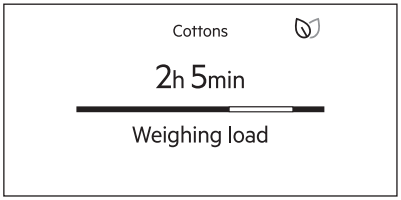

ⓘ

Në rast të **mbingarkesës së kazanit**, ndizet treguesi i mëpasshëm i ngarkesës maksimale të deklaruar ⚠ **Overweight** gjatë këtyre 30 sekondave, është e mundshme të hapni derën dhe të hiqni rrobat e tepërta. Pasi të hiqen, prekni butonin Start/Pause për të nisur sërish programin.
Nëse sasia e rrobave nuk do të pakësohet, programi fillon sidoqoftë. Në këtë rast nuk do të jetë e mundur të garantohen rezultatet më të mira.

Pas SensiCare e kryer vlerëson sasinë e rrobave të ngarkuara, pajisja fillon programin e përzgjedhur dhe ekrani tregon informacionin e mëposhtëm:

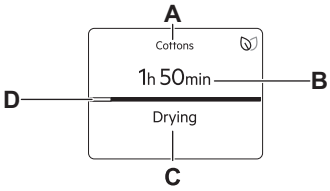

A. Programi i zgjedhur
B. Koha e fazës së mbetur
C. Faza e një cikli (p.sh. tharje, ftohje)
D. Shiriti i progresit

14.4 Ndryshoni një program

1. Shtypni butonin ⏻ e ndezjes/fikjes për të çaktivizuar pajisjen
2. Shtypni butonin ⏻ e ndezjes/fikjes për të aktivizuar pajisjen.
3. Caktoni programin .

14.5 Në fund të programit

Kur programi të përfundojë:

- Bie një sinjal akustik i ndërprerë.
- Ekrani tregon shiritin e përparimit të mbushur plotësisht dhe shfaqen mesazhet alternative:

Hiqni artikujt

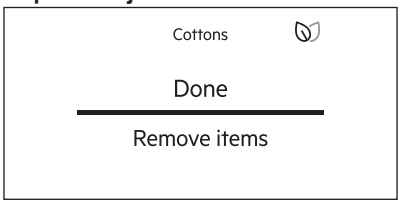

Anti-rrudhë

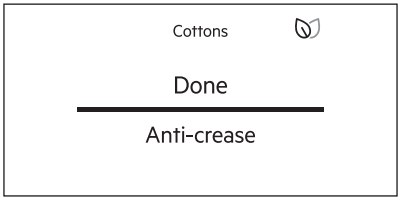

- Treguesi ▷|| Start/Pause është aktiv.

Pajisja vazhdon të funksionojë me fazën kundër rrudhave për rreth 30 minuta ose më shumë nëse u vendos opsioni Extra anti-crease (shihni kapitullin *Opsioni - Extra anti-crease*).

Faza kundër rrudhave redukton rrudhat.

Mund t'i hiqni rrobat përpara përfundimit të fazës kundër rrudhave. Për rezultate më të mira, rekomandojmë t'i hiqni rrobat kur faza pothuajse të ketë përfunduar.

Kur faza kundër rrudhave ka përfunduar:

- Ekrani tregon shiritin e përparimit të mbushur plotësisht dhe shfaqen mesazhet alternative:

Hiqni artikujt

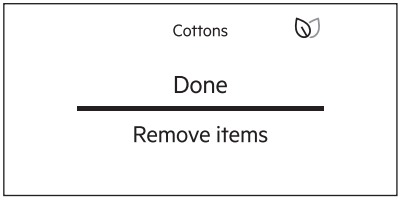

Pastroni filtrin

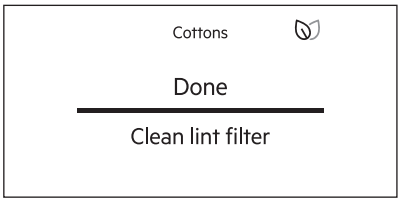

Zbrazni depozitën e ujit

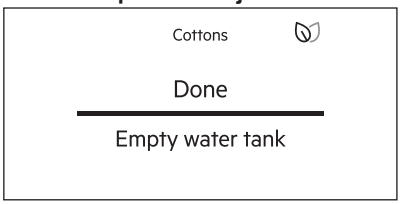

- Treguesi ▷|| Start/Pause fiket.

1. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes ⏻ për të çaktivizuar pajisjen.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Hiqni rrobat.

Shkaqet e mundshme të rezultateve të pakënaqshme të tharjes:

- Cilësime të papërshtatshme të nivelit të parazgjedhur i tharjes. Shih kapitullin *OPSIONET: Niveli i tharjes - Rregullimi i lagështisë përfundimtare të synuar*
- Temperatura është tepër e ulët ose tepër e lartë. Temperatura optimale e dhomës është mes 18°-25°C.

ⓘ

Pastroni gjithmonë filtrin dhe zbrazni enën e ujit kur përfundon programi.

ⓘ

Lëreni derën pak të hapur pas çdo cikli për të shmangur lagështirën.

14.6 Regjimi me fuqi të ulët

Për të ulur konsumin e energjisë, ky funksion çaktivizon automatikisht pajisjen:

- Pas 5 minutash nëse nuk filloni programin.
- Pas 5 minutash nga përfundimi i programit ose faza kundër rrudhave.

ⓘ

Kur pajisja kalon në regjimin me fuqi të ulët, ekrani dhe ikonat fiken. Mund ta riaktivizoni duke shtypur butonin e ndezjes/fikjes dhe tharësin.

ⓘ

Programi i parazgjedhur i përzgjedhur, pas riaktivizimit nga regjimi me energji të ulët, është Eco programi.

ⓘ

Nëse Wi-Fi është i ndezur dhe telekomanda është e aktivizuar, ikona e nisjes në distancë ⊡ mbetet edhe kur pajisja kalon në modalitetin e energjisë së ulët, por në këtë rast, pasi pajisja zgjohet nga modaliteti i energjisë së ulët, programi vendoset në programin e zgjedhur më parë.

14.7 🔔 Njoftime dhe kujtues

Nëse ikona 🔔 shfaqet në këndin e sipërm të majtë të ekranit, kjo tregon se ka njoftime ose rikujtesa të disponueshme për t'u shfletuar.

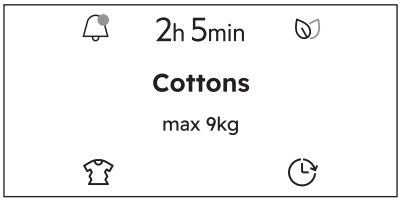

Shtypja e tastit të menyës ☰ do të shfaqë njoftimet në vend që të shkojë në faqen e fillimit të menysë.

Nëse ka njoftime të shumta, mund të përdorni diskun ose të takoni tastin virtual djathtas ☐ (**Next**) për të kaluar përmes njoftimeve.

Nëse takoni tastin virtual majtas ☐ (**Skip**), do të heqë të gjitha njoftimet.

15. UDHËZIME DHE KËSHILLA

15.1 Përgatitja e rrobave për t'u larë

Ngarkimi i kazanit deri në kapacitetin maksimal të treguar për programet përkatëse do të kontribuojë për kursimin e energjisë.

Shumë shpesh rrobat pas ciklit të larjes janë të ngatërruara me njëra-tjetrën. Tharja e rrobave të ngatërruara nuk është efikase.
Për të siguruar qarkullimin e duhur të ajrit dhe tharje të njëtrajtshme, rekomandohet që t'i shkundni dhe t'i ngarkoni rrobat një nga një në tharësen me rrotullim.

Për të garantuar proces të mirë tharjeje:

- Mbyllni zinxhirët.
- Mbyllni mbërthyeset e këllëfëve të jorganëve.
- Mos i thani të palidhura kollaret ose rripat (p.sh. rripat e përparëseve). Lidhini përpara sesa të filloni një program.
- Nxirrini të gjithë artikujt nga xhepat.
- Kthejini nga ana tjetër artikujt me shtresën e brendshme prej pambuku. Shtresa e pambukut duhet të jetë jashtë.
- Vendosni gjithmonë programin e përshtatshëm për llojin e rrobave.
- Mos i vendosni ngjyrat e errëta së bashku me ngjyrat e çelura.
- Përdorni një programin të përshtatshëm për fanella pambuku dhe trikotazhe për të reduktuar hyrjen në ujë.
- Mos tejkaloni ngarkesën maksimale të treguar në kapitullin e programeve ose që tregohet në ekran.
- Thani vetëm rroba që janë të përshtatshme për tharjen në tharëse. Referojuni etiketës së pëlhurës në artikuj.
- Mos thani së bashku artikuj shumë të mëdhenj dhe artikuj shumë të vegjël. Artikujt e vegjël mund të ngecin brenda artikujve të mëdhenj dhe mbeten të lagur.
- Shkundni rrobat dhe pëlhurat e mëdha përpara se t'i fusni në tharësen me rrotullim. Kjo bëhet për të shmangur vendet të lagura brenda pëlhurës pas ciklit të tharjes.

Etiketa e pëlhurës	Përshkrimi
◯	Rrobat janë të përshtatshme për tharjen.
◯	Rrobat janë të përshtatshme për tharjen në tharëse me temperatura të larta.
◯	Rrobat janë të përshtatshme për tharjen në tharëse vetëm me temperatura të ulëta.
⊠	Rrobat nuk janë të përshtatshme për tharjen në tharëse.

16. KUJDESI DHE PASTRIMI

16.1 Programi i pastrimit periodik

Pastrimi periodik ndihmon në rritjen e jetëgjatësisë së pajisjes.

Nëse pajisja nuk do të përdoret për një kohë të gjatë shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.

Indicative periodic cleaning schedule:

Pastrimi i filtrit	Kur shfaqet mesazhi ose simboli: **Pastrojë filtrin e pushit**
Zbrazni depozitën e ujit	Kur shfaqet mesazhi ose simboli: **Zbrazë depozitën e ujit**
Pastroni shkëmbyesin e nxehtësisë	Kur shfaqet mesazhi ose simboli: **Pastrojë kondensatorin**
Pastrimi i kazanit	Çdo dy muaj
Pastroni panelin e kontrollin dhe mbajtësen	Çdo dy muaj
Pastroni foletë e rrjedhës së ajrit	Çdo dy muaj

Paragrafët e mëposhtëm shpjegojnë se si duhet ta pastroni secilën pjesë.

16.2 Heqja e elementëve të huaj

ⓘ

Sigurohuni që xhepat të jenë bosh dhe të gjitha elementet e lira të jenë lidhur përpara se ta vini në punë ciklin e tharjes. Referojuni pjesës "Përgatitja e rrobave për t'u larë".

Hiqni të gjithë elementët e huaj që mund të gjeni në kazan pas ciklit të tharjes (p.sh. karfica prej metali, kopsa, monedha, etj.).

16.3 Pastrimi i filtrit

Në fund të secilit cikël, shfaqet mesazhi ose simboli: **Pastroni filtrin e pushit** dhe duhet të pastroni filtrin.

ⓘ

Filtri mbledh të gjithë pushin gjatë tharjes.

ⓘ

Për të arritur performancën më të mirë të tharjes, pastroni rregullisht filtrin e ajrit. Filtri i bllokuar shkakton ciklin më të gjatë të tharjes dhe si pasojë rritet konsumi i energjisë.
Pastrojeni filtrin me dorë. Përdorni një fshesë me korrent nëse është e nevojshme.

⚠ **KUJDES!**

Kur pastroni filtrat, pushi duhet të hidhet në koshin e plehrave dhe jo të shkarkohet përmes tubacionit kullues për të shmangur përhapjen e mikroplastikës në sistemin e ujit të përdorur.

1. Hapni derën. Tërhiqni lart filtrin.

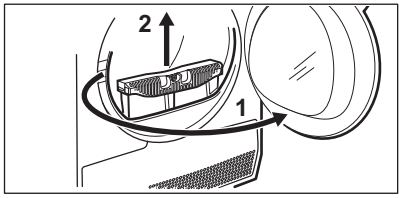

2. Shtyni kapësen për të hapur filtrin.

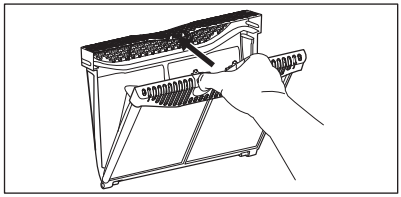

3. Mblidheni pushin me dorë nga pjesët e brendshme të filtrit.

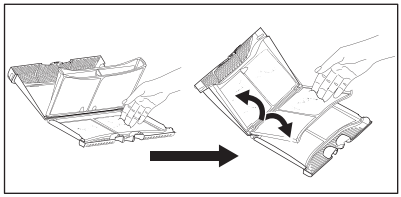

Hidheni pushin në koshin e plehrave.

4. Nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin me fshesë me korrent. Mbyllni filtrin.
5. Nëse është e nevojshme hiqni pushin nga filtri dhe guarnicioni. Mund të përdorni një fshesë me korrent. Vendoseni filtrin përsëri brenda në folenë e filtrit.

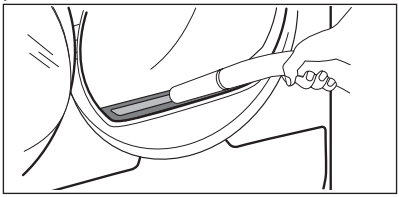

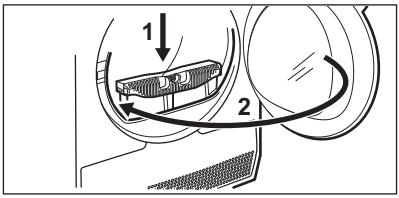

16.4 Zbrazja e depozitës së ujit

Për përdorim normal, lidhni tubin e kullimit për të parandaluar që tharësja të ndalojë ciklin kur depozita e ujit është plot. Shihni manualit "Instalimi i tubit të kullimit".
Nëse tharësja nuk është e mbushur plotësisht, depozita mund të përdoret pa tub kullues.

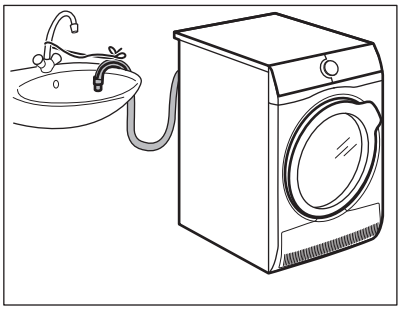

Zbrazni depozitën e ujit të kondensuar pas çdo cikli tharjeje.

Nëse depozita e ujit të kondensuar është plot, programi ndalon automatikisht. Shfaqet mesazhi ose simboli: **Empty water tank** në ekran dhe duhet të zbrazni enën e ujit.

Për të zbrazur depozitën e ujit:

1. Nxirreni depozitën e ujit duke e mbajtur në pozicion horizontal.

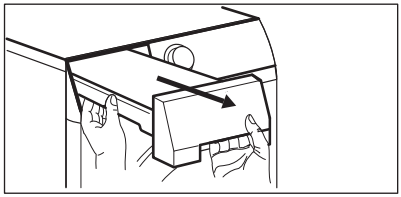

2. Nxirreni jashtë lidhjen plastike dhe zbrazni ujin në një legen apo enë të ngjashme.

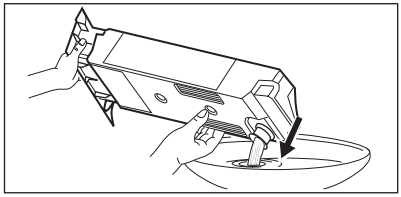

3. Shtyjeni lidhjen plastike sërish në vend dhe vendosni depozitën e ujit sërish në vend.

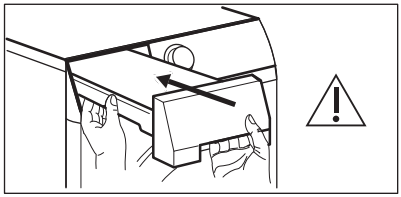

4. Për të vazhduar programin, shtypni butonin e nisjes/pauzës ▷||.

16.5 Pastrimi i kondensatorit

Nëse shfaqet mesazhi ose simboli: **Clean condenser** në ekran, inspektoni kondensatorin dhe ndarjen e tij. Nëse është i papastër, pastrojeni. Mos e kontrolloni më pak se një herë në 6 muaj.

⚠ PARALAJMËRIM!

Mos prekni sipërfaqet metalike me duar të zhveshura. Rrezik plagosjeje. Vishni dorashka mbrojtëse. Pastroni me kujdes që të shmangni dëmtimin e sipërfaqes metalike.

⚠ PARALAJMËRIM!

Mos përdorni fshesë me korrent me një lidhje të fortë për të hequr pushin nga kondensatori, mund të dëmtojë të ngriturat e kondensatorit, që çon në rendiment më të ulët të pajisjes dhe kohë të gjatë tharjeje.

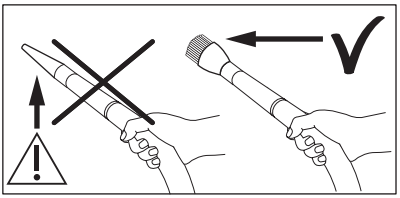

Për ta kontrolluar:

1. Hapni derën. Tërhiqeni filtrin lart.

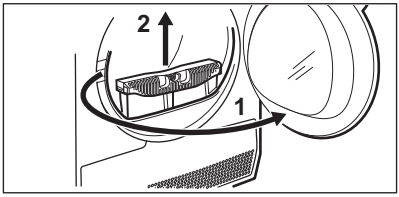

2. Hapni kapakun e kondensatorit.

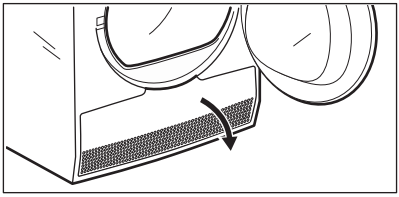

3. Rrotulloni levat për të shkyçur kapakun e kondensatorit dhe ulni kapakun e kondensatorit.

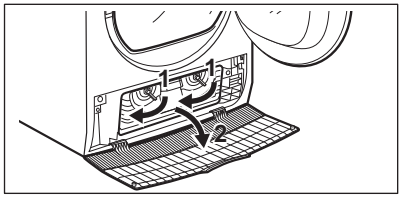

4. Nëse është e nevojshme, hiqni pushin nga kondensuesi dhe ndarja e tij. Mund të përdorni një fshesë me korrent me aksesorin e furçës.

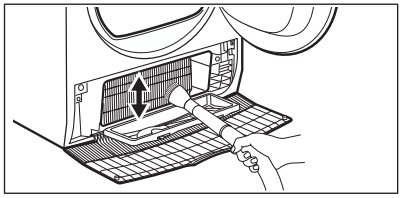

5. Mbyllni kapakun e kondensatorit.

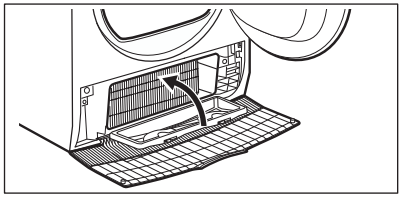

6. Rrotulloni levat derisa të klikojë në vend.

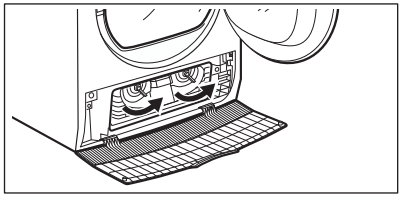

7. Rivendosni filtrin.

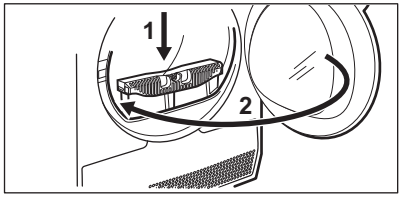

16.6 Pastrimi i kazanit

⚠ PARALAJMËRIM!

Shkëputeni pajisjen nga korrenti përpara se ta pastroni.

Përdorni një sapun larës neutral standard për të pastruar sipërfaqen e brendshme të kazanit dhe filtrat e kazanit. Thajini sipërfaqet e pastruara me një leckë të butë.

⚠ KUJDES!

Mos përdorni materiale gërryese apo lesh teli për të pastruar kazanin.

16.7 Pastrimi i panelit të kontrollit dhe karkasës

Përdorni një sapun larës neutral standard për të pastruar panelin e kontrollit dhe karakasën. Pastrojeni me një pëlhurë të njomë. Thajini sipërfaqet e pastruara me një leckë të butë.

⚠ KUJDES!

Mos përdorni agjentë për pastrimin e mobilieve ose agjentë pastrues të cilët mund të shkaktojnë gërryerje.

16.8 Pastrimi i vrimave të qarkullimit të ajrit

Përdorni një fshesë me korrent për të hequr pushin nga vrimat e qarkullimit të ajrit.

17. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

⚠ PARALAJMËRIM!

Referojuni kapitullit "Siguria".

17.1 Gabimet ⚠

Pajisja nuk fillon ose ndalon gjatë punës.

Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje për problemin (shikoni tabelën). Nëse problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.

⚠ PARALAJMËRIM!

Çaktivizojeni pajisjen përpara se të kryeni ndonjë kontroll.

Në rast problemesh të mëdha, aktivizohen sinjalet akustike, ekrani tregon një gabim dhe butoni Start/Pause mund të pulsojë vazhdimisht:

Gabim	Shkaku i mundshëm	Ndreqja
Gabim: Provoni të rindizni makinën	Motori i pajisjes është i mbingarkuar. Shumë rroba për t'u larë ose të bllokuara në kazan.	Programi nuk ishte përfunduar. Hiqni rrobat nga kazani, vendosni programin dhe rifilloni ciklin.
E91	Avari e brendshme. Nuk ka komunikim ndërmjet elementeve elektronike të pajisjes.	Programi nuk kishte përfunduar siç duhet ose pajisja ka ndaluar shumë herët. Fikeni dhe rindizeni pajisjen. Nëse shfaqet sërish kodi i gabimit, kontaktoni Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.
Tensioni i rrjetit është i paqëndrueshëm	Furnizimi me energji është i paqëndrueshëm.	Ju lutemi prisni derisa linja kryesore të jetë e qëndrueshme, pastaj shtypni nisjen. Nëse pajisja e ndërpret ciklin pa ndonjë tregues, atëherë shtypni fillimin e ciklit. Nëse ndodh paralajmërimi përsëri, kontrolloni kabllin/ prizën ose linjën elektrike.

Nëse ekrani shfaq gabime të tjera, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

Në rast problemi tjetër me tharësen, kontrolloni tabelën e mëposhtme për zgjidhjet e mundshme.

17.2 Zgjidhja e problemeve

Problemi	Zgjidhja e problemit
Nuk mund ta aktivizoni pajisjen.	Sigurohuni që spina kryesore të jetë e lidhur me prizën e rrjetit.
	Kontrolloni siguresën në kutinë e siguresave (instalimin shtëpiak).
Programi nuk fillon.	Shtypni Start/Pause.
	Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë mbyllur mirë.
Dera e pajisjes nuk mbyllet.	Sigurohuni që instalimi i filtrit të jetë i saktë.
	Sigurohuni që rrobat të mos ngecin mes derës së pajisjes dhe guarnicionit prej gome.
Pajisja ndalon gjatë punës.	Sigurohuni që depozita e ujit të jetë bosh. Shtypni Start/Pause për të filluar programin sërish.
	Ngarkesa është tepër e vogël, rritni ngarkesën ose përdorni programin Time dry.
Koha e ciklit është tepër e gjatë ose ka rezultate të pakënaqshme në tharje.**1)**	Sigurohuni që pesha e rrobave të jetë e përshtatshme për kohëzgjatjen e programit.
	Sigurohuni që filtri të jetë i pastër.
	Rrobat janë shumë të njoma. Centrifugojini rrobat përsëri në makinën larëse.
	Sigurohuni që temperatura e mjedisit të jetë më e lartë se +5°C dhe më e ulët se +35°C. Temperatura optimale e mjedisit është midis 18° dhe 25°C.
	Vendosni programin Time dry ose Extra dry.**2)**
Aplikacioni nuk mund të lidhet me tharësen.	Kontrolloni nëse pajisja inteligjente është e lidhur me rrjetin e internetit me valë. Kontrolloni rrjetin dhe ruterin e shtëpisë. Rindizeni ruterin. Kontaktoni me ofruesin e shërbimit të internetit me valë nëse ka probleme me rrjetin e internetit me valë.
	Tharësja, pajisja inteligjente, ose të dyja, duhet të konfigurohen sërish.
Shpesh aplikacioni nuk mund të lidhet me tharësen.	Përpiquni ta lëvizni ruterin e shtëpisë sa më pranë tharëses që të jetë e mundur ose konsideroni blerjen e një përforcuesi të rrezes së rrjetit me valë.
	Fikni mikrovalën. Shmangni përdorimin e mikrovalës dhe telekomandës së tharëses njëkohësisht. Mikrovala ndërpret sinjalin Wi-Fi.

1) Pas maksimumi 5 orësh, programi përfundon automatikisht.

2) Mund të ndodhë që disa zona të mbeten të lagështa kur thani artikuj të mëdhenj (p.sh. çarçafë krevati).

18. VLERAT E KONSUMIT

18.1 Hyrje

ⓘ

Manuali i përdoruesit raporton etiketën e energjisë dhe dizajnin ekologjik të BE-së: Rreg. (BE) 2023/2534 që është e lidhur me etiketën e kategorive të Efikasitetit të Energjisë nga **A** deri në **G**.

ⓘ

Kodi QR në etiketën e energjisë të dhënë me pajisjen jep një lidhje interneti tek informacioni që lidhet me performancën e pajisjes në databazën e EU EPREL. Ruajeni etiketën e energjisë për referencë së bashku me manualin e përdorimit dhe të gjitha dokumentet e tjera që ofrohen me këtë pajisje.
Të njëjtin informacion mund ta gjeni gjithashtu në EPREL duke përdorur lidhjen **https://eprel.ec.europa.eu**, emrin e modelit dhe numrin e produktit që gjeni në pllakëzën e specifikimeve të pajisjes. Shikoni kapitullin “Përshkrimi i produktit” për pozicionin e pllakëzës së specifikimeve.

18.2 Legjenda

kg	Ngarkesa me rroba.	**rpm**	Centrifugim në
kWh	Konsumi i energjisë.		
hh:mm	Kohëzgjatja e programit.		
%	Lagështira fillestare në fund të fazës së centrifugimit dhe lagështira përfundimtare e synuar në fund të programit të tharjes. Sa më i lartë të jetë centrifugimi, aq më e lartë është zhurma në centrifugim, por më e ulët është lagështira fillestare dhe konsumi i energjisë kur thani rrobat.		

18.3 Sipas Rregullores së Komisionit Rreg. (BE) 2023/2533 dhe Rreg. (BE) 2023/2534.

ⓘ

Vlerat e mëposhtme janë marrë në kushte laboratorike sipas standardeve përkatëse. Parametra të ndryshëm mund të ndryshojnë të dhënat, për shembull: sasia e rrobave, lloji i rrobave dhe kushtet e ambientit. Përmbajtja fillestare e lagështisë së rrobave, lloji i ujit, tensioni i furnizimit me energji dhe nëse ndryshoni cilësimin e paracaktuar të një programi mund të ndikojnë gjithashtu në përdorimin e energjisë, kohëzgjatjen e programit të tharjes dhe lagështirën përfundimtare.

Programet	Ngarkesa (kg)	Centrifugim në (rpm)	Lagështira fillestare (%)	Koha e tharjes (orë:min)	Konsumi i energjisë (kWh)	Lagështira përfundimtare e synuar (%)
Eco 1)	10,0	1000	60	4:59	1,43	0,0
Eco 1)	5,0	1000	60	2:40	0,66	0,0

1) Ky është programi i referimit i përdorur për të vlerësuar pajtueshmërinë me rregulloret e BE-së për ekodizajnin dhe etiketimin e energjisë, Rreg. (BE) 2023/2533 dhe Rreg. (BE) 2023/2534. Ky program është i aftë të thajë rroba prej pambuku nga një përmbajtje e lagështirës fillestare e ngarkesës prej 60% në një përmbajtje përfundimtare të synuar të lagështirës të ngarkesës prej 0%.

Konsumi i energjisë në regjime të ndryshme

Konsumi i energjisë në regjimin fikur (W)	Konsumi i energjisë në regimin e gatishmërisë (W)	Shtyrja e programit (W)	Konsumi i energjisë në gatishmëri në rrjet (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 1)
Koha deri në fikje/Regjimi i gatishmërisë është maksimumi 15 minuta.			

1) Konsumi i energjisë i funksionit të lidhur është afërsisht 17,5 kWh në vit. Për ta çaktivizuar këtë funksion, referojuni kapitullit „Wi-fi - Parametrizimi i lidhjes“.

18.4 Programet e zakonshme

ⓘ
Këto vlera janë vetëm për qëllim informativ.

Programet	Ngarkesa (kg)	Centrifugim në (rpm)	Lagështira fillestare (%)	Koha e tharjes (orë:min)	Konsumi i energjisë (kWh)	Lagështira përfundimtare e synuar (%)
Cottons Extra dry	10,0	1000	60	4:31	2,40	-3,0
Cottons Extra dry	5,0	1000	60	3:14	1,65	-3,0
Cottons Iron dry	10,0	1000	60	2:32	1,17	12,0
Cottons Iron dry	5,0	1000	60	1:38	0,66	12,0
Synthetics Extra dry	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Synthetics Cupboard dry	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0

Programet	Ngarkesa (kg)	Centrifugim në (rpm)	Lagështira fillestare (%)	Koha e tharjes (orë:min)	Konsumi i energjisë (kWh)	Lagështira përfundimtare e synuar (%)
Synthetics Iron dry	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Wool	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. SHQETËSIME MJEDISORE

Ricikloni materialet me simbolin ♺. Vendoseni paketimin në kutitë përkatëse për ta ricikluar. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe të shëndetit të njeriut duke ricikluar mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos i hidhni pajisjet e shënuara me simbolin me mbeturinat shtëpiake. Kthejeni produktin në qendrën tuaj lokale të riciklimit ose kontaktoni zyrën tuaj komunale..

Dobro došli u Electrolux! Hvala vam što ste odabrali naš uređaj.



Nastojimo biti održivi te smanjujemo uporabu papira te su svi korisnički priručnici dostupni na internetu. Pristupite svom potpunom korisničkom priručniku na **electrolux.com/manuals**



Savjeti o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima dostupni su na **electrolux.com/support**



Kupite dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj na **electrolux.com/shop**

Zadržava se pravo na izmjene.

SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE INFORMACIJE....43
2. SIGURNOSNE UPUTE....47
3. OPIS PROIZVODA....49
4. TEHNIČKI PODACI....50
5. UPRAVLJAČKA PLOČA....51
6. BIRAČ I TIPKE....52
7. UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ....54
8. PRVO POKRETANJE....55
9. WI-FI – POSTAVLJANJE POVEZIVOSTI....55
10. PROGRAMI....59
11. OPCIJE....63
12. POSTAVKE STROJA....67
13. PRIJE PRVE UPOTREBE....69
14. SVAKODNEVNA UPORABA....71
15. SAVJETI I PREPORUKE....74
16. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE....74
17. RJEŠAVANJE PROBLEMA....78
18. VRIJEDNOSTI POTROŠNJE....80
19. BRIGA O OKOLIŠU....82

1. ⚠ SIGURNOSNE INFORMACIJE



Prije početka postavljanja i korištenja ovog uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek čuvajte na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu i preuzmite cijelu verziju na internetu.



Upozorenje: Opasnost od požara/Zapaljivi materijali.

Uređaj sadrži zapaljivi plin, propan (R290), plin s visokom razinom ekološke kompatibilnosti. Držite vatru i izvore paljenja dalje od uređaja. Pazite da ne uzrokujete oštećenje u sustavu hlađenja koji sadrži propan.

1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba

⚠ **UPOZORENJE!**

Opasnost od gušenja, ozljede ili trajnog invaliditeta.

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.
- Držite deterdžente izvan dohvata djece.
- Držite djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja kad su vrata otvorena.
- Ako uređaj ima funkciju roditeljske zaštite, mora se aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

1.2 Opća sigurnost

- Ovaj je uređaj namijenjen samo za sušenje rublja za kućanstvo koje se može sušiti u perilici.
- Ne koristite funkciju sušilice ako je rublje zaprljano industrijskim kemikalijama.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.

- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Ako je sušilica postavlja na vrh perilice za rublje, koristite komplet za slaganje. Komplet za slaganje, dostupan od ovlaštenog dobavljača, može se koristiti samo s uređajima navedenim u uputama isporučenim s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije postavljanja (pogledajte korisnički priručnik kompleta).
- Uređaj se može postaviti kao samostojeći ili ispod kuhinjske radne ploče, uz dovoljno prostora (pogledajte letak o postavljanju).
- Ne postavljajte uređaj iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata s šarkom na suprotnoj strani, što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
- Osigurajte cirkulaciju zraka između uređaja i poda. Ventilacijski otvor u podnožju ne smije biti prekriven tepihom, prostirkom ili bilo kojom podnom oblogom.
- UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati preko vanjskog sklopnog uređaja, kao što je tajmer, ili biti spojen na krug koji komunalna služba redovito uključuje i isključuje.
- Priključite mrežni utikač u mrežnu utičnicu samo na kraju postupka postavljanja. Provjerite je li mrežni utikač pristupačan nakon postavljanja.
- UPOZORENJE: Ne postavljajte uređaj u okoliš u kojem nema izmjene zraka.
  Uređaj sadrži zapaljivi plin, propan (R290), plin s visokom razinom ekološke kompatibilnosti. Držite vatru i izvore paljenja dalje od uređaja. Pazite da ne uzrokujete oštećenje u sustavu hlađenja koji sadrži propan.
- UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja ili ugradbenom elementu ne smiju biti blokirani.
- UPOZORENJE: Ne oštećujte sklop rashladnog sredstva.

- UPOZORENJE: Ne dodirujte dostupna metalna rebra kondenzatora golim rukama. Opasnost od povrede. Nosite zaštitne rukavice.
- Ako je mrežni kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.
- Ne prekoračujte maksimalnu količinu rublja od 10,0 kg.
- Obrišite vlakna ili ostatke ambalaže koji su se nakupili oko uređaja.
- Nemojte pokretati uređaj bez filtra. Očistite filter za vlakna prije ili nakon svake uporabe.
- Nemojte sušiti neoprane predmete u sušilici rublja.
- Predmeti koji su zaprljani tvarima poput ulja za kuhanje, acetona, alkohola, benzina, kerozina, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentina, voskova i sredstava za uklanjanje voska prije sušenja u sušilici rublja moraju se oprati u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta.
- Predmeti poput pjenaste gume (lateks pjena), kapa za tuširanje, vodonepropusnog tekstila, predmeta s gumenom podlogom i odjeće ili jastuka napunjenih pjenastim gumenim punjenjem ne smiju se sušiti u sušilici rublja.
- Provjerite da rublje nije zaglavljeno između vrata uređaja i gumene brtve.
- Omekšivači tkanine ili slični proizvodi smiju se koristiti samo onako kako je navedeno u uputama proizvođača proizvoda.
- Uklonite sve predmete iz predmeta koji bi mogli biti izvor zapaljenja, poput upaljača ili šibica.
- UPOZORENJE: Nikad ne zaustavljajte sušilicu rublja prije kraja ciklusa sušenja, osim ako se svi predmeti brzo uklone i raširе tako da se toplina raspрši.
- Prije svakog postupka održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice.

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1 Instalacija

 Upozorenje: Opasnost od požara/ Zapaljivi materijali.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Ne postavljajte uređaj u okoliš u kojem nema izmjene zraka.
  Uređaj sadrži zapaljivi plin, propan (R290), plin s visokom razinom ekološke kompatibilnosti. Držite vatru i izvore paljenja dalje od uređaja. Pazite da ne uzrokujete oštećenje u sustavu hlađenja koji sadrži propan.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Uređaj nemojte postavljati na mjesta na kojima temperatura može biti niža od 5 °C ili viša od 35 °C.
- Površina na podu na koju će se postaviti uređaj mora biti ravna, stabilna, otporna na toplinu i čista.
- Tijekom premještanja uređaj uvijek držite vertikalno.
- Nakon što se uređaj postavi u konačan položaj, libelom provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Ako nije, podesite nožice.

2.2 Električni priključak

⚠ UPOZORENJE!

Rizik od požara i strujnog udara.

- Priključite mrežni utikač u mrežnu utičnicu samo na kraju postavljanja. Provjerite postoji li pristup mrežnom utikaču nakon postavljanja.
- UPOZORENJE: Ovaj je uređaj dizajniran za ugradnju / spajanje na priključak za uzemljenje u zgradi.
- Provjerite jesu li parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim vrijednostima mrežnog napajanja.
- Uvijek upotrebljavajte ispravno postavljenu izoliranu utičnicu.
- Nemojte upotrebljavati adaptere s više utikača i produžne kabele.
- Ne isključujte uređaj povlačenjem za mrežni kabel. Uvijek povucite za mrežni utikač.
- Mrežni kabel i mrežni utikač ne dirajte mokrim rukama.

2.3 Primjena

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda, električnog udara, požara, opeklina ili oštećenja uređaja.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu (u zatvorenom).
- Ne sušite oštećene (poderane, pohabane) predmete koji sadrže postave ili ispune.
- Ako je rublje oprano sredstvom za uklanjanje mrlja, provedite dodatni ciklus ispiranja prije početka ciklusa sušenja.
- Sušite samo tkanine prikladne za sušenje u uređaju. Slijedite upute za čišćenje na etiketi predmeta.
- Nemojte piti ili pripremati hranu kondenziranom/destiliranom vodom. Može izazvati zdravstvene probleme ljudima i kućnim ljubimcima.
- Nemojte sjediti ili stajati na otvorenim vratima uređaja.
- Nemojte sušiti mokru odjeću koja kaplje u uređaj.
- Za zamjenu unutarnjeg osvjetljenja obratite se ovlaštenom servisu. Vidljivo LED zračenje, ne gledajte izravno u zraku.

2.4 Održavanje i čišćenje

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili oštećenja uređaja.

- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti raspršivač vode i paru.
- Očistite uređaj vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva,

abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete.
- Budite pažljivi prilikom čišćenja uređaja kako biste spriječili oštećenje sustava hlađenja.
- Ne dodirujte metalna krilca kondenzatora golim rukama kako biste spriječili ozljede. Uvijek nosite zaštitne rukavice i pažljivo očistite da ne oštetite metalnu površinu.
- Prilikom čišćenja filtara, odložite vlakna u kantu za smeće kako biste spriječili ulazak mikroplastike u sustav vode.

2.5 Kompresor

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od oštećenja uređaja.

- Kompresor i kompresorski sustav u sušilici napunjen je posebnim sredstvom koje ne sadrži kloro-fluoro-ugljikovodike. Sustav uvijek mora biti hermetički zatvoren. Oštećenje sustava može prouzročiti curenje.

2.6 Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Imajte na umu da samostalni ili neprofesionalni popravak može imati sigurnosne posljedice i može poništiti jamstvo.
- Sljedeći rezervni dijelovi dostupni su najmanje 10 godina nakon ukidanja modela: brtve i brtvila, prekidači i tipke, kondenzacijske pumpe, blokade vrata, motori i četkice motora, prijenos između motora i bubnja, ventilator i ventilatorski kotači, bubnjeve i ležajeve, cijevi za vodu i povezane opreme uključujući crijeva, ventile i filtre, kabele i utikače, tiskane pločice, elektronički zasloni, termostati i senzori temperature, ažuriranja softvera (uključujući softver za resetiranje), opruge, grijače i grijaće elemente, električni osigurači (odvojeno ili zajedno isporučeni), kondenzator motora, zatezna remenica, zatezni valjak, vrata, brtve na vratima, ručke vrata, sklopovi brave vrata i šarke, filtere za vlakna, filtri za zrak, plastične periferne jedinice, spremnik za kondenzat. Trajanje u vašoj zemlji može biti dulje. Za više informacija posjetite našu internetsku stranicu.
- Imajte na umu da su neki od tih rezervnih dijelova dostupni samo profesionalnim serviserima i da nisu svi rezervni dijelovi relevantni za sve modele.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili su namijenjene signaliziranju informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.

2.7 Zbrinjavanje

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda ili gušenja.

Upozorenje: Opasnost od požara / Opasnost od oštećenja stvari i oštećenja uređaja.

- Iskopčajte uređaj iz električne iz vodovodne mreže.
- Odrežite električni kabel za napajanje u blizini uređaja i bacite ga.
- Uređaj sadrži zapaljivi plin (R290). Za informacije o pravilnom odlaganju proizvoda kontaktirajte svoje općinske vlasti.
- Uklonite bravu na vratima kako biste spriječili zatvaranje djece ili kućnih ljubimaca u bubnju.
- Uređaj odložite u otpad u skladu s lokalnim propisima za odlaganje električne i elektroničke opreme (WEEE).

3. OPIS PROIZVODA

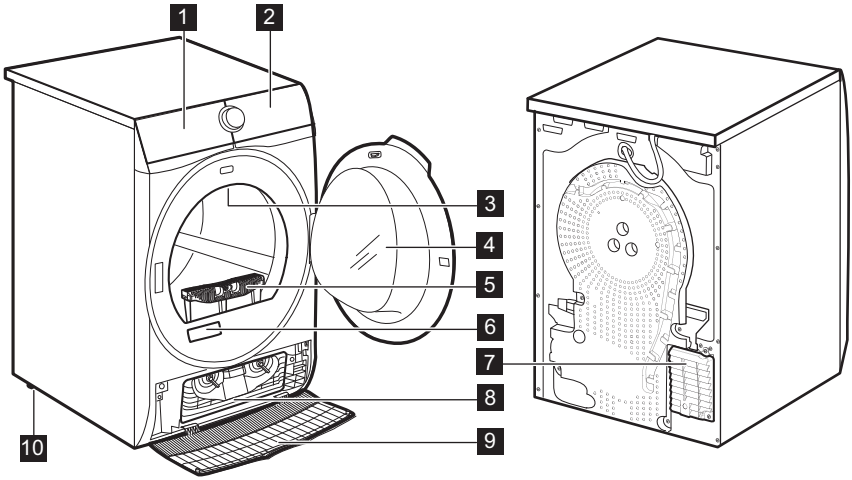

1 Spremnik vode
2 Upravljačka ploča
3 Unutarnje svjetlo
4 Vrata uređaja
5 Filtar
6 Natpisna pločica
7 Otvori za protok zraka
8 Poklopac kondenzatora
9 Pokrov kondenzatora
10 Podesive nožice

ⓘ

Radi lakšeg stavljanja rublja ili instalacije, smjer otvaranja vrata može se promijeniti (pogledajte zasebnu uputu).

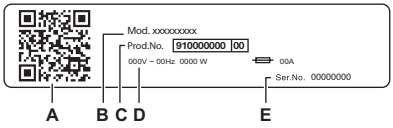

Na natpisnoj pločici stoji:
A. QR kod
B. naziv modela
C. broj proizvoda
D. električne klase
E. serijski broj

Skenirajte **QR kod** pomoću kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine aplikacija na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake. Registrirajte proizvod i iskoristite ga na najbolji mogući način.

- Pristup pojedinostima vašeg uređaja, dokumentaciji i artiklima o načinu korištenja najboljih značajki (Korisnički priručnik također je dostupan na **electrolux.com/manuals**)
- Pronađite savjete o korištenju, rješavanju problema, informacije o servisu i popravcima (također dostupne na **electrolux.com/support**)
- Kupite pribor, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za vaš uređaj (također dostupno na **electrolux.com/shop**)

3.1 Električni priključak

Na kraju postavljanja možete priključiti mrežni utikač u utičnicu.

Na natpisnoj pločici i u poglavlju „Tehnički podaci" navedene su potrebne električne vrijednosti. Provjerite jesu li kompatibilne s mrežnim napajanjem.

Provjerite može li vaša kućna električna instalacija podnijeti maksimalno potrebno opterećenje, uzimajući u obzir i sve druge uređaje koji mogu biti u upotrebi.

Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu.

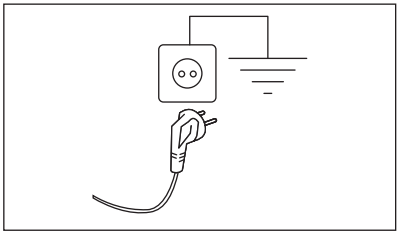

Kabel električnog napajanja nakon postavljanja uređaja mora biti lako dostupan.

Za bilo kakve električne radove potrebne za postavljanje ovog uređaja obratite se našem ovlaštenom servisnom centru.

Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu ili ozljede zbog nepoštivanja gornjih sigurnosnih mjera opreza.

4. TEHNIČKI PODACI

Visina x Širina x Dubina	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Maks. dubina s otvorenim vratima uređaja	110,2 cm
Maks. širina s otvorenim vratima uređaja	94,8 cm
Namjestiva visina	85,0 cm (+ 1,5 cm - podešavanje nožica)
Zapremnina bubnja	118 l
Maksimalno punjenje	**10,0** kg
Napon	230 V
Frekvencija	50 Hz
Emisija buke koja se prenosi zrakom za ciklus sušenja Eco programa pri maksimalnoj količini rublja	61 dB(A)
Ukupna snaga	600 W
Vrsta upotrebe	Kućanstvo
Dopuštena okolna temperatura	+ 5 °C do + 35 °C
Razina zaštite od prodora krutih čestica i vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim ako niskonaponska oprema nema zaštitu od vlage	**IPX4**
Oznaka plina rashladnog sredstva	R290
Masa rashladnog sredstva	0,149 kg

5. UPRAVLJAČKA PLOČA

5.1 Upravljačka ploča

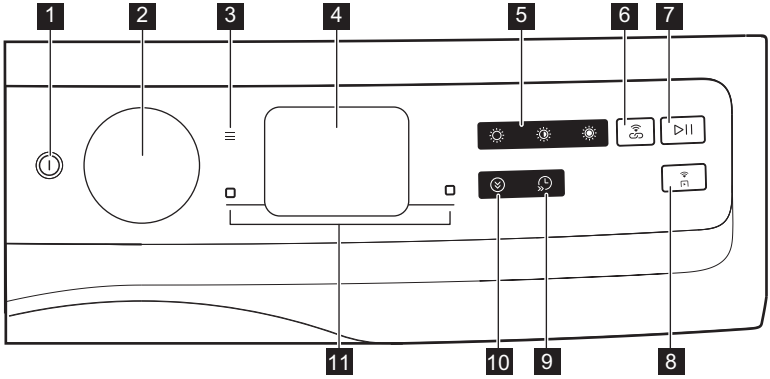

1 ⏻ Tipka za uključivanje/isključivanje
2 Programator
3 ☰ Dodirni gumb izbornika
4 Zaslon
5 Izravan pristup razini suhoće:
- dodirni gumb ☀ Ekstra suho
- dodirni gumb ☀ Suho za ormar
- dodirni gumb ☀ Suho za glačanje

6 dodirni gumb SyncDry
7 dodirni gumb ▷|| Start/Pauza
8 dodirni gumb Daljinski start
9 dodirni gumb Ušteda vremena
10 dodirni gumb Ušteda energije
11 meki gumbi ▢:
- Desni meki gumb
- Lijevi meki gumb

ⓘ

Pritisnite dodirne tipke tako da je prst u području sa simbolom ili nazivom opcije. Prilikom rukovanja upravljačkom pločom ne nosite rukavice. Pobrinite se da upravljačka ploča bude uvijek čista i suha.

5.2 SmartSelect

Ovo novo područje sučelja namijenjeno je vođenju korisnika kroz održive izbore i pružanja poboljšanog i izravnog načina odabira ciklusa i opcija uz minimalan trud. Pokazatelj održivosti bit će dana putem SmartLeaf indikatora (vidi poglavlje *Upravljačka ploča: SmartLeaf povratne informacije*).

ⓘ

Za više detalja pogledajte SmartSelect poglavlje „Brojčanici i gumbi”.

5.3 SmartLeaf za povratne informacije

SmartLeaf povratne informacije pokazuju koliko je program energetski učinkovit, na temelju potrošnje energije ponderirane prema nazivnom kapacitetu programa.

Postoje tri različite razine povratnih informacija SmartLeaf koje su označene ikonom lista:

1. Nije upaljen list koji označava prosječnu razinu potrošnje ili nema oznake (za cikluse koji se temelje na vremenu).
2. jedan list označava dobru razinu potrošnje energije.

3. dva lista označavaju dobru razinu potrošnje energije.

4. tri lista označavaju najbolju razinu potrošnje.

5.4 Legenda glavnih simbola

Oznaka	Opis	Oznaka	Opis
	SmartLeaf indikator.		Omiljeni indikator.
	indikator protiv gužvanja.		indikator posebno tihog pranja.
	Indikator Wi-Fi veze.		roditeljska zaštita uključena.
	indikator kraja programa.		indikator: *čišćenje filtra*
	Indikator obavijesti.		indikator: *provjerite izmjenjivač topline*
	indikator: *ispraznite spremnik za vodu*		

6. BIRAČ I TIPKE

6.1 Uvod

Opcije/funkcije nisu dostupne u svim programima sušenja. Provjerite kompatibilnost između opcija/funkcija i programa sušenja u odjeljku "Tablica opcija". Opcija/funkcija može isključiti drugu, u ovom slučaju uređaj vam ne dopušta da podesite nekompatibilne opcije.

Slika je indikativna, može se razlikovati ovisno o modelu sušilice.

6.2 Tipka za uključivanje/ isključivanje

Pritisnite i kratko zadržite ovaj gumb nekoliko sekundi za uključivanje ili isključivanje uređaja. Namjenski zvučni signal pri uključivanju ili isključivanju uređaja uključuje se svjetlo i zaslon, a Start/Pauza pulsiranje gumba.

Tijekom prvog uključivanja uređaja, sustav će zahtijevati postavljanje uređaja

Zadani odabrani program prilikom uključivanja uređaja uvijek je program Eco, također i nakon aktiviranja iz stanja mirovanja.

6.3 Programator

Okretanjem programatora moguće je odabrati željeni program.

6.4 Izbornik

Za otvaranje opcija dodirnite gumb .

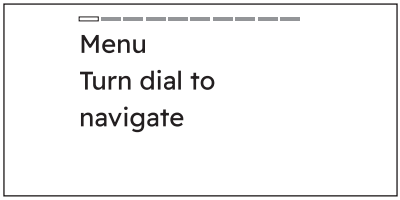

Okrenite programator za navigaciju. Za uključivanje/isključivanje opcije dodirnite dodirni gumb desne tipke.

Za izlazak iz izbornika korisnik mora:

- ponovno pritisnite gumb izbornika;

- pritisnite tipku za brzi odabir;
- pritisnite gumb daljinskog upravljača;
- pričekajte da istekne 10 sekundi.

6.5 ☐ Desna/lijeva meka tipka

Dvije meke tipke ☐ nalaze se desnoj i lijevoj strani zaslona.

Dodirnite desnu meku tipku ☐ za pokretanje radnje koja se pojavljuje u donjem desnom kutu zaslona (npr. Završi unutra, vrati se u izbornik,..).

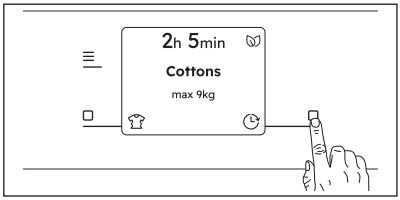

Dodirnite lijevu meku tipku ☐ za pokretanje radnje koja se pojavljuje u donjem lijevom kutu zaslona (npr. Dodatna zaštita od gužvanja, Konačna razina suhoće za program Vuna, aktiviranje ili deaktiviranje opcije.)

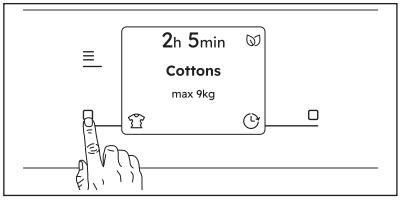

6.6 ▷|| Start/Pauza

Za pokretanje, pauziranje uređaja ili prekidanje pokrenutog programa, dodirnite gumb start ▷|| Start/Pauza

6.7 Daljinski start

Brzim dodirom ovog gumba uključuje se funkcija Daljinsko pokretanje koja vam omogućuje da daljinski pokrenete, pauzirate i zaustavite uređaj.

Uključuje se odgovarajuća led lampica i na zaslonu se pojavljuje odgovarajuća ikona.

Za izlaz iz ovog stanja ponovno dodirnite gumb; odgovarajuća ikona ga isključuje.

ⓘ

Ako su vrata otvorena, Daljinski start je isključeno.

6.8 SmartSelect

SmartSelect vodi vas da uštedite energiju i vrijeme. Skenirajte QR kod kako biste saznali više.

Razine suhoće

Jednostavan izravan pristup razini suhoće jednim dodirom.

Za sušenje su moguća tri odabira su:

1. Suho za glačanje
   Ova se opcija preporučuje za sušenje rublja koje je prikladno za glačanje.
2. Suho za ormar

To je zadana razina sušenja odabrana za većinu programa i označena je za predmete koje treba spremiti.

3. Ekstra suho
   Ova se opcija preporučuje za ručnike.

Za uključivanje jedne od ovih opcija okrenite programator na željeni program. Uključuje se indikatorsko svjetlo zadane razine suhoće.
Za promjenu dodirnite odgovarajuću ikonu.

Ušteda energije

Ova opcija smanjuje potrošnju energije ciklusa samo na programima automatskog sušenja.

Kada je postavljena, odgovarajući gumb LED svijetli, a znamenke vremena ciklusa prikazuju ažurirano trajanje ciklusa.

Ušteda vremena

Ova opcija smanjuje trajanje ciklusa na programima automatskog sušenja.

Kada su postavljene, znamenke vremena ciklusa prikazuju ažurirano trajanje ciklusa u formatu "sati: minute".

Kad je odabrana opcija Ušteda vremena, može se povećati buka kompresora.

SyncDry

Ova funkcija omogućuje da sušilica automatski postavi najprikladniji program koji odgovara zadnjem programu pranja koji je nedavno korišten. Sve što trebate je pokrenuti program sušenja nakon punjenja sušilice. Nisu potrebne druge postavke programa ili opcije u sušilici.

Nakon što je program pranja završen, perilica rublja prenosi podatke o programu putem kućnog Wi-Fi usmjernika na Electrolux oblak, kao i na vašu sušilicu.

Za korištenje funkcije SyncDry, Electrolux sušilica i perilica rublja moraju biti uparene s našom aplikacijom.

Za uključivanje funkcije:

1. Nakon što se ciklus pranja završi, stavite čisto rublje u sušilicu.
2. Dodirnite gumb **SyncDry**.
3. Uređaj dohvaća podatke iz oblaka.
4. Zaslon će se automatski ažurirati preporučenim programom. Ako preuzimanje podataka ne uspije nakon 10 sekundi, LED žaruljica gumba se isključuje i uređaj oglašava zvučni signal pogreške. Zatim se vraća prethodno odabrani program.
5. Za početak postupka sušenja dodirnite gumb ▷|| Start/Pauza.

Kada je postavljen program **SyncDry**, korisnik i dalje može mijenjati opcije ili odabrati drugi program okretanjem regulatora ili uporabom aplikacije. U tim slučajevima LED žaruljica gumba **SyncDry** će se isključiti kako bi naznačila da program više nije preporučeni; **SyncDry** automatski program može se ponovno odabrati ponovnim pritiskom na odgovarajući gumb dok podaci ne budu dostupni na Oblaku.

7. UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ

Prilikom prvog uključivanja uređaja, zaslon će vas provesti kroz neke informacije vezane uz uređaj.

Ako korisnik ovo preskoči tijekom prvog uključivanja, prikazat će se ponovno prilikom sljedećeg uključivanja nakon početnog pokretanja. Ako je korisnik po drugi put pritisnuo preskakanje, više se neće prikazivati.

8. PRVO POKRETANJE

Prilikom prvog uključivanja uređaja, bit ćete vođeni kroz postupak početnog postavljanja.

8.1 Postavljanje jezika

Kako biste pronašli željeni jezik pomičite se kroz popis jezika okretanjem gumba i odaberite ga pritiskom desne tipke.

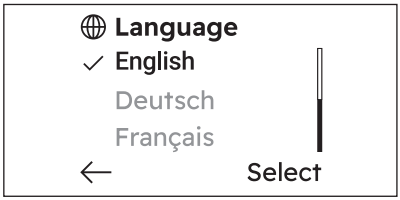

Okretanjem gumba odabrani jezik bit će vidljiv u bijeloj boji.

9. WI-FI – POSTAVLJANJE POVEZIVOSTI

Ovo poglavlje opisuje kako spojiti pametni uređaj na Wi-Fi mrežu i povezati ga s mobilnim uređajem.

Pomoću ove funkcije možete primati obavijesti, nadzirati i kontrolirati sušilicu rublja s mobilnih uređaja.

Funkcija Wi-Fi je isključena kao tvornički zadana postavka.

Za povezivanje uređaja kako biste uživali u cijelom nizu potrebnih značajki i usluga potrebno vam je:

- Kućna bežična mreža s internetskom vezom.
- Mobilni uređaj spojen na bežičnu mrežu.

Frekvencija	2,412 - 2,472 GHz za europsko tržište
Protokol	IEEE 802,11b/g/n
Maks. snaga	< 20dBm
Šifriranje	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR kod na natpisnoj pločici

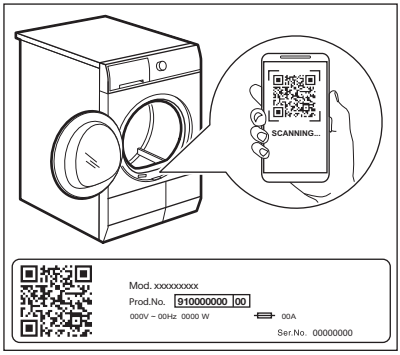

QR kod može se koristiti na dva načina:

- Skenirajte QR kod putem ugrađene aplikacije kamere kako biste preuzeli našu aplikaciju iz trgovine App Store na svojem pametnom uređaju i slijedite potrebne korake.
- Uparivanje pametnog uređaja s uređajem radi jednostavnijeg postupka. Skenirajte QR kod skenerom QR koda ugrađenim u našu aplikaciju.

9.2 Instaliranje naše aplikacije

Prilikom povezivanja sušilice s aplikacijom, stanite blizu nje sa svojim pametnim uređajem.

Provjerite je li vaš pametni uređaj povezan s bežičnom mrežom.

1. Idite na App Store na vašem pametnom uređaju ili skenirajte QR kod (*pogledajte odjeljak „QR kod na nazivnoj pločici"*).
2. Preuzmite i instalirajte našu aplikaciju.
3. Pokrenite aplikaciju. Odaberite državu i jezik i prijavite se s vašom adresom e-pošte i lozinkom. Ako nemate račun, kreirajte novi račun slijedeći upute u našoj aplikaciji.

9.3 Konfiguracija bežične veze sušilice

Preuzmite i instalirajte našu aplikaciju na vašem pametnom uređaju.

ⓘ

Također možete konfigurirati bežičnu vezu sušilice pritiskom na gumb Daljinski start oko 5 sekundi.

1. U našoj aplikaciji - dodirnite Dodaj uređaj i slijedite upute na aplikaciji za povezivanje uređaja.
2. Pritisnite tipku uklj./isklj. na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.
3. Dodirnite mekani gumb**Izbornik** ☰, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže **Postavke**.

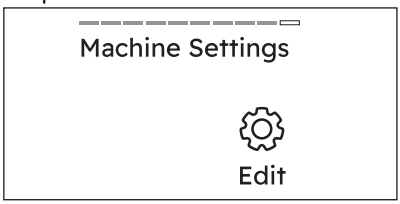

4. Dodirnite desnu meku tipku ▢ za ulazak u postavke uređaja.
5. Okrećite birač dok se na zaslonu ne prikaže **Wifi** zaslon.

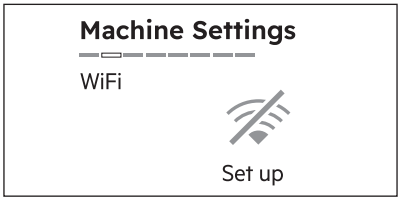

6. Dodirnite desni meki gumb ▢ za postavljanje veze WiFi.

Pokreće se bežični modul. Može potrajati oko 10 sekundi dok ne bude spreman.

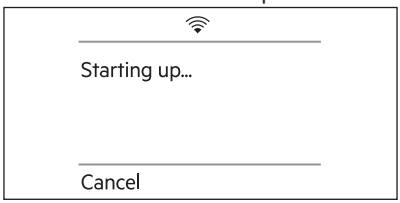

Kad je bežični modul spreman, pojavljuje se sljedeći zaslon (**Spremno za povezivanje**):

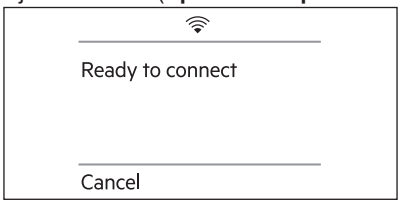

Pristupna točka bit će otvorena oko 5 minuta.

7. Konfigurirajte našu aplikaciju na vašem pametnom uređaju.

Ako je povezivanje konfigurirano nakon što se pojavi sljedeći zaslon (**Povezivanje uspješno**):

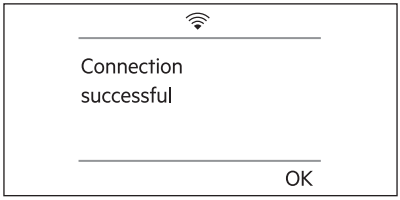

8. Za povratak na početni zaslon dodirnite desnu meku tipku ▢ (**U redu**).

ⓘ

Svaki put kad uključite uređaj, potrebno mu je 10 sekundi da se automatski poveže na mrežu.

Povezivanje na drugu mrežu (ponovno otvaranje pristupne točke)

Svaki put kad korisnik dodirne i zadržite gumb Daljinski start na 5 sekundi, pristupna točka će se otvoriti i emitirati. Nove vjerodajnice mreže koje su primljene u tom trenutku prepisat će prethodno pohranjene vjerodajnice i uređaj se zatim povezati s novom Wi-Fi mrežom.

9.4 Isključivanje Wi-Fi-ja

Ako korisnik odluči da više ne povezuje uređaj s Wi-Fi mrežom, dodirne i 10 sekundi zadrži gumb Daljinski start, uređaj se resetira i isključi.

1. Pritisnite tipku uklj./isklj. na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.
2. Dodirnite mekani gumb**Izbornik**, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže **Postavke**.

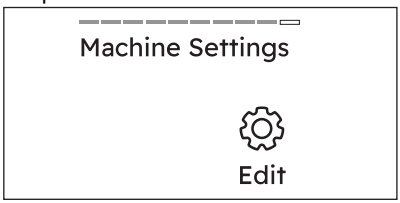

3. Dodirnite desnu meku tipku za ulazak u postavke uređaja.
4. Okrećite birač dok se na zaslonu ne prikaže **Wifi** zaslon.

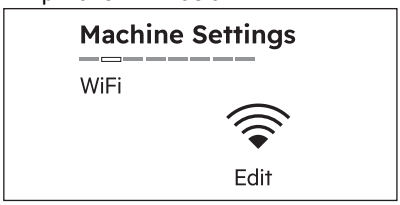

5. Dodirnite desnu meku tipku za uređivanje veze WiFi.
6. Okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže zaslon **Resetirajte mrežu**.

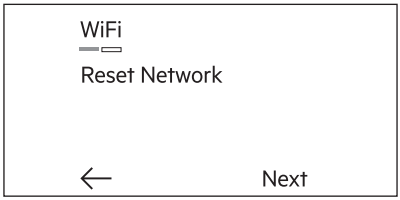

7. Dodirnite desnu meku tipku (**Sljedeći)**. Iskače sljedeći zaslon (**Resetirati mrežne vjerodajnice?**):

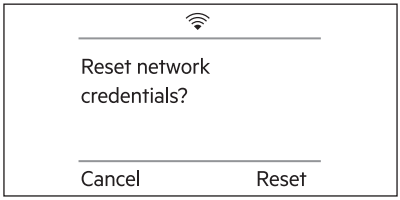

8. Dodirnite desnu meku tipku (**Reset**) za potvrdu odabira.

Mrežne vjerodajnice počinju se resetirati.

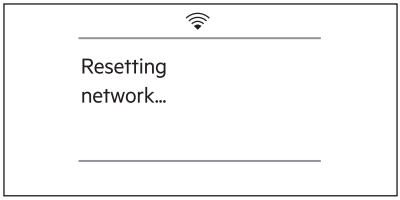

Nakon nekoliko sekundi pojavljuje se sljedeći zaslon (**Mreža je resetirana**):

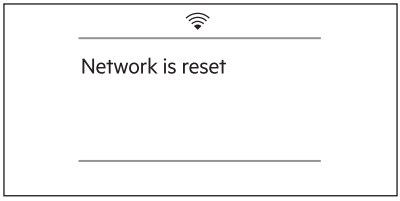

9.5 Mrežne informacije

Kad je aplikacija instalirana i bežična veza dovršena, možete provjeriti nekoliko informacija o vezi i mreži.

1. Pritisnite tipku uklj./isklj. na nekoliko sekundi kako biste uključili uređaj.
2. Dodirnite mekani gumb**Izbornik**, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže **Postavke**.

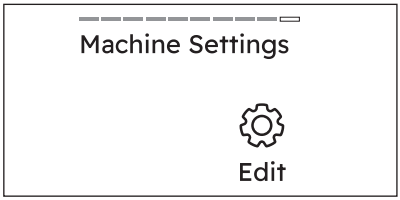

3. Dodirnite desnu meku tipku ▢ za ulazak u postavke uređaja.
4. Okrećite birač dok se na zaslonu ne prikaže **Wifi** zaslon.

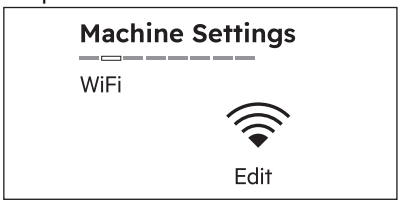

5. Dodirnite desnu meku tipku ▢ za ulazak u sljedeći zaslon:



ovdje možete provjeriti:
- Status veze (npr **Pokretanje, Ne može se spojiti, Spojeno**)
- Jačina signala

6. Dodirnite desnu meku tipku ▢ (**Informacije**) za ulazak u sljedeći zaslon:

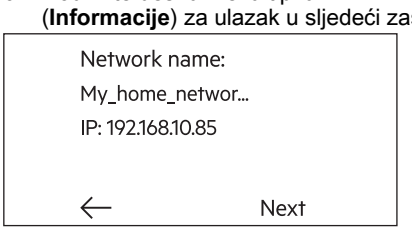

ovdje možete provjeriti:
- Naziv mreže
- IP adresa vaše sušilice

7. Dodirnite desnu meku tipku ▢ (**Sljedeći**) za ulazak u sljedeći zaslon:

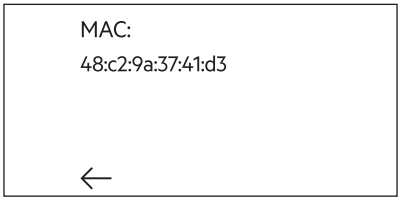

ovdje možete provjeriti:
- MAC adresa vaše sušilice

8. Dodirnite lijevu meku tipku ▢ (←) nekoliko puta za povratak na zaslon postavki uređaja.

9.6 Daljinski start

Brzim dodirom ovog gumba uključuje se funkcija Daljinsko pokretanje koja vam omogućuje da daljinski pokrenete, pauzirate i zaustavite uređaj.

Uključuje se odgovarajuća led lampica i na zaslonu se pojavljuje odgovarajuća ikona.

Za izlaz iz ovog stanja ponovno dodirnite gumb; odgovarajuća ikona ga isključuje.

ⓘ

Ako su vrata otvorena, Daljinski start je isključeno.

Pritisnite i dulje držite ovu tipku kako biste omogućili druge dvije funkcije:

- držite ga pritisnutim 5 sekundi za povezivanje na drugu mrežu.
- držite je pritisnutom 10 sekundi čim se za isključivanje WiFi-a, oglasi dvostruki zvučni signal.

9.7 Bežično ažuriranje

⚠ **UPOZORENJE!**

Tijekom ažuriranja toplo se preporučuje da uređaj ne isključujete ili iskopčajete iz napajanja.

Aplikacija može predložiti ažuriranje za preuzimanje novih značajki.

Ažuriranje se prihvaća samo putem aplikacije.

Ako program radi, aplikacija će pokazati obavijest da će se ažuriranje pokrenuti na kraju programa.

Tijekom ažuriranja, na zaslonu se pojavljuje slijedeća poruka: **Nemojte isključivati uređaj**

Uređaj će se moći ponovno koristiti na kraju ažuriranja bez ikakve obavijesti o uspješnom ažuriranju.

Ako dođe do pogreške, na zaslonu se pojavljuje slijedeća poruka: **Ažuriranje nije uspjelo**. Pritisnite desni meki gumb ▢ (**U redu**) za povratak na uobičajenu uporabu.

9.8 Wi-Fi Always On (uvijek uključeno)

Funkcija Wi-Fi Always On može se aktivirati samo putem naše aplikacije.

Ova funkcija povezuje uređaj s mrežom, čak i kada je uređaj isključen, kako biste ga uvijek mogli daljinski uključiti i njime upravljati s vašeg uređaja.

Indikator povremeno se uključuje i isključuje.

Uređaj je moguće uključiti pritiskom na gumb ⏻ (On/Off) ili putem aplikacije.

ⓘ

Funkcija Wi-Fi Always On može utjecati na potrošnju energije.
Funkcija Wi-Fi Always On onemogućena je prema zadanim postavkama.

10. PROGRAMI

10.1 ⓘ Informacije o programu

Okretanjem programatora za odabir željenog programa može se prikazati zaslon s informacijama o programu.

Ako postoje informacije o programu, ikona ⓘ informacija vidljiva je u donjem desnom kutu.

- Dodirnite desnu meku tipku ▢

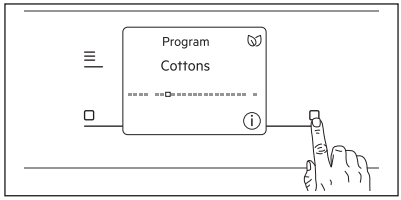

Pojavljuje se zaslon s informacijama i može se isključiti pritiskom **U redu** na ili automatski nestati nakon nekoliko sekundi.

10.2 Tablica programa

Program	Količina punjenja [1]	Značajke / Vrsta tkanine[2]	
Eco[3]	**10,0 kg**	Program je prikladan za sušenje vlažnog rublja od pamuka i najučinkovitiji je program u pogledu potrošnje energije za sušenje vlažnog pamučnog rublja. Razina suhoće nije podesiva i postavljena je prema zadanim postavkama na Suho za ormar / spreman za pohranu.	/
MixCare	**6,0 kg**	Mješavina pamučnih, predmeta od mješavine pamuka i sintetike i sintetičkih predmeta.	/
Pamuk	**10,0 kg**	Program za pranje bijelog i šarenog pamučnog rublja. Zadana postavka za razinu suhoće „spremno za pohranu”.	/
Sintetika	**4,0 kg**	Miješano rublje koje sadrži uglavnom sintetička vlakna poput poliestera, poliamida itd.	/

Program	Količina punjenja [1)]	Značajke / Vrsta tkanine[2)]
Osjetljivo	**2,0 kg**	Preporučuje se za generičke osjetljive tkanine poput viskoze, rajona, akrila i njihovih mješavina. /
Vuna	**1,0 kg**	Nježno suši strojno i ručno perive vunene predmete. Izvadite odjeću odmah nakon završetka programa.
Brzi 3 kg	**3,0 kg**	Brzi svakodnevni ciklus za odjeću napravljenu od pamuka, mješavine pamuka i sintetike i sintetike. Idealno za laganu odjeću. /
Posteljina **XL**	**4,5 kg**	Suši do tri kompleta posteljina odjednom. Minimizira uvrtanje i zapetljavanja velikih predmeta kako bi se osiguralo da svaka posteljina dosegne jednoliku suhoću bez mokrih mjesta. /
Traperice	**4,0 kg**	Dubinski suši traper i drugu odjeću od trapera, čak i na debelim dijelovima poput džepova, šavova i manžeta smanjujući zaplitanje. /
Outdoor odjeća	**2,0 kg**	Održava funkcionalnost tkanina za boravak u prirodi izrađenih od tehničkog tekstila i vraća vodonepropusnost vodootpornim jaknama i nepropusnim jaknama s uklonjivim podstavama (prikladan za sušenje u sušilici). /
Pernate jakne	**2,0 kg**	Automatski program koji precizno suši čak i unutarnju izolaciju jakni s punjenjem od perja, paperja ili sintetike. Održava izgled odjeće i toplinsku funkcionalnost. /
Sportska odjeća	**4,0 kg**	Suši generičku sportsku odjeću izrađenu od sintetičkih vlakana uključujući poliester, mješavine elastana i poliamid. /
Brzi 0,5 kg	**1 komad**	Posebno dizajniran za brzo sušenje jednog komada rublja ili vrlo male količine rublja koje trebate nositi što je prije moguće. /
Svila	**0,5 kg**	Čuva oblik osjetljive strojno i ručno perive svilene odjeće te smanjuje nabore nježnim toplim zrakom i mekim pokretima. /
Hygiene	**5,0 kg**	Suši i dezinficira vašu odjeću i druge predmete održavajući temperaturu iznad 60 °C tijekom vremena, uklanjajući 99,9% bakterija i virusa[4)]. Opaska: Ovaj ciklus treba koristiti samo za vlažne predmete. Nije prikladan za osjetljive tkanine. /

Program	Količina punjenja [1)]	Značajke / Vrsta tkanine[2)]	
Lako glačanje	**2,0 kg**	Ograničava gužvanje na maloj količini pamučnih, sintetičkih i miješanih tkanina radi lakog glačanja. Sadrži dvije razine sušenja: Glačalo ostavlja rublje malo vlažno za glačanje ili vješanje; Ormar potpuno suši predmete.	/
Osvježavanje	**1,0 kg**	**Samo za suho rublje** Kratki ciklus na niskoj temperaturi koji pomaže ukloniti mirise iz male količine rublja. Namijenjeno i za suhu odjeću koja je dugo bila odložena.	/

1) Maksimalna težina odnosi se na suhe predmete.

2) Za značenje oznaka tkanine, pogledajte poglavlje *SAVJETI I PREPORUKE: Priprema rublja.*

3) Ovo je referentni program koji se koristi za procjenu sukladnosti s propisima EU o ekološkom dizajnu i energetskim oznakama, Reg. (EU) 2023/2533 i Reg. (EU) 2023/2534. Ovaj program može sušiti pamučno rublje od početnog sadržaja vlage punjenja od 60 % do ciljnog konačnog sadržaja vlage punjenja od 0 %.

4) Testirano na Escherichia coli, Candida albicans i bakteriofag MS2. Nezavisno ispitivanje koje je proveo Swissatest Testmaterialien AG 2021. (Izvješće o ispitivanju br. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Zelena



Ciklus sušenja vune ovog uređaja testirala je i odobrila tvrtka Woolmark. Ciklus je prikladan za sušenje odjeće od vune s oznakom „hand wash" (ručno pranje) ako se peru na programu ručnog pranja kojeg odobrava Woolmark i suše u skladu s uputama proizvođača ovog uređaja. M2520
Woolmark simbol je oznaka certifikacije u mnogim državama.

10.3 Dodatni programi

Na kraju popisa programa nalazi se jedna pozicija odakle se može navigirati do drugog popisa pod nazivom **Više programa**.

ⓘ

Ako nema više programa koji će se prikazati na zadnjem položaju na **Više programa** zaslonu, umjesto njih bit će **Reset** opcija Više.



Pritisnite desnu tipku pokraj **Više** oznake za ulazak u popis dodatnih programa. Navigiranje ovim popisom radi baš kao i navigacija glavnim popisom.

Za povratak na glavni popis, okrenite okretni gumb ulijevo u **Natrag na izbornik** položaj i pritisnite lijevu tipku pored **Povratak** oznake.

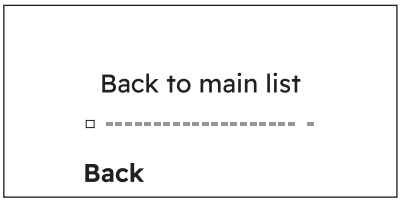

Popis zadanih dodatnih programa

Naša aplikacija omogućuje vam **široki izbor dodatnih programa**. Povežite uređaj na našu aplikaciju i moći ćete odabrati program koji najviše odgovara vašim potrebama.

ⓘ

Nazivi programa podložni su promjenama ovisno o zahtjevima tržišta bez prethodne obavijesti.
Aplikacija će vam dati potpuni opis svakog programa.

Popluni	Anti-alergijski para
Ručnici	Dlaka kućnih ljubimaca
Stalak za sušenje	Jastuci
Trening oprema	Program za dječju odjeću
Rugbi oprema	Posteljina
Oprema za skijanje	Zavjese

Vratite popis dodatnih programa na tvorničke postavke

Na kraju popisa programa, ako je korisnik prilagodio popis programa u aplikaciji, postoji opcija da ga vratite na tvornički zadani popis.

1. Okrenite birač na kraj zaslona **Više programa**. Na zaslonu se prikazuje **Reset popis**.

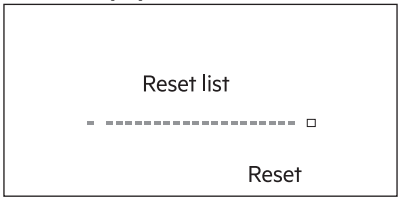

2. Dodirivanjem desne meke tipke ☐ (**Reset**) otvorit će se dijalog koji traži poništavanje ili potvrđivanje.

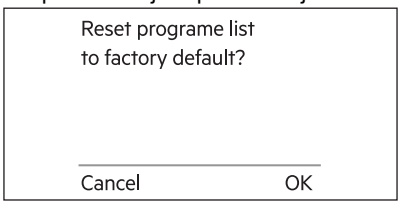

3. Dodirnite desni meki gumb ☐ (**U redu**) za ponovno postavljanje dodatnog popisa programa na tvorničke postavke.

10.4 Kompatibilnost opcija programa

Programi[1)]	Razina suhoće			Bez nabora - jače	Okre-tanje plus	Tlho	Vrije-me suše-nja
	☀	☀	☀				
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Pamuk	■	■	■	■	■	■	■
Sintetika	■	■	■	■	■	■	■
Osjetljivo		■		■			

Programi[1)]	Razina suhoće			Bez nabora - jače	Okre-tanje plus	Tlho	Vrije-me suše-nja
Vuna							
Brzi 3 kg		■		■			
Posteljina **XL**	■	■	■	■	■		■
Traperice	■	■		■			
Outdoor odjeća		■		■			
Pernate jakne	■	■		■			
Sportska odjeća		■		■			
1 predmet brzo		■		■			
Svila		■		■			
Hygiene	■			■			
Lako glačanje		■	■	■			
Osvježavanje				■			

1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili isključivanje pritisnite odgovarajuću dodirnu tipku.

11. OPCIJE

11.1 **Konačna razina suhoće za program Vuna.**

Opcija pogodna za program Vuna za podešavanje završne razine suhoće.

- Dodirnite lijevi meki gumb ▢ za postavljanje željene razine suhoće za program Vuna.

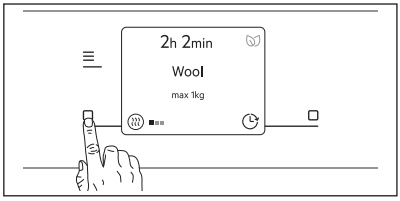

Dostupne su tri zadane razine suhoće.

- ■■■ Standardno
- ■■■ Ekstra
- ■■■ Maksimalno

11.2 **Vrijeme sušenja**

Možete postaviti trajanje programa, od najmanje 10 minuta do najviše 2 sata. Potrebno trajanje ovisi o količini rublja u uređaju.

ⓘ

Preporučamo podešavanje kratkog vremena trajanja za male količine rublja ili za samo jedan komad odjeće.

SAVJET ZA VREMENSKO SUŠENJE	
10 - 20 min	djelovanje samo hladnog zraka (bez grijača).
20 - 40 min	dodatno sušenje za poboljšanje suhoće nakon prethodnog ciklusa sušenja.
>40 min	potpuno sušenje male količine rublja do 4 kg, dobro centrifugirano (> 1200 o/min).

Za **uključivanje** ove opcije:

- Dodirnite mekani gumb**Izbornik** ☰, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija Vrijeme sušenja.

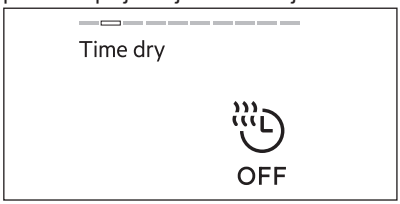

- Ovu opciju možete uključiti pritiskom desne tipke ☐. Na zaslonu se prikazuju minute ili sati vremena sušenja.

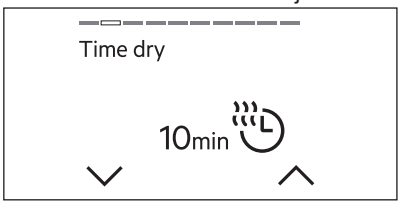

- Pritiskom desnog mekog gumba ^vrijeme se može produžiti za 10 minuta sa svakim dodirom, do 2 sata.

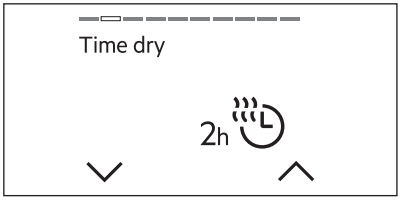

- Ako želite smanjiti vrijeme, dodirnite meki gumb ˇ, trajanje će se smanjiti za 10 minuta sa svakim dodirom.

- Nakon odabira željenog tajmera pričekajte 3 sekunde ili dodirnite **Izbornik** ☰ i bit ćete preusmjereni na početni zaslon gdje ćete na vrhu zaslona moći vidjeti vrijeme sušenja.

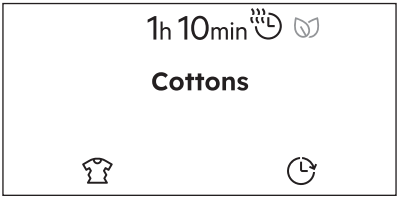

Za **uklanjanje** opcije **vremenskog sušenja**, odaberite drugi program okretanjem birača ili:

- Krećite se kroz **Izbornik** ☰ do opcije **Vrijeme sušenja**.
- Skratite vrijeme pritiskom lijeve tipke, sve dok se na zaslonu ne prikaže **OFF** (ISKLJ.)

11.3 Bez nabora - jače

Ova opcija produljuje fazu protiv gužvanja za 90 minuta ili na kraju ciklusa sušenja. Ova funkcija smanjuje nabore. Rublje se može izvaditi tijekom faze protiv gužvanja.

Za **uključivanje/isključivanje** ove opcije postoje dvije mogućnosti.

Dodirom lijeve meke tipke

ⓘ
ako je opcija dostupna za odabrani program na početnom zaslonu.

- Dodirnite lijevi meki gumb ☐ i ikona (standardna zaštita od gužvanja) promijenit će se u ikonu (dodatna zaštita od gužvanja).

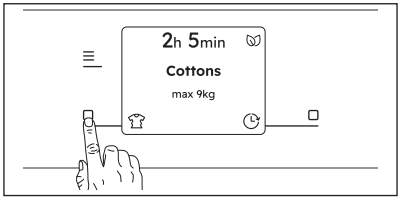

Odabirom opcije iz izbornika

Dodirnite mekani gumb**Izbornik** ☰, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija Bez nabora - jače.

- Dodirnite desnu tipku ☐ i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.

11.4 Okretanje plus

Povećajte broj promjena smjera okreta bubnja kako biste smanjili uvijanje i zaplitanje predmeta. Da bi se povećala jednolikost rezultata sušenja i smanjili nabori. Preporučuje se za velike ili dugačke predmete (npr. plahte, hlače, duge haljine).

Dodirnite mekani gumb**Izbornik** ☰, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija **Okretanje plus**.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku ☐ i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.

11.5 Tlho

Uređaj radi uz nisku razinu buke bez utjecaja na kvalitetu sušenja. Uređaj radi sporije uz dulje vrijeme ciklusa.

Dodirnite mekani gumb**Izbornik** ☰, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija **Tlho**.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku ☐ i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.

11.6 Obavijest za kraj

Zujalica se oglašava za:

- na kraju ciklusa
- početak i kraj faze protiv gužvanja
- prekid ciklusa

Početna postavka zujalice uvijek je uključeno. Tu opciju možete koristiti za uključivanje ili isključivanje zvuka.

Dodirnite mekani gumb**Izbornik** ☰, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija **Obavijest za kraj**.

Za **aktivaciju/deaktivaciju** ove opcije:

- Dodirnite desnu tipku ☐ i odgovarajući indikator će se uključiti/isključiti.

Ako je opcija Obavijest za kraj isključena, na zaslonu se prikazuje ikona Obavijest za kraj isključeno.

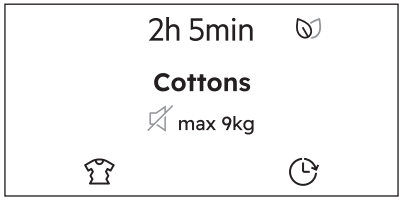

ⓘ

Ako je **alarm za završetak ciklusa** isključen (pogledajte **Postavke** izbornik), Obavijest za kraj opcija nije dostupna.

11.7 Završi u

Pomoću ove opcije možete postaviti vrijeme do završetka odabranog ciklusa.

Za **uključivanje** ove opcije:

- Dodirnite mekani gumb**Izbornik** ☰, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija **Postavite tajmer da završi u**.



- Ovu opciju možete uključiti pritiskom desne tipke ☐. Na zaslonu se prikazuju sati preostalog vremena počevši od tri (3) sata.

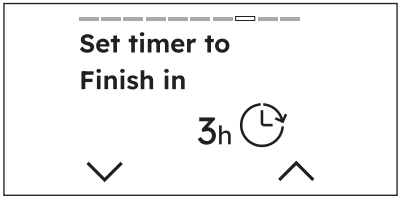

- Pritiskom desnog mekog gumba ^ moguće je produljiti vrijeme za jedan sat sa svakim dodirom, do maksimalno 24 sata.

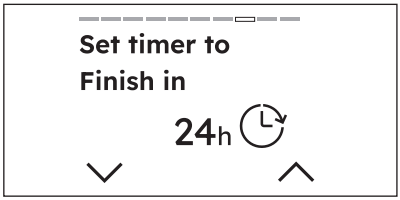

- Ako želite smanjiti vrijeme, dodirnite meki gumb ⌄, trajanje će se smanjiti za jedan sat sa svakim dodirom.
- Nakon odabira željenog tajmera pričekajte 3 sekunde ili dodirnite **Izbornik** ☰ i bit ćete preusmjereni na početni zaslon gdje ćete na vrhu zaslona moći vidjeti odbrojavanje.

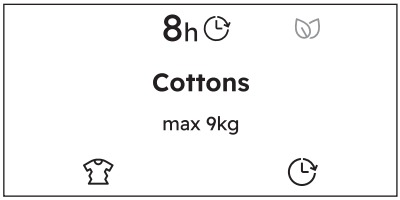

Za **uklanjanje Postavite tajmer da završi u** opcije.:

- Pomaknite se kroz **Izbornik** ☰do opcije **Postavite tajmer da završi u**.
- Skratite vrijeme pritiskom lijeve tipke, sve dok se na zaslonu ne prikaže **OFF** (ISKLJ.)

11.8 🔒 Roditeljska zaštita

Pomoću ove opcije možete spriječiti da djeca slučajno uključe uređaj.

Za **uključivanje** ove opcije:

- Dodirnite mekani gumb**Izbornik** ☰, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija **Roditeljska zaštita**.

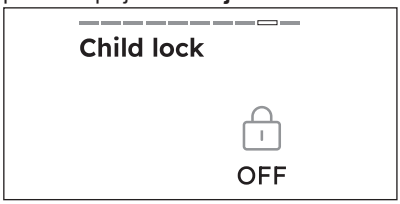

- Ovu opciju možete uključiti dodirom desne tipke ▢. Na zaslonu se prikazuje ikona Uključeno.

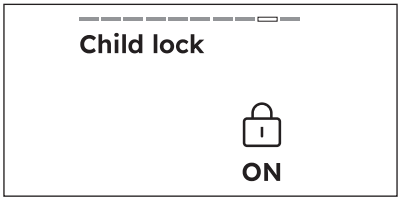

- Nakon što ste uključili blokiranje radi djece isključuju se sve dodirne tipke. Moguće je isključiti uređaj s pomoću gumba ⏻ UKLJ./ISKLJ.
- Prije nego pritisnete gumb Start/Pauza uređaj ne može započeti s radom.

Na zaslonu se prikazuje 🔒 roditeljske zaštite.

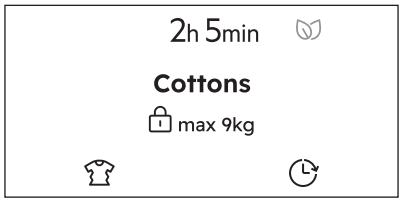

ⓘ
Uređaj zadržava odabir ove opcije nakon što ga isključite.

Za **isključivanje** ove opcije:

- Držite desnu tipku ▢ na 3 sekunde. Na zaslonu će se u donjem desnom kutu vidjeti odbrojavanje.

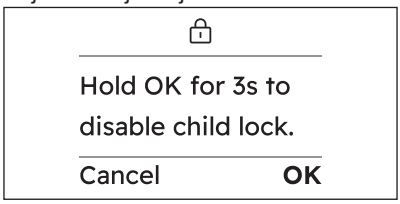

ⓘ
Kad je opcija isključena, zaslon prikazuje informacije kao i prije uključivanja,

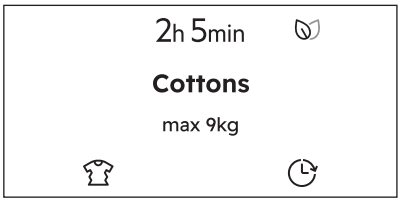

11.9 ♡ Omiljeni

Kako postaviti omiljeni ciklus
Mogu se spremiti do tri omiljena ciklusa.

ⓘ
Omiljeni ciklusi prema zadanim postavkama nisu spremljeni.

Dodirnite mekani gumb**Izbornik** ☰, okrećite birač sve dok se na zaslonu ne prikaže opcija Omiljeni.

Za **spremanje** omiljenog ciklusa:

- Odaberite jedno od tri prazna polja dodirom desne tipke .
- Nakon dvije sekunde, zaslon će prikazati odabrani ciklus kao omiljeni, prepoznatljiv po srcu na vrhu zaslona.

ⓘ
Kada želite spremiti sljedeći omiljeni ciklus, prvo prazno mjesto bit će automatski označeno.

Kako zamijeniti omiljeni ciklus
Omiljene cikluse je moguće **zamijeniti**:

- Okrenite programator za odabir jednog od tri polja koja će se zamijeniti novim.
- Potvrdite odabir dodirom desnog mekog gumba.
- Nakon dvije sekunde, zaslon će prikazati odabrani ciklus kao omiljeni, prepoznatljiv po srcu na vrhu zaslona.

ⓘ
Za brisanje omiljenih ciklusa potrebno je obaviti vraćanje uređaja na tvorničke postavke ili putem aplikacije.

Kako pristupiti omiljenom ciklusu
Za pristup omiljenim ciklusima s popisa programa okrenite programator ulijevo.

ⓘ
Ako su polja zauzeta, prikazat će se prvi omiljeni ciklus, zatim drugi, i na kraju treći.

ⓘ
Ako su polja prazna, prikazat će se prijedlog kako spremiti novi omiljeni.

12. POSTAVKE STROJA

U ovom odlomku objašnjene su glavne postavke uređaja.

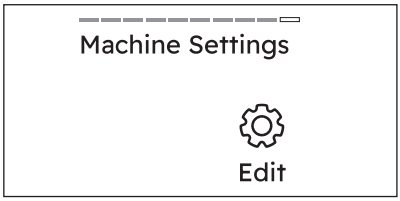

12.1 ⊕ Postavljanje jezika

Jezik **zaslona možete promijeniti** pomicanjem kroz popis okretanjem gumba kako biste pronašli željeni jezik.

- Odaberite dodirom desne tipke ▢
- Vratite ← se na prethodni prikaz dodirom lijeve tipke ▢.

ⓘ
Okretanjem gumba odabrani jezik bit će vidljiv u bijeloj boji.

12.2 ⊛ Zadana suhoća

S ovom postavkom možete promijeniti zadanu suhoću.

To može biti potrebno jer na rezultate sušenja utječu brojni uvjeti, npr. vrsta vode, napon napajanja ili temperatura okoline itd.

KAKO POSTIĆI SAVRŠENO SUŠENJE:

1. Pokušajte podesiti opcije razine suhoće (pogledajte opciju "*Brojčanik i gumbi*" *SmartSelect* - ***Razina suhoće***).
2. Ako želite dodatno povećati rezultate sušenja rublja, možete izmijeniti zadanu postavku suhoće (pogledajte u nastavku). Ova postavka djeluje s većinom programa, osim s programima **Eco**, Vuna, Popluni, Pernate jakne, Osvježavanje ako su dostupni na uređaju.

Za **izmjenu** razine:

- Dodirnite lijevu meku tipku pored indikatora ﹀ kako biste smanjili zadanu suhoću.
- Dodirnite desnu meku tipku pored indikatora ﹀ kako biste povećali zadanu razinu suhoće.

Dostupne su tri zadane razine suhoće.

- Standardno
- Dodatno
- Maksimalno

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.

12.3 Podsjetnik na spremnik

S ovom postavkom možete uključiti/isključiti podsjetnik za spremnik.

Po zadanim postavkama indikator podsjetnika za spremnik uključen. Uključuje se kad program završi ili kad je potrebno isprazniti spremnik za vodu.

Dodirnite desnu meku tipku ▢ kako biste aktivirali/deaktivirali podsjetnik za spremnik.

Ako je postavljen komplet za pražnjenje vode (dodatna oprema), uređaj automatski prazni vodu iz spremnika za vodu. U tom slučaju preporučujemo da isključite indikator spremnika za vodu.

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.

12.4 Oglašava se gumb

Ovom postavkom možete isključiti zvuk gumba.

Za **uključivanje/isključivanje** zvukova:

- Dodirnite desnu funkcijsku tipku ▢ i odgovarajući indikator će se uključiti / Isključiti .

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.

Zvuk gumba za uklj./isklj. ⏻ ne može se isključiti

12.5 Alarm za završetak ciklusa

S ovom postavkom možete promijeniti završetak ciklusa i alarm.

Za **uključivanje/isključivanje ili izmjenu** zvuka:

Dodirnite meki gumb pored indikatora ﹀ ili ﹀ za izmjenu alarma na kraju ciklusa.

S ovom postavkom imate četiri moguća izbora:

- Oznaka dugog
- Oznaka srednjeg
- Oznaka kratkog
- Isključeno

12.6 Svjetlina zaslona

S ovom postavkom možete promijeniti osvjetljenje zaslona.

Za **izmjenu** razine:

- Dodirnite lijevi meki gumb pored indikatora ﹀ kako biste smanjili svjetlinu.
- Dodirnite desni meki gumb pored indikatora ﹀ kako biste povećali svjetlinu.

Okrećite programator za pomicanje na sljedeću postavku.

ⓘ

Dostupno je pet razina svjetline.

12.7 Vodiči

S ovom opcijom možete vidjeti kratka objašnjenja nekih značajki.

Okrenite programator i odaberite dodirom desne tipke ▢ jednu od sljedećih opcija:

- **Uvod**: informacije o upravljačkoj ploči, SmartSelect, izbornik, meke tipke i Daljinski start.
- **WiFi** : informacije o uključivanju

ⓘ

Vratite ← se na prethodni prikaz dodirom lijeve tipke ▢.

12.8 Brojač sati rada

Ova funkcija daje mogućnost prikaza ukupnog vremena rada uređaja u satima, koje se broje od trenutka prvog uključivanja. Prikazuje se stvarno vrijeme rada ciklusa (ne uključuje pauze ili vrijeme odgođenog pokretanja).

ⓘ

Prebrojani sati neće se izbrisati **vraćanjem na tvorničke postavke** .

12.9 Vraćanje na tvorničke postavke

S ovom postavkom uređaj možete vratiti na tvorničke postavke.

1. Dodirnite desnu tipku ▢ za ulazak u opcije.
2. Dodirnite lijevu tipku ▢ za poništavanje radnje.
3. Dodirnite desnu tipku ▢ kako biste potvrdili resetiranje.
   Resetiranje će potrajati nekoliko sekundi

ⓘ

Vraćanje na tvorničke postavke briše opcije trajnosti i spremljene omiljene.

13. PRIJE PRVE UPOTREBE

ⓘ

Brave na stražnjem bubnju automatski se uklanjaju kad se sušilica pokrene po prvi put. Možda ćete čuti određenu buku.

Da biste otključali brave stražnjeg bubnja:

1. Uključite uređaj.
2. Postavite bilo koji program.
3. Pritisnite gumb Start/Pauza.

Bubanj se počinje okretati. Stražnje bravice bubnja su deaktivirane.

Prije upotrebe uređaja za sušenje odjeće:

- Očistite bubanj sušilice vlažnom krpom.
- Započnite jednosatni program s vlažnim rubljem.

ⓘ

Na početku ciklusa sušenja (prvih 3-5 min.) razina zvuka može biti malo povišena. To se događa usljed pokretanja kompresora. To je normalno za uređaje s kompresorom kao što su hladnjaci i zamrzivači.

13.1 Neobičan miris

Uređaj je tijesno pakiran.

Nakon otvaranja ambalaže, možete osjetiti neobičan miris. To je normalno za potpuno nove proizvode.

Uređaj je napravljen od nekoliko različitih vrsta materijala koji zajedno mogu proizvesti neobičan miris.

Tijekom vremena uporabe, nakon nekoliko ciklusa sušenja neugodan miris postepeno nestane.

13.2 Buka

ⓘ

Tijekom ciklusa sušenja, u različito vrijeme mogu se čuti različiti zvukovi. To su normalni zvukovi rada uređaja.

ⓘ

Kad je odabrana opcija Ušteda vremena, može se povećati buka kompresora.

Rad kompresora.

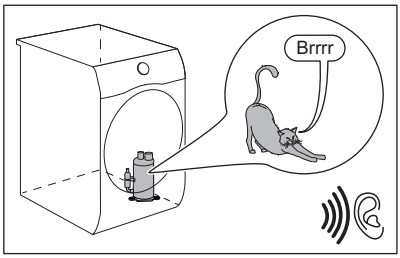

Okretanje bubnja.

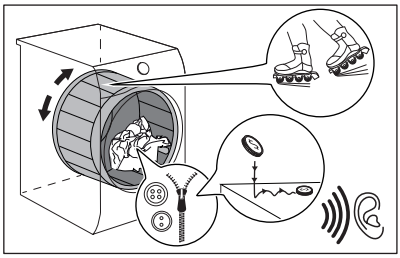

Rad ventilatora.

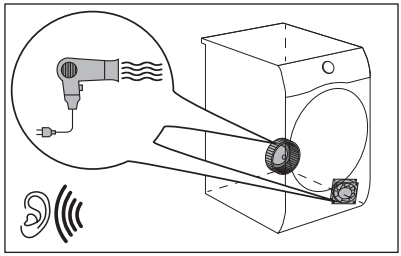

Rad pumpe i prebacivanje kondenzata u spremnik.

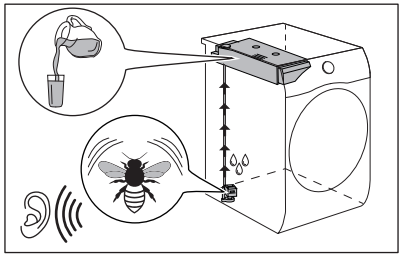

14. SVAKODNEVNA UPORABA

14.1 Pokretanje programa bez opcije Završi u

1. Priprema rublja i punjenje uređaja.

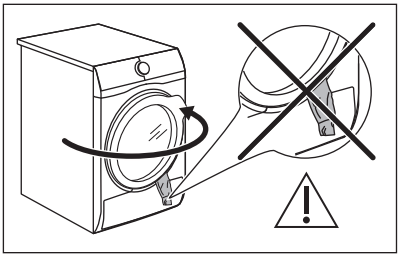

⚠ OPREZ!

Provjerite kada zatvarate vrata da rublje nije zaglavljeno između vrata uređaja i gumene brtve.

2. Pritisnite tipku on / off za aktiviranje uređaja.

Nakon nekoliko sekundi na zaslonu se prikazuje sažetak programa sa sljedećim informacijama:

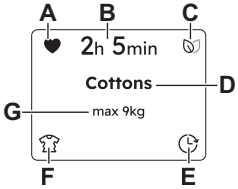

- **A.** Omiljeni, ako su već spremljeni.
- **B.** Trajanje programa
- **C.** Eko povratne informacije
- **D.** Odabrani program
- **E.** Opcija Završi u.
- **F.** Ovisi o odabranom programu (npr. Dodatna zaštita od gužvanja, Konačna razina suhoće za program Vuna, .
- **G.** Maksimalno punjenje programa.

3. Postavite točan program i opcije za vrstu punjenja.

ⓘ

Stvarno vrijeme sušenja ovisit će o vrsti punjenja (količini i sastavu), sobnoj temperaturi i početnoj vlazi nakon faze centrifugiranja rublja.

4. Pritisnite dodirnu tipku Start/Pauza.

Program započinje i tijekom prvih minuta ciklusa, perilica procjenjuje količinu napunjenog rublja za bolju prilagodbu profila ciklusa i trajanja za učinkovito punjenje.

14.2 Pokretanje programa s opcijom Završi u

1. Postavite točan program i opcije za vrstu punjenja.
2. Dodirnite lijevu meku tipku

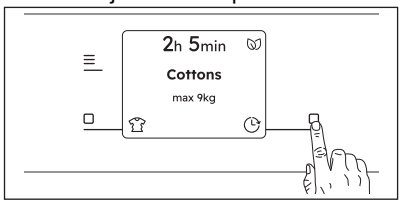

ili dodirnite meku tipku **Izbornik** i okrećite birač dok se na zaslonu ne prikaže opcija **Postavite tajmer da završi u**.

3. Povećajte ili smanjite vrijeme dodirivanjem mekih tipki

Nakon odabira željenog tajmera pričekajte 3 sekunde ili dodirnite **Izbornik** i bit ćete preusmjereni na početni zaslon gdje ćete na vrhu zaslona moći vidjeti odbrojavanje.

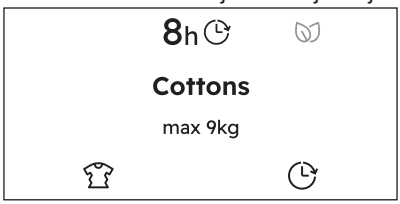

4. Pritisnite dodirnu tipku Start/Pauza.

Bubanj se počinje okretati kako bi se izvršila **SensiCare** procjena, ako je predviđeno odabranim programom.

5. Uređaj započinje odbrojavanje do kraja programa, a program će započeti u pravom trenutku za završetak.

14.3 Sustav detekcije opterećenja SensiCare

Traka napretka SensiCare pomiče se naprijed-nazad kako bi priopćila da je procjena u tijeku, ako je predviđeno u odabranom programu.

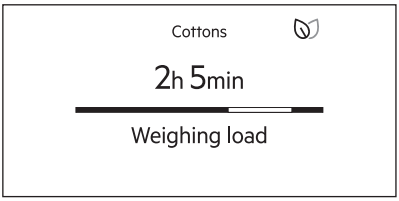

U slučaju **preopterećenja bubnja**, maksimalne deklarirane količine indikator opterećenja tada se uključuje ⚠ **Prekomjerna težina**, tijekom tih 30 sekundi moguće je otvoriti vrata i ukloniti višak odjeće. Nakon što je uklonjeno, dodirnite gumb Start/Pauza za ponovno pokretanje programa.
Ako se količina rublja ne smanji, program će svejedno započeti. U tom slučaju, neće biti moguće jamčiti najbolje rezultate.

Nakon SensiCare izvršenih procjena količina napunjenog rublja koje uređaj započinje s odabranim programom i zaslon prikazuje sljedeće informacije:

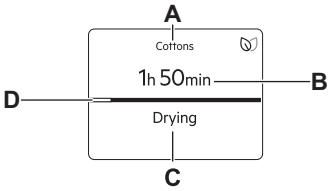

A. Odabrani program
B. Preostalo vrijeme faze
C. Faza ciklusa (npr. sušenje, hlađenje)
D. Traka prikaza tijeka

14.4 Promjena programa

1. Pritisnite gumb ⏻ uklj./isklj. kako biste isključili uređaj
2. Pritisnite gumb ⏻ uklj./isklj. kako biste uključili uređaj.
3. Postavite program.

14.5 Po završetku programa

Kad je program završen:

- Oglašava se isprekidani zvučni signal.
- Na zaslonu se prikazuje potpuno ispunjena traka napredovanja i naizmjenično se pojavljuju poruke: **Uklonite predmete**

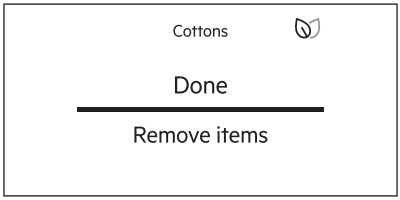

Protiv gužvanja

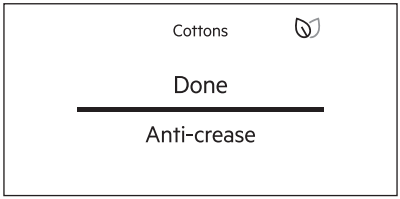

- Indikator ▷|| Start/Pauza jest uključen.

Uređaj nastavlja raditi kako bi faza za sprječavanje pojave nabora radila najmanje 30 minuta ili više ako je bila postavljena opcija Bez nabora - jače (pogledatje odjeljak *Opcija - Bez nabora - jače*).

Faza sprječavanja pojave nabora smanjuje nabore.

Rublje možete izvaditi prije završetka faze sprječavanja pojave nabora. Za bolje rezultate preporučujemo vađenje rublja nakon što je faza gotovo završena.

Kada je faza zaštite sprječavanja pojave nabora završena:

- Na zaslonu se prikazuje potpuno ispunjena traka napredovanja i naizmjenično se pojavljuju poruke: **Uklonite predmete**

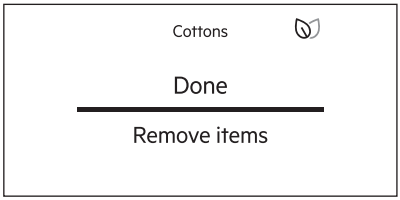

Očistite filtar

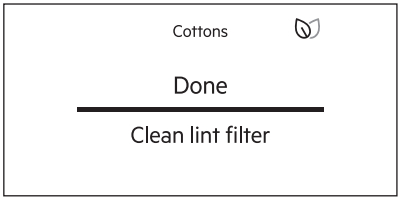

Ispraznite spremnik za vodu

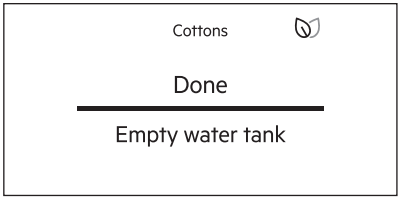

- Indikator ▷|| Start/Pauza gasi se.

1. Pritisnite gumb ⏻ uklj./isklj. kako biste isključili uređaj.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.

Mogući uzroci nezadovoljavajućih rezultata sušenja:

- Neadekvatne osnovne postavke razine suhoće. Vidi poglavlje *OPCIJE: razina suhoće – namještanje ciljne završne vlažnosti*
- Temperatura sobe je preniska ili previsoka. Optimalna sobna temperatura je između 18 °C i 25 °C.

ⓘ

Uvijek očistite filtar i ispraznite spremnik za vodu kad program završi.

ⓘ

Ostavite vrata malo otvorena nakon svakog ciklusa kako biste izbjegli vlagu.

14.6 Način rada slabe snage

Kako bi se smanjila potrošnja energije, ova funkcija automatski isključuje uređaj:

- Nakon 5 minuta ako ne pokrenete program.
- Nakon 5 minuta po završetku programa ili faze protiv gužvanja.

ⓘ

Kad uređaj uđe u način rada s niskom snagom, zaslon i ikone se isključuju. Možete je ponovno uključiti pritiskom na tipku on/off i sušilicu.

ⓘ

Zadani odabrani program, nakon ponovnog aktiviranja iz načina rada slabe snage je program Eco.

ⓘ

Ako je Wi-Fi uključen i daljinsko upravljanje omogućeno, oznaka daljinskog pokretanja ⊡ ostaje i kada uređaj uključi način rada slabe snage, ali u tom slučaju nakon što se uređaj probudi iz načina rada s niskom snagom, program je postavljen na prethodno odabrani program.

14.7 🔔 Obavijesti i podsjetnici

Ako se u gornjem lijevom kutu zaslona pojavi ikona 🔔, to znači da postoje obavijesti ili podsjetnici dostupni za pregledavanje.

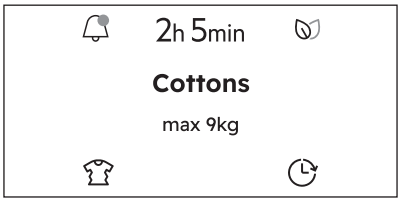

Pritiskom na tipku ☰ izbornika prikazat će se obavijesti umjesto odlaska na početnu stranicu izbornika.

Ako postoji više obavijesti, možete upotrijebiti okretnu ili dodirnuti desnu meku tipku ▢ (**Sljedeći**) za kretanje kroz obavijesti.

Ako dodirnete meku tipku ☐ (**Preskoči**) na lijevoj strani, odbacit ćete sve obavijesti.

15. SAVJETI I PREPORUKE

15.1 Priprema rublja

Punjenje bubnja do maksimalnog kapaciteta navedenog u odgovarajućim programima doprinijet će uštedi energije.

Često je odjeća nakon ciklusa pranja zgužvana i zapetljana zajedno.
Sušenje zgužvane i zapetljane odjeće nije učinkovito.
Kako bi se osigurao ispravan protok zraka i sušenje, preporučuje se protresti rublje i staviti ga u sušilicu jedan po jedan komad.

Za osiguranje ispravnog postupk asušenja:

- Zatvorite zatvarače na rublju.
- Zatvorite zatvarače na navlakama za poplune.
- Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce (npr. vrpce na pregačama). Zavežite ih prije početka programa.
- Izvadite sve predmete iz džepova.
- Preokrenite predmete s unutarnjim slojem od pamuka. Pamučni sloj mora biti s vanjske strane.
- Uvijek postavite program prikladan za vrstu rublja.
- Ne stavljajte svijetle i tamne predmete zajedno.
- Koristite prikladan program za pamuk, džersej i pleteno rublje kako biste smanjli pojavu nabora.
- Ne prelazite maksimalnu količinu rublja navedenu u odjeljku programa ili prikazanu na zaslonu.
- Sušite isključivo rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Pogledajte etikete na predmetima.
- Nemojte sušiti velike i male predmete zajedno. Mali predmeti mogu biti zarobljeni u velikima i ostati mokri.
- Protresite velike predmete i tkanine prije stavljanja u sušilicu. To činite kako bi se izbjegla vlažna mjesta na tkanini nakon ciklusa sušenja.

Etiketa	Opis
	Rublje je prikladno za sušenje u sušilici.
	Rublje je prikladno za sušenje u sušilici pri višim temperaturama.
	Rublje je prikladno za sušenje u sušilici samo pri nižim temperaturama.
	Rublje nije prikladno za sušenje u sušilici.

16. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

16.1 Periodični raspored čišćenja

Periodično čišćenje pomaže produžiti vijek trajanja vašeg uređaja.

Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme, iskopčajte uređaj iz utičnice.

Indicative periodic cleaning schedule:

Čišćenje filtra	Kada se pojavi poruka ili simbol: **Očistite filtar za dlačice**
Ispraznite spremnik za vodu	Kada se pojavi poruka ili simbol: **Ispraznite spremnik za vodu**
Očistite izmjenjivač topline	Kada se pojavi poruka ili simbol: **Očistite kondenzator**
Čišćenje bubnja	Svaka dva mjeseca
Očistite upravljačku ploču i kućište	Svaka dva mjeseca
Očistite otvore za protok zraka	Svaka dva mjeseca

U sljedećim odlomcima objašnjeno je kako biste trebali očistiti svaki dio.

16.2 Uklanjanje stranih predmeta

Prije pokretanja ciklusa pranja, provjerite jesu li džepovi prazni i svi labavi dijelovi vezani. Pogledajte poglavlje "Priprema rublja".

Uklonite sve strane predmete koje pronađete u bubnju nakon ciklusa sušenja (npr. metalne kopče, gumbe, kovanice, itd.).

16.3 Čišćenje filtra

Na kraju svakog ciklusa pojavljuje se poruka ili simbol: **Očistite filter za dlačice** i morate očistiti filtar.

Filtar skuplja vlakna tijekom ciklusa sušenja.

Za postizanje najboljih rezultata sušenja redovito čistite filtar. Začepljeni filtar uzrokuje dulji ciklus sušenja i posljedično povećava potrošnju energije.
Filtar čistite ručno. Po potrebi upotrijebite usisavač.

⚠ OPREZ!

Prilikom čišćenja filtara, vlakna treba baciti u kantu za smeće, a ne ispirati u odvod kako bi se izbjeglo širenje mikroplastike u sustavu iskorištene vode.

1. Otvorite vrata. Povucite filtar prema gore.

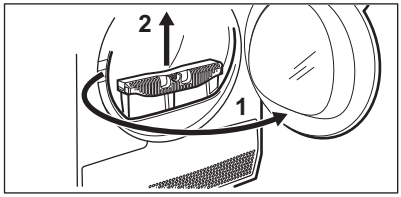

2. Gurnite kvačicu kako biste otvorili filtar.

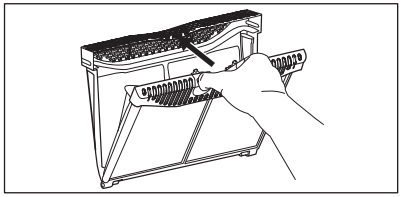

3. Vlakna iz oba unutarnja dijela filtra sakupite rukom.

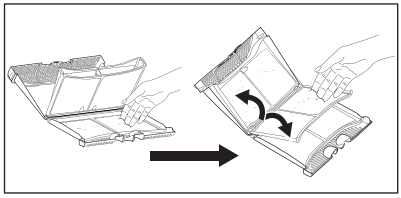

Bacite vlakna u smeće.

4. Po potrebi, očistite filtar usisavačem. Zatvorite filtar.
5. Po potrebi uklonite vlakna iz utičnice i brtve filtra. Možete koristiti usisavač. Filtar umetnite natrag u ležište.

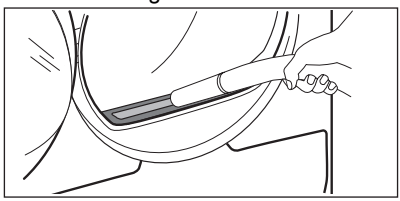

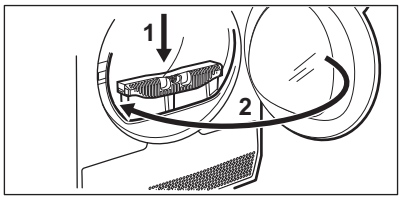

16.4 Pražnjenje spremnika za vodu

Za uobičajeno uporabu spojite odvodno crijevo da biste spriječili da se sušilicom zaustavi ciklus kada je spremnik za vodu pun. Pogledajte priručnik „Ugradnja odvodnog crijeva”.
Ako sušilica nije potpuno napunjena, spremnik se može upotrebljavati bez odvodnog crijeva.

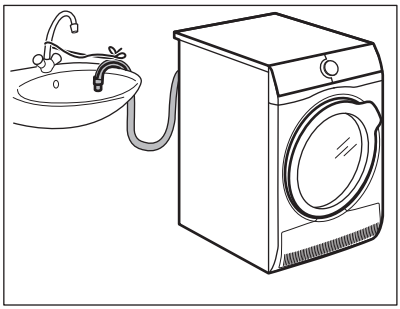

Nakon svakog ciklusa sušenja ispraznite spremnik kondenzirane vode.

Ako je spremnik kondenzirane vode pun, program se automatski zaustavlja. Pojavljuje se poruka ili simbol: **Ispraznite spremnik za vodu** na zaslonu i morate isprazniti spremnik za vodu.

Za pražnjenje spremnika za vodu:

1. Izvucite spremnik za vodu i držite ga u vodoravnom položaju.

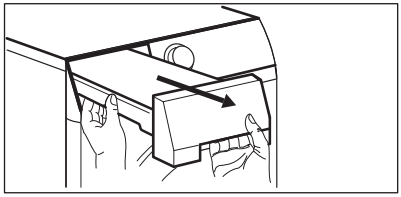

2. Povucite plastični priključak i ispraznite spremnik za vodu u sudoper ili sličnu posudu.

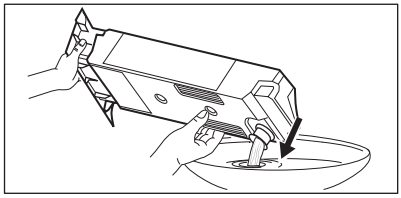

3. Gurnite plastični priključak natrag i vratite spremnik za vodu natrag u položaj.

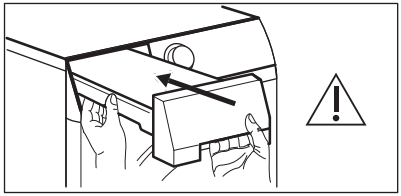

4. Za nastavak programa pritisnite gumb ▷|| Start/Pauza.

16.5 Čišćenje kondenzatora

Ako se pojavi poruka ili simbol: **Očistite kondenzator** na zaslonu, provjerite kondenzator i njegov odjeljak. Ako ima nečistoće, očistite je. Provjerite najmanje jednom u 6 mjeseci.

⚠ UPOZORENJE!

Ne dirajte metalnu površinu golim rukama. Opasnost od povrede. Nosite zaštitne rukavice. Pažljivo čistite, kako ne biste oštetili metalnu površinu.

⚠ UPOZORENJE!

Nemojte koristiti usisavač s tvrdim nastavkom za uklanjanje dlačica iz kondenzatora jer to može oštetiti rebra kondenzatora i dovesti do slabijeg rada uređaja i duljeg sušenja.

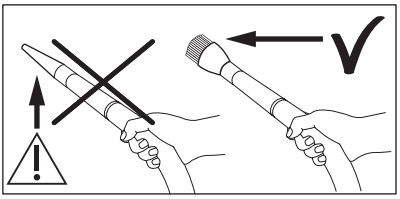

Pregledati:

1. Otvorite vrata. Povucite filtar prema gore.

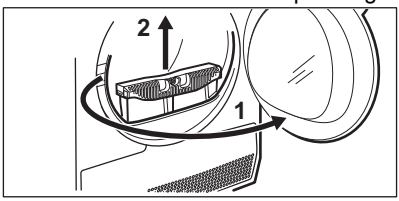

2. Otvorite pokrov kondenzatora.

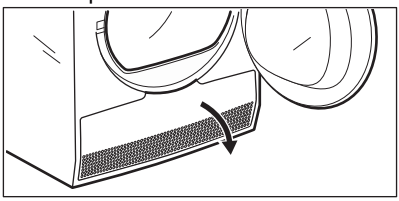

3. Okrenite ručice kako biste otključali poklopac kondenzatora i spustite poklopac kondenzatora. .

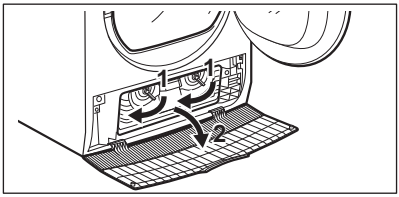

4. Ako je potrebno, izvadite dlačice iz kondenzatora i njegovog odjeljka. Možete upotrebljavati usisavač s nastavkom četke.

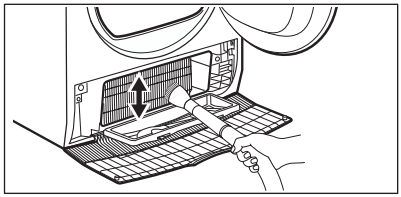

5. Zatvorite poklopac kondenzatora.

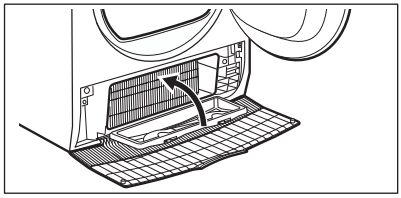

6. Okrećite poluge dok ne kliknu u svoje mjesto.

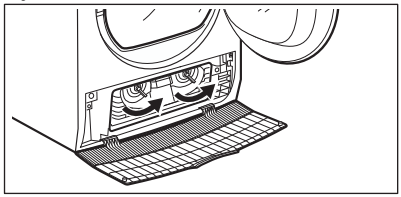

7. Vratite filtar.

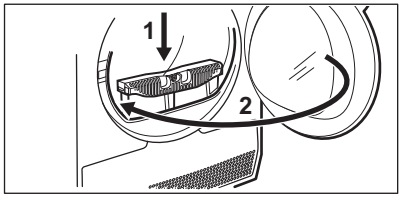

16.6 Čišćenje bubnja

⚠ UPOZORENJE!

Prije čišćenja uređaja izvucite utikač iz utičnice.

Koristite standardni neutralni deterdžent za čišćenje unutarnje površine i podizača bubnja. Očišćene površine osušite mekanom krpom.

⚠ OPREZ!

Za čišćenje bubnja ne koristite abrazivne materijale ili čeličnu vunu.

16.7 Čišćenje upravljačke ploče i kućišta

Koristite obični neutralni sapun za čišćenje upravljačke ploče i kućišta.

Za čišćenje koristite vlažnu krpu. Očišćene površine osušite mekanom krpom.

⚠ OPREZ!

Ne koristite sredstva za čišćenje namještaja ili sredstva za čišćenje koja mogu uzrokovati rđu.

16.8 Čišćenje otvora za ventilaciju

Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za ventilaciju.

17. RJEŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE!

Pogledajte poglavlje sa sigurnosnim uputama.

17.1 ⚠ Pogreške

Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada.

Najprije pokušajte pronaći rješenje problema (pogledajte tablicu). Ako se problem ne otkloni, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

⚠ UPOZORENJE!

Prije bilo kakve provjere, isključite uređaj.

U slučaju velikih problema oglašava se zvučni signal a zaslon prikazuje pogrešku, a gumb Start/Pauza može neprekidno treperiti:

Pogreška	Mogući uzrok	Rješenje
Pogreška. Pokušajte ponovno pokrenuti uređaj	Preopterećenje motora uređaja. Previše rublja ili se zaglavilo u bubnju.	Program nije dovršen. Izvadite rublje iz bubnja, podesite program i ponovno pokrenite ciklus.
E91	Unutarnji kvar. Nema komunikacije između elektroničkih elemenata uređaja.	Program nije ispravno dovršen ili se uređaj prerano zaustavio. Isključite i ponovno uključite uređaj. Ako se šifra pogreške i dalje pojavljuje, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
Napon mreže je nestabilan	Napajanje je nestabilno.	Prije nego pritisnite start pričekajte dok se dovod električne energije ne stabilizira. Ako uređaj pauzira ciklus bez ikakvih naznaka, pritisnite početak ciklusa. Ako se ponovno pojavi upozorenje, provjerite ispravnost kabela napajanja / utičnice ili glavnog napajanja.

Ako se na zaslonu prikazuju druge šifre pogreški, isključite i uključite uređaj. Ako se problem ne otkloni, kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

U slučaju drugačijeg problema sa sušilicom rublja, u tablici ispod potražite moguća rješenja.

17.2 Rješavanje problema

Problem	Moguća rješenja
Ne možete uključiti uređaj.	Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu.
	Provjerite osigurač u ormariću sa osiguračima (kućna instalacija).
Program se ne pokreće.	Pritisnite Start/Pauza.
	Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.	Provjerite je li filtar ispravno ugrađen.
	Provjerite da rublje nije zaglavljeno između vrata uređaja i gumene brtve.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.	Provjerite je li spremnik za vodu prazan. Pritisnite Start/Pauza za ponovno pokretanje programa.
	Količina rublja je premala, povećajte količinu rublja ili koristite program Vrijeme sušenja.
Vrijeme ciklusa je predugo ili daje nezadovoljavajući rezultat sušenja.**1)**	Provjerite odgovara li težina rublja trajanju programa.
	Provjerite je li filtar čist.
	Rublje je previše mokro. Ponovno centrifugirajte rublje u perilici rublja.
	Pazite da je temperatura prostorije više od +5 °C i niža od +35 °C. Optimalna temperatura prostorije kreće se u rasponu od 18 °C do 25 °C.
	Postavite program Vrijeme sušenja ili Ekstra suho .**2)**
Aplikacija se ne može spojiti sa sušilicom.	Provjerite je li vaš pametni uređaj spojen na bežičnu mrežu. Provjerite kućnu mrežu i usmjernik. Ponovno pokrenite usmjerivač. Ako postoje problemi s bežičnom mrežom, obratite se davatelju bežičnih usluga.
	Sušilica, pametni uređaj ili oboje se moraju ponovno konfigurirati.
Aplikacija se često ne može povezati sa sušilicom.	Pokušajte premjestiti kućni usmjernik što je moguće bliže sušilici ili razmislite o kupnji bežičnog pojačivača dometa.
	Isključite mikrovalnu pećnicu. Izbjegavajte istovremenu uporabu mikrovalne pećnice i daljinskog upravljača sušilice. Mikrovalovi ometaju Wi-Fi signal.

1) Nakon maksimalno 5 sati, program se automatski završava.

2) Može se dogoditi da neko područje ostane vlažno prilikom sušenja velikih predmeta (npr. plahti).

18. VRIJEDNOSTI POTROŠNJE

18.1 Uvod

U korisničkom se priručniku izvještava o EU energetskoj etiketi i ekodizajnu: Reg. (EU) 2023/2534, što se odnosi na klase energetske učinkovitosti od **A** do **G**.

QR kod na energetskoj naljepnici isporučenoj s uređajem pruža internetsku poveznicu do podataka koji se odnose na performanse uređaja u EU EPREL bazi podataka. Energetsku naljepnicu čuvajte za referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima koji se isporučuju s ovim uređajem.
Iste informacije poput naziva modela i broja proizvoda, koje se nalaze na natpisnoj pločici uređaja, moguće je pronaći i u EPREL-u pomoću poveznice **https://eprel.ec.europa.eu**.
Pogledajte poglavlje "Opis proizvoda" za položaj nazivne pločice.

18.2 Legenda

kg	Punjenje rublja.	**o/min**	Centrifugiranje na
kWh	Potrošnja energije.		
hh:mm	Trajanje programa.		
%	Početna vlaga na kraju faze centrifuge i završna vlaga na kraju programa sušenja. Što je veća centrifuga, veća je i buka pri centrifugiranju, ali je niža početna vlaga i potrošnja energije prilikom sušenja rublja.		

18.3 U skladu s Uredbom Komisije Reg. (EU) 2023/2533 i Reg. (EU) 2023/2534.

Sljedeće vrijednosti dobivene su u laboratorijskim uvjetima sukladno odgovarajućim standardima. Podatke mogu promijeniti različiti parametri, na primjer: količina rublja, vrsta rublja i uvjeti okoline. Početni sadržaj vlage u rublju, vrsta vode, napon napajanja i promjene zadanih postavki programa također mogu utjecati na potrošnju energije, trajanje programa sušenja i konačnu vlažnost.

Program	Količina punjenja (kg)	Centrifugiranje na (o/min)	Početna vlaga (%)	Vrijeme sušenja (h:mm)	Potrošnja energije (kWh)	Ciljna završna vlaga (%)
Eco [1)]	10,0	1000	60	4:59	1,43	0,0

Program	Količina punjenja (kg)	Centrifugiranje na (o/min)	Početna vlaga (%)	Vrijeme sušenja (h:mm)	Potrošnja energije (kWh)	Ciljna završna vlaga (%)
Eco 1)	5,0	1000	60	2:40	0,66	0,0

1) Ovo je referentni program koji se koristi za procjenu sukladnosti s propisima EU o ekološkom dizajnu i energetskim oznakama, Reg. (EU) 2023/2533 i Reg. (EU) 2023/2534. Ovaj program može sušiti pamučno rublje od početnog sadržaja vlage punjenja od 60 % do ciljnog konačnog sadržaja vlage punjenja od 0 %.

Potrošnja energije u različitim načinima rada

Potrošnja energije u isključenom stanju (W)	Potrošnja energije u načinu pripravnosti (W)	Odgođeno pokretanje (W)	Potrošnja energije prilikom priključenog stanja pripravnosti (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 **1)**

Vrijeme do isključenja / Načina pripravnosti je maksimalno 15 minuta.

1) Potrošnja energije povezane funkcije je približno 17,5 kWh godišnje. Da biste isključili ovu funkciju, pogledajte poglavlje "Wi-fi - podešavanje povezivanja".

18.4 Uobičajeni programi

ⓘ
Ove vrijednosti su samo indikativne.

Program	Količina punjenja (kg)	Centrifugiranje na (o/min)	Početna vlaga (%)	Vrijeme sušenja (h:mm)	Potrošnja (kWh)	Ciljna završna vlaga (%)
Pamuk Ekstra suho	10,0	1000	60	4:31	2,40	-3,0
Pamuk Ekstra suho	5,0	1000	60	3:14	1,65	-3,0
Pamuk Suho za glačanje	10,0	1000	60	2:32	1,17	12,0
Pamuk Suho za glačanje	5,0	1000	60	1:38	0,66	12,0
Sintetika Ekstra suho	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Sintetika Suho za ormar	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Sintetika Suho za glačanje	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Vuna	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. BRIGA O OKOLIŠU

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u odgovarajuće spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja recikliranjem otpada od električnih i elektroničkih uređaja.

Ne odlažite uređaje označene simbolom  s kućanskim otpadom. Vratite proizvod u lokalni pogon za reciklažu ili kontaktirajte nadležni ured za otpad i recikliranje.

Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka! Aitäh, et valisite meie seadme.



Jätkusuutlikkuse huvides vähendame paberkandjal materjalide osakaalu ja pakume kasutusjuhendeid veebis. Oma kasutusjuhendi leiate aadressilt **electrolux.com/manuals**



Nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet leiate aadressilt **electrolux.com/support**



Ostke oma seadmele lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi aadressilt **electrolux.com/shop**

Jäetakse õigus teha muutusi.

SISUKORD

1. OHUTUSTEAVE..... 83
2. OHUTUSJUHISED.....87
3. TOOTE KIRJELDUS..... 89
4. TEHNILISED ANDMED.....90
5. JUHTPANEEL..... 91
6. KETAS JA NUPUD.....92
7. ÕPPIGE OMA SEADET TUNDMA.....94
8. ESIMENE KÄIVITAMINE..... 95
9. WI-FI – ÜHENDUVUSE SEADISTUS.....95
10. PROGRAMMID..... 99
11. FUNKTSIOONID..... 103
12. MASINA SEADED.....107
13. ENNE ESIMEST KASUTAMIST.....109
14. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....110
15. NÕUANDED JA SOOVITUSED.....113
16. PUHASTAMINE JA HOOLDUS 114
17. TÕRKEOTSING..... 117
18. TARBIMISVÄÄRTUSED..... 119
19. KESKKONNAASPEKTID..... 121

1. ⚠ OHUTUSTEAVE



Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi.
Tootja ei vastuta kehavigastuste ega varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldus- või kasutusnõuete eiramisest. Hoidke juhiseid edaspidiseks kasutamiseks alati turvalises ja

ligipääsetavas kohas ning laadige alla veebis saadaval olev täisversioon.

 Hoiatus: Tuleoht / tuleohtlikud materjalid.
Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi propaani (R290), mis on olulise keskkonnamõjuta gaas. Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal. Olge ettevaatlik, et te propaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.

1.1 Laste ja haavatavate inimeste turvalisus

⚠ HOIATUS!

Lämbumise, kehavigastuse või püsiva puude oht.

- Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte. Lapsed vanuses kuni 8 aastat ning raske või väga keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
- Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
- Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui selle uks on lahti.
- Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.
- Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.

1.2 Üldine ohutus

- See seade on mõeldud ainult koduse masinkuivatatava pesu kuivatamiseks.

- Ärge kasutage kuivatusfunktsiooni, kui pesu on tööstuslike kemikaalidega määrdunud.
- See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.
- Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskoormust.
- Ärge muutke selle seadme tehnilisi omadusi.
- Kui tsentrifuug pannakse pesumasina peale, kasutage virnastamise komplekti. Tornpaigalduskomplekti, mille saate osta edasimüüjalt, tohib kasutada ainult koos tarviku juhendis ette nähtud seadmega. Lugege see enne paigaldamist hoolikalt läbi (vt komplekti kasutusjuhendit).
- Seadme võib paigaldada nii eraldiseisvana kui ka mööblisse tööpinna alla, järgides nõutavaid vahekaugusi (vt paigaldusjuhendit).
- Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha, liugukse taha ega sellise ukse taha, mille hinged on seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi uks täielikult avaneda.
- Tagage õhuringlus seadme ja põranda vahel. Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte, mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
- HOIATUS: Seadet ei tohi kasutada välise lülitusseadme kaudu (nt taimer) ega ühendada vooluvõrku, mis regulaarselt sisse ja välja lülitub.
- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda, kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et toitepistik on ligipääsetav ka pärast paigaldamist.
- HOIATUS: Ärge paigaldage seadet kohta, kus puudub õhuringlus.
  Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi propaani (R290), mis on olulise keskkonnamõjuta gaas. Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal. Olge ettevaatlik, et te propaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.

- HOIATUS: Hoidke ventilatsiooniava vaba nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
- HOIATUS: Vältige külmaainesüsteemi kahjustamist.
- HOIATUS: Ärge puudutage kondensaatori ligipääsetavaid metallribisid paljaste kätega. Vigastusoht. Kandke kaitsekindaid.
- Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud hoolduskeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava isiku poolt.
- Ärge ületage maksimaalset kogust 10,0 kg.
- Pühkige ära pakendipraht, mis on seadme ümber kogunenud.
- Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Puhastage ebemefilter enne või pärast igat kasutamist.
- Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata esemeid.
- Esemed, mis on määrdunud toiduõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja, tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga, tuleb enne trummelkuivatis kuivatamist kuumas vees ja suurema pesuainekogusega eraldi puhtaks pesta.
- Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse, veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist detailidega esemeid ega patju ei tohi kuivatis kuivatada.
- Jälgige, et pesu ei jääks seadme ukse ja kummist tihendi vahele kinni.
- Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
- Eemaldage riietelt kõik objektid, mis võivad olla süttimisallikaks, näiteks välgumihklid või tikud.
- HOIATUS: Ärge kunagi peatage trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui kõik esemed on kiiresti eemaldatud ja laiali laotatud nii, et soojus hajub.
- Enne mistahes hooldust lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik pistikupesast.

2. OHUTUSJUHISED

2.1 Paigaldamine

 Hoiatus: Tuleoht / tuleohtlikud materjalid.

- Eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada.
- Järgige seadmega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
- Ärge paigaldage seadet kohta, kus puudub õhuringlus
  Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi propaani (R290), mis on olulise keskkonnamõjuta gaas. Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal. Olge ettevaatlik, et te propaani sisaldavat külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
- Kuna seade on raske, olge selle liigutamisel ettevaatlik. Kasutage töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
- Ärge paigaldage ega kasutage seadet ruumis, mille temperatuur võib olla alla 5 °C või üle 35 °C.
- Seadme alla jääv põrand peab olema sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
- Seadme liigutamisel tuleb seda alati hoida vertikaalasendis.
- Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate, jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage tugijalgu.

2.2 Elektriühendus

⚠ HOIATUS!

Tulekahju- ja elektrilöögioht.

- Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda, kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
- HOIATUS: See seade on ette nähtud paigaldamiseks/ühendamiseks hoone maandatud ühendusega.
- Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriparameetrid vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
- Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud põrutuskindlat pistikupesa.
- Ärge kasutage harupistikuid ega pikendusjuhtmeid.
- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust kaablist tõmmates. Tõmmates hoidke alati kinni toitepistikust.
- Ärge puudutage toitejuhet ega toitepistikut märgade kätega.

2.3 Kasutamine

⚠ HOIATUS!

Vigastuse, elektrilöögi, tulekahju, põletuste või seadme kahjustamise oht!

- See seade on ette nähtud ainult koduseks (siseruumides) kasutamiseks.
- Ärge kuivatage masinas katkisi (rebenenud, kulunud) esemeid, mis sisaldavad vatiini või täitematerjali.
- Kui olete pesemisel kasutanud plekieemaldit, teostage enne kuivatustsüklit täiendav loputamine.
- Kuivatage ainult riideesemeid, mis on seadmes kuivatamiseks sobivad. Järgige iga eseme etiketil olevaid juhiseid.
- Ärge jooge ega valmistage toitu kondensvee/destilleeritud veega. See võib põhjustada inimestele ja lemmikloomadele terviseprobleeme.
- Ärge istuge ega seiske seadme avatud uksel.
- Ärge kuivatage seadmes tilkuvaid märgi riideid.
- Sisevalgustuse vahetamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Nähtav LED-kiirgus, ärge vaadake otse kiire sisse.

2.4 Puhastamine ja hooldus

⚠ HOIATUS!

Kehavigastuse või seadme kahjustamise oht.

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks veepihustit ega aurupuhastit.
- Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid.

Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid.
- Olge seadme puhastamisel hoolikas, et mitte vigastada jahutussüsteemi.
- Vigastuste vältimiseks hoiduge kondensaatori metallribide puudutamist paljaste kätega. Kandke alati kaitsekindaid ja puhastage hoolikalt, et vältida metallpinna kahjustamist.
- Filtrite puhastamisel visake ebemed prügikonteinerisse, et vältida mikroplastide sattumist veesüsteemi.

2.5 Kompressor

⚠ HOIATUS!

Seadme kahjustamise oht.

- Trummelkuivati kompressor ja kompressorisüsteem on täidetud spetsiaalse ainega, mis on fluoro-kloro-süsinikuvaba. Süsteem peab jääma terveks. Süsteemi vigastused võivad tekitada lekkeid.

2.6 Hooldus

- Seadme parandamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pidage meeles, et kui olete parandanud seadet ise või lasknud seda teha ebapädeval isikul, võib see kahjustada seadme ohutust ja muuta garantii kehtetuks.
- Järgmised varuosad on saadaval vähemalt 10 aastat pärast mudeli tootmise lõpetamist: tihendid ja vahetihendid, lülitid ja nupud, kondensaadipump, luugilukud, mootorid ja mootoriharjad, ülekandesüsteemid mootori ja trumli vahel, ventilaator ja ventilaatori labad, trumlid ja laagrid, veetorustik ja sellega seotud seadmed, sh voolikud, ventiilid ja filtrid, kaablid ja pistikud, trükkplaadid, elektroonilised ekraanid, termostaadid ja temperatuuriandurid, tarkvarauuendused (sh lähtestamise tarkvara), vedrud, küttekehad ja kütteelemendid, elektrilised kaitsmed (eraldi või komplektis), mootori kondensaator, pingutusrihmaratas, tugirull, luugid, luugitihendid, luugilingid, luugiluku komplektid ja hinged, ebemefiltrid, õhufiltrid, plastist lisaseadmed, kondensaadimahuti. Kestus võib teie riigis olla pikem. Lisateabe saamiseks vaadake meie veebisaiti.
- Pidage meeles, et mõned varuosad on saadaval ainult ametlikele parandajatele ning et mõned varuosad ei pruugi kõigile mudelitele sobida.
- Teave selles seadmes oleva lambi (lampide) ja eraldi müüdavate varulampide kohta Need lambid taluvad koduste majapidamisseadmete äärmuslikke keskkonnatingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni ja niiskust, või on ette nähtud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole ette nähtud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

2.7 Kõrvaldamine

⚠ HOIATUS!

Vigastus- või lämbumisoht.

Hoiatus: Tuleoht / materiaalsete kahjude ja seadme kahjustamise oht.

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja veevarustusest.
- Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.
- Seade sisaldab tuleohtlikku gaasi (R290). Seadme nõuetekohase kõrvaldamise kohta saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest.
- Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksujäämist.
- Seadme äraviskamisel tuleb järgida elektri- ja elektrooniliste jäätmete kõrvaldamise (WEEE) kohalikke eeskirju.

3. TOOTE KIRJELDUS

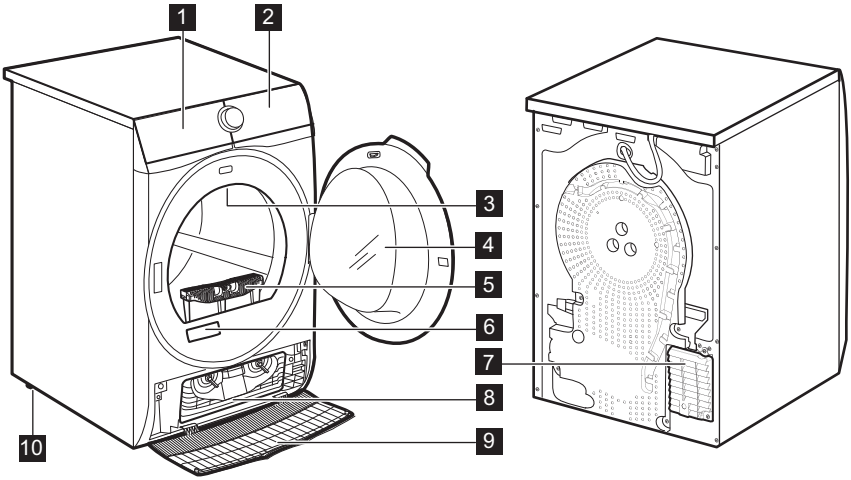

1 Veeanum
2 Juhtpaneel
3 Sisevalgusti
4 Seadme uks
5 Filter
6 Andmesilt
7 Õhuavad
8 Kondensaatori kaas
9 Kondensaatori kate
10 Reguleeritav tugijalg

Pesu hõlpsaks sisse- ja väljavõtmiseks ja seadme paigaldamiseks saab ukse avamissuunda muuta (vt eraldi brošüüri).

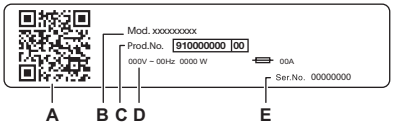

Teave andmesildil:
A. QR-kood
B. mudeli nimi
C. tootenumber
D. elektrilised andmed
E. seerianumber

Skannige **QR-koodi** sisseehitatud kaamerarakendusega, et laadida oma nutiseadmesse rakenduste poest alla meie rakendus ja järgige ettenähtud samme. Registreerige oma toode, et sellest suurimat kasu saada.

- Juurdepääs oma seadme üksikasjadele, dokumentatsioonile ja artiklitele selle kohta, kuidas parimaid funktsioone kasutada (Kasutusjuhend on saadaval ka kohas **electrolux.com/manuals**)
- Hankige kasutusnõuandeid, tõrkeotsingu teavet, hooldus- ja remonditeavet (saadaval ka **electrolux.com/support**)
- Ostke oma seadmele lisatarvikuid, kulumaterjale ja originaalvaruosi (saadaval ka **electrolux.com/shop**)

3.1 Elektriühendus

Kui paigaldustööd on lõpetatud, võite toitejuhtme seinakontakti ühendada.

Nõutavad elektrivõrgu parameetrid leiate andmesildilt ja jaotisest „Tehnilised andmed“. Veenduge, et need vastavad teie toitevõrgu näitajatele.

Kontrollige, kas teie kodune elektrivõrk suudab maksimumkoormusele vastu pidada ning arvestage ka muude kasutusel olevate seadmetega.

Ühendage seade maandusklemmiga seinakontakti.

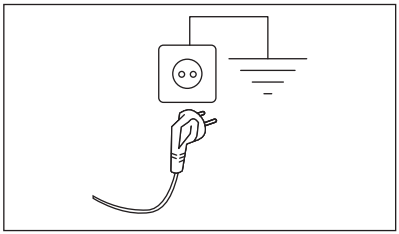

Pärast seadme paigaldamist tuleb tagada hõlbus juurdepääs toitekaablile.

Seadmega seotud elektritööde läbiviimiseks pöörduge meie volitatud teeninduskeskusse.

Tootja ei võta mingisugust vastutust kahjustuste või vigastuste eest, mis on põhjustatud eelnimetatud ettevaatusabinõu eiramisest.

4. TEHNILISED ANDMED

Kõrgus x laius x sügavus	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Maksimum sügavus, kui seadme uks on avatud	110,2 cm
Maksimum laius, kui seadme uks on avatud	94,8 cm
Reguleeritav kõrgus	85,0 cm (+ 1,5 cm - tugijala reguleerimine)
Trumli maht	118 l
Maksimumkogus	**10,0** kg
Pinge	230 V
Sagedus	50 Hz
Akustiline õhumüra emissioon Eco programmi kuivatustsükli jaoks maksimaalsel koormusel	61 dB(A)
Koguvõimsus	600 W
Kasutusviis	Kodumajapidamine
Lubatud ümbritsev temperatuur	+ 5°C kuni + 35°C
Kaitsetase tahkete osakeste ja niiskuse juurdepääsu eest on tagatud kaitsekattega, välja arvatud juhtudel, kus madalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest	**IPX4**
Külmutusagensi gaasi tähistus	R290

Külmaaine mass	0,149 kg

5. JUHTPANEEL

5.1 Juhtpaneel

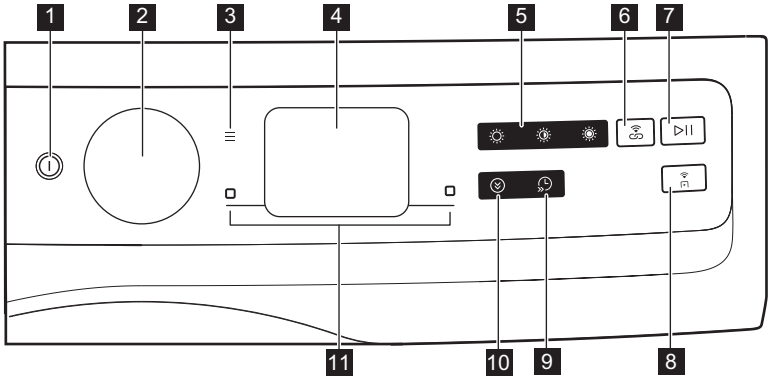

1 ⏻ Sisse/välja nupp
2 Programminupp
3 ☰ Menüü puutenupp
4 Ekraan
5 Kuivuse taseme otsevalimine:
- ✺ Eriti kuiv puutenupp
- ✺ Kapikuiv puutenupp
- ✺ Triikimiskuiv puutenupp

6 SyncDry puutenupp
7 ▷II Start/paus puutenupp
8 Kaugkäivitus puutenupp
9 Ajasääst puutenupp
10 Energia säästmine puutenupp
11 ▢ Valikuklahvid:
- Parem valikuklahv
- Vasak valikuklahv

ⓘ

Vajutage sõrmega puutenuppe soovitud valiku sümboli või nime juures. Juhtpaneeli kasutamisel ärge kasutage kindaid. Veenduge, et juhtpaneel on alati puhas ja kuiv.

5.2 SmartSelect

See uus liideseala on loodud eesmärgiga aidata kasutajal valida jätkusuutlikke valikuid ning pakkuda paremat ja otsest viisi enamiku näidatud tsüklite ja valikute valimiseks minimaalse pingutusega. Jätkusuutlikkusest antakse märku indikaatoriga SmartLeaf (vt jaotist *Juhtpaneel: SmartLeaf tagasiside*).

ⓘ

Üksikasju vaadake peatüki „Valikunupud ja nupud“ jaotisest SmartSelect.

5.3 SmartLeaf tagasiside

SmartLeaf tagasiside näitab, kui energiasäästlik on programm. See põhineb energiatarbimisel, mis on kaalutud programmi nimivõimsusel.

Lehe ikoonil on neli erinevat SmartLeaf tagasiside taset:

1. Kui ei kuvata ühtki leheikooni, on tegu keskmise energiatarbe tasemega või pole näitu võimalik arvutada (ajapõhiste tsüklite puhul).
2. üks leht näitab head energiatarbimist.
3. kaks lehte näitavad väga head energiatarbimist.
4. kolm lehte näitavad parimat energiatarbimist.

5.4 Põhisümbolite legend

Sümbol	Kirjeldus	Sümbol	Kirjeldus
	SmartLeaf indikaator.		Lemmiku indikaator.
	kortsumisvastase programmi indikaator.		eriti vaikse programmi indikaator.
	Wi-Fi-ühenduse indikaator.		lapselukk on peal.
	lõpetamise indikaator.		indikaator: *puhastage filter*
	Teavituse indikaator.		indikaator: *kontrollige soojusvahetit*
	indikaator: *tühjendage veepaak*		

6. KETAS JA NUPUD

6.1 Sissejuhatus

Valikuid/funktsioone ei saa kõigi kuivatusprogrammidega valida. Kontrollige valikute/funktsioonide ja kuivatusprogrammide omavahelist sobivust jaotisest „Valikutabel“. Valikud/funktsioonid võivad ka teineteist välistada; sel juhul ei lase seade omavahel mittesobivaid valikuid/funktsioone valida.

Pilt on näitlik ja kujutis võib erineda olenevalt trummelkuivati mudelist.

6.2 Sisse/välja nupp

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke paar sekundit seda nuppu. Spetsiaalne helisignaal seadme sisse- või väljalülitamisel, tuled ja ekraan lülituvad sisse ja antakse Start/paus nupu LED impulss.

Seadme esimese sisselülitamise ajal nõuab süsteem seadme seadistamist

Vaikimisi valitud programm masina sisselülitamise ajal on alati programm Eco, seda ka pärast ooterežiimist ärkamist.

6.3 Programminupp

Programmiketast keerates on võimalik valida soovitud programmi.

6.4 Menüü

Puudutage nuppu , et siseneda funktsiooni.

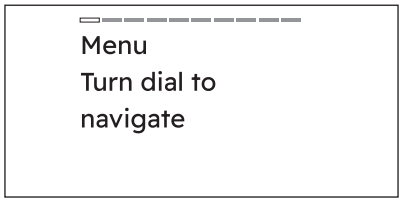

Navigeerimiseks keerake valikuketast. Funktsiooni aktiveerimiseks/ deaktiveerimiseks puudutage parempoolse valikuklahvi puutenuppu.

Menüüst väljumiseks peab kasutaja:

- vajutama uuesti nuppu;
- vajutage kiirvaliku nuppu;
- vajutage kaugjuhtimisnuppu;
- oodake 10 sekundit.

6.5 Parem/vasak valikuklahv

Kaks valikuklahvi asuvad ekraani paremas ja vasakus osas.

Puudutage õiget valikuklahvi, et käivitada tegevus, mis ilmub ekraani paremasse alumisse ossa (nt Lõpeta, mine menüüs tagasi,..).

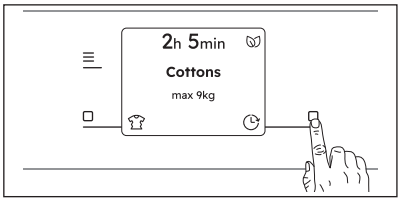

Puudutage vasakut valikuklahvi, et käivitada tegevus, mis ilmub ekraani vasakusse alumisse ossa (nt Ekstra kortsumisvastane, Lõplik kuivustase programmile Villane, funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine.)

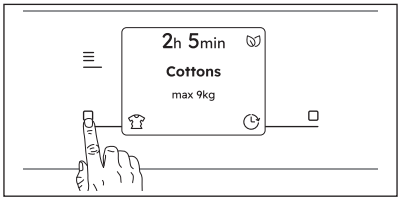

6.6 Start/paus

Puudutage Seadme käivitamiseks, peatamiseks või käimasoleva programmi katkestamiseks puudutage nuppu Start/paus.

6.7 Kaugkäivitus

Kiire vajutus sellele nupule aktiveerib kaugkäivituse funktsiooni, mis võimaldab seadet eemalt käivitada, ajutiselt peatada ja programmi katkestada.

Vastav LED süttib ja ekraanile ilmub vastav ikoon.

Sellest olekust väljumiseks puudutage nuppu uuesti; seotud ikoon kustub.

Kui uks on lahti, on Kaugkäivitus välja lülitatud.

6.8 SmartSelect

SmartSelect juhendab teid energiat, aega ja vett säästma. Lisateabe saamiseks skannige QR-kood.

Kuivuse tasemed

Kuivuse taseme lihtne otsevalimine ühe puudutusega.

Kuivatamiseks on kolm võimalikku valikut:

1. Triikimiskuiv
   See funktsioon on soovitatav triikimiseks sobivate riiete kuivatamiseks.
2. Kapikuiv
   See on enamiku programmide jaoks valitud vaikekuivatustase ja see on mõeldud hoiustatavatele esemetele.
3. Eriti kuiv

See funktsioon on soovitatav rätikumaterjalidele.

Ühe nendest funktsioonidest aktiveerimiseks keerake nuppu soovitud programmi valimiseks. Kuivuse vaiketaseme ikoon süttib.
Selle muutmiseks puudutage vastavat ikooni.

Energia säästmine

See valik vähendab tsükli energiatarvet ainult automaatkuivatusprogrammide puhul.

Kui see on seatud, süttib vastava nupu LED ja tsükliaja numbrid näitavad uut tsükli kestust.

Ajasääst

See funktsioon vähendab tsükli kestust automaatkuivatusprogrammide puhul.

Kui see on seatud, kuvatakse uut tsükli kestust vormingus „tunnid:minutid“.

Kui funktsioon Ajasääst on valitud, võib kompressori müra suureneda.

SyncDry

See funktsioon võimaldab teie trummelkuivatil automaatselt seadistada kõige sobivama programmi, mis vastab viimati käivitatud pesuprogrammile. Pead vaid käivitama kuivatusprogrammi, kui trummelkuivati on laaditud. Muid programmi seadistusi ega valikuid pole trummelkuivati jaoks vaja.

Kui pesuprogramm on lõppenud, edastab pesumasin programmi andmed koduse WiFi-ruuteri kaudu Electrolux Cloudi, aga ka teie trummelkuivatisse.

Funktsiooni SyncDry kasutamiseks peavad Electrolux trummelkuivati ja pesumasin olema seotud meie rakendusega.

Funktsiooni sisselülitamiseks:

1. Kui pesutsükkel on lõppenud, pange puhas pesu trummelkuivatisse.
2. Puudutage nuppu **SyncDry**.
3. Seade laadib pilvest andmeid.
4. Ekraan värskendab ennast automaatselt soovitatud programmiga. Kui andmete toomine ebaõnnestub, lülitub 10 sekundi pärast nupu LED-tuli välja ja masin annab akustilise veasignaali. Seejärel taastatakse varem valitud programm.
5. Kuivatusprotsessi alustamiseks puudutage nuppu ▷|| Start/paus.

Kui programm **SyncDry** on seadistatud, on kasutajal endiselt lubatud muuta funktsioone või valida mõnda muud programmi, keerates nuppu või kasutades RAKENDUST. Sellistel juhtudel kustub nupu **SyncDry** LED-tuli, mis näitab, et programm ei ole enam soovitatud; **SyncDry** automaatse programmi saab uuesti valida, vajutades seotud nuppu, kuni andmed on pilves saadaval.

7. ÕPPIGE OMA SEADET TUNDMA

Seadme esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse ekraanil seadmega seotud teave.

Kui kasutaja jättis selle esimesel sisselülitamisel vahele, kuvatakse see uuesti järgmisel sisselülitamisel pärast käivitamist. Kui kasutaja on teist korda selle vahele jätnud, siis teavet enam ei kuvata.

8. ESIMENE KÄIVITAMINE

Seadme esmakordsel sisselülitamisel juhendatakse teid läbi algse käivitustoimingu.

8.1 Keele seadistamine

Kerige keelte loendit, keerates pöördnuppu soovitud keele leidmiseks ja valige keel, vajutades paremat valikuklahvi.

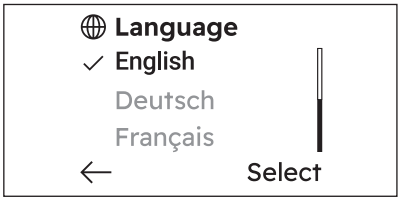

Nuppu keerates on valitud keel nähtav valges toonis.

9. WI-FI – ÜHENDUVUSE SEADISTUS

Selles peatükis kirjeldatakse nutiseadme WiFi-võrku ühendamist ja mobiilseadmega sidumist.

Selle funktsiooni abil võite saada teateid ning juhtida ja jälgida trummelkuivati tööd oma mobiilseadmete kaudu.

Wi-Fi funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

Seadme ühendamiseks ja kõigi funktsioonide ja teenuste kasutamiseks läheb teil vaja:

- Kodu juhtmevaba võrk, kus on internetiühendus lubatud.
- WiFi-võrku ühendatud mobiilseade.

Sagedus	2,412 – 2,472 GHz Euroopa turul
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maksimaalne võimsus	<20 dBm
Krüptimine	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR-kood nimiplaadil

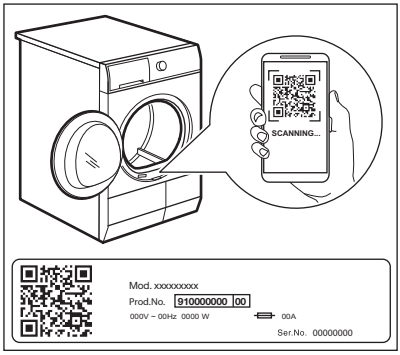

QR-koodi saab kasutada kahel viisil:

- Meie rakenduse allalaadimiseks App Store'ist skannige QR-kood oma nutiseadme sisseehitatud kaamerarakendusega ja järgige juhiseid.
- Nutiseadme sidumine rakendusega protsessi lihtsustamiseks. Skannige QR-kood meie rakendusse sisseehitatud QR-koodi skanneriga.

9.2 Rakenduse installimine

Kui loote trummelkuivati ja rakenduse vahel ühendust, olge oma nutiseadmega seadme läheduses.

Kontrollige, kas teie nutiseade on WiFi võrguga ühendatud.

1. Minge oma nutiseadmes App Store veebipoodi või skaneerige QR-kood (*vt lõiku „QR-kood andmeplaadil"*).
2. Laadige alla ja installige meie rakendus.
3. Käivitage rakendus. Valige oma riik ja keel ja logige oma meiliaadressi ja parooliga sisse. Kui teil ei ole kontot, siis registreerige uus konto, järgides rakenduse ekraanijuhiseid.

9.3 Kuivati juhtmeta ühenduse seadistamine

Laadige alla rakendus ja installige see oma nutiseadmesse.

ⓘ

Kuivati juhtmevaba ühendust saab seadistada ka vajutades Kaugkäivitus nuppu umbes 5 sekundit.

1. Rakenduses – vajutage Add appliance (Lisa seade) ja järgige ekraanijuhiseid seadme ühendamise kohta.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse / Välja.
3. Puudutage valikuklahvi **Menüü** ☰, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon **Masina seaded**.

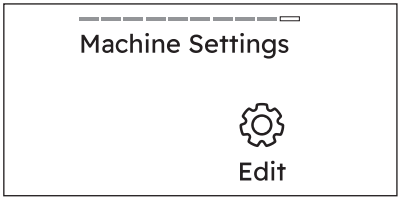

4. Puudutage paremat valikuklahvi ▢, et siseneda masina seadistustesse.
5. Pöörake nuppu, kuni ekraanil kuvatakse **Wifi** kuva.

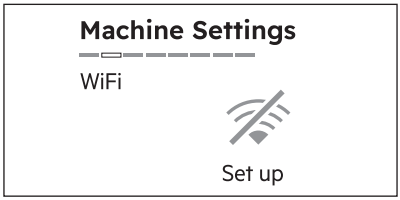

6. Puudutage paremat valikuklahvi ▢, et seadistada Wi-Fi-ühendus.

WiFi-moodul alustab käivitumist. Enne valmisolekut võib kuluda umbes 10 sekundit.

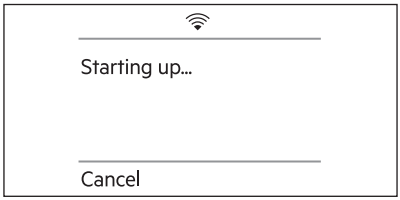

Kui traadita moodul on valmis, ilmub järgmine ekraan (**Ühenduse loomiseks valmis**):

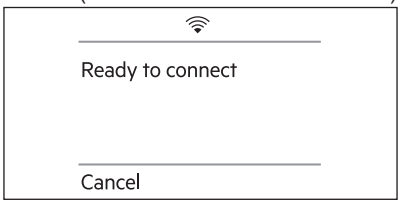

Juurdepääsupunkt on avatud umbes 5 minutit.

7. Konfigureerige rakendus oma nutiseadmes.

Kui ühenduvus on seadistatud, ilmub järgmine ekraan (**Ühendamine õnnestus**):

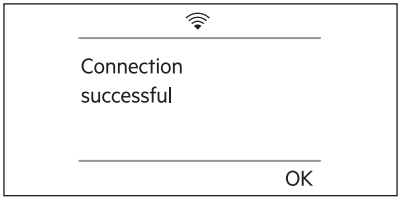

8. Puudutage paremat valikuklahvi ▢ (**OK**), et minna tagasi avakuvale.

ⓘ

Iga kord, kui te seadme sisse lülitate, kulub automaatse võrguühenduse loomiseks umbes 10 sekundit.

Ühendamine teise võrguga (pääsupunkti taasavamine)

Iga kord, kui kasutaja puudutab ja hoiab klahvinuppu Kaugkäivitus 5 sekundit, avaneb pääsupunkt ja seda edastatakse. Sel hetkel saadud uued võrgumandaadid kirjutavad üle varem salvestatud mandaadid ja seade ühendub seejärel uue Wi-Fi võrguga.

9.4 Wi-Fi väljalülitamine

Kui kasutaja otsustab seadet Wi-Fi-ga enam mitte ühendada, võib ta 10 sekundit puudutada ja hoida klahvinuppu Kaugkäivitus ning seade lähtestatakse ja lülitub välja.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse / Välja.
2. Puudutage valikuklahvi **Menüü** , pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon **Masina seaded**.

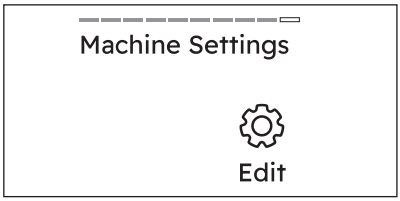

3. Puudutage paremat valikuklahvi , et siseneda masina seadistustesse.
4. Pöörake nuppu, kuni ekraanil kuvatakse **Wifi** kuva.

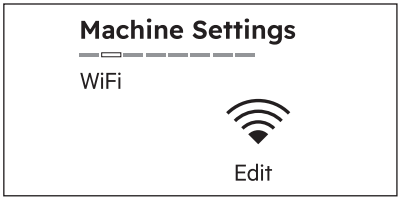

5. Puudutage paremat valikuklahvi , et muuta Wi-Fi-ühendust.
6. Pöörake nuppu, kuni ekraan näitab **Lähtesta võrk** kuva.

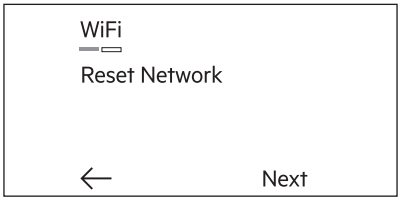

7. Puudutage paremat valikuklahvi (**Järgmine)**.

Ilmub järgmine ekraan (**Lähtesta seaded?**):

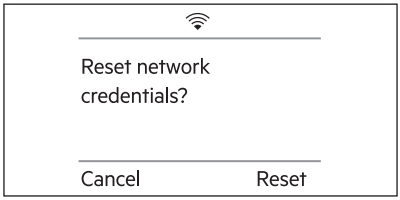

8. Puudutage paremat valikuklahvi (**Lähtesta**), et kinnitada oma valik.

Võrgu mandaadid hakkavad lähtestuma.

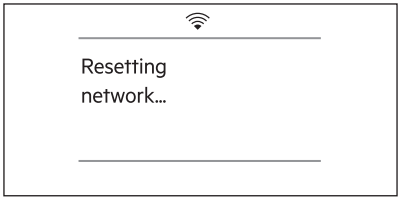

Mõne sekundi pärast ilmub järgmine ekraan (**Võrk on lähtestatud**):

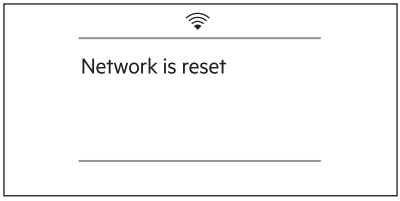

9.5 Võrgu teave

Kui rakendus on installitud ja traadita ühendus on seadistatud, saate kontrollida mõningaid teavet ühenduse ja võrgu kohta.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage paar sekundit nuppu Sisse / Välja.
2. Puudutage valikuklahvi **Menüü** , pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon **Masina seaded**.

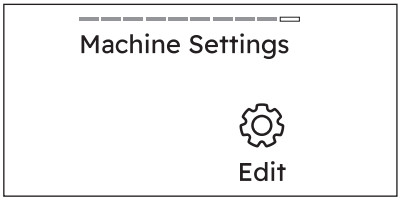

3. Puudutage paremat valikuklahvi ☐, et siseneda masina seadistustesse.
4. Pöörake nuppu, kuni ekraanil kuvatakse **Wifi** kuva.

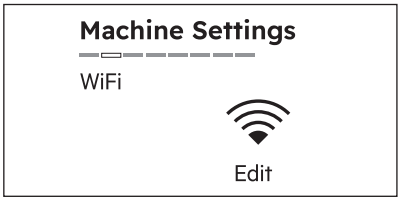

5. Puudutage paremat valikuklahvi ☐, et siseneda järgmisele ekraanile:



siin saate kontrollida:
- Ühenduse olekut (nt **Käivitamine, Ei saa ühendust, Ühendatud**)
- Signaali tugevus

6. Puudutage paremat valikuklahvi ☐ (**Teave**), et siseneda järgmisele ekraanile:

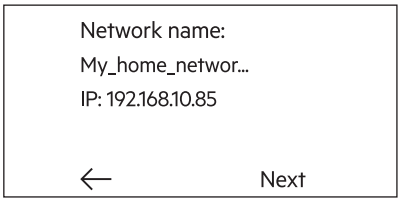

siin saate kontrollida:
- Võrgu nime
- IP teie kuivati aadress

7. Puudutage paremat valikuklahvi ☐ (**Järgmine**), et siseneda järgmisele ekraanile:

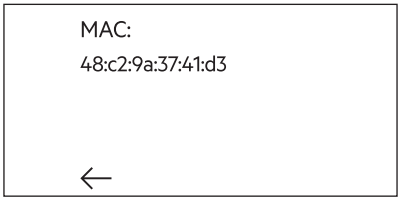

siin saate kontrollida:
- MAC teie kuivati aadress

8. Puudutage vasakut valikuklahvi ☐ (←), et minna tagasi masina seadistuste ekraanile.

9.6 Kaugkäivitus

Kiire vajutus sellele nupule aktiveerib kaugkäivituse funktsiooni, mis võimaldab seadet eemalt käivitada, ajutiselt peatada ja programmi katkestada.

Vastav LED süttib ja ekraanile ilmub vastav ikoon.

Sellest olekust väljumiseks puudutage nuppu uuesti; seotud ikoon kustub.

ⓘ

Kui uks on lahti, on Kaugkäivitus välja lülitatud.

Hoidke seda nuppu pikemalt all, et saada ligipääs kahele muule funktsioonile:

- teise võrguga ühenduse loomiseks hoidke seda allavajutatuna 5 sekundit.
- Wi-Fi väljalülitamiseks vajutage seda 10 sekundit kohe kui kostub topeltpiiks.

9.7 Juhtmeta värskendused

⚠ **HOIATUS!**

Värskendamise ajal ei tohiks seadet välja lülitada ega vooluvõrgust eemaldada.

Rakendus võib pakkuda uute funktsioonide allalaadimiseks värskendusi.

Värskendusi saab vastu võtta ainult rakenduse kaudu.

Kui programm töötab, annab rakendus märku, et värskendused laaditakse alla programmi lõppemisel.

Värskenduse ajal ilmub ekraanile järgmine teade: **Ärge lülitage seadet välja**

Seadet saab kasutada uuesti pärast värskendamise lõppu; eduka värskendamise kohta eraldi teadet ei edastata.

Kui ilmneb tõrge, ilmub ekraanil järgmine teade: **Kas lisada sama pesuainet?**.

Vajutage ☐ (**OK**) paremat valikuklahvi tavalise kasutamise juurde naasmiseks.

9.8 Wi-Fi-alati-sees

Funktsiooni Wi-Fi Always On saab aktiveerida ainult meie rakenduse kaudu.

See funktsioon hoiab seadme võrguga ühendatuna ka siis, kui seade on välja lülitatud, nii et seda saab alati äratada ja oma seadmest kaugteel hallata.

Märgutuli süttib ja kustub vahelduvalt.

Seadet on võimalik sisse lülitada ⏻ nupust Sisse/Välja või rakendusest.

ⓘ

Wi-Fi-alati-sees-funktsioon võib mõjutada teie energiatarvet.
Funktsioon Wi-Fi Always On on vaikimisi keelatud.

10. PROGRAMMID

10.1 ⓘ Programmi teave

Soovitud programmi valimiseks programmi nuppu keerates on võimalik kuvada programmi teabeekraan.

Kui programmi kohta on teavet, on paremas nurgas näha teabeikoon ⓘ.

- Puudutage paremat valikuklahvi ☐

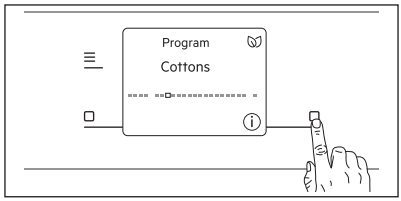

Ilmub teabeekraan ja sellest saab nuppu **OK** vajutades loobuda või see kaob mõne sekundi möödudes automaatselt.

10.2 Programmitabel

Programm	Pesu kogus [1]	Omadused / kanga tüüp[2]	
Eco[3]	**10,0 kg**	Programm sobib tavalise puuvillase märja pesu kuivatamiseks ning on kõige tõhusam energiasäästuprogramm märja puuvillase pesu kuivatamseks. Kuivuse taset ei saa reguleerida ja see on vaikimisi seatud Kapikuiv / valmis salvestamiseks.	/
MixCare	**6,0 kg**	Erinevad puuvillased, puuvillase-sünteetika segust ja sünteetilised esemed.	/
Puuvill	**10,0 kg**	Valgete ja värviliste puuvillaste kangaste programm. Vaikesäte on valmis kuivuse tasemel.	/
Sünteetika	**4,0 kg**	Segarõivad, mis sisaldavad peamiselt sünteetilisi kiude nagu polüester, polüamiid jne.	/

Programm	Pesu kogus [1]	Omadused / kanga tüüp[2]
Õrn pesu	**2,0 kg**	Soovitatud õrnadele materjalidele nagu viskoos, kunstsiid, akrüül ja nende segud. /
Villane	**1,0 kg**	Kuivatab õrnalt masin- ja käsitsi pestavad villased riided. Kui programm on lõppenud, eemaldage esemed koheselt.
3 kg kiirkuivatus	**3,0 kg**	Kiire tsükkel igapäevaste puuvillaste, puuvilla-sünteetikasegu või sünteetiliste riiete jaoks. Ideaalne kergetele esemetele. /
Voodipesu **XL**	**4,5 kg**	Kuivatab korraga kuni kolm voodipesukomplekti. Vähendab suurte esemete keerdumist ja sassiminemist, et iga voodipesu kuivaks ühtlaselt ilma märgade laikudeta. /
Teksad	**4,0 kg**	Kuivatab sügavalt teksaseid ja muid teksarõivaid, isegi paksud kohad, nagu taskud, õmblused ja mansetid, vähendades takerdumist. /
Ülerõivad	**2,0 kg**	Säilitab tehnilisest tekstiilist õuekanga funktsionaalsuse ja taastab vetthülgavuse veekindlatel jopedel ja eemaldatava voodriga shell-jakkidel (mis sobivad trummelkuivatis kuivatamiseks). /
Sulejope	**2,0 kg**	Automaatne programm, mis kuivatab hoolikalt isegi sulgede, udusulgede või sünteetilise täidisega jopede sisemise isolatsiooni. Säilitab rõiva välimuse ja termilise funktsionaalsuse. /
Spordiriided	**4,0 kg**	Kuivatab üldisi sünteetilistest kiududest, sealhulgas polüestrist, elastaani segudest ja polüamiidist valmistatud spordirõivaid. /
1 eseme kiirpesu	**1 ese**	Spetsiaalselt loodud ühe eseme või väga väikese pesukoguse kiireks kuivatamiseks, mida peate võimalikult kiiresti kandma. /
Siid	**0,5 kg**	Säilitab õrnade masina- ja käsitsi pestavate siidiriiete kuju, vähendades õrna sooja õhu ja pehmete liigutuste abil kortsude teket. /
Hügieen	**5,0 kg**	Kuivatab ja desinfitseerib teie rõivad ja muud esemed, hoides temperatuuri vajaliku aja jooksul üle 60 °C, eemaldades 99,9% bakteritest ja viirustest[4]. Märkus: Seda tsüklit saab kasutada ainult niisketele esemetele. Ei sobi õrnadele kangastele. /
Kerge triikida	**2,0 kg**	Väikeses kogustes pestes vähendab puuvillastel, sünteetilistest ja segakangast rõivastel kortsude teket, et lihtsustada triikimist. Sellel on kaks kuivatusastet: Triikimine jätab rõivad triikimiseks või riputamiseks kergelt niiskeks; Kapp kuivatab esemed täielikult. /

Programm	Pesu kogus [1]	Omadused / kanga tüüp[2]
Värskendamine	**1,0 kg**	**Ainult kuivadele riietele** Lühike madala temperatuuriga tsükkel, mis aitab eemaldada lõhnu väikesest kogusest rõivastest. Mõeldud ka kuivadele riietele, mis on pikka aega hoiustatud.

1) Maksimumkaal kuiva pesu korral.

2) Kangatähise tähenduse kohta vaadake peatükki *NÕUANDED JA SOOVITUSED: pesu ettevalmistamine.*

3) See on võrdlusprogramm, mida kasutatakse ELi ökodisaini ja energiamärgise eeskirjadele vastavuse hindamiseks, ELi komisjoni määrus (EU) 2023/2533 ja määrus (EU) 2023/2534. Selle programmiga on võimalik kuivatada puuvillast pesu alates 60% pesu algniiskusesisaldusest kuni pesu lõpliku niiskusesisalduseni 0%.

4) Testitud Escherichia coli, Candida albicansi ja MS2 bakteriofaagi suhtes. Swissatest Testmaterialien AG poolt 2021. aastal tehtud sõltumatu test (testiaruanne nr 20212038).

Woolmark Premium Wool Care – roheline



Selle masina villakuivatustsükli on testinud ja heaks kiitnud ettevõte The Woolmark Company. Tsükliga saab kuivatada „käsitsipesu“ tähisega villaseid rõivaid tingimusel, et esemeid pestakse Woolmarki poolt heaks kiidetud käsipesu tsükliga ja kuivatatakse vastavalt selle masina tootja juhistele. M2520 Woolmarki sümbol on sertifitseerimistähis paljudes riikides.

10.3 Lisaprogrammid

Programmide loendi lõpus on üks asend, kust on võimalik navigeerida sekundaarsesse loendisse nimega **Veel programme**.

ⓘ

Kui ekraanil **Veel programme** viimasel positsioonil pole enam programme, mida näidata, kuvatakse funktsioon **Lähtesta** Rohkem asemel.

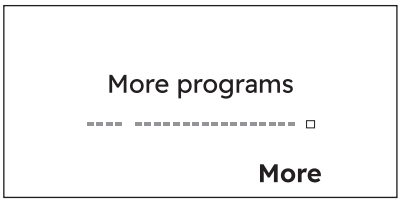

Lisaprogrammide loendisse sisenemiseks vajutage sümboli **Rohkem** kõrval olevat paremat valikuklahvi. Selles loendis navigeerimine toimib täpselt nagu põhiloendis navigeerimine.

Põhiloendisse naasmiseks keerake pöördnupp vasakule asendisse **Tagasi algloendisse** ja vajutage vasakut valikuklahvi sümboli **Tagasi** kõrval.

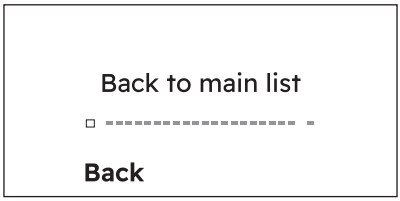

Vaikimisi lisaprogrammide nimekiri

Meie rakendus pakub teile **laia valikut lisaprogramme**. Ühendage seade meie

rakendusega ja saate valida oma vajadustele kõige sobivama programmi.

Programmide nimesid võidakse turunõuetest sõltuvalt ette teatamata muuta.
Rakendusest leiate iga programmi täieliku kirjelduse.

Tekk	Allergiavastane auruga
Rätikud	Lemmikloomade karvade eemaldus
Kuivatusrest	Padjad
Treeningvarustus	Beebiriided
Jalgpalliriided	Linane kangas
Suusajoped	Kardinad

Lähtesta lisaprogrammide loend tehase vaikeseadetele

Rohkem programmide loendi lõpus, kui kasutaja on rakenduses programmide loendit kohandanud, on võimalus see lähtestada tehase vaikimisi loendiks.

1. Pöörake nuppu **Veel programme** ekraani lõpuni. Ekraanil kuvatakse **Lähtesta loend** kuva.

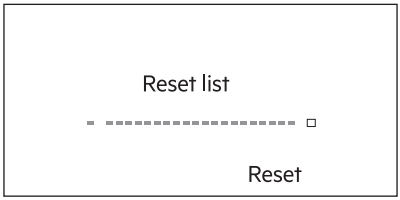

2. Parema valikuklahvi ☐ (**Lähtesta**) puudutamine avab dialoogi, mis palub tühistada või kinnitada.

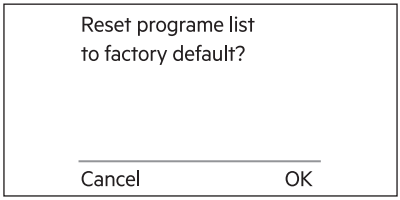

3. Puudutage paremat valikuklahvi ☐ (**OK**), et lähtestada täiendav programmiloend tehase vaikeseadistusele.

10.4 Programmi funktsioonide ühilduvus

Programmid[1)]	Kuivuse tase			Auru-prog. Plus	Suu-navahe-tus plus	Vaik-ne	Kuiva-tusaeg
	☀	☀	☀				
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Puuvill	■	■	■	■	■	■	■
Sünteetika	■	■	■	■	■	■	■
Õrn pesu		■		■			
Villane							
3 kg kiirkuivatus		■		■			
Voodipesu **XL**	■	■	■	■	■		■
Teksad	■	■		■			

Programmid[1)]	Kuivuse tase			Auru-prog. Plus	Suu-navahe-tus plus	Vaik-ne	Kuiva-tusaeg
Ülerõivad		■		■			
Sulejope	■	■		■			
Spordiriided		■		■			
1 ese kiire		■		■			
Siid		■		■			
Hügieen	■			■			
Kerge triikida		■	■	■			
Värskendamine				■			

1) Koos programmiga võite valida ühe või mitu funktsiooni. Nende aktiveerimiseks või tühistamiseks vajutage puutenuppu.

11. FUNKTSIOONID

11.1 programmi Villane lõplik kuivusaste.

Funktsioon sobib programmile Villane lõpliku kuivustaseme kohandamiseks.

- Puudutage vasakut valikuklahvi ☐, et määrata programmile Villane soovitud kuivusaste.

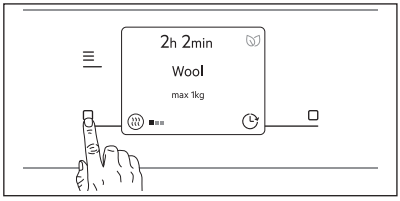

Saadaval on kolm vaikimisi kuivusastet.

- ■■■ Standardne
- ■■■ Ekstra
- ■■■ Maksimaalne

11.2 Kuivatusaeg

Saate seada programmi kestuse minimaalselt 10 minutit kuni maksimaalselt 2 tundi. Nõutav kestus sõltub seadmes olevast pesukogusest.

ⓘ

Väikeste pesukoguste või üksikute esemete pesemiseks soovitame kasutada lühiajalisi pesuprogramme.

KUIVATUSE SOOVITUSED	
10 - 20 min	jaheda õhu kasutamine (ilma kuumutita).
20 - 40 min	täiendav kuivatus pärast eelmist kuivatustsüklit.
>40 min	väiksema, kuni 4 kg pesukoguse täiskuivatus, kõrged pöörded (>1200 p/min).

Selle valiku **aktiveerimiseks**:

- Puudutage valikuklahvi **Menüü** ☰, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Kuivatusaeg.

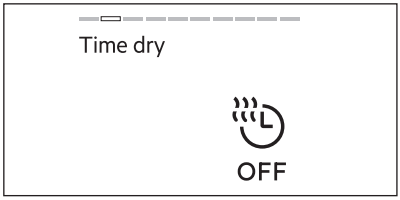

- Saate selle funktsiooni aktiveerida, vajutades paremat valikuklahvi ▢. Ekraanil kuvatakse kuivatusaja minutid või tunnid.

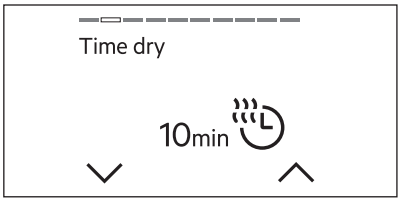

- Vajutades paremat valikuklahvi ^ on võimalik suurendada aega iga puudutusega 10 minuti võrra, kuni 2 tunnini.

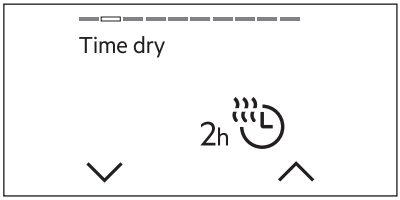

- Kui soovite aega lühendada, puudutage vasakut valikuklahvi ⌄, kestust vähendatakse iga puudutusega 10 minuti võrra.
- Kui olete soovitud taimeri valinud, oodake 3 sekundit või puudutage **Menüü** ☰ ja teid suunatakse edasi avakuvale, kus te näete ekraani ülaosas kuivatamisaega.

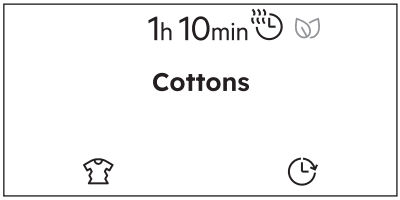

Ajastatud kuivatusvaliku eemaldamiseks valige mõni muu programmi keerates valikunuppu või:

- Navigeerige **Menüü** ☰ kaudu funktsioonini **Ajastatud kuivatamine**.
- Vähendage aega, vajutades vasakut valikuklahvi, kuni ekraanil kuvatakse **VÄLJAS**

11.3 Auruprog. Plus

See valik pikendab kuivatustsükli lõpus kortsumisvastast faasi 90 minuti võrra. See funktsioon vähendab kortsumist. Kortsumisvastase faasi ajal võib pesu masinast eemaldada.

Selle valiku **aktiveerimiseks/ deaktiveerimiseks** on kaks võimalust.

Vasakut valikuklahvi puudutades

ⓘ
kui valik on avalehe ekraanil valitud programmi jaoks saadaval.

- Puudutage vasakut valikuklahvi▢ ja ikoon (standardne kortsumisvastane) muutub ikooniks ikoon (ekstra kortsumisvastane).

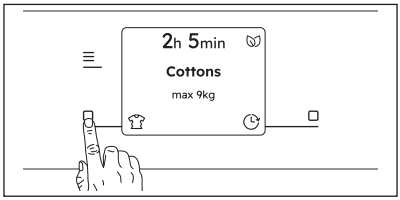

Valides funktsiooni menüüst

Puudutage valikuklahvi **Menüü** ☰, pöörake valikuketast, kuni kuvatakse funktsioon Auruprog. Plus.

- Puudutage paremat valikuklahvi ▢ ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.

11.4 Suunavahetus plus

Suurendage trumli pöörete vaheldamissagedust, et hoida ära pesu sõlmeminekut. Ühtlasema kuivatustulemuse saamiseks ja kortsude vähendamiseks. Soovitatav suurte ja pikkade esemete puhul (nt linad, pikad püksid, pikad kleidid).

Puudutage valikuklahvi **Menüü** ☰, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon **Suunavahetus plus**.

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi ▢ ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.

11.5 Vaikne

Seade töötab madalal müratasemel, ilma et see mõjutaks kuivatamise kvaliteeti. Seade töötab aeglaselt ja tsükliaeg on pikem.

Puudutage valikuklahvi **Menüü** ☰, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon **Vaikne**.

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi ▢ ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.

11.6 Lõpu helisignaal

Helisignaal annab märku:

- tsükli lõpp
- kortsumisvastase faasi algusest ja lõpust
- tsükli katkestamine

Sumisti funktsioon on vaikimisi alati sisse lülitatud. Seda valikut saate kasutada heli aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.

Puudutage valikuklahvi **Menüü** ☰, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon **Lõpu helisignaal**.

Valiku **aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks**:

- Puudutage paremat valikuklahvi ▢ ja vastav indikaator lülitub sisse/välja.

Kui funktsioon Lõpu helisignaal on deaktiveeritud, kuvatakse ekraanil Lõpu helisignaal väljas ikooni.

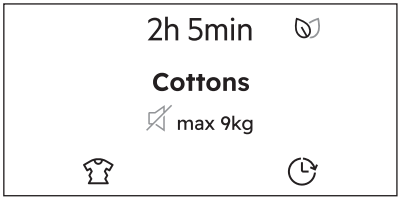

ⓘ

Kui **Tsükli lõpu signaal** on VÄLJAS (vt **Masina seaded** menüü), pole funktsioon Lõpu helisignaal saadaval.

11.7 Pesutsükli lõpu aeg

Selle valikuga saate määrata aja valitud tsükli lõpuni.

Selle valiku **aktiveerimiseks**:

- Puudutage valikuklahvi **Menüü** ☰, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon **Sea taimer lõppema ... jooksul**.



- Saate selle funktsiooni aktiveerida, vajutades paremat valikuklahvi ▢. Ekraan näitab alates 3 tunnist lõpuni jäänud aega tundides.

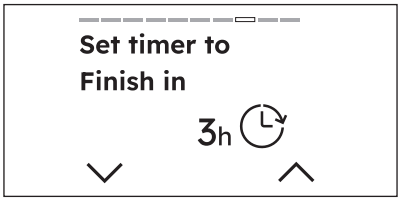

- Vajutades paremat valikuklahvi ^ on võimalik iga puudutusega suurendada aega ühe tunni võrra, kuni kokku 24 tunnini.

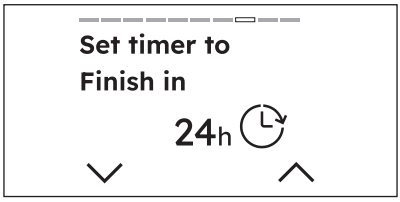

- Kui soovite aega lühendada, puudutage vasakut valikuklahvi ˇ – iga puudutusega lüheneb aeg ühe tunni võrra.

- Kui olete soovitud taimeri valinud, oodake 3 sekundit või puudutage **Menüü** ☰ ja teid suunatakse avakuvale, kus kuva ülaosas näete pöördloendust.

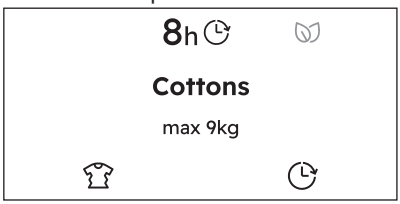

Selleks, et **eemaldada** valik **Sea taimer lõppema ... jooksul**, tehke järgmist:

- Navigeerige **Menüü** ☰ kaudu funktsioonini **Sea taimer lõppema ... jooksul**.
- Vähendage aega, vajutades vasakut valikuklahvi, kuni ekraanil kuvatakse **VÄLJAS**

11.8 🔒 Lapselukk

Selle valikuga saab ära hoida seadme kasutamist laste poolt.

Selle valiku **aktiveerimiseks**:

- Puudutage valikuklahvi **Menüü** ☰, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon **Lapselukk**.

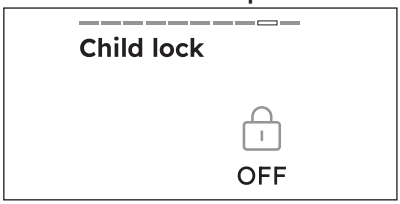

- Saate selle funktsiooni aktiveerida, puudutades paremat valikuklahvi ☐. Ekraanil kuvatakse ikoon Sees.

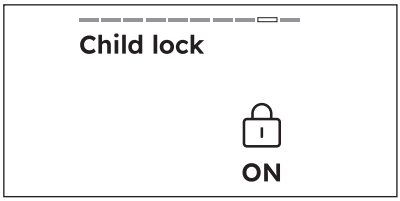

- Pärast lapseluku aktiveerimist on kõik puutetundlikud nupud deaktiveeritud. Seadet on võimalik ⏻ SISSE/VÄLJA nupuga välja lülitada.
- Enne nupu Start/paus vajutamist ei saa seade käivituda.

Ekraanil kuvatakse 🔒 lapseluku ikoon.

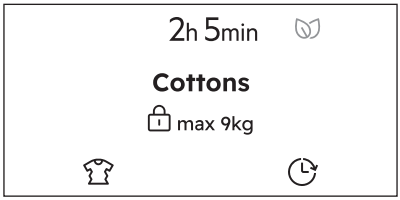

ⓘ
Pärast väljalülitamist hoiab seade selle funktsiooni sees.

Selle valiku **deaktiveerimiseks**:

- Hoidke paremat valikuklahvi ☐ 3 sekundit all. Paremas alanurgas oleval ekraanil on nähtav pöördlugemine.

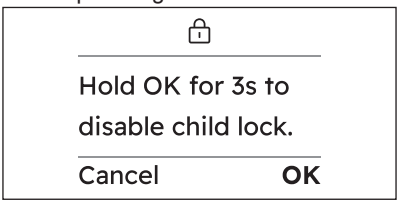

ⓘ
Kui valik on deaktiveeritud, kuvatakse ekraanil teave, nagu enne aktiveerimist,

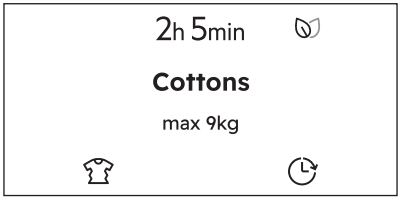

11.9 ♡ Lemmikud

Kuidas seada lemmiktsükkel
Salvestada saab kuni kolm lemmiktsüklit.

ⓘ

Vaikimisi pole lemmiktsükleid salvestatud.

Puudutage valikuklahvi **Menüü** ☰, pöörake valikuketast, kuni ekraanil kuvatakse funktsioon Lemmikud.

Lemmiktsükli **salvestamiseks**:

- Valige üks kolmest tühjast väljast, puudutades paremat valikuklahvi .
- Kahe sekundi pärast kuvatakse ekraanil valitud tsükkel lemmikuna, mille tunneb ära südame järgi ekraani ülaosas.

ⓘ

Kui soovite salvestada järgmise lemmiku, kuvatakse esimene tühi pesa automaatselt.

Kuidas lemmiktsüklit asendada
Lemmikuid on võimalik **asendada**:

- Pöörake nuppu, et valida üks kolmest ülekirjutatavast väljast.
- Kinnitage valik, puudutades paremat valikuklahvi.
- Kahe sekundi pärast kuvatakse ekraanil valitud tsükkel lemmikuna, mille tunneb ära südame järgi ekraani ülaosas.

ⓘ

Lemmikute kustutamiseks on vaja lähtestada seadme või rakenduse tehaseseaded.

Kuidas saada juurdepääsu lemmiktsüklile
Loendist lemmikutele juurdepääsu saamiseks pöörake valikuketast vasakule.

ⓘ

Kui väljad on hõivatud, kuvatakse esimene lemmiktsükkel, seejärel teine ja lõpuks kolmas.

ⓘ

Kui väljad on tühjad, kuvatakse soovitus, kuidas uusi lemmikuid salvestada.

12. MASINA SEADED

Selles lõigus selgitatakse seadme peamisi seadistusi.

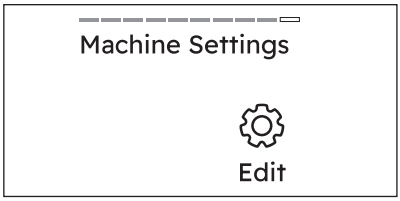

12.1 ⊕ Keele seadistamine

Soovitud keele leidmiseks on võimalik **muuta kuvakeelt**, kerides loendit ja keerates nuppu.

- see, puudutades paremat valikuklahvi ▢
- Minge tagasi eelmisse vaatesse ←, puudutades vasakut valikuklahvi ▢.

ⓘ

Nuppu keerates on valitud keel nähtav valgena.

12.2 ⋘ Vaikimisi kuivus

Selle seadistusega saate muuta vaikekuivust.

ⓘ

See võib osutuda vajalikuks, kuna kuivuse tulemusi mõjutavad paljud tingimused, nt. vee tüüp, toitepinge või ümbritseva õhu temperatuur jne.

KUIDAS SAAVUTADA IDEAALNE KUIVATAMINE:

1. Proovige kohandada kuivustaseme valikuid (vt „*Ketas ja nupud*“ *SmartSelect* – funktsioon ***Kuivuse tase***“).
2. Kui soovite pesu kuivuse tulemusi veelgi parandada, saate muuta kuivuse vaikeseadet (vt allpool). See reguleerimine toimib enamiku programmide puhul, välja arvatud programmid **Eco**, Villane, Tekk, Sulejope, Värskendamine, kui need on masinas saadaval.

Taseme **muutmiseks**:

- Vaikimisi kuivusastme vähendamiseks puudutage näidiku ﹀ kõrval asuvat valikuklahvi.
- Vaikimisi kuivusastme suurendamiseks puudutage näidiku ﹀ kõrval asuvat valikuklahvi.

Saadaval on kolm vaikimisi kuivusastet.

- Standardne
- Ekstra
- Maksimaalne

Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.

12.3 Paagi meeldetuletus

Selle seadistusega saate aktiveerida/deaktiveerida paagi meeldetuletuse.

Vaikimisi on paagi meeldetuletuse indikaator sisse lülitatud. See süttib, kui programm on lõppenud või kui on vaja veepaak tühjendada.

Paagi meeldetuletuse aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks puudutage parempoolset valikuklahvi ☐.

ⓘ

Kui tühjenduskomplekt (lisatarvik) on paigaldatud, tühjendab seade vee veepaagist automaatselt. Sel juhul on soovitatav veepaagi indikaator välja lülitada.

Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.

12.4 Nupu helid

Selle sätte abil saate nuppude heli välja lülitada.

Helide **aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks** tehke järgmist.

- Puudutage õiget valikuklahvi ☐ ja asjakohane indikaator lülitub sisse 🔊/välja 🔇.

Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.

ⓘ

Sisse/välja lülitamise heli ⏻ nuppu ei saa välja lülitada

12.5 Tsükli lõpualarm

Selle seadistusega saad tsükli lõpu alarmi muuta.

Heli **sisse/välja lülitamiseks või muutmiseks** tehke järgmist.

Puudutage näidikute ﹀ või ﹀ kõrval olevat valikuklahvi, et muuta tsüklit ja alarmi.

Selle seadega on sul neli võimalikku valikut:

- Pikk
- Keskmine
- Lühike
- Väljas

12.6 Ekraani heledus

Selle seadistusega saad muuta displei heledus.

Taseme **muutmiseks**:

- Heleduse vähendamiseks puudutage näidiku ﹀ kõrval olevat valikuklahvi.
- Heleduse suurendamiseks puudutage näidiku ﹀ kõrval olevat valikuklahvi.

Järgmise seadistuse juurde liikumiseks keerake valikuketast.

ⓘ

Saadaval on viis heledustaset.

12.7 Juhised

Selle valikuga näete mõne funktsiooni lühiselgitusi.

Pöörake programmi valikuketast ja valige parempoolset valikuklahvi ☐ puudutades üks järgmistest funktsioonidest:

- **Sissejuhatus**: teave juhtpaneeli kohta, SmartSelect, menüü, valikuklahvid jaKaugkäivitus.
- **WiFi**: teave liitumise kohta

ⓘ

Minge tagasi ←eelmisse vaatesse, puudutades vasakut valikuklahvi ▢.

12.8 Töötundide loendur

See funktsioon annab võimaluse kuvada seadme kogu tööaja tundides, mida hakatakse lugema selle esmakordsest sisselülitamisest. Kuvatakse tsüklite tegelik tööaeg (ei sisalda pause ega viitkäivitusaega).

ⓘ

Tehasesätete lähtestamisega ei kustutata tunniarvesti tunde.

12.9 Tehaseseadetele lähtestamine

Selle seadistuse abil saate oma seadme tehaseseadetele lähtestada.

1. Funktsiooni sisestamiseks puudutage paremat valikuklahvi ▢.
2. Tühistamiseks puudutage vasakut valikuklahvi ▢.
3. Lähtestamise kinnitamiseks puudutage paremat valikuklahvi ▢. Lähtestamine võtab mõne sekundi

ⓘ

Tehaseseadete taastamine kustutab salvestatud püsivalikud ja lemmikud.

13. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

ⓘ

Trumli tagumised lukud eemaldatakse automaatselt kuivati esmakordsel sisselülitamisel. Kosta võib mõningaid helisid.

Tagumiste trumlikukkude avamiseks:

1. Lülitage seade sisse.
2. Määrake ükskõik milline programm.
3. Puudutage nuppu Start/Paus.

Trummel hakkab pöörlema. Tagumised trumlilukud lülituvad automaatselt välja.

Enne seadme kasutamist riiete kuivatamiseks:

- Puhastage trummelkuivati trumlit niiske lapiga.
- Käivitage 1-tunnine programm niiske pesuga.

ⓘ

Võimalik, et kuivatustsükli alguses (esimesed 3–5 min) on müratase veidi kõrgem. Seda põhjustab kompressori käivitumine. See on tavaline kompressoriga seadmete, näiteks külmikute või sügavkülmikute puhul.

13.1 Ebaharilik lõhn

Seade on tihedalt pakitud.

Kui olete seadme lahti pakkinud, võite tunda ebaharilikku lõhna. Uute seadmete puhul on see tavaline.

Seadme valmistamisel on kasutatud erinevat tüüpi materjale, mis koos võivad tekitada ebaharilikku lõhna.

Kasutamisel ja pärast mõningaid kuivatustsükleid see lõhn ajapikku kaob.

13.2 Helid

ⓘ

Kuivatustsükli ajal võivad seadmest kostuda erinevad helid. Need kuuluvad tavapärase töö juurde.

ⓘ

Kui funktsioon Ajasääst on valitud, võib kompressori müra suureneda.

Töötav kompressor.

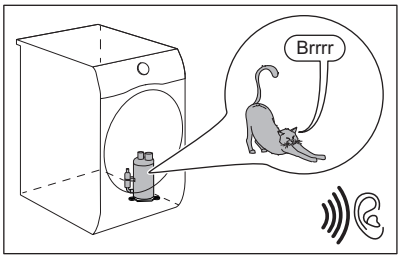

Pöörlev trummel.

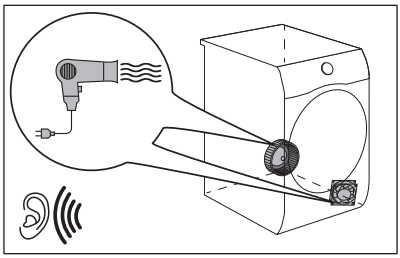

Töötav pump ja kondenseerumine paaki.

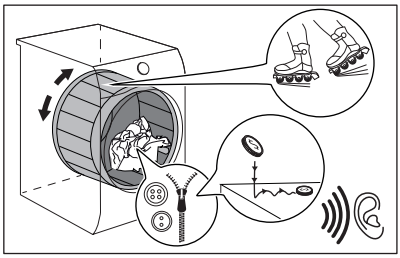

Töötavad ventilaatorid.

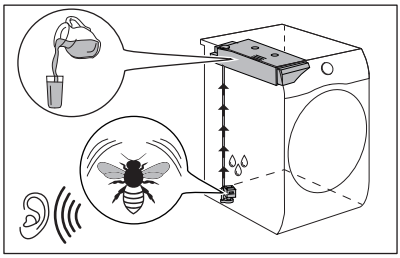

14. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

14.1 Käivitage programm ilma funktsioonita Pesutsükli lõpu aeg

1. Valmistage pesuesemed ette ja laadige masinasse.

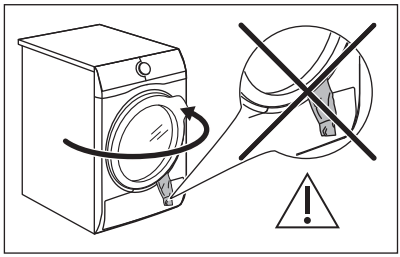

ETTEVAATUST!

Veenduge, et ukse sulgemisel ei jääks pesu seadme ukse ja kummist tihendi vahele.

2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivitada.

Mõne sekundi pärast kuvatakse ekraanil programmi kokkuvõtlik vaade järgmise teabega:

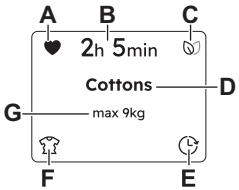

A. Lemmik, kui see on juba salvestatud.
B. Programmi kestus
C. Öko tagasiside
D. Valitud programm.
E. funktsioon Pesutsükli lõpu aeg.
F. Sõltub valitud programmist (nt. Ekstra kortsumisvastane, Lõplik kuivustase programmile Villane, .
G. Programmi maksimaalne pesukogus.

3. Määrake õige programm ja lisavalikud vastavalt pesu liigile.

Tegelik kuivatusaeg sõltub pesu tüübist (kogusest ja materjalist), ruumi temperatuurist ja pesu niiskustasemest pärast tsentrifuugimist.

4. Vajutage puutenuppu Start/paus. Programm käivitub ja tsükli esimeste minutite jooksul hindab masin pesukogust, et tsükli profiili ja kestust vastavalt tegelikule pesukogusele paremini kohandada.

14.2 Programmi alustamine funktsiooniga Pesutsükli lõpu aeg

1. Määrake õige programm ja lisavalikud vastavalt pesu liigile.

2. Puudutage vasakut valikuklahvi ☐

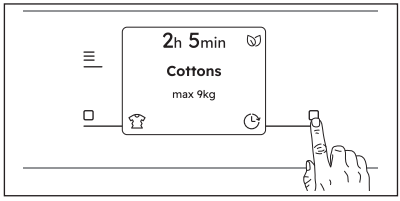

või puudutage **Menüü** ☰ pehmet nuppu, pöörake valikuketast, kuni ekraanile kuvatakse funktsioon **Sea taimer lõppema ... jooksul**.

3. ^ suurendamine või ˇ vähendamine, puudutades valikuklahve ☐

Kui olete valinud soovitud taimeri, oodake 3 sekundit või puudutage **Menüüd** ☰ ja teid suunatakse avakuvale, kus kuva ülaosas näete pöördloendust.

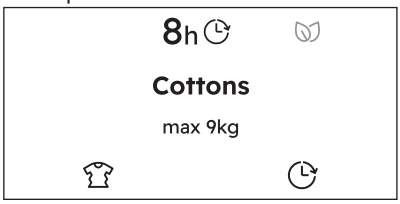

4. Vajutage puutenuppu Start/paus. Trummel hakkab pöörlema, et saavutada soovitud **SensiCare**, kui valitud programmiga on nii ette nähtud.

5. Seade alustab allaloendust programmi lõpetamiseks ning programm käivitub lõpetamiseks sobival hetkel.

14.3 SensiCare Süsteemi koormuse tuvastamine

SensiCare edenemisriba liigub edasi-tagasi, et näidata hindamise edenemist, kui see on valitud programmis ette nähtud.

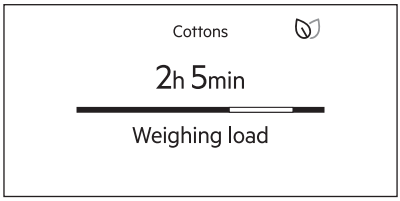

ⓘ

Trumli ülekoormuse korral, kui pesukogus on saavutatud maksimaalse lubatud koguse juures, süttib järgmine indikaator ⚠ **Ülekaal**, nende 30 sekundi jooksul on võimalik avada uks ja üleliigsed pesuesemed välja võtta. Pärast eemaldamist puudutage nuppu Start/paus, et programm uuesti käivitada. Kui pesu kogust ei vähendata, käivitub pesuprogramm ikkagi. Sel juhul ei ole võimalik tagada parimaid tulemusi.

Kui SensiCare on saavutatud pesukoguse hindamise, käivitab seade valitud programmi ja ekraanil kuvatakse järgmine teave:

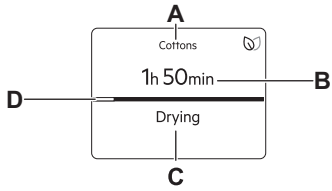

A. Valitud programm.
B. Faasi järelejäänud aeg
C. Tsükli faas (nt kuivatamine, jahutamine)
D. Edenemisriba

14.4 Programmi muutmine

1. Seadme väljalülitamiseks vajutage ⏻ sisse/välja nuppu

2. Seadme käivitamiseks vajutage ⏻ sisse/välja nuppu.

3. Valige programm .

14.5 "Programmi lõpus

Kui programm on lõppenud:

- Kostub katkendlik helisignaal.

- Ekraanil kuvatakse täielikult täidetud edenemisriba ja vaheldumisi kuvatakse hüpikaknas teateid:
  Eemaldage esemed

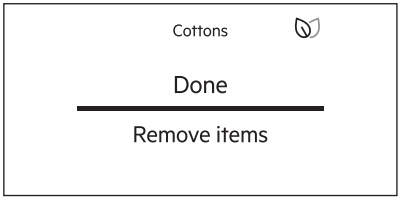

  Kortsumisvastane

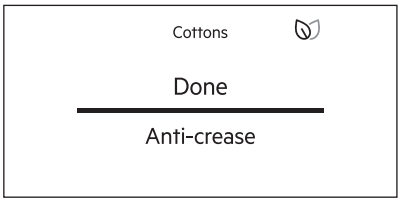

- Indikaator ▷II Start/paus põleb.

Seade jätkab tööd kortsumisvastase kaitse tsüklis veel umbes 30 minutit või rohkem, kui valitud on Auruprog. Plus valik (vt jaotist *Valik - Auruprog. Plus*).

Kortsumisvastane faas vähendab kortsumist.

Pesu võib eemaldada ka enne kortsumisvastase faasi lõppemist. Paremate tulemuste saavutamiseks soovitame pesu eemaldada veidi enne faasi lõppu.

Kui kortsumisvastane faas on lõppenud:

- Ekraanil kuvatakse täielikult täidetud edenemisriba ja vaheldumisi kuvatakse hüpikaknas teateid:
  Eemaldage esemed

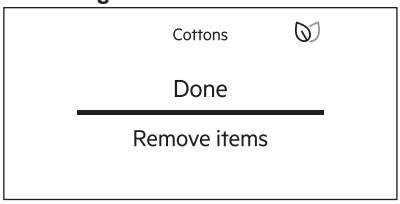

  Puhastage filter

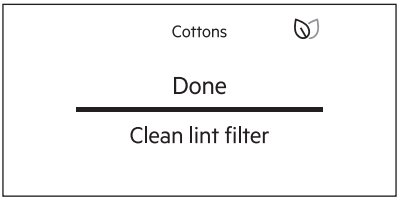

  Tühi veepaak

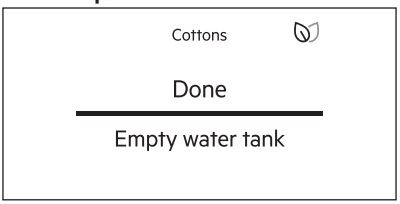

- Indikaator ▷II Start/paus kustub.

1. Vajutage seadme väljalülitamiseks sisse/välja-nuppu ⏻.
2. Avage seadme uks.
3. Võtke pesu välja.

Kehvade kuivatustulemuste võimalikud põhjused:

- Vaikimisi valitud kuivusaste pole piisav. Vt peatükki *VALIKUD: kuivusaste – sihtniiskuse lõpptaseme reguleerimine*
- Ruumi temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Optimaalne ruumi temperatuur on 18°–25°C.

ⓘ

Pärast programmi lõppemist puhastage alati filter ja tühjendage veemahuti.

ⓘ

Niiskuse vältimiseks jätke uks pärast iga tsüklit veidi lahti.

14.6 Madala energiatarbega režiim

Energiatarbimise vähendamiseks lülitab funktsioon seadme automaatselt välja:

- 5 minuti pärast, kui te programmi ei käivita.
- 5 minutit pärast programmi või kortsumisvastase tsükli lõppu.

ⓘ

Kui seade läheb madala energiatarbega režiimi, lülituvad ekraan ja ikoonid välja. Saate selle uuesti aktiveerida, vajutades sisse/välja nuppu kuivatil.

ⓘ

Pärast väikese energiatarbega režiimi taasaktiveerimist on vaikimisi valitud programm Eco.

ⓘ

Kui Wi-Fi on sisse lülitatud ja kaugjuhtimine lubatud, jääb kaugkäivituse ikoon põlema ka siis, kui seade lülitub madala energiatarbimise režiimi. Kui seejärel seade madala energiatarbimisega režiimist üles äratada, lülitub seade varem valitud programmile.

14.7 Teatised ja meeldetuletused

Kui ekraani vasakusse ülemisse nurka ilmub , näitab see, et teile on teavitusi või meeldetuletusi.

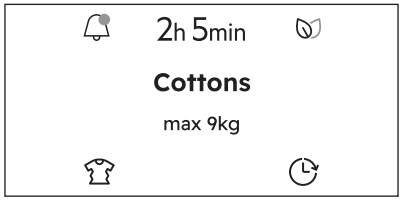

Menüünupu näitab menüü avalehele minemise asemel teavitusi.

Kui teavitusi on mitu, võite nende läbivaatamiseks kasutada pöördnuppu või puudutada paremat valikuklahvi (**Järgmine**).

Kui puudutate vasakut valikuklahvi (**Vahele**), heidetakse kõik teavitused kõrvale.

15. NÕUANDED JA SOOVITUSED

15.1 Pesu ettevalmistamine

Trumli laadimine vastavate programmide jaoks näidatud maksimaalse mahtuvuseni aitab kaasa energiasäästule.

Sageli on riided pärast pesutsüklit sõlmes ja keerdunud.
Sõlmes ja keerdus riided ei saa korralikult kuivada.
Korraliku õhuvoo ja ühtlaste kuivatustulemuste tagamiseks on soovitatav riideid enne trumlisse panekut raputada ja panna sisse ükshaaval.

Tõhusa kuivatamise tagamiseks:

- Sulgege tõmblukud.
- Sulgege tekikottide kinnitused.
- Ärge jätke lipse või paelu lahti (nt põllepaelad). Enne programmi alustamist siduge need kokku.
- Eemaldage taskutest kõik esemed.
- Pöörake ümber riided, millel on puuvillane vooder. Puuvillane pool peab jääma väljapoole.
- Valige alati programm, mis sobib pesu tüübile.
- Ärge pange kokku heledaid ja tumedaid esemeid.
- Kokkutõmbumise vähendamiseks kasutage puuvillastele, venivatele või kootud esemetele mõeldud programme.
- Ärge ületage maksimaalset lubatud pesukogust; vt infot programmide jaotises või ekraanil.

- Kuivatage ainult sellist pesu, mis sobib trummelkuivatisse. Vaadake esemete kangasilti.
- Ärge kuivatage koos väikseid ja suuri esemeid. Väikesed esemed võivad suurte sisse kinni jääda ja mitte ära kuivada.
- Enne trummelkuivatisse panekut raputage suured esemed lahti. Nii ei jää riided pärast kuivatustsüklit seest niiskeks.

Kangasilt	Kirjeldus
	Pesu sobib trummelkuivatamiseks.
	Pesu sobib trummelkuivatamiseks kõrgematel temperatuuridel.
	Pesu sobib trummelkuivatamiseks ainult madalatel temperatuuridel.
	Pesu ei sobi trummelkuivatamiseks.

16. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

16.1 Regulaarne puhastamine

Regulaarne puhastamine aitab teie seadme eluiga pikendada.

Indicative periodic cleaning schedule:

filtri puhastamine	Kui ilmub sõnum või sümbol: **Puhastage ebemefilter** 
Tühjendage veemahuti	Kui ilmub sõnum või sümbol: **Tühjendage veepaak** 
Puhastage soojusvaheti	Kui ilmub sõnum või sümbol: **Puhastage kondensaator** 
Trumli puhastamine	Iga kahe kuu tagant
Puhastage juhtpaneel ja korpus	Iga kahe kuu tagant
Puhastage õhuvoolu pilud	Iga kahe kuu tagant

Järgnevalt kirjeldatakse kõigi osade puhastamist.

Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage seade vooluvõrgust.

16.2 Eemaldage kõrvalised esemed

Vaadake, et taskud oleksid tühjad ja kõik lahtised elemendid oleks enne tsükli käivitamist kinnitatud. Vaadake jaotist "Pesu ettevalmistamine".

Eemaldage pärast kuivatustsüklit trumlist kõik kõrvalised esemed (nt metallklambrid, nööbid, mündid jne).

16.3 filtri puhastamine

Iga tsükli lõpus ilmub sõnum või sümbol: **Puhastage ebemefilter**  ja te peate filtri ära puhastama.



Kuivatustsükli ajal kogunevad filtrisse ebemed.

ⓘ

Parimate kuivatustulemuste saamiseks puhastage filtrit regulaarselt.
Ummistunud filter muudab kuivatustsükli pikemaks ja suurendab energiatarbimist.
Puhastage filtrit käega. Vajadusel kasutage tolmuimejat.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Filtrite puhastamisel tuleks kiud visata prügikasti, mitte lasta kanalisatsiooni, et vältida mikroplasti levikut kasutatud veesüsteemi kaudu.

1. Avage uks. Tõmmake filter üles.

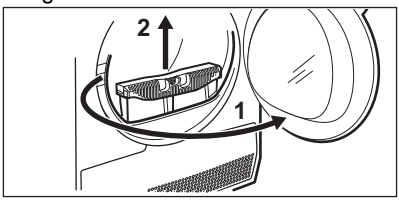

2. Filtri avamiseks vajutage haagile.

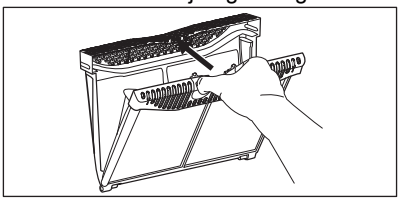

3. Eemaldage filtri mõlemast sisemisest osast käega ebemed.

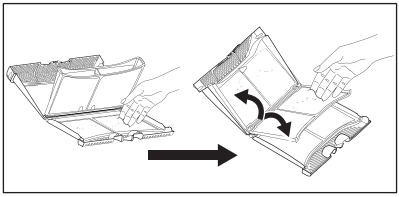

Visake ebemed prügikasti.

4. Vajadusel puhastage filtrit tolmuimejaga. Sulgege filter.
5. Vajadusel eemaldage ebemed ka filtripesast ja tihendilt. Võite kasutada tolmuimejat. Asetage filter tagasi filtripesasse.

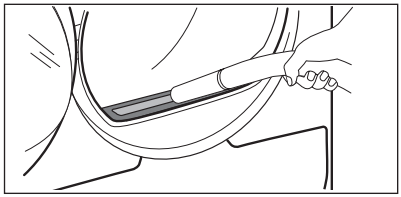

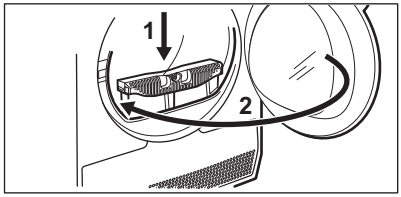

16.4 Veemahuti tühjendamine

ⓘ

Tavakasutuse korral ühendage äravooluvoolik, et vältida veepaagi täitumisel kuivati tsükli peatamist. Vaadake kasutusjuhendi jaotist „Tühjendusvooliku paigaldus“. Kui kuivati pole täielikult täis, saab paaki kasutada ilma tühjendusvoolikuta.

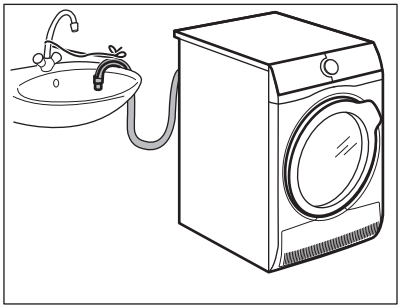

Tühjendage kondensvee mahuti iga kuivatustsükli lõpus.

Kui kondensvee mahuti on täis, peatub programm automaatselt. Ilmub teade või sümbol: Ekraanil **Tühjendage veepaak** ⌓ ja teil tuleb veepaak tühjaks teha.

Veemahuti tühjendamiseks:

1. Tõmmake kondensvee mahuti välja, hoides seda horisontaalselt.

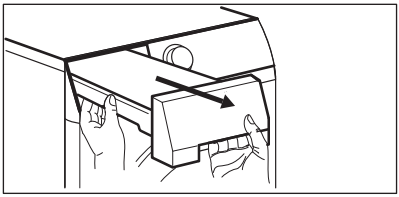

2. Tõmmake plastist ühendusdetail välja ja kallake veemahuti kraanikaussi või kuhugi mujale tühjaks.

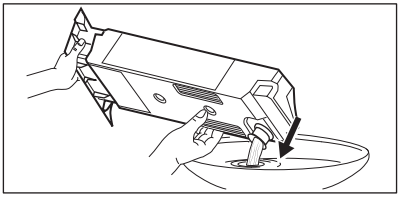

3. Lükake plastist ühendusdetail tagasi sisse ja asetage veepaak oma kohale tagasi.

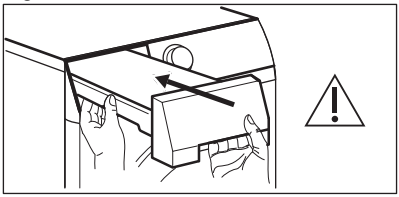

4. Programmi jätkamiseks vajutage Start/ Paus nuppu ▷||.

16.5 Kondensaatori puhastamine

Kui ilmub sõnum või sümbol: **Puhastage kondensaatorit** ≡→ kontrollige kondensaatorit ja selle sektsiooni. Vajadusel puhastage. Kontrollida tuleks vähemalt kord 6 kuu jooksul.

⚠ HOIATUS!

Ärge puudutage metallpinda paljaste kätega. Vigastusoht. Kandke kaitsekindaid. Puhastage ettevaatlikult, et metallpinda mitte kahjustada.

⚠ HOIATUS!

Ärge kasutage kondensaatorist ebemete eemaldamiseks kõva lisatarvikuga tolmuimejat, see võib kahjustada kondensaatori ribisid, mis võib vähendada seadme jõudlust ja põhjustada pikema kuivamisaja.

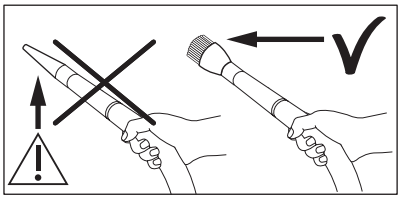

Kontrollimiseks:

1. Avage uks. Tõmmake filter üles.

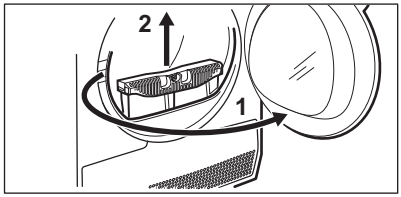

2. Avage kondensaatori kate.

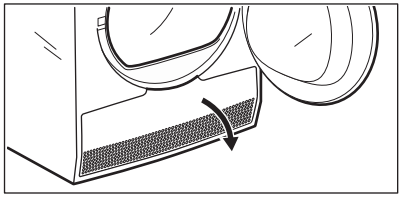

3. Kondensaatori kaane avamiseks keerake hoobasid ja langetage kondensaatori kaas. .

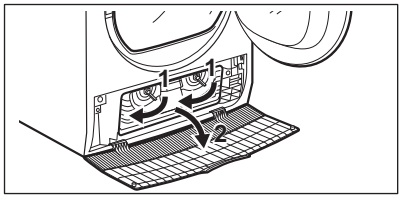

4. Vajadusel eemaldage kondensaatori ja selle sektsiooni ümbert ebemed. Võite kasutada harjaotsakuga tolmuimejat.

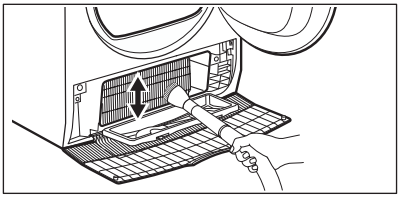

5. Sulgege kondensaatori kaas.

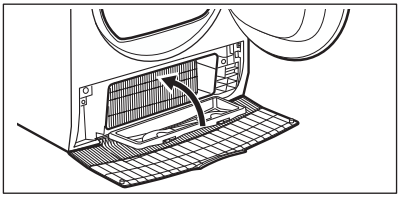

6. Keerake hoobasid, kuni kaas kohale klõpsab.

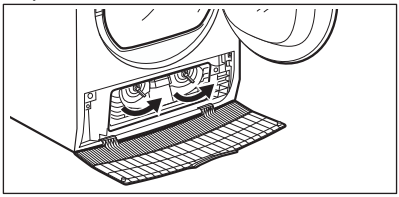

7. Asetage filter tagasi.

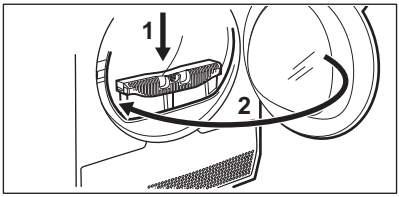

16.6 Trumli puhastamine

⚠ HOIATUS!

Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.

Trumli sisepinna ja trumli ribide puhastamiseks kasutage tavalist neutraalset pesuvahendit. Kuivatage puhastatud pinnad pehme lapiga.

⚠ ETTEVAATUST!

Trumli puhastamiseks ei tohi kasutada abrasiivseid ega terasvillast vahendeid.

16.7 Juhtpaneeli ja korpuse puhastamine

Juhtpaneeli ja korpuse puhastamiseks kasutage tavalist neutraalset pesuvahendit.

Puhastamiseks kasutage niisket lappi. Kuivatage puhastatud pinnad pehme lapiga.

⚠ ETTEVAATUST!

Ärge kasutage mööblipuhastusvahendeid ega pinda kriimustada võivaid puhastusvahendeid.

16.8 Õhuavade puhastamine

Õhuvahedest tolmu eemaldamiseks kasutage tolmuimejat.

17. TÕRKEOTSING

⚠ HOIATUS!

Vt ohutuse peatükki.

17.1 ⚠Vead

Seade ei käivitu või peatub töötamise käigus.

Püüdke esmalt leida probleemile lahendus (vt tabelit). Kui probleem püsib, pöörduge volitatud teeninduskeskusse.

⚠ HOIATUS!

Eemaldage seade vooluvõrgust enne mistahes kontrollimise läbiviimist.

Suuremate probleemide puhul kõlab helisignaal ning ekraanil kuvatakse veakood ja nupp Start/paus võib pidevalt vilkuda:

Tõrge	Võimalik põhjus	Kõrvaldamise abinõu
Viga. Proovige masinat taaskäivitada	Seadme mootori ülekoormus. Pesukogus on liiga suur või pesu on trumlis kinni.	Programm ei jõudnud lõpule. Võtke pesu masinast välja, valige programm ja käivitage tsükkel uuesti.
E91	Sisemine tõrge. Elektrooniliste osade ja seadme vahel puudub ühendus.	Programm ei lõppenud õigesti või seadme töö peatati liiga vara. Lülitage seade uuesti välja ja sisse. Kui veakood kuvatakse uuesti, pöörduge volitatud teeninduskeskusse.
Võrgupinge on ebastabiilne	Elektrivarustus on kõikuv.	Oodake enne Start-nupule vajutamist, kuni põhitoide on stabiilne. Kui seade katkestab tsükli ilma mistahes märguandeta, vajutage tsükli käivitusnuppu. Kui hoiatus kordub, kontrollige toitejuhet/pistikupesa terviklikkust või elektritoite olemasolu.

Kui ekraanil on teised veakoodid, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse. Kui probleem ei kao, pöörduge volitatud teeninduskeskusse.

Kui tegemist on mõne muu trummelkuivati probleemiga, otsige võimalikke lahendusi alltoodud tabelist.

17.2 Tõrkeotsing

Probleem	Võimalik lahendus
Ei saa seadet aktiveerida.	Veenduge, et toitepistik on seinakontakti ühendatud.
	Kontrollige kaitsmeid kaitsekilbis (kodune elektrivõrk).
Programm ei käivitu.	Vajutage nuppu Start/paus.
	Veenduge, et masina luuk on suletud.
Seadme uks ei sulgu.	Veenduge, et filter on õigesti paigaldatud.
	Veenduge, et pesu ei ole seadme ukse ja kummist tihendi vahele kinni jäänud.
Seade peatub töötamise ajal.	Veenduge, et veemahuti on tühi. Programmi käivitamiseks vajutage nuppu Start/paus.
	Pesukogus on liiga väike, lisage pesu või kasutage programmi Kuivatusaeg.
Tsükkel kestab liiga kaua või kuivatustulemused pole rahuldavad.**1)**	Veenduge et pesu kogus on programmi kestusega kooskõlas.
	Veenduge, et filter on puhas.
	Pesu on liiga märg. Tsentrifuugige pesu masinas veel kord.
	Veenduge, et toatemperatuur oleks üle +5 °C ja alla +35 °C. Optimaalne toatemperatuur on 18–25 °C.
	Valige Kuivatusaeg või Eriti kuiv programm.**2)**

Probleem	Võimalik lahendus
Rakendus ei saa kuivatiga ühendust.	Kontrollige, kas teie nutiseade on ühendatud juhtmeta võrku. Kontrollige koduvõrku ja ruuterit. Taaskäivitage ruuter. Kui juhtmeta võrguga ilmneb probleeme, võtke ühendust juhtmeta teenuse pakkujaga.
	Kuivati või nutiseade või mõlemad tuleb uuesti seadistada.
Rakendus ei saa sageli kuivatiga ühendust.	Püüdke paigutada ruuter kuivatile nii lähedale kui võimalik või hankige seade signaaliulatuse laiendamiseks.
	Lülitage mikrolaineahi välja. Vältige mikrolaineahju ja kuivati juhtimispuldi samaaegset kasutamist. Mikrolained võivad WiFi signaali häirida.

1) Maksimaalselt 5 tunni pärast peatub programm automaatselt.

2) Võib juhtuda, et suurte esemete (nt voodilinade) kuivatamisel jääb mõni koht niiskeks.

18. TARBIMISVÄÄRTUSED

18.1 Sissejuhatus

ⓘ

Kasutusjuhendis on esitatud teave vastavalt ELi energiamärgistuse ja ökodisaini määrusele Määrus (EL) 2023/2534, mis on seotud energiatõhususe klassidega alates **A** kuni **G**.

ⓘ

Seadme energiamärgisel olevalt QR-koodilt leiate veebilingi teabele, mis on seotud selle seadme jõudlusele vastavalt EL EPREL-i andmebaasis kirjeldatule. Hoidke energiamärgis alles koos kasutusjuhendiga ja kõigi muude dokumentidega, mis seadmega kaasnesid. Sama teavet EPREL-is on võimalik leida ka aadressilt **https://eprel.ec.europa.eu**, kasutades mudeli nime ja tootenumbrit, mis on toodud andmesildil. Andmesildi täpse asukoha kohta leiate teavet jaotisest „Toote kirjeldus“.

18.2 Selgitus

kg	Pesu kogus.	**p/min**	Tsentrifuugimine kiirusel
kWh	Energiatarve.		
hh:mm	lühendamiseks.		
%	Esialgne niiskus tsentrifuugimistsükli lõpus ja jääkniiskus kuivatusprogrammi lõpus. Mida kiirem on tsentrifuugimine, seda suurem on tsentrifuugimise müra, kuid esialgne niiskus ja energiakulu pesu kuivatamisel on väiksemad.		

18.3 Vastavalt komisjoni määrusele (EU) 2023/2533 ja määrus (EU) 2023/2534.

ⓘ

Alljärgnevad väärtused on saadud laboritingimustes vastavaid standardeid järgides. Erinevad parameetrid võivad andmeid muuta, näiteks: pesu kogus, pesu liik ja keskkonnatingimused. Pesu esialgne niiskusesisaldus, vee tüüp, toitepinge ja kui muudate programmi vaikeseadet, võivad samuti mõjutada energiakasutust, kuivatusprogrammi kestust ja lõplikku niiskussisaldust.

Programm	Pesu kogus (kg)	Tsentrifuugimine kiirusel (p/min)	Esialgne niiskus (%)	Kuivatusaeg (h:mm)	Energiatarve (kWh)	Jääkniiskus (%)
Eco **1)**	10,0	1000	60	4:59	1,43	0,0
Eco **1)**	5,0	1000	60	2:40	0,66	0,0

1) See on võrdlusprogramm, mida kasutatakse ELi ökodisaini ja energiamärgise eeskirjadele vastavuse hindamiseks, ELi komisjoni määrus (EU) 2023/2533 ja määrus (EU) 2023/2534. Selle programmiga on võimalik kuivatada puuvillast pesu alates 60% pesu algniiskusesisaldusest kuni pesu lõpliku niiskusesisalduseni 0%.

Võimsustarve eri režiimides

Väljalülitatud režiimi energiatarve (W)	Ooterežiimi energiatarve (W)	Viitkäivitus (W)	Võimsustarve võrgu-ooterežiimil (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 **1)**

Maksimaalne aeg väljas/ooterežiimi jõudmiseks on 15 minutit.

1) Energiakulu ühendatud funktsiooniga on ligikaudu 17,5 kWh aastas. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vt peatükki „Wi-Fi-ühenduse loomine“.

18.4 Tavalised programmid

ⓘ

Tegemist on ainult kaudsete väärtustega.

Programm	Pesu kogus (kg)	Tsentrifuugimine kiirusel (p/min)	Esialgne niiskus (%)	Kuivatusaeg (h:mm)	Energiatarve (kWh)	Jääkniiskus (%)
Puuvill Eriti kuiv	10,0	1000	60	4:31	2,40	-3,0
Puuvill Eriti kuiv	5,0	1000	60	3:14	1,65	-3,0

Programm	Pesu kogus (kg)	Tsentrifuugimine kiirusel (p/min)	Esialgne niiskus (%)	Kuivatusaeg (h:mm)	Energiatarve (kWh)	Jääkniiskus (%)
Puuvill Triikimiskuiv	10,0	1000	60	2:32	1,17	12,0
Puuvill Triikimiskuiv	5,0	1000	60	1:38	0,66	12,0
Sünteetika Eriti kuiv	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Sünteetika Kapikuiv	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Sünteetika Triikimiskuiv	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Villane	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. KESKKONNAASPEKTID

Ringlussevõttu tuleb saata materjalid, millel on sümbol . Ringlussevõtuks pange pakend vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ning suunake elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ringlusse. Ärge visake ära seadmeid, mis on tähistatud sümboliga majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku jäätmesortimispunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē! Pateicamies jums, ka iegādājāties mūsu ierīci.



Atbilstoši mūsu ilgtspējīguma mērķiem mēs samazinām papīra daudzumu un nodrošinām lietošanas instrukcijas tiešsaistē. Atrodiet pilno lietošanas instrukciju vietnē **electrolux.com/manuals**



Saņemiet lietošanas ieteikumus un brošūras, traucējumu novēršanas, servisa un remonta informāciju vietnē **electrolux.com/support**



Iegādājieties savai ierīcei papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas vietnē **electrolux.com/shop**

Izmaiņu tiesības rezervētas.

SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..... 122
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI..... 126
3. PRODUKTA APRAKSTS..... 128
4. TEHNISKIE DATI..... 129
5. VADĪBAS PANELIS..... 130
6. CENTRĀLĀ POGAS UN TAUSTIŅI..... 131
7. ATKLĀJIET SAVU IERĪCI..... 134
8. PIRMĀ IESLĒGŠANA..... 134
9. WI-FI — SAVIENOJAMĪBAS IESTATĪŠANA..... 134
10. PROGRAMMAS..... 139
11. IESPĒJAS..... 143
12. IEKĀRTAS IESTATĪJUMI..... 147
13. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS..... 150
14. IZMANTOŠANA IKDIENĀ..... 151
15. IETEIKUMI UN PADOMI..... 154
16. APKOPE UN TĪRĪŠANA..... 155
17. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA..... 158
18. PATĒRIŅA DATI..... 160
19. AR VIDI SAISTĪTI APSVĒRUMI..... 162

1. ⚠ DROŠĪBAS INFORMĀCIJA



Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus.
Ražotājs neatbild par savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā. Vienmēr glabājiet instrukcijas drošā un pieejamā

vietā turpmākai atsaucei un lejupielādējiet pilno versiju, kas pieejama tiešsaistē.

Brīdinājums! Ugunsgrēka risks/uzliesmojoši materiāli Ierīce satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.

1.1 Bērnu un īpaši jūtīgu personu drošība

BRĪDINĀJUMS!

Pastāv nosmakšanas, traumu vai pastāvīgas invaliditātes risks.

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgas personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus. Bērniem no līdz 8 gadu vecumam un personām ar ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no tā pienācīgā veidā.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās vietās.
- Neļaujiet bērniem atrasties ierīces tuvumā, ja ir atvērtas ierīces durvis.
- Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.

1.2 Vispārīgā drošība

- Šī ierīce ir paredzēta tikai tādas veļas žāvēšanai mājas apstākļos, kuru ir atļauts žāvēt veļas žāvētājā.
- Neizmantojiet žāvētāja funkciju, ja veļai ir rūpniecisku ķimikāliju traipi.

- Šī ierīce ir izstrādāta tikai izmantošanai mājas apstākļos un telpās.
- Šo ierīci var izmantot birojos, viesnīcu viesu numuros, viesu apartamentos, lauku viesu mājās un citās līdzīgās uzturēšanās vietās, kurās izmantošana nepārsniedz (vidējo) mājsaimniecības lietošanas intensitāti.
- Nemainiet šī produkta specifikāciju.
- Ja veļas žāvētājs tiek novietots uz veļas mazgājamās mašīnas, izmantojiet komplektu žāvētāja novietošanai uz veļas mašīnas. Savienošanas komplektu, ko var iegādāties pie pilnvarotā izplatītāja, var izmantot tikai ar papildpiederumiem pievienotajā instrukcijā norādīto ierīci. Pirms uzstādīšanas rūpīgi izlasiet to (skatiet komplekta lietotāja manuāli).
- Ierīci var uzstādīt kā brīvstāvošu ierīci vai zem virtuves darbvirsmas, ievērojot pareizo attālumu (skatiet uzstādīšanas bukletu).
- Neuzstādiet ierīci aiz slēdzamām durvīm, bīdāmām durvīm vai durvīm ar eņģēm pretējā pusē, ja tā rezultātā nevar pilnībā atvērt ierīces durvis.
- Nodrošiniet gaisa cirkulāciju starp ierīci un grīdu. Ventilācijas atveri pamatnē nedrīkst aizsegt ar paklāju vai citu grīdas segumu.
- BRĪDINĀJUMS! ierīci nedrīkst barot caur ārējo komutācijas ierīci, piemēram, taimeri, vai pievienot to sistēmai, kuru regulāri ieslēdz un izslēdz inženiertehniskā nodrošinājuma sistēma.
- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas procesa beigās. Pārbaudiet, vai pēc ierīces uzstādīšanas, ir ērti pieejams strāvas kabeļa kontaktspraudnis.
- BRĪDINĀJUMS! Neuzstādiet ierīci vietā, kur nenotiek gaisa apmaiņa
  Ierīce satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un

aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.
- BRĪDINĀJUMS! Sekojiet tam, lai ierīces korpusa vai iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu aizsprostotas.
- BRĪDINĀJUMS! Nebojājiet dzesētāja kontūru.
- BRĪDINĀJUMS! Nepieskarieties kondensatora metāla režģim ar rokām bez aizsargcimdiem. Pastāv traumu risks. Lietojiet aizsargcimdus.
- Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no elektrības trieciena riska, tas jānomaina ražotājam, autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam speciālistam.
- Nepārsniedziet maksimālo ievietojamo veļas svaru 10,0 kg.
- Noslaukiet pūkas vai iepakojuma gružus, kas sakrājušies ap ierīci.
- Nedarbiniet ierīci, ja tajā nav ievietots filtrs. Iztīriet plūksnu filtru pirms vai pēc katras lietošanas reizes.
- Nežāvējiet žāvētājā nemazgātu veļu.
- Priekšmeti, kas piesārņoti ar tādām vielām kā augu cepamā eļļa, acetons, spirts, benzīns, petroleja, traipu tīrītāji, terpentīns, vaski un vaska tīrītāji, pirms žāvēšanas žāvētājā jāizmazgā karstā ūdenī ar palielinātu daudzumu mazgāšanas līdzekļa.
- Veļas žāvētājā nedrīkst žāvēt tādus priekšmetus kā putu gumija (lateksa putas), dušas cepures, ūdensnecaurlaidīgi audumi, priekšmeti ar gumijas oderi un apģērbi vai spilveni, kas pildīti ar gumijas polsterējumu.
- Pārliecinieties, ka veļa nav iespiesta starp ierīces durtiņām un gumijas blīvi.
- Veļas mīkstinātāji un tamlīdzīgi izstrādājumi jāizmanto tikai atbilstoši veļas mīkstinātāja ražotāja norādēm.
- Izņemiet no apģērbiem visus priekšmetus, kas var izraisīt aizdegšanos, piemēram, šķiltavas un sērkociņus.
- BRĪDINĀJUMS! Nekad neapturiet veļas žāvētāja darbību pirms žāvēšanas cikla beigām, izņemot gadījumus, kad visi

priekšmeti tiek ātri izņemti un izklāti, lai izvēdinātos atlikušais siltums.
- Pirms jebkādām apkopes darbībām izslēdziet ierīci un atvienojiet spraudkontaktu no elektrotīkla.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

2.1 Uzstādīšana

 Brīdinājums! Ugunsgrēka risks/ uzliesmojoši materiāli

- Noņemiet visu iesaiņojumu.
- Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
- Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
- Neuzstādiet ierīci vietā, kur nenotiek gaisa apmaiņa
  Ierīce satur satur uzliesmojošu gāzi, propānu (R290), gāzi, kas ir videi praktiski nekaitīga. Sargājiet ierīci no liesmām un aizdegšanās avotiem. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja shēmu, kas satur propānu.
- Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības cimdus un slēgtus apavus.
- Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur temperatūra ir zemāka par 5 °C vai augstāka par 35 °C.
- Virsmai, uz kuras ierīci paredzēts uzstādīt, jābūt līdzenai, stabilai, karstumizturīgai un tīrai.
- Pārvietošanas laikā vienmēr turiet ierīci vertikālā stāvoklī.
- Kad ierīce novietota pastāvīgajā vietā, pārbaudiet, vai tā ir pareizi nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi. Ja nepieciešams, noregulējiet kājiņas attiecīgi.

2.2 Pieslēgums elektrotīklam

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Ugunsgrēka un elektrošoka risks!

- Pieslēdziet kontaktspraudni kontaktligzdai tikai uzstādīšanas procesa beigās. Pārbaudiet, vai pēc ierīces uzstādīšanas var brīvi piekļūt kontaktspraudnim.
- UZMANĪBU: Šī ierīce ir paredzēta uzstādīšanai/pievienošanai ēkas zemējuma savienojumam.
- Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē norādītie parametri atbilst elektrotīkla parametriem.
- Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu un drošu elektrotīkla kontaktligzdu.
- Neizmantojiet vairāku kontaktspraudņu adapterus un pagarinātājus.
- Neatvienojiet ierīci, velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr turiet strāvas kontaktdakšu.
- Nepieskarieties strāvas kabelim vai strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.

2.3 Lietošana

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv risks gūt savainojumus, elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces bojājumus.

- Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājas apstākļos (iekštelpās).
- Nežāvējiet bojātus (saplīsušus, spurainus) priekšmetus, kas satur jebkāda veida polsterējumu.
- Ja veļa ir mazgāta ar traipu tīrīšanas līdzekli, pirms žāvēšanas cikla veiciet papildu skalošanas ciklu.
- Žāvējiet tikai tādus audumus, kas ir piemēroti žāvēšanai šāda veida ierīcē. Ievērojiet uz apģērbu informatīvajām etiķetēm sniegtos kopšanas norādījumus.
- Nedzeriet un negatavojiet ēdienu ar kondensāta ūdeni/destilētu ūdeni. Tas var izraisīt veselības problēmas cilvēkiem un dzīvniekiem.
- Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtām ierīces durvīm.
- Neizmantojiet ierīci piloši slapju apģērbu žāvēšanai.

- Lai nomainītu iekšējā apgaismojuma spuldzi, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Redzams LED starojums, neskatieties tieši starā.

2.4 Apkope un tīrīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un ierīces bojājumu risks.

- Netīriet ierīci ar ūdens strūklu un tvaiku.
- Tīriet ierīci ar mitru mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
- Ievērojiet piesardzību, tīrot ierīci, lai nepieļautu dzesēšanas sistēmas bojājumus.
- Nepieskarieties kondensatora metāla plāksnēm ar kailām rokām, lai novērstu traumas. Vienmēr valkājiet aizsargcimdus un tīriet, ievērojot rūpību, lai nesabojātu metāla virsmu.
- Tīrot filtrus, izmetiet atkritumu tvertnē plūksnas, lai novērstu mikroplastmasas iekļūšanu ūdens sistēmā.

2.5 Kompresors

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv ierīces bojājumu risks.

- Kompresors un tā sistēma žāvētāja ir uzpildīts ar īpašu vielu, kas nesatur fluoru – hloru – ogļūdeņražus. Sistēmai jāpaliek noslēgtai. Sistēmas bojājumi var izraisīt šķidruma noplūdi.

2.6 Serviss

- Lai salabotu ierīci, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašrocīgi veikti remontdarbi vai remontdarbi, kurus veikušas neprofesionālas personas, var radīt apdraudējumu, un garantija var zaudēt spēku.
- Turpmāk minētās rezerves daļas pieejamas vismaz 10 gadus pēc modeļa ražošanas pārtraukšanas: blīves un paplāksnes, slēdži un sviras, kondensāta sūkņi, durvju bloķēšanas mehānismi, motori un motoru birstes, transmisijas starp motoru un tvertni, ventilatori un ventilatoru ritentiņi, tvertnes un gultņi, ūdens caurules un saistītais aprīkojums, tostarp šļūtenes, vārsti un filtri, kabeļu un slēdži, iespiestas shēmas, elektroniski displeji, termostati un temperatūras sensori, programmatūras atjauninājumi (tostarp programmas atiestatīšanai), atsperes, sildītāji un sildelementi, drošinātāji (atsevišķi vai kopā), motora kondensators, spriegošanas rullīši, durtiņas, durtiņu blīvējums, durtiņu rokturi, durvju bloķēšanas komplekti un enģes, jēlkokvilnas filtri, gaisa filtri, plastmasas perifērijas, kondensāta tvertnes. Jūsu valstī var tikt piemērots ilgāks laiks. Lai iegūtu papildu informāciju, apmeklējeit mūsu tīmekļa vietni.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm rezerves daļām ir pieejamas tikai profesionāliem remontētājiem un ka ne visas rezerves daļas der visiem modeļiem.
- Attiecībā uz lampu(-ām), kas atrodas šī izstrādājuma iekšpusē, un rezerves daļu lampām, ko pārdod atsevišķi: šīs lampas ir izstrādātas, lai izturētu ārkārtējus fiziskus apstākļus sadzīves tehnikā, piemēram, temperatūru, vibrāciju, mitrumu, vai ir paredzētas informācijas signalizēšanai par ierīces darbības stāvokli. Tās nav paredzētas citiem lietošanas veidiem un nav piemērotas mājsaimniecības telpu apgaismojumam.

2.7 Utilizācija

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pastāv traumu un nosmakšanas risks.

Brīdinājums! Ugunsgrēka risks/ materiāla kaitējuma un ierīces bojājumu risks.

- Atvienojiet ierīci no elektropadeves un ūdens padeves.
- Nogrieziet strāvas kabeli netālu no ierīces un utilizējiet to.
- Ierīce satur uzliesmojošu gāzi (R290). Sazinieties ar vietējās pašvaldības iestādēm, lai noskaidrotu, kā pareizi utilizēt ierīci.

- Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
- Utilizējiet ierīci saskaņā ar WEEE Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

3. PRODUKTA APRAKSTS

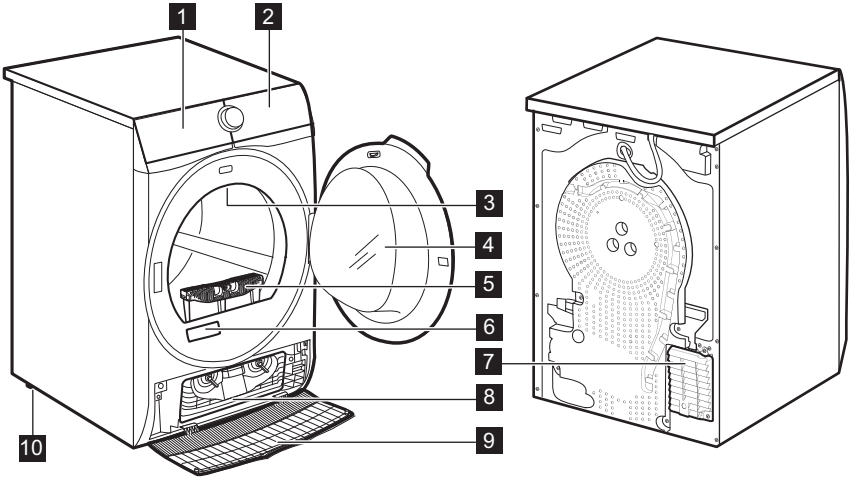

1 Ūdens tvertne
2 Vadības panelis
3 Ierīces iekšējais apgaismojums
4 Ierīces durvis
5 Filtrs
6 Tehnisko datu plāksnīte
7 Gaisma plūsmas atveres
8 Kondensatora vāks
9 Kondensatora pārsegu
10 Regulējamas kājiņas

ⓘ

Veļas ievietošanas atvieglošanai vai durtiņu virziena maiņas atvieglošanai. (Skatīt atsevišķu lietošanas instrukciju).

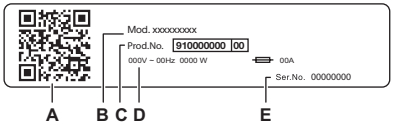

Ražotāja plāksnītē norādīts:
A. QR kods
B. modeļa nosaukums
C. produkta numurs
D. elektriskie raksturlielumi
E. sērijas numurs

Noskenējiet **QR kodu** ar kameru, lai no lietotņu veikala lejupielādētu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības. Reģistrējiet savu produktu un izmantojiet visas tā iespējas.

- Piekļūstiet ierīces informācijai, dokumentācijai un rakstiem par to, kā izmantot labākās funkcijas (lietotāja rokasgrāmata pieejama arī **electrolux.com/manuals**)
- Saņemiet lietošanas padomus, problēmu novēršanu, apkopes un remonta informāciju (pieejami arī vietnē **electrolux.com/support**)
- Iegādājieties papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas savai ierīcei (pieejams arī vietnē **electrolux.com/shop**)

3.1 Pieslēgums elektrotīklam

Ierīces uzstādīšanas beigās jūs varat pieslēgt spraudkontaktu kontaktligzdai.

Nepieciešamie elektroenerģijas parametri ir norādīti datu plāksnītē un sadaļā “Tehniskie dati”. Pārbaudiet, vai tie ir saderīgi ar elektrotīkla parametriem.

Pārbaudiet, vai mājas elektrotīkls ir piemērots ierīces maksimālajai jaudai, ņemot vērā arī visas citas ierīces, kuras var tikt izmantotas.

Pieslēdziet ierīci sazemētai kontaktligzdai.

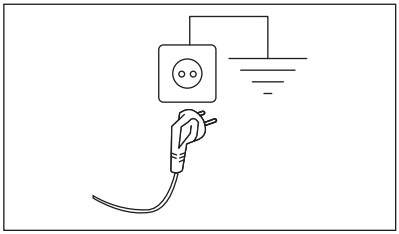

Strāvas padeves kabelim ir jābūt viegli sniedzamam pēc ierīces uzstādīšanas.

Lai veiktu jebkādus elektriskos darbus, kas nepieciešami šīs ierīces uzstādīšanai, sazinieties ar mūsu pilnvaroto servisa centru.

Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem un traumām, kas rodas minēto drošības pasākumu neievērošanas dēļ.

4. TEHNISKIE DATI

Augstums x platums x dziļums	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Maks. dziļums, kad ierīces durvis atvērtas	110,2 cm
Maks. platums, kad ierīces durvis atvērtas	94,8 cm
Pielāgojams augstums	85,0 cm (+ 1,5 cm – kājiņu pieregulēšana)
Veļas tilpnes tilpums	118 l
Maksimālais veļas daudzums	**10,0** kg
Spriegums	230 V
Frekvence	50 Hz
Akustiskā skaņas emisija žāvēšanas cikla Eco programmai ar maksimālu ielādi	61 dB(A)
Kopējā jauda	600 W

Lietojuma veids	Mājsaimniecība
Atļautā apkārtējās vides temperatūra	no +5 līdz +35°C
Aizsargapvalka nodrošinātais aizsardzības līmenis pret cieto daļiņu un mitruma iedarbību, izņemot gadījumus, kad zemsprieguma ierīcēm nav aizsardzības pret mitrumu	**IPX4**
Dzesētāja gāzes apzīmējums	R290
Aukstumaģenta svars	0,149 kg

5. VADĪBAS PANELIS

5.1 Vadības panelis

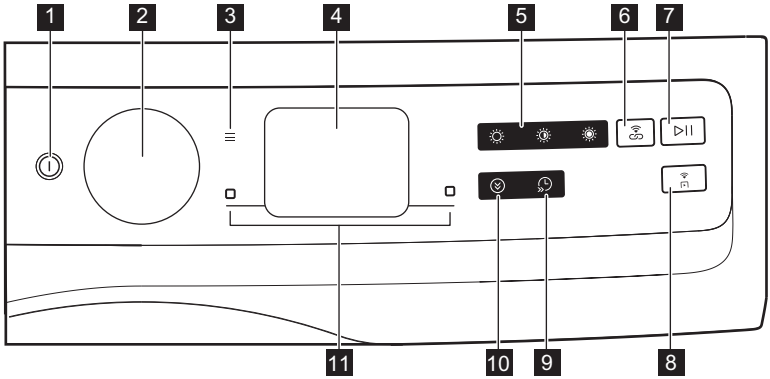

1 ⏻ Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2 Programmu ripas pārslēgs
3 ☰ Izvēlnes skārienpoga
4 Displejs
5 Tieša piekļuve sausuma pakāpei:
- ☀ Ļoti sauss skārienpoga
- ☀ Ievietot skapī skārienpoga
- ☀ Gludināšanai skārienpoga

6 SyncDry skārienpoga
7 ▷|| Sākt/Pauze skārienpoga
8 Attālināta palaišana skārienpoga
9 Laika taupīšana skārienpoga
10 Enerģijas taupīšana skārienpoga
11 ▢ Programmējamās pogas:
- Labā programmējamā poga
- Kreisā programmējamā poga

ⓘ

Nospiediet skārienjutīgās pogas ar pirkstu simbola zonā vai vietā, kur atrodas iespējas nosaukums. Rīkojoties ar vadības paneli, nevalkājiet cimdus. Rūpējieties par to, lai vadības panelis vienmēr būtu tīrs un sauss.

5.2 SmartSelect

Šī jaunā saskarnes zona ir izstrādāta ar mērķi palīdzēt lietotājam veikt ilgtspējīgas izvēles un nodrošināt uzlabotu un tiešu veidu, kā ar minimālu piepūli izvēlēties ciklus un iespējas. Norāde par ilgtspēju tiks sniegta, izmantojot

SmartLeaf indikatoru (skatiet sadaļu *Vadības panelis: SmartLeaf atsauksmes*).

Papildinformāciju skatiet SmartSelect sadaļā “Programmu pārslēgs un pogas”.

5.3 SmartLeaf Atgriezeniskā saite

SmartLeaf informācija parāda, cik energoefektīva ir programma, pamatojoties uz enerģijas patēriņu, kas svērts, ņemot vērā programmas nominālo ietilpību.

Ir četri dažādi SmartLeaf informācijas līmeņi, kas norādīti ar lapas ikonu:

1. Ja displejā vai lietotnē nav izgaismota neviena lapa, tas norāda uz vidējo patēriņa līmeni vai norāda, ka informāciju sniegt nav iespējams (cikliem, kuru pamatā ir laika atskaite).
2. viena lapa norāda uz labu enerģijas patēriņa līmeni.
3. divas lapas norāda uz ļoti labu enerģijas patēriņa līmeni.
4. trīs lapas norāda uz vislabāko patēriņa līmeni.

5.4 Galveno simbolu apzīmējumi

Simbols	Apraksts	Simbols	Apraksts
	Indikators SmartLeaf		Izlases indikators.
	pretburzīšanās indikators.		īpaši klusa darbības režīma indikators.
	Wi-Fi savienojuma indikators.		bērnu drošības funkcija ieslēgta.
	beigu laika indikators.		indikators: *notīriet filtru*
	Paziņojuma indikators.		indikators: *pārbaudiet siltummaini*
	Indikators: *iztukšojiet ūdens tvertni*		

6. CENTRĀLĀ POGAS UN TAUSTIŅI

6.1 Ievads

Iespējas/funkcijas nav pieejamas ar visām žāvēšanas programmām. Pārbaudiet iespēju/funkciju un žāvēšanas programmu saderību sadaļā "Iespēju tabula". Iespēja/funkcija var izslēgt citu, šajā gadījumā ierīce neļaus jums iestatīt nesavienojamas iespējas/funkcijas.

Attēls ir tikai norādei un tas var atšķirties atkarībā no žāvētāja modeļa.

6.2 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Piespiediet un turiet piespiestu šo taustiņu dažas sekundes, lai aktivizētu vai deaktivizētu ierīci. Ieslēdzot vai izslēdzot ierīci, atskan īpaša skaņa, gaismas un displejs ieslēdzas un Sākt/Pauze pogas diode mirgo.

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, sistēmai jāiestata ierīce.

Pēc noklusējuma atlasītā programma, ierīci ieslēdzot un arī to aktivizējot pēc gaidīšanas režīma, vienmēr ir programma Eco.

6.3 Programmu pārslēgs

Grozot programmu kontrolslēdzi, ir iespējams atlasīt vēlamo programmu.

6.4 ☰ Izvēlne

Pieskarieties pogai ☰, lai atvērtu iespēju.

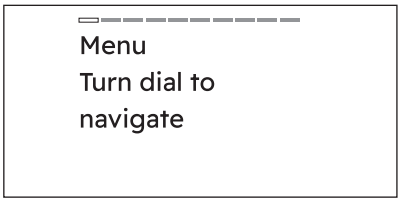

Pagrieziet programmu pogu, lai pārvietotos. Lai ieslēgtu/izslēgtu iespēju, pieskarieties labās puses programmējamajai skārienpogai ▢.

Lai izietu no izvēlnes ☰, rīkojieties šādi:

- vēlreiz nospiediet izvēlnes pogu;
- nospiediet ātrās izvēles taustiņu;
- nospiediet tālvadības pogu;
- uzgaidiet 10 sekundes.

6.5 ▢ Labās/kreisās puses programmējamie taustiņi

Abi programmējamie taustiņi ▢ atrodas displeja labajā un kreisajā pusē.

Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam▢, lai veiktu darbību, kas redzama displeja labās puses apakšā (piem., pabeigt, atgriezties izvēlnē utt.).

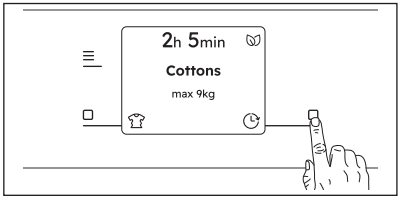

Pieskarieties kreisās puses programmējamajam taustiņam▢, lai veiktu darbību, kas redzama displeja kreisās puses apakšā (piem., 👕 papildu pretburzīšanās funkcija, 〰 galīgā sausuma līmenis programmai Vilna, iespējas ieslēgšana vai izslēgšana.)

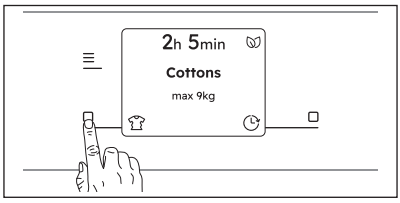

6.6 ▷❙❙ Sākt/Pauze

Pieskarieties ▷❙❙ Sākt/Pauze taustiņam, lai iedarbinātu, pauzētu ierīci vai pārtrauktu ieslēgto programmu.

6.7 Attālināta palaišana

Ātri pieskaroties šai pogai, tiek aktivizēta attālinātās palaišanas funkcija, kas ļauj jums attālināti ieslēgt, pauzēt un apturēt ierīces darbību.

Iedegas saistītā diode un displejā parādās attiecīgā ikona.

Lai izietu no šī stāvokļa, vēlreiz pieskarieties pogai; attiecīgā ikona to izslēdz.

ⓘ

Ja durvis ir atvērtas, Attālināta palaišana ir deaktivizēts.

6.8 SmartSelect

SmartSelect palīdz ietaupīt enerģiju, laiku un ūdeni.
Skenējiet QR kodu, lai uzzinātu vairāk.

Sausuma pakāpes

Vienkārša tieša piekļuve sausuma pakāpei ar vienu pieskārienu.

Iespējamas trīs žāvēšanas iespējas.

1. Gludināšanai
   Šo iespēju ieteicams izmantot gludināšanai piemērotu apģērbu žāvēšanai.
2. Ievietot skapī
   Tas ir noklusējuma žāvēšanas līmenis, kas izvēlēts lielākajai daļai programmu, un tas ir ieteicams apģērbu uzglabāšanai.
3. Ļoti sauss
   Šī iespēja ir ieteicama dvieļiem.

Lai aktivizētu kādu no šīm iespējām, pagrieziet pārslēgu, lai izvēlētos vajadzīgo programmu. Noklusējuma sausuma pakāpes ikona iedegta.
Lai to mainītu, pieskarieties piesaistītajai ikonai.

Enerģijas taupīšana

Šī iespēja samazina cikla enerģijas patēriņu tikai automātiskajās žāvēšanas programmās.

Iestatot, iedegas attiecīgās pogas LED indikators un cikla laika cipari rāda atjaunināto cikla ilgumu.

Laika taupīšana

Šī iespēja samazina cikla ilgumu tikai automātiskajās žāvēšanas programmās.

Pēc iestatīšanas cikla laika cipari rāda atjaunināto cikla ilgumu formātā “stundas : minūtes”.

Izvēloties Laika taupīšana iespēju , var palielināties kompresora troksnis.

SyncDry

Šī funkcija ļauj veļas žāvētājam automātiski iestatīt vispiemērotāko programmu, kas atbilst pēdējai, tikko pabeigtajai mazgāšanas programmai. Jums tikai jāpalaiž žāvēšanas programma, kad veikta veļas ielāde žāvētājā. Veļas žāvētājam, nav jāveic citi programmu vai iespēju iestatījumi.

Kad mazgāšanas programma ir beigusies, veļas mašīna, izmantojot mājas maršrutētāja Wi-Fi, nosūta programmas datus uz Electrolux Mākoni un uz jūsu veļas žāvētāju.

Lai lietotu funkciju SyncDry, Electrolux veļas žāvētājam un veļas mašīnai ir jābūt savienotiem pārī ar mūsu lietotni.

Lai ieslēgtu funkciju:

1. Kad mazgāšanas cikls ir beidzies, pārvietojiet tīro veļu uz veļas žāvētāju.
2. Pieskarieties pogai **SyncDry**.
3. Ierīce izgūst datus no mākoņa.
4. Displejs automātiski atjaunināsies ar ieteicamo programmu. Ja datu saņemšana nav veiksmīga, pēc 10 sekundēm LED izslēdzas, un ierīce atskaņo kļūdas skaņas signālu. Tad tiek atjaunota iepriekš atlasītā programma.
5. Pieskarieties pogai ▷|| Sākt/Pauze, lai sāktu žāvēšanas procesu.

ⓘ

Kad programma **SyncDry** ir iestatīta, lietotājs joprojām var mainīt iespējas vai izvēlēties citu programmu, pagriežot pogu vai izmantojot LIETOTNI. Šādos gadījumos pogas **SyncDry** LED indikators izslēgsies, lai norādītu, ka izvēlētā programma vairs nav ieteiktā. **SyncDry** automātisko programmu var izvēlēties atkal, nospiežot attiecīgo pogu, kamēr dati ir pieejami Cloud mākonī.

7. ATKLĀJIET SAVU IERĪCI

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, displejā tiek sniegta informācija par ierīci.

Ja lietotājs to izlaida pirmās ieslēgšanas laikā, tā atkal parādīsies nākamajā ieslēgšanas reizē pēc ieslēgšanas. Ja lietotājs izlaiž to otro reizi, tā vairs neparādās.

8. PIRMĀ IESLĒGŠANA

Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat ierīci, jums jāiziet sākotnējā iestatīšanas procedūra.

8.1 Valodas iestatīšana

Ritiniet valodu sarakstu, pagriežot regulatoru, lai atrastu vēlamo valodu, un atlasiet to, nospiežot labo programmējamo taustiņu.

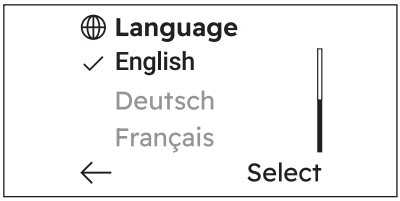

ⓘ

Pagriežot pogu, izvēlētā valoda būs redzama baltā krāsā.

9. WI-FI — SAVIENOJAMĪBAS IESTATĪŠANA

Šajā sadaļā aprakstīts, kā pieslēgt viedierīci Wi-Fi tīklam un savienot to ar mobilo ierīci.

Ar šīs funkcijas palīdzību jūs varat saņemt paziņojumus, uzraudzīt un pārvaldīt žāvētāju no mobilās ierīces.

Wi-Fi funkcija kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir izslēgta.

Lai pieslēgtu ierīci, kas ļaus jums baudīt pilnu funkciju un pakalpojumu klāstu, jums nepieciešams:

- ar bezvadu tīklu mājās ar iespējotu interneta pieslēgumu.
- Bezvadu tīklam pieslēgta mobilā ierīce.

Frekvence	2,412 – 2,472 GHz Eiropas tirgum
Protokols	IEEE 802.11b/g/n
Maksimālā jauda	<20 dBm
Šifrēšana	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR kods uz tehnisko datu plāksnītes

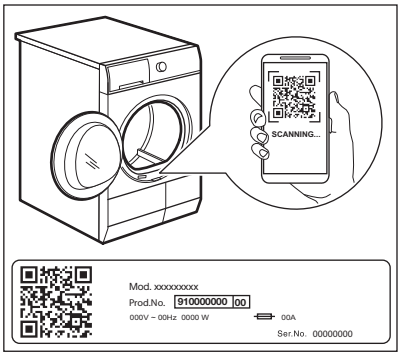

QR kodu var izmantot divos veidos:

- Noskenējiet QR kodu ar iebūvēto kameras lietotni, lai lietotņu veikalā lejupielādētu mūsu lietotni savā viedierīcē, un veiciet norādītās darbības.
- Savienojuma izveidošana starp ierīci un viedierīci procesa vienkāršošanai. Noskenējiet QR kodu, izmantojot mūsu lietotnē integrēto QR kodu skeneri.

9.2 Mūsu lietotnes instalēšana

Pieslēdzot žāvētāju pie lietotnes, turiet viedierīci iekārtas tuvumā.

Pārliecinieties, ka Jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu.

1. Dodieties savā ierīcē uz App Store vai noskenējiet QR kodu (*skatiet sadaļu "QR kods uz ražotāja plāksnītes"*).
2. Lejupielādējiet un instalējiet mūsu lietotni.
3. Startējiet lietotni. Izvēlieties valsti un valodu un pierakstieties ar savu e-pasta adresi un paroli. Ja jums nav konta, izveidojiet jaunu, izpildot mūsu lietotnē sniegtos norādījumus.

9.3 Žāvētāja bezvadu savienojuma konfigurēšana

Lejupielādējiet un instalējiet mūsu lietotni savā viedierīcē.

Žāvētāja bezvadu savienojumu varat konfigurēt arī, spiežot taustiņu . Attālināta palaišana aptuveni 5 sekundes.

1. Mūsu lietotnē pieskarieties pie Pievienot ierīci un izpildiet tajā sniegtos norādījumus ierīces pievienošanai.
2. Dažas sekundes piespiediet Ieslēgt/izslēgt taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
3. Pieskarieties **izvēlnes** programmējamajam taustiņam , pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzams **Iestatījumi**.

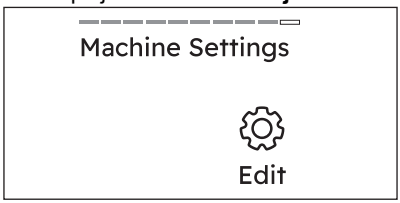

4. Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam , lai atvērtu ierīces iestatījumus.
5. Pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzams **Wifi** ekrāns.

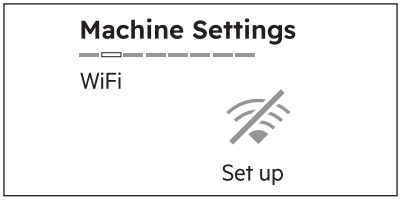

6. Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam , lai iestatītu Wi-Fi savienojumu.

Bezvadu modulis sāk aktivizēties. Lai tas aktivizētos, var būt nepieciešamas aptuveni 10 sekundes.

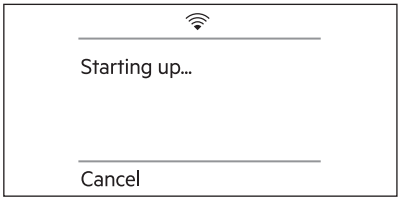

Kad bezvadu modulis ir gatavs, parādās šāds ekrāns (**Iespējams izvaidot savienojumu**):

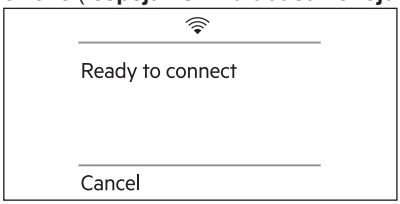

Piekļuves punkts būs atvērts aptuveni 5 minūtes.

7. Konfigurējiet mūsu lietotni savā viedierīcē.

Ja savienojamība ir konfigurēta, parādās šāds ekrāns (**Savienojums ir veiksmīgs**):

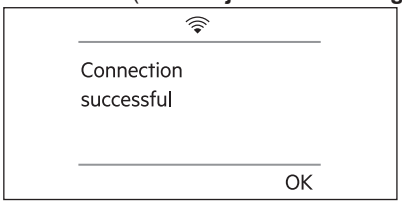

8. Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ▢ (**Labi**), lai atgrieztos sākumekrānā.

ⓘ

Ik reizes ieslēdzot ierīci, tai būs nepieciešamas 10 sekundes, lai automātiski pieslēgtos tīklam.

Savienojuma izveide ar citu tīklu (piekļuves punkta atkārtota atvēršana)

Katru reizi, kad lietotājs patur nospiestu taustiņu ⍐ Attālināta palaišana 5 sekundes, piekļuves punkts tiks atvērts un pārraidīts. Šajā brīdī saņemtie jaunie tīkla piekļuves dati aizstās iepriekš saglabātos datus, un pēc tam ierīce izveidos savienojumu ar jauno Wi-Fi tīklu.

9.4 Wi-Fi izslēgšana

ⓘ

Ja nolemjat ierīci vairs nepieslēgt Wi-Fi tīklam, nospiediet taustiņu ⍐ Attālināta palaišana un paturiet to nospiestu 10 sekundes, un ierīce tiks atiestatīta un izslēgta.

1. Dažas sekundes piespiediet Ieslēgt/izslēgt taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pieskarieties **izvēlnes** ☰ programmējamajam taustiņam, pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzams **Iestatījumi**.

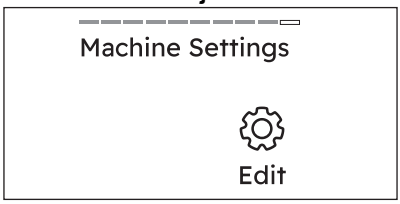

3. Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ▢, lai atvērtu ierīces iestatījumus.
4. Pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzams **Wifi** ekrāns.

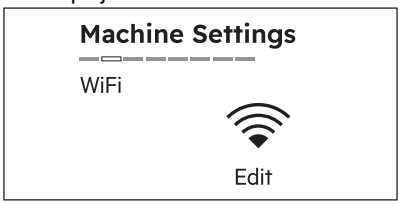

5. Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ▢, lai mainītu Wi-Fi savienojumu.
6. Pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzams **Atiestatiet tīklu** ekrāns.

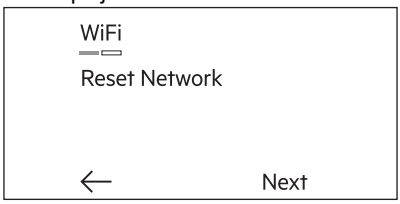

7. Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ▢ (**Nākamais)**.

Uznirst šāds ekrāns (**Atiest. tīkla pierakst. inform.?**):

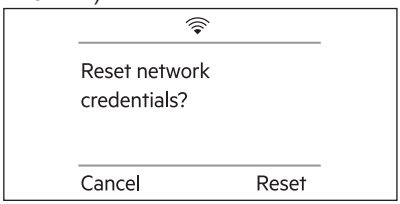

8. Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ▢ (**Atiestatīt**), lai apstiprinātu savu izvēli.

Tiek veikta tīkla akreditācijas datu atiestatīšana.

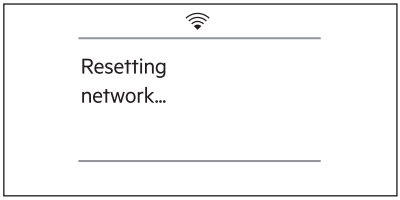

Pēc dažām sekundēm parādās šāds ekrāns (**Tīkls atiestatīts**):

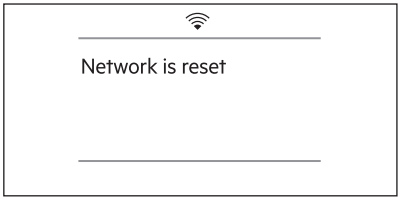

9.5 Tīkla informācija

Kad lietotne ir instalēta un bezvadu savienojums ir izveidots, varat pārbaudīt dažus datus par savienojumu un tīklu.

1. Dažas sekundes piespiediet Ieslēgt/izslēgt taustiņu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pieskarieties **izvēlnes** programmējamajam taustiņam ☰, pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzams **Iestatījumi**.

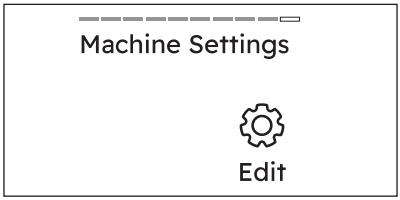

3. Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ▢, lai atvērtu ierīces iestatījumus.
4. Pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzams **Wifi** ekrāns.

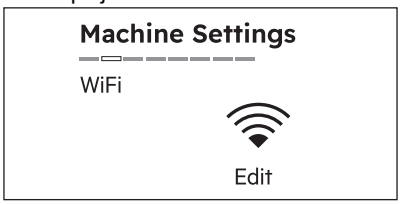

5. Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ▢, lai atvērtu šādu ekrānu:



šeit jūs varat pārbaudīt:

- Savienojuma statusu (piemēram**Notiek iesl., Nevar izveidot savienojumu, Savienojums izveidots**)
- Signāla stiprums

6. Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ▢ (**Informācija**), lai atvērtu šādu ekrānu:

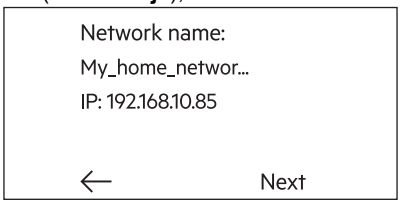

šeit jūs varat pārbaudīt:

- Tīkla nosaukums
- IP jūsu žāvētāja adrese

7. Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ☐ (**Nākamais**), lai atvērtu šādu ekrānu:

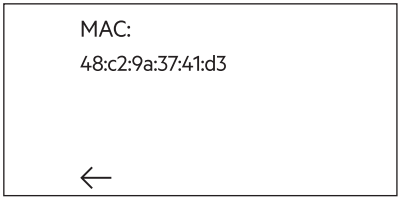

šeit jūs varat pārbaudīt:
   - MAC jūsu žāvētāja adrese
8. Dažas reizes pieskarieties kreisās puses programmējamajam taustiņam ☐ (←), lai atgrieztos ierīces iestatījumu ekrānā.

9.6 Attālināta palaišana

Ātri pieskaroties šai pogai, tiek aktivizēta attālinātās palaišanas funkcija, kas ļauj jums attālināti ieslēgt, pauzēt un apturēt ierīces darbību.

Iedegas saistītā diode un displejā parādās attiecīgā ikona.

Lai izietu no šī stāvokļa, vēlreiz pieskarieties pogai; attiecīgā ikona to izslēdz.

ⓘ

Ja durvis ir atvērtas, Attālināta palaišana ir deaktivizēts.

Turiet nospiestu šo pogu ilgāku laiku, lai veiktu divas citas funkcijas:

- turiet to nospiestu 5 sekundes, lai izveidotu savienojumu ar citu tīklu.
- turiet to nospiestu 10 sekundes, tiklīdz atskan dubults pīkstiens, lai izslēgtu WiFi.

9.7 Bezvadu atjaunināšana

⚠ **BRĪDINĀJUMS!**

Ir ļoti vēlams neizslēgt un neatvienot ierīci no elektrotīkla atjaunināšanas laikā.

Lietotne var piedāvāt atjauninājumu jaunu funkciju lejupielādei.

Atjauninājumu var pieņemt tikai, izmantojot lietotni.

Ja darbojas kāda programma, lietotne paziņo, ka atjaunināšana sāksies pēc programmas beigām.

Atjaunināšanas laikā displejā parādās šāds ziņojums: **Neizslēdziet ierīci**

Ierīce būs atkal lietojama pēc atjaunināšanas pabeigšanas, netiks parādīts nekāds paziņojums par veiksmīgu atjaunināšanu.

Ja rodas kļūda, displejā parādās šāds uznirstošais ziņojums: **Atjaunināšana neizdevās**. Nospiediet labās puses programmējamo taustiņu ☐ (**Labi**), lai atgrieztos normālas lietošanas režīmā.

9.8 Wi-Fi vienmēr ieslēgts

Funkciju “Wi-Fi vienmēr ieslēgts” var aktivizēt tikai, izmantojot mūsu lietotni.

Šī funkcija saglabā ierīces savienojumu ar tīklu pat tad, ja ierīce ir izslēgta, lai to vienmēr varētu attālināti pamodināt un pārvaldīt no jūsu ierīces.

Indikatora iedegas un izslēdzas ar pārtraukumiem.

Ierīci ir iespējams ieslēgt, nospiežot ⏻ ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai izmantojot lietotni.

ⓘ

Funkcija Wi-Fi vienmēr ieslēgts var ietekmēt elektroenerģijas patēriņu.
Pēc noklusējuma funkcija “Wi-Fi vienmēr ieslēgts” ir atspējota.

10. PROGRAMMAS

10.1 ⓘ Informācija par programmu

Griežot programmu pārslēgu vēlamās programmas izvēlei, iespējams parādīt programmas informācijas ekrānu.

Ja ir pieejama informācija par programmu, apakšējā labajā stūrī ir redzama informācijas ikona ⓘ.

- Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ☐.

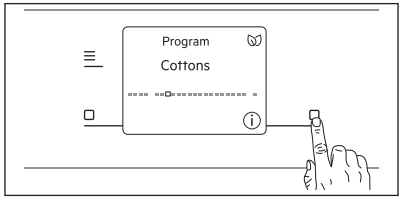

Parādās informācijas ekrāns, un to var noraidīt, nospiežot **Labi** vai tas automātiski pazūd pēc dažām sekundēm.

10.2 Programmu tabula

Programma	Veļas daudzums [1]	Īpašības / auduma atzīme [2]
Eco [3]	**10,0 kg**	Programma piemērota mitras kokvilnas veļas žāvēšanai un ir visefektīvākā programma mitras kokvilnas veļas žāvēšanai nepieciešamā elektroenerģijas patēriņa ziņā. Sausuma pakāpe nav pielāgojama un ir iestatīta pēc noklusējuma ievietot skapī/gatava uzglabāšanai.
MixCare	**6,0 kg**	No kokvilnas, kokvilnas un sintētikas sajaukuma un sintētikas audumiem izgatavotu apģērbu sajaukums.
Kokvilna	**10,0 kg**	Programma baltiem un krāsainiem kokvilnas izstrādājumiem. Noklusējuma iestatījums ir sausuma līmenis "gatavs glabāšanai".
Sintētika	**4,0 kg**	Jauktiem apģērbiem, kas galvenokārt satur sintētiskās šķiedras, piemēram, poliesterus, poliamīdus utml.
Smalkā veļa	**2,0 kg**	Ieteicama patiesi smalkiem audumiem, tādiem kā viskoze, mākslīgais zīds, akrils un to sajaukumi.
Vilna	**1,0 kg**	Maigi izžāvē veļas mašīnā un ar rokām mazgājamus vilnas apģērbus. Nekavējoties izņemiet apģērbu, kad programma ir beigusies.
Rapid 3Kg	**3,0 kg**	Ātrais cikls ikdienas kokvilnas, kokvilnas un sintētikas sajaukuma un sintētikas apģērbiem. Ideāli piemērots viegliem apģērbiem.
Gultas veļa **XL**	**4,5 kg**	Žāvē līdz pat trim gultas veļas komplektiem vienlaikus. Samazina lielu veļas gabalu savērpšanos vai sapīšanos, nodrošinot, ka katrs veļas gabals sasniedz vienmērīgu sausumu bez mitriem plankumiem.

Programma	Veļas daudzums [1]	Īpašības / auduma atzīme [2]	
Džinsi	**4,0 kg**	Veic dziļu džinsu un citu blīvu audumu apģērba žāvēšanu pat biezākās vietās, piemēram, kabatās, vīlēs un aprocēs, samazinot ieķeršanos.	/
Virsdrēbes	**2,0 kg**	Uztur funkcionalitāti ārtelpām paredzētu apģērbu, kas ražots no tehniskā tekstila, un atjauno ūdens atgrūšanu ūdensnecaurlaidīgām jakām un kombinētajām jakām ar izņemamu oderi (kas piemērotas žāvēšanai veļas žāvētājā).	/
Dūnu jakas	**2,0 kg**	Automātiska programma, kura precīzi izžāvē iekšējo polsterējumu pat jakām ar spalvām, dūnām vai sintētisko pildījumu. Uztur apģērba izskatu un termisko funkcionalitāti.	/
Sporta apģērbs	**4,0 kg**	Izžāvē sporta apģērbu, kas ražots no sintētiskajām šķiedrām, tostarp, poliestera, elastāna, to maisījuma un poliamīda.	/
1 apģ. ātrā mazgāš.	**1 vienums**	Īpaši izstrādāts, lai ātri izžāvētu vienu veļas gabalu vai ļoti mazu apjomu, ko jums nepieciešams uzvilkt pēc iespējas ātrāk.	/
Zīds	**0,5 kg**	Saglabā formu smalkai veļas mašīnā un ar rokām mazgājamā zīda drēbēm, samazina burzīšanos, izmantojot nedaudz siltu gaisu un maigas kustības.	/
Higiēna	**5,0 kg**	Žāvē un sanitāri apstrādā jūsu apģērbus un citus izstrādājumus, pastāvīgi uzturot temperatūru virs 60 °C un tādējādi likvidējot 99,9 % baktēriju un vīrusu [4]. Piezīme: Šis cikls jāizmanto tikai mitriem izstrādājumiem. Nav piemērots smalkiem izstrādājumiem.	/
Vieglai gludin.	**2,0 kg**	Samazina burzīšanos mazam daudzumam kokvilnas, sintētikas un jaukta satura auduma apģērbiem vieglākai gludināšanai. Iespējami divi žāvēšanas līmeņi: Gludināšanai — atstāj apģērbu nedaudz mitru, lai to varētu gludināt vai izkārt; un Skapim — pilnībā izžāvē drēbes.	/

Programma	Veļas daudzums [1]	Īpašības / auduma atzīme [2]
Atsvaidzināšana	**1,0 kg**	**Tikai sausiem apģērbiem** Īss zemas temperatūras cikls, kas palīdz izvēdināt nepatīkamos aromātus no neliela apģērbu daudzuma. Paredzēts arī sausām drēbēm, kuras tikušas glabātas ilgu laiku. /

1) Maksimālais svars attiecas uz vienumiem sausā veidā.

2) Auduma marķējuma nozīmi skatiet nodaļā *IETEIKUMI UN PADOMI: veļas sagatavošana.*

3) Šī atsauces programma tiek izmantota, lai novērtētu ierīces atbilstību Apvienotās Karalistes ekodizaina un energomarķējuma noteikumiem, Regulai (ES) 2023/2533 un Regulai (ES) 2023/2534. Šī programma var izžāvēt kokvilnu no 60 % sākotnējā mitruma līmeņa līdz galīgajam mitruma līmenim 0 %.

4) . Pārbaudes veiktas attiecībā uz zarnu nūjiņām (Escherichia coli), raugveida sēnītēm (Candida albicans) un MS2 bakteriofāgu. Neatkarīgas pārbaudes 2021. gadā veica Swissatest Testmaterialien AG (testa ziņojuma nr. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care – Zaļš



Šīs veļas mazgājamās mašīnas vilnas žāvēšanas ciklu pārbaudīja un par labu atzina uzņēmums "Woolmark Company". Šīs cikls ir piemērots, lai žāvētu vilnas izstrādājuma apģērbus, kuriem uz etiķetes norādīts, ka tie jāmazgā ar rokām, ar noteikumu, ka tie mazgāti, izmantojot Woolmark apstiprinātu mazgāšanas ciklu apģērbiem, kas jāmazgā ar rokām, un izžāvēti saskaņā ar šīs iekārtas ražotāja instrukcijām. M2520 Woolmark simbols daudzās valstīs ir atzīts par sertifikācijas zīmi.

10.3 Papildu programmas

Programmu saraksta beigās ir viena pozīcija, kurā iespējams pāriet uz sekundāro sarakstu, ko sauc par **Vairāk programmu**.

ⓘ

Ja **Vairāk programmu** ekrānā pēdējā pozīcijā vairs nav programmu, Vairāk vietā ekrānā būs iespēja **Atiestatīt**.



Nospiediet labo programmējamo taustiņu blakus **Vairāk** norādei, lai atvērtu papildu programmu sarakstu. Navigācija šajā sarakstā darbojas tāpat kā navigācija galvenajā sarakstā.

Lai atgrieztos galvenajā sarakstā, pagrieziet rotējošo pogu pa kreisi uz **Atpakaļ uz galv. sar.** pozīciju un nospiediet kreiso programmējamo taustiņu blakus **Atpakaļ** indikācijai.



Noklusējuma papildu programmu saraksts

Mūsu lietotne sniedz **plašu izvēli ar papildu programmām**. Izveidojiet savienojumu ar mūsu lietotni un varēsiet izvēlēties programmu, kuras visvairāk atbilst jūsu vajadzībām.

ⓘ

Programmu nosaukumi var mainīties atkarībā no tirgus prasībām bez iepriekšēja brīdinājuma.
Lietotnē varat atrast pilnu aprakstu katrai programmai.

Sega	Pretalerģisks tvaiks
Dvieļi	Apģērbs ar mājdzīvnieku spalvām
Žāvēšanas plaukts	Spilvens
Treniņtērps	Zīdaiņu apģērbi
Futbola/regbija apģērbs	Lins
Slēpošanas apģērbs	Aizkari

Atiestatīt papildu programmu sarakstu uz sākotnējo noklusējumu

Papildu programmu saraksta beigās, ja lietotājs lietotnē ir pielāgojis programmu sarakstu, ir iespēja to atiestatīt uz rūpnīcas noklusējuma sarakstu.

1. Pagrieziet programmu pārslēgu līdz **Vairāk programmu** ekrāna beigām. Displejā redzams **Atiestatīt sarakstu** ekrāns.

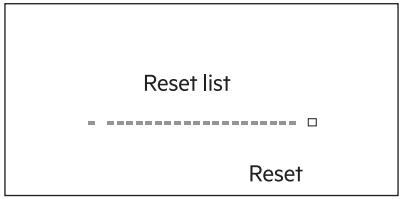

2. Pieskaroties labās puses programmējamajam taustiņam ☐ (**Atiestatīt**), tiks atvērts dialoglodziņš ar aicinājumu atcelt vai apstiprināt.

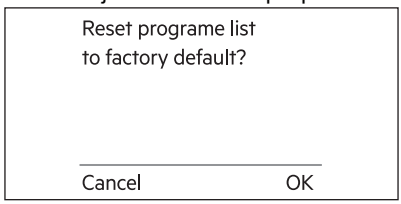

3. Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ☐ (**Labi**), lai papildu programmu sarakstu atiestatītu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumu.

10.4 Programmu iespēju saderība

Programmas[1)]	Sausuma pakāpe			Papildu pretburz.	Reversā plus	Ļoti klusi	Žāvēšanas laiks
	☀	☀	☀				
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Kokvilna	■	■	■	■	■	■	■
Sintētika	■	■	■	■	■	■	■
Smalkā veļa		■		■			
Vilna							
Rapid 3Kg		■		■			
Gultas veļa **XL**	■	■	■	■	■		■

Programmas[1)]	Sausuma pakāpe			Papildu pretburz.	Reversā plus	Ļoti klusi	Žāvēšanas laiks
Džinsi	■	■		■			
Virsdrēbes		■		■			
Dūnu jakas	■	■		■			
Sporta apģērbs		■		■			
1 vienums ātri		■		■			
Zīds		■		■			
Higiēna	■			■			
Vieglai gludin.		■	■	■			
Atsvaidzināšana				■			

1) Programmai ir iespējams iestatīt vienu vai vairākas iespējas. Lai aktivizētu vai deaktivizētu tās, nospiediet attiecīgo skārientaustiņu.

11. IESPĒJAS

11.1 Programmas Vilna galīgā sausuma līmenis.

Vilna programmai piemērota iespēja, lai noregulētu galīgo sausuma līmeni.

- Pieskarieties kreisās puses programmējamajam taustiņam ▢, lai iestatītu vēlamo sausuma līmeni programmai Vilna.

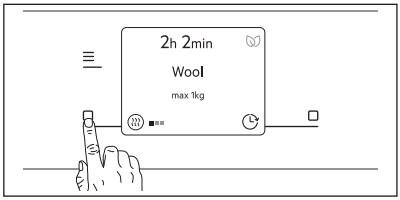

Ir pieejami trīs noklusējuma sausuma pakāpes līmeņi.

- ■■■ Standarta
- ■■■ Papildu
- ■■■ Maksimālais

11.2 Žāvēšanas laiks

Jūs varat iestatīt programmas darbības ilgumu, sākot ar 10 minūtēm un beidzot ar 2 stundām. Nepieciešamais darbības ilgums ir saistīts ar veļas daudzumu ierīcē.

ⓘ

Vienam apģērba gabalam vai nelieliem apģērbu daudzumiem iesakām iestatīt īsu darbības laiku.

ŽĀVĒŠANAS LAIKA IETEIKUMI	
10–20 min	tikai vēss gaiss (bez sildītāja).
20–40 min	papildu žāvēšana sausākam rezultātam pēc iepriekšējā žāvēšanas cikla.

ŽĀVĒŠANAS LAIKA IETEIKUMI	
> 40 min	neliela, labi izgriezta (>1200 apgr./min) veļas daudzuma (līdz 4 kg) pilna cikla žāvēšana

Lai **aktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties **izvēlnes** programmējamajam taustiņam ☰, pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzama Žāvēšanas laiks iespēja.

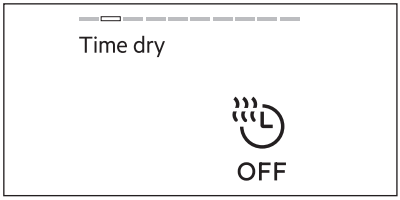

- Šo iespēju var aktivizēt, nospiežot labās puses programmējamo taustiņu ▢. Displejā redzams žāvēšanas laiks – minūtes vai stundas.

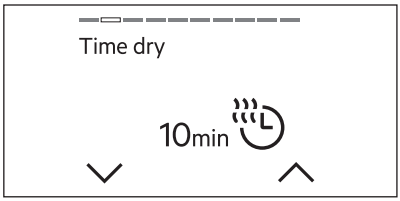

- Nospiežot labās puses programmējamo taustiņu ^, ar katru pieskārienu laiku var pagarināt par 10 minūtēm līdz 2 stundām.

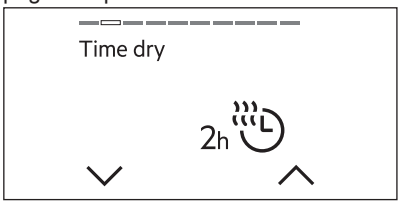

- Ja laiku vēlaties saīsināt, pieskarieties kreisās puses programmējamajam taustiņam v, un ilgums ar katru pieskārienu tiks samazināts par 10 minūtēm.
- Pēc vēlamā taimera atlasīšanas uzgaidiet 3 sekundes vai pieskarieties **izvēlnei** ☰ un nonāksiet sākumekrānā, kur displeja augšpusē varēsiet redzēt žāvēšanas laiku.

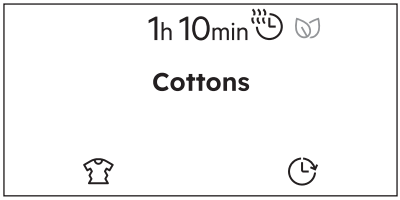

Lai **izslēgtu žāvēšanas laika** iespēju, izvēlieties citu programmu, pagriežot programmu pārslēgu vai:

- **Izvēlnē** ☰ pārejiet uz iespēju **Žāvēšanas laiks**.
- Samaziniet laiku, nospiežot kreiso programmējamo taustiņu, līdz displejā parādās **IZLĒGTS**.

11.3 Papildu pretburz.

Šī iespēja pagarina pretburzīšanās fāzi par 90 minūtēm žāvēšanas cikla beigās. Šī funkcija samazina burzīšanos. Veļu var izņemt no žāvētāja pretburzīšanās fāzes laikā.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju, ir divas iespējas.

Pieskaroties kreisajam programmējamajam taustiņam,

ⓘ
ja iespēja pieejama izvēlētajai programmai sākuma ekrānā.

- Pieskarieties kreisās puses programmējamajam taustiņam ▢, un ikona (standarta pretburzīšanās funkcija) nomainīsies uz ikonu (papildu pretburzīšanās funkcija).

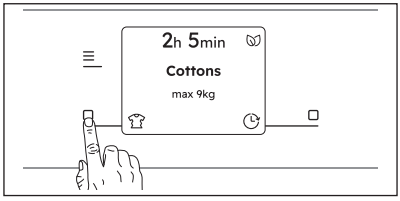

Atlasot iespēju izvēlnē
Pieskarieties **izvēlnes** programmējamajam taustiņam ☰, pagrieziet programmu

pārslēgu, līdz displejā redzama Papildu pretburz. iespēja.

- Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ▢, un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

11.4 Reversā plus

Palielināt veļas tilpnes griešanās pretējā virzienā biežumu, lai samazinātu apģērbu savīšanos un sapīšanos. Palielināt vienmērīgas žāvēšanas rezultātu un palīdzēt mazināt burzīšanos. Ieteicams lieliem vai gariem veļas gabaliem (piem., palagiem, biksēm, garām kleitām).

Pieskarieties **izvēlnes** programmējamajam taustiņam ☰, pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzama **Reversā plus** iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ▢, un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

11.5 Ļoti klusi

Ierīce darbojas ar zemu trokšņa līmeni, neietekmējot žāvēšanas kvalitāti. Ierīce darbojas lēnāk ar ilgāku ciklu.

Pieskarieties **izvēlnes** programmējamajam taustiņam ☰, pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzama **Ļoti klusi** iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ▢, un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

11.6 Beigu signāls

Atskan skaņas signāls:

- cikla beigas
- pretburzīšanās fāzes sākumā un beigās;
- cikla pārtraukums

Skaņas signāla iespēja pēc noklusējuma vienmēr ir ieslēgta. Jūs varat izmantot šo iespēju, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu.

Pieskarieties **izvēlnes** programmējamajam taustiņam ☰, pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzama **Beigu signāls** iespēja.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ▢, un attiecīgais indikators ieslēgsies/izslēgsies.

Ja Beigu signāls iespēja ir deaktivizēta, displejā redzama Beigu signāls izslēgšanas ikona.

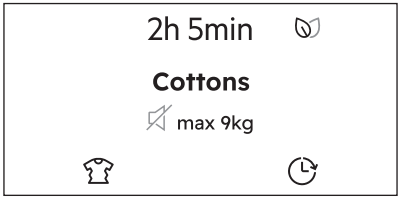

ⓘ

Ja **cikla beigu trauksme** ir izslēgta (skatiet **Iestatījumi** izvēlni), Beigu signāls iespēja nav pieejama.

11.7 Pabeigt pēc

Izmantojot šo iespēju, varat iestatīt laiku, kurā pabeigt izvēlēto ciklu.

Lai **aktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties **izvēlnes** programmējamajam taustiņam ☰, pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzama **Iestatiet taimeri mazg. pabeigšanai** iespēja.



- Šo iespēju var aktivizēt, nospiežot labās puses programmējamo taustiņu▢. Displejā redzamas stundas līdz beigām no brīža, kad atlikušas 3 stundas.

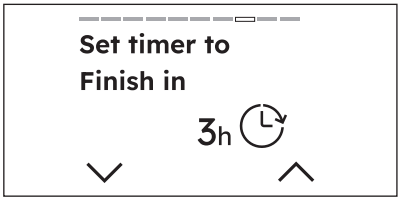

- Nospiežot labās puses programmējamo taustiņu ^, ar katru pieskārienu var pagarināt laiku par vienu stundu līdz 24 stundām.

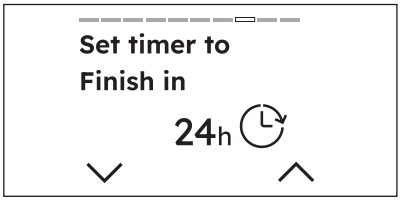

- Ja laiku vēlaties saīsināt, pieskarieties kreisās puses programmējamajam taustiņam v, un ilgums ar katru pieskārienu tiks samazināts par vienu stundu.
- Pēc vēlamā taimera atlasīšanas uzgaidiet 3 sekundes vai pieskarieties **izvēlnei** ☰ un nonāksiet sākumekrānā, kur displeja augšpusē varēsiet redzēt laika atskaiti.

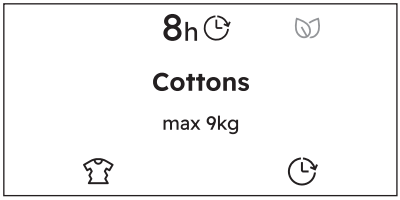

Lai **noņemtu lestatiet taimeri mazg. pabeigšanai** iespēju.

- **Izvēlnē** ☰ pārejiet uz **lestatiet taimeri mazg. pabeigšanai** iespēju.
- Samaziniet laiku, nospiežot kreiso programmējamo taustiņu, līdz displejā parādās **IZLĒGTS**.

11.8 🔒 Bērnu drošība

Šī iespēja neļauj bērniem nejauši ekspluatēt ierīci.

Lai **aktivizētu** šo iespēju:

- Pieskarieties **izvēlnes** programmējamajam taustiņam ☰, pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzama **Bērnu droš. funkc.** iespēja.

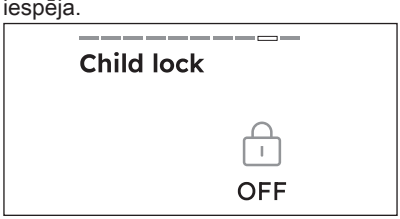

- Šo iespēju var aktivizēt, pieskaroties labās puses programmējamam taustiņam ▢. Displejā redzama ieslēgšanas ikona.

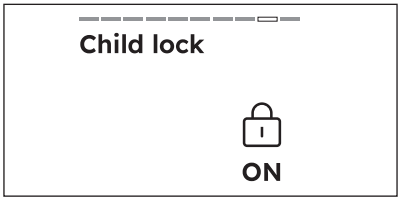

- Kad bērnu drošības funkcija ir aktivizēta, visi skārientaustiņi ir deaktivizēti. Ierīci var izslēgt ar ⏻ IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taustiņu.
- Pirms piespiežat taustiņu Sākt/Pauze ierīce nevar sākt darbību.

Displejā redzama 🔒 bērnu drošības funkcijas ikona.

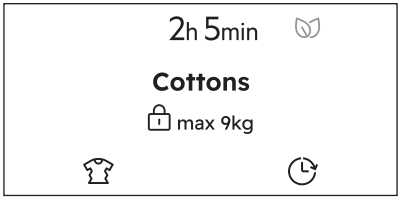

ⓘ

Ierīce saglabā šīs iespējas izvēli arī pēc tam, kad to izslēdz.

Lai **deaktivizētu** šo iespēju:

- Turiet labās puses programmējamo taustiņu ▢ nospiestu 3 sekundes. Displejā labajā apakšējā stūrī būs redzama laika atskaite.

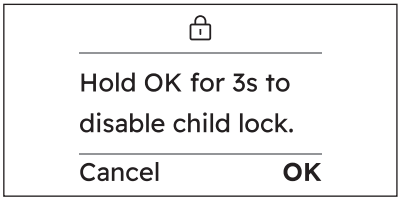

Kad iespēja ir deaktivizēta, displejā būs redzama tāda pati informācija kā pirms aktivizēšanas.

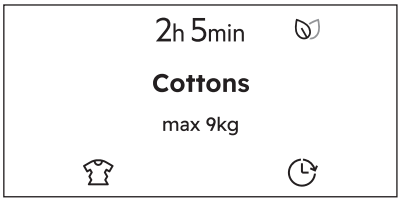

11.9 ♡ Biežāk lietotās

Kā iestatīt biežāk lietoto ciklu
Var saglabāt līdz trim biežāk lietotajiem cikliem.

Pēc noklusējuma biežāk lietotie cikli nav saglabāti.

Pieskarieties **izvēlnes** programmējamajam taustiņam ☰, pagrieziet programmu pārslēgu, līdz displejā redzama Biežāk lietotās iespēja.

Lai **saglabātu** jūsu biežāk lietot ciklu:

- Atlasiet vienu no trim tukšajiem laukiem, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam .
- Pēc divām sekundēm izvēlētais cikls displejā būs redzams kā biežāk lietotais, ko var atpazīt pēc sirds simbola ekrāna augšdaļā.

Ja vēlaties saglabāt nākamo biežāk lietoto ciklu, automātiski tiks parādīta pirmais tukšā vieta.

Kā aizstāt biežāk lietoto ciklu
Biežāk lietotos ciklus ir iespējams **nomainīt**:

- Pagrieziet ripu, lai atlasītu vienu no trim pārrakstāmajiem laukiem.
- Apstipriniet izvēli, pieskaroties labajam programmējamam taustiņam.
- Pēc divām sekundēm izvēlētais cikls displejā būs redzams kā biežāk lietotais, ko var atpazīt pēc sirds simbola ekrāna augšdaļā.

Lai dzēstu biežāk lietotos ciklus, nepieciešams veikt ierīces atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem ierīcē vai, izmantojot lietotni.

Kā piekļūt biežāk lietotajam ciklam
Lai piekļūtu biežāk lietotajam ciklam no programmu saraksta, pagrieziet programmu pogu pa kreisi.

Ja lauki ir aizņemti, tiek parādīts pirmais biežāk lietotais cikls, tad otrais un pēc tam trešais.

Ja lauki ir tukši, tiks parādīts ieteikums, kā saglabāt jauna biežāk lietotā cikla iestatījumus.

12. IEKĀRTAS IESTATĪJUMI

Šajā sadaļā ir izskaidroti ierīces galvenie iestatījumi.

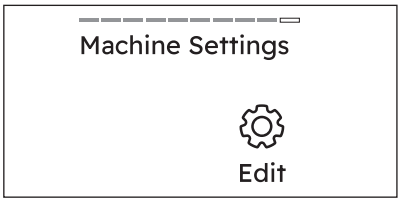

12.1 Valodas iestatīšana

Displeja **valodu var mainīt**, ritinot sarakstu, pagriežot programmu pogu, lai atrastu vēlamo valodu.

- Atlasiet to, pieskaroties labās puses programmējamajam taustiņam ▢.
- Atgriezieties ← iepriekšējā skatā, pieskaroties kreisās puses programmējamajam taustiņam ▢.

ⓘ

Pagriežot pogu, izvēlētā valoda būs redzama baltā krāsā.

12.2 Sausuma pakāpe pēc noklusējuma

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt noklusējuma sausuma pakāpi.

ⓘ

Tas var būt nepieciešams, jo sausuma pakāpi var ietekmēt dažādi apstākļi, piemēram, ūdens tips, strāvas stiprums vai apkārtējās vides temperatūra.

KĀ PANĀKT PREFEKTU ŽĀVĒŠANAS REZULTĀTU

1. Mēģiniet pielāgot sausuma pakāpes iespējas (skatiet sadaļu "*Programmu pārslēgs un pogas* " *SmartSelect* — iespēju ***Sausuma pakāpe***").
2. Ja vēlaties papildus palielināt veļas sausuma pakāpi, varat mainīt sausuma pakāpes noklusējuma iestatījumus (sk. turpmāk). Šis pielāgojums darbosies vairumā programmu, izņemot programmas **Eco**, Vilna, Segas, Dūnu jakas, Atsvaidzināšana, ja tādas ierīcē ir pieejamas.

Lai **mainītu** līmeni:

- Pieskarieties kreisās puses programmējamajam taustiņam blakus ﹀ indikatoram, lai samazinātu pēc noklusējuma iestatīto sausuma pakāpi.
- Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam blakus ﹀ indikatoram, lai palielinātu pēc noklusējuma iestatīto sausuma pakāpi.

Ir pieejami trīs noklusējuma sausuma pakāpes līmeņi.

- Standarta
- Papildu
- Maksimālais

Pagrieziet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.

12.3 Tvertnes atgādinājums

Izmantojot šo iestatījumu, varat ieslēgt/deaktivizēt tvertnes atgādinājumu.

Pēc noklusējuma tvertnes atgādinājuma indikators ir ieslēgts. Tas iedegas, kad programma ir beigusies vai kad nepieciešams iztukšot ūdens tvertni.

Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ▢, lai aktivizētu/deaktivizētu tvertnes atgādinājumu.

ⓘ

Ja ierīcei uzstādīts "Noplūdes komplekts" (papildpiederums), tā automātiski izvadīs ūdeni no ūdens tvertnes. Šādā gadījumā mēs iesakām deaktivizēt ūdens tvertnes indikatoru.

Pagrieziet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.

12.4 Pogu skaņas signāli

Izmantojot šo iestatījumu, varat izslēgt taustiņu skaņu.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu** skaņas signālus:

- Pieskaroties labajā pusē esošajam mīkstajam taustiņam ▢, attiecīgais indikators ieslēgsies / izslēgsies .

Pagrieziet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.

ⓘ

Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas ⏻ skaņu nevar atspējot.

12.5 Cikla beigu brīdinājums

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt cikla beigu brīdinājuma signālu.

Lai **aktivizētu/deaktivizētu vai mainītu** skaņu:

Lai mainītu cikla beigu paziņojuma skaņu, pieskarieties programmējamajai pogai blakus indikatoram ﹀ vai ﹀.

Ar šo iestatījumu jums ir četras iespējamās izvēles:

- Garš signāls🔔
- Vidēji garš signāls 🔔
- Īss signāls 🔔
- Izslēgts 🔕

12.6 Displeja spilgtums

Izmantojot šo iestatījumu, varat mainīt displeja spilgtumu.

Lai **mainītu** līmeni:

- Lai samazinātu displeja spilgtumu, pieskarieties kreisās puses programmējamajai pogai blakus indikatoram ﹀.
- Lai palielinātu displeja spilgtumu, pieskarieties labās puses programmējamajai pogai blakus indikatoram ﹀.

Pagrieziet programmu pogu, lai pārietu uz nākamo iestatījumu.

ⓘ

Ir pieejami pieci displeja spilgtuma līmeņi.

12.7 Pamācības

Izmantojot šo iespēju, jūs varat skatīt īsus paskaidrojumus par dažām funkcijām.

Pagrieziet programmu pogu un, pieskaroties labās puses programmējamajam taustiņam ▢, atlasiet kādu no šīm iespējām:

- **Ievads** : informācija par vadības paneli, SmartSelect, izvēlni, programmējamajiem taustiņiem un Attālināta palaišana.
- **WiFi** : informācija par darba sākšanu

ⓘ

Atgriezieties ← iepriekšējā skatā, pieskaroties kreisās puses programmējamajam taustiņam ▢.

12.8 Darba stundu skaitītājs

Šī funkcija sniedz iespēju rādīt kopējo ierīces darbības laiku stundās, kas tiek skaitītas no brīža, kad ierīce ir pirmo reizi ieslēgta. Tiek rādīts faktiskais ciklu darbības laiks (neietver pauzes, atliktā starta laiku).

ⓘ

Uzskaitītās stundas netiek dzēstas, **atiestatot rūpnīcas iestatījumus**.

12.9 Atjaunot sākotnējos iestatījumus

Izmantojot šo iestatījumu, varat atiestatīt ierīces rūpnīcas iestatījumus.

1. Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ▢, lai atvērtu šo opciju.
2. Pieskarieties kreisās puses programmējamajam taustiņam ▢, lai atsauktu.
3. Pieskarieties labās puses programmējamajam taustiņam ▢, lai apstiprinātu atiestatīšanu. Atiestatīšanas veikšana aizņems dažas sekundes.

ⓘ

Atjaunojot sākotnējos iestatījumus, tiek dzēstas pastāvīgās opcijas un saglabātie izlases iestatījumi.

13. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Pirmo reizi iedarbinot žāvētāju, tiek automātiski atbrīvoti aizmugures veļas tilpnes fiksatori. Ir iespējams, ka atskan troksnis.

Lai atbrīvotu aizmugures veļas tilpnes fiksatorus:

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Iestatiet jebkuru programmu.
3. Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze.

Veļas tilpne sāk griezties. Aizmugures veļas tilpnes fiksatori tiek deaktivēti automātiski.

Pirms ierīces lietošanas veļas žāvēšanai:

- Notīriet veļas žāvētāja tilpni ar mitru drānu.
- Palaidiet 1 stundas programmu ar mitru veļu.

Žāvēšanas cikla sākumā (pirmajās 3 – 5 min.) iespējams nedaudz augstāks skaņas līmenis. Tas notiek tāpēc, ka iedarbojas kompresors. Tā ir normāla parādība ierīcēm, kuras darbina kompresors, piemēram, ledusskapjiem un saldētavām.

13.1 Neparasta smaka

Ierīce ir cieši iesaiņota.

Pēc izstrādājuma izsaiņošanas var būt jūtama neparasta smaka. Tā ir normāla parādība pilnīgi jauniem produktiem.

Ierīce ir izgatavota no dažādiem materiāliem, kas kopā var radīt neparastu smaku.

Laika gaitā, pēc dažiem žāvēšanas cikliem smaka pakāpeniski izzūd.

13.2 Trokšņi

Dažreiz žāvēšanas cikla laikā var būt dzirdami dažādi trokšņi. Tie ir normāli darbības trokšņi.

Izvēloties Laika taupīšana iespēju , var palielināties kompresora troksnis.

Darbojas kompresors.

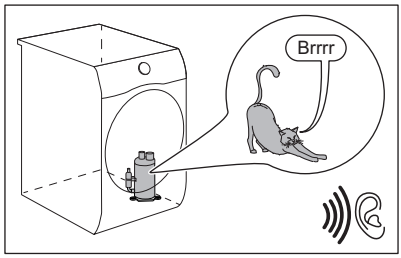

Rotē veļas tilpne.

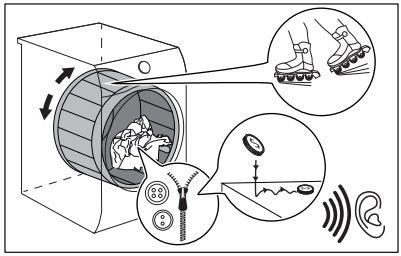

Darbojas ventilatori.

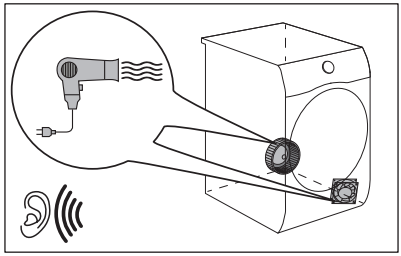

Darbojas sūknis, un tvertnē tiek pārsūknēts kondensāts.

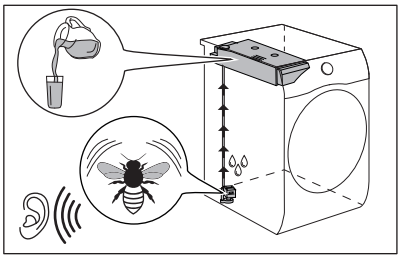

14. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

14.1 Ieslēdziet programmu bez Pabeigt pēc iespējas

1. Sagatavojiet veļu un ievietojiet to ierīcē.

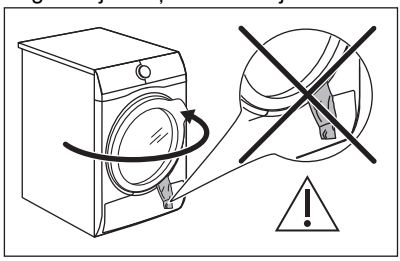

> ⚠ **UZMANĪBU!**
>
> Pārliecinieties, ka, aizverot durvis, veļa neiesprūst starp ierīces durvīm un gumijas blīvi.

2. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet taustiņu Ieslēgt/izslēgt.

Pēc dažām sekundēm displejā redzams programmas kopsavilkuma skats ar šādu informāciju:

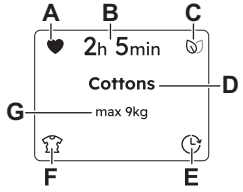

- **A.** Izlase, ja tā jau ir saglabāta.
- **B.** programmas ilgums;
- **C.** Eco informācija
- **D.** izvēlētā programma;
- **E.** iespēju Pabeigt pēc.
- **F.** atkarīga no izvēlētās programmas (piem., papildu pretburzīšanās funkcija, galīgā sausuma līmenis programmai Vilna,).
- **G.** maksimālais programmas veļas daudzums daudzums.

3. Iestatiet ievietotajai veļai atbilstīgu programmu un iespējas.

> ⓘ
>
> Faktiskais žāvēšanas laiks būs atkarīgs no ielādes (daudzuma un sastāva), istabas temperatūras un veļas mitruma pēc tās izgriešanas cikla.

4. Nospiediet skārientaustiņu Sākt/Pauze.

Programma sākas un cikla pirmo minūšu laikā ierīce aprēķina ievietotās veļas daudzumu, lai labāk pielāgotu cikla profilu un ilgumu efektīvai ielādei.

14.2 Programmas palaišana ar iespēju Pabeigt pēc

1. Iestatiet ievietotajai veļai atbilstīgu programmu un iespējas.
2. Pieskarieties kreisajam programmējamajam taustiņam ☐

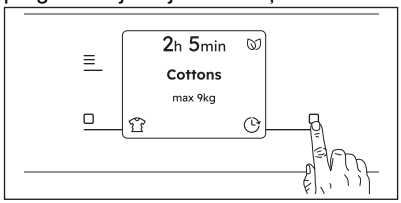

vai **izvēlnes** programmējamajam taustiņam ☰, pagrieziet griežamo pogu,

līdz displejā parādās **Iestatiet taimeri mazg. pabeigšanai** iespēja.

3. ^ pagariniet vai v saīsiniet ilgumu, spiežot programmējamos taustiņus ▢

Pēc vēlamā taimera atlasīšanas uzgaidiet 3 sekundes vai pieskarieties **izvēlnei** ☰ un nonāksiet sākumekrānā, kur displeja augšpusē varēsiet redzēt laika atskaiti.

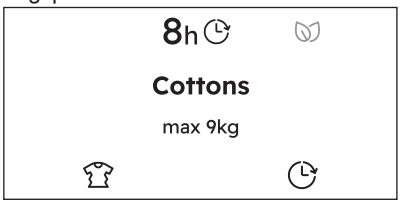

4. Nospiediet skārientaustiņu Sākt/Pauze.

Veļas tilpne sāk veikt **SensiCare** aprēķinu, ja tas ir paredzēts atlasītajā programmā.

5. Ierīce sāk laika atskaiti līdz programmas beigu laikam, un programma sāk darboties, lai pabeigtu darbību iestatītajā laikā.

14.3 SensiCare sistēmas ielādes noteikšana

SensiCare progresa josla pārvietojas uz priekšu un atpakaļ, lai paziņotu, ka tiek veikts novērtējums, ja tas ir paredzēts izvēlētajā programmā.

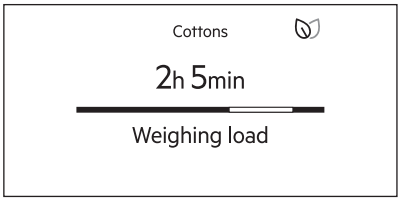

ⓘ

Ja **tilpne ir pārpildīta**, iedegas maksimālās deklarētās noslodzes indikators ⚠ **Pārāk liels svars**, un 30 sekunžu laikā var atvērt durvis un daļu veļas izņemt. Kad liekā veļas ir izņemta, pieskarieties pogai Sākt/Pauze, lai atkārtoti palaistu programmu.
Ja veļas daudzumu nesamazina, programma atsāk darbību jebkurā gadījumā. Šādā gadījumā nav iespējams garantēt labākos rezultātus.

Pēc SensiCare pabeigtajām aplēsēm veļas ielādes daudzums ierīcē aktivizē izvēlēto programmu un displejā redzama šāda informācija:

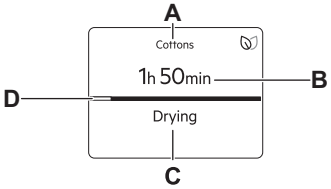

A. izvēlētā programma;
B. Atlikušais fāzes laiks
C. Cikla fāze (piemēram, žāvēšana, dzesēšana)
D. Progresa josla

14.4 Mainīt programmu:

1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻, lai izslēgtu ierīci
2. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻, lai ieslēgtu ierīci.
3. Iestatiet programmu .

14.5 Programmas darbības beigas

Kad programma ir pabeigta:

- atskan nepārtraukts signāls.
- Displejā redzama pilnībā aizpildīta progresa josla un pārmaiņus parādās ziņojumi:
  Izņemt apģērbus

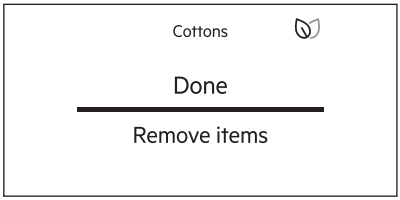

Pretburzīšanās

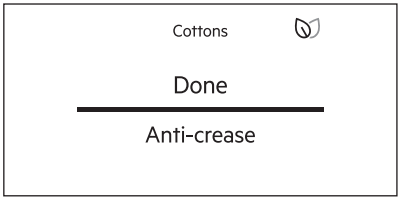

- ▷|| Sākt/Pauze indikators ir ieslēgts.

Ierīce turpina darboties ar pretburzīšanās fāzi aptuveni vēl 30 minūtes vai ilgāk, ja tika iestatīta iespēja Papildu pretburz. *Iespēja - Papildu pretburz.*

Pretburzīšanās fāze samazina saburzīšanos.

Jūs varat izņemt veļu no ierīces, pirms pretburzīšanās fāze ir beigusies. Lai gūtu labākus rezultātus, iesakām izņemt veļu, kad pretburzīšanās fāze ir gandrīz beigusies.

Kad pretburzīšanās fāze ir beigusies:

- Displejā redzama pilnībā aizpildīta progresa josla un pārmaiņus parādās ziņojumi:

Izņemt apģērbus

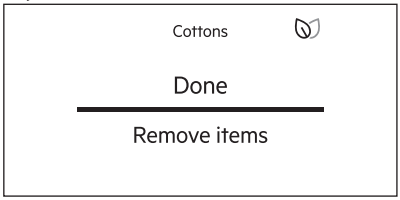

Iztīriet filtru

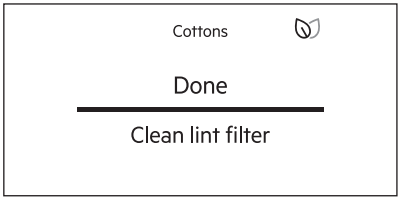

Iztukšojiet ūdens tvertni

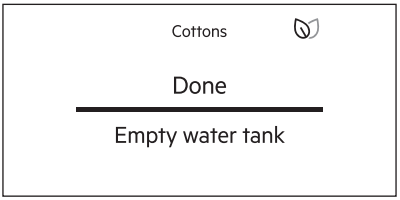

- ▷|| Sākt/Pauze indikators nodziest.

1. Piespiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻, lai izslēgtu ierīci.
2. Atveriet ierīces durvis.
3. izņemiet veļu.

Iespējamie neapmierinošu žāvēšanas rezultātu iemesli:

- Nepareizi noklusējuma sausuma pakāpes iestatījumi. Skatiet nodaļu *IESPĒJAS: sausuma līmenis – galīgās mitruma pakāpes pielāgošana*
- Temperatūra telpā ir pārāk zema vai pārāk augsta. Optimāla telpas temperatūra ir 18–25 °C.

ⓘ

Pēc programmas darbības beigām vienmēr iztīriet filtru un iztukšojiet ūdens tvertni.

ⓘ

Atstājiet durtiņas nedaudz pavērtas pēc katra cikla, lai izvairītos no mitruma.

14.6 Zemas jaudas režīms

Lai samazinātu enerģijas patēriņu, šī funkcija automātiski deaktivizē ierīci:

- Pēc 5 minūtēm, ja nav palaista programma.
- Pēc 5 minūtēm pēc programmas beigām vai pretburzīšanās cikla.

ⓘ

Kad ierīce pāriet zemas jaudas režīmā, displejs un ikonas izslēdzas. Jūs varat atkārtoti aktivizēt tos, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un žāvētāju.

Pēc noklusējuma iestatītā programma, kas ieslēdzas pēc atkārtotas aktivizēšanas no zemas jaudas režīma, ir Eco programma.

Ja ir ieslēgts Wi-Fi un ir iespējota tālvadības pults, attālinātās palaišanas ikona paliek iedegta arī tad, kad ierīce ieslēdzas zemas jaudas režīmā, tomēr šajā gadījumā pēc ierīces pamošanās no zemas jaudas režīma programma ir iestatīta iepriekš izvēlētajā programmā.

14.7 Paziņojumi un atgādinājumi

Ja displeja kreisajā augšējā stūrī parādās ikona , tā norāda, ka ir pieejami paziņojumi vai atgādinājumi, ko var pārlūkot.

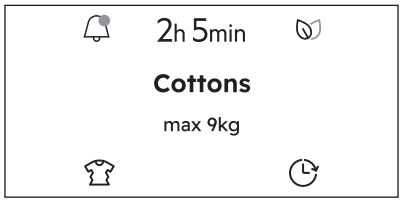

Nospiežot izvēlnes taustiņu , tiks rādīti paziņojumi, nevis izvēlnes sākumlapa.

Ja ir vairāki paziņojumi, to pārskatīšanai varat izmantot grozāmo pogu vai labās puses programmējamo taustiņu (**Nākamais**).

Pieskaroties kreisās puses programmējamajam taustiņam (**Izlaist**), visi paziņojumi tiks noraidīti.

15. IETEIKUMI UN PADOMI

15.1 Veļas sagatavošana

Tvertnes ielāde līdz maksimālai ietilpībai, kas norādīta attiecīgajām programmām, palīdzēs ietaupīt enerģiju.

Apģērbs pēc mazgāšanas bieži ir sagriezies un sapinies.
Sagriezušās un sapinušās veļas žāvēšana ir neefektīva.
Lai nodrošinātu pienācīgu gaisa plūsmu un vienmērīgu žāvēšanu, apģērbu ir ieteicams izpurināt un ievietot žāvētājā pa vienam gabalam.

Lai nodrošinātu pareizu žāvēšanas procesu:

- Aizveriet rāvējslēdzējus.
- Aiztaisiet segu pārsegu aizdares.
- Nežāvējiet vaļīgas saites vai lentes (piem., priekšautiem). Pirms programmas sākšanas sasieniet.
- Izņemiet no kabatām visus priekšmetus.
- Apģērbus, kuru iekšējais slānis izgatavots no kokvilnas, jāizgriež otrādi. Kokvilnas slānim jābūt vērstam uz āru.
- Vienmēr iestatiet programmu, kas piemērota veļas veidam.
- Nelieciet kopā gaišus un tumšus apģērbus.
- Izmantojiet kokvilnai, adītām jakām un trikotāžas apģērbiem piemērotu programmu, lai novērstu apģērbu saraušanos.
- Nepārsniedziet programmu nodaļā vai displejā norādīto maksimālo veļas daudzumu.
- Žāvējiet tikai to veļu, kuru drīkst žāvēt žāvētājā. Skatiet norādes uz auduma.
- Nežāvējiet lielus priekšmetus kopā ar maziem. Mazi apģērba gabali var ieķerties lielajos un palikt mitri.
- Izpuriniet lielus apģērba un auduma gabalus pirms to ievietošanas žāvētājā. Tas jādara, lai pēc žāvēšanas cikla iekšpusē nepaliktu mitras vietas.

Norādes uz auduma	Apraksts
	Apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā.
	Apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā augstā temperatūrā.
	Apģērbu drīkst žāvēt žāvētājā tikai zemā temperatūrā.
	Apģērbu nedrīkst žāvēt žāvētājā.

16. APKOPE UN TĪRĪŠANA

16.1 Periodiskas tīrīšanas grafiks

Periodiska tīrīšana palīdz pagarināt ierīces mūžu.

Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku, atvienojiet to no strāvas padeves.

Indicative periodic cleaning schedule:

filtra tīrīšana	Kad parādās ziņojums vai simbols: **Iztīriet pūku filtru** 
Iztukšojiet ūdens tvertni	Kad parādās ziņojums vai simbols: **Iztukšojiet ūdens tvertni** 
Notīriet siltummaini	Kad parādās ziņojums vai simbols: **Iztīriet kondensatoru** 
Veļas tilpnes tīrīšana	Reizi divos mēnešos
Notīriet vadības paneli un korpusu	Reizi divos mēnešos
Notīriet gaisa plūsmas atveres	Reizi divos mēnešos

Turpmākos paragrāfos paskaidrots, kā katra daļa jātīra.

16.2 Svešķermeņu notīrīšana



Pirms žāvēšanas cikla aktivizēšanas gādājiet, lai visas kabatas būtu tukšas un viss, kas kustās, būtu piesiets. Sk. sadaļu “Veļas sagatavošana”.

Izņemiet jebkādus svešķermeņus no tvertnes pēc žāvēšanas cikla (piemēram, metāla klipšus, pogas, monētas utt.).

16.3 filtra tīrīšana

Katra cikla beigās parādās uznirstošais ziņojums vai simbols: **Iztīriet pūku filtru** , un jums jāiztīra filtrs.



Filtrs savāc jēlkokvilnu žāvēšanas cikla laikā.

Labākiem žāvēšanas rezultātiem tīriet filtru regulāri. Aizsērējis filtrs pagarina žāvēšanas ciklu, rezultātā palielinot enerģijas patēriņu.
Tīriet filtru ar rokām. Ja nepieciešams, izmantojiet putekļu sūcēju.

⚠ UZMANĪBU!

Tīrot filtrus, apģērba plūksna jāmet atkritumu tvertnē, nevis izlietnē, lai izvairītos no mikroplastmasas nonākšanas ūdens sistēmā.

1. Atveriet durvis. Pavelciet filtru uz augšu.

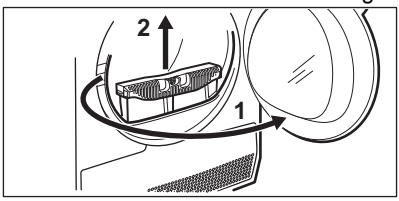

2. Nospiediet āķi, lai atvērtu filtru.

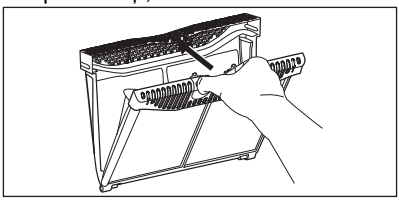

3. Ar rokām savāciet pūkas no abām filtra iekšējām daļām.

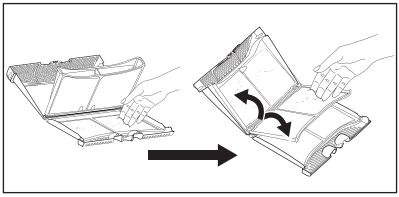

Izmetiet pūkas atkritumu tvertnē.

4. Ja nepieciešams, iztīriet filtru ar putekļu sūcēju. Aizveriet filtru.
5. Vajadzības gadījumā notīriet pūkas no filtra ligzdas un paplāksnes. Šim nolūkam jūs varat izmantot putekļu sūcēju. Ievietojiet filtru atpakaļ filtra vietā.

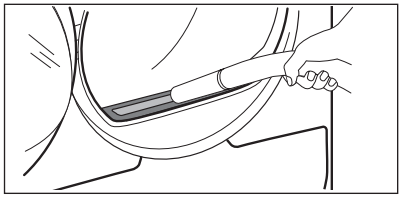

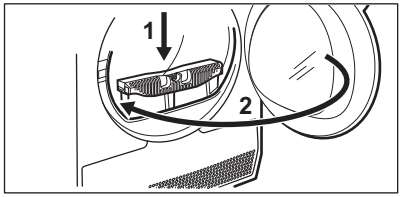

16.4 Ūdens tvertnes iztukšošana

Parastas lietošanas vajadzībām pievienojiet ūdens izplūdes šļūteni, lai žāvētājs neapturētu ciklu, kad ūdens tvertne ir pilna. Skatiet rokasgrāmatu "Ūdens izplūdes šļūtenes uzstādīšana".
Ja žāvētājs nav pavisam piepildīts, tvertni var izmantot bez ūdens izplūdes šļūtenes.

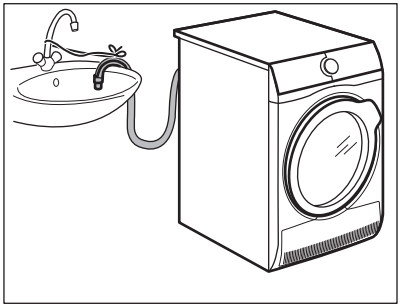

Iztukšojiet kondensētā ūdens tvertni pēc katra žāvēšanas cikla.

Ja kondensētā ūdens tvertne ir pilna, programmai automātiski apstājas. Displejā parādās uznirstošais ziņojums vai simbols: Ja displejā redzams **Iztukšojiet ūdens tvertni**, ir jāiztukšo ūdens tvertne.

Lai iztukšotu ūdens tvertni veiciet tālāk minētās darbības:

1. Izvelciet ūdens tvertni un turiet to horizontāli.

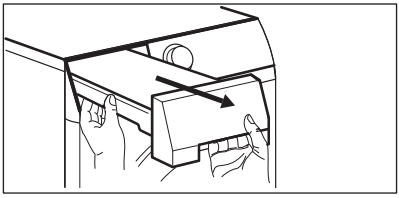

2. Izbīdiet plastmasas savienotāju ārā un izlejiet ūdeni izlietnē vai līdzīgā vietā.

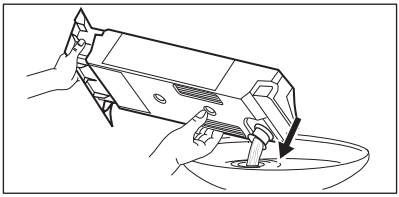

3. Iebīdiet plastmasas savienotāju atpakaļ un ievietojiet ūdens tvertni tās vietā.

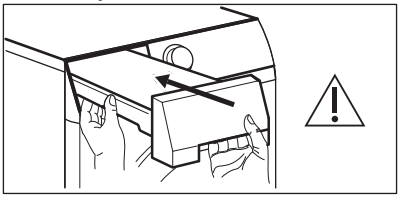

4. Lai turpinātu programmu, nospiediet ▷|| pogu “Sākt/Pauze”.

16.5 Kondensatora tīrīšana

Ja displejā parādās ziņojums vai simbols:

Iztīriet kondensatoru≡→, pārbaudiet kondensatoru un tā nodalījumu. Ja tas ir netīrs, notīriet to. Veiciet pārbaudi vismaz reizi 6 mēnešos.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Nepieskarieties metāla virsmai ar kailām rokām. Pastāv traumu risks. Lietojiet aizsargcimdus. Tīriet uzmanīgi, lai nesabojātu metāla virsmu.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Nelietojiet putekļu sūcēju ar cieto uzgali, lai noņemtu pūkas no kondensatora, jo tas var sabojāt kondensatora rievas un samazināt ierīces efektivitāti, paildzinot žāvēšanas ciklu laiku.

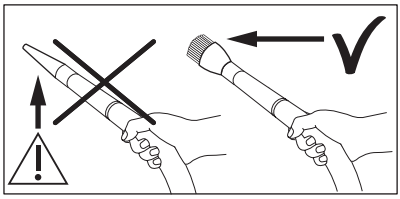

Lai pārbaudītu:

1. Atveriet durvis. Pavelciet filtru uz augšu.

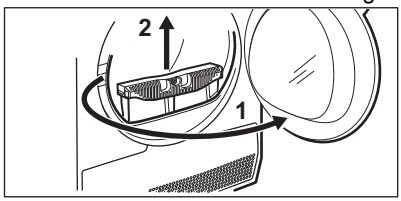

2. Atveriet kondensatora vāku.

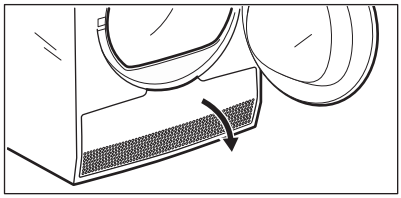

3. Pagrieziet sviras, lai atvērtu kondensatora vāku, un nolaidiet kondensatora vāku.

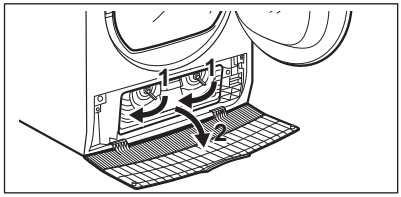

4. Ja nepieciešams. notīriet pūkas no kondensatora un tā nodalījuma. Varat izmantot putekļsūcēju ar birstes uzgali.

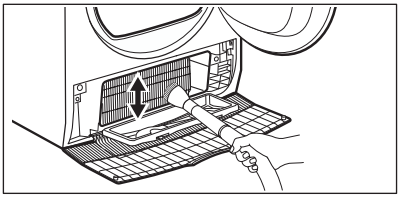

5. Aizveriet kondensatora vāku.

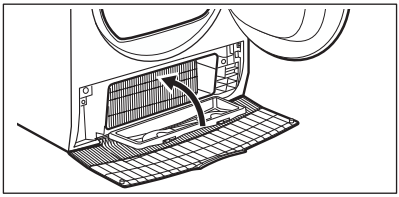

6. Pagrieziet sviras, līdz tās ar klikšķi nofiksējas savā vietā.

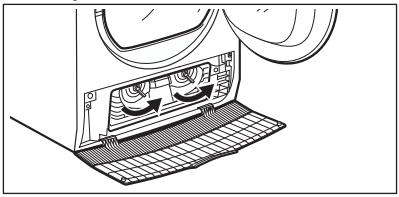

7. Ievietojiet filtru atpakaļ.

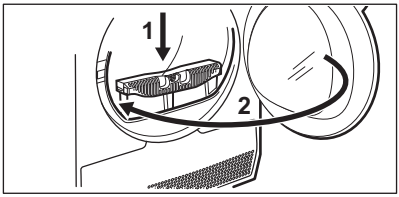

16.6 Veļas tilpnes tīrīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrības.

Lai notīrītu veļas tilpnes iekšējo virsmu un tilpnes izciļņus, izmantojiet neitrālu mazgāšanas līdzekli. Nosusiniet nomazgātās virsmas var mīkstu drānu.

⚠ UZMANĪBU!

Netīriet veļas tilpni ar tērauda suku vai abrazīviem materiāliem.

16.7 Vadības paneļa un apvalka tīrīšana

Lai notīrītu vadības paneli un apvalku, izmantojiet standarta neitrālu mazgāšanas līdzekli.

Tīriet ar mitru drānu. Nosusiniet nomazgātās virsmas var mīkstu drānu.

⚠ UZMANĪBU!

Nelietojiet mēbeļu tīrīšanas līdzekļus vai tīrīšanas līdzekļus, var var izraisīt koroziju.

16.8 Gaisa plūsmas atveru tīrīšana

Lai likvidētu pūkas no gaisa plūsmas atverēm, izmantojiet putekļu sūcēju.

17. TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Skatiet nodaļu “Drošība”.

17.1 ⚠Kļūdas

Ierīce neuzsāk darbu vai arī darbības laikā tā pārtrauc darboties.

Vispirms mēģiniet rast problēmas risinājumu (skatiet tabulu). Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Pirms jebkuras pārbaudes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

Nopietnu problēmu gadījumā atskan skaņas signāli, displejā redzama kļūda un poga Sākt/Pauze var nepārtraukti mirgot.

Kļūda	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Kļūda. Mēģiniet restartēt ierīci	Pārslogots ierīces motors. Veļas tilpnē ir pārāk daudz veļas, vai tā ir iestrēgusi.	Programma nav pabeigta. Izņemiet veļu no tilpnes, iestatiet programmu un uzsāciet ciklu no jauna.
E91	Iekšēja kļūme. Ierīces elektronisko elementu starpā nav saziņas.	Programma netika pabeigta pareizi vai ierīce pārāk ātri pārtrauca darbību. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti. Ja kļūdas kods parādās atkārtoti, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.
Tīkla spriegums ir nestabils	Elektroenerģijas padeve ir nestabila.	Lūdzu, uzgaidiet, līdz tīkla spriegums ir stabils, un tad nospiediet Sākt. Ja ierīce pārtrauc ciklu bez jebkādas norādes, nospiediet cikla sākumu. Ja atkal iedarbojas brīdinājums, pārbaudiet elektrības vada/kontaktligzdas stāvokli vai strāvas padevi.

Ja displejs rāda citas kļūdas, izslēdziet ierīci un ieslēdziet to atkārtoti. Ja problēma atkārtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Dažādu veļas žāvētāja problēmu gadījumā skatiet iespējamos risinājumus tabulā tālāk.

17.2 Traucējummeklēšana

Problēma	Iespējamais risinājums
Jūs nevarat aktivizēt ierīci.	Pārbaudiet, vai ierīces kontaktspraudnis ir pieslēgts elektrotīkla kontaktligzdai.
	Pārbaudiet drošinātāju (mājas instalācijā).
Nevar palaist programmu.	Nospiediet Sākt/Pauze.
	Pārbaudiet, vai ir aizvērtas ierīces durvis.
Ierīces durvis neaizveras.	Pārliecinieties, ka ir pareizi ievietots filtrs.
	Pārliecinieties, ka veļa nav iesprūdusi starp ierīces durvīm un gumijas blīvi.
Ierīce apstājas darbības laikā.	Pārbaudiet, vai ūdens tvertne ir tukša. Nospiediet taustiņu Sākt/Pauze, lai atsāktu programmas darbību.
	Ielāde ir pārāk maza, palieliniet ielādes daudzumu vai izmantojiet programmu Žāvēšanas laiks.
Cikla ilgums ir pārāk ilgs vai sniedz neapmierinošus žāvēšanas rezultātus.**1)**	Pārliecinieties, ka veļas svars atbilst programmas darbības ilgumam.
	Pārbaudiet, vai filtri ir tīri.
	Veļa ir pārāk mitra. Vēlreiz centrifugējiet veļu veļas mazgājamā mašīnā.
	Nodrošiniet, ka istabas temperatūra ir augstāka nekā +5° C un zemāka nekā +35° C. Optimālā istabas temperatūra ir 18° C līdz 25° C.

Problēma	Iespējamais risinājums
	Iestatiet Žāvēšanas laiks vai Ļoti sauss programmu.[2)]
Lietotne nevar savienoties ar žāvētāju.	Pārbaudiet, vai Jūsu viedierīce ir savienota ar bezvadu tīklu. Pārbaudiet savu mājas tīklu un maršrutētāju. Restartējiet maršrutētāju. Sazinieties ar savu bezvadu interneta pakalpojumu sniedzēju, ja rodas problēmas ar bezvadu tīklu.
	Žāvētāju, viedierīci vai abus nepieciešams konfigurēt vēlreiz.
Lietotne bieži nevar savienoties ar žāvētāju.	Mēģiniet pārvietot mājas rūteri pēc iespējas tuvāk žāvētājam vai apsveriet bezvadu signāla diapazona paplašinātāja iegādi.
	Izslēdziet mikroviļņu krāsni. Izvairieties vienlaicīgi izmantot mikroviļņu krāsni un žāvētāja tālvadības vadību. Mikroviļņi traucē Wi-Fi signālam.

1) Programma automātiski beidz darboties pēc maksimāli 5 stundām.

2) Žāvējot liela izmēra veļas gabalus (piemēram, palagus), pastāv iespēja, ka kāda to daļa joprojām būs mitra.

18. PATĒRIŅA DATI

18.1 Ievads

ⓘ

Lietotāja rokasgrāmatā ir norādīta atbilstība attiecībā uz ES energomarķējuma un ekodizaina noteikumiem: Regula (ES) 2023/2534, kas attiecas uz energomarķējuma efektivitātes klasēm no **A** līdz **G**.

ⓘ

QR kods uz ierīces komplektācijā iekļautā energomarķējuma sniedz tīmekļa saiti uz informāciju par ES EPREL datu bāzē iekļauto ierīces ekspluatācijas parametru informāciju. Glabājiet energoefektivitātes marķējumu kopā ar lietotāja rokasgrāmatu un visiem pārējiem ierīces komplektācijā iekļautajiem dokumentiem.
Šo pašu informāciju var uzzināt arī EPREL, atverot saiti **https://eprel.ec.europa.eu** un norādot ierīces energoefektivitātes nominālo datu plāksnītē norādīto modeļa nosaukumu un produkta numuru. Lai noskaidrotu tehnisko datu plāksnītes atrašanās vietu, skatiet nodaļu “Izstrādājuma apraksts”.

18.2 Apzīmējumi

kg	Veļas ielādes daudzums.	**apgr./min**	Izgriešanas pakāpe
kWh	Elektroenerģijas patēriņš.		
hh:mm	Programmas darbības ilgums.		

%	Sākotnējā mitruma pakāpe izgriešanas cikla beigās un galīgā mitruma pakāpe žāvēšanas programmas sākumā. Jo lielāks izgriešanas ātrums, jo skaļāka darbība, bet mazāka sākotnējā mitruma pakāpe un enerģijas patēriņš, žāvējot veļu.

18.3 Saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2023/2533 un Regulai (ES) 2023/2534.

ⓘ

Norādītās vērtības ir iegūtas laboratorijas apstākļos atbilstoši attiecīgiem standartiem. Datus var mainīt dažādi parametri, piemēram, veļas daudzums, veids un apkārtējās vides apstākļi. Sākotnējais veļas mitrums, ūdens veids, elektroapgādes spriegums un tas, vai mainīt programmas noklusējuma iestatījumus, arī var ietekmēt energopatēriņu, žāvēšanas programmas darbības ilgumu galīgo mitruma pakāpi.

Programma	Ievietojamais veļas daudzums (kg)	Izgriešanas pakāpe (apgr./min)	Sākotnējā mitruma pakāpe (%)	Žāvēšanas laiks (h:mm)	Elektroenerģijas patēriņš (kWh)	Galīgā mitruma pakāpe (%)
Eco **1)**	10,0	1000	60	4:59	1,43	0,0
Eco **1)**	5,0	1000	60	2:40	0,66	0,0

1) Šī atsauces programma tiek izmantota, lai novērtētu ierīces atbilstību Apvienotās Karalistes ekodizaina un energomarķējuma noteikumiem, Regulai (ES) 2023/2533 un Regulai (ES) 2023/2534. Šī programma var izžāvēt kokvilnu no 60 % sākotnējā mitruma līmeņa līdz galīgajam mitruma līmenim 0 %.

Jaudas patēriņš dažādos darbības režīmos

Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	Atliktais starts (W)	Jaudas patēriņš tīkla gaidstāves režīmā (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 **1)**

Laiks līdz izslēgtam/gaidstāves režīmam ir ne vairāk kā 15 minūtes.

1) Pieslēgtās funkcijas enerģijas patēriņš ir aptuveni 17,5 kWh gadā. Lai atslēgtu šo funkciju, skatiet sadaļu “Wi-Fi savienojamības iestatīšana”.

18.4 Bieži lietotas programmas

ⓘ

Šīs vērtības ir tikai orientējošas.

Programma	Ievietojamais veļas daudzums (kg)	Izgriešanas pakāpe (apgr./min)	Sākotnējā mitruma pakāpe (%)	Žāvēšanas laiks (h:mm)	Elektroenerģijas patēriņš (kWh)	Galīgā mitruma pakāpe (%)
Kokvilna Ļoti sauss	10,0	1000	60	4:31	2,40	-3,0
Kokvilna Ļoti sauss	5,0	1000	60	3:14	1,65	-3,0
Kokvilna Gludināšanai	10,0	1000	60	2:32	1,17	12,0
Kokvilna Gludināšanai	5,0	1000	60	1:38	0,66	12,0
Sintētika Ļoti sauss	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Sintētika Ievietot skapī	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Sintētika Gludināšanai	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Vilna	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. AR VIDI SAISTĪTI APSVĒRUMI

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu ♺. Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt vidi un cilvēku veselību, nododot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus pārstrādei. Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar simbolu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet ierīci vietējā pārstrādes uzņēmumā vai sazinieties ar savu pašvaldību.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį! Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą.



Siekdami tausoti, mes mažiname popieriaus naudojimą ir visas naudojimo instrukcijas pateikiame internete. Raskite visą naudojimo instrukciją adresu **electrolux.com/manuals**



Gaukite naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo ir remonto informacijos adresu **electrolux.com/support**



Jūsų prietaisui skirtų priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių ieškokite čia: **electrolux.com/shop**

Galimi pakeitimai.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA....163
2. SAUGOS INSTRUKCIJA....167
3. GAMINIO APRAŠYMAS....169
4. TECHNINIAI DUOMENYS....170
5. VALDYMO SKYDELIS....171
6. RATUKAS IR MYGTUKAI....172
7. SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRIETAISU....175
8. PALEIDIMAS PIRMĄ KARTĄ....175
9. „WI-FI“ – RYŠIO SĄRANKA....176
10. PROGRAMOS....180
11. PARINKTYS....184
12. MAŠINOS NUSTATYMAI....188
13. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ....190
14. KASDIENIS NAUDOJIMAS....191
15. NAUDINGI PATARIMAI....194
16. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA....195
17. GEDIMŲ ŠALINIMAS....198
18. SĄNAUDŲ VERTĖS....200
19. APLINKOS APSAUGA....202

1. ⚠ SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją.
Gamintojas neatsako už sužalojimus ar nuostolius, patirtus dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus

galėtumėte ja pasinaudoti. Atsisiųskite visą instrukcijų versiją, kurią rasite internete.

 Įspėjimas: Gaisro pavojus / degios medžiagos. Prietaise yra degių dujų, propano (R290) – tai dujos, kurios nedaro žalos aplinkai. Saugokite prietaisą nuo liepsnos ir uždegimo šaltinių. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio grandinės, kurioje yra propano.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus uždusti, susižaloti ir sukelti nuolatinę negalią.

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus. Mažesnių nei 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima be priežiūros leisti būti šalia prietaiso.
- Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Valymo priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite nepilnamečiams vaikams ir gyvūnams būti šalia prietaiso atidarytomis durelėmis.
- Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Tai buitinis prietaisas skirtas tik džiovinti skalbinius, tinkamus džiovinti džiovyklėse.

- Nenaudokite džiovinimo funkcijos, jei skalbiniai buvo sutepti pramoninėmis cheminėmis medžiagomis.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.
- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose, sodybose ar kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija buitinio (vidutinio) naudojimo.
- Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
- Jei džiovyklę norite pastatyti ant skalbimo mašinos, naudokite tam specialiai skirtą laikiklių rinkinį. Tvirtinimo komplektą galima įsigyti iš įgaliotojo atstovo ir naudoti tik su instrukcijose nurodytu prietaisu, pristatytu su priedu. Prieš tvirtindami atidžiai perskaitykite instrukcijas (žr. komplekto naudotojo vadovą).
- Prietaisą galima įrengti atskirai arba jį montuoti po virtuvės stalviršiu, išlaikant tinkamus atstumus (žr. įrengimo informacinį lapelį).
- Nemontuokite prietaiso už rakinamų durų, stumdomų durų ar durų su vyriais priešingoje pusėje. Taip pat pasirūpinkite, kad prietaiso durelės galėtų pilnai atsidaryti.
- Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų laisvai cirkuliuotų oras. Pasirūpinkite, kad apatinių ventiliacijos angų neblokuotų kilimai ar kitos grindų dangos.
- ĮSPĖJIMAS: Prietaiso negalima jungti prie maitinimo per išorinį įjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį ar kitą elektros grandinę, kurią komunalinės tarnybos reguliariai įjungia ir išjungia.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai pabaigsite prietaiso įrengimą. Pasirūpinkite, kad būtų lengva pasiekti sumontuoto prietaiso elektros laido kištuką ir elektros maitinimo lizdą.
- DĖMESIO: Neįrenkite prietaiso vietoje, kur nėra oro cirkuliacijos.
  Prietaise yra degių dujų, propano (R290) – tai dujos, kurios nedaro žalos aplinkai. Saugokite prietaisą nuo liepsnos ir

uždegimo šaltinių. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio grandinės, kurioje yra propano.
- DĖMESIO: Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar įmontuotoje konstrukcijoje.
- DĖMESIO: Nepažeiskite šaldymo sistemos.
- DĖMESIO: Nelieskite pasiekiamų kondensatoriaus metalinių briaunelių plikomis rankomis. Susižeidimo pavojus. Dėvėkite apsaugines pirštines.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį gali pakeisti tik gamintojas, jo įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmenys– antraip gali kilti elektros pavojus.
- Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio (10,0 kg).
- Nuvalykite aplink prietaisą galimai susikaupusius pūkus ir pakuotės likučius.
- Nenaudokite prietaiso be filtro. Pūkų surinkimo filtrą valykite prieš arba po kiekvieno naudojimo.
- Nedžiovinkite džiovyklėje neskalbtų skalbinių.
- Maistiniu aliejumi, mineraline alyva, acetonu, spiritu, benzinu, žibalu, dėmių valikliu, terpentinu, vašku ar vaško valikliu išteptus skalbinius skalbkite atskirai, karštame vandenyje, naudodami daugiau skalbimo priemonės, ir tik tada džiovinkite.
- Džiovyklėje nedžiovinkite porolono (lateksinio) kempinių, maudymosi kepuraičių, neperšlampamų audinių, gaminių su pamušalu, drabužių ar pagalvių prikimštų porolono.
- Patikrinkite, ar tarp prietaiso durelių ir guminio sandariklio neįstrigo skalbinių.
- Audinių minkštiklius ar kitas panašias priemones naudokite tik vadovaudamiesi jų gamintojų instrukcijomis.
- Pasirūpinkite, kad į prietaisą nepakliūtų gaisrą galintys sukelti daiktai, pavyzdžiui, žiebtuvėliai ar degtukai.
- ĮSPĖJIMAS: Džiovyklę išjunkite tik pasibaigus džiovinimo ciklui. Jei džiovyklę išjungsite anksčiau, skalbinius iš karto

išimkite ir išsklaidykite, kad pašalintumėte susikaupusį karštį.
- Prieš bet kokius techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

2. SAUGOS INSTRUKCIJA

2.1 Montavimas

 Įspėjimas: Gaisro pavojus / degios medžiagos.

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Neįrenkite prietaiso vietoje, kur nėra oro cirkuliacijos.
  Prietaise yra degių dujų, propano (R290) – tai dujos, kurios nedaro žalos aplinkai. Saugokite prietaisą nuo liepsnos ir uždegimo šaltinių. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio grandinės, kurioje yra propano.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Nestatykite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali būti žemesnė nei 5 °C arba aukštesnė nei 35 °C.
- Grindys, ant kurių bus įrengtas prietaisas, turi būti plokščios, stabilios, atsparios karščiui ir švarios.
- Perkeliant prietaisą visada laikykite vertikalioje padėtyje.
- Pastatę prietaisą į nuolatinę jo vietą, gulsčiuku patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei jis stovi nelygiai, atitinkamai sureguliuokite jo kojeles.

2.2 Elektros prijungimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrą ir gauti elektros smūgį.

- Elektros kištuką prie tinklo lizdo prijunkite tik visiškai pabaigę įrengimo procesą. Įrengę prietaisą įsitikinkite, kad elektros kabelio kištuką būtų lengva pasiekti.
- DĖMESIO! Šį prietaisą reikia jungti prie įžeminto lizdo.
- Įsitikinkite, kad techninių duomenų lentelėje nurodyti parametrai atitinka vardinius maitinimo tinklo parametrus.
- Visada naudokite taisyklingai įrengtą ir įžemintą elektros lizdą.
- Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.
- Neatjunkite prietaiso traukdami už maitinimo kabelio. Visada traukite maitinimo kabelio kištuką.
- Nelieskite maitinimo kabelio ar maitinimo kabelio kištuko šlapiomis rankomis.

2.3 Naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Sužeidimo, elektros smūgio, gaisro, nudegimų arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Šis buitinis prietaisas skirtas naudoti tik vidaus sąlygomis.
- Prietaise nedžiovinkite apgadintų (suplėšytų, apspurusių) daiktų, kuriuose yra kamšalų arba užpildų.
- Jeigu skalbiant naudojote dėmių šalinimo priemonę, prieš paleisdami džiovinimo ciklą skalbinius dar kartą išskalaukite.
- Džiovinkite tik šiame prietaise tinkamus džiovinti audinius. Vadovaukitės gaminio etiketėje pateiktais valymo nurodymais.
- Negerkite ir neruoškite maisto naudodami kondensuotą / distiliuotą vandenį. Tai žmonėms ir naminiams gyvūnams gali sukelti sveikatos sutrikimų.

- Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų prietaiso durelių.
- Prietaise nedžiovinkite varvančių drabužių.
- Norėdami pakeisti vidinę apšvietimo lemputę, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Matoma LED spinduliuotė, nežiūrėkite tiesiai į spindulį.

2.4 Valymas ir priežiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Galite susižeisti arba sugadinti prietaisą.

- Norėdami nuvalyti prietaisą nepurkškite vandens ir garų.
- Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
- Kai valote prietaisą būkite atsargūs, kad nepažeistumėte aušinimo sistemos.
- Nelieskite kondensatoriaus metalinių briaunų plikomis rankomis, kad išvengtumėte sužalojimų. Visada dėvėkite apsaugines pirštines ir valykite atsargiai, kad nepažeistumėte metalinio paviršiaus.
- Valydami filtrus, pūkus išmeskite į šiukšlių dėžę, kad mikroplastikas nepatektų į vandens sistemą.

2.5 Kompresorius

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

- Šios skalbinių džiovyklės kompresorius ir jo sistema užpildyta specialia medžiaga, kurios sudėtyje nėra fluoro ir chloro angliavandenilių. Ši sistema privalo išlikti sandari. Pažeidus sistemą, gali įvykti nuotėkis.

2.6 Paslauga

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis.
- Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai ir panaikinti garantiją.
- Nutraukus modelio gamybą, šias atsargines dalis galima įsigyti bent 10 metų: tarpines ir sandariklius, jungiklius ir rankenėles, kondensato siurblį, durelių užraktus, variklius ir variklio šepetėlius, variklio ir būgno sąsajos mazgą, ventiliatorių ir jo ratukus, būgnus ir guolius, vandens vamzdžius ir susijusią įrangą, įskaitant žarnas, vožtuvus ir filtrus, kabelius ir kištukus, spausdintines plokštes, elektroninius ekranus, termostatus ir temperatūros jutiklius, programinės įrangos naujinius (įskaitant atstatos programinę įrangą), spyruokles, šildytuvus ir kaitinimo elementus, elektros saugiklius (atskirai arba grupėmis), variklio kondensatorių, įtempimo skriemulį, atraminį ritinėlį, dureles, durelių sandariklius, durelių rankenėles, durelių užrakto sąrankas ir vyrius, pūkų filtrus, oro filtrus, plastikines išorines detales, kondensato indą. Jūsų šalyje šis laikotarpis gali būti ilgesnis. Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėje svetainėje.
- Įsidėmėkite, kad tam tikros šios atsarginės dalys yra prieinamos tik profesionaliems remonto specialistams ir kad ne visos atsarginės dalys yra aktualios visiems modeliams.
- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lemputė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lemputės: šios lemputės turi atlaikyti ekstremalias buitinių prietaisų sąlygas, pavyzdžiui, aukštą temperatūrą, vibraciją, drėgmę ir yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.

2.7 Išmetimas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

 Įspėjimas: Gaisro pavojus / medžiagų pažeidimo ir prietaiso sugadinimo pavojus.

- Atjunkite prietaisą nuo tinklo maitinimo ir vandentiekio.
- Nupjaukite maitinimo laidą prie pat prietaiso ir tinkamai utilizuokite.
- Prietaise yra degių dujų (R290). Norėdami sužinoti, kaip tinkamai utilizuoti prietaisą,

susisiekite su atitinkama savivaldybės įstaiga.
- Išimkite durų velkę, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų būgne.

- Prietaisą šalinkite pagal vietinius elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo reikalavimus.

3. GAMINIO APRAŠYMAS

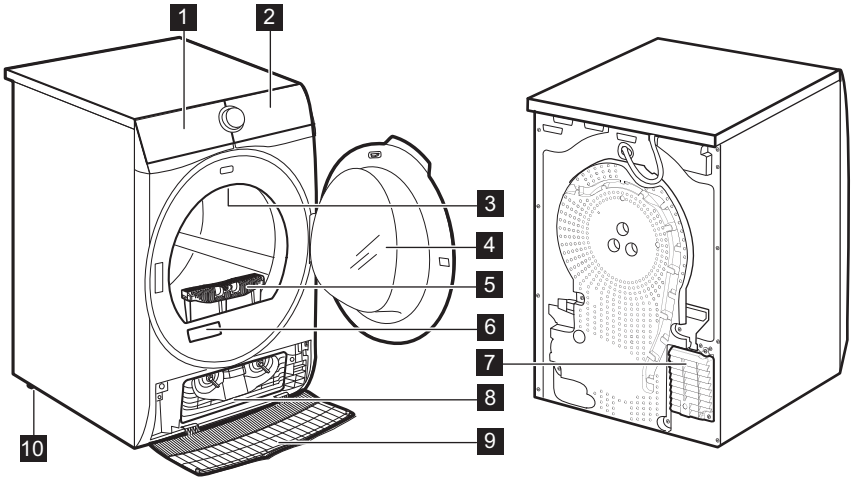

1 Vandens rezervuaras
2 Valdymo skydelis
3 Vidinis apšvietimas
4 Prietaiso durelės
5 Filtras
6 Verčių lentelė
7 Oro srauto angos
8 Kondensatoriaus dangtelis
9 Kondensatoriaus dangtis
10 Reguliuojama kojelė

ⓘ

Durelių atidarymo kryptį galima pasirinkti taip, kad būtų lengviau sudėti skalbinius arba įrengti dureles (žr. informacinį lapelį).

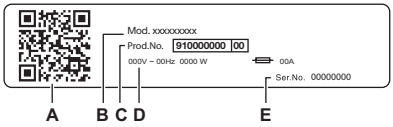

Techninių duomenų lentelėje nurodyta:
A. QR kodas
B. modelio pavadinimas
C. gaminio numeris
D. elektros parametrai
E. serijos numeris

Vaizdo kamera nuskaitykite **QR kodą**, kad iš programėlių parduotuvės atsisiųstumėte mūsų programėlę į savo išmanųjį įrenginį, ir vadovaukitės gautais nurodymais. Užregistruokite savo gaminį ir gaukite iš jo maksimalią naudą.

- Galite peržiūrėti informaciją apie prietaisą, dokumentus ir straipsnius apie tai, kaip naudotis geriausiomis funkcijomis (naudojimo instrukcija taip pat pateikta adresu **electrolux.com/manuals**)
- Gaukite patarimų dėl naudojimo, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą (taip pat pateikta adresu **electrolux.com/support**)
- Įsigykite priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui (taip pat galite įsigyti adresu **electrolux.com/shop**)

3.1 Elektros prijungimas

Baigę įrengimo darbus, galite prijungti maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.

Techninių duomenų lentelėje ir skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyti reikalingi elektros parametrai. Įsitikinkite, kad jie atitinka maitinimo galios parametrus.

Įvertinę visus prie elektros tinklo galimai prijungtus prietaisus patikrinkite, ar jūsų namų elektros tinklas pakankamo galingumo.

Prietaisą junkite į įžemintą elektros lizdą.

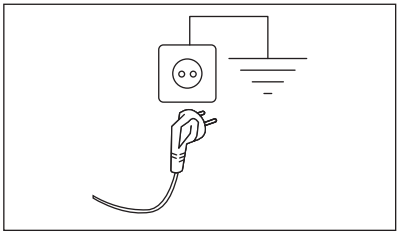

Elektros kabelis po prietaiso prijungimo turi būti lengvai pasiekiamas.

Dėl šio prietaiso elektros įrengimo darbų kreipkitės į mūsų įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl čia nurodytų saugos taisyklių nesilaikymo.

4. TECHNINIAI DUOMENYS

Aukštis x plotis x gylis	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Didžiausias gylis su atidarytomis durelėmis	110,2 cm
Didžiausias plotis su atidarytomis durelėmis	94,8 cm
Reguliuojamas aukštis	85,0 cm (+1,5 cm – kojelių reguliavimas)
Būgno tūris	118 l
Didžiausias kiekis	**10,0** kg
Įtampa	230 V
Dažnis	50 Hz
Programos „Eco“ džiovinimo ciklo akustinio triukšmo lygis esant maksimaliai apkrovai	61 dB(A)
Bendroji galia	600 W

Naudojimo tipas	Buitinis
Leistina aplinkos temperatūra	Nuo +5 °C iki +35 °C
Apsaugos klasė. Apsauginis dangtis prietaisą apsaugo nuo kietųjų dalelių ir drėgmės, išskyrus nuo drėgmės neapsaugotą žemos įtampos įrangą.	**IPX4**
Šaldymo dujų žymuo	R290
Šaltnešio svoris	0,149 kg

5. VALDYMO SKYDELIS

5.1 Valdymo skydelis

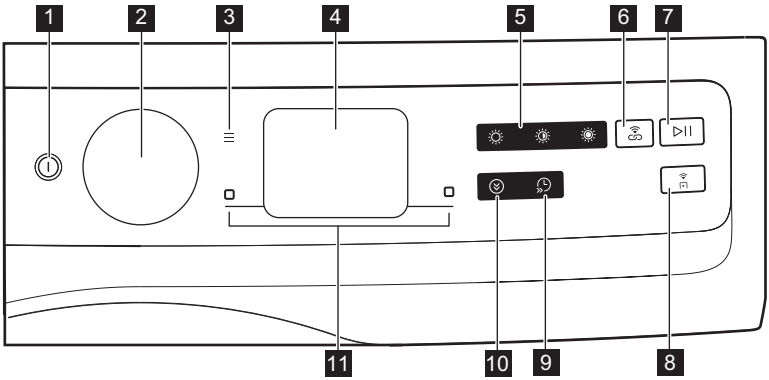

1. ⏻ Įjungimo / išjungimo mygtukas
2. Programos pasirinkimo ratukas
3. ☰ Meniu jutiklinis mygtukas
4. Ekranas
5. Tiesioginis sausumo lygio nustatymas:
   - Visiškai sausi jutiklinis mygtukas
   - Tinkama į spintą jutiklinis mygtukas
   - Sausi lyginimui jutiklinis mygtukas
6. SyncDry jutiklinis mygtukas
7. ▷|| Pradėti/Pauzė jutiklinis mygtukas
8. Nuotolinis įjung. jutiklinis mygtukas
9. Laiko taupymas jutiklinis mygtukas
10. Energ. taupymas jutiklinis mygtukas
11. ▢ Ekrano mygtukai:
    - dešinysis funkcinis mygtukas;
    - kairysis funkcinis mygtukas.

ⓘ

Spauskite jutiklinius mygtukus pirštu; privalote paliesti sritį su simboliu arba parinkties pavadinimu. Naudodami valdymo skydelį, nemūvėkite pirštinių. Pasirūpinkite, kad valdymo pultas visada būtų švarus ir sausas.

5.2 SmartSelect

Ši nauja sąsajos sritis sukurta siekiant patarti vartotojui dėl tvarių pasirinkimų ir suteikti geresnį bei tiesioginį būdą kuo paprasčiau pasirinkti ciklus ir parinktis. Per SmartLeaf indikatorių bus rodoma tvarumo nuoroda (žr. skyrių *Valdymo skydelis: SmartLeaf atsiliepimai*).

ⓘ

Daugiau informacijos rasite dalies „SmartSelect“ skyriuje „Rankenėlės ir mygtukai“.

5.3 SmartLeafgrįžtamasis ryšys

SmartLeaf informacija rodo, kaip efektyviai energiją naudoja programa, atsižvelgiant į energijos sąnaudas pagal programos nominalią talpą.

Lapų piktograma nurodo keturis skirtingus „SmartLeaf“ informacinius lygius

1. Jei nešviečia nei vienas lapas, tai nurodo vidutinį sąnaudų lygį arba nėra galimos indikacijos (dėl ciklų pagal laiką).
2. vienas lapas nurodo gerą energijos suvartojimo lygį.
3. du lapai nurodo labai gerą energijos suvartojimo lygį.
4. trys lapai nurodo geriausią energijos suvartojimo lygį.

5.4 Pagrindinių simbolių paaiškinimas

Simbolis	Aprašymas	Simbolis	Aprašymas
	SmartLeaf indikatorius.		Mėgstamiausių indikatorius.
	Nesusiglamžymo indikatorius.		Itin tylaus režimo indikatorius.
	„Wi-Fi“ ryšio indikatorius.		Vaikų užraktas įjungtas.
	Programos pabaigos indikatorius.		indikatorius: *išvalykite filtrą*
	Pranešimo indikatorius.		indikatorius: *patikrinkite šilumokaitį*
	Indikatorius: *išleiskite vandenį*		

6. RATUKAS IR MYGTUKAI

6.1 Įžanga

ⓘ

Parinktys / funkcijos gali būti pasirenkamos ne su visomis džiovinimo programomis. Patikrinkite parinkčių / funkcijų ir džiovinimo programų suderinamumą lentelėje „Parinktis“. Įjungta parinktis / funkcija savaime išjungia kitą, nesuderintą parinktį / funkciją, kad negalėtumėte jų pasirinkti kartu.

ⓘ

Paveikslėlis yra pavyzdinis, skirtingų džiovyklių modelių jis gali būti skirtingas.

6.2 Įjungimo / išjungimo mygtukas

Trumpai palaikykite paspaustą šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą. Įjungiant arba išjungiant prietaisą, įsijungia lemputės ir ekranas bei mirksi mygtuko Pradėti/Pauzė lemputė.

Pirmą kartą įjungus prietaisą, sistemai turi reikėti nustatyti prietaisą

ⓘ

Numatytoji pasirinkta programa, įjungus prietaisą, visada yra Eco programa, taip pat pažadinus iš pristabdymo režimo.

6.3 Programos pasirinkimo ratukas

Programą galite pasirinkti sukdami programos pasirinkimo ciferblatą.

6.4 ☰ Meniu

Bakstelėkite mygtuką ☰, kad atidarytumėte parinktį.

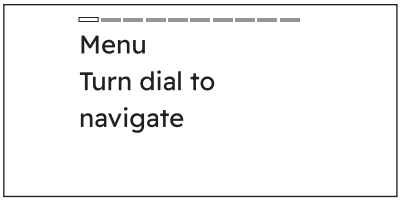

Norėdami naršyti, sukite ratuką. Norėdami įjungti arba išjungti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐.

Norėdami išeiti iš ☰ meniu naudotojas:

- dar kartą paspausti meniu mygtuką;
- paspausti greitojo pasirinkimo mygtuką;
- paspausti nuotolinio valdymo mygtuką;
- palaukti 10 sekundžių.

6.5 ☐Dešinysis ir kairysis ekrano funkciniai mygtukai

Du ekrano funkciniai mygtukai ☐ yra dešinėje ir kairėje ekrano pusėje.

Bakstelėkite dešinįjį ekrano funkcinį mygtuką ☐, kad aktyvintumėte veiksmą, rodomą ekrano dešiniajame kampe (pvz., Baigti, eiti atgal meniu,..).

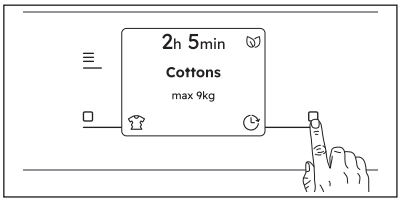

Bakstelėkite kairįjį ekrano funkcinį mygtuką ☐, kad aktyvintumėte veiksmą, rodomą ekrano kairiajame kampe (pvz., 👕

Papildoma apsauga nuo susiglamžymo, 〰 Visiško sausumo lygis, numatytas Vilna programai, aktyvina arba išjungia parinktį.)

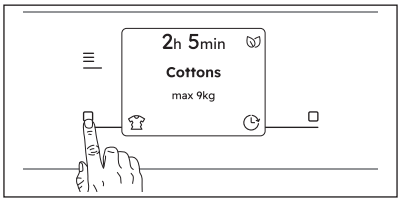

6.6 ▷❙❙ Pradėti/Pauzė

Bakstelėkite ▷❙❙ Palieskite mygtuką Pradėti/Pauzė, kad paleistumėte, pristabdytumėte arba nutrauktumėte vykdomą programą.

6.7 Nuotolinis įjung.

Trumpai palietę mygtuką įjungsite nuotolinio paleidimo funkciją, skirtą nuotoliniu būdu paleisti, pristabdyti ir sustabdyti prietaisą.

Ekrane įsijungs atitinkamas indikatorius ir simbolis.

Norėdami išeiti iš šios būsenos, dar kartą bakstelėkite mygtuką; susijusi piktograma jį išjungia.

ⓘ

Jeigu durelės yra atidarytos, Nuotolinis įjung. išjungiamas.

6.8 SmartSelect

SmartSelect padės taupyti energiją, laiką ir vandenį. Norėdami sužinoti daugiau, nuskenuokite QR kodą.

Sausumo lygis

Paprastas tiesioginis sausumo lygio nustatymas vienu paprastu prisilietimu.

Džiovinimui galimos trys parinktys:

1. Sausi lyginimui
   Šia parinktimi rekomenduojama džiovinti drabužius, tinkamus lyginti.
2. Tinkama į spintą
   Tai yra numatytasis džiovinimo lygis, pasirinktas daugumai programų, ir jis skirtas nenaudoti skirtiems skalbiniams.
3. Visiškai sausi
   Šią parinktį rekomenduojama naudoti rankšluosčio medžiagoms.

Norėdami įjungti vieną iš šių parinkčių, pasukite ratuką ir pasirinkite norimą programą. Įsižiebia numatytoji sausumo lygio piktograma.
Norėdami jį pakeisti, bakstelėkite atitinkamą piktogramą.

Energ. taupymas

Ši parinktis sumažina ciklo energijos sąnaudas tik automatinėms džiovinimo programoms.

Nustačius, užsidega atitinkamo mygtuko šviesos diodas ir ciklo laiko skaitmenys rodo atnaujintą ciklo trukmę.

Laiko taupymas

Ši parinktis sumažina automatinių džiovinimo programų ciklo trukmę.

Kai bus nustatyta, matysite atnaujintą ciklo trukmę (val.:min.).

Pasirinkus Laiko taupymas, kompresoriaus keliamas triukšmas gali padidėti.

SyncDry

Ši funkcija leidžia džiovyklėje automatiškai nustatyti tinkamiausią programą, atitinkančią paskutinę naudotą skalbimo programą. Jums tereikės sudėti skalbinius ir paleisti džiovinimo programą. Jokių papildomų džiovyklės programos nustatymų ar parinkčių nustatyti nereikės.

Pasibaigus skalbimo programai, skalbimo mašina „Wi-Fi“ ryšiu į Electrolux debesį džiovyklei perduoda programos duomenis.

Norint naudotis funkcija SyncDry, Electrolux džiovyklę ir skalbimo mašiną reikia susieti su mūsų programėle.

Norėdami įjungti funkciją:

1. Pasibaigus skalbimo ciklui, sudėkite išplautus skalbinius į džiovyklę.
2. Palieskite mygtuką **SyncDry**.
3. Prietaisas nuskaito duomenis iš debesies.
4. Prietaisas parinks rekomenduojamą programą ir ekranas automatiškai atsinaujins. Po 10 sekundžių, jei duomenų gauti nepavyktų, mygtuko indikatorius išsijungs ir suveiks garsinis klaidos signalas. Tada bus grąžinta anksčiau pasirinkta programa.
5. Palieskite mygtuką ▷II Pradėti/Pauzė, kad pradėtumėte džiovinti.

ⓘ

Nustatęs programą **SyncDry**, naudotojas vis dar gali pakeisti programos parinktis ir sukamuoju ratuku arba programėlėje pasirinkti kitą programą. Tokiais atvejais mygtuko **SyncDry** LED indikatorius išsijungs. Tai reiškia, kad rekomenduojama programa nebėra pasirinkta. Automatinę programą **SyncDry** galima pakartotinai pasirinkti naudojant atitinkamą mygtuką, kol debesyje saugomi duomenys nėra pašalinti.

7. SUSIPAŽINKITE SU SAVO PRIETAISU

Įjungus prietaisą pirmą kartą, ekrane pateikiama tam tikra su prietaisu susijusi informacija.

Jei naudotojas pirmą kartą įjungęs ją praleido, kitąsyk įjungus po paleidimo ji vėl bus rodoma. Jei naudotojas antrą kartą praleido paspausdamas mygtuką, daugiau neberodoma.

8. PALEIDIMAS PIRMĄ KARTĄ

Pirmą kartą įjungus prietaisą jums pateikiami nurodymai, kaip atlikti pirminio nustatymo procesą.

8.1 ⊕ Kalbos parinktys

Slinkite kalbų sąrašu sukdami rankenėlę, kad surastumėte norimą kalbą, ir pasirinkite ją paspausdami dešinįjį funkcinį mygtuką.



ⓘ

Sukant rankenėlę pasirinkta kalba bus rodoma baltos spalvos.

9. „WI-FI“ – RYŠIO SĄRANKA

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo ir kaip susieti jį su mobiliuoju įrenginiu.

Naudodamiesi šia funkcija gausite pranešimus, stebėsite ir valdysite džiovyklę naudodamiesi mobiliuoju įrenginiu.

Gamykliniuose nustatymuose „Wi-Fi“ yra išjungtas.

Jei norite susieti prietaisą ir naudoti papildomas funkcijas, atlikite toliau nurodytus žingsnius.

- Įjunkite belaidį tinklą.
- Mobilųjį prietaisą prijunkite prie belaidžio tinklo.

Dažnis	2.412–2.472 GHz Europos rinkai
Protokolas	IEEE 802.11b/g/n
Maksimali galia	< 20 dBm
Užšifravimas	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR kodas vardinėje lentelėje

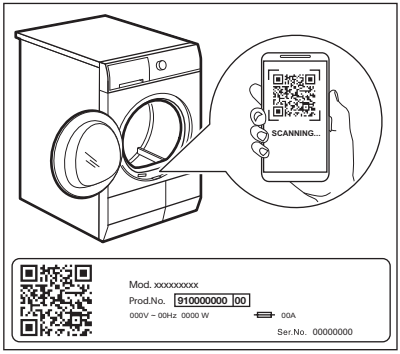

QR kodu galima pasinaudoti dviem būdais:

- Naudodami programėlėje įdiegtą vaizdo kameros funkciją nuskaitykite QR kodą, iš programėlių parduotuvės atsisiųskite mūsų programėlę ir vadovaukitės gautais nurodymais.
- Mobiliojo telefono susiejimas su prietaisu, siekiant palengvinti procesą. QR kodą nuskaitykite naudodami mūsų programėlėje įdiegtą QR skaitytuvą.

9.2 Programėlės įdiegimas

Kai prijungiate džiovyklę prie programėlės, būkite šalia savo išmaniojo įrenginio.

Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys yra prijungtas prie belaidžio tinklo.

1. Programėlę atsisiųskite iš programėlių parduotuvės „App Store“ arba nuskaitykite QR kodą (*žr. skyrių „QR vardinėje lentelėje“*).
2. Atsisiųskite ir įdiekite mūsų programėlę.
3. Paleiskite programą. Pasirinkite šalį bei kalbą ir prisijunkite su savo el. pašto adresu ir slaptažodžiu. Jeigu neturite paskyros, susikurkite ją vadovaudamiesi programėlėje pateiktais nurodymais.

9.3 Džiovyklės belaidžio ryšio konfigūravimas

Parsisiųskite programėlę ir įdiekite išmaniajame įrenginyje.

ⓘ

Džiovyklės belaidį ryšį taip pat galite sukonfigūruoti spausdami Nuotolinis įjung. mygtuką maždaug 5 sekundes.

1. Programėlėje palieskite „Add“ (pridėti prietaisą) ir vadovaukitės pateiktais nurodymais.
2. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite kelias sekundes įjungimo / išjungimo mygtuką.
3. Bakstelėkite **Meniu** ☰ ekrano klavišą ir sukite ratuką tol, kol ekrane bus rodomas **Nustatymai**.

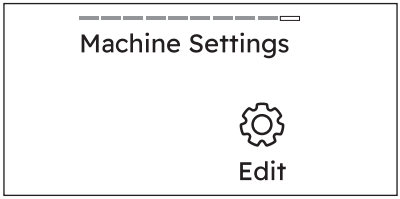

4. Norėdami patekti į prietaiso nuostatas, bakstelėkite dešinįjį ekrano klavišą ☐.
5. Sukite rankenėlę, kol ekrane pasirodys **Wi-Fi** ekranas.

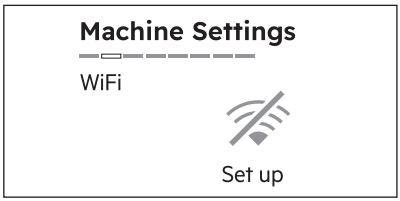

6. Bakstelėkite dešinįjį funkcinį klavišą ▢, kad nustatytumėte „Wi-Fi“ ryšį.

Paleidžiamas belaidis modulis. Gali užtrukti maždaug 10 sekundžių, kol jis bus parengtas.

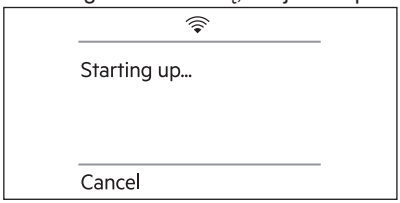

Kai belaidis modulis parengtas, iššoka šis ekranas (**Paruošta prisijungti**):

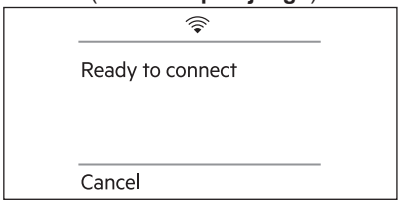

Prieigos taškas bus atviras maždaug 5 minutes.

7. Sukonfigūruokite programėlę išmaniajame įrenginyje.

Jei prisijungimas sukonfigūruotas iššoka šis ekranas (**Prisijungimas sėkmingas**):

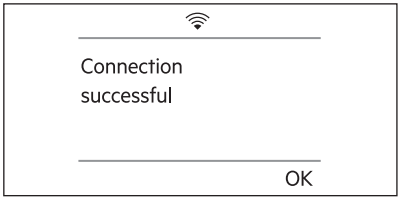

8. Bakstelėkite dešinįjį funkcinį klavišą ▢ (**Gerai**), kad grįžtumėte į pradžios ekraną.

ⓘ

Kaskart įjungus, prietaisas automatiškai prisijungia prie tinklo per 10 sekundžių.

Prisijungimas prie kito tinklo („Access Point“ pakartotinis atvėrimas)

Kiekvieną kartą naudotojui bakstelėjus ir palaikius nuspaustą mygtuką Nuotolinis įjung. 5 sekundes prieigos taškas bus atvertas ir transliuojamas. Šiuo metu gauti nauji tinklo kredencialai perrašys anksčiau išsaugotus kredencialus, o prietaisas prisijungs prie naujojo „Wi-Fi“ tinklo.

9.4 „Wi-Fi“ išjungimas

ⓘ

Jei naudotojas nusprendžia nebejungti prietaiso prie „Wi-Fi“, jis gali bakstelėti ir 10 sekundžių palaikyti nuspaudęs mygtuką Nuotolinis įjung. ir prietaisas bus nustatytas iš naujo ir išsijungs.

1. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite kelias sekundes įjungimo / išjungimo mygtuką.

2. Bakstelėkite **Meniu** ☰ ekrano klavišą ir sukite ratuką tol, kol ekrane bus rodomas **Nustatymai**.

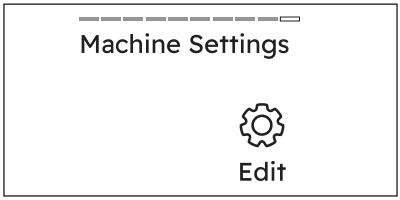

3. Norėdami patekti į prietaiso nuostatas, bakstelėkite dešinįjį funkcinį klavišą ▢.

4. Sukite rankenėlę, kol pasirodys **Wi-Fi** ekranas.

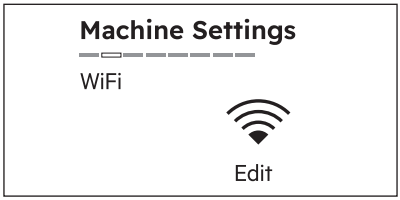

5. Norėdami redaguoti prisijungimą prie „Wi-Fi“, bakstelėkite dešinįjį funkcinį klavišą ▢.

6. Sukite rankenėlę, kol ekrane pasirodys ekranas **Atkurti tinklą**.

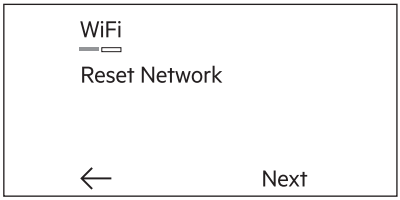

7. Bakstelėkite dešinįjį funkcinį klavišą ▢ (**Toliau)**.

Iššoka šis ekranas (**Atkurti tinklo rekvizitus?**):

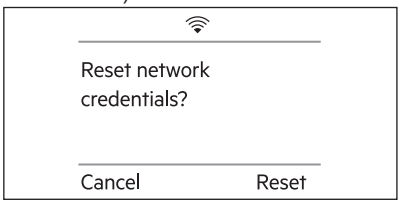

8. Bakstelėkite dešinįjį funkcinį klavišą ▢ (**Atkurti**), kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

Tinklo kredencialai pradedami nustatyti iš naujo.

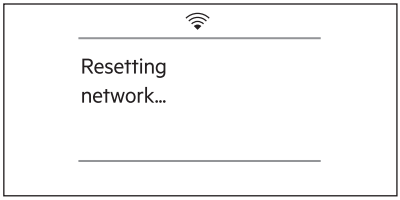

Po kelių sekundžių iššoka šis ekranas (**Tinklas atkurtas**):

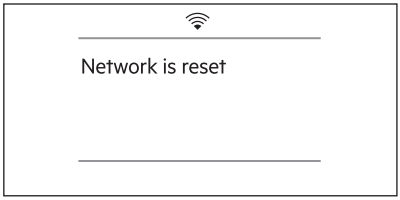

9.5 Tinklo informacija

Įdiegę aplikaciją ir užmezgę belaidį ryšį, galite peržiūrėti šiek tiek informacijos apie ryšį ir tinklą.

1. Norėdami įjungti prietaisą, spauskite kelias sekundes įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Bakstelėkite **Meniu** ☰ ekrano funkcinį mygtuką ir sukite ratuką tol, kol ekrane bus rodomas **Nustatymai**.

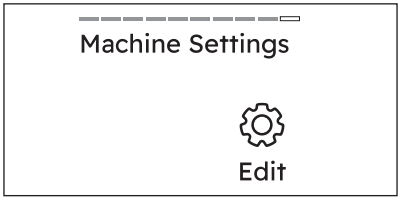

3. Norėdami patekti į prietaiso nuostatas, bakstelėkite dešinįjį ekrano funkcinį klavišą ▢.
4. Sukite rankenėlę, kol ekrane pasirodys **Wi-Fi** ekranas.

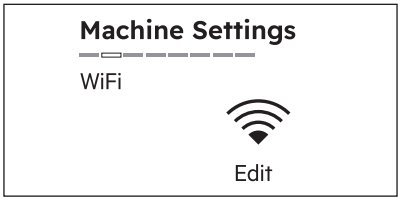

5. Bakstelėkite dešinįjį ekrano funkcinį mygtuką ▢, kad atidarytumėte šį ekraną:



Čia galite patikrinti:

- prisijungimo būseną (pvz. **Paleidžiama, Nepavyksta prisijungti, Prisijungta**);
- Signalo stiprumas

6. Bakstelėkite dešinįjį ekrano funkcinį mygtuką ▢ (**Informacija**), kad atidarytumėte šį ekraną:

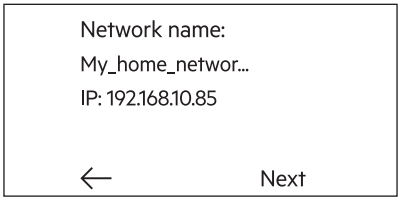

Čia galite patikrinti:

- tinklo pavadinimą;

- savo džiovyklės IP adresą.

7. Bakstelėkite dešinįjį ekrano funkcinį mygtuką ▢ (**Toliau**), kad atidarytumėte šį ekraną:

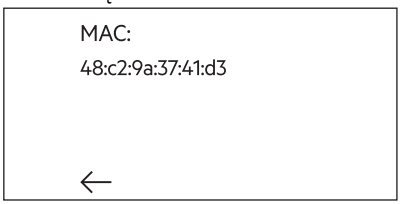

Čia galite patikrinti:
- savo džiovyklės MAC adresą.

8. Norėdami grįžti į prietaiso nuostatų ekraną, kelis kartus bakstelėkite kairįjį ekrano funkcinį mygtuką ▢ (←).

9.6 Nuotolinis įjung.

Trumpai palietę mygtuką įjungsite nuotolinio paleidimo funkciją, skirtą nuotoliniu būdu paleisti, pristabdyti ir sustabdyti prietaisą.

Ekrane įsijungs atitinkamas indikatorius ir simbolis.

Norėdami išeiti iš šios būsenos, dar kartą bakstelėkite mygtuką; susijusi piktograma jį išjungia.

ⓘ

Jeigu durelės yra atidarytos, Nuotolinis įjung. išjungiamas.

Ilgiau palaikykite paspaudę šį mygtuką, kad galėtumėte įjungti kitas dvi funkcijas:

- palaikykite jį 5 sekundes, kad prisijungtumėte prie kito tinklo.
- palaikykite jį nuspaudę 10 sekundžių, kai tik pasigirs dvigubas pyptelėjimas, kad išjungtumėte „Wi-Fi“.

9.7 Atnaujinimas belaidžiu būdu

⚠ **ĮSPĖJIMAS!**

Atnaujinant primygtinai rekomenduojama neišjungti arba neatjungti prietaiso nuo maitinimo šaltinio.

Programėlė gali paraginti atlikti atnaujinimą, kad būtų atsisiųstos naujos funkcijos.

Atnaujinimą galima atlikti tik per programėlę.

Programai veikiant programėlė informuos, kad atnaujinimas bus pradėtas programai pasibaigus.

Atnaujinimo metu ekrane iššoka šis **pranešimas: Neišjunkite prietaiso**

Prietaisą vėl bus galima naudoti baigus atnaujinimą be jokio pranešimo apie sėkmingą atnaujinimą.

Įvykus klaidai ekrane iššoks šis pranešimas: **Atnaujinimas nepavyko**. Norėdami grįžti prie įprasto naudojimo, paspauskite dešinįjį ekrano klavišą ▢ (**Gerai**).

9.8 Nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcija

Visuomet įjungto „Wi-Fi“ funkciją galima pasirinkti mūsų programėlėje.

Ši funkcija palaiko prietaiso ryšį su tinklu net tada, kai prietaisas išjungtas, kad bet kuriuo metu būtų galima jį įjungti ir valdyti nuotoliniu būdu naudojantis išmaniuoju įrenginiu.

Indikatoriaus su pertrūkiais įsijungia ir išsijungia.

Prietaisą galima įjungti įjungimo / išjungimo mygtuku ⏻ arba naudojantis programėle.

ⓘ

Dėl nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcijos gali padidėti energijos sąnaudos.
Pagal numatytuosius nustatymus visuomet įjungto „Wi-Fi“ funkcija yra išjungta.

10. PROGRAMOS

10.1 ⓘ Programos informacija

Pasirenkant norimą programą programų pasirinkimo rankenėlės pasukimu, yra galimybė rodyti programos informacijos ekraną.

Jei programoje yra informacijos, informacijos piktograma ⓘ matoma apatiniame dešiniajame kampe.

- Bakstelėkite dešinįjį ekrano funkcinį mygtuką ☐

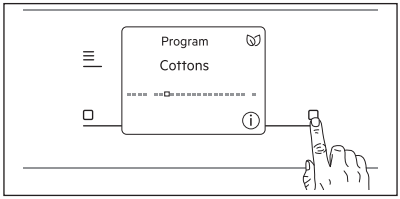

Parodomas informacinis ekranas, kurį galima išjungti paspaudus **Gerai** arba jis automatiškai išnyksta po kelių sekundžių.

10.2 Programų lentelė

Programa	Skalbinių įkrova [1]	Savybės / audinio rūšis [2]
Eco [3]	**10,0 kg**	Programa tinka medvilniniams skalbiniams džiovinti; tai veiksmingiausia programa energijos sąnaudų atžvilgiu džiovinant šlapius medvilninius skalbinius. Sausumo lygis nereguliuojamas ir pagal numatytąsias nuostatas yra Tinkama į spintą / „paruošta dėti į spintą“. /
MixCare	**6,0 kg**	Įvairūs drabužiai, pagaminti iš medvilnės, medvilnės ir sintetikos mišinio ir sintetinių audinių. /
Medvilnė	**10,0 kg**	Baltų ir spalvotų medvilninių audinių programa. Numatytasis džiovinimo lygio nustatymas – paruošta dėti į spintą. /
Sintetika	**4,0 kg**	Mišrių audinių drabužiai, kurių pagrindą sudaro sintetinis pluoštas, pvz., poliesteris, poliamidas ar kt. /
Ploni audiniai	**2,0 kg**	Rekomenduojama gležniems audiniams, pavyzdžiui, viskozei, dirbtiniam šilkui, akrilui ir jų mišiniams. /
Vilna	**1,0 kg**	Švelniai išdžiovina skalbyklėje arba rankomis skalbiamus vilnonius audinius. Programai pasibaigus, tuoj pat išimkite skalbinius.
Greitoji 3kg	**3,0 kg**	Spartusis ciklas kasdieniams medvilninių, sintetinių ir maišytšų audinių drabužiams. Puikiai tinka lengviems skalbiniams. /
Patalynė **XL**	**4,5 kg**	Vieno ciklo metu išdžiovina iki trijų patalynių komplektų. Sumažina didesnių skalbinių susisukimus ir susipainiojimus, kad kiekviena patalynė išdžiūtų tolygiai ir neliktų drėgnų vietų. /

Programa	Skalbinių įkrova [1]	Savybės / audinio rūšis[2]	
Džinsai	**4,0 kg**	Kruopščiai išdžiovina džinsus ir kitus drabužius net storiausiose jų vietose, pvz., ties kišenėmis, klostėmis, siūlėmis ir rankogaliais.	/
Lauko apranga	**2,0 kg**	Išsaugo lauko drabužių tekstilės funkcionalumą ir atkuria vandeniui nepralaidžių striukių ir švarkų su nuimamais pamušalais atsparumą vandeniui (tinka džiovinti džiovyklėje).	/
Pūkinės striukės	**2,0 kg**	Automatinė programa, kuri kruopščiai išdžiovina net vidinius švarkų ar striukių užpildus iš plunksnų, pūkų ar sintetinių medžiagų. Išsaugo pirminę drabužių išvaizdą ir terminės apsaugos funkcionalumą.	/
Sportinė apranga	**4,0 kg**	Išdžiovina sportinius sintetinio pluošto drabužius, įskaitant poliesterį, elastano mišinius ir poliamidą.	/
Greita	**1 vienetas**	Specialiai sukurta greitai išdžiovinti vieną daiktą arba kelis drabužius, kuriuos pageidaujate netrukus apsivilkti.	/
Šilkas	**0,5 kg**	Išsaugo gležnų skalbyklėje ar rankomis skalbtų šilkinių drabužių formą – švelniai veikia šiltomis oro srovėmis ir švelniais būgno judesiais, kad sumažintų susiglamžymą.	/
Antibakterinė	**5,0 kg**	Išdžiovina ir dezinfekuoja skalbinius palaikydama aukštesnę nei 60 °C temperatūrą – pašalina 99,9 % bakterijų ir virusų[4]. Pastaba: Šį ciklą galima naudoti tik su drėgnais skalbiniais. Netinka gležniems audiniams.	/
Lengvas lyginimas	**2,0 kg**	Mažina nedidelių medvilninių, sintetinių ir mišrių audinių skalbinių susiglamžymus, kad būtų lengva juos išlyginti. Turi du džiovinimo lygius: šiek tiek drėgni skalbiniai, kuriuos galima lyginti arba pakabinus galutinai išdžiovinti; visiškai išdžiovinti ir į spintą paruošti dėti skalbiniai.	/
Atšviežinimas	**1,0 kg**	**Tik sausiems skalbiniams** Spartus žemos temperatūros ciklas skirtas iš nedidelio kiekio drabužių pašalinti kvapus. Taip pat galima naudoti sausiems ilgai spintoje gulėjusiems drabužiams.	/

1) Nurodytas didžiausias leistinas sausų skalbinių svoris.

2) Audinio žymės reikšmę žr. skyriuje *PATARIMAI IR REKOMENDACIJOS. Skalbinių paruošimas.*

3) Tai yra standartinė programa, skirta įvertinti, ar prietaisas atitinka ES ekologinio projektavimo ir energijos sąnaudų žymėjimo reglamentus: (ES) 2023/2533, (ES) 2023/2534. Ši programa geba išdžiovinti medvilninius skalbinius nuo 60 % iki 0 % drėgnumo.

4) Išbandyta su Escherichia coli, Candida albicans ir bakteriofagu MS2. Nepriklausomą tyrimą 2021 m. atliko „Swissatest Testmaterialien AG“ (tyrimo ataskaitos Nr. 20212038).



Šios mašinos vilnos džiovinimo ciklą patikrino ir patvirtino bendrovė „The Woolmark Company“. Šis ciklas yra tinkamas džiovinti vilnonius gaminius, kurie etiketėje yra pažymėti „skalbti rankomis“, jei tokie gaminiai skalbiami naudojant „Woolmark“ patvirtintą skalbimo rankomis ciklą ir džiovinami pagal šios mašinos gamintojo pateiktus nurodymus. M2520 „Woolmark“ simbolis daugelyje šalių yra sertifikavimo ženklas.

10.3 Papildomos programos

Programų sąrašo pabaigoje yra viena padėtis, kurioje galima pereiti į antrinį sąrašą, vadinamą **Daugiau programų**.

ⓘ

Jei paskutinėje ekrano padėtyje **Daugiau programų** nebus rodoma daugiau programų, vietoje Daugiau, bus parinktis **Atkurti** .



Paspauskite dešinįjį funkcinį mygtuką šalia **Daugiau** indikacijos, kad įeitumėte į papildomų programų sąrašą. Navigacija šiame sąraše veikia kaip pagrindinis sąrašas.

Norėdami grįžti į pagrindinį sąrašą, pasukite sukamąją rankenėlę į kairę **Grįžti į pagr. sąrašą** ir paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką šalia **Atgal** indikacijos.

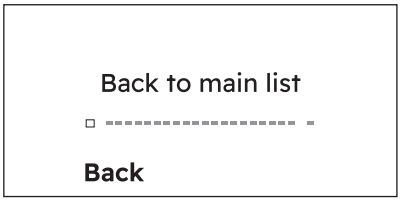

Numatytųjų papildomų programų sąrašas

Mūsų aplikacija suteikia jums **platų papildomų programų pasirinkimą**. Susiekite prietaisą su programėle ir pasirinkite geriausiai Jūsų poreikius atitinkančią programą.

ⓘ

Programų pavadinimai gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo priklausomai nuo rinkos reikalavimų.
Programėlėje galite peržiūrėti kiekvienos programos išsamų aprašą.

Antklodė	Antialerginė su garų faze
Rankšluosčiai	Gyvūnų plaukų pašalinimas
Džiovinimo krepšys	Pagalvės
Treniruočių apranga	Kūdikių drabužiai
Futbolo/regbio apranga	Lininiai drabužiai
Slidinėjimo apranga	Užuolaidos

Atkurti numatytuosius gamyklinius papildomo programų sąrašo nustatymus?

Jei naudotojas pritaikė programos programų sąrašą aplikacijoje, programų sąrašo pabaigoje yra parinktis jį atkurti numatytuosius gamyklinius sąrašo nustatymus.

1. Pasukite rankenėlę iki ekrano **Daugiau programų** pabaigos. Ekrane rodomas ekranas **Atkurti sąrašą**.

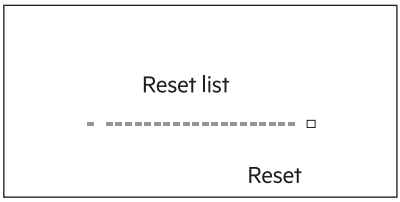

2. Bakstelėjus dešinįjį funkcinį klavišą ▢ (**Atkurti**) atsidarys dialogo langas, kuriame bus prašoma atšaukti arba patvirtinti.

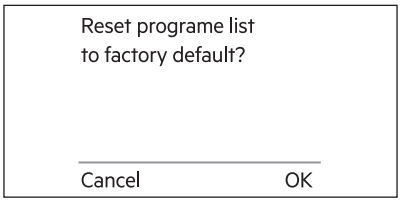

3. Bakstelėkite dešinįjį funkcinį klavišą ▢ (**Gerai**), kad atkurtumėte papildomų programų sąrašą į gamyklinius nustatymus.

10.4 Programos parinkčių suderinamumas

Programos[1)]	Džiovinimo lygis			Susiglamž. apsauga	Reverse Plus	Itin tyli	Džiovinimo laikas
	☀	☀	☀				
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Medvilnė	■	■	■	■	■	■	■
Sintetika	■	■	■	■	■	■	■
Ploni audiniai		■		■			
Vilna							
Greitoji 3kg		■		■			
Patalynė **XL**	■	■	■	■	■		■
Džinsai	■	■		■			
Lauko apranga		■		■			
Pūkinės striukės	■	■		■			
Sportinė apranga		■		■			
Spartusis džiovinimas		■		■			
Šilkas		■		■			
Antibakterinė	■			■			
Lengvas lyginimas		■	■	■			
Atšviežinimas				■			

1) Naudodami programą, galite nustatyti vieną arba daugiau parinkčių. Norėdami jas įjungti arba išjungti, paspauskite atitinkamą mygtuką.

11. PARINKTYS

11.1 Galutinis Vilna programos džiovinimo lygis.

Parinktis tinka programos „Vilna“ galutiniam džiovinimo lygiui reguliuoti.

- Bakstelėkite kairįjį ekrano funkcinį mygtuką ☐, kad nustatytumėte norimą Vilna programos džiovinimo lygį.

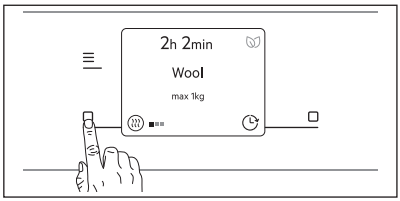

Yra trys numatytieji džiovinimo lygiai.

- ■□□ Standartinis
- ■■□ Papildomas
- ■■■ Didžiausias

11.2 Džiovinimo laikas

Programos trukmę galite pasirinkti nuo 10 minučių iki 2 valandų. Trukmė turėtų atitikti skalbinių kiekį.

ⓘ

Mažam skalbinių kiekiui rekomenduojame naudoti trumpas programas.

REKOMENDUOJAMA DŽIOVINIMO TRUKMĖ	
10–20 min	tik vėsus oras (be šildytuvo).
20–40 min	papildomas džiovinimas po ankstesnio džiovinimo ciklo.
> 40 min	visiškas iki 4 kg gerai išgręžtų skalbinių (>1200 aps./min.) džiovinimas.

Norėdami **įjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite **Meniu** ☰ ekrano klavišą ir sukite ratuką, kol ekrane atsiras Džiovinimo laikas parinktis.

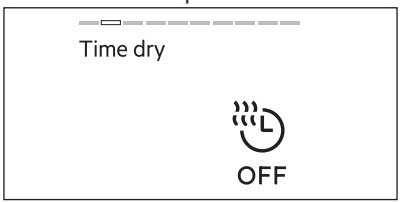

- Šią parinktį galite suaktyvinti paspausdami dešinįjį ekrano klavišą ☐. Ekrane rodomos džiovinimo laiko minutės arba valandos.

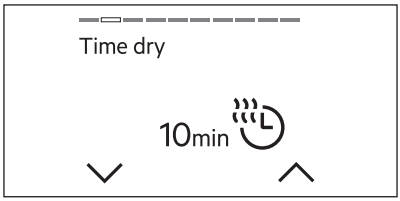

- Paspaudus dešinįjį ekrano klavišą ∧, kiekvienu bakstelėjimu laiką galima padidinti 10 minučių iki 2 valandų.

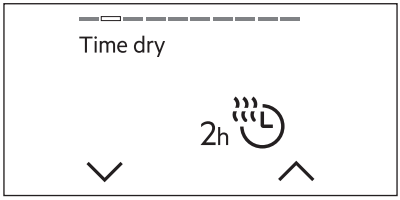

- Norėdami sutrumpinti laiką, bakstelėkite kairįjį ekrano klavišą ∨; kaskart bakstelėjus trukmė sutrumpės 10 minučių.
- Pasirinkę norimą laikmatį palaukite 3 sekundes arba bakstelėkite **Meniu** ☰ ir būsite nukreipti į pradžios ekraną, kur ekrano viršuje matysite džiovinimo laiką.

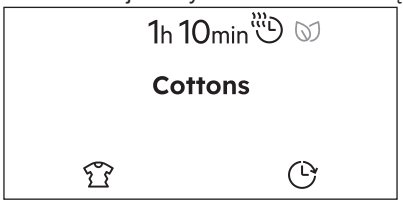

Norėdami **pašalinti** parinktį **Džiovinimo laikas**, pasirinkite kitą programą sukdami programų rankenėlę arba:

- **Meniu** ☰ pereikite į parinktį **Džiovinimo laikas**.
- Mažinkite laiką spausdami kairįjį funkcinį mygtuką, kol ekrane pasirodys **Išjungta**

11.3 Susiglamž. apsauga

Džiovinimo ciklo pabaigoje neglamžymo fazė pailginama 90 minučių. Ši funkcija sumažina susiglamžymą. Neglamžymo fazės metu skalbinius galima bet kada išimti.

Įjungti / išjungti šią parinktį, yra dvi galimybės.

Bakstelėjus kairįjį funkcinį mygtuką

ⓘ

Jei pagrindiniame ekrane galima pasirinkti pasirinktą programą.

- Bakstelėkite kairįjį ekrano funkcinį mygtuką ▢ ir piktograma (standartinė apsauga susiglamžymo) pasikeis į piktogramą (papildoma apsauga susiglamžymo).

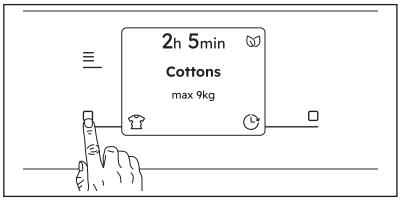

Meniu pasirinkę parinktį

Bakstelėkite **Menu** ☰ ekrano funkcinį mygtuką, sukite rankenėlę, kol ekrane bus rodoma parinktis Susiglamž. apsauga.

- Bakstelėkite dešinįjį ekrano funkcinį mygtuką ▢ ir atitinkamas indikatorius įjungs „Įjungti / išjungti“.

11.4 Reverse Plus

Padidinkite būgno sukimosi atbuline eiga dažnį, kad skalbiniai mažiau susisuktų ir susiveltų. Tolygesnis skalbinių išdžiovinimas ir mažesnis jų susiglamžymas. Rekomenduojama dideliems arba ilgiems skalbiniams (pvz., paklodėms, kelnėms, ilgoms suknelėms).

Bakstelėkite **Meniu** ☰ ekrano funkcinį mygtuką ir sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma **Reverse Plus** parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį ekrano funkcinį mygtuką ▢ ir atitinkamas indikatorius įjungs „Įjungti / išjungti“.

11.5 Itin tyli

Prietaisas veikia netriukšmingai, bet tai neturi poveikio džiovinimo kokybei. Prietaisas veikia lėtai ir yra ilgesnė ciklo trukmė.

Bakstelėkite **Meniu** ☰ ekrano mygtuką ir sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma **Itin tyli** parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį ekrano funkcinį mygtuką ▢ ir atitinkamas indikatorius įjungs „Įjungti / išjungti“.

11.6 Pabaigos signalas

Garso signalas girdimas:

- pasibaigus ciklui;
- prasidėjus ir pasibaigus neglamžymo fazei;
- pertraukiant ciklą.

Garso signalo parinktis pagal numatytuosius nustatymus visada įjungta. Šia parinktimi galite išjungti arba vėl įjungti garsinius signalus.

Bakstelėkite **Meniu** ☰ ekrano funkcinį mygtuką ir sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma **Pabaigos signalas** parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį ekrano funkcinį ▢ ir atitinkamas indikatorius įjungs „Įjungti / išjungti“.

Jei Pabaigos signalas parinktis išjungta, ekrane rodoma išjungimo piktograma Pabaigos signalas.

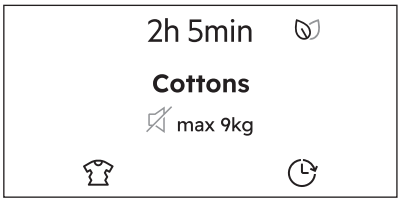

Jei **ciklo pabaigos signalas** Išjungtas (žr. **Nustatymai** meniu), parinktis Pabaigos signalasnegalima.

11.7 Pabaigos laikas

Šia parinktimi galite nustatyti laiką iki pasirinkto ciklo pabaigos.

Norėdami **įjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite **Meniu** ☰ ekrano klavišą, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma **Pasirinkite laikmatį programai baigtis** parinktis.



- Šią parinktį galite suaktyvinti paspausdami dešinįjį ekrano klavišą ▢. Ekrane rodomos laiko iki pabaigos valandos pradedant nuo 3 valandų.

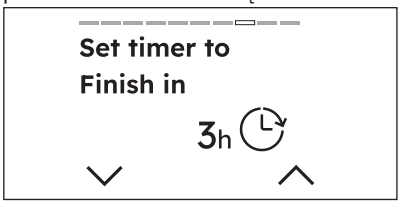

- Spaudžiant dešinįjį funkcinį klavišą ﹀ galima padidinti laiką viena valanda iki 24 valandų kaskart bakstelėjus.

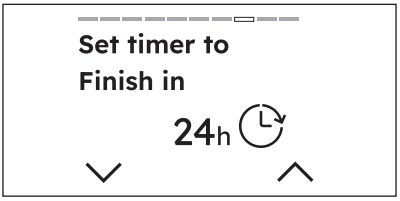

- Norėdami sutrumpinti laiką, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ﹀; kaskart bakstelėjus trukmė sutrumpės viena valanda.
- Pasirinkę norimą laikmatį palaukite 3 sekundes arba bakstelėkite **Meniu** ☰ ir būsite nukreipti į pradžios ekraną, kuriame ekrano viršuje matysite atgalinį laiko skaičiavimą.

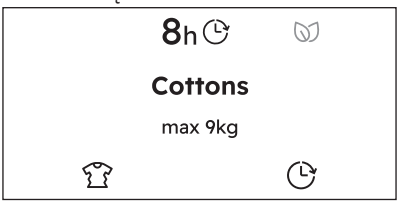

Norėdami **pašalinti Pasirinkite laikmatį programai baigtis** parinktį:

- **Meniu** ☰ pereikite prie **Pasirinkite laikmatį programai baigtis** parinkties.
- Mažinkite laiką spausdami kairįjį funkcinį mygtuką, kol ekrane pasirodys **Išjungta**

11.8 Apsauga nuo vaikų

Šia parinktimi galite apsaugoti, kad vaikai netyčia nepradėtų naudoti prietaiso.

Norėdami **įjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite **Meniu** ☰ ekrano funkcinį mygtuką ir sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma **Užraktas nuo vaikų** parinktis.



- Šią parinktį galite įjungti bakstelėdami dešinįjį ekrano funkcinį mygtuką ▢. Ekrane rodoma piktograma „Įjungti“.

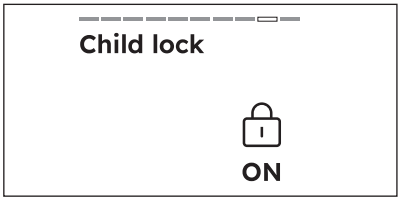

- Suaktyvinus vaikų užraktą, visi jutikliniai mygtukai yra išjungti. Prietaisą galima išjungti mygtuku ĮJUNGTI / IŠJUNGTI ⏻.
- Prieš paspaudžiant Pradėti/Pauzė mygtuką prietaisas negali pradėti veikti.

Ekrane rodoma apsaugos nuo vaikų piktograma 🔒.

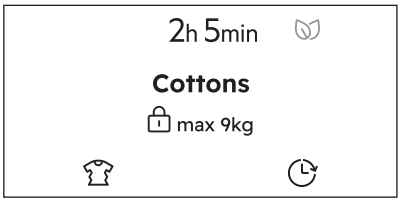

ⓘ

Šis prietaiso nustatymas lieka aktyvus net išjungus prietaisą.

Norėdami **išjungti** šią parinktį:

- 3 sekundes palaikykite nuspaudę dešinįjį ekrano funkcinį mygtuką ▢. Ekrane apatiniame dešiniajame kampe bus matoma atgalinė laiko atskaita.

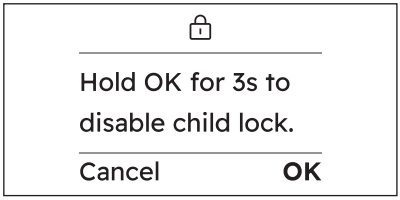

ⓘ

Išjungus parinktį, ekrane bus rodoma informacija, kaip ir prieš aktyvinimą,

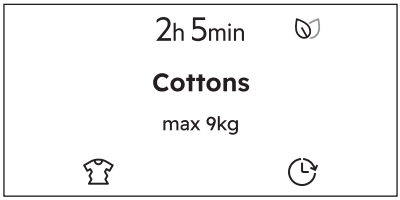

11.9 ♡ Mėgstamiausios

Kaip nustatyti mėgstamą ciklą
Galima išsaugoti iki trijų mėgstamų ciklų.

ⓘ

Pagal numatytąsias nuostatas nėra išsaugotų mėgstamų ciklų.

Bakstelėkite **Meniu** ☰ ekrano mygtuką ir sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Mėgstamiausios parinktis.

Norėdami **išsaugoti** mėgstamą ciklą:

- Pasirinkite vieną iš trijų tuščių laukelių, paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką.
- Po dviejų sekundžių ekrane pasirinktas ciklas bus rodomas kaip mėgstamas; jis atpažįstamas pagal ekrano viršuje esančią širdutę.

ⓘ

Jei norite išsaugoti kitą mėgstamiausią, pirmoji tuščia vieta bus rodoma automatiškai.

Kaip pakeisti mėgstamą ciklą
Mėgstamus galima **pakeisti**:

- Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte vieną iš trijų laukelių, kuriuos reikia perrašyti.
- Patvirtinkite pasirinkimą paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką.
- Po dviejų sekundžių ekrane pasirinktas ciklas bus rodomas kaip mėgstamas; jis atpažįstamas pagal ekrano viršuje esančią širdutę.

ⓘ

Norint pašalinti mėgstamus, būtina atlikti gamyklinę prietaiso arba programėlės atstatą.

Kaip pasiekti mėgstamą ciklą
Norėdami pasiekti mėgstamus iš programų sąrašo, pasukite ratuką į kairę.

Jei laukeliai panaudoti, bus rodomas pirmasis mėgstamas ciklas, tada antrasis ir galiausiai trečiasis.

Jei laukeliai tušti, bus rodomas pasiūlymas, kaip išsaugoti naujus mėgstamus.

12. MAŠINOS NUSTATYMAI

Šioje dalyje paaiškinti pagrindiniai prietaiso nustatymai.

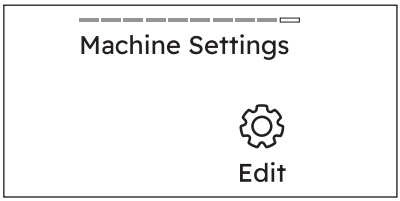

12.1 Kalbų sąranka

Ekrano kalbą galima pakeisti slenkant per sąrašą rankenėlės sukimu ir randant norimą kalbą.

- Pasirinkite ją paliesdami dešinįjį funkcinį klavišą ☐
- Grįžkite ← į ankstesnį rodinį paliesdami kairįjį funkcinį klavišą ☐.

Sukant rankenėlę pasirinkta kalba bus rodoma baltos spalvos.

12.2 Numatytasis sausumas

Naudodami šį nustatymą galite pakeisti numatytąjį džiovinimą.

Atminkite, kad džiovinimo rezultatai priklauso nuo įvairių sąlygų, pvz., vandens tipo, maitinimo įtampos, aplinkos temperatūros ir pan.

KAIP TOBULAI IŠDŽIOVINTI:

1. Pabandykite sureguliuoti džiovinimo lygio parinktis (skyriuje „*Rankenėlė ir mygtukai*" *SmartSelect* žr. parinktį ***Džiovinimo lygis***).
2. Jeigu norite dar sausesnių skalbinių, galite pakeisti numatytąją sausumo nuostatą (žr. toliau). Ši nuostata paveiks daugumą programų, išskyrus **Eco**, Vilna, Antklodės, Pūkinės striukės, Atšviežinimas (jeigu jas mašina turi).

Norėdami **pakeisti** lygį:

- Bakstelėkite kairįjį ekrano funkcinį mygtuką šalia indikatoriaus ﹀, kad sumažintumėte numatytąjį sausumą.
- Bakstelėkite dešinįjį ekrano funkcinį mygtuką šalia indikatoriaus ﹀, kad sumažintumėte numatytąjį sausumą.

Yra trys numatytieji džiovinimo lygiai.

- Standartinis
- Papildomas
- Didžiausias

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.

12.3 Talpyklos priminimas

Naudodami šį nustatymą galite įjungti / išjungti priminimą apie rezervuarą.

Pagal numatytuosius nustatymus užsidega priminimo apie rezervuarą indikatorius. Užsidega programai pasibaigus arba kai reikia išleisti vandenį.

Bakstelėkite dešinįjį ekrano funkcinį mygtuką ☐, kad įjungtumėte arba išjungtumėte talpyklos priminimą.

Jeigu įrengtas vandens išleidimo komplektas (papildomas priedas), prietaisas vandenį iš vandens rezervuaro išleidžia automatiškai. Tokiu atveju rekomenduojame išjungti vandens rezervuaro indikatorių.

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.

12.4 Mygtuko garsai

Naudodami šią nuostatą galite išjungti mygtukų garsą.

Norėdami **įjungti / išjungti** garsus:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį klavišą ▢ ir susijęs indikatorius įjungs 🔊arba išjungs 🔇.

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.

Įjungimo / išjungimo mygtuko ⏻ išjungti negalima

12.5 Ciklo pabaigos signalas

Naudodami šį nustatymą galite pakeisti ciklo pabaigos signalą.

Norėdami **įjungti / išjungti arba pakeisti** garsą:

Bakstelėkite ekrano klavišą šalia indikatoriaus ﹀ arba ﹀, kad pakeistumėte ciklo pabaigos signalą.

Naudodami šį nustatymą galite rinktis iš keturių variantų:

- Ilgas 🔔
- Vidutinio ilgio 🔔
- Trumpas 🔔
- Išjungta 🔕

12.6 Ekrano ryškumas

Naudodami šį nustatymą galite pakeisti ekrano ryškumą.

Norėdami **pakeisti** lygį:

- Bakstelėkite kairįjį ekrano klavišą šalia indikatoriaus ﹀, kad sumažintumėte ryškumą.
- Bakstelėkite dešinįjį ekrano klavišą šalia indikatoriaus ﹀, kad padidintumėte ryškumą.

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.

Galimi penki ryškumo lygiai.

12.7 Instrukcijos

Naudodami šią parinktį galite pamatyti trumpus kai kurių funkcijų paaiškinimus.

Pasukite programų ratuką ir bakstelėdami dešinįjį funkcinį mygtuką ▢ pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- **Įvadas**: informacija apie valdymo skydelį, „SmartSelect“, meniu, funkcinius mygtukus ir Nuotolinis įjung..
- **WiFi** : informacija apie sudėjimą

Grįžkite ← į ankstesnį rodinį bakstelėdami kairįjį funkcinį mygtuką ▢.

12.8 Veikimo valandų skaitiklis

Ši funkcija suteikia galimybę rodyti bendrą prietaiso veikimo laiką valandomis, kuris skaičiuojamas nuo pirmojo prietaiso įjungimo momento. Bus rodomas faktinis ciklų veikimo laikas (be pauzių ar laukimo laikotarpių atidėto paleidimo atvejais).

Įskaičiuotos valandos neištrinamos **atkūrus gamyklinius nustatymus**.

12.9 Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Naudodami šią nuostatą galite iš naujo nustatyti gamyklines nuostatas.

1. Norėdami įvesti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį klavišą ▢.
2. Norėdami anuliuot bakstelėkite kairįjį funkcinį klavišą ▢.

3. Norėdami patvirtinti atkūrimą, bakstelėkite dešinįjį funkcinį klavišą ☐.
Atstata užtruks kelias sekundes

ⓘ

Atkūrus gamyklinius nustatymus, panaikinamos nuolatinės parinktys ir išsaugotos mėgstamos programos.

13. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

ⓘ

Galiniai būgno fiksatoriai pašalinami automatiškai, kai džiovyklė įjungiama pirmąkart. Galima girdėti tam tikrą triukšmą.

Norėdami atlaisvinti galinio būgno fiksatorius:

1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite bet kokią programą.
3. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką.

Būgnas pradės suktis. Galiniai būgno fiksatoriai automatiškai išjungiami.

Prieš naudodami prietaisą skalbiniams džiovinti:

- Išvalykite džiovyklės būgną drėgna šluoste.
- Paleiskite 1 valandos programą su drėgnais skalbiniais.

ⓘ

Džiovinimo ciklo pradžioje (pirmąsias 3–5 min) triukšmo lygis gali būti šiek tiek didesnis. Taip yra dėl kompresoriaus įsijungimo. Tai yra normalu prietaisams su kompresoriais, pavyzdžiui, šaldytuvams ir šaldikliams.

13.1 Neįprastas kvapas

Prietaisas sandariai supakuotas.

Išpakavus gaminį, galite jausti neįprastą kvapą. Tai normalu visiškai naujiems gaminiams.

Prietaisas yra pagamintas iš kelių skirtingų medžiagų tipų, kurios kartu skleidžia neįprastą kvapą.

Naudojant po kelių džiovinimo ciklų neįprastas kvapas palaipsniui išnyks.

13.2 Triukšmai

ⓘ

Džiovinimo ciklo skirtingu metu gali girdėtis skirtingas triukšmas. Tai yra visiškai normalūs veikimo garsai.

ⓘ

Pasirinkus Laiko taupymas, kompresoriaus keliamas triukšmas gali padidėti.

Veikia kompresorius.

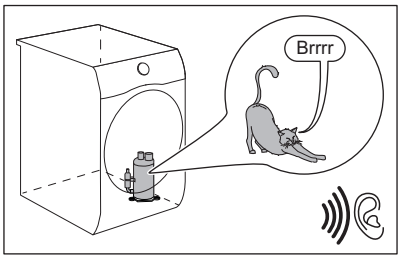

Sukasi būgnas.

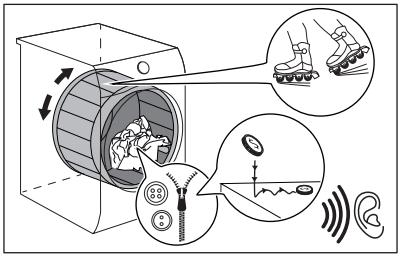

Veikia ventiliatoriai.

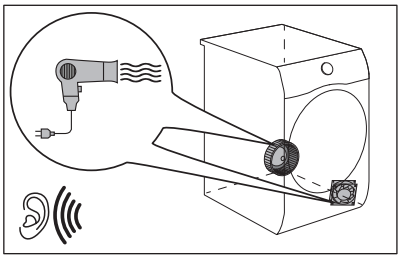

Veikia siurblys ir perduoda kondensatą į bakelį.

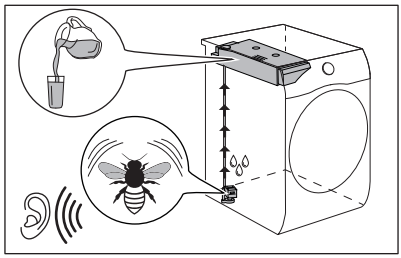

14. KASDIENIS NAUDOJIMAS

14.1 Programos paleidimas be parinkties „Pabaigos laikas“

1. Paruoškite skalbinius ir sudėkite į prietaisą.

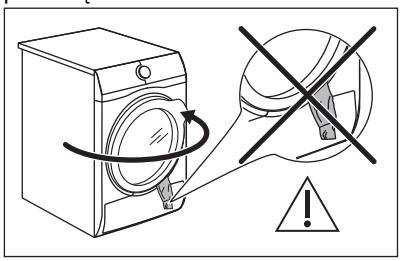

⚠ DĖMESIO

Uždarę dureles patikrinkite, ar tarp prietaiso durelių ir guminio tarpiklio neprispaudėte skalbinių.

2. Norėdami įjungti prietaisą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

Po kelių sekundžių ekrane rodomas programos santraukos rodinys su šia informacija:

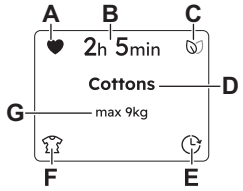

A. Mėgstama programa, jei jau išsaugota.
B. Programos trukmė
C. Informacija apie ekologiškumą
D. Pasirinkta programa
E. Pabaigos laikas parinktį.
F. Priklauso nuo pasirinktos programos (pvz., Papildoma apsauga nuo susiglamžymo, Visiško sausumo lygis, numatytas Vilna programai, .
G. Didžiausias programos skalbinių kiekis.

3. Pasirinkite programą bei parinktis atitinkančias skalbinių tipą.

ⓘ

Tikroji džiovinimo trukmė priklausys nuo skalbinių kiekio, sudėties, patalpos temperatūros ir skalbinių drėgnumo po gręžimo ciklo.

4. Paspauskite Pradėti/Pauzė jutiklinį mygtuką.

Programa paleidžiama ir per pirmąsias ciklo minutes mašina įvertina skalbinių kiekį, kad veiksmingiau pritaikytų ciklo profilį ir trukmę pagal skalbinių kiekį.

14.2 Programos paleidimas su parinktimi „Pabaigos laikas“

1. Pasirinkite programą bei parinktis atitinkančias skalbinių tipą.

2. Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ▢

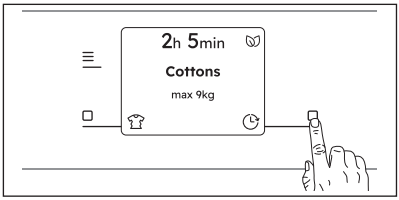

arba bakstelėkite **Meniu** ☰ ekrano funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma parinktis **Pasirinkite laikmatį programai baigtis**.

3. ^ padidinamas arba ˇ sumažinamas laikas bakstelėjus ekrano funkcinius mygtukus ☐

Pasirinkę norimą laikmatį palaukite 3 sekundes arba bakstelėkite **Meniu** ☰ ir būsite nukreipti į pradžios ekraną, kuriame ekrano viršuje matysite atgalinį laiko skaičiavimą.

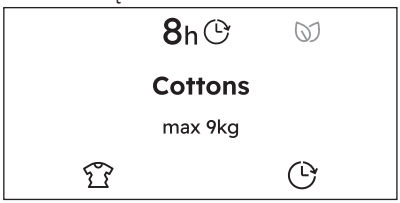

4. Paspauskite Pradėti/Pauzė jutiklinį mygtuką.

Būgnas pradės suktis, kad atliktų nustatymą **SensiCare**, jei tai numatyta pasirinktoje programoje.

5. Įsijungs laiko atskaita iki programos pabaigos: programa bus paleista tokiu laiku, kad pasibaigtų pasirinktu laiku.

14.3 Sistemos „SensiCare“ skalbinių kiekio aptikimas

Jei numatyta pasirinktoje programoje, „SensiCare“ eigos juosta juda pirmyn ir atgal, pranešdama, kad vykdomas vertinimas.

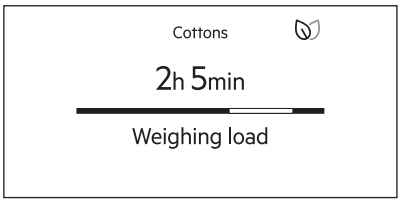

ⓘ

Jei **būgnas perkrautas** ir įsijungia didžiausio deklaruojamo skalbinių kiekio indikatorius ⚠ **Viršsvoris**, per šias 30 sekundžių galima atidaryti dureles ir išimti kelis skalbinius. Išėmę bakstelėkite mygtuką Pradėti/Pauzė, kad dar kartą paleistumėte programą.
Jei skalbinių kiekio nesumažinsite, programa vis tiek įsijungs. Tokiu atveju skalbiniai gali likti tinkamai neišsiskalbti.

Kai „SensiCare“ baigia skalbinių kiekio vertinimą, prietaisas paleidžia pasirinktą programą, o ekrane parodoma ši informacija:

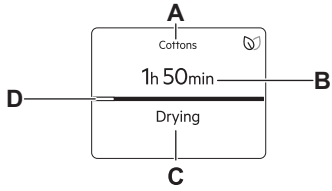

A. Pasirinkta programa
B. Likęs fazės laikas
C. Ciklo fazė (pvz., džiovinimas, vėsinimas)
D. Eigos juosta

14.4 Programos keitimas

1. Norėdami išjungti prietaisą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ⏻
2. Norėdami įjungti prietaisą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ⏻
3. Nustatykite programą.

14.5 Programai pasibaigus

Baigus veikti programai:

- Su pertrūkiais girdimas garso signalas.
- Ekrane rodoma visiškai užpildyta eigos juosta ir iššoka kiti pranešimai: **Išimkite daiktus**

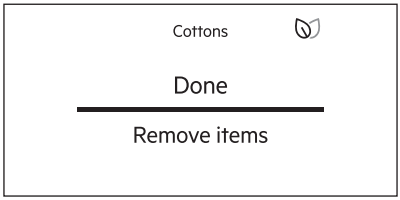

Apsauga nuo susiglamžymo

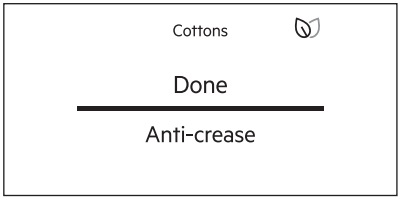

• Indikatorius ▷|| Pradėti/Pauzė įsijungia.

Prietaisas toliau veikia apsaugos nuo susiglamžymo fazėje maždaug 30 minučių arba daugiau, jeigu buvo nustatyta parinktis Susiglamž. apsauga (žr. skyrių *Parinktis. Susiglamž. apsauga*).

Neglamžymo fazė sumažina susiglamžymą.

Skalbinius galite ištraukti neglamžymo fazei dar nepasibaigus. Norint pasiekti geresnių rezultatų, skalbinius ištraukti rekomenduojame tada, kai ši fazė bus beveik baigta.

Apsaugos nuo susiglamžymo ciklui pasibaigus:

• Ekrane rodoma visiškai užpildyta eigos juosta ir iššoka kiti pranešimai:
Išimkite daiktus

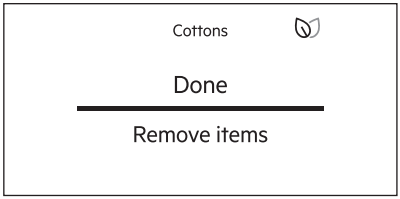

išvalykite filtrą

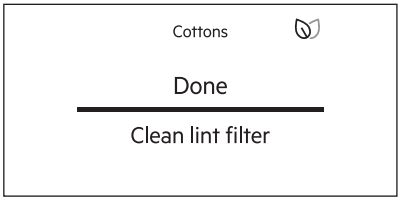

ištuštinkite vandens rezervuarą

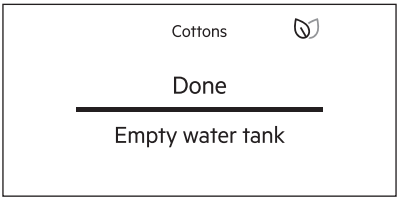

• Indikatorius ▷|| Pradėti/Pauzė užgęsta.

1. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ⏻.
2. Atidarykite prietaiso dureles.
3. Išimkite skalbinius.

Galimos netinkamų džiovinimo rezultatų priežastys:

• Nepakankamos numatytosios džiovinimo lygio nuostatos. Žiūrėti skyrių *PARINKTYS: Džiovinimo lygis. Tikslinės galutinės drėgmės reguliavimas*
• Per žema arba per aukšta patalpos temperatūra. Optimali patalpos temperatūra yra 18–25 °C.

Programai pasibaigus visada išvalykite filtrą ir ištuštinkite vandens talpyklą.

Po kiekvieno ciklo palikite dureles šiek tiek praviras, kad pasišalintų drėgmė.

14.6 Žemos galios režimas

Ši funkcija automatiškai išjungia prietaisą, kad būtų mažesnės energijos sąnaudos:

• Po 5 minučių, jeigu programos nepaleidote.
• Po 5 minučių, kai pasibaigs programa arba apsaugos nuo susiglamžymo ciklas.

Kai prietaisas pereina į mažos galios režimą, ekranas ir piktogramos išsijungia. Galite jį vėl aktyvinti įjungimo-išjungimo mygtuku ir džiovykle.

Iš naujo įjungus mažos galios režimą, numatytoji pasirinkta programa yra Eco programa.

Jei įjungtas „Wi-Fi“ ir nuotolinis valdymas, nuotolinio paleidimo piktograma išlieka ir tuo atveju, kai prietaisas pereina prie mažos galios režimo, tačiau tokiu atveju, kai prietaisas išeina iš mažos galios režimo, programa nustatoma į anksčiau pasirinktą programą.

14.7 Pranešimai ir priminimai

Viršutiniame kairiajame ekrano kampe iššokusi piktograma reiškia, kad yra pranešimų ar priminimų, kuriuos galima peržiūrėti.

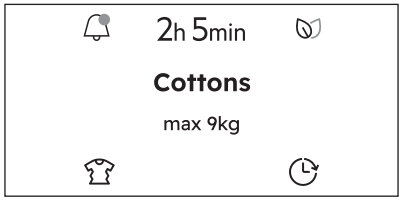

Paspaudus meniu mygtuką bus rodomi pranešimai, o ne meniu pradžios puslapis.

Jei yra keli pranešimai, galite peržiūrėti pranešimus naudodami sukamąjį arba bakstelėjamą dešinįjį ekrano funkcinį mygtuką (**Toliau**).

Bakstelėjus kairįjį ekrano funkcinį mygtuką (**Praleisti**) bus atmesti visi pranešimai.

15. NAUDINGI PATARIMAI

15.1 Skalbinių paruošimas

Pripildant būgną iki atitinkamoms programoms nurodytos maksimalios talpos taupoma energija.

Dažnai drabužiai po skalbimo ciklo yra sumaišyti ir supainioti.
Sumaišytus ir supainiotus drabužius džiovinti yra neveiksminga.
Norint užtikrinti tinkamą oro srautą ir vienodą džiovinimą, rekomenduojama išpurtyti drabužius ir sudėti į džiovyklę po vieną.

Norėdami užtikrinti tinkamą džiovinimo procesą:

- Užsekite užtrauktukus.
- Užsekite pūkinių užvalkalų segtukus.
- Suriškite laisvas virveles arba kaspinus (pvz., prijuosčių raištelius). Prieš pradėdami programą suriškite juos.
- Išimkite iš kišenių visus daiktus.
- Išverskite skalbinius į kitą pusę, jeigu jų vidinis sluoksnis iš medvilnės. Medvilnės sluoksnis turi būti išorėje.
- Visada nustatykite skalbiniams tinkamą programą.
- Nedėkite kartu šviesių ir tamsių spalvų skalbinių.
- Naudokite tinkamą programą medvilnės, džersio ir megztiems gaminiams, kad jie mažiau susitrauktų.
- Neviršykite maksimalaus skalbinių kiekio, nurodyto programų skyriuje ar rodomo ekrane.
- Džiovinkite tik skalbinių džiovyklėje tinkamus džiovinti skalbinius. Skaitykite skalbinių gamintojų etiketes.
- Nedžiovinkite kartu didelių ir mažų daiktų. Maži daiktai gali įstrigti dideliuose ir neišdžiūti.
- Išpurtykite didelius drabužius, audinius prieš dėdami juos į džiovyklę. Taip po džiovinimo ciklo audiniuose neliks drėgnų vietų.

Audinio etiketė	Aprašymas
	Skalbinius galima džiovinti džiovyklėje.
	Skalbinius galima džiovinti džiovyklėje aukštoje temperatūroje.
	Skalbinius galima džiovinti džiovyklėje tik žemoje temperatūroje.
	Skalbinius negalima džiovinti džiovyklėje.

16. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

16.1 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte ilgiau naudotis.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.

Indicative periodic cleaning schedule:

Filtro valymas	Kai iššoka žinutė arba simbolis: **Išvalykite pūkų filtrą** 
Ištuštinkite vandens indą	Kai iššoka žinutė arba simbolis: **Tuščia vandens talpykla** 
Išvalykite šilumokaitį	Kai iššoka žinutė arba simbolis: **Švarus kondensatorius** 
Valyti būgną	Kas du mėnesius
Išvalykite valdymo skydelį ir korpusą	Kas du mėnesius
Išvalykite oro cirkuliacijos angas	Kas du mėnesius

Šiuose paragrafuose paaiškinama, kaip turėtumėte valyti kiekvieną dalį.

16.2 Pašalinkite šiukšles

ⓘ

Prieš džiovinimo ciklą pasirūpinkite, kad kišenės būtų tuščios, o laisvi elementai surišti. Žr. skyrių „Skalbinių paruošimas“.

Išimkite visus būgne po džiovinimo ciklo likusius daiktus (pvz., metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir kt.).

16.3 Filtro valymas

Kiekvieno ciklo pabaigoje iššoka pranešimas arba simbolis: **Išvalykite pūkų filtrą** , tada turite išvalyti filtrą.

ⓘ

Džiovinimo ciklo metu filtras surenka pūkelius.

ⓘ

Reguliariai valykite filtrą, kad užtikrintumėte gerą džiovinimą. Užsikimšus filtrui džiovinimo ciklas trunka ilgiau ir padidėja energijos sąnaudos. Išvalykite filtrą rankomis. Jei reikia, naudokite dulkių siurblį.

⚠ DĖMESIO

Filtrų pūkus meskite į šiukšliadėžę, o ne į kanalizaciją, kad į aplinką nepakliūtų mikroplastiko dalelių.

1. Atidarykite dureles. Patraukite filtrą aukštyn.

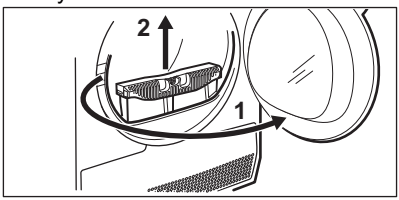

2. Stumkite kabliuką, kad atidarytumėte filtrą.

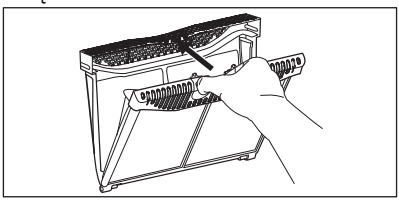

3. Rankomis surinkite pūkus nuo abiejų filtro vidinių dalių.

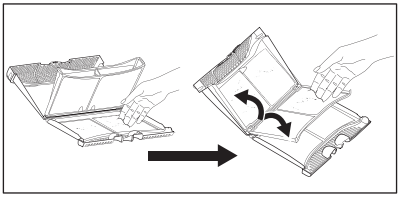

Pūkelius išmeskite į šiukšlių dėžę.

4. Jeigu reikia, išvalykite filtrą dulkių siurbliu. Uždarykite filtrą.
5. Jeigu reikia, pašalinkite pūkelius iš filtro nišos ir nuo tarpinės. Galite pasinaudoti dulkių siurbliu. Įstatykite filtrą atgal į filtro nišą.

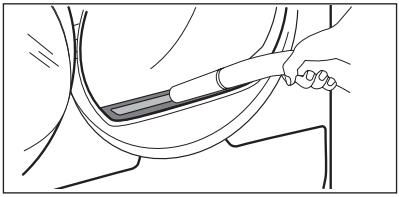

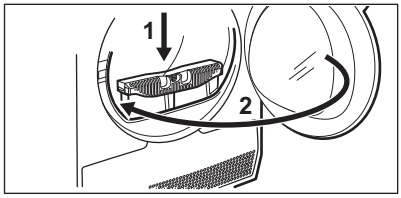

16.4 Vandens išpylimas iš vandens talpyklos

Norėdami naudoti įprastai, prijunkite vandens išleidimo žarną, kad džiovyklė nesustabdytų ciklo, užsipildžius vandens talpyklai. Žr. „Vandens išleidimo žarnos montavimo“ vadovą.
Jei džiovyklė nėra visiškai užpildyta, talpyklą galima naudoti be vandens išleidimo žarnos.

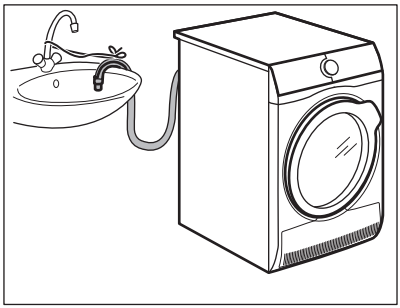

Kondensato talpyklą ištuštinkite po kiekvieno džiovinimo ciklo.

Jeigu kondensato talpykla yra pilna, programa automatiškai sustabdoma. Iššoka pranešimas arba simbolis: Ekrane pasirodžius **Ištuštinkite vandens talpyklą** turite ištuštinti vandens talpyklą.

Vandens talpyklos ištuštinimas:

1. Ištraukite vandens talpyklą laikydami ją horizontaliai.

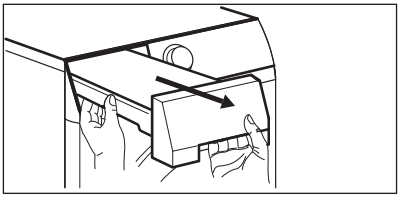

2. Ištraukite plastikinę jungtį ir išpilkite vandenį į kriauklę ar pan.

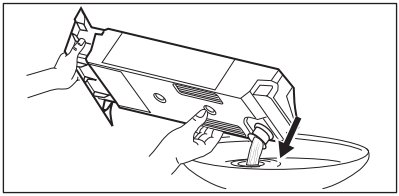

3. Įstumkite plastikinę jungtį atgal ir įstatykite vandens talpyklą atgal į vietą.

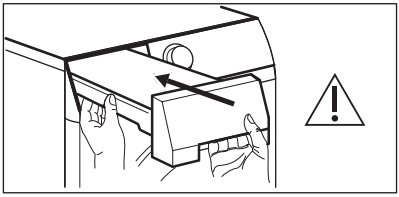

4. Norėdami tęsti programą, paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką ▷||.

16.5 Kondensatoriaus valymas

Jei iššoka žinutė arba simbolis: Ekrane pasirodžius **Išvalykite kondensatorių** patikrinkite kondensatorių ir jo skyrių. Jei jis nešvarus, išvalykite jį. Tikrinkite ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nelieskite metalo paviršių plikomis rankomis. Susižeidimo pavojus. Dėvėkite apsaugines pirštines. Valykite atsargiai, kad nepažeistumėte metalo paviršiaus.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Pūkų iš kondensatoriaus nebandykite siurbti dulkių siurbliu su kietu antgaliu, nes jis gali pažeisti kondensatoriaus briauneles, dėl ko prietaisas gali veikti prasčiau, o džiovinimo trukmė pailgėti.

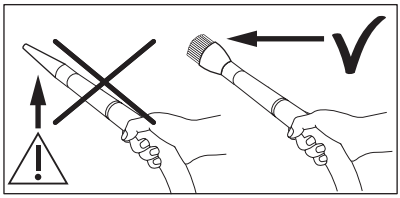

Jei norite patikrinti:

1. Atidarykite dureles. Patraukite filtrą aukštyn.

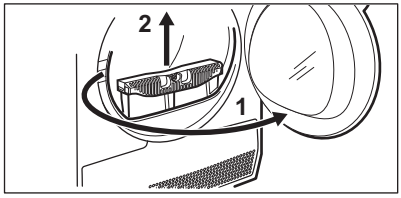

2. Atidarykite kondensatoriaus dangtelį.

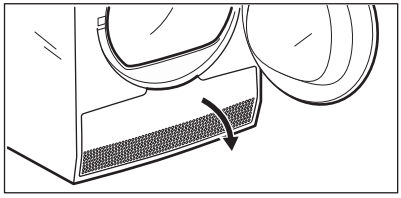

3. Pasukite svirteles, kad atrakintumėte dangtelį, ir nuleskite kondensatoriaus dangtelį.

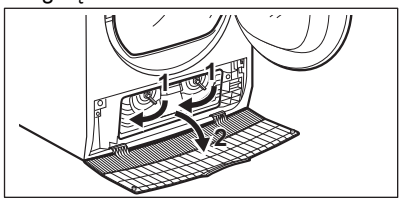

4. Jeigu reikia, pašalinkite pūkus iš kondensatoriaus ir jo skyriaus. Norėdami išvalyti galite naudoti dulkių siurblį su šepetėlio antgaliu.

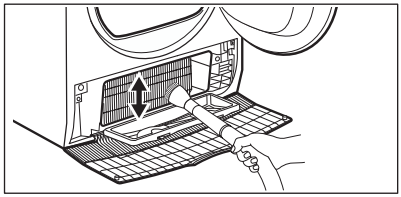

5. Uždarykite kondensatoriaus dangtelį.

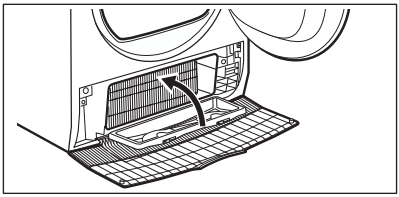

6. Sukite svirteles, kol jis užsifiksuos.

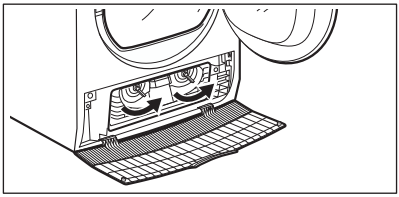

7. Filtrą įstatykite atgal.

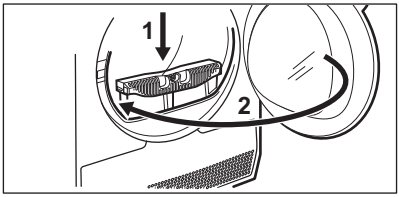

16.6 Būgno valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.

Būgno vidui ir būgno kėlikliams valyti naudokite standartinę, švelnaus poveikio valymo priemonę. Nuvalytus paviršius sausai nušluostykite minkštu skudurėliu.

⚠ DĖMESIO

Nevalykite būgno abrazyvinėmis priemonėmis arba plieno drožlių šluostėmis.

16.7 Valdymo skydelio ir korpuso valymas

Valdymo skydeliui ir korpusui valyti naudokite standartinę, švelnaus poveikio valymo priemonę.

Valykite drėgnu skudurėliu. Nuvalytus paviršius sausai nušluostykite minkštu skudurėliu.

⚠ DĖMESIO

Nevalykite baldų valikliais arba valymo priemonėmis, kurios gali sukelti koroziją.

16.8 Ventiliacijos angų valymas

Dulkių siurbliu išsiurbkite pūkus iš ventiliacijos angų.

17. GEDIMŲ ŠALINIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Žr. skyrių „Sauga“.

17.1 Klaidos ⚠

Nepavyksta įjungti prietaiso arba prietaisas netikėtai nustoja veikęs.

Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą rasti patys (žr. lentelę). Jeigu problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Prieš atlikdami bet kokią patikrą, išjunkite prietaisą.

Įvykus didesniems gedimams suveikia garso signalas, ekrane rodoma klaida, o mygtukas Pradėti/Pauzė gali nuolat mirksėti:

Klaida	Galima priežastis	Veiksmai
Klaida. Pabandykite paleisti mašiną iš naujo	Prietaiso variklio perkrova. Per daug skalbinių arba jie įstrigę būgne.	Nepasibaigusi programa. Išimkite skalbinius iš būgno, pasirinkite programą ir vėl paleiskite ciklą.
E91	Vidinė triktis. Nėra ryšio tarp prietaiso elektroninių elementų.	Programa nebuvo tinkamai užbaigta arba prietaisas per anksti išsijungė. Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. Jeigu ekrane vėl pamatysite klaidos kodą, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Maitinimo tinklo įtampa nestabili	Triktys elektros tiekimo tinkle.	Palaukite kol stabilizuosis maitinimas ir paspauskite paleidimo mygtuką. Jeigu prietaisas pristabdo ciklą be jokios indikacijos, paspauskite ciklo paleidimo mygtuką. Jeigu vėl rodomas įspėjimas, patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas / lizdas ir ar tinkamai tiekiamas maitinimas.

Jeigu ekrane rodomos kitos klaidos, išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą. Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Kitų džiovyklės gedimų ar sutrikimų atveju sprendimų ieškokite toliau lentelėje.

17.2 Gedimų šalinimas

Sutrikimas	Sprendimas
Nepavyksta įjungti prietaiso.	Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas prijungtas prie elektros maitinimo tinklo.
	Saugiklių dėžutėje patikrinkite saugiklį (buitinis įrenginys).
Programa nepasileidžia.	Paspauskite Pradėti/Pauzė.
	Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos prietaiso durelės.
Prietaiso durelės neužsidaro.	Patikrinkite, ar tinkamai sumontuotas filtras.
	Patikrinkite, ar prietaiso durelėmis neprispaudėte skalbinių prie guminės tarpinės.
Prietaisas išsijungia ciklo metu.	Įsitikinkite, kad vandens stalčiukas yra tuščias. Norėdami paleisti programą, paspauskite Pradėti/Pauzė mygtuką.
	Per mažai skalbinių, įdėkite daugiau skalbinių arba naudokite Džiovinimo laikas programą.
Per ilga ciklo trukmė arba netenkinami džiovinimo rezultatai.**1)**	Pasirūpinkite, kad skalbinių svoris atitiktų programos trukmę.
	Patikrinkite, ar švarus prietaiso filtras.
	Skalbiniai pernelyg drėgni. Dar kartą išgręžkite skalbinius skalbyklėje.
	Užtikrinkite, kad kambario temperatūra būtų aukštesnė nei +5 °C ir žemesnė nei +35 °C. Optimali kambario temperatūra yra nuo 18 ° C iki 25 ° C.

Sutrikimas	Sprendimas
	Nustatykite Džiovinimo laikas arba Visiškai sausi programą.**2)**
Programėlė negali prisijungti prie džiovyklės.	Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo. Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių.
	Dar kartą sukonfigūruokite džiovyklę ir išmanųjį prietaisą.
Programėlė dažnai neprisijungia prie džiovyklės.	Pamėginkite perkelti maršrutizatorių arčiau džiovyklės arba įsigykite belaidžio diapazono plėstuvą.
	Išjunkite mikrobangų krosnelę. Tuo pačiu metu nenaudokite mikrobangų krosnelės ir džiovyklės nuotolinio valdymo. Mikrobangų krosnelė gali trukdyti „Wi-Fi“ signalui.

1) Maždaug po 5 valandų programa baigsis automatiškai.

2) Džiovinant didelius daiktus (pvz., paklodes), kai kurios sritys gali likti drėgnos.

18. SĄNAUDŲ VERTĖS

18.1 Įžanga

ⓘ

Naudojimo instrukcijoje pateikiama ES energinio efektyvumo etiketė ir ekologinio projektavimo reglamentai: Regl. (ES) 2023/2534 skirtas nuo **A** iki **G** energinio efektyvumo klasės prietaisams.

ⓘ

Kartu su prietaisu pateiktas energijos duomenų lipdukas su QR kodu, kuris yra nuoroda į ES EPREL duomenų bazėje saugomą informaciją apie prietaiso eksploatacines charakteristikas. Išsaugokite energijos duomenų lentelę kartu su naudotojo vadovu ir visais kitais su šiuo prietaisu tiekiamais dokumentais.
Tą pačią informaciją kaip ir techninių duomenų lentelėje taip pat galite rasti EPREL puslapyje **https://eprel.ec.europa.eu**, kur turėsite nurodyti prietaiso modelio pavadinimą ir gaminio numerį. Techninių duomenų lentelės padėtis pavaizduota skyriuje „Gaminio aprašymas“.

18.2 Paaiškinimas

kg	Skalbinių kiekis.	**aps./min**	Gręžimas
kWh	Energijos sąnaudos.		
hh:mm	Programos trukmė.		

%	Pradinis drėgnumas po gręžimo ir galutinis drėgnumas. Kuo didesnis būgno sukimosi greitis, tuo didesnis jo keliamas triukšmas, tačiau mažesnis pradinis drėgnumas ir energijos sąnaudos.

18.3 Pagal Komisijos reglamentą (ES) 2023/2533, (ES) 2023/2534.

ⓘ

Toliau pateiktos vertės gautos atlikus laboratorinius bandymus, vadovaujantis atitinkamais standartais. Duomenis įtakoja įvairios aplinkybės, kaip pavyzdžiui, skalbinių kiekis, tipas ir aplinkos sąlygos. Pradinis skalbinių drėgnumas, vandens tipas, elektros įtampa ir numatytųjų programos nustatymų pakeitimai taip pat gali lemti energijos sąnaudas, džiovinimo programos trukmę ir galutinį drėgnumą.

Programa	Skalbinių įkrova (kg)	Gręžimas (aps./min)	Pradinis drėgnumas (%)	Džiovinimo trukmė (val:min)	Energijos sąnaudos (kWh)	Pageidaujamas galutinis drėgnumas (%)
Eco 1)	10,0	1000	60	4:59	1,43	0,0
Eco 1)	5,0	1000	60	2:40	0,66	0,0

1) Tai yra standartinė programa, skirta įvertinti, ar prietaisas atitinka ES ekologinio projektavimo ir energijos sąnaudų žymėjimo reglamentus: (ES) 2023/2533, (ES) 2023/2534. Ši programa geba išdžiovinti medvilninius skalbinius nuo 60 % iki 0 % drėgnumo.

Energijos sąnaudos skirtingais režimais

Energijos sąnaudos išjungus (W)	Energijos sąnaudos budėjimo režimu (W)	Atidėtas paleidimas (W)	Energijos sąnaudos esant tinklo parengties režimui (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 1)

Ilgiausias laikas iki išjungimo / budėjimo režimo yra 15 min.

1) Funkcijos energijos sąnaudos per metus siekia maždaug 17,5 kWh. Jeigu norite išjungti šią funkciją, žr. skyrių „Wi-Fi“ susiejimo sąranka“.

18.4 Įprastos programos

ⓘ

Šios vertės yra tik orientacinio pobūdžio.

Programa	Skalbinių svoris (kg)	Gręžimas (aps./ min)	Pradinis drėgnumas (%)	Džiovinimo trukmė (val:min)	Energijos sąnaudos (kWh)	Pageidaujamas galutinis drėgnumas (%)
Medvilnė Visiškai sausi	10,0	1000	60	4:31	2,40	-3,0
Medvilnė Visiškai sausi	5,0	1000	60	3:14	1,65	-3,0
Medvilnė Sausi lyginimui	10,0	1000	60	2:32	1,17	12,0
Medvilnė Sausi lyginimui	5,0	1000	60	1:38	0,66	12,0
Sintetika Visiškai sausi	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Sintetika Tinkama į spintą	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Sintetika Sausi lyginimui	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Vilna	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas simboliu ♺. Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Tausokite aplinką ir žmonių sveikatą – tinkamai rūšiuokite elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Prietaisų nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis, jei jie pažymėti ženklu ⌧ . Priduokite šį gaminį vietiniame atliekų surinkimo punkte arba susisiekite su savivaldybės atstovais dėl papildomos informacijos.

Добре дојдовте во Electrolux! Ви благодариме што го избравте нашиот апарат.



Во нашите напори да бидеме одржливи, ги намалуваме хартиените средства и ги даваме целосните кориснички прирачници на интернет. Пристапете му на вашиот целосен кориснички прирачник на **electrolux.com/manuals**



Добијте совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка на **electrolux.com/support**



Купувајте додатоци, потрошни материјали и оригинални резервни делови за вашиот апарат на **electrolux.com/shop**

Можноста за промени е задржана.

СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ....203
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА....207
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ....210
4. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ....211
5. КОНТРОЛНА ПЛОЧА....212
6. БИРАЊЕ И КОПЧИЊА....214
7. ОТКРИЈТЕ ГО ВАШИОТ АПАРАТ....216
8. ПОСТАВУВАЊЕ ЗА ПРВПАТ....217
9. WI-FI - ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОВРЗУВАЊЕ....217
10. ПРОГРАМИ....221
11. ОПЦИИ....226
12. ПОСТАВКИ НА МАШИНАТА....230
13. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА....233
14. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА....234
15. НАПОМЕНИ И КОРИСНИ СОВЕТИ....237
16. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ....238
17. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ....242
18. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ....244
19. ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА....246

1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ



Пред монтажата и употребата на овој апарат, внимателно прочитајте ги доставените упатства. Производителот не сноси одговорност за повреда или штета кои се резултат на неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги упатствата на сигурно и

безбедно место за подоцнежна употреба и преземете ја целосната верзија достапна на интернет.

 Предупредување: Ризик од пожар / Запалливи материјали.
Апаратот содржи запаллив гас, пропан (R290), природен гас со високо ниво на компатибилност со околината. Изворите кои предизвикуваат пожар и палење држете ги подалеку од апаратот. Внимавајте да не го оштетите водот за ладење кој содржи пропан.

1.1 Безбедност на деца и ранливи лица

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Опасност од задушување, повреда или траен инвалидитет.

- Овој апарат може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство и знаење доколку тоа го прават под надзор или доколку им биле дадени упатства како безбедно да го употребуваат апаратот, и доколку ги разбираат опасностите поврзани со него. Не смее да биде на дофат на деца помали од 8 години и лица со многу обемни и сложени пречки во развојот, освен ако не се под постојан надзор.
- Не дозволувајте им на децата да играат со апаратот.
- Држете ја амбалажата подалеку од деца и фрлете ја соодветно.
- Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на деца.
- Држете ги децата и миленичињата подалеку од апаратот кога вратата е отворена.
- Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба да се вклучи.
- Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат апаратот без надзор.

1.2 Општа безбедност

- Овој апарат е наменет само за сушење алишта од домашен тип, кои се сушат само со машина.
- Не користете ја функцијата за сушење ако алиштата се извалкани со индустриски хемикалии.
- Уредот е наменет да го користи едно домаќинство во домашни услови во затворен простор.
- Уредот може да се користи во канцеларии, хотелски соби, гостилници, фарми со гостилници и други слични сместувања каде неговото користење не надминува (просечно) ниво на користење во домаќинство.
- Не менувајте ја спецификацијата на овој апарат.
- Ако машината за сушење е ставена одозгора на машината за перење, користете го комплетот за редење. Комплетот за местење, достапен кај вашиот овластен продавач, може да се користи само со уредот наведен во упатството испорачано со приборот. Прочитајте го внимателно пред монтажата (погледнете во комплетот Корисничко упатство).
- Апаратот може да се постави самостојно или под кујнска работна површина со правилен простор (погледнете во летокот за монтажа).
- Не монтирајте го апаратот зад врата што може да се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки на спротивната страна, што би го спречило целосното отворање на вратата на апаратот.
- Обезбедете циркулација на воздухот помеѓу апаратот и подот. Отворите за вентилација во основата не смеат да бидат попречени од таписон, килим или било каков покривач за под.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот не смее да биде доставен преку надворешен уред за прекинување, како на пример тајмер или да биде поврзан на струја кога се гаси и пали постојано со помош на уред.

- Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на крајот од монтажата. Внимавајте штекерот да е пристапен по монтажата.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не го монтирајте апаратот во околина каде нема размена на воздух.
  Апаратот содржи запаллив гас, пропан (R290), природен гас со високо ниво на компатибилност со околината. Изворите кои предизвикуваат пожар и палење држете ги подалеку од апаратот. Внимавајте да не го оштетите водот за ладење кој содржи пропан.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Отворите за вентилација, во околината на апаратот или во вградената конструкција, треба да се ослободени од пречки.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оштетувајте го ладилното коло.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не допирајте ги достапните метални перки на кондензаторот со голи раце. Постои ризик од повреда. Носете заштитни ракавици.
- Доколку се оштети кабелот за напојување, тој треба да биде заменет од страна на производителот, негов овластен сервисен центар или слично квалификувани лица за да се избегне електрична опасност.
- Немојте да го надминувате максималното полнење од 10,0 кг.
- Исчистете ги влакенцата или сите остатоците од амбалажата кои се насобрале околу апаратот.
- Не користете го апаратот без филтерот. Исчистете го филтерот пред или по секоја употреба.
- Не сушете неперени алишта во апаратот за сушење.
- Предметите извалкани со материи како што се масло за готвење, ацетон, нафта, керозин, средства за чистење дамки, терпентин, восоци и средства за отстранување восок треба да се измијат во топла вода со повеќе детергент пред да се сушат во машината за сушење.
- Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со гумена

подлога и облека или перници со подлошки од гумена пена не смеат да се сушат во машината за сушење.
- Внимавајте алиштата да не се зафатат меѓу вратата на апаратот и гумената заптивка.
- Омекнувачите за ткаенини или сличните производи треба да се користат како што е определено во упатството на омекнувачот.
- Извадете ги сите предмети од алиштата кои може да предизвикаат пожар како запалки или кибрит.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не прекинувајте ја машината за сушење алишта пред крајот на циклусот за сушење освен ако сите предмети не се отстранат брзо и распостелат за да се испушти преостаната топлина.
- Пред секое одржување, исклучете го апаратот и извадете го штекерот за струја од приклучницата.

2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

2.1 Монтажа

Предупредување: Ризик од пожар / Запалливи материјали.

- Извадете ја целата амбалажа.
- Немојте да монтирате ниту да користите оштетен апарат.
- Следете ги инструкциите за монтирање дадени со апаратот.
- Не го монтирајте апаратот во околина каде нема размена на воздух Апаратот содржи запаллив гас, пропан (R290), природен гас со високо ниво на компатибилност со околината. Изворите кои предизвикуваат пожар и палење држете ги подалеку од апаратот. Внимавајте да не го оштетите водот за ладење кој содржи пропан.
- Секогаш внимавјте кога го пренесувате апаратот затоа што е тежок. Секогаш носете заштитни ракавици и приложените обувки.
- Не монтирајте го и не употребувајте го апаратот онаму каде што температурата е под 5°C или повисока од 35°C.
- Вклучете ја рерната.
- Секогаш држете го апаратот во вертикална положба кога го преместувате.
- Кога апаратот е поставен во неговата постојана позиција, проверете дали е правилно порамнет со помош на либела. Ако не е, приспособете ги ногарките додека не се порамни.

2.2 Поврзување на струјата

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар.

- Поврзете го приклучокот за струја со штекерот само на крајот на монтажата. Погрижете се да нема пристап до приклучокот за струја по монтажата.
- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој апарат е дизајниран да биде монтиран / поврзан со приклучок за заземјување во зградата.
- Проверете дали параметрите на плочката со спецификации се компатибилни со електричната моќност на мрежата за електрична енергија.

- Секогаш користете соодветно монтиран изолиран штекер.
- Не користете адаптери со повеќе приклучници и продолжителни кабли.
- Не исклучувајте го уредот влечејќи го кабелот за напојување. Секогаш влечете го приклучокот за струја.
- Не допирајте го кабелот за напојување или приклучокот со влажни раце.

2.3 Употреба

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда, струен удар, пожар, изгореници или оштетување на апаратот.

- Овој апарат е само за домашна употреба (внатре).
- Не сушете ги оштетените алишта (искинати, излижани) кои содржат постава или полнење.
- Ако алиштата биле испрани со отстранувач за дамки, пуштете уште еден циклус на плакнење пред да започне циклусот на сушење.
- Сушете само ткаенини што можат да се сушат во машина за сушење. Следете ги упатствата за чистење на етикетата на секое парче од облеката.
- Не пијте и не подготвувајте храна со кондензираната/дестилирана вода. Може да предизвика здравствени проблеми кај луѓето и домашните миленици.
- Немојте да седите или да стоите на вратата од апаратот.
- Не сушете премногу мокри алишта во апаратот.
- За да го замените внатрешното светло, контактирајте со Овластениот сервисен центар. Видливо ЛЕД-зрачење, не гледајте директно во зракот.

2.4 Нега и чистење

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од повреда или оштетување на апаратот.

- Не користете чистач со воден спреј и пареа за чистење на апаратот.
- Чистете го апаратот со влажна мека крпа. Користете само неутрални детергенти. Не користете абразивни производи, абразивни сунѓери за чистење, растворувачи или метални предмети.
- За да го спречите оштетувањето на системот за ладење внимавајте кога го чистите апаратот.
- Не ги допирајте металните перки на кондензаторот со голи раце за да спречите повреда. Секогаш носете заштитни ракавици и чистете внимателно за да избегнете оштетување на металната површина.
- Кога ги чистите филтрите, фрлајте ги влакненцата во корпата за ѓубре за да спречите микропластика да влезе во системот за вода.

2.5 Компресор

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Опасност од оштетување на апаратот.

- Компресорот и неговиот систем во машината за сушење е полн со специјален агенс кој не содржи флуоро-хлоро-јаглеводороди. Овој систем мора да остане прицврстен. Оштетувањето на системот може да доведе до протекување.

2.6 Сервис

- За да го поправите апаратот, контактирајте со овластениот сервисен центар. Користете само оригинални резервни делови.
- Треба да знаете дека само-поправката или непрофесионалната поправка може да имаат последици врз безбедноста и може да ја направи гаранцијата неважечка.
- Следниве резервни делови се достапни најмалку 10 години откако ќе биде прекинато производството на моделот: дихтунзи и заптивки, прекинувачи и копчиња, пумпа за кондензат, брави на врати, мотори и четки за мотори, преноси помеѓу моторот и барабанот, тркалата на вентилаторот и вентилаторот, барабаните и лежишта, цевки за вода и поврзана опрема,

вклучувајќи црева, вентили и филтри, кабли и приклучоци, печатени кола, електронски екрани, термостати и сензори за температура, ажурирања на софтверот (вклучувајќи софтвер за ресетирање), пружини, грејачи и грејни елементи, електрични осигурувачи (одделно или заедно), макара за затегнување, ролери за поддршка, врати, заптивки на вратите, рачки на вратите, склопови и шарки на бравата на вратите, филтри за влакненца, филтри за воздух, пластични периферни уреди, резервоар за кондензат. Времетраењето може да биде подолго во вашата земја. За повеќе информации, посетете ја нашата веб-страница.

- Треба да знаете дека некои од овие резервни делови се достапни само кај професионални сервисери, и дека не сите резервни делови се релевантни за сите модели.
- Во однос на светлото (светлата) во внатрешноста на овој производ и резервните светилки кои се продаваат посебно: Овие светилки се предвидени да издржат екстремни физички услови во апаратите за домаќинство, како што се температура, вибрации, влажност или се предвидени за давање сигнали за работната состојба на апаратот. Тие не се предвидени да се користат за други намени и не се погодни за осветлување простории во домот.

2.7 Отстранување

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда или задушување.

 Предупредување: Ризик од пожар / Ризик од материјална штета и оштетување на апаратот.

- Исклучете го апаратот од струја и вода.
- Извадете го електричниот кабел блиску до апаратот и фрлете го.
- Апаратот содржи запалив гас (R290). Контактирајте со вашите општински органи за да добиете информации за тоа како да се ослободите од апаратот.
- Извадете ја кваката на вратата за да спречите затварање на деца или миленици во барабанот.
- Фрлете го апаратот во согласност со условите за фрлање на Искористена електрична и електронска опрема (ИЕЕО).

3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

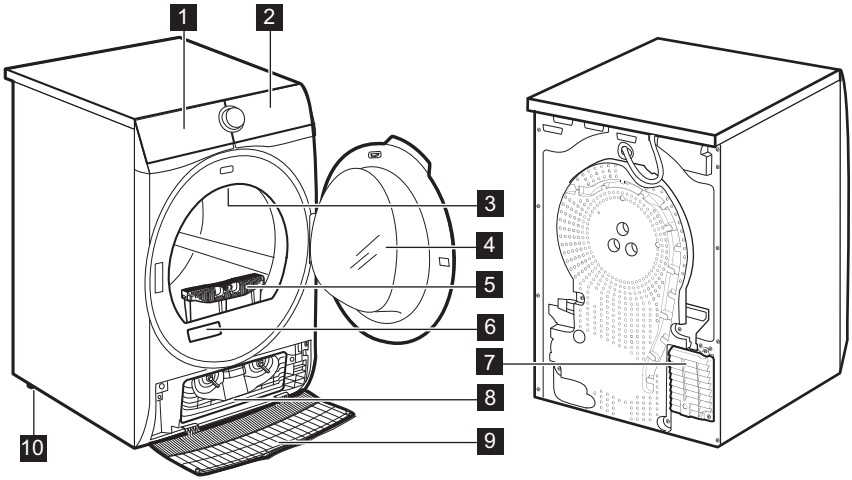

1 Сад за вода
2 Контролна плоча
3 Внатрешни светла
4 Врата на апаратот
5 Филтер
6 Плочка со спецификации
7 Отвори за проток на воздух
8 Поклопец за кондезаторот
9 Капак на кондензаторот
10 Приспособливи ногалки

ⓘ

За полесно полнење на алишта или полесно монтирање, вратата е двострана (видете ја дополнителната брошура).

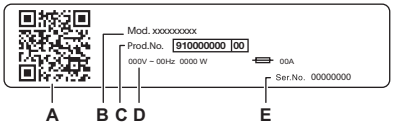

Плочката со спецификации содржи:

A. QR-код
B. име на модел
C. број на производ
D. електричен напон
E. сериски број

Скенирајте го **QR-кодот** со камера за да ја преземете нашата апликација од App Store на вашиот паметен уред и следете ги бараните чекори. Регистрирајте го вашиот производ и извлечете го максимумот од него.

- Пристапете до деталите, документацијата и написите за вашиот апарат, како и до упатства за користење на најдобрите функции (Упатството за употреба е достапно и на**electrolux.com/manuals**)
- Добијте совети за користење, решавање проблеми, информации за сервисирање и поправка (достапни и на **electrolux.com/support**)
- Купете додатоци, потрошен материјал и оригинални резервни делови за вашиот апарат (достапни и на **electrolux.com/shop**)

3.1 Поврзување на струја

На крајот на монтажата, можете да го поврзете приклучникот на мрежата со штекерот.

На плочката со спецификации и во поглавјето „Технички податоци“ се наведени неопходните електрични спецификации. Осигурете се дека тие се компатибилни со напојувањето.

Проверете дали вашата домашна електрична инсталација може да го поднесе потребното максимално оптоварување, притоа земајќи ги предвид исто така и останатите користени уреди.

Поврзете го апаратот со заземјена приклучница.

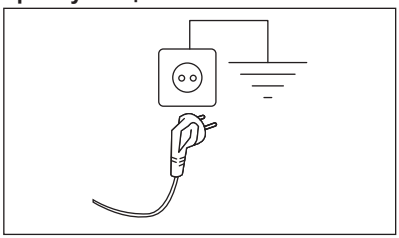

По монтажата на уредот, кабелот за напојување мора да биде лесно достапен.

За каква било електрична работа потребна за монтажа на овој апарат, контактирајте со нашиот Овластен сервисен центар.

Производителот не прифаќа одговорност за штети или повреди кои настанале поради неусогласеност со горенаведените мерки за претпазливост.

4. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Висина x ширина x длабочина	85,0 x 59,6 x 65,9 см
Максимална длабочина со отворена врата	110,2 см
Максимална ширина со отворена врата	94,8 см
Приспособлива висина	85,0 см (+ 1,5 см - приспособување на ногарките)
Волумен на барабанот	118 l
Максимално полнење	**10,0** кг.

Напон	230 V
Фреквенција	50 Hz
Емисијата на акустична воздушна бучава за циклусот на сушење на програмата Еко при максимално полнење	61 dB(A)
Вкупна јачина	600 W
Тип на употреба	За домаќинства
Дозволена собна температура	од + 5°C до + 35°C
Ниво на заштита од навлегување цврсти честички и влага дава заштитниот капак освен кога нисконапонската опрема нема заштита од влага	**IPX4**
Означување на гас за ладење	R290
Тежина на средството за ладење	0,149 кг.

5. КОНТРОЛНА ПЛОЧА

5.1 Контролна плоча

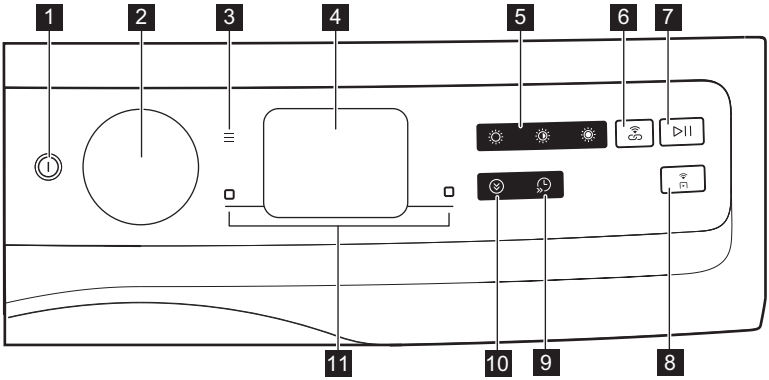

1. Копче за вклучување/исклучување
2. Копче за програмирање
3. Копче на допир за мени
4. Екран
5. Директен пристап до нивото на сувост:
   - Extra dry копче за допир
   - Cupboard dry копче за допир
   - Iron dry копче за допир
6. SyncDry копче за допир
7. Start/Pause копче за допир
8. Remote start копче за допир
9. Time Save копче за допир
10. Energy save копче за допир
11. Меки копчиња:
    - Десно софтверско копче
    - Лево софтверско копче

ⓘ

Притиснете ги копчињата за допир со прстот во делот со симболот и името на опцијата. Не носете ракавици кога работите со контролната плоча. Уверете се дека контролната плоча е чиста и сува.

5.2 SmartSelect

Оваа нова област на интерфејс е дизајнирана со цел да го води корисникот низ одржливи избори и да обезбеди подобрен и директен начин на избирање на циклусите и опциите со минимален напор. Индикација за одржливоста ќе биде дадена преку SmartLeaf индикаторот (види поглавје *Контролна плоча: SmartLeaf повратни информации*).

ⓘ

За повеќе детали, погледнете го делот SmartSelect во поглавјето „Бирач и копчиња“.

5.3 SmartLeaf повратна информација

Повратните информации за SmartLeaf покажуваат колку е енергетски ефикасна програмата, врз основа на потрошувачката на енергија пондерирана според номиналниот капацитет на програмата.

Постојат четири различни нивоа на SmartLeaf повратни информации означени со икона со лист:

1. Листот кој не свети означува просечно ниво на потрошувачка или дека не е можна индикација (за циклуси базирани на Време).
2. еден лист означува добро ниво на потрошувачка на енергија.
3. два листа означуваат многу добро ниво на потрошувачка на енергија.
4. три листа го означуваат најдоброто ниво на потрошувачка.

5.4 Легенда на главните симболи

Симбол	Опис	Симбол	Опис
	Показно светло SmartLeaf.		Показател за „Омилена“.
	показател за фазата против туткање.		показател за екстра тивко.
	Показател за Wi-Fi врска.		вклучена брава за деца.
	показател за заврши.		показател: *исчистете го филтерот*
	Показател за известување.		показател: *проверете го Разменувачот на топлина*
	индикатор: *исцедете го резервоарот*		

6. БИРАЊЕ И КОПЧИЊА

6.1 Вовед

ⓘ

Опциите/функциите не може да се избираат со сите програми за сушење. Проверете ја компатибилноста меѓу опциите/функциите и програмите за сушење во „Табелата со опции“. Една опција/функција може да исклучи друга, во овој случај, апаратот не ви дозволува да поставите некомпатибилни опции/функции.

ⓘ

Сликите се индикативни и може да бидат различни во зависност од моделот на машината за сушење.

6.2 ⏻ Копче за вклучување/исклучување

Притиснете и држете го кратко ова копче неколку секунди, за да вклучите или исклучите апаратот. Наменски звук на звонење при вклучување или исклучување на апаратот, вклучени светла и екран и пулсира лед копчето Start/Pause.

При првото вклучување на апаратот, системот ќе бара да го постави апаратот

ⓘ

Стандардната избрана програма, при вклучувањето на машината, е секогаш програмата Eco, исто така и по будењето од мирување.

6.3 Копче за програмирање

Со ротирање на копчето за програми, можно е да се избере саканата програма.

6.4 ☰ Мени

Допрете го копчето ☰ за да влезете во опцијата.

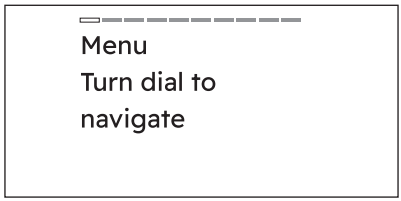

Свртете го бирачот за навигација. За да активирате/деактивирате опција, допрете го десното меко копче ☐

За да се излезе од менито ☰, корисникот треба:

- да го притисне копчето за мени повторно;
- да го притисне копчето за брз избор;
- да притисне копчето за далечински управувач;
- да почека да поминат 10 секунди.

6.5 ☐ Десни/леви меки копчиња

Двете софт-копчиња ☐ се наоѓаат десно и лево од екранот.

Тапнете го десниот мека копче ☐ за да се поттикне акцијата што се појавува во десниот bottom на екранот (пр. Заврши внатре, оди назад во мени,..).

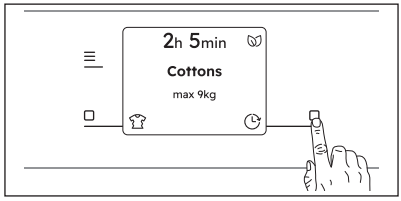

Тапнете на левиот мека копче ☐ за да се поттикне акцијата што се појавува на левиот bottom од екранот (на пр., 👕 Екстра антипреклоп, 🧶 Крајно ниво на сувост за Wool програма, активирај или деактивирај опција.)

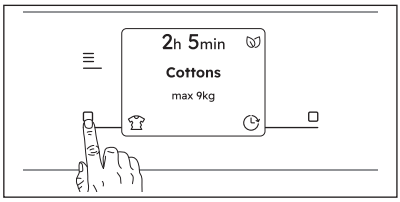

6.6 ▷|| Start/Pause

Допрете го копчето ▷|| Start/Pause за да го стартувате, паузирате или прекинете програмот што е во тек.

6.7 Remote start

Краток допир на ова копче ја активира функцијата Далечинско стартување, која овозможува да го вклучите, паузирате или исклучите уредот од далечина.

Поврзаното светло светнува и поврзаната икона се појавува на екранот.

За да излезете од оваа состојба, повторно допрете го копчето; се исклучува поврзаната икона.

ⓘ

Ако вратата е отворена, Remote start се исклучува.

6.8 SmartSelect

SmartSelect ве води да зачувај енергија и време. Скенирајте го QR-кодот за да дознаете повеќе.

Нивоа на сувост

Лесен директен пристап до нивото на сувост само со еден едноставен допир.

За сушење се трите можни избори:

1. Iron dry
   Оваа опција се препорачува за сушење на облека погодна за пеглање.
2. Cupboard dry
   Тоа е стандардното ниво на сушење избрано за повеќето програми и е назначено за алишта за чување.
3. Extra dry
   Оваа опција се препорачува за материјали за крпи.

ⓘ

За да активирате една од овие опции, свртете го тркалцето за да ја изберете саканата програма. Стандардното светло за ниво на сувост е вклучено. За да го промените, допрете на соодветната икона.

Energy save

Оваа опција ја намалува потрошувачката на енергија на циклусот само на програмите за автоматско сушење.

Кога е поставено, поврзаната LED-сијаличка свети вклучено и бројките за времето на циклусот покажуваат ажурирано времетраење на циклусот.

Time Save

Оваа опција го намалува времетраењето на циклусот на програмите за автоматско сушење.

Кога е поставено, бројките за времето на циклусот покажуваат ажурирано времетраење на циклусот во формат „часови : минути“.

Кога е избрана опцијата Time Save, бучавата на компресорот може да се зголеми.

SyncDry

Оваа функција овозможува вашата машина за сушење автоматски да ја постави најсоодветната програма што одговара на последната програма за перење неодамна извршена. Сè што треба да направите е да ја стартувате програмата за сушење откако ќе се наполни машината за сушење. Не се потребни други поставки или опции за програмата на машината за сушење.

Откако ќе заврши програмата за перење, машината за перење ги пренесува податоците за програмата преку Wi-Fi од домашниот рутер до Облакот на Electrolux, како и до вашата машина за сушење.

За да ја користите функцијата SyncDry, машината за сушење Electrolux и машината за перење мора да се спарат со нашата апликација.

За вклучување на функцијата:

1. Откако циклусот на перење ќе заврши, ставете ги чистите алишта во машината за сушење.
2. Допрете го копчето **SyncDry**.
3. Апаратот презема податоци од облакот.
4. Екранот ќе се ажурира автоматски со предложената програма. По 10 секунди, ако преземањето податоци е неуспешно, LED-сијаличката на копчето се исклучува и машината дава звучен сигнал за грешка. Потоа се враќа претходно избраната програма.
5. Допрете го копчето ▷|| Start/Pause за да започне процесот на сушење.

Кога програмата **SyncDry** е поставена, на корисникот сè уште му е дозволено да ги менува опциите или да избере друга програма со ротирачко копче или преку апликацијата. Во такви случаи, LED-сијаличката на копчето **SyncDry** ќе се исклучи за да покаже дека програмата веќе не е предложената; автоматската програма **SyncDry** може повторно да се избере со притискање на поврзаното копче додека податоците да станат достапни во Облакот.

7. ОТКРИЈТЕ ГО ВАШИОТ АПАРАТ

Првиот пат кога ќе го вклучите апаратот, екранот се води низ некои информации поврзани со апаратот.

Ако корисникот ги прескокнал при првото вклучување, ќе се прикажат повторно при следното вклучување по стартувањето. Ако корисникот ги прескокне по вторпат, не се прикажуваат веќе.

8. ПОСТАВУВАЊЕ ЗА ПРВПАТ

Кога ќе го вклучите апаратот за првпат, ќе бидете водени низ процедурата за почетна поставка.

8.1 Јазична поставка

Лизгајте низ списокот со јазици така што ќе го вртите копчето за да го најдете саканиот јазик, а изберете го со притискање на десното софтверско копче.



Со вртење на бирачот, избраниот јазик ќе биде видлив во бела боја.

9. WI-FI - ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОВРЗУВАЊЕ

Во ова поглавје е опишан начинот на поврзување на паметниот апарат со Wi-Fi безжична мрежа и негово поврзување со мобилен уред.

Со оваа функција, можете да добивате известувања, да ја контролирате и следите машината за сушење алишта од вашите мобилни уреди.

Wi-Fi функционалноста е стандардно исклучена како поставка.

За да го поврзете апаратот и да уживате во низата функции и услуги, потребни се следните работи:

- Домашна Wi-Fi (безжична мрежа) со интернет врска.
- Мобилен уред поврзан со Wi-Fi (безжична мрежа).

Фреквенција	2.412 - 2.472 GHz за европски пазар
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимална моќност	< 20dBm
Шифрирање	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR-код на плочката за оценување

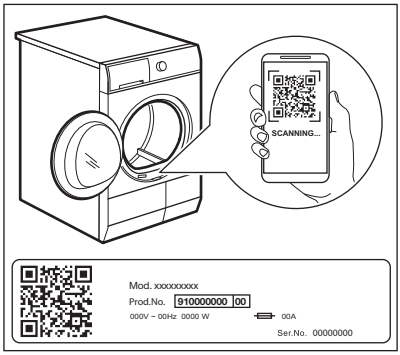

QR-кодот може да се користи на два начини:

- Скенирајте го QR-кодот со вградената апликација за камера за да ја преземете апликацијата од App Store на вашиот паметен уред и следете ги бараните чекори.
- Спарете го паметниот уред со апаратот за да се поедностави процесот. Скенирајте го QR-кодот со нашата вградена апликација за скенирање QR-кодови.

9.2 Инсталирање на нашата апликација

Кога ќе ја поврзувате машината за сушење алишта со апликацијата, стојте во нејзина близина заедно со вашиот паметен уред.

Проверете дали вашиот паметен уред е поврзан со бежичната мрежа.

1. Одете во App Store на вашиот паметен уред или скенирајте го QR-кодот (*видете во параграфот „QR-код на плочката со спецификации“*).
2. Преземете ја и инсталирајте ја нашата апликација.
3. Стартувајте ја апликацијата. Изберете ги земјата и јазикот и најавете се со вашата е-пошта и лозинка. Ако немате сметка, направете нова, следејќи ги упатствата во нашата апликација.

9.3 Конфигурација на бежичлното поврзување со машината за сушење алишта

Преземете ја нашата апликација и инсталирајте ја на вашиот паметен уред.

ⓘ

Можете исто така да ја конфигурирате бежичната врска на машината за сушење со притискање на копчето Remote start околу 5 секунди.

1. Во нашата апликација - допрете „Додај апарат“ и следете ги упатствата на апликацијата за поврзување на апаратот.
2. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување неколку секунди за да го вклучите апаратот.
3. Допрете го мекото копче **Мени** ☰, свртете го бирачот додека на екранот не се прикаже **Machine settings**.

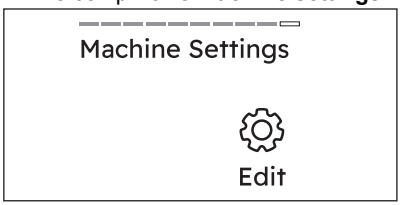

4. Допрете го десното меко копче ☐ за да пристапите до поставките на машината.
5. Свртете го бирачот се додека на екранот не се прикаже екранот **Wifi**.

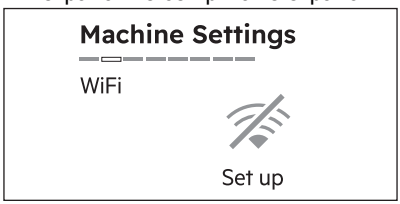

6. Допрете го десното меко копче ☐ за да ја поставите WiFi-врската.

Безжичниот модул ќе започне да се вклучува. Може да се потребни околу 10 секунди пред да биде целосно спремен.

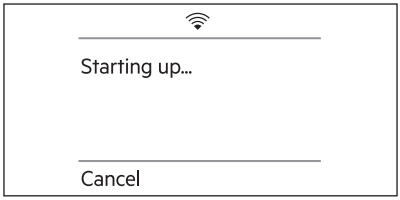

Кога безжичниот модул е подготвен, се појавува следниот екран (**Ready to connect**):

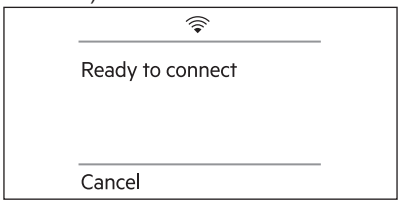

Точката на пристап ќе биде отворена околу 5 минути.

7. Конфигурирајте ја нашата апликација на вашиот паметен уред.

Ако поврзувањето е конфигурирано се појавува следниот екран (**Поврзувањето е успешно**):

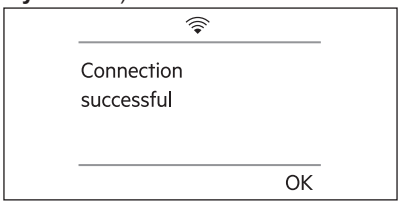

8. Допрете го десното меко копче ▢ (**OK**) за да се вратите на почетниот екран.

ⓘ

Секогаш кога ќе го вклучите апаратот, на апаратот му требаат 10 секунди за да се поврзе автоматски со мрежата.

Поврзување на друга мрежа (повторно отворање пристапна точка)

Секогаш кога корисникот ќе го допре и задржи копчето Remote start за 5 секунди, пристапната точка ќе биде отворена и емитувана. Новите податоци за најавување на мрежата применети во овој момент ќе ги презапишат претходно зачуваните податоци, а апаратот потоа се поврзува на новата Wi-Fi мрежа.

9.4 Исклучување на Wi-Fi

ⓘ

Доколку корисникот одлучи повеќе да не го поврзува апаратот на Wi-Fi, може да го допре и држи копчето со Remote start 10 секунди и апаратот ќе се ресетира и ќе се исклучи.

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување неколку секунди за да го вклучите апаратот.
2. Допрете го мекото копче **Мени** ☰, свртете го бирачот додека на екранот не се прикаже **Machine settings**.

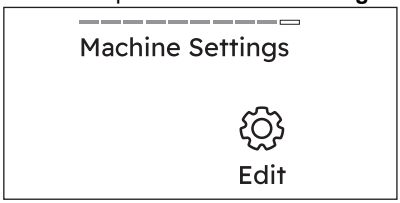

3. Допрете го десното меко копче ▢ за да пристапите до поставките на машината.
4. Свртете го бирачот се додека на екранот не се прикаже екранот **Wifi**.

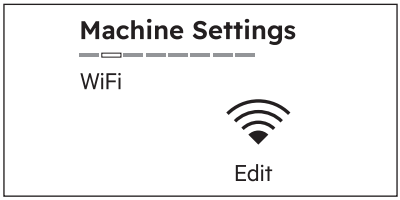

5. Допрете го десното софтверско копче со ▢ за да ја измените Wi-Fi врската.
6. Свртете го бирачот се додека на екранот не се прикаже екранот **Reset network**.

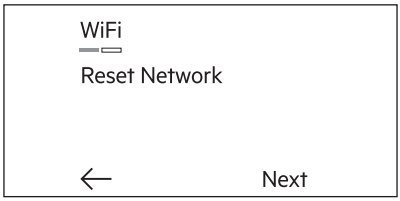

7. Допрете го десното софтверско копче со ▢ (**Next)**.

Ќе се појави следниот екран (**Reset network credentials?**):

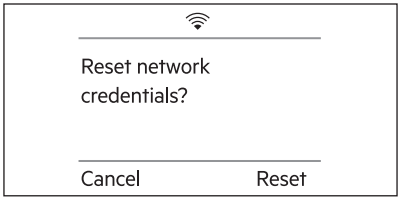

8. Допрете го десното софтверско копче со ▢ (**Reset**) за да го потврдите изборот.

Податоците за најавување на мрежата започнуваат со ресетирање.

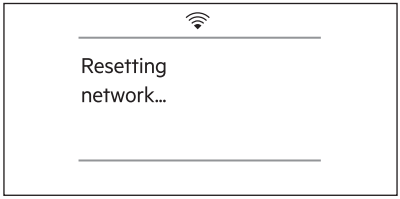

По неколку секунди се појавува следниот екран (**Network is reset**):

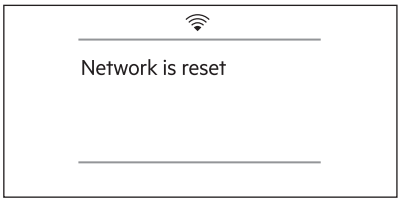

9.5 Информации за мрежата

Кога апликацијата е инсталирана и безжичната врска е завршена, можете да проверите неколку информации во врска со поврзувањето и мрежата.

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување неколку секунди за да го вклучите апаратот.
2. Допрете го мекото копче **Мени** ☰, свртете го бирачот додека на екранот не се прикаже **Machine settings**.

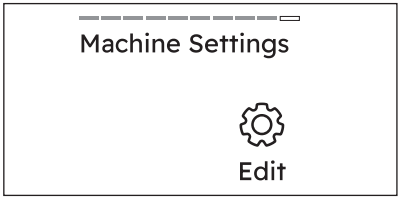

3. Допрете го десното меко копче ☐ за да пристапите до поставките на машината.
4. Свртете го бирачот се додека на екранот не се прикаже екранот **Wifi**.

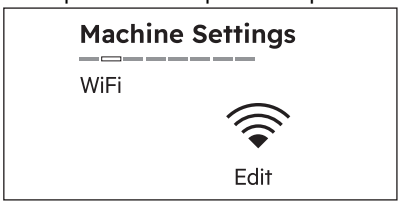

5. Допрете го десното меко копче ☐ за да влезете во следниот екран:

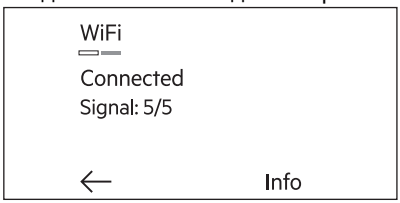

тука можете да проверите:
- Статус на поврзување (на пр.**Starting up..., Not connected, Connected**)
- Јачина на сигнал

6. Допрете го десното меко копче ☐ (**Информации**) за да влезете во следниот екран:

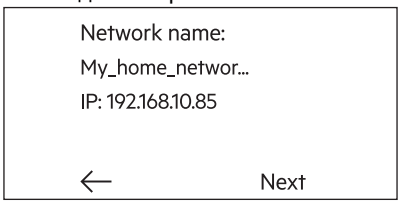

тука можете да проверите:
- Име на мрежата
- IP адреса на вашата машина за сушење

7. Допрете го десното меко копче ☐ (**Next**) за да влезете во следниот екран:

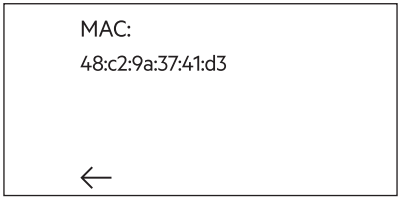

тука можете да проверите:
- MAC адреса на вашата машина за сушење

8. Допрете го левото меко копче ☐ (←) неколку пати за да се вратите на екранот за поставки на машината.

9.6 Remote start

Краток допир на ова копче ја активира функцијата Далечинско стартување, која овозможува да го вклучите, паузирате или исклучите уредот од далечина.

Поврзаното светло светнува и поврзаната икона се појавува на екранот.

За да излезете од оваа состојба, повторно допрете го копчето; се исклучува поврзаната икона.

ⓘ

Ако вратата е отворена, Remote start се исклучува.

Притиснете го и задржете го ова копче подолго време за да обезбедите две други функции:

- задржете го 5 секунди за да се поврзете на друга мрежа.
- држете го притиснато 10 секунди штом се огласи двоен звучен сигнал за да се исклучи WiFi.

9.7 Безжично ажурирање

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Во текот на ажурирањето, се препорачува апаратот да не се исклучува или да не се вади кабелот од штекерот.

Апликацијата (App) може да предложи ажурирање за симнување на нови функции.

Ажурирањето е прифатливо само преку апликација (App).

Ако програмата работи, апликацијата (App) известува дека ажурирањето ќе започне на крајот од програмата.

За време на ажурирањето, на екранот се појавува следнава порака: **Don't turn off the appliance**

Апаратот ќе може да се користи повторно на крајот од ажурирањето, без известување за успешно ажурирање.

Ако се појави грешка, на екранот се појавува следнава порака: **Update failed**. Притиснете го десното софтверско копче ☐ (**OK**) за да се вратите на нормално користење.

9.8 Секогаш вклучено Wi-Fi

Функцијата „Секогаш вклучено Wi-Fi“ може да се активира само преку нашата апликација.

Оваа функција го одржува апаратот поврзан на мрежата дури и кога е исклучен, така што секогаш може да се разбуди и да се управува од далечина од вашиот уред.

Индикаторот ᯤ продолжува и исклучува наизменично.

Можно е уредот да се вклучи со притискање на копчето за вклучување/исклучување ⏻ или преку апликацијата.

ⓘ

Функцијата „Секогаш вклучено Wi-Fi“ може да влијае врз потрошувачката на енергија.
Функцијата „Секогаш вклучено Wi-Fi“ е стандардно исклучена.

10. ПРОГРАМИ

10.1 ⓘ Информации за програмата

Со ротирање на бирачот за програма за да се избере саканата програма, постои можност да се прикаже екранот со информации за програмата.

Ако има информации за некоја програма, иконата за информации ⓘ е видлива во долниот десен агол.

- Допрете го десното софтверско копче со ☐

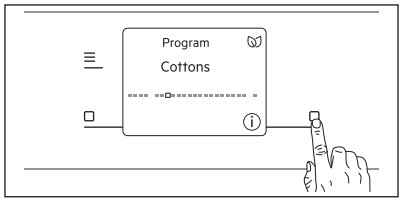

Екранот со информации се појавува и може да се отфрли со притискање **OK** или автоматски да исчезне по неколку секунди.

10.2 Табела со програми

Програма	Полнење [1]	Својства/Тип на ткаенини[2]	
Eco[3]	**10,0 kg**	Програмата е соодветна за сушење нормално влажни памучни алишта и е најефикасна програма за штедење енергија за сушење влажни памучни алишта. Нивото на сувост не се приспособува и стандардно е поставено на Cupboard dry / подготвено за складирање.	/
MixCare	**6,0 кг.**	Мешавина на алишта од памук, мешавина од памук и синтетика и синтетички ткаенини.	/
Cottons	**10,0 kg**	Програма за бели и обоени памучни ткаенини. Стандардната поставка е за нивото на сувост подготвено за складирање.	/
Synthetics	**4,0 kg**	Мешани облеки кои содржат претежно синтетички влакна како полиестер, полиамид, итн.	/
Delicates	**2,0 кг.**	Се препорачува за генерички чувствителни ткаенини како на пр., вискоза, рејон, акрилик и нивна мешавина.	/
Wool	**1,0 кг.**	Нежно се суши за волнени алишта кои се перат во машина и рачно. Веднаш извадете ги алиштата по завршување на програмата.	
Rapid 3kg	**3,0 кг.**	Брз циклус за секојдневни алишта од памук, мешавина од памук и синтетика и синтетички ткаенини. Идеална за лесни алишта.	/
Bed Linen **XL**	**4,5 кг.**	Суши до три комплети постелнина одеднаш. Ги минимизира превртувањата и заплеткувањата на големите предмети за да се осигури дека секоја постелнина ќе достигне еднаква сувост без влажни дамки.	/
Jeans	**4,0 кг.**	Длабоко ги суши фармерките и другите тексас алишта, дури и во дебели делови како џебови, шевови и манжетни со што се намалува заплеткувањето.	/
Outdoor	**2,0 кг.**	Ја одржува функционалноста на надворешните ткаенини изработени од технички текстил и ја враќа водоотпорноста на водоотпорните јакни и ветровките со отстранливи облоги (погодни за сушење во машина за сушење).	/

Програма	Полнење [1]	Својства/Тип на ткаенини[2]	
Down Jacket	**2,0 кг.**	Автоматска програма која прецизно ја суши дури и внатрешната изолација на јакните со пердув, долен или синтетичко полнење. Го одржува изгледот на облеката и топлинската функционалност.	/
Sportwear	**4,0 кг.**	Ја суши генеричката спортска облека направена со синтетички влакна вклучувајќи полиестер, мешавини од еластин и полиамид.	/
1 Item Fast	**1 ставка**	Специјално дизајниран за брзо сушење на еден предмет или многу мало полнење што треба да го носите што е можно поскоро.	/
Silk	**0,5 кг.**	Го зачувува обликот на нежната свилена облека што може да се пере во машина и рачно, минимизирајќи ги наборите со користење на нежен топол воздух и меки движења.	/
Hygiene	**5,0 кг.**	Ја суши и дезинфицира вашата облека и други предмети одржувајќи ја температурата над 60°C дополнително време, отстранувајќи 99,9% од бактериите и вирусите[4]. Забелешка: Овој циклус треба да се користи само за влажни алишта. Не е погодно за чувствителни алишта.	/
Easy Iron	**2,0 кг.**	Ги ограничува наборите на малите парчиња облека од памук, синтетичка и мешана ткаенина за лесно пеглање. Има две нивоа на сушење: Пегла ја остава облеката малку влажна за пеглање или закачување; Плакар целосно ги суши предметите.	/
Refresh	**1,0 кг.**	**Само за суви алишта** Краток ниски температурен циклус кој помага во отстранување на мириси од мала количина на облека. Индициран и за сува облека што се чувала долго време.	/

1) Максималната тежина се однесува на суви алишта.

2) За значењето на фабричката ознака видете го поглавјето *НАПОМЕНИ И КОРИСНИ СОВЕТИ: Подготовка на алиштата за перење.*

3) Ова е референтната програма што се користи за проценка на усогласеноста со прописот на ЕУ за екодизајн и енергетска етикета, Рег. (ЕУ) 2023/2533 и Рег. (ЕУ) 2023/2534. Оваа програма може да ги исуши памучните алишта од почетната содржина на влага од полнење од 60% до целната содржина на финална влага на полнење од 0%.

4) Тестирано за Escherichia coli, Candida albicans и MS2 Bacteriophage. Независен тест извршен од Swissatest Testmaterialien AG во 2021 година (тест-извештај бр. 20212038).



Циклусот за сушење на волна на оваа машина за сушење е тестиран и одобрен од The Woolmark Company.
Циклусот е погоден за сушење волнени материјали означени за „рачно перење“ под услов материјалите да се испрани со Woolmark одобрен циклус за рачно перење и сушени според упатствата на производителот на оваа машина. M2520
Симболот Woolmark е сертифициран бренд во многу земји.

10.3 Дополнителни програми

На крајот од списокот со програми, има една позиција каде што е можно да се движите до секундарен список наречен **More programs**.

ⓘ

Ако нема повеќе програми што треба да се прикажат на последната позиција на екранот **More programs**, ќе има опција **Reset** наместо More.

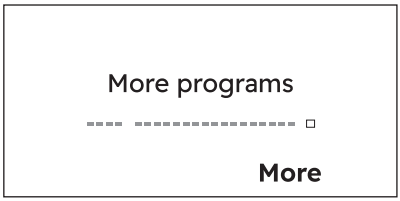

Притиснете го десното софверско копче до показателот **More** за да влезете во списокот со дополнителни програми. Навигацијата на овој список функционира исто како и навигацијата на главниот список.

За да се вратите на главниот список, свртете го бирачот налево во позицијата **Back to main list** и притиснете го левото софтверско копче до показателот **Back**.

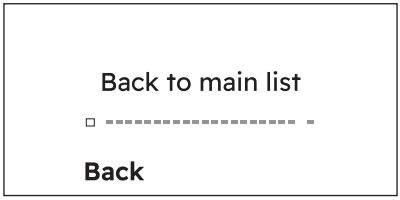

Листа на стандардни дополнителни програми

Нашата апликација ви обезбедува **широк избор на дополнителни програми**. Поврзете го апаратот со нашата апликација и ќе можете да ја изберете програмата што најмногу одговара на вашите потреби.

ⓘ

Имињата на програмите подлежат на промена во зависност од барањата на пазарот без претходна најава. Апликацијата ќе ви даде целосен опис на секоја програма.

Duvet	Anti-Allergy Vapour
Towels	Pet Hair
Drying Rack	Pillow
Training Gear	Baby
Soccer/Rugby	Linen
Skiing Gear	Curtains

Ресетирајте ја дополнителната листа на програми на фабрички стандарди

На крајот од списокот со повеќе програми, ако корисникот го приспособил списокот со програми во апликацијата, постои опција да го ресетирате на фабричката стандардна листа.

1. Свртете го бирачот до крајот на екранот **More programs**. На екранот се прикажува екранот **Reset list**.

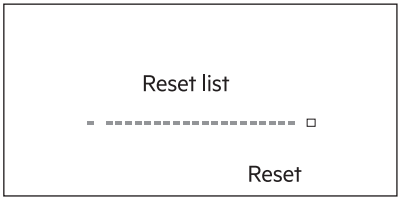

2. Со допирање на десното меко копче ☐ (**Reset**) ќе се појави дијалог со барање да се откаже или потврди.

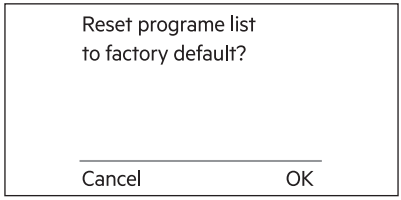

3. Допрете го десното меко копче ☐ (**OK**) за да ја ресетирате листата со дополнителни програми на фабричките поставки.

10.4 Компатибилност со опции за програми

Програми[1)]	Ниво на сувост			Extra anti-crease	Reverse plus	Extra silent	Time dry
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Cottons	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■
Delicates		■		■			
Wool							
Rapid 3kg		■		■			
Bed Linen **XL**	■	■	■	■	■		■
Jeans	■	■		■			
Outdoor		■		■			
Down Jacket	■	■		■			
Sportwear		■		■			
1 ставка Брзо		■		■			

Програми[1)]	Ниво на сувост			Extra anti-crease	Reverse plus	Extra silent	Time dry
Silk		■		■			
Hygiene	■			■			
Easy Iron		■	■	■			
Refresh				■			

1) Заедно со програмата, може да поставите 1 или повеќе опции. За да ги вклучите или исклучите, притиснете го соодветното копче на допир.

11. ОПЦИИ

11.1 Последно ниво на сувост за Wool програмата.

Опција погодна за програмата Wool за да се прилагоди последното ниво на сувост.

- Допрете го левото меко копче ▢ за да го поставите саканото ниво на сувост за Wool програмата.

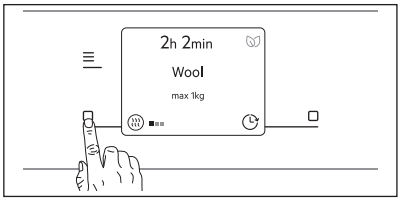

Достапни се три нивоа на стандардна исушеност.

- ■■■ Стандард
- ■■■ Екстра
- ■■■ Максимум

11.2 Time dry

Можете да го поставите времетраењето на програмата, од минимум 10 минути до максимум 2 часа. Поставувањето на времетраењето е поврзано со количината на алишта во апаратот.

ⓘ

Ви препорачуваме да поставите кратко времетраење за мали количини на алишта или само за едно парче.

ПРЕПОРАКА ЗА ВРЕМЕ НА СУШЕЊЕ	
10 - 20 мин	само со студен воздух (без греач).
20 - 40 мин	дополнително сушење за подобрување на сувоста по претходниот циклус на сушење.
>40 мин	целосно сушење на мали полнења до 4 кг., добро исцентрифугирани (>1200 врт/мин).

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете го мекото копче **Мени** ☰, па свртете го бирачот додека на екранот не се појави Time dry опцијата.

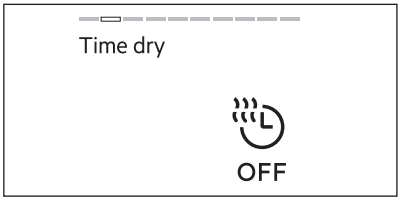

- Можете да ја активирате оваа опција со притискање на десното меко копче ▢. На екранот се прикажуваат минутите или часовите на времето на сушење.

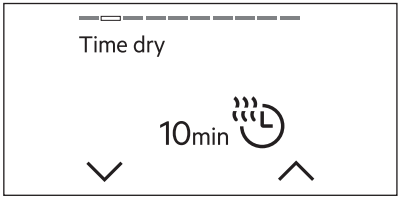

- Со притискање на десното меко копче ∧, можно е времето да се зголеми за 10 минути со секое допирање, до 2 часа.

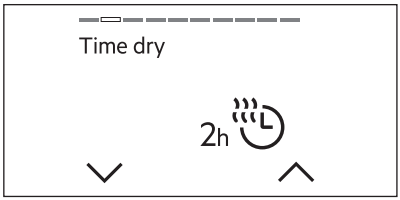

- Ако сакате да го намалите времето, допрете го левото меко копче ∨, времетраењето ќе се намалува за 10 минути со секое допирање.
- Откако ќе го изберете саканиот тајмер, почекајте 3 секунди или допрете го **Мени** ☰ и ќе бидете пренасочени на почетниот екран, каде што во горниот дел од екранот ќе може да го видите времето на сушење.

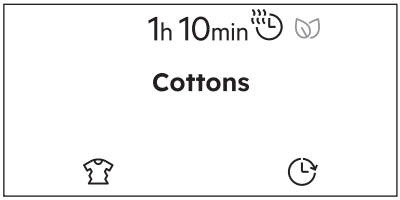

За да ја **отстраните** опцијата за **време на сушење**, изберете друга програма со вртење на копчето за бирање програми или:

- Движете се низ **Мени** ☰ до опцијата **Време на сушење**.
- Намалете го времето со притискање на левото софтверско копче сè додека не се прикаже екранот **ИСКЛУЧИ**

11.3 Extra anti-crease

Оваа опција ја зголемува фазата против туткање со 90 минути на крајот од циклусот на сушење. Оваа функција го намалува туткањето. Алиштата може да се извадат во текот на фазата за заштита од туткање.

За **вклучување/исклучување** на оваа опција постојат две можности.

Со допирање на левото софтверско копче

ⓘ
ако опцијата е достапна за избраната програма на почетниот екран.

- Допирнете го левото меко копче ▢ и иконата за стандардно противтуткање ќе се промени во иконата за екстра противтуткање.

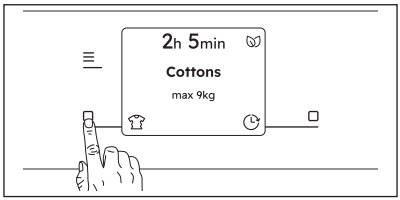

Со избирање на опција од Мени

Допрете го мекото копче **Мени** ☰ па свртете го бирачот додека на екранот не се појави Extra anti-crease опцијата.

- Допрете го десното меко копче ▢ и соодветниот индикатор ќе се вклучи/исклучи.

11.4 Reverse plus

Зголемете го обратниот вртеж на барабанот за да намалите превртувањето и заплеткувањето на алиштата. За да се

намали едноличноста на резултатот при сушење и за да се намали туткањето. Препорачано за големи или долги алишта (на пр. кошули, панталони, долги фустани).

Допрете го софтверското копче **Мени** ☰ и вртете го бирачот сè додека на екранот не се прикаже**Reverse plus** опцијата.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете го десното меко копче ▢ и соодветниот индикатор ќе се вклучи/исклучи.

11.5 Extra silent

Апаратот работи со ниска бучава без да има ефект врз квалитетот на сушењето. Апаратот работи бавно со подолго времетраење на циклусот.

Допрете го мекото копче **Мени** ☰, па свртете го бирачот додека на екранот не се појави **Extra silent** опцијата.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете го десното меко копче ▢ и соодветниот индикатор ќе се вклучи/исклучи.

11.6 End alert

Звукот на алармот на:

- крај на циклусот
- почеток и крај на фазата против туткање
- прекин на циклусот

Опцијата за звучен сигнал стандардно е секогаш вклучена. Оваа опција може да ја искористите за вклучување ии исклучување на звукот.

Допрете го софтверското копче **Мени** ☰, па свртете го бирачот додека на екранот не се појави **End alert** опцијата.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете го десното меко копче ▢ и соодветниот индикатор ќе се вклучи/исклучи.

Ако End alertопцијата е деактивирана, на екранот се прикажува иконата за исклучување End alert.

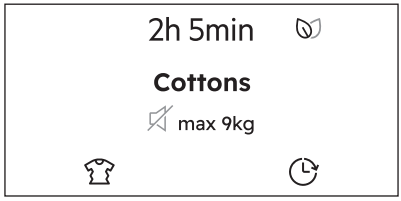

ⓘ

Ако **алармот за крај на циклусот** е ИСКЛУЧЕН (видете го **Machine settings** менито), опцијата End alert не е достапна.

11.7 Finish In

Со оваа опција може да го поставите времето за завршување на избраниот циклус.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете го мекото копче **Мени** ☰, па свртете го бирачот додека на екранот не се појави **Set timer to finish in** опцијата.



- Можете да ја активирате оваа опција со притискање на десното меко копче ▢. На екранот се прикажуваат часовите за завршување почнувајќи од 3 часа.

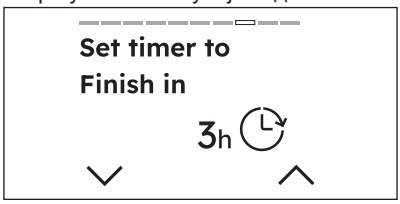

- Со притискање на десното меко копче ^, можно е да се зголеми времето за

еден час со секое допирање, до 24 часа.

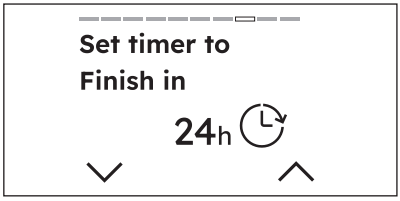

- Ако сакате да го намалите времето, допрете го левото меко копче ⌄, времетраењето ќе се намали за еден час со секое допирање.
- Откако ќе го изберете саканиот тајмер, почекајте 3 секунди или допрете го **Мени** ☰ и ќе бидете пренасочени на почетниот екран, каде што во горниот дел од дисплејот ќе го видите одбројувањето.

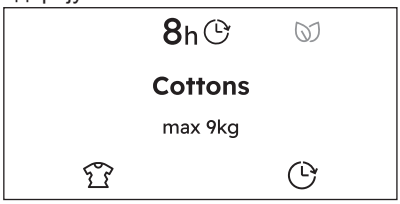

За да ја **отстраните** опцијата **Set timer to finish in**:

- Движете се низ **Мени** ☰ до **Set timer to finish in** опцијата.
- Намалете го времето со притискање на левото софтверско копче сè додека не се прикаже екранот **ИСКЛУЧИ**

11.8 🔒 Блокада за деца

Со оваа опција може да спречите децата случајно да ракуваат со апаратот.

За да ја **активирате/деактивирате** оваа опција:

- Допрете го софтверското копче **Мени** ☰, па свртете го бирачот додека на екранот не се појави **Child lock** опцијата.

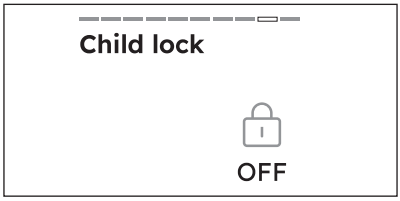

- Може да ја активирате оваа опција со допирање на десното софтверско копче ☐. Екранот ја прикажува иконата Вклучено (On).

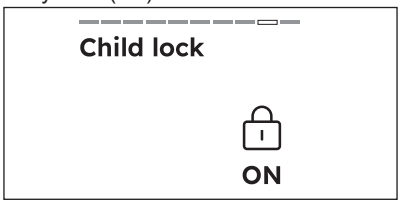

- Откако ќе го активирате блокада за деца, сите копчиња на допир се исклучуваат. Апаратот може да се исклучи со помош на копчето ⏻ за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ.
- Пред да го притиснете копчето Start/Pause, апаратот не може да се стартува.

На екранот се прикажува иконата за 🔒 блокада за деца.

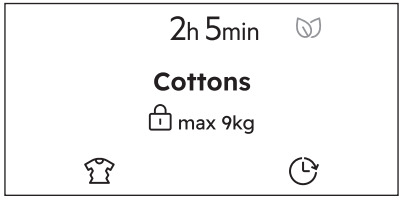

ⓘ
Апаратот продолжува со избирање на оваа опција откако ќе го исклучите.

За да ја **деактивирате** оваа опција:

- Држете го десното софтверско копче ☐ 3 секунди. Одбројувањето ќе биде видливо на екранот во долниот десен агол.

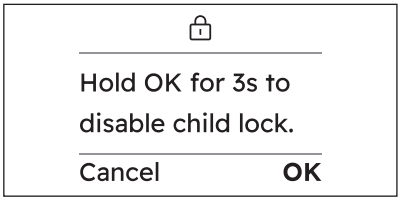

Откако опцијата е деактивирана, екранот ќе ги прикаже информациите како пред активирањето,

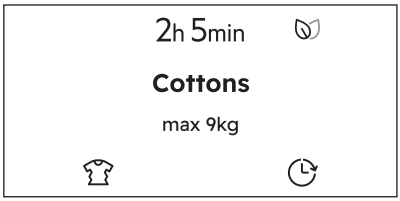

11.9 ♡ Favourites

Како да поставите омилен циклус
Може да се зачуваат до три омилени циклуси.

Нема омилени циклуси што се зачувани стандардно.

Допрете го мекото копче **Мени** ☰, па свртете го бирачот додека на екранот не се појави Favourites опцијата.

За да го**зачувате** вашиот омилен циклус:

- Изберете едно од трите празни полиња со допирање на десното софтверско копче .
- По две секунди, екранот ќе го прикаже избраниот циклус како омилен препознатлив по срце на горниот дел од екранот.

Кога сакате да го зачувате следниот омилен, првиот празен отвор ќе биде означен автоматски.

Како да го замените омилениот циклус
Можно е да се **заменат** омилените:

- Свртете го бирачот за да изберете едно од трите полиња што ќе се презапишат.
- Потврдете го изборот со допирање на десното меко копче.
- По две секунди, екранот ќе го прикаже избраниот циклус како омилен препознатлив по срце на горниот дел од екранот.

За да ги избришете омилените, потребно е да извршите фабричко ресетирање на апаратот или преку апликацијата.

Како да пристапите до циклусот „Омилени“
За да пристапите до „Омилени“ од списокот со програми, свртете го бирачот налево.

Ако полињата се зафатени, ќе се прикаже првиот омилен циклус, потоа вториот и на крајот третиот.

Ако полињата се празни, ќе се прикаже предлог како да зачувате нови омилени.

12. ПОСТАВКИ НА МАШИНАТА

Во овој дел се објаснети главните поставки на апаратот.

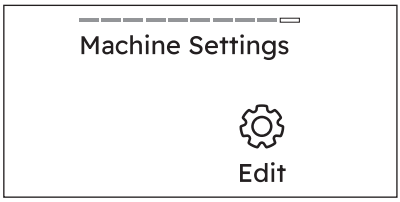

12.1 Јазична поставка

Можно е да **го промените јазикот на екранот** со лизгање низ списокот вртејќи го бирачот за да го најдете саканиот јазик.

- Изберете го со допирање на десното меко копче ☐
- Вратете се на претходниот приказ ← со допирање на левото меко копче ☐.

ⓘ

Со вртење на бирачот, избраниот јазик ќе биде видлив во бело.

12.2 Стандардна сувост

Со оваа поставка може да ја промените стандардната поставка за исушеност.

ⓘ

Ова може да биде неопходно бидејќи резултатите од сувоста се под влијание на многу услови, на пр. типот на водата, напонот на струјата или температурата на околината итн.

КАКО ДО СОВРШЕНО СУШЕЊЕ:

1. Обидете се да ги прилагодите опциите за нивото на сувост (видете ја опцијата *Бирање и копчиња SmartSelect* - ***Ниво на сувост***).
2. Ако сакате дополнително да ги зголемите резултатите за сувост на алиштата, можете да ја измените стандардната поставка за сувост (видете подолу). Ова подесување ќе дејствува на повеќето програми, освен програмите **Eco**, Wool, Duvet, Down Jacket, Refresh доколку се достапни на машината.

За да го **измените** нивото:

- Допрете го левото софтверско копче до показателот ﹀ за да ја намалите стандардната сувост.
- Допрете го десното софтверско копче до показателот ﹀ за да ја зголемите стандардната сувост.

Достапни се три нивоа на стандардна исушеност.

- Стандарден
- Дополнителен
- Максимален

Свртете го бирачот за да преминете на следната поставка.

12.3 Потсетник за резервоарот

Со оваа поставка можете да го вклучите/исклучите потсетникот за резервоарот.

Стандардно, показателот за потсетување на резервоарот е вклучен. Се вклучува кога програмата е завршена или кога е потребно да се испразни садот за вода.

Допрете го десното софтверско копче ☐ за да го активирате/деактивирате потсетникот за резервоарот.

ⓘ

Доколу е монтиран прибор за цедење (дополнителен прибор), апаратот автоматски ќе ја цеди водата од садот за вода. Во оваа состојба, ви препорачуваме да го исклучите показното светло за садот за вода.

Свртете го бирачот за да преминете на следната поставка.

12.4 Звуци на копчињата

Со оваа поставка може да го исклучите звукот на копчињата.

За да ги **вклучите/исклучите** звуците:

- Допирнете го десното меко копче ☐ и соодветниот индикатор ќе се вклучи / исклучи .

Свртете го бирачот за да преминете на следната поставка.

Звукот на копчето за вклучување/ исклучување ⏻ не може да се оневозможи

12.5 Аларм за крај на циклусот

Со оваа поставка може да го промените алармот за крај на циклусот.

За да го **активирате/деактивирате или измените** звукот:

Допрете го мекото копче до индикаторот со ﹀ или ﹀ за да го измените алармот за крај на циклусот.

Со оваа поставка имате четири можни избори:

- Симбол на долго 🔔
- Симбол на средно 🔔
- Симбол на кратко 🔔
- Симбол на 🔕

12.6 Осветленост на екранот

Со оваа поставка може да се промени осветленоста на екранот.

За да го **измените** нивото:

- Допрете го левото функционално копче до ﹀ индикаторот за намалување на осветленоста.
- Допрете го десното функционално копче до ﹀ за да ја зголемите осветленоста.

Свртете го бирачот за да преминете на следната поставка.

Достапни се пет нивоа на осветленост.

12.7 Водичи

Со оваа опција може да видите кратки објаснувања за некои функции.

Свртете го програматорот и изберете со допирање на десното меко копче ▢ една од следните опции:

- **Вовед**: информации за контролната плоча, SmartSelect, мени, софтверските копчиња и Remote start.
- **WiFi**: информации за започнување

Вратете се на претходниот приказ ← со допирање на левото меко копче ▢.

12.8 Бројач на работни часови

Оваа функција дава можност да се прикаже вкупното време на работа на апаратот во часови, кое се брои од моментот на првото вклучување. Се прикажува фактичкото време на работа на циклусите (не вклучува паузи или време на одложено активирање).

Избројаните часови не се бришат со **ресетирање на фабрички поставки**.

12.9 Ресетирање на фабрички поставки

Со оваа поставка може да го ресетирате вашиот апарат на фабричките поставки.

1. Допрете го десното меко копче ▢ за да ја отворите опцијата.
2. Допрете го левото меко копче ▢ за да поништите.
3. Допрете го десното меко копче ▢ за да го потврдите ресетирањето. Извршувањето на ресетирањето ќе потрае неколку секунди

Ресетирањето на фабрички поставки ги брише трајните опции и зачуваните омилени.

13. ПРЕД ПРВА УПОТРЕБА

ⓘ

Задните брави на барабанот се отстрануваат автоматски кога машината за сушење се вклучува за првпат. Може да се слушне некоја бучава.

За да се отклучат задните брави на барабанот:

1. Вклучете го апаратот.
2. Поставете било која програма.
3. Притиснете го копчето Старт/Пауза.
Барабанот започнува да се врти. Задните брави на барабанот автоматски се исклучуваат.

Пред да го користите апаратот за да сушите алишта:

- Исчистете го барабанот на машината за сушење со влажна крпа.
- Стартувајте програма од 1 час со влажни алишта.

ⓘ

На почетокот на циклусот на сушење (првите 3 - 5 мин.) може да се слушне малку посилен звук. Тоа е заради стартувањето на компресорот. Ова е нормално кај апарати кои се снабдуваат со енергија со компресор како што се фрижидери и замрзнувачи.

13.1 Необичен мирис

Апаратот е цврсто спакуван.

Откако ќе го отпакувате производот, може да почувствувате необичен мирис. Ова е нормално за нови неотпакувани производи.

Апратот е направен од неколку различни видови на материјали кои заедно може да испуштаат необичен мирис.

Со текот на употреба, после неколку циклуси на сушење, необичниот мирис постепено исчезнува.

13.2 Бучава

ⓘ

Различни шумови може да се слушнат во различно време за време на циклусот на сушење. Тие се совршено нормални звуци на работа.

ⓘ

Кога е избрана опцијата Time Save, бучавата на компресорот може да се зголеми.

Работен компресор.

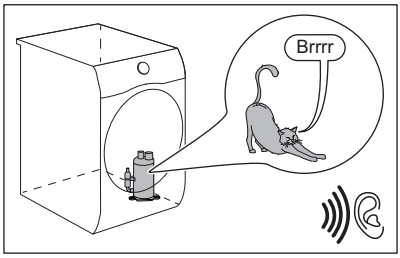

Барабан кој ротира.

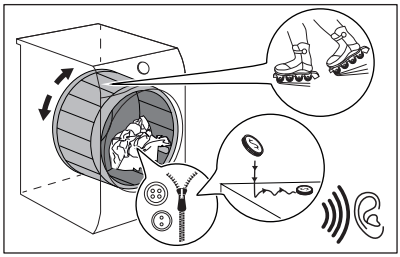

Вентилатори кои ротираат.

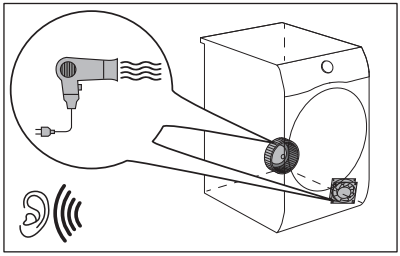

Работна пумпа и пренесување на кондензација во резервоарот.

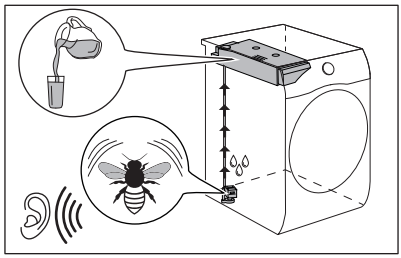

14. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

14.1 Стартувај програма без опција Finish In

1. Подгответе ги алиштата и наполнете го апаратот.

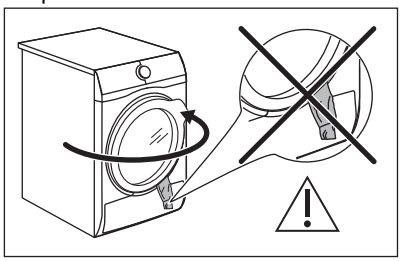

> ⚠ **ВНИМАНИЕ!**
>
> Кога ја затворате вратата, внимавајте алиштата да не се заглават помеѓу вратата на апаратот и гумената заптивка.

2. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го вклучите апаратот.

По неколку секунди на екранот се прикажува преглед на програмата со следните информации:

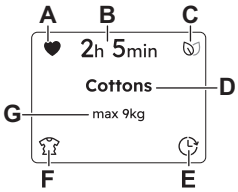

- **A.** Омилена, ако веќе е зачувана.
- **B.** Времетраење на програмата
- **C.** Еко повратни информации
- **D.** Избрана програма
- **E.** опција Finish In.
- **F.** Зависи од избраната програма (на пр. Екстра против туткање, Конечно ниво на сувост за Wool програма, .
- **G.** Максимално оптоварување на програмата.

3. Поставете ја правилната програма и опциите за типот на полнење.

> ⓘ
>
> Вистинското време на сушење зависи од видот на полнење (количина и состав), температура на собата и почетната влага после фазата на центрифуга на вашите алишта.

4. Притиснете го копчето на допир Start/Pause.

Програмата започнува и во текот на првите минути од циклусот, машината ја проценува количината на полнење со алишта за подобро да го прилагоди профилот на циклусот и времетраењето на ефективно полнење.

14.2 Вклучување на програма со опцијата Finish In

1. Поставете ја правилната програма и опциите за типот на полнење.
2. Допирнете го левото меко копче ☐

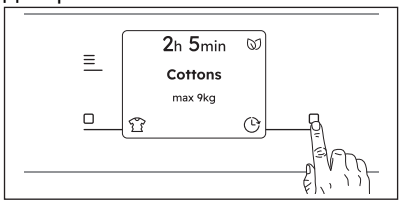

или допирнете го мекото копче **Мени** ☰, па завртете го копчето сè додека на екранот не се прикаже **Set timer to finish in** опцијата.

3. ^ Зголемете или ˇ намалете го времето со допирање на меките копчиња☐

Откако ќе го изберете саканиот тајмер, почекајте 3 секунди или допрете го **Мени** ☰ и ќе бидете пренасочени на почетниот екран, каде што во горниот дел од дисплејот ќе го видите одбројувањето.

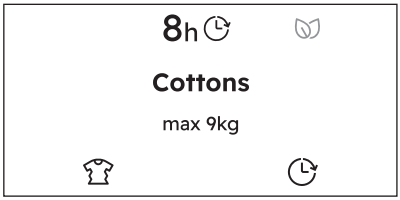

4. Притиснете го копчето на допир Start/Pause.

Барабанот почнува да се врти за да се изврши проценката на **SensiCare**, доколку е предвидено во избраната програма.

5. Апаратот го започнува одбројувањето до крајот на програмата и програмата ќе започне во вистинскиот момент за завршување.

14.3 Системот SensiCare за детекција на тежина

Линијата за приказ на напредок SensiCare се движи напред-назад за да соопшти дека проценката е во тек, доколку е предвидено во избраната програма.

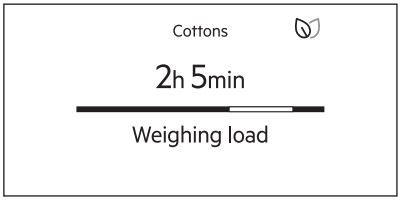

ⓘ

Во случај на **преоптоварување на барабанот**, при максималното декларирано оптоварување ќе се вклучи следниот показател ⚠ **Прекумерна тежина.** , во овие 30 секунди можно е да се отвори вратата и да се отстрани вишокот облека. Откако ќе ги извадите, допрете го копчето Start/Pause за повторно да ја стартувате програмата.
Ако не ја намалите количината алишта, програмата за перење сепак ќе започне. Во овој случај, нема да биде можно да се гарантираат најдобри резултати од перењето.

По извршената SensiCare проценка на количината на полнење со алишта, апаратот ја започнува избраната програма и на екранот се прикажуваат следните информации:

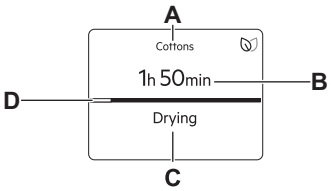

A. Избрана програма
B. Преостанатото време на фаза
C. Фазата на циклусот (на пр. сушење, ладење)
D. Линија за приказ на напредок

14.4 Променете програма

1. Притиснете го копчето ⏻ за вклучување/исклучување за да го исклучите апаратот
2. Притиснете го копчето ⏻ за вклучување/исклучување за да го деактивирате апаратот.
3. Поставете ја програмата .

14.5 На крајот на програмата

Кога програмата ќе заврши:

- Работи испрекинат звучен сигнал.

- На екранот се прикажува целосно пополнетата линија за приказ на напредок и наизменично се појавуваат пораки:
  Отстранете ги ставките

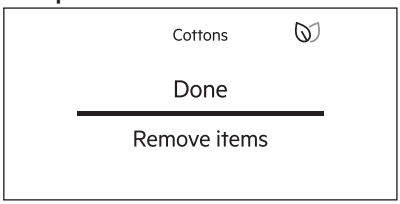

  Против туткање

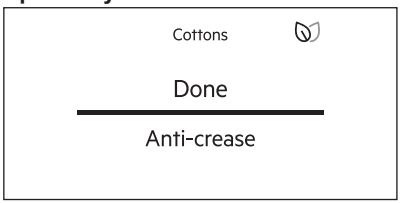

- ▷|| Start/Pause индикаторот е вклучен.

Апаратот продолжува да работи со фазата против туткање околу 30 минути или повеќе ако опцијата Extra anti-crease била подесена (видете поглавје *Опција - Extra anti-crease*).

Фазата против туткање го намалува туткањето.

Можете да ги извадите алиштата пред завршувањето на фазата против туткање. Ви препорачуваме, за подобри резултати, да ги извадите алиштата кога фазата е скоро или целосно завршена.

Кога фазата против туткање е завршена:

- На екранот се прикажува целосно пополнетата линија за приказ на напредок и наизменично се појавуваат пораки:
  Отстранете ги ставките

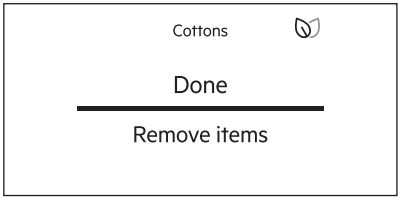

  Исчистете го филтерот

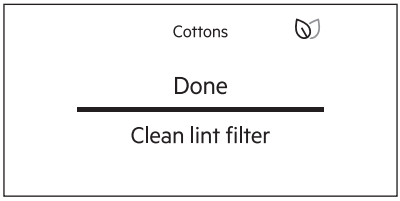

  Испразнете го садот за вода

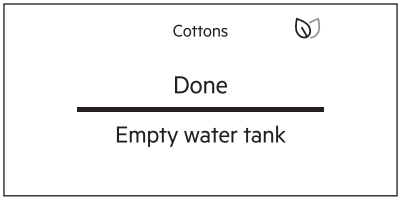

- ▷|| Start/Pause индикаторот се гаси.

1. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување ⏻ за да го деактивирате уредот.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Извадете ги алиштата.

Можни причини за незадоволителни резултати при сушењето:

- Несоодветни стандардни поставувања за нивото на исушеност. Видете го поглавјето *ОПЦИИ: Ниво на сувост - Прилагодување на целната конечна влажност*
- Собната температура е многу ниска или многу висока. Оптималната собна температура е меѓу 18°-25°C.

ⓘ

Секогаш чистете го филтерот и испразнете го садот за вода кога програмата е завршена.

ⓘ

Оставете ја вратата малку отворена по секој циклус за да избегнете влага.

14.6 Режим со слаба јачина

За да се намали потрошувачката на енергија, оваа функција автоматски го исклучува апаратот:

- После 5 минути ако не ја стартувате програмата.

- По 5 минути од крајот на програмата или фазата против туткање.

Кога апаратот оди во режим со слаба јачина, екранот и иконите се исклучуваат. Можете повторно да го вклучите со притискање на копчето за вклучување/исклучување и машината за сушење.

Стандардната избрана програма, по повторното активирање од режимот со слаба јачина е Есопрограмата .

Ако Wi-Fi е вклучено и е овозможено далечинското управување, иконата за далечинско стартување останува активна и кога апаратот преминува во режим на ниска потрошувачка. Но, во овој случај, кога апаратот ќе се разбуди од режимот на ниска потрошувачка, програмата се враќа на претходно избраната програма.

14.7 Известувања и потсетници

Ако се појави во левиот горен агол на екранот, тоа укажува дека има известувања или потсетници достапни за прегледување.

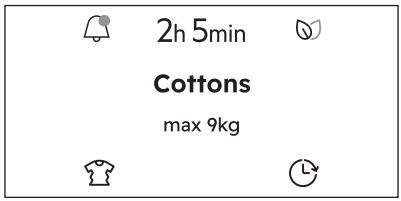

Со притискање на копчето Мени ќе се прикажат известувањата наместо да се оди на почетната страница од менито.

Ако има повеќе известувања, можете да го користите ротационото копче или да го допрете десното меко копче (**Next**) за да ги прелистате известувањата.

Ако го допрете левото меко копче (**Skip**) , ќе се отфрлат сите известувања.

15. НАПОМЕНИ И КОРИСНИ СОВЕТИ

15.1 Подготвување на алиштата

Полнење на барабанот до максималниот капацитет наведен за соодветните програми ќе придонесе за заштеда на енергија.

Многу често алиштата после циклусот на перење се измешани и испреплетени заедно.
Сушењето на измешани и испреплетени алишта е неефикасно. За да се обезбеди правилен проток на воздух, па дури и сушење, се препорачува да се тресат и алиштата да се стават едно по едно во машината за сушење на алишта.

Да се обезбеди правилен процес на сушење:

- Затворете ги патентите.
- Затворете ги патентите на прекривките за јорган.
- Вратоврските или украсните ленти (на пр. лентите од престилка) не треба да се сушат. Врзете ги пред да започнете програма.
- Извадете ги сите предмети од џебовите.
- Завртете ги наопаку алиштата чиј внатрешен слој е направен од памук. Памучниот слој мора да биде свртен нанадвор.
- Секогаш поставете ја програмата соодветна за типот на алиштата што се перат.
- Не ставајте светли и темни алишта заедно.

- Користете соодветна програма за памучни, жерсе и трикотажа за да се намали стеснување.
- Немојте да ја надминете максималното полнење кое поставено во поглавјето со програми или прикажано на екранот.
- Сушете само алишта кои се погодни за сушење во машина за сушење на алишта. Погледнете ја етикетата на ткаенината на предметите.
- Немојте да ги сушите големите и малите алишта заедно. Малите алишта може да се заглават во поголемите и да останат неисушени.
- Протресете ја големите алишта, ткаенини пред да ги ставите во машина за сушење на алишта. Тоа е да се избегнат влажни места во внатрешноста на ткаенината по циклусот на сушење.

Етикета од ткаенина	Опис
	Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.
	Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.
	Алиштата се погодни за сушење во машина за сушење на алишта само на ниска температура.
	Алиштата не се погодни за сушење во машина за сушење на алишта.

16. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

16.1 Распоред за периодично чистење

Периодичното чистење помага за продолжување на животот на вашиот апарат.

Ако апаратот не се користи долго време исклучете го апаратот.

Indicative periodic cleaning schedule:

Чистење на филтерот	Кога се појавува пораката или симболот: **Исчистете го филтерот од влакненца**
Испразнете го садот за вода	Кога се појавува пораката или симболот: **Испразнете го резервоарот за вода**
Исчистете го разменувачот на топлина	Кога се појавува пораката или симболот: **Исчистете го кондензаторот**
Чистење на барабанот	Еднаш на два месеци
Исчистете ја контролната плоча и куќиштето	Еднаш на два месеци
Исчистете ги отворите за проток на воздух	Еднаш на два месеци

Следните поглавја објаснуваат како треба да го чистите секој дел.

16.2 Отстранување на надворешни предмети

ⓘ

Проверете дали џебовите се празни и сите лабави елементи се заврзани пред да го пуштите циклусот на сушење. Видете во делот „Подготвување на алиштата“.

Отстранете ги сите надворешни предмети што може да ги најдете во барабанот по циклусот на сушење (на пр. метални штипки, копчиња, монети итн.)

16.3 Чистење на филтерот

На крајот од секој циклус се појавува пораката или симболот: **Исчистете го филтерот од влакненца** ֍ и мора да го исчистите филтерот.

ⓘ

Филтерот ја собира мовта за време на циклусот на сушење.

ⓘ

За да постигнете најдобри резултати при сушењето, чистете го редовно филтерот. Затнатиот филтер предизвикува подолг циклус на сушење и како последица на тоа се зголемува потрошувачката на енергија.
Рачно исчистете го филтерот. Користете правосмукалка доколку е потребно.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**

При чистење на филтрите, влакненцата треба да се фрлат во корпата за ѓубре и да не се мие низ одводот за да се избегне ширење на микропластика во системот за искористена вода.

1. Отворете ја вратата. Извлечете го филтерот нагоре.

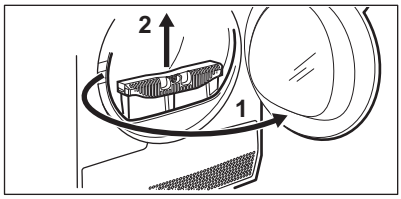

2. Притиснете ја рачката за да го отворите филтерот.

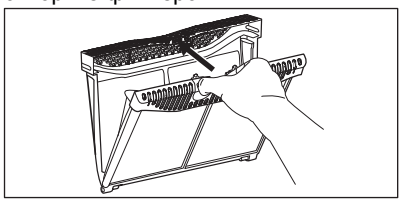

3. Соберете ја мовта со рака од двата внатрешни делови на филтерот.

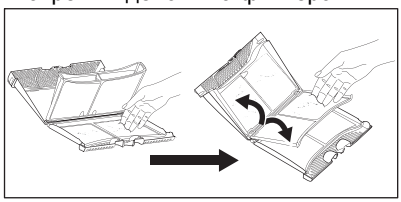

Фрлете ја мовта во кантата за ѓубре.

4. Ако е потребно, исчистете го филтерот со правосмукалка. Затворете го филтерот.
5. Ако е потребно извадете ја мовта од приклучокот за филтерот и дихтунгот. Може да користите правосмукалка. Ставете го филтерот назад во лежиштето за филтер.

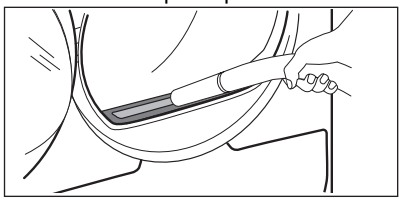

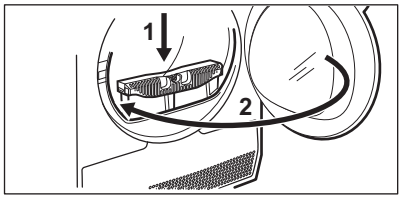

16.4 Цедење на садот за вода

За нормална употреба, поврзете го одводното црево за да спречите машината за сушење алишта да го запре циклусот кога садот за вода е полн. Ве молиме погледнете го упатството „Монтажа на црево за одвод“.
Ако машината за сушење алишта не е целосно наполнета, садот може да се користи без одводно црево.

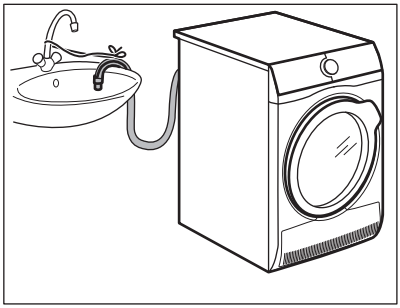

Исцедете го садот за кондензирана вода по секој циклус на сушење.

Ако садот за кондензирана вода е полн, програмата автоматски прекинува. Се појавува пораката или симболот:

Испразнете го садот за вода се појавува на екранот и мора да го испразните садот за вода.

За празнење на садот за вода:

1. Извлечете го садот за вода и држете го во хоризонтална позиција.

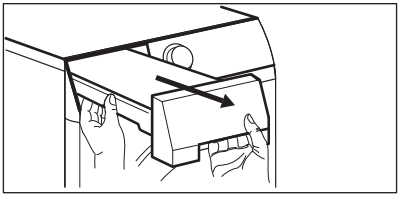

2. Извадете ја пластичната врска и исцедете ја водата во лавабо или во сличен сад.

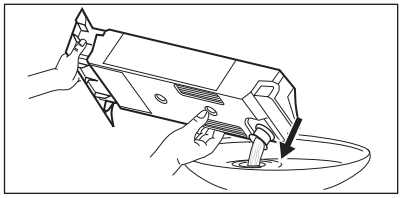

3. Извлечете го наназад пластичниот приклучок и ставете го садот за вода назад во своја позиција.

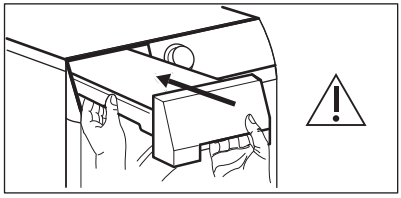

4. За да продолжи програмата, притиснете го копчето ▷|| Почеток/ Пауза.

16.5 Чистење на кондензаторот

Ако се појави пораката или симболот: Кога на екранот се појави **Исчистете го кондензаторот** , проверете го кондензаторот и неговата преграда. Ако има нечистотија, исчистете ја. Правете проверка на секои 6 месеци.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Немојте да ја допирате металната површина со голи раце. Постои ризик од повреда. Носете заштитни ракавици. Чистете внимателно за да не ја оштетите металната површина.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Не користете правосмукалка со тврд додаток за отстранување на влакненцата од кондензаторот, може да ги оштети ребрата на кондензаторот, што доведува до пониски перформанси на апаратот и подолго време на сушење.

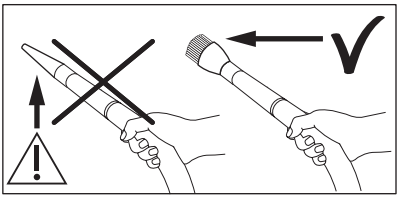

За да направите проверка:

1. Отворете ја вратата. Извлечете го филтерот нагоре.

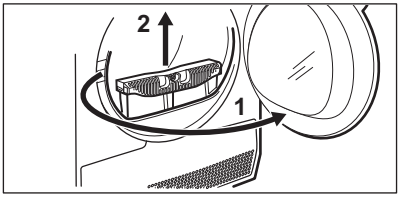

2. Отворете го капакот на кондензаторот.

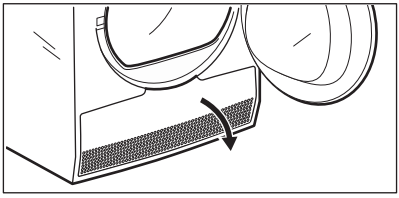

3. Свртете ги рачките за да го отворите и да го спуштите капакот на кондензаторот.

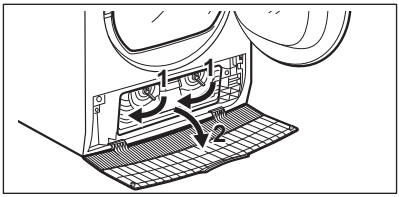

4. Ако е потребно, извадете го мовот од кондензаторот и неговата преграда. Можете да користите правосмукалка со додатокот за четка.

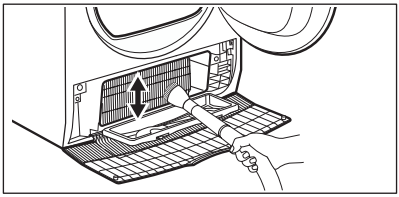

5. Затворете го капакот на кондензаторот.

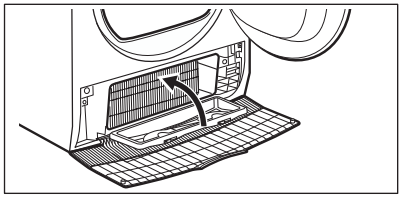

6. Свртете ги рачките се додека не се вратат на своја почетна позиција.

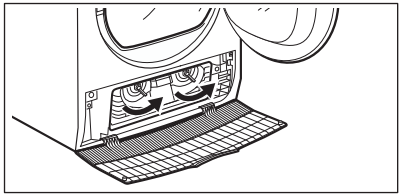

7. Вратете го филтерот назад.

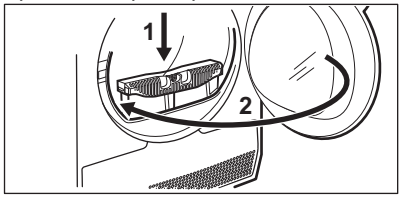

16.6 Чистење на барабанот

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Исклучете го апаратот пред да го чистите.

Користете стандарден неутрален детергент за чистење на внатрешната површина на барабанот и на ребрата на барабанот. Избришете ги исчистените површини со мека крпа.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не користете абразивни средства или челична жица за чистење на барабанот.

16.7 Чистење на контролната табла и куќиштето

Користете стандарден неутрален детергент за чистење на контролната табла и куќиштето.

Користете влажна крпа за чистење. Избришете ги исчистените површини со мека крпа.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не користете средства за чистење мебел или средства за чистење што може да предизвикаат корозија.

16.8 Чистење на отворите за воздух

Користете правосмукалка за да ги извадите влакненцата од отворите за воздух.

17. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Видете во поглавјето за Безбедност.

17.1 ⚠Грешки

Апаратот не започнува или застанува при работењето.

Прво, обидете се да најдете решение за проблемот (погледнете во табелата). Ако повторно се појави проблемот, контактирајте со Овластен сервисен центар.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Исклучете го апаратот пред да извршите каква било проверка.

Во случај на поголеми проблеми, се активираат звучните сигнали, на дисплејот се појавува грешка и копчето Start/Pause може постојано да трепка:

Грешка	Можна причина	Решение
Грешка. Обидете се повторно да ја вклучите машината	Моторот на апаратот е преоптоварен. Премногу алишта за перење или заглавени во барабанот.	Програмата не е завршена. Отстранете ги алиштата од барабанот, поставете ја програмата и повторно стартувајте го циклусот.
E91	Внатрешен дефект. Нема комуникација меѓу електронските елементи на апаратот.	Програмата не завршила правилно или апаратот запрел многу рано. Исклучете го, па повторно вклучете го апаратот. Ако повторно се појави код за грешка, контактирајте со Овластен сервисен центар.
Напонот во мрежата е нестабилен	Напојувањето со струја е нестабилно.	Почекајте додека главниот довод е стабилен, а потоа притиснете почеток. Ако апаратот го паузирал циклусот без никаква индикација, тогаш притиснете почеток на циклусот. Ако пак се јави предупредување, проверете го кабелот / приклучницата или главниот кабел.

Ако екранот прикажува други грешки, исклучете го и вклучете го апаратот. Ако проблемот продолжи, контактирајте со овластен сервисен центар.

Во случај да имате друг проблем со машината за сушење, проверете ја табелата подолу за можни решенија.

17.2 Решавање проблеми

Проблем	Можно решение
Не можете да го активирате апаратот.	Проверете дали електричниот приклучок е поврзан со штекерот за струја.
	Проверете го осигурувачот во кутијата (домашна инсталација).
Програмата не започнува.	Притиснете Start/Pause.
	Проверете дали вратата на апаратот е правилно затворена.
Вратата на апаратот не се затвора.	Проверете дали е правилно поставен филтерот.
	Внимавајте алиштата да не се заглават помеѓу вратата на апаратот и гумената заптивка.
Апаратот запира во текот на работата.	Проверете дали садот за вода е празен. Притиснете Start/Pause за да започне програмата повторно.
	Полнењето е многу мало, зголемете го полнењето или користете ја програмата Time dry.
Времето на циклусот е многу долго или сушењето дава незадоволителни резултати.**1)**	Проверете дали тежината на алиштата е погодна за времетраењето на програмата.
	Проверете дали е чист филтерот.
	Алиштата се премногу влажни. Пуштете ги алиштата уште еднаш на центрифуга во машината за перење.
	Проверете дали собната температура е повисока од +5°C и пониска од +35°C. Оптималната собна температура е од 18°C до 25°C.
	Поставете програма за Time dry или програма за Extra dry.**2)**
App (Апликацијата) не може да се поврзе со машината за сушење алишта.	Проверете дали паметниот уред е поврзан со безжичната мрежа. Проверете ги домашната мрежа и рутерот. Рестартирајте го рутерот. Контактирајте со операторот за безжична услуга ако имате проблеми со безжичната мрежа.
	Машината за сушење алишта, паметниот уред или и двете треба повторно да се конфигурираат.
App (Апликацијата) честопати не може да се поврзе со машината за сушење алишта.	Пробајте да го ставите домашниот рутер колку што е можно поблиску до апаратот или размислете околу тоа да купите продолжеток на безжичниот опсег.
	Исклучете ја микробрановата рерна. Избегнувајте да ги користите микробрановата рерна и далечинското на машината за сушење алишта во исто време. Микробрановите го попречуваат безжичниот сигнал.

1) После максимум 5 часа, програмата автоматски завршува.

2) Може да се случи некој дел да остане влажен кога сушите големи алишта (на пр. чаршафи за кревет).

18. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ

18.1 Вовед

ⓘ

Упатството за употреба за корисникот ги наведува енергетската етикета на ЕУ и екодизајнот: Рег. (ЕУ) 2023/2534 во поврзаност со Енергетската етикета Класи на ефикасност од **A** до **G**.

ⓘ

На QR-кодот на енергетската етикета која е доставена со апаратот има интернет-врска која води до информациите поврзани со перформансите на апаратот во базата на податоци на ЕУ EPREL (Европска база на податоци за регистрација на производи со енергетска етикета). Чувајте ја енергетската етикета како прирачник заедно со корисничкото упатство и сите други документи испорачани со овој апарат. Истите информации може да се најдат и во EPREL (Европска база на податоци за регистрација на производи со енергетска етикета) на врската **https://eprel.ec.europa.eu** и името на моделот и бројот на производот што ќе ги најдете на плочката со спецификации на апаратот. Погледнете во поглавјето „Опис на производот“ за местото на плочката за спецификации.

18.2 Легенда

кг	Ставање алишта.	**[врт./мин.]**	Центрифугирано на
kWh	Потрошувачка на енергија.		
hh:mm	Времетраењето на програмата.		
%	Почетната влага на крајот на фазата на центрифуга и целната финална влага на крајот од програмата за сушење. Колку е поголема центрифугата, толку е поголема бучавата при центрифугирање, но помала е почетната потрошувачка на влага и енергија при сушење на алиштата.		

18.3 Според Прописот на Комисијата Рег. (ЕУ) 2023/2533 и Рег. (ЕУ) 2023/2534.

ⓘ

Следниве вредности се добиени во лабораториски услови според важечки стандарди. Различни параметри можат да ги променат податоците, на пример: количината на полнење, типот на алиштата и условите на околината. Почетната содржина на влага во алиштата, типот на вода, напонот на напојување и ако ја промените стандардната поставка на некоја програма, исто така, може да влијаат на употребата на енергија и времетраењето на програмата за сушење и крајната влажност.

Програма	Полнење (кг.)	Центрифугирано на (врт/мин)	Почетна влага (%)	Траење на сушењето (ч:мм)	Потрошувачка на енергија (kWh)	Целна финална влага (%)
Eco 1)	10,0	1000	60	4:59	1,43	0,0
Eco 1)	5,0	1000	60	2:40	0,66	0,0

1) Ова е референтната програма што се користи за проценка на усогласеноста со прописот на ЕУ за екодизајн и енергетска етикета, Рег. (ЕУ) 2023/2533 и Рег. (ЕУ) 2023/2534. Оваа програма може да ги исуши памучните алишта од почетната содржина на влага од полнење од 60% до целната содржина на финална влага на полнење од 0%.

Потрушувачка на енергија во различни режими

Потрошувачка на струја во режим на мирување (W)	Потрошувачка на струја во режим на мирување (W)	Одложено активирање (W)	Потрошувачка на струја во режим на мирување (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 1)

Времето до Исклучено/Режим на мирување е максимум 15 минути.

1) Потрошувачката на енергија на поврзаната функција е приближно 17,5 kWh годишно. За да ја исклучите оваа функција, погледнете го поглавјето „Wi-Fi - Поставка на поврзување“.

18.4 Чести програми

ⓘ

Овие вредности се само индикативни.

Програма	Полнење (кг.)	Центрифугирано на (врт/мин)	Почетна влага (%)	Траење на сушењето (ч:мм)	Потрошувачка на енергија (kWh)	Целна финална влага (%)
Cottons Extra dry	10,0	1000	60	4:31	2,40	-3,0
Cottons Extra dry	5,0	1000	60	3:14	1,65	-3,0
Cottons Iron dry	10,0	1000	60	2:32	1,17	12,0
Cottons Iron dry	5,0	1000	60	1:38	0,66	12,0
Synthetics Extra dry	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Synthetics Cupboard dry	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Synthetics Iron dry	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Wool	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. ГРИЖА ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Рециклирајте материјали со симболот ♺. Ставете го пакувањето во соодветни контејнери за да го рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и здравјето на луѓето со рециклирање на отпад од електрични и електронски апарати. Не фрлајте ги апаратите означени со симболот 🗑 со отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален објект за рециклирање или контактирајте со општинската канцеларија.

Bine ați venit la Electrolux! Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru.



În misiunea noastră de a fi sustenabili, reducem utilizarea hârtiei și oferim integral online manualele de utilizare. Accesați manualul complet de utilizare la **electrolux.com/manuals**



Găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații la **electrolux.com/support**



Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs. la **electrolux.com/shop**

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

CUPRINS

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA....247
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ....251
3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT....253
4. DATE TEHNICE....254
5. PANOU DE COMANDĂ....255
6. DISCUL SELECTOR ȘI BUTOANELE....257
7. DESCOPERIȚI APARATUL DVS....259
8. PRIMA PORNIRE....259
9. WI-FI - CONFIGURAREA CONECTIVITĂȚII....260
10. PROGRAME....264
11. OPȚIUNI....268
12. SETĂRILE MAȘINII....272
13. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE....274
14. UTILIZAREA ZILNICĂ....275
15. SFATURI UTILE....279
16. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA....279
17. DEPANARE....283
18. VALORI DE CONSUM....285
19. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL....287

1. ⚠ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de a începe instalarea și de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate.
Producătorul nu este responsabil pentru eventuale vătămări sau pagube rezultate din instalarea sau utilizarea incorectă.
Păstrați întotdeauna instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil

pentru consultare ulterioară și descărcați versiunea completă disponibilă online.

 Avertisment: Risc de incendiu / Materiale inflamabile. Aparatul conține gaze inflamabile, propan (R290), un gaz cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul. Nu țineți surse de foc și de aprindere în apropierea aparatului. Aveți grijă să nu deteriorați circuitul frigorific care conține propan.

1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

⚠ **AVERTISMENT!**

Risc de sufocare, vătămare sau dizabilitate permanentă.

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele ne-experimentate doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
- Nu lăsați detergenții la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci când ușa este deschisă.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.
- Copiii nu vor realiza operațiunile de curățare sau de întreținere care revin utilizatorului aparatului fără a fi supravegheați.

1.2 Informații generale despre siguranță

- Acest aparat este destinat uscării doar a rufelor de tip casnic, care se pot usca automat.
- Nu utilizați funcția uscător dacă rufele au fost murdărite cu substanțe chimice industriale.
- Acest aparat este proiectat pentru utilizarea în locuințe individuale la interior
- Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat în birouri, camere de oaspeți, camere de oaspeți cu paturi și mic dejun, case de oaspeți în cadrul fermelor și alte spații de cazare similare, în care această utilizare nu depășește (media) nivelurile de utilizare domestică.
- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Dacă uscătorul de rufe este pus deasupra unei mașini de spălat rufe, folosiți setul de suprapunere. Setul de suprapunere, disponibil la furnizorul autorizat, poate fi utilizat doar cu aparatul specificat în instrucțiunile furnizate împreună cu accesoriul. Citiți cu atenție înainte de instalare (consultați manualul de utilizare al setului).
- Aparatul poate fi montat independent sau sub un blat de bucătărie cu spațiu liber adecvat (consultați broșura de instalare).
- Nu instalați aparatul după o ușă care poate fi încuiată, o ușă culisabilă sau o ușă cu balamale în partea opusă, care ar împiedica deschiderea completă a ușii aparatului.
- Asigurați circulația aerului între aparat și podea. Fanta de aerisire din bază nu trebuie să fie blocate de mochetă, covor sau orice alt material folosit la acoperirea pardoselii.
- AVERTISMENT: Aparatul nu trebuie să fie alimentat de la un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, și nu trebuie conectat la un circuit care este cuplat și decuplat în mod regulat de rețea.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procesului de instalare. Asigurați-vă că ștecherul este accesibil după instalare.

- AVERTISMENT: Nu instalați aparatul într-un mediu în care nu există schimb de aer.
  Aparatul conține gaze inflamabile, propan (R290), un gaz cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul. Nu țineți surse de foc și de aprindere în apropierea aparatului. Aveți grijă să nu deteriorați circuitul frigorific care conține propan.
- AVERTISMENT: Mențineți libere fantele de ventilație de pe carcasa aparatului sau din structura în care este încorporat.
- AVERTISMENT: Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.
- AVERTISMENT: Nu atingeți nervurile metalice accesibile ale condensatorului cu mâinile goale. Pericol de vătămare! Purtați mănuși de protecție.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
- Nu depășiți încărcătura maximă de 10,0 kg.
- Îndepărtați scamele sau resturile de la ambalare care s-au adunat în jurul aparatului.
- Nu utilizați aparatul fără filtru. Curățați filtrul pentru scame înainte sau după fiecare utilizare.
- Nu uscați articole nespălate în uscătorul de rufe.
- Elementele care au fost murdărite cu substanțe ar fi uleiul de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen, pentru îndepărtarea Spot, terebentină, ceară și îndepărtarea ceara ar trebui să fie spălate în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de detergent înainte de a fi uscate în uscător.
- Elemente ar fi cauciuc spumă (spumă de latex), capace de duș, textile impermeabile, articole din cauciuc și haine sau perne echipate cu tampoane din cauciuc spumă nu ar trebui să fie uscate în uscător.
- Asigurați-vă că nu s-au prins rufe între ușa aparatului și garnitura din cauciuc.
- Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie folosite doar în conformitate cu instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

- Scoateți toate obiectele din articole care pot fi o sursă de aprindere a focului, cum ar fi brichetele sau chibriturile.
- AVERTISMENT: Nu opriți niciodată un uscător de rufe înainte de terminarea ciclului de uscare, în afara cazului în care rufele sunt scoase imediat și întinse, astfel încât căldura să fie disipată.
- Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1 Instalarea

 Avertisment: Risc de incendiu / Materiale inflamabile.

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Nu instalați aparatul într-un mediu în care nu există schimb de aer
  Aparatul conține gaze inflamabile, propan (R290), un gaz cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul. Nu țineți surse de foc și de aprindere în apropierea aparatului. Aveți grijă să nu deteriorați circuitul frigorific care conține propan.
- Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și încălțăminte închisă.
- Nu instalați sau utilizați aparatul într-un loc în care temperatura poate ajunge sub 5°C sau peste 35°C.
- Suprafața podelei pe care aparatul va fi instalat trebuie să fie plată, stabilă, rezistentă la căldură și curată.
- Țineți întotdeauna aparatul vertical atunci când acesta este mutat.
- Atunci când aparatul se află în poziția sa permanentă, verificați dacă este adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer. Dacă nu este, reglați picioarele acestuia.

2.2 Conexiunea la rețeaua electrică

⚠ AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea instalării. Asigurați accesul la priza racordată la rețeaua electrică principală după instalare.
- AVERTISMENT: Acest aparat este proiectat pentru a fi instalat / conectat la o împământare din clădire.
- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție la electrocutare corect instalată.
- Nu utilizați adaptoare multiple și cabluri prelungitoare.
- Nu deconectați aparatul trăgând de cablul de alimentare. Scoateți întotdeauna ștecherul din priză.
- Nu atingeți cablul de alimentare sau ștecherul cu mâinile ude.

2.3 Utilizarea

⚠ AVERTISMENT!

Pericol de rănire, electrocutare, incendiu, arsuri sau de deteriorare a aparatului.

- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz casnic (la interior).
- Nu uscați articolele deteriorate (rupte, uzate) care au căptușeli sau umpluturi.
- Dacă rufele au fost spălate cu un agent de îndepărtare a petelor, efectuați un ciclu

suplimentar de clătire înainte de a începe un ciclu de uscare.
- Uscați doar țesături care sunt adecvate pentru uscare într-un uscător. Respectați instrucțiunile de curățare de pe eticheta articolului.
- Nu beți și nu preparați alimente cu apă condensată/apă distilată. Poate cauza probleme de sănătate oamenilor și animalelor de companie.
- Nu vă așezați și nu vă urcați pe ușa deschisă a aparatului.
- Nu uscați haine din care curge apa în aparat.
- Pentru înlocuirea becului interior, contactați Centrul de service autorizat. Radiație vizibilă cu LED, nu priviți direct în fascicul.

2.4 Îngrijire și curățare

⚠ AVERTISMENT!

Pericol de vătămare personală sau deteriorare a aparatului.

- Nu folosiți apă pulverizată și aparatul de curățat cu abur pentru curățarea aparatului.
- Curățați aparatul cu o lavetă moale și umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent sau obiect metalic.
- Pentru a preveni deteriorarea sistemului de răcire, curățați cu atenție aparatul.
- Nu atingeți aripioarele metalice ale condensatorului cu mâinile goale pentru a preveni vătămarea. Purtați întotdeauna mănuși de protecție și curățați-le cu grijă pentru a evita deteriorarea suprafeței metalice.
- La curățarea filtrelor, eliminați scamele din coșul de gunoi pentru a preveni pătrunderea microplasticului în sistemul de apă.

2.5 Compresorul

⚠ AVERTISMENT!

Pericol de deteriorare a aparatului.

- Compresorul și sistemul acestuia din uscătorul de rufe este umplut cu un agent special, care nu conține fluoro-cloro-hidrocarburi. Sistemul trebuie să rămână etanș. Deteriorarea sistemului poate provoca o scurgere.

2.6 Serviciul de asistență tehnică

- Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat. Utilizați doar piese de schimb originale.
- Rețineți că reparațiile făcute în regie proprie sau care nu sunt făcute de profesioniști pot afecta siguranța și pot anula garanția.
- Următoarele piese de schimb sunt disponibile timp de cel puțin 10 ani după întreruperea producției modelului: garnituri și etanșări, comutatoare și butoane, pompă de condens, încuietori pentru ușă, motoarele și perii de motor, transmisii între motor și tambur, ventilator și palele ventilatorului, tamburi și rulmenți, conducte de apă și echipamente conexe, inclusiv furtunuri, supape și filtre, cabluri și fișe, plăci cu circuite imprimate, afișaje electronice, termostate și senzori de temperatură, actualizări software (inclusiv software de resetare), arcuri, încălzitoare și elemente de încălzire, siguranțe electrice (separate sau grupate împreună), condensator de motor, scripete de tensionare, rolă de susținere, uși, garniturile ușii, mânerele ușilor, ansambluri de blocare a ușii și balamale, filtre pentru scame, filtre de aer, periferice din plastic, rezervor de condens. Durata poate fi mai mare în țara dvs. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web.
- Rețineți că unele piese de schimb sunt disponibile doar la reparatorii profesioniști și nu toate piesele de schimb sunt relevante pentru toate modelele.
- În ceea ce privește becul (becurile) din acest produs și becurile ca piese de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt destinate să reziste la condițiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi temperatura, vibrațiile, umiditatea sau au scopul de a oferi informații despre starea de funcționare a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.

2.7 Eliminare

⚠ AVERTISMENT!

Pericol de rănire sau sufocare.

Avertisment: Pericol de incendiu / Pericol de deteriorare a materialului și deteriorare a aparatului.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică și cea de apă.
- Tăiați cablul de alimentare de la rețea chiar de lângă aparat și aruncați-l.
- Aparatul conține gaz inflamabil (R290). Pentru informații privind casarea adecvată a acestui produs contactați autoritățile locale.
- Scoateți încuietoarea ușii pentru a nu permite copiilor sau animalelor de companie să rămână blocați în tambur.
- Eliminați aparatul în conformitate cu cerințele locale pentru eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

3. PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

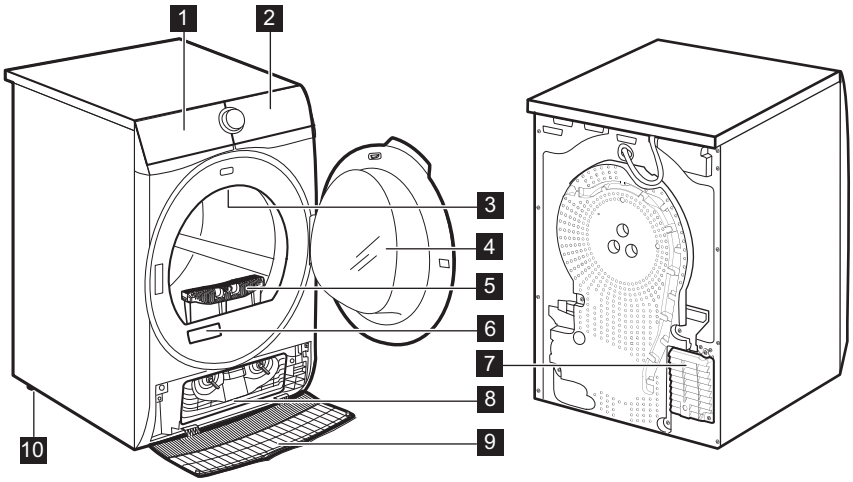

1 Recipient pentru apă
2 Panou de comandă
3 Iluminare interioară
4 Ușă aparat electrocasnic
5 Filtru
6 Plăcuță cu date tehnice
7 Fante pentru fluxul de aer
8 Capac pentru condensator
9 Capacul tamburului-sită
10 Picioare reglabile

ⓘ

Pentru a ușura încărcarea rufelor sau a instalării, ușa este reversibilă (a se vedea broșura separată).

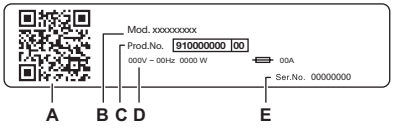

Datele de pe plăcuța cu date tehnice indică:

A. codul QR
B. numele modelului
C. număr produs
D. valori nominale electrice
E. număr de serie

Scanați **codul QR** folosind camera pentru a descărca aplicația din magazinul de aplicații pe dispozitivul dvs. inteligent și urmați pașii necesari. Înregistrați-vă produsul și profitați la maximum de acesta.

- Accesați articolele, documentația și detaliile aparatului dvs. privind modul de utilizare a celor mai bune funcții (manualul de utilizare este disponibil și pe **electrolux.com/manuals**)
- - Obțineți recomandări privind utilizarea, precum și informații referitoare la depanare, service și reparații (disponibile și pe **electrolux.com/support**)
- Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs. (disponibile și pe **electrolux.com/shop**)

3.1 Conexiunea la rețeaua electrică

La sfârșitul instalării puteți conecta ștecherul la priză.

Plăcuța cu date tehnice și capitolul „Date tehnice” indică tensiunea electrică corespunzătoare. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu cele ale sursei de alimentare electrică.

Verificați dacă instalația electrică din locuință poate suporta puterea maximă necesară, luând în considerare și celelalte aparate pot fi utilizate.

Conectați aparatul la o priză cu împământare.

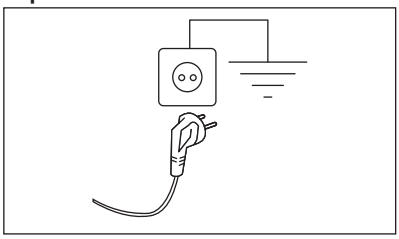

Cablul de alimentare trebuie să fie ușor accesibil după instalarea aparatului.

Pentru lucrările electrice necesare la instalarea aparatului, contactați Centrul de service autorizat.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele sau pentru leziunile provocate din cauza nerespectării măsurilor de precauție privind siguranța.

4. DATE TEHNICE

Înălțime x Lățime x Adâncime	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Adâncime maximă cu ușa aparatului deschisă	110,2 cm

Lățime max. cu ușa aparatului deschisă	94,8 cm
Înălțime reglabilă	85,0 cm (+ 1,5 cm - reglarea picioarelor)
Volumul tamburului	118 l
Încărcătură maximă	**10,0** (kg)
Tensiunea electrică	230 V
Frecvența	50 Hz
Emisie acustică a sunetului propagat în aer pentru ciclul de uscare al programului Eco la încărcătură maximă	61 dB(A)
Putere totală	600 W
Tip de utilizare	Casnică
Temperatura ambientală permisă	între + 5°C și + 35°C
Nivel de protecție împotriva pătrunderii particulelor solide și a umidității asigurat de capacul de protecție, cu excepția cazului în care echipamentul de joasă tensiune nu este protejat împotriva umidității	**IPX4**
Denumirea gazului frigorific	R290
Greutate agent frigorific	0,149 (kg)

5. PANOU DE COMANDĂ

5.1 Panou de comandă

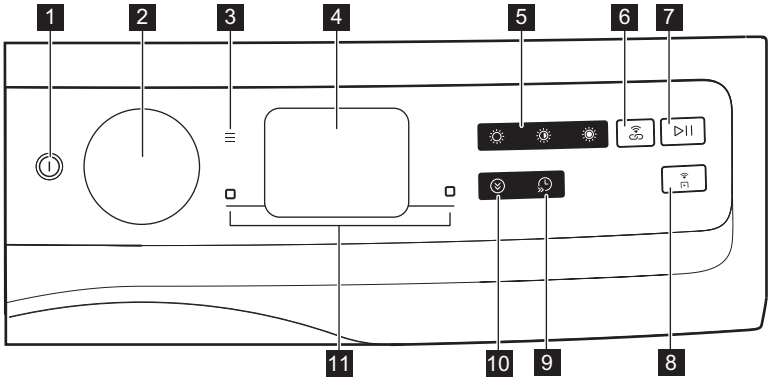

1 ⏻ Butonul pornit/oprit
2 Disc selector program
3 ☰ Buton tactil de meniu
4 Afișajul
5 Acces direct la nivelul de uscare:

- Super uscat buton tactil
- Uscate dulap buton tactil
- Uscate calcare buton tactil

6 SyncDry buton tactil

7 ▷|| Start/Pauză buton tactil

8 Pornire prin WiFi buton tactil

9 Economie timp buton tactil

10 Economie energie buton tactil

11 Butoane soft:
- Buton tactil din dreapta
- Buton tactil din stânga

ⓘ

Apăsați butoanele tactile cu degetul în zona cu simbolul sau cu numele opțiunii. Nu purtați mănuși atunci când lucrați cu panoul de comandă. Asigurați-vă că panoul de comandă este întotdeauna curat și uscat.

5.2 SmartSelect

Această nouă interfață este concepută cu scopul de a ghida utilizatorul prin alegeri sustenabile și de a oferi o modalitate îmbunătățită și directă de a selecta cicluri și opțiuni cu un efort minim. Se va furniza o indicație privind sustenabilitatea prin intermediul indicatorului SmartLeaf (consultați capitolul *Panou de comandă: SmartLeaf feedback*).

ⓘ

Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea SmartSelect din capitolul „Diagrame și butoane”.

5.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf arată cât de eficient este un program din punct de vedere energetic, pe baza consumului de energie ponderat în funcție de capacitatea nominală a programului.

Există patru niveluri diferite de feedback SmartLeaf indicate de pictograma frunzei:

1. Nicio frunză aprinsă indică un nivel mediu de consum sau nicio indicație posibilă (pentru ciclurile bazate pe timp).
2. o frunză indică un nivel bun de consum de energie.
3. două frunze indică un nivel foarte bun de consum de energie.
4. trei frunze indică cel mai bun nivel de consum.

5.4 Legenda simbolurilor principale

Simbol	Descriere	Simbol	Descriere
	Indicator SmartLeaf.		Indicator favorit.
	indicator antișifonare.		Indicator pentru Super silențios.
	Indicator conexiune Wi-Fi.		blocare acces copii
	indicator de terminare.		indicator: *curățați filtrul*
	Indicator notificare.		indicator: *verificați schimbătorul de căldură*
	indicator: *goliți recipientul pentru apă*		

6. DISCUL SELECTOR ŞI BUTOANELE

6.1 Introducere

ⓘ

Opţiunile/funcţiile nu sunt disponibile pentru toate programele de uscare. Verificaţi compatibilitatea dintre opţiuni/ funcţii şi programele de uscare din „Tabelul cu opţiuni”. O opţiune/funcţie o poate exclude pe alta, în acest caz aparatul nu vă permite să setaţi opţiunile/ funcţiile incompatibile.

ⓘ

Imaginea este cu titlu informativ, poate diferi în funcţie de modelul uscătorului de rufe.

6.2 ⏻ Buton Pornit/Oprit

Apăsaţi scurt acest buton timp de câteva secunde pentru a activa sau dezactiva aparatul. Un sunet de clopoţel dedicat în timp ce aparatul este pornit sau oprit, luminile şi afişajul se aprind şi ledul butonului Start/ Pauză pulsează.

La prima pornire a aparatului, sistemul va solicita configurarea acestuia

ⓘ

Programul selectat implicit, la pornirea maşinii, este întotdeauna programul, Ecochiar şi după trezirea din standby.

6.3 Disc selector programe

Rotind discul selector de programe puteţi selecta programul dorit.

6.4 ☰ Meniu

Atingeţi ☰pentru a intra în opţiune.

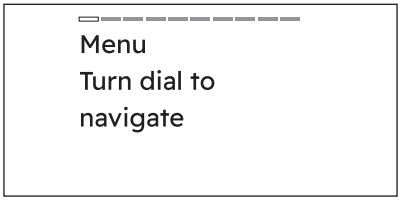

Rotiţi selectorul pentru a naviga. Pentru a activa/dezactiva o opţiune, atingeţi ▢butonul tactil multifuncţional din dreapta.

Pentru a ieşi ☰ utilizatorul trebuie să:

- apese din nou butonul de meniu;
- apăsaţi butonul de selectare rapidă;
- apese butonul telecomenzii;
- aştepte 10 secunde.

6.5 ▢ Taste funcţionale dreapta/ stânga

Cele două butoane ▢simbol se află în partea dreaptă şi stângă a afişajului.

Atingeţi tasta funcţională din dreapta ▢ pentru a solicita acţiunea care apare în partea dreaptă jos a afişajului (de ex. Terminaţi în, reveniţi în meniu,..).

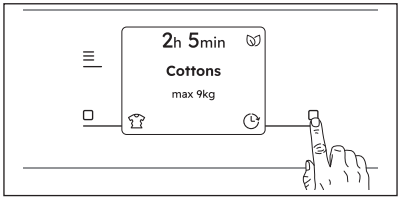

Atingeţi tasta funcţională stânga ▢ pentru a solicita acţiunea care apare în partea stângă jos a afişajului (de exemplu Extra antişifonare, Nivel final de uscare pentruLână program, activaţi sau dezactivaţi o opţiune.)

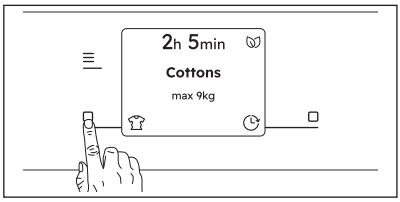

6.6 ▷❙❙Start/Pauză

Atingeți butonul ▷❙❙Start/Pauzăpentru a porni, opri aparatul sau pentru a întrerupe un program în desfășurare.

6.7 Pornire prin WiFi

O atingere rapidă a acestui buton activează funcția Pornire de la distanță care vă permite să porniți, să puneți pe pauză și să opriți aparatul de la distanță.

Ledul corespunzător se aprinde și pictograma aferentă apare pe afișaj.

Pentru a ieși din această stare, atingeți din nou butonul ; pictograma corespunzătoare îl stinge.

ⓘ

Dacă ușa este deschisă, Pornire prin WiFi este dezactivat.

6.8 SmartSelect

SmartSelect te ghidează să salvezi energie și timp. Scanați codul QR pentru a afla mai multe.

Niveluri de uscare

Acces direct ușor la nivelul de uscare cu o simplă atingere.

Pentru uscare, cele trei opțiuni posibile sunt:

1. Uscate calcare
   Această opțiune este recomandată pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte adecvate pentru călcat.
2. Uscate dulap
   Acesta este nivelul implicit de uscare selectat pentru majoritatea programelor și este indicat pentru articolele care trebuie depozitate.
3. Super uscat
   Această opțiune este recomandată pentru materialele de prosop.

ⓘ

Pentru a activa una dintre aceste opțiuni, rotiți discul selector pentru a selecta programul dorit. Lumina pictogramei pentru nivelul implicit de uscare este aprinsă.
Pentru a o schimba, atingeți pictograma aferentă.

Economie energie

Această opțiune reduce consumul de energie al ciclului doar la programele de uscare automată.

Când este setat, LED-ul butonului corespunzător este aprins, iar cifrele duratei ciclului indică durata ciclului actualizată.

Economie timp

Această opțiune reduce durata ciclului la programele de uscare automată.

Când este setat, cifrele duratei ciclului afișează durata ciclului actualizată în format „ore: minute”.

Când este selectată opțiunea Economie timp, zgomotul compresorului poate crește.

SyncDry

Această funcție permite uscătorului de rufe să seteze automat cel mai potrivit program care se potrivește cu ultimul program de spălare executat recent. Tot ce trebuie să faceți este să porniți programul de uscare după încărcarea uscătorului de rufe. Nu sunt necesare alte setări sau opțiuni de program pentru uscătorul de rufe.

Odată ce programul de spălare s-a terminat, mașina de spălat rufe transferă datele programului prin intermediul routerului de acasă Wi-Fi în Cloud-ul Electrolux precum și în uscătorul dvs. de rufe.

Pentru a utiliza funcția SyncDry, uscătorul de rufe Electrolux și mașina de spălat rufe trebuie asociate cu aplicația noastră.

Pentru a activa funcția :

1. După terminarea ciclului de spălare, puneți rufele curate în uscătorul de rufe.
2. Atingeți butonul **SyncDry**.
3. Aparatul recuperează date din cloud.
4. Afișajul se va actualiza automat cu programul sugerat. După 10 secunde, dacă recuperarea datelor nu reușește, LED-ul butonului este oprit și mașina emite un semnal sonor de eroare. Apoi programul selectat anterior este restabilit.
5. Atingeți butonul ▷❙❙Start/Pauză pentru a începe procesul de uscare.

Când este setat programul **SyncDry**, utilizatorului i se permite în continuare să modifice opțiunile sau să selecteze un alt program prin rotirea butonului sau prin utilizarea APP. În astfel de cazuri, **SyncDry**LED-ul butonului se va stinge pentru a indica faptul că programul nu mai este cel sugerat; programul automat **SyncDry** poate fi selectat din nou apăsând butonul corespunzător până când datele sunt disponibile în Cloud.

7. DESCOPERIȚI APARATUL DVS.

La prima pornire a aparatului, afișajul a oferit câteva informații legate de aparat.

Dacă utilizatorul le-a omis la prima pornire, acestea vor apărea din nou la următoarea pornire. Dacă utilizatorul a apăsat omitere pentru a doua oară, nu mai afișați.

8. PRIMA PORNIRE

Prima dată când porniți aparatul, veți fi ghidat prin procedura de configurare inițială.

8.1 Configurare limbă

Derulați prin lista de limbi rotind butonul pentru a găsi limba dorită și selectați-o apăsând tasta multifuncțională dreapta.



ⓘ

Prin rotirea butonului, limba selectată va fi vizibilă în culoarea albă.

9. WI-FI - CONFIGURAREA CONECTIVITĂȚII

Acest capitol descrie modul de conectare al aparatului inteligent la rețeaua Wi-Fi și legarea acestuia de un dispozitiv mobil.

Cu această funcție puteți primi notificări și vă puteți monitoriza și controla uscătorul de pe dispozitivele dvs. mobile.

Funcționalitatea Wi-Fi este dezactivată ca setare implicită din fabrică.

Pentru a conecta aparatul pentru a beneficia de o gamă completă de funcții și servicii aveți nevoie de:

- Rețea wireless în locuință cu conexiune la Internet activată.
- Dispozitiv mobil conectat la o rețea wireless.

Frecvența	2.412 - 2.472 GHz pentru piața europeană
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Putere maximă	< 20dBm
Criptare	WPA, WPA2, WPA3

9.1 Codul QR de pe plăcuța cu date tehnice

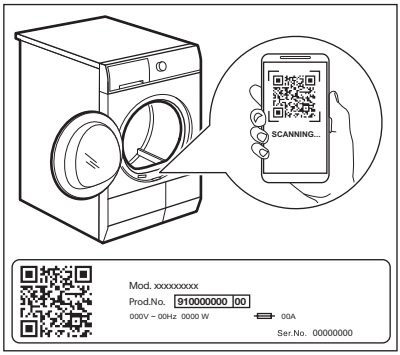

Codul QR poate fi utilizat în două moduri:

- Scanați codul QR folosind camera încorporată pentru a descărca aplicația din magazinul de aplicații pe dispozitivul dvs. inteligent și urmați pașii necesari.
- Împerecherea dispozitivului inteligent cu aparatul pentru a simplifica procesul. Scanați codul QR folosind aplicația încorporată pentru scanarea codurilor QR.

9.2 Instalarea aplicației noastre

La conectarea uscătorului la aplicație, stați cu dispozitivul dvs. inteligent în apropierea acestuia.

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. inteligent este conectat la rețeaua wireless.

1. Accesați App Store de pe dispozitivul inteligent sau scanați codul QR (*consultați paragraful „Codul QR de pe plăcuța cu date tehnice*").
2. Descărcați și instalați aplicația noastră.
3. Porniți aplicația. Selectați țara și limba și conectați-vă cu adresa de e-mail și parola dvs. Dacă nu aveți un cont, creați unul nou urmând instrucțiunile din aplicația noastră.

9.3 Configurarea conexiunii wireless a uscătorului

Descărcați și instalați aplicația noastră pe dispozitivul dvs. inteligent.

ⓘ

De asemenea, puteți configura conexiunea wireless a uscătorului apăsând Pornire prin WiFibuton aproximativ 5 secunde.

1. În aplicația noastră - atingeți Adăugare aparat și urmați instrucțiunile din aplicație pentru conectarea aparatului.
2. Apăsați butonul pornit/oprit timp de câteva secunde pentru activa aparatul.
3. Atingeți pe **meniu** tastă multifuncțională , rotiți selectorul până

când afișajul indică opțiunea **Setările mașinii**.

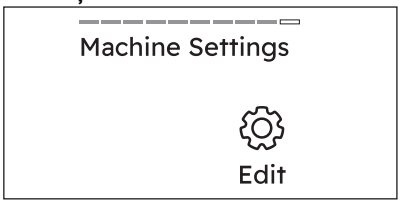

4. Atingeți ▢ pentru a intra în setările mașinii.
5. Rotiți cadranul până când se afișează **ecranul Wifi**.

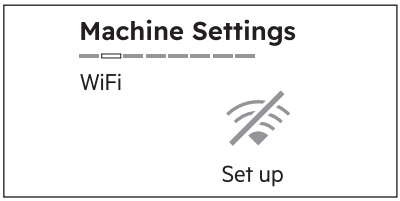

6. Atingeți ▢ pentru a configura conexiunea WiFi.

Modulul wireless începe să pornească. Durează circa 10 de secunde pentru a fi pregătit.

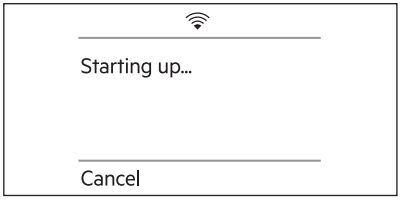

Când modulul wireless este gata, apare următorul ecran (**Pregătit pentru conectare**):

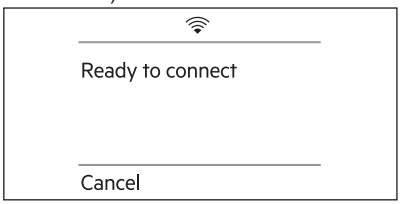

Punctul de acces va fi deschis timp de circa 5 minute.

7. Configurați aplicația noastră pe dispozitivul dvs. inteligent.

Dacă conectivitatea este configurată apare următorul ecran (**Conexiune reușită**):

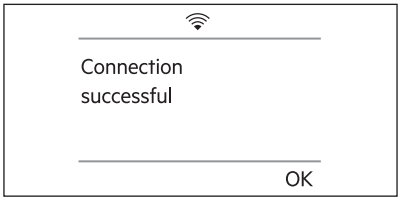

8. Atingeți ▢ (**OK**) pentru a reveni la ecranul de pornire.

ⓘ

De fiecare dată când porniți aparatul, durează circa 10 de secunde pentru ca aparatul să se conecteze automat la rețea.

Conectarea la o altă rețea (Redeschidere punct de acces)

De fiecare dată când utilizatorul atinge și ține apăsat butonul cheie Pornire prin WiFi timp de 5 secunde, punctul de acces va fi deschis și difuzat. Noile acreditări de rețea primite în acest moment vor suprascrie acreditările salvate anterior, iar aparatul se conectează apoi la noua rețea Wi-Fi.

9.4 Dezactivarea Wi-Fi

ⓘ

Dacă utilizatorul decide să nu mai conecteze aparatul la Wi-Fi, acesta poate atinge și ține apăsat butonul Pornire prin WiFi timp de 10 secunde și aparatul se va reseta și se va opri.

1. Apăsați butonul pornit/oprit timp de câteva secunde pentru activa aparatul.
2. Atingeți pe **meniu** ☰tastă multifuncțională , rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea **Setările mașinii**.

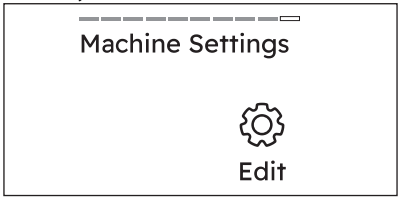

3. Atingeți tasta funcțională din dreapta ☐ pentru a accesa setările aparatului.
4. Rotiți butonul până când afișajul afișează ecranul **Wifi** .

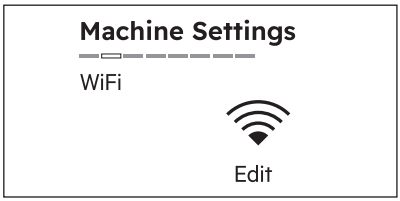

5. Atingeți tasta funcțională din dreapta ☐ pentru a edita conexiunea WiFi.
6. Rotiți butonul până când afișajul arată**Resetați rețeaua** ecran.

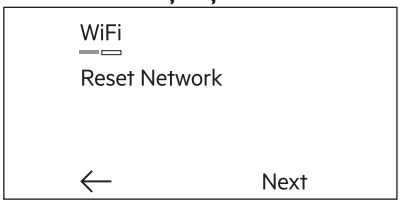

7. Atingeți tasta funcțională din dreapta ☐ (**Înainte)** .

Apare următorul ecran (**Resetati datele de conectare la retea?**):

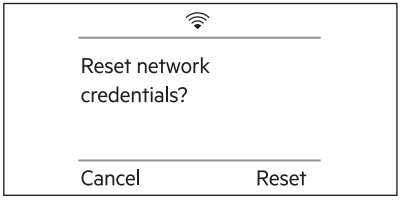

8. Atingeți tasta funcțională din dreapta ☐ (**Resetare**) pentru a confirma alegerea dumneavoastră.

Acreditările de rețea încep să fie resetate.

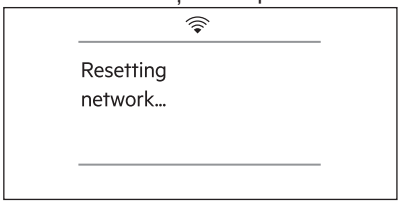

După câteva secunde apare următorul ecran (**Reteaua este resetată**):

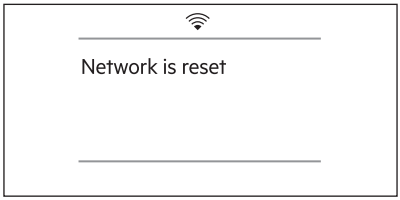

9.5 Informații despre rețea

După ce aplicația este instalată și conexiunea wireless este completă, puteți verifica câteva informații despre conexiune și rețea.

1. Apăsați butonul pornit/oprit timp de câteva secunde pentru activa aparatul.
2. Atingeți pe **meniu** ☰tastă multifuncțională , rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea **Setările mașinii**.

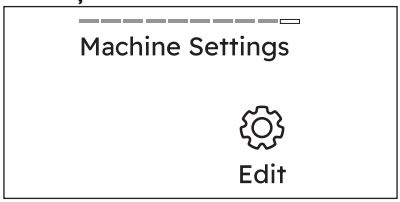

3. Atingeți ☐ pentru a intra în setările mașinii.
4. Rotiți cadranul până când se afișează **ecranul Wifi**.

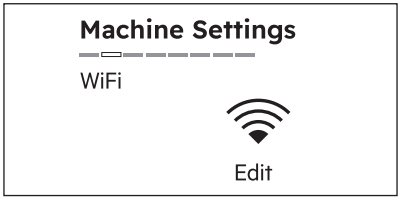

5. Atingeți tasta funcțională din dreapta ☐ pentru a accesa următorul ecran:



aici poți verifica:

- Starea conexiunii (de exemplu **Pornește,Neconectata ,Conectat**)
- Putere semnal

6. Atingeți tasta funcțională din dreapta ▢ (**Informații**) pentru a accesa următorul ecran:

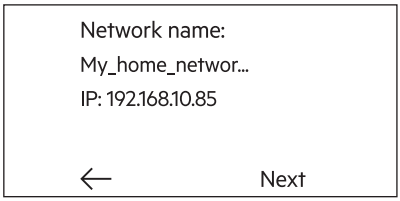

aici poți verifica:
- Nume rețea
- IP adresa uscătorului dumneavoastră

7. Atingeți tasta funcțională din dreapta ▢ (**Înainte**) pentru a accesa următorul ecran:

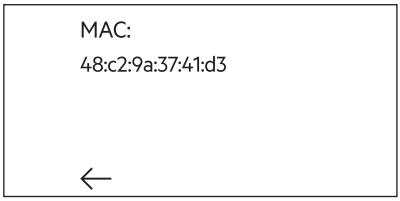

aici poți verifica:
- MAC adresa uscătorului dumneavoastră

8. Atingeți tasta funcțională stânga ▢ (←) de câteva ori pentru a reveni la ecranul cu setările aparatului.

9.6 Pornire prin WiFi

O atingere rapidă a acestui buton activează funcția Pornire de la distanță care vă permite să porniți, să puneți pe pauză și să opriți aparatul de la distanță.

Ledul corespunzător se aprinde și pictograma aferentă apare pe afișaj.

Pentru a ieși din această stare, atingeți din nou butonul ; pictograma corespunzătoare îl stinge.

ⓘ

Dacă ușa este deschisă, Pornire prin WiFi este dezactivat.

Apăsați și mențineți apăsat acest buton pentru mai mult timp pentru a asigura alte două funcții:

- țineți-l apăsat timp de 5 secunde pentru a vă conecta la o altă rețea.
- Țineți apăsat timp de 10 secunde imediat ce se aude un bip dublu pentru a dezactiva WiFi-ul.

9.7 Actualizarea Over-the-air

⚠ **AVERTISMENT!**

În timpul actualizării, se recomandă insistent să nu opriți sau să scoateți din priză aparatul.

Aplicația poate propune o actualizare pentru descărcarea de noi funcții.

Actualizarea se acceptă exclusiv din Aplicație.

Dacă rulează un program, Aplicația anunță că actualizarea va începe după terminarea programului.

În timpul actualizării, pe afișaj apare următorul mesaj: **Nu opriti aparatul**

Aparatul va putea fi folosit din nou după terminarea actualizării, fără nicio notificare privind actualizarea reușită.

Dacă apare o eroare, pe afișaj se afișează următorul mesaj: **Actualizare esuata**.

Apăsați tasta funcțională dreapta ▢ (**OK**) pentru a reveni la modul normal de utilizare.

9.8 Conexiune Wi-Fi pornită întotdeauna

Funcția Wi-Fi Always On poate fi activată numai prin intermediul aplicației noastre.

Această caracteristică menține aparatul conectat la rețea chiar și atunci când aparatul este oprit, astfel încât să poată fi întotdeauna activat și gestionat de la distanță de pe dispozitiv dvs..

se aprinde și se stinge intermitent.

Este posibil să porniți aparatul prin apăsarea butonului Pornire/Oprire ⏻ sau prin intermediul aplicației.

ⓘ

Funcția Wi-Fi Always On vă poate afecta consumul de energie.
Funcția Wi-Fi Always On este dezactivată în mod implicit.

10. PROGRAME

10.1 ⓘ Informații despre program

Prin rotirea butonului de program pentru a selecta un program dorit, există posibilitatea de a afișa ecranul de informații despre program.

Dacă există informații despre un program, pictograma de informații ⓘ este vizibilă în colțul din dreapta jos.

- Apăsați tasta multifuncțională din dreapta ▢

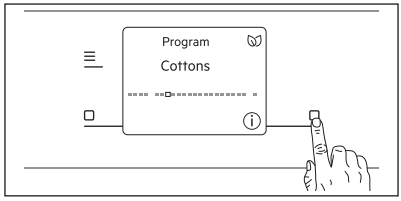

Ecranul de informații apare și poate fi închis apăsând **OK** sau dispare automat după câteva secunde.

10.2 Tabel cu programe

Program	Încărcătură [1)]	Proprietăți / Tip de țesătură[2)]
Eco[3)]	**10,0 kg**	Program adecvat pentru uscarea rufelor ude obișnuite din bumbac și este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru uscarea rufelor ude din bumbac. Nivelul de uscare nu este reglabil și este setat în mod implicit la Uscate dulap/gata de depozitare.
MixCare	**6,0 kg**	Amestec de articole de îmbrăcăminte realizate din bumbac, amestecuri bumbac sintetice și țesături sintetice.
Bumbac	**10,0 kg**	Program pentru bumbac alb și colorat. Setarea implicită este pentru nivelul de uscare gata să fie stocat.
Sintetice	**4,0 kg**	Articole amestecate care conțin în principal fibre sintetice, precum poliester, poliamidă etc.
Delicate	**2,0 kg**	Recomandat pentru țesăturile delicate generice, cum ar fi viscoza, raionul, acrilicul și amestecurile acestora.
Lână	**1,0 kg**	Usucă delicat pentru articole din lână care se spală manual și în mașină. Scoateți imediat articolele dacă programul s-a terminat.

Program	Încărcătură [1]	Proprietăți / Tip de țesătură [2]	
Rapid 3kg	**3,0 kg**	Ciclu rapid pentru haine de zi cu zi fabricate din bumbac, amestec de bumbac-sintetice și sintetice. Ideal pentru articole ușoare.	/
Lenjerie pat **XL**	**4,5 kg**	Usucă până la trei seturi de lenjerie de pat simultan. Reduce la minimum răsucirile și încâlcirile articolelor mari, pentru a se asigura că lenjeria de pat se usucă uniform, fără pete umede.	/
Jeans	**4,0 kg**	Usucă în profunzime blugii și alte articole din denim, chiar și în zonele groase, cum ar fi buzunare, cusături și manșete, reducând încurcarea.	/
Outdoor	**2,0 kg**	Menține funcționalitatea țesăturilor de exterior realizate din materiale textile tehnice și restabilește impermeabilitatea jachetelor rezistente la apă și a jachetelor cu căptușeală detașabilă (adecvată pentru uscarea în uscător).	/
Canadiene cu fulgi	**2,0 kg**	Un program automat care usucă cu precizie chiar și izolația internă a jachetelor cu umplutură din pene, puf sau material sintetic. Menține aspectul și funcționalitatea termică a hainelor.	/
Ech sport fibre sint	**4,0 kg**	Usucă îmbrăcăminte sport generică, fabricată din fibre sintetice, inclusiv poliester, amestecuri de elastan și poliamidă.	/
Rapid 1 Articol	**1 articol**	Special conceput pentru a usca rapid un singur articol sau o încărcătură foarte mică pe care doriți să o purtați cât mai curând posibil.	/
Mătase	**0,5 kg**	Păstrează forma hainelor delicate din mătase, care se spală manual, minimizând șifonarea folosind aer cald delicat și mișcări delicate.	/
Igienizare	**5,0 kg**	Usucă și dezinfectează articolele de îmbrăcăminte și alte articole, menținând temperatura peste 60°C în timp, îndepărtând 99,9% din bacterii și virusuri [4]. Notă: Acest ciclu trebuie utilizat numai pentru articole ude. Nu este potrivit pentru articole delicate.	/
Călcare ușoară	**2,0 kg**	Limitează cutele pentru încărcături mici de articole din bumbac, sintetice și din materiale mixte pentru o călcare ușoară. Are două niveluri de uscare: Fierul de călcat lasă articolele ușor umede pentru călcat sau atârnare; Articolele sunt uscate complet pentru dulap.	/

Program	Încărcătură 1)	Proprietăți / Tip de țesătură2)
Improspătare	**1,0 kg**	**Doar pentru haine uscate** Ciclu scurt la temperatură scăzută care ajută la îndepărtarea mirosurilor neplăcute dintr-o cantitate mică de articole de îmbrăcăminte. Indicat și pentru hainele uscate care au fost depozitate mult timp. /

1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.

2) Pentru semnificația etichetei produsului, consultați capitolul *SFATURI UTILE: Pregătirea rufelor.*

3) Acesta este programul de referință utilizat pentru a evalua conformitatea cu Reglementările privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică din UE, cu Reg. (UE) 2023/2533 și Reg. (UE) 2023/2534. Acest program poate usca rufe din bumbac de la un conținut inițial de umiditate al încărcăturii de 60 % până la un conținut final de umiditate dorit al încărcăturii de 0 %.

4) Testat pentru Escherichia coli, Candida albicans și bacteriofagul MS2. Test independent efectuat de Swissatest Testmaterialien AG în 2021 (Raport de testare nr. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Verde



Programul de uscare al acestei mașini a fost testat și aprobat de The Woolmark Company. Ciclul este adecvat pentru a usca articole de îmbrăcăminte din lână care sunt etichetate cu „spălare manuală”, cu condiția ca articolele de îmbrăcăminte să fie spălate într-un ciclu de spălare manuală aprobat de Woolmark și uscate conform cu instrucțiunile furnizate de producătorul acestei mașini. M2520
Simbolul Woolmark este un marcaj de Certificare în multe țări.

10.3 Programe suplimentare

La finalul listei de programe, există o singură poziție în care este posibilă navigarea către lista secundară denumită **Mai multe progra**.

ⓘ

Dacă nu mai există programe de afișat pe ultima poziție din**Mai multe progra** ecran, va exista**Resetare** opțiune în loc deMai mult .



Apăsați tasta multifuncțională din dreapta de lângă afișajul **Mai mult** pentru a intra în lista de programe suplimentare. Navigarea în această listă funcționează la fel ca navigarea în lista principală.

Pentru a reveni la lista principală, rotiți selectorul spre stânga în poziția **Înapoi la meniu** și apăsați tasta multifuncțională din stânga de lângă afișajul **Înapoi**.

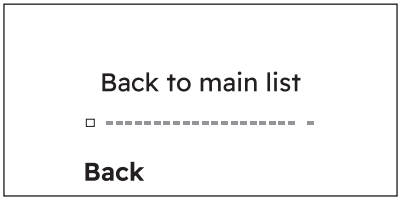

Lista programelor suplimentare implicite

Aplicația vă oferă o **gamă largă de programe ascunse suplimentare**. Conectați aparatul la aplicația noastră și veți putea alege programul care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs.

ⓘ

Numele programelor pot fi modificate în funcție de cerințele pieței, fără notificare prealabilă.
Aplicația vă va oferi o descriere completă a fiecărui program.

Pilotă	Antialergic cu vaporizare
Prosoape	Indepărtare păr animale companie
Uscare cu suport	Perne
Fitness	Bebeluși
Echipament Fotbal/ Rugby	Lenjerie
Echipament Schi	Perdele

Resetarea listei de programe suplimentare la valorile implicite din fabrică

La sfârșitul listei cu mai multe programe, dacă utilizatorul a personalizat lista de programe în aplicație, există o opțiune de resetare la setările implicite din fabrică.

1. Rotiți butonul până la capătul**Mai multe progra** ecran. Afișajul arată**Resetare listă** ecran.

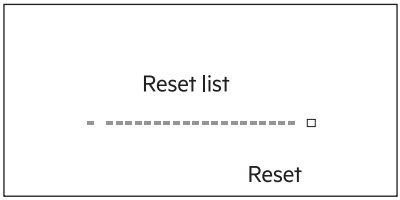

2. Apăsând tasta funcțională din dreapta ▢ (**Resetare**) va afișa o casetă de dialog care vă va solicita anularea sau confirmarea.

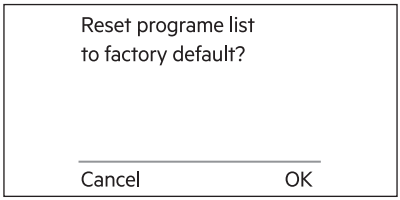

3. Atingeți tasta funcțională din dreapta ▢ (**OK**) pentru a reseta lista de programe suplimentare la setările implicite din fabrică.

10.4 Compatibilitatea opțiunilor programului

Programe[1)]	**Nivelul de uscare**			**Anti-șifonare extra**	**Re-verse Plus**	**Silen-țios**	**Dura-tă de us-care**
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Bumbac	■	■	■	■	■	■	■
Sintetice	■	■	■	■	■	■	■
Delicate		■		■			
Lână							
Rapid 3kg		■		■			
Lenjerie pat **XL**	■	■	■	■	■		■

Programe[1)]	Nivelul de uscare			Anti-șifonare extra	Re-verse Plus	Silen-țios	Dura-tă de us-care
Jeans	■	■		■			
Outdoor		■		■			
Canadiene cu fulgi	■	■		■			
Ech sport fibre sint		■		■			
1 articol rapid		■		■			
Mătase		■		■			
Igienizare	■			■			
Călcare ușoară		■	■	■			
Improspătare				■			

1) Împreună cu programul puteți seta 1 sau mai multe opțiuni. Pentru a le activa sau dezactiva, apăsați butonul tactil corespunzător.

11. OPȚIUNI

11.1 Nivel final uscare pentruLână program.

Opțiune adecvată pentru programul Lână pentru a ajusta nivelul final de uscare.

- Atingeți tasta funcțională stânga ☐ pentru a seta nivelul de uscare dorit pentruLână program.

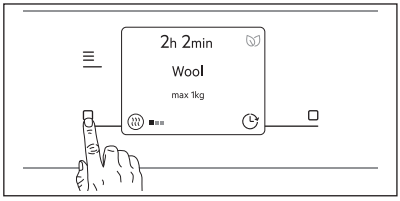

Există trei niveluri implicite de uscare disponibile.

- ■■■ Standard
- ■■■ Extra
- ■■■ Maxim

11.2 Durată de uscare

Dvs. alegeți durata programului de uscare, de la o valoare minimă de 10 minute până la maxim 2 ore. Durata necesară depinde de cantitatea de rufe din aparat.

ⓘ

Vă recomandăm să setați o durată scurtă pentru cantități mici de rufe sau doar pentru un singur articol.

RECOMANDARE PENTRU USCAREA TEMPORIZATĂ	
10 - 20 min	doar acțiunea aerului rece (fără încălzitor).
20 - 40 min	uscare suplimentară pentru a îmbunătăți gradul de uscare după ciclul de uscare anterior.

RECOMANDARE PENTRU USCAREA TEMPORIZATĂ	
> 40 min	uscarea completă a încărcăturilor mici de rufe de până la 4 kg, centrifugate bine (>1200 rpm).

Pentru a **activa** această opțiune:

- Atingeți în **meniu** ☰, rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea Durată de uscare.

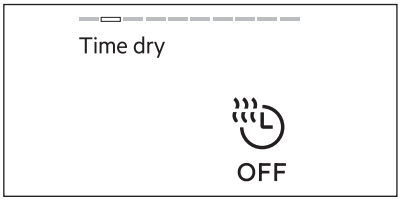

- Puteți activa această opțiune apăsând tasta funcțională din dreapta ☐ . Afișajul arată minutele sau orele de uscare.

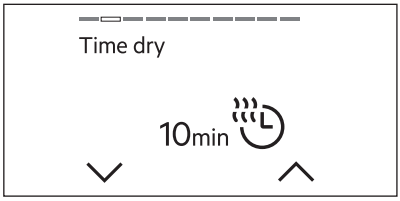

- Apăsând ^ tasta multifuncțională din dreapta, puteți mări durata cu o oră la fiecare atingere, de la 10 minute până la 2 de ore.

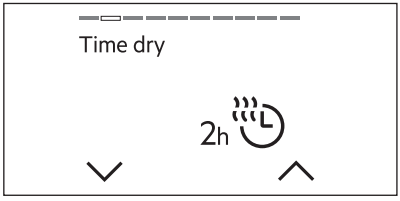

- Dacă doriți să reduceți timpul, atingeți ˇ tasta multifuncțională din stânga de lângă , durata va fi redusă cu 10 minute la fiecare atingere.
- După ce ați selectat cronometrul dorit, așteptați 3 secunde și veți fi redirecționat către **simbolul** ☰, unde în partea de sus a afișajului veți putea vedea numărătoarea inversă.

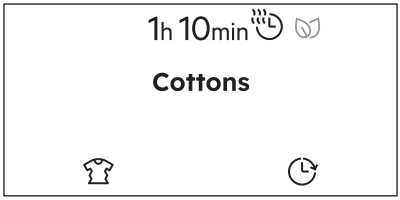

Pentru **a elimina** opțiunea **de uscare cu timp** , selectați un alt program rotind selectorul de programe sau:

- Navigați prin **meniul** ☰până la opțiunea **Uscare Timp** .
- Reduceți durata apăsând tasta multifuncțională din stânga până când afișajul indică **OPRIT**

11.3 Antișifonare extra

Această opțiune extinde cu 90 de minute faza de antișifonare de la finalul ciclului de uscare. Această funcție reduce șifonarea. Rufele pot fi scoase în timpul etapei de netezire.

Pentru a **activa/dezactiva** această opțiune, există două posibilități.

Prin apăsarea tastei multifuncționale din stânga

ⓘ
dacă opțiunea este disponibilă pentru un program selectat pe ecranul principal.

- Apăsați tasta multifuncțională din stânga ☐ și pictograma (antișifonare standard) se va schimba în pictograma (antișifonare extra).

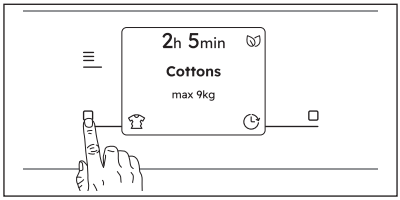

Prin selectarea opțiunii din Meniu

Atingeți pe **meniu** ☰tastă multifuncțională , rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea Antișifonare extra.

- Atingeți ☐ și indicatorul relevant se va porni/opri.

11.4 Reverse Plus

Creșteți frecvența de rotire inversă a tamburului pentru a reduce răsucirea și încâlcirea articolelor. Pentru a crește uniformitatea rezultatului la uscare și pentru a ajuta la reducerea șifonărilor. Recomandat pentru articole mari sau lungi (de exemplu, cearceafuri, pantaloni, rochii lungi).

Atingeți în **meniu** ☰ tastă multifuncțională, rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea **Reverse Plus**.

Pentru a **activa/dezactiva** această opțiune:

- Atingeți simbolul ☐ din dreapta și indicatorul relevant se va porni/opri.

11.5 Silențios

Aparatul funcționează cu zgomot redus, fără a afecta calitatea uscării. Aparatul funcționează lent, cu un timp de ciclu mai lung.

Atingeți simbolul **Meniu** ☰, rotiți selectorul până când afișajul arată opțiunea **Silențios**.

Pentru a **activa/dezactiva** această opțiune:

- Atingeți simbolul ☐ din dreapta, iar indicatorul relevant se va porni/opri.

11.6 Alertă de sfârsit

Soneria este activată la:

- sfârșitul ciclului
- pornirea și terminarea fazei antișifonare
- întrerupere ciclu

Opțiunea sonerie este întotdeauna implicit pornită. Puteți folosi această opțiune pentru a activa sau dezactiva sunetul.

Atingeți în **meniu** ☰ tastă multifuncțională, rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea **Alertă de sfârsit**.

Pentru a **activa/dezactiva** această opțiune:

- Atingeți simbolul ☐ și indicatorul relevant se va porni/opri.

Dacă Alertă de sfârsitopțiunea este dezactivată, afișajul arată Alertă de sfârsit pictograma „dezactivat”.

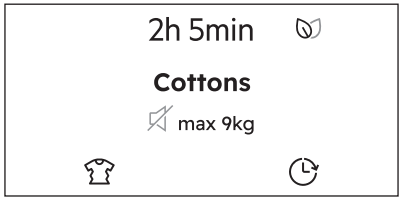

ⓘ

Dacă **Alarmă la sfârșitul ciclului** este OPRIT (a se vedea **Setările mașinii** meniul), Alertă de sfârsit opțiunea nu este disponibilă.

11.7 Terminați în

Cu această opțiune puteți seta timpul până la terminarea ciclului selectat.

Pentru a **activa** această opțiune:

- Atingeți în **meniu** ☰, rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea **Setati cronometrul să termine în**.



- Puteți activa această opțiune apăsând tasta funcțională din dreapta ☐. Afișajul afișează orele până la încheierea programului, începând de la 3 ore.

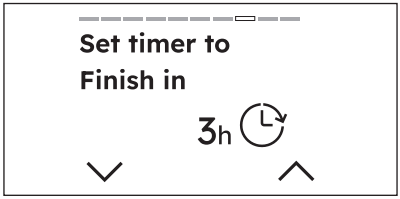

- Apăsând ^, puteți mări durata cu o oră la fiecare atingere, până la 24 de ore.

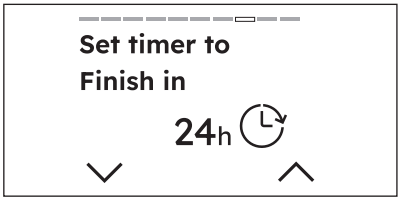

- Dacă doriți să reduceți timpul, atingeți tasta multifuncțională din stânga, durata va fi redusă cu o oră la fiecare atingere.
- După ce ați selectat cronometrul dorit, așteptați 3 secunde sau atingeți **meniul** și veți fi redirecționat către ecranul principal, unde în partea de sus a afișajului veți putea vedea numărătoarea inversă.

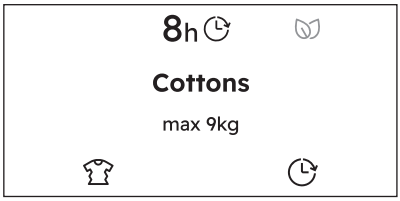

Pentru a **elimina** opțiunea **Setati cronometrul să termine în**:

- Navigați prin simbolul **Meniu** către**Setati cronometrul să termine în** opțiune.
- Reduceți durata apăsând tasta multifuncțională din stânga până când afișajul indică **OPRIT**

11.8 Blocare acces copii

Cu această opțiune puteți împiedica utilizarea accidentală a aparatului de către copii.

Pentru a **activa** această opțiune:

- Atingeți în **meniu**, rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea **Protectie copii**.

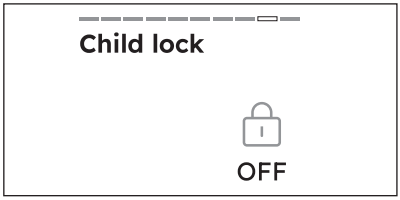

- Puteți activa această opțiune atingând . Pe afișaj apare icoana Pornit.

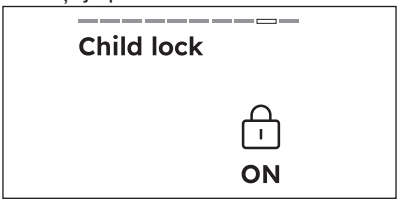

- După ce ați activat sistemul de blocare pentru copii, toate butoanele tactile sunt dezactivate. Puteți opri aparatul de la Pornit/Oprit.
- Înainte de a apăsa butonul Start/Pauză aparatul nu poate porni.

Afișajul afișează pictograma blocare acces copii.

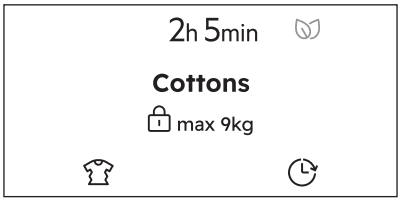

Aparatul păstrează selecția acestei opțiuni după ce îl opriți.

Pentru a **dezactiva** această opțiune:

- Țineți apăsat din dreapta timp de 3 secunde. O numărătoare inversă va fi vizibilă pe afișajul din colțul din dreapta jos.

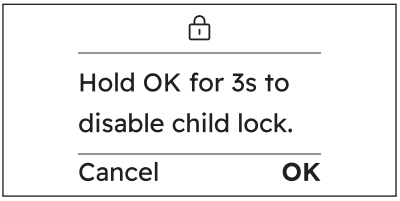

După dezactivarea opțiunii, afișajul va afișa informațiile ca înainte de activare,

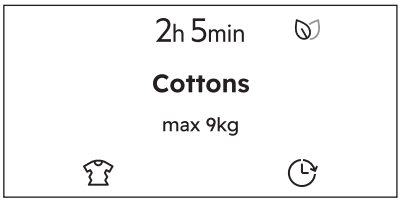

11.9 ♡Favorite

Cum se setează un ciclu preferat
Pot fi salvate până la trei cicluri preferate.

ⓘ
Nu există cicluri favorite salvate în mod implicit.

Atingeți în **meniu** ☰ multifuncțională , rotiți selectorul până când afișajul indică opțiunea Favorite.

Pentru a **salva** ciclul preferat:

- Selectați unul dintre cele trei câmpuri goale atingând tasta multifuncțională din dreapta.
- După două secunde, afișajul va afișa ciclul selectat ca favorit, care poate fi recunoscut de o inimă în partea de sus a ecranului.

ⓘ
Când doriți să salvați următorul favorit, prima fantă goală va fi indicată automat.

Cum se înlocuiește un ciclu preferat
Puteți **înlocui** favoritele:

- Rotiți butonul pentru a selecta unul dintre cele trei câmpuri care trebuie suprascrise.
- Confirmați alegerea atingând tasta multifuncțională din dreapta.
- După două secunde, afișajul va afișa ciclul selectat ca favorit, care poate fi recunoscut de o inimă în partea de sus a ecranului.

ⓘ
Pentru a șterge favoritele este necesar să efectuați o resetare din fabrică a aparatului sau a aplicației.

Cum să accesați ciclul favoritelor
Pentru a accesa favoritele din lista de programe, rotiți selectorul spre stânga.

ⓘ
Dacă câmpurile sunt ocupate, va fi afișat primul ciclu preferat, apoi al doilea și, în cele din urmă, al treilea.

ⓘ
În cazul în care câmpurile sunt goale, va fi afișată o sugestie privind modul de salvare a noilor favorite.

12. SETĂRILE MAȘINII

În acest paragraf sunt explicate principalele setări ale aparatului.

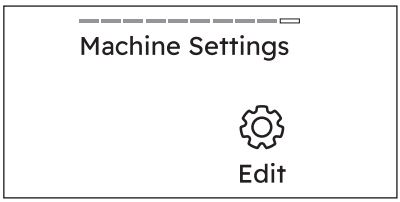

12.1 ⊕ Setări de limbă

Se poate **modifica limba de afișare** derulând prin listă, rotind butonul de selectare pentru a găsi limba dorită.

- Selectați atingând ▢tasta multifuncțională din dreapta.
- Reveniți ← la ecranul anterior apăsând tasta funcțională din stânga ▢.

ⓘ
Dacă rotiți butonul, limba selectată va apărea cu alb.

12.2 Uscare implicită

Cu această setare puteți modifica nivelul implicit de uscare.

Acest lucru poate fi necesar, deoarece rezultatele la uscare sunt afectate de multe condiții, de exemplu, de tipul de apă, de tensiunea de alimentare sau de temperatura ambiantă etc.

CUM SĂ OBȚINEȚI O USCARE PERFECTĂ:

1. Încercați să reglați opțiunile pentru nivelul de uscare (consultați *„Dial and buttons" SmartSelect– opțiunea „Dryness Level"*).
2. Dacă doriți să îmbunătățiți și mai mult rezultatele de uscare a rufelor, puteți modifica setarea implicită de uscare (a se vedea mai jos). Această reglare va acționa asupra majorității programelor, cu excepția programelor **Eco**, Lână, Pilota, Canadiene cu fulgi, Improspătare dacă sunt disponibile pe mașină.

Pentru a **modifica** nivelul:

- Atingeți tasta funcțională din stânga, de lângă indicatorul ﹀, pentru a reduce nivelul implicit de uscare.
- Atingeți tasta funcțională din dreapta, lângă indicatorul ﹀, pentru a crește nivelul implicit de uscare.

Sunt disponibile trei niveluri de uscare prestabilite.

- standard.
- suplimentar.
- maxim.

Rotiți selectorul pentru a trece la următoarea setare.

12.3 Memento rezervor

Cu această setare puteți activa/dezactiva memento-ul rezervorului.

În mod implicit, indicatorul de reamintire a rezervorului este activat. Se aprinde când programul este finalizat sau când este necesar să goliți rezervorul de apă.

Atingeți tasta funcțională din dreapta pentru a activa/dezactiva memento-ul rezervorului.

Dacă este instalat un kit de golire (accesoriu suplimentar), aparatul golește automat apa din recipientul de apă. În acest caz, vă recomandăm să dezactivați indicatorul recipientului de apă.

Rotiți selectorul pentru a trece la următoarea setare.

12.4 Sunete buton

Cu această setare puteți opri sunetul butoanelor.

Pentru a **activa/dezactiva** sunetele:

- Atingeți tasta funcțională din dreapta și indicatorul relevant se va activa /Se va dezactiva .

Rotiți selectorul pentru a trece la următoarea setare.

Sunetul de pornire/oprire Butonul nu poate fi dezactivat

12.5 Alarmă de sfârșit de ciclu

Cu această setare puteți schimba alarma de sfârșit de ciclu.

Pentru a **activa/dezactiva sau modifica** sunetul:

Atingeți tasta soft de lângă ﹀ sau ﹀ pentru a modifica alarma de sfârșit de ciclu.

Cu această setare aveți patru opțiuni posibile:

- lung
- mediu
- scurt
-

12.6 Luminozitate afișaj

Cu această setare puteți modifica luminozitatea afișajului.

Pentru a **modifica** nivelul:

- Atingeți tasta funcțională stânga de lângă ﹀ pentru a reduce luminozitatea.
- Atingeți tasta funcțională din dreapta de lângă ﹀pentru a crește luminozitatea.

Rotiți selectorul pentru a trece la următoarea setare.

ⓘ

Sunt disponibile cinci niveluri de luminozitate.

12.7 Ghiduri

Cu această opțiune puteți vedea scurte explicații ale unor caracteristici.

Rotiți discul selector de programe și selectați apăsând ușor pe ▢ una dintre următoarele opțiuni:

- **Introducere**: informații despre panoul de control, SmartSelect, meniul, tastele multifuncționale și Pornire prin WiFi.
- **WiFi** : informații de inceput

ⓘ

Reveniți ← la vizualizarea anterioară atingând tasta multifuncțională din stânga ▢.

12.8 Contor ore de funcționare

Această funcție vă oferă posibilitatea de a afișa durata totală de funcționare a aparatului în ore, numărată din momentul primei porniri. Este afișat timpul de funcționare efectiv al ciclurilor (nu include pauze sau timp de pornire întârziat).

ⓘ

Orele numărate nu sunt șterse prin **resetarea la setările din fabrică**.

12.9 Resetare la setări din fabrică

Cu această setare puteți reseta aparatul la setările din fabrică.

1. Atingeți simbolul ▢ din dreapta pentru a introduce opțiunea.
2. Atingeți simbolul ▢ stânga pentru a anula.
3. Atingeți simbolul ▢ din dreapta pentru a confirma resetarea.
   Efectuarea resetării va dura câteva secunde

ⓘ

Resetarea la setările din fabrică șterge opțiunile permanente și favorite salvate.

13. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

ⓘ

Mecanismele de blocare din spatele tamburului sunt scoase automat la prima activare a uscătorului. S-ar putea să auziți unele zgomote.

Pentru a debloca mecanismele de blocare din spatele tamburului:

1. Pornește aparatul.
2. Setați orice program.
3. Apăsați butonul Start/Pauză.

Tamburul începe să se rotească.
Mecanismele de blocare din spatele tamburului sunt dezactivate automat.

Înainte de a folosi aparatul pentru a usca rufe:

- Curățați tamburul uscătorului cu o lavetă umedă.
- Porniți un program de 1 oră cu rufe umede.

ⓘ

La începutul ciclului de uscare (primele 3-5 min) este posibil ca nivelul de zgomot să fie mai ridicat. Aceasta se datorează pornirii compresorului. Acest lucru este normal pentru aparatele cu compresor, cum ar fi frigiderele și congelatoarele.

13.1 Miros neobișnuit

Aparatul este ambalat foarte strâns.

După despachetare se simte un miros neobișnuit. Acest lucru este normal pentru produsele complet noi.

Aparatul este construit din mai multe tipuri de materiale care împreună pot genera un miros neobișnuit.

O dată cu utilizarea, după câteva cicluri de uscare mirosul neobișnuit dispare gradual.

13.2 Zgomote

ⓘ

Se pot auzi diferite zgomote în momente diferite ale ciclului de uscare. Sunt zgomote de funcționare perfect normale.

ⓘ

Când este selectată opțiunea Economie timp zgomotul compresorului poate crește.

Compresorul lucrează.

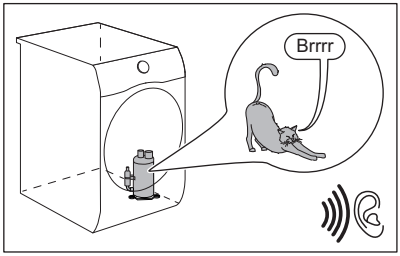

Tamburul se rotește.

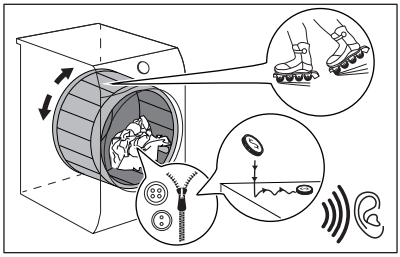

Ventilatoarele funcționează.

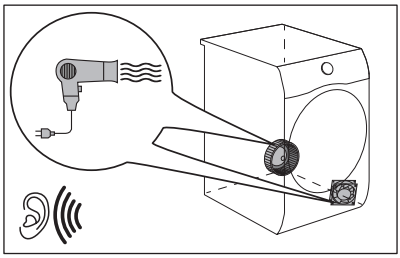

Pompa funcționează și transferă condensul în rezervor.

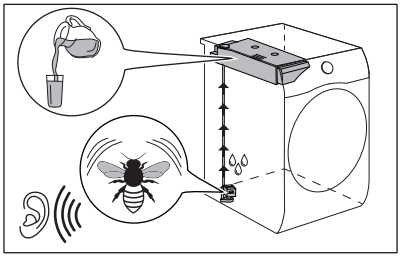

14. UTILIZAREA ZILNICĂ

14.1 Începeți un program fără Terminați în opțiune

1. Pregătiți rufele și încărcați aparatul.

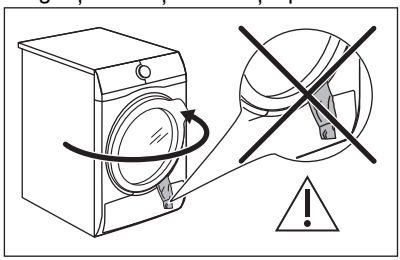

⚠ **ATENȚIE!**

Verificați dacă la închiderea ușii, rufele nu au rămas prinse între ușa aparatului și garnitura de cauciuc.

2. Pentru a activa aparatul apăsați butonul Pornit/Oprit.

După câteva secunde, afișajul prezintă vizualizarea sumarului programului cu următoarele informații:

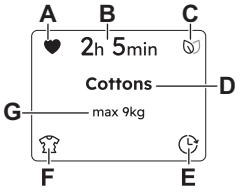

A. Marcați ca favorit, dacă a fost deja salvat.
B. Durata programului
C. Eco feedback
D. Programul selectat
E. Terminați în .
F. Depinde de programul selectat (de exemplu: Extra Antișifonare, Nivel de uscare final pentru Lână program, .
G. Încărcătură maximă program.

3. Setați programul și opțiunile corecte pentru tipul de încărcătură.

Durata reală de uscare va depinde de tipul de încărcătură (cantitatea și compoziția), de temperatura camerei și de umiditatea inițială după faza de centrifugare a rufelor.

4. Apăsați butonul tactil Start/Pauză.
Programul pornește și, în primele minute ale ciclului, mașina estimează cantitatea de rufe încărcate pentru a adapta mai bine profilul și durata ciclului la sarcina efectivă.

14.2 Începerea programului cu opțiunea Terminați în

1. Setați programul și opțiunile corecte pentru tipul de încărcătură.
2. Atingeți simbolul

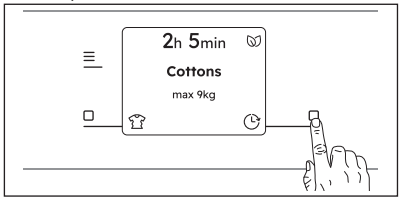

sau atingeți simbolul tasta multifuncțională, rotiți cadranul până când afișajul afișează opțiunea**Setati cronometrul să termine în**.

3. micșorați timpul prin atingerea tastelor multifuncționale.
După ce ați selectat cronometrul dorit, așteptați 3 secunde sau atingeți **meniul** și veți fi redirecționat către ecranul principal, unde în partea de sus a afișajului veți putea vedea numărătoarea inversă.

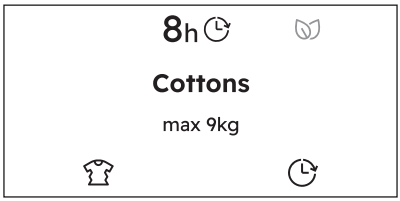

4. Apăsați butonul tactil Start/Pauză.
Tamburul începe să se rotească pentru a efectua estimarea **SensiCare**, dacă este prevăzută în programul selectat.
5. Aparatul începe numărătoarea inversă până la terminarea programului și programul pornește la momentul potrivit pentru a se termina la ora setată.

14.3 Detectarea încărcării SensiCaresistemului

SensiCare Bara de progres se mișcă înainte și înapoi pentru a comunica că estimarea este în curs, dacă este prevăzută în programul selectat.

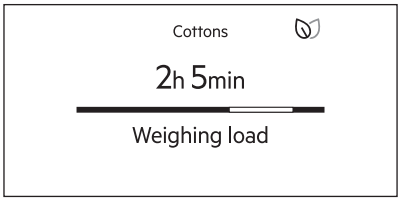

ⓘ

În caz de **supraîncărcare a tamburului**, la limita încărcăturii maxime declarate, indicatorul de rufe se aprinde pe ⚠ **Supraîncărcare**, în aceste 30 de secunde, este posibil să deschideți ușa și să scoateți hainele în exces. După îndepărtare, atingeți butonul Start/Pauză pentru a porni din nou programul. Dacă cantitatea de rufe nu va fi redusă, programul va începe oricum. În acest caz, nu va mai fi posibilă garantarea celor mai bune rezultate.

DupăSensiCare estimarea cantității de rufe încărcate după finalizare este determinată, aparatul pornește programul selectat și afișajul afișează următoarele informații:

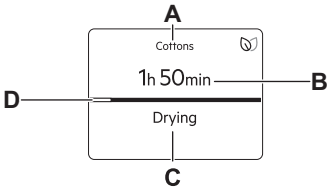

A. Programul selectat
B. Timpul de fază rămas
C. Faza unui ciclu (de exemplu, uscare, răcire)
D. Bară de progres

14.4 Schimbarea programului

1. Pentru a opri aparatul, apăsați ⏻butonul Pornit/Oprit
2. Apăsați butonul pornit/oprit cu ⏻ pentru a activa aparatul.
3. Setați programul.

14.5 La terminarea programului

Când s-a terminat programul,

- Este emis un semnal sonor intermitent.
- Afișajul afișează bara de progres complet umplută și alternativ apar mesaje:
  Eliminare articole

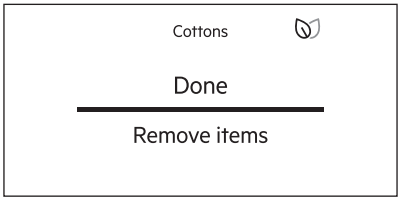

Netezire

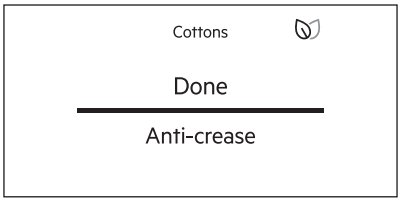

- ▷❙❙Start/Pauză indicatorul este aprins.

Aparatul continuă să funcționeze cu faza antișifonare timp de încă aproximativ 30 de minute sau mai mult dacă s-a setat opțiunea Antișifonare extra (consultați capitolul *Opțiunea - Antișifonare extra*).

Faza antișifonare reduce șifonarea.

Puteți scoate rufele înainte de terminarea fazei antișifonare. Pentru rezultate mai bune, vă recomandăm să scoateți rufele când faza este aproape terminată.

Când faza antișifonare s-a terminat:

- Afișajul afișează bara de progres complet umplută și alternativ apar mesaje:
  Eliminare articole

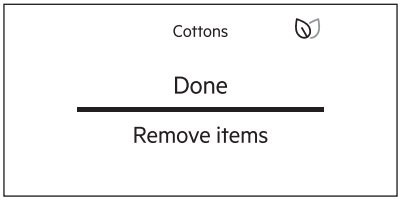

curățați filtrul

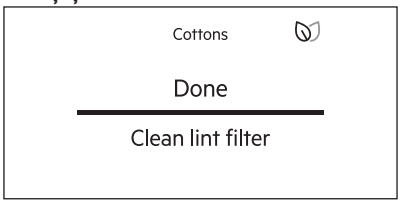

Goliți rezervorul de apă

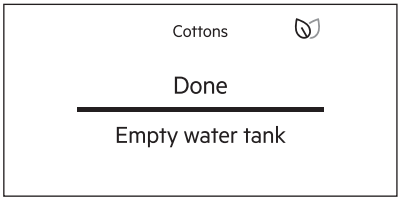

- ▷|| Start/Pauză indicatorul se stinge.

1. Pentru a opri aparatul, apăsați ⏻
2. Deschideți ușa aparatului.
3. Scoateți rufele.

Cauzele posibile care conduc la obținerea unor rezultate nesatisfăcătoare la uscare:

- Setări inadecvate pentru nivelul implicit de uscare. Vezi capitolul *OPȚIUNI: Nivelul de uscare - Ajustarea umidității finale țintă*
- Temperatura camerei este prea scăzută sau prea ridicată. Temperatura optimă a camerei este între 18°-25°C.

Curățați întotdeauna filtrul și goliți recipientul pentru apă după finalizarea unui program.

Lăsați ușa puțin deschisă după fiecare ciclu pentru a evita umiditatea.

14.6 Mod consum redus de putere

Pentru a reduce consumul de energie, această funcție dezactivează automat aparatul:

- După 5 minute, dacă nu porniți programul.
- După 5 minute de la terminarea programului sau de la faza antișifonare.

Când aparatul intră în modul consum redus de putere, afișajul și pictogramele se sting. Puteți reactiva apăsând butonul on/off și uscătorul.

Programul selectat implicit, după reactivarea din modul consum redus de putere, este Ecoprogramul.

Dacă funcția Wi-Fi este pornită și telecomanda este activată, rămâne afișată și pictograma de pornire de la distanță atunci când aparatul intră în modul consum redus de putere, dar în acest caz, după ce aparatul iese din modul consum redus de putere, programul este setat la programul selectat anterior.

14.7 Notificări și mementouri

Dacă în colțul din stânga sus al ecranului apare pictograma aceasta indică faptul că există notificări sau mementouri pe care le puteți consulta.

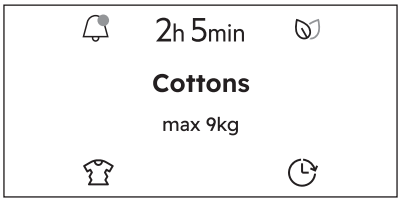

Dacă apăsați tasta de meniu se vor afișa notificările, în loc să se deschidă pagina de start a meniului.

Dacă există mai multe notificări, puteți folosi butonul rotativ sau tasta funcțională din dreapta (**Înainte**) pentru a parcurge notificările.

Dacă atingeți tasta funcțională din stânga (**Omitere**), toate notificările vor fi ascunse.

15. SFATURI UTILE

15.1 Pregătirea rufelor

Încărcarea tamburului până la capacitatea maximă indicată pentru programele respective va contribui la economisirea energiei.

Deseori hainele sunt încurcate și legate între ele după ciclul de spălare.
Uscarea hainelor încurcate și legate este ineficientă.
Pentru a asigura un debit de aer adecvat și o uscare uniformă se recomandă scuturarea și încărcarea hainelor în uscător una câte una.

Pentru a avea un proces adecvat de uscare:

- Închideți fermoarele.
- Închideți și strângeți sacul pilotei.
- Nu uscați cravatele sau cordoanele libere (de ex. cordoanele de la șorțuri). Încheiați nasturii și fermoarele înainte de a porni un program.
- Scoateți toate articolele din buzunare.
- Întoarceți pe dos articolele cu stratul interior realizat din bumbac. Stratul de bumbac trebuie să fie la exterior.
- Întotdeauna alegeți programul adecvat pentru tipul de rufe.
- Nu puneți împreună culori deschise cu cele închise.
- Folosiți un program adecvat pentru bumbac, jerseu și tricotaje pentru a reduce intrarea la apă.
- Nu depășiți încărcătura maximă declarată în capitolul programe sau indicată pe afișaj.
- Uscați doar rufele care se pot usca într-un uscător de rufe. Consultați eticheta țesăturii de pe articole.
- Nu uscați împreună articole mari și mici. Articolele mici se pot bloca în interiorul celor mari și rămân ude.
- Scuturați hainele, țesăturile mari înainte de a le introduce în uscător. Procedați astfel pentru a evita existența unor locuri umede în țesături după ciclul de uscare.

Eticheta țesăturii	Descriere
	Rufele sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur rotativ.
	Rufele sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur rotativ la temperaturi înalte.
	Rufele sunt adecvate doar pentru uscarea într-un uscător cu tambur rotativ la temperaturi reduse.
	Rufele nu sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur rotativ.

16. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

16.1 Programul de curățare periodică

Curățarea periodică ajută la extinderea duratei de viață a aparatului.

Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, scoateți-l din priză.

Programul orientativ de curățare periodică:

Curățarea filtrelor	Când mesajul sau simbolul apare: **Curățați filtrul de scame**
Goliți recipientul pentru apă	Când mesajul sau simbolul apare: **Goliți rezervorul de apă**
Curățați schimbătorul de căldură	Când mesajul sau simbolul apare: **Curățați condensatorul**
Curățarea tamburului	La fiecare două luni
Curățați panoul de comandă și carcasa	La fiecare două luni
Curățați fantele pentru fluxul de aer	La fiecare două luni

Următoarele paragrafe explică modul în care se curăță fiecare piesă.

16.2 Îndepărtarea articolelor străine

ⓘ

Înainte de a rula ciclul de uscare, asigurați-vă că buzunarele sunt goale și toate elementele desfăcute sunt încheiate. Consultați secțiunea „Pregătirea rufelor”.

Îndepărtați toate obiectele străine pe care este posibil să le găsiți în tambur după ciclul de uscare (de exemplu, capse din metal, nasturi, monede etc.).

16.3 Curățarea filtrelor

La sfârșitul fiecărui ciclu apare mesajul sau simbolul: **Simbol pentru** și trebuie să curățați filtrul.

ⓘ

Filtrul colectează scamele din timpul ciclului de uscare.

ⓘ

Pentru cea mai bună performanță la uscare, curățați regulat filtrul. Filtrul înfundat determină un ciclu de uscare mai lung și, în consecință, creșterea consumului de energie.
Curățați filtrul manual. Dacă este necesar, utilizați un aspirator.

⚠ **ATENȚIE!**

La curățarea filtrelor, scamele trebuie aruncate în coșul de gunoi și nu trebuie evacuate prin scurgere pentru a evita dispersia microplasticului în sistemul de apă uzată.

1. Deschideți ușa. Scoateți filtrul.

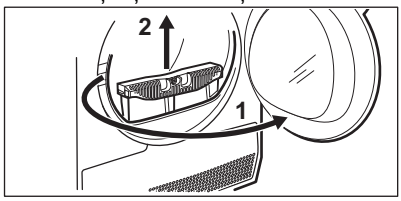

2. Împingeți cârligul pentru a deschide filtrul.

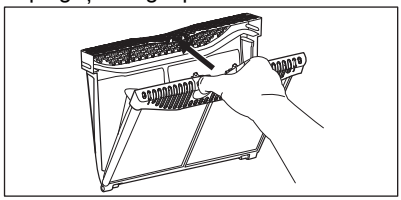

3. Adunați scamele cu mâna din ambele părți interne ale filtrului.

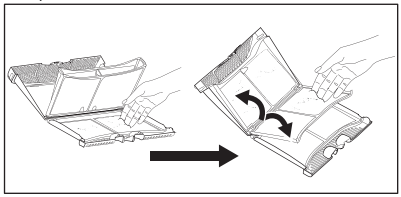

Aruncați scamele la gunoi.

4. Dacă este necesar, curățați filtrul cu un aspirator. Închideți filtrul.
5. Dacă este necesar, înlăturați scamele din suportul pentru filtru și garnitură. Puteți utiliza un aspirator. Puneți filtrul înapoi în locașul său.

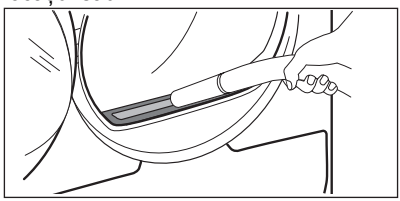

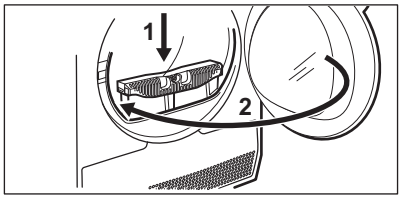

16.4 Golirea recipientului de apă

Pentru utilizarea normală, conectați furtunul de scurgere pentru a preveni oprirea uscătorului de rufe atunci când rezervorul de apă este plin. Consultați manualul „Instalarea furtunului de scurgere”.
Dacă uscătorul nu este încărcat complet, rezervorul poate fi utilizat fără furtun de scurgere.

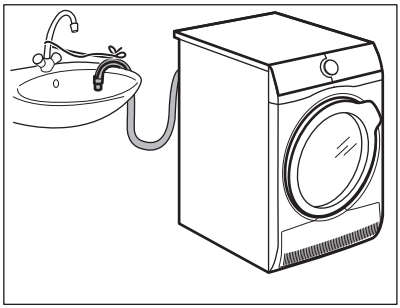

Goliți containerul de apă condensată după fiecare ciclu de uscare.

În cazul în care containerul de apă condensată este plin, programul se oprește automat. Mesajul sau simbolul apare: **Goliți rezervorul de apă** pe afișaj și trebuie să goliți containerul de apă.

Pentru a goli containerul de apă:

1. Scoateți recipientul pentru apă ținându-l într-o poziție orizontală.

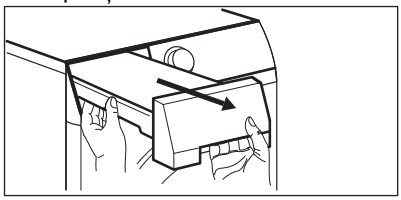

2. Scoateți conexiunea din plastic și goliți apa într-o chiuvetă sau într-un recipient asemănător.

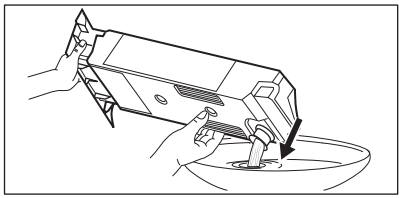

3. Împingeți la loc conexiunea din plastic și puneți recipientul pentru apă înapoi în poziție.

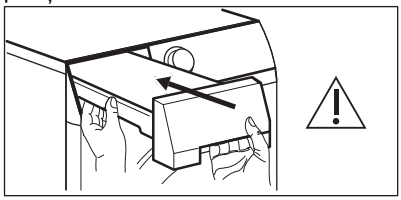

4. Pentru a continua programul, apăsați ▷|| butonul Start/Pauză.

16.5 Curățarea condensatorului

Dacă apare mesajul sau simbolul: **Simbolul** Pe afișaj, inspectați condensatorul și compartimentul acestuia. Dacă este murdar, curățați-l. Faceți o verificare cel puțin o dată la 6 luni.

⚠ AVERTISMENT!

Nu atingeți suprafața metalică cu mâinile goale. Pericol de vătămare! Purtați mănuși de protecție. Curățați cu atenție pentru a evita deteriorarea suprafeței metalice.

⚠ AVERTISMENT!

Nu utilizați un aspirator cu accesoriu dur pentru a îndepărta scamele din condensator, deoarece acestea pot deteriora nervurile condensatorului, ceea ce duce la o performanță mai redusă a aparatului și la un timp de uscare mai îndelungat.

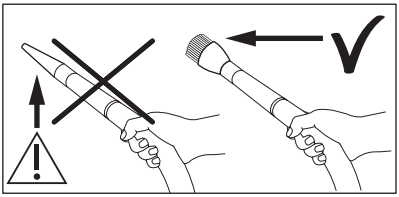

Pentru inspecție:

1. Deschideți ușa. Scoateți filtrul.

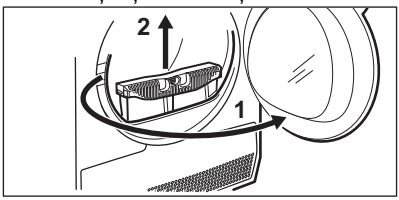

2. Deschideți capacul condensatorului.

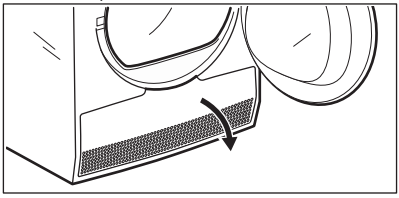

3. Rotiți maneta pentru a debloca capacul condensatorului și lăsați în jos capacul condensatorului.

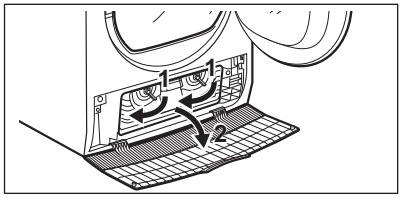

4. Dacă este necesar, îndepărtați scamele din condensator și compartimentul său. Puteți utiliza un aspirator cu un accesoriu tip perie.

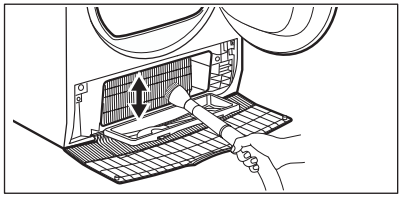

5. Închideți capacul condensatorului.

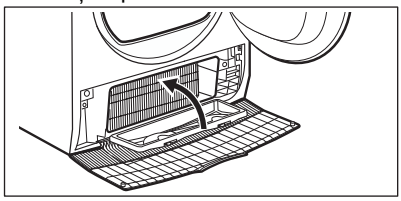

6. Rotiți manetele până când se fixează în poziție cu un clic.

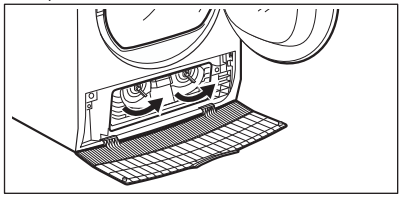

7. Puneți filtrul la loc.

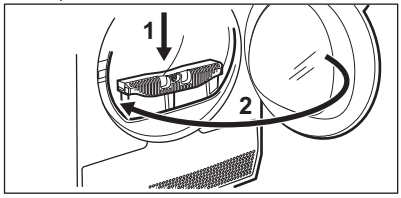

16.6 Curățarea tamburului

⚠ AVERTISMENT!

Scoateți din priză aparatul înainte de a-l curăța.

Folosiți un detergent cu săpun neutru pentru a curăța suprafața interioară a tamburului și ridicătoarele tamburului. Uscați suprafețele curățate cu o lavetă moale.

⚠ ATENȚIE!

Nu folosiți substanțe abrazive sau bureți de sârmă pentru a curăța tamburul.

16.7 Curățarea panoului de comandă și a carcasei

Folosiți un detergent cu săpun neutru pentru a curăța panoul de comandă și carcasa.

Pentru curățare, folosiți o lavetă umedă. Uscați suprafețele curățate cu o lavetă moale.

⚠ ATENȚIE!

Nu folosiți agenți de curățare speciali pentru mobilă sau agenți de curățare care pot produce coroziune.

16.8 Curățarea fantelor pentru fluxul de aer

Utilizați un aspirator pentru a scoate scamele din fantele pentru fluxul de aer.

17. DEPANARE

⚠ AVERTISMENT!

Consultați capitolul privind Siguranța.

17.1 ⚠Erori

Aparatul nu pornește sau se oprește în timpul funcționării.

Mai întâi încercați să găsiți o soluție la problemă (consultați tabelul). Dacă problema persistă, contactați Centrul de service autorizat.

⚠ AVERTISMENT!

Dezactivați aparatul înainte de a efectua orice verificare.

În cazul unor probleme grave, semnalele acustice intră în funcțiune, afișajul prezintă un cod de eroare și Start/Pauzăbuton ar putea clipi permanent:

Eroare	Cauză posibilă	Soluție
Eroare. Încercați să reporniți mașina	Motorul aparatului este supraîncărcat. Sunt prea multe rufe sau rufe blocate în tambur.	Programul nu a fost finalizat. Scoateți rufele din tambur, setați programul și reporniți ciclul.
E91	Defect intern. Nu există comunicare între elementele electronice ale aparatului.	Programul nu s-a încheiat în mod corespunzător sau aparatul s-a oprit prea devreme. Opriți și porniți din nou aparatul. Dacă codul de eroare apare din nou, contactați Centrul de service autorizat.

Eroare	Cauză posibilă	Soluție
Tensiunea de alimentare este instabilă	Sursa de alimentare nu este stabilă.	Vă rugăm să așteptați până când alimentarea principală este stabilă, apoi apăsați start. Dacă aparatul a întrerupt ciclul fără nicio indicație, apăsați butonul de pornire a ciclului. Dacă avertismentul apare din nou, verificați integritatea cablului de alimentare/a prizei sau sursa principală de alimentare.

Dacă afișajul prezintă alte coduri de eroare, dezactivați și activați aparatul. Dacă problema persistă, contactați Centrul de service autorizat.

În cazul altor probleme cu uscătorul de rufe, consultați tabelul de mai jos pentru posibile soluții.

17.2 Depanare

Problemă	Soluție posibilă
Nu puteți activa aparatul.	Verificați dacă ștecherul este introdus în priză.
	Verificați siguranța din cutia de siguranțe (instalația locuinței).
Programul nu pornește.	Apăsați Start/Pauză.
	Verificați dacă ușa aparatului este închisă.
Ușa aparatului nu se închide.	Verificați dacă filtrul este instalat corect.
	Verificați dacă rufele au rămas prinse între ușa aparatului și garnitura de cauciuc.
Aparatul se oprește în timpul funcționării.	Verificați dacă recipientul pentru apă este gol. Apăsați Start/Pauză pentru a porni programul din nou.
	Încărcătura este prea mică, măriți încărcătura sau folosiți programul Durată de uscare.
Durata ciclului este prea mare sau rezultul uscării este nesatisfăcător.**1)**	Verificați dacă greutatea rufelor este adecvată pentru durata programului.
	Verificați dacă filtrul este curat.
	Rufele sunt prea ude. Centrifugați din nou rufele în mașina de spălat rufe.
	Asigurați-vă că temperatura camerei este mai mare de +5°C și mai mică de +35°C. Temperatura optimă a camerei este între 18°C și 25°C.
	Setați programul Durată de uscare sau Super uscat.**2)**
Aplicația nu se poate conecta la uscător.	Verificați dacă dispozitivul dvs. inteligent este conectat la rețeaua wireless. Verificați rețeaua locală și routerul. Reporniți routerul. Contactați furnizorul de servicii wireless dacă sunt probleme cu rețeaua wireless.

Problemă	Soluție posibilă
	Uscătorul, dispozitivul inteligent sau ambele trebuie configurate din nou.
Frecvent, aplicația nu se poate conecta la uscător.	Încercați să mutați routerul din locuință cât mai aproape posibil de uscător sau aveți în vedere achiziționarea unui dispozitiv de extindere a acoperirii wireless.
	Opriți microundele. Evitați folosirea simultană a microundelor și a Telecomenzii uscătorului. Microundele întrerup semnalul Wi-Fi.

1) După maxim 5 ore, programul se termină automat.

2) Se poate întâmpla ca unele zone să rămână umede la uscarea articolelor mari (de ex. cearceafuri).

18. VALORI DE CONSUM

18.1 Introducere

ⓘ

Manualul utilizatorului prezintă eticheta energetică UE și designul ecologic: Reg. (UE) 2023/2534 care se referă la clasele de Eficiență energetică de pe eticheta energetică de la **A** la **G**.

ⓘ

Codul QR de pe eticheta energetică furnizată împreună cu aparatul oferă un link web către informațiile referitoare la performanța aparatului aflate în baza de date EPREL a UE. Păstrați eticheta energetică pentru referință împreună cu manualul utilizatorului și toate celelalte documente furnizate împreună cu acest aparat.
Aceleași informații pot fi găsite în EPREL folosind linkul **https://eprel.ec.europa.eu** împreună cu numele modelului și numărul de produs pe care le găsiți pe plăcuța cu date tehnice a aparatului. Consultați capitolul „Descrierea produsului” pentru amplasarea plăcuței cu date tehnice.

18.2 Legendă

kg	Încărcătura de rufe.	**rpm**	Centrifugare la
kWh	Consum de energie.		
hh:mm	Durata programului:		
%	Umiditatea inițială la sfârșitul fazei de centrifugare și umiditatea finală dorită la sfârșitul programului de uscare. Cu cât rotația este mai mare, cu atât zgomotul la centrifugare este mai mare, dar umiditatea inițială și consumul de energie la uscarea rufelor sunt mai mici.		

18.3 Conform Reg. (UE) 2023/2533 și Reg. (UE) 2023/2534.

ⓘ

Valorile declarate sunt obținute în condiții de laborator conform standardelor corespunzătoare. Diferiți parametri pot modifica datele, de exemplu: cantitatea de rufe, tipul de rufe și condițiile ambientale. Conținutul inițial de umiditate al rufelor, tipul de apă, tensiunea de alimentare și modificarea setării implicite a unui program pot afecta, de asemenea, consumul de energie, durata programului de uscare și umiditatea finală.

Program	Încărcătură (kg)	Centrifugare la (rpm)	Umiditate inițială (%)	Timp de uscare (h:mm)	Consum de energie (kWh)	Umiditate finală dorită (%)
Eco 1)	10,0	1000	60	4:59	1,43	0,0
Eco 1)	5,0	1000	60	2:40	0,66	0,0

1) Acesta este programul de referință utilizat pentru a evalua conformitatea cu Reglementările privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică din UE, cu Reg. (UE) 2023/2533 și Reg. (UE) 2023/2534. Acest program poate usca rufe din bumbac de la un conținut inițial de umiditate al încărcăturii de 60 % până la un conținut final de umiditate dorit al încărcăturii de 0 %.

Consumul de curent în diferite moduri

Consum de putere în modul oprit (W)	Consum de putere în modul oprit (W)	Pornire întârziată (W)	Consumul de putere în modul repaus conectat la rețea (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 1)

Timpul până la modul Off/Standby este de maximum 15 minute.

1) Consumul de energie pentru funcția conectată este de aproximativ 17,5 kWh pe an. Pentru deconectarea acestei funcții consultați capitolul „Wi-Fi - Configurarea conectivității”.

18.4 Programe des întâlnite

ⓘ

Aceste valori au rol exclusiv orientativ..

Program	Încărcătură (kg)	Centrifugare la (rpm)	Umiditate inițială (%)	Timp de uscare (h:mm)	Consum de energie (kWh)	Umiditate finală dorită (%)
Bumbac Super uscat	10,0	1000	60	4:31	2,40	-3,0
Bumbac Super uscat	5,0	1000	60	3:14	1,65	-3,0

Program	Încărcătură (kg)	Centrifugare la (rpm)	Umiditate inițială (%)	Timp de uscare (h:mm)	Consum de energie (kWh)	Umiditate finală dorită (%)
Bumbac Uscate calcare	10,0	1000	60	2:32	1,17	12,0
Bumbac Uscate calcare	5,0	1000	60	1:38	0,66	12,0
Sintetice Super uscat	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Sintetice Uscate dulap	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Sintetice Uscate calcare	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Lână	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului înconjurător și a sănătății umane reciclând deșeurile de aparate electrice și electronice. Nu aruncați aparatele marcate cu simbolul împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la unitatea locală de reciclare sau contactați administrația locală.

Добро дошли у Electrolux! Хвала што сте изабрали наш уређај.



У тежњи да постигнемо еколошку одрживост, смањујемо количину папира и пружамо комплетна корисничка упутства у електронском облику. Комплетно корисничко упутство можете погледати на **electrolux.com/manuals**



Погледајте савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервисирање и поправку на **electrolux.com/support**



Купите прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај на **electrolux.com/shop**

Задржано право измена.

САДРЖАЈ

1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ..... 288
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА..... 292
3. ОПИС ПРОИЗВОДА..... 295
4. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.....296
5. КОМАНДНА ТАБЛА..... 297
6. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД..... 299
7. ОТКРИЈТЕ СВОЈ УРЕЂАЈ.....301
8. ПРВО СТАРТОВАЊЕ.....301
9. WI-FI – ПОДЕШАВАЊЕ ВЕЗЕ..... 302
10. ПРОГРАМИ..... 306
11. ОПЦИЈЕ.....310
12. ПОДЕШАВАЊЕ МАШИНЕ..... 315
13. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....317
14. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....318
15. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ..... 321
16. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ..... 322
17. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....326
18. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ.....328
19. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА..... 330

1. ⚠ БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пре него што започнете са инсталацијом и коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство.
Произвођач није одговоран за било какве повреде или штету које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувајте упутство за употребу на безбедном и

приступачном месту за будуће коришћење, и преузмите пуну верзију доступну на мрежи.

 Упозорење: Ризик од пожара/Запаљиви материјали. Уређај садржи запаљив гас пропан (R290), који је веома повољан по животну средину. Држите изворе ватре и паљења даље од уређаја. Водите рачуна да не оштетите коло расхладног средства које садржи пропан.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од гушења, повреда или трајног инвалидитета.

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности. Децу млађа од 8 година, као и особе са веома тешким и сложеним инвалидитетом, треба држати даље од уређаја, осим ако су под сталним надзором.
- Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одложите је на одговарајући начин.
- Детерџенте држите ван домашаја деце.
- Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су његова врата отворена.
- Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, треба га активирати.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

1.2 Опште мере безбедности

- Овај уређај се користи само за сушење веша домаћег типа који се може сушити машински.
- Немојте да користите функцију сушења ако је веш упрљан индустријским хемикалијама.
- Овај уређај је намењен за употребу у једном домаћинству у затвореним просторима.
- Уређај се може користити у канцеларијама, хотелским собама, пансионима, сеоским туристичким домаћинствима и сличним објектима за смештај где употреба не превазилази (просечан) ниво потрошње по домаћинству.
- Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.
- Ако поврх машине за прање веша стављате машину за сушење веша, у ту сврху користите опрему за слагање. Комплет за слагање, који се може наћи код овлашћеног продавца, може се користити само са уређајем наведеним у упутству приложеном уз овај прибор. Пажљиво прочитајте пре инсталације (погледајте упутство за употребу комплета).
- Уређај може да се инсталира самостално или испод кухињских елемената са одговарајућим простором (погледајте брошуру за инсталирање).
- Немојте инсталирати уређај иза врата која се закључавају, клизних врата нити врата са шарком на супротној страни, која би онемогућила да се врата уређаја отворе до краја.
- Обезбедите циркулацију ваздуха између уређаја и пода. Отвори за вентилацију у постољу не смеју бити заклоњени тепихом, простирком или било каквом подном облогом.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уређај не сме да се напаја путем екстерног уређаја за укључивање као што је тајмер нити да буде повезан на коло које се редовно укључује и искључује путем струје.

- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају поступка инсталације. Уверите се да је после постављања уређаја струјни утикач доступан.
- УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да инсталирате уређај у окружењу у којем нема размене ваздуха.
  Уређај садржи запаљив гас пропан (R290), који је веома повољан по животну средину. Држите изворе ватре и паљења даље од уређаја. Водите рачуна да не оштетите коло расхладног средства које садржи пропан.
- УПОЗОРЕЊЕ: Не дозволите зачепљивање вентилационих отвора на кућишту уређаја или уградног елемента.
- УПОЗОРЕЊЕ: Немојте оштетити коло расхладно средства.
- УПОЗОРЕЊЕ: Не дирајте приступачне металне лопатице кондензатора голим рукама. Ризик од повреде. Носите заштитне рукавице.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла електрична опасност.
- Не прекорачујте максималну количину веша од 10,0 kg.
- Очистите отпала влакна или прашину од амбалаже које се накупило око уређаја.
- Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер за отпала влакна очистите пре или после сваког коришћења.
- Немојте да сушите неопране ствари у машини за сушење веша.
- Ствари које су запрљане супстанцама као што су уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин, средства за уклањање флека, терпентин, восак и средства за уклањање воска требало би да се оперу у топлој води са додатном количином детерџента пре сушења у машини.

- Ствари као што су сунђераста гума (пена од латекса), капе за туширање, водоотпорни материјали, комади и одећа који су постављени гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте гуме не смеју да се суше у машини за сушење веша.
- Водите рачуна да се веш не заглави између врата уређаја и гумене заптивке на вратима.
- Фабрички омекшивачи или слични производи морају се користити искључиво како је наведено у упутству произвођача.
- Уклоните све ствари из предмета који би могли бити извор пожара, као што су упаљачи или шибице.
- УПОЗОРЕЊЕ: Никада не заустављајте машину за сушење веша пре краја циклуса сушења; у случају да то урадите, брзо уклоните све ствари и распоредите их тако да се топлота распореди.
- Пре било каквог поступка одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач кабла за напајање из зидне утичнице.

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

2.1 Монтажа

 Упозорење: Ризик од пожара/ Запаљиви материјали.

- Уклоните комплетну амбалажу.
- Немојте да инсталирате или користите оштећен уређај.
- Придржавајте се упутстава за монтирање које сте добили уз уређај.
- Немојте да инсталирате уређај у окружењу у којем нема размене ваздуха Уређај садржи запаљив гас пропан (R290), који је веома повољан по животну средину. Држите изворе ватре и паљења даље од уређаја. Водите рачуна да не оштетите коло расхладног средства које садржи пропан.
- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Немојте да инсталирате или користите уређај тамо где температура може да буде нижа од 5 °C или виша од 35 °C.
- Област пода на којој ће уређај бити монтиран мора бити равна, стабилна, отпорна на топлоту и чиста.
- Приликом премештања, уређај увек мора да стоји вертикално.
- Када се уређај постави у стални положај, уз помоћ либеле проверите да ли је правилно нивелисан. Ако није, подесите ногице док се не изневелише.

2.2 Прикључење на електричну мрежу

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају монтаже. Водите рачуна да постоји приступ струјном утикачу након монтаже.
- УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај је предвиђен за монтажу/прикључивање на проводник уземљења зграде.
- Проверите да ли су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатибилни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Увек користите прописно уграђену утичницу са заштитом од струјног удара.
- Немојте да користите адаптере са више утичница и продужне каблове.
- Не искључујте уређај повлачењем за кабл за напајање. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичнице.
- Не додирујте утикач или кабл за напајање мокрим рукама.

2.3 Употреба

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од струјног удара, пожара, опекотина или оштећења уређаја.

- Овај уређај је намењен само за кућну употребу (у затвореном простору).
- Немојте да сушите оштећене (подеране, излизане) предмете које садрже поставу или испуне.
- Ако је веш опран средством за уклањање мрља, покрените додатни циклус испирања пре него што започнете циклус сушења.
- Сушите искључиво тканине који су погодне за сушење у овом уређају. Пратите инструкције за чишћење на етикети веша.
- Кондензовану воду/дестиловану воду из уређаја немојте пити, нити од ње припремати храну. Може да изазове здравствене проблеме код људи и кућних љубимаца.
- Немојте сести ни стати на отворена врата уређаја.
- У уређају немојте сушити мокар веш из ког капље вода.
- Да бисте заменили унутрашње осветљење, контактирајте овлашћени сервисни центар. Видљиво зрачење LED светла, не гледајте директно у светлосни зрак.

2.4 Нега и чишћење

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од повреде или оштећења уређаја.

- Немојте користити млаз воде или пару за чишћење уређаја.
- Уређај очистите влажном меком крпом. Користите искључиво неутралне детерџенте. Немојте користити абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, растваваче или металне предмете.
- Будите пажљиви када чистите уређај да бисте спречили оштећење система за хлађење.
- Не додирујте металне лопатице кондензатора голим рукама да бисте спречили повреде. Увек носите заштитне рукавице и пажљиво очистите како бисте избегли оштећење металне површине.
- Приликом чишћења филтера, одложите влакна у канту за смеће како бисте спречили улазак микропластике у водоводни систем.

2.5 Компресор

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од оштећења уређаја.

- Компресор и систем компресора у машини за сушење веша пуне се посебним средством које не садржи флуоро-хлороугљоводонике. Овај систем мора да буде чврст. Оштећење система може изазвати цурење.

2.6 Сервисирање

- Ради оправке уређаја обратите се овлашћеном сервисном центру. Користите само оригиналне резервне делове.

- Имајте на уму да самостална или нестручна поправка може угрозити безбедност и поништити гаранцију.
- Следећи резервни делови доступни су најмање 10 година након што је модел прекинут: заптивке, прекидачи и дугмад, пумпа кондензатора, браве на вратима, мотори и четкице мотора, преноси између мотора и бубња, вентилатор и точкови вентилатора, бубњеви и лежајеви, цеви за воду и сродна опрема укључујући црева, вентиле и филтере, каблове и утичнице, штампане плоче, електронски дисплеји, термостати и сензори температуре, ажурирања софтвера (укључујући софтвер за ресетовање), опруге, грејачи и грејни елементи, електрични осигурачи (засебни или у групи), кондензатор мотора, ременица за затезање, помоћни ваљак, врата, заптивке на вратима, браве на вратима, склопови за закључавање врата и шарке, филтери за влакна, филтери за ваздух, пластични периферни уређаји, резервоар кондензатора. Трајање тог периода може бити дуже у вашој земљи. За више информација посетите наш веб-сајт.
- Имајте на уму да су неки од ових резервних делова доступни само стручним сервисерима и да не одговарају сви резервни делови свим моделима.
- Што се тиче једне или више сијалица у овом производу и резервних делова који се продају засебно: Те сијалице су намењене да издрже екстремне физичке услове у кућним уређајима, као што су температура, вибрације и влажност ваздуха, или су намењене за приказ информација о радном статусу уређаја. Нису намењене за друге примене и нису погодне за осветљавање просторија у домаћинству.

2.7 Одлагање

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Опасност од повређивања или гушења.



Упозорење: Опасност од пожара / Опасност од материјалне штете и оштећења уређаја.

- Искључите уређај из електричног напајања и са довода за воду.
- Исеците мрежни електрични кабл на месту које је близу уређаја и одложите га.
- Уређај садржи запаљиви гас (R290). Обратите се општинским органима да бисте сазнали како да правилно одложите уређај у отпад.
- Уклоните ручицу од врата да бисте спречили да се деца или кућни љубимци заглаве у бубњу.
- Одложите апарат у складу са важећим прописима за одлагање отпада од електричних и електронских уређаја (WEEE).

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

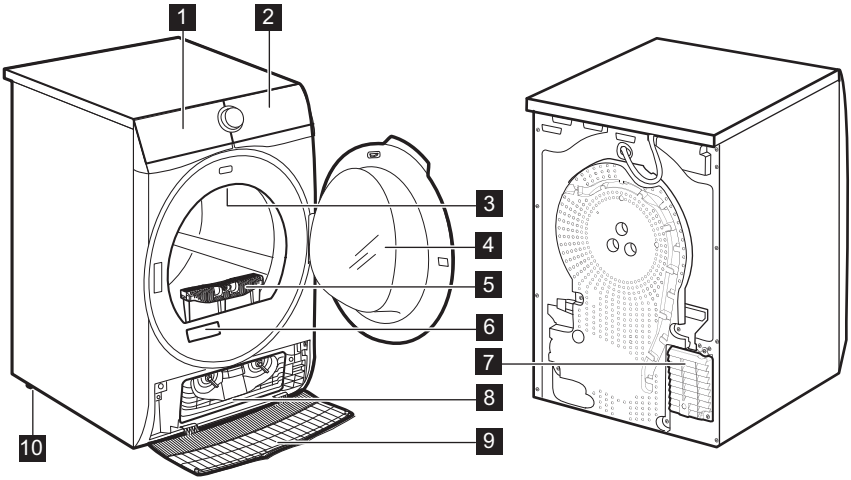

1 Резервоар за воду
2 Командна табла
3 Унутрашње светло
4 Врата уређаја
5 Филтер
6 Плочица са техничким карактеристикама
7 Прорези за проток ваздуха
8 Поклопац кондензатора
9 Поклопац кондензатора
10 Подесиве ножице

ⓘ

Ради лакшег убацивања веша или постављања уређаја, врата могу да се преокрену (погледајте посебну брошуру).

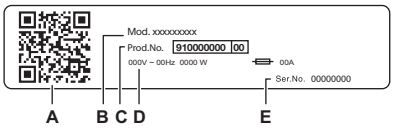

Подаци са плочице са техничким карактеристикама:

A. QR кôд
B. назив модела
C. број производа
D. електричне карактеристике
E. серијски број

Скенирајте **QR кôд** помоћу камере да бисте преузели нашу апликацију из продавнице на свом паметном уређају и следите потребне кораке. Региструјте производ и искористите га на најбољи начин.

- Приступите детаљима о вашем уређају, документацији и чланцима о томе како да користите најбоље функције (Корисничко упутство је такође доступно на **electrolux.com/manuals**)
- Добијајте савете о коришћењу, решавању проблема, информације о сервису и поправци (такође доступно на **electrolux.com/support**)
- Купите прибор, потрошну робу и оригиналне резервне делове за ваш уређај (такође доступно на **electrolux.com/shop**)

3.1 Прикључење на електричну мрежу

На крају монтаже прикључите главни кабл за напајање у зидну утичницу.

Плочица са техничким карактеристикама и поглавље „Технички подаци” наводе потребне електричне карактеристике. Проверите да ли су компатибилне са мрежним напајањем.

Проверите да ли ваша кућна електроинсталација може да издржи максимално потребно оптерећење, узимајући у обзир и све друге уређаје који могу бити у употреби.

Прикључите уређај на уземљену утичницу.

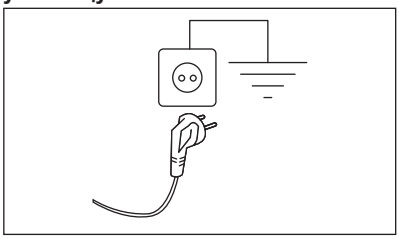

Кабл за напајање мора бити лако доступан након монтаже уређаја.

Обратите се нашем овлашћеном сервисном центру за било какве електричне радове потребне за монтажу овог уређаја.

Произвођач не прихвата никакву одговорност за оштећења или повреде настале услед непоштовања горенаведених мера предострожности.

4. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Висина x ширина x дубина	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Максимална дубина код отворених врата уређаја	110,2 cm
Максимална ширина код отворених врата уређаја	94,8 cm
Подесива висина	85,0 cm (+ 1,5 cm – регулација стопала)
Запремина бубња	118 l
Максимална количина веша за прање	**10,0** kg
Напон	230 V

Фреквенција	50 Hz
Акустична емисија буке у ваздуху за циклус сушења Еко програма при максималној количини веша	61 dB(A)
Укупна снага	600 W
Примена	Домаћинство
Дозвољена температура просторије	Од +5°C до +35°C
Заштитни омотач пружа заштиту од продирања чврстих честица и влаге, изузев на местима на којима опрема под ниским напоном нема заштиту од влаге	**IPX4**
Ознака гаса за фрижидер	R290
Тежина фрижидера	0,149 kg

5. КОМАНДНА ТАБЛА

5.1 Командна табла

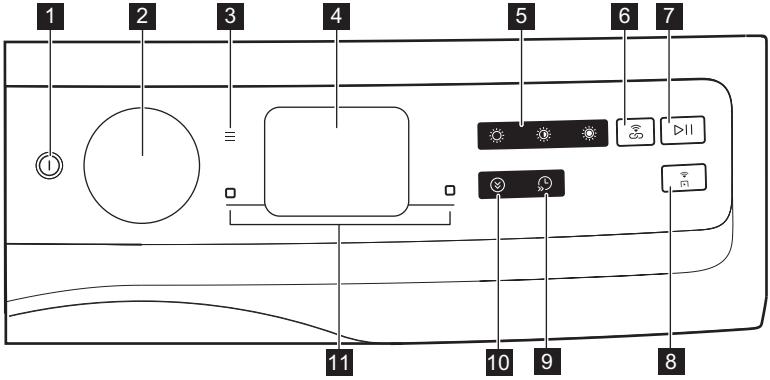

1 ⏻ Дугме за укључивање/искључивање
2 Бирач програма
3 ☰ Сензорско дугме Мени
4 Дисплеј
5 Директан приступ нивоу осушености:
- Extra dry сензорско дугме
- Cupboard dry сензорско дугме
- Iron dry сензорско дугме

6 SyncDry сензорско дугме
7 ▷|| Start/Pause сензорско дугме
8 Remote start сензорско дугме
9 Time Save сензорско дугме
10 Energy save сензорско дугме
11 ▢ Софтверска дугмад:
- Десни софтверски тастер
- Леви софтверски тастер

ⓘ

Сензорску дугмад додирујте прстом у подручју на којем је приказан симбол или назив опције. Немојте носити рукавице док рукујете командном таблом. Пазите да командна табла увек буде чиста и сува.

5.2 SmartSelect

Ова нова област интерфејса дизајнирана је са циљем усмеравања корисника кроз одрживе изборе и обезбеђења унапређеног и директног начина избора циклуса и опција уз минималан напор. Показатељ одрживости ће бити дат путем индикатора SmartLeaf (погледајте поглавље *Командна табла: SmartLeaf повратне информације*).

ⓘ

За детаљније информације погледајте одељак SmartSelect у поглављу „Дугмад и бирачи програма”.

5.3 SmartLeaf повратна информација

SmartLeaf повратне информације показују колико је програм енергетски ефикасан на основу потрошње енергије пондерисане номиналним капацитетом програма.

Постоје четири различита нивоа повратних информација за SmartLeaf означених иконом листа:

1. Ако ниједан лист није осветљен, то показује колики је просечан ниво потрошње или да индикација није могућа (за циклусе засноване на времену).
2. један лист указује на добар ниво потрошње енергије.
3. два листа указују на веома добар ниво потрошње енергије.
4. три листа указују на најбољи ниво потрошње.

5.4 Легенда главних симбола

Симбол	Опис	Симбол	Опис
	Индикатор SmartLeaf.		Индикатор за Омиљено.
	индикатор за спречавање гужвања.		индикатор за изузетно тихо прање.
	Индикатор Wi-Fi везе.		укључена блокада за безбедност деце.
	индикатор временског завршетка.		индикатор: *очистите филтер*
	Индикатор обавештења.		индикатор: *проверите измењивач топлоте*
	индикатор: *испразните резервоар за воду*		

6. БИРАЧИ ПРОГРАМА И ДУГМАД

6.1 Увод

ⓘ

Опције/функције нису доступне са свим програмима сушења. Проверите компатибилност између опција/функција и програма сушења у „Табели опција". Једна опција/функција може да искључује другу, у том случају уређај вам неће омогућити да подесите некомпатибилне опције/функције.

ⓘ

Слика је индикативна и може се разликовати у зависности од модела машине за сушење веша.

6.2 ⏻ Дугме за укључивање/искључивање

Притисните и накратко задржите ово дугме неколико секунди да бисте активирали или деактивирали уређај. Наменски џингл се емитује приликом укључивања или искључивања уређаја, светла и дисплеј се укључују и лампица дугмета Start/Pause пулсира.

Током првог укључивања уређаја, систем ће тражити подешавање уређаја

ⓘ

Подразумевани изабрани програм, када је машина укључена, увек је програм Eco, као и након активирања из режима приправности.

6.3 Бирач програма

Окретањем бирача програма могуће је изабрати жељени програм.

6.4 ☰ Мени

Додирните ☰ дугме да бисте ушли у опцију.

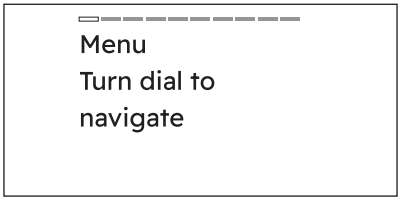

Окрећите бирач да бисте се кретали. Да бисте активирали/деактивирали опцију, додирните ☐ десни софтверски тастер на додирном екрану.

За излазак из ☰ менија урадите следеће:

- Поново притисне дугме менија;
- притисне дугме за брзо бирање;
- притисните даљинско дугме;
- сачека да истекне време од 10 секунди.

6.5 ☐ Десни/леви софтверски тастери

Два софтверска тастера ☐ налазе се са десне и леве стране дисплеја.

Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте покренули радњу која се појављује у доњем десном делу дисплеја (нпр. Завршетак за, повратак у мени,..).

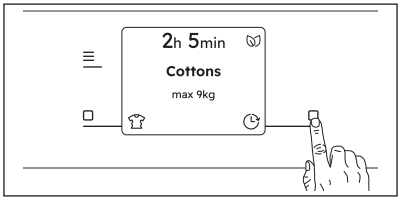

Додирните леви софтверски тастер ☐ да бисте покренули радњу која се појављује у доњем левом делу дисплеја (нпр. 👕 Против гужвања, ⓦ Коначни ниво осушености за Wool програм, активирате или деактивирате опцију.)

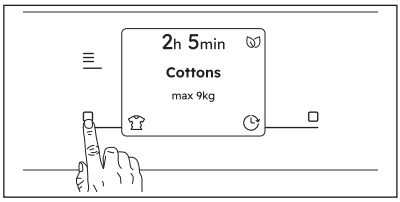

6.6 ▷|| Start/Pause

Додирните дугме ▷|| Start/Pauseда бисте покренули или паузирали уређај или прекинули програм који се извршава.

6.7 Remote start

Брзи додир на ово дугме активира функцију Даљински старт која вам омогућава да покренете, паузирате и зауставите уређај на даљину.

Одговарајућа лампица се искључује и одговарајућа икона се појављује на дисплеју.

Да бисте изашли из овог стања, поново додирните дугме; повезана икона га искључује.

ⓘ

Ако су врата отворена, режим Remote start је деактивиран.

6.8 SmartSelect

SmartSelect вам помаже да уштедите енергију и време. Скенирајте QR код и сазнајте више.

Нивои осушености

Једноставан директан приступ нивоу осушености једним једноставним додиром.

Три могућа избора за сушење су:

1. Iron dry
   Ова опција се препоручује са сушење одеће погодне за пеглање.
2. Cupboard dry
   То је подразумевани ниво сушења изабран за већину програма и назначен је за одећу која се одлаже.
3. Extra dry
   Ова опција се препоручује за фротирске материјале.

ⓘ

Да бисте активирали једну од ових опција, окрените бирач да бисте изабрали жељени програм. Светло иконе подразумеваног нивоа осушености је укључено.
Да бисте га променили, додирните повезану икону.

Energy save

Ова опција смањује потрошњу енергије у циклусу само у програмима аутоматског сушења.

Када је подешена, LED индикатор повезаног дугмета светли, а цифре времена циклуса приказују ажурирано трајање циклуса.

Time Save

Ова опција смањује трајање циклуса у програмима аутоматског сушења.

Након подешавања времена циклуса, цифре показују ажурирано време трајања циклуса у формату „сати:минути”.

ⓘ

Када је изабрана опција Time Save, може доћи до повећања буке компресора.

SyncDry

Ова функција омогућава вашој машини за сушење веша да аутоматски подеси најприкладнији програм који се подудара са последњим програмом прања који је извршен. Све што треба да урадите је да покренете програм сушења када се машина за сушење веша напуни. Друго подешавање програма или опција на машини за сушење веша није потребно.

Када се програм прања заврши, веш машина преноси податке програма путем кућног Вај-фај рутера на Electrolux облак, као и до машине за сушење веша.

ⓘ

Да бисте користили функцију SyncDry, Electrolux машина за сушење веша и машина за прање веша морају да буду упарене са нашом апликацијом.

Да бисте активирали функцију:

1. Када се циклус прања заврши, ставите опран веш у машину за сушење веша.
2. Додирните дугме **SyncDry**.
3. Уређај враћа податке из облака.
4. Дисплеј ће се аутоматски ажурирати предложеним програмом. Након 10 секунди, ако преузимање података није успело, LED индикатор дугмета се искључује и машина даје звучни сигнал грешке. Затим се претходно изабрани програм поново успоставља.
5. Додирните дугме ▷|| Start/Pause да бисте започели процес сушења.

ⓘ

Када је програм **SyncDry** подешен, кориснику је и даље дозвољено да мења опције или да изабере други програм ротирајући дугме за избор или помоћу апликације. У таквим случајевима LED индикатор дугмета **SyncDry** ће се искључити да би означио да више није активан предложени програм; аутоматски програм **SyncDry** може поново да се изабере притиском на повезано дугме док подаци не буду доступни у облаку.

7. ОТКРИЈТЕ СВОЈ УРЕЂАЈ

Када први пут укључите уређај, дисплеј води кроз неке информације везане за уређај.

Ако га корисник прескочи током првог укључивања, он ће се поново показати приликом следећег укључивања након покретања. Ако га корисник други пут прескочи, више се не приказује.

8. ПРВО СТАРТОВАЊЕ

Када први пут укључите уређај, добијате упутства за подешавање почетне конфигурације.

8.1 Подешавање језика

Листајте кроз листу језика окретањем дугмета да бисте пронашли жељени језик и изабрали га притиском на десни софтверски тастер.

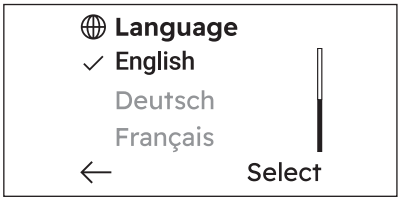

Окретањем дугмета изабрани језик постаје видљив у белој боји.

9. WI-FI – ПОДЕШАВАЊЕ ВЕЗЕ

У овом поглављу описано је како можете да повежете паметан уређај са Bаj-фај мрежом, а потом са мобилним уређајем.

Ова функција вам омогућава да добијате обавештења, као и да надгледате и контролишете машину за сушење веша преко мобилних уређаја.

Bаj-фај функционалност је искључена као подразумевано фабричко подешавање.

Да бисте повезали уређај и уживали у целокупном спектру функција и услуга које су вам потребне:

- Бежична мрежа код куће са омогућеном интернет везом.
- Мобилни уређај повезан на бежичну мрежу.

Фреквенција	2,412–2,472 GHz за европско тржиште
Протокол	IEEE 802.11b/g/n
Максимална снага	<20 dBm
Шифровање	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR кôд на плочици са техничким карактеристикама

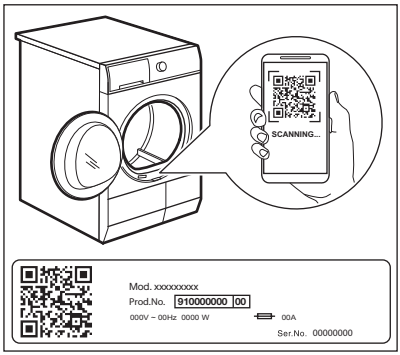

QR кôд може да се користити на два начина:

- Скенирајте QR кôд помоћу уграђене апликације камере да бисте преузели нашу апликацију из продавнице апликација на паметном уређају и следите потребне кораке.
- Упаривање паметног уређаја са уређајем ради поједностављивања процеса. Скенирајте QR кôд помоћу уграђеног скенера QR кодова у нашој апликацији.

9.2 Инсталирање наше апликације

Приликом повезивања машине за сушење веша са апликацијом, држите паметни уређај и стојите близу машине.

Уверите се да је ваш паметни уређај повезан са бежичном мрежом.

1. Идите у продавницу App Store на паметном уређају или скенирајте QR кôд (*погледајте одељак „QR кôд на плочици са техничким карактеристикама”*).
2. Преузмите и инсталирајте нашу апликацију.
3. Покрените апликацију. Изаберите државу и језик и пријавите се са својом адресом е-поште и лозинком. Ако немате налог, направите га тако што ћете пратити упутства у нашој апликацији.

9.3 Конфигурисање бежичне везе машине за сушење веша

Преузмите и инсталирајте апликацију на свом паметном уређају.

ⓘ

Такође можете подесити бежичну везу и повезати машину за сушење веша притиском на дугме Remote start у трајању од око 5 секунди.

1. У апликацији– додирните дугме „Додај уређај” и пратите упутства у апликацији за повезивање уређаја.
2. Притисните дугме Укључ/Искључ. на неколико секунди да бисте активирали уређај.
3. Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, заротирајте бирач док се на дисплеју не појави **Machine settings**.

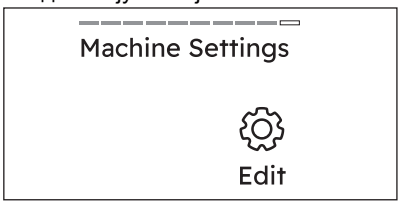

4. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте приступили подешавањима машине.
5. Окрените бројач док се на дисплеју не појави екран са **Ваj-фај** подацима.

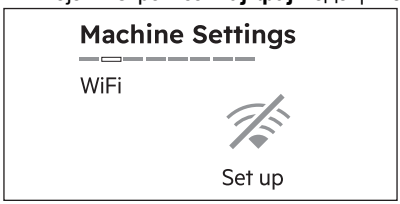

6. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте подесили WiFi везу.

Бежични модул почиње да се активира. Може бити потребно око 10 секунди док не буде спреман.

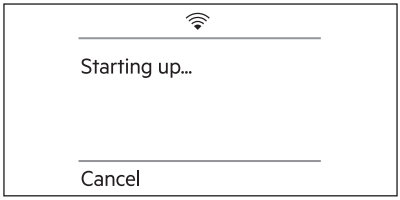

Када је бежични режим спреман, појавиће се следећи екран (**Ready to connect**):

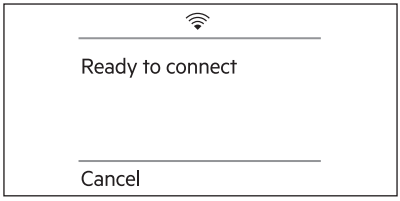

Приступна тачка ће бити отворена око 5 минута.

7. Конфигуришите апликацију на свом паметном уређају.

Ако је повезивање завршено, појавиће се следећи екран (**Повезивање успешно**):

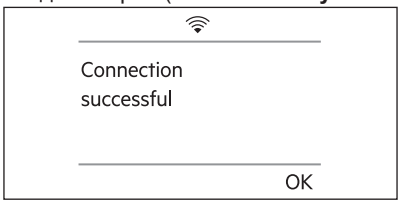

8. Додирните десни софтверски тастер ☐ (**OK**) да бисте се вратили на почетну страну.

ⓘ

Сваки пут кад укључите уређај, потребно му је 10 секунди да се аутоматски повеже са мрежом.

Повезивање са другом мрежом (поновно отварање приступне тачке)

Сваки пут када корисник додирне и задржи Remote start тастер 5 секунди, отвориће се и емитовати приступна тачка. Нови пријавни подаци за мрежу примљени у овом тренутку замениће претходно сачуване пријавне податке и уређај се затим повезује са новом Ваj-фај мрежом.

9.4 Искључивање Ваj-фај мреже

ⓘ

Ако корисник одлучи да више не повезује уређај са Wi-Fi мрежом, може да додирне и задржи Remote start сензорско дугме на 10 секунди и уређај ће се ресетовати и искључити.

1. Притисните дугме Укљ/Искљ. на неколико секунди да бисте активирали уређај.
2. Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, заротирајте бирач док се на дисплеју не прикаже **Machine settings**.

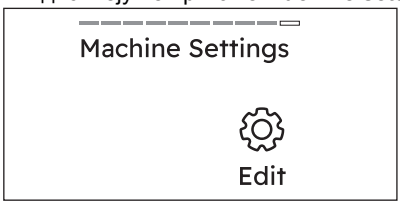

3. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте приступили подешавањима машине.
4. Окрените бројач док се на дисплеју не појави екран са **Ваj-фај** подацима.

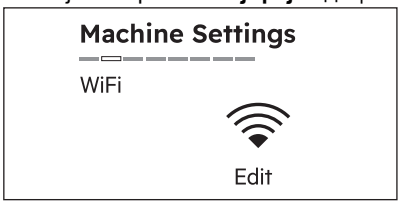

5. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте уредили WiFi везу.
6. Окрените бројач док се на дисплеју не појави **Reset network** екран.

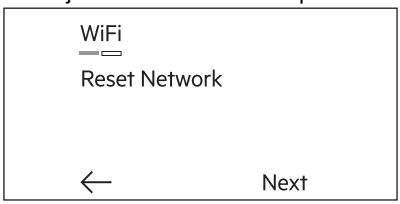

7. Додирните десни софтверски тастер ☐ (**Next**).

Појавиће се следећи екран (**Reset network credentials?**):

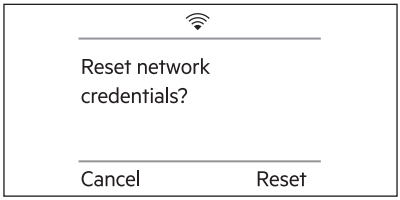

8. Додирните десни софтверски тастер ☐ (**Reset**) да бисте потврдили свој избор.

Подаци о мрежи почињу да се ресетују.

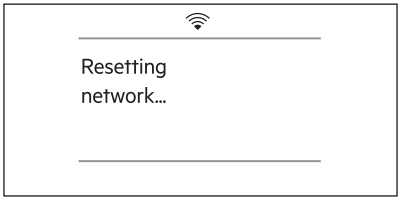

Након неколико секунди појавиће се следећи екран (**Network is reset**):

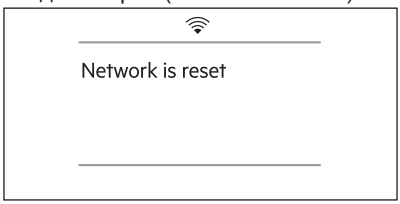

9.5 Информације о мрежи

Када је апликација инсталирана и бежична веза успостављена, можете да проверите неколико информација у вези са везом и мрежом.

1. Притисните дугме Укљ/Искљ. на неколико секунди да бисте активирали уређај.
2. Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, заротирајте бирач док се на дисплеју не прикаже **Machine settings**.

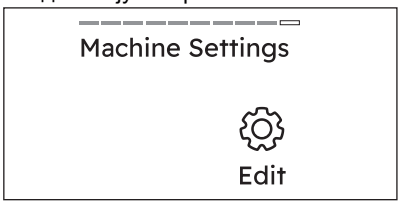

3. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте приступили подешавањима машине.
4. Окрените бројач док се на дисплеју не појави екран са **Baj-фај** подацима.

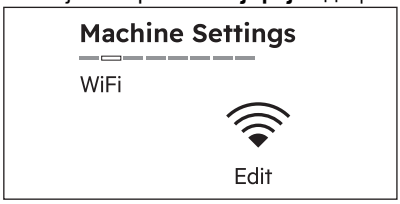

5. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте прешли на следећи екран:

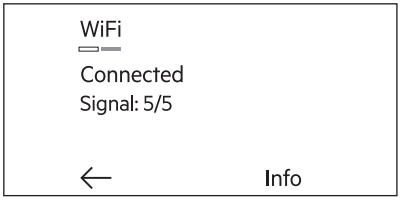

овде можете проверити:
- Статус везе (нпр. **Starting up..., Not connected, Connected**)
- Јачина сигнала

6. Додирните десни софтверски тастер ☐ (**Инфо**) да бисте прешли на следећи екран:

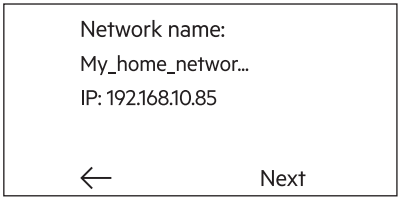

овде можете проверити:
- Назив мреже
- IP адреса радње у којој сте купили машину за сушење веша

7. Додирните десни софтверски тастер ☐ (**Next**) да бисте прешли на следећи екран:

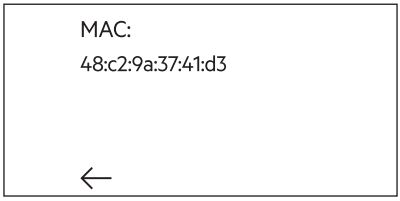

овде можете проверити:
- MAC адреса радње у којој сте купили машину за сушење веша

8. Додирните леви софтверски тастер ☐ (←) неколико пута да бисте се вратили на екран подешавања машине.

9.6 Remote start

Брзи додир на ово дугме активира функцију Даљински старт која вам омогућава да покренете, паузирате и зауставите уређај на даљину.

Одговарајућа лампица се искључује и одговарајућа икона се појављује на дисплеју.

Да бисте изашли из овог стања, поново додирните дугме; повезана икона га искључује.

ⓘ
Ако су врата отворена, режим Remote start је деактивиран.

Притисните и држите ово дугме дуже време да бисте обезбедили још две функције:

- држите га притиснуто 5 секунди да бисте се повезали са другом мрежом.
- држите 10 секунди чим се огласи двоструки звучни сигнал да бисте искључили Baj-фај.

9.7 Ажурирање путем интернета

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Током ажурирања никако не гасите и не искључујте уређај из струје.

Апликација може да предложи ажурирање ради преузимања нових функција.

Ажурирање се прихвата само преко апликације.

Ако програм ради, апликација обавештава да ће се ажурирање покренути на крају програма.

Током ажурирања, на дисплеју ће се појавити следећа порука: **Don't turn off the appliance**

Уређај ће моћи поново да се користити по завршетку ажурирања, без икаквог обавештења о успешном ажурирању.

Ако дође до грешке, на дисплеју ће се појавити следећа порука: **Update failed**.

Притисните десни софтверски тастер ▢ (**OK**) да се вратите на нормалну употребу.

9.8 Увек укључен Вај-фај

Функција Увек укључен Вај-фај може да се активира само помоћу наше апликације.

Ова функција одржава везу уређаја са мрежом чак и када је уређај искључен, тако да увек може да се пробуди и управља даљински са вашег уређаја.

Индикатор ᯤ се наизменично укључује и искључује.

Уређај је могуће укључити притиском на ⏻ дугме за укључивање/искључивање или путем апликације.

ⓘ

Функција Увек укључен Вај-фај може да утиче на потрошњу енергије. Функција Увек укључен Вај-фај је подразумевано онемогућена.

10. ПРОГРАМИ

10.1 ⓘ Информације о програму

Окретањем бирача програма могуће је изабрати жељени програм и на дисплеју можете видети информације о датом програму.

Ако постоје информације о програму, видећете ⓘ икону за информације у доњем десном углу.

- Додирните десни софтверски тастер ▢

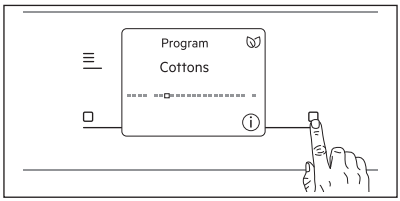

Појављује се екран са информацијама, које можете уклонити ако притиснете **OK** или сачекајте неколико секунди и оне ће аутоматски нестати са екрана.

10.2 Табела програма

Програм	Количина веша [1]	Својства/Врста материјала[2]
Eco[3]	10,0 kg	Програм је погодан за сушење мокрог памучног веша и то је најефикаснији програм за сушење памучног веша у смислу потрошње енергије. Ниво осушености није подесив и подразумевано је подешен на Cupboard dry / спремно за одлагање. /

Програм	Количина веша 1)	Својства/Врста материјала2)
MixCare	**6,0 kg**	Мешана гардероба од памука, мешавине памука и синтетике и синтетичких тканина. /
Cottons	**10,0 kg**	Програм за беле и обојене памучне тканине. Подразумевана подешавања су на нивоу сувоће спремности за одлагање. /
Synthetics	**4,0 kg**	Мешана одећа која садржи углавном синтетичка влакна попут полиестера, полиамида итд. /
Delicates	**2,0 kg**	Препоручује се за генеричке осетљиве тканине као што су вискоза, зрак, акрил и њихове мешавине. /
Wool	**1,0 kg**	Пажљиво суши вунене одевне предмете који могу да се перу ручно или у машини. Уклоните одећу из машине одмах по завршетку програма.
Rapid 3kg	**3,0 kg**	Брзи циклус за одећу за свакодневно ношење од памука, мешавине памука и синтетике, и синтетике. Идеално за лагане ствари. /
Bed Linen **XL**	**4,5 kg**	Суши до три комплета постељине одједном. Умањује увртање и запетљавање великих предмета како би се осигурало да свака постељина достигне уједначену сувоћу без влажних тачака. /
Jeans	**4,0 kg**	Дубоко суши џинс и другу тексас одећу, чак и у дебелим деловима као што су џепови, шавови и манжетне смањујући уплитање. /
Outdoor	**2,0 kg**	Одржава функционалност тканина одеће за спољну употребу направљених од техничког текстила и обнавља водоодбојност на водоотпорним јакнама и јакнама са уклоњивим поставом (погодним за сушење у машини за сушење веша). /
Down Jacket	**2,0 kg**	Аутоматски програм који прецизно суши чак и унутрашњу изолацију јакни са перјем, папирјем или синтетичким пуњењем. Одржава изглед и термалну функционалност одеће. /
Sportwear	**4,0 kg**	Суши генеричку спортску одећу направљену од синтетичких влакана, укључујући полиестер, мешавине еластана и полиамид. /
1 Item Fast	**1 комад одеће**	Посебно дизајниран да брзо осуши један артикал или веома малу количину веша коју желите да што пре обучете. /

Програм	Количина веша 1)	Својства/Врста материјала2)	
Silk	**0,5 kg**	Чува облик осетљиве свилене одеће која може да се пере ручно или у машини, умањујући гужвање користећи благ топао ваздух и меке покрете.	/
Hygiene	**5,0 kg**	Суши и дезинфикује одећу и друге предмете одржавањем температуре изнад 60 °C дуже време и уклањањем 99,9% бактерија и вируса**4)**. Напомена: Овај циклус треба користити само за влажан веш. Није погодан за осетљив веш.	/
Easy Iron	**2,0 kg**	Ограничава згужваност мале количине одеће од памучне, синтетичке и мешовите тканине за лако пеглање. Поседује два нивоа сушења: Пеглање оставља одећу благо влажну за пеглање или вешање; Орман у потпуности суши предмете.	/
Refresh	**1,0 kg**	**Само за суву одећу** Кратак циклус на ниској температури који помаже у уклањању мириса из мале количине одеће. Назначено и за суву одећу која је дуго била у одложена.	/

1) Максимална тежина се односи на сув веш.

2) За значење ознака на материјалу погледајте поглавље *САВЕТИ И ПРЕПОРУКЕ: Припрема веша за прање.*

3) Ово је референтни програм се користи за процену усаглашености са британским прописима о еко-дизајну и означавању енергетске ефикасности, Уредбом (ЕУ) 2023/2533 и Уредбом (ЕУ) 2023/2534. Овај програм је у стању да осуши памучни веш од почетног садржаја влаге веша од 60% на циљни коначни садржај влаге веша од 0%.

4) Тестирано на бактерије Escherichia coli, Candida albicans и MS2 Bacteriophage. Независно испитивање је спровела компанија Swissatest Testmaterialien AG 2021. године (Извештај о испитивању бр. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care – Зелена



Циклус сушења вуне на овој машини за сушење тестирала је и одобрила компанија The Woolmark Company. Овај циклус је погодан за сушење одевних предмета од вуне са ознаком „ручно прање" под условом да су одевни предмети опрани у Woolmark одобреном циклусу прања на руке и осушени у складу са упутством произвођача ове машине. M2520
Симбол Woolmark је ознака сертификата у многим земљама.

10.3 Додатни програми

На крају листе програма постоји једна позиција на којој је могуће доћи до секундарне листе под називом **More programs**.

ⓘ

Ако на последњој позицији на екрану **More programs** више нема програма, појавиће се опција **Reset** уместо тога More.



Притисните десни софтверски тастер поред **More** да бисте унели листу додатних програма. Кретање кроз ову листу функционише баш као навигација кроз главну листу.

Да бисте се вратили на главну листу, окрените обртно дугме улево на положај **Back to main list** и притисните леви софтверски тастер поред приказа **Back**.

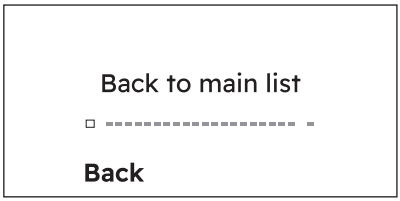

Листа додатних подразумеваних програма

Наша апликација вам обезбеђује **велики избор додатних програма**. Повежите уређај са апликацијом и моћи ћете да одаберете програм који највише одговара вашим потребама.

ⓘ

Називи програма су подложни променама у зависности од тржишних захтева без претходне најаве. Апликација ће вам дати комплетан опис сваког програма.

Duvet	Anti-Allergy Vapour
Towels	Pet Hair
Drying Rack	Pillow
Training Gear	Baby
Soccer/Rugby	Linen
Skiing Gear	Curtains

Вратите листу додатних програма на фабричка подешавања

На крају листе додатних програма, ако је корисник прилагодио листу програма у апликацији, постоји опција да се листа врати на фабричка подешавања.

1. Окрените бројчаник до краја екрана **More programs**. На дисплеју је приказан екран **Reset list**.

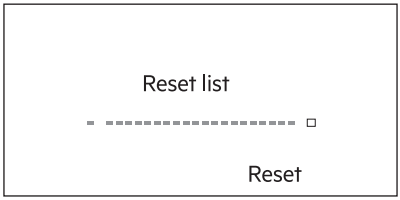

2. Додирните десни софтверски тастер ▢ (**Reset**) и отвориће се поље за дијалог у оквиру кога треба или да откажете или да потврдите избор.

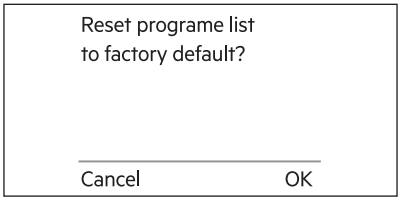

3. Додирните десни софтверски тастер ▢ (**OK**) да бисте вратили листу додатних програма на фабричка подешавања.

10.4 Компатибилност програмских опција

Програми[1)]	Ниво осушености			Extra anti-crease	Reverse plus	Extra silent	Time dry
	☀	☀	☀				
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Cottons	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics	■	■	■	■	■	■	■
Delicates		■		■			
Wool							
Rapid 3kg		■		■			
Bed Linen **XL**	■	■	■	■	■		■
Jeans	■	■		■			
Outdoor		■		■			
Down Jacket	■	■		■			
Sportwear		■		■			
1 комад одеће брзо		■		■			
Silk		■		■			
Hygiene	■			■			
Easy Iron		■	■	■			
Refresh				■			

1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их активирали или деактивирали, притисните одговарајуће сензорско дугме.

11. ОПЦИЈЕ

11.1 Коначни ниво осушености за програм Wool.

Опција погодна за програм Wool како би се подесио ниво коначне осушености.

- Додирните леви софтверски тастер ☐ да бисте подесили жељени ниво осушености за програм Wool.

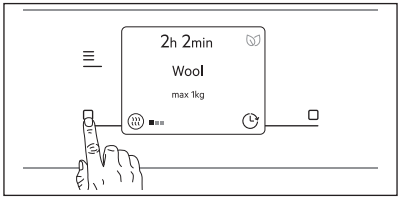

Доступна су три подразумевана нивоа осушености.

- ■■■ Стандардно
- ■■■ Додатно
- ■■■ Максимум

11.2 Time dry

Можете подесити трајање програма од најмање 10 минута до највише 2 сата. Потребно трајање програма зависиће од количине веша у уређају.

Препоручујемо да за мале количине или само један комад одеће подесите кратко трајање програма.

ПРЕПОРУЧЕНО ВРЕМЕ СУШЕЊА	
10–20 min	дејство само хладног ваздуха (без грејања).
20–40 мин	додатно сушење за већу сувоћу после претходног циклуса сушења.
> 40 мин	потпуно сушење малих количина веша до 4 kg, добро центрифугираних (>1200 o/min).

Да бисте **активирали** ову опцију:

- Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, окрећите бирач док се на дисплеју не појави опција Time dry.

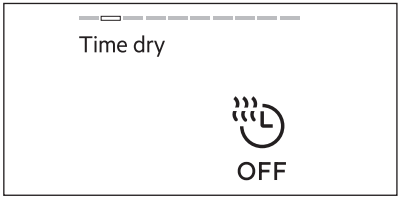

- Ову опцију можете да активирате тако што ћете притиснути десни софтверски тастер ☐. Дисплеј приказује минуте или сате времена сушења.

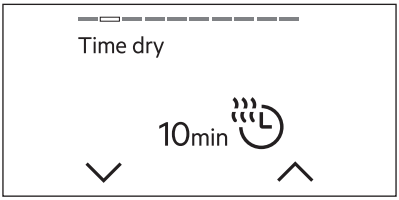

- Ако притиснете десни софтверски тастер ^, једним додиром можете продужити време за 10 минута, а највише до 2 сата.

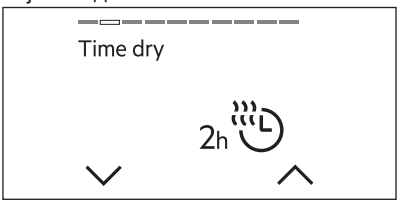

- Ако желите да скратите време, додирните леви софтверски тастер ˇ, трајање ће сваким додиром бити скраћено за по 10 минута.
- Када сте изабрали жељени тајмер, сачекајте 3 секунде или додирните **Мени** ☰ и бићете преусмерени на почетну страну где ћете на врху дисплеја моћи да видите време потребно за сушење.

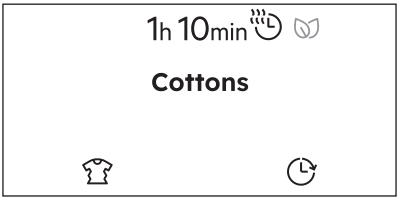

Да бисте **уклонили** опцију **временски ограниченог сушења**, изаберите други програм окретањем бројача програма или:

- Када уђете у **Мени** ☰, пронађите опцију **Време сушења**.
- Скратите време притиском на леви софтверски тастер док се на дисплеју не појави искључено, односно **OFF**

11.3 Extra anti-crease

Ова опција продужава фазу против гужвања за 90 минута на крају циклуса сушења. Ова функција умањује гужвање.

Веш може да се извади током фазе против гужвања.

Имате две могућности ако желите да **активирате/деактивирате** ову опцију.

Можете додирнути леви софтверски тастер

ⓘ

ако је ова опција доступна за изабрани програм на почетној страни.

- Додирните леви софтверски тастер ▢ и икона 👕 (стандардно спречавање гужвања) ће се променити у икону 👕 (унапређено спречавање гужвања).

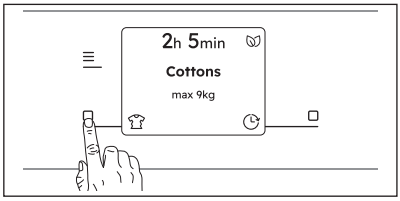

Можете изабрати жељену опцију из Менија

Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, окрећите бирач док се на дисплеју не појави опција Extra anti-crease.

- Додирните десни софтверски тастер ▢ и релевантни индикатор ће се укључити/искључити.

11.4 Reverse plus

Повећајте учесталост промене смера окретања бубња како би се смањило уплитање и увртање предмета. То ће повећати уједначеност резултата сушења и помоћи да се смање набори. Препоручује се за велике или дуге предмете (нпр. чаршаве, панталоне, дуге хаљине)

Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, окрећите бирач док се на дисплеју не појави опција **Reverse plus**.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију:

- Додирните десни софтверски тастер ▢ и релевантни индикатор ће се укључити/искључити.

11.5 Extra silent

Уређај ради са мањим нивоом буке, без утицаја на квалитет сушења. Уређај ради полако са дужим трајањем циклуса.

Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, окрећите бирач док се на дисплеју не појави опција **Extra silent**.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију:

- Додирните десни софтверски тастер ▢ и релевантни индикатор ће се укључити/искључити.

11.6 End alert

Звучни сигнал се чује за:

- на крају циклуса
- почетак и крај фазе против гужвања
- прекид циклуса

Опција зујалица је подразумевано увек укључена. Ову опцију можете да користите за активацију или деактивацију звука.

Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, окрећите бирач док се на дисплеју не појави опција **End alert**.

Да бисте **активирали/деактивирали** ову опцију:

- Додирните десни софтверски тастер ▢ и релевантни индикатор ће се укључити/искључити.

Ако је опција End alert деактивирана, на дисплеју се види икона 🔕 End alert искључено.

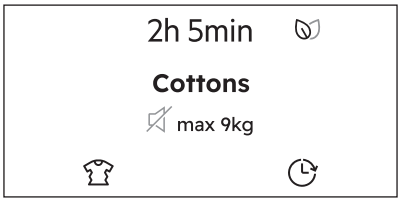

Ако је **Аларм који означава крај циклуса** искључен (видети **Machine settings** мени), опција End alert није доступна.

11.7 Finish In

Помоћу ове опције можете да подесите време завршетка изабраног циклуса.

Да бисте **активирали** ову опцију:

- Додирните софтверски тастер **Мени**, окрећите бирач док се на дисплеју не појави опција **Set timer to finish in**.



- Ову опцију можете да активирате тако што ћете притиснути десни софтверски тастер. Дисплеј показује сате преосталог времена почевши од 3 сата.

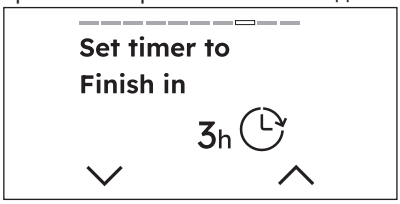

- Ако притиснете десни софтверски тастер, једним додиром можете продужити време за један час, а највише до 24 часа.



- Ако желите да скратите време, додирните леви софтверски тастер, трајање ће сваким додиром бити скраћено за један час.
- Када изаберете жељени тајмер, сачекајте 3 секунде или додирните **Мени** и биће преусмерени на почетну страну где ћете у горњем делу дисплеја видети одбројавање.

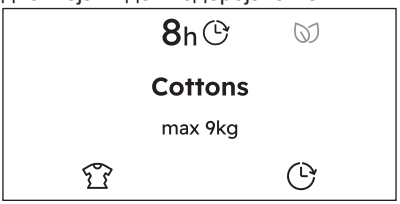

Да бисте **уклонили** опцију **Set timer to finish in**.:

- Идите кроз **Мени** дас пронађите опцију **Set timer to finish in**.
- Скратите време притиском на леви софтверски тастер док се на дисплеју не појави искључено, односно **OFF**

11.8 Блокада за безбедност деце

Помоћу ове опције можете спречити да деца случајно рукују уређајем.

Да бисте **активирали** ову опцију:

- Додирните софтверски тастер **Мени**, окрећите бирач док се на дисплеју не појави опција **Child lock**.



- Ову опцију можете да активирате тако што ћете додирнути десни софтверски тастер На дисплеју се приказује икона за укључено.

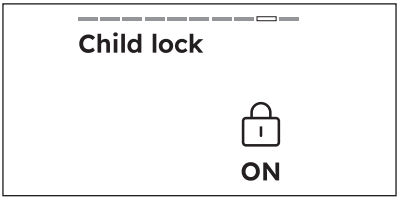

- Након што сте активирали блокаду за безбедност деце, деактивирани су сви

тастери који се активирају додиром.

Уређај можете да искључите помоћу ⏻ дугмета за укључивање/искључивање.

- Пре него што додирнете дугме Start/Pause, уређај не може да се покрене.

На дисплеју се приказује икона 🔒 блокаде за безбедност деце.

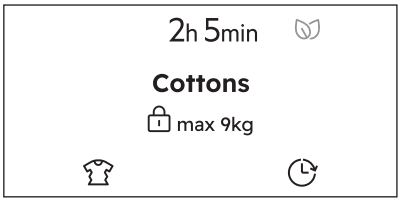

ⓘ

Уређај задржава избор ове опције након што га искључите.

Да бисте **деактивирали** ову опцију:

- Држите десни софтверски тастер ☐ 3 секунде. Одбројавање можете видети у доњем десном делу дисплеја.

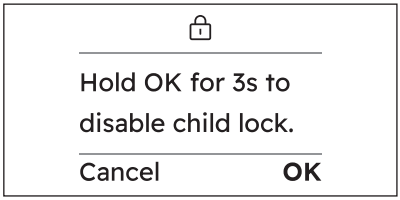

ⓘ

Када се опција деактивира, дисплеј ће приказати информације као пре активације,

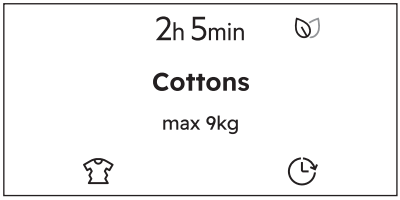

11.9 ♡ Favourites

Како подесити омиљени циклус
Може се сачувати до три омиљена циклуса.

ⓘ

Нема подразумевано сачуваних омиљених циклуса.

Додирните софтверски тастер **Мени** ☰, окрећите бирач док се на дисплеју не појави опција Favourites.

Да бисте **сачували** омиљени циклус:

- Изаберите једно од три празна поља тако што ћете додирнути десни софтверски тастер .
- Након две секунде, дисплеј ће приказати изабрани циклус као омиљени препознатљив по срцу на врху екрана.

ⓘ

Када желите да сачувате следећи омиљени циклус, прво празно поље ће бити аутоматски назначено.

Како заменити омиљени циклус
Могуће је **заменити** омиљене циклусе:

- Окрените бирач да бисте изабрали једно од три поља која ће бити замењена.
- Додирните десни софтверски тастер да бисте потврдили избор.
- Након две секунде, дисплеј ће приказати изабрани циклус као омиљени препознатљив по срцу на врху екрана.

ⓘ

Да би се избрисали омиљени циклус неопходно је извршити ресетовање уређаја или апликације на фабричке вредности.

Како приступити омиљеним циклусима
Да бисте приступили омиљеним циклусима са листе програма, ротирајте бирач са леве стране.

ⓘ

Ако су поља заузета биће приказан први омиљени циклус, затим други и на крају трећи.

ⓘ

Ако су поља празна, биће приказан предлог како сачувати нове омиљене локације.

12. ПОДЕШАВАЊЕ МАШИНЕ

У овом одељку су описана основна подешавања уређаја.

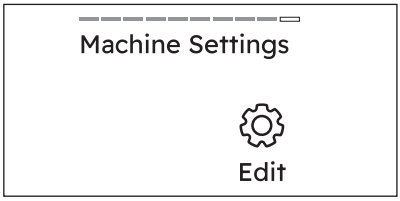

12.1 Подешавање језика

Могуће **променити језик дисплеја** листањем кроз листу ротирајући дугме да бисте пронашли жељени језик.

- Изаберите га тако што ћете додирнути десни софтверски тастер ▢
- Вратите се ← на претходни приказ тако што ћете додирнути леви софтверски тастер ▢.

ⓘ

Како будете окретали дугме, изабрани језик ће постати видљив у белој боји.

12.2 Подразумевани ниво осушености

Помоћу овог подешавања можете да промените подразумевани ниво осушености.

ⓘ

То може бити неопходно с обзиром да на резултате сушења утичу многи услови, нпр. тип воде, напон електричне мреже или температура итд.

КАКО ПОСТИЋИ САВРШЕНО СУШЕЊЕ:

1. Покушајте да подесите опције нивоа осушености (погледајте „*Дугмад и бирачи програма SmartSelect*–***Ниво осушености***").
2. Ако желите додатно да повећате резултате сушења веша, можете да измените подразумевано подешавање осушености (погледајте доле). Ово подешавање ће деловати на већину програма, осим на програме **Eco**, Wool, Duvet, Down Jacket, Refresh ако су доступни на машини.

Да бисте **изменили** ниво:

- Додирните леви софтверски тастер поред индикатора ﹀ да бисте смањили подразумевани ниво осушености.
- Додирните десни софтверски тастер поред индикатора ﹀ да бисте повећали подразумевани ниво осушености.

Доступна су три подразумевана нивоа осушености.

- Стандардно
- Додатно
- Максимум

Окрените бирач да бисте прешли на следеће подешавање.

12.3 Подсетник за резервоар

Уз ово подешавање, можете активирати/деактивирати подсетник за резервоар.

Подсетник за резервоар је подразумевано укључен. Укључује се када се програм заврши или када је потребно испразнити резервоар за воду.

Додирните десни софтверски тастер ▢ да бисте активирали/деактивирали подсетник за резервоар.

Уколико је инсталиран комплет за пражњење (додатни прибор), уређај ће аутоматски празнити воду из резервоара. У овом случају препоручујемо да деактивирате индикатор резервоара за воду.

Окрените бирач да бисте прешли на следеће подешавање.

12.4 Звук дугмета

Помоћу овог подешавања можете да искључите звук дугмади.

Да бисте **активирали/деактивирали** звукове:

- Додирните десни софтверски тастер ▢ и релевантни индикатор ће се укључити 🔊/искључити 🔇.

Окрените бирач да бисте прешли на следеће подешавање.

Није могуће онемогућити звук који се чује приликом притиска на ⏻ дугме укључено/искључено

12.5 Аларм који означава крај циклуса

Помоћу овог подешавања можете да промените аларм који означава крај циклуса.

Да бисте **активирали/деактивирали или изменили** звук:

Додирните софтверски тастер поред ﹀ или ﹀ индикатора да бисте изменили аларм за крај циклуса.

Ово подешавање вам пружа четири избора:

- Дуга 🔔
- Средња 🔔
- Кратка 🔔
- Искључено 🔕

12.6 Осветљеност дисплеја

Помоћу овог подешавања можете да промените осветљеност дисплеја.

Да бисте **изменили** ниво:

- Додирните леви софтверски тастер поред индикатора ﹀ да бисте смањили осветљеност.
- Додирните десни софтверски тастер поред индикатора ﹀ да бисте повећали осветљеност.

Окрените бирач да бисте прешли на следеће подешавање.

Доступно је пет нивоа осветљености.

12.7 Водичи

Помоћу ове опције можете видети кратка објашњења неких функција.

Окрените бирач и изаберите тако што ћете додирнути десни софтверски тастер ▢ за једну од следећих опција:

- **Информације**: информације о контролној табли, SmartSelect, менију, софтверским тастерима и Remote start.
- **WiFi**: информације о повезивању

Вратите се ←на претходни приказ тако што ћете додирнути леви софтверски тастер ▢.

12.8 Бројач радних сати

Ова функција даје могућност приказивања укупног времена рада уређаја у часовима, што се рачуна од тренутка када се први пут укључи. Приказано је стварно време рада циклуса (не обухвата паузе или време одложеног старта).

Број сати неће бити избрисан ако се уређај **ресетује на фабричка подешавања**.

12.9 Враћање на фабричка подешавања

Помоћу ове поставке можете да вратите уређај на фабричка подешавања.

1. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте отворили опцију.
2. Додирните леви софтверски тастер ☐ да бисте опозвали радњу.
3. Додирните десни софтверски тастер ☐ да бисте потврдили успостављање почетних вредности.

Извођење ресетовања ће трајати неколико секунди

ⓘ

Опција враћања на фабричка подешавања брише трајно сачуване и омиљене опције.

13. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

ⓘ

Блокаде са задње стране бубња аутоматски се уклањају када се машина за сушење активира по први пут. Том приликом може се чути бука.

Да бисте откључали задње блокаде бубња:

1. Укључите уређај.
2. Подесите било који програм.
3. Притисните дугме Старт/Пауза.

Бубањ почиње да се окреће. Задње блокаде бубња се аутоматски деактивирају.

Пре него што користите уређај ради сушења веша:

- Влажном крпом обришите бубањ машине за сушење веша.
- Покрените програм који траје 1 сат са влажним вешом.

ⓘ

На почетку циклуса сушења (првих 3-5 мин.) ниво звука може бити нешто виши. Ово се дешава услед активирања компресора. Ово је уобичајено код уређаја које покреће компресор, попут фрижидера и замрзивача.

13.1 Необичан мирис

Уређај је чврсто запакован.

Након распакивања производа можете осетити необичан мирис. То је нормално код потпуно нових производа.

Уређај је направљен од више различитих врста материјала који сви заједно могу да стварају необичан мирис.

Током извесног периода коришћења, након неколико циклуса сушења, необичан мирис постепено нестаје.

13.2 Бука

ⓘ

У различито време током циклуса сушења могу се чути различити звукови. Ово је потпуно нормално током рада машине.

ⓘ

Када је изабрана опција Time Save, може доћи до повећања буке компресора.

Радни компресор.

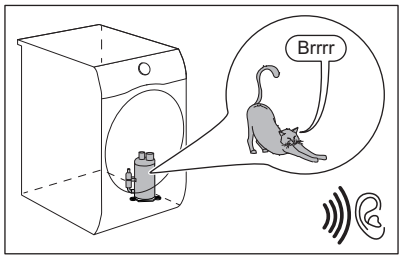

Ротирајући бубањ.

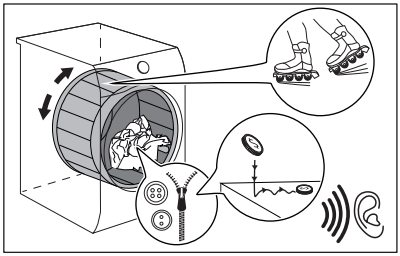

Радни вентилатор.

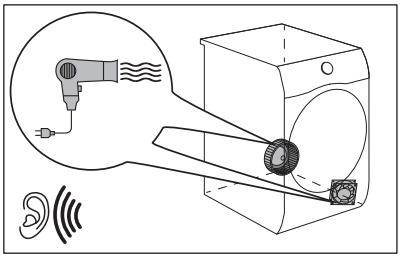

Радна пумпа и пренос кондензата у резервоар.

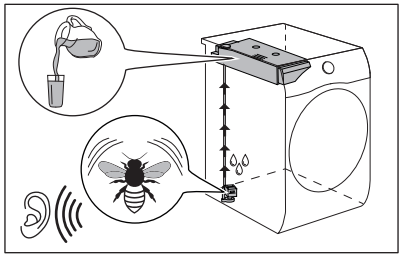

14. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

14.1 Покрените програм без опције Finish In

1. Припремите веш и напуните уређај.

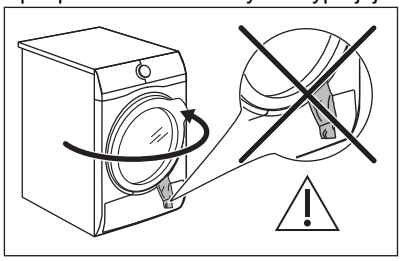

⚠ ОПРЕЗ

Водите рачуна да, када затворите врата, делови веша не остану заглављени између врата и гумене заптивке на вратима.

2. Притисните дугме за укључивање/искључивање да бисте укључили уређај.

Након неколико секунди дисплеј приказује приказ резимеа програма са следећим информацијама:

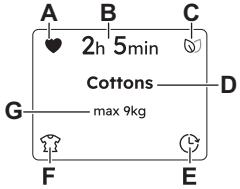

- **A.** Омиљено ако је већ сачувано.
- **B.** Трајање програма
- **C.** Повратне информације о еко програму
- **D.** Изабрани програм
- **E.** Опција Finish In.
- **F.** Зависи од изабраног програма (нпр. Против гужвања, Коначни ниво осушености за Wool програм, .
- **G.** Максимална количина веша програма.

3. Подесите одговарајући програм и опције за врсту пуњења.

ⓘ

Стварно време сушења зависи од врсте веша (количине и састава), температуре просторије и почетне влажности након центрифугирања веша.

4. Притисните дугме Start/Pause.
Програм почиње и током првих неколико минута циклуса, машина процењује количину веша како би што боље прилагодила профил и трајање циклуса конкретној количини веша у машини.

14.2 Покретање програма са опцијом Finish In

1. Подесите одговарајући програм и опције за врсту пуњења.

2. Додирните леви софтверски тастер ☐

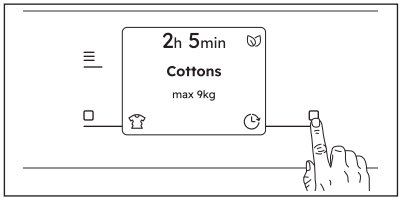

или додирните софтверски тастер **Мени** ☰, окрећите бирач док се на дисплеју не појави опција **Set timer to finish in**.

3. ^ Повећајте или ˇ смањите време додиривањем софтверских тастера ☐
Када изаберете жељени тајмер, сачекајте 3 секунде или додирните **Мени** ☰ и биће преусмерени на почетну страну где ћете у горњем делу дисплеја видети одбројавање.

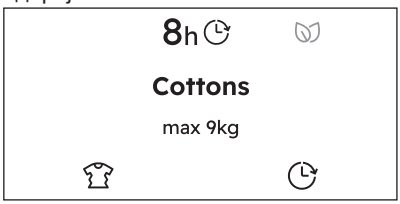

4. Притисните дугме Start/Pause.
Бубањ почиње да се окреће да би извршио процену **SensiCare**, ако је предвиђена изабраним програмом.

5. Уређај започиње одбројавање до краја програма и програм ће почети у правом тренутку за завршетак.

14.3 Детекција количине веша SensiCare система

Трака напредовања SensiCare се помера напред-назад и показује да је процена у току, ако је предвиђена у одабраном програму.

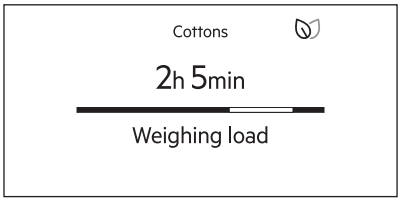

ⓘ

У случају **преоптерећења бубња**, укључује се индикатор за максимално декларисани капацитет ⚠
Прекорачење капацитета, током ових 30 секунди, могуће је отворити врата и уклонити вишак веша. Када извадите вишак веша, додирните дугме Start/Pause да бисте поново покренули програм.
Ако се количина веша не смањи, програм се свакако покреће. У том случају није могуће гарантовати најбоље резултате.

Након што SensiCare заврши процену количине веша у машини, покреће се изабрани програм и на дисплеју су приказане следеће информације:

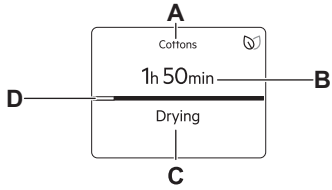

A. Изабрани програм
B. Преостало време фазе
C. Фаза циклуса (нпр. сушење, хлађење)
D. Трака напредовања

14.4 Промените програм

1. Притисните ⏻ дугме за укључивање/искључивање да бисте деактивирали уређај
2. Притисните ⏻ дугме за укључивање/искључивање да бисте активирали уређај.
3. Подесите програм .

14.5 На крају програма

Када се програм заврши:

- Повремено се оглашава звучни сигнал.
- На дисплеју је трака напредовања која показује да су сви програми завршени и смењује се са следећом поруком:

Извадите веш

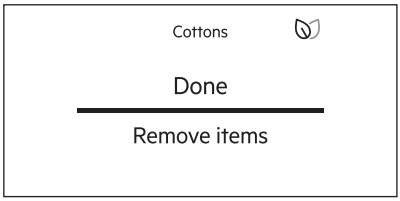

Против гужвања

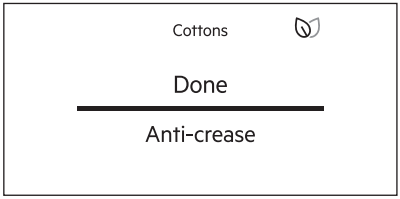

- Индикатор ▷|| Start/Pause је укључен.

Уређај наставља да ради, обављајући фазу против гужвања у трајању од око 30 минута или дуже ако је опција Extra anti-crease била подешена *Опција – Extra anti-crease*).

Фаза против гужвања умањује гужвање.

Веш можете извадити из машине и пре завршетка фазе против гужвања. Ради постизања најбољих резултата препоручујемо да веш вадите непосредно пре завршетка ове фазе.

Када је фаза против гужвања завршена:

- На дисплеју је трака напредовања која показује да су сви програми завршени и смењује се са следећом поруком:

Извадите веш

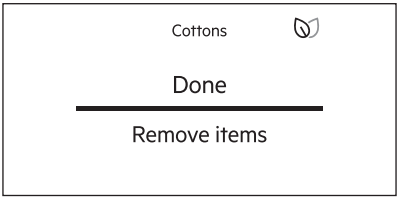

Очистите филтер

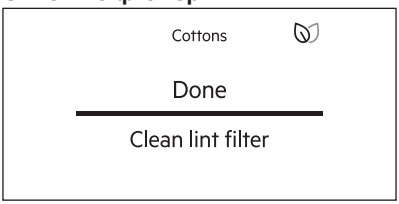

Испразните резервоар за воду

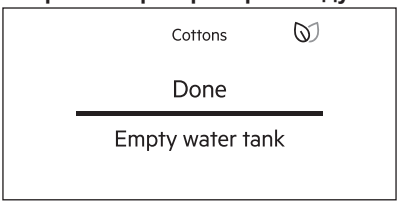

- Индикатор ▷|| Start/Pause се искључује.

1. Притисните ⏻ дугме за укључивање/искључивање да бисте деактивирали уређај.
2. Отворите врата уређаја.
3. Извадите веш.

Могући узроци незадовољавајућег сушења:

- Неодговарајућа подешавања подразумеваног нивоа осушености. Погледајте поглавље *ОПЦИЈЕ: Ниво осушености – Подешавање циљне коначне влажности*
- Температура просторије је прениска или превисока. Оптимална температуре просторије износи 18–25 °C.

ⓘ

По завршетку програма увек очистите филтер и испразните резервоар за воду.

ⓘ

Оставите врата благо отворена после сваког циклуса да бисте избегли влагу.

14.6 Режим мале снаге

Да би се редуковала потрошња електричне енергије, ова функција аутоматски деактивира уређај:

- Након 5 минута ако не покренете програм.
- Након 5 минута од краја програма или фазе заштите од гужвања.

ⓘ

Када апарат уђе у режим мале снаге, екран и иконе се искључују. Можете поново да га активирате притиском на дугме за укључивање/искључивање и машине за сушење веша.

ⓘ

Подразумевани, изабрани програм, након поновног активирања из режима мале снаге увек је програм Eco.

ⓘ

Ако је Wi-Fi укључен и ако је омогућена даљинска контрола, икона за даљински старт остаје видљива и када уређај пређе на режим мале снаге, али у овом случају након што уређај изађе из режима мале снаге, програм се враћа на претходно подешени и одабрани програм.

14.7 Обавештења и подсетници

Ако се икона појави у левом горњем углу дисплеја, значи да су активни обавештења или подсетници.

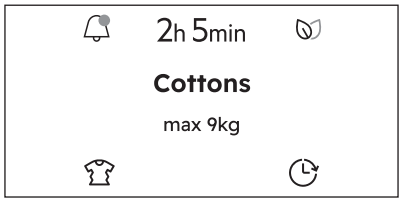

Када притиснете дугме тастер менију, појавиће се обавештења и не морате да идете на почетну страницу менија.

Ако има више обавештења, можете користити обртно дугме или додирните десни софтверски тастер (**Next**) да бисте прочитали обавештења.

Ако додирнете леви софтверски тастер (**Skip**), сва обавештења ће бити уклоњена.

15. НАПОМЕНЕ И САВЕТИ

15.1 Припрема веша

Пуњење бубња до максималног капацитета назначеног за одговарајуће програме допринеће уштеди енергије.

Врло често се одећа након циклуса прања потпуно згњечи и запетља. Сушење згњечене и запетљане одеће није ефикасно.
Да бисте се уверили у правилан проток ваздуха и равномерно сушење, препоручује се да протресете одећу и убацујете један по један комад у сушилицу.

Да бисте обезбедили правилан процес сушења:

- Затворите патент затвараче.
- Закопчајте дугмад на јорганским прекривачима.
- Не сушите одрешене кравате и траке (нпр. траке од кецеље). Вежите их пре но што покренете неки програм.
- Уклоните све предмете из џепова.
- Изврните на поставу предмете са унутрашњим слојем направљеним од памука. Памучни слој мора увек да буде окренут ка споља.
- Увек подесите програм који одговара врсти веша који се суши.
- Не стављајте заједно светле и тамне боје.
- Користите програм који је погодан за памучни веш, жерсеј и плетену одећу, како бисте умањили скупљање веша.
- Не прекорачујте максималну количину веша која је наведена у одељку о програмима или приказана на дисплеју.
- Сушите искључиво веш који је погодан за сушење у машини за сушење. Због тога увек погледајте етикету на вешу.
- Не сушите истовремено мале и велике предмете. Мали предмети могу да се заглаве унутар великих и да остану влажни.
- Протресите велике комаде одеће, тканине, пре стављања у сушилицу. Тако се избегавају влажна места унутар тканине након циклуса сушења.

Ознака материјала	Опис
	Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење.
	Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење на већим температурама.
	Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење само на ниским температурама.
	Веш није предвиђен за сушење у машини за сушење.

16. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

16.1 Распоред периодичног чишћења

Периодично чишћење помаже да се продужи радни век вашег уређаја.

Indicative periodic cleaning schedule:

Ако се уређај неће користити дуже време искључите уређај из струје.

Чишћење филтера	Када се појави порука или симбол: **Очистите филтер за длачице**

Испразните резервоар воде	Када се појави порука или симбол: **Испразните резервоар за воду**
Очистите измењивач топлоте	Када се појави порука или симбол: **Очистите кондензатор**
Очистите бубањ	Свака два месеца
Очистите контролну таблу и кућиште	Свака два месеца
Очистите вентилационе отворе	Свака два месеца

У наредним пасусима објашњено је како се чисти сваки појединачни део.

16.2 Уклањање ситних предмета

Уверите се да су џепови празни и да су сви лабави елементи везани пре покретања циклуса сушења. Погледајте одељак „Припрема веша”.

Уклоните све ситне предмете које можете наћи у бубњу након циклуса сушења (нпр. металне копче, дугмад, новчићи итд.).

16.3 Чишћење филтера

На крају сваког циклуса појављује се порука или симбол: **Очистите филтер за длачице** и морате да очистите филтер.

На филтеру се током циклуса задржавају ситна отпала влакна.

Да бисте постигли најбоље резултате сушења, редовно чистите филтер. Запушени филтер узрокује дужи циклус сушења и као последицу се повећава потрошњу енергије. Филтер чистите ручно. Користите усисивач ако је потребно.

⚠ ОПРЕЗ

Приликом чишћења филтера, влакна треба бацити у канту за смеће, а не испирати кроз одвод, како би се избегло ширење микропластике у коришћеном водоводном систему.

1. Отворите врата. Повуците филтер нагоре.

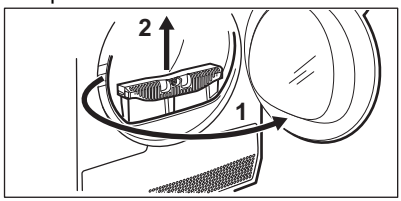

2. Гурните куку да бисте отворили филтер.

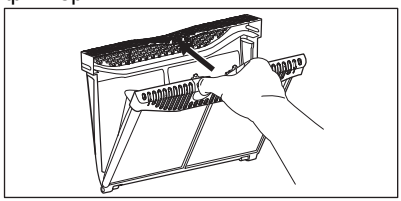

3. Сакупите длачице руком из оба унутрашња дела филтера.

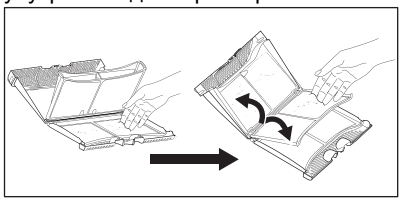

Баците влакна у смеће.

4. По потреби, очистите филтер усисивачем. Затворите филтер.
5. Ако је потребно, очистите ситна отпала влакна из лежишта и заптивке филтера. Можете да користите усисивач. Вратите филтер назад у отвор за филтер.

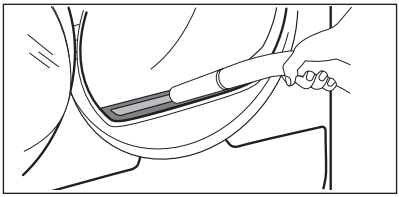

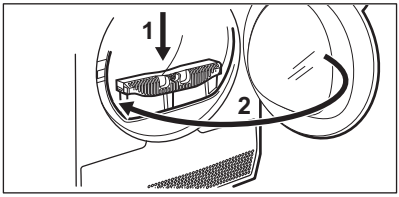

16.4 Пражњење резервоара за воду

За нормалну употребу прикључите одводно црево како бисте спречили да машина за сушење веша заустави циклус када је резервоар за воду пун. Погледајте упутство „Инсталација одводног црева“. Ако машина за сушење веша није потпуно напуњена, резервоар се може користити без црева за одвод.

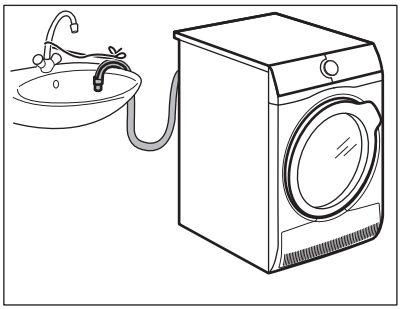

Испразните резервоар кондензоване воде након сваког сушења.

Ако је резервоар са кондензованом водом пун, програм се аутоматски зауставља. Појављује се порука или симбол:

Испразните резервоар за воду на дисплеју значи да морате да испразните резервоар за воду.

Да бисте испразнили резервоар воде:

1. Извуците резервоар за воду и држите га у хоризонталном положају.

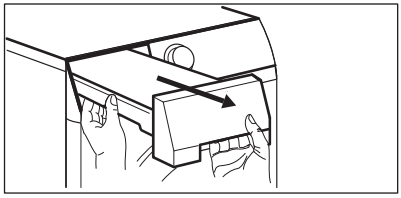

2. Повуците пластични део за повезивање и испразните воду у лавабо или сличан прихватник.

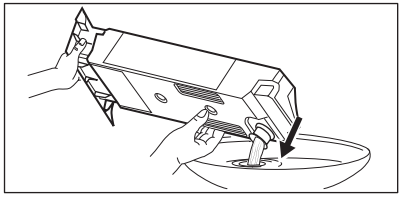

3. Гурните назад пластични део за повезивање и поставите резервоар за воду назад на његово место.

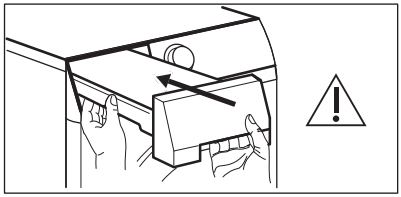

4. За наставак програма притисните ▷|| дугме Старт/Пауза.

16.5 Чишћење кондензатора

Ако се појави порука или симбол:

Очистите кондензатор на дисплеју, проверите кондензатор и преграду у којој се налази. Ако има прљавштине, очистите је. Проверу обавите најмање једном у шест месеци.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Не додирујте металне површине голим рукама. Ризик од повреде. Носите заштитне рукавице. Чистите пажљиво како не бисте оштетили металну површину.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Немојте да користите усисивач са тврдим наставком за уклањање нечистоћа из кондензатора, он може да оштети ребра кондензатора, што доводи до слабијих перформанси уређаја и дужег времена сушења.

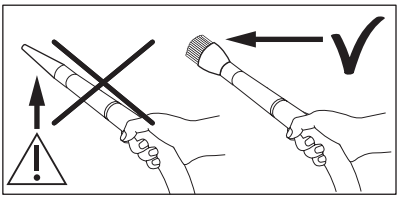

Да бисте обавили преглед:

1. Отворите врата. Повуците филтер нагоре.

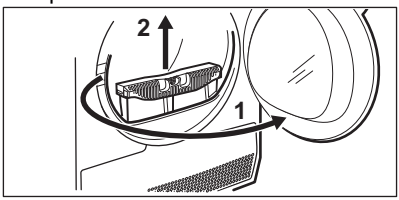

2. Отворите поклопац кондензатора.

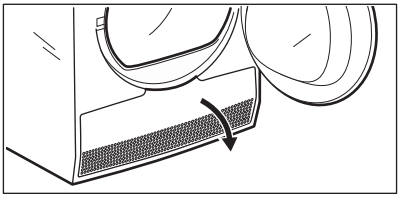

3. Окрените ручице да бисте откључали поклопац кондензатора и спустите поклопац кондензатора. .

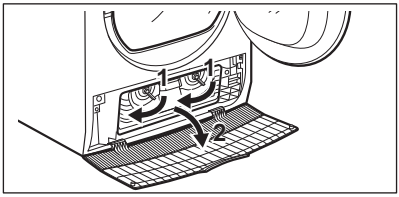

4. Ако је потребно, уконите длачице из кондензатора и одељка у коме се он налази. Можете да користите усисивач са наставком са четком.

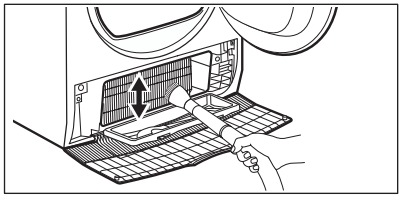

5. Затворите поклопац кондензатора.

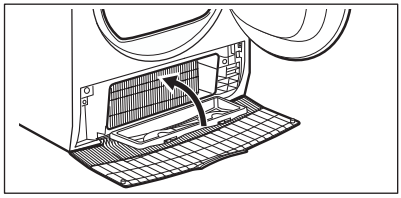

6. Окрећите ручице док не кликне на своје место.

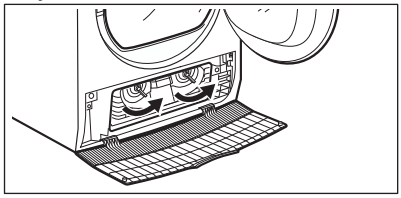

7. Вратите филтер назад.

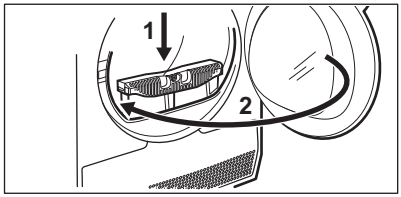

16.6 Чишћење бубња

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Искључите кабл уређаја из мрежне утичнице пре него што га очистите.

Користите стандардни неутрални сапун да бисте очистили унутрашњост бубња и подизаче бубња. Осушите очишћене површине меканом крпом.

⚠ ОПРЕЗ

Немојте да користите абразивне материјале или челичну вуну за чишћење бубња.

16.7 Чишћење командне табле и кућишта

Користите стандардни неутрални сапун да бисте очистили командну таблу и кућиште.

Користите влажну крпу за чишћење. Осушите очишћене површине меканом крпом.

⚠ ОПРЕЗ

Немојте да користите средства за чишћење намештаја или средства за чишћење која могу за изазову корозију.

16.8 Чишћење прореза за ваздух

Помоћу усисивача уклоните паперје са прореза за ваздух.

17. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте одељак „Безбедност”

17.1 ⚠Грешке

Уређај неће да се покрене или се зауставља у току рада.

Прво покушајте да пронађете решење проблема (погледајте табелу). Уколико се проблем настави, обратите се овлашћеном сервисном центру.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ!

Искључите уређај са напајања електричном енергијом пре почетка било какве провере.

У случају већих проблема, оглашавају се звучни сигнали, на дисплеју се приказује грешка и дугме Start/Pause ће можда непрестано да трепери:

Грешка	Могући узрок	Решење
Грешка: Покушајте да поново покренете машину	Мотор уређаја је преоптерећен. Има превише веша или се веш заглавио у бубњу.	Програм није завршен. Извадите веш из бубња, подесите програм и поновите циклус.
E91	Интерна грешка. Нема комуникације између електронских елемената уређаја.	Програм се није правилно завршио или се уређај прерано зауставио. Искључите и поново укључите уређај. Ако се шифра грешке поново појави, обратите се овлашћеном сервисном центру.
Напон у мрежи је нестабилан	Напајање је нестабилно.	Сачекајте да се напон стабилизује, а онда притисните дугме за покретање. Ако уређај паузира циклус, а на дисплеју нема никаквих показатеља, притисните дугме за покретање циклуса. Ако се појави упозорење, поново проверите исправност кабла/утичнице или напона.

Уколико се на дисплеју појаве друге грешке, искључите па поново укључите уређај. Уколико се проблем настави, контактирајте овлашћени сервисни центар.

У случају других проблема са машином за сушење веша, погледајте табелу у наставку да бисте пронашли могућа решења.

17.2 Решавање проблема

Проблем	Могуће решење
Не можете да укључите уређај.	Проверите да ли је утикач прикључен у зидну утичницу.
	Проверите осигурач у кутији са осигурачима (кућна инсталација).
Програм се не покреће.	Притисните Start/Pause.
	Уверите се да су врата уређаја затворена.
Врата уређаја се не затварају.	Проверите да ли је филтер правилно уграђен.
	Водите рачуна да се веш не заглави између врата уређаја и гумене заптивке на вратима.
Уређај се зауставља током рада.	Уверите се да је посуда за воду празна. Притисните дугме Start/Pause да бисте поново покренули програм.
	Количина веша је премала, повећајте количину или користите програм Time dry.
Циклус траје предуго или су резултати сушења незадовољавајући.**1)**	Водите рачуна да тежина веша одговара трајању програма.
	Уверите се да је филтер чист.
	Веш је превише влажан. Поново исцентрифугирајте веш у машини за прање веша.
	Постарајте се да температура у просторији буде виша од +5 °C и нижа од +35 °C. Оптимална температура у просторији је од 18 °C до 25 °C.
	Подесите програм Time dry или програм Extra dry.**2)**
Апликација не може да се повеже са машином за сушење.	Проверите да ли је ваш паметни уређај повезан са бежичном мрежом. Проверите кућну мрежу и рутер. Рестартујте рутер. Обратите се вашем добављачу бежичних услуга уколико имате проблема са бежичном мрежом.
	Машину за сушење, паметни уређај или оба треба поново конфигурисати.
Апликација често не може да се повеже са машином за сушење.	Покушајте да померите кућни рутер што је могуће ближе машини за сушење или размотрите куповину појачивача бежичног сигнала.
	Искључите микроталасну рерну. Избегавајте истовремено коришћење микроталасне рерне и даљинског управљача машине за сушење. Микроталаси ометају Wi-Fi сигнал.

1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава.

2) Приликом сушења великих предмета може се десити да неки делови остану влажни (нпр. прекривачи за кревете).

18. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ

18.1 Увод

ⓘ

У упутству за употребу наведене су ЕУ енергетске ознаке и прописи о еко-дизајну: Уредбом (ЕУ) 2023/2534 који се односи на ознаке класе енергетске ефикасности од **A** до **G**.

ⓘ

QR код на енергетској налепници која се испоручује са уређајем наводи веб везу ка информацијама везаним за учинак уређаја у бази података EU EPREL. Сачувајте енергетску налепницу за будуће потребе заједно са упутством за употребу и свим осталим документима који се испоручују са овим уређајем.
Информације наведене у EPREL-у могуће је пронаћи и помоћу везе **https://eprel.ec.europa.eu** и назива модела и броја производа који су наведени на плочици са техничким карактеристикама уређаја. За положај плочице са техничким карактеристикама погледајте одељак „Опис производа”.

18.2 Легенда

kg	Количина веша.	**o/min**	Обртање на
kWh	Потрошња електричне енергије.		
hh:mm (час:минут)	Трајање програма.		
%	Почетна влажност на крају фазе центрифуге и циљана коначна влажност на крају програма сушења. Што је већа центрифуга, то је већа бука приликом окретања, али мања је почетна влажност и потрошња енергије приликом сушења веша.		

18.3 У складу са Уредбом Комисије (ЕУ) 2023/2533 и Уредбом (ЕУ) 2023/2534.

ⓘ

Наведене вредности су добијене у лабораторијским условима у складу са релевантним стандардима. Различити параметри могу да промене податке, на пример: количина веша, врста веша и амбијентални услови. Почетни садржај влаге у вешу, врста воде и напону напајања и ако промените подразумевано подешавање програма такође могу да утичу на коришћење енергије и трајање програма за сушење и коначну влажност.

Програм	Количина веша (kg)	Обртање на (o/min)	Почетна влажност (%)	Време сушења (h:mm)	Потрошња електричне енергије (kWh)	Циљана коначна влажност (%)
Eco 1)	10,0	1000	60	4:59	1,43	0,0
Eco 1)	5,0	1000	60	2:40	0,66	0,0

1) Ово је референтни програм се користи за процену усаглашености са британским прописима о еко-дизајну и означавању енергетске ефикасности, Уредбом (ЕУ) 2023/2533 и Уредбом (ЕУ) 2023/2534. Овај програм је у стању да осуши памучни веш од почетног садржаја влаге веша од 60% на циљни коначни садржај влаге веша од 0%.

Потрошња енергије у различитим режимима

Потрошња енергије у искљученом режиму (W)	Потрошња енергије у режиму приправности (W)	Одложени старт (W)	Потрошња енергије у мрежном режиму приправности (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 1)
Време до искључивања/приправности је највише 15 минута.			

1) Потрошња енергије повезаних функција износи око 17,5 kWh годишње. Да бисте искључили ову функцију, погледајте одељак „Вај-фај – Конфигурација бежичне везе”.

18.4 Уобичајени програми

ⓘ
Ове вредности су само оријентационе.

Програм	Количина веша (kg)	Обртање на (o/min)	Почетна влажност (%)	Време сушења (h:mm)	Потрошња електричне енергије (kWh)	Циљана коначна влажност (%)
Cottons Extra dry	10,0	1000	60	4:31	2,40	-3,0
Cottons Extra dry	5,0	1000	60	3:14	1,65	-3,0
Cottons Iron dry	10,0	1000	60	2:32	1,17	12,0
Cottons Iron dry	5,0	1000	60	1:38	0,66	12,0
Synthetics Extra dry	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Synthetics Cupboard dry	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0

Програм	Количина веша (kg)	Обртање на (o/min)	Почетна влажност (%)	Време сушења (h:mm)	Потрошња електричне енергије (kWh)	Циљана коначна влажност (%)
Synthetics Iron dry	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Wool	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале означене симболом ♺. Ставите амбалажу у одговарајуће контејнере да бисте је рециклирали. Помозите у заштити животне средине и људског здравља рециклирањем отпада који потиче од електричних и електронских уређаја. Не одлажите уређаје означене симболом 🗑 заједно са кућним отпадом. Однесите производ локалној служби за рециклажу или се обратите локалној администрацији.

Pozdravljeni pri podjetju Electrolux! Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali našo napravo.



Ker želimo biti trajnostni, zmanjšujemo uporabo papirja in zagotavljamo navodila za uporabo v spletu. Dostopite do svojih celotnih navodil za uporabo na **electrolux.com/manuals**



Pridobite nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil na **electrolux.com/support**



Kupite dodatno opremo, potrošno blago in originalne nadomestne dele za vašo napravo pri **electrolux.com/shop**

Pridržujemo si pravico do sprememb.

KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE 331
2. VARNOSTNA NAVODILA....335
3. OPIS IZDELKA....337
4. TEHNIČNI PODATKI....338
5. NADZORNA PLOŠČA....339
6. VRTLJIV GUMB IN TIPKE....340
7. ODKRIJTE SVOJO NAPRAVO....342
8. PRVI ZAGON....343
9. WI-FI - NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI....343
10. PROGRAMI....347
11. MOŽNOSTI....351
12. NASTAVITVE STROJA....355
13. PRED PRVO UPORABO....357
14. VSAKODNEVNA UPORABA....358
15. NAMIGI IN NASVETI....361
16. SKRB IN ČIŠČENJE....362
17. ODPRAVLJANJE TEŽAV....365
18. VREDNOSTI PORABE....367
19. SKRB ZA OKOLJE....369

1. ⚠ VARNOSTNE INFORMACIJE



Pred začetkom nameščanja in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila.
Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno hranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo, celotno različico si lahko prenesete s spleta.

 Opozorilo: Nevarnost požara/Vnetljivi materiali. Naprava vsebuje vnetljiv plin propan (R290), plin z visoko stopnjo okoljske neoporečnosti. Napravi ne približujte ognja in virov vžiga. Pazite, da ne poškodujete hladilnega krogotoka, ki vsebuje propan.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

⚠ **OPOZORILO!**

Nevarnost zadušitve, poškodb ali trajne invalidnosti.

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Otroci, mlajši od osem (8) let, ter osebe z visoko stopnjo invalidnosti se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Otrokom preprečite igranje z napravo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavrzite.
- Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
- Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da so otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
- Če je naprava opremljena z zaščito za otroke, mora biti zaščita vklopljena.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.

1.2 Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena samo sušenju domačega perila, primernega za strojno sušenje.
- Funkcije sušilnega stroja ne uporabljajte, če je perilo umazano od industrijskih kemikalij.

- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.
- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Če sušilni stroj postavite na pralni stroj, uporabite komplet za namestitev na pralni stroj. Komplet za namestitev na pralni stroj, ki je na voljo pri pooblaščenem prodajalcu, lahko uporabite le z napravami, navedenimi v navodilih, priloženih dodatni opremi. Pred namestitvijo natančno preberite (oglejte si navodila za uporabo kompleta).
- Napravo lahko postavite kot prostostoječo enoto ali pod kuhinjski pult s pravim razmikom (oglejte si list z navodili za nameščanje).
- Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.
- Zagotovite kroženje zraka med napravo in tlemi. Prezračevalnih odprtin na dnu ne sme ovirati preproga, predpražnik ali katera koli druga talna obloga.
- OPOZORILO: Naprava se ne sme napajati preko zunanje preklopne naprave, kot je programska ura, in ne sme biti priključena na tokokrog, kjer si redno sledijo vklopi in izklopi.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka nameščanja. Poskrbite, da bo omrežni vtič po namestitvi dostopen.
- OPOZORILO: Naprave ne nameščajte v okolju, kjer ni pretoka zraka.
  Naprava vsebuje vnetljiv plin propan (R290), plin z visoko stopnjo okoljske neoporečnosti. Napravi ne približujte ognja in virov vžiga. Pazite, da ne poškodujete hladilnega krogotoka, ki vsebuje propan.

- OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju naprave ali vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
- OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega tokokroga.
- OPOZORILO: Ne dotikajte se dostopnih kovinskih reber kondenzatorja z golimi rokami. Nevarnost poškodbe. Nosite zaščitne rokavice.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščeni servisni center ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Ne prekoračite največje količine 10,0 kg.
- Obrišite vlakna ali ostanke embalaže, ki so se nabrali okoli naprave.
- Naprave ne uporabljajte brez filtra. Očistite filter za vlakna pred vsako uporabo in po njej.
- V sušilnem stroju ne sušite neopranih oblačil.
- Izdelke, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov ipd. pred sušenjem v sušilnem stroju najprej operite v vroči vodi z dodatno količino pralnega sredstva.
- V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin, napolnjenih s penasto gumo.
- Pazite, da se perilo ne ujame med vrata naprave in tesnilo vrat.
- Mehčalce ali podobne izdelke morate uporabiti samo v skladu z navodili proizvajalca.
- Iz oblačil odstranite vse predmete, ki so lahko vir ognja, kot so vžigalniki ali vžigalice.
- OPOZORILO: Sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro vzamete iz stroja in jih razprostrete tako, da se ohladijo.
- Pred vsakršnim vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev

 Opozorilo: Nevarnost požara/Vnetljivi materiali.

- Odstranite vso embalažo.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Naprave ne nameščajte v okolju, kjer ni kroženja zraka.
  Naprava vsebuje vnetljiv plin propan (R290), plin z visoko stopnjo okoljske neoporečnosti. Napravi ne približujte ognja in virov vžiga. Pazite, da ne poškodujete hladilnega krogotoka, ki vsebuje propan.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 5 °C ali naraste nad 35 °C.
- Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti ravna, stabilna, odporna na toploto in čista.
- Pri premikanju naj bo naprava v pokončnem položaju.
- Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno delovala, z vodno tehtnico preverite, ali je pravilno poravnana. V nasprotnem primeru ustrezno nastavite noge.

2.2 Električne povezave

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost požara in električnega udara.

- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka nameščanja. Poskrbite, da bo omrežni vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- OPOZORILO: Ta naprava je namenjena namestitvi / priključitvi na ozemljitveni priključek v zgradbi.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Vedno uporabljajte pravilno nameščeno vtičnico z zaščito pred električnim udarom.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Ne odklapljajte naprave tako, da potegnete za napajalni kabel. Vedno povlecite za omrežni vtič.
- Ne dotikajte se napajalnega kabla ali vtiča z mokrimi rokami.

2.3 Uporaba

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

- Naprava je namenjena samo za (notranjo) uporabo v gospodinjstvu.
- Ne sušite poškodovanega (strganega, obrabljenega) perila, ki vsebuje polnilo.
- Če ste perilo prali s sredstvom za odstranjevanje madežev, pred sušenjem zaženite dodatno izpiranje.
- Sušite le perilo, ki je primerno za sušenje v napravi. Upoštevajte navodila na etiketah za nego perila.
- Ne pijte ali pripravljajte hrane s kondenzirano/destilirano vodo. saj lahko ljudem in domačim živalim povzroči zdravstvene težave.
- Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata naprave.
- V napravi ne sušite oblačil, ki so tako mokra, da od njih še kaplja.
- Za menjavo notranje žarnice se obrnite na pooblaščeni servisni center. Vidno svetleče diode sevanja, ne gledajte neposredno v žarek.

2.4 Vzdrževanje in čiščenje

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb ali škode na napravi.

- Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnega čistilnika in brizganja vode.
- Očistite napravo z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.

- Če želite preprečiti poškodbe hladilnega sistema, bodite pri čiščenju naprave previdni.
- Kovinskih reber kondenzatorja se ne dotikajte z golimi rokami, da preprečite poškodbe. Vedno nosite zaščitne rokavice in jih previdno očistite, da ne poškodujete kovinske površine.
- Med čiščenjem filtrov v koš za smeti zavrzite kosme, da preprečite vstop mikroplastike v vodni sistem.

2.5 Kompresor

⚠ OPOZORILO!

Obstaja nevarnost škode na napravi.

- Kompresor in njegov sistem v sušilnem stroju sta napolnjena s posebnim sredstvom, ki ne vsebuje fluoroklorogljikovodikov. Ta sistem mora tesniti. Zaradi poškodb sistema, lahko pride do iztekanja.

2.6 Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščeni servisni center. Uporabite samo originalne rezervne dele.
- Samopopravila ali nestrokovna popravila lahko vplivajo na varnost, zaradi česar lahko preneha veljati garancija.
- Naslednji nadomestni deli so na voljo vsaj 10 let po koncu proizvodnje modela: tesnila, stikala in gumbi, kondenzacijska črpalka, zapore vrat, motorji in krtačke motorja, menjalniki med motorjem in bobnom, ventilator in kolesa ventilatorja, bobni in ležaji, vodovodne cevi in pripadajoča oprema, vključno s cevmi, ventili in filtri, kabli in vtiči, plošče s tiskanim vezjem, elektronski prikazovalniki, termostati in temperaturna tipala, posodobitve programske opreme (vključno s programsko opremo za ponastavitev), vzmeti, grelniki in grelci, električne varovalke (ločene ali združene), kondenzator motorja, natezna jermenica, podporni valjčki, vrata, tesnila vrat, ročaji vrat, sklopi in tečaji zapore vrat, filtri za puh, zračni filtri, plastične periferne naprave, posoda za kondenzirano vodo. Trajanje je lahko daljše v vaši državi. Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran.
- Nekateri od teh nadomestnih delov so na voljo samo usposobljenim serviserjem, vsi nadomestni deli pa niso primerni za vse modele.
- Obvestilo o žarnici/-ah v notranjosti tega izdelka in o rezervnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so izdelane, da prenesejo skrajno zahtevne razmere v gospodinjskih napravah, kot so temperatura, vibracije, vlaga; ali so izdelane za signalizacijo, da je naprava vklopljena. Niso namenjene za uporabo v drugih napravah in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu.

2.7 Odlaganje

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

Opozorilo: Nevarnost požara/ Nevarnost poškodb materiala in naprave.

- Napravo izključite iz napajanja in vodovodnega sistema.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavrzite.
- Naprava vsebuje vnetljiv plin (R290). Za informacije o pravilnem odstranjevanju aparata se obrnite na občinsko upravo.
- Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v boben.
- Napravo odstranite v skladu s krajevnimi zahtevami za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

3. OPIS IZDELKA

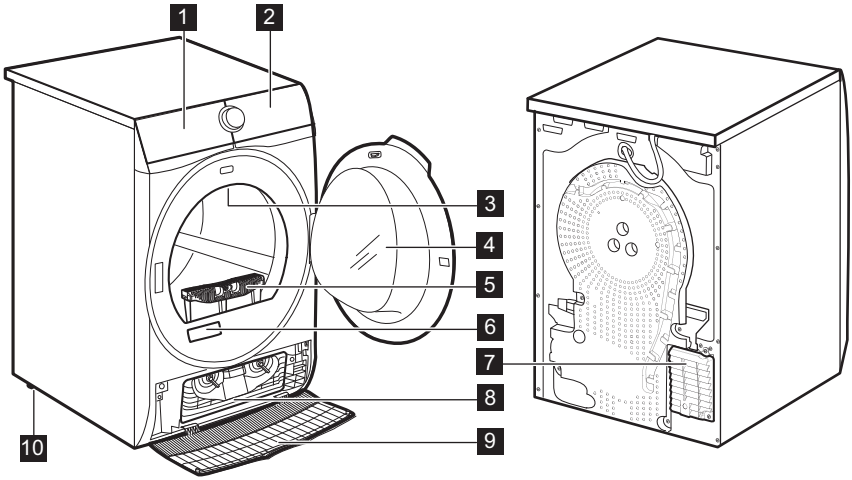

1 Posoda za vodo
2 Nadzorna plošča
3 Notranja lučka
4 Vrata naprave
5 Filter
6 Ploščica za tehnične navedbe
7 Reže za pretok zraka
8 Manjši pokrov kondenzatorja
9 Pokrov kondenzatorja
10 Nastavljivi nogi

Za preprosto vstavljanje perila v stroj ali preprosto namestitev se vrata lahko namestijo na obe strani (glejte ločeno knjižico).

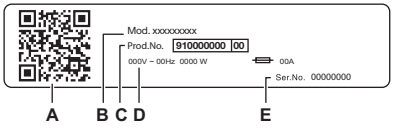

Na ploščici za tehnične navedbe se nahaja:
A. Koda QR
B. ime modela
C. številka izdelka
D. električna nazivna moč
E. serijska številka

Skenirajte **QR kodo** s kamero, da prenesete našo aplikacijo iz trgovine z aplikacijami v pametni napravi in sledite potrebnim korakom. Registrirajte svoj izdelek in ga kar najbolje izkoristite.

- Dostopajte do podrobnosti, dokumentacije in člankov o tem, kako uporabljati najboljše funkcije (uporabniški priročnik je na voljo tudi na **electrolux.com/manuals**)
- Prejmite nasvete za uporabo, odpravljanje težav, servisiranje in popravilo (na voljo tudi na **electrolux.com/support**)
- Kupite dodatno opremo, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat (na voljo tudi na **electrolux.com/shop**)

3.1 Električne povezave

Na koncu postopka nameščanja lahko vtaknete vtič v vtičnico.

Na ploščici za tehnične navedbe in v poglavju »Tehnični podatki« so navedene potrebne električne napetosti. Poskrbite, da bodo v skladu z napajanjem.

Prepričajte se, da vaša hišna električna napeljava zdrži največje zahtevane obremenitve, pri tem pa upoštevajte tudi druge morebitne priključene naprave.

Napravo priključite v ozemljeno vtičnico.

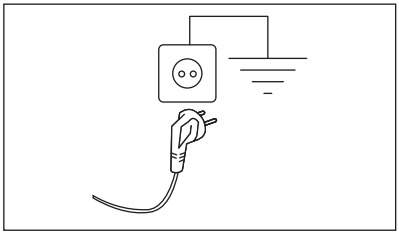

Napravo namestite tako, da je možen enostaven dostop do priključnega kabla.

Za vsa električna dela, potrebna za namestitev te naprave, se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo ali telesne poškodbe zaradi neupoštevanja zgornjih varnostnih previdnostnih ukrepov.

4. TEHNIČNI PODATKI

Višina × širina × globina	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Maks. globina pri odprtih vratih naprave	110,2 cm
Maks. širina pri odprtih vratih naprave	94,8 cm
Nastavljiva višina	85,0 cm (+1,5 cm - nastavitev nog)
Prostornina bobna	118 l
Največja količina perila	**10,0** kg
Napetost	230 V
Frekvenca	50 Hz
Zvočna emisija hrupa, ki se prenaša po zraku, za program sušenja programa Eco pri največji obremenitvi	61 dB/A
Skupna moč	600 W
Vrsta uporabe	Gospodinjstvo
Dovoljena temperatura okolja	+ 5 °C do + 35 °C
Raven zaščite proti vdoru trdnih delcev in vlage, ki jo zagotavlja zaščitni pokrov, razen kjer nizkonapetostna oprema nima nobene zaščite proti vlagi	**IPX4**
Oznaka plina hladilnega sredstva	R290
Teža hladilnega sredstva	0,149 kg

5. NADZORNA PLOŠČA

5.1 Nadzorna plošča

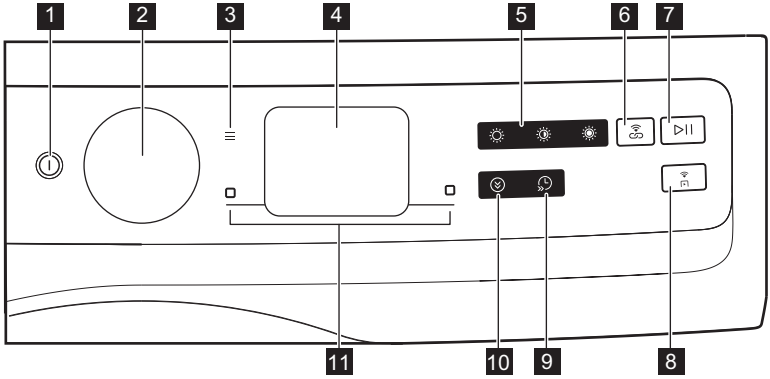

1 ⏻ Gumb za vklop/izklop
2 Vrtljiv gumb za izbiro programa
3 ☰ Tipka na dotik za meni
4 Prikazovalnik
5 Neposreden dostop do stopnje suhosti:
   - Tipka na dotik Zelo suho
   - Tipka na dotik Suho, omara
   - Tipka na dotik Lažje likanje
6 Tipka na dotik SyncDry
7 Tipka na dotik ▷❙ Vklop/Prekinitev
8 Tipka na dotik Oddaljeni zagon
9 Tipka na dotik Prihranek časa
10 Tipka na dotik Prihranek energije
11 ▢ Mehki gumbi:
   - Desna mehka tipka
   - Leva mehka tipka

ⓘ

Pritisnite tipke na predelu s simbolom ali imenom funkcije. Pri upravljanju upravljalne plošče ne nosite rokavic. Prepričajte se, da je nadzorna plošča vselej čista in suha.

5.2 SmartSelect

Ta nov vmesnik je bil zasnovan z namenom, da uporabnika usmerja s trajnostnimi odločitvami in zagotavlja izboljšan in neposreden način izbire ciklov in možnosti z minimalnim naporom. Prikaz trajnosti bo prikazan prek indikatorja SmartLeaf (glejte poglavje Nadzorna plošča *Nadzorna plošča: SmartLeaf povratne informacije*).

ⓘ

Za več podatkov si oglejte SmartSelect poglavje »Vrtljiv gumb in tipke«.

5.3 SmartLeaf povratne informacije

SmartLeaf povratne informacije kažejo, kako energijsko učinkovit je program, ki temelji na porabi energije glede na nazivno kapaciteto programa.

Ikona lista (zelena barva) prikazuje štiri različne ravni SmartLeaf povratnih informacij:

1. Noben list ne sveti oz. aplikacija prikazuje povprečni nivo porabe oz. nobena indikacija ni mogoča (pri ciklih, ki temeljijo na času).
2. en list pomeni dobro stopnjo porabe energije.

3. dva lista označujeta zelo dobro porabo energije.

4. trije listi pomenijo najboljšo stopnjo porabe.

5.4 Legenda glavnih simbolov

Simbol	Opis	Simbol	Opis
	Indikator SmartLeaf.		Indikator priljubljenih nastavitev.
	indikator proti mečkanju.		indikator Zelo tiho.
	Indikator povezave Wi-Fi.		varovalo za otroke vklopljeno.
	indikator končanja.		indikator: *očistite filter*
	Indikator obvestila.		indikator: *preverite izmenjevalnik toplote*
	indikator: *izpraznite posodo za vodo*		

6. VRTLJIV GUMB IN TIPKE

6.1 Uvod

Možnosti/funkcije niso na voljo pri vseh programih sušenja. Preverite združljivost možnosti/funkcij s programi sušenja v »Tabeli možnosti«. Možnost/funkcija lahko izključuje drugo, v tem primeru vam naprava ne dopušča nastaviti nezdružljivih možnosti/funkcij.

Slika kaže, da je lahko nekaj drugačnega, odvisno od modela sušilnega stroja.

6.2 ⏻ Gumb za vklop/izklop

Za nekaj sekund pridržite to tipko, da vklopite ali izklopite napravo. Med vklopom ali izklopom naprave se oglasi poseben zvok, luči in prikazovalnik pa se vklopita, LED gumba Vklop/Prekinitev pa utripa.

Med prvim vklopom naprave mora sistem nastaviti stroj

Privzeti izbrani program ob vklopu stroja je vedno program Eco, tudi po izhodu iz stanja pripravljenosti.

6.3 Vrtljiv gumb za izbiro programa

Z vrtenjem gumba za izbiro programa lahko izberete želeni program.

6.4 Meni ☰

Pritisnite gumb ☰, da odprete možnost.

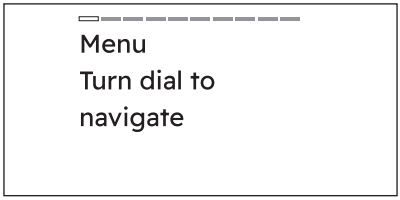

Premikate se lahko z vrtenjem gumba. Za vklop/izklop možnosti pritisnite ☐ desno mehko tipko.

Za izhod iz ☰ Uporabnik menija mora:

- ponovno pritisniti menijski gumb;
- pritisniti tipko za hitro izbiro;

- pritisniti gumb za daljinsko upravljanje;
- počakati 10 sekund.

6.5 ▢ Desna/leva mehka tipka

Mehki tipki ▢ se nahajata na desni in levi strani prikazovalnika.

Pritisnite desno mehko tipko ▢, da sprožite dejanje, prikazano v spodnjem desnem kotu prikazovalnika (npr. končanje, vrnitev na meni itd.).

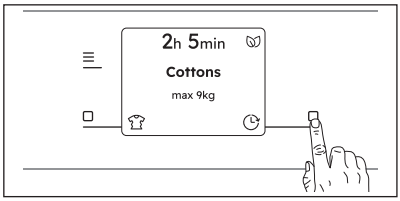

Pritisnite levo mehko tipko ▢, da sprožite dejanje, prikazano v spodnjem levem kotu prikazovalnika (npr. Končna stopnja suhosti za program Volna, aktivirajte ali izključite možnost.)

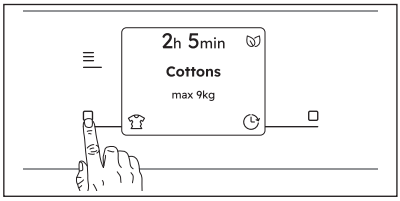

6.6 ▷|| Vklop/Prekinitev

Dotaknite se tipke ▷|| Vklop/Prekinitev za začetek, premor naprave ali prekinitev trenutnega programa.

6.7 Oddaljeni zagon

S hitrim dotikom gumba vklopite funkcijo oddaljenega zagona, ki omogoča, da zaženete, prekinete in izklopite napravo na daljavo.

Zasveti ustrezna svetleča LED lučka, na prikazovalniku pa se prikaže ustrezna ikona.

Za izhod iz tega stanja ponovno tapnite gumb, zadevne ikone se bodo izklopile.

ⓘ
Če so vrata odprta, se funkcija Oddaljeni zagon izklopi.

6.8 SmartSelect

SmartSelect vas vodi, da prihranite energijo in čas. Optično preberite QR kodo, da izveste več.

Stopnje sušenja

Preprost neposreden dostop do stopnje suhosti z enim preprostim dotikom.

Za sušenje so možne naslednje tri možnosti:

1. Lažje likanje
   Ta možnost je priporočljiva za sušenje oblačil, primernih za likanje.
2. Suho, omara
   Je privzeta stopnja sušenja, izbrana za večino programov, in je prikazana za oblačila, ki jih želite shraniti.
3. Zelo suho
   Ta možnost je priporočljiva za frotir.

ⓘ

Za vklop ene izmed teh funkcij zavrtite gumb za izbiro želenega programa. Sveti privzeta lučka ikone stopnje suhosti. Če jo želite spremeniti, tapnite na ustrezno ikono.

Prihranek energije

Ta funkcija zmanjša porabo energije programa samo pri samodejnih programih sušenja.

Ko je nastavljena, zasveti zadevni LED gumb in številke cikla prikažejo posodobljeno trajanje cikla.

Prihranek časa

Ta funkcija zmanjša trajanje programa pri samodejnih programih sušenja.

Ko so nastavljene, časovne števke programov prikazujejo posodobljeno trajanje programa v obliki „ure : minute“.

ⓘ

Ko je izbrana funkcija Prihranek časa, se lahko poveča hrup kompresorja.

SyncDry

Ta funkcija omogoča, da sušilni stroj samodejno nastavi najprimernejši program, ki se ujema z zadnjim nedavno izvedenim programom pranja. Ko je sušilni stroj napolnjen, samo zaženite program sušenja. Za sušilni stroj niso potrebne nobene druge nastavitve ali možnosti programa.

Ko se program pranja zaključi, pralni stroj prenese podatke o programu preko domačega usmerjevalnika Wi-Fi v oblak Electrolux in v sušilni stroj.

ⓘ

Za uporabo funkcije SyncDry morata biti sušilni stroj Electrolux in pralni stroj seznanjena z našo aplikacijo.

Za vklop funkcije :

1. Ko se cikel pranja zaključi, dajte čisto perilo v sušilni stroj.
2. Dotaknite se tipke **SyncDry**.
3. Naprava pridobiva podatke iz oblaka.
4. Prikazovalnik se bo samodejno posodobil s predlaganim programom. Če iskanje podatkov ni uspešno, se po 10 sekundah lučka LED na tipki izklopi, stroj pa sproži zvočni signal o napaki. Nato se obnovi predhodno izbrani program.
5. Dotaknite se tipke ▷|| Vklop/Prekinitev, da začnete s sušenjem.

ⓘ

Ko je program **SyncDry** nastavljen, lahko uporabnik še vedno spreminja možnosti ali izbere drug program z vrtljivim gumbom ali uporabo aplikacije. V takih primerih se lučka LED tipke **SyncDry** izklopi, kar pomeni, da program ni več predlagan; samodejni program **SyncDry** lahko znova izberete s pritiskom ustrezne tipke, dokler v oblaku niso na voljo podatki.

7. ODKRIJTE SVOJO NAPRAVO

Ob prvem vklopu naprave vas prikazovalnik vodi skozi pregled nekaterih informacijah o napravi.

Če ga uporabnik med prvim vklopom preskoči, se pregled ponovno prikaže ob naslednjem zagonu. Če ga uporabnik preskoči dvakrat, se pregled ne prikaže več.

8. PRVI ZAGON

Ob prvem vklopu naprave imate na voljo vodenje po postopku začetne nastavitve.

8.1 Nastavitev jezika

Po seznamu jezikov se lahko pomikate z vrtenjem gumb – ko najdete želeni jezik, ga izberite s pritiskom na desno mehko tipko.

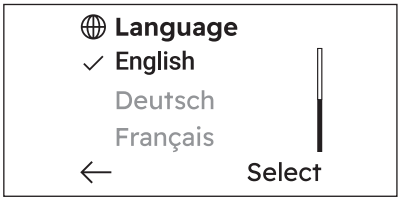

Z obračanjem gumba bo izbrani jezik viden v beli barvi.

9. WI-FI - NASTAVITEV POVEZLJIVOSTI

V tem poglavju je opisano, kako povežete pametno napravo z omrežjem Wi-Fi in z mobilno napravo.

S to funkcionalnostjo lahko prejemate obvestila, nadzorujete in upravljate sušilni stroj iz mobilnih naprav.

Funkcija Wi-Fi je izklopljena kot tovarniška privzeta nastavitev.

Če želite povezati napravo, da bi uživali v polni izbiri funkcij in storitev, potrebujete:

- Brezžično omrežje doma z omogočeno internetno povezavo.
- Mobilno napravo, povezano z brezžičnim omrežjem.

Frekvenca	2,412–2,472 GHz za evropski trg
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Najv. moč	<20 dBm
Enkripcija	WPA, WPA2, WPA3

9.1 Koda QR na ploščici za tehnične navedbe

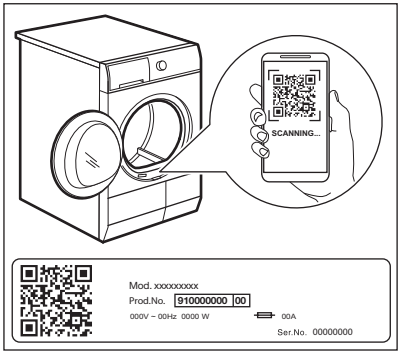

Koda QR se lahko uporablja na dva načina:

- Skenirajte QR kodo z vgrajeno aplikacijo za kamero, da prenesete aplikacijo iz trgovine App Store v pametni napravi in sledite potrebnim korakom.
- Parjenje vaše pametne naprave z napravo za poenostavitev postopka. Optično preberite QR kodo z aplikacijo z vgrajenim optičnim bralnikom za QR kodo.

9.2 Nameščanje naše aplikacije

Pri povezovanju sušilnega stroja z aplikacijo stojte zraven njega s pametno napravo.

Poskrbite, da bo vaša pametna naprava povezana z brezžičnim omrežjem.

1. Pojdite v trgovino App Store na vaši pametni napravi ali skenirajte QR kodo (*preberite si poglavje „QR koda na ploščici za tehnične navedbe“*).
2. Prenesite in namestite si našo aplikacijo.
3. Zaženite aplikacijo. Izberite državo in jezik ter se prijavite z e-poštnim naslovom in geslom. Če nimate računa, ustvarite novega ob upoštevanju navodil v naši aplikaciji.

9.3 Konfiguriranje brezžične povezave za sušilni stroj

Prenesite in namestite našo aplikacijo na vašo pametno napravo.

ⓘ

Brezžično povezavo za sušilni stroj lahko konfigurirate tudi s pritiskom tipke Oddaljeni zagon za približno 5 sekund.

1. V naši aplikaciji - tapnite na Dodaj napravo in sledite navodilom v aplikaciji za povezavo naprave.
2. Nekaj sekund pritiskajte tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
3. Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost **Nast. stroja**.

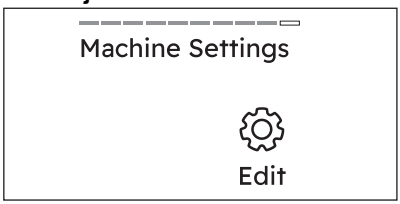

4. Za dostop do nastavitev stroja tapnite desno mehko tipko
5. Vrtite gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže zaslon **Wifi**.

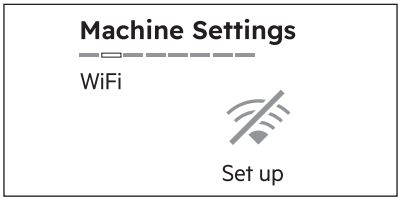

6. Tapnite desno mehko tipko , da nastavite brezžično povezavo.

Brezžični modul začne z zagonom. Lahko traja približno 10 sekund, da je pripravljena.

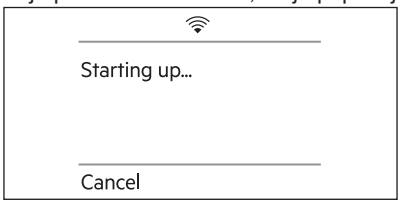

Ko je brezžični modul pripravljen, se prikaže naslednji zaslon (**Pripravljeno na povezavo**):

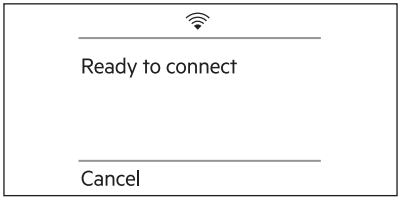

Dostopna točka bo odprta približno pet minut.

7. Konfigurirajte našo aplikacijo na vaši pametni napravi.

Če je povezljivost konfigurirana, se prikaže naslednji zaslon (**Povezava je uspešna):**

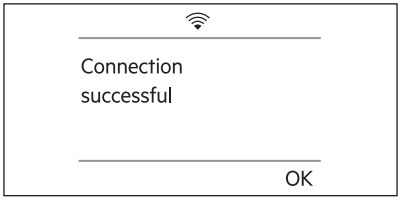

8. Tapnite desno mehko tipko (**V redu**), da se vrnete na domači zaslon.

ⓘ

Ob vsakem vklopu naprave traja 10 sekund, da se ta samodejno poveže z omrežjem.

Povezava z drugim omrežjem (ponovno odpiranje dostopne točke)

Ob vsakem pritisku na gumb Oddaljeni zagon za pet sekund se bo dostopna točka odprla in bo oddajana. Poverilnice novega omrežja, prejete na tej točki, bodo prepisale predhodno shranjene poverilnice, naprava pa se bo nato povezala z novim omrežjem Wi-Fi.

9.4 Izklop funkcije Wi-Fi

Če se uporabnik odloči, da naprave ne bo več povezal z omrežjem Wi-Fi, lahko 10 sekund tapne in zadrži gumb Oddaljeni zagon, naprava pa se bo ponastavila in izklopila.

1. Nekaj sekund pritiskajte tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
2. Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost **Nast. stroja**.

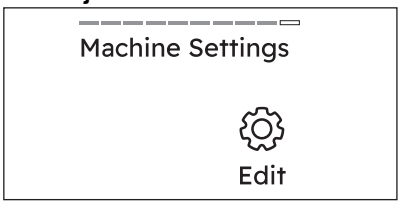

3. Za dostop do nastavitev stroja tapnite desno mehko tipko
4. Vrtite gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže zaslon **Wifi**.

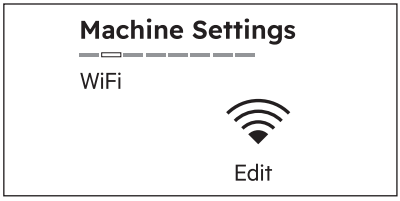

5. Tapnite desno mehko tipko , da uredite brezžično povezavo.
6. Vrtljivi gumb vrtite, dokler se na prikazovalniku ne prikaže **Resetirajte omrežje** zaslon.

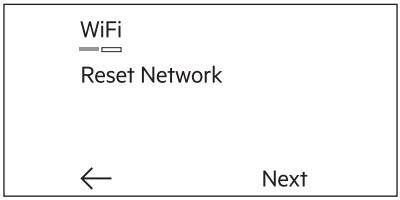

7. Tapnite desno mehko tipko (**Naprej)**. Prikaže se naslednji zaslon (**Resetiraj omrežne poverilnice?**):

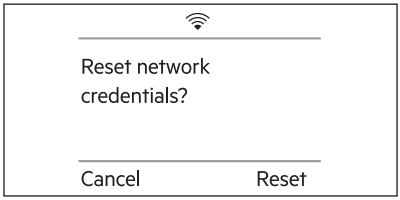

8. Dotaknite se desne mehke tipke (**Ponastavi**), da potrdite svojo izbiro.

Poverilnice omrežja se začnejo ponovno nastaviti.

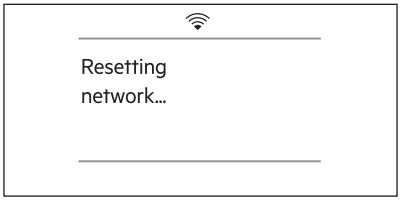

Po nekaj sekundah se prikaže naslednji zaslon (**Omrežje se je ponastavilo**):

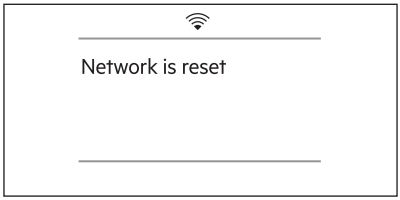

9.5 Omrežne informacije

Ko je aplikacija nameščena in je brezžična povezava vzpostavljena, lahko preverite nekaj informacij o povezavi in omrežju.

1. Nekaj sekund pritiskajte tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
2. Pritisnite mehko tipko **Meni** in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost**Nast. stroja**.

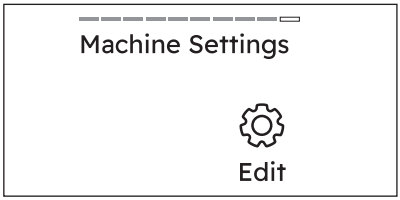

3. Za dostop do nastavitev stroja tapnite desno mehko tipko ▢
4. Vrtite gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže zaslon **Wifi**.

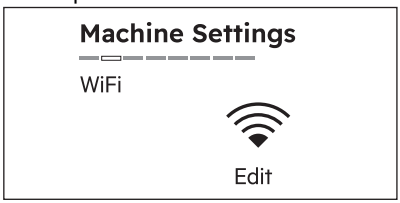

5. Tapnite desno mehko tipko ▢, da odprete naslednji zaslon:



tukaj lahko preverite:
- Stanje povezave (npr. **Začetek, Povezava ni mogoča, Povezano**)
- Moč signala

6. Tapnite desno mehko tipko ▢ (**Info**), da odprete naslednji zaslon:

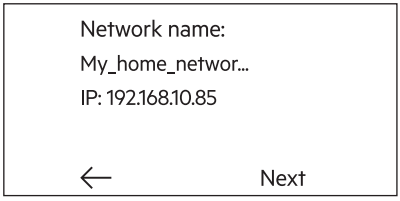

tukaj lahko preverite:
- Ime omrežja
- IP naslov vašega sušilnega stroja

7. Tapnite desno mehko tipko ▢ (**Naprej**), da odprete naslednji zaslon:

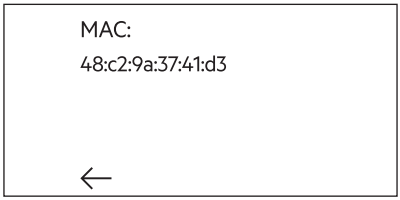

tukaj lahko preverite:
- MAC naslov vašega sušilnega stroja

8. Nekajkrat tapnite levo mehko tipko ▢ (←), da se vrnete na zaslon za nastavitev stroja.

9.6 Oddaljeni zagon

S hitrim dotikom gumba vklopite funkcijo oddaljenega zagona, ki omogoča, da zaženete, prekinete in izklopite napravo na daljavo.

Zasveti ustrezna svetleča LED lučka, na prikazovalniku pa se prikaže ustrezna ikona.

Za izhod iz tega stanja ponovno tapnite gumb, zadevne ikone se bodo izklopile.

Če so vrata odprta, se funkcija Oddaljeni zagon izklopi.

Ta gumb držite dlje časa, da zagotovite dve drugi funkciji:

- držite 5 sekund, da se povežete z drugim omrežjem.
- zadržite ga 10 sekund, takoj ko za izklop brezžičnega omrežja zaslišite dvojni pisk.

9.7 Posodobitev na daljavo

⚠ OPOZORILO!

Med posodabljanjem je zelo priporočljivo, da ne izklapljate ali izključujete naprave.

Aplikacija lahko predlaga posodobitev za prenos novih funkcij.

Posodobitev je sprejeta samo preko aplikacije.

Če se program izvaja, aplikacija opozori, da se bo posodobitev začela ob koncu programa.

Med posodabljanjem se na prikazovalniku prikaže sporočilo o prekinitvi: **Ne izklopite naprave**

Naprava bo spet uporabna po koncu posodobitve brez kakršnegakoli obvestila o uspešni posodobitvi.

Če pride do napake, se na prikazovalniku prikaže sporočilo o izpadu: **Posodobitev ni uspela**. Pritisnite ☐ (**V redu**) desno mehko tipko za vrnitev v običajno uporabo.

9.8 Vedno vklopljena funkcija Wi-Fi

Funkcijo Wi-Fi Always On lahko vklopite samo prek naše aplikacije.

Ta funkcija ohranja napravo priključeno na omrežje, tudi ko je izklopljena, tako da jo lahko vedno prikličete in upravljate na daljavo iz svoje naprave.

Indikator v presledkih sveti in ugasne.

Napravo lahko vklopite s pritiskom na gumb vklopi/izklopi ⏻ ali prek aplikacije.

ⓘ

Funkcija Wi-Fi Always On lahko vpliva na porabo energije.
Funkcija Wi-Fi Always On je privzeto onemogočena.

10. PROGRAMI

10.1 ⓘ Informacije o programu

Z vrtenjem gumba za izbiro želenega programa lahko prikažete zaslon z informacijami o programu.

Če so na voljo informacije o programu, je ikona ⓘ z informacijami vidna v spodnjem desnem kotu.

- Tapnite desno mehko tipko ☐

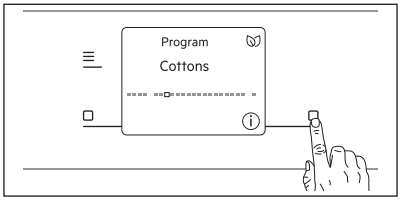

Prikaže se zaslon z informacijami, ki ga lahko po nekaj sekundah zaprete s pritiskom na **V redu**.

10.2 Preglednica programov

Program	Količina perila [1]	Lastnosti/Vrsta perila[2]	
Eco[3]	**10,0 kg**	Program je primeren za sušenje mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program glede porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila. Stopnja sušenja ni nastavljiva in je privzeto nastavljena na Suho, omara / pripravljeno za shranjevanje.	/
MixCare	**6,0 kg**	Mešanica oblačil iz bombaža, bombažno-sintetičnih ter sintetičnih oblačil.	/
Bombaž	**10,0 kg**	Program za belo in barvno bombažno perilo. Privzeta nastavitev je namenjena za shranjevanje stopnje suhosti.	/
Sintetika	**4,0 kg**	Mešana oblačila, ki vsebujejo predvsem sintetična vlakna, kot so poliester, poliamid, itd.	/

Program	Količina perila [1)]	Lastnosti/Vrsta perila[2)]
Občutljivo	**2,0 kg**	Priporočeno za generično občutljivo perilo, kot so viskoza, rejon, akril in njihove mešanice.
Volna	**1,0 kg**	Nežno posuši volneno perilo, primerno za strojno in ročno pranje. Perilo odstranite takoj, ko se program zaključi.
Hitri 3 kg	**3,0 kg**	Hiter cikel za vsakodnevna bombažna, bombažno-sintetična ter sintetična oblačila. Popolno za svetlo perilo.
Posteljnina **XL**	**4,5 kg**	Posuši do tri posteljnine hkrati. Zmanjša zvijanje in prepletenost pri večjih kosih perila in zagotovi, da bo vsak kos posteljnine enako suh brez mokrih madežev.
Jeans	**4,0 kg**	Globoko posuši kavbojke in druga oblačila iz denima, tudi v debelih delih, kot so žepi, šivi in manšete, ki zmanjšajo zapletanje.
Športna oblačila	**2,0 kg**	Ohranja funkcionalnost tkanin za dejavnosti na prostem iz tehničnega tekstila in obnavlja vodoodbojnost na vodoodpornih jaknah in jaknah z odstranljivimi oblogami (primerno za sušenje v sušilnem stroju).
Puhaste jakne	**2,0 kg**	Samodejni program, ki natančno posuši celo notranjo izolacijo jopičev s perjem, puhom ali sintetičnim polnilom. Ohrani videz oblačila in toplotno funkcionalnost.
Športna oblačila	**4,0 kg**	Suši splošna športna oblačila iz sintetičnih vlaken, vključno s poliestrom, mešanicami elastana in poliamidom.
Hitri 0.5 kg	**1 kos**	Posebej zasnovano za hitro sušenje enega kosa perila ali zelo majhne količine perila, ki ga morate obleči v najkrajšem možnem času.
Svila	**0,5 kg**	Ohrani obliko občutljivih svilenih oblačil, primernih za strojno ali ročno pranje, s čimer se zmanjša nastanek gub z nežnim toplim zrakom in mehkimi gibi.
Hygiene	**5,0 kg**	Vaša oblačila in drugo perilo posuši in razkuži tako, da ves čas ohrani temperaturo nad 60 °C ter s tem odstrani 99,9 % bakterij in virusov[4)]. Opomba: Ta cikel se lahko uporablja samo za mokro perilo. Ni primeren za občutljivo perilo.
Lažje likanje	**2,0 kg**	Omejuje zmečkanost majhne količine bombažnega, sintetičnega in mešanega perila za enostavno likanje. Ima dve stopnji sušenja: Likalnik pušča oblačila rahlo vlažna za likanje ali obešanje; omara v celoti posuši oblačila.

Program	Količina perila [1)]	Lastnosti/Vrsta perila[2)]
Osveževanje	**1,0 kg**	**Samo za suha oblačila** Kratek program z nizko temperaturo, ki pomaga odstraniti neprijetne vonjave z majhne količine perila. Primerno tudi za suha oblačila, ki so bila shranjena dolgo časa.

1) Največja teža velja za čas sušenja.

2) Za pomen oznak na tkanini glejte poglavje *NAMIGI IN NASVETI: Priprava perila.*

3) To je referenčni program, ki se uporablja za oceno skladnosti s predpisi EU za okoljsko primerno zasnovo in označevanje z energijskimi nalepkami, Uredba (EU) 2023/2533 in Uredba (EU) 2023/2534. Ta program lahko posuši bombažno perilo z začetno vsebnostjo vlage 60 % do ciljne končne vsebnosti vlage 0 %.

4) Testirano za bakterije Escherichia coli, Candida albicans in MS2 Bacteriophage. Neodvisni preizkus, ki ga je opravil Swissatest Testmaterialien AG leta 2021 (Poročilo o preizkusu št. 20212038).

Woolmark Premium Wool Care - Zelena



Postopek sušenja volne tega stroja so preizkusili in odobrili pri podjetju Woolmark. Postopek je primeren za sušenje volnenega perila z oznako primernosti za »ročno pranje«, pod pogojem, da je perilo oprano s programom za ročno pranje, ki ga je odobrilo podjetje Woolmark, in posušeno v skladu z navodili, ki jih je izdal proizvajalec tega stroja. M2520 Woolmarkov simbol je certifikacijska znamka v številnih državah.

10.3 Dodatni programi

Na koncu seznama programov je mesto, s katerega se lahko premaknete do sekundarnega seznama, imenovanega **Več programov**.

ⓘ

Če na zadnjem položaju na **Več programov** prikazovalniku ni več programov, bo namesto Več na voljo funkcija **Ponastavi** .

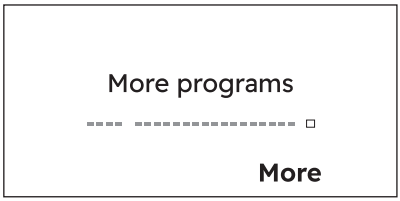

Pritisnite desno mehko tipko poleg **Več**, da odprete seznam dodatnih programov. Po tem seznamu se lahko pomikate kot po glavnem seznamu.

Če se želite vrniti na glavni seznam, vrtljivi gumb zavrtite v levo na položaj **Nazaj na seznam** in pritisnite levo mehko tipko poleg **Nazaj**.

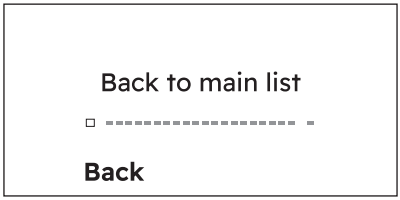

Seznam privzetih dodatnih programov

Naša aplikacija vam nudi **široko izbiro dodatnih programov**. Napravo povežite z

našo aplikacijo in lahko boste izbrali program, ki najbolj ustreza vašim potrebam.

Imena programov se lahko spremenijo glede na zahteve trga brez predhodnega obvestila.
Aplikacija vam posreduje popoln opis vsakega programa.

Odeja	Protialergijska para
Brisače	Dlaka hišnih ljubljenčkov
Stojalo za sušenje	Vzglavnik
Oblačila za trening	Otroška oblačila
Ragbi oprema	Posteljnina
Oprema za smučanje	Zavese

Ponastavitev dodatnega seznama programov na tovarniško privzeto

Ob koncu seznama dodatnih programov, če je uporabnik prilagodil seznam programov v aplikaciji, obstaja možnost, da ga ponastavite na tovarniški privzeti seznam.

1. Obrnite gumb na konec zaslona **Več programov**. Na prikazovalniku se prikaže zaslon **Ponastavi seznam**.

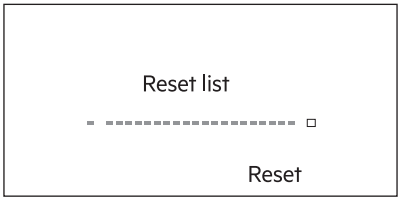

2. Tapnite desno mehko tipko ▢ (**Ponastavi**), da začnete z dialogom, ki zahteva preklic ali potrditev.

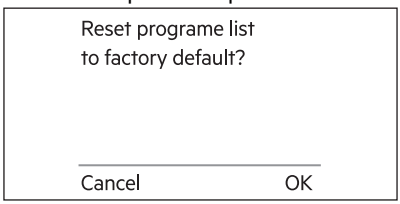

3. Tapnite desno mehko tipko ▢ (**V redu**), da ponastavite seznam dodatnih programov na tovarniško privzeto nastavitev.

10.4 Kompatibilnost programskih možnosti

Programi[1)]	Stopnja sušenja			Brez mečkanja +	Obračanje bobna+	Tiho	Čas sušenja
Eco		■		■			
MixCare	■	■		■	■		■
Bombaž	■	■	■	■	■	■	■
Sintetika	■	■	■	■	■	■	■
Občutljivo		■		■			
Volna							
Hitri 3 kg		■		■			
Posteljnina **XL**	■	■	■	■	■		■
Jeans	■	■		■			
Športna oblačila		■		■			

Programi[1)]	Stopnja sušenja			Brez mečkanja +	Obračanje bobna+	Tiho	Čas sušenja
Puhaste jakne	■	■		■			
Športna oblačila		■		■			
1 element hitro		■		■			
Svila		■		■			
Hygiene	■			■			
Lažje likanje		■	■	■			
Osveževanje				■			

1) Skupaj s programom lahko nastavite eno ali več funkcij. Za njihov vklop ali izklop pritisnite ustrezno tipko.

11. MOŽNOSTI

11.1 Končna stopnja sušenja za program Volna.

Funkcija je primerna za program Volna za nastavitev končne stopnje suhosti.

- Tapnite levo mehko tipko ▢, da nastavite želeno stopnjo sušenja za program Volna.

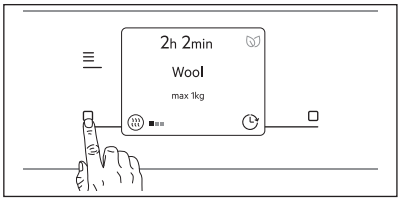

Na voljo so tri privzete stopnje suhosti.

- ■■■ Standardno
- ■■■ Ekstra
- ■■■ Maksimalno

11.2 Čas sušenja

Trajanje programa lahko nastavite od najmanj 10 minut do največ 2 uri. Potrebno trajanje je povezano s količino perila v napravi.

ⓘ

Priporočamo vam, da za majhne količine perila ali za eno samo oblačilo izberete kratek program.

PRIPOROČILA ZA ČASOVNO SUŠENJE	
10–20 min	samo hladen zrak (brez grelnika).
20–40 min	dodatno sušenje za izboljšanje suhosti po prejšnjem ciklu sušenja.
>40 min	popolno sušenje majhnih količin perila do 4 kg, dobro ožeto (>1200 obr./min).

Za **vklop** te funkcije:

- Pritisnite mehko tipko **Meni** ☰ in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Čas sušenja.

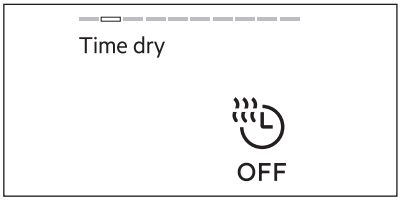

- To možnost lahko aktivirate s pritiskom na desno mehko tipko ▢ Na prikazovalniku se prikažejo minute ali ure sušenja.

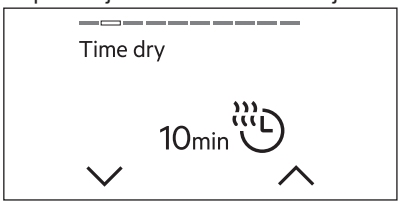

- S pritiskom na desno mehko tipko ∧ lahko čas podaljšate za 10 minut z vsakim pritiskom, in sicer do 2 uri.

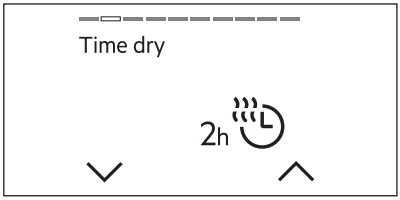

- Če želite skrajšati čas, pritisnite levo mehko tipko ∨, pri čemer se bo trajanje ob vsakem pritisku skrajšalo za 10 minut.
- Ko izberete želeni časovnik, počakajte 3 sekunde ali tapnite **Meni** ☰, nakar boste preusmerjeni na domači zaslon, kjer boste na vrhu prikazovalnika videli čas sušenja.

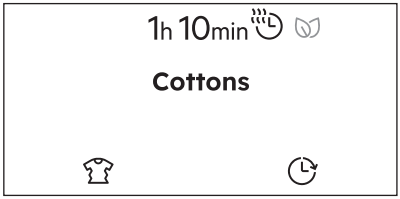

Za **odstranitev** funkcije **časovnega sušenja** izberite drug program z vrtenjem gumba za izbiro programa ali:

- Pomikajte se po **Meni** ☰ do funkcije **Časovno sušenje**.
- Čas skrajšajte s pritiskanjem leve mehke tipke, dokler se na prikazovalniku ne prikaže **OFF**.

11.3 Brez mečkanja+

Ta možnost podaljša fazo za zaščito proti mečkanju perila za 90 minut po koncu sušenja. Ta funkcija zmanjša pomečkanost perila. Perilo lahko vzamete iz stroja med fazo za zaščito proti mečkanju perila.

Za **vklop/izklop** te funkcije obstajata dve možnosti.

Z dotikom leve mehke tipke

ⓘ
če je na voljo funkcija za izbrani program na domačem zaslonu.

- Pritisnite levo mehko tipko z ikono ▢ in (standard proti mečkanju) se spremeni v ikono (dodatno proti mečkanju).

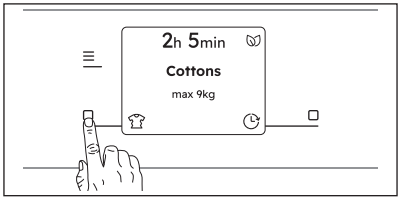

Z izbiro funkcije v meniju

Pritisnite mehko tipko **Meni** ☰ in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Brez mečkanja+.

- Pritisnite desno mehko tipko ▢, pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator.

11.4 Obračanje bobna+

Poveča pogostost obračanja bobna, s čimer se zmanjša ovijanje in prepletanje perila. Za bolj enakomerno sušenje in manj zmečkanega perila. Priporočeno za velike ali dolge kose perila (npr. rjuhe, hlače, dolge obleke).

Pritisnite mehko tipko **Meni** ☰ in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost **Obračanje bobna+**.

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko ☐, pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator.

11.5 Tiho

Naprava deluje z nizko stopnjo hrupa brez vpliva na kakovost sušenja. Naprava deluje počasi z dalj trajajočim programom.

Pritisnite mehko tipko **Meni** ☰ in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost **Tiho**.

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko ☐, pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator.

11.6 Zvočni signal konca

Zvočni signal se oglasi:

- konec programa
- na začetku in koncu faze za zaščito proti mečkanju perila,
- prekinitev programa

Funkcija zvočnega signala je privzeto vedno vklopljena. To funkcijo lahko uporabite za vklop ali izklop zvoka.

Pritisnite mehko tipko **Meni** ☰ in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost **Zvočni signal konca**.

Za **vklop/izklop** te funkcije:

- Pritisnite desno mehko tipko ☐, pri čemer se bo vklopil/izklopil ustrezni indikator.

Če je funkcija Zvočni signal konca izklopljena, se na prikazovalniku prikaže ikona Zvočni signal konca za izklop.

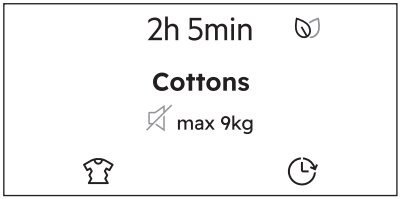

ⓘ

Če je **alarm za konec programa** IZKLOPLJEN (glejte meni **Nast. stroja**), funkcija Zvočni signal konca ni na voljo.

11.7 Zaključi ob.

S to možnostjo lahko nastavite čas do konca izbranega programa.

Za **vklop** te funkcije:

- Pritisnite mehko tipko **Meni** ☰ in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost **Nastavite timer za konec**.



- To možnost lahko aktivirate s pritiskom na desno mehko tipko ☐ Na zaslonu so prikazane ure do izteka 3 ur.

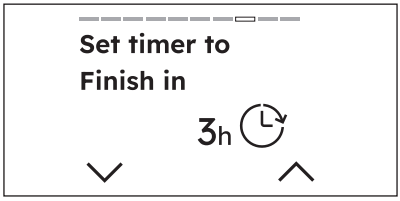

- S pritiskanjem na desno mehko tipko ∧ lahko čas z vsakim pritiskom podaljšate za eno uro, in sicer največ za 24 ur.

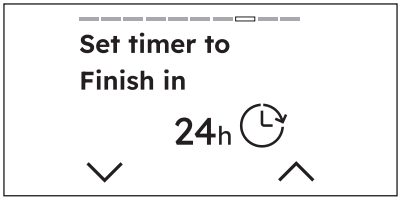

- Če želite skrajšati čas, pritisnite levo mehko tipko ∨, pri čemer se bo trajanje ob vsakem pritisku skrajšalo za eno uro.
- Ko izberete želeni časovnik, počakajte 3 sekunde ali tapnite **Meni** ☰, nakar boste preusmerjeni na domači zaslon, kjer boste na vrhu prikazovalnika videli odštevanje.

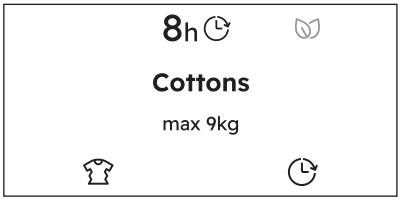

Za **odstranitev** možnosti **Nastavite timer za konec**:

- Premaknite se skozi **Meni** ☰ do možnosti **Nastavite timer za konec**.
- Čas skrajšajte s pritiskanjem leve mehke tipke, dokler se na prikazovalniku ne prikaže **OFF**.

11.8 🔒 Varovalo za otroke

S to funkcijo lahko otrokom preprečite nenamerno upravljanje naprave.

Za **vklop** te funkcije:

- Pritisnite mehko tipko **Meni** ☰ in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost **Varovalo za otroke**.

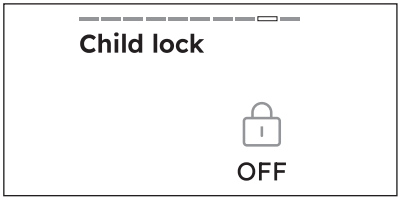

- To možnost lahko vklopite s pritiskom na desno mehko tipko ▢. Na prikazovalniku se prikaže ikona za vključenost.

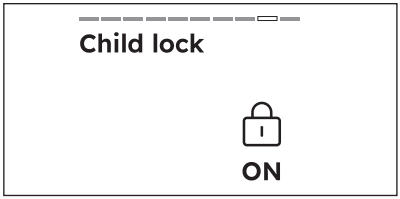

- Po vklopu varovala za otroke so vse tipke na dotik izklopljene. Napravo lahko izklopite z gumbom ⏻ za VKLOP/IZKLOP.
- Naprave ni mogoče vklopiti pred pritiskom na gumb Vklop/Prekinitev.

Na prikazovalniku se prikaže ikona 🔒 varovala za otroke.

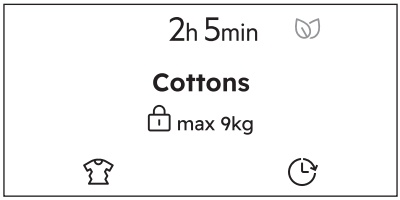

ⓘ

Naprava po tem, ko jo izklopite, ohrani izbiro te funkcije.

Za **izklop** te funkcije:

- 3 sekunde zadržite desno mehko tipko ▢. Odštevanje bo vidno na prikazovalniku v spodnjem desnem kotu.

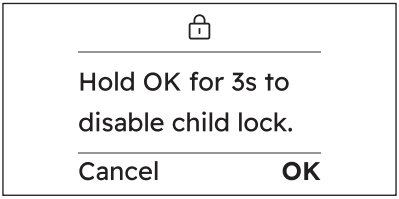

ⓘ

Ko je možnost izklopljena, se kot pred vklopom na prikazovalniku prikažejo informacije.

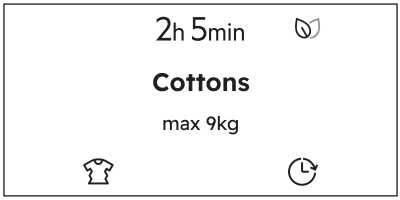

11.9 ♡ Priljubljene

Kako nastaviti priljubljeni program
Shranite lahko do tri priljubljene programe.

ⓘ

Na stroju ni privzeto shranjenih priljubljenih ciklov.

Pritisnite mehko tipko **Meni** ☰ in obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost Priljubljene.

Za **shranitev** priljubljenega programa:

- Izberite eno od treh praznih polj s pritiskom na desno mehko tipko .
- Po dveh sekundah se na prikazovalniku na vrhu zaslona izbrani program prikaže kot priljubljeni program, označen s simbolom srca.

ⓘ

Ko želite shraniti naslednji priljubljeni program, se prvo prazno mesto prikaže samodejno.

Kako zamenjati priljubljeni program
Priljubljene programe lahko **zamenjate**:

- Zavrtite gumb, da izberete eno od treh polj, ki jih želite prepisati.
- Potrdite izbiro s pritiskom na desno mehko tipko.
- Po dveh sekundah se na prikazovalniku na vrhu zaslona izbrani program prikaže kot priljubljeni program, označen s simbolom srca.

ⓘ

Če želite izbrisati priljubljene programe, morate izvesti tovarniško ponastavitev napravo na stroju ali prek aplikacije.

Kako dostopati do priljubljenega programa
Za dostop do priljubljenih programov s seznama zavrtite gumb v levo.

ⓘ

Če so polja zasedena, se prikaže prvi priljubljeni program, ki mu sledita drugi in tretji.

ⓘ

Če so polja prazna, se prikaže predlog za shranjevanje novih priljubljenih programov.

12. NASTAVITVE STROJA

Ta del predstavlja glavne nastavitve naprave.

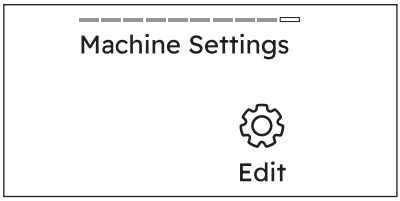

12.1 Nastavitev jezika

Jezik prikazovalnika lahko spremenite tako, da se s pomočjo vrtljivega gumba po seznamu pomaknete do želenega jezika.

- Izberite ga s pritiskom na desno mehko tipko ☐
- Nazaj ← na prejšnji ogled se lahko vrnete s pritiskom na levo mehko tipko ☐.

ⓘ

Z obračanjem gumba bo izbrani jezik viden v beli barvi.

12.2 Privzeta Suhost

S to nastavitvijo lahko spremenite privzeto stopnjo suhosti.

ⓘ

To je morda potrebno, ker na rezultate sušenja vplivajo številni pogoji, npr. vrsta vode, napetost napajanja ali temperatura okolja, itd.

KAKO DOSEČI POPOLNO SUŠENJE:

1. Poskusite nastaviti funkcije stopnje suhosti (glejte "*Vrtljiv gumb in tipke*" *SmartSelect* - ***Stopnja suhosti***" možnost).
2. Če želite dodatno izboljšati rezultate sušenja perila, lahko spremenite privzeto nastavitev suhosti (glejte spodaj). Ta nastavitev bo delovala pri večini programov, razen pri programih **Eco**, Volna, Odeja, Puhaste jakne, Osveževanje, če so na voljo na stroju.

Za **spremembo** stopnje:

- Tapnite levo mehko tipko poleg indikatorja ∨, da zmanjšate privzeto suhost.

- Tapnite desno mehko tipko poleg indikatorja ^, da povečate privzeto suhost.

Na voljo so tri privzete stopnje suhosti.

- Standardno
- Dodatno
- Maksimalno

Zavrtite gumb, da se premaknete na naslednjo nastavitev.

12.3 Opomnik za posodo z vodo

S to nastavitvijo lahko vklopite/izklopite opomnik za posodo.

Privzeto sveti indikator opomnika za posodo. Zasveti ob zaključku programa ali ko je treba izprazniti posodo za vodo.

Tapnite desno mehko tipko ▢, da vklopite/izklopite opomnik za posodo.

ⓘ

Če je nameščen komplet za odvod vode (dodatna oprema), naprava samodejno izčrpa vodo iz posode za vodo. V tem primeru priporočamo izklop indikatorja posode za vodo.

Zavrtite gumb, da se premaknete na naslednjo nastavitev.

12.4 Zvok gumbov

S to nastavitvijo lahko izklopite zvok gumbov.

Za **vklop/izklop** zvokov:

- Dotaknite se desne mehke tipke ▢ in prižgal se bo ustrezni indikator / izklopil .

Zavrtite gumb, da se premaknete na naslednjo nastavitev.

ⓘ

Zvoka gumba ⏻ on/off ne morete onemogočiti

12.5 Alarm za konec programa

S to nastavitvijo lahko spremenite alarm za konec programa.

Za **vklop/izklop ali spremembo** zvoka:

Tapnite mehko tipko poleg indikatorja v ali ^, da spremenite alarm za konec cikla.

S to nastavitvijo imate na voljo štiri možnosti izbire:

- Dolgo
- Srednje
- Kratko
- Izključeno

12.6 Osvetlitev zaslona

S to nastavitvijo lahko spremenite svetlost osvetlitev zaslona.

Za **spremembo** stopnje:

- Za zmanjšanje osvetlitve pritisnite levo mehko tipko poleg indikatorja v.
- Za povečanje osvetlitve pritisnite desno mehko tipko poleg indikatorja ^.

Zavrtite gumb, da se premaknete na naslednjo nastavitev.

ⓘ

Na voljo je pet stopenj osvetlitve.

12.7 Vodniki

S to možnostjo si lahko ogledate kratke razlage nekaterih funkcij.

Zavrtite gumb za izbiro programa in s pritiskom na desno mehko tipko ▢ izberite eno izmed naslednjih možnosti:

- **Uvod**: informacije o upravljalni plošči, programih SmartSelect, meniju, mehkih tipkah in Oddaljeni zagon.
- **WiFi**: informacije o vgradnji

ⓘ

Nazaj ← na prejšnji ogled se lahko vrnete s pritiskom na levo mehko tipko ▢.

12.8 Števec ur delovanja

Ta funkcija omogoča prikaz skupnega časa delovanja naprave v urah, ki se šteje od

trenutka prvega vklopa. Prikazan je dejanski čas delovanja ciklov (ne vključuje prekinitev ali zamika vklopa).

ⓘ

Štete ure se ne izbrišejo s **ponastavitvijo na tovarniške nastavitve.**

12.9 Ponastavitev na tovarniške nastavitve

S to nastavitvijo lahko izvedete tovarniško ponastavitev naprave.

1. Da oprete možnost, pritisnite desno mehko tipko ☐
2. Za preklic zadnje izbire pritisnite levo mehko tipko ☐
3. Za potrditev ponastavitve pritisnite desno mehko tipko ☐
   Ponastavitev traja nekaj sekund

ⓘ

Ponastavitev na tovarniške nastavitve izbriše trajne možnosti in shranjene priljubljene.

13. PRED PRVO UPORABO

ⓘ

Ob prvem vklopu sušilnega stroja se zaklepi na zadnjem delu bobna samodejno odstranijo. Lahko slišite hrup.

Odklepanje zaklepov na zadnjem delu bobna:

1. Napravo vklopite.
2. Nastavite poljuben program.
3. Pritisnite tipko za začetek/prekinitev.

Boben se začne obračati. Zaklepi na zadnjem delu bobna se samodejno izklopijo.

Pred uporabo naprave za sušenje perila:

- Boben sušilnega stroja očistite z vlažno krpo.
- Zaženite enourni program z vlažnim perilom.

ⓘ

Na začetku sušenja (prve 3-5 min.) je lahko delovanje stroja nekoliko glasnejše. To je zaradi zagona kompresorja. To je običajno za naprave, ki jih poganja kompresor, kot so hladilniki in zamrzovalniki.

13.1 Nenavaden vonj

Naprava je tesno zapakirana.

Ko izdelek odstranite iz embalaže, lahko zavonjate nenavaden vonj. To je običajno za nove izdelke.

Naprava je sestavljena iz različnih materialov, ki lahko ustvarijo nenavaden vonj.

Tekom uporabe, po nekaj sušenjih nenavaden vonj postopno izgine.

13.2 Hrup

ⓘ

Med sušenjem lahko včasih zaslišite različne zvoke. To so običajni zvoki ob delovanju.

ⓘ

Ko je izbrana funkcija Prihranek časa, se lahko poveča hrup kompresorja.

Delujoč kompresor.

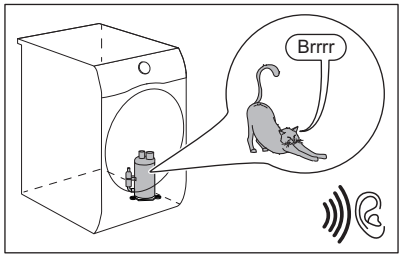

Vrteči boben.

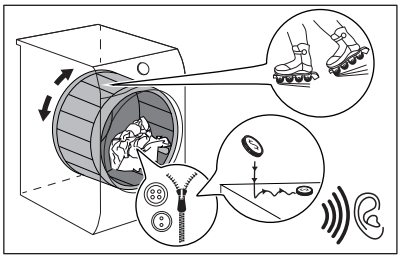

Delujoči ventilatorji.

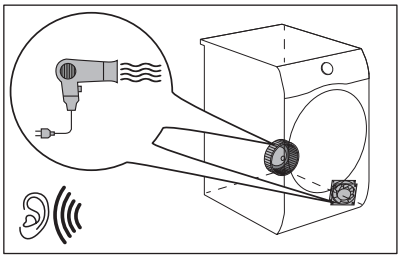

Delujoča črpalka in prenos kondenza v posodo.

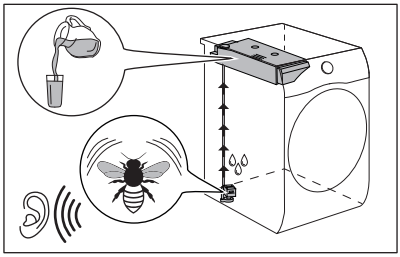

14. VSAKODNEVNA UPORABA

14.1 Zagon programa brez Zaključi ob. funkcije

1. Pripravite perilo in napolnite napravo.

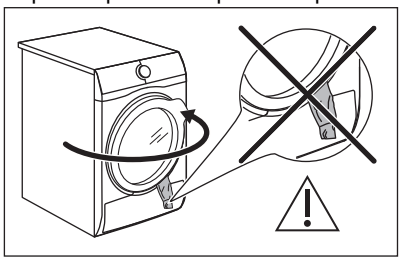

POZOR!

Pazite, da se med zapiranjem vrat perilo ne ujame med vrata naprave in tesnilo vrat.

2. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop naprave.

Po nekaj sekundah se na prikazovalniku prikaže povzetek programa z naslednjimi informacijami:

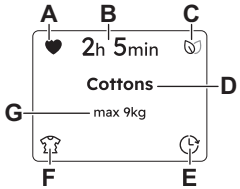

- **A.** Priljubljeno, če je že shranjeno.
- **B.** Trajanje programa
- **C.** Eko povratne informacije
- **D.** Izbrani program
- **E.** Zaključi ob. funkcija.
- **F.** Odvisno od izbranega programa (npr. Končna stopnja suhosti za program Volna, .
- **G.** Največja količina perila za program.

3. Nastavite pravi program in možnosti za vrsto perila.

Pravi čas sušenja je odvisen od vrste perila (količine in sestave), temperature v prostoru in začetne vlažnosti perila po ožemanju.

4. Pritisnite tipko Vklop/Prekinitev.

Program se zažene in v prvih minutah programa stroj oceni količino perila, da bolje prilagodi profil programa in trajanje dejanski količini perila.

14.2 Začetek programa s funkcijo Zaključi ob.

1. Nastavite pravi program in možnosti za vrsto perila.
2. Tapnite levo mehko tipko ☐

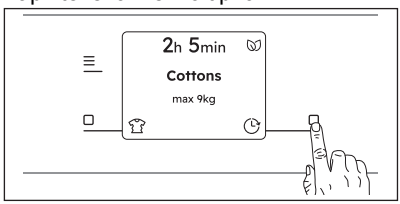

ali tapnite mehko tipko s simbolom **Meni** ☰, obračajte gumb, dokler se na prikazovalniku ne prikaže možnost **Nastavite timer za konec**.

3. ∧ ∨ skrajšajte čas z dotikom mehkih tipk ☐.

Ko izberete želeni časovnik, počakajte 3 sekunde ali tapnite **Meni** ☰, nakar boste preusmerjeni na domači zaslon, kjer boste na vrhu prikazovalnika videli odštevanje.

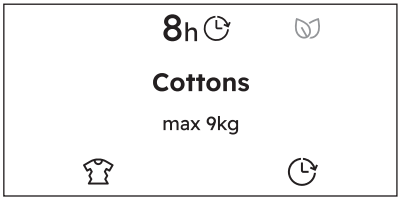

4. Pritisnite tipko Vklop/Prekinitev.

Boben se začne vrteti za izvedbo ocene **SensiCare**, če je predvidena za izbrani program.

5. Naprava začne z odštevanjem časa do konca programa, program pa se začne ob pravem času za konec.

14.3 Zaznavanje količine perila SensiCare sistema

Črta napredka SensiCare se pomika naprej in nazaj ter sporoča, da je ocena v teku, če je predvidena v izbranem programu.

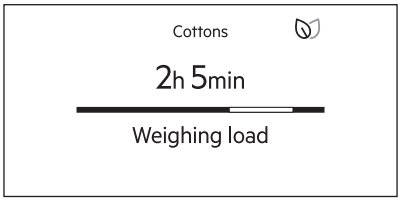

ⓘ

V primeru **prevelike napolnjenosti bobna** je mogoče odpreti vrata in odstraniti odvečno perilo, če zasveti indikator ⚠ **prekomerne teže** perila , med temi 30 sekundami pa lahko odprete vrata in odstranite odvečno perilo. Po odstranitvi se dotaknite gumba Vklop/Prekinitev, da ponovno zaženete program.
Če se količina perila ne zmanjša, se program vseeno zažene. V tem primeru ni mogoče zagotoviti najboljših rezultatov.

Ko SensiCare oceni količino perila, naprava zažene izbrani program in na prikazovalniku prikaže naslednje informacije:

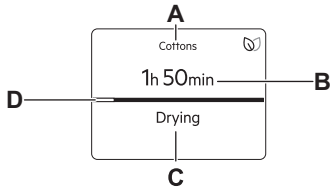

A. Izbrani program
B. Preostali čas faze
C. Faza programa (npr. sušenje, hlajenje
D. Vrstica napredovanja

14.4 Sprememba programa

1. Pritisnite ⏻ on/off za deaktiviranje naprave
2. Pritisnite ⏻ on/off za aktiviranje naprave.
3. Nastavite program .

14.5 Ob koncu programa

Ko je program končan:

- Oglasi se zvočni signal v presledkih.

- Na prikazovalniku se prikaže povsem napolnjena vrstica napredka, izmenično pa se prikažejo sporočila:
  Odstranite perilo

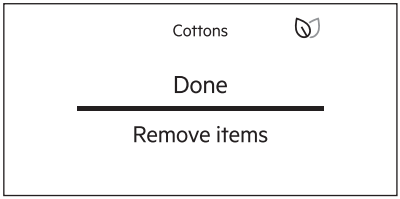

  Proti gubanju

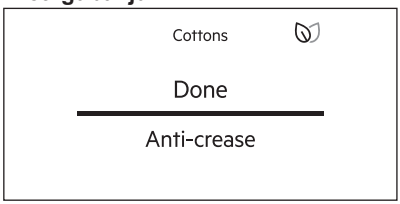

- Indikator ▷|| Vklop/Prekinitev je prižgan.

Naprava še približno 30 minut ali dlje deluje s fazo za zaščito proti mečkanju, če je bila nastavljena funkcija Brez mečkanja+ (preberite si poglavje *Funkcija - Brez mečkanja+*).

Faza za zaščito proti mečkanju zmanjša mečkanje.

Perilo lahko odstranite pred zaključkom faze za zaščito proti mečkanju. Za boljše rezultate priporočamo, da perilo odstranite, ko je faza skoraj zaključena.

Ko je faza za zaščito proti mečkanju zaključena:

- Na prikazovalniku se prikaže povsem napolnjena vrstica napredka, izmenično pa se prikažejo sporočila:
  Odstranite perilo

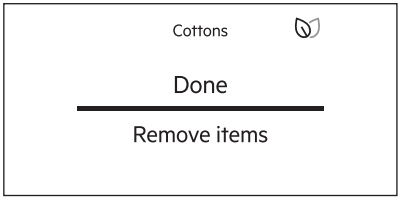

  Očistite filter

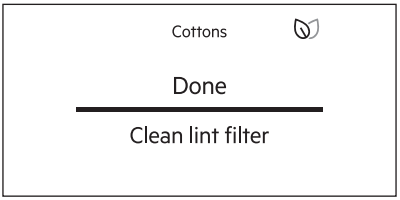

  Izpraznite posodo za vodo

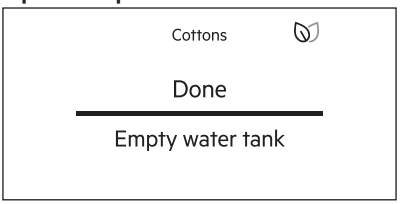

- Indikator ▷|| Vklop/Prekinitev se ugasne.

1. Pritisnite ⏻ on/off za deaktiviranje naprave.
2. Odprite vrata naprave.
3. Odstranite perilo.

Možni vzroki za nezadovoljive rezultate sušenja:

- Neustrezne privzete nastavitve stopnje suhosti. Glejte poglavje *MOŽNOSTI: Stopnja suhosti – Nastavitev ciljne končne vlage*
- Temperatura v prostoru je prenizka ali previsoka. Optimalna temperatura v prostoru je med 18 °C in 25 °C.

ⓘ

Po zaključku programa vedno očistite filter in izpraznite posodo za vodo.

ⓘ

Vrata pustite po vsakem programu rahlo odprta, da preprečite vlago.

14.6 Način nizke moči

Za zmanjšanje porabe energije ta funkcija samodejno izklopi napravo:

- Po 5 minutah, če programa ne zaženete.
- Po 5 minutah od konca programa ali faze proti mečkanju.

ⓘ

Ko naprava deluje v načinu nizke moči, se prikazovalnik in ikone izklopijo. Ponovno ga lahko vklopite s pritiskom tipke on/off in sušilca.

ⓘ

Privzeto izbrani program je po ponovnem vklopu iz načina nizke porabe program Eco.

ⓘ

Če je funkcija Wi-Fi vklopljena in daljinski upravljalnik omogočen, je ikona za oddaljeni zagon prikazana tudi, ko naprava deluje v načinu nizke porabe, vendar se v tem primeru po tem, ko naprava preide iz načina nizke porabe, program nastavi na predhodno izbrani program.

14.7 Obvestila in opomniki

Če se ikona prikaže v levem zgornjem kotu prikazovalnika, to pomeni, da so na voljo obvestila ali opomniki za brskanje.

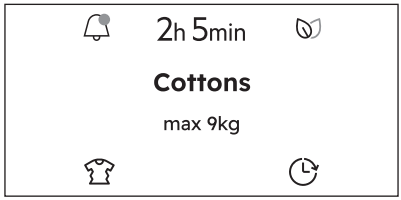

S pritiskom gumbe menija se prikažejo obvestila, namesto da bi prišli na začetno stran menija.

V primeru več obvestil lahko uporabite vrtljiv gumb ali tapnete desno mehko tipko (**Naprej**), da se prebijete skozi obvestila.

Če tapnete levo mehko tipko (**Preskoči**), boste prezrli vsa obvestila.

15. NAMIGI IN NASVETI

15.1 Priprava perila

Polnjenje bobna do največje kapacitete, navedene za ustrezne programe, bo prispevalo k varčevanju z energijo.

Po pranju je perilo pogosto prepleteno. Sušenje prepletenega perila ni učinkovito.
Za zagotovitev ustreznega pretoka zraka in enakomernega sušenja je priporočeno, da vsak kos perila posebej stresete in položite v sušilni stroj.

Za zagotovitev ustreznega postopka sušenja:

- Zaprite zadrge.
- Zaprite zadrge ali gumbe na posteljnih pregrinjalih.
- Ne sušite razvezanih trakov ali vrvic (npr. na predpasnikih). Zavežite jih, preden zaženete program.
- Odstranite vse predmete iz žepov.
- Oblačila z notranjo plastjo iz bombaža obrnite z notranjo stranjo navzven. Bombažna stran mora biti zunaj.
- Vedno nastavite program, ki je primeren za vrsto perila.
- Ne mešajte svetlih in temnih barv.
- Da se oblačila ne bi preveč skrčila, uporabite ustrezen program za bombažna oblačila, oblačila iz jerseyja ter pletenine.
- Ne prekoračite največje količine perila, ki je navedena v poglavju o programih ali prikazana na prikazovalniku.

- Sušite le perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Oglejte si etiketo perila na perilu.
- Ne sušite velikih in majhnih kosov perila skupaj. Majhni kosi se lahko ujamejo v večje in ostanejo mokri.
- Velike kose perila stresite, preden jih položite v sušilni stroj. Na ta način preprečite mokre dele na perilu po sušenju.

Etiketa perila	Opis
	Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju.
	Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju pri višjih temperaturah.
	Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju samo pri nizkih temperaturah.
	Perilo ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.

16. SKRB IN ČIŠČENJE

16.1 Razpored občasnega čiščenja

Občasno čiščenje pomaga podaljšati življenjsko dobo naprave.

Če naprave dalj časa ne uporabljate, jo izključite.

Indicative periodic cleaning schedule:

Čiščenje filtra	Ko se prikaže sporočilo ali simbol: **Očistite filter za vlakna** 
Izpraznite posodo za vodo	Ko se prikaže sporočilo ali simbol: **Izpraznite posodo za vodo** 
Očistite izmenjevalnik toplote.	Ko se prikaže sporočilo ali simbol: **Očistite kondenzator** 
Čiščenje bobna	Vsaka dva meseca
Očistite upravljalno ploščo in ohišje	Vsaka dva meseca
Očistite reže za pretok zraka	Vsaka dva meseca

V naslednjih odstavkih je razloženo, kako morate čistiti vsak del.

16.2 Odstranjevanje tujkov



Pred zagonom programa za sušenje preverite, ali so vsi žepi prazni in ohlapni predmeti zapeti. Preberite si poglavje "Priprava perila".

Po sušenju odstranite vse tujke iz bobna (npr. kovinske sponke, gumbe, kovance itd.).

16.3 Čiščenje filtra

Ob koncu vsakega programa se prikaže sporočilo ali simbol: **Očistite filter za vlakna** in očistiti morate filter.

Filter zbira vlakna med sušenjem.

Za doseganje naboljše učinkovitosti sušenja redno čistite filter. Zamašen filter povzroči daljši cikel sušenja in posledično večjo porabo energije.
Filter očistite ročno. Po potrebi uporabite sesalnik.

⚠ POZOR!

Pri čiščenju filtrov je treba vlakna zavreči v posodo za smeti, ne sme se jih umivati prek odtoka, da se prepreči širjenje mikroplastike v uporabljenem sistemu za vodo.

1. Odprite vrata. Filter povlecite navzgor.

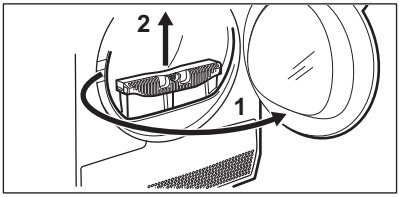

2. Potisnite kavelj, da odprete filter.

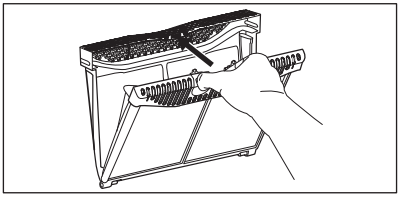

3. Z roko poberite vlakna z obeh notranjih delov filtra.

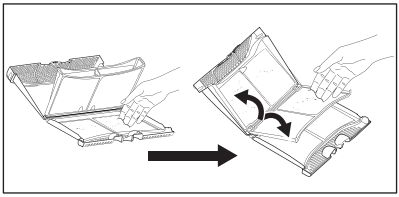

Vlakna vrzite v smeti.

4. Po potrebi filter očistite s sesalnikom. Zaprite filter.
5. Po potrebi odstranite vlakna iz odprtine za filter in s tesnila. Pomagate si lahko s sesalnikom. Filter vstavite nazaj v odprtino za filter.

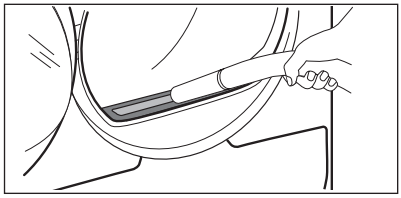

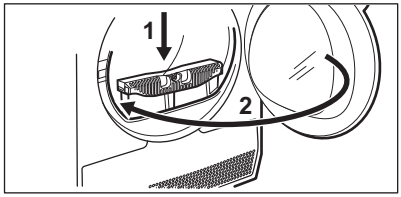

16.4 Praznjenje posode za vodo

Za normalno uporabo priključite cev za odvod vode in tako preprečite, da bi sušilnik ustavil cikel, ko je posoda za vodo polna. Glejte priročnik »Namestitev cevi za odvod vode«. Če sušilnik ni popolnoma napolnjen, se lahko posodo uporablja brez cevi za odvod vode.

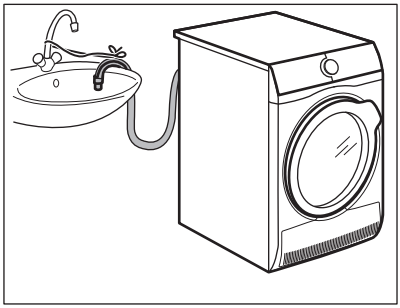

Posodo za kondenzirano vodo izpraznite po vsakem sušenju.

Če je posoda za kondenzirano vodo polna, se program samodejno prekine. Prikaže se sporočilo ali simbol: **Izpraznite posodo za vodo** na prikazovalniku in izprazniti morate posodo za vodo.

Za praznjenje posode za vodo:

1. Izvlecite posodo za vodo in jo držite v vodoravnem položaju.

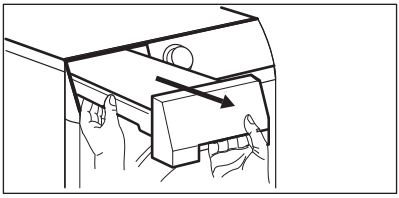

2. Izvlecite plastični priključek in vodo iz posode zlijte v umivalnik ali podoben zbiralnik.

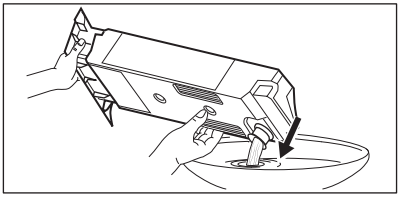

3. Plastični priključek potisnite nazaj noter in ponovno namestite posodo za vodo.

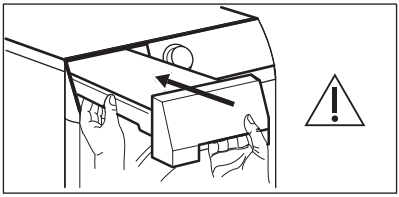

4. Za nadaljevanje programa pritisnite tipko ▷|| Začetek/Prekinitev.

16.5 Čiščenje kondenzatorja

Če se prikaže sporočilo ali simbol: **Očistite kondenzator** ≡→ na prikazovalniku, preglejte kondenzator in njegov predelek. Če je umazan, ga očistite. Preverite enkrat na pol leta.

⚠ OPOZORILO!

Kovinske površine se ne dotikajte z golimi rokami. Nevarnost poškodbe. Nosite zaščitne rokavice. Čistite previdno, da ne poškodujete kovinske površine.

⚠ OPOZORILO!

Za odstranjevanje kosmov iz kondenzatorja ne uporabljajte sesalnika s trdim nastavkom, ker lahko poškoduje rebra kondenzatorja, kar lahko privede do slabšega delovanja naprave in daljšega sušenja.

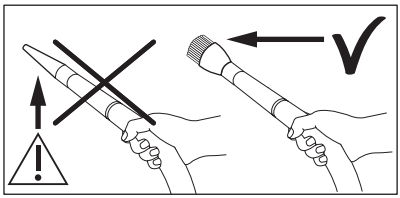

Za pregled:

1. Odprite vrata. Filter povlecite navzgor.

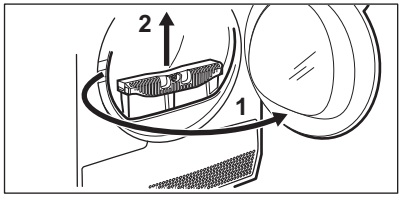

2. Odprite pokrov kondenzatorja.

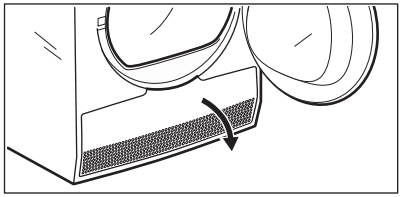

3. Obrnite ročico, da sprostite pokrov kondenzatorja in spustite pokrov kondenzatorja. .

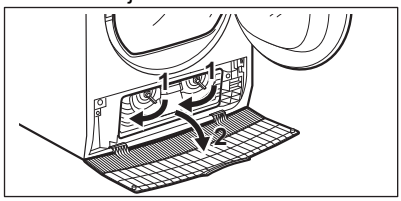

4. Po potrebi odstranite vlakna s kondenzatorja in iz njegovega predelka. Uporabite lahko sesalnik z nastavkom krtače.

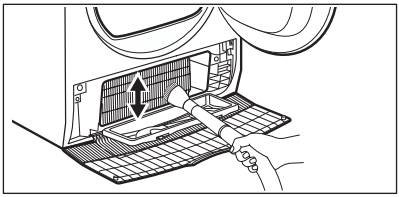

5. Zaprite pokrov kondenzatorja.

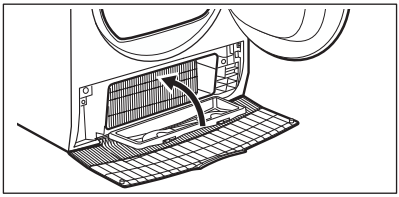

6. Pomikajte ročico, dokler se ne zaskoči.

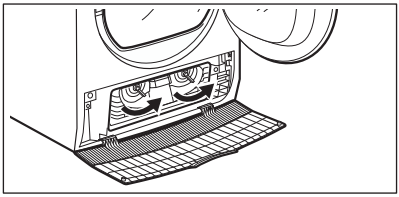

7. Filter namestite nazaj.

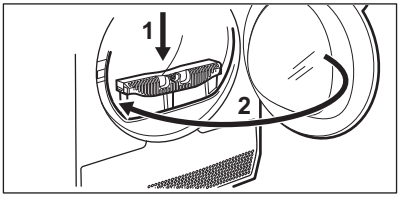

16.6 Čiščenje bobna

⚠ OPOZORILO!

Napravo pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja.

Za čiščenje notranje površine bobna in filtrov bobna uporabljajte standardno nevtralno čistilno sredstvo. Očiščene površine osušite z mehko krpo.

⚠ POZOR!

Za čiščenje bobna ne uporabljajte grobih materialov ali jeklene volne.

16.7 Čiščenje upravljalne plošče in ohišja

Za čiščenje upravljalne plošče in ohišja uporabljajte standardno nevtralno čistilno sredstvo.

Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo. Očiščene površine osušite z mehko krpo.

⚠ POZOR!

Ne uporabljajte čistilnih sredstev za pohištvo ali čistilnih sredstev, ki lahko povzročijo korozijo.

16.8 Čiščenje rež za pretok zraka

Za odstranitev kosmov iz rež za pretok zraka uporabite sesalnik.

17. ODPRAVLJANJE TEŽAV

⚠ OPOZORILO!

Oglejte si poglavje Varnost.

17.1 ⚠Napake

Naprava se med uporabo ne zažene ali zaustavi.

Najprej poskusite najti rešitev težave (oglejte si razpredelnico). Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščeni servisni center.

⚠ OPOZORILO!

Pred kakršnimi koli preverjanji izklopite napravo.

V primeru večjih težav se oglasi zvočni signal, na prikazovalniku se prikaže napaka, tipka Vklop/Prekinitev pa lahko utripa nepretrgoma:

Napaka	Možni vzrok	Rešitev
Napaka. Poskusite ponovno zagnati stroj	Motor naprave je preobremenjen. Preveč perila ali ujeto perilo v bobnu.	Program se ni zaključil. Odstranite perilo iz bobna, nastavite program in ponovno zaženite program.
E91	Notranja napaka. Ni komunikacije med elektronskimi elementi naprave.	Program se ni zaključil pravilno ali pa se je naprava prezgodaj ustavila. Napravo izklopite in jo ponovno vklopite. Če se ponovno prikaže koda napake, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
Električna napetost je nestabilna	Električno napajanje je nestabilno.	Počakajte, da se električno napajanje stabilizira, nato pritisnite Začetek. Če naprava prekine program brez indikacij, pritisnite začetek programa. Če se ponovno prikaže opozorilo, preverite napajalni kabel/vtičnico ali glavno napeljavo.

Če se na prikazovalniku prikažejo druge napake, izklopite in vklopite napravo. Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščeni servisni center.

V primeru različnih težav s sušilnim strojem preverite spodnjo razpredelnico glede možnih rešitev.

17.2 Odpravljanje težav

Težava	Možna rešitev
Naprave ni mogoče vklopiti.	Poskrbite, da je vtič vključen v omrežno vtičnico.
	Preverite varovalko v omarici z varovalkami (hišna napeljava).
Program se ne zažene.	Pritisnite Vklop/Prekinitev.
	Poskrbite, da so vrata naprave zaprta.
Vrata naprave se ne zaprejo.	Prepričajte se, da je zračni filter pravilno nameščen.
	Pazite, da se perilo ne ujame med vrata naprave in tesnilo vrat.
Naprava se med delovanjem zaustavi.	Preverite, ali je predal za vodo prazen. Pritisnite Vklop/Prekinitev za zagon programa.
	Količina perila je premajhna, povečajte količino perila ali uporabite program Čas sušenja.
Sušenje traja predolgo ali pa rezultat sušenja ni zadovoljiv.**1)**	Poskrbite, da bo teža perila primerna za trajanje programa.
	Prepričajte se, da je filter čist.
	Perilo je premokro. Perilo znova ožemite v pralnem stroju.
	Poskrbite, da bo temperatura v prostoru višja od +5 °C in nižja od +35 °C. Optimalna temperatura prostora je od 18 °C do 25 °C.
	Nastavite program Čas sušenja ali Zelo suho.**2)**

Težava	Možna rešitev
Aplikacije ni mogoče povezati s sušilnim strojem.	Preverite, ali je vaša pametna naprava povezana z brezžičnim omrežjem. Preverite domače omrežje in usmerjevalnik. Ponovno zaženite usmerjevalnik. Če imate težave z brezžičnim omrežjem, se obrnite na ponudnika brezžičnih storitev.
	Potrebna je ponovna konfiguracija sušilnega stroja, pametne naprave ali obojega.
Aplikacije pogosto ni mogoče povezati s sušilnim strojem.	Usmerjevalnik poskusite premakniti čim bližje sušilnemu stroju ali pa kupite ojačevalnik brezžičnega signala.
	Izklopite mikrovalovno pečico. Ne uporabljajte mikrovalovne pečice in daljinskega upravljalnika sušilnika hkrati. Mikrovalovi motijo signal Wi-Fi.

1) Po največ 5 urah se program samodejno konča.

2) Med sušenjem večjih kosov perila se lahko zgodi, da nekateri deli ostanejo vlažni (npr. rjuhe).

18. VREDNOSTI PORABE

18.1 Uvod

ⓘ

Uporabniški priročnik navaja energijsko nalepko EU in okoljsko primerno zasnovo: Uredba (EU) 2023/2534, ki se nanaša na razrede energijske učinkovitosti od **A** do **G**.

ⓘ

Koda QR na energijski nalepki z naprave zagotavlja spletno povezavo do informacij, povezanih z delovanjem naprave, v podatkovni bazi EU EPREL. Energijsko nalepko hranite za referenco skupaj z navodili za uporabo in vsemi drugimi dokumenti, ki so priloženi tej napravi.
Iste informacije lahko v bazi EPREL najdete tudi s pomočjo povezave **https://eprel.ec.europa.eu** ter imena modela in številke izdelka, ki ju najdete na ploščici za tehnične navedbe naprave. Za položaj ploščice za tehnične navedbe si oglejte poglavje »Opis izdelka«.

18.2 Legenda

kg	Količina perila.	**obr./min**	Zavrtite na
kWh	Poraba energije.		
hh:mm	Trajanje programa.		
%	Začetna vlaga ob koncu ožemanja in ciljna končna vlaga ob koncu programa sušenja. Višje kot je ožemanje, večji je hrup pri ožemanju, nižja pa je začetna poraba vlage in energije pri sušenju perila.		

18.3 V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2023/2533 in Uredba (EU) 2023/2534.

ⓘ

Naslednje vrednosti so dosežene v laboratorijskih pogojih glede na ustrezne standarde. Različni parametri lahko spremenijo podatke, na primer: količino perila, vrsto perila in sobne pogoje. Začetna vsebnost vlage v perilu, vrsta vode, napajalna napetost in morebitna vaša sprememba privzetih nastavitev programa, lahko vplivajo tudi na porabo energije, trajanje programa sušenja in končno vlažnost.

Program	Količina perila (kg)	Zavrtite na (obr./min)	Začetna vlaga (%)	Čas sušenja (ure:minute)	Poraba energije (kWh)	Ciljna končna vlažnost (%)
Eco **1)**	10,0	1000	60	4:59	1,43	0,0
Eco **1)**	5,0	1000	60	2:40	0,66	0,0

1) To je referenčni program, ki se uporablja za oceno skladnosti s predpisi EU za okoljsko primerno zasnovo in označevanje z energijskimi nalepkami, Uredba (EU) 2023/2533 in Uredba (EU) 2023/2534. Ta program lahko posuši bombažno perilo z začetno vsebnostjo vlage 60 % do ciljne končne vsebnosti vlage 0 %.

Poraba energije v različnih načinih

Poraba energije v stanju izključenosti (W)	Poraba energije v stanju pripravljenosti (W)	Zakasnjen vklop (W)	Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 **1)**

Čas do izklopa/stanja pripravljenosti je največ 15 minut.

1) Poraba energije povezane funkcije je približno 17,5 kWh na leto. Če želite izklopiti to funkcijo, si oglejte poglavje »Wi-fi – Nastavitev povezljivosti«.

18.4 Splošni programi

ⓘ

Te vrednosti so samo orientacijske.

Program	Količina perila (kg)	Zavrtite na (obr./min)	Začetna vlaga (%)	Čas sušenja (ure:minute)	Poraba energije (kWh)	Ciljna končna vlažnost (%)
Bombaž Zelo suho	10,0	1000	60	4:31	2,40	-3,0
Bombaž Zelo suho	5,0	1000	60	3:14	1,65	-3,0
Bombaž Lažje likanje	10,0	1000	60	2:32	1,17	12,0

Program	Količina perila (kg)	Zavrtitena (obr./min)	Začetna vlaga (%)	Čas sušenja (ure:minute)	Poraba energije (kWh)	Ciljna končna vlažnost (%)
Bombaž Lažje likanje	5,0	1000	60	1:38	0,66	12,0
Sintetika Zelo suho	4,0	1200	40	1:17	0,56	0,0
Sintetika Suho, omara	4,0	1200	40	1:00	0,46	1,0
Sintetika Lažje likanje	4,0	1200	40	0:45	0,35	12,0
Volna	1,0	1200	35	1:24	0,71	5,0

19. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, označene s simbolom ♺. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte varovati okolje in zdravje ljudi z recikliranjem odpadkov električnih in elektronskih naprav. Naprave, označene s simbolom, ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite krajevnemu obratu za recikliranje ali se obrnite na občinsko službo.

electrolux.com

136231725-A-212026

