
TR934A95G

SV **Bruksanvisning**
Torktumlare

USER MANUAL

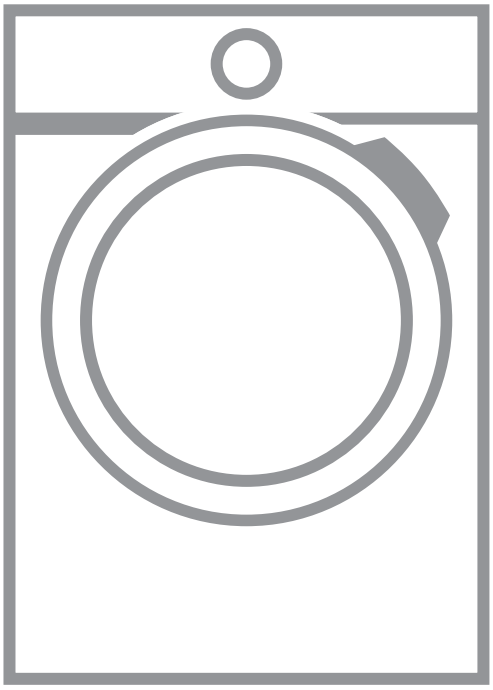

AEG

FÖR PERFEKTA RESULTAT

Tack för att du valt denna AEG-produkt. Den har utvecklats för att du ska kunna använda den i många år, med innovativa funktioner som gör livet enklare – och som inte finns på alla enklare produkter. Ägna några minuter åt denna beskrivning för att få största möjliga utbyte av produkten.
Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:

www.aeg.com/support



Registrera din produkt för bättre service:

www.registeraeg.com



Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:

www.aeg.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.
Informationen står på märkplåten.
⚠ Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation
ⓘ Allmän information och tips
Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION 6

1.1 Säkerhet för barn och handikappade..... 6
1.2 Allmän säkerhet 7

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER..... 10

2.1 Installation..... 10
2.2 Elanslutning..... 10
2.3 Användning..... 11
2.4 Invändig belysning..... 12
2.5 Underhåll och rengöring..... 12
2.6 Kompressor..... 12
2.7 Service..... 12
2.8 Kassering..... 13

3. PRODUKTBESKRIVNING..... 15

3.1 Elanslutning..... 16

4. TEKNISKA DATA..... 18

5. KONTROLLPANEL..... 19

5.1 Display..... 19

6. PROGRAM 22

6.1 Program och kompatibilitet med val av alternativ..... 26

7. TILLVALSFUNKTIONER..... 28

7.1 Tørhedsgrad (Torrhetsgrad) 28
7.2 Tørretid (Torktid) 29
7.3 + Anti-krøl (Skrynkelskydd) 30
7.4 Stille (Tyst)..... 30
7.5 Genopfrisk (Uppfräschning)..... 30
7.6 Signal 30
7.7 Færdig (Färdigt om)..... 31

8. INSTÄLLNINGAR..... 32

8.1 Släck indikatorn för vattenbehållaren 32
8.2 Räknare för driftstimmar..... 32
8.3 Fabriksinställda standardvärden..... 33

INNEHÅLL

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....34

9.1 Konstig lukt.....34
9.2 Buller.....34

10. DAGLIG ANVÄNDNING.....36

10.1 Förbereda tvätten.....36
10.2 Lägga i tvätt.....37
10.3 Slå på maskinen.....38
10.4 Lågeffektsläge.....38
10.5 Inställning av program.....39
10.6 Funktioner.....39
10.7 Barnlås.....40
10.8 Starta ett program.....40
10.9 Starta ett program med Færdig (Färdigt om).....41
10.10 ProSense-avkänning av tvättmängd.....41
10.11 Ändra program.....42
10.12 Programmet är slut.....42
10.13 Trumbelysning är tänd.....43

11. RÅD OCH TIPS.....44

11.1 Miljövänliga tips.....44

12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....45

12.1 Periodiskt rengöringsschema.....45
12.2 Ta bort främmande föremål.....45
12.3 Rengöring av filtret.....45
12.4 Tömning av vattenbehållaren.....47
12.5 Rengöra kondensorn.....48
12.6 Rengöring av trumman.....50
12.7 Rengöring av kontrollpanelen och höljet.....50
12.8 Rengöring av luftflödeshål.....51

13. FELSÖKNING.....52

13.1 Felkoder.....52
13.2 Felsökning.....54
13.3 Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:.....58

14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN..... 59

14.1 Inledning.....59
14.2 Teckenförklaring.....59
14.3 Enligt kommissionens förordning (EU) 2023/2533, (EU) 2023/2534 och (EU) 392/2012.....60
14.4 Vanliga program.....61

15. MILJÖSKYDD..... 63

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

 Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.
Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

 Varning: Brandrisk/brandfarligt material.
Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

⚠ VARNING!
Risk för kvävning, skada eller permanent invaliditet föreligger.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.

- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Den här produkten är endast avsedd för torkning av maskintorkbar tvätt i hemmet.
- Använd inte torkfunktionen om tvätten har smutsats ned med industrikemikalier.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där användningen motsvarar en genomsnittlig hushållsförbrukning.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Använd staplingssatsen om torktumlaren placeras ovanpå en tvättmaskin. Staplingssatsen som finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare och kan bara användas med maskinen såsom angivits i medföljande anvisningar. Läs dem noga före installation (se installationsbladet).
- Maskinen kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- VARNING! Produkten får inte strömförsörjas via en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.

SÄKERHETSINFORMATION

- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Se till att du har god ventilation i rummet där produkten är installerad, för att undvika att gaser sugs tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- VARNING! Installera inte produkten i en miljö utan luftinsläpp.
  Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.
- VARNING! Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
- VARNING! Var noga med att inte skada kylkretsen.
- VARNING! Vidrör inte de kondensorns metallfenor med händerna. Risk för personskador. Använd skyddshandskar.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Överskrid inte den maximala tvättmängden på 9,0 kg (se kapitlet "Programöversikt").
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runtom produkten.
- Låt inte produkten vara påslagen utan filter. Rengör luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
- Plagg med fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och

vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.

- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- Ta bort alla föremål från produkten som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- VARNING! Stäng inte av torktumlaren innan torkprogrammet har avslutats utan att snabbt ta ut plaggen och sprida ut dem så att värmen sprids.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation

Varning: Brandrisk/brandfarligt material.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera inte produkten i en miljö utan luftinsläpp
  Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera inte och använd inte maskinen på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35 °C.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Håll alltid produkten vertikalt när den förflyttas.
- Maskinens bakre yta måste ställas mot en vägg.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elanslutning

⚠ **VARNING!**
Risk för brand och elektriska stötar.

- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- VARNING! Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.

- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.

2.3 Användning

⚠ **VARNING!**
Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

Varning: Brandrisk/brandfarligt material. Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Om tvätten har tvättats med ett fläckborttagningsmedel ska en extra sköljning göras före torkprogrammet.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i maskinen. Följ tvättanvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Använd inte kondens/destillatvattnet för att dricka eller laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem hos människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i produkten.

2.4 Invändig belysning

⚠ **VARNING!**
Risk för personskador.

- Synlig LED-strålning. Titta inte direkt in i strålen.
- Om du vill byta den inre belysningen kontaktar du det godkända servicecentret.

2.5 Underhåll och rengöring

⚠ **VARNING!**
Risk för personskador eller skador på produkten.

Varning: Brandrisk/brandfarligt material. Produkten innehåller brandfarlig gas, propan (R290), en gas med hög miljökompatibilitet. Håll eld och antändningskällor borta från produkten. Var försiktig så att du inte skadar kylkretsen som innehåller propan.

- Använd inte vattenspray och ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en våt mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.
- För att förhindra skador på kylsystemet ska du vara försiktig när du rengör produkten.

2.6 Kompressor

⚠ **VARNING!**
Risk för skador på produkten.

- Kompressorn och dess system i torktumlaren är fyllda med ett specialmedel som är fritt från fluorklorkolväte. Detta system måste hålla tätt. En skada på systemet kan orsaka läckage.

2.7 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.

- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har slutat tillverkas: packningar och tätningar, brytare och vred, kondensatpump, lucklås, motorer och motorborstar, kopplingar mellan motor och trumma, fläkt och fläkthjul, trummor och lager, vattenledningar och tillhörande utrustning, inklusive slangar, ventiler och filter, kablar och kontakter, tryckta kretskort, elektroniska displayer, termostater och temperaturgivare, programuppdateringar (inklusive återställning av programvara), fjädrar, värmare och värmeelement, elsäkringar (separata eller hopbuntade), spännrulle, stödvals, luckor, lucktätningar, luckhandtag, lucklåsanordningar och gångjärn, luddfilter, luftfilter, kringutrustning i plast och kondensattank. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.
- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.8 Kassering

⚠ **VARNING!**
Risk för personskador eller kvävning föreligger.


Varning: Brandrisk/risk för materiell skada och skada på produkten.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Produkten innehåller brandfarlig gas (R290). Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).


3. PRODUKTBESKRIVNING

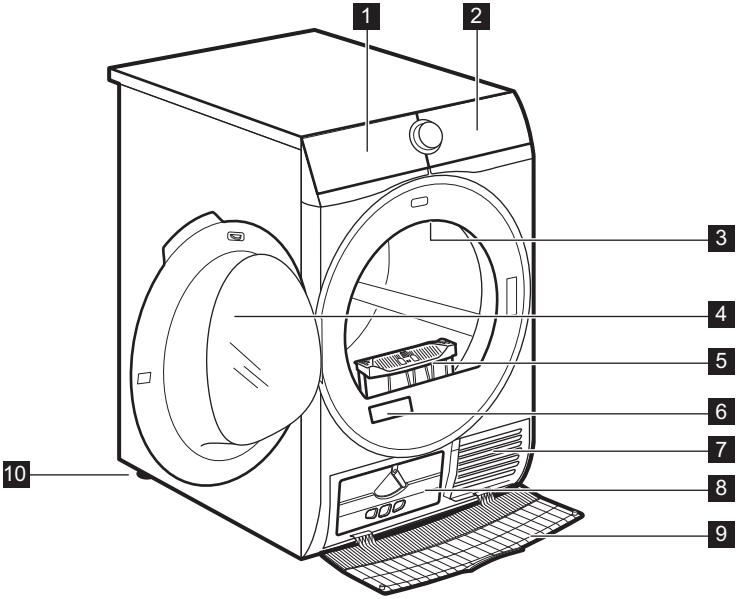

1 Vattenbehållare
2 Kontrollpanel
3 Invändig belysning
4 Produktens lucka
5 Filter
6 Märkskylt och QR-kod
7 Luftflödeshål
8 Kondensorlock
9 Kondensorkåpa
10 Justerbara fötter

ⓘ

För att underlätta iläggning av tvätt och anpassning av installationen kan luckan vändas (se separat folder).

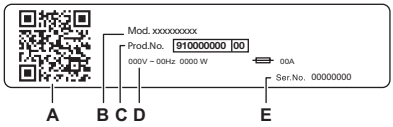

Produktdekalens uppgifter:
A. QR-kod
B. modellnamn
C. produktnummer
D. elektriska märkdata
E. serienummer

Skanna **QR-koden** på produkten för att registrera den och få ut det mesta av produkten.


- 🕮 Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på **aeg.com/manuals**)
- 🔧 Få användningsråd, felsökning, service och reparationsinformation (finns även på **aeg.com/support**)
- 🛍 Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på **aeg.com/shop**)

3.1 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra apparater som är anslutna till samma nätkrets är igång.

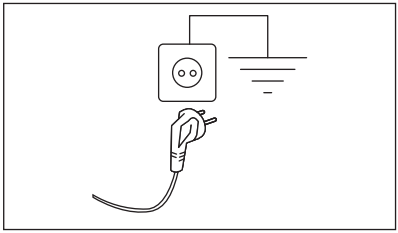

Anslut produkten till ett jordat uttag.

Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när maskinen har installerats.


För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

4. TEKNISKA DATA


Höjd x Bredd x Djup	85,0 x 59,6 x 66,3 cm
Max. djup med öppen lucka	110,8 cm
Max. djup med öppen lucka	95,8 cm
Justerbar höjd	85,0 cm (+1,5 cm - justering av fötterna)
Trummans volym	118 l
Max tvättmängd	**9,0** kg
Märkspänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Luftburet akustiskt buller under torkningscykeln i ekoprogrammet vid maximal tvättmängd	63 dB (A)
Total effekt	700 W
Användningsmiljö	Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur	+5 till +35 °C
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad	**IPX4**
Beteckning för köldmediegas	R290
Vikt	0,149 kg

5. KONTROLLPANEL

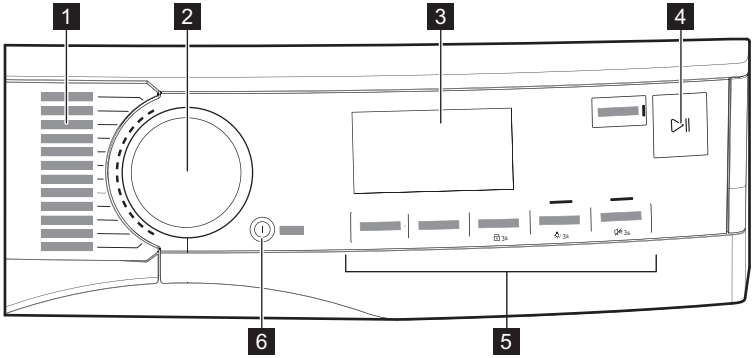


1 Program
2 Programväljare
3 Display
4 ▷II Start/Paus-knapp
5 funktioner
6 On/Off (På/Av)-knapp med låg effektfunktion

5.1 Display

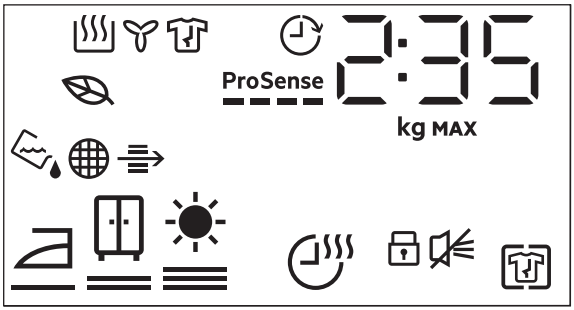

Symboler på displayen	Symbolbeskrivning
2 : 35	programtidsindikering

Symboler på displayen	Symbolbeskrivning
	max tvättmängd
	slutför i urval (upp till 24 timmar)
	+ Anti-krøl (Skrynkelskydd)-alternativet på
	ljudsignalen avstängd
	barnlås på
	tvättens torrhetsgrad: stryktorrt, skåptorrt, extra torrt
	Tørretid (Torktid)-alternativet på
	indikator: *töm vattenbehållaren*
	indikator: *rengör filtret*
	indikator: *kontrollera kondensorn*
	Aktiveras för att indikera när de valda programmen och alternativen har en låg energiförbrukningsprofil
	indikator: *torkfas*
	indikator: *avkylningsfas*
	indikator: *skrynkelskyddsfasen*
	Færdig (Färdigt om)-alternativet på

Symboler på displayen	Symbolbeskrivning
ProSense	**ProSense**-indikator
MAX	indikator: *max tvättmängd överskriden*

6. PROGRAM

Program	Tvättmängd [1]	Egenskaper / Materialmärkning [2]	
MixDry	**5,0 kg**	Utformad för rutinmässig torkning av tvätt utan sortering. Torkar jämnt vardagskläder i bomull, bomulls- och syntetblandning eller syntet.	/ ⊙,⊙,⊙
Eco [3] [4]	**9,0 kg**	Programmet är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt och är det mest effektiva programmet vad gäller energi. Torrhetsnivån är inte justerbar och den är som standard inställd på skåptorrt/redo att förvaras.	/ ⊙,⊙
Bomuld (Bomull)	**9,0 kg**	Program för vit och färgad bomullstvätt. Standardinställningen är skåptorrt.	/ ⊙,⊙
Syntetisk (Syntet)	**4,0 kg**	Blandade plagg som huvudsakligen innehåller syntetfibrer som polyester, polyamid osv.	/ ⊙,⊙,⊙
Finvask (Fintvätt)	**2,0 kg**	Rekommenderas för allmänna ömtåliga material som viskos, viskos, akryl och blandningar av dessa material.	/ ⊙,⊙,⊙

Program	Tvätt-mängd [1]	Egenskaper / Materialmärkning [2]	
Uld (Ylle)	**1,0 kg**	Torkar skonsamt maskin- och handtvättbara ylleplagg. Ta omedelbart ut plaggen när programmet har avslutats.  Torktumlarens ylleprogram har testats och godkänts av The Woolmark Company. Programmet är lämpligt för torkning av ylleplagg som är märkta med ”handtvätt”, förutsatt att plaggen tvättas i ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och torktumlas enligt tillverkarens anvisningar. M2140 Woolmark-symbolen är en certifieringsmärkning i många länder.	
Quick 3kg	**3,0 kg**	Snabb torkcykel för vardagskläder i bomull, bomulls- och syntetblandning eller syntet. Idealisk för tunnare plagg.	/ ⊙,⊙,⊙

Program	Tvättmängd [1]	Egenskaper / Materialmärkning [2]	
Sengetøj (Sängkläder) **XL**	**4,5 kg**	Torkar upp till tre set sängkläder samtidigt. Minimerar vridningar och trassel av stora föremål för att se till att alla sängkläder blir jämnt torra utan våta fläckar.	/ ⊙,⊙,⊙
Vattæpper (Täcken)	**3,0 kg**	Säkerställer korrekt torkning av inre delar genom enkla eller dubbla duntäcken, kuddar och vadderade filtar.	/ ⊙,⊙,⊙
Hygiene (Hygien)	**5,0 kg**	Torkar och desinficerar dina kläder och andra produkter och håller temperaturen över 60 °C över tid, vilket tar bort 99,9 % av alla bakterier och virus[5]. OBS: Detta program ska endast användas för våta plagg. Ej lämpligt för ömtåliga plagg.	/ ⊙,⊙

Program	Tvätt-mängd [1]	Egenskaper / Materialmärkning [2]	
Dunjakke (Dunjackor)	**2,0 kg**	Ett automatiskt program som till och med precisionstorkar fodret i jackor med fjäder-, dun- eller syntetfyllning. Bibehåller plaggets utseende och värmefunktion	/ ,,
Outdoor	**2,0 kg**	Bibehåller funktionaliteten hos friluftstyger tillverkade av teknisk textil och återställer vattenavvisande egenskaper hos vattentäta jackor och skaljackor med urtagbart foder (lämpligt för torkning i torktumlare).	/ ,

1) Den maximala vikten avser torra plagg.

2) Se avsnittet *DAGLIG ANVÄNDNING angående plaggens märkning: Förbereda tvätten.*

3) Det här referensprogrammet används för att bedöma efterlevnaden av Storbritanniens förordningar om ekodesign och energimärkning, EU-förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534. Det här programmet kan torka bomullstvätt från initial fukthalt på 60 % ner till en slutgiltig återstående fukt av 0 %.

4) Ekoprogrammet är likvärdigt med ” Bomuld (Bomull) Eco” som är ”standardbomullsprogram” enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt.

5) Testad för Escherichia coli, Candida albicans och MS2 Bacteriophage. Oberoende test utfört av Swissatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 20212038).

6.1 Program och kompatibilitet med val av alternativ

	funktioner				
Program [1]	**Tørhedsgrad (Torrhetsgrad)**	**Tørretid (Torktid)**	**+ Anti-krøl (Skrynkelskydd)**	**Stille (Tyst)**	**Genopfrisk (Uppfräschning)**
MixDry		■	■	■	■
Eco	[2]		■		
Bomuld (Bomull)		■	■	■	■
Syntetisk (Syntet)		■	■	■	■
Finvask (Fintvätt)	[2]		■		
Uld (Ylle)		■ [3]			
Quick 3kg	[2]		■		
Sengetøj (Sängkläder) **XL**		■	■		
Vattæpper (Täcken)	[2]		■		

	funktioner				
Program [1]	**Tørhedsgrad (Torrhetsgrad)**	**Tørretid (Torktid)**	**+ Anti-krøl (Skrynkelskydd)**	**Stille (Tyst)**	**Genopfrisk (Uppfräschning)**
Hygiene (Hygien)	2)		■		
Dunjakke (Dunjackor)			■		
Outdoor	2)		■		



1) Bortsett från programmet kan du ställa in ett eller flera alternativ samtidigt.

2) Förinställning

3) Se kapitlet FUNKTIONER: Tørretid (Torktid) på Uld (Ylle) program

7. TILLVALSFUNKTIONER

7.1 Tørhedsgrad (Torrhetsgrad)

Det här alternativet ger önskad torrhetsgrad på tvätten. Du kan välja torrhetsgrad:	
	klart att strykas – **stryktorrt**
	klart att läggas in i skåpet – **skåptorrrt**[1)]
	klart att läggas undan – **extra torrt**

1) Standardval för programmet

Justering av återstående fukt

ⓘ

Detta kan vara nödvändigt eftersom torrhetsresultaten påverkas av många förhållanden, t.ex. vattentyp, matningsspänning eller omgivningstemperatur.

SÅ HÄR UPPNÅR DU PERFEKT TORKNINGSRESULTAT:

1. Försök att justera tillvalen för torrhetsgrad (se funktionen *Tørhedsgrad (Torrhetsgrad)*-tillval ovan).
2. Om du vill förbättra tvättens torrhetsresultat ytterligare kan du ändra standardinställningen för torrhet (se nedan). Denna justering gäller för de flesta programmen, utom programmen **Eco**, Uld (Ylle), Vattæpper (Täcken), Dunjakke (Dunjackor) och Genopfrisk (Uppfräschning) om sådana finns tillgängliga på maskinen.

För att ändra standardgraden för återstående fukt:

1. Slå på produkten.
2. Välj ett av de tillgängliga programmen.
3. Tryck och håll samtidigt in knapparna **Tørretid (Torktid)** och **+ Anti-krøl (Skrynkelskydd)**.

En av symbolerna visas på displayen:
- C0_ - Maximal torrhet
- C0= - Extra torrt
- C0≡ - Standardtorrt

4. Tryck på **Start/Paus**-knappen upprepade gånger tills du når önskad återstående fukt.

Torrhetsgrad	Displaysymbol	
maximal torrhet	‡	C0_
mer torr tvätt	+	C0=
standard torr tvätt		C0≡

5. Du sparar inställningen genom att samtidigt trycka på och hålla nere knapparna **Tørretid (Torktid)** och **+ Anti-krøl (Skrynkelskydd)** i ca 2 sekunder.

7.2 Tørretid (Torktid)

För: Bomuld (Bomull)-, Sengetøj (Sängkläder)- **XL**- Syntetisk (Syntet)- och MixDry-program. Låter användaren ställa in torktiden från minst 10 minuter till max 2 timmar (i steg om 10 minuter). Med högsta värde på denna inställning försvinner indikatorn för tvättmängd.

ⓘ

Programmet varar under den inställda torktiden oavsett tvättmängd och hur torr tvätten är.

REKOMMENDATION FÖR TIDSINSTÄLLD TORKNING	
upp 10 min	endast sval luft (ingen värme).

REKOMMENDATION FÖR TIDSINSTÄLLD TORKNING	
10–40 min	ytterligare torkning för ännu torrare tvätt efter föregående torkprogram.
>40 min	full torkning av mindre tvättmängd än 4 kg, väl centrifugerad (>1 200 varv/min).

Tørretid (Torktid) på Uld (Ylle)-program

Tillvalsprogram för Uld (Ylle)-program för att justera den slutliga torrhetsgraden till mer eller mindre torr.

7.3 + Anti-krøl (Skrynkelskydd)

Förlänger skrynkelskyddsfasen (30 minuter) i slutet av torkprogrammet i upp till 120 minuter. Efter torkfasen roterar trumman lite då och då för att förhindra att kläderna blir skrynkliga. Tvätten kan tas ut under skrynkelskyddsfasen.

7.4 Stille (Tyst)

Produkten arbetar med låg ljudnivå utan effekt på torkkvaliteten. Produkten arbetar långsamt med längre programtid.

7.5 Genopfrisk (Uppfräschning)

Uppfräschning av textilier som varit undanlagda. Maximal tvättmängd kan inte överstiga 1 kg.

7.6 Signal

Den akustiska signalen låter vid följande:

- programslut
- start och slut av skrynkelskyddsfasen

Den akustiska signalen är som standard alltid på. Du kan använda det här alternativet för att aktivera eller inaktivera ljudet.

Signal-alternativet avstängt:



1. Slå på torktumlaren.
2. Välj ett av de tillgängliga programmen.
3. Tryck och håll inne Genopfrisk (Uppfräschning)-knappen i cirka 3 sekunder.

Symbolen visas på displayen.

4. För att aktivera Signal, tryck på knappen ovanför igen tills symbolen försvinner.

7.7 Færdig (Färdigt om)

Denna funktion gör det möjligt att välja tidpunkten då ett program ska avslutas. När maskinen är aktiverad väntar den på rätt ögonblick för att påbörja torkningsprocessen.

Færdig (Färdigt om) tid är summan av stand by-tiden och torkningstiden.

8. INSTÄLLNINGAR

8.1 Släck indikatorn för vattenbehållaren

Vattenbehållarens indikator är som standard påslagen. Den börjar lysa i slutet av ett torkprogram eller under ett program om vattenbehållaren är full. Om tömningskitet är installerat, töms vattenbehållaren automatiskt och indikatorn är släckt hela tiden.

Stänga av indikatorn:

1. Slå på produkten.
2. Välj ett av de tillgängliga programmen.
3. Tryck på och håll samtidigt in knapparna **Stille (Tyst)** och **Genopfrisk (Uppfräschning)**.

Indikatorn för vattenbehållaren: är av och symbolen visas — vattenbehållarens indikator är **släckt** hela tiden

ⓘ

För att slå på vattenbehållarens indikator igen, följ ovanstående procedur en gång till. Indikatorn för vattenbehållaren: är på och symbolen visas — vattenbehållarens indikator **lyser** hela tiden

8.2 Räknare för driftstimmar

Denna funktion ger möjlighet att visa enhetens totala drifttid i timmar, som räknas från första gången den blev påslagen. Den aktuella drifttiden för omloppen visas (inkluderar inte pauser eller fördröjd starttid).

För att visualisera detta värde, gör så här:

1. Slå på produkten genom att trycka på **On/Off (På/Av)**-knappen.
2. Tryck på och håll nere **Tørhedsgrad (Torrhetsgrad)** och **Tørretid (Torktid)** knapparna i några sekunder.
3. Efter 3 sekunder visas det totala antalet timmar som apparten har varit i drift på displayen: t.ex. om driftstiden är **1276** timmar, visar displayen texten **Hr** i 2 sekunder och sedan **12** i 2 sekunder följt av **76**. Detta värde visas med en sekvens av två siffror åt gången: de första två siffrorna indikerar tusentals och hundratals, de andra två siffrorna indikerar tiotals och enheter.

För att gå ur detta läge trycker du antingen på valfri knapp, vrider på väljar-knoppen eller stänger av enheten.

8.3 Fabriksinställda standardvärden

Denna funktion gör det möjligt att återställa fabriksinställningarna. De sparade alternativen och arbetslägena återställs.

Följ stegen nedan för att **aktivera** det här alternativet:

1. Slå på produkten genom att trycka på **On/Off (På/Av)**-knappen.
2. Vänta ungefär i 8 sekunder.
3. Tryck på och håll nere **+ Anti-krøl (Skrynkelskydd)** och **Stille (Tyst)** knapparna i några sekunder.
4. Eheten kommer att bekräfta åtgärden genom att visa **– – –**.

ⓘ

Om proceduren inte fungerar (på grund av avbrott eller felaktig knapp-kombination), stäng av produkten och upprepa sekvensen från början.

9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

ⓘ

Bakre trumlåsen tas bort automatiskt när torktumlaren sätts på första gången. Ett oljud kan höras.

För att låsa upp de bakre trumlåsen:

1. Slå på produkten.
2. Ställ in ett program, vilket som helst.
3. Tryck på Start/Pausknappen.
Trumman börjar rotera. Bakre trumlåsen avaktiveras automatiskt.

Innan du använder produkten för att torka plagg:

- Rengör torktumlartrumman med en fuktig trasa.
- Starta ett program på en timme med fuktig tvätt.

ⓘ

I början av torkprogrammet (de första 3-5 min.) kan ljudnivån vara något högre. Detta beror på att kompressorn startar. Det är helt normalt för kompressordrivna apparater som kylskåp och frysar.

9.1 Konstig lukt

Det är för tätt packat.

När du plockar upp produkten luktar den konstigt. Detta är helt normalt för nya produkter.

Den är tillverkad av flera olika material och när dessa sätts samman kan det uppstå en ovanlig lukt.


Efter några torkningsprogram försvinner lukten.

9.2 Buller


ⓘ

Olika typer av ljud kan höras under torkningsprogrammet. Det är normala driftsljud.


När kompressorn är igång.

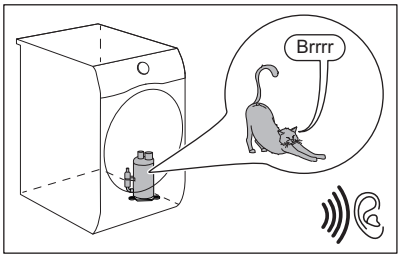


Trumman som roterar.

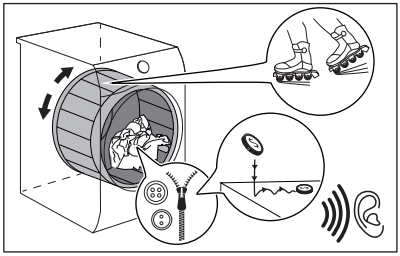

Fläktar som går.

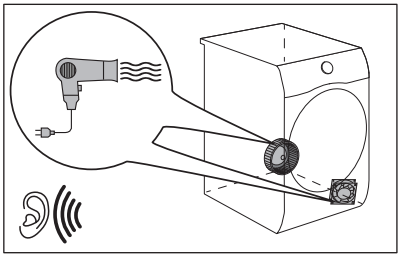

Pumpen som är igång och kondens som förflyttas till behållaren.

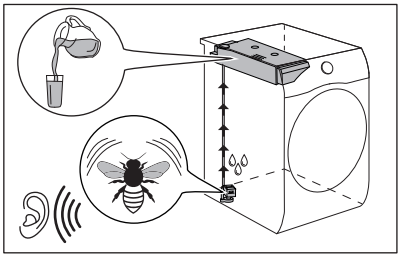

10. DAGLIG ANVÄNDNING

10.1 Förbereda tvätten

Om trumman laddas upp till den maximala kapacitet som anges för respektive program bidrar det till energibesparingen.

Ofta blir kläderna skrynkliga eller snor ihop sig efter tvätt.
Att torka kläder som har snott sig är ineffektivt.
För att säkerställa korrekt luftflöde och till och med torkning rekommenderas att skaka och stoppa in plaggen ett efter ett till torktumlaren.

För att säkerställa korrekt torkningsprocess:


- Stäng dragkedjorna.
- Knäpp knapparna på påslakanen.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden). Knyt dem innan du startar ett program.
- Töm alla fickor på föremål.
- Om plagget har ett innerfoder av bomull ska plagget vändas ut och in. Bomullssidan ska alltid vara vänd utåt.
- Ställ alltid in programmet som passar för typen av tvätt.
- Tvätta inte ljusa och mörka färger ihop.
- Använd ett lämpligt program för vit-/kulörtvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.
- Överskrid inte maximal tvättmängd som finns i programkapitlet eller som visas på displayen.
- Torktumla endast tvätt som klarar av att torktumlas. Se tvättetiketten på plaggen.
- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.

- Skaka större textilier innan de stoppas in i torktumlaren. Det är för att undvika att fukt ligger kvar inuti plagget efter torkprogrammet.

Tvättetikett	Beskrivning
◯	Tvätten är lämplig för torktumling.
◯	Tvätten är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.
◯	Tvätten är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer.
⊠	Plagget är inte lämplig för torktumling.


10.2 Lägga i tvätt

⚠ **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**
Se till att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummitätningen.

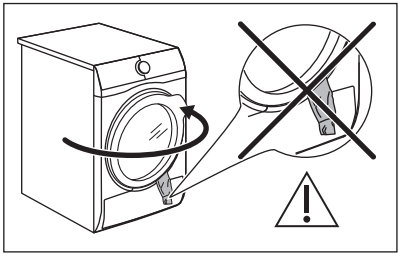

1. Öppna luckan.
2. Lägg i tvätten plagg för plagg.
3. Stäng luckan.

10.3 Slå på maskinen

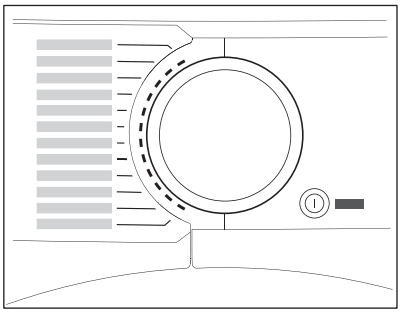

För att slå på maskinen:

Tryck på On/Off (På/Av)-knappen.

Om maskinen är påslagen lyser vissa lampor på displayen.

10.4 Lågeffektsläge


För att minska energiförbrukningen stänger funktionen automatiskt av produkten:

- Efter 5 minuter om programmet inte har startat.
- 5 minuter efter att programmet eller skrynkelskyddsfasen har avslutats.

ⓘ

Om produkten hamnar i lågeffektsläget släcks displayen och ikonerna. Du återaktiverar den genom att trycka på On/Off (På/Av)-knappen.

10.5 Inställning av program

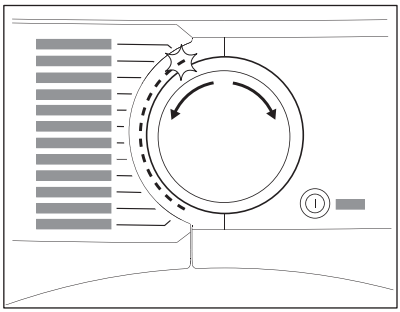

Använd programväljaren för att ställa in programmet.


Den ungefärliga programtiden visas på displayen.

ⓘ

Den verkliga torktiden beror på vilken typ av tvätt (vikt och sammansättning), rumstemperaturen och initial fuktighet på tvätten efter centrifugeringsfasen.

10.6 Funktioner

Du kan ställa in en eller flera specialfunktioner med programmet.

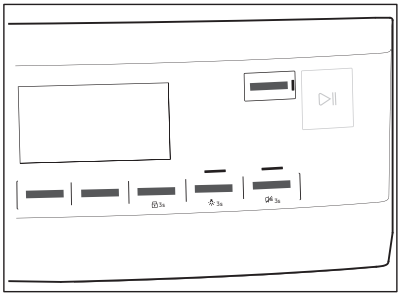

För att aktivera eller avaktivera ett alternativ, tryck på respektive knapp eller en kombination av två knappar.

Motsvarande symbol på displayen eller kontrollampan ovanför knappen tänds.

10.7 Barnlås

Barnlåset kan ställas in så att barn inte kan leka med maskinen. Barnlåset spärrar alla touchknappar och programväljaren (den här funktionen låser inte **On/Off (På/Av)**-knappen).

Du kan aktivera Barnlåset:

- innan du trycker på **Start/Paus**-knappen - maskinen kan inte starta
- när du har tryckt på **Start/Paus**-knappen - val av program och funktion är avaktiverad.

Aktivering av barnlåsalternativet:




1. Slå på torktumlaren.
2. Välj ett av de tillgängliga programmen.
3. Tryck och håll in **+ Anti-krøl (Skrynkelskydd)** knappen i cirka 3 sekunder.

Symbolen visas på displayen.

4. För att avaktivera barnlåset, tryck på knappen ovanför igen tills symbolen försvinner.

10.8 Starta ett program

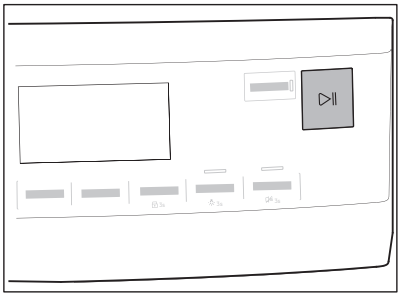

För att starta programmet:

Tryck på **Start/Paus**-knappen.

Maskinen startar och lampan ovanför knappen slutar blinka och lyser med ett fast sken.

10.9 Starta ett program med Færdig (Färdigt om)

För att ställa in Færdig (Färdigt om)-alternativet:

1. Ställ in torkprogrammet och tillvalet.
2. Tryck på Færdig (Färdigt om) upprepade gånger tills displayen visar önskad tid inom vilken programmet ska avslutas (t.ex. 12 h om programmet måste avslutas inom 12 timmar.)
3. Tryck på Start/Paus-knappen. Trumman börjar rotera för att utföra **ProSense** beräkningen, om detta anges i det valda programmet.
4. Produkten startar nedräkningen till slutet av programmet, och programmet startar vid rätt tidpunkt med tanke på sluttiden.

10.10 ProSense-avkänning av tvättmängd

ⓘ

ProSense-tekniken känner av tvättmängden och fastställer programtiden. Fungerar ihop med de flesta programmen.

När du har ställt in ett torkprogram lyser **ProSense**-ikonen om avkänning av tvättmängden är tillämplig.

När du har tryckt på Start/Paus-knappen startar **ProSense** avkänningen av tvättmängden:

1. Produkten känner av tvättmängden under den första minuten: indikatorn blinkar, fälten under ikonen rör sig fram och tillbaka 

och trumman roterar kortvarigt.
2. När trumman slutar att rotera visar displayen den nya programtiden som anpassats till den identifierade mängden. Antalet staplar, från 1 till 4, anger den beräknade tvättmängden. 4 staplar motsvarar den maximala tvättmängden för det valda programmet.

ⓘ

Vid **överbelastning av trumman** tänds indikatorn för maximal angiven tvättmängd igen och **MAX**-indikatorn blinkar. I sådant fall kan du under 30 sekunder öppna dörren och ta ut tvätt. När den tagits ut trycker du på Start/Paus-knappen för att starta programmet igen. Om tvättmängden inte minskas startar programmet ändå. I sådant fall kan inte bästa möjliga resultat garanteras.

10.11 Ändra program

Ändra ett program:

1. Tryck på On/Off (På/Av)-knappen för att stänga av produkten.
2. Tryck på On/Off (På/Av)-knappen igen för att sätta på produkten.
3. Ställ in ett nytt program.

10.12 Programmet är slut

ⓘ

Rengör filtret och töm vattenbehållaren efter varje torkprogram. (Se kapitlet SKÖTSEL OCH RENGÖRING)

Om torkprogrammet är klart visas ▯-symbolen på displayen. Om Signal-funktionen är aktiverad avges en ljudsignal periodiskt i ungefär en minut.

ⓘ

Om du inte stänger av maskinen startar skrynkelskyddsfasen (inte aktiverad med alla program). En blinkande ▯-symbol anger att antiskrynkelfasen startar. Tvätten kan tas ut under denna fas.

Så här tar du ut tvätten:

1. Tryck på On/Off (På/Av)-knappen i två sekunder för att stänga av maskinen.
2. Öppna luckan.
3. Ta ut tvätten.
4. Stäng luckan.


Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:

- Otillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *Justering av återstående fukt*
- Omgivningstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur är mellan 18 °C - 25 °C.

ⓘ

Lämna luckan något öppen efter varje program för att undvika fukt.

10.13 Trumbelysning är tänd

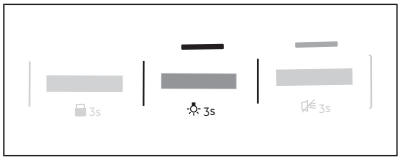

Tryck och håll in **Stille (Tyst)** knappen i cirka 3 sekunder.
Belysningen inuti trumman är tänd.

11. RÅD OCH TIPS

11.1 Miljövänliga tips



Om trumman laddas upp till den maximala kapacitet som anges för respektive program bidrar det till energibesparingen.

- Centrifugera tvätten väl före torkning.
- Fyll inte maskinen mer än vad som anges i programöversikten.
- Rengör filtret efter varje torkprogram.
- Använd inte sköljmedel för att tvätta och sedan torka. Tvätten blir automatiskt mjuk i torktumlaren.
- Vattnet från vattenbehållaren kan användas för att stryka kläderna. Vattnet måste först filtreras för att eliminera rester av textilfibrer (ett vanligt kaffefilter kan användas).
- Håll alltid ventilationsöppningarna på maskinens undersida fria.
- Se till att det finns bra luftflöde där maskinen ska placeras.

12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

12.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Dra ur kontakten om produkten inte ska används under en längre tid.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Rengöring av filtren	När indikatorlampan blinkar.
Tömning av vattenbehållaren	När indikatorlampan blinkar.
Rengöra kondensorn	När indikatorlampan blinkar.
Rengöring av trumman	Varannan månad
Rengöring av kontrollpanelen och höljet	Varannan månad
Rengöring av hålen för luftflöde	Varannan månad

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

12.2 Ta bort främmande föremål

Se till att alla fickor är tömda och att alla lösa delar har säkrats innan du kör torkprogrammet. Se avsnittet "Förbereda tvätten".

Ta bort alla främmande föremål som du kan hitta i trumman efter torkprogrammet (t.ex. metallklämmor, knappar, mynt osv.).

12.3 Rengöring av filtret

I slutet av varje program tänds symbolen *filter* på displayen och du måste rengöra filtret.

ⓘ

Filtret samlar upp ludd under torkprogrammet.


ⓘ

Rengör filtret regelbundet för att uppnå bästa möjliga torkresultat. Igentäppta filter gör att programmet förlängs vilket ger ökad energiförbrukning.
Rengör filtret för hand. Använd dammsugare vid behov.


⚠ **FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!**

Vid rengöring av filtren ska luddet kastas i soptunnan och inte tvättas genom avloppet för att undvika att mikroplaster sprids i det använda vattensystemet.


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

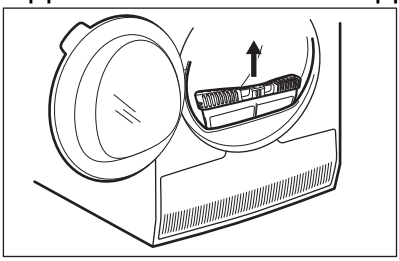


2. Tryck på haken för att öppna filtret.

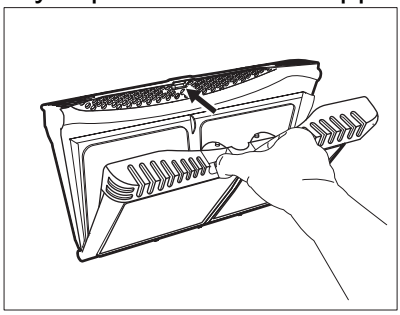


3. Ta bort luddet med handen från alla filtrets inre delar.

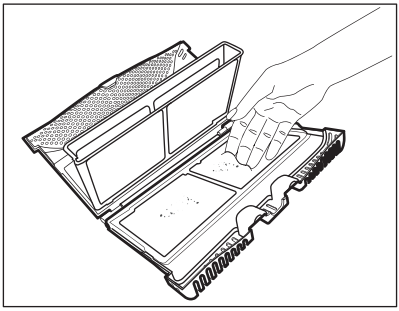

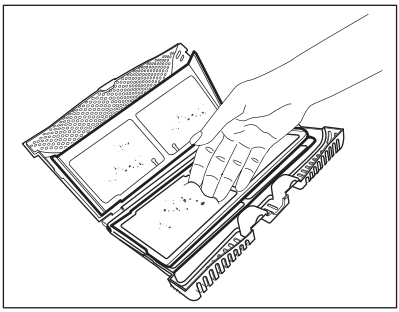

Släng luddet i papperskorgen.

4. Vid behov, rengör filtret med en dammsugare. Stäng filtret.
5. Ta vid behov bort luddet från filterhållaren och packningen. Du kan använda en dammsugare. Sätt tillbaka filtret i filterhållaren.

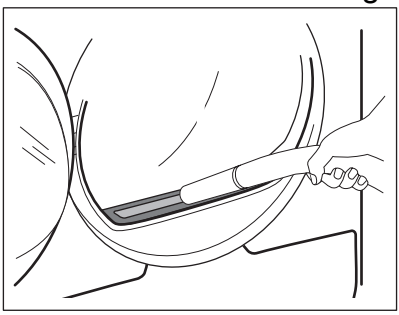


12.4 Tömning av vattenbehållaren

Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.


Om behållaren för kondenserat vatten är full stannar programmet automatiskt. Symbolen *töm vattentank* lyser på displayen och du måste tömma vattenbehållaren.

För tömning av vattenbehållaren:

1. Dra ut vattenbehållaren och håll den i horisontellt läge.

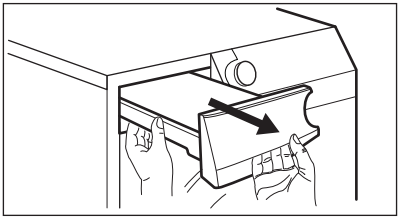

2. Dra ut plastanslutningen och töm vattenbehållaren i en diskho eller motsvarande kärl.

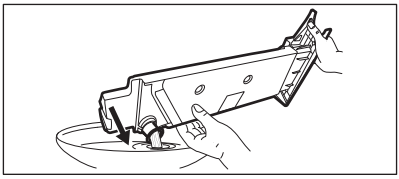

3. Skjut in plastanslutningen igen och sätt tillbaka vattenbehållaren.
4. Tryck på knappen Start/Paus för att fortsätta programmet.

12.5 Rengöra kondensorn


Om ⇛ *kondensor* blinkar på displayen ska du inspektera kondensorn och dess fack. Om det finns smuts, torka bort det. Kontrollera var 6:e månad.

⚠ VARNING!

Rör inte metallytan med händerna. Risk för personskador. Använd skyddshandskar. Var försiktig vid rengöring så att inte metallytan skadas.


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte dammsugare med hårda tillbehör för att ta bort luddet från kondensorn. Det kan skada kondensorns innerväggar, vilket leder till lägre prestanda och längre torktid.

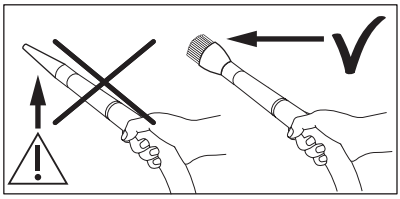


Inspektera:


1. Öppna luckan. Dra filtret uppåt.

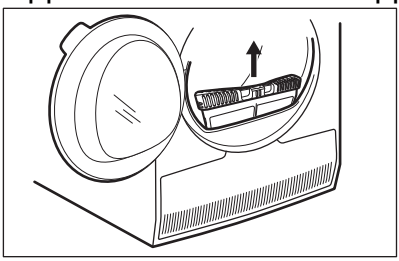


2. Öppna kondensorskyddet.

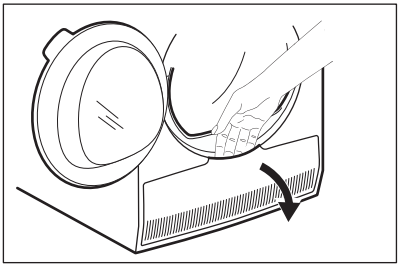


3. Vrid spaken för att låsa upp kondensorlocket.

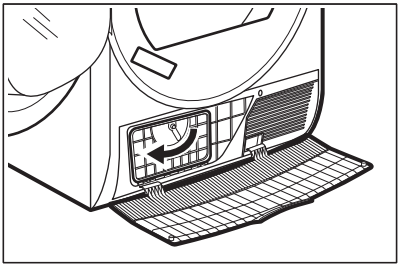

4. Sänk kondensorlocket.

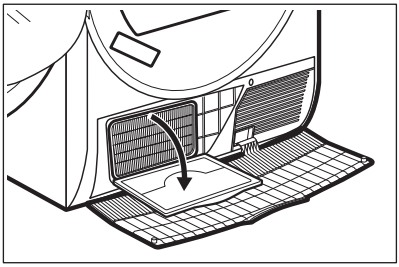

5. Ta vid behov bort ludd från kondensorn och dess utrymme. Du kan använda en dammsugare med en borste.

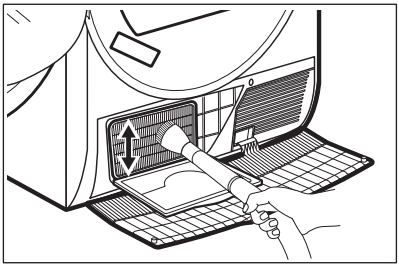

6. Stäng kondensorlocket.
7. Vrid spaken tills den klickar i position.
8. Sätt tillbaka filtret.

12.6 Rengöring av trumman

⚠ VARNING!

Koppla från maskinen innan den rengörs.

Använd ett vanligt milt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.

12.7 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

12.8 Rengöring av luftflödeshål

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshålen.

13. FELSÖKNING

⚠ **VARNING!**
Se Säkerhetsavsnitten.

13.1 Felkoder

Maskinen startar inte eller stannar under drift.

Försök först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta auktoriserat servicecenter om problemet kvarstår.

⚠ **VARNING!**
Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid mer omfattande problem hörs den akustiska signalen, displayen visar en larmkod och Start/Paus-knappen blinkar kontinuerligt:

Felkod	Möjlig orsak	Åtgärd
E50	Motorn är överbelastad. För mycket tvätt eller något har fastnat i trumman.	Programmet avslutades inte. Ta ut tvätten från trumman, välj program och starta om.
E90 eller **E91**	Internt fel. Ingen kommunikation mellan produktens elektriska delar.	Programmet avslutades inte ordentligt eller stoppades för tidigt. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om larmkoden visas igen.

Felkod	Möjlig orsak	Åtgärd
EH0	Strömförsörjningen är instabil.	vänta tills strömförsörjningen har återställts och tryck på start när maskinen visar **EH0**. Tryck på programstart om produkten pausar programmet utan någon indikering. Kontrollera nätsladden/uttaget eller strömförsörjningen om varningen visas igen.

Stäng av och slå på maskinen om andra felkoder visas på displayen. Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.

Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med torktumlaren.

13.2 Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Avhjälpa felet
Torktumlaren fungerar inte.	Torktumlaren är inte ansluten till elnätet.	Sätt i kontakten i uttaget. Kontrollera säkringen i säkringsskåpet (husets installation).
	Luckan är öppen.	Stäng dörren.
	On/Off (På/Av) -knappen har inte tryckts in.	Tryck på On/Off (På/Av) -knappen.
	Start/Paus-knappen trycktes inte in.	Tryck på Start/Paus-knappen.
	Produkten är i standby-läge.	Tryck på On/Off (På/Av) -knappen.

Problem	Möjlig orsak	Avhjälpa felet
Otillfredsställande torkresultat.	Fel programval.	Välja ett lämpligt program. [1)]
	Filtret är igensatt.	Rengör filtret. [2)]
	Tørhedsgrad (Torrhetsgrad)-funktionen var inställd på *stryktorrt*. [3)]	Ändra Tørhedsgrad (Torrhetsgrad)-funktionen till högre nivå.
	För mycket tvätt i trumman.	Överskrid inte högsta tillåtna tvättmängd.
	Luftflödeshålen är igensatta.	Rengör ventileringshålen längst ner på produkten.
	Smuts på trummans fuktsensor.	Rengör trummans främre yta.
	Torrhetsnivån ställdes inte in på önskad nivå.	Justera torrhetsnivån. [4)]
	Kondensorn är igensatt.	Rengör kondensorn. [2)]
Luckan går inte att stänga	Filtret är inte korrekt isatt.	Sätt filtret i rätt läge.
	Tvätten har fastnat mellan luckan och tätningen.	Ta bort plaggen och stäng luckan.

Problem	Möjlig orsak	Avhjälpa felet
Det går inte att ändra programmet eller funktionen.	När programmet har startat går det inte att ändra program eller funktion.	Stäng av och slå på torktumlaren. Ändra program eller tillvalsfunktion.
Det går inte att välja en tillvalsfunktion. En ljudsignal hörs.	Funktionen du försöker aktivera finns inte med valt program.	Stäng av och slå på torktumlaren. Ändra program eller tillvalsfunktion.
Lyset fungerar inte i trumman	Trasig trumbelysning.	Kontakta vårt servicenter för utbyte av trumbelysningen.
Oväntad varaktighet av programmet på displayen.	Torktiden räknas ut efter mängden tvätt och hur fuktig den är.	Detta sker automatiskt - produkten fungerar som den ska.
Ett program är inaktiverat.	Vattenbehållaren är full.	Töm vattenbehållaren, tryck på Start/Pausknappen. [2)]

Problem	Möjlig orsak	Avhjälpa felet
För kort torkprogram.	För lite tvätt.	Välj ett tidsprogram. Tiden måste vara anges i funktion till tvättmängden. För att torka ett plagg eller en liten mängd tvätt rekommenderar vi kortare torktid.
	Tvätten är för torr.	Välj lämpligt tidsprogram eller högre torrhetsgrad (t.ex. ☀*extra torrt*)
Torkprogram för långt [5]	Filtret är igensatt.	Rengör filtret.
	För stor tvättmängd.	Överskrid inte högsta tillåtna tvättmängd.
	Tvätten är inte tillräckligt centrifugerad.	Centrifugera tvätten ordentligt i tvättmaskinen.
	Rumstemperaturen är för låg eller för hög - produkten fungerar som den ska.	Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rumstemperatur för bästa möjliga torkresultat är 18 till 25 °C.

1) Följ programbeskrivningen – se kapitlet PROGRAM.

2) Se kapitlet *UNDERHÅLL OCH RENGÖRING*.

3) Endast torktumlare med Tørhedsgrad (Torrhetsgrad)funktionen.

4) Se kapitlet RÅD OCH TIPS .

5) Anm.: Efter max 6 timmar avslutas torkprogrammet automatiskt.

13.3 Möjliga orsaker till icke tillfredsställande torkningsresultat:

- Filtret är igensatt. Igentäppt filter gör torkningen oeffektiv.
- Luftflödeshålen är igensatta.
- Trumman är smutsig.
- Otillräckliga inställningar av standardtorrhetsnivån. Se kapitlet *Justering av återstående fukt*
- Omgivningstemperaturen är för låg eller för hög. Optimal rumstemperatur är mellan 18 °C - 25 °C.

14. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

14.1 Inledning

ⓘ

Bruksanvisningen anger två olika referenser till förordningarna om EU:s energimärkning och ekodesign.

- Förordningarna (EU) 932/2012 och (EU) 392/2012 som gäller fram till den 30 juni 2025 avser energieffektivitetsklasserna från **A+++** till **D**.
- Förordningarna (EU) 2023/2534 som gäller från den 1 juli 2025 avser energimärkningens effektivitetsklasser från **A** till **G**.

ⓘ

QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt.
Det går också att hitta samma information i EPREL med länken **https://eprel.ec.europa.eu** och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet ”Produktbeskrivning” angående typskyltens placering.

14.2 Teckenförklaring

kg	Tvättmängd.	**varv/ min**	Centrifugerad vid
kWh	Energiförbrukning.		
hh:m m	Programtid.		

%	Ursprunglig fukt efter centrifugering och återstående fukt efter torkprogram. Ju högre centrifugeringshastighet desto högre ljudnivå blir det vid centrifugeringen, men desto lägre blir den ursprungliga fuktigheten och energiförbrukningen vid torkning av tvätten.

14.3 Enligt kommissionens förordning (EU) 2023/2533, (EU) 2023/2534 och (EU) 392/2012.

ⓘ

Följande värden har erhållits under laboratorieförhållanden i enlighet med relevanta standarder. Olika parametrar kan ändra uppgifterna, till exempel mängden tvätt, typen av tvätt och omgivningsförhållanden. Tvättens ursprungliga fukthalt, vattentyp, matningsspänning och om du ändrar standardinställningen för ett program kan också påverka energianvändningen, torkprogrammets längd och den slutliga luftfuktigheten.

Program	Tvättmängd (kg)	Centrifugerad vid (varv/min)	Initial fuktighet (%)	Torktid (tim:min)	Energiförbrukning (kWh)	Återstående fukt (%)
Eco [1) 2)]	9,0	1000	60	3:19	1,68	0,0

Program	Tvättmängd (kg)	Centrifugerad vid (varv/min)	Initial fuktighet (%)	Torktid (tim:min)	Energiförbrukning (kWh)	Återstående fukt (%)
Eco [1) 2)]	4,5	1000	60	1:50	0,86	0,0

1) Det här referensprogrammet används för att bedöma efterlevnaden av Storbritanniens förordningar om ekodesign och energimärkning, EU-förordning (EU) 2023/2533 och (EU) 2023/2534. Det här programmet kan torka bomullstvätt från initial fukthalt på 60 % ner till en slutgiltig återstående fukt av 0 %.

2) Ekoprogrammet är likvärdigt med ”Bomuld (Bomull) Eco” som är ”standardbomullsprogram” enligt EU-kommissionens förordning 392/2012. Det är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt.

Strömförbrukning i olika lägen

Effektförbrukning i frånläge (W)	Effektförbrukning i standbyläge (W)	Fördröjd start (W)
0,05	0,05	4,00
Tid till ”Off”/”Standby”-läge är max 15 minuter.		

14.4 Vanliga program

ⓘ

Dessa värden är endast indikerande.

Program	Tvätt-mängd (kg)	Cent-rifu-ge-rad vid (varv /min)	Ini-tial fuk-tig-het (%)	Torktid (tim:min)	Energi-för-brukning (kWh)	Åter-stående fukt (%)
Bomuld (Bomull) extra torrt	9,0	1000	60	4:07	2,07	-3,0
Bomuld (Bomull) extra torrt	4,5	1000	60	2:29	1,24	-3,0
Bomuld (Bomull) stryktorrt	9,0	1000	60	2:16	1,19	12,0
Bomuld (Bomull) stryktorrt	4,5	1000	60	1:30	0,78	12,0
Syntetisk (Syntet) extra torrt	4,0	1200	40	1:17	0,59	0,0
Syntetisk (Syntet) skåptorrt	4,0	1200	40	1:08	0,53	1,0
Syntetisk (Syntet) stryktorrt	4,0	1200	40	0:51	0,36	12,0
Uld (Ylle)	1,0	1200	35	2:12	1,49	5,0

15. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen ♺. Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.aeg.com/shop





136987752-A-172024

CE

AEG