Electrolux

electrolux.com/register

EW7DEU597CP

PL Instrukcja obsługi | **Suszarka**

Witamy w świecie marki Electrolux! Dziękujemy za wybór naszego urządzenia.

Z myślą o ochronie środowiska ograniczamy zużycie papieru, udostępniając pełne wersje instrukcji obsługi na naszej witrynie internetowej. Dostęp do pełnej wersji instrukcji obsługi można uzyskać na stronie **electrolux.com/manuals**

Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu są dostępne na stronie **electrolux.com/support**

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia można kupić w **electrolux.com/shop**:

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....2
2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....6
3. OPIS PRODUKTU.....9
4. DANE TECHNICZNE..... 10
5. PANEL STEROWANIA..... 11
6. POKRĘTŁO I PRZYCISKI.....13
7. KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI Z SIECIĄ BEZPRZEWODOWĄ..... 15
8. PROGRAMY..... 18
9. USTAWIENIA.....21
10. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM..... 24
11. CODZIENNA EKSPLOATACJA.....25
12. WSKAZÓWKI I PORADY.....27
13. PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE.....28
14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....31
15. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE.....34
16. OCHRONA ŚRODOWISKA..... 36

1. ⚠ INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania tego urządzenia należy uważnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi.

Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym i dostępnym miejscu do wglądu w przyszłości i pobrać pełną wersję dostępną przez Internet.

⚠ Ostrzeżenie: Zagrożenie pożarem / łatwopalne materiały. Urządzenie zawiera palny gaz – propan (R290) – który spełnia wymogi dotyczące ochrony środowiska. Nie zbliżać do urządzenia ognia ani źródeł zapłonu. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego zawierającego propan.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Zagrożenie uduszeniem, odniesieniem obrażeń lub trwałą niepełnosprawnością.

- Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci w wieku poniżej 8 lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla dzieci lub zutylizować je w odpowiedni sposób.
- Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do urządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.
- Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
- Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do suszenia upranych rzeczy przeznaczonych do użytku domowego i nadających się do suszenia maszynowego.
- Nie używać funkcji suszarki, jeśli pranie zabrudzone jest przemysłowymi środkami chemicznymi.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego w pomieszczeniach zamkniętych.
- Urządzenie można użytkować w biurach, pokojach hotelowych, pokojach w pensjonatach, domach dla gości w gospodarstwach rolnych i innych podobnych miejscach, gdy intensywność użytkowania nie wykracza poza typowe użytkowanie w gospodarstwie domowym.
- Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Jeśli suszarka ma stać na pralce, należy użyć zestawu łączącego. Zestaw łączący można nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży i pasuje wyłącznie do urządzeń wymienionych w dołączonej do niego instrukcji. Przed zamontowaniem należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi (patrz instrukcja obsługi zestawu).
- Urządzenie można zainstalować jako wolnostojące lub pod blatem kuchennym, zachowując odpowiednią przestrzeń (patrz ulotka dotycząca instalacji).
- Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub przesuwanymi drzwiami ani za drzwiami, których zawiasy są umieszczone po przeciwnej stronie, co uniemożliwiłoby całkowite otworzenie drzwi urządzenia.
- Zapewnić cyrkulację powietrza w przestrzeni między urządzeniem a podłogą. Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w podstawie.
- OSTRZEŻENIE: Urządzenia nie wolno zasilać przez zewnętrzny wyłącznik, np. programator czasowy, ani ze źródła zasilania często wyłączanego przez zakład energetyczny.

- Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
- OSTRZEŻENIE: Nie instalować urządzenia w miejscach bez odpowiedniej wymiany powietrza.
  Urządzenie zawiera palny gaz – propan (R290) – spełniający wymogi dotyczące ochrony środowiska. Nie zbliżać do urządzenia ognia ani źródeł zapłonu. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego zawierającego propan.
- OSTRZEŻENIE: Zapewnić drożność otworów wentylacyjnych w obudowie lub zabudowie urządzenia.
- OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić układu chłodniczego.
- OSTRZEŻENIE: Nie dotykać metalowych żeberek skraplacza gołymi rękami. Zagrożenie odniesieniem obrażeń. Stosować rękawice ochronne.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
- Nie przekraczać maksymalnego wsadu 9,0 kg.
- Usuwać włókna z tkanin i inne zanieczyszczenia nagromadzone wokół urządzenia.
- Nie używać urządzenia bez tego filtra. Przed każdym użyciem urządzenia oczyścić filtr.
- W suszarce nie wolno suszyć niewypranych rzeczy.
- Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej, aceton, alkohol, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk czy środki do usuwania wosku, należy przed wysuszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z większą ilością detergentu.
- W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów, jak gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaniny nieprzemakalne, ubrania powlekane gumą i ubrania lub poduszki z wkładką z pianki lateksowej.

- Upewnić się, że nie doszło do przytrzaśnięcia prania między drzwiami urządzenia a gumową uszczelką.
- Płyny zmiękczające do tkanin i podobne produkty wolno stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich producentów.
- Wyjąć wszystkie przedmioty mogące wywołać zapłon, takie jak zapalniczki lub zapałki.
- OSTRZEŻENIE: Nie zatrzymywać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć z niej wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w celu rozproszenia ciepła.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.

2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Instalacja

Ostrzeżenie: Zagrożenie pożarem / łatwopalne materiały.

- Usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Nie instalować ani nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Należy postępować zgodnie z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia.
- Nie instalować urządzenia w miejscach, gdzie nie ma wymiany powietrza Urządzenie zawiera palny gaz – propan (R290) – który spełnia wymogi dotyczące ochrony środowiska. Nie zbliżać do urządzenia ognia ani źródeł zapłonu. Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu chłodniczego zawierającego propan.
- Zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i mieć na stopach pełne obuwie.
- Nie instalować ani nie używać urządzenia w miejscach, w których temperatura może być niższa niż 5°C lub wyższa niż 35°C.
- Podłoże, na którym będzie stało urządzenie, musi być płaskie, stabilne, odporne na działanie wysokiej temperatury i czyste.
- Podczas przenoszenia urządzenia należy zawsze je trzymać w położeniu pionowym.
- Po ustawieniu urządzenia w docelowym miejscu należy za pomocą poziomicy sprawdzić, czy jest prawidłowo wypoziomowane. W przeciwnym razie należy odpowiednio wyregulować jego nóżki.

2.2 Podłączenie elektryczne

OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym.

- Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji urządzenia wtyczka przewodu zasilającego była łatwo dostępna.
- OSTRZEŻENIE: Urządzenie jest przeznaczone do instalacji/podłączenia do złącza uziemiającego w budynku.
- Upewnić się, że parametry na tabliczce znamionowej odpowiadają parametrom znamionowym źródła zasilania.

- Należy używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego gniazda elektrycznego z uziemieniem.
- Nie stosować rozgałęźników ani przedłużaczy.
- Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
- Nie dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.

2.3 Sposób użytkowania

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Zagrożenie odniesieniem obrażeń, porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem urządzenia.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego (wewnątrz pomieszczeń).
- Nie wolno suszyć uszkodzonych rzeczy (rozdartych, wystrzępionych itp.), w których znajduje się wypełnienie.
- Jeśli do prania dodano odplamiacz, przed uruchomieniem cyklu suszenia należy wykonać dodatkowe płukanie.
- Suszyć wyłącznie tkaniny nadające się do suszenia w urządzeniu. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących czyszczenia umieszczonych na metce.
- Nie należy pić wody ze skroplin ani wody destylowanej, a także używać jej do przygotowywania żywności. Picie takiej wody może powodować problemy zdrowotne u ludzi i zwierząt domowych.
- Nie siadać ani nie stawać na otworzonych drzwiach urządzenia.
- W urządzeniu nie wolno suszyć kapiącej mokrej odzieży.
- Aby wymienić wewnętrzne oświetlenie, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisem. Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła emitowanego przez LED.

2.4 Pielęgnacja i czyszczenie

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Występuje zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uszkodzeniem urządzenia.

- Urządzenia nie wolno czyścić myjką parową ani wodą pod ciśnieniem.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną miękką szmatką. Stosować wyłącznie obojętne detergenty. Nie używać produktów ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
- Podczas czyszczenia urządzenia należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do uszkodzenia układu chłodniczego.
- Aby zapobiec obrażeniom, nie dotykać gołymi dłońmi metalowych żeberek skraplacza. Należy zawsze nosić rękawice ochronne i czyścić ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia metalowej powierzchni.
- Przy czyszczeniu filtrów należy wyrzucić kłaczki do kosza na śmieci, aby zapobiec przedostaniu się mikroplastiku do kanalizacji wodnej.

2.5 Sprężarka

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Zagrożenie uszkodzeniem urządzenia.

- Sprężarka oraz jej układ w suszarce są napełnione specjalną substancją, która nie zawiera fluorochlorowęglowodorów. Układ musi być szczelny. Uszkodzenie układu może spowodować jego rozszczelnienie.

2.6 Naprawy

- Aby naprawić urządzenie, należy skontaktować się z upoważnionym centrum serwisowym. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
- Należy pamiętać, że samodzielna lub nieprofesjonalna naprawa może wpłynąć na bezpieczeństwo oraz spowodować utratę gwarancji.
- Następujące części zamienne będą dostępne przez co najmniej 10 lat po zaprzestaniu produkcji modelu: uszczelki i uszczelnienia, przełączniki i pokrętła, pompa skroplin, blokady drzwi, silniki i szczotki silnika, przekładnie między silnikiem a bębnem, wentylator i koła wentylatora, bębny i łożyska, rury do wody i powiązany osprzęt, w tym węże, zawory i filtry, kable i wtyczki, płytki drukowane, wyświetlacze elektroniczne, termostaty i czujniki temperatury, aktualizacje

oprogramowania (w tym oprogramowanie resetujące), sprężyny, grzałki i elementy grzejne, bezpieczniki elektryczne (osobno lub w zestawie), kondensator silnika, napinające koło pasowe, wałek podporowy, drzwiczki, uszczelki drzwiczek, klamki drzwiczek, zespoły blokady drzwi i zawiasy, filtry kłaczków, filtry powietrza, plastikowe elementy peryferyjne, zbiornik skroplin. Czas ten może być dłuższy w niektórych krajach. Więcej informacji można znaleźć na naszej witrynie internetowej.

- Niektóre z tych części zamiennych będą dostępne wyłącznie dla profesjonalnych punktów serwisowych i nie wszystkie części zamienne pasują do wszystkich modeli.
- Informacja dotycząca oświetlenia w urządzeniu i elementów oświetleniowych sprzedawanych osobno jako części zamienne: Zastosowane elementy oświetleniowe są przystosowane do pracy w wymagających warunkach fizycznych (temperatura, drgania, wilgotność) w urządzeniach domowych lub są przeznaczone do sygnalizacji stanu działania urządzenia. Nie są one przeznaczone do innych zastosowań i nie nadają się do oświetlania pomieszczeń domowych.

2.7 Utylizacja

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Zagrożenie odniesieniem obrażeń lub uduszeniem.

Ostrzeżenie: Zagrożenie pożarem, uszkodzeniem materiałów oraz uszkodzeniem urządzenia.

- Odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zamknąć dopływ wody.
- Odciąć przewód zasilający blisko urządzenia i oddać do utylizacji.
- Urządzenie zawiera łatwopalny gaz (R290). Aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowej utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.
- Wymontować zatrzask drzwi, aby uniemożliwić zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia w bębnie.
- Utylizację urządzenia należy przeprowadzić zgodnie miejscowymi przepisami w zakresie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

3. OPIS PRODUKTU

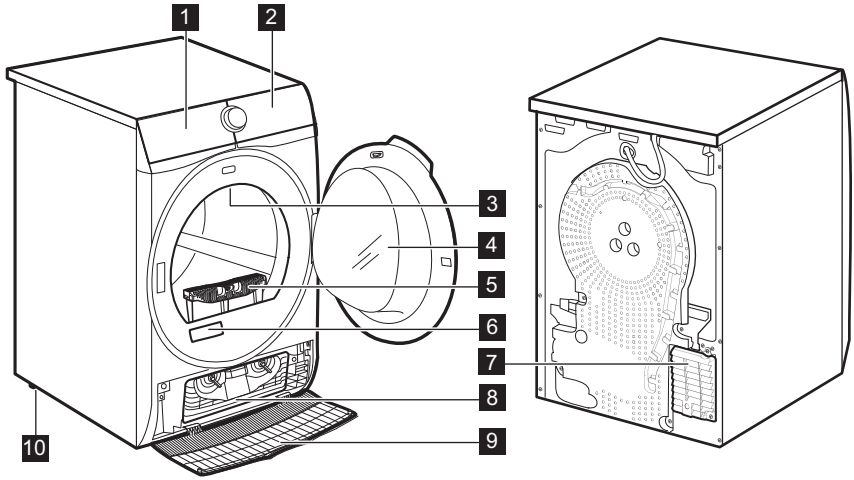

1 Zbiornik na wodę
2 Panel sterowania
3 Oświetlenie wnętrza
4 Drzwiczki urządzenia
5 Filtr
6 Tabliczka znamionowa
7 Szczeliny przepływu powietrza
8 Pokrywa skraplacza
9 Maskownica skraplacza
10 Regulowane nóżki

Kierunek otwierania drzwi można zmienić, aby ułatwić wkładanie prania lub instalację (patrz załączona ulotka).

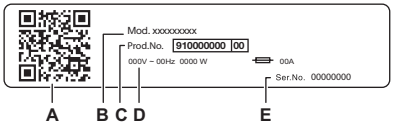

Na tabliczce znamionowej podano:

A. kod QR
B. nazwę modelu
C. numer produktu
D. znamionowe dane elektryczne
E. numer seryjny

Zeskanować **kod QR** aparatem, aby pobrać na swój smartfon lub tablet naszą aplikację ze sklepu z aplikacjami, i wykonać wymagane kroki. Aby w pełni wykorzystać produkt, prosimy go zarejestrować.

- Można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji, dokumentacji i artykułów dotyczących korzystania z najlepszych funkcji (Instrukcja obsługi dostępna jest również na stronie **electrolux.com/manuals**)
- Można uzyskać porady dotyczące użytkowania, rozwiązywania problemów, serwisowania i napraw (dostępne również pod adresem **electrolux.com/support**)
- Zachęcamy do zakupu akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i oryginalnych części zamiennych do posiadanego urządzenia (dostępne również na stronie **electrolux.com/shop**)

3.1 Podłączenie elektryczne

Po zakończeniu instalacji można podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego.

Na tabliczce znamionowej i w rozdziale „Dane techniczne” podano wymagane parametry znamionowe zasilania. Należy upewnić się, że są one zgodne z parametrami sieciowego źródła zasilania.

Należy upewnić się, że domowa instalacja elektryczna może zapewnić maksymalne wymagane obciążenie, biorąc pod uwagę również inne użytkowane urządzenia.

Podłączyć urządzenie do gniazdka z uziemieniem.

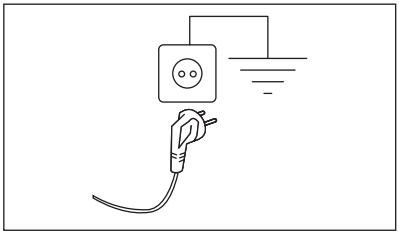

Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilający musi być łatwo dostępny.

Jeśli instalacja urządzenia wymaga wykonania prac elektrycznych, należy skontaktować się autoryzowanym centrum serwisowym.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w następstwie nieprzestrzegania powyższych zaleceń bezpieczeństwa.

4. DANE TECHNICZNE

Wysokość x szerokość x głębokość	85,0 x 59,6 x 65,9 cm
Maksymalna głębokość przy otworzonych drzwiach urządzenia	110,2 cm
Maksymalna szerokość przy otworzonych drzwiach urządzenia	94,8 cm
Regulacja wysokości	85,0 cm (+ 1,5 cm - regulacja nóżek)
Pojemność bębna	118 l
Maksymalny wsad	**9,0** kg
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Emisja hałasu podczas cyklu suszenia programu Eco przy wsadzie maksymalnym	63 dB(A)
Moc całkowita	550 W
Rodzaj użytkowania	Gospodarstwo domowe
Dopuszczalna temperatura otoczenia	od +5°C do +35°C

Osłona zabezpieczająca chroni przed wnikaniem cząstek stałych i wilgoci, z wyjątkiem sytuacji, gdy urządzenie niskonapięciowe nie ma zabezpieczenia przed wilgocią.	**IPX4**
Oznaczenie gazu chłodniczego	R290
Ciężar czynnika chłodniczego	0,149 kg

5. PANEL STEROWANIA

5.1 Panel sterowania

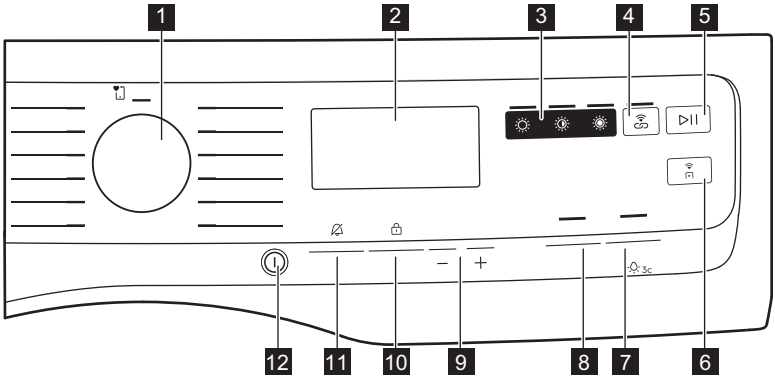

1 Pokrętło wyboru programów

2 Wyświetlacz

3 Bezpośredni dostęp do poziomu wysuszenia:
- Przycisk Extra Dry (Ekstra suche)
- Przycisk Cupboard (Suche do szafy)
- Przycisk Iron Dry (Suche do prasowania)

4 Przycisk SyncDry

5 Przycisk Start/Pause (Start/Pauza)

6 Przycisk Remote

7 Przycisk Extra Silent (Bardzo cicho)

8 Przycisk Reverse Plus (Dodatkowe obroty bębna)

9 Przyciski dotykowe Finish In (Koniec o)

10 Przycisk Time Dry (Czas)

11 Przycisk Extra Anticrease (Ochrona przed zagnieceniami)

12 Przycisk Wł./Wył.

Przyciski dotykowe należy dotykać palcem w miejscu, w którym znajduje się symbol lub nazwa opcji. Nie należy obsługiwać panelu sterowania w rękawiczkach. Upewnić się, że panel sterowania jest zawsze czysty i suchy.

5.2 Wyświetlacz

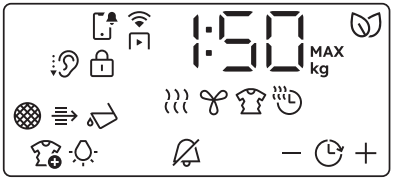

Symbol na wyświetlaczu	Opis symbolu
	SmartLeaf
	opcja czas suszenia włączona
	opcja „zakończenie w” włączona
	Wskaźnik powiadomienia
	opcja zdalnego uruchomienia włączona
	wskaźnik: *sprawdź wymiennik ciepła*
	wskaźnik: *oczyść filtr*
	wskaźnik: *opróżnić zbiornik skroplonej wody*
	opcja „bardzo cicho” włączona
	blokada uruchomienia włączona
	opcja „dodatkowe wygładzanie zagnieceń” włączona
	oświetlenie bębna włączone
	alarm zakończenia wyłączony
— — —	nie zapisano niewłaściwego wyboru lub ulubionej pozycji
	wskaźnik: *faza suszenia*
	wskaźnik: *faza chłodzenia*
	wskaźnik: *faza wygładzania zagnieceń*
1 : 5 0	czasu trwania programu.
: 1 0 - 2 : 0 0	wybór czasu suszenia (10 min – 2 godz.)
1 h - 2 4 h	wybór „zakończenie w” (1 godz. – 24 godz.)

5.3 SmartSelect

Ten nowy obszar interfejsu zaprojektowano w celu poprowadzenia użytkownika przez zrównoważone wybory oraz zapewnienia ulepszonego i bezpośredniego sposobu wyboru cykli i opcji przy minimalnym wysiłku. Zrównoważenie wskazuje wskaźnik SmartLeaf (patrz rozdział *Panel sterowania: SmartLeaf Informacje zwrotne*).

ⓘ

Więcej informacji znajduje się w sekcji SmartSelect w rozdziale „Pokrętła i przyciski”.

5.4 SmartLeaf informacje zwrotne

SmartLeaf informacja zwrotna pokazuje, jak energooszczędny jest dany program, w oparciu o zużycie energii przy znamionowych parametrach programu.

Są trzy różne poziomy informacji zwrotnej SmartLeaf oznaczone ikoną liścia:

1. Nie świeci się liść na wyświetlaczu, co oznacza średni poziom zużycia, lub że nie jest możliwe żadne wskazanie (dla cykli opartych na czasie).
2. jeden liść oznacza dobry poziom zużycia energii.
3. dwa liście wskazują bardzo dobry poziom zużycia energii.

6. POKRĘTŁO I PRZYCISKI

6.1 Wprowadzenie

ⓘ

Opcje/funkcje te są dostępne nie dla wszystkich programów suszenia. Należy sprawdzić zgodność opcji/funkcji z programami suszenia w "Tabeli programów". Dana opcja/funkcja może wykluczać inną. W takim przypadku urządzenie nie pozwoli na jednoczesny wybór niezgodnych opcji/funkcji.

6.2 Przycisk Wł./Wył.

Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez kilka sekund umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia. Dedykowany sygnał dźwiękowy podczas włączania i wyłączania urządzenia, włączanie oświetlenia i wyświetlacza oraz pulsowanie diody LERD przycisku Start/Pause (Start/Pauza).

ⓘ

Domyślnym wybranym programem po włączeniu urządzenia jest zawsze program Eco, również po wybudzeniu z trybu czuwania.

6.3 Pokrętło wyboru programów

Program można wybrać obracając pokrętłem wyboru programów.

6.4 SmartSelect

SmartSelect pomoże Ci oszczędzać energię i czas. Proszę zeskanować ten kod QR, aby uzyskać więcej informacji.

Poziomy wysuszenia

Łatwy bezpośredni dostęp do poziomu wysuszenia za zaledwie jednym dotknięciem.

Przy suszeniu do wyboru są trzy opcje:

1. Iron Dry (Suche do prasowania)
   Opcja ta jest zalecana do suszenia odzieży nadającej się do prasowania.
2. Cupboard (Suche do szafy)
   Jest to domyślny poziom suszenia wybrany dla większości programów i jest on wskazany do przechowywania rzeczy.
3. Extra Dry (Ekstra suche)
   Ta opcja jest zalecana do materiałów ręcznikowych.

Aby włączyć jedną z tych opcji, należy obrócić pokrętło w celu wybrania żądanego programu. Zapali się ikona domyślnego poziomu wysuszenia.
Aby ją zmienić, należy dotknąć odpowiedniej ikony.

SyncDry

Ta funkcja umożliwia suszarce automatyczne ustawienie najbardziej optymalnego programu odpowiadającego ostatnio wykonanemu programowi prania. Wystarczy uruchomić program suszenia po załadowaniu suszarki. Suszarka nie wymaga dokonywania żadnych innych ustawień ani zmiany opcji programu.

Po zakończeniu programu pralka przesyła dane programu przez domową sieć Wi-Fi routera do chmury Electrolux i następnie do suszarki.

Aby korzystać z funkcji SyncDry, suszarka bębnowa Electrolux i pralka muszą być sparowane z naszą aplikacją.

Aby włączyć funkcję, należy:

1. Po zakończeniu cyklu prania należy umieścić czyste pranie w suszarce.
2. Dotknąć przycisk **SyncDry**.
3. Podczas pobierania przez urządzenie danych z chmury wszystkie symbole na wyświetlaczu pozostaną wyłączone, z wyjątkiem ikony **Wi-Fi** i pasków, które przez kilka sekund będą wyświetlały animację.
4. Wyświetlacz automatycznie pokaże aktualną informację o sugerowanym programie. Jeśli po upływie 10 sekund pozyskiwanie danych zakończy się niepowodzeniem, dioda LED przycisków wyłączy się, a urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy błędu. Następnie zostanie przywrócony uprzednio wybrany program.
5. Dotknąć przycisk ▷|| Start/Pause (Start/Pauza), aby rozpocząć proces suszenia.

Po ustawieniu programu **SyncDry** użytkownik może zmienić opcje lub wybrać inny program za pomocą pokrętła lub aplikacji. Wtedy wskaźnik LED przycisku **SyncDry** zgaśnie, co będzie oznaczało, że program ten nie jest już zalecany. Program automatyczny **SyncDry** można wybrać ponownie naciskając odpowiedni przycisk aż dane będą dostępne w chmurze.

6.5 Extra Anticrease (Ochrona przed zagnieceniami)

Opcja ta wydłuża fazę wygładzania zagnieceń o 90 minut na końcu cyklu suszenia. Funkcja zapewnia większą gładkość ubrań. Podczas trwania fazy ochrony przed zagnieceniami można wyjąć pranie.

6.6 Time Dry (Czas)

Można ustawić czas trwania programu – od 10 minut do 2 godzin. Czas trwania programu należy dostosować do ilości prania w urządzeniu.

Zaleca się ustawienie krótkiego czasu trwania dla małych ilości prania lub jednej rzeczy.

ZALECENIE DOTYCZĄCE SUSZENIA Z USTAWIENIEM CZASU	
10-20 min	działanie wyłącznie chłodnego powietrza (wyłączona grzałka).
20-40 min	dodatkowe suszenie w zwiększenia stopnia wysuszenia po poprzednim cyklu.
>40 min	pełne suszenie małych, dobrze odwirowanych wsadów (do 4 kg, > 1200 obr./min).

6.7 Time Dry (Czas) w programie Wool (Wełna)

Opcja odpowiednia do programu Wool (Wełna) do wyboru końcowego stopnia wysuszenia.

6.8 Finish In (Koniec o)

ⓘ

Opcja ta umożliwia wybranie czasu, w którym program powinien się zakończyć. Po włączeniu urządzenie odczeka odpowiedni moment, aby rozpocząć proces suszenia.

Czas Finish In (Koniec o) to suma czasu czuwania i czasu suszenia.

6.9 Reverse Plus (Dodatkowe obroty bębna)

Powoduje zwiększenie częstotliwości odwrotnych obrotów bębna, aby ograniczyć skręcanie i splątywanie się rzeczy. Zapewnia bardziej równomierne efekty suszenia i pozwala zmniejszyć ilość zagnieceń. Zalecane do przedmiotów dużych lub długich (np. prześcieradła, spodnie, długie suknie).

6.10 Extra Silent (Bardzo cicho)

Urządzenie pracuje ze zmniejszoną głośnością bez pogorszenia jakości suszenia. Urządzenie pracuje wolniej, a czas trwania cyklu jest wydłużony.

6.11 ▷II Start/Pause (Start/Pauza)

Dotknąć przycisk ▷II Start/Pause (Start/Pauza), aby uruchomić urządzenie, włączyć tryb pauzy lub przerwać działanie programu.

6.12 Remote

Krótkie dotknięcie tego przycisku aktywuje funkcję zdalnego uruchomienia, z którą urządzenie można zdalnie uruchamiać, wstrzymywać i zatrzymywać.

Zaświeci się odpowiedni wskaźnik, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikonka.

Aby wyjść z tego stanu, należy ponownie nacisnąć ten przycisk, odpowiednia ikona wyłącza go.

ⓘ

Otworzenie drzwi powoduje wyłączenie Remote.

7. KONFIGURACJA ŁĄCZNOŚCI Z SIECIĄ BEZPRZEWODOWĄ

W tym rozdziale opisano, jak nawiązać połączenie między urządzeniem a siecią bezprzewodową oraz powiązać je ze smartfonem.

Funkcja ta pozwala na otrzymywanie powiadomień, a także na sterowanie suszarką i monitorowanie jej za pomocą smartfona.

Funkcja Wi-Fi jest domyślnie wyłączona.

Aby podłączyć urządzenie do sieci i korzystać ze wszystkich funkcji i usług, niezbędne są:

- Domowa sieć bezprzewodowa z działającym połączeniem internetowym.
- Smartfon połączony z siecią bezprzewodową.

Częstotliwość	2,412-2,472 GHz dla rynku europejskiego
Protokół	IEEE 802.11b/g/n
Maks. moc	< 20 dBm
Szyfrowanie	WPA, WPA2, WPA3

7.1 Kod QR na tabliczce znamionowej

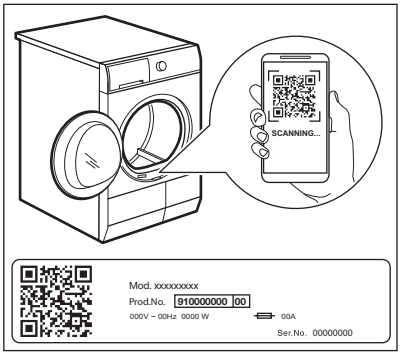

Kod QR można wykorzystać na dwa sposoby:

- Zeskanuj kod QR przy użyciu aplikacji w aparacie smartfona lub tabletu, aby pobrać na niego aplikację ze sklepu z aplikacjami na i wykonać wymagane kroki.
- Aby uprościć ten proces, sparować smartfon z urządzeniem. Zeskanuj kod QR przy użyciu skanera w naszej aplikacji.

7.2 Instalowanie naszej aplikacji

W celu nawiązywania połączenia między suszarką a aplikacją, należy stanąć w pobliżu urządzenia ze smartfonem.

Upewnić się, że smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową.

1. Przejdź do App Store na smartfonie lub zeskanuj kod QR (*patrz punkt „Kod QR na tabliczce znamionowej”*).
2. Pobierz i zainstaluj naszą aplikację.
3. Uruchomić aplikację. Wybrać kraj i język, a następnie zalogować się przy użyciu adresu e-mail i hasła. Jeśli nie masz jeszcze swojego konta, utwórz je postępując według instrukcji w naszej aplikacji.

7.3 Konfiguracja połączenia bezprzewodowego

Przed rozpoczęciem konfiguracji należy pobrać na smartfon lub tablet i zainstalować naszą aplikację.

1. Nacisnąć ⏻ przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
2. Odczekać około 8 sekund.
3. Nacisnąć równocześnie przyciski Remote przez około 5 sekund, aż odezwie się pojedynczy dźwięk kliknięcia.

Symbole: On i Wi-Fi pojawiają się na wyświetlaczu. Po kilku sekundach pozostaje wyłącznie migający symbol: Wi-Fi. Urządzenie rozpoczyna nawiązywanie połączenia. Aktywacja modułu bezprzewodowego trwa około 10 sekund.

Gdy jest gotowy, symbol: AP **(Punkt dostępu)** pojawia się na wyświetlaczu. **Punkt dostępu** jest otwarty przez około 5 minut.

4. Aby przyłączyć urządzenie do sieci bezprzewodowej Wi-Fi należy skonfigurować naszą aplikację w smartfonie lub tablecie i postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie wskazówkami.
5. Jeżeli połączenie zostało nawiązane, symbol AP jest wyłączony, a ikona Wi-Fi świeci światłem ciągłym.

Każdorazowo po włączeniu urządzenia będzie ono próbowało automatycznie nawiązać połączenie z siecią. Po nawiązaniu połączenia symbol: Wi-Fi przestaje migać.

Łączenie z inną siecią (ponowne otwarcie punktu dostępu)
Za każdym razem, gdy użytkownik dotknie i przytrzyma przycisk Remote przez 5 sekund, otworzy się punkt dostępu. Nowe poświadczenia sieciowe otrzymane w tym momencie zastąpią wcześniej zapisane

poświadczenia, a urządzenie połączy się z nową siecią Wi-Fi.

Wyłączanie sieci Wi-Fi
Jeżeli użytkownik zdecyduje się nie łączyć urządzenia z siecią Wi-Fi, może dotknąć i przytrzymać przycisk Remote przez 10 sekund, a urządzenie zresetuje się i wyłączy.

Na wyświetlaczu widoczne jest jedynie wskazanie — — — przez 5 sekund, podczas gdy wszystkie inne wskaźniki na panelu sterowania są wyłączone.

Po wyzerowaniu wyświetlacz powraca do stanu początkowego z wyłączoną ikoną Wi-Fi .

7.4 Remote

Nasza aplikacja umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tabletu.
Zawiera ona dużą liczbę programów, przydatnych funkcji oraz informacje o produkcie idealnie dostosowane do urządzenia.
Za pomocą aplikacji można wybierać programy dostępne na panelu sterowania urządzenia, a także odblokowywać dodatkowe programy dostępne tylko z poziomu smartfona.
Z czasem, wraz z pojawianiem się nowych wersji aplikacji, dodatkowe programy mogą ulec zmianie.
To sposób na dostosowaną do własnych potrzeb pielęgnację prania – z wykorzystaniem smartfona.

Funkcja zdalnego uruchomienia umożliwia zdalne uruchomienie cyklu.

Funkcja zdalnego uruchomienia włącza się automatycznie po naciśnięciu przycisku ▷II Start/Pause (Start/Pauza) w celu uruchomienia programu, ale można również uruchomić program suszenia prania zdalnie.

Remote

Krótkie dotknięcie tego przycisku włącza funkcję zdalnej obsługi umożliwiającej zdalne uruchamianie, wstrzymywanie i zatrzymywanie urządzenia.

Zaświeci się odpowiedni wskaźnik, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikonka.

Jeśli program ustawiono z aplikacji i nie odpowiada położeniu tego pokrętła, pojawi się tekst APP na przemian z czasem trwania programu.

Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk przez dłuższy czas, aby włączyć dwie inne funkcje:
- przytrzymać przycisk wciśnięty przez 5 sekund, aby połączyć się z inną siecią.
- przytrzymać go przez 10 sekund, aż rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawi się komunikat --- : zresetować dane logowania do sieci.

7.5 Aktualizacja bezprzewodowa

OSTRZEŻENIE!
Zaleca się, aby podczas aktualizacji nie wyłączać urządzenia ani nie odłączać go od zasilania.

Aplikacja może zaproponować aktualizację, po której będą dostępne nowe funkcje.

Aktualizację można zaakceptować tylko w aplikacji.

Jeśli trwa program, aplikacja poinformuje, że aktualizacja uruchomi się po jego zakończeniu.

Podczas aktualizacji na wyświetlaczu urządzenia będzie widoczne wskazanie UPd .

Z urządzenia będzie można korzystać po pomyślnym zakończeniu aktualizacji, które nie jest sygnalizowane żadnym powiadomieniem.

W razie wystąpienia błędu na wyświetlaczu pojawi się wskazanie Err W takim

przypadku należy nacisnąć dowolny przycisk lub obrócić pokrętło, aby powrócić do normalnego korzystania z urządzenia.

7.6 Wi-Fi Always On

Funkcję Wi-Fi zawsze włączone (Wi-Fi Always On) można aktywować tylko w naszej aplikacji.

Funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do sieci nawet wtedy, gdy jest ono wyłączone, dzięki czemu można je zawsze wybudzić i zarządzać nim zdalnie ze smartfona.

Wskaźnik miga.

Urządzenie można włączyć naciskając przycisk wł./wył. lub w aplikacji.

Funkcja Wi-Fi zawsze włączone zwiększa zużycie energii.
Funkcja Wi-Fi zawsze włączone jest domyślnie wyłączona.

8. PROGRAMY

8.1 Nasza aplikacja i dodatkowe programy ukryte

Nasza aplikacja zapewnia **szeroki wybór dodatkowych programów ukrytych**. Przyłącz urządzenie do naszej aplikacji, aby móc wybierać programy, które najbardziej odpowiadą Twoim potrzebom.

W zależności od wymagań rynkowych nazwy programów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
W aplikacji tej można znaleźć pełny opis każdego programu.

Fitness	Ręczniki	Ubrania dziecięce
Odzież piłkarska	Usuwanie sierści	Len
Kołdry	Antyalergiczny	Suszenie na wieszaku
Zasłony	Jeans	Odświeżanie

8.2 Tabela programów

Program	Wsad 1)	Właściwości / Rodzaj tkaniny2)	
MyFavourite (Ulubione)	Użytkownik może ustawić ulubiony program w aplikacji. Domyślnie ta pozycja nie ma skonfigurowanego programu. Po ustawieniu ulubionego programu można go wybrać zarówno w aplikacji, jak i na panelu sterowania.		
Eco3)4)	**9,0 kg**	Program przeznaczony jest do suszenia wilgotnych tkanin bawełnianych i jest programem najbardziej wydajnym pod względem zużycia energii na ten cel. Poziom wysuszenia nie jest regulowany i jest domyślnie ustawiony na Cupboard (Suche do szafy) / suche do szafy.	/
MixCare (Szybkie mieszane)	**6,0 kg**	Zaprojektowany do rutynowego suszenia prania bez sortowania. Suszy codzienne ubrania z bawełny, mieszanek bawełny i syntetyków oraz tkanin syntetycznych.	/

Program	Wsad 1)	Właściwości / Rodzaj tkaniny2)	
Cottons (Bawełna)	**9,0 kg**	Program do bawełnianych tkanin białych i kolorowych. Ustawienie domyślne dotyczy poziomu wysuszenia rzeczy gotowych do schowania.	/
Synthetics (Syntetyczne)	**4,0 kg**	Odzież mieszana zawierająca głównie włókna syntetyczne, jak poliester, poliamid itp.	/
Delicate (Delikatne)	**2,0 kg**	Zalecany ogólnie do tkanin delikatnych, jak wiskoza, sztuczny jedwab, akryl oraz mieszanki tych tkanin.	/
Wool (Wełna)	**1,0 kg**	Delikatnie suszy wełniane rzeczy, które można prać w pralce. Po zakończeniu programu należy niezwłocznie wyjąć rzeczy z urządzenia.	
Silk (Jedwabne)	**0,5 kg**	Zachowuje kształt delikatnych ubrań z jedwabiu nadających się do prania ręcznie i w pralce, minimalizując zagniecenia dzięki delikatnemu ciepłemu powietrzu i łagodnym ruchom.	/
Easy Iron (Łatwe prasowanie)	**2,0 kg**	Ogranicza zagniecenia w małych wsadach tkanin bawełnianych, syntetycznych i mieszanych, ułatwiając prasowanie. Oferuje dwa poziomy wysuszenia: Program Suche do prasowania pozostawia odzież lekko wilgotną do prasowania lub wywieszenia, z kolei Suche do szafy zapewnia pełne wysuszenie.	/
Hygiene (Higiena)	**5,0 kg**	Suszy i dezynfekuje odzież i inne przedmioty, utrzymując temperaturę powyżej 60°C, przez co usuwa 99,9% bakterii i wirusów5). Uwaga: Ten cykl należ stosować wyłącznie do mokrych przedmiotów. Nie nadaje się do delikatnych tkanin.	/
Outdoor	**2,0 kg**	Zachowuje funkcjonalność tkanin technicznych oraz przywraca wodoodporność kurtek nieprzemakalnych i membranowych z odpinaną podszewką (nadających się do suszenia w suszarce).	/
Sportswear (Sportowe)	**4,0 kg**	Do suszenia ogólnej odzieży sportowej z włókien syntetycznych, w tym poliestru, mieszanki elastanu i poliamidu.	/

Program	Wsad 1)	Właściwości / Rodzaj tkaniny2)	
Bedlinen (Pościel) **XL**	**4,5 kg**	Osusza jednocześnie do trzech kompletów pościeli. Minimalizuje skręcenie i splątanie dużych rzeczy, sprawiając, że każda sztuka pościeli osiąga jednolitą suchość bez mokrych plam.	/

1) Maksymalny ciężar odnosi się do rzeczy suchych.

2) Więcej informacji na temat oznaczeń na metkach odzieży podano w rozdziale *WSKAZÓWKI I PORADY: Przygotowanie prania.*

3) Jest to program referencyjny wykorzystywany do oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu i etykiet energetycznych, rozporządzeniem (UE) 2023/2533 i rozporządzeniem (UE) 2023/2534. Program ten umożliwia suszenie tkanin bawełnianych z początkowej zawartości wilgoci w praniu 60% do docelowej końcowej zawartości wilgoci w praniu 0%.

4) Program Eco jest odpowiednikiem „ Cottons (Bawełna) Eco„ czyli „Standardowego programu do tkanin bawełnianych” zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 392/2012. Nadaje się do suszenia zwykłych wilgotnych tkanin bawełnianych.

5) Testowane pod kątem Escherichia coli, Candida albicans i MS2 Bacteriophage. Zewnętrzny test przeprowadzony przez Swissatest Testmaterialien AG w 2021 r. (Raport z badań nr 20212038).

8.3 Woolmark Premium Wool Care - Zielony

Program do suszenia wełny w tym urządzeniu przetestowała i zatwierdziła firma Woolmark. Program ten jest przeznaczony do suszenia odzieży wełnianej, która zgodnie z oznaczeniem wymaga „prania ręcznego”, pod warunkiem, że jest prana z wykorzystaniem programu do prania ręcznego zatwierdzonego przez Woolmark i suszona zgodnie ze wskazówkami producenta tego urządzenia. M2407
W wielu krajach symbol Woolmark jest certyfikowanym znakiem towarowym.

8.4 Zgodność opcji programów

Programy1)	Dryness Level (Stopień wysuszenia)			Extra Anticrease (Ochrona przed zagnieceniami)	Reverse Plus (Dodatkowe obroty bębna)	Extra Silent (Bardzo cicho)	Time Dry (Czas)
MyFavourite (Ulubione)	Zależy od programu zapisanego w aplikacji.						
Eco		■		■			
MixCare (Szybkie mieszane)	■	■		■	■		■

Programy[1]	Dryness Level (Stopień wysuszenia)			Extra Anticrease (Ochrona przed zagnieceniami)	Reverse Plus (Dodatkowe obroty bębna)	Extra Silent (Bardzo cicho)	Time Dry (Czas)
Cottons (Bawełna)	■	■	■	■	■	■	■
Synthetics (Syntetyczne)	■	■	■	■	■	■	■
Delicate (Delikatne)		■		■			
Wool (Wełna)							■ 2)
Silk (Jedwabne)		■		■			
Easy Iron (Łatwe prasowanie)		■	■	■			
Hygiene (Higiena)	■			■			
Outdoor		■		■			
Sportswear (Sportowe)		■		■			
Bedlinen (Pościel) **XL**	■	■	■	■	■		■

1) Wraz z programem suszenia można ustawić jedną lub więcej opcji. Aby włączyć lub wyłączyć daną opcję, należy nacisnąć odpowiadający jej przycisk dotykowy.

2) Patrz rozdział OPCJE: Suszenie z ustawieniem czasu w programie Wełna

9. USTAWIENIA

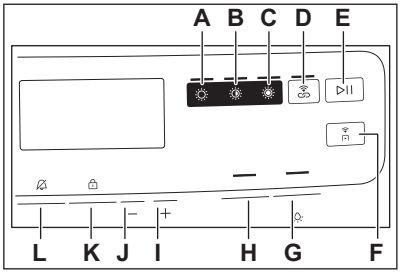

A. Iron Dry (Suche do prasowania) przycisk dotykowy suszenia

B. Cupboard (Suche do szafy) przycisk dotykowy suszenia

C. Extra Dry (Ekstra suche) przycisk dotykowy suszenia przycisk dotykowy

D. Przycisk SyncDry

E. Przycisk Start/Pause (Start/Pauza)

F. Przycisk Remote

G. Przycisk Extra Silent (Bardzo cicho)

H. Przycisk Reverse Plus (Dodatkowe obroty bębna)

I. — Finish In (Koniec o) przycisk dotykowy skrócenia czasu

J. + Finish In (Koniec o) przycisk dotykowy wydłużenia czasu

K. Przycisk Time Dry (Czas)

L. Przycisk Extra Anticrease (Ochrona przed zagnieceniami)

9.1 Funkcja Blokady przed dziećmi

Funkcja ta uniemożliwia dzieciom zabawę urządzeniem podczas trwania programu. Przyciski dotykowe są zablokowane.

Odblokowany jest tylko przycisk wł./wył.

Włączanie opcji blokady dostępu dzieci:

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
2. Nacisnąć i przez kilka sekund przytrzymać przycisk dotykowy (**K**).

Zaświeci się wskaźnik blokady dostępu dzieci.

> ⓘ
>
> Opcję blokady dostępu dzieci można wyłączyć w trakcie trwania programu. Nacisnąć i przytrzymać te same przyciski dotykowe, aż wyłączy się wskaźnik blokady uruchomienia.

9.2 Regulacja docelowej wilgotności końcowej

> ⓘ
>
> Może to być konieczne, ponieważ na wyniki suszenia wpływa wiele czynników, np. rodzaj wody, napięcie zasilania, temperatura otoczenia itp.

JAK DOSKONALE WYSUSZYĆ PRANIE:

1. Należy spróbować dostosować opcje wysuszenia (patrz opcja *Poziom wysuszenia*).
2. Aby poprawić wysuszenie prania, można zmienić domyślne ustawienie wysuszenia (patrz poniżej). Takie dostosowanie działa w większości programów z wyjątkiem programów **Eco**, Wool (Wełna), Duvet (Kołdra), Down Jacket (Kurtka puchowa), Refresh (Odświeżanie), jeśli są dostępne w danym urządzeniu.

Aby zmienić domyślną wartość docelowej wilgotności końcowej:

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
2. Ustawić dowolny program pokrętłem wyboru programów.
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski dotykowe (**G**) i (**H**).

Pojawi się jedno ze wskazań:

- - 0 - maksymalny poziom wysuszenia
- - 1 - wyższy poziom wysuszenia
- - 2 - standardowy pozom wysuszenia

4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk (**G**), aż pojawi się wskaźnik prawidłowego poziomu.

> ⓘ
>
> Jeśli podczas ustawiania poziomu wilgotności resztkowej wyświetlacz powróci do normalnego trybu (wyświetli się czas trwania wybranego programu, opisany w kroku 2), należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przyciski (**G**) i (**H**) aby uruchomić tryb „Regulacja poziomu docelowej końcowej wilgotności prania” (dotychczas ustawiona wartość wilgotności resztkowej zmieni się na wartość następną).

5. Aby zatwierdzić wybraną wartość docelową wilgotności końcowej, należy nacisnąć równocześnie przycisk (**G**) i (**H**).

Poziom wysuszenia	
- 0 -	maksymalny poziom wysuszenia
- 1 -	wyższy poziom wysuszenia
- 2 -	standardowy pozom wysuszenia

9.3 Wskaźnik pojemnika na skropliny

Wskazania wskaźnika pojemnika na skropliny są domyślnie włączone. Włącza się on po zakończeniu programu lub gdy konieczne jest opróżnienie pojemnika na skropliny.

> ⓘ
>
> Gdy zamontowany jest zestaw do odprowadzania skroplin (wyposażenie dodatkowe), urządzenie automatycznie opróżnia zbiornik na skropliny. W tym przypadku zaleca się wyłączenie wskazań wskaźnika.

Wyłączanie wskaźnika zbiornika na wodę:

1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie.
2. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski dotykowe (**I**) i (**J**). Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „Off (Wył).” i wskaźnik zbiornika na wodę zostanie wyłączony. Po upływie 5 s wyświetlacz powróci do normalnego trybu.

ⓘ

Aby ponownie włączyć wskaźnik zbiornika na wodę, należy wykonać powyższą procedurę. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „On (Wł).” i wskaźnik zbiornika na wodę zostanie włączony.

9.4 End Alert (Sygnał dźwiękowy)

Sygnały dźwiękowe są emitowane:

- zakończenie cyklu
- na początku i końcu fazy chroniącej przed zagnieceniami
- przerwanie cyklu

Domyślnie funkcja brzęczyka jest zawsze włączona. Funkcja ta służy do włączania lub wyłączania sygnału dźwiękowego.

ⓘ

Można włączyć opcję End Alert (Sygnał dźwiękowy) we wszystkich programach.

aby włączyć lub wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy dotknąć przycisku **L** i przytrzymać go przez około 3 sekundy.

9.5 Włączanie oświetlenia bębna

Włącza oświetlenie wnętrza bębna na 10 sekund.

Dotknąć i przytrzymać przycisk **G** przez około 3 sekundy.
Świeci się kontrolka wewnątrz bębna.

9.6 Licznik godzin pracy

Funkcja umożliwia wyświetlanie całkowitego czasu pracy urządzenia w godzinach liczonych od momentu pierwszego uruchomienia. Wyświetlany jest rzeczywisty czas pracy cykli (czas pracy nie obejmuje przerw ani czasu opóźnienia rozpoczęcia programu).

Aby wyświetlić tę wartość, należy postępować w następujący sposób:

1. Włączyć pralkę naciskając przycisk **On/Off**.
2. Nacisnąć i przez kilka sekund przytrzymać przyciski **B** i **C**.
3. Po 3 sekundach na wyświetlaczu pojawi się łączna liczba godzin pracy urządzenia: np. jeśli czas pracy wynosi **1276** godzin, na wyświetlaczu wyświetli się tekst **Hr** przez 2 sekundy, następnie **12** przez 2 sekundy, a potem **76**. Czas pracy jest wyświetlany w sekwencjach po dwie cyfry: pierwsze dwie cyfry wskazują tysiące i setki, zaś drugie dwie cyfry wskazują dziesiątki i jedności.

Aby wyjść z tego trybu, należy nacisnąć dowolny przycisk, obrócić pokrętło wyboru programów lub wyłączyć urządzenie.

9.7 Domyślne ustawienia fabryczne

Funkcja umożliwia przywrócenie domyślnych opcji fabrycznych. Zapisane opcje i tryby pracy zostaną wyzerowane. Spowoduje to również usunięcie danych uwierzytelniających sieci Wi-Fi z pamięci urządzenia i wyzerowanie spersonalizowanych ustawień programów.

Aby **włączyć** tę opcję, należy wykonać następujące czynności:

1. Włączyć pralkę naciskając przycisk **On/Off**.
2. Nacisnąć i przez kilka sekund przytrzymać przyciski **C** i **D**.
3. Urządzenie potwierdzi operację, wyświetlając **– – –**.

ⓘ

Jeśli procedura ta nie działa (co może być spowodowane przekroczeniem limitu czasu, lub niewłaściwą kombinacją przycisków), należy wyłączyć pralkę i od początku powtórzyć tę sekwencję czynności.

10. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

ⓘ

Przy pierwszym uruchomieniu suszarki automatycznie usuwane są tylne blokady bębna. Może to powodować hałas.

Aby odblokować tylne blokady bębna, należy:

1. Włączyć urządzenie.
2. Ustawić dowolny program.
3. Nacisnąć przycisk Start/Pauza.

Bęben zacznie się obracać. Tylne blokady bębna zostaną zwolnione samoczynnie.

Przed użyciem urządzenia do suszenia prania:

- Oczyścić bęben suszarki wilgotną ściereczką.
- Uruchomić godzinny program z wilgotnym praniem.

ⓘ

Na początku cyklu suszenia (3-5 min) urządzenie może pracować nieco głośniej. Jest to związane z uruchamianiem sprężarki. Jest to normalne zjawisko w urządzeniach wyposażonych w sprężarkę, na przykład chłodziarkach lub zamrażarkach.

10.1 Nietypowy zapach

Urządzenie jest szczelnie zapakowane.

Po rozpakowaniu produktu może być wyczuwalny nietypowy zapach. Jest to normalne zjawisko w nowych produktach.

Urządzenie jest zbudowane z kilku różnych rodzajów materiałów, które wspólnie mogą wydzielać nietypowy zapach.

W miarę użytkowania urządzenia, po kilku cyklach suszenia, nietypowy zapach stopniowo zniknie.

10.2 Odgłosy

ⓘ

Podczas cyklu suszenia, w różnych jego fazach, urządzenie może wydawać różne odgłosy. Są to normalne odgłosy pracy.

Pracującej sprężarki.

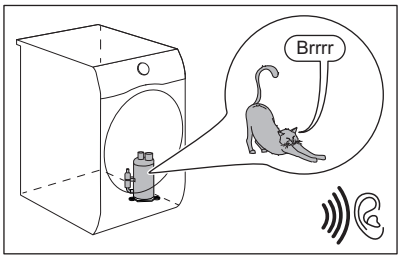

Obracającego się bębna.

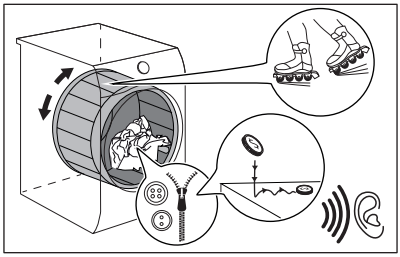

Pracujących wentylatorów.

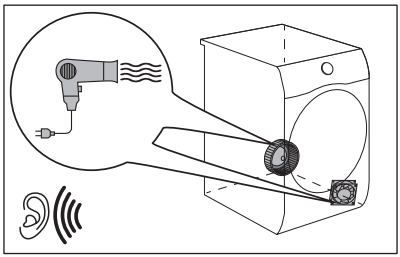

Pracującej pompy i przepływu skroplin do zbiornika.

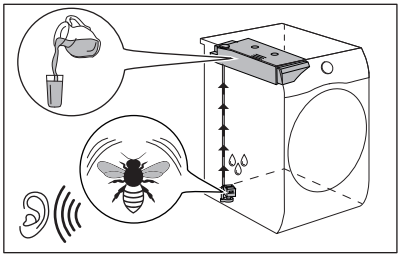

11. CODZIENNA EKSPLOATACJA

11.1 Uruchomić program

1. Przygotuj pranie i załaduj urządzenie.

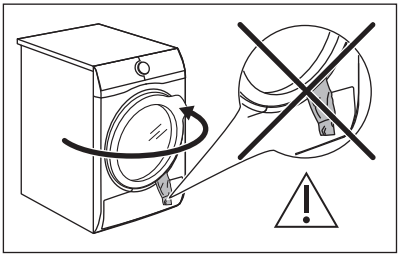

UWAGA!

Zamykając drzwi urządzenia należy uważać, aby nie przytrzasnąć prania między drzwiami a gumową uszczelką.

2. Naciśnij przycisk Wł./Wył., aby włączyć urządzenie.
3. Ustaw program i opcje odpowiednie do rodzaju wsadu.

Wyświetlacz wyświetli czas trwania programu.

Rzeczywisty czas suszenia zależy od rodzaju wsadu (ilość i skład prania), temperatury w pomieszczeniu oraz wilgotności prania po zakończeniu fazy wirowania.

4. Naciśnij przycisk dotykowy Start/Pause (Start/Pauza).

Nastąpi uruchomienie programu.

11.2 Uruchamianie programu za pomocą Finish In (Koniec o)

Opcja ta umożliwia wybranie czasu, w którym program powinien się zakończyć. Po włączeniu urządzenie odczeka odpowiedni moment, aby rozpocząć proces suszenia.

Czas Finish In (Koniec o) to suma czasu czuwania i czasu suszenia.

Aby ustawić opcję Finish In (Koniec o):

1. Ustawić program suszenia i opcje.
2. Dotknąć przycisk + albo —, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas trwania programu (np. 12h, jeśli program ma zakończyć się w ciągu 12 godzin).
3. Dotknąć przycisk Przycisk Start/Pause (Start/Pauza). Bęben zacznie obracać się, aby oszacować **SensiCare**, jeśli przewidziano to w wybranym programie.
4. Pralka rozpocznie odliczanie czasu do zakończenia programu, a program ruszy w takiej chwili, aby zakończył się o odpowiedniej godzinie.

11.3 Funkcja wykrywania wsadu SensiCare System

ⓘ

Technika **SensiCare** pozwala wykryć wielkość wsadu i określić czas trwania programu. Działa w większości programów.

Po dotknięciu przycisku ▷II Przycisk Start/Pause (Start/Pauza), wskaźnik maksymalnego ładunku gaśnie, a funkcja SensiCare System rozpoczyna wykrywanie wielkości ładunku:

1. Urządzenie wykrywa wsad w ciągu pierwszych minut. Podczas tej fazy przewijania kreski odtwarzają prostą animację.
2. W tej fazie bęben obraca krótko.
3. Czas trwania programu można dostosować.

Pod koniec wykrywania ładunku, **w przypadku przeciążenia bębna**, wskaźnik **MAX** miga na wyświetlaczu:

W takim przypadku w ciągu 30 sekund można wstrzymać pracę urządzenia i wyjąć z bębna kilka rzeczy.

Po wyjęciu nadmiaru odzieży należy dotknąć przycisk ▷II Przycisk Start/Pause (Start/Pauza), aby ponownie uruchomić program.

Ważne! Jeżeli nie zmniejszy się ilości prania, program suszenia i tak się rozpocznie pomimo przeciążenia. Wtedy efekty suszenia mogą nie być zadowalające.

ⓘ

Funkcja SensiCare System jest niedostępna we niektórych programach, takich jak Wool (Wełna) i programy o krótkim czasie trwania.

11.4 Zmiana programu

1. Naciśnij przycisk Wł./Wył., aby wyłączyć urządzenie
2. Naciśnij przycisk Wł./Wył., aby włączyć urządzenie.
3. Ustaw program.

11.5 Po zakończeniu programu

Po zakończeniu programu:

- Rozlega się przerywany sygnał dźwiękowy.
- Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie 0:00.
- Wskaźnik 👕 zaświeci się.
- Wskaźniki ⊛ Filtr i 💧 Zbiornik na wodę może się zaświecić.
- Wskaźnik Start/Pause (Start/Pauza) zaświeci się.

Jeśli włączono opcję Extra Anticrease (Ochrona przed zagnieceniami) (patrz rozdział *Opcje - Extra Anticrease (Ochrona przed zagnieceniami)*), urządzenie będzie kontynuować pracę, przechodząc do trwającej co najmniej 30 minut fazy wygładzania zagnieceń.

Faza wygładzania zagnieceń zmniejsza zagniecenia.

Pranie można wyjąć przed zakończeniem fazy wygładzania zagnieceń. Jednak w celu uzyskania lepszych efektów zaleca się wyjmowanie prania niedługo przed zakończeniem fazy ochrony przed zagnieceniami.

Po zakończeniu fazy wygładzania zagnieceń:

- Na wyświetlaczu nadal widoczne jest wskazanie 0:00.
- Wskaźnik 👕 jest wyłączony.
- Wskaźniki ⊛ Filtr i 💧 Zbiornik na wodę pozostaje zaświecony.
- wskaźnik Start/Pause (Start/Pauza) zgaśnie.

1. Należy nacisnąć przycisk Wł./Wył., aby wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi urządzenia.
3. Wyjąć pranie.
4. Zamknąć drzwi urządzenia.

Możliwe przyczyny niezadowalających efektów suszenia:

- Niewłaściwe ustawienie poziomu wysuszenia. Patrz rozdział *OPCJE: Poziom wysuszenia – Regulacja docelowej wilgotności końcowej*
- Temperatura w pomieszczeniu jest za niska lub za wysoka. Optymalna

temperatura powinna wynosić od 18°do 25°C.

Po zakończeniu programu należy zawsze wyczyścić filtr i opróżnić zbiornik na skropliny.

Po każdym cyklu należy drzwi pozostawić lekko otworzone, aby uniknąć wilgoci.

11.6 Tryb niskiego zużycia energii

Aby zmniejszyć zużycie energii, funkcja ta powoduje automatyczne wyłączenie urządzenia:

- Po upływie 5 minut, jeśli nie uruchomiono programu.
- Po 5 minutach od zakończenia programu lub fazy ochrony przed zagnieceniami.

Gdy urządzenie przejdzie w tryb niskiego poboru mocy, wyświetlacz i ikony zgasną. Można go ponownie aktywować, naciskając przycisk wł./wył. i suszarkę

Domyślnym programem wybranym po ponownym włączeniu z trybu niskiego poboru mocy jest program Eco.

Jeśli funkcja Wi-Fi i zdalnego sterowania jest włączona, ikona zdalnego uruchamiania pozostaje również widoczna, gdy urządzenie przechodzi w tryb niskiego poboru mocy, ale w tym przypadku po wybudzeniu urządzenia z trybu niskiego poboru mocy program ten jest ustawiony na wcześniej wybrany program.

12. WSKAZÓWKI I PORADY

12.1 Przygotowanie prania.

Ładowanie bębna do maksymalnej pojemności podanej dla poszczególnych programów przyczynia się do oszczędności energii.

Bardzo często po zakończeniu cyklu prania ubrania są zgniecione i splątane. Suszenie zgniecionych i splątanych ubrań jest nieefektywne.
W celu zapewnienia prawidłowego przepływu powietrza i równomiernego suszenia zaleca się wkładanie ubrań pojedynczo do suszarki, uprzednio nimi potrząsając.

Aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu suszenia, należy:

- Zasunąć zamki błyskawiczne.
- Zapiąć poszwy.
- Nie pozostawiać luźnych troczków i tasiemek (np. troczków fartuchów). Zawiązać je przed uruchomieniem programu.
- Wyjąć całą zawartość z kieszeni.
- Rzeczy z bawełnianą podszewką należy wywrócić na lewą stronę. Bawełniana podszewka powinna znajdować się na zewnątrz.
- Zawsze należy ustawiać program odpowiedni do rodzaju prania.
- Nie wkładać razem rzeczy o jasnych i ciemnych kolorach.
- Używać odpowiednich programów do suszenia tkanin bawełnianych i dzianin, aby zapobiec ich zbiegnięciu się.

- Nie przekraczać maksymalnego ciężaru ładunku podanego w rozdziale „Programy” lub widocznego na wyświetlaczu.
- Suszyć wyłącznie rzeczy, które nadają się do suszenia w suszarce. Zapoznać się ze sposobem postępowania z tkaniną podanym na jej metce.
- Nie suszyć jednocześnie małych rzeczy z dużymi. Duże rzeczy mogą owinąć się wokół małych, co uniemożliwi ich prawidłowe wysuszenie.
- Przed umieszczeniem dużych rzeczy w suszarce należy nimi potrząsnąć. Pozwala to uniknąć obecności wilgotnych miejsc na tkaninie po zakończeniu suszenia.

Metka tkaniny	Opis
	Można suszyć w suszarce.
	Można suszyć w suszarce w wyższej temperaturze.
	Można suszyć w suszarce tylko w niskiej temperaturze.
	Nie można suszyć w suszarce.

13. PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

13.1 Harmonogram okresowego czyszczenia

Okresowe czyszczenie wydłuża żywotność urządzenia.

Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania.

Zalecany harmonogram okresowego czyszczenia:

Czyszczenie filtra	Gdy miga wskaźnik
Opróżnić zbiornik na skropliny	Gdy miga wskaźnik
Wyczyścić wymiennik ciepła	Gdy miga wskaźnik
Wyczyścić czujnik wilgotności	Co najmniej 3 lub 4 razy w roku
Czyszczenie bębna	Co dwa miesiące
Wyczyścić panel sterowania i obudowę	Co dwa miesiące
Wyczyścić szczelinę przepływu powietrza	Co dwa miesiące

Poniżej opisano, jak należy czyścić poszczególne elementy.

13.2 Usuwanie przedmiotów

Przed uruchomieniem cyklu opróżnić kieszenie i zawiązać wszystkie luźne elementy. Patrz rozdział „Przygotowywanie prania”.

Po zakończeniu cyklu suszenia usunąć z bębna wszelkie przedmioty, jak metalowe zatrzaski, przyciski, monety, itp.

13.3 Czyszczenie filtra

Po zakończeniu każdego cyklu włącza się wskaźnik filtra zapala się wskaźnik filtra i należy wyczyścić filtr.

Podczas cyklu suszenia na filtrze gromadzą się włókna.

Aby osiągnąć najlepsze efekty suszenia, należy regularnie czyścić filtr.
Niedrożność filtra wydłuża cykl suszenia i zwiększa zużycie energii.
Wyczyścić filtr ręcznie. W razie potrzeby użyć odkurzacza.

UWAGA!

Przy czyszczeniu filtrów kłaczki należy wyrzucać do kosza na śmieci i nie spuszczać ich przez odpływ, aby uniknąć rozprzestrzeniania się mikroplastiku w ciekach wodnych.

1. Otworzyć drzwi urządzenia. Wyciągnąć filtr.

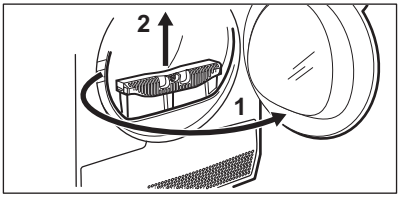

2. Aby otworzyć filtr, należy nacisnąć zaczep.

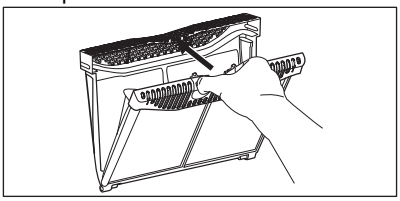

3. Zebrać ręką włókna osadzone na obu wewnętrznych powierzchniach filtra.

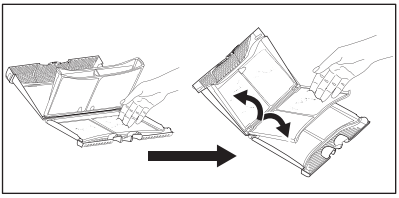

Wyrzucić włókna do kosza na śmieci.

4. W razie potrzeby oczyścić filtr odkurzaczem. Zamknąć filtr.
5. W razie potrzeby usunąć włókna z kieszeni i uszczelki filtra. Można użyć odkurzacza. Umieść filtr z powrotem w gnieździe filtra.

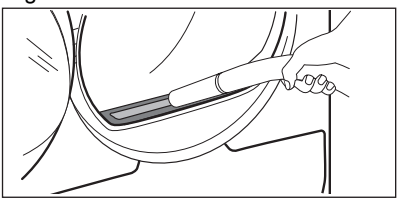

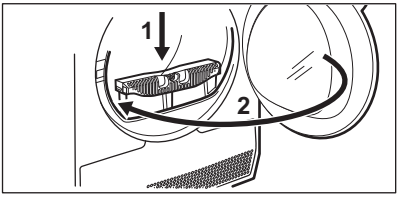

13.4 Opróżnianie zbiornika na skropliny

Zbiornik na skropliny należy opróżniać po każdym cyklu suszenia.

Jeśli zbiornik na skropliny jest pełny, następuje automatyczne zatrzymanie programu. Na wyświetlaczu pojawia się symbol zbiornika wody i konieczne jest jego opróżnienie.

Aby opróżnić zbiornik na skropliny:

1. Wyciągnij zbiornik wody, trzymając go poziomo.

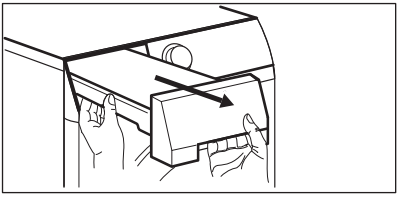

2. Wyciągnij plastikowe złącze i spuść wodę do miski lub innego naczynia.

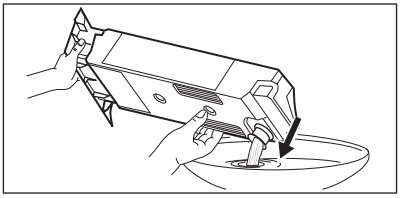

3. Wciśnij z powrotem plastikowe złącze i umieść zbiornik wody z powrotem na miejscu.

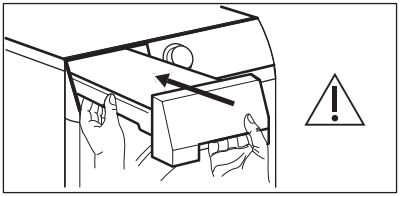

4. Aby kontynuować program, naciśnij ▷II Przycisk Start/Pauza.

13.5 Czyszczenie skraplacza

Jeśli na wyświetlaczu miga symbol skraplacza , należy sprawdzić skraplacz i jego komorę. Jeśli są zanieczyszczone, należy je oczyścić. Sprawdzać stan skraplacza co najmniej raz na 6 miesięcy.

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Nie dotykać metalowej powierzchni gołymi rękami. Zagrożenie odniesieniem obrażeń. Stosować rękawice ochronne. Czyścić ostrożnie metalową powierzchnię, aby jej nie uszkodzić.

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Nie używać odkurzacza z twardą nasadką do usuwania włókien ze skraplacza, ponieważ może dojść do uszkodzenia żeberek skraplacza, co prowadzi do obniżenia wydajności urządzenia i wydłużenia czasu suszenia.

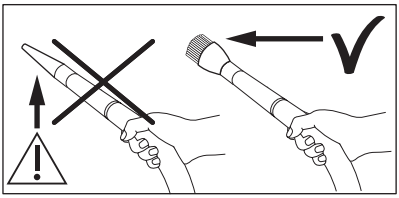

W tym celu należy:

1. Otworzyć drzwi urządzenia. Wyciągnąć filtr.

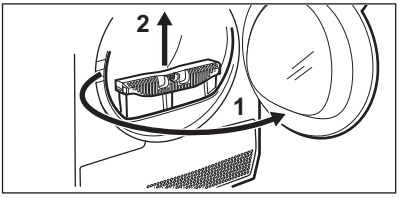

2. Otwórz pokrywę skraplacza.

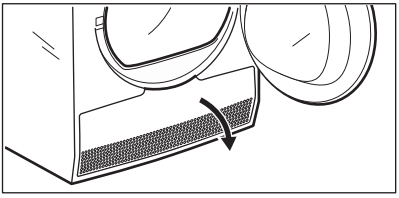

3. Obrócić dźwignie, aby odblokować pokrywę skraplacza i opuść pokrywę skraplacza.

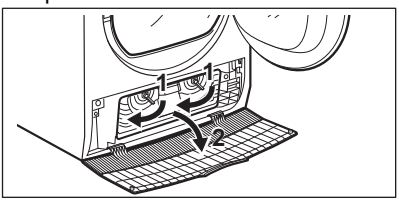

4. W razie potrzeby usunąć włókna ze skraplacza i jego komory. Można użyć odkurzacza z nasadką szczotki.

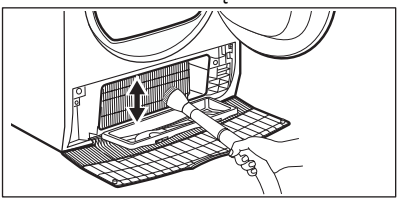

5. Zamknąć pokrywę skraplacza.

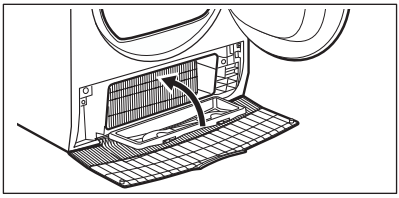

6. Obróć dźwignie, aż zaskoczy we właściwe miejsce.

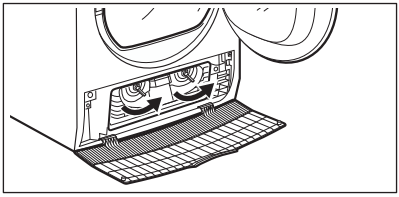

7. Włożyć filtr z powrotem.

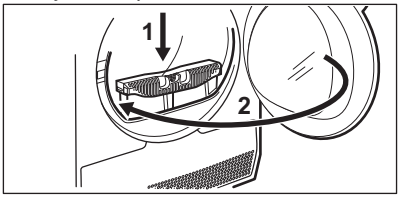

13.6 Czyszczenie bębna

> ⚠ **OSTRZEŻENIE!**
>
> Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania.

Do czyszczenia wewnętrznej powierzchni i chwytaków bębna należy stosować obojętny detergent na bazie mydła. Osuszyć wyczyszczone powierzchnie miękką szmatką.

> ⚠ **UWAGA!**
>
> Do czyszczenia bębna nie wolno używać materiałów ściernych ani myjek stalowych.

13.7 Czyszczenie panelu sterowania i obudowy

Do czyszczenia panelu sterowania i obudowy należy stosować obojętny detergent na bazie mydła.

Czyścić wilgotną szmatką. Osuszyć wyczyszczone powierzchnie miękką szmatką.

> ⚠ **UWAGA!**
>
> Nie stosować środków do czyszczenia mebli lub środków czyszczących, które mogłyby spowodować korozję.

13.8 Czyszczenie szczelin wentylacyjnych

Usunąć ze szczelin wentylacyjnych nagromadzone fragmenty włókien za pomocą odkurzacza.

14. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

> ⚠ **OSTRZEŻENIE!**
>
> Patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa.

14.1 Kody błędów

Urządzenie nie uruchamia się lub przestaje działać podczas pracy.

W pierwszej kolejności należy spróbować znaleźć rozwiązanie problemu (patrz tabela). Jeśli problem będzie występował nadal, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

> ⚠ **OSTRZEŻENIE!**
>
> Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy wyłączyć urządzenie.

W przypadku poważnych problemów uruchamiają się sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawia się kod błędu oraz Start/Pause (Start/Pauza) przycisk może migać w sposób ciągły:

Kod błędu	Możliwa przyczyna	Środek zaradczy
E50	Silnik urządzenia przeciążony. Zbyt duży wsad lub doszło do zaklinowania w bębnie.	Program nie zakończył się. Wyjąć pranie z bębna, ustawić program i ponownie uruchomić cykl.
E90 lub **E91**	Usterka wewnętrzna. Brak komunikacji między podzespołami elektronicznymi urządzenia.	Program nie zakończył się prawidłowo lub urządzenie zatrzymało się zbyt wcześnie. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
EH0	Zasilanie jest niestabilne.	Gdy urządzenie pokazuje **EH0**, należy odczekać na stabilizację zasilania głównego, a następnie nacisnąć przycisk START. Jeśli urządzenie wstrzymało cykl bez żadnego wskazania, należy nacisnąć przycisk rozpoczęcia cyklu (START). Jeśli ponownie pojawi się ostrzeżenie, należy sprawdzić stan przewodu zasilającego/ gniazda lub działanie głównego źródła zasilania.

Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne kody błędu, należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

W razie wystąpienia problemów z suszarką należy sprawdzić możliwe rozwiązania w poniższej tabeli.

14.2 Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia.	Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego podłączono do gniazda elektrycznego.
	Sprawdzić bezpiecznik w szafce z bezpiecznikami (instalacja domowa).
Program nie uruchamia się.	Nacisnąć przycisk Start/Pause (Start/Pauza).
	Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.
Drzwi urządzenia nie zamykają się.	Upewnić się, że prawidłowo zainstalowano filtr.
	Upewnić się, że nie doszło do przytrzaśnięcia prania między drzwiami urządzenia a gumową uszczelką.
Urządzenie zatrzymuje się podczas pracy.	Upewnić się, że zbiornik na wodę jest pusty. Nacisnąć Start/Pause (Start/Pauza), aby uruchomić program.
	Ładunek jest zbyt mały – należy włożyć do bębna więcej prania lub wybrać program Time Drying (Suszenie z ustawieniem czasu).
Czas trwania cyklu jest zbyt długi lub niezadowalający efekt suszenia.[1)]	Upewnić się, że ciężar prania jest odpowiedni do czasu trwania programu.

Problem	Możliwe rozwiązanie
	Upewnić się, że filtr jest czysty.
	Pranie jest zbyt mokre. Dobrze odwirować pranie w pralce.
	Temperatura w pomieszczeniu powinna mieścić się w zakresie od +5°C do +35°C. Optymalna temperatura wynosi od +18°C do +25°C.
	Wybrać program Time Drying (Suszenie z ustawieniem czasu) lub Extra Dry (Ekstra suche) .**2)**
Aplikacja nie może nawiązać połączenia z suszarką.	Sprawdzić, czy smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową. Sprawdzić sieć domową i router. Uruchomić ponownie router. Jeśli nadal występuje problem z siecią bezprzewodową, należy skontaktować się z dostawcą usług bezprzewodowych.
	Suszarka, smartfon lub oba urządzenia wymagają ponownej konfiguracji.
Aplikacja często nie może nawiązać połączenia z uszarką.	Umieścić router możliwie jak najbliżej suszarki lub rozważyć zakup wzmacniacza sygnału sieci bezprzewodowej.
	Wyłączyć kuchenkę mikrofalową. Unikać jednoczesnego korzystania z kuchenki mikrofalowej i funkcji zdalnego sterowania suszarką. Mikrofale zakłócają sygnał sieci Wi-Fi.
Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie ▬ ▬ ▬.	Aby ustawić nowy program, należy wyłączyć i włączyć urządzenie.
	Upewnić się, że wybrane opcje działają z danym programem.

1) Po upływie 5 godz. program zakończy się automatycznie.

2) Może okazać się, że niektóre fragmenty dużych rzeczy (np. prześcieradeł) pozostaną wilgotne.

Jeśli efekty suszenia nie są zadowalające.

- Ustawiono niewłaściwy program.
- Filtr jest niedrożny.
- Wymiennik ciepła jest niedrożny.
- W urządzeniu było zbyt dużo prania.
- Bęben jest zabrudzony.
- Niewłaściwie ustawiono czujnik przewodności (aby znaleźć lepsze ustawienie – patrz rozdział „*OPCJE: Poziom wysuszenia – Regulacja docelowej wilgotności końcowej*”).
- Szczeliny wentylacyjne są niedrożne.
- Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka (optymalna temperatura wynosi od 18°C do 25°C)

15. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

15.1 Wprowadzenie

ⓘ

Ta instrukcja obsługi przywołuje etykietę energetyczną UE i ekoprojekt: Rozporządzenie (UE) 2023/2534, która jest związana z klasami efektywności energetycznej od **A** do **G**.

ⓘ

Kod QR znajdujący się na etykiecie dołączonej do urządzenia z oznaczeniem klasy energetycznej zawiera łącze do witryny internetowej z informacją o parametrach urządzenia z bazy danych UE EPREL. Etykietę z oznaczeniem klasy energetycznej wraz instrukcją obsługi i innymi dokumentami dostarczonymi z urządzeniem należy zachować do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.
Informacje te możne również znaleźć w bazie danych EPREL, na witrynie internetowej **https://eprel.ec.europa.eu**, na której należy podać nazwę modelu oraz numer produktu znajdujące się na tabliczce znamionowej urządzenia. Informacje na temat umiejscowienia tabliczki znamionowej znajdują się w rozdziale „Opis produktu.”

15.2 Legenda

kg	Ciężar załadunku.	**obr./min**	Odwirowanie przy
kWh	Zużycie energii.		
gg:mm	Czas trwania programu.		
%	Początkowa wilgotność na koniec fazy wirowania i docelowa wilgotność końcowa na koniec programu suszenia. Im szybsze wirowanie, tym głośniejsze wirowanie, ale mniejsza wilgotność początkowa i zużycie energii przy suszeniu prania.		

15.3 Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2533 i rozporządzeniem (UE) 2023/2534.

ⓘ

Następujące wartości uzyskano w warunkach laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi standardami. Różne parametry wpływają na pracę urządzenia, na przykład: ilość prania, rodzaj prania i warunki otoczenia. Początkowa zawartość wilgoci w praniu, rodzaj wody, napięcie zasilania oraz zmiana domyślnego ustawienia programu mogą mieć również wpływ na zużycie energii i czas trwania programu suszenia i wilgotność po jego ukończeniu.

Program	Wsad (kg)	Odwirowanie przy (obr./min)	Wilgotność początkowa (%)	Czas suszenia (HMM)	Zużycie energii (kWh)	Docelowa wilgotność końcowa (%)
Eco 1)	9,0	1000	60	3:39	1,65	0,0
Eco 1)	4,5	1000	60	2:10	0,87	0,0

1) Jest to program referencyjny wykorzystywany do oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu i etykiet energetycznych, rozporządzeniem (UE) 2023/2533 i rozporządzeniem (UE) 2023/2534. Program ten umożliwia suszenie tkanin bawełnianych z początkowej zawartości wilgoci w praniu 60% do docelowej końcowej zawartości wilgoci w praniu 0%.

Zużycie energii w różnych trybach

Zużycie energii w trybie wyłączenia (W)	Zużycie energii w trybie czuwania (W)	Tryb opóźnienia rozpoczęcia programu (W)	Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy połączeniu z siecią (W)
0,13	0,13	4,00	2,0 1)
Czas przejścia do trybu wyłączenia/czuwania wynosi maksymalnie 15 minut.			

1) Zużycie energii przez funkcję łączności sieciowej wynosi ok. 17,5 kWh rocznie. Aby wyłączyć tę funkcję, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale „Konfiguracja łączności Wi-Fi”.

15.4 Często wykorzystywane programy

ⓘ

Wartości te mają wyłącznie charakter poglądowy.

Program	Wsad (kg)	Odwirowanie przy (obr./min)	Wilgotność początkowa (%)	Czas suszenia (HMM)	Zużycie energii (kWh)	Docelowa wilgotność końcowa (%)
Cottons (Bawełna) Extra Dry (Ekstra suche)	9,0	1000	60	4:49	2,10	-3,0
Cottons (Bawełna) Extra Dry (Ekstra suche)	4,5	1000	60	3:46	1,53	-3,0
Cottons (Bawełna) Iron Dry (Suche do prasowania)	9,0	1000	60	2:33	1,08	12,0

Program	Wsad (kg)	Odwirowanie przy (obr./min)	Wilgotność początkowa (%)	Czas suszenia (HMM)	Zużycie energii (kWh)	Docelowa wilgotność końcowa (%)
Cottons (Bawełna) Iron Dry (Suche do prasowania)	4,5	1000	60	1:44	0,67	12,0
Synthetics (Syntetyczne) Extra Dry (Ekstra suche)	4,0	1200	40	1:45	0,65	0,0
Synthetics (Syntetyczne) Cupboard (Suche do szafy)	4,0	1200	40	1:17	0,48	1,0
Synthetics (Syntetyczne) Iron Dry (Suche do prasowania)	4,0	1200	40	1:01	0,36	12,0
Wool (Wełna)	1,0	1200	35	1:44	0,78	5,0

16. OCHRONA ŚRODOWISKA

Segreguj materiały oznaczone symbolem ♲. Umieść opakowanie w odpowiednich pojemnikach do recyklingu. Chronić środowisko i zdrowie ludzi poprzez recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych symbolem ☒ do odpadów komunalnych. Należy oddać produkt do miejscowego zakładu przetwarzania odpadów lub skontaktować się z miejscowym urzędem miasta.

electrolux.com

136216606-A-492025