Electrolux

electrolux.com/register



EW2W3068E4

NO Bruksanvisning | **Kombinert vask-tørk**

Velkommen til Electrolux! Takk for at du valgte produktet vårt.



Som en del av vårt bærekraftighetsprosjekt, reduserer vi papirsvinn og tilbyr fullstendige brukerhåndbøker på nettet. Få tilgang til de fullstendige håndbøkene på **electrolux.com/manuals**



Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og reparasjonsinformasjon **electrolux.com/support**



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt på **electrolux.com/shop**

Med forbehold om endringer.

INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON..... 2
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....5
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....7
4. TEKNISKE DATA.....8
5. MONTERING..... 8
6. BETJENINGSPANEL..... 12
7. PROGRAMMER.....14
8. TILVALG.....19
9. INNSTILLINGER..... 20
10. FØR FØRSTEGANGS BRUK..... 21
11. DAGLIG BRUK – KUN VASKING..... 21
12. DAGLIG BRUK – KUN TØRKING.....25
13. DAGLIG BRUK - VASKING OG TØRKING.....26
14. LO I STOFFENE..... 27
15. RÅD OG TIPS..... 28
16. STELL OG RENGJØRING.....30
17. FEILSØKING.....35
18. FORBRUKSVERDIER..... 38
19. HURTIGVEILEDNING.....40
20. BESKYTTELSE AV MILJØET.....44

1. ⚠ SIKKERHETSINFORMASJON



Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.
Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

⚠ **ADVARSEL!**

Fare for kvelning, skade eller permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.
- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun for vasking og tørking av maskinvaskbar og tørkbar klesvask av husholdningstypen.
- Ikke bruk tørkefunksjonen hvis tøyet er skittent fra industrielle kjemikalier.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i husholdninger.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.

- Produktet skal monteres frittstående eller under benkeplaten om det er nok plass.
- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at døren kan åpnes helt.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- ADVARSEL: Produktet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en krets som regelmessig slås av og på av en annen elektrisk enhet.
- Påse at det er god luftventilasjon der produktet er installert for å unngå at uønskede gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i rommet.
- Avtrekksluft må ikke slippes ut i en røykkanal som brukes til avtrekksluft fra produkter som brenner gass eller annet brensel.
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Maksimal tøymengde er 8 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for hvert program (se kapittelet «Programmer»).
- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesettet eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt produktet.

- Artikler som har blitt tilsølt med stoff som matolje eller mineralolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes separat i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i vask/tørk maskinen.
- Ikke bruk produktet hvis plaggene har blitt sølt til med industrikjemikalier.
- Ikke tørk uvaskede plagg i vask-tørk-søylen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi skal ikke tørkes i vask/tørk maskinen.
- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i bruksanvisningen fra produsenten.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- ADVARSEL: Stopp aldri vask/tørk maskinen før den er på slutten av tørkeprogrammet, unntatt om alle plaggene fjernes raskt og legges utover slik at restvarmen forsvinner.
- Den siste delen av et vask-tørk-syklusen gjennomføres uten varme (nedkjølingsfase) for at plaggene skal bli liggende ved en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering

ⓘ

Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.

- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Fjern emballasjen og transportboltene.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Juster føttene for å oppnå nødvendig avstand mellom produktet og gulvet.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkobling

⚠ ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk

⚠ ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Plasser ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i, i nærheten av eller på produktet.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Ikke tørk skadede enheter (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Dersom skittentøyet er vasket med flekkfjerner, skal du ta en ekstra skylling før du starter tørkeprogrammet.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.
- Tørk kun tekstiler som er egnet for å bli tørket i produktet. Følg vaskeanvisningene på plaggets vaskelapp.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren til produktet.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i produktet.
- Ikke la varme gjenstander komme i kontakt med plastdelene på produktet.
- Fjern vaskeballen (hvis den er i bruk) før du starter et tørkeprogram.
- Bruk ikke vaskeball når du bruker et vask/tørk program.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige


konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt avviklet: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmepumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere. Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre bruksområder og egner seg ikke til rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).


3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Oversikt over produktet

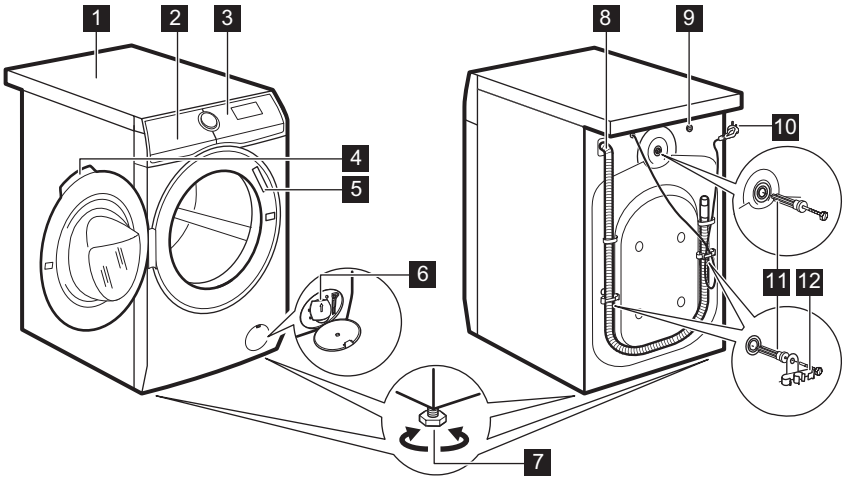

1 Topplate
2 Vaskemiddelskuff
3 Betjeningspanel
4 Dørhåndtak

5 Typeskilt
6 Avløpspumpefilter
7 Fot for å vatre produktet
8 Avløpsslange
9 Tilkobling til inntaksslange
10 Strømkabel
11 Transportbolter
12 Støtte for slange

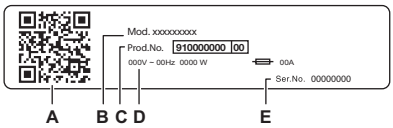

Typeskiltet rapporterer:
A. QR-kode
B. Modellnavn
C. Produktnummer
D. Elektriske klassifiseringer
E. Serienummer

Skann **QR-koden** på produktet for å registrere produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brukerhåndboken er også tilgjengelig på **electrolux.com/manuals**)
- Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på **electrolux.com/support**)
- Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på **electrolux.com/shop**)

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59.7 cm / 84.7 cm / 55.7 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning Generell strøm Sikring Frekvens	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekselet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vannforsyning **1)**		Kaldt vann
Vannforsyningstrykk	Minimum Maksimum	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Maksimal tøymengde	Cotton (Bomull)	8 kg
Maksimal tørrlast	Cotton (Bomull) Syntetisk	4 kg 3 kg

1) Koble vanninntaksslangen til en kran med en 3/4" gjenge.

5. MONTERING


ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Utpakking


⚠ ADVARSEL!

Fjern all emballasje og transportboltene før du installerer produktet.


1. Bruk hansker. Fjern den utvendige filmen. Bruk en kniv om nødvendig.

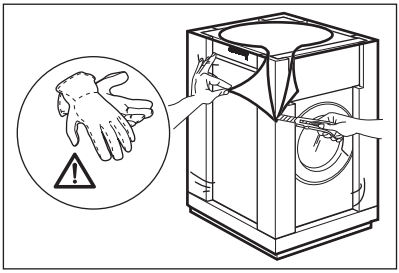


2. Fjern papptoppen og emballasjen.

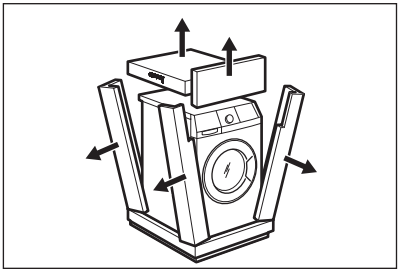


3. Fjern den innvendige filmen.

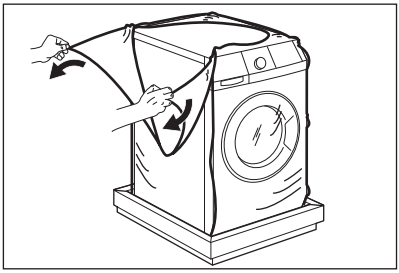


4. Åpne døren. Fjern beskyttelsesstykket fra dørtetningen og alle gjenstander fra trommelen.

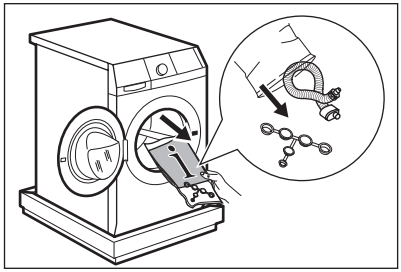


5. Plasser det ene av emballasjeelementene på gulvet bak produktet. Legg produktet forsiktig ned på baksiden. Pass på at du ikke skader slangene.

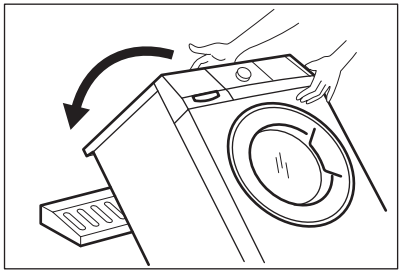


6. Fjern beskyttelsen fra bunnen. Sett produktet i vertikal posisjon.

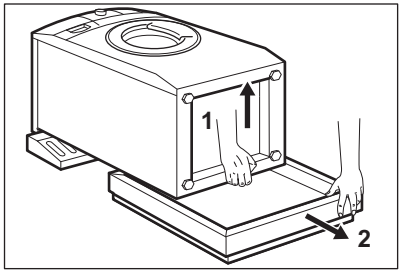


7. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangeholderen.

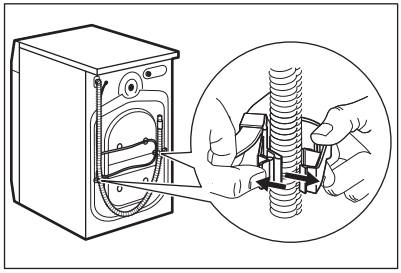

8. Fjern de tre boltene med en skiftenøkkel. Trekk ut plastavstandsstykkene.

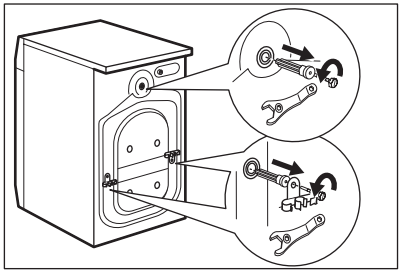

9. Sett plasthettene i hullene. Disse hettene finner du i vesken i brukerhåndboken.

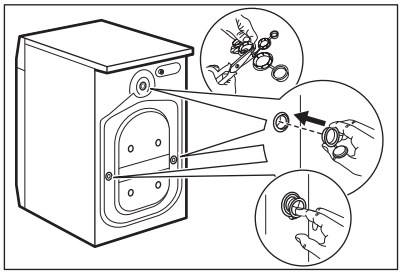

ⓘ

Vi anbefaler at du oppbevarer pakningen og transportboltene, hvis du må flytte produktet senere.

ⓘ

Tilbehør som leveres med produktet kan variere avhengig av modell.

.

5.2 Installasjonsinformasjon

Plassering og vatring

Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv. Produktet må stå plant og stabilt. Påse at produktet ikke berører veggen eller annen innredning og at det er luftsirkulasjon under.

2. Løsne eller stram føttene for å justere nivået. Alle føttene må stå støtt på gulvet.

⚠ **ADVARSEL!**


Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

Vanninntaksslangen


⚠ **FORSIKTIG!**

Kontroller at det ikke er noen skade på slangene og at det ikke lekker fra koplingene. Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.

1. Om nødvendig koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet. Vanligvis er den allerede installert på fabrikken.

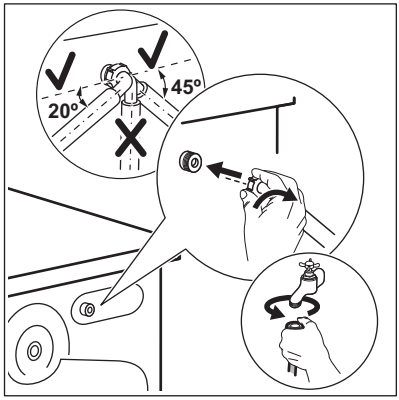

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor vannkranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon.
4. Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen A Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen.

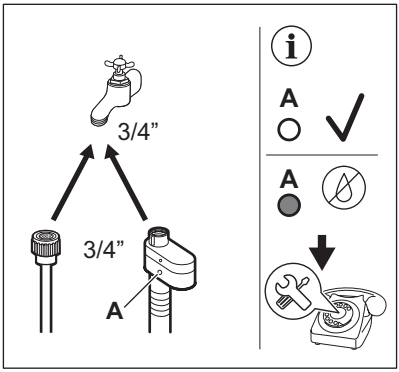

5. Koble den andre enden av inntaksslangen for KALDT vann til en vannkran med 3/4-tommers gjenger.

⚠ ADVARSEL!


Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.

Vanntømming

Avløpsslangen bør være på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm.

Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

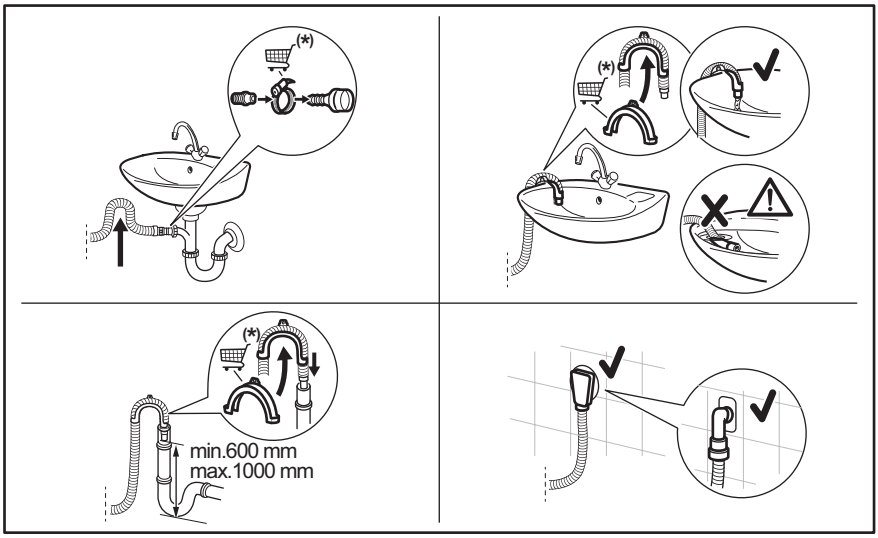

* Reservedeler kan byttes ut uten varsel.

Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produkt.

Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme. Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produkt.

Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og fest den med en klemme.

Uten slangeholderen, til en avløpsstuss – Plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.

Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføreren På kanten av en vask – fest guiden til vannkranen eller veggen.

Kontroller at slangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet.
Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.

Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør

Enden på avløpsslangen må alltid være ventilert, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.


5.3 Elektrisk tilkobling

På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er kompatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

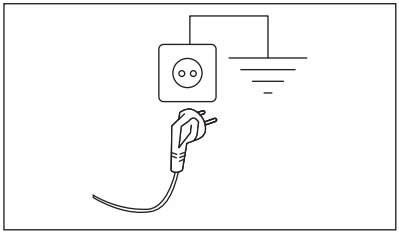


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

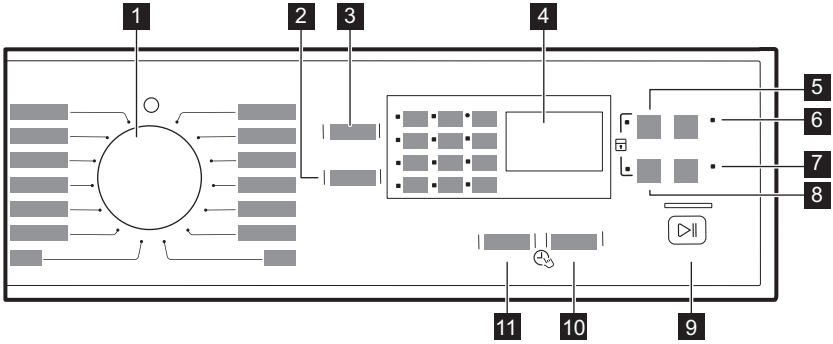

1 Programbryter
2 Reduksjon av sentrifugehastighet (Sentrifugering)
3 Temperaturvalg (Temperatur)
4 Display
5 Valg av tørketid (Tidsstyrt tørking)

6 Forvaskfase (Forvask)

7 Ekstra skylling (Ekstra skylling)

8 Automatisk tørkenivå (Automatisk tørking)

9 Start/Pause

10 Innstilling for utsatt start (Utsatt start)

11 Kort program (Tidsplanlegger)

1 Programbryter

2 Reduksjon av sentrifugehastighet (Sentrifugering)

3 Temperaturvalg (Temperatur)

4 Display

5 Valg av tørketid (Tidsstyrt tørking)

6 Forvaskfase (Forvask)

7 Ekstra skylling (Ekstra skylling)

8 Automatisk tørkenivå (Automatisk tørking)


9 Start/Pause

10 Innstilling for utsatt start (Utsatt start)

11 Kort program (Tidsplanlegger)

For å velge ønsket alternativ, berør aktuelt ikon. Ikke sett fingeren på skrå når du trykker på knappen. Sensorene på knappene er følsomme og det kan forstyrre valget. Hvis knappen ikke reagerer, vent i tre sekunder og prøv på nytt.

6.2 Display

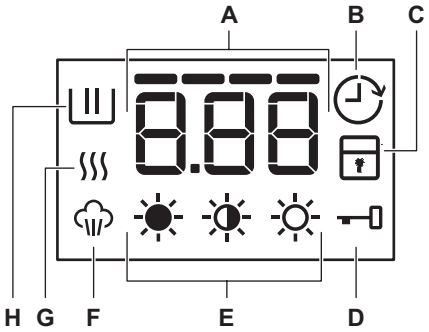

A	Tidsområde	1.25: Programvarighet
		40: Valgt tørketid
		2h: Utsett start
		E20: Alarmkoder
		Err: Feilmelding
		0: Programmet er ferdig.
	Indikatorer for tidsprogram	----: Indikator for normal varighet
		-- : Hurtig-indikator.
		- : Superrask-indikator.
B		Indikator for forsinket start
C		Indikator for barnesikring.
D		Indikator for dørlås
E		Indikatorer for tørrhetsgrad
F		Dampindikator
G		Indikator for tørkefase.
H		Vaskefaseindikator

7. PROGRAMMER

7.1 Programtabell

Program Standard temperatur Temperaturområde	Maksimal mengde Referanse sentri-fugehastighet	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Eco 40-60 (kun vaskemodus) 40 °C **1)**	8 kg 1600 o/min	**Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy**. Normalt skittent tøy.
Eco 40-60 + skaptørt nivå (va-ske- og tørkemodus) 40 °C **2)**	4 kg 1600 o/min	
Eco 40-60 + Skaptørt nivå (kun tørkemodus)	4 kg	**Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy**.

Program Standard temperatur Temperaturområde	Maksimal mengde Referanse sentri-fugehastighet	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
Bomull 40 °C 90 °C – ✳ (Kaldt)	8 kg 1600 o/min	**Hvit bomull og kulørt bomull**. For normalt, svært og lett skittent tøy.
Syntetisk 30 °C 60 °C – ✳ (Kaldt)	3 kg 1200 o/min	**Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.** Normalt skittent tøy.
Finvask 30 °C 40 °C – ✳ (Kaldt)	2 kg 1200 o/min	**Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask**. Normalt og lett skittent tøy.
Ull 40 °C 40 °C – ✳ (Kaldt)	1.5 kg 1200 o/min	**Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler** med «Håndvask»-symbol.**3)**.
Silke 30 °C	1 kg 1000O/min	Spesialprogram for **silke og blandede syntetiske plagg**.
Sentrifugering/Tømming	1600 O/min	**Alle stoffer, unntatt ull og finvasktekstiler**. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.
Skylling	8 kg**4)** 1600 O/min **5)**	For å skylle og sentrifugere vasken. **Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask.** Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask.
Sengeteppe 40 °C 60 °C – ✳ (Kaldt)	3 kg 800 o/min	Spesialprogram for **syntetisk eller fjær- og dunteppe, dyne, sengeteppe** og så videre. Bruk flytende skånsomt vaskemiddel, som ullvaskemiddel
Ull	1 kg	Tørkeprogram for **ulltekstiler**. Skånsom tørking av ull som kun skal vaskes for hånd. Fjern plaggene umiddelbart når programmet er ferdig.
Syntetisk	3 kg	Tørkeprogram for **syntetiske plagg og blandede tekstiler**.
Bomull	4 kg	Tørkeprogram for **bomullsplagg**.
Damp	1 kg -	**Bomull, syntetisk, finvask.** Kort og skånsomt dampprogram for å forfriske finvask, inkludert svært ømfintlige plagg med paljetter, blonder osv. Ved behandling av mindre mengder kan programvarigheter ytterligere reduseres ved å velge Tidsplanlegger-tilvalget. ⚠ **ADVARSEL!** Bruk ikke dette programmet med ulltøy og andre plagg som er merket med 'skal kun renses'.

Program Standard temperatur Temperaturområde	Maksimal mengde Referanse sentri-fugehastighet	Programbeskrivelse (Type vask og smussnivå)
60min Wash&Dry 30 °C 40 °C – 30 °C	1 kg 1200 o/min	Komplett program sammensatt av vaskefase og tørke-fase for en liten klesvask med blandede stoffer (bomull og syntetiske stoffer).
⏻	Av-posisjon	

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 og ukrainsk dekret 834/2023. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugeringshastighet, bare i vaskemodus, med nominell kapasitet 8 kg, er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbar ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.

ⓘ

For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 og ukrainsk dekret 834/2023. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugeringshastighet, i vaske- og tørkemodus, med nominell kapasitet 4 kg og med Skaptørt-nivå, utfører vaske- og tørkesyklusen i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og etter tørkefasen kan tøyet umiddelbart lagres i et skap.

3) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

4) Maksimal belastning refererer til bomullsplagg. Reduser tøymengden tilsvarende i tilfelle annen type klesvask.

5) Maksimal sentrifugehastighet er relatert til bomullsplagg. Angi sentrifugehastighet. Sørg for at det er i samsvar med klesvasken.

Kompatibilitet for programtilvalg

Program	Sentrifugering					Tidsplanlegger	Utsatt start
Eco 40-60	■		■				■
Bomull	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk	■	■	■	■	■	■	■
Finvask	■	■	■		■	■	■
Ull	■	■	■				■

Program	Sentrifugering					Tidsplanlegger	Utsatt start
Silke							■
Sentrifugering/Tømming							■
Skylling	■	■	■		■		■
Sengeteppe	■						■
Ull							■
Syntetisk							■
Bomull							■
Damp							■
60min Wash&Dry							■

Egnede vaskemidler for hvert program

Program	Universell Universelt pulver[1)]	Flytende såpe Universell	Flytende for kulørt	Finvask ulltøy	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull	--	--	--	▲	▲
Silke	--	--	--	▲	▲
Sengeteppe	--	--	--	▲	▲
60min Wash&Dry	--	▲	▲	--	--

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av pulvervaskemiddel.

▲ = Anbefalt | -- = Ikke anbefalt

7.2 Automatisk tørking

ⓘ

Første syklustider for programmer med Automatisk tørking-tilvalg er bare anslag, faktisk tørketid kan være litt forskjellig fra tiden som vises.

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Tøymengde
Extra Tørt Til frottéstoffer	**Bomull og lin** (morgenkåper, badehåndklær osv.)	opp til 4 kg
Skaptørt Til plagg som skal lagres	**Bomull og lin** (morgenkåper, badehåndklær osv.)	opp til 4 kg
	Syntetiske og blandede tekstiler (gensere, bluser, undertøy, husholdnings- og sengetøy)	opp til 3 kg
	Ullplagg (ullgensere)	opp til 1 kg
Stryketørt Egnet til stryking	**Bomull og lin** (laken, bordduker, skjorter osv.)	opp til 4 kg

7.3 Tidsinnstilt tørking

Tørrhetsnivå	Tekstiltype	Mengde (kg)	Sentrifugehastighet (o/min)	Foreslått varighet (min)
Extra Tørt Til frottéstoffer	**Bomull og lin** (morgenkåper, badehåndklær osv.)	4	1600	170 - 190
		2	1600	110 - 120
		1	1600	65 - 75
Skaptørt Til plagg som skal lagres	**Bomull og lin** (morgenkåper, badehåndklær osv.)	4	1600	160 - 180
		2	1600	100 - 110
		1	1600	55 - 65
Skaptørt Til plagg som skal lagres	**Syntetiske og blandede tekstiler** (gensere, bluser, undertøy, husholdnings- og sengetøy)	3	1200	135 - 150
		1	1200	45 - 55
	Ull (ullgensere)	1	1200	80 - 100
Stryketørt Egnet til stryking	**Bomull og lin** (laken, bordduker, skjorter osv.)	4	1600	110 - 125
		2	1600	65 - 75
		1	1600	40 - 80

7.4 Woolmark Premium Wool Care - Blå



- Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktenes merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt. M1380.
- Denne maskinens syklus for tørking av ull er testet og godkjent av Woolmark Company. Syklusen egner seg til å tørke ulltekstiler som er merket «håndvask» forutsatt at klærne blir vasket med en håndvasksyklus som er egnet for Woolmark og tørkes i henhold til anvisningene fra vaskemaskinens produsent. M1381.

8. TILVALG

8.1 Temperatur

Still inn dette tilvalget for å endre standardtemperaturen.

Indikator = kaldt vann

Displayet viser den angitte temperaturen.

8.2 Sentrifugering

Med dette alternativet kan du endre standard sentrifugehastighet.

Indikatoren til den siste valgte hastigheten tennes.

Flere tilvalg for sentrifugering:

Ingen sentrifugering

- Bruk dette alternativet for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Kun tømmefasen er tilgjengelig.
- Den tilhørende indikatoren tennes.
- Still inn dette tilvalget for svært ømfintlige tekstiler.
- Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer.

Skyllestopp

- Velg dette alternativet for å hindre at klesvasken blir krøllete.
- Den tilhørende indikatoren tennes.
- Det er vann i trommelen når programmet er ferdig.
- Trommelen snurrer regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Døren forblir låst. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

> For å tømme ut vannet, se "Når programmet er slutt".

8.3 Tidsstyrt tørking

Med dette tilvalget kan du stille inn tiden for tøyet du skal tørke. Displayet viser innstilt verdi.

Tiden øker med 5 minutter hver gang du trykker på dette tastaturet.

> Du kan ikke stille inn alle tidsverdiene for ulike typer stoffer.

8.4 Automatisk tørking

Med dette tilvalget kan du stille inn et automatisk tørrhetsnivå for tøyet. Displayet viser symbolet for det innstilte nivået.

- **Ekstra tørt**-nivå for bomullsplagg
- **Skaptørt** nivå for syntetiske plagg og bomullsplagg
- **Stryketørt**-nivået for bomullsplagg

8.5 Forvask

Med dette tilvalget kan du legge til en forvaskfase i et vaskeprogram. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler. Når du velger dette tilvalget, øker programmets varighet.

Tilhørende indikator tennes.

8.6 Ekstra skylling

Med dette tilvalget, kan du legge til ekstra skyllinger til det valgte vaskeprogrammet.

Bruk dette alternativet for personer med allergier, samt i områder hvor vannet er bløtt.

Tilhørende indikator tennes.

8.7 Utsatt start

Med dette tilvalget kan du utsette starten for et program fra 30 minutter til 20 timer.

Displayet viser den tilhørende indikatoren .

8.8 Tidsplanlegger

Trykk på Tidsplanlegger for å redusere programtiden.

Du kan velge:

- – – RASKT: for å vaske plagg med hverdagssmuss.
- – SUPERRASKT: for raskt å vaske plagg som nesten ikke er skitne.

Noen programmer godtar bare ett av disse alternativene.

9. INNSTILLINGER

9.1 Barnesikring

Med dette alternativet kan du forhindre at barna leker med betjeningspanelet.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet, trykker du og samtidig til indikatoren **slås på/av**.

Du kan aktivere dette alternativet:

- Etter at du trykker : tilvalgene og programbryteren er låst.
- Før du trykker : kan ikke produktet starte.

9.2 Permanent Ekstraskyll

Med dette alternativet kan du legge inn en ekstra skylling permanent når du starter et nytt program.

- For å **aktivere/deaktivere** dette alternativet, trykker du og samtidig til indikatoren **slås på/av**.

9.3 Lydsignaler

Lydsignalene vil høres når:

- Programmet er ferdig.
- Det er en feil på produktet.

For å **deaktivere/aktivere** lydsignalene, trykk og samtidig i 6 sekunder.

Hvis du deaktiverer varslingslydene, vil de fortsatt høres når produktet har en feil.

9.4 Driftstimeteller

Det er mulig å visualisere den totale driftstiden for produktet i timer, fra første gang du slår på produktet. Denne verdien teller syklusenes driftstid (inkluderer ikke pauser, forsinket starttid). Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

1. Drei programvelgeren for å slå på produktet og stille inn første posisjon med klokken.
2. Trykk og hold inne og -knappene i noen sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiveres tastekombinasjonen og deaktiverer lydsignalene).

3. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har vært i bruk i displayet: f.eks. 1276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusener og hundrevis) i 2 sekunder og 76 (tier og enheter).

ⓘ

Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulposisjon eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

9.5 Tilbakestill fabrikkinnst.

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Drei programvelgeren for å slå på produktet og stille inn tredje posisjon med klokken.
2. Trykk og hold inne AUTO og -knappene i noen sekunder (innen 10 sekunder etter at du har slått på. Etter disse 10 sekundene aktiveres tastekombinasjonen og deaktiverer lydsignalene).
3. Displayet vil vise – – – i ca. 5 sekunder.

ⓘ

Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd, feil programhjulposisjon eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

10. FØR FØRSTEGANGS BRUK

ⓘ

Under montering eller før første gangs bruk kan det hende at du finner noe vann i produktet. Dette er vann som er igjen i produktet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at produktet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og uten bekymringer.

1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Fyll 2 liter vann i vaskemiddelrommet for vaskefasen.

Dette aktiverer dreneringssystemet.

4. Ha en liten mengde vaskemiddel i beholderen for vaskefasen.
5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask.

Dette fjerner all eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

11. DAGLIG BRUK – KUN VASKING

⚠ **ADVARSEL!**


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

11.1 Legge i tøyet

1. Åpne døren til produktet.
2. Tøm lommene og brett ut tøyet før du legger det i Produktet.
3. Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

Legg ikke for mye klær i trommelen.

4. Steng døren godt igjen.

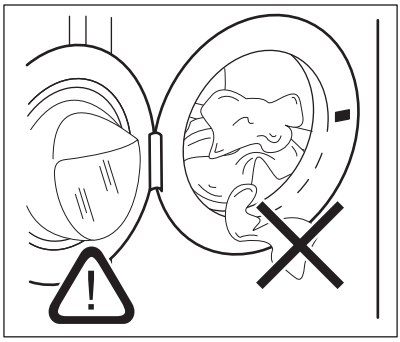


⚠ FORSIKTIG!

-Påse at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren for å unngå fare for vannlekkasje og skade på tøyet.

-Vasking av sterkt oljede, fettete flekker eller bruk av parfyme kan forårsake skade på gummideler i vaskemaskinen.

11.2 Bruke vaskemiddel og tilsetningsmidler

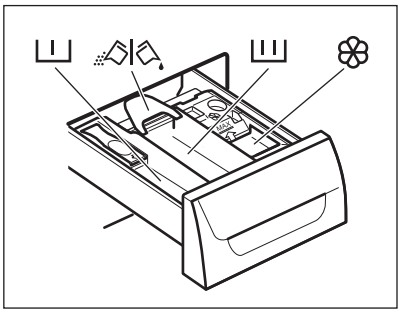

1. Mål opp vaskemiddel og skyllemiddel.
2. Fyll vaskemiddelet og tøymykner i de rette kamrene.


ⓘ

Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til vaskemiddelproduktet, men vi anbefaler at du ikke overgår det indikerte maksnivået. Denne mengden garanterer imidlertid de beste vaskeresultatene.


3. Lukk vaskemiddelskuffen forsiktig.

11.3 Kontroller klaffens posisjon


1. Trekk ut vaskemiddelskuffen til den stopper.

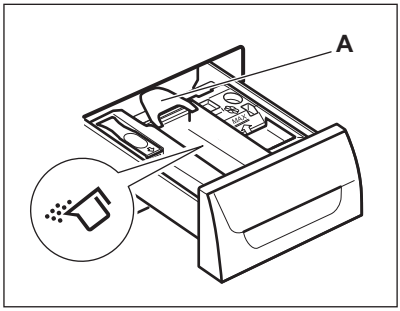

2. Trykk spaken ned for å fjerne dispenseren.
3. Vri klaffen opp for å bruke vaskepulver.

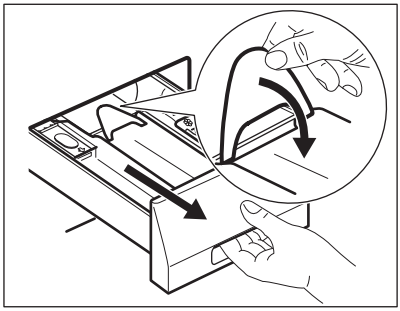


4. Vri klaffen ned for å bruke flytende vaskemiddel.

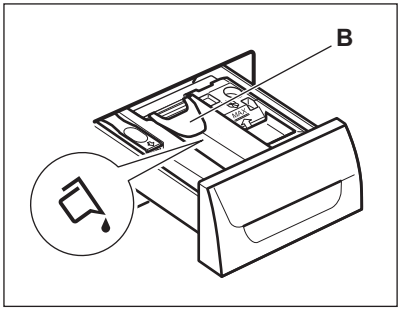

Med denne klaffen i **NED**-posisjon:
- Ikke bruk geléaktige/tyktflytende vaskemidler.
- Ikke overskrid flytende vaskemiddeldose indikert på klaffen.
- Ikke velg forvaskfase.
- Ikke velg Utsatt start.

5. Mål opp vaskemiddel og skyllemiddel.
6. Lukk vaskemiddelskuffen ordentlig.

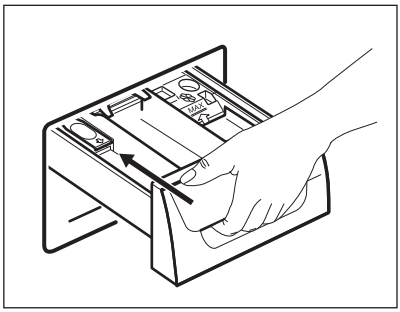

Pass på at klaffen ikke forårsaker blokkering når du lukker skuffen.

11.4 Velge et program

1. Drei programvelgeren for å slå på produktet og stille inn ønsket program:
   - Indikatoren ▷‖ blinker.
   - Displayet viser nivået til Time Manager, programvarigheten og indikatorene for programfasene.
2. Hvis nødvendig, juster temperaturen og sentrifugehastigheten, eller legg til tilgjengelige tilvalg. Når du aktiverer et alternativ, vises indikatoren for det angitte alternativet.

ⓘ

Hvis du angir noe feil, viser displayet meldingen Err.

11.5 Starte et program uten utsatt start

Trykk på ▷‖.

- Indikatoren for ▷‖ slutter å blinke og forblir på.
- Indikatoren ⊔⊔ begynner å blinke på displayet.
- Programmet starter, døren låses, displayet viser indikatoren ⊸▯.

ⓘ

Hvis indikatoren ⊸▯ blinker, låses døren. Hvis displayet viser en alarmmelding etter indikatoren ⊸▯ har blinket i et par sekunder, indikerer det at døren ikke er riktig låst (for mer informasjon, se kapittelet Feilsøking).

- Avløpspumpen kan aktiveres en kort stund når produktet fyller vann.

ⓘ

Rundt 20 minutter etter programstart:
- Produktet justerer automatisk programvarigheten i henhold til tøybelastningen.
- Displayet viser den nye verdien.

11.6 Starte et program med utsatt start

1. Trykk på Utsatt start gjentatte ganger til displayet viser ønsket starttidsforvalg.

Den tilhørende indikatoren tennes på displayet.

2. Trykk på ▷‖:
   - Produktet starter nedtellingen.
   - Døren låses og displayet viser indikatoren ⊸▯.

     Hvis indikatoren ⊸▯ blinker, låses døren. Hvis displayet viser en alarmmelding etter indikatoren ⊸▯ har blinket i et par sekunder, indikerer det at døren ikke er riktig låst (for mer informasjon, se kapittelet Feilsøking).
   - Programmet starter automatisk når nedtellingen er ferdig.

ⓘ

Du kan avbryte eller endre innstillingen på starttidsforvalget før du trykker på ▷‖. Slik avbryter du starttidsforvalget:
- Trykk på ▷‖ for å sette produktet på pause.
- Trykk på Utsatt start til displayet viser 0'.
- Trykk på ▷‖ igjen for å starte programmet umiddelbart.

11.7 SensiCare System-lastregistrering

SensiCare System justerer programmets varighet (iht. vekt) for å oppnå perfekte vaskeresultater på minst mulig tid. Etter at du har trykket på Start/Pause ▷‖-knappen, vises den nye syklusvarigheten etter 10-15 min.

ⓘ

SensiCare System er ikke tilgjengelig sammen med alle programmer som :Ull, Skylling, SentrifugeringTømming og programmer med korte sykluser.

11.8 Stoppe et program og endre tilvalgene

Bare noen av tilvalgene kan endres før de starter.

1. Trykk på ▷‖.

Indikatoren blinker.

2. Endre tilvalgene.
3. Trykk på ▷‖ igjen.

Programmet fortsetter.

11.9 Avbryte program som er i gang

1. Drei programvelgeren til ⏻ for å avslutte programmet og skru av produktet.
2. Drei programvelgeren igjen for å skru på produktet. Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.

ⓘ

Produktet kan tømme vannet før det nye programmet starter. Hvis det skjer, sørg for at det fremdeles er vaskemiddel i vaskemiddelkammeret. Hvis ikke fyller du på med vaskemiddel igjen.

11.10 Åpne døren

⚠ **FORSIKTIG!**

Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og fortsatt roterer, kan du ikke åpne døren.

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk, og skjermen viser indikatoren 🔒.

Åpne produktets dør når programmet eller tidsforvalg er aktivert:

1. Trykk på ▷‖ for å sette produktet på pause.
2. Vent til indikatoren 🔒 for dørlåsen slukker.
3. Åpne døren.
4. Lukke døren og trykk ▷‖ igjen.

Programmet eller starttidsforvalget fortsetter.

11.11 Når programmet er slutt

- Produktet stopper automatisk.
- Du hører lydsignalet (hvis det er aktivert).
- 0 vises på displayet.
- Indikatoren for ▷‖ slukkes.
- Indikatoren 🔒 for dørlåsen slukker.
- Du kan åpne døren.
- Ta klesvasken ut av produktet. Sørg for at trommelen er tom.
- Steng vannkranen.
- Skru programvelgeren til ⏻ for å skru av produktet.
- La døren stå på gløtt for å forhindre mugg og lukt.

Vaskeprogrammet er ferdig, men det er fortsatt vann i trommelen:

- Trommelen snus regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
- Dørlåsindikatoren 🔒 lyser. Indikatoren ▷‖ blinker. Døren forblir låst.
- Du må tømme ut vannet for å kunne åpne døren.

For å tømme ut vannet:

1. Om nødvendig må du senke sentrifugehastigheten. Hvis du stiller inn ⊘, vil produktet bare tømme seg.
2. Trykk ▷‖. Produktet tømmer vannet og sentrifugerer.
3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren 🔒 slukker.
4. Skru programvelgeren til ⏻ for å skru av produktet.

ⓘ

Produktet tømmer seg for vann og sentrifugerer automatisk etter cirka 18 timer (unntatt på ullprogrammet).

11.12 Hvilemodus

Noen minutter etter avsluttet vaskeprogram, hvis du ikke deaktiverer produktet, aktiveres energisparestatusen.

Energisparestatusen reduserer energiforbruket når produktet er i hvilemodus.

- Alle indikatorer og displayet går av.
- Trykk på ett av alternativene eller vri på knotten for å deaktivere energisparestatusen.

ⓘ

Hvis du velger et program eller et alternativ som slutter med vann i trommelen, **aktiveres ikke** energisparefunksjonen for å minne deg på å tømme ut vannet.

12. DAGLIG BRUK – KUN TØRKING

⚠ **ADVARSEL!**

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

ⓘ

Dette produktet er en automatisk vask-tørk-søyle.

12.1 Tørkeinnstilling

⚠ **ADVARSEL!**

Sørg for at vannkranen er åpen.

1. Drei programvelgeren til for å slå på produktet.
2. Legg inn klesvasken plagg for plagg.
3. Drei programvelgeren til programmet som passer for plaggene som skal tørkes.

   Displayet viser tørkeindikatoren .

ⓘ

For å få et godt tørkeresultat må den maksimale tørkemengden som anbefales i bruksanvisningen **ikke** overskrides. **Ikke** still inn en sentrifugeringshastighet lavere enn den automatiske hastigheten som foreslås av det innstilte programmet.

12.2 Tørking på automatiske nivåer

Klesvasken kan tørkes til forhåndsdefinerte tørrhetsverdier:

1. Trykk på AUTO gjentatte ganger inntil displayet viser en av indikatorene for tørkenivå:
   - : STRYKETØRT – indikator for bomullsplagg
   - : SKAPTØRT nivåindikator for bomullsplagg og syntetiske plagg
   - : EKSTRA TØRT – indikator for bomullsplagg

   Displayet viser en tidsverdi, beregnet etter standard tøymengde. Hvis mengden klesvask er mer eller mindre enn standard mengde, justerer produktet automatisk tidsverdien under syklusen.
2. Trykk på for å starte programmet.

Displayet viser indikatoren for låst dør . Tørkeindikatoren begynner å blinke.

ⓘ

Du kan ikke stille inn alle tørrhetsnivåer for alle typer tøy.

12.3 Tidsinnstilt tørking

Tøyet kan også tørkes med en manuell tidsinnstilt tørking:

1. Trykk på gjentatte ganger for å stille inn tidsverdien (se tabellen «Programmer for tidsinnstilt tørking»).
   - Displayet viser 10 minutter. Tiden øker med 5 minutter hver gang du trykker på dette tastaturet.
   - Displayet viser innstilt tidsverdi: for eksempel – 40.
   - Etter noen sekunder viser displayet en ny tidsverdi: 43. Produktet beregner

også varigheten på antikrøll- og nedkjølingsfasene.

2. Trykk på ▷‖ for å starte programmet.
   - Displayet viser en ny tidsverdi regelmessig.
   - Tørkeindikatoren ⦚ begynner å blinke.
   - Displayet viser indikatoren for låst dør ⊸▯.

ⓘ

Hvis du bare innstiller 10 minutter for tørking, vil produktet bare utføre en avkjølingsfase.
Hvis tøyet ikke blir tørt nok, stiller du inn en kort tørketid på nytt.

12.4 Tørkeprogramslutt

Produktet stopper automatisk.

- Lydsignalene brukes (hvis de er aktiverte).
- ▯ vises på displayet.
- Indikatoren ▷‖ slukker.
- De siste minuttene av produktets tørkeprogram består av en avkjølings- og antikrøllfase. Døren er fortsatt låst.

Du kan åpne døren når symbolet ⊸▯ for låst dør på displayet slukkes.

1. Drei programvelgeren til ⏻ for å slå av produktet.

Noen minutter etter at programmet er ferdig slår energisparefunksjonen av produktet automatisk.

2. Ta klesvasken ut av maskinen.

Sørg for at trommelen er tom.

3. La døren stå på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
4. Steng vannkranen.

13. DAGLIG BRUK - VASKING OG TØRKING

⚠ **ADVARSEL!**

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

ⓘ

Dette produktet er en automatisk vask-tørk-søyle.

13.1 Ikke-stopp-program

1. Drei programvelgeren til ønsket program for å aktivere produktet.
2. Legg inn klesvasken plagg for plagg.

ⓘ

For å få et godt tørkeresultat må den maksimale tørkemengden som anbefales i bruksanvisningen **ikke** overskrides. **Ikke** still inn en sentrifugeringshastighet lavere enn den automatiske hastigheten som foreslås av det innstilte programmet.

3. Fyll vaskemiddel og evt. tøymykner i riktig kammer.
4. Drei programvelgeren til vaskeprogrammet.

Displayet viser indikatorer for de ulike vaskefasene.

5. Angi de tilgjengelige alternativene.

13.2 Vask og automatisk tørking

1. Trykk på ⦚ AUTO gjentatte ganger inntil displayet viser en av indikatorene for tørkenivå:
   - ☼: STRYKETØRT – indikator for bomullsplagg
   - ☼: SKAPTØRT nivåindikator for bomullsplagg og syntetiske plagg
   - ☼: EKSTRA TØRT – indikator for bomullsplagg

Displayet viser indikatoren ⦚. Tidsverdien i displayet er varigheten på vaske- og tørkesyklusene, beregnet med standard tøymengde.

ⓘ

For å oppnå riktig tørking tillater ikke produktet at du angir for lav sentrifugeringshastighet for tøyet som skal vaskes og tørkes.

2. Trykk på ▷‖ for å starte programmet.

Indikatoren for det angitte tørkenivået forblir tent i displayet.

Indikatoren for låst dør ⊸▯ slås på.
Displayet viser regelmessig en ny tidsverdi.

De siste minuttene av tørkesyklusen utfører produktet antikrøll- og avkjølingsfasene.

13.3 Vask og tidsinnstilt tørking

For å få en god tørking lar ikke produktet deg stille inn en for lav sentrifugehastighet for plaggene som skal vaskes og tørkes.

1. Trykk på for å stille inn tørketidsverdien. Displayet viser 10 minutter.

Indikatoren tennes i displayet. Displayet viser innstilt tørketid: for eksempel. 40. Etter noen sekunder viser displayet den siste tidsverdien 2.03, det vil si den totale varigheten på vaske- og tørkesyklusene (vasking + tørking + antikrøll + nedkjøling).

Hvis du bare velger 10 minutters tørking etter vask, beregner produktet også varigheten på antikrøll- og nedkjølingsfasene.

2. Trykk på for å starte programmet.

Indikatoren tennes i displayet. Døren er låst. Displayet viser en ny tidsverdi regelmessig.

13.4 Programslutt

Produktet stopper automatisk. Lydsignalene vil brukes (hvis aktivert).
For mer informasjon, se "Når tørkeprogrammet er slutt" i forrige kapittel.

1. Ta klesvasken ut av produktet.

Sørg for at trommelen er tom.

2. La døren stå på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
3. Steng vannkranen.

14. LO I STOFFENE

Under vaske- og/eller tørkefasen kan visse typer stoffer (svamp, ull, gensere) frigjøre lo.

Denne loen kan feste seg til stoffene i neste vask.

For å hindre lo i tøyet ditt, anbefaler vi at du:

- Ikke vasker mørke stoffer etter at du har vasket og tørket stoffer i lyse farger (særlig nye svamper, ull, gensere) og omvendt.
- La disse stoffene lufttørke når de vaskes for første gang.
- Rengjør avløpsfilteret.
- Tørk den tomme trommelen, pakningen og døren med en våt klut etter tørkeprogrammet.

14.1 Hvordan fjerne lo i tøy

For å fjerne lo fra innsiden av trommelen, still inn et spesialprogram:


1. Tøm trommelen.
2. Rengjør trommelen, pakningen og døren med en våt klut.
3. Still inn skylleprogrammet.
4. Trykk og samtidig for å aktivere rengjøringsfunksjonen til displayet viser **CLE**.
5. Trykk på for å starte programmet.

15. RÅD OG TIPS


⚠ ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.

15.1 Vasketøy

- Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker disse separat de første gangene.
- Vreng ull, stoffer med flere lag og plagg med trykte illustrasjoner.
- Vask og forhåndsbehandle vanskelige flekker med et egent vaskemiddel før du legger vasken i trommelen.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

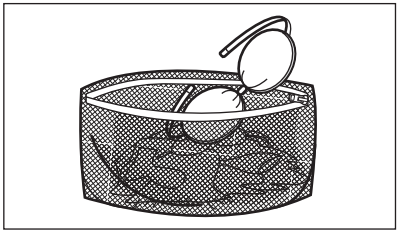

- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
  - avbryt programmet og åpne døren (se "Daglig bruk-kapittel").
  - fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
  – trykk på knappen Start/Pause. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Tøm lommer og brett ut plaggene.

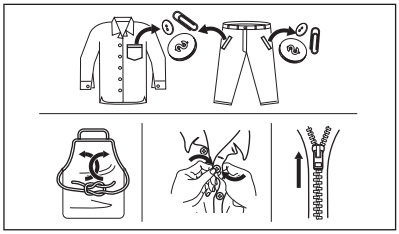


15.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

Ikke spray flekkfjerner på plagg nær apparatet, da den er etsende på plastdelene.

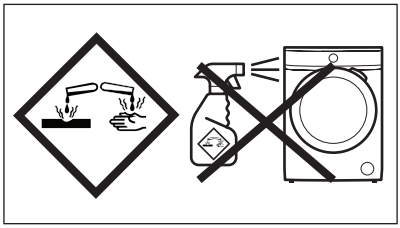

15.3 Vaskemiddeltype og -mengde.

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
  – vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
  – flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst

for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnede for ull.
- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av tekstiltype (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur og vannhardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
  – du vasker en liten mengde tøy,
  – programvarigheten har blitt redusert med Time Manager-knappen.
  – tøyet bare er litt skittent,
  – det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger .

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:
- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:
- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

15.4 Sparetips

For å spare vann, energi og for å beskytte miljøet, anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskes **uten forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid (dette skåner også miljøet!).
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket**.
- Med riktig forbehandling kan flekker og begrenset smuss fjernes. Tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se "Vannhardhet".
- Fortrinnsvis bruk korte sykluser ved lavere temperaturer.

15.5 Vannhardhet

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner.

Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

I områder der vannet er mykt, er det ikke nødvendig å bruke en vannmykner.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde vannmykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

15.6 Forbered tørkesyklusen

- Åpne vannkranen.
- Kontroller at avløpsslangen er ordentlig tilkoblet. Se kapittelet om installering for mer informasjon.
- Se tabellen for tørkeprogrammer for maksimale last i tørkeprogrammene.

15.7 Klær som ikke egner seg for tørking

Ikke bruk et tørkeprogram for denne vasken:
- Syntetiske gardiner.
- Klesplagg med metalldeler.
- Nylonstrømper.
- Dynetrekk.
- Sengetepper.
- Dyner.
- Anorakker.
- Soveposer.
- Stoffer med rester av hårspray, neglelakkfjerner eller lignende.
- Plagg som inneholder skumgummi eller liknende materialer.

15.8 Etiketten på plagget

Når du tørker vasken, følge instruksjonene på etikettene til produsentene nøye:

- = Kan tørkes i tørketrommelen
- = Tørkesyklusen er ved høy temperatur

- = Tørkesyklusen er ved redusert temperatur
- = Kan ikke tørkes i tørketrommelen.

15.9 Tørkesyklusens varighet

Tørketiden kan variere, avhengig av:
- hastighet på sentrifugeringen
- tørrhetsnivå
- type vasketøy
- vekten av tøymengden

15.10 Ekstra tørking

Dersom vasketøyet fortsatt er fuktig når tørkeprogrammet er ferdig, stiller du inn enda en kort tørkesyklus.

⚠ ADVARSEL!

Ikke tørk klesvasken for lenge for å unngå rynker og krymping.

15.11 Generelle tips

Se tabellen "Tørkeprogrammer" for å finne **gjennomsnittlige** tørketider.
Erfaring vil hjelpe deg å tørke vasken bedre. Legg merke til tørketiden på tidligere utførte sykluser.

For å unngå statisk elektrisitet på slutten av tørkesyklusen:

1. Bruk tøymykner i vaskesyklusen.
2. Bruk en spesiell tøymykner laget for tørketromler.

Når tørkeprogrammet er ferdig, ta tøyet ut umiddelbart.

16. STELL OG RENGJØRING

⚠ ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

16.1 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Fjern lo inni trommelen	To ganger per måned[1)]
Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

1) Se kapittelet «Lo i tøyet».

16.2 Fjerne fremmedlegemer

ⓘ

Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Se avsnittene «Dørpakning med dobbel randlås», «Rengjøring av trommelen», «Rengjøring av avløpspumpen» og «Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret». Vær forsiktig med gardiner. Fjern krokene og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

16.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet bare såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye. Ikke bruk skuresvamper eller skrapemateriell.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel elle kjemiske midler.

⚠ FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

16.4 Avkalking

ⓘ

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.

ⓘ

Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.


16.5 Vedlikeholdsvask

Når du bruker programmer med lav temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli værende igjen i trommelen. Foreta en vedlikeholdsvask med jevne mellomrom. For å gjøre dette:

- Ta alt tøyet ut av trommelen.
- Velg bomullsprogrammet på maksimal temperatur og bruk en liten mengde vaskemiddel.

16.6 Dørpakning med dobbel leppe felle.

Dette produktet er designet med et **selvrengjørende dreneringssystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

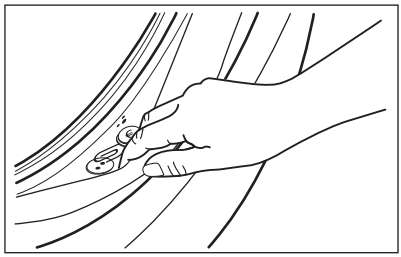

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.

ⓘ

Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

Kontroller og fjern gjenstander (om noen) som kan ha blitt fanget opp i fellen.


Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren.

Bruk en fuktig klut til å tørke av smuss eller vannrester som er igjen på dørpakningen etter at programmet er ferdig.


16.7 Rengjøre såpeskuffen.

For å unngå eventuelle avleiringer av inntørket vaskemiddel eller tøymykner og/ eller dannelse av mugg i vaskemiddelskuffen, må du utføre følgende rengjøringsprosedyre annenhver måned, slik det er forklart i diagrammene nedenfor:


1.

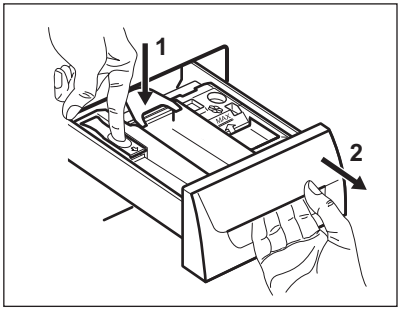


2.

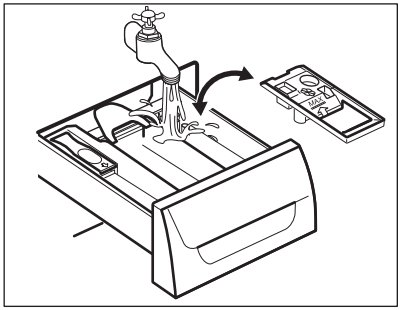

3.

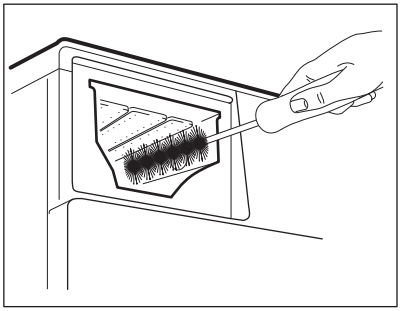

4.

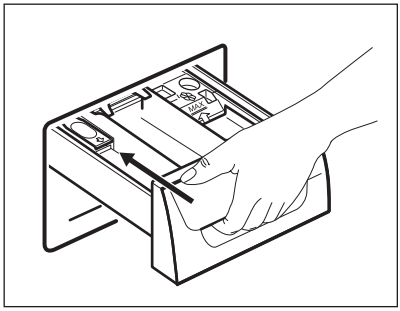

16.8 Rengjøring av tømmepumpefilteret

Undersøk avløpsfilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

ⓘ

Ikke rengjør avløpsfilteret hvis vannet i produktet er varmt. Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.

Rengjør filteret til avløpspumpen hvis:
-Produktet tømmes ikke for vann.
-Trommelen roterer ikke.
-Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløpspumpen.


- Gjenta trinn 2 og 3 til vannet slutter å renne ut.
- Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl.

ⓘ


Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

Rengjør pumpefilteret som beskrevet i de følgende diagrammene:


1.

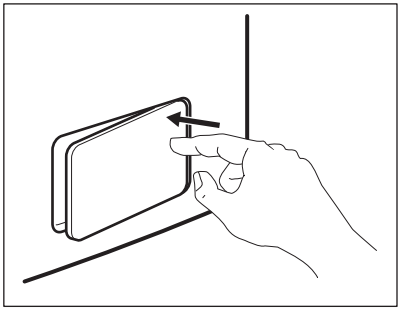


2.

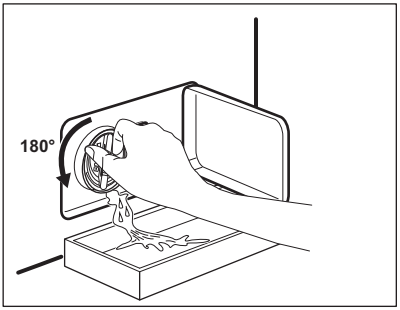


3.

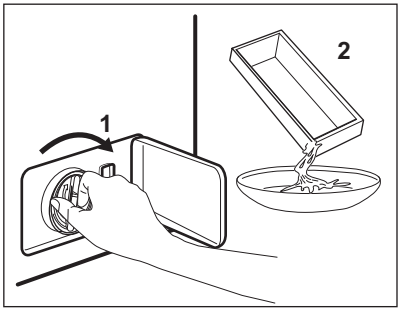


4.

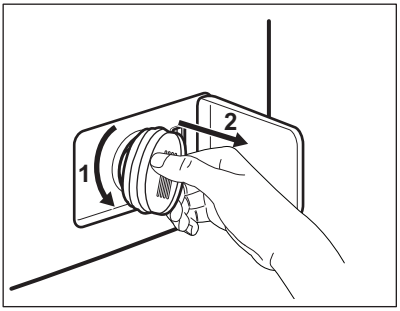


5.

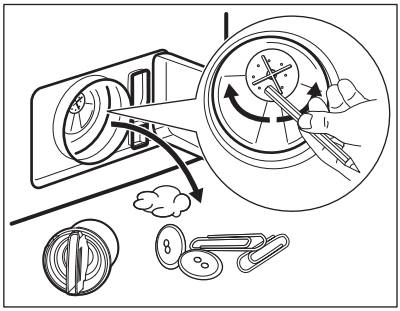


6.

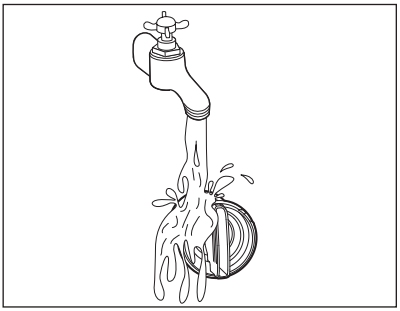

7.

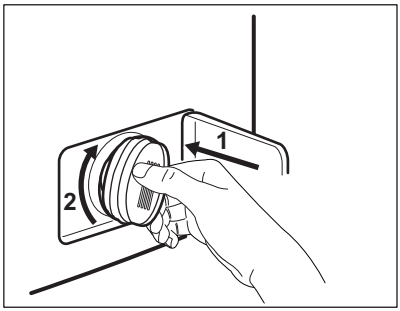


8.

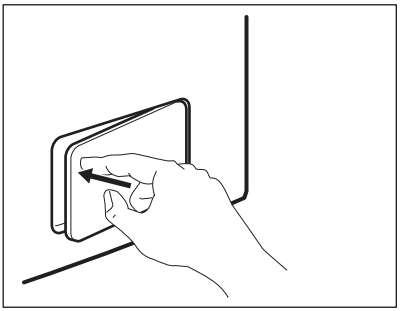


16.9 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

Det anbefales å rengjøre både inntaksslangens og ventilens filter to ganger i året for å fjerne eventuelle avleiringer som har samlet seg over tid. Rengjør filtrene som beskrevet i de følgende diagrammene:


1. Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

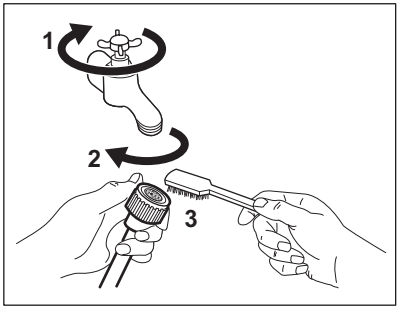


2. Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

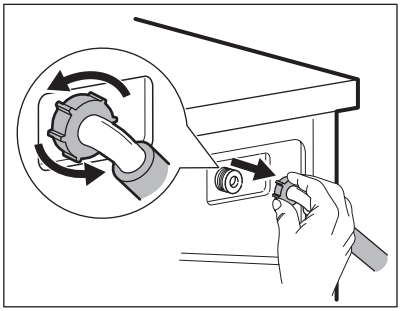

3. Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

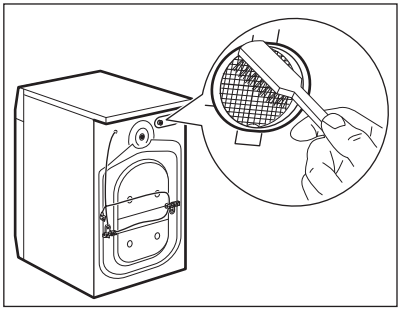

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

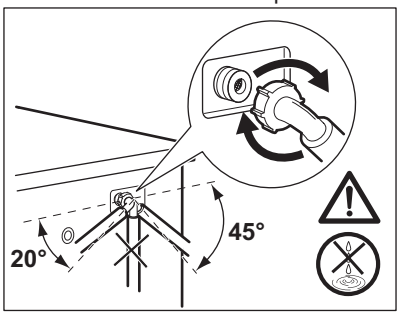

16.10 Nødtømming

Produktet kan ikke tømme ut vannet på grunn av en feil.

Hvis det skjer, må du utføre trinn (1) til og med (8) under "Rengjøre avløpsfilteret". Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

1. Ha 2 liter vann i hovedkammeret i oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut vannet.

16.11 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli under 0° C, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endende av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

⚠ ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen.
Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

17. FEILSØKING

⚠ ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.


17.1 Alarmkoder og mulige feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Forsøk først å finne en løsning på problemet (se tabellene).

⚠ ADVARSEL!
Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/Pause ▷II **kan blinke kontinuerlig:**

ⓘ
Ved overbelastning, fjern noen plagg fra trommelen og/eller hold døren fast mens du trykker på Start/Pause-knappen inntil ⊶▯ indikatoren stopper å blinke (se bildet nedenfor).

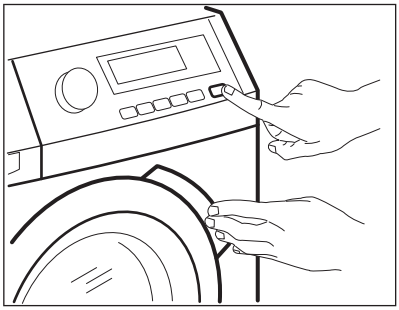

Problem	Mulig løsning
E 10 Maskinen tar ikke inn vann.	• Sørg for at vannkranen er åpen. • Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. • Kontroller at vannkranen ikke er tett. • Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. • Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkoplet. • Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».

E20 Produktet tømmes ikke for vann.	• Sørg for at avløpsrøret ikke er tett. • Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkoplet. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming. • Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.
E40 Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.	• Sørg for at døren er skikkelig lukket.
E91 Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.	• Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. • Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
EH0 Strømforsyningen er ustabil.	• Vent til strømforsyningen er stabil igjen.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du produktet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer.
I tilfellet et annet problem med produktet, sjekk tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. • Sørg for at maskinens dør er lukket. • Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause ▷‖ har blitt trykket på. • Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.	• Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet. • Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.

Problem	Mulig løsning
Du får ikke åpnet døren til maskinen.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. • Sørg for at maskinen får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på maskinen. Kontakt et autorisert servicesenter. Les nøye gjennom «Nødåpning av døren» hvis du må åpne døren.
Maskinen lager en uvanlig lyd og vibrerer.	• Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». • Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». • Legg mer klesvask i trommelen. Ileggsmengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	• SensiCare System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «SensiCare System mengderegistrering» i kapitlet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	• Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. • Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet. • Sørg for at du stiller inn riktig temperatur. • Reduser tøymengden.
For mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	• Reduser mengden vaskemiddel eller antall tabletter eller enkeltdose-vaskemidler.
Det er rester av vaskemiddel i vaskemiddelskuffen etter vaskesyklusen.	• Kontroller at hendelen er i korrekt posisjon (OPP for pulvervaskemiddel, NED for flytende vaskemiddel). • Kontroller at du har brukt vaskemiddelbeholderen slik det er anvist i denne bruksanvisningen.
Maskinen tørker ikke, eller tørker ikke skikkelig.	• Skru på vannkranen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. • Reduser tøymengden. • Sørg for at du har stilt inn riktig syklus. Om nødvendig stiller du inn en kort tørketid på nytt.
Vasken er full av lo i forskjellige farger.	Tøyet som ble vasket i den forrige vaskesyklusen utskilte lo i en annen farge: • Tørkefasen bidrar til å fjerne lo. • Rengjør plaggene med en lofjerner Hvis det er for mye lo i trommelen, referer til avsnittet «Lo i tøyet» for mer informasjon.

Slå på maskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.
Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

17.2 Nødåpning av dør

I tilfelle strømbrudd eller at produktet feilfungerer, forblir døren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før døren åpnes:

⚠ **FORSIKTIG!**

Kontroller at vanntemperaturen og vasken ikke er varm. Vent til den avkjøles, om nødvendig.

⚠ **FORSIKTIG!**


Kontroller at trommelen ikke roterer. Vent til trommelen stopper å rotere, om nødvendig.

ⓘ

Kontroller vannivået inne i trommelen ikke er for høy. Fortsett med en nødtømming, om nødvendig (se i kapittelet "Nødtømming" i "Stell og rengjøring").

For å åpne døren, fortsett slik:

1. Drei programvelgeren til ⏻-posisjonen for å slå av produktet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Åpne filterluken.
4. Hold nødopplåsingsutløseren nede og åpne samtidig produkts dør.

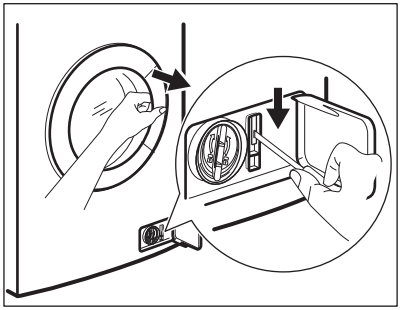

5. Ta ut vasken og lukk deretter døren til produktet.
6. Lukk filterklaffen.

18. FORBRUKSVERDIER

18.1 Introduksjon

ⓘ

QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.
Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen **https://eprel.ec.europa.eu** og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet.

18.2 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023 og ukrainsk dekret 834/2023

Kun vasking

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Full maskin	8	0.720	55.0	03:30	52.00	36.0	1551

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Halv maskin	4	0.435	45.0	02:37	52.00	32.0	1551
Kvart maskin	2	0.230	35.0	02:25	54.00	26.0	1551

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Vaske- og tørkeprogram

Eco 40-60 og skap-tørt nivå	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Full maskin	4	2.700	70.0	05:40	0.00	32.0	1551
Halv maskin	2	1.378	46.0	04:30	0.00	25.0	1551

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)
0.50	0.50	4.00
Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.		

18.3 Vanlige programmer – Kun vask

Disse verdiene er kun veiledende.

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Bomull 3) 90 °C	8	2.250	85.0	04:00	44.00	85.0	1600
Bomull 60 °C	8	1.350	80.0	03:25	44.00	55.0	1600
Bomull 4) 20 °C	8	0.250	80.0	02:50	44.00	20.0	1600
Syntetisk 40 °C	3	0.650	75.0	02:25	35.00	40.0	1200

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Finvask 5) 30 °C	2	0.360	50.0	01:10	35.00	30.0	1200
Ull 30 °C	1.5	0.200	55.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.

3) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

4) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.

5) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

18.4 Vanlige programmer – Vaske og tørke

ⓘ

Disse verdiene er kun veiledende.


Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	% 1)	°C	o/min 2)
Syntetisk 40 °C	3	2.000	75.0	04:00	1.00	40.0	1200

1) Gjenværende fuktighet ved slutten av sentrifugefasen. Jo høyere sentrifugeringshastigheten er, jo høyere er støyen og desto lavere er gjenværende fuktighet.

2) Referanseindikator for sentrifugehastigheten.

19. HURTIGVEILEDNING

19.1 Daglig bruk

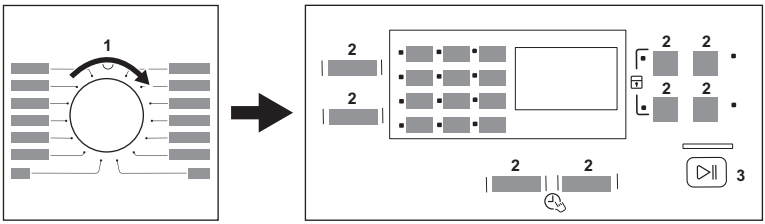

Sett støpselet inn i stikkontakten.

Åpne vannkranen.

Last klesvasken.


Fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i riktig vaskemiddelbeholder.

1. Drei programknotten for å slå på produktet og angi det påkrevde programmet.
2. Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper.
3. Trykk på **Start/Pause** ▷‖-knappen for å starte programmet.

Når programmet er slutt, tar du ut klesvasken.

Drei programknotten til posisjon ⏻ for å deaktivere produktet.

19.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

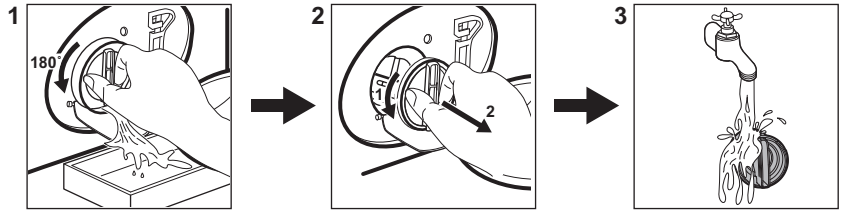

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden E20 vises på displayet.

19.3 Vaskemiddeltype og -mengde.

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
  - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
  - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnede for ull.
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
  - du vasker en liten mengde tøy,
  - tøyet bare er litt skittent,
  - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger .

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:
- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:
- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

19.4 Programtabell

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Eco 40-60 (kun vaskemodus) **1)**	8 kg	**Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy**. Normalt skittent tøy.
Eco 40-60 + skaptørt nivå (vaske- og tørkemodus) **2)**	4 kg	

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Eco 40-60 + Skaptørt nivå (kun tørkemodus)	4 kg	**Hvitt bomulls- og permanent kulørt bomullstøy**.
Bomull	8 kg	**Hvit bomull og kulørt bomull**. For normalt, svært og lett skittent tøy.
Syntetisk	3 kg	**Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.** Normalt skittent tøy.
Finvask	2 kg	**Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask**. Normalt og lett skittent tøy.
Ull	1.5 kg	**Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler** med «Håndvask»-symbol.**3)**.
Silke	1 kg	Spesialprogram for **silke og blandede syntetiske plagg**.
Sentrifugering/Tømming	1600 o/min	**Alle stoffer, unntatt ull og finvasktekstiler**. For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen.
Skylling	8 kg**4)**	For å skylle og sentrifugere vasken. **Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask.** Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask.
Sengeteppe	3 kg	Spesialprogram for **syntetisk eller fjær- og dunteppe, dyne, sengeteppe** og så videre. Bruk flytende skånsomt vaskemiddel, som ullvaskemiddel
Ull	1 kg	Tørkeprogram for **ulltekstiler**. Skånsom tørking av ull som kun skal vaskes for hånd. Fjern plaggene umiddelbart når programmet er ferdig.
Syntetisk	3 kg	Tørkeprogram for **syntetiske plagg og blandede tekstiler**.
Bomull	4 kg	Tørkeprogram for **bomullsplagg**.
Damp	1 kg -	**Bomull, syntetisk, finvask.** Kort og skånsomt dampprogram for å forfriske finvask, inkludert svært ømfintlige plagg med paljetter, blonder osv. Ved behandling av mindre mengder kan programvarigheter ytterligere reduseres ved å velge Tidsplanlegger-tilvalget. **⚠ ADVARSEL!** Bruk ikke dette programmet med ulltøy og andre plagg som er merket med 'skal kun renses'.
60min Wash&Dry	1 kg	Komplett program sammensatt av vaskefase og tørkefase for en liten klesvask med blandede stoffer (bomull og syntetiske stoffer).

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
⏻	Av-posisjon	

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 og ukrainsk dekret 834/2023. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugeringshastighet, bare i vaskemodus, med nominell kapasitet 8 kg, er i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbar ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.

ⓘ

For kapittelet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere temperaturer og lengre varighet.

2) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 og ukrainsk dekret 834/2023. Dette programmet ved standardtemperatur og sentrifugeringshastighet, i vaske- og tørkemodus, med nominell kapasitet 4 kg og med Skaptørt-nivå, utfører vaske- og tørkesyklusen i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus, og etter tørkefasen kan tøyet umiddelbart lagres i et skap.

3) I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

4) Maksimal belastning refererer til bomullsplagg. Reduser tøymengden tilsvarende i tilfelle annen type klesvask.

Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket**.

Egnede vaskemidler for hvert program

Program	Universell Universelt pulver[1)]	Flytende såpe Universell	Flytende for kulørt	Finvask ulltøy	Spesielle
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull	--	--	--	▲	▲
Silke	--	--	--	▲	▲
Sengeteppe	--	--	--	▲	▲
60min Wash&Dry	--	▲	▲	--	--

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av pulvervaskemiddel.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

19.5 Plan for regelmessig rengjøring

Regelmessig rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Fjern lo inni trommelen	To ganger i måneden
Rengjør såpeskuffen	Annenhver måned
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk. Vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og et avkalkingsprodukt av og til.

Fjerne fremmedlegemer


ⓘ

Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrengjørende dreneringssystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Kontroller pakningen regelmessig, og, om nødvendig, rengjør den som beskrevet i diagrammet nedenfor. Mynter, knapper og andre små artikler kan plukkes ut når programmet er ferdig.

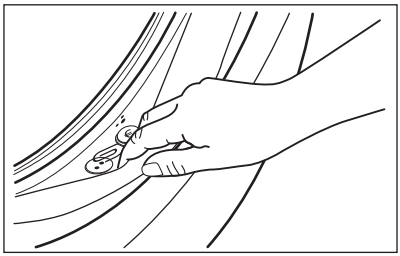

Rengjør det når det kreves, ved å bruke kremrens med ammoniakk uten å skrape pakningsoverflaten.

Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.

20. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer merket med symbolet ♺. Legg emballasjen i relevante beholdere for å resirkulere det. Bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse ved å resirkulere avfall fra elektriske og elektroniske produkter. Ikke avhend produkter merket med symbolet ⍁ med husholdningsavfallet. Returner produktet til ditt lokale resirkuleringsanlegg eller kontakt kommunen.

electrolux.com

157089491-A-502025

